



K0550 Οδηγός Χρήσης

LG ELECTRONICS INC.

KC550

Ελληνικά
ENGLISH

CE 0168
www.lgmobile.com

MMBB0294202 (1.0) G

Bluetooth QD ID B013915



Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.



KC550 Οδηγός χρήσης

Συγχαρητήρια για την αγορά του προηγμένου και μικρού κινητού τηλεφώνου KC550 της LG, που έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με την πιο πρόσφατη ψηφιακή τεχνολογία κινητής επικοινωνίας.



Απόρριψη παλιάς συσκευής

- 1 Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
- 2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές.
- 3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
- 4 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

ΡΥΘΜΙΣΗ	01
ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ	02
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	03
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ	04
ORGANIZER	05
BROWSER	06
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	07
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	08

Περιεχόμενα

01 ΡΥΘΜΙΣΗ

Γνωρίστε τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας.....	8
Εμφάνιση με το καπάκι ανοικτό.....	9
Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας	10
Κάρτα μνήμης	14
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	14
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης	14
Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης... ..	14
Χάρτης μενού	16

02 ΘΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Θθόνη αναμονής.....	17
Πλήκτρα άμεσης πρόσβασης	17
Βασικό μενού.....	17
Γραμμή κατάστασης	18

03 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Κλήσεις.....	19
Πραγματοποίηση κλήσης	19
Πραγματοποίηση κλήσης από τις επαφές.....	19
Απάντηση και απόρριψη κλήσης... ..	19
Ρύθμιση έντασης κλήσης.....	20
Ταχεία κλήση	20
Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων	20

Χρήση της εκτροπής κλήσεων.....	21
Χρήση της φραγής κλήσεων.....	22
Αλλαγή ρυθμίσεων κλήσεων	22
Επαφές	24
Αναζήτηση επαφής.....	24
Προσθήκη νέας επαφής	24
Επιλογές επαφών.....	24
Προσθήκη επαφής σε ομάδα.....	25
Μετονομασία ομάδας	26
Προσθήκη εικόνας σε επαφή.....	26
Αντιγραφή επαφών στη SIM.....	27
Διαγραφή όλων των επαφών.....	27
Εμφάνιση πληροφοριών.....	27
Μηνύματα	28
Μηνύματα	28
Αποστολή μηνύματος	28
Εισαγωγή κειμένου	29
Ρύθμιση email	30
Αποστολή email μέσω του νέου σας λογαριασμού.....	32
Φάκελοι μηνυμάτων.....	32
Διαχείριση μηνυμάτων	33
Χρήση προτύπων	34
Αλλαγή ρυθμίσεων για τα μηνύματα κειμένου.....	35
Αλλαγή ρυθμίσεων για τα μηνύματα πολυμέσων	35

Αλλαγή των ρυθμίσεων email.....	36	Χρήση επιλογών κατά την	
Αλλαγή λοιπών ρυθμίσεων.....	37	αναπαραγωγή μουσικής.....	47
04 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ		Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής	48
Φωτογραφική.....	38	Αναπαραγωγή λίστας	
Γρήγορη λήψη φωτογραφίας.....	38	αναπαραγωγής.....	48
Μετά τη λήψη φωτογραφίας.....	38	Επεξεργασία λίστας	
Εξοικείωση με το σκόπευτρο.....	39	αναπαραγωγής.....	48
Χρήση γρήγορων ρυθμίσεων.....	39	Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής..	49
Αλλαγή μεγέθους εικόνας.....	41	Ραδιόφωνο FM.....	51
Προβολή αποθηκευμένων		Χρήση του ραδιοφώνου FM.....	51
φωτογραφιών.....	41	Αναζήτηση σταθμών.....	51
Ορισμός φωτογραφίας ως		Επαναφορά καναλιών.....	52
ταπετσαρία ή ταυτότητα εικόνας....	42	Ακρόαση ραδιοφώνου.....	52
Κάμερα.....	43	Εγγραφή φωνής.....	53
Γρήγορη λήψη βίντεο.....	43	Χρήση της εγγραφής φωνής.....	53
Μετά τη λήψη βίντεο.....	43	Εγγραφή φωνητικής σημείωσης....	53
Εξοικείωση με το σκόπευτρο.....	44	Αποστολή φωνητικής εγγραφής....	53
Χρήση γρήγορων ρυθμίσεων.....	44	Muvée studio.....	53
Παρακολούθηση αποθηκευμένων		Αρχεία.....	54
βίντεο.....	45	Εικόνες.....	54
Ρύθμιση της έντασης κατά την		Μενού επιλογών για εικόνες.....	54
προβολή βίντεο.....	45	Αποστολή φωτογραφίας.....	55
Αναπαραγωγή MP3.....	46	Οργάνωση εικόνων.....	56
Αναπαραγωγή MP3.....	46	Διαγραφή εικόνας.....	56
Μεταφορά μουσικής στο		Διαγραφή πολλών εικόνων.....	56
τηλέφωνο.....	46	Δημιουργία παρουσίασης.....	56
Αναπαραγωγή τραγουδιών.....	47	Ήχοι.....	57

Περιεχόμενα

Χρήση ενός ήχου.....	57	05 ORGANIZER	
Βίντεο	57	Organizer.....	65
Παρακολούθηση βίντεο	58	Προσθήκη συμβάντος στο	
Χρήση επιλογών κατά τη		ημερολόγιο	65
παύση βίντεο	58	Επεξεργασία συμβάντος	
Αποστολή βίντεο κλιπ.....	58	ημερολογίου.....	66
Χρήση του μενού επιλογών		Κοινή χρήση συμβάντος	
βίντεο.....	59	ημερολογίου.....	66
Έγγραφο.....	59	Προσθήκη σημείωσης	66
Προβολή εγγράφου	59	Εργαλεία.....	67
Άλλοι.....	60	Ρύθμιση αφύπνισης.....	67
Εξωτερική μνήμη	60	Χρήση της αριθμομηχανής.....	67
Χρήση του τηλεφώνου ως		Χρήση του χρονομέτρου.....	67
συσκευής αποθήκευσης	60	Μετατροπή μονάδων	68
Μεταφορά αρχείου στο τηλέφωνο .	61	Προσθήκη πόλης στην	
Αποστολή και λήψη αρχείων		παγκόσμια ώρα	68
μέσω Bluetooth.....	62	Υπηρεσίες SIM	68
Παιχνίδια και εφαρμογές.....	64	06 BROWSER	
Παιχνίδια και εφαρμογές.....	64	Browser	69
Αναπαραγωγή παιχνιδιού.....	64	Πρόσβαση στο web	69
Εμφάνιση εφαρμογών	64	Προσθήκη και πρόσβαση	
Αλλαγή του προφίλ δικτύου	64	στους σελιδοδείκτες.....	69
		Αποθήκευση σελίδας.....	70
		Πρόσβαση σε αποθηκευμένη	
		σελίδα	70

Προβολή ιστορικού προγράμματος περιήγησης.....	70
Αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο web	70

07 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ρυθμίσεις.....	71
Αλλαγή προφίλ	71
Εξατομίκευση των προφίλ	71
Αλλαγή ημερομηνίας & ώρας	71
Αλλαγή γλώσσας.....	72
Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης.....	72
Αλλαγή ρυθμίσεων ασφάλειας.....	73
Χρήση της λειτουργίας πτήσης.....	74
Επαναφορά τηλεφώνου	74
Εμφάνιση κατάστασης μνήμης.....	74
Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth	74
Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης.....	75
Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth	75
Χρήση ακουστικών Bluetooth	76

08 ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αξεσουάρ	77
Υπηρεσία δικτύου	78
Τεχνικά δεδομένα	78
Γενικά	78
Θερμοκρασίες περιβάλλοντος	78

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση.....	80
---	----

Γνωρίστε τις λειτουργίες του τηλεφώνου σας

Κύρια οθόνη

Πλήκτρο
διαγραφής 


Διαγράφει ένα χαρακτήρα με κάθε πάτημα. Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.

Πλήκτρο
κλήσης 

Πραγματοποιεί κλήση ενός αριθμού τηλεφώνου και απαντά σε εισερχόμενες κλήσεις.




Φορτιστής, Καλώδιο,
Υποδοχή handsfree

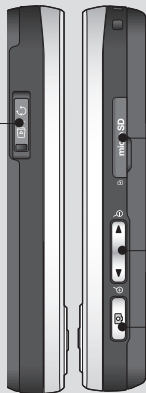

Υποδοχή
κάρτας
μνήμης

Πλήκτρο
έντασης

Πλήκτρο
φωτογρα-
φική
μηχανής

Πλήκτρο τερματισμού/
λειτουργίας 

Σύρετε το πλήκτρο τερματισμού/λειτουργίας προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου. Τερματίζει ή απορρίπτει μια κλήση. Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το τηλέφωνο. Επιστρέφει στην οθόνη αναμονής όταν χρησιμοποιείτε το μενού.

Εμφάνιση με το καπάκι ανοικτό



01

02

03

04

05

06

07

08

Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας


1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας

Πιέστε την ασφάλεια απελευθέρωσης του καλύμματος μπαταρίας. Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου και απομακρύνετε το.



2 Αφαιρέστε τη μπαταρία

Ανασηκώστε την μπαταρία από την κάτω πλευρά της και αφαιρέστε την προσεκτικά από τη θέση της.

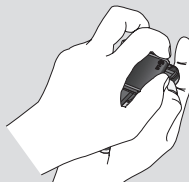


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε τη μπαταρία όταν είναι ενεργοποιημένο το τηλέφωνο, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM

Ανοίξτε τη βάση συγκράτησης της κάρτας SIM. Σπρώξτε την κάρτα SIM μέσα στη βάση συγκράτησης της κάρτας SIM και σύρετε τη βάση προς τα πίσω. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, τραβήξτε την απαλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε την κάρτα SIM όταν είναι ανοικτό το καπάκι, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

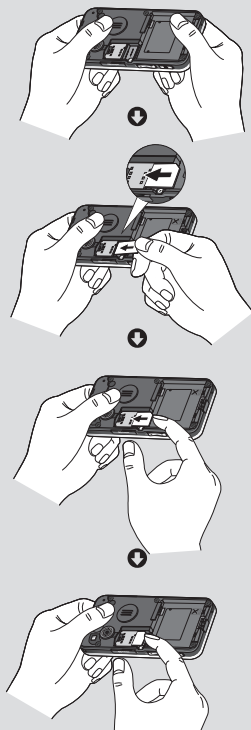

01

02

03

04

05

06


07

08

Τοποθέτηση κάρτας SIM και μπαταρίας


4 Τοποθετήστε τη μπαταρία

Εισάγετε πρώτα το πάνω μέρος της μπαταρίας στην πάνω πλευρά της θέσης της μπαταρίας. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας είναι ευθυγραμμισμένες με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου. Πιέστε το κάτω μέρος της μπαταρίας προς τα κάτω έως ότου εφαρμόσει στη θέση του.

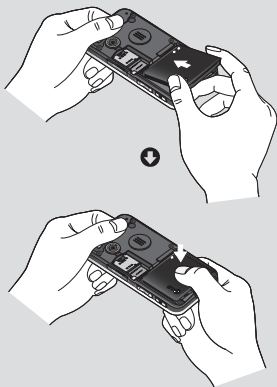

5 Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας


Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς το πάνω μέρος του τηλεφώνου έως ότου ασφαλίσει στη θέση του.

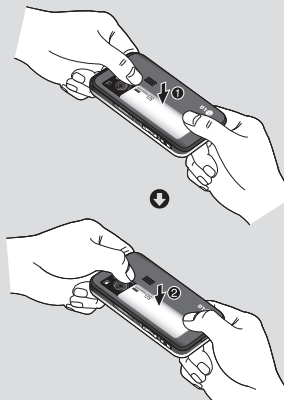

6 Φορτίστε το τηλέφωνό σας

Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής φόρτισης στο πλάι του KC550. Βάλτε το φορτιστή και συνδέστε τον σε μια πρίζα. Θα πρέπει να φορτίσετε το KC550 έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη ένα μήνυμα πλήρους φόρτισης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε ύφασμα. Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

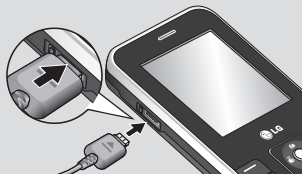

01

02

03

04

05

06

07

08


Κάρτα μνήμης

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Μπορείτε να επεκτείνετε το διαθέσιμο χώρο μνήμης του τηλεφώνου σας χρησιμοποιώντας μια κάρτα μνήμης. Το KC550 υποστηρίζει κάρτα μνήμης έως 2 GB.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Η κάρτα μνήμης είναι προαιρετικό αξεσουάρ.

Ανοίξτε το καπάκι και τοποθετήστε την κάρτα μνήμης. Σύρετε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή που υπάρχει στο πάνω μέρος έως ότου ασφαλίσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή είναι στραμμένη προς τα κάτω.

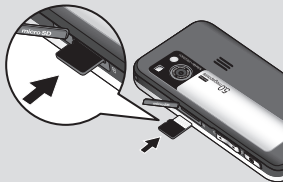

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Ανοίξτε το καπάκι και μετακινήστε προσεκτικά την κάρτα μνήμης πιέζοντάς την απαλά όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραμμα:

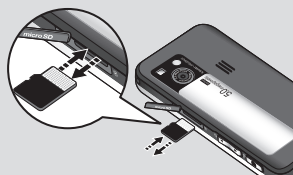

Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Εάν η κάρτα μνήμης δεν έχει διαμορφωθεί ήδη, θα πρέπει να τη διαμορφώσετε πριν ξεκινήσετε τη χρήση.

- 1 Από την οθόνη αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης** και επιλέξτε **Εξωτερική μνήμη**.

- 3 Πατήστε **Διαμόρφωση** και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, ο οποίος έχει οριστεί σε 0000 από προεπιλογή. Η κάρτα σας θα διαμορφωθεί και θα είναι έτοιμη προς χρήση.
- 4 Για εμφάνιση των νέων διαμορφωμένων φακέλων του KC550 πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αρχεία**. Επιλέξτε **Εξωτερική μνήμη**.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν πραγματοποιείτε διαμόρφωση της κάρτας μνήμης, όλο το περιεχόμενο της διαγράφεται. Εάν δεν θέλετε να χάσετε τα δεδομένα της κάρτας μνήμης, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας.

01

02

03

04

05

06

07

08

Χάρτης μενού



Παιχνίδια & Εφαρμογές

- 1 Μ-toy
- 2 Παιχνίδια
- 3 Εφαρμογές
- 4 Προφίλ δικτύου



Κλήσεις

- 1 Όλες οι κλήσεις
- 2 Αναπάντητες
- 3 Εξερχόμενες
- 4 Εισερχόμενες
- 5 Διάρκεια κλήσεων
- 6 Κόστος κλήσεων
- 7 Πληροφορίες δεδομένων



Organizer

- 1 Ημερολόγιο
- 2 Σημειώσεις



Πολυμέσα

- 1 Αναπαραγωγή MP3
- 2 Φωτογραφική
- 3 Κάμερα
- 4 Ραδιόφωνο FM
- 5 Εγγραφή φωνής
- 6 Muneve studio



Μηνύματα

- 1 Νέο μήνυμα
- 2 Εισερχόμενα
- 3 Θυρίδα email
- 4 Πρόχειρα
- 5 Εξερχόμενα
- 6 Σταλμένα
- 7 Ακρόαση φων. ταχ.
- 8 Μήνυμα πληροφοριών
- 9 Πρότυπα
- 0 Ρυθμίσεις



Αρχεία

- 1 Εικόνες
- 2 Ήχοι
- 3 Βίντεο
- 4 Έγγραφα
- 5 Άλλα
- 6 Εξωτερική μνήμη



Προφίλ

- 1 Γενικό
- 2 Αθόρυβο
- 3 Μόνο δόνηση
- 4 Δυνατό
- 5 Ακουστικά



Επαφές

- 1 Αναζήτηση
- 2 Νέα επαφή
- 3 Ταχείες κλήσεις
- 4 Ομάδες
- 5 Αντιγραφή όλων
- 6 Διαγραφή όλων
- 7 Ρυθμίσεις
- 8 Πληροφορίες



Εργαλεία

- 1 Ξυπνητήρι
- 2 Αριθμομηχανή
- 3 Χρονόμετρο
- 4 Μετατροπείς μονάδων
- 5 Παγκόσμια ώρα
- 6 Υπηρεσίες SIM



Browser

- 1 Αρχική σελίδα
- 2 Σελιδοδείκτες
- 3 Εισάγετε διεύθυνση
- 4 Ιστορικό
- 5 Αποθηκευμένες σελίδες
- 6 Ρυθμίσεις
- 7 Πληροφορίες



Συνδεσιμότητα

- 1 Bluetooth
- 2 Δίκτυο
- 3 Σύνδεση USB
- 4 Έξοδος τηλεόρασης





Ρυθμίσεις


- 1 Ημερομηνία & ώρα
- 2 Γλώσσες
- 3 Εμφάνιση
- 4 Κλήση
- 5 Ασφάλεια
- 6 Λειτουργία πτήσης
- 7 Επικοινωνία
- 8 Κατάσταση μνήμης


Οθόνη αναμονής

Πλήκτρα άμεσης πρόσβασης

Τα πλήκτρα άμεσης πρόσβασης παρέχουν εύκολη πρόσβαση με ένα πάτημα στις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνότερα.

-  Επιλέξτε για να ανοίξετε το φάκελο εισερχομένων. Για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο.
-  Επιλέξτε το για να ακούσετε ένα φάκελο MP3.

 Επιλέξτε το για να επιλέξετε προφίλ ήχου για το τηλέφωνό σας.

 Επιλέξτε το για να ανοίξετε το μενού αγαπημένων.

Βασικό μενού

Το βασικό μενού παρέχει δώδεκα επιλογές. Για να ανοίξετε το βασικό μενού:

- 1 Επιλέξτε **Μενού**.
- 2 Το βασικό μενού θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- 3 Όταν επισημανθεί η επιλογή που θέλετε, επιλέξτε **OK** για άνοιγμα.

01

02

03

04

05

06

07

08

Συμβουλή προς τους πελάτες

Για καλύτερη ευαισθησία της κεραίας, η LG συνιστά να κρατάτε το τηλέφωνο όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.



Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με το χέρι σας κατά τη διάρκεια κλήσεων ή χρήσης της σύνδεσης Bluetooth. Ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές και αλλοιώσεις στην ποιότητα του ήχου.














Θβήνη αναμονής

Γραμμή κατάστασης

Η γραμμή κατάστασης χρησιμοποιεί διάφορα εικονίδια ως ενδείξεις στοιχείων, όπως η ισχύς του σήματος, νέα μηνύματα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ενώ σας ενημερώνει εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth.




Στη συνέχεια, ακολουθεί ένας πίνακας, ο οποίος εξηγεί το νόημα των εικονιδίων που ενδέχεται να εμφανιστούν στη γραμμή κατάστασης.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ισχύς σήματος δικτύου (ο αριθμός των γραμμών θα διαφέρει)
	Δεν υπάρχει σήμα δικτύου
	Διαθέσιμο GPRS
	Διαθέσιμο EDGE
	Έχει ενεργοποιηθεί λειτουργία πτήσης
	Εκτροπή κλήσεων
	Υπηρεσία περιαγωγής

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Έχει ενεργοποιηθεί το Bluetooth
	Έχει συνδεθεί υπηρεσία WAP
	Έχει ρυθμιστεί αφύπνιση
	Πρόγραμμα
	Νέο μήνυμα
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Γενικό προφίλ σε χρήση
	Προφίλ σίγασης σε χρήση
	Προφίλ δόνησης σε χρήση
	Δυνατό προφίλ σε χρήση
	Προφίλ σετ ακουστικών-μικροφώνου σε χρήση
	Υπόλοιπη διάρκεια μπαταρίας
	Η μπαταρία είναι άδεια

Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πατήστε το .
- 2 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
- 3 Για να τερματίσετε την κλήση, σύρετε το  στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου, επιλέξτε **Ναι**.


ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να εισαγάγετε το σύμβολο + προκειμένου να πραγματοποιήσετε διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το **0**.

Πραγματοποίηση κλήσης από τις επαφές


- 1 Επιλέξτε τις Επαφές από την οθόνη αναμονής.
- 2 Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα της επαφής που θέλετε να καλέσετε, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα, για να καλέσετε την επαφή "Office", πατήστε τρεις φορές το 6.

- 3 Πατήστε Κλήση ή το  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Απάντηση και απόρριψη κλήσης

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε **Αποδοχή** ή το  για να απαντήσετε στην κλήση.

Ενώ χτυπάει το τηλέφωνο, ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο αφής ανοίγοντας το τηλέφωνο ή πατώντας το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αθόρυβο** για να αποκόψετε τον ήχο κλήσης. Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει να αλλάξετε το προφίλ σας σε **Αθόρυβο** για μια συνάντηση.

Σύρετε το  προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου ή πατήστε Απόρριψη για να απορρίψετε την εισερχόμενη κλήση.

01

02

03

04

05

06

07

08

Κλήσεις

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου προκειμένου να απαντάτε σε κλήσεις με διάφορους τρόπους.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και έπειτα **Κλήση**. Πατήστε **Τρόπος απάντησης** και επιλέξτε ανάμεσα σε **Ανοιχτό καπάκι**, **Με οποιοδήποτε πλήκτρο** ή **Μόνο πλήκτρο αποστολής**.

Ρύθμιση έντασης κλήσης

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε τα πλήκτρα έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.


Ταχεία κλήση

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης σε μια επαφή που καλείτε συχνά.

- 1 Πατήστε **Επαφές** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ταχείες κλήσεις**.
- 2 Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι ρυθμισμένο στην ταχεία κλήση 1 και δεν είναι δυνατή η αλλαγή του. Επιλέξτε οποιονδήποτε άλλο αριθμό είτε χρησιμοποιώντας τα βέλη του πληκτρολογίου αφής και

πατώντας **Ανάθεση** είτε πατώντας το αριθμητικό πλήκτρο.

- 3 Θα ανοίξει το βιβλίο διευθύνσεων. Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε αυτόν τον αριθμό χρησιμοποιώντας τα βέλη του πληκτρολογίου αφής και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Για να καλέσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο, έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη το όνομα της επαφής. Η κλήση θα πραγματοποιηθεί αυτόματα. Δεν χρειάζεται να πατήσετε το .

Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις**. Επιλέξτε για προβολή:

Όλες οι κλήσεις - Εμφανίζεται πλήρης λίστα όλων των εξερχόμενων, εισερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων.

Αναπάντητες - Εμφανίζεται η λίστα με όλες τις αναπάντητες κλήσεις.

Εξερχόμενες - Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους αριθμούς που έχετε καλέσει.

Εισερχόμενες - Εμφανίζεται η λίστα με όλους τους αριθμούς που σας έχουν καλέσει.

Διάρκεια κλήσεων - Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεών σας.

Κόστος κλήσεων - Εμφανίζονται οι χρεώσεις για τις Τελευταίες κλήσεις ή για Όλες τις κλήσεις. Αυτή η υπηρεσία εξαρτάται από το δίκτυο και ορισμένοι παροχείς δεν την υποστηρίζουν.

Πληροφορίες δεδομένων

- Εμφανίζεται το μέγεθος όλων των δεδομένων που έχετε λάβει και στείλει σε kilobyte.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Από οποιοδήποτε αρχείο καταγραφής κλήσεων, πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε τα επιλεγμένα ή όλα τα καταχωρημένα στοιχεία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Χρησιμοποιώντας τα βέλη του πληκτρολογίου αφής, επισημάνετε μια οποιαδήποτε καταχώρηση κλήσης για να δείτε την ημερομηνία και την ώρα κλήσης. Για να εμφανίσετε τη διάρκεια κλήσεων πατήστε **Προβολή**.

Χρήση της εκτροπής κλήσεων

- 1 Επιλέξτε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και έπειτα **Κλήση**.
- 2 Επιλέξτε **Εκτροπή κλήσης**.
- 3 Επιλέξτε εάν θα γίνεται εκτροπή όλων των κλήσεων, όταν είναι κατειλημμένη η γραμμή, όταν δεν υπάρχει απάντηση ή όταν είστε εκτός δικτύου.
- 4 Πατήστε **Ενεργοποίηση** και επιλέξτε εάν θα γίνεται εκτροπή σε φωνητικό ταχυδρομείο, σε άλλον αριθμό ή στον αγαπημένο σας αριθμό.
- 5 Πληκτρολογήστε τον αριθμό εκτροπής ή επιλέξτε **Αναζήτηση** προκειμένου να περιηγηθείτε στις **Επαφές** για τον αριθμό εκτροπής.

Σημείωση: Η εκτροπή κλήσεων επιφέρει χρεώσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να απενεργοποιήσετε όλες τις εκτροπές κλήσεων, επιλέξτε **Ακύρωση όλων** από το μενού **Εκτροπή κλήσης**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Κλήσεις

Χρήση της φραγής κλήσεων

- 1 Επιλέξτε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και έπειτα **Κλήση**.
- 2 Επιλέξτε **Φραγή κλήσης**.
- 3 Επιλέξτε μία ή όλες από τις επτά επιλογές:
Όλες οι εξερχόμενες
Διεθνείς εξερχόμενες
Διεθνείς εξερχόμενες εκτός από οικεία χώρα
Όλες οι εισερχόμενες
Εισερχόμενες στο εξωτερικό
Ακύρωση όλων των φραγών
Αλλαγή κωδικού
- 4 Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και εισαγάγετε τον κωδικό φραγής κλήσεων. Συμβουλευτείτε τον παροχέα δικτύου για αυτή την υπηρεσία.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Επιλέξτε **Κλήση καθορισμένων αριθμών** από το μενού **Κλήση** για να ενεργοποιήσετε και να δημιουργήσετε μια λίστα με αριθμούς που μπορείτε να καλείτε από το τηλέφωνό σας. Θα χρειαστείτε τον κωδικό PIN2 από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την οποία συνεργάζεστε. Από το τηλέφωνό σας θα μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα καθορισμένων αριθμών.

Αλλαγή ρυθμίσεων κλήσεων

- 1 Επιλέξτε **Μενού**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και έπειτα **Κλήση**.
- 2 Από εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις για τις παρακάτω επιλογές:
Εκτροπή κλήσης - Επιλέξτε εάν θα γίνεται εκτροπή των κλήσεων.
Φραγή κλήσης - Επιλέξτε εάν θα γίνεται φραγή κλήσεων.
Κλήση καθορισμένων αριθμών - Επιλέξτε μια λίστα με αριθμούς που μπορείτε να καλέσετε από το τηλέφωνό σας.

Τρόπος απάντησης - Επιλέξτε εάν θα απαντάτε στις κλήσεις με το πλήκτρο αποστολής, οποιοδήποτε πλήκτρο ή ανοίγοντας το καπάκι του τηλεφώνου.

Αποστολή αριθμού μου – Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας όταν καλείτε κάποιον.

Αναμονή κλήσης – Θα ειδοποιηστείτε όταν υπάρχει μια κλήση σε αναμονή.

Υπενθύμιση λεπτού - Επιλέξτε **Ενεργοπ.** για να ακούγεται ένας ήχος ανά λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Αυτόμ. επανάκληση - Επιλέξτε **Ενεργοπ.** ή **Απενεργοπ.**

Αποστολή DTMF - Επιλέξτε **Ενεργοπ.** ή **Απενεργοπ.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Επαφές

Αναζήτηση επαφής

- 1 Επιλέξτε **Επαφές**.
- 2 Πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα της επαφής που θέλετε να καλέσετε, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για παράδειγμα, για να καλέσετε την επαφή "Office", πατήστε τρεις φορές το **6**.
- 3 Για να περιηγηθείτε στις επαφές και τους διάφορους αριθμούς τους, χρησιμοποιήστε τα βέλη του πληκτρολογίου αφής.

Προσθήκη νέας επαφής

- 1 Επιλέξτε **Επαφές** και επιλέξτε **Νέα επαφή**.
- 2 Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη νέα επαφή στο **Τηλέφωνο** ή στην κάρτα **SIM**.
- 3 Εισαγάγετε όλες τις πληροφορίες που έχετε στα πεδία και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε την λίγο ταχύτερη μέθοδο...

- 1 Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε στην οθόνη αναμονής και πατήστε **Επλ.**
- 2 Επιλέξτε **Αποθήκευση** ή **Προσθήκη σε υπάρχουσα επαφή**.
- 3 Εισαγάγετε τις σχετικές πληροφορίες, όπως και πιο πάνω, και πατήστε **Αποθήκευση**.

Σημείωση: Όταν αποθηκεύετε τη διεύθυνση email μιας επαφής, πατήστε ***..*** για να εισαγάγετε ένα σύμβολο και περιηγηθείτε με τα βέλη του πληκτρολογίου αφής έως ότου βρείτε το σύμβολο **@**.

Επιλογές επαφών

Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε κατά την προβολή μιας επαφής. Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος πρόσβασης και χρήσης του μενού Επιλογές:

- 1 Ανοίξτε την επαφή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση επαφής** πιο πάνω.

- 2 Επιλέξτε **Επιλ.** για να ανοίξετε μια λίστα επιλογών.

Από εδώ μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία - Αλλάξτε οποιοδήποτε από τα στοιχεία της επαφής.

Νέο μήνυμα - Στείλτε μήνυμα στην επαφή. Εάν η επαφή έχει διευθύνση email, επιλέξτε εάν θέλετε να στείλετε **Μήνυμα** ή **Email**.

Αποστολή μέσω - Στείλτε τα στοιχεία της επαφής σε άλλο πρόσωπο ως επαγγελματική κάρτα. Επιλέξτε αποστολή με **SMS**, **MMS**, μέσω **Bluetooth** ή **Email**.

Διαγραφή - Διαγράψτε την επαφή. Επιλέξτε **Ναι** εάν είστε βέβαιοι.

Νέα επαφή - Προσθέστε μια νέα επαφή.

Πολλαπλή διαγραφή - Επιστημάνετε πολλές επαφές για διαγραφή.

Αντιγραφή σε SIM/τηλέφωνο

- Επιλέξτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε την επαφή στη κάρτα SIM ή το στη μνήμη του τηλεφώνου (ανάλογα πού είχατε αποθηκεύσει αρχικά την επαφή).

Προσθήκη επαφής σε ομάδα

Μπορείτε να συγκεντρώσετε τις επαφές σε ομάδες, ξεχωρίζοντας τους συνάδελφους από την οικογένειά σας, για παράδειγμα. Υπάρχουν διάφορες ομάδες που έχουν ήδη διαμορφωθεί στο τηλέφωνο, όπως **Οικογένεια**, **Φίλοι**, **Συνάδελφοι**, **VIP**, **Ομάδα 1** και **Ομάδα 2**.

- 1 Επιλέξτε **Επαφές** και επιλέξτε **Ομάδες**.
- 2 Μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε να προσθέσετε μια επαφή και πατήστε **Προβολή** και έπειτα **Προσθήκη**.
- 3 Θα ανοίξει η λίστα επαφών. Μεταβείτε σε οποιοδήποτε επαφές θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Τέλος**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Επαφές

- 4 Επιλέξτε **Ναι** εάν είστε βέβαιοι.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης ή ένα εικονίδιο σε μια ομάδα. Επιλέξτε την ομάδα με την οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε τον ήχο κλήσης ή το εικονίδιο, πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.

Μετονομασία ομάδας

Μπορείτε να μετονομάσετε οποιαδήποτε από τις ομάδες προκειμένου να ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας.

- 1 Επιλέξτε **Επαφές** και επιλέξτε **Ομάδες**.
- 2 Επιλέξτε μια ομάδα που θέλετε να μετονομάσετε.
- 3 Πατήστε **Επιλ.**, επιλέξτε **Μετονομασία** και πληκτρολογήστε το νέο όνομα της ομάδας.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Σημείωση: Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μόνο μια επαφή σε μια ομάδα ή να προσθέσετε μια εικόνα σε επαφή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου (όχι στη SIM).

Προσθήκη εικόνας σε επαφή

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση των επαφών στο βιβλίο διευθύνσεων έτσι ώστε να περιλαμβάνεται και η φωτογραφία.

- 1 Επιλέξτε **Επαφές** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Πατήστε **Επιλογές προβολής** και επιλέξτε **Με εικόνα**.
- 3 Στη συνέχεια, επιστρέψτε στο βιβλίο διευθύνσεων και επιλέξτε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία.
- 4 Πατήστε **Επαφές** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.
- 5 Μεταβείτε στην ενότητα **Χωρίς εικόνα**. Πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Εικόνες** ή **Νέα εικόνα**. Εάν πατήσετε **Εικόνες**, μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Εάν πατήσετε **Νέα εικόνα**, θα ανοίξει το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής προκειμένου να βγάλετε φωτογραφία της επαφής.
- 6 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αντιγραφή επαφών στη SIM

Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε τις επαφές από τη SIM στο τηλέφωνο ή από το τηλέφωνο στη SIM.

- 1 Επιλέξτε **Επαφές** και επιλέξτε **Αντιγραφή όλων**.
- 2 Επιλέξτε να κάνετε αντιγραφή των επαφών **Από SIM στο τηλέφωνο** ή **Από τηλέφωνο στη SIM**.
- 3 Επιλέξτε εάν θέλετε να κρατήσετε τις αρχικές καταχωρώ ή να τις διαγράψετε.
- 4 Επιλέξτε **Ναι** εάν είστε βέβαιοι.

Διαγραφή όλων των επαφών

- 1 Επιλέξτε **Επαφές** και επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.
- 2 Επιλέξτε τη διαγραφή των επαφών από τη **SIM** ή το **Τηλέφωνο**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** εάν είστε βέβαιοι.
- 4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, ο οποίος έχει οριστεί σε 0000 από προεπιλογή, πατήστε **OK**.

Εμφάνιση πληροφοριών

Επιλέξτε **Επαφές** και επιλέξτε **Πληροφορίες**. Από εδώ μπορείτε να προβάλλετε τα εξής στοιχεία: **Αριθμοί κλήσης υπηρεσιών, Καιάλογος αριθμώ μου** και **Επαγγελματική κάρτα**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εάν δεν έχετε δημιουργήσει ακόμα επαγγελματική κάρτα, η οθόνη **Επαγγελματική κάρτα** θα σας δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μία. Επιλέξτε **Νέο** και πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας, όπως θα κάνατε για οποιαδήποτε επαφή. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Μηνύματα

Μηνύματα

Το KC550 περιλαμβάνει λειτουργίες σχετικές με μηνύματα SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων), μηνύματα MMS (Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων) και email καθώς και μηνύματα υπηρεσιών δικτύου. Απλά πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**.

Αποστολή μηνύματος

- 1 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και έπειτα **Νέο μήνυμα**.
- 2 Επιλέξτε **Μήνυμα** για να στείλετε SMS ή MMS. (Εάν θέλετε να στείλετε **Email**, δείτε τις σελίδες 31~32 ή εάν θέλετε να στείλετε κάτι χρησιμοποιώντας **Bluetooth**, δείτε τη σελίδα 62~63.)
- 3 Θα ανοίξει ένα νέο πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων. Το πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων συνδυάζει μηνύματα SMS και MMS με έξυπνη και εύχρηστη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών SMS και MMS. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του προγράμματος επεξεργασίας μηνυμάτων είναι η λειτουργία SMS.

- 4 Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας είτε τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου T9 είτε τη λειτουργία μη αυτόματης εισαγωγής Abc. Δείτε την ενότητα **Εισαγωγή κειμένου** στη σελίδα 29 για να διαπιστώσετε με ποιο τρόπο γίνεται η εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών εισαγωγής κειμένου.
- 5 Επιλέξτε **Επιλ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή** για να προσθέσετε Εικόνα, Ήχο, Βίντεο, Σύμβολο, Πρότυπο SMS, φατσουλα, Όνομα & αριθμό, Νέο slide, Θέμα ή Περισσότερα (Επαφή/Η κάρτα μου/Πρόγραμμα).
- 6 Πατήστε το πλήκτρο **Αποστολή**.
- 7 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνων ή πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Επαφές** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές επαφές.
- 8 Επιλέξτε **Αποστολή**.





ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν προστεθεί **Εικόνα**, **Ήχος**, **Βίντεο**, **Νέο slide** ή **Θέμα** στο πρόγραμμα επεξεργασίας μηνυμάτων, αυτό θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία MMS και θα επιβαρυνθείτε με τις ανάλογες χρεώσεις.

Εισαγωγή κειμένου


Μπορείτε να εισαγάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, πρέπει να κάνετε εισαγωγή κειμένου για να αποθηκεύσετε τα ονόματα στις Επαφές, να γράψετε μήνυμα και να προγραμματίσετε συμβάντα στο ημερολόγιο. Στο τηλέφωνο διατίθενται οι ακόλουθες μέθοδοι εισαγωγής: λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου T9, λειτουργία μη αυτόματης εισαγωγής κειμένου ABC και λειτουργία 123.

Σημείωση: Ορισμένα πεδία μπορεί να επιτρέπουν μόνο μία λειτουργία εισαγωγής κειμένου (π.χ. αριθμοί τηλεφώνου στα πεδία του βιβλίου διευθύνσεων).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία T9 στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε **Επιλ.**, επιλέξτε **Ρύθμιση T9** και έπειτα **Ενεργοπ.** Με τη λειτουργία T9 ενεργοποιημένη, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου πατώντας το . Θα παρατηρήσετε την ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Για εισαγωγή συμβόλου στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε το πλήκτρο  επιλέξτε ένα σύμβολο και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Συμπληρώστε σε κάθε λέξη ένα κενό πατώντας το **0**.

Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο .

Λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου T9

Η λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου T9 χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο λεξικό για να αναγνωρίζει τις λέξεις που γράφετε σύμφωνα με την ακολουθία των πλήκτρων που πατάτε. Απλά πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που

01

02

03

04

05

06

07

08

Μηνύματα

αντιστοιχεί στο γράμμα που θέλετε να πληκτρολογήσετε και το λεξικό θα αναγνωρίσει τη λέξη όταν θα έχετε πληκτρολογήσει όλα τα γράμματα.

Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Νέα λέξη στο λεξικό T9**. Στη συνέχεια, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τη λέξη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC. Η λέξη σας θα προστεθεί στο λεξικό.

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα T9 πατώντας **Επιλ.** και επιλέξτε **Γλώσσα εγγραφής**.

Λειτουργία μη αυτόματης εισαγωγής ABC

Στη λειτουργία μη αυτόματης εισαγωγής ABC ενδέχεται να πρέπει να πατήσετε επανειλημμένα τον πλήκτρο για να εισαγάγετε ένα γράμμα.

Λειτουργία 123

Πληκτρολογήστε αριθμούς χρησιμοποιώντας ένα πάτημα πλήκτρου ανά αριθμό. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε αριθμούς

ενώ παραμένετε σε λειτουργία εισαγωγής γραμμάτων πατώντας παρατεταμένα το επιθυμητό πλήκτρο.

Ρύθμιση email

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία email του KC550, μπορείτε να παραμείνετε σε επαφή ενώ βρίσκεστε καθ'οδόν. Μπορείτε γρήγορα και εύκολα να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό email POP3 ή IMAP4

- 1 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και έπειτα **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Email** και έπειτα **Λογαριασμός email**.
- 3 Επιλέξτε **Νέο**.
- 4 Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο λογαριασμός σας:
Όνομα λογαριασμού - Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το συγκεκριμένο λογαριασμό.
Διεύθυνση email - Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του λογαριασμού.
Όνομα συσκευής - Πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας.

Server εισερχόμενων email

- Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του λογαριασμού.

Όνομα χρήστη - Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για το λογαριασμό.

Κωδικός - Πληκτρολογήστε τον κωδικό για το λογαριασμό.

Server εξερχόμενων email

- Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του λογαριασμού.

Έλεγχος εξερχόμενων email

- Επιλέξτε Ενεργοτ. ή Απενεργοτ.

Ταυτότητα server εξερχόμενων

- Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του λογαριασμού.

Κωδικός server εξερχόμενων

- Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του λογαριασμού.

Για να εισαγάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες, πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Σύνθετες ρυθμίσεις**.

Τύπος πρωτοκόλλου - Επιλέξτε τον τύπο θυρίδας email, POP3 ή IMAP4.

Μέγιστος μέγεθος λήψης

- Επιλέξτε το όριο μεγέθους των email. Το μέγιστο όριο είναι 300 KB.

Αποθήκευση στο server

- Επιλέξτε εάν τα email σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή ή

όχι. Για τους λογαριασμούς IMAP4 αποθηκεύονται πάντα αντίγραφα.

Αποθήκευση απεσταλμένων

σε - Επιλέξτε εάν τα email θα αποθηκεύονται στο διακομιστή ή στο τηλέφωνο (μόνο για IMAP4).

Εισαγωγή υπογραφής - Επιλέξτε εάν μια υπογραφή θα εισάγεται αυτόματα στα email.

Διεύθυνση email για απάντηση

- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email στην οποία θα απευθύνεται η απάντηση.

Αριθμός θύρας εισερχόμενων -

Συνήθως, ο αριθμός αυτός είναι 110 για λογαριασμούς POP3 και 143 για λογαριασμούς IMAP4.

Αριθμός θύρας εξερχόμενων

- Συνήθως είναι το 25.

Αυτόματη ανάκτηση - Επιλέξτε το για αυτόματη ανάκτηση των email.

Ανάκτηση λήψης - Επιλέξτε **Κεφαλίδες μόνο**, **Κεφαλίδες + σώμα** (μόνο για IMAP4) ή **Όλα**.

Τώρα, αφού έχετε ρυθμίσει το λογαριασμό σας, αυτός θα εμφανιστεί στον κατάλογο λογαριασμών στο φάκελο "Email".

01

02

03

04

05

06

07

08

Μηνύματα

Αποστολή email μέσω του νέου σας λογαριασμού

Για αποστολή/λήψη email, θα πρέπει να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό email (δείτε τη σελίδα 30~31).

- 1 Επιλέξτε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και έπειτα **Νέο μήνυμα**.
- 2 Επιλέξτε **Email** και θα ανοίξει ένα νέο email.
- 3 Γράψτε ένα θέμα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 4 Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου T9 ή τη λειτουργία μη αυτόματης εισαγωγής ABC. Δείτε την ενότητα **Εισαγωγή κειμένου** στη σελίδα 29 για να διαπιστώσετε με ποιο τρόπο γίνεται η εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών εισαγωγής κειμένου.
- 5 Επιλέξτε **Επιλ.** και επιλέξτε το είδος του συνημμένου που θέλετε να προσθέσετε: Εικόνα, Ήχος, Βίντεο, Έγγραφο, Επαφή, Η κάρτα μου και Πρόγραμμα.

6 Πατήστε **Αποστολή** και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του παραλήπτη ή πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Επαφές** για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.

7 Πατήστε **Αποστολή** και θα πραγματοποιηθεί αποστολή του email.

Φάκελοι μηνυμάτων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα**. Η δομή των φακέλων που χρησιμοποιείται στο KC550 είναι αρκετά ευνόητη και θα την αντιληφθείτε εύκολα.

Εισερχόμενα - Όλα τα μηνύματα που λαμβάνετε τοποθετούνται στα Εισερχόμενα. Από εδώ μπορείτε να απαντήσετε, να προωθήσετε και πολλά άλλα. Για λεπτομέρειες, δείτε τη συνέχεια.

Θυρίδα email - Περιέχει όλα τα μηνύματα email σας. Επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Ανάκτηση**. Το KC550 θα πραγματοποιήσει σύνδεση στο λογαριασμό email και θα ανακτήσει τα νέα μηνύματα.

Πρόχειρα - Εάν δεν έχετε χρόνο να ολοκληρώσετε τη δημιουργία ενός μηνύματος, μπορείτε να αποθηκεύσετε ό,τι έχετε κάνει μέχρι αυτό το σημείο.

Εξερχόμενα - Αυτός ο φάκελος χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των μηνυμάτων κατά την αποστολή τους.

Σταλμένα - Όλα τα μηνύματα που στέλνετε αποθηκεύονται στο φάκελο “Σταλμένα”.


Ακρόαση φων. ταχ. - Έχετε δυνατότητα πρόσβασης στη θυρίδα του φωνητικού ταχυδρομείου σας (εφόσον παρέχεται από το δίκτυο). Όταν λάβετε ένα νέο φωνητικό μήνυμα, θα εμφανιστεί το σχετικό σύμβολο στην οθόνη αναμονής.

Μήνυμα πληροφοριών - Όλα τα μηνύματα πληροφοριών και οι ενημερώσεις που λαμβάνετε από τον παροχέα.

Πρότυπα - Μια λίστα με έτοιμα χρήσιμα μηνύματα για να μπορείτε να απαντάτε γρήγορα.

Διαχείριση μηνυμάτων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα **Εισερχόμενα** για να διαχειριστείτε τα μηνυμάτά σας.

- 1 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και έπειτα **Εισερχόμενα**. Διαφορετικά, ένας ταχύτερος τρόπος είναι να πατήσετε το  στην οθόνη αναμονής.
- 2 Πατήστε **Επιλ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε:

Διαγραφή - Διαγράψτε το επιλεγμένο μήνυμα.

Απάντηση - Στείλτε μια απάντηση στο επιλεγμένο μήνυμα.

Πρωώθηση - Στείλτε το επιλεγμένο μήνυμα σε άλλο άτομο.

Επιστροφή κλήσης - Καλέστε το άτομο που σας έστειλε το μήνυμα.

Πληροφορίες - Δείτε τις λεπτομέρειες ενός μηνύματος όπως, για παράδειγμα, την ώρα αποστολής του.

Αντιγραφή/Μετακίνηση - Επιλέξτε το για αντιγραφή ή μετακίνηση του επιλεγμένου μηνύματος στην κάρτα SIM ή στο τηλέφωνο.

01

02

03

04

05

06

07

08

Μηνύματα

Πολλαπλή διαγραφή - Διαγράψτε τα επιλεγμένα μηνύματα.

Διαγραφή όλων των αναγνωσμένων - Διαγράφονται όλα τα μηνύματα που έχουν ανοιχτεί.

Διαγραφή όλων - Μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή όλων των μηνυμάτων ή μόνο των SMS.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Ανεπαρκής χώρος για μήνυμα στη SIM**, πρέπει να διαγράψετε μερικά μηνύματα από τα εισερχόμενά σας.

Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Ανεπαρκής χώρος για μηνύματα**, μπορείτε να διαγράψετε είτε μηνύματα είτε αποθηκευμένα αρχεία για να απελευθερώσετε χώρο.

Χρήση προτύπων

Μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα για τα μηνύματα **SMS** και **MMS** που στέλνετε πιο συχνά. Υπάρχουν ήδη ορισμένα πρότυπα στο τηλέφωνό σας, τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε εάν θέλετε.

- 1 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και έπειτα **Πρότυπα**.
- 2 Επιλέξτε **Κείμενο** ή **Πολυμέσα**. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε **Επιλ.** και να επιλέξετε **Επεξεργασία** για να αλλάξετε τα υπάρχοντα πρότυπα ή πατήστε **Επιλ.** για να προσθέσετε **Νέο** πρότυπο ή για **Διαγραφή** προτύπων.
- 3 Για να στείλετε ένα πρότυπο, επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Επιλ.** και έπειτα **Αποστολή μέσω**.
- 4 Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να στείλετε το πρότυπο, ως **Μήνυμα**, **Μήνυμα Bluetooth** ή **Email**.
- 5 Επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Αποστολή**.

Αλλαγή ρυθμίσεων για τα μηνύματα κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του KC550 είναι προκαθορισμένες, έτσι ώστε να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα άμεσα.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τις επιλογές στις **Ρυθμίσεις**.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **SMS**. Μπορείτε να κάνετε τις εξής αλλαγές:

Τύποι μηνυμάτων - Μετατρέψτε το κείμενο σε φωνή, φαξ, τηλεϊσοποίηση, X.400, Email ή ERMES.

Περίοδος ισχύος - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο το μήνυμα θα μένει αποθηκευμένο στο κέντρο μηνυμάτων.

Αναφορά παράδοσης - Επιλέξτε να λαμβάνετε επιβεβαίωση για την παράδοση του μηνύματος.

Χρέωση απάντησης - Επιλέξτε να χρεωθείτε εσείς για το κόστος του μηνύματος απάντησης του παραλήπτη.

Αριθμός κέντρου μηνυμάτων

- Εισαγάγετε τα στοιχεία του κέντρου μηνυμάτων.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων

- Επιλέξτε με ποιο τρόπο κωδικοποιούνται οι χαρακτήρες. Αυτό επηρεάζει το μέγεθος του μηνύματος και, επομένως, τις χρεώσεις δεδομένων.

Αποστολή μεγάλου κειμένου ως

- Επιλέξτε εάν θα αποστέλλεται το μήνυμα ως SMS ή MMS όταν το κείμενο που πληκτρολογείτε στο πεδίο μηνύματος είναι μεγαλύτερο από 2 σελίδες.

Ρύθμιση φορέα - Επιλέξτε εάν η αποστολή των μηνυμάτων θα γίνεται μέσω GSM ή GPRS.

Αλλαγή ρυθμίσεων για τα μηνύματα πολυμέσων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του KC550 είναι προκαθορισμένες, έτσι ώστε να μπορείτε να στέλνετε μηνύματα άμεσα.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε τις επιλογές στις **Ρυθμίσεις**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Μηνύματα

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **MMS**.

Μπορείτε να κάνετε τις εξής αλλαγές:

Διάρκεια slide - Επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης των slide στην οθόνη.

Προτεραιότητα - Επιλέξτε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων MMS.

Περίοδος ισχύος - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο το μήνυμα θα μένει αποθηκευμένο στο κέντρο μηνυμάτων.

Αναφορά παράδοσης - Επιλέξτε να επιτρέπεται ή/και να ζητείται αναφορά παράδοσης.

Αναφορά ανάγνωσης - Επιλέξτε να επιτρέπεται ή/και να αποστέλλεται αναφορά ανάγνωσης.

Αυτόμ. λήψη - Επιλέξτε εάν θα γίνεται αυτόματη ή μη αυτόματη λήψη των μηνυμάτων MMS, ανάλογα με το αν βρίσκεστε στο οικείο δίκτυο ή χρησιμοποιείτε την περιαγωγή.

Προφίλ δικτύου - Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο προφίλ δικτύου του παροχέα για την αποστολή μηνυμάτων MMS.

Επιτρεπτοί τύποι μηνυμάτων

- Επιλέξτε ποιος τύπος μηνυμάτων MMS θα επιτρέπεται.

Αλλαγή των ρυθμίσεων email

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις email σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

- 1 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και έπειτα **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Email**, και μπορείτε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Λογαριασμός email - Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό email.

Σημείο πρόσβασης - Μπορείτε να ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης email.

Διάστημα ανάκτησης - Επιλέξτε πόσο συχνά θα πραγματοποιεί ελέγχους για νέα μηνύματα email το KC550.

Υπογραφή - Δημιουργήστε μια υπογραφή email και ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

Αλλαγή λοιπών ρυθμίσεων

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα** και έπειτα **Ρυθμίσεις**.

Αριθμός φωνητ. ταχυδρ. - Εδώ αποθηκεύεται ο αριθμός του φωνητικού σας ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

Μήνυμα υπηρεσίας - Εδώ μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μήνυμα υπηρεσίας, το οποίο σημαίνει ότι τα μηνύματά σας δεν θα προωθούνται πλέον απευθείας στη συσκευή σας κατά τη λήψη τους, αλλά μόνο όταν πραγματοποιείτε έλεγχο για νέα μηνύματα.

Μήνυμα πληροφοριών - Επιλέξτε την κατάσταση λήψης, τις ειδοποιήσεις και τη γλώσσα για τα μηνύματα πληροφοριών.

Αποθήκευση μηνύματος κειμένου - Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το μήνυμα κειμένου στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην εξωτερική μνήμη.

01

02

03

04

05

06

07

08

Φωτογραφική

Γρήγορη λήψη φωτογραφίας

- 1 Ανοίξτε το καπάκι, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου και θα εμφανιστεί στην οθόνη το σκόπευτρο της φωτογραφικής.
- 2 Κρατήστε το τηλέφωνο οριζόντια και στρέψτε το φακό προς το αντικείμενο της φωτογραφίας.
- 3 Πατήστε μέχρι τη μέση το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου. Ένα πλαίσιο εστίασης θα εμφανιστεί στο κέντρο της οθόνης του σκοπεύτρου. Τοποθετήστε το τηλέφωνο σε τέτοια θέση ώστε να είναι ορατό το αντικείμενο της φωτογραφίας μέσα στο πλαίσιο εστίασης. Όταν το πλαίσιο εστίασης γίνει πράσινο, η φωτογραφική μηχανή έχει εστιάσει στο αντικείμενο.

- 4 Επιλέξτε το κεντρικό πλήκτρο επιλογής ή πατήστε το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής μέχρι το τέρμα για να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφίας.


Σημείωση: Επίσης, έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο μενού της φωτογραφικής μηχανής από την οθόνη αναμονής. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και μεταβείτε στην επιλογή **Φωτογραφική** για να ανοίξετε το σκόπευτρο.

Μετά τη λήψη φωτογραφίας

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η φωτογραφία που έχετε τραβήξει. Το όνομα της εικόνας θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης και έξι επιλογές θα προβληθούν στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Διαγραφή - Επιλέξτε για να διαγράψετε τη φωτογραφία που μόλις τραβήξατε και επιβεβαιώστε επιλέγοντας **Ναι**.

Το σκόπευτρο θα εμφανιστεί ξανά.

 **Νέα εικόνα** - Επιλέξτε για να τραβήξετε άλλη μια φωτογραφία αμέσως. Η τρέχουσα φωτογραφία θα αποθηκευτεί.



Ορισμός ως - Επιλέξτε για να ανοίξετε ένα υπομενού για τον ορισμό της εικόνας ως **Ταπετσαρία ή Μέγεθος ευρετηρίου**.



Αποστολή μέσω - Επιλέξτε για να στείλετε τη φωτογραφία ως MMS ή **Email**.



Άλμπουμ - Επιλέξτε για να εμφανίσετε τις άλλες φωτογραφίες του άλμπουμ σας. Η τρέχουσα φωτογραφία θα αποθηκευτεί.

OK - Επιλέξτε για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία αμέσως. Η τρέχουσα φωτογραφία θα αποθηκευτεί.

Εξοικείωση με το σκόπευτρο

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το ζουμ χρησιμοποιώντας το πλήκτρο έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου. Η λειτουργία του ζουμ διατίθεται μόνο όταν η ανάλυση έχει οριστεί σε 640x480 ή μικρότερη. Για λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα **Αλλαγή μεγέθους εικόνας** στη σελίδα 41.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή, η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται. Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο που δείχνει ότι η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή, φορτίστε τη μπαταρία πριν από τη χρήση.

Χρήση γρήγορων ρυθμίσεων

Πατήστε το βέλος < για να ανοίξετε τις επιλογές γρήγορων ρυθμίσεων. Περιλαμβάνονται διάφορες επιλογές για τη λήψη φωτογραφιών.

Λήψη με καθυστ. - Ο χρονοδιακόπτης καθυστέρησης σας δίνει τη δυνατότητα να ορίσετε μια καθυστέρηση μετά το πάτημα του πλήκτρου λήψης. Επιλέξτε ανάμεσα σε **3 δευτερόλεπτα**, **5 δευτερόλεπτα** ή **10 δευτερόλεπτα**.

Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική για ομαδικές φωτογραφίες στις οποίες θέλετε να συμμετέχετε.

Τύπος λήψης - Σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε διαδοχική λήψη πολλών φωτογραφιών.

01

02

03

04

05

06

07

08

Φωτογραφική

Ισορροπία λευκού - Η ισορροπία λευκού διασφαλίζει ότι όλα τα λευκά χρώματα στις φωτογραφίες σας θα είναι ρεαλιστικά. Προκειμένου η φωτογραφική να προσαρμόσει σωστά την ισορροπία λευκού, μπορεί να χρειαστεί να προσδιορίσετε τις συνθήκες φωτισμού. Επιλέξτε ανάμεσα σε **Αυτόματο**, **Νυχτερινή λήψη**, **Φως ημέρας**, **Πυρακτώσεως**, **Συννεφιασμένο ή Φθορισμού**.

Χρωματικό εφέ - Επιλέξτε ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές χρωματικών αποχρώσεων: Απενεργοπ. (κανονικό/έγχρωμο), Σέπια, Μονόχρωμο (ασπρόμαυρο) ή Αρνητικό.

Φωτεινότητα - Ενεργοποιήστε το macro mode πριν τραβήξετε από πολύ κοντά το θέμα της φωτογραφίας.

Ανάλυση - Δείτε την ενότητα **Αλλαγή μεγέθους εικόνας** στη σελίδα 41.

Ποιότητα - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Κανονική**, **Καλή** και **Πολύ καλή**. Όσο πιο καλή είναι η ποιότητα, τόσο πιο ευκρινής είναι η φωτογραφία αλλά θα αυξηθεί το μέγεθος του

αρχείου, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορείτε να αποθηκεύσετε λιγότερες φωτογραφίες στη μνήμη.

Αυτ. εστίαση - Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης. Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα την εστίαση έτσι ώστε η εικόνα να είναι καθαρή και ευκρινής με ένα μόνο πάτημα του κουμπιού φωτογραφικής μηχανής.

Ήχος κλείστρου - Επιλέξτε έναν από τους τρεις ήχους κλείστρου ή απενεργοποιήστε τον ήχο.

ISO- Ενεργοποιήστε το ISO Auto, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 100 ή ISO 80.

Αποθήκευση σε - Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες σας στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην εξωτερική μνήμη.

Επαναφορά ρυθμίσεων - Επιλέξτε **Ναι** για να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο επαναφέροντας τις αρχικές ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής.

Αλλαγή μεγέθους εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος της φωτογραφίας για να εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη. Όσο περισσότερα pixels, τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος της εικόνας, πράγμα που συνεπάγεται τη χρήση περισσότερου χώρου στη μνήμη. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε περισσότερες φωτογραφίες στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των pixels έτσι ώστε να μικρύνετε το μέγεθος του αρχείου.

- 1 Πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Ανάλυση** από τη γραμμή εργαλείων.
- 2 Επιλέξτε μια τιμή pixels από τις πέντε αριθμητικές επιλογές (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).
- 3 Επιλέξτε το μέγεθος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **OK** για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

Προβολή αποθηκευμένων φωτογραφιών

- 1 Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες φωτογραφίες μέσα από τη λειτουργία κάμερας, καθώς και από την οθόνη αναμονής. Από την οθόνη του σκοπεύτρου, απλά πατήστε **Άλμπουμ**. Από την οθόνη αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αρχεία** και **Εικόνες**.
- 2 Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συλλογή σας.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα βέλη για να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε να εμφανίσετε και πατήστε **Εμφάνιση** για να τη μεγεθύνετε.

01

02

03

04

05

06

07

08

Φωτογραφική

Ορισμός φωτογραφίας ως ταπετσαρία ή ταυτότητα εικόνας

Από τη συλλογή φωτογραφιών, χρησιμοποιήστε τα βέλη του πληκτρολογίου αφής για να επιλέξετε μια εικόνα και πατήστε **Ορισμός ως** για να χρησιμοποιήσετε την επιλεγμένη εικόνα ως **Ταπετσαρία** ή **Μέγεθος ευρετηρίου** για μία από τις επαφές σας.

Σημείωση: Η ταυτότητα εικόνας μπορεί να προστεθεί μόνο στις επαφές που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο και όχι στις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

Κάμερα

Γρήγορη λήψη βίντεο


- 1 Ανοίξτε το καπάκι, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου και θα εμφανιστεί στην οθόνη το σκόπευτρο της φωτογραφικής.
- 2 Επιλέξτε **Επιλ.** και επιλέξτε **Κάμερα**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το σκόπευτρο της κάμερας.
- 3 Στρέψτε το φακό της κάμερας προς το αντικείμενο του βίντεο.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 5 Στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης του σκοπευτρου θα εμφανιστεί η ένδειξη **REC** και ένα χρονόμετρο που θα δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.
- 6 Για να διακόψετε προσωρινά το βίντεο, επιλέξτε **Παύση** και για να συνεχίσετε επιλέξτε **Συνέχεια**.
- 7 Επιλέξτε **Διακοπή** για να διακόψετε την εγγραφή.


Σημείωση: Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της **Κάμερας** από την οθόνη αναμονής. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα**, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Κάμερα** για να ανοίξετε το σκόπευτρο.


Μετά τη λήψη βίντεο

Το όνομα του βίντεο θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης και έξι επιλογές θα εμφανιστούν στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

Διαγραφή - Επιλέξτε για να διαγράψετε το βίντεο που μόλις καταγράψατε και επιβεβαιώστε επιλέγοντας **Ναι**. Το σκόπευτρο θα εμφανιστεί ξανά.

 **Νέο βίντεο** - Επιλέξτε το για να καταγράψετε νέο βίντεο αμέσως. Το τρέχον βίντεο θα αποθηκευτεί.

 **Αναπαραγωγή** - Επιλέξτε το για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή του βίντεο που μόλις καταγράψατε.

 **Αποστολή μέσω** - Επιλέξτε για να στείλετε το βίντεο ως **MMS** ή **Email**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Κάμερα

 **Άλμπουμ** - Επιλέξτε για να εμφανίσετε τα υπόλοιπα βίντεο κλιπ που υπάρχουν στο άλμπουμ σας. Το τρέχον βίντεο κλιπ θα αποθηκευτεί.

OK - Επιλέξτε το για να καταγράψετε άλλο βίντεο αμέσως. Το τρέχον βίντεο θα αποθηκευτεί.

Εξοικείωση με το σκόπευτρο

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε το ζουμ χρησιμοποιώντας το πλήκτρο έντασης στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Χρήση γρήγορων ρυθμίσεων

Πατήστε το βέλος < για να ανοίξετε τις επιλογές γρήγορων ρυθμίσεων. Περιλαμβάνονται διάφορες επιλογές για την καταγραφή βίντεο. Χρησιμοποιήστε τα βέλη του πληκτρολογίου αφής για να ορίσετε τις Επιλ. που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αφού ορίσετε τις επιλογές, πατήστε το βέλος > για να κλείσετε τη γραμμή εργαλείων.

Τύπος λήψης - Για να καταγράψετε ένα βίντεο που θέλετε να στείλετε με μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **MMS**.

Χρωματικό εφέ - Επιλέξτε ανάμεσα σε τέσσερις επιλογές χρωματικών αποχρώσεων: **Απενεργοπ.** (κανονικό/έγχρωμο), **Σέπια**, **Μονόχρωμο** (ασπρόμαυρο) ή **Αρνητικό**.

Φωτεινότητα - Η αντίθεση ορίζει τη διαφορά μεταξύ φωτεινού και σκούρου σε μια εικόνα. Μια εικόνα με χαμηλή αντίθεση θα είναι θολή ενώ μια εικόνα με υψηλή αντίθεση θα φαίνεται πολύ πιο καθαρή. Πατήστε τα βέλη < και > και σύρετε την ένδειξη αντίθεσης κατά μήκος της γραμμής, είτε προς το - για χαμηλότερη αντίθεση και πιο θολή εικόνα είτε προς το + για υψηλότερη ανάλυση και πιο καθαρή εικόνα.

Ανάλυση - Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε περισσότερα βίντεο στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των pixel προκειμένου να μικρύνει το μέγεθος του αρχείου. Επιλέξτε μεταξύ των δύο επιλογών για βίντεο, **320 x 240**, **176 x 144**, **640 x 480** και **720 x 480**.

Ποιότητα - Κανονική/Καλή/Πολύ καλή

Αποθήκευση σε - Επιλέξτε εάν θα αποθηκεύσετε τα βίντεο κλιπ στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην εξωτερική μνήμη.

Φλας - Επιλέξτε το για **Ενεργοπ.** ή **Απενεργοπ.** του φλας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το φλας είναι **Απενεργοπ.** για λόγους εξοικονόμησης μπαταρίας. Κάθε φορά που κλείνετε την κάμερα, το φλας επανέρχεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση **Απενεργοπ.**

Ισορ.Λευκού - Η Ισορροπία λευκού διασφαλίζει ότι όλα τα λευκά χρώματα στο βίντεό σας θα είναι ρεαλιστικά. Προκειμένου η κάμερα να προσαρμόσει σωστά την ισορροπία λευκού, μπορεί να χρειαστεί να προσδιορίσετε τις συνθήκες φωτισμού. Επιλέξτε ανάμεσα σε **Αυτόματο**, **Φως ημέρας**, **Πυρακτώσεως**, **Συννεφιασμένο**, **Φθορισμού** ή **Νυχτερινή λήψη**.

Άλμπουμ - Μπορείτε να δείτε όλες τις αποθηκευμένες φωτογραφίες σας.

Επαναφορά ρυθμίσεων - Επιλέξτε **Ναι** για να επανεκκινήσετε το τηλέφωνο επαναφέροντας τις αρχικές ρυθμίσεις της κάμερας.

Παρακολούθηση αποθηκευμένων βίντεο

- Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα αποθηκευμένα βίντεο είτε από τη λειτουργία κάμερας είτε από την οθόνη αναμονής. Από την οθόνη του σκοπεύτρου, απλά πατήστε **Άλμπουμ**. Από την οθόνη αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Αρχεία** και **Βίντεο**.
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συλλογή σας.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε το βίντεο που θέλετε να προβάλλετε και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο επιλογής για να το παρακολουθήσετε.

Ρύθμιση της έντασης κατά την προβολή βίντεο

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου ενός βίντεο κατά την προβολή του, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που υπάρχουν στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

01

02

03

04

05

06

07

08

Αναπαραγωγή MP3

Αναπαραγωγή MP3

Το LG KC550 διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής MP3, έτσι ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε όλα τα αγαπημένα σας μουσικά κομμάτια.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα αναπαραγωγής MP3, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα** και έπειτα **Αναπαραγωγή MP3**. Διαφορετικά, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα αναπαραγωγής MP3 πατώντας ελαφρά το κουμπί του προγράμματος αναπαραγωγής MP3 στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου. Από εδώ έχετε πρόσβαση στα εξής:

Όλα τα τραγούδια - Περιλαμβάνει όλα τα τραγούδια που έχετε στο τηλέφωνό σας.

Η λίστα τραγουδιών μου - Περιλαμβάνει όλες τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει, καθώς και **Ταξίδι**, **Πρόσφατα τραγούδια** και **Αγαπημένα τραγούδια**.

Καλλιτέχνες - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά καλλιτέχνη.

Άλμπουμ - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά άλμπουμ.

Είδη - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά είδος.

Ρυθμίσεις - Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τη μουσική.

Μεταφορά μουσικής στο τηλέφωνο

Ο πιο εύκολος τρόπος για να μεταφέρετε μουσική στο τηλέφωνό σας είναι μέσω Bluetooth ή χρησιμοποιώντας το καλώδιο συγχρονισμού. Για να πραγματοποιήσετε μεταφορά μέσω Bluetooth:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές και ότι οι συσκευές μπορούν να εντοπίσουν η μία την άλλη.
- 2 Επιλέξτε το αρχείο μουσικής στην άλλη συσκευή και επιλέξτε αποστολή μέσω Bluetooth.
- 3 Όταν σταλεί το αρχείο, θα πρέπει να το αποδεχτείτε στο τηλέφωνο, πατώντας **Ναι**.

- 4 Το αρχείο θα εμφανιστεί στη λίστα **Όλα τα τραγούδια**.

Αναπαραγωγή τραγουδιών

- 1 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αναπαραγωγή MP3**.
- 2 Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε. Πατήστε ►.
- 3 Επιλέξτε **||** για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή του τραγουδιού.
- 4 Επιλέξτε **▶▶** για να προχωρήσετε στο επόμενο τραγούδι.
- 5 Επιλέξτε **◀◀** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι.
- 6 Επιλέξτε **c** για να διακόψετε τη μουσική και να επιστρέψετε στο μενού μουσικής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να αλλάξετε την ένταση κατά την ακρόαση μουσικής, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου σας.

Χρήση επιλογών κατά την αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε **Επιλ.** και επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:

Ελαχιστοποίηση - Κρύψτε την οθόνη αναπαραγωγής μουσικής προκειμένου να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κανονικά κατά την αναπαραγωγή μουσικής.

Προβολή λίστας αναπαραγωγής - Δείτε τη λίστα αναπαραγωγής από την οποία ακούτε μουσική τη δεδομένη στιγμή.

Προσθήκη λίστας αναπαραγωγής - Προσθέτει το τρέχον κομμάτι στη λίστα αναπαραγωγής.

Ορισμός ως - Ορίστε το τρέχον κομμάτι ως ήχο κλήσης.

Πληροφορίες - Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για το αρχείο MP3 που ακούτε τη δεδομένη στιγμή.

Ρυθμίσεις - Αλλάξτε τις ρυθμίσεις **Equalizer** ή **Επανάληψη** ή επιλέξτε **Ρύθμιση suffle** για να μιζάρετε τη μουσική.

01

02

03

04

05

06

07

08

Αναπαραγωγή MP3

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας λίστες αναπαραγωγής επιλέγοντας διάφορα τραγούδια από το φάκελο **Όλα τα τραγούδια**.

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα**.
- 2 Επιλέξτε **Αναπαραγωγή MP3** και, στη συνέχεια, **Η λίστα τραγουδιών μου**.
- 3 Πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Νέα λίστα αναπαραγωγής**, πληκτρολογήστε το όνομα της λίστας και πατήστε **Αποθήκευση**.
- 4 Θα εμφανιστεί ο φάκελος **Νέα λίστα αναπαραγωγής**. Επιλέξτε όλα τα τραγούδια που θέλετε να συμπεριλάβετε στη λίστα αναπαραγωγής πραγματοποιώντας κύλιση στα τραγούδια που επιθυμείτε και πατώντας .
- 5 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τη λίστα αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή λίστας αναπαραγωγής

- 1 Επιλέξτε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα**.
- 2 Επιλέξτε **Αναπαραγωγή MP3** και, στη συνέχεια, **Η λίστα τραγουδιών μου**.
- 3 Επιλέξτε τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να αναπαράγετε, πατήστε **Εμφάνιση** και, στη συνέχεια, **▶**.

Επεξεργασία λίστας αναπαραγωγής

Κατά διαστήματα μπορεί να θελήσετε να προσθέσετε νέα τραγούδια σε μια λίστα αναπαραγωγής.

Εάν θέλετε να οργανώσετε τις λίστες αναπαραγωγής σας, μπορείτε να τις επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας το μενού **Επιλ.**

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα**.
- 2 Επιλέξτε **Αναπαραγωγή MP3** και, στη συνέχεια, **Η λίστα τραγουδιών μου**.

- 3 Μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε **Εμφάνιση** και επιλέξτε **Επιλ..** Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:

Προσθήκη - Με αυτή την επιλογή, μπορείτε να προσθέσετε τραγούδια στη λίστα αναπαραγωγής.

Διαγραφή - Καταργήστε ένα τραγούδι από τη λίστα αναπαραγωγής. Επιλέξτε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Πολλαπλή διαγραφή - Διαγράψτε τα επιλεγμένα τραγούδια από τη λίστα αναπαραγωγής.

Διαγραφή όλων - Διαγράψτε όλα τα τραγούδια από τη λίστα αναπαραγωγής.

Πληροφορίες - Δείτε πληροφορίες για τη λίστα αναπαραγωγής.

Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα**.
- 2 Επιλέξτε **Αναπαραγωγή MP3** και, στη συνέχεια, **Η λίστα τραγουδιών μου**.

- 3 Μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλ..**

- 4 Επιλέξτε **Διαγραφή όλων** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Όταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή ενός κομματιού MP3 στο πρόγραμμα αναπαραγωγής MP3, εάν πατήσετε το πλήκτρο συντόμευσης MP3, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BGM. Στη λειτουργία BGM μπορεί να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των MP3 παράλληλα με τη χρήση άλλων λειτουργιών. Η λειτουργία BGM μπορεί να διακοπεί από την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής MP3.

01

02

03

04

05

06

07

08

Αναπαραγωγή MP3

Σημείωση:

Εξαιτίας του συστήματος ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων (DRM), ορισμένα από τα στοιχεία μέσων που λαμβάνετε από το Internet ή μέσω MMS ενδέχεται να έχουν ένα μενού “Αγορά δικαιωμάτων”, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά. Μπορείτε να αποκτήσετε το κλειδί για να αγοράσετε τα σχετικά δικαιώματα από την τοποθεσία web που διαθέτει όλα τα δικαιώματα επί των περιεχομένων.

Τα πνευματικά δικαιώματα των μουσικών κομματιών προστατεύονται με διεθνείς συνθήκες και τους εθνικούς νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ενδέχεται να χρειάζεται να λάβετε σχετική άδεια ή άδεια χρήσης για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή αντιγραφή μουσικής.

Σε ορισμένες χώρες οι διατάξεις του νόμου απαγορεύουν την αντιγραφή από ιδιώτες υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ελέγξτε τις διατάξεις του νόμου στη χώρα σας σχετικά με τη χρήση παρόμοιου υλικού.

Ραδιόφωνο FM

Χρήση του ραδιοφώνου FM

Το LG KC550 διαθέτει λειτουργία ραδιοφώνου FM, ώστε να μπορείτε να συντονίζετε στους αγαπημένους σας σταθμούς και να τους ακούτε καθ' οδόν.

Σημείωση: Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά σας. Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή ακουστικών (είναι η ίδια υποδοχή που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση του φορτιστή).

Αναζήτηση σταθμών

Μπορείτε να συντονιστείτε με ραδιοφωνικούς σταθμούς από το τηλέφωνό σας, αναζητώντας τους είτε αυτόματα είτε μη αυτόματα. Έπειτα, μπορείτε να τους αποθηκεύσετε σε συγκεκριμένους αριθμούς καναλιών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συντονίζετε ξανά κάθε φορά. Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 12 κανάλια στο τηλέφωνό σας.

Για αυτόματο συντονισμό:

- 1 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
- 2 Πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Αυτόματη αναζήτηση** και έπειτα επιλέξτε **Ναι**.
- 3 Κάθε φορά που το KC550 εντοπίζει ένα σταθμό, θα σας ρωτάει εάν θέλετε να τον αποθηκεύσετε. Επιλέξτε **Ναι**, εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το κανάλι και **Όχι**, εάν δεν θέλετε. Κάθε σταθμός που επιλέγετε να αποθηκεύσετε αντιστοιχίζεται αυτόματα σε έναν αριθμό καναλιού στο τηλέφωνό σας.

Για μη αυτόματο συντονισμό:

- 1 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
- 2 Επιλέξτε έναν αριθμό καναλιού στον οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε ένα σταθμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επεξεργασία**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ραδιόφωνο FM

- 3 Για να καταχωρήσετε το σταθμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βέλη του πληκτρολογίου αφής για αναζήτηση ή να εισάγετε τη συχνότητα με το πληκτρολόγιο και έπειτα να πατήσετε **Αποθήκευση**.

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε σταθμούς που έχετε αποθηκεύσει σε έναν αριθμό καναλιού.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για να βελτιώσετε τη λήψη, επεκτείνετε το καλώδιο των ακουστικών, το οποίο λειτουργεί ως ραδιοφωνική κεραία.

Επαναφορά καναλιών

- 1 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
- 2 Πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Επαναφορά καναλιών**. Επιλέξτε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά. Όλα τα κανάλια θα επανέλθουν στην αρχική συχνότητα 87,5Mhz.

Ακρόαση ραδιοφώνου



- 1 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM**.
- 2 Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού του σταθμού που θέλετε να ακούσετε.

Εγγραφή φωνής

Χρήση της εγγραφής φωνής

Χρησιμοποιήστε την **Εγγραφή φωνής** για να εγγράψετε φωνητικές σημειώσεις ή άλλους ήχους.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

- 1 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Εγγραφή φωνής**.
- 2 Πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
- 3 Επιλέξτε **Παύση** για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή.
- 4 Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να τερματίσετε την εγγραφή.
- 5 Πατήστε  για ακρόαση της εγγραφής.

Σημείωση: Μπορείτε να ακούσετε όλες τις φωνητικές εγγραφές που έχετε αποθηκεύσει πατώντας **Επιλ.** και **Άλμπουμ**.

Αποστολή φωνητικής εγγραφής

- 1 Αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή, πατήστε **Επιλ.**
- 2 Πατήστε **Αποστολή μέσω** και επιλέξτε ανάμεσα σε **MMS**, **Bluetooth** ή **Email**. Εάν επιλέξετε **Μήνυμα** ή **Email**, η εγγραφή θα προστεθεί στο μήνυμα και θα μπορείτε να το συντάξετε και να το στείλετε ως συνήθως. Εάν επιλέξετε **Bluetooth**, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Εάν σκοπεύετε να στείλετε την εγγραφή ως μήνυμα, πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε **Επιλ.**, επιλέξτε **Τρόπος εγγραφής** και στη συνέχεια επιλέξτε **MMS**. Έτσι διασφαλίζεται ότι η εγγραφή θα χωράει σε ένα μήνυμα.

Muvee studio

Το Muvee studio σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε παρουσίαση εικόνων σε συνδυασμό με μουσική.

01

02

03

04

05

06

07

08

Αρχεία

Στη μνήμη του τηλεφώνου σας μπορείτε να αποθηκεύσετε όποια αρχεία πολυμέσων θέλετε, έτσι ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλες τις φωτογραφίες, τους ήχους, τα βίντεο και τα παιχνίδια σας. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας σε μια κάρτα μνήμης. Το πλεονέκτημα που παρουσιάζει η χρήση της κάρτας μνήμης είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη του τηλεφώνου.

Όλα τα αρχεία πολυμέσων θα αποθηκευτούν στο φάκελο **Αρχεία**. Πατήστε **Μενού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία** για να ανοίξετε μια λίστα φακέλων.

Εικόνες

Στις **Εικόνες** περιλαμβάνεται ένας φάκελος με προεπιλεγμένες εικόνες που έχουν προφορτωθεί στο τηλέφωνό σας, εικόνες που έχετε λάβει εσείς και εικόνες που έχετε τραβήξει με τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου.

Μενού επιλογών για εικόνες

Οι επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τις **Εικόνες** εξαρτώνται από τον τύπο της εικόνας που έχετε επιλέξει. Όλες οι επιλογές θα είναι διαθέσιμες για φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου. Μόνο οι επιλογές **Προβολή**, **Ορισμός ως**, **Πληροφορίες αρχείου**, **Παρουσίαση**, **Ταξινόμηση κατά** και **Προβολή μικρογραφιών / λίστας** είναι διαθέσιμες για τις προεπιλεγμένες εικόνες.

Στο φάκελο **Εικόνες**, πατήστε **Επιλ.** για να εμφανίσετε τη λίστα επιλογών.

Διαγραφή - Διαγράψτε την επιλεγμένη εικόνα.

Ορισμός ως - Ορίστε την επιλεγμένη εικόνα ως **Ταπετσαρία** ή ως **Μέγεθος ευρετηρίου**.

Αποστολή μέσω - Στείλτε την επιλεγμένη εικόνα σε ένα φίλο μέσω **MMS**, **Bluetooth** ή **E-mail**.

Σημείωση: Για να στείλετε την εικόνα με MMS, θα πρέπει να αλλάξετε το μέγεθός της.

Αρχείο - Για επεξεργασία μετονομασία ή προβολή των πληροφοριών (Όνομα, Μέγεθος, Ημερομηνία, Ανάλυση, Τύπος και Copyright) της επιλεγμένης εικόνας. Εάν έχει εισαχθεί εξωτερική κάρτα μνήμης, θα εμφανιστούν δύο επιπλέον επιλογές: **Μετακίνηση στην εξωτερική μνήμη** και **Αντιγραφή στην εξωτερική μνήμη**.

Εκτύπωση μέσω - Εκτυπώστε ένα αρχείο εικόνας μέσω Bluetooth ή PictBridge.

Παρουσίαση - Δείτε την ενότητα “Δημιουργία παρουσίασης” στη σελίδα 56~57.

Νέος φάκελος - Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο μέσα στον κύριο φάκελο “Εικόνες”.

Σημείωση/αναιρ. - Επιλέξτε περισσότερες από μία εικόνες για διαγραφή ή αποστολή μέσω Bluetooth.

Διαγραφή όλων - Διαγράψτε όλες τις φωτογραφίες από το φάκελο “Εικόνες”.

Ταξινόμηση κατά - Ταξινομήστε τις εικόνες σας κατά **Ημερομηνία**, **Τύπο** ή **Όνομα**.

Προβολή λίστας / Προβολή μικρογραφιών - Αλλάξτε τον τρόπο προβολής των φωτογραφιών.

Αποστολή φωτογραφίας

- 1 Πατήστε **Μενού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Εικόνες**.
- 3 Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε **Επιλ..**
- 4 Πατήστε **Αποστολή μέσω** και επιλέξτε ανάμεσα σε **MMS**, **Bluetooth** ή **Email**.
- 5 Εάν επιλέξετε **MMS** ή **Email**, η φωτογραφία σας θα επισυναφθεί στο μήνυμα και μπορείτε να γράψετε και να στείλετε το μήνυμα ως συνήθως. Εάν επιλέξετε το **Bluetooth**, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και το τηλέφωνο θα αναζητήσει τη συσκευή στην οποία θα αποστείλει τη φωτογραφία.

01

02

03

04

05

06

07

08

Αρχεία

Οργάνωση εικόνων

- 1 Πατήστε **Μενού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Εικόνες**.
- 3 Πατήστε **Επιλ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ταξινόμηση κατά**.
- 4 Επιλέξτε ανάμεσα σε **Ημερομηνία**, **Τύπος** ή **Όνομα**.

Διαγραφή εικόνας

- 1 Πατήστε **Μενού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Εικόνες**.
- 3 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **Επιλ.**
- 4 Επιλέξτε **Διαγραφή**.

Διαγραφή πολλών εικόνων

- 1 Πατήστε **Μενού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Εικόνες**.
- 3 Πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Σημείωση/αναιρ.** και **Διαγραφή**.

- 4 Δίπλα σε κάθε εικόνα θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο. Επιλέξτε την εικόνα και πατήστε για να τη σημειώσετε.
- 5 Αφού επισημάνετε τα κατάλληλα πλαίσια, επιλέξτε **Διαγραφή** και επιβεβαιώστε ότι θέλετε να διαγράψετε όλες τις επισημασμένες εικόνες.

Δημιουργία παρουσίασης

Εάν θέλετε να εμφανίσετε όλες τις εικόνες του τηλεφώνου σας ή να περιηγηθείτε σε αυτές που διαθέτετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια παρουσίαση προκειμένου να αποφύγετε το άνοιγμα και κλείσιμο κάθε μεμονωμένης εικόνας.

- 1 Πατήστε **Μενού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Εικόνες**.
- 3 Επιλέξτε τη φωτογραφία με την οποία θέλετε να ξεκινήσει η παρουσίαση και πατήστε **Επιλ.**
- 4 Επιλέξτε **Παρουσίαση** και θα ξεκινήσετε.

- 5 Πατήστε **Παύση** για να διακόψετε προσωρινά την παρουσίαση και **Έξοδο** για να τερματίσετε την παρουσίαση και να επιστρέψετε στο φάκελο **Εικόνες**.

Πατώντας **Επιλ.** κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εμφανίζονται περαιτέρω επιλογές:

Προβολή - Επιλέξτε ανάμεσα σε **Πλήρης εικόνα** και **Πλήρης οθόνη**.
Επιλέξτε **Οριζόντια** για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της εικόνας.

Ενεργ./Απενεργ. επανάληψης
- Επιλέξτε εάν θέλετε να επαναλαμβάνεται η παρουσίαση ή όχι.

Ήχοι

Ο φάκελος **Ήχοι** περιέχει τους προεπιλεγμένους ήχους, τις φωνητικές εγγραφές που έχετε κάνει και τα αρχεία ήχου που έχετε λάβει. Από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε και να αποστείλετε ήχους ή να τους ορίσετε ως ήχους κλήσης.

Χρήση ενός ήχου

- 1 Πατήστε **Μενού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε **Ήχοι**.
- 3 Πατήστε **Προεπιλεγμένοι ήχοι** ή επιλέξτε από τη λίστα των αρχείων εγγραφής φωνής.
- 4 Επιλέξτε έναν ήχο και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο επιλογής για να τον ακούσετε.
- 5 Πατήστε **Επιλ.**, επιλέξτε **Ορισμός ως** και επιλέξτε ανάμεσα σε **Μελωδία**, **Ταυτότητα ήχου κλήσης** και **Ήχοι μηνυμάτων**.

Βίντεο

Ο φάκελος **Βίντεο** εμφανίζει τη λίστα με τα βίντεο που έχετε λάβει και τα βίντεο που έχετε εγγραφίσει στο τηλέφωνό σας.

01

02

03

04

05

06

07

08

Αρχεία

Παρακολούθηση βίντεο

- 1 Πατήστε **Μενού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε **Βίντεο**.
- 3 Επιλέξτε βίντεο και πατήστε ►.

Χρήση επιλογών κατά την παύση βίντεο

Πατώντας **Επιλ.**, το βίντεο που βρίσκεται σε αναπαραγωγή θα διακοπεί προσωρινά και θα μπορείτε να επιλέξετε από:

Διαγραφή - Διαγράψτε το βίντεο.

Αποστολή μέσω - Στείλτε το βίντεο σε ένα φίλο μέσω **MMS**, **Bluetooth** ή **Email**.

Πληροφορίες - Εμφανίστε λεπτομέρειες για το όνομα, το μέγεθος, την ημερομηνία, την ώρα, τον τύπο και το copyright του επιλεγμένου αρχείου.

Αποστολή βίντεο κλιπ

- 1 Πατήστε **Μενού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε **Βίντεο**.
- 3 Επιλέξτε το βίντεο κλιπ που θέλετε και πατήστε **Επιλ.**
- 4 Πατήστε **Αποστολή μέσω** και επιλέξτε **MMS**, **Bluetooth** ή **Email**.
- 5 Εάν επιλέξετε **Μήνυμα** ή **Email**, το βίντεο κλιπ θα επισυναφθεί στο μήνυμα και μπορείτε να γράψετε και να στείλετε το μήνυμα ως συνήθως. Εάν επιλέξετε **Bluetooth**, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και το τηλέφωνο θα αναζητήσει τη συσκευή στην οποία θα αποστείλει το βίντεο.

Σημείωση: Για να στείλετε το βίντεο με MMS, θα πρέπει να αλλάξετε το μέγεθός του. Ορισμένα βίντεο μπορεί να είναι πολύ μεγάλα για να αποσταλούν μέσω MMS ούτως ή άλλως.

Χρήση του μενού επιλογών βίντεο

Στο φάκελο **Βίντεο**, πατήστε **Επιλ.** για να εμφανίσετε την ακόλουθη λίστα επιλογών.

Διαγραφή - Διαγράψτε το επιλεγμένο βίντεο.

Αρχείο - Μετονομάστε το βίντεο, μετακινήστε το σε άλλο φάκελο ή εμφανίστε τις πληροφορίες (Όνομα, Μέγεθος, Ημερομηνία, Ανάλυση, Τύπος και Copyright). Εάν έχει εισαχθεί εξωτερική κάρτα μνήμης, θα εμφανιστούν δύο επιπλέον επιλογές:

Μετακίνηση στην εξωτερική μνήμη και **Αντιγραφή στην εξωτερική μνήμη**.

Νέος φάκελος - Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο μέσα στον κύριο φάκελο "Βίντεο".

Σημείωση/αναιρ. - Επιλέξτε περισσότερα από ένα βίντεο κλιπ πριν πατήσετε **Διαγραφή**.

Διαγραφή όλων - Διαγράψτε όλα τα κλιπ που υπάρχουν στο φάκελο **Βίντεο**.

Αποστολή μέσω - Στείλτε το επιλεγμένο βίντεο σε ένα φίλο μέσω **MMS, Email ή Bluetooth**.

Ταξινόμηση κατά - Ταξινομήστε τα βιντεό σας κατά **Ημερομηνία, Τύπο ή Όνομα**.

Αυτόματη αναπαραγωγή επόμενου - Παρέχει δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας αναπαραγωγής: Απενεργοπ., Επανάληψη μία φορά και Επανάληψη όλων.

Προβολή λίστας / Προβολή μικρογραφιών - Αλλάξτε τον τρόπο προβολής των βίντεο.

Έγγραφα

Από το μενού **Έγγραφα**, μπορείτε να εμφανίσετε όλα τα αρχεία εγγράφων σας. Από εδώ μπορείτε να εμφανίσετε αρχεία Excel, PowerPoint, Word, Κειμένου και PDF.

Προβολή εγγράφων

- 1 Πατήστε **Μενού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αρχεία**.
- 2 Επιλέξτε **Έγγραφα**.
- 3 Επιλέξτε ένα έγγραφο και πατήστε **Προβολή**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Αρχεία

Άλλοι

Μπορεί να διαπιστώσετε ότι κατά τη μεταφορά αρχείων από τον υπολογιστή σας στο τηλέφωνο, τα αρχεία εμφανίζονται στο φάκελο **Άλλα** και όχι στο φάκελο **Έγγραφα**. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να τα μεταφέρετε.

Για να μεταφέρετε ένα αρχείο από το φάκελο **Άλλα** στο φάκελο **Έγγραφα**:

- 1 Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Αρχεία** και έπειτα **Άλλα**.
- 2 Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε **Επιλ..**
- 3 Πατήστε **Μετακίνηση** και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά **Μετακίνηση**.

Εξωτερική μνήμη

Εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης, η κάρτα αυτή θα εμφανίζεται ως φάκελος μέσα στο φάκελο **Αρχεία**. Ο φάκελος της εξωτερικής μνήμης χωρίζεται σε τέσσερις υποφακέλους: Εικόνες, Ήχοι, Βίντεο, Έγγραφα και Άλλα. Κάθε φάκελος περιέχει όλα τα αρχεία αυτού του τύπου που είναι

αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης και όχι στο τηλέφωνο.

Χρήση του τηλεφώνου ως συσκευής αποθήκευσης

Το KC550 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης, ακριβώς όπως ένα USB stick. Αυτός είναι ένας ιδανικός τρόπος για να μεταφέρετε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνό σας. Εάν έχετε τοποθετήσει μια κάρτα μνήμης όταν συνδέετε το τηλέφωνο ως **Μονάδα αποθήκευσης**, θα εμφανιστούν δύο μονάδες στον υπολογιστή σας. Η μνήμη του τηλεφώνου και η εξωτερική μνήμη.

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Συνδεσιμότητα**.
- 2 Επιλέξτε **Σύνδεση USB**.
- 3 Μεταβείτε στην επιλογή **Μονάδα αποθήκευσης** και πατήστε **OK**.
- 4 Συνδέστε το μικρότερο άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή καλωδίου USB στην άκρη του KC550. Συνδέστε το μεγαλύτερο άκρο στη θύρα USB του υπολογιστή σας.

- 5 Θα ανοίξει αυτόματα ένας φάκελος αφαιρούμενου δίσκου στον υπολογιστή σας - ή δύο εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης - που θα δείχνει όλους τους φακέλους που υπάρχουν στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης
- 6 Μεταφέρετε τα αρχεία εικόνων, βίντεο, μουσικής ή εγγράφων στους σωστούς φακέλους.
- 7 Αποσυνδέστε το τηλέφωνο με ασφάλεια, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο **Ασφαλής κατάργηση υλικού** στη γραμμή εργαλείων της επιφάνειας εργασίας.
- 8 Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αρχείο, όπως μια εικόνα, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Αρχεία** και έπειτα **Εξωτερική μνήμη** και **Εικόνες**. Όλες οι εικόνες που μόλις μεταφέρατε θα περιέχονται σε αυτό το αρχείο.

Μεταφορά αρχείου στο τηλέφωνο

Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο μέσω Bluetooth.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή και ότι οι συσκευές μπορούν να εντοπίσουν η μία την άλλη.
- 2 Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να στείλετε το αρχείο μέσω Bluetooth.
- 3 Όταν σταλεί το αρχείο, θα πρέπει να το αποδεχτείτε στο τηλέφωνο, πατώντας **Ναι**.
- 4 Το αρχείο θα αποθηκευτεί στον κατάλληλο φάκελο, ανάλογα με τον τύπο του. Έτσι, για παράδειγμα, οι φωτογραφίες θα αποθηκευτούν στο φάκελο **Εικόνα** και η μουσική στο φάκελο **Ήχοι**. Εάν το τηλέφωνο δεν μπορεί να αναγνωρίσει τον τύπο του αρχείου, το αρχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Άλλα**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Αρχεία

Σημείωση: Τα αρχεία που αποστέλλονται μέσω Bluetooth αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth είναι ένας ιδανικός τρόπος για να στέλνετε και να λαμβάνετε αρχεία, καθώς δεν απαιτούνται καλώδια και η σύνδεση είναι γρήγορη και εύκολη. Επίσης, μπορείτε να συνδεθείτε με ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου Bluetooth για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.

Για να μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων μέσω της λειτουργίας Bluetooth, θα πρέπει πρώτα να συζευξείτε τη συσκευή σας με μια άλλη συσκευή Bluetooth. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύζευξη συσκευών, δείτε την ενότητα **Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth** στη σελίδα 75~76.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth:

- 1 Πατήστε **Μενού** επιλέξτε **Συνδεσιμότητα** και έπειτα **Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε **Ρύθμιση Bluetooth** και πατήστε **Ενεργοπ.**
- 3 Επιλέξτε **Απενεργοπ.** για να απενεργοποιήσετε το Bluetooth.

Για να στείλετε ένα αρχείο:

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε. Συνήθως πρόκειται για αρχείο φωτογραφίας, βίντεο ή μουσικής.
- 2 Πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** και έπειτα **Bluetooth**.
- 3 Επιλέξτε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.
- 4 Το KC550 θα αναζητήσει αυτόματα άλλες συσκευές με ενεργοποιημένο Bluetooth εντός εμβέλειας.
- 5 Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε το αρχείο και πατήστε **Αποστολή**.

Για να λάβετε ένα αρχείο:

- 1 Για να λάβετε αρχεία, η λειτουργία Bluetooth θα πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργοπ.** και **Ορατή.** Δείτε την ενότητα **Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth** στη σελίδα 74 για περισσότερες πληροφορίες.
- 2 Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητάει να αποδεχτείτε το αρχείο που στέλνει ο αποστολέας. Επιλέξτε **Ναι** για να λάβετε το αρχείο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Παρακολουθείτε τη γραμμή προόδου για να βεβαιωθείτε ότι έχει σταλεί το αρχείο.

Σημείωση

Η ονομασία και τα λογότυπα Bluetooth® ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση αυτών από την LG Electronics γίνεται κατόπιν άδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

01

02

03

04

05

06

07

08

Παιχνίδια και εφαρμογές

Παιχνίδια και εφαρμογές

Το KC550 διαθέτει προφορτωμένα παιχνίδια για να περνάτε ευχάριστα τον ελεύθερο χρόνο σας. Εάν επιλέξετε να λάβετε επιπλέον παιχνίδια ή εφαρμογές, αυτά θα αποθηκευτούν σε αυτό το φάκελο.

Αναπαραγωγή παιχνιδιού

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Παιχνίδια & Εφαρμογές**.
- 2 Επιλέξτε **Παιχνίδια**.
- 3 Επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε να παίξετε και πατήστε **Αναπαραγωγή**.

Εμφάνιση εφαρμογών

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Java που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας το μενού **Εφαρμογές**. Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε εφαρμογές που έχετε λάβει.

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Παιχνίδια & Εφαρμογές**.
- 2 Επιλέξτε **Εφαρμογές**.

- 3 Εμφανίστε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές σας.

Αλλαγή του προφίλ δικτύου

Για να πραγματοποιήσετε λήψη ενός παιχνιδιού, μπορείτε να ρυθμίσετε την τιμή σύνδεσης στο δίκτυο από το **Προφίλ δικτύου**.

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Παιχνίδια & Εφαρμογές**.
- 2 Επιλέξτε **Προφίλ δικτύου**.
- 3 Μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε ένα νέο προφίλ δικτύου.

Organizer

Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο

- 1 Στην οθόνη αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Organizer** και έπειτα **Ημερολόγιο**.
- 2 Επιλέξτε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν. Μπορείτε να επιλέξετε μια ημερομηνία είτε μεταβαίνοντας σε αυτή με τα βέλη του πληκτρολογίου αφής είτε πατώντας **Επιλ.** και εισάγοντας την ημερομηνία μόνι σας.
- 3 Επιλέξτε **Νέο** και εισάγετε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει το συμβάν. Πραγματοποιήστε κύλιση χρησιμοποιώντας τα βέλη του πληκτρολογίου αφής και εισάγετε την ώρα λήξης του συμβάντος.
- 4 Πραγματοποιήστε ξανά κύλιση και επιλέξτε εάν θέλετε να ρυθμίσετε **Ειδοποίηση** για το συμβάν. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Μπορείτε να ορίσετε την ενεργοποίηση της ειδοποίησης κατά το χρόνο έναρξης του συμβάντος ή

σε ορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη του συμβάντος, ως υπενθύμιση για το επερχόμενο συμβάν.

- 5 Πραγματοποιήστε κύλιση και εισάγετε ένα **Θέμα** για το συμβάν. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς.
- 6 Πραγματοποιήστε κύλιση ακόμη μία φορά για να επιλέξετε εάν το συμβάν είναι μεμονωμένο ή εάν πρόκειται να επαναλαμβάνεται **Μία φορά** ή σε **Καθημερινά, Εβδομαδιαία, Μηνιαία** ή **Ετήσια** διαστήματα. Εάν το συμβάν είναι επαναλαμβανόμενο, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κύλιση για να εισάγετε μια **Ημερομηνία λήξης** κατά την οποία θα διακοπούν οριστικά τα συμβάντα.
- 7 Επιλέξτε **Αποθήκευση** και το συμβάν θα αποθηκευτεί στο ημερολόγιο. Ένας τετράγωνος δρομέας θα σημειώσει τις ημέρες στις οποίες έχουν αποθηκευτεί συμβάντα.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizer

Επεξεργασία συμβάντος ημερολογίου

- 1 Στην οθόνη αναμονής, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Organizer** και έπειτα **Ημερολόγιο**.
- 2 Πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** για να εμφανιστεί μια λίστα με όλα τα συμβάντα. Πραγματοποιήστε κύλιση στο συμβάν που θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε **Προβολή**. Εναλλακτικά, επιλέξτε την ημέρα του συμβάντος στο ημερολόγιο και πατήστε **Προβολή**.
- 3 Επιλέξτε **Επεξεργασία** και πραγματοποιήστε κύλιση στις λεπτομέρειες του συμβάντος που θέλετε να αλλάξετε. Αφού προβείτε σε τροποποιήσεις, πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το συμβάν που επεξεργαστήκατε.

Σημείωση: Μπορείτε να διαγράψετε ένα συμβάν από το ημερολόγιο αφού επιλέξετε την εμφάνιση του συμβάντος και, στη συνέχεια, πατήσετε **Επιλ.** και **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση συμβάντος ημερολογίου

- 1 Στην οθόνη αναμονής, επιλέξτε **Μενού**, επιλέξτε **Organizer** και έπειτα **Ημερολόγιο**.
- 2 Επιλέξτε το συμβάν που θέλετε να μοιραστείτε και πατήστε **Επιλ.**
- 3 Πατήστε **Αποστολή μέσω** και επιλέξτε ανάμεσα σε **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** ή **Email**.

Προσθήκη σημείωσης

- 1 Στην οθόνη αναμονής, επιλέξτε **Μενού**, επιλέξτε **Organizer** και έπειτα **Σημειώσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Νέο** και πληκτρολογήστε τη σημείωσή σας.
- 3 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
- 4 Την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή σημειώσεων, η σημείωση θα εμφανιστεί στην οθόνη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα σημείωση. Επιλέξτε αυτή που θέλετε, πατήστε **Επιλ.** και επιλέξτε **Επεξεργασία**.

Εργαλεία

Ρύθμιση αφύπνισης

- 1 Στην οθόνη αναμονής πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εργαλεία** και έπειτα **Ξυπνητήρι**.
- 2 Επιλέξτε **Νέο**.
- 3 Πραγματοποιήστε κύλιση και εισαγάγετε την ώρα που θέλετε να ενεργοποιηθεί το ξυπνητήρι.
- 4 Επιλέξτε τύπο επανάληψης για να ορίσετε εάν το ξυπνητήρι θα χτυπάει **Μία φορά**, **Καθημερινά**, **Δευ - Παρ**, **Δευ - Σαβ** ή **Σαβ - Κυρ** ή πατήστε **Επιλογή ημέρας**.
- 5 Πραγματοποιήστε κύλιση και ορίστε μία από τις επιλογές του ξυπνητηριού **Τήρηση προφίλ**, **Ήχος πάντα** ή **Δόνηση πάντα**.
- 6 Πραγματοποιήστε κύλιση για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης. Πατήστε **Ήχοι** για να επιλέξετε ένα νέο ήχο.
- 7 Πραγματοποιήστε κύλιση και εισαγάγετε ένα όνομα για το ξυπνητήρι ή διατηρήστε το προτεινόμενο όνομα.
- 8 Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Σημείωση: Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 5 ξυπνητήρια.

Χρήση της αριθμομηχανής

- 1 Στην οθόνη αναμονής πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εργαλεία** και έπειτα **Αριθμομηχανή**.
- 2 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τους αριθμούς.
- 3 Για απλούς υπολογισμούς, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε (+, -, ×, ÷), και έπειτα πατήστε =.
- 4 Για πιο περίπλοκους υπολογισμούς, επιλέξτε **Συνάρτηση** για να επιλέξετε μια εντολή.
- 5 Επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγραφεί ότι υπάρχει στην οθόνη και να ξεκινήσετε νέο υπολογισμό.

Χρήση του χρονομέτρου

- 1 Στην οθόνη αναμονής πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εργαλεία** και έπειτα **Χρονομέτρο**.
- 2 Επιλέξτε **Έναρξη** για να ξεκινήσει το χρονομέτρο.
- 3 Επιλέξτε **Ενδιάμεσος χρόνος**, εάν θέλετε να καταγράψετε ενδιάμεσο χρόνο.

01

02

03

04

05

06

07

08

Εργαλεία

- 4 Επιλέξτε **Διακοπή** για να τερματίσετε το χρονόμετρο.
- 5 Επιλέξτε **Συνέχεια** για να επανεκκινήσετε το χρονόμετρο από το χρονικό σημείο που είχε σταματήσει ή επιλέξτε **Επαναφορά** για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση από την αρχή.

Μετατροπή μονάδων

- 1 Στην οθόνη αναμονής πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εργαλεία** και έπειτα **Μετατροπéας μονάδων**.
- 2 Επιλέξτε το είδος της μετατροπής που θέλετε να κάνετε: **Νόμισμα**, **Επιφάνεια**, **Μήκος**, **Βάρος**, **Θερμοκρασία**, **Όγκος** ή **Ταχύτητα**.
- 3 Πραγματοποιήστε κύλιση για να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης που θέλετε να εισάγετε. Μετακινηθείτε αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε μια μονάδα και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε κύλιση και εισαγάγετε την ποσότητα της μονάδας αυτής.
- 4 Μεταβείτε στο πλαίσιο μετατροπής μονάδων και επιλέξτε τη μονάδα μέτρησης στην οποία θέλετε να

γίνει η μετατροπή. Η μετατροπή θα εμφανιστεί αυτόματα στην κάτω γραμμή.

Προσθήκη πόλης στην παγκόσμια ώρα

- 1 Στην οθόνη αναμονής πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Εργαλεία** και έπειτα **Παγκόσμια ώρα**.
- 2 Μετακινηθείτε προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να πλοηγηθείτε στο χάρτη και επιλέξτε μια ήπειρο.
- 3 Επιλέξτε **Μεγέθυνση** για να μεγεθύνετε μια περιοχή και να επιλέξετε μια πόλη αυτής της περιοχής.
- 4 Πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ναι**.

Υπηρεσίες SIM

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από την κάρτα SIM και τις υπηρεσίες δικτύου.

Σε περίπτωση που η κάρτα SIM υποστηρίζει υπηρεσίες SAT (π.χ. Εργαλεία SIM), τότε το μενού αυτό θα έχει το όνομα της συγκεκριμένης υπηρεσίας του παροχέα που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM.

Browser

Μέσω του προγράμματος περιήγησης μπορείτε να λαμβάνετε τις πιο πρόσφατες ειδήσεις, μετεωρολογικές προβλέψεις, καθώς και πληροφορίες για τα αθλητικά ή την κίνηση στους δρόμους όποτε θέλετε. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιήγησης σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε λήψη των πιο πρόσφατων κομματιών μουσικής, ήχων κλήσης, ταπετσαριών και παιχνιδιών.

Πρόσβαση στο web

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Browser**.
- 2 Για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στην αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε **Αρχική σελίδα**.
Εναλλακτικά, επιλέξτε **Εισαγωγή διεύθυνσης**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL που θέλετε και επιλέξτε **Σύνδεση**.

Σημείωση: Όταν συνδέεστε σε αυτή την υπηρεσία και πραγματοποιείτε λήψη περιεχομένου, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον παροχέα δικτύου.

Προσθήκη και πρόσβαση στους σελιδοδείκτες

Για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες σας τοποθεσίες στο web, μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες και να αποθηκεύετε σελίδες web.

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Browser**.
- 2 Επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια λίστα με τους σελιδοδείκτες σας.
- 3 Για να προσθέσετε ένα νέο σελιδοδείκτη, πατήστε **Επιλ.** και έπειτα **Νέος σελιδοδείκτης**.
Εισαγάγετε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και τη διεύθυνση URL.
- 4 Πατήστε **Αποθήκευση**. Ο σελιδοδείκτης θα εμφανιστεί στη λίστα με τους σελιδοδείκτες.
- 5 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο σελιδοδείκτη, απλά μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε και πατήστε **Σύνδεση**. Θα συνδεθείτε με τη σελίδα στην οποία αναφέρεται ο σελιδοδείκτης.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Αποθήκευση σελίδας

- 1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα web που θέλετε, όπως περιγράφεται πιο πάνω.
- 2 Πατήστε **Επιλ.**, μεταβείτε στην επιλογή **Αποθήκευση** και επιλέξτε **Αυτή η σελίδα**.
- 3 Επιλέξτε **OK**.

Πρόσβαση σε αποθηκευμένη σελίδα

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Browser**.
- 2 Επιλέξτε **Αποθηκευμένες σελίδες**.
- 3 Επιλέξτε τη σελίδα που θέλετε και πατήστε **Σύνδεση**.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Το μενού αυτό σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να διαγράψετε αποθηκευμένες σελίδες.

Προβολή ιστορικού προγράμματος περιήγησης

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Browser**.
- 2 Επιλέξτε **Ιστορικό** και πατήστε **OK**.

- 2 Επιλέξτε **Ιστορικό** και πατήστε **OK**.
- 3 Θα εμφανιστεί μια λίστα με τους τίτλους των σελίδων web που επισκεφτήκατε πρόσφατα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μία από αυτές τις σελίδες, απλά μεταβείτε στη σελίδα που θέλετε και πατήστε **Σύνδεση**.

Αλλαγή των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης στο web


- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Browser**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο το κινητό σας χειρίζεται, εμφανίζει και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες κατά την περιήγηση στο Internet. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από τα μενού Προφίλ δικτύου, Λειτουργία απόδοσης, Μνήμη Cache, Cookies, Πιστοποιητικά ασφάλειας, Εμφάνιση εικόνας, Java script και Θέση αποθήκευσης.
- 4 Αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **OK**.

Ρυθμίσεις

Σε αυτό το φάκελο μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σας, έτσι ώστε να εξατομικεύσετε το KC550.

Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις κλήσεων, δείτε τη σελίδα 22~23.

Αλλαγή προφίλ

Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα το προφίλ σας από την οθόνη αναμονής. Απλά επιλέξτε  και έπειτα το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε.. Κάντε μία από τις επιλογές Γενικό, Αθόρυβο, Μόνο δόνηση, Δυνατό και Ακουστικά.

Εξατομίκευση των προφίλ

Μπορείτε να εξατομικεύσετε κάθε ρύθμιση των προφίλ.

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Προφίλ**.
- 2 Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε και στη συνέχεια επιλέξτε **Προσωποποίηση**.
- 3 Για τα προφίλ **Αθόρυβο** και **Μόνο δόνηση**, μπορείτε να προσαρμόσετε τη δόνηση. Για τα υπόλοιπα προφίλ, μπορείτε να

αλλάξετε όλες τις επιλογές ήχου και ειδοποιήσεων που είναι διαθέσιμες στη λίστα. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο τηλέφωνό σας.)

Αλλαγή ημερομηνίας & ώρας

Μπορείτε να ρυθμίσετε λειτουργίες που σχετίζονται με την ημερομηνία και την ώρα.

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Ημερομηνία & ώρα** και κάντε μία από τις επιλογές που αναφέρονται στην παρακάτω λίστα:

Ρύθμιση ημερομηνίας - Μπορείτε να εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία.

Μορφή ημερομηνίας - Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή της ημερομηνίας. (EEEE/MM/HH, HH/MM/EEEE, MM/HH/EEEE)

Ρύθμιση ώρας - Μπορείτε να εισάγετε την τρέχουσα ώρα.

Μορφή ώρας - Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή της ώρας σε 24ωρο ή 12ωρο.

Αυτόματη ενημέρωση - Επιλέξτε **Ενεργ.** και το τηλέφωνο θα ενημερώνει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ρυθμίσεις

Αλλαγή γλώσσας

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και μετά **Γλώσσα** για να αλλάξετε τη γλώσσα με την οποία εμφανίζονται τα κείμενα στο τηλέφωνό σας. Αυτή η αλλαγή θα επηρεάσει, επίσης, τη λειτουργία εισαγωγής γλώσσας.

Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης

- 1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
- 2 Επιλέξτε **Εμφάνιση** και επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:

Ταπετσαρία -Επιλέξτε την ταπετσαρία που θα εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Ημερομηνία & ώρα - Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία στην οθόνη αναμονής.

Διάρκεια φωτισμού -Επιλέξτε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Σημείωση: Όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα που παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός, τόσο περισσότερη ισχύς μπαταρίας καταναλώνεται και ενδέχεται να πρέπει να φορτίσετε το τηλέφωνό σας πιο συχνά.

Φωτεινότητα - Όταν ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης φωτεινότητας σε "Αυτόματο", η φωτεινότητα της οθόνης LCD ρυθμίζεται αυτόματα από έναν αισθητήρα ALC (αυτόματος έλεγχος φωτεινότητας) που είναι ενσωματωμένος στο τηλέφωνό σας. Πατήστε τα βέλη < και > για να ρυθμίσετε το εύρος τιμών ελέγχου της αυτόματης φωτεινότητας ως Κανονικό, Ελαχ ή Μεγ. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου φωτισμού, επιλέξτε "Απενεργοστ..".

Εμφάνιση πλήκτρων συντόμευσης - Επιλέξτε "Ενεργοστ." για να εμφανίσετε τις συντομεύσεις των 4 πλήκτρων πλοήγησης και τα μενού ως εικόνες στο κέντρο της οθόνης αναμονής.

Μέγεθος γραμματοσειράς - Αλλάξτε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τα ακόλουθα: Μενού, Κλήση και Μηνύματα.

Θέμα - Αλλάξτε γρήγορα ολόκληρη την εμφάνιση της οθόνης.

Στυλ μενού - Αλλάξτε την προβολή των μενού από "Προβολή πλέγματος" σε "Προβολή λίστας" ή το αντίστροφο.

Στυλ βασικής γραμματοσειράς
- Ρυθμίστε τον τύπο της γραμματοσειράς.

Στυλ γραμματοσειράς κλήσης - Ρυθμίστε το στυλ της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται κατά την πληκτρολόγηση αριθμών τηλεφώνου.

Μήνυμα οθόνης - Επιλέξτε να προσθέσετε ένα μήνυμα στην οθόνη αναμονής.

Όνομα δικτύου - Επιλέξτε μεταξύ εμφάνισης και απόκρυψης του ονόματος δικτύου.

Αλλαγή ρυθμίσεων ασφάλειας

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ασφάλειας για να διατηρήσετε το KC550 και τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτό ασφαλή.

1 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε **Ασφάλεια** και κάντε μία από τις επιλογές που περιλαμβάνονται στην παρακάτω λίστα:

Αίτηση κωδικού PIN - Επιλέξτε έναν κωδικό PIN που θα ζητείται όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Κλειδωμα συσκευής - Επιλέξτε έναν κωδικό ασφαλείας για να κλειδώνετε το τηλέφωνό σας **Κατά την ενεργοποίηση, Όταν αλλάξει η SIM ή Άμεσα**.

Αλλαγή κωδικών - Αλλάξτε τους παρακάτω κωδικούς: **Κωδικός ασφαλείας, PIN και PIN2**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ρυθμίσεις

Χρήση της λειτουργίας πτήσης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για **Απενεργοπ.** ή **Ενεργοπ** της λειτουργίας πτήσης. Όταν η **Λειτουργία πτήσης** είναι **Ενεργοπ.**, δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις, να συνδέεστε στο Internet, να στέλνετε μηνύματα ή να χρησιμοποιείτε το Bluetooth.

Επαναφορά τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Επαναφορά** για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές επιλογές. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα χρειαστείτε τον κωδικό ασφαλείας.

Εμφάνιση κατάστασης μνήμης

Το KC550 διαθέτει τρεις μνήμες: τη μνήμη του τηλεφώνου, την κάρτα SIM και μια εξωτερική κάρτα μνήμης (την κάρτα μνήμης ενδέχεται να πρέπει να την αγοράσετε χωριστά).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαχείριση μνήμης για να καθορίσετε πώς θα χρησιμοποιείται η κάθε μνήμη και να διαπιστώσετε πόσος διαθέσιμος χώρος υπάρχει.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης** και θα δείτε την τρέχουσα κατάσταση των μνημών (Κοινή μνήμη, Δεσμευμένη, Κάρτα SIM και Εξωτερική κάρτα) του KC550.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Για πληροφορίες σχετικά με **τοποθέτηση κάρτας μνήμης**, δείτε τη σελίδα 14.

Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth:

- 1 Πατήστε **Μενού** επιλέξτε **Συνδεσιμότητα** και έπειτα **Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε **Ρυθμίσεις Bluetooth**. Κάντε τις αλλαγές σας στις παρακάτω ρυθμίσεις:

Κατάσταση συσκευής μου - Επιλέξτε εάν θέλετε να γίνεται **Εμφάνιση** ή **Απόκρυψη** της συσκευής σας από τους τρίτους.

Όνομα συσκευής - Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το KC550.

Διεύθυνση συσκευής - Αλλάξτε τη διεύθυνση Bluetooth.

Αλλαγή ρυθμίσεων σύνδεσης

Οι ρυθμίσεις σύνδεσης έχουν ήδη οριστεί από τον παροχέα δικτύου, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε το νέο σας τηλέφωνο άμεσα. Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποια από αυτές τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Συνδεσιμότητα**. Έχετε τις παρακάτω επιλογές:

Bluetooth - Ρυθμίστε το KC550 για χρήση της λειτουργίας Bluetooth. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ορατότητα προς άλλες συσκευές ή να αναζητήσετε συσκευές με τις οποίες έχει γίνει σύζευξη.

Δίκτυο - Το KC550 συνδέεται αυτόματα στο δίκτυο της επιλογής σας. Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέα σημεία πρόσβασης, χρησιμοποιώντας αυτό το μενού.

Σύνδεση USB - Επιλέξτε **Υπηρεσία δεδομένων** και συγχρονίστε το KC550 χρησιμοποιώντας το λογισμικό LG PC Suite για να αντιγράψετε αρχεία από το τηλέφωνο. Εάν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης, επιλέξτε **Μονάδα αποθήκευσης** για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας όπως θα χρησιμοποιούσατε ένα USB stick. Συνδεθείτε με τον υπολογιστή και μεταφέρετε αρχεία στο φάκελο αφαιρούμενης συσκευής του KC550. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις σελίδες 60~61.

Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth

Πραγματοποιώντας σύζευξη του KC550 με άλλη συσκευή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης. Αυτό σημαίνει ότι η σύζευξη είναι πιο ασφαλής.

- 1 Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία Bluetooth είναι **Ενεργοπ.** και **Ορατό**. Μπορείτε να αλλάξετε την ορατότητα από το μενού

01

02

03

04

05

06

07

08

Ρυθμίσεις

- Ρυθμίσεις Bluetooth**, επιλέγοντας **Κατάσταση συσκευής μου** και έπειτα **Προβολή**.
- 2 Επιλέξτε **Λίστα συσκευών** από το μενού Bluetooth και έπειτα επιλέξτε **Νέο**.
 - 3 Το KC550 θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για συσκευές. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, στην οθόνη θα εμφανιστούν οι επιλογές **Σύζευξη** και **Ανανέωση**.
 - 4 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει σύζευξη, επιλέξτε **Σύζευξη**, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.
 - 5 Το τηλέφωνο θα συνδεθεί με την άλλη συσκευή, στην οποία πρέπει να έχετε εισάγει τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.
 - 6 Η σύνδεση Bluetooth με προστασία κωδικού πρόσβασης είναι πλέον έτοιμη.

Χρήση ακουστικών Bluetooth

- 1 Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία Bluetooth είναι **Ενεργοπ.** και **Ορατό**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τα ακουστικά για να τα θέσετε σε λειτουργία σύζευξης και να πραγματοποιήσετε σύζευξη των συσκευών.
- 3 Το KC550 θα μεταβεί αυτόματα στο προφίλ ακουστικών. Επίσης, μπορείτε να συνδεθείτε με ένα σετ ακουστικών-μικροφώνου Bluetooth για να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.

Αξεσουάρ

Τα αξεσουάρ αυτά παρέχονται με το KC550.

Φορτιστής



Μπαταρία



Στερεοφωνικό σετ ακουστικών



Καλώδιο δεδομένων και CD

Σύνδεση και συγχρονισμός του KC550 και του υπολογιστή σας.



Οδηγός χρήσης

Περισσότερες πληροφορίες για το KC550.

Σημείωση

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG. Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Τα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Απευθυνθείτε στην εταιρεία εξυπηρέτησης ή στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες.

01

02

03

04

05

06

07

08

Υπηρεσία δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό διαθέτει έγκριση για χρήση σε δίκτυο GSM 900, DCS 1800 και PCS 1900.

Κάποιες από τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό ονομάζονται υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες, για τις οποίες συνεννοείστε με τον παροχέα ασύρματων υπηρεσιών. Για να μπορείτε να εκμεταλλευτείτε οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες δικτύου, πρέπει να εγγραφείτε συνδρομητές μέσω του παροχέα υπηρεσιών και να λάβετε από αυτόν οδηγίες για τη χρήση τους.

Τεχνικά δεδομένα

Γενικά

Όνομα προϊόντος : KC550
Σύστημα : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Μεγ. : +55°C (αποφόρτιση),
+45°C (φόρτιση)

Ελαχ. : -10°C

Δήλωση Συμμόρφωσης



Στοιχεία Προμηθευτή

Όνομα

LG Electronics Inc

Διεύθυνση

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Πληροφορίες Προϊόντος

Όνομα Προϊόντος

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Μοντέλο

KC550

Εμπορική Επωνυμία

LG

CE 0168

Ισχύουσες Απαιτήσεις

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V 1.6.1

Πρόσθετες Πληροφορίες

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον οργανισμό BABT.

Δήλωση

Εγώ, ο υπογεγραμμένος, δηλώνω υπεύθυνα ότι το προϊόν που αναφέρεται παραπάνω στο κείμενο αυτής της δήλωσης συμμορφώνεται προς τα προαναφερθέντα πρότυπα και Οδηγίες

Όνομα

Ημερομηνία Έκδοσης

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lje.com


Υπογραφή του εκπροσώπου

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ)

Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου KC550 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης, η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται

χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.

- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2 W/Kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα (10) γραμμάρια σωματικού ιστού.
- Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου όπως έχει ελεγχθεί με το σύστημα DASY4 για χρήση στο αυτί είναι 0.348 W/Kg (10g) και στο σώμα είναι 0.665 W/Kg (10g).
- Τα δεδομένα του ΣΕΑ για τους κατοίκους χωρών/περιοχών που έχουν υιοθετήσει το όριο του ΣΕΑ, το οποίο συνιστάται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE),

είναι 1.6 W/Kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για ένα (1) γραμμάριο σωματικού ιστού (για παράδειγμα, οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ταϊβάν).

Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικού τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Διατηρήστε τη μακριά από ηλεκτρικές συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως τα καλοριφέρ ή οι ηλεκτρικές κουζίνες.

- Μην τοποθετείτε ποτέ το τηλέφωνό σας σε φούρνο μικροκυμάτων καθώς η μπαταρία θα εκραγεί.
- Μην τη ρίχνετε κάτω.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό απαιτείται από ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια όταν φορτίζεται. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά (όπως οινόπνευμα, βενζίνη, διαλυτικά κτλ.) ή καθαριστικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνό σας. Προσοχή, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υφίσταται υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ, όπως ακουστικά και σετ ακουστικών με μικρόφωνο, με προσοχή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζέψει τα καλώδια με ασφάλεια και ότι δεν έρχονται άσκοπα σε επαφή με την κεραία.
- Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο να αφαιρείτε το καλώδιο δεδομένων.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να έχουν παρεμβολές που ενδεχομένως θα επηρεάσουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη (δηλαδή σε σέπη στο στήθος σας).
- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.
- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κτλ.

Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Δώστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.

- Χρησιμοποιείτε kit handsfree, εφόσον υπάρχει.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου ή τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με αερόσακους, μην εγκαθιστάτε ή τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός λόγω εσφαλμένης λειτουργίας.

Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα όταν επιχειρείτε να διασχίσετε το δρόμο.

Αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην ακοή σας

Βλάβη στην ακοή σας μπορεί να προκληθεί εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα εξαρτήματα του κινητού σας είναι γυάλινα. Το γυαλί ενδέχεται να σπάσει, αν το κινητό πέσει πάνω σε σκληρή επιφάνεια ή δεχτεί δυνατό χτύπημα. Εάν το γυαλί σπάσει, μην το αγγίξετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Διακόψτε τη χρήση του κινητού σας έως ότου αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών.

Περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Ακολουθείτε τους περιορισμούς και τυχόν κανονισμούς ή κανόνες.

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο με το κινητό τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του.

Σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

- Πριν την επιβίβασή σας σε αεροσκάφος να απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο.
- Μην το χρησιμοποιείτε όσο βρίσκεστε στο έδαφος χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

Παιδιά

Διατηρήστε το τηλέφωνο σε ασφαλές σημείο μακριά από παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται, εάν

αποσπαστούν από το τηλέφωνο, να αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό.

Επείγουσες κλήσεις

Η πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, ποτέ δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στο κινητό σας τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Συμβουλευτείτε τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών.

Πληροφορίες και φροντίδα μπαταρίας

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Μην αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία.
- Διατηρείτε τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας καθαρές.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Επαναφορτίζετε την μπαταρία εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα για να μεγιστοποιείτε τη χρήση της.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή της μπαταρίας σε άμεσο ηλιακό φως και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς μπορεί να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λανθασμένο τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με της οδηγίες του κατασκευαστή.
- Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη μπαταρία, επισκεφτείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή τον πλησιέστερο μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια.
- Για να μην αποφεύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KC550 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KC550 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

SET UP **01**

YOUR STANDBY SCREEN **02**

THE BASICS **03**

GET CREATIVE **04**

GET ORGANISED **05**

BROWSER **06**

SETTINGS **07**

ACCESSORIES **08**

Contents

01 SET UP	
Getting to know your phone	8
Open view	9
Installing the SIM and battery	10
Memory card	13
Installing a memory card	13
Removing the memory card	13
Formatting the memory card	13
Menu map	14
02 YOUR STANDBY SCREEN	
Your standby screen	15
The quick keys	15
The main menu	15
The status bar	16
03 THE BASICS	
Calls	17
Making a call	17
Making a call from your contacts	17
Answering and rejecting a call	17
Adjusting the call volume	18
Speed dialling	18
Viewing your call logs	18
Using call divert	19
Using call barring	19
Changing the call settings	20
Contacts	21
Searching for a contact	21
Adding a new contact	21
Contact options	21
Adding a contact to a group	22
Renaming a group	22
Adding a picture to a contact	22
Copying your contacts to your SIM	23
Deleting all your contacts	23
Viewing information	23
Messaging	24
Messaging	24
Sending a message	24
Entering text	25
Setting up your email	26
Sending an email using your new account	27
Message folders	27
Managing your messages	28
Using templates	28
Changing your text message settings	29
Changing your multimedia message settings	29
Changing your email settings	30
Changing your other settings	30

04 GET CREATIVE		FM radio	41
Camera	31	Using the FM radio	41
Taking a quick photo	31	Searching for stations	41
After you've taken your photo	31	Resetting channels	41
Getting to know the viewfinder	32	Listening to the radio	41
Using the quick settings	32	Voice recorder	42
Using the flash	33	Using the voice recorder	42
Changing the image size	33	Recording your voice memo	42
Viewing your saved photos	34	Sending a voice recording	42
Setting a photo as Wallpaper		Using the muvee studio	42
or Picture ID	34	My stuff	43
Video camera	35	Images	43
Shooting a quick video	35	Images options menu	43
After you've shot your video	35	Sending a photo	44
Getting to know the viewfinder	36	Organising your images	44
Using the quick settings	36	Deleting an image	44
Watching your saved videos	37	Deleting multiple images	44
Adjusting the volume when		Creating a slide show	45
viewing a video	37	Sounds	45
MP3 player	38	Using a sound	45
MP3 player	38	Videos	45
Transferring music onto your phone	38	Watching a video	45
Playing a song	38	Using options while video is paused	46
Using options while playing music	38	Sending a video clip	46
Creating a playlist	39	Video options menu	46
Playing a playlist	39	Documents	47
Editing a playlist	39	Viewing a document	47
Deleting a playlist	40	Others	47

Contents

External memory	47	06 BROWSER	
Using your phone as a mass storage device.....	47	Browser	55
Transferring a file to your phone	48	Accessing the web.....	55
Sending and receiving your files using Bluetooth	49	Adding and accessing your bookmarks.....	55
Games and Apps	50	Saving a page	56
Games and Apps	50	Accessing a saved page.....	56
Playing a game.....	50	Viewing your browser history	56
Viewing applications	50	Changing the web browser settings	56
Changing the network profile.....	50	07 SETTINGS	
M-Toy	50	Settings	57
05 GET ORGANISED		Changing your profiles	57
Organiser	51	Personalising your profiles.....	57
Adding an event to your calendar	51	Changing your date & time.....	57
Editing a calendar event.....	51	Changing the language	57
Sharing a calendar event.....	52	Changing your display settings	57
Adding a memo	52	Changing your security settings	58
Tools	53	Using flight mode.....	58
Setting your alarm	53	Resetting your phone	59
Using your calculator	53	Viewing memory status.....	59
Using the stopwatch	53	Changing your Bluetooth settings.....	59
Converting a unit	54	Changing your connectivity settings	59
Adding a city to your world clock	54	Pairing with another Bluetooth device	60
SIM services.....	54	Using a Bluetooth headset.....	60

08 ACCESSORIES

Accessories 61

Network service..... 62

Technical data 62


 General 62

 Ambient Temperatures 62

Guidelines for safe and efficient use 64

Getting to know your phone

Main screen

Clear key 


Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Call key 

Dials a phone number and answers incoming calls.



Charger, cable, handsfree connector

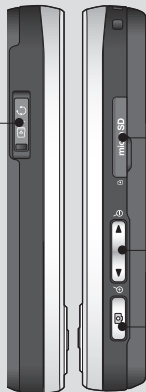

Memory card slot


Volume key

Camera

End/Power key 

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Returns to the standby screen when you use the menu.

Open view

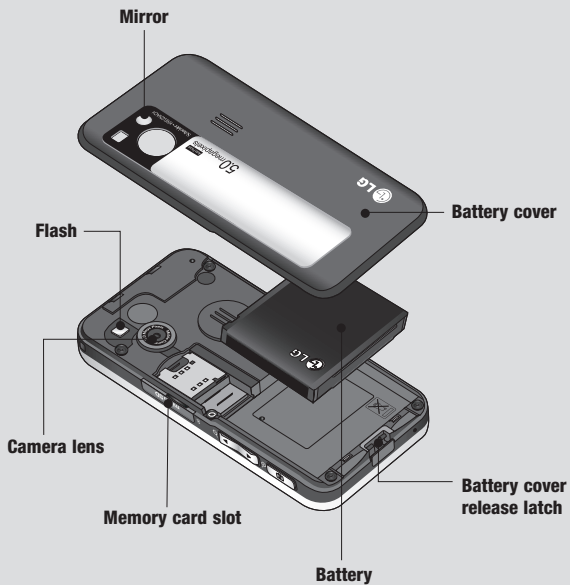

01

02

03

04

05

06

07

08

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should lift off easily.



2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

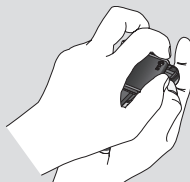


⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card


Pull the SIM card holder open. Slide the SIM card into the SIM card holder and slide the card holder backward. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.

⚠ WARNING: Do not insert the SIM card when the slide is open, as this may damage your phone and SIM card.

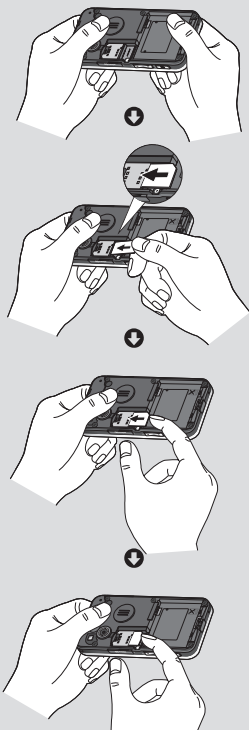

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

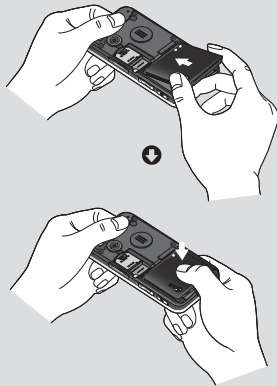

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the SIM and battery

5 Replace the battery cover


Slide the battery cover towards the top of the phone until it clicks into place.

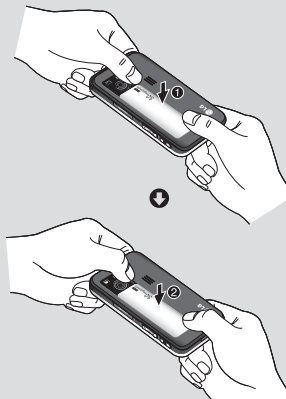

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KC550. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KC550 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

⚠ WARNING: Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.

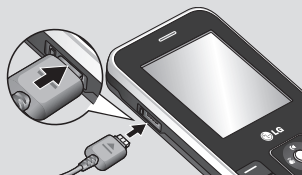


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card. The KC550 will support a memory card of up to 2 GB.


TIP! A memory card is an optional accessory.

Open the slide covering the memory card slot. Slide the memory card into the slot, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

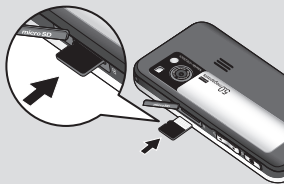

Removing the memory card

Open the slide and carefully remove the memory card by gently pushing it as shown in the following diagram:

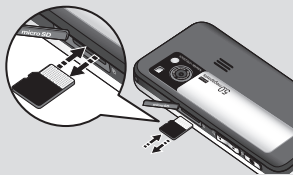

Formatting the memory card

If your memory card is not already formatted, you will need to do so before you can begin using it.

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Choose **Memory status** and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your KC550 press **Menu** and select **My stuff**. Choose **External memory**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menu map



Games & Apps

- 1 M-toy
- 2 Games
- 3 Applications
- 4 Network profile



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo



Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder
- 6 Muvee studio



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info message
- 9 Templates
- 0 Settings



My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 External memory



Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock
- 6 SIM services



Browser

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Enter address
- 4 History
- 5 Saved pages
- 6 Settings
- 7 Information



Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection
- 4 TV out







Settings

- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Call
- 5 Security
- 6 Flight mode
- 7 Reset
- 8 Memory status

Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.

-  Select to open the inbox. To open your message editor, touch and hold the key.
-  Select to choose a sound profile for your phone.
-  Select to open the favourites menu.
-  Select to play MP3 file.

The main menu

The main menu provides twelve menu options. To open the main menu:

- 1 Select **Menu**.
- 2 The main menu will appear on the screen.
- 3 When the option you require is highlighted, select **OK** to open.

01

02

03

04

05

06

07

08

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as shown in the figure below.

O



X














Please do not cover the antenna area with your hand during a call or when using a Bluetooth connection. It may interfere and degrade signal quality.










Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.




Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected
	An alarm is set
	Schedule

Icon	Description
	New message
	New voice message
	General profile in use
	Silent profile in use
	Vibrate profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty


Calls

Making a call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press .
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** from the Standby screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, press the camera key, then select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Slide open**, **Any key** or **Send key only**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, press the volume key on the right hand side of your phone.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Contacts**, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is set to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation key arrows and selecting **Assign** or by pressing the hard key number.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation arrows, then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically; there's no need to press .

Viewing your call logs

Press **Menu**, select **Call history**. Choose to view:

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View a list of any calls you have missed.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Call duration - View details of how long you have spent on your calls; received and dialled.

Call costs - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Data information - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

TIP! From any call log select **Options** and choose **Delete** to delete selected or all of the recorded items.

TIP! Using the navigation key arrows, highlight any single call entry to view the date and time of the call. To view the call duration select **View**.

Using call divert

- 1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no reply, when you are out of reach, all data calls or all fax calls.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voicemail, another number or your favourite number.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Contacts** for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Cancel all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the seven options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Cancel all barrings**
 - Change password**
- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** from the **Call** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls

Changing the call settings

1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

2 From here you can amend the settings for:

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial number - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key, any key or by sliding your handset open.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Minute minder - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

Auto redial - Choose **On** or **Off**.

Send DTMF tones - Choose **On** or **Off**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation arrows.

Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Or, using the slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store on the standby screen and select **Options**.
- 2 Choose **Save** or **Add to existing contact**.
- 3 Enter the relevant information as above and select **Save**.

Note: When you are storing a contact's email address, press ***..*** to enter a symbol and scroll with the navigation arrows until you see **@**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the Options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** above.
- 2 Select **Options** to open the list of options.

From here you can:

Edit - Change any of the contact's details.

New message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send via - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, via **Bluetooth** or by **Email**.

Delete - Delete the contact. Select **Yes** if you are sure.

New contact - Add a new contact.

Multi delete - Mark multiple contacts to delete.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Copy to SIM/phone - Choose to move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group1** and **Group2** already set up on the phone.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **View** then select **Add**.
- 3 Your contacts will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and press , then select **Done**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

TIP! You can assign a ringtone or icon to a group. Select the group you wish to assign the ringtone or icon to and select **Options** and choose an item you want.

Renaming a group

You can rename any of the groups to fit your lifestyle.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Select a group you want to rename.
- 3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.
- 4 Select **Save**.

Note: You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select **View options** and choose **With picture**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.

- 5 Scroll down to the **Photo** section and select **Edit**. Choose **Options** and select **Images** or **New image**. If you select **Images**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **New image**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact.
- 6 Select **Save**.

Copying your contacts to your SIM

You can also choose to copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM.

- 1 Select **Contacts** and choose **Copy All**.
- 2 Select to copy the contacts from **SIM to phone** or **Phone to SIM**.
- 3 Choose whether to **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

Deleting all your contacts

- 1 Select **Contacts** and choose **Delete all**.
- 2 Select to delete contacts from **SIM** or **Phone**.
- 3 Select **Yes** if you are sure.

- 4 Enter the password, which is set to 0000 as default, and select **OK**.

Viewing information

Select **Contacts** and choose **Information**. From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own numbers** and your **Business card**.

TIP! If you haven't yet created a business card, the **Business card** screen will give you the option to create one. Select **New** and enter your details as you would for any contact. Choose **Save**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Messaging

Your KC550 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and email, as well as the network's service messages. Simply press

Menu and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. (If you want to send an **Email** see page 26-27 or if you want to send something using **Bluetooth**, see page 49.)
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. See **Entering text** on page 25 to see how to switch between the different text entry modes.

- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/My business card/Schedule)**.
- 6 Press the centre key **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Select **Send**.



WARNING: If an **Image, Sound, Video, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

To turn on T9 mode in the text entry field, choose **Options**, select **Set T9** and choose **On**. With T9 on, you can switch text input mode by pressing **# * 0**. You will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.

To input a symbol in the text entry field, press the *** 0** key and select a symbol, then select **OK**.

Complete each word with a space by pressing **0**.

To delete a character, press **C** key.

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, select **Options** and select **New T9 word**, then you can enter the word using ABC manual mode. Your word will be added to the dictionary.

Note: You can select a different T9 language by pressing **Options** and select **Writing language**.

ABC manual mode

In ABC manual mode you may need to press the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', press **4** twice, **3** twice, **5** three times, **5** three times again, then **6** three times.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers whilst in letter modes by pressing and holding the desired key.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KC550. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email account**.
- 3 Select **New**.
- 4 You can now choose how your account works:
 - Account name** - Enter a name for this account.
 - Email address** - Enter the account email address.
 - My name** - Enter your name.
 - Incoming mail server** - Enter the account details.
 - User name** - Enter the account user name.
 - Password** - Enter the account password.
 - Outgoing mail server** - Enter the account details.
 - Outgoing mail authentication** - Select on or off.
 - Outgoing server ID** - Enter the account details.
 - Outgoing server password** - Enter the account details.

To enter the following information, choose **Options** and select **Advanced settings**.

- Protocol type** - Select the mailbox type, POP3 or IMAP4.
- Maximum receive size** - Choose the size limit of your emails, the maximum is 300KB.
- Save to server** - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.
- APOP secure login** - Choose whether to save your emails to the server of the phone (only for IMAP4).
- Insert signature** - Choose whether to automatically insert a signature in your emails.
- Reply email address** - Enter the "reply to" email address.
- Incoming port number** - Normally, this is 110 for POP3 and 143 for IMAP4 accounts.
- Outgoing port number** - Normally this is 25.
- Auto retrieving** - Select to automatically retrieve your emails.
- Retrieve download** - Select **Headers only**, **Headers + body** (only for IMAP4) or **All**.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see page 26).

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject then touch OK.
- 4 Enter your message using T9 predictive mode or ABC manual mode. See **Entering text** on page 25 to see how to switch between the different text entry modes.
- 5 Select **Options** and choose an attachment to add: **Image, Sound, Video, Document, Contact, My business card** or **Schedule**.
- 6 Press **Send** and enter the recipient's address or touch **Options** and select **Contacts** to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your KC550 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Email box - Contains all your email messages. Select the account you want to use then select **Retrieve**. Your KC550 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - All the messages you send are placed into your Sent folder.

Listen to voicemail - You can access your voicemail box (if provided by your network). When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the standby screen.

Info message - All info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

01

02

03

04

05

06


07

08

Messaging

Managing your messages

You can use your **Inbox** to manage your messages.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**. Or, a quicker way is to select  on the standby screen.
- 2 Select **Options** and then choose to:
 - Delete** - Delete the selected message.
 - Reply** - Send a reply to the selected message.
 - Forward** - Send the selected message on to another person.
 - Return call** - Call the person who sent you the message.
 - Information** - View the details of a message, for example, the time it was sent.
 - Copy/Move** - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.
 - Multi delete** - Delete selected messages.
 - Delete all read** - All opened messages will be deleted.
 - Delete all** - Delete text messages, multimedia messages or all messages.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates

You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text** or **Multimedia**. You can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates, to add **New template** or to **Delete** templates.
- 3 To send a template, select the one you want to send, choose **Options** and select **Send via**.
- 4 Choose how you would like to send the template; as a **Message**, **Bluetooth message** or **Email**.
- 5 Select a contact and select **Send**.

Changing your text message settings

Your KC550 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Message types - Convert your text into Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Reply charging - Choose to be billed for your message recipient's reply.

Message centre number - Enter the details for your message centre.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose whether to send your message as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Bearer setting - Choose whether to send your messages via GSM or GPRS.

Changing your multimedia message settings

Your KC550 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do so using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Read report - Choose to allow and/or send a read report.

Auto download - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Network profile - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

Permitted message type - Select which type of multimedia messages to allow.

Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then you can adapt the following settings:

Email account - You can set up an email account.

Access point - You can set the email access point.

Retrieve interval - Choose how often your KC550 checks for new email messages.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Changing your other settings

Press **Menu**, select **Messaging**, choose **Settings** then:

Voicemail number - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Here you can switch off service message, which means your messages will no longer be pushed directly to your device as they are received, only when you check for new messages.

Info message - Choose the reception status, alerts and language of your info messages.

Save text message - Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Open the lens cover and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the camera key halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen. Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Press the centre soft key or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Touch **Menu** and select **Multimedia**, scroll down to and select **Camera** to open the viewfinder.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and you will see six options displayed on the right side of the screen.

Delete - Delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



New image - Take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



Set as - Select to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.



Send via - Select to send the photo as a **Multimedia message** or **Email**. See page 24 for **Sending a message**.



Album - Select to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See page 34 for **Viewing your saved photos**.

OK - Select to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume key on the Right side of the phone. See **Changing the image size** on page 33 for details.

TIP! When using the camera, power consumption increases. If  icon appears indicating low battery, recharge the battery before use.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for taking photos.

Self timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. Great for that group photo you want to be part of.

Shot mode - This enables you to take up to 9 shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

White balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy** or **Fluorescent**.

Colour effect - Choose from four colour tone options: Off (normal/colour), Sepia, Mono (black and white) or Negative.

EV - Turn macro mode on if you are taking a picture very close to the image subject.

Resolution - See **Changing the image size** on page 33.

Quality - Choose between **Normal**, **Fine** and **Super fine**. The finer the quality the sharper a photo will be but the file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

Auto focus - Turn Auto focus On or Off. Your camera can automatically adjust the focus for a clear, sharp image with a single press of the camera button.

Shutter tone - Select one of the three shutter sounds.


ISO - Set the ISO to Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 or ISO 80.

Save to - Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to its original camera settings.

Using the flash

The flash is set to **Off** as default, but there are other options.

- 1 Select  on the navigation key.
- 2 There are four flash options:

Off - The camera will not flash. This is useful if you want to save battery power.

Auto - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.

Always on - Set the flash to on when you are taking a photo in a dark place.

- 3 Select the flash option you'd like to use.
- 4 When you have made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.
- 5 The flash icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.

Note: When you exit the camera, the flash setting will revert to the default **Off** mode.

Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Press **Options** and select **Resolution** from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the six numerical options (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).
- 3 Press **OK** to implement your changes.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply select  on the navigation key. From the standby screen you should select **Menu**, then select **My stuff** and **Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to enlarge it.

Setting a photo as Wallpaper or Picture ID

From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose **Options** and **Set as** to use the selected image as **Wallpaper** or **Picture ID** for one of your contacts.

Note: Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

Video camera

Shooting a quick video


- 1 Open the lens cover and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Choose **Video** on the top right corner of the screen. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.


Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Select **Menu** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

After you've shot your video


The name of the video runs along the bottom of the screen and six options will be displayed on the right side of the screen.

Delete - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting Yes. The viewfinder will reappear.

 **New video** - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Play** - Select to play the video you have just recorded.

 **Send via** - Select to send the video as a **Multimedia message** or **Email**. See page 24 for **Sending a message**.

 **Album** - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See page 37 for **Watching your saved videos**.

OK - Select to record another video straight away. Your current video will be saved.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume key on the left side of the phone.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for recording videos.

Mode - To record a video you want to send in a multimedia message, select **MMS**.

Colour effect - Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.

Brightness - Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper. Use the navigation keys to slide the contrast indicator along the bar, towards - for a lower contrast, hazier image or towards + for a higher contrast, sharper image.

Resolution - If you want to fit more videos onto your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller. Choose between four options for your video, 176X144, 320X240, 640X480, 720X480.

Quality - Super fine/ Fine/ Normal.

Save to - Choose whether to save your video clip to the phone memory or to the external memory.

Flash - Turn the flash **On** or **Off**. The flash is set to **Off** as default, saving battery power. Whenever you exit the camera it will return to the default **Off** setting.

White balance - The white balance ensures that any white in your video is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy**, **Fluorescent** or **Night mode**.

Album - View all of your images.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to it's original video camera settings.

Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the Options menu select **Album**. From the standby screen you should touch **Menu**, then select **My stuff** and **Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and touch the centre soft key to watch it.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, use the volume keys on the right side of the handset.

01

02

03

04

05

06


07

08

MP3 player

MP3 player

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press  from the standby screen, or select **Menu** and select **Multimedia** then **MP3 player**. From here you have access to:

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My playlist - Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Settings - Adjust your music settings.




Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.

- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**, or press  from the standby screen.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select  to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the side of your phone.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimise - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

View playlist - Look at the playlist you are currently listening to.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

Set as - Set the current track as your **Ringtone** or **Message tone**.

Information - You can view information about the MP3 file you are listening to.

Settings - Change the Shuffle, Repeat, or Equalizer settings.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Press **Options** and select **New playlist**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **New playlist** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Save** to store the playlist.

Playing a playlist

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Select the playlist you would like to play and select **View**, then select **▶**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

If you want to organise your playlists, you can edit them using the **Options** menu.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to edit and select **View**, then select **Options**. Choose from:

Add - You can add songs to the playlist using this option.

Remove - Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Multi remove - Delete selected songs from the playlist.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 player

Remove all - Remove all of the songs from the playlist.

Information - View the playlist information.

Deleting a playlist

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to delete and select **Options**.
- 4 Select **Delete all** and select **Yes** to confirm.

Note:

As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download from the Internet or receive by MMS may have a "Purchase right" menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

FM radio

Using the FM radio

Your LG KC550 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Each time a station is found, your KC550 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

To manually tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
- 3 To enter your station, use the navigation keys to search or enter the frequency using the keypad, then select **Save**.

Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number.

TIP! To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Resetting channels

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and select **Reset channels**. Choose **Yes** to confirm the reset. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via a built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Voice recorder

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.

Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

TIP! If you plan to send your recording as a message, before you start recording, select **Options**, select **Recording mode** and choose **MMS**. This will ensure that the recording fits into a message.

Using the muvee studio

The Muvee studio allows you to create an image slide show combined with music.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Muvee studio**.
- 2 Choose the music track that you would like to use.
- 3 Mark the images that you would like to use in your slide show, and choose **Done**.
- 4 The new muvee will begin to play. To save your slide show press **Save**.

Note: You can use the Options menu to choose where to save your slide show (Phone or External memory), the duration mode (General or MMS) and the play order (Random or Sequential).

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Select **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

Images

Images contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Images options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera. Only the **View**, **Set as**, **File info**, **Slide show**, **Sort by** and **List view / Thumbnail view** options are available for default images.

In the **Images** folder, select **Options** to bring up your list of options.

Delete - Delete the selected image.

Set as - Set the selected image as your **Wallpaper** or as a **Picture ID**.

Send via - Send the selected image to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Note: The image may need to be resized before it can be sent by MMS.

File - Rename, make animation or view the information (Name, Size, Date, Time, Resolution, Type and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

Print via - Print an image file via **Bluetooth** or **Pictbridge**.

Slide show - See **Creating a slide show** on page 45.

New folder - Create a new folder within the main **Images** folder.

Mark/Unmark - Select more than one image to delete, Copy, Move.

Delete all - Delete all the photos in your **Images** folder.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

Sort by - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your photos.

Sending a photo

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select a photo and choose **Options**.
- 4 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Organising your images

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** then select **Sort by**.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select an image and press **Options**.
- 4 Select **Delete**.

Deleting multiple images

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** and select **Mark/Unmark** and **Delete**.
- 4 A box will appear next to each image. Select each image and select to mark it. To unmark an image, select again so that the tick disappears from the box. Or, you can select **Options** then choose **Mark all** or **Unmark all**.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, select **Delete** and confirm you want to delete all of the marked images.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select the photo you would like to begin the slide show and select **Options**.
- 4 Choose **Slide show** and it will begin.
- 5 Press **Pause** to pause the slide show and **Quit** to end the slide show and return to the **Images** folder.

Selecting **Options** during the slide show presents further options:

View - Choose between **Full image** and **Full screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.

Repeat on / off - Decide whether you want the slide show on repeat or not.

Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default sounds**, your voice recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 4 Select a sound and press ► to listen to it.
- 5 Select **Options**, select **Set as** and choose from **Ringtone**, **Ringtone ID** and **Message tone**.

Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and press ►.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

Using options while video is paused

By selecting **Options**, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

Delete - Delete the video.

Send via - Send the video to a friend via **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.

Information - View the Name, Size, Date, Time, Type and Copyright details of the selected file.

Sending a video clip

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select the video clip you want and press **Options**.
- 4 Press **Send via** and choose from **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

Video options menu

In the **Videos** folder, press **Options** to bring up the following list of options.

Delete - Delete the selected video.

Send via - Send the selected video to a friend via **Multimedia message, Email** or **Bluetooth**.

File - Rename the video or view the information (Name, Size, Date, Time, Type and Copyright). If you have an external memory card inserted two additional options will show:

Move to external memory and **Copy to external memory**.

New folder - Create a new folder within the main Videos folder.

Mark/Unmark - Select more than one video clip before selecting **Delete, Copy, Move**.

Delete all - Delete all the clips in your Videos folder.

Sort by - Arrange your videos by **Date, Type** or **Name**.

Auto next play - Allows to set the play mode: **Off**, **Repeat once** and **Repeat all**.

- **Off**: Plays the selected file.
- **Repeat once**: Plays all files in a list once.
- **Repeat all**: Continues to play all files in a list repeatedly.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your videos.

Documents

From the **Documents** menu, you can view Excel, PowerPoint, Word, Text and PDF files.

Viewing a document

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Documents**.
- 3 Select a document and press **View**.

Others

From the **Others** menu, you can view the files which are not saved in the Images, Sounds, Videos or Documents folders.

You may find that when you transfer files from your computer to your phone, they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Press **Menu**, then select **My stuff** followed by **Others**.
- 2 Select a file and select **Options**.
- 3 Press **Move**, then select **Move** again.

External memory

If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within **My stuff**. Your external memory folder will be divided into five further folders: **Images**, **Sounds**, **Videos**, **Documents** and **Others**. Each folder will contain all the files of that type which are saved to your memory card rather than your handset.

Using your phone as a mass storage device

Your KC550 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed as two drives on your computer: the handset memory and external memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

- 1 Press **Menu**, select **Connectivity**.
- 2 Select **USB Connection**.
- 3 Scroll to **Mass storage** and select **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the KC550. Plug the larger end into the USB port of your computer.
- 5 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or documents into the correct folders.
- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.
- 8 When you want to then access a file, for example an image, press **Menu**, then select **My stuff** followed by **External memory** then **Images**. All the images you transfer will be contained in this file.

Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file will be saved within the appropriate folder depending on its type. So for example, photographs will be saved in the **Images** folder and music in the **Sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.

Note: Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device** on page 60.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Bluetooth on/off** and choose **On**.
- 3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your KC550 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **Send**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** on page 59 for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

01

02

03

04

05

06

07

08

Games and Apps

Games and Apps

Your KC550 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Playing a game

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Games**.
- 3 Choose the game you want to play and select **Play**.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Applications**.
- 3 View and manage any applications you have.

Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Network profile**.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Network profile**.
- 3 You can add and edit a new network profile.

M-Toy

You can enjoy six default games including: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing**.

About - View the information for a game.

Setting - Set the sound and vibration when activating a game.

Reset data - Reset all settings.

Exit - End a game.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **New** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 5 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.
- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Once** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can

also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.

- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days that any events have been saved to.

Editing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Choose **Options** and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and select **View**.
- 3 Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Save** to store the edited event.

Note: You can delete an event from your calendar by selecting to view the event and then pressing **Options** and **Delete**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Sharing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the event you would like to share and choose **Options**.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Adding a memo

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New** and type your memo.
- 3 Select **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

Tools

Setting your alarm

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Alarm clock**.
- 2 Select **New**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate** or **Follow profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Choose **Sounds** to select a new sound.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Select **Save**.

Note: You can set up to 5 alarms.

Using your calculator

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.

- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Function** to select a command.
- 5 Select **Clear** to clear the screen and start a new calculation.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. The duration of an individual lap time (up to 20 times) can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tools

Converting a unit

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll up to choose from the unit of measurement you want to enter. Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **World clock**.
- 2 Scroll up, down, left or right to navigate the globe and choose a continent.
- 3 Select **Zoom in** to zoom into an area and choose from the cities in that area.
- 4 Press **OK**.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services.

In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Connect**. You will be connected to your bookmarked page.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Saving a page

- 1 Access your required web page as described on page 55.
- 2 Choose **Options** and scroll to **Save**, select **This page**.
- 3 Select **OK**.

Accessing a saved page

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

TIP! This menu will also allow you to delete saved pages.

Viewing your browser history

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **History** and select **OK**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select **Connect**.

Changing the web browser settings

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Network profiles**, **Rendering mode**, **Cache**, **Cookies**, **Security certificates**, **Show image**, **JavaScript** and **Storage location**.
- 4 Once you have changed your settings, select **OK**.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KC550 personal to you.

Note: For information on call settings see page 20.

Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  then the profile you would like to activate. Choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, and **Outdoor**.

Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press **Menu** and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalise**.
- 3 For the **Silent** and **Vibrate only** profiles, you can adapt the vibration. For the other profiles, you can change all of the sounds and alert options available in the list. (Please refer to your handset for details.)

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

Set date - You can enter the current date.

Date format - You can set the date format. (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)

Set time - You can enter the current time.

Time format - You can set the time format to either 24 hours or 12 hours.

Auto update - Select **On**, the phone will automatically update the date and time.

Changing the language

Go to **Settings** and **Languages** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

Changing your display settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:

Wallpaper - Choose a wallpaper to appear on your screen display.

Clocks - Choose to have the time and date visible on your standby screen. Choose from No date & time or Normal.

Backlight timer - Choose how long the backlight remains on for.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Use the navigation keys to adjust the brightness. Choose from 40%, 60%, 80% or 100%, then select OK to save your change.

Home screen shortcut - Select **On** to display the shortcuts of 4 menus as pictures on the middle of the standby screen.

Font size - Change the font size of the following : **Menu, Dialling** and **Messaging**.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Menu style - Change the menu view from **Grid view** to **List view**.

Main font style - Adjust the font type.

Dialling font style - Adjust the font style for when you are dialling a phone number.

Standby text - Choose to add a message to your standby screen.

Network name - Choose to show or hide the network name.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your KC550 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Phone lock - Choose a security code to lock your phone **When power on, When SIM changed** or **Immediately**.

Change codes - Change your **Security code, PIN1 code** or **PIN2 code**.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages or use Bluetooth when **Flight mode** is switched **On**.

Resetting your phone

Use **Reset** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status

Your KC550 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings**. Choose **Memory status** and you will then see the current status of the memories (Common, Reserved, SIM card and External memory) in your KC550.

TIP! See page 13 for information on **inserting a memory card**.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:

My visibility - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

My name - Enter a name for your KC550.

My address - View your Bluetooth address.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Press **Menu** and select **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your KC550 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

Network - Your KC550 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

USB connection - Choose **Data service** and synchronise your KC550 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KC550 removable device folder. See pages 47~49 for further details.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KC550 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.
- 3 Your KC550 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter a passcode then choose **OK**.

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your KC550 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Accessories

These accessories were supplied with your KC550.

Charger



Data cable and CD

Connect and synchronise your KC550 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your KC550.

Stereo headset



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 and PCS1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KC550

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KC550 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.348 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.665 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
 - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient Use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children


Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.



ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

Η LG σας εγγυάται ότι το συσκευασμένο τηλέφωνό όπως και τα περιεχόμενα εξαρτήματα δεν θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

- (1) Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία προμήθειας του προϊόντος.
- (2) Η εγγύηση των 24 μηνών ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης πώλησης και δεν ανανεώνεται με την μεταπώληση του προϊόντος.
- (3) Η εγγύηση αυτή είναι έγκυρη μόνο για τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αλλά είναι περιορισμένη για συγκεκριμένη χώρα εάν έχει οριστεί.
- (4) Το εξωτερικό περιβλημα και τα διακοσμητικά εξαρτήματα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν πρόβλημα κατά την ώρα αποστολής και, για το λόγο αυτό, δεν θα καλύπτονται από τους όρους αυτής της εγγύησης.
- (5) Κατόπιν αιτήσεως της LG, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες που να αποδεικνύουν την ημερομηνία προμήθειας της συσκευής.
- (6) Η LG θα επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του προϊόντος από και προς το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών LG υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση βρίσκεται σε ισχύ και ο πελάτης, χρησιμοποιεί την ταχύ μεταφορική εταιρία που έχει οριστεί από την LG.

2. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

- (1) Προβλήματα ή βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο από τον κανονικό και συνήθη.
- (2) Προβλήματα ή βλάβες από αντικανονική χρήση, αντικανονικές συνθήκες, ακατάλληλη αποθήκευση, έκθεση σε υγρό περιβάλλον ή υγρασία, αυθαίρετες μετατροπές, αντικανονικές συνδέσεις, επισκευές χωρίς εξουσιοδότηση, κακή χρήση, αμέλεια, κακομεταχείριση, ατύχημα, μετατροπή, αντικανονική εγκατάσταση, ή άλλες ενέργειες που δεν ευθύνεται η LG, συμπεριλαμβανομένων βλαβών που προέρχονται από την μεταφορά, διείσδυση τροφών ή υγρών.
- (3) Θραύση ή βλάβη στις κεραίες εκτός και αν προκλήθηκαν άμεσα από πρόβλημα υλικού ή κακοτεχνίας.
- (4) Όταν το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της LG δεν ενημερώθηκε από τον καταναλωτή για το θεωρούμενο πρόβλημα ή δυσλειτουργία του προϊόντος κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης.

- (5) Προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή έχει καταστεί άκυρος.
- (6) Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν είτε ουσιαστικά είτε από ερμηνεία των νόμων, προβλεπόμενες από τον νόμο ή με διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων από οποιαδήποτε έμμεση εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για μία συγκεκριμένη χρήση.
- (7) Βλάβη που προέρχεται από τη χρήση μη εγκεκριμένων προαιρετικών εξαρτημάτων από την LG.
- (8) Όλες τις πλαστικές επιφάνειες και όλα τα άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα εξαρτήματα που έχουν χαραχθεί ή χαλάσει εξ αιτίας της συνήθους χρήσης από τον πελάτη.
- (9) Προϊόντα που έχουν λειτουργήσει εκτός των ορίων των μέγιστων προδιαγραφών.
- (10) Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή αποκτώνται με πρόγραμμα ενοικίασης.
- (11) Αναλώσιμα υλικά.

3. ΟΡΟΙ:

Καμία άλλη διατυπωμένη εγγύηση δεν είναι εφαρμόσιμη σ' αυτό το προϊόν.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Η LG ELECTRONICS ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΑΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΑΜΕΣΗΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣ, ΠΟΥ ΕΓΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Μερικές χώρες δεν επιτρέπουν τον ορισμό ορίων των δευτερευόντων ή συνεπακόλουθων βλαβών ή περιορισμών στο χρόνο διάρκειας της έμμεσης εγγύησης, έτσι αυτοί οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Η εγγύηση αυτή σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορεί να έχετε επίσης άλλα δικαιώματα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα.

**Για περισσότερες πληροφορίες
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300**

 **LG Electronics Inc.**

