

# LG | KM380 | Manual do Utilizador

Este guia irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel. Para mais informações, consulte o guia do utilizador no CD fornecido. Alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telemóvel, dependendo do respectivo software ou do seu fornecedor de serviços.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  <b>Jogos e Aplic.</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Jogos</li> <li>Aplicações</li> <li>Perfis de rede</li></ol>   |  <b>Reg. de cham.</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Todas as chamadas</li> <li>Chamadas perdidas</li> <li>Chamadas efectuadas</li> <li>Chamadas recebidas</li> <li>Duração</li> <li>Custos</li> <li>Info. de dados</li></ol>     |  <b>Agenda</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Calendário</li> <li>Notas</li></ol>   |  <b>Multimédia</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Câmara</li> <li>Câmara de vídeo</li> <li>Rádio FM</li> <li>Gravador de voz</li></ol>  |
|  <b>Mensagens</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Criar nova</li> <li>Recebidas</li> <li>E-mail</li> <li>Rascunhos</li> <li>A enviar</li> <li>Enviadas</li> <li>Ouvir Voice-mail</li> <li>Msg.de informações</li> <li>Modelos</li> <li>Definições</li></ol> |  <b>Meus itens</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Imagens</li> <li>Sons</li> <li>Vídeos</li> <li>Documentos</li> <li>Outros</li> <li>Mem. externa</li></ol>  |  <b>Perfis</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Geral</li> <li>Silencioso</li> <li>Apenas vibração</li> <li>Exterior</li> <li>Auricular</li></ol>  |  <b>Contactos</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Procurar</li> <li>Novo contacto</li> <li>Marcações rápidas</li> <li>Grupos</li> <li>Copiar todos</li> <li>Eliminar tudo</li> <li>Definições</li> <li>Informações</li></ol>                                      |
|  <b>Utilitários</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Alarme</li> <li>Calculadora</li> <li>Cronómetro</li> <li>Conversor</li> <li>Fuso horário</li> <li>Serviços SIM</li></ol>   |  <b>Internet</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Página inicial</li> <li>Yahoo! Go</li> <li>Favoritos</li> <li>Inserir endereço</li> <li>Histórico</li> <li>Páginas guardadas</li> <li>Definições</li> <li>Informações</li></ol> |  <b>Leitor MP3</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Todas as canções</li> <li>Playlist</li> <li>Artistas</li> <li>Álbuns</li> <li>Géneros</li> <li>Reproduzir todas as músicas em aleatório</li></ol> |  <b>Definições</b> <ol style="list-style-type: none"><li>Data e hora</li> <li>Idiomas</li> <li>Visor</li> <li>Conectividade</li> <li>Chamadas</li> <li>Segurança</li> <li>Modo de voo</li> <li>Poupança de energia</li> <li>Repor</li> <li>Estado da memória</li></ol> |

**Modo 123**
Introduza os números com uma pressão de tecla por número. Também pode adicionar números enquanto se encontra em modo de letras, premindo continuamente a tecla desejada.

## Câmara

**Tirar uma fotografia rápida**

Esta aplicação permite-lhe tirar uma fotografia. Pode tirar uma fotografia do formato que deseja, e utilizá-la como fotografia de contactos, ecrã inicial e com outros objectivos mais genéricos. Uma vez tirada, pode enviar uma fotografia por mensagem multimédia.

- Prima **Menu** e seleccione **Multimédia**, e, desloque-se para baixo e seleccione **Câmara** para abrir o visor.
- Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- Prima a tecla de função central para tirar uma fotografia.

## Câmara de vídeo

**Gravar um vídeo curto**

Esta opção permite gravar uma sequência de vídeo.





- Prima **Menu** e seleccione **Multimédia**, desloque-se para baixo e seleccione **Câmara de vídeo** para abrir o visor.
- Oriente a objectiva da câmara para o motivo do vídeo.
- Prima a tecla de função central para começar a gravar.
- REC** será apresentado no canto inferior esquerdo do ecrã da câmara, e um temporizador irá indicar a duração do seu vídeo.
- Para colocar o vídeo em pausa, prima **Pausa** e retome, seleccionando **Retomar**.
- Prima **Parar** para parar de gravar.





## Conhecer o seu telefone









|   |  |
|---|--|
| <b>Auscultador</b>  | <b>Teclas de navegação</b><br>Navegação cima/ baixo, esquerda/direita.   |
| <b>Ecrã principal</b>   | <b>Tecla limpar/terminar</b><br>Elimina um caracter de cada vez que é premida. Utilize esta tecla para voltar ao ecrã anterior.<br>Desliga ou rejeita uma chamada. (Prima continuamente) |
| <b>Teclas de função</b><br>Cada uma destas teclas executa as funções indicadas pelo texto no ecrã, imediatamente acima. | <b>Teclas alfanuméricas</b><br>Estas teclas podem ser utilizadas para marcar um número em modo de espera e digitar números ou caracteres em modo de editar.                              |
| <b>Tecla de confirmação</b><br>Selecciona opções dos menus e confirma acções.   | <b>Tecla Bloquear/ Desbloquear</b>   |
| <b>Tecla de chamada</b><br>Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.                                  | <b>Tecla de volume</b>   |
|   | <b>Ranhura do cartão de memória</b>  |
|   | <b>Auricular adicional</b>   |
|   | <b>Conector do carregador, cabo, mãos-livres</b>   |
|   | <b>Tecla Leitor de MP3</b>   |
|   | <b>Ligar e desligar</b><br>Liga/desliga o telefone. (Prima continuamente)  |

**Tecla Leitor de MP3**

Sempre que o telefone estiver fechado, poderá aceder ao menu do leitor de MP3 e reproduzir o ficheiro de música utilizando a tecla . Seleccione o ficheiro de música utilizando  e , e de seguida prima a tecla . Durante a reprodução de música:

- Prima  para colocar a música em pausa.
- Prima  para voltar à música anterior.
- Prima  para avançar para a música seguinte.
- Prima  para parar a música e voltar ao menu de música.

**Reproduzir uma música**


- Prima **Menu** e seleccione **Leitor MP3**.
- Seleccione a música que pretende reproduzir. Prima .
- Prima  para colocar a música em pausa.
- Prima  para voltar à música anterior.
- Prima  para avançar para a música seguinte.
- Seleccione **Opções**, **Minimizar** para ocultar o ecrã do leitor de música para que possa continuar a utilizar o seu telefone normalmente durante a reprodução de música.
- Seleccione ,  traseira para parar a música e voltar ao menu de Leitor MP3.

**SUGESTÃO!** Sempre que estiver a reproduzir uma faixa MP3 no leitor de MP3, se premir a tecla de atalho do MP3 pode utilizar o modo BGM. Em modo BGM, pode reproduzir MP3 enquanto utiliza outras funções. Poderá parar o BGM no ecrã do leitor de MP3.

## Rádio FM

O seu LG KM380 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

**Nota:** Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Introduza a ficha na tomada dos auscultadores (a mesma tomada que utiliza para ligar o carregador).

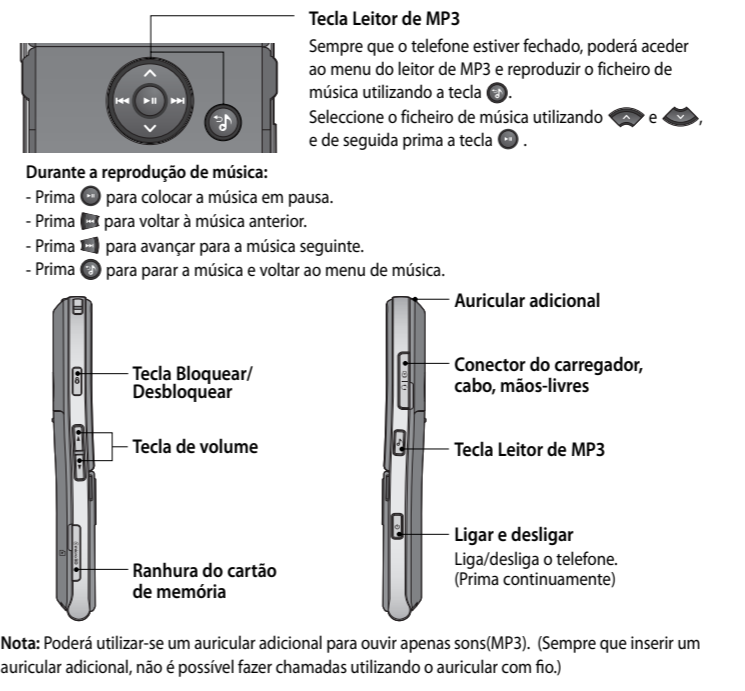

**Nota:** Poderá utilizar-se um auricular adicional para ouvir apenas sons(MP3). (Sempre que inserir um auricular adicional, não é possível fazer chamadas utilizando o auricular com fio.)

**Alterar as definições de chamadas**

Pode definir o menu correspondente a uma chamada. Prima **Menu**, seleccione **Definições** e, de seguida, **Chamadas**.

## Contactos

**Procurar um contacto**


Poderá procurar contactos na lista telefónica.

- Prima **Contactos** e seleccione **Procurar**, seleccione **Contactos** no ecrã **Menu**.
- Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada. Por exemplo, para Escritório prima **3** duas vezes.
- Para navegar nos contactos e nos seus diferentes números, utilize as setas do teclado.

**Adicionar um novo contacto**

Poderá adicionar contactos à lista telefónica utilizando este menu.

- Prima **Contactos** e seleccione **Novo contacto**.
- Seleccione se pretende gravar o seu novo contacto no seu **Telefone** ou no cartão **SIM**.
- Introduza todas as informações disponíveis nos campos fornecidos e seleccione **Gravar**.

**Nota:** Quando estiver a gravar o endereço de e-mail de um contacto, prima  para introduzir um símbolo e utilize as setas do teclado até ser apresentado @.

## Mensagens

O seu KM380 inclui funções relacionadas com mensagens SMS (Mensagens de texto), MMS (Mensagens multimédia), e-mail e Bluetooth, bem como as mensagens de serviço de rede.

**Enviar uma mensagem**

- Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e, de seguida, **Criar nova**.
- Seleccione **Mensagem** para enviar uma SMS ou MMS.

**Ouvir rádio**



- Prima **Menu** e seleccione **Multimédia**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- Seleccione o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

**Nota:** poderá ouvir rádio através do altifalante incorporado. Prima **Opções**, seleccione **Ouvir através**, e, de seguida, **Altifalante**.

## Gravador de voz

Utilize o seu **Gravador de voz** para gravar notas de voz ou outros sons.

**Gravar a sua nota de voz**

- Prima **Menu** e seleccione **Multimédia**, e de seguida seleccione **Gravador de voz**.
- Prima  para começar a gravação.
- Seleccione **Pausa** para colocar a gravação em pausa.
- Seleccione **Gravar** para terminar a gravação.
- Seleccione  para ouvir a gravação.

**Nota:** Pode ouvir todas as gravações de voz gravadas seleccionando **Opções** e **Ábum**.


## Meus itens

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode gravar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone. Todos os ficheiros multimédia serão gravados em **Meus itens**. Prima **Menu** e de seguida seleccione **Meus itens** para abrir uma lista das pastas.

## Jogos e Aplic.

O seu KM380 está equipado com jogos pré-carregados, que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Se optar por transferir jogos ou aplicações adicionais, estes serão gravados nesta pasta. Prima **Menu** e seleccione **Jogos e Aplic.**

## Instalar o SIM e a bateria / Cartão de memória

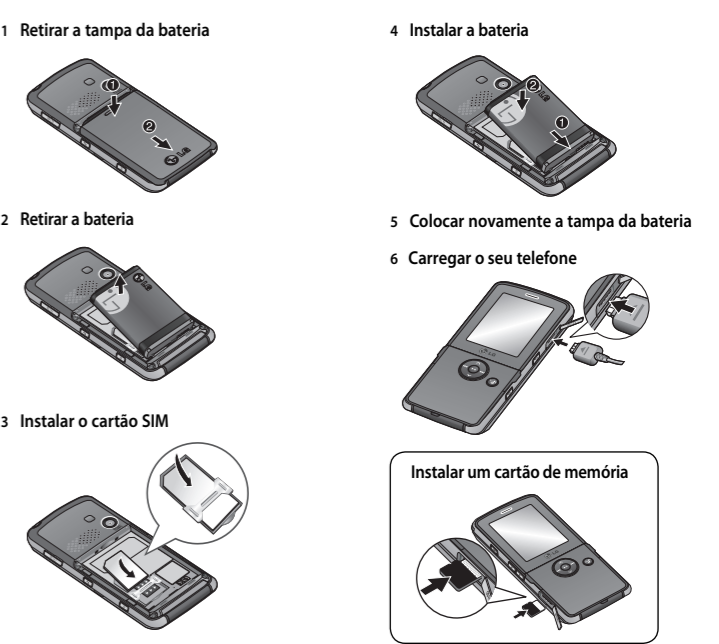

**3** Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de mensagens combina SMS e MMS num sistema intuitivo e fácil de utilizar, que permite alternar entre o modo SMS e o modo MMS. Por defeito, o editor de mensagens encontra-se em modo SMS.

- Introduza a sua mensagem utilizando o modo previsível T9 ou o modo Abc manual.
- SUGESTÃO!** Poderá seleccionar o seu tipo de mensagem como SMS ou MMS sempre que digitar texto superior a 2 páginas no campo de mensagem.
- Prima **Opções** e seleccione **Inserir** para adicionar uma Imagem, Som, Vídeo, Símbolo, Modelo SMS, Ícone emotivo, Nome e número, Novo slide, Assunto ou Mais(Contacto/Cartão de visita/Evento).
  - Prima **Enviar**.
  - Introduza o número de telefone ou prima **Opções** e seleccione **Contactos** para abrir a sua lista de contactos. Pode adicionar diversos contactos.
  - Prima **Enviar**.

**⚠ ATENÇÃO:** Se adicionar **Imagem, Som, Vídeo, Novo slide** ou **Assunto** ao editor de mensagens, a mensagem será convertida automaticamente para modo MMS, e ser-lhe-há cobrado o custo correspondente.

**Introdução de texto**

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos é necessário introduzir texto. O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo previsível T9, modo ABC manual e modo 123.

**Nota:** Alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o número de telefone nos campos do livro de endereços).

**Modo previsível T9**

O modo previsível T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta tocar na tecla numérica associada à letra que pretende introduzir, e o dicionário irá reconhecer a palavra assim que forem introduzidas todas as letras.

**Modo ABC manual**

Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra/símbolo pretendida(o) seja apresentada(o) no visor.

## Agenda / Utilitários

**Calendário** ( Menu > Agenda > Calendário )

Ao consultar o calendário este apresentará o mês de acordo com a data definida no telefone e o cursor posicionado no respectivo dia. O compromisso gravado na data onde o cursor se encontra localizado é representado por uma caixa cinzenta.

**Adicionar uma nota** ( Menu > Agenda > Notas )

Poderá registar aqui as suas próprias notas.

**Configurar o seu alarme** ( Menu > Utilitários > Alarme )

Pode definir a activação a uma hora específica de até 5 despertadores.

**Utilizar a sua calculadora** ( Menu > Utilitários > Calculadora )

A calculadora permite executar as funções aritméticas básicas: adição, subtracção, multiplicação e divisão.

**Utilizar o cronómetro** ( Menu > Utilitários > Cronómetro )

Esta opção permite-lhe utilizar a função de cronómetro.

**Converter uma unidade** ( Menu > Utilitários > Conversor )

Converte muitas medidas para uma unidade à sua escolha.

**Adicionar uma cidade ao seu fuso horário** ( Menu > Utilitários > Fuso horário )

Poderá verificar a hora actual do Meridiano de Greenwich (GMT) e das principais cidades do mundo.

**Serviço SIM** ( Menu > Utilitários > Serviços SIM )

Esta função varia de acordo com o SIM e com os serviços de rede. Caso o cartão SIM suporte serviços SAT (i.e., o kit de ferramentas do SIM), este menu corresponde ao nome específico do serviço do operador armazenado no cartão SIM.

