



GHIDUL UTILIZATORULUI LG KF310

© Vodafone Group 2008. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.

P/N : MMBB0277024 (1.2)



Bluetooth QD ID B013987

KF310 | GHIDUL UTILIZATORULUI

Acest document este un ghid al utilizatorului pentru telefonului mobil cu cameră video LG KF310 3G. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate de LG Electronics. Sunt interzise copierea, modificarea sau distribuirea acestui document fără consimțământul LG Electronics.



Casarea aparatelor vechi

1. Dacă un produs are o etichetă cu simbolul unui tomberon peste care este trasat un X, acest lucru înseamnă că produsul cade sub incidența Directivei Europene 2002/96/CE.
2. Toate produsele electrice și electronice trebuie colectate separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Colectarea corectă a aparatelor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.
4. Pentru informații suplimentare despre colectarea aparatelor vechi, vă rugăm să contactați biroul municipal, serviciul de colectare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Cuprins

Pentru siguranța dvs.	6	Vodafone live!	29
Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	7	Vodafone live!	
Caracteristicile telefonului KF310	12	Introduceți URL	
Componentele telefonului		Marcaje	
Inițierea	16	Cititor RSS	
Instalarea cartei USIM și a bateriei		Pagini salvate	
Încărcarea acumulatorului	18	Istoric	
Decuplarea încărcătorului	19	Setări navigator	
Modul de utilizare al unui card de memorie microSD		Profiluri	
Funcții generale	22	Setări pentru aspect	30
Efectuarea și preluarea apelurilor		Cache	
Schimbarea modului de introducere a textului	24	Cookie	
Prezentare generală a funcțiilor meniului	26	Securitate	
Divertisment	28	Resetare	
Jocuri		Aplicații	31
Mobile TV		Camera	32
		Cameră foto	
		Cameră video	33
		Mesaje	35
		Creați nou	
		Mesaj	

Email	36
Mesaj vocal	37
Căsuță intrare	
Email	38
Ciorne	
Expediate	39
Mesaje expediate	
Fold.mele	40
Șabloane	
Șabloane de text	
Șabloane multimedia	
Emoticoane	
Setari mesaje	
Text	
Mesaj multimedia	41
Email	42
Mesagerie vocală	43
Mesaj serviciu	
Serviciu de informații	
Fișierele mele	44
Imagini	
Sunete	45
Video	

Jocuri	46
Aplicații	
Conținut SVG	47
Altele	
Memorie externă	
Organizator & instrumente	48
Alarme	
Calendar	
Meniu rapid	49
Kit de instrumente SIM	
De rezolvat	
Memento	50
Reportofon	
Memento privat	
Calculator	51
Cronometru	
Conversie	
Ora în lume	
Setări organizator	
Setări calendar	
Trimitere toate agendele & Obiectivele prin Bluetooth	
Copie de siguranță calendar și De rezolvat	
Restaurare a Calendar și De rezolvat	
Informații despre memorie	

Cuprins

Contacte	52	Apel video	56
Adăugare nou			
Lista contactelor			
Grupuri			
Apelare Rapida			
Nr.apelare servicii	53		
Nr.dvs			
Cartea mea de vizită			
Setări contact			
Setare listă contact			
Sincronizare contact			
Copiere	54		
Mutare			
Trimite toate contactele prin Bluetooth			
Copie de siguranță a contactelor			
Restaurați Contactele			
Stergeți contacte			
Informații despre memorie			
Apeluri	55		
Toate apelurile			
Numere formate			
Apeluri recepționate			
Apeluri nepreluate			
		Muzică	57
		Redate recent	
		Muzica mea	
		Toate melodiile	
		Artiști	
		Albume	
		Genuri	
		Liste de redare	
		Redare aleatorie	
		Music store	
		Setări	58
		Profiluri	
		Setări telefon	
		Data & ora	
		Limbă	59
		Autoblocare taste	
		Securitate	
		Mod economic	60
		Manager memorie	
		Setările locației primare pt. stocări	61
		Informații telefon	
		Resetare	

Setări afișaj 61

Ecran principal

Stilul meniului

Font

Lumină de fundal 62

Tema telefonului

Mesaj de întâmpinare

Setări apel

Duratele apelurilor

Restricționarea apelurilor

Numere cu apelare fixă 63

Volumul datelor transferate

Costurile apelurilor 64

Redirecționări

Apel în așteptare 65

Mesagerie vocală

Apel video

Setări comune

Setări mesaje 66**Setări contact****Conectare**

Bluetooth

Sincronizare 69

Mod Conexiune USB

Utilizați telefonul ca modem

Rețea 70

Profiluri Internet 71

Puncte de acces

Conexiune cu pachet de date

Setări navigator

Setări streaming

Accesorii 72

Date tehnice 73

Pentru siguranța dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

AVERTISMENT!

- Telefoanele mobile trebuie întotdeauna închise în timpul călătoriilor cu avionul.
- La volan nu țineți telefonul în mână.
- Nu utilizați telefonul în apropierea benzinăriilor, a depozitelor de combustibil, a unităților chimice sau a zonelor unde pot avea loc explozii.
- Pentru siguranța dvs., utilizați NUMAI baterii și încărcătoare ORIGINALE.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există risc de electrocutare sau de avariere gravă a telefonului.
- Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor mici. Telefonul conține piese mici, cu care copiii se pot îneca, dacă sunt desprinse din telefon.

ATENȚIE!

- Opriti telefonul în zonele în care este solicitat acest lucru prin reglementări speciale. De exemplu, nu utilizați telefonul în spitale, deoarece poate afecta dispozitivele medicale mai sensibile.
- Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență.
- Utilizați numai accesorii ORIGINALE pentru a evita deteriorarea telefonului.
- Toate emițătoarele radio prezintă riscul apariției unor interferențe cu aparatele electronice din imediata apropiere. Interferențele minore pot afecta televizoarele, radiourile, calculatoarele etc.
- Bateriile trebuie să fie reciclate conform legislației corespunzătoare.
- Nu demontați telefonul sau bateria.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate avea consecințe periculoase sau ilegale.

Expunerea la radiofrecvențe

ACEST DISPOZITIV ÎNTRUNEȘTE STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE EXPUNERE LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un receptor/transmițător radio. Acesta este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele de expunere la frecvențe radio (RF) recomandate de directivele internaționale (ICNIRP). Aceste limite fac parte din directive mai cuprinzătoare și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație.

Directivele au fost dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluarea periodică și amănunțită a studiilor științifice. Directivele includ o marjă de siguranță substanțială, proiectată în scopul garantării siguranței tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Standardul de expunere pentru dispozitivele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută drept rata de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR consemnată în normele internaționale este de 2,0 W/kg*. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizându-se poziții de utilizare standard, cu dispozitivul transmițând la cel mai mare

nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR este stabilită la cel mai înalt nivel de putere certificat, rata SAR efectivă a dispozitivului în timpul utilizării poate fi cu mult sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul este proiectat pentru a opera la mai multe niveluri de putere, astfel încât să utilizeze numai puterea necesară pentru accesarea rețelei. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de emisie, cu atât puterea emisă de dispozitiv este mai scăzută.

Înainte de a pune un model de telefon la dispoziția publicului, spre vânzare, trebuie demonstrată conformitatea cu directiva europeană R&TTE. Această directivă include, ca cerință esențială, protecția sănătății și siguranței utilizatorului, precum și a altor persoane.

Valoarea maximă a ratei SAR pentru acest dispozitiv, la testarea în timpul utilizării la ureche, este de 0,562 W/kg.

Acest dispozitiv intrunește normele privind expunerea la frecvențe radio când este utilizat în poziție normală, la ureche, sau când este poziționat la cel puțin 1,5 cm de corp. Dacă se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de calitate la rețea.

Instrucțiuni de utilizare sigură și eficientă

În anumite cazuri este posibil ca transmisia fișierelor de date sau a mesajelor să fie întârziată până când este disponibilă o astfel de conexiune.

Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile de mai sus privind distanța de separare, până la finalizarea transmisiei. Valoarea SAR maximă pentru acest dispozitiv, când este testat la utilizarea aproape de corp, este de 1,31 W/kg.* Limita SAR pentru dispozitive mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg), calculată ca medie per 10 grame de țesut corporal. Normele includ o marjă de siguranță substanțială care oferă protecție suplimentară publicului și ia în considerare diferențele care pot apărea la măsurători. Valorile SAR pot varia, în funcție de cerințele de raportare la nivel de țară și de banda de rețea.

Pentru informații SAR în alte regiuni, consultați informațiile despre produs, la www.lgmobile.com.

Îngrijirea și întreținerea produsului

AVERTISMENT!

Utilizați numai baterii, încărcătoare și accesorii autorizate pentru acest model de telefon. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- ▶ Nu dezasașblați acest aparat. Duceți-l la un tehnician de service calificat, dacă este necesară repararea.
- ▶ Țineți-l departe de dispozitive electrice precum televizoare, radiouri și calculatoare personale.
- ▶ Aparatul trebuie ținut departe de surse de căldură, precum radiatoare sau echipamente de gătit.
- ▶ Nu scăpați telefonul din mână.
- ▶ Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- ▶ Opriti telefonul în zonele în care este solicitat acest lucru prin reglementări speciale. De exemplu, nu utilizați telefonul în spitale, deoarece poate afecta dispozitivele medicale sensibile.
- ▶ Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există risc de electrocutare, iar telefonul poate fi avariat grav.
- ▶ Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate înfierbânta și poate crea pericol de incendiu.
- ▶ Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța partea exterioară a unității (nu folosiți solvenți precum benzen, diluant sau alcool).
- ▶ Nu încărcăți telefonul când se află pe suprafețe moi.
- ▶ Telefonul trebuie încărcat într-o zonă bine ventilată.

Instrucțiuni de utilizare sigură și eficientă

- ▶ Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este la un nivel care să nu vă împiedice să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este important în special în apropierea străzilor.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea vă recomandăm să nu porniți sau să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

Zonele cu potențial de explozie

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Atmosfere cu potențial de explozie

- ▶ Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- ▶ Nu utilizați telefonul în apropierea combustibilului sau a substanțelor chimice.

- ▶ Nu transportați și nu depozitați gaze, lichide inflamabile sau explozivi în compartimentul vehiculului în care se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În avion

Dispozitivele wireless pot provoca interferențe în avion.

- ▶ Închideți telefonul mobil înainte de imbarcarea în avion.
- ▶ Nu-l utilizați la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor mici. Acesta conține componente mici, care pot cauza accidente prin înecare dacă sunt desprinse din telefon.

Spitale

Închideți dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni interferențele posibile cu echipamentele medicale sensibile.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență. Verificați disponibilitatea acestui serviciu la furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- ▶ Nu este necesar să lăsați bateria să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte sisteme cu acumulator, nu există niciun efect de memorie care poate compromite performanțele acumulatorului.
 - ▶ Utilizați numai baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
 - ▶ Nu dezamblați sau scurtcircuitați bateria.
 - ▶ Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
 - ▶ Înlocuiți bateria când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita înlocuirea.
 - ▶ Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- ▶ Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
 - ▶ Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanța.
 - ▶ Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
 - ▶ Aruncați bateriile uzate, conform instrucțiunilor producătorului. Dacă este posibil, reciclați-le. Nu le colectați ca gunoi menajer.
 - ▶ Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
 - ▶ Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.

Caracteristicile telefonului KF310

Componentele telefonului





Tasta rapidă stânga/Tasta rapidă dreapta

Execută funcția indicată în partea inferioară a ecranului.

Tasta Terminare apel

- ▶ Puteți încheia un apel.
- ▶ Puteți reveni în modul de așteptare prin apăsarea acestei taste când activați meniul.

Tasta Ștergere

Puteți șterge o literă sau puteți reveni la meniul precedent.

Tasta Trimitere

- ▶ Apelează un număr de telefon și se utilizează pentru a prelua un apel.
- ▶ În modul de așteptare: Afișează istoricul apelurilor efectuate, primite și nepreluat.

Caracteristicile telefonului KF310

Vedere laterală dreapta



Căști/Încărcător/
Conector cablu


Vedere laterală stânga



Nod pentru cureaua
de mână
Slot pentru cardul
microSD

Tastele laterale

Vedere din spate

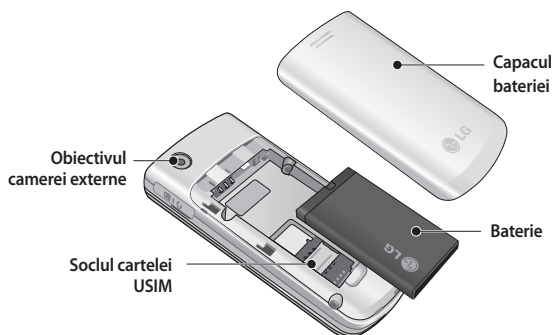


Inițierea


Instalarea cartelei USIM și a bateriei

Instalarea cartelei USIM

Cartela USIM conține numărul de telefon, detaliile serviciului, precum și contactele dumneavoastră și trebuie introdusă în telefon. Dacă scoateți cartela USIM, telefonul nu mai este utilizabil (decât pentru apeluri de urgență) până când introduceți altă cartelă valabilă. Scoateți întotdeauna încărcătorul și alte accesorii din telefon înainte de a introduce sau scoate cartela USIM. Glisați cardul USIM în suportul său. Asigurați-vă că respectiva cartelă USIM este introdusă corespunzător și că zona de contact aurie de pe cartelă este cu fața în jos. Pentru a scoate cartela USIM, apăsați ușor în jos și trageți-o în direcție inversă.

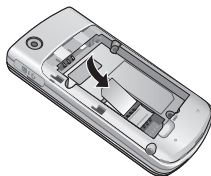

Pentru a introduce cartela USIM

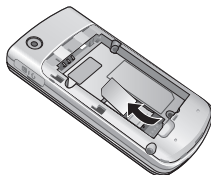


Pentru a scoate cartela USIM

Notă

- ▶ Contactul metalic al cartelei USIM poate fi deteriorat ușor dacă este zgâriat. Acordați o atenție specială cartelei USIM când o manevrați. Urmați instrucțiunile care v-au fost furnizate împreună cu cartela USIM.
- ▶ După scoaterea bateriei inserați cartela USIM.

Instalarea bateriei.


Introduceți mai întâi partea de sus a bateriei în marginea de sus a compartimentului bateriei. Asigurați-vă că bornele bateriei se aliniază cu camele bateriei, situate pe telefon. Apăsați capătul bateriei până când se fixează.

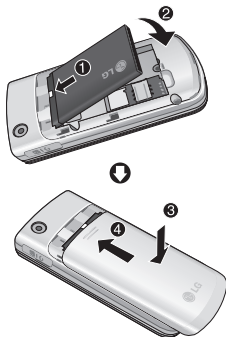

Pentru a scoate bateria.

Închideți telefonul. (Dacă lăsați telefonul deschis, există posibilitatea să pierdeți numerele de telefon și mesajele stocate.)

Ridicați bateria din partea inferioară și îndepărtați-o cu atenție din compartimentul său.

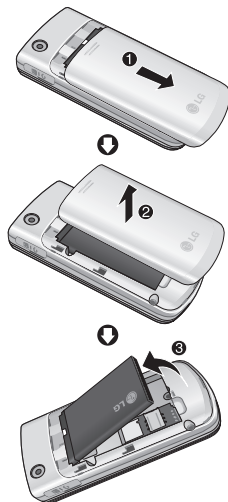

Inițierea

Încărcarea acumulatorului

Înainte de a conecta încărcătorul la telefon asigurați-vă că ați introdus bateria.



1. Deschideți capacul mufei încărcătorului din partea laterală a telefonului.
2. Conectați încărcătorul la o priză electrică.
3. Introduceți încărcătorul în conectorul telefonului.



Notă

- Utilizați numai încărcătorul livrat cu aparatul.

4. Asigurați-vă că bateria este încărcată complet înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată.

ATENȚIE!


- Nu forțați conectorul deoarece se poate avaria telefonul sau încărcătorul.
- Dacă încărcați telefonul în afara granițelor țării dumneavoastră, aveți grijă să utilizați întotdeauna adaptorul corect.
- Nu scoateți bateria sau cartela USIM în timp ce încărcați telefonul.

AVERTISMENT!

- Deconectați cablul de alimentare și încărcătorul în timpul furtunilor cu descărcări electrice, pentru a evita șocurile electrice și incendiile.
- Asigurați-vă că niciun obiect ascuțit nu intră în contact cu bateria, fapt ce poate cauza foc.

Decuplarea încărcătorului

Deconectați încărcătorul cum este arătat în figura de mai jos.

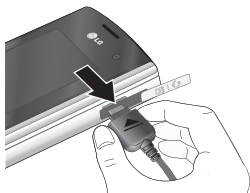

Modul de utilizare al unui card de memorie microSD



Card de memorie microSD

Modul de inserare al unui card de memorie microSD


1. Închideți telefonul. Inserarea sau scoaterea cardului microSD cu telefonul deschis poate conduce la deteriorarea fișierelor stocate pe cardul de memorie.
2. Ridicați capacul de plastic care protejează slotul microSD.




3. Inserați cardul de memorie în slot. Contactele auriu trebuie menținute pe spatele cardului microSD. Nu împingeți prea mult cardul microSD. Dacă nu intră cu ușurință în slot, este posibil să încercați s-o inserați într-un mod greșit sau este posibil să existe un obiect străin în slot.

Pornirea și oprirea telefonului

Pornirea telefonului

Asigurați-vă că respectiva cartelă USIM se află în telefon și că bateria este încărcată. Țineți apăsată tasta  până când telefonul se deschide. Introduceți codul PIN al USIM, care v-a fost furnizat împreună cu cartela USIM, dacă solicitarea codului PIN este setată la Activat. După câteva secunde veți fi înregistrat în rețea.

Oprirea telefonului

Țineți apăsată tasta  până când telefonul se închide. Este posibil să dureze câteva secunde până când telefonul se închide. Nu deschideți telefonul din nou în acest timp.





Funcția pentru apeluri de urgență

Când nu sunteți sub aria de acoperire a operatorului sau când nu aveți un SIM în telefon, puteți efectua apeluri de urgență apăsând tasta rapidă din dreapta sau tastând numărul de urgență urmat de tasta de apel.


Funcții generale

Efectuarea și preluarea apelurilor





Efectuarea unui apel vocal

1. Introduceți numărul, inclusiv prefixul complet.
 - ▶ Pentru a șterge o cifră, apăsați  . Pentru a șterge toate cifrele, apăsați și țineți apăsată tasta  .
2. Apăsați  pentru a efectua apelul.
3. Apăsați  pentru a încheia apelul sau închideți telefonul.

Notă



- ▶ Pentru a activa funcția Difuzor în timpul unui apel, apăsați  .

Apelarea unui număr din jurnalele de apeluri

1. În modul de așteptare apăsați  și se vor afișa ultimele numere de telefon apelate, care v-au apelat și ale apelurilor nepreluare.
2. Selectați numărul dorit apăsând tastele  /  .
3. Apăsați  pentru a apela numărul.


Efectuarea unui apel video

Puteți efectua și primi apeluri video când atât dumneavoastră, cât și cealaltă persoană aveți acoperire 3G. Pentru a efectua/răspunde la un apel video, efectuați următoarele.

1. Introduceți numărul de telefon utilizând tastatura sau selectați numărul de telefon din lista de apeluri efectuate/primate.
 - ▶ Pentru a corecta greșelile, apăsați scurt  pentru a șterge ultima cifră, sau apăsați și țineți apăsată tasta  pentru a șterge toate cifrele.
2. Dacă nu doriți să utilizați difuzorul, asigurați-vă că aveți casca conectată.
3. Pentru a activa funcția video, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] și selectați Apel video.
 - ▶ Veți fi înștiințat că este necesar să închideți alte aplicații pentru a efectua apelul video.




Notă

- ▶ Conectarea unui apel video poate dura mai mult. Aveți răbdare. Timpul de conectare depinde și de viteza de răspuns a interlocutorului. În timpul conectării apelului video, veți vedea propria imagine; după ce interlocutorul răspunde, imaginea acestuia va fi afișată pe ecran.



4. Dacă este necesar, ajustați poziția camerei.
5. Apăsați  pentru a încheia apelul sau închideți telefonul.

Efectuarea unui apel vocal/video din Contacte

Este ușor să apeleți orice persoană al cărei număr se află în Contacte.

1. Apăsați  pentru a accesa lista de contacte.
2. Derulați la contact pentru a efectua apelul.
3. Apăsați  pentru a efectua un apel vocal. Apăsai tasta rapidă stânga și selectați Efectuare apel video pentru a efectua un apel video.
4. Apăsați  pentru a termina apelul.

Efectuarea apelurilor internaționale



1. Țineți apăsată tasta  pentru prefixul internațional. Caracterul '+' precede automat codul de acces internațional.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul zonei și numărul de telefon.
3. Apăsați .

Răspunsul la un apel

Când primiți un apel, telefonul sună, iar pictograma de semnalizare este afișată pe ecran. Dacă apelantul poate fi identificat, va fi afișat numărul de telefon al acestuia (sau numele, dacă acesta este stocat în Contacte).

Deschideți glisorul pentru a răspunde la un apel.

Notă

- ▶ Pentru a respinge un apel, apăsați tasta C sau tasta rapidă dreapta de două ori.
- ▶ Dacă ați setat modul Răspuns pentru apăsarea tastei Trimitere (Meniul #.4.0.4), puteți prelua apelul prin apăsarea tastei  după ce deschideți glisorul.
- ▶ Dacă modul de răspuns este setat să se activeze la apăsarea oricărei taste, orice tastă apăsată va determina preluarea apelului, cu excepția tastei de încheiere a unui apel și a tastei rapide dreapta .

Funcții generale

Scurtătură pentru activarea modului Vibrații

Puteți activa modul Numai vibrații apăsând și ținând apăsată tasta # după ce deschideți telefonul.

Nivelul semnalului

Puteți verifica puterea semnalului consultând indicatorul de semnal de pe ecranul LCD al telefonului. Nivelul semnalului poate varia, în special în interiorul clădirilor. Dacă vă deplasați în apropierea unei ferestre, este posibil ca recepția să se îmbunătățească.

Introducerea unui text

Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. De exemplu puteți stoca nume în Contacte, scrie un mesaj, crea un mesaj de întâmpinare personal sau evenimente programate în calendar: toate acestea necesită introducerea de text.

Schimbarea modului de introducere a textului

1. Când sunteți într-un câmp care permite introducerea de caractere, veți observa în colțul din dreapta sus al ecranului LCD indicatorul pentru modul de introducere a textului.
2. Dacă este activat T9, puteți comuta la modul T9Abc, T9ABC, 123, T9abc, prin apăsarea tastei # . Dacă T9 este dezactivat, se va comuta la modul Abc, ABC, 123, abc.

Utilizarea modului T9

Modul predictiv de introducere a textului T9 vă permite să introduceți mai ușor cuvinte, cu un număr minim de apăsări de taste. Pe măsură ce apăsați fiecare tastă, telefonul începe să afișeze caracterele pe care crede că doriți să le introduceți, pe baza unui dicționar integrat. Pe măsură ce sunt adăugate litere noi, cuvântul sugerat se schimbă, pentru a oferi cele mai probabile variante din dicționar.

Utilizarea modului ABC

1. Apăsați tasta corespunzătoare literei dorite:
 - ▶ O dată pentru prima literă.
 - ▶ De două ori pentru a doua literă.
 - ▶ Și așa mai departe.
 2. Pentru a insera un spațiu, apăsați o dată 0. Pentru a șterge litere, apăsați tasta **[C]** .
- Consultați tabelul următor pentru informații suplimentare despre caracterele disponibile la utilizarea tastelor alfanumerice.

Notă

- ▶ Caracterele atribuite tastelor, precum și ordinea în care acestea vor apărea, depind de limba selectată în opțiunea Metodă de introducere. Tabelul de mai sus prezintă setul de caractere pentru limba engleză.

Utilizarea modului 123 (Numeric)

Modul 123 vă permite să introduceți numere într-un mesaj (de exemplu, un număr de telefon). Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor dorite înainte de a comuta manual la modul dorit de introducere a textului.

Utilizarea modului Simbol

Modul Simbol vă permite introducerea a diverse simboluri și caractere speciale. Pentru a introduce un simbol, selectați **Opțiuni** → **Inserare** → **Simboluri**. Utilizați tastele de navigare și pe cele alfanumerice pentru a selecta simbolul dorit, apoi apăsați **[OK]** .

Prezentare generală a funcțiilor meniului

Puteți lansa un meniu apăsând **OK** în ecranul inactiv. Deplasați-vă la elementul de meniu dorit și apăsați **OK** pentru a accesa submeniul respectiv.

De asemenea, din meniul principal puteți accesa un submeniu prin apăsarea directă a tastelor numerice corespunzătoare, după cum urmează. Meniul principal constă din următoarele meniuri de nivel zero și submeniuri.

Prezentare generală a funcțiilor meniului

1. Divertisment
1.1 Jocuri
1.2 Mobile TV
2. Vodafone live!
2.1 Vodafone live!
2.2 Introduceți URL
2.3 Marcaje
2.4 Cititor RSS
2.5 Pagini salvate
2.6 Istoric
2.7 Setări navigator
3. Aplicații

4. Cameră
4.1 Cameră foto
4.2 Cameră video
5. Mesaje
5.1 Creați nou
5.2 Căsuță intrare
5.3 Email
5.4 Ciorne
5.5 Expediate
5.6 Mesaje expediate
5.7 Fold.mele
5.8 Șabloane
5.9 Emoticoane
5.0 Setări mesaje

6. Fișierele mele
6.1 Imagini
6.2 Sunete
6.3 Video
6.4 Jocuri
6.5 Aplicații
6.6 Conținut SVG
6.7 Altele
6.8 Memorie externă

7. Organizator & instrumente
7.1 Alarmer
7.2 Calendar
7.3 Meniu rapid
7.4 Kit de instrumente SIM
7.5 De rezolvat
7.6 Memento
7.7 Reportofon
7.8 Memento privat
7.9 Calculator
7.0 Cronometru
7.* Conversie
7.# Ora în lume
7.13 Setări organizator

8. Contacte
8.1 Adăugare nou
8.2 Lista contactelor
8.3 Grupuri
8.4 Apelare Rapidă
8.5 Nr. apelare servicii
8.6 Nr.dvs
8.7 Cartea mea de vizită
8.8 Setări contact
9. Apeluri
9.1 Toate apelurile
9.2 Numere formate
9.3 Apeluri recepționate
9.4 Apeluri nepreluare

*. Apel video
0. Muzică
0.1 Redat recent
0.2 Muzica mea
0.3 Music store
#. Setări
#.1 Profiluri
#.2 Setări telefon
#.3 Setări afișaj
#.4 Setări apel
#.5 Setări mesaje
#.6 Setări contact
#.7 Conectare
#.8 Setări Java

Divertisment [Meniul 1]

Jocuri

Meniul 1.1

Puteți descărca cu ușurință jocuri noi și puteți juca jocurile încărcate în mod prestabilit. Dacă doriți să descărcați jocuri noi, selectați Descărcare jocuri din acest meniu.

Mobile TV

Meniul 1.2

Prin selectarea acestui meniu puteți accesa TV mobil.

Vodafone live! [Meniul 2]

Vodafone live!

Meniul 2.1

Puteți lansa navigator-ul Web și accesa Vodafone live!

- ▶ Puteți accesa Vodafone live! și indirect, apăsând tasta rapidă dreapta din modul Inactiv.

Introduceți URL

Meniul 2.2

Puteți introduce manual o adresă URL și accesa pagina Web asociată acesteia.

- ▶ Pentru a introduce un simbol, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] și selectați 5. Inserați simbolul pentru a afișa tabelul de simboluri.
- ▶ Pentru a comuta la alt mod de introducere a textului, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] și selectați 6. Mod introducere.

Marcaje

Meniul 2.3

Puteți stoca paginile/URL-urile accesate frecvent sau favorite. Următoarele operații pot fi efectuate asupra semnelor de carte: Folder nou, Adăugare nou, Editare, Ștergere, Mutare, Trimitere sau Marcaje/Demarcare. Există câteva URL-uri preconfigurate, stocate ca semne de carte.

Citor RSS

Meniul 2.4

Citorul RSS furnizează noi știri provenite de la siturile Web înregistrate în telefon

Puteți citi aceste fișiere în citorul RSS care colectează știri de la siturile Web înregistrate în telefon și vi le oferă într-o formă simplă.

Pagini salvate

Meniul 2.5

Telefonul poate salva pagina afișată sub forma unui fișier offline. Pot fi salvate maxim 20 de pagini.

Istoric

Meniul 2.6

Puteți vizualiza lista paginilor vizitate deja.

Setări navigator

Meniul 2.7

Puteți modifica setările de conectivitate și afișare ale navigator-ului.

Profiluri (Meniul 2.7.1)

Selectați profilul corespunzător, apăsând . Acest lucru va activa profilul și va lansa navigator-ul.

Vodafone live! [Meniul 2]

Setări pentru aspect (Meniul 2.7.2)

În acest meniu puteți seta setul de caractere prestabilite al navigator-ului, viteza de derulare, afișarea imaginilor și Java script.

Cache (Meniul 2.7.3)

Activarea cache-ului vă permite stocarea paginilor accesate în telefonul dumneavoastră. Dacă o pagină este stocată în cache, aceasta se va încărca mult mai repede când o veți accesa pe viitor.

Cookie (Meniul 2.7.4)

Activarea cookie-urilor vă permite stocarea celor trimise de pe server. Dezactivarea acestei funcții va împiedica stocarea cookie-urilor pe telefonul dumneavoastră.

Securitate (Meniul 2.7.5)

Listă de certificate (Meniul 2.7.5.1)

Pot fi vizualizate certificatele din listă.

Anulați sesiunea (Meniul 2.7.5.2)

Utilizând această opțiune se pot goli datele securizate ale sesiunii (WTLS/TLS). Datele sesiunii trebuie golite pentru a stabili o nouă conexiune securizată.

Resetare (Meniul 2.7.6)

Selectați această opțiune pentru a reseta telefonul la configurația prestabilită a navigator-ului.

Aplicații [Meniul 3]

Dacă selectați legătura încorporată în acest meniu, puteți descărca cu ușurință alte aplicații.






Rețineți că la utilizarea serviciilor online este posibil să suportați costuri suplimentare. Puteți crea un folder utilizând tasta rapidă stânga [Opțiuni].


Cameră [Meniul 4]


Cameră foto Meniul 4.1

Această aplicație vă permite realizarea de fotografii statice. Puteți realiza o fotografie de dimensiunea dorită și o puteți utiliza ca imagine pentru agendă, ca ecran de întâmpinare și în alte scopuri generale. După ce ați realizat fotografia, aceasta poate fi trimisă într-un mesaj, într-un e-mail sau prin Bluetooth.

1. Apăsăți tasta rapidă stânga pentru a accesa meniul Opțiuni și setați mediul de utilizare dorit, după cum urmează.

- ▶ Deplasați-vă de la un element de meniu la altul cu tastele  / .
- ▶ Selectați valoarea dorită cu  /  și confirmați selecția cu .

Meniu	Descriere
Accesați	Se va deschide folderul Imagini și vor fi afișate imaginile existente, ca miniaturi. Puteți vizualiza imaginile apăsând  . De asemenea puteți trimite imaginea selectată altei persoane, într-un mesaj, e-mail sau prin Bluetooth.
Dimensiune	1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 X 240, Fundal, 176 x 144, Contacte
Calitate	Super fin, Fin, Standard
Fotografiere secv	Una, Trei, Șase, Nouă (Notă: fotografierea în serie disponibilă depinde de dimensiune.)
Luminozitate	De la -2,0 la 2,0, la intervale de 0,5. Cu cât nivelul este mai ridicat, cu atât ecranul este mai luminos.
Balans tonuri de alb	Puteți ajusta tonul fotografiei din fundal în funcție de vreme. Auto, Lumină diurnă, Nori, Iluminare, Interior
Mod Nocturn	Puteți realiza fotografii mai bune pe timpul nopții dacă selectați Activat.

Meniu	Descriere
Foto cadru	Puteți aplica unul din cele 10 efecte de încadrare la realizarea unei fotografii. (disponibil numai pentru dimensiunea Fundal)
Cronometru	Puteți decala momentul declanșării camerei foto. Fără, 3 secunde, 5 secunde, 10 secunde.  este afișat când se activează cronometrul.
Efect	Fără, Alb-Negru, Negativ, Sepia
Sunet	Selecționați sunetul dorit pentru declanșator.
Memorie	Selecționați memoria în uz dorită, fie pentru telefonul în uz, fie externă.
Oglindă	Puteți activa efectul de oglindă, selectând Activat.
Schimbare cameră	Puteți comuta la camera internă sau externă.
Ecran previz	Selecționați metoda de previzualizare dorită, fie Toată imaginea, fie Pe tot ecranul.

- După finalizarea setărilor, apăsați tasta rapidă dreapta [Inchidere].
- Focalizați camera pe imaginea pe care doriți s-o fotografiați și apăsați [OK].
- Apăsați [OK] pentru a salva imaginea. Aceasta va fi salvată în folderul Imagini din Fișierele mele.



Notă

- ▶ Apăsați tasta rapidă dreapta [Înapoi] pentru a reveni în modul de previzualizare fără a salva imaginea.

Cameră video

Meniul 4.2

Această aplicație vă permite să înregistrați video. Utilizând acest meniu puteți reda și vizualiza un fișier video salvat. După ce ați înregistrat un videoclip, acesta poate fi trimis ca mesaj, e-mail sau prin Bluetooth.

- Apăsați tasta rapidă stânga pentru a accesa meniul Opțiuni și setați mediul de utilizare dorit, după cum urmează.
 - ▶ Deplasați-vă de la un element de meniu la altul cu tastele [◀] / [▶].
 - ▶ Selecționați valoarea dorită cu  /  și confirmați selecția cu [OK].

Camera

Meniu	Descriere
Accesați	Se va deschide folderul Video și vor fi afișate video existente, ca miniaturi. Puteți vizualiza video apăsând [OK] . De asemenea puteți trimite videoclipul selectat altei persoane, într-un mesaj, e-mail sau prin Bluetooth.
Dimensiune	176 x 144, 128 x 96
Calitate	Super fin, Fin, Standard
Luminozitate	De la -2,0 la 2,0, la intervale de 0,5. Cu cât nivelul este mai ridicat, cu atât ecranul este mai luminos.
Balans tonuri de alb	Puteți ajusta tonul videoclipului în funcție de vreme. Auto, Lumină diurnă, Nori, Iluminare, Interior
Nocturn	Puteți realiza înregistrări mai bune pe timpul nopții dacă selectați Activat.
Efect	Fără, Alb-Negru, Negativ, Sepia
Durată	Selectați durata de înregistrare dorită. MMS, 30 sec., 1 min., 2 min., 5 min., 60 min.

Meniu	Descriere
Memorie	Selectați memoria dorită, fie cea a telefonului, fie externă.
Oglindă	Puteți activa efectul de oglindă, selectând Activat .
Voce	Decideți dacă doriți să înregistrați sau nu sunetul.
Schimbare cameră	Puteți comuta la camera internă sau externă.

2. După finalizarea setărilor, apăsați tasta rapidă dreapta **[Inchidere]**.
3. Focalizați camera pe imaginea pe care doriți s-o înregistrați și apăsați **[OK]** pentru a începe înregistrarea. Apăsați **[OK]** pentru a opri înregistrarea.
 - ▶ Puteți opri temporar înregistrarea, apăsând tasta rapidă stânga **[Pauză]**.
4. Apăsați **[OK]** pentru a salva videoclipul. Acesta va fi salvat în folderul Video din Fișierele mele.

Notă

- ▶ Apăsați tasta rapidă dreapta **[Înapoi]** pentru a reveni la modul de previzualizare fără a salva videoclipul.

Creați nou

Meniul 5.1

Mesaj (Meniul 5.1.1)

Puteți scrie și edita un mesaj care să conțină o combinație de text, imagini, video și audio.

1. Introduceți mesajul dumneavoastră în câmpul Mesaj.

Meniurile de opțiuni din câmpul Mesaj

► **Inserare:** Puteți efectua următoarele acțiuni:

1. **Imagine:** Puteți insera o imagine. (Imagine existentă/Realizare fotografie)
2. **Video:** Puteți insera un videoclip. (Un videoclip per diapozitiv)
3. **Sunet:** Puteți insera un fișier de sunet. (Un fișier de sunet per diapozitiv)
4. **Simboluri:** Puteți insera simboluri. După ce introduceți tastele numerice corespunzătoare, apăsați **[OK]**.
5. **Șablon:** Puteți insera un șablon de text salvat în telefon. După selectarea unui șablon, apăsați **[OK]**. Șablonul selectat este inserat în fereastra Mesaj.
6. **Emoticon:** Puteți insera un emoticon în timp ce scrieți un mesaj.

7. **Nume și număr:** După ce găsiți numele și numărul din agenda de telefon, le puteți insera această intrare.

8. **Planșă nouă:** Selectați această opțiune pentru a adăuga un diapozitiv nou.

9. **Subiect:** Selectați pentru a insera un subiect.

0. **Mai multe:** Selectați această opțiune pentru a adăuga Carte de vizită, Agendă, Memento, Obiective și Carte de vizită proprie.

► **Salvați în Schițe:** Selectați această opțiune pentru a salva mesajul în Ciorne.

► **Metodă de introducere:** Selectați modul de dicționar dorit.

► **Limba tastărilor:** Puteți selecta limba de scriere a unui mesaj.

► **Adăugare la dicționar:** Puteți adăuga un cuvânt în dicționar.

2. Apăsați tasta rapidă dreapta [Înapoi] pentru a ieși din acest meniu.

3. Apăsați [Trimitere] pentru a trimite mesajul. Mesajul va fi salvat automat, în folderul Elemente trimise. Dacă mesajul nu a fost trimis, va rămâne în De trimis, cu starea Eșuat.

Mesaje

Email (Meniu 5.1.2)

Pentru a trimite sau primi un e-mail, trebuie să configurați contul de e-mail. (Pentru a afla cum se configurează contul de e-mail, consultați paginile 42-43.)

1. Introduceți adresele de e-mail ale destinatarilor în câmpurile Către, Cc sau Cci. Puteți căuta contacte apăsând tasta .

Notă

- ▶ Introduceți adresa de e-mail de referință, la care se vor redirecționa e-mailurile din câmpul Cc (Copie carbon).
- ▶ Introduceți în câmpul Cci (Copie carbon invizibilă) o adresă de e-mail de referință, ascunsă, către care vor fi direcționate e-mailurile, fără a fi afișate informațiile privind acest fapt.
- ▶ Pentru adresa destinatarului (Către), adresa de referință (Cc) și adresa de referință ascunsă (Cci) se pot selecta numai adrese de e-mail valide. Dacă a fost specificată o adresă de e-mail, va apărea un alt câmp, în care puteți specifica altă adresă. Puteți specifica până la 20 de destinatari pentru câmpurile de adresă Către și Cc și până la 10 pentru câmpul de adresă Cci.

2. Mutați cursorul în câmpul Subiect și tastați subiectul.
3. Puteți introduce conținutul mesajului mutând cursorul în câmpul Mesaj.
4. Utilizați următoarele funcții apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].
 - ▶ **Căutare contacte:** Selectați acest meniu pentru a insera adrese de e-mail salvate în Contacte. (Se afișează în meniul Opțiuni numai când cursorul se află într-unul din câmpurile Către/Cc/Cci.)
 - ▶ **Utilizate recent:** Puteți utiliza ultima adresă de e-mail salvată temporar. (Se afișează în meniul Opțiuni numai când cursorul se află într-unul din câmpurile Către/Cc/Cci.)
 - ▶ **Inserare:** Selectați acest meniu pentru a insera caractere speciale, șabloane și contacte. Se pot atașa și fișiere multimedia (imagini, video și sunete).
 - ▶ **Salvare în Schițe:** Selectați acest meniu pentru a salva mesajul în Ciorne.
 - ▶ **Vizualizare atașament:** Afișează fișierele atașate. (Acest element este disponibil numai când au fost atașate fișiere.)
 - ▶ **Eliminare:** Șterge fișierul atașat. (Acest element este disponibil numai dacă există deja fișiere atașate.)
 - ▶ **Metodă de introducere:** Selectați modul de dicționar dorit.

Mesaje

Email

Meniul 5.3

1. Selectați un cont de e-mail, apoi apăsați **[OK]** pentru a vizualiza lista de e-mailuri permise.
2. În lista de e-mailuri puteți utiliza următoarele funcții, prin intermediul tastei rapide stânga [Opțiuni].
 - ▶ **Răspuns:** Creează un răspuns la e-mailul selectat.
 - ▶ **Redirecționare:** Redirecționează e-mailul selectat către alte persoane.
 - ▶ **Preluare (numai pentru POP3):** Preia noile mesaje e-mail.
 - ▶ **Copiere în (numai pentru IMAP):** Copiază e-mailul selectat.
 - ▶ **Căutare:** Căutați e-mailul pe care doriți să-l găsiți.
 - ▶ **Ștergere:** Șterge e-mailul curent.
 - ▶ **Ștergere de pe server (numai pentru POP3):** Șterge mesajul sau e-mailul de pe server.
 - ▶ **Sincronizare mesaj (numai pentru IMAP):** Sincronizează e-mailul pentru a prelua mesajul de pe server.
 - ▶ **Creare mesaj nou:** Creează un nou mesaj, un e-mail sau un mesaj vocal.
 - ▶ **Marcare/Demarcare:** Utilizați opțiunea de marcare/demarcare pentru a șterge mai multe mesaje simultan.

- ▶ **Marcare ca citit/necitit:** Puteți marca e-mailul selectat ca fiind citit sau necitit.
- ▶ **Sortare după:** Puteți sorta e-mailurile în funcție de diverse criterii.
- ▶ **Ștergere definitivă (numai pentru IMAP):** Elimină datele e-mailului selectat.
- ▶ **Informații mesaj:** Informații sumare despre mesaj, inclusiv dimensiunea, tipul, data, ora și numele fișierelor.

Ciorne

Meniul 5.4

Puteți vizualiza mesajele salvate. Selectați un mesaj, apoi apăsați **[OK]** pentru a-l edita.

Puteți utiliza următoarele funcții apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- ▶ **Trimitere:** Trimite mesajul selectat.
- ▶ **Apel:** Puteți efectua un apel vocal sau video.
- ▶ **Ștergere:** Șterge mesajul selectat.
- ▶ **Creare mesaj nou:** Puteți scrie un mesaj sau un e-mail.
- ▶ **Marcare/Demarcare:** Puteți selecta unul sau mai multe mesaje pentru a le șterge simultan.
- ▶ **Filtrare:** Afășează mesajele în funcție de tipurile dorite de mesaje.
- ▶ **Informații mesaj:** Pentru SMS-uri, puteți verifica tipul mesajului, subiectul, expeditorul, data, ora, dimensiunea și locația unde este salvat.

Expediate

Meniul 5.5

De trimis este un spațiu de stocare temporară pentru mesajele care așteaptă să fie trimise. De asemenea, mesajele eșuate sunt plasate în De trimis. De exemplu, e-mailurile vor fi plasate în De trimis în cazul în care conținutul de e-mail nu a fost configurat corect.

1. Selectați un mesaj.
2. Puteți utiliza următoarele funcții apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Pentru trimiterea/plasarea în coada de așteptare a mesajelor

- ▶ **Apel:** Puteți efectua un apel vocal sau video.
- ▶ **Anulați trimiterea:** Puteți anula starea de trimitere sau scoate mesajul din coada de așteptare.
- ▶ **Creare mesaj nou:** Puteți scrie un mesaj sau un e-mail.
- ▶ **Informații mesaj:** Puteți verifica tipul mesajului, subiectul, expeditorul, data, ora, dimensiunea și locația unde este salvat.

Pentru un mesaj eșuat

- ▶ **Retrimiteri:** Retrimite mesajul selectat.
- ▶ **Ștergere:** Șterge mesajul curent.
- ▶ **Savați în Schițe:** Puteți trimite mesajul în Ciorne.
- ▶ **Apel:** Puteți efectua un apel vocal sau video.
- ▶ **Creare mesaj nou:** Puteți scrie un mesaj sau un e-mail.

- ▶ **Informații mesaj:** Puteți verifica tipul mesajului, subiectul, expeditorul, data, ora, dimensiunea și locația unde este salvat.

Mesaje expediate

Meniul 5.6

Afișează mesajele, e-mailurile, ilustratele și mesajele vocale pe care le-ați trimis.

Opțiuni

- ▶ **Răspuns:** Creează un răspuns către expeditorul mesajului sau către toți destinatarii mesajului selectat.
- ▶ **Redirecționare:** Redirecționează mesajul selectat.
- ▶ **Apel:** Puteți efectua un apel vocal sau video.
- ▶ **Ștergere:** Șterge mesajul selectat.
- ▶ **Creare mesaj nou:** Puteți scrie un mesaj sau un e-mail.
- ▶ **Marcare/Demarcare:** Puteți selecta unul sau mai multe mesaje pentru a le șterge simultan.
- ▶ **Copiere & Mutare:** În cazul SMS-urilor, puteți copia mesajul în USIM sau îl puteți muta în Folderele mele/USIM
- ▶ **Filtrare:** Afișează mesajele în funcție de tipurile dorite de mesaje.
- ▶ **Informații:** Puteți verifica tipul mesajului, subiectul, expeditorul, data, ora, dimensiunea și locația unde este salvat.

Mesaje

Fold.mele

Meniul 5.7

Puteți muta mesajele existente din Primate sau din Mesaje trimise în Folderele mele. Acestea pot fi mutate înapoi în orice moment.

Șabloane

Meniul 5.8

Șabloane text (Meniul 5.8.1)

Puteți adăuga, edita și șterge expresiile utile utilizate frecvent, utilizând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Notă

- În funcție de furnizorul de servicii, expresiile utile sunt salvate în mod prestabilit.

Șabloane multimedia (Meniul 5.8.2)

Puteți crea, edita și vizualiza șabloanele disponibile când creați mesaje multimedia. Sunt salvate în mod prestabilit cinci tipuri de șabloane (Zi de naștere, Mesaj de salut, Concediu, Mulțumiri, Scuze).

Emoticoane

Meniul 5.9

Puteți adăuga, edita și șterge emoticoane. Acestea pot fi apoi adăugate în mesajele pe care le scrieți. Apăsăți pentru a vizualiza emoticonul.

Setari mesaje

Meniul 5.0

Text (Meniul 5.0.1)

Puteți configura opțiunile privind mesajele text.

1. **Centru SMS:** Introduceți adresa centrului de mesaje text.
2. **Raport de livrare:** Dacă activați această opțiune, puteți verifica dacă mesajul a fost trimis cu succes.
3. **Perioadă de valabilitate:** Acest serviciu de rețea permite setarea duratei în care mesajele text vor fi stocate în centrul de mesaje.

4. **Tipuri de mesaje: Text, Voce, Fax, X.400, E-mail** De obicei, tipul mesajului este setat la Text. Puteți converti textul în diferite formate alternative. Pentru informații despre disponibilitatea acestei funcții, contactați furnizorul de servicii.
5. **Codificare caractere:** Auto/Alfabet implicit/Unicode
- ▶ **Auto:** Mesajele cu caractere pe un singur bit sunt codificate de obicei în alfabetul prestabilit (GSM7). Mesajele cu caractere pe doi biți sunt codificate automat în Unicode (UCS2).
 - ▶ **Alfabet implicit:** O literă compusă dintr-un caracter pe doi biți este codificată în alfabetul prestabilit (GSM7). Rețineți că acele caractere pe doi biți care au accent ar putea fi convertite în caractere pe un singur bit fără accent.
 - ▶ **Unicode:** Mesajul este codificat pe doi biți. Rețineți că este posibil să fiți taxat dublu.
6. **Trimitere text lung ca:** Selectați un mesaj de text lung ca SMS multiplu sau ca MMS.

Mesaj multimedia (Meniul 5.0.2)

Puteți configura opțiunile privind mesajele multimedia.

1. **Mod de preluare:** Puteți configura modul de preluare, utilizând rețeaua din țară sau pe cea de roaming. Dacă selectați Automat, veți primi automat mesaje multimedia. Dacă selectați Manual, veți primi numai un mesaj de înștiințare în Primite, apoi puteți decide dacă doriți sau nu să descărcați mesajele multimedia.
2. **Raport de livrare:** Vă permite să stabiliți dacă solicitați o confirmare de primire a mesajului de la destinatar și dacă permiteți trimiterea unor astfel de confirmări de primire către un expeditor.
3. **Raport de citire:** Vă permite să stabiliți dacă doriți să solicitați o confirmare de citire a mesajului de la destinatar și dacă să permiteți trimiterea unor astfel de confirmări de citire către un expeditor.
4. **Prioritate:** Puteți selecta nivelul de prioritate al mesajelor (Scăzut, Normal sau Ridicat).
5. **Perioadă de valabilitate:** Vă permite configurarea termenului de valabilitate pentru un mesaj la trimiterea de mesaje multimedia. Mesajul va fi salvat pe serverul de mesaje multimedia numai pe perioada configurată.

Mesaje

- 6. Durata planșei:** Vă permite configurarea duratei de afișare a fiecărei pagini când creați un mesaj.
- 7. Mod creare:** Vă permite selectarea conținutului acceptat de MMS. (Restricționat, Avertisment și Liber)
- 8. Ora livrării:** Configurați ora de livrare a mesajului către destinatar. Centrul de mesaje multimedia va livra mesajul după ora de livrare.
- 9. Centrul de mesaje multimedia:** Vă permite configurarea informațiilor de rețea, precum MMSC și profilul Internet, necesare pentru trimiterea unui mesaj multimedia.

Email (Meniul 5.0.3)

Puteți configura setările pentru primirea și trimiterea e-mailurilor.

- 1. Vodafone Mail:** Acces la Vodafone Mail.

Notă

- ▶ Acest serviciu nu este disponibil în toate țările. Pentru informații suplimentare contactați furnizorul de servicii.

- 2. Vodafone CPE**
- 3. Descărcare e-mail CPE:** Stabilește dacă se descarcă e-mailurile la sosirea unei înștiințări. Dacă se setează la "Numai notificare", e-mailurile nu vor fi descărcate automat.

Notă

- ▶ Acest lucru este disponibil numai în țările în care este furnizat serviciul CPE.

- 4. Conturi de e-mail:** Puteți crea sau configura un cont de e-mail, inclusiv serverul de e-mail și ID-ul de utilizator.
- 5. Permitearea e-mailului de răspuns:** Stabilește dacă se va permite trimiterea unui e-mail de confirmare a citirii, în cazul în care este solicitat un astfel de e-mail.
- 6. Solicitare e-mail de răspuns:** Stabilește dacă veți solicita un e-mail de confirmare a citirii mesajului.
- 7. Interval de preluare:** Puteți configura intervalul de preluare după care e-mailurile să fie preluate automat de pe serverul cu mesaje primite. Rețineți că dacă utilizați caracteristica Interval de preluare este posibil să fiți taxat suplimentar.
- 8. Includere mesaj original:** Stabilește dacă se va include mesajul original când veți redirecționa sau când veți răspunde la un mesaj.
- 9. Includere atașament:** Stabilește dacă se va include atașamentul când redirecționați mesajul.
- 0. Preluare automată în Roaming:** Preia conținutul de e-mail automat când vă deplasați în zona de roaming.

- * **Înștiințare e-mail nou:** Primește informațiile de înștiințare pentru e-mailuri noi.
- # **Semnătură:** Puteți crea o semnătură text care să fie atașată la finalul unui e-mail. Textul din semnătură va fi atașat automat sau manual la finalul e-mailului, când acesta va fi trimis.
- 13. **Prioritate:** Puteți selecta nivelul de prioritate al e-mailurilor (Scăzut, Normală și Ridicat).

Mesagerie vocală (Meniul 5.0.4)

Puteți configura opțiunea de primire a mesajelor vocale.

Mesaj serviciu (Meniul 5.0.5)

Puteți configura setările opționale, precum cele pentru mesaje Push (SI/SL).

- ▶ **Mesaj serviciu:** Dacă setați la Activat, se vor primi toate mesajele de servicii.
- ▶ **Securitatea serviciului:** Puteți configura opțiunile globale de primire pentru mesajele Push (SI/SL).

Serviciu de informații (Meniul 5.0.6)

1. **Transmisii informative:** Puteți seta starea recepției.
2. **Canale:** Puteți adăuga sau modifica toate canalele.
3. **Limbi:** Puteți selecta limba dorită, apăsând . În acest caz, mesajele de la serviciul de informații vor fi afișate în limba selectată.

Fișierele mele

Imagini

Meniul 6.1

Folderul Imagini constă în legături încorporate pentru descărcarea de imagini prin Internet și din imagini prestabilite. Imaginile realizate utilizând camera sunt stocate în folderul Imagini și puteți crea foldere noi pentru a le gestiona. De asemenea puteți să trimiteți mai multe fișiere altor persoane.

Pentru a vizualiza imaginea cu cât mai multe detalii, apăsați tasta de confirmare.

Când selectați un fișier, următoarele opțiuni vor fi afișate dacă apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- ▶ **Trimitere:** Puteți trimite imaginea selectată într-un mesaj, prin e-mail sau Bluetooth.
- ▶ **Utilizați ca...**
 - **Fundal:** Puteți seta o imagine ca temă a ecranului de întâmpinare.
 - **Imagine contact:** Atribuiți o imagine unui contact. Această imagine se va afișa când vă apelează sau când apăsați contactul respectiv.
 - **Pornire:** Puteți seta o imagine ca temă pentru ecranul de pornire.
 - **Oprire:** Puteți seta o imagine ca imagine de închidere.
- ▶ **Mutare:** Permite mutarea fișierului în alt folder.

- ▶ **Copiere:** Permite copierea fișierului în alt folder.
- ▶ **Ștergere:** Șterge imaginea selectată.
- ▶ **Marcare/Demarcare:** Utilizând funcția de marcare, puteți trimite, șterge, muta și copia mai multe fișiere simultan.
- ▶ **Fișier**
 - **Redenumire:** Puteți redenumi imaginea.
 - **Editare:** Permite editarea imaginii.

Notă

- ▶ Meniul de editare nu este afișat pentru folderul de imagini prestabilite.

- **Informații fișier:** Afișează informațiile despre fișierul de imagine selectat.
- ▶ **Creați director nou:** Puteți crea un folder nou în folderul selectat momentan.
- ▶ **Diaporamă:** Puteți vizualiza imaginile ca diapozitive.
- ▶ **Sortare după:** Puteți sorta fișierele după dată, tip de fișier sau nume.
- ▶ **Vizualizare listă/Vizualizare grilă:** Puteți vizualiza imaginile sub forma unei liste sau a unei grile.
- ▶ **Manager memorie:** Puteți vizualiza starea curentă a memoriei (cea din telefon sau de pe cardul de memorie externă).

Sunete

Meniul 6.2

Folderul Sunete constă în legături încorporate pentru descărcarea de tonuri de apel și fișiere de muzică, precum și foldere care conțin sunetele și înregistrările de voce prestabilite. Din acest folder puteți administra, trimite sau seta sunetele ca tonuri de apel.

Când selectați un fișier, următoarele opțiuni vor fi afișate dacă apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni].

► Utilizați ca....

- **Ton de apel vocal:** Puteți seta fișierul de sunet ca ton de apel pentru apelurile primite.
- **Ton de apel video:** Puteți seta fișierul de sunet ca ton de apel pentru apelurile video primite.
- **Ton pt. mesaj:** Puteți seta fișierul de sunet ca alertă de mesaj nou.
- **Pornire:** Puteți seta fișierul de sunet ca ton de pornire.
- **Oprire:** Puteți seta fișierul de sunet ca ton de închidere.
- **Sortare după:** Puteți sorta fișierele după dată, tip de fișier sau nume.
- **Informații fișier:** Afișează informațiile despre fișierul de sunet selectat.
- **Manager memorie:** Puteți vizualiza starea curentă a memoriei (cea din telefon sau de pe cardul de memorie externă).

Video

Meniul 6.3

Din acest folder puteți gestiona sau trimite video descărcate sau realizate de dumneavoastră.

Dacă apăsați [OK], puteți activa fișierul video.

Următoarele opțiuni sunt disponibile dacă utilizați tasta rapidă stânga [Opțiuni] din lista de video.

- **Trimitere:** Puteți trimite videoclipul selectat într-un mesaj, prin e-mail sau Bluetooth.
- **Utilizați ca:** Puteți seta fișierul video ca ton de apel vocal sau ton de apel pentru apeluri video primite.
- **Mutare:** Mută fișierul în memoria telefonului sau în memoria externă.
- **Copiere:** Copiază fișierul în memoria telefonului sau în memoria externă.
- **Ștergere:** Șterge videoclipul selectat.
- **Marcare/Demarcare:** Utilizând funcția de marcare, puteți trimite, șterge, muta și copia mai multe fișiere simultan.
- **Fișier**
 - **Redenumire:** Puteți redenumi videoclipul.
 - **Informații fișier:** Puteți verifica informațiile despre un videoclip.
- **Creați director nou:** Puteți crea un folder nou.
- **Sortare după:** Puteți sorta fișierele după nume, dată sau tip de fișier.

Fișierele mele

- ▶ **Vizualizare listă/Vizualizare grilă:** Puteți vizualiza imaginile sub forma unei liste sau a unei grile.
- ▶ **Manager memorie:** Afișează starea curentă a memoriei (cea din telefon sau de pe cardul de memorie externă).

Puteți vizualiza un videoclip utilizând player-ul video. Fișierele video sunt afișate în listă ca miniaturi. Puteți selecta un videoclip utilizând tastele  /  /  / , apoi selectați Redare pentru a vizualiza videoclipul înregistrat.

Când vizualizați video în player-ul media, sunt disponibile următoarele opțiuni:

- ▶ **Afișare peisaj:** Puteți vizualiza videoclipul în modul de afișare pe lățime.

Notă

- ▶ Un videoclip poate fi vizualizat pe lățime și apăsând tasta .

- ▶ **Mut/Sonor:** Opriti sau porniti sunetul.
- ▶ **Captură:** Puteți salva imaginea care se află pe ecranul în pauză, ca fișier de imagine (posibil numai în modul Pauză).
- ▶ **Repetare:** Puteți seta opțiunea de repetare (Dezactivat/O dată/Toate).
- ▶ **Informații fișier:** Puteți verifica informațiile despre fișierele redade.

- ▶ **Trimitere:** Puteți trimite videoclipul într-un mesaj, prin e-mail sau Bluetooth.
- ▶ **Ștergere:** Șterge videoclipul selectat.
- ▶ **Utilizați ca....:** Puteți seta fișierul video ca ton de apel vocal sau ton de apel pentru apeluri video primite. Acest meniu se va modifica în funcție de tipul de fișier selectat.

Jocuri

Meniul 6.4

Puteți descărca cu ușurință jocuri și puteți juca jocurile încărcate în mod prestabilite. Dacă doriți să descărcați jocuri noi, selectați Descărcare jocuri din acest meniu.

Aplicații

Meniul 6.5

Dacă selectați legătura încorporată în acest meniu, puteți descărca cu ușurință alte aplicații. Puteți crea un folder utilizând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Notă

- ▶ În meniurile Jocuri și Aplicații este posibil să fiți taxat suplimentar când utilizați servicii online.

Conținut SVG

Meniul 6.6

Folderul pentru conținut SVG conține toate fișierele prestabilite și descărcate.

Când selectați un fișier, următoarele opțiuni vor fi afișate dacă apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- ▶ **Redare/Pauză:** Întrerupeți sau reluați redarea.
- ▶ **Trimiteți:** Trimiteți fișierul ca mesaj sau prin Bluetooth.
- ▶ **Accesați lista:** Reveniți la lista de fișiere SVG.
- ▶ **Afișare peisaj:** Vizualizați SVG în modul de afișare Peisaj. (acesta apare numai dacă selectați Opțiuni fără a fi în pauză).
- ▶ **Mut/Sonor:** Opriți sau porniți sunetul.
- ▶ **Informații fișier:** Puteți vizualiza numele, dimensiunea, data, tipul, starea de protecție și instalarea fișierului.
- ▶ **Ștergere:** Ștergeți un fișier SVG.

Altele

Meniul 6.7

În acest folder sunt stocate alte fișiere, în afară de imagini, sunete, video, jocuri și aplicații.

Memorie externă



Meniul 6.8

Dacă achiziționați un card de memorie externă microSD, puteți gestiona o cantitate mai mare de fișiere. Consultați secțiunea despre modul de utilizare al unui card de memorie microSD, de la paginile 19-20, pentru a afla cum se inserează sau scoate un card de memorie.

Organizator & instrumente [Meniul 7]

Alarmer

Meniul 7.1

Dacă ați setat alarma, va apărea imaginea  pe bara indicatorului. Alarma specificată se va declanșa la ora programată. Apăsăți  pentru a opri alarma. Apăsăți tasta rapidă din stânga [Amânare] și alegeți intervalul de amânare. Sunetul alarmei se va opri, iar alarma se va declanșa din nou după durata de amânare selectată. Puteți seta maxim 5 alarme.

1. **Selectați alarma.** Dacă nu există nicio alarmă, apăsați tasta rapidă stânga [Adăugare] pentru a adăuga o alarmă nouă.
2. **Setare/Anulare alarmă:** Setăți sau anulați alarma.
3. **Introducere oră alarmă:** Introduceți ora dorită pentru declanșarea alarmei, prin specificarea orei și a minutelor. Selectați 'AM' sau 'PM', care vor fi vizibile în cazul în care ați specificat formatul de 12 ore pentru telefon.
4. **Selectare mod de repetare:** Selectați modul de repetare dorit, utilizând tastele stânga/dreapta (/) sau selectați modul dorit din listă, apăsând tasta rapidă stânga [Listă].
5. **Selectare sonerie:** Selectați soneria de alarmă care se va auzi la declanșarea alarmei. Puteți deschide lista apăsând tasta rapidă stânga [Editare].
6. **Introducere memento:** Introduceți numele alarmei.

7. **Snooze:** Puteți seta durata de amânare a alarmei.
8. La finalizarea setării alarmei, apăsați butonul central [Salvare].

Notă

- Alarma se va declanșa chiar dacă telefonul este închis.












Calendar

Meniul 7.2

Interogarea și căutarea în programări

1. Referință după lună

Vă puteți verifica programul în funcție de lună. Când selectați acest meniu, cursorul se află la data curentă.

Programul salvat pentru data la care este localizat cursorul este reprezentat printr-o casetă gri. Apăsarea unei taste de scurtătură  comută la anul precedent, iar dacă apăsați tasta  se va comuta la anul următor, iar tasta  comută calendarul la ziua curentă. Dacă apăsați  sau , se va comuta la luna precedentă, iar  sau  comută la luna următoare. Puteți muta data utilizând tastele , ,  / .

2. Referință detaliată

Puteți referi un program detaliat, adică întregul conținut al programării configurate de utilizator.

Adăugare eveniment nou

Puteți adăuga un eveniment. Puteți seta data inițială, data finală, conținutul, tipul de eveniment, tipul de repetare, alarma care va semnaliza începerea evenimentului.

Configurarea și anularea concediului

Puteți seta și anula datele concediilor dumneavoastră. Apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] și selectați Setare concediu. Data selectată va fi afișată cu roșu.

Pentru a anula concediul, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] și selectați Ștergere concediu.

Înștiințare programare

Dacă utilizatorul a configurat setarea alarmei, sunetul de alarmă specificat va începe să sune. Dacă ora înștiințării este înainte de ora de începere a evenimentului programat, puteți seta alarma să se declanșeze din nou.

Meniu rapid

Meniul 7.3

Puteți specifica funcții de salvat în meniul rapid. Dacă salvați funcțiile frecvent utilizate în meniul rapid, le puteți accesa rapid, prin apăsarea tastei corespunzătoare.

Kit de instrumente SIM (depinde de SIM)

Meniul 7.4

Acest meniu poate varia, în funcție de serviciile de asistență SAT de pe cartela USIM (adică Setul de aplicații USIM). În cazul în care cartela USIM acceptă servicii SAT, acest meniu va fi numele definit de operator pentru serviciul respectiv, stocat pe cartela USIM, de exemplu "Special". În acest caz, consultați informațiile care v-au fost furnizate împreună cu cartela USIM, pentru a afla cum configurați opțiunile suplimentare.

De rezolvat

Meniul 7.5

Puteți vizualiza, edita și adăuga De rezolvat de rezolvat. Sarcinile sunt afișate în ordine cronologică. De rezolvat care au fost finalizate și cele nefinalizate încă sunt afișate în moduri diferite.

Organizator & instrumente

Memento



Meniul 7.6

Utilizând funcția de gestionare a memento-urilor, puteți vizualiza și gestiona conținutul memento-urilor salvate și puteți adăuga memento-uri noi.

Reportofon

Meniul 7.7

1. Apăsați tasta rapidă stânga [Opțiune] pentru a afișa meniul pop-up cu opțiuni înainte de a începe înregistrarea.

2. Deplasați-vă la elementul de meniu dorit, utilizând tastele  /  și apăsați [OK].

► **Durată:** Puteți seta durata de înregistrare la durata mesajului MMS, la 30 de secunde, 1 minut, sau fără limită de timp.

► **Calitate:** Puteți selecta o calitate de înregistrare: Super fin, Fin și Normal.

► **Memorie în uz:** Decideți dacă salvați înregistrările vocale în memoria telefonului sau în memoria externă



► **Accesați directorul sunete:** Deschide folderul Înregistrări vocale din folderul Sunete.

3. Apăsați [OK] pentru a începe înregistrarea. Când începeți să înregistrați, durata înregistrării va apărea pe afișajul LCD. Pentru a anula înregistrarea, apăsați [Inapoi].



4. După ce ați finalizat înregistrarea, apăsați [OK] pentru a părăsi acest meniu.

Fișierul înregistrat va fi salvat automat în folderul Înregistrări vocale din Fișierele mele. Dacă apăsați din nou [OK], puteți începe să înregistrați un mesaj vocal nou.

5. Apăsați tasta rapidă stânga pentru a selecta diverse opțiuni după finalizarea înregistrării vocale.

6. Selectați meniul dorit, utilizând tastele  /  și apăsați [OK].

► **Redare:** Puteți reda înregistrarea vocală.

► **Trimite:** Pentru a trimite fișierul înregistrat, selectați dintre opțiunile următoare: Mesaj, E-mail sau Bluetooth, utilizând tastele  / , apoi apăsați [OK].

► **Fișier:** Puteți schimba numele unui fișier și vizualiza informațiile despre acesta.

► **Ștergere:** Selectați acest meniu pentru a șterge un fișier înregistrat.

► **Utilizați ca:** Puteți seta fișierul înregistrat ca ton de apel vocal sau ca ton de apel pentru apeluri video.

► **Accesați directorul sunete:** Deschide folderul Înregistrări vocale din folderul Sunetele mele.

Memento privat

Meniul 7.8

Puteți scrie un memento privat, pentru a vă proteja intimitatea. Pentru a utiliza acest meniu, introduceți codul de securitate.

Calculator

Meniul 7.9

Modulul Calculator vă permite efectuarea de funcții elementare, precum adunarea, scăderea, împărțirea și înmulțirea, precum și a unor funcții științifice. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Cronometru

Meniul 7.0

Acest meniu vă permite înregistrarea duratei care s-a scurs de la începutul unui eveniment.

Conversie

Meniul 7.*

Utilizând acest meniu, utilizatorii pot converti valută, suprafață, lungime, greutate, temperatură, volum și viteză.

Ora în lume

Meniul 7.#

Ora în lume oferă informații despre ora curentă în marile orașe din lumea întreagă.

Setări organizator

Meniul 7.13

Setări calendar (Meniul 7.13.1)

Puteți seta configurațiile de vizualizare a calendarului.

- ▶ **Vizualizare implicită:** Puteți seta valoarea prestabilită de vizualizare a calendarului: lunară sau săptămânală

- ▶ **Ora de început a sapt.:** 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 PM

- ▶ **Săptămâna începe:** Puteți seta ziua prestabilită în care începe săptămâna, duminică sau luni

Trimitere toate agendele & Obiectivele prin Bluetooth

(Meniul 7.13.2)

Puteți trimite toate datele din calendarul dumneavoastră și/sau din lista de obiective din telefonul dumneavoastră către alte telefoane, utilizând Bluetooth.

Copie de siguranță calendar și De rezolvat (Meniul 7.13.3)

Puteți crea câte o copie de siguranță pentru fiecare intrare din calendar și pentru De rezolvat salvate în telefon, când inserați o memorie externă.

Restaurare a Calendar și De rezolvat (Meniul 7.13.4)

Puteți restaura informațiile din calendar și De rezolvat utilizând același card de memorie.

Informații despre memorie

(Meniul 7.13.5)

Puteți vizualiza informațiile privind memoria disponibilă pentru calendar, De rezolvat, memento-uri și memento-uri private.

Contacte [Meniul 8]

Adăugare nou Meniul 8.1

Puteți înregistra o adresă nouă de contact. Puteți introduce numele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale unui nou contact. De asemenea puteți să atribuiți contactul unor grupuri, să includeți o imagine sau un avatar, să atribuiți un anumit ton de apel și chiar să introduceți un memento pentru un anumit contact. Alte câmpuri disponibile sunt: URL pagină de reședință, Adresă reședință, Nume companie, Titlu post și Adresă companie. Puteți introduce și administra adresele contactelor, în funcție de memoria disponibilă.

Lista contactelor Meniul 8.2

Caută o adresă a unui contact. Operația de căutare se bazează pe prenume în mod prestabilit. Metoda de căutare curentă și rezultatele căutării sunt afișate în fereastra Căutare. Puteți efectua un apel sau trimite un mesaj la numărul de telefon selectat. Se poate efectua o căutare a contactelor pe baza unui număr de telefon sau a informațiilor privind grupul din care face parte contactul.



Notă

- ▶ Puteți utiliza meniul de setări, pentru a căuta după numele de familie.


Grupuri Meniul 8.3

Utilizând acest meniu puteți gestiona informațiile despre grup (și cele stocate în telefon și cele de pe cartela USIM). În memoria telefonului există 5 grupuri prestabilite: Familie, Prieteni, Colegi, Școală și VIP. Puteți adăuga, edita și șterge grupuri. Dacă nu este specificat niciun ton de apel pentru un anumit număr, un apel primit de la numărul respectiv va declanșa tonul de apel setat pentru grupul din care acesta face parte.

Apelare Rapida Meniul 8.4

Utilizând acest meniu puteți gestiona apelurile rapide. Apelările rapide sunt atribuite tastelor  - . Puteți atribui mai multe Apelare Rapida unei anumite adrese a unui contact.

Nr.apelare servicii **Meniul 8.5**

Puteți vizualiza lista de numere de servicii (Service Dialling Numbers - SDN) atribuite de operatorul de rețea (dacă funcția este acceptată de cartela USIM). Aceste numere sunt: numerele de urgență, consultările de directoare și numerele pentru mesageria vocală. După ce ați selectat un număr de serviciu, apăsați  pentru a apela serviciul.

Nr.dvs **Meniul 8.6**

Vă permite să afișați numărul propriu de telefon din cartela USIM. Puteți salva numerele proprii utilizate pe cartela USIM.

Cartea mea de vizită **Meniul 8.7**

Puteți crea propria carte de vizită, apăsând tasta rapidă stânga [Adăugare]. După ce ați introdus numele, numărul, adresa de e-mail și o imagine, puteți utiliza această carte de vizită când trimiteți un mesaj.

Setări contact **Meniul 8.8**

Setare listă contact (Meniul 8.8.1)

- ▶ **Localizarea contactelor:** Selectați de unde provin informațiile afișate pentru contact (din telefon, din cartela USIM sau din ambele). Setarea prestabilită este Toate.
- ▶ **Afișați numele:** Puteți seta ordinea de afișare după nume.
- ▶ **Afișați fotografia:** Decideți dacă doriți să afișați sau nu o imagine sau un avatar.

Sincronizați contact (Meniul 8.8.2)

Notă

- ▶ Acest serviciu nu este disponibil în toate țările. Pentru informații suplimentare contactați furnizorul de servicii.

Puteți trimite conținutul agendei telefonice direct pe server.

Apeluri [Meniul 9]

Toate apelurile Meniul 9.1

Vă permite vizualizarea apelurilor nepreluat, preluate și formate. Puteți efectua un apel sau trimite un mesaj către numărul selectat dintre aceste înregistrări. De asemenea puteți salva numărul în Contacte.

Numere formate Meniul 9.2

Vă permite vizualizarea înregistrărilor apelurilor efectuate, precum și efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj sau salvarea unuia din aceste numere în Contacte.

Apeluri recepționate Meniul 9.3

Vă permite vizualizarea înregistrărilor apelurilor primite, precum și efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj sau salvarea unuia din aceste numere în Contacte.

Apeluri nepreluat Meniul 9.4

Vă permite vizualizarea înregistrărilor apelurilor nepreluat, precum și efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj sau salvarea unuia din aceste numere în Contacte.

Apel video [Meniul *]

Utilizând acest meniu puteți efectua un apel video.

1. Introduceți numărul pe care doriți să-l apelați.
 - ▶ Puteți tasta numărul.
 - ▶ Puteți selecta numărul cu ajutorul opțiunii Căutare contacte, utilizând tasta rapidă stânga [Opțiuni]
2. Apăsăți tasta centrală [Apel video] pentru a efectua un apel video.

În timpul unui apel video

Când vă aflați într-un apel video, ecranul va afișa numele contactului și durata apelului, imaginea contactului, volumul, panoul de control video, precum și imaginea dumneavoastră.


La preluarea unui apel video

Când se preia un apel video, informațiile despre apelant sunt afișate după cum urmează.

- ▶ **Imagine/Animație:** Afișează ID-ul imaginii, imaginea grafică care a fost configurată în Contacte sau animația prestabilită care indică un apel primit.
- ▶ **Numele și numărul utilizatorului:** Afișează numărul apelantului. Dacă numărul este stocat în Contacte, se afișează numele contactului.

Puteți prelua apelul primit prin apăsarea tastei centrale [Acceptare]. De asemenea puteți prelua apelul primit și afișa imaginea privată prin apăsarea tastei rapide stânga [Privat].

Apelul primit poate fi trecut în modul Silențios prin apăsarea tastei rapide dreapta [Silențios].

Acesta  se află în partea stângă a telefonului. Când telefonul este în modul Silențios, apăsați tasta rapidă dreapta [Respingere] pentru a respinge apelul.

Muzică [Meniul 0]

Redate recent

Meniul 0.1

Puteți reda muzica ascultată recent în "Muzica mea".

Muzica mea

Meniul 0.2

Toate melodiile (Meniul 0.2.1)

Puteți vizualiza toate fișierele de muzică stocate în memoria telefonului sau în cea externă.

Artiști (Meniul 0.2.2)

Puteți vizualiza și reda muzică, sortând fișierele după artist.

Albume (Meniul 0.2.3)

Puteți vizualiza și reda muzică, sortând fișierele după album.

Genuri (Meniul 0.2.4)

Puteți vizualiza și reda muzică, sortând fișierele după gen.

Liste de redare (Meniul 0.2.5)

Puteți crea propriile liste de redare, selectând melodii din lista meniului Toate melodiile.

Redare aleatorie (Meniul 0.2.6)

Dacă doriți să redați muzica în continuu și aleator, selectați această opțiune.

Music store

Meniul 0.3

Se conectează la situl de descărcare muzică Vodafone.

Notă

- Când descărcați muzică este posibil să fiți taxat suplimentar. Pentru informații suplimentare contactați furnizorul de servicii.

Setări [Meniul #]

Profiluri

Meniul #.1

Puteți selecta un anumit ton de apel sau un anumit tip de vibrație pentru un apel primit și puteți seta sunetul și volumul tonului de apel, al tonului de apăsare a tastelor, precum și ale efectului sonor, în funcție de profil. Profilurile furnizate sunt: [Normal], [Silentios], [În aer liber], [Mod Avion], [Personalizat 1], [Personalizat 2] și [Personalizat 3]. Selectați un profil și apăsați **[OK]** pentru a-l activa. După ce apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni], selectați modul de editare pentru profilul [Normal], [În aer liber], [Personalizat 1], [Personalizat 2] și [Personalizat 3], pentru a schimba configurația. Pentru fiecare profil selectat pentru editare este disponibilă altă listă de opțiuni.

Setări telefon

Meniul #.2

Data & ora (Meniul #.2.1)

Deși ora curentă este setată automat când telefonul este înregistrat în rețea, utilizatorii pot configura data și ora direct, utilizând acest meniul. Ora setată de utilizator va fi validă numai când telefonul este deschis.

Ora

1. Selectați elementul Oră din lista Dată și oră, apoi apăsați **[OK]**.
2. Deplasați-vă la câmpul dorit: Oră, Minut sau am/pm, utilizând tastele de navigare. (Dacă ați selectat 12 ore ca format pentru oră)
3. Introduceți ora și minutele utilizând tastele numerice.
4. Selectați formatul pentru oră, utilizând tastele **[<]/[>]**.
5. Derulați pentru a selecta formatul de indicare a orei, de ex. Dezactivat, Ceas cu cuc sau Clopoței.
6. Apăsați tasta rapidă centrală **[OK]** pentru a seta ora la valoarea specificată.

Dată

1. Selectați elementul Dată din lista Dată și oră, apoi apăsați **[OK]**.
2. Selectați data utilizând tastele **[<]/[>]**.
3. Introduceți ziua, luna și anul utilizând tastele numerice.
4. Apăsați tasta rapidă centrală **[OK]** pentru a seta data la valoarea specificată.

Actualizare automată a datei/orei

Dacă Actualizarea automată este activată, data și ora sunt actualizate automat, conform fusului orar curent. Dacă este selectată opțiunea Cu confirmare, noua dată și oră trebuie confirmate înainte de a fi actualizate.

Ora de vară

Selecționați dacă doriți să activați funcția de comutare la ora de vară sau de iarnă. Puteți seta diferența pentru ora de vară a localității dumneavoastră la 1 oră sau la 2 ore.

Limbă (Meniul #.2.2)

Selecționați limba de afișare. Puteți selecta opțiunea Limbă automată, pentru a schimba limba de afișare la cea acceptată de cartela USIM.

Autoblocare taste (Meniul #.2.3)

Dacă activați această funcție, tastatura se va bloca automat după ce a trecut o anumită perioadă predefinită.

Securitate (Meniul #.2.4)

Solicitare cod PIN

Dacă este setată la Activat, opțiunea vă solicită introducerea codului PIN la fiecare activare a telefonului.

Notă

- ▶ Apăsati tasta rapidă dreapta când vă aflați în fereastra de introducere a codului PIN și veți reveni la etapa precedentă.
- ▶ Dacă introduceți de 3 ori o valoare incorectă pentru codul PIN, acesta va fi invalidat. Pentru a configura din nou codul PIN, va trebui să introduceți codul PUK (codul de deblocare PIN).
- ▶ Numărul maxim de încercări de introducere a codului PUK este 10. (Notă: Dacă introduceți un cod PUK incorect de 10 ori, cartela USIM se va bloca și va trebui înlocuită.)
- ▶ Dacă solicitarea codului PIN nu poate fi deblocată din cauza setărilor stabilite de operator, nu veți putea selecta acest element de meniu.

Blocare telefon

Vă puteți bloca telefonul. Sunt disponibile următoarele 4 funcții de blocare.

- **La activare** Blochează telefonul de fiecare dată când este pornit.
- **La schimbarea USIM-ului** Blochează telefonul la schimbarea cartelei USIM.
- **Imediat** Blochează telefonul imediat.
- **Fără** Dezactivează funcția de blocare. Pentru a confirma selecția efectuată, vi se va solicita introducerea codului de securitate.

Setări [Meniul #]

Pentru a debloca telefonul, va trebui să introduceți codul de securitate.

Schimbare coduri

Puteți schimba codul PIN, codul PIN2 și parola telefonului mobil.

Cod PIN

PIN este un acronim pentru Personal Identification Number (număr de identificare personală) utilizat pentru a restricționa utilizarea telefonului de către utilizatorii neautorizați.

Cod PIN2

PIN2 este un acronim pentru Personal Identification Number 2 (număr de identificare personală 2), utilizat pentru a restricționa utilizarea telefonului de către utilizatori neautorizați, asemenea PIN. Procedura de schimbare a codului PIN2 este identică celei de schimbare a codului PIN. Dacă introduceți de 3 ori o valoare incorectă pentru codul PIN2, acesta va fi invalidat. În acest caz va trebui să introduceți codul PUK pentru a putea utiliza din nou codul PIN2. Numărul maxim de încercări de introducere a codului PUK2 este 10, asemenea PUK1. 10 încercări eronate de introducere a codului PUK2 vor invalida codul PIN2.

Cod de securitate

Codul de securitate este utilizat pentru a schimba parola telefonului mobil. Numărul maxim de încercări de introducere a codului de securitate nu este limitat ca în cazul PIN sau PIN2.

Mod economic (Meniul#.2.5)

Decideți dacă doriți să activați sau nu modul economic pentru baterie.

Manager memorie (Meniul#.2.6)

Memorie utilizator

Această funcție afișează starea memoriei pentru utilizatori, din telefonul mobil. Deoarece această funcție scanează întregul sistem de fișiere pentru a genera o statistică, sunt necesare câteva secunde pentru a obține un rezultat.

Memorie rezervată pt. utilizator

Această funcție afișează starea memoriei rezervate pentru utilizator. Conținutul uzual al acesteia este: Mesaje text, Contacte, Calendar, Obiective, Memento-uri, Istoric apeluri și Semne de carte. De asemenea, aceasta oferă o imagine clară a cantității de memorie efectivă, comparativ cu cantitatea totală pentru fiecare element.

Memorie USIM

Această funcție afișează starea memoriei pentru utilizator de pe cartela USIM.

Memorie externă

Această funcție afișează starea memoriei pentru utilizator de pe cardul extern. Această funcție afișează statistici privind utilizarea memoriei ocupate și libere.

Setările locației primare pt. stocări

(Meniul #.2.7)

Puteți selecta destinația de stocare pentru fișierele dumneavoastră. Memoria telefonului sau memoria externă.

Informații telefon (Meniul #.2.8)

Aceste funcții afișează numărul de telefon de pe cartela USIM, numele modelului și versiunea software a telefonului mobil.

Resetare (Meniul #.2.9)

Selecționați această opțiune pentru a reseta telefonul la configurația prestabilă. Vi se va solicita introducerea codului de securitate.

Setări afișaj Meniul #.3

Acest meniu vă permite personalizarea opțiunilor de afișare pentru ecrane și pentru interfața grafică globală a meniurilor.

ECRAN PRINCIPAL (Meniul #.3.1)

Puteți seta tema de ecran care se va afișa pe ecranul principal.

ECRAN DE START

- ▶ **Fundal:** Puteți selecta o imagine de afișat pe ecranul principal.
- ▶ **Afișare elemente:** Puteți selecta elemente de afișat pe ecran: Ceas, Ceas + Ghid pentru taste, Ceas dublu, Ghid pentru taste, Calendar + Ceas, Calendar sau opțiunea Nu se afișează
- ▶ **Tipul ceasului:** Puteți selecta tipul de ceas.
- ▶ **Culoarea caracterelor pt.:** Puteți selecta culoarea fontului de afișare a ceasului.

Imagine la pornire

Puteți afișa imaginea de afișat în timp ce telefonul este pornit.


Imagine la oprire

Puteți afișa imaginea de afișat în timp ce telefonul este închis.

Stilul meniului (Meniul #.3.2)

Puteți selecta stilul de meniu dorit, Grilă sau Listă.

Font (Meniul #.3.3)

Puteți seta stilul de font, dimensiunea fontului la apelare, precum și culoarea fontului la apelare, utilizând tastele .

Setări

Lumină de fundal (Meniul #.3.4)

Puteți seta durata luminii de fundal și luminozitatea pe ecranul de întâmpinare, precum și durata iluminării tastelor.

Tema telefonului (Meniul #.3.5)

Selecționați tema dorită pentru telefon, Alb sau Negru.

Mesaj de întâmpinare (Meniul #.3.6)

După ce activați mesajul de întâmpinare, puteți scrie un mesaj de întâmpinare nou.

Setări apel

Meniul #.4

Duratele apelurilor (Meniul #.4.1)

Puteți vizualiza durata apelului, în funcție de tipul acestuia. Apăsăți tasta rapidă stânga [Opțiuni] pentru a selecta între inițializarea parțială sau totală. Inițializările vor necesita introducerea codului de securitate.

Restricționarea apelurilor

(Meniul #.4.2)

Sunt furnizate meniuri de restricționare a apelurilor vocale și video.

Acest meniu are opțiunile: Apeluri vocale, Apeluri video și Dezactivare globală.

Meniurile Apeluri vocale și Apeluri video au următoarele submeniuri.

Meniul Restricționare apeluri este alcătuit din submeniurile: Toate apelurile efectuate, Apeluri internaționale efectuate, Apeluri internaționale efectuate, cu excepția celor către țara de reședință, Toate apelurile primite și Apeluri primite în străinătate. Meniul Toate apelurile efectuate restricționează toate apelurile efectuate, meniul Apeluri internaționale efectuate restricționează efectuarea de apeluri internaționale, iar meniul Apeluri internaționale efectuate, cu excepția celor către țara de reședință restricționează toate apelurile internaționale efectuate, cu excepția țării de reședință PLMN. Opțiunea Toate apelurile primite restricționează toate apelurile primite, iar opțiunea Apeluri primite în străinătate restricționează apelurile primite când sunteți în roaming.

Apeluri vocale și video

1. Dacă doriți să activați serviciul de restricționare, apăsați **[OK]** și introduceți parola de restricționare. Meniul telefonului va solicita rețelei să activeze restricționarea serviciului respectiv și va primi rezultatul acestei operații. După primirea rezultatului din rețea, acesta va fi afișat

2. La selectarea meniului Opțiuni, acesta va activa meniul de apeluri efectuate. Selectați meniul Opțiuni din meniurile rapide de sub meniul cel mai de jos. Vor apărea meniurile: Dezactivare, Dezactivare globală, Vizualizare stare și Schimbare parolă. Meniul Dezactivare va dezactiva serviciul de restricționare, după ce a fost introdusă parola utilizatorului pentru restricționare. Meniul Dezactivare globală va dezactiva toate serviciile de restricționare configurate în rețea, după ce a fost introdusă parola utilizatorului pentru restricționare. Meniul Vizualizare stare permite utilizatorilor să vizualizeze configurația curentă a rețelei. Selectarea meniului Vizualizare stare conduce la afișarea animației Solicitare mesaj și a rezultatului operației după ce rețeaua răspunde. Meniul Schimbare parolă permite utilizatorilor să schimbe parola de restricționare curentă.

Dezactivați tot

Puteți decide să dezactivați toate opțiunile.

Numere cu apelare fixă

(Meniul #.4.3)

▶ **Activare/Dezactivare**

- **Activare:** Selectați dacă doriți să activați sau nu numerele cu apelare fixă. Este necesară autentificarea cu codul PIN2.

- **Dezactivare:** Selectați dacă doriți să activați sau nu numerele cu apelare fixă. Este necesară autentificarea cu codul PIN2.

▶ **Listă FDN:** Afișează lista numerelor cu apelare fixă. Puteți edita, adăuga sau șterge numere cu apelare fixă. Pentru a edita lista, pentru a o șterge sau pentru a adăuga un element, este necesară autentificarea cu codul PIN2. Informațiile de configurare sunt salvate pe cartela USIM. Informațiile salvate pe cartela USIM sunt utilizate când opțiunea pentru numere cu apelare fixă restricționează apelurile efectuate.

Volumul datelor transferate

(Meniul #.4.4)

Vă permite să verificați volumul de date trimise și primite, precum și volumul datelor transferate în total. Apăsăți tasta rapidă pentru a selecta inițializarea globală sau inițializarea unui anumit tip de date. Inițializarea va necesita introducerea codului de securitate.

Setări

Costurile apelurilor (Meniul #.4.5)

1. Această funcție afișează costurile apelurilor, pentru ultimul apel și pentru toate apelurile.
2. Pentru editare, apăsați tasta centrală [Editare] și introduceți codul PIN2.
3. În meniul pentru setarea costurilor apelurilor puteți selecta Unități sau Monedă. În funcție de setări, de cartela USIM și de operator, costurile apelurilor vor fi afișate în cursul unui apel.
4. În meniul Setare limită, selectați Activare pentru a configura o limită de cost. Dacă se configurează o limită de cost, iar costurile apelurilor ating limita respectivă, nu se va mai permite efectuarea altui apel.

Redirecționări (Meniul #.4.6)

Sunt furnizate meniuri de redirecționare a apelurilor vocale și video.

1. Dacă nu este specificată redirecționarea apelurilor

Puteți introduce direct numărul către care se vor redirecționa apelurile sau îl puteți căuta în agenda telefonică. Dacă apăsați [Redirecționare], telefonul va trimite o solicitare către furnizorul de servicii după introducerea numărului. În timp ce așteptați rezultatul operațiunii din rețea, sunt afișate o animație și mesajul Solicitare mesaj.

2. Dacă redirecționarea apelurilor este configurată deja

Puteți vizualiza o listă a numerelor de telefon către care sunt redirecționate apelurile. În timp ce așteptați rezultatul operațiunii din rețea, sunt afișate o animație și mesajul Solicitare mesaj.

3. Meniu de opțiuni

După activarea meniului Toate apelurile vocale, selectați meniul Opțiuni, în partea de jos a meniurilor, pentru a afișa meniurile Dezactivare, Dezactivare globală, Vizualizare stare și Golire listă.

Meniul Vizualizare stare afișează setările din rețea. Dacă selectați acest meniu, vor apărea o animație și un mesaj care indică faptul că există o solicitare în curs. Apoi vor fi afișate setările de rețea, după ce vor fi primite informațiile din rețea. Dacă selectați meniul Dezactivare, numerele de redirecționare a apelurilor înregistrate în rețea vor fi șterse, după ce vi se va solicita o confirmare. Meniul Golire listă va șterge întreaga listă de numere de redirecționare.

Apel în așteptare (Meniul #.4.7)

Activează serviciul de plasare în așteptare. Selectarea acestui element va afișa o animație și un mesaj care indică faptul că se solicită o operațiune în rețea. La primirea răspunsului din rețea, se va afișa rezultatul operațiunii.

Mesagerie vocală (Meniul #.4.8)

Puteți adăuga un centru nou de mesagerie vocală sau puteți modifica detaliile celui existent.

Apel video (Meniul #.4.9)

Puteți seta imaginea care se va afișa pe ecran la efectuarea sau primirea unui apel video.

- ▶ **Utilizare poză privată:** Stabiliți dacă se va afișa o imagine privată.
- ▶ **Selectare poză privată:** Selectați imaginea care va fi afișată.
- ▶ **Oglindă:** Selectați pentru a activa efectul de oglindă.

Setări comune (Meniul #.4.0)

Res. ap.

Puteți stabili dacă doriți să respingeți apelurile primite.

1. Pentru a activa respingerea apelurilor, selectați **Activare** în meniul **Respingere**. Va apărea meniul listei **Respingere**.
2. Setati opțiunea dorită pentru respingerea apelurilor, în meniul listei **Respingere**.

Trimitere nr. propriu

- ▶ **Setat de catre retea:** Configurarea se va efectua utilizându-se setările prestabilite ale furnizorului de servicii.
- ▶ **Pornit:** Configurat pentru a trimite numărul de telefon propriu la efectuarea unui apel.
- ▶ **Dezactivat:** Configurat pentru a nu trimite numărul de telefon propriu la efectuarea unui apel.

Reapelare automată

Vă permite setarea funcției de reapelare automată în cazul în care încercarea de efectuare a unui apel eșuează.

Mod de răspuns


Vă permite să setați metoda de răspuns. Puteți alege dintre următoarele opțiuni: Apăsare tastă Trimitere, Glisare în sus și Apăsare orice tastă.

Setări

Bip Minut

Stabilește dacă se va reda un ton la fiecare minut al unei convorbiri.

Mod de răspuns BT

- ▶ **Mâini libere:** Puteți prelua un apel utilizând căștile Bluetooth, dacă sunt conectate.
- ▶ **Telefon:** Dacă apăsați  de pe telefon pentru a prelua un apel, puteți vorbi de pe telefon. Dacă apăsați tasta pentru căștile Bluetooth pentru a prelua un apel, puteți vorbi utilizând căștile Bluetooth.

Aceasta este selecția inițială pentru modul de răspuns. În timp ce vorbiți, puteți comuta de pe telefon pe căști sau invers.

Salvati număr nou

În acest meniu puteți salva numărul de telefon după încheierea unui apel, dacă acesta nu este salvat deja în agendă.

Setari inch. clapeta

Când glisorul este coborât, puteți stabili dacă apelul se va încheia sau nu.

Setări mesaje

Meniul #.5

Pentru informații detaliate, consultați pagina 40.

Setări contact

Meniul #.6

Pentru informații detaliate, consultați pagina 53. (Meniul 8.8)

Conectare

Meniul #.7

Bluetooth (Meniul #.7.1)

Conectare Bluetooth

Telefonul dumneavoastră dispune de tehnologie wireless Bluetooth integrată, ceea ce face posibilă conectarea fără fir a telefonului la alte dispozitive Bluetooth, precum căști Bluetooth, un calculator, un PDA sau alte telefoane.

De exemplu puteți să purtați o convorbire utilizând un dispozitiv de tip "mâini libere" Bluetooth sau să navigați pe Internet, fără fir, fiind conectat printr-un telefon mobil. De asemenea puteți să faceți schimb de cărți de vizită, de elemente de calendar și de imagini.

Notă

- ▶ Vă recomandăm ca telefonul dumneavoastră și dispozitivul Bluetooth cu care comunicați să se afle la distanță de maxim 10 metri unul de altul. Dacă nu se află obiecte solide între telefonul dumneavoastră și celălalt dispozitiv Bluetooth, conexiunea va fi mai bună.

1. Inițiere

- **Meniu** → **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth** → **Activare/Dezactivare**

Pentru a utiliza funcția Bluetooth, trebuie să o **activați**.

2. Configurarea setărilor Bluetooth

- **Meniu** → **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth** → **Setări**

- **Vizibilitate dispozitivului:** Setări [Vizibilitate telefon propriu] [Afișare tuturor] pentru ca alte dispozitive să poată detecta telefonul dumneavoastră când caută un dispozitiv Bluetooth. Dacă selectați **Ascuns**, alte dispozitive nu vor putea detecta telefonul dumneavoastră când caută un dispozitiv Bluetooth.

- **Nume dispozitiv:** Vă puteți denumi sau redenumi telefonul: numele dispozitiv și apare pe alte dispozitive. Numele telefonului dumneavoastră va apărea pe alte dispozitive numai dacă opțiunea **Vizibilitate telefon propriu** este setată la **Afișare tuturor**.

- **Servicii acceptate:** Puteți vizualiza lista de dispozitive, precum căștile și seturile de tip "mâini libere" acceptate de acest telefon cu Bluetooth activat.

- **Adresa dvs:** Puteți verifica adresa Bluetooth.

Notă

- ▶ Când utilizați un dispozitiv Bluetooth în telefon, vă expuneți anumitor riscuri de securitate a telefonului. De aceea vă recomandăm să setați vizibilitatea Bluetooth la **Ascuns** după ce ați finalizat configurarea sau împerecherea dispozitivelor. Pentru fișierele care vă sunt transmise prin Bluetooth, indiferent dacă dispozitivele sunt împerechete sau nu, puteți decide dacă doriți să acceptați sau să respingeți conexiunea, după ce ați verificat detaliile expeditorului.

3. Căutare și împerechere dispozitiv nou Căutarea unui dispozitiv nou

Puteți căuta un dispozitiv nou utilizând următoarea cale de meniu.

- **Meniu** → **Setări** → **Conectivitate** → **Bluetooth** → **Căutare dispozitiv nou**

Setări

Împerecherea dispozitivelor

1. Pentru a căuta un dispozitiv Bluetooth de împerecheat, apăsați Adăugare dispozitiv nou.
2. Ecranul va arăta mesajul de căutare a dispozitivelor. Vor fi găsite dispozitivele Bluetooth dintr-o arie de 10 metri.
3. Dacă sunt găsite dispozitive Bluetooth, acestea vor fi afișate pe ecran. Dacă nu s-a găsit niciun dispozitiv Bluetooth, veți fi întrebat dacă doriți să reluați căutarea.
4. Procedura de împerechere

Apăsați . Va apărea o fereastră pe ecran și vi se va solicita introducerea parolei.

După crearea unei parole (care trebuie să aibă între 1 și 16 cifre), utilizatorul celui alt dispozitiv trebuie să introducă aceeași parolă, pentru ca dispozitivele să fie împerecheate. Utilizatorul celui alt dispozitiv trebuie să cunoască dinainte parola de autentificare.

Ștergerea dispozitivelor

1. Selectați un dispozitiv de șters din ecranul Dispozitive împerecheate.
2. Puteți șterge un dispozitiv prin apăsarea tastei Ștergere sau prin selectarea elementului Opțiuni → Ștergere. Pentru a șterge toate dispozitivele împerecheate, selectați Opțiuni → Ștergere globală.

Transmisia de date prin Bluetooth

1. Pentru a transmite date din telefonul dumneavoastră pe alt dispozitiv Bluetooth, selectați în prealabil aplicația în care sunt salvate aceste date. De exemplu, pentru a trimite datele din Fișierele mele către un alt dispozitiv, selectați Meniu → Fișierele mele → Imagini/Sunete/Video/Alte/Memorie externă → Selectare date de transmis → Trimitere → Bluetooth
2. Transmisia datelor
 - 1) Este afișat dispozitivul împerecheat găsit. Dacă dispozitivul dorit nu există în listă, selectați [Reimprospătare].
 - 2) Selectați dispozitivul către care doriți să transmiteți datele, dintre dispozitivele afișate pe ecran, apoi apăsați .
 - 3) Dacă de pe celălalt dispozitiv se selectează [Solicitare de conectare], datele vor fi transmise.

Sincronizare (Meniul #.7.2)

Notă

- ▶ Acest serviciu nu este disponibil în toate țările. Pentru informații suplimentare contactați furnizorul de servicii.

Dacă serviciul de sincronizare este acceptat de operatorul dumneavoastră de rețea, această funcție sincronizează datele dintr-un telefon cu cele de pe server, prin intermediul unei rețele wireless; aceste date sunt: contactele, calendarul, obiectivele și memento-urile.

Mod Conexiune USB (Meniul #.7.3)

Puteți activa modul Conexiune USB al telefonului dumneavoastră în diverse scopuri.

Dacă utilizați o funcție de stocare în masă, precum un card de memorie USB, selectați Stocare în masă din acest meniu. Stocarea în masă este disponibilă numai pentru carduri de memorie externe.

Dacă utilizați un serviciu de date, precum o aplicație PC Suite, selectați din acest meniu opțiunea Serviciu de date. Dacă utilizați sincronizarea de muzică prin intermediul Windows Media Player, selectați Sincronizare muzică din acest meniu.

Sincronizarea muzicii este disponibilă numai pentru fișierele de muzică. Dacă telefonul dumneavoastră nu are un card de memorie externă, veți utiliza numai memoria internă când conectați telefonul la calculator.

Dacă însă telefonul dumneavoastră conține memorie externă, puteți utiliza și memoria externă și pe cea internă. Dacă doriți să sincronizați cu memoria externă, puteți utiliza 'Memorie externă' ca locație de stocare principală. Dacă doriți sincronizarea cu memoria internă, puteți utiliza 'Memorie internă' ca locație de stocare principală.

Utilizați telefonul ca modem

Vodafone vă facilitează navigarea pe web și preluarea e-mailurilor pe laptop-ul sau calculatorul dvs.! Conectați cablul USB, apoi, cu ajutorul telefonului, realizați o conexiune rapidă la Internet.

AVERTISMENT!

Asigurați-vă mai întâi că tariful este adecvat! În caz contrar, dacă descărcați un volum mare de date – precum muzică sau videoclipuri – puteți să aveți costuri ridicate.

- ▶ Conectați telefonul la calculator utilizând cablul USB.
- ▶ Selectați Pornire pentru instalarea software-ului Internet PC, numit Internet PC și a driverelor pe PC-ul dvs., apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Setări

- ▶ Software-ul încorporat pentru conexiunea mobilă Vodafone prin telefon de pe telefonul dvs. se va instala și va porni automat. La detectarea unei conexiuni de date Vodafone corespunzătoare, puteți face clic pe Conectare.
- ▶ Puteți utiliza navigatorul Web și programele de e-mail în mod normal. După ce terminați, faceți clic pe Deconectare.
- ▶ Pentru conectarea la Internet data viitoare, conectați cablul, iar software-ul va porni automat și dvs. veți fi pregătiți!

Notă

- ▶ Dacă software-ul nu pornește automat, verificați ca Modul Conexiune USB de pe telefon să fie setat la Internet PC. Pentru detalii suplimentare, consultați P69. Pentru informații suplimentare, vizitați adresa web www.support.vodafone.com. Pe calculatorul dvs. trebuie să ruleze fie Microsoft® Windows Vista®, fie Microsoft XP® SP2.

Rețea (Meniul #.7.4)

Selecțai rețeaua

Selecțai una din opțiunile: **Automat** sau **Manual**.

- ▶ **Automat:** Caută automat rețeaua și înregistrează automat telefonul în rețea. Această opțiune este recomandată dacă doriți să beneficiați de cele mai performante servicii și de o calitate maximă.
- ▶ **Manual:** Sunt afișate toate rețelele 2G (GSM) și 3G (UMTS) disponibile în prezent, iar dumneavoastră puteți selecta una dintre acestea, pentru a vă înregistra în rețeaua respectivă. Dacă înregistrarea în rețea eșuează, sunt afișate din nou rețelele respective și puteți selecta alta.

Notă

- ▶ Dacă în modul Manual telefonul dumneavoastră pierde rețeaua, se va afișa pe ecranul înactiv un mesaj pop-up prin care vi se va solicita selectarea rețelei disponibile.

Modul rețelei

Puteți selecta un tip de rețea de căutat, în meniul Selectare rețea.

Liste preferate

În cazul în care căutarea rețelei este automată, puteți adăuga o rețea preferată, la care doriți să vă conectați.

Profiluri Internet (Meniul #.7.5)

Acest meniu afișează profilurile pentru Internet. Puteți crea profiluri noi sau le puteți șterge sau edita pe cele existente, utilizând meniul Opțiuni. Nu puteți însă șterge sau edita configurațiile prestabilite, care sunt stabilite pe baza variabilelor de țară.

Puncte de acces (Meniul #.7.6)

Acest meniu afișează lista de puncte de acces. Puteți crea profiluri noi sau le puteți șterge sau edita pe cele existente, utilizând meniul Opțiuni. Nu puteți însă șterge sau edita configurațiile prestabilite, care sunt stabilite pe baza variabilelor de țară.

Conexiune cu pachet de date

(Meniul #.7.7)

Dacă ați selectat meniul 'Când este disponibil', telefonul va fi înregistrat automat într-o rețea GPRS când îl porniți. Dacă selectați "Când este necesar", conexiunea GPRS este stabilită când vă conectați la un serviciu WAP sau de aplicații și este întreruptă când incheiați conectarea la WAP sau la aplicația respectivă.

Setări navigator (Meniul #.7.8)

Pentru informații detaliate, consultați informațiile despre Meniul 2.7.

Setări streaming (Meniul #.7.9)

Dacă doriți să setați alte setări de rețea pentru streaming, le puteți modifica.

Setări Java

Meniul #.8

Profiluri

Puteți vizualiza lista profilurilor și adăuga profilul pentru aplicația Java.

Listă de certificate

Puteți vizualiza lista de certificate pentru aplicația Java.

Accesorii

Există diverse accesorii pentru telefonul dumneavoastră mobil. Puteți selecta aceste opțiuni în funcție de necesitățile personale de comunicare.

Adaptor de călătorie

Acest încărcător vă permite să încărcați bateria când nu vă aflați acasă sau la birou.



Căști stereo



Notă

- ▶ Utilizați întotdeauna accesoriile LG originale.
- ▶ Încălcarea acestei prevederi poate anula garanția.
- ▶ Accesoriile pot varia în funcție de regiune; pentru informații suplimentare, contactați compania sau agentul de servicii local.

Acumulator standard



General

Nume produs: KF310

Sistem: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA

Greutate netă: 67,5 g (fără baterie)

Temperatura ambiantă

Maximă: +55°C (normal)/+45°C (la încărcare)

Minimă: -10°C

 LG Electronics Romania SRL	SC LG Electronics Romania SRL Adresa: Sca. 10, Bld. Mama Jiu nr. 17-21, Sector 10, Bucuresti Căpătătoare: +40 21 232 24 91 / +40 21 232 24 92 Fax: +40 21 232 24 78 E-mail: lg@lg-electronics.com
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	
Nr: 295/18.04.2008	
Num. LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yousong-dong, Yongsong-gu, Seoul, Korea 150-721	
S LG Electronics Romania SRL, Sca. București - Ploiești, nr. 17-21, Fabrika Business Center, et. 5, Sector 1, București, Romania Tel: 0040 21 2322491, Fax: 0040 21 2322478	
Declarații pe propria răspundere că produsul: Marca: LG Nume comercial: KF 310 Tip sau model: GSM KF 310 La care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte proceduri aplicabile ale Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 (R&TE) și ale Directivii 1999/5/CE (R&TE). Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative: EN 50360:2001, EN 50360:2001 EN 60950-1:2001 EN 301 489-1 + A.1, EN 301 489-7, v1.3.1 EN 301 511: v9.2.2	
CE 0148 - Aplicat 2007.	
Document tehnic al echipamentului este disponibil la: Local și data redacției (accesul DoC):	LG Electronics Romania SRL București, 18.04.2008.
Semnătura fabricantului sau a unei persoane autorizate: Nume (complet): Calitatea (titlu):	KAY CHOI GSM BUSINESS DIRECTOR.
<small> LG Electronics Romania SRL Sca. 10, Bld. Mama Jiu nr. 17-21, Sector 10, Bucuresti Tel: +40 21 232 24 91 / +40 21 232 24 92 Fax: +40 21 232 24 78 E-mail: lg@lg-electronics.com </small>	

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

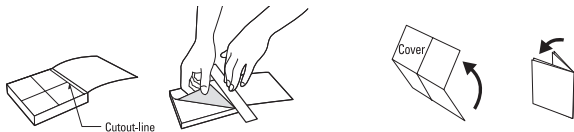



KF310

QUICK REFERENCE GUIDE


WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Parts of the phone



1. Earpiece
2. Navigation keys
 - ▶ In standby mode:
 - ◀ Messaging
 - ▶ Calendar
 - ☺ Profiles popup
 - ☺ Contacts list
 - ▶ In menu: Navigates menus.
3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. LCD screen
7. Camera Hot key
8. Alpha numeric keys

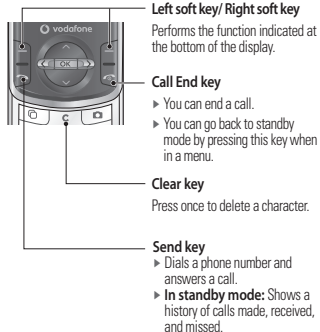


Entering Text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press  key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.

Music

Recently played

A list of tracks you have listened to recently.

All tracks

You can view all the music files stored in the phone/ external memory.

Browser

Home

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/ Pages.

Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.

