



KC550 使用者指南

LG ELECTRONICS INC.

KC550


繁體中文

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0292009 (1.0) G

Bluetooth QD ID B013915

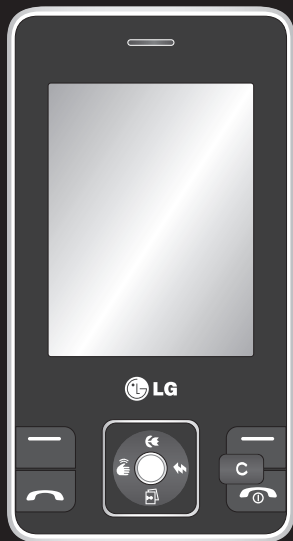

本使用手冊中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。

KC550 使用者指南

恭喜您購買 LG 的 KC550 手機，本
機型手機外型輕巧、功能強大，並
使用最新的數位行動通訊技術。

設定	01
您的待機畫面	02
基本介紹	03
發揮創意	04
組織	05
網路	06
設定	07
配件	08

內容

01 設定	電話簿..... 20
瞭解您的手機..... 8	搜尋電話簿..... 20
安裝 SIM 卡與電池..... 10	新增電話簿..... 20
記憶卡..... 13	電話簿選項..... 20
安裝記憶卡..... 13	將電話簿加至群組..... 21
移除記憶卡..... 13	重新命名群組..... 21
格式化記憶卡..... 13	將圖片加入電話簿..... 21
功能表圖示..... 14	將電話簿複製到 SIM 卡..... 22
	刪除所有電話簿..... 22
02 您的待機畫面	檢視資訊..... 22
您的待機畫面..... 15	訊息..... 23
主螢幕內捷徑..... 15	訊息..... 23
主功能表..... 15	發送訊息..... 23
狀態列..... 16	輸入文字..... 24
03 基本介紹	設定您的電子郵件..... 24
通話..... 17	使用您的新帳號發送電子郵件..... 25
撥打電話..... 17	訊息資料夾..... 26
接聽與拒絕來電..... 17	管理您的訊息..... 26
快速撥號..... 17	使用範本..... 27
檢視您的通話記錄..... 17	變更您的文字訊息設定..... 27
使用來電轉接..... 18	變更您的多媒體訊息設定..... 28
使用通話限制..... 18	變更您的電子郵件設定..... 28
變更通話設定..... 19	變更您的其他設定..... 29

04 發揮創意	FM 收音機	38
照相	使用 FM 收音機.....	38
快速拍攝相片.....	搜尋電台.....	38
拍攝相片之後.....	重設頻道.....	38
熟悉觀景窗.....	收聽廣播.....	38
使用快速設定.....	語音記錄器	39
變更圖片大小.....	使用語音記錄器.....	39
檢視儲存的相片.....	錄製您的語音備忘錄.....	39
檢視相片時可使用縮放.....	傳送錄音.....	39
將相片設定為待機畫面或來電	Muvee studio.....	39
顯示圖片.....	我的檔案	40
拍攝影片	圖片.....	40
快速拍攝影片.....	圖片選項功能表.....	40
拍攝影片之後.....	發送圖片.....	41
熟悉觀景窗.....	組織您的圖片.....	41
使用快速設定.....	刪除圖片.....	41
觀賞儲存的影片.....	刪除多張圖片.....	41
檢視影片時調整音量.....	建立投影片播放.....	41
MP3 播放器	聲音.....	42
MP3 播放器.....	使用聲音.....	42
將音樂傳送到您的手機.....	影片.....	42
播放歌曲.....	觀賞影片.....	42
播放音樂時使用選項.....	影片暫停時使用選項.....	42
建立播放清單.....	發送影片.....	42
播放播放清單.....	使用影片選項功能表.....	43
編輯播放清單.....	文件.....	43
刪除播放清單.....	檢視文件.....	43

內容

其他.....	43	06 瀏覽器	
外部記憶體.....	44	瀏覽器.....	51
將手機當成大量儲存裝置.....	44	連上網路.....	51
將檔案傳送到您的手機.....	44	新增及存取您的書籤.....	51
使用藍牙發送及接收檔案.....	45	儲存頁面.....	51
遊戲及應用程式.....	46	存取儲存的頁面.....	51
遊戲及應用程式.....	46	檢視您的瀏覽器記錄.....	51
玩遊戲.....	46	變更網頁瀏覽器設定.....	52
檢視應用程式.....	46		
變更網路設定檔.....	46	07 設定	
		設定.....	53
05 組織		變更情境模式.....	53
記事簿.....	47	個人化您的情境模式.....	53
在行事曆中新增事件.....	47	變更日期與時間.....	53
編輯行事曆事件.....	47	變更語言.....	53
共用行事曆事件.....	47	變更您的顯示設定.....	53
新增備忘錄.....	48	變更您的安全設定.....	54
工具.....	49	使用飛航模式.....	54
設定您的鬧鐘.....	49	重設.....	54
使用您的計算機.....	49	記憶體狀態.....	55
使用碼錶.....	49	變更您的藍牙設定.....	55
轉換單位.....	49	變更您的連線設定.....	55
將城市新增到時區設置.....	50	與其他藍牙裝置配對.....	56
SIM 卡服務.....	50	使用藍牙耳機.....	56

51	08 配件	
51	配件	57
51	網路服務	58
51	技術資料	58
51	一般.....	58
51	適合使用的環境溫度.....	58
52	安全高效率使用準則	60

瞭解您的手機

主螢幕

清除鍵 **C**

每按一次可刪除一個字元。此按鍵也用於返回上一個畫面。


通話鍵

用於撥打電話號碼與接聽來電。



僅於照相時出現，分別為微距、閃光燈、媒體匣、防手震等照相功能。

充電器、傳輸線、免持裝置接頭

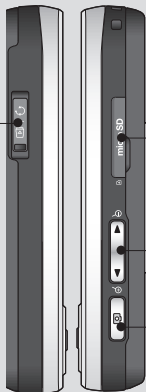

記憶卡插槽


音量鍵
(縮放鍵)

相機鍵

結束/電源鍵

結束或拒絕通話。
開啓/關閉手機電源。
使用功能表時返回待機畫面。

瞭解您的手機

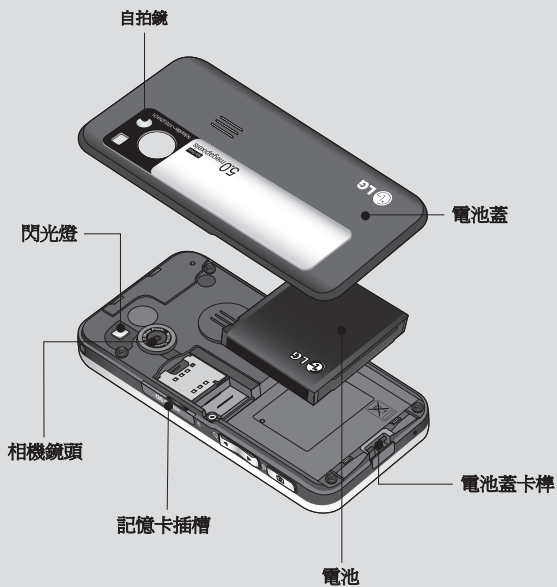

01

02

03

04

05

06

07

08

設定

9

安裝 SIM 卡與電池


1 取出電池蓋。

按壓電池蓋以釋放卡榫。將電池蓋往手機底部、向外滑開。



2 取出電池



撬起電池底邊，小心地將電池從電池槽取出。

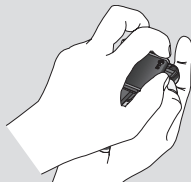

⚠ 警告：手機電源開啓時請勿取出電池，否則可能會損壞手機。


3 安裝 SIM 卡

將 SIM 卡推入至 SIM 卡插槽，確定 SIM 卡的金屬接觸區朝下。要取出 SIM 卡，請往相反方向輕輕將它拉出。

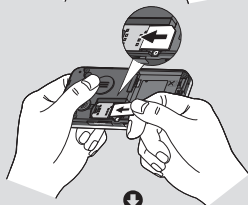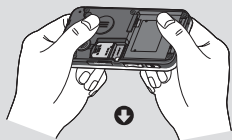

4 裝上電池

先將電池頂端插入電池槽的頂端邊緣，確定電池接點對齊手機接頭。然後將電池底部向下按，直到電池卡至定位。

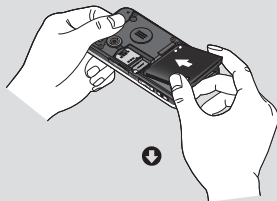

01

02

03

04

05

06


07

08

安裝 SIM 卡與電池

5 重新裝回電池蓋


將電池蓋往手機頂部滑動，直到蓋子卡至定位。

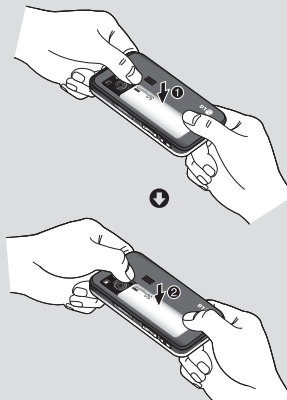

6 為手機充電

將 KC550 側邊的充電器插槽蓋推開。插入充電器，並將充電器插入電源插座。KC550 必須持續充電直到畫面出現「電池已充滿」訊息。

警告：請勿將手機放在柔軟的傢俱上充電。請在通風良好的地方為手機充電。

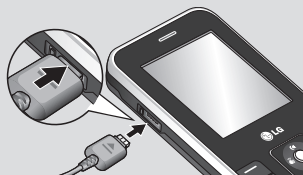


記憶卡

安裝記憶卡

您可以使用記憶卡來擴充手機的可
用記憶體空間。KC550 可支援最大 2
GB 的記憶卡。


提示！ 記憶卡是選購的配件。

開啓保護蓋並插入記憶卡。將記憶卡
滑入頂端插槽，直到卡至定位。確定
金屬接觸區朝下。

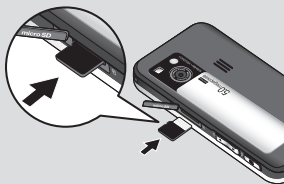

移除記憶卡

開啓保護蓋，小心地按壓記憶卡以取
出記憶卡，如下圖所示：

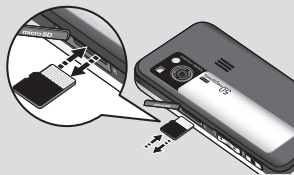

格式化記憶卡

如果您的記憶卡尚未格式化，您必須
先格式化記憶卡後才能開始使用。

- 1 在待機畫面上進入**功能表**，然後選
取**設定**。
- 2 選擇**記憶體狀態**，然後選擇**外部記
憶體**。
- 3 選擇**格式化**並輸入密碼，密碼的預
設值設定為 0000。系統將會格式
化記憶卡以供使用。
- 4 若要在 KC550 上檢視剛格式化的資
料夾，請觸控**功能表**並選取**我的檔
案**，再選擇**外部記憶體**。

警告： 格式化記憶卡時，記憶卡上
的所有內容都會被刪除。如果不想遺
失記憶卡上的資料，請先備份。

01

02

03

04

05

06

07

08

功能表圖示



遊戲及應用程式

- 1 M-toy
- 2 遊戲
- 3 應用程式
- 4 網路設定



通話記錄

- 1 所有通話
- 2 未接來電
- 3 已撥電話
- 4 已接來電
- 5 通話時間
- 6 通話費用
- 7 數據資訊



記事簿

- 1 行事曆
- 2 備忘錄



多媒體

- 1 MP3 播放器
- 2 照相
- 3 拍攝影片
- 4 FM 收音機
- 5 語音記錄器
- 6 Muvee studio



訊息

- 1 新訊息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件信箱
- 4 草稿匣
- 5 寄件匣
- 6 寄件備份
- 7 收聽語音信箱
- 8 區域廣播
- 9 範本
- 0 設定



我的檔案

- 1 圖片
- 2 聲音
- 3 影片
- 4 文件
- 5 其他
- 6 外部記憶體



情境模式

- 1 標準
- 2 靜音
- 3 震動
- 4 戶外
- 5 耳機



電話簿

- 1 搜尋
- 2 新電話簿
- 3 快速撥號
- 4 群組
- 5 複製全部
- 6 刪除全部
- 7 設定
- 8 資訊



工具

- 1 鬧鐘
- 2 計算機
- 3 碼錶
- 4 單位轉換器
- 5 時區設置
- 6 SIM 卡服務



瀏覽器

- 1 首頁
- 2 書籤
- 3 輸入網址
- 4 記錄
- 5 已儲存的網頁
- 6 設定
- 7 資訊



連接

- 1 藍牙
- 2 網路
- 3 USB 連接
- 4 視訊輸出




設定


- 1 日期與時間
- 2 語言
- 3 顯示
- 4 通話
- 5 安全
- 6 飛航模式
- 7 重設
- 8 記憶體狀態


您的待機畫面


主螢幕內捷徑

主螢幕內捷徑可讓您輕鬆地以單鍵存取最常用的功能。

 選取以開啓您的訊息編輯器。您可以從這裡建立新的文字訊息或多媒體訊息。若要開啓收件匣，請觸控此鍵不放開。

 選取以開啓 MP3 播放器。

 選取以選擇手機情境模式內的聲音設定檔。若要快速進入”震動”模式，請觸控此鍵不放開。

 選取以開啓我的最愛功能表。

主功能表

主功能表提供十二個功能表選項。若要開啓主功能表：

- 1 選取**功能表**。
- 2 主功能表會出現在螢幕上。
- 3 選定想要的選項後，請按下**確定**以開啓選項。

01

02

03

04

05

06

07

08

客戶建議事項

隱藏式天線位於手機頂部，LG 建議您依照下面的圖示握持手機。



通話中或是使用藍牙連線時，請勿遮住隱藏式天線，這麼做可能會干擾及降低聲音品質。

您的待機畫面

狀態列

狀態列透過各種圖示來指示各項資訊，如訊號強度、新訊息及電池剩餘電力，還能顯示是否正在使用藍牙。




下表說明您可能在狀態列中看到的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	網路訊號強度 (顯示的格數可能不同)
	無網路訊號
	GPRS 可使用
	EDGE 可使用
	飛航模式已啟動
	電話已轉接
	漫遊服務
	藍牙已啟動
	WAP 服務已連接
	鬧鐘已設定

圖示	說明
	行程表
	新訊息
	新語音訊息
	標準情境模式使用中
	靜音情境模式使用中
	震動情境模式使用中
	戶外情境模式使用中
	耳機情境模式使用中
	電池剩餘電力
	電池沒電


通話

撥打電話


- 1 使用鍵盤輸入數字。要刪除數字，請按一下 。
- 2 按下  開始通話。
- 3 若要結束通話，按下手機右側的 。

提示！ 撥打國際電話時若要輸入 + 號，請長按 0。

接聽與拒絕來電

電話鈴響時，請按下接受或按下 ，以接聽電話。

電話鈴響時，開啓手機滑蓋然後選取靜音使鈴聲靜音。如果您在開會時忘了將情境模式變更為靜音，則可使用上述方法。


按下  或將滑蓋向電話底部推動，或按下拒接以拒絕來電。

提示！ 您可以變更手機上接聽來電方法的設定。
按下**功能表**，選取**設定**然後選擇**通話**。
選取**接聽模式**並選擇**開啓滑蓋**、**按任意鍵**，或**按發送鍵**。

快速撥號

您可以為經常撥打的電話簿號碼，指定一個快速撥號號碼。

- 1 按下**電話簿**，然後選取**快速撥號**。
- 2 您的語音信箱設定為快速撥號 1，無法更改。按下**分配**，或按一下功能鍵數字以選取任何其他號碼。
- 3 您的電話簿將開啓。選擇您要指定給該數字的電話簿號碼，然後按下**確定**。

若要撥打快速撥號，請按住指定的數字直到顯示該電話簿號碼為止。通話將自動啓動，不需要按下 。

檢視您的通話記錄

按下**功能表**，選取**通話記錄**。選擇以檢視：

所有通話 - 檢視所有撥打、接聽和未接電話的完整清單。

未接來電 - 檢視所有未接來電的清單。

已撥電話 - 檢視已撥打的所有號碼清單。

已接來電 - 檢視已撥打給您的所有號碼清單。

01

02

03

04

05

06

07

08

通話

通話時間 - 檢視您的通話時間，包括已接聽和撥打的通話。

通話費用 - 檢視您的上次通話或所有通話的費用。這項服務視系統網路而定，有些系統業者不支援本功能。

數據資訊 - 檢視所有已下載和已發送的資料量 (KB)。

提示！ 在任何通話記錄中選取**選項**並選擇**刪除**，以刪除選取或所有記錄的項目。

提示！ 使用上下鍵顯示任何一個來電項目，以檢視通話的日期和時間。若要檢視通話時間，請按下**檢視**。

使用來電轉接

- 1 選取**功能表**，選取**設定**然後選擇**通話**。
- 2 選取**來電轉接**。
- 3 選擇是否要在忙線、無人接聽，或是聯絡不到您時轉接所有來電。
- 4 選擇**啓動**並選取是否轉接至語音信箱、其他號碼，或您的常用號碼。
- 5 輸入您的轉接號碼，或選取**搜尋**以瀏覽**電話簿**以尋找您的轉接號碼。

注意：轉接來電必須付費。如需詳細資訊，請聯絡您的網路供應商。

提示！ 若要關閉所有來電轉接，請從**來電轉接**功能表中選擇**取消全部**。

使用通話限制

- 1 選取**功能表**，選取**設定**然後選擇**通話**。
- 2 選取**通話限制**。
- 3 選擇下列任一選項或七項全選：
 - 所有撥出電話**
 - 撥出國際電話**
 - 國際漫遊時撥出電話**
 - 所有來電**
 - 國際漫遊時來電**
 - 取消所有通話限制**
 - 變更密碼**
- 4 選取**啓動**並輸入通話限制密碼。請聯絡系統業者以取得這項服務。

提示！ 在**通話**功能表中選擇**固定撥號**以開啓和編輯可從手機撥打的號碼清單。您將需要使用系統業者提供給您的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

變更通話設定

1 選取**功能表**，選取**設定**然後選擇**通話**。

2 您可以從這裡調整下列設定：

來電轉接 - 選擇是否轉接來電。

通話限制 - 選擇您要限制通話的時間。

固定撥號 - 選擇可以從您的手機撥打出去的號碼清單。

按聽模式 - 選擇是否使用發送鍵、任意鍵或開啓滑蓋來接聽電話。

發送我的號碼 - 選擇當您撥電話給某人時，是否要顯示您的電話號碼。

來電等候 - 通知您有插撥。

分鐘提示 - 選擇**開啓**，通話每滿一分鐘即播放提示音。

自動重撥 - 選擇**開啓**或**關閉**。

發送 DTMF 音 - 選擇**開啓**或**關閉**。

01

02

03

04

05

06

07

08

電話簿

搜尋電話簿

- 1 選取**電話簿**並選擇**搜尋**，在**功能表**畫面上選取**電話簿**，或在待機畫面上直接按下右功能鍵（電話簿）。
- 2 使用鍵盤輸入您要致電的友人或公司名字的第一個字母。
- 3 若要捲動以瀏覽電話簿的其他號碼，請使用上/下鍵。

新增電話簿

- 1 選取**電話簿**，然後選擇**新電話簿**。
- 2 選擇要將新的電話簿儲存在**手機**或**SIM**卡中。
- 3 在欄位中輸入所有資訊，然後選取**儲存**。

或利用較快的方式…

- 1 在待機畫面下輸入您要儲存的號碼，然後選取**選項**。
- 2 選擇**儲存**或**新增至現有電話簿**。
- 3 按照上面的說明輸入相關資訊，並按下**儲存**。

注意：要儲存電話簿的電子郵件地址時，請按 **[*#]** 以使用上/下鍵輸入符號並捲動，直到出現 @。

電話簿選項

檢視電話簿時有許多可執行的工作。以下說明如何存取和使用 **[選項]** 功能表：

- 1 開啓要使用的電話簿號碼。請參閱上面的**搜尋電話簿**。
- 2 選取**選項**以開啓選項清單。

您可以從這裡：

編輯 - 變更任何電話簿的詳細資料。

新訊息 - 傳送訊息給電話簿。如果電話簿有電子郵件地址，請選擇要傳送**訊息**或**電子郵件**。

發送至 - 以名片的形式將電話簿的詳細資料發送給其他人。選擇透過**藍牙**或**電子郵件**或傳送**文字訊息**、**多媒體訊息**。

刪除 - 刪除電話簿。確定後請選取**是**。

新電話簿 - 新增電話簿。

多重刪除 - 標示多位要刪除的電話簿。

複製至 SIM 卡/手機 - 選擇移動或複製到 SIM 卡或手機（視原本儲存電話簿的位置而定）。

主要號碼 - 如果列出超過一組的號碼，請選取想要的那組號碼。

將電話簿加至群組

您可以將電話簿儲存至群組，例如，將同事和家人分開儲存。手機上已設定的群組包括**家庭**、**朋友**、**同事**、**VIP**、**群組 1** 和 **群組 2**。

- 1 選取**電話簿**，然後選擇**群組**。
- 2 捲動至您要加入電話簿的群組，並按下**檢視**然後選擇**新增**。
- 3 開啓電話簿。捲動至您要加入至群組的電話簿並按下 ，然後選擇**完成**。
- 4 確定後請選取**是**。

提示！ 您可以為群組指派一個鈴聲或圖示。選取您要指派鈴聲或圖示的群組，並選取**選項**，以選擇您要的項目。

重新命名群組

您可以重新命名任何群組，以配合您的需要。

- 1 選取**電話簿**，然後選擇**群組**。
- 2 選取您要重新命名的群組。

3 選擇**選項**，選取**重新命名**然後輸入新的群組名稱。

4 選取**儲存**。

注意： 您只能將手機（不是 SIM 卡）記憶體中所儲存的電話簿指定給群組，或為電話簿指定圖片。

將圖片加入電話簿

您可以變更電話簿在電話簿中的顯示外觀，以加入圖片。

- 1 選取**電話簿**，然後選擇**設定**。
- 2 選擇**檢視選項**，然後選擇**電話簿圖片**。
- 3 然後返回電話簿並選取您要加入圖片的電話簿號碼。
- 4 選擇**選項**並選取**編輯**。
- 5 向下捲動至**圖片區**。選擇**選項**，然後選擇**選擇**或**新照片**。如果您選擇**選擇**，可以選擇儲存在手機記憶體裡的圖片。如果您選擇**新照片**，會開啓相機的觀景窗，然後您就可以拍攝而設定成為電話簿的來電顯示圖片。
- 6 選擇**儲存**。

01

02

03

04

05

06

07

08

電話簿

將電話簿複製到 SIM 卡

您也可以選擇將電話簿從 SIM 卡複製到手機，或從手機複製到 SIM 卡。

- 1 選取**電話簿**，然後選擇**複製全部**。
- 2 選擇要從 **SIM 卡至手機**或是**手機至 SIM 卡**複製電話簿。
- 3 選擇要保留原始號碼或刪除。
- 4 確定後請選取**是**。

刪除所有電話簿

- 1 選取**電話簿**，然後選擇**刪除全部**。
- 2 選擇要刪除 **SIM 卡**或是**手機**中的電話簿。
- 3 確定後請選取**是**。
- 4 輸入密碼，密碼的預設值設定為 0000。然後觸控**確定**。

檢視資訊

選取**電話簿**，然後選擇**資訊**。您可以從這裡檢視您的**特別服務號碼**、**本機號碼**以及**我的名片**。

提示！ 如果您尚未建立名片，**我的名片**畫面會提供您選項以建立名片。選取**新增**並輸入詳細資訊，就像輸入電話簿資訊一樣。選擇**儲存**。

訊息


訊息

您的 KC550 中包含與 SMS (文字訊息服務)、MMS (多媒體訊息服務)、電子郵件，以及網路服務訊息等相關功能。只要按下**功能表**並選擇**訊息**即可。

發送訊息

- 1 按下**功能表**，選擇**訊息**然後選擇**新訊息**。
- 2 選擇**訊息**以發送文字訊息或多媒體訊息。(如果您想要傳送**電子郵件**，請參閱第 27~29 頁，如果您要使用**藍牙**發送，請參閱第 49 頁。)
- 3 新的訊息編輯器就會開啓。訊息編輯器結合了文字訊息和多媒體訊息，具備直覺式的功能，而且容易切換成文字訊息模式和多媒體訊息模式。訊息編輯器的預設模式為文字訊息模式。
- 4 使用 T9 智慧輸入模式或 Abc 手動模式，輸入您的訊息。請參閱第 27 頁的**輸入文字**中，有關切換不同文字輸入的模式。

- 5 選取**選項**然後選擇**插入**以新增圖片、聲音、影片、符號、常用短語、情感圖示、名稱與號碼、新投影片、標題或更多(電話簿/我的名片/行程表)。
- 6 按下**發送至**。
- 7 輸入手機號碼或按下**選項**，然後選取**電話簿**來開啓電話簿清單。您可以新增多名電話簿。
- 8 選取**發送**。

 **警告：**如果**圖片、聲音、影片、新投影片**或**標題**加入至訊息編輯器中，會自動轉換成多媒體訊息模式，並自動計費。

01

02

03

04

05

06

07


08


訊息

輸入文字


使用手機按鍵可輸入英數字元。例如：在電話簿中儲存名稱、撰寫訊息或在行事曆中排定事件時，都需要輸入文字。下列文字輸入方法適用於下列手機：T9 智慧輸入模式、ABC 手動模式以及 123 模式。

注意：部分欄位可能只允許使用一種文字輸入模式 (如電話簿欄位中的電話號碼)。

若要在文字輸入欄位啟動 T9 模式，請選擇**選項**、選擇**設定 T9**，然後選擇**開啓**。開啓 T9 時，您可以按  以切換文字輸入模式。您可以在螢幕的右上角看到文字輸入模式指示。

若要在文字輸入欄位中輸入符號，請按  鍵並選擇一個符號，然後選擇**確定**。

完成輸入一個單字後請按下 **0** 以輸入空格。

若要刪除字元，請按下  鍵。

T9 智慧輸入模式

T9 智慧輸入模式會使用內建字典，根據您按下的按鍵順序識別書寫的文字。只要按下與要輸入的字母相關的數字鍵，字典就會在輸入所有字母後識別該文字。

注意：您可以按下**選項**並選擇**編寫語言**，以選擇不同的 T9 語言。

ABC 手動模式

在 ABC 手動模式中，您可能需要重複按下按鍵以輸入字母。例如，若要寫「hello」，請按 **4** 兩次、**3** 兩次、**5** 三次、再按 **5** 三次，然後按 **6** 三次。

123 模式

以每個數字按一個按鍵的方式來鍵入數字。您也可以字母模式下按中輸入數字，只要按住想要的按鍵即可。

設定您的電子郵件

您可以使用 KC550 上的電子郵件，在行進間與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號十分簡單容易。

- 1 按下**功能表**、選擇**訊息**，然後選擇**設定**。
- 2 選擇**電子郵件**，然後選擇**電子郵件帳號**。

- 3 選取**新增**。
- 4 您現在可以選擇帳號的運作方式：
 - 帳號名稱** - 輸入此帳號的名稱。
 - 電子郵件地址** - 輸入帳號的電子郵件地址。
 - 我的名稱** - 輸入您的名稱。
 - 內送郵件伺服器** - 輸入帳號的詳細資料。
 - 用戶名稱** - 輸入帳號的用戶名稱。
 - 密碼** - 輸入帳號的密碼。
 - 外寄郵件伺服器** - 輸入帳號的詳細資料。
 - 外寄郵件認證** - 選取開啓或關閉。
 - 外寄伺服器帳號** - 輸入帳號的詳細資料。
 - 外寄伺服器密碼** - 輸入帳號的詳細資料。

要輸入下列資訊，請按下**選項**並選擇**進階設定**。

- 通訊協定類型** - 選擇信箱類型：
POP3 或 IMAP4。
- 最大接收大小** - 選擇您的郵件大小限制，上限為 300KB。
- 儲存至伺服器** - 選擇是否將電子郵件儲存在伺服器。若是 IMAP4 帳號，則一律儲存副本。
- 儲存寄件備份郵件至** - 選擇是否將電子郵件儲存至電話的伺服器（僅限 IMAP4）。

附加簽名 - 選擇是否自動在您的電子郵件中插入簽名。

回覆電子郵件地址 - 輸入「回覆」電子郵件地址。

內送連接埠號碼 - 一般而言，POP3 帳號為 110，IMAP4 帳號則為 143。

外寄連接埠號碼 - 一般為 25。

自動擷取 - 選擇自動擷取您的電子郵件。

擷取下載 - 選擇**僅郵件表頭**、**郵件表頭與內容**（僅限 IMAP4）或**全部**。

您的帳號已設定完成，該帳號會顯示在您的 [電子郵件] 資料夾的帳號清單中。

APOP 安全登入

使用您的新帳號發送電子郵件

若要發送/接收電子郵件，您必須設定電子郵件帳號（請參閱第 27~28 頁）。

- 1 選取**功能表**，選擇**訊息**然後選擇**新訊息**。
- 2 選擇**電子郵件**，一封新的電子郵件便會開啓。
- 3 撰寫主旨然後按下 **[確定]**。
- 4 使用 T9 智慧輸入模式或 ABC 手動模式，輸入您的訊息。請參閱第 27 頁的**輸入文字**中，有關切換不同文字輸入的模式。

01

02

03

04

05

06

07

08

訊息

- 5 選取**選項**然後選擇**插入**以新增圖片、聲音、影片、符號、常用短語、情感圖示、名稱與號碼、新投影片、標題或更多(電話簿/我的名片/行程表)。
- 6 按下**發送至**並輸入收件者的地址，或按下**選項**，並選擇**電話簿**，以開啓聯絡人清單。
- 7 按下**發送**，您的電子郵件就會發送出去。

訊息資料夾

按下**功能表**，選擇**訊息**。KC550 所使用的資料夾結構很清楚易懂，應該不難了解。

收件匣 - 您收到的所有訊息都會放在收件匣中。您可以從這裡回覆、轉寄及執行其他動作，請參閱下列詳細資訊。

電子郵件信箱 - 內含您所有的電子郵件訊息。選取您要使用的帳號然後按下**擷取新訊息**。KC550 將連線到您的電子郵件帳號並擷取您的新訊息。

草稿匣 - 如果沒有時間完成訊息，可以將已完成的部份儲存在這裡。

寄件匣 - 這是在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

寄件備份 - 您發送的所有訊息都會放在 [寄件備份] 資料夾中。

收聽語音信箱 - 您可以存取語音信箱 (如果您的系統業者有提供)。收到新的語音訊息時，此符號會顯示在螢幕上。

區域廣播 - 所有來自系統業者的訊息與更新。

範本 - 一些已寫好的常用訊息，以方便您快速回覆。

設定 - 有關訊息項目之相關設定均可於此修改。

管理您的訊息

您可以使用**收件匣**來管理訊息。

- 1 按下**功能表**、選擇**訊息**，然後選擇**收件匣**。或者，比較快的方法是，在待機畫面時按下 。
- 2 選取**選項**然後選擇：

刪除 - 刪除選取的訊息。

回覆 - 針對選擇的訊息發送回覆。

轉寄 - 將選擇的訊息發送給其他人。

回覆電話 - 撥電話給發送訊息給您的人。

資訊 - 檢視訊息的詳細資訊，例如：發送的時間。

複製/移動 - 您可以選擇將選取的訊息複製或移動至 SIM 卡或手機。

多重刪除 - 刪除選取的訊息。

刪除全部已讀訊息 - 刪除所有已開啟的訊息。

刪除全部 - 您可以選擇刪除所有訊息，或只刪除文字訊息。

如果您看到 **SIM 卡空間不足，無法儲存訊息**，則必須刪除收件匣的部分訊息。

如果您看到**無足夠空間儲存訊息**，可以刪除訊息或儲存的檔案以挪出空間。

使用範本

您可以為最常傳送的**文字與多媒體**訊息建立範本。您的手機上已經有一些範本，如果需要您可以加以編輯。

- 1 按下**功能表**、選擇**訊息**，然後選擇**範本**。
- 2 選擇**文字**或**多媒體**。然後您就可以選擇**選項**並選擇**編輯**以變更現有範本，或選取**選項**以**新增**或**刪除**範本。
- 3 若要傳送範本，請選取您要傳送的範本，選擇**選項**並選取**發送至**。

4 選擇您要發送範本的方式：**訊息**、**藍牙訊息**或**電子郵件**。

5 選擇一個電話簿然後按下**發送**。

變更您的文字訊息設定

您的 KC550 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。

如果您想要變更設定，可以使用**設定**選項加以變更。

按下**功能表**，選擇**訊息**，然後選擇**設定**、**文字訊息**。您可以變更下列選項：

訊息類型 - 將您的文字轉換為語音、傳真、傳呼、X.400、電子郵件或ERMES。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

發送報告 - 選擇此設定可接收您訊息的傳遞確認通知。

回覆計費 - 選擇支付訊息收件者回覆訊息的費用。

訊息中心號碼 - 輸入訊息中心的詳細資料。

字元編碼 - 選擇字元如何編碼。這項設定會影響您的訊息大小，以及資料費用。

01

02

03

04

05

06

07

08

訊息

發送長文字訊息為 - 選擇當您在訊息欄位中輸入的文字超過 2 頁時，將您的訊息發送為多重文字訊息或多媒體訊息。

連接方式設定 - 選擇要透過 GSM 或 GPRS 傳送訊息。

變更您的多媒體訊息設定

您的 KC550 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。

如果您想要變更設定，可以使用**設定**選項加以變更。

按下**功能表**，選擇**訊息**，然後選擇**設定、多媒體訊息**。

您可以變更下列選項：

投影片播放時間 - 選擇投影片出現在畫面的時間長度。

優先權 - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

發送報告 - 選擇允許及/或要求傳遞報告。

要求報告 - 選擇允許及/或發送讀取報告。

自動下載 - 視您在國內或國外，選擇自動或手動下載多媒體訊息。

網路設定 - 選取系統業者特定的傳送多媒體訊息網路設定。

允許的訊息類型 - 選取允許哪一種多媒體訊息。

變更您的電子郵件設定

您可以將電子郵件配合喜好自行調整。

1 按下**功能表**、選擇**訊息**，然後選擇**設定**。

2 選取**電子郵件**，然後您就可以調整下列設定：

電子郵件帳號 - 您可以設定一個電子郵件帳號。

接入點 - 您可以設定電子郵件帳號的存取點。

擷取間隔 - 選擇 KC550 檢查新電子郵件訊息的頻率。

簽名 - 建立電子郵件簽章並開啓這項功能。

變更您的其他設定

按下**功能表**、選擇**訊息**、選擇**設定**，然後：

語音信箱號碼 - 您的語音信箱號碼儲存在此。聯絡您的網路系統業者，以取得更多提供的服務訊息。

服務訊息 - 您可以在此關閉服務訊息，表示收到您的訊息時不會直接發送至裝置，只有在您查看新訊息時才會。

區域廣播 - 選擇區域廣播的接收狀態、提示和語言。

儲存文字訊息 - 選擇訊息儲存空間位置。

01

02

03

04

05

06

07

08

照相

快速拍攝相片


- 1 開啓滑蓋並長按手機右側的相機鍵，相機的觀景窗就會顯示在螢幕上。
- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的目標。
- 3 半按住手機右側的相機鍵。觀景窗螢幕的中央會出現一個對焦框，請移動手機將拍照的目標置於對焦框中。當對焦框轉為綠色時，則表示相機已對焦在目標上。
- 4 按下中央快捷鍵，或完全按下相機鍵以拍攝相片。


注意：您只能從待機畫面上存取照相功能表。按下**功能表**並選擇**多媒體**，向下捲動並選取**照相**以開啓觀景窗。


拍攝相片之後


畫面中會出現拍攝的相片。圖片的名稱會顯示在畫面的底部，畫面的右邊會顯示六個選項。

刪除 - 按下**是**以刪除剛拍好的圖片。觀景窗將重新出現。

 **新照片** - 按下可立即拍攝新相片。您目前的相片將會被儲存。

 **設定為** - 按下以開啓子功能表，將您的圖片儲存成**待機畫面**或**來電顯示圖片**。


 **發送至** - 按下可將相片發送為**多媒體訊息**或**電子郵件**。請參閱第 26 頁的**發送訊息**。

 **媒體匣** - 按下以查看相簿中的其他相片。您目前的相片將會被儲存。請參閱第 36 頁的**檢視儲存的相片**。

確定 - 按下可立即拍攝新相片。您目前的相片將會被儲存。

熟悉觀景窗

注意：您可以使用手機左側的音量鍵，調整縮放。請參閱第 32 頁**變更圖片大小**中的詳細說明。

提示！ 使用相機會增加電力消耗。如果  圖示顯示電量不足，請先充電再行使用。

使用快速設定

選擇 [選項] 並選擇您要使用的選項。

自拍定時器 - 自拍定時器能讓您設定按下拍攝按鈕後的延遲時間。選擇 3 秒、5 秒或 10 秒。很適合您自己也想加入拍攝的團體照。

拍攝模式 - 選擇連拍 - 這個功能可讓您以很快的速度自動連續拍攝九張相片。很適合拍攝移動中的物體或運動中的事務。

白平衡 - 白平衡可確保相片呈現出所有真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。請選擇 **自動**、**白天**、**燈泡**、**陰天**或**日光燈**。

色彩效果 - 從四個色調選項中選擇：關閉(一般/彩色)、懷舊、黑白(黑和白)和負片。

曝光值 - 對比並定義圖片明暗之間的差異。

解析度 - 請參閱第 32 頁的**變更圖片大小**。

品質 - 選擇**標準**、**細緻**和**最細緻**。品質越好相片就會越銳利，但檔案也會變大，表示記憶體能儲存的相片會變少。

自動對焦 - 將自動對焦開啓或關閉。您的相機可以自動調整焦距，只要按一下相機按鈕就可以拍攝清楚銳利的圖片。

快門聲 - 有三種快門聲可供選擇，或選擇關閉。

ISO - 可設定 自動、ISO 800、ISO 400、ISO 200、ISO 100 或 ISO 80。

儲存至 - 選擇是否將您的相片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

恢復原廠設定 - 選擇是將手機設定還原為初始的相機設定。

01

02

03

04

05

06

07

08

照相

變更圖片大小

您可以變更要儲存在記憶體中的圖片大小。像素越高，檔案就越大，這表示佔用的記憶體越多。若要在手機中放入更多圖片，您可以改變像素數目來產生較小的檔案。

- 1 按下**選項**並選擇工具列中的**解析度**。
- 2 選擇六個數值選項中的像素值 (320X240、640X480、1280X960、1600X1200、2048X1544、2560X1928)。
- 3 選擇要使用的大小選項，並按下**確定**以執行變更。

檢視儲存的相片

- 1 您可以在相機模式及待機畫面中存取所儲存的相片。從觀景窗中選取**媒體匣**。從待機畫面中按下**功能表**，然後選擇**我的檔案**和**圖片**。
- 2 您的圖片會出現在畫面中。
- 3 使用箭頭選擇您要檢視的相片，然後按下**檢視**以放大相片。

檢視相片時可使用縮放

按下**縮放**並使用上/下方向，以移動焦點區和按下左/右功能鍵。

注意：縮放功能視相機設定的解析度而定。

將相片設定為待機畫面或來電顯示圖片

在您的圖片媒體匣中，使用上/下鍵以選擇圖片，然後按下**設定為**將選取的圖片設定為**待機畫面**，或電話簿的**來電顯示圖片**。

注意：來電顯示圖片只能加至儲存在手機上的電話簿，不能加至 SIM 卡上儲存的電話簿。

拍攝影片

快速拍攝影片

- 1 開啓滑蓋並按下手機右側的相機鍵，相機的觀景窗就會顯示在螢幕上。
- 2 按下**選項**並選擇**拍攝影片**。畫面上會出現攝影機的觀景窗。
- 3 將攝影機鏡頭對著要攝影的目標。
- 4 按下手機右側的相機鍵開始攝影。
- 5 觀景窗的左下角會顯示 **REC**，並且計時器會顯示影片長度。
- 6 若要暫停攝影，請按下**暫停**，要恢復請選取**繼續**。
- 7 選取**停止**以停止攝影。

注意：您也可以從待機畫面上存取攝影機。按下**功能表**並選擇**多媒體**，向下捲動並選取**拍攝影片**以開啓觀景窗。

拍攝影片之後

影片的名稱會顯示在畫面的底部，畫面的右邊會顯示六個選項。

刪除 - 選取 **[是]** 以刪除剛拍好的影片。觀景窗將重新出現。

[影片圖示] 新影片 - 選取此選項立即拍攝新影片。您目前的影片將會被儲存。

[播放圖示] 播放 - 選取此選項以播放剛錄製的影片。

[分享圖示] 發送至 - 選取此選項將影片發送為**多媒體訊息**或**電子郵件**。請參閱第 26 頁的**發送訊息**。

[影片圖示] 媒體匣 - 選取此選項以查看其他影片。您目前的影片將會被儲存。請參閱第 34 頁的**觀賞儲存的影片**。

確定 - 選取此選項立即錄製新影片。您目前的影片將會被儲存。

熟悉觀景窗

注意：您可以使用手機左側的音量鍵，調整鏡頭遠近。

使用快速設定

選擇 **[選項]** 以開啓快速設定選項，包括各種攝影的選項。使用上/下鍵並選擇您要使用的選項。設定您的選項後，按下 **[關閉]** 以關閉工具列。

模式 - 如果要拍攝以多媒體訊息傳送的影片，請選取**多媒體訊息**。

色彩效果 - 選擇四種色調：**關閉**（一般/彩色）、**懷舊**、**黑白**（黑白）或**負片**。

01

02

03

04

05

06

07

08

拍攝影片

亮度 - 對比定義了圖片明暗之間的差異。低對比的圖片會出現模糊現象，高對比的圖片則較為銳利。上/下鍵，並將對比指示器朝向 - 滑動，以降低對比、產生較模糊的圖片，或朝向 + 滑動以提高對比，產生較銳利的圖片。

解析度 - 若要在手機中放入更多影片，您可以改變像素數目來產生較小的檔案。影片可以選擇兩個選項：(176X144、320X240、640X480、720X480)。

品質 - 選擇最細緻、細緻和標準。

儲存至 - 選擇是否將您的影片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

閃光燈 - 閃光燈**開啓**或**關閉**。閃光燈預設為**關閉**，以節省電池電力。當您不使用相機時，就會回復預設的**關閉**設定。

白平衡 - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。為了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。請選擇 **自動**、**白天**、**燈泡**、**陰天**、**日光燈**或**夜間模式**。

媒體匣 - 檢視您的影片。

恢復原廠設定 - 選擇是將手機設定還原為初始的攝影機設定。

觀賞儲存的影片

- 1 您可以從攝影機模式或待機畫面，存取儲存的影片。從觀景窗中選取**媒體匣**。從待機畫面中按下**功能表**，然後選擇**我的檔案**和**影片**。
- 2 您的影片會出現在畫面中。
- 3 使用箭頭鍵以選擇您要檢視的影片，並按下中央快捷鍵以觀賞影片。

檢視影片時調整音量

影片在播放時若要調整音量，請使用手機右側的音量鍵。

MP3 播放器

MP3 播放器

您的 LG KC550 已內建 MP3 播放器，因此您可以播放所有喜愛的音樂。

若要存取 MP3 播放器，請按下**功能表**並選擇**多媒體**、**MP3 播放器**。或者，您可以輕輕按下手機右側的 MP3 播放器鍵以存取 MP3 播放器。您可以在這裡存取：

所有歌曲 - 包含您手機的所有歌曲。

我的播放清單 - 包含您已建立的所有播放清單以及**播放清單**、**最近播放的歌曲**和**最愛歌曲**。

演唱者 - 依演唱者瀏覽音樂專輯。

專輯 - 依專輯瀏覽音樂專輯。

曲風 - 依曲風瀏覽音樂專輯。

設定 - 調整您的音樂設定。

將音樂傳送到您的手機

透過藍牙或 USB 傳輸線，是將音樂傳送到手機最簡單的方法。要使用藍牙傳送：

- 1 確定兩個裝置都已開啟藍牙，並已彼此連通。
- 2 選擇其他裝置上的音樂檔案，並選擇透過藍牙傳送。

3 傳送檔案後，您必須按下**是**，在您的手機上接受該檔案。

4 檔案會顯示在**所有歌曲**中。

播放歌曲

- 1 按下**功能表**並選取**多媒體**，然後選擇**MP3 播放器**。
- 2 選擇您要播放的歌曲。按下 **▶**。
- 3 選取 **||** 以暫停歌曲。
- 4 選取 **▶▶** 以跳到下一首歌曲。
- 5 選取 **◀** 以跳到上一首歌曲。
- 6 選取 **⏏** 以停止音樂並返回音樂功能表。

提示！ 要在聽音樂時變更音量，請使用手機側邊的音量鍵。

播放音樂時使用選項

選取**選項**並選擇：

最小化 - 隱藏音樂播放器畫面，這樣您便可在音樂播放時繼續正常使用手機。

檢視播放清單 - 查看您目前聆聽的播放清單。

新增至播放清單 - 將目前的曲目新增至播放清單。

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 播放器

設定為 - 將目前的曲目設定為鈴聲。

資訊 - 您可以檢視正在聆聽的 MP3 檔案的資訊。

設定 - 依個人喜好將**等化器**、**重複**或**隨機播放**變更為開啓。

建立播放清單

您可以從**所有歌曲**資料夾中選擇一些歌曲，建立您自己的播放清單。

- 1 按下**功能表**並選擇**多媒體**。
- 2 選擇 **MP3 播放器**，然後選擇**我的播放清單**。
- 3 按下**選項**並選擇**新播放清單**，輸入播放清單的名稱並按下**儲存**。
- 4 **新播放清單**資料夾將會出現。捲動至您要加入的歌曲並按下 來選擇所有要加入播放清單的歌曲。
- 5 選取**儲存**以儲存播放清單。

播放播放清單

- 1 按下**功能表**並選擇**多媒體**。
- 2 選擇 **MP3 播放器**，然後選擇**我的播放清單**。
- 3 選擇要播放的播放清單並按下**檢視**，然後按下 **▶**。

編輯播放清單

您有時候可能會想要**新增歌曲**或**刪除播放清單**的歌曲。

如果您想要組織播放清單，可以使用**選項**功能表來編輯。

- 1 按下**功能表**並選擇**多媒體**。
- 2 選擇 **MP3 播放器**，然後選擇**我的播放清單**。
- 3 捲動至您想編輯的播放清單並按下**檢視**，然後按下**選項**。選擇：

新增 - 您可以使用這個選項將歌曲加入播放清單中。

刪除 - 將歌曲從播放清單中移除。選取**是**確認。

多重刪除 - 刪除播放清單中選取的歌曲。

刪除全部 - 移除播放清單中的所有歌曲。

資訊 - 檢視播放清單資訊。

刪除播放清單

- 1 按下**功能表**並選擇**多媒體**。
- 2 選擇 **MP3 播放器**，然後選擇**我的播放清單**。
- 3 捲動至您想刪除的播放清單並按下**選項**。
- 4 選擇**刪除全部**並選擇**是**確認。

提示！ 當 MP3 播放器正在播放 MP3 時，按下 MP3 短鍵就能使用 BGM 模式。在 BGM 模式中，使用其他功能的同時還是可以播放 MP3。您可以在 MP3 播放器螢幕中停止 BGM。

注意：

由於數位版權管理 (DRM) 系統的關係，您從網際網路下載或自多媒體訊息收到的部分媒體項目，可能會有存取媒體項目的「購買權」功能表。您可以取得向擁有內容所有權的網站購買權限的金鑰。

音樂之著作權受國際公約及國內著作權法之保護。您可能需要獲得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。請查閱與這類資料相關之國家法令。

此外，您的音樂檔案需為 Unicode 編碼，方能正確顯示名稱，若為 Non-Unicode 之編碼方式之音樂檔案，則有可能顯示亂碼。

01

02

03

04

05

06

07

08

FM 收音機

使用 FM 收音機

您的 LG KC550 具備 FM 收音機功能，讓您能在行進時收聽喜歡的電台。

注意：您必須插入耳機，才能收聽廣播。將耳機插入手機插槽 (和充電器插槽是同一個插槽)。

搜尋電台

您可以手動或自動搜尋廣播電台，用手機收聽電台。廣播電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻廣播電台。您的手機中可以儲存最多 12 個頻道。

要自動調頻：

- 1 按下**功能表**並選取**多媒體**，然後選擇**FM 收音機**。
- 2 選擇**選項**，然後選取**自動掃描**，然後選取**是**。
- 3 每找到一個電台，KC550 就會詢問您是否要儲存。如果要儲存頻道請選取**是**，如果不要請選取**否**。您在手機中儲存的任何電台都會自動分配一個頻道號碼。

要手動調頻：

- 1 按下**功能表**並選取**多媒體**，然後選擇**FM 收音機**。
- 2 選取您要儲存電台的頻道號碼，並選擇**編輯**。
- 3 若要輸入您的電台，可以使用五向鍵中的左/右鍵進行搜尋，或是使用鍵盤輸入頻率然後選擇**儲存**。

注意：您也可以編輯已儲存頻道號碼的電台。

提示！ 為提高廣播的接收品質，請延長具備無線電天線功能的耳機線。

重設頻道

- 1 按下**功能表**並選取**多媒體**，然後選擇**FM 收音機**。
- 2 選擇**選項**，然後選取**重設頻道**。選擇**是**以確認重設。每個頻道都會返回到開頭的 87.5Mhz 頻率。

收聽廣播


- 1 按下**功能表**並選取**多媒體**，然後選擇**FM 收音機**。
- 2 選取您要收聽的電台頻道號碼。

語音記錄器

使用語音記錄器

使用**語音記錄器**來錄製語音備忘錄或其他聲音。

錄製您的語音備忘錄

- 1 按下**功能表**並選取**多媒體**，然後選擇**語音記錄器**。
- 2 按下  以開始錄音。
- 3 選取**暫停**以暫停錄音。
- 4 選擇**停止**以結束錄音。
- 5 選取  以聆聽錄音。

注意：您可以選取**選項**和**媒體匣**，以聆聽所有儲存的錄音。

傳送錄音

- 1 完成錄音後，請選取**選項**。
- 2 選取**發送至**，然後選擇**多媒體訊息**、**藍牙**或**電子郵件**。如果選擇**訊息**或**電子郵件**，則錄音會新增到訊息中，您可以正常書寫並發送。如果選擇**藍牙**，系統將提示您開啓藍牙。

提示！如果您想把錄音傳送成訊息，請在錄音前按下**選項**、選取**錄製模式**，然後選擇多媒體訊息。這樣可以確保錄音可容納至訊息中。

Muvee studio

Muvee studio 能讓您建立與音樂結合的圖片投影片放映。

01

02

03

04

05

06

07

08

我的檔案

您可以將任何多媒體檔案儲存到手機的記憶體，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

您的所有多媒體檔案都會儲存在**多媒體資料**中。按下**功能表**，然後選取**我的檔案**，以開啓資料夾清單。

圖片

圖片包含一個資料夾，其內含預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的圖片。

圖片選項功能表

您所選擇的圖片類型，會決定您能在**圖片**中使用的選項。您使用手機相機所拍攝的圖片，可以使用所有的選項。預設圖片只能使用**檢視**、**設為**、**檔案資訊**、**投影片播放**、**排列依據**和**縮圖/清單檢視**選項。

在**圖片**資料夾中，按下**選項**以顯示選項清單。

刪除 - 刪除選定的圖片。

設定為 - 將選取的圖片設定為**待機畫面**或設為**來電顯示圖片**。

發送至 - 透過**多媒體訊息**、**藍牙**或**電子郵件**，將選取的圖片傳送給友人。

注意：可能必須重新調整圖片大小才能透過多媒體訊息發送。

編輯圖片

檔案 - 製作動畫、重新命名或檢視選取圖片的資訊(名稱、大小、日期、解析度、類型和版權)。若插入外部記憶卡，則會顯示其他二個選項：**移動至外部記憶體**和**複製至外部記憶體**。

列印透過 - 透過**藍牙**或**Pictbridge**列印圖片檔案。

投影片播放 - 請參閱第 41 頁的「建立投影片播放」。

新資料夾 - 在主圖片資料夾中建立新資料夾。

標記/未標記 - 選取多個要刪除的圖片。

刪除全部 - 刪除圖片資料夾裡的所有相片。

排列依據 - 依**日期**、**類型**或**名稱**來排列圖片。

清單檢視 / 縮圖檢視 - 變更檢視圖片的方式。

發送圖片

- 1 按下**功能表**，然後選擇**我的檔案**。
- 2 選取**圖片**。
- 3 選取圖片並選擇**選項**。
- 4 選取**發送至**，然後選擇**多媒體訊息**、**藍牙**或**電子郵件**。
- 5 如果選擇**多媒體訊息**或**電子郵件**，您的圖片將會附加到訊息，您可以正常書寫和發送訊息。如果選擇**藍牙**，系統將提示您開啓藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將圖片發送到該裝置。

組織您的圖片

- 1 按下**功能表**，然後選擇**我的檔案**。
- 2 選取**圖片**。
- 3 選擇**選項**，然後選擇**排列依據**。
- 4 選擇**日期**、**類型**或**名稱**。

刪除圖片

- 1 按下**功能表**，然後選擇**我的檔案**。
- 2 選取**圖片**。
- 3 選取一個圖片，然後按下**選項**。
- 4 選取**刪除**。

刪除多張圖片

- 1 按下**功能表**，然後選擇**我的檔案**。
- 2 選取**圖片**。
- 3 選擇**選項**，然後選取**標記/未標記**。
- 4 每張圖片旁邊都會出現方塊。選取每一張圖片並按下 以標記圖片。若要取消標記圖片，請再按下一次 ，以取消方塊中的勾號。
- 5 標記所有適當的方塊後，請選取**刪除**並確認要刪除所有標記的圖片。

建立投影片播放

若要觀看手機上的所有圖片，或瀏覽拍攝的相片，您可以建立投影片播放，這樣就不需開啓及關閉每一張圖片。

- 1 按下**功能表**，然後選擇**我的檔案**。
- 2 選取**圖片**。
- 3 選取要開始播放投影片的圖片，然後選擇**選項**。
- 4 選擇**投影片播放**便會開始播放。
- 5 按下**暫停**以暫停投影片播放，按下**退出**以結束投影片播放並返回**圖片**資料夾。

01

02

03

04

05

06

07

08

我的檔案

投影片播放時選取**選項**會顯示其他選項：

檢視 - 可選擇**完整圖片**或**全螢幕**。選擇**橫向畫面**以變更圖片方向。

重複開啓 / 關閉：可決定投影片是否要重複播放。

聲音

聲音檔案夾內含預設聲音、您的錄音和您所下載的聲音檔案。您可以在這裡管理、發送聲音，或將聲音設定為鈴聲。

使用聲音

- 1 按下**功能表**，然後選擇**我的檔案**。
- 2 捲動至**聲音**並選取。
- 3 選擇**預設聲音**或從語音錄製檔案清單中進行選擇。
- 4 選取一個聲音並按下▶ 鍵以收聽聲音。
- 5 按下**選項**，選取**設定為**，然後選擇**鈴聲**和**來電指定鈴聲**及**訊息提示音**。

影片

影片資料夾顯示下載的影片以及錄製在手機上的影片清單。

觀賞影片

- 1 按下**功能表**，然後選擇**我的檔案**。
- 2 捲動至**影片**並選取。
- 3 選擇影片並按下▶。

影片暫停時使用選項

選取**選項**，正在播放的影片會進入暫停模式，然後您可以選擇：

刪除 - 刪除影片。

發送至 - 透過**多媒體訊息**、**藍牙**或**電子郵件**，將影片傳送給友人。

資訊 - 檢視所選檔案的名稱、大小、日期、時間、類型和版權資訊。

發送影片

- 1 按下**功能表**，然後選擇**我的檔案**。
- 2 捲動至**影片**並選取。
- 3 選取您想要的影片並按下**選項**。
- 4 按下**發送至**，選擇**多媒體訊息**、**藍牙**或**電子郵件**。
- 5 如果選擇**訊息**或**電子郵件**，則會將您的影片附加到訊息，您可以正常書寫和傳送訊息。如果選擇**藍牙**，系統將提示您開啓藍牙，而您的手機會搜尋裝置，以便將影片傳送到該裝置。

注意：可能必須重新調整影片大小才能透過多媒體訊息發送。有些影片可能太大無法透過多媒體訊息發送。

使用影片選項功能表

在影片資料夾中，按下**選項**顯示以下選項清單。

刪除 - 刪除選定的影片。

發送至 - 透過**多媒體訊息**、**電子郵件**或**藍牙**，將選取的影片傳送給友人。

檔案 - 重新命名影片、將影片移到另一個資料夾或檢視其資訊(名稱、大小、日期、類型和版權)。若插入外部記憶卡，則會顯示其他兩個選項：**移動至外部記憶體**和**複製至外部記憶體**。

新資料夾 - 在主影片資料夾中建立新資料夾。

標記/未標記 - 按下**刪除**前可選擇一個以上的影片。

刪除全部 - 刪除**影片**資料夾裡的所有影片。

排列依據 - 依**日期**、**類型**或**名稱**來排列影片。

自動播放下一個 - 可設定播放模式：關閉、重複一次、重複全部。

文件

您可以從**文件**功能表中，檢視所有文件檔案。您可以從這裡檢視 Excel、Powerpoint、Word、文字和 PDF 檔案。

* 文字檔(.TXT) 僅適用於儲存 Unicode 編碼格式。

檢視文件

- 1 按下**功能表**，然後選擇**我的檔案**。
- 2 選取**文件**。
- 3 選擇文件並按下**檢視**。

其他

其他資料夾可用來儲存非圖片、聲音或影片的檔案。其使用方式與**文件**資料夾相同。

您可能會發現，當您將檔案從電腦傳到手機時，檔案會出現在**其他**資料夾而非**文件**資料夾中。如果發生這種情況，您可以移動檔案。

若要將檔案從**其他**移到**文件**：

- 1 按下**功能表**，然後選取**我的檔案**、**其他**。
- 2 選取檔案並按下**選項**。
- 3 按下**欲移動檔案**，然後再次按下**移動**。

01

02

03

04

05

06

07

08

我的檔案

外部記憶體

如果您已插入記憶卡，則會顯示**我的檔案**中的資料夾。您的外部記憶體資料夾會被分為五個資料夾：圖片、聲音、影片、文件和其他。每一個資料夾內含所屬類型的所有檔案，而且會儲存在您的記憶卡中而不是手機中。

將手機當成大量儲存裝置

您的 KC550 可以當作大量儲存裝置，如 USB 裝置。您可以利用這個方法將檔案從電腦移至手機。如果您已經插入記憶卡，在連接**大量儲存裝置**時，在電腦上會顯示兩個磁碟機。分別為手機記憶體和外部記憶體。

- 1 按下**功能表**，然後選取**連接**。
- 2 選取 **USB 連接**。
- 3 捲動至**大量儲存裝置**，然後按下**確定**。
- 4 將 USB 傳輸線較小的一端插入 KC550 邊緣的 USB 連接座。將較大的一端插入電腦的 USB 連接埠。
- 5 電腦會自動開啓一個卸除式磁碟的資料夾，如果您已插入記憶卡就會顯示兩個磁碟，顯示手機和記憶卡上所有的資料夾。

- 6 將您的圖片、影片、音樂或文件拖放到正確的資料夾中。
- 7 按一下桌面上工具列中的**安全地移除硬體**圖示，以安全的移除您的手機。
- 8 當您要存取檔案時，例如圖片，請按下**功能表**，然後選取**我的檔案**、**外部記憶體**，然後選取**圖片**。剛才傳輸的所有圖片都包含在這個檔案中。

將檔案傳送到您的手機

您也可以使用藍牙將檔案從電腦傳輸至手機。

- 1 確定您的手機與電腦已開啓藍牙，並已彼此連通。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 傳送檔案後，您必須按下**是**，在您的手機上接受該檔案。
- 4 視檔案的類型，會儲存在適當的資料夾中。例如，圖片會儲存在**圖片**資料夾中，音樂則儲存在**聲音**資料夾中。如果您的手機無法識別檔案類型，檔案就會儲存在**其他**資料夾中。

注意：使用藍牙傳送的檔案會儲存至手機記憶體中。

使用藍牙發送及接收檔案

藍牙很適合用來發送及接收檔案，因為不需要使用連接線，並且能快速輕鬆連線。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

在您使用藍牙分享檔案前，必須將裝置與其他藍牙裝置配對。如需裝置配對的詳細資訊，請參閱第 56 頁上的**與其他藍牙裝置配對**。

要開啓藍牙：

- 1 按下**功能表**並選取**連接**，然後選擇**藍牙**。
- 2 選取**藍牙開啓/關閉**，然後選擇**開啓**。
- 3 選取**關閉**以關閉藍牙。

要發送檔案：

- 1 開啓要發送的檔案，通常是圖片、影片或音樂檔案。
- 2 選取**選項**並選擇**發送至**，然後選擇**藍牙**。
- 3 如果藍牙還沒有啓動，請選取**是**以開啓藍牙。
- 4 您的 KC550 會自動搜尋範圍內已啓用藍牙功能的其他裝置。
- 5 選擇要將檔案傳送到哪個裝置，然後按下**發送**。

要接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須**開啓**且設定為**可見**。如需詳細資訊，請參閱第 56 頁上的**變更您的藍牙設定**。
- 2 畫面上將出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。選取**是**以接收檔案。

提示！觀察進度列，確定檔案已傳送。

注意

Bluetooth® 文字標記和標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 所有，LG Electronics 經授權使用。其他商標及標誌名稱為其個別擁有者所有。

01

02

03

04

05

06

07

08

遊戲及應用程式

遊戲及應用程式

您的 KC550 隨附遊戲程式，提供您休閒時的娛樂。如果您選擇下載任何其他遊戲或應用程式，這些程式會儲存於此資料夾中。

玩遊戲

- 1 按下**功能表**並選擇**遊戲及應用程式**。
- 2 選取**遊戲**。
- 3 選擇您要播放的遊戲，然後選取**播放**。

檢視應用程式

您可以使用**應用程式**功能表，管理安裝在手機上的 Java 應用程式。您也可以刪除已下載的應用程式。

- 1 按下**功能表**並選取**遊戲及應用程式**。
- 2 選取**應用程式**。
- 3 檢視及管理任何應用程式。

變更網路設定檔

若要下載遊戲，您可以使用**網路設定**設定值以連線至網路。

- 1 按下**功能表**並選擇**遊戲及應用程式**。
- 2 選擇**網路設定**。
- 3 您可以新增及編輯新的網路設定。

記事簿

在行事曆中新增事件

- 1 在待機畫面下按下**功能表**，選取**記事簿**，然後選取**行事曆**。
- 2 選擇要新增事件的日期。您可使用上/下鍵捲動至某個日期以選擇此日期，或者選取**選項**並手動輸入日期。
- 3 選取**新增**並輸入事件開始的時間。使用上/下鍵向下捲動，並輸入事件的結束時間。
- 4 再向下捲動並選擇是否要替該事件設定**鬧鐘**。往左或往右捲動以查看可用的選項。您可設定在事件開始時讓鬧鐘響起，或在事件開始前的某段時間讓鬧鐘響起，以提醒您事件即將到來。
- 5 向下捲動並輸入事件**標題**。使用按鍵輸入字母和數字。
- 6 再向下捲動選擇該事件是否只發生一次，或選擇重複間隔：**一次**、**每日**、**每週**、**每月**或**每年**。若為重複發生的事件，您也可往下捲動，輸入該事件會完全結束的**到期日**。
- 7 選擇**儲存**，您的事件將儲存在行事曆中。方形游標會標示出有儲存任何事件的日子。

編輯行事曆事件

- 1 在待機畫面下按下**功能表**，選取**記事簿**，然後選擇**行事曆**。
- 2 按下**選項**並選取**所有行程表**以查看您所有事件的清單。捲動至您想編輯的事件並按下**檢視**。或者，在行事曆中選擇事件發生的那一天並選取**檢視**。
- 3 選取**編輯**並捲動至欲變更事件的詳細資料。進行修改並按下**儲存**以儲存編輯的事件。

注意：您可選擇檢視事件，然後按下**選項**和**刪除**，來刪除行事曆上的事件。

共用行事曆事件

- 1 在待機畫面下按下**功能表**，選取**記事簿**，然後選擇**行事曆**。
- 2 選擇想共用的事件並選取**選項**。
- 3 選擇**發送至**並選擇**文字訊息**、**多媒體訊息**、**藍牙**或**電子郵件**。

01

02

03

04

05

06

07

08

記事簿

新增備忘錄

- 1 在待機畫面下按下**功能表**，選取**記事簿**，然後選取**備忘錄**。
- 2 選取**新增**並輸入您的備忘錄。
- 3 按下**儲存**。
- 4 下次當您開啓備忘錄應用程式時，畫面上就會出現您的備忘錄。

提示！ 您可以編輯現有的備忘錄。選擇您要編輯的備忘錄，按下**選項**並選取**編輯**。

工具

設定您的鬧鐘

- 1 從待機畫面中按下**功能表**，然後選取**工具**、**鬧鐘**。
- 2 選取**新增**。
- 3 向下捲動並輸入您要鬧鐘鈴響的時間。
- 4 選擇重複類型，指示要鬧鐘鈴響的次數：**一次**、**每日**、**星期一至星期五**、**星期一至星期六**、**星期六至星期天**或**選擇工作日**。
- 5 向下捲動並選擇鬧鐘作用的方式：**依據情境模式**、**始終響鈴**、**始終震動**。
- 6 向下捲動選擇鬧鐘聲音。選擇**聲音**以選取新的聲音。
- 7 向下捲動並替鬧鐘輸入名稱或保留建議名稱。
- 8 按下**儲存**。

注意：您最多可設定 5 個鬧鐘。

使用您的計算機

- 1 從待機畫面中按下**功能表**，然後選取**工具**、**計算機**。
- 2 按數字鍵以輸入數字。
- 3 若是簡單的計算，請依序按下需要的功能(+、-、×、÷)及=。

- 4 如需更複雜的計算，請選取**功能**，以選取命令。
- 5 選取**清除**以清除畫面，重新計算。

使用碼錶

- 1 從待機畫面中按下**功能表**，然後選取**工具**、**碼錶**。
- 2 選取**開始**即可開始計時器。
- 3 如果要記錄分段時間，請選擇**分段**。
- 4 選取**停止**以停止計時器。
- 5 選擇**繼續**以重新啟動停止的碼錶或選取**重設**再度開始計時。

轉換單位

- 1 在待機畫面下按下**功能表**，然後選取**工具**、**單位轉換器**。
- 2 選擇要轉換貨幣、面積、長度、重量、溫度、體積或速度。
- 3 捲動以選擇要輸入的計算單位。左右捲動以選取單位，然後向下捲動以輸入單位量。
- 4 向下捲動至單位轉換方塊，並選擇要轉換的計算單位。轉換結果會自動顯示在下行。

01

02

03

04

05

06

07

08

工具

將城市新增到時區設置

- 1 在待機畫面下按下**功能表**，然後選取**工具、時區設置**。
- 2 向上、下、左、右捲動，瀏覽地圖並選擇一個洲。
- 3 選取**放大**以放大某個地區，並選擇該地區的城市。
- 4 按下**確定**，然後選取**是**。

SIM 卡服務

此功能將視 SIM 卡與網路服務而定。

如果 SIM 卡支援 STK (即 SIM 應用程式工具集) 服務，本功能表會出現 SIM 卡上儲存之系統業者服務名稱。

瀏覽器

只要輕鬆使用瀏覽器，就可以在需要時取得最新的新聞和天氣預報，以及體育或交通資訊。此外，您也可以使用瀏覽器來下載最新的音樂、鈴聲、待機圖片和遊戲。

連上網路

- 1 按下**功能表**，然後選取**瀏覽器**。
- 2 若要直接存取瀏覽器首頁，請選擇**首頁**。或選擇**輸入網址**並輸入所要的 URL，然後選擇**連接**。

注意：連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解資料費用。

新增及存取您的書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。

- 1 按下**功能表**，然後選取**瀏覽器**。
- 2 選擇**書籤**。畫面上會出現書籤清單。
- 3 若要新增書籤，請選取**選項**然後選擇**新書籤**。輸入書籤的名稱，然後輸入 URL。
- 4 按下**儲存**。您的書籤就會出現在書籤清單中。

- 5 若要存取書籤，只要捲動至所需的書籤然後按下**連接**，就會連接至該書籤頁面。

儲存頁面

- 1 如上所述存取所需的網頁。
- 2 選擇**選項**並捲動至**儲存**，選取**此網頁**。
- 3 選取**確定**。

存取儲存的頁面

- 1 按下**功能表**，然後選取**瀏覽器**。
- 2 選取**已儲存的網頁**。
- 3 選取所需的頁面，然後按下**開啓**。

提示！ 這個功能表可讓您刪除儲存的頁面。

檢視您的瀏覽器記錄

- 1 按下**功能表**，然後選取**瀏覽器**。
- 2 選取**記錄**，然後選取**確定**。
- 3 畫面上會顯示您最近存取的網頁標題清單。若要存取其中一個網頁，只需要捲動至所需的網頁並按下**連接**。

01

02

03

04

05

06

07

08

瀏覽器

變更網頁瀏覽器設定


- 1 按下**功能表**，然後選取**瀏覽器**。
- 2 選擇**設定**。
- 3 您可以選擇瀏覽網頁時，手機處理、顯示和使用資訊的方式。您可以在網路設定、顯示模式、暫存記憶、網頁瀏覽記錄、安全憑證、顯示圖片、JAVA 語法和儲存位置中修改設定。
- 4 變更設定後，選擇**確定**。

設定

在此資料夾中，您可以調整設定來自訂 KC550。

注意：如需關於通話設定的資訊，請參閱第 22 頁。

變更情境模式

您可以在待機畫面上快速變更情境模式。只要按下  然後選取您要啓動的情境模式。選擇 **標準**、**靜音**、**震動**、**戶外**及**耳機**。

個人化您的情境模式

您可以將每一個情境模式個人化設定。

- 1 按下**功能表**並選擇**情境模式**。
- 2 選擇您要的情境模式並選擇**個人化設定**。
- 3 對於**靜音**和**震動**情境模式，您可以調整震動。對於其他情境模式，您可以變更清單中所有的聲音和提示選項。（詳細資訊請參閱手機。）

變更日期與時間

可設定與日期與時間相關的功能。

- 1 按下**功能表**並選擇**設定**。
- 2 選擇**日期與時間**並選擇下列清單：

設定日期 - 可以輸入目前日期。

日期格式 - 可以設定日期格式。

設定時間 - 可以輸入目前時間。

時間格式 - 您可以設定時間格式為 24 小時或 12 小時。

自動更新 - 選擇**開啓**，手機就會自動更新日期與時間。

變更語言

移到**設定**和**語言**以變更手機中任何文字的語言。此項變更也會影響語言輸入模式。

變更您的顯示設定

- 1 按下**功能表**並選擇**設定**。
- 2 選取**顯示**然後選擇：

待機畫面 - 選擇要顯示在螢幕上的待機畫面。

時鐘 - 選擇在待機畫面上顯示時間與日期。

背景燈計時器 - 選擇背景燈開啓的時間長度。

提示！ 背景燈開啓的時間越長，就會耗費越多電池電力，則手機需要充電的頻率可能會提高。

01

02

03

04

05

06

07

08

設定

亮度 - 調整螢幕的亮度 (40%、60%、80%、100%)。

主螢幕內捷徑 - 顯示在您的待機畫面捷徑。

字體大小 - 變更下列的字體大小：**功能表、撥號及訊息**。

主題 - 快速變更畫面的整體外觀。

功能表樣式 - 功能表檢視可從縮圖檢視變更為清單檢視或反之。

撥號字體樣式 - 調整您在輸入電話號碼時的字型樣式。

問候語 - 選擇加入待機畫面的顯示文字。

網路名稱 - 選擇顯示或隱藏網路名稱。

變更您的安全設定

變更您的安全性設定以確保您的 KC550 和重要資訊的安全性。

- 1 按下**功能表**並選擇**設定**。
- 2 選擇**安全**，並選擇下列清單中的選項：

手機遺失追蹤

PIN 碼要求 - 選擇開機時輸入 PIN 碼。

手機鎖 - 選擇安全碼於下列情況鎖定您的手機：**開機時、更換 SIM 卡時**或**立即**。

變更密碼 - 變更您的**安全密碼、PIN 碼、PIN2 碼**或**手機遺失追蹤**。

使用飛航模式

使用這項功能，將飛航模式切換為**開啓**或**關閉**。**飛航模式**為**開啓**時，您無法撥打電話、連線至網際網路、傳送訊息或使用藍牙。

重設

使用**重設**將所有設定重設為原廠設定。您需要安全密碼才能啓用這項功能。

記憶體狀態

您的 KC550 有三種可用的記憶體：手機、SIM 卡和外部記憶卡（記憶卡可能需要另外購買）。

您可以透過記憶體狀態顯示目前的各記憶體容量來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

按下**功能表**並選擇**設定**。選擇**記憶體狀態**，就會看到 KC550 中的記憶體狀態（共用、預留、SIM 卡及外部記憶體）。

提示！如需關於**插入記憶卡**的資訊，請參閱第 13 頁。

變更您的藍牙設定

- 1 按下**功能表**並選擇**連接**，然後選擇**藍牙**。
- 2 選擇**藍牙設定**。針對下列設定進行變更：

顯示我的手機 - 選擇是否對其他裝置顯示或隱藏您的裝置。

我的名稱 - 輸入 KC550 的名稱。

我的位址 - 檢視您的藍牙位址。

變更您的連線設定

您的系統業者已為您設定連線設定，因此您可以隨興使用您的新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。

按下**功能表**並選擇**連接**。選項為：

藍牙 - 設定 KC550 以使用藍牙。您可以調整手機對其他裝置的可見狀態，或透過配對的另一部裝置搜尋。

網路 - 您的 KC550 會自動連線到您偏好的網路。若要變更這些設定，請使用此功能表。您可以使用此功能表新增存取點。

USB 連接 - 選擇**數據服務**，並使用 LG 電腦端套件軟體來同步處理您的 KC550，以便從您的手機複製檔案。如果您已插入記憶卡，請選取**大量儲存裝置**，使用手機像使用 USB 裝置一樣。連接至您的電腦並將檔案拖放至 KC550 卸除式裝置資料夾。詳細資訊，請參閱第 44 頁。

01

02

03

04

05

06

07

08

設定

與其他藍牙裝置配對

將 KC550 與其他裝置配對後，您可以設定受密碼保護的連線。表示您的配對更安全。

- 1 檢查藍牙是否為**開啓**並設定為**可見**。您可以在**藍牙設定**功能表中選取**顯示我的手機**然後選取**顯示**，以變更可見性。
- 2 選取藍牙功能表中的**裝置清單**並選擇**新增**。
- 3 您的 KC550 將搜尋裝置。完成搜尋後，畫面上將出現**配對**和**更新**。
- 4 選擇要配對的裝置，選取**配對**並輸入密碼然後選擇**確定**。
- 5 您的手機接著會與其他裝置連線，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已備妥。

使用藍牙耳機

- 1 檢查藍牙是否為**開啓**並設定為**顯示**。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 您的 KC550 將自動切換到耳機情境模式。您也可以連接藍牙耳機來撥打和接聽電話。

配件

KC550 配備如下配件。

充電器



USB 資料傳輸線 和 CD

連線並同步處理
KC550 與電腦間
的資料傳輸。



電池



使用者指南

瞭解 KC550 的詳細資訊。

立體聲耳機



注意

- 請務必使用 LG 原廠配件。如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 配件可能因地區而有所不同：詳情請洽我們的各地分公司或代理商。

01

02

03

04

05

06

07

08

網路服務

KC550 手機可在 GSM 900, DCS 1800 及 PCS 1900 網路使用。

本指南中的許多功能屬於「網路服務」。這些服務可向無線服務供應商洽詢。使用這些網路服務之前，必須先向服務供應商訂購這些服務，並向服務供應商索取使用指南。

技術資料

一般

產品名稱：KC550

系統：GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電中)

+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008


Signature of representative

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。詳細資訊如本手冊中所述。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊

此 KC550 型號手機的設計符合有關無線電波輻射的安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在十 (10) 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。

- 對於採用電子電機工程師學會 (IEEE) 所建議 SAR 限制的國家/地區居民來說，在一 (1) 克人體組織上計算出的 SAR 平均值限制為 1.6 W/kg (例如：美國、加拿地、澳洲)。KC550 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.144 W/Kg (10g)。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。

- 切勿將手機放入微波爐中，這會導致電池爆炸。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重損害
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，進而釀成火災。
- 請勿使用刺鼻的化學物品（如酒精、苯、稀釋劑等等）或清潔劑來清潔手機。這可能會有起火的危險。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或悠遊磁卡放在一起，否則可能會損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。

- 請小心使用如耳機等配備。請將纜線塞到安全的地方，且若無必要，請勿觸碰天線。
- 打開手機電源前，請先拔掉資料連接線。

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。請勿將手機置於心律調節器上，如胸前口袋中。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。

安全高效率使用準則

- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。

如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必做到的。

避免損害聽力

如您暴露在巨大聲響下或長時間暴露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉耳機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

玻璃零件

您的 KC550 手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢您當地的服務供應商。

皮套使用


若手機使用磁扣式皮套，可能會引起某些問題，如自動關機、自動開啓照相機功能、斷話等。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。

減少電磁波影響，請妥適使用手機。限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

- 如果您需要更換電池，將電池帶到最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充電完後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。



LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



LG Electronics Inc.

