



KF750 Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

KF750 Benutzerhandbuch

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0274832 (1.0) G

Bluetooth QD ID B013855



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KF750 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Telefons KF750 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
- 3** Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
- 4** Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

| | |
|---------------------------|----|
| Einführung | 01 |
| Der Standby-Bildschirm | 02 |
| Erste Schritte | 03 |
| Werden Sie selbst kreativ | 04 |
| Organizer-Funktionen | 05 |
| Das Internet | 06 |
| Einstellungen | 07 |
| Zubehör | 08 |

Inhalt

Richtlinien

| | |
|--|---|
| Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung..... | 7 |
|--|---|

Einführung

| | |
|-----------------------------------|----|
| Ihr neues Mobiltelefon | 18 |
| SIM-Karte und Akku einlegen | 19 |
| Speicherkarte..... | 21 |

Der Standby-Bildschirm

| | |
|-------------------------|----|
| Touchscreen-Tipps | 23 |
| Statusleiste..... | 24 |

Erste Schritte

| | |
|--|----|
| Anrufe | 25 |
| Sprachanrufe tätigen..... | 25 |
| Videoanrufe tätigen | 25 |
| Sprach- oder Videoanrufe mithilfe des Telefonbuchs | 26 |
| Anrufe ins Ausland | 26 |
| Sprachanrufe annehmen oder ablehnen | 26 |
| Kurzwahl | 26 |
| Neuer Anruf | 27 |
| DTMF-Ton..... | 27 |
| Anruflisten anzeigen | 27 |
| Rufumleitung | 28 |
| Anrufsperrung | 29 |
| Kontakte | 30 |
| Kontakte suchen | 30 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Neuen Kontakt hinzufügen..... | 30 |
| Kontaktoptionen..... | 31 |
| Eine Gruppe erstellen..... | 31 |
| Servicenummern..... | 32 |
| Eigene Nummer anzeigen | 32 |
| Visitenkarte erstellen..... | 32 |
| Nachrichten | 33 |
| Nachrichten | 33 |
| Senden von Nachrichten | 33 |
| Text eingeben | 33 |
| T9-Modus..... | 34 |
| Nachrichtenordner..... | 34 |
| Vorlagen | 34 |
| Emoticons..... | 35 |

Werden Sie selbst kreativ

| | |
|--------------------------------|----|
| Kamera | 36 |
| Ein Foto machen | 36 |
| Nach der Aufnahme..... | 36 |
| Blitz | 37 |
| Helligkeit | 37 |
| Aufnahmemodus..... | 38 |
| Erweiterte Einstellungen..... | 38 |
| Videokamera..... | 41 |
| Ein Video aufnehmen | 41 |
| Nach der Aufnahme..... | 41 |
| Erweiterte Einstellungen..... | 41 |
| Ihre Fotos und Videos | 43 |
| Fotos und Videos ansehen | 43 |

| | |
|---|----|
| Standbild aus Videoaufnahmen..... | 43 |
| Video bearbeiten | 44 |
| Länge des Videos zuschneiden..... | 44 |
| Zwei Videos mischen | 44 |
| Fotos und Videos mischen..... | 44 |
| Text zu Video hinzufügen | 45 |
| Foto-Überlagerung | 45 |
| Multimedia..... | 47 |
| Diashow erstellen | 47 |
| Spiele und Anwendungen..... | 47 |
| Fingerpad aktivieren | 47 |
| Spaß mit dem Menü „M-Toy“ | 47 |
| Ein Spiel spielen | 47 |
| Flash-Inhalte | 47 |
| Optionen während die SWF/SVG- Datei angezeigt wird | 48 |
| Dokumente | 48 |
| Datei auf das Mobiltelefon übertragen | 48 |
| Dateien ansehen | 48 |
| Andere | 49 |
| Film erstellen | 49 |
| Musik..... | 49 |
| Musik auf das Mobiltelefon übertragen | 50 |
| Musiktitel abspielen..... | 50 |
| Playlist bearbeiten..... | 50 |
| Radio | 51 |
| Radiostationen suchen..... | 51 |

Organizer-Funktionen

| | |
|--|----|
| Organizer..... | 53 |
| Neuen Termin hinzufügen..... | 53 |
| Aufgaben hinzufügen | 53 |
| Wecker einstellen..... | 53 |
| Taschenrechner | 54 |
| Stoppuhr | 54 |
| Umrechnen von Einheiten | 55 |
| Stadt zur Weltzeit hinzufügen..... | 55 |
| Sprachmemo | 55 |
| PC-Synchronisation | 56 |
| LG PC Suite auf Ihrem PC installieren..... | 56 |
| Mobiltelefon mit PC verbinden | 56 |
| Telefoninformationen sichern und wiederherstellen | 56 |
| Telefondaten auf dem PC ansehen .. | 57 |
| Kontakte synchronisieren | 57 |
| Nachrichten synchronisieren..... | 57 |
| Musik synchronisieren | 58 |
| Das Telefon als USB-Speicher verwenden | 58 |

Das Internet

| | |
|--|----|
| Vodafone live!..... | 59 |
| Zugriff zum Internet | 59 |
| Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen | 59 |
| RSS-Reader | 60 |

Inhalt

| | |
|----------------------------------|----|
| Feed hinzufügen | 60 |
| RSS-Reader aktualisieren | 60 |
| Browsereinstellungen ändern..... | 60 |
| Bluetooth..... | 61 |

Einstellungen

| | |
|---|----|
| Bildschirmeinstellungen ändern..... | 62 |
| Profil anpassen..... | 62 |
| Telefoneinstellungen ändern | 63 |
| Verbindungseinstellungen ändern.. | 63 |
| Speicherverwaltung | 64 |
| Flugmodus | 65 |
| Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth..... | 65 |
| Koppeln mit anderen Bluetooth- Geräten..... | 66 |
| Verwenden von Bluetooth- Kopfhörern..... | 67 |

| | |
|---------------|----|
| Zubehör | 68 |
|---------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Netzdienste | 69 |
|-------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Technische Daten..... | 69 |
|-----------------------|----|

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Allgemeines Statement zur Hochfrequenz-Exposition

Ihr mobiles Endgerät enthält einen Sender und einen Empfänger. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, empfängt und sendet es Funkwellen. Wenn Sie mit Ihrem Endgerät kommunizieren, kontrolliert das Übertragungssystem auch den Leistungspegel, mit dem Ihr Endgerät sendet.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der

allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0,5 W/kg. Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung, bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und

müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0,755 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

ACHTUNG!

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen geregelt ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität sensibler medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen auf, da die Hitze das Material beschädigen und zudem einen Brand verursachen kann.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch (Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.).
- Bitte legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem

dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Gerätes bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Ablenkung

Autofahren

Um das Unfallrisiko zu verringern, müssen Sie jederzeit Ihre volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr richten. Die Nutzung eines Mobiltelefons (selbst bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung) verursacht Ablenkung und kann zu Unfällen führen. Sie müssen sich den geltenden Gesetzen und Verordnungen gemäß verhalten, die den Gebrauch von mobilen Endgeräten während der Fahrt einschränken.

In Deutschland ist es gemäß §23 Straßenverkehrsordnung (StVO) untersagt, beim Lenken eines Fahrzeugs, ein Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung zu benutzen.

Im Betrieb befindliche Maschinen

Zur Vermeidung des Unfallrisikos sollten Sie jederzeit Ihre volle Aufmerksamkeit auf die im Betrieb befindlichen Maschinen richten.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Informationen zu Handhabung und Gebrauch

Sie sind verantwortlich für Ihren Umgang mit dem mobilen Endgerät sowie für die Konsequenzen Ihres Gebrauchs.

Sie müssen Ihr Endgerät überall dort ausschalten, wo der Gebrauch mobiler Endgeräte verboten ist. Die Benutzung Ihres Endgeräts unterliegt Sicherheitsbestimmungen, die zum Schutz der Benutzer und Ihrer Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Endgerät und Zubehör vorsichtig und bewahren es an einem sauberen und staubfreien Platz auf.
- Setzen Sie Endgerät und Zubehör keinen offenen Flammen oder der Glut von Tabakwaren aus.
- Setzen Sie Endgerät und Zubehör keiner hohen Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Lassen Sie Endgerät und Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und knicken Sie die Antenne nicht.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Benutzen Sie keine starken Chemikalien, Lösungsmittel oder Sprays, um Endgerät oder Zubehör zu reinigen.
- Lackieren Sie Endgerät und Zubehör nicht.
- Versuchen Sie nicht, Endgerät und Zubehör zu demontieren, sondern überlassen dies dem Fachpersonal.
- Setzen Sie Endgerät und Zubehör keinen Extremtemperaturen aus – Minimum [-10°], Maximum [+55°] Grad Celsius.
- Bitte informieren Sie sich über die Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte.

Tragen Sie Ihr Endgerät nicht in der hinteren Hosentasche, denn es könnte beim Hinsetzen zerbrechen.

Kleine Kinder

Bewahren Sie Endgerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf und erlauben Sie ihnen nicht, damit zu spielen. Sie könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Endgerät versehentlich beschädigen.

Ihr Endgerät enthält kleine Bauteile mit scharfen Kanten, die zu Verletzungen führen oder sich lösen und so eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, halten Sie keine elektronischen Geräte oder magnetischen Gegenstände in die Nähe Ihres mobilen Endgeräts.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie die metallischen Anschlüsse der SIM-Karte nicht.

Antenne

Berühren Sie die Antenne nicht unnötigerweise.

Grundeinstellung zur Benutzung

Wenn Sie einen Anruf initiieren oder entgegennehmen, halten Sie das mobile Endgerät wie in der Abbildung zu sehen an Ihr Ohr – genauso, wie Sie ein Festnetztelefon halten würden.

Airbags

Legen Sie das mobile Endgerät nicht in den Bereich über einem Airbag oder im Bereich der Entfaltung eines Airbags.

Verwahren Sie Ihr Endgerät sicher bevor Sie Ihr Fahrzeug starten.

Anfälle/ Blackouts

Dieses Endgerät ist im Stande, Blitzlicht zu erzeugen.

Schäden durch wiederholende Bewegungen

Um das Risiko von Schäden durch sich wiederholende Bewegungen zu minimieren, beachten Sie beim Verfassen von Textnachrichten oder während des Spielens mobiler Spiele auf Ihrem Endgerät Folgendes:

- Halten Sie das Endgerät nicht zu fest
- Drücken Sie die Tastatur (Bedienungsknöpfe) leicht
- Nutzen Sie spezielle Funktionen des Endgeräts, die die Anzahl der zu drückenden Tasten reduzieren, z.B. Textvorlagen und Vorschläge nach Eingabe der ersten Buchstaben
- Machen Sie viele Pausen zum Dehnen und Entspannen.

Notrufe

Wie jedes andere mobile Endgerät arbeitet dieses Endgerät mit Funksignalen, für die keine Verbindungsgarantie unter jeder denkbaren Bedingung gegeben werden kann. Verlassen Sie sich deswegen für die Kommunikation in einem Notfall niemals ausschließlich auf ein mobiles Endgerät.

Laute Geräusche

Dieses Produkt kann laute Töne erzeugen, die Ihr Gehör schädigen können.

Helles Licht

Dieses Produkt kann Blitzlichter erzeugen oder als Taschenlampe verwendet werden. Benutzen Sie es nicht zu nahe am Auge.

Erhitzen des Endgeräts

Ihr mobiles Endgerät kann sich während des Aufladens oder normalen Gebrauchs erhitzen.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Elektrische Sicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassene Zubehörteile.

Verbinden Sie das Endgerät nicht mit inkompatiblen Produkten oder Zubehörteilen.

Achten Sie darauf, die Batteriepole nicht zu berühren oder sie in Kontakt mit metallischen Gegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen zu bringen und sie so kurzzuschließen.

Fahrzeugeinbau

Überlassen Sie die Verbindung einer Schnittstelle für ein mobiles Endgerät und dem Bordnetz Ihres Fahrzeugs dem Fachmann.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Versuchen Sie nicht, das Endgerät oder Zubehörteile zu demontieren.

Nur Fachpersonal darf Endgeräte und Zubehörteile warten oder reparieren.

Sollte Ihr mobiles Endgerät oder Zubehör in Wasser getaucht, durchstochen oder hart auf den Boden gefallen sein, benutzen Sie es erst wieder, nachdem es von einem autorisierten Service Center untersucht wurde.

Interferenz

Allgemeine Information zur Interferenz/ Störfestigkeit

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Gebrauch mobiler Endgeräte in kurzer Entfernung zu Medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörhilfen. Für Deutschland:

- Konformität mit dem Gesetz über Funkanlage und telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
- Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (R&TTE-Direktive) (CE-Kennzeichnung)..

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem mobilen Endgerät und dem Herzschrittmacher einzuhalten, um eventuelle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Um dies zu erreichen, verwenden Sie Ihr mobiles Endgerät an dem dem Herzschrittmacher entgegen gesetzten Ohr und tragen es nicht in der Brusttasche.

Hörhilfen

Menschen mit Hörgeräten oder anderen kochlearen Implantaten können beim Gebrauch oder in der Nähe von mobilen Endgeräten eventuell Störgeräusche wahrnehmen. Der Grad der Störung hängt vom Typus des Hörgeräts und der Entfernung von der Störquelle ab, wobei eine vergrößerte Entfernung zwischen Störquelle und Hörgerät die Störung reduzieren kann. Zusätzlich können Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts wenden, um weitere Optionen zu diskutieren.

Medizingeräte

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt und dem Hersteller Ihres Endgeräts, ob Ihr Medizingerät mit der Nutzung Ihres mobilen Endgeräts störungsfrei funktioniert.

Krankenhäuser

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät immer aus, wenn Sie in Krankenhäusern, Kliniken oder Arztpraxen dazu aufgefordert werden. Diese Aufforderungen werden zum Schutz vor möglichen Störungen sensibler medizinischer Geräte erlassen.

Flugzeuge

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät immer aus, wenn Sie vom Flughafen- oder Fluglinien-Personal dazu aufgefordert werden. Sprechen Sie mit dem Fluglinien-Personal über den möglichen Gebrauch mobiler Endgeräte an Bord des Flugzeugs. Wenn Ihr mobiles Endgerät über einen „flight mode“ verfügt, muss dieser vor dem Einstieg ins Flugzeug eingeschaltet werden.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Interferenzen in Fahrzeugen

Wir weisen darauf hin, dass manche Fahrzeughersteller die Benutzung mobiler Endgeräte ohne Installation und Einsatz einer Freisprechanlage mit einer externen Antenne auf Grund möglicher Interferenzen mit der elektronischen Ausstattung verbieten.

Explosionsgefährdete Umgebung

Tankstellen und explosionsgefährdete Atmosphären

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderer Funkausrüstung.

Hierzu zählen Betankungsbereiche, Unterdeckbereiche von Booten, Transport- und Lageranlagen für Treibstoffe oder Chemikalien sowie Gebiete, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält.

Gebiete, in denen Sprengungen erfolgen

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit „Funksprechgeräte oder „elektronische Geräte ausschalten“ gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Sprengung und Zündsysteme zu vermeiden.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Ihr neues Mobiltelefon

Haupt-LCD

- **Oben:** Signalstärke, Akkuladestand und verschiedene Funktionen
- **Unten:** Schnellmenü/ Menü/Vodafone live!-Anzeigen

Linke Auswahltaste/ Rechte Auswahltaste

Führt die Funktion aus, die unten auf dem Display angezeigt wird. Drücken Sie im Ruhemodus die linke Auswahltaste, um das Schnellmenü zu öffnen. Drücken Sie die rechte Auswahltaste, um eine Verbindung zu Vodafone live! herzustellen.

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Hörer

Internes Kameraobjektiv

Navigationssensortaste

• Im Standbymodus:

- ☰ Profilliste
- ☰ Suche
- ☉ (Rechts) Kalender
- ☉ (Links) Nachrichten


- **Im Menü:** Navigiert zwischen Menüs.

Gesprächsende/ Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das Telefon ein/aus. Drücken Sie einmal, um auf den Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Löschtaste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht.

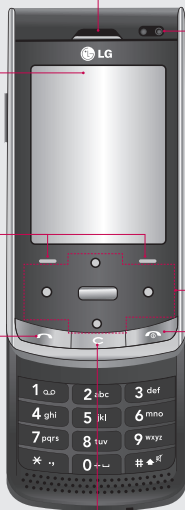

SIM-Karte und Akku einlegen

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie oben die Taste zum Herausnehmen der Abdeckung, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Halten Sie den Akku oben fest, und nehmen Sie ihn aus dem Akkufach.




⚠ ACHTUNG: Achten Sie darauf, mit Ihren Fingernägeln keine Kratzer zu hinterlassen.

⚠ ACHTUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

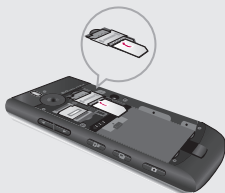

01

02

03

04

05

06

07

08

SIM-Karte und Akku einlegen


4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KF750 zurück. Stecken Sie das Ladegerät in die Buchse, und schließen Sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige **Vollständig geladen** auf dem Bildschirm erscheint, ist das KF750 aufgeladen.

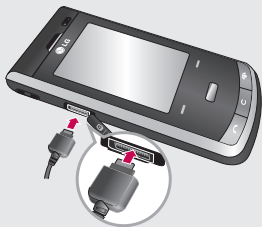

HINWEIS: Das Ladegerät des KF750 darf nur wie dargestellt in das Telefon gesteckt werden.

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicherplatz, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist, durch eine Speicherkarte erweitern. Das KF750 unterstützt Speicherkarten bis zu 4 GB.


TIPP: Eine Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Entnehmen Sie die Akkuabdeckung wie zuvor.
- 2 Schieben Sie die Metallabdeckung des microSD- Steckplatzes in Richtung Kameralinse und heben Sie diese vorsichtig an. Die Goldkontakte der microSD- Karte müssen nach unten weisen. Setzen Sie die Karte vorsichtig ein und klappen Sie die Metallabdeckung herunter. Verriegeln Sie die Abdeckung indem sie sanft nach unten schieben.



Speicherkarte formatieren

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls nicht, müssen Sie die Karte erst formatieren.

- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste , dann **Einstellungen** und **Telefon**.
- 2 Wählen Sie **Speicherverwaltung** und dann **Speicherkarte**.
- 3 Wählen Sie das Format und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 4 Falls ein Passwort gesetzt wurde, geben Sie dieses jetzt ein. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

01

02

03

04

05

06

07

08


Speicherkarte

TIPPI! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, öffnen Sie im Menü **TelefonEinstellungen** die **Speicherverwaltung**, und wählen Sie **Hauptspeichereinstellung**.

HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert, Videos werden z. B. in **Meine Videos** gespeichert.

Kontakte übertragen

Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon übertragen:

- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste  und dann **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Kontakteinstellungen** und dann **Kopieren**.
- 3 Wählen Sie **Telefon auf SIM**, und berühren Sie dann **Fertig**.
- 4 Wählen Sie **Alle** oder **Einträge auswählen** und berühren Sie **Fertig**.

Der Standby-Bildschirm

Wenn das KF750 nicht in Gebrauch ist, kehrt es zur Standbyanzeige zurück. Von hier aus können Sie auf Menüoptionen zugreifen, schnell jemanden anrufen, Ihr Profil ändern – und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Wenn Sie die Taste  drücken, wechselt die Anzeige in das Interaktive Touchscreen-Tastenfeld.

Drücken Sie die Touchscreen-Taste auf der Standbyanzeige, und halten Sie sie gedrückt. Nun können Sie auf ein weiteres Multimedia-Menü zugreifen. Berühren Sie das entsprechende Symbol auf dem Touchscreen, um ein Element auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option vibriert das KF750 leicht zur Rückmeldung.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht. Achten Sie dabei darauf, dass Sie keine anderen Tasten berühren.

- Bitte beachten Sie, dass der Touchscreen nicht reagiert, wenn er abgedeckt ist.
- Berühren Sie das Startseitensymbol rechts oben, um den Touchscreen zu schließen. Das Telefon kehrt zur Standbyanzeige zurück.
- Sie können das Touchpad unter der Anzeige als Feld mit vier Pfeilen zur Navigation durch die Telefonmenüs verwenden.

TIPPI! Verwenden Sie den Touchscreen, um schnell und einfach auf Musik, Fotos, Spiele, E-Book und Radio zuzugreifen.



Tastatur

01

02

03

04

05

06

07

08

Der Standby-Bildschirm

HINWEIS: Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie rechts die Kamerataste, um die Standbyanzeige wiederherzustellen.

Kundenhinweis

LG empfiehlt, das Telefon wie im Bild unten dargestellt zu halten, um eine optimale Funktion der Antenne zu gewährleisten.



Achten Sie darauf, die Antenne während eines Anrufs oder einer Bluetooth-Verbindung nicht mit der Hand abzudecken. Die Signalqualität könnte eingeschränkt werden.

Statusleiste



Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. A. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulebensdauer und ob Bluetooth oder GPRS aktiv sind.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

| Symbol | Beschreibung |
|--------|---|
| | Multitasking |
| | Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren) |
| | Kein Netzwerksignal |
| | Akku leer |
| | Neue SMS |
| | Neue E-Mail |
| | Wecker ist eingestellt |
| | Profil Norma wird verwendet |
| | Profil Lautlos wird verwendet |
| | Externer Speicher |
| | Anrufe werden umgeleitet |
| | GPRS verfügbar |
| | EDGE wird verwendet |
| | Roaming |
| | Bluetooth ist aktiv |
| | Anrufe werden abgewiesen |
| | 3G verfügbar |

Anrufe

Sprachanrufe tätigen

- 1 Geben Sie die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste **C**.
Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie die Taste **C** gedrückt.
- 2 Um eine Verbindung aufzubauen, drücken Sie die Taste .
- 3 Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste , oder schließen Sie das Telefon.

Videoanrufe tätigen

In Gebieten mit 3G-Netz können Sie Videoanrufe tätigen. Die Verbindung wird hergestellt, wenn die angerufene Person über ein 3G-Videotelefon in einem Gebiet mit 3G-Netz verfügt. Sie können auch Videoanrufe empfangen. Um einen Videoanruf zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein, oder wählen Sie die Telefonnummer aus einer Anrufliste aus.
Wenn Sie sich vertippt haben, drücken Sie kurz die Taste **C**, um

die letzte Zahl zu löschen, oder halten Sie die Taste **C** gedrückt, um alle Zahlen zu löschen.

- 2 Wenn Sie für den Anruf das Headset verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass es angeschlossen ist.
- 3 Drücken Sie zum Aufrufen der Videofunktion die linke Auswahltaste **Optionen**, und wählen Sie **Videoanruf**.
Es wird ein Hinweis angezeigt, dass Sie alle anderen Anwendungen schließen müssen, um einen Videoanruf führen zu können.

HINWEIS: Es kann einige Zeit dauern, bis die Verbindung für den Videoanruf hergestellt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wie schnell die Verbindung hergestellt werden kann, hängt auch davon ab, wie schnell Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt. Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf der Anzeige Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt.

01

02

03

04


05

06

07

08




Anrufe

- 4 Ändern Sie bei Bedarf die Position der Kamera.
- 5 Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste , oder schließen Sie das Telefon.



TIPP! Sie können auch im Hauptmenü zu **Videoanruf** gehen und die gewünschte Nummer eingeben.

Sprach- oder Videoanrufe mithilfe des Telefonbuchs


Sie können ganz bequem Personen anrufen, deren Nummer Sie im Telefonbuch als Kontakt gespeichert haben.

- 1 Um auf Ihre Kontakte zuzugreifen, drücken Sie die Taste .
- 2 Blättern Sie zum entsprechenden Kontakt, um diesen anzurufen.
- 3 Drücken Sie die Taste , um einen Sprachanruf zu tätigen. Drücken Sie die linke Auswahltaste, und wählen Sie **Videoanruf**, um einen Videoanruf zu initiieren.
- 4 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste .

Anrufe ins Ausland

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt, um die internationale Vorwahl aufzurufen. Das Pluszeichen leitet die Landesvorwahl ein.
- 2 Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
- 3 Drücken Sie die Taste .

Sprachanrufe annehmen oder ablehnen


Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie die linke Auswahltaste, um das Klingeln auf stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.


Drücken Sie die rechte Auswahltaste, um eingehende Anrufe abzuweisen.

Kurzwahl


Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahlziffer zuweisen.

- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Kurzwahl**.
- 3 Ihrer Mailbox wurde bereits die Kurzwahl 1 zugeordnet. Dies kann nicht geändert werden. Wählen Sie eine beliebige andere Zahl aus, um sie einem Kontakt als Kurzwahl zuzuordnen.
- 4 Ihr Adressbuch öffnet sich. Durch einmaliges Berühren der entsprechenden Telefonnummer wählen Sie den Kontakt, dem Sie diese Zahl zuordnen wollen.

Wählen einer Kurzwahlnummer:

- 1 Drücken Sie die zugeordnete Zahl und dann die Sendetaste , oder
- 2 Halten Sie die zugeordnete Zahl solange gedrückt, bis der Kontakt auf der Anzeige erscheint.

Neuer Anruf


- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs die linke Auswahl Taste, und wählen Sie **Neuer Anruf**.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte.
- 3 Um den Anruf zu tätigen, drücken Sie die Taste .

- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Wählen Sie **Wechsel**, um zwischen beiden Anrufen zu wechseln.
- 6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, wählen Sie **Optionen** → **Ende** und dann **Alle** oder **Aktiv**.

DTMF-Ton

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle innerhalb der automatischen Nachrichten zu navigieren.. DTMF-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Anrufe**.

Wählen Sie aus diesen Optionen:

Alle Anrufe – Zeigen Sie eine vollständige Liste aller ausgehenden, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

Ausgehende Anrufe – Zeigen Sie eine Liste aller ausgehenden Anrufe an.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe

Empfangene Eingehende – Zeigen Sie eine Liste aller empfangenen Anrufe an.

Entgangene Anrufe – Zeigen Sie eine Liste aller entgangenen Anrufe an.

Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufeinstellungen**.


Folgendes wird angezeigt:

Anrufkosten – Zeigen Sie die Gebühren für alle gewählten Nummern (Dienst nicht in allen Netzen verfügbar, wird nicht von allen Diensteanbietern unterstützt) sowie die Dauer aller empfangenen und ausgehenden Anrufe an.

Datenvolumen - Zeigen Sie die Menge aller empfangenen und gesendeten Daten in Kilobyte an.

TIPP! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste die linke Auswahl Taste, und wählen Sie **Alle löschen**, um die erfassten Objekte zu löschen.


Rufumleitung

- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Rufumleitung** und dann **Sprachanrufe** und/oder **Videoanrufe**.
- 3 Wählen Sie: Weiterleiten aller eingehenden Anrufe, wenn die Leitung besetzt ist, Sie nicht annehmen oder nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.
- 5 Wählen Sie **Aktivieren**, um die Aktivierung durchzuführen.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Optionen**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anruf Sperre

- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Anruf Sperre** und dann **Sprachanruf** und/oder **Videoanrufe**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:
 - Alle ausgehenden**
 - Ausgehende international**
 - Ausgehende international, ausgen. Heimatland**
 - Alle eingehenden**
 - Eingehende, wenn im Ausland**
- 4 Geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Telefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von Ihrem Telefon können bei Aktivierung nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

01

02

03

04

05

06

07


08

Kontakte

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm


- 1 Öffnen Sie das Adressbuch durch Berühren von .
- 2 Wählen Sie den alphabetischen Tab mit dem ersten Buchstaben des Namens, den Sie anzeigen möchten. Das heißt, für **Home** wählen Sie **H**.

TIPP! Suchen Sie nach einer Gruppe, indem Sie die rechte Auswahl Taste berühren und **Suche nach Gruppe** wählen. So werden alle Ihre Gruppen angezeigt.

Im Hauptmenü

- 1 Wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Suche**, und geben Sie die ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts auf dem Tastenfeld ein.
- 3 Ihr Adressbuch zeigt eine Liste der Namen an, deren Buchstaben Sie eingegeben haben.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Neu hinzufügen**.
- 3 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf das **Telefon** oder **SIM** speichern wollen.
- 4 Vorname und Nachname des neuen Kontakts eingeben. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.
- 5 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie eine Kategorie zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax, VT** und **Allgemein**.
- 6 Fügen Sie bis zu zwei E-Mail-Adressen hinzu.
- 7 Weisen Sie den Kontakt einer Gruppe zu. Wählen Sie zwischen **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** und **VIP**.
- 8 Sie können einem Kontakt zudem ein Bild oder einen Rufton zuweisen sowie folgende Informationen hinzufügen: **Startseite, Privatadresse, Firmenname, Position, Firmenadresse** und **Notizen**.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. Auf das Menü **Optionen** zugreifen und die folgenden Funktionen nutzen:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt.
- 2 Drücken Sie die linke Auswahl Taste, um die Liste mit Optionen aufzurufen.
Hier können Sie:

Bearbeiten – Kontaktdaten ändern.

Nachr. Senden – eine Nachricht an den Kontakt senden. Wählen Sie, wenn der Kontakt eine E-Mail-Adresse aufweist, ob Sie eine E-Mail, eine SMS/MMS oder eine Postkarte versenden möchten.

Kontakt senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie **SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth**

Sprachanruf – einen Kontakt anrufen.

Videoanruf – Kontakt mittels Videoanruf kontaktieren.

Neuer Kontakt - Sie können einen neuen Eintrag hinzufügen.

Bearbeiten - Sie können den Kontakt bearbeiten.

Markieren/Markierung aufheben - Markieren Sie die Kontakte für eine mehrfache Auswahl.


Suche nach - Sie können Einträge nach Nummern oder Gruppen durchsuchen.

Auf SIM/Telefon speichern – Wählen Sie Kopieren/Verschieben auf die SIM-Karte oder das Telefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Löschen – Den Kontakt löschen. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sich sicher sind.

Texteingabe – Sie können die Texteingabemethode ändern.

Eine Gruppe erstellen

- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Gruppen**, und berühren Sie die linke Auswahl Taste.
- 3 Wählen Sie **Neue Gruppe**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kontakte

5 Drücken Sie **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie verbleiben in Ihrem Adressbuch.

TIPP! Wenn Sie eine Gruppe bearbeiten möchten, markieren Sie sie, und berühren Sie die linke Auswahlstaste. Sie können die Option **Mitglied hinzufügen** wählen, um der Gruppe einen Ihrer Kontakte hinzuzufügen, oder einen **Gruppen-Rufton** zuzuordnen.

Serviceerufnummern

Sie können die Liste der von Ihrem Dienstanbieter vorgegebenen Serviceerufnummern (SDN) aufrufen (sofern von der SIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Auskunftsdienste und Mobilbox-Nummern. Drücken Sie nach Auswahl einer Serviceerufnummer die Taste , um eine Verbindung zu diesem Service aufzubauen.

Eigene Nummer anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie Ihre auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonnummer anzeigen.

Visitenkarte erstellen


Sie können Ihre persönliche Visitenkarte erstellen, indem Sie die mittlere Navigationstaste zum Hinzufügen drücken. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Nummer, Ihre E-Mail-Adresse und ein Bild ein, und verwenden Sie diese Visitenkarte beim Senden von Nachrichten.


Nachrichten


Nachrichten

Ihr KF750 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Senden von Nachrichten

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neu erstellen**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, um eine SMS oder MMS zu senden. Sie können außerdem eine **E-Mail**, eine **Postkarte** oder eine **Sprachnachricht** senden.
- 3 Eine neue SMS wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie **Opt.** und dann **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Sound oder einen Betreff hinzuzufügen.
- 5 Drücken Sie die Taste  **Senden**. Geben Sie die Telefonnummer ein, oder wählen Sie **Kontakte**, um Ihre Kontakte zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.


 **ACHTUNG:** Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

 **ACHTUNG:** Wenn ein Bild, Video oder Sound zu einer SMS hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Text eingeben

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Text einzugeben:

T9-Modus oder Abc-Modus.

Um zwischen den Eingabemodi zu wechseln, halten Sie die Taste  gedrückt.

T9-Modus – Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren, und wählen Sie dann **T9 abc, T9 Abc, T9 ABC** oder **123**.

Manueller Abc-Modus - Wählen Sie **abc, Abc, ABC** oder **123**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Nachrichten

Berühren Sie die Taste , um zwischen Groß-/Kleinschreibung und Erster Buchstabe **groß** zu wechseln.

Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste **C** unterhalb der Anzeige.

Um ein Symbol einzugeben, wählen Sie die Option **Einfügen**.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Geben Sie einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste ein, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind. Für **Telefon** drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur in Ihrem KF750 ist unmittelbar verständlich und sehr benutzerfreundlich.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Dort können Sie Nachrichten beantworten, weiterleiten und vieles mehr.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendete - Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner **Gesendet** abgelegt.

Archiv - In diesem Ordner können Sie Ihre Nachrichten verwalten.

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versandten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Vorlagen**.

- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Wählen Sie dann **Opt.**, um die Optionen **Neu hinzufügen**, **MMS schreiben** und **Bearbeiten** für die Vorlagen zu verwenden.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Emoticons**.
- 2 Wählen Sie **Opt.**, um die Optionen **Neu hinzufügen**, **Bearb.**, **Löschen** und **Alle löschen** für die Emoticons zu verwenden.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kamera

Ein Foto machen

- 1 Drücken Sie die Taste rechts am Telefon, und der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 3 Drücken Sie leicht die Taste **Aufnehmen**, und eine Fokusbox erscheint in der Mitte der Sucheranzeige.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegenstand in der Fokusbox sehen.
- 5 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 6 Drücken Sie die Taste **Erfassen**.


Nach der Aufnahme


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint unten in der Anzeige, und entlang der rechten Seite werden fünf Symbole dargestellt.

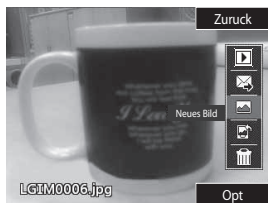



Zurück Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

 Zeigen Sie Ihre aufgenommenen Bilder in Ihrem Album an.

 Senden Sie das Foto als MMS, E-Mail, über Bluetooth, oder als Postkarte. Sie können das Bild zudem im Fotoalbum ablegen oder die Option **In Blog übernehmen** nutzen.

 Nehmen Sie sofort ein neues Foto auf. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.


 Verwenden Sie das Bild als Hintergrund, als Kontaktfoto oder als Einschalt- oder Ausschaltbild.

 Löschen Sie das eben aufgenommene Foto, und bestätigen Sie mit **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

TIPP! Wählen Sie im Kameramodus das Symbol **Wiedergabe**, um das Fotoalbum zu öffnen.

Blitz

Der Blitz ist standardmäßig deaktiviert, aber es gibt weitere Optionen.



- 1 Wählen Sie  in der oberen linken Bildecke des Suchers für das Blitz-Untermenü.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:
 - ON** – Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.
 - OFF** – Um den Rote-Augen-Effekt zu reduzieren, blitzt die Kamera zweimal.
 - AUTO** – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Blitz-Option.
- 4 Danach schließt das Blitz-Menü automatisch, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.

- 5 Der Sucher zeigt das dem Blitzmodus entsprechende Blitzsymbol an.

HINWEIS: Wenn Sie den Kameramodus verlassen, wird der Blitz auf den Modus **Aus** zurückgesetzt. Bei Bedarf müssen Sie den Blitz wieder einschalten, wenn Sie die Kamera erneut öffnen.

Helligkeit

Kontrast bezeichnet den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während eine hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Wählen Sie unter **Einst.** die Option **Helligkeit**.
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Liste hin und her, nach  für ein verschwommenes Bild mit niedrigem Kontrast oder nach  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Aufnahmemodus

- 1 Wählen Sie **Einst.**, um die verfügbaren Aufnahmemodi aufzurufen.
- 2 Wählen Sie aus vier Optionen:
 - Normal** – Die Standard-Bildeinstellung. Das Foto wird im normalen Modus aufgenommen.
 - Serienaufnahme** – Hier können Sie neun Bilder rasch hintereinander aufnehmen.
 - Rahmen** – Wählen Sie einen der lustigen Rahmen aus, um einen Freund in einen Piraten zu verwandeln oder einfach zur Dekoration.
 - Panorama** – Diese Bildeinstellung ist ideal, um Fotos von einer großen Menschengruppe oder einem Panorama aufzunehmen.
 - Musikvideo-Aufnahme** – Diese Aufnahmeeinstellung ermöglicht die Musik- oder Sprachaufnahme.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie im Sucher die Option **Einst.**, und öffnen Sie die erweiterten Einstellungsoptionen **Andere**.

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe für den Kontakt auf.

Aufnahmemodus - Die Kameraeinstellungen passen sich an verschiedene Umgebungen an. Wählen Sie aus den Optionen **AUTO**, **Porträt**, **Landschaft**, **Nacht**, **Strand**, **Sport** und **Party**.

Helligkeit - Stellen Sie den Kontrast des Bildes im Sucher der Kamera ein.

Effekt - Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus den Optionen **Automatisch**, **Tageslicht**, **Bewölkt**, **Schattig** und **Leuchtstoffröhre**.

Timer – Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie aus den Optionen **Aus, 3 Sek, 5 Sek, 10sek**. Ideal für Gruppenfotos, auf denen auch Sie nicht fehlen dürfen!

ISO – Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto lichtempfindlicher ist die Kamera. Die ist nützlich bei dunkleren Bedingungen, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann. Wählen Sie einen ISO-Wert aus den Optionen **Automatisch, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800**.

Qualität – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe für den Kontakt auf.

Wählen Sie im Sucher die Option **Einstellungen**, und öffnen Sie die erweiterten Einstellungsoptionen **Vorschau**.

Speicherort - Wählen Sie, ob Sie Ihre Fotos im **Telefon** oder auf der **Speicherkarte** speichern möchten.

Symbole ausblenden - Wählen Sie, ob Sie die Symbole an der Seite des Suchers automatisch verbergen möchten.

Fokus-Modus - Mit dieser Auswahl stellt die Kamera den Fokus automatisch ein.

Ton - Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

HINWEIS: Wählen Sie nach einer neuen Einstellung immer die Option **Speichern**, um die Änderung zu übernehmen.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, gehen Ihre Einstellungen auf Standard zurück, außer Bildgröße und Bildqualität. Alle benutzten, nicht standardmäßigen Einstellungen müssen zurückgesetzt werden, z. B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

01

02

03

04

05

06

07


08

Kamera

TIPPI! Das Menü **Einstellungen** überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü **Einstellungen** in der Vorschau, wie sich das Bild verändert. Denken Sie beim Beenden des Vorgangs daran, die Option **Speichern** auszuwählen, um Änderungen zu übernehmen.

Videokamera

Ein Video aufnehmen

- 1 Verschieben Sie den Schalter Kamera-Modus auf . Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Video.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Die Restlaufzeit erscheint unten im Sucher.

Nach der Aufnahme

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint unten in der Anzeige, und entlang der rechten Seite werden fünf Symbole dargestellt.



Zeigen Sie Ihr Videoalbum an.



Geben Sie die Datei wieder.



Zeichnen Sie das Bewegungsbild erneut auf.



Senden Sie das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth.



Löschen Sie das eben aufgenommene Video und bestätigen Sie mit **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

TIPP! Wählen Sie das Albumsymbol, um das Videoalbum zu öffnen.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie im Sucher die Option **Einst.**, und öffnen Sie die erweiterten Einstellungsoptionen **Andere**.

Größe - Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen.

Anfahmemodus - Die Kameraeinstellungen passen sich an verschiedene Umgebungen an. Wählen Sie aus den Optionen **AUTO**, **Porträt**, **Landschaft**, **Nacht**, **Strand**, **Sport** und **Party**.

Effekt - Wählen Sie einen Effekt für das Video, das Sie gerade aufnehmen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Videos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus den Optionen **Automatisch**, **Tageslicht**, **Bewölkt**, **Schattig** und **Leuchtstoffröhre**.

Musikvideo-Aufnahme – Diese Aufnahmeeinstellung ermöglicht die Musik- oder Sprachaufnahme.

Aufnahmegeschw. - Zeichnen Sie das Video mittels der Optionen **Langsames Video**, **Normal** oder **Schnelles Video** auf.

Qualität - Ändern Sie die Videoqualität, um Speicherplatz einzusparen.

Dauer - Stellen Sie **Nachricht** ein, um ein Video zu drehen, das sich als MMS versenden lässt, oder **Normal** ein.

Wählen Sie im Sucher die Option **Einst.**, und öffnen Sie die erweiterten Einstellungsoptionen **Vorschau**.

Speicherort - Wählen Sie, ob Sie Ihre Fotos im **Telefon** oder auf der **Speicherkarte** speichern möchten.

Symbole ausblenden - Mit dieser Kameraeinstellung werden die Symbole an der Seite des Suchers automatisch verborgen.


Sprache - Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzuzeichnen.

HINWEIN: Berühren Sie nach einer neuen Einstellung immer **Speichern**, um die Änderung zu übernehmen.

TIPP! Wenn Sie den Videokamera-Modus verlassen gehen Ihre Einstellungen auf Standard zurück, außer Bildgröße und Bildqualität. Alle benutzten, nicht standardmäßigen Einstellungen müssen zurückgesetzt werden, z. B. Farbton und Weißabgleich. Bitte überprüfen, bevor Sie Ihr nächstes Video aufnehmen.


Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

- 1 Wählen Sie nach Aufnahme des Fotos oder Videos die Option **Album**.
- 2 Das Album erscheint auf der Anzeige.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Video oder Foto, um es zur Vorderseite des Albums zu bringen.
- 4 Berühren Sie es ein zweites Mal, um es ganz zu öffnen.
- 5 Das Video beginnt automatisch. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste .

TIPP! Sie können Fotos oder Videos auch löschen. Markieren Sie dazu das entsprechende Foto oder Video, wählen Sie **Optionen** und dann **Löschen**. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Standbild aus Videoaufnahmen

- 1 Wählen Sie das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Drücken Sie die Taste , um das Video bei dem Rahmen anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild machen möchten, und berühren Sie das Menü **Optionen** auf der rechten Seite der Anzeige.
- 3 Wählen Sie **Aufnehmen** im Menü **Optionen**.
- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 5 Wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **Zurück**, um zum Album zurückzukehren.
- 7 Das Bild wird im Ordner **Dateien** gespeichert und erscheint im Album. Beenden Sie das Album, und öffnen Sie es erneut, um das Bild anzuzeigen.



ACHTUNG: Manche Funktionen funktionieren u. U. nicht korrekt, wenn die Multimedia-Datei nicht auf dem Telefon aufgenommen wurde.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

Video bearbeiten


Es stehen für alle Videotypen mit Ausnahme von 640x480 Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. Verwenden Sie diese Formate nicht, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Zuschneiden**.
- 3 Wählen Sie die Optionen **Start** und **Ende**, um die neuen Start- und Endpunkte zu markieren.


Zwei Videos mischen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Ordner **Videos** wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten, und dann **OK**.

- 4 Mit der Option **Effekt** können Sie wählen, wie Ihre Videos gemischt werden sollen: Keine, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett oder Auflösen.
- 5 Drücken Sie die Taste , um das neu gemischte Video zu speichern. Überschreiben Sie entweder die Originaldatei, oder speichern Sie es als neue Datei.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Fotos und Videos mischen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Der Ordner **Bilder** wird geöffnet. Wählen Sie das Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und dann **OK**.
- 4 Berühren Sie das Foto, und verschieben Sie es entsprechend, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.

- 5 Mit der Option **Effekt** können Sie wählen, wie Sie Fotos und Videos mischen möchten: Keine, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett oder Auflösen.
- 6 Drücken Sie die Taste . Überschreiben Sie entweder die Originaldatei, oder speichern Sie es als neue Datei.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

Text zu Video hinzufügen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie **Start**, und markieren Sie, wo Sie den Text einfügen möchten.
- 5 Wählen Sie den Bereich der Anzeige, in dem der Text erscheinen soll.
- 6 Wählen Sie **Abbrechen**, um zu markieren, wo der Text entfernt werden soll.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um den Vorgang zu speichern. Überschreiben Sie entweder die Originaldatei, oder speichern Sie es als neue Datei.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte, um weiteren Text zu mischen.

Foto-Überlagerung

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Bild einblenden**.
- 3 Der Ordner **Bilder** wird geöffnet. Wählen Sie das Foto, das Sie im Video einblenden möchten, und dann **OK**.
- 4 Wählen Sie **Start**, und markieren Sie, wo Sie das Foto einfügen möchten.
- 5 Wählen Sie den Bereich der Anzeige, in dem das Foto erscheinen soll. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

- 6 Wählen Sie **Abbrechen**, um zu markieren, wo das Bild entfernt werden soll.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um den Vorgang zu speichern. Überschreiben Sie entweder die Originaldatei, oder speichern Sie es als neue Datei.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.

Multimedia

Diashow erstellen


Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Wählen Sie **Mein Telefon** und dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Mein Telefon** und dann **Diashow**.

Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Telefon herunterladen.

Fingerpad aktivieren

Sie können den Touchscreen aktivieren, indem Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons drücken. Durch Berühren der Anzeige können Sie auf das Menü **Multimedia** zugreifen.

Spaß mit dem Menü „M-Toy“

Sie können aus sechs Standardspielen auswählen: **DART**, **HOMERUN-DERBY**, **MAGISCHER BALL**, **HAMMER**, **LABYRINTH**, **ANGELN**.

Info - Zeigen Sie Informationen zu einem Spiel an.

Einstellung - Stellen Sie Ton und Vibration bei Aktivierung eines Spiels ein.

Daten zurücksetzen - Setzen Sie alle Einstellungen zurück.

Beenden - Beenden Sie das Spiel.

Ein Spiel spielen

- 1 Wählen Sie **Unterhaltung** und dann **Spiele**.
- 2 Wählen Sie ein Spiel, und berühren Sie **Start**.

Flash-Inhalte

Der Ordner **Flash-Inhalte** enthält all Ihre Standarddateien und heruntergeladenen Flash-Dateien.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Optionen während die SWF/ SVG-Datei angezeigt wird

Wählen Sie im Pause-Modus

Optionen und dann:

Wiedergabe/Pause – Pause oder Wiedergabe fortsetzen.

Vollbild - Zeigen Sie die SWF/SVG-Datei als Vollbild oder in Querformat an. (erscheint nur, wenn Sie **Optionen** ohne Unterbrechung wählen).

Stumm/Ton ein - Schalten Sie den Ton ein/aus.

Als Hintergrund verwenden - Verwenden Sie die SWF/SVG-Datei als Hintergrund.

Dateiinfo – Zeigen Sie Namen, Größe, Datum, Zeit und Typ der Datei an.

Dokumente

Im Menü **Dokumente** werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- und PDF-Dateien anzeigen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync Kabel benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass sowohl beim Mobiltelefon als auch beim Computer Bluetooth aktiviert ist und beide Geräte füreinander sichtbar sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Telefon durch Auswahl von **OK** bestätigen.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

Dateien ansehen

- 1 Wählen Sie **Mein Telefon** und dann **Dokumente**.
- 2 Wählen Sie ein Dokument aus, und gehen Sie zu **Anzeigen**.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** angezeigt anstatt im Ordner **Dokumente**. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von **Andere** nach **Dokumente**:

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Andere**.
- 2 Wählen Sie eine Datei aus, und gehen Sie zu **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Verschieben**.

Film erstellen

Unter diesem Menü können Sie eine Diashow mit Musik erstellen.



- 1 Wechseln Sie zu **Unterhaltung**, und wählen Sie **Film erstellen**.
- 2 Drücken Sie die Taste **+** um ein Bild hinzuzufügen. Wählen Sie die gewünschten Bilder aus, und gehen Sie zu **Fertig** unter **Optionen**.
- 3 Wählen Sie das Menü **Stil**, um einen Videostil auszuwählen.
- 4 Durch Auswahl von **Wiedergabe** sehen Sie, was Sie erstellt haben.

Musik

Ihr LG KF750 verfügt über einen integrierten Music Player, mit dem Sie all Ihre Lieblingslieder hören können. Um den Music Player zu verwenden, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Musik**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Zuletzt gespielt – Anzeigen aller zuletzt gespielten Titel.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Meine Musik - Alle Musikdateien:

Alle Titel - Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Künstler - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Interpreten.

Alben - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben.

Genres - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

Playlists - Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufällig - Hören Sie Musik in zufälliger Reihenfolge.

Musik auf das Mobiltelefon übertragen




Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie füreinander sichtbar sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.

3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Telefon durch Auswahl von **OK** bestätigen.

4 Die Datei wird in **Musik** → **Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Wählen Sie **Meine Musik** und dann **Alle Titel**.
- 2 Wählen Sie einen Titel aus, und drücken Sie **Wiedergabe**.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Titel anzuhalten.
- 4 Berühren Sie die Taste , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Berühren Sie die Taste , um zum vorherigen Titel zu wechseln.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

- 1 Wählen Sie **Meine Musik** und dann **Playlists**.
- 2 Wählen Sie die Playlist.

3 Wählen Sie **Optionen** und dann:

Neue Titel hinzufügen – Fügen Sie weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzu. Markieren Sie die gewünschten Titel, und wählen Sie **Fertig**.

Dateiinfo – Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Schutz und Copyright der Titel anzeigen

Nach oben/Nach unten – Schieben Sie Titel in der Liste auf und ab, um die Reihenfolge der Wiedergabe zu ändern.

Senden – Senden Sie einen Titel als Nachricht oder über Bluetooth.

Aus Liste entfernen – Entfernen Sie einen Titel von der Playlist. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Markieren/Markierung aufheben – Wählen Sie mehrere Dateien.

Verwenden als – Der Titel kann als Effekttton eingestellt werden.

Speicherverwaltung – Sie können sich den aktuellen Speicherstatus anzeigen lassen.

Radio

Ihr LG KF750 hat ein integriertes Radio, so dass Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören können, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie sie in die gleiche Buchse wie das Ladegerät.

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Telefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 50 Kanäle auf Ihrem Telefon speichern.

Automatisch einstellen:

- 1 Wählen Sie im Menü **Musik** die Option **Radio** und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Autom. Suche** und dann **Ja**. Die gefundenen Sender werden auf Ihrem Telefon automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

01

02

03

04

05

06

07



08

Multimedia

TIPP! Sie können über den Touchscreen auf Musiktitel zugreifen. Drücken Sie die Touchscreen-Taste auf der rechten Seite des Telefons, und wählen Sie das **Radio**- oder **Musik**-Symbol. Sie können dann zu den Musikdateien oder Radiofunktionen blättern und diese durch Berühren der Anzeige auswählen.


Manuell einstellen:

- 1 Wählen Sie **Radio** und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Kanalliste** und die Kanalnummer, die Sie dem Sender zuordnen möchten.
- 3 Geben Sie die Frequenz des Senders ein, und wählen Sie **OK**, um den Vorgang zu speichern.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen  (links) und  (rechts) neben der Radiofrequenz absuchen.


Organizer

Neuen Termin hinzufügen


- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer. Kalender** wählen.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Neu Hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie, ob Sie einen **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag** hinzufügen möchten, und berühren Sie **Fertig**.
- 5 Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 6 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 7 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen **Betreff** oder **Hinweis** hinzufügen möchten, berühren Sie **Betreff** oder **Name**, und geben Sie Ihre Notiz ein.

- 8 Wählen Sie **Speichern**, um das Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben** und dann **Hinzufügen**.
- 3 Stellen Sie das Datum für die Aufgabe ein, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe mit **Fertig**.

Wecker einstellen

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Wecker**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Neu hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die Weckzeit ein.

01

02

03

04


05

06

07


08

Organizer




- 4 Wählen Sie, wann Ihr Weckruf erfolgen soll: **Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So** oder **Außer Feiertage**.
- 5 Wählen Sie die Taste  und **Bearbeiten**, um einen Weckton festzulegen. Um die verschiedenen Töne anzuhören, wählen Sie den entsprechenden Ton aus, und drücken Sie **Wiedergabe**.
- 6 Fügen Sie Ihrem Weckruf eine Notiz hinzu, und wählen Sie **Fertig**, um den Vorgang zu speichern. Sobald Ihr Alarm ertönt, wird die Notiz angezeigt.
- 7 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Min, Snooze 1Std oder Snooze aus stellen.
- 8 Wenn Sie die Weckrufeinstellung abgeschlossen haben, wählen Sie **Fertig**.

HINWEIS: Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben. Der Alarm ertönt auch bei ausgeschaltetem Telefon.


Taschenrechner

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Rechner**.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Wählen Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen wählen Sie **Optionen** und dann +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, Wurzel, Grad oder Radius.


Stoppuhr

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 2 Drücken Sie die Taste , um die Zeitmessung zu starten.
- 3 Durch Berührung von **Runde** können Sie Zwischenzeiten speichern.
- 4 Drücken Sie die Taste , um die Zeitmessung anzuhalten.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Umrechner**.
- 2 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie den Wert zur Umrechnung ein, gefolgt von der Einheit, in die Sie umrechnen möchten.
- 4 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stadt zur Weltzeit hinzufügen

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Weltzeit**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm. Oder wählen Sie **Karte**, und wählen Sie die Stadt aus der Karte.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

TIPPI! Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, können Sie die Zeitzone ändern. Wählen Sie dazu **Optionen** und anschließend **Aktuelle Stadt ändern**. Wählen Sie die gewünschte Stadt aus, und berühren Sie **OK**.

Sprachmemo

Mit Sprachmemo können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Wählen Sie **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Sprachmemo, Optionen** und dann:
Dauer – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie die Größe der MMS-Große: 30 Sek, 1Min oder **Unbegrenzt**.
Qualität – Wählen der Soundqualität.

Wählen Sie **Superfein, Fein** oder **Normal**.

Speicherort - Überprüfen Sie den aktuellen Status der Speicher.

Gehe zu Sprachaufzeichnung – Öffnen Sie den Ordner **Sprachmemos** im Menü **Sounds**.

01

02

03

04

05

06


07

08

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen, aber auch zur Datensicherung.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste , dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Verbindungen** und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 3 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und klicken Sie auf **OK**.
- 4 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf **LG PC Suite Installer** auf Ihrer Anzeige.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie **OK**.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf der Anzeige, um den **LG PC Suite Installer Assistent** abzuschließen.
- 7 Wenn die Installation beendet ist, wird das **LG PC Suite Symbol** auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf **Verbindungsassistent** und dann **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, nochmals auf **Weiter**, und dann auf **Fertig stellen**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben..
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-Symbol**, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie **OK**.

- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Inhalt**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Sounds und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner LG Mobiltelefon angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.

- 3 Wählen Sie **Übertragen**, dann **Importieren vom Mobiltelefon**. Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner **SIM-Karte** links auf Ihrer PC-Anzeige. Wählen Sie oben im Bildschirm **Bearbeiten**, dann **Alle auswählen**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte, und wählen Sie **In Kontakte kopieren**. Klicken Sie nun auf den Ordner **Mobiltelefon** links am Bildschirm, und Ihre Nummern werden angezeigt.

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen

Musik synchronisieren


- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Musik**.
- 3 Ihre gespeicherten Musikdateien erscheinen auf der Anzeige im Ordner **Musik**.

HINWEIS: Für die Verwendung von **Musik** gelten folgende Systemvoraussetzungen.

- Windows XP Service Pack 2 oder höher.
- Windows Media Player 11 oder höher.
- Die USB-Verbindung sollte aktiviert und **Musiksynchronisation** eingeschaltet sein.

Das Telefon als USB-Speicher verwenden

Sie können Ihr Telefon nur als USB-Speicher verwenden, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.


- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC.
- 2 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste  und dann **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Verbindung** und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 4 Markieren Sie **USB-Speicher**, und berühren Sie **OK**.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher...** gefolgt von **Verbunden in Massenspeichermodus**. Trennen Sie während der Übertragung nicht die Verbindung.
- 6 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden automatisch auf der PC Festplatte gespeichert.

HINWEIS: Die USB-Speicherung sichert nur die Daten Ihrer Speicherkarte aber nicht des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf Ihrem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie mit der PC-Synchronisation synchronisieren.

Vodafone live!

Mit einer kurzen Berührung des Browsers stehen Ihnen jederzeit die neuesten Nachrichten und Wetterberichte sowie Sport- und Verkehrsinformationen zur Verfügung. Ferner können Sie mit dem Browser die neueste Musik, Ruftöne, Hintergründe und Spiele herunterladen.


Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste  und dann **Vodafone live!**.
- 2 Durch die Auswahl von **Vodafone live!** erhalten Sie direkten Zugriff auf die Browser-Startseite. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, geben Sie die gewünschte Adresse ein, und wählen Sie **Öffnen**.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und für das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste  und dann **Vodafone live!**.
- 2 **Lesezeichen** wählen. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie **Optionen**, und berühren Sie **Neuer Ordner**. Geben Sie den Namen des Lesezeichen-Ordners ein.
- 4 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** und **Neu hinzufügen**. Einen Namen für Ihr Lesezeichen eingeben, gefolgt von einer URL.
- 5 Wählen Sie **Fertig**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Lesezeichenliste.
- 6 Um auf ein Lesezeichen zuzugreifen, blättern Sie zum Lesezeichen, und wählen Sie **Öffnen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vodafone live!

RSS-Reader

Unter RSS (Really Simple Syndication) versteht man eine Reihe von Webfeed-Formaten, die für die Veröffentlichung regelmäßig aktualisierter Inhalte, wie Blog-Beiträge, neue Schlagzeilen oder Podcasts, verwendet werden.

Ein RSS-Dokument, das auch als **Feed**, **Webfeed** oder **Kanal** bezeichnet wird, enthält entweder den zusammengefassten Inhalt einer Webseite oder den gesamten Text.

Mit RSS können Teilnehmer automatisch und jederzeit den aktuellen Status ihrer Lieblingswebseiten einsehen, ohne diese regelmäßig manuell aktualisieren zu müssen.

Der Benutzer meldet sich für einen Feed an, indem er den Link des Feed in den Reader eingibt oder auf das RSS-Symbol in seinem Browser klickt, das den Teilnahmevergang initiiert. Der Reader überprüft die Feeds, für die sich der Benutzer angemeldet hat, regelmäßig auf neue Inhalte und lädt verfügbare Updates herunter.


Feed hinzufügen

Sie können den Feed direkt selbst eintragen: **Vodafone live!** → **RSS-Reader** → **Opt.** → **Neu hinzufügen** oder auf den Feed-Link durch Auswahl des RSS-Symbols auf der Webseite klicken.

RSS-Reader aktualisieren

- 1 Sie können entweder **Aktualisieren** oder **Alle aktualisieren** wählen.
- 2 Wenn Sie eine automatische Aktualisierung wünschen, wählen Sie **Aktualisierungsplan**.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste  und dann **Vodafone live!**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Hier können Sie **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache**, **Cookies**, **Sicherheit** bearbeiten oder **Werkseinstellung**.
- 3 Wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben, berühren Sie **OK**.

Bluetooth

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und sich PC und KF750 in Sichtweite voneinander befinden.
- 2 Koppeln Sie PC und KF750, so dass ein Passwort für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mittels des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf dem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 Wählen Sie **Standardmodem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC wird mit dem KF750 verbunden.

01

02

03

04

05

06


07

08

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KF750 zu personalisieren.

Bildschirmeinstellungen ändern

1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste .

2 Wählen Sie **Einstellungen - Display** und:

Anzeige - Wählen Sie ein Bild für die Standbyanzeige oder das Ein- und Ausschalten des Geräts.

Menüstil - Wählen Sie den Stil für die Anzeige des Menüs.

Anrufen - Wählen Sie das Display während eines Anrufs.

Schriftart - Passen Sie die Schriftfarbe an.

Beleuchtung - Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung angezeigt wird.

HINWEIS: Beleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulaufzeit beträchtlich, und es kann sein, dass Sie Ihr Telefon häufiger aufladen müssen.

Optim. D. Bildqualität - Wählen Sie dieses Menü, um die Qualität des ausgewählten Bildes zu verbessern.

Telefonschema - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Willkommensnachricht - Geben Sie eine Begrüßungsnachricht ein, die beim Einschalten des Telefons erscheint.

3 Wählen Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Profil anpassen

Mit dem Menü **Einstellungen - Profile** können Sie jede Profileinstellung personalisieren.

1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste .


2 Wählen Sie **Profile** und dann das Profil, das Sie bearbeiten möchten. Das Profil **Lautlos** kann nicht bearbeitet werden.

3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Bearbeiten**.

4 Sie können dann alle Sounds- und Warnoptionen in dieser Liste ändern, einschließlich **Rufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtensignal**, und mehr.

Telefoneinstellungen ändern

Genießen Sie die Freiheit, Ihr KF750 so einzurichten, dass es Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.

1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie Einstellungen.

2 Wählen Sie **Telefon** und dann eine Option aus der folgenden Liste:

Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung auf Reisen oder Sommerzeit.

Sprache – Ändern Sie die Sprache Ihres KF750-Displays.

Autom. Tastensperre – Sperren Sie das Tastenfeld in der Standbyanzeige automatisch.

Tastatur – Stellen Sie für das Touchpad den Vibrationsmodus ein.

Touchscreen-Effekt – Stellen Sie den Effekttton bei Berührung der Anzeige ein.

Sicherheit – Stellen Sie die PIN-Abfrage für die SIM-Karte beim Einschalten des Telefons ein.

Energiesparmodus – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Werkseinstellungen für Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Speicherverwaltung – Zeigt Ihnen den freien und belegten Speicher Ihres Geräts an.


Standardspeicher – Legen Sie den Telefonspeicher oder die Speicherkarte als Standardspeicher fest.

Information – Zeigen Sie technische Informationen über KF750 an.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Einstellungen** und **Verbindungen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

Bluetooth - Richten Sie Ihr KF750 für die Verwendung von Bluetooth ein. Sie können die Sichtbarkeit für andere Geräte anpassen oder durch die Geräte blättern, mit denen Sie verbunden sind.

Synchronisation - In diesem Menü können Sie Ihre Kontakte, Kalender und Notizen mit einem Server synchronisieren.

USB-Verbindung – Wählen Sie **USB-Datendienste**, und synchronisieren Sie Ihr KF750 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Telefon zu kopieren.

TV-Ausgang – Wählen Sie PAL oder NTSC zur Verbindung Ihres KF750 mit einem Fernseher.

HINWEIS: Das TV-Kabel können Sie separat erwerben.

PIN für die DivX-Verbindung zu PC - Setzen Sie einen PIN-Code für die Verbindung mit DivX-Converter fest.

Netz - Ihr KF750 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie diese Option, um die Einstellungen zu ändern.

Internetprofile - Legen Sie die Profile für die Verbindung zum Internet fest.

Zugangspunkte - Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Mit dieser Option können Sie einen neuen Zugangspunkt hinzufügen.

Datenverbindung herstellen - Legen Sie fest, wann das Gerät sich für GPRS einbuchen soll.


Browser - Legen Sie verschiedene Browsereinstellungen fest.

Streaming - Legen Sie die Einstellungen für das Internet-Streaming fest.

Speicherverwaltung

Ihr KF750 hat drei Speicher: Telefon, SIM-Karte und Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Telefon** und dann **Speicherverwaltung**.

Benutzerspeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder,



Sounds, Video, Flash, MMS, E-Mail, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KF750 sehen.

Datenbankspeicher - Sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher - Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkarte - Anzeigen des auf der externen Speicherkarte verfügbaren Speichers (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Flugmodus

Sie schalten den Flugmodus ein, indem Sie die Taste  auf der Standbyanzeige drücken und dann **Einstellungen - Profile** wählen. Wählen Sie den Flugmodus, und drücken Sie zur Aktivierung die Taste .

Sprachanrufe, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Bluetooth verwenden sind im Flugmodus nicht möglich.

Senden und Empfangen von

Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten, im Allgemeinen ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Senden**. Bluetooth wählen
- 3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Ihr KF750 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **OK**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

01

02

03

04

05

06

07


08

Einstellungen

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth **eingeschaltet** und **sichtbar** sein.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen Datei **anzeigen** oder **als Hintergrund verwenden**. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner in **Dateien** gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern:

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth** und **Einstellungen**.
Ändern Sie:
Mein Telefonstatus - Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Unsichtbar**, **sichtbar für 1 min**.
Mein Geräte name – Geben Sie einen Namen für Ihr KF750 ein.

Unterst. Dienste - Suchen Sie nach einem Profil, das von Ihrem KF750 unterstützt wird.

Eigene Adresse - Zeigen Sie die Adresse Ihres Bluetooth-Geräts an.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten

Durch Koppeln des KF750 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Wählen Sie **Gekoppelte Geräte** und dann **Neu**.
- 3 Ihr KF750 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Aktualisieren** und **Hinzufügen** auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie das Passwort ein, und berühren Sie **Hinzufügen**.

- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um eine **Verbindung herzustellen**. Ihr KF750 wechselt automatisch ins Headset-Profil.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zubehör

Das KF750 wird mit folgendem Zubehör geliefert.

Ladegerät



Datenkabel und CD

Verbinden und synchronisieren Sie Ihr KF750 mit dem PC.



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KF750.



Stereo-Kopfhörer



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900-, DCS 1800-, PCS1900- und W-CDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KF750

System: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Umgebungstemperatur

Max: +55°C (entladen), +45°C (laden)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 21, Mar, 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.

Guide de l'utilisateur du **KF750**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KF750, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configuration 01

Écran de veille 02

Fonctions de base 03

Création 04

Organisation 05

Wap 06

Réglages 07

Accessoires 08

Contenu

Recommandations

| | |
|--|---|
| Recommandations pour une utilisation sûre et efficace..... | 7 |
|--|---|

Configuration

| | |
|--|----|
| Familiarisation avec le téléphone..... | 14 |
| Installation de la carte USIM et de la batterie..... | 15 |
| Carte mémoire..... | 17 |

Écran de veille

| | |
|--|----|
| Conseils d'utilisation de l'écran tactile..... | 19 |
| Barre d'état..... | 20 |

Fonctions de base

| | |
|---|----|
| Appels..... | 21 |
| Émission d'un appel vocal..... | 21 |
| Émission d'un appel visio..... | 21 |
| Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts..... | 22 |
| Émission d'appels internationaux..... | 22 |
| Réponse à un appel et rejet d'un appel..... | 22 |
| Numérotation rapide..... | 22 |
| Émission d'un second appel..... | 23 |
| Son DTMF..... | 23 |
| Affichage des journaux d'appel..... | 23 |
| Utilisation du transfert d'appel..... | 24 |
| Utilisation de l'interdiction d'appels..... | 24 |

| | |
|--|----|
| Contacts..... | 26 |
| Recherche d'un contact..... | 26 |
| Depuis l'écran de veille..... | 26 |
| Depuis le menu principal..... | 26 |
| Ajout d'un nouveau contact..... | 26 |
| Options des contacts..... | 27 |
| Création d'un groupe..... | 28 |
| Utilisation de numéros de service..... | 28 |
| Affichage de votre numéro personnel..... | 28 |
| Création d'une carte de visite..... | 28 |
| Messagerie..... | 29 |
| Messages..... | 29 |
| Envoi d'un message..... | 29 |
| Saisie de texte..... | 29 |
| Saisie intuitive T9..... | 30 |
| Dossiers de messages..... | 30 |
| Utilisation des Modèles..... | 30 |
| Utilisation Emoticons..... | 30 |

Création

| | |
|---|----|
| Appareil photo..... | 31 |
| Prise de vue rapide..... | 31 |
| Après une prise de vue..... | 31 |
| Utilisation du flash..... | 32 |
| Réglage de la luminosité..... | 32 |
| Choix d'un mode de prise de vue..... | 33 |
| Utilisation du mode Vue fixe..... | 33 |
| Utilisation des paramètres avancés..... | 33 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Caméra vidéo..... | 36 | Studio de cinéma..... | 44 |
| Enregistrement d'une vidéo rapide | 36 | Réalisation d'un film | 44 |
| Après avoir filmé votre vidéo..... | 36 | Musique..... | 44 |
| Utilisation des paramètres avancés | 36 | Transfert de musique sur votre | |
| Vos photos et vidéos..... | 38 | téléphone | 45 |
| Visualisation de vos photos et | | Lecture d'une chanson | 45 |
| vidéos..... | 38 | Modification d'une liste d'écoute | 46 |
| Capture d'une image à partir d'une | | Utilisation de la radio | 46 |
| vidéo..... | 38 | Recherche de stations..... | 46 |
| Édition de vos vidéos | 39 | | |
| Rognage d'une vidéo | 39 | Organisation | |
| Fusion de deux vidéos | 39 | Agenda et outils..... | 48 |
| Fusion d'une photo et d'une vidéo | 39 | Ajout d'un événement au | |
| Ajout de texte à une vidéo | 40 | calendrier..... | 48 |
| Superposition d'une photo..... | 40 | Ajout d'un élément à la liste des | |
| Multimédia..... | 42 | tâches..... | 48 |
| Création d'un diaporama..... | 42 | Réglage de l'alarme..... | 49 |
| Jeux et applications | 42 | Utilisation de la calculatrice | 49 |
| Activation de l'écran tactile | 42 | Utilisation du chronomètre..... | 49 |
| M-Toy..... | 42 | Conversion d'une unité | 49 |
| Utilisation d'un jeu | 42 | Ajout d'une ville aux fuseaux | |
| Contenus Flash | 42 | horaires..... | 50 |
| Utilisation d'options lors de l'affichage | | Utilisation de l'enregistreur vocal | 50 |
| du fichier SWF/SVG | 43 | Sync. PC..... | 51 |
| Documents..... | 43 | Installation de LG PC Suite sur votre | |
| Transfert d'un fichier sur votre | | ordinateur..... | 51 |
| téléphone | 43 | Connexion de votre téléphone à votre | |
| Affichage d'un fichier | 43 | ordinateur..... | 51 |
| Autres..... | 44 | | |

Contenu

| | |
|--|----|
| Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone | 51 |
| Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur | 52 |
| Synchronisation de vos contacts | 52 |
| Synchronisation de vos messages | 53 |
| Synchronisation de votre musique | 53 |
| Utilisation de votre téléphone comme périphérique de stockage de masse | 53 |

Wap

| | |
|---|----|
| Vodafone live! | 55 |
| Accès au Wap | 55 |
| Ajout et ouverture de signets | 55 |
| Utilisation de la fonction RSS reader | 56 |
| Ajout du fil d'information | 56 |
| Mise à jour du lecteur flux RSS | 56 |
| Modification des paramètres du navigateur Wap | 56 |
| Utilisation de Bluetooth | 57 |

Réglages

| | |
|---|----|
| Modification des paramètres de l'écran | 58 |
| Personnalisation de vos profils | 58 |
| Modification des paramètres du téléphone | 59 |
| Modification des paramètres de connectivité | 60 |

| | |
|---|----|
| Utilisation du Gestionnaire de mémoire | 61 |
| Utilisation du mode Avion | 61 |
| Envoi et réception de fichiers via Bluetooth | 61 |
| Association à un autre périphérique Bluetooth | 63 |
| Utilisation d'un casque Bluetooth | 63 |

| | |
|-------------------|----|
| Accessoires | 64 |
|-------------------|----|

| | |
|----------------------|----|
| Service réseau | 65 |
|----------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Données techniques | 65 |
|--------------------------|----|

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquence pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives internationales est de $2,0 \text{ W/kg}^*$. Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé des utilisateurs et de toute autre personne.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation à l'oreille est de 0,5 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les

instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation près du corps est de 0,755 W/kg.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de dix grammes. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau.

Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.



Familiarisation avec le téléphone



Installation de la carte USIM et de la batterie

1 Retrait du couvercle de la batterie

Maintenez le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone enfoncé et soulevez le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie

Tenez la partie supérieure de la batterie, puis à l'aide du couvercle de cette dernière, retirez-la de son emplacement.



AVERTISSEMENT : N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



01

02

03

04

05

06

07

08

Installation de la carte USIM et de la batterie


4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du KF750. Insérez la prise du chargeur, puis branchez ce dernier au secteur. Vous devez charger la batterie de votre KF750 jusqu'à ce qu'un message indique que le chargement est terminé.

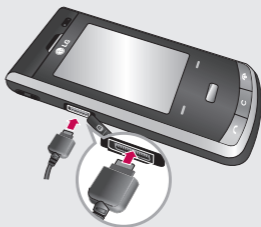

REMARQUE : Le chargeur du KF750 doit uniquement être inséré dans le téléphone comme indiqué.

Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone. Le KF750 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 4 Go.

ASTUCE : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.


- 1 Retirez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Remplacez le couvercle de la batterie comme indiqué précédemment.

Formatage de la carte mémoire

Si votre carte mémoire est déjà formatée, elle est directement prête à l'emploi. Dans le cas contraire, vous devez la formater.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , sélectionnez Réglages et choisissez Téléphone.
- 2 Sélectionnez Gestionnaire de mémoire, puis choisissez Mémoire externe.
- 3 Sélectionnez le format, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

Astuce : Pour modifier la destination de stockage par défaut, ouvrez le Gestionnaire de mémoire à partir du menu Téléphone, puis sélectionnez Paramètres mémoire principale.

REMARQUE : Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il est automatiquement archivé dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos.

01

02

03

04

05

06


07

08

Carte mémoire

Transfert de contacts


Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez  , puis choisissez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez Contacts, puis **Copier**.
- 3 Choisissez Tél. vers USIM, puis appuyez sur **Terminé**.
- 4 Choisissez Tous ensemble ou Un par un, puis appuyez sur **Terminé**.

Écran de veille

Lorsque vous n'utilisez pas votre KF750, celui-ci affiche l'écran de veille. À partir de cet écran, vous pouvez entre autres accéder aux options des menus, émettre un appel rapide et modifier votre profil.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Si vous appuyez sur , l'écran bascule vers le clavier de l'écran tactile interactif. Maintenez enfoncée la touche d'écran tactile depuis l'écran de veille pour accéder à un nouveau menu multimédia.

Pour sélectionner un élément, touchez l'icône correspondante de l'écran tactile. Votre KF750 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez sélectionné une option.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une légère pression.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui, car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un quelconque matériau.

- Pour quitter l'écran tactile, touchez une fois l'icône Accueil dans l'angle supérieur droit. Le téléphone retourne alors à l'écran de veille principal.
- Le pavé tactile situé sous l'écran peut être utilisé comme un pavé à quatre flèches directionnelles pour naviguer dans les menus du téléphone.

Astuce : Utilisez l'écran tactile pour accéder rapidement et aisément à vos musiques, photos, jeux, documents et radio.



01

02

03

04

05

06

07

08

Écran de veille

REMARQUE : Pour restaurer l'écran de veille lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la touche de l'appareil photo sur le côté droit du téléphone.

Conseil à l'utilisateur

Pour améliorer la sensibilité de l'antenne, LG vous suggère de tenir l'appareil comme indiqué ci-dessous.



Ne placez pas votre main sur la zone d'antenne durant un appel ou lorsque vous utilisez une connexion Bluetooth. Cela pourrait réduire la qualité du signal.

Barre d'état



Les icônes de la barre d'état indiquent l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth ou GPRS est active.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

| Icône | Description |
|-------|--|
| | Multitâche |
| | Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier) |
| | Aucun signal réseau |
| | Batterie déchargée |
| | Nouveau SMS |
| | Nouvel email |
| | Alarme activée |
| | Profil Normal activé |
| | Profil Silencieux activé |
| | Mémoire externe |
| | Transfert d'appels activé |
| | GPRS disponible |
| | EDGE activé |
| | Itinérance |
| | Bluetooth activé |
| | Rejet d'appels activé |
| | 3G disponible |

Appels

Émission d'un appel vocal

- 1 Composez un numéro en indiquant l'indicatif de zone complet.
Pour effacer un chiffre, appuyez sur **C**.
Pour effacer le numéro composé, maintenez la touche **C** enfoncée.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Appuyez sur  ou fermez le clapet de votre téléphone pour terminer l'appel.

Émission d'un appel visio

Vous pouvez émettre un appel visio dans une zone de couverture 3G. L'appel est établi si l'utilisateur appelé dispose d'un téléphone visio 3G et se trouve dans une zone de couverture 3G. Vous pouvez également recevoir un appel visio. Pour émettre/recevoir un appel visio, procédez comme suit.

- 1 Composez un numéro de téléphone sur le clavier ou sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste des appels émis ou reçus.
Pour corriger la saisie, appuyez brièvement sur **C** pour effacer le dernier chiffre ou maintenez la


touche **C** enfoncée pour effacer le numéro entier.

- 2 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vérifiez que le casque est branché.

- 3 Pour démarrer la fonction vidéo, appuyez sur la touche de fonction gauche **Options**, puis sélectionnez **Appel visio**.

Un message vous indique que vous devez fermer les autres applications pour effectuer un appel visio.

REMARQUE : La connexion à un appel visio peut prendre quelques instants. Veuillez patienter. Le délai de connexion dépend également de la rapidité avec laquelle votre correspondant répond à l'appel. Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche.

- 4 Modifiez l'orientation de la caméra si nécessaire.
- 5 Appuyez sur  ou fermez le clapet de votre téléphone pour terminer l'appel

01

02

03

04

05

06

07




08

Appels


Astuce : Vous pouvez également accéder à Appel visio à partir de l'écran du menu principal et entrer le numéro à appeler.

Émission d'un appel vocal/visio à partir de la liste de contacts

Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans vos contacts.


- 1 Appuyez sur  pour accéder à la liste de contacts.
- 2 Faites défiler la liste jusqu'au contact à appeler.
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel vocal. Appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Émettre appel visio** pour émettre un appel visio.
- 4 Appuyez sur  pour terminer l'appel.

Émission d'appels internationaux

- 1 Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère « + » s'affiche devant l'indicatif d'accès international.
- 2 Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.

- 3 Appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Pour rendre la sonnerie muette, appuyez sur la touche de fonction gauche. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche de fonction droite.


Numérotation rapide

Vous pouvez associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.


- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale et ne peut pas être modifié. Sélectionnez un autre numéro à associer à un contact.

- 4 Votre répertoire s'ouvre.
Sélectionnez le contact que vous souhaitez associer à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé :

- 1 Appuyez sur le numéro affecté, puis sur la touche d'envoi  ou
- 2 Appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran.

Émission d'un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Aj. nouvel appel**.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Bascul.**
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, sélectionnez **Options** → **Fin**, puis **Tous** ou **Actif**.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Son DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des messages automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur , puis sélectionnez **Journal des appels**.

Vous pouvez afficher :

Tous les appels : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

Appels émis : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

Appels reçus : permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

Appels manqués : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appels

Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.


Vous pouvez alors consulter entre autres:

Coût appel : permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau et certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction), ainsi que la durée de tous vos appels (reçus et émis).

Volume des données : permet d'afficher le volume des données reçues et envoyées en kilo-octets.

Astuce : À partir de n'importe quelle liste d'appel, appuyez sur la touche de fonction gauche et choisissez **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Utilisation du transfert d'appel


- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Sélectionnez **Renvoi d'appel** et choisissez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.

- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Sélectionnez **Activer** pour activer la fonction.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

Astuce : Pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Options**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction d'appels** et choisissez **Appels vocaux** et/ou **Appels visio**.
- 3 Choisissez l'une ou les cinq options suivantes :
Tous les appels sortants
Vers international

Vers inter. sauf pays d'origine

Tous entrants

App. entrant à l'étranger

- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur réseau.

Astuce : Sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Une fois cette fonction activée, vous pouvez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des numéros fixes à partir de votre téléphone.

01

02

03

04

05

06

07


08

Contacts

Recherche d'un contact

Il existe deux façons de rechercher un contact :

Depuis l'écran de veille


- 1 Sur l'écran de veille, touchez  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Entrez la première lettre du nom de votre contact (ou plusieurs lettres). Pour « École », écrivez **E**.

Astuce : Vous pouvez effectuer une recherche par groupe en appuyant sur la touche d'options gauche et en sélectionnant **Rech. par**. Sélectionnez **par groupe**, et la liste de tous vos groupes s'affiche.

Depuis le menu principal

- 1 Sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Liste de contacts**, puis, à l'aide du clavier, entrez les premières lettres du contact à rechercher.
- 3 La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau**.
- 3 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.
- 4 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
- 5 Entrez jusqu'à cinq numéros et affectez un type à chacun. Vous pouvez spécifier **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT** et **Général**.
- 6 Vous pouvez ajouter jusqu'à deux adresses email.
- 7 Associez le contact à un groupe. Vous pouvez choisir **Aucun grpe, Famille, Amis, Collègues, École** ou **VIP**.
- 8 Vous pouvez également associer une image et une sonnerie de contact, puis choisir **Page d'accueil, Adresse dom., Nom société, métier, Adr. société** et **Mémo**.

Options des contacts

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser.
- 2 Appuyez sur la touche de fonction gauche pour ouvrir la liste des options. Ce menu vous permet de choisir les options suivantes :

Modifier : permet de modifier les détails d'un contact.

Envoyer message : permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse email est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un email, un SMS/MMS ou une carte postale.

Env. carte de visite : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, email ou via Bluetooth.

Émettre appel vocal : permet d'appeler le contact.

Émettre appel visio : permet d'appeler le contact via un appel visio.

Ajouter nom : permet d'ajouter une nouvelle entrée.

Sélect./Désélect. : permet de sélectionner ou désélectionner l'ensemble des contacts pour faire des modifications communes par exemple.

Clarté de voix : sélectionnez **Oui** pour entendre un son de voix plus clair.

Modifier : permet de modifier le contact.

Sélect./Désélect. : permet de sélectionner plusieurs contacts.

Rechercher par : permet de rechercher l'entrée par numéro ou par groupe.

Enregistre sur USIM : choisissez de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

Supprimer : permet de supprimer le contact. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression du contact.

01

02

03

04

05

06


07

08

Contacts

Saisie de texte : permet de définir le mode de saisie de texte.


Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez **Contacts**.
- 2 Sélectionnez **Groupes** et appuyez sur la touche de fonction gauche.
- 3 Sélectionnez **Ajouter grp.**
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Touchez **Enreg.**

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre répertoire.

Astuce : Pour modifier un groupe existant, sélectionnez le groupe souhaité et appuyez sur la touche de fonction gauche. Vous pouvez alors choisir **Ajout membre** pour ajouter un membre au groupe depuis vos contacts ou **Sonnerie groupe**.

Utilisation de numéros de service

Vous pouvez afficher la liste des numéros de services téléphoniques (Service Dialling Numbers, SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte USIM). Ces numéros incluent les numéros de boîtes vocales, ainsi que les renseignements téléphoniques. Une fois un numéro de service sélectionné, appuyez sur  pour accéder au service.

Affichage de votre numéro personnel

Permet d'afficher votre numéro de téléphone sur la carte USIM.

Création d'une carte de visite

Vous pouvez créer une carte de visite personnalisée en déplaçant la touche centrale sur Ajouter. Entrez vos nom, numéro de téléphone, adresse email et insérez une image. Vous disposez ainsi d'une carte de visite à envoyer avec vos messages.

Messagerie

Messages

Votre KF750 réunit les fonctions SMS, MMS et email de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Créer nouveau**.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Message**. Vous pouvez également envoyer un **Email**, une **MMS Carte Postale** ou un **Message vocal**.
- 3 Un nouveau SMS s'ouvre.
- 4 Sélectionnez **Options**, puis **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, des symboles, un modèle, un émoticône, un nom et numéro, une diapo ou un objet.
- 5 Appuyez sur  **Envoi**. Entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.



AVERTISSEMENT :

Vous serez facturé par SMS (160 caractères) et pour chaque destinataire du message.




AVERTISSEMENT : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte


Il existe deux méthodes pour saisir du texte :


la saisie intuitive T9 et la saisie manuelle Abc.

Pour basculer d'un mode de saisie de texte à l'autre, maintenez la touche  enfoncée.

Saisie textuelle intuitive T9 : vous pouvez sélectionner **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** ou **123**.

Saisie manuelle Abc : choisissez **abc**, **Abc**, **ABC** ou **123**.

Pour basculer entre majuscules, minuscules et première lettre en majuscule, appuyez sur .

Pour supprimer un caractère, appuyez sur la touche  située au-dessous de l'écran.

Pour entrer un symbole, sélectionnez **Insérer**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messagerie

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez entrer. Le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies. Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Dossiers de messages

La structure de dossiers utilisée sur le KF750 est intuitive et simple à utiliser.

Reçus : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. De là, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations.

Brouillons : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer le début.

Boîte d'envoi : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire pour les messages en cours d'envoi.

Messages envoyés : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

Mes dossiers : permet de gérer les messages.

Utilisation des Modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modeles SMS** ou **Modèles MMS**. Vous pouvez ensuite sélectionner **Options**, puis **Nouveau**, **Modifier** ou **Écrire MMS**.

Utilisation Emoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Sélectionnez **Messages**, puis choisissez **Emoticônes**.
- 2 Sélectionnez **Options** pour accéder aux options relatives aux émoticônes : **Nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** et **Tout supprimer**.


Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 Pour faire apparaître le viseur de l'appareil photo à l'écran, appuyez sur la touche située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le bouton déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 4 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 5 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 6 Appuyez à fond sur le déclencheur.

Après une prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.

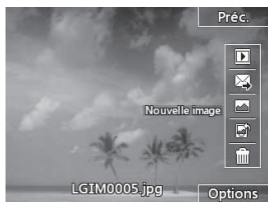

Préc. Retour au menu précédent.

-  Afficher les prises de vue effectuées dans votre album photo.
-  Envoyer la photo sous forme de MMS, email, carte postale ou via Bluetooth. Il est également possible de télécharger l'image vers MA SFERE.
-  Prendre immédiatement une nouvelle. Votre photo actuelle est enregistrée.
-  Utiliser l'image comme fond d'écran, image de contact ou pour votre écran de démarrage ou de fermeture.
-  Supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

01

02

03

04

05

06

07


08

Appareil photo

Astuce : En mode Appareil photo, sélectionnez l'icône Lecture pour ouvrir l'album photo. Pour plus d'informations.

Utilisation du flash

Par défaut, le flash est désactivé, mais il existe d'autres options.

1 Sélectionnez l'icône  dans la partie droite de l'écran pour accéder au sous-menu du flash.

2 Il existe trois options de flash :

AUTO : votre appareil photo évalue l'éclairage nécessaire pour prendre une bonne photo et utilise le flash le cas échéant.

ON : l'appareil photo active le flash deux fois de manière à réduire les yeux rouges.

OFF : l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.


3 Sélectionnez l'option de flash à utiliser en appuyant plusieurs fois sur l'icône du flash.

- 4 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement et vous pouvez alors prendre une photo.
- 5 Dans le viseur, l'icône du flash correspond au mode de flash sélectionné.

REMARQUE : Lorsque vous quittez le mode appareil photo, le paramètre de flash est de nouveau désactivé. Vous devrez éventuellement activer de nouveau le flash lors de la prochaine utilisation de votre appareil photo.

Réglage de la luminosité

Le contraste définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible apparaîtra floue, alors qu'une image au contraste élevé apparaîtra beaucoup plus nette.

- 1 Sélectionnez **Luminosité** dans le menu **Réglages**.
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour un contraste plus faible et une image plus floue ou vers **+** pour un contraste plus élevé et une image plus nette.

Choix d'un mode de prise de vue

1 Sélectionnez **Réglages** pour afficher les **modes de prises de vue** disponibles.

2 Sélectionnez l'une des quatre options suivantes :

Général : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme décrit dans la section **Prise de vue rapide**.

Prise de vue en cont. : permet de prendre automatiquement et rapidement neuf photos successives.

Vue fixe : sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis en pirates ou simplement décorer vos photos.

Panorama : ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique.

Prise de vue : Vidéo musicale : permet d'effectuer une prise de vue avec de la musique ou un message vocal.

Utilisation du mode Vue fixe

Le mode Vue fixe permet de transformer vos amis en pirates ou simplement de décorer vos photos à l'aide d'un cadre.

1 Sélectionnez le menu **Vue fixe**.

2 Placez le sujet dans le cadre amusant, puis appuyez sur le déclencheur.

3 Sauvegardez l'image en sélectionnant **Enregistrer**.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options **Autres** des paramètres avancés.

Taille : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts.

Mode scène : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options **AUTO**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage**, **Sports** et **Fête**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Appareil photo

Luminosité : réglez le contraste de l'image dans le viseur de l'appareil photo.

Effet : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre photo. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage. Choisissez **Auto**, **Lumière du jour**, **Nuageux**, **Ombre** ou **Fluorescent**.

Minuteur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **Desact**, **3s**, **5s** ou **10s**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous photographiez.

Mode de prise de vue : voir page 33.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus l'appareil photo est sensible à la lumière. Cette fonction est utile lorsque la luminosité est faible

et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes :

Auto, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** ou **ISO 800**.

Qualité : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant une taille adaptée pour un contact.

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez toutes les options **Aperçu** des paramètres avancés.

Mémoire utilisée : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Vous avez le choix entre **Téléphone** et **Mém. ext.**

Masquer les icônes : permet de masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

Mode de mise au point : permet de régler l'appareil photo pour une mise au point automatique.

Son : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

REMARQUE : Assurez-vous de toujours sélectionner **Enregistrer** après avoir défini un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

Astuce : Lorsque vous quittez le mode Appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leur valeur par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

Astuce : Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments concernant la couleur ou la qualité de l'image, l'image est modifiée en aperçu derrière le menu des réglages. Avant de quitter, n'oubliez pas de sélectionner **Enreg.** pour appliquer les modifications.

01

02

03

04

05


06

07

08

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide


- 1 Sélectionnez l'icône  sur la partie droite de l'écran. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Le temps restant s'affiche au bas du viseur.


Après avoir filmé votre vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.

 Afficher votre Album vidéo.

 Lire le fichier.

 Faire une nouvelle vidéo.

 Envoyer la vidéo sous forme de MMS, d'email ou via Bluetooth.

 Supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmer en touchant Oui. Le viseur réapparaît.

Astuce : Sélectionnez l'icône de l'album pour ouvrir l'album vidéo.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez les options **Autres** des paramètres avancés.

Vitesse d'enregistrement : vous avez le choix entre **Ralenti**, **Général** et **Avance rapide**.

Taille : permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire.

Mode scène : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options **AUTO**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage**, **Sports** et **Fête**.

Effet : permet de sélectionner un effet sonore pour la vidéo que vous prenez.

Balance des blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez peut-être définir les conditions d'éclairage.

Choisissez **Auto**, **Lumière du jour**, **Nuageux**, **Ombre** et **Fluorescent**.

Prise de vue : Vidéo musicale:

permet d'effectuer une prise de vue avec de la musique ou un message vocal.

Qualité : permet de modifier la qualité de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire.

Durée : définissez-la sur **Message** pour enregistrer une vidéo que vous pouvez envoyer comme **MMS**, ou **Général**.

Dans le viseur, sélectionnez **Réglages** et ouvrez les options **Aperçu** des paramètres avancés.

Mémoire utilisée : permet d'enregistrer vos vidéos dans la **Téléphone** ou la **Mém. ext.**

Masquer les icônes : permet de régler l'appareil photo pour masquer automatiquement les icônes sur le côté du viseur.

Voix : choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

REMARQUE : Assurez-vous de toujours sélectionner **Enreg.** après avoir défini un nouveau paramètre pour appliquer les modifications effectuées.

Astuce : Lorsque vous quittez le mode caméra vidéo, tous vos paramètres sont rétablis sur leur valeur par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables doivent être réinitialisés (ex. : ton et balance des blancs). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine vidéo.

01

02

03

04

05


06

07

08


Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Après avoir pris une photo ou une vidéo, sélectionnez **Album**.
- 2 Votre album s'affiche à l'écran.
- 3 Sélectionnez la vidéo ou la photo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de l'album.
- 4 Sélectionnez-la une deuxième fois pour l'ouvrir entièrement.
- 5 Les vidéos sont lues automatiquement. Pour interrompre la lecture, sélectionnez .

Astuce : Vous pouvez supprimer une photo ou une vidéo. Sélectionnez la photo ou vidéo, puis sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Capture d'une image à partir d'une vidéo

- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et touchez le côté droit de l'écran pour ouvrir le menu des options.
- 3 À partir du menu des options, sélectionnez **Capture**.
- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Sélectionnez **OK**.
- 6 Sélectionnez **Retour** pour revenir à l'album.
- 7 L'image est enregistrée dans le dossier Mes Documents et apparaît dans l'album. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album puis l'ouvrir de nouveau.



AVERTISSEMENT : Certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

Édition de vos vidéos


Des fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception du format 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous comptez monter votre vidéo.

Rognage d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Rogner**.
- 3 Sélectionnez **Démarrer** et **Fin** pour marquer les nouveaux points de début et de fin.

Fusion de deux vidéos

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Fusionner vidéo**.
- 3 Le dossier Vidéos s'ouvre. Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez fusionner et choisissez **Sélect**.

- 4 Sélectionnez **Effet** pour choisir comment les vidéos sont fusionnées : **Aucun**, **Fondu**, **Zoom pan.**, **Ovale**, **Pas de couv.**, **Neutre**, **Damier** ou **Fondu enchaîné**.
- 5 Appuyez sur  pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 6 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusion d'une photo et d'une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Fusionner image**.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et choisissez **Sélect**.
- 4 Sélectionnez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.

01

02

03

04


05

06

07

08

Vos photos et vidéos

- 5 Sélectionnez **Effet** pour choisir comment vous souhaitez fusionner la photo et la vidéo : **Aucun**, **Fondu**, **Zoom pan.**, **Ovale**, **Pas de couv.**, **Neutre**, **Damier** ou **Fondu enchaîné**.
- 6 Appuyez sur . Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

Ajout de texte à une vidéo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
 - 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Superposition texte**.
 - 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et sélectionnez **Enregistrer**.
 - 4 Sélectionnez **Démarrer** et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte.
 - 5 Sélectionnez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.
 - 6 Sélectionnez **Annuler** pour indiquer l'endroit où vous souhaitez que le texte disparaisse.
- 7 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le texte. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
 - 8 Répétez ces étapes pour ajouter plus de texte.

Superposition d'une photo

- 1 Choisissez la vidéo à modifier et sélectionnez **Options**.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier Images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo et choisissez **Sélectionner**.
- 4 Sélectionnez **Démarrer** et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo.
- 5 Sélectionnez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Sélectionnez **Annuler** pour indiquer l'endroit où vous souhaitez que la photo disparaisse.

- 7 Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le texte. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Création d'un diaporama


Si vous souhaitez regarder toutes les images de votre téléphone ou les passer en revue, le diaporama vous permet de les afficher sans avoir à ouvrir et refermer chaque image l'une après l'autre.

- 1 Sélectionnez **Mes Documents**, puis **Images**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Diaporama**.

Jeux et applications

Votre téléphone vous permet de télécharger des jeux et des applications à utiliser pendant votre temps libre.

Activation de l'écran tactile

Vous pouvez activer l'écran tactile en appuyant sur la touche  située sur le côté droit du téléphone. Vous pouvez accéder au menu multimédia et l'utiliser en touchant simplement l'écran.

M-Toy

Votre téléphone contient six jeux par défaut : **FLECHETTE**, **BALLE MAGIQUE**, **LABYRINTHE**, **COUP DE CIRCUIT**, **MARTEAU** et **PECHE**.

À propos : permet d'afficher les informations d'un jeu.

Paramètres : permet de régler son et vibreur lors de l'activation d'un jeu.

Remise à zéro : permet de réinitialiser tous les réglages.

Sortie : permet de mettre fin à un jeu.

Utilisation d'un jeu

- 1 Sélectionnez **Divertissement**, puis **Jeux**.
- 2 Sélectionnez un jeu et touchez **Lancer**.

Contenus Flash

Le dossier Contenus Flash comprend tous vos contenus Flash par défaut et téléchargés.

Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG

Sélectionnez **Options** en mode pause et choisissez l'une des options suivantes :

Lecture/Pause : permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.

Plein écran/Aff. paysage : permet d'afficher votre fichier SWF/SVG en mode plein écran ou paysage. Ces options s'affichent uniquement si vous sélectionnez **Options** sans mettre la lecture du fichier sur pause.

Muet/Son : permet d'activer/de désactiver le son.

Utiliser comme fond d'écran : permet de définir le fichier SWF/SVG comme fond d'écran.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure et le type du fichier.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

Transfert d'un fichier sur votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **OK**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Affichage d'un fichier

- 1 Sélectionnez **Mes Documents**, puis **Documents**.
- 2 Sélectionnez un document et choisissez **Afficher**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Autres


Le dossier **Autres** est utilisé pour stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone, il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres** plutôt que dans le dossier **Documents**. Vous pouvez cependant les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

- 1 Sélectionnez **Mes Documents**, puis **Autres**.
- 2 Sélectionnez un fichier, puis choisissez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Déplacer**.

Studio de cinéma

Movie maker vous permet d'associer un diaporama d'images à de la musique.

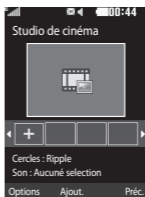

Réalisation d'un film

- 1 Accédez à **Divertissement** et sélectionnez **Studio de cinéma**.
- 2 Sélectionnez **+** pour ajouter une image. Choisissez les images à inclure, puis sélectionnez **Terminé**.
- 3 Sélectionnez le menu **Style** pour choisir un style de film.
- 4 Sélectionnez **Lecture** pour voir votre création.

Musique

Votre KF750 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, sélectionnez **Musique** dans le menu principal. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

Dernières écoutes : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

Musique : toute la musique :

Toutes les pistes : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Listes d'écoute : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.




Lecture aléatoire : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou à l'aide de votre câble synchro. Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et envoyez-le via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **OK**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique** → **Toutes les pistes**.

Lecture d'une chanson

- 1 Sélectionnez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.
- 2 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez écouter, puis choisissez **Lecture**.
- 3 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Touchez  (à droite) pour passer à la chanson suivante.
- 5 Touchez  (à gauche) pour revenir à la chanson précédente.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
- 2 Sélectionnez la liste d'écoute.
- 3 Sélectionnez **Options** et :

Ajouter nouvelles chansons : permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez ajouter et sélectionnez **Terminé**.

Info. fichier : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

Envoyer : permet d'envoyer une chanson en tant que message ou via Bluetooth.

Supprimer de la liste : permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Sélect./Désélect. : permet de sélectionner plusieurs fichiers.

Utiliser comme : permet de définir la chanson en tant qu'effet sonore.

Gestionnaire de mémoire : permet d'afficher l'état actuel de la mémoire.

Utilisation de la radio

La fonction radio FM de votre LG Secret vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Branchez-le dans la même prise que le chargeur.

Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux.

Pour effectuer un réglage automatique :



- 1 Dans **Musique**, sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.

- 2 Sélectionnez **Recherche automatique**, puis **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à un numéro de canal.

Astuce : Vous pouvez accéder à la musique à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur la touche de l'appareil photo sur le côté droit du téléphone et choisissez l'icône **Radio** ou **Musique**. Vous pouvez alors faire défiler et sélectionner vos fichiers musicaux ou les fonctions radio en touchant l'écran.


Pour effectuer un réglage manuel :

- 1 Sélectionnez **Radio FM**, puis **Options**.
- 2 Sélectionnez **Liste des canaux** et choisissez le numéro de canal sur lequel enregistrer la station.
- 3 Entrez la fréquence de la station et touchez **Sélectionner** pour l'enregistrer.

REMARQUE : Vous pouvez régler une station manuellement en utilisant les touches  (à gauche) et  (à droite) en regard de la fréquence radio.

Agenda et outils


Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Sélectionnez **Options**, puis **Nouveau**.
- 4 Choisissez d'ajouter un **Rendez-vous**, un **Événement** ou un **Anniversaire**.
- 5 Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 6 Pour les rendez-vous et les événements commémoratifs, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure du bas.
- 7 Pour ajouter un objet ou un commentaire à l'événement, touchez **Objet** et entrez un commentaire.



- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Terminé**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur en forme de carré. Une sonnerie sera émise à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

Astuce : Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de congé, puis choisissez **Options** et sélectionnez **Déf. congé**. Les jours concernés s'affichent en rouge. Lorsque vous réglez une alarme, vous pouvez choisir d'exclure les jours définis comme Congé.

Ajout d'un élément à la liste des tâches


- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis **Ajout**.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé**, **Moyen** ou **Faible**.
- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez **Terminé**.

Réglage de l'alarme




- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur , puis choisissez **Alarmes**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis appuyez sur **Ajouter nouveau**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme Une fois, Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou Sauf congés.
- 5 Sélectionnez , puis choisissez Modifier pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Pour écouter les sonneries, sélectionnez le son à écouter, puis touchez Lecture.
- 6 Ajoutez un mémo pour l'alarme. Lorsque l'alarme sonne, le mémo apparaît.
- 7 Enfin, définissez la fréquence de répétition **5min**, **10min**, **20min**, **30 min**, **1 heure** ou **Fonction de répétition**.
- 8 Une fois l'alarme programmée, sélectionnez Terminé.

REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.


Utilisation de la calculatrice

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez Extras. Sélectionnez **Calculatrice**.
- 2 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction requise (+, -, x, ÷), puis =.
- 4 Pour les calculs plus complexes, sélectionnez Options et choisissez +/-, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**.

Utilisation du chronomètre

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur  pour démarrer le chronomètre.
- 3 Si vous touchez Tour, vous pouvez enregistrer le temps enregistré.
- 4 Appuyez sur  pour arrêter le chronomètre.

Conversion d'une unité

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Enreg.**. Sélectionnez **Convertisseur**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Agenda et outils

- 2 Choisissez le type de données à convertir : Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume ou Vitesse.
- 3 Vous pouvez à présent choisir l'unité, entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 4 Le résultat s'affiche.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Extras**. Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affiche en haut de l'écran. Vous pouvez également choisir **Carte** et sélectionner une ville sur la carte.
- 3 Appuyez sur **Sélect.** pour valider votre choix.

Astuce : Si vous êtes à l'étranger, vous pouvez modifier le fuseau horaire dans Fuseaux Horaires en sélectionnant **Options**, puis **Modifier ville**. Choisissez la ville souhaitée comme indiqué ci-dessus, puis appuyez sur **Sélectionner**.

Utilisation de l'enregistreur vocal


Utilisez l'enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

- 1 Sélectionnez **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Enregistreur vocal**, puis **Options** et choisissez :
 - Durée :** permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **Taile du Msg MMS, 30 sec, 1 min** ou **Sans limite**.
 - Qualité :** permet de sélectionner la qualité du son.
 - Sélectionnez **Super fine, Avancé** ou **Général**.
 - Mémoire utilisée :** permet de contrôler l'état actuel de chaque mémoire.
 - Aller dans Enregistrements vocaux :** permet d'ouvrir le dossier Mémo vocal dans Sons.

Sync. PC

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également afin de sauvegarder vos données et d'avoir l'esprit tranquille.

Installation de LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
- 3 Sélectionnez **Service de données** et cliquez sur **OK**.
- 4 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le **programme d'installation de LG PC Suite** qui apparaît sur votre écran.
- 5 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.

- 6 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'**Assistant du programme d'installation de LG PC Suite**.
- 7 Une fois l'installation terminée, l'**icône LG PC Suite** apparaît sur le Bureau.

Connexion de votre téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'**icône LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sync. PC

- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

Astuce : L'affichage du contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchronisation de vos contacts

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Sélectionnez **Transférer**, puis **Importer à partir du téléphone portable**. Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.

REMARQUE : Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran. Sélectionnez **Modifier**, en haut de l'écran, puis **Tout sélect**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier **Téléphone**, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchronisation de vos messages

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Synchronisation de votre musique


- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sync**.
- 3 Les fichiers musicaux enregistrés sont affichés sur l'écran dans le dossier Musique.

REMARQUE : Les conditions suivantes doivent être remplies pour que vous puissiez utiliser la fonction musicale.

- Windows XP Service Pack 2 ou supérieur.
- Windows Media Player 11 ou supérieur.
- Le mode Service de données et le mode Sync musique doivent être activés.

Utilisation de votre téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Réglages**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**, puis **Mode connexion USB**.
- 4 Sélectionnez **Stockage de masse** et touchez **Sélectionner**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sync. PC

- 5 Connectez votre téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis **Conn. mode Stock. de masse**. Ne pas déconnec. pdt le transfert.
- 6 Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.


REMARQUE : Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

REMARQUE : Le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

Vodafone live!

Avec un navigateur à portée de la main, vous pouvez obtenir les dernières nouvelles, les prévisions météorologiques, ainsi que les informations sur le sport et la circulation quand vous en avez besoin. Le navigateur vous permet également de télécharger les musiques, les sonneries, les fonds d'écran et les jeux les plus récents.


Accès au Wap

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Vodafone live!**.
- 2 Vous accédez directement à la page d'accueil du navigateur en sélectionnant **Vodafone live!**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, taper l'adresse souhaitée et sélectionner **Ouvrir**.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Ajout et ouverture de signets

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Wap préférés, vous pouvez ajouter des signets et enregistrer des pages Wap.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Vodafone live!**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez **Options** et touchez **Créer dossier**. Entrez le nom de votre dossier de favoris.
- 4 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez **Options** et touchez **Nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 5 Sélectionnez **Terminé**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 6 Pour accéder au signet, il vous suffit de faire défiler l'affichage jusqu'au signet souhaité et de sélectionner **Ouvrir**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vodafone live!

Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Wap utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé **fil d'information**, **bulletin d'informations Wap** ou **canal**, contient un résumé du contenu d'un site Wap associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Wap favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement.

L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Ajout du fil d'information


Vous pouvez entrer directement le fil d'information vous-même :

Vodafone live! → **Lecteur flux RSS** → **Options** → **Nouveau** ou cliquer sur le lien en sélectionnant l'icône RSS dans la page Wap.

Mise à jour du lecteur flux RSS

- 1 Vous pouvez sélectionner **Mettre à jour** ou **Tout mettre à jour**.
- 2 Pour effectuer une mise à jour automatique, sélectionnez **Mettre à jour l'agenda**.

Modification des paramètres du navigateur Wap

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez **Vodafone live!**. Sélectionnez **Paramètres wap**.
- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils**, **Param d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité** ou **Réinit. réglages**.
- 3 Une fois les paramètres modifiés, appuyez sur **Sélectionner**.

Utilisation de Bluetooth

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** pour votre ordinateur comme pour votre KF750.
- 2 Associez votre ordinateur à votre KF750 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez **Modem standard sur liaison Bluetooth**, puis cliquez sur **OK**. Le modem apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KF750.

01

02

03

04

05

06


07

08

Réglages

Dans ce dossier, vous pouvez modifier des paramètres afin de personnaliser votre KF750.

Modification des paramètres de l'écran

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur .
 - 2 Sélectionnez **Réglages puis Paramètres d'affichage** pour choisir parmi les options suivantes :
 - Écran principal** : permet de choisir un thème pour votre écran de démarrage, ou arrêt.
 - Style de menu** : permet de choisir le style utilisé pour l'affichage du menu.
 - Numérotation** : permet de définir l'affichage lors d'un appel.
 - Police** : permet de régler la couleur de la police.
 - Rétroéclairage** : permet de définir la durée d'activation du rétroéclairage.
- REMARQUE** : Plus la durée d'activation du rétroéclairage est longue, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Amélioration qualité image : permet d'améliorer la qualité de l'image sélectionnée.

Thème : permet de modifier rapidement l'aspect général de l'écran du téléphone.


Message de bienvenue : permet de saisir le message d'accueil à l'allumage du téléphone.

- 3 Choisissez **Sélectionner** pour enregistrer vos réglages.

Personnalisation de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur la touche supérieure de votre pavé tactile, et l'ensemble des profils apparaît.


Le menu des réglages vous permet de personnaliser chaque profil.

- 1 Dans l'écran de veille, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Réglages puis Profils**, puis choisissez le profil à modifier. Vous ne pouvez pas modifier le profil **Silencieux**.
- 3 Sélectionnez **Options** et choisissez **Modifier**.

- 4 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie** et **Volume, Alerte message**, etc.

Modification des paramètres du téléphone

Vous pouvez adapter votre KF750 en toute liberté de sorte qu'il fonctionne selon vos préférences.

- 1 Sur l'écran de veille, appuyez sur  et choisissez Réglages.

- 2 Sélectionnez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

Langue : permet de modifier la langue d'affichage de votre KF750.

Verr. clavier auto : permet de verrouiller automatiquement le clavier en mode veille.

Pavé tactile : permet de définir la vibration du pavé tactile.

Effets de l'écran tactile : permet de définir l'effet sonore produit lorsque l'on touche l'écran.

Sécurité : permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension.

Économie d'énergie : permet d'activer ou de désactiver les paramètres d'usine du mode économie énergie.

Gestionnaire de mémoire : Voir Utilisation du **Gestionnaire de mémoire**, page 61 pour plus d'informations.

Paramètres mémoire principale : permet de définir la mémoire principale comme mémoire du téléphone ou mémoire externe.

Infos : permet d'afficher les informations techniques de votre KF750.

Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres sur leur valeur par défaut.

01

02

03

04

05

06


07

08

Réglages

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Sur l'écran de veille, appuyez sur , puis sélectionnez **Réglages** et **Connectivité**.

Bluetooth : permet de paramétrer votre KF750 pour qu'il utilise Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité par les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

Synchroniser : pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 51.

Mode connexion USB : choisissez Service de données et synchronisez votre KF750 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers de votre téléphone.

Sortie TV : pour connecter votre KF750 à votre téléviseur, choisissez PAL ou NTSC.

REMARQUE : Le câble de sortie TV est vendu séparément.

Code PIN pour une connexion : permet de définir le code PIN pour connecter un convertisseur DivX.

Réseau : votre KF750 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez cette option.

Profils Internet : permet de définir les profils de connexion à Internet.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Cette option vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.

Connexion par paquet : permet de définir la connexion par paquets de données.


Paramètres wap : voir page 56 pour plus d'informations sur les paramètres de navigateur.

Paramètres streaming : permet de définir les paramètres de streaming Internet.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KF750 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte USIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur  en mode veille et choisissez **Réglages**. Sélectionnez **Téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.



Mémoire utilisateur : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KF750 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus flash, les MMS, les emails, les applications Java, etc.

Mém réservée utilisat. : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les signets et les éléments divers.

Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Utilisation du mode Avion

Activez le mode Avion en appuyant sur  dans l'écran de veille, puis sélectionnez **Réglages** puis **Profils**. Sélectionnez Mode Avion et appuyez sur  pour l'activer.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

01

02

03

04

05

06

07

08

Réglages

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Options** et choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.
- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez Oui.
- 4 Votre KF750 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez Sélectionner pour envoyer le fichier.
- 6 Le fichier est envoyé.


Astuce : Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification des paramètres Bluetooth**, ci-après.

- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir de l'**Afficher**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier Mes documents.

Modification des paramètres Bluetooth:

- 1 Appuyez sur  dans l'écran de veille et choisissez **Réglages**.
- 2 Choisissez **Connectivité**, puis **Bluetooth** et **Réglages**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
 - Vis. de mon pér. :** permet de choisir Visible, Visible pendant 1 minute ou Masqué.
 - Nom de mon pér. :** permet d'entrer un nom pour votre KF750.
 - Serv. compatibles :** permet de rechercher le profil pris en charge par le KF750.
 - Mon adresse :** permet d'afficher l'adresse de votre périphérique Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez votre KF750 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est ainsi plus sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier votre visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphériques associés**, puis **Nouveau**.
- 3 Votre KF750 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, **Rafraîchir** et **Ajouter** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KF750, entrez un mot de passe, puis appuyez sur **Ajouter**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Sélectionnez **Oui** en réponse à la question **Se connecter maintenant ?**. Votre KF750 bascule automatiquement sur le profil Casque.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KF750.

Chargeur



Câble de données et CD

Permet de connecter et synchroniser votre KF750 et votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre KF750.



Écouteurs stéréo



REMARQUE :

- N'utilisez que des accessoires fabriqués par LG.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 900 et DCS 1800, PCS1900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

Données techniques

Général

Nom du produit : KF750

Système : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55°C (en décharge),
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Modèle

KF750

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

Déclaration

Je déclare par la présents que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

LG Electronics Inc, Bureau d'Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tél : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director 21. Mar. 2008

Signature du représentant



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.

Guida per l'utente **KF750**

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare KF750 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

| | |
|----------------------|----|
| Configurazione | 01 |
| Schermata di standby | 02 |
| Funzioni di base | 03 |
| Creatività | 04 |
| Organizzazione | 05 |
| Il Web | 06 |
| Impostazioni | 07 |
| Accessori | 08 |

Sommario

Linee guida

| | |
|--|---|
| Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente..... | 7 |
|--|---|

Configurazione

| | |
|--|----|
| Introduzione al telefono..... | 13 |
| Inserimento della USIM e della batteria..... | 14 |
| Scheda di memoria..... | 16 |

Schermata di standby

| | |
|--|----|
| Suggerimenti per lo schermo a sfioramento..... | 18 |
| Barra di stato..... | 19 |

Funzioni di base

| | |
|---|----|
| Chiamate..... | 21 |
| Effettuare una chiamata voce..... | 21 |
| Effettuare una videochiamata..... | 21 |
| Effettuare una chiamata voce/video da Contatti..... | 22 |
| Effettuare chiamate internazionali..... | 22 |
| Rispondere e rifiutare una chiamata..... | 22 |
| Selezione rapida..... | 23 |
| Effettuare una seconda chiamata..... | 23 |
| Tono DTMF..... | 23 |
| Visualizzazione dei registri delle chiamate..... | 24 |
| Uso del trasferimento di chiamata..... | 24 |
| Uso del blocco chiamate..... | 25 |

| | |
|--|----|
| Rubrica..... | 26 |
| Ricerca di un contatto..... | 26 |
| Aggiunta di un nuovo contatto..... | 26 |
| Opzioni relative ai contatti..... | 27 |
| Creazione di un gruppo..... | 27 |
| Utilizzo dei numeri di servizio..... | 28 |
| Visualizzazione del proprio numero..... | 28 |
| Creazione di un biglietto da visita..... | 28 |
| Messaggi..... | 29 |
| Messaggi..... | 29 |
| Invio di un messaggio..... | 29 |
| Inserimento di testo..... | 29 |
| Scrittura intuitiva T9..... | 30 |
| Cartelle dei messaggi..... | 30 |
| Uso dei modelli..... | 30 |
| Uso delle emoticon..... | 31 |

Creatività

| | |
|--|----|
| Fotocamera..... | 32 |
| Scattare una foto..... | 32 |
| Dopo aver scattato la foto..... | 32 |
| Uso del flash..... | 33 |
| Regolazione della luminosità..... | 33 |
| Scelta di una modalità di scatto..... | 34 |
| Uso delle impostazioni avanzate..... | 34 |
| Videocamera..... | 37 |
| Registrazione di un video..... | 37 |
| Dopo la registrazione di un video..... | 37 |
| Uso delle impostazioni avanzate..... | 37 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Foto e video..... | 39 | Modifica di una playlist..... | 45 |
| Visualizzazione di foto e video..... | 39 | Uso della radio..... | 46 |
| Acquisizione di un'immagine da un video..... | 39 | Ricerca di stazioni..... | 46 |
| Modifica dei video..... | 39 | Organizzazione | |
| Tagliare la lunghezza del video..... | 40 | Organizer..... | 48 |
| Unione di due video..... | 40 | Aggiunta di un evento al calendario | 48 |
| Unione di foto a un video..... | 40 | Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività..... | 48 |
| Aggiunta di testo a un video..... | 40 | Impostazione della sveglia..... | 49 |
| Sovrapposizione di una foto..... | 41 | Uso della calcolatrice..... | 49 |
| File multimediali..... | 42 | Uso del cronometro..... | 49 |
| Creazione di una presentazione..... | 42 | Conversione di un'unità..... | 50 |
| Giochi e applicazioni..... | 42 | Aggiunta di una città all'orologio mondiale..... | 50 |
| Attivazione di Touch media..... | 42 | Utilizzo del registratore vocale..... | 50 |
| Menu M-Toy..... | 42 | PC Sync..... | 52 |
| Come giocare..... | 42 | Installazione di LG PC Suite sul computer..... | 52 |
| Contenuti Flash..... | 42 | Connessione del telefono e del computer..... | 52 |
| Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF/SVG... | 43 | Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono..... | 52 |
| Documenti..... | 43 | Visualizzazione dei file del telefono sul computer..... | 53 |
| Trasferimento di un file sul telefono | 43 | Sincronizzazione dei contatti..... | 53 |
| Visualizzazione di un file..... | 43 | Sincronizzazione dei messaggi..... | 53 |
| Altri..... | 44 | Sincronizzazione della musica..... | 54 |
| Regista..... | 44 | | |
| Creazione di un video..... | 44 | | |
| Musica..... | 44 | | |
| Trasferimento di musica sul telefono..... | 45 | | |
| Riproduzione di un brano..... | 45 | | |

Sommario

| | |
|---|----|
| Uso del telefono come periferica di archiviazione | 54 |
|---|----|

Il Web

| | |
|---|----|
| Vodafone live! | 55 |
| Accesso al Web | 55 |
| Aggiunta e accesso ai bookmark | 55 |
| Utilizzo di RSS Reader | 56 |
| Aggiunta del Feed | 56 |
| Aggiornamento di RSS Reader | 56 |
| Modifica delle impostazioni del browser Web | 56 |
| Uso di Bluetooth | 57 |

Impostazioni

| | |
|---|----|
| Modifica delle impostazioni dello schermo | 58 |
| Personalizzazione dei profili | 58 |
| Modifica delle impostazioni del telefono | 59 |
| Modifica delle impostazioni di connettività | 60 |
| Uso dello stato memoria | 61 |
| Uso della modalità volo | 61 |
| Invio e ricezione di file mediante Bluetooth | 61 |
| Associazione con un altro dispositivo Bluetooth | 62 |
| Uso di un auricolare Bluetooth | 63 |

| | |
|-----------------|----|
| Accessori | 64 |
|-----------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Servizio di rete | 65 |
|------------------------|----|

| | |
|--------------------|----|
| Dati tecnici | 65 |
|--------------------|----|

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua aderenza alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 0,5 W/kg.

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 0,755 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal telefono.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.

Introduzione al telefono

LCD principale

- **Parte superiore:**
potenza del segnale, livello della batteria e funzioni varie
- **Parte inferiore:**
Indicatori Menu
Raccourcis/Menu/
Vodafone live!

Tasto funzione sinistro/tasto funzione destro

Questi tasti eseguono la funzione indicata sulla parte inferiore del display. In modalità standby, toccare il tasto funzione sinistro per aprire il Menu rapido. Toccare il tasto funzione destro per connettersi a Vodafone live!.

Tasto Chiama

Consente di comporre un numero di telefono e di rispondere alle chiamate in entrata.



Obiettivo fotocamera interno

Tasto di navigazione

- **In modalità standby:**
 - ☰ (Su) Elenco di profili
 - ☷ (Giù) Elenco contatti
 - ☉ (Destra) Agenda
 - ☉ (Sinistra) Messaggi

- **In modalità menu:**
consentono di spostarsi all'interno dei menu.

Tasto Fine/Accensione

Consente di terminare o rifiutare una chiamata. Consente di accendere/spgnere il telefono. Premere una volta per tornare alla schermata di standby.

Tasto Cancella

Consente di eliminare un carattere a ogni pressione.

01

02

03

04

05

06



07

08

Inserimento della USIM e della batteria

1 Rimuovere il coperchio della batteria

Tenere premuto il pulsante di rilascio della batteria nella parte superiore del telefono e sollevare il coperchio della batteria.

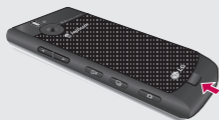

2 Rimuovere la batteria

Afferrare l'estremità superiore della batteria ed estrarre la batteria dal relativo comparto utilizzando il coperchio della batteria.



ATTENZIONE! non utilizzare le unghie per rimuovere la batteria.

ATTENZIONE! non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto potrebbe danneggiarsi.

3 Installare la scheda USIM

Far scorrere la scheda USIM nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda USIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.




4 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte superiore della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Spingere la parte inferiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



5 Caricare il telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatteria posta sul lato del dispositivo KF750. Collegare il cavo del caricabatteria nel telefono e a una presa elettrica. Caricare il dispositivo KF750 fino a quando non viene visualizzato un messaggio che informa che la carica è completata.

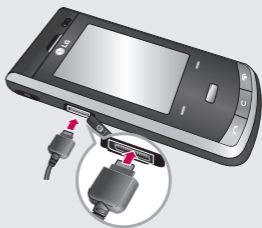

NOTA: collegare il cavo del caricabatteria nel telefono KF750 solo nel modo illustrato.

01

02

03

04

05

06

07

08

Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria esterna. Il dispositivo KF750 supporta schede di memoria fino a 4 GB.

SUGGERIMENTO! la scheda di memoria è un accessorio opzionale.


- 1 Rimuovere il coperchio della batteria come descritto in precedenza.
- 2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento situato nella parte superiore, fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.



- 3 Reinserire il coperchio della batteria come descritto in precedenza.

Formattazione della scheda di memoria

Se la scheda di memoria è già formattata, è possibile iniziare a usarla. Altrimenti, è necessario formattarla.


- 1 Dalla schermata di standby, premere , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Telefono**.
- 2 Selezionare **Stato memoria** e scegliere **Memoria esterna**.
- 3 Selezionare il formato e quindi confermare la scelta.
- 4 Se è stata impostata una password, inserirla; la scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

SUGGERIMENTO! Per modificare la destinazione di memorizzazione predefinita, aprire Stato memoria dal menu Telefono e selezionare Impostazione memorizzazione primaria.

NOTA: se la memoria esterna contiene dei file, essi saranno automaticamente salvati nella cartella corretta, per esempio i video saranno salvati nella cartella Video.

Trasferimento dei contatti

Per spostare i contatti della rubrica dalla USIM al telefono:

- 1 Dalla schermata di standby selezionare , quindi scegliere **Contatti**.
- 2 Selezionare **Impostazioni contatto** e quindi **Copia**.
- 3 Scegliere **Da telefono a SIM** e toccare **OK**.
- 4 Scegliere **Tutti insieme** o **Uno alla volta** e toccare **OK**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Schermata di standby

Quando il dispositivo KF750 non è in uso, consente di tornare alla schermata di standby, dalla quale è possibile accedere alle opzioni dei menu, effettuare una chiamata rapida, modificare il proprio profilo e altro ancora.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Premendo  (pulsante schermo a sfioramento), lo schermo attiva la tastiera interattiva dello schermo a sfioramento.

Tenere premuto il pulsante dello schermo a sfioramento sulla schermata di standby per accedere a un ulteriore menu Multimedia.

Per selezionare una voce, toccare l'icona dello schermo a sfioramento. Il dispositivo KF750 emette una leggera vibrazione quando riconosce che è stata toccata un'opzione.

- Non è necessario esercitare una pressione forte, in quanto lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.

- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare altri tasti.
- Non coprire il telefono con custodie od oggetti simili in quanto lo schermo a sfioramento non funzionerebbe.
- Per uscire dallo schermo a sfioramento, toccare una volta l'icona Home nell'angolo superiore destro. Il telefono torna alla schermata di standby principale.
- La tastiera a sfioramento sotto allo schermo può essere utilizzata come una freccia a quattro direzioni per spostarsi all'interno dei menu del telefono.

SUGGERIMENTO! Utilizzare lo schermo a sfioramento per accedere in modo semplice e rapido a Musica, Foto, Giochi, E-Book e Radio.



Tastatur

NOTA: quando la luce dello schermo si spegne, premere il tasto della fotocamera situato sul lato destro per ripristinare la schermata di standby.

Suggerimento

Per consentire una migliore ricezione dell'antenna, LG consiglia di tenere il telefono come mostrato nella figura.



Per evitare di compromettere la qualità audio della chiamata, non coprire l'antenna con la mano durante una telefonata o una connessione Bluetooth. La qualità del segnale potrebbe essere compromessa.

Barra di stato

La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Di seguito, è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

| Icona | Descrizione |
|-------|---|
| | Multitasking |
| | Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza) |

01

02

03

04
















05

06

07



08

Schermata di standby

| Icona | Descrizione |
|---|-----------------------------|
|  | Nessun segnale di rete |
|  | Batteria scarica |
|  | Nuovo SMS |
|  | Nuova e-mail |
|  | Allarme impostato |
|  | Profilo Normale in uso |
|  | Profilo Silenzioso in uso |
|  | Memoria esterna |
|  | Le chiamate sono trasferite |
|  | GPRS disponibile |
|  | EDGE in uso |
|  | Roaming |
|  | Bluetooth attivo |
|  | Chiamate rifiutate |
|  | 3G disponibile |

Chiamate

Effettuare una chiamata voce

- 1 Digitare il numero preceduto dal prefisso. Per cancellare una cifra, premere **C**. Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto **C**.
- 2 Premere  per effettuare la chiamata.
- 3 Premere  o chiudere il telefono per terminare una chiamata.

Effettuare una videochiamata

È possibile effettuare una videochiamata in un'area di copertura del servizio 3G. Se l'utente chiamato possiede un videotelefono 3G e si trova in un'area di copertura 3G, è possibile effettuare la chiamata. È anche possibile ricevere una videochiamata. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.


- 1 Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di telefono dal registro delle chiamate. Per correggere eventuali errori, premere brevemente il tasto **C** per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo il tasto **C** per cancellare tutte le cifre.

- 2 Se non si desidera utilizzare il microfono, verificare che l'auricolare sia collegato.

- 3 Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro **Opzioni** e selezionare **Videochiamata**.

L'utente viene avvisato di chiudere tutte le applicazioni aperte prima di effettuare una videochiamata.

NOTA: la connessione potrebbe richiedere del tempo. Attendere. Il tempo della connessione dipende anche dal tempo impiegato dal ricevente per rispondere. In attesa della connessione sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.

- 4 Se necessario, commutare la videocamera.
- 5 Premere  o chiudere il telefono per terminare la chiamata.

01

02

03

04

05

06

07




08

Chiamate



SUGGERIMENTO! In alternativa, accedere a **Videochiamata** nella schermata del menu principale e immettere il numero che si desidera chiamare.

Effettuare una chiamata voce/video da Contatti


Per chiamare i numeri memorizzati in Contatti, la procedura è molto semplice.

- 1 Premere  per accedere all'elenco dei contatti.
- 2 Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.
- 3 Premere  per effettuare una chiamata voce. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione sinistro e selezionare **Videochiama**.
- 4 Premere  per terminare la chiamata.

Effettuare chiamate internazionali

- 1 Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".
- 2 Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
- 3 Premere .

Rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere alla chiamata.


Premere il tasto funzione sinistro per disattivare l'audio della suoneria.

Questa funzione è utile nel caso in cui si sia dimenticati di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.


Premere il tasto funzione destro per rifiutare la chiamata in entrata.

Selezione rapida


È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Premere  e selezionare **Contatti**.
- 2 Selezionare **Numeri brevi**.
- 3 La Segreteria è già impostata su selezione rapida 1 e tale impostazione non può essere modificata. Selezionare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 4 La rubrica si apre. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando una volta il numero di telefono corrispondente.

Per chiamare un numero di selezione rapida:

- 1 Premere il numero assegnato e quindi premere il tasto Invio , o
- 2 Tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato nella schermata.

Effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare il tasto funzione sinistro e selezionare **Nuova chiamata**.
- 2 Comporre il numero o cercare il contatto desiderato.
- 3 Premere  per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 5 Selezionare **Scambia** per passare da una chiamata all'altra.
- 6 Per terminare una o entrambe le chiamate, selezionare **Opzioni** → **Fine** seguito da **Tutte** o **Attiva**.

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Tono DTMF

Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno dei messaggi automatizzati. Per impostazione predefinita, la funzione DTMF è attivata.

01

02

03

04

05

06

07

08

Chiamate

Visualizzazione dei registri delle chiamate

Premere , selezionare **Chiamate**.


Scegliere di visualizzare:

Tutte - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.

Effettuate - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

Ricevute - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Perse - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.

Premere , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamate**.


Sarà quindi possibile visualizzare:

Costo chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete; non è supportato da alcuni operatori) e la durata di tutte le chiamate effettuate e ricevute.

Traffico dati - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espresse in kilobyte.

SUGGERIMENTO! Da tutti gli elenchi chiamate, toccare il tasto funzione sinistro, quindi **Cancella tutto** per eliminare tutte le voci registrate.


Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Premere , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamate**.
- 2 Selezionare **Trasferimento chiamate** e scegliere **Chiamate voce** e/o **Videochiamate**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Inserire il numero a cui si desidera trasferire la chiamata.
- 5 Selezionare **Attiva** per attivare.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO! Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Opzioni**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Premere , selezionare **Impostazioni** e scegliere **Impostazioni chiamate**.
- 2 Selezionare **Blocco chiamate** e scegliere **Chiamate voce e/o Videochiamate**.
- 3 Scegliere una delle cinque opzioni elencate di seguito:
 - Tutte in uscita**
 - Internazionali in uscita**
 - Internazionali in uscita eccetto proprio paese**
 - Tutte in entrata**
 - In entrata se all'estero**
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO! Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Quando attivato, dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

01

02

03

04

05

06

07


08

Rubrica

Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

Dalla schermata di standby


- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la Rubrica.
- 2 Selezionare la scheda alfabetica corrispondente alla prima lettera del contatto che si desidera visualizzare. Ad esempio, per "Famiglia" selezionare **E-H**.

SUGGERIMENTO! È possibile effettuare la ricerca in base al gruppo, toccando il tasto funzione destro e **selezionando Cerca gruppo**, per visualizzare un elenco di tutti i gruppi disponibili.

Dal menu principale

- 1 Selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Elenco contatti** e immettere le prime lettere del contatto che si desidera trovare utilizzando la tastiera.
- 3 Viene visualizzato un elenco dei contatti che corrispondono alle lettere immesse.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Premere  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Aggiungi nuovo**.
- 3 Scegliere se salvare il contatto sul **Telefono** o nella **SIM**.
- 4 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.
- 5 Immettere fino a cinque diversi numeri e assegnare una categoria ad ognuno. Scegliere tra **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone**, **Fax**, **VT** e **Generale**.
- 6 Aggiungere fino a due indirizzi di posta elettronica.
- 7 Assegnare il contatto a un gruppo. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Collegli**, **Scuola** o **VIP**.
- 8 È anche possibile assegnare una immagine di contatto e una suoneria e aggiungere una **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Ind. Azienda** e **Appunti**.

Opzioni relative ai contatti

Durante la visualizzazione di un contatto, è possibile effettuare diverse operazioni. Di seguito, viene illustrato come accedere e utilizzare il menu delle opzioni:

- 1 Aprire il contatto che si desidera utilizzare.
- 2 Premere il tasto funzione sinistro per aprire l'elenco di opzioni:

Modifica - Consente di modificare i dettagli di un contatto.

Invia messaggio - Inviare un messaggio a un contatto. Se il contatto dispone di un indirizzo e-mail, selezionare se si desidera inviare un messaggio e-mail, SMS/MMS o una cartolina.

Invia vCard - Consente di inviare i dettagli di un contatto a un'altra persona in forma di biglietto da visita. Scegliere se si desidera inviare i dettagli come **SMS**, **MMS**, **Email** o tramite **Bluetooth**.

Chiama - Consente di chiamare il contatto.

Videochiama - Effettuare una videochiamata al contatto.

Nuovo contatto - Consente di aggiungere una nuova voce.

Modifica - È possibile modificare il contatto.

Selez./Deselez. - È possibile contrassegnare i contatti per eseguire una selezione multipla.


Cerca per - È possibile cercare la voce in base al numero o al gruppo.

Salva su SIM/telefono - Consente di scegliere se si desidera spostare o copiare i dati nella scheda SIM o sul telefono (a seconda della posizione in cui è stato salvato originariamente il contatto).

Elimina - Consente di eliminare il contatto. Toccare **Si** per confermare l'operazione.

Inserimento testo - Consente di immettere il testo.

Creazione di un gruppo

- 1 Premere  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Gruppi** e toccare il tasto funzione sinistro.
- 3 Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 4 Assegnare un nome al nuovo gruppo.

01

02

03

04

05

06

07

08


Rubrica

5 Toccare **Salva**.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nella rubrica.

SUGGERIMENTO! È possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e toccando il tasto funzione sinistro. Scegliere di aggiungere un **Nuovo membro** al gruppo dai contatti o, assegnare una **Suoneria gruppo**.

Utilizzo dei numeri di servizio

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialing Numbers) assegnati dall'operatore (se la scheda SIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

Visualizzazione del proprio numero

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono nella scheda SIM.

Creazione di un biglietto da visita

È possibile creare il proprio biglietto da visita premendo il tasto funzione centrale **Aggiungi**. Dopo aver inserito il nome, il numero, l'indirizzo e-mail e l'immagine, è possibile utilizzarlo come biglietto da visita quando si invia un messaggio.

Messaggi

Messaggi

Il dispositivo KF750 combina SMS, MMS ed e-mail in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Crea nuovo**.
- 2 Scegliere **Messaggio** per inviare un messaggio SMS o MMS. È anche possibile scegliere di inviare un, **Messaggio vocale** o **Cartolina live!**.
- 3 Si apre un nuovo SMS.
- 4 Selezionare **Opzioni** quindi **Inserisci**, per aggiungere un'immagine, un video, una suoneria o un oggetto.
- 5 Premere  **Invio**. Immettere il numero di telefono o selezionare **Contatti** per aprire l'elenco dei contatti. È possibile aprire più contatti.




ATTENZIONE! l'utente riceverà un addebito pari a un SMS di 160 caratteri per ogni persona a cui si manda un messaggio.




ATTENZIONE! se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

Inserimento di testo

È possibile inserire il testo in due modi: Scrittura intuitiva T9 e Abc manuale. Per passare da un metodo di immissione del testo all'altro, tenere premuto il tasto .

Scrittura intuitiva T9 - Toccare per attivare la scrittura intuitiva T9, quindi selezionare **T9 abc**, **T9 Abc** o **123**.

Abc manuale - Scegliere **Abc**, **ABC** o **123**.

Per alternare le modalità lettere maiuscole, minuscole e maiuscoletto, premere il tasto .

Per eliminare un carattere, utilizzare il tasto **C** sotto il display.

Per inserire un simbolo, selezionare **Inserisci**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaggi

Scrittura intuitiva T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. È sufficiente toccare il tasto numerico associato alla lettera che si desidera immettere e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere. Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 per scrivere "telefono".

Cartelle dei messaggi

La struttura delle cartelle utilizzata in Messaggi per il dispositivo KF750 è piuttosto chiara e facile da usare.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti, che consente di rispondere, inoltrare il messaggio ed effettuare altre operazioni.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono archiviati in questa cartella.

Cartelle - Consente di gestire i messaggi in questa cartella.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, ma è possibile modificarli, se lo si desidera.

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Modelli**.
- 2 Scegliere **Modelli di testo** o **Modelli MMS**. È possibile selezionare **Opzioni** per **aggiungere un nuovo modello, modificare un modello esistente, eliminare un modello** o **tutti i modelli**.

Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente.

- 1 Selezionare **Messaggi** quindi scegliere **Emoticon**.
- 2 Selezionare **Opzioni** per **aggiungere una nuova emoticon, modificare una emoticon esistente, eliminare una o tutte le emoticon**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Fotocamera

Scattare una foto


- 1 Tenere premuto il tasto sul lato destro del telefono: sul display verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Posizionare il telefono in modo da poter vedere il soggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.
- 5 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto.
- 6 Premere completamente il pulsante di acquisizione.


Dopo aver scattato la foto


La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a cinque icone sul lato destro.

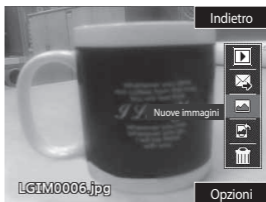



Indietro Tornare al menu precedente.

 Visualizzare le immagini scattate nell'album.

 Inviare la foto come MMS, e-mail, tramite Bluetooth o come cartolina. È possibile, inoltre, caricare la foto su Album multimediale o In blog.

 Scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.


 Utilizzare l'immagine come sfondo principale, come immagine di un contatto o nelle schermate di Avvio o Spegnimento.

 Eliminare la foto appena scattata e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

SUGGERIMENTO! In modalità Fotocamera, selezionare l'icona Riproduci per aprire l'album fotografico.

Uso del flash

Il flash è in automatico per impostazione predefinita, ma sono disponibili altre opzioni.



- 1 Selezionare  nell'angolo superiore destro del mirino per accedere al sottomenu del flash.
- 2 È possibile selezionare tre opzioni del flash:
 - Auto** - La fotocamera seleziona la luminosità necessaria per scattare una foto di qualità, utilizzando il flash se necessario.
 - On** - La fotocamera attiva il flash due volte per ridurre l'effetto degli occhi rossi.
 - Off** - Il flash non viene mai attivato. Questa opzione è utile se si desidera limitare il consumo della batteria.
- 3 Selezionare l'opzione del flash che si desidera utilizzare.

- 4 Dopo aver effettuato la selezione, il menu del flash si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.
- 5 L'icona del flash nel mirino cambia in base alla modalità selezionata per il flash.

NOTA: quando si esce dalla modalità fotocamera, il flash si disattiva nuovamente. Alla successiva riapertura della fotocamera, è necessario attivare nuovamente il flash.

Regolazione della luminosità

Il contrasto definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

- 1 Selezionare **Luminosità** in **Impostazioni**.
- 2 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra verso  se si desidera ottenere un'immagine più velata, con un contrasto minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine più nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotocamera

Scelta di una modalità di scatto

1 Selezionare **Impostazioni** per aprire le modalità di scatto disponibili.

2 Sono disponibili quattro opzioni:

Scatto normale - È il tipo di scatto predefinito; la foto verrà scattata nel modo normale, come riportato nella sezione che spiega come **Scattare una foto**.

Scatti continui - Questa opzione consente di effettuare nove scatti automaticamente in rapida successione.

Cornice - È disponibile una selezione di cornici spiritose per trasformare il tuo amico in un pirata o semplicemente per dare un tocco di vivacità alla foto.

Panorama - Questo tipo di scatto consente di scattare una foto a un gruppo numeroso di persone o per l'acquisizione di una vista panoramica.

Ripresa video musicale - Questo tipo di scatto consente di aggiungere musica o voce alla ripresa.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda **Altri** delle impostazioni avanzate.

Velocità di registrazione - Video lento/ Normale/ Video veloce.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto.

Modalità Scena - Consente di impostare la fotocamera in modo che sia regolata in base all'ambiente. Consente di scegliere tra **Automatico, Ritratto, Panorama, Notte, Spiaggia, Sport e Party**.

Luminosità - Consente di impostare il contrasto dell'immagine nel mirino della fotocamera.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto da scattare.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario impostare le

condizioni di luminosità. Consente di scegliere tra **Automatico**, **Luce solare**, **Nuvoloso**, **Ombra** o **Fluorescente**.

Timer - Il timer consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Ideale per scattare una foto di gruppo al quale fare parte!

Modalità cornice - Vedere pagina 34.

ISO - L'opzione ISO consente di determinare la sensibilità del sensore di luce della telecamera. La sensibilità alla luce della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. I valori disponibili per ISO sono **Automatico**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** o **ISO 800**.

Qualità - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di impostare le dimensioni corrette di un'immagine da allegare a un contatto.

Dal mirino, selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda **Anteprima** delle impostazioni avanzate.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare le foto nella memoria del **telefono** o nella **memoria esterna**.

Nascondi icone - Consente di impostare la fotocamera in modo da nascondere automaticamente le icone sul lato del mirino.

Modalità di messa a fuoco - Consente di impostare la messa a fuoco automatica della fotocamera.

Suono - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

NOTA: per implementare le modifiche apportate, selezionare sempre **Salva** dopo aver selezionato una nuova impostazione.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotocamera

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni. Ricordare di selezionare **Salva** prima di applicare le modifiche.

Videocamera

Registrazione di un video


- 1 Spostare l'interruttore relativo alla modalità della fotocamera su . Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto del video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 Il tempo rimanente verrà visualizzato nella parte inferiore del mirino.


Dopo la registrazione di un video


Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a cinque icone sul lato destro.

 Visualizzare l'album video.

 Riprodurre il file.

 Registrare nuovamente le immagini video.

 Inviare il video come messaggio MMS, e-mail o via Bluetooth.

 Eliminare il video appena registrato e confermare toccando Sì. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

SUGGERIMENTO! Selezionare l'icona Album per aprire l'album video.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda **Altri** delle impostazioni avanzate.

Velocità di registrazione - Video lento/ Normale/ Video veloce.

Dimensione - Modificare le dimensioni del video per risparmiare memoria.

Modalità Scena - Consente di impostare la fotocamera in modo che sia regolata in base all'ambiente. Consente di scegliere tra **Automatico**, **Ritratto**, **Panorama**, **Notte**, **Spiaggia**, **Sport** e **Party**.

Effetti - Consente di scegliere un tono effetto da applicare al video che si sta registrando.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocamera

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nel video. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario impostare le condizioni di luminosità. Consente di scegliere tra **automatico**, **luce solare**, **nuvoloso**, **penombra** e **luce artificiale**.

Ripresa video musicale - Questo tipo di scatto consente di aggiungere musica o voce alla ripresa.

Qualità - Modificare la qualità del video per risparmiare memoria.

Durata - Consente di impostare **Messaggi** per la registrazione di un video da inviare come MMS, su una durata di **Normale**.

Dal mirino, selezionare **Impostazioni** e aprire la scheda **Anteprima** delle impostazioni avanzate.

Memoria in uso - Consente di scegliere se salvare i video nella **memoria del telefono** o nella **memoria esterna**.

Nascondi icone - Consente di impostare la fotocamera in modo da nascondere automaticamente le icone sul lato del mirino.


Voce - Scegliere Mute se si desidera registrare un video senza audio.

NOTA: per implementare le modifiche apportate, toccare sempre Salva dopo aver selezionato una nuova impostazione.

SUGGERIMENTO! Quando si esce dalla videocamera, tutte le impostazioni tornano sui valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio il tono colore e il bilanciamento del bianco. Prima di riprendere il video successivo, verificare le impostazioni.

Foto e video


Visualizzazione di foto e video


- 1 Dopo aver scattato la foto o registrato un video, selezionare **Album**.
- 2 L'album viene visualizzato sul display.
- 3 Selezionare una volta il video o la foto che si desidera visualizzare per spostarli nella schermata dell'album.
- 4 Selezionarli una seconda volta per aprirli completamente.
- 5 La riproduzione dei video inizia automaticamente. Per sospendere la riproduzione, selezionare .

SUGGERIMENTO! È possibile eliminare una foto o un video. Selezionare la foto o il video, quindi selezionare **Opzioni** e scegliere **Elimina**. Selezionare **Sì** per confermare.

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.

- 2 Premere  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e toccare il lato destro del display per aprire il menu delle opzioni.
- 3 Nel menu delle opzioni, selezionare **Scatta**.
- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome assegnato.
- 5 Selezionare **OK**.
- 6 Selezionare **Indietro** per ritornare all'album.
- 7 L'immagine verrà salvata nella cartella Archivio e verrà visualizzata nell'album. Per riapirla, è necessario uscire dall'album.

 **ATTENZIONE:** se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

Modifica dei video

Le funzioni di modifica sono disponibili per tutti i tipi di video, eccetto 640 x 480. Se si ha intenzione di modificare un video, non riprendere il video nei formati sopra citati.

01

02

03

04

05

06

07


08

Foto e video

Tagliare la lunghezza del video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e toccare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Ritaglia**.
- 3 Selezionare **Inizio** e **Fine** per contrassegnare i nuovi punti di inizio e di fine.

Unione di due video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Unione video**.
- 3 La cartella Video si apre. Scegliere il video che si desidera unire e quindi **Seleziona**.
- 4 Selezionare **Effetti** per scegliere la modalità di unione dei video: **Nessuno, Fade-out, Zoom pan, Oval., Scoper., Nasc., Tav di contr.** o **Dissolv.**
- 5 Premere  per salvare il nuovo video. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 6 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altri video.

Unione di foto a un video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Unione immagine**.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera unire al video e quindi **Seleziona**.
- 4 Selezionare e scorrere la foto per unirla all'inizio o alla fine del video.
- 5 Selezionare **Effetti** per scegliere la modalità di unione della foto al video: **Nessuno, Fade-out, Zoom pan, Oval., Scoper., Nasc., Tav di contr.** o **Dissolv.**
- 6 Premere . È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per unire altre foto.

Aggiunta di testo a un video

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Sovrapposizione testo**.
- 3 Immettere del testo usando la tastiera e selezionare **Salva**.

- 4 Selezionare **Inizio** e contrassegnare quando si desidera che venga visualizzato il testo.
 - 5 Selezionare l'area del display in cui si desidera inserire il testo.
 - 6 Selezionare **Annulla** e specificare il momento in cui si desidera che il testo venga rimosso.
 - 7 Selezionare **Salva** per salvarlo. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
 - 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.
- 5 Selezionare l'area del display in cui si desidera inserire la foto. Se la foto è troppo grande verrà sovrapposta su tutto lo schermo, non solo nell'area selezionata.
 - 6 Selezionare **Annulla** e specificare il momento in cui si desidera che la foto venga rimossa.
 - 7 Selezionare **Salva** per salvare la foto. È possibile salvare le modifiche sovrascrivendo il file originale o creando un nuovo file.
 - 8 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altre foto.

Sovrapposizione di una foto

- 1 Scegliere il video che si desidera modificare e selezionare **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere **Sovrapposizione immagine**.
- 3 La cartella Immagini si apre. Scegliere la foto che si desidera sovrapporre al video e selezionare **Seleziona**.
- 4 Selezionare **Inizio** e contrassegnare quando si desidera che venga visualizzata la foto.

01

02

03

04

05

06

07

08

File multimediali

Creazione di una presentazione

Se si desidera visualizzare tutte le immagini presenti sul telefono o effettuare una ricerca di tutte le immagini disponibili, è possibile creare una presentazione per evitare di dover aprire e chiudere ogni singola immagine.

- 1 Selezionare **File** quindi **Pictures**.
- 2 Selezionare **Opzioni** quindi **Presentazione**.

Giochi e applicazioni

È possibile scaricare giochi e applicazioni sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

Attivazione di Touch media

È possibile attivare lo schermo a sfioramento premendo il tasto [insert graphic] sul lato destro del telefono. Sarà quindi possibile accedere e utilizzare il menu multimediale, semplicemente toccando lo schermo.

Menu M-Toy

Consente di giocare con sei giochi predefiniti, inclusi: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing**.

Informazioni su - Consente di visualizzare le informazioni su un gioco.

Impostazione - Consente di impostare il suono e la vibrazione quando si attiva un gioco.

Ripristina dati - Consente di ripristinare tutti i dati.

Esci - Consente di terminare un gioco.

Come giocare

- 1 Selezionare **Giochi**, quindi nuovamente **Giochi**.
- 2 Selezionare un gioco e toccare **Avvia**.

Contenuti Flash

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file flash predefiniti e quelli scaricati.

Uso delle opzioni durante la visualizzazione di un file SWF/SVG

Selezionare **Opzioni** in modalità Pausa e scegliere una delle seguenti opzioni:

Riproduci/Pausa - Consente di interrompere o riprendere la registrazione.

Schermo intero/Tuttoschermo - Consente di visualizzare i file SWF/SVG in modalità schermo intero o panoramica (disponibile solo se si seleziona **Opzioni** senza mettere in pausa).

Mute/Sonoro - Consente di attivare/disattivare l'audio.

Utilizza come sfondo - Consente di impostare il file SWF/SVG come sfondo.

Informazioni file - Consente di visualizzare informazioni relative a nome, dimensioni, data, ora e tipo del file.

Documenti

Il menu Documenti consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, PowerPoint, Word, PDF e di testo.

Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile usare LG PC Suite mediante il cavo di sincronizzazione.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che sul telefono e sul computer sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **OK**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi nella cartella **Documenti** o **Altri**.

Visualizzazione di un file

- 1 Selezionare **Album multimediale** quindi **Documenti**.
- 2 Selezionare un documento e scegliere **Mostra**.

01

02

03

04

05

06

07

08

File multimediali

Altri

La cartella **Altri** viene utilizzata per archiviare file diversi da immagini, audio, video, giochi o applicazioni. Viene utilizzata allo stesso modo della cartella **Documenti**. Quando si trasferiscono file dal computer al telefono, è possibile che vengano collocati nella cartella **Altri** piuttosto che nella cartella **Documenti**. In tal caso, è possibile spostarli.

Per spostare un file da Altri a Documenti:

- 1 Selezionare **File** quindi **Altri**.
- 2 Selezionare un file e scegliere **Opzioni**.
- 3 Selezionare **Sposta**.

Regista

Regista consente di creare una presentazione di immagini e musica.



Creazione di un video

- 1 Accedere a **Giochi** e selezionare **Regista**.
- 2 Selezionare **+** per aggiungere un'immagine. Scegliere le immagini che si desidera includere, quindi selezionare **OK** in **Opzioni**.
- 3 Selezionare il menu **Stile** per scegliere uno stile di filmato.
- 4 Selezionare **Riproduci** per controllare la propria creazione.

Musica

Il dispositivo LG KF750 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, selezionare **Musica** dal menu **Giochi**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani riprodotti - Consente di visualizzare tutti gli ultimi brani riprodotti.

Musica - Consente di accedere a tutti i file musicali:

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - Contiene le playlist create.

Brani casuali - Consente di ascoltare la musica in ordine casuale.

Trasferimento di musica sul telefono



Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione. È anche possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che su entrambi i dispositivi sia attivata la funzione Bluetooth e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.

3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono selezionando **OK**.

4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica** → **Tutti i brani**.

Riproduzione di un brano

- 1 Selezionare **Musica**, quindi **Tutti i brani**.
- 2 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e scegliere **Riproduci**.
- 3 Premere  per sospendere la riproduzione.
- 4 Toccare  (destra) per passare al brano successivo.
- 5 Toccare  (sinistra) per passare al brano precedente.

Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist modificando la playlist in base alle necessità. È possibile modificare la playlist in base alle necessità.

- 1 Selezionare **Musica**, quindi **Playlist**.
- 2 Selezionare la playlist.
- 3 Selezionare **Opzioni** quindi scegliere:

01

02

03

04

05

06

07

08

File multimediali

Aggiungi nuovi brani - Consente di aggiungere altri brani alla playlist. Contrassegnare i brani desiderati e selezionare **OK**.

Informazioni file - Consente di visualizzare nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, protezione e copyright del brano.

Sposta su/Sposta giù - Consente di modificare l'ordine di riproduzione dei brani nella lista, spostandoli verso l'alto o verso il basso.

Invia - Consente di inviare un brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

Rimuovi da elenco - Consente di rimuovere un brano dalla playlist. Selezionare **Si** per confermare.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più file.

Usa come - È possibile impostare la canzone come effetto audio.

Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato corrente della memoria.

Uso della radio

Il dispositivo LG KF750 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici in qualsiasi luogo.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Inserirli nella stessa presa del caricabatteria.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile salvare fino a 50 canali nel telefono.



Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Da **Musica** selezionare **Radio FM** quindi **Opzioni**
- 2 Selezionare **Scansione automatica**, quindi **Si**. Le stazioni trovate verranno assegnate automaticamente a un numero di canale nel telefono.

SUGGERIMENTO! È possibile accedere alla musica usando lo schermo a sfioramento. Premere il tasto della fotocamera sulla parte destra del telefono e scegliere l'icona **Radio** o **Musica**. Toccando lo schermo, sarà quindi possibile scorrere e selezionare i file musicali o le funzioni radio.

Per effettuare la sintonizzazione manuale:

- 1 Selezionare **Radio FM** quindi **Opzioni**.
- 2 Selezionare **Elenco canali** e scegliere il numero del canale in cui si desidera salvare la stazione.
- 3 Immettere la frequenza della stazione e toccare **Seleziona** per salvare.

NOTA: è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando  (sinistra) e  (destra) visualizzati accanto alla frequenza radio.

01

02

03

04

05


06

07

08


Organizer

Aggiunta di un evento al calendario



- 1 Dalla schermata di standby premere , quindi scegliere **Organizer**. Selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Selezionare **Opzioni**, quindi **Aggiungi**.
- 4 Selezionare se si desidera aggiungere una voce **Appuntam.**, **Anniversario** o **Compleanno** e toccare **OK**.
- 5 Selezionare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 6 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 7 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Oggetto** o **Nome** e inserire la nota.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

SUGGERIMENTO! È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Selezionare tutti i giorni in cui si è in vacanza uno alla volta, quindi scegliere **Opzioni** e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni selezionati vengono evidenziati in rosso. Quando si imposta un allarme, è possibile scegliere di escludere i giorni impostati come vacanze.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività


- 1 Dalla schermata di standby premere , quindi scegliere **Organizer**.
- 2 Selezionare **Attività** e quindi **Aggiungi**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'elenco delle attività selezionando **OK**.

Impostazione della sveglia


- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Allarmi**.
- 2 Selezionare **Opzioni** e toccare **Aggiungi nuovo**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Una volta, Giornaliera, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom o Escluse vacanze**.
- 5 Selezionare  e **Modifica** per scegliere un suono per l'allarme. Per ascoltare i suoni, selezionare il suono e toccare **Riproduci**.
- 6 Aggiungere un appunto per l'allarme e selezionare **OK** una volta terminata la digitazione. All'ora prestabilita, il memo verrà visualizzato.
- 7 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni **5, 10, 20, 30 minuti o 1 ora** oppure **disattivarlo**.
- 8 Dopo aver impostato l'allarme, selezionare **OK**.

NOTA: è possibile impostare fino a 5 allarmi.

Uso della calcolatrice

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Organizer**. Selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Selezionare i tasti numerici per inserire i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, scegliere la funzione desiderata (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, selezionare **Opzioni** e scegliere +/-, seno, coseno, tangente, logaritmo, logaritmo naturale, esponente, radice quadrata, grado o radiante.

Uso del cronometro

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Organizer**. Selezionare **Stopwatch**.
- 2 Selezionare **Avvio** per avviare il timer.
- 3 Toccare **Tempo** trascorso per salvare il tempo trascorso.
- 4 Selezionare **Stop** per arrestare il timer.
- 5 Per riavviare il cronometro, selezionare **Riprendi**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Organizer

6 Selezionare **Reset** per azzerare.

Conversione di un'unità


1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Organizer**.
Selezionare **Converter**.

2 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta**, **Superficie**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.

3 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.

4 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Organizer**.
Selezionare **World time**.

2 Selezionare **Opzioni**, seguito da **Aggiungi città**. Quando si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display. In alternativa, scegliere **Mappa** e selezionare la città dalla mappa.

3 Premere **Seleziona** per confermare la selezione.

SUGGERIMENTO! Se ci si trova all'estero, è possibile modificare il fuso orario dell'orologio mondiale selezionando **Opzioni**, quindi **Modifica città corrente**. Scegliere la città desiderata e toccare **Seleziona**.

Utilizzo del registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.

1 Selezionare **Organizer**.

2 Selezionare **Registratore vocale** quindi **Opzioni** e scegliere tra le seguenti opzioni:

Durata - Consente di impostare la durata della registrazione. È possibile selezionare **Dimensioni messaggio MMS, 30 sec., 1 minuto** o **Nessun limite**.

Qualità - Consente di selezionare la qualità audio.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Ottima, Buona o **Normale**.

Memoria in uso - Controllare lo stato della memoria corrente.

Vai a Suoni personali - Consente di aprire la cartella Registratore vocale in Suoni.

01

02

03

04

05

06


07

08

PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Impostazioni telefono**.
- 2 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.
- 3 Selezionare **Servizio dati** e fare clic su **OK**.
- 4 Inserire il CD fornito in dotazione nel computer. Fare clic sul **Programma di installazione di LG PC Suite** visualizzato sullo schermo.
- 5 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su **OK**.
- 6 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la **procedura d'installazione guidata di LG PC Suite**.
- 7 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'**icona di LG PC Suite**.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Fare doppio clic sull'**icona di LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic su **Procedura guidata di connessione**, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su **Avanti**, quindi nuovamente su **Avanti** e poi su **Fine**. Adesso, il telefono e il computer sono connessi.

Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Contenuti**.
- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video memorizzati sul telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

SUGGERIMENTO! Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Contatti**.
- 3 Selezionare **Trasfer.**, quindi **Importa da cellulare**. A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda SIM e sul telefono.

- 4 Fare clic su **File**, quindi su **Salva**. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.

NOTA: per copiare i contatti salvati nella scheda SIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra dello schermo del computer. Selezionare **Modifica** nella parte superiore dello schermo, quindi **Seleziona tutto**. Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare **Salva in rubrica**. A questo punto, fare clic sulla cartella **Telefono** a sinistra dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

Sincronizzazione dei messaggi

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

PC Sync

Sincronizzazione della musica


- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Musica**.
- 3 I file musicali salvati verranno visualizzati sullo schermo nella schermata Musica.

NOTA: per poter utilizzare l'opzione Musica, è necessario soddisfare i requisiti riportati di seguito.

- Windows XP Service Pack 2 o superiore.
- Windows Media Player 11 o superiore.
- La modalità di connessione USB deve essere attiva e la modalità Sincr. musica deve essere attivata.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il telefono può essere utilizzato come periferica di archiviazione solo a condizione che sia dotato di una scheda di memoria.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Impostazioni**.
- 3 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.

- 4 Evidenziare **Memoria di massa** e toccare **Selezione**.
- 5 Collegare il telefono al computer. Sul display compare il messaggio: **Conn. come memoria di massa...** seguito da **Connesso in mod. mem. di massa**. Non interrompere la connessione durante il trasferimento.
- 6 A questo punto, tutti i file memorizzati sul telefono vengono automaticamente salvati sul disco rigido del computer.


NOTA: per avviare la modalità Memoria di massa, è necessario che il telefono sia scollegato dal computer.

NOTA: la modalità Memoria di massa copia soltanto il contenuto salvato sulla scheda di memoria e non nella memoria del telefono. Per trasferire il contenuto dalla memoria del telefono (ad esempio i contatti) al computer, è necessario eseguire la sincronizzazione con PC Sync.

Vodafone live!

Con il browser a disposizione, è possibile visualizzare, quando necessario, le ultime notizie, le previsioni meteo e le informazioni su sport e traffico. Inoltre, il browser consente di scaricare le ultime novità musicali, suonerie, sfondi o giochi.


Accesso al Web

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Vodafone live!**.
- 2 Selezionando Vodafone live!, si accederà direttamente al browser della homepage. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'indirizzo desiderato, seguito da **Apri**.

NOTA: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai bookmark

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere bookmark e salvare le pagine Web.

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Vodafone live!**.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di bookmark.
- 3 Per creare una nuova cartella, selezionare **Opzioni** e toccare **Nuova cartella**. Immettere il nome della cartella di preferiti.
- 4 Per aggiungere un nuovo bookmark, selezionare **Opzioni** e toccare **Aggiungi nuovo**. Immettere un nome per il bookmark seguito dall'URL.
- 5 Selezionare **OK**. Il bookmark viene visualizzato nell'elenco dei preferiti.
- 6 Per accedere al bookmark, scorrere fino a evidenziarlo e selezionare **Apri**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vodafone live!

Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato **feed**, **feed Web** o **canale**, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi.

RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.

Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.


Aggiunta del Feed

L'utente può aggiungere il feed direttamente: **Vodafone live!** → **RSS Reader** → **Opzioni** → **Aggiungi nuovo** oppure può fare clic sul link del feed, selezionando l'icona RSS nella pagina Web.

Aggiornamento di RSS Reader

- 1 È possibile selezionare **Aggiorna** o **Aggiorna tutte le opzioni**.
- 2 Se si desidera aggiornarlo automaticamente, selezionare **Aggiorna automaticamente**.

Modifica delle impostazioni del browser Web

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e scegliere **Vodafone live!**. Selezionare **Impostazioni browser**.
- 2 È possibile scegliere di aggiornare **Profili**, **Impostazioni aspetto**, **Cache**, **Cookie**, **Sicurezza** o **Ripristina impostazioni**.
- 3 Una volta modificate le impostazioni, toccare **Seleziona**.

Uso di Bluetooth

- 1 Verificare che il Bluetooth sia **attivato** e **visibile** per il PC e il dispositivo KF750.
- 2 Associare il PC e il dispositivo KF750 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Comunicazione** sul PC, quindi fare clic su **Impostazioni**.
- 5 Fare clic su **Modem**.
- 6 Scegliere **Modem standard su collegamento Bluetooth** e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 7 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KF750.

01

02

03

04

05

06


07

08

Impostazioni

All'interno di questa cartella è possibile personalizzare le impostazioni per il dispositivo KF750.

Modifica delle impostazioni dello schermo

- 1 Dalla schermata di standby, premere .
 - 2 Selezionare **Display** per scegliere tra le seguenti opzioni:
 - Display** - Consente di scegliere uno sfondo per la schermata di standby o le chiamate in uscita.
 - Stile menu** - Consente di scegliere lo stile di visualizzazione del menu.
 - Composizione...** - Consente di impostare il display quando si effettua una chiamata.
 - Carattere** - Consente di regolare il colore del carattere.
 - Illuminazione** - Consente di scegliere per quanto tempo si desidera che la retroilluminazione resti attiva.
- NOTA:** se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente e potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Ottimiz. qualità immagine - Menu per migliorare la qualità dell'immagine selezionata.

Tema - Consente di modificare rapidamente l'aspetto della schermata.


Messaggio di benvenuto - Consente di immettere il messaggio iniziale all'accensione del telefono.

- 3 Scegliere **Seleziona** per salvare le impostazioni.

Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata di standby. È sufficiente toccare l'icona del profilo correntemente attivo nell'angolo superiore destro.


Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Dalla schermata di standby, premere .
- 2 Selezionare **Profili** e quindi scegliere il profilo che si desidera modificare. Non è possibile modificare il profilo **Silenzioso**.
- 3 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Modifica**.

- 4 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni per **suonerie, volume, avvisi messaggio, suoni del display** e altro.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il dispositivo KF750 in base alle proprie esigenze.

- 1 Dalla schermata di standby, premere  e quindi **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **telefono** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora quando si è in viaggio o quando è in vigore l'ora legale.

Lingua - Consente di modificare la lingua del display del KF750.

Blocco tast. autom. - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata di standby.

Touchpad - Consente di attivare la vibrazione tastiera.

Effetto schermo a sfioramento - Consente di impostare il tono effetto quando si sfiora lo schermo.

Sicurezza - Consente di impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono.

Risparmio energetico - Consente di attivare o disattivare le impostazioni predefinite.

Stato memoria - Per ulteriori informazioni, vedere **Uso dello stato memoria** a pagina 61.

Impostazione memorizzazione primaria - Consente di scegliere come memoria principale tra Memoria telefono o Memoria esterna.

Informazioni - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del dispositivo KF750.

Ripristino totale - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

01

02

03

04

05

06


07

08

Impostazioni

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. In caso si desideri modificare alcune impostazioni, usare questo menu.

Dalla schermata di standby, premere  e selezionare **Impostazioni e Connettività**.

Bluetooth - Impostazione del KF750 per l'uso del Bluetooth. È possibile modificare la propria visibilità ad altri dispositivi o cercare i dispositivi con i quali si è collegati.

Sincronizzazione - Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere a pagina 52.

Modalità connessione USB

Consente di scegliere il servizio dati e sincronizzare il dispositivo KF750 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono.

TV out - Scegliere PAL o NTSC per collegare il dispositivo KF750 a una TV.

NOTA: il cavo di uscita TV deve essere acquistato separatamente.

PIN per connessione DivX su PC

Consente di impostare il codice PIN per la connessione del convertitore DivX.

Rete - Il dispositivo KF750 effettua la connessione automatica alla rete preferita. Per modificare le impostazioni di rete, usare questa opzione.

Profile internet - Consente di configurare le impostazioni per lo streaming Internet.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questa opzione.

Conn. dati pacchetto - Consente di impostare la connessione dei dati pacchetto.


Impostazioni browser - Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 56.

Impostazioni streaming - Consente di configurare le impostazioni per lo streaming Internet.

Uso dello stato memoria

Il dispositivo KF750 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda USIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Stato memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Premere  nella schermata di standby e scegliere **Impostazioni**. Selezionare **telefono** e quindi **Stato memoria**.



Memoria multimediale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul dispositivo KF750 per le applicazioni Java, Immagini, Suoni, Video, Flash, MMS, Email e altro.

Memoria normale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Preferiti e Varie.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda USIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Uso della modalità volo

Attivare la modalità volo premendo  nella schermata di standby e quindi selezionare **Impostazioni** - **Profili**. Selezionare **Modalità volo e premere**  per attivarla.

Quando la modalità volo è attiva, non è possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o usare il Bluetooth.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.

01

02

03

04

05

06

07

08

Impostazioni

- 2 Selezionare **Opzioni** e scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Selezionare **Sì** per attivare Bluetooth.
- 4 Il dispositivo KF750 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Seleziona** per inviare il file.
- 6 Il file viene inviato.

SUGGERIMENTO! Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Selezionare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

Visualizza o **Utilizza come sfondo**.
Generalmente, i file vengono salvati nella cartella Archivio.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

- 1 Premere  nella schermata di standby e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Scegliere **Connettività**, quindi **Bluetooth** e **Impostazioni**.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
Visibilità dispositivo - È possibile scegliere tra Visibile, Visibile per 1 minuto o Nascosto.
Nome dispositivo - Immettere un nome per il dispositivo KF750.
Perif. Compatibili - Consente di cercare i profili supportati dal dispositivo KF750.
Indirizzo pers. - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KF750 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Periferiche associate**, quindi **Nuovo**.
- 3 Il KF750 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna e Aggiungi**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **Aggiungi**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.

- 3 Selezionare **Sì** per il messaggio **Collegare adesso?**. Sul dispositivo KF750 viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessori

Di seguito, sono riportati gli accessori forniti in dotazione con il dispositivo KF750.

Caricabatteria



Cavo dati e CD

Consente di connettere e sincronizzare il dispositivo KF750 con il PC.



Batteria



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo KF750.



Cuffie stereo



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori originali LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Servizio di rete

Il telefono wireless descritto in questa guida è approvato per l'uso sulle reti GSM 900, DCS 1800, PCS1900 e W-CDMA.

Diverse funzioni descritte in questa guida sono denominate "servizi di rete". Questi servizi speciali possono essere concordati con il proprio gestore del servizio wireless. Prima di poter utilizzare i servizi di rete, è necessario abbonarsi a essi tramite il gestore del servizio e ottenere le istruzioni per l'uso.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KF750

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento),
+45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc., Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KF750 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KF750 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

| | |
|---------------------|----|
| Set up | 01 |
| Your standby screen | 02 |
| The basics | 03 |
| Get creative | 04 |
| Get organised | 05 |
| The web | 06 |
| Settings | 07 |
| Accessories | 08 |

Contents

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use 7

Set up

Getting to know your phone 13

Installing the USIM and battery 14

Memory card 16

Your standby screen

Touch screen tips 18

The status bar 19

The basics

Calls 20

 Making a voice call 20

 Making a video call 20

 Making a voice/video call from

 Contacts 21

 Making international calls 21

 Answering and rejecting a call 21

 Speed dialling 21

 Making a second call 22

 DTMF Tone 22

 Viewing your call logs 22

 Using call divert 23

 Using call barring 23

Contacts 24

 Searching for a contact 24

 Adding a new contact 24

 Contact options 25

 Creating a group 25

 Using service dial numbers 26

 Viewing your own number 26

 Creating a business card 26

Messaging 27

 Messaging 27

 Sending a message 27

 Entering text 27

 T9 predictive 28

 Message folders 28

 Using templates 28

 Using emoticons 28

Get creative

Camera 29

 Taking a quick photo 29

 After you've taken your photo 29

 Using the flash 30

 Adjusting the brightness 30

 Choosing a shot mode 30

 Using the advanced settings 31

Video camera 33

 Shooting a quick video 33

 After you've shot your video 33

 Using the advanced settings 33

Your photos and videos 35

 Viewing your photos and videos 35

 Capturing an image from a video 35

 Editing your videos 35

| | |
|--|---|
| Trimming the length of your video ..35 | |
| Merging two videos together36 | |
| Merging a photo with a video.....36 | |
| Adding text to a video36 | |
| Overlaying a photo37 | |
| Multimedia.....38 | |
| Creating a slide show38 | |
| Games and Applications38 | |
| Activating Touch media38 | |
| Enjoying M-Toy menu38 | |
| Playing a game38 | |
| Flash contents.....38 | |
| Using options viewing the SWF/SVG file.....38 | |
| Documents.....39 | |
| Transferring a file to your phone.....39 | |
| Viewing a file39 | |
| Others39 | |
| Movie maker40 | |
| Creating a movie.....40 | |
| Music40 | |
| Transferring music onto your phone.....41 | |
| Playing a song41 | |
| Editing a playlist.....41 | |
| Using the radio42 | |
| Searching for stations.....42 | |
| | Get organised |
| | Organiser & Tools.....43 |
| | Adding an event to your calendar43 |
| | Adding an item to your to do list43 |
| | Setting your alarm.....44 |
| | Using your calculator.....44 |
| | Using the stopwatch.....44 |
| | Converting a unit45 |
| | Adding a city to your world time45 |
| | Using voice recorder.....45 |
| | PC Sync.....46 |
| | Installing LG PC Suite on your computer46 |
| | Connecting your phone and PC.....46 |
| | Backing up and restoring your phone's information.....46 |
| | Viewing your phone files on your PC47 |
| | Synchronising your contacts47 |
| | Synchronising your messages.....47 |
| | Synchronising your music47 |
| | Using your phone as a mass storage device.....48 |
| | The web |
| | Vodafone live!.....49 |
| | Accessing the web.....49 |

Contents

| | |
|---|----|
| Adding and accessing your bookmarks | 49 |
| Using RSS reader | 49 |
| Adding the Feed..... | 50 |
| Updating the RSS reader..... | 50 |
| Changing the web browser settings | 50 |
| Using Bluetooth | 50 |

Settings

| | |
|---|----|
| Changing your screen settings | 51 |
| Personalising your profiles | 51 |
| Changing your phone settings..... | 52 |
| Changing your connectivity settings | 52 |
| Using memory manager | 53 |
| Using flight mode | 54 |
| Sending and receiving your files using Bluetooth..... | 54 |
| Pairing with another Bluetooth device..... | 55 |
| Using a Bluetooth headset..... | 55 |

| | |
|-------------------|----|
| Accessories | 56 |
|-------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Network service | 57 |
|-----------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Technical data..... | 57 |
|---------------------|----|

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

Guidelines for safe and efficient use

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.5 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.755 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in

measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

For SAR information in other regions please look under product information at www.lgmobile.com.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.

- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

Guidelines for safe and efficient use

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

Guidelines for safe and efficient use

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Getting to know your phone



01

02

03

04

05

06

07

08

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover


Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.




2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment using the battery cover.




 **WARNING:** Do not use your fingernail when removing the battery.

 **WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the reverse direction.

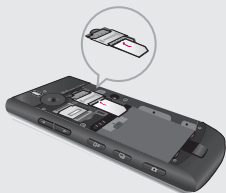


4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KF750. Insert the charger with the arrow to the back of the phone and plug into a mains electricity socket. Your KF750 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

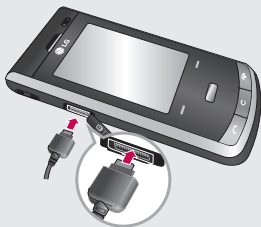

NOTE: The KF750 charger should only be inserted into the phone as shown.

01

02

03

04

05

06

07

08

Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card. The KF750 will support up to a 4GB memory card.

TIP: A memory card is an optional accessory.


- 1 Remove the battery cover as before.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



- 3 Replace the battery cover.

Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it. If your card isn't formatted you will need to do so.


- 1 From the standby screen press , select **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Select **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Select **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card has existing content it will automatically be filed in the correct folder. For example, videos will be stored in the My videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the standby screen select  and choose **Contacts**.
- 2 Select **Contact settings** then **Copy**.
- 3 Choose **Handset to USIM** and touch **Done**.
- 4 Choose **All together** or **One by one** and touch **Done**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Your standby screen

Whenever your KF750 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile - as well as many other things.

Touch screen tips

If you press  (the touch screen button), the screen will switch to the Interactive touch screen keypad.

Press and hold the touch screen button from the standby screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touch screen accurately. Your KF750 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

- There's no need to press too hard, the touch screen is sensitive enough to pick up on a light touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Don't cover the phone with a case or cover, as the touch screen will not work with any material covering it.
- To exit the touch screen, touch the Home icon in the top right corner once. The phone will return to the main standby screen.

- The touch pad below the screen can be used as a four way arrow pad to navigate you through the phone menus.

TIP! Use the touch screen for fast and easy access to your Music, Photos, Games, Document and Radio.



Touch pad

NOTE: When the screen light is off, press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as shown below.



Please do not cover the antenna area with your hand during a call or when using a Bluetooth connection. It may reduce signal quality.

The status bar

The status bar indicates, using various icons, things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

| Icon | Description |
|------|---|
| | Multitasking |
| | Network signal strength (number of bars will vary) |
| | No network signal |
| | Battery empty |

| Icon | Description |
|------|-----------------------|
| | New text message |
| | New email |
| | An alarm is set |
| | Normal profile in use |
| | Silent profile in use |
| | External memory |
| | Calls are diverted |
| | GPRS available |
| | EDGE in use |
| | Roaming |
| | Bluetooth is active |
| | Calls are rejected |
| | 3G available |

01

02

03

04

05



06

07

08

Calls

Making a voice call

- 1 Enter the number including the full area code.
To delete a digit press **C**.
To delete all digits press and hold **C**.
- 2 Press  to make the call.
- 3 Press  or close the handset to finish the call.

Making a video call


You can make a video call in a 3G covered service area. If the called user has a 3G video phone in a 3G covered service area, the call will be established. You can also receive a video call. To make/answer a video call, do the following.

- 1 Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists.
To correct mistakes, press **C** briefly to delete the last number, or press and hold **C** to delete all numbers.
- 2 If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.

- 3 To start the video function, press the left soft key **Options** and select **Video call**.

You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.




NOTE: The video call may take some time to connect. Please be patient. The connection time will also depend on how quickly the other party answers the call. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.

- 4 Adjust the camera position if necessary.
- 5 Press  or close the handset to finish the call.



TIP! Alternatively, go to Video call from the main menu screen and enter the number you would like to call.

Making a voice/video call from Contacts


It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

- 1 Press  to access the contacts list.
- 2 Scroll to the contact to make a call.
- 3 Press  to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
- 4 Press  to finish the call.

Making international calls

- 1 Press and hold  for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
- 2 Enter the country code, area code, and the phone number.
- 3 Press .

Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  hard key to answer the call.

Press the left soft key to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.


Press the right soft key to reject the incoming call.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Speed dials**.
- 3 Your Voicemail is already set to speed dial 1 and this cannot be changed. Select any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your address book will open. Select the contact you would like to assign to that number by touching their phone number once.

To call a speed dial number:

- 1 Press the assigned number then press the send key , or
- 2 Press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

01

02

03

04

05


06

07

08

Calls

Making a second call

- 1 During your initial call, touch the left soft key and select **Add new call**.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 Select **Swap** to change between the calls.
- 6 To end one or both calls select **Options** → **End** followed by **All** or **Active**.

NOTE: You will be charged for each call you make.

DTMF Tone

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated messages. DTMF is switched on as default.

Viewing your call logs

Press , select **Calls**.


Choose to view:

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

Press , select **Settings** and choose **Call settings**.


You can then view:

Call costs - View the charges applied to your dialled numbers (this service is network dependant, some operators are unable to support this function) and the call duration of all your calls; received and dialled.

Data volume - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

TIP! From any call list touch the left soft key and **Delete all** to delete all the recorded items.

Using call divert

- 1 Press , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Select **Call divert** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Select **Activate** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Options** menu.

Using call barring

- 1 Press , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Select **Call barring** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

01

02

03

04

05

06

07


08

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen


- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Select the alphabetical tab corresponding to the first letter of the contact you'd like to view. So, for 'Home' select **E-H**.

TIP! You can search by group by touching the right soft key and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.

From the main menu

- 1 Select **Contacts**.
- 2 Select **Contacts list** and enter the first few letters of the contact you'd like to find using the keypad.
- 3 Your address book will bring up a list of the contacts corresponding to the letters you've entered.

Adding a new contact

- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Add new**.
- 3 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 5 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.
- 6 Add up to two email addresses.
- 7 Assign the contact to a group. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 8 You can also assign a Contact image and ringtone, and add a **Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use.
- 2 Press the left soft key to open the list of options.
From here you can:

Edit - Change any of the contact's details.

Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send an email, an SMS/MMS or a postcard.

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia msg**, **Email** or via **Bluetooth**.

Make voice call - Call the contact.

Make video call - Video call the contact.

Add new contact - You can add a new entry.

Mark/Unmark - Mark your contacts for multiple selection.


Search by - You can search the entry by number or group.

Save to USIM/ Handset - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).

Delete - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.

Text input - You can set the text input method.

Creating a group

- 1 Press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Groups** and touch the left soft key.
- 3 Select **Add new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching the left soft key. Choose to **Add member** to the group from your contacts or, assign a **Group ringtone**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Contacts

Using service dial numbers

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the USIM card). Such numbers include directory enquiries and voice mail numbers. After selecting a service number, press  to dial the service.

Viewing your own number

Allows you to display your phone number in the USIM card.

Creating a business card


You can create your own business card by pressing the centre key to Add. After entering the name, number, email and image, you can use it as a business card when sending a message.


Messaging


Messaging

Your KF750 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.

Sending a message


- 1 Select **Messaging** then choose **Create new**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. You can also choose to send an **Email**, a **live! Postcard** or a **Voice message**.
- 3 A new SMS will open.
- 4 Select **Options** then **Insert**, to add an image, video, sound, or subject.
- 5 Press  **Send**. Enter the phone number or select **Contacts** to open your contacts list. You can add multiple contacts.

 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text

There are two ways to enter text: T9 predictive and Abc manual.

To switch between text entry methods press and hold the  key.

T9 predictive text - Touch to turn on T9 predictive text then select **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** or **123**.

Abc manual - Choose **abc**, **Abc**, **ABC** or **123**.

To change between upper, lower and title case press the  key.

To delete a character use the **C** hard key below the screen.

To enter a symbol select **Insert**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

T9 predictive

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

Message folders

The folder structure used on your KF750 is fairly self-explanatory and easy to use.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can reply, forward and more.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder for messages that are being sent.

Sent messages - All the messages you send are placed into your Sent items folder.

My folders - You can manage the messages in this folder.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Select **Messaging** then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then select **Options** to **Add new**, **Write MMS** or **Edit** templates.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Select **Messaging** then choose **Emoticons**.
- 2 Select **Options** to **Add new**, **Edit**, **Delete** or **Delete all** emoticons.

Camera

Taking a quick photo


- 1 Press the key on the right hand side of the handset and the camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly press the capture button, and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button fully.


After you've taken your photo


Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.





Back Go back to previous menu.

 View the pictures you have taken in your Album.

 Send the photo as an MMS, Email, via Bluetooth, or as a Postcard. You can also upload the image to the live! studio or Blog this.

 Take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

 Use the image as wallpaper, as a Contact image, or in your Start-up or Shut down screen.

 Delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

TIP! In camera mode select Play icon to open the photo album.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera

Using the flash



The flash is set to off as default, but there are other options.

- 1 Select  from the top right corner of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
 - AUTO** - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.
 - ON** - The camera will flash twice in order to reduce red eye.
 - OFF** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
- 3 Select the flash option you'd like to use.
- 4 When you've made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.
- 5 The flash icon in the viewfinder will change according to your flash mode.

NOTE: Whenever you exit the camera, the flash setting will revert to off mode. You'll need to switch the flash back on if you still need it when you reopen the camera.

Adjusting the brightness

Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Select **Brightness** in **Settings**.
- 2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower contrast, hazier image or towards  for a higher contrast, sharper image.

Choosing a shot mode

- 1 Select **Settings** to open the available shot modes.
- 2 Choose from the four options:
 - Normal** - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in **Taking a quick photo**.

Continuous shot - This enables you to take nine shots automatically in very quick succession.

Frame shot - Choose from one of the fun frames to transform your friend into a pirate or just decorate their surroundings.

Panorama - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing a panoramic view.

Music video shot - This shot type allows to take a shot with music or voice.

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings** and open all the advanced settings **Others** options.

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **AUTO, Portrait, Landscape, Night, Beach, Sports,** and **Party.**

Brightness - Set the contrast of the image in the viewfinder of the camera.

Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking.

White Balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate** or **Indoors.**

Timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **Off, 3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds.** Great for a group photo that you want to be in too!

Shot mode - See page 30-31.

ISO - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be to light. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** or **ISO 800.**

Quality - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for a contact.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

From the viewfinder select **Settings** and open all the advanced settings **Preview** options.

Memory in use - Choose whether to save your photos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

Hide icons - Set whether to automatically hide the icons on the side of the viewfinder.

Focus mode - Set the camera to focus automatically.

Sound - Select one of the three different shutter sounds.


NOTE: Always select **Save** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu. Remember to select **Save** before exiting to apply any changes.






Video camera

Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to . The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 The remained time will appear at the bottom of the viewfinder.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.

-  View your video Album.
-  Play the file.
-  Record the moving image again.
-  Send the video as an MMS, Email, live! Studio or Bluetooth.
-  Delete the video you have just made and confirm by touching Yes. The viewfinder will reappear.

TIP! Select the album icon to open the video album.

Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings** and open the advanced settings **Others** options.

Size - Change the size of the video to save on memory space.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **AUTO, Portrait, Landscape, Night, Beach, Sports, and Party.**

Effect - Choose an effect tone to apply to the video you're taking.

White Balance - The white balance ensures that any white in your video is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate and Indoors.**

Music video shot - This shot type allows to take a shot with music or voice.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

Recording speed - Record the video using **Slow video**, **Normal** or **Fast video**.

Quality - Change the quality of the video to save on memory space.

Duration - Set to **Message** to record a video you can send as an MMS or **Normal**.

From the viewfinder select **Settings** and open the advanced settings **Preview** options.

Memory in use - Choose whether to save your videos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

Hide icons - Set the camera to automatically hide the icons to the side of the viewfinder.


Voice - Choose Mute to record a video without sound.

NOTE: Always touch Save after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! When you exit the video camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and white balance. Check them before you shoot your next video.


Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 After taking the picture or video, select **Album**.
- 2 Your album will appear on screen.
- 3 Select the video or photo you want to view once to bring it to the front of the album.
- 4 Select it a second time to open it fully.
- 5 Videos will begin to play automatically. To pause playback select .

TIP! You can delete a photo or video. Select the photo or video, then select **Options** and choose **Delete**. Select **Yes** to confirm.

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Press  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the right side of the screen to open the options menu.

- 3 From the Options menu select **Capture**.
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Select **OK**.
- 6 Select **Back** to return to the album.
- 7 The image will be saved in the My files folder and appear in the album. You need to exit the album and then re-open for this to appear.



WARNING: Some functions may not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Editing your videos

Editing features are available for all video types except 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.

Trimming the length of your video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and touch **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Trim**.
- 3 Select **Start** and **End** to mark the new start and end points.

01

02

03

04

05


06

07

08


Your photos and videos

Merging two videos together

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Video merge**.
- 3 The Videos folder will open. Choose the video you would like to merge and choose **Select**.
- 4 Select **Effect** to choose how the videos merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board** or **Dissolve**.
- 5 Press  to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 6 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Image merge**.
- 3 The Pictures folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and choose **Select**.

- 4 Select and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Select **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board** or **Dissolve**.
- 6 Press . Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Select **Start** and mark when you'd like the text to appear.
- 5 Select the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Select **Cancel** to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Select **Save** to save it. Choose to save over the original file or as a new file.

- 8 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Choose the video you'd like to edit, and select **Options**.
- 2 Select **Edit** and choose **Image overlay**.
- 3 The Pictures folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video and choose **Select**.
- 4 Select **Start** and mark when you'd like the photo to appear.
- 5 Select the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Select **Cancel** to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Select **Save** to save it. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more photos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Select **My Files** then **Pictures**.
- 2 Select **Options** then **Slide show**.

Games and Applications

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Activating Touch media

You can activate the touch screen by pressing the touch screen button on the right side of the phone. You can access and use the multimedia menu by just touching the screen.

Enjoying M-Toy menu

You can enjoy six default games including: **DART, HOMERUN DERBY, MAGIC BALL, HAMMER, MAZE, FISHING.**

About - View the information for a game.

Setting - Set the sound and vibration when activating a game.

Reset data - Reset all settings.

Exit - End a game.

Playing a game

- 1 Select **Entertainment**, then **Games**.
- 2 Select a game and touch **Launch**.

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded flash contents.

Using options viewing the SWF/SVG file

Select **Options** while in pause mode and choose from:

Play/Pause - Pause or resume playback.

Full screen/ Landscape view - View your SWF/SVG in full screen or landscape view mode. (this only appears if you select **Options** without pausing).

Mute/Unmute - Switch the sound on/off.

Use as wallpaper - Set the SWF/SVG file as a wallpaper.

File info. - View the Name, Size, Date, Time and Type of the file.

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Power point, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **OK**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Viewing a file

- 1 Select **My Files** then **Documents**.
- 2 Select a document and choose **View**.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from Others to Documents:

- 1 Select **My Files** then **Others**.
- 2 Select a file and choose **Options**.
- 3 Select **Move**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Multimedia

Movie maker

The Movie maker allows you to create an image slide show combined with music.

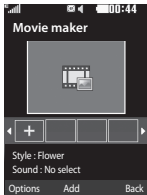

Creating a movie

- 1 Go to **Entertainment** and select **Movie maker**.
- 2 Select **+** to add an image. Choose the images you want to include then select **Done** in Options.
- 3 Select **Style** menu to choose a movie style.
Select from:
- 4 Select **Play** to see what you've created.

Music

Your LG KF750 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select **Music** from the main menu. From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

My music - All music:

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.




Shuffle tracks - Listen to your music in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **OK**.
- 4 The file should appear in **Music** → **All tracks**.

Playing a song

- 1 Select **My music**, then **All tracks**.
- 2 Select the song you want to play and choose **Play**.
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Touch  (right) to skip to the next song.
- 5 Touch  (left) to skip to the previous song.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Select **My music**, then **Playlists**.
- 2 Select the playlist.
- 3 Select **Options** and select:

Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and select **Done**.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

Move up/down – Move the song up or down the list to change the playing order.

Send – Send a song as a message or via Bluetooth.

Remove from list – Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Mark/Unmark – Select multiple files.

Use as – You can set the song as an effect sound.

Memory manager - You can view the current status of memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Using the radio

Your LG KF750 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

NOTE: You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert them into the same socket as your charger.

Searching for stations

You can tune radio stations by searching for them either manually or automatically. They will be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone.



To auto tune:

- 1 From **Music** select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to a channel number.

TIP! You can access music using the touch screen. Press the touch screen button on the right side of the phone and choose the **Radio** or **Music** icon. You can then scroll through and select your music files or the radio functions by touching the screen.

To manually tune:

- 1 Select **FM radio** then **Options**.
- 2 Select **Channel list** and choose the channel number you want to save the station to.
- 3 Enter the station frequency and touch **Select** to save.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  (left) and  (right) displayed next to the radio frequency.


Organiser & Tools

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser & Tools**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Select **Options** then **Add**.
- 4 Select whether you would like to add an **Appointment, Anniversary** or **Birthday** and select **Done**.
- 5 Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 6 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 7 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Subject** or **Name** and type in your note.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Select each day you are on holiday one at a time, then choose **Options** and select **Set holiday**. Each day will be shaded red. When you come to set an alarm, you can choose to exclude days set as holiday.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser & Tools**.
- 2 Select **Tasks** and select **Add**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Done**.

01

02

03

04

05



06

07

08


Organiser & Tools

Setting your alarm

- 1 From the standby screen press  and choose **Alarms**.
- 2 Select **Options** and touch **Add new**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound.
- 4 Choose whether you would like your alarm to sound **Once, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun** or **Except holiday**.
- 5 Select  and **Edit** to select a sound for your alarm. To listen to sounds select the sound, and touch **Play**.
- 6 Add a memo for the alarm and select **Done**. When the alarm sounds the memo will be displayed.
- 7 Finally you can set the snooze interval at **5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour** or **off**.
- 8 Once you have set your alarm, select **Done**.

NOTE: You can set up to 5 alarms. The alarm will be alerted on even if the phone is switched off.


Using your calculator

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser & Tools**. Select **Calculator**.
- 2 Select the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Options** and choose from +/-, **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad**.


Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser & Tools**. Select **Stopwatch**.
- 2 Press **Start** to start the timer.
- 3 If you touch **Lap**, you can save each lap time.
- 4 Press **Stop** to stop the timer.
- 5 To restart stopwatch, select **Resume**.
- 6 Select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser & Tools**. Select **Converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Select the unit and the value to convert from, and the unit to convert to.
- 4 The corresponding value will appear on the screen.

Adding a city to your world time

- 1 From the standby screen press  and choose **Organiser & Tools**. Select **World time**.
- 2 Select **Options**, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen. Alternatively choose **Map**, and select your chosen city from the map.
- 3 Press **Select** to confirm your choice.

TIP! If you are abroad you can change your time zone from World time by selecting **Options**, followed by **Change current city**. Choose your required city as above, and touch **Select**.

Using voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Select **Organiser & Tools**.
- 2 Select **Voice recorder** then **Options** and choose from:
 - Duration** – Set the recording duration. Choose from **MMS message size, 30 secs, 1 minute** or **No limit**.
 - Quality** – Select the sound quality. Choose from **Super Fine, Fine** or **Normal**.
 - Memory in use** - Check the current status of each memory.
 - Go to Voice recordings** – Open the Voice recordings folder in **Sounds**.

01

02

03

04

05

06


07

08

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also as a backup to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen press  and choose **Phone settings**.
- 2 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 3 Select **USB connection mode** and click **OK**.
- 4 Insert the supplied CD into your PC. Click on the **LG PC Suite Installer** which will appear on your screen.
- 5 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 6 Follow the instructions on screen to complete the **LG PC Suite Installer wizard**.
- 7 Once installation is complete, the **LG PC Suite icon** will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite Icon** on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard** and **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, and **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Select **Transfer**, then **Import from mobile handset**. Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Select **Edit** at the top of the screen, then **Select all**. Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Synchronising your music

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Music** icon.
- 3 The music files you have saved will be displayed on the screen in the Music folder.


PC Sync

NOTE: The following conditions must be met in order to use Music.

- Windows XP Service Pack 2 or higher.
- Windows Media Player 11 or higher.
- USB Connection mode should be active and Music Sync mode should be on.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen press  and choose **Settings**.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 4 Highlight **Mass storage** and touch **Select**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.
- 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.


NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

NOTE: Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

Vodafone live!

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.


Accessing the web

- 1 From the standby screen press  and choose **Vodafone live!**.
- 2 You will access the browser homepage directly by selecting **Vodafone live!**. Alternatively select **Enter address** and type in your desired address, followed by **Open**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen press  and choose **Vodafone live!**.

- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To create a new folder, select **Options** and touch **Create new folder**. Enter the name of your bookmark folder.
- 4 To add a new bookmark, select **Options** and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 5 Select **Done**. Your bookmark will be displayed in the list of bookmarks.
- 6 To access the bookmark simply scroll to it and select **Open**.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of Web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a **feed**, **web feed**, or **channel**, contains either a summary of content from an associated web site or the full text.

RSS makes it possible for people to keep up with their favorite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vodafone live!

The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.


Adding the Feed

You can input the feed directly yourself: **Vodafone live!** → **RSS reader** → **Options** → **Add new** or you can click the feed link by selecting the RSS icon in the webpage.

Updating the RSS reader

- 1 You can select **Update** or **Update all**.
- 2 If you want to update it automatically, select **Update schedule**.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen press  and choose **Vodafone live!**. Select **Browser settings**.

- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **Security**, or **Reset Settings**.
- 3 Once you have changed your settings, touch **Select**.

Using Bluetooth

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KF750.
- 2 Pair your PC and KF750 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KF750.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KF750 personal to you.

Changing your screen settings

- 1 From the standby screen, press



- 2 Select **Display settings** to choose from:

Main display - Choose the theme for your standby screen or start-up, power off the phone.

Menu style - Choose the style used to display the menu.

Dialling - Set the display when making a call.

Font - Adjust the font colour.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Image quality enhancement - Chooosed the menu to enhance the quality of the selected image.

Handset theme - Quickly change the whole look of your screen.

Welcome message- Input the greeting message when switching on the phone.

- 3 Choose **Select** to save your settings.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the currently active profile icon in the top right corner.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 From the standby screen, press



- 2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit. You cannot edit the **Silent** profile.

- 3 Select **Options** and choose **Edit**.

- 4 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Ring tone** and **Volume, Message alerts** and more.

01

02

03

04

05

06


07

08

Settings

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your KF750 so that it works in a way that suits you best.

- 1 From the standby screen, press , and choose **Settings**.
- 2 Select **Phone settings** then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Language - Change the language of your KF750's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in standby screen.

Touchpad - Set the touch pad to vibrate.

Touch screen effect - Set the effect tone when touching the screen.

Security - Set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when switching on the phone.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On** or **Off**.

Memory manager - See **Using memory manager** on page 53 for more information


Primary storage setting - Set the primary storage as handset memory or external memory.

Information - View the technical information for your KF750.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

From the standby screen, press  and select **Settings** and **Connectivity**.

Bluetooth - Setup your KF750 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices you're paired with.

Synchronisation - See page 46 for more information on synchronisation.

USB connection mode - Choose Data service and synchronise your KF750 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

TV out - Choose PAL or NTSC for connecting your KF750 to a TV.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

PIN for DivX connection on PC- Set the PIN code to connect DivX converter.

Network - Your KF750 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this option.

Internet profiles - Set the profiles for connecting to the internet.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this option.

Packet data conn. - Set the packet data connection.


Browser settings - See page 50 for more information on browser settings.

Streaming settings - Set the settings for internet streaming.

Using memory manager

Your KF750 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press  in standby screen and choose **Settings**. Select **Phone settings** then **Memory Manager**.

User memory - View the memory available on your KF750 for Image, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

User reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

01

02

03

04

05



06

07

08

Settings

Using flight mode

Turn on flight mode by pressing  in standby screen, and then select **Phone settings - Profiles**. Select **Flight mode** and press  to activate.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 Your KF750 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select** to send the file.


- 6 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the relevant folder in My Files.

Changing your Bluetooth settings:

- 1 Press  in standby screen, and choose **Settings**.
- 2 Choose **Connectivity**, then **Bluetooth** and **Settings**. Make your changes to:
 - My device visibility** - Choose to be Visible, Visible for 1 min or Hidden.
 - My device name** - Enter a name for your KF750.
 - Supported services** - Search for the profile supported by KF750.

My address - View your Bluetooth device address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KF750 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Select **Paired Devices** then **New**.
- 3 Your KF750 will search for devices. When the search is completed **Refresh** and **Add** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode then press **Add**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Select **Yes** to **Connect now**. Your KF750 will automatically switch to Headset profile.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accessories

These accessories were supplied with KF750.

Charger



Data cable and CD

Connect and synchronise your KF750 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your KF750.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, PCS1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KF750

System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com


Signature of representative

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH

Twin Tower A
Wienerbergstraße 11/16A
A-1100 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

- 1 Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

- 2 Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
- 3 LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
- 4 Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
- 5 Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
- 6 Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



