

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0277025 (1.0)

© 2012 LG ELECTRONICS LTD.

LG ELECTRONICS LTD.



KF310

ROMÂNĂ
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013987

■ KF310 ■ GHIDUL UTILIZATORULUI

Acest document este un ghid al utilizatorului pentru telefonul mobil cu cameră video LG KF310 3G. Toate drepturile asupra acestui document sunt rezervate de LG Electronics. Sunt interzise copierea, modificarea sau distribuirea acestui document fără consimțământul LG Electronics.



Casarea aparatelor vechi

1. Dacă un produs are o etichetă cu simbolul unui tomberon peste care este trasat un X, acest lucru înseamnă că produsul intră sub incidența Directivei Europene 2002/96/CE.
2. Toate produsele electrice și electronice trebuie colectate separat de deșeurile municipale, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Colectarea corectă a aparatelor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.
4. Pentru informații suplimentare despre colectarea aparatelor vechi, vă rugăm să contactați biroul municipal, serviciul de colectare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Cuprins

Pentru siguranța dumneavoastră	6	Divertisment	27
Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	7	Orange TV	
Caracteristicile telefonului KF310	12	Muzică	
Componentele telefonului		Redate recent	
Inițierea	16	Toate melodiile	
Instalarea cartelei USIM și a bateriei		Artiști	
Încărcarea bateriei	18	Albume	
Deconectarea încărcătorului	19	Genuri	
Modul de utilizare al unui card de memorie microSD		Liste de redare	
Funcții generale	21	Redare aleatorii	
Efectuarea și preluarea apelurilor		Jocurile și aplicațiile mele	
Răspunsul la un apel	22	Agenda telefonică	28
Introducerea unui text	23	Adăugare nou	
Prezentare generală a funcțiilor meniurilor	25	Căutare	
		Apelări rapide	
		Grupuri	
		Numere apelare servicii	29
		Nr. Dvs.	
		Cartea mea de vizită	
		Setări	
		Setări listă de contacte	
		Sincronizare contact	

Copiere	30
Mutare	
Trimitere globală contacte prin Bluetooth	
Copie de siguranță contacte	
Restaurare contacte	
Ștergere contacte	
Informații despre memorie	
Album media	31
Downloads	
Imaginile proprii	
Orange Photo	
Sunetele mele	32
Videoclipurile mele	
Jocurile și aplicațiile	34
Conținut SVG	
Altele	
Cardul meu de memorie	
Downloads	35

Mesaje	36
Creare mesaj nou	
Message	
E-mail	37
Primite	38
Email	
Schițe	39
Expediate	
Trimise	40
Directoarele mele	
Șabloane	
Șabloane text	
Șabloane multimedia	
Emoticoane	41
Setări	
Mesaj text	
Mesaj multimedia	
E-mail	42
Mesagerie video	43
Mesagerie vocală	
Mesaj serviciu	
Serviciu de informații	

Cuprins

Orange World 44

Acasă

Introducere adresă

Favorite

Cititor RSS

Pagini salvate

Istoric

Setări

Profiluri

Setări pentru aspect 45

Cache

Cookie

Securitate

Resetare

Setări 46

Profiluri

Telefon

Autoblocare taste

Limba

Mod economic

Informații telefon

Ecran

Tema afișajului

Stilul meniului 47

Font

Lumină de fundal

Temă telefonului

Mesaj de întâmpinare

Data & oră

Conectare 48

Bluetooth

Sincronizare 50

Mod Conexiune USB

Rețea 51

Profiluri Internet

Puncte de acces 52

Conexiune cu pachet de date

Setări streaming

Setări Java

Securitate

Manager memorie 54

Resetare

Apelare 55

Efectuare apel video

Lista apelurilor

Toate apelurile

Numere formate

Ap. primite

Apeluri neprel.

Durate apelurilor 55

VoluM datelor transferate

Costuri apeluri 56

Redirecționare apelurilor

Restricționare apelurilor 57

Numere cu apelare fixă 58

Apel în așteptare

Setări comune

Setări apel video 59

Cameră 60

Cameră

Cameră video 61

Orange Photo 62

Organizator 63

Calendar

De făcut

Memento

Memento secret 64

Găsire dată

Setări

Calendar

Trimitere globală calendar programări și obiective prin Bluetooth

Copie de siguranță pentru calendar și obiective 64

Restaurare calendar și elemente de făcut

Informații despre memorie memorie

Ștergeți tot

AlarMe 65

Mai multe 66

Meniu rapid

Calculator

Cronometru

Convertor

Ora în lume

STK

Reportofon 67

Accesorii 68

Date tehnice 69

Pentru siguranța dumneavoastră

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare detaliate.

AVERTISMENT!

- Telefoanele mobile trebuie întotdeauna închise în timpul călătoriilor cu avionul.
- La volan, nu țineți telefonul în mână.
- Nu utilizați telefonul în apropierea benzinărilor, a depozitelor de combustibil, a unităților chimice sau a zonelor unde pot avea loc explozii.
- Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați NUMAI baterii și încărcătoare ORIGINALE.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există riscul de electrocutare sau de avariere gravă a telefonului.
- Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Telefonul conține piese mici, cu care copiii se pot îneca, dacă le detașează de telefon.

ATENȚIE!

- Opriiți telefonul în zonele în care este solicitat acest lucru prin reglementări speciale. De exemplu, nu utilizați telefonul în spitale, deoarece poate afecta dispozitivele medicale mai sensibile.
- Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență.
- Utilizați numai accesorii ORIGINALE pentru a evita deteriorarea telefonului.
- Toate emițătoarele radio prezintă riscul apariției unor interferențe cu aparatele electronice din imediata apropiere. Interferențele minore pot afecta televizoarele, radiourile, calculatoarele etc.
- Bateriile trebuie să fie reciclate conform legislației corespunzătoare.
- Nu demontați telefonul sau bateria.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Respectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și debitul de absorbție specifică (SAR)

Telefonul mobil KF310 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de siguranță aplicabile privind expunerea la undele radio. Aceste cerințe se bazează pe norme științifice, care includ marje de siguranță, prevăzute pentru a asigura siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate.

- ▶ Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de debit de absorbție specifică, sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- ▶ Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR pentru modele diferite de telefoane LG, toate sunt create pentru a respecta normele corespunzătoare privind expunerea la undele radio.

- ▶ Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg, calculată în medie la 10 g de țesut.
- ▶ Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon testată de DASY4 pentru utilizarea la ureche este de 0.562 W/kg (10 g).
- ▶ Informațiile datelor SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de Institutul de Inginerie Electrică și Electronică (IEEE), care este de 1.31 W/kg, calculată în medie la un 1 g de țesut.

Îngrijirea și întreținerea produsului

AVERTISMENT!

Pentru acest model particular de telefon, utilizați numai baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- ▶ Nu dezamblați acest aparat. Duceți-l la un tehnician de service calificat, dacă este necesară repararea.
- ▶ Țineți-l departe de dispozitive electrice precum televizoare, radiouri și calculatoare personale

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- ▶ Aparatul trebuie ținut departe de sursele de căldură, cum ar fi radiatoare sau fierbătoare.
- ▶ Nu scăpați telefonul din mână.
- ▶ Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- ▶ Opriti telefonul în zonele în care este solicitat acest lucru prin reglementări speciale. De exemplu, nu utilizați telefonul în spitale, deoarece poate afecta dispozitivele medicale sensibile.
- ▶ Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există risc de electrocutare, iar telefonul poate fi avariat grav.
- ▶ Nu încărcați un telefon în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate înfierbânta și poate crea pericol de incendiu.
- ▶ Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța partea exterioară a unității (nu folosiți solvenți precum benzen, diluant sau alcool).
- ▶ Nu încărcați telefonul când se află pe suprafețe moi.
- ▶ Telefonul trebuie încărcat într-o zonă bine ventilată.
- ▶ Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau praf.
- ▶ Nu țineți aparatul lângă cărți de credit sau bilete de transport, deoarece acest lucru poate afecta informațiile de pe banda magnetică.
- ▶ Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite, deoarece puteți avaria telefonul.
- ▶ Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- ▶ Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.

Funcționarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot primi interferențe care pot afecta performanța acestora.

- ▶ Nu utilizați telefonul mobil fără permisiune în apropierea echipamentelor medicale. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- ▶ Anumite aparate auditive pot fi afectate de telefoanele mobile.
- ▶ Interferențele minore pot afecta televizoarele, radiourile, calculatoarele etc.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- ▶ Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- ▶ Acordați condusului atenție maximă.
- ▶ Utilizați un set de tip "mâini libere", dacă este disponibil.
- ▶ Leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- ▶ Energia de radio frecvență poate afecta o serie de sisteme electronice ale vehiculului, precum echipamentul stereo și cel de siguranță.
- ▶ Dacă vehiculul este echipat cu airbag, nu-l acoperiți cu echipament wireless, instalat sau mobil. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave din cauza performanțelor reduse.
- ▶ Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este la un nivel care să nu vă împiedice să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este important în special în apropierea străzilor.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți sau opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

Zonele cu explozivi

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Atmosfere cu potențial de explozie

- ▶ Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- ▶ Nu utilizați telefonul în apropierea combustibilului sau al substanțelor chimice.
- ▶ Nu transportați și nu depozitați gaze, lichide inflamabile sau explozivi în compartimentul vehiculului în care se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În avion

Dispozitivele wireless pot provoca interferențe în avion.

- ▶ Închideți telefonul mobil înainte de imbarcarea în avion.
- ▶ Nu-l utilizați la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Acesta conține componente mici, care pot cauza accidente prin înecare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență. Verificați disponibilitatea acestui serviciu la furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- ▶ Nu este necesar să lăsați bateria să se descarce complet înainte de reincărcare. Spre deosebire de alte sisteme cu acumulator, nu există niciun efect de memorie care ar putea compromite performanțele acumulatorului.
- ▶ Utilizați numai baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- ▶ Nu dezasamblați sau scurtcircuitați bateria.
- ▶ Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- ▶ Înlocuiți bateria când nu mai este performantă. Bateria poate fi reincărcată de nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.


- ▶ Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- ▶ Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- ▶ Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanța.
- ▶ Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- ▶ Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Vă rugăm să le reciclați, dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajer.
- ▶ Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
- ▶ Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.

Caracteristicile telefonului KF310

Componentele telefonului

Vedere în interior



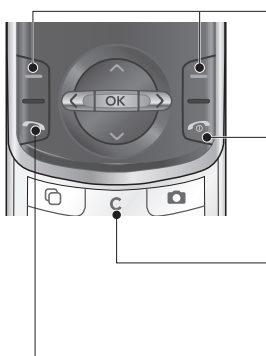

Tasta rapidă stânga/Tasta rapidă dreapta

Execută funcția indicată în partea inferioară a afișajului.

Tasta Terminare apel

- ▶ Puteți încheia un apel.
- ▶ Puteți reveni în modul de așteptare prin apăsarea acestei taste când activați meniul.

Tasta Ștergere

Puteți șterge o literă sau puteți reveni la meniul precedent.

Tasta Trimitere

- ▶ Apelează un număr de telefon și se utilizează pentru a prelua un apel.
- ▶ În modul de așteptare: Afișează istoricul apelurilor efectuate, primite și nepreluat.

Caracteristicile telefonului KF310

Vedere laterală dreapta



Căști/încărcător/
Conector cablu


Vedere laterală stânga



Bridă pentru cureaua
de mână
Slot pentru cardul
microSD

Tastele laterale

Vedere din spate

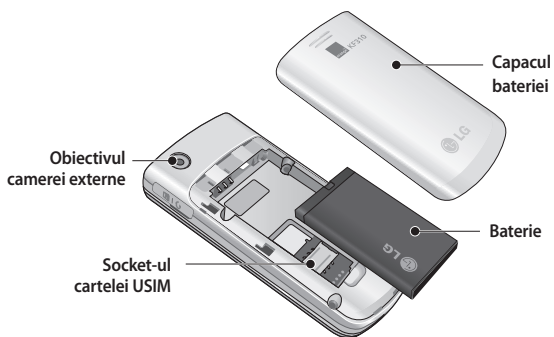


Inițierea


Instalarea cartei USIM și a bateriei

1. Instalarea cartei USIM.

Cartela USIM conține numărul de telefon, detaliile serviciului, precum și contactele dumneavoastră și trebuie inserată în telefon. Dacă scoateți cartela USIM, telefonul nu mai este utilizabil (decât pentru apeluri de urgență) până când inserați altă cartelă validă. Scoateți întotdeauna încărcătorul și alte accesorii din telefon înainte de a insera sau scoate cartela USIM. Glisați cartela USIM în suportul său. Asigurați-vă că respectiva cartelă USIM este inserată corespunzător și că zona de contact aurie de pe cartelă este cu fața în jos. Pentru a scoate cartela USIM, apăsați ușor în jos și trageți-o în direcție inversă.

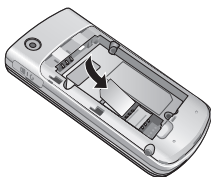

Pentru a insera cartela USIM

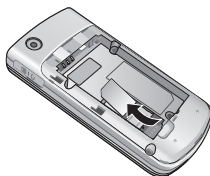


Pentru a scoate cartela USIM

Notă

- ▶ Contactul metalic al cartei USIM poate fi deteriorat ușor dacă este zgâriat. Acordați o atenție specială cartei USIM când o manevezați. Urmați instrucțiunile care v-au fost furnizate împreună cu cartela USIM.
- ▶ După scoaterea bateriei, inserați cartela USIM.


2. Instalarea bateriei.

Glisiți bateria în sus până când se fixează la loc în poziție.

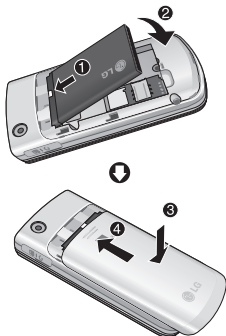

3. Pentru a scoate bateria.

Inchideți telefonul. (Dacă lăsați telefonul deschis, există posibilitatea să pierdeți numerele de telefon și mesajele stocate.) Apăsați și mențineți apăsat butonul de eliberare a bateriei și glisați bateria în jos.

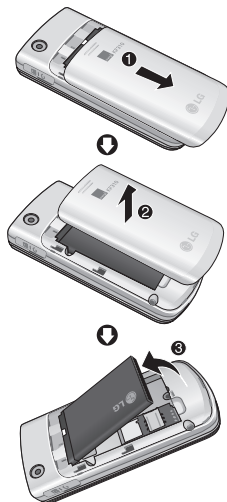

Inițierea

Încărcarea bateriei

Înainte de a conecta adaptorul de călătorie la telefon, trebuie să montați bateria



1. Cu săgeata înspre dumneavoastră, așa cum se arată în imaginea alăturată, împingeți conectorul adaptorului de baterie în socket-ul din dreapta telefonului, până când se fixează cu un clic.
2. Cuplați celălalt capăt al adaptorului de călătorie la priza de alimentare cu curent.



Notă

- Utilizați numai încărcătorul livrat cu aparatul.

3. Pictograma cu bare animate va deveni statică după finalizarea încărcării.
4. Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată.

ATENȚIE!


- Nu forțați conectorul, deoarece puteți avaria telefonul și/sau adaptorul de călătorie.
- Dacă utilizați încărcătorul din pachetul bateriei când sunteți în afara țării, utilizați un adaptor pentru priză, pentru configurația corectă.
- Nu scoateți bateria sau cartela USIM în timpul încărcării.

AVERTISMENT!

- Deconectați cablul de alimentare și încărcătorul în timpul furtunilor cu descărcări electrice, pentru a evita șocurile electrice și incendiile.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu lucruri cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiiile. Acest lucru poate declanșa un incendiu.

Deconectarea încărcătorului

Deconectați adaptorul de călătorie de la telefon ca în imaginea de mai jos.

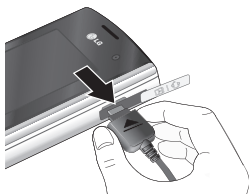

Modul de utilizare al unui card de memorie microSD



<Card de memorie microSD>


<Modul de inserare al unui card de
memorie microSD>

1. Închideți telefonul. Inserarea sau scoaterea cardului microSD cu telefonul deschis poate conduce la deteriorarea fișierelor stocate pe cardul de memorie.

2. Ridicați capacul de plastic care protejează slotul microSD.



3. Inserați cardul de memorie în slot. Contactele aurii trebuie menținute pe spatele cardului microSD. Nu împingeți prea mult cardul microSD. Dacă nu intră cu ușurință în slot, este posibil să încercați s-o inserați într-un mod greșit sau este posibil să existe un obiect străin în slot.
4. După ce ați inserat cardul de memorie, împingeți-l până când auziți un clic, ceea ce înseamnă că s-a montat corect.

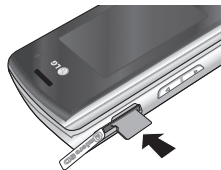

5. Montați la loc capacul de protecție din plastic al slotului.

Inițierea


6. Pentru a scoate cardul de memorie, închideți telefonul, deschideți capacul de protecție al slotului și împingeți cardul microSD pentru a-l debloca. Extrageți cu grijă cardul de memorie.

Atenție:

- ▶ Evitați utilizarea unui card cu memorie Flash când bateria este pe terminat.
- ▶ Când este în curs de derulare o operație de scriere pe card, așteptați finalizarea operației, apoi îndepărtați cardul.
- ▶ Cardul este proiectat astfel încât să se potrivească cu ușurință în sistem într-o singură poziție.
- ▶ Nu îndoiți cardul și nu-l forțați în slot.
- ▶ Nu inserați alte carduri de memorie în afara celor fabricate de microSD.
- ▶ În cazul în care cardul microSD a fost formatat utilizându-se sistemul FAT32, formatați din nou cardul microSD utilizând FAT16.

Pentru informații suplimentare despre microSD, consultați manualul de instrucțiuni al cardului de memorie.


Formatarea cardului de memorie

Pentru a putea utiliza cardul de memorie, acesta trebuie întâi formatat. După ce inserați cardul de memorie, selectați **Meniu** → **Setări** → **Manager memorie** → **Memorie externă**, apoi apăsați tasta rapidă stânga .


Această operație trebuie efectuată numai când inserați pentru prima dată cardul de memorie. La formatare, se vor crea diferite directoare pentru diferite tipuri de date.

Pornirea și oprirea telefonului

Pornirea telefonului

Asigurați-vă că respectiva cartelă USIM se află în telefon și că bateria este încărcată. Țineți apăsată tasta  până când telefonul se deschide. Introduceți codul PIN al cartelei USIM, care v-a fost furnizat împreună cu cartela USIM, în cazul în care opțiunea **Solicitare cod PIN** este setată la **Activat**. După câteva secunde veți fi înregistrat în rețea.

Oprirea telefonului

Țineți apăsată tasta  până când telefonul se închide. Este posibil să dureze câteva secunde până când telefonul se închide. Nu deschideți telefonul din nou în acest timp.





Funcția pentru apeluri de urgență

Când nu sunteți sub ariă de acoperire a operatorului sau când nu aveți un SIM în telefon, puteți efectua apeluri de urgență apăsând tasta rapidă din dreapta sau tastand numărul de urgență urmat de tasta de apel.


Funcții generale

Efectuarea și preluarea apelurilor




Efectuarea unui apel vocal

1. Introduceți numărul, inclusiv prefixul complet.
 - ▶ Pentru a șterge o cifră apăsați tasta .
 - Pentru a șterge toate cifrele, apăsați și mențineți tasta .
2. Apăsați  pentru a efectua apelul.
3. Apăsați  pentru a încheia apelul sau închideți telefonul.

Notă


- ▶ Pentru a activa difuzorul în timpul unui apel, activați tastele tactile și apăsați .

Apelarea unui număr din jurnalele de apeluri

1. În modul de așteptare, apăsați  și se vor afișa ultimele numere de telefon apelate, care v-au apelat și ale apelurilor nepreluat.
2. Selectați numărul dorit apăsând tastele .
3. Apăsați  pentru a apela numărul.

Efectuarea unui apel video


Puteți efectua apeluri video în zonele acoperite de serviciul 3G. Dacă utilizatorul apelat are un telefon compatibil video 3G și se află într-o zonă acoperită de serviciul 3G, apelul va fi efectuat. De asemenea, puteți răspunde la un apel video pentru apelurile video permise. Pentru a efectua/răspunde la un apel video, efectuați următoarele.

1. Introduceți numărul de telefon utilizând tastatura sau selectați numărul de telefon din lista de apeluri efectuate/permise.
 - ▶ Pentru a corecta greșelile, apăsați scurt  pentru a șterge ultimul număr, sau apăsați și țineți apăsată tasta  pentru a șterge toate numerele.
2. Dacă nu doriți să utilizați difuzorul, asigurați-vă că aveți casca conectată.
3. Pentru a activa funcția video, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] și selectați **Efectuare apel video**.
 - ▶ Veți fi înștiințat că este necesar să închideți alte aplicații pentru a efectua apelul video.

Funcții generale




Notă

- Conectarea unui apel video poate dura mai mult. Aveți răbdare. Timpul de conectare depinde și de viteza de răspuns a interlocutorului. În timpul conectării apelului video, veți vedea propria imagine; după ce interlocutorul răspunde, imaginea acestuia va fi afișată pe ecran.



4. Dacă este necesar, ajustați poziția camerei.
5. Apăsați  pentru a încheia apelul sau închideți telefonul.

Efectuarea unui apel vocal/video din Contacte

Este ușor să apelați orice persoană al cărei număr se află în Contacte.

1. Apăsați  pentru a accesa lista de contacte.
2. Derulați la contact pentru a efectua apelul.
3. Apăsați  pentru a efectua un apel vocal. Apăsai tasta rapidă stânga și selectați **Efectuare apel video** pentru a efectua un apel video.
4. Apăsați  pentru a termina apelul.

Efectuarea apelurilor internaționale




1. Țineți apăsată tasta  pentru prefixul internațional. Caracterul '+' precede automat codul de acces internațional.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul zonei și numărul de telefon.
3. Apăsați .

Răspunsul la un apel

Când primiți un apel, telefonul sună, iar pictograma de semnalizare este afișată pe ecran. Dacă apelantul poate fi identificat, va fi afișat numărul de telefon al acestuia (sau numele, dacă acesta este stocat în Contacte).


1. Deschideți glisorul pentru a răspunde la un apel.

Notă

- Pentru a respinge un apel, apăsați  sau tasta rapidă dreapta de două ori.
- Dacă ați setat **modul Răspuns ca Apăsare tastă** Trimiteri (Meniul 8.0.4), puteți prelua apelul prin apăsarea tastei  după ce deschideți glisorul.
- Dacă modul de răspuns este setat la Apăsare orice tastă, veți răspunde la apel cu orice tastă, cu excepția .

2. Terminați apelul închizând telefonul sau apăsând tasta .

Scurtătură pentru activarea modului Vibrare

Puteți activa modul Numai vibrație apăsând și ținând apăsată tasta  după ce deschideți telefonul.

Nivelul semnalului


Puteți verifica puterea semnalului uitându-vă la indicatorul de semnal de pe ecranul LCD al telefonului. Nivelul semnalului poate varia, în special în interiorul clădirilor. Dacă vă deplasați în apropierea unei ferestre, este posibil ca recepția să se îmbunătățească.

Introducerea unui text

Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. De exemplu, puteți stoca nume în Contacte, scrie un mesaj, crea un mesaj de salut personal sau programa evenimente în calendar; toate acestea necesită introducerea de text.

Schimbarea modului de introducere a textului

1. Când sunteți într-un câmp care permite introducerea de caractere, veți observa în colțul din dreapta sus al ecranului LCD indicatorul pentru modul de introducere a textului.



2. Dacă este activat T9, puteți comuta la modul T9Abc, T9ABC, 123, T9abc, prin apăsarea tastei . Dacă T9 este dezactivat, se va comuta la modul Abc, ABC, 123, abc.

Utilizarea modului T9

Modul predictiv de introducere a textului T9 vă permite să introduceți mai ușor cuvinte, cu un număr minim de apăsări de taste. Pe măsură ce apăsați fiecare tastă, telefonul începe să afișeze caracterele pe care crede că doriți să le introduceți, pe baza unui dicționar integrat. Pe măsură ce sunt adăugate litere noi, cuvântul sugerat se schimbă pentru a oferi cele mai probabile variante din dicționar.









Utilizarea modului ABC

Utilizați tastele  -  pentru a introduce text.

1. Apăsați tasta corespunzătoare literei dorite:
 - ▶ O dată pentru prima literă.
 - ▶ De două ori pentru a doua literă.
 - ▶ Și așa mai departe.
2. Pentru a insera un spațiu, apăsați o dată . Pentru a șterge litere, apăsați tasta .

Funcții generale

Consultați tabelul următor pentru informații suplimentare despre caracterele disponibile la utilizarea tastelor alfanumerice.

Tastă	Caractere în ordinea afișării	
	Majusculă	Minusculă
	.,?!'@ 1 - () @ / : _	.,?!'@ 1 - () @ / : _
	A B C 2 Å Ä	a b c 2 à ä
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4 I	g h i 4 i
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7 Ș	p q r s 7 ș
	T U V 8 Ț	t u v 8 ț
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Spațiu, 0	Spațiu, 0


Notă

- ▶ Caracterele asignate tastelor, precum și ordinea în care acestea vor apărea, depind de limba selectată în opțiunea Metodă de introducere. Tabelul de mai sus prezintă setul de caractere pentru limba engleză.

Utilizarea modului 123 (Numeric)

Modul 123 vă permite să introduceți numere într-un mesaj (de exemplu, un număr de telefon). Apăsăți tastele corespunzătoare cifrelor dorite înainte de a comuta manual la modul dorit de introducere a textului.

Utilizarea modului Simbol

Modul Simbol vă permite introducerea a diverse simboluri și caractere speciale. Pentru a introduce un simbol, selectați **Opțiuni** → **Inserare** → **Simboluri**. Utilizați tastele de navigare și pe cele numerice pentru a selecta simbolul dorit, apoi apăsați .

Prezentare generală a funcțiilor meniurilor

Puteți lansa un meniu apăsând **[OK]** în ecranul de așteptare. Deplasați-vă la elementul de meniu dorit și apăsați **[OK]** pentru a accesa submeniul respectiv.

De asemenea, din meniul principal puteți accesa un submeniu prin apăsarea directă a tastelor numerice corespunzătoare, după cum urmează. Meniul principal constă din următoarele meniuri de nivel zero și submeniuri.

1. Divertisment
1.1 Orange TV
1.2 Muzică
1.3 Jocurile și aplicațiile mele
2. Agendă telefonică
2.1 Adăugare nou
2.2 Căutare
2.3 Apelări rapide
2.4 Grupuri
2.5 Numere apelare servicii
2.6 Nr. Dvs.
2.7 Cartea mea de vizită
2.8 Setări

3. Album media
3.1 Downloads
3.2 Imaginile proprii
3.3 Orange Photo
3.4 Sunetele mele
3.5 Videoclipurile mele
3.6 Jocurile și aplicații
3.7 Conținut SVG
3.8 Altele
3.9 Cardul meu de memorie
4. Downloads

5. Mesaje
5.1 Creare mesaj nou
5.2 Primețe
5.3 Email
5.4 Schițe
5.5 Expediate
5.6 Trimise
5.7 Directoarele mele
5.8 Șabloane
5.9 Emoticoane
5.0 Setări

Prezentare generală a funcțiilor meniurilor

6. Orange World
6.1 Acasă
6.2 Introducere adresă
6.3 Favorite
6.4 Cititor RSS
6.5 Pagini salvate
6.6 Istoric
6.7 Setări
7. Setări
7.1 Profiluri
7.2 Telefon
7.3 Ecran
7.4 Dată și oră
7.5 Conectare
7.6 Securitate
7.7 Manager memorie
7.8 Resetare

8. Apelare
8.1 Efectuare apel video
8.2 Lista apelurilor
8.3 Durate apelurilor
8.4 Volum datelor transferate
8.5 Costuri apeluri
8.6 Redirecționare apelurilor
8.7 Restricționare apelurilor
8.8 Numere cu apelare fixă
8.9 Apel în așteptare
8.0 Setări comune
8.* Setări apel video
9. Cameră
9.1 Cameră
9.2 Cameră video
9.3 Orange Photo

*. Organizator
*.1 Calendar
*.2 De făcut
*.3 Memento
*.4 Memento secret
*.5 Găsire dată
*.6 Setări
0. Alarme
#. Mai multe
#.1 Meniu rapid
#.2 Calculator
#.3 Cronometru
#.4 Convertor
#.5 Ora în lume
#.6 STK
#.7 Reportofon

Divertisment [Meniul 1]

Orange TV

Meniul 1.1

Puteți accesa TV Mobil, un serviciu Orange, selectând acest meniul.

Muzică

Meniul 1.2

Redate recent (Meniul 1.2.1)

Puteți reda muzica ascultată recent în "Muzica mea".

Toate melodiile (Meniul 1.2.2)

Puteți vizualiza toate fișierele de muzică stocate în memoria telefonului sau în cea externă.

Artiști (Meniul 1.2.3)

Puteți vizualiza și reda muzică, sortând fișierele după Artiști.

Albume (Meniul 1.2.4)

Puteți vizualiza și reda muzică, sortând fișierele după album.

Genuri (Meniul 1.2.5)

Puteți vizualiza și reda muzică, sortând fișierele după gen.

Liste de redare (Meniul 1.2.6)

Puteți crea propriile liste de redare, selectând melodii din lista meniului Toate melodiile.

Redare aleatorie (Meniul 1.2.7)

Dacă doriți să redați muzica încontinuu și aleator, selectați această opțiune.

Jocurile și aplicațiile mele

Meniul 1.3

Puteți descărca cu ușurință jocuri și vă puteți conecta la Messenger din acest meniul. Acesta poate avea două foldere, niciunul sau Jocuri și Messenger. Folderul prestabilit depinde de operator/țară. Fiecare folder are o legătură încorporată, pentru descărcarea jocurilor și conectarea la Messenger. Rețineți că la utilizarea serviciilor online este posibil să suportați costuri suplimentare. Puteți crea un folder utilizând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Agenda telefonică [Meniul 2]

Adăugare nou Meniul 2.1

Puteți înregistra o adresă nouă de contact. Puteți introduce numele, numerele de telefon și adresele de e-mail ale unui nou contact. De asemenea puteți să asignați contactul la grupuri, să includeți o imagine sau un avatar, să asignați un anumit ton de apel și chiar să introduceți un memento pentru un anumit contact.

Alte câmpuri disponibile sunt: URL pagină de start, Adresă reședință, Nume companie, Titlu post și Adresă companie. Puteți introduce și administra adresele contactelor, în funcție de memoria disponibilă.

Căutare Meniul 2.2



Caută o adresă a unui contact. Operația de căutare se bazează pe prenume în mod prestabil. Metoda de căutare curentă și rezultatele căutării sunt afișate în fereastra Căutare.

Puteți efectua un apel sau trimite un mesaj la numărul de telefon selectat. Se poate efectua o căutare a contactelor pe baza unui număr de telefon sau a informațiilor privind grupul din care face parte contactul.

Notă

- În meniul Setări, operația de căutare poate fi efectuată pe baza ultimului nume.

Apelări rapide Meniul 2.3


Utilizând acest meniu puteți gestiona apelările rapide. Apelările rapide sunt configurate pe tastele  - . Puteți înregistra apelări rapide pentru adresa unui anumit contact, până la 5 numere diferite, iar adresa unui contact poate avea mai multe apelări rapide.

Grupuri Meniul 2.4

Utilizând acest meniu puteți gestiona informațiile despre grup (și cele stocate în telefon, și cele de pe cartela USIM).

Numere apelare servicii

Meniul 2.5

Puteți vizualiza lista de numere de servicii (Service Dialling Numbers - SDN) asigurate de operatorul de rețea (dacă funcția este acceptată de cartela USIM). Aceste numere sunt: numerele de urgență, consultările de directoare și numerele pentru mesageria vocală. După ce ați selectat un număr de serviciu, apăsați  pentru a apela serviciul.

Nr. Dvs.

Meniul 2.6

Vă permite să afișați numărul propriu de telefon din cartela USIM. Puteți salva numerele proprii utilizate pe cartela USIM.

Cartea mea de vizită

Meniul 2.7

Puteți crea propria carte de vizită, apăsând tasta rapidă stânga Adăugare. După ce ați introdus numele, numărul, adresa de e-mail și imaginea, puteți utiliza această carte de vizită când trimiteți un mesaj.

Setări

Meniul 2.8

Setări listă de contacte

(Meniul 2.8.1)

- ▶ **Afișați contacte din:** Selectați de unde provin informațiile despre contacte care vor fi afișate (din memoria telefonului, din memoria cartelei USIM sau din ambele). Setarea prestabilită este Toate.
- ▶ **Afișați numele:** Puteți seta ordinea de afișare după nume.
- ▶ **Afișați fotografia:** Decideți dacă doriți să afișați sau nu imaginea.

Sincronizare contact (Meniul 2.8.2)

Notă

- ▶ Acest serviciu nu este disponibil în toate țările. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Puteți trimite conținutul agendei telefonice direct pe server.

Agendă telefonică

Copiere (Meniul 2.8.3)

Puteți copia contactele din memoria telefonului pe USIM sau de pe USIM în memoria telefonului. Puteți copia toate intrările simultan sau anumite intrări.

Mutare (Meniul 2.8.4)

Puteți muta contactele din memoria telefonului pe USIM sau de pe USIM în memoria telefonului. Puteți muta toate intrările simultan sau anumite intrări.

Trimitere globală contacte prin Bluetooth (Meniul 2.8.5)

Puteți trimite toate datele din agenda telefonică din telefon către alte telefoane, prin Bluetooth.

Copie de siguranță contacte

(Meniul 2.8.6)

Puteți salva toate datele din agenda telefonică din telefon pe cardul de memorie externă, sub forma unui Vcard.

Restaurare contacte (Meniul 2.8.7)

Puteți restaura toate datele din agenda telefonică de pe cardul de memorie externă în memoria telefonului, sub formă de Vcard.

Ștergere contacte (Meniul 2.8.8)

Șterge toate informațiile despre contacte. Puteți șterge toate contactele salvate în memoria telefonului mobil, precum și pe cele de pe cartela USIM.

Informații despre memorie

(Meniul 2.8.9)

Puteți verifica starea memoriei pentru contacte utilizând acest meniul.

Album media [Meniul 3]

Downloads

Meniul 3.1

Puteți salva conținutul descărcat din rețea în acest folder.

Imaginile proprii

Meniul 3.2

Folderul Imagini constă din legături încorporate pentru descărcarea de imagini prin Internet și din imagini prestabilite. Imaginile realizate utilizând camera sunt stocate în folderul Imagini și puteți crea foldere noi pentru a le gestiona.

Când selectați unui fișier, următoarele opțiuni vor fi afișate dacă apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- ▶ **Trimitere:** Puteți trimite imaginea selectată într-un mesaj, prin e-mail sau Bluetooth.
- ▶ **Utilizare ca**
 - **Fundal:** Puteți seta o imagine ca temă a ecranului de start.
 - **Imagine contacte:** Puteți seta imaginea pentru intrarea selectată din contacte. Când primiți un apel, este afișată imaginea salvată în contact.
 - **Pornire:** Puteți seta imaginea la deschiderea telefonului.
 - **Oprire:** Puteți seta imaginea la închiderea telefonului.

- ▶ **VizEcranComplet:** Puteți vizualiza imaginea întregul ecran.
- ▶ **Afișare Peisaj:** Puteți vizualiza imaginea în modul de afișare extinsă.
- ▶ **Ștergere:** Șterge imaginea selectată.
- ▶ **Fișiere**
 - **Redenumire:** Puteți redenumi imaginea.
 - **Editare:** Permite editarea imaginii.

Notă

- ▶ Meniul de editare nu este afișat pentru folderul de imagini prestabilite.

- **Informații fișier:** Afișați informațiile despre fișierul imagine selectat.
- ▶ **Diaporamă:** Puteți vizualiza imaginile ca diapozitive.

Orange Photo

Meniul 3.3

Vă puteți conecta cu ușurință la legătura încorporată când apăsați pe acest meniul. Puteți încărca pe server imagini realizate cu camera sau descărca în telefon imagini existente pe server în timpul conectării la această legătură.

Album media

Sunetele mele Meniu 3.4

Folderul Sunete constă din legături încorporate pentru descărcarea de tonuri de apel și fișiere de muzică, precum și din foldere care conțin sunetele și înregistrările de voce prestabilite. Din acest folder puteți administra, trimite sau seta sunetele ca tonuri de apel.


Când este selectat un fișier existent în folderul Sunet prestabilit, vor fi afișate următoarele opțiuni la apăsarea tastei rapide stânga [Opțiuni].

- ▶ **Utilizare ca**
 - **Ton de apel vocal:** Puteți seta fișierul de sunet ca ton de apel la primirea unui apel vocal.
 - **Ton de apel video:** Puteți seta fișierul de sunet ca ton de apel la primirea unui apel video.
 - **Ton pt. mesaj:** Puteți seta fișierul de sunet ca ton de apel la primirea unui mesaj.
 - **Pornire:** Puteți seta fișierul de sunet ca ton de apel la deschiderea telefonului.
 - **Oprire:** Puteți seta fișierul de sunet ca ton de apel la închiderea telefonului.
- ▶ **Informații fișier:** Afișează informațiile despre fișierul de sunet selectat.
- ▶ **Sortare după:** Puteți sorta fișierele după dată, tip sau nume.

- ▶ **Manager memorie:** Puteți vizualiza starea curentă a memoriei (cea din telefon sau de pe cardul de memorie externă)

Videoclipurile mele Meniu 3.5





Din acest folder puteți gestiona sau trimite videoclipurile descărcate sau realizate de dumneavoastră.

Dacă apăsați , puteți activa fișierul video.

Următoarele opțiuni sunt disponibile dacă utilizați tasta rapidă stânga [Opțiuni] în lista de videoclipuri.

- ▶ **Trimite:** Puteți trimite videoclipul într-un mesaj, prin e-mail sau Bluetooth.
- ▶ **Utilizare ca:** Puteți seta fișierul înregistrat ca ton de apel vocal sau ca ton de apel pentru apeluri video.
- ▶ **Mutare:** Mută fișierul în memoria telefonului sau în memoria externă.
- ▶ **Copiere:** Copiază fișierul în memoria telefonului sau în memoria externă.
- ▶ **Ștergere:** Șterge videoclipul selectat.
- ▶ **Marcare/Demarcare:** Utilizând funcția de marcare, puteți trimite, șterge, muta și copia mai multe fișiere simultan.


- ▶ **Fișier**
 - **Redenumire:** Puteți redenumi videoclipul.
 - **Informații fișier:** Afișează informațiile despre fișierul video selectat.
- ▶ **Creați Director nou:** uteți crea un folder nou.
- ▶ **Sortare după:** Puteți sorta fișierele după nume, dată sau tip de fișier.
- ▶ **Vizualizare listă/Vizualizare grilă:** Puteți vizualiza imaginile sub forma unei liste sau a unei grile.
- ▶ **Manager memorie:** Afișează starea curentă a memoriei (cea din telefon sau de pe cardul de memorie externă).

Puteți vizualiza un videoclip utilizând playerul video. Fișierele video sunt afișate în listă ca miniaturi. Puteți selecta un videoclip dorit utilizând tastele  /  /  / . Selectați videoclipul dorit și selectați Redare pentru a vizualiza videoclipul înregistrat.

Când vizualizați videoclipuri în playerul media, sunt disponibile următoarele opțiuni:

- ▶ **Afișare peisaj:** Puteți vizualiza videoclipul în modul de afișare extinsă.

Notăe

Un videoclip poate fi vizualizat în modul de afișare extinsă și apăsând tasta .

- ▶ **Mut/Sonor:** Opriți sau porniți sunetul.
- ▶ **Captură:** Puteți salva imaginea care se află pe ecranul pe care ați pus pauză, ca fișier de imagine (posibil numai în modul Pauză).
- ▶ **Repetare:** Puteți seta opțiunea de repetare (Dezactivat/O dată/Toate).
- ▶ **Informații fișier:** Puteți verifica informațiile despre fișierele redate.
- ▶ **Trimitere:** Puteți trimite videoclipul într-un mesaj, prin e-mail sau Bluetooth.
- ▶ **Ștergere:** Șterge videoclipul selectat.
- ▶ **Utilizare ca:** Puteți seta fișierul înregistrat ca ton de apel vocal sau ca ton de apel pentru apeluri video. Acest meniu depinde de conținut.

Album media

Jocurile și aplicații

Meniul 3.6

Puteți descărca cu ușurință jocuri și vă puteți conecta la Messenger din acest meniul. Acesta poate avea două foldere, niciunul sau Jocuri și Messenger. Folderul prestabilit depinde de operator/tară.

Fiecare folder are o legătură încorporată, pentru descărcarea jocurilor și conectarea la Messenger. Rețineți că la utilizarea serviciilor online este posibil să suportați costuri suplimentare. Puteți crea un folder utilizând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- ▶ **Mut/Sonor:** Opriți sau porniți sunetul.
- ▶ **Informații fișier:** Puteți vizualiza numele, dimensiunea, data, tipul, starea de protecție și instalarea fișierului.
- ▶ **Ștergere:** Ștergeți un fișier SVG.

Altele

Meniul 3.8

În acest folder sunt stocate alte fișiere, în afară de imagini, sunete, videoclipuri, jocuri și aplicații.

Conținut SVG

Meniul 3.7

Folderul pentru conținut SVG conține toate fișierele SVG prestabilite și descărcate.

Când selectați unui fișier, următoarele opțiuni vor fi afișate dacă apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- ▶ **Redare/Pauză:** Întrerupeți sau reluați redarea.
- ▶ **Trimitere:** Trimiteți fișierul ca mesaj sau prin Bluetooth.
- ▶ **Deplasare la listă:** Reveniți la lista de fișiere SVG.
- ▶ **Accesați lista:** Reveniți la lista de fișiere SVG.
- ▶ **Afișare peisaj:** Vizualizați SVG în modul de afișare Peisaj. (acesta apare numai dacă selectați Opțiuni fără a fi în pauză).

Cardul meu de memorie

Meniul 3.9

Dacă achiziționați un card de memorie externă microSD, puteți gestiona o cantitate mai mare de fișiere. Consultați secțiunea despre modul de utilizare al unui card de memorie microSD, de la paginile 19 și 20, pentru a afla cum se inserează sau scoate un card de memorie. Puteți gestiona conținutul precum o faceti în telefon.

Downloads [Meniul 4]

Vă puteți conecta cu ușurință la legătura încorporată pentru a descărca diverse tipuri de conținut. După descărcarea conținutului, acesta este salvat în acest folder.

Mesaje [Meniul 5]

Creare mesaj nou Meniul 5.1

Message (Meniul 5.1.1)

Puteți scrie și edita un mesaj care să conțină o combinație de text, imagini, video și audio.

1. Introduceți mesajul dumneavoastră în câmpul Mesaj.

Meniurile de opțiuni din câmpul Mesaj

► **Inserare:** Puteți efectua următoarele acțiuni:

1. **Imagine:** Puteți insera o imagine. (Imagine existentă/Realizare fotografie)
2. **Video:** Puteți insera un videoclip. (Un videoclip per diapozitiv)
3. **Sunet:** Puteți insera un fișier de sunet. (Un fișier de sunet per diapozitiv)
4. **Simboluri:** Puteți insera simboluri. După ce introduceți tastele numerice corespunzătoare, apăsați .
5. **Șablon:** Puteți insera un șablon de text salvat în telefon. După selectarea unui șablon, apăsați . Șablonul selectat este inserat în fereastra Mesaj.
6. **Emoticon:** Puteți insera un emoticon în timp ce scrieți un mesaj.
7. **Nume și număr:** După ce găsiți numele și numărul din agenda telefonică, le puteți insera această intrare.

8. **Plasă nouă:** Selectați această opțiune pentru a adăuga un diapozitiv nou.

9. **Subiect:** Selectați pentru a insera un subiect.

0. **Mai multe:** Selectați o carte de vizită, programare, de făcut, și Cartea mea de Vizită

- **Salvare în Schițe:** Selectați această opțiune pentru a salva mesajul în Schițe.
 - **Metodă de introducere:** Selectați modul de dicționar dorit.
 - **Limbă tastărilor:** Puteți selecta limba de scriere a unui mesaj.
 - **Adăugare la dicționar:** Puteți adăuga un cuvânt în dicționar.
2. Apăsați tasta rapidă dreapta [Înapoi] pentru a ieși din meniul sau a vă deplasa la meniul anterior, după setarea submeniurilor.
 3. Apăsați tasta centrală [Trimite] pentru a insera adresa destinatarului. După completarea cel puțin a unui câmp pentru destinatar, apăsați tasta de confirmare [Trimite] pentru trimiterea mesajului. Mesajul va fi salvat automat, în folderul Trimise. Dacă mesajul nu a fost trimis, va rămâne în De trimis, cu starea Eșuat.

E-mail (Meniul 5.1.2)

Pentru a trimite sau primi un e-mail, trebuie să configurați contul de e-mail.

1. Introduceți adresele de e-mail ale destinatarilor în câmpurile Către, Cc sau Bcc. Puteți căuta contacte apăsând tasta **[OK]**.

Notă

- ▶ Introduceți adresa de e-mail de referință, la care se vor redirectiona e-mailurile din câmpul Cc (Copie carbon).
- ▶ Introduceți în câmpul Bcc (Copie carbon invizibilă) o adresă de e-mail de referință, ascunsă, către care vor fi direcționate e-mailurile, fără a fi afișate informațiile privind acest fapt.
- ▶ Pentru adresa destinatarului (Către), adresa de referință (Cc) și adresa de referință ascunsă (Bcc) se pot selecta numai adrese de e-mail valide. Dacă a fost specificată o adresă de e-mail, va apărea un alt câmp, în care puteți specifica altă adresă. Puteți specifica până la 20 de destinatari pentru câmpurile de adresă Către și Cc și până la 10 pentru câmpul de adresă Bcc.

2. Mutați cursorul în câmpul Subiect și tastați subiectul.

3. Puteți introduce conținutul mesajului mutând cursorul în câmpul Mesaj.

4. Utilizați următoarele funcții apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

▶ **Căutare contacte:** Selectați acest meniu pentru a insera adrese de e-mail salvate în Contacte. (Se afișează în meniul Opțiuni numai când cursorul se află într-unul din câmpurile Către/Cc/Bcc.)

▶ **Utilizate recent:** Puteți utiliza ultima adresă de e-mail pe care ați utilizat-o.

▶ **Inserare:** Selectați acest meniu pentru a insera caractere speciale, șabloane și contacte. Se pot atașa și fișiere multimedia (imagini, video și sunete).

▶ **Salvare în Schițe:** Selectați acest meniu pentru a salva mesajul în Schițe.

▶ **Vizualizare atașament:** Afișează fișierele atașate. (Acest element este disponibil numai când au fost atașate fișiere.)

▶ **Eliminare:** Șterge fișierul atașat. (Acest element este disponibil numai dacă există deja fișiere atașate.)

▶ **Metodă de introducere:** Selectați modul de dicționar dorit.

▶ **Limbă scriere:** Puteți schimba limba de scriere.

▶ **Adăugare la dicționar:** Puteți adăuga un cuvânt nou în dicționar.

▶ **Setare prioritate mailului:** Puteți configura prioritatea e-mailului pe care doriți să-l trimiteți.

Mesaje

5. După ce ați terminat de scris un e-mail, apăsați **OK** pentru a-l trimite.

Primate

Meniul 5.2

1. Puteți vizualiza mesajele primite..
Selectați un mesaj, apoi apăsați **OK** pentru a-l vizualiza.
2. Puteți vizualiza mesajul anterior sau pe cel următor utilizând tastele **◀**/**▶**.
3. Pentru a vizualiza un mesaj multimedia (Înștiințare), selectați **Preluare**, din ecranul de vizualizare a înștiințărilor de primire a unui mesaj. Apoi fișierul este trimis, iar dumneavoastră puteți vizualiza fișierul după finalizarea trimiterii.

Notă

Nu este acceptat pentru mesaje multimedia (Înștiințare) și pentru mesaje push WAP.

Email

Meniul 5.3

1. Selectați un cont de e-mail, apoi apăsați **OK** pentru a vizualiza lista de e-mailuri primite.
2. În lista de e-mailuri puteți utiliza următoarele funcții, prin intermediul tastei rapide stânga [Opțiuni].
 - ▶ **Răspuns**: Creează un răspuns la e-mailul selectat.
 - ▶ **Redirecționare**: Redirecționează e-mailul selectat către alte persoane.
 - ▶ **Preluare (numai pentru POP3)**: Preia noile mesaje e-mail.
 - ▶ **copiați în (numai pentru IMAP)**: Copiază e-mailul selectat.
 - ▶ **Căutare**: Căutați e-mailul pe care doriți să-l găsiți.
 - ▶ **Ștergere**: Șterge e-mailul curent.
 - ▶ **Ștergere de pe server (numai pentru POP3)**: Șterge mesajul sau e-mailul de pe server.
 - ▶ **Sincronizare mesaj (numai pentru IMAP)**: Sincronizează e-mailul pentru a prelua mesajul de pe server.
 - ▶ **Creați mesaj nou**: Creează un nou mesaj, un e-mail sau un mesaj vocal.
 - ▶ **Marcare/Demarcare**: Utilizați opțiunea de marcare/demarcare pentru a șterge mai multe mesaje simultan.
 - ▶ **Marcare ca citit/necitit**: Puteți marca e-mailul selectat ca fiind citit sau necitit.

- ▶ **Sortare după:** Puteți sorta e-mailurile în funcție de diverse criterii.
- ▶ **Ștergere definitivă (numai pentru IMAP):** Elimină datele e-mailului selectat.
- ▶ **Informații mesaj:** Informații sumare despre mesaj, inclusiv dimensiunea, tipul, data, ora și numele fișierelor.

Schițe

Meniul 5.4

Puteți vizualiza mesajele salvate. Selectați un mesaj, apoi apăsați pentru a-l vizualiza. Puteți utiliza următoarele funcții apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

- ▶ **Trimitere:** Trimite mesajul selectat.
- ▶ **Apel:** Puteți efectua un apel vocal sau video.
- ▶ **Ștergere:** Șterge mesajul selectat.
- ▶ **Creare mesaj nou:** Puteți scrie un mesaj nou sau un e-mail.
- ▶ **Marcare/Demarcare:** Puteți selecta unul sau mai multe mesaje pentru a le șterge simultan.
- ▶ **Filtrare:** Afișează mesajele în funcție de tipurile dorite de mesaje.
- ▶ **Informații mesaj:** Puteți verifica tipul, data și ora mesajului.

Expediate

Meniul 5.5

De trimis este un spațiu de stocare temporară pentru mesajele care așteaptă să fie trimise. De asemenea, mesajele eșuate sunt plasate în De trimis. De exemplu, e-mailurile vor fi plasate în De trimis în cazul în care conținutul de e-mail nu a fost configurat corect.

1. Selectați un mesaj.
2. Puteți utiliza următoarele funcții apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

[Pentru trimiterea/plasarea în coada de așteptare a mesajelor]

- ▶ **Apel:** Puteți efectua un apel vocal sau video.
- ▶ **Anulare trimitere:** Puteți anula starea de trimitere sau scoate mesajul din coada de așteptare.
- ▶ **Creare mesaj nou:** Puteți scrie un mesaj nou sau un e-mail.
- ▶ **Informații mesaj:** Informații despre mesaj; Puteți verifica tipul, data, ora și locația în care a fost salvat mesajul.

[Pentru un mesaj eșuat]

- ▶ **Retrimite:** Retrimite mesajul selectat.
- ▶ **Ștergere:** Șterge mesajul curent.
- ▶ **Salvare în Schițe:** Puteți trimite mesajul în Schițe.
- ▶ **Apel:** Puteți efectua un apel vocal sau video.
- ▶ **Creare mesaj nou:** Puteți scrie un mesaj nou sau un e-mail.

Mesaje

- ▶ **Informații mesaj:** Puteți verifica tipul, data și ora mesajului.

Trimise

Meniul 5.6

Afișează mesajele trimise (Mesaj/E-mail).

[Opțiuni]

- ▶ **Răspuns către:** Creează un răspuns către expeditor sau către toți destinatarii mesajului selectat.
- ▶ **Redirecționare:** Redirecționează mesajul selectat.
- ▶ **Apel:** Puteți efectua un apel vocal sau video.
- ▶ **Ștergere:** Șterge mesajul selectat.
- ▶ **Creați mesaj nou:** Puteți scrie un mesaj nou.
- ▶ **Marcare/Demarcare:** Puteți selecta unul sau mai multe mesaje pentru a le șterge simultan.
- ▶ **Copiere și mutare:** În cazul SMS-urilor, puteți copia mesajul în USIM sau îl puteți muta în Folderele mele/USIM.
- ▶ **Filtrare:** Afișează mesajele în funcție de tipurile dorite de mesaje.
- ▶ **Informații:** Puteți verifica tipul, data și ora mesajului.

Directoarele mele

Meniul 5.7

Puteți muta mesajele existente din Primate sau Mesaje trimise în Folderele mele, apoi puteți muta mesajele existente în Folderele mele în căsuța de mesaje inițială.

Șabloane

Meniu 5.8

Șabloane text (Meniul 5.8.1)

Puteți adăuga, edita și șterge expresiile utile utilizate frecvent, utilizând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Notă


În funcție de furnizorul de servicii, expresiile utile sunt salvate în mod prestabilit.

Șabloane multimedia (Meniul 5.8.2)

Puteți crea, edita și vizualiza șabloanele disponibile când creați mesaje multimedia. Sunt salvate în mod prestabilit cinci tipuri de șabloane (Zi de naștere, Mesaj de salut, Concediu, Mulțumiri, Scuze).

Emoticoane

Meniul 5.9

Puteți adăuga, edita și șterge emoticoane. Acestea pot fi apoi adăugate în mesajele pe care le scrieți. Apăsați  pentru a vizualiza emoticonul.

Setări

Meniul 5.0

Mesaj text (Meniul 5.0.1)

Puteți configura opțiunile legate de mesajele text.

1. **Centru SMS:** Introduceți adresa centrului de mesaje text.
2. **Raport de livrare:** Dacă activați această opțiune, puteți verifica dacă mesajul a fost trimis cu succes.
3. **Perioadă de valabilitate:** Acest serviciu de rețea permite setarea duratei în care mesajele text vor fi stocate în centrul de mesaje.
4. **Tipuri de mesaje:** Text, Voce, Fax, X.400, E-mail
De obicei, tipul de mesaj este setat la Text. Puteți converti textul în diferite formate alternative. Pentru informații despre disponibilitatea acestei funcții, contactați furnizorul de servicii.
5. **Codificare caractere: Automat/Alfabet implicit/Unicode.**

▶ **Auto:** Mesajele cu caractere pe un singur bit sunt codificate de obicei în Alfabetul implicit (GSM7). Mesajele cu caractere pe doi biți sunt codificate automat în Unicode (UCS2).

▶ **Alfabet implicit:** Mesajele cu caractere pe doi biți sunt codificate în mesaje cu un singur bit. Rețineți că acele caractere pe doi biți care au accent ar putea fi convertite în caractere pe un singur bit fără accent.

▶ **Unicode:** Mesajul este codificat pe doi biți. Rețineți că este posibil să fiți taxat dublu.

6. **Trimitere text lung ca:** Selectați un mesaj de text lung ca SMS multiplu sau ca MMS.

Mesaj multimedia (Meniul 5.0.2)

Puteți configura opțiunile legate de mesajele multimedia.

1. **Mod de preluare:** Puteți configura modul de preluare, utilizând rețeaua din țara de reședință sau pe cea de roaming. Dacă selectați **Automat**, veți primi automat mesaje multimedia. Dacă selectați **Manual**, veți primi numai un mesaj de înștiințare în Primite, apoi puteți decide dacă doriți sau nu să descărcați mesajele multimedia.

Mesaje

- 2. Raport de livrare:** Vă permite să stabiliți dacă solicitați o confirmare de primire a mesajului de la destinatar și dacă permiteți trimiterea unor astfel de confirmări de primire către un expeditor.
 - ▶ **Solicitare raport:** Stabilește dacă solicitați un e-mail de confirmare a livrării pentru un mesaj multimedia.
 - ▶ **Permiteți raport:** Stabilește dacă permiteți trimiterea unui e-mail de confirmare pentru o solicitare de confirmare.
- 3. Răspuns de citire:** Vă permite să stabiliți dacă doriți să solicitați o confirmare de citire a mesajului de la destinatar, și dacă să permiteți trimiterea unor astfel de confirmări de citire către un expeditor.
 - ▶ **Solicitare răspuns:** Stabilește dacă solicitați un e-mail de confirmare a citirii unui mesaj multimedia.
 - ▶ **Permiteți răspuns:** Stabilește dacă permiteți trimiterea unui e-mail de confirmare de citire pentru o solicitare de confirmare a citirii.
- 4. Prioritate:** Puteți selecta nivelul de prioritate al mesajelor (Scăzut, Normal sau Ridicat).
- 5. Perioadă de valabilitate:** Vă permite configurarea termenului de valabilitate pentru un mesaj la trimiterea de mesaje multimedia. Mesajul va fi salvat pe serverul de mesaje multimedia numai pe perioada configurată.
- 6. Durată diaporitiv:** Vă permite configurarea duratei de afișare a fiecărei pagini când creați un mesaj.
- 7. Mod creare:** Vă permite selectarea tipului de conținut acceptat de MMS. (Restricționat, Avertisment și Liber)
- 8. Ora livrării:** Configurați ora de livrare a mesajului către destinatar. Centrul de mesaje multimedia va livra mesajul după ora de livrare.
- 9. Centru MMS:** Vă permite configurarea informațiilor de rețea, precum MMSC și gateway-ul pentru profilul Internet, necesare pentru trimiterea unui mesaj multimedia.

E-mail (Meniul 5.0.3)

Puteți configura setările pentru primirea și trimiterea e-mailurilor.

- 1. Conturi de e-mail:** Puteți crea sau configura un cont de e-mail, inclusiv serverul de e-mail și ID-ul de utilizator.
- 2. Permiteți e-mail de răspuns:** Stabilește dacă se va permite trimiterea unui e-mail de confirmare a citirii, în cazul în care este solicitat un astfel de e-mail.
- 3. Solicitați e-mail de răspuns:** Stabilește dacă veți solicita un e-mail de confirmare a citirii mesajului.

4. **Interval de preluare:** Puteți configura intervalul de preluare după care e-mailurile să fie preluate automat de pe serverul cu mesaje primite.
5. **Includeți mesaj în redirecționare și răspuns:** Stabilește dacă se va include mesajul original când veți redirecționa sau când veți răspunde la un mesaj.
6. **Includeți atașament:** Stabilește dacă se va include atașamentul când redirecționați mesajul.
7. **Preluare automată în Roaming:** Preia contul de e-mail automat când vă deplasați în zona de roaming.
8. **Înștiințare e-mail nou:** Primește informații de înștiințare la primirea unui e-mail nou.
9. **Semnătură:** Puteți configura o semnătură text care să fie atașată la finalul unui e-mail. Textul din semnătura configurată va fi atașat automat sau manual la finalul e-mailului, când acesta va fi trimis.
0. **Prioritate:** Puteți selecta nivelul de prioritate al e-mailurilor (Scăzut, Normal sau Ridicat).

Mesagerie video (Meniul 5.0.4)

Puteți trimite sau primi e-mail-uri cu un fișier video.

Mesagerie vocală (Meniul 5.0.5)

Puteți trimite sau primi e-mail-uri cu un fișier de voce.

Mesaj serviciu (Meniul 5.0.6)

Puteți configura setările opționale, precum cele pentru mesaje Push (SI/SL).

- ▶ **Mesaj serviciu:** Dacă setați la Activat, se vor primi toate mesajele de serviciu.
- ▶ **Securitate serviciu:** Puteți configura opțiunile globale de primire pentru mesajele Push (SI/SL).

Serviciu de informații (Meniul 5.0.7)

- ▶ **Transmisii informative:** Puteți seta starea recepției.
- ▶ **Canale:** Puteți adăuga sau modifica canale.
- ▶ **Limbi:** Puteți selecta limba dorită, apăsând [OK]. În acest caz, mesajele de la serviciul de informații vor fi afișate în limba selectată.

Orange World [Meniul 6]

Acasă

Meniul 6.1

Puteți lansa un navigator Web și accesa pagina de start a profilului activat în setările navigatorului.

Introducere adresă

Meniul 6.2

Puteți introduce manual o adresă URL și accesa pagina Web asociată acesteia.

- ▶ Pentru a introduce un simbol, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] și selectați Inserare simbol, din meniul Opțiuni.
- ▶ Pentru a comuta la alt mod de introducere a textului, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] și selectați 6. Metodă de introducere.

Favorite

Meniul 6.3

Puteți stoca paginile/URL-urile accesate frecvent sau favorite. În meniul Semne de carte pot fi efectuate operațiile **Trimitere**, **Adăugare nou**, **Folder nou**, **Mutare**, **Editare**, **Marcare/Demarcare sau Ștergere**. Există câteva URL-uri preconfigurate, stocate ca semne de carte.

Cititor RSS

Meniul 6.4

Cititorul RSS oferă știri actualizate de pe site-urile Web înregistrate în telefon. Citiți aceste fișiere în cititorul RSS, care colectează știrile de pe site-urile Web înregistrate în telefonul dumneavoastră și le oferă într-o formă simplă.

Pagini salvate

Meniul 6.5

Telefonul poate salva pagina afișată sub forma unui fișier offline. Pot fi salvate maxim 20 de pagini.

Istoric

Meniul 6.6

Puteți vizualiza lista paginilor deja vizitate.

Setări

Meniul 6.7

Puteți modifica setările de conectivitate și afișare ale navigatorului.

Profiluri

(Meniul 6.7.1)

Selectați profilul corespunzător, apăsând . Aceasta va activa profilul, pentru inițierea lansării navigatorului.

Setări pentru aspect (Meniul 6.7.2)

În acest meniu puteți seta setul de caractere prestabilit al navigatorului, viteza de derulare, afișarea imaginilor și Java script.

Cache (Meniul 6.7.3)

Activarea cache-ului vă permite stocarea paginilor accesate în telefonul dumneavoastră. Dacă o pagină este stocată în cache, aceasta se va încărca mult mai repede când o veți accesa pe viitor.

Cookie (Meniul 6.7.4)

Activarea cookie-urilor vă permite stocarea celor trimise de pe server. Dezactivarea acestei funcții va împiedica stocarea cookie-urilor pe telefonul dumneavoastră.

Securitate (Meniul 6.7.5)

Listă de certificate

Pot fi vizualizate certificatele din listă.

Ștergere sesiune

Utilizând această opțiune se pot goli datele securizate ale sesiunii (WTLS/TLS).

Resetare (Meniul 6.7.6)


Selectați această opțiune pentru a reseta telefonul la configurația prestabilită a navigatorului.

Setări [Meniul 7]

Profiluri

Meniul 7.1

Puteți selecta soneria sau modul de vibrații pentru un apel primit și puteți configura sunetul și volumul tonului de apel, al tonului tastelor și al efectelor sonore, toate putând fi incluse într-un anumit profil. Profilurile furnizate sunt: [Normal], [Silentșios], [Afară], [Mod Aeronavă], [Personalizat 1], [Personalizat 2] și [Personalizat 3].

Selecționați un profil și apăsați  pentru a-l activa. După ce apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni], selecționați modul de editare pentru profilul [Normal], [Silentșios], [Afară], [Personalizat 1], [Personalizat 2] și [Personalizat 3], pentru a schimba configurația. Pentru fiecare profil selectat pentru editare este disponibilă altă listă de opțiuni.

Telefon

Meniul 7.2

Autoblocare taste (Meniul 7.2.1)

Dacă activați această funcție, tastatura va fi blocată automat, după durata de întârziere predefinită, la închiderea glisorului.

Limba (Meniul 7.2.2)

Selecționați limba de afișare. Puteți selecta opțiunea pentru limbă Automat, pentru a schimba limba afișată la cea acceptată de cartela USIM.

Mod economic (Meniul 7.2.3)

Decideți dacă doriți să activați sau nu economizorul de baterie.

Informații telefon (Meniul 7.2.4)

Aceste funcții afișează numărul de telefon de pe cartela USIM, numele modelului și versiunea software a telefonului mobil.

Ecran

Meniul 7.3

Acest meniu vă permite personalizarea opțiunilor de afișare pentru ecrane și pentru interfața grafică globală a meniurilor.

Tema afișajului (Meniul 7.3.1)

Puteți seta tema de ecran care se va afișa pe ecranul principal.

Ecran de start

- ▶ **Fundal:** Puteți selecta o imagine de afișat pe ecranul principal.
- ▶ **Utilizare ecran principal:** Puteți selecta meniul de agregare Ecran de start din ecranul principal.

Pornire

Puteți selecta imaginea de afișat în timp ce telefonul este pornit.

Oprire

Puteți selecta imaginea de afișat în timp ce telefonul se închide.

Stilul meniului (Meniul 7.3.2)

Puteți selecta stilul meniului dorit dintre stilul Grilă și Individual.

Font (Meniul 7.3.3)

Puteți seta stilul de font, dimensiunea fontului la apelare, precum și culoarea fontului la apelare, utilizând tastele $\langle \leftarrow \right\rangle / \langle \rightarrow \right\rangle$.

Lumină de fundal (Meniul 7.3.4)

Puteți seta individual durata luminii de fundal și luminozitatea pe ecranul de start, precum și durata iluminării tastelor.

Temă telefonului (Meniul 7.3.5)

Selectați tema dorită pentru telefon din "Alb și negru".

Mesaj de întâmpinare (Meniul 7.3.6)

Puteți insera mesajul la deschiderea telefonului.

Data & oră

Meniul 7.4

Deși ora curentă este configurată automat când telefonul este înregistrat în rețea, utilizatorii pot configura data și ora direct, utilizând acest meniu. Ora configurată de utilizator va fi validă numai când telefonul este deschis.

Oră

1. Selectați elementul Oră din lista Dată și oră, apoi apăsați $\langle \text{OK} \rangle$.
2. Deplasați-vă la câmpul dorit: Oră, Minut sau am/pm, utilizând tastele de navigare. (Dacă ați selectat 12 ore ca format pentru oră)
3. Introduceți ora și minutele utilizând tastele numerice.
4. Selectați formatul pentru oră, utilizând tastele $\langle \leftarrow \right\rangle / \langle \rightarrow \right\rangle$.
5. Derulați pentru a selecta formatul de indicare a orei, de ex. Dezactivat, Ceas cu cuc sau Clopoșei.
6. Apăsați tasta rapidă centrală $\langle \text{OK} \rangle$ pentru a seta ora la valoarea specificată.

Dată

1. Selectați elementul Dată din lista Dată și oră, apoi apăsați $\langle \text{OK} \rangle$.
2. Selectați data utilizând tastele $\langle \leftarrow \right\rangle / \langle \rightarrow \right\rangle$.
3. Introduceți ziua, luna și anul utilizând tastele numerice..
4. Apăsați tasta rapidă centrală $\langle \text{OK} \rangle$ pentru a seta data la valoarea specificată.

Actualizare automată a datei/orei

Dacă Actualizarea automată este activată, data și ora sunt actualizate automat, conform fusului orar curent. Dacă este selectată opțiunea Cu confirmare, noua dată și oră trebuie confirmate înainte de a fi actualizate.

Setări

Ora de vară

Selecționați dacă doriți să activați funcția de comutare la ora de vară sau de iarnă. Puteți seta diferența de fus orar pentru ora de vară a localității dumneavoastră la 1 oră sau la 2 ore.

Conectare

Meniul 7.5

Bluetooth (Meniul 7.5.1)

Conectare Bluetooth

Telefonul dumneavoastră dispune de tehnologie wireless Bluetooth integrată, ceea ce face posibilă conectarea fără fir a telefonului la alte dispozitive Bluetooth, precum un dispozitiv de tip "mâini libere", un computer, un PDA sau alte telefoane.

Notă

Vă recomandăm ca telefonul dumneavoastră și dispozitivul Bluetooth cu care comunicați să se afle la distanță de maxim 10 metri unul de altul. Dacă nu se află obiecte solide între telefonul dumneavoastră și celălalt dispozitiv Bluetooth, conexiunea va fi mai bună.

1. Inițierea

- **Meniu** → **7. Setări** → **5. Conectare** → **1. Bluetooth** → **1. Activare/Dezactivare**

Pentru a utiliza funcția Bluetooth, trebuie să o activați.

2. Configurarea setărilor Bluetooth

- **Meniu** → **7. Setări** → **5. Conectare** → **1. Bluetooth** → **4. Setări**

- **Vizibilitate dispozitiv:** Setări [Vizibilitate telefon propriu] la [Afișare tuturor] pentru ca alte dispozitive să poată detecta telefonul dumneavoastră când caută un dispozitiv Bluetooth. Dacă selecționați [Ascuns], alte dispozitive nu vor putea detecta telefonul dumneavoastră când caută un dispozitiv Bluetooth.

- **Nume dispozitiv:** Vă puteți denumi sau redenumi telefonul: numele respectiv va apărea pe alte dispozitive. Numele telefonului dumneavoastră va apărea pe alte dispozitive numai dacă opțiunea [Vizibilitate telefon propriu] este setată la [Afișare tuturor].

- **Servicii acceptate:** Puteți vizualiza lista de dispozitive, precum căștile și kiturile de tip "mâini libere" acceptate de acest telefon cu Bluetooth activat.

- **Adresă dvs.:** ușteți verifica adresa Bluetooth.

Notă

Când o persoană utilizează un dispozitiv Bluetooth în telefon, se expune anumitor riscuri de securitate a telefonului. De aceea, vă recomandăm să setați vizibilitatea Bluetooth la Ascuns după ce ați finalizat configurarea sau împerecherea dispozitivelor. Pentru fișierele care vă sunt transmise prin Bluetooth, indiferent dacă dispozitivele sunt împerecheate sau nu, puteți decide dacă doriți să acceptați sau să respingeți conexiunea, după ce ați verificat detaliile expeditorului.

3. Căutare și împerechere dispozitiv nou

<Căutare dispozitiv nou>

Puteți căuta un dispozitiv nou cu următoarele opțiuni de meniu.

• **Meniu** → **7 .Setări** → **5. Conectivitate** →

1. Bluetooth → **2. Căutare dispozitiv nou**

<Împerechere dispozitive>

1. Pentru a căuta un dispozitiv Bluetooth de împerecheat, apăsați **Adăugare dispozitiv nou**.
2. Ecranul va afișa **Căutare dispozitive**. Vor fi găsite dispozitivele Bluetooth dintr-o arie de 10 metri.
3. Dacă sunt găsite dispozitive Bluetooth, acestea vor fi afișate pe ecran. Dacă nu s-a găsit niciun dispozitiv Bluetooth, veți fi întrebat dacă doriți să reluați căutarea.

4. Procedura de împerechere

- Apăsați **[OK]** . Va apărea o fereastră pe ecran și vi se va solicita introducerea parolei
- După crearea unei parole (care trebuie să aibă între 1 și 16 cifre), utilizatorul celui alt dispozitiv trebuie să introducă parola, pentru ca dispozitivele să fie împerecheate. Utilizatorul celui alt dispozitiv trebuie să cunoască dinainte parola de autentificare.

<Ștergere dispozitive>

1. Selectați un dispozitiv de șters din ecranul Dispozitive împerecheate.
2. Puteți șterge un dispozitiv prin apăsarea tastei Ștergere sau prin selectarea elementului Opțiuni → Ștergere. Pentru a șterge toate dispozitivele împerecheate, selectați Opțiuni → Ștergere globală.

Setări

<Transmisia de date prin Bluetooth>

1. Pentru a transmite date din telefonul dumneavoastră pe alt dispozitiv Bluetooth, selectați în prealabil aplicația în care sunt salvate aceste date. De exemplu, pentru a trimite date din Fișierele mele pe alt dispozitiv, selectați Meniu → 3. Album media → 2. Imaginile mele/4. Sunetele mele/5. Videoclipurile mele/8. Altele/9. Cardul meu de memorie → Selectare date de transmis → Trimitere → 3. Bluetooth
2. Transmisia datelor
 - 1) Este afișat dispozitivul împerecheat găsit. Dacă dispozitivul dorit nu există în listă, selectați [Reimprospătare].
 - 2) Selectați dispozitivul către care doriți să transmiteți datele, dintre dispozitivele afișate pe ecran, apoi apăsați [OK].
 - 3) Dacă de pe celălalt dispozitiv se selectează [Da] pentru [Solicitare de conectare], datele vor fi transmise.

Sincronizare (Meniul 7.5.2)

Dacă serviciul de sincronizare este acceptat de operatorul dumneavoastră de rețea, această funcție sincronizează datele dintr-un telefon cu cele de pe server, prin intermediul unei rețele wireless; aceste date sunt: contactele, calendarul, obiectivele și memento-urile.

Mod Conexiune USB (Meniul 7.5.3)

Puteți activa modul Conexiune USB al telefonului dumneavoastră în diverse scopuri.

Dacă utilizați o funcție de stocare în masă, precum un card de memorie USB, selectați Stocare în masă din acest meniu. Stocarea în masă este disponibilă numai pentru carduri de memorie externe.

Dacă utilizați un serviciu de date, precum o aplicație PC Suite, selectați din acest meniu opțiunea Serviciu de date. Dacă utilizați sincronizarea de muzică prin intermediul Windows Media Player, selectați Sincronizare muzică din acest meniu. Sincronizarea muzicii este disponibilă numai pentru fișierele de muzică. Dacă telefonul dumneavoastră nu are un card de memorie externă, veți utiliza numai memoria internă când conectați telefonul la computer.

Dacă însă telefonul dumneavoastră conține memorie externă, puteți utiliza și memoria externă, și pe cea internă. Dacă doriți să sincronizați cu memoria externă, puteți utiliza 'Memorie externă' ca locație de stocare principală. Dacă doriți sincronizarea cu memoria internă, puteți utiliza 'Memorie internă' ca locație de stocare principală.

Rețea (Meniul 7.5.4)

Selectarea rețelei

Selectați una din opțiunile: **Automatic** sau **Manual**.

- ▶ **Automat:** Caută automat rețeaua și înregistrează automat telefonul în rețea. Această opțiune este recomandată dacă doriți să beneficiați de cele mai performante servicii și de o calitate maximă.
- ▶ **Manual:** Sunt afișate toate rețelele 2G (GSM) și 3G (UMTS) disponibile momentan, iar dumneavoastră puteți selecta una din ele, pentru a vă înregistra în rețeaua respectivă. Dacă înregistrarea în rețea eșuează, sunt afișate din nou rețelele respective și puteți selecta alta.

Notă

Dacă în modul Manual telefonul dumneavoastră pierde rețeaua, se va afișa pe ecranul de așteptare un mesaj pop-up prin care vi se va solicita selectarea rețelei disponibile.

Modul rețelei

Puteți selecta un tip de rețea de căutat, în meniul Selectare rețea

- ▶ **Automat:** Caută toate rețelele la care se poate stabili conexiune.
- ▶ **UMTS:** Caută numai rețelele care acceptă 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Caută numai rețelele care acceptă banda GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** Caută numai rețelele care acceptă banda GSM 1900.

Liste preferate

În cazul în care căutarea rețelei este automată, puteți adăuga o rețea preferată, la care doriți să vă conectați.

Profiluri Internet (Meniul 7.5.5)

Acest meniu afișează lista de profiluri Internet. Puteți crea profiluri Internet noi sau le puteți șterge sau edita pe cele existente, utilizând meniul Opțiuni. Nu puteți însă șterge sau edita configurația prestabilită, care este stabilă pe baza variabilelor de țară.

Setări

Puncte de acces (Meniul 7.5.6)

Acest meniu afișează lista de profiluri Internet. Puteți crea profiluri noi sau le puteți șterge sau edita pe cele existente, utilizând meniul Opțiuni. Nu puteți însă șterge sau edita configurația prestabilă, care este stabilită pe baza variabilelor de țară.

Conexiune cu pachet de date

(Meniul 7.5.7)

Dacă ați selectat meniul 'Când este disponibil', telefonul va fi înregistrat automat într-o rețea GPRS când îl porniți. Dar dacă selectați "Când este necesar", conexiunea GPRS este stabilită când vă conectați la un serviciu WAP sau de aplicații și este întreruptă când încheiați conectarea la WAP sau la aplicația respectivă.

Setări streaming (Meniul 7.5.8)

Dacă doriți să setați altă setare de rețea pentru redarea conținutului de flux de date, puteți seta alte setări de rețea.

Setări Java (Meniul 7.5.9)

profilur

Puteți vizualiza lista profilurilor și adăuga profilul pentru aplicația Java.

Listă de certificate

Puteți vizualiza Lista de certificate pentru aplicația Java.

Securitate

Meniul 7.6

Solicitare cod PIN

Dacă este setată la Activat, opțiunea vă solicită introducerea codului PIN la fiecare activare a telefonului.

Notă

- ▶ Apăsati tasta rapidă dreapta când vă aflați în fereastra de introducere a codului PIN și veți reveni la etapa precedentă.
- ▶ Dacă introduceți de 3 ori o valoare incorectă pentru codul PIN, acesta va fi invalidat. Pentru a configura din nou codul PIN, va trebui să introduceți codul PUK (codul de deblocare PIN).
- ▶ Numărul maxim de încercări de introducere a codului PUK este 10. (Notă: Dacă introduceți un cod PUK incorect de 10 ori, cartela USIM se va bloca și va trebui înlocuită.)
- ▶ Dacă solicitarea codului PIN nu poate fi deblocată din cauza setărilor stabilite de operator, nu veți putea selecta acest element de meniu.

Blocare telefon

Vă puteți bloca telefonul. Sunt disponibile următoarele 4 funcții de blocare.

La pornire: Blochează telefonul de fiecare dată când este pornit.

La schimbarea cartelei SIM: Blochează telefonul la schimbarea cartelei USIM.

Imediat: Blochează telefonul imediat.

Fără: Dezactivează funcția de blocare.

Pentru a confirma selecția efectuată, vi se va solicita introducerea codului de securitate.

- ▶ Pentru a debloca telefonul, va trebui să introduceți codul de securitate.

Schimbare coduri

Puteți schimba codul PIN, codul PIN2 și parola telefonului mobil.

Cod PIN

PIN este un acronim pentru Personal Identification Number, (Număr de identificare personală), utilizat pentru a restricționa utilizarea telefonului de către utilizatorii neautorizați.

Notă

Trei introduceri incorecte a codului PIN în fereastra de introducere a codului PIN vor invalida codul PIN. În acest caz, pentru a configura din nou codul PIN, va trebui să introduceți codul PUK (codul de deblocare PIN). Numărul maxim de încercări de introducere a codului PUK este 10. (Notă: Dacă introduceți un cod PUK incorect de 10 ori, cartela USIM se va bloca și va trebui înlocuită).

Cod PIN2

PIN2 este un acronim pentru Personal Identification Number 2, (Număr de identificare personală 2), utilizat pentru a restricționa utilizarea telefonului de către utilizatorii neautorizați, la fel ca PIN. Procedura de schimbare a codului PIN2 este identică celei de schimbare a codului PIN. Dacă introduceți de 3 ori o valoare incorectă pentru codul PIN2, acesta va fi invalidat. În acest caz, va trebui să introduceți codul PUK2 pentru a putea utiliza din nou codul PIN2. Numărul maxim de încercări de introducere a codului PUK2 este 10, la fel ca la PUK1. 10 încercări eronate de introducere a codului PUK2 vor invalida codul PIN2.

Setări

Cod de securitate

Codul de securitate este utilizat pentru a schimba parola telefonului mobil. Numărul maxim de încercări de introducere a codului de securitate nu este limitat ca în cazul PIN sau PIN2.

Manager memorie Meniul 7.7

Memorie telefon comună

Această funcție afișează starea memoriei pentru utilizatori, din telefonul mobil. Deoarece această funcție scanează întregul sistem de fișiere pentru a genera o statistică, sunt necesare câteva secunde pentru a obține un rezultat.

Memorie telefon rezervată

Această funcție afișează starea memoriei rezervate pentru utilizator. Conținutul uzual al acesteia este: Mesaj text, Contacte, Calendar, Obiective, Memento-uri, Alarmer, Lista apelurilor și Semne de carte. De asemenea, aceasta oferă o imagine clară a cantității de memorie efectivă, comparativ cu cantitatea totală pentru fiecare element.

Memorie USIM

Această funcție afișează starea memoriei pentru utilizator de pe cartela USIM.

Memorie externă

Această funcție afișează starea memoriei pentru utilizator de pe cardul extern. Această funcție afișează statistici privind utilizarea memoriei ocupate și libere.

Setare locație de stocare primară

Puteți selecta locația de stocare pentru descărcarea fișierului: memoria telefonului sau memoria externă.

Resetare

Meniul 7.8

Selectați această opțiune pentru a reseta telefonul la configurația prestabilă. Vi se va solicita introducerea codului de securitate.

Apelare [Meniul 8]

Efectuare apel video

Meniul 8.1

Utilizând acest meniu, puteți efectua un apel telefonic video. Pentru detalii, consultați paginile 21 -22.

Lista apelurilor

Meniul 8.2

Toate apelurile (Meniul 8.2.1)

Vă permite vizualizarea apelurilor nepreluat, preluate și efectuate. Puteți efectua un apel sau trimite un mesaj către numărul selectat dintre aceste înregistrări. De asemenea, puteți salva numărul în Contacte.

Numere formate (Meniul 8.2.2)

Vă permite vizualizarea înregistrărilor apelurilor efectuate, precum și efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj sau salvarea unuia din aceste numere în Contacte.

Ap. primite (Meniul 8.2.3)

Vă permite vizualizarea înregistrărilor apelurilor primite, precum și efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj sau salvarea unuia din aceste numere în Contacte.

Apeluri neprel. (Meniul 8.2.4)

Vă permite vizualizarea înregistrărilor apelurilor nepreluat, precum și efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj sau salvarea unuia din aceste numere în Contacte.

Durate apelurilor

Meniul 8.3

Puteți vizualiza durata apelului, în funcție de tipul acestuia. Apăsăți tasta rapidă stânga [Opțiuni] pentru a selecta între inițializarea parțială sau totală. Inițializarea va necesita introducerea codului de securitate.

Volum datelor transferate

Meniul 8.4

Vă permite să verificați volumul de date trimise și primite, precum și volumul datelor transferate în total. Apăsăți tasta rapidă pentru a selecta inițializarea globală sau inițializarea unui anumit tip de date. Inițializarea va necesita introducerea codului de securitate.

Apelare

Costuri apeluri **Meniul 8.5**

1. Această funcție afișează costurile apelurilor, pentru ultimul apel și pentru toate apelurile.
2. Apăsăți tasta rapidă stânga [Opțiuni] pentru a selecta între inițializarea parțială sau totală. Inițializarea va necesita introducerea codului PIN2.
3. În meniul pentru setarea costurilor apelurilor puteți selecta Unități sau Valută. În funcție de setare, costul apelului este afișat în timpul unui apel (În cazul în care cartela USIM și rețeaua acceptă serviciul Avizare taxare apel (AOC)).
4. În meniul Setare limită, selectați Activare pentru a configura o limită de cost. Dacă se configurează o limită de cost, iar costurile apelurilor ating limita respectivă, nu se va mai permite efectuarea altui apel.

Redirecționare apelurilor **Meniul 8.6**

Sunt furnizate meniuri de redirecționare a apelurilor vocale și video.

1. **Când lista de numere nu există**
Comută la un editor pentru introducerea unui număr pentru redirecționare. Puteți introduce direct numărul către care se vor redirecționa apelurile sau îl puteți căuta în agenda telefonică. Dacă apăsați  [Redirecționare], telefonul va trimite o solicitare către furnizorul de servicii după introducerea numărului. În timp ce așteptați rezultatul operațiunii din rețea, sunt afișate o animație și mesajul Solicitare mesaj.
2. **Când lista de numere există**
Afișează meniul Către alt număr, inclusiv lista de numere. În timp ce așteptați rezultatul operațiunii din rețea, sunt afișate o animație și mesajul Solicitare mesaj.
3. **Meniu de opțiuni**
După activarea meniului Toate apelurile vocale, selectați meniul Opțiuni, în partea de jos a meniurilor, pentru a afișa meniurile Dezactivare, Dezactivare globală, Vizualizare stare și Golire listă. Meniul Vizualizare stare afișează setările din rețea. Dacă selectați acest meniu, vor apărea o animație și un mesaj care indică faptul că există o solicitare în curs. Apoi vor fi afișate setările de rețea, după ce vor fi primite informațiile din rețea. Dacă selectați meniul Dezactivare, numerele de redirecționare a apelurilor înregistrate în rețea vor fi șterse, după ce vi se va solicita o confirmare. Meniul Golire listă va șterge întreaga listă de numere de redirecționare.

Restricționare apelurilor

Meniul 8.7

Sunt furnizate meniuri de restricționare a apelurilor vocale și video.

Acest meniu are opțiunile: Apeluri vocale, Apeluri video și Dezactivare globală. Meniurile Apeluri vocale și Apeluri video au următoarele submeniuri.

Meniul Restricționare apeluri constă din: Toate apelurile efectuate, Apeluri internaționale efectuate, Apeluri internaționale efectuate, cu excepția celor către țara de reședință, Toate apelurile permise și Apeluri permise în străinătate.

Meniul Toate apelurile efectuate restricționează toate apelurile efectuate, meniul Apeluri internaționale efectuate restricționează efectuarea de apeluri internaționale, iar meniul Apeluri internaționale efectuate, cu excepția celor către țara de reședință restricționează toate apelurile internaționale efectuate, cu excepția țării de reședință PLMN. Opțiunea Toate apelurile permise restricționează toate apelurile permise, iar opțiunea Apeluri permise în străinătate restricționează apelurile permise când sunteți în roaming.

Apeluri vocale și video

1. Dacă doriți să activați serviciul de restricționare, apăsați ok O și introduceți parola de restricționare. Meniul telefonului va solicita rețelei să activeze restricționarea serviciului respectiv și va primi rezultatul acestei operații. După primirea rezultatului din rețea, acesta va fi afișat.
2. La selectarea meniului Opțiuni, acesta va activa meniul de apeluri efectuate. Selectați meniul Opțiuni din meniurile rapide de sub meniul cel mai de jos. Vor apărea meniurile: Dezactivare, Dezactivare globală, Vizualizare stare și Schimbare parolă. Meniul Dezactivare va dezactiva serviciul de restricționare, după ce a fost introdusă parola utilizatorului pentru restricționare. Meniul Dezactivare globală va dezactiva toate serviciile de restricționare configurate în rețea, după ce a fost introdusă parola utilizatorului pentru restricționare. Meniul Vizualizare stare permite utilizatorilor să vizualizeze configurația curentă a rețelei. Selectarea meniului Vizualizare stare conduce la afișarea animației Solicitare mesaj și a rezultatului operației după ce rețeaua răspunde. Meniul Schimbare parolă permite utilizatorilor să schimbe parola de restricționare curentă.

Dezactivați tot

Puteți decide să dezactivați toate opțiunile.

Apelare

Numere cu apelare fixă

Meniul 8.8

- ▶ **Activare/Dezactivare**
 - **Activare:** Selectați dacă doriți să activați sau nu numerele cu apelare fixă. Este necesară autentificarea cu codul PIN2.
 - **Dezactivare:** Selectați dacă doriți să activați sau nu numerele cu apelare fixă. Este necesară autentificarea cu codul PIN2.
- ▶ **Listă FDN:** Afișează lista curentă a numerelor cu apelare fixă. Puteți edita, adăuga sau șterge numere cu apelare fixă. Pentru a edita lista, pentru a o șterge sau pentru a adăuga un element, este necesară autentificarea cu codul PIN2. Iar informațiile configurate sunt salvate pe USIM. Informațiile salvate pe cartela USIM sunt utilizate când opțiunea pentru numere cu apelare fixă restricționează apelurile efectuate.

Apel în așteptare

Meniul 8.9

Activează serviciul de plasare în așteptare. Selectarea acestui element va afișa o animație și un mesaj, care indică faptul că se solicită o operațiune în rețea. La primirea răspunsului din rețea, se va afișa rezultatul operațiunii.

Setări comune

Meniul 8.0

Respingere apel

Puteți stabili dacă doriți să respingeți apelurile primite.

1. Pentru a activa respingerea apelurilor, selectați **Activare** în meniul **Respingere**. Va apărea meniul listei **Respingere**.
2. Setează opțiunea dorită pentru respingerea apelurilor, în meniul listei **Respingere**.

Trimitere număr propriu

- ▶ **Setat de către rețea:** Configurarea se va efectua utilizându-se setările prestabilite stabilite de furnizorul de servicii.
- ▶ **Pornit:** Configurat pentru a trimite numărul de telefon propriu la efectuarea unui apel.
- ▶ **Oprit:** Configurat pentru a nu trimite numărul de telefon propriu la efectuarea unui apel.

Reapelare automată

Vă permite setarea funcției de reapelare automată în cazul în care încercarea de efectuare a unui apel eșuează.

Mod de răspuns

Vă permite să setați metoda de răspuns. Puteți alege dintre următoarele opțiuni: Apăsare tastă Trimitere, Ridicare clapetă și Apăsare orice tastă.

Mod de răspuns BT

- ▶ **Măini libere:** Puteți prelua un apel utilizând căștile Bluetooth, dacă Bluetooth este conectat.
- ▶ **Telefon** Dacă apăsați **[OK]** de pe telefon pentru a prelua un apel, puteți vorbi de pe telefon. Dacă apăsați tasta pentru căștile Bluetooth pentru a prelua un apel, puteți vorbi utilizând căștile Bluetooth. Aceasta este selecția inițială pentru modul de răspuns. În timp ce vorbiți, puteți comuta de pe telefon pe căști sau invers.

Salvare număr nou

În acest meniu puteți salva numărul de telefon după încheierea unui apel, dacă acesta nu este salvat deja în agenda telefonică.

Setare pentru închiderea clapetă

Când clapeta este coborâtă, puteți stabili dacă apelul se va încheia sau nu.

Setări apel video **Meniul 8.***


Puteți seta imaginea care se va afișa pe ecran la efectuarea sau primirea unui apel video.






- ▶ **Utilizare imagine privată:** Stabiliți dacă se va afișa o imagine privată.
- ▶ **Selectare imagine privată:** Selectați imaginea statică de afișat.
- ▶ **Oglindă:** Selectați pentru a activa efectul de oglindă.
 - **Pornit:** Afișează imaginea întoarsă în oglindă.
 - **Oprit:** Afișează imaginea ca atare.


Camera [Meniul 9]


Camera

Meniul 9.1



Această aplicație vă permite realizarea de fotografii statice. Puteți realiza o fotografie de dimensiunea dorită și o puteți utiliza ca imagine pentru agenda telefonică, ca ecran de start și în alte scopuri generale. După ce ați realizat fotografia, aceasta poate fi trimisă într-un mesaj, într-un e-mail sau prin Bluetooth .

1. Apăsăți tasta rapidă stânga pentru a accesa meniul Opțiuni și setați mediul de utilizare dorit, după cum urmează.
 - ▶ Deplasați-vă de la un element de meniu la altul cu tastele  / .
 - ▶ Selectați valoarea dorită cu  /  și confirmați selecția cu .

Meniu	Descriere
Accesați	Se va deschide folderul Imagini și vor fi afișate imaginile existente, ca miniaturi. Puteți vizualiza imaginile apăsând  . De asemenea, puteți trimite imaginea selectată altei persoane, într-un mesaj, e-mail sau prin Bluetooth.
Dimensiune	1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 X 240, Fundamental, 176 x 144, Contact
Calitate	Super-fin, Fin, Standard

Meniu	Descriere
Fotografiere în secv	Una, Trei, Șase, Nouă (Notă: Fotografierea în serie disponibilă depinde de dimensiune.)
Luminozitate	De la -2,0 la 2,0, la intervale de 0,5. Cu cât nivelul este mai ridicat, cu atât ecranul este mai luminos.
WB Balans tonuri de	Puteți ajusta tonul fotografiei din fundal în funcție de vreme. Auto, Lumină diurnă, Nori, Iluminare, Interior
Mod Nocturn	Puteți realiza fotografii mai bune pe timpul nopții dacă selectați Activat.
Foto cadru	Puteți aplica unul din cele 10 efecte de încadrare la realizarea unei fotografii. (disponibil numai pentru dimensiune fundal)
Cronometru	Puteți decala momentul declanșării camerei foto. Fără, 3 secunde, 5 secunde, 10 secunde. "  " este afișat când se activează cronometrul.
Efect	Fără, Alb-Negru, Negativ, Sepia
Sunset	Selectați sunetul dorit pentru declanșator.
Memorie	Selectați memoria dorită, fie cea a telefonului, fie externă.
Oglindă	Puteți activa efectul de oglindă, selectând Activat.

Meniu	Descriere
Schimbare cameră	Puteți comuta la camera internă sau externă.
Ecran previzualizare	Selectați metoda de previzualizare dorită, fie Toată imaginea, fie Pe tot ecranul.






- După finalizarea setărilor, apăsați tasta rapidă dreapta [Inchidere].
- Focalizați camera pe imaginea pe care doriți s-o fotografiați și apăsați .
- Apăsați  pentru a salva imaginea. Aceasta va fi salvată în folderul Imagini din Fișierele mele.


Notă

- ▶ Apăsați tasta rapidă dreapta [Inapoi] pentru a reveni în modul de previzualizare fără a salva imaginea.

Camera video Meniul 9.2

Această aplicație vă permite să înregistrați clipuri video. Utilizând acest meniu puteți reda și vizualiza un fișier video salvat. După ce ați înregistrat un clip video, acesta poate fi trimis ca mesaj, e-mail sau prin Bluetooth.

- Apăsați tasta rapidă stânga pentru a accesa meniul Opțiuni și setați mediul de utilizare dorit, după cum urmează.
 - ▶ Deplasați-vă de la un element de meniu la altul cu tastele  / .
 - ▶ Selectați valoarea dorită cu  /  și confirmați selecția cu .

Meniu	Descriere
Accesați	Se va deschide folderul Videoclipuri și vor fi afișate videoclipurile existente, ca miniaturi. Puteți vizualiza videoclipurile apăsând  . De asemenea, puteți trimite videoclipul selectat altei persoane, într-un mesaj, e-mail sau prin Bluetooth.
Dimensiune	176 x 144, 128 x 96
Calitate	Super-fin, Fin, Standard
Luminozitate	De la -2,0 la 2,0, la intervale de 0,5. Cu cât nivelul este mai ridicat, cu atât ecranul este mai luminos.

Camera

Meniu	Descriere
WB Balans tonuri de	Puteți ajusta tonul videoclipului în funcție de vreme. Auto, Lumină diurnă, Nori, Iluminare, Interior
Mod Nocturn	Puteți realiza înregistrări mai bune pe timpul nopții dacă selectați Activat.
Efect	Fără, Alb-Negru, Negativ, Sepia
Durată	Selectați durata de înregistrare dorită. MMS, 30 sec., 1 min., 2 min., 5 min., 60 min.
Memorie	Selectați memoria dorită, fie cea a telefonului, fie externă.
Oglindă	Puteți activa efectul de oglindă, selectând Activat.
Voce	Decideți dacă doriți să înregistrați sau nu sunetul.
Schimbare camera	Puteți comuta la camera internă sau externă.

2. După finalizarea setărilor, apăsați tasta rapidă dreapta [Inchidere].

3. Focalizați camera pe imaginea pe care doriți s-o înregistrați și apăsați [OK] pentru a începe înregistrarea. Și apăsați [OK] pentru a opri înregistrarea.
- ▶ Puteți opri temporar înregistrarea, apăsând tasta rapidă stânga [Pauză].
4. Apăsați [OK] pentru a salva clipul video. Acesta va fi salvat în folderul Videoclipuri din Fișierele mele.

Notă

- ▶ Apăsați tasta rapidă dreapta [Înapoi] pentru a reveni la modul de previzualizare fără a salva videoclipul.

Orange Photo

Meniul 9.3

Vă puteți conecta cu ușurință la legătura încorporată când apăsați pe acest meniu. Puteți încărca pe server imagini realizate cu camera sau descărca în telefon imagini existente pe server în timpul conectării la această legătură.

Organizator [Meniul *]










Calendar

Meniul *.1

Interogarea și căutarea în programări

1. Referință după lună

Puteți consulta programarea după lună. Cursorul este la data curentă, iar data înregistrată este marcată. Programul salvat pentru data la care este localizat cursorul este reprezentat printr-o casetă gri. Apăsarea unei taste de scurtătură

 comută la anul precedent, iar dacă apăsați tasta  se va comuta la anul următor, iar tasta  comută calendarul la ziua curentă. Prin apăsarea tastei  se trece la luna anterioară, iar prin apăsarea tastei  se trece la luna următoare. Puteți muta data utilizând tastele    .

2. Referință detaliată

Puteți consulta un program detaliat, adică întregul conținut al programării configurate de utilizator.

Ștergere globală programări

Utilizând această funcție puteți șterge tot conținutul programărilor salvate.

Configurarea și anularea concediului

Puteți seta și anula datele concediilor dumneavoastră. Apăsați tasta rapidă stânga [Optiuni] și selectați Setare concediu. Data selectată va fi afișată cu roșu.

Pentru a anula concediul, apăsați tasta rapidă stânga [Optiuni] și selectați Ștergere concediu.

Înștiințare programare

Dacă utilizatorul a configurat setarea alarmei, sunetul de alarmă specificat va începe să sune. Dacă ora înștiințării este înainte de ora de începere a evenimentului programat, puteți seta alarma să se declanșeze din nou.

De făcut

Meniul *.2

Puteți vizualiza, edita și adăuga sarcini de rezolvat. Sarcinile sunt afișate în ordine cronologică. Sarcinile care au fost finalizate și cele nefinalizate încă sunt afișate în moduri diferite.

Memento

Meniul *.3

Utilizând funcția de gestionare a memento-urilor, puteți vizualiza și gestiona conținutul memento-urilor salvate și puteți adăuga memento-uri noi.

Organizator

Memento secret Meniul *.4

Puteți scrie un memento privat, pentru a vă proteja intimitatea. Pentru a utiliza acest meniu, introduceți codul de securitate.

Găsim data Meniul *.5

Puteți înregistra nume și date, precum aniversări. Puteți verifica câte zile mai rămân înainte ca un eveniment să survină sau câte zile au trecut de la un eveniment.

Setări Meniul *.6

Calendar (Meniul *.6.1)

Puteți seta configurațiile de vizualizare a calendarului.

- ▶ **Vizualizare implicită:** Puteți seta valoarea implicită de vizualizare a calendarului: lunară sau săptămânală.
- ▶ **Ora de început a săptămânii:** 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 PM
- ▶ **Săptămâna începe:** Puteți seta ziua prestabilită în care începe săptămâna, duminică sau luni.

Trimitere globală calendar programări și obiective prin Bluetooth (Meniul *.6.2)

Puteți trimite toate datele din calendar sau obiectivele salvate în telefon către alte telefoane, utilizând Bluetooth.

Copie de siguranță pentru calendar și obiective (Meniul *.6.3)

Puteți crea copii de siguranță pentru calendar și pentru lista de obiective salvată în telefon, când inserați o memorie externă.

Restaurare calendar și elemente de făcut (Meniul *.6.4)

Puteți reseta copiile de siguranță ale calendarului sau ale sarcinilor când inserați o memorie externă.



Informații despre memorie memorie (Meniul *.6.5)

Puteți vizualiza informațiile privind memoria disponibilă pentru calendar, sarcini, memento-uri și memento-uri secrete.



Ștergeți tot (Meniul *.6.6)

Puteți inițializa toate informațiile despre setări. Inițializarea va necesita introducerea codului de securitate.

Alarmer [Meniul 0]

Dacă ați setat alarma, va apărea imaginea  pe bara indicatorului. Alarma specificată se va declanșa la ora programată. Apăsați  pentru a opri alarma, iar alarma este deblocată. Apăsați tasta menu stângă [Amânare] pentru a alege intervalul de amânare. Sunetul alarmei se va opri, iar alarma se va declanșa din nou după durata de amânare selectată. Puteți configura maxim 5 alarme.

1. **Selectați alarma dorită**, pentru a o configura în lista de alarme. Dacă nu există nicio alarmă, apăsați tasta rapidă stânga [Adăugare] pentru a adăuga o alarmă nouă.
2. **Setare/Anulare alarmă**: Setati sau anulați alarma utilizând opțiunile pentru a specifica dacă alarma este activată sau prin selectarea orei alarmei.
3. **Introducere oră alarmă**: Introduceți ora dorită pentru declanșarea alarmei, prin specificarea orei și a minutelor. Selectați 'AM' sau 'PM', care vor fi vizibile în cazul în care ați specificat formatul de 12 ore pentru telefon.

4. **Selectare mod de repetare**: Selectați modul de repetare dorit, utilizând tastele  /  sau selectați modul dorit din listă, apăsând tasta rapidă stânga [Listă].
5. **Selectare sonerie**: Selectați soneria care se va declanșa la ora alarmei, deschizând lista prin apăsarea tastei rapide stânga [Editare].
6. **Introducere memento**: Introduceți numele alarmei..
7. **Amânare**: Puteți seta durata de amânare a alarmei.

Notă

- ▶ Alarma se va declanșa chiar dacă telefonul este închis.

Mai multe [Meniul #]

Meniu rapid

Meniul #.1

Puteți specifica funcții de salvat în meniul rapid. Dacă salvați funcțiile frecvent utilizate în meniul rapid, le puteți accesa rapid, prin apăsarea tastei.



Calculator


Meniul #.2


Modulul Calculator vă permite efectuarea de funcții aritmetice elementare, precum adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea, precum și a unor funcții științifice. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni].
2. Selectați funcția corespunzătoare.

Puteți introduce numerele utilizând tastele numerice, iar operatorii utilizând

. Puteți introduce un punct zecimal apăsând .

De fiecare dată când apăsați , caracterele sunt șterse secvențial, în ordine inversă.

De fiecare dată când mențineți apăsată tasta , toate caracterele sunt șterse în ordine inversă, dintr-o dată.

Cronometru

Meniul #.3

Acest meniu vă permite înregistrarea duratei care s-a scurs de la începutul unui eveniment.

Convertor

Meniul #.4

Utilizând acest meniu, utilizatorii pot converti valută, suprafață, lungime, greutate, temperatură, volum și viteză.

Ora în lume

Meniul #.5

Funcția Ora în lume oferă informații despre ora curentă în marile orașe din lumea întreagă.

STK













Meniul #.6

(Serviciu USIM)

Acest meniu (Meniul #.6) poate varia, în funcție de serviciile de asistență SAT de pe cartela USIM (adică Setul de aplicații USIM). În cazul în care cartela USIM acceptă serviciu SAT, acest meniu va fi numele definit de operator pentru serviciul respectiv, stocat pe cartela USIM, de exemplu "Special". În acest caz, consultați informațiile care v-au fost furnizate împreună cu cartela USIM, pentru a afla cum configurați opțiunile suplimentare.

Reportofon

Meniu #.7

1. Apăsăți tasta rapidă stânga [Opțiune] pentru a afișa meniul pop-up cu opțiuni înainte de a începe înregistrarea.
2. Deplasați-vă la elementul de meniu dorit, utilizând tastele  /  și apăsați  .
 - ▶ **Durată:** Puteți seta durata de înregistrare la durata mesajului MMS, la 30 de secunde, 1 minut sau fără limită de timp.
 - ▶ **Calitate:** Puteți selecta o calitate de înregistrare: Super-fin, Fin și Normal.
 - ▶ **Memorie în uz:** Alegeți dacă salvați fotografiile în memoria telefonului sau în memoria externă
 - ▶ **Accesați directoul Sunete:** Deschide folderul Înregistrări vocale din folderul Sunete.
3. Apăsăți  pentru a începe înregistrarea. Când începeți să înregistrați, durata înregistrării va apărea pe afișajul LCD Pentru a anula înregistrarea, apăsați Înapoi.
4. După ce ați finalizat înregistrarea, apăsați  pentru a părăsi acest meniu. Fișierul înregistrat va fi salvat automat în folderul Înregistrări vocale din Album media. Dacă apăsați din nou  , puteți începe să înregistrați un mesaj vocal nou.
5. Apăsăți tasta rapidă stânga pentru a selecta diverse opțiuni după finalizarea înregistrării vocale.
6. Selectați meniul dorit utilizând tastele  /  și apăsați  .
 - ▶ **Redare:** uteți reda înregistrarea vocală.
 - ▶ **Trimitere:** Pentru trimiterea fișierului înregistrat. Selectați o opțiune din următoarele: Mesaj, E-mail și Bluetooth, utilizând tastele  /  și apăsați  .
 - ▶ **Fișier:** Puteți schimba numele unui fișier și vizualiza informațiile despre acesta.
 - ▶ **Ștergere:** Selectați acest meniu pentru a șterge un fișier înregistrat.
 - ▶ **Utilizare ca:** Puteți seta fișierul înregistrat ca ton de apel vocal sau ca ton de apel pentru apeluri video.
 - ▶ **Accesați directoul Sunete:** Deschide folderul Înregistrări vocale din folderul Sunetele mele.
7. Apăsăți tasta rapidă dreapta pentru a închide fereastra pop-up a submeniului.

Accesorii

Există diverse accesorii pentru telefonul dumneavoastră mobil. Puteți selecta aceste opțiuni în funcție de necesitățile personale de comunicare.

Adaptor de călătorie

Acest încărcător vă permite să încărcați bateria când nu vă aflați acasă sau la birou.



Căști stereo



Acumulator standard



Notă

- ▶ Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- ▶ Încălcarea acestei prevederi poate anula garanția.
- ▶ Accesoriile pot varia în funcție de regiune: pentru informații suplimentare, contactați compania sau agentul de servicii local.

Date tehnice

General

Nume produs: KF310

Sistem: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA

Greutate netă: 67,5 g (fără baterie)

Temperaturi ambient

Maximă: +55°C (Normal)/
+45°C (La încărcare)

Minimă: -10°C

	L&L Electronics Romania SRL Str. Vasluiului nr 171 Sector 1, Bucuresti Tel: +40 21 41 40 11 00 10 10 Fax: +40 21 41 40 11 00 10 10 www.lle.ro
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE	
Nr. 20012/04.2004	
Noi, L&L Electronics Inc. LC Teich Tower 35, Vörschlag, Voeringweg 6a, Sued, Korea (19-72)	
și L&L Electronics Romania SRL, Str. Vasluiului - Ploiesti, nr. 17 - 21, Fabrika Romania Corp. S.A., Sector 1, Bucuresti, Romania Tel: +40 21 121240, Fax: +40 21 1212479	
Declaram pe propria răspundere și răspundem și producător:	
Model: L&L	
Nume comercial: KF 310	
Tip de model: GSM RF 210	
La care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și condițiile generale aplicabile ale Standardului European nr. 032001 (EMT) și ale Standardului European 300-175.	
Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative: EN 300 320, EN 300 330 EN 301 490-1 + A.1, EN 301 490-2 + A.1 EN 301 912 + A.2.2	
CE-Mark - Applied 2002.	
Documentul este disponibil într-o limbă disponibilă în Luna și în orice limbă oficială a UE.	
Semnatura responsabilului sau a unei persoane autorizate: Nume (imprimat):	
Căminec 20040	
 L&L Electronics Romania SRL Bucuresti, 061204 www.lle.ro	
	




HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.



How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.





KF310

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Part of the phone



1. Earpiece
2. Navigation keys
 - ▶ In standby mode:
 - Messaging
 - Profiles popup
 - ▶ In menu: Navigates menus.
3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. LCD screen
7. Camera Hot key
8. Alpha numeric keys



Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.

Call End key

- ▶ You can end a call.
- ▶ You can go back to standby mode by pressing this key when in a menu.

Clear key

Press once to delete a character.

Send key

- ▶ Dials a phone number and answers a call.
- ▶ In standby mode: Shows a history of calls made, received, and missed.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.



Music

Recently played

A list of tracks you have listened to recently.

All tracks

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Browser

Home

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

RSS reader

RSS reader provides news updates for the websites registered on your phone.

Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.



Sending Text/ Multimedia Message

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

Using the Camera

Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth.




- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press [OK] to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with [C] / [D].
 - ▶ Select the desired value with [▲] / [▼] and confirm the selection with [OK].
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press [OK].
4. Press [OK] to save the picture. It is saved in the Images folder of My stuff.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.



- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press the [OK] to record the video.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with [C] / [D].
 - ▶ Select the desired value with [▲] / [▼] and confirm the selection with [OK].
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and press [OK].
4. Press [OK] to save the video. It is saved in the video folder of My stuff.



