

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0277020 (1.0)

KF310 Uživatelská příručka

LG ELECTRONICS INC.

KF310



Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

Bluetooth QD ID B013987

KF310 PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Tento dokument představuje uživatelskou příručku k mobilnímu videotelefonu LG KF310 3G. Společnost LG Electronics si vyhrazuje veškerá práva k tomuto dokumentu. Je zakázáno tento dokument kopírovat, pozměňovat a distribuovat bez výslovného souhlasu společnosti LG Electronics.



Likvidace starých spotřebičů

1. Pokud je u výrobku uveden tento symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/CE.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Obsah

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Pro vaši bezpečnost | 6 | Zábava | 27 |
| Návod pro bezpečné a efektivní použití | 7 | TV Video | |
| Funkce modelu KF310 | 12 | Hudba | |
| Části telefonu | | Naposledy přehrané | |
| Začínáme | 16 | Všechny skladby | |
| Instalace karty USIM a baterie | | Interpreti | |
| Nabíjení baterie | 18 | Alba | |
| Odpojení nabíječky | 19 | Žánry | |
| Používání paměťové karty microSD | | Seznamy skladeb | |
| Všeobecné funkce | 21 | Promíchat stopy | |
| Uskutečnění a přijetí hovoru | | Hry a aplikace | |
| Přijetí hovoru | 22 | Kontakty | 28 |
| Zadávání textu | 23 | Přidat nový | |
| Přehled funkcí menu | 25 | Hledat | |
| | | Rychlé volby | |
| | | Skupiny | |
| | | Čísla volání asistenční služby | |
| | | Vlastní číslo | 29 |
| | | Moje vizitka | |
| | | Nastavení | |
| | | Zobrazení kontaktů | |
| | | Synchronizovat kontakt | |
| | | Kopírovat | |
| | | Přesunout | |
| | | Odeslat všechny kontakty přes rozhraní Bluetooth | |

| | |
|--------------------|----|
| Zálohovat kontakty | 30 |
| Obnovit kontakty | |
| Smazat kontakty | |
| Informace o paměti | |

Moje složka 31

| | |
|-----------------|----|
| Downloads | |
| Obrázky | |
| Obrazové správy | |
| Moje zvuky | 32 |
| Videa | |
| Hry a aplikace | 34 |

| | |
|----------------|--|
| Obsah SVG | |
| Ostatní | |
| Paměťová karta | |

Downloads 35

Zprávy 36

| | |
|--------------------|----|
| Vytvořit novou | |
| Zpráva | |
| Email | 37 |
| Přijaté | 38 |
| E-mailová schránka | |

Koncepty 39**K odeslání**

Odeslané 40**Moje složky****Šablony**

| | |
|-----------|----|
| SMS | |
| MMS | |
| Emotikony | 41 |

Nastavení

| | |
|------------------|----|
| SMS | |
| MMS | |
| Email | 42 |
| Videoposta | 43 |
| Hlasová schránka | |
| Servisní zpráva | |
| Info služba | |

Orange World 44**Domů**

| | |
|-------------------|--|
| Zadejte adresu | |
| Záložky | |
| Čtečka kanálů RSS | |

Uložené stránky

| | |
|-----------|--|
| Historie | |
| Nastavení | |
| Profily | |

Obsah

| | |
|---------------------|----|
| Rozšířené nastavení | 45 |
| Cache | |
| Cookies | |
| Zabezpečení | |
| Původní nastavení | |

Nastavení 46

Profily

Telefon

| | |
|----------------------|--|
| Automat. zamknutí | |
| Jazyk | |
| Úspora energie | |
| Informace o telefonu | |

Obrazovka

| | |
|----------------|----|
| Téma obrazovky | |
| Styl menu | 47 |

| | |
|------------|--|
| Písmo | |
| Podsvícení | |

| | |
|----------------|--|
| Téma | |
| Uvítací zpráva | |

Datum a čas

Připojení 48

| | |
|---------------|----|
| Bluetooth | |
| Synchronizace | 50 |

| | |
|---------------------|----|
| Režim připojení USB | |
| Síť | 51 |

| | |
|---------------------|--|
| Internetové profily | |
|---------------------|--|

| | |
|-----------------|----|
| Přístupové body | 52 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------------|--|
| Paketové připojení | |
| Nastavení streamingu | |
| Java | |

Zabezpečení

| | |
|--------------|----|
| Výběr paměti | 53 |
|--------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| Původní nastavení | 54 |
|-------------------|----|

Volání 55

Provést videohovor

Historie hovorů

| | |
|-----------------|--|
| Všechny hovory | |
| Volané hovory | |
| Přijaté hovory | |
| Zmeškané hovory | |

Doba volání

Objem dat

Cena hovorů

| | |
|---------------------|----|
| Přesměrování hovorů | 56 |
|---------------------|----|

Blokování hovorů

| | |
|-------------------|----|
| Pevná volba čísel | 57 |
|-------------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Čekající hovor | 58 |
|----------------|----|

Společné nastavení

| | |
|-----------------------|----|
| Nastavení videohovorů | 59 |
|-----------------------|----|

Fotoaparát 60

Fotoaparát

Videokam. 61

Obrazové správy 62

Organizér 63

Kalendář

Úkoly

Poznámky

Tajná poznámka 64

Vyhledávač data

Nastavení

Kalendář

Odeslat celý kalendář a úkoly přes Bluetooth

Zálohovat kalendář a úkoly

Obnovit kalendář a úkoly

Informace o paměti

Smazat vše

Budík 65

Další 66

Rychlé menu

Kalkulačka

Stopky

Převodník jednotek

Světový čas

STK

Záznam hlasu 67

Příslušenství 68

Technická data 69

Pro vaši bezpečnost

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Další podrobné informace naleznete v této příručce.

VAROVÁNÍ!

- V letadle musí být mobilní telefon vždy vypnutý.
- Nedržte telefon v ruce, když řídíte.
- Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti čerpacích stanic, skladů paliv, chemických výrobních zařízení nebo v prostorech s nebezpečím výbuchu.
- Pro svou bezpečnost používejte POUZE určené ORIGINALNÍ baterie a nabíječky.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.

VÝSTRAHA!

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u nouzových hovorů neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.
- Používejte pouze ORIGINALNÍ příslušenství, abyste nezpůsobili poškození svého telefonu.
- Všechny rádiové vysílače způsobují riziko rušení s elektronikou v bezprostřední blízkosti. Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Baterie by se měly likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.
- Nerozebírejte telefon ani baterii.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento mobilní telefon KF310 byl navržen, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Tyto požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- ▶ Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- ▶ I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- ▶ Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- ▶ Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,562 W/kg (10g).
- ▶ Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,31 W/kg na 1 g tkáně.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ!

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.

- ▶ Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- ▶ Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- ▶ Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- ▶ Zabezpečte přístroj před pádem.
- ▶ Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- ▶ Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- ▶ Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- ▶ Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může představovat riziko vzniku požáru.
- ▶ Povrch přístroje čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- ▶ Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování.
- ▶ Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- ▶ Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- ▶ Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- ▶ Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, protože tak může dojít k poškození telefonu.
- ▶ Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- ▶ Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- ▶ Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- ▶ Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- ▶ Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si, jaké platí zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- ▶ Během řízení nedržte telefon v ruce.
- ▶ Věnujte plnou pozornost řízení.
- ▶ Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- ▶ Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- ▶ Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- ▶ Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- ▶ Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité v blízkosti silnic.

Dejte pozor, ať si nepoškodíte sluch

K poškození sluchu může dojít, pokud jste po dlouhou dobu vystaveni hlasitému zvuku. Proto doporučujeme, abyste přístroj nezapínali ani nevypínali v blízkosti ucha. Rovněž doporučujeme nastavit hlasitost přehrávané hudby a hlasitost volání na přiměřenou úroveň.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- ▶ Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- ▶ Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- ▶ Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo explozivní materiály v příhradce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- ▶ Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- ▶ Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče

- ▶ Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterii nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- ▶ Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- ▶ Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- ▶ Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- ▶ Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.

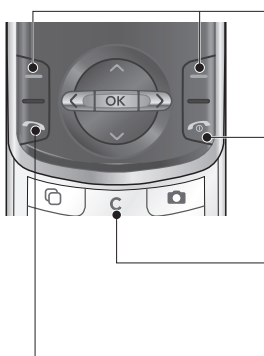
- ▶ Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- ▶ Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- ▶ Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- ▶ V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- ▶ Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domovní odpad.
- ▶ Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- ▶ Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.

Funkce modelu KF310

Části telefonu

Pohled na otevřený telefon





Levá kontextová klávesa/ Pravá kontextová klávesa

Provede funkci uvedenou ve spodní části displeje.

Klávesa Ukončit hovor

- ▶ Ukončíte hovor.
- ▶ Stisknutím této klávesy při aktivaci menu se můžete vrátit do pohotovostního režimu.

Klávesa pro vymazání

Můžete smazat písmeno nebo přejít zpět do předchozího menu.

Klávesa Odeslat

- ▶ Vytvoří telefonní číslo a přijme hovor.
- ▶ V pohotovostním režimu: zobrazí volané hovory, přijaté a zmeškané hovory.

Funkce modelu KF310

Pohled zprava



Konektor sluchátek/
nabíječky/kabelu

Pohled zleva

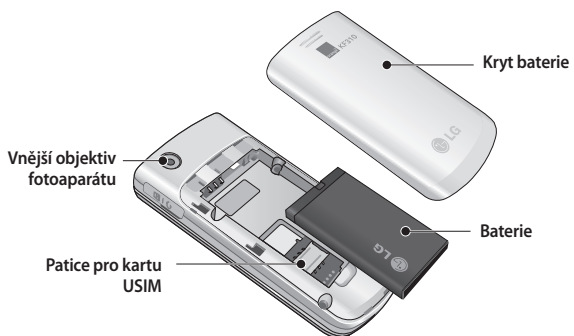


Otvor pro řemínek na ruku

Slot paměťové karty
microSD

Postranní tlačítka

Pohled zezadu

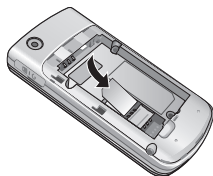


Začínáme

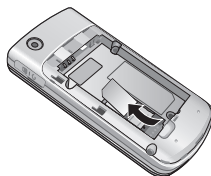
Instalace karty USIM a baterie

1. Instalace karty USIM

USIM karta obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a kontakty, a proto musí být vložena do vašeho přístroje. Pokud USIM kartu vyjmete, stane se přístroj nepoužitelným (s výjimkou použití pro tísňové hovory). Před vložením nebo vyjmutím USIM karty odpojte zařízení od nabíječky a od dalšího příslušenství. Zasuňte USIM kartu do držáku USIM karty. Zkontrolujte, jestli je USIM karta řádně zasunutá a jestli jsou zlaté kontakty natočeny směrem dolů. USIM kartu vyjmete tak, že na ni lehce zatlačíte a vytáhnete ji opačným směrem.



Vložení USIM karty



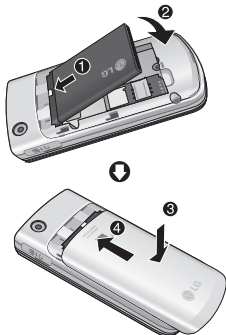
Vyjmutí USIM karty

Poznámka

- Kontakty USIM karty se snadno poškodí poškrábáním nebo ohnutím. Proto manipulujte USIM kartou velmi opatrně. Postupujte podle pokynů dodaných s USIM kartou.
- Po vyjmutí baterie vložte USIM kartu.

2. Instalace baterie

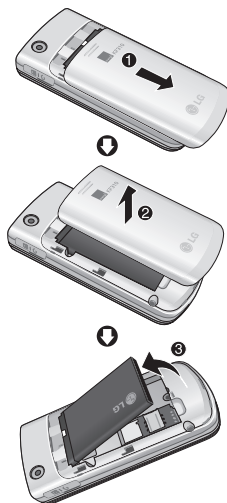
Zasuňte baterii nahoru, dokud nezapadne zpět na místo.



3. Vyjmutí baterie

Vypněte přístroj. (Pokud by přístroj zůstal zapnutý, mohlo by dojít ke ztrátě uložených telefonních čísel a zpráv.)

Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko baterie a posuňte baterii dolů.




Začínáme

Nabíjení baterie

Před připojením cestovního adaptéru nejprve vložte baterii.



1. Zatláčte zástrčku adaptéru baterie do konektoru na pravé straně telefonu, dokud nezaklapne na své místo. Strana se šipkou přitom musí být obrácena k vám, jak je zobrazeno ve schématu.
2. Druhý konec cestovního adaptéru připojte k síťové zásuvce.



Začínáme

Poznámka

- Používejte pouze nabíječku obsaženou v balení.

3. Jakmile je nabíjení dokončeno, pohyblivé sloupečky na ikoně baterie se zastaví.
4. Zajistěte, aby baterie byla plně nabitá dříve, než ji začnete poprvé používat.

VÝSTRAHA!

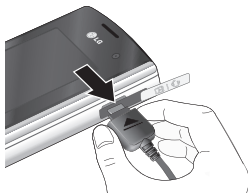
- Na konektor netlačte, mohlo by dojít k poškození telefonu nebo cestovní nabíječky.
- Používejte-li v zahraničí nabíječku vyrobenou ve vaší zemi, pro správné nastavení použijte přídatný adaptér.
- Během nabíjení nevymínejte baterii ani USIM kartu.

VAROVÁNÍ!

- Během bouřky vytáhněte napájecí šňůru ze zásuvky, abyste zabránili zasažení elektrickým proudem nebo požáru.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

Odpojení nabíječky

Cestovní adaptér odpojte od telefonu podle níže uvedeného vyobrazení.



Používání paměťové karty microSD



<Paměťová karta microSD>

<Jak vložit paměťovou kartu microSD>

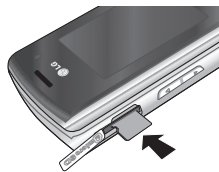
1. Vypněte přístroj. Vložení nebo vyjmutí karty microSD při zapnutém telefonu může poškodit soubory uložené na paměťové kartě.

2. Sejměte plastový kryt, který zakrývá slot paměťové karty microSD.



3. Vložte do slotu paměťovou kartu. Zlaté kontakty se musejí dotýkat zadní strany karty microSD příliš hluboko. V případě, že kartu nelze do slotu zasunout lehce, může být příčinou špatná orientace karty nebo cizí předmět uvízlý ve slotu.

4. Po vložení zatlačte kartu, až se ozve klapnutí, které signalizuje správné vložení karty microSD.



5. Uzavřete plastovou ochranu slotu.

Začínáme


6. Před vyjmutím paměťové karty vypněte přístroj, otevřete ochranu slotu a zatlačte kartu microSD, aby se odblokovala. Paměťovou kartu opatrně vytáhněte.

Upozornění:

- ▶ Paměťovou kartu Flash nepoužívejte, je-li stav nabití baterie nízký.
- ▶ Jestliže probíhá zápis na kartu, počkejte, až se zápis dokončí, a teprve potom kartu vyjměte.
- ▶ Díky svému tvaru karta pasuje do přístroje pouze jedním směrem.
- ▶ Kartu neohýbejte, ani ji do slotu netlačte silou.
- ▶ Nevkládejte jiné paměťové karty než kartu vyrobené společností microSD.
- ▶ Je-li karta microSD formátovaná pomocí FAT32, zformátujte ji opět pomocí FAT16.

Další informace o kartách microSD naleznete v uživatelské příručce k paměťové kartě.


Formátování paměťové karty

Před použitím je nutné paměťovou kartu formátovat. Vložte paměťovou kartu, zvolte **Menu** → **Nastavení** → **Výběr paměti** → **Externí paměť** a potom stiskněte levou kontextovou klávesu .

Tuto operaci proveďte pokud možno pouze po prvním vložení paměťové karty. Během formátování se vytvoří různé složky pro různé typy dat.


Zapnutí a vypnutí přístroje

Zapnutí přístroje

Zkontrolujte, zda je v přístroji USIM karta a zda je baterie nabitá. Stiskněte a podržte , dokud se přístroj nezapne. Zadejte USIM PIN kód dodaný společně s USIM kartou, jakmile se **zapne požadavek na vložení PIN kódu**.

Po několika sekundách budete zaregistrováni do sítě.

Vypnutí přístroje

Stiskněte a podržte , dokud se přístroj nevypne. Vypnutí přístroje může trvat několik sekund. Během této doby přístroj znovu nezapínejte.





Funkce tísňového volání

Jestliže nemáte pokrytí sítí nebo ve vašem telefonu není karta SIM, můžete stále stisknutím pravé kontextové klávesy nebo vytvočením tísňového čísla uskutečňovat tísňové hovory.


Všeobecné funkce

Uskutečnění a přijetí hovoru





Uskutečnění hlasového hovoru

1. Zadejte číslo včetně kompletního předčíslí.
 - ▶ Stisknutím klávesy  můžete jednu číslici smazat.
 - ▶ Stisknutím  smažete všechny číslice.
2. Stisknutím  uskutečnete hovor.
3. Hovor ukončíte stisknutím  nebo zavřením přístroje.

Poznámka



- ▶ Aktivací dotykových kláves a stisknutím  můžete v průběhu hovoru zapnout reproduktor.

Uskutečnění hovoru ze záznamů volání

1. V pohotovostním režimu stisknete tlačítko  a zobrazí se poslední příchozí, odchozí a zmeškaná telefonní čísla.
2. Pomocí tlačítek  /  vyberte požadované číslo.
3. Stisknutím klávesy  číslo vytočíte.

Uskutečnění videohovoru


Videohovory lze uskutečnit v oblasti pokryté službou 3G. Má-li volaný uživatel 3G videotelefon a nachází se v oblasti pokryté službou 3G, uskuteční se videohovor. Také lze přijmout příchozí hovor jako videohovor. Videohovor uskutečnite nebo přijmete následujícím způsobem.

1. Zadejte telefonní číslo klávesnicí nebo zvolte telefonní číslo ze seznamu volaných a přijatých hovorů.
 - ▶ Chcete-li opravit chybu, krátkým stisknutím  smažete poslední číslici nebo dlouhým stisknutím  smažete všechny číslice.
2. Nechcete-li používat reproduktor, zapojte sluchátka.
3. Funkci videa spustíte stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] a volbou položky **Hovor videotelefonem**.
 - ▶ Před uskutečněním hovoru videotelefonem se zobrazí výzva k uzavření ostatních aplikací.

Všeobecné funkce



Poznámka

- ▶ Spojení videohovoru může trvat určitou dobu. Mějte strpení. Doba spojování také závisí na tom, jak rychle druhá strana přijme hovor. Když se navazuje spojení pro hovor videotelefonem, vidíte vlastní obraz, a jakmile druhá strana přijme hovor, zobrazí se na obrazovce její obraz.



4. V případě potřeby změňte polohu fotoaparátu.
5. Hovor ukončíte stisknutím  nebo zavřením přístroje.

Uskutečnění hlasového hovoru a videohovoru z Kontaků

Je velice snadné zavolat někomu, jehož číslo máte uložené v seznamu Kontakty.

1. Přejděte na kontakt, kterému chcete zavolat.
2. Stisknutím  zahájíte hlasový hovor. Pro uskutečnění videohovoru stiskněte levou kontextovou klávesu a zvolte **Provést videohovor**.
3. Stisknutím  ukončíte hovor.

Uskutečnění mezinárodních hovorů




1. Stiskněte a podržte klávesu  pro vložení mezinárodní předvolby. Znakem '+' automaticky předvolte mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte kód země, předčíslí a telefonní číslo.
3. Stiskněte .


Přijetí hovoru

Když vám někdo volá, telefon zazvoní a na obrazovce se zobrazí blikající ikona telefonu. Pokud lze volajícího identifikovat, zobrazí se jeho telefonní číslo (nebo jméno, pokud je máte uložené v seznamu Kontakty) na displeji.


1. Otevřením telefonu přijmete příchozí hovor.

Poznámka

- ▶ Příchozí hovor můžete odmítnout stisknutím  nebo dvojnásobným stisknutím pravé kontextové klávesy.
- ▶ Nastavíte-li **Režim odpovědi na Stisknout Odeslat** (Menu 8.0.4), můžete po otevření telefonu přijmout hovor stisknutím .
- ▶ Pokud je režim pro přijetí hovoru nastaven na stisknutí libovolné klávesy, můžete hovor přijmout stisknutím jakékoliv klávesy kromě .

2. Hovor ukončíte uzavřením přístroje nebo stisknutím .

Zkratka pro aktivaci režimu vibrací

Režim Tichý lze po otevření telefonu aktivovat stisknutím a podržením .


Síla signálu

Sílu signálu můžete zkontrolovat pomocí indikátoru na LCD displeji telefonu. Síla signálu může kolísat, především uvnitř budov. Příjem se může zlepšit po přesunu k oknu.

Zadávání textu

Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice. Text musíte zadávat například při ukládání jmen do Kontaktů, při psaní zpráv, tvorbě osobního pozdravu nebo vytváření plánovaných událostí v kalendáři.



Změna režimu zadávání textu



1. Pokud se nacházíte v poli umožňujícím zadávání znaků, uvidíte v pravém horním rohu LCD displeje indikátor režimu zadávání textu.
2. Je-li T9 zapnuto, můžete měnit režim na T9Abc, T9ABC, 123, T9abc stisknutím . Je-li T9 vypnuto, mění se režim na Abc, ABC, 123, abc.

Používání prediktivního režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje snadno zadávat slova s minimálním počtem stisknutí kláves. Při stisknutí jednotlivých kláves začne telefon zobrazovat znaky, které by měly být pokračováním zadávaného slova podle vestavěného slovníku. Při přidávání dalších písmen se slovo mění tak, aby odpovídalo nejpravděpodobnější možnosti ze slovníku.

Používání režimu ABC

Zadejte text pomocí písmen na klávesách  až .

1. Stisknete klávesu nadepsanou vyžadovaným písmenem:
 - ▶ Jednou pro první nadepsané písmeno.
 - ▶ Dvakrát pro druhé nadepsané písmeno.
 - ▶ A tak dále.
2. Chcete-li vložit mezeru, jednou stisknete . Stisknutím klávesy  můžete písmena smazat.

Všeobecné funkce

Používání režimu 123 (Číslo)

Režim 123 umožňuje zadávat čísla do zprávy (například telefonní číslo). Stiskněte klávesy odpovídající požadovaným číslicím; poté ručně přepněte zpět do příslušného režimu zadávání textu.

Používání režimu Symbol

Režim symbolů vám umožňuje zadávat různé symboly a speciální znaky. Pro zadání symbolu vyberte **Možnosti** → **Vložit** → **Symbole**. Pomocí navigačních a číselných kláves vyberte požadovaný symbol a stiskněte **OK**.

Přehled funkcí menu

Menu můžete v nečinné obrazovce vyvolat stisknutím **OK**. Přejdete na požadovanou položku a stisknutím **OK** přejdete do podmenu.

Z hlavního menu můžete do podmenu přejít také přímým stisknutím odpovídajících číselných kláves. Hlavní menu se skládá z následujících horních menu a podmenu.

| 1. Zábava |
|---------------------------------------|
| 1.1 TV Video |
| 1.2 Hudba |
| 1.3 Hry a aplikace |
| 2. Kontakty |
| 2.1 Přidat nový |
| 2.2 Hledat |
| 2.3 Rychlé volby |
| 2.4 Skupiny |
| 2.5 Číslo volání asistenční služby |
| 2.6 Vlastní číslo |
| 2.7 Moje vizitka |
| 2.8 Nastavení |

| 3. Moje složka |
|-----------------------|
| 3.1 Downloads |
| 3.2 Obrázky |
| 3.3 Obrazové správy |
| 3.4 Moje zvuky |
| 3.5 Videá |
| 3.6 Hry a aplikace |
| 3.7 Obsah SVG |
| 3.8 Ostatní |
| 3.9 Paměťová karta |
| 4. Downloads |
| |

| 5. Zprávy |
|------------------------|
| 5.1 Vytvořit novou |
| 5.2 Přijaté |
| 5.3 E-mailová schránka |
| 5.4 Koncepty |
| 5.5 K odeslání |
| 5.6 Odeslané |
| 5.7 Moje složky |
| 5.8 Šablony |
| 5.9 Emotikony |
| 5.0 Nastavení |

Přehled funkcí menu

| |
|------------------------|
| 6. Orange World |
| 6.1 Domů |
| 6.2 Zadat adresu |
| 6.3 Záložky |
| 6.4 Čtečka kanálů RSS |
| 6.5 Uložené stránky |
| 6.6 Historie |
| 6.7 Nastavení |
| 7. Nastavení |
| 7.1 Profily |
| 7.2 Telefon |
| 7.3 Obrazovka |
| 7.4 Datum a čas |
| 7.5 Připojení |
| 7.6 Zabezpečení |
| 7.7 Výběr paměti |
| 7.8 Původní nastavení |

| |
|---------------------------|
| 8. Volání |
| 8.1 Provést videohovor |
| 8.2 Historie hovorů |
| 8.3 Doba volání |
| 8.4 Objem dat |
| 8.5 Cena hovorů |
| 8.6 Přeměrování hovoru |
| 8.7 Blokování hovoru |
| 8.8 Pevná volba čísel |
| 8.9 Čekající hovor |
| 8.0 Společné nastavení |
| 8.* Nastavení videohovorů |
| 9. Fotoaparát |
| 9.1 Fotoaparát |
| 9.2 Videokam. |
| 9.3 Obrazové správy |

| |
|------------------------|
| *. Organizér |
| *.1 Kalendář |
| *.2 Úkoly |
| *.3 Poznámky |
| *.4 Tajná poznámka |
| *.5 Vyhledávač data |
| *.6 Nastavení |
| 0. Budík |
| |
| #. Další |
| #.1 Rychlé menu |
| #.2 Kalkulačka |
| #.3 Stopky |
| #.4 Převodník jednotek |
| #.5 Světový čas |
| #.6 STK |
| #.7 Záznam hlasu |

Zábava [Menu 1]

TV Video

Menu 1.1

Po výběru tohoto menu můžete využít službu Mobilní TV poskytovanou aplikací Orange.

Hudba

Menu 1.2

Naposledy přehrané (Menu 1.2.1)

Můžete přehrát hudbu, kterou jste naposledy poslouchali ve složce Hudba.

Všechny skladby (Menu 1.2.2)

Můžete prohlížet všechny hudební soubory uložené v paměti telefonu nebo v externí paměti.

Interpreti (Menu 1.2.3)

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu seřazenou podle Interpreta.

Alba (Menu 1.2.4)

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu seřazenou podle Alba.

Žánry (Menu 1.2.5)

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu seřazenou podle Žánru.

Seznamy skladeb (Menu 1.2.6)

Výběrem skladeb ze seznamu Všechny skladby můžete vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Promíchat stopy (Menu 1.2.7)

Tuto možnost zvolte, chcete-li přehrávat hudbu nepřetržitě a s náhodným výběrem.

Hry a aplikace

Menu 1.3

Pomocí tohoto menu si můžete snadno stahovat hry a připojit službu Messenger. Může obsahovat dvě složky, žádné složky anebo složky Hry a Messenger. Východí složka může záviset na operátorovi nebo zemi.

Každá z těchto složek obsahuje odkaz na stahování her nebo připojení služby Messenger. Pamatujte si, že používání těchto služeb může být zpoplatněno navíc. Složku vytvoříte pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti].

Kontakty [Menu 2]

Přidat nový

Menu 2.1

Zde můžete zaregistrovat novou adresu kontaktu. Můžete zadat jméno, různá telefonní čísla a e-mailové adresy nového kontaktu. Kontakt můžete přiřadit do skupin, vložit do něj obrázek nebo avatar, přiřadit mu určitý vyzváněcí tón nebo zadat poznámku pro kontakt.

Další dostupná pole jsou Domovská adresa, Adresa domů, Název společnosti, Pracovní zařazení a Adresa společnosti. Můžete zadávat a spravovat adresy kontaktů v závislosti na využití paměti.

Hledat



Menu 2.2

Umožňuje prohledávat adresy kontaktů. Vyhledávací operace používá jako výchozí kritérium vlastní jméno. Aktuální způsob hledání a nalezené záznamy se zobrazí v okně Vyhledávání.

Na vybrané telefonní číslo můžete zavolat nebo poslat zprávu. Kontakty lze vyhledávat podle telefonního čísla nebo podle informací o skupině.

Rychlé volby

Menu 2.3

Pomocí tohoto menu můžete spravovat nastavení rychlé volby. Rychlé volby jsou nakonfigurovány mezi klávesy  - . Můžete určit rychlé vytáčení až pro 5 adres kontaktů, jedna adresa kontaktu může mít několik voleb rychlého vytáčení.

Skupiny


Menu 2.4

Pomocí tohoto menu můžete spravovat informace o skupině (uložené v přístroji nebo na USIM kartě).

Číslo volání

asistenční služby

Menu 2.5

Můžete zobrazit seznam čísel volání asistenční služby (SDN) přidělená vašim poskytovatelem služeb (je-li podporován USIM kartou). Tato čísla zahrnují tísňové volání, informace o telefonních číslech a hlasovou poštu. Po výběru čísla služby vytvoříte stisknutím .

Poznámka

- ▶ V menu Nastavení lze vyhledávat podle příjmení.

Vlastní číslo

Menu 2.6

Umožňuje zobrazit vaše telefonní číslo v USIM kartě. Používaná vlastní čísla můžete uložit v USIM kartě.

Moje vizitka

Menu 2.7

Stisknutím prostřední klávesy Přidat můžete vytvořit vlastní navštívenku. Po zadání jména, čísla, e-mailu a obrázku můžete navštívenku použít při zaslání zprávy.

Nastavení

Menu 2.8

Zobrazení kontaktů (Menu 2.8.1)

- ▶ **Zobrazit kontakty z:** Vyberte, které informace o kontaktu se budou zobrazovat (z paměti telefonu, z USIM karty nebo z obou). Výchozí nastavení je Telefon a USIM.
- ▶ **Způsob zobrazení:** Můžete nastavit pořadí zobrazení podle jména.
- ▶ **Zobrazit obrázek:** Vyberte, zda se zobrazí obrázek.

Synchronizovat kontakt

(Menu 2.8.2)

Poznámka

- ▶ Tato služba není dostupná ve všech zemích. Další informace vám poskytne váš operátor.

Obsah telefonního seznamu můžete přímo odeslat na server.

Kopírovat (Menu 2.8.3)

Kontakty můžete kopírovat z paměti telefonu do USIM karty nebo z USIM karty do paměti telefonu. Můžete najednou kopírovat všechny položky nebo vybrané položky.

Přesunout (Menu 2.8.4)

Kontakty můžete přesunout z paměti telefonu do USIM karty nebo z USIM karty do paměti telefonu. Můžete najednou přesunout všechny položky nebo vybrané položky.

Odeslat všechny kontakty přes rozhraní Bluetooth (Menu 2.8.5)

Všechna data telefonního seznamu v přístroji můžete odeslat do jiného přístroje pomocí Bluetooth.

Kontakty

Zálohovat kontakty (Menu 2.8.6)

Všechna data telefonního seznamu v přístroji můžete uložit na paměťovou kartu formátováním vcard.

Obnovit kontakty (Menu 2.8.7)

Všechna data telefonního seznamu na externí paměťové kartě můžete obnovit do paměti přístroje formátováním vcard.

Smazat kontakty (Menu 2.8.8)

Vymaže všechny informace o kontaktech. Můžete smazat všechny kontakty uložené v paměti mobilního telefonu i na USIM kartě.

Informace o paměti (Menu 2.8.9)

V tomto menu můžete zkontrolovat stav paměti kontaktů.

Moje složka [Menu 3]

Downloads

Menu 3.1

V této složce můžete ukládat obsah stažený ze sítě.

Obrázky

Menu 3.2

Složka Obrázky obsahuje odkazy na stahování obrázků přes Internet a Východí obrázky. Obrázky pořízené pomocí fotoaparátu se uloží do složky Obrázky a vy můžete vytvářet další složky, do kterých si obrázky roztřídíte.

Po vybrání souboru a po stisknutí levé kontextové klávesy [Možnosti] se zobrazí následující možnosti.

- ▶ **Odeslat:** Vybraný obrázek lze odeslat prostřednictvím Zprávy, Emailu nebo Bluetooth.
- ▶ **Použit jako**
 - **Tapeta:** Můžete nastavit obrázek jako téma domovské obrazovky.
 - **Obrázek kontaktů:** Můžete nastavit obrázek vybraných položek v kontaktech. Při příchozím hovoru se zobrazí obrázek uložený v kontaktech.
 - **Spuštění:** Můžete nastavit obrázek, který se zobrazuje při zapnutí telefonu.
 - **Vypnutí:** Můžete nastavit obrázek, který se zobrazuje při vypnutí telefonu.

▶ **Celá obrazovka:** Můžete si zobrazit obrázek na celou obrazovku.

▶ **Na šířku:** Můžete zobrazit obrázek v režimu širokého zobrazení.

▶ **Smazat:** Vymaže aktuální obrázek.

▶ **Soubor**

- **Přejmenovat:** Můžete přejmenovat obrázek.

- **Upravit:** Umožňuje úpravu obrázku.

Poznámka

▶ Ve východí složce obrázků se nezobrazuje menu Upravit.

- **Informace o souboru:** Zobrazí informace o vybraném obrazovém souboru.

▶ **Prezentace:** Obrázky lze zobrazit formou prezentace.

Obrazové správy Menu 3.3

Stisknutím tohoto menu se lze snadno propojit s vloženým odkazem. Při připojení pomocí tohoto odkazu můžete na server odeslat snímek pořízený fotoaparátem anebo stáhnout obrázek ze serveru do telefonu.

Moje složka

Moje zvuky

Menu 3.4

Složka Zvuky obsahuje odkazy pro stahování vyzváněcích tónů a hudby a také složky s Výchozími zvuky a Hlasovými záznamy. Zde můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Je-li vybrán soubor z Výchozí složky zvuků, zobrazí se po stisknutí levé kontextové klávesy [Možnosti] následující volby:

- ▶ **Použít jako**
 - **Vyzvánění hlasového hovoru:** Můžete nastavit zvukový soubor jako vyzváněcí tón pro příchozí hlasový hovor.
 - **Vyzvánění videohovoru:** Můžete nastavit zvukový soubor jako vyzváněcí tón pro příchozí videohovor.
 - **Tón zprávy:** Můžete nastavit zvukový soubor jako vyzváněcí tón pro příchozí zprávu.
 - **Spustění:** Můžete nastavit zvukový soubor jako vyzváněcí tón při spuštění přístroje.
 - **Vypnutí:** Můžete nastavit zvukový soubor jako vyzváněcí tón při vypnutí přístroje.
- ▶ **Informace o souboru:** Zobrazí informace o vybraném zvukovém souboru.
- ▶ **Seřadit podle:** Soubory můžete seřadit podle data, typu nebo názvu.
- ▶ **Výběr paměti:** Můžete zobrazit stav paměti (v přístroji nebo na externí paměťové kartě).

Videa

Menu 3.5


Zde můžete spravovat a odesílat stažené nebo nahrané videoklipy.

Videosoubor můžete aktivovat stisknutím **OK**.

Pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti] jsou v seznamu Videa dostupné následující funkce.

- ▶ **Odeslat:** Video lze odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth.
- ▶ **Použít jako:** Můžete nastavit videosoubor jako vyzvánění hlasového hovoru nebo videohovoru.
- ▶ **Přesunout:** Přesune soubor do paměti v přístroji nebo do externí paměti.
- ▶ **Kopírovat:** Zkopíruje soubor do paměti v přístroji nebo do externí paměti.
- ▶ **Smazat:** Vymaže vybrané video.
- ▶ **Označit/Odznačit:** Pomocí funkce Označit můžete odesílat, mazat, přesunovat a kopírovat několik souborů najednou.
- ▶ **Soubor**
 - **Přejmenovat:** Můžete přejmenovat videosoubor.
 - **Informace o souboru:** Zobrazí informace o vybraném videosouboru.


- ▶ **Vytvořit novou:** Můžete vytvořit novou složku.
- ▶ **Seřadit podle:** Videosoubory můžete seřadit podle data, typu nebo názvu.
- ▶ **Náhled seznamu/tabulky:** Video můžete prohlížet v zobrazení seznamu nebo tabulky.
- ▶ **Výběr paměti:** Zobrazuje stav paměti (v přístroji nebo na externí paměťové kartě).

Můžete zobrazit video pomocí videopřehrávače. Videosoubory se zobrazí v seznamu jako miniatury. Pomocí  můžete vybrat požadované video. Pro zobrazení nahraného videa vyberte požadované video a zvolte Přehrát.

Při prohlížení videoklipů v programu Media Player jsou dostupné následující možnosti:

- ▶ **Na šířku:** Můžete zobrazit video v režimu širokého zobrazení.

Poznámka

Můžete zobrazit video v režimu širokého zobrazení stisknutím klávesy .

- ▶ **Zvuk/ Ztlumit:** Vypne nebo zapne zvuk.
- ▶ **Sejmout:** Můžete uložit obsah pozastavené obrazovky jako obrazový soubor (pouze v režimu Pauza).
- ▶ **Opakovat:** Můžete nastavit opakování (Žádné/Aktuální soubor/Všechny soubory).
- ▶ **Můžete prohlížet informace o přehrávaných souborech:** Můžete prohlížet informace o přehrávaných souborech.
- ▶ **Odeslat:** Video lze odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth.
- ▶ **Smazat:** Vymaže vybrané video.
- ▶ **Použít jako:** Můžete nastavit videosoubor jako vyzvánění hlasového hovoru nebo videohovoru. Toto menu závisí na obsahu.

Moje složka

Hry a aplikace

Menu 3.6

Pomocí tohoto menu si můžete snadno stahovat hry a připojit službu Messenger. Může obsahovat dvě složky, žádné složky anebo složky Hry a Messenger. Východí složka může záviset na operátorovi nebo zemi.

Každá z těchto složek obsahuje odkaz na stahování her nebo připojení služby Messenger. Pamatujte si, že používání těchto služeb může být zpoplatněno navíc. Složku vytvoříte pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti].

- ▶ **Vypnout/zapnout zvuk:** Zapne nebo vypne zvuk.
- ▶ **Informace o souboru:** Umožňuje zobrazit název, velikost, datum, typ, ochranu a instalaci souboru.
- ▶ **Odeslat:** Odešle soubor jako zprávu či e-mail nebo přes Bluetooth.
- ▶ **Smazat:** Smaže soubor SVG.

Ostatní

Menu 3.8

V této složce se ukládají další soubory kromě obrázků, zvuků, videa, her a aplikací.

Obsah SVG

Menu 3.7

Složka se soubory SVG obsahuje všechny východí i stažené soubory SVG.

Po vybrání souboru a po stisknutí levé kontextové klávesy [Možnosti] se zobrazí následující možnosti.

- ▶ **Přehrát/Pozastavit:** Pozastaví nebo obnoví přehrávání.
- ▶ **Odeslat:** Odešle soubor jako zprávu nebo přes Bluetooth.
- ▶ **Přejít na seznam:** Návrat do seznamu souborů SVG.
- ▶ **Na šířku:** Zobrazení souboru SVG v režimu zobrazení na šířku. (tato volba se zobrazí jen při výběru Možnosti bez pozastavení).

Paměťová karta

Menu 3.9

Zakoupením volitelné externí paměťové karty microSD získáte nový prostor pro svůj obsah. Prostudujte si oddíl Používání paměťové karty microSD na straně 19 a 20, kde se dozvíte, jak vložit a vyjmout paměťovou kartu. Obsah můžete spravovat stejně jako ve svém telefonu.

Downloads [Menu 4]

Můžete se snadno propojit s vloženým odkazem a stahovat různý obsah. Obsah se po stažení uloží do této složky.

Zprávy [Menu 5]

Vytvořit novou Menu 5.1

Zpráva (Menu 5.1.1)

Můžete psát a upravovat zprávu obsahující kombinaci textu, obrazu, videa a zvuku.

1. Do pole Zpráva zadejte svou zprávu.

Menu možností v poli Zpráva

► **Vložit:** Můžete provádět následující akce:

1. **Obrázek:** Můžete vložit obrázek. (Existující obrázek/Fotografovat)
2. **Video:** Můžete vložit videoklip. (Jeden videoklip na jeden snímek)
3. **Zvuk:** Můžete vložit zvukový soubor. (Jeden zvuk na jeden snímek)
4. **Symboly:** Můžete vložit symboly. Po zadání příslušných číselných kláves stisknete **[OK]**.
5. **Šablonu:** Můžete vložit textovou šablonu uloženou v telefonu. Můžete vložit textovou šablonu uloženou v telefonu. **[OK]**. Vybraná šablona se vloží do okna Zpráva.
6. **Emotikon:** Při psaní zprávy můžete vložit emotikon.
7. **Jméno a číslo:** Po vyhledání jména a čísla v telefonním seznamu můžete vložit záznam.

8. **Nový snímek:** Volbou této položky přidáte nový snímek.

9. **Předmět:** Vyberte pro vložení předmětu.

0. **Další:** Vyberte pro přidání Vízitky, Plánované akce, Poznámky, Úkolů nebo Moji vizitky.

► **Uložit do konceptů:** Vyberte pro uložení zprávy do konceptů.

► **Způsob vložení:** Vyberte požadovaný režim slovníku.

► **Jazyk písma:** Můžete vybrat jazyk pro psaní zprávy.

► **Přidat to slovníku:** Můžete přidávat slova do slovníku.

2. Stisknutím pravé kontextové klávesy [Zpět] po nastavení podmenu opustíte menu nebo přejdete do předchozího menu.

3. Pro vložení adresy příjemce stiskněte prostřední klávesu [Odeslat]. Po vyplnění alespoň jednoho pole příjemce stiskněte prostřední klávesu [Odeslat] a odeslete zprávu. Zpráva se automaticky uloží do složky Odeslaná pošta. Jestliže se zpráva neodesle, zůstane ve složce K odeslání a je označena stavem selhání.

Email (Menu 5.1.2)

Pro odesílání a příjem e-mailu je nutné si založit e-mailový účet.

1. Zadejte e-mailové adresy příjemců do polí Komu, Kopie, Skrytá kopie. Kontakty lze vyhledávat stisknutím klávesy **[OK]**.

Poznámka

- ▶ Do pole Kopie zadejte referenční e-mailovou adresu pro předání e-mailu.
- ▶ Do pole Skrytá kopie zadejte skryté e-mailové adresy pro předání e-mailu bez uvedení údajů o předání.
- ▶ Do polí pro příjemce (Komu), referenční adresu (Kopie) a skrytou referenční adresu (Skrytá kopie) je povoleno zadat pouze platné e-mailové adresy. Po zadání e-mailové adresy se ihned objeví další pole, kam lze zadat další adresu. Lze zadat až 20 příjemců do pole Komu a Kopie a 10 příjemců do podle Skrytá kopie.

2. Přejděte kurzorem do pole Předmět a zadejte předmět zprávy.
3. Obsah zprávy můžete zadat přesunutím kurzoru do pole Zpráva.
4. Následující funkce použijte pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti].

- ▶ **Vložit:** Vyberte toto menu pro vkládání zvláštních znaků, šablon a kontaktů. Je také možné připojit multimediální soubory (obrázky, videa a zvuky).
 - ▶ **Vyhledávání v kontaktech:** Vyberte toto menu pro vkládání e-mailových adres uložených v Kontaktech. (Zobrazuje se v menu Možnosti, pouze pokud se kurzor nachází v polích Komu/Kopie/Skrytá kopie.)
 - ▶ **Poslední použíté:** Můžete použít poslední odeslanou e-mailovou adresu.
 - ▶ **Uložit do konceptů:** Vyberte toto menu pro uložení zprávy do konceptů.
 - ▶ **Zobrazit přílohu:** Zobrazí přiložené soubory. (Tato položka je dostupná, pouze jsou-li připojené soubory.)
 - ▶ **Odebrat:** Smaže soubor přílohy. (Tato položka je dostupná, pouze jsou-li již připojené soubory.)
 - ▶ **Způsob zadání:** Vyberte požadovaný režim slovníku.
 - ▶ **Přidat to slovníku:** Můžete přidávat nová slova do slovníku.
 - ▶ **Jazyk písma:** Můžete změnit jazyk písma.
 - ▶ **Nastavit prioritu e-mailu:** Můžete konfigurovat prioritu e-mailu, který se chystáte odeslat.
5. Když dokončíte psaní e-mailu, stiskněte **[OK]** pro jeho odeslání.

Zprávy

Přijaté

Menu 5.2

1. Můžete prohlížet přijaté zprávy. Vyberte zprávu a poté stisknutím klávesy **[OK]** zobrazte náhled zprávy.
2. Předchozí nebo následující zprávu můžete prohlížet pomocí klávesy **[<] / [>]**.
3. Jestliže chcete prohlédnout multimediální zprávu (Oznámení), vyberte **Načíst** v obrazovce náhledu oznámení o zprávě. Soubor se následně přenese a po dokončení přenosu jej lze prohlédnout.

Poznámka

Není podporováno pro multimediální zprávy (Oznámení) a WAP push zprávy.

E-mailová schránka

Menu 5.3

1. Vyberte e-mailový účet a poté stiskněte **[OK]** pro zobrazení přehledu přijatých e-mailů.
2. Následující funkce můžete použít v přehledu e-mailů pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti].
 - ▶ **Odpovědět:** Vytvoří odpověď na vybraný e-mail.
 - ▶ **Předat dál:** Předá vybrané e-mailové zprávy ostatním.
 - ▶ **Načíst (pouze POP3):** Načte nové e-mailové zprávy.
 - ▶ **Kopírovat do (pouze IMAP):** Zkopíruje vybraný e-mail.
 - ▶ **Hledat:** Vyhledá e-mail.
 - ▶ **Smazat:** Smaže e-mail.
 - ▶ **Smazat ze serveru (pouze POP3):** Smaže zprávu nebo e-mail ze serveru.
 - ▶ **Synchronizace zpráv (pouze IMAP):** Synchronizuje e-mail pro načítání z e-mailového serveru.
 - ▶ **Vytvořit novou:** Vytvoří novou zprávu, e-mail nebo hlasovou zprávu.
 - ▶ **Označit/Odznačit:** Tuto volbu použijte pro smazání více položek.
 - ▶ **Nastavit jako přečtené/nepřečtené:** Vybraný e-mail můžete označit jako přečtený nebo nepřečtený.

- ▶ **Seřadit podle:** E-mail můžete seřadit podle podmínek.
- ▶ **Trvale odstranit (pouze IMAP):** Smaže vybraná data e-mailu.
- ▶ **Informace o zprávě:** Krátká informace o zprávě včetně velikosti, typu, data, času a názvů souborů.

Koncepty

Menu 5.4

Můžete prohlížet uložené zprávy. Vyberte zprávu a poté stisknutím ikony OK zprávu upravte.

Následující funkce můžete použít pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti].

- ▶ **Odeslat:** Odešle vybranou zprávu.
- ▶ **Hovor:** Můžete uskutečnit hlasový hovor anebo videohovor.
- ▶ **Smazat:** Vymaže aktuální zprávu.
- ▶ **Vytvořit novou:** Můžete napsat novou zprávu nebo e-mail.
- ▶ **Označit/Odznáčit:** Můžete vybrat jednu nebo více zpráv pro hromadné vymazání.
- ▶ **Filter:** Zobrazí zprávy podle požadovaného typu zprávy.
- ▶ **Informace o zprávě:** Můžete zkontrolovat typ zprávy, datum a čas.

K odeslání

Menu 5.5

Složky K odeslání je dočasným úložištěm pro zprávy, které čekají na odeslání. Zprávy, jejichž odeslání se nezdařilo, se také uloží do složky K odeslání. Například: Není-li správně nakonfigurovány e-mailový účet, jsou e-maily umístěné ve složce K odeslání.

1. Vyberte zprávu.
2. Následující funkce můžete použít pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti].

[Pro odcházející / čekající zprávy]

- ▶ **Hovor:** Můžete uskutečnit hlasový hovor anebo videohovor.
- ▶ **Zrušit odeslání:** Můžete zastavit stav odesílání nebo čekání.
- ▶ **Vytvořit novou:** Můžete napsat novou zprávu nebo e-mail.
- ▶ **Informace o zprávě:** Informace o zprávě: Můžete zkontrolovat typ zprávy, datum a čas, velikost a místo uložení.

[Pro zprávu, kterou se nepodařilo odeslat]

- ▶ **Poslat znovu:** Odešle vybranou zprávu znovu.
- ▶ **Smazat:** Vymaže aktuální zprávu.
- ▶ **Uložit do konceptů:** Zprávu můžete odeslat do konceptů.
- ▶ **Hovor:** Můžete uskutečnit hlasové volání nebo videohovor.
- ▶ **Vytvořit novou zprávu:** Můžete napsat novou zprávu nebo e-mail.

Zprávy

- ▶ **Informace o zprávě:** Můžete zkontrolovat typ zprávy, datum a čas.

Odeslané

Menu 5.6

Zobrazí odeslané zprávy (Zpráva/E-mail).
[Možnosti]

- ▶ **Odpovědět:** Vytvoří odpověď pro odesílatele nebo pro všechny příjemce vybrané zprávy.
- ▶ **Přeposlat:** Předá vybranou zprávu dál.
- ▶ **Hovor:** Můžete uskutečnit hlasový hovor anebo videohovor.
- ▶ **Smazat:** Vymaže aktuální zprávu.
- ▶ **Vytvořit novou:** Můžete napsat novou zprávu.
- ▶ **Označit/Odznačit:** Můžete vybrat jednu nebo více zpráv pro hromadné vymazání.
- ▶ **Kop. a přesunout:** V případě zprávy SMS můžete zprávu kopírovat na USIM kartu nebo ji přesunout do úložiště Mě složky / USIM.
- ▶ **Filtr:** Zobrazí zprávy podle požadovaného typu zprávy.
- ▶ **Informace o zprávě:** Můžete zkontrolovat typ zprávy, datum a čas.

Moje složky

Menu 5.7

Zprávy uložené ve složkách Přijaté nebo Odeslané můžete přesunout do úložiště Moje složky; poté můžete tyto zprávy z úložiště Moje složky přesunout zpět do jejich původního umístění.

Šablony

Menu 5.8

SMS (Menu 5.8.1)

Pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti] můžete přidávat, upravovat nebo mazat často používané užitečné fráze.

Poznámka

V závislosti na nastavení provedených vašim operátorem se tyto užitečné fráze uloží jako výchozí.

MMS (Menu 5.8.2)

Při vytváření multimediálních zpráv můžete vytvářet, upravovat a prohlížet dostupné šablony. Výchozích šablon je pět (Narozeniny, Pozdrav, Dovolena, Děkuji, Omlouvám se).

Emotikony

Menu 5.9

Můžete přidávat, upravovat a mazat emotikony. Emotikony pak můžete přidávat ke zprávám, které píšete. Emotikon zobrazíte stisknutím **[OK]**.

Nastavení

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

Můžete konfigurovat volby týkající se textové zprávy.

1. **Středisko SMS:** Zadejte adresu Střediska SMS.
2. **Doručenka:** Aktivací této volby můžete ověřit, zda se zpráva v pořádku odeslala.
3. **Doba platnosti:** Tato síťová služba umožňuje nastavit, jak dlouho zůstanou zprávy uloženy ve středisku zpráv.
4. **Typy zpráv:** Text, Hlas, Fax, X.400 a E-mail. Typ zprávy se obvykle nastavuje na hodnotu Text. Text je možné převést na alternativní formáty. Informace o dostupnosti této funkce získáte od svého poskytovatele služeb.
5. **Kódování znaků:** Automaticky /Výchozí abeceda /Unicode.

▶ **Automaticky:** Zpráva s jednobajtovými znaky se běžně kóduje ve Výchozí abecedě (GSM7). Zpráva s dvoubajtovými znaky se automaticky kóduje v Unicode (UCS2).

▶ **Výchozí abeceda:** Také zpráva s dvoubajtovými znaky se kóduje do jednobajtového kódování. Upozornění: Dvoubajtové znaky s diakritikou se mohou převést do jednobajtových znaků bez diakritiky.

▶ **Unicode:** Zpráva je kódovaná dvoubajtově. Upozorňujeme, že vám může být účtován dvojnásobný poplatek.

6. **Odeslání dlouhého textu:** Vyberte dlouhou textovou zprávu jako Hromadnou SMS nebo MMS.

MMS (Menu 5.0.2)

Můžete konfigurovat volby týkající se multimediální zprávy.

1. **Způsob přijetí:** Můžete nastavit režim přijímání pomocí Domácí sítě nebo Roamingové sítě. Pokud vyberete **Automaticky**, budete multimediální zprávy přijímat automaticky. Pokud vyberete Ručně, obdržíte pouze oznámení o zprávě do složky Příchozí a máte možnost se rozhodnout, zda multimediální zprávu stáhnete či nikoli.

Zprávy

- 2. Doručeníka:** Umožňuje rozhodnout, zda budete od příjemce žádat potvrzovací e-mail o doručení nebo zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o doručení odesílateli.
 - ▶ **Vyžádat hlášení:** Určuje, zda budete žádat potvrzovací e-mail o doručení multimediální zprávy.
 - ▶ **Povolit hlášení:** Určuje, zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o doručení v odpovědi na žádost o potvrzovací e-mail o doručení.
- 3. Číst odpověď:** Umožňuje rozhodnout, zda budete od příjemce žádat potvrzovací e-mail o doručení nebo zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o doručení odesílateli.
 - ▶ **Vyžádat odpověď:** Určuje, zda budete žádat potvrzovací e-mail o doručení multimediální zprávy.
 - ▶ **Povolit odpověď:** Určuje, zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o doručení v odpovědi na žádost o potvrzovací e-mail o doručení.
- 4. Priorita:** Můžete vybrat prioritu zpráv (Nizká, Normální a Vysoká).
- 5. Doba platnosti:** Umožňuje konfigurovat dobu platnosti zprávy při přenosu multimediální zprávy. Zpráva bude na serveru multimediální služby uložena pouze po určenou dobu.
- 6. Trvání snímku:** Umožňuje konfigurovat trvání každé stránky při psaní zprávy.
- 7. Režim vytváření:** Umožňuje vybrat typ obsahu podporovaný MMS. (Důvěrný, Upozornění, Volně)
- 8. Doba doručení:** Konfiguruje dobu doručení zprávy příjemci. Středisko multimediálních zpráv doručí zprávu po uplynutí doby doručení.
- 9. Středisko MMS:** Umožňuje konfigurovat informace o síti, například MMSC a profilu internetové brány, pro odesílání multimediálních zpráv.

Email (Menu 5.0.3)

Můžete konfigurovat nastavení pro příjem a přenos e-mailů.

- 1. E-mailové účty:** Můžete vytvořit nebo konfigurovat e-mailový účet včetně e-mailového serveru a uživatelského ID.
- 2. Povolit odpověď na E-mail:** Určuje, zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o přečtení v odpovědi na žádost o potvrzovací e-mail o přečtení.
- 3. Vyžádat odpověď:** Určuje, zda budete žádat potvrzovací e-mail o přečtení.
- 4. Interval načtení:** Můžete konfigurovat interval pro automatické načítání e-mailu z poštovního serveru příchozí pošty.
- 5. Vložit zprávu při přepodílání a odpovídání:** Určuje, zda se při předávání zprávy nebo v odpovědi na zprávu zahrne původní zpráva.

6. **Zahnout přílohu:** Určuje, zda se při předávání zprávy zahrne soubor přílohy.
7. **Automatické načítání při roamingu:** Automaticky načte e-mailový účet, když se pohybujete v roamingové oblasti.
8. **Upozornění na nový e-mail:** Přijímá upozornění, pokud přijde nový e-mail.
9. **Podpis:** Můžete nastavit textový podpis, který se bude připojovat na konec e-mailu. Nakonfigurovaný text podpisu se automaticky nebo ručně připojuje na konec e-mailu při jeho odeslání.
0. **Priorita:** Můžete vybrat prioritu zpráv (Nízká, Normální a Vysoká).

Videoposta (Menu 5.0.4)

Poštu můžete odeslat a přijímat ve formě videosouboru.

Hlasová schránka (Menu 5.0.5)

Poštu můžete odeslat a přijímat ve formě hlasového souboru.

Servisní zpráva (Menu 5.0.6)

Můžete konfigurovat nastavení možností, například zpráv Push(SI/SL).

- ▶ **Servisní zpráva:** Jestliže tuto možnost nastavíte na Zapnuto, budou přijímány všechny servisní zprávy.
- ▶ **Zabezpečení služeb:** Můžete upravovat celkové možnosti příjmu související se zprávami Push(SI/SL).

Info služba (Menu 5.0.7)

- ▶ **Informace o buňce:** Můžete nastavit stav příjmu.
- ▶ **Kanály:** Můžete přidat nebo upravit kanály.
- ▶ **Jazyky:** Požadovaný jazyk můžete vybrat pomocí . Zprávy informační služby se následně budou zobrazovat ve zvoleném jazyce.

Orange World [Menu 6]

Domů

Menu 6.1

Můžete spustit prohlížeč webu a přejít na domovskou stránku aktivovaného profilu v nastavení prohlížeče.

Zadejte adresu

Menu 6.2

Můžete manuálně zadat adresu URL a přejít na příslušnou webovou stránku.

- ▶ Pro zadání symbolu stiskněte levou kontextovou klávesu [Možnosti] a vyberte. Vložit symbol v menu Možnosti.
- ▶ Pro přepnutí režimu zadání stiskněte levou kontextovou klávesu [Možnosti] a vyberte 6. Způsob vložení.

Záložky

Menu 6.3

Vaše oblíbené nebo často navštěvované adresy URL nebo webové stránky si můžete uložit. Ve složce Záložky lze provádět tyto činnosti: **Odeslat**, **Přidat**, **Vytvořit novou složku**, **Přesunout**, **Upravit**, **Označit/Odznačit** nebo **Smazat**. Několik přednastavených adres je již uloženo v podobě záložek.

Čtečka kanálů RSS

Menu 6.4

Čtečka kanálů RSS přináší aktualizace z webových stránek zaregistrovaných v telefonu. Tyto soubory si můžete přečíst ve čtečce kanálů RSS, která shromažďuje novinky z registrovaných webových stránek v telefonu a poskytuje je v jednoduché formě.

Uložené stránky

Menu 6.5

Telefon dokáže uložit stránku na displej jako offline soubor. Lze si takto uložit až 20 stránek.

Historie

Menu 6.6

Můžete zobrazit přehled stránek, ke kterým jste se připojili.

Nastavení

Menu 6.7

Můžete měnit nastavení pro připojení a zobrazení prohlížeče.

Profily (Menu 6.7.1)

Stisknutím tlačítka vyberte příslušný profil. Tak aktivujete profil, který spustí prohlížeč.

Rozšířené nastavení (Menu 6.7.2)

Prostřednictvím tohoto menu můžete nastavit výchozí podobu prohlížeče, rychlost procházení, možnost Zobrazit obrázky a Javascript.

Cache (Menu 6.7.3)

Zapnutím vyrovnávací paměti umožníte ukládání navštívených stránek ve vašem telefonu. Jakmile je stránka uložena ve vyrovnávací paměti, výrazně se urychlí její načítání při opětovném navštívení.

Cookies (Menu 6.7.4)

Zapnutím souborů cookie umožníte ukládání cookies poslaných ze serveru. Pokud tuto funkci vypnete, nebudou se ve vašem telefonu ukládat žádné cookies.

Zabezpečení (Menu 6.7.5)

Seznam certifikátů

Certifikáty lze zobrazit v tomto seznamu.

Smazat relaci

Pomocí této volby lze smazat data zabezpečené relace (WTLS/TLS).

Původní nastavení (Menu 6.7.6)

Vyberte tuto volbu pro obnovení výchozí konfigurace prohlížeče.

Nastavení [Menu 7]

Profily

Menu 7.1

Můžete vybrat vyzváněcí tón nebo vibraci pro příchozí hovor a nastavit zvuk a hlasitost vyzváněcího tónu, tón kláves a zvukový efekt podle profilu. Dostupné profily jsou [Normální], [Tichý], [Venku], [Letový režim], [Vlastní 1], [Vlastní 2] a [Vlastní 3].

Vyberte profil a aktivujte jej stisknutím **[OK]**. Po stisknutí levé kontextové klávesy [Možnosti] vyberte menu Upravit pro změnu konfigurace profilů [Normální], [Tichý], [Venku], [Vlastní 1], [Vlastní 2] a [Vlastní 3]. Pro každý profil vybraný k úpravě je dostupný jiný seznam možností.

Telefon

Menu 7.2

Automat. zamknutí (Menu 7.2.1)

Aktivujete-li tuto funkci, klávesnice se po uplynutí předdefinované doby zpoždění automaticky zamkne, je-li vysouvací díl zasunutý.

Jazyk (Menu 7.2.2)

Vyberte si jazyk zobrazení. Pomocí možnosti Automatický jazyk můžete změnit zobrazovaný jazyk na jazyk podporovaný USIM kartou.

Úspora energie (Menu.7.2.3)

Určete, zda se aktivuje režim úspory energie.

Informace o telefonu (Menu 7.2.4)

Tato funkce zobrazuje telefonní číslo USIM karty, název modelu a verzi softwaru mobilního telefonu.

Obrazovka

Menu 7.3

Toto menu vám umožňuje přizpůsobit možnosti zobrazování obrazovky, menu a celého grafického rozhraní.

Téma obrazovky (Menu 7.3.1)

Můžete nastavit obrazkové téma, které se zobrazí na hlavní obrazovce.

Domovská obrazovka

- ▶ **Tapeta:** Můžete si vybrat obrázek, který se zobrazí na hlavní obrazovce.
- ▶ **Používání domovské obrazovky:** Můžete vybrat používání menu domovské obrazovky na hlavní obrazovce.

Spuštění

Můžete zvolit, který obrázek se zobrazí při zapínání telefonu.



Vypnutí

Můžete zvolit, který obrázek se zobrazí při vypínání telefonu.

Styl menu (Menu 7.3.2)

Styl menu lze nastavit na hodnotu Styl tabulky nebo Styl seznamu.

Písmo (Menu 7.3.3)

Pomocí  /  můžete nastavit styl písma, velikost písma vytáčení a barvu písma vytáčení.

Podsívčení (Menu 7.3.4)

Délku trvání podsívčení můžete nastavit nezávisle pro výchozí obrazovku a pro klávesnici.

Téma (Menu 7.3.5)

Vyberte požadované téma přístroje z nabídky „Oranžová a Černá“.

Uvitací zpráva (Menu 7.3.6)





Můžete vložit zprávu, která se zobrazuje při zapnutí telefonu.

Datum a čas




Menu 7.4

Aktuální čas se automaticky nastavuje při registraci telefonu do sítě, uživatel však může nastavit čas a datum přímo pomocí tohoto menu. Čas nastavený uživatelem je platný pouze po dobu, po kterou je telefon zapnutý.

Čas

1. V seznamu Datum a čas vyberte položku Čas a stiskněte .
2. Pomocí navigačních kláves se přesuňte na požadované pole Hodina, Minuta nebo am/pm. (Pokud jste vybrali 12hodinový formát času)
3. Pomocí číselných kláves zadejte hodinu a měsíc.
4. Pomocí tlačítek  /  vyberte formát času.
5. Posuňte se dolů a vyberte formát indikace času, tj. Vypnuto, Kukačky, Zvonkohra.
6. Stisknutím prostřední kontextové klávesy  nastavíte konkrétní hodnotu času.

Datum

1. V seznamu Datum a čas vyberte položku Datum a stiskněte .
2. Pomocí tlačítek  /  vyberte formát data.
3. Pomocí číselných kláves zadejte den, měsíc a rok.

Nastavení

4. Stisknutím prostřední kontextové klávesy  nastavíte konkrétní hodnotu data.

Automatická aktualizace data a času

Pokud je zapnutá funkce Automatická aktualizace, bude se datum a čas automaticky upravovat podle aktuální časové zóny. Pokud je vybrána volba Nejprve potvrdit, potvrdí se změna času a data před automatickou aktualizací.

Letní čas

Vyberte, zda chcete aktivovat funkci letního času. Můžete nastavit rozdíl letního času vybraného domovského města o 1 hodinu nebo 2 hodiny.

Připojení

Menu 7.5

Bluetooth (Menu 7.5.1)

Připojení Bluetooth

Váš telefonní přístroj má vestavěnou bezdrátovou technologii Bluetooth, která umožňuje telefon bezdrátově připojit k jinému Bluetooth zařízení, jako například k handsfree sadě, k počítači, PDA nebo k jinému telefonu.

Poznámka

Doporučujeme telefon a Bluetooth zařízení, se kterým komunikujete, udržovat ve vzájemné vzdálenosti do 10 metrů. Připojení bude lepší, pokud mezi telefonem a druhým Bluetooth zařízením nebudou žádné neprostopupné předměty.

1. Začínáme

- Menu → 7.Nastavení → 5. Připojení → 1. Bluetooth → 1. Zapnout/vypnout

Pro použití funkce Bluetooth musíte nejprve nastavit Zapnout.

2. Konfigurace nastavení Bluetooth

- Menu → 7.Nastavení → 5. Připojení → 1. Bluetooth → 4. Nastavení

- **Viditelnost mého zař.:** Nastavením [Viditelnost mého zař.] na hodnotu [Viditelné] způsobíte, že ostatní zařízení mohou váš telefon detekovat při vyhledávání zařízení Bluetooth. Zvolíte-li [Skrýté], nebudou ostatní zařízení schopna při vyhledávání Bluetooth zařízení detekovat váš telefon.

- **Název mého zařízení:** Svůj telefon můžete nazvat nebo přejmenovat a tento název zobrazí v jiných zařízeních. Název telefonu se zobrazí v jiných zařízeních pouze v případě, že [Viditelnost mého zař.] je nastavena na hodnotu [Viditelné].
- **Podporované služby:** Můžete zobrazit seznam zařízení, například sluchátka a handsfree sady, podporovaných tímto telefonem s technologií Bluetooth.
- **Moje adresa:** Můžete zkontrolovat adresu Bluetooth.

Poznámka

Jestliže uživatel používá Bluetooth zařízení v přístroji, je zařízení vystaveno bezpečnostnímu riziku. Proto doporučujeme po konfiguraci a spárování zařízení nastavit viditelnost Bluetooth na hodnotu Skryté. U souborů přicházejících přes Bluetooth z párovaného nebo nepárovaného zařízení můžete po kontrole údajů o odeslateli určit, zda připojení přijmete nebo odmítnete.

3. **Vyhledání a párování nového zařízení**
<Hledání nového zařízení>
 Nové zařízení můžete vyhledat v následujícím menu.

- **Menu** → **7. Nastavení**
 → **5. Připojení** → **1. Bluetooth** →
2. Vyhledat nové zařízení

<Párování zařízení>

1. Bluetooth zařízení vyhledáte a spárujete po stisknutí **Přidat nové zařízení**.
2. Na obrazovce se zobrazí **Hledání zařízení**. Detekují se Bluetooth zařízení do vzdálenosti 10 m.
3. Po detekci se Bluetooth zařízení zobrazí v seznamu zařízení na obrazovce. Pokud žádné Bluetooth zařízení není detekováno, zobrazí se dotaz, zda si přejete vyhledání zopakovat.
4. Postup párování
 - Stiskněte **[OK]**. Na obrazovce se objeví okno s výzvou pro zadání vašeho hesla.
 - Po vytvoření hesla (v délce 1 až 16 číslic) musí uživatel druhého zařízení zadat toto heslo pro párování. Uživatel druhého zařízení musí heslo před znát, jinak nelze uživatele ověřit.

<Mazání zařízení>

1. V obrazovce Párovaná zařízení vyberte zařízení, které se smaže.
2. Zařízení můžete smazat stisknutím klávesy **Smazat** nebo volbou **Možnosti** → **Smazat**. Všechna zařízení smažete volbou **Možnosti** → **Smazat vše**.

Nastavení

<Přenos dat pomocí Bluetooth>

1. Pro přenos dat ze svého telefonu na jiné zařízení Bluetooth nejprve vyberte aplikaci, ve které se cílová data uloží. Například pro odeslání dat do Moje soubory na jiném zařízení vyberte Menu → 3. Moje složka → 2. Obrázky / 4. Moje zvuky / 5. Vídea / 8. Další / 9. Moje paměťová karta → Vybrat data pro přenos → Odeslat → 3. Bluetooth
2. Přenos dat
 - 1) Zobrazí se nalezená párovaná zařízení. Jestliže požadované zařízení není v seznamu, zvolte [Aktualizovat].
 - 2) Ze zařízení na obrazovce vyberte zařízení, do kterého chcete přenést data, a stiskněte **[OK]**.
 - 3) Jakmile druhá strana vybere [Ano] pro [Požadavek připojení], data se přenesou.

Synchronizace (Menu 7.5.2)

Jestliže váš síťový operátor podporuje službu synchronizace, synchronizuje tato funkce data v telefonu a data na serveru, například Kontakty, Kalendář, Úkony a Poznámky, prostřednictvím bezdrátové sítě.

Režim připojení USB (Menu 7.5.3)

Režim připojení USB v telefonu můžete aktivovat pro mnohonásobné využití.

Pokud používáte hromadné úložiště, například paměťovou kartu USB, zvolte v tomto menu Mass storage. Hromadné úložiště je dostupné pouze pro externí paměťovou kartu.

Jestliže používáte Datové služby, například aplikaci PC suite, vyberte v tomto menu Datové služby. Pokud používáte

Synchronizaci hudby pomocí aplikace Windows Media Player, vyberte v tomto menu Synchronizaci hudby. Synchronizace hudby je dostupná pouze pro hudební obsah. Jestliže je do telefonu vložena externí paměť, můžete interní paměť použít jen při připojení telefonu k počítači.

Pokud však telefon obsahuje externí paměť, můžete používat externí i interní paměť.

Chcete-li provést synchronizaci s externí pamětí, můžete jako Přednostní úložiště použít Externí paměť. Chcete-li provést synchronizaci s interní pamětí, můžete jako Přednostní úložiště použít Interní paměť.

Sít (Menu 7.5.4)

Vybrat síť

Vyberte **Automaticky** nebo **Ručně**.

- ▶ **Automaticky:** Automaticky vyhledá síť a zaregistruje přístroj do sítě. Tato volba se doporučuje pro dosažení nejlepší kvality a služeb.
- ▶ **Ručně:** Zobrazí se všechny momentálně dostupné sítě 2G (GSM) a 3G (UMTS) a můžete vybrat, do které se telefon zaregistruje. Není-li registrace v síti úspěšná, zobrazí se seznam sítí znovu a můžete vybrat jinou síť pro registraci.

Poznámka

Jestliže přístroj v ručním režimu ztratí síť, zobrazí se na nečinné obrazovce místní zpráva s výzvou k výběru dostupné sítě.

Režim sítě

V nabídce Režim sítě můžete nastavit typ sítě, který se má vyhledat při hledání sítí.

- ▶ **Automaticky:** Vyhledá všechny připojitelné sítě.
- ▶ **UMTS:** Vyhledá pouze sítě s podporou 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Vyhledá pouze sítě s podporou pásma GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** Vyhledá pouze sítě s podporou pásma GSM 1900.

Seznamy preferovaných

Jestliže se síť vyhledává automaticky, můžete přidat preferovanou síť pro připojení.

Internetové profily (Menu.7.5.5)

V tomto menu se zobrazuje seznam profilů Internetu. Pomocí menu Možnosti můžete vytvářet nové profily Internetu, mazat je a upravovat. Nemůžete však mazat a upravovat výchozí konfigurace (závisí na regionální odchylce podle země).

Nastavení

Přístupové body (Menu 7.5.6)

Toto menu obsahuje seznam přístupových bodů. Pomocí menu Možnosti můžete vytvářet nové profily, mazat je a upravovat. Nemůžete však mazat a upravovat konfigurace závislé na regionální odchylce podle země.

Paketové připojení (Menu 7.5.7)

Když zvolíte menu Je-li dostupné, bude telefon při zapnutí automaticky zaregistrován do sítě GPRS. Jestliže zvolíte menu Když je potřeba, spojení GPRS bude navázáno v okamžiku, kdy se připojíte ke službě WAP nebo aplikační službě, a spojení bude ukončeno, jakmile ukončíte připojení k WAP nebo aplikační službě.

Nastavení streamingu (Menu 7.5.8)

Chcete-li použít odlišné nastavení sítě pro přehrání streamovaného obsahu, můžete nastavit různá síťová nastavení.

Java (Menu 7.5.9)

Profily

Můžete zobrazit seznam profilů a přidat profil aplikace Java.

Seznam certifikátů

Můžete zobrazit seznam certifikátů aplikace Java.

Zabezpečení

Menu 7.6

Požadavek kódu PIN

Je-li funkce zapnutá, budete při každém zapnutí telefonu vyzváni k zadání PIN.

Poznámka

- ▶ V okně zadání PIN kódu se na předchozí krok vrátíte stisknutím pravé kontextové klávesy.
- ▶ Po 3 nesprávných zadání ch PIN kódu dojde k znehodnocení PIN kódu. V takovém případě musíte zadat kód PUK (PIN Unblock Key) a nastavit PIN kód znovu.
- ▶ Maximální počet pokusů o zadání PUK kódu je 10. (Poznámka: Pokud zadáte 10krát nesprávný PUK kód, dojde k zablokování USIM karty a kartu je nutné vyměnit.)
- ▶ Jestliže není možné žádost o PIN kód deaktivovat nastavením operátora, nelze zvolit tuto položku menu.

Zámek telefonu

Telefon můžete zamknout. K dispozici jsou následující 4 možnosti uzamčení.

Při zapnutí: Zamkne přístroj, kdykoliv jej zapnete.

Při změně karty USIM: Zamkne přístroj v okamžiku výměny USIM karty.

lhned: Okamžitě zamkne přístroj.

Žádání: Vypne funkci uzamčení.

Jako potvrzení této volby budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu.

▶ Přístroj odemknete zadáním tohoto bezpečnostního kódu.

Změnit kódy

Můžete změnit kódy PIN, PIN2 a heslo mobilního telefonu.

Kód PIN

PIN je zkratka výrazu Personal Identification Number (Osobní identifikační číslo) a slouží k omezení používání telefonu neoprávněnými uživateli.

Poznámka

Po trojnásobném zadání nesprávného PIN kódu do okna pro zadání PIN kódu dojde ke znehodnocení nastaveného PIN kódu. V takovém případě musíte zadat kód PUK (PIN Unblock Key) a nastavit PIN kód znovu. Maximální počet pokusů o zadání PUK kódu je 10. (Poznámka: Pokud zadáte 10krát nesprávný PUK kód, dojde k zablokování USIM karty a kartu je nutné vyměnit.)

Kód PIN2

PIN2 je zkratka výrazu Personal Identification Number 2 (Osobní identifikační číslo 2) a omezuje používání telefonu neoprávněnými uživateli stejně jako PIN kód. Postup změny kódu PIN2 je stejný jako u PIN kódu. Po 3 nesprávných zadání PIN2 kódu dojde k znehodnocení tohoto kódu. V takovém případě musíte zadat kód PUK2 a nastavit PIN2 kód znovu. Maximální počet pokusů o zadání PUK2 kódu je 10, stejně jako u kódu PUK1. Po 10 nesprávných zadání PUK2 kódu dojde k znehodnocení tohoto kódu.

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód se používá ke změně hesla mobilního telefonu. Maximální počet pokusů o zadání bezpečnostního kódu není omezen jako v případě kódu PIN a PIN2.

Výběr paměti

Menu 7.7

Běžná paměť telefonu

Tato funkce zobrazuje stav uživatelské paměti mobilního telefonu. Provedení funkce může trvat několik sekund, protože prochází celý souborový systém, aby zjistila údaj o stavu paměti.

Nastavení

Paměť vyhrazená telefonu

Tato funkce zobrazuje stav paměti mobilního telefonu vyhrazené uživateli. Obvyklý obsah je tvořen položkami SMS, Kontakty, Kalendář, Úkoly, Poznámky, Budík, Historie hovorů, Záložky a Různé. U každé položky udává názorně aktuální velikost v porovnání s celkovou velikostí.

Paměť USIM

Tato funkce zobrazuje stav uživatelské paměti USIM karty.

Externí paměť

Tato funkce zobrazuje stav uživatelské paměti externí karty. Zobrazuje údaje o použité a volné paměti.

Volba paměti

Můžete vybrat úložiště pro stahování souboru: paměť telefonu nebo externí paměť.

Původní nastavení Menu 7.8

Vyberte tuto volbu pro obnovení výchozí konfigurace. Budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu.

Volání [Menu 8]

Provést videohovor Menu 8.1

Pomocí tohoto menu můžete uskutečnit hovor videotelefonem. Další podrobnosti naleznete na straně 21 až 22.

Historie hovorů Menu 8.2

Všechny hovory (Menu 8.2.1)

Umožňuje vám zobrazit záznamy o zmeškaných, přijatých a volaných hovorech. Na číslo, které si v tomto seznamu vyberete, můžete zavolat nebo poslat zprávu. Toto číslo si také můžete uložit do Kontaktů.

Volané hovory (Menu 8.2.2)

Umožňuje zobrazit záznam o vytočeném hovoru, zahájit hovor, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Přijaté hovory (Menu 8.2.3)

Umožňuje zobrazit záznam o přijatém hovoru, zahájit hovor, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Zmeškané hovory (Menu 8.2.4)

Umožňuje zobrazit záznam o zmeškaném hovoru, zahájit hovor, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Doba volání Menu 8.3

Délku trvání hovoru si můžete zobrazit podle typů. Stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] zvolte částečnou inicializaci nebo úplnou inicializaci. Před inicializací budete požádáni o bezpečnostní kód.

Objem dat Menu 8.4

Umožňuje zjistit objem odeslaných, přijatých a všech dat, která se přenesla. Stisknutím levé kontextové klávesy zvolte úplnou inicializaci anebo inicializaci vybraného objemu.

Inicializace bude vyžadovat bezpečnostní kód.

Cena hovorů Menu 8.5

1. Tato funkce zobrazuje cenu Posledního hovoru a Všech hovorů.
2. Stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] zvolte částečnou inicializaci nebo úplnou inicializaci. Inicializace bude vyžadovat kód PIN2.
3. V možnosti Nastavit cenu hovoru si můžete vybrat buď jednotky nebo měnu. V závislosti na tomto nastavení se cena hovoru zobrazí v průběhu hovoru (Pokud vaše SIM karta a síť podporují funkci Oznámení o ceně (AOC)).

Volání

4. Pokud chcete nastavit limit ceny za hovory, vyberte v možnosti Nastavit limit položku Zapnuto. Pokud nastavíte limit ceny za hovory a cena za hovory dosáhne tohoto limitu, nebude již možné provádět žádné další hovory.

Přesměrování hovoru

Menu 8.6

K dispozici jsou menu Přesměrování hovoru pro hlasové hovory a videohovory.

1. Jestliže seznam čísel neexistuje

Změní se na editor, kde lze zadat číslo pro přesměrování. Můžete přímo zadat číslo pro přesměrování hovoru přímo nebo číslo vyhledat v telefonním seznamu. Po stisknutí [Přesměrovat na] odešle telefon po zadání čísla žádost poskytovateli služeb. Během čekání na výsledek ze sítě se zobrazí zpráva o probíhající žádosti a animace.

2. Jestliže seznam čísel existuje

Zobrazí se menu Na jiné číslo a seznam čísel. Během čekání na výsledek ze sítě se zobrazí zpráva o probíhající žádosti a animace.

3. Menu s možnostmi

Jestliže po aktivaci menu Všechny hlasové hovory vyberete menu Možnosti v dolní části menu, zobrazí se menu Deaktivovat, Deaktivovat vše, Zobrazit stav a Vymazat seznam. Menu Zobrazit stav ukazuje nastavení v síti. Zvolíte-li toto menu zobrazí se zpráva o žádosti a animace. Jakmile síť doručí informace, zobrazí se nastavení sítě. Zvolíte-li menu Deaktivovat, provede se po potvrzení ze strany uživatele vymazání čísel přesměrování hovoru registrovaných v síti. Menu Smazat seznam vymaže seznam všech čísel přesměrování.

Blokování hovoru

Menu 8.7

K dispozici jsou menu Blokování hovoru pro hlasové hovory a videohovory.

Menu má tyto položky: Hlasové hovory, Videohovory a Deaktivovat vše. Hlasové hovory a Videohovory mají následující podmenu.

Menu Blokování hovoru má tyto podmenu: Všechny odchozí, Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích, Všechny příchozí a Příchozí při roamingu.

Menu Všechny odchozí blokuje vytáčení všech odchozích hovorů, menu Odchozí mezinárodní blokuje vytáčení odchozích mezinárodních hovorů a menu Odchozí mezinárodní hovory kromě domácí země blokuje vytáčení odchozích mezinárodních hovorů kromě hovorů pro domácí zemi PLMN. Všechny příchozí odmítne všechny příchozí hovory a Příchozí při roamingu odmítne příchozí hovory při roamingu.

Hlasové hovory a videohovory

1. Chcete-li aktivovat službu blokování, stisknete Ok a poté zadejte heslo pro blokování. Telefon požádá síť o aktivaci služby blokování a přijme výsledek operace. Výsledek se zobrazí po přijetí ze sítě.
2. Je-li vybráno menu Možnosti, aktivuje se menu Odchozí hovory. Vyberte menu Možnosti z kontextových menu v nejnižším menu. Následně se zobrazí menu Deaktivovat, Deaktivovat vše, Zobrazit stav a Změnit heslo. Menu Deaktivovat deaktivuje službu blokování po zadání uživatelského hesla blokování. Menu Deaktivovat vše deaktivuje všechny služby blokování konfigurované v síti po zadání uživatelského hesla blokování. Menu Zobrazit stav umožňuje uživateli zobrazit stav aktuální konfigurace sítě. Po vybrání možnosti Zobrazit stav se zobrazí hlášení s požadavkem a s animací a poté, co síť odpoví, také výsledek operace. Menu Změnit heslo umožňuje uživateli aktuální heslo blokování.

Deaktivovat vše

Můžete vybrat, zda se vše deaktivuje či nikoli.

Pevná volba čísel Menu 8.8

► Zapnout/vypnout

- **Zapnuto:** Vyberte, zda chcete aktivovat seznam pevných voleb. Je nutné zadat správný PIN2 kód.
- **Vypnuto:** Vyberte, zda chcete aktivovat seznam pevných voleb. Je nutné zadat správný PIN2 kód.

- **Seznam pevné volby:** Zobrazuje aktuální seznam pevných voleb. Čísla s pevnou volbou můžete upravovat, přidávat nebo mazat. Pro úpravy, přidávání a mazání položek v seznamu je nutné zadat správný kód PIN2. A informace o konfiguraci se uloží na USIM kartu. Jestliže FDN omezuje odchozí hovory, použijí se informace uložené na USIM kartě.

Volání

Čekající hovor

Menu 8.9

Aktivuje službu čekajících hovorů. Pokud zvolíte tuto položku, zobrazí se hlášení s požadavkem na navázání hovoru a animace. Jakmile síť odpoví, zobrazí se výsledek této operace.

Společné nastavení

Menu 8.0

Odm. hov

Můžete nastavit odmítnutí příchozích hovorů.

1. Pro aktivaci odmítnutí hovorů vyberte Zapnuto v menu Odmítnout. Zobrazí se seznam odmítnutých.
2. V menu Seznam odmítnutých nastavte požadovanou volbu odmítnutí hovoru.

Odeslat vlastní číslo

- ▶ **Nastavit podle sítě:** Provádí konfiguraci pomocí výchozích nastavení vytvořených operátorem.
- ▶ **Zap.:** Telefon bude odesílat vlastní telefonní číslo při odchozím hovoru.
- ▶ **Vyp.:** Telefon nebude odesílat vlastní telefonní číslo při odchozím hovoru.

Automatické vytáčení

Umožňuje vám nastavit funkci automatického opakování vytáčení pro případ, že se vám nepodaří navázat hovor.

Režim odpovědí

Umožňuje nastavit režim odpovědi. Můžete vybrat mezi Stisknout odeslat, Posunout a Stiskněte libovolné tlačítko.

Minutové upozornění

Tato funkce určuje, jestli se vám každou minutu hovoru bude ozývat zvukové upozornění.

Režim odpovědi BT

- ▶ **Hands-free:** Je-li připojen Bluetooth, můžete hovor přijmout pomocí Bluetooth sluchátek.
- ▶ **Telefon:** Přijmete-li hovor stisknutím na telefonu, můžete hovořit přes telefon. Přijmete-li hovor stisknutím klávesy Bluetooth sluchátka, můžete hovořit přes Bluetooth sluchátka. Toto je výběr úvodního režimu odpovědi. Při hovoru můžete přepínat z přístroje na sluchátka a ze sluchátek na přístroj.

Uložit nové číslo

V tomto menu můžete po ukončení hovoru uložit telefonní číslo, pokud ještě není uložené v telefonním seznamu.

Nastav. zasunutí telefonu

při posunutí dolů můžete nastavit, zda je hovor ukončen.

Nastavení videohovorů

Menu 8.*


Můžete nastavit zobrazení obrazovky pro volání při odchozím nebo příchozím hovoru videotelefonem.






- ▶ **Použít osobní obrázek:** Určete, zda se zobrazí osobní obrázek.
- ▶ **Vybrat osobní snímek:** Vyberte fotografii, která se zobrazí.
- ▶ **Zrcátko:** Vyberte pro aktivaci nebo deaktivaci efektu zrcadla.
 - **Zapnuto:** Zobrazí obrázek roztažený do stran.
 - **Vypnuto:** Zobrazí obrázek ve skutečné velikosti.


Fotoaparát [Menu 9]


Fotoaparát

Menu 9.1

Tato aplikace umožňuje pořizovat snímky. Obrázek můžete pořídit v požadované velikosti a použít jej jako fotografii v adresáři, na hlavní obrazovce i pro další účely. Zachycený snímek můžete odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth .

1. Stisknete levou kontextovou klávesu. Otevře se menu Možnosti, kde můžete nastavit požadované prostředí.
- ▶ Mezi položkami možnosti menu se pohybuje pomocí  / .
 - ▶ Vyberte požadovanou hodnotu pomocí  /  a potvrďte pomocí .

| Menu | Popis |
|-----------|---|
| Přejít na | Otevře se složka Obrázky a dostupné obrázky se zobrazí jako miniatury. Obrázky lze prohlédnout stisknutím  . Vybraný obrázek lze také odeslat jinému účastníkovi prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth. |
| Velikost | 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, tapeta, 176x144, kontakt |
| Kvalita | Maximální, Vysoká, Standard |

| Menu | Popis |
|---------------|--|
| Série snímků | Jeden, Tři, Šest, Devět (Poznámka: Dostupný počet snímků závisí na jejich velikosti.) |
| Jas | od -2,0 do 2,0 v intervalech 0,5. Čím vyšší hodnota, tím jasnější obrazovka. |
| Vyvážení bílé | Můžete upravit tón pozadí fotografie v závislosti na počasí. Automaticky, Denní světlo, Zataženo, Osvětlení, Interiér |
| Noční režim | Zapnutím tohoto režimu zlepšíte kvalitu snímků pořízených v noci. |
| Rámeček | Při pořizování snímku můžete použít až 10 efektů rámečku. (dostupné pouze pro Velikost tapety) |
| Časovač | Spuštění spouště fotoaparátu můžete zpózdít. Žádné, 3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund po aktivaci časového spínače se objeví „  “. |
| Efekt | Žádné, Černobílý, Negativ, Sépie |
| Zvuk | Vyberte požadovaný tón závěrky. |
| Paměť | Vyberte požadovanou paměť, buď v přístroji nebo externí. |
| Zrcadlově | Zapnutím této volby můžete aktivovat efekt zrcadla. |

| Menu | Popis |
|----------------|---|
| Přep. objektiv | Lze přepnout kameru a aktivovat buď interní kameru nebo externí kameru. |
| Náhled | Vyberte požadovaný způsob náhledu: Celý obrázek nebo Celá obrazovka. |

- Po dokončení upravování nastavení stiskněte pravé kontextové tlačítko [Zavřít].
- Zaměřte fotoaparát na fotografovaný objekt a stiskněte [OK].
- Stisknutím [OK] obrázek uložíte. Uloží se do složky Obrázky ve složce Moje soubory.



Poznámka

- ▶ Stisknutím pravé kontextové klávesy [Zpět] se vrátíte do režimu náhledu bez uložení obrázku.

Videokam.

Menu 9.2

Tato aplikace umožňuje zaznamenávat videoklipy. V tomto menu můžete přehrávat a sledovat uložený soubor videa. Zachycený videoklip můžete odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth.

- Stiskněte levou kontextovou klávesu. Otevře se menu Možnosti, kde můžete nastavit požadované prostředí.
 - ▶ Mezi položkami možností menu se pohybujte pomocí [◀] / [▶].
 - ▶ Vyberte požadovanou hodnotu pomocí  /  a potvrďte pomocí [OK].

| Menu | Popis |
|-----------|---|
| Přejít na | Otevře se složka Videá a dostupná videa se zobrazí jako miniatury. Videá lze prohlédnout stisknutím [OK]. Vybrané video lze také odeslat jinému účastníkovi prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth. |
| Velikost | 176x144, 128x96 |
| Kvalita | Maximální, Vysoká, Standard |
| Jas | od -2,0 do 2,0 v intervalech 0,5. Čím vyšší hodnota, tím jasnější obrazovka. |

Fotoaparát

| Menu | Popis |
|----------------|--|
| Vyvážení bílé | Můžete upravit tón pozadí videa v závislosti na počasí. Automaticky, Denní světlo, Zataženo, Osvětlit, Interiér |
| Noční režim | Zapnutím tohoto režimu zlepšíte kvalitu videa pořízeného v noci. |
| Efekt | Žádný, Černobílý, Negativ, Sépie |
| Trvání | Vyberte požadovanou dobu nahrávání. MMS, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min |
| Paměť | Vyberte požadovanou paměť, buď v přístroji nebo externí. |
| Zrcadlově | Zapnutím této volby můžete aktivovat efekt zrcadla. |
| Hlas | Zvolte, zda se bude nahrávat také zvuk. |
| Přep. objektiv | Lze přepnout kameru a aktivovat buď interní kameru nebo externí kameru. |

2. Po dokončení upravování nastavení stisknete pravé kontextové tlačítko [Zavřít].

3. Zaměřte kameru na snímání objekt a stisknutím [OK] spusťte nahrávání. opětným stisknutím [OK] ukončete nahrávání.
- Nahrávání lze přerušit stisknutím levé kontextové klávesy [Pozastavit].
4. Stisknutím [OK] videoklip uložte. Uloží se do složky Vídea ve složce Moje soubory.

Poznámka

- Stisknutím pravé kontextové klávesy [Zpět] se vrátíte do režimu náhledu bez uložení videoklipu.

Obrazové správy **Menu 9.3**

Stisknutím tohoto menu se lze snadno propojit s vloženým odkazem. Při připojení pomocí tohoto odkazu můžete na server odeslat snímek pořízený fotoaparátem nebo stáhnout obrázky ze serveru do telefonu.





Organizér [Menu *]

Kalendář

Menu *.1

Dotazy a prohledávání v plánech

1. Prohlížení podle měsíců

Své plány si můžete prohlížet po měsících. Kurzor se nachází na aktuálním datu a zaregistrované datum je označeno. Plán uložený k datu označenému kurzorem je vyznačen šedým polem. Stisknutím klávesové zkratky **[Tab]** se přesunete do předchozího roku a stisknutím **[Str]** se přesunete do následujícího roku a stisknutím **[Str]** se přesunete do současnosti. Stisknutím **[Zem]** se přesunete do předchozího měsíce a stisknutím **[Str]** do následujícího měsíce. Datum můžete posouvat pomocí   /  .

2. Podrobné prohlížení

Můžete nahlédnout do detailního plánu, tj. celý obsah uživatelsky nakonfigurovaného plánu.

Smazat všechny záznamy

Touto funkcí můžete smazat obsah všech uložených plánů.

Nastavit a zrušit dovolenou

Můžete uživatelsky nastavit nebo zrušit dovolenou. Stiskněte levou kontextovou klávesu [Možnosti] a zvolte Nastavit dovolenou. Vybrané datum se zobrazí červeně.

Dovolenu zrušíte stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] a volbou položky Smazat dovolenou.

Upozornění na plán

Jestliže uživatel provedl nastavení alarmu, zazní zvuk zadaného alarmu. Jestliže je čas upozornění nastaven před časem začátku plánu, můžete alarm nastavit znovu.

Úkoly

Menu *.2

Zde můžete zobrazovat, upravovat a přidávat úkoly, které chcete splnit. Úkoly se zobrazují v pořadí podle data. Splněné a nesplněné úkoly se zobrazují různé.

Poznámky

Menu *.3

Pomocí funkcí pro správu poznámek můžete zobrazit poznámky, pracovat s uloženými poznámkami a přidávat nové poznámky.

Organizér

Tajná poznámka Menu *.4

Můžete napsat soukromou poznámku a ochránit ji proti nepovolaným osobám. Pro použití tohoto menu zadejte bezpečnostní kód.

Vyhledávač data Menu *.5

Můžete si zaregistrovat jména a data, například narozeniny. Máte možnost kontrolovat, kolik dní zbývá do dané události, anebo kolik dní od události uplynulo.

Nastavení Menu *.6

Kalendář (Menu *.6.1)

Můžete nastavit konfiguraci pro zobrazení kalendáře.

- ▶ **Výchozí zobrazení:** Výchozí náhled kalendáře můžete nastavit jako Měsíční náhled nebo Týdenní náhled.
- ▶ **Týdenní doba zahájení:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 24:00
- ▶ **Týden začíná v:** Můžete nastavit výchozí den začátku týdne buď Neděle nebo Pondělí.

Odeslat celý kalendář a úkoly přes Bluetooth (Menu *.6.2)

Všechna data kalendáře nebo úkolů uložená v telefonu můžete odeslat na jiné telefony pomocí technologie Bluetooth.

Zálohovat kalendář a úkoly (Menu *.6.3)

Když vložíte externí paměť, můžete v telefonu vytvořit zálohovací soubory pro kalendář nebo úkoly uložené v telefonu.

Obnovit kalendář a úkoly (Menu *.6.4)

Když vložíte externí paměť, můžete v telefonu obnovit zálohovací soubory pro kalendář nebo úkoly.



Informace o paměti (Menu *.6.5)

Můžete zobrazit informace o dostupné paměti pro Kalendář, Úkoly, Poznámku a Tajnou poznámku.



Smazat vše (Menu *.6.6)

Můžete inicializovat veškeré informace nastavení. Inicializace bude vyžadovat bezpečnostní kód.

Budík [Menu 0]

Pokud nastavíte alarm, objeví se na indikační liště symbol . Zadaný alarm se rozezní v plánovaný čas. Po stisknutí  se alarm zastaví a je zrušený. Stiskněte levou kontextovou klávesu [Odložit] a vyberte si interval odložení. Zvuk alarmu se přeruší a zazní znovu po určené době přerušení. Můžete nastavit až 5 alarmů.

1. V seznamu alarmů si vyberte, který alarm chcete upravit. Pokud není nadefinován žádný alarm, stiskněte klávesu OK [Přidat] a přidejte nový alarm.
2. **Nastavit/Zrušit alarm:** Pomocí této možnosti můžete nastavit nebo zrušit alarm a také vybrat čas buzení.
3. **Zadání času alarmu:** V polích Hodina a Minuta zadejte požadovaný čas buzení. Pokud je v telefonu nastaven 12 hodinový časový formát, tak vyberte „AM“ nebo „PM“.

4. **Vyberte režim opakování:** Pomocí  /  vyberte požadovaný režim opakování, nebo jej můžete také vybrat ze seznamu po stisknutí levé kontextové klávesy [Seznam].
5. **Vybrat zvonek:** Stisknutím levé kontextové klávesy [Upravit] otevřete seznam a vyberte zvonek, který zazní v čase alarmu.
6. **Zadat poznámku:** Zadejte název alarmu.
7. **Odložit:** Můžete nastavit dobu přerušení alarmu.

Poznámka

- ▶ Alarm zazní i tehdy, když bude telefon vypnut.

Další [Menu #]

Rychlé menu

Menu #.1

Do Rychlého menu můžete uložit funkce podle své volby. Máte-li často používané funkce uloženy v Rychlém menu, můžete je rychle spustit jednoduchým stiskem klávesy.





Kalkulačka


Menu #.2


Modul kalkulačky vám umožňuje provádět základní aritmetické operace, jako je sčítání, odečítání, násobení a dělení, plus několik vědeckých funkcí. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Stisknete levé kontextové tlačítko [Možnosti].

2. Vyberte příslušnou funkci.

Čísla můžete zadávat pomocí číselných kláves a operátory pomocí směrových kláves    . Stisknutím  můžete zadat desetinnou čárku.

Kdykoliv stisknete , budou se znaky jeden po druhém mazat v obráceném pořadí.

Kdykoliv podržíte , všechny znaky se najednou smažou v obráceném pořadí.

Stopy

Menu #.3

Toto menu umožňuje zaznamenávat uplynulý čas nějaké události.

Převodník jednotek

Menu #.4

Pomocí tohoto menu mohou uživatelé převádět měny, plochy, délky, váhy, teploty, objemy a rychlosti.

Světový čas

Menu #.5

Funkce Světový čas poskytuje informace o čase ve velkých městech po celém světě.

STK

Menu #.6













(Služba USIM)

Toto menu (Menu #.6) se může lišit v závislosti na tom, zda jsou na USIM kartě podpůrné služby SAT (například USIM Application Toolkit).

Jestliže USIM karta podporuje SAT služby, bude v tomto menu název služby konkrétního operátora uložené na USIM kartě, například „Zvláštní“. V takovém případě si v informacích dodaných s USIM kartou prostudujte použití souvisejících voleb.

Záznam hlasu

Menu #.7

1. Stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] zobrazíte před nahráváním místní menu.
2. Na požadovanou položku menu se přesuňte pomocí  /  a stiskněte .
- ▶ **Trvání:** Můžete nastavit délku nahrávání na velikost zprávy MMS, 30 s, 1 min nebo Bez omezení.
- ▶ **Kvalita:** Můžete vybrat kvalitu nahrávání Maximální, Vysokou a Normální.
- ▶ **Používaná paměť:** Zvolte, zda chcete ukládat fotografie do Paměti přístroje nebo do Externí paměti.
- ▶ **Přejít na moje zvuky:** Otevře složku Hlasové záznamy ve Zvucích.
3. Stisknutím  začne nahrávání. Jakmile začne nahrávání, zobrazí se na LCD displeji délka nahrávání. Nahrávání přerušíte stisknutím Zpět.
4. Po dokončení nahrávání ukončíte stisknutím . Nahráný soubor se automaticky uloží do složky Hlasové záznamy v Mojí složce. Po opětovném stisknutí  se začne nahrávat nový záznam hlasu.
5. Stisknutím levé kontextové klávesy vybírejte různé možnosti záznamu hlasu.
6. Na požadované menu se přesuňte pomocí  /  a stiskněte .
- ▶ **Přehrát:** Můžete přehrát záznam hlasu.
- ▶ **Odeslat:** Odeslání nahraného souboru. Pomocí  /  vyberte Zprávu, E-mail nebo Bluetooth a stiskněte .
- ▶ **Soubory:** Můžete změnit název souboru a prohlížet informace.
- ▶ **Smazat:** Vyberte toto menu pro smazání nahraného souboru.
- ▶ **Použit jako:** Můžete nastavit nahraný soubor jako hlas vyzváněcího tónu nebo video vyzváněcího tónu.
- ▶ **Přejít na moje zvuky:** Otevře složku Hlasové záznamy ve složce Moje zvuky.
7. Stisknutím pravé kontextové klávesy uzavřete místní okno podmenu.

Příslušenství

K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Můžete si z nich zvolit podle vlastních požadavků na komunikaci.

Cestovní adaptér

Tato nabíječka umožňuje nabíjet baterii, když jste mimo domov či kancelář.



Ovladání



Standardní baterie



Poznámka

- ▶ Vždy používejte originální příslušenství LG.
- ▶ Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- ▶ V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. S případnými dotazy se obraťte na místní servisní společnost nebo prodejce.



KF310 NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

Tento dokument je návodom na používanie 3G mobilného videotelefónu LG KF310. Všetky práva vzťahujúce sa na tento dokument sú majetkom spoločnosti LG Electronics. Kopírovanie, úprava a distribúcia tohto dokumentu sú bez súhlasu spoločnosti LG Electronics zakázané.



Likvidácia starého prístroja

1. Keď sa na výrobku nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Obsah

| | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Pre vašu bezpečnosť | 6 | Zábava | 27 |
| Návod na bezpečné a efektívne použitie | 7 | TV Video | |
| Funkcie telefónu KF310 | 12 | Hudba | |
| Časti telefónu | | Naposledy prehrané | |
| Začíname | 16 | Všetky skladby | |
| Inštalácia karty USIM a batérie | | Interpreti | |
| Nabíjanie batérie | 18 | Albumy | |
| Odpojenie nabíjačky | 19 | Žánre | |
| Ako používať pamäťovú kartu microSD | | Zoznamy skladieb | |
| Formátovanie pamätevej karty | 20 | Náhodný výber skladieb | |
| Zapnutie a vypnutie telefónu | | Hry a aplikácie | |
| Všeobecné funkcie | 21 | Kontakty | 28 |
| Volanie a prijímanie hovorov | | Pridať | |
| Prijatie hovoru | 22 | Hľadať | |
| Zadávanie textu | 23 | Rýchla voľba | |
| Prehľad funkcií ponuky | 25 | Skupiny | |
| | | Servisné čísla | |
| | | Vlastné číslo | 29 |
| | | Moja vizitka | |
| | | Nastavenia | |
| | | Zobrazenie kontaktov | |
| | | Synchronizovať kontakty | |
| | | Kopírovať | |
| | | Presunúť | |
| | | Poslať všetky kontakty cez Bluetooth | |

| | |
|---------------------|----|
| Zálohovať kontakty | 30 |
| Obnoviť kontakty | |
| Vymazať kontakty | |
| Informácie o pamäti | |

Album médií 31

Downloads

Obrázky

| | |
|-----------------|----|
| Obrazové správy | 32 |
|-----------------|----|

Zvuky

Videá

| | |
|-----------------|----|
| Hry a aplikácie | 34 |
|-----------------|----|

Obsah SVG

Iné

Pamäťová karta

Downloads 35

Správy 36

Nová správa

Správa

| | |
|--------|----|
| E-mail | 37 |
|--------|----|

| | |
|----------------|----|
| Prijaté správy | 38 |
|----------------|----|

E-mailová schránka

| | |
|----------|----|
| Koncepty | 39 |
|----------|----|

Na odoslanie

| | |
|----------|----|
| Odoslané | 40 |
|----------|----|

Moje priečinky

Šablóny

SMS

MMS

Emotikony

| | |
|------------|----|
| Nastavenia | 41 |
|------------|----|

SMS

MMS

| | |
|-------|----|
| Email | 42 |
|-------|----|

| | |
|------------|----|
| Videopošta | 43 |
|------------|----|

Hlasová pošta

Servisné správy

Informačné správy

Orange World 44

Domov

Zadajte adresu

Záložky

Čítačka RSS

Uložené stránky

História

Nastavenia

Profily

Obsah

| | |
|----------------------|----|
| Rozšírené nastavenia | 45 |
| Cache | |
| Cookies | |
| Bezpečnosť | |
| Obnoviť nastavenia | |

Nastavenia 46

Profily

Telefón

| | |
|----------------------------------|--|
| Automatické blokovanie tlačidiel | |
| Jazyk | |
| Úspora energie | |
| Informácie o telefóne | |

Displej 47

| | |
|-----------------|--|
| Nastavenia | |
| Vzhľad menu | |
| Písmo | |
| Podsvietenie | |
| Motiv telefónu | |
| Úvítacia správa | |

Dátum a čas 48

Pripojenie 49

| | |
|----------------|----|
| Bluetooth | |
| Synchronizácia | 51 |
| USB pripojenie | |
| Sieť | 52 |

Profily internetu 53

| | |
|-----------------------|--|
| Pristupové body | |
| Prip. balíka dát | |
| Nastavenia streamingu | |
| Nastavenia Java | |

Bezpečnosť 54

Stav pamäte 55

Obnoviť nastavenia 56

Hovory 57

Videohovor

História hovorov

| | |
|----------------------|--|
| Všetky hovory | |
| Odchádzajúce hovory | |
| Prichádzajúce hovory | |
| Neprijaté hovory | |

Dĺžka hovoru

Objem údajov

Ceny hovorov

Presmerovanie hovoru 58

Blokovanie hovorov 59

Pevné vytáčané čísla 60

Čakajúci hovor

Nastavenia

Nastavenia videohovoru 61

Fotoaparát 62

Fotoaparát

Videokamera 63

Obrazové správy 64

Organizér 65

Kalendár

Úlohy

Poznámky

Tajná poznámka 66

Prejsť na dátum

Nastavenia

Kalendár

Odoslať všetky položky kalendára a úlohy cez Bluetooth

Zálohovať kalendár a úlohy

Obnoviť kalendár a pripomienku

Informácie o pamäti

Zmazať všetko

Budík 67

Viac 68

Rýchla voľba

Kalkulačka

Stopky

Prevodník jednotiek

Svetový čas

STK (Služba karty USIM)

Hlasový záznamník 69

Príslušenstvo 70

Technické údaje 71

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie podrobnosti nájdete v tomto návode.

VAROVANIE!

- V lietadlách musia byť mobilné telefóny po celý čas vypnuté.
- Nedržte telefón v ruke počas šoférovania.
- Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti čerpacích staníc, skladov paliva, chemických tovární alebo na miestach, kde sa používajú výbušniny.
- Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte LEN určené ORIGINALNE batérie a nabíjačky.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodenie telefónu.
- Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré pri oddelení môžu spôsobiť udusenie.

VÝSTRAHA!

- V priestoroch, v ktorých to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu.
- Iba používaním ORIGINALNEHO príslušenstva predídete poškodeniu telefónu.
- Všetky rádiové vysielacie predstavujú riziko rušenia elektroniky, ak sú v jej tesnej blízkosti. Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať televízne prijímače, rádiá, počítače, atď.
- Batérie sa musia likvidovať v súlade s príslušnou legislatívou.
- Nerozoberajte telefón ani batériu.

Návod na bezpečné a efektívne použitie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protiprávne.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifický rýchlost pohlenia (SAR) Model mobilného telefónu KF310 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčnými vlnami. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých smerniciach, ktoré zahŕňajú bezpečnostné rezervy, aby zaistili bezpečnosť všetkých osôb

bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

- ▶ Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- ▶ Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.

- ▶ Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- ▶ Najvyššia hodnota SAR pre tento model, testovaná DASY4 je pri použití pri uchu 0.562 W/kg (10 g).
- ▶ Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) - limit SAR je priemerne 1.31 W/kg na jeden gram tkaniva.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE!

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre konkrétny typ telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku vzťahujúce sa na telefón a môže byť nebezpečné.

- ▶ Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému stredisku.
- ▶ Udržujte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.

Návod na bezpečné a efektívne použitie

- ▶ Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- ▶ Zabráňte pádu telefónu na zem.
- ▶ Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciami ani nárazom.
- ▶ V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- ▶ Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- ▶ Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov. Počas nabíjania sa telefón zahrieva, čo môže predstavovať riziko vzniku požiaru.
- ▶ Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- ▶ Nenabíjajte telefón, ak je položený na mäkkom podklade.
- ▶ Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetranom prostredí.
- ▶ Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- ▶ Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- ▶ Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, telefón sa môže poškodiť.
- ▶ Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- ▶ Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na výkon.

- ▶ Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrecka.
- ▶ Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- ▶ Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať televízne prijímače, rádiá, počítače, atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- ▶ Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- ▶ Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- ▶ Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- ▶ Ak to vyžadujú dopravné predpisy, opustíte skôr, ako zavoláte alebo prijmete hovor, vozovku a zaparkujte.
- ▶ Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- ▶ Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- ▶ Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú napríklad na úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože, napr. v kameňolome. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov a pravidiel.

Návod na bezpečné a efektívne použitie

Prostredie s rizikom výbuchu

- ▶ Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.
- ▶ Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- ▶ Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- ▶ Pred vstupom do lietadla mobilný telefón vypnite.
- ▶ Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u vášho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- ▶ Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- ▶ Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- ▶ Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- ▶ Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- ▶ Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.

- ▶ Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabíte ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- ▶ Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- ▶ Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- ▶ V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- ▶ Použitú batériu likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- ▶ Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- ▶ Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.

Funkcie telefónu KF310

Časti telefónu

Pohľad zozadu

Funkcie telefónu KF310

Slúchadlo

Navigačné tlačidlá

▶ V pohotovostnom režime:

☐ Napísať textovú správu

☐ Vyvolanie ponuky profilov

▶ V ponuke: Navigácia v ponukách.

Tlačidlo Odoslať

Tlačidlo OK (Potvrdiť)

Tlačidlo prepínania medzi úlohami

Tlačidlo Vymazať



Fotoaparát s VGA rozlíšením

Displej LCD

▶ Horná časť: Ikony zobrazujúce intenzitu signálu, stav batérie a rôzne iné funkcie.

▶ Dolná časť: Priradenie funkcií kontextových tlačidiel.

Tlačidlo ukončenia hovoru

Tlačidlo rýchleho prístupu k fotoaparátu

▶ Prepnutie do náhľadu fotoaparátu

Alfanumerické tlačidlá

▶ V pohotovostnom režime: Zadajte čísla na zavolanie. Stlačte:

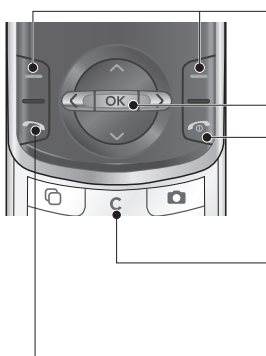
☐ pre medzinárodné hovory.

☐ na volanie do centra hlasovej pošty.

☐ na volanie do centra Videopošta

☐ až ☐ pre rýchle volby.

▶ V režime úprav: Zadávanie čísl a znakov.



Ľavé a pravé kontextové tlačidlo

Ich aktuálna funkcia je zobrazená v dolnej časti displeja.

Tlačidlo OK (Potvrdiť)

Tlačidlo ukončenia hovoru

- ▶ Ukončí hovor.
- ▶ Stlačením tohto tlačidla pri aktivovanej ponuke sa prepnete späť do pohotovostného režimu.

Tlačidlo Vymazať

Umožňuje vymazanie znakov alebo návrat do nadradenej ponuky.

Tlačidlo Odoslať

- ▶ Vytáčanie čísel a prijímanie hovorov.
- ▶ V pohotovostnom režime zobrazí históriu volaných čísel, prijatých a neprijatých hovorov.

Funkcie telefónu KF310

Pohľad z pravej strany



Otvor pre súpravu headset/ Nabíjačku/
Káblový konektor

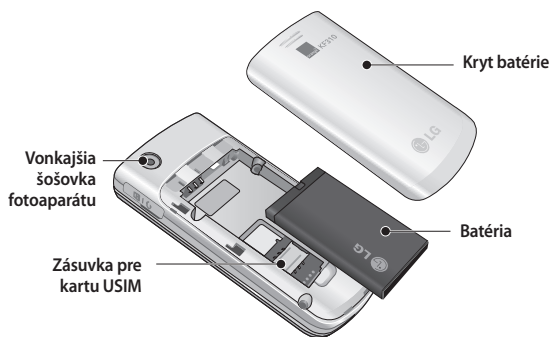
Pohľad zľava



Otvor pre upevňovací pásik
Zásuvka na pamäťovú kartu microSD

Bočné tlačidlá

Pohľad zozadu

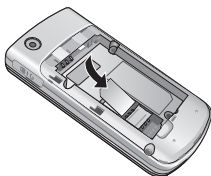


Začínáme

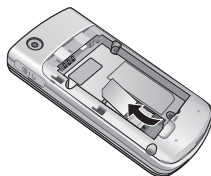
Inštalácia karty USIM a batérie

1. Inštalácia karty USIM.

Vaša karta USIM obsahuje vaše telefónne číslo, servisné informácie a kontakty. Musí byť vložená v telefóne. Ak svoju kartu USIM vyberiete, telefón bude s výnimkou núdzových volaní nepoužiteľný, až kým nevložíte platnú kartu USIM. Pred vložením alebo vybratím karty USIM vždy od telefónu odpojte nabíjačku, prípadne iné príslušenstvo. Zasuňte kartu USIM do držiaka karty USIM. Skontrolujte, či je karta USIM riadne zasunutá a či je pozlátená kontaktná plocha karty obrátená smerom dovnútra prístroja. Pri vyberaní jemne zatlačte na kartu USIM a potiahnite ju opačným smerom.



Vloženie karty USIM



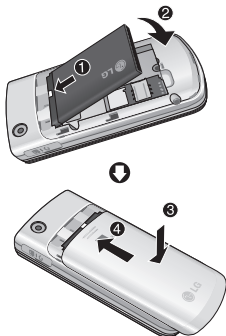
Vybratie karty USIM

Poznámka

- ▶ Kovové kontakty karty USIM sa môžu ľahko poškodiť poškrabáním. Zaobchádzajte preto s kartou USIM opatrne. Riadte sa pokynmi, ktoré ste obdržali spolu s kartou USIM.
- ▶ Po vybratí batérie založte kartu USIM.

2. Inštalácia batérie.

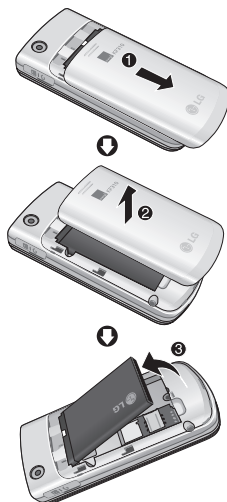
Posúvajte batériu smerom hore, až kým nezapadne na miesto.



3. Vybratie batérie.

Vypnite telefón. Ak telefón necháte zapnutý, riskujete stratu uložených telefónnych čísel a správ.

Zatlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie batérie a posúvajte batériu smerom dolu.




Začíname

Nabíjanie batérie

Pred pripojením nabíjačky k telefónu najprv nainštalujte batériu.



1. Konektor nabíjačky, otočený tak, aby šípka smerovala k vám, zasuňte do zásuvky na pravej strane telefónu, kým nezapadne na svoje miesto. Orientujte sa podľa náčrtu.
2. Opačný koniec nabíjačky pripojte do sieťovej zásuvky.



Poznámka

► Používajte iba nabíjačku priloženú v škatuli.

3. Po dokončení nabíjania sa pohyblivé čiarky na symbole batérie zastavia.
4. Pred prvým použitím telefónu sa presvedčte, že batéria je plne nabitá.

POZOR!

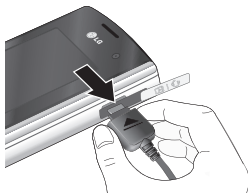
- *Netlačte konektor nasilu, mohli by ste poškodiť telefón alebo nabíjačku.*
- *Ak používate nabíjačku batérie v zahraničí, používajte správny adaptér pre pripojenie do sieťovej zásuvky.*
- *Počas nabíjania nevyberajte batériu ani kartu USIM.*

UPOZORNENIE!

- *Odpojte napájací kábel a nabíjačku počas búrok, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.*
- *Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napríklad zvieracie zuby alebo nechty.*

Odpojenie nabíjačky

Pri od pájaní nabíjačky od telefónu postupujte podľa nasledujúceho obrázka.



Ako používať pamäťovú kartu microSD



<Pamäťová karta microSD>

<Ako vložiť pamäťovú kartu microSD>

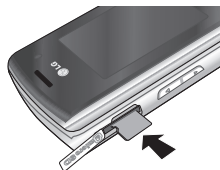
1. Vypnite telefón. Pri vkladaní alebo vyberaní karty microSD pri zapnutom telefóne môže dôjsť k poškodeniu súborov uložených na pamäťovej karte.

2. Nadvihnite plastový kryt, ktorý chráni zásuvku pamäťovej karty microSD.



3. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Pozltené kontakty sa musia nachádzať na zadnej strane karty microSD. Netlačte pamäťovú kartu microSD nasilu. Ak sa karta nedá do zásuvky zasunúť ľahko, možno ju vkladáte nesprávnym spôsobom alebo sa v zásuvke nachádza cudzí predmet.

4. Po vložení zatlačte na pamäťovú kartu, kým nezapadne na svoje miesto. To znamená, že karta microSD je zaistená v správnej polohe.



Začíname


5. Zatvorte plastový kryt zásuvky.
6. Pri vyberaní pamätevej karty najprv vypnite telefón. Potom otvorte plastový kryt a zatlačte na kartu microSD, aby sa uvoľnila. Pamäťovú kartu opatrne vytiahnite.

Upozornenie:

- ▶ Vyhňte sa používaniu pamätevej karty v čase, keď je batéria takmer vybitá.
- ▶ Pri zápise na pamäťovú kartu najprv počkajte na dokončenie zápisu, až potom môžete kartu vybrať.
- ▶ Karta je navrhnutá tak, aby sa do systému dala ľahko založiť iba jedným spôsobom.
- ▶ Kartu neohýbajte, ani ju netlačte do zásuvky nasilu.
- ▶ Do zásuvky nevkladajte pamäťové karty iného typu než microSD.
- ▶ Ak ste kartu microSD naformátovali systémom FAT32, naformátujte ju opäť systémom FAT16.

Viac informácií o pamätevej karte microSD nájdete v návode na používanie pamätevej karty.


Formátovanie pamätevej karty

Kým začnete kartu používať, treba ju naformátovať. Po vložení pamätevej karty zvolte **Ponuka** → **Nastavenia** → **Stav pamäte** → **Externá pamäť**, potom stlačte ľavé kontextové tlačidlo .


Túto operáciu treba vykonať len pri prvom vložení pamätevej karty. Pri formátovaní sa pre jednotlivé typy dát vytvoria príslušné priečinky.

Zapnutie a vypnutie telefónu


Zapnutie telefónu

Skontrolujte, či je karta USIM založená v telefóne a či je batéria nabitá. Stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené, až kým sa telefón nezapne. Ak je Požiadavka na kód PIN Zapnutá, zadajte kód PIN karty USIM, ktorý ste obdržali spolu s kartou USIM. Po niekoľkých sekundách bude telefón zaregistrovaný v sieti.

Vypnutie telefónu

Stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené, až kým sa telefón nevypne. Vypnutie telefónu môže trvať niekoľko sekúnd. Počas tejto doby telefón nezapínajte.





Funkcia núdzového volania

Pravé kontextové tlačidlo je na obrazovke reprezentované ako „Neaktívne/ Núdzové volanie“. Núdzové volanie môžete uskutočniť po stlačení pravého kontextového tlačidla alebo po zadaní čísla núdzovej linky pomocou číselných tlačidiel a následnom stlačení tlačidla .


Všeobecné funkcie

Volanie a prijímanie hovorov





Hlasové volania

1. Zadajte telefónne číslo vrátane úplnej predvolby.
- ▶ Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete odstrániť všetky číslice, stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené.
2. Hovor začnete stlačením tlačidla .
3. Hovor ukončíte tlačidlom  alebo zatvorením telefónu.

Poznámka



- ▶ Ak počas hovoru chcete aktivovať reproduktor telefónu, odblokujte tlačidlá a stlačte tlačidlo .

Volania na čísla z protokolov hovorov

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a zobrazia sa posledné prichádzajúce, odchádzajúce a neprijaté hovory.
2. Tlačidlami  a  vyberte telefónne číslo, ktoré chcete zavolať.
3. Hovor začnete stlačením tlačidla .

Videohovory


V oblasti pokrytej službami 3G siete môžete uskutočňovať aj videohovory. Ak má volaný účastník 3G videotelefón a nachádza sa v oblasti pokrytej 3G službami, spojenie sa môže nadviazať. Môžete tiež prijať prichádzajúci videohovor. Pri volaní a prijímaní videohovoru postupujte takto:

1. Zadajte číslo pomocou klávesnice alebo ho vyberte zo zoznamu prijatých alebo odchádzajúcich hovorov.
- ▶ Ak potrebujete opraviť chybný vstup, krátkym stlačením tlačidla  vymažete poslednú číslicu, podržaním tlačidla  vymažete všetky číslice.
2. Ak nechcete používať reproduktor telefónu, skontrolujte, či máte pripojenú headset súpravu.
3. Funkciu videa spustíte stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti], potom vyberte položku **Uskutočniť videohovor**.
- ▶ Zobrazí sa upozornenie o potrebe ukončiť všetky ostatné aplikácie, ak chcete uskutočniť videohovor.

Všeobecné funkcie



Poznámka

- ▶ Nadviazanie videohovoru môže trvať určitý čas. Budte trpezliví. Čas spojenia závisí aj od toho, ako rýchlo volaný prijme hovor. Počas nadviazovania videohovoru sa vám na displeji zobrazí váš vlastný obraz. Po prijatí hovoru volaným sa zobrazí jeho obraz.



4. V prípade potreby upravte polohu kamery.
5. Hovor ukončíte tlačidlom  alebo zatvorením telefónu.

Hlasový hovor a videohovor na číslo z Kontakto

Zavolať komukoľvek, koho číslo máte uložené v Kontaktoch, môžete veľmi jednoducho.

1. Prejdite na požadovaný kontakt.
2. Tlačidlom  začnete hlasové volanie. Stlačením ľavého kontextového tlačidla a voľbou **Uskutočniť videohovor** začnete videohovor.
3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Medzinárodné hovory




1. Pri zadávaní medzinárodnej predvolby stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené. Znak „+“ predznamenáva medzinárodnú predvolbu.
2. Zadajte predvoľbu krajiny, oblasti a telefónne číslo
3. Stlačte tlačidlo .


Prijatie hovoru

Ak sa vám niekto snaží dovolať, telefón vyzváňa a na displeji sa zobrazí blikajúci symbol telefónu. Ak je možné volajúceho identifikovať, zobrazí sa jeho číslo, prípadne meno, ak sa nachádza v Kontaktoch.


1. Prichádzajúci hovor prijmete otvorením telefónu.

Poznámka

- ▶ Prichádzajúci hovor zamietete stlačením tlačidla  alebo dvojnásobným stlačením pravého kontextového tlačidla.
- ▶ Ak v ponuke Režim odpovedania zvolíte iba tlačidlo Odoslať (Ponuka menu 8.0.4), hovor prijmete stlačením tlačidla  potom, ako otvoríte telefón.
- ▶ Ak je režim odpovedania nastavený na položku Ktorékoľvek tlačidlo, hovor môžete prijať okrem tlačidla  aj ľubovoľným iným tlačidlom.

2. Hovor ukončíte zatvorením telefónu alebo stlačením tlačidla .

Rýchla voľba na aktiváciu vibračného režimu

Vibračný režim môžete aktivovať iba po otvorení telefónu stlačením a podržaním tlačidla .


Intenzita signálu

Intenzitu signálu môžete kontrolovať prostredníctvom indikátora intenzity signálu na displeji telefónu. Intenzita signálu sa môže meniť, hlavne vo vnútri budovy. Lepší príjem získate, ak sa premiestnite k oknu.

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice môžete zadávať alfanumerické znaky. Zadávanie textu je potrebné napríklad pri vkladaní mien do Kontakto, písaní správy, vytváraní osobného pozdravu, plánovaní udalostí v kalendári, a pod.

Zmena režimu zadávania textu



1. Keď sa nachádzate v poli, ktoré umožňuje vkladanie znakov, uvidíte v pravom hornom rohu displeja indikátor režimu zadávania textu.
2. Ak je zapnutý režim T9, môžete zvoliť medzi T9Abc, T9ABC, 123, T9abc pomocou tlačidla . Ak je režim T9 vypnutý, dostupné budú možnosti Abc, ABC, 123, abc.



Používanie režimu T9

Prediktívny režim T9 umožňuje jednoduchšie písanie textu s minimálnym počtom stláčaných tlačidiel. Postupne so stláčaním jednotlivých tlačidiel telefón zobrazuje znaky, o ktorých predpokladá, že ich chcete napísať. So zadávaním ďalších písmen sa zobrazené slovo mení na najpravdepodobnejšie slovo zo slovníka.

Všeobecné funkcie

Používanie režimu ABC


Na zadávanie textu používajte tlačidlá  až .

1. Stlačte tlačidlo označené príslušným tlačidlom:
 - ▶ Raz pre prvé písmeno.
 - ▶ Dva razy pre druhé písmeno.
 - ▶ A tak ďalej.
2. Medzeru zadáte jedným stlačením tlačidla . Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo .

Používanie režimu 123 (Číslice)

Režim 123 umožňuje vkladať do správ číslice, napr. telefónne číslo. Stláčajte tlačidlá zodpovedajúce požadovaným číslicam, potom sa manuálne prepnete späť do príslušného režimu zadávania textu.

Používanie režimu symbolov

Režim symbolov umožňuje zadať rôzne symboly alebo špeciálne znaky. Symbol vložíte voľbou **Možnosti** → **Vložiť** → **Symbole**. Pomocou navigačných a numerických tlačidiel vyberte požadovaný symbol a stlačte tlačidlo .

Prehľad funkcií ponuky

Do ponuky môžete vstúpiť z pohotovostného režimu stlačením tlačidla **[OK]**. Zvoľte požadovanú položku a tlačidlom **[OK]** aktivujte vedľajšiu ponuku.

Z hlavnej ponuky môžete do vedľajších ponúk prechádzať aj priamym stláčaním príslušných numerických tlačidiel. Hlavná ponuka pozostáva z nasledujúcich ponúk a vedľajších ponúk.

| |
|---------------------|
| 1. Zábava |
| 1.1 TV Video |
| 1.2 Hudba |
| 1.3 Hry a aplikácie |
| 2. Kontakty |
| 2.1 Pridať |
| 2.2 Hľadať |
| 2.3 Rýchla voľba |
| 2.4 Skupiny |
| 2.5 Servisné čísla |
| 2.6 Vlastné čísla |
| 2.7 Moja vizitka |
| 2.8 Nastavenia |

| |
|-----------------------|
| 3. Album médií |
| 3.1 Downloads |
| 3.2 Obrázky |
| 3.3 Obrazové správy |
| 3.4 Zvuky |
| 3.5 Videá |
| 3.6 Hry a aplikácie |
| 3.7 Obsah SVG |
| 3.8 Iné |
| 3.9 Pamäťová karta |
| 4. Downloads |
| |

| |
|------------------------|
| 5. Správy |
| 5.1 Nová správa |
| 5.2 Prijaté správy |
| 5.3 E-mailová schránka |
| 5.4 Koncepty |
| 5.5 Na odoslanie |
| 5.6 Odoslané |
| 5.7 Moje priečinky |
| 5.8 Šablóny |
| 5.9 Emotikony |
| 5.0 Nastavenia |

Prehľad funkcií ponuky

| |
|------------------------|
| 6. Orange World |
| 6.1 Domov |
| 6.2 Zadajte adresu |
| 6.3 Záložky |
| 6.4 Čítačka RSS |
| 6.5 Uložené stránky |
| 6.6 História |
| 6.7 Nastavenia |
| 7. Nastavenia |
| 7.1 Profily |
| 7.2 Telefón |
| 7.3 Displej |
| 7.4 Dátum a čas |
| 7.5 Pripojenie |
| 7.6 Bezpečnosť |
| 7.7 Stav pamäte |
| 7.8 Obnoviť nastavenia |

| |
|----------------------------|
| 8. Hovory |
| 8.1 Videohovor |
| 8.2 História hovorov |
| 8.3 Dĺžka hovorov |
| 8.4 Objem údajov |
| 8.5 Ceny hovorov |
| 8.6 Presmerovanie hovorov |
| 8.7 Blokovanie hovorov |
| 8.8 Pevné vytáčané čísla |
| 8.9 Čakajúci hovor |
| 8.0 Nastavenia |
| 8.* Nastavenia videohovoru |
| 9. Fotoaparát |
| 9.1 Fotoaparát |
| 9.2 Videokamera |
| 9.3 Obrazové správy |

| |
|-------------------------|
| *. Organizér |
| *.1 Kalendár |
| *.2 Úlohy |
| *.3 Poznámky |
| *.4 Tajná poznámka |
| *.5 Prejsť na dátum |
| *.6 Nastavenia |
| 0. Budík |
| |
| #. Viac |
| #.1 Rýchla voľba |
| #.2 Kalkulačka |
| #.3 Stopky |
| #.4 Prevodník jednotiek |
| #.5 Svetový čas |
| #.6 STK |
| #.7 Hlasový záznamník |

Zábava [Ponuka 1]

TV Video

Ponuka 1.1

Pomocou tejto ponuky môžete získať prístup k mobilnej TV, ktorú prevádzkuje spoločnosť Orange.

Hudba

Ponuka 1.2

Naposledy prehrané (Ponuka 1.2.1)

Môžete znova prehrať hudbu z priečinka Moja hudba, ktorú ste naposledy počúvali.

Všetky skladby (Ponuka 1.2.2)

Môžete prezeráť hudobné súbory uložené v telefóne či externej pamäti.

Interpreti (Ponuka 1.2.3)

Môžete prezeráť a prehrávať hudbu zoradenú podľa Interpretov.

Albumy (Ponuka 1.2.4)

Môžete prezeráť a prehrávať hudbu zoradenú podľa Albumov.

Žánre (Ponuka 1.2.5)

Môžete prezeráť a prehrávať hudbu zoradenú podľa Žánrov.

Zoznamy skladieb (Ponuka 1.2.6)

Môžete si vytvárať svoje vlastné zoznamy prehrávaných súborov zvolením príslušnej položky v zozname ponuky Všetky skladby.

Náhodný výber skladieb

(Ponuka 1.2.7)

Ak chcete prehrávať hudbu súvislo a náhodne, vyberte túto voľbu.

Hry a aplikácie

Ponuka 1.3

V tejto ponuke môžete jednoducho preberať hry a iné aplikácie. Môže obsahovať dva priečinky, žiaden priečink alebo priečinky Hry a Aplikácie. Standardný obsah priečinka sa môže líšiť v závislosti od operátora a krajiny. Každý priečink má vložené pripojenie na stahovanie hier alebo aplikácií. Pozor, za používanie on-line služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Nový priečink môžete vytvoriť pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].

Kontakty [Ponuka 2]

Pridať

Ponuka 2.1

Môžete uložiť novú kontaktnú adresu. K novému kontaktu môžete priradiť meno a rôzne telefónne čísla a e-mailové adresy. Kontakt môžete zaradiť do skupiny, priradiť mu obrázok alebo avatar, špecifickú vyzváňaciu melódiu, prípadne aj poznámku.

Okrem toho sú k dispozícii položky ako Domovská stránka, Domáca adresa, Názov spoločnosti, Pracovná pozícia a Adresa spoločnosti. Pridávať a spravovať adresy ku kontaktom môžete v závislosti od využitia pamäte.

Hľadať

Ponuka 2.2



Funkcia vyhľadávania v Kontaktoch. Štandardne sa vyhľadáva podľa krstného mena. Režim vyhľadávania a jeho výsledky sa zobrazujú vo vyhľadávacom okne. Na zvolené číslo môžete zavolať alebo odoslať správu. V Kontaktoch možno vyhľadávať aj podľa telefónneho čísla alebo skupiny.

Poznámka

- ▶ V ponuke Nastavenia možno nastaviť režim prehľadávania kontaktov podľa priezviska.

Rýchla voľba

Ponuka 2.3

Táto ponuka slúži na správu rýchlych volieb. Rýchle volby možno nakonfigurovať pre tlačidlá  - . Rýchlu voľbu môžete priradiť k ľubovoľnému z max. 5 čísel kontaktnej adresy. K jednej kontaktnej adrese možno priradiť viacero rýchlych volieb.


Skupiny

Ponuka 2.4

V tejto ponuke môžete spravovať informácie o skupinách uložených v telefóne aj na karte USIM.

Servisné čísla

Ponuka 2.5

Môžete si zobrazit čísla rôznych služieb, ako ich vopred nastavil operátor, ak karta USIM podporuje túto službu. Nájдете tu čísla pre núdzové volania, telefonické informácie a hlasovú poštu. Po zvolení požadovaného čísla zavoláte príslušnú službu stlačením tlačidla .

Vlastné číslo

Ponuka 2.6

Táto ponuka umožňuje zobraziť vaše vlastné telefónne číslo, ktoré je uložené na karte USIM. Podobne, umožňuje uložiť vaše vlastné telefónne čísla na kartu USIM.

Moja vizitka

Ponuka 2.7

Stlačením ľavého kontextového tlačidla Pridať si môžete vytvoriť vlastnú vizitku. Po zadaní mena, čísla, e-mailu a obrázka ju môžete používať ako vizitku pri odosielaní správ.

Nastavenia

Ponuka 2.8

Zobrazenie kontaktov

(Ponuka 2.8.1)

- ▶ **Zobraziť kontakty z:** Tu možno určiť, ktorá sada kontaktov sa má zobraziť z pamäte telefónu, karty USIM alebo z oboch. Štandardné nastavenie je Všetky.
- ▶ **Zobrazenie mena:** Môžete nastaviť poradie zobrazovania podľa mena.
- ▶ **Zobraziť obrázok:** Môžete nastaviť, či sa má zobrazovať obrázok.

Synchronizovať kontakty

(Ponuka 2.8.2)

Poznámka

- ▶ Táto služba nie je dostupná vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Obsah telefónneho zoznamu môžete odoslať priamo na server.

Kopírovať (Ponuka 2.8.3)

Môžete skopírovať kontakty z pamäte telefónu na kartu USIM alebo, naopak, z karty USIM do pamäte telefónu. Môžete kopírovať všetky alebo len vybrané položky.

Presunúť (Ponuka 2.8.4)

Môžete presunúť kontakty z pamäte telefónu na kartu USIM alebo, naopak, z karty USIM do pamäte telefónu. Môžete presunúť všetky alebo len vybrané položky.

Poslať všetky kontakty cez Bluetooth (Ponuka 2.8.5)

Môžete odoslať všetky údaje z telefónneho zoznamu v telefóne do iného telefónu prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Kontakty

Zálohovať kontakty (Ponuka 2.8.6)

Všetky údaje z telefónneho zoznamu môžete uložiť do externej pamäte vo forme vizitiek.

Obnoviť kontakty (Ponuka 2.8.7)

Môžete obnoviť všetky údaje v telefónnom zozname z vizitiek uložených v externej pamäti.

Vymazať kontakty (Ponuka 2.8.8)

Odstránenie všetkých kontaktov. Môžete vymazať všetky kontakty uložené v pamäti mobilného telefónu aj na karte USIM.

Informácie o pamäti (Ponuka 2.8.9)

V tejto ponuke môžete skontrolovať stav pamäte vyhradenej na kontakty.

Album médií [Ponuka 3]

Downloads

Ponuka 3.1

Do tohto priečinka môžete ukladať obsah prevzatý zo siete.

Obrázky

Ponuka 3.2

V tomto priečinku sa nachádzajú odkazy na preberanie obrázkov z internetu a Predvolené obrázky. Do priečinku Obrázky sa ukládajú snímky z fotoaparátu, na lepšiu organizáciu ktorých si môžete vytvárať nové priečinky.

Keď vyberiete súbor, po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] sa zobrazia nasledujúce možnosti.

► **Odoslať:** Zvolený obrázok môžete odoslať ako správu MMS, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

► **Použiť ako**

– **Tapeta:** Môžete nastaviť obrázok ako tému východiskovej obrazovky.

– **Obrázok kontaktov:** Môžete nastaviť obrázok zvoleného kontaktu. Pri prichádzajúcom volaní sa zobrazí obrázok uložený v kontaktoch.

– **Spustenie:** Môžete nastaviť, ktorý obrázok sa bude zobrazovať pri zapnutí telefónu.

– **Vypnúť:** Môžete nastaviť, ktorý obrázok sa bude zobrazovať pri vypínaní telefónu.

► **Zobraziť na celú obrazovku:** Obrázok môžete zobraziť na celú obrazovku displeja.

► **Zobrazenie na šírku:** Obrázok môžete zobraziť otočený na šírku.

► **Zmazať:** Odstráni zvolený obrázok.

► **Súbor**

– **Premenovať:** Môžete premenovať obrázok.

– **Upraviť:** Obrázok môžete upravovať.

Poznámka

► V priečinku Predvolené obrázky sa nezobrazuje ponuka Upraviť.

– **Informácie o zložke:** Zobrazenie informácií o zvolenom súbore obrázka.

► **Prezentácia:** Obrázky si môžete prezerať aj formou prezentácie.

Album médií

Obrazové správy Ponuka 3.3

Po výbere tejto ponuky sa môžete jednoducho pripojiť na vložený odkaz. Po pripojení môžete uložiť na server obrázok nasnímaný fotoaparátom, alebo prevziať obrázok zo servera do telefónu.

Zvuky Ponuka 3.4

V tomto priečinku sa nachádzajú Predvolené zvuky, Hlasové záznamy a tiež odkazy na preberanie vyzváňacích melódií a hudby. Na tomto mieste môžete zvuky organizovať, odosielať alebo ich nastavovať ako tóny zvonenia.

Pri výbere súboru v priečinku Predvolené zvuky sa po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] zobrazia tieto možnosti.

► Použiť ako

- **Zvonenie:** Zvukový súbor môžete nastaviť ako vyzváňaciu melódiu pre prichádzajúci hlasový hovor.
- **Zvonenie videohovoru:** Zvukový súbor môžete nastaviť ako vyzváňaciu melódiu pre prichádzajúci videohovor.
- **Tóny správ:** Zvukový súbor môžete nastaviť ako vyzváňaciu melódiu po prijatí správy.

– **Spustenie:** Zvukový súbor môžete nastaviť ako melódiu pri zapnutí telefónu.

– **Vypnutie:** Zvukový súbor môžete nastaviť ako melódiu pri vypnutí telefónu.

- **Informácie o zložke:** Zobrazí informácie o zvolenom zvukovom súbore.
- **Triediť podľa:** Môžete triediť súbory podľa dátumu, typu alebo názvu.
- **Stav pamäte:** Môžete skontrolovať stav pamäte telefónu alebo externej pamäťovej karty.

Videá Ponuka 3.5

Na tomto mieste môžete spravovať a odosielať prevzaté aj zacytené videoklipy. Stlačením tlačidla **[OK]** spustíte prehrávanie videoklipu.





V Zozname videí môžete pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] použiť nasledujúce možnosti:

- **Odoslať:** Zvolený videoklip môžete odoslať ako správu MMS, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
- **Použiť ako:** Videoklip môžete nastaviť ako zvonenie pre prichádzajúci hlasový hovor alebo videohovor.
- **Presunúť:** Presunie súbor do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.

- ▶ **Kopírovať:** Skopíruje súbor do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.
- ▶ **Zmazať:** Odstráni zvolený videoklip.
- ▶ **Označiť/Odznačiť:** Funkciu označovania využijete pri odosielaní, odstraňovaní, presúvaní a kopírovaní viacerých súborov súčasne.

▶ **Súbor**


- **Premenovať:** Môžete premenovať videoklip.
- **Informácie o zložke:** Zobrazí informácie o zvolenom zvukovom videoklipe.
- ▶ **Nová zložka:** Umožňuje vytvoriť nový priečinok.
- ▶ **Triediť podľa:** Môžete triediť súbory podľa dátumu, typu alebo názvu.
- ▶ **Zobrazenie zoznamu/ Zobrazenie mriežky:** Môžete zobraziť obrázky v štyle zoznamu alebo mriežky.
- ▶ **Stav pamäte:** Zobrazí stav pamäte telefónu alebo externej pamäteovej karty.

Videoklipy môžete prehrávať prostredníctvom videoprehrávača. V zozname sa video súbory zobrazujú formou miniatúr. Tlačidlami , ,  a  môžete zvoliť požadovaný videoklip. Vyberte požadovaný videoklip a prehrajte ho voľbou Prehrať.

Pri prehrávaní videoklipu aplikáciou Media Player sú k dispozícii tieto možnosti:

- ▶ **Zobrazenie na šírku:** Videoklip môžete prehrávať pri zobrazení na šírku.

Poznámka

Videoklip môžete prehrávať pri zobrazení na šírku aj stlačením tlačidla .

- ▶ **Stlmiť/Zrušiť stlmenie:** Vypne/zapne zvuk.
- ▶ **Nahrat:** Obsah obrazovky pri pozastavenom prehrávaní môžete uložiť vo forme obrázku (aktívne len v režime Pauza).
- ▶ **Opakovať:** Môžete nastaviť režim opakovania (Vypnuté/Jeden/Všetky).
- ▶ **Informácie o súbore:** Zobrazí informácie o prehrávaných súboroch.
- ▶ **Odoslať:** Zvolený videoklip môžete odoslať ako správu MMS, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
- ▶ **Zmazať:** Odstráni zvolený videoklip.
- ▶ **Použiť ako:** Videoklip môžete nastaviť ako vyzváňaciu melódiu pre prichádzajúci hlasový hovor alebo videohovor. Táto ponuka sa mení podľa obsahu.

Album médií

Hry a aplikácie Ponuka 3.6

Táto ponuka slúži na preberanie hier a na pripojenie aplikácie Messenger. Môže obsahovať dva priečinky, žiaden priečinok alebo priečinky Hry a Messenger. Standardný obsah priečinka sa môže líšiť v závislosti od operátora a krajiny. Každý priečinok obsahuje odkazy na preberanie hier alebo pripojenie aplikácie Messenger. Uvedomte si, že za používanie on-line služieb vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. Nový priečinok môžete vytvoriť pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].

- ▶ **Zobrazenie na šírku:** Súbor SVG môžete prezerat' pri zobrazení na šírku. (Táto možnosť sa zobrazí, len ak aktivujete Možnosti bez pozastavenia prehrávania.)
- ▶ **Stlmiť/Zrušiť stlmenie:** Vypne/zapne zvuk.
- ▶ **Informácie o súbore:** Zobrazí Názov, Veľkosť, Dátum, Typ, Nastavenia ochrán a inštaláciu súboru.
- ▶ **Odoslať:** Súbor môžete odoslať ako správu MMS, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
- ▶ **Vymazať:** Odstránenie súboru SWF/SVG.

Obsah SVG Ponuka 3.7

Priečinok Obsah SVG obsahuje všetky štandardné a prevzaté súbory SVG. Keď vyberiete súbor, po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] sa zobrazia nasledujúce možnosti.

- ▶ **Prehrať/Pozastaviť:** Pozastavenie a obnovenie prehrávania.
- ▶ **Odoslať:** Súbor môžete odoslať ako správu MMS alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
- ▶ **Prejsť na zoznam:** Návrat na zoznam súborov SVG.

Iné Ponuka 3.8

V tomto priečinku sú uložené ostatné súbory, iné než obrázky, zvuky, videoklipy, hry alebo aplikácie.

Pamäťová karta Ponuka 3.9

Ak si zakúpite voľiteľnú pamäťovú kartu microSD, môžete spravovať viac obsahu. Viac informácií o zakladaní a vyberaní pamäťovej karty nájdete v časti Ako používať pamäťovú kartu microSD na stranách 19 a 20. Obsah na pamäťovej karte môžete spravovať rovnakým spôsobom, ako v telefóne.

Downloads [Ponuka 4]

Pomocou predvolených odkazov môžete
jednoducho prevziať rôzne súbory.
Po prevzatí sa súbory uložia do tohto
priechiku.

Downloads

35

Správy [Ponuka 5]

Nová správa

Ponuka 5.1

Správa (Ponuka 5.1.1)

Máte možnosť napísať a upraviť správu, ktorá môže obsahovať kombináciu textu, obrazu a zvuku.

1. Do poľa Správa zadajte text správy.

Možnosti ponuky v poli Správa

- ▶ **Vložiť:** Umožňuje vykonať nasledujúce úkony:
 1. **Obrázok:** Môžete vložiť obrázok. (Existujúci obrázok/Odfotografovať)
 2. **Video:** Môžete vložiť videoklip. (Jeden videoklip na snímke)
 3. **Zvuk:** Môžete vložiť zvukový súbor. (Jeden zvukový súbor na snímke)
 4. **Symbol:** Môžete vložiť symboly. Po zadani príslušných numerických tlačidiel stlačte tlačidlo **OK**.
 5. **Šablóna:** Môžete vložiť textovú šablónu uloženú v telefóne. Po výbere šablóny stlačte tlačidlo **OK**. Zvolená šablóna sa vloží do poľa Správa.
 6. **Emotíkon:** Pri písaní správy môžete vložiť emotíkon.
 7. **Meno a číslo:** Po vyhľadani mena a čísla v telefónnom zozname môžete údaj vložiť do správy.
 8. **Nová snímka:** Výberom tejto položky pridáte novú snímku.
 9. **Predmet:** Po výbere tejto položky môžete zadať predmet.
 0. **Viac:** Zvoľte túto možnosť, ak chcete pridať Vizitku, Rozvrh, Poznámku, Úlohu a Moju vizitku.
 - ▶ **Uložiť do konceptov:** Uloženie správy do priečinka Koncepty.
 - ▶ **Režim písma:** Voľba požadovaného režimu slovníka.
 - ▶ **Jazyk:** Môžete si vybrať jazyk na písanie správy.
 - ▶ **Pridať do slovníka:** Môžete pridať nové slovo do slovníka.
2. Stlačením pravého kontextového tlačidla [Späť] vyjdete z ponuky, resp. po nastavení vedľajších ponúk prejdete do predchádzajúcej ponuky.
 3. Stlačením stredového tlačidla [Odoslať] vložíte adresy príjemcov. Po zadani aspoň jednej adresy príjemcu odošlite správu stlačením tlačidla potvrdenia [Odoslať]. Správa sa automaticky uloží do priečinka Odoslané. Ak správa nebola odoslaná, zostane v priečinku Na odoslani označená ako nesplnená úloha.

E-mail (Ponuka 5.1.2)

Ak chcete prijímať a odosielať e-maily, musíte mať nastavený e-mailový účet.

1. Do políček Komu, Kópia a Skrytá kópia zadajte e-mailové adresy adresátov. Po stlačení tlačidla môžete vyhľadávať v Kontaktoch.

Poznámka

- ▶ Do poľa Kópia zadajte referenčnú e-mailovú adresu, na ktorú sa má e-mail poslať ďalej.
- ▶ Do poľa Skrytá kópia zadajte skrytú referenčnú adresu, na ktorú sa má e-mail poslať ďalej bez zobrazenia informácie o jeho poslaní ďalej.
- ▶ Ako adresu príjemcu (Komu), referenčnú adresu (Kópia) a skrytú referenčnú adresu (Skrytá kópia) možno použiť iba platné e-mailové adresy. Po zadaní e-mailovej adresy sa zobrazí ďalšie pole, do ktorého možno zadať ďalšiu e-mailovú adresu. V poliach Komu a Kópia môžete špecifikovať až 20 príjemcov, v poli Skrytá kópia max. 10 príjemcov.

2. Presuňte sa kurzorom do poľa Predmet a zadajte predmet správy.
3. Obsah správy môžete zadať po presunutí kurzora do poľa Správa.
4. Pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete využiť nasledujúce funkcie:
 - ▶ **Vložiť:** Táto ponuka slúži na vkladanie špeciálnych znakov, šablón a kontaktov. Okrem toho je možné vložiť aj multimediálne súbory (obrázky, videoklipy a zvuky).
 - ▶ **Vyhľadávanie kontaktov:** Prostredníctvom tejto ponuky môžete vložiť e-mailové adresy uložené v Kontaktoch. (Zobrazené v ponuke Možnosti, len ak sa kurzor nachádza v poliach Komu, Kópia alebo Skrytá kópia.)
 - ▶ **Naposledy použité:** Môžete použiť poslednú e-mailovú adresu, na ktorú ste odosielali predchádzajúci e-mail.
 - ▶ **Uložiť do konceptov:** slúži na uloženie správy do priečinka Koncepty.
 - ▶ **Zobraziť prílohu:** Zobrazí priložený súbor. (Táto voľba sa zobrazí, len ak sú k správe priložené nejaké súbory.)
 - ▶ **Odstrániť:** Vymaže priložený súbor. (Táto voľba sa zobrazí, len ak už sú k správe priložené nejaké súbory.)
 - ▶ **Režim písma:** Voľba požadovaného režimu slovníka.
 - ▶ **Pridať do slovníka:** Môžete pridať nové slovo do slovníka.
 - ▶ **Jazyk zápisu:** Môžete si vybrať jazyk na písanie správy.
 - ▶ **Nastaviť prioritu pošty:** Tu môžete nastaviť prioritu odosielaného e-mailu.
5. Po dopísaní e-mail odošlite tlačidlom .

Správy

Prijaté správy

Ponuka 5.2

1. Môžete si pozrieť prijaté správy. Vyberte správu, ktorú chcete zobraziť a stlačte tlačidlo **OK**.
2. Pomocou tlačidiel **◀** a **▶** môžete zobrazovať predchádzajúce a nasledujúce správy.
3. Ak chcete zobraziť multimediálnu správu (Notifikácia), na obrazovke prezerania notifikácií vyberte voľbu Načítať. Aktivuje sa prenos súboru, po jeho dokončení môžete súbor prezerat.

Poznámka

Táto možnosť nie je podporovaná pre multimediálne správy (Notifikácia) a správy WAP Push.

E-mailová schránka

Ponuka 5.3

1. Zvoľte e-mailový účet a tlačidlom **OK** zobrazte zoznam prijatých e-mailov.
2. Pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete v zozname e-mailov používať nasledujúce funkcie:
 - ▶ **Odpovedať:** Vytvorí odpoveď na zvolený e-mail.
 - ▶ **Poslať ďalej:** Pošle ďalej zvolený e-mail ostatným.
 - ▶ **Načítať (iba prístup POP3):** Načíta nové e-mailové správy.
 - ▶ **Kopírovať do (iba prístup IMAP):** Skopíruje vybraný e-mail.
 - ▶ **Hľadať:** Vyhľadávanie požadovanej e-mailovej správy.
 - ▶ **Zmazať:** Odstráni zvolený e-mail.
 - ▶ **Vymazať zo servera (iba prístup POP3):** Vymaže správu alebo e-mail zo servera.
 - ▶ **Synchronizácia správ (iba prístup IMAP):** Synchronizuje e-mail so serverom.
 - ▶ **Vytvoriť novú správu:** Vytvorí novú správu, e-mail alebo hlasovú správu.
 - ▶ **Označiť/Zrušiť označenie:** Voľbu Označiť/Zrušiť označenie môžete využiť pri vymazávaní viacerých správ súčasne.
 - ▶ **Nastaviť ako prečítané/neprečítané:** Zvolený e-mail môžete označiť ako prečítaný alebo neprečítaný.

- ▶ **Triediť podľa:** Môžete roztriediť e-maily podľa zadaných kritérií.
- ▶ **Odstrániť (iba prístup IMAP):** Odstráni dáta zvoleného e-mailu.
- ▶ **Informácie o správe:** Stručné informácie o správe – veľkosť, typ, dátum, čas a názvy súborov.

Koncepty

Ponuka 5.4

Môžete si pozrieť uložené správy. Vyberte správu, ktorú chcete upraviť a stlačte tlačidlo.

Pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete používať nasledujúce funkcie:

- ▶ **Hovor:** Môžete vytvoriť hlasový hovor alebo videohovor.
- ▶ **Odoslať:** Odošle zvolenú správu.
- ▶ **Zmazať:** Odstráni zvolenú správu.
- ▶ **Nová správa:** Môžete napísať novú správu alebo e-mail.
- ▶ **Označiť/Odznačiť:** Umožňuje zvoliť jednu alebo viacero správ na vymazanie.
- ▶ **Filter:** Zobrazí správy podľa požadovaných typov správ.
- ▶ **Informácie o správe:** Môžete zistiť typ, dátum a čas správy.

Na odoslanie

Ponuka 5.5

Priečinko Na odoslanie je miestom dočasného uloženia pre správy čakajúce na odoslanie. Do tohto priečinka sa ukladajú aj správy, odoslanie ktorých bolo neúspešné. Do priečinka Na odoslanie sa ukladajú správy napríklad v prípade, ak nie je nakonfigurovaný e-mailový účet.

1. Vyberte správu.
2. Pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete používať nasledujúce funkcie:

[Pre odosielané/čakajúce správy]

- ▶ **Nová správa:** Môžete napísať novú správu alebo e-mail.
- ▶ **Hovor:** Môžete vytvoriť hlasový hovor alebo videohovor.
- ▶ **Zrušiť odoslanie:** Môžete zrušiť odosielanie alebo čakanie na odoslanie.
- ▶ **Informácie o správe:** Môžete zistiť typ, dátum, čas a veľkosť správy a kde bola uložená.

[Pre správy, ktoré sa nepodarilo odoslať]

- ▶ **Odoslať:** Znovu odošle zvolenú správu.
- ▶ **Uložiť do konceptov:** Môžete uložiť správu do priečinku Koncepty.
- ▶ **Hovor:** Môžete vytvoriť hlasový hovor alebo videohovor.
- ▶ **Vymazať:** Odstráni aktuálnu správu.
- ▶ **Nová správa:** Môžete napísať novú správu alebo e-mail.
- ▶ **Informácie o správe:** Môžete zistiť typ, dátum a čas správy.

Správy

Odoslané

Ponuka 5.6

Zobrazí správy, ktoré ste odoslali (správa alebo e-mail).

[Možnosti]

- ▶ **Odpovedať:** Vytvorí odpoveď odosielateľovi alebo všetkým príjemcom správy.
- ▶ **Poslať ďalej:** Pošle ďalej zvolenú správu.
- ▶ **Hovor:** Môžete vytvoriť hlasový hovor alebo videohovor.
- ▶ **Zmazať:** Odstráni zvolenú správu.
- ▶ **Upraviť:** Môžete upraviť zvolenú správu.
- ▶ **Nová správa:** Môžete napísať novú správu.
- ▶ **Označiť/Odznačiť:** Umožňuje zvoliť jednu alebo viacero správ na vymazanie.
- ▶ **Skopírovať a vymazať:** V prípade správ SMS - môžete skopírovať správu na kartu USIM, alebo presunúť správu do priechinku Moje priechinky, resp. na kartu USIM.
- ▶ **Filter:** Zobrazí správy podľa požadovaných typov správ.
- ▶ **Informácie:** Môžete zistiť typ, dátum a čas správy.

Moje priechinky

Ponuka 5.7

Správy z priechinkov Prijaté správy alebo Odoslané správy môžete presunúť do priechinku Moje priechinky, neskôr ich môžete presunúť späť do pôvodného priechinku.

Šablóny

Ponuka 5.8

SMS (Ponuka 5.8.1)

Pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete pridávať, editovať a vymazať najbežnejšie užitočné frázy.

Poznámka


V závislosti od poskytovateľa služieb sú štandardne uložené určité užitočné frázy.

MMS (Ponuka 5.8.2)

Pri vytváraní multimedialných správ môžete vytvárať, editovať a zobrazovať dostupné šablóny. Štandardne je uložených päť typov šablón (Narodeniny, Pozdrav, Sviatok, Podakovanie, Ospravedlnenie).

Emotikony

Ponuka 5.9

Môžete pridávať, upravovať a vymazať emotikony. Neskôr ich pri písaní môžete pridávať do správ. Emotikon zobrazíte stlačením tlačidla .

Nastavenia

Ponuka 5.0

SMS (Ponuka 5.0.1)

Tu môžete nakonfigurovať možnosti textových správ.

1. **Centrum SMS:** Zadajte adresu Centra SMS.
2. **Správa o doručení:** Povolením tejto možnosti môžete zistiť, či bola vaša správa úspešne doručená.
3. **Doba platnosti:** táto sieťová služba umožňuje nastaviť, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.
4. **Typ správy:** Text, Hlas, Fax, X,400, E-mail
Zvyčajne je typ správy nastavený na možnosť Text. Svoj text môžete previesť do alternatívnych formátov. Dostupnosť tejto funkcie overte u svojho operátora.
5. **Kódovanie znakov: Automatické/ Predvolená abeceda/Unicode.**
 - ▶ **Automatické:** Správy s jednobajtovými znakmi sú bežne kódované v predvolenej abecede (GSM7). Správy s dvojbajtovými znakmi sú automaticky kódované vo formáte Unicode (UCS2).

- ▶ **Predvolená abeceda:** Aj správy s dvojbajtovými znakmi sú kódované ako jednobajtové. Nezabudnite, že pri prevode dvojbajtových znakov s diakritikou na jednobajtové môže dôjsť k strate diakritiky.
 - ▶ **Unicode:** Použije sa dvojbajtové kódovanie. Pamätajte, že pri odoslaní takejto správy vám môže byť naúčtovaný dvojnásobný poplatok.
6. **Odosielanie dlhého textu:** Dlhá textová správa môže byť odoslaná ako niekoľko správ SMS alebo ako správa MMS.

MMS (Ponuka 5.0.2)

Tu môžete nakonfigurovať možnosti multimediálnych správ.

1. **Režim prijatia:** Môžete nastaviť režim prijatia prostredníctvom domácej siete alebo roamingovej siete. Ak zvolíte možnosť **Automaticky**, budete MMS prijímať automaticky. Ak zvolíte možnosť **Ručne**, bude vám doručená iba notifikácia o prichádzajúcej multimediálnej správe a potom sa môžete rozhodnúť, či sa má multimediálna správa prevziať alebo nie.
2. **Správa o doručení:** Tu môžete nastaviť, či sa má od príjemcu požadovať potvrdenie doručenia a tiež povoliť, či sa smie odosielateľovi zaslať potvrdenie o doručení.

Správy

- ▶ **Vyžiadať oznámenie:** Určuje, či sa má od príjemcu požadovať potvrdenie doručenia multimediálnej správy.
- ▶ **Povoliť správu:** Určuje, či sa smie odosielateľovi zaslať potvrdenie o doručení, ak o to požiada.
- 3. **Správa o prečítaní:** Tu môžete nastaviť, či sa má od príjemcu požadovať potvrdenie prečítania a tiež povoliť, či sa smie odosielateľovi zaslať potvrdenie o prečítaní.
- ▶ **Vyžiadať odpoveď:** Určuje, či sa má od príjemcu požadovať potvrdenie prečítania multimediálnej správy.
- ▶ **Povoliť odpoveď:** Určuje, či sa smie odosielateľovi zaslať potvrdenie o prečítaní, ak o to požiada.
- 4. **Priorita:** Umožňuje nastaviť prioritu správ (Nízka, Normálna a Vysoká).
- 5. **Doba platnosti:** Umožňuje nastaviť obdobie platnosti správy pri pokuse doručiť multimediálnu správu. Správa bude uložená na serveri multimediálnych správ len po túto dobu.
- 6. **Dĺžka snímky:** Pri písaní správy umožňuje definovať trvanie každej snímky.
- 7. **Režim vytvorenia:** Umožňuje zvoliť typ obsahu, ktorý budú podporovať správy MMS. (Obmedzené, Výstraha a Voľné)
- 8. **Doba doručenia:** Definuje čas doručenia správy príjemcovi. Centrum správ MMS sa začne snažiť doručiť správu až po nastavenom čase doručenia.
- 9. **Centrum hromadných správ:** Umožňuje konfiguráciu sieťových nastavení, ako napr. profil brány pre MMSC a internet, pri odosielaní multimediálnych správ.

Email (Ponuka 5.0.3)

Tu môžete konfigurovať nastavenia pre prijímanie a odosielanie e-mailov.

1. **E-mailové kontá:** Môžete si vytvoriť a nakonfigurovať e-mailové konto vrátane servera a ID používateľa.
2. **Povoliť odpoveď:** Určuje, či sa smie odosielateľovi zaslať potvrdenie o prečítaní e-mailu, ak o to požiada.
3. **Vyžiadať odpoveď:** Určuje, či sa má od príjemcu požadovať potvrdenie o prečítaní e-mailu.
4. **Interval načítania:** Interval načítania môžete nakonfigurovať tak, aby sa e-maily zo servera prichádzajúcej pošty načítavali automaticky.

5. **Zahmúť správu pri preposielaní a odpovedi:** Určuje, či má byť pri posielaní správy ďalej alebo odpovedi priložená aj pôvodná správa.
6. **Pridať prílohu:** Určuje, či sa pri posielaní správy ďalej majú poslať aj priložené súbory.
7. **Automatické načítanie v roamingu:** Keď sa dostanete do oblasti s roamingom, e-mailové konto sa automaticky načíta.
8. **Upozornenie na nový e-mail:** Prijme notifikáciu pri príchode nového e-mailu.
9. **Vizitka:** Tu môžete nakonfigurovať textovú vizitku, ktorá sa bude pripájať na koniec e-mailov. Textová vizitka sa k e-mailu pripája automaticky alebo ručne pri jeho odosielaní.
0. **Priorita:** Umožňuje nastaviť prioritu e-mailov (Nízka, Normálna a Vysoká).

Videopošta (Ponuka 5.0.4)

Môžete odoslať alebo prijať poštu s videoklipom.

Hlasová pošta (Ponuka 5.0.5)

Môžete odoslať alebo prijať poštu so zvukovým súborom.

Servisné správy (Ponuka 5.0.6)

Môžete nakonfigurovať nepovinné nastavenia, napr. správy Push (SI/SL).

- ▶ **Servisné správy:** Ak nastavíte túto funkciu ako zapnutú, budú sa prijímať všetky servisné správy.
- ▶ **Zabezpečenie služby:** Tu môžete upraviť všeobecné nastavenia prijímania správ Push (SI/SL).

Informačné správy (Ponuka 5.0.7)

- ▶ **Vysielanie pomocou buniek:** Môžete nastaviť stav jeho prijímania.
- ▶ **Kanály:** Môžete pridávať alebo upravovať kanály.
- ▶ **Jazyky:** Stlačením tlačidla nastavíte zvolený jazyk. Potom sa zobrazí informačná servisná správa v jazyku, ktorý ste zvolili.

Orange World [Ponuka 6]

Domov

Ponuka 6.1

Umožňuje spustenie webového prehľadávača a prechod na domovskú stránku podľa spusteného profilu s nastaveniami prehľadávača.

Zadajte adresu

Ponuka 6.2

Tu môžete manuálne zadať adresu URL a prejsť na príslušnú webovú stránku.

- ▶ Ak chcete zadať symbol, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a v ponuke Možnosti vyberte položku 4. Vložiť symbol.
- ▶ Ak chcete prepnúť vstupný režim, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a vyberte položku 6. Režim písma.

Záložky

Ponuka 6.3

Tu si môžete uložiť často navštevované alebo obľúbené adresy URL alebo stránky. So záložkami možno vykonávať nasledujúce operácie: **Odoslať**, **Pridať**, **Nový priečinok**, **Presunúť**, **Upraviť**, **Označiť/Odznačiť** a **Vymazať**. V záložkách je štandardne uložených niekoľko predkonfigurovaných adries URL.

Čítačka RSS

Ponuka 6.4

Čítačka RSS slúži na získavanie informácií o novinkách na webových lokalitách, ktoré sú registrované v telefóne. Tieto súbory si môžete prezerat v čítačke RSS, ktorá získava informácie z webových lokalít registrovaných vo vašom telefóne a sprístupňuje vám ich v jednoduchej forme.

Uložené stránky

Ponuka 6.5

Telefón dokáže uložiť stránku zobrazenú na displeji ako súbor pre režim offline. Uložiť možno až 20 stránok.

História

Ponuka 6.6

Môžete zobraziť zoznam stránok, ku ktorým ste sa už pripojili.

Nastavenia

Ponuka 6.7

Tu môžete zmeniť nastavenia pripojenia a zobrazovania pre prehľadávač.

Profily (Ponuka 6.7.1)

Stlačením klávesu **[OK]** zvolíte príslušný profil. Aktivujete tým profil, ktorý sa použije pri spustení prehľadávača.

Rozšírené nastavenia (Ponuka 6.7.2)

Pomocou tejto ponuky môžete nastaviť predvolenú znakovú sadu prehľadávača, rýchlosť posúvania, zobrazovanie obrázkov, vlastnosti Java skriptu.

Cache (Ponuka 6.7.3)

Ak je povolená vyrovnávacia pamäť, navštívené stránky sa budú ukladať do telefónu. Uloženie stránky do vyrovnávacej pamäte telefónu výrazne zvýši rýchlosť jej zobrazenia pri jej ďalšom navštívení.

Cookies (Ponuka 6.7.4)

Povolením súborov cookies umožníte ukladanie cookies prijatých zo servera. Zakázaním tejto funkcie zakážete ukladanie cookies v telefóne.

Bezpečnosť (Ponuka 6.7.5)

Zoznam certifikátov

Umožňuje prezerat' certifikáty zo zoznamu.

Vymazať

Pomocou tejto voľby možno vymazať údaje o zabezpečenom spojení (WTLS/TLS).

Obnoviť nastavenia (Ponuka 6.7.6)


Touto voľbou obnovíte predvolené nastavenia prehľadávača vo vašom telefóne.

Nastavenia [Ponuka 7]

Profily

Ponuka 7.1

Tu si môžete zvoliť tón zvonenia alebo vibrovanie pre prichádzajúci hovor a nakonfigurovať zvuk a hlasitosť zvonenia, tónu tlačidiel a zvukového efektu v závislosti od profilu. Dostupné profily sú [Normálny], [Tichý], [Vonku], [Režim počas letu], [Prispôsobené 1], [Prispôsobené 2], a [Prispôsobené 3].

Zvoľte požadovaný profil a aktivujte ho stlačením klávesu . Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] aktivujete editačné menu, ktoré umožňuje zmeniť konfiguráciu pre profily [Normálny], [Tichý], [Vonku], [Prispôsobené 1], [Prispôsobené 2] a [Prispôsobené 3]. Pre každý z profilov, ktorý vyberiete na úpravu, je k dispozícii iná sada možností.

Telefón

Ponuka 7.2

Automatické blokovanie tlačidiel (Ponuka 7.2.1)

Ak je táto funkcia aktívna, tlačidlá mobilu sa po uplynutí nastavenej doby od zatvorenia krytu automaticky zablokujú.

Jazyk (Ponuka 7.2.2)

Zvoľte jazyk displeja. Potvrdením voľby Automatický nastavíte jazyk displeja podľa jazyka, ktorý podporuje karta USIM.

Úspora energie (Ponuka 7.2.3)

Rozhodnite sa, či chcete alebo nechcete aktivovať režim úspory energie.

Informácie o telefóne

(Ponuka 7.2.4)

Táto funkcia zobrazí telefónne číslo karty USIM, názov modelu a verziu softvéru v telefóne.

Displej

Táto ponuka umožňuje prispôbiť nastavenia zobrazenia obrazoviek a systému ponúk celého grafického rozhrania.

Nastavenia (Ponuka 7.3.1)

Tu môžete nastaviť motív obrazovky, ktorý sa bude zobrazovať na hlavnej obrazovke.

Displej

- ▶ **Tapeta:** Môžete zvoliť obrázok, ktorý sa bude zobrazovať na hlavnej obrazovke.
- ▶ **Používanie domovskej obrazovky:** Môžete povoliť používanie súhrnnej ponuky domovskej obrazovky na hlavnej obrazovke.

Spustenie

Môžete zvoliť obrázok, ktorý sa bude zobrazovať pri zapínaní telefónu.

Vypnutie

Môžete zvoliť obrázok, ktorý sa bude zobrazovať pri vypínaní telefónu.

Ponuka 7.3

Vzhľad menu (Ponuka 7.3.2)

Môžete vybrať požadované zobrazenie menu od štýlu Mriežka až po Štýl zoznamu.

Písmo (Ponuka 7.3.3)

Tlačidlami  a  môžete nastaviť štýl písma a veľkosť a farbu písma pre vytáčanie.

Podsvietenie (Ponuka 7.3.4)

Môžete samostatne nastaviť trvanie a jas podsvietenia na východiskovej obrazovke a trvanie podsvietenia klávesnice.

Motív telefónu (Ponuka 7.3.5)

Vyberte si požadovaný motív telefónu z ponuky Biela a čierna.

Uvítacia správa (Ponuka 7.3.6)

Môžete zadať uvítaciu správu, ktorá sa zobrazí pri zapnutí telefónu.

Nastavenia

Dátum a čas

Ponuka 7.4

Aj keď sa aktuálny čas nastavuje automaticky pri prihlásení telefónu do siete, používateľ si môže nastaviť čas a dátum priamo prostredníctvom tejto ponuky. Čas nastavený používateľom bude platný len do vypnutia telefónu.

Čas

1. Zo zoznamu v ponuke Dátum a čas zvolte položku Čas a stlačte tlačidlo .
2. Pomocou navigačných tlačidiel sa presuňte na príslušné políčko - Hodiny, Minúty, alebo políčko am/pm. (Ak ste ako formát času nastavili 12-hodinový.)
3. Pomocou numerických tlačidiel zadajte hodiny a minúty.
4. Tlačidlami a zvolte formát času.
5. Zvoľte formát indikácie hodín, napr. Vypnutá, Kukučkové hodiny alebo Zvonkohra.
6. Stlačením stredného kontextového tlačidla uložte nastavený čas.

Dátum

1. Zo zoznamu v ponuke Dátum a čas zvolte položku Dátum a stlačte tlačidlo .
2. Tlačidlami a zvolte formát dátumu.
3. Pomocou numerických tlačidiel zadajte deň, mesiac a rok.
4. Stlačením stredného kontextového tlačidla uložte nastavený dátum.

Automaticky aktualizovať dátum a čas

Po nastavení Automatickej aktualizácie v konfigurácii sa bude v závislosti od aktuálneho časového pásma automaticky aktualizovať čas a dátum. Ak je nastavené Najprv potvrdiť, pred automatickou aktualizáciou času a dátumu sa zobrazí výzva na potvrdenie aktualizácie.

Letný čas

Potvrďte, či sa má aktivovať funkcia letného času alebo nie. Pre zvolenú časovú zónu môžete nastaviť posun letného času o 1 alebo 2 hodiny.

Pripojenie

Ponuka 7.5

Bluetooth (Ponuka 7.5.1)

Pripojenie prostredníctvom technológie Bluetooth

Tento telefón je vybavený zabudovanou bezdrôtovou technológiou Bluetooth, prostredníctvom ktorej sa môže prepojiť s inými zariadeniami vybavenými touto technológiou, ako napr. headset súprava, počítač, PDA alebo iný telefón.

Poznámka

Odporúčame, aby vzdialenosť medzi vašim telefónom a zariadením s technológiou Bluetooth, s ktorým komunikujete, nepresahovala 10 m. Kvalita spojenia bude lepšia, ak sa medzi vašim telefónom a pripojeným zariadením s technológiou Bluetooth nenachádzajú žiadne pevné prekážky.

1. Začínate

- **Ponuka** → **7. Nastavenia** → **5. Pripojenie** → **1. Bluetooth** → **1. Zapnúť/Vypnúť**

Ak chcete používať funkciu Bluetooth, najprv ju musíte nastaviť na položku Zapnúť.

2. Konfigurácia nastavení Bluetooth

- **Ponuka** → **7. Nastavenia** → **5. Pripojenie** → **1. Bluetooth** → **4. Nastavenia**
- **Viditeľnosť môjho zariadenia:** Nastavte položku [Moja viditeľnosť] na [Viditeľný], aby ostatné zariadenia mohli pri vyhľadávaní zariadení s technológiou Bluetooth zaregistrovať váš telefón. Ak zvolíte [Skryté], ostatné zariadenia nedokážu pri vyhľadávaní zariadení s technológiou Bluetooth váš telefón zaregistrovať.
- **Názov môjho zariadenia:** Môžete zadať názov, pod ktorým budú ostatné zariadenia vidieť váš telefón. Názov vášho telefónu sa na ostatných zariadeniach zobrazí, len ak bude položka [Moja viditeľnosť] nastavená na hodnotu [Viditeľný].
- **Podporované služby:** Môžete si prezrieť zoznam zariadení, ako napr. telefóny alebo headset súpravy, ktoré sú podporované týmto telefónom s aktivovanou funkciou Bluetooth.
- **Moja adresa:** Môžete zobraziť adresu vášho telefónu pre technológiu Bluetooth.

Nastavenia

Poznámka

Pri používaní zariadenia s technológiou Bluetooth v telefóne je telefón vystavený riziku. Preto sa po nastavení párovania zariadení odporúča nastaviť viditeľnosť zariadenia na Skrytý. Nezávisle od spárovaných zariadení môžete pri súboroch prichádzajúcich prostredníctvom zariadenia s technológiou Bluetooth po skontrolovaní detailov o odosielateľovi prijať alebo zamietnuť spojenie.

3. Vyhľadanie a spárovanie nového zariadenia

<Vyhľadávanie nových zariadení>

Vyhľadať nové zariadenie môžete prostredníctvom nasledujúcej ponuky.

• **Ponuka** → **7. Nastavenia** →

5. Pripojenie → **1. Bluetooth** →

2. Vyhľadať nové zariadenia

<Párovacie zariadenia>

1. Ak chcete vyhľadať nové zariadenie na párovanie, stlačte **Pridať nové zariadenie**.

2. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie **Vyhľadávajú sa zariadenia**. Vyhľadajú sa zariadenia vybavené technológiou Bluetooth nachádzajúce sa v okruhu 10 m.

3. Ak sa takéto zariadenia nájdu, ich zoznam sa zobrazí na obrazovke. Ak sa nenájde žiadne zariadenie s technológiou Bluetooth, zobrazí sa výzva na nové hľadanie.

4. Postup pri párovaní

– Stlačte **[OK]**. Na obrazovke sa zobrazí okno s výzvou na zadanie hesla.

– Po vytvorení hesla (1 až 16 číslic) musí používateľ druhého zariadenia zadať heslo pre párovanie. Na účely tohto overenia musí používateľ druhého zariadenie poznať príslušné heslo vopred.

<Odstraňovanie zariadení>

1. Na obrazovke spárovaných zariadení zvolte zariadenie, ktoré sa má odstrániť.

2. Zariadenie môžete odstrániť stlačením tlačidla **Vymazať** alebo voľbou **Možnosti** → **Vymazať**. Ak chcete odstrániť všetky spárované zariadenia, zvolte položky **Možnosti** → **Vymazať všetko**.

<Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth>

1. Ak chcete prenášať dáta do iného zariadenia s technológiou Bluetooth, najprv zvolte priečinok, kde sú tieto dáta uložené. Napr. pri prenášaní dát z priečinku *Moje súbory* zvolte položku *Ponuka* → 3. *Album médií* → 2. *Obrázky/4. Zvuky/5. Videá/8. Iné/9. Pamäťová karta* → vyberte súbor, ktorý sa má preniesť → *Odoslať* → 3. *Bluetooth*
2. *Prenos dát*
 - 1) Zobrazí sa zoznam nájdených spárovaných zariadení. Ak požadované zariadenie neexistuje v zozname, zvolte položku *[Obnoviť]*.
 - 2) Zo zoznamu zariadení na obrazovke zvolte zariadenie, do ktorého chcete prenášať a stlačte tlačidlo **[OK]**.
 - 3) Ak druhá strana na výzvu *[Požiadavka na spojenie]* odpovie *[Áno]*, dáta sa prenesú.

Synchronizácia (Ponuka 7.5.2)

Ak váš operátor podporuje službu synchronizácie, táto funkcia prostredníctvom bezdrôtovej siete synchronizuje dáta v telefóne s dátami na serveri, napr. *Kontakty*, *Kalendár*, *Úlohy* a *Poznámky*.

USB pripojenie (Ponuka 7.5.3)

Režim USB pripojenia vášho telefónu môžete aktivovať z viacerých dôvodov.

Ak chcete využívať funkciu *Mass storage* ako pamäťovú kartu USB, zvolte v tejto ponuke položku *Mass storage*. Funkcia *Mass storage* je k dispozícii len pre externú pamäťovú kartu.

Ak chcete využívať dátovú službu, ako napr. aplikáciu *PC suite*, zvolte v tejto ponuke položku *Dátová služba*. Ak chcete využívať synchronizáciu hudby s prehrávačom *Windows Media Player*, zvolte v tejto ponuke položku *Synchronizácia hudby*. Položka *Synchronizácia hudby* je dostupná len pre hudobný obsah. Ak k telefónu nie je pripojená žiadna externá pamäť, po pripojení telefónu k počítaču môžete používať iba internú pamäť.

Ak však telefón obsahuje aj externú pamäť, môžete po pripojení používať obe pamäte. Ak chcete synchronizovať externú pamäť, môžete ako primárny úložný priestor použiť externú pamäť. Ak chcete synchronizovať internú pamäť, môžete ako primárny úložný priestor použiť internú pamäť.

Nastavenia

Sieť (Ponuka 7.5.4)

Zvoliť sieť

Zvoľte medzi **Automaticky** a **Manuálne**

- ▶ **Automaticky:** Telefón automaticky vyhľadá sieť a prihlási sa do nej. Pre dosiahnutie najvyššej kvality služieb sa odporúča toto nastavenie.
- ▶ **Manuálne:** Zobrazia sa všetky aktuálne dostupné siete 2G (GSM) a 3G (UMTS) a používateľ sa môže rozhodnúť, do ktorej sa prihlási. Ak registrácia siete zlyhala, znova sa vypíšu zoznamy sietí a môžete zvoliť ľubovoľnú inú sieť na registráciu.

Poznámka

Ak telefón v manuálnom režime stráca sieť, na nečinnnej obrazovke sa zobrazí automaticky otvárané okno s výzvou na výber dostupnej siete.

Sieťový režim

Môžete nastaviť typ sietí, ktoré sa majú vyhľadávať pri vyhľadávaní siete v ponuke Zvoliť sieť.

- ▶ **Automaticky:** Budú sa vyhľadávať všetky siete v dosahu.
- ▶ **UMTS:** Budú sa vyhľadávať iba siete s podporou 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Budú sa vyhľadávať iba siete s podporou pásiem GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** Budú sa vyhľadávať iba siete s podporou pásma GSM 1900.

Zoznam preferovaných

Ak je sieť vyhľadávaná automaticky, môžete pridať preferovanú sieť, ku ktorej sa bude telefón pripájať.

Profily internetu (Ponuka 7.5.5)

Táto ponuka slúži na zobrazenie zoznamu internetových profilov. Prostredníctvom ponuky Možnosti môžete vytvárať, vymazať a upravovať nové internetové profily. Nie je však možné vymazať ani upravovať štandardné nastavenia podľa krajiny.

Prístupové body (Ponuka 7.5.6)

Táto ponuka ukazuje zoznam prístupových bodov. Prostredníctvom ponuky Možnosti môžete vytvárať, vymazať a upravovať nové profily. Nie je však možné vymazať ani upravovať štandardné nastavenia podľa krajiny.

Prip. balíka dát (Ponuka 7.5.7)

Pri zvolení položky „Keď dostupné“ sa telefón po zapnutí automaticky registruje do siete GPRS. Pri zvolení položky „V prípade potreby“ sa GPRS spojenie vytvorí až po pripojení k službe WAP alebo k aplikácii a zruší sa po odpojení od služby WAP alebo aplikácie.

Nastavenia streamingu

(Ponuka 7.5.8)

Ak chcete, môžete zadať iné nastavenia siete pre prehrávanie prúdového obsahu.

Nastavenia Java (Ponuka 7.5.9)**Profily**

Môžete si prezerat prípadne pridať profil pre aplikáciu Java.

Zoznam certifikátov

Môžete si zobrazit zoznam certifikátov pre aplikácie Java.

Nastavenia

Bezpečnosť

Ponuka 7.6

Kód PIN

Ak je táto voľba povolená, pri každom zapnutí telefónu budete vyzvaní, aby ste zadali PIN kód.

Poznámka

- ▶ Stlačte pravé kontextové tlačidlo v okne zadávania kódu PIN a vráťte sa na predchádzajúci krok.
- ▶ Tri nesprávne pokusy o zadanie kódu PIN tento kód zablokujú. V takom prípade treba zadať kód PUK (PIN Unblock Key - odblokovací kód PIN), aby bolo možné kód PIN ďalej používať.
- ▶ Maximálny počet pokusov o zadanie kódu PUK je 10. (Poznámka: Ak 10-krát nesprávne zadáte kód PUK, zkartu USIM sa zablokuje a bude potrebné ju vymeniť.)
- ▶ Ak kvôli nastaveniam operátora nie je možné zakázať požiadavku na kód PIN, túto položku ponuky nebude možné vybrať.

Uzamknutie

Tu môžete telefón uzamknúť. K dispozícii sú nasledujúce 4 funkcie uzamknutia:

Po zapnutí: Telefón sa uzamkne po každom zapnutí.

Pri zmene USIM: Telefón sa uzamkne po výmene karty USIM.

Ihneď: Telefón sa uzamkne okamžite.

Vypnuté: Inaktivuje funkciu uzamknutia.

Pri potvrdzovaní tejto voľby budete vyzvaní, aby ste zadali bezpečnostný kód.

- ▶ Pri odomknutí telefónu je potrebné zadať bezpečnostný kód.

Zmeniť kódy

Môžete zmeniť PIN, PIN2 a heslo mobilného telefónu.

Kód PIN

PIN je skratka pre Personal Identification Number (osobné identifikačné číslo) a používa sa na zabránenie použitia telefónu neoprávnenou osobou.

Poznámka

Tri neplatné pokusy o zadanie kódu PIN zablokujú kód PIN. V takom prípade treba zadať kód PUK (PIN Unblock Key - odblokovací kód PIN), aby bolo možné kód PIN ďalej používať. Maximálny počet pokusov o zadanie kódu PUK je 10. (Poznámka: Ak 10-krát nesprávne zadáte kód PUK, karta USIM sa zablokuje a bude potrebné ju vymeniť.)

Kód PIN2

PIN2 je skratka pre Personal Identification Number 2 (osobné identifikačné číslo 2) a používa sa na obmedzenie neoprávneného použitia telefónu, podobne ako PIN. Postup pri zmene kódu PIN2 je rovnaký, ako pri zmene PIN kódu. Tri nesprávne pokusy o zadanie kódu PIN2 tento kód zablokujú. V takom prípade treba zadať kód PUK2, aby bolo možné kód PIN2 ďalej používať. Maximálny počet pokusov o zadanie kódu PUK2 je desať, podobne ako pre PUK1. Desať nesprávnych pokusov o zadanie kódu PUK2 zablokuje kód PIN2.

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód sa používa pri zmene hesla mobilného telefónu. Na rozdiel od kódov PIN a PIN2, maximálny počet o zadanie bezpečnostného kódu nie je obmedzený.

Stav pamäte

Ponuka 7.7

Bežná

Táto funkcia slúži na zobrazenie stavu užívateľskej pamäte mobilného telefónu. Keďže kvôli zobrazovaným štatistikám prehľadáva celý súborový systém, môže zobrazenie trvať niekoľko sekúnd.

Vyhradená

Táto funkcia slúži na zobrazenie stavu vyhradenej používateľskej pamäte. Táto pamäť zvyčajne zahŕňa SMS, Kontakty, Kalendár, Úlohu, Poznámky, Budíky, História hovorov a Záložky. A jasne zobrazuje skutočné množstvo v porovnaní s celkovým množstvom pre každú položku.

Pamäť USIM

Táto funkcia slúži na zobrazenie stavu používateľskej pamäte na karte USIM.

Externá pamäť

Táto funkcia slúži na zobrazenie stavu používateľskej pamäte na externej karte. Táto funkcia zobrazuje údaje o využívaní a voľnej pamäti.

Nastavenia

Nastavenie ukladania

Môžete vybrať ukladací priestor na stiahnutie súboru: Pamäť telefónu alebo Externá pamäť.

Obnoviť nastavenia

Ponuka 7.8

Touto voľbou obnovíte štandardné nastavenia telefónu. Budete vyzvaní, aby ste zadali bezpečnostný kód.

Hovory [Ponuka 8]

Videohovor

Ponuka 8.1

V tejto ponuke môžete uskutočniť videohovor. Podrobnejšie informácie nájdete na stranách 21 až 22.

História hovorov

Ponuka 8.2

Všetky hovory (Ponuka 8.2.1)

Umožňuje prezeráť záznamy o neprijatých a prijatých hovoroch ao volaných číslach. Na číslo, ktoré vyberiete zo zoznamu, môžete zavolať alebo odoslať správu. Takisto môžete ukladať čísla do Kontakto.

Odchádzajúce hovory

(Ponuka 8.2.2)

Umožňuje zobraziť záznamy o volaných číslach, vytáčať čísla, odosielať na ne správy a ukladať ich do Kontakto.

Prichádzajúce hovory

(Ponuka 8.2.3)

Umožňuje zobraziť záznamy o prijatých hovoroch, vytáčať čísla, odosielať na ne správy a ukladať ich do Kontakto.

Neprijaté hovory (Ponuka 8.2.4)

Umožňuje zobraziť záznamy o hovoroch, vytáčať čísla, odosielať na ne správy a ukladať ich do Kontakto.

Dĺžka hovoru

Ponuka 8.3

Trvanie hovoru môžete prezeráť podľa typu. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a vyberte medzi čiastočnou alebo úplnou inicializáciou. Na inicializáciu bude potrebný váš bezpečnostný kód.

Objem údajov

Ponuka 8.4

Umožňuje skontrolovať objem odoslaných a prijatých dát a celkový objem prenesených dát. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte medzi úplnou inicializáciou alebo inicializáciou zvoleného typu objemu dát.

Na inicializáciu bude potrebný váš bezpečnostný kód.

Ceny hovorov

Ponuka 8.5

1. Táto funkcia zobrazí cenu posledného hovoru a cenu všetkých hovorov.
2. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a vyberte medzi čiastočnou alebo úplnou inicializáciou. Na inicializáciu bude potrebné zadať kód PIN2.

Hovory

3. V ponuke Nastaviť cenu hovoru si môžete zvoliť medzi jednotkami alebo menou. V závislosti od tohto nastavenia sa bude zobrazovať cena hovoru počas jeho trvania (ak karta USIM aj sieť podporujú službu Oznámenie o tarifikácii hovoru (AOC)).
4. V ponuke Nastaviť limit môžete potvrdením voľby Zapnúť nastaviť obmedzenie ceny hovoru. Ak je nastavené obmedzenie ceny a celková cena hovorov dosiahne tento limit, ďalší hovor už nebude možný.
2. **Keď zoznam čísel existuje**
Zobrazí sa možnosť Na iné číslo vrátane zoznamu čísel. Počas čakania na výsledok zo siete sa zobrazí správa o požiadavke a animácia.
3. **Ponuka s možnosťami**
Po aktivácii ponuky Všetky hlasové hovory a výbere ponuky Možnosti na konci zoznamu sa zobrazia ponuky Deaktivovať, Deaktivovať všetko, Zobraziť stav a Vymazať zoznam. Ponuka Zobraziť stav zobrazí nastavenia siete. Ak potvrdíte túto ponuku, zobrazí sa správa o požiadavke a animácia. Po prijatí potrebných informácií zo siete sa zobrazia nastavenia siete. Ak vyberiete ponuku Deaktivovať, po potvrdení sa vymažú čísla na presmerovanie hovorov registrované v sieti. Ponuka Vymazať zoznam vymaže všetky zoznamy čísel na presmerovanie.

Presmerovanie hovoru

Ponuka 8.6

K dispozícii sú ponuky na presmerovanie hlasového hovoru aj videohovoru.

1. Keď zoznam čísel neexistuje

Prejdite do editora na zadanie presmerovaného čísla. Číslo na presmerovanie hovoru môžete zadať priamo alebo ho možno vyhľadať v telefónnom zozname. Ak stlačíte tlačidlo **[OK]** [Presmerovanie], po zadaní čísla telefón odošle požiadavku poskytovateľovi služieb. Počas čakania na výsledok zo siete sa zobrazí správa o požiadavke a animácia.

Blokovanie hovorov

Ponuka 8.7

K dispozícii sú ponuky na blokovanie hlasového hovoru aj videohovoru.

Ponuka obsahuje položky Hlasové volania, Videohovory a Deaktivovať všetko. Ponuky Hlasové volania a Videohovory obsahujú nasledujúce položky.

Ponuka Blokovanie hovorov obsahuje vedľajšie ponuky: Všetky odchádzajúce, Odchádzajúce medzinárodné, Odchádzajúce medzinárodné okrem materskej krajiny, Všetky prichádzajúce a Prichádzajúce v zahraničí.

Ponuka Všetky odchádzajúce blokuje všetky vytáčané hovory, ponuka Odchádzajúce medzinárodné blokuje vytáčané medzinárodné hovory a ponuka Odchádzajúce medzinárodné okrem materskej krajiny blokuje vytáčané medzinárodné hovory s výnimkou materskej krajiny PLMN. Ponuka Všetky prichádzajúce blokuje všetky prichádzajúce hovory a ponuka Prichádzajúce v zahraničí blokuje hovory prichádzajúce v roamingu.

Hlasové hovory a videohovory

1. Ak chcete aktivovať blokovanie, stlačte OK a zadajte heslo pre blokovanie. Telefón odošle sieti požiadavku na aktiváciu blokovania a počká na prijatie výsledku operácie. Výsledok, ktorý dostane zo siete, zobrazí.
2. Po výbere ponuky Možnosti môžete aktivovať ponuku Všetky odchádzajúce. Z kontextových ponúk na konci zoznamu vyberte ponuku Možnosti. Potom sa zobrazia ponuky Deaktivovať, Deaktivovať všetko, Zobrazíť stav a Zmeniť heslo. Ponuka Deaktivovať deaktivuje po zadaní používateľského hesla pre blokovanie službu blokovania. Ponuka Deaktivovať všetko deaktivuje po zadaní používateľského hesla pre blokovanie všetky služby blokovania nastavené v sieti. Ponuka Zobrazíť stav umožňuje používateľovi prezeráť aktuálnu konfiguráciu siete. Po potvrdení ponuky Zobrazíť stav sa najprv zobrazí správa o požiadavke s animáciou a po prijatí odpovede od siete sa zobrazí výsledok operácie. Ponuka Zmeniť heslo umožňuje používateľovi zmeniť aktuálne heslo pre blokovanie.

Deaktivovať všetko

Môžete zvoliť, či sa majú deaktivovať všetky služby blokovania alebo nie.

Hovory

Pevné vytáčané čísla

Ponuka 8.8

- ▶ **Zapnúť / Vypnúť**
 - **Zapnúť:** Aktivácia režimu pevne vytáčaných čísel. Je potrebná autentifikácia kódom PIN2.
 - **Vypnúť:** Deaktivácia režimu pevne vytáčaných čísel. Je potrebná autentifikácia kódom PIN2.
- ▶ **Zoznam čísel FDN:** Zobrazí aktuálny zoznam pevne vytáčaných čísel. Pevne vytáčané čísla môžete upravovať, pridávať alebo vymazať. Pri úprave, pridávaní alebo vymazávaní čísel zo zoznamu je potrebná autentifikácia kódom PIN2. Informácie o konfigurácii sa uchovávajú na karte USIM. Tieto informácie uložené na karte USIM sa používajú pri obmedzovaní odchádzajúcich hovorov v režime pevných vytáčaných čísel.

Čakajúci hovor

Ponuka 8.9

Aktivuje službu čakania na hovor. Po výbere tejto položky sa zobrazí správa o požiadavke a animácia. Po prijatí odpovede zo siete sa zobrazí výsledok operácie.

Nastavenia

Ponuka 8.0

Odmietnutie hovoru

Tu môžete nastaviť, či sa majú odmietat prichádzajúce hovory.

1. Odmietanie prichádzajúcich hovorov aktivujete potvrdením voľby Zapnúť. Zobrazí sa ponuka so zoznamom odmietnutých hovorov.
2. V ponuke Zoznam odmietnutých nastavte požadované vlastnosti odmietania hovorov.

Odoslať moje číslo

- ▶ **Nastaviť podľa siete:** Uplatní sa štandardné nastavenie určené poskytovateľom služby.
- ▶ **Zapnúť:** Povolí sa odosielanie vlastného čísla pri uskutočňovaní odchádzajúceho hovoru.
- ▶ **Vypnúť:** Zakáže sa odosielanie vlastného čísla pri uskutočňovaní odchádzajúceho hovoru.

Automatické opakované vytáčanie

Umožňuje nastaviť funkciu automatického opakovania vytáčania pri neúspešnom pokuse o spojenie.

Režim odpovedania

Umožňuje nastaviť spôsob prijatia hovoru. Máte na výber medzi stlačením tlačidla Odoslať, otvorením telefónu a stlačením ľubovoľného tlačidla.

Pripomienkovač

Tu môžete určiť, či počas hovoru telefón bude tónom oznamovať každú uplynutú minútu.

BT spôsob odpovedania

- ▶ **Súprava headset:** Ak máte nadviazané spojenie prostredníctvom technológie Bluetooth, môžete prijať hovor aj prostredníctvom headset súpravy.
- ▶ **Telefón:** Ak prijmete hovor stlačením tlačidla **[OK]** na telefóne, môžete rozprávať prostredníctvom telefónu. Ak prijmete hovor stlačením tlačidla na súprave headset, môžete rozprávať prostredníctvom nej. Toto je počiatočný výber spôsobu prijatia hovoru. Počas hovoru môžete prepínať medzi telefónom a súpravou headset a opačne.

Oložiť nové číslo

V tejto ponuke môžete uložiť telefónne číslo po skončení hovoru, ak toto telefónne číslo ešte nie je uložené v telefónnom zozname.

Nastavenie zasunutí

Tu môžete nastaviť, či sa zatvorením telefónu zároveň ukončí aj hovor.

Nastavenia videohovoru

Ponuka 8.*


Môžete nastaviť zobrazenie na obrazovke pri vytváraní a prijímaní videohovoru.

- ▶ **Použiť obrázok:** Určuje, či sa bude zobrazovať obrázok.
- ▶ **Vybrať obrázok:** Nastaví sa nepohyblivý obrázok, ktorý sa bude zobrazovať.
- ▶ **Zrkadlo:** Môžete aktivovať zrkadlový efekt.
 - **Zapnuté:** Obrázok sa bude zobrazovať stranovo prevrátený.
 - **Vypnuté:** Obrázok sa bude zobrazovať normálne.

Fotoaparát [Ponuka 9]




Fotoaparát


Ponuka 9.1


Táto aplikácia vám umožňuje snímať fotografie. Fotografie môžete snímať v požadovanej veľkosti a priradiť ich ako fotografie ku kontaktom, ako motiv východiskovej obrazovky alebo ich môžete použiť na akýkoľvek iný účel. Po nasnímaní môžete fotografiu stlačením tlačidla  odoslať ako správu MMS, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

1. Ľavým kontextovým tlačidlom sa prepnete do ponuky Možnosti a nastavte požadované prostredie.

► Na pohyb v ponukách používajte tlačidlá  a .

► Tlačidlami  a  vyberte požadovanú voľbu a potvrdte ju tlačidlom .

| Ponuka | Popis |
|-----------|---|
| Prejsť na | Otvorí sa priečink Obrázky a obrázky v ňom sa zobrazia vo forme miniatúr. Obrázky môžete prezerať stlačením tlačidla  . Zvolený obrázok tiež môžete odoslať inému účastníkovi ako správu, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth. |
| Veľkosť | 1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Tapeta, 176x144, Kontakty |

| Ponuka | Popis |
|------------------|--|
| Kvalita | Vysoká, Stredná, Normálna |
| Multishot | Jedna, tri, šesť, deväť (Upozornenie: Dostupnosť viacnásobného záberu závisí od jeho veľkosti.) |
| Jas | Od -2,0 do 2,0 v krokoch po 0,5. Čím vyššia úroveň, tým jasnejšia obrazovka. |
| Vyvázenie bielej | Môžete nastaviť tón pozadia fotografie podľa počasia. Automatické, Denné svetlo, Zamračené, Osvetliť, V budove |
| Nočný režim | Povolením tejto voľby môžete získať lepšie nočné zábery. |
| Dekoratívne | Pri snímaní fotografie môžete aplikovať niektorý z desiatich efektov rámu. (Táto ponuka je k dispozícii, len ak je rozmer fotografie nastavený na Tapeta) |
| Časovač | Pomocou tejto funkcie môžete oneskoriť uzávierku fotoaparátu. Vypnuté, 3, 5, 10 sekund Ak je samospúšť aktivovaná, zobrazí sa symbol  . |
| Efekt | Vypnuté, Čierno-biele, Negatív, Sépia |
| Zvuk | Môžete si zvoliť zvuk uzávierky. |

| Ponuka | Popis |
|----------------|---|
| Pamäť | Môžete zvoliť miesto na uloženie – pamäť telefónu alebo externú pamäť. |
| Zrkadlo | Povolením tejto voľby aktivujete efekt zrkadla. |
| Prepnúť kameru | Môžete prepnúť aktívny fotoaparát medzi interným a externým fotoaparátom. |
| Zobrazenie | Môžete zvoliť požadovaný Režim náhľadu - Celý obrázok, Celá obrazovka. |

- Po dokončení nastavení stlačte pravé kontextové tlačidlo [Zatvoriť].
- Namierte fotoaparát na objekt, ktorý chcete fotografovať a stlačte tlačidlo [OK].
- Obrázok uložte stlačením tlačidla [OK]. Uloží sa medzi Obrázky v priečinku Moje súbory.



Poznámka



- ▶ Stlačte pravé kontextové tlačidlo [Späť] a vráťte sa do režimu náhľadu bez uloženia obrázku.

Videokamera Ponuka 9.2

Pomocou tejto aplikácie môžete nahrávať videoklipy. V tejto ponuke tiež môžete prehrávať uložené videoklipy. Videoklip môžete po uložení odoslať ako správu MMS, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

1. Ľavým kontextovým tlačidlom sa prepnete do ponuky Možnosti a nastavte požadované prostredie.

▶ Na pohyb v ponukách používajte tlačidlá  a .

▶ Tlačidlami  a  vyberte požadovanú voľbu a potvrďte ju tlačidlom [OK].

| Ponuka | Popis |
|-----------|---|
| Prejsť na | Otvorí sa priečinok Videá a videoklipy v ňom sa zobrazia vo forme miniatúr. Videoklipy môžete prehrávať stlačením tlačidla [OK]. Zvolení videoklip tiež môžete odoslať inému účastníkovi ako správu, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth. |
| Veľkosť | 176 x 144, 128 x 96 |
| Kvalita | Vysoká, Stredná, Normálna |
| Jas | Od -2,0 do 2,0 v krokoch po 0,5. Čím vyššia úroveň, tým jasnejšia obrazovka. |

Fotoaparát

| Ponuka | Popis |
|------------------|--|
| Vyváženie bielej | Môžete nastaviť tón pozadia videoklipu podľa počasia. Automatické, Denné svetlo, Zamračené, Osvetliť, V budove |
| Nočný režim | Povolením tejto voľby môžete získať lepšie nočné zábery. |
| Efekt | Žiaden, Čierno-biele, Negatív, Sépiovo hnedá |
| Trvanie | Môžete nastaviť požadovanú dĺžku videoklipu. MMS, 30 sekúnd, 1 minúta, 2 minúty, 5 minút, 60 minút |
| Pamäť | Môžete zvoliť miesto na uloženie - pamäť telefónu alebo externá pamäť. |
| Zrkadlo | Povolením tejto voľby aktivujete efekt zrkadla. |
| Hlas | Môžete určiť, či sa bude nahrávať aj zvuk. |
| Prepnúť kameru | Môžete prepnúť aktívnu kameru medzi internou a externou kamerou. |

2. Po dokončení nastavení stlačte pravé kontextové tlačidlo [Zatvoriť].

3. Namierte videokameru na objekt, ktorý chcete zachytiť a stlačte tlačidlo [OK]. Nahrávanie ukončíte tlačidlom [OK].
- Nahrávanie môžete pozastaviť ľavým kontextovým tlačidlom [Pauza].
4. Stlačením tlačidla [OK] videoklip uložíte. Uloží sa medzi Videá v priečinku Moje súbory.

Poznámka

- Stlačte pravé kontextové tlačidlo [Späť] a vrátite sa do režimu náhľadu bez uloženia videoklipu.

Obrazové správy Ponuka 9.3

Po výbere tejto ponuky sa môžete jednoducho pripojiť na vložený odkaz. Po pripojení môžete uložiť obrázok nasnímaný fotoaparátom na server alebo prevziať obrázok zo servera do telefónu.

Organizér [Ponuka *]




Kalendár








Ponuka *.1

Vyhľadanie úlohy

1. Referencia podľa mesiacov

Na úlohy sa môžete odvolávať podľa mesiacov. Kurzor je na aktuálnom dátume a registrovaný dátum je označený. Naplánovaná položka uložená pre dátum, kde sa nachádza kurzor, bude znázornená sivým políčkom.

Stlačením tlačidla  sa presuniete na predchádzajúci rok, stlačením tlačidla  na nasledujúci rok a stlačením tlačidla  na aktuálny dátum.

Stlačením tlačidla  sa presuniete na predchádzajúci mesiac, zatiaľ čo stlačením tlačidla  na nasledujúci mesiac. Stlačením tlačidla  sa prepnete na týždenný kalendár. Dátum môžete posunúť pomocou    .

2. Podrobná referencia

Môžete si pozrieť podrobný rozvrh, t. j. všetky úlohy, ktoré ste si naplánovali.

Vymazať všetky úlohy

Pomocou tejto funkcie môžete vymazať všetky naplánované úlohy.

Nastaviť a zrušiť sviatok

Môžete nastaviť alebo zrušiť sviatok. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a zvolte Nastaviť sviatok. Zvolený dátum sa zobrazí červenou farbou.

Ak chcete sviatok zrušiť, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a zvolte Vymazať sviatok.

Oznámenie úlohy

Ak ste nastavili alarm, zaznie určený zvuk alarmu. Ak čas upozornenia predchádza čas začiatku úlohy, môžete alarm nastaviť znova.

Úlohy

Ponuka *.2

Môžete zobraziť, upraviť a pridať úlohu do zoznamu. Úlohy sú zobrazované v časovom poradí. Dokončené úlohy a nedokončené úlohy sa zobrazujú odlišne.

Poznámky

Ponuka *.3

Pomocou funkcie správy poznámok môžete zobrazovať a spravovať uložené poznámky a pridávať nové poznámky.

Organizér

Tajná poznámka Ponuka *.4

Ak si chcete ochrániť súkromie, môžete napísať tajnú poznámku. Na vstup do tejto ponuky musíte zadať bezpečnostný kód.

Prejsť na dátum Menu *.5

Môžete si zaznamenávať mená a dátumy, napr. narodeniny. Môžete skontrolovať, koľko dní zostáva do udalosti, prípadne koľko dní od udalosti už uplynulo.

Nastavenia Ponuka *.6

Kalendár (Ponuka *.6.1)

Môžete nastaviť konfigurácie na zobrazovanie kalendára.

- ▶ **Predvolené zobrazenie:** Môžete nastaviť predvolený spôsob zobrazovania kalendára - Zobrazenie mesiaca, Zobrazenie týždňa
- ▶ **Týždenný čas spustenia:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
- ▶ **Týždeň sa začína v:** Môžete nastaviť deň, kedy sa začína týždeň - Nedela, Pondelok

Odoslať všetky položky kalendára a úlohy cez Bluetooth (Ponuka *.6.2)

Prostredníctvom spojenia pomocou technológie Bluetooth môžete všetky údaje z kalendára alebo úloh, ktoré máte uložené v telefóne, odoslať do iného telefónu.

Zálohovať kalendár a úlohy (Ponuka *.6.3)

Pri vložení externej pamäti si na ňu môžete zálohovať súbory položiek kalendára alebo úloh uložených v telefóne.

Obnoviť kalendár a pripomienku (Ponuka *.6.4)

Pri vložení externej pamäti si môžete obnoviť súbory položiek kalendára alebo úloh zo záložných súborov.


Informácie o pamäti (Ponuka *.6.5)


Môžete zobraziť informácie o dostupnej pamäti pre Kalendár, Úlohy, Poznámku a Tajnú poznámku.

Zmazať všetko (Ponuka *.6.6)

Táto ponuka umožňuje vymazať všetky uložené položky. Pri potvrdzovaní bude potrebný váš bezpečnostný kód.

Budík [Ponuka 0]

Po nastavení budíka sa na indikačnom páse zobrazí symbol . V naplánovanom čase sa prehrá vybraný zvuk budenia.

Vypnite budík stlačením tlačidla  a budík stíchne. Stlačte pravé kontextové tlačidlo [Odložiť] a nastavte interval odloženia. Zvuk budíka stíchne a prehrá sa znova po uplynutí nastaveného intervalu odloženia. Nastaviť možno najviac 5 budíkov.

1. V zozname budíkov zvolte budík, ktorého nastavenia chcete upraviť. Ak sa v zozname žiaden budík nenachádza, môžete ho pridať ľavým kontextovým tlačidlom [Pridať].
2. **Nastaviť/Zrušiť budenie:** Pomocou volieb určujúcich povolenie budíka alebo nastavením času budíka nastavte alebo zrušte budenie.
3. **Zadať čas budenia:** Špecifikovaním hodiny a minút zadajte požadovaný čas budenia. Ak je v telefóne nastavený 12-hodinový formát času, vyberte medzi „AM“ a „PM“.

4. **Zvoliť režim opakovania:** Tlačidlami  a  nastavte požadovaný režim opakovania, alebo ho vyberte

zo zoznamu po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Zoznam].

5. **Výber zvuku:** Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Upraviť] otvoríte zoznam a vyberte zvuk budenia.
6. **Zadať poznámku:** Zadajte názov budíka.
7. **Odklad:** Tu môžete nastaviť interval odloženia budíka.

Poznámka

- Budík sa zapne, aj keď je telefón vypnutý.

Viac [Ponuka #]

Rýchla voľba

Ponuka #.1

Môžete určiť, ktoré funkcie sa uložia do Rýchlej voľby. Ak si do Rýchlej voľby uložíte najčastejšie používané funkcie, môžete ich aktivovať jednoduchým stlačením tlačidla.






Kalkulačka


Ponuka #.2


Modul kalkulačky umožňuje vykonávať základné aritmetické operácie, ako sú sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, a tiež niektoré odborné funkcie. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad).

1. Stlačte ľavý softvérový kláves [Možnosti].

2. Vyberte príslušnú funkciu.

Číslice môžete zadávať pomocou numerických tlačidiel a operátory pomocou tlačidiel , ,  a . Desatinnú čiarku môžete zadať stlačením tlačidla .

Stlačením tlačidla  sa budú znaky postupne odzadu vymazávať.

Ak tlačidlo  podržíte stlačené, vymaže sa odzadu všetky znaky naraz.

Stopky

Ponuka #.3

Táto ponuka umožňuje zaznamenať čas trvania udalosti.

Prevodník jednotiek

Ponuka #.4

Táto ponuka umožňuje prevádzať jednotky meny, povrchu, dĺžky, hmotnosti, teploty, objemu a rýchlosti.

Svetový čas

Ponuka #.5

Funkcia Svetový čas poskytuje informácie o aktuálnom čase v najväčších mestách sveta.

STK













Ponuka #.6

(Služba karty USIM)

V závislosti od podpory služieb SAT (t.j. USIM Application Toolkit - aplikačná sada nástrojov karty USIM) kartou USIM môže táto ponuka (Ponuka #.6) obsahovať rôzne položky.

Ak karta USIM podporuje služby SAT, táto ponuka bude niesť špecifický názov určený operátorom, ako je uložený na karte USIM, napr. „Špeciálne“. V takomto prípade si preštudujte informácie dodané s vašou kartou USIM, kde sa podrobnejšie oboznámite s využívaním príslušných možností.

Hlasový záznamník Ponuka #.7

1. Pred nahrávaním stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti], čím zobrazíte automaticky otváranú ponuku.
2. Tlačidlami  alebo  zvolte požadovanú ponuku a stlačte tlačidlo .
- ▶ **Trvanie:** Môžete nastaviť trvanie nahrávky na Veľkosť správy MMS, 30 sekúnd, 1 minúta alebo Bez obmedzenia.
- ▶ **Kvalita:** Môžete zvoliť kvalitu nahrávky medzi Vysokou, Strednou a Normálnou.
- ▶ **Voľba pamäte:** Tu môžete nastaviť, či sa vaše fotografie majú ukladať do internej alebo externej pamäte telefónu.
- ▶ **Prejsť do Moje zvuky:** Otvorí priečinok Hlasové záznamy uložený v priečinku Zvuky.
3. Stlačením tlačidla  spustíte nahrávanie. Po spustení nahrávania sa na displeji LCD zobrazí čas trvania nahrávky. Nahrávanie zrušíte stlačením klávesu Späť.
4. Po skončení nahrávky nahrávanie ukončíte stlačením tlačidla . Nahrany súbor sa automaticky uloží do priečinka Hlasové záznamy v Albume médií. Ak znova stlačíte tlačidlo , môžete začať ďalšie nahrávanie.
5. Po dokončení nahrávania môžete stlačením ľavého kontextového tlačidla aktivovať rôzne ponuky.
6. Požadovanú ponuku vyberte pomocou tlačidiel  a , potom stlačte tlačidlo .
- ▶ **Prehrať:** Môžete prehrať záznam.
- ▶ **Odoslať:** Zaznamenaný súbor môžete niekomu odoslať. Tlačidlami  a  vyberte niektorý zo spôsobov - Správa, Email alebo Bluetooth a stlačte tlačidlo .
- ▶ **Súbor:** Tu môžete zmeniť názov súboru a zobraziť informácie o ňom.
- ▶ **Vymazať:** Potvrdením tejto položky odstránite zaznamenaný súbor.
- ▶ **Použiť ako:** Zaznamenaný súbor môžete nastaviť ako tón zvonenia pre hlasový hovor alebo videohovor.
- ▶ **Prejsť do Moje zvuky:** Otvorí priečinok Hlasové záznamy uložený v priečinku Moje súbory.
7. Stlačením pravého kontextového tlačidla zatvoríte automaticky otvárané okno s vedľajšími ponukami.

Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky možno vybrať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

Cestovný adaptér

Táto nabíjačka umožňuje nabíjať batériu, keď ste mimo domu alebo kancelárie.



Stereofónna náhlavná súprava



Bežná batéria



Poznámka

- ▶ Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- ▶ V opačnom prípade riskujete stratu záruky.
- ▶ Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

Technické údaje

Parametre

Názov výrobku: KF310

Systém: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA

Čistá hmotnosť: 67,5 g (bez batérie)

Teplota okolia

Max: +55 °C (normálne)/+45 °C (pri nabíjaní)

Min.: -10 °C

| Declaration of Conformity | | LG Electronics |
|---|----------------|---|
| Supplier Details | | |
| Name: <input type="text"/> | | |
| LG Electronics Inc. | | |
| Address: <input type="text"/> | | |
| LG Electronics Inc., LG Nat. Tower 30, Yusong-dong, Yongsu-gu, Seoul, Korea, 150-721 | | |
| Product Details | | |
| Product Name: <input type="text"/> | | |
| GSM900/DCS 1800/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment | | |
| Model Name: <input type="text"/> | | |
| KF310 | CE 0168 | |
| Type Name: <input type="text"/> | | |
| LG | | |
| Applicable Standards Details | | |
| SAR/TE Electromagnetic Interference | | |
| SAR: 0.0841 W/kg, 0.0801 400-34 V1.0.1 | | |
| SAR: 0.0817 W/kg, 0.0801 400-34 V1.0.1 | | |
| SAR: 0.111 W/kg | | |
| SAR: 0.081 V1.0.1, 0.0801 400-34 V1.0.1, | | |
| SAR: 0.111 W/kg | | |
| SAR: 0.0817 W/kg, 0.0801 400-34 V1.0.1 | | |
| SAR: 0.111 W/kg | | |
| Conformity Information | | |
| <input type="text"/> | | |
| Declaration | | |
| I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above in which this declaration is made complies with the above mentioned standards and conditions. | | Name: <input type="text"/> Inscribed: <input type="text"/> |
| LG Electronics Inc., Austin, Texas, USA Manufacture On: 01/27/2010, Tel: 1-800-441-1010 Tel: +91-98-947-8540, email: ce@lge.com | | Date: <input type="text"/> 21 July 2010 Signature of representative: <input type="text"/> |




HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.



How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.





KF310

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Part of the phone



1. Earpiece
2. Navigation keys
 - ▶ In standby mode:
 - Messaging
 - Profiles popup
 - ▶ In menu: Navigates menus.
3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. LCD screen
7. Camera Hot key
8. Alpha numeric keys



Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.

Call End key

- ▶ You can end a call.
- ▶ You can go back to standby mode by pressing this key when in a menu.

Clear key

Press once to delete a character.

Send key

- ▶ Dials a phone number and answers a call.
- ▶ In standby mode: Shows a history of calls made, received, and missed.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.



Music

Recently played

A list of tracks you have listened to recently.

All tracks

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Browser

Home

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

RSS reader

RSS reader provides news updates for the websites registered on your phone.

Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.



Sending Text/ Multimedia Message

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

Using the Camera

Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth.




- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press [OK] to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with [C] / [D].
 - ▶ Select the desired value with [▲] / [▼] and confirm the selection with [OK].
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press [OK].
4. Press [OK] to save the picture. It is saved in the Images folder of My stuff.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.



- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press the [OK] to record the video.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with [C] / [D].
 - ▶ Select the desired value with [▲] / [▼] and confirm the selection with [OK].
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and press [OK].
4. Press [OK] to save the video. It is saved in the video folder of My stuff.





Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

| | |
|----------------------------|--|
| MODEL: | |
| VÝROBNÍ ČÍSLO: | |
| SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN: | |
| DATUM PRODEJE: | |
| RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE: | |

CZ



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebováním
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :

www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :

<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :

810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

| | | |
|-------------------------|--|-------------------|
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY: | | Razítko a podpis: |
| DATUM PŘÍJMU: | | |
| UKONČENÍ OPRAVY: | | |
| SERVISNÍ ÚKON: | | |
| | | |
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY: | | Razítko a podpis: |
| DATUM PŘÍJMU: | | |
| UKONČENÍ OPRAVY: | | |
| SERVISNÍ ÚKON: | | |
| | | |
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY: | | Razítko a podpis: |
| DATUM PŘÍJMU: | | |
| UKONČENÍ OPRAVY: | | |
| SERVISNÍ ÚKON: | | |
| | | |
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY: | | Razítko a podpis: |
| DATUM PŘÍJMU: | | |
| UKONČENÍ OPRAVY: | | |
| SERVISNÍ ÚKON: | | |
| | | |



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

| | |
|-----------------------------|--|
| MODEL: | |
| VÝROBNÉ ČÍSLO: | |
| SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN: | |
| DÁTUM PREDAJA: | |
| PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU: | |

SK



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Použitím prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebujete poradiť ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

| | | |
|-------------------|--|-------------------|
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY: | | Pečiatka a podpis |
| DÁTUM PRÍJMU: | | |
| UKONČENIE OPRAVY: | | |
| SERVISNÝ ÚKON: | | |
| | | |
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY: | | Pečiatka a podpis |
| DÁTUM PRÍJMU: | | |
| UKONČENIE OPRAVY: | | |
| SERVISNÝ ÚKON: | | |
| | | |
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY: | | Pečiatka a podpis |
| DÁTUM PRÍJMU: | | |
| UKONČENIE OPRAVY: | | |
| SERVISNÝ ÚKON: | | |
| | | |
| 1.ČÍSLO ZAKÁZKY: | | Pečiatka a podpis |
| DÁTUM PRÍJMU: | | |
| UKONČENIE OPRAVY: | | |
| SERVISNÝ ÚKON: | | |
| | | |