

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LG KF310

© Vodafone Group 2008. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.

P/N : MMBB0277014 (1.2)



Bluetooth QD ID B013987

■ KF310 ■ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Ez a dokumentum az LG KF310 3G videó mobiltelefon felhasználói kézikönyve. Jelen dokumentummal kapcsolatos minden jog fenntartva: LG Electronics. Az LG Electronics beleegyezése nélkül tilos a dokumentumot másolni, módosítani és továbbadni.



Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A termékhez csatolt áthúzott, kereses szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/CE EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülöníteni kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

Biztonság	6	Szórakozás	28
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	7	Játékok	
A KF310 tulajdonságai	12	Mobil TV	
A telefon részei		Vodafone live!	29
Első lépések	16	Vodafone live!	
Az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése		URL cím megadása	
Az akkumulátor feltöltése	18	Könyvjelzők	
A töltő lecsatlakoztatása	19	RSS-olvasó	
A microSD memóriakártya használata		Mentett oldalak	
A memóriakártya formázása	20	Előzmények	
Általános funkciók	22	Böngészőbeállítások	
Hívások kezdeményezése és fogadása		Profilok	
Szövegbevitel	24	Megjelenítési beállítások	30
A menüfunkciók áttekintése	26	Gyorsítótár	
		Cookie-k	
		Biztonság	
		Gyári beállítások visszaállítása	
		Alkalmazások	31
		Kamera	32
		Kamera	
		Videókamera	33

Üzenetek	35	Saját mappák	44
Új üzenet		Képek	
Üzenet		Hangok	45
E-mail		Videók	
Hangüzenet	37	Játékok	46
Bejövő		Alkalmazások	47
E-mail		SVG tartalom	
Piszkozatok	38	Egyebek	
Kimenő		Külső memória	
Elküldött	39	Szervező	48
Saját mappák		Ébresztő	
Sablonok		Naptár	49
SMS		Gyorsmenü	
MMS	40	Feladatok	50
Hangulatjelek		Jegyzet	
Üzenetbeállítások		Diktafon	
Szöveges üzenet		Személyes jegyzet	51
Multimédia üzenet	41	Számológép	
E-mail		Stopperóra	
Hangposta	42	Átváltás	
Szolgáltatói üzenet	43	Világidő	
Infó szolgáltatás		Szervező-beállítások	
		Naptár-beállítások	

Tartalom

Összes naptárbejegyzés és tennivaló küldése	
Bluetooth-on	52
Naptár és feladatok biztonsági mentése	
Naptár és feladatok visszaállítása	
Memória infó	

Nevek 53

Új hozzáadása	
Névjegyek listája	
Csoportok	
Gyorshívások	
Szolgáltatói telefonszámok	

Saját szám 54

Saját névjegy

Beállítások

Címjegyzék beállítása	
Névjegy színkr.	
Másolás	
Áthelyezés	
Összes névjegy -küldése	
Partnerek biztonsági mentése	55
Partnerek visszaállítása	
Partnerek törlése	
Memória infó	

Hívásnapló 56

Minden hívás

Tárcsázott hívások

Fogadott hívások

Nem fogadott hívások

Videóhívás 57

Zene 58

Utoljára játszott

Saját zene

Minden szám	
Előadók	
Albumok	
Műfajok	
Lejátszási listák	
Számok léptetése	
Zene tárolása	

Beállítások 59

Profilok

Telefonbeállítások

Dátum és idő	
--------------	--

Nyelv	60	Hívásvárakoztatás	66
Automatikus billentyűzár		Hangposta	
Biztonság		Videó hívás	
Energiaakárelőjárás	61	Általános beállítások	
Memóriakezelő	62	Üzenetbeállítások	67
Elsődleges tárolás beállítása		Beállítások	68
Készülékadatok		Kapcsolat	
Gyári beállítások visszaállítása		Bluetooth	
Kijelzőbeállítások	63	Szinkronizálás	70
Kijelző		USB kapcsolat módja	
Menüstílus		Hálózat	71
Betűtípus		Internet profilok	72
Háttérvilágítás		Hozzáférési pontok	
Készülék téma		GPRS kapcsolat	
Üdvözlő üzenet		Böngészőbeállítások	
Hívásbeállítások		Streaming-beállítások	
Hívások időtartama		Java beállítások	
Híváskorlátozás	64	Tartozékok	73
Fix hívószámok	65	Műszaki adatok	74
Adatmennyiség			
Hívásköltségek			
Átírányítás			

Biztonság

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

FIGYELEM!

- A repülőgép fedélzetén a mobiltelefonokat mindig ki kell kapcsolni.
- Vezetés közben ne tartsa a kezében a telefont.
- Ne használja telefonját benzinkutak, üzemanyagraktárak, vegyi üzemek vagy robbantási műveletek közelében.
- A saját biztonsága érdekében CSAK EREDETI akkumulátort és töltőt használjon.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.

VIGYÁZAT!

- Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a vész hívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára.
- Csak EREDETI tartozékokat használjon, hogy elkerülje a telefon meghibásodását.
- Minden rádiófrekvenciás adó magában hordozza az interferencia kialakulásának kockázatát elektromos berendezések közvetlen közelében. Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.
- Az akkumulátorokat a vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa.
- Ne szerelje szét a telefont vagy az akkumulátort!

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

JELLEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítása olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek átfogó irányelvek részét képezik, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket.

Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági részt, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke 2,0 W/kg². Az SAR értékére a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjék. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye.

Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,562 W/kg.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket hordtászában, övre akasztva vagy más testközelí módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléknek legalább 1,5 cm távolságra kell lennie a testtől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges.

Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor.

A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg az adattovábbítás be nem fejeződik. A jelen készülék esetén a testközelí használatkor mért legnagyobb SAR érték 1,31 W/kg.

* A nyilvános használatú mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), tíz grammnyi testszövetre átlagolva. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávtól függően eltérőek lehetnek.

Az SAR érték más régiókra vonatkozó adatairól tájékoztatást és termékismertetést a következő címen kaphat: www.lgmobile.com.

Termékkezelés és karbantartás

FIGYELEM!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata semmissé teheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- ▶ Ne szerelje szét a telefont. A szükséges javítást szakszervízben végeztesse el.
- ▶ Elektromos berendezésektől, pl. televízió készülékek, rádiók vagy számítógépek, tartsa távol.
- ▶ Tartsa távol a készüléket sugározó hőforrásoktól, pl. fűtőtestektől vagy tűzhelyektől.
- ▶ Ne ejtse le.
- ▶ Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- ▶ Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- ▶ Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- ▶ Ne töltse a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- ▶ A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- ▶ Ne töltse a telefont puha bútorokon.
- ▶ A telefont jól szellőztetett helyen töltse.
- ▶ Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- ▶ Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; a készülék befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- ▶ Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- ▶ A tartozékokat, mint a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érjen az antennához, ha nem muszáj.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- ▶ Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmusszabályzó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- ▶ A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- ▶ Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

Közlekedés-biztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- ▶ Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- ▶ Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- ▶ Ha lehetséges, használjon kihangosító készletet.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- ▶ Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna!
- ▶ A rádiófrekvenciás energia zavarhatja a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.
- ▶ Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- ▶ Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be.

Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és tartsa be az előírásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- ▶ Ne használja a telefont benzinkutaknál.
- ▶ Ne használja üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- ▶ Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

- ▶ Mielőtt szállna a repülőgépre, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- ▶ A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.

Sürgősségi hívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Tájékozódjon a hálózati szolgáltatójától.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- ▶ Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- ▶ Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- ▶ Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- ▶ Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- ▶ Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- ▶ A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsze fel újra az akkumulátort.
- ▶ A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- ▶ Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- ▶ Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- ▶ Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- ▶ Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- ▶ Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.

A KF310 tulajdonságai

A telefon részei

Nyitott nézet





Bal oldali funkciógomb/Jobb oldali funkciógomb

A kijelző alján látható műveletet hajtják végre.

Hívás befejezése gomb

- ▶ Befejezi a hívást.
- ▶ Ha a menü aktiválásakor megnyomja ezt a gombot, visszaléphet a készenléti módba.

Törlés gomb

Törölhet egy betűt, vagy visszaléphet az előző menübe.

Küldés gomb

- ▶ Telefonszámot tárcsáz és hívásokat fogad.
- ▶ Készenléti üzemmódban: Mutatja a kezdeményezett, fogadott és nem fogadott hívások listáját.

A KF310 tulajdonságai

Jobb oldalnézet



Fejhallgató/töltő/kábel csatlakozója

Bal oldalnézet




Tartósíj furata

microSD kártya nyílása

Oldalsó gombok


Hátulnézet

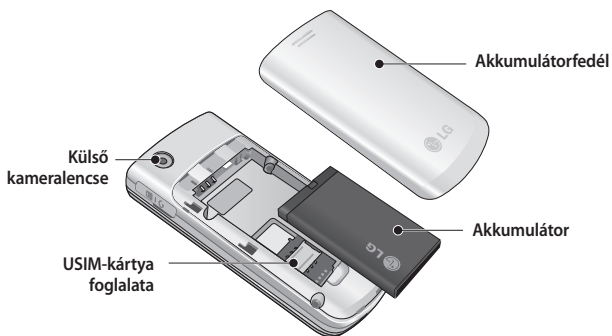


Első lépések

Az USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az USIM-kártya tartalmazza az Ön telefonszámát, a szolgáltatással kapcsolatos részletes információkat, a partnereket; és ezt be kell helyezni a készülékbe. Ha az USIM-kártyát eltávolítja, akkor a készüléket nem tudja használni (kivéve a segélyhívásokat) mindaddig, amíg be nem helyez egy érvényes USIM-kártyát a készülékbe. Az USIM-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt mindig húzza ki a töltőt vagy a tartozékokat a készülékből. Csúsztassa be az USIM-kártyát az USIM-kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy az USIM-kártyát megfelelően, az arany színű csatlakozókkal lefelé helyezte be. Az USIM-kártya eltávolításához finoman nyomja le a kártyát, majd tolja az ellentétes irányba.

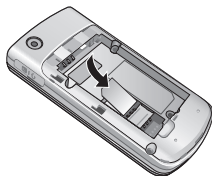

Az USIM-kártya behelyezése

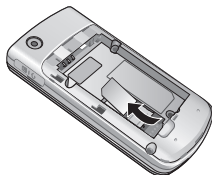


Az USIM-kártya eltávolítása

Megjegyzés

- ▶ Az USIM-kártya fém érintkezője könnyen megsérülhet a karcok miatt. Az USIM-kártyával bánjon különös figyelemmel. Kövesse az USIM-kártya használati útmutatójának utasításait.

Az akkumulátor behelyezése


Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe, majd nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.

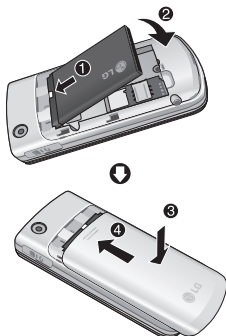

Az akkumulátor eltávolítása.

Kapcsolja ki a telefont. (Ha a telefon be van kapcsolva, akkor elveszhetnek a tárolt telefonszámok és üzenetek.)

Az akkumulátorfedél eltávolítása után óvatosan emelje ki az akkumulátort a rekeszből.

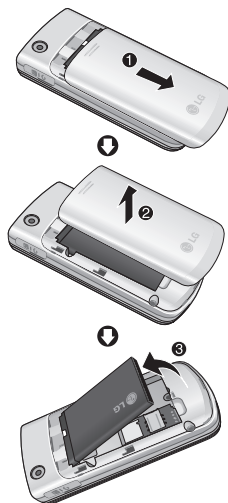


Első lépések

Az akkumulátor feltöltése

A töltő telefonhoz való csatlakoztatása előtt be kell helyezni az akkumulátort.



1. Távolítsa el a töltőcsatlakozó fedelét a telefon jobb oldalán.
2. Csatlakoztassa a töltő végét a foglalatba a fenti ábrán látható módon.
3. Csatlakoztassa a töltő másik végét a hálózati aljzathoz.



Megjegyzés

- ▶ Csak a készülék dobozában található töltőt használja.

4. Az akkumulátorikonban mozgó sávok a teljes feltöltés után megállnak.
5. Ügyeljen arra, hogy a telefon első használata előtt az akkumulátor teljesen legyen töltve.

VIGYÁZAT!


- *Ne erőltesse a csatlakozót mert az a készülék és/vagy a töltő meghibásodásához vezethet.*
- *Ha telefonját külföldön tölti, mindig használjon megfelelő csatlakozó adaptert.*
- *Töltés közben ne vegye ki az akkumulátort vagy az USIM-kártyát.*

FIGYELEM!

- *Villámlás esetén húzza ki a hálózati csatlakozózsínort és a töltőt áramütés vagy tüzeset elkerülése érdekében.*
- *Győződjön meg arról, hogy hegyes, éles tárgyak (állatok fogai vagy karmai, stb...) ne érintkezhessenek az akkumulátorral mert tüzet okozhat.*

A töltő lecsatlakoztatása

Távolítsa el a töltő csatlakozóját az ábrán látható módon.

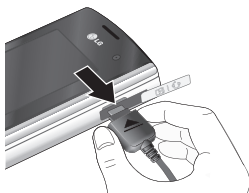

A microSD memóriakártya használata



MicroSD memóriakártya

A microSD memóriakártya behelyezése


1. Kapcsolja ki a telefont. A microSD memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása, miközben a telefon be van kapcsolva, károsíthatja a memóriakártyán tárolt fájlokat.
2. Nyissa fel a microSD kártya rekeszvédőjét.



3. Helyezze a memóriakártyát a nyílásba. Az arany színű csatlakozók a microSD kártya hátsó oldalával érintkezzenek. Ne nyomja túl erősen a microSD kártyát. Ha nem lehet könnyen a nyílásba csúsztatni, akkor lehet, hogy nem megfelelően próbálja behelyezni, vagy idegen tárgy van a nyílásban.

Első lépések

4. A behelyezés után nyomja be kattánásig a memóriakártyát, ez jelzi, hogy a microSD megfelelően lett rögzítve.

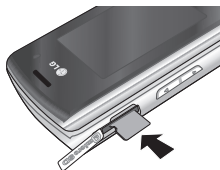

5. Zárja vissza a rekeszvédőt.
6. A memóriakártya eltávolításához kapcsolja ki a telefont, nyissa ki a rekeszvédőt, és a microSD kártyát megnyomva oldja ki a kártyát. Óvatosan húzza ki a memóriakártyát.

Figyelem:

- ▶ Alacsony akkumulátortöltöttség esetén lehetőleg ne használja a microSD kártyát.
- ▶ A kártyára történő íráskor várja meg, amíg a művelet teljesen befejeződik, mielőtt eltávolítja a kártyát.
- ▶ A kártya úgy van kialakítva, hogy csak egyféleképpen illeszkedjen a készülékbe.
- ▶ Ne hajlítsa meg a kártyát, és ne erőltesse a nyílásba.

- ▶ Ne illesszen be microSD típusú kártyától különböző memóriakártyát.
- ▶ Ha a microSD kártya formázása FAT32 fájlrendszerrel történt, formázza újra a kártyát FAT16 fájlrendszerrel.

A microSD kártyával kapcsolatos további információkat megtalálja a memóriakártya kezelési utasításában.


A memóriakártya formázása

Használat előtt a memóriakártyát formáznia kell. A memóriakártya behelyezése után válassza a Menü (☰) gomb) → **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Memóriakezelő** → **Külső memória opciókat**, majd nyomja meg a **☐** bal oldali funkciógombot.


A műveletet csak a memóriakártya első behelyezésekor kell elvégezni. Formázás közben különböző mappák jönnek létre az eltérő típusú adatokhoz.

A készülék be/kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

Győződjön meg arról, hogy behelyezte-e az USIM-kártyát a készülékbe, és az akkumulátor fel van-e töltve. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a telefon be nem kapcsol. Adja meg az USIM-kártya PIN-kódját, amit az USIM-kártyával együtt megkapott, ha a PIN kód kérése opció a Be lehetőségre van kapcsolva. Néhány másodperc múlva a telefon regisztrál a hálózatra.

A készülék kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a telefon ki nem kapcsol. Előfordulhat, hogy a készülék néhány másodperc késéssel kapcsol ki. Ez idő alatt ne kapcsolja újra be a készüléket.

Vészhívás funkció

Amikor nincs hálózati lefedettség vagy nincs SIM kártya a telefonban, csak vészhívást tud indítani a jobb funkció gomb megnyomásával, vagy egy vészhívószám tárcsázásával.

Általános funkciók

Hívások kezdeményezése és fogadása

Hanghívás kezdeményezése

1. Írja be a telefonszámot a teljes körzetszámmal együtt.
- ▶ Egy számjegy törléséhez nyomja meg a gombot. Az összes számjegy törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.
2. Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot, vagy csukja be a készüléket.

Megjegyzés

- ▶ Hívás közbeni kihangosításhoz nyomja meg az gombot.

Hívás kezdeményezése a hívásnaplóból

1. Készenléti üzemmódban a lenyomásával megjelenítheti a legutolsó bejövő, kimenő és nem fogadott hívásokhoz tartozó telefonszámokat.
2. A gombok használatával válassza ki a kívánt telefonszámot.
3. A szám tárcsázásához nyomja meg a gombot.


Videóhívás kezdeményezése

Abban az esetben kezdeményezhet ill. fogadhat videóhívásokat, ha mind Ön, mind a másik fél rendelkezik 3G lefedettséggel. Videóhívás kezdeményezéséhez tegye a következőket:

1. Írja be a számot a billentyűzet segítségével, vagy válasszon ki egy telefonszámot a hívásnaplóból.
 2. Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, akkor csatlakoztassa a fejhallgatót.
 3. A videó funkció elindításához nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Beállítások] és válassza a Videóhívás opciót.
- ▶ A készülék értesíti, hogy minden más alkalmazást be kell zárnia a videóhívás indításához.




Megjegyzés

- ▶ A videóhívás csatlakozása eltarthat egy kis ideig. Kérjük, legyen türelmes. A kapcsolódás ideje attól is függ, hogy a másik fél milyen gyorsan válaszolja meg a hívást. A videóhívás csatlakozása közben először a saját képét látja, majd ha a másik fél felvette a hívást, akkor a fogadó fél képe jelenik meg.



4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot, vagy csukja be a készüléket.

Hanghívás/Videóhívás kezdeményezése a Partnerek közül.

A Partnerek között eltárolt számok közül bárkit könnyedén felhívhat.

1. A partnerlista eléréséhez nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a partnerre a hívás kezdeményezéséhez.
3. Hanghívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot és válassza a Videóhívás kezdeményezése opciót a videóhívás kezdeményezéséhez.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Nemzetközi hívások kezdeményezése




1. Nyomja meg hosszan a  gombot a nemzetközi előhívószámhoz. A '+' jel használata szükséges a nemzetközi hozzáférési kód előtt.
2. Adja meg az ország előhívószámát, a körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a telefon cseng, és a villogó telefon ikon megjelenik a kijelzőn. Ha a hívó fél azonosítható, akkor a hívó telefonszáma (vagy a Partnerek között tárolt neve) jelenik meg.

Bejövő hívás fogadásához nyissa ki a csúszkát.

Megjegyzés

- ▶ A bejövő hívások elutasításához nyomja meg a  gombot vagy a jobb oldali funkciógombot kétszer.
- ▶ Ha a Fogadás módja a Küldés gomb megnyomása (#.4.0.4. menü), a hívást a csúszka kinyitása után a  gombbal fogadhatja.
- ▶ Ha a hívásfogadás módja bármelyik gomb megnyomására van beállítva, nyomja meg bármelyik gombot a  kivételével.

Általános funkciók

A rezgő üzemmódot aktiváló parancs

A  gomb megnyomásával és nyomva tartásával aktiválhatja a Csak rezgés módot.

Jelerősség


A jelerősséget a telefon LCD kijelzőjén látható jelerősség jelzősávjával ellenőrizheti. A jelerősség különösen épületeken belül változó lehet. Ha közelebb helyezkedik egy ablakhoz, az javíthatja a vételt.

Szövegbevitel

A billentyűzet segítségével alfanumerikus (betűk és számok kombinációja) karaktereket vihet be. Például nevek tárolásához a Partnerek menüben, üzenet írásához, személyes üdvözetek vagy események létrehozásához a naptárban szöveget kell bevinnie.

A szövegbeviteli mód megváltoztatása



Ha olyan mezőben van, ahova karaktereket lehet beírni, az LCD kijelző jobb felső sarkában megjelenik a szövegbeviteli mód kijelzője.

A  gomb megnyomásával változtathatja a szövegbeviteli módot Abc-re, ABC-re, 123-ra vagy abc-re.











A T9 mód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli mód segítségével a szavakat minimális gomblenyomással írhatja be. Ahogy lenyomja a gombokat, a készülék, beépített szótára segítségével, megjeleníti azokat a karaktereket, amelyeket Ön be szeretne írni. Ahogy új betűket ad hozzá, a szó úgy változik a legesélyesebb szótárelemre.

Az ABC mód használata

1. Nyomja meg a megfelelő betűt tartalmazó billentyűt:
 - ▶ Egyszer az első betű beírásához.
 - ▶ Kétszer a második betű beírásához.
 - ▶ Stb.
2. Szünet beszúrásához nyomja meg egyszer a  gombot. A betűk törlését a  gombbal végezheti.

Az alfanumerikus billentyűkkel elérhető karakterekkel kapcsolatos további információkat lásd az alábbi táblázatban.

Billentyű	Karakter	
	Nagybetű	Kisbetű
	.,?!'1-()@/!:_	.,?!'1-()@/!:_
	ABC2ÁÁ	abc2áà
	DEF3ÉÉ	def3èè
	GHI4ÍÍ	ghi4íí
	JKL5	jkl5
	MNO6ŃÓÓÓÓÓ	mno6ńóóóóó
	PQRS7	pqrs7
	TUV8ÚÚÚÚÚ	tuv8úúúúú
	WXYZ9	wxyz9
	Szünet,0	Szünet,0

Az 123 mód (számok) használata

Az 123 mód segítségével számokat (például telefonszámot) írhat az üzenetbe. Nyomja meg a kívánt számnak megfelelő gombot, mielőtt manuálisan visszavált a megfelelő szövegbeviteli módra.

A szimbólum mód használata

A szimbólum mód segítségével különféle szimbólumokat vagy különleges karaktereket vihet be. Egy szimbólum beviteléhez válassza a következő lehetőségeket: **Opciók** → **Beszűrés** → **Szimbólumok**. A kívánt szimbólum kiválasztásához használja a navigációs- és számbillentyűket, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A menüfunkciók áttekintése

A kézenléti képernyőn az **OK** gomb megnyomásával érheti el menüket. Navigáljon a kívánt elemre, majd az almenübe lépéshez nyomja meg az **OK** gombot.

A főmenüből közvetlenül is beléphet az almenübe a megfelelő számbillentyű megnyomásával (lásd az alábbi táblázatot). A főmenüablakban a következő főmenük és almenük szerepelnek.

A menüfunkciók áttekintése

1. Szórakozás
1.1 Játékok
1.2 Mobil TV
2. Vodafone live!
2.1 Vodafone live!
2.2 URL cím megadása
2.3 Könyvjelzők
2.4 RSS-olvasó
2.5 Mentett oldalak
2.6 Előzmények
2.7 Böngésző beállítások

3. Alkalmazások
4. Kamera
4.1 Kamera
4.2 Videokamera
5. Üzenetek
5.1 Új üzenet
5.2 Bejövő
5.3 E-mail
5.4 Piszkozatok
5.5 Kimenő
5.6 Elküldött
5.7 Saját mappák

5.8 Sablonok
5.9 Hangulatjelek
5.0 Üzenet beállítások
6. Saját mappák
6.1 Képek
6.2 Hangok
6.3 Videók
6.4 Játékok
6.5 Alkalmazások
6.6 SVG tartalom
6.7 Egyebek
6.8 Külső memória

7. Szervező
7.1 Ébresztő
7.2 Naptár
7.3 Gyorsmenü
7.4 Feladatok
7.5 Jegyzet
7.6 Diktafon
7.7 Személyes jegyzet
7.8 Számológép
7.9 Stopperóra
7.0 Átváltás
7.* Világító
7.# Szervező-beállítások

8. Nevek
8.1 Új hozzáadása
8.2 Névjegyek listája
8.3 Csoportok
8.4 Gyorshívások
8.5 Szolgáltatói telefonszámok
8.6 Saját szám
8.7 Saját névjegy
8.8 Beállítások
9. Hívásnapló
9.1 Minden hívás
9.2 Tárcsázott hívások
9.3 Fogadott hívások
9.4 Nem fogadott hívások

*. Videóhívás
0. Zene
0.1 Utoljára játszott
0.2 Saját zene
0.3 Zene tárolása
#. Beállítások
#.1 Profilok
#.2 Telefonbeállítások
#.3 Kijelzőbeállítások
#.4 Hívásbeállítások
#.5 Üzenet beállítások
#.6 Beállítások
#.7 Kapcsolat
#.8 Java beállítások

Szórakozás [1. menü]

Játékok

1.1. menü

Könnyedén letölthet új játékokat, és játszhat az alapértelmezett játékokkal. Ha játékokat szeretne letölteni, válassza a Játékok letöltése opciót ebben a menüben.

Mobil TV

1.2. menü

Ha ezt a menüt választja, hozzáférhet a Mobil TV szolgáltatáshoz.

Vodafone live! [2. menü]

Vodafone live!

2.1. menü

Elindíthatja a webböngészőt, és elérheti a Vodafone live! szolgáltatást.

- ▶ Készenléti üzemmódban közvetlenül is elérheti a Vodafone live! szolgáltatást a jobb funkciógomb megnyomásával.

URL cím megadása

2.2. menü

Kézzel beírhat egy URL-címet és hozzáférhet a hozzá tartozó oldalhoz.

- ▶ Szimbólum megadásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók], majd a szimbólumtábla megjelenítéséhez válassza a következő lehetőséget: 5. Szimbólum beszúrása.
- ▶ A beviteli módok közötti váltáshoz nyomja meg a bal oldali [Opciók] funkciógombot, és válassza a következő lehetőséget: 6. Beviteli mód.

Könyvjelzők

2.3. menü

Tárolhat gyakran használt vagy kedvenc URL-címetek/ oldalakat. A Könyvjelzőkön az Új mappa, Új hozzáadása, Szerkesztés, Törlés, Áthelyezés, Küldés vagy Jelölés/ Jelölés törlése műveletek hajthatók végre. Néhány előre konfigurált URL-cím könyvjelzőként van eltárolva.

RSS-olvasó

2.4. menü

Az RSS-olvasó a telefonon regisztrált weboldalakhoz kínál frissítéseket

Ezen fájlok az RSS-olvasó segítségével olvashatja, amely összegyűjti az újdonságokat a telefonon regisztrált weboldalakról, és ezeket egyszerű formában juttatja el Önhez.

Mentett oldalak

2.5. menü

A telefon a kijelzőn megjelenő oldalt kapcsolat nélküli fájlként tudja menteni. Maximum 20 oldal mentésére van lehetőség.

Előzmények

2.6. menü

Megtekintheti az oldalakat, amelyeket már meglátogatott.

Böngészőbeállítások

2.7. menü

Megváltoztathatja a böngésző kapcsolódási és megjelenítési beállításait.

Profilok (2.7.1. menü)

Az gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő profilt. Ezzel aktiválja a profilt, és elindítja a böngészőt.

Vodafone live!

Megjelenítési beállítások

(2.7.2. menü)

Ezen menü segítségével kiválaszthatja a böngésző alapértelmezett karaktertípusát, és beállíthatja a következő opciókat: Görgetési sebesség, Kép megjelenítése és Java script.

Gyorsítótár (2.7.3. menü)

A Gyorsítótár engedélyezésével a megtekintett oldalakat tárolhatja telefonján. Egy oldal tárolása a Gyorsítótárban jelentősen növeli annak betöltési sebességét az oldal következő böngészésekor.

Cookie-k (2.7.4. menü)

A Cookie-k engedélyezésével tárolhatja a szerverről küldött cookie-kat. Amennyiben kikapcsolja ezt a funkciót, telefonja nem fogja tárolni a cookie-kat.

Biztonság (2.7.5. menü)

Tanúsítvány lista (2.7.5.1. menü)

A listán megtekintheti a tanúsítványokat.

Munkamenet törlése (2.7.5.2. menü)

Ezen opció segítségével a biztonságos (WTLS/TLS) munkamenetadatokat törölheti. Egy új biztonságos munkamenet létrehozásához a munkamenetadatokat törölni kell.

Gyári beállítások visszaállítása

(2.7.6. menü)

Ezen opció segítségével az alapértelmezett böngészőbeállításokat állíthatja vissza.

Alkalmazások [3. menü]

A menübe beágyazott hivatkozás segítségével könnyedén tölthet le további alkalmazásokat.

Ne feledje, hogy az online szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel. A bal oldali funkciógomb [Opciók] segítségével új mappát hozhat létre.






Kamera [4. menü]


Kamera


4.1. menü

Az alkalmazással állóképet készíthet. A képet az Önnek megfelelő méretben készítheti el és társíthatja a partnerekhez, vagy használhatja kezdőképernyőként ill. egyéb általános célra. Az elkészített képet elküldheti üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth eszközzel.

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a Beállítások menübe történő belépéshez, majd adja meg a kívánt következő beállításokat:

- ▶ A  /  gombokkal mozoghat a beállítási menük között.
- ▶ Válassza ki a kívánt értéket a  /  gombokkal, és erősítse meg az  gombbal.

Menü	Leírás
Ugrás	Megnyílik a Képek mappa, és a meglévő képek miniatűr formájában láthatók. A képek megtekintéséhez nyomja meg az  gombot. El is küldheti a kiválasztott videót üzenet, e-mail vagy Bluetooth eszköz segítségével.
Méret	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Háttérkép, 176x144, Nevek.
Minőség	Legjobb, Kiváló, Szabvány
Sorozatfelvétel	Egy, három, hat, kilenc (Megjegyzés: A felvételek elérhető száma méretfüggő.)
Fényerő	-2,0-tól 2,0-ig 0,5-es egységenként. Minél magasabb az érték, annál világosabb a képernyő.
Fehéregyensúly	A háttérfotó árnyalatát az időjárásnak megfelelően állíthatja be. Automatikus, Természetes fény, Borult, Megvilágítás, Beltér
Éjszakai mód	A Be opció választásával jobb minőségű éjszakai felvételeket készíthet.

Menü	Leírás
Felvétel kerettel	Fénykép készítésekor választhat a 10 képerkeret közül. (csak háttérkép méretben elérhető)
Időzítő	Lehetőség van a kamera exponálásának késleltetésére. Egyik sem, 3 mp, 5 mp, 10 mpA  ki van kapcsolva, amikor az időzítő aktív.
Effektus	Egyik sem, Fekete-fehér, Negatív, Szépia
Hang	Válassza ki a kívánt rekeszárhangot.
Memória	Válassza ki a használni kívánt memóriatípust: Készülék vagy Külső.
Tükör	A Be opció választásával aktiválhatja a tükör effektust.
Kameraváltás	Kamera üzemmódban átkapcsolhat a Belső vagy Külső kamera használatára.
Előnézeti képernyő	Válassza ki a kívánt előnézeti módot: Teljes kép vagy Teljes képernyő.

- Az összes beállítás elvégzése után nyomja meg a jobb oldali [Bezárás] gombot.
- Irányítsa a kamerát a fényképezni kívánt tárgyra, és nyomja meg az [OK] gombot.
- Nyomja meg az [OK] gombot a kép mentéséhez. Mentésre kerül a Saját fájlok Képek mappájába.





Megjegyzés

- Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Vissza], hogy a kép mentése nélkül visszalépjen az előnézeti módba.

Videókamera

4.2. menü

Ez az alkalmazás videófelvétel készítését teszi lehetővé. Ebben a menüben le is játszhat elmentett videófájlokat. A rögzítést követően a videoklip üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth eszközzel is elküldhető.

- Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a Beállítások menübe történő belépéshez, majd adja meg a kívánt következő beállításokat:
 - A  /  gombokkal mozoghat a beállítási menük között.
 - Válassza ki a kívánt értéket a  /  gombokkal, és erősítse meg az [OK] gombbal.

Kamera

Menü	Leírás
Ugrás	Megnyitja a Videók mappa, és a meglévő videók miniatűr formájában láthatók. A videók megtekintéséhez nyomja meg az [OK] gombot. El is küldheti a kiválasztott videót egy másik félnek üzenet, e-mail vagy Bluetooth eszköz segítségével.
Méret	176x144, 128x96
Minőség	Legjobb, Kiváló, Szabvány
Fényerő	-2,0-tól 2,0-ig 0,5-es egységenként. Minél magasabb az érték, annál világosabb a képernyő.
Fehéregyensúly	A háttérvideó árnyalatát az időjárásnak megfelelően állíthatja be. Automatikus, Természetes fény, Borult, Megvilágítás, Beltér
Éjszakai mód	A Be opció választásával jobb minőségű éjszakai felvételeket készíthet.
Effektus	Egyik sem, Fekete-fehér, Negatív, Szépia
Időtartam	Adja meg a kívánt felvétel-időtartamot. MMS, 30 mp , 1 perc, 2 perc, 5 perc, 60 perc.

Menü	Leírás
Memória	Válassza ki a használni kívánt memóriatípust: Készülék vagy Külső.
Tükör	A Be opció választásával aktiválhatja a tükör effektust.
Hang	Eldöntheti, hogy rögzíti-e a hangot.
Kameraváltás	Kamera üzemmódban átkapcsolhat a Belső vagy Külső kamera használatára.

2. Az összes beállítás elvégzése után nyomja meg a jobb oldali [Bezáras] gombot.
3. Irányítsa a kamerát a felvenni kívánt tárgyra, és nyomja meg az **[OK]** gombot a felvétel indításához. Az **[OK]** gomb megnyomásával leállítja a felvételt.
 - ▶ A bal oldali [Szünet] gomb megnyomásával szüneteltetheti a felvételt.
4. A videoklip mentéséhez nyomja meg az **[OK]** gombot. Mentésre kerül a Saját fájlok Videók mappájába.

Megjegyzés

- ▶ Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Vissza], hogy a videoklip mentése nélkül visszalépjen az előnézeti módba.

Üzenetek [5. menü]

Új üzenet

5.1. menü

Üzenet (5.1.1. menü)

Írhat és szerkeszthet olyan üzenetet, amely szöveg, kép, videó és hang kombinációját tartalmazza.

1. Írja be üzenetét az üzenet mezőbe.

Az Üzenet mező menüopciói

▶ **Beszúrás:** A következő műveleteket végezheti el:

1. **Kép:** Képet illeszthet be. (Létező kép/Kép készítése)

2. **Videó:** Videót illeszthet be. (Bemutónként egy videóklip)

3. **Hang:** Hangfájlt illeszthet be. (Bemutónként egy hangfájl)

4. **Szimbólumok:** Szimbólumokat illeszthet be. A megfelelő számok megadása után nyomja meg az gombot.

5. **Sablon:** A telefonra mentett szövegsablont illeszthet be. A sablon kiválasztása után nyomja meg az gombot. A kiválasztott sablon beillesztésre kerül az Üzenet ablakba.

6. **Hangulatjel:** Hangulatjelet illeszthet be üzenetírás közben.

7. **Név és szám:** Miután kikereste a telefonkönyvből a nevet és a számot, beillesztheti azokat.

8. **Új dia:** Új bemutatót hozhat létre.

9. **Tárgy:** Megadhatja a tárgyat.

0. **Továbbiak:** Válassza ezt Névjegy, Naptárbejegyzés, Jegyzet, Tennivaló vagy Saját névjegy hozzáadásához.

▶ **Mentés a piszkozatok közé:** Ezzel a paranccsal mentheti az üzenetet a piszkozatok közé.

▶ **Beviteli mód:** Válassza ki a kívánt szótár üzemmódot.

▶ **Írás nyelve:** Kiválaszthatja az üzenetírás nyelvét.

▶ **Hozzáadás a szótárhoz:** Hozzáadhat egy szót a szótárhoz.

2. Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Vissza], hogy kilépjen a menüből.

3. Nyomja meg a [Küldés] gombot az üzenet elküldéséhez. Az üzenetek automatikusan tárolódnak a Elküldött elemek mappában. Ha az üzenet nincs elküldve, hibajelzéssel a Kimenő üzenetek mappában marad.

E-mail (5.1.2. menü)

E-mail küldéséhez és fogadásához először létre kell hoznia az e-mail fiókot. (Az e-mail fiók létrehozásával kapcsolatos részletes információkat lásd a 42 - 43. oldalon.)

1. Írja be a címzettek e-mail címét a Címzett, Másolat, Titkos másolat mezőbe. Az gomb megnyomásával kereshet a Partnerek között.

Üzenetek

Megjegyzés

- ▶ Írja be a CC (Másolat) mezőbe a referencia e-mail címet, hogy továbbítsa az e-mailt.
 - ▶ Írja be a rejtett referencia e-mail címet a BCC (Titkos másolat) mezőbe, hogy az e-mailt a továbbításra vonatkozó információk nélkül küldje el.
 - ▶ A címzett (Címzett), a referenciacím (Másolat) és a rejtett referenciacím (Titkos másolat) mezőkben csak érvényes e-mail címek használhatók. Egy e-mail cím megadása után megjelenik egy újabb mező, amelyben egy újabb cím adható meg. A Címzett és a Másolat mezőben legfeljebb 20, a Titkos másolat mezőben legfeljebb 10 címzett adható meg.
2. Vigye a kurzort a Tárgy mezőre, és adja meg a tárgyat.
 3. A kurzort az Üzenet mezőre állítva beviheti az üzenet tartalmát.
 4. A következő funkciókat érheti el a bal oldali [Opciók] gombbal.
 - ▶ **Keresés a telefonkönyvben:** Ezzel a paranccsal adhat hozzá egy e-mail címet a Partnerek listából. (Csak akkor jelenik meg a Beállítás menüben, ha a kurzor a Címzett/Másolat/Titkos másolat mezőkön áll.)

- ▶ **Legutóbb használt:** Használhatja a legutóbbi e-mail címet, amelyet ideiglenesen elmentett. (Csak akkor jelenik meg a Beállítás menüben, ha a kurzor a Címzett/Másolat/Titkos másolat mezőkön áll.)
 - ▶ **Beszúrás:** Ezzel a paranccsal illesztethet be speciális karaktereket, sablonokat és partnereket. Lehetőség van multimédia fájlok csatolására is (képek, videók és hangok).
 - ▶ **Mentés a piszkozatok közé :** Ezzel a paranccsal mentheti az üzenetet a Piszkozatok közé.
 - ▶ **Melléklet megtekintése:** Megjeleníti a csatolt fájlokat. (Ez az elem csak akkor elérhető, amikor vannak csatolt fájlok.)
 - ▶ **Eltávolítás:** Törli a csatolt fájlt. (Ez az elem csak akkor elérhető, amikor a fájlok már csatolva vannak.)
 - ▶ **Beviteli mód:** Válassza ki a kívánt szótár üzemmódot.
 - ▶ **Írás nyelve:** Megváltoztathatja az írás nyelvét.
 - ▶ **Hozzáadás a szótárhoz:** Hozzáadhat egy szót a T9 szótárhoz.
 - ▶ **Levél prioritásának beállítása:** Konfigurálhatja a küldeni kívánt e-mail prioritását.
5. Ha befejezte az e-mail írását, nyomja meg az gombot az e-mail elküldéséhez.

Hangüzenet (5.1.3. menü)

Elküldhet egy rögzített hangüzenetet.

Lépjen be a Hangüzenet menübe.

Hangüzenet felvételéhez nyomja meg a középső gombot.

A felvétel befejezéséhez nyomja meg a középső gombot.

Az üzenet közvetlen elküldéséhez nyomja meg ismét a középső gombot.

Az üzenet megtekintéséhez előnézetként vagy piszkozatként történő mentéséhez nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók].

Bejövő

5.2. menü

1. Megtekintheti a bejövő üzeneteket. Válasszon ki egy üzenetet, majd a megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
2. A **◀** / **▶** gombok segítségével megtekintheti az előző ill. következő üzenetet.
3. Multimédia üzenet megtekintéséhez (Értesítés) válassza a Visszaállítás opciót az üzenetértesítést megjelenítő képernyőn. Ekkor a fájl letöltésre kerül telefonjára, és megtekintheti azt, amikor a letöltés befejeződik.

Megjegyzés

- ▶ Multimédia üzenethez (Értesítés) és WAP push üzenethez nem támogatott.

E-mail

5.3. menü

1. Válasszon ki egy e-mail fiókot, majd nyomja meg az **OK** gombot a bejövő e-mailek listájának megtekintéséhez.
2. Az e-mailek listájáról a következő funkciókat érheti el a bal oldali [Opciók] gombbal.
 - ▶ **Válasz:** Létrehoz egy választ a kiválasztott e-mailhez.
 - ▶ **Továbbítás:** Másoknak továbbítja a kijelölt e-mailt.
 - ▶ **Fogadás (csak POP3):** Új e-mail üzeneteket kér le.
 - ▶ **Átmásolás (csak IMAP4):** Másolja a kiválasztott e-mailt.
 - ▶ **Keresés:** Megkeresi a megtekinteni kívánt e-mailt.
 - ▶ **Törlés:** Törli az e-mailt.
 - ▶ **Törlés a kiszolgálóból (csak POP3):** Törli az üzenetet vagy e-mailt a kiszolgálóból.
 - ▶ **Üzenetszinkronizálás (csak IMAP4):** Az e-mail szerver lekéréséhez szinkronizálja az e-mailt.

Üzenetek

- ▶ **Új üzenet létrehozása:** Üzenetet, e-mailt vagy hangüzenetet hoz létre.
- ▶ **Jelölés/Jelölés törlése:** Használja ezt az opciót a többszörös törléshez.
- ▶ **Beállítja olvasottként/Beállítja nem:** Beállíthatja, hogy a kiválasztott e-mail olvasottként vagy olvasatlanként jelenjen meg.
- ▶ **Rendezés:** A feltételeknek megfelelően sorbarendezheti az e-maileket.
- ▶ **Kihagyás (csak IMAP4):** Törli a kiválasztott e-mail adatait.
- ▶ **Üzenetadatok:** Rövid információ az üzenetről, mint méret, típus, dátum, idő és fájlnév.
- ▶ **Jelölés/Jelölés törlése:** Kijelölhet egy vagy több üzenetet a többszörös törléshez.
- ▶ **Szűrés:** A kívánt üzenettípus szerint jeleníti meg az üzeneteket.
- ▶ **Üzenet adatok:** SMS üzenet esetén megtekintheti az üzenet típusát, tárgyát, feladóját, dátumát, idejét, méretét és a mentés helyét.

Piszkozatok

5.4. menü

Megtekintheti az elmentett üzeneteket. Válasszon ki egy üzenetet, majd a szerkesztéséhez nyomja meg az gombot.

A következő funkciókat érheti el a bal oldali [Opciók] gombbal.

- ▶ **Küldés:** Elküldi a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Hívás:** Hívást vagy videóhívást kezdeményezhet.
- ▶ **Törlés:** Törölheti a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Új üzenet létrehozása:** Üzenetet vagy e-mailt hozhat létre.

Kimenő

5.5. menü

A Kimenő üzenetek mappa a küldésre várakozó üzenetek átmeneti tárolóhelye. A sikertelen üzenetek is a Kimenő üzenetek mappájába kerülnek. Pl. az e-mail üzenetek a Kimenő üzenetek közé kerülnek, ha az e-mail fiók nincs megfelelően konfigurálva.

1. Válasszon ki egy üzenetet.
2. A következő funkciókat érheti el a bal oldali [Opciók] gombbal.

Elküldendő / várakozó üzenetek

- ▶ **Hívás:** Hívást vagy videóhívást kezdeményezhet.
- ▶ **Új üzenet létrehozása:** Új üzenetet vagy e-mailt hozhat létre.
- ▶ **Küldés megszakítása:** Megszünteti a küldés/várakozás állapotot.
- ▶ **Üzenet adatok:** Megtekintheti az üzenet típusát, tárgyát, feladóját, dátumát, idejét, méretét és a mentés helyét.

Sikertelen üzenetek

- ▶ **Újküld:** Újra küldheti a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Törlés:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Mentés piszkozatként:** Az üzenetet piszkozatként mentheti.
- ▶ **Hívás:** Hívást vagy videóhívást kezdeményezhet.
- ▶ **Új üzenet létrehozása:** Új üzenetet vagy e-mailt hozhat létre.
- ▶ **Üzenet adatok:** Megtekintheti az üzenet típusát, tárgyát, feladóját, dátumát, idejét, méretét és a mentés helyét.

Elküldött

5.6. menü

Megmutatja az elküldött üzeneteket, e-maileket, képeslapokat és hangüzeneteket.

Opciók

- ▶ **Válasz:** Választ készít a kiválasztott üzenet feladójá vagy összes címzettje számára.
- ▶ **Továbbítás:** Továbbítja a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Hívás:** Hívást vagy videóhívást kezdeményezhet.
- ▶ **Törlés:** Törölheti a kiválasztott üzenetet.

- ▶ **Új üzenet létrehozása:** Üzenetet vagy e-mailt hozhat létre.
- ▶ **Jelölés/Jelölés törlése:** Kijelölhet egy vagy több üzenetet a többszörös törléshez.
- ▶ **Másolás & Áthelyezés:** SMS üzenet esetén az USIM-kártyára másolhatja az üzenetet, vagy áthelyezheti saját mappákba/ az USIM-kártyára.
- ▶ **Szűrő:** A kívánt üzenettípus szerint jeleníti meg az üzeneteket.
- ▶ **Információ:** Megtekintheti az üzenet típusát, tárgyát, feladóját, dátumát, idejét, méretét és a mentés helyét.

Saját mappák

5.7. menü

A Bejövő üzenetek vagy Küldött üzenetek közül a Saját mappákba helyezhet át üzeneteket. Bármelyik helyre visszahelyezheti őket.

Sablonok

5.8. menü

SMS (5.8.1. menü)

A bal oldali [Opciók] gombbal hozzáadhat, szerkeszthet és törölhet gyakran használt, hasznos kifejezéseket.

Üzenetek

Megjegyzés

- ▶ A szolgáltatatótól függően alapértelmezett állapotban mentve vannak hasznos kifejezések.

MMS (5.8.2. menü)

Multimédia üzenetek létrehozása közben létrehozhat, szerkeszthet és megtekinthet elérhető sablonokat. Alapértelmezett állapotban öt sablontípus van elmentve (Születésnap, Üdvözlés, Ünnepnep, Köszönet, Bocsánat).

Hangulatjelek 5.9. menü

Hangulatjeleket adhat hozzá, szerkeszthet és törölhet. Ezután hozzáadhatja ezeket az üzenethez, amelyet éppen ír. Nyomja meg az gombot a hangulatjel megtekintéséhez.

Üzenetbeállítások 5.0. menü

Szöveges üzenet (5.0.1. menü)

Konfigurálhatja a szöveges üzenetekhez tartozó opciókat.

1. **SMS központ:** Megadhatja az üzenetközpont címét.
2. **Kézbiztosítási jelentés:** Ennek az opciónak a bekapcsolásával ellenőrizheti, hogy az üzenetküldés sikeres volt-e.
3. **Érvényességi időtartam:** Ezzel a hálózati szolgáltatással beállíthatja, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja szöveges üzeneteit.
4. **Üzenettípusok: Szöveg, Hang, Fax, X.400, E-mail**Általában az üzenettípus Szövegre van beállítva. Lehetőség van az üzenetek kiválasztott formátumba való konvertálására. Ezen funkció elérhetőségét illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.
5. **Karakterkódolás: Automatikus/** Alapértelmezett ábécé /Unikód
 - ▶ **Automatikus (alapértelmezett):** Az egy bájtos karaktereket tartalmazó üzenet rendszeren alapértelmezett ábécében van kódolva (GSM7). A két bájtos karaktereket tartalmazó üzenet automatikusan unikód módban van kódolva (UCS2).
 - ▶ **Alapértelmezett ábécé:** Egy két bájtos karakterből álló betű alapértelmezett ábécében van kódolva (GSM7). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a két bájtos, ékezetes karakterek ékezet nélküli, egy bájtos karakterekké alakulhatnak.

- **Unikód:** Az üzenet két bájtos kódolású. Ne feledje, hogy az üzenet költsége kétszeres lehet.
6. **Hosszú szöveg mint:** Válassza ki, hogy hosszú üzenete többszörös SMS vagy MMS üzenet formájában legyen elküldve.

Multimédia üzenet (5.0.2. menü)

Konfigurálhatja a multimédia üzenetekhez tartozó opciókat.

1. **Fogadási mód:** Beállíthatja a fogadási módot a hazai vagy a barangolás hálózat használatára. Ha az Automatikus beállítást választja, akkor automatikusan megkapja a multimédia üzeneteket. Ha a Kézi beállítást választja, csak értesítést kap a bejövő üzenetei közé, és eldöntheti, hogy letölti-e a multimédia üzenetet vagy sem.
2. **Kézbesítési jelentés:** Beállíthatja, hogy kér-e kézbesítési jelentést egy küldött üzenet esetén, és hogy engedélyezi-e, hogy a fogadott üzenetekről a feladó jelentést kapjon.
3. **Válasz olvasása:** Beállíthatja, hogy kér-e visszaigazolást egy küldött üzenet elolvasásáról, és hogy engedélyezi-e, hogy a fogadott üzenetek olvasásáról a feladó igazolást kapjon.
4. **Prioritás:** Kiválaszthatja az üzenetek prioritási szintjét (alacsony, normál és magas).

5. **Érvényességi időtartam:** Multimédia üzenet küldése esetén konfigurálhatja, meddig legyen érvényes az üzenet. Az üzenet csak a konfigurált időpontig lesz elmentve a multimédiás üzenet kiszolgálóban.
6. **Diavetítés időtartama:** Az üzenet írásakor megadhatja az egyes oldalak megjelenésének idejét.
7. **Létrehozás módja:** Kiválaszthatja az MMS-támogatott tartalom típusát. (Korlátozott, Figyelmeztetés és Szabad)
8. **Kézbesítési ideje:** Beállítja a címzettnek való kézbesítési idejét. A multimédia üzenetközpont a kézbesítési idő után kézbesíti az üzenetet.
9. **MMS üzenetközpont:** Konfigurálhatja a multimédia üzenetek küldésével kapcsolatos hálózati adatokat, mint pl. MMSC és internet profil.

E-mail (5.0.3. menü)

Konfigurálhatja az e-mailek fogadásának és küldésének beállításait.

1. **Vodafone Mail:** A Vodafone Mail eléréséhez.

Üzenetek

Megjegyzés

- ▶ Ez a szolgáltatás nem minden országban érhető el. További információért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.
- ▶ Ez csak azokban az országokban elérhető, ahol rendelkezésre áll a CPE szolgáltatás.

- 2. E-mail fiókok:** Létrehozhat ill. konfigurálhat egy e-mail fiókot az e-mail kiszolgáló és a felhasználói azonosító megadásával.
- 3. E-mail válasz engedélyezése:** Meghatározza, hogy engedélyezi-e az olvasást visszaigazoló levél küldését, ha ezt a feladó kérte.
- 4. E-mail válasz kérése:** Meghatározza, hogy kér-e az olvasást visszaigazoló levelet.
- 5. Lekérés időköze:** A lekérés időközét úgy konfigurálhatja, hogy az e-mailek automatikusan lekérésre kerüljenek a bejövő mail szerverről. Ne feledje, hogy további költségek merülhetnek fel a Lekérés időköze funkció használatakor.

6. Eredeti üzenet beillesztése:

Meghatározza, hogy az eredeti üzenet része legyen-e az e-mailnek, amikor válaszol, vagy továbbít egy e-mailt.

7. Melléklet hozzáadása:

Meghatározza, hogy egy üzenet továbbításakor a csatolt fájl is küldésre kerüljön-e.

8. Automatikus lekérés Külföldön:

Az e-mail fiók lekérése barangolás közben automatikus.

9. Új e-mail értesítés:

Az új e-mailekről értesítést kap.

0. Aláírás:

Létrehozhat egy szöveges aláírást, amelyet az e-mailek végéhez hozzáadhat. Az aláírás szövege automatikusan vagy manuálisan kerül beillesztésre az e-mail végére, amikor azt elküldi.

* **Prioritás:** Kiválaszthatja az e-mailek prioritási szintjét (alacsony, normál és magas).

Hangposta (5.0.4. menü)

Itt konfigurálhatja a hangüzenet visszaigazolási beállítását.

Szolgáltatói üzenet (5.0.5. menü)

Megadhat üzenetbeállítási opciókat, pl. Push(SI/SL).

- ▶ **Szolgáltatói üzenet:** Ha bekapcsolja a funkciót, minden szolgáltatói üzenetet fogadni fog.
- ▶ **Szolgáltatásbiztonság:** Megváltoztathatja a Push(SI/SL)-üzenetek általános fogadási opcióit.

Infó szolgáltatás (5.0.6. menü)

1. **Cellaüzenet:** Beállíthatja a fogadási opciókat.
2. **Csatornák:** Hozzáadhat vagy módosíthat csatornákat.
3. **Nyelvek:** Az gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt nyelvet. Ekkor az információs szolgáltatás üzenet a kiválasztott nyelven jelenik meg.

Saját mappák

Képek

6.1. menü

A Képek mappában alapértelmezett képek találhatóak, és beágyazott hivatkozások, melyeken keresztül képek tölthetők le az internetről.

A kamerával készített fényképek tárolása a Képek mappában történik, de új mappákat is létrehozhat a kezelősükhöz. Több fájlt is küldhet másoknak.

A kép részletes megtekintéséhez nyomja meg a jóváhagyás gombot.

Egy fájl kijelölésekor a bal oldali [Opciók] funkciógomb megnyomásával a következő lehetőségeket jeleníti meg.

▶ **Küldés:** A kiválasztott képet üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth eszközzel küldheti el.

▶ **Használat másként**

- **Háttérkép:** Beállíthat egy képet a kezdő képernyő témájaként.

- **Partnerek képei:** Képet adhat hozzá partnereihez. Ez a kép fog megjelenni, amikor partnerei hívják Önt, vagy az ő telefonszámukat tárcsázza.

- **Indítás:** Kiválaszthat egy képet kezdőképpnek.

- **Kikapcsolás:** Kiválaszthat egy képet kikapcsolási képpnek.

▶ **Áthelyezés:** Lehetővé teszi a fájl egy másik mappába történő áthelyezését.

▶ **Másolás:** Lehetővé teszi a fájl egy másik mappába történő másolását.

▶ **Törlés:** Törölheti a kiválasztott képet.

▶ **Jelölés/Jelölés törlése:** A Jelölés funkció segítségével több fájlt is elküldhet, törölhet, áthelyezhet vagy másolhat.

▶ **Fájl**

- **Átnevezés:** Átnevezheti a képet.

- **Szerkesztés:** Lehetővé teszi a kép szerkesztését.

Megjegyzés

▶ A szerkesztés menü nem jelenik meg az alapértelmezett képek mappájában.

- **Fájladatok:** Információt jelenít meg a kiválasztott képfájlról.

▶ **Új mappa létrehozása:** Az aktuálisan kijelölt mappán belül új mappát hozhat létre.

▶ **Diavetítés:** Megtekintheti a képeket diavetítés formájában.

▶ **Rendezés:** Dátum, fájltypus vagy név alapján rendezheti a fájlokat.

▶ **Lista nézet/Rács nézet:** A képeket láthatja lista vagy rács nézetben.

▶ **Memóriakezelő:** Megtekintheti a memória állapotát (készülék vagy külső memóriakártya).

Hangok

6.2. menü

A Hangok mappában az alapértelmezett hangokat és hangfelvételeket tartalmazó mappák találhatóak, és beágyazott hivatkozások, melyeken keresztül csengőhangok és zene tölthetők le az internetről. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat. Egy fájl kijelölésekor a bal oldali [Opciók] funkciógomb megnyomásával a következő lehetőségeket jeleníti meg.

- ▶ **Használat másként**
 - **Beszéd csengőhang:** A hangfájlt beállíthatja a bejövő hívásokat jelző csengőhangnak.
 - **Videó csengőhang:** A hangfájlt beállíthatja a bejövő videóhívásokat jelző csengőhangnak.
 - **Üzenethang:** A hangfájlt beállíthatja az új üzenet érkezését hangnak.
 - **Indítás:** A hangfájlt beállíthatja kezdőhangnak.
 - **Kikapcsolás:** A hangfájlt beállíthatja kikapcsolási hangnak.
- ▶ **Rendezés:** Dátum, fájltypus vagy név alapján rendezheti a fájlokat.
- ▶ **Fájl adatok:** Információt jelenít meg a kiválasztott hangfájlról.
- ▶ **Memóriakezelő:** Megtekintheti a memória állapotát (készülék vagy külső memóriakártya).

Videók

6.3. menü

Itt van lehetőség a letöltött vagy elkészített videoklipek kezelésére vagy elküldésére.




Az gomb megnyomásával aktiválhatja a videófájlt.

A videó listán a következő funkciókat érheti el a bal oldali [Opciók] gombbal.

- ▶ **Küldés:** A kiválasztott videoklipek üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth eszközzel küldheti el.
- ▶ **Használat másként:** A videófájlt beállíthatja beszéd csengőhangként vagy videó csengőhangként.
- ▶ **Áthelyezés:** Áthelyezi a fájlt a készülékmemóriára vagy külső memóriára.
- ▶ **Másolás:** A fájlt a készülékmemóriára vagy külső memóriára másolja.
- ▶ **Törlés:** Törölheti a kiválasztott videoklipek.
- ▶ **Jelölés/Jelölés törlése:** A Jelölés funkció segítségével több fájl is elküldhet, törölhet, áthelyezhet vagy másolhat.
- ▶ **Fájl**
 - **Átnevezés:** Átnevezheti a videoklipek.
 - **Fájl adatok:** Megtekintheti a videoklipek adatait.
- ▶ **Új mappa létrehozása:** Új mappát hozhat létre.

Saját mappák

- ▶ **Rendezés:** Név, dátum vagy fájltypus alapján rendezheti a fájlokat.
- ▶ **Lista nézet/Rács nézet:** A képeket láthatja lista vagy rács nézetben.
- ▶ **Memóriakezelő:** Megjeleníti a memória állapotát (készülék vagy külső memóriakártya).


A videókat a videólejátszó segítségével tekintheti meg. A videófájlok miniatűrök formájában jelennek meg a listán. A  /  /  gombok segítségével jelöljön ki egy videót, majd a rögzített videoklip megtekintéséhez válassza a Lejátszás opciót.

Ha a videoklipet Media Player lejátszóval tekinti meg, akkor a következő opciók állnak rendelkezésre:

- ▶ **Fekvő nézet:** A videót széles nézetben tekintheti meg.

- ▶ **Mikr.ki/Mikr.be:** Hang ki és bekapcsolása.
- ▶ **Rögzítés:** A képernyőn kimerevített képet képfájlként mentheti (csak Szünet üzemmódban lehetséges).
- ▶ **Ismétlés:** Beállíthatja az ismétlés opció állapotát (Ki/Egy/Összes).
- ▶ **Fájladatok:** A lejátszott fájlokról tekinthet meg információkat.
- ▶ **Küldés:** A videoklipet üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth eszközzel küldheti el.
- ▶ **Törlés:** Törölheti a kiválasztott videoklipet.
- ▶ **Használat másként:** A videófájl beállíthatja beszéd csengőhangként vagy videó csengőhangként. A menü megjelenése a kiválasztott fájl típusától függően változik.

Megjegyzés

- ▶ A  gomb megnyomásával a videót széles nézetben tekintheti meg.

Játékok

6.4. menü

Könnyedén letölthet új játékokat, és játszhat az alapértelmezett játékokkal. Ha játékokat szeretne letölteni, válassza a Játékok letöltése opciót ebben a menüben.

Alkalmazások

6.5. menü

A menübe beágyazott hivatkozás segítségével könnyedén tölthet le további alkalmazásokat. A bal oldali funkciógomb [Opciók] segítségével új mappát hozhat létre.

Megjegyzés

- ▶ A Játékok és Alkalmazások menükben az online szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel.

SVG tartalom

6.6. menü

Az SVG tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött SVG fájlt. Egy fájl kijelölésekor a bal oldali [Opciók] funkciógomb megnyomásával a következő lehetőségeket jeleníti meg.

- ▶ **Lejátszás/szünet:** A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
- ▶ **Küldés:** A fájl elküldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- ▶ **Ugrás listára:** Visszatérés az SVG fájlok listájára.

- ▶ **Fekvő nézet:** Az SVG fájlok megtekintése fekvő nézet módban. (Ez csak akkor jelenik meg, ha az Opciók gombot a lejátszás szüneteltetése nélkül nyomja meg).
- ▶ **Mikr.ki/Mikr.be:** Hang ki és bekapcsolása.
- ▶ **Fájladatok:** Megtekintheti a fájl következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Típus, Védelem, a fájl telepítése.
- ▶ **Törlés:** SVG fájl törlése.

Egyebek

6.7. menü

Ebben a mappában tárolódnak azok a fájlok, amelyek nem képek, hangok, videók és alkalmazások.

Külső memória



6.8. menü


Ha vásárol egy kiegészítő külső microSD memóriakártyát, akkor több tartalom tárolható. A memóriakártya behelyezéséről és eltávolításáról olvassa el a microSD memóriakártya használata című részt a 19. és 20. oldalon.

Szervező [7. menü]

Ébresztő

7.1. menü

Ha beállítja az ébresztőórát, a  ikon megjelenik az ikon jelzősávon. A beállított időpontban megszólal a meghatározott csengőhang. Az  gomb megnyomásával leállíthatja az ébresztést. Nyomja meg a bal oldali [Szundi] gombot, és válassza ki a szunditási időközt. Az ébresztőhang kikapcsol, majd a kiválasztott ismétlési idő múlva újra bekapcsol. Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

1. **Válasszon ébresztést.** Ha nincs ébresztés, akkor nyomja meg a bal oldali [Hozzáadás] gombot az új ébresztés megadásához.
2. **Ébresztés beállítása/kikapcsolása:** Beállítja vagy kikapcsolja az ébresztést.
3. **Ébresztési idő megadása:** Írja be a kívánt ébresztési időt az óra és a perc megadásával. Válasszon az "AM" (de.) és a "PM" (du.) lehetőségek közül, amelyek a 12 órás formátum esetén láthatók.
4. **Válassza ki az ismétlés módját:** Kiválaszthatja a kíván ismétlődési módot a ba  és jobb gombokkal vagy a listából, a bal oldali [Lista] gomb megnyomásával.

5. **Válasszon csengőhangot:** Válassza ki, hogy milyen csengőhang szólaljon meg az ébresztéskor. A lista megnyitásához nyomja meg a bal oldali [Szerkesztés] gombot.
6. **Jegyzet írása:** Adja meg a jegyzet nevét.
7. **Szundi:** Beállíthatja az ébresztés ismétlésének idejét.

Megjegyzés

- Az ébresztőóra akkor is kikapcsol, ha a telefon kikapcsolt állapotban van.












Naptár

7.2. menü

Naptár lekérdezés és keresés

1. Havi nézet

Az ütemezés havi bontásban jeleníthető meg. Ha ezt a menüt választja, akkor a kurzor az aktuális dátumon áll.

A kurzor által mutatott dátumhoz mentett ütemezést szürke is mező jelöli. Az  gyorsbillentyű megnyomásával az előző évre, a  a következő évre, míg az  a mai napra ugrik. A  vagy a  egy hónapot vissza, a  vagy a  egy hónapot előre lép. A dátum a  /  /  /  billentyűkkel léptethető.

2. Részletes leírás

Az ütemezés részleteit is megjelenítheti, amelyek tartalmát teljes egészében állíthatja be.

Új esemény hozzáadása

Hozzáadhat egy eseményt. Lehetőség van a kezdő dátum, a záró dátum, a kezdő időpont, a záró időpont, a tartalom, az eseménytípus, az ismétlődés és az ütemezési értesítés megadására.

Szabadság megadása és feloldása

Beállíthat vagy feloldhat felhasználói ünnepnapokat. Nyomja meg a bal oldali [Opciók] funkciógombot, és válassza az Ünnepnap megadása lehetőséget. A kiválasztott dátum pirossal jelenik meg. Az ünnepnap feloldásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók] és válassza az Ünnepnap törlése opciót.

Ütemezési értesítés

Ha a felhasználó meghatározta a riasztási beállításokat, akkor a meghatározott csengőhang fog megszólalni. Ha az értesítés időpontja az ütemezés kezdete előtt van, akkor újra beállíthatja az riasztást.

Gyorsmenü

7.3. menü

Meghatározhatja, hogy mely funkciók kerüljenek bele a Gyorsmenübe. Ha elmenti a gyakran használt funkciókat a Gyorsmenübe, akkor egyszerűen a megfelelő billentyű megnyomásával, gyorsan elindíthatja azokat.

Szervező

Feladatok

7.4. menü

Az elvégzendő feladatok megtekinthetők, szerkeszthetők, és hozzáadhatók. A feladatok időrendben jelennek meg a kijelzőn. Az elvégzett, és a még el nem végzett feladatok eltérően jelennek meg a kijelzőn.




Jegyzet








7.5. menü

A jegyzetkezelő funkció segítségével megtekintheti és kezelheti az elmentett jegyzetek tartalmát, és új jegyzetet adhat hozzá.

Diktafon

7.6. menü

1. A felvételt előtt nyomja meg a bal gombot [Beállítások] a felbukkanó menü megjelenítéséhez.
2. Lépjen a kívánt menüelemre a  /  billentyűkkel, és nyomja meg az  gombot.
 - ▶ **Időtartam:** Megválaszthatja a felvétel időtartamát - MMS üzenet méret, 30 másodperc és 1 perc, vagy nincs korlátozás.
 - ▶ **Minőség:** Megválaszthatja a képmínőséget - Kiváló, Finom és Normál.

- ▶ **Felhasznált memória:** Válassza ki, hogy hangfelvételei a Készülékmemóriába vagy a Külső memóriába legyenek mentve.
 - ▶ **Ugrás a saját hangokhoz:** Megnyitja a Hangok mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.
3. Az  megnyomásával elkezdheti a felvételt. A rögzítés elkezdésekor a rögzítési idő az LCD-kijelzőn látható. A felvétel megszakításához nyomja meg a [Vissza] gombot.
 4. Ha befejezte a felvételt, nyomja meg az  gombot a kilépéshez. A rögzített fájl automatikusan a Saját fájlok Hangfelvételek mappájába kerül. Ha ismét megnyomja az  gombot, akkor új hangüzenet felvételébe kezdhet.
 5. A hangfelvételt követően nyomja meg a bal oldali funkciógombot a különféle beállítások kiválasztásához.
 6. Válassza ki a kívánt menüt a  /  billentyűvel, és nyomja meg az  gombot.
 - ▶ **Játszás:** Lejátszhatja a hangot.
 - ▶ **Küldés:** A rögzített fájl mentéséhez válasszon egyet a  /  billentyűkkel a következők közül: Üzenet, E-mail vagy Bluetooth, majd nyomja meg az  gombot.

- ▶ **Fájl** Módosítsa a fájt nevét vagy tekintse meg a fájlinformációkat.
- ▶ **Törlés:** Válassza ezt a menüpontot a rögzített fájl törléséhez.
- ▶ **Használat másként:** Beállíthatja a videófájl csengőhangként hanghívásokhoz vagy videóhívásokhoz.
- ▶ **Ugrás a saját hangokhoz** – Megnyitja a Saját fájlok mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.

Személyes jegyzet 7.7. menü

Személyes adatai védelme érdekében Személyes jegyzetet írhat. Ebben a menüpontban adhatja meg a biztonsági kódot.

Számológép 7.8. menü

A számológéppel alapvető számolási funkciókat végezhet: összeadhat, kivonhat, szorozhat és oszthat, illetve további, magasabb szintű funkciókat használhat. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Stopperóra 7.9. menü

Ebben a menüpontban valamilyen esemény időtartamát mérheti.

Átváltás 7.0. menü

Ezzel a menüvel a következő egységeket válthatja át: valuta, terület, hossz, súly, hőmérséklet, térfogat és sebesség.

Világidő 7.*. menü

A világidő funkció megmutatja, hogy mennyi a pontos idő a világvárosokban.

Szervező-beállítások 7.#. menü

Naptár-beállítások (7.#.1. menü)

Meghatározhatja a naptár megtekintésének beállításait.

- ▶ **Alapértelmezett nézet:** Beállíthatja, hogy a naptár alapértelmezett nézete havi vagy heti nézet legyen
- ▶ **Heti indítási idő:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Hét kezdete:** Beállíthatja, hogy a hét kezdőnapja hétfő vagy vasárnap legyen

Szervező

Összes naptárbejegyzés és tennivaló küldése Bluetooth-on

(7.#.2. menü)

A telefonján tárolt összes naptári adatot és tennivalót elküldheti Bluetooth-on egy másik telefonra.

Naptár és feladatok biztonsági mentése (7.#.3. menü)

Külső memória behelyezése esetén létrehozhatja a telefonján tárolt naptári adatok és tennivalók biztonsági mentését tartalmazó fájlt.

Naptár és feladatok visszaállítása (7.#.4. menü)

Ugyanennek a memóriakártyának a használatával visszaállíthatja a naptár és a teendők adatait.

Memória infó (7.#.5. menü)

Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát a Naptár, a Teendők, a Jegyzetek és a Személyes jegyzetek számára.

Nevek [8. menü]

Új hozzáadása

8.1. menü

Új partnert regisztrálhat. Az új partnerhez nevet, különböző telefonszámokat és e-mail címeket adhat meg. A partnert csoporthoz is rendelheti, valamint képet, avatárt, ill. speciális csengőhangot rendelhet hozzá, sőt, a partnerhez emlékeztetőt adhat meg. További elérhető mezők: honlap URL-je, otthoni cím, munkahely neve, beosztás, munkahely címe. A partnercímek bevitele és kezelése a memóriahasználattól függ.

Névgyek listája

8.2. menü

Végrehajtja a partner keresése funkciót. A keresés az alapértelmezés szerint az utónév alapján történik. Az alkalmazott keresési mód és a találatok a Keresési ablakban jelennek meg. A kiválasztott számon keresztül hívást kezdeményezhet vagy üzenetet küldhet arra. A partnerek között telefonszám vagy csoport információk alapján is lehet keresni.

Megjegyzés

- ▶ A beállítások menü használatával vezetéknev alapján is kereshet.



Csoportok

8.3. menü

Ebben a menüben kezelheti a hívócsoport információkat (a készüléken és az USIM-kártyán tároltakat egyaránt). A készülékmemória 5 alapértelmezett hívócsoportot tartalmaz: Család, Barátok, Kollégák, Iskola és VIP. Hívócsoportokat adhat hozzá, szerkeszthet és törölhet. Ha nem határozott meg csengőhangot az adott telefonszámhoz, akkor az erről érkező hívások esetén a csoport számához hozzárendelt csengőhang fog megszólalni.


Gyorshívások

8.4. menü

Ebben a menüben kezelheti a gyors hívásokat. A gyors hívások a  -  billentyűkhöz vannak hozzárendelve. Egy adott partnercímhez több gyors hívást is hozzárendelhet.

Szolgáltatói telefonszámok

8.5. menü

Megtekintheti a szolgáltatója által társított szolgáltatói hívószámok (SDN) listáját (ha támogatja az USIM-kártya). Az ilyen telefonszámok lehetnek pl. segélykérés, a tudakozó vagy a hangpostafiók telefonszámjai. Miután kiválasztotta a kívánt szolgáltatói hívószámot, nyomja meg a  gombot a szolgáltatói tárcsaszámához.

Nevek

Saját szám

8.6. menü

Ezzel tekintheti meg az USIM-kártyán lévő saját telefonszámát. Mentheti az USIM-kártyán használt saját hívószámait.

Saját névjegy

8.7. menü

Létrehozhatja a saját névjegyét, adatait a bal oldali [Hozzáadás] funkciógomb megnyomásával adhatja hozzá. A név, telefonszám, e-mail cím és kép hozzáadása nélkül használhatja névjegyként üzenetek küldésekor.

Beállítások

8.8. menü

Címjegyzék beállítása (8.8.1. menü)

- ▶ **Partnerek helye:** Állítsa be, hogy mely partneradatok jelenjenek meg (készülékmemória, USIM-kártya vagy mindkettő). Az alapértelmezett beállítás az Összes.
- ▶ **Név megjelenítése:** Állítsa be az utónév és a vezetéknév megjelenítésének sorrendjét.
- ▶ **Kép megjelenítése:** Állítsa be, hogy megjelenjen-e a kép/avatár.

Névjegy szinkr. (8.8.2. menü)

Megjegyzes

- ▶ Ez a szolgáltatás nem minden országban ?hető el. A további részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Elküldheti a telefonkönyv tartalmát közvetlenül a kiszolgálóra.

Másolás (8.8.3. menü)

Lehetőség van partnerek másolására a telefon memóriájából az USIM-kártyára, és fordítva. Átmásolhat minden elemet vagy csak a kiválasztott bejegyzéseket.

Áthelyezés (8.8.4. menü)

Lehetőség van partnerek áthelyezésére a telefon memóriájából az USIM-kártyára, és fordítva. Áthelyezhet minden elemet vagy csak a kiválasztott bejegyzéseket.

Összes névjegy küldése

Összes névjegy - küldése (8.8.5. menü)

A készüléken tárolt telefonkönyvi adatait elküldheti másik telefonra Bluetooth-on keresztül.

Partnerek biztonsági mentése

(8.8.6. menü)

A készüléken tárolt összes telefonkönyvi adatot elmentheti külső memóriakártyára, vcard formájában.

Partnerek visszaállítása

(8.8.7. menü)

A külső memóriakártyán tárolt összes telefonkönyvi adatot visszaállíthatja a telefonra, vcard formájában.

Partnerek törlése (8.8.8. menü)

Törli az összes partner adatait. Törölheti az összes partner adatait a mobiltelefon memóriájából és az USIM-kártyáról is.

Memória infó (8.8.9. menü)

Ebben a menüpontban ellenőrizheti a felhasznált memória állapotát.

Hívásnapló [9. menü]

Minden hívás 9.1. menü

Lehetővé teszi a tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívások adatainak megtekintését. Az adatok közül kiválasztott szám használatával hívást kezdeményezhet, vagy üzenetet küldhet arra. A Telefonkönyvbe is mentheti a számot.

Tárcsázott hívások 9.2. menü

Lehetővé teszi a tárcsázott hívások adatainak megtekintését, üzenet küldését és a szám mentését a Partnerek közé.

Fogadott hívások 9.3. menü

Lehetővé teszi a fogadott hívások adatainak megtekintését, üzenet küldését és a szám mentését a Partnerek közé.

Nem fogadott hívások 9.4. menü

Lehetővé teszi a nem fogadott hívások adatainak megtekintését, üzenet küldését és a szám mentését a Partnerek közé.

Videóhívás [* .menü]

Ezen menü segítségével kezdeményezhet videóhívást.

1. Adja meg a tárcsázní kívánt számot.
 - ▶ Beírhatja a számot.
 - ▶ A bal oldali funkciógomb [Opciók] használatával a Partnerek keresése funkcióból kiválaszthatja a számot
2. Videóhívás kezdeményezéséhez nyomja meg a középső [Videóhívás] gombot.

Videóhívás közben

Videóhívás közben a képernyőn megjelenik a partner neve, a hívás időtartama, a partner képe, a hangerő és videó kontroll panel, valamint az Ön képe.


Bejövő videóhívás

Videóhívás fogadásakor a következő adatok jelennek meg a hívó félről.

- ▶ **Kép/animáció:** Megjeleníti a fényképes azonosítót, a Partnerek opcióival konfigurált grafikus ábrát vagy alapértelmezett animációt, amely a bejövő hívást jelzi.
- ▶ **A hívó neve és telefonszáma:** A hívó fél telefonszámát jeleníti meg. Ha a telefonszám el van mentve a Partnerek között, a partner neve jelenik meg.

A bejövő hívást fogadhatja a középső [Elfogadás] gomb megnyomásával. A bejövő hívásokat fogadhatja a bal oldali [Privát] gomb megnyomásával is.

A bejövő hívást lenémíthatja a jobb oldali [Némítés] gomb megnyomásával.

A  gomb a telefon bal oldalán található. A csengetés némítása után a jobb oldali [Elutasítás] gombbal utasíthatja el a hívást.

Zene [0. menü]

Utoljára játszott 0.1. menü

A „Saját zene” albumból legutóbb hallgatott zenét újra lejátszhatja.

Saját zene 0.2 menü

Minden szám (0.2.1. menü)

Megtekintheti a telefonmemóriában/ külső memóriában lévő összes zenefájlt.

Előadók (0.2.2. menü)

Előadók szerint rendezve tekintheti meg és hallgathatja a zenefájlokat.

Albumok (0.2.3. menü)

Albumok szerint rendezve tekintheti meg és hallgathatja a zenefájlokat.

Műfajok (0.2.4. menü)

Műfajok szerint rendezve tekintheti meg és hallgathatja a zenefájlokat.

Lejátszási listák (0.2.5. menü)

Saját lejátszási listát hozhat létre a Minden szám menüben található lista dalaiból.

Számok léptetése (0.2.6. menü)

Válassza ezt az opciót, ha folyamatosan, keverve szeretné lejátszani a zenefájlokat.

Zene tárolása 0.3. menü

Csatlakozás a Vodafone zeneletöltési oldalához.

Megjegyzés

- ▶ Előfordulhat, hogy a zeneletöltések további költségeket jelentenek. További információért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Beállítások [# .menü]

Profilok

#.1. menü

A bejövő hívásokhoz beállíthat csengőhangot vagy rezgő hívásjelzést, megadhatja a csengőhangot, billentyűhangot és azok hangerejét, hangeffektusokat konfigurálhat, a profiloknak megfelelően. A profilok a következők: [Normál], [Csendes], [Utcai], [Repülési mód], [1. testreszabott], [2. testreszabott] és [3. testreszabott] Válasszon ki egy profilt, és nyomja meg az **OK** gombot annak aktiválásához. A bal oldali [Beállítások] funkciógomb megnyomása után az [Általános], [Csendes], [Kültéri], [Repülési mód], [1. testreszabott], [2. testreszabott] és [3. testreszabott] profilok esetén válassza a Szerkesztés menüt a beállítás megváltoztatásához. Ha kiválasztja szerkesztésre az egyes profilokat, akkor eltérő lehetőségek listája áll rendelkezésre.

Telefonbeállítások #.2. menü

Dátum és idő (#.2.1. menü)

Bár az aktuális idő beállítása automatikusan történik a telefon hálózati regisztrációjakor, a felhasználók ezzel a menüvel állíthatják be közvetlenül az időt és a dátumot. A felhasználó által beállított idő csak addig érvényes, amíg a telefon be van kapcsolva.

Idő

1. A Dátum és Idő listából válassza az Idő elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A navigációs gombokkal lépjen a kívánt mezőre: Óra, Perc vagy de/du. (Ha a 12 óras időformátumot választotta)
3. Adja meg az órát és a percet a számbillentyűk használatával.
4. Válassza ki az időformátumot a **</>** billentyűk használatával.
5. Gördítse le az oldalt, és válassza ki a kijelzés formátumát, pl. Kikapcsolva, Kakukkos óra vagy Harangjáték.
6. Az idő adott értékkel történő beállításához nyomja meg a középső **OK** funkciógombot.

Dátum

1. A Dátum és Idő listából válassza a Dátum elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza ki a dátumformátumot a **</>** billentyűk használatával.
3. A számbillentyűk segítségével adja meg a Nap, Hónap és Év adatokat.
4. A dátum adott értékkel történő beállításához nyomja meg a középső **OK** funkciógombot.

Beállítások

Dátum/idő automatikus frissítése

Ha az automatikus frissítés be van kapcsolva, akkor az idő és a dátum az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissül. Ha kiválasztja a Megerősít lehetőséget, akkor a dátum és az idő az automatikus frissítés előtt megerősítésre kerül.

Nyári időszámítás

Állítsa be, hogy aktiválja-e a nyári időszámítást. Beállíthatja, hogy a nyári időszámítás eltérése 1 vagy 2 óra legyen az Ön választott lakóhelyén.

Nyelv (#.2.2.menü)

Kiválaszthatja a megjelenítési nyelvet. Az Automatikus nyelv opció kiválasztásával a megjelenítendő nyelv az USIM-kártya által támogatott nyelvnek megfelelően állítódik be.

Automatikus billentyűzár

(#.2.3. menü)

Ha aktiválja ezt a funkciót, akkor a billentyűzet előre meghatározott idő elteltével automatikusan lezáródik.

Biztonság (#.2.4. menü)

PIN kód kérés

Ha itt a Bekapcsolva beállítás választja, akkor a telefon minden egyes bekapcsoláskor kéri az Ön PIN-kódját.

Megjegyzés

- ▶ Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot, hogy a PIN-kód beviteli ablakban visszatérjen az előző lépéshez.
- ▶ A PIN-kód 3 hibás megadása érvényteleníti a PIN-kódot. Ebben az esetben a PUK-kódot (PIN-feloldó kódot) kell megadni a PIN-kód ismételt beállításához.
- ▶ A PUK kód bevitele legfeljebb 10 alkalommal ismételtelhető meg. (Megjegyzés: Ha 10 alkalommal hibásan történt a PUK-kód megadása, az USIM-kártya blokkolódik, és ki kell cserélni.)
- ▶ Ha a PIN-kód kérése nem tiltható le a kezelői beállításokkal, akkor nem választhatja ezt a menüelemet.

Készülékzár

Lezárhatja telefonját. Az alábbi 4 lezárási funkció érhető el.

- **Bekapcsoláskor:** Mindig lezárja a készüléket, ha az be van kapcsolva.
- **SIM csere után:** Lezárja a készüléket, ha a USIM-kártya módosult.
- **Azonnal:** Azonnal lezárja a készüléket.
- **Egyik sem:** Kikapcsolja a lezárási funkciót. A kiválasztás megerősítéséhez meg kell adnia a biztonsági kódot.

A készülék lezárásának feloldásához meg kell adnia a biztonsági kódot.

Kódcsere

Megváltoztathatja a PIN és a PIN2 kódot, és a mobiltelefon jelszavát.

PIN kód

A PIN a személyes azonosító szám (Personal Identification Number) rövidítése, és a jogosulatlan felhasználók számára korlátozza a használatot.

PIN2 kód

A PIN 2 a személyes azonosító szám 2 (Personal Identification Number 2) rövidítése, és PIN kódhoz hasonlóan, a jogosulatlan felhasználók számára korlátozza a használatot. A PIN2 kód megváltoztatásának eljárása ugyanaz, mint a PIN kód esetében. A PIN 2 kód 3 hibás megadása érvényteleníti a PIN 2 kódot. Ebben az esetben meg kell adnia a PUK2 kódot, hogy újra használhassa a PIN2 kódot. A PUK kód bevitelle legfeljebb 10 alkalommal ismételtethető meg, ugyanúgy, mint a PUK2 kód esetében. A PUK2 kód 10 hibás megadása érvényteleníti a PIN2 kódot.

Biztonsági kód

A biztonsági kód a mobiltelefon jelszavának megváltoztatására szolgál. A PIN és a PIN2 kóddal ellentétben a biztonsági kód megadásánál nincs korlátozva a próbálkozások száma.

Energiatakarékosság (#2.5. menü)

Eldöntheti, hogy aktiválja-e az energiatakarékos módot.

Beállítások

Memóriakezelő (#.2.6. menü)

Készülék közös memóriája

Ez a funkció a mobiltelefon felhasználói memóriájának állapotát mutatja. Mivel a funkció a teljes fájlrendszert megvizsgálja, a művelet eltarthat néhány másodpercig.

Készülék fenntartott memóriája

Ez a funkció a felhasználó fenntartott memóriájának állapotát mutatja. A szokásos tartalom: SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Feladatok, Jegyzetek, Ébresztések, Hívásnapló és Könyvjelzők. És megadja az aktuális érték egyértelmű illusztrációját az egyes elemek teljes értékéhez viszonyítva.

USIM-memória

Ez a funkció a USIM kártya felhasználói memóriájának állapotát mutatja.

Külső memória

Ez a funkció a külső kártya felhasználói memóriájának állapotát mutatja. Ez a funkció megjeleníti a használatban lévő és a szabad memória adatait.

Elsődleges tárolás beállítása

(#.2.7. menü)

Megválaszthatja az elsődleges tárolási helyet fájljai számára. Készülékmemória vagy Külső memória.

Készülékadatok (#.2.8. menü)

Ez a funkció megmutatja a USIM kártya telefonszámát, valamint a mobiltelefon modellnevét és szoftverének verziószámát.

Gyári beállítások visszaállítása

(#.2.9. menü)

Ezen opció segítségével az alapértelmezett beállításokat állíthatja vissza. Meg kell adnia biztonsági kódját.

Kijelzőbeállítások #.3. menü

Ez a menü lehetővé teszi a képernyő és a menük teljes grafikus felületének megjelenítési testreszabását.

Kijelző (#.3.1. menü)

Beállíthatja a főképernyőn megjeleníteni kívánt képernyőtémát.

Kezdő képernyő

- ▶ **Háttérkép:** Kiválaszthatja a főképernyőn megjeleníteni kívánt képet.
- ▶ **Elemek megjelenítése:** Megadhatja a képernyőn megjelenítendő elemeket: Óra, Óra + Jelmagyarázat, Kettős óra, Jelmagyarázat, Ne mutassa, Naptár + Óra vagy Naptár
- ▶ **Óra típusa:** Kiválaszthatja az óra típusát.
- ▶ **Óra betűszíne:** Kiválaszthatja az óra kijelzésének színét.

Indítási kép

Kiválaszthatja, hogy milyen kép legyen látható, amikor bekapcsolja a telefont.

Kapcsolási kép

Kiválaszthatja, hogy milyen kép legyen látható, amikor kikapcsolja a telefont.

Menüstílus (#.3.2. menü)

Kiválaszthatja a menü kívánt stílusát, legyen az rács, vagy lista.

Betűtípus (#.3.3. menü)

A [◀] / [▶] billentyűvel megadhatja a betűtípust, a hívószám betűméretét és betűszínét.

Háttérvilágítás (#.3.4. menü)

Beállíthatja a Kezdőképernyő háttérvilágításának időtartamát és fényerejét, valamint a billentyűzet háttérvilágításának időtartamát.

Készülék téma (#.3.5. menü)

Válassza ki a készülék kívánt témáját a Fehér és a Fekete lehetőségek közül.

Üdvözlő üzenet (#.3.6. menü)

A „Be” kiválasztása után üdvözlő üzenetet írhat.

Hívásbeállítások #.4. menü

Hívások időtartama (#.4.1. menü)

Típusok szerint tekintheti meg a hívásidőt. Nyomja meg bal oldali [Beállítások] funkciógombot a részleges vagy a teljes inicializálás kiválasztásához. Az inicializáláshoz szüksége lesz a biztonsági kódra.

Beállítások [#. menü]

Híváskorlátozás (#.4.2. menü)


A híváskorlátozási menük Hanghívások és Videóhívások esetében érhetők el.

A menüelemek: Hanghívások, Videóhívások, Összes deaktiválása. A Hanghívások és a Videóhívások menüjében a következő almenük találhatóak.

A Híváskorlátozás menü részei az Összes kimenő, Nemzetközi kimenő, Nemzetközi kimenő hívás a saját ország kivételével, Összes bejövő és Bejövő hívások külföldi tartózkodáskor almenük.

Az Összes kimenő menüpont minden kimenő hívást korlátoz, a Nemzetközi kimenő menüpont a kimenő nemzetközi hívásokat korlátozza és a Nemzetközi kimenő hívás a saját ország kivételével menüpont a kimenő nemzetközi hívásokat korlátozza, a Saját PLMN ország kivételével. Az Összes bejövő elutasít minden bejövő hívást, a Bejövő hívások külföldi tartózkodáskor pedig barangolás esetén utasítja el a bejövő hívásokat.

Hanghívások és Videóhívások

1. Ha szeretné aktiválni a korlátozási szolgáltatást, akkor nyomja meg az OK  gombot, és adja meg a híváskorlátozási jelszót. A telefon kezdeményezi a hálózaton keresztül a korlátozási szolgáltatás aktiválását, és fogadja a művelet eredményét. Miután fogadta az eredményt a hálózatról, megjeleníti azt
2. A Beállítások menüpont kiválasztásával aktiválhatja a Kimenő hívások menüt. Válassza a Beállítások menüpontot, a legalsó menüből. Ezután megjelenik a Deaktiválás, az Összes deaktiválása, az Állapot megtekintése és a Jelszó megváltoztatása menüpont.
A Deaktiválás menü kikapcsolja a korlátozási szolgáltatást, miután a felhasználó megadta a híváskorlátozási jelszót. Az Összes deaktiválása menü kikapcsolja a hálózaton beállított, összes korlátozást, miután a felhasználó megadta a híváskorlátozási jelszót. Az Állapot megtekintése menüpontban a felhasználók megtekinthetik az aktuális hálózati beállításokat. Az Állapot megtekintése menü kiválasztásakor animálva megjelenik a Kérés üzenet, majd a hálózat válaszakor a művelet eredménye. Jelszó megváltoztatása menü segítségével a felhasználó megváltoztathatja a meglévő híváskorlátozási jelszót.

Összes deaktiválása

Kiválaszthatja, hogy mindent deaktivál-e.

Fix hívószámok (#.4.3. menü)

► Be-/kikapcsolás

- **Be:** Válassza ki, hogy aktiválja-e a Rögzített tárcsázási (FDN) funkciót. PIN2 kódos hitelesítés szükséges.

- **Ki:** Válassza ki, hogy aktiválja-e a Rögzített tárcsázási (FDN) funkciót. PIN2 kódos hitelesítés szükséges.

► **FDN lista:** Megjeleníti az aktuális FDN listát. Szerkesztheti a fix hívószámok listáját, hozzáadhat vagy törölhet számokat. A lista szerkesztéséhez, a hozzáadáshoz vagy a törléshez PIN2 kódos hitelesítés szükséges. A beállítások a USIM-kártyára lesznek mentve. Az USIM-kártyán tárolt információkra akkor van szükség, amikor az FDN funkciót tiltja a kimenő hívásokat.

Adatmennyiség (#.4.4. menü)

Ellenőrizheti az elküldött, fogadott és az összes adat mennyiségét. Nyomja meg bal oldali [Beállítások] funkciógombot a teljes inicializáláshoz, vagy a kiválasztott méret típus alapján történő inicializáláshoz. Az inicializáláshoz szüksége lesz a biztonsági kódra.

Hívásköltségek (#.4.5. menü)

1. Ez a funkció az utolsó hívás és az összes hívás költségét jeleníti meg.
2. A szerkesztéshez nyomja meg középső [Szerkesztés] funkciógombot, és adja meg a PIN2 kódot.
3. A Hívásdíj beállítása menüpontban beállíthatja a pénznemet és az egységárat. A beállításoktól, USIM-kártyától és a szolgáltatótól függően, a telefonhívás alatt megjelenik a hívás költsége.
4. A Korlátozás megadása beállításnál kiválaszthatja a költségkorlát bekapcsolását. Ha költségkorlátot állít be, és az összes költség eléri ezt a korlátot, akkor a készülék nem engedélyezi a hívások indítását.

Átírányítás (#.4.6. menü)

Az átírányítási menük Hanghívások és Videóhívások esetében érhető el.

1. Ha nincs érvényben lévő átírányítás

Az átírányításhoz megadhatja a telefonszámot közvetlenül, vagy megkeresheti azt a telefonkönyvből. Ha megnyomja az [Átírányítás] gombot, akkor a telefon elküldi a kérést a szolgáltatóhoz, miután megadta a számot. Amíg várakozik az eredményre a hálózattól, üzenetkérés és animáció jelenik meg.

Beállítások

2. Ha már van érvényben lévő átirányítás

Megtekintheti a korábban beállított átirányítások listáját. Amíg várakozik az eredményre a hálózattól, üzenetkérés és animáció jelenik meg.

3. Beállítás menü

Az Összes hanghívás menü aktiválása után, a menük alsó részén található Beállítások menüpont kiválasztásával megjelenik a Deaktiválás, az Összes deaktiválása, az Állapot megtekintése és a Lista törlése menü.

Az Állapot megtekintése menüpont a hálózati beállítást mutatja. Ha ezt a menüt választja, üzenetkérés és animáció jelenik meg. Ezután, ha a telefon fogadta az adatokat a hálózatról, megjeleníti beállításokat. Ha kiválasztja a Deaktiválás menüt, akkor a felhasználói megerősítést követően törölnek a hálózaton rögzített átirányítási telefonszámok. A Lista törlése menüpont törli az összes átirányítást a listáról.

Hívásvárakoztatás (#.4.7. menü)

Aktiválja a hívásvárakoztatás szolgáltatást. Ha kiválasztja ezt az elemet, akkor üzenetkérés és animáció jelenik meg. Ha megérkezik a válasz a hálózatról, akkor megjelenik a művelet eredménye.

Hangposta (#.4.8. menü)

Hozzáadhatja vagy módosíthatja a hangposta-központot.

Videó hívás (Menü #.4.9. menü)

Beállíthatja a képernyőt egy videóhívás kezdeményezésekor/fogadásakor.

- ▶ **Egyéni kép használata:** Megadhatja, hogy használjon-e egyéni képet.
- ▶ **Egyéni kép kiválasztása:** Kiválaszthatja a megjelenítendő képet.
- ▶ **Tükör:** Állítsa be, hogy aktiválja-e a tükör effektust.

Általános beállítások (#.4.0. menü)

Hívás elutasítása

Beállíthatja, hogy elutasítja-e a bejövő hívásokat.

1. A hívások elutasításának aktiválásához válassza a "Be" lehetőséget az Elutasítás menüben. Megjelenik az Elutasítási lista menü.
2. Állítsa be a kívánt elutasítási lehetőséget az Elutasítási lista menüben.

Saját szám küldése

- ▶ **Hálózati beállítás:** A szolgáltató által meghatározott alapbeállítás használata.
- ▶ **Be:** Saját szám küldése kimenő híváskor.
- ▶ **Ki:** Kimenő hívás saját szám küldése nélkül.

Automatikus újratárcsázás

Sikertelen hívás esetén beállíthatja az automatikus újrahívás funkciót.

Válasz módja

A hívásfogadás módját állíthatja be. A választási lehetőségek: Nyomja meg a Küldés gombot, Nyitás és Nyomjon meg egy billentyűt.

Hívásidő emlékeztető

Megadja, hogy a telefon használata közben 1 percenként hallható legyen-e az 1 perces jelző hang.

BT Fogadás módja

- ▶ **Bt. Eszköz:** Fogadhatja a hívásokat a Bluetooth fejhallgató használatával, ha az csatlakoztatva van.
- ▶ **Készülék:** Ha a gomb megnyomásával fogadja a hívást, akkor a készüléken beszélhet. Ha a Bluetooth fejhallgató gombjának megnyomásával fogadja a hívást, akkor a Bluetooth fejhallgató használatával beszélhet.

Ez a fogadási mód elsődleges kiválasztása. Beszélgetés közben pedig átkapcsolhat a készülékről a fülhallgatóra, és vissza.

Új szám mentése

Beállíthatja, hogy a telefon a hívás befejezése után felkínálja-e számnak a mentését, amennyiben az nem szerepel a telefonkönyvben.

Flipzárás beállítása

Beállíthatja, hogy a telefon bezárása befejezze-e a hívást.

Üzenetbeállítások #.5. menü

A részletes leírást a 40. oldalon találja.

Beállítások

Beállítások

#.6. menü

A részletes leírást az 54. oldalon találja. (8.8. menü)

Kapcsolat

#.7. menü

Bluetooth (#.7.1. menü)

Bluetooth kapcsolat

Telefonja beépített Bluetooth vezeték nélküli funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül kapcsolódjon más Bluetooth eszközökhöz, például kihangosítóhoz, PC-hez, PDA-hoz vagy más telefonokhoz.

Például beszélgethet a vezeték nélküli Bluetooth kihangosító használatával, vagy böngészhet az Interneten a vezeték nélküli kapcsolódó mobiltelefon segítségével. Névjegyeket, naptári tételeket és képeket is cserélhet.

Megjegyzés

- ▶ Ajánlott a telefont és a vele Bluetooth kapcsolatban lévő készüléket egymástól 10 méteren belül tartani. A kapcsolat minősége jobb lehet, amennyiben nincs szilárd tárgy a telefon és a Bluetooth eszköz között.

1. Első lépések

• **Menü** → **Beállítások** → **Kapcsolódási mód** → **Bluetooth** → **Be-/kikapcsolás**

A Bluetooth funkció használatához először **kapcsolja azt be**.

2. Bluetooth beállítás meghatározása

• **Menü** → **Beállítások** → **Kapcsolódási mód** → **Bluetooth** → **Beállítások**

- **Saját eszköz láthatósága:** Állítsa be a [Saját eszköz láthatósága] menüpontban a [Mindenkinek látható] lehetőséget, hogy a többi készülék megtalálhassa az Ön telefonját, amikor Bluetooth eszközt keres. Ha a Rejtett lehetőséget választja, akkor a többi készülék nem fogja tudni megtalálni az Ön telefonját, mikor Bluetooth eszközt keres.

- **Saját eszköz neve:** Megadhatja vagy módosíthatja azt a nevet, amellyel a telefonkészülék megjelenik a többi Bluetooth eszközön. A telefon neve csak akkor jelenik meg a többi eszközön, ha a Saját készülék láthatósága menüpontban a Mindenkinek látható lehetőséget választja.

- **Támogatott szolgáltatók:** Megtekintheti azoknak az eszközöknek, például kihangosító kiegészítőknek vagy fejhallgatónak a listáját, amelyek kompatibilisek ezzel a Bluetooth funkcióval rendelkező telefontal.

- **Saját cím:** Megtekintheti a Bluetooth eszköz címét.

Megjegyzés

- ▶ Ha készüléke Bluetooth eszközhöz csatlakozik, kockázatnak lehet kitéve. Ezért azt ajánljuk, hogy a Bluetooth láthatóságot állítsa a Rejtett opcióra konfigurálás vagy készülékpárosítás után. A párosított készülékeken kívüli, egyéb Bluetooth eszközről érkező bejövő fájlok esetén lehetősége van eldönteni, hogy elfogadja vagy elutasítja a kapcsolatot, miután ellenőrizte a küldő adatait.

3. Új eszköz keresése és párosítása

Új eszköz keresése

A következők szerint kereshet új eszközt.

- **Menü** → **Beállítások** → **Kapcsolódási mód** → **Bluetooth** → **Új eszköz keresése**

Eszközők párosítása

1. Bluetooth eszköz kereséséhez (párosításra) nyomja meg az Új eszköz hozzáadása gombot.
2. A képernyőn az Eszközök keresése üzenet jelenik meg. A készülék megtalálja a 10 méteres hatótávolságon belüli Bluetooth eszközöket.
3. A képernyőn megjelenik a megtalált Bluetooth eszközök listája. Ha nem található Bluetooth eszköz, akkor a készülék megkérdezi, hogy szeretne-e újabb keresést.

4. Párosítási eljárás

Nyomja meg az **OK** gombot. A kijelzőn megjelenik egy ablak, amely kéri a jelszó megadását.

A jelszó létrehozása után (1-től 16 számjegyig) a párosításhoz a másik eszköz felhasználójának ugyanazt a jelszót kell megadnia. A másik eszköz felhasználójának a hitelesítéshez előre ismernie kell a jelszót.

Eszközők törlése

1. A Párosított eszközök képernyőjéről válassza ki a törölni kívánt eszközt.
2. Az eszközt a Törlés gomb megnyomásával vagy az Opciók → Törlés lehetőség kiválasztásával törölheti. Az összes párosított eszköz törléséhez válassza az Opciók → Összes törlése lehetőséget.

Adatátvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül

1. Az adatok átviteléhez a telefonról egy másik Bluetooth eszközre, először válassza ki az alkalmazást, ahova az adatokat menteni kívánja. A Saját fájlokból más eszközre történő adatküldéshez például válassza ki a következőket: Menü → Saját fájlok → Képek / Hangok / Videók/ Egyebek / Külső memória → Átvinni kívánt adatok kiválasztása → Küldés → Bluetooth

Beállítások

2. Adatátvitel

- 1) Megjelenik a látható párosított eszköz. Ha a kívánt eszköz nem szerepel a listán, válassza a [Frissítés] opciót.
- 2) Válassza ki a képernyőn látható eszközök közül azt, amelyre adatokat szeretne átvinni, és nyomja meg az gombot.
- 3) Ha a másik fél a [Csatlakozási kérés] opciót választja, megtörténik az adatok átvitele.

Szinkronizálás (#.7.2. menü)

Megjegyzés

- ▶ Ez a szolgáltatás nem minden országban érhető el. További információért lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

Ha a szinkronizálást a hálózatkezelő támogatja, akkor a szerviz funkció szinkronizálja a telefonon lévő adatokat és a kiszolgálón lévő adatokat, pl. a Partnerek, a Naptár, Tennivaló és Jegyzet mappák tartalmát egy vezeték nélküli hálózaton keresztül.

USB kapcsolat módja (#.7.3. menü)

A különböző felhasználási céloknak megfelelően aktiválhatja telefonján az USB kapcsolat módját.

- ▶ **Válasszon a következők közül PC Internet:** Adattár, Adatszolgáltatás, Zeneszinkronizálás.

Használja telefonját modemként

A Vodafone most megkönnyítette a laptopon vagy számítógépen a webes böngészést és levelezést! Csak csatlakoztassa az USB-kábelt, majd telefonja segítségével indítson gyors internetkapcsolatot.

Figyelem!

Először bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelő tarifával rendelkezik! **OM**Áskülönbösen nagy mennyiségű adat letöltése, mint zene vagy videó, magas költségeket eredményezhet.

- ▶ Egyszerűen csatlakoztassa telefonját a számítógéphez USB-kábel segítségével.
- ▶ Válassza a PC Internet nevű számítógépes internetszoftver telepítésének lehetőségét és jelölje meg az illesztőprogramjait a számítógépen, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- ▶ Telefonjának beépített telefonon keresztüli Vodafone Mobile Connect szoftvere telepítésre kerül és automatikusan elindul. Ha talált jó Vodafone adatkapcsolatot, akkor rákattinthat a Csatlakozás lehetőségre.

- ▶ Most már rendesen használhatja a webböngészőt és a levelező programot. Ha elkészült, kattintson a Kapcsolat bontása lehetőségre.
- ▶ Ha legközelebb kapcsolódni szeretne az internethez, csatlakoztassa a kábelt, így a szoftver automatikusan elindul, és máris használatra készen várja az internet!

Megjegyzés

- ▶ Ha a szoftver nem indul el automatikusan, ellenőrizze, hogy a készüléken az USB kapcsolat módja a PC Internet lehetőségre van állítva. További részletekért lásd: 70. oldal. További információkat a weben a www.support.vodafone.com címen olvashat. Számítógépén ehhez az alkalmazáshoz a Microsoft® Windows Vista® vagy a Microsoft XP® SP2 operációs rendszernek kell futnia.

Hálózat (#.7.4. menü)

Hálózat választás

Válasszon az **Automatikus** és **Kézi** lehetőségek közül.

- ▶ **Automatikus:** A hálózatot automatikusan keresi, majd regisztrálja a telefont. A lehető legjobb szolgáltatásminőség elérése érdekében ezt az opciót ajánljuk.

- ▶ **Kézi:** Minden aktuálisan elérhető 2G (GSM) és 3G (UMTS) hálózat megjelenik, és Ön kiválaszthat egyet, amelyre regisztrálja telefonját. Ha a hálózat regisztrációja sikertelen, újra megjelenik a hálózatok listája, és kiválaszthat egy újat, amelyre regisztrálja telefonját.

Megjegyzés

- ▶ Ha a kézi keresés esetén készüléke nem találja a hálózatot, a képernyőn megjelenik egy előugró üzenet az elérhető hálózatok kiválasztására.

Hálózatos típusa

Megadhatja a keresendő hálózat típusát, amikor a Hálózat kiválasztása menüben kiválasztja a hálózatot.

Preferált listák

Ha a hálózatkeresés automatikus, megadhat egy előnyben részesített hálózatot, amelyhez készülékét csatlakoztatni szeretné.

Beállítások

Internet profilok (#.7.5. menü)

Ebben a menüben az Internet profilok jelennek meg. Az Opció menü segítségével új profilokat hozhat létre, törölhet vagy szerkeszthet. Ugyanakkor nem törölheti vagy szerkesztheti az egyes országokban kapható típusoktól függő alapértelmezett beállításokat.

Hozzáférési pontok (#.7.6. menü)

Ez a menü megjeleníti a hozzáférési pontok listáját. Az Opció menü segítségével új profilokat hozhat létre, törölhet vagy szerkeszthet. Ugyanakkor nem törölheti vagy szerkesztheti az egyes országokban kapható típusoktól függő alapértelmezett beállításokat.

GPRS kapcsolat (#.7.7. menü)

Az 'Amikor elérhető' menüpont kiválasztásával telefonkészülékét automatikusan regisztrálhatja a kívánt GPRS hálózatra, miután a készüléket bekapcsolta. A "Szükség esetén" menüpont kiválasztásával a WAP vagy egyéb alkalmazás-szolgáltatóhoz való csatlakozáskor GPRS csatlakozás jön létre, és a WAP vagy alkalmazás-szolgáltatás befejezésével a GPRS csatlakozás is megszűnik.

Böngészőbeállítások (#.7.8. menü)

Részletes információért olvassa el a 2.7. menüpontot.

Streaming-beállítások (Menu #.7.9)

If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings.

Java beállítások #.8. menü

Profilok

Megtekintheti a profilok listáját, és hozzáadhat egyet a Java beállításokhoz.

Tanúsítvány lista

Megtekintheti a Java-alkalmazáshoz tartozó Tanúsítvány listát.

Tartozékok

Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. A személyes kommunikációs igényeinek megfelelően az alábbi opciók közül választhat.

Újtöltő

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését otthonról távol vagy az irodában.



Sztereo fejhallgató



Standard akkumulátor



Megjegyzés

- ▶ Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- ▶ Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- ▶ A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: KF310



Rendszer: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA

Nettó súly: 67,5g (akkumulátor nélkül)

Üzemi hőmérséklet

Max: +55°C (normál használat során) / +45°C (töltés közben)

Min: -10°C

Megfelelőségi nyilatkozat  LG Electronics	
Szállító adatai	
Név:	LG Electronics Inc
Cím:	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
Termék adatai	
Terméktípus:	GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA, Terminal Equipment
Modell név:	KF 310
Márka név:	CE 0168
LG:	
Vonatkozó szabványok	
RATTE Directive 1999/5/EC EN50360:2001 and EN 50361:2001 EN 60950-1:2001 EN 301 489-1 v1.6.1 and EN 301 489-2 v1.3.1 EN 301 511- v9.0.2	
Kiegészítő információ	
A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolja.	
Nyilatkozat	
Ezennel kijelöléses felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megjelölt termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a fenti említett szabványoknak és irányelveknek.	Név: Kijelölés dátuma:
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Wijkersdijk 15, 1227 AZ Almere, The Netherlands Tel: +31-36-547-8840, Fax: +31-36-547-8794 e-mail: jacob@lge.com	Seung Hyun, J. / Director 20. NOV. 2007
	 Kijelölés aláírása

