

CE 0168

MMBB0281101 (1.0)

KF700 Guida utente

Congratulazioni per aver acquistato il videofonino KF700 di LG ,
elegante e compatto, progettato per funzionare con le più recenti
tecnologie di comunicazione mobile digitale.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete



1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Bluetooth QD ID B013790

GARANZIA LIMITATA

LG Electronics garantisce che i prodotti e gli accessori annessi saranno privi di difetti di materiale e di fabbricazione, in accordo ai seguenti termini e condizioni:

1. LA GARANZIA COMPRENDE:


- (1) La garanzia limitata del videofonino è valida per un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dalla data di acquisto (esclusa la batteria, il cui periodo di garanzia è di 6 mesi).
- (2) La presente garanzia limitata è concessa esclusivamente all'utente/acquirente originale e non è trasferibile.
- (3) Durante il periodo di garanzia, LG o il servizio di assistenza tecnica autorizzato si impegnano, a propria discrezione, a riparare o sostituire qualsiasi prodotto o parte del prodotto difettoso.
- (4) La garanzia è applicabile solo ai clienti/utenti finali che hanno acquistato il prodotto presso un rivenditore autorizzato in Italia.
- (5) Perché la garanzia sia valida, l'acquirente (utente finale) è tenuto a conservare la fattura o lo scontrino fiscale originali.

2. LA GARANZIA NON COMPRENDE:

- (1) Difetti o danni provocati dall'uso errato di questo prodotto.
- (2) Difetti o danni provocati da uso anomalo, condizioni anomale, conservazione impropria, esposizione a umidità o liquidi, modifiche non autorizzate, riparazioni non autorizzate, negligenza, abuso, incidenti, alterazioni, installazioni errate, fusibili bruciati, introduzione di cibo o liquidi, eventi eccezionali e danni subiti durante il trasporto.
- (3) Rottura o danneggiamento dell'antenna, a meno che non siano conseguenza di difetti del materiale o dell'assemblaggio.

- (4)** I costi relativi alla consegna o al trasporto del prodotto presso il rivenditore o il servizio assistenza autorizzato sono a carico dell'acquirente (utente finale).
- (5)** Prodotti ricevuti dal rivenditore o dal servizio assistenza autorizzato dopo la scadenza del periodo di garanzia.
- (6)** Prodotti il cui numero di serie sia stato rimosso o cancellato.
- (7)** QUESTA GARANZIA È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, COMPRESSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ AD USO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO L'AZIENDA SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI PERDITE O DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALI O SPECIALI, DOVUTI AL MALFUNZIONAMENTO O ALL'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.
- (8)** Danni provocati dall'uso di accessori non approvati da LG.
- (9)** Danni dovuti al normale uso del prodotto.
- (10)** Prodotti utilizzati al di fuori dei limiti massimi pubblicati.
- (11)** Materiali di consumo, quali i fusibili.
- (12)** Prodotti nei quali la funzione di network operator-lock sia stata, in modo non autorizzato, alterata o modificata o rimossa o disattivata.

Benvenuto nel videofonino LG KF700

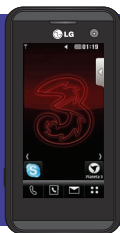

KF700

Guida utente



Questa guida ha due obiettivi principali: spiegare in modo semplice come si utilizza il nuovo LG KF700 e introdurre la vasta gamma di servizi offerti da 3 a cui si può accedere con questo videofonino.

Sommario

Introduzione 6

Introduzione al videofonino 6

Installazione USIM e batteria 8

Rimuovere il coperchio della batteria 8

Rimuovere la batteria 8

Riposizionare il coperchio della batteria 9

Installare la scheda SIM 9

Installare la batteria 9

Caricare il videofonino 10

Scheda di memoria 11

Installazione della scheda di memoria 11

Formattazione della memory card 11

Spostare i contatti della Rubrica 12

Introduzione al videofonino KF700 13

Mappa dei Menu 14

La schermata di standby 15

Pulsanti e schermo a sfioramento del videofonino KF700 19

Blocco, accensione e spegnimento del videofonino KF700 19

Funzioni generali 21

Effettuare una chiamata 21

Effettuare una chiamata voce/video 21

Chiamata con prefisso internazionale 21

Terminare una chiamata 21

Effettuare una chiamata da Elenco contatti 22

Regolare il volume 22

Ricevere una chiamata 22

Bloccare lo schermo a sfioramento e la tastiera 23

Potenza del segnale 23

Modifica della modalità di inserimento del testo 23

Modalità T9 24

Modalità ABC 25

Modalità 123 (Numeri) 25

Modalità Simboli 26

Struttura menu 27

Menu Chiamata 30

Composizione 30

Rubrica 37

Cerca 37

Aggiungi nuovo 38

Numeri brevi 38

Gruppi 39

Impostazioni 39

Informazioni 40

Registri chiamate 40

Tutte 41

Effettuate 41

Ricevute	42	Videocamera	73
Perse.....	42	Musica	86
Tariffe chiamate.....	42	Playlists video	90
Traffico dati	42	Radio FM	90
Messaggi	43	Giochi e applic.	92
Ricevuti	46	Lista applicazioni.....	.92
E-mail.....	47	Impostazioni.....	.93
Bozze	48	Menu Accessori	96
In uscita.....	49	Browser	96
Inviati.....	50	Impostazioni.....	.98
Cartelle	50	Google	100
Modello di testo	50	Cerca	100
Emoticon	51	Posta	100
Impostaz.....	51	Mappe.....	100
Menu Multimedia	60	Blogger.....	101
Personale	60	YouTube.....	101
Immagini	60	Agenda	101
Audio.....	62	Agenda.....	101
Video	62	Attività.....	103
Lista applicazioni.....	63	Trova giorno	103
Contenuti Flash.....	63	Impostaz.....	104
Documenti.....	63	Sveglia	104
Altri.....	63	Appunti	105
Post In blog / Youtube	64	Registr. vocale	106
Fotocamera	65		

Sommario

Accessori	107	Chiamate	125	
Calcolatrice	107	Trasferimenti chiamate.....	125	
Orologio mondiale.....	108	Blocco chiamate	126	
Convertitore	108	Numeri fissi (FDN).....	127	
Cronometro.....	109	Avviso di chiamata.....	128	
Menu Impostazioni	112	Impost. comuni	128	
Display	112	Impost. videochiamata	130	
Stile display	112	Bluetooth	131	
Orologio e Calendario.....	112	PC Sync	134	
Illuminazione	112	Risoluzione dei problemi	140	
Luminosità.....	113	Accessori	143	
Temi	113	Glossario	145	
Carattere.....	114	Indice	150	
Profili	114	Servizi di emergenza e Precauzioni per la	sicurezza	161
Videofonino	116	Cura del tuo KF700	167	
Data e ora.....	116			
Risparmio energetico	117			
Lingua	117			
Blocco tast.autom.....	117			
Sicurezza.....	117			
Connettività	119			
Effetto schermo a sfioramento	123			
Gestione memoria	124			
Calibrazione Schermo.....	124			
Ripristino totale.....	125			
Informazioni	125			



Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali norme può rivelarsi pericoloso o illegale.

Introduzione

Introduzione al videofonino

Connettore caricabatterie, cavo USB

SUGGERIMENTO: Per collegare il cavo USB, attendere che il telefono si accenda e abbia eseguito la registrazione nella rete.

Obiettivo fotocamera interno

Tasto Fine/Accensione 

Consente di terminare o rifiutare una chiamata. (doppia pressione se lo schermo è bloccato)

Consente di accendere/spegnere il telefono.

Premere un volta per ritornare alla schermata di standby.

Tasto Esci 

A ogni pressione cancella un carattere nelle schermate di inserimento testo o numeri.

Utilizzare questo tasto per ritornare alla schermata precedente.


Tasto invio chiamata 

Consente di avviare una chiamata e di rispondere alle chiamate in entrata.

Pulsante di blocco/sblocco

Tasto OK

Permette di attivare il menu rapido e accedere alle sue funzioni

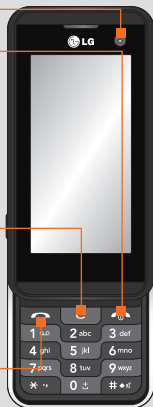

Pulsante di acquisizione (immagini o video)



ATTENZIONE: Non appoggiare oggetti pesanti sul videofonino e non sedersi sopra di esso quando in tasca: l'LCD e quindi la funzionalità touch screen potrebbero danneggiarsi.

Vista del telefono aperto

Rotella Menu rapido

Una volta premuto il tasto OK per attivare il menu rapido la rotella consente di selezionare la voce desiderata del menu rapido. Permette inoltre di controllare lo zoom in modalità camera o video, oppure navigare nei menu.


SUGGERIMENTO: Permette di modificare il livello del volume durante chiamate e mentre si ascolta musica oppure si gioca.

ATTENZIONE: Il contatto con oggetti magnetici potrebbe causare un malfunzionamento della rotellina.



Introduzione

Installazione USIM e batteria

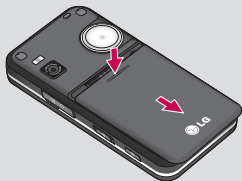

1 Rimuovere il coperchio della batteria.


Fare scorrere il coperchio della batteria verso il basso.



ATTENZIONE: Non utilizzare le unghie quando si rimuove la batteria.



ATTENZIONE: Non rimuovere la batteria quando il videofonino è acceso poiché potrebbe danneggiare il videofonino.

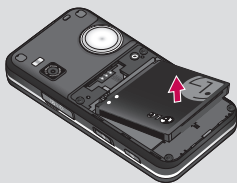


2 Rimuovere la batteria

Alzare la parte inferiore della batteria e rimuovere delicatamente dal suo compartimento.




3 Riposizionare il coperchio della batteria

Fare scorrere il coperchio della batteria verso l'alto fino al suo posizionamento corretto.

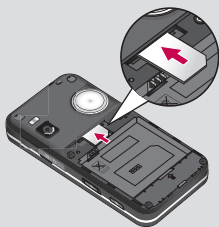

4 Installare la scheda SIM


Fare scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

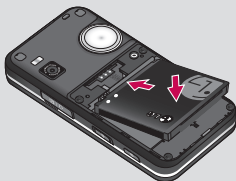

5 Installare la batteria

Inserire innanzitutto la parte inferiore della batteria sul bordo inferiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali nel telefono. Spingere la parte superiore della batteria fino a farla scattare in posizione. Non forzare la batteria.

Introduzione

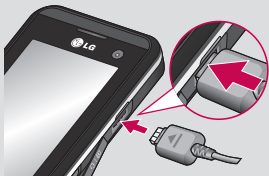

6 Caricare il videofonino


Aprire lo sportellino del connettore posto sul lato del tuo KF700. Inserire il connettore del caricabatteria e collegarlo ad una presa elettrica. Il tuo KF700 deve essere ricaricato fino a quando compare sullo schermo il messaggio "Batteria carica".

Scheda di memoria

Installazione della scheda di memoria



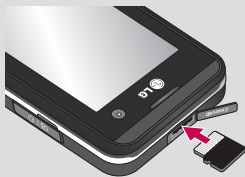


È possibile espandere la memoria del tuo videofonino utilizzando una memoria esterna. L'KF700 supporta schede di memoria fino a 4GB.

- 1 Rimuovere il coperchio batteria e la batteria.
- 2 Inserire la scheda di memoria. Inserire la scheda di memoria nello slot come mostrato in figura. I contatti metallici devono essere posizionati verso l'alto.



Formattazione della memory card

Se la tua memoria esterna è già formattata si può utilizzarla da subito, altrimenti è necessario formattarla.

- 1 Dalla schermata di standby toccare  e selezionare .
- 2 Selezionare **Videofonino** e quindi **Gestione memoria** e **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta** ed immettere la password di default 0000. La memoria verrà formattata e quindi sarà pronta all'uso.
- 4 Per visualizzare le nuove cartelle formattate, toccare  e selezionare . Scegliere  **Personale**. Troverai cinque cartelle: Immagini, Audio, Video, Documenti e Altri.



Introduzione



ATTENZIONE: Quando esegui la formattazione della scheda di memoria, tutti i contenuti vengono cancellati. Se non vuoi perdere dati importanti devi eseguire un backup precedentemente.

Spostare i contatti della Rubrica

Per spostare i contatti della rubrica dalla SIM al videofonino:


- 1 Dalla schermata di standby toccare , e scegliere .
- 2 Selezionare **Rubrica** e scegliere **Impostazioni** e quindi **Copia** oppure **Sposta**.
- 3 Scegliere **Da Videofonino a USIM**, da **USIM a Videofonino** oppure Uno alla volta.
- 4 Toccare **OK** per confermare.

Introduzione al videofonino KF700

La barra delle icone

La barra delle icone mostra le operazioni in corso e indica lo stato della batteria e la potenza del segnale. Questa barra rimane visualizzata durante tutte le attività. La seguente tabella descrive brevemente le icone e le relative funzioni.

Skype

Se si tocca l'icona  l'applicazione Skype, installata nel Videofonino, viene avviata.

La schermata iniziale

Nella finestra centrale della schermata iniziale viene visualizzata un'immagine scelta dall'utente; quando in uso, verranno visualizzate tutte le finestre e i servizi.

La barra delle funzioni

La barra delle funzioni viene visualizzata sulle caselle funzioni, che vengono attivate premendo i tasti relativi che si trovano sotto ognuna di esse.

Quando la modalità volo è attiva, non è possibile effettuare chiamate, collegarsi a Internet, inviare messaggi o usare il Bluetooth.




Se premuto consente di scegliere tra alcuni gadget da visualizzare sullo schermo di standby tra cui: Orologio analogico, Doppio orologio digitale, Calendario oppure note.




Pianeta 3

Se premuto consente di accedere alla home page Pianeta 3 dell'operatore da dove si possono scaricare contenuti.

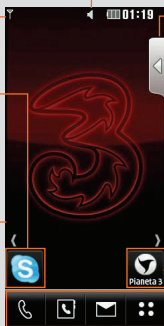

Introduzione al videofonino KF700

Mappa dei Menu

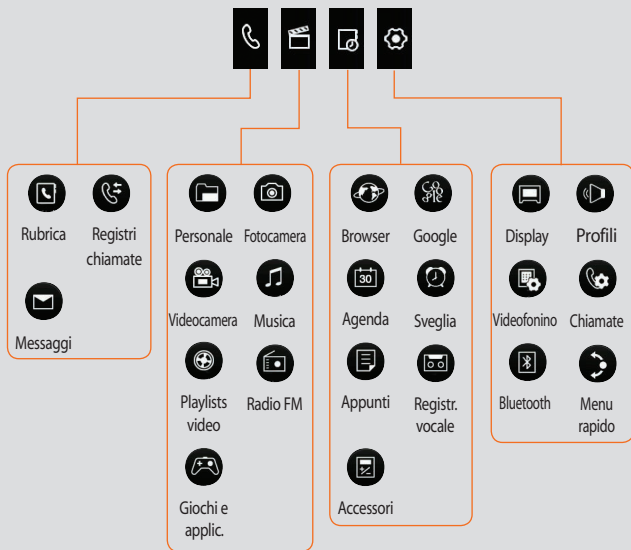


La schermata di standby

Dalla schermata di standby è possibile accedere a tutti i menu e opzioni, effettuare una chiamata oppure accedere velocemente ai messaggi e molte altre cose ancora.

Suggerimenti



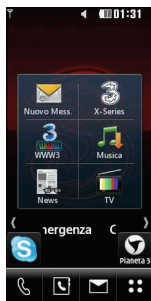




- Non è necessario premere con forza; lo schermo touchscreen è abbastanza sensibile.
- Utilizzare la punta del dito per toccare l'opzione desiderata. Fare attenzione a non toccare altri tasti nelle vicinanze.
- Quando lo schermo è spento, premere a lungo il tasto laterale di sblocco per attivarlo.
- Non coprire lo schermo con cover oppure custodie; lo schermo touchscreen non funziona se coperto da qualsiasi materiale.



Introduzione al videofonino KF700

Tasti di scelta rapida

Consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

-  Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare. Inserire il numero nel modo abituale e toccare  o premere il tasto . Per avviare una videochiamata, premere . Per ulteriori informazioni, vedere pagina 30.
-  Toccare per aprire la Rubrica. Lungo il lato sinistro del display sono disponibili schede alfabetiche che facilitano la ricerca del contatto da cercare. È inoltre possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 37.
-  Toccare per accedere al menu Messaggi, che consente di creare un nuovo messaggio, SMS/MMS o Email o di visualizzare la cartella dei messaggi. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 43.
-  Toccare per aprire il menu completo, suddiviso in quattro sottomenu. Per visualizzare altre opzioni, toccare la scheda verticale di ogni sottomenu.

Suggerimento

Per consentire una migliore ricezione dell'antenna, LG consiglia di tenere il videofonino come mostrato nella figura.























Per evitare di compromettere la qualità audio della chiamata, non coprire l'antenna con la mano durante una telefonata e una connessione Bluetooth. Si potrebbe compromettere la qualità audio della chiamata.

Barra informazioni

La barra informazioni indica, usando diverse icone, diversi stati come ad esempio la qualità del segnale, nuovi messaggi, stato della batteria, stato bluetooth e anche se HSDP o GPRS è attivo.

Sotto sono riportate le icone che si possono trovare nella barra informazioni e le relative spiegazioni.

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena
	Invio messaggio non riuscito


Icona	Descrizione
	Allarme impostato
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Profilo auricolare
	Le chiamate sono deviate
	GPRS disponibile
	EDGE disponibile
	Rete in roaming
	Modalità volo selezionata
	Bluetooth attivo
	HSDPA disponibile
	3G disponibile


Introduzione al videofonino KF700


Cambiare profilo d'uso dalla barra delle informazioni

Toccare l'icona che corrisponde al profilo correntemente in uso nella barra delle informazioni. Selezionare il tipo di profilo, per esempio **Silenzioso**, e toccare **OK** per salvare e chiudere.

Utilizzo della funzione Multitasking

Toccare  per aprire il menu Multitasking. È così possibile visualizzare tutte le applicazioni in uso ed accedere ad esse con un tocco.


Da ogni parte del menu toccare  e selezionare Standby per ritornare alla schermata di standby senza uscire o chiudere l'applicazione.

Quando un'applicazione è in esecuzione in background (per esempio un gioco oppure la radio FM), l'icona  apparirà nella barra delle informazioni.

Menu con collegamenti rapidi

Questo tipo di menu include 9 opzioni. Per aprire questo menu:

- 1 Toccare lo schermo di standby una volta sopra le frecce.
- 2 Quando le frecce di cambio schermata appaiono, toccare e scorrere con il dito orizzontalmente nella direzione della freccia (verso destra oppure verso sinistra).
- 3 Sarà visualizzato il menu con i 9 collegamenti, Toccare l'opzione che si desidera utilizzare.
- 4 Per chiudere il menu dei collegamenti, scorrere nuovamente con il dito nella direzione della freccia (verso destra oppure verso sinistra).

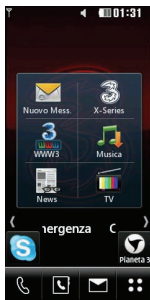

SUGGERIMENTO La qualità della conversazione può variare a seconda della copertura di rete. Quando la potenza del segnale è inferiore a 2 barre, si possono verificare assenza o scarsa qualità dell'audio e interruzioni delle chiamate. Controllare le barre dell'indicatore di rete per effettuare le chiamate. Quando le barre sono del tutto assenti, non è disponibile copertura di rete: in questo caso, non è possibile accedere alla rete per utilizzare i servizi (chiamate, messaggi e così via).

Pulsanti e schermo a sfioramento del videofonino KF700

Pochi e semplici pulsanti e uno schermo a sfioramento ad alta risoluzione consentono di apprendere con rapidità l'uso del videofonino KF700.

ATTENZIONE! Per informazioni importanti sulla sicurezza, vedere pagina 161.

Blocco, accensione e spegnimento del videofonino KF700

Quando non si utilizza il videofonino KF700 ma si desidera comunque ricevere le chiamate e i messaggi di testo, è possibile bloccarlo.

Quando il videofonino KF700 è bloccato, se si sfiora lo schermo non accade nulla. È possibile comunque ascoltare la musica e regolare il volume, utilizzare il pulsante dell'auricolare stereo incluso per riprodurre o mettere in pausa un brano oppure rispondere o terminare una chiamata.

Per impostazione predefinita, se non si sfiora lo schermo per circa 20 secondi, il videofonino KF700 si blocca automaticamente.

Introduzione al videofonino KF700








Pulsante
di blocco/
sblocco



- I tasti situati sullo schermo LCD sono tasti a sfioramento.
- Leggere il messaggio di avviso sui tasti a sfioramento prima di utilizzare questo prodotto.




Funzioni generali

Effettuare una chiamata


1. Verificare che il telefono sia acceso.
2. In modalità standby, toccare l'icona .
3. Digitare il numero di telefono, prefisso incluso. Per modificare un numero sul display, premere semplicemente il tasto  per cancellare un numero alla volta.
- Se si tocca il tasto , è possibile tornare al menu precedente.
4. Premere  o toccare per eseguire una chiamata.
5. Per interrompere la chiamata, premere il tasto .

Effettuare una chiamata voce/ video

1. Verificare che il videofonino sia acceso.
2. Digitare il numero preceduto dal prefisso.
- Per cancellare una cifra, premere il tasto .
Per cancellare tutte le cifre, premere il tasto .

3. Per effettuare una chiamata voce, premere il tasto . Toccare l'icona  e selezionare Videochiamata per effettuare una videochiamata.
4. Premere il tasto  per terminare la chiamata.

Chiamata con prefisso internazionale

1. Premere due volte il tasto oppure tenere premuto il tasto per inserire il simbolo "+". È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale.
2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere  o toccare per eseguire una chiamata.

Terminare una chiamata

Al termine di una telefonata, premere il tasto .

Funzioni generali

Effettuare una chiamata da Elenco contatti

È possibile memorizzare i nomi e i numeri di telefono di uso frequente sia nella scheda USIM che nella memoria del telefono, definita Elenco contatti.

È possibile comporre un numero ricercando semplicemente il nome nell'elenco dei contatti.

Per ulteriori informazioni sulla funzione Contatti, vedere pagina 37.



Regolare il volume

Utilizzare la rotellina sul retro del telefono per regolare il volume durante una chiamata.




Ricevere una chiamata


Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e l'icona con il telefono animato viene visualizzata. Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il numero di telefono corrispondente (o il nome/l'immagine, se memorizzato nell'elenco dei contatti).

1. Per rispondere a una chiamata in entrata, premere il tasto .
2. Premere il tasto  per terminare la chiamata.


SUGGERIMENTO È possibile rispondere a una chiamata anche mentre si sta utilizzando la rubrica o altre funzioni del menu.

Bloccare lo schermo a sfioramento e la tastiera

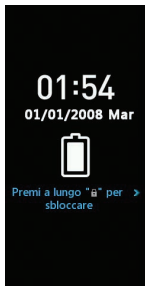

È possibile attivare la modalità Blocco tastiera premendo il tasto .



Potenza del segnale

Per avere un segnale migliore quando ci si trova all'interno di un edificio, è preferibile accostarsi a una finestra. Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore () sul display.

Modifica della modalità di inserimento del testo

1. Quando ci si trova in un campo che consente l'inserimento di testo, nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore di tale modalità.
 2. Se si desidera cambiare la modalità, toccare  per passare tra le modalità disponibili.
- Premere a lungo il tasto  per tornare alla modalità di inserimento caratteri precedente.


Funzioni generali

Modalità T9

La modalità di inserimento di testo intuitiva T9 consente di inserire facilmente parole utilizzando il minor numero di tasti possibile. Premendo i tasti, il videofonino visualizza i caratteri che, in base a un dizionario incorporato, compongono la parola che si presume si stia digitando. Quando si aggiungono altre lettere, la parola cambia per formare quella parola contenuta nel dizionario che più si avvicina alla composizione delle lettere immesse.

1. Nella modalità T9, iniziare ad inserire una parola toccando i tasti da **2** a **9**.
- La parola cambia a mano a mano che si inseriscono nuove lettere, quindi ignorare ciò che è scritto sul display fino al completamento della parola.


Esempio

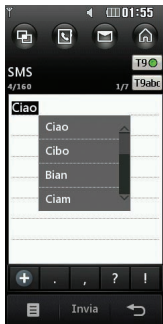

Premere **2 4 2 6** per scrivere Ciao.

SUGGERIMENTO È possibile selezionare una lingua T9 diversa dall'opzione di menu *↻. Per impostazione predefinita, la modalità T9 sul telefono è abilitata.

- Se la parola desiderata non è presente nell'elenco delle scelte, aggiungerla utilizzando la modalità ABC.

- Inserire l'intera parola prima di modificare o cancellare una battuta.
- Completare ogni parola con uno spazio toccando il tasto .


Per eliminare le lettere, premere **C**.
Tenere premuto il tasto **C** per cancellare tutte le lettere contemporaneamente.

SUGGERIMENTO Per uscire dalla modalità di inserimento del testo senza salvare il testo immesso, premere . Il telefono torna alla schermata di standby.

Modalità ABC

Per inserire il testo, utilizzare i tasti da **2** a **9**.

- Toccare il tasto corrispondente alla lettera desiderata:
 - Una volta per la prima lettera.
 - Due volte per la seconda lettera e così via.

- Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto . Per cancellare le lettere, premere il tasto **C**. Tenere premuto il tasto **C** per cancellare tutte le lettere contemporaneamente.

SUGGERIMENTO Se si seleziona il menu Inserisci durante la scrittura del messaggio, è possibile inserire un simbolo, un'immagine, audio, un modello di testo e un contatto.

Modalità 123 (Numeri)

Il modo 123 consente di inserire caratteri numerici in un messaggio di testo (ad esempio, un numero di telefono).


Toccare i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di tornare manualmente alla modalità di inserimento del testo appropriata.

SUGGERIMENTO Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri tenendo premuto il tasto desiderato.


Funzioni generali

Modalità Simboli

Questa modalità consente di inserire diversi simboli o caratteri speciali.

Per immettere un simbolo, toccare il tasto .

Struttura menu

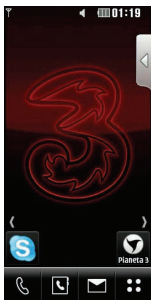

Icona	Descrizione
	Utilizzato per eseguire chiamate o inviare messaggi di testo/multimediali.
	Utilizzato per accedere all'elenco della rubrica.
	Utilizzato per inviare messaggi di testo/multimediali e per visualizzarli nella casella di posta in arrivo. È possibile attivare diverse funzioni relative ai messaggi.
	Utilizzato per accedere direttamente al menu.


Se è presente una barra sul lato destro del menu, è possibile tenere premuto un menu e scorrere verso l'alto o verso il basso per visualizzare i menu nascosti.


Esempio



Se non è presente una barra sul lato destro del menu, significa che non ci sono menu nascosti (tutti i menu disponibili sono visualizzati).

Esempio

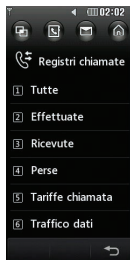

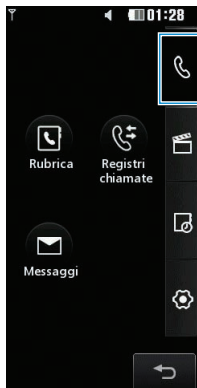







1 Menu Chiamate

Menu Chiamata

Composizione


Per effettuare una chiamata o una videochiamata


- 1 Toccare  per far comparire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
Per cancellare una cifra, premere il tasto C.
- 3 Toccare **Chiama** oppure  per iniziare la chiamata. Toccare  per videochiamare.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto .

SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, toccare   due volte.


SUGGERIMENTO Premere il pulsante di blocco/sblocco per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando in tal modo di effettuare chiamate inavvertitamente.


Per effettuare una chiamata dai contatti


- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la Rubrica.
- 2 Selezionare la scheda alfabetica corrispondente alla prima lettera del contatto che si desidera chiamare. Ad esempio, per il contatto con nome "Famiglia" selezionare **E-H**.
- 3 Nell'elenco, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto.
- 4 Toccare **Chiama**.

SUGGERIMENTO È possibile effettuare la ricerca di contatti dalla schermata di chiamata. Toccare  e scegliere Cerca rubrica. Scorrere i contatti disponibili o immettere le prime cifre di un numero per restringere la ricerca nell'elenco.

Per rispondere e rifiutare una chiamata


Quando il telefono suona, premere il tasto  per rispondere alla chiamata.


Premere il tasto  per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo Silenzioso in vista di una riunione.

Premere di nuovo il tasto  per rifiutare la chiamata in entrata.

Menu Chiamata

Opzioni disponibili durante le chiamate attive

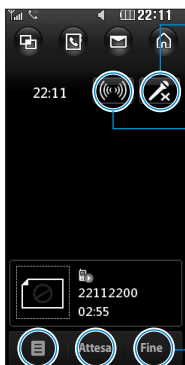

Mute - Toccare  per disattivare il microfono in modo che l'interlocutore venga escluso dalla conversazione.

Altoparlante - Toccare  per attivare il vivavoce.

Fine - Toccare per terminare la chiamata

Attesa - Toccare **Attesa** per mettere in attesa l'interlocutore. Toccare **Ripr.** per continuare la conversazione.



Opzioni - È disponibile un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive, tra cui **Vai a Rubrica** e **Vai a Messaggi**, che consentono di controllare i messaggi e aggiungere contatti durante una chiamata. È inoltre possibile terminare la chiamata toccando **Termina chiamata** quando è selezionata questa opzione. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 36.


Per regolare il volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, ruotare la rotellina in senso orario per aumentare il volume o antiorario per diminuirlo.


Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.


- 1 Toccare , selezionare  e scegliere **Rubrica**.
- 2 Toccare **Numeri brevi**.
- 3 La Segreteria è già impostata sul numero breve 1 e non è possibile modificarla. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 4 La rubrica si apre. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando due volte il numero di telefono corrispondente.


Per chiamare un numero di selezione rapida, toccare  dalla schermata di standby, quindi tenere premuto il numero assegnato finché il contatto non viene visualizzato sul display. La chiamata viene avviata automaticamente, senza bisogno di premere .

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare **Nuova chiamata**.
- 2 Comporre il numero o cercare il contatto desiderato (per ulteriori informazioni, vedere **Effettuare una chiamata** a pagina 30).
- 3 Premere per collegare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 5 Toccare **Cambia** per passare da una chiamata all'altra.

Menu Chiamata


6 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Chiamata attiva** oppure **Tutte le chiamate**.

SUGGERIMENTO È possibile combinare le chiamate selezionando , quindi **Unisci chiamate**. Verificare che il provider dei servizi di rete supporti le teleconferenze.



NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Disattivare il servizio DTMF

Il servizio DTMF (Dual Tone Multifrequency) consente di utilizzare comandi numerici per accedere ai menu dall'interno dei messaggi automatizzati. Per impostazione predefinita, la funzione DTMF è attivata.

Per disattivarla durante una chiamata (ad esempio, per prendere nota di un numero) toccare  e selezionare DTMF disattivo.

Visualizzazione dei registri delle chiamate

Toccare , quindi selezionare  e scegliere **Registri chiamate**.

Scegliere di visualizzare:

Tutte - Consente di visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate composte, ricevute e perse.


Effettuate - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri chiamati.

Ricevute - Consente di visualizzare l'elenco di tutti i numeri da cui sono state ricevute chiamate.

Perse - Consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate perse.



Tariffe chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete; non è supportato da alcuni operatori) e la durata di tutte le chiamate effettuate e ricevute.

Traffico dati - Consente di visualizzare le dimensioni di tutti i dati inviati e ricevuti, espresse in kilobyte.

SUGGERIMENTO Da un qualsiasi registro delle chiamate, toccare  e **Cancello tutto** per eliminare tutte le voci registrate.



SUGGERIMENTO Toccare una voce da ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare , selezionare  e scegliere **Chiamate**.
- 2 Toccare **Trasferimenti chiamate** e scegliere **Videochiamate** e/o **Chiamate voce**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Immettere il numero a cui si desidera trasferire le chiamate e toccare **Trasf.**

SUGGERIMENTO Per disattivare il trasferimento di chiamata, scegliere **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare , selezionare  e scegliere **Chiamate**.
- 2 Toccare **Blocco chiamate** e scegliere **Videochiamate** e/o **Chiamate voce**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:

Tutti in uscita

Internazionali in uscita

Internazionali in uscita eccetto proprio paese

Tutte in entrata



In entrata se all'estero

- 4 Immettere la password per il blocco delle chiamate. Verificare con il proprio operatore la password predefinita per abilitare questo servizio.

Menu Chiamata

SUGGERIMENTO Selezionare **Numeri fissi (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario disporre del codice PIN2. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare  , selezionare  e scegliere **Chiamate**.
- 2 Toccare **Impost. comuni**. Questo menu consente di modificare le impostazioni per:
Rifiuta chiamate - Selezionare **Sì** o **No** e scegliere se rifiutare tutte le chiamate, le chiamate da contatti o gruppi specifici o dai numeri non registrati (quelli non presenti tra i propri contatti).

Invio mio numero - Scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

Richiamata automatica - Scegliere **Sì** o **No**.

Modalità risposta - Scegliere se si desidera rispondere alle chiamate utilizzando il tasto  o un tasto qualsiasi.

È possibile scegliere tra le opzioni Solo tasto INVIO, Apri Videofonino oppure Qualsiasi tasto. L'impostazione predefinita è Apri Videofonino.



Avviso durata - Selezionare **Sì** se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modo risposta BT - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare **Videofonino** se si desidera premere un tasto sul videofonino per rispondere a una chiamata quando si sta utilizzando l'auricolare Bluetooth.

Salva nuovo numero - Selezionare Sì se si desidera salvare il contatto ogni volta che si riceve una chiamata da un nuovo numero non presente in rubrica. Alla fine della chiamata comparirà un pop up che richiederà se salvare il contatto oppure ignorare.

Imp. Flip chiuso - È possibile scegliere tra Termina chiamata e Continua chiamata. L'impostazione predefinita è Termina chiamata e permette di terminare la chiamata quando si chiude lo schermo del Videofonino.

Modifica delle impostazioni di videochiamata

- 1 Toccare , selezionare  e scegliere **Chiamate**.
- 2 Toccare **Impost. videochiamata**.
- 3 Scegliere le impostazioni desiderate per la videochiamata. È possibile selezionare **Usa immagine privata** e scegliere tra Sì e No. Inoltre selezionando **Selez. immag. priv.** è possibile scegliere il tipo di immagine da utilizzare tra quelle salvate nel Videofonino.

Infine è possibile attivare la funzione Specchio in modo da vedere la propria immagine sul display.


Rubrica


Cerca

Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

Dalla schermata di standby



- 1 Nella schermata di standby, toccare  per aprire la Rubrica.

SUGGERIMENTO È possibile effettuare la ricerca in base al gruppo, toccando  e selezionando **Cerca gruppo** per visualizzare un elenco di tutti i gruppi disponibili.

Menu Chiamata

Aggiungi nuovo

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata di standby, toccare , quindi  e selezionare **Rubrica**.
- 2 Selezionare **Aggiungi nuovo**.
- 3 Scegliere se salvare il contatto sul **Videofonino** o nella **USIM**.
- 4 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi; è sufficiente immettere l'uno o l'altro.
- 5 Immettere fino a cinque diversi numeri e assegnare ciascuno a una categoria di appartenenza. Scegliere tra **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersona**, **Fax**, **VT** e **Generale**. Toccare **OK**.
- 6 Aggiungere fino a due indirizzi di posta elettronica.
- 7 Assegnare il contatto a un gruppo. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Colleghi**, **Scuola** o **VIP**.

- 8 È inoltre possibile aggiungere **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Ind. Azienda** e **Appunti**.
- 9 Toccare **Salva** per salvare il contatto e tornare al menu Contatti.


SUGGERIMENTO È possibile creare gruppi personalizzati per i contatti; vedere **Creazione di un gruppo** a pagina 39.

Numeri brevi

Questo menu permette all'utente di configurare i numeri di selezione rapida. È possibile selezionare da 3 a 9 numeri brevi. I numeri brevi essere configurati per uno qualsiasi dei 7 numeri di un indirizzo di contatto specifico, in modo tale che a un indirizzo di contatto possano essere associati più numeri brevi.

Gruppi

Questo menu permette all'utente di gestire le informazioni sui gruppi. È anche possibile configurare una suoneria per un gruppo in modo tale che si attivi quando si riceve una chiamata da un determinato contatto appartenente a quel gruppo specifico.

SUGGERIMENTO È possibile modificare un gruppo esistente evidenziandolo e toccando . È possibile aggiungere un membro al gruppo dai contatti disponibili, assegnare una suoneria a un gruppo, rinominare il gruppo o eliminarlo.

Impostazioni

Impostazioni rubrica

È possibile impostare Visualizza contatti da/Visualizza nome.

L'impostazione predefinita è

Videofonino, USIM, Videofonino+USIM
e -Prima il nome.

Sincronizza contatti

È possibile connettersi al server per la sincronizzazione.

Copia

È possibile copiare i contatti dalla memoria del telefono sulla scheda USIM o viceversa.

Possono essere copiate tutte le voci contemporaneamente o una alla volta.

Sposta

È possibile spostare i contatti dalla memoria del telefono sulla scheda USIM o viceversa. Possono essere spostate tutte le voci contemporaneamente o una alla volta.

Invia tutti i contatti via Bluetooth

È possibile inviare tutti i contatti della rubrica via bluetooth

Backup contatti

È possibile eseguire il backup di tutti i contatti salvati nella memoria del videofonino sulla memoria esterna.

Menu Chiamata

Ripristina contatti


Consente di ripristinare i contatti.

Cancella rubrica

Questo menu consente di eliminare le informazioni sugli indirizzi di contatto. I contatti salvati nella memoria del videofonino possono essere eliminati come anche i numeri salvati nella scheda USIM.

Informazioni

Numeri di servizio

Questo menu permette all'utente di effettuare una chiamata a uno dei numeri forniti dal servizio clienti 3 spostando il cursore sul numero desiderato e premendo il tasto , (ad esempio, 3 servizio clienti, posta, 3 notizie finanziarie e così via).

I miei numeri

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono nella scheda USIM.


Stato memoria

È possibile verificare lo stato della scheda USIM o della memoria del telefono.

Biglietto da visita personale

È possibile creare un biglietto da visita. Se si seleziona Modifica, è possibile creare un nuovo biglietto da visita.

Registri chiamate













È possibile accedere al registro chiamate premendo il tasto . I diversi tipi di icone indicano il tipo di chiamate recenti registrate nell'elenco (vedere la pagina seguente per una descrizione delle icone).

- Consente di visualizzare le chiamate perse, ricevute, effettuate e i record completi delle chiamate. Per ogni menu di record delle chiamate sono disponibili le seguenti funzioni.

- È possibile effettuare una chiamata voce o una videochiamata al numero presente nel record della chiamata.
- Il numero presente nel record della chiamata può essere salvato nella Rubrica.
- È possibile inviare un messaggio al numero incluso nel record della chiamata.
- Inoltre è possibile visualizzare le informazioni dettagliate sui record delle chiamate, quali data, ora e durata della chiamata.
- Tutti i record delle chiamate possono essere eliminati.

Tutte

Questo menu consente di visualizzare tutti i record delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero selezionato dai record. Inoltre, il numero può essere salvato nella Rubrica.

-  Videochiamate ricevute
-  Videochiamate effettuate
-  Videochiamate perse
-  Videochiamata rifiutata
-  Chiamate voce ricevute
-  Chiamate voce effettuate
-  Chiamate voce perse
-  Chiamate voce rifiutate
-  Chiamate skype ricevute
-  Chiamate skype inviate
-  Chiamate skype perse
-  Chiamate skype rifiutate

Effettuate

Consente di visualizzare i record delle chiamate effettuate, di effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

Menu Chiamata

Ricevute


Consente di visualizzare i record delle chiamate ricevute, di effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

Perse

Consente di visualizzare i record delle chiamate perse, di effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

Tariffe chiamate

Durata chiamate

Consente di visualizzare il tempo di durata della chiamata per tipo di chiamata. Toccare  e selezionare [Cancella] per azzerare. Viene richiesto il codice di sicurezza.

- **Tutte:** visualizza la durata di tutte le chiamate.
- **Inviata:** visualizza la durata delle chiamate effettuate.

- **Ricevute:** visualizza la durata delle chiamate ricevute.
- **Ultima chiamata:** visualizza la durata dell'ultima chiamata effettuata in ore /minuti/secondi.

Costo chiamate

Consente di controllare il costo dell'ultima chiamata e di tutte le chiamate.




Traffico dati

È possibile controllare i volumi di dati inviati, ricevuti e complessivi.


Messaggi

Il dispositivo KF700 combina SMS, MMS ed e-mail in un menu intuitivo e facile da usare.

È possibile accedere al centro messaggi in due modi:

- 1 Toccare  dalla schermata di standby.
- 2 Toccare , quindi  dalla schermata di standby, quindi **Messaggi**.

Invio di un messaggio

- 1 Toccare  quindi scegliere **Crea nuovo msg.**
- 2 Scegliere **SMS/MMS** per inviare un messaggio SMS o MMS. Per inviare un'e-mail, scegliere **Email**. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 47.
- 3 Si apre un nuovo SMS.
- 4 Toccare , quindi **Inserisci** per aggiungere un simbolo, un file immagine, video o audio.
- 5 Toccare **Invia**. Immettere il numero di telefono o toccare **Rubrica** per aprire l'elenco dei contatti. È possibile aprire più contatti.




ATTENZIONE! L'utente riceverà un addebito pari a un messaggio di testo di 160 caratteri per ogni persona a cui si manda un messaggio.

Inserimento di testo

È possibile inserire del testo in quattro modi:





Scrittura intuitiva T9, Abc manuale, Tastiera e Riconoscimento scrittura a mano.

Per passare da un metodo di immissione del testo all'altro, toccare l'icona corrispondente nella parte superiore della schermata.


 **Scrittura intuitiva T9** - Toccare per attivare la scrittura intuitiva T9, quindi selezionare **T9 abc**, **T9 ABC** o **123**.

 **Abc manuale** - Scegliere **abc**, **ABC** o **123**

Menu Chiamata

Usare     per selezionare i diversi tipi di tastiera in ciascuna modalità di inserimento del testo (ad esempio, lettere maiuscole o minuscole).

Per immettere uno spazio, toccare **0**.



Per alternare le modalità lettere maiuscole, minuscole e maiuscoletto, premere .

Per eliminare un carattere, utilizzare il tasto **C** sotto il display.

Scrittura intuitiva T9

In modalità T9 verrà visualizzato .

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. È sufficiente toccare il tasto numerico associato alla lettera che si desidera immettere e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere. Ad esempio, premere 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 per scrivere "telefono"

Se la parola desiderata non viene visualizzata, toccare   o **Parola**. Se si tocca **Parola**, è possibile immettere la parola desiderata utilizzando la modalità Abc manuale; la parola o il nome verranno aggiunti al dizionario.

Abc manuale

In modalità Abc verrà visualizzato .

In modalità Abc è necessario toccare ripetutamente il tasto per immettere la lettera desiderata. Ad esempio, per scrivere "ciao", toccare **2** tre volte, **4** tre volte, **2** una volta, e quindi **6** tre volte.

Tastiera

In modalità Tastiera, il display assume l'orientamento orizzontale e viene visualizzata una tastiera qwerty completa.

Per scrivere il messaggio, toccare le lettere desiderate e premere:


  per selezionare le lettere maiuscole

  per aggiungere uno spazio

Crea nuovo messaggio

SMS/MMS

È possibile scrivere e modificare il messaggio e controllarne il numero di pagine.

1. Per facilitare l'inserimento del testo, utilizzare il T9.
2. Se si tocca l'icona , vengono visualizzati i seguenti sottomenu:
 - **Inserisci:** è possibile inserire Immagini, video, Suono, Simboli, Modello, Emoticon, Nome e numero ,Aggiungi pagina, Oggetto oppure Altri .
 - **Salva in Bozze:** consente di spostare il messaggio nelle bozze.
 - **Metodo inser.:** selezionare la modalità dizionario desiderata.
 - **Lingua di scrittura:** è possibile selezionare la lingua.
 - **Nuova parola:** è possibile aggiungere una parola al dizionario.

E-mail

Per inviare un messaggio e-mail, è necessario innanzitutto configurare un account di posta elettronica. Per ulteriori informazioni su come configurare un account di posta elettronica, vedere pagina 54).

Modifica di messaggi

1. Selezionare Email dal menu Crea nuovo msg.
2. È possibile inserire fino a 20 indirizzi nei campi A e Cc, mentre nel campo Bcc è possibile inserirne massimo 10.
3. Immettere il titolo del messaggio di posta che si desidera inviare nel campo Oggetto:.
4. Immettere il contenuto del messaggio che si desidera inviare nel campo Messaggio.
5. È possibile allegare fino a 10 file per messaggio.
6. Completata la composizione del messaggio, selezionare il tasto [invia].

Menu Chiamata

È possibile inviare il messaggio alla cartella Inviati per inviarlo in background.

Ricevuti

Se si ricevono dei messaggi il telefono emette un suono di avviso. Tali messaggi vengono memorizzati nel menu Ricevuti.

In Ricevuti, è possibile identificare ciascun messaggio con delle icone.

Se sul telefono viene visualizzato il messaggio "Spazio non disponibile per il messaggio USIM", è necessario eliminare alcuni messaggi dal menu Ricevuti.

Se sul telefono viene visualizzato il messaggio "Spazio non disponibile per il messaggio", è possibile liberare spazio negli archivi eliminando messaggi, file multimediali e applicazioni.

* Messaggio USIM

Il messaggio USIM è un messaggio memorizzato nella scheda USIM. È possibile spostare questo messaggio sul telefono.

Per gli MMS notificati, è necessario attendere il download e l'elaborazione del messaggio.

Per leggere un messaggio, selezionarlo toccando l'icona  [Mostra].

- **Rispondi a:** consente di rispondere al mittente.
- **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato a un altro utente.
- **Chiama:** consente di effettuare una chiamata voce.
- **Videochiama:** consente di effettuare una videochiamata.
- **Elimina:** consente di eliminare il messaggio corrente.
- **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un messaggio e-mail.
- **Copia:** è possibile copiare un SMS nel videofonino o nella scheda USIM.

- **Sposta:** è possibile spostare un SMS nel videofonino o nella scheda USIM.
- **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di messaggio desiderati.
- **Selez/Deselez.:** consente di selezionare uno o più messaggi da eliminare.
- **Informazioni msg:** consente di visualizzare le informazioni sui messaggi ricevuti.

E-mail

Accedendo a questo menu, è possibile collegarsi alla casella di posta in modalità remota per scaricare i nuovi messaggi e-mail oppure visualizzare i messaggi precedentemente recuperati senza effettuare l'accesso al server di posta elettronica.

È possibile controllare i messaggi salvati, in uscita e inviati, nonché quelli presenti nella cartella Bozze. Nella casella postale, è possibile memorizzare un massimo di 300 messaggi e-mail.

Visualizzazione dell'elenco dei messaggi e-mail

Toccare l'icona  per visualizzare i sottomenu seguenti:

- **Rispondi a:** consente di rispondere al messaggio e-mail selezionato.
- **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato ad altri destinatari.
- **Elimina:** consente di cancellare il messaggio e-mail.
- **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- **Selez/Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare più messaggi per l'eliminazione.
- **Imposta come Letto/non letto:** consente di impostare il messaggio e-mail selezionato come letto o non letto.
- **Informazioni messaggio:** fornisce brevi informazioni sul messaggio tra cui le dimensioni, il tipo, la data, l'ora e il nome file.

Menu Chiamata

Visualizzazione di un messaggio e-mail

Toccare l'icona  per visualizzare i sottomenu seguenti:

- **Rispondi:** consente di rispondere al messaggio e-mail selezionato.
- **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato ad altri destinatari.
- **Elimina:** consente di eliminare il messaggio e-mail.
- **Salva in contatti:** consente di salvare l'indirizzo del mittente nei Contatti.
- **Crea nuovo msg:** consente di creare un nuovo messaggio.
- **Estrai:** consente di estrarre il numero, l'indirizzo e-mail o Web dal messaggio e-mail.
- **Apri allegato:** consente di visualizzare il file allegato.

- **Visualizza destinatari:** consente di visualizzare gli indirizzi e-mail dei destinatari (campi A e Cc).
- **Informazioni msg:** fornisce brevi informazioni sul messaggio, tra cui dimensioni, tipo, data, ora e nome file.

Bozze

Questo menu consente di preimpostare fino a cinque MMS utilizzati più frequentemente. In questo menu viene visualizzato un elenco dei messaggi multimediali predefiniti.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Invia:** consente di inviare il messaggio selezionato.
- **Chiamata:** consente di chiamare oppure videochiamare il destinatario del messaggio
- **Elimina:** consente di eliminare il messaggio selezionato.
- **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un messaggio e-mail.

- **Selez./Deselez.:** consente di selezionare uno o più messaggi da eliminare.
- **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di messaggio desiderati.
- **Informazioni:** consente di visualizzare le informazioni sul messaggio.

In uscita

Messaggi in uscita è una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Anche i messaggi non inviati vengono inseriti in Messaggi in uscita. Ad esempio, i messaggi e-mail vengono spostati in Messaggi in uscita se l'account e-mail non è configurato correttamente.

Toccare l'icona  per visualizzare i sottomenu seguenti:

[Per i messaggi con stato di invio/in attesa]

- **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un messaggio e-mail.
- **Annula invio:** consente di interrompere lo stato di invio o in attesa.
- **Informazioni msg:** consente di verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

[Per i messaggi non inviati]

- **Rinvia:** consente di inviare nuovamente il messaggio selezionato.
- **Elimina:** consente di eliminare il messaggio corrente.
- **Salva in Bozze:** consente di spostare il messaggio in Bozze.
- **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un messaggio e-mail.

Menu Chiamata

- **Informazioni:** consente di verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

Inviati


Questo menu consente di visualizzare i messaggi già inviati, nonché di controllare l'ora e i contenuti dei messaggi.

Cartelle

Questo menu consente di creare nuove cartelle personali in cui organizzare i propri messaggi.

Modello di testo

Modelli di testo

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare frasi di uso frequente premendo il tasto funzione sinistro .

SUGGERIMENTO In base al provider di servizi, le frasi utili vengono memorizzate per impostazione predefinita.

Modelli MMS

È possibile creare, modificare e visualizzare i modelli disponibili durante la creazione dei messaggi MMS. Vengono salvati cinque tipi di modelli predefiniti (Compleanno, Benvenuto, Vacanze, Grazie, Scusa).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Aggiungi:** consente di creare un nuovo modello MMS.

- **Scrivi MMS:** consente di creare un MMS con il modello selezionato.
- **Modifica:** consente di modificare il modello selezionato.
- **Elimina:** consente di eliminare il modello selezionato. (non disponibile per i modelli predefiniti).
- **Cancello tutto:** Elimina tutti i template. (non disponibile per i modelli predefiniti).

Emoticon

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare emoticon.

Gli emoticon possono essere salvate nella finestra di immissione

Impostaz.

SMS

Centro SMS

Il numero del centro messaggi è già caricato sul videofonino 3 e non deve essere modificato. In caso si cancelli o si modifichi per errore questo numero, contattare il supporto clienti di 3.

Rapporto consegna

Consente di attivare o disattivare la funzione dei rapporti. Se questa funzione è attiva, la rete informa l'utente se il messaggio è stato recapitato o meno.

Periodo validità

Consente di impostare il periodo di tempo durante il quale il messaggio rimarrà memorizzato presso il centro messaggi in attesa di essere recapitato al destinatario.

Menu Chiamata

Tipo messaggio

SMS, Vocale, Fax, X.400, E-mail
Generalmente, il tipo di messaggio è impostato su SMS. È possibile convertire il testo in altri formati. Per verificare la disponibilità di questa funzione, contattare il proprio provider di servizi.

Decodifica caratteri

Automatico/Alfabeto predefinito/
Unicode.

- **Automatico (predefinita):** i messaggi con carattere a byte singoli vengono generalmente codificati con l'alfabeto predefinito (GSM7). I messaggi con caratteri a byte doppi vengono automaticamente codificati in Unicode (UCS2).
- **Alfabeto predefinito:** anche i messaggi con caratteri a byte doppi vengono codificati in byte singoli. I caratteri a byte doppi con accento possono essere convertiti in caratteri a byte singoli senza accento.

- **Unicode:** i messaggi vengono codificati in byte doppi. La tariffa potrebbe essere doppia rispetto a quella normale.

Invia testo lungo come

Consente di modificare un messaggio di testo lungo in SMS multiplo o MMS.

MMS

Modalità ricezione

È possibile impostare la modalità di ricezione usando, rispettivamente, la rete domestica e la rete in roaming. Selezionando **Automatico**, è possibile ricevere MMS automaticamente. Se si seleziona **Manuale**, si riceverà soltanto un messaggio di notifica in Posta in arrivo e sarà possibile decidere se scaricare gli MMS.

Rapporto consegna

Questo menu consente di specificare se richiedere una notifica di consegna da parte del destinatario oppure se consentire l'invio di una notifica di consegna al mittente.

- Richiedi rapporto: consente di richiedere o meno una notifica di consegna per un messaggio MMS.
- Consenti rapporto: consente di specificare se attivare o meno l'invio di una notifica di consegna in caso di richiesta di notifica da parte del mittente.

Rapporto lettura

Questo menu consente di specificare se richiedere una notifica di lettura da parte del destinatario oppure se consentire l'invio di una notifica di lettura al mittente.

- Richiedi risposta: consente di richiedere o meno una notifica di lettura per un messaggio MMS.
- Consenti risposta: consente di specificare se attivare o meno l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta di notifica da parte del mittente.

Priorità

È possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi (Bassa, Normale e Alta).

Periodo validità

Questo menu permette di impostare il periodo di validità di un messaggio quando si trasmette un messaggio MMS. Il messaggio verrà conservato dal server degli MMS solo per il periodo configurato.

Durata pagina

Questo menu consente di configurare la durata di ciascuna pagina durante la scrittura di un messaggio.


Tempi di consegna

consente di configurare i tempi di consegna di un messaggio al destinatario. Il centro MMS consegnerà il messaggio una volta trascorso il tempo impostato.


Menu Chiamata

Centro MMS

Consente di impostare le informazioni di rete quali il centro MMS e il proxy per l'invio di un messaggio MMS.


Il tasto funzione sinistro  consente di attivare, aggiungere o eliminare un profilo. Un nome profilo contrassegnato corrisponde all'impostazione attualmente configurata. In modalità modifica, premere il tasto funzione sinistro [Modifica] per visualizzare o modificare il contenuto del profilo. Quando si crea un nuovo profilo dal menu Opzioni, viene visualizzata anche la schermata di modifica. Di seguito vengono descritte le varie voci.

- **Titolo:** nome profilo.
- **Centro MMS:** consente di inserire l'URL del centro MMS.
- **Profili Internet:** Permette di selezionare o aggiungere i seguenti profili "Pianeta 3", "SyncML", "MMS", "Streaming".

Toccare l'icona  [Salva] per salvare le modifiche e completare la configurazione del centro MMS.

Email

È possibile configurare le impostazioni per la ricezione e l'invio di e-mail.

1. **E-mail account:** consente di creare o configurare un account e-mail, incluso il server e-mail e l'ID utente. È possibile modificare un account e-mail selezionato toccando l'icona  e selezionando [Modifica].

Toccare l'icona  per visualizzare i sottomenu seguenti:

- **Aggiungi:** consente di creare un nuovo account e-mail.
- **Modifica:** consente di modificare l'account e-mail selezionato.
- **Mostra:** consente di visualizzare l'e-mail selezionata.

Creazione di un nuovo account e-mail

1. Selezionare Aggiungi nuovo dalle opzioni di menu Account e-mail.
2. È necessario configurare le seguenti voci.

Titolo - Inserire un nome per l'account e-mail.

Nome - Inserire il proprio nome.

Nome utente - Inserire il nome utente dell'account.

Password - Inserire la password dell'account.

Email - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

Indirizzo risposta - Inserire l'indirizzo di risposta e-mail.

Server SMTP - Inserire l'indirizzo del server per la posta in uscita.

Server IMAP4/POP3 - Inserire l'indirizzo del server per la posta in ingresso.

Dimensioni massime - Inserire la dimensione massima per le tue e-mail; il massimo consentito è 300 KB.

Tipo server - Inserire il tipo di server, POP3 o IMAP4.

Salva nel server - Selezionare se salvare le proprie e-mail sul server. Per account IMAP4 sono sempre salvate.

Salva msgg inv. In - Selezionare dove salvare le proprie e-mail. Per server POP3 sono sempre salvate nel videofonino.

Punto di accesso - Selezionare il proprio punto di accesso. Premere **+** per utilizzare un punto di accesso predefinito.

Ricezione automatica - Selezionare se si desidera ricevere le e-mail automaticamente.

Impostaz. avanzate - Selezionare se utilizzare impostazioni avanzate.

Menu Chiamata

Porta SMTP - Normalmente questo numero è impostato uguale a 25.


Porta server ingr. - Normalmente questo numero di porta è uguale a 110 per account POP3 e 143 per account IMAP4.

Autenticazione SMTP - Selezionare le impostazioni di sicurezza per il server delle e-mail in uscita.



Nome utente SMTP - Inserire il nome utente SMTP.

Password SMTP - Inserire la password SMTP.

Login sicuro APOP - Selezionare se attivare il login sicuro APOP per gli account POP3. Nel caso di account IMAP4 questa impostazione è sempre disattivata.

3. Toccare l'icona  [Salva] per completare la configurazione dell'account e-mail.

Modifica di un account e-mail

1. Selezionare l'account e-mail desiderato dal relativo elenco, toccare l'icona  e selezionare [Modifica].
2. Spostando il cursore verso l'alto o verso il basso, è possibile modificare i campi desiderati.
3. Al termine della configurazione, toccare l'icona  [Salva] per completare la configurazione dell'account e-mail.

SUGGERIMENTO Quando si tenta di modificare il tipo di casella di posta, tutti i messaggi e-mail scaricati in precedenza vengono eliminati.

2. **Consenti Email di risposta:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta da parte del mittente.
3. **Richiedi Email di risposta:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura.

- 4. Intervallo ricezione:** è possibile selezionare l'intervallo di ricezione automatica desiderato tra le seguenti impostazioni: Nessuno, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore, 4 ore o 8 ore.
- 5. Ins. msg in Inolt/Risp:** consente di specificare se includere il messaggio ricevuto quando si inoltra il messaggio o si risponde.
- 6. Includi allegato:** determina se includere un allegato.
- 7. Ricez. autom.in roaming:** è possibile configurare la ricezione automatica quando ci si trova nella modalità roaming.
- 8. Notifica nuova e-mail:** quando si riceve un nuovo messaggio e-mail, viene visualizzata un'icona nella parte superiore dello schermo.
- 9. Firma:** È possibile configurare una firma in formato testo da allegare in calce a un messaggio e-mail. La firma configurata viene allegata automaticamente o manualmente alla fine del messaggio e-mail durante l'invio.

- 10. Priorità:** consente di selezionare il livello di priorità dei messaggi e-mail (Bassa, Normale e Alta).

Videomail

Questo menu consente di modificare il server della posta video. È possibile utilizzare il servizio di posta video mediante il server di posta video se questa funzione è supportata dal provider dei servizi di rete. Per configurare correttamente il videofonino, contattare il provider dei servizi di rete per i dettagli sui servizi offerti.

Segreteria

Questo menu consente di modificare il server della segreteria. È possibile utilizzare il servizio di segreteria mediante il server di segreteria se questa funzione è supportata dal provider dei servizi di rete. Per configurare correttamente il videofonino, contattare il provider dei servizi di rete per i dettagli sui servizi offerti.

Menu Chiamata


Messaggi push

È possibile configurare l'opzione di ricezione dei messaggi di servizio.

Messaggi CB

I messaggi CB sono SMS inviati dalla rete agli utenti di telefoni GSM. Tali messaggi forniscono informazioni generali, ad esempio previsioni del tempo, notizie sul traffico, taxi, farmacie e sui prezzi delle obbligazioni. Ogni tipo di informazione è identificata da un numero, fornito dal proprio provider di servizi. Quando si riceve un messaggio CB, appare un messaggio che ne indica la ricezione oppure viene visualizzato direttamente il messaggio CB.

- **Ricezione CB:** è possibile impostare lo stato della ricezione.
- **Canali:** è possibile aggiungere o modificare i canali.
- **Lingue:** è possibile selezionare la lingua desiderata toccandola. In seguito, il messaggio CB viene visualizzato nella lingua selezionata.

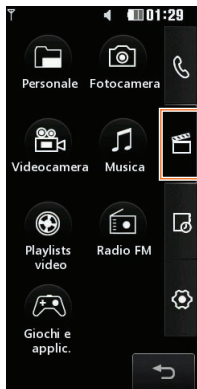



2 Menu Multimedia


Menu Multimedia

Personale

Immagini

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Per accedere al menu Multimedia, toccare , quindi . Toccare **Personale** per aprire un elenco di cartelle in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

Immagini contiene un elenco di immagini. include le immagini predefinite precaricate sul telefono, immagini scaricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono. Toccare  per modificare la vista: da immagine in miniatura a elenco.

Menu dell'opzione Immagini

Le opzioni disponibili in **Immagini** variano in base al tipo di immagine selezionato. Tutte le opzioni saranno disponibili per le immagini scattate con la fotocamera del telefono, ma solo le opzioni **Usa come**, **Stampa**, **Ordina per** e **Gestione memoria** sono disponibili per le immagini predefinite.

Invia - Consente di inviare l'immagine a un amico.

Usa come - Consente di utilizzare l'immagine in vari modi come da possibili selezioni.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più file.

Sposta - Consente di spostare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

Copia - Consente di copiare un'immagine dalla memoria del telefono a una scheda di memoria o viceversa.

Elimina - Consente di eliminare un'immagine.

Rinomina - Consente di assegnare un nuovo nome a un'immagine.

Crea cartella- Consente di creare una nuova cartella all'interno della cartella Immagini.

Presentazione - Consente di avviare una presentazione.

Stampa tramite Bluetooth - Consente di stampare un file immagine via PictBridge o Bluetooth®.

Ordina per - Consente di assegnare alle immagini un ordine specifico.

Stato memoria - Consente di visualizzare lo stato di memoria.

SUGGERIMENTO È possibile memorizzare i file JPG (JPEG) sia nel telefono che nella scheda di memoria, nella cartella Foto. Nella cartella Foto del telefono e della memoria esterna, è possibile memorizzare file JPG, BMP, PNG, GIF e WBMP e in altri formati file immagine.

Per configurare come sfondo un file JPG/BMP/GIF/PNG dalla cartella Foto, selezionare il menu Multimedia, Album fotografico, quindi selezionare l'opzione Imposta come sfondo nel menu Opzioni.

È possibile impostare come sfondo un file GIF, ma i file Ani GIF o GIF animati verranno visualizzati senza animazione. I file JPEG Progressive non sono supportati.

Menu Multimedia



SUGGERIMENTO È possibile stampare file immagine statici in formato jpeg, ma non è possibile stampare altri tipi di file immagine, ad esempio file GIF, PNG e BMP.

Prima di avviare la stampa via PictBridge, è necessario collegare il cavo USB a una stampante compatibile con PictBridge.

Per la stampa via Bluetooth, è possibile selezionare solo un file immagine.

Audio

La cartella Suoni è costituita da cartelle che contengono suoni predefiniti e registrazioni vocali. Da qui è possibile gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Video

Mostra l'elenco dei file MP4, 3GP e AVI.

Se si tocca l'icona in un elenco, vengono visualizzati i sottomenu seguenti (nella visualizzazione Miniatura):

- **Usa come:** consente di utilizzare il video come suoneria
- **Invia:** consente di inviare il video clip selezionato tramite Messaggio, E-mail, Bluetooth o YouTube se non protetto da DRM (Digital Rights Management).
- **Sposta:** consente di spostare il file nella memoria del videofonino o in una memoria esterna.
- **Copia:** consente di copiare il file nella memoria del videofonino o in una memoria esterna.
- **Elimina:** consente di eliminare il video selezionato.
- **Rinomina:** consente di rinominare il video.

- **Selez./Deselez.:** utilizzando la funzione Seleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file.
- **Crea cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- **Ordina per:** consente di ordinare i file in base alla data, al tipo o al nome.
- **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (videofonino o scheda esterna).

Lista applicazioni

Selezionando questo menu è possibile avviare facilmente varie applicazioni. Tutti i giochi e le applicazioni contenuti nella cartella "Giochi e applicazioni" sono applicazioni Java (MIDlet). Per impostazione predefinita, le applicazioni scaricate dal portale vengono memorizzate nella cartella "Lista applicazioni".

Contenuti Flash

Questa applicazione consente di riprodurre i contenuti Flash (file SWF).

Documenti

Questo menu consente di visualizzare i file documento (ppt, pdf, doc ed excel).

Altri

In questa cartella è possibile memorizzare tutti i tipi di file. La cartella viene usata principalmente per trasferire file da un computer a un altro.

Menu Multimedia

Post In blog / Youtube

Queste opzioni sono disponibili dopo lo scatto di una foto o la ripresa di un video quando si sceglie l'opzione di invio.

- **In blog:** è possibile caricare l'immagine desiderata su Blogger anche se non si dispone di un account.

Dopo aver inserito titolo e descrizione, è possibile caricare l'immagine nell'URL di un blogger temporaneo.

Al termine del caricamento, sono disponibili 3 opzioni: Vai a URL, Invia messaggio e Aggiungi a preferiti.

L'utente riceverà un messaggio SMS automatico contenente un URL temporaneo e un token di richiesta.

È quindi possibile integrare il post appena creato nell'account del blog accedendo al sito Web Blogger e immettendo il token di richiesta.

- **Youtube:** è possibile caricare un video su Youtube con le informazioni sull'account esistente.

In seguito è possibile immettere titolo, descrizione, tag e modificare la categoria e le impostazioni di protezione. (pubblica / privata)

Al termine del caricamento, sono disponibili 3 opzioni: Vai a URL, Invia messaggio e Aggiungi a preferiti.


L'elaborazione del post appena creato potrebbe richiedere del tempo; pertanto, non verrà visualizzato subito sul browser del cellulare. Per caricare un video su Youtube, è necessario rispettare il limite di dimensioni di 2 megabyte per file.

SUGGERIMENTO L'accesso a Blogger / Youtube varia in base alle condizioni della rete.

Fotocamera



Per scattare una foto

- 1** Premere il tasto fotocamera  .
- 2** Premere il pulsante di acquisizione. Sul display verrà visualizzato il mirino della fotocamera.
- 3** Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto da ritrarre.
- 4** Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 5** Posizionare il telefono in modo da poter vedere l'oggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.

- 6** Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 7** Premere completamente il pulsante di acquisizione. Utilizzando il modulo della fotocamera incorporato nel telefono, è possibile scattare foto o registrare video. Inoltre, è possibile inviare foto ad altre persone e selezionare foto come sfondo.


Menu Multimedia





Dopo aver scattato la foto


La foto acquisita verrà visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a quattro icone sul lato destro.




 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Toccare questa icona per visualizzare le altre foto presenti nell'album multimediale.

 Toccare per inviare la foto come messaggio MMS, e-mail o via Bluetooth. Vedere pagina 45 per **Messaggio, Email, Bluetooth**, pagina 131 per **Stampa tramite Bluetooth, In blog**.

 Toccare questa icona per impostare la foto appena scattata come sfondo.

 Toccare per eliminare la foto appena scattata e confermare toccando Sì. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

Introduzione al mirino



Contrasto - Vedere Regolazione del contrasto a pagina 68.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Uso delle impostazioni avanzate a pagina 69.

Modalità fotocamera - La modalità fotocamera è selezionata. Toccare per passare alla modalità video e viceversa.

Stato del flash

Album multimediale

Flash - Vedere Uso del flash a pagina 68.

Indietro - Toccare per tornare alla schermata di standby.

Salvataggio nella Memoria videofonino/memoria esterna

Qualità immagine

Dimensioni immagine

Valore ISO


SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

Menu Multimedia



Uso del flash

Il flash è in automatico per impostazione predefinita, ma sono disponibili altre opzioni.

- 1 Selezionare  nell'angolo superiore destro del mirino per accedere al sottomenu del flash.



- 2 È possibile selezionare tre opzioni:

Automatico - La fotocamera seleziona la luminosità necessaria per scattare una foto di qualità, utilizzando il flash se necessario.

Allo scatto - Il flash si accende solamente allo scatto della foto.



Sempre acceso - Il flash è sempre acceso quando la modalità fotocamera è selezionata.

Sempre spento - La fotocamera non lampeggia mai. Questa opzione è utile se si desidera limitare il consumo della batteria.


- 3 Toccare l'opzione che si desidera utilizzare.
- 4 Dopo aver effettuato la selezione, il menu del flash si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.


Regolazione del contrasto


Il contrasto definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.


- 1 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra, verso  se si desidera ottenere un'immagine velata, con un contrasto minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.


Uso delle impostazioni avanzate


Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

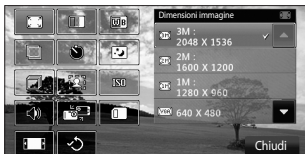



 **Dimensioni immagine** - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un messaggio MMS. Vedere **Modifica delle dimensioni di un'immagine** a pagina 71.

 **Qualità immagine** - Consente di scegliere tre opzioni: **Ottima, Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto; tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, e di conseguenza il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

 **Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nelle foto. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente** o **Nuvoloso**.


 **Tono colore** - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando. Vedere **Scelta di un tono di colore** a pagina 71.


 **Autoscatto** - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **3 secondi, 5 secondi** o **10 secondi**. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.


 **Modalità notte** - Selezionare tra **Off** e **On**. Questa impostazione è utile per scattare foto durante la notte.

Menu Multimedia



 **Sequenza scatti** - È possibile selezionare il numero di scatti in sequenza.


 **Cornice** - È possibile selezionare la cornice desiderata e scattare la foto con quella cornice.

 **ISO** - L'opzione ISO consente di determinare la sensibilità del sensore illuminazione della telecamera.

La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. I valori disponibili per ISO sono:


Automatico, ISO 100, ISO 200, ISO 400 o ISO 800.

 **Suono scatto** - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

 **Cambia fot.** - Per gli autoritratti, consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KF700. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso della fotocamera interna** a pagina 72.

 **Memoria in uso** - Consente di scegliere se salvare le foto nella **Memoria esterna** o nella **Memoria videofonino**.

 **Schermo intero** - Selezionare tra No oppure Sì.



 **Ripristino impostazioni** - Selezionare Sì per ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Nota: per implementare le modifiche apportate, toccare sempre **Salva** dopo aver selezionato una nuova impostazione.

SUGGERIMENTO Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni. Ricordare di toccare **Salva** prima di applicare le modifiche.



Modifica delle dimensioni di un'immagine

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più foto, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Selezionare  dal menu delle impostazioni.
- 3 Per il valore dei pixel, è possibile scegliere tra sei opzioni numeriche (**3M, 2M, 1M, 640x480, 320x240**) o scegliere un'impostazione predefinita:

Rubrica - Consente di impostare la fotocamera in modo che la foto scattata abbia dimensioni adatte per l'aggiunta alla rubrica.

Scelta di un tono colore

- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Selezionare  dal menu delle impostazioni.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni: **Normale (a colori), Bianco e nero, Negativo, Seppia, Schizzo, Solariz.,** o **Rilievo**.
- 4 Toccare il tono di colore desiderato e selezionare **Chiudi**.
- 5 Dopo aver effettuato la selezione, il menu relativo ai toni di colore si chiude automaticamente ed è possibile scattare la foto.



SUGGERIMENTO Dopo aver scattato una foto a colori, è possibile modificarla in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.


Menu Multimedia





Uso della fotocamera interna

Il dispositivo LG KF700 dispone di una fotocamera interna 640x480, utilizzabile per effettuare videochiamate e per scattare foto.


- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare  e selezionare .
- 2 Dopo alcuni secondi è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per acquisire l'immagine, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto.

SUGGERIMENTO La fotocamera integrata dispone di un numero minore di impostazioni in quanto non è dotata di flash o ISO. È possibile modificare le dimensioni e la qualità dell'immagine, il bilanciamento del bianco e il tono di colore toccando  nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.

- 3 Dopo aver scattato la foto, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per le foto scattate con la fotocamera principale.
- 4 Per tornare alla fotocamera principale, toccare  e .


Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità Fotocamera e dalla schermata di standby. Dalla modalità fotocamera toccare . Dallo schermo di standby toccare , quindi . Scegliere **Personale** seguito da **Immagini**.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.

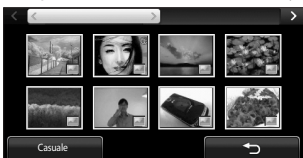



- 3 Toccare due volte la foto che si desidera visualizzare.

Visualizzazione dei dettagli di una foto

- 1 Toccare la foto per selezionarla.
- 2 Toccare il bordo inferiore destro della foto contrassegnato dalla lettera "i" per visualizzare le informazioni della foto.
- 3 Toccare  per chiudere i dettagli.

Videocamera

Per riprendere un video


- 1 Spostare l'interruttore relativo alla modalità della fotocamera su .
- 2 Premere il pulsante di acquisizione. Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 4 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 5 Nella parte superiore del mirino viene visualizzato REC e nella parte inferiore un timer che mostra la durata del video.
- 6 Per interrompere il video toccare  e per riprenderlo selezionare .
- 7 Toccare  sul display o premere il pulsante di acquisizione un seconda volta per terminare la registrazione.


Menu Multimedia


Dopo aver ripreso il video


Sul display viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a tre icone sul lato destro.



 Toccare per riprendere immediatamente un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Toccare per visualizzare gli altri video presenti nell'album multimediale. Il video corrente viene salvato. Vedere pagina 79 per ulteriori dettagli.

 Toccare per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per inviare il video come messaggio MMS, e-mail, via Bluetooth oppure per eseguire l'upload su YouTube. Vedere pagina 43 per **Invio di un messaggio**, pagina 131 per **Invio tramite Bluetooth**.

Introduzione al mirino



Contrasto - Vedere **Regolazione del contrasto** a pagina 76.

Modalità video - La modalità video è selezionata.

Dimensioni immagine

Salvataggio nella memoria del telefono/ memoria esterna

Album multimediale - Permette di aprire la galleria multimediale.

Zoom - Scorrere il contrassegno lungo la barra verso l'alto per ingrandire l'immagine o verso il basso per ridurla. In alternativa, è possibile utilizzare il comando di selezione attorno all'obiettivo.

Indietro - Toccare per tornare alla schermata di standby.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso delle impostazioni avanzate** a pagina 76.



SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare il display.

Menu Multimedia




Regolazione del contrasto


Il contrasto definisce la differenza tra le aree chiare e quelle scure di un'immagine. Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.


- 1 Scorrere l'indicatore di contrasto lungo la barra, verso  se si desidera ottenere un'immagine velata, con un contrasto minore oppure verso  se si desidera ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da un maggiore contrasto.


Uso delle impostazioni avanzate


Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alla impostazioni avanzate.




 **Dimensioni immagine** - Consente di modificare le dimensioni del video da salvare nella memoria. Vedere **Modifica delle dimensioni di un'immagine** a pagina 78.


 **Qualità immagine** - Consente di scegliere tre opzioni: **Ottima, Buona e Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitido sarà il video; tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori, e di conseguenza il numero di video archiviabili nella memoria sarà minore.

 **Bilanciamento** - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso**.


 **Tono colore** - Consente di scegliere un tono di colore da applicare al video che si sta riprendendo. Vedere **Scelta di un tono di colore** a pagina 78.


 **Durata** - Consente di impostare un limite di durata per il video. Scegliere **Normale** o **MMS** se si desidera limitare le dimensioni del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.


SUGGERIMENTO Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

 **Modalità notte** - Selezionare tra Off e On. Questa impostazione è utile per scattare foto durante la notte.

 **Voce** - Scegliere **Muto** se si desidera riprendere un video senza audio.

 **Cambia fot.** - Consente di attivare la fotocamera interna del dispositivo LG KF700 per riprendere un video di se stessi. Per ulteriori informazioni, vedere **Uso della fotocamera interna** a pagina 79.

 **Memoria in uso** - Consente di scegliere se salvare i video nella **Memoria esterna** o nella **Memoria telefona**.



 **Ripristino impostazioni** - Selezionare Sì per ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.


SUGGERIMENTO Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni. Ricordare di toccare Salva prima di applicare le modifiche.


Menu Multimedia

Modifica delle dimensioni di un video

A un numero maggiore di pixel corrisponde un file di dimensioni maggiori e, di conseguenza, una porzione maggiore di memoria occupata. Se si desidera archiviare nel telefono più video, è possibile modificare il numero di pixel per ridurre le dimensioni del file.



- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Selezionare  dal menu delle impostazioni.
- 3 Sono disponibili due opzioni per assegnare un valore ai pixel:

 **320x240** - Dimensioni immagine minori, quindi file di dimensioni minori. Ideale per salvare spazio nella memoria.

 **176x144** - Dimensioni immagine minori, quindi file di dimensioni minori.

SUGGERIMENTO Per il software di conversione del formato video, vedere il CD fornito in dotazione insieme al dispositivo KF700.





Scelta di un tono colore


- 1 Dal mirino, toccare  nell'angolo inferiore sinistro.
- 2 Selezionare  dal menu delle impostazioni.
- 3 Sono disponibili cinque opzioni: **Normale** (a colori), **Bianco e nero**, **Negativo**, **Seppia**, **Solariz**, o **Rilievo**.
- 4 Dopo aver effettuato la selezione, il menu relativo ai toni di colore si chiude automaticamente ed è possibile riprendere il video.

SUGGERIMENTO Dopo aver ripreso un video a colori, è possibile modificarlo in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.




Uso della fotocamera interna

Il dispositivo LG KF700 dispone di una fotocamera interna 320x240, utilizzabile per effettuare videochiamate e per riprendere video.

- 1 Per attivare la fotocamera interna, toccare , quindi selezionare .
- 2 Dopo alcuni secondi è possibile vedere la propria immagine nel mirino. Per avviare la ripresa dell'immagine, premere il pulsante di acquisizione nel modo consueto, quindi premerlo una seconda volta per terminare la registrazione.
- 3 Al termine della ripresa del video, è possibile selezionare le stesse opzioni disponibili per i video ripresi con la videocamera principale.
- 4 Per tornare alla fotocamera principale, toccare , quindi .

SUGGERIMENTO È possibile modificare le dimensioni e la qualità dell'immagine, la durata, l'audio, il bilanciamento del bianco, il tono di colore e la memoria toccando  nello stesso modo utilizzato per la fotocamera principale.

Per guardare i video salvati

- 1 Dalla schermata di ripresa video toccare . Dalla schermata di standby toccare , quindi selezionare  e scegliere **Personale** e quindi **Video**.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare due volte il video che si desidera visualizzare.

Menu Multimedia



Foto e video

Visualizzazione di foto e video

- 1 Dalla schermata di ripresa toccare
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare due volte il video o la foto che si desidera visualizzare.
- 4 La riproduzione dei video inizia automaticamente.

Per interrompere la riproduzione, toccare lo schermo per visualizzare le opzioni e selezionare

SUGGERIMENTO È possibile modificare la modalità di visualizzazione di foto e video nella galleria toccando **Standard** o **Casuale** nella parte inferiore del display.

SUGGERIMENTO Per eliminare una foto o un video, aprirlo e selezionare . Toccare **Si** per confermare.

Regolazione del volume durante la riproduzione video

Per regolare il volume dell'audio mentre si riproduce un video toccare la barra di scorrimento nel lato sinistro dello schermo spostandola su oppure giù. Altrimenti utilizzare la rotella del menu rapido posta di fianco all'obiettivo della fotocamera.

Cattura di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera catturare un'immagine.
- 2 Toccare per mettere in pausa il video sull'immagine che si desidera catturare.
- 3 Toccare e OK.
- 4 Selezionare **Salva**.
- 5 L'immagine apparirà sullo schermo con il nome assegnatole nel salvataggio.
- 6 Toccare l'immagine e quindi per ritornare alla galleria.

- 7 L'immagine sarà salvata nella cartella Personale in Immagini e comparirà nella galleria. È necessario uscire dalla galleria e riaprirla per fare comparire l'immagine appena salvata.





Attenzione! Alcune funzioni non sono disponibili se il file multimediale non è salvato nella memoria del videofonino.

Visualizzazione dei dettagli di un video

Video e foto vengono raggruppati insieme nella galleria. Se non si riesce a riconoscere un video da una foto, visualizzarne i dettagli. Ad esempio, i video possono essere file in formato AVI o 3GP e le foto possono essere file in formato JPEG o GIFF.

- 1 Toccare il video o la foto per spostarli nella schermata della galleria.
- 2 Verranno visualizzati i dettagli del video o della foto: il nome, la data di scatto, le dimensioni (in kilobyte e pixel) e il tipo di immagine (ad esempio, AVI o JPEG).

- 3 Toccare  per chiudere i dettagli e visualizzare il video o la foto.

SUGGERIMENTO È possibile rinominare una foto o un video in **Personale**. Selezionare la foto o il video, quindi toccare  e scegliere **Rinomina**. Immettere il nome desiderato.

Invio di una foto o di un video dalla galleria

- 1 Toccare due volte una foto o un video per aprirlo.
Se si seleziona un video, premere  appena inizia la riproduzione.
- 2 Selezionare  [Invia] e scegliere la modalità di invio desiderata: **Messaggio, E-mail, Bluetooth, Youtube oppure In blog.**
- 3 L'applicazione di messaggistica scelta si apre ed è possibile inviare il video o la foto.




Menu Multimedia


Nota: prima di inviare tramite MMS una foto o un video, potrebbe essere necessario modificarne le dimensioni. Le dimensioni di alcuni video potrebbero essere troppo grandi per l'invio tramite MMS; in questo caso, è necessario scegliere un'altra opzione di invio.


Visualizzazione delle foto come presentazione diapositive


La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione di diapositive. Questa opzione non è applicabile ai video.


- 1 Toccare due volte la foto con cui si desidera iniziare la presentazione per aprirla.
- 2 Selezionare  nella parte inferiore sinistra dello schermo e selezionare **Presentazione**.
- 3 La presentazione ha inizio.



Sono disponibili cinque opzioni:

 Toccare per aumentare o diminuire la velocità della presentazione.

 Toccare per visualizzare le foto in ordine casuale (ad esempio, senza mantenere l'ordine cronologico in cui appaiono nella galleria).

 Toccare per passare alla foto successiva.

 Toccare per tornare all'ultima foto visualizzata.

 /  Toccare per interrompere la presentazione su una determinata foto. Toccare di nuovo per riprendere la riproduzione.

Impostazione di una foto come sfondo

- 1 Toccare due volte la foto che si desidera impostare come sfondo per aprirla.
- 2 Toccare  e selezionare **Usa come e scegliere Sfondo**.
- 3 Il display passa alla modalità Ritratto. Selezionare la porzione di foto che si desidera impostare come sfondo, spostando la casella rossa nella miniatura. Quest'area viene visualizzata sul display nelle sue dimensioni reali.

- 4 Quando si desidera salvare le impostazioni selezionate, toccare **Imposta**.



Modifica delle foto

È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.


- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare il display per visualizzare le opzioni.
- 2 Selezionare **Modifica**. Viene visualizzata la seguente schermata:






- 3 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:


 Tracciare a mano libera qualcosa sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea. Per modificare il colore della linea, vedere  di seguito


(l'icona del colore diventerà del colore selezionato).

 Vedere **Aggiunta di testo a una foto** a pagina 84.

 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli. Per cambiare il colore di un timbro, vedere  di seguito.

 Consente di modificare il colore di un timbro, linea o testo. Selezionare il colore prima di apportare modifiche alla foto.

 **Salva** Salvare le modifiche apportate alla foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **File originale** o **Nuovo file**. Se si seleziona **Nuovo file**, assegnare un nome al file.

 Consente di annullare l'ultima modifica apportata alla foto mediante **Effetti** o **Altro**.

 Vedere **Aggiunta di un effetto a una foto** a pagina 84.

Menu Multimedia




Altro Toccare per visualizzare ulteriori effetti, tra cui **Ruota** e **Specchio**. Sono disponibili altre opzioni di modifica avanzate. Vedere **Morphing di una foto**, **Aggiunta di un accento colore** e **Uso dello scambio colore** a pagina 84-86.

↩ Toccare per tornare alla galleria.

Aggiunta di testo a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare **T**.
- 2 Immettere il testo desiderato.
- 3 Immettere del testo usando la tastiera e toccare **OK**.
- 4 Spostare il testo toccandolo e facendolo scorrere nella posizione desiderata.

Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito da applicare alla foto:

Sfumatura - Spostare il contrassegno lungo la barra per applicare una sfumatura alla foto. Selezionare **OK** per salvare le modifiche o scegliere **Annulla**.

Nitidezza - Spostare il contrassegno lungo la barra per rendere la foto più nitida. Selezionare **OK** per salvare le modifiche o scegliere **Annulla**.


Effetto mosaico - Toccare per applicare un effetto mosaico alla foto. Toccare **Annulla** per tornare alla foto originaria.

Effetto colore - Consente di modificare il colore di una foto; è possibile selezionare **Bianco e nero**, **Seppia**, **Negativo a colori**, **Enhanced RGB** o **Contrasto**. Se si seleziona **Contrasto**, spostare il contrassegno lungo la barra per aumentare o diminuire il contrasto.

Cornice - Consente di aggiungere una cornice alla foto.

È possibile che venga richiesto di modificare le dimensioni dell'immagine. Per visualizzare i tipi di cornice, selezionare **Si**. La cornice scelta verrà applicata alla foto.

Ridimensiona - Toccare per le opzioni relative alle dimensioni. Toccare il valore desiderato per modificare le dimensioni della foto.

- 3 Per annullare un effetto, è sufficiente toccare .

SUGGERIMENTO È possibile aggiungere più effetti a una foto ad eccezione dell'effetto colore, che prevede solo una selezione per volta.



Aggiunta di un accento colore a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere **Accento colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area.
Ad esempio, i capelli dell'oggetto ritratto o il colore del maglione che indossa.
- 4 Toccare **Salva**.
- 5 Tutti i colori verranno rimossi dalla foto, tranne la sezione destinata all'applicazione dell'accento di colore.
- 6 Modificare l'intensità dell'accento scorrendo il contrassegno verso l'alto o verso il basso nell'apposita barra.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare le modifiche apportate.

Menu Multimedia





Scambio di colori in una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare  .
- 2 Scegliere **Scambio colore**.
- 3 Selezionare una parte della foto. Una linea tratteggiata viene visualizzata intorno alle parti dello stesso colore o di colore simile contenute all'interno dell'area.
Ad esempio, i capelli dell'oggetto ritratto o il colore del maglione che indossa.
- 4 Toccare  e selezionare un colore.
- 5 Premere **Scambia**.
- 6 La parte di foto selezionata per l'applicazione dell'accento di colore diventerà del colore selezionato.
- 7 Selezionare **Salva** per salvare le modifiche apportate.

Musica



Il dispositivo LG KF700 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare  , quindi  e infine **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani riprodotti - Consente di visualizzare tutti gli ultimi brani riprodotti.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Playlist - Contiene le playlist create.

Brani casuali - Consente di ascoltare la musica in ordine casuale.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Trasferimento di musica sul telefono





Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

È anche possibile utilizzare LG PC SUITE; per ulteriori informazioni, vedere pagina 134. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:


- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica** > **Tutti i brani**.

Riproduzione di una canzone

- 1 Toccare  e .
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Tutti i brani**.
- 3 Selezionare il brano che si desidera riprodurre e toccare **Riproduci**.

- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5  Toccare per passare al brano successivo.
- 6  Toccare per passare al brano precedente.
- 7 Toccare  per terminare la riproduzione e tornare al menu **Musica**.

SUGGERIMENTO Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, toccare .

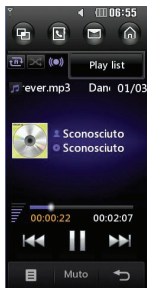

Menu Multimedia

Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale

Toccare  e scegliere una delle opzioni disponibili:

Minimizza - Consente di ridurre a icona la schermata del lettore musicale in modo che l'utente possa continuare a utilizzare il telefono per le consuete operazioni.

Vai a elenco - Consente di visualizzare la lista dei brani salvati nel Videofonino.

Visualizzazione - Selezionare gli effetti visivi.

Aggiungi a playlist - Consente di aggiungere il brano selezionato alla playlist desiderata.

Informazioni file - Visualizza nome, dimensioni, data, ora, tipo, durata, protezione e copyright del brano.

Invia - Consente di inviare il brano come allegato a un messaggio o tramite Bluetooth.

Usa come - Consente di utilizzare il brano come suoneria.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutti i brani**.

1 Toccare , quindi .


2 Toccare **Musica**, quindi **Playlist**.

3 Toccare **Aggiungi**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.

4 Viene visualizzata la cartella Tutti i brani. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.

5 Toccare **OK**.

Per riprodurre una playlist, selezionarla e toccare **Scegli**.

Nota: per aggiungere una seconda playlist, toccare , quindi **Aggiungi nuova playlist**.

Modifica di una playlist

È possibile aggiungere nuovi brani o eliminare brani dalla playlist, modificando la playlist in base alle necessità.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Playlist**.
- 3 Selezionare la playlist.
- 4 Toccare e Scegli:

Aggiungi nuovi brani - Consente di aggiungere altri brani alla playlist. Contrassegnare i brani desiderati e toccare **OK**.

Sposta su/Sposta giù - Consente di modificare l'ordine di riproduzione dei brani nella lista, spostandoli verso l'alto o verso il basso.

Invia - Consente di inviare un brano come allegato a un messaggio, a una Email o tramite Bluetooth.




Rimuovi da elenco - Consente di rimuovere un brano dalla playlist. Toccare **Sì** per confermare.

Selez./Deselez. - Consente di selezionare più file.

Usa come - permette di selezionare come utilizzare il brano musicale corrente: suoneria oppure audio in avvio o spegnimento.

Stato memoria - permette di controllare lo stato della memoria del videofonino.

Eliminazione di una playlist

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Musica**, quindi **Playlist**.
- 3 Toccare , quindi **Elimina** o **Cancella tutto** per eliminare tutto il contenuto delle playlist.

Menu Multimedia

Playlists video

Playlists video

Tutti i video sono archiviati nel menu **Playlists video**.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Playlists video**, quindi **Tutti i video**.
Viene visualizzato un elenco di tutti i video clip.

3 Toccare **Play** per guardare un video.

È possibile ordinare i video clip mediante la creazione di playlist.

- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Playlists video**, quindi **Playlist**.
- 3 Toccare **Aggiungi**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.
- 4 Viene visualizzato un elenco di tutti i video.
Selezionare i video che si desidera inserire nella playlist; accanto al nome del video viene visualizzato un contrassegno.
- 5 Toccare **OK**.

Radio FM

Uso della radio

Il dispositivo LG KF700 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare musica anche in viaggio.

Nota: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari nell'apposita presa (è la stessa utilizzata per il caricabatteria).

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio nel telefono. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È possibile salvare fino a 12 canali nel telefono.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:



- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .

- 3 Toccare **Scansione automatica**, quindi **Sì**. Le stazioni trovate verranno assegnate automaticamente a un numero di canale nel telefono.

Nota: è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando ◀ e ▶ visualizzati accanto alla frequenza radio.

Modifica dei canali

Per poter accedere più facilmente alle stazioni ascoltate più di frequente, è possibile spostarle in un altro canale.

- 1 Toccare ●●, quindi .
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .
- 3 Toccare **Mod. Info** stazione. È quindi possibile modificare il nome della stazione.
- 4 Toccare **Salva**.

Ripristino dei canali

- 1 Toccare ●●, quindi .
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi .
- 3 Toccare **Modifica canale**.
- 4 Scegliere **Reset** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutto** per ripristinare tutti i canali. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

Ascolto della radio

- 1 Toccare ●●, quindi .
- 2 Toccare **Radio FM**, quindi toccare il numero di canale che corrisponde alla stazione che si desidera ascoltare.

SUGGERIMENTO Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.

Menu Multimedia

Giochi e applic.

Lista applicazioni

Il telefono supporta il formato Java™ e consente quindi il download sul videofonino e la riproduzione di giochi da Planet 3.

SUGGERIMENTO Normalmente, per scaricare un gioco viene addebitata una tariffa aggiuntiva.

Questo menu viene utilizzato per individuare ed eseguire le applicazioni scaricate, ad esempio i giochi. Selezionare Download per visualizzare l'elenco delle applicazioni scaricate sul telefono.

Viene visualizzato direttamente il portale dei giochi di 3.

Questo menu consente di accedere direttamente alla pagina dei giochi per individuare quello desiderato e scaricarlo. Ciò è possibile perché il browser Internet è impostato sull'URL del portale dei giochi. Tale URL è indicato nel menu Impostazioni - URL Portale Java.


L'impostazione predefinita è la pagina dei giochi di Planet 3. Il campo può essere vuoto se l'operatore non specifica l'URL. Per modificare l'impostazione predefinita, modificare l'URL del portale dei giochi nel menu Impostazioni.

Impostazioni


Questo menu consente di configurare il sito del portale Internet Java a cui connettersi per scaricare i giochi e le applicazioni.

Se si seleziona il menu, viene visualizzato l'elenco dei siti dei portali Internet Java salvati e l'impostazione attualmente configurata.

Primo schermo Impostazioni: visualizza l'elenco delle voci se esistono voci salvate.

Toccare  per visualizzare le voci di menu seguenti.

- **Aggiungi:** il nuovo profilo viene aggiunto.
- **Mostra:** consente di visualizzare il contenuto della voce selezionata.

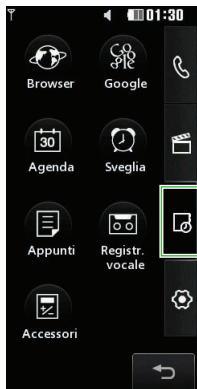

3 Menu Accessori

Menu Accessori



Browser

3 offre un intero mondo di servizi di comunicazioni, informazioni e intrattenimento.

È possibile richiedere indicazioni stradali per le città principali, ricevere ultime notizie o aggiornamenti sugli sport e molto altro ancora.

Per avviare il browser in modalità standby, toccare .




Accesso al Web

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere Browser.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage del browser, selezionare **Pianeta 3**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL desiderato, seguito da **Connetti**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.


Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere Browser.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.
- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, selezionare  e toccare **Aggiungi**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL.
- 4 Toccare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei segnalibri.



- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente scorrere fino al segnalibro desiderato e toccare **Apri**.
In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

Salvataggio di una pagina



- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.

SUGGERIMENTO Questo menu consente inoltre di modificare titoli di pagine salvate, attivare o annullare la protezione della schermata degli appunti ed eliminare la pagine salvate.

Accesso alla pagina salvata

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere Browser.
- 2 Selezionare **Pagine salvate**.
- 3 Selezionare la pagina desiderata e toccare **Apri**.


Visualizzazione della cronologia browser

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere Browser.
Selezionare **Cronologia**.
- 2 Viene visualizzato un elenco delle ultime pagine Web visitate. Per accedere a una di queste pagine, è sufficiente selezionare la pagina desiderata e toccare **Connetti**.

Menu Accessori

Impostazioni

Profili

Selezionare il profilo appropriato toccando l'icona  [Attiva]. Questa operazione consente di attivare il profilo per avviare il browser.

Decodifica caratteri

Consente di impostare i caratteri predefiniti del browser su una delle seguenti serie.

: Automatico, Inglese (ASCII), Inglese (ISO), Inglese (LATIN), Unicode (UCS2 BE), Unicode (UCS2 LE), Unicode (UCS2 Auto), Unicode (UTF-16 BE), Unicode (UTF-16 LE), Unicode (UTF-16 Auto), Unicode (UTF-8).

Cache

L'attivazione della cache consente di memorizzare le pagine visualizzate sul telefono. Dopo aver memorizzato una pagina nella cache, durante la successiva visualizzazione della stessa pagina la velocità di caricamento risulterà notevolmente migliore.

Cookie

L'attivazione dei cookie consente di memorizzare i cookie inviati dal server. Disattivando questa funzione, i cookie non vengono memorizzati sul telefono.

Java script

Scegliere se attivare o disattivare JavaScript.

Sicurezza

Elenco certificati

Questo menu consente di visualizzare un elenco (se già memorizzato) dei certificati di origine obbligatori per WTLS/TLS. È possibile visualizzare i certificati nell'elenco.

Elimina sessione

Utilizzare questa opzione per eliminare i dati di protezione della sessione (WTLS/TLS). I dati della sessione devono essere eliminati per stabilire una nuova sessione di protezione.

Ripristino totale

Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita del telefono.

Utilizzo del telefono come modem

Il dispositivo KF700 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il dispositivo KF700 al PC mediante il cavo USB e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Comunicazione** sul PC. Quindi, fare clic su **Impostazioni** e selezionare **Modem**.
- 4 Scegliere **Modem USB mobile LG** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.

- 5 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KF700.

Nota: per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione mediante l'applicazione LG PC Suite, vedere pagina 134.

Uso del Bluetooth:

- 1 Verificare che il Bluetooth sia attivato e **Visibile** per il PC e il dispositivo KF700.
- 2 Associare il PC e il dispositivo KF700 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Comunicazione** sul PC. Quindi, fare clic su **Impostazioni**.
- 5 Fare clic su **Modem**.
- 6 Scegliere **Modem standard su collegamento Bluetooth** e fare clic su **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 7 Fare clic su **Connetti** per collegare il PC mediante il dispositivo KF700.

Menu Accessori

Nota: per ulteriori informazioni sul collegamento tramite Bluetooth, vedere pagina 131.

Google

È possibile accedere a Google e utilizzare gli strumenti seguenti: Cerca, Posta, Mappe, Blogger e YouTube.

Cerca

Questo menu consente di eseguire ricerche nelle pagine Web.

Posta

È possibile ricevere o inviare messaggi e-mail. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio provider di servizi.

Mappe

Trova attività commerciale

È possibile ricercare destinazioni specifiche, quali un hotel, un bar, un ristorante e così via in una mappa.

Trova località

È possibile spostare la destinazione desiderata per scoprire altri luoghi.

Indicazioni

È possibile spostare la destinazione desiderata utilizzando i tasti di spostamento.

Vista da satellite

È possibile cambiare il menu dalla vista della mappa alla vista satellitare.

Vista mappa

È possibile cambiare il menu dalla vista satellitare alla vista della mappa.

Cancela mappa

È possibile cancellare tutti i risultati delle ricerche eseguite con le funzioni Find Business o Find location.

Zoom In/Out

È possibile ingrandire o rimpicciolire l'immagine.

Guida

È possibile aprire il menu della Guida per leggere la spiegazione dettagliata di tutte le funzioni della mappa.

Traffico autostradale

È possibile consultare le informazioni sul traffico nella mappa selezionata.

Nascondi Traffico

È possibile nascondere le informazioni relative al traffico.

Esci

Consente di uscire dal menu.

Blogger

È possibile visualizzare le pagine Blogger degli amici o accedere alla pagina personale e gestire i propri post.



YouTube

È possibile visualizzare le pagine Youtube degli amici o accedere alla pagina personale e gestire i propri post.


Agenda


Agenda

Aggiunta di un evento al Calendario



- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Agenda**. Selezionare **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.

Menu Accessori

- 3 Toccare , quindi **Aggiungi nuovo**.
- 4 Selezionare se si desidera aggiungere un **Appuntam., Anniversario o Compleanno** e toccare **OK**.
- 5 Verificare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento.
- 6 Per gli appuntamenti e gli anniversari, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 7 Se si desidera aggiungere un oggetto o una nota all'evento, toccare **Oggetto** o **Nome** e inserire la nota, seguita da **OK**.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.




SUGGERIMENTO È possibile impostare un periodo di vacanze nel calendario. Toccare i giorni in cui sono previste le vacanze, quindi toccare  e selezionare **Imposta vacanza**. I giorni interessati verranno evidenziati in rosso. Quando si imposta un allarme, è possibile scegliere di escludere i giorni impostati come vacanze.


Modifica della vista predefinita del calendario

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Agenda**. Selezionare **Impostaz..**
- 2 Toccare **Impostazioni Calendario** e scegliere **Vista mensile** o **Vista settimanale**.
- 3 Premere **OK** per confermare la selezione.

Attività


Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere Agenda.
- 2 Selezionare **Attività** e toccare  [Aggiungi].
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: Alta, Normale o Bassa.
- 4 Salvare l'elenco delle attività selezionando **Salva**.

SUGGERIMENTO È possibile modificare un elemento selezionandolo, quindi toccando  .
Selezionare **Modifica**.
Confermare le modifiche selezionando **Salva**.

Condivisione di una voce Attività

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi  e scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.



- 2 Selezionare la voce Attività che si desidera condividere, quindi toccare  .
- 3 Selezionare **Invia**. È possibile scegliere di condividere le voci Attività mediante **SMS, MMS, E-mail o Bluetooth**.

SUGGERIMENTO È possibile eseguire il backup e la sincronizzazione del calendario con il computer. Vedere **PC Sync** a pagina 134.

Trova giorno

Uso di Trova giorno

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 10.10.07 sarà il 09.12.2007. Questo strumento è utile per la segnalazione delle scadenze.

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Agenda**.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.

Menu Accessori

- 3 Nella scheda **Dal/Data Inizio**, impostare la data desiderata.
- 4 Nella scheda **Dopo**, impostare il numero di giorni.
- 5 La **Data** viene visualizzata di seguito.

Impostaz.

Calendario

È possibile impostare l'opzione di visualizzazione e il giorno di inizio del calendario.

Impostazioni Calendario

È possibile slezionare la vista predefinita desiderata e scegliere il giorno in cui si vuol fare cominciare la settimana.

Invia calendario e attività tramite Bluetooth

È possibile selezionare tra voce di Calendario o Attività da inviare tramite Bluetooth.

Backup calendario e attività

Questa funzione consente di eseguire il backup dei dati del calendario e di Attività.

Ripristina calendario e attività

Questa funzione consente di eseguire il ripristino dei dati del calendario e di Attività.

Stato memoria



Consente di visualizzare lo stato della memoria del menu Agenda.

Cancella tutto


Consente di cancellare tutte le voci salvate una volta inserito il codice di sicurezza.

Sveglia

Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi  e scegliere **Sveglia**.
- 2 Selezionare **Modifica**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme e toccare **Imposta**.

4 Scegliere una delle seguenti opzioni:
Non ripetuto, Quotidiana, Lun - Ven, Lun - Sab, Sab - Dom o **Escluse vacanze**. Premere **OK**.

5 Selezionare  per scegliere un suono per l'allarme. Per ascoltare un suono, toccarlo. Dopo aver effettuato la selezione, toccare **Inserisci**.

6 Aggiungere un memo per l'allarme. Dopo aver inserito il memo, toccare **OK**. All'ora prestabilita, il memo verrà visualizzato.



7 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni **5, 10, 20, 30** minuti o 1 ora. Premere **OK** per confermare la selezione.



8 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.

Nota: è possibile impostare fino a 5 allarmi.

Appunti

Aggiunta di un memo

1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Appunti**.

2 Se non sono disponibili memo, selezionare  [Aggiungi]. se sono già stati aggiunti dei memo, selezionare .

3 Digitare il memo, quindi selezionare **Salva**.

4 Alla successiva apertura dell'applicazione **Appunti**, il memo viene visualizzato sul display.




SUGGERIMENTO È possibile modificare un memo esistente. Selezionare il memo che si desidera modificare e toccare **Modifica**.

Menu Accessori

Registr. vocale

Registratore vocale

Il **registrator vocale** consente di registrare memo vocali o altri suoni.






- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Registr. vocale**, quindi  e scegliere una delle seguenti opzioni:


Durata – Consente di impostare la durata della registrazione. È possibile selezionare **Dimensioni MMS, 1min** o **Nessun limite**.

Qualità – Selezionare la qualità audio. Multimedia - Sono disponibili le seguenti opzioni: Ottima, Buona o Normale.


Vai a Suoni personali – Consente di aprire la cartella Registratore vocale in **Suoni**.

Registrazione di un suono o di una voce


- 1 Toccare , quindi .
- 2 Toccare **Registr. vocale**.
- 3 Toccare  per avviare la registrazione.
- 4 Toccare  per terminare la registrazione.
- 5 Toccare  per ascoltare la registrazione.

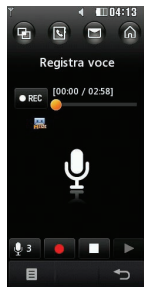

Invio di una registrazione vocale

1 Al termine della registrazione, toccare .

2 Toccare **Invia** e scegliere tra **SMS/MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**. Se si sceglie **SMS/MMS** o **E-mail**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale. Se si sceglie Bluetooth, viene richiesto di attivare il Bluetooth.

Nota: al termine della registrazione, toccare  e scegliere **Invia**, **Rinomina**, **Elimina**, **Usa come** (per utilizzare la registrazione come suoneria) o **Vai a Suoni personali**.

Accessori

Calcolatrice



Uso della calcolatrice


- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare il tastierino numerico per inserire i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, ÷, ×), seguita da .
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** o **rad**.

Menu Accessori

Orologio mondiale



Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Orologio mondiale**.
- 3 Toccare l'icona , quindi **Aggiungi città**. Se si inizia a digitare il nome della città desiderata, questo verrà visualizzato nella parte superiore del display. In alternativa, toccare **Mappa** e selezionare la città scelta dalla mappa.
- 4 Toccare **Seleziona** per confermare la scelta.

SUGGERIMENTO Se ci si trova all'estero è possibile modificare il fuso orario dell'orologio mondiale toccando , quindi **Modifica fuso**. Scegliere il fuso orario desiderato e toccare **Seleziona**.

Convertitore

Conversione di un'unità

- 1 Nella schermata di standby, selezionare , quindi toccare  e scegliere **Accessori**.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume o Velocità**.
- 4 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità di destinazione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Cronometro

1 Dalla schermata di standby selezionare

☰, quindi toccare  e scegliere

Accessori.


2 Selezionare **Cronometro.**

3 Toccare **Inizio** per avviare il cronometro.

4 Toccare Giro se si desidera registrare il tempo di un **giro.**

5 Toccare **Stop** per terminare.

6 Toccare Ripr. per fare ripartire il cronometro oppure premere **Reset** per azzerare il cronometro.

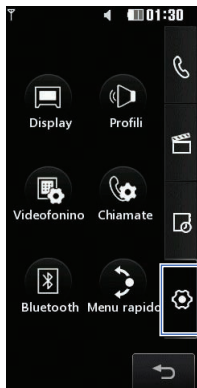

4 Menu Impostazioni

Menu Impostazioni

Display

Stile display

Questo menu consente di personalizzare le opzioni visualizzate nelle schermate e in tutta l'interfaccia grafica dei menu.

Standby

Consente di impostare uno sfondo per la schermata di standby.

Invio chiamate

È possibile selezionare l'immagine da visualizzare quando si compone un numero.

Avvio

È possibile selezionare l'immagine da visualizzare quando il videofonino viene acceso.

Spegnimento

È possibile selezionare l'immagine da visualizzare quando il videofonino viene spento.

Orologio e Calendario

Utilizzando questa funzione, è possibile visualizzare l'orologio e il calendario nella finestra di standby. È anche possibile spostare l'orologio, trascinandolo.

Illuminazione


Consente di impostare la durata della retroilluminazione, selezionando una delle opzioni seguenti.

Voce	Valore predefinito
Durata schermata	10 secondi
	20 secondi
	30 secondi
	60 secondi
Durata tastiera	10 secondi
	20 secondi

Luminosità



Consente di impostare la luminosità del display LCD: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%.

Premere leggermente o trascinare a sinistra o a destra per scorrere.

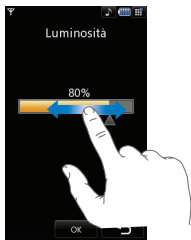

Temi

È possibile impostare il tema dello schermo.

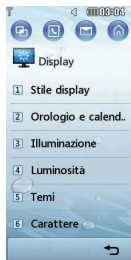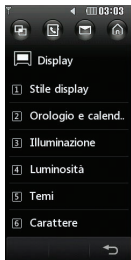

Menu Impostazioni

Carattere

- **Colore numeri:** consente di selezionare tra 16 colori di caratteri disponibili.




Profili

Il menu Profili consente di personalizzare e impostare i toni delle chiamate, dei messaggi e degli eventi del videofonino.

I profili Normale, Volume alto e Modalità volo sono preimpostati dal produttore, ma possono essere personalizzati.

Il profilo Silenzioso è preimpostato e NON può essere personalizzato.

I menu Definito da Personale 1, 2 e 3 possono essere completamente personalizzati dagli utenti.

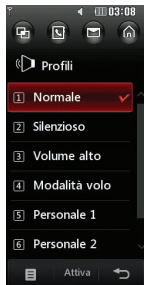

Tipo avviso chiamata

Questa opzione specifica le modalità di notifica delle chiamate in entrata.

Suoneria chiamate

È possibile selezionare la suoneria per le chiamate voce in entrata.

Suoneria videochiamate

È possibile selezionare la suoneria per le videochiamate in entrata.

Volume

Impostare il volume della suoneria.

Avviso messaggi

È possibile impostare la frequenza con la quale il telefono deve informare della ricezione di un messaggio fin quando non viene letto.

Suoneria messaggi

È possibile selezionare un file, tra i propri file personali oppure tra i file predefiniti, da riprodurre quando viene ricevuto un messaggio.

Tono slide

È possibile selezionare il tono da riprodurre all'apertura del Videofonino.

Tono di conferma

È possibile impostare il tono di conferma da riprodurre per la conferma delle azioni.

Suono di avvio

È possibile impostare l'effetto da riprodurre quando il telefono viene acceso.

Menu Impostazioni

File di avvio

È possibile selezionare il file che deve essere riprodotto quando il telefono viene acceso.

S.di spegnimento

È possibile impostare l'effetto da riprodurre quando il telefono viene spento.

File di spegnimento

È possibile selezionare il file che deve essere riprodotto quando il telefono viene spento

Videofonino

Data e ora

Data

È possibile impostare la data corrente e il formato della data.

Ora

È possibile impostare l'ora, il formato dell'ora, il fuso orario e l'ora legale.

Data/ora automatica

Se l'opzione di aggiornamento automatico viene impostata su Sì, l'ora e la data verranno aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente. Se viene selezionata l'opzione Conferma prima, l'ora e la data saranno confermate manualmente prima dell'aggiornamento automatico.

Ora legale

Questa funzione attiva l'ora estiva. L'impostazione di Ora legale su Sì applica immediatamente l'ora estiva nelle città in cui è in vigore l'ora legale. Ad esempio, se l'ora corrente è 04:53 e nella città selezionata è in vigore l'ora legale, viene impostata automaticamente l'ora 05:53.

Risparmio energetico

Se impostato su Sì, è possibile risparmiare energia quando non si utilizza il telefono.

Lingua

Questa funzione consente di impostare la lingua del videofonino.

Blocco tast. autom.

Se si attiva questa funzione, la tastiera a sfioramento viene bloccata automaticamente nella modalità standby senza richiedere alcuna azione.

Sicurezza

Richiesta PIN

In questo menu, è possibile impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda USIM al momento dell'accensione del telefono.

Se la funzione è attiva, verrà richiesto di inserire il codice PIN.

1. Selezionare Richiesta PIN nel menu delle impostazioni di protezione.
2. Impostare Sì/No.
3. Per modificare l'impostazione, è necessario specificare il codice PIN1.
4. Se si inserisce per più di 3 volte un codice PIN1 errato, il telefono verrà bloccato. Se il codice PIN1 è bloccato, sarà necessario digitare il codice PUK1.
5. È possibile inserire il codice PUK fino a un massimo di 10 volte. All'undicesimo tentativo di inserimento del codice PUK, il telefono rimarrà bloccato. A questo punto, per sbloccare il telefono sarà necessario contattare il proprio provider di servizi.

Menu Impostazioni

Blocco Videofonino

È possibile bloccare il telefono. Di seguito sono riportate le 4 funzioni di blocco disponibili.

Se acceso: blocca il videofonino ogni volta che viene acceso.

Se USIM modificata: blocca il videofonino quando si cambia la scheda USIM del telefono.

Subito: blocca immediatamente il videofonino.

Nessuno: disattiva la funzione di blocco.

Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza per confermare la selezione.

- Per sbloccare il videofonino, è necessario inserire il codice di sicurezza.

Modifica codici

È possibile cambiare i codici PIN, PIN2 e di sicurezza.

SUGGERIMENTO Se si dimentica il codice modificato, sarà necessario contattare il proprio rivenditore per sbloccare il telefono o per risolvere il problema.

- **Codice PIN/PIN2:** questo menu permette di modificare il codice PIN o PIN2.

1. Selezionare Codice PIN o Codice PIN2.
2. Immettere il codice PIN o PIN2 corretto e quindi un codice PIN o PIN2 nuovo. Immettendo un codice PIN non valido per 3 volte rende il codice PIN non valido. In questo caso, è necessario immettere il codice PUK o PUK2 per impostare nuovamente il codice PIN.
3. Se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, l'utilizzo del cellulare verrà limitato. In questo caso, contattare il servizio clienti 3 per sbloccare il videofonino.

- **Codice sicurezza:** questo menu permette di cambiare la password assegnata al videofonino. A differenza dei PIN e PIN2, il numero di tentativi di immissione della password non è limitato.

Connettività

Impostazioni di rete

Selezione rete

- **Automatica:** questa funzione consente di ricercare automaticamente la rete e di registrare il videofonino nella rete.
- **Manuale:** questa funzione consente di ricercare l'elenco delle reti e di specificare con quale rete effettuare il tentativo di registrazione.

Modalità rete

Quando si utilizza il telefono utilizzando le opzioni di rete Automatico, Solo 3G, 3G/GSM e GSM1900 è possibile disporre di diverse connessioni dati attive contemporaneamente.

Lista preferiti

Se la rete viene ricercata automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Aggiungi nuovo:** è possibile aggiungere una nuova rete utilizzando le opzioni seguenti.
 - Cerca: è possibile effettuare una scelta tra l'elenco delle reti presenti nel telefono.
 - Inserisci nuova rete: è possibile inserire il codice paese (MCC) e il codice rete (MNC) da aggiungere. Una volta effettuata l'impostazione, toccare l'icona [OK].
- **Elimina:** consente di eliminare la rete selezionata.
- **Modifica:** è possibile modificare le informazioni sulla rete selezionata.
- **Sposta su:** sposta la rete selezionata in alto di un livello.
- **Sposta giù:** sposta la rete selezionata in basso di un livello.


Menu Impostazioni

Profili Internet

È possibile impostare e visualizzare i profili Internet.

Punti di accesso

Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese.

È possibile modificare le seguenti voci di configurazione mediante .

Nome connessione - Consente di accedere al nome profilo del punto di accesso.

Bearer - Consente di scegliere la portante dall'elenco. L'impostazione predefinita è UMTS.

Autenticazione - Consente di scegliere l'autenticazione dall'elenco. L'impostazione predefinita è Nessuna autenticazione.

Nome utente - Informazioni fornite dal provider di servizi.

Password - Informazioni fornite dal provider di servizi.

APN - Nome APN per accedere alla rete. Le informazioni fornite dal provider di servizi

- Toccare [Salva] per salvare le modifiche apportate alla configurazione.

Modalità connessione USB

È possibile scegliere una modalità Servizio dati e Memoria di massa.

Dopo aver eseguito tutte le operazioni sulla memoria del telefono, effettuare la procedura seguente.

In modalità Servizio dati, è possibile usare una stampante PictBridge

Attenzione! Prima di rimuovere il cavo, è necessario effettuare i passaggi seguenti per non compromettere l'integrità dei dati trasferiti.

1. Fare clic sull'area di notifica.
[Scollamento o rimozione di una periferica hardware]
2. Selezionare la periferica archiviazione di massa USB, fare clic su Stop.

Viene visualizzato un messaggio simile al seguente: "È ora possibile rimuovere la "Periferica archiviazione di massa USB" dal sistema senza problemi". 3. A questo punto, è possibile estrarre il cavo.

SUGGERIMENTO Quando si salva un file PC nella memoria di massa, il nome del file può contenere fino a 62 caratteri e sul telefono può essere visualizzato il nome del file e il percorso delle cartelle per un totale massimo di 255 caratteri.

Servizio sincr.

Nota: questo servizio non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Se l'operatore di rete supporta il Servizio Sync, è possibile sincronizzare i dati presenti nel telefono e i dati presenti su un server, ad esempio i contatti, il calendario e le attività tramite una rete wireless.

Connetti

Connettersi al server con il profilo server selezionato; durante l'esecuzione della sincronizzazione viene visualizzata la relativa animazione.

Registri

Selezionare Registri per visualizzare il registro relativo all'ultima operazione di sincronizzazione eseguita.

Menu Impostazioni

Centro SyncML

Questo menu consente di configurare il profilo per un server di sincronizzazione.

- **Titolo:** inserire il nome del profilo.
- **Indirizzo host:** contattare il proprio provider di servizi.
- **Nome utente:** inserire l'ID utente del server di sincronizzazione.
- **Password:** inserire la password.
- **Rubrica:** specificare se sincronizzare i contatti o meno.
- **Percorso rubrica:** immettere il nome del database dei contatti per accedere al server.
- **Calendario:** specificare se sincronizzare il calendario o meno.
- **Percorso agenda:** immettere il nome del database dei calendari per accedere al server.
- **Attività:** specificare se sincronizzare le attività.
- **Percorso attività:** inserire il nome del database delle attività per accedere al server.
- **Appunti:** specificare se sincronizzare i memo.
- **Nome memo:** immettere il nome del database dei memo per accedere al server.
- **Tipi sincronismo:** specificare il tipo di sincronizzazione tra quelle che seguono.
 - Normale
Il telefono e il server devono scambiare le informazioni relative ai dati modificati.

- Backup

Il telefono invia tutti i dati da un database al server. Il server dovrebbe sostituire tutti i dati presenti nel database di destinazione con i dati inviati dal telefono sovrascrivendo tutti i dati presenti nel database del server.

- Reimposta

Il server invia tutti i dati da un database al telefono. Il telefono dovrebbe sostituire tutti i dati presenti nel database di destinazione con i dati inviati dal server sovrascrivendo tutti i dati nel database del telefono.

- **Profili Internet:** selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione dati.
 - **Modalità sincr.:** selezionare la modalità di sincronizzazione tra quelle che seguono.
- Manuale
- La sincronizzazione viene effettuata solo se esplicitamente avviata dall'utente.

Impostazioni streaming

In questo menu è possibile impostare il profilo da utilizzare per il servizio di streaming.

Effetto schermo a sfioramento

Tipo

È possibile impostare il tipo di sfioramento per la selezione dei menu.

Tono

È possibile impostare il tono dello sfioramento quando si tocca lo schermo.

Volume tono

È possibile impostare il volume del tono dello sfioramento. Sono disponibili 7 livelli.

Vibrazione

È possibile impostare il tipo di vibrazione.

Volume vibrazione

È possibile impostare il livello della vibrazione.

Menu Impostazioni

Gestione memoria

Il dispositivo KF700 dispone di tre memorie: quella del videofonino, la scheda USIM e una scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

È possibile utilizzare Gestione memoria per stabilire la memoria da utilizzare e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Memoria totale - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul dispositivo KF700 per le applicazioni Java, Immagini, Audio, Video, Flash, MMS, E-mail e altro.

Memoria dati personali - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Contatti, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Allarme, Registro chiamate, Segnalibri e Varie.

Memoria USIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda USIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Impost. memoria principale - Consente di scegliere la posizione in cui salvare gli elementi desiderati.

Calibrazione Schermo

Consente di ripristinare la schermata.



Ripristino totale

Ripristina le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni

Consente di visualizzare le informazioni tecniche relative al dispositivo KF700.

Chiamate

Trasferimenti chiamate

Sono disponibili menu Trasferimento chiamate per le chiamate voce e le videochiamate.

Il menu contiene le opzioni Chiamate voce, Videochiamate e Disattiva tutto.

Chiamate voce

- **Tutte chiamate voce:** consente di trasferire tutte le chiamate voce in entrata incondizionatamente.
- **Se occupato:** consente di trasferire le chiamate voce in entrata quando la linea è occupata.
- **Senza risposta:** consente di trasferire le chiamate voce in entrata quando non c'è risposta.
- **Non raggiungibile:** consente di trasferire le chiamate voce in entrata quando il videofonino è spento oppure si trova in un'area senza copertura della rete.

Videochiamate

È possibile trasferire le videochiamate verso altri videofonini 3 che supportano le videochiamate.

- **Tutte videochiamate:** consente di trasferire tutte le videochiamate in entrata incondizionatamente.
- **Se occupato:** consente di trasferire le videochiamate in entrata quando la linea è occupata.
- **Senza risposta:** consente di trasferire le videochiamate in entrata quando non c'è risposta.

Menu Impostazioni

- **Non raggiungibile:** consente di trasferire le videochiamate in entrata quando il videofonino è spento oppure si trova in un'area senza copertura della rete.

Disattiva tutto

Tutte le impostazioni di trasferimento di chiamata sono disattivate.

Blocco chiamate

Il blocco delle chiamate consente di bloccare le chiamate in entrata e in uscita sul videofonino. Per questa funzione è necessaria la password blocco chiamate, che può essere richiesta al servizio clienti di 3.

Chiamate voce

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Tutte in uscita:** non è possibile effettuare chiamate.
- **Internazionali in uscita:** non è possibile effettuare chiamate internazionali.
- **Internazionali in uscita eccetto proprio paese:** è possibile chiamare dall'estero solo verso i numeri del paese selezionato o del proprio paese (quello in cui opera il provider dei servizi di rete).
- **Tutte in entrata:** non è possibile ricevere chiamate.
- **In entrata se all'estero:** non è possibile ricevere chiamate quando si utilizza il videofonino al di fuori dell'area servita dal proprio provider.

Videochiamate

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Tutte in uscita:** non è possibile effettuare chiamate.
- **Internazionali in uscita:** non è possibile effettuare chiamate internazionali.
- **Internazionali in uscita eccetto proprio paese:** è possibile chiamare dall'estero solo verso i numeri del paese selezionato o del proprio paese (quello in cui opera il provider dei servizi di rete).
- **Tutte in entrata:** non è possibile ricevere chiamate.
- **In entrata se all'estero:** non è possibile ricevere chiamate quando si utilizza il videofonino al di fuori dell'area servita dal proprio provider.

Disattiva tutti i blocchi

Vengono disattivate tutte le impostazioni di blocco delle chiamate; è possibile effettuare e ricevere tutte le chiamate.

Numeri fissi (FDN)

È possibile limitare la composizione solo a numeri di telefono specifici. Queste informazioni vengono salvate sulla scheda USIM. Per eseguire l'autenticazione è necessario immettere il codice PIN 2.

- **Put only:** È possibile selezionare Attiva per attivare i numeri fissi oppure Disattiva per disattivarli.
- **Lista FDN:** consente di visualizzare e modificare l'elenco dei numeri fissi.

Menu Impostazioni



Avviso di chiamata

- **Attiva:** consente di attivare il servizio di avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
- **Disattiva:** consente di disattivare il servizio di avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
- **Mostra stato:** consente di visualizzare il gruppo del servizio di avviso di chiamata della rete. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

Impost. comuni

Rifiuta chiamate

Questo menu consente di attivare o disattivare la funzione di rifiuto di tutte le chiamate o delle chiamate classificate come: Sconosciuto, Rubrica o Gruppi.

- **Rifiuta Sì/No:** consente di attivare o disattivare il rifiuto delle chiamate.
- **Lista:** consente di selezionare la categoria dei numeri da rifiutare. È possibile selezionare una delle seguenti categorie:
 - Tutte: se viene selezionata questa categoria, verranno rifiutate tutte le chiamate.
 - Rubrica: se viene selezionata questa categoria, verranno rifiutati tutti i numeri presenti nell'elenco dei contatti.
 - Gruppi: se viene selezionata questa categoria, verranno rifiutati tutti i numeri appartenenti ai gruppi scelti.

- Sconosciuto: se viene selezionata questa categoria, verranno rifiutati tutti i numeri sconosciuti.
- Numero nascosto: se viene selezionata questa categoria, verranno rifiutate le chiamate che non hanno informazioni sul chiamante.

Invio mio numero

Questo servizio consente di specificare se il proprio numero di telefono deve essere visualizzato (Sì) o meno (No) sul telefono del destinatario. Selezionare Impostazioni rete per ripristinare le impostazioni del videofonino stabilite con il servizio clienti di 3.

Richiamata automatica

Questo menu consente di configurare la funzione di richiamata automatica quando non è riuscito un tentativo di chiamata.

Modalità risposta

Consente di specificare in che modo si desidera rispondere al videofonino.

- **Solo tasto INVIO:** consente di rispondere a una chiamata in entrata semplicemente premendo il tasto .
- **Apri Videofonino:** consente di rispondere ad una chiamata in arrivo semplicemente aprendo il videofonino e di terminare la chiamata chiudendo il videofonino.
(Nota: Nel caso lo sportellino si abbassi, la chiamata può essere riagganciata.)
- **Qualsiasi tasto:** consente di rispondere a una chiamata in entrata premendo qualsiasi tasto, ad eccezione del tasto .

Avviso durata

Questa funzione emette un suono di notifica ogni minuto dopo il collegamento alla chiamata.

Menu Impostazioni



Modo risposta BT

Questo menu consente di stabilire quando rispondere a una chiamata in entrata in modalità connessione Bluetooth.

- **Vivavoce:** consente di rispondere a una chiamata in entrata con l'auricolare collegato al telefono. Quando si riceve una chiamata, nell'auricolare viene riprodotto un tono di avviso.
- **Videofonino:** questa funzione consente di rispondere a una chiamata in entrata sul videofonino, nonostante il dispositivo sia collegato al vivavoce.

Salva nuovo numero

Quando si termina una chiamata, questo menu consente di stabilire se salvare il numero (non registrato) nella Rubrica.

Imp. flip chiuso

Questo menu consente di stabilire se terminare la chiamata oppure no alla chiusura dello schermo. È possibile selezionare tra Termina chiamata e Continua chiamata.

Impost. videochiamata

È possibile impostare il display per effettuare/ricevere videochiamate.

- **Usa immagine privata:** consente di stabilire se visualizzare un'immagine personale o meno.
- **Selez. Immag. Priv.:** consente di selezionare l'immagine da visualizzare.
- **Specchio:** selezionare per attivare l'effetto Specchio.
 - Sì: visualizza l'immagine capovolta.
 - No: visualizza l'immagine così com'è.

Bluetooth

Invio e ricezione di file mediante il Bluetooth

Il Bluetooth consente di inviare e ricevere file in modo semplice e rapido senza la necessità di un collegamento cablato. È possibile inoltre effettuare il collegamento a un auricolare Bluetooth per effettuare e ricevere chiamate.

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Toccare  e scegliere **Invia**. Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Toccare **Si** per attivare il Bluetooth.
- 4 Il dispositivo KF700 effettua la ricerca automatica degli altri dispositivi abilitati Bluetooth raggiungibili.
- 5 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file e toccare **Seleziona**.
- 6 Il file viene inviato.

SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, il Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla modifica delle impostazioni Bluetooth di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Si** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato; è possibile scegliere una delle seguenti opzioni: **Visualizza** o **Utilizza come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella Personale.

Menu Impostazioni

Per modificare le impostazioni del Bluetooth:

1 Toccare  e scegliere **Impostazioni**.

2 Scegliere **Bluetooth**, quindi **Impostazioni**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visib. dispos. - Consente di scegliere se rendere il dispositivo visibile o nascosto.

Nome dispositivo - Immettere un nome per il dispositivo KF700.

Perif. Compatibili - Consente di scegliere come utilizzare il Bluetooth in associazione a diversi servizi.

Indirizzo pers. - Consente di modificare l'indirizzo del Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo KF700 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**.

È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.

2 Toccare **Periferiche associate**, quindi **Nuovo**.

3 Il dispositivo KF700 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggio. e Aggiungi**.

4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.

5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.

6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Uso di un auricolare Bluetooth



- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare ed associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Si** per stabilire la connessione. Sul dispositivo KF700 viene automaticamente attivato il profilo Auricolare.

SUGGERIMENTO Vedere pagina 130 per ulteriori informazioni sul **Modo risposta BT**, in modo da controllare la modalità di risposta alle chiamate in entrata quando è collegato un auricolare Bluetooth.

PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, ma anche per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata di standby selezionare , quindi toccare  e scegliere **Videofonino**.
- 2 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.
- 3 Selezionare **Servizio dati** e toccare **OK**.
- 4 Inserire il CD fornito in dotazione nel computer. Viene visualizzato sullo schermo il **Programma di installazione di LG PC Suite**. Fare clic sul **Programma di installazione di LG PC Suite**.
- 5 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su **OK**.

- 6 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 7 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.
- 2 Fare doppio clic sull'**Icona di LG PC Suite** sul desktop.
- 3 Fare clic su **Procedura guidata di connessione**, quindi su **USB**.
- 4 Fare clic su **Avanti**, quindi nuovamente su **Avanti** e poi su **Fine**. Adesso il telefono e il computer sono connessi.

Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.

- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic su **OK**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Contenuti**.
- 3 Tutti i documenti, contenuti flash, immagini, suoni e video memorizzati sul telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

SUGGERIMENTO Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere il contenuto non più necessario.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Rubrica**.
- 3 Selezionare **Trasferisci**, quindi **Importa da cellulare**. A questo punto il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sulla scheda USIM e sul videofonino.
- 4 Fare clic su **File** quindi su **Salva**. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.



Nota: per copiare i contatti salvati nella scheda USIM, fare clic sulla cartella della scheda SIM a sinistra dello schermo del computer. Selezionare **Modifica** nella parte superiore dello schermo, quindi **Seleziona tutto**. Fare clic sui contatti con il tasto destro del mouse e selezionare **Salva in rubrica**. A questo punto, fare clic sulla cartella **Videofonino** a sinistra dello schermo per visualizzare tutti i numeri dei contatti.

Sincronizzazione dei messaggi

- 1 Collegare il telefono al computer.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi salvati sul computer e sul telefono vengono visualizzati in cartelle sullo schermo.
- 4 Utilizzare la barra degli strumenti sulla parte superiore dello schermo per modificare e riordinare i messaggi.

Uso del telefono come periferica di archiviazione

Il telefono può essere utilizzato come periferica di archiviazione solo a condizione che sia dotato di una scheda di memoria.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata di standby selezionare , quindi toccare  e scegliere **Videofonino**.
- 3 Selezionare **Connettività**, quindi **Modalità connessione USB**.
- 4 Selezionare **Memoria di massa** e toccare **OK**.

- 5 Collegare il telefono al computer. Sul display compare il messaggio: **Memoria di massa USB** seguito da **Connesso**.

- 6 A questo punto tutti i file memorizzati sul telefono vengono automaticamente salvati sul disco rigido del computer.

Nota: per avviare la modalità Memoria di massa, è necessario che il telefono sia scollegato dal computer.

Nota: la modalità Memoria di massa copia soltanto il contenuto salvato sulla scheda di memoria e non sul videofonino. Per trasferire il contenuto dalla memoria del videofonino (ad esempio i contatti) al computer, è necessario eseguire la sincronizzazione con PC Sync.

Il file convertito può quindi essere trasferito sul telefono, utilizzando la funzionalità Memoria di massa (vedere pagina 136 per maggiori dettagli) o caricato tramite Contenuti utilizzando il software PC Sync (vedere pagina 134 per maggiori dettagli).

Menu rapido

Questo menu consente di modificare i collegamenti associati alla rotella del menu rapido. È possibile selezionare la voce che si vuole modificare e quindi premere Modifica. È quindi possibile scegliere tra le funzioni disponibili da associare.




Inoltre...

Risoluzione dei problemi

Prima di contattare il servizio clienti 3, consultare la sezione seguente per verificare che i problemi eventualmente incontrati durante l'uso del videofonino siano qui descritti.

D Come è possibile visualizzare l'elenco delle chiamate in entrata, in uscita e perse?

R Premere il tasto .

D Perché la comunicazione si interrompe o non è udibile in alcune aree?

R Nelle aree in cui il segnale è instabile la comunicazione potrebbe interrompersi o non essere udibile. Spostarsi e riprovare.

D Perché la comunicazione è di scarsa qualità o si interrompe anche dopo essere stata stabilita?

R Se ci si trova in presenza di un segnale debole o instabile, o se ci si trova in un'area affollata di utenti, potrebbero verificarsi delle interruzioni nella comunicazione, anche dopo averla stabilita. Riprovare in un secondo momento o spostarsi in un'altra area.

D Perché il display non si accende?

R Rimuovere la batteria e riaccendere il videofonino dopo averla reinserita. Se non si produce alcun cambiamento, ricaricare completamente la batteria e riprovare.

D Perché durante le connessioni con alcuni telefoni e in determinate aree viene prodotta una eco?

R Il cosiddetto 'fenomeno Eco', può essere causato dal volume troppo alto o da caratteristiche specifiche (centrale telefonica semi elettronica) dell'altro apparecchio.

D Perché il videofonino si surriscalda?

R Il videofonino potrebbe surriscaldarsi in caso di chiamate di lunga durata, quando si utilizzano i giochi oppure durante lunghe navigazioni in Internet. In ogni caso, ciò non ha alcun effetto sulla durata o sulle prestazioni del prodotto.

D Perché in caso di chiamata non viene emesso alcun suono e il display LCD lampeggia?

R Il videofonino potrebbe essere stato impostato su 'Solo vibrazione' o in modalità 'Silenzioso'. Nel menu Profili, selezionare 'Normale' o 'Volume alto'.

D Perché la durata della batteria è minore in modalità standby?

R La batteria viene consumata. Col passare del tempo, la durata della batteria tende gradualmente ad accorciarsi. Se la durata attuale della batteria si è dimezzata, rispetto alle sue prestazioni da nuova, è probabilmente giunto il momento di sostituirla.


D Perché la batteria si scarica rapidamente durante l'utilizzo normale del videofonino?

R Questo problema potrebbe essere dovuto a cause ambientali, al numero di chiamate effettuate o al segnale debole.

D Perché non viene composto alcun numero quando si richiama una voce disponibile in Contatti?

R Verificare che il numero sia stato memorizzato correttamente utilizzando la Rubrica. Memorizzarlo nuovamente, se necessario.

D Perché non riesco a ricevere chiamate?

R Verificare che il videofonino sia acceso (premere il tasto  per più di tre secondi). Verificare che la copertura presente sia quella della rete cellulare corretta oppure che non sia stata impostata alcuna opzione di blocco delle chiamate in entrata.



Risoluzione dei problemi

D Non riesco a trovare il codice di blocco, PIN o PUK. Qual è il mio PIN?

R Il codice di blocco predefinito è '0000'. Nel caso si dimentichi o smarrisca il codice di blocco, contattare il proprio rivenditore.

Se non si riceve il codice PIN o PUK, o nel caso venga dimenticato o smarrito, contattare il servizio clienti 3.

D Cosa succede al terminale se viene fatto cadere?

R Può accadere che il terminale si spenga o si riavvii, ma questo non indica necessariamente che abbia riportato danni permanenti.

Accessori

Caricabatteria

Questo accessorio consente di ricaricare le batterie.

Supporta i sistemi standard di Europa/Australia/Regno Unito e Hong kong (prese da 100-240 Volt 50/60Hz).

Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessarie 3,5 ore.



Europa



Australia



Regno Unito e Hong kong

Accessori

Auricolare

Se collegata al videofonino, permette piena libertà di movimento delle mani. Include auricolari, microfono e pulsante integrato di risposta/fine chiamata.



Batteria



Cavo USB/CD



2G

Sistema di comunicazione wireless di seconda generazione. Il sistema 2G supporta qualità audio limitate e servizi per pacchetti di dati a bassa frequenza. 2G fa riferimento al GSM nei Paesi europei e al CDMA in America.

3G

Sistema di comunicazione wireless di terza generazione. 3G, anche noto come UMTS, è stato sviluppato sulla base dei sistemi di comunicazione wireless di seconda generazione. Il sistema 3G supporta i servizi di comunicazione in tempo reale e i servizi per pacchetti di dati ad alta frequenza. 3G fa riferimento ai servizi UMTS, sviluppati sulla base del sistema GSM nei Paesi europei.

Punto di accesso

Il punto di accesso è il punto attraverso il quale un utente è in grado di connettersi ad una rete per utilizzarne i servizi, come linee esclusive e servizi online

AMR

Adaptive Multirate codec. Codec vocale sviluppato da ETSI per GSM. AMR supporta 8 frequenze di codifica (da 4,75 a 12,2 Kbps) in modo tale da fornire adattivamente la qualità dei servizi audio in diverse condizioni di canali radio.

Download

Download significa trasferire file da un sistema informatico ad un altro. In genere i file vengono scaricati da un sistema più grande ad uno più piccolo.

Java™

Linguaggio di programmazione per lo sviluppo di applicazioni eseguibili su piattaforme hardware piccole, medie o grandi, senza alcuna modifica. Rivolto essenzialmente al Web e fortemente implementato sia nei siti pubblici che nelle Intranet. Un programma Java in esecuzione su una pagina Web è detto applet Java. Se viene eseguito su un telefono cellulare o su un cercapersone, è detto MIDlet.



Glossario

Servizi identificazione linea (ID chiamante)

Servizio che consente agli abbonati di visualizzare o bloccare i numeri di telefono dei chiamanti.

MIDI

Musical Instrument Digital Interface. Si tratta di un formato di file che consente di salvare informazioni musicali digitalizzate. Originariamente, MIDI era un protocollo che consentiva lo scambio di informazioni tra un computer e gli strumenti elettronici.

MMS (Multimedia Message Service)

Servizio di messaggistica per telefoni cellulari, standardizzato dal WAP Forum e dal 3rd Generation Partnership Program (3GPP). L'MMS è simile al servizio di messaggistica breve Short Message Service (SMS) e fornisce un servizio di comunicazione immediata di contenuti creati dall'utente da telefono a telefono. L'indirizzamento dei messaggi avviene principalmente

mediante i numeri telefonici, quindi il traffico dei dati va da telefono a telefono. MMS fornisce anche un supporto per l'invio di messaggi e-mail. In aggiunta al contenuto testuale degli SMS, l'MMS può contenere immagini, clip vocali o audio, e più recentemente anche video clip e presentazioni.

MP3

Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio. Si tratta di un formato di file che fornisce una qualità audio pari a quella fornita da un CD. MP3 è uno standard audio digitale sviluppato dall'MPEG (Moving Picture Experts Group) ed è particolarmente utilizzato per i file audio digitali.

MPEG4

Motion Picture Experts Group 4. Standard video digitale sviluppato da MPEG (Moving Picture Experts Group). Il sistema MPEG4, grazie al notevole livello di compressione, consente di trasmettere e salvare più facilmente i dati video. MPEG4 è particolarmente adatto all'ambiente mobile.

Multimedia

I multimedia sono supporti che possono contenere diversi tipi di dati, ad esempio audio, stringhe di caratteri, immagini e video. Attualmente, il termine multimedia include anche i servizi offerti tramite dispositivi multimediali.

Chiamate multiple

Possibilità di stabilire una conversazione collettiva che coinvolga fino a 5 utenti.

Roaming

Uso del videofonino al di fuori della zona di appartenenza (ad esempio in viaggio).

Numeri di servizio (SDN)

Numeri telefonici forniti dal gestore della rete che consentono di accedere a servizi speciali, quali la posta vocale, consultazione elenchi, assistenza clienti e numeri di emergenza.

SIM (Subscriber Identification Module - Modulo d'identità utente)

Scheda usata nel sistema GSM contenente un chip con tutte le informazioni necessarie al funzionamento del telefono (informazioni sulla rete e sulla memoria e dati personali dell'abbonato al servizio). La scheda SIM viene inserita in un piccolo alloggiamento posto sul retro del telefono ed è protetta dalla batteria.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Protocollo per lo scambio di e-mail tra computer tramite Internet. Il protocollo SMTP definisce il formato del controllo dei messaggi tra computer e le procedure di interazione tra di essi per l'invio di posta elettronica.

Glossario

Streaming

Lo streaming è un nuovo tipo di servizio che consente agli utenti di ascoltare o vedere audio e video senza dover scaricare i file. In questo modo, i provider sono in grado di fornire dati audio e video in rete, come film o notiziari, in tempo reale e su richiesta dell'utente.

Synch

Il termine Synch significa sincronizzazione dei dati PIM (Personal Information Management), ovvero la gestione delle informazioni personali dell'utente, come i contatti, l'agenda, le attività e gli appunti, tramite un PC o un server esterno.

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System. L'UMTS fa riferimento alla tecnologia senza fili 3G asincrona del WCDMA, sviluppata sulla base del sistema GSM, ovvero la tecnologia wireless 2G.

USB

Universal Serial Bus. Interfaccia di tipo bus che fornisce una connessione veloce e flessibile tra un computer e i dispositivi collegati.

USIM

Universal Subscriber Identity Module. Scheda utilizzata nel sistema UMTS, che ha lo stesso formato della scheda SIM utilizzata nel sistema GSM. La scheda USIM viene fornita dal gestore della rete e contiene i dati sul livello di servizi e di autenticazione del gestore stesso, nonché i dati specifici dell'utente.

VideoChiamata

Servizio di comunicazione che consente di vedere l'interlocutore durante una conversazione telefonica su un canale dati fino a 64 Kbps. Il servizio di videochiamata in tempo reale è un nuovo tipo di servizio fornito dal sistema di comunicazione wireless WCDMA, sviluppato sulla base della tecnologia GSM+GPRS.

Centro messaggi

Servizio computerizzato che attiva una risposta automatica quando l'utente è impossibilitato a rispondere, riproduce un saluto standard e registra il messaggio.

Indice

A

Abc manuale	44
Accesso alla pagina salvata	97
Accesso al Web	96
Accessori	107
Agenda	101
Aggiungi nuovo	38
Aggiunta di testo a una foto	84
Aggiunta di un accento colore a una foto ...	85
Aggiunta di una città all'orologio mondiale	108
Aggiunta di un effetto a una foto	84
Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività	103
Aggiunta di un evento al Calendario	101
Aggiunta di un memo	105
Aggiunta di un nuovo contatto	38
Aggiunta e accesso ai segnalibri	96
Allargiamento della scheda di memoria	7
AMR	145
Appunti	105
Ascolto della radio	91

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth	132
Attività	103
Auricolare	144
Avvio	112
Avviso durata	129
Avviso messaggi	115

B

Backup calendario e attività	104
Backup contatti	39
Backup e ripristino dei dati memorizzati sul telefono	134
Barra informazioni	15, 17
Batteria	7, 144
Biglietto da visita personale	40
Bloccare lo schermo a sfioramento e la tastiera	23
Blocco chiamate	126
Blocco Videofonino	118
Bluetooth	131
Browser	96

C

Cache	98
Calcolatrice	107
Calendario	104
Cancella mappa	101
Cancella rubrica	40
Cancella tutto	104
Caricabatteria	143
Cattura di un'immagine da un video	80
Cavo USB/CD	144
Centro messaggi	149
Cerca	100
Chiamata con prefisso internazionale	21
Chiamate	125
Chiamate voce	125, 126
Composizione	30
Condivisione di una voce Attività	103
Connessione del telefono e del computer	134
Conversione di un'unità	108
Convertitore	108
Cookie	98

Copia	39
Costo chiamate	42
Crea nuovo messaggio	45
Creazione di una playlist	88

D

Dalla schermata di standby	37
Data	116
Data/ora automatica	116
Decodifica caratteri	98
Disattivare il servizio DTMF	34
Disattiva tutti i blocchi	127
Disattiva tutto	126
Display	112
Dopo aver ripreso il video	74
Dopo aver scattato la foto	66
Download	145
Durata chiamate	42

Indice

E

E-mail	45,47,54
Effettuare una chiamata	21
Effettuare una chiamata voce/video	21
Eliminazione di una playlist	89
Esci	101

F

FDN	127
File di avvio	116
File di spegnimento	116
Flash	7,67
Fotocamera	65
Freccia cambio schermata	15

G

Giochi e applic.	92
Google	100
Guida	101

I

Illuminazione	112
I miei numeri	40
Imp.flip chiuso	130
Impostazione della sveglia	104
Impostazione di una foto come sfondo	82
Impostazioni di rete	119
Impostazioni rubrica	39
Impostazioni streaming	123
Indicazioni	100
Inserimento di testo	43
Installazione della scheda di memoria	11
Installazione di LG PC Suite sul computer .	134
Introduzione al mirino	67,75
Inviati	50
Invia tutti i contatti via Bluetooth	39
Invio chiamate	112
Invio di una foto o di un video dalla galleria	81
Invio di una registrazione vocale	107
Invio di un messaggio	43
Invio e ricezione di file mediante il Bluetooth	131
Invio mio numero	129

J

Java	145
Java script	98

M

Menu con collegamenti rapidi	18
Menu dei collegamenti	15
Menu dell'opzione Immagini	60
Menu rapido	137
Messaggi	43
Messaggi CB	58
Messaggi push	58
MIDI	146
MMS	52, 146
Modalità connessione USB	120
Modalità risposta	129
Modalità T9	24
Modelli di testo	50
Modelli MMS	50
Modello di testo	50
Modifica codici	118
Modifica dei canali	91

Modifica della vista predefinita del calendario	102
Modifica delle dimensioni di un'immagine ..	71
Modifica delle dimensioni di un video	78
Modifica delle foto	83
Modifica delle impostazioni comuni di chiamata	36
Modifica delle impostazioni di videochiamata	37
Modifica di una playlist	89
Modo risposta BT	130
MP3	146
MPEG4	146
Multimedia	147
Musica	86

N

Nascondi Traffico	101
Numeri di servizio	40, 147
Numeri fissi	127

Indice

O

Obiettivo fotocamera interno	6
Opzioni disponibili durante le chiamate attive	32
Ora	116
Ora legale	117

P

Per effettuare una chiamata dai contatti ...	31
Per effettuare una chiamata o una videochiamata	30
Per effettuare una seconda chiamata	33
Per guardare i video salvati	79
Per regolare il volume di chiamata	33
Per riprendere un video	73
Per rispondere e rifiutare una chiamata ...	31
Per scattare una foto	65
Personale	60
Pianeta 3	13
Playlists video	90
Potenza del segnale	23
Profili	98, 114

Profili Internet	120
Pulsante di blocco/sblocco	6
Punti di accesso	120
Punto di accesso	145

R

Radio FM	90
Registr. vocale	106
Registratore vocale	106
Registrazione di un suono o di una voce ..	106
Registri chiamate	40
Regolare il volume	22
Regolazione del contrasto	68, 76
Regolazione del volume durante la riproduzione video	80
Ricerca di stazioni	90
Ricerca di un contatto	37
Ricevere una chiamata	22
Ricevuti	46
Richiamata automatica	129
Richiesta PIN	117
Rifiuta chiamate	128

Ripristina calendario e attività	104	Sincronizza contatti	39
Ripristina contatti	40	Sincronizzazione dei contatti	135
Ripristino dei canali	91	Sincronizzazione dei messaggi	136
Ripristino totale	99	SMS	51
Riproduzione di una canzone	87	SMS/MMS	45
Roaming	147	SMTP	147
Rubrica	37	Spegnimento	112
S		Sposta	39
S.di spegnimento	116	Standby	112
Salva nuovo numero	130	Stato memoria	40, 104
Salvataggio di una pagina	97	Suggerimenti	15
Scambio di colori in una foto	86	Suoneria chiamate	115
Scelta di un tono colore	71, 78	Suoneria messaggi	115
Scrittura intuitiva T9	44	Suoneria videochiamate	115
Segreteria	57	Suono di avvio	115
Selezione rapida	33	Sveglia	104
Selezione rete	119		
Servizi identificazione linea	146		
Servizio sincr.	121		
Sicurezza	98, 117		

Indice

T

Tasti di scelta rapida	16
Tastiera	44
Tipo avviso chiamata	115
Tono di conferma	115
Tono slide	115
Traffico autostradale	101
Trasferimento di musica sul telefono	87
Trova attività commerciale	100
Trova località	100

U

UMTS	148
USB	148
Uso del blocco chiamate	35
Uso del flash	68
Uso della calcolatrice	107
Uso della fotocamera interna	72, 79
Uso della radio	90
Uso delle impostazioni avanzate	69, 76
Uso delle opzioni durante la riproduzione musicale	88

Uso del telefono come periferica di archiviazione	136
Uso del trasferimento di chiamata	35
Uso di Trova giorno	103
Uso di un auricolare Bluetooth	133
Utilizzo della funzione Multitasking	18
Utilizzo del telefono come modem	99

V

Video	62
Videocamera	73
VideoChiamata	148
Videochiamate	125, 127
Videofonino	116
Videomail	57
Vista da satellite	100
Vista mappa	100
Visualizzazione dei dettagli di una foto	73
Visualizzazione dei dettagli di un video	81
Visualizzazione dei file del telefono sul computer	135
Visualizzazione dei registri delle chiamate ..	34

Visualizzazione della cronologia browser ...	97
Visualizzazione delle foto come presentazione diapositive	82
Visualizzazione delle foto salvate	72
Visualizzazione di foto e video	80
Volume	115
Z	
Zoom In/Out	101
2G	145
3G	145

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 22.Feb. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Temperature di utilizzo

Normale (55°C), ricarica (45°C)

Servizi di emergenza e Precauzioni per la sicurezza

- Evitare il contatto diretto della batteria con una presa elettrica o con la presa dell'accendino di un'automobile.
- Non forare la batteria.
- Non far cadere o urtare l'apparecchio.
- Quando la batteria non è più utilizzabile, disporne seguendo le direttive ambientali locali. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.
- Non immergerla nell'acqua.
- Non smontare o sostituire la batteria.
- Smettere di utilizzare la batteria se deformata, surriscaldata, scolorita oppure se durante l'uso, la carica o lo stoccaggio si verificano condizioni insolite.
- Non utilizzare batterie danneggiate o deformate. In caso di perdita di liquido dalla batteria, evitare accuratamente il contatto con occhi e pelle.
- In caso di contatto con occhi o pelle, sciacquare abbondantemente le parti con acqua fresca e consultare un medico.
- L'auricolare potrebbe surriscaldarsi durante il normale utilizzo dell'apparecchio. È anche possibile che durante la carica della batteria l'apparecchio si surriscaldi.
- Per pulire l'apparecchio, utilizzare sempre un panno umido o antistatico. Non utilizzare un panno asciutto o caricato elettrostaticamente. Non impiegare prodotti chimici o abrasivi per pulire l'apparecchio in quanto potrebbero danneggiarlo.
- Conservare la confezione fornita con il videofonino. La confezione può essere necessaria per portare il videofonino al servizio assistenza. Quando non sarà più necessaria, la confezione può essere riciclata.
- Creare sempre delle copie di backup di tutti i dati più importanti presenti sul videofonino.
- Usare accessori come auricolari e cuffie con cautela. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente e non toccare l'antenna se non necessario.



Servizi di emergenza e Precauzioni per la sicurezza

Sicurezza in aereo

In base alle normative CAA, a bordo di aeromobili è necessario spegnere i telefoni cellulari. Le frequenze emesse dai cellulari possono interferire con le apparecchiature degli aeromobili. Seguire sempre le istruzioni fornite dal personale della compagnia aerea.

Sicurezza ospedaliera

Spegnere il telefono nelle aree in cui è proibito l'uso dei cellulari. Seguire le istruzioni fornite dalle rispettive strutture sanitarie riguardo l'uso di cellulari.

Sicurezza generale

- Rispettare i cartelli di avviso 'Spegnere ricetrasmittitori' posti in prossimità di stazioni di servizio, prodotti chimici o esplosivi e spegnere il videofonino.
- Tenere il videofonino, la batteria e il caricabatteria lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il videofonino durante processi di brillamento.

- Se utilizzato in prossimità di alcune apparecchiature mediche, quali pace-maker o protesi acustiche, il videofonino potrebbe influire sul loro funzionamento. Osservare tutti i segnali di avviso e le raccomandazioni del produttore.

Evita di danneggiare il tuo udito

- L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Consigliamo quindi di non accendere o spegnere il videofonino con gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.
- Durante l'ascolto della musica tramite il riproduttore musicale del videofonino, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

Sicurezza in automobile

- È **IMPORTANTE** non perdere mai il controllo del proprio veicolo. Prestare la massima attenzione alla guida.
- Durante la guida, rispettare tutte le leggi relative all'uso dei telefoni cellulari.
- Prima di effettuare o rispondere a una chiamata, accostare e parcheggiare in un luogo sicuro. La legge proibisce l'uso del telefono cellulare senza il supporto di un kit che consenta di avere le mani libere durante la guida.
- Se non in caso di emergenza, è **SEVERAMENTE VIETATO** fermarsi sulla corsia di sicurezza dell'autostrada per rispondere o effettuare una telefonata.
- Spegnere il videofonino nelle stazioni di rifornimento di carburante, anche se non si sta effettuando il rifornimento.
- Non lasciare o trasportare materiale infiammabile o esplosivo in prossimità del videofonino.

- Generalmente, i sistemi elettronici dei veicoli, come i freni con dispositivo antibloccaggio, controllo della velocità e sistemi di iniezione del carburante, non sono soggetti ad interferenze radio.
- È possibile che il produttore garantisca la schermatura adeguata dell'apparecchio alle radiofrequenze. Consultare il rivenditore e evitare di accendere il videofonino prima che sia stato controllato da tecnici specializzati.

Veicoli dotati di airbag

Un airbag può gonfiarsi con particolare forza. Pertanto, non posizionare oggetti, inclusi apparecchi wireless portatili o installati, in prossimità dell'airbag o della relativa area di apertura. Se l'apparecchio wireless non è stato installato correttamente all'interno del veicolo, l'attivazione dell'airbag potrebbe causare danni molto gravi.

Servizi di emergenza e Precauzioni per la sicurezza

Attrezzatura di terze parti

L'uso di attrezzature di terze parti, come cavi o accessori che non sono prodotti o autorizzati da LG, potrebbero rendere nulla la garanzia applicata al videofonino e influire negativamente sul sicuro funzionamento dell'apparecchio.

Assistenza

Il videofonino, le batterie e il caricabatteria non possono essere sostituiti direttamente dall'utente. LG consiglia di contattare un centro assistenza LG autorizzato per la riparazione o la sostituzione dei componenti del proprio videofonino LG KF700.

Utilizzo efficiente

L'apparecchio dispone di un'antenna. Per sfruttare al meglio le prestazioni con il minimo consumo di elettricità, non coprire la zona dell'antenna con la mano. Coprendo l'area dell'antenna è possibile avere una riduzione della qualità della chiamata, determinando un consumo della batteria superiore alla norma. Questa evenienza comporta una riduzione dei tempi di conversazione e di standby.

Energia elettromagnetica a radiofrequenze

Il videofonino è un ricetrasmittitore radio a bassa potenza. Se il videofonino è acceso riceve e trasmette energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF). Il sistema che gestisce la chiamata (la rete) controlla il livello di potenza di trasmissione dell'apparecchio.

- Nel manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

- Il modello KF700 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.
- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.36 W/kg e di 1.18 W/kg quando posto a stretto contatto con il corpo (queste ultime misurazioni risultano diverse in base al modello di telefono utilizzato, agli accessori disponibili e ai requisiti FCC). Sebbene possano esistere delle differenze tra i livelli SAR dei diversi modelli a seconda delle varie posizioni, tutti i telefoni devono essere conformi ai requisiti governativi per garantire un'esposizione sicura.

Servizi di emergenza e Precauzioni per la sicurezza

- Il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), è pari a un valore medio di 1,6 W/kg per un (1) grammo di tessuto. (esempio riferito a Stati Uniti, Canada, Australia e Taiwan).

Cura del tuo KF700

È bene rispettare le seguenti indicazioni per assicurarsi che il tuo KF700 funzioni sempre al meglio e in modo affidabile così come è stato progettato.

- Assicurarsi di non graffiare lo schermo. Tenere lo schermo pulito. È consigliato l'utilizzo del pennino fornito oppure di un apposito pennino di plastica per touch screen. Non utilizzare mai una penna o matita o altri oggetti appuntiti sulla superficie dello schermo.
- L' KF700 non è impermeabile e non dovrebbe essere esposto a pioggia o umidità. In condizioni estreme, l'acqua potrebbe entrare attraverso il pannello frontale nel circuito elettronico. In generale, considera il tuo KF700 come un calcolatore tascabile o come un altro piccolo strumento elettronico.
- Fare attenzione a non far cadere il tuo KF700 ed evitare impatti violenti. Non portare il tuo KF700 nella tasca posteriore: potrebbe danneggiarsi mentre ti siedi.
- Proteggi il tuo KF700 da temperature estreme. Per esempio, non lasciare il tuo videofonino sul cruscotto dall'auto in giornate calde oppure molto fredde, e in generale tenerlo lontano da fonti di calore.
- Non tenere o utilizzare il tuo KF700 in posti estraneamente polverosi o umidi.
- Utilizzare un panno soffice elettrostatico per pulire il tuo KF700. Se la superficie dello schermo diventa sporca, pulirla con un apposito panno inumidito con soluzione per la pulizia di schermi.



