



Si la batería es removida mas de 1 minuto, el reloj retorna a su valor predeterminado, por lo tanto, usted tendrá que resetear la hora.

IKP105a | Guía del usuario

Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio. Lea cuidadosamente el contenido de este manual antes de operar su teléfono.

P/N: MMBB0297102(1.0)

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

- 1. MANO DE OBRA:** Por un periodo de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el periodo de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
- 2. PARTES:** Por un periodo de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el periodo de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
- 3. BATERÍAS Y ACCESORIOS:** Por un periodo de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el periodo de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:

- a.** Aquellos daños causados por negligencia, impericia, inobservancia del manual de uso del teléfono no serán cubiertos por la garantía.
- b.** Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- c.** Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- d.** La instalación indebida del equipo.
- e.** Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquilar).
- f.** El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- g.** Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, upgrade, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los centros de servicio autorizado de LGEPS.
- h.** Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- i.** Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.
- j.** Daños sufridos por la Tarjeta SIM. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en la Tarjeta SIM del usuario.

- k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
- l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
- m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica ha sido alterado o removido del producto.
- n. Cuando la batería presente sellos rotos, húmedos o humidificados.
- o. Cuando la batería ha sido cargada con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
- p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
- q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.

Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y estados que la ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTA EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía.

Para mayor información contáctenos en <http://pa.lge.com> o a los siguientes números telefónicos:
PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 800-545454, VENEZUELA: 800-5424477,
GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396

Contenido

Instalación de la tarjeta SIM y Carga de la batería	2	Descripción importante	8
Ilustraciones	2	Enviar un mensaje de texto	9
Partes del teléfono	3	ÁRBOL DE MENÚS	10
IMPORTANTE	4	Fichas de referencia rápida	11
Iconos en la pantalla	4	Contactos	11
Para encender y apagar el teléfono	5	Mensajes	12
Hacer una llamada	5	Llamadas	13
Contestar una llamada	5	Herramientas	13
Hacer llamadas internacionales	5	Configuraciones	14
		Servicios SIM	16
Selección de funciones y opciones	6	Por su seguridad	17
Introducir texto	7		
Modo T9	7		
Modo ABC	7		
Modo 123 (modo de números)	7		
Modo símbolos	7		

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería


Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM que se conecta al teléfono y que está cargada con los detalles de su suscripción, como su PIN, servicios opcionales que tiene disponibles y muchos otros.

¡Importante!

► La tarjeta SIM que se conecta al teléfono puede dañarse fácilmente si se raya o dobla, así que tenga cuidado al manipularla, introducirla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Ilustraciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Inserte la tarjeta SIM
- 3 Cierre la tapa de la batería
- 4 Cargue la batería

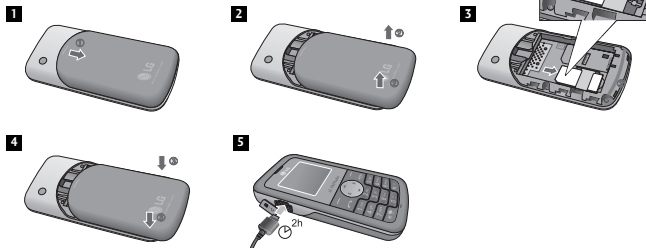

Antes de utilizar por la primera vez, cargue la batería completamente.

Partes del teléfono



IMPORTANTE

Lea estas indicaciones antes de usar su equipo celular



Recomendaciones para usar el cargador incluido con su teléfono:



1. Conecte el cable del cargador al conector ubicado a uno de los lados de su teléfono.
2. Compruebe que la flecha del cable del cargador esté mirando hacia el frente del teléfono.
3. Conecte y desconecte el cable del cargador como se muestra en la figura.
4. Utilice solamente el cargador que viene incluido con el paquete.

Iconos en la pantalla



La tabla que aparece abajo describe varios indicadores o íconos visuales que aparecen en la pantalla del teléfono.

	Llamada activa
	Usando servicio de Roaming
	Alarma activada
	Estado de la batería
	Nuevos mensajes de texto
	Nuevos mensajes de voz
	Perfil Sólo vibración activado
	Perfil General activado
	Perfil Fuerte activado
	Perfil Silencioso activado
	Perfil Auriculares activado
	Indica la función de Organizador activado

Para encender y apagar el teléfono



1. Mantenga presionada la tecla  hasta que se encienda el teléfono.
2. Cuando desee apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla  hasta que aparezca la imagen de desactivación.

Hacer una llamada



1. Introduzca un número telefónico.
2. Presione la tecla  para llamar al número.
3. Cuando haya terminado, presione la tecla .

Contestar una llamada



Cuando hay una llamada entrante, el equipo suena y parpadea el icono de teléfono en el centro de la pantalla.

1. Presione la tecla  o la tecla de selección izquierda para contestar la llamada entrante.
2. Termine la llamada presionando la tecla .

Hacer llamadas internacionales

1. Mantenga presionada la tecla  del prefijo internacional. El carácter '+' puede sustituirse con el código de acceso internacional.
2. Introduzca el código del país, el código de área y el número telefónico.
3. Presione la tecla .

Selección de funciones y opciones

Su teléfono ofrece una serie de funciones que permiten personalizar el aparato. Estas funciones están disponibles en los menús y sub-menús, y el usuario puede acceder a ellas utilizando las dos teclas de selección  y .


Cada elemento del menú y sub-menú le permite observar y modificar la configuración de una función determinada. Las funciones de las teclas de selección varían dependiendo del contexto actual; la etiqueta, que está sobre la línea inferior de la pantalla justo arriba de cada tecla, indica su función actual.



Pulse la tecla de función izquierda para acceder al Menú principal.

Pulse la tecla de selección derecha para acceder al menú Favoritos.

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Si desea cambiar el modo, mantenga presionada la tecla .

El KP105a tiene los siguientes modos de entrada de texto.


Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente las letras introducidas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda muchos menos tecleos que el modo ABC tradicional.


Modo ABC

Este modo le permite introducir letras presionando la teclas marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.











Modo 123 (modo de números)

Escriba números presionando una tecla por vez. Para cambiar al modo 123 en un campo de entrada de texto, presione la tecla  hasta que aparezca el modo 123.

Modo símbolos

El modo símbolos le permite introducir distintos símbolos o caracteres especiales. Para introducir un símbolo, presione la tecla  y use las teclas de navegación para seleccionar el símbolo que desea. Presione la tecla [OK].

Descripción importante

Tecla	Caracteres en el orden en que aparecen	
	Mayúsculas	Minúsculas
	.,/?!-:.' " 1	.,/?!-:.' " 1
	ABC2 ÁÀÇ	abc2 ààç
	DEF3 ÉÈ	def3 éè
	GHI4 ÍÏ	ghi4 íï
	JKL5	jkl5
	MNO6 ÑÓÒ	mno6 ñóò
	PQRS7	pqrs7
	TUV8 ÚÛ	tuv8 úû
	WXYZ9	wxyz9
	Espacio, 0	Espacio, 0

Enviar un mensaje de texto

1. En modo inactivo, presione la tecla de selección izquierda **Menú**.
2. Seleccione **Mensajes** → **Nuevo mensaje**.
3. Escriba el mensaje.
4. Presione la tecla de selección izquierda **Opciones** y añada elementos usando las siguientes opciones:
 - › **Enviar a:** Introduzca el número de teléfono o selecciónelo de sus contactos.
 - › **Insertar:** Símbolos, Plantillas, Contacto y Tarjeta de visita.
 - › **Guardar en Borradores:** Le permite guardar el mensaje para que pueda enviarse posteriormente.
 - › **Idiomas T9:** Le permite establecer el idioma de escritura.
 - › **Config. T9:** Configurar encendido y apagado para modo de T9.
 - › **Nueva palabra T9:** Permite almacenar una palabra en el diccionario T9.
 - › **Borrar campo:** Le permite borrar el mensaje que está escribiendo.
 - › **Salir:** Le permite salir del editor.

ÁRBOL DE MENÚS

1. Contactos

- 1.1 Buscar
- 1.2 Nuevo contacto
- 1.3 Marcación rápida
- 1.4 Copiar todo
- 1.5 Borrar todo
- 1.6 Estado de memoria
- 1.7 Información

2. Mensajes

- 2.1 Nuevo mensaje
- 2.2 Bz. entrada
- 2.3 Borradores
- 2.4 Bz. salida
- 2.5 Enviados
- 2.6 Escuchar buzón de voz
- 2.7 Mensajes informativos
- 2.8 Plantillas
- 2.9 Config. mensajes

3. Llamadas

- 3.1 Todas
- 3.2 Llam. perdidas
- 3.3 Llam. realizadas
- 3.4 Llam. recibidas
- 3.5 Duración de llamada

4. Herramientas

- 4.1 Alarma
- 4.2 Juegos
- 4.3 Radio FM
- 4.4 Calendario
- 4.5 Nota
- 4.6 Calculadora
- 4.7 Cronómetro
- 4.8 Conversor de unidad
- 4.9 Reloj mundial

5. Configuraciones

- 5.1 Perfiles
- 5.2 Fecha y hora
- 5.3 Idioma
- 5.4 Pantalla
- 5.5 Llamadas
- 5.6 Bloqueo automático
- 5.7 Seguridad
- 5.8 Ahorro de energía
- 5.9 Selección de red
- 5.0 Restaurar configuraciones
- 5.* Estado de memoria


6. Servicios SIM

Las opciones que se muestran en este menú son leídas directamente de la tarjeta SIM y su funcionamiento dependerá de los servicios habilitados en la red.

Fichas de referencia rápida

Esta sección proviene de las explicaciones breves de fichas de su teléfono.

Contactos Menú 1

- Buscar** Este menú le permite guardar y administrar la información de las direcciones de contacto. Las funciones Contactos le permiten agregar una nueva dirección o buscar las direcciones de contactos guardadas por nombre.
- Nuevo contacto** Este menú le permite agregar una nueva dirección de contacto.
- Marcación rápida** Este menú le permite configurar los números de marcación rápida. Puede seleccionar un número de marcación rápida de 2 a 9.
- Copiar todo** Este menú le permite copiar toda la información de la tarjeta SIM, por ejemplo, nombre, número de teléfono, etc., en el teléfono y viceversa.
- Borrar todo** Puede borrar todas las entradas en la memoria de la tarjeta SIM y del teléfono.
- Estado de memoria** Puede comprobar cuántos nombres y números están almacenados en el directorio (memorias de la tarjeta y del teléfono).
- Información**
- › **Números de servicios:** Puede ver la lista de los números de Marcación de servicio (SDN) asignada por su proveedor de red (normalmente almacenados en la tarjeta SIM).
 - › **Número propio:** Esto muestra los números de teléfono que tiene almacenados en la tarjeta SIM.
 - › **Tarjeta de visita:** Esta opción le permite crear su propia Tarjeta de Presentación con su nombre, un número de teléfono móvil y demás. Para crear una nueva tarjeta de visita, presione la tecla de selección izquierda  [Nuevo] e introduzca la información en los campos.


Mensajes Menú 2

- Nuevo mensaje** Usted puede escribir y editar mensajes de texto, hasta 459 caracteres.
- Bz. entrada** Se le dará una alerta cuando reciba un mensaje. Se almacenarán en la bandeja de entrada.
- Borradores** Puede ver los mensajes guardados como borradores.
- Bz. salida** El buzón de salida es un sitio de almacenamiento temporal para los mensajes a la espera de ser enviados.
- Enviados** Aquí es donde puede ver las listas y contenidos de los mensajes enviados en este menú y también verificar si la transmisión fue correcta.
- Escuchar buzón de voz** Permite llamar al buzón de voz.
- Mensajes informativos** Los mensajes del servicio de información son mensajes de texto que envía la red a los usuarios de teléfonos móviles.
- Plantillas** Hay 6 mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar la plantilla de mensajes o crear mensajes.
- Config. mensajes** Con este menú puede configurar información de SMS predeterminada.

Llamadas Menú 3

- Todas** Permite ver todas las listas de llamadas perdidas, recibidas o realizadas.
- Llam. perdidas** Esta opción le permite ver las 10 últimas llamadas no contestadas.
- Llam. realizadas** Esta opción le permite ver las últimas 10 llamadas salientes (realizadas o intentadas).
- Llam. recibidas** Esta opción le permite ver las 10 últimas llamadas entrantes.
- Duración de llamada** Le permite ver la duración de las llamadas de entrada y de salida. También puede restaurar los relojes de llamadas.

Herramientas Menú 4

- Alarma** Puede fijar hasta 3 relojes de alarma para que suenen en momentos determinados.
- › Seleccione **Encendido** e introduzca la hora que desea para la alarma.
 - › Seleccione el período de repetición: **Una vez, Todos los días, Lun ~ Sáb, Lun ~ Vie.**
 - › Seleccione el tono y el título de alarma que desea y oprima la tecla de selección izquierda  [Guardar].
- Juegos** En este menú puede disfrutar el juego instalado en su teléfono.
- Radio FM** Usted puede disfrutar la radio buscando las emisoras de su preferencia.

Herramientas Menú 4 (Continuación)

- Calendario** Al acceder a este menú puede ver que en la parte superior de la pantalla hay varias secciones destinadas a la fecha. Cada vez que cambie la fecha, se actualizará el calendario según la fecha correspondiente.
- Nota** Permite almacenar 10 notas de texto de hasta 80 caracteres.
- Calculadora** La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, / (suma, resta, multiplicación y división).
- Cronómetro** El dispositivo cuenta con una función de cronómetro.
- Convertor de unidad** Permite convertir cualquier medida en la unidad que desee.
- Reloj mundial** Le permite comprobar la hora actual del Horario medio de Greenwich (GMT) y de ciudades importantes del mundo con las teclas de navegación.

Configuraciones Menú 5

- Perfiles** En el menú Perfiles puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono en función de distintas situaciones. Hay cinco perfiles predeterminados: General, Silencioso, Sólo vibración, Fuerte y Auriculares. Los perfiles General, Fuerte y Auriculares pueden personalizarse.
- Fecha y hora** Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.
- Idioma** Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo de entrada de idioma.

Configuraciones Menú 5 (Continuación)

Pantalla

- › **Fondo de pantalla:** Le permite seleccionar el fondo de pantalla.
- › **Tiempo de iluminación:** Utilice esta opción para decidir si el teléfono y el teclado usarán o no la luz de fondo y por cuanto tiempo.
- › **Brillo:** Permite controlar el brillo de la pantalla seleccionando uno de los valores siguientes: 100%, 80%, 60% y 40%
- › **Contraste:** Le permite ajustar el contraste de la pantalla LCD.
- › **Pantalla de atajo:** Si selecciona Encendido muestra las funciones de las 4 teclas de navegación como imágenes en la pantalla LCD principal.
- › **Nombre de la red:** Si ésta función está activada, el nombre de la red se mostrará en la pantalla LCD principal.

Llamadas

- › **Desvío de llamadas:** Cuando este servicio de red está activado, puede dirigir sus llamadas entrantes a otro número, por ejemplo, a su número de buzón de correo de voz.
- › **Modo de respuesta:**
Cualquier tecla: Si selecciona esta opción, puede recibir una llamada presionando cualquier tecla excepto la tecla [END].
Sólo tecla 'ENVIAR': Si selecciona esta opción, puede recibir una llamada presionando sólo la tecla [SEND].
- › **Enviar número propio:** Este servicio de red le permite ajustar su número de teléfono para que se muestre (Encender) o se oculte (Apagar) a la persona a la que está llamando. Puede seleccionar Definido por red si prefiere tener distintas configuraciones para distintos proveedores de servicios.
- › **Llamada en espera:** La red le avisará de una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso.

Configuraciones Menú 5 (Continuación)**Llamadas
(Continuación)**

- › **Aviso minuto:** Esta opción le permite especificar si el teléfono hará un bip cada minuto durante una llamada para mantenerlo informado de la duración de la llamada.
- › **Remarcado automático:** Seleccione Encender, el teléfono volverá a marcar el número al que está tratando de llamar hasta 10 veces después de que escuche una rápida señal de ocupado.
- › **Enviar DTMF:** Puede enviar los tonos DTMF del número en la pantalla durante una llamada.

**Bloqueo
automático**

Cuando está habilitada esta función el teléfono se bloqueará después de cierto tiempo de estar en modo de espera.

Seguridad

Se utilizan distintos códigos y contraseñas para proteger las funciones de su teléfono.

**Ahorro de
energía**

Si selecciona encendido, puede ahorrar energía de la batería del teléfono cuando no lo esté utilizando.

Selección de red

La función Selección de red le permite indicar como se seleccionará la red que va a usar al estar en roaming o fuera de su zona de servicio local.

**Restaurar
configuraciones**

Puede restaurar fácilmente el teléfono a su configuración de fábrica.

**Estado de
memoria**

Puede comprobar el espacio libre y el uso de memoria en las carpetas: SMS, Contacto, Calendario, Nota.

Servicios SIM Menú 6

Las opciones que se muestran en este menú son leídas directamente de la tarjeta SIM y su funcionamiento dependerá de los servicios habilitados en la red.

Por su seguridad

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.

- › No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar al teléfono o podría ocasionar que estalle la batería.
- › Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- › No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- › Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- › Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- › Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- › Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- › Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- › No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.
- › No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- › No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Por su seguridad (Continuación)

- › Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C
- › No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- › No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- › No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- › No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- › No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- › No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- › No desarme el teléfono.
- › Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- › Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicios incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por lo tanto invalidar la garantía.
- › No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- › Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- › Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Por su seguridad (Continuación)

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU., como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Por su seguridad (Continuación)

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo, que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, por eso deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más informaciones sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Por su seguridad (Continuación)

Precauciones con la batería

- › No la desarme.
- › No le provoque un corto circuito.
- › No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
- › No la incinere.

Eliminación de la batería




- › Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- › No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- › El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- › El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- › Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que el nivel de volumen de la música sea razonable.
- › Si usted escucha música por favor asegúrese que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.



LIMITED WARRANTY CERTIFICATE

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) warrants this product (including its battery and original accessories) against production defects and labor as follows:

- 1. LABOR:** If this product is found to be faulty within a period of one (1) year from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the costs for repair at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for labor costs.
- 2. PARTS:** If this product is found to be faulty within a period of one (1) year from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the cost of new parts purchased at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for the cost of parts.
- 3. BATTERIES AND ACCESSORIES:** If this product is found to be faulty within a period of six (6) months from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the cost of new parts purchased at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for the cost of batteries and accessories.

Exclusions from the Warranty. This Warranty does not provide cover for the following situations:

- a.** Any damage caused by negligence, incompetence, or non-compliance with the telephone user manual.
- b.** Damage caused by contact with liquids, food, or corrosion of metal parts.
- c.** Damage caused by the penetration of foreign bodies into the product such as sand and insects.
- d.** Improper installation of the equipment.
- e.** Damage caused to telephones for commercial use (hired equipment).
- f.** The use of non-original accessories.
- g.** Damage caused to telephones that have been submitted for repair work and upgrades, or that have been opened for the installation of accessories, carried out by personnel other than those at the service centers authorized by LGEPS.
- h.** Modifications to voltage conversion or frequency of the equipment.
 - i.** Damage caused by connections to inappropriate voltages.
 - j.** Damage caused by the SIM card. The Warranty does not cover any incidental damage such as loss of profits and/or loss of opportunity due to the loss of information contained on the user's SIM card.

- k. Deterioration of the equipment's external surfaces due to normal wear and tear.
- l. Cosmetic damage, damage caused by incidents of force majeure or unforeseeable events.
- m. In cases where the serial number assigned by the factory has been altered or removed from the product.
- n. When the battery seals are broken, wet, or damp.
- o. When the battery has been charged using a charger that was not manufactured by LG Electronics Inc. or its subsidiaries.
- p. When the battery has been used in equipment other than that for which it was intended.
- q. When the equipment label is illegible, missing, or has been altered.

Replacement products: Those products delivered as a replacement for a faulty product shall come with a one-year (1-year) warranty, valid from the date the first product was purchased, except in those countries and states where the law forbids it.

REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AS SET OUT IN THIS CERTIFICATE, IS THE ONLY COMPENSATION THAT THE CONSUMER SHALL RECEIVE. LGEPS SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE DUE TO NON-COMPLIANCE WITH THIS WARRANTY.

EXCEPT IN CASES WHERE IT IS EXPRESSLY PROHIBITED BY THE LAW IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY.

This Warranty shall be valid in the country the product was purchased. You may have other rights depending on the country in which the product was purchased. This Warranty is not valid internationally. You may not make a claim in a country other than the country the product was purchased. Some countries and states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or permit some limitation with regard to the duration of the implied warranty. As such, the limitations and exclusions set out above may not apply.

To validate the Warranty, you must present the purchase invoice or receipt of payment and this warranty certificate.

For more information, please contact us at <http://pa.lge.com> or call the following telephone numbers:

PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 800-545454, VENEZUELA: 800-5424477,
GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396



| KP105a USER GUIDE |

- ENGLISH



Contents

Installing the SIM Card and Charging the Battery	3	FM Radio	9
Installing the SIM Card	3	Sending the text message	10
Illustrations	3	How to set the tone	11
Phone Components	4	Ringtone	11
Display Information	5	Ring/Keypad/Message/Call alert tones and volumes	11
On-Screen Icons	5	Menu tree	12
Turning Your Phone On and Off	6	Quick feature reference	13
Making a Call	6	Contacts	13
Answering a Call	6	Messaging	14
Making an international call	6	Call history	15
Menu and Options	7	Tools	16
Entering Text	8	Settings	17
T9 Mode	8	SIM Services	18
ABC Mode	8	Guidelines for safe and efficient use	19
123 Mode (Numbers Mode)	8		
Symbol Mode	8		

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.




Important!

› *The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.*

› *USIM is not supported in a phone.*


Illustrations

- 1** **2** Open battery cover
- 3** Insert your SIM
- 4** Close the battery cover
- 5** Charge your battery

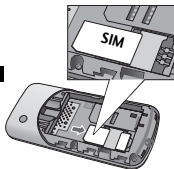1**2****3****4****5**

Fully charge the battery before using it for the first time.



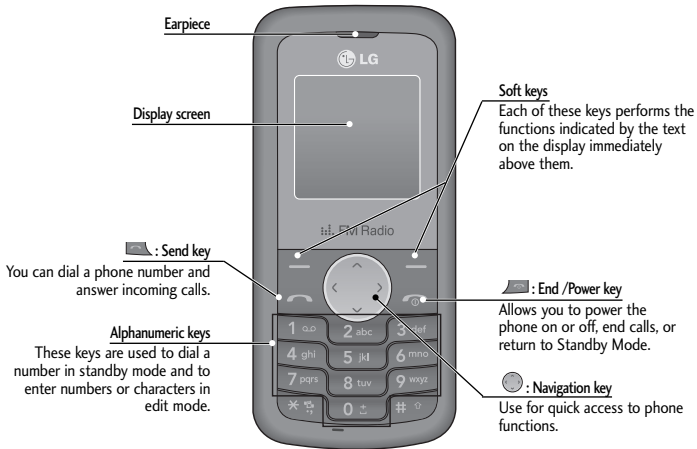









Phone Components



Display Information

On-Screen Icons



The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

	Call is connected.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Outdoor menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can view your schedule.



Turning Your Phone On and Off

1. Hold down the  [END] key until the phone switches on.
2. To switch the phone off, hold down the  [END] key until the power-off image displays.

Making a Call



1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  [SEND] key to call the number.
3. When finished, press the  [END] key.

Answering a Call

1. When the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the  [SEND] key or the left soft key to answer.
2. If the Any Key menu option (Menu 5.5.2.1), has been set, any key press will answer a call except for the [END] key or the right soft key.
3. End the call by pressing the  [END] key.

Note: After the call ends, the phone will go back to standby mode.

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [send] key to call the number.

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft keys.


The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.



Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available Favorites.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. To change modes, press the  key.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.


ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number.

Symbol Mode

This mode allows you to enter special characters by pressing  key.

FM Radio (This function may be different in different regions.)

1. Press the corresponding number key of a channel to store the selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to another channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key  [Options].
 - › **Edit channel:** You can adjust frequency and channel 0.1 MHz at a time using the Left/Right navigation keys and number keys.
 - › **Auto scan:** If you turn "Auto Scan Now?" on, this automatically sets the radio channel. When "Save this Station?" message pops up and you select Yes, the selected frequency will be stored.
 - › **Reset channels:** You can delete all channels you saved.
 - › **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Listen via headset" in the [Options].

Sending the text message


1. Press the left soft key Menu on idle screen mode.
2. Select Messaging → New message.
3. Type in a message pressing alphanumeric keys.
4. After completing the message select the required option by pressing the left soft key Options.
 - › **Send to:** Enter the phone number or select the number from the address book.
 - › **Insert:** Symbol, Template, Contact and Business card.
 - › **Save to Drafts:** So that it can be sent later.
 - › **Writing languages:** Select the language for T9 input mode.
 - › **Set T9:** You can set on and off for the T9 input mode.
 - › **New T9 word:** To add a new word into the T9 dictionary.
 - › **Clear field:** Deletes the written message.
 - › **Exit:** Exit the text editor.

How to set the tone

Ringtone

1. Press the left soft key [Menu] and select [Settings - Profiles] using the up/down navigation keys.
2. Select [Personalize] and choose Ring tones menu.
3. Press the left soft key [OK] and then you can set the desired ringtone.

Tip

- › If you want to change your ringer to vibrate, select Vibrate mode or press and hold the  key.

Ring/Keypad/Message/Call alert tones and volumes

You can select Ring/Keypad/Message/Call alert tones and volumes.

You can change the sound that will occur when a key is pressed, or volume level.

[Menu - Settings - Profiles - Personalize]

Menu tree

1. Contacts

- 1.1 Search
- 1.2 New contact
- 1.3 Speed dials
- 1.4 Copy all
- 1.5 Delete all
- 1.6 Memory status
- 1.7 Information

2. Messaging

- 2.1 New message
- 2.2 Inbox
- 2.3 Drafts
- 2.4 Outbox
- 2.5 Sent
- 2.6 Listen voice mail
- 2.7 Info messages
- 2.8 Templates
- 2.9 Settings

3. Call history

- 3.1 All calls
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Dialed calls
- 3.4 Received calls
- 3.5 Call duration

4. Tools

- 4.1 Alarm
- 4.2 Games
- 4.3 FM radio
- 4.4 Calendar
- 4.5 Memo
- 4.6 Calculator
- 4.7 Stopwatch
- 4.8 Unit converter
- 4.9 World clock

5. Settings



- 5.1 Profiles
- 5.2 Date & Time
- 5.3 Languages
- 5.4 Display
- 5.5 Call
- 5.6 Auto keylock
- 5.7 Security
- 5.8 Power save
- 5.9 Network selection
- 5.0 Reset settings
- 5.* Memory status

6. SIM Services

Quick feature reference

This section provides brief explanations of features on your phone.

Contacts Menu 1

- Search** You can Search for contacts in Phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.
- New contact** You can add phonebook entries by using this menu.
- Speed dials** Assign contacts to any of keys  and .
- Copy all** You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory.
- Delete all** You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
- Memory status** You can check free space and memory usage.
- Information**
- › **Service dial numbers:** Access the list of service numbers assigned by service provider safely.
 - › **Own number:** You can save and check your own numbers in SIM card.
 - › **Business card:** This option allows you to create your own business card featuring your name, mobile phone number and so on.

Messaging Menu 2

This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).

- | | |
|--------------------------|---|
| New message | This menu includes functions related to SMS (Short Message Services). |
| Inbox | You will be alerted when you have received a message. |
| Drafts | This menu shows the present message list. |
| Outbox | This menu allows to view the message which is about to be sent or has failed to be sent. |
| Sent | This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content. |
| Listen voice mail | This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). |
| Info messages | Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. |
| Templates | There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. |
| Settings | This menu allows you to set features of your network service provider. |

Call history Menu 3

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations.

- | | |
|-----------------------|---|
| All calls | Displays all the lists of three types (Received/Dialed/Missed calls) by time. |
| Missed calls | This option lets you view the last 10 unanswered calls. |
| Dialed calls | This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted). |
| Received calls | This option lets you view the last 10 incoming calls. |
| Call duration | Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. |

Tools Menu 4

- Alarm** Allows you to set one of three alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, the Alarm icon will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.
- Games** Has List of default games available in the phone.
- FM radio** You can search radio stations and enjoy listening to the radio.
- Calendar** You can check track of daily or monthly schedules.
- Memo** You can create a list of tasks.
- Calculator** This contains the standard functions such as +, -, x, ÷: **Addition, Subtraction, Multiplication and Division.**
- Stopwatch** Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use in daily life.
- Unit converter** This converts any measurement into a unit you want.
- World clock** Allows you to determine the current time in another time zone or country.

Settings Menu 5

You can set the following menus for your convenience and preferences.

- Profiles** You can adjust and customize the phone tones.
- Date & Time** You can set functions relating to the date and time.
- Languages** You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- Display** You can change settings for the phone display.
- Call** You can set the menu relevant to a call.
- Auto keylock** When this feature is enabled, the phone keypad is locked.
- Security** This menu allows you to set the phone safely.
- › **PIN code request** : You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.
 - › **Phone lock** : You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.
 - › **Call barring** : The Call barring service prevents your phone from making or receiving a certain category of calls. This function requires the call barring password.
 - › **Fixed dial number (SIM dependent)**: You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow access to once this service has been enabled, must be added to the contacts after enabling Fixed dial number.

Settings Menu 5 (Continued)**Security
(Continued)**

› **Change codes** : PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

Power save

If you set this to On, you can save the power when you are not using the phone.

**Network
selection**

You can select a network that will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to Automatic.

Reset settings

You can initialize all setting values as defaults. You need a Security code to activate this function.

Memory status

You can check free space and memory usage of each repository.

SIM Services Menu 6

This menu depends on SIM and the network services.

Guidelines for safe and efficient use

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- › Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.
- › Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- › Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- › Make sure that no sharp-edged items come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- › Store the battery in a place out of reach of children.
- › Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- › Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- › When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- › Do not use a hand-held phone while driving.
- › Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- › Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- › Never store your phone in temperatures less than- 4°F or greater than 122°F.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- › Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- › Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.
- › Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.
- › Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- › Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- › Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- › Do not disassemble the phone.
- › Do not place or answer calls while charging the phone as it may shortcircuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- › Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- › Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- › Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- › An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

CAUTION

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with skin, a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Body-worn Operation

This device was tested for typical bodyworn operations with the back of the phone kept 0.6 inches (1.5cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.6 inches(1.5cm) must be maintained between the user s body and the back of the phone. Third-party beltclips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.6 inches(1.5cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical bodyworn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Vehicle Mounted External Antenna (optional, if available)

A minimum separation distance of 8 inches (20cm) must be maintaine between the user/bystander and the vehicle mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements.

For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device and its accessories ma not cause harmful interference, and (2) this device and it accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Cautions for Battery

- › Do not disassemble.
- › Do not short-circuit.
- › Do not expose to high temperature: 60°C (140°F).]
- › Do not incinerate.

Battery Disposal

- › Please dispose of your battery properly or bring to your local wireless carrier for recycling.
- › Do not dispose in fire or with hazardous or flammable materials.

Adapter (Charger) Cautions

- › Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- › The adapter or battery charger is intended for indoor use only. Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Avoid damage to your hearing

- › Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- › If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

