



Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

Guía del usuario de **KF750**

Gracias por haber adquirido el avanzado y compacto teléfono móvil KF750 de LG, diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación móvil digital más innovadora.



Cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos viejos

- 1** Si en un producto aparece este símbolo de un contenedor con ruedas tachado, significa que está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma independiente del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos antiguos contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

Configuración	01
Pantalla de inicio	02
Características básicas	03
Características creativas	04
Características organizativas	05
La Web	06
Ajustes	07
Accesorios	08

Contenido

Directrices

Instrucciones para un uso seguro y eficaz.....	8
--	---

Configuración

Conocer su teléfono	14
Instalar la tarjeta SIM y la batería.....	16
Tarjeta de memoria.....	18
Mapa de menús	20

Pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	22
La barra de estado.....	24

Características básicas

Llamadas.....	25
Realizar una llamada de voz.....	25
Realizar una videollamada	25
Realizar una llamada o videollamada desde Contactos	26
Realizar llamadas internacionales	26
Aceptar o rechazar una llamada.....	26
Marcación rápida	26
Realizar una segunda llamada	27
Tonos DTMF	27
Ver los registros de llamadas	27
Usar el desvío de llamadas	28
Usar la restricción de llamadas.....	28
Cambiar los ajustes de llamada comunes	29
Cambiar los ajustes de videollamada comunes	30

Contactos	31
Buscar un contacto.....	31
Añadir un contacto nuevo.....	31
Opciones de contacto	32
Crear un grupo.....	33
Usar números de marcado de servicio	33
Ver el número propio	33
Crear una tarjeta de visita.....	33
Cambiar los ajustes de contactos	34
Mensajes.....	35
Mensajes	35
Enviar un mensaje	35
Introducir texto.....	35
T9 predictivo.....	36
Abc manual.....	36
Configurar el e-mail	36
Recuperar e-mail.....	37
Enviar un e-mail a través de una cuenta nueva	38
Cambiar los ajustes de e-mail.....	38
Carpetas de mensaje	39
Administrar mensajes.....	39
Usar plantillas	40
Usar emoticonos	40
Cambiar los ajustes de mensaje de texto	41
Cambiar los ajustes de mensaje multimedia.....	41
Cambiar otros ajustes.....	42

Características creativas

Cámara	43
--------------	----

Hacer una foto rápida	43	Ver fotos y vídeos	54
Después de hacer la foto	43	Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo	55
Utilizar el flash	44	Capturar una imagen de un vídeo	55
Ajustar el brillo	44	Enviar una foto o vídeo del álbum	55
Seleccionar un modo de disparo	45	Ver las fotos como una presentación de diapositivas	56
Uso del modo de disparo continuo	45	Establecer una foto como pantalla de inicio	56
Utilizar el modo de marcos	46	Editar las fotos	56
Hacer una foto panorámica	46	Añadir un efecto a una foto	57
Utilizar la configuración avanzada	46	Transformar una foto	57
Cambiar el tamaño de la imagen	48	Aplicar un foco a una foto	58
Seleccionar un tono de color	49	Editar los vídeos	58
Visualizar las fotos guardadas	49	Recortar la duración del vídeo	58
Establecer una foto como pantalla de inicio o imagen de un contacto	49	Fusionar dos vídeos	58
Videocámara	50	Fusionar una foto con un vídeo	59
Hacer un vídeo rápido	50	Añadir texto a un vídeo	59
Una vez grabado el vídeo	50	Superponer una foto	60
Ajustar el brillo	50	Añadir una grabación de voz	60
Utilizar la configuración avanzada	51	Añadir una banda sonora al vídeo	61
Cambiar el tamaño de la imagen del vídeo	52	Cambiar la velocidad del vídeo	61
Seleccionar un tono de efecto	53	Añadir un efecto de oscurecimiento	61
Visualizar los vídeos guardados	53	Multimedia	62
Sus fotos y vídeos	54	Imágenes	62
Menú Opciones de edición de álbum de fotos	54	Menús de opciones de Mis imágenes	62
Menú Opciones de edición de álbum de vídeos	54	Enviar una foto	63
		Utilizar una imagen	63
		Organizar sus imágenes	63

Contenido

Eliminar una imagen.....	64	Otros	69
Mover o copiar una imagen.....	64	Movie Maker	70
Editar una imagen	64	Crear una película.....	70
Seleccionar y deseleccionar imágenes	64	Música	70
Crear una presentación de diapositivas.....	65	Transferir música al teléfono.....	70
Comprobar el estado de la memoria.....	65	Reproducir una canción	71
Sonidos.....	65	Utilizar las opciones durante la reproducción.....	71
Utilizar un sonido.....	65	Crear una lista de reproducción.....	72
Videos.....	65	Editar una lista de reproducción	72
Ver un vídeo.....	66	Eliminar una lista de reproducción.....	73
Utilizar opciones con un vídeo en pausa.....	66	Utilizar la radio	73
Enviar un videoclip.....	66	Buscar emisoras.....	73
Utilizar un videoclip como tono de llamada	66	Editar los canales.....	74
Utilizar el menú de opciones de vídeo.....	67	Restablecer los canales.....	74
Juegos y aplicaciones.....	67	Escuchar la radio	75
Disfrutar con el menú M-Toy.....	67	Usar el grabador de voz.....	75
Descargar un juego o una aplicación.....	67	Grabar sonido o voz.....	75
Jugar a un juego.....	68	Enviar la grabación de voz.....	75
Utilizar el menú de opciones de juegos	68	Características organizativas	
Contenidos Flash.....	68	Organizador.....	76
Ver un archivo SWF/SVG.....	68	Añadir un evento al calendario.....	76
Utilizar las opciones al ver el archivo SWF/SVG.....	68	Cambiar la vista predeterminada del calendario....	76
Documentos	69	Añadir un elemento a la lista de tareas.....	77
Transferir un archivo al teléfono...69		Compartir un elemento de tarea.....	77
Ver un archivo	69	Añadir una nota.....	77
		Definir una alarma	77

Usar la calculadora	78	Cambiar los ajustes del navegador web.....	86
Usar el cronómetro.....	78	La Web.....	87
Convertir unidades.....	79	Usar el teléfono como módem	87
Añadir una ciudad al reloj mundial	79	Usar Bluetooth	87
PC Sync.....	80	Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.....	87
Instalar LG PC Suite en el ordenador.....	80	Vincular su teléfono con otro dispositivo Bluetooth	89
Conectar el teléfono y el PC	80	Usar auriculares Bluetooth	89
Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono	80	Ajustes	
Ver los archivos del teléfono en el PC.....	81	Cambiar los ajustes de la pantalla.....	90
Sincronizar los contactos	81	Personalizar los perfiles.....	90
Sincronizar los mensajes	82	Cambiar los ajustes del teléfono.....	91
Sincronizar la música	82	Usar la fecha y hora.....	91
Usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo.....	82	Cambiar otros ajustes	91
PIN para conexión DivX	83	Cambiar los ajustes de seguridad.....	92
		Usar el Administrador de memoria...	92
		Usar el modo vuelo.....	93
La Web		Accesorios	94
Navegador	84	Servicios de red.....	95
Acceder a la Web	84	Datos técnicos	95
Añadir favoritos y acceder a ellos	84		
Guardar una página	84		
Acceder a una página guardada.....	85		
Ver el historial del navegador.....	85		
Usar el lector RSS.....	85		
Añadir el contenido	86		
Actualizar el lector RSS	86		

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas,

independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg*. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea

R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este dispositivo es de 0,5 W/kg.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya

completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado para el uso de este dispositivo cerca del cuerpo es 0,755 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

Para obtener más información acerca de los valores de SAR en otras regiones, consulte la información de producto en www.lgmobile.com.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, lo que puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de electrodomésticos tales como televisores, radios o equipos informáticos.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que el teléfono se puede calentar y crear un peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.

- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre el marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados. Puede causar un fallo en el airbag o lesiones graves debido a un mal funcionamiento.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es especialmente importante cuando esté cerca de la calzada.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de la memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de

veces antes de que deba sustituirse.

- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

Conocer su teléfono

LCD princip.

• Parte superior:

potencia de señal,
nivel de batería y
funciones variadas.

• Parte inferior:

Mis cosas/Menú/
Contactos.

Tecla de función izquierda / Tecla de función derecha

Realiza la función
indicada en la parte
inferior de la pantalla.
En el modo de reposo,
toque la tecla de
función izquierda
para abrir el menú Mis
cosas. Toque la tecla de
función derecha para
conectarse a Contactos.

Tecla de llamada

Marca un número de
teléfono y responde las
llamadas entrantes.

Auricular

Lente de la cámara interna

Tecla de navegación

• En modo de inactividad:

- ☰ Menú rápido
(Arriba)
- ☷ Lista de
contactos (Abajo)
- ⦿ (Derecha)
Mensajes
- ⦿ (Izquierda)
Perfiles


• En menú: navega entre los menús.

Tecla Fin/Encendido

Finaliza o rechaza una
llamada. Enciende o
apaga el teléfono. Pulse
una vez para volver a la
pantalla de inicio.

Tecla de borrado

- Cada vez que se pulsa,
se borra un carácter.

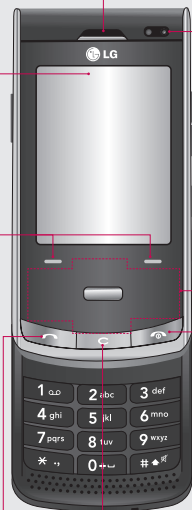



Conector del manos libres/ cable/cargador

SUGERENCIA: para conectar el cable USB, espere hasta que el teléfono se haya encendido y registrado en la red.



Botones laterales

- **Con la pantalla inactiva:** volumen del teclado.
- **Durante una llamada:** volumen del auricular.
- **Durante el uso del reproductor de música minimizado**
 - **Pulsación corta:** controla el volumen.
 - **Pulsación larga:** permite pasar al archivo de música siguiente o anterior.
- **Botón de pantalla táctil:** convierte la pantalla LCD en una pantalla táctil para acceder a los archivos.
- **Abre el menú multitarea.**
- **Botón de captura**

01

02

03

04

05

06

07

08

Lente de la cámara externa



Flash

Ranura de la tarjeta SIM

Tapa de la batería

Batería

Ranura de tarjeta de memoria Micro SD



Pestillo de liberación de la batería

Pulse este botón para extraer la batería.

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1 Extraiga la tapa de la batería

Mantenga pulsado el botón de liberación de la batería de la parte superior del teléfono y levante la tapa.

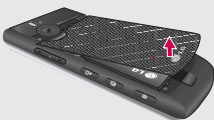

2 Extraiga la batería

Sujete el borde superior de la batería y levántela del compartimiento utilizando la tapa para ello.




⚠ ADVERTENCIA: no utilice la uña para extraer la batería.

⚠ ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

3 Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta mira hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire ligeramente en dirección inversa.

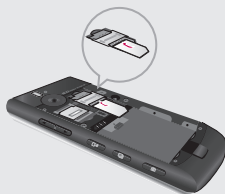


4 Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su posición.



5 Cargue el teléfono

Abra la cubierta de la toma de cargador lateral de KF750. Inserte el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. El KF750 deberá cargarse hasta que aparezca en pantalla un mensaje que informe de que la carga se ha completado.

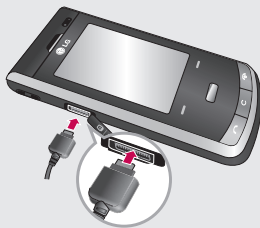

NOTA: el cargador del KF750 sólo debe insertarse en el teléfono como se muestra.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tarjeta de memoria

Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la memoria del teléfono con una tarjeta de memoria. El KF750 admite tarjetas de memoria de hasta 4 GB.

SUGERENCIA: la tarjeta de memoria es un complemento opcional.


- 1 Extraiga la tapa de la batería tal y como se ha indicado anteriormente.
- 2 Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la parte superior hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados mira hacia abajo.



- 3 Vuelva a colocar la tapa de la batería tal y como se ha indicado anteriormente.

Formatear la tarjeta de memoria

Si la tarjeta de memoria ya está formateada, puede empezar a utilizarla. En caso contrario, deberá formatearla.


- 1 En la pantalla de inicio, pulse , seleccione Ajustes y elija Ajustes del teléfono.
- 2 Seleccione Administrador de memoria y, a continuación, Memoria externa.
- 3 Seleccione el formato y, a continuación, confirme la elección realizada.
- 4 Escriba la contraseña (si hay una definida) y la tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

SUGERENCIA Para cambiar el destino de almacenamiento predeterminado, abra el Administrador de memoria desde el menú Ajustes del teléfono y seleccione Ajuste de almacenamiento principal.

NOTA: si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, se archivará en la carpeta correspondiente; por ejemplo, los vídeos se almacenarán en la carpeta Mis vídeos.

Transferir contactos

Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione  y, a continuación, Contactos.
- 2 Seleccione Ajustes de contactos y, a continuación, Copiar.
- 3 Seleccione Terminal a SIM y toque Aceptar.
- 4 Seleccione Todo o Uno a uno y toque Aceptar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mapa de menús



Juegos y aplicaciones

- 1 M-Toy
- 2 Mis juegos y aplicaciones
- 3 Ajustes



Llamadas

- 1 Realizar videollamada
- 2 Registro llamadas
- 3 Duración llamadas
- 4 Volumen de datos
- 5 Coste llamadas
- 6 Desvío llamadas
- 7 Restringir llamadas
- 8 Marcación fija
- 9 Llamada en espera
- 0 Ajustes comunes
- * Ajustes videollamadas



Organizador

- 1 Calendario
- 2 Tareas
- 3 Notas
- 4 Nota secreta
- 5 Buscador fechas
- 6 Ajustes



Multimedia

- 1 Multimedia táctil
- 2 Cámara
- 3 Videocámara
- 4 Música
- 5 Radio FM
- 6 Grabadora
- 7 Editor multimedia
- 8 Movie maker



Mensajes

- 1 Crear nuevo
- 2 Entrada
- 3 E-mail
- 4 Borradores
- 5 Salida
- 6 Enviados
- 7 Mis carpetas
- 8 Plantillas
- 9 Emoticonos
- 0 Ajustes



Mis cosas

- 1 Imágenes
- 2 Sonidos
- 3 Vídeos
- 4 Juegos y aplicaciones
- 5 Flash
- 6 Documentos
- 7 Otros
- 8 Mi tarjeta de memoria



Google

- 1 Buscar
- 2 Correo
- 3 Mapas
- 4 Usuario de blog
- 5 YouTube
- 6 Historial cargado



Extras

- 1 Menú rápido
- 2 Alarmas
- 3 Calculadora
- 4 Cronómetro
- 5 Conversor
- 6 Reloj mundial
- 7 Servicio SIM



Conectividad

- 1 Bluetooth
- 2 Sincronizar servidor
- 3 USB
- 4 Salida de TV
- 5 PIN para conexión DivX



Contactos

- 1 Añadir
- 2 Buscar
- 3 Marcación rápida
- 4 Grupos
- 5 Núm. de servicio
- 6 Número propio
- 7 Mi tarjeta de visita
- 8 Ajustes



Navegador

- 1 Inicio
- 2 Introducir dirección
- 3 Favoritos
- 4 Lector RSS
- 5 Páginas guardadas
- 6 Historial
- 7 Ajustes



Ajustes

- 1 Perfiles
- 2 Teléfono
- 3 Pantalla
- 4 Fecha y Hora
- 5 Red
- 6 Perfil de Internet
- 7 Puntos de acceso
- 8 GPRS
- 9 Seguridad
- 0 Memoria
- * Streaming
- # Reiniciar configuración

01

02

03

04

05

06


07

08

Pantalla de inicio

Cuando no se utilice el KF750, éste volverá a la pantalla de inicio. Desde ella, podrá tener acceso a las opciones de menú, realizar una llamada rápida y cambiar su perfil, entre otras muchas cosas.

Sugerencias sobre la pantalla táctil

Si pulsa , la pantalla cambiará al teclado táctil interactivo.

Mantenga pulsada la tecla de pantalla táctil de la pantalla de inicio para acceder a otro menú multimedia.

Para seleccionar un elemento, toque el icono en la pantalla táctil con precisión. El KF750 vibrará un poco cuando reconozca que ha tocado una opción.

- No es necesario presionar con fuerza, ya que la pantalla es lo suficientemente sensible como para percibir un toque ligero.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar las otras teclas.

- No cubra el teléfono con una funda o una cubierta, ya que la pantalla táctil no funcionará si algún material la cubre.
- Para salir de la pantalla táctil, toque una vez el icono Inicio de la esquina superior derecha. El teléfono volverá a la pantalla principal de inactividad.
- El teclado táctil situado debajo de la pantalla se puede utilizar como pantalla de flechas de cuatro direcciones para navegar por los menús del teléfono.

SUGERENCIA Utilice la pantalla táctil para acceder de una forma rápida y sencilla a su música, fotos, juegos, libros electrónicos y radio.



Pantalla táctil

NOTA: Si la luz de la pantalla está apagada, pulse la tecla de la cámara a la derecha para restaurar la pantalla de inicio.

Aviso para el cliente

Para mejorar la sensibilidad de la antena, LG recomienda sostener el teléfono tal y como se muestra en la imagen siguiente.



No cubra el área de la antena con la mano durante una llamada o mientras está utilizando una conexión Bluetooth. Podría disminuir la calidad de la señal.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pantalla de inicio

La barra de estado

La barra de estado informa (mediante iconos) de aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y el nivel de la batería, al tiempo que indica si Bluetooth o GPRS están activados.



A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Itinerancia
	Bluetooth activo
	Rechazo de llamadas activado
	3G disponible

Icono	Descripción
	Multitarea
	Intensidad de señal de red (variará el número de barras)
	No hay señal de red
	Batería agotada
	Nuevo SMS
	Nuevo correo
	Hay una alarma establecida
	Perfil Normal en uso
	Perfil Silencio en uso
	Memoria externa
	Desvío de llamadas activado
	GPRS disponible
	EDGE en uso

Llamadas

Realizar una llamada de voz

- 1 Introduzca el número incluido el prefijo local.
Para borrar un dígito, pulse **C**.
Para borrar todos los dígitos, mantenga pulsada **C**.
- 2 Pulse  para hacer una llamada.
- 3 Pulse  o cierre el terminal para finalizar la llamada.


Realizar una videollamada

Puede realizar una videollamada en un área con cobertura de servicio 3G si el usuario al que llama tiene un teléfono 3G con vídeo y se encuentra en un área con cobertura de servicio 3G. También puede recibir una videollamada. Para realizar/responder a una videollamada, haga lo siguiente.

- 1 Introduzca el número de teléfono con el teclado o selecciónelo en las listas de llamadas realizadas o recibidas.
Para corregir errores, pulse **C** brevemente para eliminar el último número, o bien mantenga pulsado **C** para eliminar todos los números.

- 2 Si no desea utilizar el altavoz del teléfono, asegúrese de que ha conectado los auriculares.
- 3 Para iniciar la función de videollamada, pulse la tecla de función izquierda [**Opciones**] y seleccione **Videollamada**.
Antes de realizar la videollamada se le avisará que debe cerrar las demás aplicaciones.

NOTA: Es posible que la videollamada tarde un poco en establecer la conexión. Tenga paciencia. El tiempo de conexión dependerá también de la rapidez con la que la otra persona responda a la llamada. Mientras se establece la conexión de la videollamada, verá su propia imagen en la pantalla; una vez que el destinatario ha contestado, su imagen se mostrará en la pantalla.

- 4 Ajuste la posición de la cámara, si fuese necesario.
- 5 Pulse  o cierre el terminal para finalizar la llamada.

01

02

03

04

05

06



07

08



Llamadas

Realizar una llamada o videollamada desde Contactos


Es muy fácil llamar a una persona cuyo número está almacenado en Contactos.

- 1 Pulse la tecla de función derecha para acceder a la lista de contactos.
- 2 Desplácese al contacto para realizar una llamada.
- 3 Pulse  para hacer una llamada de voz. Pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Realizar videollamada**.
- 4 Pulse  para finalizar la llamada.

Realizar llamadas internacionales

- 1 Mantenga pulsada la tecla  para introducir el prefijo internacional. El carácter "+" se usa como código de acceso internacional.
- 2 Introduzca el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
- 3 Pulse .

Aceptar o rechazar una llamada

Si el teléfono suena, pulse la tecla fija  para contestar la llamada.


Pulse la tecla de función izquierda para silenciar el timbre.

Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a Silencio en una reunión.


Pulse la tecla de función derecha para rechazar la llamada entrante.

Marcación rápida


Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 Pulse  y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Marcación rápida**.
- 3 El buzón de voz se fija a la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcación rápida.
- 4 La agenda se abrirá. Seleccione el contacto al que quiera asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

Para llamar a un número de marcación rápida:

- 1 Pulse el número asignado y seguidamente la tecla de envío  , o bien
- 2 Mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla.

Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la tecla de función izquierda y seleccione **Añadir una llamada nueva**.
- 2 Marque el número o bien busque el contacto (consulte la página 31 para obtener información detallada sobre cómo realizar una llamada desde Contactos).
- 3 Pulse  para conectar la llamada.
- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y pasará a estado en espera.
- 5 Seleccione **Alternar** para pasar de una llamada a otra.
- 6 Para finalizar una o ambas llamadas, seleccione **Opciones** → **Fin** seguido de **Todos** o **Activo**.

NOTA: se le facturarán todas las llamadas que realice.

Tonos DTMF

Los tonos DTMF permiten acceder a las diferentes opciones de una centralita automatizada durante una llamada pulsando las teclas numéricas del teléfono. DTMF está activado de manera predeterminada.

Ver los registros de llamadas

Pulse  , seleccione **Llamada** → **Registro de llamadas**.

Seleccione qué desea ver:

Todas las llamadas: ver la lista completa de todas las llamadas enviadas, recibidas y perdidas.

Llamadas realizadas: ver la lista de todos los números a los que ha llamado.

Llamadas recibidas: ver la lista de todos los números que le han llamado.

Llamadas perdidas: ver la lista de todas las llamadas perdidas.

Pulse  y seleccione **Llamada**.

Desde Llamada también puede ver:

Duración de llamadas: ver la duración de todas las llamadas

01

02

03

04

05

06

07

08

Llamadas

realizadas y recibidas.


Volumen de datos: ver la cantidad en kilobytes de todos los datos enviados y recibidos.

Coste de llamadas: ver los cargos aplicados a los números marcados (este servicio depende de la red, ya que algunos operadores no lo admiten).

SUGERENCIA

Desde cualquier lista de llamadas, toque la tecla de función izquierda y **Eliminar todo** para eliminar todos los elementos registrados.

Usar el desvío de llamadas

- 1 Pulse  y seleccione **Llamada**.
- 2 Seleccione **Desvío llamadas** y elija **Llamadas de voz** o **Videollamada**.
- 3 Seleccione cuándo desea desviar las llamadas: todas las llamadas, cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre accesible.
- 4 Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.


- 5 Seleccione **Activar** para activar la función.

NOTA: el desvío de llamadas conlleva gastos derivados correspondientes. Póngase en contacto con el proveedor de red para obtener información detallada.

SUGERENCIA


Para desactivar todos los desvíos de llamada, elija **Desactivar todo**.

Usar la restricción de llamadas

- 1 Pulse  y seleccione **Llamada**.
- 2 Seleccione **Restringir llamadas** y elija **Llamadas de voz** o **Videollamada**.
- 3 Seleccione una o varias de las siguientes seis opciones:
Enviadas
Internacionales
Internacionales excep.nacionales
Recibidas
Entrante en el extranjero
- 4 Introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con el operador de red.

SUGERENCIA Seleccione Marcación fija para activar y compilar una lista de números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Cuando está activado, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

Cambiar los ajustes de llamada comunes

- 1 Pulse  y seleccione **Llamada**.
- 2 Seleccione **Ajustes comunes**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

Llamada rechazada: seleccione Activado o Desactivado y seleccione rechazar todas las llamadas, las de grupos específicos, contactos o de números no registrados (los que no están entre sus contactos o las que no tienen identificación de llamada).

Enviar mi número: seleccione si su número va a aparecer cuando llame a alguien.

Marcación automática: seleccione Activado o Desactivado.

Modo respuesta: elija la forma de contestar una llamada: por medio de la tecla Enviar, por cualquier otra tecla o abriendo la tapa.

Aviso de minutos: seleccione Activado para escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

Modo de respuesta BT: seleccione Manos libres para contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien Teléfono para pulsar una tecla del teléfono con el fin de contestar una llamada mientras está usando un auricular Bluetooth.

Guardar nuevo número: seleccione Sí para que cuando reciba una llamada de un número no almacenado en Contactos automáticamente le de opción a guardarlo.

Ajustar cierre tapa: seleccione "Fin llamada" para poder finalizar llamada o "Continuar llamada" para continuar con la llamada cuando cierre la tapa.

01

02

03

04

05

06


07

08

Llamadas

Claridad voz: seleccione Sí para escuchar la voz claramente.

Cambiar los ajustes de videollamada comunes

- 1 Pulse  y seleccione **Llamada**.
- 2 Seleccione **Ajustes videollamadas**.
- 3 Especifique si desea **Utilizar imagen privada** y seleccione una, o bien encender el **Espejo** (de manera que pueda verse en pantalla).

Contactos

Buscar un contacto

Existen dos formas de buscar un contacto:

Desde la pantalla de inicio

- 1 En la pantalla de inicio, toque la tecla de función derecha para abrir la agenda de contactos.
- 2 Seleccione la letra que corresponda a la primera letra del contacto al que desea llamar. Así, para "Hospital", seleccione **H**.

SUGERENCIA Puede buscar por grupo si toca la tecla de función derecha y selecciona **Buscar por grupo** en Opciones. De esta forma, se mostrará una lista con todos los grupos.

Desde el menú principal

- 1 Seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Buscar** e introduzca las primeras letras del contacto que quiere buscar mediante el teclado.
- 3 La agenda mostrará una lista de los contactos correspondientes a las letras especificadas.

Añadir un contacto nuevo

- 1 Pulse  y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Añadir nuevo**.
- 3 Elija entre guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 4 Introduzca el nombre y apellidos del nuevo contacto. No es necesario introducir ambos, si bien debe especificar uno u otro.
- 5 Introduzca un máximo de cinco números distintos y asigne un tipo a cada uno de ellos. Seleccione entre **Móvil, Inicio, Oficina, Localizador, Fax, VT** y **General**. Toque **OK**.
- 6 Agregue hasta dos direcciones de correo electrónico.
- 7 Asigne el contacto a un grupo. Elija entre **Ningún grupo, Familia, Amigos, Compañeros, Colegio** o **VIP**.
- 8 También puede agregar elementos como **Pág. Inicio, Direccion Inicio, Empresa, Profesión, Dirección empresa** y **Notas**.

SUGERENCIA Puede crear grupos personalizados para sus contactos; consulte **Crear un grupo** a continuación.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactos

Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se describe el modo de acceder al menú de opciones, así como de usarlo:

- 1 Abra el contacto que desea usar. Consulte **Buscar un contacto** en la página 31.
- 2 Pulse la tecla de función izquierda para abrir la lista de opciones. Desde aquí podrá:

Llamar: modificar cualquier detalle del contacto.

Enviar mensaje: enviar un mensaje o un email al contacto. Consulte la página 35 para obtener información detallada sobre cómo enviar mensajes.

Enviar tarjeta de visita: enviar a otra persona los detalles del contacto a modo de tarjeta de visita. Seleccione entre enviarlo como SMS, MMS, Email o mediante Bluetooth.

Realizar llamada: llamar al contacto.

Realizar videollamada: llamar al contacto mediante una videollamada.

Editar: esta opción le permite editar el contacto.

Seleccionar/Deseleccionar: permite seleccionar varios contactos al mismo tiempo.


Buscar por: puede buscar la entrada que desee por número o por grupo.

Guardar en la SIM/Guardar en el teléfono: seleccione mover o copiar a la tarjeta SIM o al teléfono (según la ubicación original del contacto).

Eliminar: eliminar el contacto. Toque Sí si está seguro.

Entrada de texto: puede establecer el método de introducción de texto que prefiera.


Crear un grupo

- 1 Pulse  y seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos** y toque la tecla de función izquierda.
- 3 Seleccione **Nuevo grupo**.
- 4 Introduzca un nombre para el nuevo grupo.
- 5 Toque **Aceptar**.

NOTA: si se elimina un grupo, los contactos asignados a dicho grupo no se perderán, sino que permanecerá en la agenda de contactos.

SUGERENCIA Puede editar un grupo existente si lo resalta y toca la tecla de función izquierda. Opte por **Añadir un miembro** al grupo de entre sus contactos, asignar un **Tono de grupo**, cambiar el nombre del grupo o eliminar el grupo.

Usar números de marcado de servicio

Puede ver la lista de números de Marcado de servicio (MS) que le ha asignado su proveedor del servicio (si lo admite la tarjeta SIM). Entre estos números se incluyen los de emergencias, consultas telefónicas y el buzón de voz. Después de seleccionar un número de servicio, pulse  para marcar el servicio.

Ver el número propio

Le permite mostrar su número de teléfono en la tarjeta SIM.

Crear una tarjeta de visita

Si desea crear su propia tarjeta de visita, puede hacerlo por medio de las opciones Mi tarjeta de visita y Añadir. Después de introducir el nombre, el número, la dirección de correo electrónico y la imagen, puede usar esta información como tarjeta de visita a la hora de enviar un mensaje.

01

02

03

04

05

06


07

08

Contactos

Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la libreta de contactos funcione según sus preferencias.

- 1 **Pulse**  y seleccione Contactos.
- 2 Seleccione **Ajustes**. Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

Ajustes de la lista de contactos:

seleccione entre los contactos guardados en Teléfono y SIM, Sólo teléfono o Sólo SIM. También puede seleccionar que se muestre antes el nombre o el apellido de un contacto, y mostrar una fotografía del mismo.

Sincronizar contactos: conectar al servidor para sincronizar sus contactos. Consulte Sincronizar los contactos en la página 80.

Copiar: copiar los contactos de la SIM al teléfono o viceversa. Elija si desea hacerlo uno a uno o todos a la vez.

Mover: funciona del mismo modo que copiar, con la excepción de que el contacto sólo se guardará en la ubicación a la que lo mueva. Si mueve un contacto de la SIM al teléfono, éste se eliminará de la memoria SIM.

Enviar todos los contactos por Bluetooth: enviar la información de todos los contactos a otro teléfono mediante Bluetooth.

Realizar copia de seguridad de contactos: consulte Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono en la página 80.

Restaurar contactos: consulte Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono en la página 80.

Borrar contactos: eliminar todos los contactos. Toque Sí si está seguro de que desea limpiar la agenda.


Estado de memoria : puede comprobar qué cantidad de espacio queda en la memoria del teléfono o de la tarjeta SIM.


Mensajes


Mensajes

KF750 combina SMS, MMS y email en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje


- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS. Si desea enviar un e-mail, seleccione **E-mail**. Consulte la página 38 para obtener información detallada.
- 3 Si elige Mensaje, se abrirá un nuevo SMS.
- 4 Seleccione **Opciones e Insertar** para añadir una imagen, un vídeo, un sonido o un asunto.
- 5 Pulse  **Enviar**. Especifique el número de teléfono o seleccione **Contactos** para abrir la lista de contactos. Se pueden añadir varios contactos.

 **ADVERTENCIA:** deberá asumir los gastos de cada mensaje de texto de 160 caracteres destinado a cada persona a la que lo envíe.

 **ADVERTENCIA:** si añade una imagen, vídeo o sonido a un SMS, se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se cargará el coste correspondiente.

Introducir texto

Hay dos maneras de introducir texto: T9 predictivo y Abc manual.


Para cambiar entre los distintos métodos de introducción de texto, mantenga pulsada la tecla  cuando tenga abierto un mensaje en blanco.

Texto predictivo T9: active el texto predictivo T9 y, a continuación, seleccione **T9 abc**, **T9 Abc** o **123**.

Abc manual: seleccione **Abc**, **ABC** o **123**.

Para alternar entre mayúsculas, minúsculas y título, pulse la tecla



Para eliminar un carácter, use la tecla fija  debajo de la pantalla.

Para introducir un símbolo, seleccione **Opciones e Insertar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

T9 predictivo

El modo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe en función de las secuencias de teclas que toque. Simplemente toque la tecla de número asociada a la letra que desea introducir y el diccionario identificará la palabra una vez que se hayan introducido todas las letras. Por ejemplo, pulse 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 para escribir 'teléfono'.

Abc manual

En este modo, deberá pulsar la tecla de forma reiterada para introducir una palabra. Por ejemplo, para escribir 'hielo', pulse **4** dos veces, **4** tres veces, **3** dos veces, **5** tres veces y **6** tres veces.

Configurar el e-mail

Puede mantener el contacto mientras viaja gracias a la función de email de KF750. Configurar una cuenta de e-mail POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Email** y, a continuación, **Cuentas de e-mail**.

LG KF750 | Guía del usuario

- 3 En este momento puede seleccionar el modo como funciona la cuenta:

Título: introduzca un nombre para la cuenta.

Mi nombre: escriba su nombre.

Nombre de usuario: escriba el nombre de usuario de la cuenta.

Contraseña: introduzca la contraseña de la cuenta.

Dirección e-mail: introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta.

Dirección de respuesta: introduzca la dirección de correo electrónico de respuesta.

Servidor de correo saliente: introduzca los detalles de la cuenta.

Servidor de correo entrante: introduzca los detalles de la cuenta.

Tamaño máxima recepción: establezca el límite de tamaño de los e-mails. El máximo es 1 MB.

Tipo buzón: introduzca el tipo de buzón, POP3 o IMAP4.

Guardar en servidor: seleccione si desea guardar los correos electrónicos en el servidor. En el caso de las cuentas IMAP4, las copias siempre se guardan.

Guardar enviados en: seleccione dónde desea guardar sus correos electrónicos IMAP4. En el caso de las cuentas POP3, las copias siempre se guardan en el teléfono.

Punto de acceso: seleccione el punto de acceso a Internet.

Recuperación automática: decida si desea recuperar los nuevos correos electrónicos automáticamente.

Configuración avanz.: decida si desea usar la configuración avanzada.

Núm. puerto SMTP: normalmente, es el 25.

Puerto de servidor entrante: normalmente, está establecido en 110 para las cuentas POP3 y en 143 para las cuentas IMAP4.

Autenticación SMTP: seleccione la configuración de seguridad para el servidor de correo saliente.

Nombre usuario SMTP: escriba el nombre de usuario SMTP.

Contraseña SMTP: escriba la contraseña SMTP.

Seguridad APOP: seleccione si desea activar la conexión segura APOP para una cuenta POP3. Esta opción siempre está desactivada para las cuentas IMAP4.

Ahora que la cuenta está configurada, aparecerá en la lista de cuentas de la carpeta Email.

Recuperar e-mail

Puede consultar la cuenta para comprobar si hay e-mail nuevo de manera manual o automática. Consulte 'Cambiar los ajustes de e-mail' para comprobarlo automáticamente.

Para comprobarlo manualmente:

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Buzón de correo**.
- 2 Seleccione la cuenta que desee utilizar.
- 3 Elija **Recuperar** y el teléfono se conectará con su cuenta de email y recuperará los mensajes nuevos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Enviar un e-mail a través de una cuenta nueva

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **Email** y se abrirá un nuevo correo electrónico.
- 3 Use las etiquetas y **Opciones** para introducir la dirección del destinatario y escribir el mensaje. Use **Insertar** para adjuntar imágenes, vídeos, sonidos u otros tipos de archivo.
- 4 Seleccione **Enviar** para enviar el correo electrónico.

SUGERENCIA KF750 puede recibir e-mails con documentos Word, Excel, PowerPoint y PDF de manera que pueda revisarlos mientras se desplaza.

Cambiar los ajustes de e-mail

Puede adaptar los ajustes de email para que funcione según sus preferencias.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, abra **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Email** para posteriormente poder adaptar los siguientes ajustes:

Permitir e-mail de respuesta:

permite enviar mensajes de confirmación de lectura.

Solicitar e-mail de respuesta:

permite solicitar mensajes de confirmación de lectura.

Intervalo de recuperación:

frecuencia con la que KF750 comprobará si hay mensajes de e-mail nuevos.

Incluir mensaje en Reenviar y

Responder: decida si desea incluir o no el mensaje original.

Incluir archivo adjunto: permite incluir el archivo adjunto original.

Recuperación auto. en itinerancia:

decida si se recuperan los mensajes automáticamente cuando esté de viaje por el extranjero, o bien

detener la recuperación automática.

Notificación de nuevo correo electrónico: decida si desea ser notificado de nuevos correos electrónicos.

Firma: cree una firma de e-mail y active esta función.

Prioridad: elija el nivel de prioridad de los mensajes de correo electrónico.

Carpetas de mensaje

La estructura de carpetas usada en la función Mensajes de KF750 es muy fácil de entender.

Bandeja de entrada: todos los mensajes que reciba se colocan en la bandeja de entrada, desde la que podrá responder o reenviar correos.

E-mail : todos los correos electrónicos que reciba se colocan en el buzón de correo.

Borradores: si no tiene tiempo de terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta el momento.

Bandeja de salida: es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Elementos Enviados: todos los mensajes que envíe se colocan en la carpeta Elementos Enviados.

Mi carpeta: le permite administrar los mensajes de esta carpeta.

Administrar mensajes

Puede usar la bandeja de entrada para administrar los mensajes.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Entrada**.
- 2 Seleccione Opciones y, a continuación, elija:

Responder: enviar una respuesta a la persona que ha enviado el mensaje seleccionado.

Reenviar: enviar el mensaje seleccionado a otra persona.

Eliminar: eliminar el mensaje.

Llamar: realizar una llamada de voz o una videollamada a la persona que le envió el mensaje.

Eliminar: eliminar el mensaje.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Crear nuevo mensaje: abrir un nuevo mensaje o un correo electrónico en blanco.

Selecc./Deselec.: permite seleccionar y deseleccionar para borrarlos de una sola vez

Copiar y mover: copiar o mover los mensajes al teléfono, a la SIM o a Mis carpetas.

Filtro: ver los mensajes por tipo. Con esta opción los SMS y los MMS se agrupan de forma separada.

Detalles : consulte información adicional relativa al mensaje, como la hora a la que se envió y el informe de entrega y lectura, entre otros detalles.

Si aparece el mensaje **Sin espacio para mensaje SIM**, será necesario eliminar algunos mensajes de la bandeja de entrada.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes**, puede eliminar mensajes o archivos guardados para liberar espacio.

Usar plantillas

Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe con mayor asiduidad. Verá que el teléfono contiene ya algunas plantillas, que puede editar si así lo desea.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Plantillas**.
- 2 Seleccione **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. A continuación, seleccione una de las opciones de plantillas: **Añadir**, **Editar**, **Eliminar** o **Eliminar todo**.

Usar emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos. Verá que el teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

- 1 Seleccione **Mensajes** y, a continuación, **Emoticonos**.
- 2 Seleccione una de las opciones de emoticonos: **Añadir**, **Editar**, **Eliminar** o **Eliminar todo**.

Cambiar los ajustes de mensaje de texto

Los ajustes de mensajes de KF750 están predefinidos, de modo que se pueden enviar mensajes inmediatamente. En caso de que quiera cambiar estos ajustes, puede hacerlo de la forma descrita a continuación.

Seleccione Mensajes, Ajustes y, a continuación, SMS. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Centro SMS: introduzca los detalles del centro de mensajes.

Informe de entrega: seleccione si desea recibir confirmación de que el mensaje se entregado.

Período de validez: establezca el tiempo que el mensaje va a permanecer almacenado en el centro de mensajes.

Tipos mensajes: convierta el texto a **Voz, Fax, X.400** o **Correo**.

Codificación de caracteres: seleccione el modo en que se van a codificar los caracteres de los mensajes. Esto afecta al tamaño de los mensajes y, en consecuencia, a los cargos por datos.

Enviar texto largo como: seleccione realizar el envío como **SMS múltiple** o como un **MMS**.

Cambiar los ajustes de mensaje multimedia

Los ajustes de mensajes de KF750 están predefinidos, de modo que se pueden enviar mensajes inmediatamente. En caso de que quiera cambiar estos ajustes, puede hacerlo de la forma descrita a continuación.

Seleccione **Mensajes, Ajustes** y, a continuación, **MMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Modo de recuperación: elija la red **Red propia** o **Red de itinerancia**. Si a continuación selecciona **Manual**, sólo recibirá las notificaciones de MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.

Informe de entrega: seleccione entre permitir o solicitar un informe de entrega.

Informe de lectura: seleccione entre permitir o enviar un mensaje de lectura de respuesta.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prioridad: seleccione el nivel de prioridad de los MMS.

Periodo de validez: establezca el tiempo que el mensaje va a permanecer almacenado en el centro de mensajes.

Duración de la diapositiva: establezca el tiempo que las diapositivas van a permanecer en pantalla.

Hora entrega: seleccione que el mensaje se entregue a una hora concreta.

Perfil MMS: introduzca los detalles del centro de mensajes.

Cambiar otros ajustes

Seleccione **Mensajes**, elija **Ajustes** y luego:

Información Servicio: seleccione el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.

Mensaje de servicio: seleccione si desea recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.


Cámara

Hacer una foto rápida

- 1 Pulse la tecla situada en el lado derecho del teléfono para que el visor de la cámara aparezca en pantalla.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el sujeto de la foto.
- 3 Pulse ligeramente el botón de captura y aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla de visor.
- 4 Coloque el teléfono de modo que pueda ver el sujeto de la foto en cuadro de enfoque.
- 5 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el sujeto.
- 6 Acabe de pulsar el botón de captura.


Después de hacer la foto

La foto realizada aparecerá en la pantalla. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el nombre de la imagen y en el lado derecho cinco iconos.

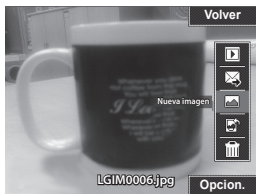



Volver Regresar al menú anterior.


 Ver las imágenes del álbum que ha realizado.

 Enviar la foto como Mensaje, Correo, Bluetooth o Publicar esto en blog. Consulte la página 35 sobre

Enviar un mensaje o la página 87 sobre **Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth.**

 Hacer otra foto enseguida. Se guardará la foto realizada.

 Usar la imagen como fondo de pantalla, como la imagen de un contacto o en la pantalla de inicio o de apagado.

 Eliminar la fotografía que acaba de realizar; confirme el borrado tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

01

02

03

04

05

06

07


08

Cámara

SUGERENCIA En el modo de cámara, seleccione el icono Reproducir para abrir el álbum de fotos. Consulte el apartado **Visualizar las fotos guardadas** de la página 49 para obtener más detalles.

Utilizar el flash

El flash está en modo automático de forma predeterminada, pero existen otras opciones.



- 1 Seleccione  en el cuarto icono de la derecha de la pantalla acceder al submenú del flash.
- 2 Existen tres opciones de flash:
 - Automático (AUTO):** la cámara evaluará la iluminación necesaria para hacer una buena foto y utilizará el flash si es necesario.
 - Activado (ON):** el flash estará activo en todas las fotos.
 - Desactivado (OFF):** no se utilizará nunca el flash. Esta opción resulta útil para ahorrar batería.
- 3 Seleccione la opción de flash que desee utilizar.

- 4 Una vez realizada la selección, el menú de flash se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para realizar la foto.
- 5 El icono de flash del visor cambiará en función del modo de flash seleccionado.

NOTA: cuando salga de la función de cámara, el ajuste de flash volverá al modo automático. Deberá volver a modificar el estado del flash si lo necesita cuando vuelva a abrir la cámara.

Ajustar el brillo

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 En **Ajustes**, seleccione **Brillo**.
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra, hacia  para obtener una imagen borrosa con menos contraste o hacia  para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

Seleccionar un modo de disparo

- 1 Seleccione **Ajustes** para abrir los modos de disparo disponibles.
- 2 Seleccione una de las cuatro opciones:

General: es el tipo de disparo predeterminado; hace fotos de modo normal, tal como se describe en Hacer una foto rápida en la página 43.

Disparo continuo: permite hacer nueve disparos automáticamente en una sucesión muy rápida. Consulte el apartado Utilizar el modo de disparo en ráfaga más adelante para obtener más detalles.

Marcos: seleccione uno de los marcos originales para transformar sus amigos en piratas o simplemente para decorar el entorno.

Panorama: este tipo de disparo es perfecto para hacer fotos de un grupo grande de personas o de una vista panorámica. Consulte Hacer una foto panorámica en la página 46 para obtener más detalles.

Grabación de vídeo musical: esta opción le permite grabar una toma con voz o música.

Uso del modo de disparo continuo

El modo de disparo continuo es perfecto para hacer fotos de objetos en movimiento o eventos deportivos.

- 1 Seleccione **Disparo continuo**.
- 2 Coloque el sujeto en el visor y pulse el botón de captura como si hiciera una foto normal.
- 3 La cámara realizará nueve disparos en una sucesión rápida y mostrará la primera imagen y ocho miniaturas en el lado izquierdo de la pantalla.
- 4 Elija la que desee conservar seleccionando la miniatura, una vez para verla y seleccione **Guardar** para guardarla.
- 5 Aparece una marca de verificación junto a la miniatura de la imagen. Seleccione **Guardar** para salir.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cámara

Utilizar el modo de marcos

Los marcos se pueden utilizar para transformar sus amigos en piratas o simplemente para decorar el entorno.

- 1 Seleccione el menú **Marcos**.
- 2 Coloque el sujeto en el marco divertido y pulse el botón de captura.
- 3 Para guardar la imagen, seleccione **Guardar**.

Hacer una foto panorámica

Capture la vida real con una foto panorámica. La cámara le dejará hacer tres fotos alineadas y combinarlas en una sola imagen para convertirlas en una foto panorámica.

- 1 Seleccione **Panorama**.
- 2 Haga la primera foto normalmente. En el visor aparecerá una versión semitransparente del lado derecho de la imagen.
- 3 Cuando haga la segunda y la tercera foto, alinee la parte semitransparente de la imagen anterior con la siguiente imagen del visor.

- 4 En el álbum de fotos, las fotos se guardarán como tres imágenes distintas y como una imagen panorámica.

NOTA: debido al tamaño de la imagen, la foto panorámica aparecerá ligeramente distorsionada en la vista Álbum.

Utilizar la configuración avanzada

Tamaño: cambie el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria o seleccione un valor preconfigurado con el tamaño correcto para un contacto. Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen** en la página 48.

Modo Escena: establezca la cámara para que se ajuste al entorno. Seleccione una de las siguientes opciones: **Auto, Retrato, Paisaje, Noche, Playa, Deportes y Fiesta**.

Brillo: establezca el contraste de la imagen en el visor de la cámara.

Efectos: seleccione un tono de color para aplicarlo a la foto que desea hacer. Consulte el apartado **Seleccionar un tono de color** de la página 49.

WB Balance de blancos.: el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en su foto será realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto, Exteriores, Nublado, Iluminado o Interiores**.

Temporizador: permite configurar un retardo que se aplica después de pulsar el botón de captura. Elija entre **3 Segundos, 5 Segundos o 10 Segundos**. Perfecto para las fotos de grupo en las que también desee aparecer.

Modo de disparo: consulte la página 45.

ISO: el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea este valor, más sensible será la cámara ante la luz. Resulta útil en condiciones de oscuridad en las que no se puede

utilizar el flash. Seleccione uno de los valores ISO: **ISO 100, ISO 200, ISO 400 o ISO 800**.

Calidad: cambie la calidad de la foto entre las siguientes opciones: Super fina, Fina y General.

Macro: este modo permite realizar primeros planos muy cercanos. Si intenta hacer un primer plano pero el cuadro de enfoque permanece rojo, active el modo Macro.

Desde el visor, seleccione **Ajustes** y abra todas las opciones de configuración avanzada en **Vista previa**.

Desde el visor, seleccione **Ajustes** y abra las opciones de configuración avanzada en **Otros**.

Memoria en uso: seleccione si desea guardar las fotos en la memoria del Teléfono o en la memoria Externa.

Ocultar iconos: establezca si desea que los iconos se oculten automáticamente en el lateral del visor.

Modo de enfoque: permite seleccionar el modo de enfoque entre Auto, Manual o Detección de cara.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cámara

Sonido: permite seleccionar uno de los tres sonidos de disparo.

NOTA: seleccione siempre **Guardar** después de seleccionar una configuración nueva para implementar los cambios realizados.

SUGERENCIA Cuando salga de la función de cámara, se restablecerán todos los ajustes predeterminados excepto el tamaño y la calidad de imagen. Deberá restablecer los ajustes no predeterminados que necesite, por ejemplo el tono de color y el valor de ISO. Compruébelos antes de hacer la siguiente foto.

SUGERENCIA El menú de ajustes aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes. No olvide seleccionar **Guardar** antes de salir para aplicar los cambios realizados.

Cambiar el tamaño de la imagen

Cuanto más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotos en el teléfono o en la tarjeta de memoria, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Desde el visor, seleccione **Ajustes** en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño**.
- 3 Seleccione un valor de píxeles entre las seis opciones numéricas (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240, Contacto**) o bien seleccione **Contacto**: permite configurar la cámara para hacer una foto con el tamaño perfecto para un contacto del teléfono.
- 4 Elija la opción de tamaño que desee utilizar y toque **Seleccionar** para implementar los cambios. El menú de ajustes se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para hacer la foto.

Seleccionar un tono de color

- 1 Desde el visor, seleccione **Ajustes** en la esquina inferior izquierda.
- 2 Seleccione **Efectos**.
- 3 Hay doce opciones de tono de color: **Ninguno, Blanco y negro, Negativo, Sepia, Azul, Relieve, Esbozo, Púrpura, Azulado, Monocromático, Mapa de borde, o Posterizar**.
- 4 Elija el tono de color que desea utilizar y luego **Seleccionar**.
- 5 Una vez realizada la selección, el menú de tono de color se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para realizar la foto.

SUGERENCIA Se puede cambiar una foto hecha en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color una foto hecha en blanco y negro o sepia.

Visualizar las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara y desde el álbum en la parte superior del menú de icono.
- 2 En la pantalla aparecerá el álbum.

- 3 Seleccione la foto que desee ver para traerla hacia adelante en el álbum.
- 4 Selecciónela otra vez para abrirla totalmente.

Establecer una foto como pantalla de inicio o imagen de un contacto

Desde el álbum de imágenes, elija una imagen y seleccione **Usar como** para usarla como imagen de pantalla de inicio o imagen de un contacto.

NOTA: las imágenes de contactos sólo se pueden añadir a los contactos guardados en el teléfono; no se pueden añadir a los almacenados en la tarjeta SIM.

SUGERENCIA También puede acceder a las fotos con la pantalla táctil. Pulse la tecla de función izquierda situada en el lado derecho del teléfono y toque el icono **Foto**. También puede tocar la pantalla para desplazarse por las fotos.

01

02

03

04

05


06

07

08




Videocámara


Hacer un vídeo rápido

- 1 Mueva el botón de modo de cámara a . Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el sujeto del vídeo.
- 3 Pulse el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 4 **REC** parecerá en la parte inferior del visor.

Una vez grabado el vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo realizado. En la parte inferior de la pantalla aparecerá el nombre de la imagen y en el lado derecho cinco iconos.




-  Ver el álbum de vídeos.
-  Reproducir el archivo.(Abrir)
-  Grabar nuevo vídeo
-  Enviar el vídeo como Mensaje, Correo, por Bluetooth o enviar a YouTube. Consulte la página 35 sobre **Enviar un mensaje**, o la página 87 sobre **Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth**.

 Eliminar el vídeo que acaba de realizar y confirmar tocando Sí. Volverá a aparecer el visor.

SUGERENCIA Seleccione el icono del álbum para abrir el álbum de vídeos. Consulte **Visualizar fotos y vídeos** en la página 54 para obtener más detalles.

Ajustar el brillo

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Seleccione .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra, hacia  para obtener una imagen borrosa con contraste menor o hacia  para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

Utilizar la configuración avanzada

Tamaño: permite cambiar el tamaño del vídeo para ahorrar espacio en la memoria. Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen de vídeo** más adelante.

Modo Escena: establezca la imagen para que se ajuste al entorno. Seleccione una de las siguientes opciones: **Auto, Retrato, Paisaje, Noche, Playa, Deportes y Fiesta.**

Efectos: seleccione un tono de efecto para aplicarlo a la foto que desea hacer. Consulte el apartado **Seleccionar un tono de efecto** de la página 53.

WB Balance de blancos: el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en su foto será realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto, Exteriores, Nublado, Iluminado o Interiores.**

Grabación de vídeo musical: esta opción le permite grabar una toma con voz o música.

Grabación de vídeo musical: permite elegir una canción para la grabación

Calidad: cambie la calidad de la foto entre las siguientes opciones: Super fina, Fina y General. Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen** en la página 48.

Duración: determina la duración máxima del vídeo, para enviar un Mensaje o General.

Desde el visor, seleccione Ajustes y abra las opciones de configuración avanzada en Otros.

Memoria en uso: seleccione si desea guardar los vídeos en la memoria del **Teléfono** o en la memoria **Externa.**

Ocultar iconos: establezca la cámara para que oculte los iconos automáticamente en el lateral del visor.

Voz: elija Silencio para grabar un vídeo sin sonido.

NOTA: toque siempre Guardar después de seleccionar una configuración nueva para implementar los cambios realizados.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocámara

SUGERENCIA Cuando salga de la función de vídeo, se restablecerán todos los ajustes predeterminados excepto el tamaño y la calidad de imagen. Deberá restablecer los ajustes no predeterminados que necesite, por ejemplo el tono de color y el balance de blancos. Compruébelos antes de hacer el siguiente vídeo.

Cambiar el tamaño de la imagen del vídeo

Cuanto más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más vídeos en el teléfono, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Seleccione **Tamaño** en el menú de configuración.
- 2 Seleccione un valor de píxeles entre las cuatro opciones:
640x480(W): opción de pantalla panorámica de calidad superior.
320x240: el tamaño de la imagen es más pequeño, por lo que también lo será el tamaño del

archivo. Perfecto para ahorrar espacio en la memoria.

176x144: el tamaño de la imagen es el más pequeño, por lo que el tamaño del archivo también será más pequeño.

16:9 PANORÁMICO: opción de pantalla panorámica.

- 3 Seleccione la opción de tamaño que desee utilizar y toque **Guardar** para implementar los cambios. El menú de ajustes se cerrará automáticamente y la cámara estará preparada para hacer el vídeo.

NOTA: al visualizar los vídeos, la velocidad de reproducción es de 30 fotogramas por segundo, con la excepción de 120 fps, en la que la velocidad es de 15 fotogramas por segundo.

ADVERTENCIA: el impresionante software de edición del LG KF750 es compatible con todos los tipos de vídeo excepto 640x480. No grabe en este formato si desea editar el vídeo.

Seleccionar un tono de efecto

- 1 Seleccione **Ajustes** y, a continuación, **Efectos**.
- 2 Hay doce opciones de tono de color: **Desactivado, Blanco y negro, Negativo, Sepia, Azul, Relieve, Esbozo, Púrpura, Azulado, Monocromático, Mapa de borde o Posterizar**.
- 3 Elija el tono de color que desea utilizar y luego **Seleccionar**.
- 4 Una vez realizada la selección, el menú de tono de color se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para realizar el vídeo.

SUGERENCIA Se puede cambiar un vídeo hecho en color a blanco y negro o sepia después de hacerlo, pero no es posible cambiar a color un vídeo hecho en blanco y negro o sepia.

Visualizar los vídeos guardados

- 1 Seleccione el icono del álbum. En la pantalla aparecerá el álbum.
- 2 Seleccione una vez el vídeo que desee ver para traerlo hacia delante en el álbum.
- 3 Selecciónelo otra vez para abrirlo totalmente.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sus fotos y vídeos

Menú Opciones de edición de álbum de fotos

Puede ver y editar las imágenes con el menú Opciones del álbum de fotos.

Abri: visualiza la imagen.

Enviar: envía la imagen a un amigo.

Eliminar: elimina la imagen seleccionada.

Usar como: permite establecer la imagen como Pantalla de inicio/ Imagen de contactos/imagen de inicio o de apagado.

Modo diapositivas: permite establecer las imágenes como una presentación de diapositivas.

Editar: edita la imagen.

Imprimir: imprime un archivo de imagen mediante PictBridge o Bluetooth.

Mostrar fecha: establecer la opción de visualización de fecha.

Menú Opciones de edición de álbum de vídeos

Puede ver y editar los vídeos con el menú Opciones del álbum de vídeos.

Abri: reproduce el vídeo.

Enviar: envía el vídeo a un amigo.

Eliminar: elimina el vídeo.

Usar como: establece el vídeo como tono de llamada.

Renombrar: renombra el vídeo.

Editar: edita el vídeo.

Mostrar fecha: establecer la opción de visualización de fecha.

Ver fotos y vídeos


- 1 Después de hacer una foto o un vídeo, seleccione **Álbum**.
- 2 En la pantalla aparecerá el álbum.
- 3 Seleccione una vez el vídeo o la foto que desee ver para traerlo hacia delante en el álbum.
- 4 Selecciónelo otra vez para abrirlo totalmente.
- 5 Los vídeos se empezarán a reproducir automáticamente. Para poner en pausa la reproducción, seleccione .

SUGERENCIA Puede eliminar una foto o un vídeo. Seleccione la foto o el vídeo, seleccione **Opciones** y, a continuación, **Eliminar**. Seleccione **Sí** para confirmar.

Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen del audio de un vídeo (la pantalla no funciona en mi teléfono en modo de vídeo, revisar). También puede usar el teclado táctil para subirlo y bajarlo.


Capturar una imagen de un vídeo

- 1 Seleccione el vídeo del que desea capturar una imagen.
- 2 Pulse  para detener momentáneamente el vídeo en la secuencia que desea convertir en imagen y toque la parte derecha de la pantalla para abrir el menú de opciones.
- 3 En el menú de opciones, seleccione Capturar.
- 4 Aparecerá la imagen en la pantalla con su nombre de imagen asignado.
- 5 Seleccione OK.
- 6 Seleccione Atrás para regresar al álbum.

- 7 La imagen se guardará en la carpeta Mis Cosas y aparecerá en el álbum. Deberá salir del álbum y volver a abrirla para que aparezca.

ADVERTENCIA: algunas funciones no funcionarán correctamente si no se graba el archivo multimedia en el teléfono.

Enviar una foto o vídeo del álbum

- 1 Seleccione una foto o un vídeo dos veces para abrirlo. Si selecciona un vídeo, pulse  cuando empiece la reproducción.

SUGERENCIA Puede cambiar el nombre de una foto o un vídeo. Elija la foto o el vídeo, seleccione **Opciones** y luego **Archivos- Renombrar**. Escriba el nuevo nombre.

- 2 Seleccione la tecla de función izquierda para abrir el menú de opciones.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sus fotos y vídeos

3 Seleccione **Enviar** y elija cómo desea enviar el vídeo o la foto:
Mensaje, Correo o Bluetooth.

4 Se abrirá la aplicación de mensajería seleccionada para que pueda enviar el vídeo o la foto.

NOTA: puede que sea necesario cambiar su tamaño para poderlo enviar por MMS. Puede que algunos vídeos sean demasiado grandes para enviarlos por MMS, en cuyo caso deberá seleccionar una de las otras opciones de envío.

Ver las fotos como una presentación de diapositivas

El modo diapositivas mostrará todas las fotos del álbum de una en una, como una presentación de diapositivas. Los vídeos no se pueden ver como una presentación de diapositivas.

- 1** Elija la foto con la que desee empezar la presentación de diapositivas y tóquela dos veces para abrirla.
- 2** Seleccione la tecla de función izquierda para abrir el menú de opciones.





3 Seleccione **Modo diapositivas** para iniciar la presentación.

Establecer una foto como pantalla de inicio


- 1** Seleccione dos veces la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2** Seleccione la tecla de función izquierda para abrir el menú de opciones.
- 3** Seleccione Usar como - **Pantalla de inicio.**


Editar las fotos


Hay muchas cosas interesantes que puede hacer con las fotos para modificarlas, mejorarlas o animarlas un poco.


- 1** Abra le foto que desea editar y seleccione **Opciones.**
- 2** Seleccione **Editar.**
- 3** Elija un icono para adaptar la foto:
 -  Girar la imagen a la izquierda o a la derecha.
 -  Cambiar el tamaño de la foto.
 -  Insertar un icono en la imagen.
 -  Recortar la imagen a 640X480, 320X240, 176X146.

 Distorsionar la imagen.

 Cambiar el tono de color a Blanco y negro, Sepia o Negativo en color.

 Cambiar o añadir un marco a la imagen.

 Invertir la imagen en una imagen reflejada en un espejo.

 Cambiar la imagen por medio de transformaciones, un espejo deformante o un foco.

Añadir un efecto a una foto

1 En la pantalla de edición, seleccione Efect. Especial o Efecto marco.

2 Seleccione una de las dos opciones para aplicarla a la foto:

Efec. Especial: permite cambiar el color de una foto a **Blanco y negro**, **Sepia** o **Negativo en color**.

Efecto marco: permite añadir un marco a la foto. Elija el tipo de marco que desee. Seleccione **OK** para colocar el marco elegido sobre la fotografía.

3 Para deshacer un efecto, sólo tiene que seleccionar **Deshacer**.

SUGERENCIA Puede usar más de un efecto en una foto, excepto el efecto de color.

Transformar una foto

La opción Transformar una foto es perfecta para cambiar la expresión facial de los amigos o simplemente para distorsionar una foto con el fin de conseguir un efecto artístico.

- 1** En la pantalla de edición, seleccione Más y, a continuación, Transformación.
- 2** Si no se detecta el rostro en la imagen, aparecerá un mensaje emergente indicando este hecho y se cancelará el efecto de transformación.
- 3** Si se detecta el rostro, se aplicará el primer estilo de transformación a la imagen.
- 4** Seleccione el estilo de transformación que le gustaría utilizar en la foto.
- 5** Elija la intensidad de la transformación.
- 6** Seleccione OK para aplicar los cambios.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sus fotos y vídeos

Aplicar un foco a una foto

- 1 Seleccione la ubicación deseada en la imagen.
- 2 Seleccione el tamaño del foco.
- 3 Seleccione OK para aplicar los cambios.

SUGERENCIA Utilice el espejo deformante para copiar la parte izquierda de la imagen sobre la derecha y crear fotografías divertidas.

SUGERENCIA Puede deshacer más de un efecto en una foto, excepto cambiar tamaño. Si ya se había aplicado un efecto antes de aplicar el cambio de tamaño, se guardarán el efecto aplicado y el efecto de cambio de tamaño. Entonces, se reiniciará el recuento de deshacer.

Editar los vídeos


Las funciones de edición están disponibles para todos los tipos de vídeo excepto 640x480. No grabe en este formato si desea editar el vídeo.

LG KF750 | Guía del usuario


Recortar la duración del vídeo

- 1 Seleccione el vídeo que desee editar y toque Opciones.
- 2 Seleccione Editar y, a continuación, Recortar.
- 3 Seleccione Inicio y Fin para marcar los nuevos puntos de inicio y fin.

Fusionar dos vídeos

- 1 Seleccione el vídeo que desee editar y elija Opciones.
- 2 Seleccione Editar y, a continuación, Fusión de vídeo.
- 3 Se abrirá la carpeta Vídeos. Elija el vídeo que desee fusionar y, a continuación, Seleccionar.
- 4 Elija Efectos para seleccionar el modo de fusión de los vídeos: Ninguno, Apagado, Panorám., Oval, Revelar, Tapar, Tablr. revis. o Fundir.
- 5 Pulse  para guardar el nuevo vídeo fusionado. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 6 Repita estos pasos para fusionar otros vídeos.

Fusionar una foto con un vídeo

- 1 Seleccione el vídeo que desee editar y elija Opciones.
- 2 Seleccione Editar y, a continuación, Fusión de imagen.
- 3 Se abrirá la carpeta Imágenes. Seleccione la foto que desea fusionar con el vídeo y elija Seleccionar.
- 4 Seleccione la foto y desplácela para fusionarla al final o al principio del vídeo.
- 5 Elija Efectos para seleccionar el modo de fusión de la foto y el vídeo: Ninguno, Apagado, Panorám., Oval, Revelar, Tapar, Tablr. revis. o Fundir.
- 6 Pulse . Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para fusionar otras fotos.

Añadir texto a un vídeo

- 1 Seleccione el vídeo que desee editar y elija Opciones.
- 2 Seleccione Editar y elija Superposición de texto.
- 3 Escriba el texto con el teclado y seleccione Guardar.
- 4 Seleccione Inicio y marque el momento en el que desea que aparezca el texto.
- 5 Seleccione el área de la pantalla en la que desea que aparezca el texto.
- 6 Seleccione Cancelar para marcar cuándo desea que desaparezca el texto.
- 7 Seleccione Guardar para guardarlo. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 8 Repita estos pasos para agregar más texto.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sus fotos y vídeos

Superponer una foto

- 1 Seleccione el vídeo que desee editar y elija Opciones.
- 2 Seleccione Editar y elija Superposición de imagen.
- 3 Se abrirá la carpeta Imágenes. Seleccione la foto que desea fusionar con el vídeo y elija Seleccionar.
- 4 Seleccione Inicio y marque el momento en el que desea que aparezca la foto.
- 5 Seleccione el área de la pantalla en la que desea que aparezca la foto. Si la foto es demasiado grande, se superpondrá a toda la pantalla, no sólo al área seleccionada.
- 6 Seleccione Cancelar para marcar cuándo desea que desaparezca la foto.
- 7 Seleccione Guardar para guardarlo. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 8 Repita estos pasos para añadir más fotos.

Añadir una grabación de voz

- 1 Seleccione el vídeo que desee editar y elija Opciones.
- 2 Seleccione Editar y elija Grabación de voz. La calidad del audio original se verá afectada al añadir una grabación de voz.
- 3 Toque Sí para continuar.
- 4 Pulse Abrir para ver el vídeo. Cuando llegue a la parte en la que desee grabar la voz, pulse Pausa.
- 5 Pulse Fin para detener la grabación y la reproducción.
- 6 Seleccione Guardar y, a continuación, Sí para guardar los cambios. Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para agregar más grabaciones de voz al vídeo.


Añadir una banda sonora al vídeo

- 1 Seleccione el vídeo que desee editar y elija Opciones.
- 2 Seleccione Editar y elija Doblaje de audio.
- 3 Se abrirá la carpeta Sonidos. Seleccione la pista que desea añadir al vídeo y toque Seleccionar.
- 4 Se borrará la grabación de audio original del vídeo.
- 5 Si el audio es más corto que el vídeo, seleccione si desea reproducirlo Una vez o Repetir.
- 6 Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.

Cambiar la velocidad del vídeo

- 1 Seleccione el vídeo que desee editar y elija Opciones.
- 2 Seleccione Editar y elija Escala temporal.
- 3 Seleccione una de las cuatro opciones de velocidad: **x4**, **x2**, **x1/4** o **x1/2**.
- 4 Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.

Añadir un efecto de oscurecimiento

- 1 Abra el vídeo que desea editar, seleccione  y, a continuación, Opciones.
- 2 Seleccione Editar y elija Oscurecimiento.
- 3 Seleccione si desea guardar las modificaciones en el archivo original o como un archivo nuevo.
- 4 Ahora el vídeo aparecerá atenuado al inicio y al final.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos, puede almacenar cualquier archivo multimedia en Mis cosas de la memoria del teléfono. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Imágenes

Imágenes contiene una lista de imágenes que incluyen las predeterminadas precargadas en el teléfono, las descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Menús de opciones de Mis imágenes

Las opciones disponibles en **Imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Para las imágenes hechas con la cámara del teléfono, estarán disponibles todas las opciones, pero para las imágenes predeterminadas, sólo estarán disponibles las opciones **Usar como**, **Imprimir**, **Ordenar por vista Rejilla**

(**Lista**) y **Administrador de memoria**.

Enviar: enviar la imagen a un amigo.

Usar como: configurar la imagen para que aparezca en el teléfono en determinados momentos.

Mover: trasladar una imagen de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Copiar: copiar una imagen de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Eliminar: eliminar una imagen.

Selec./Deselec.: seleccionar varios archivos.

Imprimir: imprimir una imagen mediante PictBridge o Bluetooth®.

Archivos: cambiar el nombre o ver la información del archivo.

Crear nueva carpeta: crear una nueva carpeta dentro de la carpeta **Imágenes**.

Modo diapositivas: iniciar una presentación de diapositivas.

Ordenar por: clasificar las imágenes en un orden determinado.

Ver cuadrícula / Ver lista: ver cada imagen en una cuadrícula o tipo lista.

Administrador de memoria: mostrar el estado de la memoria.

Enviar una foto

- 1 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione la fotografía que desea enviar y toque **Opciones**.
- 3 Seleccione **Enviar** y elija **Mensaje**, **Correo**, **Bluetooth** o **Publicar esto en blog**.
- 4 Si selecciona **Mensaje** o **Correo**, se adjuntará la foto al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desea utilizar como papeles tapiz y salvapantallas, o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione la imagen y toque **Opciones**.

- 3 Seleccione **Usar como** y elija una de estas opciones:

Fondo de pantalla: permite establecer un fondo de pantalla para la pantalla de inicio.

Imagen de contactos: permite asignar una imagen a una persona determinada de la lista de contactos para que aparezca cuando esa persona le llame.

Imagen de inicio: permite establecer una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.

Imagen de apagado: permite establecer una imagen para que aparezca cuando se apaga el teléfono.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizar sus imágenes

- 1 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Ordenar por**.
- 3 Elija entre **Fecha**, **Tipo** o **Destinatario**.

Multimedia

Eliminar una imagen

- 1 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione la imagen que desea eliminar y elija **Opciones**.
- 3 Seleccione **Eliminar** y, a continuación, **Sí** para confirmar.

SUGERENCIA Para eliminar rápidamente cualquier archivo de Mis Cosas, selecciónelo una vez para que lo resalte el cursor y pulse la tecla **C** . Confirme la eliminación tocando **Sí**.

Mover o copiar una imagen

Puede mover o copiar una imagen entre la memoria del teléfono y la tarjeta de memoria. Tal vez desee hacerlo para liberar algo de espacio en uno de los bancos de memoria o bien como copia de seguridad de las imágenes para evitar que se pierdan.

- 1 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Elija una imagen y seleccione **Opciones**.
- 3 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

Editar una imagen

Puede editar la imagen con el menú **Opciones**.

- 1 Seleccione el menú **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Editor de contenido**.
- 3 Seleccione **Editor de imagen** y elija una de las distintas opciones que se ofrecen. Consulte la página 56 para obtener información detallada.

Seleccionar y deseleccionar imágenes

Si desea mover, copiar, enviar o eliminar varias imágenes al mismo tiempo, primero debe identificarlas seleccionándolas con una marca.

- 1 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Selecc./Deselec**.
- 3 Aparecerá un cuadro a la izquierda de cada imagen. Si selecciona una imagen, aparecerá una marca en el cuadro indicando que está marcada.
- 4 Para deseleccionar una imagen, vuelva a seleccionarla y la marca desaparecerá del cuadro.

- 5 Cuando haya marcado todas las imágenes deseadas, elija una de las opciones para aplicársela a todas las fotos a la vez.

Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Modo diapositivas**.

Comprobar el estado de la memoria

Puede comprobar cuánto espacio de memoria ha utilizado y cuánto queda.

- 1 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Imágenes**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Administrador de memoria**.
- 3 Seleccione **Memoria teléfono** o **Memoria externa**.

NOTA: si no tiene insertada una tarjeta de memoria, no podrá seleccionar Memoria externa.

Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene sonidos Por defecto y **Grabadora**. Desde aquí puede gestionar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

Utilizar un sonido

- 1 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Sonidos**.
- 2 Seleccione **Por defecto** o **Grabadora**.
- 3 Elija un sonido y seleccione **Abrir** para escucharlo.
- 4 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Usar como**.
- 5 Elija entre **Tono de llamada**, **Tono de videollamada**, **Tono mensaje**, **Sonido de inicio**, **Sonido de apagado**.

Videos

En la carpeta **Videos** se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con el teléfono.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Ver un vídeo

- 1 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Vídeos**.
- 2 Elija un vídeo y pulse **Abrir**.

SUGERENCIA Para eliminar rápidamente cualquier archivo de Mis Cosas, tóquelo una vez para que lo resalte el cursor y pulse la tecla **C**. Confirme la eliminación tocando **Sí**.

Utilizar opciones con un vídeo en pausa

Seleccione Opciones durante el modo de pausa y elija una de las opciones:

Vista paisaje: ver el archivo de vídeo en modo de vista completa.

Silencio / Act. Sonido: activar y desactivar el sonido.

Capturar: permite capturar el fotograma congelado como imagen.

Repetir: repetir el archivo de vídeo.

Información de archivo: ver los detalles de nombre, tamaño, fecha, hora, tipo, duración, dimensión, protección y copyright.

Enviar: permite enviar el vídeo en un Mensaje, Correo o por Bluetooth.

LG KF750 | Guía del usuario

Eliminar: elimina el vídeo.

Usar como: permite usar el vídeo un como tono de llamada o de videollamada.

Enviar un videoclip

- 1 Elija un vídeo y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Enviar** y elija **Mensaje, Correo** o **Bluetooth**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **Email**, se adjuntará el videoclip al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el vídeo.

Utilizar un videoclip como tono de llamada

- 1 Elija un vídeo y seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Usar como** y elija entre **Tono de llamada** o **Tono de videollamada**.

Utilizar el menú de opciones de vídeo

En la carpeta **Videos**, puede seleccionar las opciones siguientes:

Enviar: enviar un vídeo a un amigo.

Usar como: permite establecer un vídeo como tono de llamada.

Mover: trasladar un videoclip de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Copiar: copiar un videoclip de la memoria del teléfono a una tarjeta de memoria o viceversa.

Eliminar: eliminar un vídeo.

Selec./Deselec.: seleccionar varios archivos.

Archivos: permite editar el nombre del archivo y ver su información.

Crear nueva carpeta: crear una nueva carpeta dentro de la carpeta **Videos**.

Ordenar por: clasificar los vídeos en un orden específico.

Ver cuadrícula / Ver lista: ver el menú Opciones en una cuadrícula o en tipo lista.

Administrador de memoria: mostrar el estado de la memoria.

Juegos y aplicaciones

Puede descargar juegos y aplicaciones en su teléfono para entretenerse en sus momentos de su ocio.

Disfrutar con el menú M-Toy

Puede disfrutar de seis juegos por defecto entre los que se encuentran: **Dardos, Derby cuadrangular, Esfera mágica, Martillo, Laberinto y Pesca.**

Acerca de: ver información sobre un juego.

Configuración: establecer el sonido y la vibración al activar un juego.

Reiniciar datos: reiniciar todos los ajustes.

Salir: abandonar un juego.

Descargar un juego o una aplicación

- 1 Seleccione el menú **Juegos** para descargar juegos y **Aplicaciones** para descargar aplicaciones.
- 2 Seleccione **Descargar juegos / aplicaciones** y pulse **Conectar**.
- 3 Se conectará al portal web en el que se encuentra el juego para descargarlo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

SUGERENCIA Para eliminar rápidamente cualquier archivo de Mis Cosas, tóquelo una vez para que lo resalte el cursor y pulse la tecla **C**. Confirme la eliminación tocando **Sí**.

Jugar a un juego

- 1 Seleccione el menú **Juegos**.
- 2 Seleccione un juego y toque **Iniciar**.

Utilizar el menú de opciones de juegos

Desde las carpetas Juegos y Aplicaciones puede acceder a las siguientes opciones:

Crear nueva carpeta: crea una carpeta dentro del menú Juegos y Aplicaciones.

Ordenador por: permite ordenar los juegos y las aplicaciones según **Fecha**, **Tamaño** o **Nombre**.

Administrador de memoria: mostrar el estado de la memoria.

SUGERENCIA También puede acceder a los juegos con la pantalla táctil. Pulse la tecla **0** en el lado derecho del teléfono y toque el icono **Juegos**. También puede tocar la pantalla para acceder a los juegos.

Contenidos Flash

La carpeta Contenidos Flash contiene todo el contenido Flash predeterminado y descargado.

Ver un archivo SWF/SVG

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Flash**.
- 2 Seleccione el archivo y pulse **Abrir**.

Utilizar las opciones al ver el archivo SWF/SVG

Seleccione **Opciones** durante el modo de pausa y elija una de las opciones:

Abrir/Pausa: permite poner en pausa o reanudar la reproducción.

Pantalla completa/ Vista paisaje: permite visualizar su archivo SWF/SVG en modo de pantalla completa o de vista de paisaje (sólo aparece si ha seleccionado **Opciones** sin estar en pausa).

Silencio / Act. Sonido: activar y desactivar el sonido.

Usar como tapiz: establecer el archivo SWF/SVG como fondo de pantalla.

Información de archivo: muestra los detalles de Nombre, Tamaño, Fecha, Hora y Tipo del archivo.

Documentos

El menú Documentos permite ver todos los archivos de documentos. Puede ver archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y pdf.

Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la forma más fácil de transferir un archivo del ordenador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite con el cable de sincronización; consulte la página 80 para obtener más detalles.

Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tienen Bluetooth activado y están cerca.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Cuando el archivo se haya enviado,

deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **OK**.

- 4 El archivo debería aparecer en la carpeta **Documentos** u **Otros**.

Ver un archivo

- 1 Seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Documentos**.
- 2 Seleccione un documento y elija **Ver**.

Otros

La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, sonidos, vídeos, juegos ni aplicaciones. Se utiliza del mismo modo que la carpeta **Documentos**. Puede que al transferir archivos del ordenador al teléfono éstos aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de en **Documentos**. En este caso, puede moverlos.

Para mover un archivo de Otros a Documentos:

- 1 Seleccione **Mis Cosas** y, a continuación, **Otros**.
- 2 Seleccione un archivo y elija **Opciones**.
- 3 Seleccione **Mover**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Movie Maker

Estudio Muveepermite crear una presentación de diapositivas combinadas con música.



Crear una película

- 1 Vaya a Multimedia y seleccione **Movie Maker**.
- 2 Seleccione **+** para añadir una imagen. Elija las imágenes que desea incluir y luego seleccione **Aceptar** en **Opciones**.
- 3 Seleccione el menú **Estilo** para elegir un estilo de película.
- 4 Seleccione **Abrir** para ver el resultado.

Música

El teléfono LG KF750 dispone de un reproductor de música integrado para que pueda escuchar sus canciones

favoritas. Para acceder al reproductor de música, seleccione **Música** en el menú principal. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

Recientes: permite ver todas las canciones reproducidas recientemente.

Todas las pistas: contiene todas las canciones del teléfono.

Artistas: permite desplazarse por la colección de música según el artista.

Álbumes: permite desplazarse por la colección de música según el álbum.

Géneros: permite desplazarse por la colección de música según el género.

Listas de reproducción: contiene todas las listas de reproducción que se han creado.

Pistas aleatorias: permite escuchar la música en orden aleatorio.




Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es vía Bluetooth o con el cable de sincronización. También

puede utilizar LG PC Suite; consulte la página 80 para obtener más detalles. Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están cerca.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **OK**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Música** → **Todas las pistas**.

Reproducir una canción

- 1 Seleccione **Música** y, a continuación, **Todas las pistas**.
- 2 Seleccione la canción que desea reproducir y elija **Abbr**.
- 3 Pulse  para detener la canción.
- 4 Toque  (derecha) para pasar a la siguiente canción.
- 5 Toque  (izquierda) para pasar a la canción anterior.

Utilizar las opciones durante la reproducción de música

Seleccione **Opciones** y elija una de estas opciones:

Minimizar: oculta la pantalla del reproductor de música para que pueda seguir utilizando el teléfono normalmente.

Ir a mi música: mueve el archivo a la carpeta Mi música.

Repetir: repite la pista seleccionada.

Aleatorio: permite escuchar la música en orden aleatorio.

Ecualizador: establece el menú del ecualizador.

Visualización: permite seleccionar los efectos visuales.

Añadir a lista de reproducción: permite agregar el archivo a una lista de reproducción.

Información de archivo: muestra los detalles de Nombre, Tamaño, Fecha, Hora, Tipo, Duración, Protección y Copyright de la canción.

Enviar: permite enviar la canción como mensaje o por Bluetooth.

Eliminar: elimina la canción.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Usar como: use la canción como uno de sus tonos de llamada.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- 1 Seleccione **Música** y, a continuación, **Listas de reproducción**.
- 2 Seleccione **Añadir**, escriba el nombre de la lista de reproducción y pulse  **Guardar**.
- 3 Aparecerá la carpeta Todas las pistas. Seleccione todas las canciones que desee incluir en la lista de reproducción; aparecerá una marca de verificación junto al nombre de archivo.

Para reproducir una lista de reproducción, selecciónela y elija **Abrir**.

NOTA: para añadir una segunda lista de reproducción, seleccione **Opciones** y, a continuación, **Añadir nueva lista de reproducción**.

Editar una lista de reproducción

En ocasiones quizás desee añadir nuevas canciones o eliminar algunas de una lista de reproducción. En estos casos, puede editarla.

- 1 Seleccione **Mi música** y, a continuación, **Listas de reproducción**.
- 2 Seleccione la lista de reproducción.
- 3 Seleccione **Opciones** y elija: **Añadir canciones nuevas:** para agregar canciones a la lista de reproducción. Marque las que desee y seleccione **Aceptar**.

Información de archivo: permite ver los detalles del nombre, tamaño, fecha, hora, tipo, duración, protección y copyright de la canción.

Mover arriba/abajo: permite mover la canción arriba o abajo en la lista para cambiar el orden de reproducción.

Enviar: permite enviar una canción como mensaje o vía Bluetooth.

Eliminar de la lista: permite eliminar una canción de la lista de reproducción. Seleccione **Sí** para confirmar.

Selecc./Deselec.: permite seleccionar varios archivos.

Usar como: permite establecer una canción como efecto de sonido.

Administrador de memoria: con esta opción puede ver el estado actual de la memoria.

Eliminar una lista de reproducción

- 1 Seleccione **Música** y, a continuación, **Listas de reproducción**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Eliminar** o **Eliminar todo** para eliminar todas las listas de reproducción.

Utilizar la radio

El LG KF750 tiene una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas con una movilidad total.

NOTA: para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Insértelos en la misma toma que para el cargador.

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras buscándolas de forma manual o automática. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 50 canales en el teléfono.

Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 En **Música**, seleccione **Radio FM** y, a continuación, **Opciones**.
- 2 Seleccione **Exploración automática** y, a continuación, **Sí**. Las emisoras encontradas se asignarán automáticamente a un número de canal.

SUGERENCIA Puede acceder a la música con la pantalla táctil. Pulse la tecla de cámara situada en el lado derecho del teléfono y elija el icono **Radio** o **Música**. Luego puede tocar la pantalla para desplazarse y seleccionar los archivos de música o las funciones de radio que desee.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia

Para sintonizar las emisoras manualmente:

- 1 Seleccione **Radio FM** y, a continuación, **Opciones**.
- 2 Seleccione **Lista de canales** y elija el número de canal en el que desea guardar la emisora.
- 3 Introduzca la frecuencia de la emisora y toque **Seleccionar** para guardarla.

NOTA: también puede sintonizar una emisora manualmente mediante los iconos  (izquierda) y  (derecha) que aparecen junto a la radiofrecuencia.

Editar los canales

Puede mover las emisoras a otro canal para acceder más fácilmente a las que escucha más a menudo.

- 1 Seleccione **Radio FM** y, a continuación, **Opciones**.
- 2 Seleccione **Lista de canales** y elija el canal que desea modificar.
- 3 Seleccione una emisora de uno de los otros canales o sintonice manualmente el canal en la frecuencia que desea.

Si desea editar un canal, selecciónelo y toque **Opciones**:

Renombrar: renombra el canal.

Sustituir: establece una nueva frecuencia para el canal seleccionado.

Reiniciar el canal: restablece el canal.

Reiniciar todos los canales: restablece todos los canales.

Restablecer los canales

- 1 Seleccione **Radio FM** y, a continuación, **Opciones**.
- 2 Seleccione **Lista de canales** y, a continuación, **Opciones**.
- 3 Seleccione **Reiniciar el canal** para restablecer el canal seleccionado o bien **Reiniciar todos los canales** para restablecer todos los canales. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial: 87.5Mhz.

SUGERENCIA Para mejorar la recepción de la señal de radio, despliegue el cable de los auriculares, que actúa como antena de radio.

Escuchar la radio

Seleccione **Radio FM** y, a continuación, introduzca el número de canal de la emisora que desea escuchar.

SUGERENCIA Para mejorar la recepción de la señal de radio, despliegue el cable de los auriculares, que actúa como antena de radio.

Usar el grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros sonidos.

- 1 Seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Grabadora**, Opciones y seleccione una de las opciones:

Duración: permite establecer la duración de la grabación.

Seleccione Tamaño del mensaje MMS, 30 seg., 1 minuto o Sin límite.

Calidad: seleccione la calidad del sonido.

Seleccione Super fina, Fina o Normal.

Memoria en uso: compruebe el estado actual de cada memoria.

Ir a Grabaciones de voz: abra la carpeta Grabaciones de voz en Mis sonidos.

Grabar sonido o voz

- 1 Seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Grabadora**.
- 3 Seleccione **Grab.** para comenzar la grabación.
- 4 Seleccione **Parar** para finalizar la grabación.
- 5 Seleccione **Abrir** en las opciones para escuchar la grabación.

Enviar la grabación de voz

- 1 Una vez terminada la grabación, seleccione Opciones.
- 2 Seleccione **Enviar** y elija **Mensaje**, **Correo** o **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **Correo** se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.

NOTA: una vez finalizada la grabación, seleccione **Opciones** y elija **Abrir**, **Enviar**, **Archivos**, **Eliminar**, **Usar como** (para usarla como tono) **Ir a Grabaciones de voz**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Organizador


Añadir un evento al calendario

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
- 3 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Agregar nuevo evento**.
- 4 Seleccione si desea añadir una **Cita**, un **Aniversario** o un **Cumpleaños** y seleccione **Aceptar**.
- 5 Compruebe la fecha e indique la hora en la que desea que empiece el evento.
- 6 Para citas y aniversarios, indique la fecha y hora en la que finaliza el evento en los dos cuadros inferiores de fecha y hora.
- 7 Si desea agregar un asunto o una nota al evento, toque **Asunto** o **Nombre** y escriba el contenido de la nota.
- 8 Seleccione **Aceptar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que se han guardado eventos y sonará un timbre a la hora de inicio del evento para que pueda organizar su tiempo.


SUGERENCIA

Puede definir las vacaciones en el calendario. Seleccione cada día en el que estará de vacaciones, de uno en uno, y luego elija **Opciones** y seleccione **Definir vacaciones**. Cada uno de estos días quedará sombreado en rojo. Cuando defina una alarma, puede seleccionar excluir los días que están definidos como vacaciones.

Cambiar la vista predeterminada del calendario


- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Calendario**, toque **Opciones** y elija **Vista mensual** o **Vista semanal**.
- 3 Pulse **OK** para confirmar su selección.

Añadir un elemento a la lista de tareas

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Organizador**.
- 2 Seleccione **Tareas** y elija **Añadir**.
- 3 Defina la fecha del elemento de tarea, añada notas y seleccione un nivel de prioridad: **alto**, **medio** o **bajo**.
- 4 Para guardar la lista de elementos de tareas, seleccione **Aceptar**.


SUGERENCIA Para editar un elemento, selecciónelo, toque **Opciones** y **Editar**. Confirme las modificaciones seleccionando **Guardar**.

Compartir un elemento de tarea

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Organizador**. Seleccione **Tareas**.
- 2 Seleccione el elemento de tarea que desea compartir y, a continuación, seleccione **Opciones**.
- 3 Seleccione **Enviar**. Puede seleccionar compartir el elemento de tarea por **SMS**, **MMS**, **Email** o **Bluetooth**.


SUGERENCIA Puede realizar copias de seguridad y sincronizar el calendario con su ordenador. Consulte PC Sync en la página 80.

Añadir una nota

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Organizador** - **Nota**.
- 2 Si no hay ninguna nota, seleccione **Añadir**.
- 3 Escriba la nota y luego seleccione **Guardar**.
- 4 La nota aparecerá en pantalla la próxima vez que abra la aplicación **Notas**.

SUGERENCIA Puede editar una nota existente. Seleccione la nota que desea editar y elija **Editar**.

Definir una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Extras** - **Alarmas**.
- 2 Seleccione **Opciones** y toque **Añadir**.
- 3 Defina la hora en la que desea que suene la alarma.

01

02

03

04


05

06

07

08


Organizador

- 4 Seleccione cuándo desea que suene la alarma: Una vez, Diario, Lun - Vie, Lun - Sáb, Sáb - Dom, Sáb - Mié, Sáb - Jue, Dom - Jue o Excepto vacaciones.
- 5 Seleccione  y Editar para seleccionar un sonido de alarma. Para escuchar los sonidos, seleccione el sonido en cuestión y toque Abrir.
- 6 Añada una nota para la alarma y seleccione Aceptar cuando haya terminado de escribir. Cuando suene la alarma, se mostrará la nota.
- 7 Finalmente, puede definir el intervalo de repetición en 5, 10, 20, 30 minutos, 1 hora o desactivado.
- 8 Una vez que haya definido la alarma, seleccione Aceptar.


NOTA: puede configurar hasta 5 alarmas.

La alarma se activará incluso cuando el teléfono esté apagado.


Usar la calculadora

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione Organizador y herramientas. Seleccione Calculadora.
- 2 Seleccione las teclas numéricas para introducir números.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesite (+, -, x, ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, seleccione Opciones y elija entre +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg o rad.


Usar el cronómetro

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione Organizador y herramientas. Seleccione Cronómetro.
- 2 Seleccione Inicio para iniciar el temporizador.
- 3 Seleccione Parar para detener el temporizador.
- 4 Seleccione Vuelta para medir el tiempo de cada vuelta.
- 5 Para reanudar el cronómetro, seleccione Reanudar.
- 6 Seleccione Reiniciar para ponerlo a cero.

Convertir unidades

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Organizador y herramientas**. Seleccione **Conversor**.
- 2 Seleccione si desea convertir **Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad**.
- 3 Ahora puede seleccionar la unidad e indicar el valor desde el que desea realizar la conversión, seguido de la unidad a la que desea realizar la conversión.
- 4 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

Añadir una ciudad al reloj mundial

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Organizador y herramientas**. Seleccione **Reloj mundial**.
- 2 Seleccione **Opciones** seguido de **Añadir ciudad**. Empiece a escribir el nombre de la ciudad que necesita y se mostrará en la parte superior de la pantalla. Otra opción es tocar **Mapa** y seleccionar la ciudad deseada en el mapa.
- 3 Pulse **Seleccionar** para confirmar su elección.

SUGERENCIA Si se encuentra en el extranjero, puede cambiar la zona horaria en el Reloj mundial si selecciona **Opciones** seguido de **Cambiar ciudad actual**. Elija la ciudad pertinente como se indica más arriba y toque **Seleccionar**.

01

02

03

04

05

06


07

08

PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono para asegurarse de que la información y las fechas importantes coinciden, pero también como copia de seguridad para su propia tranquilidad.

Instalar LG PC Suite en el ordenador

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Ajustes del teléfono**.
- 2 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, **Modo de conexión USB**.
- 3 Seleccione **Modo de conexión USB** y haga clic en **OK**.
- 4 Inserte el CD suministrado en el PC. Haga clic en **LG PC Suite Installer** que aparecerá en la pantalla.
- 5 Seleccione el idioma en el que desea que se ejecute el instalador y haga clic en **Aceptar**.
- 6 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el **asistente de LG PC Suite Installer**.

- 7 Una vez completada la instalación, el **icono de LG PC Suite** aparecerá en el escritorio.

Conectar el teléfono y el PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Haga doble clic en el icono de **LG PC Suite** del escritorio.
- 3 Haga clic en **Asistente para conexión** y, a continuación, en **USB**.
- 4 Haga clic en **Siguiente**, a continuación, en **Siguiente** de nuevo y en **Finalizar**. El teléfono y el PC están conectados.

Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el teléfono a su PC como se ha descrito anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.

- 3 Marque el contenido del cual desea realizar la copia de seguridad o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en **OK**.
- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono a su PC como se ha descrito anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono **Contenido**.
- 3 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, sonidos y vídeos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta LG Phone.

SUGERENCIA La visualización del contenido del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a eliminar contenido que ya no necesita.

Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el teléfono a su PC.
- 2 Haga clic en el icono **Contactos**.
- 3 Seleccione **Transferir** y, a continuación **Importar de teléfono móvil**. Su PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. Ahora puede seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

NOTA: para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM en la parte izquierda de la pantalla del PC. Seleccione **Editar** en la parte superior de la pantalla y, a continuación, elija **Seleccionar todo**. Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y seleccione **Copiar a contacto**. Ahora haga clic en la carpeta **Teléfono** de la parte izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el teléfono a su PC.
- 2 Haga clic en el icono **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

Sincronizar la música


- 1 Conecte el teléfono a su PC.
- 2 Haga clic en el icono **Música**.
- 3 Los archivos de música que ha guardado se mostrarán en pantalla, en la carpeta Música.

NOTA: para poder usar la función Música se deben cumplir las siguientes condiciones.

- Windows XP Service Pack 2 o superior.
- Windows Media Player 11 o superior.
- El modo de conexión USB debe estar activo y el modo Sincronizar debe estar encendido.

Usar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El teléfono sólo se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo si tiene una tarjeta de memoria insertada.

- 1 Desconecte el teléfono del PC.
 - 2 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Ajustes**.
 - 3 Seleccione **Conectividad** y, a continuación, **Modo de conexión USB**.
 - 4 Resalte **Almacenamiento masivo** y toque **Seleccionar**.
 - 5 Conecte el teléfono a su PC. Aparecerá el mensaje: **Conect. como Almac. Masivo...** en el teléfono, seguido de **Conec. como Modo Almac. Masivo**. No desconectar durante transferen.
 - 6 Todos los archivos del teléfono se almacenarán automáticamente en la unidad de disco duro del PC.
- NOTA:** para iniciar Almacenamiento masivo, el teléfono debe estar desconectado del PC.

NOTA: almacenamiento masivo realiza copias de seguridad únicamente del contenido guardado en la tarjeta de memoria, no del contenido guardado en la memoria del teléfono. Para transferir el contenido de la memoria del teléfono (por ejemplo, los contactos) deberá realizar la sincronización con PC Sync.

PIN para conexión DivX

Instale el convertor de DivX que se proporciona en el mismo CD que el software de PC Sync.

Una vez esté instalado, seleccione DivX en Archivos de programa en el PC y, a continuación, el convertor de DivX seguido de Conversor.

Se abrirá la aplicación del convertor. Use las flechas de la aplicación para cambiar el formato de conversión a Móvil. Si hace clic con el botón derecho del ratón en el cuadro de la aplicación y selecciona Preferencias, puede cambiar la ubicación donde se guardarán los archivos convertidos.

Cuando esté preparado para convertir los archivos, arrástrelos y colóquelos en la aplicación. A continuación, deberá seleccionar Conversión para

que se inicie el proceso. Cuando finalice el proceso, un mensaje emergente indicará que la conversión se ha completado. Ahora, el archivo convertido se puede transferir al teléfono mediante la funcionalidad Almacenamiento masivo (consulte la página 82 para obtener más información) o Cargar a través del software de PC Sync (consulte la página 80 para obtener más información).

01

02

03

04

05

06


07

08

Navegador

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá obtener cuando lo necesite las noticias más actualizadas, la previsión meteorológica o la información que desee sobre deportes o tráfico, entre otros contenidos. Además, el navegador le permite descargar los últimos temas musicales, tonos de llamada, fondos de pantalla y juegos.


Acceder a la Web

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Navegador**.
- 2 Para acceder directamente a la página principal del navegador, seleccione **Navegador**. También puede seleccionar **Introducir dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguido de **Abrir**.

NOTA: se cargan costes adicionales al conectarse a este servicio y descargar contenido. Compruebe los cargos de datos con su proveedor de red.

Añadir favoritos y acceder a ellos

Para tener un acceso sencillo y rápido a sus sitios web preferidos, puede agregarlos a Favoritos y guardar páginas web.


- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.
- 3 Para crear una carpeta nueva, seleccione **Opciones** y elija **Crear una nueva carpeta**. Introduzca el nombre de la carpeta de favoritos.
- 4 Para añadir un nuevo favorito, seleccione **Opciones** y toque **Añadir**. Escriba un nombre para el favorito, seguido de la dirección URL.
- 5 Seleccione **Aceptar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 6 Para acceder al favorito, basta con desplazarse hasta él y seleccionar **Abrir**.

Guardar una página


- 1 Acceda a la página web que desee, como se ha descrito anteriormente.
- 2 Seleccione **Opciones** y **Guardar elementos - Guardar esta página**.
- 3 Escriba un nombre para la página de forma que pueda reconocerla fácilmente.
- 4 Seleccione **Guardar**.

SUGERENCIA Este menú también le permitirá editar los títulos de páginas guardadas, proteger o desproteger la nota de la pantalla y eliminar páginas guardadas.

Acceder a una página guardada

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione **Abrir** para conectarse con la página guardada.

Ver el historial del navegador

- 1 En la pantalla de inicio, pulse , elija **Navegador** y, a continuación, seleccione **Historial**.
- 2 Se mostrará **Historial visual**. Seleccione **Opciones** y elija **Agregar a favoritos**, para añadir la página actual a los favoritos.
- 3 Seleccione **Opciones** y elija **Historial de lista** para mostrar una lista de títulos de páginas web a las que ha accedido recientemente.
- 4 Para acceder a una de estas páginas, seleccione la página en cuestión y toque **Abrir**.

Usar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es una familia de formatos de contenidos Web que se usa para publicar contenidos actualizados con frecuencia, como entradas en blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, que se denomina **contenido**, **contenido web** o **canal**, contiene un resumen del contenido de un sitio web asociado o bien el texto completo.

RSS permite a las personas tener al día sus sitios web favoritos de una forma automática para que resulte más fácil que revisarlos manualmente.

El usuario se suscribe a un contenido introduciendo su vínculo en el lector, o bien haciendo clic en un icono RSS en un navegador, que inicia el proceso de suscripción. El lector comprueba periódicamente si existen novedades en el contenido al que se ha suscrito el usuario y descarga las novedades que encuentra.

01

02

03

04

05

06

07

08

Navegador

Añadir el contenido

El contenido puede introducirse directamente de forma manual:


Navegador → **Lector RSS** →

Opciones → **Añadir** o bien puede hacer clic en el vínculo del contenido seleccionando el icono RSS en la página web.

Actualizar el lector RSS

- 1 Puede seleccionar las opciones **Actualizar** o bien **Actualizar todo**.
- 2 Si desea actualizarlo automáticamente, seleccione **Actualizar plan**.

Cambiar los ajustes del navegador web

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Navegador**. Seleccione **Ajustes**.
- 2 Puede elegir editar **Perfiles**, **Ajustes de apariencia**, **Caché**, **Cookies**, **Seguridad** o **Reiniciar configuración**.
- 3 Una vez haya cambiado los ajustes, toque **Seleccionar**.

La Web

Usar el teléfono como módem

El KF750 puede actuar también como módem para el PC, proporcionándole acceso a su correo electrónico y a Internet aunque no pueda conectarse con cables. Puede usar el cable USB o Bluetooth.

Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en su PC.
- 2 Conecte el KF750 y el PC con el cable USB e inicie el software de LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Ajustes** y seleccione **Módem**.
- 4 Seleccione **Módem USB móvil LG** y seleccione **OK**. Aparecerá en la pantalla.
- 5 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KF750.

NOTA: para obtener más información acerca de la sincronización con LG PC Suite, consulte la página 80.

Usar Bluetooth

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté **Activado** y **Visible** tanto para el PC como para el KF750.
- 2 Vincule el PC y el KF750 de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Ajustes**.
- 5 Haga clic en **Módem**.
- 6 Seleccione **Módem estándar a través de vínculo Bluetooth** y haga clic en OK. Aparecerá en la pantalla.
- 7 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KF750.

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

01

02

03

04

05

06

07

08

La Web

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desea enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una foto.
- 2 Seleccione Opciones y elija **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sí** para activar Bluetooth.
- 4 El KF750 buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y elija **Seleccionar** para enviar el archivo.
- 6 El archivo se enviará.


SUGERENCIA Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado** y **Visible**. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** que se muestran a continuación para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.

- 3 Verá dónde se ha guardado el archivo y puede elegir entre **Ver** el archivo o **Usar como tapiz**. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en Mis archivos.

Cambiar los ajustes de Bluetooth:

- 1 Pulse  en la pantalla de inicio y seleccione **Conectividad**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** y, a continuación, **Ajustes**. Realice cambios en:

Visib. de disposit.: seleccione Visible, Visible 1 minuto u Oculto.

Nombre dispositivo: escriba un nombre para el KF750.

Servicios admitidos: busque el perfil que admita el KF750. Consulte Usar el teléfono como módem en la página 87 o Usar auriculares Bluetooth en la página 89.

Mi dirección: buscar la dirección del dispositivo Bluetooth.

Vincular su teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula su KF750 con otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado y Visible**. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Dispositivos vinculados** y, a continuación, **Nuevo**.
- 3 El KF750 buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, las opciones **Actualizar** y **Añadir** aparecerán en la pantalla.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse y escriba una contraseña; a continuación, pulse **Añadir**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña está ya preparada.

Usar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado y Visible**.
- 2 Siga con los auriculares las instrucciones que se facilitan para colocarlos en modo de vínculo y vincular los dispositivos.
- 3 Seleccione **Sí** para **Conectar ahora**. El KF750 cambiará automáticamente al perfil Auriculares.

SUGERENCIA Consulte la página 22 para obtener información sobre el **Modo de respuesta BT** a fin de poder controlar cómo responde a las llamadas cuando los auriculares Bluetooth se encuentren conectados.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ajustes

En esta carpeta puede adaptar los ajustes para hacer que el KF750 siga sus preferencias personales.

NOTA: para obtener información sobre los ajustes de llamada, consulte la página 25.

Cambiar los ajustes de la pantalla

1 En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **Ajustes**.

2 Seleccione **Pantalla** y elija una de estas opciones:

Fondo pantalla: elegir el fondo para la pantalla de inicio o para las llamadas salientes.

Estilo del menú: elegir el estilo usado para mostrar los menús.

Marcación: establecer la visualización al realizar una llamada.

Fuente: ajustar el tamaño de la fuente.

Luz de fondo: seleccione durante cuánto tiempo estará activa la luz de fondo.

NOTA: cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará y es posible que deba cargar el teléfono con

mayor frecuencia.

Mejora de la calidad de imagen: acceda a este menú para mejorar la calidad de la imagen seleccionada.

Tema: cambiar rápidamente todo el aspecto de la pantalla.


Saludo inicial: escriba el mensaje de saludo que aparecerá al encender el teléfono.

3 Elija **Seleccionar** para guardar los ajustes realizados.

Personalizar los perfiles

Puede cambiar su perfil rápidamente en la pantalla de espera. Simplemente tiene que tocar el icono de perfil activo actualmente en la esquina superior derecha.

Con el menú de ajustes puede personalizar cada uno de los ajustes de los perfiles.

1 En la pantalla de inicio, pulse .


2 Seleccione **Perfiles** y, a continuación, elija el perfil que desea editar. El perfil **Silencio** no se puede editar.

3 Seleccione **Opciones** y elija **Editar**.

- 4 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Tono de llamada** y los ajustes de **Volumen, Alertas de mensaje, Sonido de teclado**, etc.

Cambiar los ajustes del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el funcionamiento del KF750 a sus preferencias personales.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  .
- 2 Seleccione **Teléfono** y elija una de estas opciones:

Bloqueo teclado: permite bloquear el teclado automáticamente en la pantalla de inicio o en el tiempo que se establezca.

Teclado táctil: activa o desactiva la vibración del área táctil.

Efecto pantalla táctil: establece el tono de efecto al tocar la pantalla.

Idiomas: permite cambiar el idioma de la pantalla del KF750.

Idioma: seleccione el idioma del teléfono.

Ahorro de energía: seleccione si desea activar o desactivar los ajustes de ahorro de energía.

Información: vea la información técnica del KF750.

Usar la fecha y hora

Fecha y Hora: modifique los valores de fecha y hora o bien elija que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o se cambie al horario de verano.

Cambiar otros ajustes

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

Red: el KF750 se conecta automáticamente a la red preferida. Para cambiar estos ajustes, use este menú.

Perfiles de Internet: establece los perfiles para conectarse a Internet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajustes

Puntos de acceso: el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

GPRS: permite establecer la conexión de datos empaquetados.

Cambiar los ajustes de seguridad

Solicitud PIN: establezca el teléfono de modo que le solicite el código PIN de la tarjeta SIM cuando se encienda el terminal.


Bloqueo teléfono: establezca el bloqueo del teléfono para impedir el uso no autorizado del mismo. Necesitará un código de seguridad.

Cambiar códigos: permite cambiar los códigos: PIN/ PIN2/ Código seguridad.

Usar el Administrador de memoria

El KF750 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprar la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el Administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Pulse  en la pantalla de inicio. Seleccione **Ajustes** y, a continuación, **Administrador de memoria**.

Memoria común del teléfono: ver la memoria disponible en su KF750 para imágenes, sonidos, vídeo, flash, MMS, correo electrónico, aplicaciones Java, etc.

Memoria reservada del teléfono: ver la memoria disponible en el teléfono para SMS, contactos, calendario, lista de tareas, notas, alarmas, historial de llamadas, favoritos y elementos varios.

Memoria SIM: ver la memoria disponible en la tarjeta SIM.


Memoria externa: ver la memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprarla por separado).


Ajuste de almacenamiento principal: elija Memoria del teléfono o Memoria externa.

SUGERENCIA Consulte la página 18 para obtener información sobre cómo **instalar una tarjeta de memoria**.

Usar el modo vuelo

Para activar el modo vuelo,

pulse  en la pantalla de inicio y seleccione Ajustes - Perfiles.

Seleccione Modo vuelo y pulse  para activarlo.

El modo vuelo no le permitirá realizar llamadas, conectarse a Internet, enviar mensajes ni usar Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el KF750.

Cargador



Cable de datos y CD

Conectar y sincronizar su KF750 y su PC.



Batería



Guía del usuario

Más información acerca del KF750.



Auriculares estéreo



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región: consulte a nuestro agente o servicio local para obtener más información.

Servicios de red

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en las redes GSM 900, DCS 1800, PCS1900 y W-CDMA.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía se denominan Servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

Datos técnicos

General

Nombre del producto: KF750

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Temperaturas ambiente

Máx: + 55 °C (descarga), + 45 °C (carga)

Mín: -10 °C

Declaración de conformidad



Datos de los proveedores

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Información del producto

Nombre del producto

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Nombre del modelo

KF750

Marca

LG

CE 0168

Estándares aplicables

Regulación R&TTE 1999/5/CE

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 especifico por ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 especifico por ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Información adicional

Declaración de conformidad

Declaro por la presente y bajo nuestra sola responsabilidad que el producto mencionado anteriormente y al que hace referencia esta declaración cumple con los estándares y las regulaciones anteriormente relacionados.

Nombre

Fecha de emisión

Seung Hyun, J / Director

21. Mar. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Firma del representante



KF750

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreingers.

Your new LG KF750 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. Though it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...

DEFINING FEATURES

2

LG KF750 | Defining Features





Defining features



Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, navigate the KF750 with the greatest of ease.

[Learn more on page 6](#)

Camera

Super sharp 5.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

[Learn more on page 9](#)

Auto Luminance Control

Controls the ambient brightness automatically.

[Learn more on page 10](#)

Auto Rotating Display

Adjust screen size easily and rotate the screen depending on hand movement freely.

[Learn more on page 10](#)



Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 7](#)

Music

Play your favourite tracks with quality sounds, anytime and anywhere.


[Learn more on page 8](#)




Touchscreen

Your LG KF750 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

Activating Touch media

You can activate the touch screen by pressing the  key on the right side of the phone. Then, you can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen..

Touch screen tips

If you press , the screen will switch to the Interactive touch screen keypad.

Press and hold the touch screen key from the standby screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touch screen. Your KF750 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.


TIP! Use the touch screen for fast and easy access to your Music, Photos, Games, E-Book and Radio.



NOTE: When the screen light is off, press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.

Video recording and Playing

Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to . Press the capture button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 The remained time will appear at the bottom of the viewfinder.

< Before recording the video >



< On recording >



< After recording the video >



TIP!


- 120 fps Slow video: If you record by 120 fps, you can play the video clip in slow motion.
- 5 fps Fast video: If you record by 5 fps, you can play back the video clip by X6 speed.
- Dvix Support: You can play the file in high quality.

Music

Your LG KF750 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KF750 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

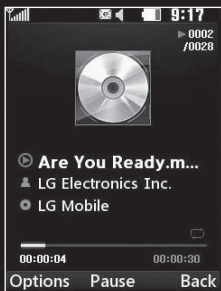

Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KF750 beautifully conceals a huge 5 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KF750 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.


You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.



Smart Display


Auto Luminance Control

Auto Luminance Control automatically adjusts screen brightness according to ambient brightness. KF750's smart luminance control provides clear screen under bright lights and is gentle on the eyes when dark, all while saving battery power.

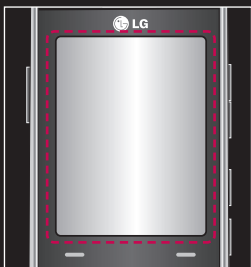

Auto Rotating Display

KF750's display technology offers easy screen size adjustment and horizontal or vertical rotation of the screen depending on hand movement. Using the motion sensor, the phone automatically adjusts the view whether you are taking pictures or viewing video clips or documents.

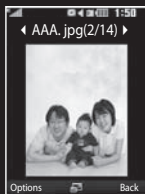



KF750

CE 0168

www.lgmobile.com



TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería produzca un componente o accesorio interior o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax:(+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA