



ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ENGLISH



KP100

Το εγχειρίδιο αυτό ενδέχεται να διαφέρει από το τηλέφωνό σας ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου και τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.



www.lgmobile.com

P/N: MMBB0271510(1.0)

CE 0168

I KP100 I Οδηγίες Χειρισμού

Το εγχειρίδιο αυτό ενδέχεται να διαφέρει από το τηλέφωνό σας ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου και τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.



Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
4. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Περιεχόμενα

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και φόρτιση της μπαταρίας	3	Ρύθμιση ήχων	9
Τοποθέτηση της κάρτας SIM	3	Ήχος κλήσης	9
Εικόνες	3	Ήχοι κλήσης/πληκτρολογίου/ μηνυμάτων/ειδοποίησης κλήσης και ένταση	9
Στοιχεία τηλεφώνου	4	Δομή μενού	10
Πληροφορίες οθόνης	5	Γρήγορη αναφορά λειτουργιών	11
Εικονίδια οθόνης	5	Επαφές	11
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	6	Μηνύματα	12
Πραγματοποίηση κλήσης	6	Κλήσεις	13
Απάντηση κλήσης	6	Εργαλεία	13
Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων	6	Ρυθμίσεις	14
Μενού και Επιλογές	7	Υπηρεσίες SIM	15
Εισαγωγή κειμένου	8	Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση	16
Λειτουργία T9	8	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	21
Λειτουργία ABC	8	Τεχνικά στοιχεία	22
Λειτουργία 123	8		
Λειτουργία συμβόλων	8		

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και φόρτιση της μπαταρίας

Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητές σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, σας δίνεται μια κάρτα SIM, η οποία περιέχει τα στοιχεία της συνδρομής σας, όπως το PIN σας, τυχόν προαιρετικές διαθέσιμες υπηρεσίες και πολλές άλλες πληροφορίες.


Σημαντικό!

› Η κάρτα SIM και τα δεδομένα της μπορούν εύκολα να υποστούν βλάβη από γρατσούνισμα ή λύγισμα και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας. Διατηρείτε τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

› Η κάρτα USIM δεν υποστηρίζεται σε τηλέφωνο.


Εικόνες

- 1** **2** Ανοίξετε το κάλυμμα της μπαταρίας
- 3** Τοποθετήστε την κάρτα SIM
- 4** Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας
- 5** Φορτίστε τη μπαταρία

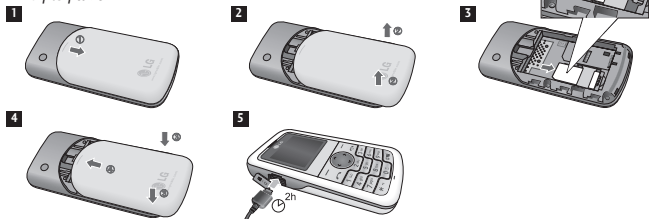

Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Στοιχεία τηλεφώνου

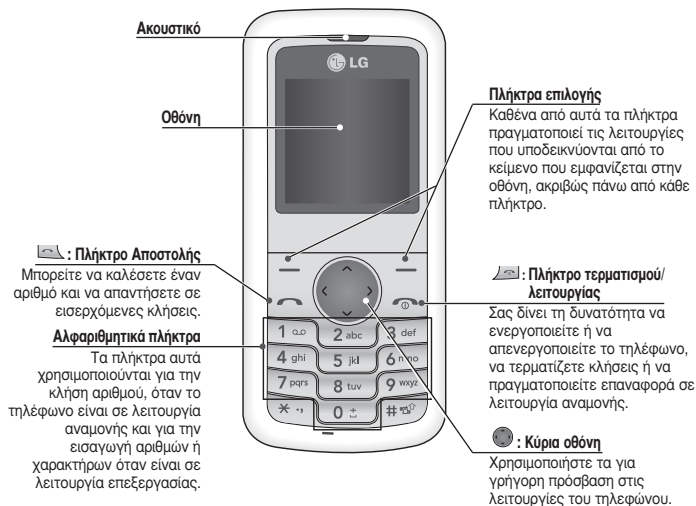

Πληροφορίες οθόνης





Εικονίδια οθόνης



Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει διάφορες ενδείξεις ή εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου.

	Ενημερώνει για την ισχύ του σήματος.
	Δείχνει ότι μια κλήση είναι σε εξέλιξη.
	Δείχνει ότι είστε σε περιαγωγή.
	Δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένο το ξηπητήρι.
	Δείχνει την κατάσταση της μπαταρίας.
	Ενημερώνει για τη λήψη μηνύματος.
	Ενημερώνει για τη λήψη φωνητικού μηνύματος.
	Το προφίλ Μόνο δόνηση είναι ενεργοποιημένο.
	Το Γενικό προφίλ είναι ενεργοποιημένο.
	Το προφίλ Εξωτερικοί χώροι είναι ενεργοποιημένο.
	Το Αθόρυβο προφίλ είναι ενεργοποιημένο.
	Το προφίλ Ακουστικά είναι ενεργοποιημένο.
	Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμά σας.


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  [ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ] έως ότου ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.
2. Για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  [ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ] έως ότου εμφανιστεί η εικόνα απενεργοποίησης.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής.
2. Πατήστε το πλήκτρο  [ΑΠΟΣΤΟΛΗ] για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο  [ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ].



Απάντηση κλήσης

1. Όταν χτυπήσει το τηλέφωνο και το εικονίδιο τηλεφώνου αναβοβλίνει στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  [ΑΠΟΣΤΟΛΗ] ή το αριστερό πλήκτρο επιλογής για να απαντήσετε.
2. Τερματίστε την κλήση πατώντας το πλήκτρο  [ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ].

Σημείωση

› Μετά τον τερματισμό της κλήσης, το τηλέφωνο επανέρχεται σε λειτουργία αναμονής.

Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων

1. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για τον διεθνή κωδικό. Ο χαρακτήρας '+' μπορεί να αντικατασταθεί με το διεθνή κωδικό πρόσβασης.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, κωδικό περιοχής και τον τηλεφωνικό αριθμό.
3. Πατήστε το πλήκτρο  [αποστολή] για να καλέσετε τον αριθμό.

Μενού και Επιλογές

3. Το τηλέφωνό σας προσφέρει ένα σύνολο λειτουργιών που σας δίνουν τη δυνατότητα να το προσαρμόσετε. Οι λειτουργίες αυτές βρίσκονται ταξινομημένες σε μενού και υπομενού και η πρόσβαση γίνεται με το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής.
Η ένδειξη στο κάτω μέρος της οθόνης, ακριβώς πάνω από τα πλήκτρα επιλογής, υποδεικνύει την τρέχουσα λειτουργία τους.



Πιέστε το αριστερό
πλήκτρο επιλογής για να
εισέλθετε στο μενού.

Πατήστε το δεξί πλήκτρο
επιλογής για να
αποκτήσετε πρόσβαση στα
διαθέσιμα Αγαπημένα.

Εισαγωγή κειμένου

Μπορείτε να εισάγετε αλφαριθμητικούς χαρακτήρες χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου. Για να αλλάξετε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο .

Λειτουργία T9

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να εισάγετε λέξεις με μόνο ένα πάτημα πλήκτρου ανά γράμμα. Σε κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου έχει αντιστοιχιστεί πάνω από ένα γράμμα. Η λειτουργία T9 αυτόματα συγκρίνει τα πατήματα των πλήκτρων με ένα εσωτερικό λεξικό για να αποφασίσει ποια είναι η σωστή λέξη και, επομένως, απαιτούνται πολύ λιγότερα πατήματα πλήκτρων για την εισαγωγή μιας λέξης από αυτά που απαιτούνται όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή λειτουργία ABC.


Λειτουργία ABC

Με τη συγκεκριμένη λειτουργία μπορείτε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή γραμμάτων πατώντας το πλήκτρο όπου εμφανίζεται το γράμμα μία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το συγκεκριμένο γράμμα που επιθυμείτε.

Λειτουργία 123 (Λειτουργία αριθμών)

Πληκτρολογήστε αριθμούς χρησιμοποιώντας μία πληκτρολόγηση ανά αριθμό.

Λειτουργία συμβόλων

Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, πατώντας το πλήκτρο .

Ρύθμιση ήχων

Ήχος κλήσης

1. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής [Μενού] και επιλέξτε [Ρυθμίσεις - Προφίλ] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης επάνω/κάτω.
2. Επιλέξτε [Εξατομίκευση] και επιλέξτε το μενού των ήχων κλήσης.
3. Πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής [OK] και, στη συνέχεια, μπορείτε να ορίσετε τον ήχο κλήσης που θέλετε.

Συμβουλή

› Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κουδουνισμό σε δόνηση, επιλέξτε τη λειτουργία δόνησης ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .

Ήχοι κλήσης/πληκτρολογίου/μηνυμάτων/ειδοποίησης κλήσης και ένταση

Μπορείτε να επιλέξετε ήχους κλήσης/πληκτρολογίου/μηνυμάτων/ειδοποίησης κλήσεων και την έντασή τους.

Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο που θα ακούγεται με το πάτημα ενός κουμπιού ή να αλλάξετε το επίπεδο της έντασης.

[Μενού - Ρυθμίσεις - Προφίλ - Εξατομίκευση]

Δομή μενού

1. Επαφές

- 1.1 Αναζήτηση
- 1.2 Νέα επαφή
- 1.3 Ταχείες κλήσεις
- 1.4 Αντιγραφή όλων
- 1.5 Διαγραφή όλων
- 1.6 Κατάσταση μνήμης
- 1.7 Πληροφορίες

2. Μηνύματα

- 2.1 Νέο μήνυμα
- 2.2 Εισερχόμενα
- 2.3 Πρόχειρα
- 2.4 Εξερχόμενα
- 2.5 Σταλμένα
- 2.6 Κλήση τηλεφωνητή
- 2.7 Μηνύματα πληροφοριών
- 2.8 Πρότυπα
- 2.9 Ρυθμίσεις

3. Κλήσεις

- 3.1 Όλες οι κλήσεις
- 3.2 Αναπάντητες
- 3.3 Εξερχόμενες
- 3.4 Εισερχόμενες
- 3.5 Διάρκεια κλήσεων

4. Εργαλεία

- 4.1 Ειδοποίηση
- 4.2 Παιχνίδια
- 4.3 Ημερολόγιο
- 4.4 Σημειώσεις
- 4.5 Αριθμομηχανή
- 4.6 Χρονόμετρο
- 4.7 Μετατροπεία μονάδων
- 4.8 Παγκόσμια ώρα

5. Ρυθμίσεις

- 5.1 Προφίλ
- 5.2 Ημερομηνία & ώρα
- 5.3 Γλώσσα
- 5.4 Εμφάνιση
- 5.5 Κλήση
- 5.6 Αυτόματο κλείδωμα πληκτρών
- 5.7 Ασφάλεια
- 5.8 Εξοικονόμηση ισχύος
- 5.9 Επιλογή δικτύου
- 5.0 Επαναφορά ρυθμ.
- 5.* Κατάσταση μνήμης

6. Υπηρεσίες SIM

Γρήγορη αναφορά λειτουργιών

Η ενότητα αυτή παρέχει σύντομες εξηγήσεις για τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

Επαφές Μενού 1

Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε επαφές στο Ευρετήριο.

Σημείωση: Μπορείτε να εκτελέσετε στιγμιαία αναζήτηση εισάγοντας το αρχικό γράμμα ή το πρώτο ψηφίο του ονόματος ή αριθμού που αναζητάτε.

Νέα επαφή

Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να προσθέσετε καταχωρίσεις στο Ευρετήριο.

Ταχείες κλήσεις

Αντιστοιχίστε επαφές στα πλήκτρα από  έως .

Αντιγραφή όλων

Μπορείτε να αντιγράψετε όλες τις καταχωρίσεις από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM.

Διαγραφή όλων

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καταχωρίσεις από τη μνήμη της κάρτας SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου.

Κατάσταση μνήμης Πληροφορίες

Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο και τη χρήση μνήμης.

- › **Αριθμοί κλήσης υπηρεσιών:** Αποκτήστε πρόσβαση στη λίστα αριθμών υπηρεσιών που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών με ασφάλεια.
- › **Κατάλογος αριθμών μου:** Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ελέγξετε τον δικό σας αριθμό στην κάρτα SIM.
- › **Επαγγελματική κάρτα:** Η επιλογή αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε τη δική σας επαγγελματική κάρτα που θα αναγράφει το όνομά σας, τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου και ούτω καθ' εξής.

Μηνύματα Μενού 2

Το μενού αυτό περιλαμβάνει λειτουργίες σχετικές με μηνύματα SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων).

Νέο μήνυμα	Το μενού αυτό περιλαμβάνει λειτουργίες σχετικές με σύνταξη μηνυμάτων SMS (Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων).
Εισερχόμενα	Θα ειδοποιηθείτε όταν λάβετε μηνύματα.
Πρόχειρα	Το μενού αυτό δείχνει τη λίστα προκαθορισμένων μηνυμάτων.
Εξερχόμενα	Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε το μήνυμα που έχετε στείλει, μηνύματα των οποίων η αποστολή βρίσκεται σε εξέλιξη ή του οποίου η αποστολή απέτυχε.
Σταλμένα	Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει, περιλαμβανομένης της ώρας αποστολής και του περιεχομένου τους.
Κλήση τηλεφωνητή	Το μενού αυτό σας παρέχει ένα γρήγορο τρόπο πρόσβασης στο φωνητικό ταχυδρομείο (εάν παρέχεται από το δίκτυο).
Μηνύματα πληροφοριών	Τα μηνύματα υπηρεσίας πληροφοριών είναι μηνύματα κειμένου που παραδίδει το δίκτυο στη συσκευή σας.
Πρότυπα	Στη λίστα υπάρχουν πρότυπα μηνύματα. Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τα πρότυπα μηνύματα ή να δημιουργήσετε νέα μηνύματα.
Ρυθμίσεις	Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε λειτουργίες του παροχέα υπηρεσιών δικτύου με τον οποίο συνεργάζεστε.

Κλήσεις Μενού 3

Μπορείτε να ελέγξετε τις εγγραφές αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων μόνο όταν το δίκτυο υποστηρίζει το χαρακτηριστικό CLI (Αναγνώριση κλήσεων) εντός της περιοχής των υπηρεσιών του. Ο αριθμός και το όνομα (εάν είναι διαθέσιμα) εμφανίζονται μαζί. Μπορείτε επίσης να δείτε τη διάρκεια των κλήσεων και τα κόστη. Επίσης, μπορείτε να δείτε τη διάρκεια των κλήσεων.

Όλες οι κλήσεις	Εμφανίζει όλες οι λίστες των τριών τύπων κλήσεων (εισερχόμενες/εξερχόμενες/αναπάντητες) με χρονική σειρά.
Αναπάντητες	Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις τελευταίες 20 αναπάντητες κλήσεις.
Εξερχόμενες	Με την επιλογή αυτή μπορείτε να εμφανίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις. (που πραγματοποιήθηκαν ή επιχειρήθηκαν).
Εισερχόμενες	Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να εμφανίσετε τις 20 τελευταίες εισερχόμενες κλήσεις.
Διάρκεια κλήσεων	Χρησιμοποιήστε το για να δείτε τη διάρκεια των εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.

Εργαλεία Μενού 4

Ειδοποίηση	Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε μία από τις τρεις ειδοποιήσεις, η τρέχουσα ώρα εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Την ώρα της ειδοποίησης, στην οθόνη LCD εμφανίζεται ένα εικονίδιο ξυμητηρίου και ακούγετε η ειδοποίηση.
Παιχνίδια	Σε αυτό το μενού μπορείτε να βρείτε να προεγκατεστημένα παιχνίδια.
Ημερολόγιο	Όταν μεταβαίνετε σε αυτό το μενού, εμφανίζεται ένα ημερολόγιο.
Σημειώσεις	Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα εργασιών.

Εργαλεία Μενού 4 (Συνέχεια)

Αριθμομηχανή	Η αριθμομηχανή περιλαμβάνει τις βασικές πράξεις όπως +, -, x, ÷: Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλαπλασιασμός και Διάρθρωση.
Χρονόμετρο	Το χρονόμετρο είναι διαθέσιμο μόνο ως κοινό χρονόμετρο, του είδους που βλέπουμε και χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή.
Μετατροπέας μονάδων	Ο μετατροπέας μονάδων εκτελεί μετατροπές μεταξύ διαφόρων μονάδων μέτρησης.
Παγκόσμια ώρα	Σας επιτρέπει να καθορίζετε την τρέχουσα ώρα σε μια άλλη ζώνη ώρας ή χώρα.

Ρυθμίσεις Μενού 5

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα παρακάτω μενού ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και έτσι ώστε να σας εξυπηρετούν.	
Προφίλ	Μπορείτε να ρυθμίσετε και να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα, περιβάλλοντα ή ομάδες καλούντων.
Ημερομηνία & ώρα	Μπορείτε να ρυθμίσετε λειτουργίες που σχετίζονται με την ώρα και την ημερομηνία.
Γλώσσα	Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των κειμένων που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει επίσης τη γλώσσα εισαγωγής κειμένου.
Εμφάνιση Κλήση	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη του τηλεφώνου.
Αυτόματο κλειδωμα πλήκτρων	Μπορείτε να ρυθμίσετε το μενού σε σχέση με μια κλήση.
Ασφάλεια	Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το πλήκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Το μενού αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίζετε το τηλέφωνο με ασφάλεια. » Αίτηση κωδικού PIN: Στο μενού αυτό, μπορείτε να ρυθμίσετε αν το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό PIN της κάρτας SIM όταν το ενεργοποιείτε.

Ρυθμίσεις Μενού 5 (Συνέχεια)

Ασφάλεια (Συνέχεια)

- › **Κλειδωμα συσκευής:** Μπορείτε να χρησιμοποιείτε κωδικό ασφαλείας, ώστε να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του τηλεφώνου.
- › **Φραγή κλήσης:** Η υπηρεσία Φραγή κλήσης αποτρέπει την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων συγκεκριμένης κατηγορίας από το τηλέφωνό σας. Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται ο κωδικός φραγής κλήσης.
- › **Κλήση καθορισμένων αριθμών (εξαρτάται από την κάρτα SIM):** Μπορείτε να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου. Οι αριθμοί προστατεύονται από τον κωδικό PIN2. Οι αριθμοί στους οποίους θέλετε να επιτραπεί η πρόσβαση με την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας, πρέπει να προστεθούν στις επαφές μετά την ενεργοποίηση του Σταθερού αριθμού κλήσης.
- › **Αλλαγή κωδικών:** Το PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης) χρησιμοποιείται για την αποτροπή χρήσης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Μπορείτε να αλλάξετε τους κωδικούς πρόσβασης: **Κωδικός ασφαλείας, PIN, PIN2.**

Εξοικονόμηση ισχύος

Εάν επιλέξετε "Ενεργοποίηση", μπορείτε να εξοικονομείτε ενέργεια, όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Επιλογή δικτύου

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις εργασιασιακές προεπιλογές. Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής θα χρειαστείτε τον κωδικό ασφαλείας.

Επαναφορά ρυθμ.

Μπορείτε να ορίσετε όλες τις τιμές των ρυθμίσεων ως προεπιλογές. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρειάζεστε έναν κωδικό ασφαλείας.

Κατάσταση μνήμης

Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο και τη χρήση μνήμης κάθε μονάδας αποθήκευσης.

Υπηρεσίες SIM Μενού 6

□ Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε αυτούς τους απλούς γενικούς κανόνες. Η παράβαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Λεπτομερέστερες πληροφορίες παρέχονται σ' αυτές τις οδηγίες.

Προειδοποίηση

- › Για την ασφαλεία σας, χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ συγκεκριμένες ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ μπαταρίες και φορτιστές.
- › Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό απαιτείται από ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- › Η απόρριψη μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.

Φροντίδα και συντήρηση προϊόντος

Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστή και προαιρετικά εξαρτήματα εγκεκριμένα για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση του τηλεφώνου και ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.

- › Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό όταν απαιτείται εργασία επισκευής.
- › Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- › Χρησιμοποιήστε στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής. (Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά.)
- › Μην αφιρνετε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή ειδικά εισιτήρια διότι μπορεί να επηρεαστούν οι πληροφορίες της μαγνητικής ταινίας.

❑ Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση (Συνέχεια)

Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δεχτούν παρεμβολές που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση τους.

- › Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο κοντά σε ιατρικές συσκευές χωρίς άδεια. Αποφεύγετε να αφήνετε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη, όπως π.χ. στην τσέπη στήθους.

Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τη νομοθεσία και τους κανονισμούς χρήσης των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές που οδηγείτε.

- › Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- › Χρησιμοποιείτε Car kit εάν είναι διαθέσιμο.
- › Απομακρυνθείτε από τον δρόμο και παρκάρετε πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μία κλήση εάν απαιτείται.

Περιοχή ανατίναξων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο όταν είναι σε εξέλιξη μία ανατίναξη. Συμμορφωθείτε με τους περιορισμούς και ακολουθήστε τους κανονισμούς.

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση (Συνέχεια)

Περιβάλλον που μπορεί να προκληθεί έκρηξη

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε καύσιμα ή χημικά.

Σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα αεροσκάφη.

› Απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο όταν επιβιβασθείτε σε αεροσκάφος.

Παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται, εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο, να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Επείγουσες κλήσεις

Η πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων μπορεί να μην είναι δυνατή σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

ι) **□ Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση** (Συνέχεια)

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και φροντίδα

- › Δεν χρειάζεται να εκφορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν την επαναφόρτιση της. Αντίθετα με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν παρουσιάζουν το φαινόμενο μνήμης που θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση της.
- › Χρησιμοποιείτε μπαταρίες και φορτιστές μόνο της LG. Οι φορτιστές της LG είναι σχεδιασμένοι να μεγιστοποιούν την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- › Μην αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- › Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν πλέον δεν έχει ικανοποιητική απόδοση. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- › Μην εκθέτετε τον φορτιστή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με υψηλή υγρασία όπως σε λουτρό.
- › Εάν αντικαταστήσετε τη μπαταρία με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- › Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

□ Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση (Συνέχεια)

Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Έκθεση σε ραδιοκύματα και πληροφορίες Συντελεστή Ειδικής Απορρόφησης (ΣΕΑ)

Το μοντέλο του κινητού τηλεφώνου KP100 είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων ασφαλείας για έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικά πρότυπα που περιλαμβάνουν τα όρια ασφαλείας που έχουν υπολογιστεί για την εξασφάλιση της ασφάλειας όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

- ▶ Το πρότυπο έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιεί μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται με τη χρήση πρότυπων μεθόδων με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις χρησιμοποιούμενες ζώνες συχνότητας.
- ▶ Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα του ΣΕΑ μεταξύ των διάφορων μοντέλων τηλεφώνων της LG, είναι όλα σχεδιασμένα σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα έκθεσης σε ραδιοκύματα.
- ▶ Τα όρια του ΣΕΑ που ουστηνούνται από τον διεθνή οργανισμό για την Προστασία από Μη Ιονιστική Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2W/kg κατά μέσο όρο για δέκα γραμμάρια ιστού.
- ▶ Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου που έχει ελεγχθεί από το DASY4 για χρήση στο αυτί είναι 0,600 W/kg (10g).
- ▶ Τα δεδομένα του ΣΕΑ για τους κατοίκους χωρών/περιοχών που έχουν υιοθετήσει το όριο του ΣΕΑ, το οποίο συνιστάται από το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE), είναι 1,6 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για ένα (1) γραμμάριο σωματικού ιστού.

ι) **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ**

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό είναι εγκεκριμένο για χρήση σε δίκτυα GSM900, DCS 1800.

- › Η διπλή ζώνη είναι λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για να δείτε αν μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία.
- › Κάποιες από τις λειτουργίες που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον οδηγό ονομάζονται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες, για τις οποίες συνεννοείστε με τον παροχέα ασύρματων υπηρεσιών. Για να μπορείτε να εκμεταλλευθείτε οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες δικτύου, πρέπει να εγγραφείτε συνδρομητές μέσω του παροχέα υπηρεσιών και να λάβετε από αυτόν οδηγίες για τη χρήση τους.

□ Τεχνικά στοιχεία

Γενικά

- › Όνομα προϊόντος: KP100
- › Σύστημα: GSM 900 / DCS 1800

Θερμοκρασίες περιβάλλοντος

- › Μέγιστη: +55°C,
φόρτιση (+45°C)
- › Ελάχιστη: -10°C

Δήλωση Συμμόρφωσης LG Electronics

Πομπή Προμήθειών

Όνομα

LG Electronics Inc

Διεύθυνση

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Παραρτηματικές Πληροφορίες

Όνομα Προϊόντος

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Όνομα μοντέλου

KP100

Ευρωπαϊκή Επωνυμία

LG

CE 0168

Μεγιστές Απαιτήσεις

Όνομα NBITE 1995-04-EC

EN60950-2001 / EN 60361-2001

EN 60950-1-2001

EN 301 489-1 v1.6.1 / EN 301 489-7 v1.3.1

EN 301 511 v8.2.2

Προβλεπόμενες Πληροφορίες

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω κριτήρια πιστοποιείται από τον οργανισμό BABT.

Δήλωση

Εγώ, ο υπεργραμμένος, δηλώνω υπεύθυνα ότι το προϊόν που αναφέρεται παραπάνω στο κείμενο αυτής της δήλωσης συμμορφώνεται προς τα προαναφερθέντα πρότυπα και ΟΣΥΝΕΣ.

Όνομα

Ημερομηνία Έκδοσης

Βασίλειος Α. Δουλιβάνης 27.OCT. 2007

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Willemsoord 15, 1527 AB Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lgs.com

Υπογραφή του υπεργραμμένου

|| KP100 || USER GUIDE

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Contents

Installing the SIM Card and Charging the Battery	3	How to set the tone	9
Installing the SIM Card	3	Ringtone	9
Illustrations	3	Ringtone/Keypad/Message/ Call alert tones and volumes	9
Phone Components	4	Menu tree	10
Display Information	5	Quick feature reference	11
On-Screen Icons	5	Contacts	11
		Messaging	12
Turning Your Phone On and Off	6	Call history	12
Making a Call	6	Tools	13
Answering a Call	6	Settings	14
Making an international call	6	SIM Service	15
Menu and Options	7	Guidelines for safe and efficient use	16
Entering Text	8		
T9 Mode	8	Network service	21
ABC Mode	8		
123 Mode (Numbers Mode)	8	Technical Data	22
Symbol Mode	8		

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.


Important!

› *The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.*

› *USIM is not supported in a phone.*


Illustrations

- 1** **2** Open battery cover
- 3** Insert your SIM
- 4** Close the battery cover
- 5** Charge your battery

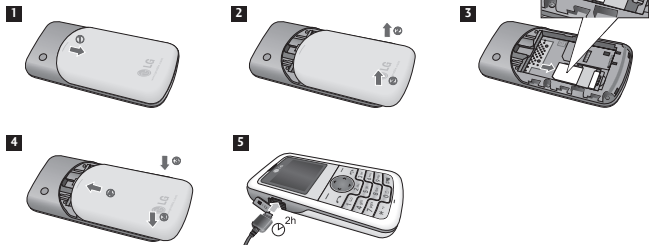


Fully charge the battery before using it for the first time.

Phone Components

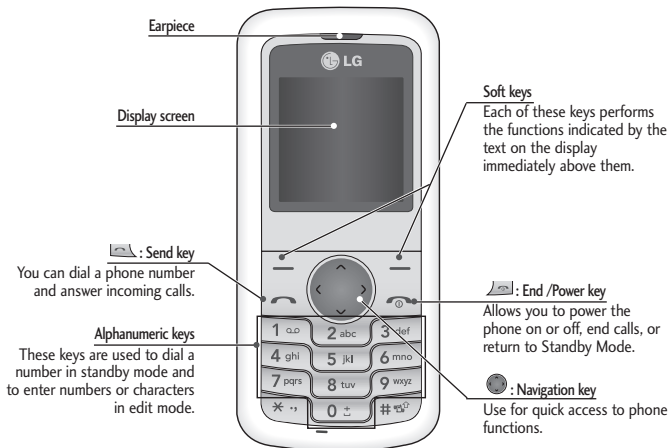

Display Information

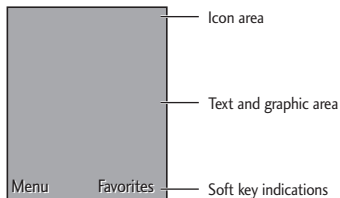

On-Screen Icons



The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Outdoor menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can view your schedule.



Turning Your Phone On and Off

1. Hold down the  [END] key until the phone switches on.
2. To switch the phone off, hold down the  [END] key until the power-off image displays.

Making a Call

1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  [SEND] key to call the number.
3. When finished, press the  [END] key.



Answering a Call

1. When the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the  [SEND] key or the left soft key to answer.
2. End the call by pressing the  [END] key.

Note

- › After the call ends, the phone will go back to standby mode.

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [send] key to call the number.

Menu and Options


ys. Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft keys. The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.



Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available Favourites.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. To change modes, press the  key.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number.

Symbol Mode


This mode allows you to enter special characters by pressing  key.

How to set the tone

Ringtone

1. Press the left soft key [Menu] and select [Settings - Profiles] using the up/down navigation keys.
2. Select [Personalise] and choose Ringtones menu.
3. Press the left soft key [OK] and then you can set the desired ringtone by pressing Select.

Tip

- › If you want to change your ringer to vibrate, select Vibrate mode or press and hold the  key in idle menu.

Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes

You can select Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes.

You can change the sound that will occur when a key is pressed, or volume level.

[Menu - Settings - Profiles - Personalise]

Menu tree

1. Contacts

- 1.1 Search
- 1.2 New contact
- 1.3 Speed dials
- 1.4 Copy all
- 1.5 Delete all
- 1.6 Memory status
- 1.7 Information

2. Messaging

- 2.1 New message
- 2.2 Inbox
- 2.3 Drafts
- 2.4 Outbox
- 2.5 Sent
- 2.6 Listen voice mail
- 2.7 Info messages
- 2.8 Templates
- 2.9 Settings

3. Call history

- 3.1 All calls
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Dialed calls
- 3.4 Received calls
- 3.5 Call duration

4. Tools

- 4.1 Alarm*
- 4.2 Games
- 4.3 Calendar*
- 4.4 Memo*
- 4.5 Calculator
- 4.6 Stopwatch
- 4.7 Unit Converter
- 4.8 World clock

* Depending on the inserted SIM-card, these items might be listed in main-menu "Organizer" instead.

5. Settings



- 5.1 Profiles
- 5.2 Date & Time
- 5.3 Language
- 5.4 Display
- 5.5 Call
- 5.6 Auto keylock
- 5.7 Security
- 5.8 Power save
- 5.9 Network selection
- 5.0 Reset settings
- 5.* Memory status

6. SIM Service (Organiser)

Quick feature reference

This section provides brief explanations of features on your phone.

Contacts Menu 1

- Search** You can Search for contacts in Phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.
- New contact** You can add phonebook entries by using this menu.
- Speed dials** Assign contacts to any of keys from  to .
- Copy all** You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory.
- Delete all** You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
- Memory status** You can check free space and memory usage.
- Information**
- › **Service dial numbers:** Access the list of service numbers assigned by service provider safely.
 - › **Own number:** You can save and check your own numbers in SIM card.
 - › **Business card:** This option allows you to create your own business card featuring your name, mobile phone number and so on.

Messaging Menu 2

This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).

- New message** This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).
- Inbox** You will be alerted when you have received a message.
- Drafts** This menu shows the preset message list.
- Outbox** This menu allows to view the message which is about to be sent or has failed to be sent.
- Sent** This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.
- Listen voice mail** This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).
- Info messages** Info service messages are text messages delivered by the network to your handset.
- Templates** There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
- Settings** This menu allows you to set features of your network service provider.

Call history Menu 3

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations.

Call history Menu 3 (Continued)

- All calls** Displays all the lists of three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
- Missed calls** This option lets you view the last 20 unanswered calls.
- Dialled calls** This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).
- Received calls** This option lets you view the last 20 incoming calls.
- Call duration** Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Tools Menu 4

- Alarm** Allows you to set one of three alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, the Alarm icon will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.
- Games** Has List of default games available in the phone.
- Calendar** When you enter this menu you will be able to view the calendar.
- Memo** You can create a list of tasks.
- Calculator** This contains the standard functions such as +, -, x, ÷: **Addition, Subtraction, Multiplication and Division.**

Tools Menu 4 (Continued)

- Stopwatch** Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use in daily life.
- Unit Converter** This converts any measurement into a unit you want.
- World clock** Allows you to determine the current time in another time zone or country.

Settings Menu 5

You can set the following menus for your convenience and preferences.

- Profiles** You can adjust and customize the phone tones for different events, environments or caller groups.
- Date & Time** You can set functions relating to the date and time.
- Language** You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- Display** You can change settings for the phone display.
- Call** You can set the menu relevant to a call.
- Auto keylock** When this feature is enabled, the phone keypad is locked.
- Security** This menu allows you to set the phone safely.
- › **PIN code request** : You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.
 - › **Phone lock** : You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.

Settings Menu 5 (Continued)**Security
(Continued)**

- › **Call barring** : The Call barring service prevents your phone from making or receiving a certain category of calls. This function requires the call barring password.
- › **Fixed dial number (SIM dependent)**: You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow access to once this service has been enabled, must be added to the Number list after enabling Fixed dial number.
- › **Change codes** : PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

Power save

If you set this to On, you can save the power.

**Network
selection**

You can select a network that will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to Automatic.

Reset settings

You can initialize all setting values as defaults. You need a Security code to activate this function.

Memory status

You can check free space and memory usage of each repository.

SIM Service Menu 6

□ Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- › For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- › Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- › Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- › Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- › The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- › Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- › Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

□ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- › Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- › Do not use a hand-held phone while driving.
- › Use a hands-free kit, if available.
- › Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- › Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

□ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Battery information and care

- › You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- › Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- › Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- › Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- › Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- › Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- › Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

□ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP100 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- › The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- › While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- › The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- › The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.600 W/kg (10g).
- › SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

□ Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 network.

- › Dualband is a network dependent feature. Check with your local service provider if you can subscribe to and use this feature.
- › A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

□ Technical Data

General

- › **Product name** : KP100
- › **System** : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

- › **Max.** : +55°C
- › **Min** : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeunggo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP100

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN50360:2001 and EN 50361:2001

EN 60950-1:2001

EN 301 489-1 v1.6,1 and EN 301 489-7 v1.3.1

EN 301 911 v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BA8T.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Valkesteem 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31-36-651-8800, Fax: +31-36-647-8784
e-mail: jacob@lge.com

Name

Seung Hyun, J / Director

Issued Date

27.OCT.2007

Signature of representative