

**Algemene informatie**

<LG-klantinformatiecenter>

**0900-543-5454 / 036-5377780**

\* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

**Informations générales**

<Centre d'information clientèle LG>

**0900-543-5454 / 036-5377780**

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

**General Inquiries**

<LG Customer Information Center>

**0900-543-5454 / 036-5377780**

\* Make sure the number is correct before making a call.

CE 0168 !

P/N : MMBB0307105 (1.1) H

KC910 Gebruikershandleiding

LG ELECTRONICS INC.



KC910 Gebruikershandleiding

NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH

Bluetooth QD ID B014448



Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.

## KC910 Gebruikershandleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van de geavanceerde en compacte KC910-telefoon van LG, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele communicatietechnologie.



#### **Uw oude toestel wegdoen**

- 1** Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2** Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3** De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4** Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Instellen	01
Uw basisscherm	02
Basiskennis	03
Wees creatief	04
Wees efficiënt	05
Het web	06
Instellingen	07
Accessoires	08

# Inhoud

## Instellen

Meer informatie over uw telefoon.....	8
Voorkant .....	10
De USIM-kaart en de batterij plaatsen .....	11
Geheugenkaart .....	14
Menuoverzicht .....	16

## Uw basisscherm

Tips voor het touchscreen .....	17
De sneltoetsen .....	18
De statusbalk .....	19
Uw status wijzigen vanaf de statusbalk.....	21
De functie Multi-tasking.....	21

## Basiskennis

Oproepen .....	22
Een oproep of video-oproep plaatsen .....	22
Een oproep plaatsen vanuit Contacten .....	22
Een oproep beantwoorden en afwijzen.....	23
Opties tijdens het gesprek.....	24
Het gespreksvolume aanpassen.....	25
Snelkiezen .....	25
Een tweede oproep plaatsen.....	25
DTMF uitschakelen .....	26
Uw oproepgeschiedenis weergeven.....	26
Oproepen doorschakelen .....	27

Oproepen blokkeren .....	28
De instellingen voor algemene oproepen wijzigen .....	28
Instellingen voor video-oproepen wijzigen .....	29
Contacten .....	30
Een contactpersoon zoeken .....	30
Een nieuwe contactpersoon toevoegen .....	30
Contactpersoonopties .....	31
Een groep maken.....	32
De contactpersooninstellingen wijzigen .....	33
Informatie bekijken .....	35
Berichten .....	36
Een bericht verzenden .....	36
Tekst invoeren.....	37
T9-voorspelling .....	37
Abc handmatig .....	38
Toetsenbord .....	38
Handschriftherkenning.....	39
Uw e-mail instellen .....	42
Uw e-mail ophalen .....	44
Een e-mail verzenden met uw nieuwe account .....	44
Uw e-mailinstellingen wijzigen.....	44
Met behulp van Briefkaart menu .....	46
Berichtenmappen .....	46
Uw berichten beheren .....	47
Sjablonen gebruiken .....	48
Emoticons gebruiken .....	48

De instellingen van uw tekstberichten wijzigen .....	48	De afbeeldingsgrootte wijzigen .....	67
De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen .....	49	De kleurtint kiezen .....	68
Uw overige instellingen wijzigen .....	50	De interne videocamera gebruiken .....	68
		Opgeslagen video's weergeven .....	69
		Video's weergeven op de tv .....	69
<b>Wees creatief</b>		<b>Uw foto's en video's .....</b>	<b>70</b>
<b>Camera .....</b>	<b>51</b>	Foto's en video's weergeven .....	70
Snel een foto maken .....	51	Zoomen tijdens de weergave van een foto of video .....	70
Nadat u een foto hebt gemaakt .....	52	Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video .....	70
Met de beeldzoeker leren werken .....	53	Een beeld uit een video vastleggen .....	71
De flitser gebruiken .....	54	Foto's weergeven als diavoorstelling .....	71
Een type opname kiezen .....	54	Een foto instellen als achtergrond .....	72
Reeksopnamen .....	55	Uw foto's bewerken .....	73
Een panoramafoto maken .....	56	Tekst toevoegen aan een foto .....	74
Belichting aanpassen .....	56	Een effect toevoegen aan een foto .....	74
De geavanceerde instellingen gebruiken .....	57	Een foto bijsnijden .....	76
Overige instellingen .....	58	Morphing toepassen op een foto .....	76
De afbeeldingsgrootte wijzigen .....	59	Een kleuraccent toevoegen aan een foto .....	76
Kleureffect kiezen .....	60	De kleuren van een foto verwisselen .....	77
De inwendige camera gebruiken .....	60	Uw video's bewerken .....	77
Uw opgeslagen foto's weergeven .....	61	De duur van een video inkorten .....	77
<b>Videocamera .....</b>	<b>62</b>	Twee video's samenvoegen .....	78
Snel een video maken .....	62	Een foto samenvoegen met een video .....	79
Nadat u een video hebt gemaakt .....	63	Tekst toevoegen aan een video .....	79
Met de beeldzoeker leren werken .....	64	Afbeeldings-overlay toepassen .....	80
Belichting aanpassen .....	65	Een spraakopname toevoegen .....	81
De geavanceerde instellingen gebruiken .....	65	Een soundtrack toevoegen aan een video .....	82
Overige instellingen .....	66		

# Inhoud

De snelheid van een video wijzigen .....	82	Een bestand overbrengen naar de telefoon .....	94
Verduistering toevoegen .....	83	Overige .....	94
<b>Multimedia</b> .....	<b>84</b>	Een film maken .....	95
Afbeeldingen .....	84	Muziek.....	96
Menu Afbeeldingsopties.....	84	Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon .....	96
Een foto verzenden .....	85	Een muzieknummer afspelen.....	97
Een afbeelding gebruiken .....	86	Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek .....	98
Afbeeldingen bewerken .....	87	Een afspeellijst maken.....	98
Een afbeelding afdrukken.....	87	Een afspeellijst bewerken .....	99
Een afbeelding verplaatsen of kopiëren .....	88	Een afspeellijst verwijderen .....	100
Een diavoorstelling maken .....	88	De radio gebruiken.....	100
De geheugenstatus controleren .....	89	Zoeken naar radiostations.....	100
Geluiden .....	89	Kanalen opnieuw instellen.....	101
Een geluid gebruiken .....	89	Luisteren naar de radio .....	101
Video's .....	90		
Opties gebruiken tijdens een video- onderbreking.....	90		
Een videoclip verzenden .....	91		
Spelletjes en toepassingen .....	91	<b>Wees efficiënt</b>	
Een spelletje downloaden .....	91	<b>Organiser</b> .....	102
Een spelletje spelen .....	92	Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda .....	102
Het optiemenu voor spelletjes gebruiken.....	92	De standaardagendaweergave wijzigen .....	103
Flash-inhoud .....	92	Een item toevoegen aan de takenlijst	103
Een SWF-bestand weergeven.....	92	Een item in de takenlijst delen.....	103
Opties gebruiken tijdens de weergave van een SWF-bestand.....	93	Een memo toevoegen.....	104
Documenten .....	93	Datumzoeker gebruiken .....	104
Een bestand weergeven.....	93	Een alarm instellen .....	104
		Spraakrecorder.....	105
		Een geluid of stem opnemen .....	106

Een spraakopname verzenden .....	106	wijzigen .....	116
De rekenmachine gebruiken .....	106	De telefoon gebruiken als modem.....	116
Een eenheid converteren .....	107		
De stopwatch .....	107	<b>Instellingen</b>	
Steden toevoegen aan de wereldtijd.....	108	Profielen personaliseren.....	118
Training.....	108	De scherminstellingen wijzigen .....	118
PC-sync.....	109	De telefooninstellingen wijzigen .....	119
LG-pc-suite op de computer		De tikinstellingen wijzigen .....	120
installeren .....	109	De verbindinginstellingen wijzigen ..	120
De telefoon en pc met elkaar		Geheugenbeheer gebruiken .....	123
verbinden.....	109	De vliegtuigmodus gebruiken .....	124
Back-ups van telefoongegevens maken		Bestanden verzenden en ontvangen via	
en terugzetten .....	110	Bluetooth .....	124
De telefoonbestanden weergeven op de		Koppeling maken met een ander	
pc .....	110	Bluetooth-apparaat.....	125
Contactpersonen synchroniseren.....	111	Een Bluetooth-headset gebruiken.....	126
Berichten synchroniseren .....	111	Wi-Fi .....	127
De telefoon gebruiken voor			
massaopslag .....	112	<b>Accessoires .....</b>	<b>128</b>
Het conversieprogramma DivX.....	113	<b>Netwerkservice.....</b>	<b>129</b>
<b>Het web</b>		<b>Technische gegevens .....</b>	<b>129</b>
Browser .....	114	Richtlijnen voor veilig en efficiënt	
Verbinding maken met internet.....	114	gebruik .....	131
Favorieten toevoegen en weergeven		<b>Richtlijnen</b>	
De RSS-lezer .....	115	Probleemoplossing .....	138
Pagina's opslaan.....	115		
Een opgeslagen pagina openen .....	116		
De geschiedenis van de browser			
weergeven.....	116		
De instellingen van de webbrowser			

## Meer informatie over uw telefoon

**Lens van interne camera**

**Lichtsensoren**

**Aan-uittoets**


**Hiermee beëindigt of weigert u een oproep.**

De telefoon in-/uitschakelen.  
Druk eenmaal om terug te gaan naar het basisscherm.

**Multi-taskingtoets**

**Oproepknop**

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.

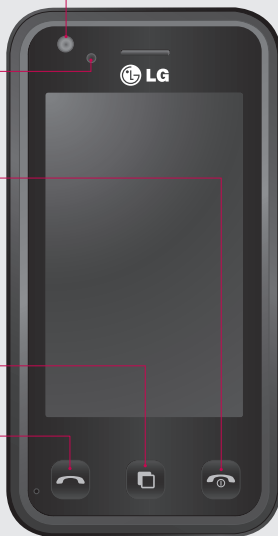

**⚠ LET OP:** als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten terwijl deze in uw zak zit, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer.



### Aansluiting voor kabel/oplader/handsfree bellen

**TIP:** wacht totdat de telefoon is opgestart en geregistreerd is bij het netwerk voordat u de USB-kabel aansluit.

### Socket voor Micro SD-geheugenkaart



### Toetsen aan de zijkant

- **Als het scherm niet-actief is:** volume van toetsentoon wijzigen.
- **Tijdens een oproep:** volume van de luidspreker wijzigen.
- **Tijdens het afspelen van een BGM-track:** hiermee regelt u het volume.

### Vergrendelingstoets (toets voor beeldstabilisatie in camera)

### Opnameknop

01

02

03

04


05

06

07

08

## Voorkant

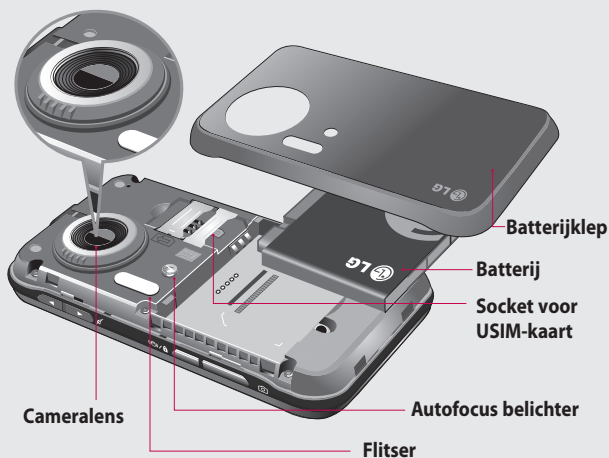

# De USIM-kaart en de batterij plaatsen

## 1 Verwijder de batterijklep

Houd de knop voor de ontgrendeling van de batterijklep aan de bovenzijde van de telefoon ingedrukt en haal de batterijklep weg.



**⚠ WAARSCHUWING:**  
verwijder de batterijklep niet met een vingernagel.

**⚠ WAARSCHUWING:**  
verwijder de batterijklep niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

## 2 Verwijderen van de batterij

Houd de batterij aan de bovenzijde vast en haal de batterij uit het batterijvak.



01

02

03

04

05

06


07

08

## De USIM-kaart en de batterij plaatsen

### 3 Plaats de USIM-kaart

Schuif de USIM-kaart volledig in de houder. Plaats de USIM-kaart met het metalen stukje naar beneden. Trek de USIM-kaart voorzichtig uit de houder om deze te verwijderen.

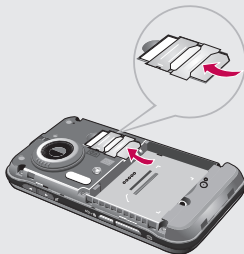


### 4 Plaats de batterij

Plaats eerst de bovenzijde van de batterij in het batterijvak. Zorg dat de contactpunten van de batterij in contact staan met de batterijaansluitingen van de telefoon. Druk de onderzijde van de batterij naar beneden tot deze vastklikt.



## 5 Laad de telefoon op

Open het klepje van de opladeraansluiting aan de zijkant van uw KC910 terug. Plaats de oplader en sluit deze aan op een stopcontact. U dient uw KC910 op te laden tot het bericht "Batterij vol" op het scherm wordt weergegeven.

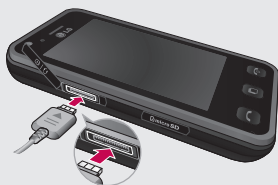

01

02

03

04

05

06

07

08


# Geheugenkaart

## Een geheugenkaart plaatsen

U kunt het beschikbare geheugen van uw telefoon uitbreiden met een geheugenkaart. De KC910 is geschikt voor een geheugenkaart van maximaal 8 GB.

**OPMERKING:** een geheugenkaart is een optioneel accessoire.

- 1 Open de geheugenkaart cover.
- 2 Schuif de geheugenkaart in de sleuf aan de bovenzijde tot de kaart vastklikt. Plaats het contactpunt naar onderen.

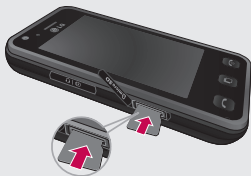

- 3 Sluit het klepje voor de geheugenkaart.

## De geheugenkaart formatteren

De geheugenkaart is mogelijk al geformatteerd. Als uw kaart niet is geformatteerd, moet u deze eerst formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Instellingen** en kies **Telefooninstellingen**.
- 2 Tik op Geheugenbeheer en kies vervolgens Extern geheugen.
- 3 Tik op **Formatteren** en bevestig uw keuze.
- 4 Voer het wachtwoord in als dit is ingesteld. Uw kaart wordt geformatteerd en is nu klaar voor gebruik.

**TIP!** U kunt uw standaardopslagbestemming als volgt wijzigen: open Geheugenbeheer in het menu Telefooninstellingen en selecteer Primaire opslaginstellingen.

**OPMERKING:** als er al inhoud op de kaart staat, wordt die automatisch in de juiste map opgeslagen; video's worden bijvoorbeeld opgeslagen in de map Video's.

## Uw Contacten overdragen

U kunt als volgt de Contacten van uw USIM-kaart overdragen naar uw telefoon:

- 1 Op het tabblad Communicatie selecteert u Contacten en kiest u **Contacten instellingen**.
- 2 Tik op **Kopiëren**.
- 3 Kies **Telefoon naar USIM** en tik op **Gereed**.
- 4 Kies **Alles selecteren** of kies de namen een voor een en tik op **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Menuoverzicht

Tik op  in het basisscherm om het **hoofdmenu** te openen. Vanuit dit menu kunt u andere menu's openen: **Communicatie**, **Entertainment**, **Hulpprogramma's** en **Instellingen**.



## Communicatie



Kiezen



Snelkeuzes



Contacten



Oproepinfo



Nieuw bericht



Nieuw e-mailbericht



Berichten



## Entertainment



Galerij



Mijn media



Camera



Videocamera



Muvee Studio



Muziek



FM-radio



Spelletjes & toepassingen



## Hulpprogramma's



Browser



Google



Organiser



Alarm



Memo



Spraakrecorder



Extra



## Instellingen



Profielen



Scherm



Telefooninstellingen



Oproepinstellingen



Touchscreen



Verbindingen



Bluetooth



Wi-Fi

## Uw basisscherm

Wanneer u uw KC910 niet gebruikt, wordt het basisscherm weergegeven. Hier hebt u onder andere toegang tot alle menuopties, kunt u snel een oproep plaatsen en kunt u de status van uw telefoon bekijken.

### Tips voor het touchscreen

Het basisscherm is bovendien het ideale scherm om vertrouwd te raken met het aanraakscherm.

U selecteert een item door erop te tikken. Uw KC910 trilt licht wanneer u op een optie hebt getikt.

U kunt door lijsten bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.

- Gebruik het puntje van uw vinger om op de gewenste optie te tikken. Zorg dat u niet op andere opties tikt.
- Wanneer de schermverlichting is uitgeschakeld, druk dan op  aan de linkerkant.
- Bedek de telefoon niet met een hoesje of een andere laag; het aanraakscherm werkt niet als het wordt afgedekt.
- Als u op  tikt, wordt het mobiele onderdeel weergegeven. U kunt de gewenste items rechtstreeks slepen.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Uw basisscherm

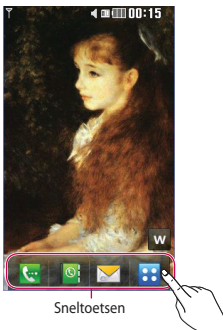

### De sneltoetsen

De sneltoetsen op uw basisscherm bieden u eenvoudig toegang tot uw meestgebruikte functies met één aanraking.



Tik op dit pictogram om op het aanraakscherm het toetsenbord weer te geven en een oproep te plaatsen. Voer het nummer in zoals u dat zou doen met een normaal toetsenblok en tik dan op **Oproep** of druk op de toets .

Als u een video-oproep wilt plaatsen, drukt u op  nadat u het nummer hebt ingevoerd en kiest u **Video-oproep plaatsen**.

Zie pagina 22 voor meer informatie.



Tik op dit pictogram om het optiemenu Berichten te openen. In dit menu kunt u een nieuwe SMS of e-mail maken of uw berichtenmap bekijken. Zie pagina 36 voor meer informatie.



Tik op dit pictogram om de contacten te openen. Als u wilt zoeken naar het contactpersoon dat u wilt bellen, toetst u de naam van de contactpersoon die met behulp van de touchpad. U kunt ook nieuwe contactpersonen maken en bestaande contactpersonen bewerken. Zie pagina 30 voor meer informatie.



Tik op dit pictogram om het volledige hoofdmenu, ingedeeld in vier submenu's, te openen. Tik op de verticale tabs om de opties weer te geven.

## De statusbalk

Op de statusbalk worden met verschillende pictogrammen zaken als de signaalsterkte, nieuwe berichten en de levensduur van de batterij aangeduid. U kunt hier

ook zien of Bluetooth of GPRS is ingeschakeld.

In onderstaande tabel staan de betekenissen van de pictogrammen die u in de statusbalk kunt zien.

Pictogram	Omschrijving
	Multi-tasking
	Signaalsterkte van netwerk (aantal streepjes varieert)
	Geen netwerksignaal
	Resterende levensduur van batterij
	Batterij leeg
	Nieuw tekstbericht
	Nieuw spraakbericht
	Postvak IN is vol
	Bericht verzenden mislukt

01

02

03

04

05



06

07

08


## Uw basisscherm

Pictogram	Omschrijving
	Alarm is ingesteld
	Profiel Normaal ingeschakeld
	Profiel Buiten ingeschakeld
	Profiel Stil ingeschakeld
	Profiel Headset ingeschakeld
	Oproepen worden doorgeschakeld
	EDGE wordt gebruikt
	Roaming
	Vliegtuigmodus is ingeschakeld
	Bluetooth is ingeschakeld
	Wifi aan
	GPS aan (Geotags, Training)

Pictogram	Omschrijving
	BGM play
	BGM pause

## Uw status wijzigen vanaf de statusbalk

Tik op het pictogram van uw huidige instelling in de statusbalk om het statusoverzicht weer te geven. Het statusoverzicht toont de huidige tijd, het netwerk, de service-id, de batterij, het handsetgeheugen, het externe geheugen, het profiel, MP3 en de status van Bluetooth en Wi-Fi. U kunt het profieltype instellen, MP3-bestanden afspelen of onderbreken en Bluetooth en Wi-Fi in- of uitschakelen.

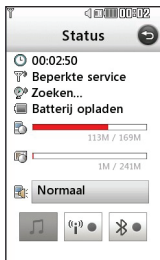

## De functie Multi-tasking

Druk op de Multi-taskingtoets om het menu Multi-tasking te openen. Hier ziet u alle toepassingen die worden uitgevoerd. U kunt ze openen door er eenmaal op te tikken.

Druk vanuit een toepassing op de Multi-taskingtoets en selecteer Basisscherm om terug te gaan naar het basisscherm zonder de toepassing te deactiveren of af te sluiten.

Als een toepassing op de achtergrond actief is (bijv. een spelletje of de FM-radio), wordt weergegeven op de statusbalk.

Als u vanuit het basisscherm op deze toets drukt, kunt u een menu zien met sneltoetsen voor sommige veelgebruikte functies, waaronder **Nieuw bericht** en **Alarmen**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Oproepen


## Een oproep of video-oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Toets het nummer in met behulp van het toetsenbord. Druk op de wistoets om een cijfer te verwijderen.
- 3 Tik op de toets  om de oproep te plaatsen.
- 4 Druk op de toets  om de oproep te beëindigen.


**TIP!** Als u het +-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, tikt u twee keer op \*.

**TIP!** Gebruik de vergrendelingsknop aan de rechterzijde van de handset om het aanraakscherm te vergrendelen, zodat u niet per ongeluk oproepen plaatst.



**TIP!** Als u het toetsenblok wilt weergeven tijdens een gesprek, tikt u op .

**TIP!** U kunt kiezen uit **Video-oproep plaatsen**, **Bericht verzenden**, **Nummer opslaan** of **Contactpersonen zoeken** door op  te tikken.

## Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  om de contactpersonen te openen.
- 2 Tik op **Naam** en voer de eerste paar letters in van de contactpersoon die u wilt bellen.
- 3 Tik in de gefilterde lijst op de contactpersoon die u wilt bellen en kies het te gebruiken nummer als u meerdere nummers hebt opgeslagen.
- 4 Tik op **Oproep**.

**TIP!** Druk op  en dan kunt u kiezen uit **Nieuw contactpersoon, Bericht verzenden, Verwijderen, Snelkiesnummers, Mijn visitekaartje** en **Zoeken op groep**.

**TIP!** U kunt contactpersonen zoeken in het oproepscherm. Raak  en tip  echts lagere kolom van het scherm Ga via uw contacten of voer de eerste paar letters van een naam aan filteren de lijst.

## Een oproep beantwoorden en afwijzen

U kunt een oproep beantwoorden door op de toets  te drukken.

Tik op  om de beltoon te dempen. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.

Druk op de toets  om een inkomende oproep te weigeren.

01

02

03

04

05


06


07

08

# Oproepen


## Opties tijdens het gesprek

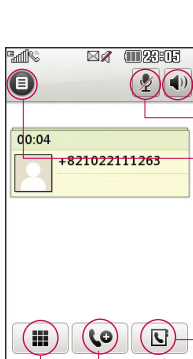

**Luidspreker** - tik op  om de luidspreker in te schakelen.

**Dempen** - tik op  om de microfoon uit te schakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.

**Opties** - een lijst met nog meer opties waaruit u tijdens gesprekken kunt kiezen, wordt weergegeven, bijvoorbeeld Nieuwe memo aanmaken en Naar berichten, zodat u uw berichten kunt controleren en contactpersonen tijdens een gesprek kunt toevoegen. U kunt in dit menu ook het gesprek beëindigen door te tikken op Oproep beëindigen.

 - kies dit pictogram om tijdens een gesprek in uw contactpersonen te zoeken.

 - kies dit pictogram om nog een contactpersoon aan het gesprek toe te voegen.

 - tik op dit pictogram om het numerieke toetsenbord weer te geven voor het navigeren in menu's met genummerde opties. Bijvoorbeeld bij call centers of geautomatiseerde telefoondiensten.


**TIP!** U kunt door een lijst met opties of contactpersonen bladeren door op het laatste item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

## Het gespreksvolume aanpassen


U kunt het volume tijdens een gesprek aanpassen door op de toets omhoog/omlaag aan de rechterzijde van uw telefoon te drukken.

## Snelkiezen



U kunt een veelgebruikte contactpersoon toewijzen aan een snelkiesnummer.

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  om Contacten te openen.
- 2 Tik op **Snelkeuzes**.
- 3 Snelkeuzenummer 1 is gereserveerd voor uw voicemail. Dit kan niet worden gewijzigd. Tik op een ander nummer om dit nummer toe te wijzen aan een contactpersoon.

- 4 De lijst met contactpersonen wordt geopend. Selecteer de contactpersoon die u wilt toewijzen aan dat nummer door eenmaal op het telefoonnummer te tikken.

U kunt een snelkiesnummer bellen door in het basisscherm op  te tikken en daarna het toegewezen nummer ingedrukt te houden tot de contactpersoon op het scherm verschijnt. De oproep wordt dan automatisch geplaatst, u hoeft niet meer op **Oproep** te drukken.

## Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens het eerste gesprek op  en selecteer het nummer dat u wilt bellen.
- 2 Kies het nummer of zoek bij de contactpersonen (zie **Een oproep plaatsen** op pagina 22 voor meer informatie).
- 3 Druk op  om de oproep te plaatsen.

01

02

03

04



05

06

07

08


## Oproepen

- 4 Beide oproepen worden op het oproepscherm weergegeven. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en de beller wordt in de wachtstand gezet.
- 5 Als u tussen de gesprekken wilt schakelen, tikt u op  en kiest u **Oproep wisselen** of drukt u op het nummer van het gesprek dat in de wacht staat.
- 6 Als u één of beide gesprekken wilt beëindigen, drukt u op  en kiest u **Einde** gevolgd door **Alle, In wachtstand of Actief**.

**TIP!** U kunt gesprekken samenvoegen door op **Join** te tikken gevolgd door **Deelnemen**. Controleer of uw service provider telefonisch vergaderen ondersteunt.

**OPMERKING:** voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

## DTMF uitschakelen

Met DTMF kunt u numerieke opdrachten geven om te navigeren in geautomatiseerde oproepen. DTMF is standaard ingeschakeld. U kunt DTMF tijdens een gesprek uitschakelen (bijvoorbeeld om een nummer te noteren) door op  te tikken en DTMF uit te selecteren.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

## Uw oproepgeschiedenis weergeven

Tik op , selecteer **Communicatie** en tik op **Poroepinfo**.


U kunt kiezen uit:

**Alle oproepen** - weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen.

**Uitgaande oproepen** - weergave van de lijst met alle door u gekozen nummers.

**Ontvangen oproepen** - weergave van de lijst met alle nummers die u hebben gebeld.

**Gemiste oproepen** - weergave van de lijst met alle oproepen die u hebt gemist.

**TIP!** U kunt in elk logboek op  en op **Alles verwijderen** tikken om alle opgeslagen items te verwijderen.

**TIP!** Als u een afzonderlijk gegeven in de oproepgeschiedenis aanraakt, worden de datum, de tijd en de duur van de oproep weergegeven.

## Oproepen doorschakelen

- 1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstellingen**.
- 2 Tik op **Doorschakelen** en kies **Video-oproepen** en/of **Spraakoproepen**.
- 3 Geef aan of u oproepen altijd wilt doorschakelen, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u niet bereikbaar bent.
- 4 Voer het nummer in waarnaar moet worden doorgeschakeld.
- 5 Tik op **Verzoeken** om de functie te activeren.

**OPMERKING:** doorgeschakelde oproepen worden in rekening gebracht. Neem contact op met uw netwerkprovider voor meer informatie.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Oproepen

**TIP!** Kies **Alles deactiveren** in het menu **Oproep doorschakelen** als u het doorschakelen van oproepen wilt uitschakelen.

## Oproepen blokkeren

- 1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstellingen**.
- 2 Tik op **Oproep blokkeren** en kies **Video-oproepen** en/of **Spraakoproepen**.
- 3 Kies een of alle vijf opties:  
**Uitgaande oproepen**  
**Internationale oproepen**  
**Internationaal behalve eigen land**  
**Alle inkomende oproepen**  
**Inkomende oproepen in buitenland**
- 4 Voer het wachtwoord voor oproepblokkering in. Neem voor meer informatie over deze service contact op met uw

netwerkbeheerder.

**TIP!** Selecteer **Vaste oproepnummers** om de functie in te schakelen waarbij u met deze telefoon alleen naar een samen te stellen lijst nummers kunt bellen. Hiervoor hebt u de PIN2-code van uw operator nodig. Alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst kunnen met de telefoon worden gebeld.

## De instellingen voor algemene oproepen wijzigen

- 1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Oproepinstellingen**.
- 2 Tik op **Algemene instellingen**. Hier kunt u de instellingen voor de volgende opties aanpassen:  
**Oproep afwijzen** - schuif de regelaar naar links naar de lijst **Afwijzen**. U kunt op het tekstvak tikken om te kiezen uit alle oproepen, specifieke contactpersonen of groepen,

of oproepen van niet-registreerde nummers (die niet in uw contactpersonen zijn opgeslagen). Tik op Opslaan om de instelling op te slaan.

**Mijn nummer verzenden** - geef aan of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst.

**Opnieuw bellen** - schuif de regelaar naar links voor Aan of naar rechts voor Uit.

**Antwoordmodus** - geef aan of u oproepen wilt beantwoorden met de verzendtoets of met elke toets.

**Minuutmelder** - schuif de regelaar naar links voor Aan als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.

**BT-antwoordmodus** - selecteer Handsfree als u een oproep wilt kunnen beantwoorden met een Bluetooth-headset of selecteer Handset als u oproepen wilt beantwoorden door een knop op

de handset in te drukken.

### **Nieuw nummer opslaan**

- selecteer Ja om een nieuw nummer op te slaan.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

## **Instellingen voor video-oproepen wijzigen**

- 1 Tik op , selecteer **Instellingen** en kies **Instellingen videogesprek**.
- 2 Kies de instellingen voor uw video-oproepen. Geef aan of u een privéfoto wilt gebruiken. Selecteer een foto en/of geef aan of u de Spiegel wilt inschakelen, zodat u uzelf op het scherm kunt zien tijdens een videogesprek.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Contacten

## Een contactpersoon zoeken

Er zijn twee manieren om een contactpersoon te zoeken:

### Vanuit het basisscherm

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  om **Contacten** te openen. Tik op **Naam** en voer de naam van de contactpersoon in met het toetsenblok.
- 2 Tik op **Oproep** of the toets  om de oproep te plaatsen.

**TIP!** U kunt op groepen zoeken door op  te tikken en **Zoeken op groep** te selecteren. Er wordt een lijst met al uw groepen weergegeven.


### In het hoofdmenu

- 1 Tik op  en selecteer **Communicatie**.
- 2 Tik op **Contacten** en tik op **Contactpersonenlijst**.

**TIP!** Het alfabetische toetsenbord wordt weergegeven als u op **Naam** tikt.

**TIP!** U kunt door de lijst met Contacten bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

## Een nieuwe contactpersoon toevoegen

- 1 Tik in het basisscherm op  en selecteer **Nieuw contactpersoon**.
- 2 Maak een keuze of u de nieuwe contactpersoon wilt opslaan op de **Telefoon** of de **USIM**.
- 3 Voer de voor- en achternaam van de contactpersoon in. U hoeft ze niet allebei in te voeren, maar

u moet in ieder geval één naam invoeren.

**TIP!** Als u een naam hebt ingetoetst, drukt u op ↵ om de overige gegevens voor de contactpersoon te bewerken.

- Voer maximaal vijf nummers in en geef bij elk nummer het type op door op het pictogram naast **Nummer** te tikken. U kunt kiezen uit **Mobiel, Thuis, Kantoor, Pieper, Fax, VT** en **Algemeen**.
- Voeg een e-mailadres toe.
- Wijs de contactpersoon aan een of meer groepen toe. U kunt kiezen uit **Geen groep, Familie, Vrienden, Collega's, School** en **VIP**.
- U kunt ook nog een **Beltoon, Verjaardag, Jubileum, Homepage, Privé-adres, Bedrijfsnaam, Functienaam, Bedrijfsadres** en een **Memo** toevoegen.

- Tik op **Opslaan** om de contactpersoon op te slaan.

**TIP!** U kunt eigen groepen voor contactpersonen maken. Zie **Groepen maken** op pagina 32.

## Contactpersoonopties

U kunt verschillende dingen doen tijdens het bekijken van een contactpersoon. U kunt als volgt het optiemenu openen en gebruiken:

- Open de contactpersoon die u wilt gebruiken. Zie **Contactpersonen zoeken** op pagina 42.
- Vanuit hier kunt u de contactpersoon rechtstreeks bellen of een SMS sturen.
- Druk op  om de lijst met opties te openen. U hebt de volgende mogelijkheden: **video oproep plaatsen** - een

01

02

03

04

05

06

07

08

## Contacten

video-oproep plaatsen naar de contactpersoon.

**Bewerken** - gegevens van de contactpersoon wijzigen.

**Verwijderen** - de contactpersoon verwijderen. Tik op Ja als u dit zeker weet.

**Kopiëren of verplaatsen op USIM/Handset** - kiezen of gegevens van de contactpersoon moeten worden verplaatst of gekopieerd naar de USIM-kaart of de handset (afhankelijk van de locatie waar u de gegevens oorspronkelijk hebt opgeslagen).


**Visitekaartje verzenden** - de gegevens van de contactpersoon als visitekaartje naar een ander verzenden. Kies of u het bericht wilt verzenden als Tekstbericht, Multimediasbericht, E-mail of via Bluetooth.

**TIP! Bericht** - de contactpersoon een bericht sturen. Kies of u de contactpersoon een **Bericht of Ansichtkaart** wilt verzenden. Zie pagina 36 voor meer informatie over het verzenden van berichten.

### Een groep maken

- 1 Tik vanuit het basisscherm op  en selecteer het tabblad **Communicatie**. Tik op **Contacten** en selecteer **Groepen**.
- 2 Tik op .
- 3 Selecteer **Groep toevoegen**.
- 4 Voer een naam in voor de nieuwe groep.
- 5 Tik op **Opslaan**.

**OPMERKING:** als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contactpersonen in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contactpersonen staan.

**TIP!** U kunt een bestaande groep bewerken door die te selecteren en op  te tikken. U kunt contactpersonen toevoegen, de naam van de groep wijzigen, een groep verwijderen, leden toevoegen of een groepsbeltoon toevoegen.

## De contactpersooninstellingen wijzigen

U kunt de contactpersooninstellingen gebruiken om de instellingen voor Contactpersonen aan te passen aan uw eigen voorkeur.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op het tabblad Communicatie op **Contacten** en selecteer **Contacten instellingen**
- 2 Hier kunt u de volgende instellingen aanpassen:

**Inst. Contactenlijst** - kies of u de contactpersonen op zowel uw **telefoon als de USIM**, alleen **telefoon** of alleen **USIM** wilt weergeven.

U kunt ook instellen of de voornaam of de achternaam van elke contactpersoon als eerste wordt weergegeven. U kunt met snelle opdrachttoetsen onder andere Spraakoproep plaatsen,

01

02

03

04


05

06

07

08

## Contacten

Video-oproep plaatsen en Bericht verzenden activeren. Tik in de lijst met contactpersonen op  om meteen een oproep te plaatsen. U kunt deze instelling wijzigen. (Sprakoproep plaatsen / Video-oproep plaatsen / Bericht verzenden / Niet weergeven)

**Contactpersonen synchroniseren** - verbinding maken met uw server om uw contactpersonen te synchroniseren. Zie

**Contactpersonen synchroniseren** op pagina 110.

**Kopiëren** - contactpersonen kopiëren van de USIM naar de telefoon of omgekeerd. U kunt de gegevens een voor een of allemaal tegelijk kopiëren. Als u ze een voor een kopieert, moet u alle te kopiëren contactpersonen een voor een selecteren.

**Verplaatsen** - werkt net als Kopiëren, maar de contactpersoon wordt alleen opgeslagen op de locatie waarnaar u de persoon hebt verplaatst. Als u dus een contactpersoon van de USIM naar de telefoon verplaatst, wordt deze persoon uit het USIM-geheugen verwijderd.

**Alle contacten verzenden via Bluetooth** - al uw contacten via Bluetooth naar een ander apparaat verzenden. U wordt gevraagd Bluetooth in te schakelen als u deze optie selecteert.

**Back-up maken van contactpersonen** - zie **Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten** op pagina 109.

**Contactpersonen herstellen** - zie **Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten** op pagina 109.

**Contactpersonen wissen** - alle contactpersonen wissen. Tik op Ja als u zeker weet dat u alle gegevens uit uw contactpersonen wilt wissen.

## Informatie bekijken

- 1 Tik op het tabblad Communicatie op **Contactpersonen** en **Informatie**.
- 2 Hier kunt u uw **Servicenummers**, uw **Eigen nummer**, uw **Geheugeninformatie** (de resterende geheugenruimte) en **Mijn visitekaartje** bekijken.

**TIP!** Als u op dit moment een visitekaartje voor uzelf wilt toevoegen, selecteert u **Mijn visitekaartje** en voert u alle gegevens in zoals u dat ook voor andere contactpersonen doet. Tik op **Opslaan** om af te sluiten.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Berichten

## Berichten

Uw KC910 combineert SMS, MMS en e-mail in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.

Er zijn twee manieren om een leeg bericht te openen:

- 1 Tik in het basisscherm op  of tik op , selecteer **Communicatie** en kies **Nieuw bericht**.

## Een bericht verzenden

- 1 Tik op  en **Nieuw bericht** om een leeg bericht te openen.
- 2 Vanuit hier kunt u een SMS of MMS verzenden. Kies **Nieuw e-mailbericht** op het tabblad Communicatie om een e-mailbericht te verzenden. Zie pagina 57 voor meer informatie.
- 3 Tik op **Invoegen** om een Afbeelding, Video, Geluid, Nieuwe dia, Onderwerp of meer (Visitekaartje, Agenda, Memo, Taak of Mijn visitekaartje) toe te

voegen.

- 4 Tik op **Aan1** boven aan het scherm om het nummer van de ontvanger in te voeren of tik op het zoekpictogram om uw contactpersonen te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen. Tik op **Verzenden** als u klaar bent.

 **LET OP:** er wordt een bericht van 160 tekens in rekening gebracht voor elke persoon aan wie u het bericht verzendt.

 **LET OP:** als u een afbeelding, video of geluid toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en de daarbij behorende kosten worden daarvoor in rekening gebracht.


**TIP!** Snel beantwoorden  
- een geselecteerd bericht snel  
beantwoorden met behulp van  
een sjabloon.

## Tekst invoeren


U kunt op vijf manieren tekst invoeren:


toetsenblok, toetsenbord, handschriftscherm, handschriftvak en handschriftdubbelvak.

Tik eenmaal op het scherm om het toetsenblok te openen.


 Tik hierop om T9-tekst invoer in te schakelen.

 U kunt selecteren in welke taal het bericht wordt opgesteld.


 Tik hierop om te wisselen tussen de toetsenblokken voor cijfers, symbolen en letters.

Gebruik  om door de verschillende soorten toetsenblokken in elke tekstinvoermodus (bijvoorbeeld

hoofdletters of kleine letters) te bladeren.

Tik op  om een spatie in te voeren.

## T9-voorspelling

In de T9-modus wordt  weergegeven.

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoeets van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord dat u wilt gebruiken.

Druk bijvoorbeeld op 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6 om “telefoon” te schrijven.

Als het woord dat u wilt invoeren niet wordt weergegeven, tikt u op **Spellen**. Als u op **Spellen** tikt, kunt u het woord invoeren met de modus Abc handmatig, waarna het woord of de naam aan het woordenboek wordt toegevoegd.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Berichten

**TIP!** Tik op elke letter om uw bericht te schrijven en druk op:

 om over te schakelen naar hoofdletters

 om een spatie te plaatsen

## Abc handmatig

In de Abc-modus wordt  weergegeven.

In de Abc-modus moet u een herhaaldelijk op een toets drukken om een letter in te voeren. U schrijft "hallo" bijvoorbeeld door tweemaal op 4, eenmaal op 2, driemaal op 5, opnieuw driemaal op 5 en driemaal op 6 te drukken.

## Toetsenbord

In de Toetsenbordmodus draait het scherm een kwartslag en wordt er een volledig toetsenbord op het scherm weergegeven.

Tik op elke letter om uw bericht te schrijven en druk op:

 om over te schakelen naar

hoofdletters

 om een spatie te plaatsen

**TIP!** Als u de telefoon naar de liggende stand draait, wordt automatisch het toetsenblok weergegeven.

**TIP!** Met de toetsenbordmodus worden de woorden weergegeven die u mogelijk gaat intypen. Er wordt op basis van de zinnen die u tot dan toe hebt ingevoerd een voorspelling gedaan van welke woorden u zou kunnen gaan gebruiken. Als u de woorden die worden weergegeven niet wilt gebruiken, kunt u gewoon doorgaan met het typen van nieuwe woorden. Als u de woorden die worden weergegeven wel wilt gebruiken, drukt u op de spatiebalk. De weergegeven woorden worden dan bevestigd.

## Handschriftherkenning

In de Handschriftmodus schrijft u op het scherm en zet de KC910 uw handschrift om in een bericht. Selecteer **Scherf of Vak**, afhankelijk van de door u gewenste weergave.

(Handschriftscherm, handschriftvak en handschriftdubbelvak.)

Met handschriftscherm kunt u op het volledige scherm continu letters invoeren.

Met handschriftvak kunt u één letter tegelijk invoeren. Er is een apart gebied om symbolen, cijfers en letters in te voeren.

Handschriftdubbelvak bevat twee vakken om letters in te voeren, zodat u continu letters kunt invoeren.

 **LET OP:** waarschijnlijk is het gemakkelijker om in deze modus te werken met een stylus, vergeet daarbij niet om slechts lichte druk uit te oefenen om te voorkomen dat het scherm beschadigd raakt.

Handschriftherkenning zet stylusbewegingen om in letters, cijfers en andere tekens. Deze tekens worden vervolgens als tekst weergegeven.

Handschriftherkenning werkt alleen waar tekst kan worden ingevoerd.

**Opmerking:** de meeste letters kunnen worden geschreven met verschillende bewegingsstijlen. Zie onderstaande tabellen. De pijl selecteert hoofdletters of kleine letters, niet de schrijfstijl.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Berichten

## Alfabet

Wanneer u de modus voor hoofdletters selecteert (ABC), worden de door u geschreven letters weergegeven als hoofdletters, zelfs wanneer u een kleine letter schrijft, en omgekeerd.

Letter	Beweging
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
V	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o

Letter	Beweging
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r r
Z	S S s
T	T T t t
U	U U u u
V	V V v v
W	W W w w
X	X X x x
Y	Y Y y y
Z	Z Z z z
ß	ß

## Tekens met een accent


Accent	Beweging
Space	—●
Backspace	—●
Invoeren	└┘
Tekstmodus schakelen	┆

## Leestekens

Teken	Beweging
Punt	•
Apenstaartje @	@

**Opmerking:** begin elke beweging bij het stipje.















## Cijfers

Tik op  om te schakelen tussen tekst invoer en cijfer invoer.

Cijfer	Beweging
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

## Letters met een accent

Schrijf het teken zoals hierboven beschreven en schrijf het accent vervolgens boven de ingevoerde letter. Tekens als de ö en ü schrijft u op dezelfde manier.

grave		
aigu		
circumflexe		
tilde		
ring		
diaeresis		
cedille		

01

02

03

04

05

06

07

08

# Berichten

## Uw e-mail instellen

Onderweg kunt u met uw KC910 op de hoogte blijven met behulp van e-mail. Het instellen van een POP3- of IMAP4-e-mailaccount gebeurt in een handomdraai.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik in het basisscherm op  en tik .
- 2 Selecteer **E-mailinstellingen** en vervolgens **E-mailaccounts**.
- 3 Tik op **Account toevoegen**.
- 4 U kunt nu aangeven hoe uw account werkt:  
**Titel** - voer een naam in voor deze account.

**Mijn naam** - voer uw eigen naam in.

**Gebruikersnaam** - voer de gebruikersnaam voor de account in.

**Wachtwoord** - voer het wachtwoord van de account in.

**E-mailadres** - voer het e-mailadres van de account in.

**E-mailadres voor antwoord** - voer het e-mailadres voor 'Beantwoorden:' in.

**Server uitgaande e-mail** - voer het adres van de server voor uitgaande e-mail in.

**Server inkomende e-mail** - voer het adres van de server voor inkomende e-mail in.

**Maximale ontvangstgrootte** - kies de maximale grootte van uw e-mailberichten. Het maximum is 2 MB.

**Postvaktype** - voer het postvaktype in (POP3 of IMAP4).

**Op server opslaan** - u kunt ervoor kiezen de e-mailberichten

op de server op te slaan. Voor IMAP4-accounts wordt altijd een kopie opgeslagen.

**Verzonden e-mail opslaan in** - geef aan of u verzonden e-mailberichten wilt opslaan (als het postvaktype is ingesteld op IMAP4). Als het postvaktype POP3 is, worden e-mailberichten altijd op de handset opgeslagen.

**Aleen nieuw ophalen** - geef aan of u e-mailberichten wilt negeren die al eerder zijn gedownload.

**Toegangspunt** - kies uw internettoegangspunt.

**Op te halen e-mail** - geef aan hoe e-mailberichten moeten worden gedownload. Voor POP3 kunt u alleen de header of alles inclusief de hoofdtekst ophalen. Voor IMAP4 kunt u alleen de header, de header en de hoofdtekst of alles ophalen.

**Automatisch ophalen** - geef aan of e-mailberichten automatisch moeten worden opgehaald.

**Geavanceerde instellingen** - kies of u de geavanceerde instellingen wilt gebruiken.

**SMTP-poortnummer** - standaard wordt poort nummer 25 gebruikt.

**SMTP TLS/SSL** - geef aan of u TLS/SSL wilt gebruiken voor de uitgaande server.

**Inkomende serverpoort** - standaard is dit 110 voor POP3-accounts en 143 voor IMAP4-accounts.

**Inkomende SMTP TLS/SSL** - geef aan of u TLS/SSL wilt gebruiken voor de inkomende server.

**SMTP-validatie** - kies de beveiligingsinstellingen voor de server voor uitgaande mail.

**SMTP-gebruikersnaam** - voer de gebruikersnaam in voor SMTP.

**SMTP-wachtwoord** - voer het wachtwoord in voor SMTP.

**Aanmeld. bev. APOP Uit** - kies of u zich beveiligd wilt aanmelden met APOP voor een POP3-account. Voor IMAP4-accounts is

01

02

03

04

05

06

07

08

## Berichten

deze optie altijd uitgeschakeld. Nu uw account is ingesteld, verschijnt deze in de lijst met accounts in uw e-mailmap.

### Uw e-mail ophalen

U kunt uw account automatisch of handmatig controleren op nieuwe e-mailberichten. Zie **Uw e-mailinstellingen wijzigen** op pagina 42 als u automatisch wilt controleren. Handmatig controleren doet u als volgt:

- 1 Tik op  en vervolgens op .
- 2 Selecteer **E-mail**.
- 3 Tik op de account waarvoor u instellingen wilt opgeven en dan op .
- 4 Kies **Ophalen** om de KC910 opdracht te geven verbinding te maken met uw e-mailaccount en nieuwe berichten op te halen.

### Een e-mail verzenden met uw nieuwe account



- 1 Tik op  in het menu Communicatie en selecteer **Nieuw bericht**.
- 2 U kunt het adres van de ontvanger invoeren en uw bericht schrijven. U kunt ook afbeeldingen, video's, geluiden of andere bestanden bijvoegen.
- 3 Tik op **Verzenden** om de e-mail te verzenden.

**TIP!** U kunt Word-, Excel-, PowerPoint- en PDF-bestanden naar uw KC910 uploaden, zodat u ze kunt bekijken als u onderweg bent.

### Uw e-mailinstellingen wijzigen

U kunt de e-mailinstellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik in het basisscherm op  en tik op .
- 2 Selecteer **E-mailinstellingen**.
- 3 U kunt de volgende instellingen wijzigen:

**Emailaccounts** - beheer uw e-mailaccounts.

**Antwoord per e-mail toestaan** - geef aan of u een bericht wilt versturen met een leesbevestiging.

**Verzoeken om antwoord per e-mail** - geef aan of u een bevestiging wilt aanvragen dat het bericht is gelezen.

**Interval ophalen** - geef aan hoe vaak de KC910 moet controleren op nieuwe e-mailberichten.

**Aantal op te halen e-mails** - geef aan hoeveel e-mails per keer moeten worden opgehaald.

**Bijlage opnemen** - geef aan of u de oorspronkelijke bijlage in uw antwoord wilt bijvoegen.

**Autom. ophalen in roaming** - geef aan of u uw berichten automatisch wilt ophalen in het buitenland (roamen).

**Melding nieuw e-mailbericht** - geef aan of u wilt worden gewaarschuwd bij nieuwe e-mail.

**Handtekening** - maak een e-mailhandtekening en schakel de functie in.

**Prioriteit** - bepaal de prioriteit van e-mailberichten.

**Grootte E-mail** - kies de grootte van de e-mails die u verzendt.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Berichten

## Met behulp van Briefkaart menu

- 1 Tip  en kies dan  **Maak een nieuwe.**
- 2 Kies **Briefkaart** en een nieuwe briefkaart wordt geopend.
- 3 Voer tekst met behulp van de toetsen. U kunt kiezen op Opties en Steek vervolgens hechten aan een beeld, Symbolen, Template, emoticons, Naam en nummer.
- 4 Druk op **Verzenden**. U wordt gevraagd in te vullen op de volgende gebieden: Naam, Extra info, Adres, Postcode, Stad, Gemeente, Land. Als u klaar bent, kiest u **Verzenden** naar De briefkaart sturen.

**Opmerking:** Deze dienst is niet beschikbaar in alle landen. Neem contact op uw serviceprovider voor verdere informatie.

## Berichtenmappen

U zult de mappenstructuur op uw KC910 herkennen; de structuur is erg vanzelfsprekend.

**Concepten** - als de tijd ontbreekt om een bericht te voltooien, kunt u voorlopige versies in deze map opslaan.

**Verzonden berichten** - verzonden berichten worden in deze map geplaatst.

**Mijn mappen** - maak mappen waarin de berichten kunnen worden opgeslagen.

**Sjablonen** - gebruik een lijst met veelgebruikte sjablonen voor tekst- en multimedieberichten.

**Emoticons** - voeg emoticons toe aan uw berichten.

**Berichtinstellingen** - wijzig de instellingen voor uw tekst- en multimedieberichten.

## Uw berichten beheren

U kunt het Postvak IN gebruiken om uw berichten te beheren.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Inbox**.
- 2 Tik op  en kies dan uit de volgende mogelijkheden:  
**Verwijderen** - gemarkeerde berichten verwijderen.  
**Nieuw bericht** - een nieuw leeg bericht of openen.

## Verplaatsen naar mijn mappen

- gemarkeerde berichten naar Mijn mappen verplaatsen.

**Zoeken** - zoeken in de berichten met behulp van een datum en/of een telefoonnummer.

**Filter** - berichten weergeven op type. SMS en MMS worden nu van elkaar gescheiden.

**Alles verwijderen** - alle berichten verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor USIM-bericht** wordt weergegeven, dient u berichten uit het Postvak IN te verwijderen.

Als het bericht **Geen ruimte voor berichten** wordt weergegeven, kunt u ruimte creëren door berichten of opgeslagen bestanden te verwijderen.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Berichten


### Sjablonen gebruiken


U kunt sjablonen maken voor de SMS- en MMS-berichten die u regelmatig verzendt. Er staan al een paar sjablonen op de telefoon, die u eventueel kunt bewerken.

- 1 Tik op  en kies vervolgens **Sjablonen**.
- 2 Kies **Tekstsjablonen** of **Multimediasjablonen**. Vervolgens kunt u tikken op  en **Nieuw toevoegen**, **Verwijderen** of **Alles verwijderen** kiezen. Om een bericht te bewerken, selecteert u het bericht, maakt u de wijzigingen en tikt u op **Opslaan**.

### Emoticons gebruiken

Maak uw berichten nog leuker met emoticons. Er staan al een paar veelgebruikte emoticons op de telefoon.

- 1 Tik op  en kies vervolgens **Emoticons**.

- 2 Tik op **Nieuwe toevoegen** of tik op  en selecteert **Verwijderen** of **Alles verwijderen**.

### De instellingen van uw tekstberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KC910 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- Tik op  en kies vervolgens **Berichtinstellingen** en **Tekstbericht**. U kunt nu de

volgende zaken wijzigen:

**SMS-centrale** - voer de gegevens in van de berichtencentrale.

**Ontvangstrapport** - schuif de regelaar naar links als u een bevestiging wilt ontvangen wanneer een bericht is bezorgd.

**Geldigheidsduur** - geef aan hoe lang berichten op de berichtencentrale moeten worden opgeslagen.


**Berichttypen** - converteer tekst naar **Spraak, Fax, X.400** of **E-mail**.

**Tekencodering** - geef aan hoe tekens worden gecodeerd. Dit heeft gevolgen voor de omvang van uw berichten en dus ook voor de berekende kosten.

**Lange tekst verz. als** - geef aan of u lange teksten wilt verzenden als Meerdere SMS of als MMS.

## De instellingen van uw multimedieberichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw KC910 zijn vooraf gedefinieerd zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt deze instellingen naar eigen voorkeur aanpassen.

Tik op  en kies vervolgens **Berichtinstellingen** en **Multimediebericht**. U kunt nu de volgende zaken wijzigen:

**Ophaalmodus** - kies **Thuis** of **Roaming** netwerk. Als u daarna Handmatig kiest, wordt u alleen gewaarschuwd bij nieuwe MMS-berichten en kunt u daarna zelf beslissen of u het hele bericht wilt downloaden.

**Ontvangstrapport** - kies of u ontvangstbevestiging wilt toestaan en aanvragen.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Berichten

**Antwoord lezen** - kies of u een leesbevestiging wilt toestaan/ verzenden.

**Prioriteit** - bepaal de prioriteit van MMS-berichten.

**Geldigheidsduur** - geef aan hoe lang uw bericht op de SMS-centrale moet worden opgeslagen.

**Duur van dia** - geef aan hoe lang de dia's op het scherm moeten worden weergegeven.

**Bezorgtijd** - geef aan na hoeveel tijd berichten worden bezorgd.

### **MMS berichtencentrale**

- voer de gegevens in van de berichtencentrale.

uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de service die deze levert.

**Info service** - kies uw ontvangststatus, taal en andere instellingen.

**Servicebericht** - geef aan of u serviceberichten wilt ontvangen. U kunt ook de beveiliging van uw berichten instellen door lijsten met vertrouwde en niet-vertrouwde afzenders te maken.

## Uw overige instellingen wijzigen

Tik op  en kies


**Berichtinstellingen** gevolgd door:

**Voicemail** - tik op **Nieuwe toevoegen** of  om een nieuwe voicemailservice toe te voegen. Neem contact op met

# Camera

## Snel een foto maken

**TIP!** De cameralens heeft een eigen kap. Schuif de kap open om de camera te gebruiken en de beeldzoeker snel te openen.

- 1 Druk op de toets  aan de rechterzijde van de telefoon.
- 2 U wordt gevraagd om de lenskap te openen. De beeldzoeker wordt op het scherm weergegeven.
- 3 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 4 Druk licht op de opnameknop. In het midden van de beeldzoeker wordt een scherpstelvak weergegeven.
- 5 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto in het scherpstelvak ziet.

- 6 Als het scherpstelvak groen wordt, is de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 7 Druk de opnameknop helemaal in.

### **TIP! Aanraakopname**

U kunt ook een foto maken door het aanraakscherm aan te raken. Nadat u via het aanraakscherm een onderwerp hebt geselecteerd, wordt het onderwerp in het scherpstelvak weergegeven. Wanneer het scherpstelvak groen wordt kunt u eenvoudig een foto maken door uw vinger van het scherm te halen.

### **TIP! Gezicht volgen**

Gezichten van mensen worden automatisch gedetecteerd en scherpgesteld zodat u helderdere foto's kunt maken.

01

02

03

04

05

06


07


08


## Camera


### Nadat u een foto hebt gemaakt

De gemaakte foto wordt op het scherm weergegeven. De naam van de afbeelding wordt onder aan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.

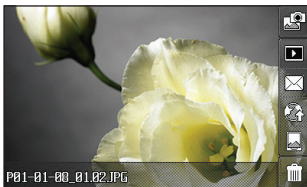


 Tik hierop om meteen een volgende opname te maken. Uw huidige foto wordt opgeslagen.

 Tik hierop om de galerij met opgeslagen foto's weer te geven.

 Tik hierop om de foto te verzenden via **Bericht, E-mail, Bluetooth** of Ansichtkaart. Zie pagina 36 voor Berichten verzenden en pagina 124 voor Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth.

 Tik hierop om de video te uploaden naar uw accountblog.

 Tik hierop om de gemaakte foto in te stellen als achtergrond.

 Tik hierop om de zojuist gemaakte foto te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

## Met de beeldzoeker leren werken



**Instellingen** - raak dit pictogram aan om het instellingenmenu te openen. Zie Geavanceerde instellingen op pagina 57 voor meer informatie.

**Cameramodus** - de cameramodus is geselecteerd.

**Grootte**

**Status van flitser**

**Terug** - tik hier op het scherm om terug te gaan naar het basisscherm.

**Galerij**

**Flitser** - zie Flitsen op pagina 54.

**Opnamemodus** - zie Opnametype kiezen op pagina 54.

**Helderheid** - zie Belichting aanpassen op pagina 56.

**Video** - tik hierop om over te schakelen naar de videocamera

**TIP!** U kunt alle snelkoppelingen sluiten voor een overzichtelijker beeldzoekerscherf. Tik eenmaal op het midden van de beeldzoeker. Tik opnieuw op het scherm om alle opties weer op te roepen.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Camera

## De flitser gebruiken

De flitser is standaard ingesteld op automatisch, maar er zijn meer opties.

- 1 Selecteer  aan de rechterkant van de beeldzoeker om het submenu voor de flitser te openen.
- 2 Er zijn drie opties voor de flitser:

**Auto** - de camera beoordeelt de belichting van het onderwerp en de flitser wordt automatisch ingeschakeld bij onvoldoende licht.

**Rodeogenreductie** - de camera flitst twee keer om het rodeogeneffect te reduceren.


**Altijd uit** - de flitser van de camera is uitgeschakeld. Dit is handig als u de batterijen wilt sparen.

- 3 Wanneer u tikt op de optie die u wilt gebruiken, wordt het menu automatisch gesloten en kunt u

direct een foto maken.

- 4 Het flitserstatuspictogram in de beeldzoeker wordt aangepast aan de nieuwe flitsermodus.

## Een type opname kiezen

- 1 Tik op  om de beschikbare typen opnamen te openen.
- 2 Kies uit zeven opties:

**Normale opname** - dit is het standaardtype. De foto wordt gemaakt op een normale manier, zoals aangegeven onder Snel een foto maken.

**Glimlachfoto** - dit type opname is zeer geschikt voor het fotograferen van mensen. Stel scherp op het onderwerp en druk op . De foto wordt vervolgens automatisch gemaakt zodra het onderwerp glimlacht.

**Verfraaide foto** - hiermee kunt u een gezicht helder en duidelijk fotograferen. Dit type opname is vooral geschikt als u dichtbij iemand staat.

**Kunstfoto** - kies verschillende foto-effecten. (origineel, zwart-wit, warm, koud).

**Reeksopname** - in deze stand kunt u snel achter elkaar zeven opnamen maken bij automatische instellingen. Zie Reeksopnamen op pagina 55 voor meer informatie.

**Panorama** - dit is een handig opnametype voor het maken van foto's van grote groepen mensen of van een landschap. Zie Panoramafoto's op pagina 56 voor meer informatie.

**Opname inlijsten** - kies een van de frames om grappige details toe te voegen aan uw afbeeldingen.

## Reeksopnamen

- 1 Tik op  om de beschikbare opnametypen weer te geven en selecteer Reeksopname.
- 2 Plaats het onderwerp in de beeldzoeker en druk op de knop Opname zoals u zou doen bij een normale foto.
- 3 De camera maakt zeven opnamen achter elkaar. De eerste foto wordt weergegeven met zeven miniatuurweergaven aan de linkerkant van het scherm.
- 4 Wanneer u de afbeelding die u wilt opslaan hebt gemarkeerd, tikt u op . U krijgt de kans om meerdere afbeeldingen op te slaan.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Camera

### Een panoramafoto maken

Maak schitterende opnamen met panoramafoto's. U kunt drie uitgelijnde foto's maken en deze samenvoegen tot één groothoekbeeldfoto.




- 1 Tik op  om de beschikbare opnametypen weer te geven en selecteer **Panorama**.
- 2 Neem de eerste foto op de gebruikelijke manier. In de zoeker wordt een lichte versie van het rechterdeel van die opname weergegeven.
- 3 Lijn de lichte versie van de vorige foto uit met het beeld in de beeldzoeker voor de tweede en derde foto.
- 4 In de fotogalerij worden de foto's opgeslagen als drie aparte opnamen en één panoramafoto.

**OPMERKING:** als gevolg van de afmetingen van de panoramafoto wordt die in


de galerij lichtelijk vervormd weergegeven. Tik tweemaal op de panoramafoto om de foto zonder vervorming te zien.

### Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker op een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de contrastindicator langs de balk naar  voor minder belichting en een minder scherpe foto of naar  voor meer belichting en een scherpere foto.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen weer te geven.

### Voorbeeldinstellingen

**Grootte** - wijzig de afmetingen van de foto om geheugenruimte te besparen of opnamen te maken die de juiste afmetingen hebben voor contactpersonen. Zie **Afbeeldingsgrootte wijzigen** op pagina 59.

**Liggende modus** - de instellingen van de camera aanpassen aan de omgeving. Kies uit **Auto**, **Portret**, **Landschap**, **Nacht**, **Strand** en **Sport**.

**Kleureffect** - kies een kleurtint voor de opname die u wilt maken. Zie **Kleureffect kiezen** op pagina 60.

**Knipperherkenning** - hiermee wordt voorkomen dat de camera

een foto maakt terwijl iemand met de ogen knippert.

**Witbalans** - kies uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonnig**, **Fluorescerend** of **Bewolkt**.

**Macro** - hiermee kunt u close-ups maken.

**Zelfontspanner** - met de zelfontspanner kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Kies uit **3 seconden**, **5 seconden** en **10 seconden**. Ideaal voor groepsfoto's waar u zelf ook op wilt staan.

**ISO** - ISO bepaalt de gevoeligheid van de sensor van de camera. Hoe meer ISO, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flits niet kunt gebruiken. Kies een ISO-waarde uit **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400**, **ISO 800** of **ISO 1600**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Camera

**Kwaliteit** - u hebt de keuze uit **Superfijn**, **Fijn** en **Normaal**. Een fijnere kwaliteit betekent een scherpere foto maar ook een groter bestand, wat betekent dat u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.

**Tegenlichtcompensatie** - wanneer u een foto maakt met een heldere achtergrond, wordt het onderwerp mogelijk donker weergegeven. Zet deze functie **AAN** om dit te compenseren. Het onderwerp van de foto wordt helderder weergegeven.

**Inwendige/externe camera** - schakel voor zelfportretten over op de interne camera van de LG KC910. Zie **De interne camera** op pagina 75 voor meer informatie.

## Overige instellingen

**Geheugen** - geef aan of u uw foto's wilt opslaan in het geheugen van de handset of in het externe geheugen.

**Geo-tagging** - de EXIF-gegevens van de foto inschakelen om GPS-gegevens te schrijven.

**Zoomen** - kies uit een vier-, acht- of zestienvoudige zoomfactor.

**Beeldstabilisatie** - hiermee kunt u een foto maken zonder trillingen van de camera.

**Focus** - selecteer de manier van scherpstellen door de camera. Kies uit Auto, Handmatig of Gezicht volgen.

**Sluitergeluid** - selecteer een van de drie sluitergeluiden.

**Raster** - kies uit Uit, Kruislings of Trisectie.

**Instellingen terugzetten** - alle camera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

**TIP!** Wanneer u de camera afsluit, krijgen alle instellingen weer hun standaardwaarde, behalve afbeeldingsgrootte en afbeeldingskwaliteit. U moet dus alle niet-standaardinstellingen opnieuw instellen, zoals kleurtint en ISO. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.

**TIP!** Het instellingenmenu wordt over de beeldzoeker heen weergegeven. Wanneer u onderdelen van de beeldkleur of beeldkwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

## De afbeeldingsgrootte wijzigen

Hoe meer pixels, hoe groter het bestand en hoe meer geheugen het bestand in beslag neemt. Als u meer opnamen op de telefoon wilt opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen, zodat de bestanden kleiner worden.

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Grootte** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een pixelwaarde uit de zes numerieke opties (**8M: 3264x2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) of kies de instelling:

**Contacten** - hiermee krijgt de foto de perfecte afmeting om te worden toegevoegd aan een contactpersoon.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Camera


## Kleureffect kiezen

- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 Er zijn vijf opties voor de kleurtint: **Uit**, **Zwart-wit**, **Negatief**, **Sepia** en **Poster**.
- 4 Nadat u uw keuze hebt gemaakt, kunt u het kleurtintmenu sluiten door op het pictogram voor teruggaan te klikken en kunt u direct een foto maken.

**TIP!** U kunt een gemaakte kleurenfoto omzetten in zwart-wit of sepia, maar u kunt een foto die is gemaakt in zwart-wit of sepia niet omzetten in een kleurenfoto.

## De inwendige camera gebruiken


Uw LG KC910 heeft een interne camera van 640x480 pixels, niet alleen voor video-oproepen maar ook voor het maken van foto's.

- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Inwendige** in het menu Voorbeeld om over te schakelen op de interne camera.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de opnameknop om een foto van uzelf te maken.

**TIP!** De interne camera heeft minder instellingen en geen flitser of ISO. U kunt de afbeeldingsgrootte, de scènemodus, het kleureffect, de afbeeldingskwaliteit, de witbalans en de zelfontspanner instellen door op  te tikken op dezelfde manier als wanneer u opnamen maakt met de gewone camera.

- 3 Nadat u de foto hebt gemaakt, krijgt u dezelfde opties als bij de hoofdcamera.
- 4 Tik op  en selecteer vervolgens **Externe camera** in het menu Voorbeeld om terug te gaan naar de hoofdcamera.

## Uw opgeslagen foto's weergeven

U kunt uw opgeslagen foto's openen in de cameramodus. Tik daarvoor op  om de galerij weer te geven.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Videocamera

## Snel een video maken


- 1 Houd de cameratoets aan de rechterzijde van de telefoon ingedrukt.
  - 2 U kunt ook in de cameramodus tikken op  in de beeldzoeker om over te schakelen naar de videomodus.
- TIP!** U kunt de videocamera snel openen door de cameratoets ingedrukt te houden.
- 3 De beeldzoeker van de videocamera wordt op het scherm weergegeven.
  - 4 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het onderwerp van de video.


- 5 Druk eenmaal op de opnameknop om de opname te starten.
- 6 **Opnemen** wordt boven in de zoeker weergegeven, terwijl een timer onder in het scherm de duur van de opname aangeeft.
- 7 Als u het opnemen wilt onderbreken, tikt u op ; tik op  om het opnemen daarna te hervatten.
- 8 Tik op  op het scherm of druk opnieuw op de opnameknop om het opnemen af te breken.


## Nadat u een video hebt gemaakt

Er verschijnt een afbeelding van uw gemaakte video op het scherm. De naam van de video wordt onderaan het scherm weergegeven, samen met vijf pictogrammen aan de rechterzijde.





 Tik hierop om meteen een nieuwe video-opname te starten. Uw huidige video wordt opgeslagen.

 Tik hierop om de video af te spelen.

 Tik hierop om de video als bericht te verzenden via **E-mail** of **Bluetooth**. Zie pagina 36 voor het **verzenden van berichten of pagina 109** voor het **verzenden en ontvangen van bestanden met Bluetooth**.

 Tik hierop om de video te uploaden naar uw accountblog.

 Tik hierop om de galerij met opgeslagen video's en afbeeldingen weer te geven.

 Tik hierop om de zojuist opgenomen video te verwijderen en bevestig uw keuze met **Ja**. De beeldzoeker wordt opnieuw weergegeven.

01

02

03

04

05

06

07

08




# Videocamera

## Met de beeldzoeker leren werken



## Belichting aanpassen

De belichting bepaalt het verschil tussen licht en donker op een opname. Een afbeelding met een laag contrast lijkt mistig, een afbeelding met een hoog contrast is veel scherper.

- 1 Tik op .
- 2 Schuif de belichtingsindicator langs de balk naar  voor minder belichting en een minder scherpe foto of naar  voor meer contrast en een scherpere foto.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de beeldzoeker op **Instellingen** om alle opties voor geavanceerde instellingen te openen.

## Voorbeeldinstellingen

**Video** - wijzig de afmetingen van de video om geheugenruimte te besparen. Zie **Videogrootte wijzigen** op pagina 67.

**Liggende modus** - kies uit Auto of Nacht.

**Kleureffect** - kies een kleurtint voor de video die u wilt opnemen. Zie **Kleurtint kiezen** op pagina 68.

**Witbalans** - deze instelling zorgt ervoor dat de kleur wit in uw video's realistisch wordt weergegeven. Mogelijk moet u het omgevingslicht definiëren, zodat de camera de witbalans kan aanpassen. U kunt kiezen uit **Auto**, **Lichtgevend**, **Zonig**, **Fluorescerend** en **Bewolkt**.

**Kwaliteit** - u hebt de keuze uit **Zeer fijn**, **Fijn** en **Normaal**. Hoe fijner de kwaliteit, des te scherper de video. De bestandsomvang zal dan ook toenemen, zodat u

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videocamera

minder video's kunt opslaan in het geheugen van de telefoon.

**Duur** - stel de maximale tijdsduur voor de video in. Kies uit **Normaal** of **MMS** om de lengte van de video zodanig te beperken dat die nog per MMS kan worden verzonden.

**TIP!** Als u MMS kiest, kunt u overwegen een lagere beeldkwaliteit te gebruiken zodat u een langere video kunt opnemen.

### **Inwendige/externe camera**

- schakel over naar de interne camera van de LG KC910 om een video van uzelf op te nemen.

Zie **De interne videocamera gebruiken** op pagina 68 voor meer informatie.

### **Overige instellingen**

**Geheugen** - geef aan of u uw foto's wilt opslaan in het geheugen van de handset of in het externe geheugen.

**Spraak** - kies Dempen om een video op te nemen zonder geluid.

**Zoomen** - kies uit een vier-, acht- of zestienvoudige zoomfactor.


### **Instellingen terugzetten**


- alle videocamera-instellingen terugzetten naar de standaardwaarden.

## De afbeeldingsgrootte wijzigen


Hoe meer pixels er zijn, des te groter de bestandsgrootte uitpakt en hoe meer ruimte in beslag wordt genomen. Als u meer video's op de telefoon wilt kunnen opslaan, kunt u het aantal pixels wijzigen om zo de bestandsgrootte te beperken.


- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Videogrootte** in het menu Voorbeeld.
- 3 Selecteer een pixelwaarde uit de vijf opties:

 **640x384(W)** - de breedbeeldoptie met de hoogste kwaliteit.


 **400x240(W)** - ook breedbeeld, maar met een lagere resolutie.

 **640x480** - standaard-VGA.

 **320x240** - kleiner beeldformaat, dus ook kleinere bestanden. Perfect om geheugenruimte te besparen.

 **176x144** - kleinste beeldformaat, dus ook de kleinste bestanden.

- 4 Tik op het pictogram voor teruggaan om terug te gaan naar de beeldzoeker.

 **LET OP:**  
de fantastische beeldbewerkingssoftware op de LG KC910 is compatibel met alle video-indelingen, behalve 640X384 en 640x480. Neem uw video niet op in deze indeling als u uw video wilt bewerken.

**TIP!** Zie voor conversiesoftware voor video-indelingen de cd die bij de KC910 is meegeleverd.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Videocamera


## De kleurtint kiezen


- 1 Tik op  in de linkerbovenhoek van de beeldzoeker.
- 2 Selecteer **Kleureffect** in het menu Voorbeeld.
- 3 Er zijn vijf opties voor de kleurtint: **Uit** (kleur), **Zwart-wit**, **Negatief**, **Sepia** en **Poster**.
- 4 Tik op de gewenste kleurtint.

**TIP!** U kunt een video die is opgenomen in kleur, achteraf omzetten in zwart-wit of sepia. Een video die is opgenomen in zwart-wit of sepia, kunt u echter niet omzetten in kleur.

## De interne videocamera gebruiken

Uw LG KC910 heeft een interne camera van 320x240 pixels, niet alleen voor video-oproepen maar ook voor het opnemen van video's.


- 1 Tik op  en selecteer vervolgens **Inwendige /..** in het menu Voorbeeld om over te schakelen op de interne camera.
- 2 Na enkele seconden ziet u zichzelf in de beeldzoeker. Druk op de normale manier op de opnameknop om de opname te starten en druk nogmaals om de opname te beëindigen.
- 3 Wanneer de opname is voltooid, kunt u dezelfde opties gebruiken als bij een video die met de hoofdcamera is opgenomen.

- 4 Tik op  en op **Externe camera** om terug te gaan naar de hoofdcamera.

**TIP!** U

kunt de afbeeldingsgrootte, de scènemodus, het kleureffect, de witbalans en de kwaliteit nog wel wijzigen door op **Instellingen** te tikken op dezelfde manier als wanneer u opnamen maakt met de gewone camera.


## Opgeslagen video's weergeven

- 1 Tik in de beeldzoeker op .
- 2 De videogalerij wordt weergegeven.
- 3 Tik eenmaal op de gewenste video om deze naar de voorgrond te verplaatsen. Het afspelen begint automatisch.

## Video's weergeven op de tv

Sluit de KC910 via de tv-uitvoerkabel aan op de tv.

**OPMERKING:** de tv-uitvoerkabel is los verkrijgbaar in de handel.

 **LET OP:** alle indelingen kunnen worden weergegeven op tv, behalve de indelingen 320x240 en 176x144.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Uw foto's en video's

### Foto's en video's weergeven

- 1 Tik op  op het voorbeeldscherm van de camera.
- 2 De videogalerij wordt weergegeven.
- 3 Tik op de video of foto om deze te openen.



**TIP!** Blader naar links of rechts om andere foto's of video's weer te geven.

**TIP!** Als u een foto of video wilt wissen, opent u die en selecteert u . Tik op **Ja** om de opdracht te bevestigen.

### Zoomen tijdens de weergave van een foto of video

Druk herhaaldelijk op **+** om in te zoomen. Tik op **-** om uit te zoomen. Met de iniatuurafbeelding rechtsonder kunt u het focusgebied verplaatsen.

### Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

Tik op de volumebalk aan de linkerkant van het scherm om het volume aan te passen van een video die u bekijkt. U kunt ook volumetoetsen aan de zijkant van de telefoon gebruiken.


## Een beeld uit een video vastleggen

- 1 Selecteer de video waaruit u een beeld wilt vastleggen.
- 2 Tik op  om de video te onderbreken bij het frame waarvan u een foto wilt maken en selecteer  aan de rechterkant van het scherm.
- 3 Selecteer **Opslaan**.
- 4 De foto wordt op het scherm weergegeven met de naam die automatisch eraan is toegewezen.
- 5 Tik op de foto en daarna op  om terug te gaan naar de galerij.
- 6 De foto wordt opgeslagen in de map Mijn mappen en weergegeven in de galerij. Sluit de galerij af en open deze opnieuw om de foto te zien.

 **LET OP:** sommige functies werken niet goed als het multimediatekstbestand niet is opgenomen op de telefoon.

## Foto's weergeven als diavoorstelling

In de modus Diavoorstelling worden alle foto's uit de galerij een voor een weergegeven, zoals in een diavoorstelling. Video's kunnen niet als diavoorstelling worden weergegeven.

- 1 Tik op de foto waarmee u de diavoorstelling wilt starten om deze te openen.
- 2 Selecteer .
- 3 De diavoorstelling wordt gestart.

01

02

03

04

05

06


07

08



## Uw foto's en video's



Er zijn opties beschikbaar voor de diavoorstelling:


-  Tik hierop om foto's over te slaan.
-  Tik hierop om de diavoorstelling bij een bepaalde foto te onderbreken.
-  Tik hier nogmaals op om de weergave te hervatten.
-  Tik hierop om de snelheid van de diavoorstelling te verhogen of te verlagen.


### Een foto instellen als achtergrond


- 1** Tik tweemaal op de foto die u als achtergrond wilt gebruiken om deze te openen.
- 2** Tik op het scherm om het menu Opties te openen.
- 3** Tik op .
- 4** De afdrukstand Staand wordt geactiveerd. U kunt op de afbeelding in- en uitzoomen en de bijgesneden sectie verplaatsen met een miniatuurafbeelding onderaan het scherm.
- 5** Als de foto naar wens is, tikt u op .

## Uw foto's bewerken


Er zijn talloze manieren waarop u uw foto's kunt aanpassen, aanvullen en verlevendigen.


- 1 Open de foto die u wilt bewerken en tik op  om de opties weer te geven.
- 2 Tik op de pictogrammen om de foto aan te passen:


 De foto bijsnijden. Kies een vierkant of rond snijgebied en schuif met uw vinger over het scherm om het gewenste gebied te selecteren.

 Uit de losse pols iets tekenen op de foto. Selecteer een van de vier opties voor de dikte van de pen en kies de gewenste kleur.

**T** Tekst op de foto schrijven. Zie **Tekst toevoegen aan foto's** op pagina 74.

 De foto verfraaien met stempels. Kies een stempel en tik op de plek op de foto waar u wilt stempelen.

 De bewerking die u aan de afbeelding hebt toegevoegd wissen. U kunt kiezen welk formaat gum u wilt gebruiken.

 Uw wijzigingen in de foto opslaan. Geef aan of u de wijzigingen wilt opslaan in het **originele bestand** of in een **nieuw bestand**. Als u **Nieuw bestand** selecteert, moet u een bestandsnaam opgeven.

 Het laatste **Effect** of de laatste bewerking ongedaan maken.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Uw foto's en video's

 Tik hierop om meer opties voor effecten weer te geven, zoals **Roteren**. Er zijn ook geavanceerdere opties voor bewerking beschikbaar. Zie **Morphing toepassen op een foto**, **Een kleuraccent toevoegen** en **De kleuren van een foto verwisselen** op pagina 76.

 Zie **Effecten toevoegen aan een foto** op pagina 74.


 Tik hierop om terug te gaan naar de galerij.



### Tekst toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op **T**.
- 2 Selecteer **Handtekening** om niet-ingelijste tekst toe te voegen of kies een van de opties voor een spraakballon.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst in te voeren en tik op **Gereed**.
- 4 Verplaats de tekst door deze aan te raken en naar de gewenste plek te schuiven.

### Een effect toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies een van de achttien opties voor de foto:

**Gezicht verfraaien** - gezichten op de foto automatisch herkennen en mooier maken.


**Tunnel effect** - uw foto eruit laten zien alsof hij is gemaakt met een oude Lomo-camera.

**Kleurennegatief** - negatief kleureffect.

**Zwart-wit** - zwart-wit kleureffect.

**Sepia** - sepia-effect.

**Waes** - mozaïkeffect toepassen.

**Verzachten** - beweeg de schuifregelaar langs de balk om de foto scherper te maken. Selecteer het pictogram **OK** om de wijzigingen toe te passen of kies  om te annuleren.

**Als mozaïek vervagen** - tik hierop om een vervaagd mozaïkeffect toe te passen.

**Olieverf** - olieverteffect.

**Schets** - een effect toepassen zodat de foto eruitziet als een schets.

**Bosseleren** - gebosselleerd effect.

**Solariseren** - het belichtingseffect wijzigen in het licht.

**Helder** - een helder en glanzend effect.


**Maanlicht** - maanlicht nabootsen.

**Antiek** - ouderwetse foto.

**Gloeien** - lichtbundeleffect.

**Cartoon** - cartooneffect.

**Waterverf** - de foto eruit laten zien als een waterverfschilderij

**3** Als u een effect wilt verwijderen, tikt u op .

**TIP!** U kunt meer dan één effect toevoegen aan een foto.

01

02

03

04

05



06

07

08

## Uw foto's en video's

### Een foto bijsnijden

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies de vorm die u wilt gebruiken om de afbeelding bij te snijden.
- 3 Sleep het vak over het gebied dat u wilt bijsnijden.
- 4 Als de selectie naar wens is, tikt u op .

### Morphing toepassen op een foto

Morphing is een fantastische functie voor het aanpassen van de gezichtsuitdrukking van vrienden op foto's. Ook kunt u met deze voorziening foto's vervormen om een artistiek effect te bereiken.


- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies **Morphing**. Er worden vier kruisen op de foto weergegeven.
- 3 Plaats de kruisen op de plekken waarop u morphing wilt

toepassen. Als u bijvoorbeeld morphing wilt toepassen op een gezicht, plaatst u een kruis op de buitenste hoek van elk oog en een aan weerszijden van de lippen.

- 4 Selecteer een gezicht om aan te geven hoe u de foto wilt bewerken.
- 5 Selecteer  om de wijzigingen op te slaan.

### Een kleuraccent toevoegen aan een foto

- 1 Tik in het bewerkingsscherm op .
- 2 Kies **Kleuraccent**.
- 3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben. Bijvoorbeeld iemands haar of kleding.


4 Pas de intensiteit van het accent aan door op  te tikken en de schuifregelaar omhoog of omlaag te verplaatsen op de intensiteitsbalk.

5 Tik op OK.

6 Alle kleur wordt uit de foto verwijderd, met uitzondering van het gedeelte waarop u een kleuraccent wilt toepassen.

7 Selecteer  om de wijzigingen op te slaan.

## De kleuren van een foto verwisselen

1 Tik in het bewerkingsscherm op .

2 Kies **Kleur verwisselen**.

3 Selecteer een onderdeel van de foto. In het geselecteerde onderdeel verschijnt er een rand om de elementen die dezelfde of gelijkende kleuren hebben. Bijvoorbeeld iemands haar of kleding.

4 Tik op  en selecteer een kleur.

5 Druk op OK.

6 Het geselecteerde gedeelte van de foto wordt gewijzigd in de geselecteerde kleur.


7 Selecteer  om de wijzigingen op te slaan.

## Uw video's bewerken

De functies voor bewerkingen zijn beschikbaar voor alle soorten video's, behalve 640x384 en 640x480.

Maak geen opnamen in deze indelingen als u van plan bent de video te bewerken.

## De duur van een video inkorten

1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.

2 Selecteer  en kies **Knippen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Uw foto's en video's

- 3 Tik op  en markeer het nieuwe begin- en eindpunt met .
- 4 Tik op  om te zien of u tevreden bent met de bewerking.
- 5 Tik op  of  om de wijzigingen te negeren en terug te gaan naar de galerij.



### Twee video's samenvoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Video samenvoegen**.

- 3 De map Mijn video's wordt geopend. Kies de video die u wilt samenvoegen.
- 4 Tik op de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Tik op  en geef aan met welk effect u de video's wilt samenvoegen: **Geen, Verdwijnen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord, Vervagen, Delen of Ruitvormig**.
- 6 Tik op **Opslaan** en vervolgens **Ja** aan om de nieuwe, samengevoegde video op te slaan. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 7 Als u meer video's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

## Een foto samenvoegen met een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Afbeelding samenvoegen**.
- 3 De map Afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u met de video wilt samenvoegen.
- 4 Tik op de foto en schuif deze naar het begin of einde van de video.
- 5 Tik op  en geef aan met welk effect u de foto en de video wilt samenvoegen: **Geen, Verdwijnen, Pan zoom, Ovaal, Onthullen, Blind, Schaakbord, Vervagen, Delen** of **Ruitvormig**.
- 6 Tik op  en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

- 7 Als u meer foto's wilt samenvoegen, herhaalt u deze stappen.

## Tekst toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Tekst-overlay**.
- 3 Gebruik het toetsenblok om de gewenste tekst op te geven en selecteer **Opslaan**.
- 4 Tik op  en geef met  aan waar u de tekst wilt plaatsen.
- 5 Raak het gebied aan waarin u de tekst wilt plaatsen.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Uw foto's en video's



- 6 Tik op  om aan te geven waar de tekst moet eindigen.
- 7 Tik op  om te zien of u tevreden bent met de tekst-overlay.
- 8 Tik op  en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 9 Als u meer tekst wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.


### Afbeeldings-overlay toepassen


- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Afbeeldings-overlay**.
- 3 De map Afbeeldingen wordt geopend. Kies de foto die u over de video wilt projecteren.
- 4 Tik op  en geef met  aan wanneer de foto moet worden weergegeven.
- 5 Tik op het gebied waarin u de foto wilt plaatsen. Als de foto te groot is, bedekt deze het gehele scherm en niet slechts het geselecteerde gebied.
- 6 Tik op  om aan te geven waar de foto moet verdwijnen.
- 7 Tik op  om te zien of u tevreden bent met de afbeeldings-overlay.


- 8 Tik op  en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 9 Als u meer foto's wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

## Een spraakopname toevoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Video opnemen**.
- 3 Het toevoegen van een spraakopname heeft invloed op de kwaliteit van de oorspronkelijke audio. Tik op **Ja** om door te gaan.
- 4 Tik op  om de video weer te geven. Wanneer u bij het gedeelte bent aangekomen waar u de spraakopname wilt plaatsen,

tikt u op .

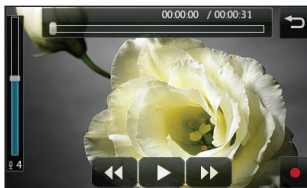

- 5 Tik op  om de opname te beëindigen en af te spelen.
- 6 Tik op  om te zien of u tevreden bent met de spraakopname.
- 7 Tik op  en vervolgens op **Ja**. Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 8 Als u meer spraakopnamen aan de video wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Een soundtrack toevoegen aan een video

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Nasynchronisatie**.
- 3 De map Geluiden wordt geopend. Kies de soundtrack die u aan de video wilt toevoegen.
- 4 Het oorspronkelijke geluid van de video wordt gewist. Tik op **Ja** om door te gaan.
- 5 Als het geluid korter is dan de video, geeft u aan of u het geluid Eenmaal wilt afspelen of wilt Herhalen.
- 6 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

## De snelheid van een video wijzigen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Tijdschaal wijzigen**.
- 3 Selecteer een van de vier snelheden: x4, x2, x1/4, x1/2.
- 4 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.

## Verduistering toevoegen

- 1 Open de video die u wilt bewerken, selecteer  en tik op het scherm om de opties weer te geven.
- 2 Selecteer  en kies **Verduistering**.
- 3 Hierbij kunt u het oorspronkelijke bestand vervangen of opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
- 4 De video komt nu aan het begin langzaam in beeld en verdwijnt geleidelijk aan het einde.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Multimedia

U kunt alle soorten multimediabestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon.

Tik op  en vervolgens op **Entertainment** om het menu Multimedia te openen. Tik op **Mijn media** om een lijst te openen met de mappen waarin alle multimediabestanden worden opgeslagen.

### Afbeeldingen

**Afbeeldingen** bevat een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt

gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

### Menu Afbeeldingsopties

Welke opties in **Afbeeldingen** worden weergegeven, is afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd. Voor afbeeldingen die met de camera van de telefoon zijn genomen, zijn alle opties beschikbaar; voor standaardafbeeldingen zijn echter alleen de opties **Gebruiken als**, **Afdrukken**, **Sorteren** en **Geheugenbeheer** beschikbaar.

**TIP!** Als u een afbeelding bekijkt, draait u de telefoon naar de liggende stand om meer opties aan de rechterzijde van het scherm weer te geven. Kies een van de volgende opties: verzenden, uploaden, instellen als startpagina, bewerken en verwijderen.

**Verzenden** - de afbeelding verzenden naar een vriend.

**Bewerken** - de afbeelding bewerken.

**Verplaatsen** - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon verplaatsen naar een geheugenkaart of omgekeerd.

**Kopiëren** - een afbeelding uit het geheugen van de telefoon kopiëren naar een geheugenkaart of omgekeerd.

**Gebruiken als** - kiezen uit Thema hoofdscherm, Afbeelding van de contactpersoon, Inkomende

oproep, Uitgaande oproep, Afbeelding in- of uitschakelen.

**Naam wijzigen** - de naam van een afbeelding wijzigen.

**Smart Light** - de belichting van uw foto automatisch verbeteren.

**Afdrukken** - een geselecteerde afbeelding afdrukken met behulp van een printer die door Pictbridge of Bluetooth wordt ondersteund.

**Diavoorstelling** - uw afbeeldingen weergeven als diavoorstelling.

**Bestandsinfo.** - de bestandsinformatie weergeven.

## Een foto verzenden

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer de te verzenden foto en tik op **Verzenden**. Kies **Bericht, E-mail, Bluetooth** of **Blog dit**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

- 4** Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de foto als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u **Bluetooth**, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen; uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de afbeelding kan worden verzonden.

### Een afbeelding gebruiken

U kunt afbeeldingen gebruiken als achtergrond en screensaver of zelfs ter herkenning van uw contactpersonen.

- 1** Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2** Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.
- 3** Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4** Tik op **Gebruiken als** en maak een keuze uit:

**Achtergrond** - een achtergrond instellen voor het basisscherm.

**Afbeelding van de contactpersoon** - een afbeelding toewijzen aan iemand in uw lijst met contactpersonen; de afbeelding wordt weergegeven wanneer deze persoon u belt.

**Inkomende oproep** - een afbeelding instellen die tijdens inkomende oproepen moet worden weergegeven.

**Uitgaande oproep** - een afbeelding instellen die tijdens uitgaande oproepen moet worden weergegeven.

**Inschakelen** - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.

**Uitschakelen** - een afbeelding instellen die moet worden weergegeven wanneer u de telefoon uitschakelt.

## Afbeeldingen bewerken

Een onderbelichte foto kan worden aangepast zonder dat de beeldkwaliteit afneemt.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op  gevolgd door **Smart Light**.
- 4 Het licht wordt automatisch gewijzigd en u kunt de nieuwe afbeelding opslaan.

## Een afbeelding afdrukken

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4 Tik op **Afdrukken** en kies vervolgens uit **Bluetooth** of **PictBridge**.

**TIP!** U kunt afdrukken via Bluetooth of door verbinding te maken met een printer met PictBridge-ondersteuning.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

### Een afbeelding verplaatsen of kopiëren

U kunt afbeeldingen verplaatsen of kopiëren van het telefoongeheugen naar de geheugenkaart en omgekeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld doen om ruimte vrij te maken in een van de opslagplaatsen of om te voorkomen dat uw afbeeldingen verloren gaan.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.
- 3 Selecteer een afbeelding en tik op .
- 4 Selecteer **Verplaatsen** of **Kopiëren**.

### Een diavoorstelling maken

Als u alle afbeeldingen in de telefoon wilt weergeven, kunt u een diavoorstelling maken. Hierdoor hoeft u niet elke afbeelding afzonderlijk te openen en weer te sluiten.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Diavoorstelling**.

## De geheugenstatus controleren

U kunt controleren hoeveel geheugen in gebruik is en hoeveel er nog beschikbaar is.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Afbeeldingen**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Geheugenbeheer**.
- 4 Kies **Telefoon geheugen** of **Extern geheugen**.

**OPMERKING:** als er geen geheugenkaart is geplaatst, is de optie Extern geheugen niet beschikbaar.

## Geluiden

De map **Geluiden** bevat de gedownloade geluiden, de **Standaardgeluiden** en **Spraakopnamen**. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

### Een geluid gebruiken

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Geluiden**.
- 3 Selecteer **Standaardgeluiden** of **Spraakopnames**.
- 4 Selecteer een geluid om dit af te spelen.
- 5 Tik op  en selecteer **Gebruiken als**.
- 6 Kies uit **Spraakbeltoon**, **Videobeltoon**, **Berichttoon**, **Inschakelen** of **Uitschakelen**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Multimedia

## Video's


De map **Video's** bevat een lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

Een video weergeven

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Selecteer **Mijn media** en vervolgens **Mijn video**.
- 3 Selecteer de video die u wilt afspelen.

**TIP!** KC910 biedt ondersteuning voor het afspelen van zowel DivX- als Xvid- videobestanden, zodat u nog meer inhoud kunt afspelen. Raadpleeg pagina 113 voor meer informatie.

## Opties gebruiken tijdens een video-onderbreking

Tik op  terwijl de video is onderbroken en kies een van de volgende opties:

**Vastleggen** - het stilstaande beeld vastleggen als foto.

**Verzenden** - de video in een bericht, e-mail of via Bluetooth verzenden.

**Verwijderen** - de video verwijderen.

**Gebruiken als** - hiermee kunt u Spraakbeltoon of Videobeltoon instellen. (Dit kan worden beperkt met de videoframegrootte.)

**Bewerken** - u kunt de bestandsnaam bewerken.

**TV-uitgang** - hiermee kunt u de video op de tv weergeven via een kabel.

**Bestandsinformatie** - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de afmeting, de beveiliging en de copyrightgegevens weergeven.

**OPMERKING:** de tv-uitvoerkabel is los verkrijgbaar in de handel.


## Een videoclip verzenden


- 1 Selecteer een video en tik op .
- 2 Tik op **Verzenden.** en kies **Bericht, E-mail, Bluetooth** of **youtube.**
- 3 Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de videoclip als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Als u **Bluetooth** kiest, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen. Uw telefoon zoekt dan naar een apparaat waarnaar de video kan worden verzonden.

## Spelletjes en toepassingen

U kunt nieuwe spelletjes en toepassingen naar de telefoon downloaden om zo nu en dan de zinnen te verzetten.

## Een spelletje downloaden

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment.**
- 2 Tik op **Spelletjes & toepassingen.**
- 3 Selecteer **Games downloaden.**
- 4 U wordt verbonden met de webportal vanwaar u games kunt zoeken en downloaden.

**TIP!** Als u een bestand in Mijn bestanden wilt verwijderen, tikt u op  en vervolgens op **Verwijderen.**

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedia

## Een spelletje spelen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Spelletjes & toepassingen**.
- 3 Tik op het spelletje dat u wilt spelen.

## Het optiemenu voor spelletjes gebruiken

Vanuit de map Spelletjes zijn de volgende opties beschikbaar:

**Nieuwe map maken** – een map maken in **Games**.

**Sorteren op** - de games en toepassingen sorteren op **Datum**, **Grootte** of **Naam**.

**Geheugenbeheer** - de geheugenstatus bekijken.

**Bestandsinformatie** - de informatie van een spelletje weergeven.


## Flash-inhoud

De map Flash-inhoud bevat alle standaard aanwezige en gedownloade SWF-bestanden.

## Een SWF-bestand weergeven

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Flash-inhoud**.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt weergeven.

## Opties gebruiken tijdens de weergave van een SWF-bestand

Tik op  en kies een van de volgende opties:

**Dempen** - het geluid uitschakelen.

**Verzenden** - het bestand verzenden als **Bericht** of **E-mail** of via **Bluetooth**.

**Achtergrond** - het bestand instellen als achtergrond.

**Bestandsinformatie** - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type en de beveiliging van het bestand weergeven.

## Documenten

Vanuit het menu **Documenten** in Mijn bestanden kunt u al uw documentbestanden weergeven. Vanuit dit menu kunt u Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- en PDF-bestanden openen.

### Een bestand weergeven

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Documenten**.
- 3 Selecteer een document en tik op **Weergeven**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

### Een bestand overbrengen naar de telefoon

Bluetooth biedt waarschijnlijk de makkelijkste methode voor bestandsoverdracht van de computer naar de telefoon. U kunt ook LG-pc-suite gebruiken via de synchronisatiekabel. Zie pagina 131 voor meer informatie.

Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth zowel op de telefoon als op de computer is ingeschakeld en dat de twee apparaten zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Verzend het bestand via Bluetooth vanaf de computer.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.
- 4 Het bestand wordt weergegeven in de map **Documenten** of **Overige**.

### Overige

De map **Overige** wordt gebruikt voor andere bestanden dan afbeeldingen, geluiden, video's, games of toepassingen. U gebruikt deze map op dezelfde manier als de map **Documenten**. Het kan gebeuren dat bestanden na de overdracht van de computer naar de telefoon in de map **Overige** terechtkomen in plaats van in de map **Documenten**.

U kunt de bestanden in dergelijke gevallen gewoon verplaatsen.

Een bestand verplaatsen van de map Overige naar Documenten:

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Mijn media** en vervolgens op **Overige**.
- 3 Selecteer een bestand en tik op .

- 4 Tik op **Verplaatsen** en vervolgens nogmaals op **Verplaatsen**.

## Een film maken

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Muvee-studio**.
- 3 Tik op  aan om een afbeelding toe te voegen. Tik op de afbeeldingen die u wilt opnemen en selecteer **Invoegen**.
- 4 Tik op de bovenkant van het stijltabblad om een filmstijl te kiezen.
- 5 Tik op het tabblad Geluiden aan de onderkant van het scherm om het geluid te wijzigen, zoals een spraakopname.
- 6 Tik op **Afspelen** om het resultaat te bekijken.
- 7 Tik op  en vervolgens op **Afspielvolgorde** om de volgorde te wijzigen.
- 8 Tik op  en vervolgens op **Locatie opslaan** om een opslaglocatie voor de film te selecteren, en tik op **Duur** om te kiezen tussen een lange en een korte video.
- 9 Druk op Afspelen en tik op het pictogram Opslaan in de linkerbovenhoek om uw film op te slaan.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Muziek

Uw LG KC910 beschikt over een ingebouwde muzikspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Tik op  gevolgd door **Entertainment** en **Muziek**. Daar vandaan kunt u de volgende mappen openen:

**Onlangs afgespeeld** - alle nummers weergeven die u onlangs hebt afgespeeld.

**Alle nummers** - bevat alle nummers op de telefoon.

**Artiesten** - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op artiest.

**Albums** - uw muziekcollectie weergeven, gesorteerd op album.

**Afspeellijsten** - bevat afspeellijsten die u hebt gemaakt.

## Muziekbestanden overbrengen naar de telefoon

De makkelijkste manier om muziekbestanden over te brengen naar de telefoon is via Bluetooth of de synchronisatiekabel.


U kunt ook LG-pc-suite gebruiken. Zie pagina 131 voor meer informatie. Bestandsoverdracht via Bluetooth:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld en dat de twee zichtbaar zijn voor elkaar.
- 2 Selecteer het muziekbestand op het andere apparaat en verzend het via Bluetooth.
- 3 Wanneer het bestand is verzonden, moet u op de telefoon op **Ja** tikken om het te ontvangen.

- 4 Het bestand wordt weergegeven in **Muziek > Alle nummers**.

### Een muzieknummer afspelen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Muziek** en **Alle nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer en tik op **Afspelen**.
- 4 Tik op  om het nummer te onderbreken.
- 5 Tik op  om meteen naar het volgende nummer te gaan.
- 6 Tik op  om meteen naar het vorige nummer te gaan.
- 7 Tik op  om terug te gaan naar het menu **Muziek**.

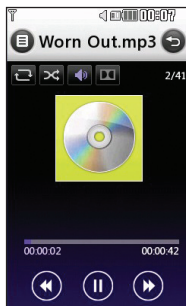

**TIP!** KC910 is de eerste wereldwijd verkrijgbare handset met Dolby Mobile voor muziek. Uw telefoon is hiermee voorzien van Dolby(TM)-geluidskwaliteit.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Multimedia

### Opties gebruiken tijdens het afspelen van muziek

Tik op  en kies een van de volgende opties:

**Minimaliseren** - het scherm van de muzikspeler verwijderen, zodat u de telefoon weer gewoon kunt gebruiken.

**Naar mijn muziek** - Terug naar de Muziek-menu.

**Visualisatie** - een visueel effect selecteren.

**Toevoegen aan afspeellijst** - het nummer toevoegen aan een afspeellijst.

**Verzenden** - het nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

**Verwijderen** - het nummer verwijderen.


**Gebruiken als** - het nummer gebruiken als spraakbeltoon, videobeltoon of berichttoon of als geluid bij inschakelen of uitschakelen.

**Bestandsinfo.** - de naam, de grootte, de datum, de tijd, het type, de duur, de beveiliging en de copyrightgegevens van het nummer weergeven.

**TIP!** Als u het volume tijdens het afspelen wilt aanpassen, tikt u op .

### Een afspeellijst maken


U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle nummers**.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Muziek** en **Afspeellijsten**.
- 3 Tik op **Nieuwe afspeellijst toevoegen**, voer de naam van de afspeellijst in en tik op **Opslaan**.
- 4 De map Alle nummers wordt weergegeven. Tik op alle nummers die u in de afspeellijst

wilt opnemen; er wordt een vinkje naast de geselecteerde nummers weergegeven.

**5** Tik op **Gereed**.

Als u een afspeellijst wilt afspelen, dient u de lijst te selecteren en op Afspelen te tikken.

**OPMERKING:** als u een tweede afspeellijst wilt toevoegen, tikt u op  en vervolgens op Nieuwe afspeellijst toevoegen.

## Een afspeellijst bewerken

Mogelijk wilt u van tijd tot tijd nieuwe nummers aan een afspeellijst toevoegen en andere van de lijst verwijderen. U kunt de afspeellijst dan bewerken.

**1** Tik op  en vervolgens op

**Entertainment**.

**2** Tik op **Muziek, Mijn muziek** en **Afspeellijsten**.

**3** Selecteer de afspeellijst.

**4** Tik op  en selecteer:

**Nieuwe liedjes toevoegen**

- meer nummers aan de afspeellijst toevoegen. Selecteer de gewenste nummers en tik op Gereed.

**Lijstvolgorde wijzigen**

- de afspeelvolgorde van de afspeellijst wijzigen.

**Verzenden** – een nummer verzenden in een bericht of via Bluetooth.

**Uit lijst verwijderen** - een nummer van de afspeellijst verwijderen. Tik op Ja om de opdracht te bevestigen.

**Geheugenbeheer** - de geheugenstatus bekijken.

**Alles verwijderen** - alle nummers uit de afspeellijst verwijderen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Een afspeellijst verwijderen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **Muziek, Mijn muziek** en **Afspeellijsten**.
- 3 Tik op  en vervolgens op **Verwijderen** of **Alles verwijderen** om alle afspeellijsten te verwijderen.

## De radio gebruiken

Uw LG KC910 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.


**OPMERKING:** u hebt de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de telefoon. U gebruikt hiervoor dezelfde aansluiting als voor de oplader.

## Zoeken naar radiostations

U kunt met de telefoon afstemmen op radiozenders door er handmatig of automatisch naar te zoeken. De zenders worden onder specifieke kanaalnummers opgeslagen, zodat u niet steeds opnieuw hoeft af te stemmen. Er kunnen maximaal 50 kanalen in de telefoon worden opgeslagen.

### Automatisch afstemmen:

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **FM-radio** en vervolgens op .
- 3 Tik op **Automatisch scannen** en vervolgens op **Ja**. De gevonden stations krijgen automatisch een kanaalnummer in de telefoon toegewezen.

**OPMERKING:** u kunt ook handmatig op een station afstemmen met behulp van  en  naast de radiofrequenties.

## Kanalen opnieuw instellen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **FM-radio** en vervolgens op .
- 3 Kies **Reset** om het huidige kanaal opnieuw in te stellen of kies **Alles opnieuw instellen** om alle kanalen opnieuw in te stellen. Alle kanalen worden weer ingesteld op de startfrequentie: 87,5 MHz.

## Luisteren naar de radio

- 1 Tik op  en vervolgens op **Entertainment**.
- 2 Tik op **FM-radio** en vervolgens op het kanaalnummer van het station waarnaar u wilt luisteren.

**TIP!** Gebruik het snoer van de headset als antenne om de radio-ontvangst te verbeteren.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Organiser

### Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**.  
Selecteer **Kalender**.
- 2 Selecteer de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen.
- 3 Tik op  en op **Gebeurtenis toevoegen**.
- 4 Tik op **Categorie** en kies vervolgens uit **Afspraak**, **Jubileum** of **Verjaardag**.  
Controleer de datum en geef de begintijd voor de gebeurtenis op.
- 5 Geef de einddatum en -tijd voor afspraken en jubilea op in de onderste twee vakken voor datum en tijd.


- 6 Als u een onderwerp of een notitie aan de gebeurtenis wilt toevoegen, tikt u op **Opmerking** en typt u de gewenste tekst.
- 7 Stel **Alarm** en **Herhalen** in.
- 8 Selecteer **Opslaan** om de gebeurtenis in de agenda op te slaan. De dagen waarop een gebeurtenis is opgeslagen, worden met een vierkante kleurencursor aangeduid en op de begintijd van de gebeurtenis hoort u een geluidssignaal. Op deze manier kunt u alles makkelijk bijhouden.

**TIP!** U kunt ook vakanties in de agenda opnemen. Tik op elke vakantiedag afzonderlijk, tik vervolgens op  en selecteer **Vakantie instellen**. De vakantiedagen worden met een groene schaduw aangeduid.

## De standaardagendaweergave wijzigen

- 1 Selecteer  in het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**. Selecteer **Instellingen**.
- 2 Tik op **Agenda-instellingen** en kies **Maandoverzicht** of **Weekoverzicht**.
- 3 Stel **Week begint op** in.
- 4 Kies **Opslaan** om uw keuze te bevestigen.

## Een item toevoegen aan de takenlijst

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**.
- 2 Selecteer **Takenlijst** en tik op **Taak toevoegen**.

- 3 Stel de datum voor de taak in, voeg notities toe en selecteer een prioriteitsniveau: **Hoog**, **Normaal** of **Laag**.
- 4 Selecteer **Opslaan** om uw taak op te slaan.

## Een item in de takenlijst delen

- 1 Selecteer  in het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**. Selecteer **Taken**.
- 2 Selecteer de taak die u wilt delen en tik vervolgens op .
- 3 Selecteer **Verzenden**. U kunt het item delen via **SMS**, **Multimediabericht**, **E-mail** of **Bluetooth**.

**TIP!** U kunt een back-up van de agenda maken en deze synchroniseren op de computer. Zie PC-sync op pagina 109.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Organiser

## Een memo toevoegen

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Memo**.
- 2 Tik op **Memo toevoegen**.
- 3 Typ de memo en tik op **Opslaan**.
- 4 De eerstvolgende keer dat u de functie **Memo** opent, wordt de memo op het scherm weergegeven.

**TIP!** U kunt bestaande memo's bewerken. Selecteer de memo die u wilt bewerken en typ uw wijzigingen.

## Datumzoeker gebruiken

Datumzoeker is een handig hulpprogramma waarmee u kunt uitrekenen welke datum het na een bepaald aantal dagen wordt. Bijvoorbeeld: 60 dagen na 10-10-07 is het 09-12-2007.

Dit kan heel nuttig zijn bij het plannen van deadlines.

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Organiser**.
- 2 Selecteer **D-day-zoeker**.
- 3 Geef op het tabblad **Van** de gewenste datum op.
- 4 Geef op het tabblad **Na** het gewenste aantal dagen op.
- 5 De **Doeldatum** wordt eronder weergegeven.

## Een alarm instellen

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Alarm**.
- 2 Tik op **Alarm toevoegen**.
- 3 Stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan en tik op **Opslaan**.
- 4 Geef aan hoe vaak het alarm moet afgaan: Dagelijks, ma

- vr, ma - za, za - zo, Behalve vakantiedagen of Kies werkdag. De pictogrammen geven de geselecteerde werkdag aan.

- 5 Selecteer **Alarmtype instellen** om een type alarm te selecteren.
- 6 Tik op **Alarmbel instellen** en selecteer de bel. Als u een geluid wilt horen, tikt u op het geluid en vervolgens op .
- 7 Voeg een memo toe aan het alarm.
- 8 Stel het sluimerinterval in op 5, 10, 20 of 30 minuten, 1 uur of uit.
- 9 Als het alarm is ingesteld, tikt u op **Opslaan**.  
**OPMERKING:** u kunt maximaal 5 alarmen instellen.

**TIP!** Tik op het aan-/uitpictogram aan de rechterzijde van het alarm.

- 10 Om het alarm uit te zetten, kunt u snooze kiezen of te stoppen.

## Spraakrecorder

Gebruik de spraakrecorder om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

- 1 Tik op  en vervolgens op **Hulpprogramma's**.
- 2 Tik op **Spraakrecorder** en vervolgens  en kies een van de volgende opties:  
**Duur** - de opnameduur instellen. Kies **MMS-berichtgrootte, 1 minuut** of **Geen limiet**.  
**Kwaliteit** - de geluidskwaliteit selecteren. Kies Zeer fijn, Fijn of Normaal.  
**Naar mijn geluiden** - de map Spraakopnamen in Geluiden openen.

01

02

03

04

05


06


07

08

## Organiser


### Een geluid of stem opnemen

- 1 Tik op  en vervolgens op **Hulpprogramma's**.
- 2 Tik op **Spraakrecorder**.
- 3 Tik op  om de opname te starten.
- 4 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 5 Tik op  om de opname te beluisteren.

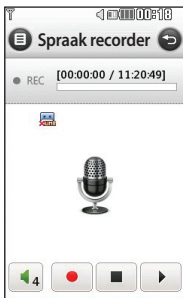


### Een spraakopname verzenden

- 1 Tik op  wanneer de opname is voltooid.
- 2 Tik op **Verzenden** en kies **Bericht, E-mail, Bluetooth**. Als u **Bericht** of **E-mail** kiest, wordt de opname als bijlage aan een bericht toegevoegd dat u op de gebruikelijke manier kunt schrijven en verzenden. Kiest u Bluetooth, dan wordt u gevraagd om Bluetooth in te schakelen.

**OPMERKING:** wanneer de opname is voltooid, tikt u op  en kiest u **Verzenden, Bestanden, Verwijderen, Gebruiken als** (om de opname in te stellen als beltoon), **Duur, Kwaliteit** of **Naar mijn geluiden**.

### De rekenmachine gebruiken

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.

- 2 Selecteer **Calculator**.
- 3 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 4 Voor eenvoudige berekeningen tikt u op de gewenste functie (+, -, \*, /) en vervolgens op =.
- 5 Bij complexere berekeningen tikt u op  $\frac{y}{x}$  en kiest u **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** of **rad**, etc.

## Een eenheid converteren

- 1 Selecteer  $\frac{y}{x}$  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Omrekenen**.
- 3 Kies wat u wilt omrekenen: **Valuta**, **Oppervlak**, **Lengte**, **Gewicht**, **Temperatuur**, **Volume** of **Snelheid**.

- 4 Vervolgens selecteert u de broneenheid en geeft u de waarde op die u wilt converteren, gevolgd door de gewenste doleenheid.
- 5 Het resultaat wordt op het scherm weergegeven.

## De stopwatch

- 1 Selecteer  $\frac{y}{x}$  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Stopwatch**.
- 3 Tik op **Starten** om de timer te starten.
- 4 Als u een rondetijd wilt controleren, kiest u **Ronde**.
- 5 Tik op **Stoppen** om de timer te beëindigen.
- 6 Tik op **Hervatten** om verder te gaan waar u net bent gestopt of tik op **Terugzetten** om opnieuw te beginnen.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Organiser

## Steden toevoegen aan de werelddtijd

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Werelddtijd**.
- 3 Tik op het pictogram  en vervolgens op **Plaats toevoegen**. Typ de naam van de gewenste plaats; deze wordt boven aan het scherm weergegeven.
- 4 Tik op de plaats om deze te selecteren, dan wordt deze toegevoegd aan uw lijst met werelddtijden.

## Training

Of u nu wandelt, rent of trimt, de KC910 biedt u tot op de seconde nauwkeurige informatie over de afstand en tijd en houdt een logboek voor u bij met behulp van geavanceerde GPS-technologie.

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Extra**.
- 2 Selecteer **Training**.
- 3 Tik op << >> om de Afstand of de Tijd van de training in te stellen.
- 4 U kunt Gewone piep in- of uitschakelen.
- 5 Zodra er verbinding met GPS is, gaat de startknop branden. Tik op (pictogram) om te beginnen.



- Resetknop

Gewone piep - de telefoon piept wanneer u het ingestelde afstands- of tijdsinterval hebt overschreden.



- Startknop



- Pauzeknop



- Stopknop

## PC-sync

U kunt de pc met de telefoon synchroniseren zodat u zeker weet dat u op beide apparaten de juiste gegevens en datums hebt. Bovendien hebt u dan ook meteen een back-up.

### LG-pc-suite op de computer installeren

- 1 Druk in het basisscherm op en kies **Verbindingen**.
- 2 Selecteer **USB-verbindingsmodus** en klik op **OK**.  
**Muzieksynchronisatie** - muzieksynchronisatiemodus.  
**Massaopslag** - gegevensservicemodus.
- 3 Plaats de meegeleverde cd in de pc. Klik op het installatieprogramma van LG-pc-suite dat op uw scherm wordt weergegeven.

- 4 Selecteer de gewenste taal voor het installatieprogramma en klik op **OK**.
- 5 Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatiewizard van LG-pc-suite te voltooien.
- 6 Wanneer de installatie is voltooid, wordt het pictogram van LG-pc-suite op het bureaublad weergegeven.

### De telefoon en pc met elkaar verbinden

- 1 Sluit de USB-kabel aan op de telefoon en de pc.
- 2 Dubbelklik op het pictogram van **LG-pc-suite** op het bureaublad.
- 3 Klik op **Wizard Verbinding** en vervolgens op **USB**.
- 4 Klik op **Volgende**, nogmaals op **Volgende** en tot slot op **Voltooien**.  
De telefoon en de pc zijn nu met elkaar verbonden.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC-sync

### Back-ups van telefoongegevens maken en terugzetten

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Back-up** en selecteer **Back-up of Herstellen**.
- 3 Kies om een back-up te maken van **Inhoudgegevens** en/of **Telefoonboek/Schema/Taak/Memo**. Selecteer de locatie waar u de gegevens wilt back-uppen of de locatie van de gegevens die u wilt herstellen. Klik op **OK**.
- 4 Er wordt een back-up van de gegevens gemaakt.

### De telefoonbestanden weergeven op de pc

- 1 Sluit de telefoon aan op de pc, zoals hierboven is beschreven.
- 2 Klik op het pictogram **Inhoud**.
- 3 Alle documenten, Flash-inhoud, afbeeldingen, geluiden en video's die u in de telefoon hebt opgeslagen, worden op het scherm weergegeven in de map LG-telefoon.

**TIP!** Door de inhoud van de telefoon op de pc weer te geven kunt u makkelijk bestanden en documenten ordenen, en inhoud verwijderen die u niet meer nodig hebt.

## Contactpersonen synchroniseren

**1** Sluit de telefoon aan op de pc.

**2** Klik op het pictogram

### Contactpersonen.

**3** De contactpersonen die op de USIM-kaart en de handset zijn opgeslagen, worden op de pc geïmporteerd.

**4** Klik op **Bestand** en selecteer **Opslaan**. Geef aan waar u de contactpersonen wilt opslaan.

**OPMERKING:** als u een back-up wilt maken van de contactpersonen die op de USIM-kaart zijn opgeslagen, klikt u op de map van de SIM-kaart links op het pc-scherm.

Klik met de rechter muisknop op een van de contactpersonen en kies **Alles selecteren**. Kopieer of verplaats ze vervolgens naar het telefoongeheugen.

Klik met de rechtermuisknop op

de contactpersonen en selecteer **Kopiëren naar contactpersonen**. Klik links op het scherm op de map **Telefoongeheugen**. Alle nummers worden weergegeven. U kunt er ook voor kiezen om slechts een geselecteerde contactpersoon tegelijk te verplaatsen.

## Berichten synchroniseren

**1** Sluit de telefoon aan op de pc.

**2** Klik op het pictogram **Berichten**.

**3** Alle berichten die zich op de pc en de telefoon bevinden, worden in mappen op het scherm weergegeven.

**4** Gebruik de werkbalk boven aan het scherm om berichten te bewerken en te ordenen.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC-sync

### De telefoon gebruiken voor massaopslag

Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, kunt u de telefoon gebruiken voor massaopslag.

- 1 Verwijder de telefoon van de pc.
- 2 Selecteer  in het basisscherm en tik op **Instellingen**.
- 3 Selecteer **Connectiviteit** en vervolgens **USB-verbindingsmodus**.
- 4 Tik op **Massaopslag**.
- 5 Sluit de telefoon aan op de pc. Op de telefoon verschijnt het volgende bericht: **Verbinden als massaopslag...**, gevolgd door **Verbonden als modus massaopslag**. Niet loskoppelen tijdens overbr.
- 6 Er wordt automatisch een map voor de verwijderbare schijf geopend op uw computer (twee indien u een geheugenkaart

hebt geplaatst). Hierin staan alle mappen die op uw telefoon of geheugenkaart staan.

**OPMERKING:** u kunt Massaopslag alleen starten wanneer de telefoon niet op de pc is aangesloten.

**OPMERKING:** met Massaopslag wordt alleen een back-up gemaakt van de gegevens op de geheugenkaart; niet van de gegevens in het handsetgeheugen. Als u de inhoud van het handsetgeheugen (bijvoorbeeld contactpersonen) wilt overbrengen, gebruikt u PC-sync.

## Het conversieprogramma DivX

Installeer het conversieprogramma DivX, dat zich op dezelfde cd bevindt als PC-sync. Na de installatie selecteert u in Programma's op de pc de optie DivX en vervolgens Conversieprogramma DivX gevolgd door Conversieprogramma. Het conversieprogramma wordt geopend. Stel de conversie-indeling met behulp van de pijlen in de toepassing in op Mobiel. Als u met de rechtermuisknop op de toepassing klikt en Voorkeuren selecteert, kunt u een andere locatie opgeven voor het opslaan van de geconverteerde bestanden. Bestanden die u wilt converteren, sleept u eenvoudig naar de toepassing voor de eerste analyse. Vervolgens selecteert u Converteren om de conversie te starten. Wanneer de conversie is voltooid, verschijnt er een bericht

op het scherm.

U kunt het geconverteerde bestand nu naar de telefoon overbrengen met behulp van de functie Massaopslag (zie pagina 112 voor meer informatie) of uploaden met PC-sync (zie pagina 109 voor meer informatie).

01

02

03

04

05

06

07

08

# Het web

## Browser

**De browser** opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van spelletjes, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon. Waar u maar bent en wat u ook maar wilt doen.

## Verbinding maken met internet

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Browser**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Browser**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren, de gewenste URL typen en **Verbinden** kiezen.

**OPMERKING:** er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw

netwerkprovider naar de tarieven.

## Favorieten toevoegen en weergeven

Als u uw favoriete websites snel en makkelijk wilt kunnen openen, kunt u bladwijzers gebruiken en webpagina's opslaan.

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Browser**.
- 2 Selecteer **Favorieten**. Er wordt een lijst met favorieten weergegeven.
- 3 Als u een nieuwe bladwijzer wilt toevoegen, selecteert u  en tikt u op **Nieuwe toevoegen**. Geef een naam op voor de bladwijzer, gevolgd door de URL.
- 4 Tik op **Opslaan**. De bladwijzer wordt nu weergegeven in de lijst met favorieten.
- 5 Als u de favoriet wilt openen, bladert u eenvoudig naar de bladwijzer en tikt u op

**Verbinding** maken. De favoriet wordt weergegeven.


## De RSS-lezer

RSS (Really Simple Syndication) is een reeks webfeed-indelingen die worden gebruikt om inhoud te publiceren die vaak wordt bijgewerkt, zoals blogs, nieuws of podcasts. Een RSS-document, wat een feed, webfeed of kanaal wordt genoemd, bevat een samenvatting van de inhoud van een verwante website of de volledige tekst. Dankzij RSS kunnen mensen hun favoriete websites automatisch bijwerken. Dit is eenvoudiger dan handmatig controleren.

De gebruiker kan zich abonneren op een feed door de koppeling van de feed in de lezer in te voeren of door op een RSS-pictogram te klikken in een browser die het abonneren initialiseert. De lezer controleert regelmatig de feeds

van de gebruiker voor nieuwe inhoud, en downloadt eventuele updates die worden gevonden.

## Pagina's opslaan

- 1 Ga naar een webpagina op de manier die hierboven is beschreven.
- 2 Tik op  en selecteer **Deze pagina opslaan**.
- 3 Geef een naam op aan de hand waarvan u de webpagina makkelijk kunt herkennen.
- 4 Tik op **Opslaan**.

01

02

03

04

05


06

07


08

## Het web

### Een opgeslagen pagina openen

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Browser**.
- 2 Selecteer **Opgeslagen pagina's**.
- 3 Selecteer de pagina die u wilt weergeven, dan wordt deze geopend.

### De geschiedenis van de browser weergeven

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op Hulpprogramma's en kies **Browser**.  
Selecteer **Geschiedenis**.
- 2 De webpagina die u recentelijk hebt bezocht wordt weergegeven. Als u een van deze pagina's wilt openen, selecteert u de gewenste pagina en tikt u op **Verbinden**.

### De instellingen van de webbrowser wijzigen

- 1 Selecteer  vanuit het basisscherm, tik op **Hulpprogramma's** en kies **Browser**.  
Selecteer **Browserinstellingen**.
- 2 U kunt ervoor kiezen om **Profielen, Weergaveinstellingen, Cache, Cookies, Beveiliging** of **Instellingen resetten**.
- 3 U kunt deze eenvoudig in- of uitschakelen door op het pictogram voor in- of uitschakelen te tikken.

### De telefoon gebruiken als modem

Uw KC910 kan fungeren als modem voor de pc. Hierdoor hebt u zelfs zonder kabelverbinding toegang tot e-mail en internet. U kunt de USB-kabel of Bluetooth gebruiken.

### De USB-kabel gebruiken:

- 1 Controleer of LG-pc-suite op de pc is geïnstalleerd.
- 2 Sluit de KC910 en de pc op elkaar aan via de USB-kabel en start LG-pc-suite.
- 3 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen** en selecteer **Modem**.
- 4 Kies **LG Mobiele USB-modem** en selecteer **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 5 Klik op **Verbinding maken** om via de KC910 verbinding te maken op de pc.

**OPMERKING:** zie pagina 109 voor meer informatie over synchronisatie via LG-pc-suite.

### Bluetooth gebruiken:

- 1 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar** voor zowel de pc als de KC910.
- 2 Koppel de pc aan de KC910, zodat er een wachtwoord vereist is om verbinding te maken.
- 3 Gebruik de **wizard Verbinding** van LG-pc-suite om een actieve Bluetooth-verbinding tot stand te brengen.
- 4 Klik op de pc op **Communicatie**. Klik vervolgens op **Instellingen**.
- 5 Klik op **Modem**.
- 6 Kies **Standaardmodem via Bluetooth-koppeling** en klik op **OK**. De modem wordt op het scherm weergegeven.
- 7 Klik op **Verbinding** maken om via de KC910 verbinding te maken op de pc.

**OPMERKING:** zie pagina 124 voor meer informatie over Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Instellingen

In deze map kunt u de instellingen wijzigen en de KC910 aan uw eigen voorkeuren aanpassen.

**OPMERKING:** zie pagina 27 voor informatie over oproepinstellingen.

## Profielen personaliseren

Vanuit het basisscherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Tik op het statusoverzichtspictogram bovenaan en tik op het profieltabblad.

In het instellingenmenu kunt u elke profielinstelling personaliseren.

- 1 Kies  en **Instellingen**.
- 2 Tik op **Profielen** en kies vervolgens het profiel dat u wilt bewerken.
- 3 U kunt nu alle geluiden en signaalopties in de lijst wijzigen, waaronder de **spraak-/videobeltoon** en het **volume, het berichtsignaal**, enz.

## De scherminstellingen wijzigen

- 1 Tik op  en kies vervolgens **Instellingen**.
  - 2 Tik op **Scherm** en kies een van de volgende opties:
    - Achtergrond** - het thema voor het basisscherm kiezen.
    - Kiezen** - de grootte en de kleur van de cijfers aanpassen.
    - Lettertype** - de tekengrootte aanpassen.
    - Verlichting timer** - instellen hoelang de verlichting ingeschakeld moet blijven.
- OPMERKING:** hoe langer de verlichting aan blijft, des te meer energie er wordt verbruikt, met als gevolg dat u de telefoon vaker moet opladen.

**Helderheid** - de helderheid van het scherm aanpassen.

**Thema** - snel de volledige opmaak van het scherm wijzigen.

**hoofdmenu opnieuw instellen** - Voer een reset uit de hoofdmenu, raak Ja

**Begroetingsbericht** - kies Aan of Uit en voer het begroetingsbericht in.

Kies een afbeelding voor

**Inkomende oproepen, Uitgaande oproepen, Inschakelen** of **Uitschakelen**.

- 3** Tik op **Opslaan** om de instellingen op te slaan.

## De telefooninstellingen wijzigen

U kunt de KC910 volledig naar wens aanpassen.

**TIP!** U kunt door een lijst met opties bladeren door op het laatst zichtbare item te tikken en uw vinger omhoog over het scherm te schuiven. Zo bladert u omhoog in de lijst, waardoor er meer items worden weergegeven.

- 1** Tik op  en kies vervolgens **Instellingen**.
- 2** Tik op **Telefooninstellingen** en kies een van de volgende opties.  
**Datum & tijd** - de datum- en tijdsinstellingen aanpassen of de tijd automatisch bijwerken wanneer u op reis bent of voor zomer- en wintertijd.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Instellingen

**Energiebesparing** - de standaardwaarden voor energiebesparing instellen op Aan, Uit of Auto.

**Talen** - de taal op het scherm van de KC910 wijzigen.

**Toetsvergrendeling** - de toetsen automatisch vergrendelen wanneer de de telefoon niet wordt gebruikt.

**Beveiliging** - de beveiligingsinstellingen aanpassen, zoals PIN-codes en de handsetvergrendeling.

**Geheugenbeheer** - zie Geheugenbeheer gebruiken op pagina 139 voor meer informatie.

**Instellingen resetten** - alle instellingen weer instellen op de standaardwaarden.

**Informatie** - de technische gegevens van de KC910 weergeven.

## De tikinstellingen wijzigen

Tik op  en op **Instellingen**.

Tik op **Touchscreen**. Om het touchpad opnieuw in te stellen en eenvoudiger in gebruik te maken, selecteert u **Calibreren** en tikt u op de kruisen. Sla de instellingen op als deze naar wens zijn.

Tik op  en op **Instellingen**.

Kies **Touchscreen** en selecteer **Instellingen**. Met deze optie kunnen het **type**, de **toon** en de **trilfunctie** van het aanraakscherm worden teruggezet.

## De verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

Tik op  en op **Instellingen**. Tik op **Verbindingen**.

**Netwerkinstellingen** - de KC910 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk. Gebruik deze optie als u deze instellingen wilt wijzigen.

**Internetprofiel** - de profielen instellen die worden gebruikt om verbinding te maken met internet.

**Toegangspunt** - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. U kunt nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.

**Verbinding voor gegevenspakketten**

**Soort gps** - kies **Assisted GPS** of **Stand-alone**.

### GPS

- GPS-technologie maakt gebruik van informatie die wordt uitgezonden door satellieten om locaties te zoeken.
- Een ontvanger schat de afstand naar een GPS-satelliet op basis van hoe lang signalen erover doen de satelliet te bereiken en vervolgens wordt met behulp van die informatie de locatie van de ontvanger bepaald.
- Dit kan enkele seconden tot enkele minuten duren.
- Met Assisted GPS (A-GPS) op deze mobiele telefoon worden locatiehulpgegevens via een pakketgegevensverbinding opgehaald.
- De hulpgegevens worden alleen van de serviceserver opgehaald als dit nodig is.
- Voorzie uw foto's van informatie over de locatie waar u zich bevindt.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Instellingen

**Opmerking:** de GPS-service heeft een fouttolerantie en werkt niet in gebouwen of onder de grond.

## USB-verbindingsmodus

- synchroniseer de KC910 met LG-pc-suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Zie pagina 131 voor meer informatie over synchronisatie.

Als u muzieksynchronisatie met Windows Media Player gebruikt, selecteert u Muzieksynchronisatie in dit menu. Muzieksynchronisatie is alleen voor muziekbestanden beschikbaar. Als u met een extern geheugen wilt synchroniseren, kunt u 'Extern geheugen' als Primaire opslag gebruiken. Als u met het interne geheugen wilt synchroniseren, kunt u 'Intern geheugen' als Primaire opslag gebruiken.

**TV-uitgang** - kies **PAL** of **NTSC** als u de KC910 op een televisie wilt aansluiten.

**OPMERKING:** de tv-uitvoerkabel is los verkrijgbaar in de handel.

**Serversynchronisatie** - de serversynchronisatiefunctie synchroniseert de gegevens in een telefoon en op een server, zoals gegevens van contactpersonen, agenda-items, taken en memo's, via een draadloos netwerk.

**Streaming-instellingen** - uw netwerkoperator heeft deze gegevens al opgeslagen. Indien gewenst, kunt u de gegevens bewerken.

## DivX VOD-registratie

Genereer een DivX VOD-registratiecode.

Ga naar <[www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)> voor registratie en technische ondersteuning.

## Geheugenbeheer gebruiken

Uw KC910 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de USIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen).

In Geheugenbeheer kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Tik op  en op **Instellingen**. Selecteer **Telefooninstellingen** en vervolgens **Geheugenbeheer**.

**Telefoongeheugen** - weergeven hoeveel geheugen op de KC910 beschikbaar is voor onder andere afbeeldingen, geluiden, video's, Flash, MMS, e-mail en Java-toepassingen.

**Gereserv. gebr.geh.** - weergeven hoeveel handsetgeheugen beschikbaar is voor SMS-berichten, contactpersonen, de agenda, de takenlijst, memo's, alarm, het logbestanden van oproepen, favorieten en diversen.

**USIM-geheugen** - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de USIM-kaart.

**Extern geheugen** - weergeven hoeveel geheugen beschikbaar is op de externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze zelf aanschaffen).

**Primaire opslaginstelling** - de locatie kiezen waar u items bij voorkeur opslaat.

**TIP!** Zie pagina 14 voor informatie over het plaatsen van een geheugenkaart.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Instellingen

## De vliegtuigmodus gebruiken

Selecteer  en vervolgens **Instellingen** om de vliegtuigmodus in te schakelen. Tik op **Profielen** en kies **Vliegtuigmodus**.

In de vliegtuigmodus kunt u geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken.

## Bestanden verzenden en ontvangen via Bluetooth

Bluetooth is een fantastische manier voor het verzenden en ontvangen van bestanden, aangezien er geen kabels aan te pas komen en de verbinding snel en makkelijk is. Bovendien kunt u een Bluetooth-headset aansluiten om te telefoneren.

### Een bestand verzenden:

- 1 Open het bestand dat u wilt verzenden; meestal is

dit een foto, video of een muziekbestand.

- 2 Tik op  en kies **Verzenden**. Kies **Bluetooth**.
- 3 Tik op **Ja** om Bluetooth in te schakelen.
- 4 Als u het Bluetooth-apparaat al hebt gekoppeld, zoekt de KC910 niet automatisch naar andere Bluetooth-apparaten. Anders zoekt de KC910 naar andere Bluetooth-apparaten in het bereik.
- 5 Kies het apparaat waarnaar u het bestand wilt verzenden en tik op **Select**.
- 6 Het bestand wordt verzonden.

**TIP!** Controleer op de voortgangsbalk of het bestand daadwerkelijk is verzonden.

### Een bestand ontvangen:

- 1 U kunt alleen bestanden ontvangen als Bluetooth is

**ingeschakeld en zichtbaar** is. Zie **Bluetooth-instellingen wijzigen** verderop voor meer informatie.

- 2 Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u het bestand van de afzender accepteert. Tik op Ja om het bestand te ontvangen.
- 3 U zult zien waar het bestand is opgeslagen en u kunt aangeven of u het bestand wilt **weergeven** of wilt **gebruiken als achtergrond of beltoon**. Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in de relevante map in Mijn media.

### **De Bluetooth-instellingen wijzigen:**

- 1 Tik op  en kies **Instellingen**.
- 2 Kies **Bluetooth**, tik op  en kies **Instellingen**.  
Breng uw wijzigingen aan in:  
**Zichtbaarheid van het toestel**

- kies **Zichtbaar, Verborgen of Zichtbaar voor 1 min.**

**Mijn naam** - voer een naam in voor de KC910.

**Onderst services** - geef aan hoe u Bluetooth met andere services wilt gebruiken. Zie **De telefoon gebruiken als modem** op pagina 110 of **Een Bluetooth-headset gebruiken** op pagina 126.

**Mijn adres** - uw Bluetooth-adres weergeven.

### **Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat**

Als u de KC910 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit betekent dat een koppeling betere beveiliging oplevert.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar

01

02

03

04

05

06

07

08

is. U kunt de zichtbaarheid inschakelen in het menu

### **Instellingen.**

- 2 Tik op **Zoeken**.
- 3 De KC910 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt **Vernieuwen** op het scherm weergegeven.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen, geef een wachtwoord op en tik op **OK**.
- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

## **Een Bluetooth-headset gebruiken**

- 1 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en zichtbaar is.
- 2 Volg de instructies bij de headset om deze in de koppelingsmodus te zetten en de apparaten te koppelen.
- 3 Tik op **Altijd vragen** of **Toestaan zonder vragen** en tik op **Ja** om meteen verbinding te maken. Het profiel Headset van de KC910 wordt automatisch geactiveerd.

**TIP!** Zie pagina 40 over de Bluetooth-antwoordmodus voor meer informatie over het beantwoorden van oproepen met de Bluetooth-headset.

## Wi-Fi

Met Draadloos beheer kunt u internetverbinding via Wi-Fi en Bluetooth-verbindingen op het apparaat beheren. Via Draadloos beheer kan de telefoon verbinding maken met lokale draadloze netwerken en draadloze toegang tot internet krijgen. Wi-Fi is sneller en biedt een groter bereik dan draadloze Bluetooth-technologie.

**OPMERKING:** KC910 ondersteunt WEP- of WPA-PSK/2-codering, maar geen EAP- of WPS-codering. Als uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder codering heeft ingesteld voor de netwerkbeveiliging, geeft u de sleutel op in het pop-upvenster. Als er geen codering is ingesteld, wordt het pop-upvenster niet weergegeven. Als u de sleutel niet kent, vraagt u deze aan uw Wi-Fi-provider of netwerkbeheerder.

### Software-upgrade

#### Software-upgradeprogramma voor mobiele telefoons van LG

Ga voor meer informatie over de installatie en het gebruik van dit programma naar <http://update.lgmobile.com>.

Met deze functie kunt u uw software snel en eenvoudig via internet upgraden naar de nieuwste versie zonder daarvoor ons servicecenter te bezoeken. Het upgradeprogramma voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele upgradeproces. Zorg dat u alle instructies en opmerkingen leest voordat u verdergaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-gegevenskabel of de batterijen niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies tijdens het upgradeproces. Wij raden u daarom aan belangrijke informatie vooraf te noteren en te bewaren.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Accessoires

Deze accessoires worden met de KC910 meegeleverd.

### Oplader



### Gegevenskabel en cd

De KC910 en de pc op elkaar aansluiten en synchroniseren.



### Batterij



### Stylus aan draagriem



### Gebruikershandleiding

Alles over uw KC910.



### Stereoheadset



### OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- De accessoires kunnen per regio verschillen. Neem contact op met ons regionale servicekantoor of onze vertegenwoordiger voor meer informatie.

## Netwerkservice

De draadloze telefoon die in deze gids is beschreven, is goedgekeurd voor het gebruik met GSM en W-CDMA-netwerken.

In deze gids zijn een aantal functies aangeduid als netwerkservices. Dit zijn speciale services die worden aangeboden door uw serviceprovider. Voordat u deze netwerkservices kunt gebruiken, moet u zich daarop abonneren bij uw serviceprovider. Deze kan u ook instructies geven voor het gebruik van deze services.

## Technische gegevens

### Algemeen

Productnaam: KC910

Systeem: GSM / W-CDMA

### Omgevingstemperaturen

Max: 55 °C (ontladen),  
45 °C (laden)

Min.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

**GSM/ W-CDMA Terminal Equipment**

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**  
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom**  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

### **Blootstelling aan radiofrequente energie**

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate) Deze mobiele telefoon, model KC910, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate).

Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0,590 W/kg (10 g) en indien

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

gedragen op het lichaam 0,492 W/kg (10 g).

- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

### Onderhoud van het product

#### LET OP

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke

reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.

- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk

elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.

- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan

beïnvloeden.

- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

## Efficiënt telefoongebruik

### Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

mobiele telefoons.

- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

## Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een

airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

## Voorkom gehoorbeschadiging

Er kan gehoorbeschadiging optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

## Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

## Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.

- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan

ten koste gaan van de prestaties van de batterij.

- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij moet vervangen, vraagt uw dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicestation of -dealer om informatie.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

## Probleemoplossing

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt bij het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-fout	Er bevindt zich geen SIM-kaart in de telefoon of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Geen verbinding met het netwerk	Zwak signaal U bevindt zich buiten het GSM-netwerk	Verplaats u naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de provider dekking heeft.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren. De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	Neem contact op met uw serviceprovider.
Functie kan niet worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider, of registratie noodzakelijk	Neem contact op met uw serviceprovider.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen Nieuwe SIM-kaart geplaatst. Kostenlimiet bereikt.	Nieuw netwerk niet toegestaan. Controleer op nieuwe beperkingen. Neem contact op met uw serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN 2.

<b>Bericht</b>	<b>Mogelijke oorzaken</b>	<b>Mogelijke oplossingen</b>
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt Batterij leeg Batterijcontacten vuil	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop. Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het display. Maak de contactpunten schoon.
Fout tijdens laden	Batterij geheel leeg Temperatuur buiten toegestaan bereik	Laad de batterij op. Zorg voor de juiste omgevingstemperatuur, wacht een ogenblik en laad de batterij vervolgens opnieuw op.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de voeding en aansluiting van de telefoon. Controleer de contactpunten van de batterij en maak deze indien nodig schoon.
	Geen netspanning	Steek de stekker in een ander stopcontact of controleer het voltage.
	Storing bij oplader	Vervang de oplader als deze niet warm aanvoelt.
	Verkeerde oplader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
	Storing bij batterij	Vervang de batterij.
Telefoon verliest netwerk	Signaal te zwak	Verbinding met een andere serviceprovider vindt automatisch plaats.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Instellingen controleren.





Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.

## Guide de l'utilisateur du **KC910**

# Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du KC910, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du haut-parleur ou de l'oreillette peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux
- à la norme NF EN 50332-1:2000
- à la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type KC910, est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-250, en accord avec la norme EN 50332-1.

Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2.

De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrêté du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.

Cet Arrêté est en application avec le droit français, article L.532-1 extrait du 'Code de la santé publique' relatif aux baladeurs musicaux.



## Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Configurer	01
Votre écran d'accueil	02
Fonctions de base	03
Création	04
Organisation	05
Web	06
Paramètres	07
Accessoires	08

# Table des matières

## Configurer

Familiarisation avec le téléphone.....	8
Vue après ouverture.....	10
Installation de la carte USIM et de la batterie.....	11
Carte mémoire.....	14
Navigation dans les menus.....	16

## Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	17
Touches de raccourci.....	18
Barre d'état.....	19
Utiliser la fonction Multitâche.....	21

## Fonctions de base

Appels.....	22
Émission d'un appel téléphonique ou vidéo.....	22
Émission d'un appel depuis les contacts.....	22
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	23
Options en cours d'appel.....	24
Réglage du volume pendant l'appel.....	25
Numérotation abrégée.....	25
Émettre un second appel.....	25
Désactivation de DTMF.....	26
Utilisation du transfert d'appel.....	28
Restriction d'appels.....	28
Modification des paramètres d'appel courants.....	29

Modifier les paramètres d'appel vidéo.....	30
Contacts.....	31
Recherche d'un contact.....	31
Ajout d'un nouveau contact.....	31
Options Contact.....	32
Création d'un groupe.....	33
Modifier les paramètres des contacts.....	34
Affichage des informations.....	36
Messagerie.....	37
Messagerie.....	37
Envoyer un message.....	37
Saisie de texte.....	38
Saisie intuitive T9.....	38
Saisie manuelle Abc.....	39
Clavier.....	39
Reconnaissance de l'écriture manuscrite.....	40
Configuration de la messagerie électronique.....	43
Récupération des e-mails.....	45
Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte.....	46
Modification des paramètres de messagerie électronique.....	46
Dossiers de messages.....	48
Gestion des messages.....	49
Utilisation des modèles.....	50
Utilisation des émoticônes.....	50
Modification des paramètres de message texte.....	50
Modification des paramètres MMS.....	51
Modification des autres paramètres.....	52

## Création

Appareil Photo .....	53
Prendre une photo rapide .....	53
Après la prise de vue.....	54
Familiarisation avec le viseur.....	55
Utilisation du flash.....	56
Choix d'un mode de prise de vue .....	56
Réglage de l'exposition .....	57
Prise en mode rafale .....	57
Prendre une prise de vue panoramique .....	58
Utiliser les paramètres avancés.....	59
Paramètres de l'aperçu .....	59
Autres paramètres .....	60
Modification de la taille de l'image .....	61
Choix d'un effet de couleur .....	62
Utilisation de l'appareil photo intégré.....	62
Afficher vos photos enregistrées.....	63
Caméra vidéo.....	64
Enregistrement d'une vidéo rapide .....	64
Après l'enregistrement vidéo .....	65
Familiarisation avec le viseur.....	66
Réglage de l'exposition .....	67
Utiliser les paramètres avancés.....	67
Modification du format d'image vidéo .....	69
Choix d'un ton.....	70
Utilisation de la caméra intégrée .....	70
Visualisation des vidéos enregistrées.....	71
Regarder vos vidéos sur votre téléviseur.....	71
Vos photos et vidéos.....	72
Visualisation de vos photos et vidéos .....	72
Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo .....	72
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	72
Capture d'une image à partir d'une vidéo.....	73
Visualisation des photos sous forme de diaporama .....	73
Définition d'une photo comme papier peint.....	74
Modification des photos .....	75
Ajout d'un texte à une photo .....	76
Ajout d'un effet à une photo .....	77
Rogner une photo .....	78
Effectuer un morphing sur une photo .....	78
Renforcement des couleurs d'une photo .....	79
Modification des couleurs d'une photo .....	79
Éditer vos vidéos .....	80
Ajuster la longueur de votre vidéo .....	80
Fusionner deux vidéos.....	80
Fusionner une photo avec une vidéo .....	81
Ajouter du texte à une vidéo .....	82
Superposer une photo .....	83
Ajouter un enregistrement vocal.....	83
Ajouter une bande sonore à votre vidéo.....	84
Modifier la vitesse de votre vidéo.....	85
Ajouter un affaiblissement lumineux .....	85

# Table des matières

Multimédia.....	86	Transférer de la musique sur votre	
Images .....	86	téléphone.....	96
Menus d'options de Mes images.....	86	Lecture d'une chanson.....	97
Envoi d'une photo .....	87	Utiliser des options tout en écoutant de	
Utilisation d'une image.....	88	la musique .....	98
Marquage de vos images .....	88	Création d'une liste d'écoute.....	98
Impression d'une image.....	89	Modification d'une liste d'écoute .....	99
Déplacement ou copie d'une image ...	89	Suppression d'une liste d'écoute .....	100
Création d'un diaporama .....	90	Utilisation de la radio.....	100
Vérification de l'état de la mémoire .....	90	Rechercher des stations.....	100
Sons.....	90	Réinitialisation des stations.....	101
Utilisation d'un son .....	90	Écoute de la radio .....	101
Vidéos .....	91		
Utilisation des options alors que la vidéo		<b>Organisation</b>	
est en pause .....	91	<b>Agenda.....</b>	<b>102</b>
Envoi d'une vidéo .....	92	Ajout d'un événement à votre	
Jeux et applications .....	92	calendrier .....	102
Téléchargement d'un jeu .....	92	Modifier l'affichage Calendrier par	
Utilisation d'un jeu .....	92	défaut .....	103
Utilisation du menu d'options des		Ajout d'un élément à votre liste des	
jeux.....	93	tâches .....	103
Contenus Flash .....	93	Partage d'une tâche .....	103
Affichage d'un fichier SWF/SVG.....	93	Trouver jour J.....	104
Utilisation d'options lors de l'affichage		Réglage des alarmes.....	104
du fichier SWF/SVG.....	93	Ajouter un mémo.....	105
Documents.....	94	Enreg. voix.....	106
Affichage d'un fichier .....	94	Enregistrement d'un son ou d'une	
Transfert d'un fichier vers votre		voix.....	106
téléphone.....	94	Envoi du mémo vocal.....	107
Autres.....	94	Utiliser la calculatrice.....	107
Musique.....	96	Convertir une unité .....	108

Chronomètre .....	108
Ajout d'une ville aux fuseaux horaires .....	108
Entraîneur perso .....	109
<b>PC Sync</b> .....	110
Installer LG PC Suite sur votre ordinateur .....	110
Connexion du téléphone à votre ordinateur .....	110
Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone .....	111
Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur .....	111
Synchroniser vos contacts .....	112
Synchroniser vos messages .....	112
Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse .....	113
Enregistrement VOD DivX .....	114

## Web

Navigation .....	115
Accéder au Web.....	115
Ajouter des favoris et y accéder.....	115
Utilisation de la fonction RSS reader.....	116
Enregistrement d'une page .....	116
Accès à une Page enregistrée.....	117
Affichage de l'historique du navigateur.....	117
Modification des paramètres du navigateur Web .....	117
Utiliser votre téléphone en tant que modem .....	117

## Paramètres

Modification des paramètres de l'Écran .....	119
Personnalisation des Profils .....	120
Modification des paramètres du Téléphone .....	120
Modification des réglages des touches .....	121
Modification des paramètres de Connectivité.....	122
Utilisation du Gestionnaire de mémoire.....	124
Utilisation du mode Avion.....	125
Envoi et réception de fichiers via Bluetooth .....	125
Association à un autre périphérique Bluetooth .....	127
Utilisation d'un casque Bluetooth .....	127
Wi-Fi .....	128

## Accessoires ..... 129

## Service réseau..... 130

## Données techniques ..... 130

## Recommandations

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....	132
Dépannage .....	140

# Familiarisation avec le téléphone

**Objectif de l'appareil photo intégré**

**Capteur de proximité**


**Touche Marche/Arrêt**

Permet de terminer ou de rejeter un appel.  
Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

**Touche multitâche**

**Touche d'appel**

Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

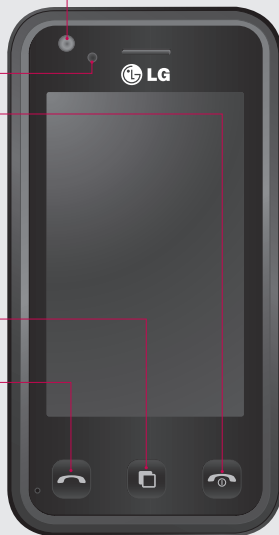

**⚠ AVERTISSEMENT :** Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.



**Prise pour le chargeur / le câble USB / le kit piéton.**

**ASTUCE :** Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone s'allume et s'enregistre sur le réseau.

**Connecteur de carte mémoire Micro SD**



**Touches latérales**

- **Lorsque l'écran est en veille :** volume des touches.
- **Pendant un appel :** volume de l'écouteur.
- **Lors de la lecture d'une piste BGM :** contrôle le volume sans interruption.

**Touche Verrouillage/ Déverrouillage (touche de stabilisation de l'image dans l'appareil photo)**

**Déclencheur**

01

02

03

04


05

06

07

08

## Vue après ouverture

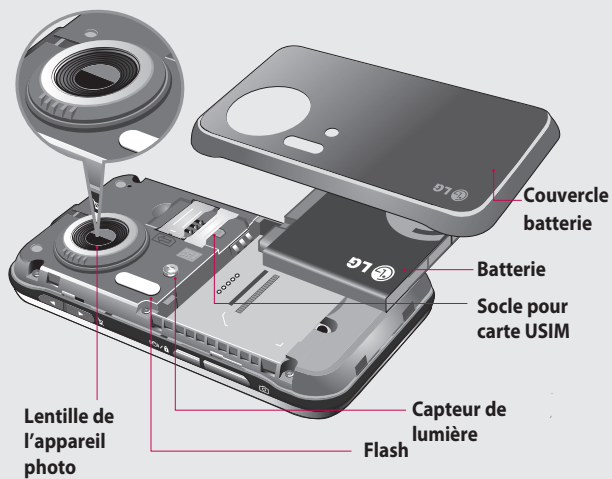

# Installation de la carte USIM et de la batterie

## 1 Retrait du couvercle de la batterie

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



## 2 Retrait de la batterie

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment.



### **⚠ AVERTISSEMENT :**

N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Installation de la carte USIM et de la batterie

### 3 Installation de la carte USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

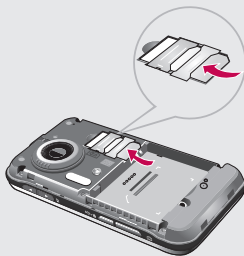

### 4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



## 5 Chargement de la batterie

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de votre KC910. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KC910 jusqu'à ce qu'un message indiquant « Batterie chargée » apparaisse à l'écran.



01

02

03

04

05

06

07

08


## Carte mémoire

### Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

**REMARQUE :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Retirez le couvercle de la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

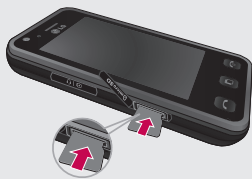

- 3 Remettez en place le couvercle de la carte mémoire.

### Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **•••**, puis appuyez sur Réglages et choisissez Téléphone.
- 2 Touchez **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Touchez **Formater**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

**ASTUCE!** pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Réglages mémoire principale.

**REMARQUE :** Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il sera automatiquement enregistré dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos seront stockées dans le dossier Mes vidéos.

## Transfert de contacts

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone :

- 1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez **Contacts**, puis **Réglages des contacts**.
- 2 Appuyez sur **Copier**.
- 3 Choisissez Tél. vers USIM, puis appuyez sur Terminé.
- 4 Choisissez **Tout sélectionner** ou chaque nom un par un, puis appuyez sur **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Navigation dans les menus

Appuyez sur  dans l'écran d'accueil pour ouvrir un **menu de la page d'accueil**. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communication**, **Divertissement**, **Utilitaires** et **Réglages**.



## Communication



Numérotation



Numéros abrégés



Contacts



Journal des appels



Ecrire message



Nouvel e-mail



Messages



## Divertissement



Galerie



Perso



Appareil photo



Caméra vidéo



Muvee Studio



Musique



Radio FM



Jeux et applications



## Utilitaires



Navigateur



Google



Agenda



Alarmes



Mémo



Mémo vocal



Outils



## Réglages



Profils



Écran



Téléphone



Appel



Réglages des touches



Connectivité



Bluetooth



Wi-Fi

## Votre écran d'accueil

Lorsque vous n'utilisez pas votre KC910, il revient sur l'écran d'accueil. À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone ainsi que beaucoup d'autres opérations.

### Conseils d'utilisation de l'écran tactile

L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KC910 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option.

Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint, maintenez la touche Verrouillage/Déverrouillage, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- Ne placez pas votre téléphone dans un étui car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Votre écran d'accueil

- Lorsque vous appuyez sur **W** vous pouvez faire défiler les widgets et les faire glisser sur l'écran principal pour bénéficier des raccourcis. Dès que les widgets sont sur l'écran principal, cliquer immédiatement sur ce dont vous avez besoin.

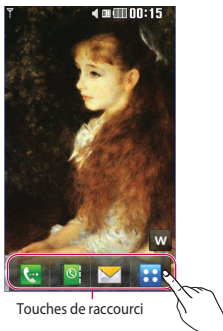


## Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Touchez pour afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez un clavier normal, puis appuyez sur **Appeler** ou sur la touche .

Pour lancer un appel visio avec un numéro, appuyez sur  après avoir inséré le numéro et choisissez **Appel visio**.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 22.



Permet d'accéder au menu Messages. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 37.



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des contacts. Permet de rechercher le numéro que vous voulez appeler. Saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 32.



Touchez pour ouvrir le menu complet de la page d'accueil, lequel est divisé en quatre sous-menus. Touchez les onglets verticaux pour afficher des options supplémentaires.

## Barre d'état

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée

01

02

03

04
















05




06

07

08


## Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée
	Profil Normal activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Profil Kit piéton activé
	Transfert d'appels activé
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Wi-Fi activé

Icône	Description
	GPS activé (Étiquetage Géo, Entraîneur perso)
	BGM play
	BGM pause

## Modification de l'état depuis la barre d'état


Appuyez sur l'icône d'état actuel qui représente votre paramètre actuel dans la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3, Bluetooth et Wifi. Vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver Bluetooth et Wifi.

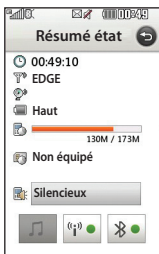

## Utiliser la fonction Multitâche

Appuyez sur la touche Multitâche pour ouvrir le menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.

Dans une application, appuyez sur la touche Multitâche, puis sélectionnez Écran d'accueil pour retourner à celui-ci sans quitter ni fermer l'application.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Lorsque vous appuyez sur cette touche à partir de l'écran d'accueil, vous pouvez afficher le menu raccourci vers certaines fonctions courantes, notamment vers les menus **Ecrire message** et **Alarmes**.

01

02

03

04

05




06


07

08


# Appels


## Émission d'un appel téléphonique ou vidéo

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
- 3 Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .


**ASTUCE!** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, touchez deux fois .


**ASTUCE!** Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur le bouton verrouiller/déverrouiller situé sur le côté droit du téléphone pour verrouiller l'écran tactile.

**ASTUCE!** Pour afficher le clavier en cours d'appel, appuyez sur la touche .

**ASTUCE!** Vous pouvez **Appel visio, Envoyer message, Enreg. Le numéro, Rech. Répertoire** en appuyant sur .


## Émission d'un appel depuis les contacts


- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Touchez Nom et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
- 4 Appuyez sur **Appeler**.


**ASTUCE!** Appuyez sur  pour choisir l'une des options suivantes : **Ajouter contact**, **Envoyer message**, **Supprimer**, **Numéros abrégés**, **Ma carte de visite** et **Rech. par groupe**.

**ASTUCE!** Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  et sélectionnez **Rech. répertoire**. Faites défiler vos contacts ou entrez les premières lettres du nom afin de restreindre la liste.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel.

Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche .

01

02

03

04

05


06

07


08


# Appels

## Options en cours d'appel

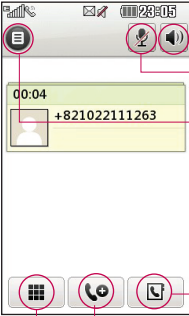




The image shows a mobile phone screen during a call. At the top, there's a status bar with signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below that, a call options menu is open, showing a list of options. The call duration is 00:04 and the contact number is +821022111263. At the bottom of the screen, there are three icons: a grid of dots, a microphone with a slash, and a speaker icon. Red lines connect these icons to their respective descriptions on the right.

**Haut-parleur** : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

**Muet** : appuyez sur  pour désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre.

**Options** : permet d'accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel, notamment Créer un nouveau mémo et Accéder aux messages afin que vous puissiez vérifier vos messages et ajouter des contacts en cours d'appel. Vous pouvez également mettre fin à l'appel dans ce menu en appuyant sur Fin d'appel.

-  - permet de rechercher vos contacts en cours d'appel.
-  - permet d'ajouter une autre personne à l'appel.
-  - Touchez cette icône pour ouvrir un clavier numérique permettant de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées. Par exemple, lorsque vous appelez des centres d'appels ou d'autres services téléphoniques automatisés.


**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.


## Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.



## Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  pour ouvrir le menu Contacts.
- 2 Appuyez sur **Numéros abrégés**.
- 3 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
- 4 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, touchez  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur **Appeler**.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre appel initial, appuyez sur  et sélectionnez le numéro à appeler.
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts (pour plus d'informations sur **l'émission d'un appel**, reportez-vous à la page 22).
- 3 Appuyez sur  pour connecter l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.

01

02

03

04



05

06

07

08

## Appels


- 5 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  et choisissez **Échanger appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 6 Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**, puis **Tous, En attente** ou **Actif**.

**ASTUCE!** Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Joindre**, puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.

**REMARQUE :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez DTMF désactivé.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

## Afficher les journaux d'appel

Appuyez sur  et sélectionnez **Communication** avant d'appuyer sur **Journal d'appels**.


Vous pouvez afficher :

**Tous les appels** : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

**Appels émis** : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

**Appels reçus** : permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

**Appels manqués** : permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

**ASTUCE!** Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur **Tout supprimer** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

**ASTUCE!** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Appels


### Utilisation du transfert d'appel

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Touchez **Renvoi d'appel**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
- 5 Appuyez sur **Demander** pour l'activer.

**REMARQUE :** Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.

**ASTUCE!** pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

### Restriction d'appels

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Touchez **Interdiction d'appels**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les six) :  
**Tous appels sortants**  
**Vers l'international**  
**Vers inter. sauf pays d'origine**  
**Tous entrants**  
**App. entrant à l'étranger**
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**ASTUCE!** sélectionnez **Restriction d'appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

## Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Appel**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :  
**Rejet d'appel** : faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la

zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur Enregistrer pour modifier le paramètre.

### **Envoyer mon numéro :**

choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

### **Rappel automatique :**

faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.

### **Mode de réponse :**

choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.

**Bip minute :** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque

01

02

03

04

05

06

07

08

## Appels


minute d'un appel.

**Mode réponse BT :** sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

**Enreg. nv numéro :** sélectionnez Oui pour enregistrer un nouveau numéro.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

## Modifier les paramètres d'appel vidéo



- 1 Touchez , sélectionnez **Réglages** et choisissez **Paramètres appel vidéo**.
- 2 Choisissez les paramètres de votre appel visio. Définissez si vous souhaitez activer Utiliser photo privée et en sélectionner une, et/ou activer le Miroir pour apparaître à l'écran lors des appels vidéo.


# Contacts

## Recherche d'un contact


Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

### Dans l'écran d'accueil

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu Contacts. Touchez Nom, puis entrez le nom du contact à l'aide du clavier.
- 2 Appuyez sur **Appeler** ou sur la touche  pour émettre l'appel.

**ASTUCE!** Vous pouvez rechercher par groupe, en appuyant sur  et en sélectionnant **Rech. par groupe**. La liste de tous vos groupes s'affiche.


### Depuis le menu principal

- 1 Appuyez sur , puis sélectionnez **Communication**.
- 2 Appuyez sur **Contacts** et sur **Rechercher**.

**ASTUCE!** Une fois que vous avez touché Nom, le clavier téléphonique s'affiche.

**ASTUCE!** Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  puis sélectionnez **Ajouter contact**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **USIM**.
- 3 Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Contacts

**ASTUCE!** Lorsque vous avez saisi un nom, appuyez sur  pour modifier le reste des informations de votre contact.

- 4 Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT** et **Général**.
- 5 Ajoutez des adresses email.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe, Famille, Amis, Collègues, École** et **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter une **sonnerie**, un **anniversaire**, une **célébration**, une **page d'accueil**, une **adresse de domicile**, un **nom de société**, un **métier**, une **adresse de société** et un **mémo**.


- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

**ASTUCE!** Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts ; reportez-vous à la section **Création d'un groupe**, page 33.

### Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations sur la **recherche d'un contact**, reportez-vous à la page 31.
- 2 Vous pouvez directement appeler ou envoyer un message à partir de cet endroit.

- 3 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des options. À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :

**Appeler en visio :** permet d'appeler le contact via un appel visio.

**Modifier :** permet de modifier les détails du contact concerné.

**Supprimer :** permet de supprimer le contact concerné. Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

**Copier ou déplacer sur USIM/ Téléphone :** permet de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).

**Envoyer carte de visite :** permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, e-mail ou via Bluetooth.

**ASTUCE! Message :** permet d'envoyer un message au contact. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 34.

## Création d'un groupe

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez  puis sélectionnez l'onglet **Communication**. Touchez **Contacts** puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Sélectionnez **Ajouter un groupe**.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Touchez **Enregistrer**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Contacts

**ASTUCE!** Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-le et appuyez sur . Vous pouvez alors ajouter des contacts, renommer le groupe ou le supprimer, ou définir une sonnerie de groupe.

### Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts selon vos préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

**1** Dans l'onglet Communication, sélectionnez Contacts et sélectionnez Paramètres contacts.

**2** Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

**Paramètres :** permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre Téléphone + USIM, Téléphone uniquement ou USIM uniquement.

Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact. Une touche de raccourci vous permet d'effectuer votre choix entre les options Émettre appel vocal, Émettre appel visio ou Envoyer message. Dans la liste des contacts, appuyez sur  pour passer votre appel directement. Vous pouvez changer ce paramètre. (Appeler / Appeler en visio / Envoyer message / Ne pas afficher)

**Synchroniser les contacts :** pour synchroniser vos contacts, connectez-vous à votre serveur. Pour plus d'informations sur la **synchronisation de vos**

**contacts**, reportez-vous à la page 112.

**Copier** : permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.

**Déplacer** : cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire USIM.

### **Envoyer tous les contacts via**

**Bluetooth** : permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.

**Sauvegarder contacts** : reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**, page 111.

**Restaurer contacts** : reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**, page 111.

**Effacer contacts** : permet de supprimer tous les contacts. Touchez **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Contacts

### Affichage des informations

- 1 Dans l'onglet Communication, sélectionnez **Contacts** et **Infos**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **Numéros de fixe**, votre **Numéro personnel**, vos **Etat mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.

**ASTUCE!** Si vous ne vous êtes pas encore créé une carte de visite, sélectionnez **Ma carte de visite**, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur **Enregistrer**.

# Messagerie


## Messagerie

Votre KC910 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  ou sur , puis sélectionnez **Communication** et **Ecrire message**.

## Envoyer un message

- 1 Appuyez sur , puis sur **Créer nouveau** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Ensuite, vous pouvez envoyer un SMS ou un MMS. Pour envoyer un email, choisissez **Nouvel Email** dans l'onglet Communication. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 45.

- 3 Touchez **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, du son, une nouvelle diapo, un objet ou un autre élément (Carte de visite, Calendrier, Mémo, Tâches ou Ma carte de visite).
- 4 Touchez **À 1** en haut de l'écran et saisissez le numéro du destinataire, ou touchez l'icône Rechercher pour ouvrir votre répertoire. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, touchez **Envoyer**.



### AVERTISSEMENT :

Vous serez facturé par SMS (de 160 caractères) et par destinataire du message.



### AVERTISSEMENT :

Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messagerie


**ASTUCE!** Réponse rapide : permet d'envoyer une réponse rapide au message sélectionné à l'aide d'un modèle.


## Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte :


Clavier téléphonique, Clavier AZERTY, Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double.

Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.


 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.


 permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte

(par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur .

## Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez.

Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire « téléphone ».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur **Ortho**. Lorsque vous appuyez sur **Ortho**, vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi

est alors ajouté au dictionnaire.

**ASTUCE!** Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

⬆ pour passer en majuscules

⌵ pour insérer un espace

## Saisie manuelle Abc

**T9** s'affiche en mode Saisie manuelle Abc.

En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire « hello », appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.

## Clavier

En mode Clavier, l'écran bascule en paysage et un clavier complet s'affiche à l'écran.

Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur :

⬆ permet de passer en majuscules

⌵ permet d'insérer un espace

**ASTUCE!** Si vous choisissez l'orientation paysage dans le mode de messagerie, le téléphone fera automatiquement apparaître le clavier.

**ASTUCE!** Le mode clavier devine et affiche le mot que vous souhaitez saisir. Il devine les mots en fonction des phrases que vous avez déjà saisies. Si aucune des propositions ne vous convient, continuez à saisir de nouveaux mots. Si vous acceptez les suggestions, appuyez sur la barre d'espace pour les confirmer.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Messagerie

### Reconnaissance de l'écriture manuscrite

En mode Reconnaissance de l'écriture manuscrite, il vous suffit d'écrire sur l'écran. Votre KC910 se charge de convertir votre écriture en message. Sélectionnez **Écran** ou **Boîte** selon vos préférences d'affichage. (Écran Écriture manuscrite, Boîte Écriture manuscrite, Boîte Écrit. manusc. double)

L'Écran Écriture manuscrite permet de saisir des lettres en continu sur le plein écran.

La boîte de dialogue Boîte Écriture manuscrite vous permet de saisir les lettres une par une. Une zone séparée permet la saisie des symboles, des nombres et des lettres.

La boîte de dialogue Boîte Écrit. manusc. double est composée de deux boîtes permettant tour à tour la saisie des lettres, et ainsi, la saisie

des lettres en continu.

#### **AVERTISSEMENT :**

Dans ce mode, si vous préférez utiliser un stylet pour des raisons de commodité, n'oubliez pas que la pression exercée sur l'écran doit être très légère afin d'éviter d'endommager l'écran.

Cette option permet de transformer les mouvements accomplis à l'aide du stylet en lettres, chiffres ou autres caractères ; ces derniers sont ensuite affichés sous forme de texte. La fonction de reconnaissance de l'écriture est active uniquement aux endroits où du texte peut être saisi.

**Remarque :** La plupart des lettres peuvent être écrites dans différents styles de traits. Voir les tableaux ci-dessous. La flèche permet de sélectionner la casse des lettres, pas le style d'écriture.

## Alphabet

Si vous sélectionnez le mode Majuscule (ABC), les lettres que vous saisissez s'afficheront en majuscules même si vous les écrivez en minuscules, et inversement.

Lettre	Traits
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'

Lettre	Traits
Q	Q Q q q'
R	R R r r'
S	S S
T	T T t t'
U	U U u u'
V	V V v v'
W	W W w w'
X	X X x x'
Y	Y Y y y'
Z	Z Z z z'
ß	ß

01

02

03

04

05

06

07

08

## Caractères accentués

Accent	Traits
Espace	—●
Retour arrière	—●
Entrée	└┘
Changer de mode texte	┆


# Messagerie

## Signes de ponctuation

Ponctuation	Traits
Point	•
Arobase @	@

**Remarque :** Démarrez chaque trait au niveau du point.















## Chiffres

Touchez  pour passer du mode de saisie de texte au mode de saisie numérique.

Chiffre	Traits
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

## Lettres accentuées



Écrivez les caractères comme décrit ci-dessus, puis écrivez l'accent au-dessus de la lettre saisie. Les autres caractères du même type, par exemple ö et ü, suivent le même principe.

grave		
aigu		
circonflexe		
tilde		
cercle		
tréma		
cédille		

## Configuration de la messagerie électronique

La messagerie électronique de votre KC910 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. La configuration d'un compte e-mail POP3 ou IMAP4 est simple et rapide.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- 1 Touchez  dans l'écran d'accueil, puis .
- 2 Sélectionnez **Paramètres de messagerie** puis **Comptes Email**.
- 3 Appuyez sur **Ajouter nouvelle**.
- 4 Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte :

**Titre** : permet d'entrer un nom pour ce compte.

**Mon nom** : permet de saisir votre nom.

**Nom utilisateur** : permet d'entrer le nom d'utilisateur du compte.

**Mot de passe** : permet de saisir le mot de passe du compte.

**Adresse e-mail** : entrez l'adresse e-mail du compte.

**Adresse élec. De rép.** : permet d'entrer l'adresse email de réponse.

**Serv msg sortant** : entrez l'adresse du serveur de messagerie sortant

**Serv msg entrant** : entrez l'adresse du serveur de messagerie entrant

**Taille récep. max** : permet de définir la taille maximale des emails (1 Mo max).

01

02

03

04

05

06

07

08

## Messagerie

**Type de messagerie :** permet de saisir le type de messagerie, POP3 ou IMAP4.

**Enregistrer sur serveur :** permet de choisir de sauvegarder ou non vos e-mails sur le serveur. Pour les comptes IMAP4, les messages sont systématiquement copiés.

**Enr. msg env. sous :** permet d'enregistrer les e-mails envoyés (lorsque le type de messagerie est défini sur IMAP4). Lorsque le type de messagerie est POP3, les messages envoyés sont systématiquement enregistrés sur le téléphone.

**Récup. Nouveau uniqt :** permet de choisir de supprimer les e-mails déjà téléchargés.

**Point d'accès :** permet de sélectionner votre point d'accès Internet.

**E-mail à récupérer :** permet de choisir le mode de téléchargement des e-mails. Choisissez entre En-tête uniquement ou Tout y compris le corps pour POP3, En-tête uniquement, En-tête + corps ou Tout pour IMAP4.

**Récupération auto. :** permet de spécifier si les nouveaux e-mails doivent être récupérés automatiquement.

**Paramètres avancés :** permet de définir si les paramètres avancés doivent être utilisés.

**Numéro port SMTP :** cette valeur sera normalement égale à 25.

**SMTP TLS/SSL :** permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur sortant.

**Port serv entrant :** en général 110 pour les comptes POP3 et 143 pour les comptes IMAP4.

**TLS/SSL entrant** : permet de choisir d'utiliser TLS/SSL pour le serveur entrant.

**Authentification SMTP** : permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

**Nom utilis. SMTP** : entrez le nom d'utilisateur SMTP.

**Mot de passe SMTP** : entrez le mot de passe SMTP.


**Conn. sécur. APOP** : permet de spécifier si la connexion sécurisée APOP doit être activée pour un compte POP3. Elle est toujours désactivée pour les comptes IMAP4.

Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

## Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour plus d'informations sur la vérification automatique, reportez-vous à la section **Modification des Paramètres de messagerie** page 46.

Pour vérifier manuellement :

- 1 Touchez , puis .
- 2 Sélectionnez **Messagerie**.
- 3 Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur .
- 4 Choisissez **Récupérer**. Votre KC910 se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Messagerie

## Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Touchez  dans le menu Communication, puis sélectionnez **Créer nouveau**.
- 2 Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer**.

**ASTUCE!** vous pouvez charger des documents Word, Excel, PowerPoint et PDF sur votre KC910 afin de pouvoir les consulter lorsque vous êtes en déplacement.

## Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- 1 Touchez  dans l'écran d'accueil, puis .
- 2 Sélectionnez **Paramètres de messagerie**.
- 3 Vous pouvez alors modifier les paramètres suivants :  
**Comptes Email** : permet de gérer vos comptes Email.

**Autoriser e-mail de réponse :**

permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

**Demander e-mail de réponse :**

permet de demander des messages de confirmation de lecture.

**Intervalle récupération :**

permet de définir la fréquence à laquelle votre KC910 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

**Nombre d'e-mails à récupérer :**

permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

**Inclure message d'origine :**

permet de définir si vous souhaitez inclure le message d'origine dans votre réponse.

**Inclure pièce jointe :** permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

**Récup. auto en itinérance :**

permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

**Nouvelle notification e-mail :**

permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

**Signature :** permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

**Priorité -** Permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

**Taille env msg :** permet de choisir la taille de l'e-mail que vous envoyez.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Messagerie

### Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du KC910, car elle est très logique.

**Créer nouveau msg** : permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

**Reçus** : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à **Gestion des messages** ci-dessous.

**Mail** : tous les e-mails que vous recevez sur votre KC910 sont placés dans votre messagerie.

**Mes dossiers** : créez des dossiers pour stocker vos messages.

**Brouillons** : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Envoyés** : les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Modèles** : permet d'utiliser une liste de textes courants et de modèles de MMS.

**Émoticônes** : permet d'ajouter et d'insérer des émoticônes dans vos messages.

**Paramètres des messages** : permet de modifier les paramètres de vos SMS et MMS.

## Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1 Appuyez sur , puis sur **Reçus**.

2 Appuyez sur , puis choisissez :

**Supprimer** : permet de supprimer les messages marqués.

**Créer nouveau msg** : permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

**Dépl. vers mes doss.** : permet de déplacer les messages marqués vers Mes dossiers.

**Rechercher** : permet d'effectuer

une recherche dans les messages à l'aide d'une date et/ou d'un numéro de téléphone.

**Filtrer** : permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.

**Tout supprimer** : permet de supprimer tous les messages.

Si le message **Pas d'espace pour message USIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception.

Si le message **Espace insuffisant** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Messagerie



## Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Modèles**.
- 2 Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Appuyez ensuite sur , puis choisissez les modèles **Nouveau**, **Modifier**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**. Pour modifier un message, sélectionnez-le, effectuez vos modifications, puis touchez **Enreg.**

## Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Émoticônes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter nouveau** ou sur  pour **Supprimer** les émoticônes ou pour **Tout supprimer**.

## Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du KC910 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur , puis choisissez **Paramètres des messages** et

**SMS.** Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Centre SMS :** permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception :** faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

**Période de validité :** permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.


**Types de message :** permet de convertir votre texte en **Voix, Fax, X.400** ou **E-mail**.

**Codage caractère :** permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

**Envoyer txt long par :** permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

## Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du KC910 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Appuyez sur , puis choisissez **Paramètres des messages** et **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Mode Récupération :** permet de sélectionner **Domicile** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Messagerie

**Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

**Confirm. Lecture** : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).


**Période de validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

**Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

**Centre MMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

## Modification des autres paramètres

Appuyez sur , et sélectionnez **Paramètres des messages** puis :

**Répondeur** : touchez **Nouveau** ou  pour ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

**Service infos** : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

**Message de service** : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

# Appareil Photo

## Prendre une photo rapide

**ASTUCE!** L'objectif de l'appareil photo dispose de son propre cache. Ouvrez le cache en le tournant afin d'utiliser l'appareil photo et de rapidement ouvrir le viseur.


- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Il vous sera demandé d'ouvrir le cache. Le viseur apparaîtra à l'écran.
- 3 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 4 Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
- 5 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
- 6 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil

photo a effectué la mise au point.

- 7 Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.

### **ASTUCE!**

#### **Prise de vue depuis l'écran**

Vous pouvez également prendre une photo en touchant l'écran. Après avoir sélectionné un objet d'une simple pression, le sujet de votre photo s'affiche dans le cadre de mise au point. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, vous avez la possibilité de prendre une photo simplement en retirant votre doigt de l'écran.

### **ASTUCE!**

#### **Recherche des visages**

Cette fonction détecte automatiquement les visages et effectue une mise au point pour vous aider à prendre des photos plus nettes.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Appareil Photo


### Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.





 permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.


 permet d'envoyer la photo sous forme de **Message**, d'**E-mail** ou de MMS Carte Postale, ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'envoi d'un message, reportez-vous à la page 37 ou à la page 125 pour

plus d'informations sur l'envoi et la réception de fichiers via Bluetooth.

 permet de définir la photo que vous avez prise en tant que fond d'écran.

 permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

## Familiarisation avec le viseur

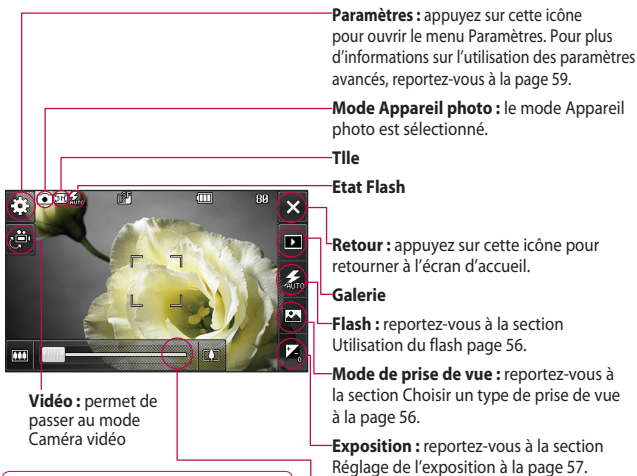

**Vidéo** : permet de passer au mode Caméra vidéo

**ASTUCE!** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Pour plus d'informations sur l'utilisation des paramètres avancés, reportez-vous à la page 59.

**Mode Appareil photo** : le mode Appareil photo est sélectionné.

**Tile**

**Etat Flash**



**Retour** : appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran d'accueil.

**Galerie**

**Flash** : reportez-vous à la section Utilisation du flash page 56.

**Mode de prise de vue** : reportez-vous à la section Choisir un type de prise de vue à la page 56.

**Exposition** : reportez-vous à la section Réglage de l'exposition à la page 57.

**Zoom** : appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

01

02

03

04

05

06


07

08


# Appareil Photo

## Utilisation du flash

Par défaut, le flash est sur auto, mais il existe d'autres options.

- 1 Sélectionnez  dans le coin droit du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
- 2 Il existe trois options Flash :
  - Auto** - l'appareil photo utilise à chaque fois le flash.
  - Réduction yeux rouges** : l'appareil photo activera le flash deux fois de manière à réduire les yeux rouges.
  - Toujours désactivé** - l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
- 3 Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
- 4 Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

## Choix d'un mode de prise de vue

- 1 Touchez  pour ouvrir les modes de prises de vue disponibles.
- 2 Sélectionnez l'une des sept options suivantes :
  - Mode normal** : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir ci-avant).
  - Prise de vue Sourire** : ce type de prise de vue est idéal pour photographier des personnes. Effectuez la mise au point sur la personne à photographier et appuyez sur , la photo sera alors automatiquement prise lorsque la personne sourira.
  - Prise de vue Beauté** : cette prise de vue vous permet de photographier le visage d'une personne de façon claire et brillante, particulièrement utile

pour les gros plans.

**Prise de vue artistique :** permet de choisir différents effets de photo (original, noir et blanc, chaleureux, froid).




**Prise de vue en cont. :** permet de prendre automatiquement et rapidement sept photos successives. Pour plus d'informations sur la prise de vue en continu, reportez-vous à la page 57.

**Panorama :** ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique. Pour plus d'informations sur la prise de vue panoramique, reportez-vous à la page 58.


**Vue fixe :** sélectionnez l'un des cadres amusants pour transformer vos amis ou simplement décorer les endroits dans lesquels ils se trouvent.

## Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

## Prise en mode rafale

- 1 Touchez  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez Prise de vue en cont.
- 2 Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.

01

02

03

04


05

06

07


08

## Appareil Photo

- 3 L'appareil photo prend sept photos en rafale et affiche la première avec sept miniatures sur la partie gauche de l'écran.
- 4 Une fois que vous avez sélectionné l'image que vous souhaitez conserver, touchez . Vous aurez la possibilité d'enregistrer plusieurs images.


### Prendre une prise de vue panoramique

Capturez la vie telle que vous la voyez grâce à une prise de vue panoramique. L'appareil photo permet de prendre trois photos, toutes alignées, et de les assembler en une seule image grand angle.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez **Prise de vue : Panorama**.

- 2 Prenez la première photo normalement. Une version fantôme de la droite de l'image s'affiche dans le viseur.
- 3 Lorsque vous prenez la deuxième et la troisième photo, alignez la version fantôme de la photo précédente avec l'image dans le viseur.
- 4 Dans la galerie de photos, les photos sont enregistrées en tant que trois images séparées et une image panoramique.  
**REMARQUE :** En raison de la taille de l'image, la photo panoramique apparaîtra légèrement déformée dans l'affichage Galerie. Appuyez deux fois dessus pour l'afficher correctement.

## Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, touchez  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

### Paramètres de l'aperçu

**Taille** : permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts. Pour plus d'informations sur la Modification de la taille des images, reportez-vous à la page 61.

**Mode scène** : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options suivantes : **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Nuit**, **Plage** et **Sport**.

**Effet de couleur** : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Pour plus d'informations sur le choix d'un

effet de couleur, reportez-vous à la page 62.

**Détection des yeux fermés** : l'appareil photo arrête de prendre des photos lorsqu'il détecte des yeux fermés.

**Balance des blancs** : choisissez parmi Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.

**Macro** : à activer pour prendre des photos en gros plan.

**Retardateur** : permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.

**ISO** : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur

01

02

03

04

05

06

07

08

## Appareil Photo

ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800** ou **ISO 1600**.

**Qualité** : choisissez parmi **Super fin, Fine** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

**Compensation contre-jour** : lorsque vous prenez une photo avec un arrière plan lumineux, le sujet risque d'être sombre. Cette fonction vous permet d'y remédier. Le sujet de la photo sera plus clair.

**Appareil photo interne, appareil photo extérieur** : pour des autoportraits, activez l'appareil

photo intégré de LG KC910. Pour plus d'informations sur l'**utilisation de l'appareil photo intégré**, reportez-vous à la page 62.

### Autres paramètres

**Mémoire** : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.

**Étiquetage Géo** : permet d'activer les informations EXIF pour inscrire la position GPS sur la photo.

**Zoom** : choisissez le rapport de zoom 4X, 8X ou 16X.

**Stabilisation de l'image** : permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.

**Mise au pt** : permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options suivantes : Auto, Manuel ou Recherche des visages.

**Son prise vue :** permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

**Grille :** choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple

**Réinit. réglages :** permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

**ASTUCE!** Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

**ASTUCE!** Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

## Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille** dans le menu Aperçu.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Appareil Photo

- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**8M : 3264x2448 ; 5M : 2592x1944 ; 3M : 2048x1536 ; 2M : 1600x1200 ; 1M : 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez la valeur prédéfinie :

**Contacts** : permet de régler l'appareil photo pour prendre une photo de la taille appropriée pour être ajoutée aux contacts du téléphone.

### Choix d'un effet de couleur


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé, Nori & blanc, Négatif, Sépia** ou **Posters**.
- 4 Une fois votre sélection effectuée, le menu Ton se ferme

après avoir sélectionné l'icône de retour. Vous êtes prêt à prendre votre photo.

**ASTUCE!** Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en une photo en couleur.

### Utilisation de l'appareil photo intégré

Votre LG KC910 est équipé d'un appareil photo intégré 640x480, qui sert non seulement pour la téléphonie vidéo, mais également pour prendre des photos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez Appareil photo intégré dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le

viseur. Pour capturer l'image, appuyez sur le déclencheur.

**ASTUCE!** Les réglages de l'appareil photo interne sont moins nombreux car il ne possède ni flash ni ISO. La taille de l'image, le mode scène, les effets de couleur, la qualité de l'image, la balance des blancs et le retardateur peuvent être modifiés et définis en appuyant sur  comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

- 3 Après avoir pris la photo, les options identiques à l'appareil photo principal s'afficheront.
- 4 Pour revenir à l'appareil photo principal, touchez  puis sélectionnez **Appareil photo extérieur** dans le menu Aperçu.

## Afficher vos photos enregistrées

- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur  et votre galerie s'affiche à l'écran.

01

02

03

04

05

06

07

08




## Caméra vidéo

### Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez la touche Appareil Photo, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.
- 2 Vous pouvez également appuyer sur  dans le viseur du mode Appareil Photo pour activer le mode vidéo.

**ASTUCE!** Pour ouvrir rapidement la caméra vidéo, appuyez sur la touche Caméra et maintenez-la enfoncée.


- 3 Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 4 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.


- 6 **Enreg.** s'affiche dans la partie supérieure du viseur et, dans la partie inférieure, un minuteur indique la durée de votre vidéo.
- 7 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez , puis sélectionnez  pour la reprendre.
- 8 Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


## Après l'enregistrement vidéo


Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran, ainsi que cinq icônes sur le côté droit.





 Appuyez pour filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

 Appuyez pour lire un clip vidéo.

 Appuyez pour envoyer la vidéo sous forme de message ou d'**Email**, ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'**envoi d'un message**, reportez-vous à la page 37 ou à la page 125 pour plus d'informations sur l'**envoi et la réception de fichiers via Bluetooth**.

 Appuyez pour charger sur le blog de votre compte.

 Permet d'afficher une galerie des vidéos et des photos enregistrées.

 Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur

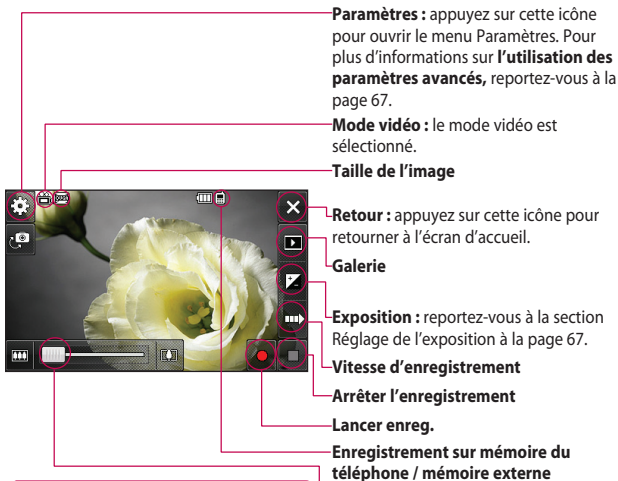




**ASTUCE!** Pour que l'écran du viseur soit moins encombré, toutes les options de raccourcis peuvent être désactivées. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

**Zoom** : appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

## Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

## Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

## Paramètres de l'aperçu

**Taille de la vidéo** : permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire. Pour plus d'informations sur la **modification de la taille des images vidéo**, reportez-vous à la page 69.

**Mode Scène** : permet de sélectionner entre Auto et Nuit.

**Effet de couleur** : permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Pour plus d'informations sur le **choix d'un ton**, reportez-vous à la page 70.

**Balance des blancs** : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Ensoleillé**,

01

02

03

04

05

06

07

08

## Caméra vidéo

### **Fluorescent** ou **Nuageux**.

**Qualité** : vous avez le choix entre trois options - **Super fine**, **Fine** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de vidéos.

**Durée** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Sans limite** ou **MMS** pour limiter la taille et pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

**ASTUCE!** si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

**Appareil photo interne, appareil photo extérieur** : permet d'activer la caméra intégrée pour vous filmer. Pour plus d'informations sur l'**utilisation de la caméra intégrée**, reportez-vous à la page 70.

### **Autres paramètres**

**Mémoire** : permet d'enregistrer vos vidéos sur la Mémoire téléphone ou la Mémoire externe.

**Voix** : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.


**Microphone anti-bruit** : permet d'obtenir une qualité de son élevée.


**Zoom** : choisissez entre 4X, 8X et 16X.


**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.

## Modification du format d'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.


- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez une valeur de pixel parmi les cinq options suivantes :


 **640x384(W)** : l'option grand écran de la plus haute qualité.

 **400x240(W)** : il s'agit également d'une option grand écran, mais d'une résolution inférieure.

 **640x480** : VGA de taille

standard.

 **320x240** : taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour conserver de l'espace mémoire.

 **176x144** : il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.

- 4 Touchez l'icône de retour pour revenir au viseur.

### **AVERTISSEMENT :**

Le logiciel performant d'édition d'images de votre LG KC910 est compatible avec tous les types de vidéos, sauf 640x384 et 640x480. N'enregistrez pas dans ce format si vous ne prévoyez pas d'éditer votre vidéo.

**ASTUCE!** Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre KC910.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Caméra vidéo


## Choix d'un ton

- 1 Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
- 2 Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
- 3 Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé** (couleur), **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia**, **Posters**.
- 4 Appuyez sur le ton à utiliser.

**ASTUCE!** Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

## Utilisation de la caméra intégrée


Votre LG KC910 est équipé d'un appareil photo intégré 320x240, qui sert non seulement pour la téléphonie vidéo, mais également pour prendre des vidéos.

- 1 Pour activer l'appareil photo intégré, appuyez sur , puis sélectionnez **Appareil photo intégré** dans le menu Aperçu.
- 2 Au bout de quelques secondes, votre image apparaît dans le viseur. Pour commencer à enregistrer l'image, appuyez sur le déclencheur puis appuyez de nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- 3 Une fois la vidéo filmée, vous avez accès à des options identiques à celles disponibles pour une vidéo filmée avec la caméra principale.

- 4 Pour revenir à la caméra principale, appuyez sur , puis sur **Appareil photo extérieur**.

**ASTUCE!** La taille de l'image, le mode scène, les effets de couleur, la balance des blancs et la qualité de l'image peuvent être modifiés et définis en appuyant sur **Réglages** comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.


## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo que vous souhaitez voir une première fois pour qu'elle apparaisse au premier plan de la galerie. Elle se lance automatiquement.

## Regarder vos vidéos sur votre téléviseur

Connectez votre KC910 à votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV.

**REMARQUE :** Le câble de sortie TV est vendu séparément.

 **AVERTISSEMENT :** Tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144, sont compatibles avec votre téléviseur.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Vos photos et vidéos

### Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre caméra.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.



**ASTUCE!** Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

**ASTUCE!** Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez **Oui** pour confirmer.

### Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo

Pour effectuer un zoom avant, appuyez plusieurs fois sur **+**. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur **-**. Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.

### Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, touchez la barre de volume située sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

## Capture d'une image à partir d'une vidéo


- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Touchez  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir et sélectionnez  sur le côté droit de l'écran.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur l'image, puis sur  pour revenir à la galerie.
- 6 L'image est enregistrée dans le dossier Mes dossiers et s'affiche dans la galerie. Pour afficher l'image, vous devez quitter l'album, puis l'ouvrir de nouveau.

### **AVERTISSEMENT :**

Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré à l'aide du téléphone.

## Visualisation des photos sous forme de diaporama

Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Touchez la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.
- 2 Sélectionnez .
- 3 Le diaporama démarre.

01

02

03

04

05

06





07

08



## Vos photos et vidéos



Il existe plusieurs options dans les diaporamas :


-  Permet d'ignorer les photos.
-  Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.
-  Permet de revenir à la lecture du diaporama.
-  Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.


### Définition d'une photo comme papier peint


- 1** Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
- 2** Touchez l'écran pour accéder aux options.
- 3** Appuyez sur .
- 4** L'écran passe au mode portrait. Vous pouvez effectuer des zooms avant ou arrière sur l'image et déplacer la section tronquée à l'aide d'une miniature située en bas de l'écran.
- 5** Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur .

## Modification des photos


Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.


- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :


 Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.

 Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de la ligne dans les quatre options et la couleur à utiliser.

**T** Permet d'écrire sur l'image. Pour plus d'informations sur **l'ajout d'un texte à une photo**, reportez-vous à la page 76.

 Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer.

 Permet de gommer la modification que vous avez apportée à la photo. Vous pouvez choisir la taille de la gomme que vous souhaitez utiliser.

 Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau fichier**. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

01

02

03

04


05


06

07

08

## Vos photos et vidéos

 Permet d'annuler le dernier **Effet** ou les modifications apportées à la photo.

 Pour plus d'informations sur l'**ajout d'un effet à une photo**, reportez-vous à la page 77.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Pour plus d'informations sur le **morphing d'une photo**, le **renforcement des couleurs** et la **modification des couleurs sur une photo**, reportez-vous à la page 79.


 Permet de revenir à la galerie.



### Ajout d'un texte à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
- 2 Sélectionnez **Signature** pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles.
- 3 Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Terminé**.
- 4 Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.

## Ajout d'un effet à une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez parmi les dix-huit options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo

### Embellissement du visage

**visage** : permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.

**Effet tunnel** : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une photo prise avec un appareil photo Lomo ancien.


**Négatif couleur** : effet de couleur négatif.

**Noir et blanc** : effet de couleur noir et blanc.

**Sépia** : effet sépia.

**Flou** : permet d'appliquer un effet flou.

**Netteté** : déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre

la mise au point de la photo plus nette. Sélectionnez l'icône **OK** pour appliquer les modifications ou choisissez  pour annuler.

**Mosaïque floue** : permet d'appliquer un effet pixélisé flouté à la photo.

**Peinture à l'huile** : effet de peinture à l'huile.

**Esquisse** : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une esquisse.

**Relief** : effet de relief.

**Surexposition** : permet de changer l'effet d'exposition à la lumière.

**Net** : effet de clarté et de brillance.

**Clair de lune** : permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.

**Sépia** : effet de photo ancienne.

**Éclat** : effet de léger faisceau.

**Manga** : effet de manga.

01

02

03

04

05


06

07

08



## Vos photos et vidéos

**Aquarelle** : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une aquarelle.

- 3 Pour annuler un effet, il vous suffit de toucher .


**ASTUCE!** Vous pouvez ajouter plusieurs effets à une photo.


### Rogner une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la forme que vous souhaitez utiliser pour rogner la photo.
- 3 Faites glisser la boîte sur la zone que vous souhaitez rogner.
- 4 Lorsque vous êtes satisfait de la sélection, appuyez sur .



### Effectuer un morphing sur une photo


Le morphing sur une photo est idéal pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou pour déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Morphing** ; quatre croix apparaissent sur la photo.
- 3 Déplacez les croix autour de la photo de manière à ce qu'elles se trouvent sur les parties que vous souhaitez modifier. Par exemple, si vous effectuez un morphing sur un visage, placez une croix sur le coin extérieur de chaque œil et une de chaque côté des lèvres.
- 4 Sélectionnez un visage correspondant à la manière dont vous souhaitez effectuer le morphing de la photo.

- 5 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.

## Renforcement des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Color accent**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.  
Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Modifiez l'intensité de la mise en valeur en touchant  puis en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
- 5 Touchez **OK**.

- 6 Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.

## Modification des couleurs d'une photo

- 1 Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
- 2 Choisissez **Color swapping**.
- 3 Sélectionnez une partie de la photo. Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.  
Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
- 4 Touchez  et sélectionnez une couleur.
- 5 Appuyez sur **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Vos photos et vidéos



- 6 La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
- 7 Sélectionnez  pour enregistrer les modifications.






### Éditer vos vidéos


Les fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception des formats 640x384 et 640x480.

N'enregistrez pas dans ces formats si vous ne comptez pas éditer votre vidéo.



### Ajuster la longueur de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.

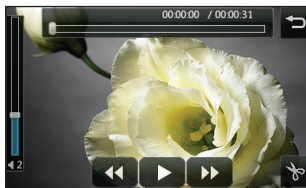- 3 Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de .
- 4 Touchez  pour vous assurer que le nouveau découpage vous convient.
- 5 Touchez  ; si vous souhaitez revenir à la galerie et annuler les modifications, touchez .



### Fusionner deux vidéos

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo**.

- 3 Le dossier Mes vidéos s'ouvre. Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez fusionner.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Touchez  pour choisir le mode de fusion des vidéos : **Aucun, Fondu, Zoom pan., Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Partagé** ou **Forme de diamant**.
- 6 Appuyez sur , puis sur **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

## Fusionner une photo avec une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image**.
- 3 Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et appuyez sur **Sélectionner**.
- 4 Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
- 5 Appuyez sur  pour choisir le mode de fusion des photos et des vidéos : **Aucun, Fondu, Zoom pan, Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Partagé** ou **Forme de diamant**.

01

02

03

04

05

06

07

08




## Vos photos et vidéos

- 6 Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.

### Ajouter du texte à une vidéo



- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition texte**.
- 3 Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique et sélectionnez **Enreg.**
- 4 Touchez  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte à l'aide de .
- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.





- 6 Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
- 7 Touchez  pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.
- 8 Appuyez sur , puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter du texte.

## Superposer une photo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Superposition image**.
- 3 Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo.
- 4 Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo à l'aide de .
- 5 Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
- 6 Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître la photo.

- 7 Touchez  pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.
- 8 Appuyez sur , puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 9 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.

## Ajouter un enregistrement vocal

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement vocal**.
- 3 L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Touchez **Oui** pour continuer.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Vos photos et vidéos

- 4 Touchez ► pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur ●.

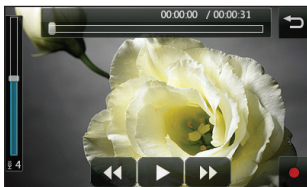



- 5 Appuyez sur □ pour interrompre l'enregistrement et la lecture.
- 6 Touchez □ pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
- 7 Appuyez sur 📁, puis sur **Oui** pour sauvegarder. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

- 8 Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.



## Ajouter une bande sonore à votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez || et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez 🗣️ et choisissez **Doublage**.
- 3 Le dossier Mes sons s'ouvre. Sélectionnez la piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo.
- 4 Le fichier audio original de votre vidéo sera effacé. Touchez **Oui** pour continuer.
- 5 Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
- 6 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

## Modifier la vitesse de votre vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Échelle de temps**.
- 3 Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes : **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

## Ajouter un affaiblissement lumineux

- 1 Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
- 2 Sélectionnez  et choisissez **Affab. lumineux**.
- 3 Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
- 4 Votre vidéo inclura un effet de fondu au début et à la fin.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur , puis sur **Divertissement**. Touchez **Perso** pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

### Images

**Mes images** contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

### Menus d'options de Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme**, **Imprimer**, **Trier par** et **Gestionnaire de mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

**ASTUCE!** Lorsque vous regardez une image, passez le téléphone en mode Paysage pour faire apparaître d'autres options sur le côté droit de l'écran. Choisissez parmi Envoyer, Charger, Définir comme écran d'accueil, Modifier et Supprimer.

**Envoyer** : permet d'envoyer l'image à un ami.

**Modifier** : permet de modifier l'image.

**Déplacer** : permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Copier** : permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.

**Utiliser comme** : permet de définir une image comme Thème écran principal, Image Contacts, Appel entrant, Appel sortant, ou comme image d'allumage ou d'arrêt.

**Renommer** : permet de renommer une image.

**Lumin. intell.** : permet de changer la lumière sur votre image pour l'améliorer automatiquement.

**Imprimer** : permet d'imprimer l'image sélectionnée à l'aide d'une imprimante prise en charge par Pictbridge ou Bluetooth.

**Diaporama** : permet d'afficher vos images sous forme de diaporama.

**Info. fichier** : permet d'afficher les informations sur le fichier.

## Envoi d'une photo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez l'image à envoyer et appuyez sur **Envoyer**. Sélectionnez **Message, E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.

01

02

03

04

05

06



07

08

## Multimédia

### Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Fond d'écran** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran d'accueil.

**Image Contacts** : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

**Appel entrant** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche pendant les appels entrants.


**Appel sortant** - permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lors d'appels sortants.


**Démarrage** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous allumez votre téléphone.

**Fermeture** : permet de définir une image pour qu'elle s'affiche lorsque vous éteignez votre téléphone.

### Marquage de vos images

Une photo à faible luminosité peut être réglée sans en réduire la qualité.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.


**3** Sélectionnez une image et appuyez sur , puis sur **Lumin. intell.**

**4** La luminosité change automatiquement et vous avez la possibilité d'enregistrer la nouvelle image.

### Impression d'une image

**1** Appuyez sur , puis sur **Divertissement.**

**2** Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images.**

**3** Sélectionnez une image, puis touchez .

**4** Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge.**


**ASTUCE!** Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en connectant une imprimante PictBridge.

### Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

**1** Appuyez sur , puis sur **Divertissement.**

**2** Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images.**

**3** Sélectionnez une image, puis appuyez sur .

**4** Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier.**

01

02

03

04

05

06



07

08

# Multimédia



## Création d'un diaporama

Si vous voulez visionner toutes les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'avoir à ouvrir et à fermer chaque photo individuellement.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Diaporama**.

## Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Etat mémoire**.



- 4 Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne pouvez pas sélectionner Mémoire externe.

## Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

## Utilisation d'un son


- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes sons**.
- 3 Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
- 4 Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
- 5 Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.

- 6 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Sonnerie message, Démarrage, Fermeture.**

## Vidéos


Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes vidéos**.
- 3 Sélectionnez une vidéo à lire.

**ASTUCE!** Le KC910 prend en charge la lecture des formats vidéo DivX et Xvid pour vous assurer l'accès à plus large éventail de contenus. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 114.

## Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Capturer** : permet de capturer le plan figé en tant qu'image.

**Envoyer** : permet d'envoyer une vidéo dans un message, un email ou via Bluetooth.

**Supprimer** : permet de supprimer la vidéo.

**Utiliser comme** : permet de définir la Sonnerie appel vocal ou la Sonnerie appel vision (peut être limitée par la taille du cadre de la vidéo).

**Modifier** : permet de modifier le nom du fichier.

**Info. fichier** : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la dimension, la protection et les droits d'auteur.

**REMARQUE** : Le câble de sortie TV est vendu séparément.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia


## Envoi d'une vidéo


- 1 Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail, Bluetooth** ou **youtube**.
- 3 Si vous choisissez **Message multimédia** ou **E-mail**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

## Jeux et applications


Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

## Téléchargement d'un jeu

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Jeux et applications**, puis sur **Mes jeux** et sur **Jeux**.
- 3 Sélectionnez **Plus de jeux**.
- 4 Vous serez connecté au portail Web à partir duquel se trouvent des jeux à télécharger.

**ASTUCE!** Pour supprimer un fichier dans Perso, appuyez sur , puis sur **Supprimer**.

## Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Jeux et applications**, puis sur **Mes jeux** et sur **Jeux**.
- 3 Choisissez et appuyez sur un jeu pour le lancer.

## Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Jeux et applications contient les options suivantes :

**Créer dossier** : permet de créer un dossier dans **Jeux et applications**.

**Trier par** : permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.


**Gestionnaire de mémoire** : permet d'afficher l'état de la mémoire.

**Info. fichier** : permet d'afficher les informations sur le jeu.


## Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

## Affichage d'un fichier SWF/ SVG

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Contenus Flash**.
- 3 Sélectionnez le fichier à afficher.

## Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/ SVG

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Muet** : permet de désactiver le son.

**Envoyer** : permet d'envoyer le fichier en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**.

**Fond d'écran** : permet de définir le fichier en tant que fond d'écran.

**Info. fichier** : permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type et la protection du fichier.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Multimédia

## Documents

Le menu Documents dans Perso vous permet d'afficher tous vos fichiers de document. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.

### Affichage d'un fichier

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Documents**.
- 3 Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher**.

### Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro. Pour plus d'informations, reportez-vous à la

page 123.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.



### Autres

**Le dossier Autres** permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre


ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents.**

Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement.**
- 2 Appuyez sur **Perso**, puis sur **Autres.**
- 3 Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Déplacer**, puis de nouveau sur **Déplacer.**


### Réaliser un film


- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement.**
- 2 Touchez **Muvee Studio.**
- 3 Touchez  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer.**

4 Touchez l'onglet **Style** dans la partie supérieure de l'écran pour choisir un style de film.

5 Touchez l'onglet **Son** dans la partie inférieure de l'écran pour modifier un son, tel qu'un enregistrement vocal.

6 Touchez le bouton **Lecture** pour voir votre création.

7 Touchez , puis **Lire commande** pour modifier la commande.

8 Appuyez sur , sur **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film, puis sur **Durée** pour sélectionner long ou court.

9 Pour enregistrer votre film, appuyez sur **Lecture**, puis touchez l'icône **Enreg.** dans le coin supérieur gauche.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimédia

## Musique

Votre LG KC910 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez , puis

**Divertissement** et enfin **Musique**.

Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

**Dernières écoutes** : permet d'afficher les derniers fichiers écoutés.

**Toutes les pistes** : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.

**Artistes** : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

**Albums** : permet de parcourir votre collection musicale par album.

**Genres** : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

**Listes d'écoute** : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Lecture aléatoire** : permet d'écouter de la musique en mode aléatoire.

## Transférer de la musique sur votre téléphone


La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble sync.


Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 123. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.

- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Ma musique** et enfin, **Toutes les pistes**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer, puis appuyez sur **Lecture**.
- 4 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 5 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
- 7 Appuyez sur  pour revenir au menu **Musique**.

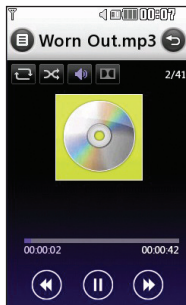

**ASTUCE!** Le KC910 est le premier téléphone au monde à utiliser la technologie Dolby Mobile pour la musique et vous permet ainsi de profiter d'une qualité de son Dolby™.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Multimédia

### Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Réduire** : permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

**Visualisation** : permet de sélectionner un effet visuel.


**Ajouter à la liste d'écoute** : permet d'ajouter le morceau à l'une de vos listes d'écoute.

**Info. fichier** : permet d'afficher des informations, y compris le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

**Envoyer** : permet d'envoyer la chanson en tant que message ou via Bluetooth.


**Supprimer** : permet de supprimer la chanson.

**Utiliser comme** : permet d'utiliser la chanson comme Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Sonnerie message, un démarrage ou une fermeture.

**ASTUCE!** Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique, appuyez sur .

### Création d'une liste d'écoute


Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Ma musique** et enfin, **Toutes les pistes**.
- 3 Touchez **Ajouter une nouvelle liste de lecture**, saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enreg.**

**4** Le dossier **Toutes les pistes** s'affichera. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.

**5** Touchez **Terminé**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et touchez **Lecture**.

**REMARQUE :** Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur , puis sur **Ajouter** une nouvelle liste de lecture.


## Modification d'une liste d'écoute

De temps en temps, vous souhaitez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

**1** Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.

**2** Touchez **Musique**, puis **Ma musique** et enfin, **Toutes les pistes**.

**3** Sélectionnez la liste d'écoute.

**4** Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

**Ajouter nouvelles chansons :**

permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute.

Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur

**Terminé**.

**Vers le bas :** permet de déplacer la chanson vers le bas de la liste pour modifier l'ordre de lecture.

**Modifier l'ordre de lecture :**

permet de modifier l'ordre de lecture de la liste d'écoute.

**Envoyer :** permet d'envoyer une chanson en tant que message ou via Bluetooth.

**Supprimer de la liste :** permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Touchez **Oui** pour

01

02

03

04

05

06

07

08



# Multimédia

confirmer.

**État mémoire** : permet d'afficher l'état de la mémoire.

**Tout supprimer** : permet de supprimer tous les morceaux de la liste d'écoute.

## Suppression d'une liste d'écoute

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Touchez **Musique**, puis **Ma musique** et enfin, **Toutes les pistes**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer toutes les listes d'écoute.

## Utilisation de la radio

La fonction radio FM du LG KC910 permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE** : Pour écouter la radio,

vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).



## Rechercher des stations

Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux.


### Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 3 Touchez **Recherche automatique** puis **Oui**.  
Les stations trouvées sont automatiquement associées à


des numéros de canaux dans votre téléphone.

**REMARQUE :** Une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et , se trouvant près de la fréquence radio.

## Réinitialisation des stations

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
- 3 Sélectionnez **Réinitialiser** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tt réinit** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.

## Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur , puis sur **Divertissement**.
- 2 Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

**ASTUCE!** Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.

01

02

03

04

05



06


07

08


# Agenda

## Ajout d'un événement à votre calendrier


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Ajouter événement**.
- 4 Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **Rendez-vous**, **Célébration** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
- 5 Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
- 6 Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Note** et tapez votre remarque.
- 7 Définissez **Alarme** et **Répéter**.
- 8 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enreg**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur carré en couleur. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

**ASTUCE!** Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez **Définir les congés**. Les jours concernés s'afficheront en vert.

## Modifier l'affichage Calendrier par défaut

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
- 2 Touchez **Param. organisateur** et sélectionnez **Affichage mois** ou **Affichage semaine**.
- 3 Définissez **La semaine démarre le**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer votre choix.



## Ajout d'un élément à votre liste des tâches

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Ajouter tâche à effectuer**.
- 3 Définissez la date de la tâche,

ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Elevé**, **Moyen** ou **Faible**.

- 4 Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enreg.**

## Partage d'une tâche

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Tâches**.
- 2 Sélectionnez la tâche que vous souhaitez partager, puis touchez .
- 3 Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS**, **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

### ASTUCE!

Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur. Voir la section PC Sync, page 110.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Agenda



## Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Trouver Jour J**.
- 3 Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.
- 4 Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
- 5 Le **Jour J** s'affiche en dessous.

## Réglage des alarmes


- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Alarmes**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter nouvelle**.
- 3 Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Enreg.**
- 4 Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme Chaque jour, Lun - Ven, Lun - Sam, Sam - Dim ou Sauf congés ou Choisir un jour de la semaine. Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
- 5 Sélectionnez **Régler type d'alarme** pour sélectionner un type d'alarme.
- 6 Appuyez sur **Régler alarme**, puis sélectionnez l'alarme. Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter, puis sur .

- 7 Ajoutez un mémo pour l'alarme.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Une fois l'alarme programmée, touchez **Enreg.**
- 10 Pour éteindre l'alarme, vous pouvez appuyer sur Répéter ou sur Arrêt.

**REMARQUE :** Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

**ASTUCE!** Appuyez sur l'icône activer/désactiver située à droite de l'alarme.

## Ajouter un mémo

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Mémo.**
- 2 Appuyez sur **Ajouter mémo.**
- 3 Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer.**
- 4 Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application **Mémo.**

**ASTUCE!** vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez celle que vous voulez modifier et tapez vos changements.

01

02

03

04

05

06



07

08

## Agenda

### Enreg. voix

Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

- 1 Appuyez sur , puis sur **Utilitaires**.
- 2 Appuyez sur **Mémo vocal**, puis sur  et choisissez l'une des options suivantes :





**Durée :** permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre Taille du msg.


**MMS, 1 minute** ou **Sans limite**.

**Qualité :** permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez Super avancé, Avancé et Général.

**Aller dans Mes sons :** permet d'ouvrir le dossier Mémos vocaux dans **Mes sons**.


### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur , puis sur **Utilitaires**.
- 2 Touchez **Mémo vocal**.
- 3 Touchez  pour lancer l'enregistrement.
- 4 Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
- 5 Touchez  pour écouter votre enregistrement.

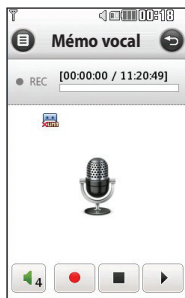



## Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .
- 2 Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message, E-mail** ou **Bluetooth**.  
Si vous choisissez **Message** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

**REMARQUE :** après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez **Envoyer, Fichiers, Supprimer, Utiliser comme** (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie), **Durée, Qualité** ou **Aller dans Mes sons**.

## Utiliser la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x, ÷), puis sur =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ou **rad**.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Agenda

## Convertir une unité



- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 Choisissez le type de données à convertir : **Devise, Surface, Longueur, Poids, Température, Volume** ou **Vitesse**.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.

## Chronomètre

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.



- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.
- 6 Appuyez sur **Reprise** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.

## Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur l'icône , puis sur **Ajouter ville**. Commencez à taper le nom de la ville à ajouter. Celle-ci s'affichera en haut de l'écran.
- 4 Touchez la ville pour la sélectionner. Celle-ci sera ajoutée à la liste Fuseaux horaires.

## Entraîneur perso

Qu'il s'agisse de marche, de course ou de jogging, le KC910 vous fournit des informations en temps quasi réel sur la distance parcourue ou le temps de votre performance, tout en enregistrant un journal de vos exercices à l'aide d'une technologie GPS avancée.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Outils**.
- 2 Sélectionnez **Entraîneur perso**.
- 3 Appuyez sur << >> pour définir la distance ou la durée du jogging.
- 4 Permet d'activer ou de désactiver le bip régulier.
- 5 Après avoir connecté le GPS, le bouton de démarrage s'illumine. Appuyez sur  pour démarrer.



- Bouton de réinitialisation

Bip régulier : lorsque l'intervalle de temps ou de distance défini est dépassé, votre téléphone émet un bip.



- Bouton de démarrage



- Bouton de pause



- Bouton d'arrêt

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

### Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, choisissez **Connectivité**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et cliquez sur **OK**.  
**Musique** : mode Sync musique.  
**Autres** : mode Service de données.
- 3 Insérez le CD fourni dans le lecteur de votre ordinateur. Cliquez sur le programme d'installation de LG PC Suite qui apparaît sur votre écran.
- 4 Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.

- 5 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 6 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

### Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
- 3 Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
- 4 Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**. Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

## Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
- 3 Choisissez de sauvegarder les **Données de contenu** et/ou les données des éléments suivants : **Répertoire/Agenda/Tâches/Mémo**. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
- 4 Les informations sont sauvegardées.

## Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contenu**.
- 3 Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

**ASTUCE!** Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

### Synchroniser vos contacts

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enreg.** Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.  
**REMARQUE :** Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran de votre ordinateur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez **Tout sélect.**, puis **Copier** ou **Déplacer vers mémoire téléphone**. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis

sélectionnez **Copier dans le contact**. Cliquez sur le dossier Téléphone, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

### Synchroniser vos messages

- 1 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
- 4 Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

## Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Réglages**.
- 3 Sélectionnez **Connectivité**, puis mode **Connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Stockage de masse**.
- 5 Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis **Conn. mode Stock. de masse**. Ne pas déconnect. pdt le transfert.

- 6 Un dossier de disque amovible s'ouvre automatiquement sur votre ordinateur (deux si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone), affichant tous les dossiers contenus dans votre téléphone ou sur votre carte mémoire.

**REMARQUE :** Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

**REMARQUE :** Le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

### Enregistrement VOD DivX

Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD que PC Sync.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez DivX dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis Convertisseur DivX et Convertisseur.

L'application Convertisseur s'ouvre. Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez Préférences, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.

Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application pour analyse. Une fois l'analyse terminée, vous devez sélectionner Convertir pour lancer le processus.

Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée.


Vous pouvez alors transférer le fichier converti vers votre téléphone en utilisant la fonction Stockage de masse (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 113) ou Charger les contenus via le logiciel PC Sync (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 112).

# Web

## Navigation

**Navigation** vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

## Accéder au Web



- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Enter une adresse**, taper l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais

supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
- 3 Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez , puis appuyez sur **Ajouter nouveau**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
- 4 Touchez **Enregistrer**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
- 5 Pour accéder au signet, il vous

01

02

03

04

05

06

07

08

## Web


suffit d'appuyer dessus, puis sur Connexion. Vous allez être connecté au signet.

### Utilisation de la fonction RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le


processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

### Enregistrement d'une page


- 1 Accédez à la page Web comme indiqué page précédente.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Touchez **Enregistrer**.

**ASTUCE!** Dans ce menu, vous pouvez également modifier les titres des pages enregistrées, protéger ou désactiver la protection du mémo d'écran et supprimer des pages enregistrées.

## Accès à une Page enregistrée

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**.
- 2 Sélectionnez **Pages enregistrées**.
- 3 Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

## Affichage de l'historique du navigateur

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Historique**.
- 2 La page Web dernièrement visitée s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée et de toucher **Connexion**.

## Modification des paramètres du navigateur Web

- 1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Utilitaires** et choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Paramètres navigateur**.
- 2 Vous pouvez modifier les éléments suivants : **Profils**, **Param. d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité** ou **Réinitialiser les paramètres**.
- 3 Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

## Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KC910 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Web

### Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre KC910 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 5 Cliquez sur Connexion pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KC910.

**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 110.

### Utilisation de la connectivité Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité

Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** aussi bien au niveau de votre ordinateur que de votre KC910.

- 2 Associez votre ordinateur à votre KC910 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglage**.
- 5 Cliquez sur **Modem**.
- 6 Choisissez Modem standard sur liaison Bluetooth, puis cliquez sur OK. Il apparaît à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KC910.

**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur Bluetooth, reportez-vous à la page 127.

## Paramètres

Dans ce dossier, vous pouvez modifier les réglages afin de personnaliser le KC910.

**REMARQUE :** Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 29.

### Modification des paramètres de l'Écran

1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.

2 Appuyez sur **Écran**, puis choisissez :

**Fond d'écran :** permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil.

**Numérotation :** permet de régler la taille et la couleur des chiffres.

**Rétroéclairage :** permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.

**REMARQUE :** Plus la durée de fonctionnement du

rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

**Police :** permet de régler la taille de la police.

**Luminosité :** permet de régler la luminosité de l'écran.

**Thème :** permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

**Réinitialiser menu principal :** pour réinitialiser le menu principal, appuyez sur Oui.

**Message d'accueil :** permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.

Choisissez une image pour les **Appels entrants, les Appels sortants, le Démarrage et la Fermeture**.

3 Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Paramètres

### Personnalisation des Profils

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.


Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie appel vocal/Sonnerie appel visio** et **Volume, Alerte message**, etc.

### Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le KC910 pour l'adapter à vos propres préférences.

**ASTUCE!** Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres éléments.

- 1 Appuyez sur , puis choisissez **Réglages**.
- 2 Touchez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante. **Data & heure** : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.

**Économie d'énergie** : permet d'**activer, de désactiver** ou d'**automatiser** les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

**Langue** : permet de modifier la langue d'affichage de votre KC910.

**Verr. clavier auto** : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.


**Sécurité** : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.


**Gestionnaire de mémoire** : pour plus d'informations sur **l'Utilisation du gestionnaire de mémoire**, reportez-vous à la page 124.

**Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.

**Infos** : permet d'afficher les informations techniques de votre KC910.

## Modification des réglages des touches

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Appuyez sur **Réglages des touches**. Pour réinitialiser le pavé tactile et faciliter son utilisation, sélectionnez **Calibrage écran tactile**, puis touchez les croix. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, enregistrez-les.

Appuyez sur , puis sur **Réglages**. Sélectionnez **Réglages des touches**, puis **Effet Écran tactile**. Ce menu permet de réinitialiser le **type**, la **tonalité** et la **vibration** des touches.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Paramètres

## Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur , puis sur

**Réglages**. Appuyez sur **Connectivité**.

**Paramètres réseau** : votre KC910 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez cette option.

**Profil Internet** : vous pouvez modifier les paramètres de connexion à Internet.

**Point d'accès** : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Via ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

**Type de GPS** : permet de choisir **GPS assisté** ou **Autonome**.

### GPS

- La technologie GPS utilise des informations provenant de satellites en orbite afin de rechercher des lieux géographiques.
- Un récepteur estime la distance jusqu'aux satellites GPS en fonction du temps pris par les signaux pour l'atteindre, puis utilise ces informations pour identifier son lieu géographique.
- Ce processus peut prendre entre deux secondes et plusieurs minutes.
- Le GPS assisté (A-GPS) de ce téléphone portable sert à récupérer les données d'assistance de localisation sur une connexion de données par paquets.
- Les données d'assistance sont récupérées du serveur Service, uniquement lorsque nécessaire.
- Prenez des photos de l'endroit où vous vous trouvez et étiquetez-y les informations de lieu.

**Remarque :** Le service GPS a rencontré une erreur de tolérance et ne peut pas fonctionner à l'intérieur des bâtiments ou en sous-sol.

#### **Mode connexion USB :**

synchronisez le KC910 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la page 110. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible uniquement pour les contenus musicaux. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire externe, vous pouvez utiliser « Mémoire externe » comme mémoire principale. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire interne, vous pouvez utiliser « Mémoire interne » comme mémoire principale.

**Service Synch :** la fonction Service Synch synchronise les données d'un téléphone avec celles d'un serveur, telles que les informations d'adresse de contact, les éléments d'agenda, de tâches et de mémo via un réseau sans fil.

**Paramètres streaming :** votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.

**Sortie TV :** permet de connecter votre KC910 à votre téléviseur en choisissant **PAL** ou **NTSC**.

**REMARQUE :** Le câble de sortie TV est commercialisé séparément.

**Paramètres Java :** permet de définir les Profils.

#### **Enregistrement VOD DivX**

Générez un code d'enregistrement VOD DivX.

Pour vous enregistrer ou obtenir une assistance technique, consultez le site <<http://vod.divx.com/>>.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Paramètres

### Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KC910 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur , puis sur

**Réglages**. Sélectionnez **Téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.

**Mémoire commune tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KC910 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.

**Mémoire réservée tél.** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.


**Mémoire USIM** : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.

**Mémoire externe** : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

**Paramètres mémoire principale** : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

**ASTUCE!** Pour plus d'informations sur **l'installation d'une carte mémoire**, reportez-vous à la page 14.

## Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, sélectionnez , puis **Réglages**. Appuyez sur **Profils** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

### Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.

- 2 Touchez , puis choisissez **Envoyer**.

Choisissez **Bluetooth**.

- 3 Pour activer la connectivité Bluetooth, appuyez sur **Oui**.

- 4 Si vous avez déjà couplé le périphérique Bluetooth, votre KC910 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Sinon, le KC910 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.

- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.

- 6 Le fichier est envoyé.

**ASTUCE!** Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Paramètres

## Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **Activé** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre dossier Perso.

## Modification des paramètres Bluetooth :

- 1 Appuyez sur  et choisissez **Réglages**.

- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Visibil. Mon périph. :** permet de choisir **Visible**, **Masqué** ou **Visible pendant 1 min**.

**Nom de mon pér. :** permet d'entrer un nom pour votre KC910.

**Serv. compatibles :** permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services. Reportez-vous à la section **Utilisation de votre téléphone en tant que modem**, à la page 117, ou **Utilisation d'un casque Bluetooth**, à la page 127.

**Mon adresse :** permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le KC910 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Rechercher**.
- 3 Le KC910 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre KC910, saisissez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth

protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Utilisation d'un casque Bluetooth

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Appuyez sur **Toujours demander** ou sur **Autoriser sans demander**, puis sur **Oui** pour que Connecter maintenant votre KC910 passe automatiquement au profil Casque.

**ASTUCE!** Pour plus d'informations sur le mode réponse BT, reportez-vous à la page 30 pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre kit piéton Bluetooth est connecté.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi et Bluetooth de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou à Internet sans fil. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

**REMARQUE :** Le KC910 prend en charge le cryptage WEP, WPA-PSK/2, mais pas le cryptage EAP, WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez remplir le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Si vous ne connaissez pas le code, vous devez le demander à votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi.

### Mise à niveau du logiciel

#### **Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.**

Pour plus d'informations sur

**LG KC910** | Guide de l'utilisateur

l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://update.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG.

Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à niveau, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

# Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KC910.

## Chargeur



## Batterie



## Stylet et dragonne



## Casque stéréo



## CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le KC910 et votre ordinateur.



## Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le KC910.



Guide de l'utilisateur du KC910

01

02

03

04

05

06

07

08

## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

## Service réseau

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

## Données techniques

### Généralités

Nom du produit : KC910

Système : GSM / W-CDMA

### Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)  
+45 °C (en charge)

Min. : -10°C

# Déclaration de conformité



LG Electronics

## Coordonnées du fournisseur

### Nom

LG Electronics Inc

### Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Détails du produit

### Nom du produit

Équipement terminal bande GSM / W-CDMA

### Modèle

KC910

### Nom commercial

LG

CE 0168 !

## Détails standard applicables

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

## Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BAPT

BAPT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives


Nom

Date de publication

**Saeng Hyeon Ji** / Directeur

**29.Aug. 2008**

LG Electronics Inc., Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature du représentant

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS) : le modèle KC910 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont

effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,590 W/kg (10 g) et à 0,492 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation

### **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un

technicien qualifié.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

### Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

### Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## **Zone de déminage**

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## **Zones à atmosphère explosive**

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## **Dans un avion**

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## **Enfants**

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé. Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide.	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée.	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez les réglages.





## KC910 Defining Features

Your new LG KC910 is designed to look great,  
perform to the highest standard and operate all  
the latest mobile communication technology.  
Though it's the truly innovative special features  
that make this phone a real joy to own...





## Defining features



### Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, touch the KC910 with the greatest of ease.

[Learn more on page 6](#)

### Wireless Internet

Superior connection speeds to keep you navigation has never been easier or more fun.

[Learn more on page 7](#)

### Music

For your own choice of great music, played with quality sound, anywhere you feel the need.

[Learn more on page 8](#)

## Defining features



### Camera

Super sharp 8.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

[Learn more on page 9](#)

### Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 11](#)

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

# Touchscreen

Your LG KC910 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

## Activating Touch media


You can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen.

## Touchscreen tips

If you unlock the screen, the screen will switch to the interactive touchscreen keypad.

Press and hold the touchscreen key from the home screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touchscreen. Your KC910 will vibrate when it recognises you've touched an option.

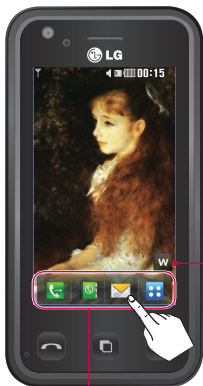

Quick keys

Widget

## Activating Widget

When you touch this, the widget features show up. With its online widget function the KC910 provides instant access to information like weather forecasts on the home screen.

Just drag and drop the features you want to see.

**LG KC910** | Defining Features

# Truly Mobile Life - Wireless Applications

## Wireless Internet



With HSDPA connectivity at 7.2 Mbps and seamless connections through Wi-Fi, users can browse the internet at blazing speeds in areas where wireless internet service is available.

## Navigation

KC910 allows user to navigate via Google Maps or a carriers' own map application using advanced GPS technology.

## Geo-Tagging

Geo-tagging uses GPS to determine the exact spot where a photo was taken, also indicating shutter speed, aperture, date and time taken and so on. When photos are uploaded or used with popular organization software, users can search for photos based on location or even plot them on an interactive map. and preset all your favourite stations.

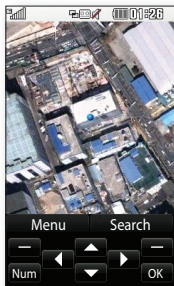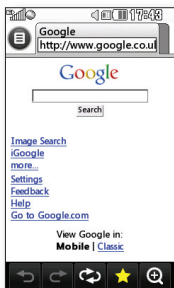

## Music


Your LG KC910 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KC910 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

The KC910 is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

Users can enjoy a dramatically enhanced music experience with Dolby Mobile Application.

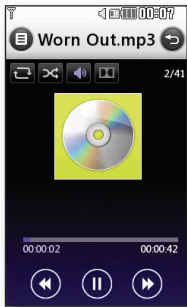


## Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KC910 beautifully conceals a huge 8 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.


Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KC910 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

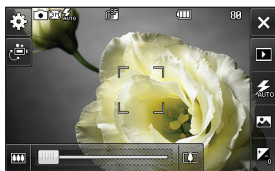

<Camera preview>

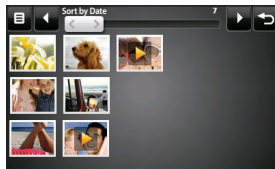

<Photo Gallery>

# Camera

KC910 helps you take pictures like a professional.

## Touch Shot

Users can select an object to focus on simply by selecting and touching a focal point on the phone's 3.0-inch wide screen. After selecting an object with touch, users can take a photo simply by removing their finger from the screen. This feature means that users will never miss a shot while searching for the right button to press or get a blurry image because of camera shake.

## Remote Shutter

The KC910 includes a Remote Shutter feature that gives users more freedom by allowing them to trigger the shutter by pressing a button on the earphone cable, rather than on the phone itself. This makes it easier to take stable shots from a high angle at concerts or in stadiums, and also helps keep you in the frame for self portraits.

## Face Tracking


Automatically detects and focuses on human faces to help you to take clearer pictures.

## Blink Detection

Detects if people are blinking in the photo and automatically does not save the picture.

## Smile Shot

Smile Shot is an attractive new feature for mobile handset cameras. With this function, people who are smiling are identified by the camera and photos are automatically timed to capture their best moment.

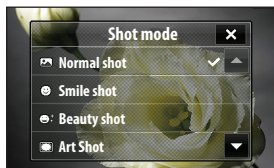

<Shot mode>

## Movie Recording

Capture your best moments with advanced recording technologies.

### Noise-free Microphone

With its advanced Noise Cancelling Microphone, KC910 filters out distracting background noise, allowing the handset to make clear sound recordings. This feature can be enabled during video recording and is useful for making video clips of people talking in noisy environments like a stadium or a bar.

### Fast Video Recording (@ 120 fps)/ Slow Video Recording (@ 5 fps)

LG-KC910 can record QVGA video at up to 120fps, which allows it to catch every detail in slow motion, making it perfect for capturing fast-moving objects, like at sporting events.

The LG-KC910 can also handle the opposite extreme, slowing recording down to 5 fps to record very slow-moving objects with a time lapse effect. For example, users can capture the full impact of a sunset or the beautiful

blooming of a flower and play it back in seconds, not minutes or hours.

Users can also make break-free videos, even when playing back in slow motion. This function is usually only found in advanced camcorders.



<Video preview>



KC910 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

Users can download DivX & Xvid video format and play.

KC910

CE 0168 

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

## **LIMITED WARRANTY STATEMENT**

### ***1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :***

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### ***3. CONDITIONS :***

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.