



**Allmänna frågor**

<LG kundinformation>

**0771-41-4379**

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

CE 0168

P/N : MMB80319705 (1.0) H

Bluetooth QD ID B014448



En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.

## **KC910** Användarhandbok

Gratulerar till ditt val av den avancerade och kompakta mobiltelefonen KC910 från LG, som är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.



#### **Kassering av den gamla telefonen**

- 1** När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2** Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3** Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4** Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Komma igång **01**

Din startskärm **02**

Grunderna **03**

Kreativitet **04**

Kalender **05**

Internet **06**

Inställningar **07**

Tillbehör **08**

# Innehåll

## Komma igång

Så fungerar mobilen.....	8
Öppen vy.....	10
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....	11
Minneskort.....	14
Menyöversikt.....	16

## Din startskärm

Tips för pekskärmen.....	17
Snabbknappar.....	18
Statusfältet.....	19
Ändra status i statusfältet.....	20
Använda funktionen för fleruppgiftskörning.....	20

## Grunderna

Samtal.....	21
Ringa samtal eller videosamtal.....	21
Ringa samtal från Kontakter.....	21
Svara på och avvisa samtal.....	22
Alternativ vid pågående samtal.....	23
Justera volymen.....	24
Snabbuppringning.....	24
Ringa ytterligare ett samtal.....	24
Stänga av tonval.....	25
Visa samtalslistor.....	25
Använda samtalsspår.....	26
Ändra gemensamma inställningar.....	27
Ändra videosamtalsinställningar.....	28

Kontakter.....	29
Söka efter en kontakt.....	29
Lägga till en ny kontakt.....	29
Alternativ för kontakter.....	30
Skapa en grupp.....	31
Ändra kontaktinställningar.....	31
Visa information.....	33
Meddelanden.....	34
Meddelanden.....	34
Skicka meddelanden.....	34
Skriva text.....	35
T9-läget.....	35
Abc manuell textinmatning.....	36
Knappsats.....	36
Handstilsigenkänning.....	36
Konfigurera e-post.....	39
Hämta e-post.....	41
Skicka e-post med ditt nya konto.....	41
Ändra e-postinställningarna.....	42
Meddelandemappar.....	43
Hantera meddelanden.....	43
Använda mallar.....	44
Använda smileys.....	44
Ändra inställningar för textmeddelanden.....	45
Ändra inställningar för multimedie-meddelanden.....	45
Ändra övriga inställningar.....	46

## Kreativitet

Kamera .....	47	Använda zoom vid visning av en video eller bild.....	64
Ta ett snabbfoto .....	47	Justera volymen vid videouppspelning.....	64
När du har tagit en bild.....	48	Fånga en bild i ett videoklipp.....	65
Så här fungerar sökaren.....	49	Visa bilder som ett bildspel .....	65
Använda blix.....	50	Använda en bild som bakgrundsbild .....	66
Välja bildtyp .....	50	Redigera bilder.....	66
Justera exponeringen.....	51	Lägga till text för ett foto.....	68
Ta en kontinuerlig bild .....	51	Lägga till effekter i bilder.....	68
Ta en panoramabild .....	52	Beskär ett foto .....	69
Använda avancerade inställningar...	52	Förvandla bilder.....	69
Ändra bildstorlek.....	55	Lägga till färgframhävnig i bilder ...	69
Välja färgeffekt .....	55	Byta färger i bilder.....	70
Använda den inre kameran .....	56	Redigera video .....	70
Visa sparade bilder.....	56	Göra videoklipp kortare .....	70
Videokamera.....	57	Sammanfoga två videoklipp.....	71
Ta en snabb video .....	57	Sammanfoga en bild med en video..	71
När du har spelat in ett videoklipp...	58	Lägga till text i video.....	72
Så här fungerar sökaren.....	59	Lägga till en bild .....	73
Justera exponeringen.....	60	Lägga till en röstinspelning.....	73
Använda avancerade inställningar...	60	Lägga till musik i video.....	74
Ändra videobildstorlek.....	61	Ändra videoklippets hastighet.....	74
Välja färgton .....	62	Lägga till en dimmereffekt.....	75
Använda den inre videokameran .....	62	Multimedia.....	76
Titta på sparade videoklipp.....	63	Bilder .....	76
Titta på videoklipp på TV:n.....	63	Alternativmenyer i Mina bilder .....	76
Dina bilder och videoklipp.....	64		
Visa bilder och videoklipp.....	64		

## Innehåll

Skicka en bild .....	77	Spela upp en låt .....	86
Använda en bild .....	77	Använda alternativ vid musikuppspelning .....	86
Märka upp dina bilder .....	78	Skapa en spellista .....	87
Skryva ut en bild .....	78	Redigera en spellista .....	87
Flytta eller kopiera bilder .....	79	Ta bort en spellista .....	88
Skapa ett bildspel .....	79	Använda radion .....	88
Kontrollera minnets status .....	79	Kanalsökning .....	88
Ljud .....	80	Återställa kanaler .....	89
Använda ett ljud .....	80	Lyssna på radio .....	89
Videoklipp .....	80		
Använda alternativ när videouppspelningen är pausad .....	80	<b>Kalender</b>	
Skicka videoklipp .....	81	Organiser .....	90
Spel och program .....	81	Lägga till händelser i kalendern .....	90
Hämta ett spel .....	81	Ändra kalenderns standardvy .....	90
Spela spel .....	82	Lägga till en post i Att göra-listan .....	91
Använda alternativmenyn för spel .....	82	Dela en uppgift .....	91
Flash-innehåll .....	82	Hitta datum .....	91
Visa en SWF-fil .....	82	Ställa in alarmer .....	92
Använda alternativ vid visning av SWF-filer .....	82	Lägga till en anteckning .....	92
Dokument .....	83	Röstmemo .....	93
Visa filer .....	83	Spela in ett ljud eller en röst .....	93
Överföra filer till telefonen .....	83	Skicka en röstinspelning .....	93
Externt minne .....	83	Använda räknaren .....	94
Skapa en film .....	84	Omvandla en måttenhet .....	94
Musik .....	85	Använda stoppuret .....	94
Överföra musik till telefonen .....	85	Lägga till en stad till världstiden .....	95
		Joggingkompis .....	95

PC Sync.....	96
Installera LG PC Suite i datorn .....	96
Ansluta telefonen och datorn.....	96
PC Internet – Använd din telefon som modem.....	96
Säkerhetskopiera och återställa telefonens information .....	97
Visa telefonfiler i datorn.....	97
Synkronisera kontakter .....	98
Synkronisera meddelanden .....	98
Använda telefonen som masslagringsenhet .....	98
Konvertera DivX.....	99

## Internet

Google.....	100
Webbläsare.....	100
Ansluta till Internet.....	100
Lägga till och komma åt bokmärken.....	101
Använda RSS-läsare.....	101
Spara en sida.....	102
Öppna en sparad sida.....	102
Visa webbläsarens historik.....	102
Ändra webbläsarinställningarna ....	102
Använda telefonen som modem....	103

## Inställningar

Inställningar .....	104
Ändra skärminställningar .....	104
Anpassa profiler.....	104
Ändra telefonens inställningar .....	105
Ändra dina pekinställningar .....	106
Ändra anslutningsinställningar.....	106
Använda minneshanteraren .....	108
Använda flygläge .....	109
Skicka och ta emot filer via Bluetooth.....	109
Para ihop med en annan Bluetooth- enhet.....	110
Använda Bluetooth-headset.....	111
Wi-fi .....	112

## Tillbehör..... 113

## Nätverkstjänster..... 114

## Tekniska data .....

## Riktlinjer

Riktlinjer för säker och effektiv användning .....	116
Problemlösning.....	122

## Så fungerar mobilen

**Inre kameranlin**

**Avståndssensor**

**Knappen Avsluta/strömbrytare**


Används till att avsluta eller avvisa ett samtal.

Används till att stänga av/starta mobilen. Tryck en gång för att återgå till startskärmen.

**Tangenten för fleruppgiftskörning**

**Samtalsknapp**

Används till att ringa upp ett telefonnummer och svara på inkommande samtal.

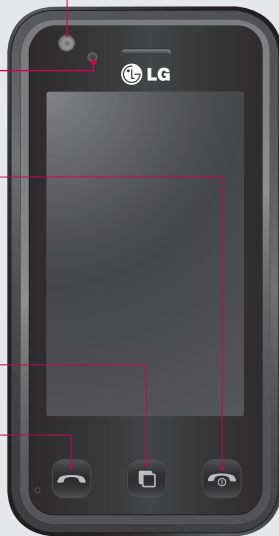

**⚠️ WARNING!** Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller om den ligger i fickan och du råkar sätta dig kan det skada telefonens LCD-skärm och pekskärmens funktioner.



**Anslutning för batteriladdare, kabel, handsfree**

**Tips!** Vänta tills telefonen har startats och registrerats i nätet innan du ansluter USB-kabeln.

**Minneskortplats för Micro SD**



**Sidoknappar**

- **Vid viloskärm:** volym för knappljud.
- **Under ett samtal:** hörlursvolym.
- **Medan ett BGM-spår spelas:** volymkontroll.

**Knappen Lås/Lås upp (bildstabiliseringsknapp i läget Kamera)**

**Knappen Ta bild**

01

02

03

04


05

06

07

08

## Öppen vy

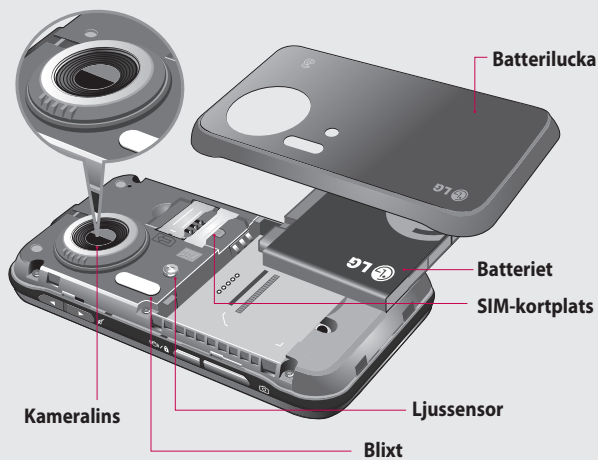

# Sätta i SIM-kortet och batteriet

## 1 Ta av batterihöljet

Håll batteriets frigöringsknapp intryckt högst upp på telefonen och lyft av batterihöljet.



## 2 Ta ur batteriet

Lyft i batteriets överkant och ta försiktigt ut det ur batterifacket.



**⚠ WARNING!** Använd inte naglarna när du tar ut batteriet.

**⚠ WARNING!** Ta inte ut batteriet medan telefonen är påslagen eftersom det kan skada telefonen.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Sätta i SIM-kortet och batteriet

### 3 Sätta i SIM-kortet

Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ur SIM-kortet drar du det försiktigt i motsatt riktning.

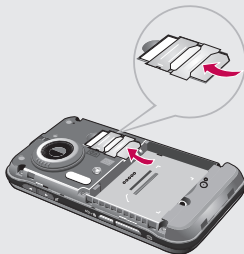

### 4 Installera batteriet

För in batteriets övre del först i den övre delen av batterifacket. Kontrollera att batterikontakterna är riktade mot terminalkontakterna på telefonen. Tryck ned batteriets nedre del tills det knäpper på plats.



## 5 Ladda telefonen

Skjut laddningsuttagets lucka på sidan av telefonen åt sidan. Anslut laddaren till mobilen och eluttaget. Ladda KC910 tills ett meddelande om att batteriet är fulladdat visas på skärmen.



01

02

03

04

05

06

07

08


# Minneskort

## Installera ett minneskort

Du kan utöka telefonens minne med ett minneskort.

### Minneskort är valfritt tillbehör.

- 1 Öppna minneskortplatsen
- 2 För in minneskortet i minneskortplatsen högst upp tills det klickar på plats. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

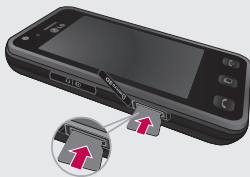

- 3 Stäng minneskortplatsen.

## Formatera minneskortet

Minneskortet kan vara förformaterat. Du måste formatera kortet innan du kan börja använda det om detta inte redan gjorts.

- 1 Välj **☰** på startskärmen, tryck på **Inställningar** och välj **Telefoninställningar**.
- 2 Tryck på **Minneshanterare** och välj sedan **Externt minne**.
- 3 Tryck på **Format** och bekräfta valet.
- 4 Ange lösenordet om ett sådant har ställts in så formateras kortet för användning.

**Tips!** Om du vill ändra standardplatsen för lagring öppnar du **Minneshanteraren** på menyn **Telefoninställningar** och väljer **Huvudlagringsinställning**.

**Obs!** Om det redan finns data på minneskortet arkiveras dessa automatiskt i rätt mapp så att exempelvis videoklipp sparas i mappen Mina videor.

## Överföra kontakter

Så här överför du dina kontakter från SIM-kortet till telefonen:

- 1 Från Kommunikationsfliken väljer du Adressbok och sedan Kontaktinställningar.
- 2 Tryck på Kopiera.
- 3 Välj Mobil till SIM och tryck på Klar.
- 4 Välj Markera alla eller välj namn en och en och tryck därefter **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Menyöversikt

Tryck på  från startskärmen för att öppna en **Toppmeny**. Härifrån når du ytterligare menyer: **Kommunicera**, **Underhållning**, **Tillbehör** och **Inställningar**.



## Kommunicera



Ringa upp



Kortnummer



Kontakter



Samtalslistor



Skriv meddelande



Skriv e-post



Meddelanden



## Underhållning



Galleri



Mina saker



Kamera



Videokamera



Muvee-studio



Musik



FM-radio



Spel & program



## Tillbehör



Webbläsare



Google



Kalender



Alarm



Anteckning



Röstmemo



Verktyg



## Inställningar



Profil



Skärm



Telefoninställningar



Samtalsinställningar



Pekinställningar



Anslutningar



Bluetooth



Wi-fi

## Din startskärm

När KC910 inte används återgår den till startskärmen. Härifrån kan du komma åt alla menyalternativ, ringa samtal och visa telefonens status samt mycket mer.

### Tips för pekskärmen

Du kan bekanta dig med pekskärmen på startskärmen.


Välj en post genom att trycka på ikonen på rätt sätt. Telefonen vibrerar lite när den känner av att du har tryckt på ett alternativ.

Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

- Du behöver inte trycka hårt, pekskärmen är så känslig att den känner av en lätt tryckning.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.
- När skärmbelysningen är

avstängd trycker du på knappen Lås upp/Lås på höger sida för att återställa startskärmen.

- Täck inte över telefonen med någon form av skydd eftersom pekskärmen inte fungerar om den är täckt av något material.
- När du trycker på **W** visas widgeten. Du kan omedelbart dra och klicka på det du behöver.

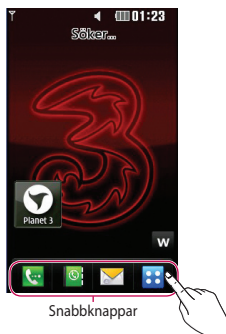

01

02

03

04

05

06

07

08


# Din startskärm

## Snabbknappar

Med snabbknapparna på startskärmen kommer du åt de mest använda funktionerna med en knapptryckning.



Tryck här om du vill komma åt uppringningsläget och ringa ett samtal. Ange siffrorna som vanligt och tryck på **Samtal** eller tryck på .

Om du vill starta ett videosamtal med numret ifråga trycker du på  när du har angett numret och välj **Ring videosamtal**.

Läs mer på sidan 21.



Tryck här om du vill öppna adressboken. Om du vill hitta ett nummer kan du ange namnet på kontakten med hjälp av pekskärmen. Det går även att skapa nya eller redigera befintliga kontakter. Läs mer på sidan 30.



Tryck här om du vill komma åt alternativmenyn för meddelanden. Här kan du skapa ett nytt SMS. Läs mer på sidan 34.



Tryck här om du vill öppna menyn som är indelad i fyra undermenyer. Tryck på de vertikala flikarna så visas fler alternativ.

## Statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth är aktiverat.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.

Ikon	Beskrivning
	Fleruppgiftskörning
	Nätsignalens styrka (antalet streck varierar)
	Ingen nätsignal
	Återstående batteritid
	Batteriet är tomt
	Nytt Meddelande
	Nytt röstmeddelande
	Inkorgen för meddelanden är full
	Meddelandet kunde inte skickas
	Ett alarm är inställt

Ikon	Beskrivning
	Profilen Normal är aktiverad
	Profilen Utomhus är aktiverad
	Profilen Tyst är aktiverad
	Profilen Headset är aktiverad
	Samtal vidarekopplas
	EDGE används
	Roaming
	Flygläge på
	Bluetooth är aktiverat
	Wifi på
	GPS på (Geo-tagging, joggingkompis)
	BGM play
	BGM pause
	Externt minne

01

02

03

04

05

06


07

08

## Din startskärm

### Ändra status i statusfältet


Tryck på ikonen för din aktuella inställning i statusfältet för att öppna statussammanfattningen. Här visas aktuell tid, nätverk, SVC ID, batteri, mobilminne, externt minne, profil, Mp3, Bluetooth- och WiFi-status. Du kan ställa in profiltyp, spela/pausa Mp3 och aktivera/avaktivera Bluetooth och WiFi.

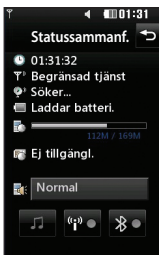

### Använda funktionen för fleruppgiftskörning

Tryck på fleruppgiftsknappen för att öppna fleruppgiftsmenyn. Här kan du se alla program som körs och nå dem med en enda tryckning.




I alla program kan du trycka på fleruppgiftsknappen och välja Startskärm, så återgår du till startskärmen utan att avsluta eller stänga programmet.


När ett program körs i bakgrunden (t.ex. ett spel eller radion) visas  i statusfältet.

Du ser en snabbmeny till några vanliga funktioner, till exempel **Nya meddelanden** och **Alarm**, när du trycker på den här knappen från startskärmen.


# Samtal

## Ringa samtal eller videosamtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappatsen.
- 2 Ange numret med knappatsen. Radera en siffra med knappen Nollställ.
- 3 Tryck på  för att starta samtalet.
- 4 Avsluta samtalet genom att trycka på knappen .


**Tips!** Om du behöver ange + för utlandssamtal trycker du två gånger på .

**Tips!** Om du vill undvika att samtal görs av misstag och låsa pekskärmen så kan du trycka på knappen Lås/Lås upp på höger sida av mobilen.

**Tips!** Tryck på  om du vill ta fram knappatsen när ett samtal pågår.

**Tips!** Med hjälp av  kan du **Ringa videosamtal, Skicka meddelande, Spara nummer** eller **Söki Kontakter**.

## Ringa samtal från Kontakter

- 1 Öppna adressboken på startskärmen genom att trycka på .
- 2 Tryck på Namn och ange de första bokstäverna för den kontakt du vill ringa.
- 3 Tryck på önskad kontakt i listan och välj vilket nummer du vill ringa upp om det finns flera att välja mellan.
- 4 Tryck på **Samtal**.

**Tips!** Med hjälp av  kan du välja mellan **Lägg till kontakt, Skicka meddelande, Ta bort, Kortnummer, Mitt visitkort** och **Sök grupp**.

01

02

03

04


05

06


07


08


## Samtal

**Tips!** Du kan söka efter kontakter på samtalsskärmen. Tryck på  och välj **Sök i Kontakter**. Bläddra genom dina kontakter eller ange de första bokstäverna i namnet så begränsas listan.


### Svara på och avvisa samtal


När telefonen ringer svarar du genom att trycka på knappen .


Rör  om du vill stänga av ljudet. Det här är en utmärkt funktion om du till exempel har glömt att ändra profilen till Tyst inför ett möte.

Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på knappen .


## Alternativ vid pågående samtal

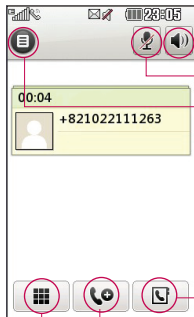


**Högtalare** – Tryck här  om du vill använda högtalaren.

**Ljud av** – Tryck på  så stängs mikrofonen av och den du talar med kan inte höra dig.

**Val** – Välj i en lista över flera alternativ för pågående samtal, som Skapa ny anteckning och Gå till meddelanden, så att du kan se dina meddelanden och lägga till kontakter medan samtalet pågår. Du kan även avsluta samtalet här genom att trycka på Avsluta samtal.

 – Sök i dina kontakter under ett pågående samtal.

 – Lägg in en annan person i samtalet.

 Knappsats – Tryck här så öppnas en numerisk knappsats så att du kan navigera i menyer med numrerade alternativ. Till exempel om du behöver ringa till kundtjänst eller någon annan typ av automatiserad telefontjänst.

**Tips!** Om du vill bläddra genom en alternativlista eller kontaktlistan trycker du bara på den sista posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Samtal

### Justera volymen


Om du vill justera volymen under pågående samtal trycker du på volymknapparna på höger sida av telefonen.

### Snabbuppringning




Du kan tilldela kortnummer till kontakter som du ringer ofta.


- 1 Öppna adressboken på startskärmen genom att trycka på .
- 2 Tryck på **Kortnummer**.
- 3 Dina röstmeddelanden har kortnummer 1. Det kan inte ändras. Tryck på ett annat nummer om du vill tilldela det till en kontakt för snabbuppringning.
- 4 Adressboken öppnas. Välj den kontakt du vill tilldela till numret genom att trycka på respektive telefonnummer en gång.

Om du vill ringa upp ett

kortnummer trycker du  på startskärmen och håller den intryckt tills kontakten visas på skärmen. Eftersom samtalet rings upp automatiskt behöver du inte trycka på **Samtal**.

### Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Under det pågående samtalet kan du trycka på  och välja det nummer du vill ringa.
- 2 Ange numret eller sök i kontakterna (se **Ringa ett samtal** på sidan 21 om du vill veta mer).
- 3 Ring upp genom att trycka på .
- 4 Båda samtalen visas på samtalskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 5 Du kan växla mellan samtal genom att trycka på  och välja **Växla mellan samtal** eller ange numret till det parkerade samtalet.


- 6 Avsluta ett av eller båda samtalen genom att trycka på  och välja **Avsluta** och sedan **Alla, Parkerad** eller **Aktivt**.

**Tips!** Du kan koppla ihop samtal genom att välja **Delta** och sedan **Delta**. Kontrollera om nätoperatören erbjuder tjänsten för konferenssamtal.

**Obs!** Du betalar för alla samtal som du ringer.

## Stänga av tonval

Med tonval (DTMF) kan du använda numeriska kommandon till att navigera i menyer inom automatiserade samtal. Tonval är aktiverat som standard.

Om du vill stänga av funktionen under ett samtal (till exempel för att anteckna ett nummer), trycker du på  och väljer Tonval av.

**Tips!** Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

## Visa samtalslistor

Tryck på  och välj **Kommunicera** och tryck på **Samtalshistorik**.

Välj att visa:

**Alla samtal** – Hela listan över uppringda, mottagna och missade samtal.

**Uppringda** – En lista över alla telefonnummer som du har ringt upp.

**Mottagna** – En lista över alla telefonnummer som har ringt dig.

**Obesvarade** – En lista över obesvarade samtal.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Samtal

**Tips!** I alla samtalslistor kan du trycka på  och **Ta bort alla** så tas alla poster bort.

**Tips!** Tryck på önskad post i samtalslistan om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.

## Använda vidarekoppling

- 1 Tryck på , välj **Inställningar** och sedan **Samtalsinställningar**.
- 2 Tryck på **Vidarekoppla** och välj **Videosamtal** eller **Röstsamtal**.
- 3 Ange om alla samtal ska vidarekopplas när linjen är upptagen, när det är inget svar eller när det inte går att nå dig.
- 4 Ange det nummer du vill vidarekoppla till.
- 5 Aktivera funktionen genom att trycka på **Beställ**.

**Obs!** En avgift tas ut för vidarekoppling av samtal.

Kontakta din nätooperatör för mer information.

**Tips!** Om du vill stänga av all vidarekoppling väljer du **Avaktivera alla** på menyn **Vidarekoppla**.

## Använda samtalsspärr

- 1 Tryck på , välj **Inställningar** och sedan **Samtalsinställningar**.
- 2 Tryck på **Vidarekoppla** och välj **Videosamtal** eller **Röstsamtal**.
- 3 Välj något av eller alla följande sex alternativ:
  - Alla utg. samtal**
  - Utg. utlandssamtal**
  - Utg. utl.samt. utom t. Sverige**
  - Alla ink. samtal**
  - Inkommande utomlands**
- 4 Ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätooperatör om den här tjänsten.

### **Tips!** Välj **Fast nummer**

om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det behöver du PIN2-koden från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

## Ändra gemensamma inställningar

- 1 Tryck på , välj **Inställningar** och sedan **Samtalsinställningar**.
- 2 Tryck på **Gemensamma inst.** Här kan du justera inställningar för:  
**Avvisa samtal** - Skjut knappen åt vänster så markeras ignorera-listan. Du kan röra vid textrutan för att välja mellan alla samtal, vissa kontakter eller grupper eller bland oregistrerade nummer (de som inte finns med i dina kontakter). Tryck på Spara för att ändra inställningarna.

**Visa mitt nummer** - Ange om ditt nummer ska visas när du ringer upp någon.

**Återuppringning** - Skjut knappen åt vänster för att slå på eller höger för att stänga av.

**Svarsmetod** - Välj om du vill svara i telefonen med sändknappen eller med valfri knapp.

**Minutton** - Välj På om du vill höra en ton varje minut under ett samtal.

**BT svarsläge** - Välj Handsfree om du vill svara på samtal när du använder ett Bluetooth-headset, eller välj Mobil om du vill trycka på en knapp på telefonen för att besvara samtal.

**Spara nytt nummer** - Välj Ja om du vill spara ett nytt nummer.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Samtal

**Tips!** Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

### Ändra videosamtalsinställningar



- 1 Tryck på , välj **Inställningar** och sedan **Videosamtalsinst..**
- 2 Välj inställningar för videosamtal. Välj om du vill aktivera Använd privat bild och välj en bild och/eller sätt på Spegel (så att du kan se dig själv på skärmen).


# Kontakter

## Söka efter en kontakt

Du kan söka efter kontakter på två sätt:

### Startskärmen

- 1 Öppna kontakter på startskärmen genom att trycka på . Tryck på Namn och använd knappsatsen för att ange namnet på kontakten.
- 2 Tryck på **Samtal** eller  för att starta samtalet.

**Tips!** Du kan söka efter grupp genom att trycka på  och välja **Sök grupp**. En lista över alla grupper visas.



### På huvudmenyn


- 1 Tryck på  och välj **Kommunicera**.
- 2 Tryck på **Kontakter** och **Sök**.

**Tips!** Den alfabetiska knappsatsen visas när du trycker på Namn.

**Tips!** Om du vill bläddra i kontaktlistan trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

## Lägga till en ny kontakt

- 1 Välj  på startskärmen och tryck sedan på  och välj **Lägg till kontakt**.
- 2 Ange om kontakten ska sparas i **Mobil** eller på **SIM**.
- 3 Ange den nya kontaktens för- och efternamn. Du måste ange minst ett av dem.

**Tips!** När du har skrivit in ett namn trycker du på  för att redigera resten av informationen om kontakten.

- 4 Ange upp till fem olika telefonnummer och tilldela en typ för varje. Välj mellan **Mobil**, **Hem**, **Arbete**, **Personsökare**,

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakter


**Fax, VT och Normal.**

- 5 Lägg till e-postadresser.
- 6 Lägg kontakten i en eller flera grupper. Välj mellan **Ingen grupp, Familj, Vänner, Kollegor, Skola** eller **VIP**.
- 7 Du kan även lägga till en **Ringsignal, Födelsedag, Hemsida, Hemadress, Företag, Titel, Företagsadr, Anteckning** och en **Jubileum**.
- 8 Tryck på **Spara** så sparas kontakten.

**Tips!** Du kan skapa egna grupper för dina kontakter. Se avsnittet **Skapa en grupp** på sidan 31.

## Alternativ för kontakter

Du kan utföra olika åtgärder när du visar en kontakt. Så här kommer du åt och använder valmenyn:

- 1 Öppna den kontakt du vill använda. Läs i **Söka efter en kontakt** på sidan 29.
- 2 Härifrån kan du skicka ett meddelande direkt.
- 3 Tryck på  om du vill öppna listan med alternativ. Härifrån kan du:

**Ringa ett videosamtal** – Ringa ett videosamtal till kontakten.

**Ändra** – Ändra uppgifter för en kontakt.

**Ta bort** - Ta bort kontakten. Tryck på Ja om du är säker.



**Kopiera eller Flytta till SIM/ mobil** - Ange om informationen ska flyttas eller kopieras till SIM-kortet eller telefonen (beroende på var den sparades först).

**Skicka visitkort till via** – Skicka kontaktens uppgifter till en annan person som ett visitkort. Ange om du vill skicka det som ett SMS, MMS, E-post eller via Bluetooth.


#### **Tips! Meddelande**

- Skicka ett meddelande till kontakten. Välj mellan att skicka ett meddelande eller ett vykort till kontakten. Du hittar mer information om att skicka meddelanden på sidan 34.

## Skapa en grupp

- 1 Tryck  på startskärmen och välj **Kommunicera**-fliken. Tryck på **Kontakter** och välj **Grupper**.
- 2 Tryck på .
- 3 Välj **Lägg till grupp**.
- 4 Ange ett namn på den nya gruppen.
- 5 Tryck på **Spara**.

**Obs!** Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som tilldelats gruppen ifråga. utan de finns kvar i adressboken.

**Tips!** Du kan redigera en befintlig grupp genom att markera den och trycka på  . Välj att lägga till en medlem i gruppen från dina kontakter, tilldela en gruppringsignal, ändra namn på eller ta bort en grupp.

## Ändra kontaktinställningar

Du kan anpassa kontaktinställningarna så att adressboken fungerar så som du vill.

**Tips!** Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Kontakter

- 1 Från Kommunikera-fliken trycker du på Kontakter och väljer Kontaktinställningar.
- 2 Härifrån kan du justera följande inställningar:

**Inst. för kontaktl.** – Välj om du vill visa kontakter som sparats i Mobil + SIM-kort, Endast mobil eller Endast SIM.

Du kan välja att visa kontaktens förnamn eller efternamn först. Du kan använda snabbkommandotangenten till att välja Ring röstsamtal, Ring videosamtal eller Skicka ett meddelande. I kontaktlistan trycker du på  om du vill ringa ett samtal direkt. Du kan ändra den här inställningen. (Ring röstsamtal/Ring videosamtal/Skicka ett meddelande/Visa inte)

### **Synkronisera kontakter**

– Anslut till servern för att synkronisera kontakterna. Läs i Synkronisera kontakter på sidan 107.

**Kopiera** – Kopiera kontakterna från SIM-kortet till telefonen eller tvärt om. Du kan kopiera en kontakt åt gången eller alla samtidigt. Om du väljer en åt gången måste du välja varje kontakt och kopiera den.

**Flytta** – Detta fungerar på samma sätt som Kopiera, men kontakten sparas bara på den plats dit du flyttat den. Om du flyttar en kontakt från SIM-kortet till telefonen tas den bort från SIM-minnet.

### **Skicka alla kontakter via**

**Bluetooth** - Skicka alla dina kontakter till en annan enhet med hjälp av Bluetooth. Om du väljer det här alternativet omdöms du att aktivera Bluetooth.

### **Säkerhetskopiera kontakter**

– Läs i Säkerhetskopiera och återställa telefonens information på sidan 97.

**Återställ kontakter** – Läs i Säkerhetskopiera och återställa telefonens information på sidan 97.

**Rensa Kontakter** – Ta bort alla kontakterna. Tryck på Ja om du är säker på att du vill radera adressboken.

## Visa information

- 1 Från Kommunera-fliken trycker du på **Kontakter** och **Info**.
- 2 Här kan du se dina **Servicenummer**, ditt **Eget nummer**, din **Minnesinfo** (hur mycket minnesutrymme du har kvar) och **Mitt visitkort**.

**Tips!** Om du inte har skapat ett eget visitkort väljer du **Mitt visitkort** och anger alla uppgifter på samma sätt som du gör för andra kontakter. Slutför genom att trycka på **Spara**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Meddelanden

## Meddelanden

I KC910 kan du hantera SMS, MMS och e-post från en enda, lättanvänd meny.


Du kommer åt meddelandetjänsten på två sätt:


- 1 Välj  på startskärmen eller tryck  och välj sedan **Kommunicera** och **Meddelande**.

## Skicka meddelanden

- 1 Tryck  och sedan **Skapa nytt** för att öppna ett tomt meddelande.
- 2 Härifrån kan du skicka ett SMS eller MMS. Välj **Meddelande, E-post** på kommunicera-fliken för att skicka ett e-postmeddelande. Läs mer på sidan 41.
- 3 Tryck på **Infoga** för att lägga in en bild, ett videoklipp, ett ljud, ny bild, ämne eller mer (visitkort, kalender, anteckning, uppgift eller mitt visitkort).

- 5 Tryck **To1** längst upp på skärmen för att ange mottagarens nummer. Du kan också peka på sök-ikonen för att öppna dina kontakter. Du kan lägga till flera kontakter. Tryck **Mottagare** när du är klar.

 **WARNING!** Du betalar per 160 tecken textmeddelande för varje person som du skickar meddelandet till.

 **WARNING!** Om du lägger till en bild, video eller ett ljud i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.


**Tips!** Snabbsvar  
- Skicka ett snabbt svar till ett meddelande med hjälp av en mall.


## Skriya text


Du kan mata in text på fem olika sätt:


Knappsats, Tangentbord,  
Handskrivningsskärm,  
Handskrivningsslåda,  
Handskrivningsslåda - dubbel.


Peka på skärmen en gång så visas tangentbordet.

 Tryck här för att aktivera T9-läget.


 Tryck här för att ändra skriftspråk.

 Peka för att växla mellan siffer-, symbol- och textknappsatser.

Med hjälp av  bläddrar du genom de olika knappsattstyperna i varje textinmatningsläge (till exempel versaler och gemener).

Tryck  för att skapa ett mellanrum.

## T9-läget


I T9-läget visas .

I T9-läget används en inbyggd ordbok som känner igen ord som du skriver utifrån följden på de knappar du trycker in. Tryck bara på den sifferknapp motsvarande den bokstav du vill skriva så förturser ordboken vilket ord du vill använda.

Om det ord du vill skriva in inte visas trycker du på **Stava**. Om du trycker på **Stava** kan du ange ordet i det manuella Abc-läget så läggs ordet eller namnet till i ordboken.

**Tips!** Tryck på varje bokstav för att skriva ditt meddelande och tryck på:

 om du vill ändra till versaler

 om du vill infoga ett mellanrum

01

02

03

04

05

06

07

08

# Meddelanden

## Abc manuell textinmatning

I Abc-läget visas .

I Abc-läget måste du trycka på knappen upprepade gånger för att mata in en bokstav. Om du till exempel vill skriva "hello" trycker du två gånger på 4, två gånger på 3, tre gånger på 5, tre gånger på 5 igen och tre gånger på 6.

## Knappsats

I tangentbordsläget ändras skärmen till liggande visning och ett tangentbord visas.

Tryck på varje bokstav för att skriva ditt meddelande och tryck på:



om du vill ändra till versaler



om du vill infoga ett mellanrum

**Tips!** Om du ställer in telefonen på liggande visning i meddelandeläget kommer telefonen automatiskt att visa knappsatsen.

**Tips!** Knappsatsläget förutser och visar vad det tror att du kommer skriva. Orden förutses utifrån de meningar du har skrivit in hittills. Om du inte vill använda ordförslagen fortsätter du bara att skriva. Om du vill använda ordförslagen trycker du på mellanslagsknappen för att bekräfta dem.

## Handstilsigenkänning

I handskrivningsläget skriver du helt enkelt på skärmen så omvandlar KC910 din handskrivna text till ett meddelande. Välj **Skärm** eller **Ruta** beroende på vilken vy du vill ha. (Handskrivningsskärm, Handskrivningslåda, Handskrivningslåda - dubbel.)

Med handskrivningsskärmen kan du kontinuerligt ange bokstäver på helskärmen.

Med handskrivningslådan anger du en bokstav åt gången. Det finns ett

särskilt område för symboler, siffror och bokstäver.

Handskrivningslåda -dubbel har två rutor där du kan skriva in bokstäver växelvis och kontinuerligt.

**⚠️ WARNING!** Det kan vara lättast att använda pekpena i det här läget. Tryck i så fall försiktigt så att skärmen inte skadas.

Handstilsigenkänning omvandlar pennrörelser till bokstäver, siffror eller andra tecken, och visar dem som text. Handstilsigenkänningen är endast aktiv där text kan matas in.

**Obs!** De flesta bokstäver kan skrivas med olika skrivstilar. Se tabellerna nedan. Pilen väljer om texten ges med små eller stora bokstäver. Den väljer inte skrivstil.

## Alfabetet

Om du väljer versalläge (ABC) skrivs dina bokstäver i versaler även om du skriver med gemener, och vice versa.

Bokstav	Skrift
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L l l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q

01

02

03

04

05

06

07

08

# Meddelanden

Bokstav	Skrift
R	R' R r
S	S' S s
T	T' T t t'
U	U' U u
V	V' V v
W	W' W w
X	X' X x
Y	Y' Y y y'
Z	Z' Z z
B	B'

## Tecken med accenter


Accenter	Skrift
Blanksteg	—
Backsteg	—•
Ange	└┘
Växlar textläge	┆

## Interpunktionsstecken

Tecken	Skrift
Punkt	•
Snabel-a @	@

**Obs!** Starta varje tecken i den streckade delen.















## Nummer

Tryck på  för att ändra från textinmatning till sifferinmatning.

Nummer	Skrift
0	0 0
1	1 1' 1 1' 1'
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5' 5' 5 5
6	6'
7	7 7 7' 7'
8	8' 8' 8 8
9	9' 9 9 9'

## Tecken med accenter



Skriv tecknet enligt beskrivningen ovan, och skriv accenten ovanför den angivna bokstaven. Andra tecken, som ö och ü, följer samma princip.

grav		
akut		
cirkumflex		
tilde		
ring		
diakritiskt		
cedilj		

## Konfigurera e-post

Du kan skicka e-post med KC910 när du är på resande fot. Det går snabbt och enkelt att konfigurera ett POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

**Tips!** Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

- 1 Välj  på startskärmen och tryck sedan på .
- 2 Välj **Meddelandeinställningar** och sedan **E-post**.
- 3 Välj **Lägg till konto**.
- 4 Du kan nu ställa in hur ditt konto fungerar:

**Titel** – Ange kontonamn.

**Mitt namn** – Ange ditt namn.

**Användarnamn** – Ange kontots användarnamn.

**Lösenord** – Ange kontots lösenord.

**E-postadress** – Ange kontots e-postadress.

**Adress för svar** – Ange e-postadressen för svar.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Meddelanden

**Utgående epostserver** - Ange utgående e-postserver.

**Inkomm. e-postserver** - Ange inkommande e-postserver.

**Max mottagningsst.** - Ange storleksbegränsning för e-postmeddelanden. Maximal storlek är 1 MB.

**E-postlåda** - Ange typ av e-postlåda - POP3 eller IMAP4.

**Spara på server** - Ange om e-postmeddelandena ska sparas på servern. Kopior sparas alltid för IMAP4-konton.

**Spara utmeddelande** - Välj om du vill spara skickad e-post (när brevlådetyper ställts in på IMAP4). När brevlådan ställts in på POP3-typ sparas all skickad e-post i mobilen.

**Hämta bara nya** - Välj om du vill ignorera e-post som du redan hämtat.

**Anslutningspunkt** - Ange Internetåtkomstpunkten.

**E-post att hämta** - Välj hur du vill hämta e-post. Välj mellan Endast rubrik och Allt inklusive meddelandetext för POP3. Välj mellan Endast rubrik, Rubrik + meddelande, och Allt för IMAP4.

**Auto. hämtning** - Ange om e-postmeddelanden ska hämtas automatiskt.

**Avancerade inställn.** - Ange om avancerade inställningar ska användas.

**SMTP port nr** - Normalt ska det vara 25.

**SMTP TLS/SSL** - Välj om du vill använda TLS/SSL för utgående server.

**Inkomm. Serverport** - Normalt ska det vara 110 för POP3-konton och 143 för IMAP4-konton.

**Inkommande TLS/SSL** - Välj om du vill använda TLS/SSL för

inkommande server.

**SMTP-autentisering** – Ange säkerhetsinställningarna för den utgående e-postservern.

**SMTP-anv.namn** - Ange SMTP-användarnamnet.

**SMTP-lösenord** – Ange SMTP-lösenordet.

**APOP-säker inlogg.** – Aktivera APOP-säker inloggning för ett POP3-konto. IMAP4-konton är alltid inställda på av.

När kontot har ställts in visas det i listan över konton i e-postmappen.


## Hämta e-post

Kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden automatiskt eller manuellt. Se **Ändra e-postinställningarna** på sidan 42 för information om hur man kontrollerar automatiskt.

Så här kontrollerar du manuellt:

- 1 Tryck på  och sedan på

## Meddelanden.

- 2 Välj **Brevlåda**.
- 3 Tryck på önskat konto och sedan .
- 4 Välj **Hämta** så ansluter KC910 till ditt e-postkonto och hämtar nya meddelanden.

## Skicka e-post med ditt nya konto

- 1 Tryck **Meddelanden** på Kommunícera-menyn och välj **Skapa nytt**.
- 2 Ange mottagaradressen och skriv ditt meddelande. Du kan även bifoga bilder videoklipp, ljud eller andra filer.
- 3 Skicka meddelandet genom att trycka på **Skicka**.

**Tips!** Du kan hämta Word-, Excel-, PowerPoint- och PDF-filer till KC910 och läsa dem på resande fot.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Meddelanden

## Ändra e-postinställningarna

Du kan anpassa dina e-postinställningar så som du vill ha dem.

**Tips!** Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

1 Välj  på startskärmen och tryck sedan på **Meddelanden-Meddelandestäl.**

2 Välj **E-post.**

3 Du kan anpassa följande inställningar:

**E-postkonto** - Hantera dina e-postkonton.

**Tillåt e-postsvar** – Ange om bekräftelse på läst e-postmeddelande ska skickas.

**Begär e-postsvar** – Ange om bekräftelse på läst meddelande

ska begäras.

### Hämtningsintervall

– Ange hur ofta KC910 ska kontrollera om det finns nya e-postmeddelanden.

**Mängd att hämtas** - Välj det antal e-postmeddelanden du vill ska hämtas åt gången.

**Inkludera medd.** - Välj om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i ett svar.

**Inkludera bilaga** – Ange om den bifogade originalfilen ska följas med i ett svar.

### Autohämtning vid roaming

- Ange om meddelanden ska hämtas automatiskt när du är utomlands.

### Meddelande vid ny e-post -

Ange om du vill bli meddelad när det finns ny e-post.

**Signatur** – Skapa en e-postsignatur och aktivera funktionen.

**Prioritet** – Ange prioritetsnivå för dina e-postmeddelanden.

**Storlek för skickad e-post**

- Välj den storlek som du vill att skickad e-post ska ha.

## Meddelandemappar

Du känner säkert igen den mappstruktur som används i KC910 – den är lätt att använda.

**Inkorg** - Alla meddelanden som kommer in placeras i inkorgen. Härifrån kan du bland annat visa och radera. Se **Hantera meddelanden** nedan för ytterligare information.

**E-post** - All e-post som kommer in läggs i din brevlåda.

**Mina mappar** - Här kan du skapa mappar för att lagra dina meddelanden.

**Utkast** – Om du inte har tid att skriva klart ett meddelande kan du spara det här så länge.

**Utkorg** – En mapp för tillfällig lagring medan meddelanden skickas.

**Skickat** - Alla skickade meddelanden placeras i den här mappen.

**Mallar** - Använd en lista med vanliga text- och multimedie-meddelandemallar.

**Smileys** - Lägg in smileys i dina meddelanden.

**Meddelandeinställningar** - Ändra inställningarna för dina text- och multimedie-meddelanden.

## Hantera meddelanden

Med hjälp av inkorgen kan du hantera dina meddelanden.

**Tips!** Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

01

02

03

04



05

06

07

08

## Meddelanden

- 1 Tryck på  och sedan på **Inkorg**.
- 2 Tryck på  och välj sedan att:  
**Ta bort** - Ta bort markerade meddelanden.

### Skapa nytt meddelande

- Öppna ett nytt, tomt meddelande.

**Flytta till mina mappar** - Flytta markerade meddelanden till Mina mappar.

**Söka** - Sök bland meddelanden med hjälp av ett datum eller ett telefonnummer.

**Filtrera** - Visa meddelandet enligt typ. På så sätt grupperas SMS och MMS var för sig.



**Ta bort alla** - Radera samtliga meddelanden.

Om meddelandet **Inget utrymme för SIM-meddelande** visas bör du ta bort några meddelanden från inkorgen.

Om meddelandet **Inget utrymme för meddelanden** visas kan du antingen ta bort meddelanden eller sparade filer och på så sätt skapa mer utrymme.

### Använda mallar

Skapa mallar för SMS och MMS som du skickar ofta. Det finns redan en del mallar i telefonen som du kan anpassa efter önskemål.

- 1 Tryck på  och välj **Mallar**.
- 2 Välj **Textmall** eller **Multimediamallar**. Du kan sedan trycka på  om du vill använda alternativen **Lägg till ny**, **Ändra**, **Ta bort** eller **Ta bort alla** för mallar.

### Använda smileys

Skapa roligare meddelanden med smileys. Det finns redan smileys som används ofta i telefonen.


- 1 Tryck på  och välj **Smiley**.

- 2 Tryck på **Lägg till nytt** eller tryck på  för att **Ta bort** eller **Ta bort alla** smileys.

## Ändra inställningar för textmeddelanden

Förinställda meddelandeinställningar gör att du kan skicka meddelanden omedelbart. Dessa inställningar kan ändras efter dina önskemål.

**Tips!** Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

Tryck  och välj sedan **Textmeddelande** och **SMS**. Du kan ändra inställningar för:

**SMS-central** - Ange uppgifterna för meddelandecentralen.

**Leveransrapport** - Skjut knappen åt vänster för att få bekräftelse

om att dina meddelanden har levererats.

**Giltighetsperiod** - Välj hur länge dina meddelanden ska lagras i meddelandecentralen.

**Meddelandetyper** - Omvandla texten till **Röst, Fax, X.400** eller **E-post**.

**Teckenkodning** - Ange hur tecknen kodas. Detta påverkar meddelandets storlek och därmed kostnaden.

**Skicka lång text som** - Ange om meddelandet ska skickas som Flera SMS eller ett MMS.

## Ändra inställningar för multimedie-meddelanden

Förinställda meddelandeinställningar gör att du kan skicka meddelanden omedelbart. Dessa inställningar kan ändras efter dina önskemål.

Tryck på  och välj sedan **Meddelandeinställningar** och

01

02

03

04

05

06

07

08

## Meddelanden

**MMS.** Du kan ändra inställningar för:

**Hämtningsläge** – Välj **Hemmanät** eller **Roaming-nät**. Om du sedan väljer Manuellt får du endast meddelande om MMS och du avgör då om du vill hämta meddelandena.

**Leveransrapport** – Ange om du vill tillåta och/eller begära en leveransrapport.

**Svaralternativ** – ange om du vill tillåta och/eller skicka ett läskvitto.

**Prioritet** – Ange prioritetsnivå för MMS-meddelanden.

**Giltighetstid** – Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

**Bildvisningstid** – Ange hur länge bilden ska visas på skärmen.


**Leveranstid** - Välj hur lång tid det ska gå innan ett meddelande levereras.

**MMS-central** - Ange uppgifterna för meddelandecentralen.

### Ändra övriga inställningar

Tryck på  och välj

**Meddelandeinställningar** och sedan:

**Röstmedd.** - Tryck på **Lägg till nytt** eller  för att lägga till en ny röstmeddelandeservice. Kontakta din nätoperatör om du vill ha mer information om vilka tjänster de erbjuder.


**Tjänstmeddelande** – Ange om du vill motta eller blockera tjänstmeddelanden. Du kan även ställa in meddelandesäkerhet genom att skapa listor över pålitliga och opålitliga avsändare.

**Infotjänst** – Ange mottagningsstatus, språk och andra inställningar.

# Kamera

## Ta ett snabbfoto

**Tips!** Kameralinsen har ett eget hölje. Snurra av höljet för att använda kameran och öppna snabbt sökaren.

- 1 Tryck på knappen  på höger sida av telefonen.
- 2 Du ombeds öppna linsskyddet. Sökaren visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 4 Tryck in avtryckaren lite så visas en fokuseringsruta mitt på sökarskärmen.
- 5 Håll telefonen så att du kan se det du vill fotografera i fokuseringsrutan.
- 6 När fokuseringsrutan blir grön har kameran fokuserat på det du vill fotografera.
- 7 Tryck in avtryckaren helt.

### **Tips! Tryck och ta bild**

Du kan även ta ett foto med hjälp av skärmen. När du väljer ett objekt genom att trycka visas motivet fokuseringsrutan. När fokuseringsrutan blir grön kan du ta ett foto helt enkelt genom att ta bort fingret från skärmen.

### **Tips! Ansiktsavkänning**

Upptäcker och fokuserar på människoansikten automatiskt, vilket gör det lättare att ta tydliga bilder.

01

02

03

04

05

06

07


08


## Kamera


### När du har tagit en bild


Bilden som du har tagit visas på skärmen. Bildens namn visas längst ned och fem ikoner visas på höger sida av skärmen.





 Tryck här om du vill ta en bild till direkt. Den aktuella bilden sparas.

 Tryck här för att visa ett galleri med sparade bilder.

 Tryck här om du vill skicka bilden som **meddelande, e-post, Bluetooth** eller vykort. Läs på sidan 34 för information om att Skicka meddelanden, och på sidan 109 för information om att Skicka och ta emot filer via Bluetooth.

 Tryck för att hämta till ditt bloggkonto.

 Tryck här om du vill använda den bild du tog nyss som bakgrundsbild.

 Tryck här om du vill ta bort den bild du nyss tagit och bekräfta med **Ja**. Sökaren visas igen.

## Så här fungerar sökaren



**Tips!** Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Använda blix

Blixten är inställd på automatik som standard men det finns andra alternativ.

- 1 Välj  på höger sida i sökaren om du vill öppna blixstens undermeny.
- 2 Det finns tre blix-alternativ:  
**Auto** – Kameran bedömer hur mycket ljus som krävs för att få en bra bild och använder blix efter behov.  
**Röda ögon-reducering** – Kamerans blix utlöses två gånger så att röda ögon reduceras.  
**Alltid av** – Kamerans blix utlöses inte. Använd den här funktionen om du vill spara på batteriet.
- 3 När du trycker på det alternativ du vill använda stängs blixstmenyn automatiskt och står redo att ta bilden.

- 4 Blixtikonen i sökaren ändras beroende på vilket blixläge du väljer.

## Välja bildtyp

- 1 Tryck på  så öppnas tillgängliga bildlägen.
- 2 Välj mellan sju alternativ:  
**Normal bild** – Standardtypen för bild. Bilden tas på vanligt sätt enligt beskrivningen av hur du tar ett snabbfoto.  
**Smile shot-funktion** - Den här bildtypen passar bra för fotografering av människor. Ställ in fokus på de som ska vara med i bilden och tryck på . Fotot tas automatiskt när de ler.  
**Beauty shot-funktion** -Denna funktion hjälper dig ta ett klart och ljust foto av ett ansikte. Det här är särskilt användbart när du tar en närbild.

**Konstbild** - Välj olika bildeffekter. (Normal, Svartvitt, Varm, Kall.)

**Kontinuerlig bild** – Med den här funktionen kan du ta sju bilder automatiskt i mycket snabb följd. Läs i Ta en kontinuerlig bild på sidan 51 om du vill veta mer.




**Panorama** – Den här bildtypen passar utmärkt vid fotografering av en större grupp personer eller om du vill fånga en panoramavy. Läs i Ta en panoramabild på sidan 52 om du vill veta mer.

**Rambild** – Välj en av de roliga ramarna och förvandla dina vänner eller förbättra omgivningarna.



## Justera exponeringen

Exponeringen avgör skillnaden mellan det ljusa och det mörka i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare

skärpa.

- 1 Tryck på .
- 2 Skjut kontrastindikeringen längs fältet mot  för lägre exponering och en suddigare bild, och mot  för högre exponering och en skarpare bild.

## Ta en kontinuerlig bild

- 1 Tryck på  så öppnas de tillgängliga bildtyperna och du kan välja Kontinuerlig.
- 2 Placera objektet i sökaren och tryck på avtryckaren som vid vanlig bildtagning.
- 3 Kameran tar sju bilder i snabb följd och visar den första med sju miniatyrbilder på skärmens vänstra sida.
- 4 Tryck  för att avsluta när du har markerat den bild du vill behålla. Du kan spara mer än en av bilderna.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Kamera



### Ta en panoramabild

Fotografera en panoramavy. Med kameran tar du tre bilder som anpassas till varandra så att du kan sätta dem samman till en bild och få en panoramavy.


- 1 Tryck på  så öppnas de tillgängliga bildtyperna och du kan välja **Panoramabild**.
- 2 Ta den första bilden som vanligt. En genomskinlig version av bildens högra sida visas i sökaren.
- 3 När du tar den andra och tredje bilden anpassar du den genomskinliga versionen av den föregående bilden efter bilden i

sökaren.

- 4 Dessa foton sparas i fotogalleriet som panoramabilder.

**Obs!** På grund av bildstorleken är panoramabilden något förvrängd när den visas i galleriet. Visa den ordentligt genom att trycka på den två gånger.

### Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .

#### Förhandsinställningar

**Storlek** – Ändra bildens storlek för att spara minnesutrymme eller ta en bild med den förinställda storleken för kontakter. Läs i Ändra bildstorlek på sidan 54.

**Scenläge** – Ställ in kameran så att den ändras efter miljön. Välj mellan **Auto**, **Porträtt**, **Landskap**, **Natt**, **Strand** och **Sport**.

**Färgeffekt** – Välj en färgton för det foto du tar. Se Välja färgton på sidan 55.

**Blinkningsavkänning** - Denna funktion hjälper kameran att avbryta ett foto när den upptäcker att någon blinkar.

**Vitbalans** - Välj bland Auto, Glödlampsljus, Solsken, Lysrörljus eller Molnigt.

**Makro** - Slå på den här funktionen för närbilder.

**Självtimer** – Med självutlösaren kan du ställa in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts in. Välj mellan 3 sek., 5 sek. eller 10 sek. Passar utmärkt när du själv vill vara med på gruppbilden.

**ISO** – ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix. Välj

bland Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 eller ISO 1600.

**Kvalitet** – Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**. Ju finare kvalitet desto skarpare blir bilden, men filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre bilder i telefonminnet.

**Bakgrundsljuskompens.** - när du tar ett foto med en ljus bakgrund kan objektet bli mörkt. Ange På för den här funktionen för att kompensera detta. Fotots objekt blir ljusare.

**Inre/yttre kamera** – Växla till telefonens inre kamera om du vill ta ett självporträtt . Mer information finns i **Använda den inre kameran** på sidan 55.

## Övriga inställningar

**Minne** – Ange om du vill spara bilderna i Mobilminnet eller det Externa minnet.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Kamera

**Geo-Tagging** - Välj om du vill slå på EXIF-informationen i fotot för att skriva in GPS-information.

**Zoom** - Välj zoom från 4X, 8X eller 16X.

**Bildstabilisering** - Med den här funktionen kan du ta ett foto utan kamerainstabilitet eller skakningar.

**Fokus** - Välj hur kameran ska fokusera. Välj mellan Auto, Manuell eller Ansiktsavkänning.

**Kameraljud** - Välj ett av de tre slutarljuden.

**Rutnät** - Välj mellan Av, Enkel eller Tredelad.

### Återställ inställningarna

- Återställ samtliga kamerainställningar.

**Tips!** När du lämnar kameraläget återgår alla inställningarna till standard, förutom inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet. Alla inställningar som inte är standard måste återställas, till exempel färgton och ISO. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.

**Tips!** Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.

## Ändra bildstorlek

Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler bilder i mobilen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.

- 1 I sökaren trycker du på  i det övre vänstra hörnet.
- 2 Välj **Storlek** på förhandsgranskningsmenyn.
- 3 Välj ett pixelvärde bland de sex numeriska alternativen (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) eller välj det förinställda värdet:

**Kontakter** – Kameran tar en bild med rätt storlek för att läggas till en kontakt.

## Välja färgeffekt

- 1 I sökaren trycker du på  i det övre vänstra hörnet.
- 2 Välj **Färgeffekt** från förhandsgranskningsmenyn.
- 3 Det finns fem olika färgtonsalternativ: **Av, Svartvitt, Negativ, Sepia** eller **Affisch**.
- 4 När du gjort ditt val kan färgtonsmenyn stängas med hjälp av bakåt-ikonen. Nu är du redo att ta ett foto.

**Tips!** Du kan ändra en bild som tagits i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra en bild som tagits i svartvitt eller sepia till en färgbild.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Kamera

## Använda den inre kameran


KC910 från LG har även en inre kamera (640 x 480) som förutom videosamtal dessutom kan användas för fotografering.

- 1 Växla till den inre kameran genom att trycka på  och sedan välja **Inre kamera** i förhandsgranskningsmenyn.
- 2 Efter några sekunder ser du dig själv i sökaren. Ta bilden genom att trycka på avtryckaren som vanligt.


**Tips!** Den inre kameran har färre inställningar eftersom den inte har blix eller ISO. Det går däremot att ändra bildstorlek, scenläge, färgeffekt, vitbalans och bildkvalitet genom att trycka  på samma sätt som med huvudkameran.

- 3 När du har tagit bilden har du tillgång till samma alternativ

som när du tar bilder med huvudkameran.


- 4 Återgå till huvudkameran genom att trycka på  och därefter på **Yttre kamera**.

## Visa sparade bilder

- 1 Du kommer åt dina sparade bilder i kameraläget. Tryck på  så visas galleriet på skärmen.


# Videokamera

## Ta en snabb video

- 1 Tryck ned och håll kameraknappen på höger sida av telefonen.
- 2 Du kan också trycka på  i sökaren i kameran för att växla till videoläget.

**Tips!** Öppna snabbt videokameran genom att trycka och hålla ner kameraknappen.

- 3 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 4 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot det du vill spela in.
- 5 Tryck en gång på avtryckaren för att starta inspelningen.
- 6 **INSP.** visas högst upp i sökaren och tiden visas längst ned.
- 7 Om du vill pausa videon trycker du på  och om du vill återgå väljer du .

- 8 Tryck  på skärmen eller tryck ner avtryckaren igen för att stoppa inspelningen.

01

02

03

04

05

06

07


08


## Videokamera


### När du har spelat in ett videoklipp


En stillbild för videoklippet visas på skärmen. Videoklippets namn visas längst ned och fem ikoner visas på höger sida av skärmen.





 Tryck här om du vill spela in ett videoklipp till direkt. Det befintliga videoklippet sparas.

 Tryck om du vill spela upp det nya videoklippet.

 Tryck här om du vill skicka videoklippet som meddelande, **e-post** eller via **Bluetooth**. Läs på sidan 34 för information om att **Skicka meddelanden**, och på sidan 109 för information om att **Skicka och ta emot filer via Bluetooth**.

 Tryck för att hämta till ditt bloggkonto.

 Tryck här för att visa ett galleri med sparade videoklipp och bilder.

 Tryck här om du vill ta bort den video du nyss spelat in och bekräfta med **Ja**. Sökaren visas igen.

## Så här fungerar sökaren



**01** **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i Använda avancerade inställningar på sidan 60.

**02** **Videoläge** – Videoläge har valts.

**03** **Bildstorlek**

**04** **Bakåt** – Tryck här om du vill återgå till startskärmen.

**05** **Galleri**

**06** **Ljusstyrka** – Se Justera exponering på sidan 60.

**07** **Inspelningshastighet**

**08** **Avsluta inspelning**

**09** **Börja inspelning**

**10** **Spara i telefonminnet/externt minne**




**11** **Zoom** – Tryck på  om du vill zooma in eller på  om du vill zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen.

**Tips!** Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

# Videokamera

## Justera exponeringen

Exponeringen avgör skillnaden mellan det ljusa och det mörka i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa.

- 1 Tryck på .
- 2 Skjut exponeringsindikeringen längs fältet mot  för lägre exponering och en suddigare bild, och mot  för högre exponering och en skarpare bild.

## Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på **Inställningar**.

### Förhandsinställningar

**Videostorlek** – Ändra videoklippets storlek för att spara minnesutrymme. Se **Ändra videobildstorlek** på sidan 61.

**Scenläge** – Välj mellan Auto och Natt.

**Färgeffekt** – Välj en färgton för det videoklipp du spelar in. Se **Välja färgton** på sidan 62.

**Vitbalans** – Vitbalansen ser till att det vita i videoklippen är verklighetstroget. Det kan hända att du behöver bedöma ljusförhållandena för att kameran ska kunna justera rätt vitbalans. Välj bland **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörljus** eller **Molnigt**.

**Kvalitet** – Välj mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**. Ju finare kvalitet desto skarpare blir videoklippen. Filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre bilder i telefonens minne.

**Längd** – Ställ in en längdbegränsning för videoklippen. Välj **Obegränsat** eller **MMS** för att begränsa storleken så att du kan skicka videoklippen som MMS.

**Tips!** Försök att välja en lägre bildkvalitet så att du kan spela in en längre video om du väljer MMS-längd.

**Inre/Yttre kamera** - Växla till mobilens inre kamera om du vill spela in ett videoklipp av dig själv. Mer information finns i **Använda den inre videokameran** på sidan 62.

### Övriga inställningar

**Minne** – Ange om du vill spara bilderna i mobilminnet eller det externa minnet.

**Röst** – Välj Ljud av om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.


**Zoom** - Välj zoom från 4X, 8X eller 16X.


### Återställ inställningarna


- Återställ samtliga videokamerainställningar.


## Ändra videobildstorlek

Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler videoklipp i telefonen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.

- 1 I sökaren trycker du på  i det övre vänstra hörnet.
- 2 Välj **Videostorlek** på förhandsgranskningsmenyn.
- 3 Välj ett pixelvärde bland följande fem alternativ:

 **640 x 384 (W)** – Den högsta kvaliteten för widescreen-alternativ.

 **400 x 240 (W)** – Även detta är ett widescreen-alternativ men med lägre upplösning.

 **640 x 480** – Standardstorlek för VGA.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videokamera



**320 x 240** – Mindre bildstorlek och därför mindre filer. Bra om du vill spara minne.



**176 x 144** – Minsta bildstorleken och därför den minsta filstorleken.

- 4 Tryck på ikonen Tillbaka för att gå tillbaka till sökarskärmen.




### **WARNING:**

Redigeringsprogramvaran i LG KC910 är kompatibel med alla videoformat förutom 640 x 384 och 640 x 480. Spela inte in i de här formaten om du ska redigera videoklippet.

**Tips!** På CD:n som medföljde KC910 hittar du programvara för konvertering av videoformat.



## Välja färgton

- 1 I sökaren trycker du på  i det övre vänstra hörnet.
- 2 Välj **Färgeffekt** från förhandsgranskningsmenyn.
- 3 Det finns fem olika färgtonsalternativ: **Av** (färg), **Svartvitt**, **Negativ**, **Sepia** eller **Affisch**.
- 4 Tryck på den färgton du vill använda.

**Tips!** Du kan ändra ett videoklipp som spelats in i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra ett videoklipp som spelats in i svartvitt eller sepia till färg.


## Använda den inre videokameran

LG:s KC910 har en inre kamera (320 x 240) som förutom att användas till videosamtal även har funktioner för inspelning av video.



- 1 Växla till den inre kameran genom att trycka på  **och sedan välja Inre kamera** i förhandsgranskningsmenyn.
- 2 Efter några sekunder ser du dig själv i sökaren. Starta inspelningen genom att trycka på avtryckaren som vanligt och stoppa genom att trycka igen.
- 3 När du har spelat in ett videoklipp har du tillgång till samma alternativ som när du spelar in med huvudkameran.
- 4 Återgå till huvudkameran genom att trycka på  **och därefter på Yttre kamera**.

**Tips!** Det går däremot att ändra bildstorlek, scenläge, färg effekt, vitbalans och kvalitet genom att trycka på **Inställningar** på samma sätt som med huvudkameran.


## Titta på sparade videoklipp

- 1 Tryck på  i sökarskärmen.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck en gång på den video du vill se så visas den längst fram i galleriet. Den spelas upp automatiskt.

## Titta på videoklipp på TV:n

Anslut KC910 till TV:n med TV-ut-kabeln. Öppna det videoklipp du vill visa på TV:n, tryck på  och välj .

**Obs!** TV-ut-kabeln kan köpas separat.

 **WARNING!** Alla format förutom 320 x 240 och 176 x 144 är kompatibla för visning på TV.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Dina bilder och videoklipp

## Visa bilder och videoklipp

- 1 Tryck  på kamerans förhandsgranskningsskärm.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på videoklippet eller fotot för att öppna det helt.



**Tips!** Bläddra till vänster eller höger för att visa andra foton eller videoklipp.

**Tips!** Ta bort en bild eller video genom att öppna den och välja . Bekräfta med **Ja**.

## Använda zoom vid visning

## av en video eller bild


Zooma in genom att trycka upprepade gånger på **+**. Zooma ut genom att trycka på **-**. Flytta fokusområdet med hjälp av miniatyrbilderna längst ned till höger.

## Justera volymen vid videouppspelning

Om du vill justera volymen på videoklippet under tiden det spelas upp använder du volymknappen på vänster sida av skärmen. Du kan även använda volymknapparna på vänster sida på telefonen.


## Fånga en bild i ett videoklipp

- 1 Välj det videoklipp du vill fånga en bild i.
- 2 Tryck **||** för att pausa videoklipppet på den bildruta som du vill omvandla till en bild. Välj  på höger sida om skärmen.
- 3 Välj **Spara**.
- 4 Bilden och dess tilldelade namn visas på skärmen.
- 5 Tryck på bilden och sedan på  om du vill återgå till galleriet.
- 6 Bilden sparas i Mina mappar och visas i galleriet. Du måste stänga albumet och öppna det igen för att det ska visas.

 **WARNING!** En del funktioner kommer inte att fungera ordentligt om multimediefilen inte har registrerats i telefonen.

## Visa bilder som ett bildspel

I bildspelsläget visas alla bilder i galleriet en åt gången som ett bildspel. Videoklipp kan inte visas som ett bildspel.

- 1 Tryck på den bild som du vill inleda bildspelet med så att den öppnas.
- 2 Välj .
- 3 Bildspelet börjar.



01

02

03

04

05


06


07


08


## Dina bilder och videoklipp

Det finns olika alternativ i bildspelsläget:


 Tryck här för att hoppa till nästa bild.

 Tryck här om du vill pausa bildspelet på en särskild bild.


 Tryck igen för att återgå till bildspelsvisningen.

 Tryck här om du vill öka eller sänka visningshastigheten.

### Använda en bild som bakgrundsbild


- 1 Tryck två gånger på den bild du vill använda som bakgrundsbild så öppnas den.
- 2 Tryck på skärmen för att öppna valmenyn.
- 3 Tryck på .
- 4 Skärmen växlar till porträttläge. Du kan zooma in och ut ur bilden och flytta den beskärda delen med hjälp av en miniatyrbild längst ner på


skärmen.


- 5 När du är nöjd med bilden trycker du på .

### Redigera bilder


Du kan välja mellan många olika alternativ om du vill ändra dina bilder, lägga till något eller förbättra dem.


- 1 Öppna den bild som du vill ändra och tryck  för att ta fram alternativen.
- 2 Redigera din bild genom att trycka på någon av ikonerna:


 Beskär bilden. Välj ett fyrkantigt eller runt område som ska beskäras och flytta fingret över skärmen för att markera området.


 Rita på fri hand på bilden. Välj linjetjocklek från de fyra alternativen och den färg du vill ha.

**T**Lägg in text i en bild. Se **Lägga till text i bilder** på sidan 73.


 Dekorera bilden med stämplor. Välj bland de olika stämplorna som finns tillgängliga och tryck på bilden där du vill tillämpa dem.


 Radera de ändringar du har gjort i bilden. Du kan själv välja storlek på radergummit.

 Spara ändringar du har gjort med bilderna. Välj att spara ändringarna över **Originalfilen** eller som en **Ny fil**. Ange ett filnamn om du väljer **Ny fil**.

 Ångra den senaste **Effekt** eller ändring som du gjort i bilden.

 Se **Lägga till effekter i bilder** på sidan 73.

 Tryck här om du vill öppna fler alternativ, till exempel **Rotera**. Det finns även flera avancerade redigeringsalternativ. Se **Förvandla bilder, Lägga till färgframhävnig** och **Byta färger i bilder** på sidan 75.

 Tryck här för att gå tillbaka till galleriet.



01

02

03

04

05

06

07

08

# Dina bilder och videoklipp


## Lägga till text för ett foto

- 1 Tryck **T** på redigeringskärmén.
- 2 Välj **Signatur** om du vill lägga till text utan ram eller välj någon av pratbubblorna.
- 3 Skriv in texten med hjälp av knappsetsen och tryck på **Klar**.
- 4 Flytta texten dit du vill ha den genom att trycka på den och dra.

## Lägga till effekter i bilder

- 1 Tryck  på redigeringskärmén.
- 2 Du kan välja att tillämpa något av följande arton alternativ på bilden.  
**Jämna ut ansiktsfärg** - förbättra ansiktsfärgen.  
**Lomografieffekt** - får ditt foto att se ut som om det tagits med en gammal lomografikamera!  
**Färgnegativ** - färgnegativeffekt.  
**Svartvitt** - svartvit färgeffekt.  
**Sepia** - sepiaeffekt.

**Oskärpa** - lägg till en oskarp effekt.

**Skärpa** - flytta markören längs med fältet så blir bilden skarpare. Välj **OK** för att acceptera ändringarna eller  för att avbryta.

**Bildoskärpa** - tryck här om du vill ha en oskarp mosaikeffekt på bilden.

**Oljemålning** - oljemålningseffekt.

**Skissa** - lägg till en effekt som får bilden att se ut som en skiss.

**Relief** - relieffekt.

**Solarisera** - ändra exponeringseffekten.

**Färggrann** - en effekt som ger klarhet och lyster.

**Månskén** - ändra ljuset så att det ser ut som månskén.

**Antik** - en effekt som ger känslan av ett gammalt foto.

**Stråla** - ger en ljustråleffekt.



**Tecknat** - ger en tecknateffekt.

**Vattenfärg** - gör att bilden ser ut som en vattenfärgsmålning.

- 3 Ta bort en effekt genom att trycka på .

**Tips!** Du kan tillämpa mer än en effekt på en bild.

## Beskär ett foto

- 1 Tryck  på redigeringskärmen.
- 2 Välj den form du vill använda för att beskära bilden.
- 3 Flytta rutan över det område som du vill beskära.
- 4 Tryck  när du är nöjd.

## Förvandla bilder

Du kan förvandla en bild så att dina vänners ansiktsuttryck ändras eller uppnå en konstnärlig effekt genom förvrängning.

- 1 Tryck  på redigeringskärmen.


- 2 Välj **Förvandling** så visas fyra kryss på bilden.

- 3 Flytta kryssen på bilden till de ställen du vill förvandla. Om du till exempel vill förvandla ett ansikte placerar du ett kryss i varje ögas ytterkant och på var sida av munnen.

- 4 Välj ett ansikte för hur du vill förvandla bilden.

- 5 Välj  så sparas ändringarna.

## Lägga till färgframhävmning i bilder

- 1 Tryck  på redigeringskärmen.
- 2 Välj **Färgframhävmning**.
- 3 Markera en del av bilden. En streckad linje visas runt allt i det området som har liknande eller samma färg. Till exempel någons hår eller tröja.

01

02

03

04



05

06

07

08

## Dina bilder och videoklipp

- 4 Justera framhävningsintensitet genom att trycka på  och flytta sedan markören uppåt eller nedåt i intensitetsfältet.
- 5 Tryck på **OK**.
- 6 All färg försvinner från bilden förutom i den delen som har markerats för färgframhävnings.
- 7 Välj  så sparas ändringarna.

### Byta färger i bilder

- 1 Tryck  på redigeringskärmen.
- 2 Välj **Färgbyte**.
- 3 Markera en del av bilden. En streckad linje visas runt allt i det området som har liknande eller samma färg.  
Till exempel någons hår eller tröja.
- 4 Tryck på  och välj en färg.
- 5 Tryck på **OK**.
- 6 Den delen av bilden som

markerats för färgframhävnings ändras till vald färg.


- 7 Välj  så sparas ändringarna.

### Redigera video

Redigeringsfunktionerna är tillgängliga för alla videoformat förutom 640 x 384 och 640 x 480. Spela inte in i de här formaten om du ska redigera videoklippet.

### Göra videoklipp kortare


- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och tryck på **Beskär**.
- 3 Tryck på  och markera den nya start- och slutpunkten med hjälp av .
- 4 Tryck på  och kontrollera den nya längden.
- 5 Tryck på  eller tryck på  om du vill återgå till galleriet och ignorera ändringarna.

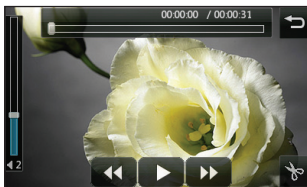

## Sammanfoga två videoklipp

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj **||** och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och **Sammanfoga video**.
- 3 Mappen Mina videor öppnas. Välj den video du vill sammanfoga.
- 4 Tryck på och dra bilden för att sammanfoga den till slutet eller början av videoklipppet.
- 5 Tryck på  och välj hur videoklippen ska sammanfogas: **Ingen, Tona ut, Pan zoom, Oval, Avslöja, Persienn,**

## Schackrutor, Lös upp, Dela eller Diamantformad.

- 6 Tryck på  och därefter **Ja** för att spara den sammanfogade videon. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 7 Upprepa detta om du vill sammanfoga flera videoklipp.

## Sammanfoga en bild med en video

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj **||** och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och **Sammanfoga bild**.
- 3 Mappen Mina bilder öppnas. Välj den bild du vill lägga till i videon och tryck på **Välj**.
- 4 Tryck på och dra bilden för att sammanfoga den till slutet eller början av videoklipppet.
- 5 Tryck på  och välj hur videoklippen ska sammanfogas: **Ingen, Tona ut, Pan zoom,**

01

02

03

04

05

06

07

08


## Dina bilder och videoklipp




**Oval, Avslöja, Persienn, Schackrutor, Lös upp, Dela eller Diamantformad.**

- 6 Tryck på **Spara** och välj sedan **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 7 Upprepa detta om du vill sammanfoga flera bilder.

### Lägga till text i video

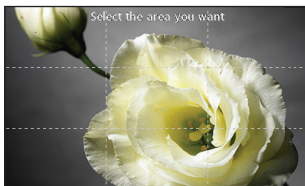- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativet.
- 2 Välj  och sedan **Textpålägg**.
- 3 Skriv in texten med hjälp av knappsatsen och tryck på **Spara**.
- 4 Tryck på  och markera när du vill att texten ska visas med hjälp av .
- 5 Tryck på det område på skärmen där du vill att texten ska visas.



- 6 Tryck på  för att markera när du vill att texten ska försvinna.
- 7 Tryck på  och kontrollera textpåläggningen.
- 8 Tryck  och sedan på **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 9 Upprepa detta om du vill lägga till mer text.


## Lägga till en bild

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj och sedan **Bildpålägg**.
- 3 Mappen Mina bilder öppnas. Välj den bild du vill lägga till på videon.
- 4 Tryck på och markera när du vill att texten ska visas med hjälp av .
- 5 Tryck på det område på skärmen där du vill att bilden ska visas. Om bilden är för stor täcker den hela skärmen istället för bara det valda området.
- 6 Tryck på för att markera när du vill att bilden ska försvinna.
- 7 Tryck på och kontrollera den pålagda bilden.
- 8 Tryck och sedan på **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.

- 9 Upprepa detta om du vill lägga till flera bilder.

## Lägga till en röstinspelning

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj och sedan **Röstinspelning**.
- 3 Originaljudets kvalitet påverkas när en röstinspelning läggs till. Tryck på **Ja** om du vill fortsätta.
- 4 Tryck på för att spela upp videon. När du kommer till den del där du vill lägga till en röstinspelning trycker du på .

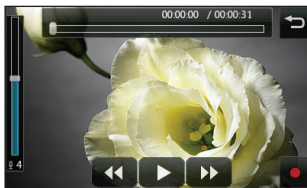

01

02

03

04



05

06



07

08

## Dina bilder och videoklipp



- 5 Tryck på  när du vill stoppa inspelning eller uppspelning.
- 6 Tryck på  och kontrollera röstinspelningen.
- 7 Spara genom att trycka på  och sedan på **Ja**. Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 8 Upprepa detta om du vill lägga till fler röstinspelningar i videon.

### Lägga till musik i video



- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Ljuddubning**.
- 3 Mappen Mina ljud öppnas. Välj det spår som du vill lägga till i videon.
- 4 Originalljudet i videon raderas. Tryck på **Ja** om du vill fortsätta.

- 5 Om ljudfilen är kortare än videon anger du om den ska spelas **En gång** eller om den ska **Upprepas**.
- 6 Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.

### Ändra videoklippets hastighet

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Tidsskala**.
- 3 Välj något av de fyra hastighetsalternativen: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.

## Lägga till en dimmereffekt

- 1 Öppna det videoklipp du vill redigera, välj  och tryck på skärmen så visas alternativen.
- 2 Välj  och sedan **Dimmereffekt.**
- 3 Spara filen över originalfilen eller som en ny fil.
- 4 Videon tonas in i början och tonas ut i slutet.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Multimedia

Det är enkelt att lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även att spara filer på ett minneskort. Fördelen med att använda minneskort är att du får mer ledigt utrymme i mobilens minne.

Öppna multimediemenyen genom att trycka på  och sedan på **Underhållning**. Tryck på **Mina saker** så öppnas en mappöversikt med alla dina multimediefiler.

### Bilder

**Mina bilder** innehåller en lista över bilder, inklusive standardbilder som lagts in i förväg och bilder som du har hämtat eller fotograferat med telefonens kamera.

### Alternativmenyer i Mina bilder

Vilka alternativ som är tillgängliga i **Mina bilder** beror på vilken bildtyp du har valt. Alla alternativ är tillgängliga för bilder som tagits med telefonens kamera, men för standardbilder är endast alternativet **Använd som, Skriv ut, Sortera efter** och **Minnshanterare** tillgängliga.

**Tips!** Ställ in telefonen på liggande visning när du tittar på en bild så visas ytterligare alternativ på höger sida på skärmen. Välj mellan skicka, överför, ange som huvudskärm, ändra eller ta bort.

**Skicka** – Skicka bilden till en vän.

**Ändra** – Redigera bilden.

**Flytta** – Flytta en bild från telefonens minne till ett minneskort eller tvärtom.

**Kopiera** – Kopiera en bild

från telefonens minne till ett minneskort eller tvärtom.

**Använd som** - Välj mellan Skärmtema huvudskärm, Kontaktbild, Inkommande samtal, Utgående samtal, Aktivera eller Avaktivera bild.

**Ändra namn** - Ändra namn på en bild.


**Smart Light** - Du kan förbättra din bild automatiskt genom att ändra ljussättningen.

**Skriv ut** - Skriv ut en markerad bild med hjälp av en skrivare som stöds av Pictbridge eller Bluetooth.

**Bildspel** - Visa dina bilder som ett bildspel.

**Filinfo** - Visa filinformationen.

## Skicka en bild



- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.

3 Välj den bild som du vill skicka och tryck på **Skicka**. Välj mellan **Meddelande**, **E-post** och **Bluetooth**.

4 Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** bifogas bilden med meddelandet och du kan skriva och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth, och telefonen söker efter en enhet att skicka bilden till.

## Använda en bild

Du kan använda bilder som bakgrundsbilder, skärmsläckare eller till och med som identifiering när någon ringer.

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Tryck på **Använd som** och välj mellan:

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## **Skärmtema huvudsärm**

- Ställ in en bakgrundsbild för startskärmen.

**Kontaktbild** – Tilldela en viss person i kontaktlistan en bild så visas bilden när den personen ringer upp.

**Inkommande samtal** – Ange en bild som ska visas vid inkommande samtal.

**Utgående samtal** – Ange en bild som ska visas vid utgående samtal.

**Aktivera** - Ange en bild som ska visas när du slår på telefonen.

**Stäng av** - Ange en bild som ska visas när du stänger av telefonen.


## **Märka upp dina bilder**

Du kan justera ett foto med svagt ljus utan att bildkvaliteten försämras.

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.

- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på  och tryck sedan på **Smart light**.
- 4 Ljuset ändras automatiskt och du kan spara den nya bilden.


## **Skriva ut en bild**

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Tryck på **Skriv ut** och välj sedan mellan **Bluetooth** och **PictBridge**.

**Tips!** Du kan skriva ut med hjälp av Bluetooth eller genom att ansluta till en PictBridge-skrivare.



## Flytta eller kopiera bilder

Du kan flytta eller kopiera en bild mellan telefonens minne och minneskortet. Det kan vara bra om du behöver mer utrymme i något av minnena eller om du vill vara säker på att inte förlora bilder.

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Välj en bild och tryck på .
- 4 Välj **Flytta** eller **Kopiera**.

## Skapa ett bildspel



Om du vill titta på alla bilderna i din telefon utan att öppna och stänga varje enskild bild så kan du skapa ett bildspel.

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Tryck på  och sedan på

## Bildspel.

### Kontrollera minnets status

Du kan se hur mycket av minnesutrymmet du använt och hur mycket som är ledigt.

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina bilder**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Minneshanterare**.
- 4 Välj **Telefonminne** eller **Externt minne**.

**Obs! Om det inte finns något minneskort går det inte att välja Externt minne.**

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

## Ljud

I mappen **Mina ljud** finns hämtade ljud, **standardljud** och **ljudinspelningar**. Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud som ringsignaler.


### Använda ett ljud

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina ljud**.
- 3 Välj **Standardljud** eller **Ljudinspelningar**.
- 4 Välj ett ljud för att spela upp det.
- 5 Tryck på  och välj **Använd som**.
- 6 Välj bland **Röstringsignal**, **Ringsignal video**, **Meddelandesignal**, **Start** och **Avstängning**.

## Videoklipp

I mappen **Mina videor** visas listan över hämtade videor och inspelade videoklipp.

Spela upp video

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Mina videor**.
- 3 Välj den video du vill ska spelas upp.

**Tips!** KC910 kan användas för uppspelning av både DivX- och Xvid-videoformat, vilket ger större tillgänglighet för innehåll. Mer information finns på sidan 99.

## Använda alternativ när videouppspelningsen är pausad

Om du trycker på  i pausläget kan du välja mellan att:

**Ta bild** – Använd bildrutan i pausläget som stillbild.

**Skicka** – Skicka videon i ett meddelande, e-post eller via Bluetooth.

**Ta bort** – Ta bort videoklippet.

**Använd som** - Ställer in Röstringsignal eller Videoringssignal. (Detta kan begränsas av videoklippets ramstorlek.)


**Ändra** - Du kan ändra filnamnet.

**TV-utgång** - Du kan titta på videoklippet på en TV med kabel.

**Filinfo** – Visa filens namn, storlek, datum, tid, typ, längd, dimension, skydd samt copyrightinformation.

**Obs!** TV-ut-kabeln kan köpas separat.

## Skicka videoklipp


- 1 Välj en video och tryck på .
- 2 Tryck på **Skicka** och välj **Meddelande**, **E-post** eller **Bluetooth**.


- 3 Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** bifogas videoklippet med meddelandet och du kan skriva och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth, och telefonen söker efter en enhet att skicka videon till.

## Spel och program

Du kan hämta nya spel och program till telefonen.

## Hämta ett spel

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Välj **Mina spel och program**.
- 3 Välj **Hämta spel**.
- 4 Du ansluts till webbportalen där du hittar spel för hämtning.

**Tips!** Tryck på  och sedan Ta bort för att radera en fil i Mina saker.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedia

## Spela spel

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Välj **Mina spel och program**.
- 3 Välj och tryck på ett spel.

## Använda alternativmenyn för spel

I mappen Mina applikationer finns följande alternativ:

**Skapa ny mapp** – Skapa en mapp i **Mina spel och program**.

**Sortera efter** – Sortera spel och program efter **Datum**, **Storlek** eller **Namn**.

**Minneshanterare** – Visa minnets status.

**Filinfo** - Visa spelinformationen.

## Flash-innehåll

Mappen Flash-innehåll består av hämtade och standard-SWF-filer.

## Visa en SWF-fil

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Flash-innehåll**.
- 3 Välj den fil du vill visa.

## Använda alternativ vid visning av SWF-filer

Tryck på  och välj mellan:

**Ljud av** – Ljudet stängs av.

**Skicka** – Skicka videon i ett **meddelande**, **e-post** eller via **Bluetooth**.


**Bakgrundsbild** - ange filen som din bakgrundsbild.

**Filinfo** – Visa filens namn, storlek, datum, tid, typ och skydd.

## Dokument

Genom menyn Dokument i Mina saker kan du visa alla dina dokumentfiler. Här kan du visa Excel-, PowerPoint-, Word-, text- och PDF-filer.

### Visa filer

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Dokument**.
- 3 Välj ett dokument och tryck på **Visa**.

### Överföra filer till telefonen

Det lättaste sättet att överföra en fil från datorn till telefonen på är via Bluetooth. Du kan även använda LG PC Suite via din USB-kabel, läs mer på sidan 106.

Överföra via Bluetooth:


- 1 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i telefonen och på datorn och att de syns i

respektive enhet.

- 2 Använd datorn för att skicka filen via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i telefonen genom att trycka på **Ja**.
- 4 Filen visas i mappen **Dokument** eller **Övrigt**.

### Externt minne

I mappen **Andra** lagras filer som inte är bilder, ljud, videoklipp, spel eller program. Den här mappen används på samma sätt som **Dokument**. Det kan hända att filer som överförs från datorn till telefonen hamnar i mappen **Andra** istället för i mappen **Dokument**. I sådana fall flyttar du dem. Så här flyttar du en fil från Övrigt till Dokument:

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Mina saker** och sedan på **Övrigt**.

01

02

03

04


05

06





07

08

## Multimedia

- 3 Välj en fil och tryck på 
- 4 Tryck på **Flytta** och tryck på **Flytta** igen.

### Skapa en film


- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Muvee Studio**.
- 3 Lägg till en bild genom att trycka på . Tryck på de bilder du vill ha med och välj **Infoga**.
- 4 Tryck på stiltabben längst upp för att välja en filmstil.
- 5 Tryck på ljudfliken längst ner på skärmen om du vill ändra ljudet, till exempel till en röstinspelning.
- 6 Tryck på **Spela upp** för att se vad du har skapat.
- 7 Tryck på  och sedan **Uppspelningsordning** för att ändra ordningen.
- 8 Tryck på  och sedan **Målsökväg** för att välja var du ska spara filmen och tryck på

**Längd** för att ange lång eller kort.

- 9 Tryck spela och sedan spara-ikonen i det övre vänstra hörnet om du vill spara filmen.



## Musik

KC910 från LG har en inbyggd musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. Du når musikspelaren genom att trycka på , sedan på **Underhållning** och sedan på **Musik**. Här kommer du åt olika mappar:

**Senast spelade** - Anslut till online-butiken.

**Alla spår** – Innehåller alla låtar i telefonen.

**Artister** – Bläddra i musiksamlingen efter artist.

**Album** – Bläddra i musiksamlingen efter album.

**Genrer** – Bläddra i musiksamlingen efter genre.

**Spellistor** – Innehåller alla spellistor som du har skapat.

**Blanda spår**

## Överföra musik till telefonen

Det enklaste sättet att överföra musik på är med hjälp av Bluetooth eller USB-kabeln.

Du kan även använda LG PC Suite, läs mer på sidan 106. Överföra via Bluetooth:

- 1 Kontrollera att Bluetooth har aktiverats i båda enheterna och att de syns i respektive enhet.
- 2 Markera musikfilerna i den andra enheten och välj att skicka via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i telefonen genom att trycka på **Ja**.
- 4 Filen finns i **Musik > Alla spår**.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Multimedia

### Spela upp en låt

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Musik**, sedan på **Min musik** och **Alla spår**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna på och tryck på **Spela upp**.
- 4 Tryck på  om du vill pausa en låt.
- 5 Tryck på  om du vill hoppa till nästa låt.
- 6 Tryck på  om du vill gå tillbaka till föregående låt.
- 7 Tryck  för att gå tillbaka till **Musik**-menyn.

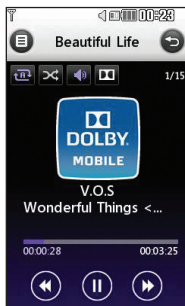

### Använda alternativ vid musikuppspelning

Tryck på  och välj mellan:

**Minimera** – Dölj musikspelarens skärm så att du kan använda telefonen som vanligt.

**Visualisering** - Välj en visuell effekt.

**Lägg till spellista** - Lägg spåret i en av dina spellistor.


**Filinfo** – Visa information om låtens namn, storlek, datum, tid,

typ, längd, skydd och copyright.

**Skicka** – Skicka låten som ett meddelande eller via Bluetooth.


**Ta bort** – Ta bort låten.

**Använd som** - Använd sången som röstringsignal, videoringsignal, meddelandesignal, startljud eller avstängningsljud.

**Tips!** Tryck på  om du vill anpassa volymen när du lyssnar på musik.

## Skapa en spellista


Du kan skapa egna spellistor genom att välja ett antal låtar i mappen **Alla spår**.

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Musik**, sedan på **Min musik** och **Spellistor**.
- 3 Tryck på **Lägg till ny spellista**, ange listans namn och tryck på **Spara**.

- 4 Mappen **Alla låtar** visas. Tryck på alla de låtar som du vill ha med i din spellista – en bockmarkering visas bredvid varje låttitel.



- 5 Tryck på **Klar**.

Spela upp en spellista genom att välja den och trycka på **Spela upp**.

**Obs!** Om du vill lägga till ytterligare en spellista trycker du på  och sedan på **Lägg till ny spellista**.

## Redigera en spellista

Ibland kanske du vill lägga till nya låtar eller ta bort låtar i en spellista. Då redigerar du spellistan.

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Musik**, sedan på **Min musik** och **Spellistor**.
- 3 Välj önskad spellista.
- 4 Tryck på  och välj:  
**Lägg till nya låtar** – Lägg till flera låtar i spellistan. Markera önskade låtar och tryck på **Klar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

**Flytta ned** – Flytta låten nedåt i listan för att ändra uppspelningsordningen.

**Ändra listordningen** - Ändra uppspelningsordningen i spellistan.



**Skicka** – Skicka en låt som ett meddelande eller via Bluetooth.

**Ta bort från listan** – Ta bort en låt från spellistan. Bekräfta med Ja.

**Minneshanterare** – Visa minnets status.

**Ta bort alla** - ta bort alla spår från spellistan.

### Ta bort en spellista

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **Musik**, sedan på **Min musik** och **Spellistor**.
- 3 Tryck på  och sedan på **Ta bort** eller **Ta bort alla** för att ta bort alla spellistorna.

### Använda radion



KC910 från LG har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna till dina favoritkanaler när du är på resande fot.

**Obs!** Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem till hörlursuttaget (samma uttag som för laddaren).



### Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler i mobilen genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan på särskilda kanalnummer så att du inte behöver söka efter kanaler varje gång du vill lyssna på radio. Det går att spara upp till 50 radiokanaler i mobilen.

#### Så här söker du automatiskt:

- 1 Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2 Tryck på **FM-radio** och sedan på .


- 3** Tryck på **Automatisk sökning** och sedan på **Ja**. De radiokanaler som hittas tilldelas automatiskt olika kanalnummer i mobilen.

**Obs!** Du kan även söka efter en radiokanal manuellt med hjälp av  och  som visas bredvid radiofrekvensen.

## Återställa kanaler

- 1** Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2** Tryck på **FM-radio** och sedan på .
- 3** Välj **Återställ** så återställs den aktuella kanalen eller välj **Återställ alla** så återställs alla kanalerna. Alla kanaler återgår till den ursprungliga 87,5 MHz-frekvensen.

## Lyssna på radio

- 1** Tryck  och därefter **Underhållning**.
- 2** Tryck på **FM-radio** och sedan på det kanalnummer som du vill lyssna på.

**Tips!** Om du vill förbättra radiomottagningen förlänger du headsetsladden som fungerar som FM-antenn.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Organiser


## Lägg till händelser i kalendern

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Kalender**.  
Välj **Kalender**.
- 2 Välj det datum när du vill lägga till en händelse.
- 3 Tryck på  och sedan på **Lägg till händelse**.
- 4 Tryck på **Kategori** och välj därefter mellan **Möte**, **Högtidsdag** eller **Födelsedag**.  
Kontrollera datumet och ange tiden när händelsen ska börja.
- 5 För möten och jubileum anger du tid och datum när händelsen avslutas i de undre två rutorna för tids- och datumangivelse.
- 6 Tryck på **Obs!** om du vill lägga till en anteckning till en händelse.
- 7 Ställ in **Alarm** och **Upprepa**.
- 8 Välj **Spara** så sparas händelsen i kalendern. En fyrkantig markör markerar dagen när en händelse


har sparats och en klocka ringer när händelsen börjar så att du kan hantera alla händelser på ett enkelt sätt.

**Tips!** Du kan ange en semester i kalendern. Tryck på alla semesterdagar, en åt gången. Tryck sedan på  och välj **Skriv in semester**. Alla dagarna skuggas i grönt.

## Ändra kalenderns standardvy

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Kalender**. Välj **Kalenderinställningar**.
- 2 Tryck på **Kalenderinställningar** och välj antingen **Månadsvy** eller **Veckovy**.
- 3 Ställ in **Veckan börjar på**.
- 4 Bekräfta valet med **Spara**.

## Lägga till en post i Att göra-listan

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Kalender**.
- 2 Välj **Att göra** och tryck på **Lägg till att göra**.
- 3 Ange datum för uppgiften, lägg till anteckningar och välj prioritetsnivå: **Hög**, **Mellan** eller **Låg**.
- 4 Spara uppgiften genom att trycka på **Spara**.


## Dela en uppgift

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Kalender**. Välj **Uppgifter**.
- 2 Välj den händelse som du vill dela och tryck på .
- 3 Välj **Skicka**. Du kan välja att dela posten genom **SMS**, **MMS**, **E-post** eller **Bluetooth**.

**Tips!** Du kan säkerhetskopiera och synkronisera kalendern och datorn. Läs i PC Sync på sidan 106.

## Hitta datum

Med funktionen Hitta datum kan du enkelt få fram datumet efter ett visst antal dagar. Exempel: 60 dagar efter 071010 är 071209. Med den här funktionen är det enkelt att hålla reda på olika tidsfrister.

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Kalender**.
- 2 Välj **Hitta datum**.
- 3 Ange önskat datum på fliken **Från**.
- 4 Ange dagantalet på fliken **Efter**.
- 5 **Slutdatum** visas nedan.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Organiser

## Ställa in alarmet

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Kalender**.
- 2 Välj **Lägg till nytt**.
- 3 Ange alarmtiden och tryck på **Spara**.
- 4 Ange om alarmet ska utlösas Varje dag, Mån–fre., Mån–lör., Lör–sön. eller Förutom semester eller Välj veckodag. Ikonerna anger vilken veckodag du har valt.
- 5 Välj **Ställ in alarmtyp** för att välja en alarmtyp.
- 6 Tryck på **Ange alarmklocka** och välj därefter klocka. Lyssna på olika ljud genom att trycka på ljudet och sedan på .
- 7 Lägg till en anteckning till alarmet.
- 8 Du kan även ställa in intervall för avvakta på 5, 10, 20, 30 minuter eller en timme eller av.
- 9 Tryck på **Spara** när du har ställt


in alarmet.

**Obs! Du kan ställa in upp till fem alarm.**

**Tips!** Tryck på på/av-ikonen till höger om alarmet.

- 10 Om du vill stänga av alarmet väljer du Snooze eller Stopp.



## Lägga till en anteckning

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Anteckningar**.
- 2 Välj **Lägg till nytt**.
- 3 Skriv in anteckningen och välj **Spara**.
- 4 Anteckningen visas på skärmen nästa gång du öppnar **Anteckningar**.

**Tips!** Du kan redigera en befintlig anteckning. Markera den du vill redigera och gör dina ändringar.





## Röstmemo

Med röstinspelning kan du spela in röstanteckningar eller andra ljud.

- 1 Välj  och sedan **Tillbehör**.
- 2 Tryck på **Röstinspelning** och , och välj sedan bland:  
**Längd** – Ange inspelningstiden. Välj MMS-meddelandestorlek, En minut eller Obegränsat.  
**Kvalitet** – Välj ljudkvalitet. Alternativen är Superfin, Fin eller Normal.

**Gå till Mina ljud** – Öppna mappen Röstinspelning i Mina ljud.

## Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Välj  och sedan **Tillbehör**.
- 2 Tryck på **Röstmemo**.
- 3 Tryck på  så börjar inspelningen.
- 4 Stoppa inspelningen genom att trycka på .
- 5 Tryck på  om du vill lyssna till inspelningen.



## Skicka en röstinspelning

- 1 Tryck på  när du är klar med inspelningen.
- 2 Tryck på **Skicka** och välj **Meddelande**, **E-post** eller **Bluetooth**. Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** läggs inspelningen till meddelandet och du kan skriva det och skicka det som vanligt. Om du väljer Bluetooth ombeds du att aktivera Bluetooth.  
**Obs!** När du är klar med

01

02

03

04


05

06



07

08


# Organiser

inspelningen trycker du på  och väljer Skicka, Filer, Ta bort, Använd som (för att använda inspelningen som ringsignal) eller Gå till Mina ljud.

## Använda räknaren

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Miniräknare**.
- 3 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 4 Du kan göra enkla beräkningar genom att trycka på önskad funktion (+, -, \*, /) och sedan trycka på =.
- 5 Om du vill göra lite mer avancerade beräkningar trycker du på  och väljer **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** eller **rad**, och så vidare.

## Omvandla en måttenhet

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Verktyg**.

- 2 Välj **Enhetsomvandlare**.
- 3 Ange om du vill omvandla **Valuta**, **Yta**, **Längd**, **Vikt**, **Temperatur**, **Volym** eller **Hastighet**.
- 4 Välj önskad enhet, ange värdet som du vill omvandla och värdet du vill omvandla till.
- 5 Rätt värde visas på skärmen.

## Använda stoppuret


- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Tidtagarur**.
- 3 Tryck på **Starta** när du vill starta timern.
- 4 Välj **Varv** om du vill registrera en varvtid.
- 5 Tryck på **Stopp** om du vill stoppa timern.
- 6 Tryck på **Återgå** om du vill starta om tidtagaruret på den tid där du stoppade den, eller **Aterst** om du vill börja om tidtagningen igen.

## Lägga till en stad till världstiden

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Världsklocka**.
- 3 Tryck på ikonen  och sedan på **Lägg till stad**. Börja skriva in namnet på staden du vill lägga in så visas den högst upp på skärmen.
- 4 Tryck på den stad du önskar så läggs den till din Världstidslista.

## Joggingkompis

Oavsett om du går, springer eller joggar får du med KC910 sekundaktuell information, inklusive avstånd och tid, och en träningslogg som skapas med hjälp av avancerad GPS-teknik.

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på **Tillbehör** och välj **Verktyg**.
- 2 Välj **Joggingkompis**.
- 3 Tryck på << >> om du vill ange avstånd eller joggingtid.

- 4 Du kan välja att ha Regelb. pip aktiverat eller avaktiverat.
- 5 När GPS har anslutits lyser startknappen. Tryck på (ikon) när du vill börja.



– knappen Återställ

Regelb. pip – När avståndet eller tidsintervallet har uppnåtts avger telefonen en signal.




– knappen Start



– knappen Paus



– knappen Stopp

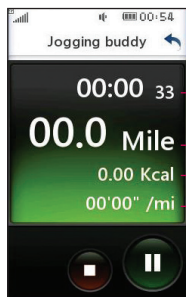

Tid

Avstånd

Förbrukade kalorier

Tid per mile

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Sync

### Installera LG PC Suite i datorn


- 1 Tryck på startskärmen och välj **Anslutningar**.
- 2 Välj **USB-anslutningsläge** och klicka på **OK**.
- 3 Sätt in CD:n som medföljer i datorn. Klicka på LG PC Suite Installer som visas på skärmen.
- 4 Välj önskat språk för installationsprogrammet och klicka på **OK**.
- 5 Följ instruktionerna på skärmen och slutför installationsguiden för LG PC Suite.
- 6 När installationen har slutförts visas ikonen för LG PC Suite på skrivbordet.

### Ansluta telefonen och datorn

- 1 Anslut USB-kabeln till telefonen och datorn.
- 2 Dubbelklicka på ikonen **LG PC Suite** på skrivbordet.
- 3 Klicka på **Anslutningsguiden** och sedan på **USB**.
- 4 Klicka på **Nästa** och på **Nästa igen**, därefter på **Slutför**. Telefonen och datorn är nu anslutna.

### PC Internet – Använd din telefon som modem

Nya gör KC910 det enkelt för dig att surfa och läsa e-post på din bärbara dator! Anslut bara USB-kabeln, och använd telefonen till att snabbt ansluta till Internet.

 **WARNING:** Se först till att du har en lämplig prisplan! Om du hämtar stora mängder data, t.ex. musik eller video, kan det annars bli mycket dyrt.

- 1 Anslut USB-kabeln till enheten.
- 2 Välj PC Internet på popupmenyn i enheten.
- 3 Vänta tills popupmenyn öppnas i datorn och välj Start. Installera programvaran Via telefonen samt drivrutinerna och följ sedan anvisningarna på skärmen. Telefonens inbyggda programvara Mobile Connect Via the phone installeras och startar automatiskt. När en bra dataanslutning hittas kan du klicka på Anslut.
- 4 Du kan nu använda webbläsare och e-postprogram som vanligt. När du är färdig klickar du på Koppla från.
- 5 Nästa gång du vill ansluta till Internet ansluter du bara kabeln. Programvaran startar automatiskt, så du är redo direkt.

## Säkerhetskopiera och återställa telefonens information

- 1 Anslut telefonen till datorn enligt beskrivningen ovan.
- 2 Klicka på ikonen **Backup** och välj **Backup** eller **Återställ**.
- 3 Välj att säkerhetskopiera **Innehållsdata** eller **Telefonbok/Schema/Att göra/Anteckning**. Välj var informationen ska säkerhetskopieras eller var den ska återställas från. Klicka på **OK**.
- 4 Informationen säkerhetskopieras.

## Visa telefonfiler i datorn

- 1 Anslut telefonen till datorn enligt beskrivningen ovan.
- 2 Klicka på ikonen **Innehåll**.
- 3 Allt flash-innehåll och alla dokument, bilder, ljud och videoklipp som du har sparat i telefonen visas på skärmen i mappen LG Phone.

01

02

03

04

05

06

07

08

# PC Sync

**Tips!** Genom att visa telefonens innehåll i datorn kan du ordna filer, hantera dokument och ta bort innehåll som du inte behöver längre.

## Synkronisera kontakter

- 1 Anslut telefonen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Kontakter**.
- 3 Datorn importerar och visar alla kontakter som sparats på SIM-kortet och i telefonen.
- 4 Klicka på **Arkiv** och välj **Spara**. Ange var kontakterna ska sparas.


**Obs!** Klicka på SIM-kortets mapp till vänster på datorskärmen om du vill säkerhetskopiera kontakter som sparats på SIM-kortet. Välj Redigera högst upp på skärmen och sedan Markera alla. Högerklicka på kontakterna och välj Kopiera till kontakt. Klicka på mappen Mobil till vänster på skärmen så visas alla nummer.

## Synkronisera meddelanden

- 1 Anslut telefonen till datorn.
- 2 Klicka på ikonen **Meddelanden**.
- 3 Alla dina dator- och telefonmeddelanden visas i mapper på din skärm.
- 4 Du kan redigera och ändra ordningen för meddelandena med hjälp av verktygsfältet högst upp på skärmen.

## Använda telefonen som masslagringsenhet

Det går endast att använda mobilen som masslagringsenhet om ett minneskort har satts i.

- 1 Koppla bort telefonen från datorn.
- 2 Välj  på startskärmen och tryck sedan på **Inställningar**.
- 3 Välj **Anslutningar** och sedan **USB-anslutningsläge**.
- 4 Tryck på **Masslagring**.
- 5 Anslut telefonen till datorn. På

telefonen står det: **Ansluter som masslagring ...** följt av **Ansluten via masslagringsläge.** Koppla inte från när överföring pågår.

- 6 Alla telefonfilerna lagras automatiskt på datorns hårddisk.

**Obs!** Telefonen måste vara frånkopplad från datorn för att kunna starta masslagring.

**Obs!** Vid masslagring säkerhetskopieras endast innehåll som lagrats på minneskortet, inte i mobilminnet. Om du vill överföra innehåll som finns i telefonminnet (till exempel kontakter) måste du synkronisera med PC Sync.

## Konvertera DivX

Installera DivX-konverteraren som finns på samma CD-skiva som programvaran PC Sync.

När den har installerats väljer du DivX i programfilerna i datorn,

sedan DivX-konverteraren och Konverteraren.

Konverteringsprogrammet öppnas. Ändra konverteringsformatet till Mobil med hjälp av pilarna i programmet. Om du högerklickar på programrutan och väljer Inställningar kan du ändra var de konverterade filerna ska sparas. När filkonverteringen är klar börjar du med att dra och släppa dem i programmet för inledande analys. Därefter startar du proceduren genom att välja Konverteraren. När proceduren är slutförd visas en ruta med information om att konverteringen har slutförts.

Den konverterade filen går nu att överföra till telefonen med hjälp av masslagringsfunktionen (se sidan 99 om du vill veta mer) eller överföra via innehåll med programvaran PC Sync (mer information finns på sidan 97). [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod)

01

02

03

04

05

06

07

08

# Internet

## Google

Du har tillgång till Google och följande funktioner: sökning, Maps, Blogger och YouTube.

## Sök

Du kan söka efter webbsidor på den här menyn.

## Post

Du kan ta emot eller skicka e-post. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.


## Kartor

Du kan välja en som du tycker om med Hitta företag, Hitta plats, Vägbeskrivning, Panorera, Satellitvy, Kartvy, Rensa karta, Zooma in/ut, Hjälp, Visa trafik och Avsluta.

## Webbläsare

Webbläsaren skapar en snabb och färgrik värld av spel, musik, nyheter, sport, underhållning, och mycket mer i din telefon. Var du än är och vad du än är intresserad av.



## Ansluta till Internet

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på Tillbehör och välj Webbläsare.
- 2 Du kommer åt webbläsarens startsida direkt genom att välja Hem. Du kan även välja Ange adress och skriva in önskad URL och sedan välja Anslut.

**Obs!** Det kostar extra när du använder den här tjänsten och hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

## Lägga till och komma åt bokmärken

Du kan lägga till bokmärken och spara webbplatser så att du kommer åt dina favoritsidor snabbare.

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på Tillbehör och välj Webbläsare.
- 2 Välj Bokmärken. En lista över dina bokmärken visas på skärmen.
- 3 För att lägga in ett nytt bokmärke väljer du  och trycker på Lägg till ny. Ange ett namn för bokmärket följt av URL-adressen.
- 4 Tryck på Spara. Dina bokmärken visas i listan över bokmärken.
- 5 Öppna ett bokmärke genom att bläddra till önskat bokmärke och tryck på Anslut. Du ansluts till bokmärket.

## Använda RSS-läsare

RSS (Really Simple Syndication) är en grupp "web feed"-format som används för att publicera den typ av innehåll som uppdateras ofta, till exempel bloggposter, nyhetsrubriker eller poddsändningar. Ett RSS-dokument, som även kallas flöde, "web feed" eller kanal, innehåller antingen en sammanfattning av innehållet från en associerad webbplats eller hela texten. Med RSS kan man hålla sig uppdaterad om sina favoritwebbplatser på ett automatiserat sätt. Det är enklare än att kontrollera dem manuellt. Man prenumererar på ett flöde genom att lägga till flödets länk i webbläsaren eller genom att klicka på en RSS-ikon i en webbläsare. Webbläsaren gör regelbundet kontroller efter nytt innehåll i de flöden som man prenumererar på och hämtar alla uppdateringar som den hittar.

01

02

03

04

05


06

07

08


# Internet

## Spara en sida


- 1 Anslut till önskad webbsida enligt beskrivningen ovan.
- 2 Tryck på  och välj Spara sidan.
- 3 Ange ett namn för webbsidan så att den blir lätt att känna igen.
- 4 Tryck på Spara.

**Tips!** I den här menyn kan du även redigera rubriker för sparade sidor, skydda eller ta bort skydd för skärmanteckningar och ta bort sparade sidor.

## Öppna en sparad sida

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på Tillbehör och välj Webbläsare.
- 2 Välj Sparade sidor.
- 3 Välj den sida du önskar.

## Visa webbläsarens historik

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på Tillbehör och välj Webbläsare. Välj Historik.
- 2 Den webbsida som du har använt senast visas. Du kommer åt dessa sidor genom att helt enkelt välja önskad sida och trycka på Anslut.

## Ändra webbläsarinställningarna

- 1 Välj  på startskärmen, tryck på Tillbehör och välj Webbläsare. Välj Webbinställningar.
- 2 Du kan välja att ändra **Profil, Inställningar för utseende, Cache, Cookies, Säkerhet** eller **Återställ inställningar**.
- 3 Om du rör strömikonen ställs dessa in på på eller av.

## Använda telefonen som modem

KC910 kan användas som modem för datorn. Detta ger dig tillgång till e-post och Internet när det inte går att använda kabelanslutning. Du använder antingen USB-kabeln eller Bluetooth.

### Använda USB-kabeln:

- 1 Se till att LG PC Suite har installerats i datorn.
- 2 Anslut KC910 till datorn med USB-kabeln och starta programvaran LG PC Suite.
- 3 Klicka på Kommunikation i datorn. Klicka sedan på Inställningar och välj Modem.
- 4 Välj **LG USB-modem för mobil** och **OK**. Det visas nu på skärmen.
- 5 Klicka på Anslut så ansluter datorn via KC910.

**Obs!** Mer information om synkronisering med LG PC Suite finns på sidan 96.

## Använda Bluetooth:

- 1 Se till att Bluetooth-inställningarna är På och Synliga i både datorn och KC910.
- 2 Para ihop datorn och KC910 så att det krävs ett lösenord för att ansluta.
- 3 Använd Anslutningsguiden i LG PC Suite för att skapa en aktiv Bluetooth-anslutning.
- 4 Klicka på Kommunikation i datorn. Klicka sedan på Inställningar.
- 5 Klicka på **Modem**.
- 6 Välj Standardmodem över Bluetooth-länk och klicka på **OK**. Det visas nu på skärmen.
- 7 Klicka på Anslut så ansluter datorn via KC910.

**Obs!** Mer information om Bluetooth finns på sidan 110.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Inställningar

I den här mappen kan du anpassa inställningarna i KC910 enligt önskemål.

**Obs!** Mer information om samtalsinställningar finns på sidan 27.

## Ändra skärminställningar

- 1 Tryck på  och välj **Inställningar**.
- 2 Tryck på **skärm** och välj bland:
  - Bakgrundsbild** - Välj tema för startskärmen.
  - Ringa upp** - Justera sifferstorlek och färg.
  - Bakgrundsbelysning** - Ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.
  - Obs!** Ju längre bakgrundsbelysningen är tänd desto mer batteri förbrukas. Då måste batteriet laddas oftare.
  - Font** - Justera teckenstorleken.

**Ljustyrka** – Justera skärmens ljusstyrka.

**Tema** – Ändra skärmens utseende snabbt.

### Välkomstmeddelande

- Välj på eller av och ange välkomstmeddelandet.


Välj en bild för **Inkom. samtal**, **Utg. samtal**, **Start** och **Avstängning**.

- 3 Tryck på **Spara** så sparas inställningarna.

## Anpassa profiler

Det går snabbt att ändra profilen på startskärmen. Tryck på ikonen för statussammanfattning längst upp och välj profilfiliken.

Anpassa profilinställningarna med hjälp av inställningsmenyn.


- 1 Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.
- 2 Tryck på **Profiler** och välj den profil du vill ändra.

- 3** Du kan sedan ändra alla ljud- och signalalternativ i listan, till exempel **Ringsignal**, **Volym** och **Meddelandesignal**.

## Ändra telefonens inställningar

Njut av att kunna anpassa telefonen efter dina önskemål.

**Tips!** Om du vill bläddra i en alternativlista trycker du på den sista synliga posten och för fingret uppåt på skärmen. Visningen flyttas uppåt så att du kan se fler poster.

- 1** Tryck på  och välj **Inställningar**.
- 2** Tryck på **Telefoninställningar** och välj sedan i listan nedan.
- Tid och datum** – Anpassa datum- och tidsinställningar eller välj automatisk tidsuppdatering för justering när du reser eller för

vinter- och sommartid.

### Energisparläge

– Ange om du vill ställa om fabriksinställningarna för energibesparingar på På, Av eller Auto.

### Språk

 – Ändra skärmspråk.

Automatiskt knapplås - Lås knappsatsen automatiskt på startskärmen.

**Säkerhet** – Anpassa säkerhetsinställningarna, inklusive PIN-koder och telefonlås.

**Minneshanterare** - Se Använda minneshanteraren på sidan 108 om du vill veta mer.

### Återställ inställningar

– Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

**Info.** – Visa teknisk information för KC910.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Inställningar

## Ändra dina pekinställningar

Tryck på  och välj **Inställningar**.


Tryck på **Pekinställningar**. Om du vill återställa pekskärmen och göra den enklare att använda så kan du välja **Pekskärmskalibrering** och trycka på korsen. Spara inställningarna när du är nöjd.

Tryck på  och välj **Inställningar**.

Välj **Pekinställningar** och tryck på **Pekskärmseffekt**. Den här menyn återställer **Typ**, **Ton** och **Vibration**.

## Ändra anslutningsinställningar

Anslutningsinställningarna har redan ställts in av nätoperatören så att du kan börja använda telefonen direkt. Använd den här menyn om du vill ändra någon inställning.

Tryck på  och välj **Inställningar**.

Tryck på **Anslutningar**.

**Nätverksinställningar** – KC910 ansluts automatiskt till ditt telenät. Dessa inställningar går att ändra

med hjälp av det här alternativet.

### Internet-profil

**Åtkomstpunkt** – Teleoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan lägga till nya åtkomstpunkter med hjälp av den här menyn.

**GPS-typ** - Välj antingen **Assisterad GPS** eller **Ej assisterad GPS**.

## GPS

- GPS-teknik identifierar en plats med hjälp av satellitinformation.
- Mottagaren beräknar avståndet till en GPS-satellit utifrån den tid det tar för en signal att nå satelliten och använder sedan denna information för att identifiera en plats.
- Denna process kan ta ett par sekunder eller flera minuter.
- Assisterad GPS (A-GPS) används på den här telefonen för att skaffa positionsdata med hjälp av paketdataanslutning.
- Positionsdata hämtas endast från service-servern vid behov.
- Ta foton på den plats där du befinner dig och tagga bilderna med information om din position.

**Obs!** : GPS-service har feltolerans och fungerar inte i byggnader eller under jord.

## USB-anslutningsläge -

Synkronisera KC910 med hjälp av programvaran LG PC Suite för att kopiera filer från telefonen. Mer information om synkronisering finns på sidan 96.

Om du använder Musiksynchronisering med Windows Media Player väljer du Musiksynchronisering på den här menyn. Musiksynchronisering är tillgängligt endast för musik innehåll. Om du vill synkronisera med ett externt minne använder du Externt minne som Huvudlagring. Om du vill synkronisera med ett internt minne använder du Internt minne som Huvudlagring.

## Synkroniseringstjänst -

Med funktionen Server synk synkroniseras data i telefonen och data på en server, till exempel kontaktadresser, information, schemaposter, att göra-poster och

01

02

03

04

05

06

07

08

## Inställningar

anteckningsposter via ett trådlöst nätverk.

### Uppspelningsinställningar

– Nätoperatören har redan sparat den här informationen. Du kan göra ändringar om du vill.

**TV-utgång** – Välj **PAL** eller **NTSC** för att ansluta KC910 till TV:n.

**Obs!** TV-ut-kabeln kan köpas separat.

### Registrering för DivX-video på beställning

### Använda minneshanteraren

I KC910 finns tre minnen: i mobilen, på SIM-kortet och på ett externt minneskort (du kan behöva köpa till minneskortet)

Med hjälp av minneshanteraren tar du reda på hur varje minne används och hur mycket utrymme som finns kvar.

Tryck  och sedan på **Inställningar**. Välj

**Telefoninställningar** och sedan

**LG KC910** | Användarhandbok

### Minneshanterare.

#### Telefonens gemensamma minne

– Visa hur mycket minne som är ledigt i telefonen för bilder, ljud, video, Flash, MMS, e-post, Java-program och annat.

#### Telefonens tilldelade minne

– Visa hur mycket minne som är tillgängligt för SMS, kontakter, kalendern, att göra-listan, anteckningar, alarm, samtalshistorik, bokmärken och diverse poster.


**SIM-minne** – Visa hur mycket minne som är ledigt på SIM-kortet.

**Externt minne** – Visa hur mycket minne som är tillgängligt i det externa minneskortet (du behöver kanske köpa till minneskortet).

**Huvudlagringsinställning** – Välj var du helst vill spara poster.

**Tips!** Läs mer i Installera ett minneskort på sidan 14.


## Använda flygläge

Aktivera flygläget genom att välja  och sedan **Inställningar**. Tryck på **Profiler** och välj **Flygläge**. I flygläge går det inte att ringa samtal, ansluta till Internet, skicka meddelanden eller använda Bluetooth.

## Skicka och ta emot filer via Bluetooth

Bluetooth är ett mycket bra sätt att skicka och ta emot filer på eftersom det inte krävs några sladdar och anslutningen går snabbt och enkelt. Det går även att ansluta till ett Bluetooth-headset för att ringa och ta emot samtal.

### Så här skickar du en fil:

- 1 Öppna den fil som du vill skicka. Det brukar ofta vara en bild-, video- eller musikfil.
- 2 Tryck på  och välj **Skicka**. Välj **Bluetooth**.

- 3 Aktivera Bluetooth genom att trycka på **Ja**.
- 4 Om Bluetooth-enheten redan är hopparad kommer mobilen inte automatiskt att leta efter andra Bluetooth-enheter. KC910 söker automatiskt efter andra Bluetooth-aktiverade enheter inom räckvidd.
- 5 Välj vilken enhet du vill skicka till och tryck på **Välj**.
- 6 Filen skickas.

**Tips!** Kontrollera att filen skickas med förloppsindikatorn.

### Så här tar du emot en fil:

- 1 För att ta emot filer måste du ha ställt in Bluetooth-inställningarna på **På** och **Synlig**. Läs i **Ändra Bluetooth-inställningar** nedan om du vill veta mer.
- 2 Du ombeds att bekräfta filen från avsändaren. Tryck på **Ja** för att ta emot filen.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Inställningar

- 3** Du kan visa var filen har sparats och välja mellan **Visa** eller **Använd som bakgrundsbild**. Filer sparas vanligen i lämplig mapp i Mina saker.

### Ändra Bluetooth-inställningar:

- 1** Tryck på  och välj **Inställningar**.
- 2** Välj **Bluetooth** och tryck sedan på  och välj **Inställningar**. Gör ändringar för:  
**Enhetssynlighet** – Välj mellan Synlig eller Dold eller Visas i 1 minut.  
**Enhetsnamn** – Ange ett namn för mobilen.  
**Tjänster som stöds** – Välj hur du ska använda Bluetooth med olika tjänster. Se Använda telefonen som modem på sidan 103 eller Använda Bluetooth-headset på sidan 111.  
**Min adress** – Visa din Bluetooth-adress.

### Para ihop med en annan Bluetooth-enhet

Genom att para ihop KC910 och en annan enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad anslutning. På så sätt blir ihopparringen säkrare.

- 1** Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**. Du kan ändra synlighet på menyn **Inställningar**.
- 2** Tryck på **Söka**.
- 3** KC910 söker efter enheter. När sökningen är klar visas **Uppdatera** på skärmen.
- 4** Välj önskad enhet för hopparring, ange lösenordet och tryck på **OK**.
- 5** Telefonen ansluter till den andra enheten där du anger samma lösenord.
- 6** Den lösenordsskyddade Bluetooth-anslutningen är klar.

## Använda Bluetooth-headset

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**.
- 2 Ställ in headsetet i ihopparningsläge och para ihop enheterna med hjälp av instruktionerna som medföljde headsetet.
- 3 Tryck på **Fråga alltid** eller **Tillåt utan att fråga** och tryck på **Ja** för Anslut nu. KC910 växlar automatiskt till profilen Headset.

**Tips!** Se sidan 27 för mer information om BT-svarsläge så att du kan styra hur samtal besvaras när Bluetooth-headsetet är anslutet.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-fi

Med Wireless Manager kan du hantera Wi-fi-, Internet-, och Bluetooth-anslutningar på enheten. Telefonen kan anslutas trådlöst till lokala nätverk eller Internet. Wi-fi är snabbare och har större räckvidd än Bluetooth-teknik.

**Obs!** KC910 stöder WEP, WPA-PSK/2-kryptering, inte EAP, WPS-kryptering. Om din Wi-fi-leverantör eller nätverksadministratör ställer in krypteringen för att skydda nätverket fyller du i nyckeln i popup-fönstret. Om krypteringen inte har ställts in visas inte det här fönstret. Fråga din Wi-fi-leverantör eller nätverksadministratör om du inte har nyckeln.

### Uppgradering av programvara

#### LG:s uppgraderingsprogram för mobiltelefonprogramvara

Mer information om hur du installerar och använder det här

programmet finns på <http://update.lgmobile.com>.

Med den här funktionen kan du snabbt och bekvämt uppdatera programvaran till den senaste versionen via Internet utan att behöva besöka vårt servicecenter.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppgraderingsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägg märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen. Eftersom tillverkaren inte påtar sig något ansvar för förlust av data under uppgraderingsproceduren bör du anteckna viktig information i förväg för säkerhets skull.

# Tillbehör

Följande tillbehör medföljer KC910.

## Laddare



## Batteri



## Pekpenna och bärrem



## Stereoheadset



## Datakabel och CD

Anslut och synkronisera KC910 och datorn.



## Användarhandbok

Läs mer om KC910.



01

02

03

04

05

06

07

08

## Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontakter du det regionala serviceföretaget eller en representant .

## Nätverkstjänster

Den trådlösa telefonen som beskrivs i den här användarhandboken är godkänd för användning i näten GSM och WCDMA.

Ett antal funktioner som ingår i den här guiden kallas gemensamt för nättjänster. De är specialtjänster som du skaffar från den trådlösa nätoperatören. Innan du kan nyttja någon sådan tjänst måste du teckna tjänsten hos nätoperatören, som också tillhandahåller instruktioner för den.

### Registrering för DivX-video på beställning

Generera en kod för registrering för DivX-video på beställning.

Besök <<http://vod.divx.com>> för registrering och teknisk support.

## Tekniska data

### Allmänt

Produktnamn: KC910

System: GSM/W-CDMA

### Temperaturgränser

Max : +55° C (laddar ur),  
+45° C (laddar)

Min: – 10 °C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, JI / Director 29.Aug. 2008

LG Electronics Inc., Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

## Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate). Telefonmodellen KC910 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.

- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 0,590 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,492 W/kg (10 g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit det SAR-gränsvärde som rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), vilket är 1,6 W/kg i medelvärde per ett (1) gram vävnad.

## Skötsel och underhåll av produkten

### **WARNING!**

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

## Användning av telefonen

### Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte telefonen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

### Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.

- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt

viktigt i närheten av vägar.

## **Var försiktig så att du inte skadar hörseln**

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Därför rekommenderar vi att du inte stänger av eller på mobilen nära örat. Vi rekommenderar även att musik och samtalsvolym är inställda på en rimlig nivå.

## **Glasdelar**

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

## Sprängningsområde.

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

## Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid tankstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

## I flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens

tillstånd.

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

## Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.

- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämma batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare om du behöver byta batteri.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.

# Problemlösning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Telefonen saknar SIM-kort eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen anslutning till nätverket	Svag signal Utanför GSM-nätverk	Flytta dig högre, till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera tjänsteleverantörens täckningskarta.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den på nytt. De två koder som du har angett överensstämmer inte.	Kontakta tjänsteleverantören.
Funktionen kan inte ställas in	Stöds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel Nytt SIM-kort har installerats. Kostnadsgräns nådd	Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner. Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN 2.

<b>Meddelande</b>	<b>Möjliga orsaker</b>	<b>Möjliga åtgärder</b>
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ner för snabbt Batteriet är tomt Batterikontakterna har blivit smutsiga	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder. Ladda batteriet Kontrollera laddarindikatorn på skärmen. Rengör kontakterna
Uppladdningsfel	Batteriet helt tomt.	Ladda batteriet.
	Temperatur utanför intervall	Kontrollera att ambienttemperaturen är korrekt, vänta en stund och ladda sedan igen.
	Kontaktproblem	Kontrollera strömförsörjningen och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs.
	Ingen spänning i eluttaget	Använd ett annat eluttag eller kontrollera spänningen.
	Laddaren ur funktion	Om laddaren inte värms upp ska du byta ut den.
	Fel laddare Batteriet ur funktion	Använd bara originaltillbehör från LG. Byt ut batteriet.
Telefonen förlorar kontakten med nätverket.	Signalen är för svag	Återanslutning till en annan tjänsteleverantör sker automatiskt.
Otillåtet nummer	Funktion Fast nummer är påslagen.	Kontrollera inställningar

# BEGRÄNSAD GARANTI

LG Electronics garanterar den ursprunglige köparen (slutanvändaren) att produkten och de medföljande tillbehören är fria från material- och tillverkningsfel i enlighet med följande villkor och bestämmelser:

## 1. FÖLJANDE TÄCKS AV DEN HÄR GARANTIN:

- (1) Den begränsade garantin för mobiltelefonen är giltig i 24 (tjugofyra) månader från och med inköpsdatumet (gäller inte batteriet där Garantiperioden är 6 månader).
- (2) Den begränsade garantin gäller vid överlåtelse endast tillsammans med ursprungskvitto.
- (3) Under garantiperioden kan LG eller någon officiellt utnämnd servicerepresentant utföra reparationsarbete på eller byta ut defekta produkter eller delar efter eget gottfinnande. En reparerad eller ersatt produkt får inte förlängd eller förnyad garantiperiod.
- (4) Den här begränsade garantin gäller för den kund/slutanvändare som har köpt produkten av en officiell återförsäljare i Sverige.
- (5) För att kunna utnyttja den här begränsade garantin måste köparen (slutanvändaren) spara originalfakturan/-kvittot.

## 2. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV DEN HÄR GARANTIN:

- (1) Defekter eller skador som uppkommit till följd av felaktig användning.
- (2) Defekter eller skador som uppkommit till följd av onormal användning, onormala förhållanden, felaktig förvaring, obehöriga ingrepp, obehörig reparation, försummelse, missbruk, olycka, ändring, felaktig installation,

utlöst säkring, mat eller dryck, force majeure, skador vid leverans eller att produkten utsatts för fukt eller väta.

- (3)** Om antennen bryts av eller skadas, annat än om det sker direkt till följd av material- eller tillverkningsfel.
- (4)** Köparen (slutanvändaren) ska själv stå för kostnaden för transport eller leverans av produkten till återförsäljare eller officiellt utnämnt servicecenter.
- (5)** Produkter som tas emot för reparation av återförsäljare eller auktoriserat servicecenter efter det att produktgarantin har löpt ut.
- (6)** Produkter där serienumret har tagits bort eller gjorts oläsligt.
- (7)** En garantireparation täcks inte om kunden inte meddelat LG:s kundtjänst eller någon annan servicerepresentant om produktens påstådda defekt eller funktionsfel inom den giltiga begränsade garantiperioden.
- (8)** Skador som uppstår till följd av användning av tillbehör som inte godkänts av LG.
- (9)** Vanligt slitage till följd av normal användning.
- (10)** Produkter som använts i miljöförhållanden som bryter mot de rekommenderade värdena.
- (11)** Konsumtionsvaror, t.ex. säkringar.
- (12)** Produkter som utsatts för oauktorisert borttagande eller avaktivering av operatörslåsfunktionen.





