



KC550 Uživatelská příručka

LG ELECTRONICS INC.

KC550

C E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0287910 (1.0) G

Bluetooth QD ID B013915



Obsah této příručky se může lišit od vašeho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním operátorovi.

KC550 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu KC550 od společnosti LG, který byl zkonstruován tak, aby mohl pracovat s nejmodernější technologií v oblasti digitální mobilní komunikace.



Likvidace starého přístroje

- 1** Je-li na výrobku uveden tento symbol přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na něj vztahuje Evropská směrnice č. 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické přístroje likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu, nejlépe prostřednictvím sběrných zařízení řízených orgány státní správy nebo místní samosprávy.
- 3** Správná likvidace starého přístroje pomůže zabránit potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
- 4** Podrobnější informace o likvidaci starého přístroje vám poskytně váš městský úřad, společnost zabývající se likvidací odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

INSTALACE	01
POHOTOVOSTNÍ OBRAZOVKA	02
ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ	03
KREATIVNÍ MOŽNOSTI	04
USPOŘÁDÁNÍ INFORMACÍ	05
PROHLÍŽEČ	06
NASTAVENÍ	07
PŘÍSLUŠENSTVÍ	08

Obsah

01 INSTALACE		Kontakty	22
0 telefonu	8	Vyhledávání kontaktů	22
Pohled na otevřený telefon	9	Přidání nového kontaktu	22
Instalace karty SIM a baterie	10	Možnosti kontaktu	22
Paměťová karta	13	Přidání kontaktu do skupiny	23
Instalace paměťové karty	13	Přejmenování skupiny	23
Vyjmutí paměťové karty	13	Přidání obrázku ke kontaktu	24
Formátování paměťové karty	14	Kopírování kontaktů na kartu SIM	24
Přehled menu	15	Odstranění všech kontaktů	24
		Zobrazení informací	25
02 POKYTOVOSTNÍ OBRAZOVKA		Posílání zpráv	26
Pohotovostní obrazovka	16	Posílání zpráv	26
Tlačítka rychlé volby	16	Odeslání zprávy	26
Hlavní menu	16	Zadávaní textu	27
Stavový řádek	17	Nastavení e-mailu	28
		Odeslání e-mailu pomocí nového účtu	29
03 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ		Složky zpráv	29
Hovory	18	Správa zpráv	30
Uskutečnění hovoru	18	Používání šablon	31
Uskutečnění hovoru z kontaktů	18	Změna nastavení SMS zpráv	31
Příjem a odmítnutí hovoru	18	Změna nastavení MMS zpráv	32
Úprava hlasitosti hovoru	19	Změna nastavení e-mailu	32
Rychlá volba	19	Změna dalších nastavení	33
Zobrazení záznamů hovorů	19		
Použití přeměrování hovorů	20		
Používání blokování hovorů	20		
Změna nastavení hovoru	21		

04 KREATIVNÍ MOŽNOSTI		FM rádio	44
Fotoaparát	34	Použití FM rádia.....	44
Rychlé pořízení fotografie	34	Vyhledávání stanic.....	44
Po pořízení fotografie	34	Obnovení kanálů.....	45
Seznámení s hledáčkem	35	Poslech rádia	45
Použití rychlého nastavení	35	Hlasový záznamník	46
Změna velikosti obrázku.....	36	Používání záznamu hlasu	46
Zobrazení uložených fotografií	36	Nahrávání hlasové poznámky.....	46
Nastavení fotografie jako tapety nebo jako ID obrázku	36	Odeslání záznamu hlasu.....	46
Videokamera	37	Studio Muvee	46
Rychlé pořízení videozáznamu	37	Moje složka	47
Po pořízení videozáznamu	37	Obrázky	47
Seznámení s hledáčkem	38	Nabídka možností obrázků.....	47
Použití rychlého nastavení	38	Odeslání fotografie.....	48
Sledování uložených videozáznamů.....	39	Organizace obrázků	48
Úprava hlasitosti při sledování videa.....	39	Odstranění obrázku.....	48
Přehrávač MP3	40	Odstranění více obrázků.....	48
Přehrávač MP3.....	40	Vytvoření prezentace.....	49
Přenesení hudby do telefonu	40	Zvuky.....	49
Přehrávání skladby.....	40	Použití zvuku	49
Používání možností při přehrávání hudby	41	Video	50
Vytvoření seznamu skladeb	41	Sledování videa	50
Přehrávání seznamu skladeb	42	Používání možnosti při pozastaveném videu	50
Úprava seznamu skladeb	42	Odeslání videoklipu.....	50
Odstranění seznamu skladeb.....	42	Použití menu možností pro video.....	51
		Dokumenty.....	51

Obsah

Zobrazení dokumentu	51	06 PROHLÍŽEČ	
Další	51	Prohlížeč	60
Externí paměť	52	Přístup k webu	60
Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení	52	Přidání záložek a přechod k nim	60
Přenesení souboru do počítače	53	Uložení stránky	61
Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth	53	Přechod k uložené stránce	61
Hry a aplikace	55	Zobrazení historie prohlížeče	61
Hry a aplikace	55	Změna nastavení webového prohlížeče ...	61
Hraní hry	55	07 NASTAVENÍ	
Zobrazení aplikací	55	Nastavení	62
Změna profilu sítě	55	Změna profilu	62
M-Toy	55	Přizpůsobení profilů	62
05 USPOŘÁDÁNÍ INFORMACÍ		Změna data a času	62
Organizér	56	Změna jazyka	62
Přidání události do kalendáře	56	Změna nastavení displeje	63
Úprava události kalendáře	56	Změna nastavení zabezpečení	64
Sdílení události kalendáře	57	Použití letového režimu	64
Přidání poznámky	57	Resetování telefonu	64
Nástroje	58	Zobrazení stavu paměti	64
Nastavení budíku	58	Změna nastavení připojení Bluetooth	65
Používání kalkulačky	58	Změna nastavení připojení	65
Používání stopek	58	Párování s jiným zařízením Bluetooth	65
Převod jednotek	59	Používání sluchátek Bluetooth	66
Přidání města mezi světové hodiny	59		
Služby SIM	59		

08 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství 67

Síťové služby 68

Technické údaje 68

 Obecné 68

 Teplota prostředí 68

Pokyny pro bezpečné
a efektivní používání 70

O telefonu

Hlavní obrazovka

Klávesa pro vymazání 


S každým stisknutím odstraní jeden znak. Pomocí této klávesy lze přejít zpět na předchozí obrazovku.

Klávesa pro volání 

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.



Nabíječka, kabel, konektor pro sadu handsfree

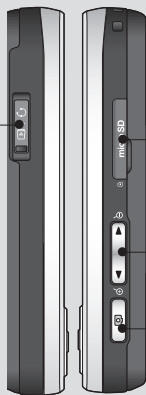

Slot na paměťovou kartu


Klávesy na ovládání hlasitosti

Fotoaparát

Klávesa Konec/Napájení 

Posunuje klávesu Konec/Napájení ke spodní části telefonu. Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor. Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon. Vrací se na pohotovostní obrazovku, pokud použijete menu.

Pohled na otevřený telefon

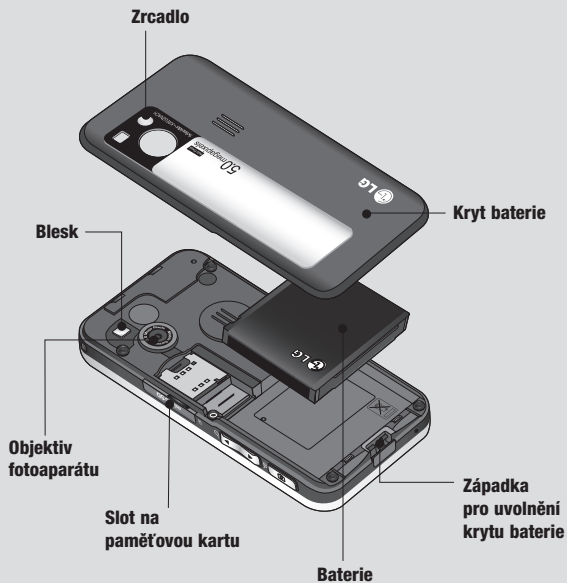

01

02

03

04

05

06

07

08

INSTALACE

9

Instalace karty SIM a baterie


1 Sejměte kryt baterie

Stiskněte západku krytu baterie. Vysuňte kryt baterie k dolní části telefonu a poté ho vyjměte.



2 Vyjměte baterii

Zvedněte dolní okraj baterie a opatrně ji vyjměte z přihrádky.

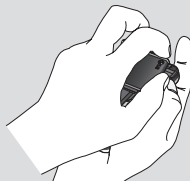


VAROVÁNÍ: Nevýjímte baterii, pokud je telefon zapnutý. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

3 Instalace karty SIM


Otevřete držák karty SIM. Zasuňte kartu SIM do držáku karty a zasuňte držák karty dozadu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů. Chcete-li kartu SIM kartu vyjmout, lehce na ni zatlačte a vytáhněte ji opačným směrem.

UPOZORNĚNÍ: Nevkládejte kartu SIM, pokud je výsuvný díl otevřený. Mohlo by dojít k poškození telefonu a karty SIM.

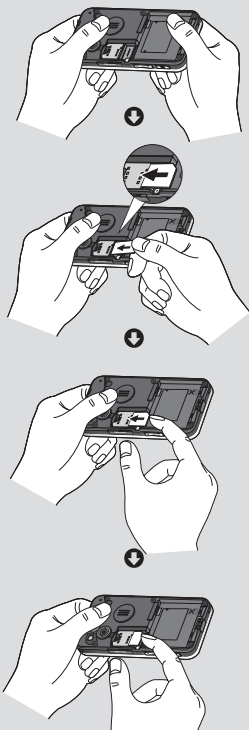

4 Vložte baterii

Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části přihrádky na baterie. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.

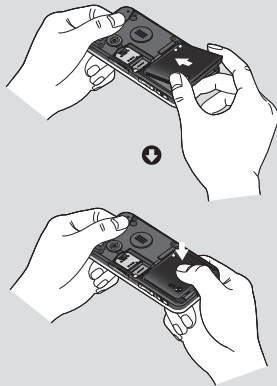

01

02

03

04

05

06


07

08

Instalace karty SIM a baterie

5 Přiložte kryt baterie


Zasouvejte kryt baterie k horní části telefonu, dokud nezapadne na místo.

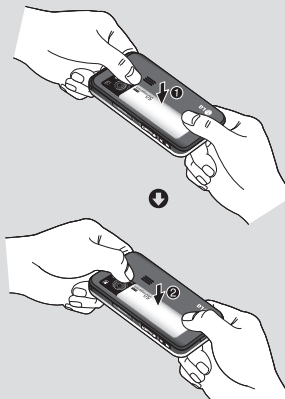

6 Nabíjení telefonu

Vytažením otevřete kryt zdiřky pro nabíječku umístěnou na straně telefonu KC550. Vložte do zdiřky konektor nabíječky a potom nabíječku připojte k elektrické síti. Telefon KC550 je nutné plně nabít. Počkejte, než se na obrazovce zobrazí informace o tom, že baterie byla plně nabita.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování. Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.

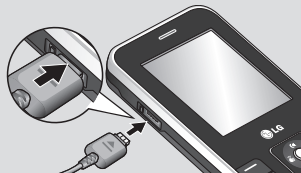


Paměťová karta

Instalace paměťové karty

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu. Telefon KC550 podporuje paměťovou kartu o velikosti do 2 GB.


TIP! Paměťová karta je volitelné příslušenství.

Otevřete zdičku a vložte paměťovou kartu. Zasuňte paměťovou kartu do slotu v horní části a zatlačte na ni tak, aby zapadla na své místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

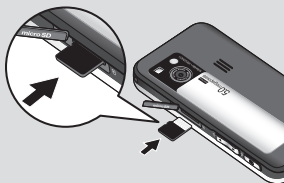

Vyjmutí paměťové karty

Otevřete zdičku a opatrně vyjměte paměťovou kartu jemným zatlačením podle následující ilustrace:

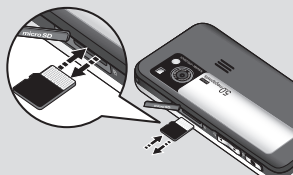

01

02

03

04

05

06

07

08

Paměťová karta

Formátování paměťové karty

Pokud není paměťová karta již naformátovaná, je nutné ji před použitím naformátovat.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Stav paměti** a vyberte položku **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formát** a zadejte heslo, které má ve výchozím nastavení hodnotu 0000. Karta bude naformátována a připravena k použití.
- 4 Chcete-li se podívat na nově naformátované složky telefonu KC550, stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**. Zvolte možnost **Externí paměť**.



UPOZORNĚNÍ: Pokud formátujete paměťovou kartu, veškerý její obsah bude smazán. Jestliže nechcete přijít o data na paměťové kartě, proveďte její zálohu.

Přehled menu



Hry a aplikace

- 1 Přehrávač
- 2 M-Toy
- 2 Hry
- 3 Aplikace
- 4 Profil sítě



Historie hovorů

- 1 Všechny hovory
- 2 Zmeškané hovory
- 3 Volané hovory
- 4 Přijaté hovory
- 5 Trvání hovoru
- 6 Ceny hovorů
- 7 Informace o datech



Organizér

- 1 Kalendář
- 2 Poznámky



Multimédia

- 1 přehrávač MP3
- 2 Fotoaparát
- 3 Videokamera
- 4 FM rádio
- 5 Hlasový záznamník
- 6 Studio Muvee



Zprávy

- 1 Nová zpráva
- 2 Přijaté
- 3 E-mailová schránka
- 4 Koncepty
- 5 K odeslání
- 6 Odeslané
- 7 Hlasová schránka
- 8 Informační zpráva
- 9 Šablony
- 0 Nastavení



Moje složka

- 1 Obrázky
- 2 Zvuky
- 3 Videá
- 4 Dokumenty
- 5 Další
- 6 Externí paměť



Profily

- 1 Normální
- 2 Tichý
- 3 Pouze vibrace
- 4 Hlasitě
- 5 Sluchátka



Kontakty

- 1 Hledat
- 2 Nový kontakt
- 3 Rychlé volby
- 4 Skupiny
- 5 Kopírovat vše
- 6 Smazat vše
- 7 Nastavení
- 8 Informace



Nástroje

- 1 Budík
- 2 Kalkulačka
- 3 Stopky
- 4 Převodník jednotek
- 5 Světový čas
- 6 Služby karty SIM



Prohledávací

- 1 Domů
- 2 Záložky
- 3 Zadejte adresu
- 4 Historie
- 5 Uložené stránky
- 6 Nastavení
- 7 Informace



Možnosti připojení

- 1 Bluetooth
- 2 Síť
- 3 Připojení USB
- 4 TV výstup



Nastavení

- 1 Datum a čas
- 2 Jazyky
- 3 Displej
- 4 Hovor
- 5 Zabezpečení
- 6 Letový režim
- 7 Obnovit
- 8 Stav paměti

01

02

03

04

05

06

07


08


INSTALACE

Pohotovostní obrazovka


Tlačítka rychlé volby

Tlačítka rychlé volby poskytují snadný přístup jedním dotykem k nejpoužívanějším funkcím.

 Stisknutím této klávesy začnete psát novou SMS zprávu. Editor zpráv otevřete stisknutím a přidržením klávesy.

 Stisknutím této klávesy otevřete **Přehrávač mp3**.

 Stisknutím této klávesy zvolte profil telefonu.

 Stisknutím této klávesy otevřete oblíbené menu.

Hlavní menu

Hlavní menu obsahuje dvanáct možností. Otevření hlavního menu:

- 1 Stiskněte možnost **Menu**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hlavní menu.
- 3 Po zakroužkování požadované možnosti ji otevřete stisknutím tlačítka **OK**.

Rada pro zákazníka

Pro zvýšení citlivosti antény společnost LG doporučuje, abyste přístroj drželi v poloze podle obrázku dole.



Během volání nebo používání připojení Bluetooth nezakrývejte oblast antény rukou. Mohlo by dojít ke zhoršení kvality přenosu.

Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, životnost baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.

Ikona	Popis
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě
	GPRS k dispozici
	EDGE k dispozici
	Byl aktivován Letový režim
	Hovory přesměrovány
	Služba roaming
	Byla aktivována funkce Bluetooth
	Byla připojena služba WAP
	Budík je nastaven

Ikona	Popis
	Plán
	Nová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nastavení profilu Normální
	Nastavení profilu Tichý
	Nastavení profilu Pouze vibrace
	Nastavení profilu Hlasitě
	Nastavení profilu Sluchátka
	Zbývající životnost baterie
	Vybitá baterie

01

02

03

04

05




06

07

08



Hovory

Uskutečnění hovoru


- 1 Zadejte číslo na klávesnici. Stisknutím klávesy  můžete jednu číslici smazat.
- 2 Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.
- 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte klávesu  umístěnou vpravo na telefonu.

TIP! Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu **0**.


Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Otevřením telefonu nebo jeho odemknutím vyvolejte menu touchpadu.
- 2 Zvolením možnosti  otevřete kontakty.
- 3 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat. Například pro položku Kancelář stiskněte klávesu 5 dvakrát.
- 4 Hovor zahájíte stisknutím klávesy .

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, přijmete hovor stisknutím možnosti **Přijmout** nebo stisknutím klávesy .

Když telefon zvoní, otevřením přístroje nebo stisknutím levé kontextové klávesy a zvolením možnosti **Ano** aktivujete touchpad a poté výběrem možnosti **Tichý** zvonění ztlumte. Tato funkce je užitečná například v případě, že jste zapoměli telefon přepnout na režim **Tichý** (například během schůzky).

Příchozí hovor odmítnete posunutím klávesy  nebo stisknutím možnosti **Odmítnout**.

TIP! Nastavení telefonu lze změnit tak, aby bylo možné odpovídat na příchozí hovory různými způsoby. Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a položku **Hovor**. Vyberte možnost **Režim odpovědi** a zvolte některou z položek **Přijmout vysunutím**, **Libovolná klávesa** nebo **Pouze klávesa Odeslat**.


Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit hlasitost, stiskněte klávesy hlasitosti na pravé straně telefonu.

Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** a poté vyberte položku **Rychlé volby**.
- 2 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Vyberte libovolné jiné číslo, a to buď pomocí šipek na touchpadu a stisknutím položky **Příř.** nebo stisknutím čísla pomocí hardwarové klávesy.
- 3 Otevře se adresář. Vyberte kontakt, který chcete přiřadit tomuto číslu, pomocí šipek na touchpadu a poté stiskněte možnost **OK**.

Budete-li chtít číslo rychlé volby vytočit, stiskněte a podržte přiřazené číslo, dokud se na displeji nezobrazí jméno kontaktu. Hovor bude iniciován automaticky; není nutné stisknout položku .

Zobrazení záznamů hovorů

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Historie hovorů**. Volby zobrazení:

Všechny hovory – Zobrazí úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.

Zmeškané hovory – Zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů.

Volané hovory – Zobrazí seznam všech volaných čísel.

Přijaté hovory – Zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

Trvání hovoru – Zobrazí podrobné informace o tom, jak dlouho vaše přijaté a volané hovory trvaly.

Ceny hovorů – Zobrazí poplatky vztahující se na vaše poslední volání nebo všechny hovory. Tato služba je závislá na síti - někteří operátoři ji nepodporují.

Informace o datech – Zobrazí informace o objemu všech přijatých a odeslaných dat v kilobajtech.

TIP! V libovolném záznamu hovorů vyberte možnost **Možnosti** a pomocí položky **Smazat** smažte vybrané nebo všechny zaznamenané položky.

01

02

03

04

05

06

07

08

Hovory

TIP! Jestliže pomocí šipek na touchpadu zvýrazníte jakoukoli položku hovoru, zobrazíte jeho datum a čas. Trvání hovoru zobrazíte stisknutím možnosti **Zobrazit**.

Použití přesměrování hovorů

- 1 Vyberte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a položku **Hovor**.
- 2 Vyberte možnost **Přesměrování hovorů**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud nejste k zastížení.
- 4 Zvolte položku **Aktivovat** a zda chcete hovory přesměrovat do hlasové pošty na jiné číslo nebo na vaše oblíbené číslo.
- 5 Zadejte číslo pro přesměrování nebo vyberte možnost **Hledat** a číslo pro přesměrování vyhledejte v položce **Kontakty**.

Poznámka: Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne operátor.

TIP! Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, zvolte z menu **Přesměrování hovorů** položku **Zrušit vše**.

Používání blokování hovorů

- 1 Vyberte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a položku **Hovor**.
- 2 Vyberte možnost **Blokování hovorů**.
- 3 Zvolte některou ze sedmi možností (nebo všechny):
 - Všechny odchozí**
 - Odchozí mezinárodní**
 - Odchozí mezinárodní kromě domácí země**
 - Všechny příchozí**
 - Příchozí při pobytu v zahraničí**
 - Zrušit všechna blokování**
 - Změnit heslo**
- 4 Vyberte možnost **Aktivovat** a zadejte heslo pro blokování hovoru. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

TIP! Po výběru položky **Pevná volba čísla** z menu **Hovor** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

Změna nastavení hovoru

- 1 Vyberte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení** a položku **Hovor**.
- 2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Přesměrování hovorů – Zvolte, zda chcete hovory přesměrovat.

Blokování hovorů – Vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované.

Pevná volba čísla – Zvolte seznam čísel, na která lze z telefonu volat.

Režim odpovědi – Zvolte, zda se mají hovory na tomto telefonu přijímat pomocí pouze klávesa odeslat, libovolné klávesy nebo otevřením přístroje.

Odeslat vlastní číslo – Zvolte, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

Čekající hovor – Můžete nastavit, zda chcete být upozorněni na čekající hovor.

Upozornění po minutách – Pokud chcete, aby bylo po uplynutí každé minuty hovoru slyšet upozornění v podobě zvukového signálu, vyberte možnost **Zapnuto**.

Automatické opakování vytáčení –

Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Odeslat tóny DTMF – Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kontakty

Vyhledávání kontaktů

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a vyberte položku **Hledat**. Také můžete vybrat možnost **Kontakty** na obrazovce **Menu**. Nebo můžete na pohotovostní obrazovce zvolit možnost .
- 2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat. Například pro položku Kancelář stiskněte klávesu 5 dvakrát.
- 3 Chcete-li procházet kontakty a jejich různá čísla, použijte šipky na touchpadu.


Přidání nového kontaktu

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Nový kontakt**.
- 2 Zvolte, zda chcete nový kontakt uložit do **Telefon** nebo na kartu **SIM**.
- 3 Zadejte všechny informace, které máte, do připravených polí a vyberte možnost **Uložit**.

Nebo pomocí o něco rychlejšího způsobu...

- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte číslo, které chcete uložit, a vyberte možnost **Možnosti**.
- 2 Zvolte položku **Uložit** nebo **Přidat k existujícímu kontaktu**.

- 3 Zadejte relevantní informace (viz výše) a vyberte možnost **Uložit**.

Poznámka: Pokud ukládáte e-mailovou adresu kontaktu, zadejte stisknutím klávesy  symbol a pomocí šipek na touchpadu procházejte seznam, dokud se nezobrazí symbol @.

Možnosti kontaktu

Při prohlížení kontaktu lze provádět řadu různých akcí. Následuje postup pro zobrazení a použití menu možností:

- 1 Otevřete kontakt, který chcete použít. Další informace najdete v části **Vyhledávání kontaktů** uvedené výše.

- 2 Vyberte možnost **Možnosti** otevřete seznam možností.

Odtud můžete provádět následující akce:

Upravit – Tato možnost umožňuje změnit kterékoli podrobnosti o kontaktu.

Nová zpráva – Umožňuje odeslat kontaktu zprávu. Pokud má kontakt e-mailovou adresu, můžete vybrat, zda se má odeslat **Zpráva** nebo **E-mail**.

Odeslat – Odeslat podrobnosti kontaktu jiné osobě v podobě vitzity. Můžete zvolit, zda se má zpráva odeslat jako **SMS**, **MMS**, prostřednictvím **Bluetooth** nebo **E-mail**.

Smazat – Odstraní kontakt. Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **OK**.

Nový kontakt – Umožňuje přidat nový kontakt.

Hromadné mazání – Umožňuje označit více kontaktů k odstranění.

Zkopírovat do telefonu – Zvolte, zda chcete položky přesunout nebo zkopírovat na kartu SIM nebo do telefonu (podle toho, kam jste kontakt původně uložili).

Přidání kontaktu do skupiny

Kontakty lze uspořádat do skupin. Můžete si například odděleně uložit své spolupracovníky a svou rodinu. Existuje celá řada skupin, které jsou již v telefonu nastaveny. Patří sem skupina **Rodina**, **Přátelé**, **Kolega**, **VIP**, **Skupina1**, **Skupina2** a **Žádná skupina**.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a vyberte položku **Skupiny**.
- 2 Přejděte ke skupině, do které chcete přidat kontakt. Stiskněte možnost **Zobrazit** a poté vyberte položku **Přidat**.
- 3 Otevřou se kontakty. Přejděte ke kontaktům, které chcete do skupiny přidat. Stiskněte možnost a poté vyberte položku **Hotovo**.

- 4 Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.

TIP! Skupině můžete přiřadit vyzváněcí tón nebo ikonu. Vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit vyzváněcí tón nebo ikonu, vyberte možnost **Možnosti** a zvolte požadovanou položku.

Přejmenování skupiny

Skupiny můžete podle svých potřeb přejmenovávat.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a vyberte položku **Skupiny**.
- 2 Vyberte skupinu, kterou chcete přejmenovat.
- 3 Zvolte položku **Možnosti**, vyberte položku **Přejmenovat** a zadejte nový název skupiny.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Poznámka: Kontakt lze přiřadit do skupiny pouze v případě, že je uložen v paměti telefonu (nikoli na kartě SIM). Totéž platí také pro přidávání obrázků ke kontaktům.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

Přidání obrázku ke kontaktu

Vzhled kontaktů v adresáři můžete změnit – můžete k nim přidat obrázek nebo fotografii.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti zobrazení** a zvolte položku **S obrázkem**.
- 3 Potom se vraťte do adresáře a vyberte kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.
- 4 Zvolte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Upravit**.
- 5 Přejděte dolů k části **Fotografie**. Zvolte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Obrázky** nebo **Nový obrázek**. Vyberete-li možnost **Obrázky**, můžete si zvolit obrázek, který je uložený v paměti telefonu. Vyberete-li možnost **Nový obrázek**, otevře se hledáček fotoaparátu, abyste mohli pořídit snímek kontaktu.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Kopírování kontaktů na kartu SIM

Můžete také zvolit zkopírování kontaktů z karty SIM do telefonu nebo z telefonu na kartu SIM.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Kopírovat vše**.
- 2 Vyberte možnost pro kopírování kontaktů: **Z karty SIM do telefonu** nebo **Z telefonu na kartu SIM**.
- 3 Zvolte, zda chcete původní záznamy zachovat nebo odstranit.
- 4 Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.

Odstranění všech kontaktů

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Smazat vše**.
- 2 Vyberte, zda chcete kontakty odstranit z karty **SIM** nebo z **Telefon**.
- 3 Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.
- 4 Zadejte heslo, které má ve výchozím nastavení hodnotu 0000. Vyberte možnost **OK**.

Zobrazení informací

Vyberte možnost **Kontakty** a vyberte položku **Informace**. Zde můžete zobrazit **Číslo volání asistenční služby**, své **Vlastní číslo** a **Vizitka**.

TIP! Pokud jste dosud nevytvořili vizitku, můžete ji vytvořit na obrazovce **Vizitka**. Vyberte položku **Přidat** a zadejte detaily stejně jako v případě jakéhokoli kontaktu. Zvolte možnost **Uložit**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Posílání zpráv

Telefon KC550 obsahuje funkce vztahující se ke zprávám SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-mailu a servisním zprávám sítě. Stačí stisknout možnost **Menu** a vybrat položku **Zprávy**.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Nová zpráva**.
- 2 Volbou položky **Zpráva** odešlete zprávu SMS nebo MMS. (Chcete-li odeslat **E-mail**, podívejte se na stránku 28–29. Chcete-li odeslat cokoli pomocí připojení **Bluetooth**, podívejte se na stránku 53–54.)
- 3 Otevře se nový editor zpráv. Editor zpráv slučuje zprávy SMS a MMS do režimu SMS a režimu MMS, mezi kterými lze intuitivně a snadno přepínat. Výchozím nastavení editoru zpráv je režim SMS.
- 4 Zadejte zprávu pomocí prediktivního režimu T9 nebo pomocí ručního režimu Abc. Podrobnosti o způsobu přepínání mezi různými způsoby zadávání textu najdete v části **Zadávání textu** na stránce 27–28.

- 5 Vyberte možnost **Možnosti** a volbou položky **Vložit** přidejte **Obrázek, Zvuk, Video, Symbol, SMS šablona, Emotikon, Jméno a číslo, Nový snímek, Předmět** nebo **Další**.
- 6 Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Kontakty**. Tím otevřete seznam kontaktů. Můžete přidat i více kontaktů.
- 7 Vyberte možnost **Odeslat**.



UPOZORNĚNÍ: Pokud do editoru zpráv přidáte **Obrázek, Zvuk, Video, Nový snímek** nebo **Předmět**, budou automaticky převedeny do režimu MMS a příslušným způsobem zpoplatněny.

Zadávání textu

Alfanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu. Text musíte zadávat například při ukládání jmen do Kontakty, při psaní zpráv nebo vytváření plánovaných událostí v kalendáři. Telefon nabízí následující způsoby zadávání textu: prediktivní režim T9, ruční režim zadávání písmen ABC a režim zadávání čísel 123.

Poznámka: Některá pole umožňují pouze jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo v adresáři).

Chcete-li zapnout režim T9 v poli pro zadávání textu, zvolte možnost **Možnosti**, vyberte položku **Nastavit T9** a zvolte položku **Zapnuto**. Když je zapnutý režim T9, můžete přepínat režim zadávání textu stisknutím tlačítka **#**#**. V pravém horním rohu displeje uvidíte indikátor režimu zadávání textu.

Chcete-li do pole pro zadávání textu vložit symbol, stiskněte klávesu *** ** *** a zvolte **Symbol**. Poté stiskněte tlačítko **OK**.

Každé slovo ukončete mezerou stisknutím tlačítka **0**.

Znak smažete stisknutím klávesy **C**.

Prediktivní režim T9

Prediktivní režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná. Například stisknutím kláves **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6** napíšete slovo "telefon".

Pokud se požadované slovo neobjeví, stiskněte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Nové slovo T9**. Poté zadejte slovo pomocí režimu ABC. Slovo se přidá do slovníku.

Poznámka: Stisknutím možnosti **Možnosti** a výběrem položky **Jazyk písma** můžete zadat jiný jazyk T9.

Ruční režim ABC

V ručním režimu ABC je nutné k zadání písmene stisknout klávesy opakovaně. Pokud chcete například zadat slovo „telefon“, stiskněte jednou klávesu 8, dvakrát klávesu 3, třikrát klávesu 5, dvakrát klávesu 3, třikrát klávesu 6 a nakonec dvakrát klávesu 6.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Režim 23

Psaní čísel pomocí jednoho stisku na jedno číslo. Stisknutím a přidržením požadované klávesy můžete přidávat také čísla, i když jste stále v režimu písmen.

Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu KC550 můžete prostřednictvím e-mailu být stále v kontaktu, i když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **E-mail** a poté položku **E-mailový účet**.
- 3 Vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Nyní můžete zvolit, jak bude účet fungovat:

Název účtu – Zadejte název tohoto účtu.

E-mailová adresa – Zadejte adresu e-mailového účtu.

Moje jméno – Zadejte své jméno.

Server příchozí pošty – Zadejte detaily účtu.

Jméno uživatele – Zadejte uživatelské jméno účtu.

Heslo – Zadejte heslo účtu.

Server odchozí pošty – Zadejte detaily účtu.

Ověření odchozí pošty – Vyberte možnost zapnuto nebo vypnuto.

ID serveru odchozí pošty – Zadejte detaily účtu.

Heslo serveru odchozí pošty – Zadejte heslo odchozího serveru.

Chcete – li zadat následující informace, stiskněte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Rozšířené nastavení**.

Typ protokolu – Vyberte typ schránky – POP3 nebo IMAP4.

Max. velikost pro přijetí – Zvolte mezní velikost vašich e-mailů. Maximum je 300 kB.

Uložit na server – Zvolte, zda chcete ukládat e-maily na server. U účtů IMAP4 se kopie vždy ukládají.

Uložit odeslanou poštu do – Zvolte, zda chcete e-maily uložit na server telefonu. (Pouze u serveru IMAP4)

Vložit podpis – Zvolte, zda chcete do svých e-mailů automaticky vkládat podpis.

E-mail pro odpověď – Zadejte „odpovědní“ e-mailovou adresu.

Číslo portu pro příchozí zprávy – Obvykle je to 110 u účtů POP3 a 143 u účtů IMAP4.

Číslo portu odchozí pošty – Obvykle je to 25.

Autom. načítání – Umožňuje zvolení automatického načítání e-mailů.

Obnovit stahování – Zvolte možnost **Pouze záhlaví**, **Záhlaví + text** (pouze u serverů IMAP4) nebo **Vše**.

Nyní je účet nastaven a zobrazí se v seznamu účtů ve složce E-mail.

Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

Abyste mohli posílat a přijímat e-maily, měli byste si vytvořit e-mailový účet.

- 1 Vyberte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Nová zpráva**.
- 2 Zvolte položku **E-mail** a otevře se nový e-mail.
- 3 Napište předmět a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Zadejte zprávu pomocí prediktivního režimu T9 nebo pomocí ručního režimu ABC. Podrobnosti o způsobu přepínání mezi různými způsoby zadávání textu najdete v části **Zadávání textu** na stránce 27–28.

5 Vyberte možnost **Možnosti** a zvolte přílohu pro přidání: **Obrázek, Zvuk, Video, Dokumenty, Kontakt, Moje vize** a **Plán**.

6 Zvolte možnost **Odeslat** a zadejte adresu příjemců nebo stiskněte možnost **Možnosti** a výběrem položky **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.

7 Zvolte možnost **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

Složky zpráv

Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Zprávy**. Struktura složek v telefonu KC550 je snadno pochopitelná.

Přijaté – Do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny. Odtud můžete odpovídat na zprávy, předávat je dál a provádět další akce (podrobné informace naleznete dále).

E-mailová schránka – Obsahuje všechny vaše e-mailové zprávy. Vyberte účet, který chcete použít, a stiskněte možnost **Stáhnout**. Telefon KC550 se připojí k vašemu e-mailovému účtu a stáhne nové zprávy.

Koncepty – Pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

K odeslání – Toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

Odeslané – Do této složky jsou uloženy všechny odeslané zprávy.


Hlasová schránka – Umožňuje přístup do hlasové schránky (pokud ji vaše síť nabízí). Je-li přijata nová zpráva hlasové pošty, objeví se na pohotovostní obrazovce symbol.

Informační zpráva – Všechny informační zprávy a aktualizace doručené od operátora.

Šablony – Seznam užitečných zpráv, které jsou již předem vytvořeny a pomocí kterých lze rychle odpovědět.

Správa zpráv

Zprávy ve složce **Přijaté** můžete uspořádat.

1 Zvolte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Přijaté**. Nebo použijte rychlejší způsob - na pohotovostní obrazovce stiskněte a přidržte klávesu .

2 Vyberte položku **Možnosti** a zvolte následující možnosti:

Smazat – Odstraní vybranou zprávu.

Odpovědět – Umožňuje odeslat odpověď na vybranou zprávu.

Předat dál – Umožňuje odeslat vybranou zprávu jiné osobě.

Volat zpět – Umožňuje zavolat osobě, která zprávu odeslala.

Informace – Zobrazí podrobné informace o zprávě, například čas odeslání.

Kopírovat/Přesunout – Můžete si zvolit zkopírování nebo přesun zprávy. Vyberte si mezi zkopírováním či přesunutím zprávy na kartu SIM nebo do telefonu.

Hromadné mazání – Odstraní vybrané zprávy.

Smazat všechny přečtené zprávy – Všechny otevřené zprávy budou odstraněny.

Smazat vše – Můžete si zvolit, zda chcete smazat všechny zprávy, nebo jen SMS zprávy.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu na SIM kartě**, odstraňte některé zprávy ze složky přijatých zpráv.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu**, můžete místo uvolnit odstraněním zpráv nebo uložených souborů.

Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané **SMS** nebo **MMS** zprávy můžete vytvořit šablony. V telefonu je již připraveno několik šablon, které můžete dle svého přání upravovat.

- 1 Zvolte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Šablony**.
- 2 Vyberte možnost **SMS** nebo **MMS**. Potom můžete vybrat možnost **Možnosti**, zvolit položku **Upravit** a změnit existující šablony, nebo vybrat položku **Možnosti** a přidat **Nová šablona** nebo šablony **Smazat** nebo **Smazat vše**.
- 3 Chcete-li šablonu odeslat, vyberte ji a zvolte možnost **Možnosti** a potom vyberte položku **Odeslat**.
- 4 Zvolte způsob odeslání šablony: jako **Zprávu**, **Zprávu Bluetooth** nebo **E-mail**.
- 5 Vyberte kontakt a stiskněte možnost **Odeslat**.

Změna nastavení SMS zpráv

Nastavení zpráv v telefonu KC550 je předdefinováno, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat.

Chcete-li nastavení změnit, můžete k tomu použít možnosti **Nastavení**.

Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte položky **Nastavení** a **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Typ zprávy – Text můžete převést na **Hlas, Fax, Paging, X.400, E-mail,ERMES**.

Doba platnosti – Můžete zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Zpráva o doručení – Můžete zvolit, zda vám má být doručeno potvrzení o doručení vaší zprávy.

Účtování poplatku za odpověď – Můžete zvolit, zda vám má být účtována odpověď příjemce na vaši zprávu.

Číslo střediska zpráv – Zadejte podrobnosti pro středisko zpráv.

Kódování znaků – Zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

Poslat dlouhý text jako – Zvolte, zda chcete zprávu odeslat jako SMS nebo MMS, pokud do pole pro zprávu zadáte text delší než 2 stránky.

Nastavení nosiče – Můžete zvolit, zda chcete zprávy odeslat prostřednictvím GSM nebo GPRS.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Změna nastavení MMS zpráv

Nastavení zpráv v telefonu KC550 je předdefinováno, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat.

Chcete-li nastavení změnit, můžete k tomu použít možnosti **Nastavení**.

Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte položku **Nastavení** a **MMS**.

Můžete provést změny následujících položek:

Trvání snímků – Můžete zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

Priorita – Můžete zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti – Můžete zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Zpráva o doručení – Umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

Stav přečtení

Automatické stažení – Umožňuje nastavit, zda chcete multimediální zprávy stahovat automaticky nebo ručně, a to v závislosti na tom, zda jste doma nebo cestujete.

Profil sítě – Vyberte profil sítě specifický pro daného operátora k odesílání multimediálních zpráv.

Povolný typ zpráv – Vyberte, který typ multimediálních zpráv chcete povolit.

Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete upravit podle svých představ.

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Email**. Poté můžete upravovat následující nastavení:

E-mailový účet – Umožňuje založit e-mailový účet.

Přístupový bod – Můžete nastavit přístupový bod e-mailu.

Interval načítání – Zvolte, jak často má telefon KC550 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

Podpis – Vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

Změna dalších nastavení

Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte položku **Nastavení**:

Číslo hlasové schránky – Zde je uloženo číslo hlasové pošty. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor poskytuje, obraťte se na něj.

Servisní zpráva – Zde lze vypnout servisní zprávu, což znamená, že vaše přijaté zprávy již nebudou odesílány do zařízení přímo, ale pouze v případě, že provedete kontrolu nových zpráv.

Informační zpráva zpráva – Zvolte stav příjmu, upozornění a jazyk vašich informačních zpráv.

Uložit SMS – Zde můžete uložit vaši textovou zprávu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Otevřete zdičku, přidrže tlačítko fotoaparátu na pravé straně přístroje stisknuté a na obrazovce se objeví hledáček kamery.
- 2 Držte telefon vodorovně a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 3 Stiskněte do poloviny tlačítko fotoaparátu na pravé straně přístroje. Ve středu obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření. Upravte polohu telefonu tak, aby se fotografovaný předmět nacházel v poli zaostření. Když pole zaostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 4 Stisknutím prostřední kontextové klávesy nebo domáčknutím tlačítka fotoaparátu pořídíte snímek.

Poznámka: Přístup k menu fotoaparátu získáte také z pohotovostní obrazovky. Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**, posunujte se dolů a volbou možností **Fotoaparát** otevřete hledáček.

Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. Ve spodní části displeje se zobrazuje název obrázku a v pravé části obrazovky se zobrazí šest možností.

Smazat – Stisknutím této možnosti smažete právě pořízený snímek. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.



Nový obrázek – Stisknutím této položky pořídíte ihned další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.



Nastavit jako – Stisknutím této položky otevřete podmenu pro nastavení snímku jako **Tapeta** nebo **Obrázek kontaktu**.



Odeslat prostřednictvím – Stisknutím této položky odešlete snímek jako **MMS** nebo **E-mail**. Viz stránka 26, kde najdete informace o **Odeslání zprávy**.




Album – Stisknutím této položky můžete zobrazit další fotografie v albu. Aktuální fotografie se uloží. Podívejte se na stránku 36 s informacemi o **Zobrazení uložených fotografií**.

OK – Stisknutím této položky pořídíte ihned další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

Seznámení s hledáčkem

Poznámka: Rozsah zoomu můžete upravit pomocí klávesy hlasitosti na levé straně telefonu. Funkce zoomu je dostupná pouze v případě, že je rozlišení nastaveno na hodnotu 640x480 nebo nižší. Podrobnosti naleznete v části **Změna velikosti obrázku** na stránce 39.

TIP! Při používání fotoaparátu se zvyšuje odběr energie z baterie. Pokud se na tapetě objeví ikona , označující nízký stav baterie, bude nutné baterii před dalším používáním nabít.

Použití rychlého nastavení

Stisknutím šipky < otevřete možnosti rychlého nastavení. Zahrnují různé možnosti pořízení snímků.

Samospoušť – Tato volba umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí spouště. Vyberte **3 sekundy**, **5 sekund**, nebo **10 sekund**.

Tato možnost se velmi hodí pro skupinovou fotografii, na které chcete být i vy.

Režim fotografování – Umožňuje vyfotit automaticky až 9 snímků velmi rychle za sebou, vhodné zvláště pro fotografování objektů v pohybu nebo sportovních událostí.

Vyvážení bílé – Vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva na fotografiích zobrazovala vždy realisticky. Je možné, že aby fotoaparát správně upravil vyvážení bílé, bude nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z možností **Automaticky**, **Denní světlo**, **Žárovkové osvětlení Zataženo** nebo **Zářivka**.

Barevný efekt – Vyberte si z možností barevného tónu: **Vypnuto** (normální/barevné), Sepie, Mono (černobílá) nebo Negativ.

Jan – Vypněte makro, jestli fotíte na malou vzdálenost od objektu.

Rozlišení – Další informace naleznete v části **Změna velikosti obrázku** na stránce 36.

Kvalita – Můžete zvolit možnost **Normální**, **Střední** a **Vysoká**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledná fotografie, ale tím větší bude také velikost souboru této fotografie, což znamená, že budete moci na paměť uložit méně fotografií.

Autofokus – Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického zaostření. Pro automatické přizpůsobení zaostření fotoaparátu a dosažení jasného, ostrého snímku jediným stisknutím tlačítka.

Tón spouště – Vyberte jeden ze tří tónů spouště nebo zvuk vypněte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

ISO – Nastavte ISO na **Automaticky, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 100, ISO 80**.

Uložit do – Umožňuje zvolit, zda chcete snímky uložit do paměti telefonu nebo do externí paměti.

Původní nastavení – Zvolením možnosti **Ano** obnovíte původní nastavení fotoaparátu.

Změna velikosti obrázku

Změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti. Čím více má fotografie pixelů, tím má větší velikost, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více fotografií, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souboru.

- 1 Stisknete možnost **Možnosti** a vyberte položku **Rozlišení** na panelu nástrojů.
- 2 Vyberte počet pixelů z pěti číselných možností (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200, 2048x1536, 2560x1920).
- 3 Vyberte možnost vyjadřující velikost, kterou chcete použít, a stisknutím položky **OK** potom provedené změny implementujte.

Poznámka: Funkce zoomu se liší podle nastaveného rozlišení fotoaparátu. Pokud je například rozlišení fotoaparátu nastaveno na nejvyšší hodnotu, zoom nelze použít.

Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím můžete získat přístup z režimu fotoaparátu a z pohotovostní obrazovky. V režimu hledáčku stačí vybrat možnost **Album**. Na pohotovostní obrazovce musíte stisknout možnost **Menu**, poté vybrat položku **Moje složka** a **Obrázky**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Pomocí šipek vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, a stisknutím položky **Zobrazit** ji zvětšete.

Nastavení fotografie jako tapety nebo jako ID obrázku

V galerii obrázků pomocí šipek na touchpadu vyberte snímek a stisknutím možnosti **Nastavit jako** použijte vybraný snímek jako **Tapetu** nebo **Obrázek kontaktu** pro některý z vašich kontaktů.

Poznámka: Obrázek kontaktu lze přidat pouze ke kontaktům uloženým v telefonu, nikoli na kartě SIM.

Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Otevřete zdlíšku, přidrže tlačítko fotoaparátu na pravé straně přístroje stisknuté a na obrazovce se objeví hledáček kamery.
- 2 Zvolte **Možnosti** a vyberte položku **Videokamera**. Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamera.
- 3 Zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Stisknutím tlačítka fotoaparátu na pravé straně přístroje do poloviny spustíte nahrávání.
- 5 V levém dolním rohu hledáčku se zobrazí nápis **REC** a časovač bude ukazovat délku videa.
- 6 Chcete-li video pozastavit, stiskněte možnost **Pauza**. Pokračovat v nahrávání můžete zvolením položky **Pokračovat**.
- 7 Vyberte možnost **Zastavit** zastavíte nahrávání.


Poznámka: Přístup k **videokameře** získáte také z pohotovostní obrazovky. Vyberte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Posunujte se dolů a volbou možnosti **Videokamera** otevřete hledáček.


Po pořízení videozáznamu


Ve spodní části displeje se zobrazuje název videa a v pravé části obrazovky se zobrazí šest možností.

Smazat – Stisknutím možnosti smažete právě nahrané video. Potvrďte stisknutím tlačítka Ano. Znovu se objeví hledáček.

 **Nové video** – Stisknutím začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

 **Přehrát** – Stisknutím přehrajete video, které jste právě nahráli.

 **Odeslat prostřednictvím** – Stisknutím této položky odešlete video jako **MMS** nebo **E-mail**. Viz stránka 26, kde najdete informace o **Odeslání zprávy**.

 **Album** – Stisknutím této položky můžete zobrazit další videoklipy v albu. Aktuální videoklip se uloží. Na stránce 39 najdete podrobnosti o **Sledování uložených videozáznamů**.

OK – Stisknutím této možnosti spustíte ihned nahrávání dalšího videa. Aktuální video se uloží.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Seznámení s hledáčkem

Poznámka: Rozsah zoomu můžete upravit pomocí klávesy hlasitosti na levé straně telefonu.

Použití rychlého nastavení

Stisknutím šipky < otevřete možnosti rychlého nastavení. Jsou zde obsaženy různé možnosti pro nahrávání videa.

Režim – Chcete-li pořídit video a potom ho odeslat v multimediální zprávě, vyberte možnost **MMS**.

Barevný efekt – Zvolte jednu ze čtyř možností barevného tónu: **Vypnuto** (normální/barva), **Sépie**, **Mono** (černobílé) nebo **Negativ**.

Jas – Kontrast definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší. Stisknutím šipky <, > a posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k - dosáhnete nejasnějšího snímku s nižším kontrastem, nebo posunováním směrem k + dosáhnete ostřejšího snímku s vyšším kontrastem.

Rozlišení – Pokud chcete do telefonu uložit více videí, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souboru. Pro video lze zvolit jednu ze dvou možností: **320×240**, **640×480**, **720×480** nebo **176×144**.

Kvalita - **Vysoká / Střední / Normální**

Uložit do – Umožňuje zvolit, zda chcete videoklip uložit do paměti telefonu nebo do externí paměti.

Blesk – Blesk můžete **zapnuto** nebo **vypnout**. Ve výchozím nastavení je blesk **vypnutý**, aby se šetřila baterie. Po ukončení režimu fotoaparátu bude obnoveno výchozí nastavení, tedy **Vypnuto**.

Vyvázení bílé – Vyvázení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videozáznamech zobrazovala vždy realisticky. Je možné, že aby fotoaparát správně upravil vyvázení bílé, bude nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z možností **Automaticky**, **Denní světlo**, **Žárovkové osvětlení**, **Zataženo**, **Zářivka** či **Režim Noc**.

Album - Prohlédněte si všechny svoje videa.

Původní nastavení – Zvolením možnosti **Ano** obnovíte v telefonu původní nastavení videokamery.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 K uloženým videozáznamům můžete získat přístup z režimu videozáznamu nebo z pohotovostní obrazovky. V režimu hledáčku stačí vybrat možnost **Album**. Na pohotovostní obrazovce musíte stisknout položku **Menu**, poté vybrat možnost **Moje složka** a **Videa**.
- 2 Na displeji se zobrazí videí.
- 3 Pomocí kláves se šipkami vyberte video, které chcete zobrazit, a jeho sledování spustíte ťuknutím na prostřední kontextovou klávesu.

Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li upravit hlasitost zvuku v průběhu přehrávání videozáznamu, použijte k tomu klávesy na levé straně telefonu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Přehrávač MP3

Přehrávač MP3

Telefon LG KC550 má integrovaný přehrávač MP3, pomocí kterého můžete přehrávat svou oblíbenou hudbu.

Přístup k přehrávači MP3 získáte stisknutím možnosti **Menu** a výběrem položky

Multimédia a poté položky **Přehrávač MP3**. Přístup k přehrávači MP3 můžete získat také stisknutím tlačítka přehrávače MP3. Odtud můžete získat přístup k následujícím možnostem:

Všechny skladby – Obsahuje všechny skladby v telefonu.

Můj seznam skladeb – Obsahuje všechny vytvořené seznamy skladeb a položky

V pohybu, **Poslední skladby** a **Oblíbené skladby**.

Interpreti – Umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

Alba – Umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

Žánry – Umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.




Nastavení – Úprava nastavení pro hudbu.



Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejsnadněji přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu. Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl objevit ve složce **Seznam skladeb**.

Přehrání sklady

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **Přehrávač MP3**.
- 2 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Stiskněte ikonu .
- 3 Stisknutím položky  skladbu pozastavíte.
- 4 Stisknutím položky  přejdete na další skladbu.

- 5 Stisknutím položky  přejdete na předchozí skladbu.
- 6 Výběrem možnosti  ukončíte přehrávání hudby a vrátíte se do nabídky hudby.

TIP! Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte tlačítka hlasitosti na boční straně telefonu.

Používání možnosti při přehrávání hudby

Vyberte možnost **Možnosti** a zvolte jednu z následujících možností:

Minimalizovat – Umožňuje skrýt obrazovku přehrávače, abyste mohli při přehrávání hudby používat normální funkce telefonu.

Zobrazit seznam skladeb – Umožňuje zobrazit seznam skladeb, které právě posloucháte.

Přidat do seznamu skladeb – Umožňuje přidání k seznamu skladeb, které právě posloucháte.

Nastavit jako – umožňuje nastavit aktuální skladu jako vyzváněcí tón.

Informace – Můžete zobrazit informace o souboru MP3, který právě posloucháte.

Nastavení – Umožňuje změnit **Ekvalizér**, **Opakovat** nebo zapnout možnost **Náhodný výběr** pro náhodné přehrávání skladeb.

Vytvoření seznamu skladeb

Můžete vytvářet vlastní seznamy skladeb výběrem skladeb ze složky **Můj seznam skladeb**.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**.
- 2 Vyberte položku **Přehrávač MP3** a poté **Můj seznam skladeb**.
- 3 Stiskněte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Nový seznam skladeb**, zadejte název seznamu skladeb a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Zobrazí se složka **Nový seznam skladeb**. Vyberte všechny skladby, které chcete do seznamu skladeb zahrnout, přechodem na požadované skladby a stiskněte položku .
- 5 Stisknutím možnosti **Uložit** seznam skladeb uložíte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Přehrávač MP3

Přehrání seznamu skladeb

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**.
- 2 Vyberte položku **Přehrávač MP3** a poté **Můj seznam skladeb**.
- 3 Vyberte požadovaný seznam skladeb a stiskněte možnost **Zobrazit**, potom položku ►.

Úprava seznamu skladeb

Někdy budete potřebovat do seznamu skladeb přidat nové skladby nebo naopak některé skladby odstranit.

Chcete-li seznam skladeb uspořádat, můžete jej upravit pomocí menu **Možnosti**.

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**.
- 2 Vyberte položku **Přehrávač MP3** a poté **Můj seznam skladeb**.
- 3 Přejděte na seznam skladeb, který chcete upravit, a stiskněte možnost **Zobrazit** a potom na položku **Možnosti**. K dispozici jsou tyto možnosti:

Přidat – Tato možnost se používá k přidání skladeb do seznamu skladeb.

Odebrat – Umožňuje odebrat skladbu ze seznamu skladeb. Akci potvrdíte výběrem možnosti **Ano**.

Hromadné odebrání – Umožňuje smazat vybrané skladby ze seznamu skladeb.

Odebrat vše – Umožňuje odebrat všechny skladby ze seznamu skladeb.

Informace – Umožňuje zobrazit informace o seznamu skladeb.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**.
- 2 Vyberte položku **Přehrávač MP3** a poté **Můj seznam skladeb**.
- 3 Přejděte na seznam skladeb, který chcete smazat, a vyberte položku **Zobrazit**.
- 4 Vyberte možnost **Smazat vše** a výběrem možnosti **Ano** odstranění potvrdíte.

TIP! Pokud při přehrávání skladby MP3 v přehrávači MP3 stisknete klávesovou zkratku MP3, můžete použít režim BGM. V režimu BGM lze soubor MP3 přehrávat na pozadí při používání jiných funkcí. Funkci BGM lze nastavit na obrazovce přehrávače MP3.

Poznámka:

V důsledku použití systému DRM (Digital Rights Management) se může u některých položek médií stažených z Internetu nebo doručených ve zprávě MMS při pokusu o přehrání zobrazit menu Koupit práva. Klíč pro zakoupení práv můžete získat z webu, který vlastní práva na daný obsah.

Hudba je chráněna mezinárodními a národními autorskými zákony. Je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu zakazují.

Seznamte se proto se zákony ve své zemi, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

01

02

03

04

05

06

07

08

FM rádio

Použití FM rádia

Telefon LG KC550 je vybaven funkcí FM rádia, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je, i když budete cestovat.

Poznámka: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Zasuňte konektor do zdířky přístroje (jde o stejnou zdířku, do které zasouváte nabíječku).

Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice, a to buď automaticky nebo ručně. Vyhledané stanice budou uloženy pod příslušným číslem kanálu, abyste je nemuseli stále přeladovat. V telefonu lze uložit až 12 kanálů.

Automatické ladění:

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **FM rádio**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti** a možnost **Automatické vyhledání** a potom vyberte možnost **Ano**.

- 3 Vždy, když je nalezena stanice, zobrazí telefon KC550 dotaz, zda ji chcete uložit. Pokud kanál chcete uložit, vyberte možnost **Ano**. V opačném případě vyberte možnost **Ne**. Stanicím, které necháte uložit, bude v telefonu automaticky přiděleno číslo kanálu.

Ruční ladění:

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanálu, pod kterým chcete stanici uložit, a zvolte možnost **Upravit**.
- 3 Chcete-li zadat požadovanou stanici, můžete buď požadovanou frekvenci vyhledat pomocí šipek na touchpadu, nebo ji můžete zadat pomocí klávesnice. Poté vyberte možnost **Uložit**.

Poznámka: Stanice uložené pod číslem kanálu můžete také upravovat.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

Obnovení kanálů

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **FM rádio**.
- 2 Vyberte položku **Možnosti** a poté vyberte možnost **Obnovit kanály**. Zvolením možnosti **Ano** obnovení potvrďte. U každého kanálu bude obnovena frekvence 87.5 MHz.

Poslech rádia

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

01

02

03

04

05

06

07



08

Hlasový záznamník

Používání záznamu hlasu

Pomocí funkce **Hlasový záznamník** můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

Nahrávání hlasové poznámky

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Multimédia**. Poté zvolte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím ikony .
- 3 Výběrem možnost **Pauza** nahrávání pozastavíte.
- 4 Nahrávání ukončete výběrem možnosti **Zastavit**.
- 5 Chcete-li si záznam poslechnout, vyberte položku .

Poznámka: Pokud si chcete poslechnout všechny hlasové záznamy, které jste uložili, vyberte položku **Možnosti** a **Album**.

Odeslání záznamu hlasu

- 1 Po dokončení záznamu vyberte možnost **Možnosti**.
- 2 Vyberte možnost **Odeslat** a zvolte položku **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail**. Pokud zvolíte položku **MMS** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte položku **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth.

TIP! Pokud budete chtít nahrávku odeslat jako zprávu, zvolte před zahájením záznamu položku **Možnosti** a potom vyberte možnost **Režim nahrávání**. Zvolte možnost **MMS**: Tím bude zajištěno, že se záznam do zprávy vejde.

Studio Muvee

Klip stüdyosu, müzikle birlike bir görüntü slaydi oluşturma işi sağlar.

Moje složka

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Své obrázky, zvuky, videa a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že pomocí ní můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Všechny vaše multimediální soubory budou uloženy ve složce **Moje složka**. Stiskněte možnost **Menu** a poté výběrem položky **Moje složka** otevřete seznam složek.

Obrázky

Obrázky je složka výchozích obrázků, která je předem uložena v telefonu. Ukládají se do ní obrázky, které si stáhnete, a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

Nabídka možností obrázků

To, jaké možnosti jsou k dispozici pro **Obrázky**, závisí na typu vybraného obrázku. Pro obrázky pořízené fotoaparátem telefonu jsou k dispozici všechny možnosti. Pro výchozí obrázky jsou k dispozici pouze možnosti **Zobrazit**, **Nastavit jako tapetu**, **Informace o souboru**, **Prezentace**, **Seřadit podle a Miniatury/Seznam**.

Výběrem možnosti **Možnosti** ve složce **Obrázky** zobrazíte seznam možností.

Smazat – Odstraní vybraný obrázek.

Nastavit jako – Umožňuje nastavit vybraný obrázek jako **Tapeta** nebo **Obrázek kontaktu**.

Odeslat – Umožňuje odeslat vybraný obrázek příteli multimediální zprávou přes připojení **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail**.

Poznámka: Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude třeba obrázek upravit.

Soubor – Můžete upravit, přejmenovat, vytvořit animaci nebo zobrazit informace (**Jméno**, **Velikost**, **Datum**, **Čas**, **Rozlišení**, **Typ a Autorské**) vybraného obrázku. Pokud používáte externí paměťovou kartu, zobrazí se dvě další možnosti: **Přesunout do externí paměti** a **Zkopírovat do externí paměti**.

Tisknout pomocí – Umožňuje vytisknout soubor obrázku přes připojení **Bluetooth®** nebo **Pictbridge**.

Prezentace – Další informace naleznete v části Vytvoření prezentace na stránce 49.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje složka

Nová složka – Umožňuje vytvořit novou složku v hlavní složce **Obrázky**.

Označit/Odznačit – Umožňuje vybrat více než jeden obrázek ke smazání.

Smazat vše – Umožňuje smazat všechny fotografie ve složce **Obrázky**.

Seřadit podle – Umožňuje uspořádat obrázky podle **Datum**, **Typ** nebo **Jméno**.

Seznam / Zobrazení miniatur – Umožňuje změnit způsob zobrazení fotografií.

Dále jsou k dispozici možnosti **Upravit**, **Přejmenovat**, **Vytvořit animaci**, **Informace**.

Odeslání fotografie

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografii a zvolte možnost **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnost **Odeslat** a zvolte položku **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail**.
- 5 Pokud zvolíte možnost **MMS** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon

vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

Organizace obrázků

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Stiskněte možnost **Možnosti** a poté vyberte položku **Seřadit podle**.
- 4 Zvolte možnost **Datum**, **Typ** nebo **Jméno**.

Odstranění obrázku

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a zvolte možnost **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnost **Smazat**.

Odstranění více obrázků

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Stiskněte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Označit/zrušit označení** a **Smazat**.

- 4 Vedle každého obrázku se zobrazí zaškrťovací políčko. Vyberte jednotlivé obrázky a označte je stisknutím tlačítka . Označení obrázku zrušíte opětovným stisknutím tlačítka , takže z okénka zmizí zaškrtnutí.
- 5 Po označení všech odpovídajících zaškrťovacích políček vyberte možnost **Smazat** a potvrďte, že chcete všechny označené obrázky odstranit.

Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu nebo jen zjistit, jaké obrázky máte uloženy, můžete si vytvořit prezentaci a tím se vyhnout nutnosti otvírat a zavírat jednotlivé obrázky.

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografii, kterou má prezentace začínat, a zvolte možnost **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnost **Prezentace** a prezentace se spustí.
- 5 Stisknutím možnosti **Pauza** pozastavíte prezentaci, klepnutím na možnost **Konec** ji ukončíte a vrátíte se do složky **Obrázky**.

Pokud zvolíte možnost **Možnosti** v průběhu prezentace, zobrazí se tyto další možnosti:

Zobrazit – Můžete si vybrat mezi možnostmi **Celý obrázek** a **Celá obrazovka**. Chcete-li změnit orientaci obrázku, vyberte možnost **Na šířku** nebo **Na výšku**.

Opakování zapnuto/vypnuto – Můžete nastavit, zda se má prezentace opakovat.

Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje **Výchozí zvuky**, Vaše zvukové nahrávky a Vámi stažené zvuky. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Použití zvuku

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Přejděte ke složce **Zvuky** a vyberte ji.
- 3 Vyberte možnost **Výchozí zvuky** nebo zvolte ze seznamu nahraných hlasových záznamů.
- 4 Vyberte zvuk a a stiskněte možnost ►.
- 5 Stiskněte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Nastavit jako** a vyberte z položek **Vyzváněcí tón**, **ID vyzváněcího tónu** a **Tón zprávy**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje složka

Videa

Složka **Videa** zobrazuje seznam stažených videí a videí, která jste pomocí telefonu nahráli.

Sledování videa

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Přejděte ke složce **Videa** a vyberte ji.
- 3 Vyberte video a stiskněte možnost ►.

Používání možnosti při pozastaveném videu

Výběrem možnosti **Možnosti** se přehrávané video přepne do režimu pauzy a lze provést volbu z následujících možností:

Odeslat – Umožňuje odeslat video příteli **MMS**, prostřednictvím **Bluetooth** nebo **E-mail**.

Informace – Umožňuje zobrazit jméno, velikost, datum, čas, typ a podrobnosti o autorských právech vybraného souboru.

Odeslání videoklipu

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Přejděte ke složce **Videa** a vyberte ji.
- 3 Vyberte požadovaný videoklip a stiskněte možnost **Možnosti**.
- 4 Zvolte možnost **Odeslat** a vyberte položku **MMS**, **Bluetooth** nebo **Email**.
- 5 Pokud zvolíte možnost **MMS** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na která by bylo možné obrázky odeslat.

Poznámka: Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude třeba změnit velikost videa. Některá videa mohou být příliš velká na to, aby mohla být pomocí zprávy MMS odeslána.

Použití menu možností pro video

Výběrem možnosti **Možnosti** ve složce **Videa** zobrazíte následující seznam dostupných možností.

Smazat – Odstraní vybrané video.

Odeslat – Umožňuje odeslat vybraný obrázek příteli pomocí **MMS**, pře **Bluetooth** nebo **E-mail**.

Soubor – Umožňuje přejmenovat video, přesunout je do jiné složky nebo zobrazit informace (**Jméno, Velikost, Datum, Čas, Rozlišení, Typ a Autorské**). Pokud používáte externí paměťovou kartu, zobrazí se dvě další možnosti: **Přesunout do externí paměti** a **Zkopírovat do externí paměti**.

Nová složka – Umožňuje vytvořit novou složku v hlavní složce **Videa**.

Označit/Odznačit – Před zvolením možnosti **Smazat** můžete vybrat více než jeden videoklip.

Smazat vše – Umožňuje odstranit všechny videoklipy ve složce **Videa**.

Seřadit podle – Umožňuje uspořádat videa podle **Datum, Typ** nebo **Jméno**.

Automaticky přehrát další – Umožňuje nastavení režimu přehrávání: **Vypnuto**, **Opakovat jednou** a **Opakovat vše**.

Seznam/Zobrazení miniatur – Umožňuje změnit způsob zobrazení videí.

Dokumenty

V menu **Dokumenty** můžete prohlížet všechny soubory s dokumenty. Je zde možné prohlížet soubory v aplikacích Excel, PowerPoint, Word a textové soubory a soubory ve formátu PDF.

Zobrazení dokumentu

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje složka**.
- 2 Vyberte možnost **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stiskněte možnost **Zobrazit**.

Další

Zobrazení seznamu souborů ve složce **Další**, které jsou umístěny v interní, externí nebo multimediální paměti.

Určité soubory při přenosu souborů z počítače do telefonu se možná nezobrazí ve složce **Dokumenty**, ale ve složce **Další**. Pokud se tak stane, můžete je přesunout.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje složka

Přesunutí souboru ze složky **Další** do složky **Dokumenty**:

- 1 Zvolte možnost **Menu**, poté vyberte položku **Moje složka** a poté **Další**.
- 2 Vyberte soubor a stiskněte možnost **Možnosti**.
- 3 Zvolte možnost **Přesunout** a poté znovu položku **Přesunout**.

Externí paměť

Pokud jste vložili paměťovou kartu, zobrazí se jako složka ve složce **Externí paměť**. Složka externí paměti bude rozdělena na pět dalších složek: **Obrázky**, **Zvuky**, **Video**, **Dokumenty** a **Další**. Každá složka bude obsahovat všechny soubory daného typu, které jsou uloženy na paměťové kartě (nikoli v telefonu).

Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení

Telefon KC550 lze používat jako velkokapacitní paměťové zařízení podobně jako flash disky USB. Lze tak velmi prakticky přenášet soubory z počítače do telefonu. Pokud jste při připojování jako **Velkokapacitního paměťového zařízení** vložili do telefonu paměťovou

kartu, zobrazí se telefon v počítači jako dvě jednotky. Paměť telefonu a externí paměť.

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Možnosti připojení**.
- 2 Vyberte možnost **Připojení USB**.
- 3 Přejděte na možnost **Režim Mass storage** a stiskněte tlačítko **OK**.
- 4 Menší konec kabelu USB připojte ke konektoru kabelu USB na telefonu KC550. Větší konec připojte k portu USB počítače.
- 5 V počítači se automaticky otevře složka vyměnitelného disku (pokud je v telefonu vložena paměťová karta, zobrazí se dvě okna) se všemi složkami v telefonu nebo na paměťové kartě.
- 6 Přetáhněte obrázky, videa, hudbu nebo dokumenty do správných složek.
- 7 Bezpečně odeberte telefon klepnutím na ikonu **Bezpečně odebrat hardware** na hlavním panelu.
- 8 Přístup k souboru, například k obrázku, pak získáte stisknutím možnosti **Menu** a následným výběrem položek **Moje složka**, **Externí paměť** a **Obrázky**. Tento soubor bude obsahovat všechny obrázky, které jste právě přenesli.

Přenesení souboru do počítače

Soubory lze také přenášet z počítače do telefonu pomocí připojení Bluetooth.

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor bude uložen do složky odpovídající jeho typu. Například fotografie budou uloženy do složky **Obrázky** a hudba do složky **Zvuky**. Jestliže telefon nedokáže typ souboru rozpoznat, bude uložen do složky **Další**.

Poznámka: Soubory odeslané pomocí připojení Bluetooth budou uloženy do paměti telefonu.

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

Než začnete sdílet soubory prostřednictvím připojení Bluetooth, bude nutné spárovat vaše zařízení s jiným zařízením Bluetooth. Informace o párování zařízení získáte v části **Párování s jiným zařízením Bluetooth** na straně 65.

Zapnutí připojení Bluetooth:

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Možnosti připojení** a poté **Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost **Aktivace Bluetooth** a zvolte položku **Zapnuto**.
- 3 Výběrem možnosti **Vypnuto** připojení Bluetooth vypnete.

Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti** a zvolte položku **Odeslat prostřednictvím** a pak položku **Bluetooth**.
- 3 Výběrem možnosti **Ano** zapnete připojení Bluetooth, pokud dosud nebylo aktivováno.
- 4 Model KC550 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
- 5 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a stiskněte položku **Odeslat**.
- 6 Soubor bude odeslán.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje složka

Příjem souboru:

- 1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth **Zapnuta** a přístroj **Viditelnost mého přístroje**. Další informace najdete v části **Změna nastavení připojení Bluetooth** na stránce 65.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Výběrem možnosti **Ano** soubor přijmete.

TIP! Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

Poznámka

Značka a logo Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost LG Electronics tyto značky používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní značky jsou známkami a značkami příslušných vlastníků.

Hry a aplikace

Hry a aplikace

Telefon KC550 je dodáván s předem uloženými hrami, které vás zabaví ve volném čase. Pokud si stáhnete nějaké další hry nebo aplikace, budou uloženy právě do této složky.

Hraní hry

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Hry a aplikace**.
- 2 Vyberte možnost **Hry**.
- 3 Vyberte hru, kterou chcete přehrát, a zvolte možnost **přehrát**.

Zobrazení aplikací

Aplikace Java nainstalované v telefonu můžete spravovat v menu **Aplikace**. Stažené aplikace můžete také smazat.

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Hry a aplikace**.
- 2 Vyberte možnost **Aplikace**.
- 3 Aplikace můžete zobrazit a provádět jejich správu.

Změna profilu sítě

Chcete-li stáhnout hru, můžete nastavit hodnotu pro připojení sítě pomocí položky **Profil sítě**.

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Hry a aplikace**.
- 2 Vyberte položku **Profil sítě**.
- 3 Můžete přidat a upravit nový profil sítě.

M-Toy

Obsahuje šest her: **Dart**, **Homerun Derby**, **Magic Ball**, **Hammer**, **Maze**, **Fishing**.

About - Zobrazit informace o hře.

Nastavení - Nastavit zvuk a vibrace při spuštění hry.

Reset data - Resetuje nastavení.

Exit - Ukončení hry.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizér

Přidání události do kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Organizér** a **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat. Datum lze zvolit buď tak, že na něj přejdete pomocí šipek na touchpadu, nebo výběrem možnosti **Možnosti** a ručním zadáním data.

Poznámka: Jakmile již máte událost uloženu do kalendáře, bude nutné po výběru možnosti **Možnosti** vybrat položku **Přejít na datum** a zadat datum, na které má být událost nastavena.

- 3 Vyberte možnost **Nový plán** a zadejte čas, kdy má událost začít. Procházejte dolů pomocí šipek na touchpadu a zadejte koncový čas události.
- 4 Dalším procházením zvolte, zda chcete pro událost nastavit **Budík**. Dostupné možnosti zobrazíte přechodem doleva nebo doprava. Podle potřeby můžete nastavit budík na začátek události nebo na určitou dobu před začátkem události, a nechat si tak danou událost připomenout.

- 5 Přejděte dolů a zadejte **Předmět** události. Pomocí klávesnice zadávejte číslice a písmena.
- 6 Ještě jednou se posuňte dolů a vyberte, zda se jedná o jednorázovou událost, nebo zda se bude opakovat v intervalech **Jednou**, **Denně**, **Týdně**, **Měsíčně** nebo **Ročně**. Pokud je událost opakovaná, můžete přejít dolů a zadat datum **Konce platnosti**, kdy budou události zcela ukončeny.
- 7 Výběrem možnosti **Uložit** událost uložíte do kalendáře. Dny obsahující uložené události budou v kalendáři označeny čtvercovým kurzorem.

Úprava události kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Organizér** a poté **Kalendář**.
- 2 Zvolte možnost **Možnosti** a výběrem položky **Všechny plány** zobrazte seznam všech svých událostí. Přejděte na událost, kterou chcete upravit, a vyberte možnost **Zobrazit**. Případně vyberte v kalendáři den konání události a vyberte možnost **Zobrazit**.

- 3 Vyberte možnost **Upravit** a přejděte na detail události, který chcete změnit. Proveďte změny a stisknutím tlačítka **Uložit** upravenou událost uložte.

Poznámka: Událost můžete odstranit z kalendáře tak, že ji zobrazíte a potom vyberte možnost **Možnosti** a **Smazat**.

Sdílení události kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Organizér** a poté **Kalendář**.
- 2 Vyberte událost, kterou chcete sdílet, a zvolte možnost **Možnosti**.
- 3 Zvolte možnost **Odeslat** a vyberte položku **SMS, MMS, Bluetooth** nebo **E-mail**.

Přidání poznámky

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Organizér** a poté **Poznámky**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat** a zadejte poznámku.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce při příštím spuštění aplikace Poznámka.

TIP! Podle potřeby můžete upravit existující poznámku. Vyberte poznámku, kterou chcete upravit, stiskněte možnost **Možnosti** a vyberte položku **Upravit**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje** a poté **Budík**.
- 2 Vyberte položku **Nový alarm**.
- 3 Přejděte dolů a zadejte čas, kdy má být budík spuštěn.
- 4 Volbou typu opakování rozhodněte, zda má budík zvonit **Jednou**, **Denně**, **Po–Pá**, **Po–So**, **So–Ne** nebo **Zvolit den v týdnu** možnost pracovního dne.
- 5 Procházením vyberte některou z požadovaných hodnot budíku: **Sledovat profil**, **Vždy zvuk** nebo **Vždy vibrace**.
- 6 Přejděte dolů a zvolte zvuk budíku. Nový zvuk vyberete volbou v položce **Zvuky**.
- 7 Přejděte dolů a zadejte název budíku nebo ponechejte navržený název.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

Poznámka: Uložit lze až 5 budíků.

Používání kalkulačky

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje** a poté **Kalkulačka**.

- 2 Stisknutím číselných tlačítek zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou funkci (+, −, ×, ÷) a následně znak =.
- 4 U složitějších výpočtů vyberte příkaz výběrem možnosti **Funkce**.
- 5 Výběrem možnosti **Smazat** vymažete obrazovku a můžete začít s novými výpočty.

Používání stopky

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nástroje** a poté **Stopky**.
- 2 Výběrem možnosti **Spustit** spustíte časovač.
- 3 Pokud chcete zaznamenat čas kola, zvolte možnost **Kolo**.
- 4 Výběrem možnosti **Zastavit** časovač zastavíte.
- 5 Zvolením možnosti **Pokrač.** můžete stopky znovu spustit od okamžiku, kdy jste je zastavili, nebo výběrem možnosti **Vynulovat** začít měřit čas znovu od začátku.

Převod jednotek

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** vyberte položku **Nástroje** a poté **Převodník jednotek**.
- 2 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem** nebo **Rychlost**.
- 3 Přejděte nahoru pro volbu měrné jednotky, kterou chcete zadat. Přejdem doleva a doprava vyberte jednotku a potom přejděte dolů a zadejte množství v dané jednotce.
- 4 Přejděte dolů do okna pro převod jednotek a zvolte měrnou jednotku, na kterou chcete hodnotu převést. Převod se zobrazí automaticky v následujícím řádku.

Přidání města mezi světové hodiny

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** vyberte položku **Nástroje** a poté **Světový čas**.
- 2 Posouváním nahoru, dolů, doleva nebo doprava se přesouvejte po zeměkouli a vyberte kontinent.
- 3 Výběrem možnosti **Zvětšit** přibližte určitou oblast a vyberte si z měst v dané oblasti.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK** a vyberte možnost **Ano**.

Služby SIM

Tato funkce závisí na SIM kartě a službách sítě.

V případě, že karta SIM podporuje služby SAT (tj. SIM Application Toolkit), bude mít toto menu název specifický pro mobilního operátora uložený na kartě SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prohlížeč

Pomocí prohlížeče můžete získat aktuální zprávy a informace o počasí, informace ze sportu a z dopravy, kdykoli je budete potřebovat. Navíc si můžete pomocí prohlížeče stahovat nejnovější hudbu, vyzváněcí tóny, tapety a hry.

Přístup k webu

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat požadovanou adresu URL. Poté zvolte položku **Připojit**.

Poznámka: Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Chcete-li přidat novou záložku, vyberte možnost **Možnosti** a zvolte položku **Nová záložka**. Zadejte název záložky následovaný adresou URL.
- 4 Zvolte možnost **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Pro přístup k záložce stačí jednoduše přejít k požadované záložce a stisknout možnost **Připojit**. Budete připojeni ke stránce označené záložkou.

Uložení stránky

- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Zvolte možnost **Možnosti**, přejděte k položce **Uložit** a vyberte možnost **Tato stránka**.
- 3 Vyberte možnost **OK**.

Přechod k uložené stránce

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanou stránku a stiskněte možnost **Otevřít**.

TIP! Toto menu umožňuje také smazat uložené stránky.

Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Historie** a poté možnost **OK**.
- 3 Zobrazí se seznam názvů webových stránek, které jste naposledy navštívili. Pro přístup k jedné z těchto stránek přejděte k požadované stránce a stiskněte možnost **Připojit**.

Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Můžete zvolit způsob, kterým bude mobilní telefon zpracovávat, zobrazovat a používat informace při procházení Internetu. Nastavení je možné upravovat v rámci možností **Profily sítí, Režim vykreslování, Cache, Cookies, Bezpečnostní certifikáty, Zobrazení obrázků, Javascript, Umístění úložiště**.
- 4 Po změně nastavení vyberte možnost **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Nastavení

V rámci této složky můžete upravit nastavení a přizpůsobit model KC550 vlastním představám.

Poznámka: Informace o nastavení hovorů získáte na stránce 21.

Změna profilu

Svůj profil můžete rychle změnit na pohodovostní obrazovce. Stačí stisknout položku  a profil, který chcete aktivovat. Můžete vybírat z možností **Normální**, **Tichý**, **Pouze vibrace**, **Hlasitě** a **Sluchátka**.

Přizpůsobení profilů

Nastavení každého profilu můžete přizpůsobit.

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Profily**.
- 2 Vyberte požadovaný profil a zvolte možnost **Přizpůsobit**.
- 3 U profilu **Tichý** a **Pouze vibrace** je možné upravit vibrace. U ostatních profilů můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu. (Podrobnosti najdete v přístroji.)

Změna data a času

Můžete nastavit funkce související s datem a časem.

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Datum a čas** a zvolte možnost ze seznamu níže:

Nastavit datum – Umožňuje zadat aktuální datum.

Formát data – Umožňuje nastavit formát data. (RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR)

Nastavit čas – Umožňuje zadat aktuální čas.

Formát času – Formát času lze nastavit jako 24 nebo 12hodinový.

Autom. aktualizace – Vyberte možnost **Zapnuto** a telefon automaticky aktualizuje datum a čas.

Změna jazyka

Přejděte na položku **Nastavení** a **Jazyky**. Zde můžete změnit jazyk veškerých textů v telefonu. Každá změna ovlivní také režim zadávání jazyka.

Změna nastavení displeje

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Displej** a zvolte některou z následujících položek:

Tapeta – Můžete zvolit tapetu, která se zobrazí na obrazovce displeje.

Hodiny – Umožňuje viditelně zobrazit čas a datum na pohotovostní obrazovce.

Podsvícení – Můžete zvolit dobu trvání podsvícení.

TIP! Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

Jas – Umožňuje upravit jas obrazovky. Nastavíte-li položku **Automatické nastavení jasu** na možnost **Automaticky**, jas LCD displeje se automaticky nastaví podle senzoru ALC (Automatické ovládání podsvětlení) zabudovaného v telefonu. Stisknete šipku < a > pro nastavení rozsahu kontroly Automatického jasu na **Normální**, **Minimální** nebo **Maximální**. Chcete-li vypnout funkci Ovládání osvětlení, vyberte možnost Vypnout.

Zobrazit ikony zkratk – Chcete-li zobrazit zkratky pro 4 navigační klávesy a menu jako obrázky uprostřed pohotovostní obrazovky, vyberte možnost Zapnout.

Velikost písma – Umožňuje změnit velikost písma u položek: **Menu**, **Vytáčení** a **Zprávy**.

Téma – Umožňuje rychle změnit celkový vzhled obrazovky.

Styl menu – Umožňuje změnit zobrazení menu z možnosti Tabulka na možnost Seznam nebo naopak.

Hlavní styl písma – Umožňuje upravit typ písma.

Styl písma vytáčení – Umožňuje upravit styl písma při zadávání telefonního čísla.

Stále zobrazovaný text – Umožňuje přidat zprávu na pohotovostní obrazovku.

Název sítě – Můžete zobrazit nebo skrýt název sítě.

Poznámka: Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

Změna nastavení zabezpečení

Změňte nastavení zabezpečení tak, aby byl telefon KC550 se všemi důležitými informacemi chráněn.

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Zabezpečení** a vyberte položku ze seznamu níže:

Požadavek kódu PIN – Zvolte, zda má být při zapnutí telefonu požadován kód PIN.

Zámek telefonu – Zvolte bezpečnostní kód pro uzamčení telefonu: **Při zapnutí**, **Při výměně karty SIM** nebo **ihned**.

Změnit kódy – Umožňuje změnit následující kódy: **Bezpečnostní kód**, **Kód PIN1** nebo **Kód PIN2**.

Použití letového režimu

Tato funkce se používá k **Zapnuto** a **Vypnuto** letového režimu. Po **Zapnutí Letového režimu** nebude možné volat, připojit se k Internetu, odeslat zprávy ani použít připojení Bluetooth.

Resetování telefonu

Položka **Obnovit** umožňuje obnovení všech možností na výrobní nastavení. Tuto funkci můžete aktivovat pouze po zadání bezpečnostního kódu.

Zobrazení stavu paměti

Telefon KC550 má k dispozici tři paměti: telefon, kartu SIM a externí paměťovou kartu (externí paměťovou kartu si možná budete muset koupit samostatně).

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**. Vyberte položku **Stav paměti**. Poté zkontrolujte aktuální stav paměti (Společné, Vyhrazeno, Karta SIM a Externí paměť) v telefonu KC550.

TIP! Informace o **Paměťová karta** najdete na stránce 13.

Změna nastavení připojení Bluetooth:

- 1 Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Možnosti připojení** a poté **Bluetooth**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení Bluetooth**.

Můžete změnit následující možnosti:

Viditelnost mého přístroje – Můžete zvolit, zda zařízení ostatním **Zobrazit** nebo **Skryt**.

Moje jméno – Zadejte název modelu KC550.

Moje adresa – Můžete změnit adresu Bluetooth.

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte toto menu.

Zvolte možnost **Menu** a vyberte položku **Možnosti připojení**. K dispozici jsou následující možnosti:

Bluetooth – Telefon KC550 můžete nastavit na použití funkce Bluetooth. Můžete upravit svou viditelnost pro jiná zařízení nebo vyhledávat zařízení, se kterými jste provedli párování.

Sít' – Telefon KC550 se automaticky připojuje k preferované síti. Pokud chcete změnit uvedené nastavení, použijte toto menu. Pomocí daného menu je také možné přidat nové přístupové body.

Připojení USB – Můžete zvolit možnost **Datová služba** a synchronizovat telefon KC550 pomocí softwaru LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. Pokud jste do přístroje vložili paměťovou kartu, vyberte možnost **Režim Mass storage**, abyste mohli telefon použít stejným způsobem jako flash disk USB. Připojte se k počítači a přetáhněte soubory do složky vyměnitelného média telefonu KC550. Další podrobnosti získáte na straně 52–53.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu KC550 s jiným zařízením je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je zabezpečenejší.

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**. Nastavení viditelnosti můžete změnit v menu **Nastavení Bluetooth** výběrem možnosti **Viditelnost mého přístroje** a potom možnosti **Zobrazit**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

- 2 Z menu Bluetooth vyberte možnost **Seznam zařízení** a zvolte možnost **Nový**.
- 3 Telefon KC550 začne vyhledávat zařízení.
Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnosti **Párovat** a **Obnovit**.
- 4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, vyberte možnost **Párovat** a zadejte heslo. Potom zvolte možnost **OK**.
- 5 Telefon se potom ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné na tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Telefon KC550 se automaticky přepne na profil sluchátek. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

Příslušenství

S telefonem KC550 se dodává následující příslušenství.

Nabíječka



Datový kabel a CD

Připojte a synchronizujte telefon KC550 s počítačem.



Baterie



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu KC550.

Stereofonní sluchátka



Poznámka

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- Příslušenství se může v různých oblastech lišit, další dotazy směřujte na operátora nebo prodejce.

01

02

03

04

05

06

07

08

Síťové služby

Bezdrátový telefon popsaný v tomto manuálu byl schválen pro použití v sítích GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Funkce, které jsou popsány v tomto manuálu, se nazývají síťové služby. Jedná se o zvláštní služby, které vám poskytuje váš provozovatel bezdrátové sítě. Předtím, než začnete tyto síťové služby využívat, se k nim musíte přihlásit prostřednictvím operátora, který vám poskytne pokyny k jejich používání.

Technické údaje

Obecné

Jméno výrobku : KC550
Systém : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teplota prostředí

Max : +55 °C (vybití)
+45 °C (nabíjení)

Min : -10 °C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18, March, 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KC550 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Další podrobné informace naleznete v této příručce.

Vystavení energií rádiové frekvence Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento model mobilního telefonu KC550 splňuje příslušné bezpečnostní požadavky pro vystavení rádiovým vlnám. Tento požadavek je založen na vědeckých pokynech, které zahrnují bezpečnostní rezervy, jež zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdravotní stav.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testování SAR se provádí pomocí standardizovaných metod s telefonem vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Doporučený limit SAR mezinárodní komisi pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/Kg v průměru na deset (10) gramů tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0.348 W/Kg (10g) a při nošení na těle je 0.665 W/Kg (10g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1.6 W/Kg na jeden (1) gram tkáně (například USA, Kanada, Austrálie a Tchaj-wan).

Péče o výrobek a jeho údržba

UPOZORNĚNÍ!

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jiných typů může zneplatnit jakékoli schválení nebo záruku vztahující se k telefonu a může být nebezpečné.

- Přístroj nerozebírejte. V případě, že je zapotřebí oprava, svěťte ji zkušenému servisnímu technikovi.

- Udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od elektrických přístrojů, jako jsou televizory, rádia nebo počítače.
- Zařízení je třeba udržovat v bezpečné vzdálenosti od tepelných zdrojů, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Telefon nikdy nedávejte do mikrovlnné trouby, jinak baterie exploduje.
- Nepouštějte jej na zem.
- Přístroj nevystavujte mechanickým otřesům nebo šoku.
- Vypínejte telefon všude, kde to vyžadují speciální zařízení. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, může ovlivňovat citlivé lékařské vybavení.
- Nemanipulujte s telefonem mokřýma rukama během nabíjení. Může to způsobit elektrický šok a vážně poškodit telefon.
- Nenabíjejte handset poblíž hořlavého materiálu. Může se nahřívati a způsobit nebezpečí požáru.
- K čištění telefonu nepoužívejte agresivní chemikálie (např. alkohol, benzen, ředidla apod.) ani saponáty. Jinak hrozí nebezpečí požáru.
- Nenabíjejte telefon na měkkém povrchu.
- Telefon nabíjejte v dobře větraných prostorech.
- Přístroj nevystavujte nadměrnému kouři nebo prachu.
- Telefon nepřenášejte v blízkosti kreditních karet nebo předplacených jízdenek, mohlo by to ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Na obrazovku neťukajte ostrým předmětem, protože by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Telefon nepolevéjte tekutinami ani jej neponořujte.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Zajistěte bezpečné zasunutí kabelů a nedotýkejte se antény, pokud to není nutné.
- Před zapnutím přístroje odpojte datový kabel.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit jejich výkon.

- Nikdy nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti lékařských zařízení bez svolení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, např. do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zkontrolujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu hands-free, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy v motorovém vozidle, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.

- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné předměty, včetně nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Mohlo by dojít k vážnému zranění kvůli nevhodnému výkonu.

Při poslechu hudby ve venkovních prostorech zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité při přecházení ulice.

Vyhnete se poškození sluchu

K poškození sluchu by mohlo dojít, pokud jste dlouhou dobu vystaveni hlasitým zvukům. Proto doporučujeme nevypínat a nezapínat sluchátko v blízkosti ucha. Doporučujeme také nastavení hlasitosti hudby a hovorů na přiměřenou úroveň.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbit, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Sledujte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Telefon nepoužívejte v místě tankování paliv. Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v příhrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.

Tísňová volání


V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u nouzových hovorů neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče o ni

- Před dobíjením není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných bateriových systémů zde neexistuje paměťový efekt, který by mohl narušit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky značky LG. Nabíječky LG zajišťují maximalizaci životnosti baterie.
- Baterii nerozebírejte a nezkratujte.
- Zajistěte, aby kovové kontakty sady baterií byly čisté.
- Pokud baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii je možné mnohokrát dobít, než bude nutné ji vyměnit.
- Pokud jste telefon delší dobu nepoužívali, dobijte baterii, aby se maximalizoval její výkon.
- Nabíječku nevystavujte přímému slunečnímu světlu a nepoužívejte ji při vysoké vlhkosti, například v koupelně.

Pokyny pro bezpečné a efektivní používání

- Baterii nenechávejte na horkých nebo chladných místech, mohlo by dojít ke snížení jejího výkonu.
- Nebezpečí výbuchu hrozí v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.

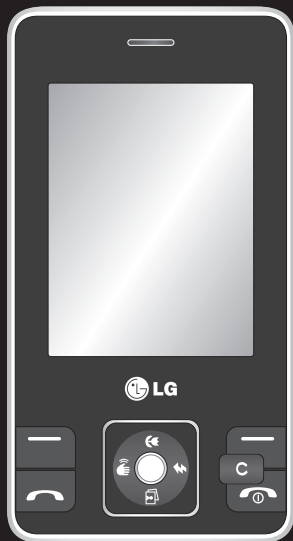

Obsah tejto príručky sa môže líšiť od vášho telefónu, v závislosti od softvéru telefónu a vášho operátora.

KC550 Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu KC550 od spoločnosti LG, navrhnutého pre prácu s najnovšou technológiou v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starých elektrických zariadení

- 1** Keď je k výrobku pripojený tento symbol preškrtnutej nádoby na smeti na kolieskach, znamená to, že sa na výrobok vzťahuje smernica Európskej únie 2002/96/EHS.
- 2** Všetky elektrické a elektronické výrobky sa musia likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu prostredníctvom zberných zariadení zriadených vládou alebo miestnou samosprávou.
- 3** Správnu likvidáciu svojho nepotrebného prístroja pomôžete predísť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Viac informácií o likvidácii svojho nepotrebného prístroja získate na mestskom úrade, úrade poverenom likvidáciou odpadu alebo v obchode, v ktorom ste zakúpili tento výrobok.

NASTAVENIE	01
OBRAZOVKA POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU	02
ZÁKLADY	03
BUĎTE TVORIVÍ	04
MAJTE VŠETKO USPORIADANÉ	05
PREHLIADAČ	06
NASTAVENIA	07
PRÍSLUŠENSTVO	08

Obsah

01 NASTAVENIE	
Zoznámte sa so svojim telefónom	8
Pohľad zozadu	9
Inštalácia SIM karty a batérie	10
Pamäťová karta	13
Inštalácia pamäťovej karty	13
Vybratie pamäťovej karty	13
Formátovanie pamäťovej karty	13
Mapa menu	14
02 OBRAZOVKA POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU	
Obrazovka pohotovostného režimu	15
Rýchle tlačidlá	15
Hlavné menu	15
Stavový riadok	16
03 ZÁKLADY	
Hovory	17
Uskutočnenie hovoru	17
Uskutočnenie hovoru z kontaktov	17
Priятие a odmietnutie hovoru	17
Nastavenie hlasitosti hovoru	18
Rýchla voľba	18
Zobrazenie protokolov hovorov	18
Používanie presmerovania hovorov	19
Používanie blokovania hovorov	19
Zmena nastavenia hovorov	20
Kontakty	21
Vyhľadávanie kontaktov	21
Pridanie nového kontaktu	21
Možnosti kontaktu	21
Pridanie kontaktu do skupiny	22
Prenomenovanie skupiny	22
Pridanie obrázka ku kontaktu	23
Kopírovanie kontaktov na kartu SIM	23
Odstránenie všetkých kontaktov	23
Zobrazenie informácií	23
Prenos správ	24
Prenos správ	24
Odosielanie správ	24
Zadávanie textu	25
Nastavenie e-mailu	26
Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu	27
Priečinky správ	27
Organizovanie správ	28
Používanie šablón	28
Zmena nastavení textových správ	29
Zmena nastavení multimediálnych správ	30
Zmena nastavení e-mailu	30
Zmena ostatných nastavení	31

04 BUĎTE TVORIVÍ

Fotoaparát	32
Rýchle fotografovanie.....	32
Po nasnímaní fotografie	32
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	33
Používanie rýchlych nastavení	33
Zmena veľkosti obrázkov.....	34
Prezeranie uložených fotografií	34
Nastavenie fotografie ako tapety alebo obrázkovej identifikácie	35
Videokamera	36
Rýchle snímanie videa.....	36
Po nasnímaní videa.....	36
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	37
Používanie rýchlych nastavení	37
Prehrávanie uložených videí	38
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa	38
MP3 prehrávač	39
MP3 prehrávač.....	39
Prenos hudby do telefónu.....	39
Prehrávanie skladieb.....	39
Používanie možností počas prehrávania hudby	40
Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb	40

Prehrávanie zoznamu skladieb.....	41
Úprava zoznamu skladieb	41
Odstránenie zoznamu skladieb	41
FM rádio	43
Používanie FM rádia.....	43
Vyhľadávanie staníc	43
Obnovenie kanálov.....	43
Počúvanie rádia	43
Hlasový záznamník	44
Používanie hlasového záznamníka.....	44
Nahrávanie hlasových poznámok	44
Odosielanie hlasových nahrávok	44
Štúdio Muvee	44
Moje veci	45
Obrázky	45
Menu možností obrázkov.....	45
Odoslanie fotografie.....	46
Správa obrázkov	46
Odstránenie obrázka	46
Odstránenie viacerých obrázkov.....	46
Vytvorenie prezentácie	47
Zvuky	47
Používanie zvuku	47
Videá	47
Sledovanie videa.....	48

Obsah

Používanie možností počas pozastavenia videa	48	Nástroje	56
Odoslanie videoklipu	48	Nastavenie budíka	56
Používanie menu možností videa	48	Používanie kalkulačky	56
Dokumenty.....	49	Používanie stopiek	56
Prezeranie dokumentu	49	Prevod jednotiek.....	57
Iné.....	49	Pridávanie mesta do svetového času.....	57
Externá pamäť.....	49	Služby karty SIM.....	57
Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia	50	06 PREHLIADAČ	
Prenos súborov do telefónu.....	50	Prehliadač	58
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth.....	51	Prístup na web	58
Hry a aplikácie.....	53	Pridávanie a otváranie záložiek	58
Hry a aplikácie.....	53	Ukladanie stránky	58
Hranie hier.....	53	Otváranie uloženej stránky.....	59
Prezeranie aplikácií.....	53	Zobrazenie histórie prehliadania	59
Zmena sieťového profilu.....	53	Zmena nastavení webového prehliadača	59
M-Toy.....	53	07 NASTAVENIA	
05 MAJTE VŠETKO USPORIADANÉ		Nastavenia	60
Organizér.....	54	Zmena profilov	60
Pridávanie udalostí do kalendára	54	Prispôsobenie profilov.....	60
Úprava udalosti kalendára	54	Zmena dátumu a času	60
Zdieľanie udalosti kalendára.....	55	Zmena jazyka	60
Pridávanie poznámok.....	55	Zmena nastavení displeja.....	61
		Zmena nastavení zabezpečenia	62

56	Používanie Režimu počas letu.....	62
56	Vynulovanie telefónu	62
56	Zobrazenie stavu pamäte	62
56	Zmena nastavení Bluetooth	62
57	Zmena nastavení konektivity.....	63
57	Párovanie s inými zariadeniami	
57	s funkciou Bluetooth	63
	Používanie súpravy slúchadiel	
	s funkciou Bluetooth	64

08 PRÍSLUŠENSTVO

58	Príslušenstvo	65
58	Služba siete	66
59	Technické údaje.....	66
59	Všeobecné	66
59	Teplotný rozsah	66

60	Pokyny na bezpečné	
60	a účinné používanie	68

Zoznámte sa so svojím telefónom

Hlavná obrazovka

Tlačidlo

Vymazať 

Pri každom stlačení sa vymaže jeden znak. Toto tlačidlo použite na návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Tlačidlo Hovor




Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

Tlačidlo hlasitosti

Nabijačka, kábel, konektor súpravy handsfree

Tlačidlo na ovládanie hlasitosti
Fotoaparát

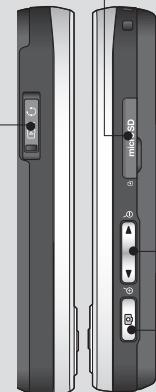

Tlačidlo Koniec/Zapnúť 

Posúva tlačidlo Koniec/Zapnúť smerom k spodnej časti telefónu. Ukončuje alebo odmieta hovor. Zapína a vypína telefón. Vracia sa na obrazovku pohotovostného režimu, keď použijete menu.

Pohľad zozadu



01

02

03

04

05

06

07

08

NASTAVENIE

9

Inštalácia SIM karty a batérie


1 Odstránenie krytu batérie

Stlačte západku na uvoľnenie krytu batérie. Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu a odnímite ho.



2 Vytiahnutie batérie

Zdvihnite spodný okraj batérie a opatrne ju vytiahnite z priehradky.

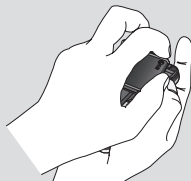


VAROVANIE: Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

3 Inštalácia SIM karty


Vytiahnutím otvoríte držiak SIM karty. Vsuňte SIM kartu do držiaka karty a zasuňte držiak karty smerom späť. Uistite sa, či plocha so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete SIM kartu vybrať, opatrne ju vytiahnite v opačnom smere.

VAROVANIE: Nevkladajte SIM kartu, keď je kryt vysunutý. Mohlo by to poškodiť telefón a SIM kartu.

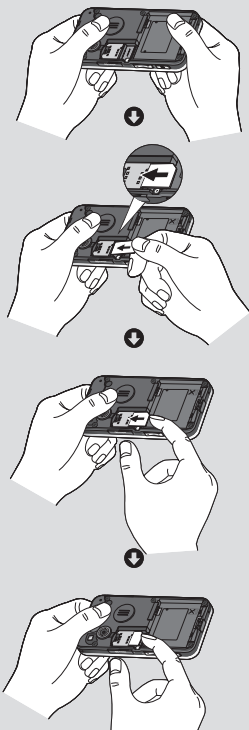

4 Inštalácia batérie

Do hornej okrajovej časti priečinka na batériu najskôr vložte hornú časť batérie. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatiačte spodnú časť batérie nadol, kým nedosadne na svoje miesto.

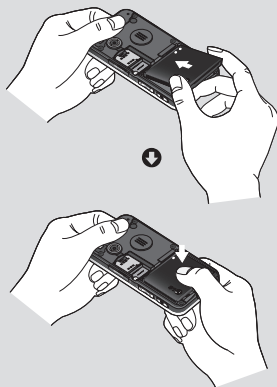

01

02

03

04

05

06


07

08

Inštalácia SIM karty a batérie

5 Opätovné nasadenie krytu batérie


Zasuňte kryt batérie smerom k vrchnej časti telefónu, kým sa cvaknutím nedosadne na svoje miesto.

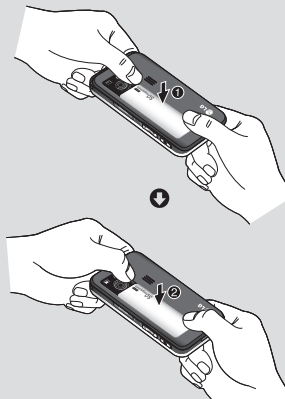

6 Nabíjanie telefónu

Vytiahnutím otvorte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu KC550. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón KC550 je potrebné nabíjať, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie Plne nabité.

VAROVANIE: Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na bytovom textíle. Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetranom prostredí.

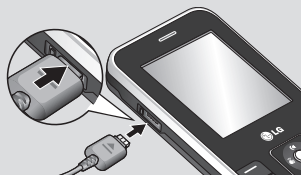


Pamäťová karta

Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty. KC550 podporuje pamäťové karty s veľkosťou až do 2 GB.


TIP! Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

Vysuňte kryt na pamäťovú kartu a vložte pamäťovú kartu. Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky navrchu, kým nedosadne na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nadol.

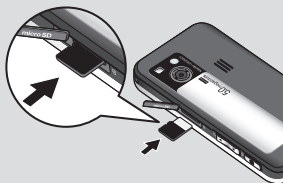

Vybratie pamäťovej karty

Vysuňte kryt na pamäťovú kartu a opatrne vyberte pamäťovú kartu tak, že ju jemne potlačíte podľa obrázka:

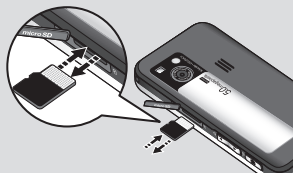

Formátovanie pamäťovej karty

Ak pamäťová karta ešte nie je naformátovaná, predtým, ako ju začnete používať, budete ju musieť naformátovať.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Stav pamäte** a potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a zadajte heslo. V predvolenom nastavení je to 0000. Karta sa naformátuje a bude pripravená na používanie.
- 4 Ak chcete zobrazíť nové naformátované priečinky, stlačte na telefóne **KC550 Menu** a vyberte **Moje veci**. Vyberte **Externá pamäť**.

VAROVANIE: Pri formátovaní pamäťovej karty sa celý jej obsah vymaže. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte, najprv ich zálohujte.

01

02

03

04

05

06

07

08

NASTAVENIE

13

Mapa menu



Hry a aplikácie

- 1 M-toy
- 2 Hry
- 3 Aplikácie
- 3 Profil siete



Register hovorov

- 1 Všetky hovory
- 2 Neprijaté hovory
- 3 Volané čísla
- 4 Prijaté hovory
- 5 Trvanie hovoru
- 6 Ceny hovorov
- 7 Informácie o dátach



Organizér

- 1 Kalendár
- 2 Poznámky



Multimédiá

- 1 MP3 prehrávač
- 2 Fotoaparát
- 3 Videokamera
- 4 FM rádio
- 5 Hlasový záznamník
- 6 Štúdio Muvee



Správy

- 1 Nová správa
- 2 Prijaté
- 3 E-mailová schránka
- 4 Koncepty
- 5 Na odoslanie
- 6 Odoslané
- 7 Vypočut hlasovú poštu
- 8 Informačná správa
- 9 Šablóny
- 0 Nastavenia



Moje veci

- 1 Obrázky
- 2 Zvuky
- 3 Videá
- 4 Dokumenty
- 5 Iné
- 6 Externá pamäť



Profily

- 1 Normálny
- 2 Tichý
- 3 Len vibrovanie
- 4 Vonku
- 5 Slúchadlá



Kontakty

- 1 Hľadať
- 2 Nový kontakt
- 3 Rýchle voľby
- 4 Skupiny
- 5 Kopirovať všetko
- 6 Odstrániť všetky
- 7 Nastavenia
- 8 Informácie



Nástroje

- 1 Budík
- 2 Kalkulačka
- 3 Stopky
- 4 Prevodník jednotiek
- 5 Svetový čas
- 6 Služby karty SIM



Prehľadávač

- 1 Domovská stránka
- 2 Záložky
- 3 Zadáte adresu
- 4 História
- 5 Uložené stránky
- 6 Nastavenia
- 7 Informácie



Pripojenie

- 1 Bluetooth
- 2 Sieť
- 3 Pripojenie USB
- 4 Výstup TV




Nastavenia


- 1 Dátum a čas
- 2 Jazyky
- 3 Displej
- 4 Hovor
- 5 Zabezpečenie
- 6 Režim počas letu
- 7 Obnoviť
- 8 Stav pamäte


Obrazovka pohotovostného režimu

Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá poskytujú ľahký prístup na jeden dotyk k najpoužívanejším funkciám.

 Ak stlačíte toto tlačidlo raz, vstúpite do režimu písania textových správ. Schránku editor správ otvoríte stlačením a podržaním tlačidla.

 Zvolením tejto položky otvoríte adresár. Kontakty sa zobrazujú v abecednom poradí. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.

 Zvolením tejto položky vyberiete vyberte zvukový profil telefónu.

 Zvolením tejto položky otvoríte menu Obľúbené.

Hlavné menu

Hlavné menu obsahuje dvanásť položiek menu. Otvorenie hlavného menu:

- 1 Zvoľte **Menu**.
- 2 Na obrazovke sa objaví hlavné menu.
- 3 Keď dosiahnete požadovanú položku, dotykom na **OK** ju otvoríte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Rada pre zákazníka

Ak chcete, aby bola anténa citivejšia, spoločnosť LG odporúča, aby ste telefón držali ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.



Počas hovoru alebo používania pripojenia cez Bluetooth nezakrývajte rukou oblasť antény. Mohlo by to spôsobiť zníženie kvality hovoru.




Obrazovka pohotovostného režimu

Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth.

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.




OBRAZOVKA POKOTOVOSTNÉHO REŽIMU

Ikona	Popis
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	Režim počas letu je aktivovaný
	Hovory sú presmerované
	Služba Roaming
	Bluetooth je aktivovaný
	Služba WAP je pripojená
	Budík je nastavený

Ikona	Popis
	Rozvrh
	Nová správa
	Nová hlasová správa
	Používa sa profil Všeobecný
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Vibrovanie
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Náhlavná súprava
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá



Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Vyčukajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte tlačidlo .
- 2 Stlačením tlačidla  iniciujete hovor.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo  na pravej strane telefónu, potvrďte stlačením **Áno**.

TIP! Ak chcete zadať symbol + pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru, stlačte a podržte **0**.

Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Vysunutím telefónu alebo podržaním tlačidla fotoaparátu naboku telefónu otvorte menu dotykového ovládača.
- 2 Zvolením tlačidla  otvorte adresár.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať. Ak chcete napríklad volať položku Kancelária, stlačte dvakrát tlačidlo **5**.
- 4 Zvolením tlačidla **Hovor** alebo stlačením tlačidla  iniciujete hovor.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak telefón vyzvára, stlačením tlačidla **Prijat'** alebo stlačením tlačidla  prijmete hovor.

Keď telefón vyzvára, aktivujte dotykový ovládač otvorením telefónu alebo stlačením tlačidla fotoaparátu, potom zvoľte **Stíšiť** a tým vyzváňanie stlmíte. Môže sa vám to hodiť napríklad na schôdzi v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na **Tichý**.

Stlačením tlačidla  smerom k spodnej časti telefónu alebo pomocou **Odmietnuť** prichádzajúci hovor odmietnete.

TIP! K dispozícii máte možnosť zmeniť nastavenie, akým spôsobom telefón prijíma hovory. Stlačte **Menu**, vyberte **Nastavenia** a zvoľte **Hovor**. Vyberte **Spôsob odpovedania** a vyberte si medzi možnosťami **Prijat'** **vysunutím**, **Ktorékoľvek tlačidlo** alebo **Len tlačidlo Odoslať**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Hovory

Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo hlasitosti nachádzajúce sa na ľavej strane telefónu.

Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Stlačte **Kontakty**, potom vyberte **Rýchle voľby**.
- 2 Odkazová schránka má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nie je možné ju meniť. Vyberte ktorékoľvek iné číslo pomocou šípok dotykového ovládača a stlačením **Priradiť** alebo stlačením číselného tlačidla.
- 3 Otvorí sa adresár. Vyberte pomocou šípok dotykového ovládača kontakt, ktorému chcete priradiť číslo, potom zvolte tlačidlo **OK**.

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt neobjaví na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť tlačidlo



Zobrazenie protokolov hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte **Register hovorov**. Vyberte, čo chcete zobraziť:

Všetky hovory – Zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.

Neprijaté hovory – Zobrazí zoznam všetkých zmeškaných hovorov.

Volané čísla – Zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré ste volali.

Prijaté hovory – Zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré vám volali.

Trvanie hovoru – Zobrazí podrobnosti o tom, ako dlho trvali vaše prijaté a volané hovory.

Ceny hovorov – Zobrazí poplatky platné pre váš posledný hovor alebo všetky hovory. Táto služba závisí od siete, niektorí operátori ju nepodporujú.

Informácie o dátach – Zobrazí množstvo všetkých prijatých aj odoslaných dát v kilobajtoch.

TIP! Z ľubovoľného záznamu o volaní vyberte **Možnosti** a zvolte **Odstrániť**, ak chcete odstrániť vybranú položku alebo všetky zaznamenané položky.

TIP! Pomocou šípok dotykového ovládača zvýrazníte jednotlivú položku hovorov, čím zobrazíte dátum a čas hovoru. Ak chcete zobrazíť trvanie hovoru, stlačte **Zobraziť**.

Používanie presmerovania hovorov

- 1 Zvoľte **Menu**, vyberte **Nastavenia** a zvoľte **Hovor**.
- 2 Vyberte **Presmerovanie hovorov**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadzovacom tóne, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Vyberte **Aktivovať** a zvoľte, či chcete presmerovať do odkazovej schránky, na nejaké iné číslo alebo na nejaké obľúbené číslo.
- 5 Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať, alebo vyberte **Hľadať** a prechádzajte priečinkom **Kontakty**, ak chcete toto číslo nájsť.

Poznámka: Za presmerovanie hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

TIP! Ak chcete deaktivovať presmerovanie hovorov, vyberte **Zrušiť všetky** v menu **Presmerovanie hovoru**.

Používanie blokovania hovorov

- 1 Zvoľte **Menu**, vyberte **Nastavenia** a zvoľte **Hovor**.
- 2 Vyberte **Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte niektorú zo siedmich možností alebo všetky:
 - Všetky odchádzajúce**
 - Odchádzajúce medzinárodné**
 - Odchádzajúce medzinárodné okrem domovskej krajiny**
 - Všetky prichádzajúce**
 - Prichádzajúce v zahraničí**
 - Zrušiť všetky blokovania**
 - Zmeniť heslo**
- 4 Vyberte **Aktivovať** a potom zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overtu u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytujete.

TIP! Vyberte **Pevne vytáčané číslo** z menu **Hovor** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

01

02

03

04

05

06

07

08

Hovory

Zmena nastavenia hovorov

- 1 Zvoľte **Menu**, vyberte **Nastavenia** a zvoľte **Hovor**.
- 2 Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:

Presmerovanie hovorov – Vyberte, či chcete presmerovať svoje hovory.

Blokovanie hovorov – Vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované.

Pevne vytáčané číslo – Vyberte si zoznam čísel, ktoré môžete z telefónu volať.

Spôsob odpovedania – Vyberte, či chcete prijímať hovory len pomocou tlačidla **Odoslať**, ťubovoľným tlačidlom alebo vysunutím telefónu.

Odoslať moje číslo – Vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

Čakajúci hovor – Služí na oznamovanie čakajúceho hovoru.

Pripomienkovač – Vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

Automatické opakované vytáčanie –

Vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

Odoslať tóny DTMF – Vyberte **Zap.** alebo **Vyp.**

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktov

- 1 Zvoľte **Kontakty** a zvoľte **Hľadať**, alebo zvoľte priečink **Kontakty** na obrazovke **Menu**. Alebo, zvoľte tlačidlo  na obrazovke pohotovostného režimu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať. Ak chcete napríklad volať položku Kancelária, stlačte dvakrát tlačidlo **6**.
- 3 Na listovanie v kontaktoch a ich jednotlivých číslach používajte šípky na dotykovom ovládači.


Pridanie nového kontaktu

- 1 Zvoľte **Kontakty** a vyberte **Nový kontakt**.
- 2 Vyberte, kam chcete nový kontakt uložiť: **Telefón** alebo karta **SIM**.
- 3 Zadajte všetky informácie, ktoré sú v príslušných poliach, a vyberte **Uložiť**.

Môžete použiť aj trochu rýchlejší spôsob...

- 1 Zadajte číslo, ktoré chcete uložiť na obrazovke pohotovostného režimu a vyberte **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Uložiť** alebo **Pridať k existujúcemu kontaktu**.

- 3 Zadajte príslušné informácie (ako bolo opísané predtým) a zvoľte **Uložiť**.

Poznámka: Keď ukladáte e-mailovú adresu kontaktu, stlačením  zadajte symbol a posúvajte sa pomocou šípok dotykového ovládača, až kým nevidíte znak @.

Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne činnosti. Spôsoby otvárania a používania menu možností:

- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť. Pozrite vyššie uvedenú časť **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 2 Zvoľte položky **Možnosti** otvorte zoznam možností.

Tu môžete robiť nasledujúce:

Upraviť – Zmena údajov kontaktu.

Nová správa – Odoslanie správy tomuto kontaktu. Ak kontakt obsahuje e-mailovú adresu, vyberte, či chcete odoslať **Správa** alebo **E-mail**.

Odoslať cez – Odoslanie údajov kontaktu inej osobe vo forme vizitky. Vyberte, či chcete odoslať ako **Textová správa (SMS)**, **MMS**, cez **Bluetooth** alebo **E-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

Odstrániť – Odstránenie kontaktu.
Potvrďte stlačením **Áno**.

Nový kontakt – Pridanie kontaktu.

Viacnásobné odstránenie – Označenie viacerých kontaktov na odstránenie.

Skopírovať na kartu SIM/do telefónu – Vyberte, či chcete kontakt presunúť alebo kopírovať na kartu SIM alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde je pôvodne kontakt uložený).

Pridanie kontaktu do skupiny

Svoje kontakty môžete ukladať do skupín, napríklad v prípade, že chcete mať svojich kolegov a rodinu uložených samostatne. V telefóne je už vopred nastavených niekoľko skupín vrátane možnosti **Rodina, Priatelia, Kolegovia, VIP, Skupina 1** a **Skupina 2**.

- 1 Zvoľte **Kontakty** a zvoľte **Skupiny**.
- 2 Presuňte sa na skupinu, do ktorej chcete pridať kontakt a stlačte **Zobraziť**, potom zvoľte **Pridať**.

- 3 Otvoria sa kontakty. Presuňte sa na ktorékoľvek kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny a zvoľte , potom vyberte **Hotovo**.
- 4 Potvrďte stlačením **Áno**.

TIP! Skupine možno priradiť vyzváňací tón alebo ikonu. Vyberte skupinu, ktorej chcete priradiť vyzváňací tón alebo ikonu, vyberte **Možnosti** a zvoľte položku, ktorú chcete pridať.

Premenovanie skupiny

Ktorúkoľvek skupinu môžete podľa svojich potrieb premenovať.

- 1 Zvoľte **Kontakty** a zvoľte **Skupiny**.
- 2 Vyberte skupinu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte **Možnosti**, zvoľte **Premenovať** a zadajte nový názov skupiny.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

Poznámka: Priradenie do skupiny alebo pridanie obrázka ku kontaktu je možné len pri kontaktoch, ktoré sú uložené v pamäti telefónu, nie na karte SIM.

Pridanie obrázka ku kontaktu

K dispozícii máte možnosť zmeniť vzhľad svojich kontaktov prídanim obrázka ku kontaktom uloženým v adresári.

- 1 Zvoľte **Kontakty** a zvoľte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Možnosti zobrazení** a zvoľte **S obrázkom**.
- 3 Potom sa vráťte do adresára a vyberte kontakt, ku ktorému chcete pridať obrázok.
- 4 Vyberte **Možnosti** a zvoľte **Upraviť**.
- 5 Nalistujte nadol na časť **Fotografia**. Vyberte **Možnosti** a zvoľte **Obrázky** alebo **Nový obrázok**. Ak vyberiete **Obrázky**, môžete si vybrať obrázok, ktorý je uložený v pamäti telefónu. Ak vyberiete **Nový obrázok**, otvorí sa hľadáčik fotoaparátu, takže môžete nasnímať obrázok kontaktu.
- 6 Vyberte **Uložiť**.

Kopírovanie kontaktov na kartu SIM

K dispozícii máte možnosť kopírovania kontaktov z karty SIM do telefónu alebo z telefónu na kartu SIM.

- 1 Zvoľte **Kontakty** a vyberte **Kopírovať všetko**.

- 2 Vyberte, či chcete kopírovať kontakty **Zo SIM karty do telefónu** alebo **Z telefónu na SIM kartu**.
- 3 Vyberte, či chcete ponechať pôvodné záznamy, alebo ich chcete odstrániť.
- 4 Potvrďte stlačením **Áno**.

Odstránenie všetkých kontaktov

- 1 Zvoľte **Kontakty** a vyberte **Odstrániť všetko**.
- 2 Vyberte, či chcete odstrániť kontakty z karty **SIM** alebo z **Telefónu**.
- 3 Potvrďte stlačením **Áno**.
- 4 Zadáajte heslo, v predvolenom nastavení je to 0000. Vyberte **OK**.

Zobrazenie informácií

Zvoľte **Kontakty** a zvoľte **Informácie**.

Tu môžete zobraziť **Servisné čísla**, **Vlastné čísla** a **Moja vizitka**.

TIP! Ak nemáte zatiaľ vytvorenú vizitku, obrazovka **Moja vizitka** vám poskytuje možnosť vytvoriť ju. Vyberte **Nová** a zadajte údaje podobne ako pri ktoromkoľvek inom kontakte. Vyberte **Uložiť**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prenos správ

Prenos správ

Telefón KC550 zahŕňa funkcie spojené s SMS (Služba krátkych správ), MMS (Služba multimediálnych správ) a e-mailom, ako aj servisnými správami siete.

Jednoducho stlačte **Menu** a vyberte **Správy**.

Odosielanie správ

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte **Správy** a zvolíte **Nová správa**.
- 2 Ak chcete odoslať SMS alebo MMS, vyberte **Správa** (informácie o tom, ako odoslať **E-mail** nájdete na strane 26 - 27 alebo o tom, ako odoslať niečo prostredníctvom **Bluetooth**, nájdete na strane 51 - 52).
- 3 Otvorí sa editor novej správy. Editor správ kombinuje SMS a MMS do intuitívneho a ľahko prepínateľného režimu medzi režimom SMS a režimom MMS. Predvolené nastavenie editora správ je režim SMS.
- 4 Zadajte svoju správu pomocou prediktívneho režimu písania T9 alebo režimu Abc ručne. Ďalšie informácie o tom, ako sa prepína medzi rôznymi režimami vkladania textu, nájdete v časti **Zadávanie textu** na strane 27.

- 5 Vyberte **Možnosti** a zvolením **Vložiť** pridáte **Obrázok, Zvuk, Video, Symbol, SMS šablóna, Emotikon, Meno a číslo, Novú snímka, Predmet** alebo **Viac (Kontakt/Moja vizitka/Rozvrh)**.
- 6 Stlačte centrálné tlačidlo **Odoslať**.
- 7 Zadajte telefónne číslo alebo stlačte **Možnosti** a pomocou **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov. Pridať môžete viac kontaktov.
- 8 Zvoľte **Odoslať**.



VAROVANIE: Ak pridávate do editora správ **Obrázok, Zvuk, Video, Novú snímku** alebo **Predmet**, automaticky prejde do režimu MMS a podľa toho aj bude zaúčtovaný poplatok.

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice môžete zadávať alfanumerické znaky. Zadávanie textu je potrebné napríklad pri vkladanií mení do Kontaktov, písaní správy, vytváraní plánovaných udalostí v kalendári.

V telefóne sú dostupné nasledujúce metódy vkladania textu: prediktívny režim písania T9, režim ABC ručne a režim 123.

Poznámka: V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladania textu (napr. telefónne číslo v poliach adresára).

Ak chcete v poli na vkladanie textu zapnúť režim T9, vyberte **Možnosti**, zvolíte **Nastaviť T9** a potom **Zap**. Pri zapnutom režime T9 môžete prepnúť režim vkladania textu stlačením **# * -**. V pravom hornom rohu displeja uvidíte indikátor režimu vkladania textu.

Ak chcete vložiť symbol do poľa na vkladanie textu, stlačte tlačidlo *** * -** a vyberte symbol, potom zvolte **OK**.

Každé slovo ukončíte medzerou tak, že stlačíte **0**.

Stlačením tlačidla **C** vymažete posledný znak.

Prediktívny režim písania T9

Prediktívny režim písania T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa sekvencie stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ku ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník rozpozná slovo po zadanií všetkých písmen. Napríklad stlačením tlačidiel **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6** napíšete slovo „telefón“.

Ak sa požadované slovo nezobrazí, zvolíte **Možnosti** a vyberte **Nové slovo T9**, potom zadajte slovo pomocou režimu Abc. Vaše slovo sa pridá do slovníka.

Poznámka: Stlačením **Možnosti** a zvolením **Jazyk zápisu** môžete vybrať iný jazyk T9.

Režim Abc ručne

V režime Abc ručne treba písmená zadávať opakovaným stláčaním tlačidiel. Ak chcete napríklad napísať „ahoj“, stlačte raz tlačidlo **2**, dvakrát **4**, trikrát **6** a raz **5**.

Režim 123

Čísla píše jedným stlačením klávesy pre každé číslo. Čísla môžete pridávať aj v písmenových režimoch stlačením a podržaním požadovanej klávesy.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prenos správ

Nastavenie e-mailu

Prostredníctvom e-mailu v telefóne KC550 sa môžete s ľuďmi skontaktovať kdekoľvek. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte **Správy** a zvolte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte položku **E-mail** potom **E-mailové konto**.
- 3 Zvoľte **Pridať**.
- 4 Teraz môžete vybrať, ako bude účet fungovať:
 - Názov účtu** – Zadajte názov pre tento účet.
 - E-mailová adresa** – Zadajte e-mailovú adresu účtu.
 - Moje meno** – Zadajte svoje meno.
 - Server prichádz. pošty** – Zadajte údaje účtu.
 - Meno používateľa** – Zadajte meno používateľa účtu.
 - Heslo** – Zadajte heslo účtu.
 - Server odchádz. pošty** – Zadajte údaje účtu.
 - Overenie odch. pošty** – Vyberte zap. alebo vyp.

ID servera odchádzajúcej pošty –

Zadajte údaje účtu.

Heslo servera odchádzajúcej pošty –

Zadajte heslo servera odchádzajúcej pošty.

Ak chcete zadať nasledujúce informácie, stlačte Možnosti a vyberte

Pokročilé nastavenia.

Typ protokolu – Vyberte typ e-mailovej schránky, POP3 alebo IMAP4.

Maximálna veľkosť prijatie – Vyberte limit veľkosti e-mailov, maximum je 300 KB.

Uložiť na server – Vyberte, či sa majú e-maily ukladať na server. Kópie účtov IMAP4 sa vždy ukladajú.

APOP secure login – Vyberte, či sa majú e-maily ukladať na server telefónu (iba IMAP4).

Vložiť podpis – Vyberte, či sa má podpis do vašich e-mailov vkladať automaticky.

E-mail pre odpoveď – Zadajte e-mailovú adresu „pre odpoveď“.

Číslo portu prichádz. pošty – Normálne je to 110 pre účty POP3 a 143 pre účty IMAP4.

Číslo portu odchádz. pošty – Normálne je to 25.

Automatické získavanie – Vyber automatického získavania e-mailov.

Obnoviť preberanie – Vyberte možnosť **Len hlavičky, Hlavičky + hlavný text** (iba IMAP4) alebo **Všetky**.

Teraz je účet nastavený a objaví sa v zozname účtov v priečinku E-mail.

Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

Na odosielanie/prijem e-mailov musíte nastaviť e-mailový účet.

- 1 Zvoľte **Menu**, vyberte Správy a zvoľte **Nová správa**.
- 2 Vyberte **E-mailové konto** a otvorí sa nový e-mail.
- 3 Napište predmet potom stlačte **OK**.
- 4 Zadajte svoju správu pomocou prediktívneho režimu písania T9 alebo režimu Abc ručne. Ďalšie informácie o tom, ako sa prepína medzi rôznymi režimami vkladania textu, nájdete v časti Zadávanie textu na strane 25.
- 5 Stlačením **Možnosti** a zvolením **Vložiť** pridáte **Symbol, SMS šablóna** alebo **Meno a číslo**.

6 Stlačte **Odoslať** a zadajte adresu prijímateľov alebo stlačte **Možnosti** a vyberte **Kontakty**, čím otvoríte zoznam kontaktov.

7 Stlačte tlačidlo **Odoslať** a e-mail sa odošle.

Priečinky správ

Stlačte **Menu**, vyberte **Správy**.

Zistíte, že štruktúra priečinkov použitá v telefóne KC550 je celkom názorná.

Prijaté – Všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu môžete napríklad odpovedať na správu, poslať ju ďalej a iné. Podrobnosti pozrite ďalej.

E-Mailová schránka – Obsahuje všetky e-mailové správy. Vyberte požadovaný účet a potom stlačte **Načítať**. Telefón KC550 sa pripojí na váš e-mailový účet a načíta nové správy.

Koncepty – Ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

Na odoslanie – Ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

Odoslané – Všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka odoslané.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prenos správ

Vypočúť hlasovú poštu – K dispozícii je hlasová schránka (ak ju sieť poskytuje). Po prijatí novej hlasovej správy sa na obrazovke pohotovostného režimu objaví symbol.

Informačná správa – Všetky informačné správy a aktualizácie prijaté od operátora.

Šablóny – Zoznam užitočných správ, ktoré už sú napísané. Slúžia na rýchlu odpoveď.

Organizovanie správ

Na organizovanie svojich správ môžete použiť **Prijaté**.

1 Stlačte **Menu**, vyberte **Správy** a zvolte **Prijaté**. Alebo je rýchlejšie stlačiť a podržať  na obrazovke pohotovostného režimu.

2 Vyberte **Možnosti** a potom zvolte:

Odstrániť – Odstránenie vybranej správy.

Odpovedať – Odoslanie odpovede na vybranú správu.

Poslať ďalej – Odoslanie vybranej správy ďalšej osobe.

Volat' – Volanie osobe, ktorá správu poslala.

Informácie – Zobrazenie podrobností správy, napríklad času odoslania.

Kopírovať/Presunúť – Môžete si vybrať kopírovanie alebo premiestnenie správ. Zvoľte kopírovať alebo premiestniť správu na kartu SIM alebo do telefónu.

Viacnásobné odstránenie – Odstránenie vybraných správ.

Odstrániť všetky prečítané – Všetky otvorené správy budú odstránené.

Odstrániť všetky – Môžete vybrať, či chcete odstrániť všetky správy alebo iba textové správy.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je miesto pre správy na SIM**, musíte zo schránky prijatých správ nejaké správy odstrániť.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je miesto pre správy**, môžete uvoľniť miesto odstránením správ alebo uložených súborov.

Používanie šablón

K dispozícii máte možnosť vytvárať šablóny pre často odosielané **Textové** a **Multimediálne** správy. Niektoré šablóny sa už nachádzajú v telefóne. V prípade potreby ich môžete upraviť.

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte **Správy** a zvolte **Šablóny**.
- 2 Vyberte **SMS** alebo **MMS**. Potom môžete vybrať **Možnosti** a **Upraviť**, ak chcete upraviť jestvujúce šablóny, alebo vyberte **Možnosti** a **Nová šablóna**, ak chcete pridať, alebo **Odstrániť všetky**, ak chcete šablónu odstrániť.
- 3 Ak chcete šablónu odoslať, vyberte ju, zvolte **Možnosti** a vyberte **Odoslať cez**.
- 4 Vyberte, akým spôsobom chcete šablónu odoslať: ako **Správu**, **Správa Bluetooth**, alebo **E-mail**.
- 5 Vyberte kontakt a zvolte **Odoslať**.

Zmena nastavení textových správ

Nastavenia správ v telefóne KC550 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite.

Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť pomocou možnosti položky **Nastavenia**.

Stlačte **Menu**, vyberte **Správy**, potom zvolte **Nastavenia** a **SMS**.
Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Typ správy – Prevod textu na Hlas, Fax, Paging X.400, E-mail alebo ERMES.

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Správa o doručení – Vyberte, či chcete prijímať potvrdenie o doručení správ.

Účtovanie za odpovedanie

– Vyberte, či chcete platiť poplatok za odpoveď od prijímateľa.

Číslo centra správ – Zadaťte podrobnosti o centre správ.

Kódovanie znakov – Vyberte, ako majú byť znaky kódované. Toto ovplyvní veľkosť správy a tým aj poplatky za prenos dát.

Poslať dlhý text ako – Ak zadáte do poľa pre správy text dlhší ako 2 strany, môžete si vybrať, či sa má správa odoslať ako Viaceré text. správy alebo MMS.

Nastavenie nosiča dát – Vyberte, či chcete odoslať správu cez GSM alebo GPRS.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prenos správ

Zmena nastavení multimediálnych správ

Nastavenia správ v telefóne KC550 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite.

Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť pomocou možností položky **Nastavenia**.

Stlačte **Menu**, vyberte **Správy**, potom zvolíte **Nastavenia** a **MMS**.

Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Trvanie snímky – Vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

Priorita – Vyberte úroveň priority multimediálnej správy.

Doba platnosti – Vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Správa o doručení – Vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať správu o doručení.

Stav prečítanie – Vyberte, či chcete povoliť a/alebo odosielať potvrdenie o prečítaní.

Automatické preberanie – Vyberte, či chcete preberať multimediálne správy automaticky alebo ručne, v závislosti od toho, či ste v domovskej sieti alebo v roamingu.

Profil siete – Vyberte profil siete na odosielanie multimediálnych správ špecifický pre operátora.

Povolný typ správy – Vyberte typ multimediálnych správ, ktoré povolíte.

Zmena nastavení e-mailu

Nastavenia e-mailu si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných predstáv.

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte **Správy** a zvolíte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **E-mail** a môžete si prispôbiť nasledovné nastavenia:

E-mailové konto – Môžete si nastaviť e-mailový účet.

Prístupový bod – Môžete si nastaviť e-mailový prístupový bod

Interval načítania – Vyberte, ako často má telefón KC550 kontrolovať nové e-mailové správy.

Podpis – Vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

Zmena ostatných nastavení

Stlačte Menu, vyberte **Správy**, zvolte

Nastavenia a potom:

Číslo hlasovej pošty – Tu je uložené číslo hlasovej pošty. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.

Servisná správa – Tu môžete vypnúť servisné správy, čo znamená, že už nebudú vaše správy priamo dodávané do telefónu hneď po prijatí, ale až pri kontrole nových správ.

Informačná správa – Vyberte stav Prijat, výstrahy a jazyk informačných správ.

Uložiť SMS – Zvoľte miesto ukladania správ **Telefón** alebo **Externá pamäť**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

- 1 Vysuňte telefón a podržte tlačidlo fotoaparátu nachádzajúce sa na pravom boku telefónu. Na obrazovke sa objaví hľadáčik fotoaparátu.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 3 Stlačte tlačidlo fotoaparátu na pravej strane iba do polovice. V strede obrazovky hľadáčika sa objaví rámček zaostrenia. Nasmerujte telefón tak, aby ste v rámčeku zaostrenia na telefóne videli objekt, ktorý chcete fotografovať. Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát objekt zaostříl.
- 4 Zvolením stredného kontextového tlačidla alebo úplným zatlačením tlačidla fotoaparátu urobíte fotografiu.

Poznámka: Menu fotoaparátu môžete otvoriť aj na obrazovke pohotovostného režimu. Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédia**, nalistujte nadol a zvolte **Fotoaparát**, čím sa otvorí hľadáčik.

Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka. Na pravej strane obrazovky sa zobrazia šesť možností.

Odstrániť – Zvolením odstránite práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte to stlačením **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.



Nový obrázok – Zvolením okamžite urobíte ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.



Nastaviť ako – Zvolením otvoríte podmenu na nastavenie obrázka ako **Tapeta alebo ID obrázku**.



Odoslať cez – Zvolením odošlete fotografiu ako **MMS** alebo **E-mail**. Viac informácií nájdete na strane 24 v časti **Odosielanie správ**.



Albomy – Zvolením zobrazíte ostatné fotografie v albume. Aktuálna fotografia sa uloží. Na strane 34 nájdete viac v časti **Prezeranie uložených fotografií**.


OK – Zvolením okamžite urobíte ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

Zoznámate sa s hľadáčikom

Keď otvoríte hľadáčik, na obrazovke sa zobrazia nasledujúce ikony.

Poznámka: Pomocou tlačidla hlasitosti na ľavej strane telefónu môžete upraviť stupnicu zoom. Funkcia zoom je k dispozícii iba vtedy, keď je rozlíšenie nastavené na 640 x 480 alebo menej. Ďalšie informácie nájdete v časti

Zmena veľkosti obrázka na strane 34.

TIP! Pri používaní fotoaparátu sa zvyšuje spotreba energie. Ak sa na tapete zobrazí ikona , označujúca nízku kapacitu batérie, pred ďalším používaním batériu dobite.

Používanie rýchlych nastavení

Pomocou šípok nastavte možnosti rýchlych nastavení. Patria medzi ne rôzne možnosti pre fotografovanie.

Samospúšť - Samospúšť vám umožňuje nastaviť časovú pauzu, po ktorej sa spustí spúšť. Vyberte si z možností: **3 s**, **5 s** alebo **10 s**. Skvelé pre skupinové fotenie, kde chcete byť aj vy.

Foto mód - Tento mód vám umožňuje automaticky nasnímať až 9 snímok v krátkej sekvencii, skvelé na snímanie fotiek pohybujúcich sa objektov alebo športových udalostí.

Vyvázenie bielej - Vyvázenie bielej zaisťuje, že biela farba bude na snímkach realistická. Kvôli správne nastaveniu vyvázenia bielej farby bude možno potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte si medzi možnosťami: **Automaticky**, **Denné svetlo**, **Žiarovka**, **Zamračené** alebo **Žiarivka**.

Farebný efekt - Vyberte si medzi štyrmi možnosťami farebných tónov: **Vypnutý**, **Sépiea**, **Mono** alebo **Negatív**.

Jas - Zapnite režim **Makro**, ak chcete nasnímať fotku z veľmi blízkej vzdialenosti.

Rozlíšenie - Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena veľkosti obrázka** na strane 34.

Kvalita - Vyberte si medzi možnosťami: **Normálna**, **Stredná** a **Vysoká**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia, ale veľkosť súboru narastie, čo znamená, že do pamäte uložíte menej fotografií.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Auto zaostrenie – Slúži na zapnutie alebo vypnutie automatického zaostrenia. Umožňuje jednoduchým stlačením tlačidla automaticky nastaviť v telefóne zaostrenie, ktorým dosiahnete čistý, ostrý obrázok.

Tón spúšte – Vyberte si medzi tromi nastaveniami zvukov spúšte alebo jej zvuk vypnite.

ISO – Nastavte ISO na **Automaticky, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 100** alebo **ISO 80**.

Uložiť do – Vyberte, či sa majú fotografie ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.

Obnoviť nastavenia – Vyberte **Áno**, ak chcete reštartovať telefón s pôvodným nastavením fotoaparátu.

Zmena veľkosti obrázka

Ak chcete ušetriť miesto v pamäti, môžete zmeniť veľkosť fotografií. Čím viac pixelov fotografia obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixelov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

1 Na paneli s nástrojmi stlačte **Možnosti** a vyberte **Rozlíšenie**.

2 Vyberte si medzi číselnými hodnotami počtu pixelov: (320 x 240, 640 x 480, 1280 x 960, 1600 x 1200, 2048 x 1536, 2560 x 1920).

3 Vyberte veľkosť, ktorú chcete použiť a pomocou tlačidla **OK** uložte zmeny.

Poznámka: Funkcia zoom sa mení v závislosti od rozlíšenia, ktoré je na fotoaparáte nastavené. Ak je rozlíšenie fotoaparátu nastavené na najvyššiu hodnotu, funkcia zoom sa nedá použiť.

Prezeranie uložených fotografií

1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu alebo z obrazovky pohotovostného režimu. V hľadáčku fotoaparátu stačí vybrať **Albumy**. Na obrazovke pohotovostného režimu treba stlačiť **Menu**, potom vybrať **Moje veci** a **Obrázky**.

2 Na obrazovke sa objaví galéria.

3 Pomocou šípok vyberte fotografiu, ktorú chcete zobrazíť, a zvolením **Zobrazíť** ju zväčšíte.

Nastavenie fotografie ako tapety alebo obrázkovej identifikácie

V obrázkovej galérii pomocou šípok na dotykovom ovládači vyberte obrázok a stlačením **Možnosti a Nastaviť ako** použijete pre jeden zo svojich kontaktov vybraný obrázok ako **Tapeta** alebo **ID obrázku**

Poznámka: Obrázkovú identifikáciu možno pridať kontaktom uloženým v telefóne, nie na karte SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Rýchle snímanie videa

- 1 Vysuňte telefón a podržte tlačidlo fotoaparátu nachádzajúce sa na pravom boku telefónu. Na obrazovke sa objaví hľadáčik fotoaparátu.
- 2 Vyberte **Možnosti** a vyberte **Videokamera**. Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Nasmerujte objektiv fotoaparátu na objekt snímania.
- 4 Stlačením tlačidla fotoaparátu na pravej strane telefónu spustíte nahrávanie.
- 5 V ľavom dolnom rohu hľadáčika sa objaví nápis **REC** a časomiera ukazuje dĺžku videa.
- 6 Ak chcete video pozastaviť, zvolte **Pauza**. Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračovať**.
- 7 Ak chcete nahrávanie zastaviť, zvolte **Zastaviť**.

Poznámka: Funkciu **Videokamera** môžete otvoriť aj na obrazovke pohotovostného režimu. Zvolte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, nalistujte nadol, zvolte **Videokamera** a otvorí sa hľadáčik.


Po nasnímaní videa


Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov videa. Na pravej strane obrazovky sa zobrazia šesť možností.

Odstrániť – Zvolením odstránite práve nasnímané video a potvrdíte to voľbou **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

 **Nové video** – Zvolením okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 **Prehrať** – Stlačením prehráte práve natočené video.

 **Odoslať cez** – Zvolením odošlete video ako **MMS** alebo **E-mail**. Viac informácií nájdete v časti **Odosielanie správ** na strane 24.

 **Albumy** – Stlačením zobrazíte ostatné videoklipy v albume. Aktuálny videoklip sa uloží. Viac nájdete na strane 38 v časti **Prehrávanie uložených videí**.

OK – Zvolením ihneď nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

Zoznámte sa s hľadáčikom

Poznámka: Pomocou tlačidla hlasitosti na ľavej strane telefónu môžete upraviť stupnicu zoom.

Používanie rýchlych nastavení

Zvolením šípky < otvoríte možnosti rýchlych nastavení. Patria medzi ne rôzne možnosti pre nahrávanie videa.

Režim – Ak chcete nasnímať video, ktoré má byť odoslané v multimediálnej správe, vyberte **MMS**.

Farebný efekt – Vyberte spomedzi štyroch možností tónovania farieb: **Vyp.** (normálne/farebné), **Sépia, Mono** (čiernobiele) alebo **Negatív**.

Jas – Jas definuje rozdiel medzi svetlom a tmou na obrázku. Obrázok s nízkym jasom bude tmavý, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa svetlejší. Zvolením šípok <, > a posúvaním indikátora kontrastu po paneli smerom k hodnote „-“ pre menší jas a tmavší obrázok, alebo smerom k hodnote „+“ pre vyšší jas a ostrejší obrázok.

Rozlíšenie – Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte veľkosť súboru si medzi dvomi možnosťami pre video: 320x240, 640x480, 720x480 alebo 176x144.

Kvalita – Normálna/Stredná/Vysoká.

Uložiť do – Vyberte, či sa majú videoklipy ukladať do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.

Blesk – Prepínajte blesk medzi možnosťami **Zapnutý** alebo **Vypnutý**. V predvolenom nastavení je blesk nastavený na hodnotu **Vyp.**, čím sa šetrí kapacita batérie. Pri každom ukončení používania fotoaparátu sa nastavenie vráti na predvolenú hodnotu **Vyp.**

Výváženie bielej – Výváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby bude možno potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automatically, Denné svetlo, Žiarovka, Zamračené** alebo **Žiarivka**, alebo **Nočný režim**.

Albumy – Zobrazíte ostatne fotografie e v albume

Orbnovit' nastavenia – Vyberte **Áno**, ak chcete reštartovať telefón s pôvodným nastavením fotoaparátu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Prehrávanie uložených videí

- 1 K uloženým videám sa dostanete cez režim videokamery alebo z obrazovky pohotovostného režimu. V hľadáčiku fotoaparátu jednoducho zvolíte **Albumy**. Na obrazovke pohotovostného režimu treba stlačiť **Menu**, potom vybrať **Moje veci** a **Videá**.
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.
- 3 Pomocou tlačidiel so šípkou vyberte video, ktoré chcete vidieť a stlačením stredného kontextového tlačidla ho prehráte.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť počas sledovania videa hlasitosť, použite tlačidlá umiestnené na ľavom boku telefónu.

MP3 prehrávač

MP3 prehrávač

Telefón LG KC550 má zabudovaný MP3 prehrávač, takže môžete prehrávať svoju obľúbenú hudbu.

Ak chcete otvoriť MP3 prehrávač, zvolte **Menu** a vybrať **Multimédiá** potom **MP3 Prehrávač**. Alebo môžete otvoriť funkciu MP3 prehrávač stlačením tlačidla MP3 prehrávača na pravej strane telefónu. Tu máte prístup k nasledujúcim funkciám:

Zoznam skladieb – Obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

Môj zoznam prehrávaných skladieb – Obsahuje všetky zoznamy skladieb, ktoré ste vytvorili, ako aj položky **Na cesty**, **Aktuálne skladby** a **Obľúbené skladby**.

Interpreti – Prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

Albumy – Prehliadanie hudobných súborov podľa albumu.

Žánre – Prehliadanie hudobných súborov podľa žánra.

Nastavenia – Úprava nastavení hudby.

Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je cez rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať zvolením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v položke **Zoznam skladieb**.

Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, potom zvolte **MP3 Prehrávač**.
- 2 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať. Zvoľte ikonu ►.
- 3 Zvolením ■■ skladbu pozastavíte.
- 4 Zvolením ►► preskočíte na nasledujúcu skladbu.
- 5 Zvolením ◀◀ preskočíte na predchádzajúcu skladbu.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 prehrávač

6 Pomocou  zastavíte hudbu a vrátite sa do menu hudby.

TIP! Ak chcete počas počúvania hudby zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti umiestnené na bočnej strane telefónu.

Používanie možnosti počas prehrávania hudby

Zvoľte **Možnosti** a vyberte si medzi možnosťami:

Minimalizovať – Skryje obrazovku prehrávača hudby a môžete tak ďalej používať telefón bežným spôsobom počas prehrávania hudby.

Zobraziť zozn. prehr. skl. – Zobrazí zoznam práve prehrávaných skladieb.

Pridať do zoznamu skladieb – Pridávanie do zoznamu prehrávaných skladieb, ktoré momentálne počúvate.



Nastaviť ako – Nastavenie aktuálnej skladby ako tónu zvonenia.

Informácie – Môžete si prezrieť informácie o súbore MP3, ktorý momentálne počúvate.

Nastavenia – Zmeňte režim **Ekvalizér** alebo **Opakovať**, alebo možnosťou **Náhodný výber** hudbu pomiešajte.

Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb

Môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb tak, že vyberiete skladby z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**.
- 2 Vyberte **MP3 Prehrávač**, potom zvoľte **Môj zoznam prehrávaných skladieb**.
- 3 Stlačte **Možnosti** a vyberte **Nový zoznam prehrávaných skladieb**, zadajte názov zoznamu prehrávaných skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zobrazí sa priečinok **Nový zoznam prehrávaných skladieb**. Vyberajte všetky skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb, nalistujte ich a stlačte . Za názvom skladby sa objaví značka. Ak náhodou pridáte skladbu, ktorú nechcete, vyberte ju a opätovným výberom  zrušte jej označenie.
- 5 Zvolením **Uložiť** zoznam skladieb uložíte.

Prehrávanie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**.
- 2 Vyberte **MP3 Prehrávač**, potom zvolíte **Môj zoznam prehrávaných skladieb**.
- 3 Vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete prehrať a zvolíte **Zobraziť**, potom vyberte ►.

Úprava zoznamu skladieb

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu nové skladby alebo ich z neho odstrániť.

Ak chcete usporiadať zoznamy skladieb, môžete ich upraviť pomocou menu **Možnosti**.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**.
- 2 Vyberte **MP3 Prehrávač**, potom zvolíte **Môj zoznam prehrávaných skladieb**.
- 3 Nalistujte na zoznam skladieb, ktorý chcete upraviť a zvolíte **Zobraziť**, potom vyberte **Možnosti**. Vyberte si medzi týmito možnosťami:

Pridať – Pomocou tejto možnosti môžete pridať skladby do zoznamu skladieb.

Odstrániť – Odstráni skladbu zo zoznamu skladieb. Pomocou možnosti **Áno** potvrdíte voľbu.

Odstrániť vybrané – Odstráni vybrané skladby zo zoznamu skladieb.

Odstrániť všetky – Odstráni zo zoznamu všetky skladby.

Informácie – Služi na zobrazenie informácií o zozname skladieb.

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**.
- 2 Vyberte **MP3 Prehrávač**, potom zvolíte **Môj zoznam prehrávaných skladieb**.
- 3 Nalistujte na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť a zvolíte **Možnosti**.
- 4 Vyberte **Odstrániť všetky** a stlačením **Áno** potvrdíte voľbu.

TIP! Keď sa v MP3 prehrávači prehráva hudba vo formáte MP3, stlačením klávesovej skratky pre MP3 môžete použiť režim BGM (hudba na pozadi). V režime BGM možno prehrávať MP3 pri súčasnom používaní ostatných funkcií. Režim BGM možno zastaviť na obrazovke MP3 prehrávača.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 prehrávač

Poznámka:

DRM (Digital Rights Management) Vďaka systému správy digitálnych práv (DRM) môžu niektoré médiá stiahnuté z internetu alebo prijaté v správach MMS obsahovať menu „Zakúpiť práva“, cez ktoré je k nim možný prístup. K dispozícii máte možnosť získať kľúč na zakúpenie práv z webovej stránky, ktorá vlastní na tento obsah práva.

Hudba je chránená autorskými právami podľa medzinárodných zmlúv a zákonov jednotlivých krajín. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Overte si legislatívu týkajúcu sa takéhoto materiálu, ktorá je platná v danej krajine.

FM rádio

Používanie FM rádia

Telefón LG KC550 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekkoľvek.

Poznámka: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť náhlavnú súpravu. Zasuňte zásuvku náhlavnej súpravy do konektora (je to ten istý konektor, do ktorého sa pripája nabíjačka).

Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Potom sa uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť najviac 12 kanálov.

Automatické ladenie:

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, potom zvolíte **FM rádio**.
- 2 Vyberte **Možnosti** a **Autom. vyhľadanie**, potom vyberte **Áno**.
- 3 Pri každej nájdenej stanici sa telefón KC550 opýta, či chcete stanicu uložiť. Ak chcete kanál uložiť, vyberte **Áno**. Ak kanál nechcete uložiť, vyberte **Nie**. Všetkým stanicám, ktoré označíte na uloženie, bude v telefóne automaticky priradené číslo kanála.

Ručné ladenie:

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, potom zvolíte **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanála, na ktorý chcete stanicu uložiť, a zvolíte **Upraviť**.
- 3 Stanicu môžete zadať pomocou vyhľadania frekvencie šípkami dotykového ovládača, alebo môžete zadať frekvenciu pomocou číselnej klávesnice a potom stlačiť **Uložiť**.

Poznámka: Stanice uložené na čísle kanála možno tiež upraviť.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, rozliahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

Obnovenie kanálov

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, potom zvolíte **FM rádio**.
- 2 Vyberte **Možnosti** a **Obnoviť kanály**. Pomocou možnosti **Áno** potvrdíte obnovenie. Každý kanál sa vráti na počiatočnú frekvenciu 87.5 MHz.

Počúvanie rádia

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, potom zvolíte **FM rádio**.
- 2 Vyberte číslo kanála stanice, ktorú chcete počúvať.

01

02

03

04

05

06

07



08

Hlasový záznamník

Používanie hlasového záznamníka

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.

Nahrávanie hlasových poznámok

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Multimédiá**, potom zvolíte **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením ikony  začnete nahrávať.
- 3 Ak chcete nahrávanie pozastaviť, vyberte **Pozastaviť**.
- 4 Ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Zastaviť**. Nahrávka sa automaticky uloží.
- 5 Ak si chcete nahrávku vypočuť, zvolíte .

Poznámka: ak si chcete vypočuť všetky uložené hlasové nahrávky, vyberte **Albumy**.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po dokončení nahrávania stlačte **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Odoslať cez** a vyberte spomedzi možností **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**. Ak si vyberiete možnosť **MMS** alebo **E-mail**, nahrávka bude priložená k správe a môžete napísať

a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth.

TIP! Ak plánujete svoju nahrávku odoslať ako správu, pred nahrávaním stlačte **Možnosti** a vyberte **režim Nahrávanie**. Vyberte **MMS**. Tým zabezpečíte, že sa nahrávka zmesť do správy.

Štúdio Muvee

Štúdio Muvee vám umožňuje vytvárať obrazovú prezentáciu kombinovanú s hudbou.

Moje veci

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Všetky multimediálne súbory možno ukladať v priečinku **Moje veci**. Ak chcete otvoriť zoznam priečinkov, zvolíte **Menu** a vyberte **Moje veci**.

Obrázky

Obrázky obsahujú priečinkov predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Menu možností obrázkov

Možnosti, ktoré sú k dispozícii v menu **Obrázky**, závisia od typu vybraného obrázka. Pre obrázky, ktoré ste nasníмали fotoaparátom na telefóne, budú dostupné všetky možnosti. Pre predvolené obrázky sú k dispozícii iba možnosti **Zobrazit', Nastaviť ako, Informácie o súbore, Prezentácia, Triediť podľa** a **Miniatura/Zobrazenie zoznamu**.

V priečinku **Obrázky** zvolíte **Možnosti** a otvoríte zoznam možností.

Odstrániť – Odstránenie vybraného obrázka.

Nastaviť ako – Nastavenie vybraného obrázka ako **Tapety** alebo **Id obrázku**.

Odoslať cez – Odoslanie vybraného obrázka priateľovi prostredníctvom **MMS, Bluetooth** alebo **E-mail**.

Poznámka: Možno bude pred odoslaním správy MMS potrebné zmeniť veľkosť obrázka.

Súbor – Upravovanie, premenovanie, vytvorenie animácie alebo zobrazovanie informácií (**Meno, Veľkosť, Dátum, Čas, Rozlíšenie, Typ a Autorské práva**) o vybranom obrázku. Ak je vložená externá pamäťová karta, zobrazia sa nasledujúce dve možnosti: **Premiestniť do externej pamäte** a **Kopírovať do externej pamäte**.

Tlačit' prostredníctvom – Tlač obrázkového súboru pomocou funkcie **Bluetooth** alebo **Pictbridge**.

Prezentácia – Pozrite časť Vytvorenie prezentácie na str. 47.

Nový priečinok – Vytvorenie nového priečinka v hlavnom priečinku **Obrázky**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje veci

Označiť/Odznačiť – Vyberie na odstránenie.

Odstrániť všetky – Odstráni z priečinka **Obrázky** všetky fotografie.

Triediť podľa – Usporiadajte svoje obrázky podľa **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

Zobrazenie zoznamu /miniatur – Zmeňte spôsob zobrazenia svojich fotografií.

Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje veci**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu a zvolte **Možnosti**.
- 4 Vyberte **Odoslať cez** a zvolte si medzi možnosťami: **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.
- 5 Ak vyberiete možnosť **MMS** alebo **E-mail**, fotografia sa pridá do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odošle obrázok.

Správa obrázkov

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje veci**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte **Možnosti** potom zvolte **Triediť podľa**.
- 4 Vyberte si medzi možnosťami: **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

Odstránenie obrázka

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje veci**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte **Možnosti**.
- 4 Vyberte **Odstrániť**.

Odstránenie viacerých obrázkov

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje veci**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte **Možnosti** a zvolte **Viacnásobné a Odstrániť**.
- 4 Vedľa každého obrázka sa objaví políčko. Vyberte každý obrázok a voľbou ho označte. Ak chcete zrušiť označenie obrázka, znova zvolte a tým sa zruší začiarknutie políčka.

- 5 Keď označíte všetky požadované políčka, vyberte **Odstrániť** a potvrdíte, že chcete odstrániť všetky označené obrázky.

Vytvorenie prezentácie

Ak si chcete prezrieť všetky obrázky v telefóne alebo ich prehľadávať, môžete vytvoriť prezentáciu, aby ste nemuseli každý jednotlivý obrázok otvárať a zatvárať.

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje veci**.
- 2 Vyberte **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu, ktorou chcete prezentáciu začať a zvolíte **Možnosti**.
- 4 Vyberte možnosť **Prezentácia**, čím ju spustíte.
- 5 Ak chcete prezentáciu zastaviť, stlačte **Pozastaviť**. Stlačením **Ukončiť** prezentáciu ukončíte a vrátite sa do priečinka **Obrázky**.

Pomocou položky **Možnosti** počas prezentácie získate prístup k ďalším možnostiam:

Zobraziť – Vyberte si medzi možnosťami: **Čelý obrázok** a **Čelá obrazovka**. Ak chcete zmeniť orientáciu obrázka, vyberte možnosť **Krajina**.

Opakovanie je zapnuté/Opakovanie je vypnuté – Rozhodnite, či chcete prezentáciu opakovať alebo nie.

Zvuky

Priečinok **Zvuky** obsahuje **predvolené zvuky**, vaše hlasové záznamy a zvukové súbory, ktoré ste prevzali. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje veci**.
- 2 Nalistujte na položku **Zvuky** a vyberte ju.
- 3 Vyberte možnosť **Predvolené zvuky** alebo vyberte zo zoznamu súborov hlasových nahrávok.
- 4 Vyberte zvuk a stlačte stredné tlačidlo ►.
- 5 Zvoľte **Možnosti** a zvolíte **Nastaviť ako** a vyberte si medzi možnosťami **Vyzváňací tón**, **ID vyzváňacieho tónu** a **Tón správy**.

Videá

Priečinok **Videá** zobrazuje zoznam stiahnutých videí a videí zaznamenaných telefónom.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje veci

Sledovanie videa

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje veci**.
- 2 Nalistujte na položku **Videá** a vyberte ju.
- 3 Vyberte video a stlačte ►.

Používanie možností počas pozastavenia videa

Ak vyberiete **Možnosti**, video bude v režime pozastavenia a vybrať môžete tieto možnosti:

Odoslať cez – Odošle video priateľovi prostredníctvom **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

Informácie – Zobrazenie názvu, veľkosti, dátumu, času, typu a podrobností o autorských právach vybraného súboru.

Odoslanie videoklipu

- 1 Stlačte **Menu** potom vyberte **Moje veci**.
- 2 Nalistujte a vyberte položku **Videá**.
- 3 Vyberte požadovaný videoklip a stlačte **Možnosti**.
- 4 Stlačte **Odoslať cez** a zvolte si medzi možnosťami: **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

- 5 Ak vyberiete možnosť **MMS** alebo **E-mail**, videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odoslať video.

Poznámka: Pred odoslaním správy MMS bude možno potrebné zmeniť veľkosť videa. Niektoré videá môžu byť priveľké na to, aby mohli byť odoslané cez MMS.

Používanie menu možností videa

V priečinku **Videá** stlačte **Možnosti** a otvoríte zoznam možností.

Odstrániť – Odstránenie vybraného videa.

Odoslať cez – Odošlite vybrané video priateľovi prostredníctvom **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

Súbor – Premenenie videa, jeho premiestnenie do iného priečinka alebo zobrazenie informácie (**Meno**, **Veľkosť**, **Dátum**, **Času**, **Typ** a **Autorské práva**). Ak je vložená externá pamäťová karta, zobrazia sa nasledujúce dve možnosti: **Premiestniť do externej pamäte** a **Kopirovať do externej pamäte**.

Nový priečink – Vytvorte nový priečink v hlavnom priečinku Videá.

Označiť/Odznačiť – Pred stlačením položky

Odstrániť vyberte viac videoklipov.

Odstrániť všetky – Odstráňte z priečinka Videá všetky klipy.

Triediť podľa – Usporiadajte svoje videá podľa **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

Automatické prehranie nasledujúcej – Umožňuje nastaviť režim prehrávania: Vypnuté, Jedenkrát opakovať a Opakovať všetky.

Zobrazenie zoznamu/miniatur – Zmeňte spôsob zobrazenia svojich videí.

Dokumenty

V menu **Dokumenty** môžete zobraziť všetky svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobrazovať svoje súbory typu Excel, PowerPoint, Word, PDF a textové súbory.

Prezeranie dokumentu

- 1 Stlačte **Menu**, potom vyberte **Moje veci**.
- 2 Vyberte **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stlačte **Zobraziť**.

Iné

Zobrazí zoznam súborov priečinka **Iné** v internej a externej pamäti, v pamäti Multimédiá.

Ak prenášate súbory z počítača do telefónu, objavia sa v priečinku **Iné**, a nie v priečinku **Dokumenty**. Ak sa tak stane, je možné tieto súbory premiestniť.

Premiestnenie súboru z priečinka **Iné** do priečinka **Dokumenty**:

- 1 Stlačte **Menu**, potom vyberte **Moje veci** a **Iné**.
- 2 Vyberte súbor a zvolte **Možnosti**.
- 3 Stlačte **Premiestniť**, potom zvolte **Premiestniť** ešte raz.

Externá pamäť

Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, objavia sa ako priečink v **Moje veci**. Priečink pamätevej karty bude rozdelený na päť ďalších priečinkov: **Obrázky**, **Zvuky**, **Videá**, **Dokumenty** a **Iné**. Každý priečink obsahuje všetky súbory tohto typu, ktoré sú uložené na pamätevej karte a nie v telefóne.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje veci

Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia

Telefón KC550 možno využívať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, podobne ako USB kľúč. Je to vhodný spôsob prenášania súborov z počítača do telefónu. Ak je vložená do telefónu pamäťová karta, a pripojíte ho ako **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie**, v počítači sa zobrazí ako dve jednotky. Pamäť telefónu a externá pamäť.

- 1 Stlačte **Menu**, vyberte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Pripojenie USB**.
- 3 Nalistujte na **Mass storage** a zvolte **OK**.
- 4 Zasuňte menší koniec kábla USB do konektora USB na hrane telefónu KC550. Väčší koniec pripojte k USB portu v počítači.
- 5 V počítači sa automaticky otvorí priečinkov vymeniteľného disku. Ak je vložená pamäťová karta, budú dva. Zobrazujú sa v nich všetky priečinky, ktoré sa nachádzajú v telefóne alebo na pamäťovej karte.

- 6 Uchopením a presunutím možno premiestňovať obrázky, videá, hudbu alebo dokumenty do príslušných priečinkov.
- 7 Mechaniky bezpečne odoberte kliknutím na ikonu **Bezpečné odstránenie hardvéru**, ktorá sa nachádza na paneli nástrojov pracovnej plochy.
- 8 Ak potom chcete otvoriť súbor, napr. obrázok, stlačte **Menu**, potom vyberte **Moje veci** a **Externá pamäť**, potom **Obrázky**. V tomto súbore nájdete všetky obrázky, ktoré boli prenesené.

Prenos súborov do telefónu

Súbory možno prenášať z počítača do telefónu aj pomocou Bluetooth.

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať zvolením **Áno**.
- 4 Súbor sa uloží v závislosti od svojho typu v príslušnom priečinku. Napríklad fotografie sa uložia do priečinka **Obrázky** a hudba do priečinka **Zvuky**. Ak telefón nedokáže rozoznať typ súboru, uloží ho do priečinka **Iné**.

Poznámka: Súborny odoslané pomocou Bluetooth budú uložené do pamäte telefónu.

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť súpravu so slúchadlami s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

Pred spustením zdieľania súborov cez Bluetooth je potrebné spárovať zariadenie s druhým zariadením s funkciou Bluetooth. Informácie o párovaní zariadení nájdete v časti **Párovanie s iným zariadením s funkciou Bluetooth** na strane 63.

Zapnutie funkcie Bluetooth:

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Pripojenie**, potom zvolíte **Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Aktivácia Bluetooth** a zvolíte možnosť **Zap**.
- 3 Vyberte **Vyp.**, ak chcete funkciu Bluetooth vypnúť.

Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte **Možnosti** a zvolíte **Odoslať cez**, potom **Bluetooth**.
- 3 Zvolením **Áno** aktivujete funkciu Bluetooth, ak ešte nie je aktivovaná.
- 4 Telefón KC550 automaticky vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.
- 5 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor, a zvolíte **Odoslať**.
- 6 Súbor sa odošle.

Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na **Zap** a **Viditeľný**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena nastavení Bluetooth** na strane 62.
- 2 Objaví sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Ak chcete súbor prijať, vyberte **Áno**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Moje veci

TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

Poznámka

Značka slova a logá Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takýchto značiek spoločnosťou LG Electronics je v súlade s licenciou. Ďalšie obchodné známky a značky slova sú majetkom príslušných vlastníkov.

Hry a aplikácie

Hry a aplikácie

Telefón KC550 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Ak do telefónu stiahnete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa do tohto priečinku.

Hranie hier

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Hry a aplikácie**.
- 2 Vyberte **Hry**.
- 3 Vyberte hru, ktorú chcete hrať a zvolte **Prehrať**.

Prezeranie aplikácií

Pomocou menu **Aplikácie** môžete spravovať aplikácie Java nainštalované vo svojom telefóne. Stiahnuté aplikácie je možné aj odstrániť.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Hry a aplikácie**.
- 2 Vyberte **Aplikácie**.
- 3 Prezeranie a správa všetkých aplikácií.

Zmena sieťového profilu

Ak chcete stiahnuť hru, môžete nastaviť hodnotu na pripojenie do siete pomocou položky **Profil siete**.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Hry a aplikácie**.
- 2 Vyberte **Profil siete**.
- 3 Môžete pridať a upraviť nový profil siete.

M-Toy

Obsahuje šesť hier: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing**.

About - Zobrazenie informácie o hre.

Nastavení - Nastaviť zvuk a vibrovanie pri spustení hry.

Reset data - Reštartuje nastavenia.

Exit - Ukončenie hry.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizér

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Organizér**, potom **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum pridávanej udalosti. Dátum možno vybrať listovaním pomocou šípok na dotykovom ovládači alebo zvolením **Možnosti** a ručným zadáním dátumu.

Poznámka: Ak už je udalosť uložená v kalendári, je potrebné vybrať možnosť **Prejsť na dátum** po výbere položky **Možnosti** a zadať dátum udalosti, čím ju nastavíte.

- 3 Vyberte **Nový zoznam** a zadajte čas začiatku udalosti. Pomocou šípok dotykového ovládača listujte nadol a zadajte koncový čas udalosti.
- 4 Znova listujte nadol a vyberte, či chcete pre udalosť nastaviť možnosť **Budík**. Listujte dostupnými možnosťami doľava alebo doprava. Môžete nastaviť, či má byť budík aktivovaný v čase začiatku udalosti alebo nastaviť čas pred udalosťou, kedy sa má budík spustiť, aby pripomenul, že sa udalosť blíži.
- 5 Listujte nadol a zadajte **Predmet** udalosti. Písmená a číslice zadajte pomocou klávesnice.

- 6 Ešte raz listujte a vyberte, či je udalosť jednorazová alebo sa opakuje v intervaloch **Jedenkrát**, **Denne**, **Týždenne**, **Mesačne** alebo **Ročne**. Ak je udalosť opakujúca, môžete listovať nadol a zadať **Dátum do konca platnosti**, kedy sa udalosť úplne skončí.
- 7 Vyberte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označuje dni, pre ktoré boli uložené nejaké udalosti.

Úprava udalostí kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Organizér**, potom **Kalendár**.
- 2 Ak chcete zobraziť zoznam všetkých svojich udalostí, vyberte **Možnosti** a zvolte **Všetky rozvrhy**. Prelistujte na udalosť, ktorú chcete upraviť, a vyberte **Zobraziť**. Môžete vybrať deň udalosti aj v kalendári a vybrať **Zobraziť**.
- 3 Vyberte **Upraviť** a listujte na podrobnosti o udalosti, ktorú chcete zmeniť. Urobte úpravy a zvolením **Uložiť** upravenú udalosť uložte.

Poznámka: Udalosť možno z kalendára odstrániť tak, že vyberiete zobrazenie udalosti, stlačte položku **Možnosti** a **Odstrániť**.

Zdieľanie udalosti kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Organizér**, potom **Kalendár**.
- 2 Vyberte udalosť, ktorú chcete zdieľať, a zvoľte **Možnosti**.
- 3 Vyberte **Odoslať cez** a zvoľte si medzi možnosťami: **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

Pridávanie poznámok

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Organizér**, potom **Poznámky**.
- 2 Vyberte **Prijat'** a napíšte svoju poznámku.
- 3 Zvoľte **Uložiť**.
- 4 Poznámka sa objaví na obrazovke pri nasledujúcom otvorení aplikácie poznámok.

TIP! Môžete upraviť jestvujúcu poznámku.
Vyberte poznámku, ktorú chcete upraviť, stlačte **Možnosti** a vyberte **Upraviť**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nástroje

Nastavenie budíka

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Nástroje**, potom vyberte **Budík**.
- 2 Vyberte **Pridať**.
- 3 Nalistujte nadol a zadajte čas, kedy sa má ozvať zvuk budíka.
- 4 Výberom typu opakovania určíte, či chcete, aby budík zvonil **Jedenkrát, Denne, Po–Pia, Po–So, Sob–Ned** alebo **Zvoľte deň**.
- 5 Listujte nadol a vyberte, či chcete nastaviť budík na možnosť **Podľa profilu, Vždy zvuk** alebo **Vždy vibrovať**.
- 6 Listujte nadol a vyberte zvuk budíka. Pomocou možnosti **Zvuky** vyberte nový zvuk.
- 7 Listujte nadol a zadajte názov budíka alebo ponechajte navrhovaný názov.
- 8 Zvoľte **Uložiť**.

Poznámka: Nastaviť možno najviac 5 budíkov.

Používanie kalkulačky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Nástroje**, potom vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Čísla zadávajúte pomocou číselných tlačidiel.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, ×, ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch vyberte **Funkcia** a zvoľte príkaz.
- 5 Obrazovku vymažete pomocou položky **Vymazať** a môžete začať nový výpočet.

Používanie stopiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Nástroje**, potom **Stopky**.
- 2 Vyberte **Štart**, spustí sa časomiera.
- 3 Vyberte **Kolo**, ak chcete zaznamenať čas kola.
- 4 Vyberte **Zastaviť**, ak chcete časomieru zastaviť.
- 5 Vyberte **Pokrač.**, ak chcete stopky znova spustiť na mieste, kde boli zastavené, alebo vyberte **Obnoviť**, ak chcete začať znova od začiatku.

Prevod jednotiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Nástroje**, potom vyberte **Prevodník jednotiek**.
- 2 Zvoľte, ktorú jednotku chcete previesť: **Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 3 Nalistovaním vyberte memú jednotku, ktorú chcete zadať. Posúvaním doľava a doprava vyberte jednotku, potom sa posuňte nadol a zadajte počet jednotiek.
- 4 Nalistujte nadol okno prevodu jednotiek a vyberte memú jednotku, do ktorej chcete prevádzať. Prevod sa automaticky zobrazí v riadku dole.

Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Menu**, a vyberte **Nástroje**, potom vyberte **Svetový čas**.
- 2 Posúvaním sa nahor, nadol, doľava alebo doprava sa pohybuje po zemeguli a zvoľte kontinent.
- 3 Vyberte **Priblížiť** a priblížte si oblasť, v ktorej si potom zvolíte mestá.
- 4 Stlačte **OK**.

Služby karty SIM

Táto funkcia závisí od SIM karty a služieb siete.

V prípade, že SIM karta podporuje služby SAT (t.j. Aplikačná sada nástrojov SIM karty), toto menu bude predstavovať špecifický servisný názov operátora, ktorý je uložený na SIM karte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Prehliadač

S prehliadačom poruke máte na dotyk prístup k aktuálnym správam, predpovediam počasia, ako aj športovým alebo dopravným informáciám, kedykoľvek ich potrebujete. Okrem toho si pomocou prehliadača môžete stiahnuť najnovšiu hudbu, vyzváňacie tóny, pozadia a hry.

Prístup na web

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Prehľadávač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domovská stránka**. Alebo môžete vybrať **Zadajte adresu** a vyfukovať požadovanú adresu URL a stlačiť **Pripojiť**.

Poznámka: S pripojením k tejto službe a sťahovaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Prehľadávač**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, vyberte **Možnosti** a zvolte **Nová záložka**. Zadajte názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho nalistujte požadovanú záložku a zvolte **Pripojiť**. Pripojíte sa na stránku uloženú pod príslušnou záložkou.

Ukladanie stránky

- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako bolo opísané vyššie.
- 2 Vyberte **Možnosti** a nalistujte **Uložiť ako záložku**, vyberte **Táto stránka**.
- 3 Vyberte **OK**.

Otváranie uloženej stránky

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Prehľadávač**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanú stránku a stlačte **Otvoriť**.

TIP! Toto menu vám tiež umožní odstrániť uložené stránky.

Zobrazenie histórie prehliadania

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Prehľadávač**.
- 2 Vyberte **História** a zvolte **OK**.
- 3 Zobrazí sa zoznam názvov naposledy navštívených webových stránok.
Ak chcete otvoriť niektorú z týchto stránok, nalistujte požadovanú webovú stránku a zvolte **Pripojiť**.

Zmena nastavení webového prehliadača

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Prehľadávač**.
- 2 Vyberte **Nastavenia**.
- 3 Môžete vybrať spôsob, akým telefón spracováva, zobrazuje a používa údaje pri prehliadaní internetu. Môžete meniť tieto nastavenia: **Profily siete**, **Režim vykresľovania**, **Vyrovňavacia pamäť**, **Súbory cookie**, **Bezpečnostné certifikáty**, **Zobraziť obrázky**, **JavaScript** a **Umiestnenie úlož. priest.**
- 4 Po zmene nastavení vyberte **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón KC550 zodpovedal vašim potrebám.

Poznámka: Informácie o nastavení hovorov nájdete na strane 20.

Zmena profilov

Profilu možno rýchlo zmeniť na obrazovke pohotovostného režimu. Jednoducho stlačte , potom profil, ktorý chcete aktivovať. Vyberte si spomedzi možností **Normálny**, **Tichý**, **Len vibrovanie**, **Vonku** a **Slúchadlá**.

Prispôsobenie profilov

Nastavenie každého profilu možno prispôbiť.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Profil**.
- 2 Vyberte požadovaný profil a zvolte **Prispôbiť**.
- 3 Pre režimy **Tichý** a **Len vibrovanie** môžete nastaviť vibrovanie. Pri ostatných profiloch môžete zmeniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname (podrobnosti nájdete v telefóne).

Zmena dátumu a času

Môžete nastaviť funkcie týkajúce sa dátumu a času.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**.

- 2 Vyberte **Dátum a čas** a zvolte z nasledovného zoznamu:

Nastaviť dátum – Môžete zadať aktuálny dátum.

Formát dátumu – Môžete nastaviť formát dátumu. (RRRR/MM/DD, DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR)

Nastaviť čas – Môžete zadať aktuálny čas.

Formát času – Formát času môžete nastaviť 24 hodín alebo 12 hodín.

Automatická aktualizácia – Ak vyberiete možnosť **Zap.**, telefón bude automaticky aktualizovať dátum a čas.

Zmena jazyka

Chodte na položku **Nastavenia a Jazyky** a zmeňte jazyk akéhokoľvek textu v telefóne. Ktorákoľvek zmena tiež upraví vstupný režim jazyka.

Zmena nastavení displeja

1 Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**.

2 Vyberte **Displej** a zvolte si medzi možnosťami:

Tapeta – Vyberte tapetu, ktorá sa objaví na obrazovke.

Hodiny – Vyberte, či má byť čas a dátum viditeľný na obrazovke pohotovostného režimu.

Podsivietenie – Vyberte, ako dlho má zostať podsivietenie aktívované.

TIP! Čím dlhšie je podsivietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

Jas podsivietenia – Nastavte jas obrazovky. Ak nastavíte **Automatický jas** na možnosť **Automaticky**, jas displeja LCD sa automaticky nastaví prostredníctvom snímača ALC (Auto Luminance Control), ktorý je zabudovaný vo vašom telefóne. Dotknutím sa < a > šípok upravte rozsah ovládania **Automatického jasu** ako **Normálna**, **Min** alebo **Max**. Ak chcete vypnúť funkciu **Ovládanie osvetlenia**, zvolte možnosť **Vyp**.

Zobraziť ikony skratiek – Zvolením možnosti **Zap**, zobrazíte skratky vo forme obrázkov pre 4 navigačné tlačidlá a ponuky v strede obrazovky pohotovostného režimu.

Veľkosť písma – Zmeňte veľkosť písma nasledovných položiek: **Menu**, **Vytáčanie** a **Správy**.

Téma – Rýchlo môžete zmeniť celý vzhľad obrazovky.

Štýl menu – Zmeňte zobrazenie menu, vyberte si medzi možnosťami: **Zobrazenie mriežky** alebo **Zobrazenie zoznamu**.

Hlavný štýl písma – Nastavenie typu písma.

Štýl písma pre vytáč. – nastavenie štýlu písma pri zadávaní telefonného čísla.

Zobraziť text – Vyberte, či chcete pridať na obrazovku pohotovostného režimu text.

Názov siete – Vyberte, či sa má zobraziť alebo skryť názov siete.

Poznámka: Čím dlhšie je podsivietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

Zmena nastavení zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete ochrániť svoj telefón KC550 a dôležité údaje, ktoré sú v ňom uložené.

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Zabezpečenie** a zvolte z nasledovného zoznamu:

Požiadavka na kód PIN – Vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie kódu PIN.

Uzamknutie telefónu – Vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu:

Vypnutý, Ak je zapnutý, Pri výmene SIM karty alebo **Okamžite**.

Zmeniť kódy – Môžete zmeniť **Bezpečnostný kód, Kód PIN1** alebo **Kód PIN2**.

Používanie Režimu počas letu

Táto funkcia umožňuje režim počas letu zapnúť pomocou **Zap.** alebo vypnúť pomocou **Vyp.** Ak je **Režim počas letu** nastavený na **Zap.**, nebude možné uskutočňovať hovory, pripojiť sa k internetu, odosielať správy ani používať Bluetooth.

Vynulovanie telefónu

Použitím možnosti **Obnoviť** vynulujete všetky nastavenia na predvolené hodnoty. Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód.

Zobrazenie stavu pamäte

Telefón KC550 má k dispozícii tri pamäte: pamäť telefónu, karta SIM a externá pamäťová karta (pamäťovú kartu si budete musieť kúpiť osobitne).

Na určenie toho, ako je využitá každá pamäť a na zobrazenie dostupného voľného miesta môžete použiť správcu pamäte.

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia**. Vyberte **Stav pamäte**. Potom zobrazte v telefóne KC550 aktuálny stav pamätí (**Celkovo**, **Vyhradené, SIM karta** a **Externá pamäť**).

TIP! Na strane 13 nájdete viac informácií o **vkładani pamäťovej karty**.

Zmena nastavení Bluetooth

- 1 Stlačte **Menu** a vyberte **Pripojenie**, potom zvolte **Bluetooth**.
- 2 Vyberte **Nastavenia rozhrania Bluetooth**. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

Moja viditeľnosť – Vyberte si medzi možnosťami: **Zobraziť** alebo **Skryť** svoje zariadenie pred ostatnými.

Moje meno – Zadajte meno pre svoj telefón KC550.

Moja adresa – Zmena adresy Bluetooth.

Zmena nastavení konektivity

Nastavenia konektivity sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite toto menu.

Stlačte **Menu** a vyberte **Pripojenie**. K dispozícii sú tieto možnosti:

Bluetooth – Nastavenie telefónu KC550 na používanie Bluetooth. Môžete prispôsobiť viditeľnosť ostatným zariadeniam alebo prehľadávať zariadenia, s ktorými je telefón spárovaný.

Sieť – Telefón KC550 sa automaticky pripája k uprednostňovanej sieti. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, použite toto menu. Pomocou tohto menu možno tiež pridať nové prístupové body.

Pripojenie USB – Vyberte **Dátová služba** a synchronizujte svoj telefón KC550 pomocou softvéru LG PC Suite pri kopírovaní súborov

z telefónu. Ak je vložená pamäťová karta, vyberte **Mass storage**, ak chcete telefón používať rovnakým spôsobom ako USB kľúč. Pripojte počítač a myšou presuňte súbory do priečinka vymeniteľného zariadenia KC550. Podrobnosti nájdete na str. 50 - 52.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri párovaní telefónu KC550 s iným zariadením môžete nastaviť heslo kvôli zabezpečenému pripojeniu. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap. a Viditeľné**. Viditeľnosť môžete zmeniť v menu **Nastavenia rozhrania Bluetooth**, vyberte **Moja viditeľnosť**, potom **Zobraziť**.
- 2 V menu Bluetooth vyberte **Zoznam zariadení** a zvolte **Pridať**.
- 3 Telefón KC550 vyhľadá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objavia možnosti **Spárovať** a **Zastaviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zvolte **Párovať** a zadajte heslo. Potom vyberte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Používanie súpravy slúchadiel s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné.**
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu so súpravou slúchadiel, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Telefón KC550 sa automaticky prepne do profilu náhlavnej súpravy. Môžete tiež pripojiť súpravu so slúchadlami s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

Príslušenstvo

Toto príslušenstvo sa dodáva k telefónu KC550.

Nabijačka



Dátový kábel a disk CD

Pripojte a
synchronizujte
telefón KC550
a počítač.



Batéria



Užívateľská príručka

Zistíte viac o telefóne KC550.

Stereofónna náhlavná súprava



Poznámka

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Služba siete

Bezdrôtový telefón opísaný v tejto príručke je schválený na používanie v sieti GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Množstvo funkcií popísaných v tejto príručke sa nazýva Služby siete. To sú špeciálne služby, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom poskytovateľa bezdrôtovej služby (operátora). Skôr, ako budete môcť využívať ľubovoľnú zo služieb siete, musíte si ich prostredníctvom svojho operátora predplatiť a získať od operátora pokyny ohľadom ich používania.

Technické údaje

Všeobecné

Názov produktu : KC550

Systém : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teplotný rozsah

Max : +55 °C (vybíjanie)

+45 °C (nabíjanie)

Min : -10 °C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008


Signature of representative

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné. Ďalšie podrobné informácie nájdete v tomto návode.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohĺtenia (SAR)

Tento mobilný telefón typu KC550 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa účinkov rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú memú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smerecami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/Kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,348 W/Kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,665 W/Kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácie s údajmi SAR pre domácnosti v krajinách/oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR, ktoré odporúča Inštitút elektrických a elektronických inžinierov (IEEE), čo je priemerne 1,6 W/Kg na jeden (1) gram tkaniva (napríklad USA, Kanada, Austrália a Taiwan).

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE!

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre konkrétny typ telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému stredisku.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízor, rádio alebo osobný počítač.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Nikdy neumiestňujte telefón do mikrovlnnej rúry. Jeho batéria by mohla vybuchnúť.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- Telefón vypnite na miestach, kde je to požadované špeciálnymi nariadeniami. Napríklad nepoužívajte telefón v nemocniciach, pretože môžu mať vplyv na citlivé zdravotnícke zariadenia.
- Nedržte telefón mokrymi rukami počas jeho nabíjania. Môže to spôsobiť elektrický šok a vážne poškodenie telefónu.
- Nenabíjajte telefón v blízkosti horľavých materiálov, pretože sa telefón môže zohriať a spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú benzén, riedidlo alebo alkohol. Je tu riziko spôsobenia požiaru.
- Nenabíjajte telefón, keď je položený na bytovom textile.
- Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetraných priestoroch.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, ako slúchadlá do uší alebo náhlavné súpravy, používajte opatrne. Zaisťte, aby boli káble bezpečne schované a nedotýkali sa antény, ak to nie je nutné.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Pred zapnutím zariadenia odpojte dátový kábel.

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov (t.j. do náprsného vrečka).
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- V menšom rozsahu môže rušenie ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.

- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Pred telefonovaním prerušte jazdu a zaparkujte, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad autorádio či bezpečnostný systém.
- Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by spôsobiť nesprávnu činnosť systému a vážne zranenie.

Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť dôležité v prípade, keď prechádzate cez ulicu.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť.

Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Potenciálne výbušné prostredie

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách. Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nemali byť pri tiesňových volaniach nikdy závislý len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti (napríklad v kúpeľni).
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použitie batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

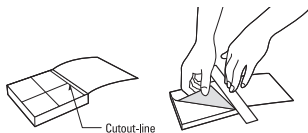

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.



Yo

Wh
stz
me
oth

Th

Th

To

1.

2.

3.





KC550

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



- 1. Main screen
- 2. Call key
- 3. End/Power key
- 4. Charger, Cable, Handsfree connector
- 5. Memory card slot
- 6. Volume key
- 7. Camera

Your standby screen

Whenever your KC550 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. When the option you require is circled, select OK to open.



MP3 player

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.


Playing a song

1. Choose MP3 player by lightly pressing the MP3 player key.
2. Select All songs and then the song you want to play. Select ▶ .
3. Select || to pause the song.
4. Select ▶▶ to skip to the next song.
5. Select ◀◀ to skip to the previous song.

6. Select MP3 side key to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
7. Select **C** to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

• To take a picture

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen, position the phone so you can see the

subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.

4. Press the camera key all of the way down to take a photo.



Press the camera key halfway to focus.

Press the camera key fully to take photo.

Video camera

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Select Options and select Video Camera. The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.

6. To pause the video select Pause and resume by selecting Resume.
7. Select Stop to stop recording.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by touching Options.



- ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KC550 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

- ▶ **Reset channels:** If you choose Reset channels then select Yes, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.
- ▶ **Listen via:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Wired headset".

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.
2. Press  to begin recording.
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Album.





LG Electronics CZ, s.r.o.

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	



ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:	:	
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:	:	
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:	:	
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:	:	



Záruční podmínky:

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics a bude uznána jen s tímto Záručním listem. Platným Záručním listem se rozumí Záruční list opatřený razítkem autorizovaného prodejce včetně podpisu s datem prodeje. Neúplný nebo přepisovaný Záruční list je neplatný.

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruky v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém, prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :
810 555 810





ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY		
SERVISNÝ ÚKON:	:	
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY		
SERVISNÝ ÚKON:	:	
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY		
SERVISNÝ ÚKON:	:	
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY		
SERVISNÝ ÚKON:	:	



LG Electronics CZ, s.r.o.

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics a bude uznaná iba s týmto Záručným listom. Platným Záručným listom sa rozumie Záručný list opatrený pečiatkou autorizovaného predajcu vrátane podpisu s dátumom predaja. Neúplný alebo prepisovaný Záručný list je neplatný.

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebuje poradit', kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

