

KP235 | PŘÍRUČKA UŽIVATELE



KP235 | PŘÍRUČKA UŽIVATELE |



LG Electronics Inc.

| KP235 | PŘÍRUČKA UŽIVATELE



LG Electronics Inc.

<http://www.lgmobile.com>


P/N : MMBB0272704 (1.0)

CE 0168

Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H



Bluetooth QD ID B013550



ČESKY

KP235 | PŘÍRUČKA UŽIVATELE

Přečtěte si tento návod pečlivě ještě před používáním svého nového mobilního telefonu. Uchovejte si ho pro případ potřeby do něj nahlédnout.

Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závísí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.



Likvidace starých spotřebičů

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje Směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
4. Blíže informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Obsah

Obsah

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání	4	Organizér	38
Funkce telefonu KP235	10	Kalendář	
První kroky	15	Poznámky	
Základní funkce	20	Úkoly	39
Přijímání a uskutečňování hovorů		Multimédia	40
Zadávání textu	22	Fotoaparát	
Výběr funkcí a možností	25	Hlasový záznamník	41
Strom menu	26	t-zones	42
Hry a aplikace	28	Domů	
Další hry		Záložky	
Hry		Zadejte adresu	
Aplikace		Historie	
Profily Sítě		Uložené stránky	
Zprávy	30	Nastavení	43
Nová zpráva		Informace	
Přijaté	31	Kontakty	44
Koncepty	32	Hledat	
K odeslání	33	Přidat nový	45
Odeslané		Rychlá volba	
Poslech hlasové pošty		Skupiny volajících	
Informační zprávy		Kopírovat vše	46
Šablony	34	Smazat vše	47
Nastavení	35	Nastavení	
		Informace	

Profil

Normální
Tichý
Pouze
Venku
Sluchá

Výpis

Všechny
Změškové
Volané
Přijaté
Trvání
Čena h
Informa

Můj n

Obrázek
Zvuky
Ostatní
Hry a

Nástr

Budík
Kalkula
Stopky
Převoc
Světov
Služby

38	Profily	48	Displej	56
	Normální		Tapeta	
39	Tichý		Doba podsvícení	
	Pouze vibrace		Jas	
40	Venku		Zobrazit mapu menu	
	Sluchátka		Téma	
41	Výpis volání	49	Styl menu	
	Všechny hovory		Uvítání	
42	Zmeškané		Název sítě	
	Volané		Barevný font vytáčeného čísla	
	Přijaté		Nastavení	57
	Trvání hovoru	50	Čas a datum	
	Cena hovoru		Jazyky	
43	Informace o datech	51	Připojení	
	Můj materiál	52	Hovory	61
	Obrázky		Zabezpečení	63
44	Žvuky	53	Letový režim	66
	Ostatní		Úspora energie	
45	Hry a aplikace		Obnovení nastavení	
	Nástroje	54	Stav paměti	
	Budík		Příslušenství	67
46	Kalkulačka		Technické údaje	68
47	Stopky			
	Převodník	55		
	Světový čas			
	Služby SIM			

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Pročtěte si prosím tyto jednoduché pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo protiprávní. V této příručce jsou podány další podrobné informace.

Vystavení vysokofrekvenční energii

Informace o vystavení radiovým vlnám a SAR

Tento mobilní telefon – model KP235 – byl zkonstruován tak, aby splňoval platné bezpečnostní normy pro vystavení radiovým vlnám. Tento požadavek je založen na vědeckých poznatcích stanovujících bezpečnostní limity zaručující bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdraví.

► U směrnic o vystavení radiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR se provádějí standardizovanou metodou s telefonem vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech frekvenčních pásmech.

► I když se u různých modelů telefonů LG může úroveň SAR do jisté míry lišit, všechny jsou navrženy tak, aby splňovaly platné směrnice pro vystavení radiovým vlnám.

► Limitní hodnota SAR doporučená mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením ICNIRP (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) je 2 W/kg v průměru na deset (10) gramů tkáně.

► Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,929 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,890 W/kg (10 g).

► Údaj SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), je v průměru 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkáně (například USA, Kanada, Austrálie a Tchaj-wan).

Přečte si a je

Varování a příručka Použití věstí home se n i k o

► Přístroj autn odně serv

► Tele a ne elek telev osob

► Tele vzdá jsou

► Nikd mikr telef

Péče o přístroj a jeho údržba

Varování! Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství schválené pro tento konkrétní model telefonu. Použití jiných typů by mohlo vést nejen ke zrušení platnosti homologace nebo záruk, které se na telefon vztahují, ale i k ohrožení zdraví.

- ▶ Přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy, přístroj odnesete kvalifikovaném servisním technikovi.
- ▶ Telefon neponechávejte a nepoužívejte v blízkosti elektrických spotřebičů, jako je televizor, radiopřijímač nebo osobní počítač.
- ▶ Telefon by měl být v bezpečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory a vařiče.
- ▶ Nikdy neumísťujte přístroj do mikrovlnné trouby, baterie telefonu by mohla explodovat.
- ▶ Neupustte přístroj na zem.
- ▶ Přístroj by neměl být vystaven mechanickým vibracím nebo nárazům.
- ▶ Při zabalení do fólie nebo obalu z PVC by mohlo dojít k poškození ochranného nátěru telefonu.
- ▶ K čištění přístroje nepoužívejte agresivní chemické látky nebo čisticí prostředky (např. benzen, ředidlo nebo alkohol.)
- ▶ Telefon by neměl být vystaven nadměrnému kouři nebo prachu.
- ▶ Telefon by neměl být umístěn v těsné blízkosti platebních karet a dopravních jízdenek, kde by mohlo dojít k poškození údajů na magnetických prouzcích.
- ▶ Nedotýkejte se displeje ostrými předměty; mohlo by dojít k poškození telefonu.
- ▶ Telefon by neměl být do styku s tekutinami a vlhkým prostředím.

Bezpečnost na silnici

Seznamte se s místními zákony a předpisy o používání mobilních telefonů při řízení motorových vozidel.

- ▶ Při řízení nedržte telefon v ruce.
- ▶ Věnujte plnou pozornost řízení.
- ▶ Pokud máte handsfree soupravu, používejte ji.
- ▶ Pokud to podmínky řízení vyžadují, je třeba před voláním nebo přijímáním hovoru vozidlo zastavit a zaparkovat.
- ▶ Vysokofrekvenční energie by mohla mít vliv na některé elektronické systémy ve voze, například radiopřijímač nebo bezpečnostní zařízení.

- ▶ Pokud máte vozidlo vybavené airbagem, nesmí jeho funkci narušovat pevně nainstalované ani přenosné bezdrátové zařízení. Nefunkčnost airbagu by mohla vést k vážnému zranění.

Pokud posloucháte hudbu venku, nezapomeňte si nastavit hlasitost tak, abyste slyšeli okolní zvuky. Toto doporučení se vztahuje hlavně při přecházení ulice.

Vyhňte se poškození sluchu

Pokud jste delší dobu vystaveni hlasitým zvukům, můžete si poškodit sluch. Proto vám doporučujeme, abyste telefon nezapínali ani nevypínali v blízkosti uší. Také vám doporučujeme upravit hlasitost hudby a hovorů na rozumnou úroveň.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Oblast odstřelovacích prací

Telefon není dovoleno používat v oblastech, kde probíhají odstřelovací práce. Je třeba dodržovat příslušná nařízení a postupovat podle platných předpisů a pravidel.

Potenciálně výbušné prostředí

- ▶ Telefon nepoužívejte u čerpacích stanic. Nepoužívejte jej v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- ▶ V části vozidla, ve kterém převládá mobilní telefon nebo jeho příslušenství, neprevázejte ani neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo výbušniny.

V letadle

Bezdrátová zařízení mohou v letadlech způsobovat rušení.

- ▶ Před nástupem do letadla je třeba vždy mobilní telefon vypnout.
- ▶ Bez povolení posádky nepoužívejte telefon ani na zemi.

Děti

Telefon je třeba uchovávat na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje totiž malé součástky, s jejichž uvolněním by mohlo být spojeno riziko udušení.

Tísňová volání

Tísňová volání nemusejí být k dispozici ve všech mobilních sítích. Z tohoto důvodu byste se neměli v případě tísňového volání spoléhat na mobilní telefon. Ověřte si tuto informaci u místního operátora.

Informace o bateriích a jejich údržba

- ▶ Před dobíjením nemusí být baterie úplně vybitá. Na rozdíl od jiných bateriových systémů zde neexistuje paměťový účinek, který by snižoval výkon baterie.
- ▶ Používejte pouze baterie a nabíječe od firmy LG. Svým provedením nabíječe LG zaručí maximální životnost baterií.
- ▶ U baterie neprovádějte demontáž ani zkratování.
- ▶ Kontakty na baterii je třeba udržovat v čistotě.
- ▶ Až baterie přestane podávat přiměřený výkon, vyměňte ji. Potřeba výměny však nastává až po stovkách dobítí.
- ▶ Pokud nebyla baterie dlouho používána, před použitím ji znovu nabijte.

- ▶ Nabíječka by neměla být vystavena přímému slunečnímu záření a neměla by se používat ve vlhkém prostředí, například v koupelně.
- ▶ Baterii nenechávejte na horkých ani na chladných místech, snížila by se tím její kapacita.

Pokyny k bezpečnému a efektivnímu používání

Funkce telefonu KP235

Části telefonu

Pohled na otevřený telefon


Funkce telefonu KP235



Pohled

Bater

Pohled zezadu

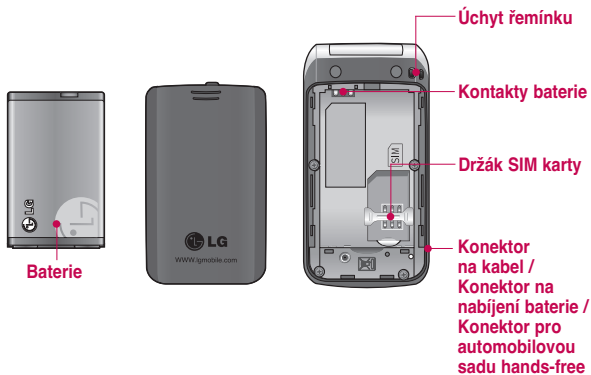

Funkce telefonu KP235







Funkce telefonu KP235











Funkce telefonu KP235



Popis klávesnice

Následující tabulka představuje klíčové součásti telefonu.


Popis klávesnice

Tlačítko	Popis
	<p>Levé kontextové tlačítko / Pravé kontextové tlačítko Každá z těchto kláves vykonává funkci, která je uvedena na displeji bezprostředně nad klávesou.</p>
	<p>Navigační klávesy Používají se k procházení nabídek menu a k pohybu kurzoru. Tato tlačítka můžete také využít k rychlému přístupu k následujícím funkcím:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigační tlačítko nahoru (): Posílání zpráv • Navigační tlačítko dolů (): Seznam Kontaktů • Navigační tlačítko vlevo (): Seznam Profilů • Navigační tlačítko vpravo (): Oblíbených

Tlačítko	Popis
	<p>Odesílací tlačítko Tímto můžete vytočit telefonní číslo a přijmout hovor. Při stisku tohoto tlačítka bez zadání čísla telefon zobrazí poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.</p>
	<p>Tlačítka čísel a znaků Tato tlačítka jsou používána hlavně pro vytáčení v pohotovostním režimu a psaní čísel nebo znaků v editačním režimu. Pokud tato tlačítka chvíli podržíte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voláte svou hlasovou schránku (); • zadáte mezinárodní předčíslí (); • vytáčíte čísla Rychlého volby ( - ); • Používá se pro vložení mezery při vytáčení nebo změnu linky v nečinném režimu ().
	
	
	

Tlačítko	Popis
	Tlačítko pro zapnutí/vypnutí Jím můžete zakončit nebo odmítnout hovor. Přidržením tohoto tlačítka po dobu několika sekund telefon zapnete nebo vypnete.
	Tlačítko Smazat Při každém stisku vymaže jeden znak. Podržíte-li tlačítko stisknuté, smaže se celý text. Tímto tlačítkem rovněž přejdete na předchozí obrazovku.

Boční tlačítka

Tlačítko	Popis
	Tlačítka nahoru/dolů Při rozevřeném telefonu můžete ovládat hlasitost kláves v pohotovostním režimu nebo hlasitost reprodukce během hovoru.

Informace o displeji

Níže uvedená tabulka popisuje indikátory nebo ikony zobrazující se na displeji telefonu.

Ikony na displeji

Ikona/indikátor	Popis
	Všechny zvuky Pouze vibrace.
	Je aktivován profil Normální.
	Je aktivován profil Venku.
	Aktivován profil Tichý
	Aktivován profil Sluchátka
	Možnost přesměrování hovoru.
	Telefon se spojuje s WAP
	Používáte GPRS
	Informuje vás o síle signálu sítě.
	Hovor je spojen.
	Můžete používat služby GPRS.

Funkce telefonu KP235

Funkce telefonu KP235

Ikona/indikátor	Popis
	Ukazuje, že používáte službu roamingu.
	Linka 1/2 je zrovna používána pro odchozí hovory – pokud máte objednanou službu dvou linek.
	Alarm byl nastaven a je zapnutý.
	Informuje vás o stavu baterie.
	Obdrželi jste zprávu.
	Obdrželi jste hlasovou zprávu.
	Letový režim je zapnutý.
	Zařízení Bluetooth je aktivní.
	Máte plán.

Instalace a baterie

Ujistěte se, že je vyjmuta

1. Vyjměte baterii

Stlačte tlačítko a vysuňte baterii. Vyjměte ji.



Upozornění

► Pokud vyjměte baterii, negativně ovlivníte

První kroky

Instalace SIM karty a baterie

Ujistěte se, že jste přístroj před vyjmutím baterie vypnuli.

1. Vyjmutí baterie.

Stlačte západky na krytu baterie a vysuňte kryt směrem dolů.

Vyjměte kryt baterie.



Upozornění

- ▶ Pokud je telefon zapnutý, mohlo by vyjmutí baterie z telefonu mít negativní vliv na jeho funkčnost.

2. Instalace SIM karty.

Vložte a zasuňte SIM kartu do slotu pro SIM kartu. Dbejte na to, aby byla SIM karta vložena správnou stranou, tedy zlatou kontaktní ploškou směrem dolů. Chcete-li SIM kartu vyjmout, stiskněte ji lehce a vytáhněte opačným směrem.



Vložení SIM karty

Vyjmutí SIM karty


Výstraha

- ▶ Protože by se při neopatrném zacházení mohla kontaktní ploška SIM karty snadno poškrábat, je třeba se SIM kartou zacházet se zvýšenou opatrností. Dodržujte návod k SIM kartě.

První kroky

První kroky

3. Instalace baterie.

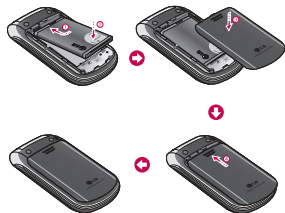

Nabíjení baterie

Chcete-li k telefonu připojit nabíječku, nejdříve je nutné do přístroje vložit baterii.



1. Zatlačte zástrčku nabíječky do konektoru na spodní straně telefonu, dokud nezaklapne na své místo. Strana se šipkou

přítom musí být obrácena k vám, jak je vyobrazeno ve schématu.

2. Druhý konec nabíječky zapojte do síťové zásuvky. Používejte pouze nabíječku dodávanou s telefonem.
3. Po nabití přístroje se zastaví pohyblivá ikona na displeji.

Výstraha

- ▶ Na konektor netlačte, mohli byste přístroj nebo cestovní nabíječku poškodit.
- ▶ Pokud používáte nabíječku v jiné zemi, použijte příslušnou redukci.
- ▶ Při dobíjení telefonu nevyjímajte SIM kartu ani baterii.

Poznámka

- ▶ Při bouřce odpojte nabíječku ze sítě, vyvarujete se tím případnému poškození přístroje nebo požáru.
- ▶ Ujistěte se, že baterie není v kontaktu s ostrými předměty, např. zvířecími zuby nebo nehty. Vyvarujete se tím případnému požáru.

Odp

Odpojt
telefon

Upoz

- ▶ Před přesuv
plně
- ▶ Poku
tlačít
a zas
nabíj
a nov

Odpojení nabíječky

Odpojte cestovní adaptér od telefonu podle obrázku.




Upozornění


- ▶ Před používáním telefonu se přesvědčte, zda je baterie plně nabitá.
- ▶ Pokud není baterie řádně nabitá, tlačítkem Vypnout telefon vypněte a zase zapněte, a potom baterii nabijte. Baterii také nabijte po vyjmutí a novém zapojení baterie.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

1. Do telefonu vložte baterii a připojte jej k vnějšímu zdroji napájení, například k nabíječce nebo adaptéru pro zapalovač cigaret v automobilu. Nebo do telefonu vložte nabitou baterii.
2. Po dobu několika sekund stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se nerozsvítí LCD displej.
3. Podle toho, jak je nastavena žádost o kód PIN, budete možná muset zadat kód PIN.

Vypnutí telefonu

1. Po dobu několika sekund stiskněte a přidržte tlačítko , dokud LCD displej nezhasne.

První kroky

První kroky

Přístupové kódy

Přístupové kódy popsané v této kapitole mají za cíl zabránit neoprávněnému použití telefonu. S pomocí funkce **Změnit kódy** (Menu #.5.5) lze přístupové kódy změnit (kromě kódů PUK a PUK2).

Kód PIN (4 až 8 číslic)

Kód PIN (Personal Identification Number – Osobní identifikační číslo) chrání vaši SIM kartu proti neoprávněnému používání. Kód PIN zpravidla obdržíte se SIM kartou. V okamžiku, kdy je **Kód PIN** nastaven na **Zap.**, váš telefon bude vyžadovat zadání PIN kódu při každém zapnutí. V okamžiku, kdy je **požadavek kódu PIN** nastaven na **Vyp.**, telefon se připojí přímo do sítě bez nutnosti zadat PIN kód.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic)

Kód PIN2, který je dodáván s některými kartami SIM, je vyžadován pro použití funkce, jako třeba Informace o ceně hovoru nebo Pevná volba čísla. Tyto funkce lze využít pouze tehdy, jestliže je váš síťový operátor podporuje. Podrobnější informace získáte u svého operátora.

Kód PUK (4 až 8 číslic)

Kód PUK (PIN Unblocking Key – Klíč k odblokování PIN) je vyžadován ke změně zablokovaného kódu PIN. Kód PUK může být dodáván se SIM kartou. Pokud ne, požádejte o něj svého místního operátora. Na operátora se obračejte také v případě ztráty tohoto kódu.

Kód P

Kód P
SIM ka
změně
Při ztrá
kontak

Bezpe (4 až

Bezpe
před p
osobar
je stan
je nutn
telefon
Původ
kód je
a vypí
telefon
nepove
Předvo
bezpeč
lze mo
Bezpe

Kód PUK2 (4 až 8 číslic)

Kód PUK2, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován ke změně zablokovaného kódu PIN2. Při ztrátě kódu kontaktujte operátora sítě.

Bezpečnostní kód (4 až 8 číslic)

Bezpečnostní kód chrání telefon před použitím nepovolanými osobami. Bezpečnostní kód, který je standardně předvolen na „0000“, je nutný při mazání všech záznamů telefonních čísel a při aktivaci menu Původní nastavení. Bezpečnostní kód je také nutný při zapínání a vypínání funkce zamknutí telefonu, která chrání před nepovoleným použitím telefonu. Předvolené nastavení bezpečnostního kódu lze modifikovat z menu Bezpečnostní nastavení.

Heslo blokování

Heslo blokování je potřeba při použití funkce Blokování hovoru. Pokud si tuto funkci předplatíte, obdržíte heslo od operátora sítě.

Základní funkce

Přijímání a uskutečňování hovorů

Volání

1. Telefon musí být zapnutý.
2. Zadejte telefonní číslo včetně místní předvolby.
 - Pro vymazání čísel stiskněte tlačítko . Podržíte-li tlačítko Smazat déle, budou se číslice postupně umazávat.
3. Stisknutím tlačítka Zvednout zavoláte vybrané číslo.
4. Ukončení hovoru se provádí tlačítkem Položit nebo pravým kontextovým tlačítkem.

Volání ze seznamu posledních hovorů

1. V pohotovostní režimu stiskněte tlačítko Odeslat a zobrazí se poslední příchozí, odchozí a zmeškané hovory.

2. Navigačním tlačítkem nahoru/dolů vyberte požadované číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte tlačítko .

Mezinárodní hovory

1. Podržte stisknuté tlačítko mezinárodního předčísli. Znak „+“ automaticky vybere mezinárodní předvolbu.
2. Zadejte předvolbu země, místní předvolbu a telefonní číslo.
3. Pro volání čísla stiskněte tlačítko .

Ukončení hovoru

Až přestanete mluvit, ukončíte hovor tlačítkem Položit .

Volání z Kontakťů

Pravidelně volaná jména a čísla si můžete uložit na SIM kartu nebo do paměti telefonu. Požadované číslo můžete vytočit jeho vyhledáním v kontaktech a stiskem tlačítka .

Nasta

Chcete hlasitě tlačítka nahoru dolů ze

Upoz


► Stisk v poh a s o uprav

Přijím

Přícho: zavor ikonou lze vol se jeho jméno,

1. Chc otev zvol hov Men

Nastavení hlasitosti

Chcete-li během hovoru nastavit hlasitost reprodukce, použijte boční tlačítka (). Bočním tlačítkem nahoru hlasitost zesilujete, tlačítkem dolů zeslabujete.

Upozornění



- ▶ *Stiskem bočních tlačítek v pohotovostním režimu a s otevřeným telefonem upravíte hlasitost kláves.*

Přijímání hovoru


Příchozí hovor je ohlášen zazvoněním telefonu a blikající ikonou telefonu na displeji. Pokud lze volajícího identifikovat, zobrazí se jeho telefonní číslo (anebo jméno, je-li uloženo v Kontaktech).

1. Chcete-li přijmout příchozí hovor, otevřete telefon. (Pokud byla zvolena možnost **Přijmout hovor** otevřením, viz str. 62 – Menu #.4.2.)

Upozornění

- ▶ *Pokud byl jako režim odpovědi zvolen Stisknutím jakéhokoliv tlačítka (viz str. 62), přichází hovor se přijme stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka  nebo pravého kontextového tlačítka.*
 - ▶ Chcete-li odmítnout příchozí hovor, podržte stisknuté jedno z bočních tlačítek na levé straně telefonu, aniž byste telefon otvírali.
 - ▶ Hovor můžete přijmout i během používání telefonního seznamu i procházení jiných možností menu.
2. Chcete-li hovor ukončit, zavřete telefon nebo stiskněte tlačítko  .

Síla signálu

Sílu signálu můžete zkontrolovat pomocí indikátoru () na displeji. Síla signálu se může měnit, zejména uvnitř budov. U okna může být příjem lepší.

Základní funkce

Základní funkce

Zadávání textu

Pomocí klávesnice telefonu můžete vkládat alfanumerické znaky. Například při ukládání jmen do telefonního seznamu, při psaní zpráv nebo vytváření osobního přivítání.

U tohoto telefonu jsou dostupné následující metody vstupu textu.


Režim T9

Tento režim umožňuje psát slova tak, že pro jedno písmeno stačí stisknout pouze jedno tlačítko. Každému tlačítku na klávesnici je přiřazeno více písmen. Režim T9 automaticky porovnává vámi stisknutá tlačítka s interním slovníkem a odhaduje správné slovo, takže je zapotřebí menšího počtu stisknutí než u tradičního režimu ABC. Někdy se tento režim nazývá prediktivní text.

Režim ABC

Tento režim umožňuje vkládat písmena stisknutím tlačítka označeného příslušným písmenem jednou až čtyřikrát, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Režim 123 (číselný režim)

V tomto režimu se zadávají čísla, jedním stisknutím jedna číslice. Chcete-li při psaní textu přejít na režim 123, opakovaně stiskněte tlačítko , dokud se nezobrazí režim 123.


Změna režimu zadávání textu

1. Nacházíte-li se v poli, které umožňuje zadávání znaků, zobrazí se v pravém horním rohu LCD obrazovky indikátor režimu zadávání textu.

2. Režim stisk režim v pr LCD

Použití Režim umožň s minit tlačítek telefon vestav začáte pravdě Do slo nová s slovnik nejprav

► Pokud pož je př




2. Režim zadávání změníte stisknutím tlačítka . Aktuální režim můžete kontrolovat v pravém horním rohu LCD obrazovky.

Použití režimu T9


Režim prediktivního psaní textu T9 umožňuje snadné psaní slov s minimálním počtem stisknutých tlačítek. Při každém stisknutí tlačítka telefon začíná na základě vestavěného slovníku zobrazovat začátek slova, které se pravděpodobně chystáte napsat. Do slovníku můžete také přidávat nová slova. Nová slova přidaná do slovníku jsou pak vybírána jako nejpravděpodobnější slova.

- ▶ Pokud v nabízeném seznamu požadované slovo chybí, můžete je přidat použitím režimu ABC.

- ▶ Můžete zvolit jazyk režimu T9. Stisknete levé kontextové tlačítko [Vybrat], pak zvolíte položku Jazyky T9. Můžete také režim T9 vypnout volbou položky T9 vypnuto. Výchozí nastavení telefonu je se zapnutým režimem T9.

1. Dříve než začnete upravovat nebo mazat zadané znaky, zadejte celé slovo.
2. Jednotlivá slova oddělte mezerou stisknutím tlačítka  nebo tlačítka. Písmena můžete smazat stisknutím tlačítka . Když podržíte tlačítko  stisknuté déle, smažou se celá slova.

Upozornění

- ▶ *Chcete-li zavřít režim pro zadávání textu a napsaný text nechcete uložit, stisknete . Na displeji telefonu se zobrazí režim nečinnosti.*

Základní funkce

Základní funkce

Použití režimu ABC

S pomocí tlačítek **2** až **9** zadejte text, který chcete napsat.

1. Stiskněte tlačítko s požadovaným písmenem:

- ▶ Pro první písmeno jednou.
- ▶ Pro druhé písmeno dvakrát.
- ▶ atd.

2. Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko **0** jednou. Mazání se provádí tlačítkem **C**. Delším stisknutím tlačítka **←** vymažete postupně celý text.

Tlačítko	Znaky v pořadí zobrazení	
	Velká písmena	Malá písmena
1	.,?!"'1-()@/:_	.,?!"'1-()@/:_
2	A B C 2 Á Ć Ā	a b c 2 á ċ ā
3	D E F 3 Đ Ę Ě	d e f 3 đ ě ě
4	G H I 4 Í	g h i 4 í
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ó Ő	m n o 6 ñ ó ő
7	P Q R S 7 Ŕ Š	p q r s 7 ŕ š
8	T U V 8 Ť Ú Ū Ů	t u v 8 ŧ ú ū ů
9	W X Y Z 9 Ý Ž	w x y z 9 ý ž
0	Mezerník 0	Mezerník 0



Práce v 123 (číselném) režimu

Režim 123 umožňuje zadávání čísel v textové zprávě (například telefonního čísla).


Stiskněte tlačítka s příslušnými číslicemi a pak ručně přepnete do odpovídajícího režimu pro zadávání textu.

Telefon
vám ur
vlastní
jsou ot
a podn
pomoc
označ
menu
zobraz
určitě
Význa
mění v
kontex
uvede
hned n
kontex

Výběr funkcí a možností

Telefon nabízí sadu funkcí, které vám umožní přizpůsobit si telefon vlastním potřebám. Tyto funkce jsou obsaženy v systému menu a podmenu, které jsou přístupné pomocí dvou kontextových tlačítek označovaných  a . Každé menu a podmenu umožňuje zobrazit a měnit nastavení určité funkce.

Význam kontextových tlačítek se mění v závislosti na aktuálním kontextu; aktuální význam je uveden v dolní řádce displeje hned nad každým kontextovým tlačítkem.

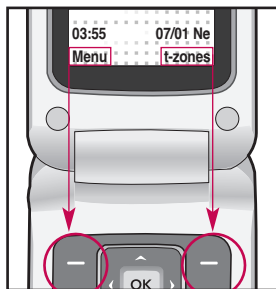

Stiskněte levé kontextové tlačítko pro přístup do dostupného menu.

Stiskněte pravé kontextové tlačítko pro aktivaci odpovídající akce.

Výběr funkcí a možností

Strom menu

Strom menu

1. Hry a aplikace

- 1.1 Další hry
- 1.2 Hry
- 1.3 Aplikace
- 1.4 Profily Sítě

2. Zprávy

- 2.1 Nová zpráva
- 2.2 Přijaté
- 2.3 Koncepty
- 2.4 K odeslání
- 2.5 Odeslané
- 2.6 Poslech
hlasové pošty
- 2.7 Informační
zprávy
- 2.8 Šablony
- 2.9 Nastavení

3. Organizér

- 3.1 Kalendář
- 3.2 Poznámky
- 3.3 Úkoly

4. Multimédia

- 4.1 Fotoaparát
- 4.2 Hlasový
záznamník

5. t-zones

- 5.1 Domů
- 5.2 Záložky
- 5.3 Zadejte adresu
- 5.4 Historie
- 5.5 Uložené stránky
- 5.6 Nastavení
- 5.7 Informace

6. Kontakty

- 6.1 Hledat
- 6.2 Přidat nový
- 6.3 Rychlá volba
- 6.4 Skupiny
volajících
- 6.5 Kopírovat vše
- 6.6 Smazat vše
- 6.7 Nastavení
- 6.8 Informace

7. Profily

- 7.1 Normální
- 7.2 Tichý
- 7.3 Pouze vibrace
- 7.4 Venku
- 7.5 Sluchátka

8. Vy

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7

9. M

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4

8. Výpis volání

- 8.1 Všechny hovory
- 8.2 Zmeškané
- 8.3 Volané
- 8.4 Přijaté
- 8.5 Trvání hovoru
- 8.6 Cena hovoru
- 8.7 Informace o datech

9. Můj materiál

- 9.1 Obrázky
- 9.2 Zvuky
- 9.3 Ostatní
- 9.4 Hry a aplikace

×. Nástroje

- ×.1 Budík
- ×.2 Kalkulačka
- ×.3 Stopky
- ×.4 Převodník
- ×.5 Světový čas
- ×.6 Služby SIM

0. Displej

- 0.1 Tapeta
- 0.2 Doba podsvícení
- 0.3 Jas
- 0.4 Zobrazit mapu menu
- 0.5 Téma
- 0.6 Styl menu
- 0.7 Uvítání
- 0.8 Název sítě
- 0.9 Barevný font vytáčeného čísla

#. Nastavení

- #.1 Čas a datum
- #.2 Jazyky
- #.3 Připojení
- #.4 Hovory
- #.5 Zabezpečení
- #.6 Letový režim
- #.7 Úspora energie
- #.8 Obnovení nastavení
- #.9 Stav paměti

Hry a aplikace

Daší hry

Menu 1.1

Daší hry je odkaz pro snadné stahování her a jiných aplikací z mobilního Internetu. Pamatujte si, že používání stahovacích služeb může být dále zpoplatněno.

Upozornění

► *Tato služba není dostupná ve všech zemích. Další informace vám poskytne váš poskytovatel služeb.*

Hry

Menu 1.2

V tomto menu můžete spravovat aplikace Java nainstalované v telefonu.

Aplikace

Menu 1.3

Můžete hrát nebo odstraňovat stažené aplikace nebo nastavit možnost připojení.

Profily Sítě

Menu 1.4

Aktivace profilu

1. Přejděte kurzorem na profil, který si přejete aktivovat.
2. Stiskněte **OK** nebo vyberte v menu Možnosti položku Aktivovat.

Přidání nového profilu

1. V menu Možnosti vyberte položku Nový profil.
2. Veškeré změny konfigurace uložíte stisknutím levého kontextového tlačítka [Uložit].

Pomocí položek Náhled, Upravit a Smazat v menu Možností můžete zobrazit, upravit nebo smazat jednotlivé položky.

Pomocí menu Možnosti > Resetovat vše můžete také resetovat všechny informace o profilech.

nu 1.4

, který

e

t].

vít

ůžete

Java™ je technologie vyvinutá společností Sun Microsystems. Podobným způsobem, jakým lze stáhnout applet Java pomocí standardního prohlížeč MS Internet Explorer, lze stáhnout Java MIDlet pomocí telefonu vybaveného funkcí WAP. Pokud to operátor umožňuje, je do telefonu možné stáhnout a spustit všechny programy Java, například Java hry. Po stažení lze Java programy zobrazit v menu Hry a aplikace, kde je můžete vybrat, spustit nebo odstranit. Java programy jsou v telefonu uloženy ve formátu JAD nebo JAR.

Hry a aplikace

Zprávy

Zprávy

Toto menu zahrnuje funkce spojené se SMS (Short Message Service – Služba krátkých textových zpráv), MMS (Multimedia message service – Služba multimediálních zpráv), hlasovou poštou a zprávami služeb sítě. Odesílání zpráv SMS a MMS a příjem zpráv MMS je při roamingu zpoplatněn. Podrobnosti zjistíte u operátora.

Nová zpráva Menu 2.1

Můžete psát a upravovat zprávu obsahující kombinaci textu, obrázku a zvuku. (až do 3 stránek)

1. Do pole Zpráva zadejte svou zprávu.
2. Stiskněte levé kontextové tlačítko [Volby]. K dispozici jsou následující volby.
 - ▶ **Odeslat:** Odešle vámi vytvořenou zprávu. Příjemce můžete přidávat ze seznamu kontaktů pomocí tlačítka [Možnosti] nebo zapište jejich telefonní číslo přímo.

Zadat můžete až 10 čísel.

- ▶ **Vložit:** Do zprávy můžete vložit obrázky, zvuky, symboly, textové šablony nebo emotikony.
- ▶ **Uložit:** Zprávu lze uložit mezi koncepty nebo jako multimediální šablonu.
- ▶ **Upravit předmět:** Tuto možnost vyberte, pokud chcete upravit předmět. (Volba je zobrazena po vložení předmětu.)
- ▶ **Náhled:** Před odesláním si můžete vytvořit náhled na vytvářenou multimediální zprávu. (Volba je zobrazena po přidání zvuku, obrázku nebo snímku)
- ▶ **Zobrazit přílohy:** Zobrazí přiložené soubory. (Volba je zobrazena, pokud byly přiloženy soubory.)
- ▶ **Trvání snímku:** Můžete konfigurovat délku zobrazení každé stránky.

(Volba je zobrazena, pokud byly přiloženy soubory.)

- ▶ **Odebrat:** Přiložené položky lze odebrat. (Volba je zobrazena, pokud byly přiloženy soubory.)
- ▶ **Nastavit T9:** Vyberte si, zda chcete aktivovat režim T9 nebo ne.
- ▶ **Jazyk písma:** Pro režim T9 zvolte jazyk T9. (Další informace o režimu T9 najdete na stránkách 22 – 23.)
- ▶ **Nové slovo T9:** Jestliže jste v režimu T9 nenašli požadované slovo, můžete do slovníku T9 pomocí této volby přidat slovo nové. Po zápisu slova stisknete levé kontextové tlačítko [Uložit].
- ▶ **Vymazat text:** Smaže zapsaný text.
- ▶ **Konec:** Výběrem ukončíte úpravy. Zapsaná zpráva nebude uložena.

Upozornění

- ▶ *Pokud při vytváření multimediální zprávy odesíláte obrázek (50 kB), může se stát, že dokud nebude načítání obrázku úplně dokončeno, nebude možné provádět žádné další akce.*

Přijaté

Menu 2.2

Když obdržíte zprávu, budete na ni upozorněni. Zpráva bude potom uložena ve složce Přijaté.

Po informaci o přijetí multimediální zprávy vyčkejte dokud nebude stažena. Teprve poté si jí můžete prohlížet. Bližší údaje o nastavení oznámení viz Menu 2.9.2.6.

Zprávu si můžete přečíst poté, co ji vyberete tlačítkem .

- ▶ **Zobrazit:** Můžete zobrazit vybranou zprávu.
- ▶ **Odpovědět:** Odesílateli můžete odpovědět.
- ▶ **Smazat:** Můžete vymazat aktuální zprávu.

Zprávy

Zprávy


- ▶ **Předat dál:** Vybranou zprávu můžete předat dalšímu příjemci.
- ▶ **Volat zpět:** Můžete zavolat odesílateli.
- ▶ **Uložit číslo:** Můžete si uložit číslo z dané zprávy.
- ▶ **Informace:** Můžete zobrazit informace o přijatých zprávách – položky údaje o odesílateli, Předmět (pouze pro multimediální zprávy), Datum a čas zprávy, druh zprávy, velikost zprávy.
- ▶ **Hromadné mazání:** Pomocí možnosti Označit vše/Zrušit označení všech můžete smazat více zpráv.
- ▶ **Smazat všechny přečtené zprávy:** Můžete smazat všechny přečtené zprávy.
- ▶ **Smazat vše:** Zruší všechny přenosy zpráv a smaže všechny zprávy.
- ▶ **Stáhnout MMS (v případě zpráv s oznámením):** Pokud je pro multimediální zprávy nastavena

možnost Automatické stažení vypnuto, můžete obdržet pouze oznámení. Chcete-li zprávu přijmout, je třeba zvolit položku [Stáhnout MMS].

Koncepty

Menu 2.3

Můžete si prohlížet zprávy uložené jako koncepty. Koncepty zpráv jsou uvedeny s datem a časem uložení. Procházejte seznamem pomocí horního a dolního navigačního tlačítka.

Každý koncept má tyto možnosti. Stiskněte  [Volby].

- ▶ **Zobrazit:** Můžete zobrazit vybranou zprávu.
- ▶ **Upravit:** Můžete upravit vybranou zprávu.
- ▶ **Smazat:** Odstraní vybranou zprávu ze složky koncepty.
- ▶ **Informace:** Můžete zobrazit informace o vybrané zprávě: předmět (jen u multimediálních zpráv), datum a čas uložení, typ

a velikost zprávy, priorita (jen u multimediálních zpráv).

- ▶ **Hromadné mazání:** Pomocí možnosti Označit vše/Zrušit označení všech můžete smazat více zpráv.
- ▶ **Smazat vše:** Odstraní všechny zprávy ze složky koncepty.

K odeslání Menu 2.4

Pomocí tohoto menu si můžete zobrazit zprávu, která má být odeslána nebo nebyla odeslána. Po úspěšném odeslání bude daná zpráva přesunuta do složky Odeslané.



Odeslané Menu 2.5

Všechny odeslané zprávy jsou ukládány do této složky.

Poslech hlasové pošty Menu 2.6

Toto menu poskytuje rychlý způsob

přístupu k hlasové poště (pokud je podporována vaší sítí). Před použitím této funkce musíte zadat číslo serveru hlasové pošty, které dostanete od provozovatele své sítě.

Jakmile dostanete novou hlasovou zprávu, na displeji se zobrazí symbol . Abyste mohli přístroj správně konfigurovat, zjistěte si bližší podrobnosti o této službě u svého operátora. Dlouhým stisknutím tlačítka  se dostanete přímo do své hlasové pošty.

Informační zprávy (Závisí na síti a službě) Menu 2.7

Zprávy info služby jsou textové zprávy, které posílá síť do GSM. Podávají všeobecné informace, např. zprávy o počasí nebo o silničním provozu, taxislužbě, lékárnách a cenách na burze. Když dostanete zprávu informační služby, zobrazí se oznámení, že došla nová zpráva, nebo se zpráva info služby

Zprávy

zobrazí rovnou. Při prohlížení zpráv info služby v pohotovostním režimu jsou dostupné následující možnosti.

Číst (Menu 2.7.1)

Když obdržíte zprávu info služby a vyberete Číst pro prohlížení zprávy, zpráva se zobrazí na displeji.

Témata (Menu 2.7.2)

- ▶ **Zobrazit seznam:** Přidaná čísla Info služby můžete zobrazit. Pokud stisknete  [Možnosti], můžete upravovat a mazat přidané kategorie info zpráv.
- ▶ **Aktivní seznam:** V aktivním seznamu můžete vybrat čísla zpráv Info služeb. Pokud aktivujete číslo info služby, můžete z tohoto čísla dostávat zprávy.

Šablony

Menu 2.8

V seznamu jsou přednastavené zprávy. Můžete si prohlížet a editovat šablony zpráv nebo vytvářet nové zprávy. K dispozici jsou dvě druhy šablon: textové a multimediální.

Textové šablony (Menu 2.8.1)

Máte k dispozici následující možnosti:

- ▶ **Náhled:** Zvolte tuto možnost, chcete-li vybranou šablonu zobrazit.
- ▶ **Upravit:** Použijte tuto možnost k editaci vybrané zprávy.
- ▶ **Odeslat pomocí > Zpráva:** vytvoření zprávy na základě vybrané šablony.
- ▶ **Smažat:** Smažete vybranou šablonu ze seznamu textových šablon.

- ▶ **Nová šablona:** Pomocí této možnosti vytvoříte novou šablonu.
- ▶ **Smazat vše:** Smažete všechny šablony.

MMS šablony (Menu 2.8.2)

Po stisknutí levého kontextového tlačítka [Nový] můžete vytvořit multimediální šablonu. Dostupné možnosti jsou stejné jako u výše zmíněných textových šablon.

Nastavení Menu 2.9

Textové zprávy (Menu 2.9.1)

- ▶ **Typ zprávy:**
Text, Hlas, Fax, Pager, X.400, E-mail, ERMES
Typ zpráv je obvykle nastaven na Text. Textovou zprávu můžete převést do alternativních formátů. Zda je tato funkce k dispozici, zjistíte u svého operátora.

- ▶ **Doba platnosti:** Tato síťová služba vám umožňuje nastavit, jak dlouho budou vaše textové zprávy skladovány v centru zpráv.
- ▶ **Zpráva o doručení:** Pokud nastavíte Zapnout, můžete zjistit, zda je vaše zpráva úspěšně zaslána.
- ▶ **Tarifikace odpovědi:** Příjemce zprávy může odpovědět na zaslanou zprávu a cena odpovědi bude připsána k vašemu telefonnímu účtu.
- ▶ **Číslo střediska zpráv:** Při odesílání textových zpráv uložte nebo změňte vaše SMS centrum. Toto číslo získáte od vašeho operátora.
- ▶ **Kódování znaků:** Můžete nastavit typ kódování znaků.

Zprávy

Zprávy

MMS zprávy (Menu 2.9.2)

- ▶ **Trvání snímku:** Umožňuje nastavit trvání každé stránky při psaní zprávy.
- ▶ **Priorita:** Můžete zaslat zprávu po nastavení úrovně priority: nízká, střední a vysoká.
- ▶ **Doba platnosti:** Tato síťová služba vám umožňuje nastavit, jak dlouho budou vaše textové zprávy skladovány v centru zpráv.
- ▶ **Zpráva o doručení:** Pokud nastavíte Zapnout, můžete zjistit, zda je vaše zpráva úspěšně zaslána.
- ▶ **Oznámení o přečtení:** Pokud je tato možnost nastavena na Zapnout můžete zkontrolovat, zda vaše zpráva byla přečtena.
- ▶ **Automatické stažení:** Můžete nastavit režim přijímání pomocí Domácí sítě nebo Roamingové sítě. Pokud vyberete **Automaticky**, budete

multimediální zprávy přijímat automaticky. Pokud vyberete **Ručně**, obdržíte pouze oznámení o zprávě do složky Příchozí zprávy a máte možnost se rozhodnout, zda multimediální zprávu stáhnete či nikoli.

- ▶ **Profily sítě:** Pro stahování MMS ze serveru, musíte nastavit URL serveru multimediálních zpráv.
- ▶ **Povolený typ zpráv**
 - Osobní: Osobní zprávy
 - Reklama: Komerční zprávy
 - Informace: Nezbytné informace

Číslo hlasové schránky (Menu 2.9.3)

Hlasovou poštu můžete přijímat, pokud je tato služba podporována vaším operátorem. Při přijetí nové hlasové pošty se na displeji zobrazí symbol. U svého operátora si, prosím, zjistíte podrobnosti o této službě, abyste mohli telefon správně nastavit.


Pro vy
stiskně
lačítka

▶ **Don**
můž
pošt

▶ **Ro**
číslo
použ
jste

Servis
Přijm
Můžete
servisr

Načítá
Můžete
stažen

Pro vytvoření hlasové pošty stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko .

- ▶ **Domů:** Výběrem této položky můžete konfigurovat číslo hlasové pošty vaší domácí sítě.
- ▶ **Roaming:** Můžete konfigurovat číslo hlasové pošty, které bude použito v roamingové síti, jestliže jste v zahraničí.

Servisní zpráva (Menu 2.9.4)

Přijmout

Můžete nastavit možnosti doručení servisní zprávy.

Načítání služby

Můžete nastavit automatické stažení servisní zprávy.

Info zprávy (Menu 2.9.5) (v závislosti na síti a předplatném)

▶ Přijmout

- Zapnout: Pokud vyberete tuto možnost, váš telefon bude přijímat Zprávy info služby.
- Vypnout: Pokud vyberete toto menu, váš telefon už nebude přijímat Zprávy info služby.

▶ Upozornění

- Zapnout: Váš telefon jednou zazvoní, když přijme čísla Zprávy info služby.
- Vypnout: Váš telefon nezazvoní, i když přijme Zprávy info služby.

▶ Jazyky





- Stisknutím [Zap./Vyp.] si můžete vybrat potřebné jazyky. Potom se budou zprávy info služby zobrazovat v jazyce, který jste vybrali.

Organizér

Kalendář

Menu 3.1

Po vstupu do tohoto menu se objeví kalendář. Na aktuálním datu je umístěn kurzor. S pomocí navigačních tlačítek můžete kurzor přesunout na jiné datum. U kalendáře se mohou používat tato tlačítka.

Každým stisknutím		přeskočí o jeden rok dozadu.
		přeskočí o jeden rok dopředu.
		přeskočí o jeden měsíc dozadu.
		přeskočí o jeden měsíc dopředu.


Stisknutím levého kontextového tlačítka [Možnosti] můžete zadat do kalendáře záznam plánované akce nebo poznámku.

- ▶ **Zobrazit:** Zobrazí se naplánovaná akce nebo poznámka pro vybraný den.
- ▶ **Nová úloha:** Tuto položku zvolte, chcete-li zadat nový plán nebo poznámku.

- ▶ **Tón alarmu:** Pro každé vybrané datum lze zvolit tón plánu.
- ▶ **Všechny úlohy:** Můžete zobrazit všechny plány.
- ▶ **Jít na datum:** Přejechod přímo na zvolené datum.
- ▶ **Smazat po uplynutí:** Tuto položku zvolte, chcete-li smazat neaktuální poznámky k plánu, na které jste byli již upozorněni.
- ▶ **Smazat vše:** Po výběru této možnosti se smažou všechny naplánované akce i poznámky.

Poznámky

Menu 3.2

1. Vyberte poznámku stisknutím levého kontextového tlačítka nebo .
2. Je-li poznámka prázdná, stiskněte levé kontextové tlačítko [Nový].
3. Napište poznámku a stiskněte tlačítko OK.

Úkoly

Menu 3.3

Zde můžete zobrazovat, upravovat a přidávat seznamy úkolů, které chcete splnit. Seznamy úkolů jsou zobrazovány v časovém sledu.

Seznamy úkolů, které probíhají nebo jsou dokončeny, jsou zobrazeny. Lze je odeslat prostřednictvím multimédia zprávy nebo Bluetooth.

Organizér

Multimédia

Multimédia

Váš multimediální telefon se dodává s vestavěným fotoaparátem se snadnou obsluhou, který vám umožňuje okamžitě pořizovat, prohlížet a sdílet fotografie se svými přáteli a rodinou.

Upozornění

► *Pokud je baterie vybitá, nebude možné funkci Fotoaparát použít.*

Fotoaparát Menu 4.1

Stiskněte tlačítko Menu a pomocí Multimédia > Fotoaparát. Modul fotoaparátu lze také otevřít přímo stisknutím tlačítka Fotoaparát v pohotovostním režimu. Otevře se modul fotoaparátu a zobrazí se pohled hledáčku.

Před fotografováním můžete upravit následující možnosti nastavení.

- 1. Rozlišení:** 320x240, 640x480
- 2. Kvalita:** Nízká / Střední / Vysoká
- 3. Časový spínač:**
Vypnuto (bez samospouště),
3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund
- 4. Zobrazení:**
Celý obrázek, Celá obrazovka
- 5. Více snímků:**
1 snímek, 3 snímky
- 6. Efekt:**
Vypnuto, Sépie, Mono, Negativ
- 7. Vyvážení bílé:**
Automaticky, Denní světlo,
Jasno, Zataženo, Zářivka
- 8. Tón spouště:**
Vypnuto, Tón 1, Tón 2, Tón 3
- 9. Obnovit nastavení:** Ano, Ne

1. Pomocí levého a pravého navigačního tlačítka umístíte požadovanou položku menu na střed.
2. Vyberte požadovanou hodnotu pomocí navigačních tlačítek pro pohyb nahoru a dolů.
3. Po provedení všech nastavení zamířte přístroj na fotografovaný předmět a stiskněte tlačítko Fotoaparát nebo OK. Jakmile se ozve cvaknutí, snímek je pořízen a zobrazí se následující panel s nabídkou.

Obrázek lze odeslat v multimediální zprávě nebo přes zařízení Bluetooth. Stiskněte levé kontextové tlačítko [Možnosti] a zvolte Odeslat přes.

Hlasový záznamník

Menu 4.2

Můžete nahrávat hlasové poznámky nebo jiné zvuky.

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko [Možnosti]. Můžete nastavit délku trvání nahrávání.
 - ▶ **Všeobecný:** 10 minut.
 - ▶ **MMS:** 2 minuty a 30 sekund.
2. Nahrávání zahájíte stiskem tlačítka OK.
3. Nahrávání ukončíte stiskem tlačítka OK.

t-zones vám přináší spoustu informací, kdykoli je potřebujete: zpravodajství, předpověď počasí, sportovní a dopravní informace. Kromě toho poskytuje t-zones prvotřídní multimediální služby v podobě posledních hudebních novinek a vyzváněcích tónů, tapet a her pro stažení. Pamatujte si, že používání této služby může být dále zpoplatněno.

Domů Menu 5.1

Domovská stránka je definována v aktivovaném profilu.

Záložky Menu 5.2

Toto menu umožňuje ukládat adresy URL oblíbených webových stránek kvůli jejich snadnějšímu dosažení v budoucnu. Ve vašem telefonu je několik záložek předinstalováno. Tyto předinstalované záložky nelze smazat.

Vytvoření záložky

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko [Možnosti].

2. Vyberte Nová záložky a stiskněte tlačítko OK.
3. Po zadání požadované adresy URL a názvu stiskněte OK.

Tip

► K zadání symbolů použijte tlačítka  a . K vlození tečky stiskněte .

Zadejte adresu Menu 5.3

Můžete se přímo připojit na kýženou stránku. Po zadání konkrétní adresy URL stiskněte tlačítko OK.

Historie Menu 5.4

Zobrazuje seznam názvů nedávno navštívených webových stránek. Na webovou stránku přejdete velice snadno.

Uložené stránky Menu 5.5

Telefon dokáže uložit stránku na displeji jako offline soubor. Lze si takto uložit až 20 stránek.

Nastavení

Menu 5.6

Profily Sítě

(Menu 5.6.1)

Stisknutím tlačítka OK vyberte příslušný profil. Tak aktivujete profil, který spustí prohlížeč.

Upozornění

► V případě, že karta SIM podporuje služby SAT (tj. SIM Application Toolkit), tato nabídka bude mít název specifický pro mobilního operátora uložený na kartě SIM. Jestliže karta SIM služby SAT nepodporuje, název této nabídky bude Profily.

Režim předání

(Menu 5.6.2)

Nastavte na Normální nebo Optimalizovaný.

Cache

(Menu 5.6.3)

Vymazat cache

Nastavte, zda se připojení provádí prostřednictvím mezipaměti.

Povolit cache

Odstraní se veškerý obsah mezipaměti.

Soubory cookie

(Menu 5.6.4)

Smazat cookies

Kontrola použití souborů cookie.

Povolit cookies

Povolí se všechny soubory cookies.

Bezpečnostní certifikáty

(Menu 5.6.5)

Můžete si prohlédnout seznam osobních certifikátů, které byly uloženy ve vašem telefonu.

Zobrazit obrázek

(Menu 5.6.6)

Zapíná či vypíná zobrazování obrázků při procházení webových stránek.

Skript

(Menu 5.6.7)

Vyberte, zda se má zapnout či vypnout Java script.

Informace

Menu 5.7

Zobrazuje informace o verzi prohlížeče WAP.



Kontakty

Telefonní čísla a k nim náležející jména si můžete uložit do paměti SIM karty.

V pohotovostním režimu stisknete levé kontextové tlačítko [Menu], a potom zvolíte Kontakty.

Hledat

Menu 6.1

- Zvolte Hledat. Budete vyzváni k zadání jména.
- Zadejte začátek jména, které chcete najít.
 - Ke Kontaktům se můžete dostat přímo tak, že v pohotovostním režimu stisknete navigační tlačítko nahoru .
- Až hledaný kontakt najdete, můžete stisknutím tlačítka  na toto číslo zavolat. Nebo stisknete levé kontextové tlačítko [Možnosti] a budete mít na vybranou z těchto možností.

- **Náhled:** Můžete zobrazit jméno a číslo.
- **Upravit:** Jméno a číslo lze upravit.
- **Volat kontakt:** Můžete zahájit telefonický hovor s kontaktem.
- **Zpráva:** Tuto volbu použijte pro napsání zprávy kontaktu.
- **Odeslat pomocí:** Data o kontaktu můžete odeslat prostřednictvím textové zprávy, zprávy MMS nebo Bluetooth.
- **Smazat:** Odstraní kontakt.
- **Přidat do rychlé volby:** Můžete přiřadit číslo do rychlé volby.
- **Přidat nový:** Můžete zadat nový kontakt.
- **Hromadné mazání:** Můžete označit více položek a smazat je najednou.
- **Kopírovat na SIM / Zkopírovat do paměti telefonu:** Můžete kopírovat položku z karty SIM do paměti telefonu a naopak.

Přidat

S pomocí nové karty a paměti kapacit telefon maximálně paměti SIM karty.

- Stiskněte možnost 1. Nová paměť
- Nová paměť

Rychlé

K tlačítkům přiřadit následující odpoví

- Přejít a stisk



Přidat nový Menu 6.2

S pomocí této funkce můžete přidat nový kontakt.

Existují 2 paměti: paměť telefonu a paměť SIM. Paměť telefonu má kapacitu 1000 záznamů. V paměti telefonu může být jméno dlouhé maximálně 40 znaků. Kapacita paměti SIM závisí na používané SIM kartě.

1. Stiskněte klávesu Menu a zvolte možnost Kontakty > Přidat nový.
2. Nový kontakt můžete přidat do paměti karty SIM nebo paměti telefonu.

Rychlá volba Menu 6.3

K tlačítkům  až  můžete přiřadit kontakty. Kontakt můžete následně volat pouhým stiskem odpovídající číselné klávesy.

1. Přejděte na Rychlá volba a stiskněte [Zvolit].

2. Pro přiřazení čísla k Rychlé volbě, zvolte (Prázdný). Potom v Kontaktech vyhledejte příslušné jméno.
3. Položku rychlé volby můžete změnit nebo vymazat, volat nebo na ní poslat zprávu stiskem levého kontextového tlačítka [Možnosti].

Skupiny volajících

Menu 6.4

Zde můžete spravovat údaje o skupinách.

1. Vyberte Skupiny volajících. Zobrazí se všechny seznamy skupin: Rodina, Přátelé, Kolegové, VIP, Skupina 1, Skupina 2 a Skupina 3.
2. Stisknutím levého kontextového tlačítka [Možnosti] vyberte název skupiny, s níž chcete něco dělat.

U všech skupin kromě Jiné se zobrazí tyto podnabídky.

Kontakty

- ▶ **Zobrazit členy:** Zobrazí se seznam členů ve skupině.
- ▶ **Vyzváněcí tón skupiny:** Vyberte vyzváněcí tón, který zazní, když vám někdo ze skupiny zavolá.
- ▶ **Ikona skupiny:** Vyberte grafickou ikonu, která se zobrazí, když vám někdo ze skupiny zavolá.
- ▶ **Přidat člena:** Přidejte do skupiny člena. Do jedné skupiny lze přidat maximálně 20 členů.
- ▶ **Odebrat člena:** Odeberte jednoho člena ze seznamu členů ve skupině. Záznam tohoto kontaktu však stále zůstane uložen ve složce Kontakty.
- ▶ **Odebrat všechny členy:** Odstranit všechny členy.
- ▶ **Přejmenovat:** Přidejte skupině jiný název.
- ▶ **Resetovat vše:** Pomocí této možnosti resetujete vše.

Kopírovat vše Menu 6.5

Zadané položky lze zkopírovat nebo přemístit z paměti SIM karty do paměti telefonu a naopak.

- ▶ **Ze SIM karty do telefonu:**
Nastavením této možnosti se položka zkopíruje z paměti SIM karty do paměti telefonu.
- ▶ **Z telefonu na SIM kartu:**
Nastavením této možnosti se položka zkopíruje z paměti telefonu na SIM kartu.

Nabízejí se tyto možnosti.

- **Uchovat originál:**
Při kopírování zůstanou původní čísla zachována.
- **Odstranit originál:**
Při kopírování budou původní čísla vymazána.

nu 6.5

t nebo
lose
SIM

artu.

bdní

í

Smazat vše

Menu 6.6

Všechny položky uložené na SIM kartě a/nebo v telefonu můžete vymazat. Tato funkce vyžaduje zadání bezpečnostního kódu.

Stisknutím tlačítka  se vrátíte do pohotovostního režimu.

Nastavení

Menu 6.7



Zobrazit možnosti (Menu 6.7.1)

Můžete nastavit možnosti zobrazení kontaktu.

- ▶ **Pouze jméno:** Při prohledávání Kontaktů se na seznamu zobrazí pouze jména.
- ▶ **Jméno a číslo:** Při prohledávání Kontaktů se na seznamu zobrazí jména a čísla.
- ▶ **S obrázky:** Při prohledávání Kontaktů se na seznamu zobrazí jména a příslušné obrázky.

Informace

Menu 6.8

- ▶ **Číslo služby (závisí na SIM):** tato funkce umožňuje zobrazit seznam čísel služeb (SDN – Service Dialling Numbers), které přiděluje operátor sítě (pokud to podporuje SIM karta). K těmto číslům patří pohotovost, informace o telefonních číslech a čísla hlasové pošty.
 1. Vyberte možnost čísla služeb.
 2. Zobrazí se názvy dostupných služeb.
 3. Navigačními tlačítky nahoru/dolů vyberte službu. Stiskněte .
- ▶ **Vlastní číslo (závisí na SIM):** Můžete si zobrazit své telefonní číslo na SIM kartě.
- ▶ **Moje vizitka:** Tato možnost vám umožňuje sestavit si vlastní vizitku, obsahující vaše jméno a telefonní číslo. Pro vytvoření nové vizitky stiskněte levé kontextové tlačítko  [Nový] a do polí zadejte příslušné informace.

Profily

V profilech si můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí nebo skupiny volajících. V telefonu je pět předdefinovaných profilů:

Normální, Tichý, Pouze vibrace, Venku a Sluchátka.

Aktivovat (Menu 7.X.1)

1. Zobrazí se seznam profilů.
2. V seznamu profilů zvýrazněte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte levé kontextové tlačítko [Vybrat] nebo tlačítko OK.
3. Potom vyberte Aktivovat.

Upozornění

- ▶ *Po připojení sluchátek se automaticky aktivuje profil Sluchátka.*

Přizpůsobit (Menu 7.X.2)

Profily si můžete upravit podle vlastních představ, kromě profilu Pouze vibrace (a Tichý). Ze seznamu profilů vyhledejte požadovaný profil. Po stisknutí levého kontextového tlačítka nebo tlačítka OK vyberte Přizpůsobit. Otevře se možnost nastavení profilů.

- ▶ **Typ ohlášení hovoru:** Nastavte typ ohlášení příchozích hovorů.
- ▶ **Vyzváněcí tón:** Vyberte ze seznamu požadované vyzvánění.
- ▶ **Hlasitost vyzvánění:** Nastavte hlasitost vyzvánění.
- ▶ **Typ ohlášení zprávy:** Nastavte typ ohlášení přijaté zprávy.
- ▶ **Tón zprávy:** Vyberte zvuk pro ohlášení přijaté zprávy.
- ▶ **Hlasitost tónu zprávy:** Nastavení hlasitosti tónu upozornění na zprávu.
- ▶ **Tóny kláves:** Zvolte požadovaný tón klávesnice.
- ▶ **Hlasitost kláves:** Vyberte požadovaný tón klávesnice.
- ▶ **Hlasitost zvuk. efektu:** Nastavte hlasitost zvukových efektů.
- ▶ **Hlasitost vyp./zap.:** Nastavte hlasitost zvuku při vypínání a zapínání telefonu.
- ▶ **Automatická odpověď:** (pouze v profilu **Sluchátka**) Můžete aktivovat funkci automatické odpovědi. Vyberte, pokud telefon odpovídá automaticky.

Výpis volání

Výpis volání

Záznamy zmeškaných, přijatých a volaných hovorů si můžete prohlédnout za předpokladu, že síť v oblasti služby podporuje identifikaci volající linky CLI (Calling Line Identification).

Číslo a jméno (je-li k dispozici) se zobrazují zároveň s datem a časem, kdy došlo k volání. Můžete si také prohlédnout trvání hovorů.

Všechny hovory

Menu 8.1

Umožňuje vám zobrazit záznamy o zmeškaných, přijatých a volaných hovorech. Na číslo, které si v tomto seznamu vyberete, můžete zavolat nebo poslat zprávu. Toto číslo si také můžete uložit do seznamu kontaktů.

Zmeškané

Menu 8.2

Umožňuje zobrazit záznam o zmeškaném hovoru, uskutečnit hovor, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Volané

Menu 8.3

Umožňuje zobrazit záznam o vytočeném hovoru, uskutečnit hovor, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Přijaté

Menu 8.4

Umožňuje zobrazit záznam o přijatém hovoru, uskutečnit hovor, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Výpis volání

Výpis volání

Trvání hovoru **Menu 8.5**

Délku trvání hovoru si můžete zobrazit podle typů.

- ▶ **Poslední volání:** Zobrazuje dobu posledního hovoru v jednotkách minuty/sekundy.
- ▶ **Všechny hovory:** Ukazuje celkovou dobu hovoru. Časový spínač lze inicializovat stisknutím levé kontextové klávesy [Reset].
- ▶ **Volané hovory:** Zobrazuje délku odchozích hovorů.
- ▶ **Přijaté hovory:** Zobrazuje délku příchozích hovorů.

Cena hovoru **Menu 8.6**

Tato síťová služba umožňuje zkontrolovat cenu posledního hovoru a celkovou cenu za všechny hovory.

Upozornění

- ▶ *Skutečná doba, kterou vám za hovory účtuje poskytovatel služby, se může měnit v závislosti na síťových funkcích, zaokrouhlování pro fakturaci, apod.*

Nastavení **(Menu 8.6.3)**

Nastavit kredit

Tato síťová služba umožňuje omezit cenu hovorů na zvolený počet platebních jednotek. Pak lze přijímat nebo vytáčet hovory jen do vyčerpání zadaného limitu ceny.

- ▶ **Číst:** Můžete zkontrolovat počet zbývajících jednotek.
- ▶ **Změnit:** Můžete změnit svůj limit volání.



Nasta

Zde m
a cen
poskyt
zašle
volbu
menu
PIN2.
nebo \$
měny
Jestliže
stiskně

Upoz

- ▶ *Po vy
uskut
nouz
kartě
limi
kód P*

Nastavit tarif

Zde můžete nastavit druh měny a cenovou jednotku. Obrátte se na poskytovatele služby, který vám zašle ceny platebních jednotek. Pro volbu měny nebo jednotky v tomto menu budete potřebovat svůj kód PIN2. Chcete-li zapsat symbol @, £ nebo \$, vymažte všechny řetězce měny a poté stiskněte tlačítko . Jestliže chcete symbol změnit, stiskněte tlačítko  znovu.

Upozornění

- ▶ *Po využití všech jednotek nelze uskutečňovat další hovory kromě nouzových volání. V závislosti na kartě SIM budete pro nastavení limitů ceny hovorů potřebovat váš kód PIN2.*

Automatické zobrazení

Tato síťová služba umožňuje automatické zobrazení ceny posledního hovoru. Když vyberete možnost **Zapnuto**, uvidíte cenu posledního hovoru po jeho ukončení.

Informace o datech

Menu 8.7

Objem dat (Menu 8.7.1)

Můžete si prohlížet objem přijatých, odeslaných nebo všech dat. Vynulovat čítač lze stisknutím levé kontextové klávesy [Vynulovat].

Doba hovoru (Menu 8.7.2)

Můžete zkontrolovat čas posledních a všech dat. Vynulovat čítač lze stisknutím levé kontextové klávesy [Vynulovat].

Můj materiál

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Svě obrázky, zvuky a hry tak budete mít vždy snadno po ruce.

Obrázky

Menu 9.1

Obrázky obsahují odkaz na stahování obrázků z Internetu a seznam obrázků zahrnující výchozí obrázky připravené v přístroji, vámi stažené obrázky a fotografie pořízené fotoaparátem telefonu.

To, jaké možnosti jsou k dispozici, závisí na typu vybraného obrázku.

- ▶ **Zobrazit:** Můžete zobrazit vybraný obrázek.
- ▶ **Smazat:** Smaže vybrané obrázky.
- ▶ **Nastavit jako:** Vybraný obrázek můžete nastavit jako tapetu nebo obrázek kontaktu.

▶ **Odeslat pomocí:** Vybraný obrázek lze odeslat prostřednictvím zprávy MMS nebo Bluetooth.

Soubor

- **Přejmenovat:** Můžete přejmenovat obrázek.
- **Přesunout do složky:** Umožňuje přesunout soubor do jiné složky.
- **Informace:** Zobrazí informace o vybraném obrazovém souboru.

Tisknout přes Bluetooth:

Většinu obrázků pořízených fotoaparátem nebo stažených přes WAP lze přes rozhraní Bluetooth/Pictbridge odeslat na tiskárnu.

▶ **Prezentace:** Můžete si vytvořit prezentaci z uložených souborů.

▶ **Nová složka:** Můžete vytvořit novou složku.

▶ **Hromadně:** odel

▶ **Smazat soubor:** soub

▶ **Seřadit:** uspo a ná

▶ **Seznamenat:** proh nebo

Zvuky

Zvuky stahov a sezn zvuky stažen do tele

- ▶ **Hromadné mazání:** Umožňuje odebrání více vybraných souborů.
- ▶ **Smazat vše:** Vymaže všechny soubory v seznamu.
- ▶ **Seřadit podle:** Soubory můžete uspořádat podle data, typu a názvu.
- ▶ **Seznam:** Obrázky můžete prohlížet v zobrazení seznamu nebo miniatury.

Zvuky

Menu 9.2

Zvuky obsahuje odkaz pro stahování zvuků z Internetu a seznam zvuků zahrnující výchozí zvuky připravené v přístroji, vámi stažené zvuky a zvuky nahrané do telefonu.

Ostatní

Menu 9.3

V této složce jsou uloženy další soubory s výjimkou obrázků a zvuků.

Hry a aplikace

Menu 9.4



Další hry je odkaz pro snadné stahování her a jiných aplikací z mobilního Internetu. Pamatujte si, že používání stahovacích služeb může být dále zpoplatněno.

Nástroje

Budík

Menu ✕.1

Můžete si nastavit až pět různých budíků pro různé časy buzení.

1. Vyberte Zapnout a vložte požadovaný čas buzení.
2. Vyberte periodu pro opakování: Jednou, Denně, Po – Pá, Po – So a So – Ne.
3. Vyberte si tón pro budík a stiskněte .
4. Zvolte název budíku a stiskněte  [OK].



Kalkulačka

Menu ✕.2

Kalkulačka umí základní aritmetické funkce: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo pomocí numerických tlačítek.
2. Stiskem odpovídajícího navigačního tlačítka vyberte matematickou funkci.

Upozornění

- ▶ *K vymazání chybně napsaného čísla nebo k vymazání displeje použijte tlačítko .*
 - ▶ *Desetinnou čárku vložte tlačítkem .*
3. Desetinnou čárku vložte tlačítkem OK.
 4. Po výpočtu stiskněte levé kontextové tlačítko [Smazat] pro návrat do počátečního stavu.

Stopy

Menu ✕.3

1. Stisknutím tlačítka [Start] zaznamenáte čas a čas jednotlivého kola zaznamenáte stisknutím tlačítka [Kolo].
2. Stisknutím tlačítka [Zastavit] provedete zaznamenání času kola.
3. Stisknutím tlačítka [Vynulovat] obnovíte výchozí stav.

Převodník

Menu ✕.4

Pomocí této funkce můžete provádět převody jednotek. Převedy lze provádět v 7 kategoriích: Měna, Plocha, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem, Rychlost.

1. V aktuálním poli jednotek zvolte s pomocí levého/právěho navigačního tlačítka jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.
2. Stiskem navigačního tlačítka dolů se přesuňte do pole Převod.
3. S pomocí levého/právěho navigačního tlačítka zvolte jednotku, na kterou chcete převádět.
4. S pomocí numerických kláves zadejte hodnotu.

Upozornění

- ▶ Stiskem tlačítka ✕ zadáte desetinné číslo.

Světový čas

Menu ✕.5

Můžete zobrazit aktuální čas ve světových velkoměstech.

Služby SIM

Menu ✕.6

V případě, že karta SIM podporuje služby SAT (tj. SIM Application Toolkit), bude mít toto menu název služby specifické pro mobilního operátora, uložené na kartě SIM. V takovém případě si v informacích dodaných se SIM kartou prostudujte použití souvisejících voleb.



Displej

Displej

Tapeta

Menu 0.1

Tuto možnost použijte pro nastavení displeje LCD v pohotovostním režimu.

Doba podsvícení

Menu 0.2

Můžete nastavit dobu podsvícení displeje.

Jas

Menu 0.3

Jas displeje lze nastavit v rozmezí od 40% / 100%.

Zobrazit mapu menu

Menu 0.4

Vyberte si, zda chcete v pohotovostním režimu zobrazit ikony zkratek, nebo ne.

Téma

Menu 0.5

Můžete zvolit téma zobrazované na displeji.

Styl menu

Menu 0.6

Styl menu lze nastavit na hodnotu Tabulka nebo Seznam.

Uvítání

Menu 0.7

Po zvolení možnosti Zapnout můžete psát zprávu na displej.

Název sítě

Menu 0.8

Vyberte si, zda chcete zobrazit název sítě, nebo ne.

Barevný font vytáčeného čísla

Menu 0.9

Vyberte si, zda chcete použít barevné písmo vytáčení, nebo ne.

Nastavení

Následující možnosti můžete nastavit podle svých požadavků a pro své větší pohodlí.

Čas a datum Menu #.1

Zde můžete nastavit funkce spojené s datem a časem.

Nastavit datum (Menu #.1.1)

Zde vložíte současný datum.

Formát data (Menu #.1.2)

Formát data můžete nastavit jako DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD.

(D: den, M: měsíc, R: rok)

Nastavit čas (Menu #.1.3)

Zde vložíte současný čas.

Formát času (Menu #.1.4)

Formát času můžete nastavit jako 24hodinový nebo 12hodinový.

Autom. aktualizace (Menu #.1.5)

Pokud je zapnutá funkce Zapnout, budou se datum a čas automaticky upravovat podle aktuální časové zóny.

Jazyky Menu #.2

Můžete nastavit jazyk displeje. Když je funkce jazyka nastavena na Automaticky, vybere se automaticky jazyk nainstalované SIM karty. Pokud telefon jazyk SIM karty nepodporuje, bude nastavena angličtina.

Připojení Menu #.3

Bluetooth (Menu #.3.1)

Technologie Bluetooth umožňuje kompatibilním mobilním zařízením, perifériím a počítačům, které jsou v dosahu, vzájemnou bezdrátovou komunikaci.

Tento telefon má zabudovanou podporu technologie Bluetooth, která mu umožňuje spojení s Bluetooth kompatibilními telefony, počítačovými aplikacemi, atd.

Upozornění

- ▶ *Když použijete LG PC Sync přes Bluetooth, můžete vyměňovat údaje jen v rámci adresáře.*
- ▶ *Když obrázíte data z jiného zařízení Bluetooth, požádá vás telefon o potvrzení přenosu. Po potvrzení přenosu se soubor zkopíruje do vašeho telefonu.*
- ▶ *V závislosti na typu souboru se uloží do těchto složek:*
 - **Obrázek (.bmp, gif, jpg, png):**
Složka Obrázky
 - **Ostatní soubory (.txt, html):**
složka Ostatní

Aktivace

Funkci Bluetooth můžete aktivovat nebo vypnout.

Spárovaná zařízení

Můžete vidět všechny zařízení, se kterými je vaše KP235

spárovaná. Po vstupu do položky Spárovaná zařízení máte k dispozici možnosti:

- Připojit/Odpojit handsfree:

Po spárování s přístrojem nebo stereo zařízením byste měli s těmito zařízeními navázat spojení. Poté můžete tato zařízení začít používat.

- Přidat nové: Umožňuje

vyhledávat nová Bluetooth zařízení a přidat je k seznamu spárovaných zařízení vašeho telefonu. Po zvolení možnosti Přidat váš telefon začne hledat dostupné Bluetooth zařízení. Když se v seznamu zobrazí zařízení, které chcete spárovat, stisknete levé kontextové tlačítko [Zastavit]. Posuňte se na vybrané zařízení a stisknete levé kontextové tlačítko [Párovat]. Budete vyzváni k zadání hesla. Heslo může být jakýkoliv kód, který chcete používat (stejně heslo musí používat obě zařízení) nebo je předvolené výrobcem zařízení, které chcete spárovat.

Zkontrolujte, prosím, Uživatelskou příručku zařízení, které chcete spárovat, abyste zjistili, zda má zadané předvolené heslo.

- **Nastavit jako autorizované / Nastavit jako neautorizované:** Umožňuje vám nastavit autorizované spojení mezi jednotlivými Bluetooth zařízeními. Jestliže je spárované zařízení nastaveno jako autorizované, připojí se k přístroji automaticky po svém zapnutí.
- **Všechny služby:** Umožňuje vám smazat spárované Bluetooth zařízení.
- **Přidělit název:** Umožňuje vám změnit název spárovaného Bluetooth zařízení a jeho zobrazení v telefonu.
- **Smazat:** Umožňuje zobrazit všechny služby, které jsou podporované zařízením Bluetooth.
- **Smazat vše:** Umožňuje vám smazat všechny spárované zařízení.

Nastavení

- Viditelnost mého telefonu:

Zde se nastavuje, zda bude váš telefon viditelný pro ostatní Bluetooth zařízení.

- **Název mého telefonu:** Můžete vybrat název zařízení Bluetooth. Předvolený název je LG KP235.

- **Moje adresa:** Zobrazí adresu zařízení Bluetooth.

Upozornění

▶ *Nepodporuje hlasové vytáčení.*

Sít'

(Menu #.3.2)

Sít', ke které se telefon přihlásí, můžete vybrat buď automaticky, nebo ručně.

Výběr sítě

Normálně je výběr sítě nastavený na volbu Automaticky.

▶ **Automaticky:** Po zvolení režimu Automaticky telefon vyhledá a zvolí automaticky síť. Při zvolení režimu Automaticky zůstane tento režim nastavený

Nastavení

i po vypnutí a znovu zapnutí telefonu.

- ▶ **Ručně:** Telefon najde seznam sítí, které jsou k dispozici, a zobrazí ho.
- ▶ **Preferovaný operátor:** Umožňuje vytvořit seznam preferovaných sítí a telefon se nejprve bude přihlašovat do nich; když se to nepodaří, bude zkoušet ostatné sítě.

Připojit GPRS

Umožňuje nastavit službu GPRS podle různých situací.

- ▶ **Zapnuto**
Pokud si zvolíte tuto možnost, telefon je při zapnutí automaticky registrovaný v síti GPRS.
- ▶ **V případě potřeby**
Pokud vyberete tuto možnost, vytvoří se GPRS spojení po připojení služby WAP a zruší se, až ukončíte WAP spojení.

Přístupový bod

- ▶ **Náhled:** Zobrazíte vybraný profil.
- ▶ **Upravit:** Můžete upravovat vybraný profil.
- ▶ **Nový přístupový bod**
 - **Jméno:** Můžete zadat název sítě.
 - **Nosič dat:** Nastavení služby nosiče dat. – GPRS

<Nastavení GPRS>

Tato nastavení jsou dostupná.

- **APN:** Vložte APN služby GPRS.
- **Uživatelské ID:** Totožnost uživatele požadovaná serverem APN.
- **Heslo:** Heslo vyžadované serverem APN.
- **Primární server:** Vložte IP adresu primárního serveru DNS, ke kterému se chcete připojit.

- **Sekundární server:** Vložte IP adresu sekundárního serveru DNS, ke kterému se chcete připojit.

- ▶ **Smazat:** Zde můžete vybraný profil smazat.

Hovory

Menu #.4

Do nastavení menu hovorů se můžete dostat stisknutím [Vybrat] v menu Nastavení.

Přesměrování hovoru

(Menu #.4.1)

Služba přesměrování hovoru vám umožní přesměrovat příchozí hovory, faxové a datové hovory na jiné číslo. Bližší informace vám poskytne operátor.

- ▶ **Všechny hovory:** Přesměruje všechny hlasové hovory bez výjimky.
- ▶ **Pokud obsazeno:** Přesměruje hlasové hovory, pokud je telefon používán.
- ▶ **Pokud není odpověď:** Přesměruje hlasové hovory, pokud je nepřijmete.
- ▶ **Pokud je mimo dosah:** Přesměruje hlasové hovory, pokud je váš telefon vypnutý nebo mimo dosah sítě.
- ▶ **Všechna datová volání:** Přesměruje hlasové hovory na číslo, které je připojené na osobní počítač.
- ▶ **Zrušit vše:** Zruší všechny služby přesměrování hovoru.

Nastavení




Nastavení

Podmenu

Menu Přesměrování hovoru má následující podmenu.

- ▶ **Aktivovat:** Aktivovat odpovídající službu.
 - Na číslo hlasové pošty: Předá centru zpráv. Tato funkce není viditelná v menu Všechny datové hovory a Všechny faxové hovory.
 - Na jiné číslo: Vloží číslo, na které budou hovory přesměrovány.
 - Na oblíbené číslo: Můžete procházet posledních pět přesměrovaných hovorů.
- ▶ **Zrušit:** Deaktivuje odpovídající službu.
- ▶ **Náhled stavu:** Zobrazí stav odpovídající služby.

Přijetí hovoru (Menu #.4.2)

- ▶ **Přijmout otevřením telefonu**
Pokud vyberete tuto možnost, můžete příchozí hovor přijmout pouhým otevřením telefonu.
- ▶ **Libovolná klávesa**
Pokud vyberete tuto možnost, můžete přijmout hovor stisknutím jakéhokoli tlačítka kromě tlačítek  [Konec] a  .
- ▶ **Pouze klávesa Odeslat**
Pokud vyberete tuto možnost, můžete příchozí hovor přijmout pouze stisknutím tlačítka  [Odeslat].

Zobrazit mé číslo (Menu #.4.3) (záleží na síti a objednaných službách)

- ▶ **Nastavit podle sítě**
Pokud vyberete tuto volbu, můžete své telefonní číslo odeslat dle možností služby dvou linek (v závislosti na operátorovi).

#.4.2)

▶ Zapnout

Můžete poslat své telefonní číslo další osobě. Vaše telefonní číslo se zobrazí na telefonu příjemce.

▶ Vypnout

Vaše telefonní číslo se neukáže.

**Další hovor na lince (Menu #.4.4)
(záleží na síti)**

Během hovoru vás síť upozorní na další příchozí hovor. Zvolte možnost Aktivovat, chcete-li být takto upozorňováni na další hovor na lince, zvolte Zrušit, pokud nechcete být upozorňováni na další hovor na lince, zvolte Zobrazit stav, abyste zkontrolovali, zda je funkce aktivní nebo nikoliv.

**Upozornění po minutách
(Menu #.4.5)**

Je-li tato volba nastavena na Zapnout, telefon každou minutu trvání odchozího hovoru pípne, aby vám připomněl dobu trvání hovoru.

**Automatické
opakování vytáčení (Menu #.4.7)**


Je-li volba nastavena na Zapnout, telefon se po neúspěšném spojení hovoru, pokusí číslo ještě pětkrát vytočit.

**Odeslat tóny DTMF
(Menu #.4.7)**

Tóny DTMF umožňují vašemu telefonu využívat automatickou ústřednu.

Zabezpečení Menu #.5**Kód PIN (Menu #.5.1)**

V tomto menu můžete nastavit telefon, aby vyžadoval zadání kódu PIN vaší SIM karty pokaždé, když je telefon zapnut. Pokud je tato funkce aktivována, bude po vás telefon vyžadovat zadání kódu PIN.

1. Vyberte Kód PIN v menu Nastavení zabezpečení a pak zmáčknete  [Kód PIN Vybrat].

Nastavení

2. Nastavte Zapnout/Vypnout.
3. Pokud chcete změnit nastavení, musíte vložit kód PIN, když telefon zapínáte.
4. Pokud více než třikrát vložíte špatný kód PIN, telefon se zablokuje. Pokud je kód PIN zablokovaný, musíte vložit kód PUK.
5. Kód PUK můžete vložit až 10krát. Pokud jej 10krát vložíte špatně, nemůžete už telefon odblokovat a musíte kontaktovat svého operátora.

Zámek telefonu (Menu #.5.2)

Pro zabránění neoprávněného používání telefonu můžete použít bezpečnostní kód. Kdykoli zapnete telefon, bude vyžadován bezpečnostní kód, pokud nastavíte funkci Zámek telefonu na Při zapnutí. Pokud funkci nastavíte na Při změně SIM, váš telefon bude bezpečnostní kód vyžadovat pouze pokud vyměníte SIM kartu.

Blokování hovorů (Menu #.5.3)

Služba Blokování hovorů brání tomu, aby váš telefon uskutečňoval volání nebo příjem určitých kategorií hovorů. Tato funkce vyžaduje heslo blokování hovorů. Zobrazí se následující podmenu:

- ▶ **Všechny odchozí**
Blokování všech odchozích hovorů.
- ▶ **Odchozí mezinárodní**
Blokování všech odchozích mezinárodních hovorů.
- ▶ **Odchozí mezinárodní kromě domácích**
Blokování všech odchozích mezinárodních hovorů kromě domácích sítě.
- ▶ **Všechny příchozí**
Blokování všech příchozích hovorů.
- ▶ **Příchozí z zahraničí**
Blokování všech příchozích hovorů během připojení na zahraniční síť.

▶ **Zruš**
Můž
blok

▶ **Změ**
Můž
blok

Podm

• Aktiv
Umož
zapn

• Zruš
Vypn

• Náhle
Zobra

Omez
(Závis

Odcho
pouze
čísla js
kódem

▶ **Zap**
Můž
pou

#.5.3)

ní
čňoval
tegorií
heslo**▶ Zrušit všechna blokování**

Můžete změnit heslo pro službu blokování hovorů.

▶ Změnit heslo

Můžete změnit heslo pro službu blokování hovorů.

Podmenu:

- Aktivovat
Umožňuje vyslat požadavek síti na zapnutí blokování.
- Zrušit
Vypne vybrané blokování hovorů.
- Náhled stavu
Zobrazí stav blokování hovorů.

Omezení odchozích čísel
(Závisí na SIM) (Menu #.5.4)

Odchozí hovory můžete omezit na pouze vybraná telefonní čísla. Tato čísla jsou chráněna vašim kódem PIN2.

▶ Zapnout

Můžete omezit odchozí hovory na pouze vybraná telefonní čísla.

▶ Vypnout

Můžete zrušit funkci omezení odchozích čísel.


▶ Seznam čísel

Můžete nahlédnout do seznamu čísel uložených jako povolená odchozí čísla.

Změnit kódy (Menu #.5.5)

PIN je zkratka pro Personal Identification Number (Osobní identifikační číslo), které zabraňuje neoprávněnému užití telefonu.

Můžete změnit přístupové kódy: Bezpečnostní kód, PIN kód a PIN2 kód.

1. Pokud chcete změnit Bezpečnostní kód/PIN2, vložte svůj původní kód a stiskněte  [Vybrat].
2. Vložte nový Bezpečnostní kód/PIN2 a ověřte je.

Nastavení

Letový režim **Menu #.6**

Tento režim vám umožňuje používat pouze ty vlastnosti telefonu, které nevyžadují používání bezdrátové sítě tehdy, když se nacházíte v letadle nebo na místech, kde je používání bezdrátových sítí zakázáno.

Pokud nastavíte letový režim, zobrazí se příslušná ikona na obrazovce místo ikony představující sílu signálu.

- ▶ **Zapnout:** Nelze uskutečňovat (ani přijímat) hovory, včetně tišňových volání a také není možné používat další funkce vyžadující pokrytí síťovým signálem.
- ▶ **Vypnout:** Letový režim můžete vypnout a připojit se k síti po restartování přístroje.

Úspora energie **Menu #.7**

Rozhodněte se, zda aktivujete úsporu energie, nebo ne.

Obnovení nastavení **Menu #.8**

Můžete znovu nastavit všechna tovární nastavení. Pro aktivování této funkce potřebujete Bezpečnostní kód.

Stav paměti **Menu #.9**

Můžete zkontrolovat stav použité paměti.

Příslušenství

Zde vidíte různé příslušenství pro váš mobilní telefon. Vyberte si dle svých osobních požadavků na komunikační vybavení.

Standardní baterie



Cestovní nabíječka

Tato nabíječka vám umožní nabíjet baterii, když jste mimo domov nebo kancelář.



Přenosné handsfree

Po připojení k telefonu vám uvolní ruce.



Upozornění

- ▶ *Vždy používejte originální příslušenství LG.*
- ▶ *Pokud se tímto nebudete řídit, můžete tím porušit záruku.*
- ▶ *V různých oblastech se může příslušenství lišit; své další dotazy prosím směřujte na regionální servis nebo zastoupení.*
- ▶ *Jestliže používáte datové služby, doporučujeme využít LG Internet Cube. LG Internet Cube je mnohem výkonnější a mnohem bezpečnější způsob používání datových služeb (modemu). Nepoužívejte modem pro systém Windows, dodaný v rámci OS Windows.*

Technické údaje

Technické údaje

Obecné

Název výrobku : KP235

Systém : GSM 900 / DCS 1800

Okolní teplota

Maximální : +55 °C

Minimální : -10 °C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v1.2.1(2002)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAPT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date


Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Vetuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

LG Electronics CZ s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KP235 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV 0.426/2000Sb.]

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

SLOVENSKY

■ KP235 ■ NÁVOD NA OBSLUHU

Kým začnete používať mobilný telefón, prečítajte si pozorne tento návod na obsluhu. Uchovajte ho, aby ste sa k nemu mohli v budúcnosti vrátiť.

Niektoré časti tohto návodu sa môžu od vášho telefónu odlišovať v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



Likvidácia vášho starého prístroja

1. Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici č. 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnu likvidáciu nepotrebných zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii nepotrebných zariadení získate na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	4	Organizér	38
Funkcie telefónu KP235	10	Kalendár	
Začíname	15	Poznámky	
Základné funkcie	20	Úlohy	39
Telefonovanie		Multimédiá	40
Písanie textu	22	Fotoaparát	
Výber funkcií a volieb	25	Hlasový záznamník	41
Strom menu	26	t-zones	42
Hry a aplikácie	28	Domov	
Viac hier		Záložky	
Hry		Vložte adresu	
Aplikácie		História	
Sieťové profily		Uložené stránky	
Správy	30	Nastavenia	43
Nová správa		Informácie	
Prijaté	31	Kontakty	44
Koncepty	32	Hľadať	
Na odoslanie	33	Nový kontakt	45
Odoslané		Rýchla voľba	
Vypočít' hlasovú poštu		Skupiny	46
Informačné správy		Kopírovať' všetko	47
Šablóny	34	Zmazať' všetko	
Nastavenia	35	Nastavenia	
		Informácie	48

Profil

Normá
Tichý
Len vlt
Hlasný
Handst

Regis

Všetky
Neprija
Volané
Prijaté
Trvanie
Cena h
Informa

Moje

Obráz
Zvuky
Iné
Hry a a

Nástr

Budík
Kalkula
Stopky
Konver
Svetov
Služby

38	Profily	49	Nastavenie displeja	58
	Normálny		Tapeta	
39	Tichý		Podsietenie	
	Len vibrovanie		Jas	
40	Hlasný		Zobraziť mapu menu	
	Handsfree		Motív	
41	Register hovorov	51	Štýl ponúk	
	Všetky hovory		Pohotovostný text	
42	Neprijaté hovory		Názov siete	
	Volané čísla		Farebné písmo vytáčania	
	Prijaté hovory		Nastavenia	59
	Trvanie hovoru		Dátum a čas	
	Cena hovoru	52	Jazyk	
	Informácie o údajoch	53	Možnosť pripojenia	
	Moje veci	54	Nastavenia hovorov	63
	Obrázky		Bezpečenie	66
	Zvuky	55	Režim počas letu	68
	Iné		Úspora energie	69
	Hry a aplikácie		Obnoviť	
	Nástroje	56	Stav pamäte	
	Budík		Príslušenstvo	70
	Kalkulačka		Technické údaje	71
	Stopy			
	Konvertor mien	57		
	Svetový čas			
	Služby SIM			

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si prosím tieto jednoduché pokyny. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ďalšie podrobné informácie sú obsiahnuté v tomto návode.

Stupeň rizika vystavenia vysokofrekvenčnej (VF) energii

Informácia o stupni rizika vysokofrekvenčných vln a špecifickom absorbovanom výkone (SAR)

Model mobilného telefónu KP235 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčnými vlnami. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých smerniciach, ktoré zahŕňajú bezpečnostné rezervy, aby zaistili bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

- ▶ Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate — SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- ▶ Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- ▶ Limit SAR, odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcou radiáciou (angl. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.

- ▶ Najviac testovaných modelov (0,92) uchu nosiča domov, ktoré (Elec) Engi na je (nap Aust

Staršie a jeh

Vare baté schv mod typov zne sa na byt' r

- ▶ Najvyššia hodnota SAR testovaná DASY4 pre tento model na použitie pri uchu je 0,929 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,890 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- ▶ Informácie s údajmi SAR pre domácnosti v krajinách/oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR, ktoré odporúča organizácia IEE (Electrical and Electronics Engineers), je priemerne 1,6 W/kg na jeden (1) gram tkaniva (napríklad USA, Kanada, Austrália a Taiwan).
- ▶ Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ho kvalifikovanému servisnému stredisku.
- ▶ Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízor, rádio alebo osobný počítač.
- ▶ Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- ▶ Nikdy neumiestňujte telefón do mikrovlnnej rúry. Jeho batéria mohla vybuchnúť.
- ▶ Zabráňte pádu telefónu na zem.
- ▶ Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- ▶ Povrchová úprava telefónu sa môže poškodiť v prípade vloženia prístroja do drsného alebo vinylového obalu.
- ▶ Na čistenie povrchu prístroja používajte suché tkaniny. (Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.)

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

Varovanie! Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené na používanie s týmto modelom telefónu. Použitie iných typov môže spôsobiť zneplatnenie záruky vzťahujúcej sa na telefón a môže byť nebezpečné.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- ▶ Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- ▶ Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- ▶ Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- ▶ Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- ▶ Používajte príslušenstvo (napríklad slúchadlá) opatrne. Uistite sa, že káble nie sú zmotané a že sa zbytočne nedotýkajú antény.
- ▶ Nedotýkajte sa antény. Ak sa počas hovoru dotýkate antény, môže to ovplyvniť nielen kvalitu hovoru, ale telefón musí spotrebovať viac energie, a tým sa skracuje čas hovoru a pohotovostného režimu.

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu interferovať, čo môže ovplyvniť výkon iných elektronických zariadení.

- ▶ Nepoužívajte mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez výslovného povolenia. Vyhýbajte sa umiestneniu telefónu do blízkosti kardiostimulátora (napríklad v náprsnom vrecku).
- ▶ Niektoré typy načúvacích zariadení môžu byť rušené mobilnými telefónmi.
- ▶ Menšie rušenie môže ovplyvniť televízory, rádiá, počítače a pod.

Účinné používanie telefónu

Aby ste dosiahli optimálny výkon a minimálnu spotrebu energie batérie, dodržiavajte, nasledujúce pokyny:

Bezpečné používanie

Zistite, ako používať telefón v oblastiach s nízkou úrovňou signálu

- ▶ Počas hovoru držte telefón v blízkosti ucha.
- ▶ Venujte pozornosť úrovni signálu.
- ▶ Ak nájete slabý signál, môžete použiť súprvu slúchadiel.
- ▶ Keď používate súprvu slúchadiel, umiestnite telefón do vrecka alebo na pások, aby sa nepoškodil a nevyvolal rušenie.
- ▶ Vysoká spotreba energie môže byť spôsobená systémami, ktoré používajú vysokú výkonnosť, ako napríklad GPS, Bluetooth a bezdrôtové sieťové zariadenia.
- ▶ Ak nájete slabý signál, môžete použiť súprvu slúchadiel.

Bezpečnosť cestnej premávky

Zistite si pravidlá používania mobilných telefónov v oblastiach, kde vediete vozidlo.

- ▶ Počas riadenia vozidla nedržte telefón v ruke.
- ▶ Venujte plnú pozornosť riadeniu.
- ▶ Ak môžete, používajte súpravu „handsfree“.
- ▶ Keď to dopravná situácia umožňuje, pred uskutočnením hovoru odbočte z vozovky a zaparkujte.
- ▶ Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad autorádio či bezpečnostný systém.
- ▶ Ak máte vozidlo vybavené airbagom, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových

zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Mohlo by to v prípade aktivácie airbagu spôsobiť vážne zranenia.

Ak počúvate hudbu keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v prípade, keď prechádzate cez ulicu.

Zabránenie poškodeniu vášho sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Oblasť odstrelových prác

Nepoužívajte telefón v oblasti, kde sa uskutočňujú odstrelové práce. Všímajte si obmedzenia a dodržujte všetky nariadenia a predpisy.

Potenciálne explozívne prostredia

- ▶ Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách. Nepoužívajte ho v blízkosti paliva alebo chemikálií.
- ▶ Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.

- ▶ Vypnite telefón pred nastúpením do akéhokoľvek lietadla.
- ▶ Nepoužívajte telefón na letisku bez povolenia posádky.

Deti

Udržujte telefón v bezpečnej vzdialenosti z dosahu malých detí. Obsahuje totiž malé súčiastky, ktoré by mohli v prípade uvoľnenia a prehltnutia spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste nikdy nemali byť závislí len od tiesňových volaní pomocou telefónu. Viac informácií získate od operátora.

Informácie a jej

- ▶ Precižnosť úplne baté baté žiad by m
- ▶ Použitie znač navr život
- ▶ Nerušená a ne
- ▶ Udržujte baté
- ▶ Vymenovanie nepo život stov

Informácie o batérii a jej údržbe

- ▶ Pred nabíjaním nemusíte batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
 - ▶ Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
 - ▶ Nerozoberajte a neskratujte batérie.
 - ▶ Udržujte kovové kontakty batérie čisté.
 - ▶ Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- ▶ Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabíte ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
 - ▶ Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti (napríklad v kúpeľni).
 - ▶ Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Pohľad zozadu



Funkcie telefónu KP235


Funkcie telefónu KP235









Funkcie telefónu KP235



Opis klávesnice

Nasledujúca tabuľka predstavuje klávesy telefónu.


Opis klávesnice

Tlačidlo	Opis
	<p>Ľavé kontextové tlačidlo/ Právě kontextové tlačidlo Každé z týchto tlačidiel slúži na funkciu, ktorá je uvedená na displeji nad ním.</p>
	<p>Navigačné tlačidlá Slúžia na prechádzanie menu a presun kurzora. Tieto tlačidlá môžete tiež použiť na rýchly prístup k nasledujúcim funkciám:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Horné navigačné tlačidlo (): Výmena správ • Dolné navigačné tlačidlo (): Kontakty • Ľavé navigačné tlačidlo (): Zoznam profilov • Právě navigačné tlačidlo (): Obľúbených položiek

Tlačidlo	Opis
	<p>Tlačidlo odoslať' Slúži na vytáčanie telefónneho čísla a prijatie hovoru. Ak stlačíte toto tlačidlo v pohotovostnom režime, zobrazia sa posledné volané hovory, prijaté a zmeškané hovory.</p>
 	<p>Tlačidlá čísiel a znakov Slúžia na voľbu telefónnych čísel v pohotovostnom režime a na písanie čísel alebo znakov v režime editácie. Ak tieto tlačidlá na chvíľu podržíte stlačené:</p> <ul style="list-style-type: none"> •  vytočíte číslo odkazovej schránky. • Na vloženie medzinárodnej predvolby slúži . •  –  vytočíte čísla uložené v rýchlej voľbe. • Využíva sa na vloženia pauzy počas vytáčania, alebo na zmenu linky v nečinnom .

Tlačidlo	Opis
	<p>Tlačidlo na zapnutie/ vypnutie Pomocou tohto tlačidla môžete ukončiť alebo odmietnuť hovor. Toto tlačidlo slúži aj na zapnutie a vypnutie telefónu, ak ho podržíte stlačené niekoľko sekúnd. Používa sa aj na vymazanie znakov alebo na návrat do menu.</p>
	<p>Tlačidlo zmazať Po každom stlačení vymaže jeden znak. Podržaním tlačidla zmažete celý text. Môžete sa tiež pomocou neho vrátiť do predchádzajúceho zobrazenia.</p>

Bočné tlačidlá

Tlačidlo	Opis
	<p>Bočné tlačidlá na pohyb nahor/nadol Ak je telefón otvorený, môžete v pohotovostnom režime regulovať hlasitosť tlačidiel a počas hovoru hlasitosť slúchadla.</p>

Informácie na displeji









Nasledujúca tabuľka opisuje rôzne indikátory a ikony, ktoré sa objavujú na displeji telefónu.

Ikony na displeji

Ikona	Opis
	Všetky zvuky Len vibrovanie.
	Aktivovaný je profil Normálny.
	Aktivovaný je profil Hlasný.
	Zapnutý Tichý.
	Zapnutý profil Handsfree.
	Je nastavené presmerovanie hovoru.
	Informuje o tom, že používate WAP.
	Informuje o tom, že používate GPRS.
	Informuje o sile signálu siete.
	Hovor je spojený.
	Môžete používať služby GPRS.
	Indikuje, že používate roaming.

Funkcie telefónu KP235

Funkcie telefónu KP235

Ikona	Opis
	Na odchádzajúce hovory sa používa linka 1 alebo 2 (ak používate službu dvoch liniek).
	Alarm bol nastavený a je aktívny.
	Informuje o stave batérie.
	Obdržali ste správu.
	Obdržali ste hlasovú správu.
	Režim počas letu je zapnutý.
	Bluetooth je aktívny.
	Máte rozvrh.

Vlož a ba

Skôr a
sa, že

1. Vyb

Stlačte
a posu
Teraz



Poznám

► Vybra
prístro
jeho

Začíname

Začíname

Vloženie SIM karty a batérie

Skôr ako vyberiete batériu, uistite sa, že je prístroj vypnutý.

1. Vybratie batérie.

Stlačte výstupky na kryte batérie a posuňte kryt smerom nadol. Teraz batériu vyťahnite.



Poznámka

- Vybratie batérie zo zapnutého prístroja môže spôsobiť jeho poruchu.

2. Vloženie SIM karty

Vložte SIM kartu do otvoru podľa obrázka. Uistite sa, že je SIM karta správne zasunutá a že pozlátená kontaktná plocha karty je obrátená smerom dovnútra prístroja. Ak chcete SIM kartu vybrať, postupujte opačným spôsobom.



Vloženie SIM karty

Vybratie SIM karty


Poznámka

- Kovový kontakt SIM karty sa môže ľahko poškrabať. Pri zaobchádzaní so SIM kartou buďte preto opatrní. Postupujte podľa inštrukcií priložených k SIM karte.

Začínáme


Začínáme

3. Založení batérie

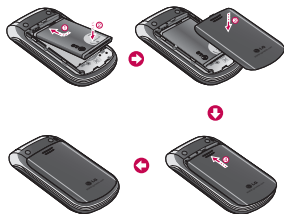

Nabitie batérie

Pred pripojením nabíjačky k telefónu musíte najskôr nainštalovať batériu.

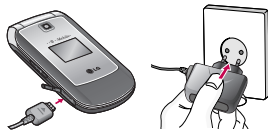

1. Podľa zobrazenia na obrázku zasuníte prípojku (so šípku smerujúcou k vám) na nabíjačke do konektora na spodnej strane telefónu, až kým nezapadne na svoje miesto.

2. Opačný koniec nabíjačky pripojíte do sieťovej zásuvky. Používajte iba nabíjačku, ktorá sa dodáva spolu s telefónom.
3. Keď bude batéria úplne nabitá, ikona na displeji prestane blikať.

Poznámka

- ▶ Keď pripájate nabíjačku, nepoužívajte hrubú silu, mohli by ste poškodiť telefón alebo nabíjačku.
- ▶ Ak používate nabíjačku v zahraničí, možno budete potrebovať adaptér do sieťovej zásuvky.
- ▶ Nevyberajte batériu ani SIM kartu, ak je k telefónu pripojená nabíjačka.

Varovanie

- ▶ Počas búrky odpojte nabíjačku od siete, aby ste zabránili zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- ▶ Zaisťte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne ostré predmety, ako napríklad zuby zvierat alebo nechty. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.

Odp

Sítačen
(pozrite
z telef

Pozná

- ▶ Pred presv úplne
- ▶ Ak ni vypni Poton a znc

Odpojenie nabíjačky

Stlačením bočných tlačidiel (pozrite obrázok) odpojte nabíjačku z telefónu.




Poznámka


- ▶ *Pred použitím telefónu sa presvedčte, že je batéria úplne nabitá.*
- ▶ *Ak nie je batéria dostatočne nabitá, vypnite a znovu zapnite telefón. Potom odpojte a znovu vložte batériu a znovu ju nabite.*

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu

1. Do telefónu nainštalujte batériu a pripojte telefón k externému zdroju napájania, ako napríklad k nabíjake alebo k zásuvke na zapalova cigariet. Alebo k telefónu nainštalujte nabitú súpravu batérie.
2. Stlačte tlačidlo  a pridržte ho niekoľko sekúnd, až kým sa nazapne displej.
3. V závislosti od nastavenia môže telefón vyžadovať vloženie kódu PIN.

Vypnutie telefónu

1. Stlačte tlačidlo  a pridržte ho niekoľko sekúnd, až kým sa displej nevypne.

Začínáme

Začínáme

Prístupové kódy

Používajte prístupové kódy opísané v tejto časti, aby ste predišli neoprávnenému použitiu svojho telefónu. Prístupové kódy (okrem kódov PUK a PUK2) môžete kedykoľvek zmeniť použitím možnosti **Zmeniť kódy** (Menu #.5.5).

Kód PIN (4 až 8 číslic)

Kód PIN (Personal Identification Number – osobné identifikačné číslo) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou. V prípade zapnutia voľby **Vyžiadanie kódu PIN** bude telefón požadovať vloženie kódu PIN po každom zapnutí. V prípade vypnutia voľby **Vyžiadanie kódu PIN** sa telefón pripojí k sieti bez nutnosti vkladať kód PIN.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic)

Kód PIN2 dodávaný s niektorými kartami SIM sa vyžaduje pre prístup k funkciám, ako napríklad Oznámenie o tarifácii hovoru a Pevná voľba. Tieto funkcie sú dostupné len vtedy, ak ich podporuje váš sieťový operátor. Ďalšie informácie nájdete u svojho sieťového operátora.

Kód PUK (4 až 8 číslic)

Osobný odblokovací kód (angl. PIN Unblocking Key – PUK) je potrebný v prípade blokovaneho PIN kódu. PUK kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou. V prípade, že to tak nie je, informáciu o vašom PUK kóde získate od vášho operátora. Obráťte sa na neho aj v prípade straty PUK kódu.

Kód P

Kód P
s niek
potreb
kódu P
sa na

Bezpe (4 až

Bezpe
pred n
Predn
Bezpe
vymaz
záznar
nastav
Bezpe
na zap
uzamk
pred n
telefón
bezpeč
meniť
Bezpe

Kód PUK2 (4 až 8 číslic)

Kód PUK2 sa dodáva spolu s niektorými SIM kartami a je potrebný na zmenu zablokovaného kódu PIN2. Ak kód stratíte, obráťte sa na operátora.

Bezpečnostný kód (4 až 8 číslic)

Bezpečnostný kód chráni telefón pred neoprávneným použitím.

Prednastavený kód je „0000“.

Bezpečnostný kód je potrebný na vymazanie všetkých telefónnych záznamov a aktivovanie menu nastavenia a vymazania.

Bezpečnostný kód je potrebný aj na zapnutie/vypnutie funkcie uzamknutia telefónu, ktorá chráni pred nepovoleným použitím telefónu. Predvolené nastavenie bezpečnostného kódu je možné meniť v menu Bezpečnostné nastavenia.





Blokovacie heslo

Blokovacie heslo je potrebné pri použití funkcie Blokovanie hovorov. Toto heslo obdržíte od svojho operátora v prípade, že si aktivujete túto funkciu.


Základné funkcie


Telefonovanie

Volanie



1. Uistite sa, že je telefón zapnutý.
2. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.
 - ▶ Jednotlivé číslice vymažete tlačidlom . Ak tlačidlo  podržíte stlačené, vymaže sa celé číslo.
3. Stlačte odosielacie tlačidlo  a číslo sa vytočí.
4. Na ukončenie hovoru stlačte ukončovacie tlačidlo  alebo pravé kontextové tlačidlo.

Uskutočnenie hovoru pomocou zoznamu posledných hovorov

1. Stlačte v pohotovostnom režime tlačidlo Odoslať  na zobrazenie posledného prijatého, odchádzajúceho a zmeškaného hovoru.

2. Vyberte telefónne číslo prostredníctvom horného/dolného navigačného tlačidla.
3. Stlačte  a číslo sa vytočí.


Volanie do zahraničia

1. Stlačte a podržte tlačidlo  na medzinárodnú predvoľbu. Znak „+“ automaticky vyberie medzinárodnú predvoľbu.
2. Vložte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu a telefónne číslo.
3. Stlačte  a číslo sa vytočí.

Ukončenie hovoru

Ak ste dokončili hovor, stlačte tlačidlo Položiť .

Uskutočnenie hovoru s použitím telefónneho zoznamu

Telefónne čísla si môžete uložiť do telefónneho zoznamu v pamäti SIM karty a/alebo telefónu. V telefónnom zozname jednoducho vyhľadajte meno a číslo vytočíte stlačením tlačidla .

Nast...

Ak cho...
hlasito...
tlačidlá...
bočnéh...
a stlač...
tlačidla

Pozná...


▶ Toto...
režim...
nasta...

Prijati...

Telefón...
hovor z...
telefón...
volajúc...
sa zob...
volajúc...
fotogra...
v Kont...

1. Ak o...
telef...
hovor...
telef...
(Me...

Nastavenie hlasitosti

Ak chcete počas hovoru nastaviť hlasitosť slúchadla, použijete bočné tlačidlá (). Stlačením horného bočného tlačidla hlasitosť zvýšite a stlačením dolného bočného tlačidla ju znížite.

Poznámka



▶ *Toto tlačidlo slúži v pohotovostnom režime otvoreného telefónu na nastavenie hlasitosti.*

Prijatie hovoru


Telefón oznamuje prichádzajúci hovor zvonením a blikajúcou ikonou telefónu na displeji. Ak možno volajúceho identifikovať, na displeji sa zobrazí telefónne číslo volajúceho (alebo jeho meno/fotografia, ak sú uložené v Kontaktoch).

1. Ak chcete hovor prijať, otvorte telefón. Ak je ako režim prijatia hovoru nastavené otvorenie telefónu. Pozrite si stranu 64. (Menu #.4.2).

Poznámka

- ▶ *Ak je ako režim prijatia hovoru zvolené ľubovoľné tlačidlo (pozrite si stranu 64), prijmete hovor stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla  a pravého kontextového tlačidla.*
 - ▶ Ak nechcete prijať prichádzajúci hovor, podržte postranné tlačidlo na ľavej strane telefónu bez toho, aby ste telefón otvorili.
 - ▶ Hovor môžete prijať, i keď sa nachádzate v telefónnom zozname alebo v inom menu.
2. Ak chcete hovor ukončiť, zatvorte telefón alebo stlačte tlačidlo .

Kvalita signálu

Silu signálu môžete skontrolovať indikátorom signálu () na displeji. Sila signálu sa môže meniť, najmä vo vnútri budov. Presunutie k oknu môže zlepšiť príjem signálu.

Základné funkcie

Písanie textu

Pomocou tlačidiel číslíc a znakov môžete písať text. Napríklad môžete ukladať mená do telefónneho zoznamu, písať správy alebo vytvoriť osobný pozdrav.

Telefón umožňuje nasledujúce možnosti písania textu:


Režim T9

Tento režim umožňuje písať slová pomocou jedného stlačenia tlačidla pre každé písmeno. Každé tlačidlo na klávesnici telefónu obsahuje viac ako jedno písmeno. Režim T9 automaticky porovnáva stlačenia tlačidiel s interným slovníkom a určí príslušné slovo, takže potrebujete omnoho menej stlačení ako pri režime tradičnej klávesnice ABC. Toto sa občas označuje ako prediktívny text.

Režim klasickej klávesnice (režim ABC)


V tomto režime píšete písmená opakovaným stláčaním príslušného tlačidla, až kým sa nezobrazí požadované písmeno.

Číselný režim (režim 123)

Stlačením tlačidiel píšete príslušné čísla. Ak chcete písať čísla do textového poľa, pridržte tlačidlo , až kým sa nezobrazí informácia o zapnutí režimu 123.

Zmena režimu písania textu

- Keď sa nachádzate v poli, ktoré umožňuje vloženie znakov, indikátor textového režimu sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja.




2. Stlačením tlačidla  zmeníte režim písania textu. Aktuálny režim písania textu sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja.

Používanie režimu T9


Prediktívny režim písania textu T9 umožňuje písať slová jednoduchšie a s minimálnym počtom stlačených tlačidiel. Postupne so stláčaním jednotlivých tlačidiel telefón zobrazuje znaky, o ktorých predpokladá, že ich chcete napísať. Toto rozhodnutie uskutočňuje na základe vstavaného slovníka. Do slovníka môžete pridávať nové slová. Keď sú nové slová vložené, odráža sa to na priority jednotlivých ponúk zo slovníka.

- ▶ Ak požadované slovo nie je v ponuke slovníka, vložte ho použitím režimu ABC.

- ▶ Jazyk režimu T9 si môžete vybrať. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a vyberte voľbu Jazyky T9. Zvoľte požadovaný jazyk režimu T9. Režim T9 môžete tiež vypnúť výberom voľby Vypnúť T9. Štandardne je režim T9 zapnutý.

1. Najprv vložte celé slovo a potom ho môžete upraviť alebo vymazať ľubovoľné písmená.
2. Dokončíte každé slovo medzernikom stlačením tlačidla . Jednotlivé písmená vymažete tlačidlom . Ak tlačidlo  podržíte stlačené, vymažete celé slová.

Poznámka

- ▶ Ak chcete ukončiť písanie textu a text neuložiť, stlačte . Telefón prejde do pohotovostného režimu.

Základné funkcie

Základné funkcie

Používanie režimu ABC

Na písanie textu používajú tlačidlá **2 ABC** až **9 XYZ**.

1. Stlačte tlačidlo označené príslušným písmenom:
 - ▶ jedenkrát pre prvé písmeno,
 - ▶ dvakrát pre druhé písmeno
 - ▶ a tak ďalej.
2. Medzeru vložíte tlačidlom **0 Medzera**. Jednotlivé písmená vymažete tlačidlom **←**. Ak tlačidlo **←** podržíte stlačené, vymažete celý displej.

Tlačidlo	Znaky v poradí, v akom sa zobrazujú	
	Veľké písmená	Malé písmená
1	.,?!'~1-()@/:_	.,?!'~1-()@/:_
2 ABC	A B C 2 Á Ć Ā	a b c 2 á ċ ā
3 DEF	D E F 3 Đ Ę	d e f 3 đ é
4 GHI	G H I 4 Í	g h i 4 í
5 JKL	J K L 5 Ĺ Ľ	j k l 5 ľ
6 MNO	M N O 6 Ń Ó Ő Ő	m n o 6 ń ó ő ő
7 PQRS	P Q R S 7 Ŕ Š	p q r s 7 ř š
8 TUV	T U V 8 Ť Ú Ů Ů	t u v 8 ť ú ů ů
9 WXYZ	W X Y Z 9 Ź Ž	w x y z 9 ź ż
0 Medzera	Medzera 0	Medzera 0



Používanie režimu 123 (číselný)

Režim 123 umožňuje vkladať do textu čísla (napríklad telefónne číslo).


Stlačte tlačidlá prislúchajúce jednotlivým čísliciam a potom prepnite do príslušného textového režimu.

Funkci
vďaka
prispô
nachá
a sú p
dvoch
označ
menu
prezri
nastav
Funkci
mení v
kontex
časti d
zobraz

Výber funkcií a volieb

Telefón ponúka skupinu funkcií, vďaka ktorej si ho môžete prispôbiť. Tieto funkcie sa nachádzajú v menu a podmenu a sú prístupné prostredníctvom dvoch kontextových tlačidiel označených  a . Každé menu a podmenu umožňuje prezrieť si a pozmeniť aktuálne nastavenia príslušných funkcií.

Funkcia kontextových tlačidiel sa mení v závislosti od aktuálneho kontextu. Pomenovanie v spodnej časti displeja nad každým tlačidlom zobrazuje jeho aktuálnu funkciu.

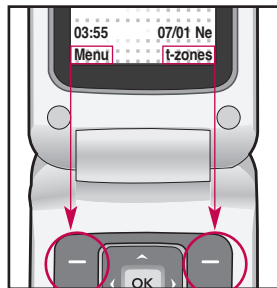

Stlačte ľavé kontextové tlačidlo na prístup do menu.

Stlačte pravé kontextové tlačidlo na aktiváciu príslušnej akcie.

Výber funkcií a volieb

Strom menu

Strom menu

1. Hry a aplikácie

- 1.1 Viac hier
- 1.2 Hry
- 1.3 Aplikácie
- 1.4 Sieťové profily

2. Správy

- 2.1 Nová správa
- 2.2 Prijaté
- 2.3 Koncepty
- 2.4 Na odoslanie
- 2.5 Odoslané
- 2.6 Vypočít' hlasovú poštu
- 2.7 Informačné správy
- 2.8 Šablóny
- 2.9 Nastavenia

3. Organizér

- 3.1 Kalendár
- 3.2 Poznámky
- 3.3 Úlohy

4. Multimédiá

- 4.1 Fotoaparát
- 4.2 Hlasový záznamník

5. t-zones

- 5.1 Domov
- 5.2 Záložky
- 5.3 Vložte adresu
- 5.4 História
- 5.5 Uložené stránky
- 5.6 Nastavenia
- 5.7 Informácie

6. Kontakty

- 6.1 Hľadať
- 6.2 Nový kontakt
- 6.3 Rýchla voľba
- 6.4 Skupiny
- 6.5 Kopírovať všetko
- 6.6 Zmazať všetko
- 6.7 Nastavenia
- 6.8 Informácie

7. Profily

- 7.1 Normálny
- 7.2 Tichý
- 7.3 Len vibrovanie
- 7.4 Hlasný
- 7.5 Handsfree

8. Re

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7

9. M

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4

8. Register hovorov

- 8.1 Všetky hovory
- 8.2 Neprijaté hovory
- 8.3 Volané čísla
- 8.4 Prijaté hovory
- 8.5 Trvanie hovoru
- 8.6 Cena hovoru
- 8.7 Informácie o údajoch

9. Moje veci

- 9.1 Obrázky
- 9.2 Zvuky
- 9.3 Iné
- 9.4 Hry a aplikácie

×. Nástroje

- ×.1 Budík
- ×.2 Kalkulačka
- ×.3 Stopky
- ×.4 Konvertor mien
- ×.5 Svetový čas
- ×.6 Služby SIM

0. Nastavenie displeja

- 0.1 Tapeta
- 0.2 Podsvietenie
- 0.3 Jas
- 0.4 Zobrazit' mapu menu
- 0.5 Motív
- 0.6 Štýl ponúk
- 0.7 Pohotovostný text
- 0.8 Názov siete
- 0.9 Farebné písmo vytáčania

#. Nastavenia

- #.1 Dátum a čas
- #.2 Jazyk
- #.3 Možnosť pripojenia
- #.4 Nastavenia hovoru
- #.5 Zabezpečenie počas letu
- #.6 Režim
- #.7 Úspora energie
- #.8 Obnoviť
- #.9 Stav pamäte

Hry a aplikácie

Viac hier

Menu 1.1

Viac hier je vložené prepojenie na jednoduché sťahovanie hier a ďalších aplikácií prostredníctvom mobilného internetu. Uvedomte si, že za používanie služieb sťahovania vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky.

Poznámka

► Táto služba nie je dostupná vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Hry

Menu 1.2

V tomto menu môžete spravovať aplikácie Java nainštalované vo vašom telefóne.

Aplikácie


Menu 1.3

Môžete prehrať alebo odstrániť prevzaté aplikácie, prípadne nastaviť možnosť pripojenia.

Sieťové profily

Menu 1.4

Aktivovanie profilu

1. Premiestnite kurzor na profil, ktorý chcete aktivovať.
2. Stlačte tlačidlo , prípadne v menu Možnosti vyberte položku Aktivovať.

Pridávanie nového profilu

1. V menu Možnosti vyberte položku Nový profil.
2. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Uložiť], aby sa uložili prípadné zmeny v konfigurácii.

Môžete zobrazit', upraviť, prípadne odstrániť profil tak, že v menu Možnosti vyberiete položku Zobrazit', Upraviť a Odstrániť.

V menu Možnosti → Obnovit' všetko môžete tiež obnovit' všetky informácie profilu.

Java™ je technológia vyvinutá spoločnosťou Sun Microsystems. Podobne ako pri preberaní JavaApplet použitím bežného prehliadača MS Internet Explorer môžete prevziať Java MIDlet použitím telefónu s aktivovanou službou WAP. V závislosti od poskytovateľa služieb môžete do telefónu prevziať a spustiť všetky programy založené na Java, ako napríklad Java hry. Po prevzatí môžete zobrazit' Java program v menu Moje hry a viac, kde môžete vyberať, spúšťať alebo odstraňovať. Súbor Java programu uloženého v telefóne sú vo formáte .JAD alebo .JAR.

Toto menu zahŕňa funkcie spojené s SMS (Short Message Service – Služba krátkych textových správ), MMS (Multimedia Message Service – Služba multimediálnych správ), hlasovou poštou a správami služieb siete. Odosielanie správ SMS a MMS ako aj prijímanie správ MMS počas roamingu je spoplatňované. Pre podrobnosti prosím kontaktujte svojho operátora.

Nová správa Menu 2.1

Máte možnosť napísať a upraviť správu, ktorá môže obsahovať kombináciu textu, obrazu i zvuku. (až 3 strán)

1. Zapište svoju správu do poľa Správa.
2. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti]. Dostupné sú nasledujúce možnosti.
 - ▶ **Odoslať:** Odošle správu, ktorú ste vytvorili. Prijemcov môžete pridávať zo svojho zoznamu

kontaktov pomocou menu [Možnosti] alebo môžete zadať priamo telefónne číslo. Môžete zadať až 10 čísel.

- ▶ **Vložiť:** Do obrazovej správy môžete vložiť obrázok, zvuk, symboly, textové šablóny alebo emotikony.
- ▶ **Uložiť:** Správu môžete uložiť ku konceptom alebo ako šablónu obrázkov.
- ▶ **Upraviť predmet:** Táto voľba slúži na upravenie predmetu. (Zobrazuje sa až po zadaní predmetu.)
- ▶ **Ukážka:** Pred odoslaním si môžete pozrieť náhľad vytvorenej multimediálnej správy. (Zobrazuje sa, ak ste vložili nejaký zvuk, obrázok alebo snímku.)
- ▶ **Zobrazit' prílohy:** Zobrazí priložené súbory. (Zobrazuje sa, ak boli priložené nejaké súbory.)

- ▶ **Trvanie snímky:** Tu môžete nakonfigurovať trvanie každej stránky. (Zobrazuje sa, ak boli priložené nejaké súbory.)
- ▶ **Odstrániť:** Touto voľbou môžete odstrániť priložené položky. (Zobrazuje sa, ak boli priložené nejaké súbory.)
- ▶ **Nastaviť T9:** Tu môžete zvoliť, či chcete aktivovať alebo deaktivovať režim T9.
- ▶ **Jazyk zápisu:** Zvoľte jazyk pre režim T9. (Ďalšie podrobnosti o režime T9 nájdete na stranách 22 až 23).
- ▶ **Nové slovo T9:** Ak nenájdete želané slovo v režime T9, môžete ho pomocou tejto voľby pridať do slovníka T9. Po napísaní slova stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Uložiť].
- ▶ **Vymazať text:** Vymaže zadaný text.
- ▶ **Ukončiť:** Touto voľbou zrušíte režim úprav. Rozpísaná správa sa neuloží.

Poznámka


- ▶ *Ak počas vytvárania multimediálnej správy budete naťahovať obrázok (50 K) možno zistíte, že počas načítavania obrázka nebudete môcť vykonať žiadnu inú činnosť, kým sa obrázok úplne nenatiahne.*

Prijaté

Menu 2.2

Telefón vás upozorní na prijatie správy. Správa sa potom uloží do schránky prijatých správ.

Keď vás telefón upozorní, že ste obdržali multimediálnu správu, musíte pred tým, než si ju pozriete, počkať, kým sa správa stiahne zo servera. Bližšie informácie o nastavení oznamu nájdete v položke Nastavenia/MMS (Menu 2.9.2.6).

Správu možno prečítať, ak ju vyberiete tlačidlom .

- ▶ **Zobraziť:** Môžete zobraziť zvolenú správu.
- ▶ **Odpovedať:** Môžete odpovedať odosielateľovi.

- ▶ **Zmazať:** Môžete odstrániť aktuálnu správu.
- ▶ **Poslať ďalej:** Vybranú správu môžete poslať ďalej druhej strane.
- ▶ **Volat' naspäť:** Môžete zavolať späť odosielateľovi.
- ▶ **Uložiť číslo:** Môžete uložiť číslo správy.
- ▶ **Informácie:** Pri každej prijatej správe možno získať tieto informácie: Číslo odosielateľa, Predmet (iba pri multimediálnych správach), Dátum a čas odoslania správy, Typ správy, Veľkosť správy.
- ▶ **Hromadné mazanie:** Použitím možnosti Označiť/Zrušiť označenie môžete odstrániť viacero správ.
- ▶ **Odstrániť všetky prečítané:** Môžete odstrániť všetky prečítané správy.
- ▶ **Zmazať všetko:** Zruší všetky prenosy správ a všetky ich vymaže.

- ▶ **Načítať (v prípade notifikačnej správy):** Ak je voľba Multimediálna správa nastavená na Automatické sťahovanie vyp., budete dostávať iba notifikácie. Ak chcete správu prijať, musíte zvoliť [Načítať].

Koncepty

Menu 2.3

Môžete si prezerat' správy uložené ako koncepty. Koncepty správ sa zobrazujú spolu s dátumom a časom uloženia. V zozname sa presúvajte pomocou horného/ dolného navigačného tlačidla.

Pri každom koncepte máte ďalšie možnosti. Stlačte  [Možnosti].

- ▶ **Zobraziť:** Môžete zobraziť zvolenú správu.
- ▶ **Upraviť:** Môžete upraviť zvolenú správu.
- ▶ **Zmazať:** Odstráni všetky vybrané správy z priečinka Koncepty.

- ▶ **Informácie:** Môžete zobrazit informácie o zvolenej správe: predmet (len pre multimediálnu správu), dátum a čas uloženia, typ a veľkosť správy, prioritu (len pre multimediálnu správu).
- ▶ **Hromadné mazanie:** Použitím možnosti Označiť/Zrušiť označenie môžete odstrániť viacero správ.
- ▶ **Zmazať všetko:** Odstráni všetky správy z priečinka konceptov.

Na odoslanie Menu 2.4



Pošta na odoslanie je prechodné úložné miesto pre správy, ktoré čakajú na odoslanie. Správy, ktorých odoslanie zlyhalo, sa uložia do priečinka Pošta na odoslanie.

Odoslané Menu 2.5

Všetky odoslané správy sa umiestnia do tohto priečinka.

Vypočuť hlasovú poštu Menu 2.6

Toto menu vám poskytne rýchly spôsob prístupu k vašej hlasovej schránke (ak to umožňuje sieť). Pred použitím tejto voľby musíte vložiť číslo servera hlasovej schránky. Toto číslo získate od svojho operátora.

Pri príchode novej hlasovej správy sa na displeji zobrazí symbol . Dlhším stlačením tlačidla  prejdete priamo do svojej hlasovej schránky. Odporúčame vám zistiť si u operátora bližšie informácie o tejto službe kvôli správne nastaveniu telefónu.

Informačné správy Menu 2.7 (závisí od siete a od objednaných služieb)


Správy informačnej služby sú textové správy zasielané sieťou váš

telefón. Obsahujú všeobecné informácie, napríklad správy o počasí, doprave, taxislužbe, lekárňach alebo cenách akcií. Každý typ informácie má pridelené číslo. Keď obdržíte správu informačnej služby, zobrazí sa rozbaľovacie okno s oznámením alebo sa správa priamo zobrazí na displeji. Ak je správa zobrazená v pohotovostnom režime, sú dostupné tieto možnosti:

Čítať (Menu 2.7.1)

Keď obdržíte informačnú správu a vyberiete Čítať, správa sa zobrazí na displeji.

Téma (Menu 2.7.2)

- ▶ **Zobrazenie zoznamu:** Pridané čísla informačnej služby možno zobrazit'. Ak stlačíte  [Možnosti], môžete upravovať a mazať pridané kategórie informačných správ.

- ▶ **Aktívny zoznam:** V aktívnom zozname možno vyberať čísla informačných správ. Ak niektoré číslo informačnej služby aktivujete, môžete z neho prijímať správy.

Šablóny

Menu 2.8

Toto menu obsahuje zoznam pripravených správ (šablón). Tieto šablóny môžete upraviť alebo k nim pridať novú. Môžete si vybrať z dvoch typov šablón: textových a obrázkov.

Textové šablóny (Menu 2.8.1)

Dostupné sú nasledujúce možnosti.

- ▶ **Zobraziť:** Zobrazí zvolenú šablónu.
- ▶ **Upraviť:** Zvolením tejto možnosti môžete upraviť zvolenú šablónu.
- ▶ **Odoslať cez - Správa:** Tu môžete vytvoriť správu pomocou zvolenej šablóny.

- ▶ **Zmazať:** Zmaže zvolenú šablónu zo zoznamu textových šablón.
- ▶ **Nová šablóna:** Túto možnosť použite na vytvorenie novej šablóny.
- ▶ **Zmazať všetko:** Zmaže všetky šablóny.

Šablóny obrázkov (Menu 2.8.2)

Multimediálnu šablónu môžete vytvoriť po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Nové]. Dostupné možnosti sú rovnaké ako tie pre textové šablóny spomenuté vyššie.

Nastavenia (Menu 2.9)

SMS (Menu 2.9.1)

- ▶ **Typ správy:**
Texty, Hlasový portál, Fax,
Číslovanie strán, X.400,
E-mail, ERMES
 Typ správ je zvyčajne nastavený

na Text. Textovú správu možno transformovať do alternatívnych formátov. U operátora si overte, či je táto funkcia k dispozícii.

- ▶ **Doba platnosti:** Táto služba siete umožňuje nastaviť, ako dlho budú textové správy uložené v centre správ.
- ▶ **Správa o doručení:** Ak nastavíte Áno, môžete si overiť, či bola správa úspešne doručená.
- ▶ **Účtovanie za odpovedanie/odpoveď:** Adresát správy môže odpovedať na vašu správu, cena odpovede bude pripísaná na váš telefónny účet. Táto funkcia závisí od vášho poskytovateľa služieb.
- ▶ **Číslo centra správ:** Uloží alebo zmení číslo SMS centra na odoslanie textových správ. Toto číslo získate od operátora.
- ▶ **Kódovanie znakov:** Tu môžete nastaviť typ kódovania znakov.

Správy

MMS (Menu 2.9.2)

- ▶ **Trvanie snímky:** Umožňuje vám nakonfigurovať trvanie každej strany počas písania správy.
- ▶ **Priorita:** Môžete odoslať správu po nastavení úrovne priority: Nízka, Normálna a Vysoká.
- ▶ **Doba platnosti:** Táto služba siete umožňuje nastaviť, ako dlho budú multimediálne správy uložené v centre správ.
- ▶ **Správa o doručení:** Ak nastavíte Áno, môžete si overiť, či bola správa úspešne doručená.
- ▶ **Odoslať potvrdenie o prečítaní?:** Ak je v tomto menu možnosť Áno, budete môcť skontrolovať, či bola vaša správa prečítaná.
- ▶ **Automatické preberanie:** Můžete nastaviť režim prijímaní pomocí Domáci sítě nebo Roamingové sítě. Pokud vyberete **Automaticky**, budete multimediální zprávy přijímat automaticky. Pokud vyberete


Manuálně, obdržíte pouze oznámení o zprávě do složky Příchozí zprávy a máte možnost se rozhodnout, zda multimediální zprávu stáhnete či nikoli.

- ▶ **Siet'ové profily:** Aby ste mohli zo servera sťahovať multimediálne správy, musíte si nastaviť URL servera multimediálnych správ.
- ▶ **Povolený typ správy**
 - Osobné: Osobné správy.
 - Reklama: Komerčné správy.
 - Informácie: Potrebné informácie.

Číslo hlasovej pošty (Menu 2.9.3)

Do odkazovej schránky môžete prijímať hlasovú poštu, ak túto službu podporuje váš operátor.

Keď príde do odkazovej schránky nová hlasová pošta, na displeji sa zobrazí symbol. Podrobné informácie o nastavení odkazovej schránky správ získate od operátora.

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  , ktorým vytočíte číslo hlasovej pošty.

- ▶ **Domov:** Zvolením tejto položky menu môžete nakonfigurovať číslo hlasovej pošty vašej domovskej siete.
- ▶ **Roaming:** Môžete nakonfigurovať číslo hlasovej pošty, ktoré sa má používať v roamingových sieťach, keď ste v zahraničí.

Servisná správa (Menu 2.9.4)

Načítať

Môžete nakonfigurovať možnosť prijatia servisnej správy.

Načítanie služby

Môžete nastaviť automatické prebratie servisnej správy.

Informačná správa (Menu 2.9.5) (závisí od siete a od objednaných služieb)

▶ Načítať

- Zapnúť: Ak vyberiete túto voľbu, telefón bude prijímať informačné správy.
- Vypnúť: Ak vyberiete túto voľbu, telefón nebude prijímať informačné správy.

▶ Upozornenie

- Zapnúť: Pri prijatí informačnej správy telefón jedenkrát zazvoní.
- Vypnúť: Telefón pri prijatí správy nezazvoní.

▶ Jazyk





- Požadovaný jazyk vyberiete stlačením [Zapnúť/Vypnúť]. Informačné správy sa zobrazia v požadovanom jazyku.

Organizér

Kalendár

Menu 3.1

Po vstupe do tohto menu sa zobrazí kalendár. Štvorcový kurzor označuje určitý deň. Kurzor môžete presunúť na iný dátum pomocou navigačných tlačidiel. V kalendári môžete použiť nasledujúce tlačidlá.

Každým stlačením		prejdete o rok dozadu.
		prejdete o rok dopredu.
		prejdete o mesiac dozadu.
		prejdete o mesiac dopredu.


Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete pridať úlohu alebo poznámku.

- ▶ **Zobraziť:** Ukazuje záznam úlohy alebo poznámku pre vybraný deň.
- ▶ **Nová poznámka:** Vyberte túto možnosť, ak chcete zadať novú úlohu alebo poznámku.
- ▶ **Tón plánovača:** Môžete nastaviť tón plánovača pre každý zvolený dátum.

- ▶ **Všetky poznámky:** Môžete zobrazíť všetky poznámky.
- ▶ **Prejsť na dátum:** Môžete priamo prejsť na zvolený dátum.
- ▶ **Odstrániť staré:** Pomocou tejto voľby môžete vymazať úlohy, na ktoré vás už telefón upozornil.
- ▶ **Zmazať všetko:** Zvolením tejto voľby vymažete všetky úlohy a poznámky.

Poznámky

Menu 3.2

1. Vyberte voľbu Poznámka stlačením ľavého kontextového tlačidla alebo .
2. Ak je zoznam prázdny, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Nové].
3. Napíšte poznámku a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [OK].

Úlohy

Menu 3.3

Môžete zobrazit', upraviť a pridať zoznamy úloh. Zoznamy úloh sa zobrazujú v poradí podľa dní. Zobrazené sú zoznamy úloh, ktoré prebiehajú alebo boli ukončené. Taktiež môžete posielat' cez MMS alebo Bluetooth.

Organizér

Tento multimediálny telefón vám ponúka vstavaný fotoaparát, ktorý sa ľahko ovláda a vďaka ktorému môžete okamžite fotografovať a prezerat' si fotografie a podelit' sa o ne s priateľmi alebo rodinou.

Poznámka

► *Ak je batéria príliš slabá, nemôžete fotoaparát použiť.*

Fotoaparát Menu 4.1

Stlačte tlačidlo Menu a použitím Multimédia > Fotoaparát. Do tohto menu sa môžete dostať aj z pohotovostného režimu stlačením tlačidla Fotoaparátu. Po otvorení zabudovaného fotoaparátu uvidíte zobrazený hľadáčik.

Pred fotením môžete nastaviť tieto voľby:

- 1. Rozlíšenie:** 320x240, 640x480
- 2. Kvalita:**
Normálna/Jemná/ Veľmi jemná
- 3. Časovač:**
Vypnúť (žiadny časovač),
3 sekundy, 5 sekúnd,
10 sekúnd.
- 4. Režim zobrazenia:**
Celý obrázok, Celá obrazovka
- 5. Viac záberov:** 1 záber, 3 zábery
- 6. Efekt:**
Vypnúť, Sépia, Mono, Negatív
- 7. Vyváženie bielej:** Automaticky,
Denné svetlo, Svetlo žiarovky,
Zamračené, Žiarivkové svetlo
- 8. Tón spúšte:**
Vypnúť, Tón 1, Tón 2, Tón 3
- 9. Obnovit' pôv. nastavenia:**
Áno, Nie

1. Zobrazte na stred požadované menu volieb použitím ľavého/právneho navigačného tlačidla.
2. Pomocou horného/dolného navigačného tlačidla vyberte požadovanú hodnotu.
3. Po nastavení všetkých parametrov zacielte na objekt, ktorý chcete odfotiť, a stlačte tlačidlo fotoaparátu alebo tlačidlo OK. Odfotografovanie snímky je sprevádzané zvukom a zobrazí sa nasledujúca lišta menu:

Obrázok môžete odoslať ako MMS alebo prostredníctvom Bluetooth. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo softvérový kláves [Možnosti] a zvolte Odoslať cez.

Hlasový záznamník

Menu 4.2

Môžete nahrávať hlasové poznámky a ďalšie zvuky.

1. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti]. Môžete nastaviť trvanie nahrávky.
 - ▶ **Všeobecné:** 10 minút
 - ▶ **MMS:** 2 minúty a 30 sekúnd
2. Stlačením OK spustíte nahrávanie.
3. Stlačením OK ukončíte nahrávanie.

Systém t-zones poskytuje informácie ako správy, predpoveď počasia, informácie o športe alebo doprave, a to vždy, keď ich potrebujete. Okrem toho poskytujú t-zones prvotriedne multimediálne služby, napríklad najnovšiu hudbu alebo vyzváňacie melódie, tapety alebo hry na stiahnutie. Uvedomte si, že za používanie tejto služby sa účtujú dodatočné poplatky.

Domov Menu 5.1

Domovská stránka je definovaná v aktivovanom profile.

Záložky Menu 5.2




Toto menu vám umožní uložiť URL obľúbených webových stránok na neskorší jednoduchý prístup. Váš telefón obsahuje viacero predinštalovaných záložiek. Tieto predinštalované záložky sa nedajú odstrániť.

Vytvorenie záložky

1. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti].

2. Zvoľte položku Nová záložka a stlačte tlačidlo OK.
3. Po zadaní požadovanej adresy URL a názvu stlačte tlačidlo OK.

Tip

► Použite tlačidlo  a tlačidlo  na zadanie symbolov. Aby ste vložili „“, stlačte tlačidlo .

Vložte adresu Menu 5.3

Priamo sa môžete pripojiť k požadovanej stránke. Po zadaní určitej adresy URL stlačte tlačidlo OK.

História Menu 5.4

Zobrazuje zoznam webových stránok, ku ktorým ste sa naposledy pripojili. Môžete jednoducho prejsť na príslušnú webovú stránku.

Uložené stránky Menu 5.5

Telefón môže uložiť stránku zobrazenú na displeji ako offline súbor. Môžete uložiť maximálne 20 stránok.

Nastavenia Menu 5.6

Sieťové profily (Menu 5.6.1)

Vyberte príslušný profil stlačením tlačidla OK. Tým aktivujete profil na inicializáciu spustenia prehliadača.

Poznámka

► *V prípade, že SIM karta podporuje služby SAT (t.j. SIM Application Toolkit), toto menu bude predstavovať špecifický servisný názov operátora, ktorý je uložený na SIM karte. V prípade, že SIM karta nepodporuje služby SAT, toto menu bude Profily.*

Režim vykresľovania (Menu 5.6.2)

Nastavte na Normálny alebo Optimalizovaný.

Vyrovňavacia pamäť (Menu 5.6.3)

Vymazať

Nastavenie hodnoty, či sa pokus o spojenie uskutoční cez vyrovnávaciu pamäť alebo nie.

Povolit'

Odstránenie celého obsahu uloženého vo vyrovnávacej pamäti.

Súbory „cookie“ (Menu 5.6.4)

Vymazať

Skontrolujte, či sú alebo nie sú použité súbory cookie.

Zakázať

Odstránenie celého obsahu uloženého vo vyrovnávacej pamäti.

Certifikáty zabezpečenia (Menu 5.6.5)

Môžete vidieť zoznam osobných certifikátov, ktoré sa uložili vo vašom telefóne.

Zobrazit' obrázok (Menu 5.6.6)

Umožní vám počas prehliadania zapnúť alebo vypnúť zobrazenie obrázkov.

Skript (Menu 5.6.7)

Vyberte, či sa má zapnúť Java Script.

Informácie Menu 5.7



Uvidíte informácie o verzii prehliadača WAP.

Telefónne čísla a im zodpovedajúce mená môžete ukladať v pamäti telefónu alebo na karte SIM.

V pohotovostnom režime stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Menu], potom vyberte Kontakty.

Hľadať

Menu 6.1

1. Stlačte v pohotovostnom režime pravé kontextové tlačidlo [Kontakty]. Vyberte Hľadať. Zobrazí sa žiadosť o vloženie mena.
 - ▶ Do menu kontakty môžete priamo vstúpiť stlačením navigačného tlačidla  v pohotovostnom režime.
2. Vložte začiatkové písmená mena, ktoré chcete vyhľadať.
 - ▶ Po vyhľadani zamýšľaného kontaktu môžete stlačením tlačidla  vytočiť číslo alebo stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] na použitie ďalších funkcií.

- ▶ **Zobraziť:** Zobraziť môžete meno a číslo.
- ▶ **Upraviť:** Môžete upraviť meno a číslo.
- ▶ **Zavolať:** Môžete kontakt zavolať.
- ▶ **Správa:** Táto voľba slúži na napísanie správy danému kontaktu.
- ▶ **Odoslať cez:** Kontaktné údaje môžete odoslať prostredníctvom SMS, MMS alebo Bluetooth.
- ▶ **Odstrániť:** Zmaže kontakt.
- ▶ **Priradiť rýchlu voľbu:** Pridá rýchlu voľbu.
- ▶ **Nový kontakt:** Môžete zaregistrovať nový kontakt.
- ▶ **Hromadné mazanie:** Môžete označiť zoznam a naraz odstrániť.
- ▶ **Skopírovať na kartu SIM / Kopírovať do pamäte telefónu:** Môžete kopírovať položky z karty SIM do telefónu a z telefónu na kartu SIM.

Nov

Použitie vložít' k

Telefón telefon zvolen

Nastav pamäte

Na kaž 40 zna

ljší v za

1. Otv prav

[Kor

2. Mōž SIM

telef

pam

Nas

Nový kontakt Menu 6.2

Použitím tejto funkcie môžete vložiť kontakt.

Telefón má dve pamäte: pamäť telefónu a pamäť SIM karty. Na zvolenie pamäte vyberte menu Nastavená pamäť. Kapacita pamäte telefónu je 1000 záznamov. Na každé meno máte k dispozícii 40 znakov. Kapacita SIM karty sa líši v závislosti od jej typu.

1. Otvorte Kontakty stlačením pravého kontextového tlačidla [Kontakty] a Nový kontakt.
2. Môžete vložiť nový kontakt na SIM kartu alebo do pamäte telefónu. Možnosti na výber pamäte nájdete v menu Nastavená pamäť.

Rýchla voľba Menu 6.3

K tlačidlám **2-9** až **9-9** môžete priradiť ľubovoľné telefónne číslo. Vybraté číslo potom vytočíte stlačením a pridržaním priradeného tlačidla po dobu 2–3 sekúnd.

1. Presuňte sa na voľbu Rýchla voľba a stlačte [OK].
2. Na pridanie telefónneho čísla medzi rýchlu voľbu zvolte (Prázdne). Vyhľadajte meno v zložke Kontakty.
3. Môžete zmeniť alebo vymazať číslo rýchlej voľby, vytočiť telefónne číslo alebo odoslať správu stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].

Kontakty

Skupiny

Menu 6.4

Môžete spravovať skupinové informácie.

1. Vyberte Skupiny. Zobrazia sa všetky zoznamy: Rodina, Priatelia, Kolegovia, VIP, Skupina 1, Skupina 2, Skupina 3.
2. Vyberte názov skupiny, ktorú chcete upravovať, stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].

Zobrazí sa nasledujúce podmenu (okrem prípadu, keď si vyberiete skupinu Iné)

- ▶ **Zobraziť členov:** Zobrazí zoznam členov v skupine.
- ▶ **Vyzváňací tón skupiny:** Touto možnosťou vyberte vyzváňací tón, ktorý sa má použiť, keď budete prijímať hlasový hovor od osoby v skupine.

▶ **Skupinová ikona:** Touto možnosťou vyberte grafickú ikonu, ktorá sa má zobraziť, keď budete prijímať hovor od osoby v skupine.

▶ **Pridať člena:** Pridajte člena do skupiny. Do skupiny môžete pridať až 20 členov.

▶ **Odstrániť člena:** Odstráni člena zo zoznamu členov skupiny. Položka kontaktu stále ostane v kontaktoch.

▶ **Odstrániť všetkých členov:** Odstráni všetkých členov.

▶ **Premenovať:** Skupine priradí nové meno.

▶ **Vynazať všetko:** Umožňuje vám všetko vynulovať.

Kop

Pomoc
kopírov
z pamä
telefón

▶ **Zo S**
Pou
SIM

▶ **Z tel**
Pou
telef

K disp

- Pone
sa po
ktoré
z ktor

- Zmaz
vyma
kopír
z ktor

Kopírovať všetko

Menu 6.5

Pomocou tejto voľby môžete kopírovať/presunúť záznamy z pamäte SIM karty do pamäte telefónu alebo naopak.

► Zo SIM karty do telefónu:

Použité na kopírovanie z pamäte SIM karty do pamäte telefónu.

► Z telefónu na SIM kartu:

Použité na kopírovanie z pamäte telefónu do pamäte SIM karty.

K dispozícii máte tieto možnosti.

- **Ponechať originál:** Pri kopírovaní sa ponechajú telefónne čísla, ktoré kopírujete, na umiestnení, z ktorého ich kopírujete.
- **Zmazať originál:** Pri kopírovaní sa vymažú telefónne čísla, ktoré kopírujete, z umiestnenia, z ktorého ich kopírujete.

Zmazať všetko

Menu 6.6

Môžete vymazať všetky záznamy z pamäte SIM karty aj telefónu. Táto funkcia vyžaduje bezpečnostný kód.

Stlačte  na návrat do pohotovostného režimu.

Nastavenia

Menu 6.7

Zobraziť možnosti (Menu 6.7.1)

V tomto menu nastavíte možnosti zobrazenia Kontaktovej karte.

- **Iba meno:** Keď prechádzate kontaktmi, zoznam zobrazuje len mená.
- **Meno a číslo:** Keď prechádzate kontaktmi, zoznam zobrazuje mená a telefónne čísla.
- **S obrázkom:** Keď prechádzate kontaktmi, zoznam zobrazuje mená a k nim patriace obrázky.


Kontakty

Informácie

Menu 6.8


► Číslo služby (rôzne, závisí od typu SIM karty):

Použite na zobrazenie servisných čísel priradených operátorovi (ak SIM karta podporuje túto funkciu). Často tu nájdete telefónne čísla lekárskej pohotovosti, telefonické informácie a hlasovú schránku.

1. Vyberte voľbu Číslo služby.
2. Zobrazia sa názvy dostupných služieb.
3. Použite horné/dolné navigačné tlačidlo. Na výber služby stlačte .

► Moje číslo (závisí od typu SIM karty):

Použite na zobrazenie telefónneho čísla SIM karty.

► **Moja vizitka:** Táto možnosť vám umožňuje vytvoriť vašu vlastnú vizitku uvádzajúcu meno a číslo mobilného telefónu. Aby ste vytvorili novú vizitku, stlačte ľavé kontextové tlačidlo  [Nové] a do políček zadajte informácie.

Profily

V menu Profily môžete meniť a upravovať tóny telefónu pre rôzne udalosti, prostredia alebo skupiny volajúcich. Prednastavených profilov je päť: **Normálny**, **Tichý**, **Len vibrovanie**, **Hlasný** a **Handsfree**.

Aktivovať' (Menu 7.X.1)

1. Na displeji sa zobrazí zoznam profilov.
2. V zozname profilov sa presuňte na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [OK] alebo tlačidlo OK.
3. Vyberte voľbu Aktivovať'.

Poznámka

- ▶ *Po pripojení slúchadiel k telefónu sa automaticky aktivuje režim Handsfree.*

Prispôsobiť' (Menu 7.X.2)

Všetky režimy okrem režimu Iba vibrovanie si môžete prispôsobiť' (a menu Tichý). Prejdite na požadovaný profil v zozname Profily. Po stlačení ľavého kontextového tlačidla alebo tlačidla OK zvolte Prispôsobiť'. Otvorí sa voľba nastavenia profilu. Nastavte voľbu podľa potreby.

- ▶ **Typ vyzváňacej výstrahy:** Nastavte typ upozornenia na prichádzajúce hovory.
- ▶ **Tóny zvonení:** Vyberte si zo zoznamu požadovaný vyzváňací tón.
- ▶ **Hlasitosť' zvonenia:** Nastavte hlasitosť' zvonenia.
- ▶ **Typ hlásenia správy:** Nastavte typ upozornenia na prichádzajúcu správu.

Profily

Profily

- ▶ **Tóny správ:** Zvoľte tón upozornenia na prichádzajúcu správu.
- ▶ **Hlasitosť správy:** Nastavenie hlasitosti tónu správy.
- ▶ **Tóny klávesnice:** Vyberte si požadovaný tón tlačidiel.
- ▶ **Hlasitosť tlačidiel:** Nastavte hlasitosť tónov tlačidiel.
- ▶ **Hlasitosť zvuk. efektu:** Nastavte hlasitosť zvukov telefónu.
- ▶ **Hlasitosť zap/vyp:** Nastavte hlasitosť tónu pri zapnutí/vypnutí telefónu.
- ▶ **Automaticky:** (len v profile **náhlavnej súpravy**) Môžete aktivovať funkciu automatického prijatia hovoru. Zvoľte, kedy má telefón automaticky prijať hovor.

Záznam
a volanie
prezeranie
podporované
číslo vo
Identifikačný

Číslo a
zobrazovanie
a časov
Môžete
trvanie

Všetchny

Umožňuje
o zmes
hovore
seznam
nebo p
také m
seznam

Nepr

Umožňuje
o zmes
hovor,
do sez

Register hovorov

Záznamy o zmeškaných, prijatých a volaných hovoroch si môžete prezerat' len v prípade, ak sieť podporuje technológiu zobrazenia čísla volajúceho (angl. Calling Line Identification Presentation – CLIP).

Číslo a meno (ak sú k dispozícii) sú zobrazené spolu s dátumom a časom, kedy sa hovor uskutočnil. Môžete si zobrazit' aj trvanie hovorov.

Všetky hovory **Menu 8.1**

Umožňuje vám zobrazit' záznamy o zmeškaných, prijatých a volaných hovoroch. Na číslo, ktoré si v tomto zoznamu vyberete, môžete zavolať alebo poslať zprávu. Toto číslo si také môžete uložit' do zoznamu kontaktů.

Neprijaté hovory **Menu 8.2**

Umožňuje zobrazit' záznam o zmeškaném hovore, uskutečnit' hovor, odeslať zprávu a uložit' číslo do zoznamu kontaktů.

Volané čísla **Menu 8.3**

Umožňuje zobrazit' záznam o vytočeném hovore, uskutečnit' hovor, odeslať zprávu a uložit' číslo do zoznamu kontaktů.

Prijaté hovory **Menu 8.4**

Umožňuje zobrazit' záznam o prijatém hovore, uskutečnit' hovor, odeslať zprávu a uložit' číslo do zoznamu kontaktů.

Trvanie hovoru **Menu 8.5**

Čas hovoru môžete prezerat' podľa typu.

- ▶ **Posledný hovor:** Zobrazí čas posledného hovoru v minútach/sekundách.
- ▶ **Všetky hovory:** Zobrazuje celkový čas hovorov. Časovač môžete inicializovať stlačením ľavého kontextového tlačidla Obnovit' pôv. nastavenia.

- ▶ **Volané čísla:** Zobrazuje čas odchádzajúcich hovorov.
- ▶ **Prijaté hovory:** Zobrazuje čas prichádzajúcich hovorov.
- ▶ **Čítať:** Môžete skontrolovať zostávajúce jednotky.
- ▶ **Zmeniť:** Môžete zmeniť svoj účtovný limit.

Cena hovoru Menu 8.6

Táto sieťová služba umožňuje kontrolovať cenu posledného hovoru a celkovú prevolanú sumu.

Poznámka



- ▶ *Skutočná cena, ktorú vám účtuje operátor, môže byť odlišná v závislosti od siete, zaokrúhľovania čiastok, daní ap.*

Nastavenia ceny (Menu 8.6.3)

Nastaviť kredit

Táto sieťová služba umožňuje limitovať cenu hovorov na zvolené limitovacie jednotky. Hovor môžete prijať alebo uskutočniť len do nastaveného limitu nákladov.

Nastaviť tarifu

Môžete nastaviť typ meny a jednotkovú cenu. Účtovné jednotkové ceny vám poskytne váš poskytovateľ služieb. Na zmenu meny alebo jednotky v tomto menu musíte zadať kód PIN2. Ak chcete vložiť symbol @, £, \$, zmažte všetky menové reťazce a stlačte tlačidlo . Ak chcete symbol zmeniť, stlačte tlačidlo  opäť.

Poznámka

- ▶ *Po spotrebovaní všetkých jednotiek nie je možné vykonávať žiadne hovory okrem núdzových volaní. V závislosti na karte SIM budete na nastavenie limitu ceny za hovory potrebovať kód PIN2.*

Automatické zobrazovanie

Táto sieťová služba umožňuje automaticky zobrazovať cenu posledného hovoru. Ak zvolíte možnosť Zap., cenu posledného hovoru uvidíte po jeho dokončení.

Informácie o údajoch

Menu 8.7

Objem údajov (Menu 8.7.1)

Umožňuje zistiť odoslané, prijaté a celkové množstvo údajov. Počítadlo môžete resetovať stlačením ľavého softvérového tlačidla [Obnoviť pôvodné nastavenia].

Trvanie hovoru (Menu 8.7.2)

Môžete pozrieť trvanie posledného hovoru a všetkých hovorov. Počítadlo môžete resetovať stlačením ľavého softvérového tlačidla [Obnoviť pôvodné nastavenia].

Moje veci

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom a hrám.

Obrázky

Menu 9.1

Priečinok **Obrázky** obsahuje vložený odkaz pre sťahovanie obrázkov prostredníctvom internetu a zoznam obrázkov, ktorý obsahuje štandardné obrázky načítané v telefóne už z výroby, obrázky, ktoré ste si samostatne stiahli, a obrázky zaznamenané fotoaparátom vášho telefónu.

Možnosti, ktoré sú k dispozícii, závisia od typu vybraného obrázka.

- ▶ **Zobraziť:** Môžete si pozrieť vybraný obrázok.
- ▶ **Zmazať:** Odstráni vybraný obrázok.
- ▶ **Nastaviť ako:** Môžete nastaviť zvolený obrázok ako tapetu alebo ako ID obrázku.

▶ **Odoslať cez:** Zvolený obrázok môžete odoslať ako správu MMS alebo prostredníctvom Bluetooth.

▶ Súbor

- **Premenovať:** Umožňuje premenovať obrázok.
- **Presunúť do zložky:** Umožňuje presunutie súboru do iného priečinka.
- **Informácie:** Zobrazí informácie o vybratom obrazovom súbore.

▶ **Vytlačiť cez Bluetooth:** Väčšinu obrázkov nasnímaných v režime fotoaparátu alebo prevzatých cez WAP možno odoslať do tlačiarne prostredníctvom funkcie Bluetooth/Pictbridge.

▶ **Prezentácia:** Umožňuje zobraziť prezentáciu z uložených súborov.

▶ **Nová zložka:** Umožňuje vytvoriť nový priečinok.

▶ **Hromadné mazanie:** Umožňuje odstrániť viacero vybraných súborov.

▶ **Zma**
súbo

▶ **Trie**
uspo
typu

▶ **Zob**
Umo
v zo
Zobr

Zvu

Priečin
odkaz
prostre
zvukov
zvuky
z výro
samos
zaznar
vášho

- ▶ **Zmazať všetko:** Odstrániť všetky súbory zo zoznamu.
- ▶ **Triediť podľa:** Môžete usporiadať súbory podľa dátumu, typu a názvu.
- ▶ **Zobrazenie zoznamu:** Umožňuje zobraziť obrázky v zobrazení Zoznam alebo ako Zobrazenie miniatúr.

Zvuky

Menu 9.2

Priečinkom **Zvuky** obsahuje vložený odkaz pre sťahovanie zvukov prostredníctvom internetu a zoznam zvukov, ktorý obsahuje štandardné zvuky načítané v telefóne už z výroby, zvuky, ktoré ste si samostatne stiahli, a zvuky zaznamenané fotoaparátom vášho telefónu.

Iné

Menu 9.3

V tomto priečinku sú uložené všetky súbory okrem obrázkov, zvukov.

Hry a aplikácie

Menu 9.4



Viac hier je vložené prepojenie na jednoduché sťahovanie hier a ďalších aplikácií prostredníctvom mobilného internetu. Uvedomte si, že za používanie služieb sťahovania vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky.

Nástroje

Budík

Menu ✕.1

K dispozícii je až päť rôznych budíkov na rozličné časy budenia.

1. Vyberte položku Budík je zapnutý a zadajte požadovaný čas budenia.
2. Zvoľte periódu opakovania: Raz, Denne, Po – Pia, Po – So a So – Ne.
3. Zvoľte tón budíka a stlačte .
4. Zvoľte názov budíka a stlačte  [Uložiť].



Kalkulačka

Menu ✕.2

Kalkulačka v telefóne ponúka bežné funkcie ako sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie.

1. Pomocou číselných tlačidiel vložte prvé číslo.
2. Stlačte príslušné navigačné tlačidlo na výber matematickej funkcie.

Poznámka

- Na vymazanie chyby alebo celého displeja použite tlačidlo .
 - Ak chcete zadať desiatinnú čiarku, stlačte .
3. Na vypočítanie výsledku stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Výsledok] alebo tlačidlo OK.
 4. Po výpočte sa do pôvodného stavu vrátite stlačením ľavého kontextového tlačidla [Vymazať].

Stopky

Menu ✕.3

1. Stlačením tlačidla [Štart] zaznamenáte čas, pričom čas kola zaznamenáte stlačením tlačidla [Kolo].
2. Stlačením tlačidla [Zastaviť] zistíte zaznamenaný čas kola.
3. Stlačením tlačidla [Obnoviť pôvodné nastavenia] vynulujete stav.

Kon

V tomto z jedného jednotlivo veľčín: Hmotnosť Objem

1. Vyberte prevádzkovú jednotku.
2. Presuňte jednováznu navíhačku.
3. Stlačte navíhačku jednováznu zvolte.
5. Vložte číselnú vypočítanie.

Poznámka

► Desiatinná pomôcka

Konvertor mien

Menu ✕.4

V tomto menu prevediete údaj z jednej jednotky na inú. Prevodník jednotiek prepočítava 7 typov veličín: Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem, Rýchlosť.

1. Vyberte jednotku, ktorú chcete previesť, pomocou ľavého/pravého navigačného tlačidla.
2. Presuňte sa do sekcie prevodu jednotiek stlačením dolného navigačného tlačidla.
3. Stlačením ľavého/pravého navigačného tlačidla vyberte jednotku, na ktorú chcete zvolenú jednotku previesť.
5. Vložte číslice s použitím číselných tlačidiel. Prevod sa vypočíta automaticky.

Poznámka

- Desatinnú čiarku môžete vložiť pomocou klávesu .

Svetový čas

Menu ✕.5

Môžete vidieť čas v najväčších svetových mestách.

Služby SIM

Menu ✕.6

Ak karta SIM podporuje služby SAT (SIM Application Toolkit), toto menu bude špecifický názov služby daného operátora uložený na karte SIM. V takomto prípade si preštudujte informácie dodané s vašou kartou SIM, kde sa podrobnejšie oboznámite s používaním príslušných možností.

Nastavenie displeja

Tapeta

Menu 0.1

Touto možnosťou nastavíte zobrazenie LCD obrazovky v pohotovostnom režime.

Podsvietenie

Menu 0.2

Môžete nastaviť trvanie podsvietenia displeja.

Jas

Menu 0.3

Jas obrazovky môžete upraviť od 100% do 40%.

Zobraziť mapu menu

Menu 0.4

Zvoľte, či chcete, aby sa v pohotovostnom režime zobrazovali ikony skratiek.

Motív

Menu 0.5

Môžete vybrať, ktoré motívy sa majú zobraziť na obrazovke.

Štýl ponúk

Menu 0.6

Môžete vybrať želaný štýl ponúk od štýlu Mriežka až po štýl Po jednom.

Pohotovostný text

Menu 0.7

Po zapnutí môžete napísať správu na obrazovku.

Názov siete

Menu 0.8

Zvoľte, či chcete zobrazovať názov siete.

Farebné písmo vytáčania

Menu 0.9

Zvoľte, či chcete používať farebné písmo vytáčania.

Nastavenia

Nasledujúce menu si môžete nastaviť podľa svojich požiadaviek.

Dátum a čas Menu #.1

V tomto menu sa nastavujú funkcie súvisiace s dátumom a časom.

Nastaviť dátum (Menu #.1.1)

Môžete vložiť aktuálny dátum.

Formát dátumu (Menu #.1.2)

Formát dátumu môžete nastaviť ako DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD. (DD: deň, MM: mesiac, RRRR: rok).

Nastaviť čas (Menu #.1.3)

Môžete vložiť aktuálny čas.

Formát času (Menu #.1.4)

Formát času môže byť 24 hodín alebo 12 hodín.

Autom. aktualizácia (Menu #.1.5)

Po nakonfigurovaní Autom. aktualizácie sa bude v závislosti od aktuálneho časového pásma automaticky aktualizovať čas a dátum.

Jazyk Menu #.2

V tomto menu môžete vybrať jazyk displeja. Ak vyberiete voľbu Automaticky, jazyk sa vyberie automaticky podľa jazyka, ktorý používa SIM karta. Ak telefón nepodporuje jazyk SIM karty, vyberie sa angličtina.

Možnosť pripojenia Menu #.3

Bluetooth (Menu #.3.1)

Technológia Bluetooth umožňuje kompatibilným mobilným zariadeniam, perifériám a počítačom, ktoré sú v blízkosti, vzájomnú bezdrôtovú komunikáciu.

Nastavenia

Nastavenia

Tento telefón má zabudovanú podporu technológie Bluetooth, čo mu umožňuje spojenie s bluetooth kompatibilnými telefónmi, počítačovými aplikáciami atď.

Poznámka

- ▶ *Ak použijete LG PC Sync cez Bluetooth, môžete vymieňať údaje len v rámci adresára.*
- ▶ *Keď obdržíte dáta z iného zariadenia Bluetooth, požiada vás telefón o potvrdenie prenosu. Po potvrdení prenosu sa súbor skopíruje do vášho telefónu.*
- ▶ *V závislosti od typu súboru sa uloží v týchto zložkách:*
 - *Obrázok (.bmp, gif, jpg, png):* priečinok *Obrázky*
 - *Iné súbory (.txt, html):* priečinok *Iné*

Nastaviť Bluetooth

Funkciu Bluetooth môžete aktivovať alebo vypnúť.

Spárované zariadenia

Môžete vidieť všetky zariadenia, s ktorými je vaša KP235 spárovaná. Ak vstúpite do položky Spárované

zariadenia, máte k dispozícii možnosti

- Pripojiť / Odpojiť súpravu

Handsfree: Po spárovaní s náhlavnou súpravou alebo stereofónnou náhlavnou súpravou by ste sa mali pripojiť k týmto zariadeniam. Potom ich môžete používať.

- **Nové:** Umožňuje vyhľadávať nové Bluetooth zariadenia a pridať ich k zoznamu spárovaných zariadení vášho telefónu. Keď zvolíte Pridať nové, váš telefón začne hľadať dostupné Bluetooth zariadenia. Keď sa v zozname zobrazí zariadenie, ktoré chcete spárovať, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Zastaviť]. Posuňte sa na želané zariadenie a stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Pár]. Budete potom vyzvaní, aby ste zadali heslo. Heslo môže byť akýkoľvek kód, ktorý chcete používať (rovnaké heslo musia používať obe zariadenia) alebo je

predvolené výrobcom zariadenia, ktoré chcete spárovať.

Skontrolujte, prosím, Uživateľskú príručku zariadenia, ktoré idete párovať, aby ste zistili, či má zadané predvolené heslo.

- **Nastaviť ako overené / Nastaviť ako neoverené:**

Umožňuje vám nastaviť autorizované spojenie medzi jednotlivými Bluetooth zariadeniami. Ak je spárované zariadenie nastavené na autorizované zariadenie, spárované zariadenie sa automaticky pripojí k náhlavnej súprave vždy, keď sa zapne.

- **Všetky služby:** Umožňuje zobraziť všetky služby, ktoré zariadenie s funkciou Bluetooth podporuje.

- **Priradiť názov:** Umožňuje vám zmeniť meno spárovaného Bluetooth zariadenia a jeho zobrazenie v telefóne.

- **Odstrániť:** Umožňuje odstrániť spárované zariadenie s funkciou Bluetooth.

- **Zmazať všetko:** Umožňuje odstrániť všetky zariadenia s funkciou Bluetooth.

Nastavenia

- **Viditeľnosť môjho telefónu:**

Toto indikuje, či bude váš telefón viditeľný pre ostatné Bluetooth zariadenia.

- **Názov môjho telefónu:** Môžete vybrať názov zariadenia bluetooth. Predvolený názov je LG KP235.

- **Moja adresa:** Zobrazí adresu zariadenia Bluetooth.

Poznámka

▶ *Nepodporuje hlasové vytáčanie.*

Sieť (Menu #.3.2)

Sieť, ku ktorej sa telefón prihlási, môžete vybrať buď automaticky, alebo ručne.

Výber siete

Zvyčajne je výber siete nastavený na voľbu Automaticky.

- ▶ **Automaticky:** Ak vyberiete režim Automaticky, telefón automaticky vyhľadá a zvolí sieť. Ak ste zvolili režim Automaticky, tento režim zostane nastavený, aj keď telefón vypnete a znovu zapnete.
- ▶ **Manuálne:** Telefón nájde zoznam sietí, ktoré sú k dispozícii, a zobrazí ho. Potom môžete zvoliť sieť, ktorú chcete používať (ak má sieť dohodu o roamingu s vašim domovským operátorom). Ak sa telefón nemôže pripojiť k vybratej sieti, ponúkne vám inú sieť.
- ▶ **Preferované:** Umožňuje vytvoriť zoznam preferovaných sietí a telefón sa bude prihlasovať najprv do nich; ak sa to nepodarí, bude skúšať ostatné siete. Zoznam zostavujete výberom z preddefinovaného zoznamu známych sietí, ktorý je uložený v telefóne.

Pripojiť cez GPRS

Umožňuje nastaviť službu GPRS v závislosti od rôznych situácií.

▶ Zapnúť

Ak si zvolíte túto ponuku, telefón je pri zapnutí automaticky registrovaný v sieti GPRS. Pri službe WAP alebo pri vytáčaní pomocou PC je možné vytvorenie spojenia medzi telefónom a sieťou a prenos dát. Po ukončení aplikácie, sa spojenie GPRS ukončí, ale registrácia v sieti GPRS pretrváva.

▶ V prípade potreby

Ak vyberiete túto ponuku, vytvorí sa GPRS spojenie po pripojení služby WAP a zruší sa, keď ukončíte WAP spojenie.

Pristupový bod

- ▶ **Zobraziť:** Zobrazíte vybraný profil.
- ▶ **Upraviť:** Môžete upravovať vybraný profil.

► **Nový prístupový bod**

- **Meno:** Môžete zadať názov siete.
- **Nosič dát zlyhal:**
Nastavenie služby nosiča dát.-1
Dáta/GPRS

<Nastavenia GPRS>


Tieto nastavenia sú dostupné iba v prípade, ak je ako nosič dát zvolené GPRS.

- **APN:** Vložte APN služby GPRS.
- **ID používateľa:** Totožnosť užívateľa požadovaná serverom APN.
- **Heslo:** Heslo vyžadované serverom APN.
- **Primárny server:**
Vložte IP adresu primárneho servera DNS, ku ktorému sa chcete pripojiť.
- **Sekundárny server:**
Vložte IP adresu sekundárneho servera DNS, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- **Odstrániť:** Môžete odstrániť vybratý profil.

Nastavenia hovorov

Menu #.4

Do menu nastavenia hovorov sa dostanete stlačením  [OK] v menu Nastavenia.

Presmerovanie hovoru

(Menu #.4.1)

Pomocou služby presmerovania hovorov môžete presmerovať prichádzajúce hovory, dátové a faxové hovory na iné číslo. Podrobnejšie informácie vám poskytne operátor.

- **Všetky hlasové volania:**
Presmeruje všetky hlasové hovory.
- **Zaneprázdnený:** Presmeruje hlasové hovory, ak prebieha iný hovor.
- **Neodpovedať:** Presmeruje hlasové hovory, ak ich neprijímate.

Nastavenia

Nastavenia

- ▶ **Mimo dosahu:** Presmeruje hlasové hovory, ak je váš telefón vypnutý alebo mimo dosahu siete.
- ▶ **Všetky dátové volania:** Presmeruje všetky volania na číslo pripojené na osobný počítač.
- ▶ **Zrušiť všetky:** Zruší všetky presmerovania.

Podmenu

Každá položka menu Presmerovanie hovorov má nasledujúce podmenu:



- ▶ **Aktivovať:** Aktivovať príslušnú službu.
 - Na číslo hlasovej pošty: Presmeruje do centra správ. Táto voľba sa nezobrazí pri menu Všetky dátové hovory a Všetky faxové hovory.
 - Na iné číslo: Vložte číslo, na ktoré budú hovory presmerované.

- Na obľúbené číslo: V tomto menu je posledných päť čísel, na ktoré boli hovory presmerované.


- ▶ **Zrušiť:** Deaktivuje príslušnú službu.
- ▶ **Zobraziť stav:** Zobrazí stav príslušnej služby.

Režim odpovedania

(Menu #.4.2)

- ▶ **Otvorenie telefónu**
Ak vyberiete toto menu, môžete prijať hovor otvorením telefónu.
- ▶ **Ktorékoľvek tlačidlo**
Ak si vyberiete toto menu, budete môcť prijať hovor stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem tlačidla  [Koniec] a .

► **Len tlačidlo Odoslať**

Ak vyberiete toto menu, hovor sa dá prijať iba stlačením tlačidla  [Odoslať].

Odoslať moje číslo (Menu #.4.3)
(závisí od siete a objednaných služieb)

► **Nastaviť podľa siete**

Ak nastavíte túto voľbu, bude sa vaše číslo pri službe dvoch liniek odosielať ako linka 1 alebo linka 2.

► **Zapnúť**

Vaše telefónne číslo sa odosiela a zobrazí sa na telefóne prijemcu.

► **Vypnúť**

Vaše telefónne číslo sa nezobrazí.

Čakajúci hovor (Menu #.4.4)
(závisí od siete)

Sieť vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas prebiehajúceho hovoru.

Zvoľte Aktivovať, aby sa aktivovala táto funkcia; Zrušiť, aby sa deaktivovala táto funkcia. V podmenu Zobrazíť stav zistíte aktuálne nastavenie tejto funkcie.

Tón po minúte (Menu #.4.5)

Ak nastavíte Zapnúť, telefón vás bude zvukovým signálom (pípnutím) každú minútu informovať o dĺžke hovoru.

Automatické opakované vytáčanie (Menu #.4.6)

Ak zvolíte Zapnúť, telefón bude po neúspešnom vytáčaní znovu automaticky opakovať vytáčanie čísla (maximálne päťkrát).

DTMF tóny (Menu #.4.7)

Tóny DTMF umožňujú vášmu telefónu používať automatickú ústredňu.

Nastavenia


Nastavenia

Zabezpečenie **Menu #.5**

Vyžiadanie kódu PIN

(Menu #.5.1)

V tomto menu môžete nastaviť telefón, aby požiadal o vloženie kódu PIN vašej SIM karty zakaždým, keď sa telefón zapína. Ak je funkcia aktivovaná, bude telefón požadovať vloženie kódu PIN.

1. Vyberte položku Vyžiadanie kódu PIN v menu Bezpečnostné nastavenia a potom stlačte  [OK].
2. Nastavte Zap./Vyp.
3. Ak chcete zmeniť nastavenie, musíte pri zapnutí telefónu vložiť kód PIN.
4. Ak vložíte zlý kód PIN trikrát po sebe, telefón sa zablokuje. Na odblokovanie kódu PIN je potrebný kód PUK.
5. Na vloženie správneho kódu PUK máte desať pokusov. Ak ho

vložíte desaťkrát zle, nedá sa už telefón odblokovať a treba sa obrátiť na operátora.

Uzamknutie telefónu

(Menu #.5.2)

Bezpečnostný kód môžete použiť na to, aby ste zabránili neoprávnenému použitiu telefónu. Ak nastavíte Zámku telefónu na Zapnúť, telefón po každom zapnutí, požiada o bezpečnostný kód. Ak nastavíte Zámku telefónu na Automaticky, telefón bude vyžadovať bezpečnostný kód iba po výmene SIM karty.

Blokovanie hovorov

(Menu #.5.3)

Služba Blokovanie hovoru bráni uskutočniť niektoré kategórie hovorov z telefónu alebo niektoré kategórie hovorov na telefóne prijať. Táto funkcia vyžaduje heslo blokovania hovorov. Po vybratí tejto voľby sa zobrazí toto podmenu:

- ▶ **Všetky odchádzajúce**
Zablokuje všetky odchádzajúce hovory.
- ▶ **Odchádzajúce medzinárodné**
Zablokuje všetky odchádzajúce medzinárodné hovory.
- ▶ **Odchádzajúce medzinárodné okrem domovskej krajiny**
Zablokuje všetky odchádzajúce medzinárodné hovory okrem volania do svojej domovskej siete.
- ▶ **Všetky prichádzajúce**
Zablokuje všetky prichádzajúce hovory.
- ▶ **Prichádzajúce v zahraničí**
Zablokuje všetky prichádzajúce hovory pri roamingu.
- ▶ **Zrušiť všetky blokovania**
Zruší všetky služby blokovania hovorov.
- ▶ **Zmeniť heslo**
Zmení heslo blokovania hovorov.

Podmenu:

- **Aktivovať**
Aktivuje vybratú službu blokovania hovorov.
- **Zrušiť**
Zruší nastavené blokovanie hovorov.
- **Zobraziť stav**
Zobrazí aktuálny stav blokovania hovorov.

Pevne vytáčané číslo (závisí od SIM) (Menu #.5.4)

Odchádzajúce hovory môžete obmedziť iba na vybrané telefónne čísla. Tieto čísla sú chránené kódom PIN2.

- ▶ **Zapnúť**
Odchádzajúce hovory môžete obmedziť iba na vybrané telefónne čísla.
- ▶ **Vypnúť**
Zruší funkciu obmedzenia odchádzajúcich hovorov.


► Zoznam čísel

Zobrazí zoznam čísel pevnej voľby.

Zmeniť kódy (Menu #.5.5)

PIN (Personal Identification Number — Osobné identifikačné číslo) bráni neoprávnenému použitiu telefónu.

Môžete zmeniť prístupové kódy: Bezpečnostný kód, Kód PIN a Kód PIN2.

1. Ak chcete zmeniť Bezpečnostný kód / Kód PIN / Kód PIN2, vložte súčasný kód a stlačte  [OK].
2. Vložte nový Bezpečnostný kód / Kód PIN / Kód PIN2 a potvrdte ho.

Režim počas letu

Menu #.6

Umožňuje využívať len tie funkcie telefónu, ktoré nevyžadujú použitie bezdrôtovej siete, keď sa nachádzate v lietadle alebo na miestach, kde použitie bezdrôtovej siete nie je povolené.

Ak zapnete režim počas letu, na obrazovke sa namiesto ikony intenzity siet'ového signálu zobrazí príslušná ikona.

- **Zapnúť:** Nemôžete uskutočniť (alebo prijať) žiadne hovory vrátane núdzových hovorov, ani využívať iné funkcie, ktoré vyžadujú siet'ové pokrytie.
- **Vypnúť:** Umožňuje vypnúť režim počas letu a obnoviť prístup telefónu do siete.

Úspora energie

Menu #.7

Rozhodnite sa, či chcete alebo nechcete aktivovať režim úspory.

Obnoviť

Menu #.8

Môžete obnoviť všetky výrobné nastavenia telefónu. Na aktiváciu tejto funkcie je potrebný bezpečnostný kód.

Stav pamäte

Menu #.9

Môžete skontrolovať stav používanej pamäte.

Na tejto stránke nájdete rozličné príslušenstvo k mobilnému telefónu. Vyberte si z neho podľa svojich osobných požiadaviek a potrieb.

Štandardná batéria



Cestovná nabíjačka

Umožňuje vám nabiť telefón, aj keď práve nie ste doma.



Slúchadlá

Umožnia prijímať hovory bez pomoci rúk.



Poznámka

- ▶ Vždy používajte originálne príslušenstvo.
- ▶ Ak sa nebudete riadiť týmito pokynmi, môžete porušiť záručné podmienky.
- ▶ Príslušenstvo sa v rozličných krajinách a oblastiach môže líšiť, bližšie informácie získate od servisnej služby LG.
- ▶ Ak používate dátovú službu, odporúčame vám používať aplikáciu LG Internet Cube. LG Internet Cube je výkonnejšia a bezpečnejšia pri používaní dátovej služby (modemu). Nepoužívajte prosím modem Windows, ktorý ponúka OS Windows.

Technické údaje

Všeobecné

Názov výrobku : KP235




Systém : GSM 900 / DCS 1800

Okolité teplota

Maximálna : +55 °C

Minimálna : -10 °C

Technické údaje



Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31 -36-547-8940, e-mail : seekim @ lge.com


 Signature of representative

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“



KP235

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU
FOR CHOOSING LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Getting started

Installing the SIM card and the battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Press down on the tabs on the battery cover and slide the cover down. Now lift the battery from its compartment.



Note

▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

To remove the SIM card

Caution

▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

3. Install the battery.



Charging

To connect the charging cable, install the

1. With the phone off, push the cover on the bottom of the phone.
2. Connect the charging cable to the charging socket.
3. The mobile phone will start charging.

Caution


- ▶ Do not force the cover on and/or the cable into the charging socket.
- ▶ If you use the phone while charging, the phone will charge more slowly.
- ▶ Do not remove the cover while the phone is charging.

Warning

- ▶ Unplug the charging cable when you are not using it to avoid a fire.
- ▶ Make sure the phone is not in contact with water or nails to avoid a fire.

Charging the battery

To connect the charger to the phone, you must first install the battery.



1. With the arrow facing you as shown in the diagram, push the plug on the charger into the connector on the bottom of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the charger to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars on the battery icon will stop once charging is complete.


Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. This may cause a fire.

Parts of the phone

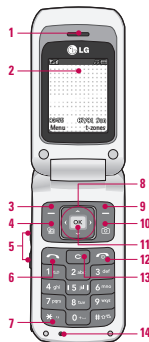

1. Earpiece
2. Display screen
3. Left soft key
4. Calendar key
5. Side keys
6. Send key
7. Hash key
8. Navigation keys
 - ▶ In standby mode:
 - ☰: Messaging
 - ☰: Contacts list
 - ☰: List of profiles
 - ☰: Favourites
 - ▶ In menu: Navigates menus.
9. Right soft key
10. Camera key
11. Confirm key
12. End/Power key
13. Clear/Cancel key
14. Microphone



15. Battery
16. Handstrap hole
17. Battery terminals
18. SIM card socket
19. Headset jack/Cable connector/Battery charging connector/ Hands-free car kit connector

Menu tree

1. Games & Apps

- 1.1 More games
- 1.2 Games
- 1.3 Applications
- 1.4 Network profiles

2. Messaging

- 2.1 New message
- 2.2 Inbox
- 2.3 Drafts
- 2.4 Outbox
- 2.5 Sent
- 2.6 Listen voicemail
- 2.7 Info Message
- 2.8 Templates
- 2.9 Settings

3. Calendar

- 3.1 Calendar
- 3.2 Memo
- 3.3 To do

4. Multimedia

- 4.1 Camera
- 4.2 Voice recorder

5. t-zones

- 5.1 Home
- 5.2 Bookmarks
- 5.3 Enter address
- 5.4 History
- 5.5 Saved pages
- 5.6 Settings
- 5.7 Information

6. Contacts

- 6.1 Search
- 6.2 New contact
- 6.3 Speed dials
- 6.4 Groups
- 6.5 Copy all
- 6.6 Delete all
- 6.7 Settings
- 6.8 Information

7. Sound profiles

- 7.1 General
- 7.2 Silent
- 7.3 Vibrate only
- 7.4 Outdoor
- 7.5 Headset

8. Call history

- 8.1 All calls
- 8.2 Missed calls
- 8.3 Dialed calls
- 8.4 Received calls
- 8.5 Call duration
- 8.6 Call costs
- 8.7 Data information

9. My files

- 9.1 Images
- 9.2 Sounds
- 9.3 Others
- 9.4 Games & Apps

*. Tools

- *.1 Alarm clock
- *.2 Calculator
- *.3 Stopwatch
- *.4 Converter
- *.5 World clock
- *.6 SIM services

0. Display settings

- 0.1 Wallpaper
- 0.2 Backlight timer
- 0.3 Brightness
- 0.4 Home screen shortcut
- 0.5 Theme
- 0.6 Menu style
- 0.7 Standby text
- 0.8 Network name
- 0.9 Colourful dial font

#. Settings

- #.1 Date & Time
- #.2 Language
- #.3 Connectivity
- #.4 Call
- #.5 Security
- #.6 Flight mode
- #.7 Power save
- #.8 Reset
- #.9 Memory status

Mess

Press the

New me

You can w
combinati

Inbox

You will b
messages

When you
multimedia
message t

Drafts

You can vi
messages
were save
navigation

Outbox

This is a te
waiting to
Outbox.

Sent

All the mes

Listen v

This menu
your voice
Before usi
mail numb

When a ne
will be disp
key will tal
check with
service in

Messaging

Press the left soft key [Menu] and select **Messaging**.

New message

You can write and edit a message containing a combination of text, image and sound. (up to 3 pages)

Inbox

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it.

Drafts

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Outbox

This is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox.

Sent

All the messages you send are placed into this folder.

Listen voicemail

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice mail number obtained from your service provider.

When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the screen. A long press of the key will take you directly into your voicemail. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Multimedia

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

Note

► If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.

Camera

Press the Menu key and select Multimedia > Camera. You can also directly open the camera module by pressing the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view finder.

Before shooting, you can set the following options:

1. **Resolution:** 320x240, 640x480
2. **Quality:** Normal / Fine / Super fine
3. **Self timer:** Off, 3 Seconds, 5 Seconds, 10 Seconds
4. **View option:** Full image, Full screen
5. **Multi shot:** 1 shot, 3 shots
6. **Effect:** Off, Sepia, Mono, Negative
7. **White balance:** Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, Fluorescent
8. **Shutter tone:** Off, Tone1, Tone2, Tone3
9. **Reset setting:** Yes, No

1. Choose the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press the Camera key or OK key. With a click, the image is captured.

You can send the image via multimedia message or Bluetooth. Press the left soft key [Options] and select Send via.

Voice recorder

You can record voice memos or other sounds.

1. Press the left soft key [Options]. You can set the recording duration.
 - ▶ General: 10 minutes.
 - ▶ MMS: 2 minutes and 30 seconds.
2. Press the OK key to begin recording.
3. Press the OK key to end recording.

Contacts

You can save phone numbers with the name of the contact in the memory of the phone or SIM card. Press the left soft key [Menu] and select **Contacts**.

Search

Allow you to search names and numbers saved in the contacts. Enter the start of the name that you wish to find.

New contact

You can add a contact entry using this function. There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. The phone memory capacity is 1000 entries. You can enter up to 40 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

Speed dials

If you assign the number to one of the speed dialing keys (from 2 to 9) saved in the Contacts, you can call the phone number by long pressing the key in standby mode.

Groups

You can manage group information.

Copy all

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

Delete all

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.

Settings

- ▶ **View options:** You can set the contact display option.
 - **Name only:** When you search Contacts, the list displays the names only.
 - **Name & number:** When you search Contacts, the list displays the names and numbers.
 - **With picture:** When you search Contacts, the list displays the names and corresponding pictures.

Information

- ▶ **Service dial number (SIM dependent):** You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include traffic news, directory enquiries and voice mail numbers.
- ▶ **Own number (SIM dependent):** Use this to display your phone number in the SIM card.
- ▶ **My business card:** This option allows you to create your own business card featuring Name and a mobile phone number. To create a new business card, press the left soft key [New] and enter the information into the fields.