



KC550 Guía del usuario

LG ELECTRONICS INC.

KC550


ESPAÑOL
ENGLISH

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0302701 (1.0) G

Bluetooth QD ID B013915

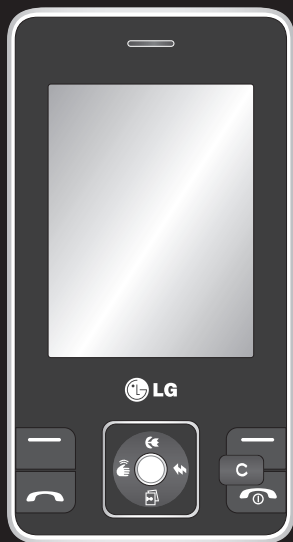

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

Guía del usuario de KC550

Enhorabuena por la adquisición del teléfono móvil KC550 de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

CONFIGURACIÓN	01
PANTALLA DE INICIO	02
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	03
CARACTERÍSTICAS CREATIVAS	04
CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS	05
NAVEGADOR	06
AJUSTES	07
ACCESORIOS	08

Contenido

01 CONFIGURACIÓN	
Conocer su teléfono.....	8
Vista abierto.....	9
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería.....	10
Tarjeta de memoria.....	13
Instalar una tarjeta de memoria.....	13
Extracción de la tarjeta de memoria.....	13
Formatear la tarjeta de memoria.....	13
Estructura de menús.....	14
02 PANTALLA DE INICIO	
Pantalla de inicio.....	15
Teclas rápidas.....	15
El menú principal.....	15
Barra de estado.....	16
03 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	
Llamadas.....	17
Realizar una llamada.....	17
Realizar una llamada desde los contactos.....	17
Contestar y rechazar una llamada.....	17
Ajustar el volumen de la llamada.....	18
Marcación rápida.....	18
Ver los registros de llamadas.....	18
Usar el desvío de llamadas.....	19
Usar la restricción de llamadas.....	19
Cambiar los ajustes de llamada.....	20
Contactos.....	21
Buscar un contacto.....	21
Añadir un contacto nuevo.....	21
Opciones de contacto.....	21
Añadir un contacto a un grupo.....	22
Cambiar el nombre de un grupo.....	22
Añadir una imagen a un contacto.....	23
Copiar los contactos en la tarjeta SIM.....	23
Borrar todos los contactos.....	23
Ver información.....	23
Mensajes.....	24
Mensajes.....	24
Enviar un mensaje.....	24
Introducción de texto.....	25
Configurar el E-mail.....	26
Enviar un mensaje de E-mail a través de una cuenta nueva.....	27
Carpetas de mensajes.....	28
Administrar mensajes.....	28
Usar plantillas.....	29
Cambiar los ajustes de SMS.....	30
Cambiar los ajustes de MMS.....	30
Cambiar los ajustes de E-mail.....	31
Cambiar otros ajustes.....	32

04 CARACTERÍSTICAS CREATIVAS	
Cámara	33
Hacer una foto rápida	33
Después de hacer la foto	33
Conocer el visor.....	34
Utilizar la configuración rápida.....	34
Utilizar el flash.....	35
Cambiar el tamaño de la imagen	36
Ver las fotos guardadas.....	36
Establecer una foto como fondo de pantalla o foto de contacto.....	36
Videocámara	37
Hacer un vídeo rápido	37
Una vez grabado el vídeo	37
Conocer el visor.....	38
Utilizar la configuración rápida.....	38
Ver los vídeos guardados	39
Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo	39
Reproductor de MP3	40
Reproductor de MP3.....	40
Transferir música al teléfono.....	40
Reproducir una canción	40
Utilizar las opciones durante la reproducción de música	41
Crear una lista de reproducción	41
Reproducir una lista.....	41
Editar una lista de reproducción.....	42
Borrar una lista de reproducción.....	42
Radio FM	43
Usar la radio FM	43
Buscar emisoras.....	43
Restablecer los canales	43
Escuchar la radio.....	44
Grabadora	45
Con la grabadora.....	45
Grabar notas de voz.....	45
Enviar una grabación de voz.....	45
Usar el Estudio Muvee	45
Mis cosas	46
Imágenes.....	46
Menú de opciones de imágenes	46
Enviar una foto	47
Organizar sus imágenes.....	47
Borrar una imagen.....	47
Borrar varias imágenes	47
Crear una presentación de diapositivas...	48
Sonidos.....	48
Utilizar un sonido	48
Vídeos	49
Ver un vídeo	49
Utilizar opciones con un vídeo en pausa ..	49

Contenido

Enviar un videoclip.....	49	Herramientas	57
Menú de opciones de vídeo.....	49	Definir una alarma	57
Documentos.....	50	Usar la calculadora	57
Ver un documento	50	Usar el cronómetro	57
Otros	50	Convertir una unidad.....	58
Memoria externa	51	Agregar una ciudad al reloj mundial.....	58
Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo.....	51	Servicios SIM	58
Transferir un archivo al teléfono.....	51	06 NAVEGADOR	
Enviar y recibir archivos mediante		Navegador	59
Bluetooth	52	Acceder a la Web	59
Juegos y aplicaciones	54	Añadir y acceder a favoritos	59
Juegos y aplicaciones	54	Guardar una página	60
Jugar a un juego.....	54	Acceder a una página guardada	60
Ver aplicaciones	54	Ver el historial del navegador	60
Cambiar el perfil de red.....	54	Cambiar los ajustes del navegador	60
M-Toy	54	07 AJUSTES	
05 CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS		Ajustes	61
Organizador	55	Cambiar los perfiles	61
Añadir un evento al calendario	55	Personalizar sus perfiles	61
Editar un evento del calendario	55	Cambiar fecha y hora.....	61
Compartir un evento de calendario	56	Cambiar el idioma.....	61
Añadir una nota.....	56	Cambiar los ajustes de pantalla	62
		Cambiar los ajustes de seguridad	62

57	Utilizar el modo de vuelo	63
57	Reiniciar el teléfono	63
57	Ver el estado de la memoria.....	63
57	Cambiar los ajustes de Bluetooths	63
58	Cambiar los ajustes de conectividad	64
58	Vincular el teléfono con otro dispositivo	
58	Bluetooth	64
	Utilizar auriculares Bluetooth	65

08 ACCESORIOS

59	Accesorios.....	66
59	Servicios de red.....	67
60	Datos técnicos.....	67
60	General	67
60	Temperaturas ambiente	67

	Instrucciones para un uso seguro y eficaz	69
--	---	----

Conocer su teléfono

Pantalla principal

Tecla Borrar 


Cada vez que se pulsa, se borra un carácter. También se utiliza para volver a la pantalla anterior.

Tecla de llamada 

Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.



Cable, cargador y conector del manos libres

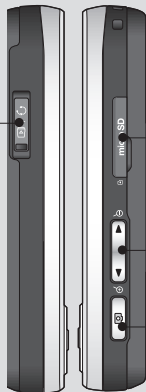

Ranura de la tarjeta de memoria

Tecla de volumen

Cámara

Tecla de finalización/encendido



Finaliza o rechaza una llamada.
Enciende o apaga el teléfono.
Vuelve a la pantalla de inicio cuando se usa el menú.

Vista abierto



01

02

03

04

05

06

07

08

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


1 Extraiga la tapa de la batería

Pulse la pestaña de liberación de la tapa de la batería. La tapa de la batería debería retirarse con facilidad.



2 Extraiga la batería

Levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimento correspondiente.

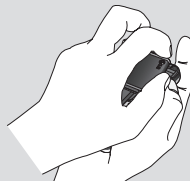


⚠ ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

3 Instale la tarjeta SIM


Tire del soporte de la tarjeta SIM. Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta y luego deslice el soporte hacia atrás. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire de ella suavemente en la dirección opuesta.

⚠ ADVERTENCIA: no inserte la tarjeta SIM cuando la tapa esté abierta; puede dañar el teléfono y la tarjeta SIM.

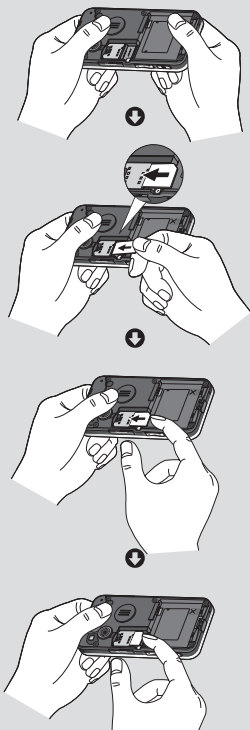

4 Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.

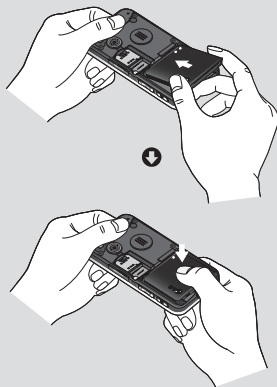

01

02

03

04

05

06


07

08

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

5 Vuelva a colocar la tapa de la batería


Deslice la tapa de la batería hacia la parte superior del teléfono hasta que encaje en su sitio con un clic.

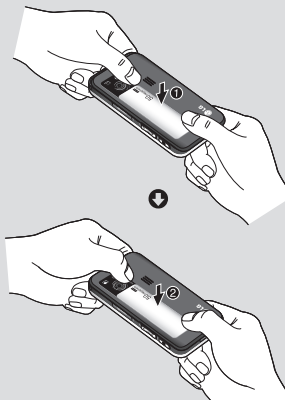

6 Cargar el teléfono

Abra la cubierta de la toma de cargador lateral de KC550. Inserte el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. KC550 debe permanecer en carga hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que informe de que se ha completado dicho proceso.

⚠ ADVERTENCIA: no cargue el teléfono sobre superficies acolchadas. El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.

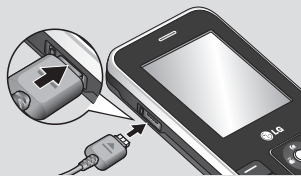


Tarjeta de memoria

Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la cantidad de memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria. El modelo KC550 admite tarjetas de memoria de hasta 2 GB.


¡SUGERENCIA! La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Abra la tapa que protege la ranura de la tarjeta de memoria. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados mira hacia abajo.

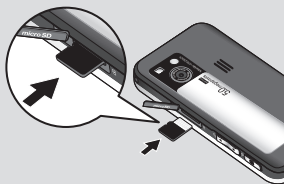

Extracción de la tarjeta de memoria

Abra la tapa y extraiga con cuidado la tarjeta de memoria presionándola suavemente como se muestra en la siguiente imagen:

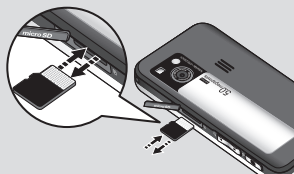

Formatear la tarjeta de memoria

Si su tarjeta de memoria no está ya formateada, deberá hacerlo antes de empezar a utilizarla.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Estado de memoria** y, a continuación, **Memoria externa**.
- 3 Pulse **Formatear** e introduzca la contraseña; la opción predeterminada es 0000. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.
- 4 Para ver las nuevas carpetas formateadas de KC550, pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**. Seleccione **Memoria externa**.

⚠ ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Estructura de menús



Juegos y Aplicaciones

- 1 M-Toy
- 2 Juegos
- 3 Aplicaciones
- 4 Perfil de red



Llamadas

- 1 Todas
- 2 Perdidas
- 3 Enviadas
- 4 Recibidas
- 5 Duración llamadas
- 6 Coste llamadas
- 7 Información datos



Organizador

- 1 Calendario
- 2 Nota



Multimedia

- 1 Reproductor MP3
- 2 Cámara
- 3 Videocámara
- 4 Radio FM
- 5 Grabadora
- 6 Estudio Muvee



Mensajes

- 1 Nuevo mensaje
- 2 Recibidos
- 3 Buzón E-mail
- 4 Borradores
- 5 Pendientes
- 6 Enviados
- 7 Buzón de voz
- 8 Mensajes de información
- 9 Plantillas
- 0 Ajustes



Mis cosas

- 1 Imágenes
- 2 Sonidos
- 3 Vídeos
- 4 Documentos
- 5 Otros
- 6 Memoria externa



Perfiles

- 1 General
- 2 Silencio
- 3 Sólo vibrar
- 4 Exterior
- 5 Auriculares



Contactos

- 1 Buscar
- 2 Añadir contacto
- 3 Marcación rápida
- 4 Grupos
- 5 Copiar todo
- 6 Borrar todo
- 7 Ajustes
- 8 Información



Herramientas

- 1 Alarma
- 2 Calculadora
- 3 Cronómetro
- 4 Conversor de unidades
- 5 Reloj mundial
- 6 Servicios SIM



Navegador

- 1 Página inicio
- 2 Favoritos
- 3 Introducir dirección
- 4 Historial
- 5 Páginas guardadas
- 6 Ajustes
- 7 Información



Conectividad

- 1 Bluetooth
- 2 Red
- 3 Conexión USB
- 4 Salida de TV







Ajustes

- 1 Fecha y hora
- 2 Idiomas
- 3 Pantalla
- 4 Llamada
- 5 Seguridad
- 6 Modo vuelo
- 7 Reiniciar
- 8 Estado de la memoria

Pantalla de inicio

Teclas rápidas

Gracias a las teclas de acceso rápido, podrá acceder a las funciones más habituales de manera sencilla y con una sola pulsación.

-  Púlsela para abrir el editor de mensajes.
-  Púlsela para elegir un perfil de sonido para el teléfono.
-  Púlsela para abrir el menú de favoritos.
-  Púlsela para acceder al Reproductor de MP3.

El menú principal

El menú principal incluye doce opciones de menú. Para abrir el menú principal:

- 1 Seleccione **Menú**
- 2 Aparecerá el menú principal en la pantalla.
- 3 Cuando la opción que necesita aparece rodeada por un círculo, pulse **Aceptar** para abrirla.

01

02

03

04

05

06

07

08

Aviso para el cliente

Para mejorar la sensibilidad de la antena, LG recomienda sostener el teléfono tal y como se muestra en la imagen siguiente.

O



X














No cubra el área de la antena con la mano durante una llamada o mientras esté utilizando una conexión Bluetooth. Puede provocar interferencias y disminuir la calidad del sonido.










Pantalla de inicio

Barra de estado

La barra de estado indica, mediante iconos, aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y la vida de la batería, al tiempo que indica si el Bluetooth está activado.




A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Intensidad de señal de la red (variará el número de barras)
	No hay señal de red
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Modo de vuelo activado
	Desvío de llamadas activado
	Servicio de itinerancia
	Bluetooth® activado
	Servicio WAP conectado
	Hay una alarma establecida
	Calendario

Icono	Descripción
	Nuevo mensaje
	Nuevo mensaje de voz
	Perfil General en uso
	Perfil Silencio en uso
	Perfil Vibrar en uso
	Perfil Exterior en uso
	Perfil Auriculares en uso
	Vida de la batería restante
	Batería agotada


Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Indique el número mediante el teclado.
Para eliminar un dígito, pulse la tecla .
- 2 Pulse  para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, pulse .

¡SUGERENCIA! Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla **0**.


Realizar una llamada desde los contactos

- 1 Seleccione **Contactos** en la pantalla de inactividad.
- 2 Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, pulse **6** tres veces.
- 3 Seleccione **Llamada** o pulse  para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse **Aceptar** o presione  para responder a la llamada.

Cuando suene el teléfono puede seleccionar **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Pulse  o seleccione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

¡SUGERENCIA! Puede cambiar los ajustes de su teléfono para responder a las llamadas de formas distintas. Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes, Llamada**. Seleccione **Modo respuesta** y elija entre **Deslice para abrir**, **Cualquier tecla** o **Tecla Enviar sólo**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Llamadas


Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse las teclas de volumen del lado izquierdo del teléfono.

Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- 1 Pulse **Contactos** y, a continuación, seleccione **Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número mediante el teclado táctil y pulsando **Asignar** o a través del número en el teclado fijo.
- 3 La agenda de contactos se abrirá. Seleccione el contacto que desee asignar al número mediante las flechas del teclado táctil y pulse **Aceptar**.

Para llamar a un número de marcación rápida, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. No será necesario pulsar , ya que la llamada se iniciará de forma automática.

Ver los registros de llamadas

Pulse **Menú** y seleccione **Llamadas**.

Seleccione qué desea ver:

Todas las llamadas: permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Llamadas perdidas: permite acceder a la lista de todas las llamadas perdidas.

Llamadas realizadas: permite ver la lista de todos los números a los que ha llamado.

Llamadas recibidas: permite ver la lista de todos los números que le han llamado.

Duración llamadas: permite ver los detalles de la duración de las llamadas realizadas y recibidas.

Coste llamadas: permite ver el coste de la Última llamada o de Todas las llamadas. Este servicio depende de la red; algunos operadores no lo permiten.

Información datos: permite ver la cantidad de datos enviados y recibidos en kilobytes.

¡SUGERENCIA! Desde cualquier registro de llamadas, seleccione **Opciones** y elija **Borrar** para eliminar los elementos seleccionados o todos los elementos registrados.

¡SUGERENCIA! Mediante las teclas de navegación, resalte cualquier llamada recibida para ver la fecha y la hora de la misma. Para ver la duración seleccione **Ver**.

Usar el desvío de llamadas

- 1 Seleccione **Menú** y elija **Ajustes, Llamada**.
- 2 Escoja **Desvío de llamadas**.
- 3 Elija si desea desviar todas las llamadas, solo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta, cuando no se encuentre accesible, todas las llamadas de datos o bien todos los faxes.
- 4 Pulse **Activar** y seleccione si desea desviar al buzón de voz, a otro número o a su número favorito.
- 5 Introduzca su número de desvío o seleccione **Buscar** para buscar el número de desvío en los **Contactos**.

Nota: el desvío de llamadas conlleva gastos. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

¡SUGERENCIA! Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Cancelar todo** en el menú **Desvío de llamadas**.

Usar la restricción de llamadas

- 1 Seleccione **Menú, Ajustes** y a continuación, **Llamada**.
- 2 Seleccione **Restricción de llamadas**.
- 3 Seleccione cualquiera de las siete opciones (o todas):
 - Todas las salientes Internacionales**
 - Salientes internacionales excepto locales**
 - Todas las entrantes**
 - Llamada entrante en el extranjero**
 - Cancelar restriccc.**
 - Cambiar contraseña**
- 4 Seleccione **Activar** e introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

¡SUGERENCIA! Seleccione **Número de marcación fija** en el menú **Llamada** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Una vez activada esta opción, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

01

02

03

04

05

06

07

08

Llamadas

Cambiar los ajustes de llamada

- 1 Seleccione **Menú, Ajustes** y a continuación **Llamada**.
- 2 En este apartado podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

Desvío de llamadas: permite elegir si desea desviar las llamadas.

Restricción de llamadas: permite seleccionar las llamadas que desea restringir.

Número de marcación fija: permite elegir una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono.

Modo de respuesta: permite elegir si desea responder al teléfono por medio de la tecla de envío, cualquier otra tecla o abriendo la tapa.

Enviar núm. propio: permite elegir si desea mostrar su número cuando llame a alguien.

Llamada en espera: permite recibir un aviso cuando hay una llamada en espera.

Alerta de minutos: permite seleccionar **Activado** para escuchar un tono cada minuto durante una llamada.

Rellamada auto: seleccione **Activado** o **Desactivado**.

Enviar tonos DTMF: permite seleccionar **Activado** o **Desactivado**.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Contactos** y, a continuación, **Buscar**.
- 2 Mediante el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, pulse **6** tres veces.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus distintos números, utilice las flechas de navegación.

Añadir un contacto nuevo

- 1 Seleccione **Contactos** y, a continuación, **Añadir contacto**.
- 2 Elija si desea almacenar su nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Introduzca toda la información disponible en los campos proporcionados y seleccione **Guardar**.

Otra opción es utilizar un método ligeramente más rápido...

- 1 Introduzca el número que desea almacenar en la pantalla de inicio y seleccione **Opciones**.
- 2 Escoja **Guardar** o **Actualizar contacto**.
- 3 Introduzca la información pertinente, como se indica más arriba, y seleccione **Guardar**.

Nota: al guardar una dirección de correo electrónico de un contacto, pulse **[* >>]** para introducir un símbolo y desplácese con las flechas de navegación hasta encontrar **@**.

Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se describen las formas de acceso y utilización del menú Opciones:

- 1 Abra el contacto que desee usar. Consulte la sección **Buscar un contacto** más arriba.
- 2 Seleccione **Opciones** para abrir la lista de opciones.

Desde aquí podrá utilizar estas opciones:

Editar: permite modificar cualquier dato del contacto.

Nuevo mensaje: permite enviar un mensaje al contacto. Si el contacto tiene una dirección de correo electrónico, seleccione si desea enviar un **Mensaje** o un **E-mail**.

Enviar vía: permite enviar a otra persona los detalles del contacto a modo de tarjeta de visita. Elija entre enviarlo como **SMS**, **MMS**, mediante **Bluetooth** o como **E-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactos

Borrar: permite eliminar el contacto. Pulse **Sí** si está seguro.

Añadir contacto: permite añadir un contacto nuevo.

Borrado múltiple: permite marcar varios contactos para eliminarlos.

Copiar en la tarjeta SIM o en el teléfono: permite elegir entre mover o copiar en la tarjeta SIM o en el teléfono (según cuál sea la ubicación original del contacto guardado).

Añadir un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Existen diversos grupos, incluidos **Familia**, **Amigos**, **Compañeros**, **VIP**, **Grupo1** y **Grupo2**, que ya vienen establecidos en el teléfono.

- 1 Seleccione **Contactos** y elija **Grupos**.
- 2 Desplácese hasta el grupo al que desea añadir un contacto. Seleccione **Ver** y, a continuación, **Añadir**.
- 3 Se abrirá la agenda de contactos. Desplácese hasta los contactos que desea añadir al grupo, pulse y seleccione **Realizado**.

- 4 Pulse **Sí** si está seguro.

¡SUGERENCIA! Puede asignar un tono de llamada o un icono a un grupo. Seleccione el grupo al que desea asignar el tono de llamada o el icono, seleccione **Opciones** y elija el elemento que desee.

Cambiar el nombre de un grupo

Puede cambiar el nombre de los grupos a su gusto.

- 1 Seleccione **Contactos** y elija **Grupos**.
- 2 Seleccione el grupo cuyo nombre desea cambiar.
- 3 Elija **Opciones**, seleccione **Cambiar nombre** e introduzca el nuevo nombre de grupo.
- 4 Seleccione **Guardar**.

Nota: sólo puede asignar un contacto a un grupo o añadir una imagen a un contacto si está guardado en la memoria del teléfono (no en la tarjeta SIM).

Añadir una imagen a un contacto

Puede incluir imágenes para cambiar el aspecto de los contactos de la agenda.

- 1 Seleccione **Contactos** y elija **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Ver opciones** y elija **Con imagen**.
- 3 Vuelva a la agenda y seleccione el contacto al que desea añadir una imagen.
- 4 Pulse **Opciones** y seleccione **Editar**.
- 5 Desplácese hacia abajo hasta la sección **Foto** y seleccione **Editar**. Pulse **Opciones** y seleccione **Imágenes** o **Nue. imag.**. Si selecciona **Imágenes**, puede elegir una imagen grabada en la memoria del teléfono. Si selecciona **Nue. img.**, se abrirá el visor de la cámara para poder hacer una fotografía de su contacto.
- 6 Seleccione **Guardar**.

Copiar los contactos en la tarjeta SIM

También puede copiar sus contactos de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la tarjeta SIM.

- 1 Seleccione **Contactos** y elija **Copiar todo**.
- 2 Seleccione copiar los contactos **De SIM a teléfono** o **De teléfono a SIM**.

- 3 Seleccione si desea **Guardar original** o **Borrar original**.

- 4 Pulse **Sí** si está seguro.

Borrar todos los contactos

- 1 Seleccione **Contactos** y elija **Borrar todo**.
- 2 Seleccione si desea eliminar los contactos de la tarjeta **SIM** o del **Teléfono**.
- 3 Seleccione **Sí** si está seguro.
- 4 Introduzca la contraseña, que de forma predeterminada es 0000, y seleccione **Aceptar**.

Ver información

Seleccione **Contactos** y elija **Información**. Desde aquí puede ver sus **Números de servicios**, sus **Números propios** y su **Tarjeta de visita**.

¡SUGERENCIA! Si todavía no ha creado una tarjeta de visita, la pantalla **Tarjeta de visita** le dará la opción de hacerlo. Seleccione **Nuevo** e introduzca sus datos como lo haría para un contacto. Seleccione **Guardar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes


Mensajes

El modelo KC550 incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos), MMS (Servicio de mensajes multimedia) y correo electrónico, además de mensajes del servicio de red. Sólo tiene que pulsar **Menú** y seleccionar **Mensajes**.

Enviar un mensaje

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes**, **Nuevo mensaje**.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS. (Si desea enviar un mensaje de **E-mail**, consulte las páginas 26 y 27; para efectuar envíos mediante **Bluetooth**, consulte la página 49).
- 3 Se abrirá un editor de mensaje nuevo. El editor de mensajes combina SMS y MMS de manera que permite el cambio entre ambos modos de forma intuitiva y sencilla. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 4 Introduzca el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo manual Abc. Consulte **Introducción de texto**, en la página 25, para ver cómo cambiar el modo de insertar texto.

- 5 Seleccione **Opciones** y elija **Insertar** para añadir una **imagen**, un **sonido**, un **vídeo**, un **símbolo**, una **plantilla de SMS**, un **emoticono**, un **nombre y un número**, una **nueva diapositiva**, un **asunto** u **otro tipo de Más (Agenda/Mi tarjeta de visita/Plan)**.
- 6 Pulse la tecla central **Enviar a**.
- 7 Introduzca el número de teléfono o pulse **Opciones** y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir su lista de contactos. Se pueden añadir varios contactos.
- 8 Seleccione **Enviar**.

 **ADVERTENCIA:** si se añade una **Imagen**, un **Sonido**, un **Vídeo**, una **Nueva diapositiva** o un **Asunto** al editor de mensajes, se pasará automáticamente al modo MMS y se cargará el coste correspondiente.

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Nota: algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Para activar el modo T9 en el campo de entrada de texto, pulse **Opciones** y seleccione **Activar T9** y **Activado**. Con el modo T9 activado, puede cambiar entre los modos de entrada de texto pulsando **#+***. Aparecerá el indicador de modo de entrada de texto en la esquina superior derecha de la pantalla.

Para introducir un símbolo en el campo de entrada de texto, pulse la tecla ***+***, seleccione un símbolo y, a continuación, pulse **Aceptar**.

Complete cada palabra con un espacio pulsando la tecla **0**.

Para eliminar un carácter, pulse la tecla **C**.

Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas introducida. Sólo es necesario pulsar la tecla de número asociada a la letra que desee introducir y el diccionario identificará la palabra una vez introducidas todas las letras. Por ejemplo, pulse **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 6**, para escribir "teléfono".

Si la palabra que desea no aparece, seleccione **Opciones** y elija **Nueva palabra T9**; a continuación, puede introducir la palabra con el modo Abc manual. La palabra se añadirá al diccionario.

Nota: puede cambiar el idioma T9 distinto mediante la tecla **Opciones** e **Idioma T9**.

Modo Abc manual

En el modo Abc manual, es posible que necesite pulsar la tecla repetidamente para introducir una letra. Por ejemplo, para escribir "hielo", pulse **4** dos veces, **4** tres veces, **3** dos veces, **5** tres veces y **6** tres veces.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Modo 123

Introduzca números utilizando una pulsación por número. También puede añadir números mientras continúa en el modo de escritura manteniendo pulsada la tecla correspondiente.

Configurar el E-mail

Puede mantener el contacto durante sus desplazamientos gracias a la función de E-mail del modelo KC550. La configuración de una cuenta de E-mail POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes, Ajustes**.
- 2 Seleccione **E-mail** y, a continuación, **Cuenta E-mail**.
- 3 Seleccione **Nuevo**.
- 4 En este momento puede seleccionar el modo en que la cuenta funciona:

Nombre de cuenta: introduzca un nombre para la cuenta.

Dirección de E-mail: introduzca la dirección de correo electrónico de la cuenta.

Mi nombre: escriba su nombre.

Servidor de E-mail entrante: introduzca la información de la cuenta.

Nom. usu.: introduzca el nombre de usuario de la cuenta.

Contraseña: introduzca la contraseña de la cuenta.

Autenticación servidor: introduzca los datos de la cuenta.

Autenticación de correo saliente: seleccione activado o desactivado.

ID de servidor salien.: introduzca los datos de la cuenta.

Contraseña del servidor saliente: introduzca la información de la cuenta.

Para escribir la siguiente información, seleccione **Opciones** y elija

Configuración avanzada.

Tipo de protocolo: introduzca el tipo de buzón, POP3 o IMAP4.

Tamaño máx. recepción: seleccione el límite de tamaño de los correos electrónicos, el máximo es 300 KB.

Guardar en servidor: seleccione si desea guardar los correos electrónicos en el servidor. En el caso de las cuentas IMAP4, las copias siempre se guardan.

Seguridad APOP: elija si desea guardar los correos electrónicos en el servidor del teléfono (sólo para IMAP4).

Insertar firma: elija si desea insertar automáticamente una firma en los correos electrónicos.

Dirección de respuesta: introduzca la dirección de correo electrónico de respuesta.

Número de puerto entrante: normalmente, está establecido en 110 para las cuentas POP3 y en 143 para las cuentas IMAP4.

Número de puerto de salida: normalmente está establecido en 25.

Recuperación automática: seleccione esta opción para recuperar automáticamente los mensajes de correo electrónico.

Recuperar descarga: seleccione **Sólo encabezados, Encabezados y cuerpo** (sólo para IMAP4) o **Todos**.

Ahora que la cuenta está definida, aparecerá en la lista de cuentas de la carpeta E-mail.

Enviar un mensaje de E-mail a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir mensajes de correo electrónico debe configurar una cuenta a tal fin (consulte la página 26).

- 1 Seleccione **Menú** y elija **Mensajes, Nuevo mensaje**.
- 2 Seleccione **E-mail**; se abrirá un nuevo correo electrónico.
- 3 Escriba un asunto y pulse **Aceptar**.
- 4 Introduzca el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo manual ABC. Consulte **Introducción de texto**, en la página 25, para ver cómo cambiar el modo de insertar texto.
- 5 Seleccione **Opciones** y elija el tipo de archivo adjunto que se debe añadir: **Imagen, Sonido, Video, Documento, Agenda, Mi tarjeta de visita y Plan**.
- 6 Pulse **Enviar** e introduzca la dirección de los destinatarios o pulse **Opciones** y seleccione **Contactos** para abrir la lista de contactos.
- 7 Pulse **Enviar** para enviar el correo electrónico.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Carpetas de mensajes

Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el modelo KC550 es muy fácil de entender.

Recibidos: todos los mensajes que reciba se colocan en la bandeja de entrada. Desde aquí, podrá responder o reenviar correos. Consulte a continuación para obtener información detallada.

Buzón E-mail: contiene todos los mensajes de correo electrónico. Seleccione la cuenta que desee emplear y elija **Recuperar**. El modelo KC550 se conectará con su cuenta de correo electrónico y recuperará los mensajes nuevos.

Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

Pendientes: es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Enviados: todos los mensajes que envíe se colocarán en la carpeta Enviado.


Buzón de voz: puede acceder al buzón de voz (si su red ofrece este servicio). Cuando llega un mensaje de voz nuevo, aparece el símbolo correspondiente en la pantalla de inactividad.

Mensaje de información: todos los mensajes de información y actualizaciones que se reciben del operador.

Plantillas: una lista de mensajes útiles, ya escritos para poder realizar una respuesta rápida.

Administrar mensajes

Puede emplear la carpeta **Recibidos** para administrar los mensajes.

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Recibidos**. O bien, una manera más rápida es seleccionar  en la pantalla de inactividad para editar un mensaje nuevo.
- 2 Seleccione **Opciones** y elija entre las opciones siguientes:

Borrar: permite eliminar el mensaje seleccionado.

Responder: permite responder al mensaje seleccionado.

Reenviar: permite enviar el mensaje seleccionado a otra persona.

Devolver llamada: permite llamar a la persona que le envió el mensaje.

Información: permite ver los datos de un mensaje, por ejemplo, la hora en que se envió.

Copiar/Mover: puede copiar o mover el mensaje seleccionado a la tarjeta SIM o al teléfono.

Borrado múltiple: permite borrar los mensajes seleccionados.

Borrar leídos: permite borrar todos los mensajes abiertos.

Borrar todo: tiene la opción de borrar mensajes de texto, mensajes multimedia o todos los mensajes.

Si aparece el mensaje **Sin espacio para mensaje SIM**, será necesario eliminar algunos mensajes de la bandeja de entrada.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes**, puede eliminar mensajes o archivos guardados para liberar espacio.

Usar plantillas

Es posible crear plantillas para los mensajes de **Texto** y **Multimedia** que envíe con más frecuencia. El teléfono ya contiene algunas plantillas que podrá modificar según sus necesidades.

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Plantillas**.
- 2 Elija **SMS** o **MMS**. A continuación puede seleccionar **Opciones** y **Editar** para modificar las plantillas existentes, añadir una **Nueva plantilla** o **Borrar** plantillas.
- 3 Para enviar una plantilla, selecciónela, elija **Opciones** y seleccione **Enviar vía**.
- 4 Seleccione cómo desea enviar la plantilla: **Mensaje**, **Vía Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Seleccione un contacto y elija **Enviar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Cambiar los ajustes de SMS

Los ajustes de mensajes del modelo KC550 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes.

Si desea cambiarlos, puede hacerlo mediante las opciones de **Ajustes**.

Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Ajustes** y **SMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Tipo de mensaje: permite convertir el texto en voz, buscapersonas, fax, X.400, E-mail o ERMES.

Periodo de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Informe de entrega: reciba confirmación de que el mensaje se ha entregado.

Cargar respuesta: permite elegir que se le facture a usted la respuesta del destinatario a su mensaje.

Número del centro de mensajes: permite introducir la información del centro de mensajes.

Codificación de caracteres: permite elegir la codificación de los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al coste de transmisión de datos.

Enviar texto largo como: podrá escoger si los mensajes deben enviarse como SMS o MMS si introduce un texto que ocupa más de 2 páginas en el campo del mensaje.

Portadora: permite seleccionar si desea enviar el mensaje a través de GSM o GPRS.

Cambiar los ajustes de MMS

Los ajustes de mensajes del modelo KC550 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes.

Si desea cambiar los ajustes, puede hacerlo mediante las opciones de **Ajustes**.

Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Ajustes** y **MMS**.

Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Duración diapositiva: permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Prioridad: podrá seleccionar el grado de prioridad del MMS.

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Informe de entrega: permite elegir si se permite y/o solicita un informe de entrega.

Informe de lectura: seleccione si desea aceptar o enviar informes de lectura.

Descarga automática: elija si los mensajes multimedia se deben descargar de forma automática o manual según si se encuentra en la red local o en itinerancia.

Perfil de red: seleccione un perfil de red específico del operador para el envío de mensajes multimedia.

Mensaje permitido: permite seleccionar el tipo de mensajes multimedia que se deben admitir.

Cambiar los ajustes de E-mail

Puede adaptar los ajustes de correo electrónico según sus preferencias.

1 Pulse **Menú** y seleccione **Mensajes, Ajustes**.

2 Seleccione **E-mail** para modificar los siguientes ajustes:

Cuenta E-mail: permite configurar una cuenta de correo electrónico.

Punto acceso: permite configurar el punto de acceso del correo electrónico.

Intervalo de recuperación: permite seleccionar la frecuencia con la que el modelo KC550 comprobará si hay nuevos mensajes de correo electrónico.

Firma: permite crear una firma de correo electrónico y activar dicha función.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Cambiar otros ajustes

Pulse **Menú**, seleccione **Mensajes**, elija **Ajustes** y, a continuación:

Número de buzón voz: podrá almacenar el número de buzón de voz. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio: permite desactivar el mensaje de servicio, lo que significa que los mensajes dejarán de enviarse automáticamente al dispositivo a medida que se reciban. Sólo se enviarán cuando compruebe los mensajes nuevos.

Mensaje de información: permite modificar el estado de recepción, alertas e idioma de los mensajes de información.

Guardar mensaje de texto: permite elegir si los mensajes de texto se deben guardar en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Cámara

Hacer una foto rápida

- 1 Abra la tapa del objetivo y mantenga pulsada la tecla de la cámara situada en la parte derecha del teléfono. Aparecerá en la pantalla el visor de la cámara.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema de la fotografía.
- 3 Oprima el botón de la tecla de cámara hasta la mitad. Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. Coloque el teléfono de modo que pueda ver el tema de la foto en cuadro de enfoque. Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 4 Pulse la tecla de función central o la tecla de cámara completamente para hacer la foto.

Nota: también es posible acceder al menú de la cámara desde la pantalla de inactividad.

Seleccione **Menú, Multimedia**, desplácese hacia abajo y seleccione **Cámara** para abrir el visor.

Después de hacer la foto

La foto capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se indica en la parte inferior de la pantalla y se muestran seis opciones en el lado derecho de la misma.

Borrar: elimine la foto recién capturada y seleccione **Sí** para confirmar. Volverá a aparecer el visor.



Nueva imagen: haga otra foto inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.



Definir como: seleccione esta opción para abrir un submenú que permite definir la imagen como **Fondo de pantalla** o **Foto contacto**.



Enviar vía: seleccione esta opción para enviar la foto a través de **MMS** o **E-mail**. Consulte la sección **Enviar un mensaje** en la página 24.



Álbum: seleccione esta opción para acceder a las demás fotos del álbum. La foto realizada anteriormente se guardará. Consulte en la página 34 la sección **Ver las fotos guardadas**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Cámara

Aceptar: seleccione esta opción para hacer otra foto inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.

Conocer el visor

Nota: puede ajustar la escala del zoom mediante la tecla de volumen del lado izquierdo del teléfono. Si desea obtener más información, consulte la sección **Cambiar el tamaño de la imagen** en la página 36.

¡SUGERENCIA! Al utilizar la cámara aumenta el consumo de energía. Si aparece el icono  que indica que el nivel de batería es bajo, vuelva a cargar la batería antes de utilizar la cámara.

Utilizar la configuración rápida

Seleccione **Opciones** para acceder a las opciones de configuración rápida. Éstos incluyen varias modalidades para hacer fotos.

Temporizador: permite configurar un plazo de tiempo que comienza después de pulsar el botón de captura. Elija entre 3 Segundos, 5 Segundos o 10 Segundos. Perfecto para las fotos de grupo en las que también quiere aparecer.

Modo disparo: permite realizar hasta 9 disparos automáticos en rápida sucesión, perfecto para capturar imágenes de objetos en movimiento o de acontecimientos deportivos.

Balance de blancos: el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus videos será real. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Modo noche**, **Luz del día**, **Incandescente**, **Nublado** o **Fluorescente**.

Efectos de color: seleccione entre las cuatro opciones de tonalidad ofrecidas: **Desactivado (normal o color)**, **Sepia**, **Mono (blanco y negro)** o **Negativo**.

Brillo: Seleccione [tecla de navegación] para activar el modo Macro si va a tomar una foto en primer plano.

Resolución: consulte **Cambiar el tamaño de la imagen** en la página 36.

Calidad: puede elegir entre **Normal**, **Fina** y **Súper fina**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidas serán las fotos, pero también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos imágenes en la memoria.

Auto focus: permite activar o desactivar el Auto focus. La cámara puede ajustar el enfoque de forma automática para obtener una imagen clara y nítida con una única pulsación del botón de la cámara.

Tono del disparo: permite seleccionar uno de los tres sonidos del obturador.


ISO: ajuste el valor ISO en Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 o ISO 80.

Guardar en: permite elegir si las fotos se deben guardar en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Restablecer ajustes: seleccione **Si** para volver a los ajustes de cámara originales del teléfono.

Utilizar el flash

El flash está **Desactivado** de forma predeterminada, pero existen otras opciones.

- 1 Seleccione  con la tecla de navegación.
- 2 Existen cuatro opciones de flash:

Desactivado: no se utilizará nunca el flash. Esta opción resulta útil para ahorrar energía de la batería.

Auto: la cámara evaluará la iluminación necesaria para hacer una buena foto y utilizará el flash en caso necesario.

Siempre activado: active el flash cuando tome fotos en un lugar con poca luz.

Al capturar: el flash permanecerá activado al preparar la imagen y volverá a iluminarse al tomar la foto con el fin de reducir el fenómeno de los ojos rojos.

- 3 Seleccione la opción de flash que desee utilizar.
- 4 Una vez realizada la selección, el menú de flash se cerrará automáticamente y la cámara estará lista para realizar la fotografía.
- 5 El icono de flash del visor cambiará en función del modo de flash seleccionado.

Nota: cuando salga de la función de cámara, el ajuste de flash volverá al modo **Desactivado**, que es el predeterminado.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cámara


Cambiar el tamaño de la imagen

Es posible cambiar el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria. Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotos, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Pulse **Opciones** y seleccione **Resolución** en la barra de herramientas.
- 2 Seleccione un valor de píxeles entre las seis opciones numéricas disponibles (320 X 240, 640 X 480, 1280 X 960, 1600 X 1200, 2048 X 1536 y 2560 X 1920).
- 3 Pulse **Aceptar** para confirmar los cambios.

Nota: la función de zoom varía según la resolución definida en la cámara.

Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara y desde la pantalla de inactividad. En el visor, seleccione  con la tecla de navegación. En la pantalla de inactividad, seleccione **Menú** y elija **Mis cosas e Imágenes**.
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar la foto que desea y elija **Ver** para ampliarla.

Establecer una foto como fondo de pantalla o foto de contacto

Desde la galería de imágenes, seleccione una imagen mediante las teclas de navegación y elija **Opciones** y **Definir como** para utilizar la imagen seleccionada como **Fondo de pantalla** o **Foto de contacto** para uno de los contactos.

Nota: las fotos de contacto sólo pueden añadirse a los contactos almacenados en el teléfono, no a los de la tarjeta SIM.

Videocámara

Hacer un vídeo rápido


- 1 Abra la tapa del objetivo y mantenga pulsada la tecla de la cámara situada en la parte derecha del teléfono. Aparecerá en la pantalla el visor de la cámara.
- 2 Elija **Vídeo** en la esquina superior derecha de la pantalla. Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 3 Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del vídeo.
- 4 Pulse la tecla de la cámara situada en la parte derecha del teléfono para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá **REC** en la esquina inferior izquierda del visor y un contador mostrará la duración del vídeo.
- 6 Para poner el vídeo en pausa, seleccione **Pausa** y para reanudarlo, seleccione **Reanudar**.
- 7 Seleccione **Parar** para detener la grabación.


Nota: también puede acceder a la **videocámara** desde la pantalla de inactividad. Seleccione **Menú** y elija **Multimedia**, desplácese hacia abajo y seleccione **Videocámara** para abrir el visor.


Una vez grabado el vídeo


El nombre de la imagen aparece en la parte inferior de la pantalla y se muestran seis opciones en el lado derecho de la misma.

Borrar: elimine el vídeo recién grabado y seleccione **Sí** para confirmar. Volverá a aparecer el visor.

 **Nuevo vídeo:** seleccione esta opción para grabar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

 **Iniciar:** seleccione esta opción para reproducir el vídeo recién grabado.

 **Enviar vía:** seleccione esta opción para enviar el vídeo como mensaje **MMS** o **E-mail**. Consulte la sección **Enviar un mensaje** en la página 24.

 **Álbum:** seleccione esta opción para ver los restantes vídeos del álbum. Se guardará el videoclip actual. Consulte la sección **Ver los vídeos guardados** en la página 39.

Aceptar: seleccione esta opción para grabar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocámara

Conocer el visor

Nota: puede ajustar la escala del zoom mediante la tecla de volumen del lado izquierdo del teléfono.

Utilizar la configuración rápida

Seleccione **Opciones** para acceder a las opciones de configuración rápida. Estos incluyen varias opciones para grabar vídeos.

Modo: para grabar un vídeo que desee enviar en un mensaje multimedia, seleccione **MMS**.

Efectos de color: seleccione entre las cuatro opciones de tonalidad ofrecidas:

Desactivado (normal o color), **Sepia**, **Mono** (blanco y negro) o **Negativo**.

Brillo: el contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida. Utilice las teclas de navegación para deslizar el indicador de contraste por la barra hacia - para obtener una imagen borrosa, con menor contraste, o bien, hacia + para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

Resolución: si desea guardar más vídeos en el teléfono, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor. Elija entre cuatro opciones para el vídeo, 176 X 144, 320 X 240, 640 X 480, 720 X 480.

Calidad: Súper fina, Fina o Normal.

Guardar en: permite elegir si el archivo de vídeo se guardará en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Flash: permite ajustar el flash en **Activado** o **Desactivado**. El flash se encuentra en modo **Desactivado** de forma predeterminada para ahorrar batería. Cada vez que salga del modo de cámara, volverá al ajuste **Desactivado** predeterminado.

Balance de blancos: el balance de blancos garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus vídeos será real. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Luz del día**, **Incandescente**, **Nublado**, **Fluorescente** o **Modo noche**.

Álbum: acceda a todas sus imágenes.

Restablecer ajustes: seleccione **Sí** para volver a los ajustes de cámara originales del teléfono.

Ver los vídeos guardados

- 1 Puede acceder a los vídeos guardados desde el modo de videocámara o desde la pantalla de inactividad. En el menú Opciones, seleccione **Álbum**. En la pantalla de inactividad, seleccione **Menú**, **Mis cosas** y, a continuación, seleccione **Videos**.
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar el vídeo que desea visualizar y pulse la tecla de función central para verlo.

Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo en reproducción utilice las teclas a tal efecto, situadas en el lado derecho del teléfono.

01

02

03

04

05

06


07

08

Reproductor de MP3

Reproductor de MP3

El modelo KC550 de LG cuenta con un reproductor de MP3 integrado con el que podrá reproducir su música favorita.

Para acceder al reproductor de MP3, pulse  en la pantalla de inactividad o seleccione **Menú, Multimedia y Reproductor MP3**. Desde aquí puede acceder a los elementos siguientes:

Todas las canciones: contiene todas las canciones del teléfono.

Lista de reproducción contiene todas las listas creadas por el usuario, así como **En Actual, Recientes y Favoritas**.

Artistas: permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes: permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros: permite desplazarse por la colección de música por género.






Ajustes: permite modificar la configuración de música.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de sincronización. Para transferir un archivo con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están cerca.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Todas las canciones**.

Reproducir una canción

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, elija **Reproductor MP3**. O bien, pulse  en la pantalla de inactividad.
- 2 Seleccione **Todas las canciones** y elija la canción que desea reproducir. Selec. .
- 3 Seleccione  para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione  para pasar a la canción siguiente.
- 5 Seleccione  para volver a la canción anterior.

- 6 Seleccione **C** para detener la música y volver al menú del reproductor de MP3.

¡SUGERENCIA! Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, utilice las teclas de volumen que se encuentran en el lateral del teléfono.

Utilizar las opciones durante la reproducción de música

Seleccione **Opciones** y elija uno de los siguientes parámetros:

Minimizar: permite ocultar la pantalla del reproductor para utilizar el teléfono con normalidad mientras se escucha música.

Ver lista de reproducción: permite acceder a la lista que está escuchando en ese momento.

Añadir a la lista de reproducción: permite añadir una pista nueva a la lista de reproducción.

Definir como: permite definir la pista actual como **Tono de llamada** o **Tono de mensaje**.

Información: da acceso a la información sobre el archivo MP3 que está escuchando.

Ajustes: permite cambiar entre los parámetros Aleatorio, Repetir o Ecuadorador.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las canciones**.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Reproductor MP3** y, a continuación, **Lista reproducción**.
- 3 Pulse **Opciones**, seleccione **Nueva lista**, introduzca el nombre de la lista de reproducción y pulse **Guardar**.
- 4 Aparecerá la carpeta **Nueva lista**. Escoja todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción desplazándose hasta ellas y seleccionando .
- 5 Seleccione **Guardar** para almacenar la lista de reproducción.

Reproducir una lista

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Reproductor MP3** y, a continuación, **Lista reproducción**.
- 3 Seleccione la lista de reproducción que desea escuchar y seleccione **Ver** y, a continuación, **▶**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Reproductor de MP3

Editar una lista de reproducción

En ocasiones quizás desee añadir nuevas canciones o eliminar algunas de una lista de reproducción.

Si desea organizar las listas de reproducción, puede editarlas mediante el menú **Opciones**.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Reproductor MP3** y, a continuación, **Lista de reproducción**.
- 3 Desplácese hasta la lista de reproducción que desea modificar, seleccione **Ver** y, a continuación, **Opciones**. Seleccione una de las siguientes opciones:

Añadir: permite añadir canciones a la lista de reproducción mediante esta opción.

Borrar: permite borrar una canción de la lista de reproducción. Seleccione **Sí** para confirmar la acción.

Eliminación múltiple: permite eliminar las canciones seleccionadas de la lista de reproducción.

Borrar todo: permite borrar todas las canciones de la lista de reproducción.

Información: permite ver la información de la lista de reproducción.

Borrar una lista de reproducción

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Reproductor MP3** y, a continuación, **Lista de reproducción**.
- 3 Desplácese a la lista de reproducción que desea eliminar y seleccione **Opciones**.
- 4 Seleccione **Borrar todo** y, a continuación, **Sí** para confirmar.

Nota:

Debido al sistema de Administración de derechos digitales (DRM), es posible que algunos elementos multimedia que descargue de Internet o reciba mediante MMS presenten un menú "comprar derecho" para obtener acceso a ellos. Puede adquirir la clave para comprar los derechos de acceso en el sitio Web propietario de los mismos.

La música está protegida por derechos de copia en los tratados internacionales y las leyes de copyright nacionales. Es posible que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Revise la legislación nacional del país correspondiente respecto del uso de tales materiales.

Radio FM

Usar la radio FM

El modelo KC550 de LG tiene una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Nota: para escuchar la radio, deberá insertar los auriculares. Inserte la clavija en la toma para auriculares (la misma toma en la que inserta el cargador).

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 12 canales en el teléfono.

Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione **Opciones**, **Examinar auto** y, a continuación, **Sí**.
- 3 Cada vez que se encuentre una emisora, el modelo KC550 le preguntará si desea guardarla. Seleccione **Sí** si desea almacenar la emisora y **No** si no lo desea.

Las emisoras almacenadas se asignarán de forma automática a un número de canal en el teléfono.

Para sintonizar las emisoras manualmente:

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione un número de canal para guardar la emisora y elija **Editar**.
- 3 Para introducir la emisora, búsquela mediante las teclas de navegación, o bien, introduzca la frecuencia mediante el teclado y seleccione **Guardar**.

Nota: también puede modificar las emisoras almacenadas en un número de canal.

¡SUGERENCIA! Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

Restablecer los canales

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, **Restablecer canales**. Elija **Sí** para confirmar la operación. Todos los canales volverán a la frecuencia inicial de 87,5 Mhz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Radio FM

Escuchar la radio

- 1 Pulse **Menú**, seleccione **Multimedia** y, a continuación, **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.



Nota: puede escuchar la radio por el altavoz integrado. Pulse **Opciones**, seleccione **Escuchar por** y elija Altavoz.

Grabadora

Con la grabadora

Utilice la **grabadora** para grabar notas de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Multimedia, Grabadora**.
- 2 Pulse  para comenzar la grabación.
- 3 Seleccione **Pausa** para poner en pausa la grabación.
- 4 Seleccione **Parar** para detener la grabación.
- 5 Selec.  para escuchar la grabación.

Nota: puede escuchar todas las grabaciones de voz que ha guardado a través del menú **Opciones, Álbum**.

Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez terminada la grabación, seleccione **Opciones**.
- 2 Pulse **Enviar vía** y seleccione **MMS, Bluetooth o E-mail**. Si selecciona **Mensaje o E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.

¡SUGERENCIA! Si su intención es enviar la grabación como mensaje, antes de iniciarla, seleccione **Opciones**, elija **Modo grabación** y, a continuación, **MMS**. De este modo, se asegurará de que la grabación quepa en un mensaje.

Usar el Estudio Muvee

Estudio Muvee permite crear una presentación de diapositivas combinadas con música.

- 1 Pulse **Menú** y, a continuación, seleccione **Multimedia, Estudio Muvee**.
- 2 Elija la pista de música que desea.
- 3 Marque las imágenes que desea utilizar en la presentación de diapositivas y seleccione **Realizado**.
- 4 Comenzará a reproducirse el nuevo muvee. Para guardar la presentación, pulse **Guardar**.

Nota: en el menú **Opciones** puede escoger si desea guardar la presentación de diapositivas en el teléfono o en la memoria externa. También puede escoger el modo de duración (general o MMS) y el orden de reproducción (aleatorio o secuencial).

01

02

03

04

05

06

07

08

Mis cosas

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Todos sus archivos multimedia se guardarán en **Mis cosas**. Seleccione **Menú** y, a continuación, **Mis cosas** para abrir una lista de todas las carpetas.

Imágenes

Imágenes contiene una carpeta de imágenes predeterminadas que incluyen los archivos Flash predeterminados cargados previamente en el teléfono, las imágenes descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Menú de opciones de imágenes

Las opciones disponibles en **Imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Todas las opciones estarán disponibles para las imágenes tomadas con la cámara del teléfono. Para las imágenes predeterminadas, sólo están disponibles las

opciones **Ver**, **Definir como**, **Info**, **archivo**, **Modo diapositivas**, **Ordenar por** y **Lista/Vistas en miniatura**.

En la carpeta **Imágenes**, pulse **Opciones** para que aparezca la lista de opciones.

Borrar: permite eliminar la imagen seleccionada.

Definir como: permite establecer la imagen seleccionada como **Fondo pantalla** o como **Foto contacto**.

Enviar vía: permite enviar la imagen seleccionada a un amigo a través de **MMS**, **Bluetooth** o **E-mail**.

Nota: es posible que sea necesario cambiar el tamaño para poder enviar la imagen por MMS.

Archivo: permite cambiar el nombre, realizar animaciones o ver la información (Nombre, Tamaño, Fecha, Resolución, Tipo y Copyright) de la imagen seleccionada. Si dispone de una tarjeta de memoria externa aparecerán dos opciones adicionales: **Mover a memoria externa** y **Copiar a memoria externa**.

Imprimir vía: permite imprimir un archivo de imagen a través de **Bluetooth** o **Pictbridge**.

Modo diapositivas: consulte **Crear una presentación de diapositivas** en la página 48.

Nueva carpeta: permite crear una nueva carpeta dentro de la carpeta Imágenes principal.

Selec./Deselec.: permite seleccionar más de una imagen para eliminar.

Borrar todo: permite borrar todas las fotos de la carpeta Imágenes.

Ordenar por: permite ordenar las imágenes por **Fecha, Tipo o Nombre**.

Lista / Vistas en miniatura: permite cambiar el modo de ver las fotos.

Enviar una foto

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una foto y elija **Opciones**.
- 4 Pulse **Enviar vía** y seleccione **MMS, Bluetooth o E-mail**.
- 5 Si selecciona **MMS o E-mail**, se adjuntará la foto al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

Organizar sus imágenes

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione **Opciones, Ordenar por**.
- 4 Seleccione entre **Fecha, Tipo o Nombre**.

Borrar una imagen

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y pulse **Opciones**.
- 4 Seleccione **Borrar**.

Borrar varias imágenes

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Pulse **Opciones** y seleccione **Selec./Deselec. y Borrar**.
- 4 Aparecerá un cuadro junto a cada imagen. Seleccione cada imagen y pulse para marcarla. Para deseleccionar una imagen, pulse de nuevo para que la marca desaparezca del cuadro. Otra opción es pulsar **Opciones** y elegir **Selec. todo o Deselec. todo**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mis cosas

- 5 Una vez marcados todos los cuadros adecuados, seleccione **Borrar** y confirme que desea eliminar todas las imágenes marcadas.

Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione la foto por la que le gustaría empezar la presentación de diapositivas y pulse **Opciones**.
- 4 Seleccione **Presentación de diapositivas** y empezará.
- 5 Pulse **Pausa** para detener la presentación de diapositivas y **Salir** para terminar la presentación y volver a la carpeta **Imágenes**.

Si pulsa **Opciones** durante la presentación, aparecerán las siguientes opciones adicionales:

Ver: permite seleccionar entre **Imagen completa** y **Pantalla completa**. Seleccione **Panorámica** para cambiar la orientación de la imagen.

Repetir activado / desactivado: permite decidir si desea que la presentación de diapositivas se repita o no.

Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene los **Sonidos predeterminados**, las grabaciones de voz y los archivos de sonido que ha descargado. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

Utilizar un sonido

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Desplácese y seleccione **Sonidos**.
- 3 Seleccione **Sonidos predeterminados** o seleccione de la lista de archivos de grabación de voz.
- 4 Seleccione un sonido y pulse ► para escucharlo.

- 5 Pulse **Opciones**, seleccione **Definir como** y a continuación **Tono de llamada, ID tono** y **Tono de mensaje**.

Videos

En la carpeta **Videos** se muestra la lista de los vídeos descargados y los grabados con su teléfono.

Ver un vídeo

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Desplácese y seleccione **Videos**.
- 3 Seleccione un vídeo y pulse ►.

Utilizar opciones con un vídeo en pausa

Cuando seleccione el menú **Opciones**, el vídeo que se está reproduciendo entrará en el modo de pausa y podrá elegir entre:

Borrar: permite borrar el vídeo.

Enviar vía: permite enviar el vídeo a un amigo a través de **MMS, Bluetooth** o **E-mail**.

Información: permite acceder a datos como nombre, tamaño, fecha, hora, tipo y copyright del archivo seleccionado.

Enviar un videoclip

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Desplácese y seleccione **Videos**.
- 3 Seleccione el vídeo que desee y pulse **Opciones**.
- 4 Pulse **Enviar vía** y seleccione **MMS, Bluetooth** o **E-mail**.
- 5 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se adjuntará el videoclip al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el vídeo.

Nota: es posible que sea necesario cambiar el tamaño del vídeo para poder enviarlo por MMS. Es posible que algunos vídeos sean demasiado grandes para ser enviados por MMS.

Menú de opciones de vídeo

En la carpeta **Videos**, pulse **Opciones** para que aparezca la siguiente lista de opciones.

Borrar: permite borrar el vídeo seleccionado.

Enviar vía: permite enviar el vídeo seleccionado a un amigo a través de **MMS, E-mail** o **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mis cosas

Archivo: permite cambiar el nombre de un vídeo o ver información sobre este (nombre, tamaño, fecha, hora, tipo y copyright). Si hay una tarjeta de memoria externa insertada, aparecerán dos opciones adicionales: **Mover a memoria externa** y **Copiar a memoria externa**.

Nueva carpeta: permite crear una nueva carpeta dentro de la carpeta principal Vídeos.

Selecc./Deselec.: permite seleccionar más de un vídeo antes de pulsar **Borrar**.

Borrar todo: permite borrar todos los clips de la carpeta Vídeos.

Ordenar por: permite ordenar los vídeos por **Fecha**, **Tipo** o **Nombre**.

Reproducir siguiente automáticamente: permite establecer el modo de reproducción: **Desactivado**, **Una** y **Todo**.

- **Desactivado:** permite reproducir el archivo seleccionado.
- **Una:** permite reproducir una vez todos los archivos de una lista.
- **Todo:** sigue reproduciendo repetidamente todos los archivos de una lista.

Lista / Vistas en miniatura: permite cambiar el modo de ver los vídeos.

Documentos

Desde **aquí** puede acceder a archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y PDF.

Ver un documento

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Documentos**.
- 3 Seleccione un documento y pulse **Ver**.

Otros

Desde el menú **Otros**, puede acceder a los archivos que no están guardados en la carpeta Imágenes, Sonidos, Vídeos o Documentos.

Es posible que al transferir archivos del ordenador al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**. En tal caso, puede moverlos.

Para mover un archivo desde **Otros** a **Documentos**:

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Mis cosas**, **Otros**.
- 2 Seleccione un archivo y pulse **Opciones**.
- 3 Pulse **Mover** y, a continuación, vuelva a pulsar **Mover**.

Memoria externa

Si ha insertado una tarjeta de memoria, aparecerá como carpeta en **Mis cosas**. Su carpeta de memoria externa se dividirá en cinco carpetas: **Imágenes, Sonidos, Vídeos, Documentos y Otros**. Cada carpeta contendrá todos los archivos de ese tipo que se guarden en la tarjeta de memoria en lugar del teléfono.

Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

Es posible utilizar KC550 como dispositivo de almacenamiento masivo, igual que una memoria USB. Es una forma idónea de mover archivos del ordenador al teléfono. Si ha insertado una tarjeta de memoria, cuando se conecte como **Almacenamiento masivo**, aparecerá en el ordenador como dos unidades: la memoria del teléfono y la memoria externa.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Conectividad**.
- 2 Seleccione **Conexión USB**.
- 3 Desplácese hasta **Almacenamiento masivo** y pulse **Aceptar**.
- 4 Inserte el extremo más pequeño del cable USB en el conector USB del borde de KC550. Conecte el extremo más grande en el puerto USB de su ordenador.

- 5 Aparecerá automáticamente una carpeta de disco extraíble en el ordenador (dos si tiene insertada una tarjeta de memoria) con todas las carpetas del teléfono o de la tarjeta de memoria.
- 6 Arrastre y suelte las imágenes, vídeos, canciones o documentos en las carpetas adecuadas.
- 7 Quite el teléfono de forma segura haciendo clic en el icono **Quitar hardware de forma segura** de la barra de tareas del escritorio.
- 8 Cuando desee acceder a un archivo (por ejemplo, una imagen), pulse **Menú**, seleccione **Mis cosas** y, a continuación, **Memoria externa e Imágenes**. Todas las imágenes que ha transferido se encuentran en esta carpeta.

Transferir un archivo al teléfono

También puede transferir archivos del ordenador al teléfono a través de Bluetooth.

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mis cosas

- Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- El archivo se guardará en la carpeta adecuada, en función del tipo. Por ejemplo, las fotos se guardarán en la carpeta **Imágenes** y la música en la carpeta **Sonidos**. Si el teléfono no puede identificar el tipo de archivo, lo guardará en la carpeta **Otros**.

Nota: los archivos enviados mediante Bluetooth se guardarán en la memoria del teléfono.

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Antes de poder empezar a compartir archivos con Bluetooth, necesitará vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth. Para obtener información sobre la vinculación de dispositivos, consulte **Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth** en la página 64.

Para activar Bluetooth:

- Pulse **Menú** y seleccione **Conectividad, Bluetooth**.
- Seleccione **Bluetooth act/desact** y pulse **Activado**.
- Seleccione **Desactivado** para desactivar Bluetooth.

Para enviar un archivo:

- Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una foto.
- Seleccione **Opciones** y pulse **Enviar vía y Bluetooth**.
- Seleccione **Sí** para activar Bluetooth si no está ya activado.
- KC550 buscará de forma automática otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y pulse **Enviar**.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado y Visible**. Consulte **Cambiar los ajustes de Bluetooth** en la página 59 para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.

¡SUGERENCIA! Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

Nota: la marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso que LG Electronics haga de dichas marcas está bajo licencia. Las otras marcas registradas y nombres de marcas son de sus propietarios respectivos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Juegos y aplicaciones

Juegos y aplicaciones

El modelo KC550 incluye juegos para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Los juegos y aplicaciones adicionales que descargue se guardarán en esta carpeta.

Jugar a un juego

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Juegos y aplicaciones**.
- 2 Seleccione **Juegos**.
- 3 Elija el juego deseado y seleccione **Abrir**.

Ver aplicaciones

Puede administrar las aplicaciones Java instaladas en el teléfono mediante el menú **Aplicaciones**. También puede eliminar aplicaciones descargadas.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Juegos y aplicaciones**.
- 2 Seleccione **Aplicaciones**.
- 3 Permite ver y administrar las aplicaciones que tenga.

Cambiar el perfil de red

Para descargar un juego, puede configurar el valor para conectarse a la red mediante **Perfil de red**.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Juegos y aplicaciones**.
- 2 Seleccione **Perfil de red**.
- 3 Puede añadir y editar un nuevo perfil de red.

M-Toy

Podrá disfrutar de los seis juegos incluidos en el teléfono: **Dardos, Derby cuadrangular, Esfera Mágica, Martillo, Laberinto y Pesca**

Acerca de: permite ver la información sobre el juego.

Configuración: permite modificar el sonido y la vibración del juego.

Restablecer los datos: permite restablecer todos los ajustes.

Salir: permite finalizar un juego.

Organizador

Añadir un evento al calendario

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse **Menú**, seleccione **Organizador** y a continuación, **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento. Puede seleccionar una fecha mediante las teclas de navegación o introducirla a través de **Opciones, Ir a fecha**.
- 3 Seleccione **Nuevo** y desplácese hacia abajo para introducir la hora a la que desea que empiece el evento. Desplácese hacia abajo e introduzca la hora de finalización del evento.
- 4 Desplácese de nuevo hacia abajo y seleccione si desea establecer una **alarma** para el evento. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las opciones disponibles. Puede escoger que la alarma se conecte a la hora de inicio del evento o en un período de tiempo definido antes de que comience para recordarle la proximidad del mismo.
- 5 Desplácese hacia abajo e introduzca un **Asunto** para el evento. Utilice el teclado para introducir las letras y los números.

- 6 Vuelva a desplazarse hacia abajo para seleccionar si el evento se produce **Una vez** o si se trata de un acontecimiento **Diario, Semanal, Mensual** o **Anual**. Si el evento se repite, también puede desplazarse hacia abajo para introducir la **Fecha vencimiento** en la que el evento dejará de producirse por completo.
- 7 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que se ha guardado algún evento.

Editar un evento del calendario

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse **Menú**, **Organizador** y **Calendario**.
- 2 Pulse **Opciones** y seleccione **Todos los planes** para ver una lista de sus eventos. Desplácese hasta el evento que desea editar y seleccione **Ver**. O bien, seleccione el día del evento en el calendario y seleccione **Ver**.
- 3 Pulse **Editar** y desplácese hasta el dato del evento que desea modificar. Realice los cambios pertinentes y seleccione **Guardar** para almacenar el evento modificado.

Nota: para eliminar un evento del calendario seleccione **ver** el evento y pulse **Opciones, Borrar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizador

Compartir un evento de calendario

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse **Menú** y seleccione **Organizador, Calendario**.
- 2 Seleccione el evento que desea compartir y seleccione **Opciones**.
- 3 Pulse **Enviar vía** y seleccione **SMS, MMS, Bluetooth** o **E-mail**.

Añadir una nota

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse **Menú** y seleccione **Organizador, Nota**.
- 2 Pulse **Nuevo** y escriba su nota.
- 3 Seleccione **Guardar**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla la próxima vez que abra la aplicación de notas.

¡SUGERENCIA! Puede editar una nota existente. Seleccione la que desea modificar, pulse **Opciones** y seleccione **Editar**.

Herramientas

Definir una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Menú**, seleccione **Herramientas**, y a continuación, **Alarma**.
- 2 Seleccione **Nuevo**.
- 3 Desplácese hacia abajo e introduzca la hora a la que desea que suene la alarma.
- 4 Seleccione el tipo de repetición para indicar la frecuencia con la que debe sonar la alarma: **Una vez**, **Diaría**, **Lun-Vier**, **Lun-Sáb**, **Sáb-Dom** o **Elegir día de la semana**.
- 5 Desplácese hacia abajo y seleccione la opción de alarma adecuada: **Sonar siempre**, **Vibrar siempre** o **Seguir perfil**.
- 6 Desplácese hacia abajo para seleccionar el tono de la alarma. Seleccione **Sonidos** para elegir el nuevo sonido.
- 7 Desplácese hacia abajo e introduzca un nombre para la alarma o conserve el nombre sugerido.
- 8 Seleccione **Guardar**.

Nota: puede configurar hasta 5 alarmas.

Usar la calculadora

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Menú**, seleccione **Herramientas** y, a continuación, **Calculadora**.
- 2 Pulse las teclas numéricas para introducir los dígitos.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesite (+, -, ×, ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, seleccione **Función** para elegir un comando.
- 5 Seleccione **Borrar** para limpiar la pantalla e iniciar un cálculo nuevo.

Usar el cronómetro

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Menú**, seleccione **Herramientas** y, a continuación, **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar el temporizador.
- 3 Seleccione **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta. Se puede guardar la duración de un tiempo de vuelta individual (hasta 20 veces).
- 4 Seleccione **Parar** para detener el temporizador.

01

02

03

04

05

06

07

08

Herramientas

- 5 Seleccione **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o **Reiniciar** para volver a cero.

Convertir una unidad

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse **Menú** y seleccione **Herramientas, Conversor unidades**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen** o **Velocidad**.
- 3 Desplácese hacia arriba desde la unidad de medida que desea introducir. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una unidad y, a continuación, hacia abajo e introduzca la cantidad de unidades.
- 4 Desplácese hacia abajo hacia el cuadro de conversión de unidades y seleccione la unidad de medida a la que desea convertir. La conversión aparece automáticamente en la línea inferior.

Agregar una ciudad al reloj mundial

- 1 En la pantalla de inicio, pulse **Menú**, seleccione **Herramientas**, y a continuación, **Alarma**.
- 2 Desplácese hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para navegar por el mundo y elija un continente.
- 3 Seleccione **Ampliar** para ampliar un área y elija entre las ciudades del área.
- 4 Pulse **Aceptar**.

Servicios SIM

Este menú depende de la tarjeta SIM y de los servicios de la red.

En caso de que la tarjeta SIM admita los servicios SAT (es decir, Kit de herramientas de aplicaciones SIM), este menú será el nombre del servicio específico del operador almacenado en la tarjeta SIM.

Navegador

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá acceder cuando lo necesite a las noticias más actualizadas y a la previsión meteorológica, así como a información deportiva o de tráfico. Además, el navegador le permite descargar las últimas novedades musicales, tonos de llamada, papeles tapiz y juegos.

Acceder a la Web

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Navegador**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Inicio**. También puede seleccionar **Intro dirección** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Conectar**.

Nota: la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Añadir y acceder a favoritos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de marcadores en la pantalla.
- 3 Para añadir un nuevo favorito, seleccione **Opciones, Nue. marc.** Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.
- 4 Pulse **Guardar**. El marcador aparecerá en la lista de marcadores.
- 5 Para acceder al marcador, desplácese hacia él y pulse **Conectar**. Se conectará a la página marcada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Navegador

Guardar una página

- 1 Acceda a la página Web que desee tal y como se describe en la página 55.
- 2 Seleccione **Opciones**, desplácese hasta **Guardar** y seleccione **Esta página**.
- 3 Seleccione **Aceptar**.

Acceder a una página guardada

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desee ver y pulse **Abrir**.

¡SUGERENCIA!: Este menú también le permitirá eliminar las páginas guardadas.

Ver el historial del navegador

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Historial**, **Aceptar**.
- 3 Se mostrará una lista de títulos de páginas Web a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una de ellas, seleccione la página necesaria y pulse **Conectar**.

Cambiar los ajustes del navegador


- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Configuración**.
- 3 Puede elegir la forma en la que su teléfono gestiona, muestra y utiliza la información al navegar por Internet. Puede modificar los ajustes desde **Perfiles de red**, **Modo de procesamiento**, **Caché**, **Cookies**, **Certificados de seguridad**, **Mostrar imagen**, **Javascript** y **Ubicación de almacenamiento**.
- 4 Una vez haya cambiado los ajustes, pulse **Aceptar**.

Ajustes

En esta carpeta podrá modificar los ajustes para personalizar el modelo KC550.

Nota: para obtener información sobre los ajustes de llamada, consulte la página 20.

Cambiar los perfiles

Puede cambiar su perfil rápidamente en la pantalla de inactividad. Pulse  y, a continuación, el perfil que desee activar.

Puede elegir entre **General**, **Silencio**, **Sólo vibrar** y **Exterior**.

Personalizar sus perfiles

Puede personalizar cada ajuste de perfil.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Perfiles**.
- 2 Elija el perfil deseado y seleccione **Personalizar**.
- 3 Para los perfiles **Silencio** y **Sólo vibrar**, puede adaptar la vibración. Para los demás perfiles, puede modificar todos los sonidos y las opciones de alerta disponibles en la lista (consulte el teléfono para obtener información detallada).

Cambiar fecha y hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Fecha y hora** y elija una de las opciones de la lista siguiente:

Establecer fecha: permite introducir la fecha actual.

Formato fecha: permite definir el formato de la fecha. (AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA)

Establecer hora: permite establecer la hora actual.

Formato hora: permite cambiar el formato de la hora entre 24 o 12 horas.

Actualización automática: seleccione **Activado**, para que el teléfono actualice la fecha y la hora de forma automática.

Cambiar el idioma

Vaya a **Ajustes**, **Idiomas** para cambiar el idioma del texto del teléfono. Este cambio también modificará el modo de entrada de idioma.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajustes

Cambiar los ajustes de pantalla

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Pantalla** y elija una de las siguientes opciones:

Fondo pantalla: permite elegir un fondo de pantalla.

Relojes: permite que aparezcan la fecha y la hora en la pantalla de inicio.

Temporizador de luz de fondo: permite elegir el tiempo durante el que se mantendrá activa la luz de fondo.

¡SUGERENCIA! Cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.

Brillo: para ajustarlo, utilice las teclas de navegación. Elija entre 40%, 60%, 80% o 100% y, a continuación, seleccione **Aceptar** para guardar la modificación.

Iconos de la pantalla de inicio: seleccione **Activado** para mostrar los accesos rápidos de 4 elementos del menú como imágenes en el centro de la pantalla de inicio.

Tamaño de la fuente: cambia el tamaño de la fuente de los elementos siguientes: **Menú**, **Marcación** y **Mensajes**.

Tema: permite cambiar rápidamente todo el aspecto de la pantalla.

Estilo del menú: permite cambiar la vista del menú de **Cuadrícula** a **Lista**.

Estilo de la fuente principal: permite ajustar el tipo de fuente.

Estilo de la fuente de marcación: permite ajustar el estilo de la fuente al marcar un número de teléfono.

Texto inactivo: permite añadir un mensaje a la pantalla de inactividad.

Nombre de red: permite mostrar u ocultar el nombre de red.

Cambiar los ajustes de seguridad

Cambie los ajustes de seguridad para proteger al modelo KC550 y la información importante que contiene.

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Seguridad** y elija entre los elementos de la lista siguiente:

Solicitud PIN: permite elegir un código PIN que será necesario introducir cada vez que encienda el teléfono.

Bloqueo de teléfono: permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono: **Al encender, Al cambiar SIM o Inmediatamente.**

Cambiar códigos: permite cambiar el **Código de seguridad, el Código PIN1 o el Código PIN2.**

Utilizar el modo de vuelo

Utilice esta función para establecer el modo de vuelo en **Activado** o **Desactivado**. Si la opción **Modo Vuelo** se establece en **Activado**, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Reiniciar el teléfono

Utilice la opción **Reiniciar** para restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Ver el estado de la memoria

El modelo KC550 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprar la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada una y ver cuánto espacio disponible hay.

Pulse **Menú** y seleccione **Ajustes**.

Seleccione **Estado de la memoria** para ver el estado actual de las memorias (Común, Reservado, Tarjeta SIM y Memoria externa) del modelo KC550.

¡SUGERENCIA! Consulte la página 13 para obtener información sobre cómo **insertar una tarjeta de memoria**.

Cambiar los ajustes de Bluetooth

- 1 Pulse **Menú** y seleccione **Conectividad, Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Ajustes Bluetooth**. Realice cambios en:

Mi visibilidad: permite elegir si el dispositivo se debe **Mostrar** u **Ocultar** a los demás.

Mi nombre: permite introducir un nombre para el modelo KC550.

Mi dirección: permite ver la dirección del dispositivo Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajustes

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

Pulse **Menú** y seleccione **Conectividad**. Las opciones disponibles son las siguientes:

Bluetooth: permite configurar el modelo KC550 para utilizar Bluetooth. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar los aparatos a los que esté vinculado el teléfono.

Red: el modelo KC550 se conecta automáticamente a la red preferida. Para cambiar estos ajustes, use este menú. También puede añadir nuevos puntos de acceso con este menú.

Conexión USB: seleccione **Servicio de datos** y sincronice el modelo KC550 mediante el software LG PC Suite para copiar archivos desde el teléfono. Si tiene insertada una tarjeta de memoria, seleccione **Salida de TV** para usar el teléfono del mismo modo que un dispositivo de memoria USB. Conéctese al ordenador y arrastre y suelte archivos a la

carpeta de dispositivo extraíble del modelo KC550. Consulte las páginas de la 47 a la 49 para obtener información más detallada.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el modelo KC550 con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado y Visible**. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes Bluetooth**, seleccione **Mi visibilidad** y, a continuación, **Mostrar**.
- 2 Seleccione **Lista de dispositivos** del menú Bluetooth y elija **Nuevo**.
- 3 El modelo KC550 buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Vincular** y **Actualizar**.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea conectarse, seleccione **Vincular**, introduzca la contraseña y elija **Aceptar**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.

- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**.
- 2 Siga las instrucciones que se incluían con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y conecte los dispositivos.
- 3 El modelo KC550 se conectará automáticamente a los auriculares Bluetooth y cambiará al perfil de los mismos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Accesorios

KC550 se comercializa con los siguientes accesorios.

Cargador



Cable de datos y CD

Para conectar y sincronizar KC550 y el PC.



Batería



Guía del usuario

Información adicional sobre KC550.

Auriculares estéreo



Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región; consulte a nuestro agente o servicio local para obtener más información.

Servicios de red

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en redes GSM 900, DCS 1800 y PCS1900.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

Datos técnicos

General

Nombre del producto: KC550

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturas ambiente

Máx.: +55 °C (descargando)

+45 °C (cargando)

Mín.: -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaración de conformidad



Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalles del producto

Nombre del producto

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modelo

KCS50

Empresa

LG

CE 0168

Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Información Adicional

El cumplimiento de los estándares arriba indicados ha sido verificado por BABT

Declaración

Prometo bajo nuestra entera reaponsabilidad que el producto mencionado arriba, al cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.

Nombre

Fecha

Seung Hyoun, Ji / Director 18. March. 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36 - 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail: jacob @ lge.com


Firma del representante

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)

El diseño del teléfono móvil KC550 cumple con la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando un método estandarizado con el teléfono transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de DASy4 realizadas es 0,348 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 0,665 W/kg (10 g).
- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,18 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía del teléfono y, además, puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.

- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.

- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.

- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían ocasionar fallos en el sistema del airbag y producir heridas graves debido a un funcionamiento inadecuado.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en aviones

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.

- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.



How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

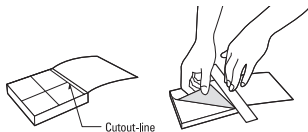

Yo
Wh
sta
ma
oth
Th
Th
To
1.
2.
3.



KC550

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Main screen
2. Call key
3. End/Power key
4. Charger, Cable, Handsfree connector
5. Memory card slot
6. Volume key
7. Camera

Your standby screen

Whenever your KC550 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. When the option you require is circled, select OK to open.



MP3 player

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.


Playing a song

1. Choose MP3 player by lightly pressing the MP3 player key.
2. Select All songs and then the song you want to play. Select ▶ .
3. Select || to pause the song.
4. Select ▶▶ to skip to the next song.
5. Select ◀◀ to skip to the previous song.

6. Select options and then select Minimise to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
7. Select **C** to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

• To take a picture

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen, position the phone so you can see the

subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.

4. Press the camera key all of the way down to take a photo.



Press the camera key halfway to focus.

Press the camera key fully to take photo.

Video camera

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Select Options and select Video Camera. The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.

6. To pause the video select Pause and resume by selecting Resume.
7. Select Stop to stop recording.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by pressing Options.

- ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KC550 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.



- ▶ **Reset channels:** If you choose Reset channels then select Yes, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

- ▶ **Listen via:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Wired headset".

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.
2. Press  to begin recording.
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Album.





TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcacas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax:(+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

N° DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA