

! KP235 | BRUKSANVISNING



KP235 | BRUKSANVISNING |

LG Electronics Inc.



! KP235 | BRUKSANVISNING

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>


P/N : MMBB0272717 (1.0)

CE0168

SVENSKA
NORSK
DANSK
suomi



Bluetooth QD ID B013550



SVENSKA

KP 235 | BRUKSANVISNING

Läs handboken noggrant innan du använder mobiltelefonen.
Spara den för framtida behov.



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Innehåll

Innehåll

Säkerhetsinformation	4	Ljudprofiler	30
KP235 översikt	10	Normal	
Komma igång	14	Ljudlös	
Användning	18	Endast vibration	
Ringa och ta emot samtal		Utomhus	
Skriva text	20	Headset	
Välja funktioner och alternativ	23	Multimedia	32
Menyträd	24	Kamera	
Kalender	26	Röstmemo	33
Kalender		Meddelanden	34
Anteckning		Nytt medd.	
Att göra		Inkorgen	35
Samtalslistor	27	Utkast	36
Alla samtal		Ütkorgen	37
Missade samtal		Skickade	
Uppringda nr		Lyssna på röstmedd.	
Mottagna samtal		Informationstjänst	
Samtalslängd		Mallar	38
Samtalskostnader	28	Inställn	39
Datainformation	29	Mina saker	42
		Bilder	
		Ljud	43
		Övriga	
		Spel & Prg	

30	Google	43
	Kontakter	44
	Sök	
	Lägg till ny	45
	Snabbuppringning	
	Samtalsgrupper	
32	Kopiera alla	46
	Ta bort alla	
33	Inställningar	
34	Information	47
	Verktyg	48
35	Alarmlösa	
36	Miniräkare	
37	Tidtagarur	
	Enhetskonverterare	49
	Världsklocka	
	SIM Tool Kit	
	Webbläsare	50
	Hem	
	Bokmärken	
	Ange adress	
	Historik	
	Sparade sidor	
	Inställn	
	Information	51

Anslutningar	52
Bluetooth	
Nätinställningar	54
Inställn	56
Datum och tid	
Språk	
Skärminställningar	
Samtalsinställningar	57
Säkerhetsinställningar	59
Flygläge	62
Energisparläge	
Återställ	
Minnesstatus	
Tillbehör	63
Teknisk information	64

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

Exponering för radiovågor

Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific Absorption Rate)

KP235 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- ▶ Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när mobilen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- ▶ LG:s olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.
- ▶ Det av ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) rekommenderade gränsvärdet för SAR är 2 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.

- ▶ Det l
uppn
när o
örat
0.89
på kr
- ▶ SAR-
lände
SAR-
rekon
Elect
är 1,
vävna
Aust

- ▶ Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades enligt DASY4 intill örat var 0.929 watt/kg (10g) och 0.890 watt/kg (10g) när den bars på kroppen.
- ▶ SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) är 1,6 W/kg per ett (1) gram vävnad (till exempel USA, Kanada, Australien och Taiwan).

Skötsel och underhåll

- Varning!** *Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna mobil. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.*
- ▶ Plocka inte isär mobilen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
 - ▶ Använd inte mobilen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
 - ▶ Förvara inte mobilen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
 - ▶ Lägg aldrig mobilen i en mikrovågsugn, eftersom batteriet kan explodera.

Säkerhetsinformation

Säkerhetsinformation

- ▶ Låt inte mobilen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- ▶ Mobilen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- ▶ Tappa inte mobilen i golvet.
- ▶ Utsätt inte mobilen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- ▶ Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- ▶ Rengör mobilens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
- ▶ Utsätt inte mobilen för stora mängder rök eller damm.
- ▶ Förvara inte mobilen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- ▶ Vassa föremål kan skada displayen.
- ▶ Utsätt inte mobilen för vätska eller fukt.
- ▶ Använd tillbehör, såsom hörlurar, med försiktighet. Tillse att kablar är väl inkopplade. Och rör inte vid antennen i onödan.
- ▶ Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Rör inte vid antennen i onödan.

Effektiv användning

För bästa prestanda och längsta batteridrifttid.

- ▶ Håll inte i antennen när du talar i mobilen. Om du håller i den kan det påverka samtalskvaliteten, samtidigt som det kan innebära att energitågängen blir högre än nödvändigt, vilket innebär att samtals- och passningstid förkortas..

Elektronisk utrustning

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- ▶ Använd till exempel inte mobilen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig mobilen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- ▶ Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- ▶ Mobilen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- ▶ Använd inte en handhållen mobil när du kör bil, använd handsfree istället.

- ▶ Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- ▶ Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- ▶ Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.
- ▶ Mobilens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.
- ▶ Om fordonet du kör är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

Under lyssning på musik utomhus, se till att volymen är tillräckligt låg så att du är medveten om omgivningen. Detta gäller framförallt då du är ute i trafiken och går över gatan.

Säkerhetsinformation

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med hög volym. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Sprängningsarbeten

Använd inte mobilen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

Brandfarliga miljöer

- ▶ Använd inte mobilen på bensinstationer, eller i närheten av bensin eller brandfarliga kemikalier.
- ▶ Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

När du flyger

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- ▶ Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- ▶ Använd heller inte mobilen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

Barn

Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på mobilen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Försätt dig därför inte i en beroendesituation där du endast har mobilen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Ladda av b

- ▶ Du b helt i skilln inte l
- ▶ Anvä batte LG är batte
- ▶ Plock korts
- ▶ Se ti är re
- ▶ Byt u längr ladda behö

Laddning och skötsel av batteriet

- ▶ Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda
 - ▶ Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
 - ▶ Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
 - ▶ Se till att batteriets metallkontakter är rena.
 - ▶ Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- ▶ Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
 - ▶ Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
 - ▶ Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.

KP235 översikt

Mobilens delar

Öppen vy

KP235 översikt



Vy bakifrån



KP235 översikt

KP235 översikt

KP235 översikt









Beskrivning av knappar

Här följer en beskrivning av mobilens knappar.









Beskrivning av knappsets

Knapp	Beskrivning
	Vänster funktionsknapp/ Höger funktionsknapp Knapparna används till att aktivera de funktioner som anges på skärmen strax ovanför.


Navigeringsknappar
Används till att bläddra i menyer och flytta markören. Du kan även använda knapparna som genvägar till följande funktioner.

-  Navigeringsknapp upp (): Meddelanden
-  Navigeringsknapp ned (): Kontaktlista
-  Navigeringsknapp vänster (): Genväg till Profiler
-  Navigeringsknapp höger (): Bokmärken

Sändknapp
Ring upp telefonnummer och besvara samtal. Om du trycker på knappen utan att ange något nummer så visas de senast uppringda, mottagna och missade samtalen.

Knapp	Beskrivning
	Sifferknappar De här knapparna används främst till att ringa i viloläge eller mata in siffror och tecken i redigeringsläge. Håll någon av följande knappar nedtryckt om du vill: <ul style="list-style-type: none"> • Ringa till din röstbrevlåda (). • Lägg till prefixet för utlandssamtal (). • Ringa upp kortnummer från () till (). • Infoga en paus vid uppringning eller byta linje i passningsläge ().
	Avsluta/strömbrytare Med den här knappen avslutar eller avisar du ett samtal. Du kan också använda knappen som avstängningsknapp genom att hålla den nedtryckt i några sekunder.
	Raderingsknapp Ett tecken raderas för varje knapptryckning. Håll ned knappen om du vill radera allt du skrivit in. Du kan också använda knappen för att gå tillbaka till föregående skärm.








Sidoknappar

Knapp	Beskrivning
	Sidoknapparna upp/ned När du öppnar luckan kan du ändra volymen på knappljuden i viloläge eller ljudvolymen under pågående samtal.

Skärminformation

I tabellen nedan beskrivs ett antal indikatorer och ikoner som visas på mobilens skärm.

Symboler

Symbol/indikator	Beskrivning
	Endast vibration är påslaget.
	Profilen Allmänt är aktiverad.
	Profilen Högt är aktiverad.
	Profilen Tyst är aktiverad.
	Profilen Headset är aktiverad.
	Samtal är Vidarekoppling
	Visar att mobilen är uppkopplad till WAP.

Symbol/indikator	Beskrivning
	Visar att du är ansluten med GPRS.
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
	Samtal är uppkopplat.
	Du kan använda GPRS-tjänster.
	Visar att du använder en roamingtjänst.
	Linje 1 eller 2 används för utgående samtal (om du abonnerar på två linjer).
	Alarmsklockan har ställts in och är PÅ.
	Visar batteriets laddningsnivå.
	Du har fått ett SMS.
	Du har fått ett röstmeddelande.
	Flygläge på.
	Bluetooth är aktiverat. Mobilen är inställd på synlig. (Om mobilen är inställd på dold kommer ikonfärgen att vara grå.)
	Du har ett schema.

Komma igång

Komma igång

Anmärkning

Stäng av mobilen innan du tar ur batteriet.

1. Ta ut batteriet.

Tryck ned batteriluckan vid markeringarna och för luckan nedåt. Lyft ut batteriet ur facket.



Anmärkning

- ▶ Om du tar ut batteriet ur mobilen medan den är påslagen kan det orsaka funktionsfel.

2. Installera SIM-kortet.

Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att SIM-kortet är ordentligt isatt och att kontaktytan i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut SIM-kortet trycker du det lätt nedåt och drar det i motsatt riktning.




För att sätta i SIM-kortet För att ta bort SIM-kortet

Varning!

- ▶ SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.

3. Sätta i batteriet

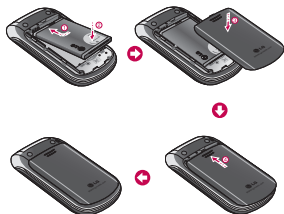

Ladda batteriet

Innan du kan ansluta laddaren måste du sätta i batteriet.



1. Med pilen riktad mot dig (enligt illustrationen) sätter du in laddarens kontakt i uttaget längst ned på mobilen tills den fästs med ett klick.

2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer mobilen.
3. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn

Varning!

- ▶ *Pressa inte in kontakten med våld eftersom det kan skada mobilen och/eller laddaren.*
- ▶ *Om du använder batteriladdaren utomlands så måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration.*
- ▶ *Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.*

Varning

- ▶ *Dra ur strömladdan och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.*
- ▶ *Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. naglar eller ett djurs tänder. Det kan medföra brandrisk.*

Komma igång

Komma igång

Ta bort adaptern

Ta bort laddaren från mobilen genom att trycka på knapparna på kontaktens sidor enligt illustrationen.



Anmärkning


- ▶ Kontrollera att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen första gången.
- ▶ Om batteriet inte är fulladdat stänger du av och på mobilen med strömbrytaren. Ta sedan bort batteriet, sätt in det igen och ladda mobilen.

Slå på och stänga av mobilen


Slå PÅ mobilen

1. Sätt in ett batteri i mobilen och anslut den till en extern strömkälla,

till exempel laddare eller cigarettändarkabel. Du kan också sätta in ett laddat batteri i mobilen.

2. Håll  nedtryckt i några sekunder tills skärmen slås på.
3. Beroende på vilken inställning som finns för PIN-begäran kanske du måste ange PIN-kod.

Stänga AV mobilen

Håll  nedtryckt i några sekunder tills skärmen stängs av.

Ändra koder

Du kan använda åtkomstkoderna som beskrivs i det här avsnittet för att undvika obehörig användning av din mobil. Åtkomstkoderna (utom PUK och PUK2) kan ändras genom funktionen Ändra koder (Meny #.5.5).

PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot obehörig användning. PIN-koden

medföljer
värdet
begäran
varje gå
värdet
begäran
direkt,

PIN2-

PIN2-k
kort, kr
som Up
fäst nu
tillgäng
dem. K
informa

PUK-k

PUK-ko
för att
mobil. f
kortet.
den ger
Om du
också k

medföljer normalt SIM-kortet. Om värdet Aktivera har angetts för PIN-begäran måste du ange PIN-koden varje gång du slår på mobilen. Om värdet Avaktivera har angetts för PIN-begäran ansluts mobilen till nätet direkt, utan att PIN-kod behöver anges.

PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att komma åt funktioner som Uppgift om samtalskostnad och Fast nummer. Dessa funktioner är bara tillgängliga om nätoperatören erbjuder dem. Kontakta nätoperatören för mer information.

PUK-kod (4 till 8 siffror)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) krävs för att låsa upp en PIN-blockerad mobil. PUK-koden kan medfölja SIM-kortet. Om den inte gör det kan du få den genom att kontakta nätoperatören. Om du har tappat bort koden ska du också kontakta nätoperatören.

PUK2-kod (4 till 8 siffror)

PUK2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att låsa upp en blockerad PIN2-kod. Om du har tappat bort koden ska du kontakta nätoperatören.

Säkerhetskod (4 till 8 siffror)

Säkerhetskoden förhindrar obehörig användning av mobilen. Den förinställda säkerhetskoden är 0000. Säkerhetskoden krävs för att radera alla poster i telefonboken och aktivera menyn Återställ inställningar. Dessutom behövs säkerhetskoden för att aktivera eller avaktivera funktionen Telefonlås, som förhindrar obehörig användning av mobilen. Du kan ändra den förinställda säkerhetskoden på menyn Säkerhetsinställningar.





Spärrkod

Spärrkoden behövs när du använder funktionen Samtalsspärr. Om du abonnerar på den här tjänsten kan du få spärrkoden av nätoperatören.


Användning


Ringa och ta emot samtal

Ringa ett röstsamtal



1. Kontrollera att mobilen är påslagen.
2. Ange ett telefonnummer, inklusive riktnummer
 - ▶ Radera siffror genom att trycka på knappen . Om du vill radera hela telefonnumret håller du raderingsknappen  nedtryckt en stund.
3. Ring upp numret genom att trycka på sändknappen .
4. När du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta  eller höger funktionsknapp.

Ringa ett nummer ur samtalslistan

1. Tryck på sändknappen  i viloläge så visas de senaste inkommande, utgående och missade samtalen.

2. Välj önskat nummer med hjälp av navigeringsknapparna upp/ned.
3. Tryck på  för att ringa upp numret.


Ringa utlandssamtal

1. Håll knappen  nedtryckt så infogas prefixet för utlandssamtal. Med plustecknet (+) anges prefixet för utlandssamtal automatiskt.
2. Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer..
3. Tryck på  för att ringa upp numret.

Avsluta ett samtal

När du har pratat färdigt trycker du på knappen Avsluta .

Ringa ett nummer ur telefonboken

På SIM-kortet och/eller i mobilens minne kan du spara namn och telefonnummer som du ringer ofta. Du kan ringa genom att bara slå upp det aktuella namnet i dina kontakter och trycka på knappen .

Juster

Om du under p sidokna uppåt o nedåt o

Anmär

▶ I vilolä använ juster

Ta em

När du och der på skär vilket n visas te om det

1. Om samt (För svars (Mer

Justera volymen

Om du vill justera hörlursvolymen under pågående samtal använder du sidoknapparna (⏮). Tryck sidoknappen uppåt om du vill höja volymen och nedåt om du vill sänka den.

Anmärkning



- ▶ I viloläget när mobilen är öppen använder du sidoknapparna till att justera volymen på knappljudet.

Ta emot samtal

När du får ett samtal ringer mobilen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det går att identifiera vilket nummer samtalet kommer ifrån visas telefonnumret (eller namn/foto om det finns i telefonboken).

1. Om du vill svara på ett inkommande samtal öppnar du mobilen. (För mer information om olika svarslägen, se sidan 58 (Meny #.4.2).)

Anmärkning

- ▶ Om Tryck på valfri knapp har ställts in som svarsläge (se sidan 58), besvarar du samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom  eller höger funktionsknapp.
 - ▶ Om du vill avisa ett inkommande samtal håller du någon av sidoknapparna på mobilens vänstra sida nedtryckt utan att öppna mobilen.
 - ▶ Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder telefonboken eller andra menyfunktioner.
2. Om du vill avsluta ett samtal stänger du mobilen eller trycker på knappen .

Signalstyrka

Signalindikatorn (📶) på mobilens skärm visar signalstyrkan. Signalstyrkan kan variera, särskilt inne i byggnader. Mottagningen kan förbättras om du ställer dig nära ett fönster.

Användning

Skriva text

Du kan skriva både siffror och bokstäver med knappatsen. När du t.ex. sparar namn i adressboken, skriver meddelanden och skapar händelser i kalendern måste du skriva text. Det finns flera olika sätt att skriva in text:


T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning per bokstav. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge.


ABC

I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.

123 (sifferläge)

Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på  till dess 123-språk visas.

Välja textläge

- När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt längst ned till höger på displayen.
- Tryck på  om du vill byta läge. Så ändrar du mellan de tillgängliga lägena.

Använda T9-språk

I T9-språk, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i mobilen. Allt eftersom fler tecken skrivs ändras ordet till den mest troliga möjligheten från ordboken.

- ▶ Om det önskade ordet inte finns i listan med alternativ kan det läggas till i ABC-språk.
 - ▶ Du kan välja språk för T9-språk. Tryck på vänster funktionsknapp [Val] och välj sedan T9-språk. Välj det språk du önskar för T9-språk. Du kan även stänga av T9-språk genom att välja T9 av. Som standard är T9-språk aktiverat på mobilen.
1. Skriv hela ordet först och redigera och radera sedan eventuella tecken som beror på feltryckning.
 2. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen [0-] . Ta bort bokstäver genom att trycka på [C] . Om du vill radera hela ord håller du [C] nedtryckt.

Anmärkning

- ▶ Om du vill lämna textinmatningsläget utan att spara det du har skrivit trycker du på [↵] . Mobilen återgår till viloläget.

Använda ABC-språk

Använd knapparna [2-] till [9-] när du skriver text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.
 - ▶ En gång, så skrivs den första bokstaven.
 - ▶ Två gånger, så skrivs den andra bokstaven.
 - ▶ Och så vidare.
2. För mellanslag, tryck en gång på [0-] . För att radera en bokstav, tryck [C] . Håll knappen [C] nedtryckt om du vill rensa hela skärmen.

Användning

Användning



Knapp	Bokstäver och tecken	
	Versaler	Gemener
1 [123]	.,?'!''1-()@/:_	.,?'!''1-()@/:_
2 [ABC]	A B C 2 Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä æ ç
3 [DEF]	D E F 3 É Ê Ë	d e f 3 é ê ë
4 [GHI]	G H I 4 Î	g h i 4 î
5 [JKL]	J K L 5	j k l 5
6 [MNO]	M N O 6 Ñ Ò Ó Ç	m n o 6 ñ ò ó ç
7 [PQRS]	P Q R S 7	p q r s 7
8 [TUV]	T U V 8 Û	t u v 8 û
9 [WXYZ]	W X Y Z 9 Ŵ Ŷ	w x y z 9 ŵ ŷ
0 [Mellanslag]	Mellanslag 0	Mellanslag 0

123 - skriva siffror i textläge


I 123-språk kan du skriva siffror i ett SMS (t.ex. ett telefonnummer bokstäver och ordning varierar beroende på vilket språk som är valt). Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

Mobile
som du
special
i meny
med de
och
underm
inställn
Funktio
varierar
samarb
nederst
respekt
som kn

Välja funktioner och alternativ

Mobilen har en uppsättning funktioner som du kan använda för att specialanpassa den. Funktionerna finns i menyer och undermenyer och öppnas med de två funktionsknapparna  och . På varje meny och undermeny kan du visa och ändra inställningarna för en viss funktion.

Funktionsknapparnas funktioner varierar beroende på det aktuella sammanhanget. Texten på skärmens nedersta rad alldeles ovanför respektive knapp anger den funktion som knappen för tillfället har.

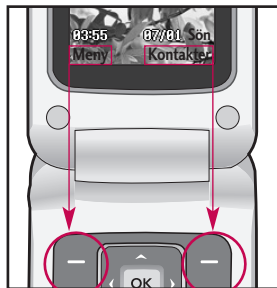

Tryck på vänster funktionsknapp om du vill öppna den tillgängliga menyn.

Tryck på höger funktionsknapp om du vill aktivera motsvarande funktion.

Välja funktioner och alternativ

Menyträd

Menyträd

1. Kalender

- 1.1 Kalender
- 1.2 Anteckning
- 1.3 Att göra

2. Samtalslistor

- 2.1 Alla samtal
- 2.2 Missade samtal
- 2.3 Uppringda nr
- 2.4 Mottagna samtal
- 2.5 Samtalslängd
- 2.6 Samtalskostnader
- 2.7 Datainformation

3. Ljudprofiler

- 3.1 Normal
- 3.2 Ljudlös
- 3.3 Endast vibration
- 3.4 Utomhus
- 3.5 Headset

4. Multimedia

- 4.1 Kamera
- 4.2 Röstmemo

5. Meddelanden

- 5.1 Nytt medd.
- 5.2 Inkorgen
- 5.3 Utkast
- 5.4 Utkorgen
- 5.5 Skickade
- 5.6 Lyssna på röstmedd.
- 5.7 Informationstjänst
- 5.8 Mallar
- 5.9 Inställn

6. Mina saker

- 6.1 Bilder
- 6.2 Ljud
- 6.3 Övriga
- 6.4 Spel & Prg

7. Go

8. Ko

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8

7. Google**8. Kontakter**

- 8.1 Sök
- 8.2 Lägg till ny
- 8.3 Snabbuppringning
- 8.4 Samtalsgrupper
- 8.5 Kopiera alla
- 8.6 Ta bort alla
- 8.7 Inställningar
- 8.8 Information

9. Verktyg

- 9.1 Alarmklocka
- 9.2 Miniräknare
- 9.3 Tidtagarur
- 9.4 Enhetskonverterare
- 9.5 Världsklocka
- 9.6 SIM Tool Kit

***. Webbläsare**

- *.1 Hem
- *.2 Bokmärken
- *.3 Ange adress
- *.4 Historik
- *.5 Sparade sidor
- *.6 Inställn
- *.7 Information

0. Anslutningar

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Nätinställningar

#. Inställn





- #.1 Datum och tid
- #.2 Språk
- #.3 Skärminställningar
- #.4 Samtalsinställningar
- #.5 Säkerhetsinställningar
- #.6 Flygläge
- #.7 Energisparläge
- #.8 Återställ
- #.9 Minnesstatus

Kalender

Kalender

Meny 1.1

När du öppnar den här menyn visas en kalender. En fyrkantig markör visas vid aktuellt datum. Du kan flytta markören till ett annat datum med hjälp av navigeringsknapparna. I kalendern kan du använda följande knappar:

Varje tryckning på		flyttar tillbaka ett år.
		flyttar framåt ett år.
		flyttar tillbaka en månad.
		flyttar framåt en månad.



Du kan lägga in ett schema eller en anteckning i kalendern genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

- ▶ **Visa dagsschema:** Schemaposten eller anteckningen för den valda dagen visas.
- ▶ **Lägg till ny:** Välj det här alternativet om du vill lägga till ett nytt schema eller en ny anteckning.
- ▶ **Ange larmsignal:** Du kan ställa in en kalendersignal för varje valt datum.
- ▶ **Alla scheman:** Du kan visa alla scheman.

- ▶ **Gå till datum:** Du kan gå direkt till valt datum.
- ▶ **Ta bort mer:** Du kan välja att ta bort senaste schemaanteckningar som du blivit påmind om, eller att ta bort alla schemaposter och anteckningar.

Anteckning

Meny 1.2

1. Välj anteckningen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen eller .
2. Om posten är tom trycker du på vänster funktionsknapp [Ny].
3. Ange anteckningen och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen .

Att göra

Meny 1.3

Du kan visa, redigera och lägga till att göra-listor. Att göra-listorna visas i tidsordning. Att göra-listor som är pågående eller slutförda visas. Du kan skicka uppgifter via SMS, MMS eller Bluetooth.

Samtalslistor

Samtalslistor

Du kan se listan med missade, mottagna och uppringda samtal om nätet stöder CLI (nummerpresentation) där du är.

Nummer och namn (om tillgängligt) visas tillsammans med tid och datum då samtalet gjordes. Du kan också se samtalstiden.

Alla samtal Meny 2.1

Med den här funktionen kan du visa en lista med missade, mottagna och uppringda samtal. Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till numret som du har markerat i listan. Du kan också spara numret i Kontakter.

Missade samtal Meny 2.2

Med den här funktionen kan du visa en lista över missade samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Uppringda nr Meny 2.3

Med den här funktionen kan du visa en lista med ringda samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Mottagna samtal Meny 2.4

Med den här funktionen kan du visa en lista över mottagna samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

Samtalslängd Meny 2.5

Du kan visa samtalslid sorterat på samtalsstyp.

- ▶ **Senaste samtal:** Visar det senaste samtalet i minuter/sekunder.
- ▶ **Alla samtal:** Visar total samtalslid. Du kan starta timern genom att trycka på vänster funktionsknapp [Återställ].

► Uppringda samtal:

Visar utgående samtalstid.

► Mottagna samtal:

Visar inkommande samtalstid.

Samtalskostnader**Meny 2.6**

Med den här nättjänsten kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal samt återstående samtalskostnad. Du kan också återställa samtalskostnaden.

Anmärkning



- *Tjänsteleverantörens faktiska debitering för dina samtal kan variera beroende på nättjänster, avrundning, skatter m.m.*

Kostnadsinställningar**(Meny 2.6.3)****► Ange kredit**

Med den här nättjänsten kan du begränsa dina samtalskostnader till ett visst antal kostnadsenheter. Du kan ringa och ta emot samtal tills du uppnår den angivna gränsen.

- **Läs:** Kontrollera återstående enheter.
- **Ändra:** Ändra kostnadsgräns.

► Ange tariff

Du kan ange valutatyp och samtalsmarkeringar. Kontakta din nätoperatör för priser per samtalsmarkering. Du måste ha PIN2-koden för att välja valuta eller enheter på den här menyn. Om du vill ange symbolen @, £ eller \$ tar du bort alla valutasträngar och trycker sedan på knappen . Om du vill ändra symbol trycker du på knappen  igen.

2.6.3)

du
er till
r. Du
tills du

.

din

a
a eller
m du
\$ tar
n
).
er du

Anmärkning

- ▶ När alla enheter har använts kan inga samtal göras förutom nödsamtal. Beroende på SIM-kortet kan du behöva PIN2-koden för att ställa i gränsen för samtalskostnad.
- ▶ **Automatisk visning**
Med den här nättjänsten visas kostnaden för det senaste samtalet automatiskt. Om du väljer **På** visas kostnaden för det senaste samtalet när samtalet är klart.

Datainformation

Meny 2.7

Datavolym

(Meny 2.7.1)

Du kan kontrollera Skickade, Mottagna eller Alla datavolymer. Du återställer genom att trycka på vänster funktionsknapp [Återställ].

Samtalslängd

(Meny 2.7.2)


Du kan kontrollera längden på Senaste och Alla datatider. Du återställer genom att trycka på vänster funktionsknapp [Återställ].

Samtalslistor

Ljudprofiler

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna efter omgivningen. Det finns sex förinställda profiler: **Normal**, **Ljudlös**, **Endast vibration**, **Utomhus** eller **Headset**.

Aktivera

1. Listan med profiler visas..
2. Välj den profil du vill aktivera och tryck på vänster valknapp [Välj] eller .
3. Välj sedan Aktivera.

Anmärkning

- ▶ När ett headset är anslutet till mobilen aktiveras profilen Headset automatiskt.

Anpassa

Du kan specialanpassa alla profiler utom Endast vibration och Tyst. Bläddra till önskad profil i profillistan. Tryck på vänster funktionsknapp eller , och välj Gör personlig.

- ▶ **Signaltyp för samtal:** Välj signaltyp för inkommande samtal.
- ▶ **Ringsignaler:** Välj önskad ringsignal från listan.
- ▶ **Ringsignalsvolym:** Justerar volymen för ringsignalen.
- ▶ **Signaltyp för meddelanden:** Välj signaltyp för meddelanden.
- ▶ **Meddelandesignaler:** Välj vilken signal som ska varsla om att du fått ett nytt meddelande.

- ▶ **Meddelandevolym:** Ange volymen på meddelandesignalens ton.
- ▶ **Knappsatstoner:** Välj önskat ljud från listan.
- ▶ **Tangentvolym:** Justerar volymen för knapptoner.
- ▶ **Ljudeffekvolym:** Justerar volymen för ljudeffekter.
- ▶ **Volym för på/av:** Justerar volymen för på-/avtonen.
- ▶ **Automatiskt svar:** (bara i **Headsetprofil**) Du kan aktivera funktionen för automatiskt svar. Välj när mobilen ska svara automatiskt.


Ljudprofiler

Multimedia

Multimedia

I mobilen finns en lättanvänd, inbyggd kamera som du kan använda för att direkt ta, visa och dela bilder med vänner och familj.

Anmärkning

- Om batteriet är för svagt kan det hända att kamerafunktionen inte går att använda.



Kamera

Meny 4.1

Tryck på menyknappen och välj Multimedia > Kamera. Du kan också öppna kameramodulen direkt genom att trycka på kameraknappen i viloläge. Kameramodulen öppnas och du ser sökaren.

Innan du fotograferar kan du ställa in följande alternativ.



- 1. Upplösning:** 320x240, 640x480
- 2. Kvalitet:** Normal/Fin/Superfin
- 3. Självutlösare:**
Av, 3 sek, 5 sekunder, 10 sekunder
- 4. Visa alternativ:** Full bild, Helskärm
- 5. Multitagning:** 1 bild, 3 bilder
- 6. Effekter:** Av, Sepia, Mono, Negativ
- 7. Vitbalans:** Auto, Dagsljus, Glödlampsljus, Molnigt, Lysrörsljus
- 8. Slutarsignal:**
Av, Ton1, Ton2, Ton3
- 9. Återställ inställning:** Ja, Nej

1. Centrera önskad menyalternativ med vänster/höger navigeringsknapp.
2. Välj önskat värde med navigeringsknapparna upp/ned.
3. När du har gjort alla inställningar fokuserar du på det motiv du vill fotografera och trycker på  eller . Med ett klick tas bilden och följande menyfält visas.

Skicka bilden via MMS eller Bluetooth.
Tryck på vänster funktionsknapp [Val]
och välj Skicka via.

Röstmemo Meny 4.2

Du kan spela in röstanteckningar eller
andra ljud.

1. Tryck på vänster funktionsknapp
[Val]. Ange inspelnings längd.
 - ▶ **Allmänt:** 10 minuter.
 - ▶ **MMS:** 2 minuter och 30
sekunder.
2. Tryck på  när du vill börja
inspelnigen.
3. Tryck på  när du vill avsluta
inspelnigen.

Denna meny inkluderar funktioner som SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), röstmeddelanden, och nätmeddelanden. SMS och MMS kostar. Om du vill ha mer information kontaktar du tjänsteleverantören.

Nytt medd. Meny 5.1

Du kan skriva och redigera ett meddelande som innehåller en kombination av text, bild och ljud (upp till 4 sidor).

1. Skriv ditt meddelande i meddelandefältet.
2. Tryck på vänster funktionsknapp [Val]. Följande alternativ finns tillgängliga.
 - ▶ **Skicka till:** Skickar meddelandet som du skapat. Du kan lägga till mottagare från kontaktlistan med hjälp av [Val] eller ange telefonnumret direkt. Du kan ange upp till 10 nummer.

- ▶ **Lägg till:** Infoga bilder, ljud, symboler, textmallar, smileys, namn, nummer, en ny slide, ämne och mer.
- ▶ **Spara i utkast:** Spara meddelandet i utkast eller som en multimediemall.
- ▶ **Förhandsgranska:** Förhandsgranska multimedie-meddelandet innan du skickar det. (Visas när du lägger till ett ljud eller en bild.)
- ▶ **Visa bilaga:** Visar bifogade filer. (Visas när vissa filer bifogats.)
- ▶ **Längd på sida:** Du kan konfigurera visningstiden för varje sida. (Visas när vissa filer bifogats.)
- ▶ **Ta bort:** Ta bort bifogade objekt. (Visas när vissa filer bifogats.)
- ▶ **Ställ in T9:** Välj om du vill aktivera T9-läge eller inte.

- ▶ **Skrivspråk:** Välj T9-språk för T9-läge. (Mer information om T9-läget finns på sidan 20-21.)
- ▶ **Nytt T9 ord:** Om du inte hittade önskat ord i T9-läge kan du lägga till ett ord i T9-ordlistan med hjälp av den här funktionen. När du skrivit in ordet trycker du på vänster funktionsknapp [Spara].
- ▶ **Rensa text:** Tar bort inskriven text.
- ▶ **Avsluta:** Välj det här för att avbryta redigeringen. Det skrivna meddelandet sparas inte.

Anmärkning


- ▶ *Om du väljer bild (50K) när du skriver MMS är laddningstiden minst 15 sekunder. Du kan inte aktivera någon knapp under laddningstiden. Efter 15 sekunder kan du skriva ett MMS.*

Inkorgen

Meny 5.2

Du får en avisering när ett meddelande har tagits emot. Meddelandena sparas i inkorgen.

Om mobilen visar "Ingen plats för SIM-meddelande", måste du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen. Om mobilen visar 'Ingen plats för meddelande', kan du frigöra plats genom att ta bort meddelanden, media och program. Se Meny 5.9.2.

Om du vill läsa ett meddelande väljer du det genom att trycka på .

- ▶ **Visa:** Du kan visa det valda meddelandet.
- ▶ **Svara:** Du kan skicka svar till avsändaren.
- ▶ **Ta bort:** Du kan ta bort det aktuella meddelandet.

Meddelanden

▶ Återuppta (för meddelanden):

Om Automatisk hämtning är avmarkerat för MMS får du endast ett meddelande. Om du vill ta emot ett meddelande måste du välja [Ta emot].

▶ Vidarebefordra:

Du kan vidarebefordra det aktuella meddelandet till någon annan.

▶ Ring tillbaka:

Du kan ringa tillbaka till avsändaren.

▶ Nummer:

Du kan spara telefonnumret för meddelandet.

▶ Information:

Du kan visa information om mottagna meddelanden: avsändarens adress, ärende (endast MMS), meddelandets datum och tid samt meddelandetyp och -storlek.

▶ Ta bort valda:

Du kan ta bort flera meddelanden på samma gång med alternativet Markera/avmarkera.

▶ Ta bort alla lästa:

Du kan radera alla lästa meddelanden.


▶ Ta bort alla:

Avbryt alla meddelandeöverföringar och ta bort meddelandena.

Utkast

Meny 5.3

Du kan visa sparade meddelanden som utkast. Meddelandeutkastens visas i en lista med datum och tid då de sparades. Bläddra genom listan med navigeringsknapparna upp/ned.

För varje utkast finns följande alternativ. Tryck på  [Val].

▶ Visa:

Du kan visa det valda meddelandet.

▶ Redigera::

Du kan redigera ett markerat meddelande.

▶ Ta bort:

Ta bort det markerade meddelandet ur mappen Utkast.

▶ Information:

Du kan visa information för ett markerat meddelande: ärende (endast MMS), datum och tid då meddelandet sparades, meddelandetyp och -storlek samt prioritet (endast MMS).

▶ Ta b
med
alter

▶ Ta b
med

Utk

Det här
meddel
Meddel
skickas

Skic

Alla me
den här

Lyss

Med de
komma
nätope
sådan).
funktion
röstbre
nätope

- ▶ **Ta bort valda:** Du kan ta bort flera meddelanden på samma gång med alternativet Markera/avmarkera.
- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla meddelanden i mappen Utkast.

Utkorgen

Meny 5.4

Det här är en tillfällig lagringsplats för meddelanden som ska skickas.

Meddelanden som misslyckas att skickas hamnar också i Utkorgen.

Skickade



Meny 5.5

Alla meddelanden du skickar läggs i den här mappen.

Lyssna på röstmedd.

Meny 5.6

Med den här menyn kan du snabbt komma åt din röstbrevlåda (om nätoperatören tillhandahåller en sådan). Innan du kan använda den här funktionen måste du ange röstbrevlådenumret som du får av nätoperatören.

När ett nytt röstmeddelande har tagits emot visas symbolen  på skärmen. Om du håller knappen  nedtryckt kommer du direkt till röstbrevlådan. Kontrollera vilka tjänster nätoperatören erbjuder så att du kan ställa in mobilen för dem.

Informationstjänst (Beroende på nät och abonnemang)

Meny 5.7

Informationsmeddelanden är SMS som kommer från GSM-nätet.

Informationsmeddelanden ger allmän information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. Varje informationstyp har ett nummer, du kan därför kontakta operatören bara du skriver in rätt nummer för informationstjänsten. När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visasmeddelandet direkt. I viloläget är följande alternativ tillgängliga för visning av informationsmeddelanden.

Meddelanden

Meddelanden


Läs

(Meny 5.7.1)

När du har fått ett informationsmeddelande och väljer Läs visas det på displayen.

Ämnen

(Meny 5.7.2)

- ▶ **Visa lista:** Visar numren till informationstjänster. Tryck på  [Val] för att redigera eller radera de meddelandekategorier du sparat.
- ▶ **Lista med aktiva:** Du kan välja informationstjänst i den aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att få meddelanden från det numret.

Mallar

Meny 5.8

Det finns fördefinierade meddelanden i listan. Du kan visa och redigera meddelandemallarna eller skapa nya meddelanden. Två malltyper är tillgängliga: Text och Multimedia.

Textmallar

(Meny 5.8.1)

Följande alternativ finns tillgängliga.

- ▶ **Visa:** Välj det här alternativet om du vill visa den markerade mallen.
- ▶ **Redigera:** Välj det här alternativet om du vill redigera den markerade mallen.
- ▶ **Skicka via > Meddelande:** Skapa ett meddelande med den valda mallen.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort den markerade mallen ur listan över textmallar.
- ▶ **Ny mall:** Skapa en ny mall.
- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla mallar.

MMS-mallar

(Meny 5.8.2)

Du kan skapa en MMS-mall genom att trycka på vänster funktionsknapp [Nytt]. Samma alternativ som för textmallar ovan.

Inställ

SMS

▶ Meddelanden

Text,
Perso
E-po

Norm

Text.

form

mer i

▶ Giltigt

nättj

du vi

spara

▶ Leve

kan o

lever

▶ Mott

mede

svara

telefo

bero

Inställn

Meny 5.9

SMS

(Meny 5.9.1)

▶ Meddelandetyp:

Text, Röst, Fax, Personsökare(Nationellt), X.400, E-post, ERMES

Normalt används meddelandetypen Text. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.

- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- ▶ **Leveransrapport:** Om du väljer På kan du kontrollera om meddelandet levererats.
- ▶ **Mottagaren betalar:** När ett meddelande skickas kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din telefonräkning. Den här tjänsten beror på din tjänsteleveratör.

▶ Nummer till meddelandetjänst:

Spara eller ändra numret till den SMS-central som används när du skickar SMS. Du får numret av tjänsteleveratören.

- ▶ **Teckenkodning:** Ange teckenkodningstyp.

MMS

(Meny 5.9.2)


- ▶ **Längd på sida:** När du skriver ett meddelande kan du med den här menyn konfigurera hur länge varje sida ska visas.
- ▶ **Prioritet:** Du kan skicka meddelandet efter att du har ställt in prioritetsnivå: Låg, Normal eller Hög.
- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- ▶ **Leveransrapport:** Om det här alternativet är inställt på På i menyn kan du kontrollera om meddelandet har överförts.

- ▶ **Läsa rapport:** Om det här alternativet är inställt på Ja i menyn kan du kontrollera om ditt meddelande har lästs.
- ▶ **Automatisk hämtning:** Du kan välja olika hämtningslägen för ditt hemmanät och när du är i ett annat nät (roaming). Välj **Automatisk** om du vill ta emot MMS automatiskt. Om du väljer **Manuellt** får du bara ett aviseringsmeddelande i inkorgen och du bestämmer då om du vill hämta ditt MMS eller inte.
- ▶ **Nätprofil:** För att kunna hämta MMS-meddelanden från servern måste du ställa in URL för MMS-servern.
- ▶ **Tillåten meddelandetyp**
 - Personlig: Personligt meddelande.
 - Annonser: Kommersiellt meddelande.
 - Information: Viktig information.

Röstbrevlådenummer

(Meny 5.9.3)

Du kan ta emot röstmeddelanden om nätoperatören har den här funktionen. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din mobil på rätt sätt.

1. Håll knappen  nedtryckt i viloläge.
2. Du kan markera följande undermenyer.
 - ▶ **Hem:** Du kan lyssna av röstbrevlådan genom att välja Hem.
 - ▶ **Roaming:** Om det finns funktioner för roaming kan du lyssna av röstbrevlådan även när du är utomlands.

5.9.3)

n om
ionen.
emot
ntakta
om
an

Tjänstmeddelande (Meny 5.9.4)

Du kan ställa in alternativ för mottagning av informationsmeddelanden.

**Informationstjänst (Meny 5.9.5)
(Beroende på nät och abonnemang)****► Ta emot**

- På: Om du väljer den här meny tar mobilen emot informationsmeddelanden.
- Av: Om du väljer den här meny tar mobilen inte längre emot informationsmeddelanden.

► Signal

- På: Mobilen piper när du har fått informationstjänstmeddelandenum mer.
- Av: Mobilen piper inte trots att du har fått informationsmeddelanden.

► Språk

- Du kan välja språk genom att trycka på [Av/På]. Sedan visas informationstjänstmeddelandet på det språk du valt.

Meddelanden

Mina saker

Det är enkelt att lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud och spel.

Bilder

Meny 6.1

Bilder innehåller en inbäddad länk för att hämta bilder från Internet samt en lista med bilder som innehåller standardbilder som lagts in i förväg på mobilen, bilder som du har hämtat och bilder som du har tagit med mobilens kamera.

Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilken bildtyp du har valt.

- ▶ **Visa:** Du kan visa den valda bilden.
- ▶ **Ta bort flera:** Radera den markerade bilden.
- ▶ **Ange som:** Ställ in den markerade bilden som bakgrundsbild eller kontaktbild.
- ▶ **Skicka via:** Skicka den markerade bilden via MMS, vykort eller Bluetooth.
- ▶ **Fil:**
 - Ändra namn: Ändra namn på bilden.
 - Flytta till mapp: Flytta filen till en annan mapp.
 - Information: Visar information om den valda bildfilen.
- ▶ **Skriv ut via Bluetooth:** De flesta bilder som du tagit i kameraläget och hämtat via WAP kan överföras till en skrivare via Bluetooth/Pictbridge.
- ▶ **Bildspel:** Visa ett bildspel med de filer som du har lagrat.
- ▶ **Ny mapp:** Skapa en ny mapp.
- ▶ **Ta bort flera:** Välj om du vill ta bort valda bilder eller alla filer i listan.
- ▶ **Sortera efter:** Ordna filerna efter datum, typ eller namn.
- ▶ **Listvy:** Bilderna visas i en listvy eller miniatyrvy.

Ljud

Ljud innehåller att hämta lista med standardmobiler ljud som

Övriga

Övriga lagras i

Spel

Spel På den Java-programobil.

Program

Du kan hämta anslutna

Ljud

Meny 6.2

Ljud innehåller en inbäddad länk för att hämta ljud från Internet samt en lista med ljud som innehåller standardljud som lagts in i förväg på mobilen, ljud som du har hämtat och ljud som du har spelat in på mobilen.

Övriga

Meny 6.3

Övriga filer som inte är bilder eller ljud lagras i den här mappen.

Spel & Prg

Meny 6.4

Spel

(Meny 6.4.1)

På den här menyn kan du hantera de Java-program som är installerade i din mobil.

Program


(Meny 6.4.2)

Du kan spela upp eller ta bort hämtade program, eller ange anslutningsalternativ.

Nätprofiler

(Meny 6.4.3)

Aktivera en profil

1. Flytta markören till profilen du vill aktivera.
2. Tryck på  eller välj Aktivera på menyn Val.

Lägg till ny

1. Välj Lägg till ny från Val-menyn.
2. Spara eventuella konfigurationsändringar genom att trycka på [spara].

Du kan aktivera eller visa genom att välja Aktivera eller Visa på menyn Alternativ.

Google

Meny 7

Åtkomst till Googles webbsida.

Anmärkning

- ▶ *Det kostar extra när du använder den här tjänsten. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.*



Kontakter

Du kan spara telefonnummer och tillhörande namn i minnet på din mobil eller på SIM-kortet.

Tryck på vänster funktionsknapp [Meny] i viloläge och välj Kontakter.

Sök

Meny 8.1

1. Välj Sök. Du blir ombedd att ange ett namn.
2. Ange början av namnet som du söker efter.
 - ▶ Du kan öppna Kontakter direkt genom att trycka på navigeringsknappen  i viloläge.
3. När du har hittat önskad kontakt kan du ringa upp numret genom att trycka på knappen . Du kan också välja bland följande alternativ genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].
 - ▶ **Visa:** Du kan visa namnet och numret.

- ▶ **Redigera:** Du kan redigera namnet och numret.
- ▶ **Ring Ringa ett samtal:** Du kan ringa kontakten.
- ▶ **Meddelande:** Skicka ett meddelande, vykort eller röstmeddelande till kontakten. (Obs! Vykort är inte tillgänglig i alla länder.)
- ▶ **Skicka via:** Skicka kontaktinformation via SMS, MMS eller Bluetooth.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort kontakten.
- ▶ **Tilldela kortnummer:** Du kan välja ett kortnummer för kontakten.
- ▶ **Lägg till ny:** Du kan lägga till en ny kontakt.
- ▶ **Ta bort flera:** Markera i listan och ta bort flera kontakter på en gång.
- ▶ **Kopiera till SIM-kort/mobil:** Du kan kopiera en post från SIM-kortet till mobilen eller tvärtom.

Lägg

Med de...
till en n...
Det finn...
och SIM...
rymmer...
till 40...
telefon...
kapacit...

Snal

Du kan...
 och...
namnlis...
direkt g...
intryckt...

1. Blädd...
seda...
2. Om...
Kort...
kan s...
Kont...

Lägg till ny

Meny 8.2

Med den här funktionen kan du lägga till en ny kontakt.

Det finns två minnen: telefonminnet och SIM-kortsminnet. Mobilens minne rymmer 500 poster. Du kan ange upp till 40 tecken för varje namn i telefonminnet. SIM-kortsminnets kapacitet beror på SIM-kortet.

Snabbuppringning

Meny 8.3

Du kan koppla valfri knapp mellan **2** och **9**, med namn i namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla knappen intryckt.

1. Bläddra till Kortnummer och tryck sedan på **OK**.
2. Om du vill lägga till ett nummer till Kortnummer, väljer du (Tom). Du kan sedan söka efter namnet i Kontakter.

3. Du kan ändra eller ta bort ett kortnummer, ringa ett samtal eller skicka ett meddelande genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

Samtalsgrupper

Meny 8.4

Du kan hantera gruppinformation.

1. Välj Samtalsgrupper. Alla grupp-listor visas: Familj, Vänner, Kollegor, VIP, Grupp 1, Grupp 2 och Grupp 3.
2. Välj vilket gruppnamn du vill hantera genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

Följande undermenyer visas.

- ▶ **Visa medlemmar:** Visar medlemslistan för gruppen.
- ▶ **Gruppsignal:** Välj det här alternativet om du vill välja vilken ringsignal som ska användas när du får ett röstsamtal från en person i gruppen.

- ▶ **Gruppikon:** Välj det här alternativet om du vill välja vilken ikon som ska visas när du får ett samtal från en person i gruppen.
- ▶ **Mobil till SIM-Kort:** Välj det här alternativet om du vill kopiera posten från mobilens minne till SIM-kortet.

- ▶ **Lägg till medlem:** Lägg till en medlem i gruppen. Du kan lägga till upp till 20 medlemmar per grupp.
- ▶ **Ta bort medlem:** Tar bort medlemmen från gruppen. Kontaktposten finns fortfarande kvar i Kontakter.
- ▶ **Ta bort alla medlemmar:** Ta bort samtliga medlemmar.
- ▶ **Ändra namn:** Byt namn på gruppen.
- ▶ **Återställ alla:** Används för att återställa alla.

Kopiera alla Meny 8.5

Du kan kopiera/flytta poster från SIM-kortets minne till mobilens minne eller tvärtom.


- ▶ **SIM-Kort till mobil:** Välj det här alternativet om du vill kopiera posten från SIM-kortet till mobilens minne.

Följande alternativ finns tillgängliga.

- Behåll original: När du kopierar sparas de ursprungliga numren.
- Ta bort original: När du kopierar raderas de ursprungliga numren.

Ta bort alla Meny 8.6

Du kan ta bort alla poster på SIM-kortet eller i mobilen. Funktionen kräver att du anger säkerhetskoden.

Tryck på  för att återgå till viloläge.

Inställningar Meny 8.7

Visningsalt (Meny 8.7.1)


Du kan ställa in visningsalternativ för Kontakter.


- ▶ **Endast namn:** När du söker i Kontakter visas endast namn i listan.

- ▶ **Namn:** När du söker i Kontakter visas namn och nummer i listan.
- ▶ **Med Foton:** När du söker i Kontakter visas namn och motsvarande bilder i listan.

Information

Meny 8.8

- ▶ **Tjänstenummer (beroende på SIM-kort):**
Välj det här alternativet om du vill visa listan över SDN (Service Dialling Numbers) tilldelade av din nätoperatör (om det kan användas med SIM-kortet). Bland dem finns nödsamtal, katalogsökningar och nummer till röstbrevlådor.
 1. Välj alternativet Servicenummer.
 2. Namnen på de tillgängliga tjänsterna visas.
 3. Välj en tjänst med hjälp av navigeringsknapparna upp/ned. Tryck på .

- ▶ **Eget nummer (beroende på SIM-kort):** Välj det här alternativet om du vill visa ditt telefonnummer på SIM-kortet.
- ▶ **Mitt visitkort:** Med det här alternativet kan du skapa ett eget visitkort med namn och mobiltelefonnummer. Skapa ett nytt visitkort genom att trycka på vänster funktionsknapp  [Ny] och ange informationen i fälten.

Verktyg

Alarmklocka

Meny 9.1

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.

1. Välj På och ange tidpunkten för alarm.
2. Älj period för upprepning : En gång, Varje dag, Mån ~ fre, Mån ~ lör och Lör ~ sön.
3. Välj vilken larmsignal du vill ha och tryck **OK**.
4. Ge alarmet ett namn och tryck **☐** [Spara].

Miniräknare

Meny 9.2

Miniräknaren har grundläggande räknefunktioner: addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Ange den första siffran med hjälp av sifferknapparna.
2. Välj en räknefunktion genom att trycka på motsvarande navigeringsknapp.

Anmärkning

- *Om du vill radera en felskrivning eller rensa skärmen trycker du på knappen **☐**.*
 - *Du anger ett decimalkomma med **☐**.*
3. Beräkna resultatet genom att trycka på **OK**.
 4. Efter beräkningen återgår du till den ursprungliga skärmbilden genom att trycka på höger funktionsknapp [Rensa].

Tidtagarur

Meny 9.3

1. Tryck på [Starta] för att börja tidtagningen och markera varvtider genom att trycka på [Varv].
2. Tryck på [Stopp] för att se sluttiden.
3. Tryck på [Återställ] för att rensa.

Enhetskonverterare

Meny 9.4

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Sju olika typer av enheter kan omvandlas: Valuta, Yta, Längd, Vikt, Temperatur, Volym, Hastighet.

1. I avsnittet Aktuell väljer du den enhet som du vill omvandla med hjälp av vänster/höger navigeringsknapp.
2. Flytta till avsnittet Konvertera genom att trycka på navigeringsknappen ned.
3. Välj den enhet som du vill omvandla till med hjälp av vänster/höger navigeringsknapp.
4. Ange siffror med hjälp av sifferknapparna. Konverteringen beräknas automatiskt.

Anmärkning

- Du kan ange ett decimaltal genom att trycka på knappen .

Världsklocka

Meny 9.5

Du kan visa tiden för huvudstäder runt om i världen.

SIM Tool Kit

Meny 9.6

Beroende på om ditt SIM stödjer SAT (SIM Application Toolkit) supporttjänster eller ej kan utseendet på den här menyn (Meny 9.6) variera.

Om det går att använda SAT-tjänster på SIM-kortet, så visas den här menyn med det operatörsspecifika tjänstnamnet som lagrats på SIM-kortet. Om så är fallet, se informationen som levererades med ditt SIM-kort för mer information om hur dessa tjänster används.

Om SIM-kortet inte kan användas med SAT-tjänster visas inte den här menyn.



Webbläsare

Hem

Meny ✕.1



Hemsidan finns angiven i den aktiverade profilen.

Bokmärken

Meny ✕.2

Med hjälp av den här menyn kan du lagra URL-adresser för dina favoritwebbplatser så att du lätt kan komma åt dem senare. Mobilens har flera förinstallerade bokmärken. Det går inte att ta bort förinstallerade bokmärken.

Så här skapar du ett bokmärke


1. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val].
2. Välj Lagg till ny och tryck på .
3. När du har angett önskad URL-adress och titel trycker du på .

Tips

- ▶ Ange symboler med hjälp av knapparna  och . Om du vill ange “. ” trycker du på .

Ange adress

Meny ✕.3

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in webbadressen och trycka på .

Historik

Meny ✕.4

Här visas en lista över de webbplatser som du har besökt nyligen. Du kan lätt besöka webbplatserna igen..

Sparade sidor

Meny ✕.5


Mobilens kan spara sidan som visas som en offlinesida. Upp till 20 sidor kan sparas.

Inställn

Meny ✕.6

Nätprofiler

(Meny ✕.6.1)

Tryck på  för att välja lämplig profil. Då aktiveras profilen för start av webbläsare.

Anmär

- ▶ Om du (SIM) så visas opera lagrat inte ka heter

Cache

Töm ca

Ange o med hjä

Tillåt c

Ta bort i cacher

Cooki

Ta bort

Tar bort

Tillåt c

Tillåter

Anmärkning

- ▶ Om det går att använda SAT-tjänster (SIM Application Toolkit) på SIM-kortet, så visas den här menyn med det operatörsspecifika tjänstnamnet som lagrats på SIM-kortet. Om SIM-kortet inte kan användas med SAT-tjänster heter den här menyn Profiler.

Cache (Meny ✖.6.2)

Töm cache

Ange om anslutningsförsök ska göras med hjälp av cache eller inte.

Tillåt cacheminne

Ta bort all information som har sparats i cacheminnet.

Cookies (Meny ✖.6.3)

Ta bort cookies

Tar bort alla sparade cookies.

Tillåt cookies

Tillåter cookies.

Säkerhetscertifikat (Meny ✖.6.4)

Du kan se listan över personliga certifikat som har lagrats i mobilen.

Visa bild (Meny ✖.6.5)

Här kan du aktivera eller avaktivera visning av bilder i webbläsaren.

JavaScript (Meny ✖.6.6)

Välj om JavaScript ska vara på eller av.

Renderingsläge (Meny ✖.6.7)

Välj antingen Normal eller Optimerad.

Information Meny ✖.7

Visa information om WAP-webbläsarversionen.

Anslutningar

Bluetooth

Meny 0.1

Med Bluetooth kan kompatibla mobila enheter, kringutrustning och datorer som befinner sig i närheten av varandra kommunicera direkt utan kablar. Den här mobilen stöder inbyggd Bluetooth-anslutning. På så sätt kan den anslutas till kompatibla Bluetooth-headset, dataprogram etc.

Anmärkning

- ▶ *Om du använder LG PC-synk via Bluetooth kan du bara utbyta data inom telefonboken.*
- ▶ *När du tar emot data från en annan Bluetoothenhet begär mobilen en bekräftelse. När överföringen är bekräftad kopieras filen till din mobil.*
- ▶ *Beroende på filtyp lagras filen i någon av följande mappar*
 - *Bild (bmp, gif, jpg, png): mappen Bilder*
 - *Övriga filer (txt, html): Mappen Övrig*

Aktivera Bluetooth

Du kan aktivera eller avbryta Bluetooth-funktionen.

Ihoppklade enheter

Visa alla enheter som KP235 redan är ihopparad med. Om du öppnar ihopparade enheter visas alternativen

- **Anslut/Koppla från:** När du har parat ihop mobilen med ditt headset eller stereoheadset ska du ansluta till dessa enheter. Du kan därefter använda enheterna.
- **Ny:** Sök efter nya Bluetooth-enheter och lägg till dem i listan över ihopparade enheter. Om du väljer Ny söker mobilen efter Bluetooth-enheter inom intervallet. När enheten som ska paras ihop med mobilen visas i listan trycker du på höger funktionsknapp [Stopp]. Bläddra till önskad enhet och tryck på vänster funktionsknapp [OK]. Sedan tillfrågas

du om kod. Koden kan vara vilken kod som helst (samma kod måste användas av båda enheterna) eller vara en som förutbestämts av tillverkare av den enhet som du försöker para ihop. Kontrollera i användarhandboken till enheten som du försöker para ihop mobilen med om den redan har en förinställd kod.

- **Ange som behörig/Ange som obehörig:** Ställ in behöriga anslutningar mellan Bluetooth-enheterna. Om en ihopparad enhet anges som auktoriserad enhet kommer den ihopparade enheten automatiskt att ansluta till mobilen varje gång den slås på.
- **Alla tjänster:** Visning av alla tjänster som stöds av Bluetooth.
- **Ändra namn:** Ändra på vilket sätt den ihopparade Bluetooth-enheten visas.

- **Ta bort:** Ta bort en ihopparad Bluetooth-enhet.

- **Ta bort alla:** Ta bort alla ihopparade Bluetooth-enheter.

Inställningar

- **Visning:** Anger om mobilen syns för andra Bluetooth-enheter.

- **Mitt namn:** Du kan ange namn på Bluetooth-enheten. Standardnamnet är LG KP235.

- **Min adress:** Du kan visa adressen för din Bluetooth-enhet.

Anmärkning

- ▶ *Det finns ingen funktion för röstuppringning.*

Anslutningar

Nätinställningar Meny 0.2

Du kan välja att registrera ett nät automatiskt eller manuellt. Vanligtvis är val av nät inställt på Automatiskt.

Val av nät

Vanligtvis är val av nät inställt på Automatiskt.

- ▶ **Automatiskt:** Väljer du Automatiskt söker och väljer mobilen automatiskt ett nät. När du har valt Automatiskt, kommer mobilen att vara inställd på "Automatiskt" även om strömmen slås av och på.
- ▶ **Manuellt:** Mobilen letar upp tillgängliga nät och visar dem i listan. Därefter väljer du det nät du vill använda om detta nät har ett roamingavtal med din operatör. Du kan välja ett annat nät om mobilen inte får kontakt med det valda nätet.

- ▶ **Önskad:** Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och som du vill försöka registrera mobilen på i första hand innan du försöker med något annat nät. Listan skapas från mobilens fördefinierade lista med kända nät.

Bifoga GPRS

Du kan ange om du vill att GPRS alltid ska vara på eller endast vid behov.

- ▶ **Slå på**
Om du väljer den här menyn registreras mobilen automatiskt till ett GPRS-nät när du slår på den. Genom att starta ett WAP-program eller ett fjärranslutet datorprogram kan du skapa en anslutning mellan mobilen och nätverket och överföra data. När du stänger programmet avslutas GPRS-anslutningen, men registreringen till GPRS-nätverket kvarstår.

► Vid behov

Om du väljer den här menyn upprättas GPRS-anslutningen när du ansluter till en WAP- eller programtjänst, och avslutas när du avslutar WAP- eller programanslutningen.

Åtkomstpunkt

► **Visa:** Du kan se vald profil.

► Ny nätverksprofil

- **Namn:** Du kan skriva in nätverksnamnet.
- **Bärrarinställning:** Du kan välja överföringsmetod för data. - GPRS

<GPRS-inställningar>

Alternativen är endast tillgängliga om GPRS är valt som överföringsmetod.

- **APN:** Ange APN för din GPRS.
- **Användar-ID:** Användarnamnet för din APN-server.
- **Lösenord:** Det lösenord som krävs av din APN-server.
- **Primär server:** Ange IP-adressen på den primära DNS-server du använder.
- **Andra server:** Ange IP-adressen för den sekundära DNS-server du använder.

Inställn

Inställn

Du kan ställa in följande menyer enligt dina egna önskemål.

Datum och tid Meny #.1

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

Datum (Meny #.1.1)

Skriv in aktuellt datum.

Datumformat (Meny #.1.2)

Välj datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ,
MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.
(D: Dag / M: Månad / Å: År)

Tid (Meny #.1.3)

Skriv in aktuell tid.

Tidsformat (Meny #.1.4)

Du kan välja mellan 12-timmar 24-timmars format.

Uppdatera automatiskt

(Meny #.1.5)

När Automatisk uppdatering är aktiverad uppdateras tid och datum automatiskt enligt aktuell tidszon.

Språk

Meny #.2

Du kan välja visningsspråk. När språkalternativet är inställt på Automatiskt väljs språket i enlighet med det språk som SIM-kortet använder. Engelska används om språket på SIM-kortet inte kan användas av mobilen.

Skärminställningar

Meny #.3

Bakgrundsbild

(Meny #.3.1)

Välj det här alternativet om du vill göra inställningar för LCD-skärmen i viloläge.

Bakgrundsbelysningstimer

(Meny #.3.2)

Du kan ställa in hur länge skärmen ska lysas upp.

Ljusstyrka

(Meny #.3.3)

Ljusstyrkan på skärmen kan justeras från 25% till 100%.

Genväg till startskärm

(Meny #.3.4)

Välj om du vill visa genvägsikoner eller inte i viloläget.

Tema

(Meny #.3.5)

Du kan välja vilket tema som ska visas på skärmen.

Menyutseende

(Meny #.3.6)

Välj önskad menystil – Rutnätsvy eller Listvy.

Vilolägestext

(Meny #.3.7)

After selecting On, you can write a message on the screen.

Nätnamn

(Meny #.3.8)

Välj om nätnamnet ska visas eller inte.


Teckenfärg för uppringning

(Meny #.3.9)

Välj om du vill använda färgglad uppringningsstil eller inte.

Samtalsinställningar

Meny #.4

Du kan göra samtalsinställningar genom att trycka på  [OK] på menyn Inställningar.

Vidarekoppl.

(Meny #.4.1)

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

- ▶ **Alla röstsamtal:** Vidarekopplar alla röstsamtal.
- ▶ **Om upptagen:** Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.
- ▶ **Om ej besvarad:** Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.
- ▶ **Om utanför täckning:** Vidarekopplar röstsamtal när mobilen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.
- ▶ **Alla datasamtal:** Vidarekopplar alltid till ett nummer med datoranslutning.

Inställn

Inställn




- ▶ **Avbryt alla:** Inaktiverar alla vidarekopplingar.

Undermenyer

Menyn Vidarekoppling har nedanstående undermenyer.

- ▶ **Aktivera:** Aktivera motsvarande tjänst.
 - Till röstbrevlåda: Samtalet vidarebefordras till meddelandecentralen. Funktionen finns inte på menyerna Alla datasamtal och Alla faxsamtal.
 - Till annat nummer: Ange det nummer som du vill koppla vidare till.
 - Till favoritnummer: Du kan gå tillbaka till de fem senaste numren för vidarekoppling.
- ▶ **Avbryt:** Avaktivera motsvarande tjänst.
- ▶ **Visa status:** Visa status för motsvarande tjänst.

Svarsläge (Meny #.4.2)

- ▶ **Lucka öppen**
Om du väljer den här menyn kan du bara besvara samtal genom att öppna luckan på mobilen.
- ▶ **Valfri knapp**
Om du väljer den här menyn kan du svara genom att trycka på valfri knapp, utom  [Avsluta] och .
- ▶ **Endast lur-knapp**
Om du väljer detta kan du endast svara på ett samtal genom att trycka på  [Ring och svara].

Sänd nummer (Meny #.4.3) (beroende på nät och abonnemang)

- ▶ **Anges av nät**
Om du väljer detta alternativ, kan du skicka ditt telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.

#.4.2)

kan du
tkan du
ri
hdast
trycka#.4.3)
(ang)kan du
inje 1
sjer.**► På**

Du skickar ditt telefonnummer.
Ditt telefonnummer visas på mottagarens mobil.

► Av

Ditt telefonnummer visas inte.

**Samtal väntar (Meny #.4.4)
(om funktionen stöds av nätet)**

Du får ett meddelande om väntande samtal under pågående samtal. Välj Aktivera om du vill att funktionen Samtal väntar ska aktiveras eller Avaktivera om du vill att funktionen Samtal väntar ska avaktiveras. Du kan också välja Visa status för att kontrollera om funktionen är aktiverad eller inte.

Minutton (Meny #.4.5)

När det här alternativet är på hörs en signal varje minut under utgående samtal så att du vet hur länge samtalet har pågått.

**Automatisk återuppringning
(Meny #.4.6)**


Om du väljer På görs högst fem nya försök att koppla ett samtal efter ett misslyckat försök.

Skicka DTMF-toner (Meny #.4.7)

Med hjälp av DTMF-toner kan mobilen användas med en automatisk växel.

**Säkerhetsinställningar
(Meny #.5)****PIN-kodsbegäran (Meny #.5.1)**

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets PIN-kod när du slår på mobilen. Om funktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden.

1. Välj PIN-begäran i menyn för säkerhetsinställningar och tryck sedan på  [OK].
2. Ange På/Av.

Inställn

Inställn

- Om du vill ändra inställningen måste du slå in den PIN-kod du använder när du slår på mobilen.
- Om du anger fel PIN-kod mer än tre gånger låses mobilen. Om PIN-koden blockeras måste du ange PUK-koden.
- Du kan ange PUK-koden upp till 10 gånger. Om du anger fel PUK-kod mer än 10 gånger går det inte att låsa upp mobilen. Du måste kontakta din tjänsteleverantör.

Telefonlås (Meny #.5.2)

Du kan använda säkerhetskod när du vill undvika obehörig användning av mobilen. När du slår på mobilen ombeds du att ange säkerhetskoden om du har ställt in telefonlåset i språk Vid påslagning. Om du ställer in telefonlåset i språk Vid byte av SIM-kort efterfrågar mobilen en säkerhetskod endast när du ändrar ditt SIM-kort.

Samtalsspärr (Meny #.5.3)

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att mobilen används för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal. Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer är tillgängliga:

- ▶ **Alla utgående**
Alla utgående samtal spärras
- ▶ **Utgående internationellt**
Alla utgående internationella samtal spärras.
- ▶ **Spärra alla internationella samtalutom hem**
Alla utgående internationella samtal förutom till hemmanätet spärras.
- ▶ **Alla inkommande**
Alla inkommande samtal spärras.
- ▶ **Inkommande vid roaming**
Alla inkommande samtal vid roaming spärras.
- ▶ **Avbryt alla**
Tar bort alla samtalsspärrar.

#.5.3)

▶ **Ändra lösenord**

Du kan ändra lösenordet för samtalspär.

Undermenyer:

- **Aktivera**
Du kan begära att nätverksoperatören aktiverar samtalsbegränsning.
- **Avbryt**
Stäng av den valda samtalsbegränsningen.
- **Visa status**
Visa om samtal är spärrade eller inte.

Fast nummer (Meny #.5.4)
(om SIM-kortet stöder funktionen)

Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2- kod.

▶ **På**

Du kan begränsa utgående samtal till vissa angivna nummer.

▶ **Av**

Du kan stänga av funktionen för nummerbegränsning.


▶ **Nummerlista**

Du kan visa listan över nummer som har sparats för nummerbegränsning.

Ändra kod (Meny #.5.5)

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna: Säkerhetskod, PIN2-kod, PINkod.

1. Om du vill ändra säkerhetskod eller PIN2-kod anger du ursprungskoden och trycker på  [OK].
2. Ange den nya säkerhetskoden eller PIN2-koden och bekräfta den.

Inställn

Flygläge

Meny #.6

Med det här språk kan du använda de telefonfunktioner som inte använder det trådlösa nätverket, t.ex. när du är i ett flygplan eller en plats där trådlösa nät inte får användas.

Om du aktiverar flygläget visas den ikonen på skärmen istället för ikonen för nätverkssignal.

- ▶ **På:** Du kan inte ringa (eller ta emot) samtal, inte ens nödsamtal, eller använda några andra funktioner som kräver nätverkstäckning.
- ▶ **Av:** Du kan avaktivera flygläget och starta om mobilen när du vill komma åt nätverket.

Energisparläge

Meny #.7

Du kan aktivera energisparläget.

Återställ

Meny #.8

Du kan återställa alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhetskoden för att aktivera denna funktion.

Minnesstatus

Meny #.9

Du kan kontrollera status för minnet som används på SIM-kortet och mobilen.

Tillbehör

Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina kommunikationsbehov.

Tillbehör

Standardbatteri



Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du inte är hemma eller på kontoret.



Headset

Ansluts till mobilen så att du kan använda handsfree-funktioner.



Anmärkning

- ▶ Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- ▶ Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- ▶ Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer information kontakta din lokala återförsäljare.
- ▶ Om du använder datatjänst rekommenderar vi att du använder LG Internet Cube. LG Internet Cube är en kraftfullare och säkrare datatjänst (modem). Du ska inte använda Windows-modem som tillhandahålls av Windows OS.

Teknisk information

Teknisk information

Allmänt

Produktnamn : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

Temperaturgränser

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name




Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vekuwezooom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com


 Signature of representative



NORSK

KP235 | HÅNDBOK

Les denne brukerhåndboken grundig før du tar telefonen i bruk.
Ta vare på den for fremtidig referanse.



Kaste det gamle apparatet

1. Når det er festet et slikt symbol (en søppeldunk med et kryss over) til et produkt, betyr det at produktet er underlagt EU-direktivet 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) skal avhendes på annen måte enn den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. Avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Innhold

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk 4

KP235 Produktbeskrivelse 10

Komme i gang 14

Generelle funksjoner 18

Ringe og svare på anrop

Skrive inn tekst 20

Velge funksjoner og alternativer 23

Menytre 24

Kalender 26

Kalender

Notat

Gjøremål

Anropslogg 27

Alle anrop

Tapte anrop

Oppringte numre

Mottatte anrop

Samtalevarighet

Samtalekostnader 28

Datainformasjon 29

Lydprofiler 30

Vanlig

Lydløs

Bare vibrer

Utendørs

Headset

Multimedia 32

Kamera

Taleopptaker 33

Meldinger 34

Ny melding

Innboks 35

Utkast 36

Utboks

Sendt 37

Lytt til talemelding

Infomelding

Maler 38

Innstillinger 39

Mine ting 42

Bilder

Lyder 43

Andre

Spill og programmer

30	Google	43
	Kontakter	44
	Søk	
	Legg til ny	45
	Hurtigvalg	
	Samtalegrupper	
	Kopier alle	46
	Slett alle	
	Innstillinger	
	Informasjon	47
	Verktøy	48
	Klokkealarm	
	Kalkulator	
	Stoppeklokke	
	Enhetskonvertering	49
	Verdensklokke	
	SIM-verktøysett	
	Nettleser	50
	Hjem	
	Bokmerker	
	Oppgi adresse	
	Logg	
	Lagrede sider	
	Innstillinger	
	Informasjon	51

Tilkobling	52
Bluetooth	
Nettverksinnstillinger	54
Innstillinger	56
Dato og klokkeslett	
Språk	
Skjerminnstillinger	57
Anropsinnstillinger	58
Sikkerhetsinnstillinger	60
Flight Mode	62
Strømsparing	
Tilbakestill	
Minnestatus	
Tilbehør	63
Teknisk informasjon	64

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

Radiobølgeeksponering

Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Denne mobiltelefonen av model KP235 er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- ▶ Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- ▶ Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.
- ▶ Anbefalt SAR-grense fra International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.

- ▶ Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med DASY4 for bruk ved øret, er 0,929 W/kg (10g) og når den oppbevares nær kroppen, er verdien 0,890 W/kg (10 g).
- ▶ SAR-datainformasjon for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), som er 1,6 W/kg gjennomsnittlig fordelt over ett (1) gram kroppsvev (dette gjelder for eksempel USA, Canada, Australia og Taiwan).

Stell og vedlikehold av produktet

- Advarsel!** *Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.*
- ▶ Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg av reparasjoner.)
 - ▶ Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
 - ▶ Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
 - ▶ Plasser aldri telefonen i mikrobølgeovnen, da dette medfører fare for eksplosjon.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- ▶ Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- ▶ Telefonen skal bare lades på et godt ventilert område.
- ▶ Ikke mist telefonen i gulvet.
- ▶ Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- ▶ Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylmål e.l.
- ▶ Bruk en tørr klut for å rengjøre telefonens belegg. (Ikke bruk oppløsningsmidler slik som benzen, tynner eller alkohol.)
- ▶ Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- ▶ Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter. Det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.
- ▶ Ikke berør skjermen med skarpe objekter. Det kan påføre telefonen skade.
- ▶ Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
- ▶ Bruk tilleggsutstyr som høretelefoner med varsomhet. Påse at kabler etc. ikke er til hinder, og unngå unødvendig berøring av antennen.
- ▶ Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig.

Effektiv bruk av telefonen

For å få en best mulig ytelse med minst mulig strømforbruk:

- ▶ Ikke hold i antennen når telefonen er i bruk. Hvis du holder i den, kan det gå utover kvaliteten på samtalen, det kan gjøre at telefonen bruker mer strøm enn nødvendig, og forkorte tale- og standby-tiden.

Elek

Alle me interfe funksjo

- ▶ Bruk
av m
spør
plass
pace
- ▶ Enke
forst
- ▶ Mind
fjern

Trafi

Unders bruk av der du

- ▶ Ikke
mens
og fu

Elektronisk utstyr

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- ▶ Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
- ▶ Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- ▶ Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- ▶ Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører. Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.

- ▶ Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- ▶ Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
- ▶ RF-energi kan forstyrre noen av de elektroniske systemene i bilen din, slik som bilstereo eller sikkerhetsutstyr.
- ▶ Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med airbag, må denne ikke dekkes til med installert eller transportabelt trådløst utstyr. Det kan forårsake alvorlige skader på grunn av utilbørlig utførelse.

Hvis du hører på musikk mens du er ute, vær vennlig å påse at volumet er på et slikt nivå at du er oppmerksom på det som skjer rundt deg. Dette er spesielt viktig når du ferdes i trafikkerte områder.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Unngå skader på hørselen din!

Du kan få skader på hørselen din dersom du utsettes for høye lyder over tid. Vi anbefaler derfor at du holder telefonen bort fra ørene når du skruer den av og på. Volumet på ringetoner og musikkavspilling bør også settes på et rimelig nivå.

Sprengningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger. Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

Områder med mulig eksplosjonsfare

- ▶ Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- ▶ Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- ▶ Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
- ▶ Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor små barns rekkevidde. Telefonen inneholder små deler som kan føre til kvelningsfare hvis de løsnes.

Nødsamtaler

Det er mulig at nødsamtaler ikke er tilgjengelig under alle mobilnettverk. Derfor bør du ikke være totalt avhengig av telefonen for å kunne foreta en nødsamtale. Sjekk med din lokale tjenesteleverandør.

Info beh

- ▶ Du b fullst I mo batte minn batte
- ▶ Bruk LG-la batte
- ▶ Ikke batte
- ▶ Pass batte
- ▶ Skift fung Batte hund ersta

Informasjon om og behandling av batteri

- ▶ Du behøver ikke å lade ut batteriet fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.
- ▶ Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi batteriet lengst mulig levetid.
- ▶ Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- ▶ Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- ▶ Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- ▶ Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- ▶ Ikke utsett batteriladere for direkte sollys eller for bruk i høy fuktighet, slik som på badet.
- ▶ Ikke legg igjen batteriet på varme eller kalde steder. Dette kan skade batteriets ytelse.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

KP235 Produktbeskrivelse

Telefonens deler

Åpen telefon

KP235 Produktbeskrivelse



Bak

Ba

Bak












KP235 Produktbeskrivelse

Tastebeskrivelse


Nedenfor vises tastekomponentene på telefonen.

Tastaturbeskrivelse

Tast	Beskrivelse
 	Venstre valgtast/høyre valgtast Hver av disse tastene utfører funksjonen som vises i teksten på skjermen rett over dem.
	Navigeringtaster Brukes til å bla gjennom menyer og flytte markøren. Du kan også bruke disse tastene for å få rask tilgang til følgende funksjoner: <ul style="list-style-type: none"> • Opp-navigeringtast (): Meldingstjenester • Ned-navigeringtast (): Adressebok • Venstre navigeringstast (): Snarveitast til Profiler • Høyre navigeringstast (): Favoritter

Tast	Beskrivelse
	Send-tast Du kan ringe et nummer og ta telefonen. Hvis du trykker på denne tasten uten å angi et nummer, vises en liste over de siste utgående, innkommende og tapte anropene.
	Talltaster Disse tastene brukes hovedsakelig til å foreta anrop i standbymodus og til å skrive inn tall og bokstaver i redigeringsmodus. Du får tilgang til flere funksjoner ved å holde nede disse tastene: <ul style="list-style-type: none"> • Ring talepostkassen (). • Legg til internasjonalt prefiks (). • Hurtigvalgtaster: () til (). • Legg inn en pause når du taster inn et nummer, eller bytt linje i standbymodus ().
	Avslutt- / av/på-tast Brukes til å avslutte en samtale eller avise et anrop. Denne tasten brukes også som av/på-tast ved å trykke og holde den nede i noen sekunder.
	Tøm-tast Sletter et tegn hver gang den trykkes på. Hold denne tasten nede for å slette alt som er tastet inn. Du kan også bruke denne tasten til å gå tilbake til forrige skjerm.







Sidetaster












Tast	Beskrivelse
	Opp-/ned-sidetaster Når du åpner dekselet kan du kontrollere tastaturvolumet i standbymodus og høyttalervolumet under en samtale.

Skjerminformasjon

Tabellen nedenfor beskriver ulike indikatorer og ikoner som vises på skjermen på telefonen.

Ikoner på skjermen

Ikon/indikator	Beskrivelse
	Alle Bare virer er slått av.
	Vanlig profil er aktivert.
	Høyt-profil er aktivert.
	Lydløs-profil er aktivert.
	Headset-profil er aktivert.
	Du kan viderekoble samtalen.

Ikon/indikator	Beskrivelse
	Viser at telefonen aksesserer WAP.
	Viser at du bruker GPRS.
	Viser styrken på nettsignalet.
	Samtale er tilkoblet.
	Du kan bruke GPRS-tjenesten.
	Viser at du bruker en roaming-tjeneste.
	Linje 1/2 brukes til utgående anrop. Dette gjelder bare hvis du abonnerer på en tjeneste med to telefonlinjer.
	Klokkealarm er innstilt og slått på.
	Batteristatus.
	Du har mottatt en tekstmelding.
	Du har mottatt en talemelding.
	Flymodus er aktivert.
	Bluetooth er aktiv. Det er angitt at telefonen er synlig. (Hvis det er angitt at telefonen er skjult, er ikonfargen grå.)
	Du har en avtale.

Komme i gang

Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri

Pass på at strømmen er slått av før du tar ut batteriet.

1. Ta ut batteriet.

Trykk tappene på batteridekselet ned, og skyv dekselet nedover. Ta batteriet ut av batterirommet.



Merk

- ▶ Hvis du tar batteriet ut av telefonen mens telefonen er på, kan det føre til feil på telefonen.

2. Sett inn SIM-kortet.

Sett inn SIM-kortet, og skyv det inn i SIM-kortholderen. Pass på at du setter inn SIM-kortet riktig. Kortets gullkontaktområde skal vende ned. For å ta ut SIM-kortet, trykker du lett ned og drar det i motsatt retning som da du satte det inn.




For å sette inn sim-kort

For å sette inn sim-kort

Forsiktig

- ▶ Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet og følg instruksene som ble levert sammen med kortet nøye.

3. Sett i batteriet.

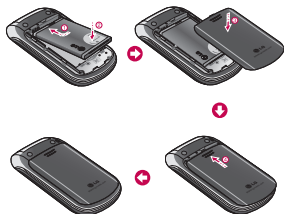

Lade batteriet

Du må sette inn batteriet før du kan koble laderen til telefonen.



1. Hold pilen mot deg slik det vises i illustrasjonen, og sett pluggen på batteriladeren inn i kontakten på undersiden av telefonen til den klikker på plass.

2. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.
3. Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.

Forsiktig!

- ▶ Ikke trykk kontakten hardt inn. Det kan ødelegge telefonen og/eller laderen.
- ▶ Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt eget land, må du bruke en adapter som kan festes på, for å få riktig konfigurering.
- ▶ Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet når telefonen står til ladning.

Advarsel!

- ▶ Trekk ut strømledningen og laderen i tordenvær for å unngå elektrisk støt eller brann.
- ▶ Kontroller at ingen skarpe objekter, for eksempel dyretenner og negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Komme i gang

Koble fra laderen

Koble laderen fra telefonen ved å trykke på knappene på siden, slik det vises i illustrasjonen.



Merk


- ▶ Forsikre deg om at batteriet er fulladet før du bruker telefonen for første gang.
- ▶ Hvis batteriet ikke er fullt ladet, slår du telefonen av og på igjen ved hjelp av av/på-knappen. Deretter tar du ut batteriet, setter det inn igjen, og lader telefonen på nytt.

Slå telefonen av og på

Slå telefonen PÅ

1. Sett inn et batteri i telefonen og koble den til en ekstern strømkilde, for eksempel laderen eller sigarettenneradapteren. Du kan også

sette inn et oppladet batteri i telefonen.

2. Trykk på og hold  i noen sekunder til LCD-skjermen slås på.
3. Avhengig av statusen til innstillingen Oppgi PIN-kode må du kanskje angi PIN-koden.

Slå telefonen AV

Trykk på og hold  i noen sekunder til LCD-skjermen slås av.

Endre koder

Du kan bruke tilgangskodene som er beskrevet i dette avsnittet, til å hindre uautorisert bruk av telefonen. Tilgangskodene (unntatt PUK- og PUK2-koden) kan endres ved hjelp av funksjonen Endre koder (Meny #.5.5).

PIN-kode (4 til 8 sifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden følger vanligvis med SIM-kortet. Når Oppgi PIN-kode er satt til Aktiver, må PIN-

koden er på. Når Deaktiv netterver

PIN2-

PIN2-k SIM-ko til funks Charge dial num funksjo de støt Kontak ha mer

PUK-k

PUK-ko nødven med ble kan følg du kont få kode også ko

koden oppgis hver gang telefonen slås på. Når Oppgi PIN-kode er satt til Deaktiver, kobles telefonen til nettverket direkte uten PIN-koden.

PIN2-kode (4 til 8 sifre)

PIN2-koden, som følger med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til funksjoner som Advice of Call Charge (samtalekostnader) og Fixed dial number (fast nummer). Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis de støttes av nettverksoperatøren. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

PUK-kode (4 til 8 sifre)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for å låse opp en telefon med blokkert PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Hvis ikke må du kontakte nettverksoperatøren for å få koden. Hvis du mister koden, må du også kontakte nettverksoperatøren.

PUK2-kode (4 til 8 sifre)

PUK2-koden, som følger med noen SIM-kort, er nødvendig for å låse opp en blokkert PIN2-kode. Hvis du mister koden, må du kontakte nettverksoperatøren.

Sikkerhetskode (4 til 8 sifre)

Sikkerhetskoden beskytter mot uautorisert bruk av telefonen. Standard sikkerhetskode er satt til 0000, og sikkerhetskoden er nødvendig for å kunne slette alle telefonoppføringer og aktivere menyen Tilbakestill innstillinger. Sikkerhetskoden er også nødvendig for å kunne aktivere eller deaktivere telefonlåsfunksjonen for å forhindre uautorisert bruk av telefonen. Du kan endre standardinnstillingen for sikkerhetskoden på menyen Sikkerhetsinnstillinger.





Sperrepassord

Sperrepassordet kreves når du bruker funksjonen Nummersperre. Du får passordet fra nettverksoperatøren når du abonnerer på denne funksjonen.


Generelle funksjoner

Ring og svare på anrop

Foreta et taleanrop



1. Kontroller at telefonen er slått på.
2. Oppgi et telefonnummer (inkludert områdekoden hvis det er aktuelt).
 - ▶ Trykk på  -tasten for å slette numre. Trykk på og hold nede slett-tasten  for å slette hele nummeret.
3. Trykk på send-tasten  for å ringe nummeret.
4. Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på avslutt-tasten  eller høyre valgtast.

Ring fra anropsloggen


1. Hvis du trykker på send-tasten  i standbymodus, vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte anropene.
2. Velg ønsket nummer ved hjelp av opp- og ned-navigeringstastene.

3. Trykk på  for å ringe nummeret.


Ring internasjonale numre

1. Trykk på og hold nede  -tasten for å vise det internasjonale prefikset. Tegnet "+" setter automatisk inn den internasjonale tilgangskoden.
2. Skriv inn landkoden, områdekoden og telefonnummeret.
3. Trykk på  for å ringe nummeret.

Avslutte en samtale

Når du er ferdig med samtalen, trykker du på avslutt-tasten .

Foreta et anrop fra kontaktlisten

Du kan lagre navn og numre som du ringer jevnlig, i SIM-kortet og/eller telefonminnet. Du kan enkelt ringe et nummer ved å slå opp ønsket navn i telefonlisten og trykke på  -tasten.

Tilpas

Hvis du under e sidetast sidetast sidetast

Merk

▶ Hvis t juster sideta

Svare

Når du telefon vises på identif person navn/b telefon

1. Svar ved a Senc angri (Se

Tilpasse volumet

Hvis du vil regulere headsetvolumet under en samtale, bruker du sidetastene (⏮). Trykk på oppsidetasten for å øke volumet, og nedsidetasten for å redusere det.

Merk



- ▶ Hvis telefonen er åpen og i hvilemodus, justeres tastaturvolumet ved hjelp av sidetastene.

Svare på et anrop

Når du mottar et anrop, ringer telefonen, og et blinkende telefonikon vises på skjermen. Hvis det er mulig å identifisere den som ringer, vises personens telefonnummer (eller navn/bilde, dersom det er lagret i telefonlisten).

1. Svar på det innkommende anropet ved å åpne telefonen og trykk på Send-tasten. (Når **Bare svar-tast** er angitt som svarmodus. (Se side 58(Meny #.4.2).)

Merk

- ▶ Hvis Valgfri tast er angitt som svarmodus (se side 58), kan du trykke på en hvilken som helst tast for å svare på et anrop, unntatt  -tasten eller høyre valgtast.
 - ▶ Hvis du vil avvise et innkommende anrop, trykker du på og holder nede en av sidetastene på venstre side av telefonen uten å åpne telefonen.
 - ▶ Du kan besvare et anrop mens du bruker telefonlisten eller andre menyfunksjoner.
2. Hvis du vil avslutte samtalen, lukker du telefonen eller trykker på  -tasten.

Signalstyrke

Du kan kontrollere styrken på signalet ved å se på signalindikatoren (📶) på skjermen. Signalstyrken kan variere, spesielt inne i bygninger. Hvis du går nær et vindu, kan det bedre mottaksforholdene.

Generelle funksjoner

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke telefontastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i telefonboken, skrive en melding eller føre opp avtaler i kalenderen.

Du kan bruke følgende metoder når du skal legge inn tekst.


T9-modus

Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å komme fram til det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles prediktiv tekst.


ABC-modus

Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på tasten med ønsket bokstav en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.

123-modus (tallmodus)

Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 123-modus i et tekstinleggingsfelt, trykker du på -tasten til 123-modus vises.

Endre tekstinleggingsmodus

1. Når du står i et felt som tillater innlegging av tegn, vil en tekstinleggingsindikator vises øverst til høyre i LCD-skjermen.
2. Hvis du vil endre modus, trykker du på . De tilgjengelige modusene endres.

Bruke T9-modus

Med T9-innskrivingsmodus kan du skrive inn ord med et minimalt antall tastetrykk. Når du trykker på en tast, begynner håndsettet å vise tegnene den tror du skriver, med utgangspunkt i en innebygd ordliste. Etter hvert som nye bokstaver legges til, endres ordet for å gjenspeile det mest sannsynlige alternativet fra ordlisten.

- ▶ Hvis ordet du ønsker, mangler i listen over ordvalg, kan du legge det til ved å bruke ABC-modus.
- ▶ Du kan velge språk for T9-modus. Trykk på venstre valgtast [Alternativ], velg deretter T9-språk. Velg ønsket språk for T9-modus. Du kan også slå av T9-modus ved å velge T9 av. T9-modus er aktivert som standard.

1. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.
2. Avslutt hvert ord med mellomrom ved å trykke på **[0=]** tasten. Hvis du vil slette bokstaver, trykker du på **[←]**. Trykk på og hold nede **[←]**-tasten for å slette hele ord.

Merk

- ▶ Hvis du vil avslutte modus for innskriving av tekst uten å lagre noe, trykker du på **[↵]**. Telefonen går tilbake til hvilemodus.

Bruke ABC-modus

Bruk **[2=]** til **[9=]** for å skrive teksten.

1. Trykk på tasten merket med ønsket bokstav.
 - ▶ En gang for første bokstav.
 - ▶ To ganger for andre bokstav.
 - ▶ Og så videre.
2. Trykk en gang på **[0=]** for å sette inn mellomrom. Hvis du vil slette bokstaver, trykker du på **[←]**. Trykk på og hold nede **[←]**-tasten for å slette alt på skjermen.

Generelle funksjoner



Tast	Tegn i displayet	
	Store bokstaver	Store bokstaver
1 <small>123</small>	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
2 <small>abc</small>	A B C 2 Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä æ ç
3 <small>def</small>	D E F 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë è
4 <small>ghi</small>	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5 <small>kl5</small>	J K L 5	j k l 5
6 <small>mno</small>	M N O 6 Ñ Ò Ó Ç	m n o 6 ñ ò ó ç
7 <small>pqr</small>	P Q R S 7	p q r s 7
8 <small>tuv</small>	T U V 8 Û	t u v 8 û
9 <small>wxyz</small>	W X Y Z 9 Û Ÿ	w x y z 9 û ÿ
0 <small>0</small>	Mellomrom 0	Mellomrom 0

Bruke 123-modus (tallmodus)


123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (for eksempel et telefonnummer). Trykk på tastene med tallene du ønsker, før du manuelt bytter tilbake til modus for tekstinnskrivning.

Telefon
gjør de
Disse fu
og und
valgtast
meny o
endre i
funksjo
Valgtast
hvilke p
i bruk,
over va
funksjo

Velge funksjoner og alternativer

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør det mulig å tilpasse telefonen. Disse funksjonene er ordnet i menyer og undermenyer som åpnes med de valgtastene merket  og . I hver meny og undermeny kan du se og endre innstillingene for en bestemt funksjon.

Valgtastenes funksjon varierer med hvilke programmer og tjenester som er i bruk, teksten nederst på skjermen over valgtastene beskriver hvilken funksjon som gjelder.

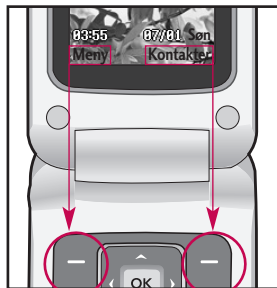

Trykk på venstre valgtast for å åpne den tilgjengelige menyen.

Trykk på høyre valgtast for å aktivere den tilhørende handlingen.

Menytre

Menytre

1. Kalender

- 1.1 Kalender
- 1.2 Notat
- 1.3 Gjøremål

2. Anropslogg

- 2.1 Alle anrop
- 2.2 Tapte anrop
- 2.3 Oppringte numre
- 2.4 Mottatte anrop
- 2.5 Samtalevarighet
- 2.6 Samtalekostnader
- 2.7 Datainformasjon

3. Lydprofiler

- 3.1 Vanlig
- 3.2 Lydløs
- 3.3 Bare vibrer
- 3.4 Utendørs
- 3.5 Headset

4. Multimedia

- 4.1 Kamera
- 4.2 Taleoptaker

5. Meldinger

- 5.1 Ny melding
- 5.2 Innboks
- 5.3 Utkast
- 5.4 Utboks
- 5.5 Sendt
- 5.6 Lytt til
talemelding
- 5.7 Infomelding
- 5.8 Maler
- 5.9 Innstillinger

6. Mine ting

- 6.1 Bilder
- 6.2 Lyder
- 6.3 Andre
- 6.4 Spill og
programmer

7. Go

8. Ko

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8

7. Google

8. Kontakter

- 8.1 Søk
- 8.2 Legg til ny
- 8.3 Hurtigvalg
- 8.4 Samtalegrupper
- 8.5 Kopier alle
- 8.6 Slett alle
- 8.7 Innstillinger
- 8.8 Informasjon

9. Verktøy

- 9.1 Klokkealarm
- 9.2 Kalkulator
- 9.3 Stoppeklokke
- 9.4 Enhetskonvertering
- 9.5 Verdensklokke
- 9.6 SIM-verktøysett

*. Nettleser

- *.1 Hjem
- *.2 Bokmerker
- *.3 Oppgi adresse
- *.4 Logg
- *.5 Lagrede sider
- *.6 Innstillinger
- *.7 Informasjon

0. Tilkobling

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Nettkonfigureringsprogram

#. Innstillinger

- #.1 Dato og klokkeslett
- #.2 Språk
- #.3 Skjerminnstillinger
- #.4 Anropsinnstillinger
- #.5 Sikkerhetsinnstillinger
- #.6 Flight Mode
- #.7 Strømsparing
- #.8 Tilbakestill
- #.9 Minnestatus





Menytre

Kalender

Kalender

Meny 1.1

Når du åpner denne menyen, vises en kalender. Det er plassert en firkantet markør på dagens dato. Du kan flytte markøren til en annen dato ved hjelp av navigeringstastene. I kalenderen kan du bruke de følgende tastene.

Hvert trykk på		hopper ett år bakover.
		hopper ett år fremover.
		hopper en måned bakover.
		hopper en måned fremover.



Ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer] kan du angi en avtale eller skrive et notat.

- ▶ **Vis dagens aktiviteter:** Viser avtaler eller notater for den valgte dagen.
- ▶ **Legg til ny:** Velg dette for å legge inn en ny avtale eller et nytt notat.
- ▶ **Still inn alarmtone:** Du kan angi en alarmtone for hver av de valgte datoene.
- ▶ **Alle avtaler:** Du kan vise alle avtaler.

- ▶ **Gå til dato:** Du kan gå direkte til valgt dato.
- ▶ **Slett fler:** Du kan velge å slette gamle avtaler som du er blitt varslet om, eller å slette alle avtaler og notater.

Notat

Meny 1.2

1. Velg Notat ved å trykke på venstre valgtast .
2. Hvis det er tomt, kan du legge til et nytt notat ved å trykke på venstre valgtast [Ny].
3. Skriv inn det du vil, og trykk på venstre valgtast .

Gjøremål

Meny 1.3

Du kan vise, redigere og legge til oppgavelister. Oppgavelister vises i kronologisk rekkefølge. Oppgavelister som er under utvikling eller fullførte, vises. Du kan sende oppgaver via tekst- eller multimediemeldinger eller via Bluetooth.

Anropslogg

Anropslogg

Du kan bare kontrollere loggen over alle tapte, mottatte og utgående anrop hvis netverket støtter CLI (Calling Line Identification) i tjenesteområdet.

Numeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med datoen og tidspunktet for samtalen. Du kan også vise ringetidspunkter.

Alle anrop Meny 2.1

Viser alle ubesvarte, mottatte og oppringte anrop. Du kan foreta et anrop eller sende en melding til nummeret du har valgt i oppføringene. Du kan også lagre nummeret i Kontakter.

Tapte anrop Meny 2.2

Du kan vise tapte anrop, foreta et anrop, sende en melding og lagre nummeret i Kontakter.

Oppringte numre Meny 2.3

Du kan vise oppringte anrop, foreta et anrop, sende en melding og lagre nummeret i Kontakter.

Mottatte anrop Meny 2.4

Du kan vise mottatte anrop, foreta et anrop, sende en melding og lagre nummeret i Kontakter.

Samtalevarighet Meny 2.5

Du kan vise anropstid sortert etter typer.

- ▶ **Siste anrop:** Viser den siste anropstiden i minutt-/sekundenheter.
- ▶ **Alle anrop:** Viser total anropstid. Du kan sette i gang tidtakeren ved å trykke på venstre valgtast, [Tilbakestill].

- ▶ **Oppringte nummer:**
Viser utgående anropstid.
- ▶ **Mottatte anrop:**
Viser innkommende anropstid.

Samtalekostnader

Meny 2.6

Med denne nettverkstjenesten kan du kontrollere kostnadene for siste samtale og den totale samtalekostnaden.

Merk



- ▶ *Den faktiske kostnaden som tjenesteleverandøren fakturerer for samtaler, kan variere avhengig nettkerfsfunksjoner, faktureringsavrundering, avgifter osv.*

Innstillinger (Meny 2.6.3)

- ▶ **Angi kreditt**
Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalekostnadene til det valgte beløpet. Du kan foreta eller motta et anrop opp til den angitte kostnadsgrensen.

- **Les:** Du kan kontrollere hvor mange enheter som gjennstår.
- **Endre:** Du kan endre beløpsgrensen.

▶ Angi takst

Du kan angi valutatype og enhetspris. Kontakt tjenesteleverandøren for å få priser for gebyrhetene. Du må ha PIN2-koden for å kunne velge valuta eller enhet på denne menyen. Hvis du vil skrive inn symbolene @, £ eller \$, fjerner du alle valutastrenger og trykker deretter på -tasten. Hvis du vil endre symbolet, trykker du på -tasten på nytt.

Merk

- ▶ *Når alle enheter er brukt, kan bare nødanrop foretas. Avhengig av SIM-kortet trenger du PIN2-koden for å stille inn en grense for samtalekostnader.*

► **Automatisk visning**

Med denne nettværkstjenesten kan du se kostnaden til den siste samtalen automatisk. Hvis du velger

På, kan du se kostnaden for den siste samtalen når samtalen avsluttes.

Datainformasjon

Meny 2.7

Datavolum

(Meny 2.7.1)

Du kan sjekke datavolumene Sendt, Mottatt og Alle data. Du kan tilbakestille ved å trykke på [Tilbakestill].

Samtalevarighet

(Meny 2.7.2)


Du kan sjekke Siste og Alle tidsopplysninger. Du kan tilbakestille ved å trykke på [Tilbakestill].

Lydprofiler

Lydprofiler

I Profiler kan du justere og skreddersy telefonene for forskjellige begivenheter, omgivelser eller kontaktgrupper. Det er fem faste profiler: **Vanlig**, **Lydløs**, **Bare vibrer**, **Utendørs** en **Headset**.


Aktiver

1. En liste over profiler vises.
2. I Profillisten blir du til profilen du ønsker å aktivere, og trykker på venstre valgtast d [Velg] eller .
3. Deretter velger du Aktiver.

Merk

- ▶ Når du kobler et headset til telefonen, aktiveres headset-profilen automatisk.

Tilpass

Du kan tilpasse profilene, unntatt Bare vibrer og Lydløs. Bla til den ønskede profilen på Profil-listen. Når du har trykket på venstre valgtast eller , -tasten, velger du Tilpass.

- ▶ **Anropsvarslingstype:** Still inn varseltype for innkommende anrop.
- ▶ **Ringetoner:** Velg ønsket ringetone fra listen.
- ▶ **Ringevolum:** Still inn volumet på ringetonen.
- ▶ **Varseltone for melding:** Velg varseltype for mottatt melding.
- ▶ **Meldingstoner:** Velg varseltone for mottatt melding.

Bare
de
r
OK), -

prop.
one

på

e for

- ▶ **Meldingsvolum:** Angi volumet på varseltone for melding.
- ▶ **Tastaturtoner:** Velg ønsket tastetone.
- ▶ **Tastaturvolum:** Still inn volumet på tastetonen.
- ▶ **Lydvolum:** Still inn lydeffektvolumet.
- ▶ **Volum for på/av:** Still inn volumet på ringetonen når telefonen slås På/Av.
- ▶ **Autosvar:** (Bare i **Headset**-profil.) Du kan aktivere funksjonen for automatisk svar. Velg når telefonen svarer automatisk.

Lydprofiler

Denne multimedietelefonen har et brukervennlig innebygd kamera, så du kan ta og vise bilder og dele dem med familie og venner.

Merk

► Hvis det er for lite strøm i batteriet, kan du kanskje ikke bruke kameraet.

Kamera



Meny 4.1

Trykk på Meny-tasten, og velg Multimedia > Kamera. Du kan eventuelt åpne kameramodulen direkte ved å trykke på Kamera-tasten i standbymodus. Kameramodulen åpnes, og søkeren vises.

Før du tar bilder, kan du angi følgende alternativer:

1. **Opplysning:** 320x240, 640x480
2. **Kvalitet:** Normal/Skarp/Superskarp
3. **Selvtløser:**
Av, 3 sek., 5 sekunder, 10 sekunder
4. **Visningsalternativ:**
Fullt bilde, Full skjerm
5. **Seriefoto:** 1 bilde, 3 bilder
6. **Effekter:** Av, Sepia, Mono, Negativ.
7. **Hvitbalanse:** Auto, Dagslys, Glødelampe, Skyet, Fluorescerende
8. **Lukkertone:**
Av, Tone1, Tone2, Tone3
9. **Tilbakestill innstillinger:** Ja, Nei



1. Midtstill den ønskede Alternativmenyen ved hjelp av venstre og høyre navigeringstast.
2. Velg ønsket verdi med opp- og nednavigeringstastene.

3. Når du har angitt alle innstillingene, fokuserer du på motivet du vil ta bilde av, og trykker på -tasten eller . Du hører et klikk, og bildet er tatt. Deretter vises følgende menyfelt:

Du kan sende det valgte bildet via MMS eller Bluetooth. Trykk på venstre valgtast [Valg], og velg Send via.

Taleopptaker Meny 4.2

Du kan ta opp talenotater eller andre lyder.

1. Trykk deretter på venstre valgtast [Valg]. Du kan angi varigheten på opptaket.
 - ▶ **Generelt:** 10 minutter.
 - ▶ **MMS:** 2 minutter og 30 sekunder.
2. Trykk på  for å starte opptaket.
3. Trykk på  for å avslutte opptaket.

Denne menyen inneholder funksjoner for SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), talepost samt nettverkstjenestemeldinger. Det koster penger å sende SMS og MMS. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

Ny melding Meny 5.1

Du kan skrive eller redigere en melding som inneholder en kombinasjon av tekst, bilde og lyder (opptil 4 sider).

1. Skriv inn meldingen i meldingsfeltet.
2. Trykk deretter på venstre valgtast [Valg]. Følgende alternativer er tilgjengelige:
 - ▶ **Send til:** Sender meldingen som du har opprettet. Du kan legge til mottakere fra kontaktlisten ved hjelp av [Valg] eller skrive inn telefonnummeret direkte. Du kan skrive inn opptil 10 numre.

- ▶ **Sett inn:** Du kan sette inn bilder, lyder, symboler, tekstmalere, uttrykksikoner, Navn og Paginerer, ny lysbilde, emne og mer.
- ▶ **Lagret i utkast:** Du kan lagre meldingen som utkast eller som en multimediamal.
- ▶ **Forhåndsvis:** Du kan forhåndsvisse den opprettede multimediameldingen før du sender den. (Vises når du legger til en lyd, et bilde eller et lysbilde)
- ▶ **Vis vedlegg:** Viser vedlagte filer. (Vises når noen filer er lagt ved.)
- ▶ **Lysbildestørrelse:** Du kan konfigurere varigheten til hver side. (Vises når noen filer er lagt ved.)
- ▶ **Fjern:** Du kan fjerne vedlagte elementer. (Vises når noen filer er lagt ved.)

- ▶ **Angi T9:** Velg om du vil aktivere T9-modus eller ikke.
- ▶ **Tastespråk:** Velg T9-språk for T9-modus. (Du finner mer informasjon om T9-modus på side 20-21.)
- ▶ **Nytt T9-ord:** Hvis du ikke fant et ønsket ord i T9-modus, kan du legge til et ord i T9-ordlisten ved hjelp av dette alternativet. Når du har skrevet inn et ord, trykker du på venstre valgtast [Lagre].
- ▶ **Fjern tekst:** Fjerner teksten du har skrevet inn.
- ▶ **Avslutt:** Velg dette for å avbryte redigeringen. Meldingen som er skrevet, lagres ikke.

Merk


- ▶ *Hvis du velger bilde (50 K) på MMS-er, vil nedlasting ta minst 15 sekunder. Du kan ikke aktivere noen tast under nedlastingen. Etter 10 sekunder er det mulig å skrive en MMS. Etter 10 sekunder er det mulig å skrive multimediemeldinger.*

Innboks

Meny 5.2

Du blir varslet når du har mottatt meldinger. De blir lagret i innboksen.

Når du blir varslet om innkommende MMS, må du vente til den er lastet ned og prosessert før du kan åpne den. Hvis du vil vite mer om hvordan du angir varsling, kan du se (Meny 5.9.2).

Hvis du vil lese en melding, velger du en av meldingene ved å trykke på .

- ▶ **Liste:** Viser den valgte meldingen.
- ▶ **Svar:** Du kan svare til avsenderen.
- ▶ **Slett:** Du kan slette den gjeldende meldingen.
- ▶ **Hent (for varslinger):** Hvis Last ned automatisk er slått av for MMS, får du bare en varslingsmelding. Du må velge [Motta] for å motta meldingen.
- ▶ **Videresend:** Du kan videresende den valgte meldingen til en annen mottaker.
- ▶ **Ring tilbake:** Du kan ringe tilbake til avsenderen.

- ▶ **Nummer:** Du kan lagre nummeret til avsenderen av meldingen.
 - Lagre som ny kontakt
 - Legg til i eksisterende kontakt
- ▶ **Informasjon:** Vis informasjon om mottatte meldinger, avsenders adresse, emne (bare for multimediemeldinger), meldingsdato og -klokkeslett og meldingsstørrelse.
- ▶ **Slettet valgt:** Du kan slette flere meldinger på én gang ved hjelp av alternativet Merk / fjern merking.
- ▶ **Slett alle leste:** Du kan slette alle leste meldinger.
- ▶ **Slett alle:** Avbryt all sending av meldinger og slett alle meldingene.

Utkast

Meny 5.3

Du kan vise meldinger lagret som utkast. Listen over utkast viser datoer og klokkeslett da meldingene ble laget. Bla gjennom listen ved hjelp av opp-/ned-navigeringstastene.

Hver kladd har følgende alternativer: Trykk på  [Alternativer].

- ▶ **Liste:** Viser den valgte meldingen.] Rediger: Du kan redigere den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte meldingen fra Utkast-mappen.
- ▶ **Informasjon:** Du kan vise informasjonen for den valgte meldingen: emne (bare for MMS-meldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble lagret, meldingstype og -størrelse, samt prioritet (bare for MMS-meldinger).
- ▶ **Slettet valgt:** Du kan slette flere meldinger på én gang ved hjelp av alternativet Merk / fjern merking.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldingene fra Utkast-mappen.

Utboks

Meny 5.4

Dette er en midlertidig lagringsplass for meldinger som venter på å bli sendt. Meldinger som ikke kunne sendes, plasseres også i utboksen.

Sendt



Meny 5.5

Alle meldingene som du sender, legges i denne mappen.

Lytt til talemelding

Meny 5.6

Denne menyen gir deg en rask måte å få tilgang til talepostkassen på (hvis den støttes av nettverket). Før du kan bruke denne funksjonen, må du angi talepostkassennummeret du fikk fra nettverksoperatøren.

Når du har mottatt en ny talemelding, vises  -symbolet på skjermen. Hvis du holder  -tasten nede lenge, kommer du direkte til taleposten. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon slik at du kan konfigurere telefonen på riktig måte.

Infomelding

Meny 5.7

(Avhengig av nettverk og abonnement)

Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger levert av nettet til GSM. De inneholder generell informasjon som værmeldinger, trafikknyheter, taxi, åpne apoteker og aksjepriser. Hver type informasjon har et nummer, derfor kan du kontakte tjenesteleverandøren hvis du har lagt inn det bestemte nummeret for informasjonen. Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du et varsel på skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte. I standbymodus er alternativene nedenfor tilgjengelige når du viser infotjenestemeldinger.

Les


(Meny 5.7.1)

Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger Les for å se meldingen, vil den vises på skjermen.

Meldinger

Emner

(Meny 5.7.2)

- ▶ **Vis liste:** Du kan se Infotjenestemelding-nummer du har lagt til. Hvis du trykker på  [Valg], kan du redigere og slette Infomeldingskategorien du har lagt til.
- ▶ **Aktiv liste:** Du kan velge Infotjenestemelding-nummer i den aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjeneste-nummer, kan du motta meldinger sendt fra det nummeret.

Maler

Meny 5.8

Det finnes forhåndsdefinerte meldinger i listen. Du kan vise og redigere malmeldingene eller lage nye meldinger. Det finnes to typer maler: Tekst og Multimedia.

Tekst

(Meny 5.8.1)

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Vis:** Velg dette for å vise den valgte malen.
- ▶ **Rediger:** Bruk dette til å redigere den valgte malen.
- ▶ **Send via < Tekstmelding:** Du kan opprette en melding med den valgte malen.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte malen fra listen over tekstmaler.
- ▶ **Ny mal:** Bruk dette alternativet for å opprette en ny mal.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle maler.

Multimediamaler

(Meny 5.8.2)

Du kan lage en ny MMS-mal ved å trykke på venstre valgtast [Ny]. De tilgjengelige alternativene er de samme som for tekstmalene over.

Inns

Tekst

▶ Meld

Tekst
X.40

Meld som tekst med under tilgj

▶ Gyld

nettver hvor lagre

▶ Leve

På, k send

▶ Laste

meld den, svam telefe avher

Innstillinger

Meny 5.9

Tekstmelding

(Meny 5.9.1)

► Meldingstyper:

Tekst, Tale, Faks, Personøk, X.400, E-post, ERMES

Meldingstypen er vanligvis angitt som Tekst. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig

► **Gyldighetsperiode:** Denne nettverkstjenesten lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos meldingssenteret.

► **Leveringsrapport:** Hvis du velger På, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.

► **Laster ned svar:** Når du sender en melding kan mottakeren svare på den, men kostnaden for svarmeldingen blir belastet din telefonregning. Denne tjenesten avhenger av tjenesteleverandøren.

► **Nr. til meldingssenter:** Du kan lagre eller endre nummeret til SMS-senteret som brukes ved sending av tekstmeldinger. Du må få dette nummeret fra tjenesteleverandøren.

► **Tegnkode:** Du kan velge typen tegnkode.

MMS

(Meny 5.9.2)

► **Lysbildestørrelse:** Du kan angi varigheten for hver side når du skriver en melding.

► **Prioritet:** Du kan sende meldingen etter å ha angitt prioritet: Lav, Normal eller Høy.

► **Gyldighetsperiode:** Denne nettjenesten lar deg stille inn hvor lenge multimediemeldingene dine skal lagres hos meldingssenteret.

► **Leveringsrapport:** Hvis Ja er angitt i denne menyen, kan du sjekke om meldingen er levert.

► **Leserapport:** Hvis Ja er angitt i denne menyen, kan du sjekke om meldingen er lest.

► **Automatisk henting:**

Du kan angi gjenfinningsmodus ved hjelp av henholdsvis Hjemmenettverk og I utlandet. Hvis du velger

Automatisk, mottar du MMS-meldinger automatisk.

Hvis du velger **Manuelt**, får du bare varslingsmeldingen i innboksen, og deretter kan du avgjøre om du vil laste ned MMS-meldinger eller ikke.

- **Nettverksprofil:** Du må angi URL-adressen til MMS-serveren for å kunne laste ned MMS-meldinger fra serveren.

► **Tillatt meldingstype**

- Personlig: Personlig melding.
- Reklame: Kommersiell melding.
- Informasjon: Nødvendig informasjon.

Talepostnummer (Meny 5.9.3)

Du kan motta talepost hvis tjenesteleverandøren støtter denne funksjonen. Når det kommer inn ny talepost, vises symbolet på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

1. Hold nede **[Talepost]**-tasten i standbymodus.

2. Du kan bruke følgende undermenyer:

- **Hjem:** Du kan lytte til talemeldinger ved å velge Hjemme.
- **Roaming:** Selv om du er i utlandet kan du lytte til talemeldinger hvis roaming-tjenesten støttes.

5.9.3)

Tjenestemelding (Meny 5.9.4)

Du kan konfigurere alternativet for mottak av tjenestemeldinger.

Infomelding (Meny 5.9.5)

(Dette avhenger av nettverk og abonnement.)

► Motta

- På: Hvis du velger denne menyen, kan telefonen motta meldinger fra infotjenesten.
- Av: Hvis du velger denne menyen, mottar ikke telefonen meldinger fra infotjenesten lenger.

► Alarm

- På: Telefonen din piper når du har mottatt meldinger fra infotjenesten.
- Av: Telefonen piper ikke selv om du mottar meldinger fra infotjenesten.

► Språk

- Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på [På/Av]. Deretter vises informasjonstjenestemeldingen på det språket du har valgt.

Du kan lagre alle typer multimediafiler på telefonens minnekort, slik at du har enkel adgang til alle bilder, lyder og spill.

Bilder

Meny 6.1

Bilder inneholder en innebygd kobling til nedlasting av bilder via Internett og en liste over bilder, inkludert standardbilder som er forhåndslastet til telefonen, bilder som er lastet ned av deg, og bilder som er tatt med telefonens kamera.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, er avhengig av hva slags bilde du har valgt.

- ▶ **Vis:** Du kan vise det valgte bildet.
- ▶ **Slett:** Sletter det valgte bildet.
- ▶ **Angi som:** Du kan angi det valgte bildet som bakgrunn eller kontaktbilde.
- ▶ **Send via:** Du kan sende det valgte bildet via MMS, postkort eller Bluetooth.

▶ Fil:

- Gi nytt navn: Du kan gi bildet et nytt navn.
- Flytt til mappe: Gjør det mulig å flytte filen til en annen mappe.
- Informasjon: Viser informasjon om den valgte bildefilen.

▶ Skriv ut via Bluetooth:

De fleste bildene som du har tatt i kameramodus og lastet ned via WAP, kan overføres via Bluetooth/Pictbridge til en skriver.

▶ Lysbildefremvisning:

Du kan vise en lysbildefremvisning av filene som du har lagret.

▶ Ny mappe:

Du kan opprette en ny mappe.

▶ Slett fler:

Du kan velge å slette valgte bilder eller alle filene i listen.

▶ Sorter etter:

Du kan ordne filene etter dato, type og navn.

▶ Visningsstil:

Du kan vise bildene i listevisning eller miniatyrbildevisning.

Lyder

Meny 6.2

Lyder inneholder en innebygd kobling for nedlasting av lyder via Internett og en liste over lyder, inkludert standardlyder som er forhåndslastet til telefonen, lyder som er lastet ned av deg, og lyder som er tatt opp på telefonen.

Andre

Meny 6.3

Andre filer som ikke er bilder og lyder, lagres i denne mappen.

Spill og programmer

Meny 6.4

Spill

(Meny 6.4.1)

I denne menyen kan du administrere javaprogrammene som er installert i telefonen din.

Programmer


(Meny 6.4.2)

Du kan spille av eller slette de nedlastede applikasjonene, eller angi et tilkoplingsalternativ.

Nettverksprofil

(Meny 6.4.3)

Aktivere en profil

1. Flytt markøren til profilen du vil aktivere.
2. Trykk på  eller velg Aktivert fra Alternativer-menyen.

Legg til en ny profil

1. Velg Legg til ny fra Alternativer-menyen.
2. Trykk på [Lagre] for å lagre konfigurasjonsendringene.

Du kan aktivere eller vise ved å velge Aktivert eller Vis på Alternativer-menyen.

Google

Meny 7

Få tilgang til Google-websiden.

Merk

- *Det vil påløpe en tilleggskostnad når du kobler til denne tjenesten. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.*



Kontakter

Du kan lagre telefonnumre og tilhørende navn i telefonminnet eller på SIM-kortet.

Trykk på venstre valgtast [Meny] i standbymodus, og velg deretter Kontakter.

Søk

Meny 8.1

1. Velg Søk. Du blir bedt om å oppgi et navn.
2. Skriv inn begynnelsen på navnet som du vil finne.
 - ▶ Du kan åpne Kontakter direkte ved å trykke på navigeringstasten  i standbymodus.
3. Når du har funnet kontakten du ønsker, kan du ringe opp nummeret ved å trykke på  -tasten. Du kan også trykke på venstre valgtast [Alternativ] for å bruke følgende alternativer:
 - ▶ **Vis:** Du kan vise navn og nummer.
 - ▶ **Rediger:** Du kan redigere navnet og nummeret.

- ▶ **Ring tilbake:** Du kan ringe til kontakten.
- ▶ **Send melding:** Du kan sende en melding, et postkort eller en talemelding til kontakten. (Merk: Postkort er ikke tilgjengelig i alle land.)
- ▶ **Send kontakt:** Du kan sende kontaktinformasjon via SMS, MMS eller Bluetooth.
- ▶ **Slett:** Sletter kontakten.
- ▶ **Tildel hurtigtast:** Du kan knytte en hurtigtast til nummeret.
- ▶ **Leff til ny:** Du kan registrere en ny kontakt.
- ▶ **Slett valgt:** Du kan kontrollere listen og slette mange kontakter på én gang.
- ▶ **Kopier til telefon/SIM:** Du kan kopiere en oppføring fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.

Legg

Du kan
av den
Det finn
SIM-mi
er 500
opptil 4
telefon
kortmir

Hurt

Du kan
en opp
ringe d
nede.

1. Bla t
2. Hvis
Hurt
Dere
Kont
3. Du k
hurt
meld
valgt

Legg til ny

Meny 8.2

Du kan legge til en kontakt ved hjelp av denne funksjonen.

Det finnes to minner: telefonminnet og SIM-minnet. Telefonminnets kapasitet er 500 oppføringer. Du kan bruke opptil 40 tegn for hvert navn i telefonminnet. Kapasiteten på SIM-kortminnet avhenger av SIM-kortet.

Hurtigvalg

Meny 8.3

Du kan knytte tastene **2** til **9** til en oppføring i navnelisten. Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede.

1. Bla til Hurtigtast, og trykk på **OK**.
2. Hvis du vil legge til et nummer som Hurtigtast, velger du (Tom). Deretter kan du søke etter navnet i Kontakter.
3. Du kan endre eller slette et hurtigtastnummer, ringe eller sende meldinger ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

Samtalegrupper

Meny 8.4

Du kan administrere gruppeinformasjon.

1. Velg Ringegrupper.
Alle gruppe-listene vises: Familie, Venner, Kolleger, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2 og Gruppe 3.
2. Velg navnet på gruppen du vil behandle ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

Følgende undermenyer vises:

- ▶ **Vis medlemmer:** Viser medlemslisten for gruppen.
- ▶ **Grupperingetone:** Bruk dette for å velge ringetone som skal brukes når du mottar en telefonsamtale fra en person i gruppen.
- ▶ **Gruppeikon:** Bruk dette for å velge ikonet som skal vises når du mottar en samtale fra en person i gruppen.
- ▶ **Legg til medlem:** Du kan legge til et medlem i gruppen.

- ▶ **Slett medlem:** Fjerner medlemmet fra gruppedlemslisten. Kontaktoppføringen finnes fortsatt i Kontakter.
- ▶ **Fjern alle medlemmer:** Fjerner alle medlemmene.
- ▶ **Gi nytt navn:** Gir gruppen et nytt navn.
- ▶ **Tilbakestill alle:** Tilbakestillert alt.

Kopier alle Meny 8.5

Du kan kopiere/flytte oppføringer fra SIM-kortminnet til telefonkortminnet og omvendt.


- ▶ **SIM til telefon:** Bruk dette for å kopiere en oppføring fra SIM-kortet til telefonminnet.
- ▶ **Telefon til SIM:** Bruk dette for å kopiere en oppføring fra telefonminnet til SIM-kortet.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Behold original:** Når du kopierer, beholdes de opprinnelige numrene.
- **Slett original:** Når du kopierer, slettes de opprinnelige numrene.

Slett alle Meny 8.6

Du kan slette alle oppføringer på SIM-kortet og/eller telefonen. Denne funksjonen krever sikkerhetskoden.

Trykk  for å gå tilbake til standbymodus.

Innstillinger Meny 8.7

Vis alternativer (Meny 8.7.1)

Du kan velge visning for Kontakter.


- ▶ **Bare navn:** Når du søker i Kontakter, vises bare navn i listen.

- ▶ **Navn & Nummer:** Når du søker i Kontakter, vises navn og numre i listen.
- ▶ **Med bilder:** Når du søker i Kontakter, vises navn og tilhørende bilder i listen.

Informasjon

Meny 8.8



- ▶ **Tjenestenummer (SIM-avhengig):** Du kan vise listen over tjenestenumrene (SDN) fra nettverksoperatøren (hvis støttet av SIM-kortet). Dette gjelder blant annet nødnumre, numre til opplysningstjenester og talepostnumre.
 1. Velg alternativet Tjenestenummer.
 2. Navnene på de tilgjengelige tjenestene vises.

3. Bruk opp- og nednavigeringstastene til å velge en tjeneste. Trykk på .
- ▶ **Eget nummer (SIM-avhengig):** Bruk dette til å vise telefonnummeret ditt som ligger på SIM-kortet.
- ▶ **Mitt visittkort:** Med dette alternativet kan du lage et eget visittkort med navnet og mobilnummeret ditt. Hvis du vil lage et nytt visittkort, kan du trykke på venstre valgtast  [Ny] og skrive inn informasjonen i feltene.

Verktøy

Klokkealarm Meny 9.1

Her kan du stille inn opptil fem alarmer på et bestemt klokkeslett.


1. Velg På og legg inn ønsket tidspunkt for alarmen.
2. Velg gjentakelsesperiode: En gang, Man ~ fre, Man ~ lør, lør ~ Søn, Hver dag.
3. Velg ønsket alarmtone, og trykk på .
4. Gi alarmen et navn, og trykk på  [Lagre].

Kalkulator Meny 9.2


Kalkulatoren har grunnleggende regnefunksjoner: Addisjon, Subtraksjon, Multiplikasjon og Divisjon.

1. Tast inn det første tallet ved hjelp av nummertastene.
2. Trykk på den relevante navigeringstasten for å velge en matematisk funksjon.

Merk

► Hvis du vil slette en feil eller tømme skjermen, bruker du -tasten.

► Trykk på  for å sette inn et desimaltegn.

3. Trykk på OK-tasten for å regne ut resultatet. .
4. Etter utregningen trykker du på venstre valgtast [Tøm] for å gå tilbake til startskjermen.

Stoppeklokke Meny 9.3

1. Trykk på [Start] for å ta tiden, og ta rundetiden ved å trykke på [Runde].
2. Trykk på [Stopp] for å sjekke rundetiden.
3. Trykk på [Nullstill] for å tilbakestille til standard.

Enh...

Her kan du stille inn konverteringsområde, Volum,

1. Velg deler av ve...

2. Gå til navig...

3. Velg navig...

4. Tast tallta auto

Merk

► Du ka trykke

Enhetskonvertering

Meny 9.4

Her kan du konvertere ethvert mål til den enheten du ønsker. Du kan konvertere sju slags enheter: Valuta, Område, Lengde, Vekt, Temperatur, Volum, Hastighet.

1. Velg enheten du vil konvertere, i delen for gjeldende enhet, ved hjelp av venstre/høyre navigeringstast.
2. Gå til delen for å konvertere enheter ved å trykke på nednavigeringstasten.
3. Velg enheten du vil konvertere til, ved hjelp av venstre/høyre navigeringstast.
4. Tast inn tallene ved hjelp av talltastene. Konverteringen beregnes automatisk.

Merk

- Du kan sette inn et desimaltegn ved å trykke på -tasten.

Verdensklokke

Meny 9.5

Du kan se hva klokken er i verdens storbyer.

SIM-verktøysett

Meny 9.6

Avhengig av om du har støtte for SAT-tjenester (dvs. SIM Application Toolkit) på SIM-kortet eller ikke, kan denne menyen (meny 9.6) variere.

Hvis SIM-kortet støtter SAT-tjenester, er denne menyen det operatørspesifikke tjenestenavnet som er lagret på SIM-kortet. Hvis dette er tilfellet, ser du i informasjonen som fulgte med SIM-kortet, hvordan du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker de relaterte alternativene.

Hvis SIM-kortet ikke støtter SAT-tjenester, vises ikke denne menyen.

Nettleser

Hjem

Meny ✖.1



Hjemmesiden er definert i den aktive profilen.

Bokmerker

Meny ✖.2

Med denne menyen kan du lagre URL-adresser til favorittwebsider, slik at det er enkelt å åpne dem senere. Telefonen har flere forhåndsinstallerte bokmerker.

Slik lager du et bokmerke

1. Trykk på venstre valgtast [Alternativer].
2. Velg Nytt bokmerke, og trykk på .
3. Når du har angitt ønsket URL-adresse og tittel, trykker du på .

Tips

- Bruk -tasten og -tasten til å skrive inn symboler. Trykk på  for å skrive inn ".".

Oppgi adresse

Meny ✖.3

Du kan koble deg direkte til ønsket side. Etter du har lagt inn ønsket

URL-adresse, trykker du på .

Logg

Meny ✖.4

Viser en liste med navnene på nylig brukte bokmerker. Du kan enkelt åpne websidene.

Lagrede sider


Meny ✖.5

Telefonen kan lagre siden på skjermen som en frakoblet fil. Opptil 20 sider kan lagres.

Innstillinger

Meny ✖.6

Nettverksprofiler (Meny ✖.6.1)

Velg riktig profil ved å trykke på .
Dette aktiverer profilen for å aktivere start av nettleseren.

Merk

- Hvis SIM (SIM menyen operas lagret ikke st menyen

Cache

Tøm ca

Angi en tilkobling eller ikke

Tillat c

Fjerner cache.

Cookie

Slett c

Kontroll eller ikke

Tillat c

Fjerner

Merk

- ▶ Hvis SIM-kortet støtter SAT-tjenester (SIM Application Toolkit), vil denne menyen få navnet til det operatørbestemte tjenestenaavn som er lagret på SIM-kortet. Hvis SIM-kortet ikke støtter SAT-tjenester, vil denne menyen få navnet Profiler.

Cache (Meny ✖.6.2)

Tøm cache

Angi en verdi for om et tilkoblingsforsøk skal utføres via cache eller ikke.

Tillat cache

Fjerner all kontekst som er lagret i cache.

Cookies (Meny ✖.6.3)

Slett cookies

Kontroller om det brukes en cookie eller ikke.

Tillat cookies

Fjerner alle lagrede cookies.

Sikkerhetssertifikater (Meny ✖.6.4)

Du kan se listen med personlige sertifikater som har blitt lagret på telefonen.

Vis bilde (Meny ✖.6.5)

Du kan aktivere eller deaktivere bildevisning mens du søker på Internett

JavaScript (Meny ✖.6.6)

Velg om JavaScript skal slås på eller av.

Gjengivelsesmodus (Meny ✖.6.7)

Velg enten Normal eller Optimalisert.

Informasjon Meny ✖.7

Du kan vise informasjon for WAP-lesersversjonen.

Tilkobling

Bluetooth

Meny 0.1

Med Bluetooth kan kompatible mobile enheter, eksterne enheter og datamaskiner i nærheten kommunisere direkte med hverandre uten kabler.

Denne telefonen har støtte for innebygd Bluetoothtilkobling, noe som gjør det mulig å koble den til blant annet kompatible hodesett og dataprogrammer med Bluetooth.

Merk

- ▶ *Hvis du bruker LG PC Sync via Bluetooth, kan du bare utveksle data inne i telefonboken.*
- ▶ *Når du mottar data fra en annen Bluetooth-enhet, ber telefonen om en bekreftelse. Etter at du har bekreftet overføringen, kopieres filen til telefonen.*
- ▶ *Avhengig av filtypen lagres den i følgende mapper:*
 - *bilde (*.bmp, *.gif, *.jpg, *.png): mappen Bilder*
 - *andre filer (*.txt, *.html): mappen Andre*

Aktiver Bluetooth

Du kan aktivere eller avbryte Bluetooth-funksjonen.

Tilkoblede enheter

Du kan vise alle enhetene som KP235 er parett med. Hvis du åpner Parede enheter, får du tilgang til alternativene der.

- **Koble til / Koble fra:** Når telefonen er parett med et headset eller stereoheadset, kan du koble til disse enhetene. Deretter kan du bruke enhetene.
- **Ny:** Med dette alternativet kan du søke etter nye Bluetooth-enheter og legge dem til i listen over parede enheter. Når du velger Ny, begynner telefonen å søke etter Bluetooth-enheter innen rekkevidde. Når enheten som du vil pare telefonen med, vises på listen, trykker du på den høyre valgtasten [Stopp]. Bla til den ønskede enheten, og trykk på den venstre valgtasten [OK]. Du blir bedt om å oppgi et passord.

Passordet kan være en hvilken som helst kode som du vil bruke (det samme passordet må brukes på begge enhetene), eller det kan være angitt på forhånd av produsenten av enheten som du prøver å pare telefonen med. Du kan se i brukerhåndboken for enheten som du prøver å pare telefonen med, for å se om den allerede har et forhåndsangitt passord.

- **Angi som godkjent / Angi som ikke godkjent:** Her kan du angi godkjente tilkoblinger mellom Bluetooth-enhetene. Hvis en paret enhet er angitt til å være godkjent enhet, kobler den parede enheten automatisk til telefonen hver gang den slås på.
- **Alle tjenester:** Med dette alternativet kan du vise alle tjenestene som støttes av Bluetooth-enheten.

- **Gi nytt navn:** Med dette alternativet kan du endre måten som den parede Bluetooth-enheten vises på.

- **Slett:** Med dette alternativet kan du slette en parete Bluetooth-enhet.

- **Slett alle:** Med dette alternativet kan du slette alle parede Bluetooth-enheter.

Innstillinger

- **Synlighet:** Dette indikerer om telefonen skal være synlig for andre Bluetooth-enheter.

- **Mitt navn:** Du kan angi et navn for Bluetooth-enheten. Som standard er navnet LG KE500.

- **Min adresse:** Du kan vise adressen til Bluetooth-enheten din.

Merk

- ▶ *Støtter ikke taleoppringing.*

Tilkobling

Nettverksinnstillinger

Meny 0.2

Du kan velge et nettverk som vil bli registrert enten automatisk eller manuelt.

Valg av nettverk

Du kan velge hvilket nettverk som vil bli brukt, enten automatisk eller manuelt.

- ▶ **Automatisk:** Hvis du velger Automatisk-modus, vil telefonen automatisk søke etter og velge et nettverk for deg. Når du har valgt "Automatisk", vil telefonen være innstilt på "Automatisk" selv om telefonen slås av og på.
- ▶ **Manuelt:** Telefonen finner listen over tilgjengelige nettverk og viser dem. Så kan du velge hvilket nettverk du ønsker å bruke hvis dette nettverket har en roaming-avtale med nettsoperatøren din. Telefonen lar deg velge et annet nettverk dersom den ikke får tilgang til det valgte nettverket.

- ▶ **Foretrukket:** Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som telefonen skal prøve å bruke først, før den prøver å registrere seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.

GPRS-vedlegg

GPRS-tjeneste er avhengig av forskjellige situasjoner.

- ▶ **Slå på**
Hvis du velger denne menyen, registreres telefonen i et -nettverk når du slår den på. Når du starter et WAP-program eller et PC-program med ekstern pålogging, opprettes en tilkobling mellom telefonen og nettverket, og du kan overføre data. Når du avslutter programmet, avsluttes GPRS- tilkoblingen, men registreringer i GPRS-nettverket forblir.

► Ved behov

Hvis du velger denne menyen, opprettes GPRS-tilkoblingen når du kobler til en WAP-tjeneste eller en programtjeneste, og den lukkes når du avslutter WAP-tilkoblingen eller programtilkoblingen.

Adgangspunkt

► **Vis:** Du kan vise den valgte profilen.

► Ny nettverksprofil

- **Navn:** Du kan skrive inn nettverksnavnet.
- **Bærer:** Du kan angi bærerdatatjenesten. - GPRS

<GPRS-innstillinger>

Tjenesteinnstillingene er bare tilgjengelige når du har valgt GPRS som bærertjeneste.

- **APN:** Oppgi APN for GPRS-tilkoblingen.
- **Bruker-ID:** Bruker-ID-en for APN-serveren.
- **Passord:** Passordet som kreves av APN-serveren.
- **Første serveren:** Skriv inn IP-adressen til den primære DNS-serveren du har tilgang til.
- **Annen server:** Skriv inn IP-adressen til den sekundære DNS-serveren du har tilgang til.

Du kan tilpasse de følgende funksjonene slik du synes det er mest praktisk.

Dato og klokkeslett

Meny #.1

Du kan stille inn funksjoner som har med dato og klokkeslett å gjøre.

Dato (Meny #.1.1)

Her angir du dato.

Datoformat (Meny #.1.2)

Du kan angi Datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.
(D: Dag / M: Måned / Å: År)

Tid (Meny #.1.3)

Her stiller du klokken på telefonen.

Tidsformat (Meny #.1.4)

Du kan velge mellom 24-timers og 12-timers klokkeslettformat.

Automatisk oppdatering (Meny #.1.5)

Når Automatisk oppdatering er på, oppdateres tid og dato automatisk i samsvar med gjeldende tidssone.

Språk Meny #.2

Du kan velge skjermespråk. Når språkalternativet er satt til Automatisk, velges språket automatisk etter språket som brukes på SIM-kortet. Engelsk angis hvis språket på SIM-kortet ikke støttes av telefonen.

Skjerminnstillinger

(Meny #.3)

Bakgrunn (Meny #.3.1)

Bruk denne til å konfigurere visningen på LCD-skjermen i standbymodus.

Tidsur for bakgrunnslys

(Meny #.3.2)

Du kan angi varigheten på belysning av skjermen.

Lysstyrke (Meny #.3.3)

Lysstyrken på skjermen kan justeres fra 25% til 100%.

Snarvei til startskjerm

(Meny #.3.4)

Velg om du vil vise snarveisikoner eller ikke i standby-modus.

Tema (Meny #.3.5)

Du kan velge et tema som vises på skjermen.

Menystil (Meny #.3.6)

Du kan velge den ønskede menystilen fra rutenettvisning og listevisning.

Standby-tekst (Meny #.3.7)

Når du har valgt På, kan du skrive en melding på skjermen.

Nettverksnavn (Meny #.3.8)

Velg om du vil vise nettverksnavnet eller ikke.

Fargerik oppkallsfont


(Meny #.3.9)

Velg om du ønsker å bruke fargerik oppkallsfont eller ikke.

Innstillinger

Anropsinnstillinger

Meny #.4

Du kan stille inn menyen for anrop ved å trykke på  [OK] i menyen Innstillinger.

Viderekobling (Meny #.4.1)

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler, fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer informasjon hos din tjenesteleverandør.

- ▶ **Alle taleanrop:** Viderekobler alle anrop.
- ▶ **Hvis opptatt:** Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.
- ▶ **Hvis ikke svar:** Viderekobler anrop du ikke svarer på.
- ▶ **Hvis utenfor rekkevidde:** Viderekobler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.
- ▶ **Alle dataanrop:** Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.

- ▶ **Avbryt alle:** Avslutter alle viderekoblingstjenester.

Undermenyene

Undermenyene vises under Viderekobling-menyen.


- ▶ **Aktiver:** Aktiver tilhørende tjeneste.
 - Til talepostkasse: Videresender til meldingssenteret. Denne funksjonen vises ikke på menyene Alle dataanrop og Alle faksanrop.
 - Til annet nummer: Angir nummeret for viderekobling.
 - Til favorittnummer: Du kan bruke et av de fem siste viderekoblingsnumrene.
- ▶ **Avbryt:** Deaktiver den tilsvarende tjenesten.
- ▶ **Vis status:** Vis status for den tilsvarende tjenesten.

Svarmodus (Meny #.4.2)


▶ Deksel åpent

Hvis du velger dette alternativet, kan du besvare et innkommende anrop ved å åpne dekslet.

► Valgfri knapp

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt .

► Bare svarknapp

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å trykke på  [Send]-tasten.

Send mitt nummer (Meny #.4.3)
(avhengig av nettverk og abonnement)**► Angitt av nettverk**

Hvis du velger dette alternativet, kan du sende telefonnummeret avhengig av tjenesten Skift linje, på linje 1 eller linje 2.

► På

Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.

► Av

Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.

Samtale venter (Meny #.4.4)
(nettverksavhengig)

Du vil bli varslet om et nytt innkommende anrop under en annen samtale. Velg Aktiver for å aktivere samtale venter, Avbryt for å deaktivere samtale venter, eller Vis status for å sjekke om samtale venter er aktivert eller ikke.

Minuttvarsel (Meny #.4.5)

Når telefonen er På, piper den hvert minutt i en utgående samtale, slik at du vet hvor lenge samtalen har vart.

Automatisk oppkall (Meny #.4.6)

Hvis du velger På, forsøker telefonen å koble opp et anrop på nytt maksimalt fem ganger etter et mislykket oppkoblingsforsøk.

Send DTMF-toner (Meny #.4.7)

Med DTMF-toner kan telefonen bruke et automatisk sentralbord.

Innstillinger


Sikkerhetsinnstillinger

Meny #.5

Oppgi PIN-kode (Meny #.5.1)

I denne menyen kan du foreta

innstillinger slik at telefonen ber om SIM-kortets PIN-kode når telefonen slås på. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode. Hvis du taster feil PIN-kode mer enn 3 ganger, vil telefonen låse seg. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.

1. Velg Oppgi PIN-kode på menyen Sikkerhetsinnstillinger, og trykk deretter på  [OK].
2. Velg Av/På.
3. Hvis du vil endre innstillingen, må du oppgi PIN-kode når du slår på telefonen.
4. Hvis du oppgir feil PIN-kode mer enn tre ganger, sperres telefonen. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.

5. Du har ti forsøk på å oppgi PUK-koden. Hvis du oppgir feil PUK-kode mer enn ti ganger, kan du ikke låse opp telefonen. Du må ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Handset telefon-lås (Meny #.5.2)

Du kan angi en sikkerhetskode for å unngå uautorisert bruk av telefonen. Hver gang du slår på telefonen, spør telefonen etter sikkerhetskoden hvis du setter telefonlåsen til Når på. Hvis du setter telefonlåsen til Ved endret SIM, spør telefonen etter sikkerhetskoden bare når du bytter SIM-kort.

Samtalesperre (Meny #.5.3)

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever passord for samtalesperre.

- ▶ **Alle utgående anrop**
Sperrer alle utgående anrop.
- ▶ **Utgående internasjonal**
Sperrer alle utgående internasjonale anrop.

▶ **Inter**
Sper
anrop

▶ **Alle**
Sper

▶ **Innk**
Sper
roam

▶ **Avbr**
Avbr.

▶ **Bytt**
Du k
samt

Underr

- Aktive
Gjør
slå på

- Avbry
Slå av

- Vis st
Vis st
eller i

- ▶ **Internasjonal unntatt hjem**
Sperrer alle utgående internasjonale anrop unntatt hjemmenettverk.
- ▶ **Alle innkommende**
Sperrer alle inngående anrop.
- ▶ **Innkommendeutenlands**
Sperrer alle inngående anrop med roaming.
- ▶ **Avbryt alle**
Avbryter alle sperretjenester.
- ▶ **Bytt passord**
Du kan endre passordet for samtalsperring.

Undermenyene:

- **Aktiver**
Gjør det mulig å be nettverket om å slå på samtalsperren.
- **Avbryt**
Slå av den valgte samtalsperren.
- **Vis status**
Vis statusen om samtalen er sperret eller ikke.

Fast nummer (Meny #.5.4) (SIM-avhengig)


Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.

- ▶ **På**
Du kan begrense utgående samtaler til utvalgte telefonnumre.
- ▶ **Av**
Du kan avbryte funksjonen Fast oppringing.
- ▶ **Nummerliste**
Du kan vise listen over numre lagret som faste numre.

Endre koder (Meny #.5.5)

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, og benyttes for å forhindre bruk av uautoriserte personer.

Du kan endre tilgangskodene: Sikkerhetskode, PIN2-kode, PIN1-kode.

1. Hvis du vil endre sikkerhetskoden/
PIN2-koden, skriver du inn den
nåværende koden og trykker
på  [OK].
2. Skriv inn den nye sikkerhetskoden/
PIN2-koden, og bekreft den.

Flight Mode Meny #.6

Når denne funksjonen er aktivert, kan du bruke funksjonene på telefonen som ikke krever bruk av et trådløst nettverk, når du er om bord i et fly eller på steder der det trådløse nettverket ikke er tilgjengelig.

Når du slår på Flymodus, vises dette ikonet på skjermen i stedet for nettverkssignalikonet.

- ▶ **På:** Du kan ikke foreta (eller motta) anrop, inkludert nødanrop, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning.
- ▶ **Av:** Du kan deaktivere Flymodus og slå på telefonen på nytt for å få tilgang til nettverket.

Strømsparing Meny #.7

Du kan aktivere strømsparingsmodus.

Tilbakestill Meny #.8

Du kan stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjon. Du trenger en sikkerhetskode for å aktivere denne funksjonen.

Minnestatus Meny #.9

Du kan kontrollere statusen til minnet som er i bruk på SIM-kortet og telefonen.

Tilbehør

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut fra personlige kommunikasjonsbehov.

Tilbehør

Standardbatteri



Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemmefra eller borte fra kontoret.



Håndfrienhet

Kobles til telefonen for håndfri bruk.



Merk

- ▶ *Bruk bare originalt tilbehør fra LG.*
- ▶ *I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.*
- ▶ *Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.*
- ▶ *Hvis du bruker datatjenesten, anbefaler vi at du bruker LG Internet Cube. LG Internet Cube er en kraftigere og sikrere datatjeneste (modem). Ikke bruk et Windows-modem som følger med Windows-operativsystemet.*

Teknisk informasjon

Teknisk informasjon

Generelt

Produktnavn : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

Romtemperatur

Maks : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity L.G Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name




Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vekuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com


 Signature of representative



DANSK

KP235 BRUGERMANUAL

Læs denne brugervejledning grundigt, inden du betjener mobiltelefonen. Gem den til fremtidig reference.



Sådan bortskaffer du dit gamle apparat

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes på anden vis end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse 4

KP235 Egenskaber 10

Kom i gang 14

Generelle funktioner 18

Sådan foretager og besvarer du opkald
Indtastning af tekst 20

Valg af funktioner og indstillinger 23

Menutræ 24

Kalender 26

Kalender

Memo

Opgaveliste

Opkaldsoversigt 27

Alle opkald

Mistede opkald

Foretagne opkald

Modtagne opkald

Varighed

Opkaldsomkostninger 28

Dataoplysninger 29

Lydprofiler 30

Generelt

Stille

Kun vibration

Udendørs

Headset

Multimedier 32

Kamera

Talebesked 33

Meddelelser 34

Ny meddelelse

Indbakke 35

Kladder 36

Udbakke 37

Afsendt

Aflyt talemmeddelelse

Infotjeneste

Skabeloner 38

Indstillinger 39

Mine ting 42

Billeder

Lyde 43

Andre

Spil og progr.

30	Google	43
	Kontakter	44
	Søg	
	Tilføj ny	45
	Lynopkald	
	Samtalegrupper	
32	Kopier alt	46
	Slet alt	
33	Indstillinger	
34	Information	47
	Værktøj	48
	Vækkeur	
	Lommeregner	
	Stopur	
	Enheds-konvertering	49
	Verdensur	
	SIM-værktøj	
	Browser	50
	Hjem	
	Bogmærker	
	Angiv adresse	
	Historik	
	Gemte sider	
	Indstillinger	
43	Info	51

Tilslutninger	52
Bluetooth	
Netværksindstillinger	54
Indstillinger	56
Dato og tid	
Sprog	
Skærmindstillinger	
Opkalds-indstillinger	57
Sikkerhedsindstill.	59
Flytilstand	62
Strømsparer	
Nulstil	
Hukommelses- status	
Tilbehør	63
Tekniske data	64

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

Udsættelse for radiofrekvens-energi

Radiobølgestråling og information om Specific Absorption Rate (SAR)

Denne mobiltelefon, model KP235, er konstrueret til at opfylde sikkerhedskravene til bestråling med radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer for sikkerhedsmargener for personsikkerhed, der gælder for alle mennesker uanset alder og helbredstilstand.

- ▶ Retningslinjerne for bestråling med radiobølger benytter en enhed for måling, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. Test for SAR udføres ved hjælp af standardmetoden, hvor telefonen sender på det højeste tilladte energiniveau på alle de

frekvensbånd, som anvendes.

- ▶ Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for de forskellige LG-telefonmodeller, er de alle konstrueret til at opfylde de relevante retningslinjer for bestråling med radiobølger.
- ▶ SAR-grænseværdien, som anbefales af den internationale kommission for Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP), er 2W/kg i gennemsnit for ti (10) gram væv.
- ▶ Den højeste SAR-værdi for denne model, som er blevet testet af DASY4 for brug ved øret, er 0,929 W/kg (10g) og når enheden bæres på koppen er værdien kun 0,890 W/kg (10 g).
- ▶ Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), på 1,6 W/kg i gennemsnit over et (1) gram væv (f.eks. USA, Canada, Australien og Taiwan).

Produktpleje og vedligeholdelse

ADVARSEL! *Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller garanti for telefonen og kan være farlig.*

- ▶ Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- ▶ Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater som fx tv, radio og pc.
- ▶ Enheden bør holdes på afstand af varmekilder som fx radiatorer og komfurer.
- ▶ Placer aldrig din telefon i en mikroovn, da det vil få batteriet til at eksplodere.
- ▶ Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- ▶ Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- ▶ Tab ikke telefonen.
- ▶ Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- ▶ Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- ▶ Brug en tør klud til rengøring af enhedens ydre. (Lad være med at bruge opløsningsmidler som f.eks. rensbenzin, fortynder eller alkohol.)
- ▶ Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- ▶ Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribsens informationer.
- ▶ Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- ▶ Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

- ▶ Vær forsigtig ved brug af tilbehør, så som høretelefoner og headsets. Sørg for at kabler er gemt sikkert af vejen og undgå at røre antennen.
- ▶ Tilbehør som f. eks. håndfrit sæt skal håndteres varsomt. Lad være med at berøre antennen unødigt.

Effektiv telefonbetjening

For at opnå optimal ydeevne med mindst muligt strømforbrug:

- ▶ Lad være med at holde om antennen, når telefonen er i brug. Hvis du berører antennen, kan det påvirke opkaldets kvalitet, og det kan også medføre, at telefonen kører med et højere strømforbrug end nødvendigt og dermed afkorte taletiden og standbytiden.

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke ydeevnen.

- ▶ Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, fx i din brystlomme.
- ▶ Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.
- ▶ Svagere interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, computere, etc.

Trafi

Overhøring af brug af du køre

- ▶ Benyt køre
- ▶ Giv k opm
- ▶ Benyt
- ▶ Hold omst inden eller
- ▶ Radi elekt moto sikke
- ▶ Hvis må d insta udsty perso funkt

Trafiksikkerhed

Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de områder, du kører i.

- ▶ Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
- ▶ Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
- ▶ Benyt et håndfrit talesæt.
- ▶ Hold ind til siden og parkér, hvis omstændighederne tillader det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.
- ▶ Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit motorkøretøj, f.eks. bilstereo og sikkerhedsudstyr.
- ▶ Hvis din bil er udstyret med airbag, må du ikke blokere for den med installeret eller bærbart trådløst udstyr. Det kan forårsage alvorlig personskade på grund af forkert funktion.

Hvis du lytter til musik, sørg for at lyden er acceptabel, så du stadig er opmærksom på dine omgivelser. Dette er specielt vigtigt, når du krydser en vej.

Undgå skader på din hørelse

Din hørelse kan blive skadet MINUS COMMA ved meget høj musik i længere perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke tænder og slukker dit headset tæt på ørerne. Vi anbefaler også at musik og ringetoner er sat til et acceptabelt niveau.

Områder med eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud, og overhold alle forbud og bestemmelser.

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

Potentiel eksplosionsfare

- ▶ Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- ▶ Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

Ombord på fly

Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.

- ▶ Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.
- ▶ Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at indhente tilladelse fra besætningen.

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan medføre risiko for kvælning.

Nødopkald

Nødopkald er måske ikke til rådighed på alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig af udelukkende denne telefon til nødopkald. Kontakt din lokale tjenesteudbyder.

Batteri information og vedligeholdels

- ▶ Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer MINUS COMMA er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.

- ▶ Brug opladningskablet til at oplade telefonen.
- ▶ Skil telefonen fra opladningskablet, når den er opladet.
- ▶ Hold telefonen væk fra vand og væsker.
- ▶ Udsæt telefonen for længere tider i ekstremt høje eller lave temperaturer.
- ▶ Genoplad telefonen regelmæssigt, selv hvis den kun er tændt i kort tid.
- ▶ Udsæt telefonen for sollys, luftfugtighed og badning i vand.
- ▶ Opbevar telefonen i et køligt og tørt sted.

- ▶ Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladeren er designet til at maksimere batteriets levetid.
- ▶ Skil ikke batteriet ad, og kortslut det ikke.
- ▶ Hold batteriets metalstik rene.
- ▶ Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- ▶ Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- ▶ Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj som fx i et badeværelse.
- ▶ Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, da dette kan forringe batteriets ydelse.




Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

KP235 Egenskaber

Telefonens dele

Åben visning

KP235 Egenskaber

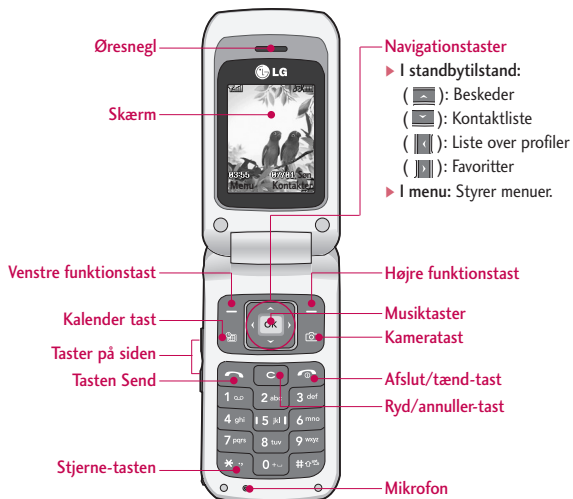

Bagside

Ba

Bagsiden










KP235 Egenskaber










KP235 Egenskaber

Tastbeskrivelse


Følgende viser de vigtigste komponenter i telefonen.

Tastaturbeskrivelse

Tast	Beskrivelse
 	<p>Venstre funktionstast/højre funktionstast Hver enkelt tast udfører den funktion, der er angivet i teksten på skærmen lige oven over den.</p>
	<p>Navigationstaster Bruges til at bladre gennem menuer og bevæge markøren. Du kan også bruge disse taster til at få hurtig adgang til følgende funktioner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optasten (): Beskeder • Nedtasten (): Kontaktliste • Venstre navigationstast (): Liste over profiler • Højre navigationstast (): Favoritter

Tast	Beskrivelse
	<p>Tasten Send Du kan ringe til et telefonnummer og besvare et opkald. Hvis du trykker på denne tast uden at indtaste et nummer, viser telefonen de opkald, du sidst har ringet til, modtaget og mistet.</p>
	<p>Numeriske taster Disse taster anvendes hovedsageligt til at ringe til et nummer i standbytilstand og indtaste numre og tegn i redigeringsstilstand. Når du trykker på disse taster i lang tid.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruges til at ringe til telefonsvareren (). • Bruges til at tilføje det internationale præfiks (). • Bruges til at foretage hurtigopkald fra ( til ). • Bruges til at indtaste en pause ved opkald eller ændre linje, hvis den er standby (.
	<p>AFSLUT/TÆND-tast Bruges til at afslutte eller afvise et opkald. Denne tast bruges også som Tænd-tast ved at trykke på og holde denne tast nede i et par sekunder.</p>
	<p>Slet-tast Sletter et tegn ved hvert tryk. Hold tasten nede for at fjerne alt det indtastede. Brug også denne tast til at gå tilbage til det forrige skærbillede.</p>







Taster på siden















Tast	Beskrivelse
	Op- og nedtaster på siden Når du åbner klappen, kan du styre lydstyrken af tastelyden i standbytilstand og lydstyrken under et opkald.

Skærmoplysninger

Tabellen nedenfor beskriver forskellige skærmindikatorer eller ikoner, som vises på telefonens skærm.

Displayikoner

Ikon/indikator	Beskrivelse
	Kun vibration er slået fra.
	Generelt menuprofil.
	Højt i profil.
	Stille menuprofil.
	Menuprofil for håndfritsæt.
	Du kan viderestille et opkald.

Ikon/indikator	Beskrivelse
	Indikerer at telefonen har WAP-forbindelse.
	Indikerer at GPRS anvendes.
	Angiver netsignals styrke.
	Opkald er gået igennem.
	Du kan benytte GPRS-tjeneste.
	Angiver at du benytter en roaming-tjeneste.
	Linje 1/2 er i brug til udgående opkald – hvis du abonnerer på to telefonlinjer.
	Vækkeuret er stille og aktiveret.
	Angiver batteriets status.
	Du har modtaget en meddelelse.
	Du har modtaget en telefonbesked.
	Flytilstand er slået til.
	Bluetooth er aktiv. Din telefon er angivet til synlig. (Hvis din telefon er angivet som skjult, er ikonfarven grå).
	Du har en tidsplan.

Kom i gang

Kom i gang

Isætning af SIM-kort og batteri

Sørg for, at telefonen er slukket, før batteriet fjernes.

1. Fjerne batteriet.

Tryk på batteriets låseknop, og skub batteriet ned. Løft nu batteriet ud af batterirummet.



Bemærk

- Hvis du fjerner batteriet fra telefonen, mens telefonen er tændt, kan det ødelægge telefonen.

2. Isæt SIM-kortet.

Indsæt og skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Lad SIM-kortet glide ind i SIM-kortholderen. Kontrollér at SIM-kortet sidder korrekt. Guld-kontaktområdet på kortet skal vende nedad. Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og skubbe det i den modsatte retning.




Sådan indsættes
USIM-kortet

Sådan indsættes
USIM-kortet

Bemærk


- Sim-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte med SIM-kortet.

3. Fastgør batterilåget.

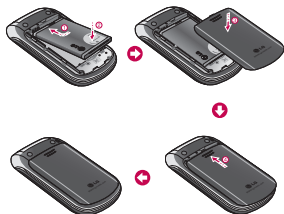

Opladning af batteriet

Hvis du vil tilslutte opladeren til telefonen, skal du først installere batteriet.

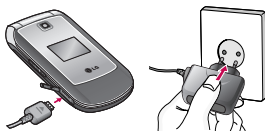

1. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på

plads i indgangen i bunden af telefonen, indtil der lyder et klik.

2. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.
3. Søjlerne i batterikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.

Bemærk!

- ▶ Pres ikke stikket for hårdt i, da det kan beskadige telefonen og/eller rejseopladeren.
- ▶ Hvis du bruger batteriopladeren uden for landet, skal du muligvis bruge en adapter.
- ▶ Fjern ikke batteriet eller USIM-kortet under opladning.

Advarsel!

- ▶ Tag opladeren ud af stikket under tordenvejr for at undgå elektriske stød og brand.
- ▶ Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder eller negle, må komme i kontakt med batteriet. Det kan forårsage brand.

Kom i gang

Kom i gang

Afbrydelse af opladeren

Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke på knapperne på siden som vist på diagrammet.




Bemærk

- ▶ Kontroller, at batteriet er helt opladet, før du benytter telefonen for første gang.
- ▶ Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, skal du slukke telefonen med tænd-/slukktasten. Fjern derefter batteriet og sæt det i igen, og oplad telefonen.


Sådan tænder og slukker du telefonen

Sådan tænder du telefonen

1. Sæt et batteri i håndsættet, og tilslut telefonen til en ekstern strømkilde, som f.eks. opladeren eller cigarettænderen. Eller sæt en opladet batteripakke i håndsættet.

2. Tryk på , og hold den nede i et par sekunder, indtil LCD-skærmen er tændt.
3. Afhængigt af status for indstillingen PIN-kode-anmodning skal du muligvis indtaste din PIN-kode.

Sådan slukker du telefonen

Tryk på , og hold den nede i et par sekunder, indtil LCD-skærmen er slukket.

Skift koder

Du kan bruge de adgangskoder, der er beskrevet i dette afsnit for at undgå autoriseret brug af din telefon. Adgangskoderne (undtagen PUK- og PUK2-koder) kan ændres ved at bruge funktionen Skift koder (Menu #.5.5).

PIN-kode (4 til 8 cifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mod uautoriseret brug. PIN-koden får du normalt sammen med SIM-kortet. Når PIN-kode-anmodning er sat til Aktiver,

vil du t...
hver ga...
kode-ar...
bliver d...
med de...
koden.

PIN2-

PIN2-k...
SIM-ko...
visse fu...
opkalds...
Disse fu...
hvis de...
netværk...
netværk...
oplysn...

PUK c

PUK-ko...
nødven...
hvis de...
PUK-ko...
Hvis ikk...
netværk...
du mist...
din net...

vil din telefon bede om PIN-koden, hver gang den bliver tændt. Når PIN-kode-anmodning er sat til Deaktiver, bliver din telefon sluttet til netværket med det samme uden at opgive PIN-koden.

PIN2-kode (4 til 8 cifre)

PIN2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at bruge visse funktioner, som f.eks. Oplys opkaldsprisen og Fast opkaldsnummer. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de er understøttet af din netværksoperatør. Forhør dig hos din netværksoperatør for at få yderligere oplysninger.

PUK code (4 to 8 digits)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at låse en telefon op, hvis den er spærret med en PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Hvis ikke, skal du kontakte din netværksoperatør for at få koden. Hvis du mister koden, skal du også kontakte din netværksoperatør.

PUK2-kode (4 til 8 cifre)

PUK2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at låse en spærret PIN2-kode op. Hvis du mister koden, skal du kontakte din netværksoperatør.

Sikkerhedskode (4 til 8 cifre)

Med sikkerhedskoden undgår du uautoriseret brug af telefonen. Sikkerhedskoden er som standard indstillet til '0000' og er nødvendig for at slette alle indtastninger på telefonen og til at aktivere menuen Nulstil indstillinger. Sikkerhedskoden er også nødvendig for at aktivere eller deaktivere telefonlåsfunktionen til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Standardindstillingen for sikkerhedskoden kan ændres fra menuen Sikkerhedsindstillinger.





Spæringsadgangskode

Der kræves spæringsadgangskode, når funktionen til opkaldsspærring benyttes. Du kan få din adgangskode fra din netværksudbyder, når du tilmelder dig denne funktion.


Generelle funktioner


Sådan foretager og besvarer du opkald

Sådan foretages et opkald



1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast nummeret inklusive det komplette områdenummer.
 - ▶ Hvis du vil slette numre, skal du trykke på tasten . Hold tasten  nede for at slette hele nummeret.
3. Tryk på tasten Send  for at ringe til nummeret.
4. Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten Afslut  eller den højre funktionstast.

Sådan foretager du et opkald fra opkaldsoversigten


1. Tryk på , mens telefonen er i standbytilstand, for at få vist telefonnumrene på de seneste indgående, udgående og mistede opkald.

2. Vælg det ønskede nummer ved at bruge op- eller nedtasterne.
3. Tryk på  for at ringe op til nummeret.

Sådan foretages internationale opkald

1. Tryk på tasten , og hold den nede for at indsætte det internationale præfiks. Tegnet "+" skal sættes ind foran den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk på  for at ringe op til nummeret.

Sådan afslutter du et opkald


Når du har afsluttet et opkald, skal du trykke på tasten Afslut .

Sådan foretages opkald fra kontaklisten

Du kan gemme navne og telefonnumre, som du bruger regelmæssigt, på SIM-kortet og/eller i telefonens

hukommelse. Du kan vælge at gemme nummeret i kontaklisten. Hvis du vil gemme et nummer, skal du trykke på tasten .



Justering af ringetone

Hvis du vil ændre ringetonen, skal du trykke på tasten  på siden (se figur 1-10) for at se ringetoneoversigten på siden.


Bemærkninger

▶ I standbystand kan du trykke på tasten  for at afslutte et opkald.


Besvaring af opkald

Når du får et opkald, blinker telefonens røde LED. Hvis du vil svare på opkaldet, skal du trykke på tasten . Hvis du vil afslutte opkaldet, skal du trykke på tasten .

1. Åbn kontaklisten og tryk på  indgående opkald.

hukommelse. Du kan ringe op til et nummer blot ved at slå det ønskede navn op i kontakter og trykke på tasten  key.

Justering af lydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken i højttaleren, skal du bruge tasterne på siden (). Tryk på optasten på siden for at skrue op, og tryk på nedtasten på siden for at skrue ned for lydstyrken.

Bemærk

▶ I standbytilstand med telefonen åben justeres tastaturlydstyrken vha. tasterne på siden.



Besvarelse af et opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med den blinkende telefon vises på skærmen. Hvis den, der ringer, kan identificeres, vises dennes telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt under Kontakter).


1. Åbn telefonen for at besvare indgående opkald. (Når kun **Send-**

tasten er angivet som svartilstand. (Se side 58 (Menu #.4.2).)

Bemærk

- ▶ Hvis tryk på en tast er indstillet som svartilstand (se side 58) kan du besvare et opkald med hvilken som helst tast undtagen  eller den høje funktionstast.
 - ▶ For at afvise et indkommende opkald skal du trykke på en af tasterne på siden i venstre side af telefonen og holde den nede uden at åbne telefonen.
 - ▶ Du kan besvare et opkald, mens du bruger telefonbogen eller andre menufunktioner.
2. For at afslutte opkaldet skal du lukke telefonen eller trykke på tasten .

Signalstyrke

Du kan se signalstyrken på signalstyrkeindikatoren () på skærmen. Signalstyrken kan variere, især inde i bygninger. Signalet forbedres muligvis, hvis du går hen til et vindue.

Generelle funktioner

Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. Du kan f.eks. gemme navne i telefonbogen, skrive en besked og oprette en personlig hilsen.

Følgende indtastningsmuligheder er tilgængelige:


T9-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste ord med kun et tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet dækker mere end et bogstav. T9-tilstanden sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilket ord tastetrykket dækker, hvorfor der er behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-tilstand. Dette kendes også som prædikativ tekst.

ABC-tilstand


Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet bliver vist.

123-tilstand (Nummertilstand)

I denne tilstand kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at skifte til 123-tilstand i et tekstindtastningsfelt trykkes på -tasten, indtil 123-tilstand vises i displayet.

Sådan ændres tekstindtastningstilstanden




1. Hvis du er i et felt, der tillader indtastning af tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstindtastningsmetode i det nederste højre hjørne af LCD-skærmen.

2. Du ændrer tekstindtastningstilstand ved at trykke på . Du kan kontrollere den aktuelle tekstindtastnings-tilstand nederste højre hjørne af LCD-skærmen.


Brug af T9-metoden

Med T9-indtastningsmetoden kan du nemt indtaste ord med et minimum antal tastetryk. Når du trykker på en tast, begynder håndsættet at vise de tegn, som den tror, du vil skrive, ud fra den indbyggede ordbog. I takt med at nye bogstaver tilføjes, ændrer ordet sig til at afspejle det mest sandsynlige valg fra ordbogen.

- ▶ Hvis det ønskede ord mangler i ordlisten, kan du tilføje det ved at bruge ABC-metoden.
- ▶ Du kan vælge sprog for T9-indtastningsmetoden. Tryk på den venstre funktionstast [Indstilling], og vælg derefter T9-sprog. Vælg det ønskede sprog til T9-metoden. Du kan også slå T9-metoden fra ved at vælge T9 fra. Standardindstillingen på telefonen er tilstanden T9 slået til.




1. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter et tastanslag.
2. Færdiggør hvert ord med et mellemrum ved at trykke på . Du skal trykke på , hvis du vil slette bogstaver. Tryk på , og hold den nede for at slette hele ord.

Bemærk

- ▶ Tryk på for at afslutte tekstindtastning uden at gemme dine indtastninger . Telefonen går tilbage til standbytilstand.

Brug af ABC-metoden

Brug  til  til at indtaste teksten.

1. Tryk på den tast, der har det ønskede bogstav.
 - ▶ Én gang for det første bogstav.
 - ▶ To gange for det andet bogstav.
 - ▶ Og så videre.
2. Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke en gang på . Du skal trykke på , hvis du vil slette bogstaver. Tryk på , og hold den nede for at rydde hele skærmen.

Generelle funktioner

Tast	Tegn er ordnet efter visning	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1 <small>NUM</small>	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
2 <small>ABC</small>	2Æ Å Ä Ä	abc2æ å ä ä
3 <small>DEF</small>	3É Ê Ë Ë	def3é ê ë ë
4 <small>GHI</small>	4I Î Ï	ghi4î ï
5 <small>JKL</small>	5L	jkl5
6 <small>MNO</small>	6Ö Ø Õ Ó	MNO6ø ö ó
7 <small>PQRS</small>	7	pqr7
8 <small>TUV</small>	8Ù	tuv8ù
9 <small>WXYZ</small>	9Ŵ Ŷ	wxyz9ŵ ŷ
0 <small>Mellemrum</small>	0	Mellemrum 0



Brug af 123-metoden (tal)

Med 123-metoden kan du indtaste numre i en besked (f.eks. et telefonnummer).

Tryk på de taster, der svarer til de ønskede cifre, før du manuelt skifter tilbage til den ønskede tekstindtastningstilstand.


Din tele
der gør
den. Di
menue
åbnes v
markere
menu o
ænde i
funktion
Virknin
alt efte
Etiket
hver fun
funktion

Valg af funktioner og indstillinger

Din telefon har en række funktioner, der gør det muligt at brugerdefinere den. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer, der kan åbnes vha. de to funktionstaster, der er markerede som  og . I hver menu og undermenu kan du få vist og ændre indstillingerne for en bestemt funktion.

Virkningen af funktionstasterne varierer alt efter den aktuelle kontekst.

Etiketten i bunden af skærmen lige over hver funktionstast angiver den aktuelle funktion.

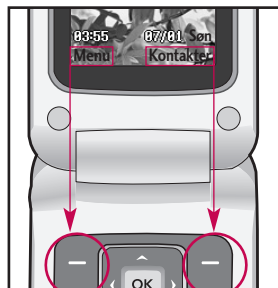

Tryk på den venstre funktionstast for at få adgang til den tilgængelige menu.

Tryk på højre funktionstast for at aktivere den tilsvarende handling.

Menutræ

Menutræ

1. Kalender

- 1.1 Kalender
- 1.2 Memo
- 1.3 Opgaveliste

2. Opkaldsoversigt

- 2.1 Alle opkald
- 2.2 Mistede opkald
- 2.3 Foretagne opkald
- 2.4 Modtagne opkald
- 2.5 Varighed
- 2.6 Opkaldsomkostninger
- 2.7 Dataoplysninger

3. Lydprofiler

- 3.1 Generelt
- 3.2 Stille
- 3.3 Kun vibration
- 3.4 Udendørs
- 3.5 Headset

4. Multimedier

- 4.1 Kamera
- 4.2 Talebesked

5. Meddelelser

- 5.1 Ny meddelelse
- 5.2 Indbakke
- 5.3 Kladder
- 5.4 Udbakke
- 5.5 Afsendt
- 5.6 Aflyt
talemeddelelse
- 5.7 Infotjeneste
- 5.8 Skabeloner
- 5.9 Indstillinger

6. Mine ting

- 6.1 Billeder
- 6.2 Lyde
- 6.3 Andre
- 6.4 Spil og progr.

7. Go

8. Ko

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8

7. Google**8. Kontakter**

- 8.1 Søg
- 8.2 Tilføj ny
- 8.3 Lynopkald
- 8.4 Samtalegrupper
- 8.5 Kopier alt
- 8.6 Slet alt
- 8.7 Indstillinger
- 8.8 Information

9. Værktøj

- 9.1 Vækkeur
- 9.2 Lommeregner
- 9.3 Stopur
- 9.4 Enheds-
konvertering
- 9.5 Verdensur
- 9.6 SIM-værktøj

×. Browser

- ×.1 Hjem
- ×.2 Bogmærker
- ×.3 Angiv adresse
- ×.4 Historik
- ×.5 Gemte sider
- ×.6 Indstillinger
- ×.7 Info

0. Tilknytninger

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Netværksindstillinger

#. Indstillinger

- #.1 Dato og tid
- #.2 Sprog
- #.3 Skærmindstillinger
- #.4 Opkalds-
indstillinger
- #.5 Sikkerhedsindstill.
- #.6 Flytilstand
- #.7 Strømsparer
- #.8 Nulstil
- #.9 Hukommelses-
status





Menutræ

Kalender

Kalender

Menu 1.1

Når du går ind i denne menu, vises en kalender. En firkantet markør er placeret på den aktuelle dato. Du kan flytte markøren til en anden dato ved hjælp af navigationstasterne. Du kan bruge følgende taster på kalenderen.

Hvert tryk med		springer et år tilbage.
		springer et år frem.
		springer en måned tilbage.
		skips forward a month.



Du kan angive en tidsplan eller et memo i planlæggeren ved at trykke på den venstre funktionstast [Indstillinger].

- ▶ **Vis dagens aktiviteter:** Viser tidsplanens note eller memo for den valgte dag.
- ▶ **Tilføj ny:** Vælg denne for at angive en ny tidsplan eller et nyt memo.
- ▶ **Indstil alarmtone:** Du kan angive planlæggertonen for den valgte dato.
- ▶ **Alle tidsplaner:** Du kan få vist alle tidsplaner.

- ▶ **Gå til dato:** Du kan gå direkte til den valgte dato.
- ▶ **Slet mere:** Du kan vælge Slet gammel tidsplan, som du er blevet gjort opmærksom på, eller Slet alle tidsplaner og notater.

Memo

Menu 1.2

1. Vælg notatet ved at trykke på venstre funktionstast .
2. Hvis notatmappen er tom, kan du tilføje et nyt notat ved at trykke på venstre funktionstast [Ny].
3. Indtast memo, og tryk derefter .

Opgaveliste

Menu 1.3

Du kan få vist, redigere og tilføje opgavelister. Opgavelister vises efter tid. De opgavelister, der er igangværende eller afsluttet, vises. Og du kan sende via SMS- eller billedmeddelelser.

Opkaldsoversigt

Opkaldsoversigt

Foretagne opkald

Menu 2.3

Giver dig mulighed for at få vist poster for udgående opkald, foretage et opkald, sende en besked og gemme nummeret i Kontakter.

Modtagne opkald

Menu 2.4

Giver dig mulighed for at få vist poster for indgående opkald, foretage et opkald, sende en besked og gemme nummeret i Kontakter.

Varighed

Menu 2.5

Du kan få vist opkaldstid efter type.

- ▶ **Sidste opkald:** Viser varigheden af det seneste opkald i minutter/sekunder.
- ▶ **Alle opkald:** Viser den samlede opkaldstid. Du kan initialisere timeren ved at trykke på den venstre funktionstast [Nulstil].

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Alle opkald

Menu 2.1

Giver dig mulighed for at få vist poster for mistede, modtagne og udgående opkald. Du kan foretage et opkald eller sende en besked til et nummer, du har valgt fra posterne. Du kan også gemme nummeret i Kontakter.

Mistede opkald

Menu 2.2

Giver dig mulighed for at få vist poster for mistede opkald, foretage et opkald, sende en besked og gemme nummeret i Kontakter.

- ▶ **Kaldte numre:** Viser den udgående opkaldstid.
- ▶ **Modtagne opkald:** Viser den indgående opkaldstid.

Opkaldsomkostninger

Menu 2.6

Denne netværkstjeneste giver dig mulighed for at kontrollere den seneste opkaldspris og den samlede opkaldspris.

Bemærk



- ▶ *De reelle opkaldsomkostninger, som faktureres af udbyderen, afhænger af netværksfunktioner, afslutning af fakturering, afgifter osv.*

Indstillinger (Menu 2.6.3)

- ▶ **Angiv kredit**
Denne netværkstjeneste giver dig mulighed for at begrænse opkaldsprisen til de valgte debiteringsenheder. Du kan foretage eller modtage opkald op til den angivne prisgrænse.

- **Læs:** Du kan kontrollere de resterende enheder.
- **Rediger:** Du kan ændre grænsen.

▶ Angiv tarif

Du kan indstille valutaen og enhedsprisen. Kontakt udbyderen for at få oplyst enhedspriser. For at vælge valuta eller enhed i denne menu skal du bruge PIN2-koden. Hvis du vil indtaste symbolerne @, £ og \$, skal du rydde alle valutastrengene og derefter trykke på . Hvis du vil ændre symbolet, skal du trykke på  igen.

Bemærk

- ▶ *Når alle enheder er brugt, kan der kun foretages nødopkald. Afhængigt af SIM-kortet skal du bruge PIN2-koden til at sætte en grænse for opkaldsprisen.*

► **Vis automatisk**

Med denne netværkstjeneste kan du automatisk se prisen for dit sidste opkald. Hvis du vælger **Til** i menuen Vis automatisk, kan du se prisen for det sidste opkald, når det ophører.

Dataoplysninger

Menu 2.7

Datavolumen (Menu 2.7.1)

Du kan kontrollere Sendt, Modtaget eller Alle datamængder. Du kan nulstille ved at trykke på den venstre funktionstast [Nulstil].

Varighed (Menu 2.7.2)

Du kan kontrollere tiden Sidste og Alle data. Du kan nulstille ved at trykke på den venstre funktionstast [Nulstil].


Lydprofiler

Lydprofiler

I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens lydssignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper. Der er seks forudindstillede profiler:

Generelt, Stille, Kun vibration, Udendørs og Headset.


Aktiver

1. En liste over profiler vises.
2. I profilisten bladres til den profil, du ønsker at aktivere, og trykkes dernæst på den bløde venstretast [Vælg] eller .
3. Vælg derefter Aktiver.

Bemærk

- ▶ Når et headset er tilsluttet telefonen, aktiveres profilen Headset automatisk.

Personliggør

Du kan tilpasse profiler undtagen Kun vibrator (og menuen Lydløs). Rul ned til den ønskede profil i profilisten. Når du har trykket på den venstre funktionstast eller , skal du vælge Tilpas.

- ▶ **Signaltype ved opkald:** Angiv signaltype for indgående opkald.
- ▶ **Ringetoner:** Vælg den ønskede ringetone fra listen.
- ▶ **Ringevolumen:** Angiv lydstyrken for ringetonen.
- ▶ **Meddelelsesalarmsignalt:** Angiv signaltype for modtagelse af SMS.
- ▶ **Meddelelsetoner:** Vælg en alarmtone for beskeder.

- ▶ **Meddelelsesomfang:** Indstil lydstyrken for meddelelse-alarmtonen.
- ▶ **Tastatur-toner:** Vælg den ønskede tastaturtone.
- ▶ **Tastaturvol.:** Angiv tastaturlydstyrken.
- ▶ **Lydeffektvolumen:** Angiv lydstyrken for lydeffekter.
- ▶ **Tænd-/sluk-volumen:** Angiv lydstyrken for tonen, som afgives, når telefonen tændes og slukkes.
- ▶ **Automatisk svar:** (Kun i headset-profil) Du kan aktivere funktionen automatisk svar. Vælg, hvornår telefonen skal svare automatisk.

Multimedier

Multimedier

Din multimedietelefon har et brugervenligt indbygget kamera, så du let kan tage billeder og dele dem med din familie og dine venner.

Bemærk

► Hvis batteristatus er for lav, er det ikke sikkert, at du kan bruge kamerafunktionen.



Kamera

Menu 4.1

Tryk på tasten Menu, og vælg Kamera > Tag et billede vha. navigationstasterne. Eller du kan åbne kameramodulet direkte ved at trykke på kameratasten i standbytilstand. Kameramodulet åbnes, og du kan se søgeren.

Før du tager billedet, kan du angive følgende indstillinger.



- 1. Opløsning:** 320x240, 640x480
- 2. Kvalitet:** Normal / Fin / Superfin
- 3. Selvdøser:** Fra, 3 sek, 5 sekunder, 10 sekunder
- 4. Visningsindstilling:** Fuldt billede, Fuld skærm
- 5. Multibillede:** 1 shot, 3 shot
- 6. Effekter:** Fra, Sepia, Mono, Negativ
- 7. Hvid balance:** Automatisk, Dagslys, Elektrisk belysning, Overskyet, Selvlysende
- 8. Lukkerlyd:** Fra, Tone1, Tone2, Tone3
- 9. Nulstil indst.:** Ja, Nej

1. Centrér den ønskede indstillingsmenu ved hjælp af de venstre og højre navigationstaster.
 2. Vælg den ønskede værdi med op- eller nedtasterne.
 3. Når du har angivet værdierne, skal du fokusere på motivet og trykke på  eller . Billedet tages med et klik, og følgende menulinje vises.
- Det valgte billede kan sendes via MMS eller Bluetooth. Tryk på den venstre funktionstast [Valg], og vælg Send via.

Talebesked

Menu 4.2

Du kan optage stemmenotater eller andre lyde.

1. Tryk på den venstre funktionstast [Valg]. Du kan angive optagelsesvarigheden.
 - ▶ **Generelt:** 10 minutter.
 - ▶ **MMS:** 2 minutter og 30 sekunder.
2. Tryk på  for at starte optagelsen.
3. Tryk på  for at afslutte optagelsen.

Denne menu indeholder funktioner relateret til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), telefonsvarer samt netværkstjenestemeddelelser. Der er omkostninger forbundet med afsendelse af SMS'er og MMS'er. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger

Ny meddelelse Menu 5.1

Du kan skrive og redigere en meddelelse, der indeholder en kombination af tekst, billede og lyd (op til 4 sider).

1. Indtast din meddelelse i meddelelsesfeltet.
2. Tryk på den venstre funktionstast [Valg]. Du har adgang til følgende funktioner:
 - ▶ **Send til:** Sender de meddelelser, du har skrevet. Du kan tilføje modtagere fra dine kontakter vha. [Valg], eller indtast telefonnummeret direkte. Du kan indtaste op til 10 numre.

- ▶ **Indsæt:** Du kan indsætte billeder, lyde, symboler, tekstskabeloner, humørikoner, navne og numre, ny dias mm.
- ▶ **Gem som kladder:** Du kan gemme meddelelsen i Kladder eller som en multimediaskabelon.
- ▶ **Vis:** Du kan få vist den oprettede meddelelse, før du sender den. (Vises, når du har tilføjet en lyd, billede eller dias)
- ▶ **Vis vedhæftet fil:** Viser vedhæftede filer. (Vises, når der er tilføjet filer).
- ▶ **Varighed af dias:** Du kan konfigurere varigheden for hver side. (Vises, når der er tilføjet filer).
- ▶ **Fjern:** Du kan fjerne tilføjede emner. (Vises, når der er tilføjet filer).
- ▶ **Indstil T9:** Vælg, om T9-tilstand skal aktiveres eller ej.

- ▶ **Skriftsprog:** Vælg T9-sproget i T9-tilstand. (Flere oplysninger om T9-tilstand fås på side 20-21.)
- ▶ **Nyt T9-ord:** Hvis du ikke fandt et ønsket ord i T9-tilstand, kan du føje et ord til T9-ordbogen vha. denne indstilling. Når du har indtastet et ord, skal du trykke på den venstre funktionstast [Gem].
- ▶ **Ryd tekst:** Sletter den tekst, du har indtastet.
- ▶ **Afslut:** Vælg denne for at annullere redigeringen. Den skrevne meddelelse gemmes ikke.

Bemærk


- ▶ *Hvis du vælger billedformat (15K), når du skriver multimedie-meddelelser, tager det min. 15 sekunder at lade billedet. Du kan ikke benytte tasterne, mens telefonen loader. Efter 15 sekunder kan du begynde at skrive meddelelsen.*

Indbakke

Menu 5.2

Du bliver orienteret, når du har modtaget meddelelser. De vil blive gemt i indbakken.

For adviserede multimedie-meddelelser skal du vente på, at meddelelsen downloades og behandles. Se (Menu 5.9.2), hvis du ønsker yderligere oplysninger om meddelelsesindstillinger.

Hvis du vil læse en meddelelse, skal du vælge en ved at trykke på .

- ▶ **Liste:** Du får vist den valgte meddelelse.
- ▶ **Svar:** Du kan svare afsenderen.
- ▶ **Slet:** Du kan slette den aktuelle meddelelse.
- ▶ **Modtag (kun til besked ved modtagelse):** Hvis Multimedie-meddelelse er indstillet til Automatisk download fra, kan du kun modtage beskeder om meddelelser. Du skal vælge [Modtag] for at modtage en meddelelse.

- ▶ **Videresend:** Du kan videresende den valgte meddelelse til en anden.
- ▶ **Returner opkald:** Du kan ringe tilbage til afsenderen.
- ▶ **Nummer:** Du kan gemme nummeret på meddelelsen.
- ▶ **Information:** Du kan se oplysninger om modtagne meddelelser; afsenderens adresse, emne (kun for multimedie-meddelelser), dato og klokkeslæt for meddelelsen, meddelelsesstørrelse.
- ▶ **Slettet valgt:** Du kan slette flere meddelelser ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker.
- ▶ **Slet alle læste:** Du kan slette alle de læste meddelelser.
- ▶ **Slet alt:** Annullerer al meddelelsestransmission og sletter alle meddelelser.

Kladder

Menu 5.3

Du kan se de meddelelser, der er gemt som kladder. Kladderne vises med datoen og klokkeslættet for, hvornår de blev gemt. Rul igennem listen vha. op- og nedtasterne.

Hver kladder har følgende indstillinger. Tryk på  [Indstillinger].

- ▶ **Liste:** Du får vist den valgte meddelelse.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse fra udbakken.
- ▶ **Information:** Du kan redigere den valgte meddelelse. Oplysninger: Du kan se oplysningerne for den valgte meddelelse: emne (kun for MMS-meddelelser), datoen og klokkeslættet for, hvornår den blev sendt, meddelelsestype og -størrelse og modtagere.

- ▶ **Slettet valgt:** Du kan slette flere meddelelser ved hjælp af indstillingen Marker/afmarker.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle meddelelser fra udbakken.

Udbakke

Menu 5.4

Dette er et midlertidigt lagersted for meddelelser, der venter på at blive sent. Ikke afsendte meddelelser ligger også i udbakken.

Afsendt



Menu 5.5

Alle de meddelelser, du har sendt, gemmes i denne mappe.

Aflyt talemeddelelse

Menu 5.6

Denne menu gør det muligt at opnå hurtig kontakt til din telefonsvarer (hvis dit netværk tillader det). Før du kan bruge denne funktion, skal du indtaste nummeret til din telefonsvarer, som du kan få af din udbyder.

Når der modtages en ny telefonbesked, vises symbolet  på skærmen. Med et langt tryk på tasten  kommer du direkte til telefonsvareren. Kontakt tjenesteudbyderen for at få de nødvendige oplysninger til at indstille håndsettet rigtigt.

Infotjeneste

Menu 5.7

(Afhængig af net og abonnement)


Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til GSM-telefoner. Via infotjenester kan du modtage generel information (MINUS COMMA) som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiepriser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en popup-meddelelse som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet. I standbytilstand er følgende indstillinger tilgængelige, når du læser info-meddelelser.

Meddelelser

Læs (Menu 5.7.1)

Når du har modtaget en infotjeneste og vælger Læs, vil meddelelsen komme frem på displayet.

Emner (Menu 5.7.2)

- ▶ **Vis liste:** Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet. Hvis du trykker  [Valg], kan du redigere og slette de kategorier for infotjenester, du har tilføjet.
- ▶ **Aktiv liste:** Du kan angive numre til info-meddelelser i den aktive liste. Hvis du aktiverer et info-servicenummer, kan du modtage meddelelser, der er afsendt fra dette nummer.

Skabeloner Menu 5.8

Der er foruddefinerede meddelelser i listen. Du kan få vist og redigere tekstskabelonerne eller oprette nye meddelelser. Der findes to former for skabeloner: Tekst og Multimedia.

Tekstskabelon (Menu 5.8.1)

The following options are available.

- ▶ **Vis:** Vælg denne for at få vist de valgte skabeloner.
- ▶ **Rediger:** Brug denne til at redigere den valgte skabelon.
- ▶ **Send via > Meddelelse:** Du kan oprette en meddelelse med den valgte skabelon.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte skabelon fra listen over tekstskabeloner.
- ▶ **Ny skabelon:** Brug denne til at oprette en ny skabelon.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle skabeloner.

Multimedia templates (Menu 5.8.2)

Du kan oprette en multimedieskabelon, når du har trykket på den venstre funktionstast [Ny]. De tilgængelige indstillinger er de samme som for tekstskabelon ovenfor.

Indstillinger

Menu 5.9

SMS

(Menu 5.9.1)

▶ Meddeleses-typer:

Tekst, Stemme, Fax, Person søger, X.400, E-mail, ERMES

Meddelelestypen er sædvanligvis angivet til Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.

- ▶ **Cyldighed:** Denne netjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
- ▶ **Modtageren beraler:** Når en meddelelse er sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og føje omkostningen for svaret til din telefonregning. Denne funktion er afhængig af din tjenesteudbyder.

▶ Nummer til meddelelsescenter:

Gemmer eller ændrer nummeret til SMS-centeret, når du sender SMS'er. Du kan få nummeret fra din udbyder.

▶ Tegnsæt: Du kan angive tegnsæt.

MMS

(Menu 5.9.2)


- ▶ **Varigher af dias:** I denne menu kan du konfigurere varigheden af hver side, når du skriver beskeden.
- ▶ **Prioritet:** Du kan sende meddelelsen, når du har prioritetsniveauet: Lav, Normal og Høj.
- ▶ **Cyldighed:** Denne netjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis den er angivet til Til i denne menu, kan du kontrollere, om meddelelsen blev leveret.
- ▶ **Kvittering for læsning:** Hvis den er angivet til Ja i denne menu, kan du kontrollere, om meddelelsen er blevet læst.

- ▶ **Hent autoatisk:** Du kan indstille tilstanden for hentning ved hjælp af henholdsvis hjemmenetværk og roaming-netværk. Hvis du vælger **Automatisk**, modtager du MMS'er automatisk. Hvis du vælger **Manuel**, modtager du kun en besked om meddelelsen i indbakken, og derefter kan du beslutte, om du vil downloade MMS'erne eller ej.
- ▶ **Netværksprofiler:** Hvis du vil indlæse MMS'er fra serveren, skal du angive URL'en til serveren til MMS'er.
- ▶ **Tilladt meddelelsestype**
 - Personlige: Personlige meddelelser.
 - Reklamer: Kommercielle meddelelser.
 - Information: Vigtig information.

Nummer på telefonbesked

(Menu 5.9.3)

Du kan modtage beskeder fra telefonsvareren, hvis denne funktion understøttes af din netværkstjenesteudbyder. Når nye talemmeddelelser er blevet modtaget, vises symbolet for talemmeddelelser på displayet. Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

1. Hold tasten  nede i standbytilstand.
2. Du kan kontrollere følgende undermenuer.
 - ▶ **Hjem:** Du kan lytte til telefonsvarermeddelelser ved at vælge Hjem.
 - ▶ **Roaming:** Selv når du er i udlandet, kan du lytte til telefonsvareren, hvis roaming er understøttet.

Service-meddelelse (Menu 5.9.4)

Du kan konfigurere modtagelsesindstillingen for servicebeskeden.

Infotjeneste (Menu 5.9.5) (Afhængigt af netværk og abonnement)

► Modtag

- Til: Hvis du vælger denne menu, modtager du infobesked på din telefon.
- Fra: Hvis du vælger denne menu, modtager du ikke infobesked på din telefon.

► Alarm

- Til: Din telefon bipper, når du modtager numre til infobesked.
- Fra: Telefonen bipper ikke, selvom du modtager infobesked.

► Sprog

- Du kan vælge sprog ved at trykke [Til/Fra]. Derefter bliver infobesked vist i det sprog, du har valgt.

Mine ting

Mine ting

Du kan gemme alle multimediefiler i telefonens hukommelse, så du har nem adgang til alle dine billeder, lyde og spil.

Billeder

Menu 6.1

Billeder indeholder et indbygget link til download af billeder via internettet og en liste over billeder, herunder standardbilleder, der er forudindlæst på din telefon, billeder, du har downloadet, og billeder, der er taget med din kameratelefon.

Hvilke valgmuligheder, du har adgang til, afhænger af den type billede, du har valgt.

- ▶ **Vis:** Du kan få vist det valgte billede.
- ▶ **Slet:** Sletter det valgte billede.
- ▶ **Angiv som:** Du kan angive det valgte billede som baggrund eller kontaktbillede.
- ▶ **Send via:** Du kan sende det valgte billede via MMS, postkort eller Bluetooth.
- ▶ **Fil:**
 - Omdøb: Du kan omdøbe billedet.
 - Flyt til mappe: Muliggør, at filen kan flyttes til en anden mappe.
 - Information: Viser informationer om den valgte billedfil.
- ▶ **Udskriv med Bluetooth:** De fleste billeder, du har optaget i kameratilstand og downloadet via WAP, kan sendes via Bluetooth/Pictbridge til en printer.
- ▶ **Diashow:** Du kan se et diashow med de filer, du har gemt.
- ▶ **Ny mappe:** Du kan oprette en ny mappe.
- ▶ **Slet mere:** Du kan vælge at slette de valgte billeder eller alle filerne på listen.
- ▶ **Sorter efter:** Du kan arrangere filerne efter dato, type og navn.
- ▶ **Vis format:** Du kan se billederne i Listevisning eller Eksempelvisning.

Lyde

Menu 6.2

Lyde indeholder et indbygget link til download af lyde via internettet og en liste over lyde, herunder standardlyde, der er forudindlæst på din telefon, lyde, du har downloadet, og lyde, du har optaget på din telefon.

Andre

Menu 6.3

Andre filer, der ikke er billeder eller lyde, gemmes i denne mappe.

Spil og progr.

Menu 6.4

Spil

(Menu 6.4.1)

Java-applikationerne, som er installeret på din telefon.

Programmer


(Menu 6.4.2)

Du kan afspille eller slette downloadede programmer eller angive tilslutningsindstillinger.

Netværksprofiler

(Menu 6.4.3)

Aktivering af en profil

1. Flyt markøren til den profil, du ønsker at aktivere.
2. Tryk på , eller vælg Aktiver fra menuen Indstillinger.

Tilføjelse af en ny profil

1. Vælg Tilføj ny i menuen Valg. De følgende punkter skal konfigureres.
2. Should be "Tryk på den bløde venstretast [Gem] for at gemme nye indstillinger.

Du kan aktivere eller se dem ved at vælge Aktiver eller Vis fra indstillingsmenuen.

Google

Menu 7

Gå ind på Google.



Bemærk

- Der kræves ekstra betaling ved tilslutning til denne tjeneste. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

Du kan gemme telefonnumre og de tilsvarende navne i hukommelsen på SIM-kortet.

Tryk på venstre funktionstast [Menu] i standbytilstand, og vælg derefter Kontakter.

Søg Menu 8.1

- Vælg Søg. Du bliver bedt om at indtaste et navn.
- Indtast starten af det navn, du ønsker at finde, og tryk på venstre funktionstast [Søg].
 - Du kan åbne Kontakter direkte ved at trykke på navigationstasten  i standbytilstand.
- Når du har fundet den ønskede kontakt, kan du ringe op til nummeret ved at trykke på tasten . Du kan trykke på venstre funktionstast [Indstilling] for at bruge følgende indstillinger.
 - Vis:** Du kan se navn og nummer.
 - Rediger:** Du kan redigere navnet og nummeret.
 - Returner opkald:** Du kan ringe til kontakten.
 - Send meddelelse:** Du kan sende en meddelelse, postkort eller talemmeddelelse til kontakten. (Bemærk: Postkort er ikke tilgængeligt i alle lande).
 - Send kontakt:** Du kan sende kontaktinformationerne via SMS, MMS eller Bluetooth.
 - Slet:** Sletter kontakten.
 - Tildel hurtigkald:** Du kan tildele nummeret til hurtigkald.
 - Tilføj ny:** Du kan registrere en ny kontakt.
 - Slet valgte:** Du kan kontrollere listen og slette på én gang.
 - Kopier til telefon/SIM:** Du kan kopiere en indtastning fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.

Tilføj ny

Menu 8.2

Du kan tilføje en post til kontakter ved hjælp af denne funktion.

Der er 2 hukommelser: telefonhukommelse og SIM-hukommelse. Telefonens hukommelseskapacitet er 1000 poster. Du kan indtaste op til 20 tegn i hvert navn i telefonhukommelsen. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af SIM-kortet.

Lynopkald

Menu 8.3

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra **2** til **9** med et navn fra listen. Du kan foretage et opkald direkte ved at trykke på denne tast.

1. Rul til Lynopkald, og tryk på **OK**.
2. Hvis du vil føje et nummer til Lynopkald, skal du vælge (Tom). Derefter kan du søge efter navnet via Kontakter.
3. Du kan ændre eller slette et lynopkaldsnummer, foretage et opkald eller sende en meddelelse

ved at trykke på venstre funktionstast [Indstillinger].

Samtalegrupper

 Menu 8.4

Du kan administrere gruppeoplysninger.

1. Vælg Opkaldsgrupper. Alle gruppelister vises: Familie, Ven, Kollega, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3.
2. Vælg det gruppenavn, du vil håndtere, ved at trykke på venstre funktionstast [Indstillinger].

Følgende undermenuer vises.

- ▶ **Vis medlemmer:** Viser medlemslisten i gruppen.
- ▶ **Grupperingetone:** Brug denne til at vælge den ringetone, der skal bruges, når du modtager et stemmeopkald fra en person i gruppen.
- ▶ **Gruppeikon:** Brug denne til at vælge det ikon, der skal bruges, når du modtager et opkald fra en person i gruppen.

Kontakter

- ▶ **Tilføj medlem:** Føj et medlem til gruppen.
- ▶ **Fjern medlem:** Fjerner medlemmet fra listen over gruppemedlemmer. Kontaktposten forbliver i Kontakter.
- ▶ **Fjern alle medlemmer:** Fjerner alle medlemmerne.
- ▶ **Omdøb:** Tildeler et nyt navn til gruppen.
- ▶ **Nulstil alt:** Lader dig nulstille alt.

Kopier alt Menu 8.5

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-korthukommelsen til telefonens hukommelse og omvendt.

- ▶ **SIM til telefon:** Brug denne til at kopiere indtastningen fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
- ▶ **Telefon til SIM:** Brug denne til at kopiere indtastningen fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.


Du har adgang til følgende indstillinger.

- **Behold original:** De oprindelige opkaldsnumre beholdes ved kopiering.

- **Slet original:** De oprindelige opkaldsnumre slettes ved kopiering.

Slet alt Menu 8.6

Du kan slette alle indtastninger på SIM-kortet og i telefonen. Denne funktion kræver sikkerhedskode.

Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand.

Indstillinger Menu 8.7

Se valgmuligheder (Menu 8.7.1)

Du kan indstille visningen for Kontakter.


- ▶ **Kun navn:** Når du søger i Kontakter, viser listen kun navne.
- ▶ **Navn & Nummer:** Når du søger i Kontakter, viser listen navne og numre.
- ▶ **Med billeder:** Når du søger i Kontakter, viser listen navne og tilsvarende billeder.

Information

Menu 8.8


► Tjeneste-opkaldsnr. (SIM-afhængigt):

Brug denne til at få vist listen over de serviceopkaldsnumre (SDN), der er tildelt af din netværksoperatør (hvis det understøttes af SIM-kortet). Disse numre omfatter nødopkaldsnumre, telefonbogsforespørgsler og telefonsvarenumre.

1. Vælg indstillingen Serviceopkaldsnummer.
2. Navnene på de tilgængelige tjenester vises.
3. Brug op- eller nedtasterne til at vælge en tjeneste. Tryk på .

► Eget nummer (SIM-afhængigt):

Brug denne til at få vist dit telefonnummer på SIM-kortet.

- **Mit visitkort:** Med denne funktion kan du oprette dig eget visitkort med dit navn og mobiltelefonnummer. Hvis du vil oprette et visitkort, skal du trykke på den venstre funktionstast  [Ny] og indtaste oplysningerne i de respektive felter.



Værktøj

Værktøj

Vækkeur

Menu 9.1

Du kan angive op til 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.

1. Vælg Til, og indtast det tidspunkt, du ønsker, det skal ringe.
2. Vælg gentagelsesfrekvens: Én gang, Man-fre, Man-lør, lør-Søn, Hver dag.
3. Vælg den alarmtone, du ønsker, og tryk .
4. Foretag ændring af navnet på alarmen og tryk  [Gem].




Lommeregner

Menu 9.2

Lommeregneren har de basale matematiske funktioner: Addition, Subtraktion, Multiplikation og Division.

1. Indtast det første tal vha. de numeriske taster.
2. Tryk på den tilsvarende navigationstast for at vælge den matematiske funktion.

Bemærk

- Brug tastene  til at slette fejl eller rydde skærmen.
- Indtast et decimalkiltegn ved at trykke på .
- 3. Tryk på  for at beregne resultatet.
- 4. Tryk på den venstre funktionstast [OK], når du er færdig med at regne, for at vende tilbage til den oprindelige tilstand.

Stopur

Menu 9.3

1. Tryk på [Start] for at tage tid, og registrer omgangstiderne ved at trykke på [Omgang].
2. Tryk på [Stop] for at få vist omgangstiderne.
3. Tryk på [Nulstil] for at vende tilbage til standardtilstand.

Enh...

Konvert
du øns
omregn
Overfla
Volum

1. I om
vælg
ved l
navig
2. Flyt
at tr
3. Vælg
ved l
navig
4. Indt
num
udre

Bemæ

- Du ka
trykke

Enheds-konvertering

Menu 9.4

Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 7 typer, som kan omregnes til enheder: Valuta, Overflade, Længde, Vægt, Temperatur, Volumen, Hastighed.

1. I området **Aktuel enhed** skal du vælge den enhed, du vil omregne til, ved hjælp af venstre og højre navigationstast.
2. Flyt til afsnittet **Omregn enhed** ved at trykke på nedtasten.
3. Vælg den enhed, du vil omregne til, ved hjælp af venstre og højre navigationstast.
4. Indtast numre ved hjælp af de numeriske taster. Omregningen udregnes automatisk.

Bemærk

- ▶ Du kan indtaste et decimaltal ved at trykke på tasten .

Verdensur

Menu 9.5

Du kan se klokkeslæt fra verdens største byer.

SIM-værktøj

Menu 9.6

Afhængigt af om du har understøttede SAT-tjenester eller ej (dvs. SIM Application Toolkit) på SIM-kortet, kan denne menu (Menu 9.6) være anderledes.

Hvis SIM-kortet understøtter SAT-tjenester, vil denne menu være det operatørspecifikke navn på tjenesten, der er gemt på SIM-kortet. Se i de oplysninger, der fulgte med dit SIM-kort, for at få flere oplysninger om, hvordan du bruger de relaterede valg. Hvis SIM-kortet ikke understøtter SAT-tjenester, vises denne menu ikke.

Værktøj

Browser

Hjem

Menu ✖.1



Hjemmesiden er defineret i den aktiverede profil.

Bogmærker

Menu ✖.2

Med denne menu kan du gemme URL'en på dine foretrukne websider, så de er nemme at gå ind på senere. Telefonen har flere forudinstallerede bogmærker. Disse forudinstallerede bogmærker kan ikke slettes.

Sådan opretter du et bogmærke


1. Tryk på venstre funktionstast [Indstillinger].
2. Vælg Tilføj ny, og tryk på tasten .
3. Tryk på tasten , når du har indtastet den ønskede URL og titel.

Tip

► Brug tastene  og  til at indtaste symboler. Tryk på  for at indtaste ".".

Angiv adresse

Menu ✖.3

Du kan oprette direkte forbindelse til det site, du ønsker. Når du har indtastet en bestemt URL, skal du trykke på .

Historik

Menu ✖.4

Viser listen over de websiders titel, som du sidst har haft adgang til. Du kan nemt få adgang til websiden.

Gemte sider

Menu ✖.5


Telefonen kan gemme den side, der vises, som en offline-fil. Der kan gemmes op til 20 sider.

Indstillinger

Menu ✖.6

Netværksprofil

(Menu ✖.6.1)

Vælg den relevante profil ved at trykke på . Det vil aktivere profilen til at starte browseren.

Bemærk

► Hvis du bruger en tjeneste, der kræver en operation, som er kortlagt til denne...

Cache

Ryd cache

Angiv en søgning via cache...

Tilføj

Fjerner cachen.

Cookie

Slet cookie

Kontrol eller de...

Tilføj

Fjerner cachen.

Bemærk

- Hvis SIM-kortet understøtter SAT-tjenester (dvs. SIM Application Toolkit), vil denne menu være det operatørspecifikke navn på tjenesten, som er gemt på SIM-kortet. Hvis SIM-kortet ikke understøtter SAT-tjenester, vil denne menu være *Profiler*.

Cache (Menu ✖.6.2)

Ryd cache

Angiv en værdi, uanset om der er forsøgt at oprette forbindelse eller ej via cache.

Tillad cache

Fjerner alt kontekst, der er gemt i cachten.

Cookies (Menu ✖.6.3)

Slet cookies

Kontroller, om der er brugt cookies eller der ikke er brugt cookies.

Tillad cookies

Fjerner alt kontekst, der er gemt i cachten.

Sikkerhedscertifikater (Menu ✖.6.4)

Viser listen over personlige certifikater, som er gemt i din telefon.

Vis billede (Menu ✖.6.5)

Gør det muligt at aktivere eller deaktivere visning af billeder, når du bladrer.

JavaScript (Menu ✖.6.6)

Vælg, om JavaScript skal slås Til eller Fra.

Gengiv tilstand (Menu ✖.6.7)

Vælg enten Normal og Optimeret.

Info Menu ✖.7

Du kan få vist oplysninger om WAP-browserversionen.

Tilslutninger

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth lader kompatible mobilenheder, tilbehør og computere, som er inden for tæt rækkevidde, kommunikere direkte med hinanden uden brug af kabler. Denne telefon leveres med indbygget Bluetooth-funktionalitet, som gør det muligt at tilslutte den til kompatible Bluetooth-headset, - computertilbehør osv.

Bemærk

- ▶ Hvis du bruger LG PC Sync via Bluetooth, kan du kun udveksle data inden for telefonbogen.
- ▶ Når du modtager data fra en anden Bluetooth-enhed, anmoder telefonen om en bekræftelse. Når overførslen er bekræftet, kopieres filen til din telefon.
- ▶ Afhængigt af filtypen gemmes den i en af følgende mapper
 - *Billede (.bmp, gif, jpg, png):*
Mappen Billeder
 - *Andre filer (.txt, html):*
Mappen Andre

Indstil Bluetooth

Du kan aktivere eller annullere Bluetooth-funktionen.

Parrede enheder

Du kan få vist alle de enheder, som din KP235 allerede er parret med. Hvis du vælger Parrede enheder, får du adgang til følgende funktioner

- Tilslut/Afbryd forbindelse:

Efter parring med headset eller stereoheadset skal du oprette forbindelse til de enheder. Derefter kan du bruge enhederne.

- **Ny:** Giver dig mulighed for at søge efter nye Bluetooth-enheder og føje dem til din liste over parrede enheder. Når du vælger Ny, begynder håndsættet at lede efter Bluetooth-enheder i nærheden. Når enheden, som du vil parre med, vises på listen, skal du trykke på højre funktionstast [Stop]. Rul til den ønskede enhed, og tryk på venstre funktionstast [OK]. Du vil derefter blive bedt om at indtaste en adgangskode.

Adgangskoden kan være en hvilken som helst kode, du ønsker at benytte (der skal bruges samme adgangskode af begge enheder), eller er fastlagt af producenten af den enhed, som du forsøger at oprette forbindelse til. Se brugervejledningen til den enhed, som du er ved at oprette forbindelse til, for at finde ud af, om den allerede har en foruddefineret adgangskode.

- **Indstil som autoriseret/Indstil som uautoriseret:** Giver dig mulighed for at autorisere en forbindelse mellem hver Bluetooth-enhed. Hvis en parret enhed er indstillet som autoriseret enhed, vil den parrede enhed automatisk oprette forbindelse til telefonen, hver gang den tændes.
- **Alle tjenester:** Giver dig mulighed for at se alle de tjenester, der understøttes af Bluetooth-enheden.

- **Omdøb:** Giver dig mulighed for at ændre den måde, den parrede Bluetooth-enhed vises på.
- **Slet:** Giver dig mulighed for at slette en parret Bluetooth-enhed.
- **Slet alt:** Giver dig mulighed for at slette alle Bluetooth-enheder.

Indstillinger

- **Synlighed:** Dette angiver, hvorvidt håndsættet vil være synligt for andre Bluetooth-enheder.
- **Mit navn:** Du kan angive navnet på Bluetooth-enheden. Standardnavnet er LG KP235.
- **Min adresse:** Du kan få vist adressen på din Bluetooth-enhed.

Bemærk

- ▶ *Understøtter ikke stemmepkald.*

Tilslutninger

Netværksindstillinger

Menu 0.2

Du kan vælge et netværk, hvilket vil blive egstreret enten automatisk eller manuelt.

Netværksvalg

Normalt er valg af netværk sat til Automatisk.

- ▶ **Automatisk:** Hvis du vælger Automatisk, søger og vælger telefonen automatisk et net. Når du én gang har valgt Automatisk, vil telefonen vedblive med at stå på "Automatisk", selv om telefonen slukkes.
- ▶ **Manuel:** Telefonen vil vise en liste over tilgængelige netværk. Du kan derefter vælge det net, du ønsker at benytte, hvis det har en roamingaftale med din egen udbyder. Telefonen lader dig vælge et andet net, hvis telefonen ikke får forbindelse til det net, du først valgte.

- ▶ **Foretrukne:** Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.

Tilslut GPRS

Du kan angive GPRS-indstillinger afhængigt af, hvor du befinder dig.

- ▶ **Tændt**
Hvis du vælger denne menu, registreres telefonen automatisk på et GPRS-netværk, når du tænder den. Hvis du starter en WAP- eller pc-opkaldsforbindelse mellem telefon og netværk, er det muligt at overføre data. Når du afslutter programmet, afsluttes GPRS-forbindelsen, men registreringen på GPRS-netværket bibeholdes.

▶ **Hvis nødvendigt**

Hvis du vælger denne menu, oprettes GPRS-forbindelsen, når du tilsluttes til en WAP- eller programtjeneste. GPRS-forbindelsen afbrydes, når du afslutter tilslutningen til WAP- eller programtjenesten.

ADGANGSPUNKT

▶ **Vis:** Du kan se den valgte profil.

▶ **Ny netværksprofil**

- **Navn:** Du kan indtaste netværksnavnet.
- **Bærer:** Du kan angive bærerdatatjenesten. - GPRS

<GPRS-indstillinger>

Tjenesteindstillingerne er kun tilgængelige, når GPRS er valgt som bærertjeneste.

- **APN:** Angiv APN for GPRS.
- **Bruger-ID:** Bruger-ID'en over for din APNserver.
- **Adgangskode:** Den adgangskode, som APNserveren kræver.
- **Primær serveren:** Indtast IP-adressen på den primære DNSserver.
- **Sekundære serveren:** Indtast IP-adressen på den sekundære DNS-server.

Indstillinger

Indstillinger

Du kan indstille følgende menuer efter behag og behov.

Dato og tid Menu #.1

Her kan du foretage indstilling af dato og tid.

Dato (Menu #.1.1)

Indtast aktuel dato.

Datoformat (Menu #.1.2)

Vælg datoformat: DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.
(D: Dag / M: Måned / Å: År)

Tid (Menu #.1.3)

Indtast aktuel tid.

Tidsformat (Menu #.1.4)

Du kan vælge mellem 12- og 24-timers format.

Automatisk opdatering (Menu #.1.5)

Når Automatisk opdatering er konfigureret, opdateres klokkeslæt og dato automatisk i overensstemmelse med den aktuelle tidszone.

Sprog Menu #.2

Du kan vælge displaysproget. Når sprogindstillingen er sat til Automatisk, bliver sproget automatisk valgt i forhold til sproget på det anvendte SIM-kort. Engelsk vil blive indstillet, hvis sproget på SIM-kortet ikke understøttes af telefonen.

Skærmindstillinger Menu #.3

Baggrund (Menu #.3.1)

Brug denne til at indstille displayet på LCD-skærmen i standbytilstand.

Timer

Du kan skærme

Lysstyr

Lysstyr
25 % t

Genve

Vælg, o
standby

Tema

Du kan

Menu

Du kan
fra Gitt

Stand

Når du
meddel

Timer til baggrundslys

(Menu #.3.2)

Du kan angive varigheden for skærmens baggrundslysning.

Lysstyrke

(Menu #.3.3)

Lysstyrken på skærmen kan justeres fra 25 % til 100 %.

Genvej til startsiden

(Menu #.3.4)

Vælg, om genvejsikonerne skal vises i standbytilstand eller ej.

Tema

(Menu #.3.5)

Du kan vælge det ønskede skærmtema.

Menuformat

(Menu #.3.6)

Du kan vælge det ønskede menuformat fra Gitterstil og En efter en-stil.

Standby-tekst

(Menu #.3.7)

Når du har valgt Til, kan du skrive en meddelelse på skærmen.

Netværksnavn

(Menu #.3.8)

Vælg om netværkets navn skal vises eller ej.


Skiftfarve for opkald

(Menu #.3.9)

Vælg farver til eller fra ved opkald.

Opkalds-indstillinger

Menu #.4

Du kan indstille den menu, der er relevant for opkaldet, ved at trykke på  [OK] i menuen Indstillinger.

Viderestil

(Menu #.4.1)

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer. For nærmere information, kontakt din udbyder.

- ▶ **Alle stemmeopkald:** Viderestiller alle stemmeopkald.
- ▶ **Hvis optaget:** Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.

Indstillinger

► **Hvis intet svar:** Viderestiller stemmeopkald, som ikke besvares.

► **Hvis uden for rækkevide:** Viderestiller stemmeopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.

► **Alle dataopkald:** Viderestiller altid til et nummer med pc-forbindelse.

► **Annuller alt:** Annullerer alle viderestillingstjenester.

Udvalgte undermenuer

Omstillingstjenestemenuerne har de undermenuer, der vises nedenfor.

► **Aktiver:** Aktiverer den tilsvarende tjeneste.

- Til telefonsvarer: Videresender til meddelelsescentret. Denne funktion vises ikke ved menuerne

Alle dataopkald og Alle faxopkald.

- Til andet nummer: Indtaster nummeret til omstilling.

- Til favoritnummer: Du kan kontrollere de seneste 5 omstillede numre.

► **Annuller:** Deaktiverer den tilsvarende tjeneste.



► **Vis status:** Viser status for den tilsvarende tjeneste.

Svartilstand (Menu #.4.2)


► Åbn

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage indgående opkald, når du åbner klappen.

► Vilkårlig tast

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken som helst tast undtagen  [Afslut] og .

► SEND kun nøgle

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald ved at trykke på  [Send].

Send mit nummer (Menu #.4.3) (afhænger af netværk og abonnement)

► Fabriksindstillinger

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer, hvis du har to linier til rådighed, fx linje 1 eller linje 2.

► Til

Hvis du ser andre telefonmod

► Fra

Dit t

Netværk (afhænger af netværk)

Netværk indgående med en bøde netværk bøde netværk opkald, kontrol ej.

Minut

Når der telefon udgående inform

► Til

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.

► Fra

Dit telefonnummer vil ikke blive vist.

**Ventende opkald (Menu #.4.4)
(afhænger af netværk)**

Netværket gør dig opmærksom på indgående opkald, mens du er i gang med en samtale. Vælg Aktiver for at bede netværket om at aktivere ventende opkald, vælg Annuller for at bede netværket deaktivere ventende opkald, eller vælg Vis status for at kontrollere, om funktionen er aktiv eller ej.

Minutadvarsel (Menu #.4.5)

Når den er indstillet til Til, bipper telefonen hvert minut under et udgående opkald for at holde dig informeret om opkaldets varighed.

Auto-genopkald (Menu #.4.6)


Vælg Til, så foretager telefonen højst fem forsøg på at oprette forbindelse, når det første forsøg er mislykket.

Send DTMF-toner (Menu #.4.7)

Med DTMF-toner kan din telefon bruge automatisk omstilling.

Sikkerhedsindstill.**Menu #.5****PIN-kode anmodning****(Menu #.5.1)**

I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis denne funktion er aktiveret, vil du blive bedt om indtaste PIN-kode.

1. Vælg PIN-kode-anmodning i menuen til sikkerhedsindstillinger, og tryk på  [OK].
2. Angiv Til/fra.

Indstillinger

3. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du indtaste PIN-koden, når du tænder telefonen.
4. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end 3 gange, låses telefonen. Hvis PIN-koden spærres, skal du indtaste din PUK-kode.
5. Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange. Hvis du indtaster den forkerte PUK-kode mere end 10 gange, kan du ikke låse din telefon op. Så skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Håndfri lås (Menu #.5.2)

Du kan bruge sikkerhedskoden til at undgå uautoriseret brug af telefonen. Når du tænder telefonen, vil den bede om sikkerhedskoden, hvis du indstiller telefonlåsen til Når der tændes. Hvis du indstiller telefonlåsen til Når SIM udskiftes, vil din telefon kun bede dig om sikkerhedskoden, når du skifter SIM-kort.

Opkalds-spærring (Menu #.5.3)

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring.

- ▶ **Alle udgående**
Spærrer alle udgående opkald.
- ▶ **Udgående international**
Spærrer alle udgående internationale opkald.
- ▶ **Spær alle internationale samtaler undtagen hjem**
Spærring af alle internationale udgående opkald undtagen opkald via eget netværk.
- ▶ **Alle indgående**
Spærrer alle indgående opkald.
- ▶ **Indgående fra udlandet**
Spærrer alle indgående opkald under roaming.
- ▶ **Annuler alt**
Annullerer alle opkaldsspærringer.

#.5.3)

t der
tdtages
il

3

.

ntaler

okald

.

I

ger.

► Rediger adgangskode

Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

Udmenuerne:

- **Aktiver**
Lader dig anmode netværket om at slå opkaldsbegrænsning til.
- **Annuller**
Slå den valgte opkaldsbegrænsning fra.
- **Vis status**
Vis status, uanset om opkaldene er spærrede eller ej.

**Fast opkaldsnummer
(SIM-afhængigt) (Menu #.5.4)**

Du kan afgrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.

► Til

Du kan begrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre.

► Fra


Du kan annullere funktionen til faste opkaldsnumre.

► Nummerliste

Du kan se nummerlisten, der er gemt som Faste opkaldsnumre.

Skift koder (Menu #.5.5)

PIN er en forkortelse af Personal Identification Number (NB WITHOUT BRACKETS) og benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Du kan ændre adgangskoderne: PIN1-kode, PIN2-kode, Sikkerheds-kode.

1. Hvis du vil ændre sikkerhedskoden/PIN2-koden, skal du indtaste din oprindelige kode og derefter trykke på  [OK].
2. Indtast den nye sikkerhedskode/PIN2-kode, og bekræft dem.

Indstillinger

Flytilstand

Menu #.6

På den måde kan du benytte de af telefonens funktioner, der ikke kræver det trådløse netværk, mens du befinder dig i et fly eller steder, hvor det trådløse netværk er afbrudt.

Hvis du har slået flytilstand til, vises dette ikon på skærmen i stedet for ikonet for netværkssignal.

- ▶ **Til:** Du kan ikke foretage (eller modtage) nogle opkald, herunder nødopkald, eller benytte andre funktioner, der kræver netværksdækning
- ▶ **Fra:** Du kan deaktivere flytilstanden og genstarte håndsættet for at få adgang til netværket.

Strømsparerer

Menu #.7

Du kan aktivere strømspareretilstand.

Nulstil

Menu #.8

Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

Hukommelses- status

Menu #.9

Du kan kontrollere status for den anvendte hukommelse på SIM-kortet og telefonen.

Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.

Tilbehør

Standardbatteri



Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



Personligt håndfrit sæt

Kan sluttes til din telefon, så du kan få frie hænder.



Bemærk

- ▶ *Benyt altid originalt LG-tilbehør.*
- ▶ *Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.*
- ▶ *Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.*
- ▶ *Hvis du bruger en datatjeneste, anbefaler vi, at du bruger LG Internet Cube. LG Internet Cube er mere kraftfuld og mere sikker at bruge end andre datatjenester (modem). Brug ikke det Windows-modem, der leveres af Windows OS.*

Tekniske data

Normal

Produktnavn : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

Rumtemperatur

Maks. : +55°C

Min. : -10°C

Tekniske data

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name




Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com


 Signature of representative



suomi

KP235 KÄYTTÖOPAS

Lue tämä opas huolellisesti ennen matkapuhelimen käyttöä. Säilytä opas tulevaa käyttöä varten.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

Sisällys

Turvallinen ja tehokas käyttö	4	Ääniprofiilit	30
KP235 ominaisuudet	10	Yleinen	
Asennus	14	Äänetön	
Yleiset toiminnot	18	Vain värinä	
Soittaminen ja vastaanminen		Ulkona	
Tekstin syöttäminen	20	Nappikuuloke	
Toimintojen ja asetusten valitseminen	23	Multimedia	32
Valikkorakenne	24	Kamera	
Kalenteri	26	Äänen tallennus	33
Kalenteri		Viestit	34
Muistutus		Uusi viesti	
Tehtävät		Saapuneet	35
Puhelutiedot	27	Luonnokset	36
Kaikki puhelut		Lähtevät	37
Vastaamattomat puhelut		Lähetetty	
Soitetut puhelut		Kuuntele viestit	
Vastatut puhelut		Neuvontaviestit	
Puhelun kesto		Pohjat	38
Puhelun hinta	28	Asetukset	39
Datatiedot	29	Omat	42
		Kuvat	
		Äänet	43
		Muut	
		Pelit ja sovellukset	

30	Google	43
	Yhteystiedot	44
	Etsi	
	Lisää uusi	45
	Pikavalinnat	
	Soittajaryhmät	
32	Kopioi kaikki	46
	Poista kaikki	
33	Asetukset	
34	Tiedot	47
	Työkalut	48
	Herätys	
	Laskin	
	Sekuntikello	
	Yksikönmuunnin	49
	Maailmankello	
	SIM-työkalusarja	
	Selain	50
	Koti	
	Kirjanmerkit	
	Syötä osoite	
	Historia	
	Tallennetut sivut	
	Asetukset	
	Tiedot	51

Yhteydet	52
Bluetooth	
Verkkoasetukset	54
Asetukset	56
Päiväys ja aika	
Kielet	
Näyttöasetukset	
Puheluasetukset	57
Suoja-asetukset	60
Lentokonetila	62
Virransäästö	
Nollaa	
Muistin tila	
Lisävarusteet	63
Tekniset tiedot	64

Turvallinen ja tehokas käyttö

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä.

Alistuminen radioaaltoenergialle

Altistuminen radioaaltoenergialle ja SAR-arvo

KP235-matkapuhelinmalli täyttää matkapuhelimille vahvistetut säteilyturvallisuuksrajat, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuihin ohjearvoihin. Säteilyraja-arvoissa on huomattava turvamarginaali, jonka tarkoitus on taata, että tuote ei voi aiheuttaa terveydellisiä muutoksia riippumatta käyttäjän iästä ja terveydentilasta.

- ▶ Matkapuhelinten säteilyä mitataan ns. ominaisabsorptionopeutta ilmaisevalla SAR-arvolla, jolla on määritelty myös säteilyn ohjearvot. Matkapuhelimia testataan standardoidulla menetelmällä, jossa puhelimella lähetetään radioaaltoja korkeimmalla sertifioidulla teholla kaikkien käytettävien taajuuksien kautta.
- ▶ Vaikka eri mallisten LG-matkapuhelinten SAR-arvot voivatkin vaihdella keskenään, kaikki LG-matkapuhelimet noudattavat matkapuhelinten säteilyturvallisuuksrajaja.
- ▶ Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojausta käsittelevän komission ICNIRP:n suosittelema enimmäisrajoitus on 2 wattia kiloa kohti (kymmenen gramman jakaumalla).

- ▶ Suurin DASY4:n tälle matkapuhelimelle mittaama SAR-arvo korvalla pidettynä on 0.929 W/kg (10g) ja vartalon lähellä kannettuna 0.890 W/kg (10 g).
- ▶ SAR-datatiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksyttyIEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers)suositama SAR-arvo, joka on keskimäärin 1,6wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10gramman kudosmassaa kohti. (esimerkiksi USA:ssa,Kanadassa, Australiassa ja Taiwanissa).

Tuotteen huolto ja ylläpito

VAROITUS! Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja akkuja, latureita ja oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla vaarallista.

- ▶ Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle huoltohenkilölle.
- ▶ Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähköisten laitteiden, kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.
- ▶ Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista ja keittotasosta.
- ▶ Älä ikinä laita puhelintasi mikroaaltouuniin, koska se voi aiheuttaa akun räjähtämisen.

Turvallinen ja tehokas käyttö

Turvallinen ja tehokas käyttö

- ▶ Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- ▶ Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- ▶ Älä pudota puhelinta.
- ▶ Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
- ▶ Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai muovilla.
- ▶ Käytä kuivaa kangasta puhdistamiseen. (älä käytä liuotinta, kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.)
- ▶ Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi tyhjentää kortin magneettinauhan.
- ▶ Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfreelaitetta. Varmista että johdot eivät ole tiellä. Älä koske puhelimen antenniin tarpeettomasti.

Puhelimen tehokas käyttö

Puhelimen käyttäminen tehokkaasti mahdollisimman pienellä virrankulutuksella

- ▶ Älä kosketa antennia puhelimen käyttämisen aikana. Antennin koskettaminen saattaa heikentää puhelun laatua. Se saattaa myös lisätä puhelimen virrankulutusta ja lyhentää puhe- ja valmiusaikaa.

Sähk

Sähköhäiriöt kuuluv

- ▶ Älä k... lääke lähe... aiheu... Älä p... sydä... esim...

- ▶ Matk... joihi...

- ▶ Matk... häiriö... pöyt...

Sähkölaitteet

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen kuuluvuuteen.

- ▶ Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi rintataskussa.
- ▶ Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.
- ▶ Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon tai pöytä tietokoneeseen jne.

Liikenneturvallisuus

Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.

- ▶ Älä pidä matkapuhelinta kädessä ajaessa.
- ▶ Keskity ajaessa liikenteeseen.
- ▶ Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- ▶ Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun soittoa tai siihen vastaamista.
- ▶ Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin moottoriajoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai turvallisuuslaitteisiin.
- ▶ Kun ajat autoa älä sijoita puhelinta tai handsfree-laitteita turvatyyny lähelle. Jos langattomat laitteet on asennettu väärin ja turvatyyny laukeaa, voit loukkaantua vakavasti.

Turvallinen ja tehokas käyttö

Kun kuuntelet musiikkia, varmista aina että äänenoimakkuus on säädetty kohtuulliselle tasolle, jotta pysyt tietoisena ympäristöstäsi. Tämä on erityisen tärkeää katua ylittettäessä.

Estä kuulovauriot

Pitkäaikainen altistuminen kovalle melulle voi vaurioittaa kuuloasi. Sen takia suosittelemme, ettet kytke puhelintasi päälle tai pois päältä lähellä korvaasi. Lisäksi suosittelemme että säädät sekä musiikin että puheluiden äänenoimakkuuden kohtuulliselle tasolle.

Räjähdytystyömaa

Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä räjäytystyö. Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.

Räjähdyssaltis kaasuseos

- ▶ Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä puhelinta polttoaineiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.
- ▶ Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokone

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.

- ▶ Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
- ▶ Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lentohenkilökunnan lupaa.

Laps

Säilytä ulottum...

Hätä

Hätäpu...
käytettä...
käyttö...
koskaan...
matkap...

Aku

▶ Akku...
loppu...
Toisi...
KP23...
esiin...
akun...

seos

mien
inta

littiita

ossa

uttaa

umista

essa
a.

Lapset

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimesta on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelu

Hätäpuhelu ei välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa.

Akun tiedot ja huolto

- ▶ Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä, KP235-matkapuhelimen akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka haittaisi akun suoritusta.

- ▶ Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää.
- ▶ Älä pura akkua osiin tai altista sitä oikosululle.
- ▶ Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.
- ▶ Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa uuteen.
- ▶ Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata täyteen ennen käyttöä.
- ▶ Älä altista akkua suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- ▶ Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky voi heikentyä.

Turvallinen ja tehokas käyttö

KP235 ominaisuudet

Puhelimen osat

Puhelin auki

KP235 ominaisuudet



KP235 ominaisuudet





KP235 ominaisuudet

Näppäinten kuvaus

Seuraavassa esitellään puhelimen näppäimet.

Näppäimistö

Näppäin	Kuvaus
	<p>Vasen valintanäppäin / Oikea valintanäppäin</p> <p>Nailla näppäimillä suoritetaan näytössä näppäimen yläpuolellaolevan tekstin osoittama toiminto.</p>
	<p>Navigointinäppäimet</p> <p>Nailla näppäimillä selataan valikoita ja siirretään kohdistinta. Nailla näppäimillä voidaan myös käyttää seuraavia toimintoja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ylänavigointinäppäin (↑): Viestit • Alanavigointinäppäin (↓): Yhteystietoluettelo • Vasen navigointinäppäin (←): Profilerin pikanäppäin • Oikea navigointinäppäin (→): Suosikit

Näppäin	Kuvaus
	<p>Lähetysnäppäin</p> <p>Tällä näppäimellä valitaan numero ja vastataan puheluun. Jos tätä näppäintä painetaan valitsematta numeroa, puhelin näyttää viimeksi soitetut, vastatut ja vastaamatta jääneet puhelut.</p>
	<p>Numeronäppäimet</p> <p>Nailla näppäimillä valitaan numero valmiustilassa sekä kirjoitetaan numeroja ja kirjaimia muokkaustilassa. Toiminto muuttuu, kun näppäintä painetaan pitkään.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vastaajapalveluun soitetaan painamalla 123. • Kansainvälisten puhelujen suunta lisätään painamalla 00. • Puhelujen pikavalintanäppäimet ovat 2345 - 6789. • Lisää tauon valittaessa numeroita ja lepotilassa vaihtaa linjaa 8901.
	<p>Lopetus- ja virtanäppäin</p> <p>Tällä näppäimellä puhelu lopetetaan tai hylätään. Näppäin toimii myös virtanäppäimenä, kun sitä painetaan pitkään.</p>
	<p>Poistonäppäin</p> <p>Poistaa merkin joka painalluksella. Poista kaikki syötetty sisältö pitämällä näppäintä alhaalla. Näppäintä painamalla voit myös siirtyä takaisin edelliseen näyttöön.</p>

Sivu

Näppä


Näy

Alla ole
puhelin
ja kuvat

Näyttö

Kuvake/m

Sivunäppäimet















Näppäin	Kuvaus
	Ylös/Alas-sivunäppäimet Kun avaat läpän, voit säätää näppäinäänten voimakkuuttaalepotilassa ja puhelun äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

Näytön tiedot

Alla olevassa taulukossa esitellään puhelimen näytössä näkyvät ilmaisimet ja kuvakkeet.

Näytön kuvakkeet

Kuvake/merkki	Kuvaus
	Vail värinä on kytketty pois.
	Yleinen-profiili käytössä.
	Kova ääni-profiili käytössä.
	Äänetön-profiili käytössä.
	Nappikuuloke-profiili käytössä.
	Soitonsiirto aktivoitu.

Kuvake/merkki	Kuvaus
	Puhelin ottaa yhteyttä WAP-palveluun.
	GPRS on käytössä.
	Osoittaa verkkosignaalin voimakkuuden.
	Puhelu on yhdistetty.
	GPRS-palvelu on käytettävissä.
	Verkkovierailu käynnissä.
	Soitettujen puhelujen linja 1/2 on käytössä, jos tällainen palvelu on käytettävissä.
	Herätys on asetettu ja käytössä.
	Akun varauksen tila.
	Olet saanut viestin.
	Olet saanut vastaajaviestin.
	Lentokonetila päällä.
	Bluetooth on käytössä. Puhelimesi tilana on Näkyvä. (Jos puhelimen tilana on Kätkeyty, kuvake on harmaa.)
	Sinulla on kalenterimerkintä.


Asennus

SIM-kortin ja akun asettaminen

Varmista, että puhelimen virta on katkaistu, ennen kuin poistat akun.

1. Akun poistaminen.

Paina akun vapautuspainiketta ja pidä se painettuna. Vedä akkua alaspäin. Nosta akku pois lokerosta.

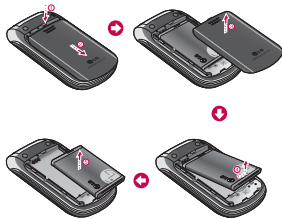

Huom.

- ▶ Akun poistaminen puhelimesta virran ollessa kytkettynä voi aiheuttaa puhelimen toimintahäiriön.

2. Aseta SIM-kortti paikalleen.

Aseta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen ja liu'uta se paikalleen. Liu'uta SIM-korttipidike kortteineen paikoilleen. Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein paikoilleen ja että kortin metallinen kosketuspinta on alaspäin. Poista SIM-kortti painamalla sitä kevyesti ja työntämällä sitä vastakkaiseen suuntaan.




SIM-kortin asettaminen

SIM-kortin poistaminen

Varoitus!


- ▶ SIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuntuu helposti. Käsittele ja asenna SIM-kortti erityisen varovasti. Seuraa SIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

3. Aseta akku paikalleen.

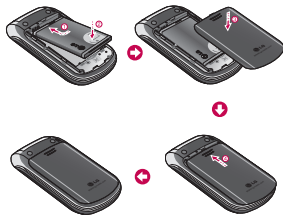

Akun lataaminen

Aseta akku paikalleen ennen kuin kytket laturin puhelimeen.

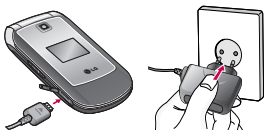

1. Kun nuoli on ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla, työnnä akkusovittimen liitin puhelimen alaosassa olevaan liitäntään kunnes se napsahtaa paikalleen.

2. Kytke sovitimen toinen pää pistorasiaan. Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettua laturia.
3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.

Varoitus!

- ▶ Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi vahingoittaa puhelinta ja/tai laturia.
- ▶ Jos käytät laturia ulkomailla, käytä sopivaa pistokesovittinta.
- ▶ Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.

Varoitus!

- ▶ Irrota virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn aikana välttääksesi sähköiskun ja tulipalon vaaran.
- ▶ Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Terävät esineet voivat aiheuttaa tulipalon.

Asennus

Asennus

Laturin irrottaminen

Irrota sovitin puhelimesta alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.




Huom.

- ▶ Varmista, että akku on täysin latautunut ennen puhelimenensimmäistä käyttökertaa.
- ▶ Jos akku ei ole täysin latautunut, katkaise puhelimesta virta jakytk se sitten uudelleen virtanäppäimellä. Irrota sitten akku, aseta se takaisin paikalleen ja lataa se uudelleen.


Puhelimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Puhelimen käynnistäminen

1. Aseta puhelimeen akku ja kytk puhelimen ulkoiseen virtalähteeseen, kuten laturiin tai savukkeensytytinsovittimeen. Tai aseta puhelimeen ladattu akku.

2. Paina  -painiketta ja pidä sitä alhaalla muutaman sekunnin ajan, jolloin LCD-näyttö käynnistyy.
3. Riippuen valituista PIN-koodikyselyasetuksista puhelinsaattaa kysyä PIN-koodia.

Puhelimen sammuttaminen

Paina  -painiketta ja pidä sitä alhaalla muutaman sekunnin ajan, kunnes LCD-näyttö sammuu.

Käyttökoodit

Tässä osassa kuvatuilla käyttökoodoilla voidaan estää puhelimen luvaton käyttö. Voit vaihtaa käyttökoodit (paitsi PUK- ja PUK2-koodit) Vaihdekoodit -toiminnolla (Valikko #.5.5).

PIN-koodi (4 - 8 numeroa)

PIN-koodi (Personal Identification Number) suojaaa SIM-korttialuvattomalta käytöltä. PIN-koodi toimitetaan tavallisesti SIM-kortin mukana. Kun PIN-koodin kysely on käytössä, puhelin kysyy PIN-koodia joka

kerta, kun siihen kytketään virta. Kun PIN-koodin kysely ei ole käytössä, puhelin ottaa yhteydenverkkoon suoraan kysymättä PIN-koodia.

PIN2-koodi (4 - 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettava PIN2-koodivaaditaan käytettäessä eräitä toimintoja, kuten puhelunhinnan näyttö ja kiinteän numeron käyttö. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, jos verkko-operaattorisi tukee niitä. Lisätietoja saat operaattorilta.

PUK-koodi (4 - 8 numeroa)

PUK-koodia (PIN Unblocking Key) tarvitaan avattaessa lukittua PIN-koodia. PUK-koodi voidaan toimittaa SIM-kortin mukana. Jos et ole saanut koodia, pyydä se operaattoriltasi. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä operaattoriisi.

PUK2-koodi (4 - 8 numeroa)

Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettavaa PUK2-koodiatarvitaan avattaessa lukittua PIN2-koodia. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä operaattoriisi.

Turvakoodi (4 - 8 numeroa)

Turvakoodi suojaaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Turvakoodin oletusarvo on **0000**, ja sitä vaaditaan, kun haluat poistaa puhelimesta kaikki puhelintiedot ja aktivoida Palautusasetukset -valikon. Turvakoodia tarvitaan myös puhelimen lukituksen käyttöönottamiseen tai avaamiseen. Lukitus ehkäisee puhelimen luvattonta käyttöä. Turvakoodin vakioasetusta voi muuttaa Suojausasetukset-valikossa.





Puheluneston salasana

Tarvitset puheluneston salasanaa, kun käytät puhelunestotoimintoa. Saat salasanan verkkopalvelun tarjoajalta, kun tilaat tämän toiminnon.


Yleiset toiminnot


Soittaminen ja vastaaminen

Puhelun soittaminen



1. Varmista, että puhelimeen on kytketty virta.
2. Näppäile puhelinnumero, myös suuntanumero.
 - ▶ Voit poistaa numeroita painamalla  -näppäintä. Voit poistaa koko puhelinnumeron pitämällä poistonäppäintä  alhaalla.
3. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.
4. Lopeta puhelu painamalla  -näppäintä tai oikeaa valintänäppäintä.

Puhelun soittaminen puhelinluettelosta

1. Paina lepotilassa näppäintä , jolloin näet viimeisimmän vastaanotetun, soitetun ja vastaamattoman puhelun.
2. Valitse haluamasi puhelinnumero ylä- ja alanavigointinäppäimillä.

3. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.


Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Kansainvälisten puhelujen suunnan saat painamalla  -näppäintä pitkään. +merkin kirjoittaminen valitsee automaattisesti ulkomaansuunnan.
2. Kirjoita suuntanumerot ja puhelinnumero.
3. Soita numeroon painamalla  -näppäintä.

Puhelun lopettaminen

Kun olet lopettanut puhelun, paina lopetusnäppäintä .

Puhelun soittaminen puhelinluettelosta

Voit tallentaa säännöllisesti käyttämiäsi nimiä ja puhelinnumeroita SIM-korttiin ja/tai puhelimen muistiin. Voit valita numeron hakemalla haluamasi nimenyhteystiedoista ja painamalla  -näppäintä.

Äänen säätäminen

Voit säätää äänen voimakkuutta aikana soittaessasi. Äänen voimakkuutta säätämällä voit säätää äänen voimakkuutta soittaessasi.

Huom.

▶ Kun painat sivunäppäintä, näytössä näkyy...

Puhelinluettelo

Kun sinä näytössä näkyy puhelinluettelo, voit valita puhelinluettelo (tai nimen) yhteystiedoista.

1. Vastaa puhelusta avaa puhelusta lähetä viesti on n... (Kat...

Äänvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen äänvoimakkuutta puhelun aikanasivunäppäimillä (🔊). Voit lisätä äänvoimakkuutta ylemmällä sivunäppäimellä ja vähentää alemmalla sivunäppäimellä.

Huom.

▶ *Kun puhelin on auki ja valmiustilassa, sivunäppäimillä voi säätää näppäinäänen voimakkuutta.*

Puheluun vastaaminen

Kun sinulle tulee puhelu, puhelin soi ja näytössä vilkkuupuhelinkuvake. Jos puhelin tunnistaa soittajan, soittajan puhelinnumero näkyynäytössä (tai nimi/kuva, jos tallennettu yhteystietoihin).

1. Vastaa saapuvaan puheluun avaamalla puhelin ja painamalla lähetyssäppäintä. (Kun vastaustilaksi on määritetty Vain lähetyssäppäin.) (Katso s. 58 (Valikko #.4.2).)

Huom.

- ▶ Jos vastaustilaksi on määritetty Paina näppäintä (katso s. 58), voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintäpaitsi 📞 -näppäintä tai oikeaa valintänäppäintä.
 - ▶ Voit hylätä saapuvan puhelun pitämällä jompaa kumpaapuhelimen vasemman puolen sivunäppäintä painettunaavaamatta puhelinta.
 - ▶ Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi puhelinluetteloa taimuita valikkotoimintoja.
2. Lopeta puhelu sulkemalla puhelin tai painamalla 📞 -näppäintä.

Signaalin voimakkuus

Signaalin voimakkuus näkyy puhelimen näytössä signaalinvoimakkuuden ilmaisimessa (📶). Signaalin voimakkuus voi vaihdella, erityisesti sisätiloissa. Ikkunan läheisyyteen siirtyminen saattaa parantaakuuluvuutta.

Yleiset toiminnot

Yleiset toiminnot

Tekstin syöttäminen

Numeroita ja kirjaimia syötetään puhelimen näppäimistöllä. Voit esimerkiksi kirjoittaa nimiä puhelinluetteloon, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen kalenteriin.

Puhelimessa ovat käytössä seuraavat tekstinsyöttötavat.


T9-tila

Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi kunkin kirjaimen painiketta painetaan vain kerran. Jokaiseen painikkeeseen kuuluu enemmän kuin yksi kirjain. T9-tila vertaa valintoja automaattisesti puhelimen sanakirjaan valitakseen oikean sanan. Tässä tilassa ei tarvitse näppäillä yhtä paljon kuin perinteisessä ABC-tilassa. Tämä tunnetaan myös ennustavana tekstinsyöttönä.


ABC-tila

Tässä tilassa painiketta painetaan yhdestä neljään kertaan oikean kirjaimen valitsemiseksi.

123-tila (numerotila)

Numerot näppäillään yksi kerrallaan. 123-tila valitaan painamalla , kunnes 123-tila tulee näkyviin.




Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

1. Kun kursori on kentässä, johon voidaan syöttää merkkejä, tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy nestekidenäytön oikeassa yläkulmassa.
2. Voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa painamalla  näppäintä. Voit valita jonkin käytettävissä olevista tekstinsyöttötiloista.


T9-tilan käyttäminen

Ennakoivan T9-tekstinsyötön ansiosta voit kirjoittaa sanoja helposti, sillä niitä ei tarvitse näppäillä kokonaan. Kun painat näppäimiä, puhelin näyttää merkkejä, jotka se sisäenrakennetun sanakirjan perusteella ennakoii sinun seuraavaksi kirjoittavan. Kun lisäät uusia kirjaimia, sana vaihtuu sen mukaan, mikä on sanakirjan perusteella todennäköisin kirjoitettava sana.



- ▶ Jos haluamasi sana puuttuu sanalistasta, lisää uusi sana ABC-kirjoitustilassa.
- ▶ Voit valita T9-kielen. Paina ensin vasenta valintanäppäintä [Valinta], ja valitsesitten T9-kielet. Valitse haluamasi T9-syöttötilan kieli. Voit myös ottaa T9-tilan pois käytöstä valitsemalla T9 pois. Puhelimen oletusasetuksena T9-tekstinsyöttö on käytössä.

1. Syötä koko sana ennen merkin muokkaamista tai poistamista.
2. Syötä jokaisen sanan jälkeen välilyönti painamalla  näppäintä. Voit poistaa kirjaimia painamalla . Voit poistaa kokonaisia sanoja pitämällä  näppäintä alhaalla.

Huom.

- ▶ Jos haluat poistaa tekstinsyöttötilasta tallentamatta kirjoittamaasi tekstiä, paina . Puhelin palaa valmiustilaan.

ABC-tilan käyttäminen

Syötä teksti painamalla painikkeita  - .

1. Paina painiketta, jossa on haluamasi kirjain:
 - ▶ Ensimmäinen kirjain painamalla kerran.
 - ▶ Toinen kirjain painamalla kahdesti.
 - ▶ Ja niin edelleen.

Yleiset toiminnot

2. Väilyönti syötetään painamalla **0** kerran. Voit poistaa kirjaimia painamalla **C**. Voit tyhjentää koko näytön pitämällä **C** -näppäintä alhaalla.

Näppäintä	Merkitsyötöjärjestyksessä	
	Isot kirjaimet	Isot kirjaimet
1	.,?'!''1-()@/:_	.,?'!''1-()@/:_
2	A B C 2 Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä æ ç
3	D E F 3 É Ê Ë	d e f 3 é ê ë
4	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ç	m n o 6 ñ ò ó ç
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8 Û	t u v 8 û
9	W X Y Z 9 Û Ÿ	w x y z 9 û ÿ
0	Väilyönti 0	Väilyönti 0



123-tilan (numerotilan) käyttäminen


Numerotilassa tekstiviestiin voidaan syöttää numeroita, kuten puhelinnumero.

Syötä haluamasi numerot ja palaa manuaalisesti haluamaasi tekstinsyöttötilaan.

Puhelin
voit mu
käytett
joitavo
valintar
valikoss
ja muut
Valintar
käyttö
nykyine
alarivill

Toimintojen ja asetusten valitseminen

Puhelimesta on useita toimintoja, joilla voit mukauttaa sitä. Toiminnot ovat käytettävissä valikoissa ja alivalikoissa, joitavoidaan avata valintanäppäimillä  ja . Kussakin valikossa ja alivalikossa voit tarkastella ja muuttaa tietyn toiminnon asetuksia. Valintanäppäinten toiminnot vaihtelevat käyttöyhteyden mukaan. Näppäimen nykyinen toiminto näkyy näytön alarivillä näppäimen yläpuolella.

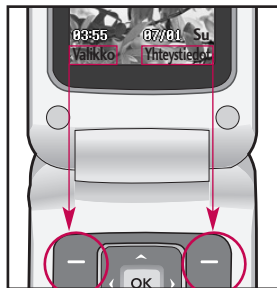

Siirry valikkoon
painamalla vasenta
valintanäppäintä.

Aktiivinen toiminto
oikealla
valintanäppäimellä.

Toimintojen ja asetusten valitseminen

Valikkorakenne

Valikkorakenne

1. Kalenteri

- 1.1 Kalenteri
- 1.2 Muistutus
- 1.3 Tehtävät

2. Puhelutiedot

- 2.1 Kaikki puhelut
- 2.2 Vastaamattomat puhelut
- 2.3 Soitetut puhelut
- 2.4 Vastatut puhelut
- 2.5 Puhelun kesto
- 2.6 Puhelun hinta
- 2.7 Datatiedot

3. Ääniprofiilit

- 3.1 Yleinen
- 3.2 Äänetön
- 3.3 Vain värinä
- 3.4 Ulkona
- 3.5 Nappikuuloke

4. Multimedia

- 4.1 Kamera
- 4.2 Äänen tallennus

5. Viestit

- 5.1 Uusi viesti
- 5.2 Saapuneet
- 5.3 Luonnokset
- 5.4 Lähtevät
- 5.5 Lähetetty
- 5.6 Kuuntele viestit
- 5.7 Neuvontaviesti
- 5.8 Pohjat
- 5.9 Asetukset

6. Omat

- 6.1 Kuvat
- 6.2 Äänet
- 6.3 Muut
- 6.4 Pelit ja sovellukset

7. Go

8. Yh

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8

7. Google**8. Yhteystiedot**

- 8.1 Etsi
- 8.2 Lisää uusi
- 8.3 Pikavalinnat
- 8.4 Soittajaryhmät
- 8.5 Kopioi kaikki
- 8.6 Poista kaikki
- 8.7 Asetukset
- 8.8 Tiedot

9. Työkalut

- 9.1 Herätys
- 9.2 Laskin
- 9.3 Sekuntikello
- 9.4 Yksikönmuunnin
- 9.5 Maailmankello
- 9.6 SIM-työkalusarja

***. Selain**

- *.1 Koti
- *.2 Kirjanmerkit
- *.3 Syötä osoite
- *.4 Historia
- *.5 Tallennetut sivut
- *.6 Asetukset
- *.7 Tiedot

0. Yhteydet

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Verkoasetukset

#. Asetukset

- #.1 Päiväys ja aika
- #.2 Kielet
- #.3 Näyttöasetukset
- #.4 Puheluasetukset
- #.5 Suoja-asetukset
- #.6 Lentokonetila
- #.7 Virransäätö
- #.8 Nollaa
- #.9 Muistin tila

Kalenteri

Kalenteri

Valikko 1.1

Kalenteri on käytettävissä tässä valikossa. Nykyisen päivämäärän kohdalla näkyy neliökohdistin. Voit siirtää kohdistimen toisen päivän kohdalle navigointinäppäimillä. Kalenterissa voit käyttää seuraavia näppäimiä:

Painamalla kerran		pääset vuoden taaksepäin
		pääset vuoden eteenpäin
		pääset kuukauden taaksepäin
		pääset kuukauden eteenpäin

Voit lisätä kalenterimerkinnän tai muistion tehtäväluetteloon painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset].

- ▶ **Näytä päivittäiset tehtävät:** näyttää valitun päivän merkinnät tai muistiot.
- ▶ **Lisää uusi:** voit luoda uuden kalenterimerkinnän taimuistion.
- ▶ **Aseta hälytysääni:** voit valita jokaiselle valitulle päivälle muistutusäänen.
- ▶ **Kaikki aikataulut:** näyttää kaikki merkinnät.
- ▶ **Siirry päivämäärään:** voit siirtyä suoraan valittuun päivämäärään.

- ▶ **Poista lisätiedot:** poistaa vanhentuneet kalenterimerkinnät, joista olet saanut ilmoituksen, tai poistaa kaikki kalenterimerkinnät ja muistiot.

Muistutus

Valikko 1.2

1. Avaa Muistutus valitsemalla [Valitse] vasemmalla valintanäppäimellä tai .
2. Jos Muistutus on tyhjä, lisää uusi muistio valitsemalla [Uusi] vasemmalla valintanäppäimellä.
3. Kirjoita muistio ja paina -näppäintä.

Tehtävät

Valikko 1.3

Voit tarkastella, muokata ja lisätä kohtia tehtäväluetteloon. Tehtäväluettelot näkyvät aikajärjestyksessä. Sekä keskeneräiset että valmiit tehtäväluettelot näytetään. Voit lähettää tehtäviä teksti- tai multimediaviestinä tai Bluetooth-yhteydellä.

Puhelutiedot

Voit tarkistaa vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tiedot vain, jos verkko tukee Calling Linidentification -tunnistusta (CLI) palvelualueella.

Puhelimesä näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja kellonaika.

Kaikki puhelut **Valikko 2.1**

Voit tarkastella vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tietoja. Voit soittaa tai lähettää viestin luettelosta valittuun numeroon.

Voit myös tallentaa numeron yhteystietoihin.

Vastaamattomat puhelut **Valikko 2.2**

Voit tarkastella vastaamattomien puhelujen tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Soitetut puhelut **Valikko 2.3**

Voit tarkastella soitettujen puhelujen tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Vastatut puhelut **Valikko 2.4**

Voit tarkastella vastattujen puhelujen tietoja, soittaa puhelun, lähettää viestin tai tallentaa numeron yhteystietoihin.

Puhelun kesto **Valikko 2.5**

Voit tarkastella puhelujen kestoja tyypeittäin.

- ▶ **Viime puhelu:** Näet viimeisimmän puhelun keston muodossa minuutit/sekunnit.
- ▶ **Kaikki puhelut:** Näet puhelun keston. Voit palauttaa ajastimen painamalla vasenta valintanäppäintä [Nollaa].

- ▶ **Soitetut puhelut:** Näet lähtevän puhelun keston.
- ▶ **Vastatut puhelut:** Näet saapuvan puhelun keston.

Puhelun hinta Valikko 2.6

Tämän verkkopalvelun avulla voit tarkistaa viimeisen puhelun hinnan ja puhelujen kokonaishinnan.



Huom.

- ▶ *Palveluntarjoajan laskuttamat todelliset kulut puheluistasaattavat vaihdella verkkopalvelujen, pyöristysten, verojen jamauiden syiden vuoksi.*

Asetukset (Valikko 2.6.3)

- ▶ **Aseta luottoraja**
Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelulukuja valittujen laskutusyksiköiden mukaan. Voit soittaa tai vastaanottaa puhelun määritetyn hintarajan mukaan.
 - **Lue:** tarkistaa jäljellä olevan määrän.
 - **Muuta:** muuttaa laskutusrajaa.

▶ Aseta hinta

Määritä valuutta ja yksikköhinta. Kysy yksikköhinnat palveluntarjoajalta. Valuutan ja yksikön valitsemiseen tässä valikossa vaaditaan PIN2-koodi. Jos haluat käyttää @-, £- tai \$-merkkiä, tyhjennä kaikki valuuttamerkkijonot ja paina sitten  -näppäintä. Jos haluat vaihtaa merkkiä, paina  -näppäintä uudelleen.

Huom.

- ▶ *Kun kaikki yksiköt on käytetty, muiden kuin hätäpuhelujen valitseminen ei ole mahdollista. SIM-kortista riippuu, tarvitaanko puhelujen hintarajan asettamiseen PIN2-koodi.*
- ▶ **Autom. näyttö**
Tällä verkkopalvelulla voit nähdä automaattisesti viime puhelun hinnan. Jos valitset **Käytössä**, näet viimeisen puhelun hinnan puhelun päättyttyä.

Datatiedot Valikko 2.7

Datamäärä (Valikko 2.7.1)


Tarkista lähetetyn, vastaanotetun ja kaiken datan määrä. Voit nollata tiedot painamalla vasenta valintanäppäintä [Nollaa].

Puhelun kesto (Valikko 2.7.2)

Voit tarkistaa edellisten tai kaikkien tietojen luontiajan. Voit nollata tiedot painamalla vasenta valintanäppäintä [Nollaa].

Tässä valikossa voidaan säätää ja mukauttaa puhelimen ääniä eri tarpeisiin, ympäristöihin ja soittajaryhmille. Esiasetettuja profiileja on kuusi: **Yleinen**, **Äänetön**, **Vain värinä**, **Ulkona** ja **Nappikuuloke**.


Aktivoi

1. Näytöllä näkyy profiilien luettelo.
2. Etsi profiili, jonka haluat aktivoida ja paina vasenta valintapainiketta [Valitse] painiketta .
3. Valitse sitten Aktivoi.

Huom.

- ▶ *Kuulokeprofiili otetaan käyttöön automaattisesti, kun puhelimeen liitetään kuuloke.*

Muokkaa

Voit muokata kaikkia muita profiileja paitsi **Vain värinä** ja **Äänetön** -profiileja. Selaa haluamaasi profiiliin kohdalle profiililuettelossa. Paina ensin vasenta valintanäppäintä tai  -näppäintä javalitse Muokkaa.

- ▶ **Puheluhälytystyyppi:** asettaa saapuvien puhelujen hälytystyyppin.
- ▶ **Soittoäänet:** valitsee soittoäänen luettelosta.
- ▶ **Soiton voimakkuus:** asettaa soittoäänen äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Viestihälytystyyppi:** asettaa saapuvien viestien hälytystyyppin.
- ▶ **Viestin merkkiäänet:** valitsee saapuvien viestien hälytysäänän luettelosta.

- ▶ **Viestiäänen voimakkuus:**
asettaa viestihälytyksen
äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Näppäinäänet:** valitsee
näppäinäänen luettelosta.
- ▶ **Näppäimistön äänenvoimakkuus:**
asettaa näppäimistön
äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Ohjelmaaänten äänenvoimakkuus:**
asettaa ohjelmaaänten
voimakkuuden.
- ▶ **Virta päälle/pois -ääni:** asettaa
puhelimien päälle ja pois kytkemisen
aikana kuultavan äänen
äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Autom. vastaus:**
(vain **Kuulokeprofiili**-tilassa)
Ottaa käyttöön automaattisen
vastaustoiminnon. Valitse puhelimen
vastatessa automaattisesti.

Multimediapuhelimessa on helppokäyttöinen sisäinen kamera, jonka avulla voit ottaa vaivatta kuvia, tarkastella niitä ja jakaaniitä ystäväsi ja perheesi kanssa.

Huom.

► *Jos akussa on liian vähän virtaa, kameraa ei ehkä voi käyttää.*



Kamera

Valikko 4.1

Paina valikonäppäintä ja valitse Multimedia > Kamera. Voit myös avata kamerayksikön suoraan painamalla kameranäppäintä valmiustilassa. Kamerayksikkö avautuu ja etsin tulee näkyviin.

Voit määrittää seuraavat asetukset ennen kuvan ottamista.

1. **Tarkkuus:** 320x240, 640x480
2. **Kuvanlaatu:**
Normaali/Tarkka / Erittäin tarkka
3. **Itselaukaisin:** Ei käytössä, 3 sek, 5 sekuntia, 10 sekuntia
4. **Näytä valinta:**
koko kuva, koko näyttö
5. **Monta kuvaa:** 1 kuva, 3 kuvaa
6. **Tehosteet:** Ei käytössä, Seepia, Mono, Negatiivi
7. **Valkotasapaino:** Automaattinen, Päivänvalo, Kirkas valo, Pilvinen, Loisteputki
8. **Sulkimen ääni:**
Ei käytössä, Ääni1, Ääni2, Ääni3
9. **Palauta asetukset:** Kyllä, Ei



1. Aseta haluamasi asetus keskelle painamalla vasenta/ oikeaanavigointinäppäintä.
2. Valitse haluamasi arvo painamalla ylös/alas osoittavaanavigointinäppäintä.
3. Kun kaikki arvot on määritetty, tarkenna kamera kohteeseen ja paina  tai . Kamera ottaa kuvan ja näyttöön tulee alla näkyvä valikko.

Voit lähettää valitun kuvan multimediasivustin tai Bluetooth-yhteydellä. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja valitse Lähetysmuoto.

Äänen tallennus

Valikko 4.2

Voit nauhoittaa äänimuistoja ja muita ääniä.

1. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat]. Voit määrittää nauhoituksen keston.
 - ▶ **Yleinen:** 10 minuuttia.
 - ▶ **MMS:** 2,5 minuuttia.
2. Käynnistä nauhoitus painamalla  -näppäintä.
3. Lopeta nauhoitus painamalla  -näppäintä.

Viestit

Tämän valikon toiminnot liittyvät tekstiviesteihin (SMS, Short Message Service), multimediaviesteihin (MMS, Multimedia Message Service), puhepostiin sekä verkon palveluviesteihin. Tekstiviestien ja MMS-viestien lähettäminen maksaa. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

Uusi viesti Valikko 5.1

Voit kirjoittaa ja muokata viestiä, joka sisältää tekstiä, kuvia ja ääntä (enintään 4 sivua).

1. Kirjoita viesti viestikenttään.
2. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat]. Valittavana ovat seuraavat toiminnot:

- ▶ **Lähetä:** Lähettää kirjoittamasi viestin. Voit lisätä vastaanottajia yhteystiedoista valitsemalla [Valinnat] tai kirjoittamalla puhelinnumeron. Voit kirjoittaa enintään 10 numeroa.

- ▶ **Lisää:** voit lisätä kuvia, ääntä, symboleja, tekstipohjia, hymiöitä, nimi ja numero, uusi sivu, otsikko ja muuta.

- ▶ **Tallennettu luonnoksiin:** tallentaa viestin luonnoksiin tai multimedimallina.

- ▶ **Esikatselu:** Voit esikatsella multimediaviestiä ennen sen lähettämistä. (Näky, jos ääntä, kuva tai dia on lisätty.)

- ▶ **Näytä liite:** Näyttää viestin liitetiedostot. (Näky, jos tiedostoja on liitetty.)

- ▶ **Sivun kesto:** Voit määrittää sivun näyttöajan. (Näky, jos tiedostoja on liitetty.)

- ▶ **Poista:** Voit poistaa liitteitä. (Näky, jos tiedostoja on liitetty.)

- ▶ **Aseta T9:** valitse, käytetäänkö T9-tilaa.

- ▶ **Kirjoituskieli:** Valitse T9-tekstinsyöttötilan kieli. (Lisätietoja T9-tilasta on sivuilla 20–21.)
- ▶ **Uusi T9-sana:** jos et löydä haluamaasi sanaa T9-tilassa, voit lisätä sanan T9-sanakirjaan. Kun olet kirjoittanut sanan, paina vasenta valintanäppäintä [Tallenna].
- ▶ **Tyhjennä:** tyhjennää kirjoittamasi tekstin.
- ▶ **Poistu:** Peruuttaa muokkauksen. Kirjoitettua viestiä ei tallenneta.

Huom.


- ▶ *Kun luot multimediaviestiä, et välttämättä voi suorittaa muita toimintoja, ennen kuin kuva on kokonaan latautunut.*

Saapuneet

Valikko 5.2

Tekstiviestin saapuminen ilmaistaan hälytysmerkillä. Ne tallennetaan Saapuneet-kansioon.

Kun saat ilmoituksen saapuneesta multimediaviestistä, sinun on odotettava viestin latautumista, ennen kuin voit katsoa sen. Tietoja ilmoitusasetuksista on kohdassa Valikko 5.9.2.


Lue viesti valitsemalla haluamasi viesti ja painamalla  -näppäintä.

- ▶ **Luettelo:** voit tarkastella valittua viestiä.
- ▶ **Vastaa:** vastaa lähettäjäälle.
- ▶ **Poista:** poista nykyinen viesti.
- ▶ **Hae (ilmoitusviestit):** jos multimediaviestin Automaattinen haku ei ole käytössä, saat vain ilmoituksen. Voit vastaanottaa viestit valitsemalla [Vastaanota].
- ▶ **Välitä edelleen:** lähetä valittu viesti edelleen.

- ▶ **Soita takaisin:** voit soittaa viestin lähettäjälle.
- ▶ **Tallenna numero:** tallenna viestin lähettäjän numero.
- ▶ **Tiedot:** voit tarkastella vastaanotettujen viestien tietoja, kuten lähettäjän osoitetta, aihetta (vain multimediaviesteissä), viestien päivämäärää ja aikaa sekä viestin kokoa.
- ▶ **Poista valitut:** voit poistaa useita viestejä käyttämällä Merkitse-tai Poista merkintä -toimintoa.
- ▶ **Poista kaikki luetut:** poistaa kaikki luetut viestit.
- ▶ **Poista kaikki:** peruuttaa kaikkien viestien lähettämisen japoistaa ne.

Luonnokset Valikko 5.3

Voit tarkastella luonnoksina tallennettuja viestejä. Luonnosviestit on luettelointi tallennusajankohdansa mukaan. Voit selata luetteloa ylös-/alas-navigointinäppäimillä.

Jokaisen luonnoksen kohdalla valittavanasi ovat seuraavat vaihtoehdot. Valitse [Valinnat] painikkeella .

- ▶ **Luettelo:** voit tarkastella valittua viestiä.
- ▶ **Muokkaa:** voit muokata valittua viestiä.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun viestin Luonnokset-kansiosta.
- ▶ **Tiedot:** näyttää valitun viestin tiedot: aiheen (vain multimediaviestit), tallennusajankohdan, viestin tyyppin jakoon sekä kiireellisyyden (vain multimediaviestit).
- ▶ **Poista valitut:** voit poistaa useita viestejä käyttämällä Merkitse-tai Poista merkintä -toimintoa.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki viestit Luonnokset-kansiosta.

Läht

Tämä o
viesteill
Epäonn
Lähtevä

Lähe

Kaikki l
kansios

Kuu

Tämän
nopeas
(jos ven
tätä pa
toiminn
annetta
operaat

Kun vas
näkyv
vastaaja
näppäin
palvelu
määrittä
mukais

Lähtevät

Valikko 5.4

Tämä on tilapäinen tallennuspaikka viesteille, jotka odottavat lähettämistä. Epäonnistuneet viestit siirretään myös Lähtevät-kansioon.

Lähetetty



Valikko 5.5

Kaikki lähettämäsi viestit näkyvät tässä kansiossa.

Kuuntele viestit

Valikko 5.6

Tämän valikon avulla voit nopeasti käyttää vastaajaa (jos verkkopalveluntarjoajasi tukee tätä palvelua). Ennen tämän toiminnon käyttämistä sinun on annettava vastaajan numero, jonka saat operaattoriltasi.

Kun vastaajaviestit saapuu, näytössä näkyy  -kuvake. Voit siirtyä suoraan vastaajapalveluun painamalla  -näppäintä pitkään. Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää puhelimen asetukset mukaisesti.

Neuvontaviestit

Valikko 5.7

(Riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista)

Neuvontapalveluviestit ovat verkkopalvelun puhelimeen lähettämiä tekstiviestejä. Niissä on yleisiä tietoja, esimerkiksi säätiedotuksia, tietoja liikenteestä, takseista, apteekkeista ja osakkeista. Kaikissa viesteissä on numero. Voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan, kunhan olet antanut tietyn numeron tietopalveluun. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin, näet ponnahdusviestin, joka kertoo saapuneesta viestistä. Viesti voidaan myös näyttää suoraan. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä valmiustilassa neuvontapalveluviestejä tarkasteltaessa.

Lue

(Valikko 5.7.1)

Kun olet saanut neuvontapalveluviestin ja päättänyt katsoa sen valitsemalla Lue, viesti avautuu näyttöön.

Viestit

Viestit

Aiheet

(Valikko 5.7.2)

- ▶ **Näytä luettelo:** Katso muistiin lisätyt neuvontapalveluviestien numerot. Jos painat  [Valinnat] -näppäintä, voit muokata lisättyä neuvontapalveluviestiluokkaa tai poistaa sen.
- ▶ **Aktiivisten luettelo:** Valitse neuvontapalveluviestien numerot aktiivisesta luettelosta. Jos aktivoit neuvontapalveluviestin numeron, saat viestejä valitusta numerosta.

Pohjat

Valikko 5.8

Luettelossa on ennalta määritettyjä viestejä. Voit tarkastella malliviestejä ja muokata niitä tai luoda uusi viestejä. Malleja on kolmenlaisia: Teksti, Multimedia.

Tekstiviesti

(Valikko 5.8.1)

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

- ▶ **Näytä:** näyttää valitun mallin.
- ▶ **Muokkaa:** voit muokata valittua mallia.
- ▶ **Lähetysmuoto > Viesti:** voit luoda viestin käyttämällä valittua pohjaa.
- ▶ **Poista:** poistaa valitun mallin tekstimalliluettelosta.
- ▶ **Uusi malli:** luo uuden mallin.
- ▶ **Poista kaikki:** poistaa kaikki mallit.

Multimediamallit

(Valikko 5.8.2)

Voit luoda uuden multimediamallin painamalla vasenta valintanäppäintä [Uusi]. Käytettävissä on samat asetukset kuin tekstipohjille.

Aset

Teksti

▶ Messu

Teksti

X.40

Taval
mään
teksti
tätä
palve

▶ Voim

verkk
kuink
säilyt

▶ Valit

Käyt
toim

▶ Vasta

lähet
siihen
kusta
palve

Asetukset

Valikko 5.9

Tekstiviesti

(Valikko 5.9.1)

► Message Type:

Teksti, Ääni, Faksi, Hakulaite, X.400, E-mail, ERMES

Tavallisesti viestityypiksi on määritetty Teksti. Voit muuntaa tekstin toiseen muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat palveluntarjoajalta.

► **Voimassaoloaika:** tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejesi säilytetään viestikeskuksessa.

► **Välitystiedot:** jos asetuksena on Käytössä, voit tarkistaa, toimitettiinko viestisi perille.

► **Vastauksen veloitus:** kun viesti on lähetetty, vastaanottaja voi vastata siihen alkuperäisen viestinlähettäjän kustannuksella. Tämä palvelu riippuu palveluntarjoajastasi.

► **Viestikeskuksen numero:** tallentaa tai vaihtaa viestikeskuksennumeron tekstiviestejä lähetettäessä. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

► **Merkkien koodaus:** määrittää merkitön koodauksen.

Multimediaviesti (Valikko 5.9.2)

► **Sivun kesto:** voit määrittää kunkin sivun keston viestiäkirjoitettaessa.

► **Kiireellisyys:** voit määrittää viestin kiireellisyyden ennen lähettämistä - Matala, Normaali tai Korkea.

► **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejesi säilytetään viestikeskuksessa.

► **Välitystiedot:** jos tässä valikossa asetukseksi on määritetty Käytössä, voit tarkistaa, onnistuiko viestin lähettäminen.

► **Lue raportti:** jos tässä valikossa asetukseksi on määritetty Käytössä, voit tarkistaa, lukiko vastaanottaja viestisi.

► **Automaattinenhaku:** Voit määrittää hakutilan käyttämällä Kotiverkkoa ja Seurantaverkkoa. Jos valitset **Automaattinen**, vastaanotat multimediaviestit automaattisesti. Jos valitset **Manuaalinen**, saat vain ilmoituksen Saapuneet-laatikoon ja voit päättää, haluatko ladata multimediaviestin.


► **Verkon profiili:** MMS-viestin lataaminen palvelimelta edellyttää, että olet määrittänyt multimediaviestipalvelimen URL-osoitteen.

► **Sallittu viestityyppi**

- Henkilökohtainen: henkilökohtainen viesti.
- Mainokset: kaupallinen viesti.
- Tiedot: tarpeellinen tieto.

Vastaajan numero (Valikko 5.9.3)

Voit vastaanottaa puheviestejä, jos verkkopalveluntarjoajalla on tämä palvelu. Kun puheviesti saapuu, näytössä näkyy sen kuvake. Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää puhelimen asetukset sen mukaisesti.

1. Pidä  -näppäintä painettuna valmiustilassa.
2. Käytössä on seuraavat alivalikot.

► **Koti:** kuuntele puheviestejä valitsemalla Koti.

► **Verkkovierailun aikana:** voit kuunnella puheviestejäsi myös ulkomailta, jos verkkovierailu tukee palvelua.

Palveluviesti (Valikko 5.9.4)

Voit määrittää palveluviestin vastaanottoasetukset.

5.9.3)

Neuvontaviesti (Valikko 5.9.5)
(Riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista)**► Vastaanota**

- Päälle: Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ottaa vastaanneuvontapalveluviestejä.
- Pois: Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ei ota vastaanneuvontapalveluviestejä.

► Hälytys

- Päälle: Puhelin piippaa, kun vastaanotat neuvontapalveluviestinnumeron.
- Pois: Puhelin ei piippaa, vaikka vastaanotat neuvontapalveluviestejä.

► Kielet

- Valitse haluamasi kieli painamalla [Päälle/pois] -näppäintä. Tämän jälkeen neuvontapalveluviesti näytetään valitsemallasikielillä.

Viestit

Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimen muistiin, joten voit helposti käyttää kuvia, ääniä ja pelejä.

Kuvat

Valikko 6.1

Kuvat sisältää upotetun linkin, jolla voi ladata kuvia Internetista, ja kuvalettelon esiladatuista kuvista, ladatuista kuvista ja puhelimen kameralla otetuista kuvista.

Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kuvatyypin mukaan.

- ▶ **Näytä:** Voit tarkastella valittua kuvaa.
- ▶ **Poista:** Poistaa valitun kuvan.
- ▶ **Aseta:** asettaa kuvan taustakuvaksi tai yhteystiedon kuvaksi.
- ▶ **Lähetysmuoto:** lähettää valitun kuvan multimediasivustina, postikorttina tai Bluetooth-yhteydellä.
- ▶ **Tiedosto:**
 - Nimeä uudelleen: Voit nimetä kuvan uudelleen.

- Siirrä kansioon: siirtää tiedoston toiseen kansioon.

- Tiedot: Näyttää valitun kuvatiedoston tiedot.

- ▶ **Tulosta Bluetooth-yhteyden kautta:** Useimmat kameratilassa otetut ja WAP-yhteyden kautta ladatut kuvat voi siirtää Bluetooth/Pictbridge-yhteydellä tulostimeen.
- ▶ **Diaesitys:** näyttää tallennetut tiedostot diaesityksenä.
- ▶ **Uusi kansio:** Voit luoda uuden kansion.
- ▶ **Poista lisätiedot:** poistaa valitut kuvat tai kaikki luettelossa olevat kuvat.
- ▶ **Lajittelu:** järjestää tiedostot päivämäärän, tyyppin tai nimen mukaan.
- ▶ **Näyttötyyli:** näyttää kuvat luettelonäkymässä tai pikkukuvanäkymässä.

Äänet

Valikko 6.2

Äänet sisältää upotetun linkin, jolla voit ladata äänitiedostoja Internetista, ja äänitiedostoluettelon esiladatuista äänistä, ladatuista äänistä ja puhelimella nauhoitetuista äänistä.

Muut

Valikko 6.3

Muut kuin kuva- ja äänitiedostot tallennetaan tähän kansioon.

Pelit ja sovellukset

Valikko 6.4

Pelit

(Valikko 6.4.1)

Tässä valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Java-sovelluksia.

Sovellukset

(Valikko 6.4.2)

Voit suorittaa tai poistaa ladattuja sovelluksia tai asettaa yhteysvalinnan.

Verkon profiili

(Valikko 6.4.3)

Profiilin käyttöönotto

1. Siirrä kohdistin profiiliin, jonka haluat ottaa käyttöön.
2. Paina -näppäintä tai valitse Asetukset-valikosta Ota käyttöön.

Uuden profiilin lisääminen

1. Valitse Valinnat-valikosta Lisää uusi. Seuraavat kohteet pitää määrittää.
 2. Tallenna muutokset painamalla [Tallenna] -näppäintä.
- Ota käyttöön tai näytä valitsemalla Valinnat-valikosta Aktivoi tai Näytä.

Google

Valikko 7

Siirry Google-verkkosivulle.

Huom.

- *Tämän palvelun käyttäminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.*


Puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä voi tallentaa SIM-kortin tai puhelimen muistiin.


Paina vasenta valintanäppäintä [Valikko] valmiustilassa javalitse sitten Yhteystiedot.

Etsi

Valikko 8.1

1. Valitse Etsi. Sinua pyydetään antamaan nimi.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkuosa.

▶ Voit avata yhteystietoluettelon suoraan painamalla navigointinäppäintä  valmiustilassa.

3. Kun olet löytänyt haluamasi yhteyshenkilön, voit soittaanumeroon painamalla  -näppäintä. Voit myös käyttää seuraavia valintoja painamalla vasentavalintanäppäintä [Valinta].
- ▶ **Näytä:** näyttää nimen ja numeron.

▶ **Muokkaa:** voit muokata nimeä ja numeroa.

▶ **Soita takaisin:** voit soittaa yhteyshenkilölle.

▶ **Lähetä viesti:** Lähettää viestin, postikortin tai ääniviestin yhteystiedolle. (Huomautus: postikortti ei ole käytettävissä kaikissa maissa.)

▶ **Lähetä yhteystieto:** lähettää yhteystiedon teksti- tai multimediaiviestinä tai Bluetooth-yhteydellä.

▶ **Poista:** poistaa yhteystiedon.

▶ **Määritä pikavalinta:** määritä numerolle pikavalintanäppäin.

▶ **Lisää uusi:** voit tallentaa uuden yhteystiedon.

▶ **Poista valitut:** voit merkitä haluamasi kohteet luettelosta ja poistaa ne kerralla.

▶ **Kopioi SIM-kortille:** kopioi tieto SIM-kortista puhelimeen tai puhelimesta korttiin.

Lisää

Lisää yhteystietoja toiminnon avulla.

Muistele yhteystietoja SIM-muistista. Voit tallentaa puhelimen muistiin pituisia yhteystietoja.

Pikavalinta

Voit määrittää pikavalintanäppäinnumerolle yhteystiedon, josta voit valita yhteystiedon suoraan näppäinnumerosta.

1. Selaa yhteystietoja painamalla [Valikko] -näppäintä.
2. Jos haluat määrittää pikavalintanäppäinnumerolle yhteystiedon, paina [Lisää uusi].
3. Voit määrittää yhteystiedon suoraan näppäinnumerosta painamalla [Valikko] -näppäintä.

Lisää uusi



Valikko 8.2


Lisää yhteystietomerkin tällä toiminnolla.

Muisteja on kaksi: puhelimen muisti ja SIM-muisti. Puhelimen muistin koko on 500 merkinä. Voit kirjoittaa puhelimen muistiin enintään 40 merkin pituisia nimiä. SIM-kortin muistikapasiteetti riippuu SIM-kortista.

Pikavalinnat

Valikko 8.3

Voit määrittää minkä tahansa näppäimistä  -  nimiluettelon merkinnälle. Voit soittaa suoraan valitsemaasi numeroon painamalla tätä näppäintä.

1. Selaa kohtaan Pikavalinta ja paina  -näppäintä.
2. Jos haluat lisätä numeron kohtaan Pikavalinta, valitse (Tyhjä). Voit sitten etsiä numeron yhteystiedoista.
3. Voit vaihtaa pikavalintanumeroa tai poistaa sen, soittaapuhelun tai lähettää viestin painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset].

Soittajaryhmät

Valikko 8.4

Voit hallita ryhmän tietoja.

1. Valitse Soittajaryhmät. Kaikki ryhmäluettelot tulevat näyttöön: Perhe, Ystävät, Työtoverit, VIP, Ryhmä 1, Ryhmä 2 ja Ryhmä 3.
2. Valitse hallittavan ryhmän nimi painamalla vasenta valintanäppäintä [Asetukset].

Seuraavat alivalikot tulevat näkyviin.

- ▶ **Näytä jäsenet:** näyttää luettelon ryhmän jäsenistä.
- ▶ **Ryhmän soittoa:** valitse tästä valikosta soittoaäni, jota käytetään, kun joku ryhmään kuuluva henkilö soittaa sinulle.
- ▶ **Ryhmän logo:** valitse tästä valikosta kuvake, joka tulee näkyviin, kun joku ryhmään kuuluva henkilö soittaa sinulle.
- ▶ **Lisää jäsen:** Lisää jäsen ryhmään.

- ▶ **Poista jäsen:** Poistaa jäsenen ryhmästä. Yhteyshenkilö pysyy edelleen yhteystiedoissa.
- ▶ **Poista kaikki jäsenet:** poistaa kaikki ryhmän jäsenet.
- ▶ **Nimeä uudelleen:** määrittää uuden nimen ryhmälle.
- ▶ **Nollaa kaikki:** nollaa kaikki asetukset.

Kopioi kaikki Valikko 8.5

SIM-kortista voi kopioida ja siirtää numeroita puhelimenmuistiin ja päinvastoin.


- ▶ **SIM-kortilta puhelimeen:** tämän toiminnon avulla voit kopioida merkintöjä SIM-kortilta puhelimen muistiin.
- ▶ **Puhelimesta SIM-kortille:** tämän toiminnon avulla voit kopioida merkintöjä puhelimen muistista SIM-kortille.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

- Säilytä alkuperäiset: kopioitaessa alkuperäiset numerot säilytetään.
- Poista alkuperäiset: kopioitaessa alkuperäiset puhelinnumerot poistetaan.

Poista kaikki Valikko 8.6

Voit poistaa kaikki merkinnät SIM-kortilta tai puhelimesta. Tämä toiminto edellyttää suojakoodia.

Palaa valmiustilaan painamalla  -näppäintä.

Asetukset Valikko 8.7

Näytä asetukset (Valikko 8.7.1)


Voit määrittää yhteystietojen näyttöasetuksen.


- ▶ **Vain nimi:** kun etsit yhteystietoja, luettelossa näkyvät vain nimet.

- ▶ **Nimi ja numero:** kun etsit yhteystietoja, luettelossa näkyvät nimet ja numerot.
- ▶ **Kuvan kanssa:** kun etsit yhteystietoja, luettelossa näkyvät nimet ja kuvat.

Tiedot

Valikko 8.8

- ▶ **Palvelunumero (SIM-kortin mukaan):**
Tämän toiminnon avulla voi tarkastella verkkopalveluntarjoajasi antamia palvelunumeroita (SDN) (josSIM-kortti tukee toimintoa).
Tällaisia numeroita ovat hätänumerot, numeropalvelut ja puhepostin numerot.
 1. Valitse Palvelunumero-vaihtoehto.
 2. Näyttöön tulevat käytettävissä olevien palvelujen nimet.
 3. Valitse palvelu ylös ja alas osoittavilla navigointinäppäimillä.
Paina .



- ▶ **Oma numero (SIM-kortin mukaan):** tällä voit tuoda SIM-kortilla olevan puhelinnumeron näkyviin.
- ▶ **Oma käyntikortti:** Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda oman käyntikortin, jokaisältään nimen ja matkapuhelimen numeron. Voit luoda uuden käyntikortin painamalla vasenta valintänäppäintä  [Uusi] ja syöttämällä tiedot kenttiin.

Työkalut

Herätys

Valikko 9.1

Voit määrittää enintään viisi hälytystä.

1. Valitse Päällä ja määritä hälytysaika.
2. Valitse toistojakso: Kerran, Päivittäin, ma ~ pe, ma ~ la ja la ~ Su.
3. Valitse hälytysääni ja paina .
4. Kirjoita hälytyksen nimi ja paina  [Tallenna].




Laskin

Valikko 9.2

Laskimessa on peruslaskutoimitukset: yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut.

1. Anna ensimmäinen luku numeronäppäimillä.
2. Valitse laskutoimitus painamalla vastaavaa navigointinäppäintä.

Huom.

- ▶ Voit poistaa virheet ja tyhjentää näytön  -näppäimellä.
- ▶ Lisää desimaalipilkku painamalla  -näppäintä.
- 3. Suorita laskutoimitus painamalla .
- 4. Kun olet valmis, voit palata alkutilaan painamalla vasenta valintanäppäintä [Tyhjennä].

Sekuntikello

Valikko 9.3

1. Ota aikaa painamalla painiketta [Käynnistä] ja tallenna kierrosaika painamalla painiketta [Kierros].
2. Vahvista kierrosnäytys painamalla painiketta [Lopeta].
3. Tyhjennä valitsemalla [Nollaa].

Yksi

Voit mu...
mittayk...
mittayk...
Valuutta...
Lämpöt...

1. Valit...
koho...
vasen...
2. Siirry...
pain...
navig...
3. Valit...
pain...
navig...
4. Kirjo...
Muu...

Huom.

- ▶ Voit li...
paina...

Yksikönmuunnin

Valikko 9.4

Voit muuntaa minkä tahansa mittayksikön toiseksi. Muunnettavia mittayksiköitä on seitsemän: Valuutta, Pinta, Pituus, Paino, Lämpötila, Tilavuus, Nopeus. Nopeus.

1. Valitse haluamasi muuntoyksikkö kohdassa Nykyinen yksikkö vasenta/oikeaa navigointinäppäintä.
2. Siirry kohtaan Muunna yksikkö painamalla alaspäin osoittavaa navigointinäppäintä.
3. Valitse haluamasi muuntoyksikkö painamalla vasenta/oikeaa navigointinäppäintä.
4. Kirjoita numerot numeronäppäimillä. Muunto lasketaan automaattisesti.

Huom.

► Voit lisätä desimaaliluvun painamalla  -näppäintä.

Maailmankello

Valikko 9.5

Tämä puhelin näyttää suurimpien kaupunkien kellonajat.

SIM-työkalusarja

Valikko 9.6

Riippuen siitä, tukeeko SIM-korttisi SAT-palveluita (SIM Application Toolkit), tämä valikko (Valikko 9.6) saattaa näyttää erilaiselta.

Jos SIM-korttisi tukee SAT-palveluita, valikon nimeksi tulee SIM-kortille tallennetun operaattorikohtaisen palvelun nimi. Siinä tapauksessa katso SIM-korttisi mukana toimitetuista ohjeista, miten palvelun asetuksia käytetään.

Jos SIM-kortti ei tue SAT-palveluja, tämä valikko ei ole näkyvässä.

Selain

Koti

Valikko ✕.1

Aloitussivu on määritetty aktivoidussa profiilissa.

Kirjanmerkit

Valikko ✕.2

Tässä valikossa voit tallentaa suosikki-WWW-sivujesi URL-osoitteet, jotta voit käyttää niitä helposti myöhemmin. Puhelimessa on useita valmiiksi asennettuja kirjanmerkkejä.

Kirjanmerkin luominen

1. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat].
2. Valitse Uusi kirjanmerkki ja paina -näppäintä.
3. Kirjoita haluamasi URL-osoite ja nimi ja paina sitten .

Vihje

- Voit kirjoittaa symboleja - ja -näppäimillä. Voit kirjoittaa pisteen (.) painamalla .

Syötä osoite

Valikko ✕.3

Voit muodostaa suoran yhteyden haluamaasi sivustoon. Kirjoita Internet-osoite (URL) ja paina -näppäintä.

Historia

Valikko ✕.4

Näyttää luettelon äskettäin vierailluista WWW-sivuista. Voit siirtyä näille sivuille helposti.

Tallennetut sivut

Valikko ✕.5

Puhelin voi tallentaa näytössä olevan sivun offline-tiedostona. Sivuja voi tallentaa enintään 20.

Asetukset

Valikko ✕.6

Verkon profiili

(Valikko ✕.6.1)

Valitse haluamasi profiili painamalla -näppäintä. Näin selaimen käyttäjäprofiili otetaan käyttöön.

Huom.

- Jos SIM-kortti tukee SAT (SIM Application Toolkit) -palveluja, valikon nimeksi tulee SIM-korttiin tallennetun operaattorikohtaisen palvelun nimi. Jos SIM-kortti ei tue SAT-palveluja, valikon nimeksi tulee Profilit.

Välimuisti (Valikko ✖.6.2)**Tyhjennä välimuisti**

Poistaa kaiken välimuistiin tallennetun sisällön.

Salli välimuisti

Määritä, yritetäänkö yhteyttä muodostaa välimuistin kautta.

Evästeet (Valikko ✖.6.3)**Poista evästeet**

Poistaa kaiken välimuistiin tallennetun sisällön.

Salli evästeet

Poistaa kaikki tallennetut evästeet.

Suojausvarmenteet (Valikko ✖.6.4)

Voit tarkastella puhelimeen tallennettujen omien sertifikaattien luetteloa.

Näytä kuva (Valikko ✖.6.5)

Voit määrittää, näytetäänkö kuvat selauksen aikana.

JavaScript (Valikko ✖.6.6)

Valitse, onko JavaScript käytössä vai ei.

Renderointitila (Valikko ✖.6.7)

Valitse Normaali tai Optimoitu.

Tiedot Valikko ✖.7

Voit tarkastella WAP-selaimen versiotietoja.

Yhteydet

Yhteydet

Bluetooth

Valikko 0.1

Bluetooth mahdollistaa langattoman yhteyden lähellä oleviin yhteensopiiviin mobiililaitteisiin, lisälaitteisiin ja tietokoneisiin.

Tämä puhelin tukee Bluetooth-tekniikkaa, joten siitä voidaan muodostaa yhteys puhelimiin, tietokoneisiin ja muihin Bluetoothyhteensopiiviin laitteisiin.

Huom.

- ▶ Jos käytät LG PC Sync-toimintoa Bluetooth-yhteyden avulla, voit vain siirtää puheliniuistion tietoja.
- ▶ Kun tietoja vastaanotetaan toisesta Bluetooth-laitteesta, puhelin pyytää vahvistusta. Tiedonsiirron vahvistamisen jälkeen tiedosto kopioidaan puhelimeen.
- ▶ Tiedosto tallennetaan tiedostomuodon mukaan johonkin seuraavista kansioista:
 - Kuva (.bmp, gif, jpg, png): Kuvat kansioon
 - Muut tiedostot (.txt, html): Muut kansioon

Aseta Bluetooth

Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Pariksi liitetyt laitteet

Voit katsella kaikkia laitteita, joiden pariksi KP235 on jo liitetty. Jos valitset Pariksi liitetyt laitteet, voit tarkastella asetuksia.

- **Yhdistä / Katkaise yhteys:** Kun olet liittänyt nappikuulokkeet tai stereokuulokkeet, muodosta yhteys liittämääsi laitteeseen. Tämän jälkeen voit käyttää laitetta.
- **Uusi:** Voit etsiä uusia Bluetooth-laitteita ja lisätä ne puhelimen pariksi liitettyjen laitteiden luetteloon. Kun valitset Uusi, puhelimesi alkaa etsiä kantoalueen sisällä olevia Bluetooth-laitteita. Kun luettelossa näkyy laite, jonka haluat liittää puhelimesi pariksi, paina oikeaa valintapainiketta [Pysäytä]. Siirry haluamasi laitteen

kohdalle ja paina vasenta valintapainiketta [OK]. Sinua pyydetään antamaan salasana. Salasana voi olla mikä tahansa koodi (kummassakin laitteessa on käytettävä samaa koodia), tai pariiksi liitettävän laitteen valmistaja on voinut määrittää koodin valmiiksi. Tarkista pariiksi liitettävän laitteen käyttöoppaasta, onko laitteelle määritetty salasana valmiiksi.

- **Aseta luotetuksi/Aseta ei-luotetuksi:** Voit määrittää luotettavan yhteyden kahden Bluetooth-laitteen välille. Jos liitetty laite on määritetty todennetuksi laitteeksi, se muodostaa pariliitoksen matkapuhelimen kanssa aina, kun sen virta kytketään.
- **Kaikki palvelut:** voit tarkastella kaikkia Bluetooth-laitteen tukemia palveluja.

- **Nimeä uudelleen:** muuttaa liitetyn Bluetooth-laitteen nimen.
- **Poista:** voit poistaa pariiksi liitetyn Bluetooth-laitteen.
- **Poista kaikki:** voit poistaa kaikki pariiksi liitetyt Bluetooth-laitteet.

Asetukset

- **Näkyvyys:** Ilmaisee, näkevätkö muut Bluetooth-laitteet puhelimen.
- **Oma nimi:** Voit määrittää Bluetooth-laitteen nimen. Oletusnimi on LG KP235.
- **Oma osoite:** Voit katsella Bluetooth-laitteesi osoitetta.

Huom.

- ▶ *Ei tue äänivalintaa.*

Yhteydet

Verkkoasetukset

Valikko 0.2

Valitse verkko, joka rekisteröidään joko automaattisesti tai käsin. Tavallisesti verkonvalinta-asetuksena on Automaattinen verkon valinta.

Verkon valinta

Verkon valinta Voit valita verkon tyyppin.

- ▶ **Automaattinen:** Automaattisessa puhelin etsii automaattisesti verkon ja valitsee sen puolestasi. Kun valittuna on Automaattinen, se säilyy puhelimen asetuksena riippumatta siitä, katkaistaanko puhelimesta virta.
- ▶ **Manuaalinen:** Puhelin etsii käytettävissä olevien verkkojen luettelon ja näyttää sen. Voit valita luettelosta haluamasi verkon, jos sillä on seurantasopimus oman puhelinoperaattorin kanssa. Voit valita toisen verkon, jos ensimmäisen verkon käyttö ei onnistu.

- ▶ **Ensisijainen:** Määritä haluamasi verkot. Puhelin yrittää rekisteröityä luettelossa mainittuihin verkkoihin järjestyksessä. Luettelon verkot voi valita puhelimesta olevasta tunnettu jen verkkojen luettelosta.

GPRS-yhteys

Voit asentaa GPRS-asetukset mikäli operaattorisi tukee palvelua.

▶ Virta päälle

Jos tämä asetus on valittu, puhelin rekisteröidään automaattisesti GPRS-verkkoon, kun puhelimeen kytketään virta. WAP- tai puhelinverkkosovellus muodostaa yhteyden puhelimesta verkkoon, ja tiedonsiirto on mahdollista. Kun sovellus suljetaan, GPRS-yhteys katkeaa, mutta rekisteröinti GPRS-verkkoon jää voimaan.

► Tarvittaessa

Jos tämä asetus on valittu, GPRS-yhteys muodostetaan, kun puhelimesta muodostetaan yhteys WAP-palveluun. Yhteys suljetaan, kun WAP-palvelun käyttö päättyy.

Tukiasema

► **Näytä:** Näet valitun profiilin.

► **Uusi yhteysosoite**

- **Nimi:** Kirjoita verkon nimi.
- **Valitse verkkopalvelu:** Valitse teleliikennepalveluasetus. - GPRS

<GPRS-asetukset>

Palveluasetukset ovat käytettävissä vain, kun teleliikennepalveluksi on valittu GPRS.

- **APN-nimi:** kirjoita GPRS:n APN-nimi.
- **Käyttäjätunnus:** APN-palvelimen käyttäjän tiedot.
- **Salasana:** APN-palvelimen vaatima salasana.
- **Ensisijainen palvelin:** Kirjoita käyttämäsi ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
- **Toissijainen palvelin:** Kirjoita käyttämäsi toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

Voit halutessasi määrittää seuraavat asetukset.

Päiväys ja aika Valikko #.1

Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.

päiväys (Valikko #.1.1)

Määritä nykyinen päivämäärä.

päivämäärän muoto (Valikko #.1.2)

Määritä päivämäärän muodoksi PP/KK/VVVV, KK/PP/VVVV ta VVVV/KK/PP (P: päivä, K: kuukausi, V: vuosi).

Aika (Valikko #.1.3)

Määritä nykyinen kellonaika.

Ajan muoto (Valikko #.1.4)

Määritä kellonajan muodoksi 24 tuntia tai 12 tuntia.

Automaattipäivitys (Valikko #.1.5)

Kun Automaattinen päivitys on käytössä, päivämäärä ja aika päivittyvät automaattisesti nykyisen aikavyöhykkeen mukaan.

Kielet Valikko #.2

Voit valita näyttökielen. Kun kieliasetukseksi on määritetty Automaattinen, kieli valitaan automaattisesti SIM-kortin perusteella. Jos puhelin ei tue SIM-kortin kieltä, kieksi valitaan englanti.

Näyttöasetukset Valikko #.3

Taustakuva (Valikko #.3.1)

Tässä valikossa voit määrittää LCD-näytön tilan valmiustilassa.

Tausta

Määritä taustaväri.

Kirkkaus

Näytön kirkkaus.

Päänäyttö

Valitse, mikä näyttö on päällä.

Teemat

Valitse teema.

Valikot

Voit valita, mitkä valikot ovat näkyvillä.

Valmiustila

Kun olet valmiustilassa, näyttö on suljettu.

#.1.5)

ittyvät

ko #.2

steella
tä,

ko #.3

#.3.1)

D-

Taustavalon ajastin (Valikko #.3.2)

Määritä, kuinka kauan näytön taustavalo palaa.

Kirkkaus (Valikko #.3.3)

Näytön kirkkauden prosenttiarvon voi valita väliltä 25 - 100.

Päänäytön pikavalinta

(Valikko #.3.4)

Valitse, näytetäänkö pikavalintakuvakkeet valmiustilassa.

Teema (Valikko #.3.5)

Valitse puhelimen teema.

Valikon tyyli (Valikko #.3.5)

Voit valita valikkotyyliksi ruudukko- tai luettelonäkymän.

Valmiustilan teksti (Valikko #.3.6)

Kun olet valinnut Päällä, voit kirjoittaa näytöllä näkyvän viestin.

Verkkonimi (Valikko #.3.7)


Valitse, näytetäänkö verkkonimi.

Fontin väri (Valikko #.3.9)

Valitse jos haluat käyttää värikästä fonttia tai ei.

Puheluasetukset

Valikko #.4

Määritä valikko puhelun mukaan painamalla Asetusvalikossa  -näppäintä [OK].

Soitonsiirrot (Valikko #.4.1)

Soitonsiirtotoiminnolla voit siirtää tulevat äänipuhelut, faksipuhelut ja datapuhelut toiseen numeroon. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

▶ **Kaikki äänipuhelut:** Siirtää kaikki äänipuhelut.

▶ **Jos varattu:** Siirtää äänipuhelut, kun puhelin on käytössä.

Asetukset

Asetukset

- ▶ **Jos ei vastaa:** Siirtää äänipuhelut, joihin et vastaa.
- ▶ **Jos ei yhteyttä verkkoon:** Siirtää äänipuhelut, kun puhelimesta on katkaistu virta tai kun se on verkon peittoalueen ulkopuolella.
- ▶ **Kaikki datapuhelut:** Siirtää kaikki datapuhelut tietokonepäätännällä varustettuun numeroon.
- ▶ **Peruuta kaikki:** Peruuttaa kaikki soitonsiirtopalvelut.




Alivalikot

Soitonsiirto-valikoissa on seuraavat alivalikot.

- ▶ **Aktivoi:** aktivoi palvelu.
 - Vastaajaan: lähettää viestikeskukseen. Tätä toimintoa ei voi valita Kaikki datapuhelut- ja Kaikki faksipuhelut -valikosta.
 - Toiseen numeroon: määrittää numeron, johon puhelut siirretään.
 - Suosikkinumeroon: valitse numero viidestä viimeksi käytetystä siirtonumerosta.

- ▶ **Peruuta:** peruuta siirtopalvelut.
- ▶ **Näytä tila:** tarkista siirtopalvelun tila.

Vastaustila (Valikko #.4.2)

- ▶ **Avaa läppä**
Jos tämä asetus on käytössä, puheluihin voi vastata avaamalla puhelimen läpän.
- ▶ **Jokin näppäin**
Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi  [Lopeta] -näppäintä) ja .
- ▶ **Lähetä vain avain**
Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin vain painamalla  [Lähetä] -näppäintä.

Oma numero lähetetään (riippuu verkosta ja tilauksesta)

(Valikko #.4.3)

► Aseta verkon mukaan

Jos valitset tämän asetuksen, puhelinnumeron lähettäminen kahden linjan palvelusta (linja 1/2).

► Päällä

Kun lähetät puhelinnumerosi, se näkyy vastaanottajan puhelimessa.

► Pois

Puhelinnumeroa ei näytetä.

Puhelu odottaa (Valikko #.4.4) (riippuu verkosta)

Verkko ilmoittaa uudesta tulevasta puhelusta meneillään olevan puhelun aikana. Valitsemalla Aktivoi voit ottaa koputuksen käyttöön, valitsemalla Peruuta voit määrittää verkon poistamaan koputuksen käytöstä ja valitsemalla Näytä tila voit tarkistaa, onko toiminto käytössä.

Minuuttiaani (Valikko #.4.5)

Kun asetukseksi on määritetty Käytössä, puhelin antaa äänimerkin joka minuutti soitetun puhelun aikana ja ilmaisee näin puhelun pituuden.

Autom. uudelleensoitto

(Valikko #.4.6)

Valitse Käytössä, jos haluat, että puhelin yrittää soittaa uudelleen enintään viisi kertaa epäonnistuneen soittoyrityksen jälkeen.

Lähetä DTMF-äännet

(Valikko #.4.7)

DTMF-äänten avulla voit käyttää puhelimella automaattista puhelinvaihdetta.


Asetukset

Suoja-asetukset

Valikko #.5

PIN-koodipyyntö (Valikko #.5.1)

Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita PUK-koodi. Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et voi avata puhelimen lukitusta itse. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

1. Valitse PIN-koodikysely suojausasetuksista ja paina sitten  [OK].
2. Valitse Käytössä/Pois käytöstä.
3. Jos haluat muuttaa asetusta, kytke puhelimeen virta ja kirjoita PIN-koodi.
4. Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita PUK-koodi.
5. Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et

voi avata puhelimen lukitusta itse.

Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

Puhelimen lukitus (Valikko #.5.2)

Estä puhelimen luvaton käyttö käyttämällä turvakoodia. Jos olet ottanut käyttöön puhelimen lukituksen, puhelin pyytää turvakoodia käynnistettäessä. Jos olet valinnut puhelimen lukituksen automaattiseksi, puhelin pyytää turvakoodia ainoastaan, kun vaihdat SIM-kortin.

Puhelunesto (Valikko #.5.3)

Puhelunestopalvelu estää puhelinta vastaanottamasta tietyn kategorian puheluita. Lisäksi se estää soittamasta määritettyihin numeroihin. Tätä toimintoa varten tarvitaan puheluneston salasana. Käytössä on seuraavat alivalikot:

- ▶ **Kaikki lähtevät**
Kaikkien soitetavien puheluiden esto.

▶ **Soite**
Kaikkien soitetavien puheluiden esto.

▶ **Ulkoiset**
Kaikkien soitetavien puheluiden esto.

▶ **Kaikki**
Kaikkien soitetavien puheluiden esto.

▶ **Vastat**
Kaikkien soitetavien puheluiden esto.

▶ **Peruutus**
You u

▶ **Vaihto**
Muut

Alivalikot

- Aktiiviset
- Lähet
- Peruu
- Poista
- Näytä
- Näytt

▶ **Soitetut ulkomaanpuhelut**
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto.

▶ **Ulkomaanpuhelujen esto**
Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto.
Ei koske kotiverkkoa.

▶ **Kaikki tulevat**
Kaikkien saapuvien puheluiden esto.

▶ **Vastaanotto ulkomailla**
Kaikkien saapuvien puheluiden esto
seurannassa.

▶ **Peruuta kaikki estot**
You can cancel all barring services.

▶ **Vaihda salasana**
Muuta puheluneston salasanaa.

Alivalikot:

- Aktiivoi
Lähetää estopyynnön.
- Peruuta
Poistaa estopalvelun käytöstä.
- Näytä tila
Näyttää, onko puhelu estetty.

Pysyvä numero (Valikko #.5.4) **(Määräytyy SIM-kortin mukaan)**

On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin. Numeroiden käsittelyyn vaaditaan PIN2-koodi.

▶ **Päällä**
On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin.

▶ **Pois päältä**
Peruuta puhelujen rajoittaminen.


▶ **Numeroluettelo**
Katso Pysyvät numerot -luettelon numeroita.

Muuta tunnus (Valikko #.5.5)

PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number. Se estää puhelimen luvattoman käytön.

Voit muuttaa seuraavia käyttökoodeja:
Suojakoodi, PIN- koodi, PIN2 - koodi.

Asetukset

1. Jos haluat muuttaa turva- tai PIN2-koodia, kirjoita alkuperäinen koodi ja paina [OK]-vaihtoehtoa  -painikkeella.
2. Kirjoita uusi turva- tai PIN2-koodi ja vahvista se.

Lentokonetila Valikko #.6

Kun langaton verkko ei ole käytössä, puhelimen niitä ominaisuuksia, joihin ei tarvita langatonta verkkoa.

Jos otat lentokonetilän käyttöön, kuvake näkyy näytössä verkkosignaalikuvakkeen sijasta.

- ▶ **Päällä:** Et voi soittaa (tai vastaanottaa) puheluja, mukaan lukien hätäpuhelut, etkä käytää muita toimintoja, joihin tarvitaan verkkoa.
- ▶ **Pois:** ottaa lentokonetilän pois käytöstä ja käynnistää puhelimen uudelleen verkkoon kytkeytymistä varten.

Virransäästö Valikko #.7

Voit ottaa käyttöön virransäästötilan.

Nollaa Valikko #.8

Palauta kaikki valmistajan oletusasetukset. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

Muistin tila Valikko #.9

Voit tarkistaa SIM-kortin tai puhelimen muistin tilan.

Lisävarusteet

Puhelimeesi on erilaisia lisävarusteita. Valitse ne, jotka sopivat juuri sinun viestintätarpeisiisi.

Lisävarusteet

Vakioakku



Matkalaturi

Tällä laturilla lataat akun kun et ole kotona tai toimistolla.



Handsfree-lisävarusteet

Handsfree-kuuloke
kytkettynä puhelinta ei tarvitse kantaa kädessä.



Huom.

- ▶ Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- ▶ Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- ▶ Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.
- ▶ Jos käytät tietopalvelua, suosittelemme LG Internet Cube -palvelua. LG Internet Cube on tehokas ja turvallinen datapalvelu (modeemi). Älä käytä Windows-käyttöjärjestelmän Windows-modeemia.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotenimi : KP235

Järjestelmä : GSM 900 / DCS 1800

Lämpötilarajat

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007



Signature of representative

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vekuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com

