



BAHASA MELAYU
简体中文
ENGLISH

KC910 Panduan Pengguna

KC910 Panduan Pengguna

LG ELECTRONICS INC.

P/N : MMBB0320501 (1.0) G

CE 0168 

Bluetooth QD ID B014448



Sesetengah kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung pada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.



KC910 Panduan Pengguna

Tahniah di atas pembelian telefon KC910 anda yang canggih dan padat daripada LG, direka bentuk untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi bergerak digital yang terkini.

- Persediaan 01
- Skrin utama anda 02
- Asas 03
- Jadi kreatif 04
- Jadi teratur 05
- Web 06
- Tetapan. 07
- Aksesori 08

Kandungan

Persediaan

Mengenal telefon anda.....	8
Paparan terbuka	10
Memasang USIM dan bateri	11
Kad memori	14
Peta menu	16

Skrin utama anda

Petua skrin sentuh.....	17
Kekunci pantas	18
Bar status	19
Menukar status anda daripada bar status 21	
Menggunakan fungsi Berbilang penggunaan.....	21

Asas

Panggilan	22
Membuat panggilan atau panggilan video.....	22
Membuat panggilan daripada kenalan anda.....	22
Menjawab dan menolak panggilan	23
Pilihan dalam panggilan	24
Melaraskan kelantangan panggilan	25
Dailan cepat	25
Membuat panggilan kedua	25
Mematikan DTMF	26
Melihat log panggilan anda.....	26
Menggunakan alihan panggilan.....	27

Mengguna sekatan panggilan.....	27
Menukar tetapan panggilan biasa	28
Menukar tetapan panggilan video anda..	29
Kenalan	30
Mencari kenalan	30
Menambah kenalan baru.....	30
Pilihan kenalan	31
Membuat kumpulan.....	32
Menukar tetapan kenalan anda	33
Memaparkan maklumat	34
Mesej.....	35
Mesej	35
Menghantar mesej	35
Memasukkan teks.....	36
Ramalan T9	36
Manual Abc.....	37
Keyboard.....	37
Pengecaman tulisan tangan.....	38
Menyediakan e-mel anda	41
Mengambil e-mel anda	43
Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda.....	43
Menukar tetapan e-mel anda.....	44
Folder mesej	45
Menguruskan mesej	45
Menggunakan templat.....	46
Menggunakan emotikon	47
Menukar tetapan mesej teks anda	47

Menukar tetapan mesej multimedia anda	48	Menggunakan kamera video dalam	67
Menukar tetapan lain	49	Melihat video anda yang disimpan	67
Jadi kreatif		Melihat video anda pada TV	68
Kamera	50	Sambungkan KC910 anda pada TV anda menggunakan kabel output TV	68
Menangkap foto pantas	50	Foto dan video anda	69
Sesudah mengambil gambar	51	Melihat foto dan video anda	69
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan	52	Menggunakan zum apabila melihat video atau foto	69
Menggunakan denyar	53	Melaraskan kelantangan apabila melihat video	69
Memilih mod tangkapan	53	Menangkap imej dari video	70
Melaraskan pendedahan	54	Melihat foto anda sebagai pertunjukan slaid	70
Mengambil tangkapan panoramik	55	Menetapkan foto sebagai penghias latar	71
Menggunakan tetapan lanjutan	56	Mengedit foto anda	71
Tetapan pratonton	56	Menambah teks pada foto	73
Tetapan lain	57	Menambah kesan pada foto	73
Menukar saiz imej	58	Pangkas foto	74
Memilih kesan warna	59	Jelma foto	74
Menggunakan kamera dalaman	59	Menambah akses warna pada foto	75
Kamera Video	61	Menukar warna dalam foto	75
Menangkap video pantas	61	Mengedit video anda	76
Selepas anda telah menangkap video	62	Memotong panjang video anda	76
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan	63	Menggabungkan dua video bersama	76
Melaraskan pendedahan	64	Menggabungkan foto dengan video	77
Menggunakan tetapan lanjutan	64	Menambah teks pada video	78
Menukar saiz imej video	65	Overlai foto	78
Memilih ton warna	66		

Kandungan

Menambah rakaman suara	79	Dokumen	88
Menambah trek bunyi pada video anda	80	Melihat fail	88
Menukar kelajuan video anda	80	Memindahkan fail kepada telefon anda	89
Menambah kesan malam	80	Lain-lain	89
Multimedia	81	Muzik	91
Gambar	81	Memindahkan muzik pada telefon anda	91
Menu pilihan imej saya	81	Memainkan lagu	92
Menghantar foto	82	Menggunakan pilihan semasa memainkan muzik	92
Menggunakan imej	82	Membuat senarai main	93
Menandakan imej anda	83	Mengedit senarai main	94
Mencetak imej	83	Memadam senarai main	94
Memindah atau menyalin imej	84	Menggunakan radio	95
Membuat pertunjukan slaid	84	Mencari stesen	95
Menyemak status memori anda	84	Menetapkan kembali saluran	95
Bunyi	85	Mendengar radio	96
Menggunakan bunyi	85		
Video	85		
Menggunakan pilihan semasa video dijeda	86	Jadi teratur	
Menghantar klip video	86	Penyelenggara	97
Permainan dan Aplikasi	87	Menambah peristiwa pada kalendar anda	97
Memuat turun permainan	87	Menukar paparan kalendar lalai anda	97
Memainkan permainan	87	Menambah item pada senarai tugas anda	98
Menggunakan menu pilihan permainan	87	Berkongsi Tugas	98
Kandungan Denyar	88	Menggunakan pencari tarikh	98
Melihat fail SWF/SVG	88	Menetapkan penggera anda	99
Menggunakan pilihan melihat fail SWF/SVG	88	Menambah memo	100
		Perakam suara	100

Merakam bunyi atau suara.....	100	Melihat sejarah pelayar anda	111
Menghantar rakaman suara.....	101	Menukar tetapan pelayar web	111
Menggunakan kalkulator anda.....	101	Menggunakan telefon anda sebagai modem	112
Menukar unit	102		
Menggunakan jam randik	102		
Menambah bandar kepada masa dunia anda.....	102	Tetapan.	
Rakan Bersenam.....	103	Menukar tetapan skrin anda.....	114
(PC sync)	104	Memperibadikan profil anda.....	114
Memasang LG PC Suite pada komputer anda.....	104	Menukar tetapan telefon anda.....	115
Menyambung telefon dan PC anda.....	104	Menukar tetapan sentuh anda	116
Menyandarkan dan menyimpan maklumat telefon anda.....	105	Menukar tetapan kesambungan anda.....	117
Melihat fail telefon anda pada PC.....	105	Menggunakan pengurus memori	119
Menyegerakkan kenalan anda.....	106	Menggunakan mod penerbangan	120
Menyegerakkan mesej anda.....	106	Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth	120
Menggunakan telefon anda sebagai peranti penyimpanan massa.....	107	Pasangankan dengan peranti Bluetooth lain.....	122
Pndftrn Divx VOD.....	108	Menggunakan alat dengar Bluetooth.....	122
		Wifi	123
Web		Aksesori.....	124
Pengemak imbas	109	Perkhidmatan rangkaian	125
Mengakses web.....	109	Data teknikal	125
Menambah dan mengakses penanda buku anda.....	109	Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap	127
Menggunakan pembaca RSS	110	Penyelesaian Masalah.....	134
Menyimpan halaman	110		
Mengakses halaman disimpan	111		

Mengenalinya telefon anda

lensa kamera dalaman

Sensor Berdekatan


Kekunci Tamat/Kuasa

Tamatkan atau tolak panggilan.
Hidupkan/Matikan telefon. Tekan
sekali untuk kembali ke skrin
utama.

Kekunci berbilang tugas

Kekunci panggil

Dail nombor telefon dan
jawab panggilan masuk.

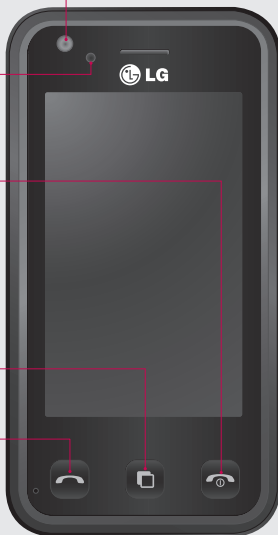

⚠️ AMARAN: Meletakkan objek berat pada telefon atau duduk di atasnya semasa ia di dalam poket boleh memusnahkan LCD telefon dan menyentuh kefungsiannya.



Pengecas, Kabel, Penyambung alat bebas tangan

TIP: Untuk menyambung kabel USB, tunggu sehingga telefon dikuasakan dan didaftarkan pada rangkaian.

Soket kad memori Micro SD



Kekunci sisi

- Apabila skrin melahu: kelantangan nada kekunci.
- Semasa panggilan: kelantangan cuping telinga.
- Semasa memainkan trek BGM: kawal kelantangan secara berterusan.

Kekunci Kunci/Buka Kunci (kekunci penstabilan imej dalam kamera)

Butang tangkap

01

02

03

04


05

06

07

08

Paparan terbuka

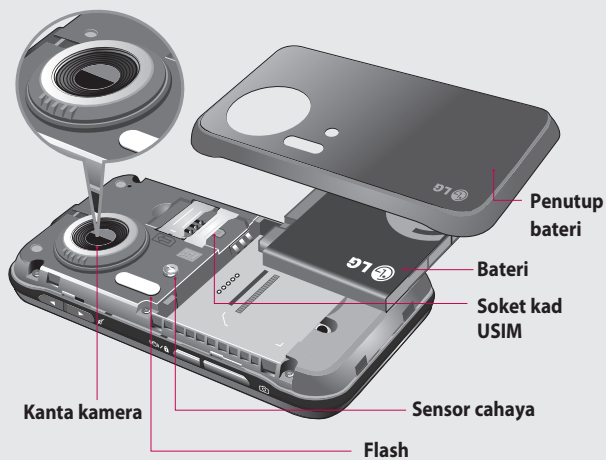

Memasang USIM dan bateri

1 Tanggalkan penutup bateri

Tekan dan tahan butang pelepas bateri pada telefon dan angkat penutup bateri.



2 Tanggalkan bateri

Tahan bahagian tepi bateri dan angkatnya daripada petak bateri.



⚠ AMARAN: Jangan guna kuku anda semasa mengeluarkan bateri.

⚠ AMARAN: Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan kerana ia mungkin akan merosakkan telefon.

01

02

03

04

05

06

07

08

Memasang USIM dan bateri

3 Pasang kad USIM

Luncurkan kad USIM ke dalam pemegang kad USIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kad USIM, tarik dengan berhati-hati ke arah bertentangan.




4 Memasang bateri

Masukkan bahagian atas bateri terlebih dahulu ke pinggir atas petak bateri. Pastikan bahawa sesentuh bateri sejajar dengan terminal pada telefon. Tekan bahagian bawah bateri ke bawah sehingga ia berdetap pada tempatnya.



5 Mengecas telepon

Luncurkan penutup belakang soket pengecas pada sisi KC910 anda. Masukkan pengecas dan plag ke dalam soket elektrik sesalur. KC910 anda perlu dicas sehingga bacaan mesej "Bateri penuh" muncul pada skrin.

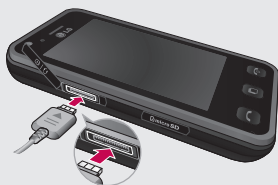

01

02

03

04

05

06

07

08


Kad memori

Memasang kad memori

Anda boleh membesarkan ruang memori tersedia pada telefon anda menggunakan kad memori.

NOTA: Kad memori adalah aksesori pilihan.

- 1 Buka penutup kad memori.
- 2 Lungsurkan kad memori ke slot pada bahagian atas, hingga ia klik pada tempatnya. Pastikan kawasan sentuh emas menghadap ke bawah.

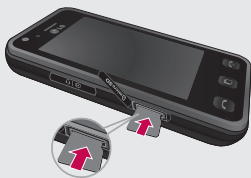

- 3 Tutup penutup kad memori.

Memformat kad memori

Kad memori anda telah sedia diformat. Jika kad anda tidak diformat, anda perlu memformatkannya sebelum anda boleh mula menggunakannya.

- 1 Daripada skrin utama pilih **Tetapan** dan pilih **Tetapan telefon**.
- 2 Sentuh **Pengurus memori** kemudiah pilih **Memori luaran**.
- 3 Sentuh **Format** dan kemudian sahkan pilihan anda.
- 4 Masukkan kata laluan, jika ada yang ditetapkan, dan kad anda akan diformat semula dan sedia untuk digunakan.

PETUA! Untuk menukar destinasi penyimpanan lalai anda, buka Pengurus memori dari menu tetapan Telefon dan pilih tetapan penyimpanan Utama.

NOTA: Jika kad memori anda mempunyai kandungan sedia ada padanya, ia akan difailkan ke dalam folder yang betul secara automatik, sebagai contoh, video akan disimpan dalam folder Video Saya..

Memindahkan kenalan anda

Untuk memindahkan kenalan anda dari USIM ke telefon anda:

- 1 Daripada tab Komunikasi, pilih **Kenalan** dan pilih **Tetapan kenalan**.
- 2 Sentuh **Salin**.
- 3 Pilih **Telefon Bimbit ke USIM** dan sentuh **Selesai**.
- 4 Pilih Pilih semua atau pilih nama satu persatu dan sentuh **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Peta menu

Sentuh  dalam skrin utama untuk membuka **menu Teratas**. Dari sini anda boleh mengakses menu selanjutnya: **Komunikasi, Hiburan, Utiliti** dan **Tetapan**.



Komunikasi



Mendail



Dail cepat



Kenalan



Sejarah panggilan



Mesej Baru



E-mel baru



Mesej



Hiburan



Galeri



Bahangan saya



Kamera



Kamera video



Muvee Studio



Muzik



Radio FM



Permainan & Aplikasi



Utiliti



Pelayar



Google



Penyelenggara



P'gera



Memo



Perakam suara



Alatan



Tetapan



Profil



Skrin



Tetapan telefon



Tetapan panggilan



Sentuh tetapan



Sambungan



Bluetooth



Wi-Fi

Skrin utama anda

Pada bila-bila KC910 anda tidak digunakan, ia akan dikembalikan kepada skrin utama anda. Dari sini anda mengakses semua pilihan menu, membuat panggilan pantas dan lihat status telefon anda - begitu juga perkara yang lain.

Petua skrin sentuh

Skrin utama adalah tempat yang menarik untuk kebiasaan skrin sentuh.

Untuk memilih item, sentuh ikon dengan tepat. KC910 anda akan sedikit bergetar apabila ia mengenal pasti bahawa anda telah menyentuh satu pilihan.

Untuk tatal menerusi senarai pilihan, sentuh item terakhir yang kelihatan dan gelangsarkan jari anda di atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- Tidak perlu menekan dengan kuat, skrin sentuh sudah cukup sensitif dengan hanya sentuhan lembut tetapi teguh.
- Gunakan penghujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang diperlukan. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.
- Apabila lampu skrin mati, tekan dan tahan kekunci Buka kunci/ Kunci pada sebelah kanan untuk simpan semula skrin utama.
- Jangan tutup telefon dengan penutup atau kantung, kerana skrin sentuh tidak akan berfungsi sekiranya bahan lain menutupinya.
- Apabila anda menyentuh **w**, widget mudah alih akan ditunjukkan. Anda boleh terus seret dan klik apa yang perlukan.

01

02

03

04


05

06

07

08


Skrin utama anda

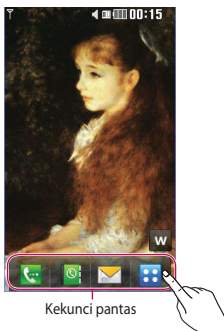


Kekunci pantas

Kekunci pantas pada skrin utama anda memudahkan akses anda, hanya sekali sentuh pada fungsi yang kerap anda gunakan.



Sentuh untuk membawa pad dailan sentuh ke atas untuk membuat panggilan. Masukkan nombor sepertimana anda menggunakan pad kekunci normal dan sentuh **Panggilan** atau tekan kekunci keras .

Untuk memulakan panggilan video dengan nombor itu, tekan  selepas memasukkan nombor dan pilih **Buat Panggilan video**.
Lihat halaman 22 untuk mendapatkan butiran.



Sentuh untuk buka kenalan anda. Untuk mencari nombor yang anda mahu hubungi. Masukkan nama kenalan dengan menggunakan pad sentuh. Anda juga boleh membuat kenalan baru dan mengedit yang sedia ada. Lihat halaman 30 untuk mendapatkan butiran.



Sentuh untuk mengakses menu pilihan Mesej. Dari sini anda boleh buat SMS baru. Lihat halaman 35 untuk mendapatkan butiran.



Sentuh untuk membuka menu Atas penuh yang mana diasingkan ke dalam empat sub-menu. Sentuh tab menegak untuk melihat pilihan selanjutnya.

Bar status

Bar status menggunakan pelbagai ikon untuk menunjukkan perkara seperti kekuatan isyarat, mesej baru dan hayat bateri dan juga memberitahu anda sama ada Bluetooth atau GPRS anda telah diaktifkan.

Di bawah adalah jadual yang menjelaskan makna ikon yang anda akan lihat dalam bar status.

Ikon	Perihal
	Berbilang tugasan
	Kekuatan isyarat rangkaian (bilangan bar mungkin berbeza)
	Tiada isyarat rangkaian
	Baki hayat bateri
	Bateri kosong

01

02

03

04













05

06

07

08


Skrin utama anda

Ikón	Perihalán
	Mesej teks baru
	Mesej suara baru
	Peti masuk mesej penuh
	Penghantaran mesej gagal
	Penggera ditetapkan
	Profil Normal digunakan
	Profil luar digunakan
	Profil Senyap digunakan
	Profil alat dengar sedang digunakan
	Panggilan dialihkan
	EDGE digunakan
	Rayau

Ikón	Perihalán
	Mod penerbangan dihidupkan
	Bluetooth diaktifkan
	Wifi hidup
	GPS hidup (Geo-tagging, Jogging buddy)
	BGM main
	BGM henti sejenak

Menukar status anda daripada bar status


Sentuh ikon status semasa yang mewakili tetapan semasa anda dalam bar status untuk membuka Ringkasan Status. Ia menunjukkan status Masa, Rangkaian, ID SVC, Bateri, memori Telefon bimbit, Memori luaran, Profil, MP3, Bluetooth dan Wifi semasa. Anda boleh tetapkan jenis Profil, main/jeda MP3 dan aktifkan/nyah aktifkan Bluetooth dan Wifi.

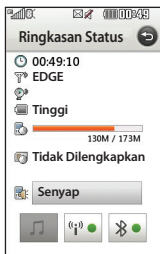

Menggunakan fungsi Berbilang penugasan

Tekan kekunci keras berbilang tugas untuk membuka menu Berbilang tugas. Dari sini, anda boleh melihat semua aplikasi yang sedang berjalan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan.

Daripada sebarang aplikasi, tekan kekunci Berbilang tugas dan pilih Skrin utama untuk kembali kepada skrin siap sedia tanpa keluar atau menutup aplikasi tersebut.

Apabila terdapat aplikasi berjalan di latar belakang (cth permainan atau radio FM),  akan muncul dalam bar status.

Apabila anda menekan kekunci ini daripada skrin utama, anda boleh memaparkan menu pintasan bagi fungsi yang biasa digunakan, termasuk **Mesej Baru** dan **P'gera**.

01

02

03

04

05




06


07

08


Panggilan


Membuat panggilan atau panggilan video

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor dengan menggunakan pad kekunci. Untuk memadam digit tekan kekunci kosongkan.
- 3 Sentuh kekunci keras  untuk mulakan panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan tekan kekunci keras .


PETUA! Untuk memasukkan tanda + bagi membuat panggilan antarabangsa, sentuh  dua kali.

PETUA! Tekan butang kunci/buka kunci pada sebelah kanan telefon bimbit untuk mengunci skrin sentuh bagi mencegah panggilan dibuat dengan tidak sengaja.


PETUA! Untuk mengeluarkan pad kekunci semasa panggilan, sentuh kekunci .


PETUA! Anda boleh **Buat panggilan video, Hantar mesej, Simpan nombor** atau **Cari kenalan** dengan mengetik .

Membuat panggilan daripada kenalan anda


- 1 Daripada skrin utama sentuh  untuk membuka Kenalan.
- 2 Sentuh Nama dan masukkan huruf pertama kenalan yang anda mahu hubungi.
- 3 Daripada senarai yang ditapis, sentuh kenalan yang ingin anda hubungi dan pilih nombor yang anda mahu gunakan sekiranya anda mempunyai lebih daripada satu nombor yang disimpan.


4 Sentuh Panggilan.


PETUA! Tekan  dan anda boleh pilih daripada **Tambah kenalan, Hantar mesej, Padam, Dail cepat, Kad niaga saya** dan **Cari ikut kumpulan**.

PETUA! Anda boleh mencari kenalan anda dari skrin panggilan. Sentuh  dan pilih **Cari kenalan**. Tatal menerusi kenalan anda atau masukkan beberapa huruf pertama nama untuk menapis senarai.

Menjawab dan menolak panggilan

Apabila telefon anda berdering tekan  kekunci keras untuk menjawab panggilan tersebut.

Ketik  untuk bisukan deringan. Ini sangat hebat jika anda terlupa untuk menukar profil anda kepada Senyap untuk mesyuarat.

Tekan kekunci keras  untuk menolak panggilan masuk.

01

02

03

04

05


06

07


08

Panggilan


Pilihan dalam panggilan

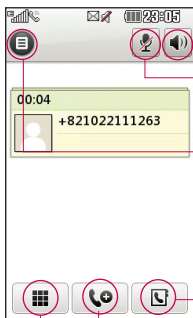



Pembesar suara - Sentuh  untuk menghidupkan pembesar suara telefon.

Bisu - Sentuh  untuk mematikan mikrofon supaya orang yang sedang bercakap dengan anda tidak boleh mendengari anda.

Pilihan - Pilih daripada senarai pilihan panggilan masuk seterusnya, termasuk Buat memo baru dan Pergi ke mesej, supaya anda boleh menyemak mesej anda dan menambah kenalan semasa panggilan. Anda juga boleh menamatkan panggilan dari sini dengan menyentuh Tamat panggilan.

 - Pilih untuk cari kenalan anda semasa panggilan.

 - Pilih untuk tambah orang lain kepada panggilan.

 - Sentuh untuk membuka pad kekunci berangka bagi menu menavigasi dengan pilihan nombor. Contohnya, semasa mendail pusat panggilan atau perkhidmatan telefon automatik yang lain.


PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan atau senarai kenalan anda, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luruskan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.


Melaraskan kelantangan panggilan

Untuk melaraskan kelantangan semasa panggilan, gunakan butang ke atas dan ke bawah di sebelah kanan telefon.



Dailan cepat

Anda boleh memberi kenalan yang dipanggil dengan kerap kepada nombor dailan cepat.

- 1 Daripada skrin utama sentuh  untuk membuka Kenalan.
- 2 Sentuh **Dail cepat**.
- 3 Mel suara anda telah ditetapkan kepada dail cepat 1. Anda tidak boleh menukarnya. Sentuh sebarang nombor lain untuk memperuntukannya pada kenalan dailan cepat.
- 4 Kenalan anda akan terbuka. Pilih kenalan yang anda ingin berikan kepada nombor tersebut dengan menyentuh nombor telefon mereka dengan sekali sentuhan.

Untuk membuat panggilan nombor dail cepat, sentuh  daripada skrin utama kemudian tekan dan tahan nombor yang diberikan sehingga kenalan muncul pada skrin. Panggilan akan dimulakan dengan sendirinya, tidak perlu menekan **Panggilan**.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa anda memulakan panggilan, sentuh  dan pilih nombor yang anda mahu hubungi.
- 2 Dail nombor atau cari kenalan anda (lihat **Membuat panggilan** pada halaman 22 untuk mendapatkan butiran).
- 3 Tekan  untuk menyambungkan panggilan.
- 4 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggil. Panggilan permulaan anda akan dikunci dan pemanggil ditunda.

01

02

03

04



05

06

07

08

Panggilan

- 5 Untuk menukar antara panggilan, sentuh  dan pilih **Tukar panggilan** atau tekan nombor panggilan yang ditunda.
- 6 Untuk menamatkan satu atau kedua-dua panggilan tekan  dan pilih **Tamat** diikuti dengan **Semua, Ditahan** atau **Aktif**.


PETUA! Anda boleh gabungkan panggilan anda dengan memilih **Sertai** kemudian **Sertai**. Semak bahawa pembekal rangkaian anda menyokong panggilan persidangan.

NOTA: Anda akan dikenakan bayaran untuk setiap panggilan yang anda buat.

Mematikan DTMF


DTMF membolehkan anda menggunakan arahan berangka untuk menavigasi menu dalam panggilan automatik. DTMF dihidupkan secara lalai.

Untuk mematikannya semasa

panggilan (contohnya, untuk membuat nota nombor) sentuh  dan pilih DTMF mati.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

Melihat log panggilan anda

Sentuh  dan pilih **Komunikasi** dan ketik **Sejarah panggilan**. Pilih untuk melihat:


Semua panggilan - Lihat senarai lengkap semua panggilan didail, diterima dan tidak dijawab.

Panggilan didail - Lihat senarai semua nombor yang anda telah panggil.

Panggilan diterima - Lihat senarai semua nombor yang telah memanggil anda.

Panggilan tidak dijawab - Melihat

senarai semua nombor yang anda tidak jawab.

PETUA! Daripada senarai log panggilan sentuh  dan **Padam semua** untuk memadam semua item yang direkodkan.

PETUA! Sentuh mana-mana entri log panggilan tunggal untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.

Menggunakan alihan panggilan

- 1 Sentuh , pilih **Tetapan** dan pilih **Tetapan panggilan**.
- 2 Sentuh **Alihan panggilan** dan pilih **Panggilan video** dan/atau **Panggilan suara**.
- 3 Pilih sama ada untuk alih semua panggilan, apabila panggilan terlalu sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila anda tidak dapat dihubungi.
- 4 Inputkan nombor yang anda

hendak dialihkan kepada.

- 5 Sentuh **Meminta** untuk mengaktifkan.

NOTA: Bayaran akan dikenakan untuk panggilan yang dialih. Sila hubungi pembekal rangkaian anda untuk mendapatkan butiran.

PETUA! Untuk mematikan semua alihan panggilan, pilih **Nyahaktifkan semua** dari menu **Alihan panggilan**.

Mengguna sekatan panggilan

- 1 Sentuh , pilih **Tetapan** dan pilih **Tetapan panggilan**.
- 2 Sentuh **Sekatan panggilan** dan pilih **Panggilan video** dan/atau **Panggilan suara**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Panggilan

- 3** Pilih mana-mana atau semua keenam-enam pilihan:

Semua keluar

Antarabangsa keluar

Panggilan antarabangsa keluar kecuali negara asal


Semua masuk

Masuk apabila di luar negara

- 4** Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda untuk perkhidmatan ini.

PETUA! Pilih **Nombor dail tetap** untuk menghidupkannya dan susun senarai nombor yang boleh dipanggil dari telefon anda. Anda memerlukan kod PIN2 daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Menukar tetapan panggilan biasa

- 1** Sentuh  , pilih **Tetapan** dan pilih **Tetapan panggilan**.
- 2** Sentuh **Tetapan biasa**. Dari sini anda boleh mengubah tetapan untuk:

Tolak panggilan - Gelangsarkan suis kiri untuk serlahkan senarai Tolak. Anda boleh sentuh peti teks untuk pilih daripada semua panggilan, kenalan atau kumpulan khusus, atau daripada nombor yang tidak didaftarkan (yang tiada dalam kenalan anda). Sentuh Simpan untuk menukar tetapan.

Hantar nombor saya - Pilih jika nombor anda akan dipaparkan ketika anda menelefon seseorang.

Dail semula Auto -

Gelangsarkan suis sebelah kiri bagi Hidup atau sebelah kanan bagi Mati.

Mod jawab - Pilih sama ada untuk menjawab telefon menggunakan kekunci hantar atau sebarang kekunci.


Penjaga minit - Gelangsarkan suis sebelah kiri bagi Hidup untuk mendengar ton setiap minit semasa panggilan.

Mod jawab BT - Pilih Bebas tangan supaya boleh menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth, atau pilih Telefon bimbit untuk menekan kekunci pada telefon bimbit bagi menjawab panggilan.

Simpan nombor baru - Pilih Ya untuk menyimpan nombor baru.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luruskan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

Menukar tetapan panggilan video anda

- 1 Sentuh , pilih **Tetapan** dan pilih **Tetapan panggilan video**.
- 2 Pilih tetapan bagi panggilan video anda. Tentukan sama ada untuk Gunakan gambar peribadi dan pilih satu, dan/atau tukar kepada cermin untuk melihat diri anda sendiri pada skrin semasa membuat panggilan video.

01

02

03

04

05

06

07



08


Kenalan

Mencari kenalan

Terdapat dua cara untuk mencari kenalan:

Daripada skrin utama

- 1 Daripada skrin utama sentuh  untuk membuka Kenalan. Sentuh Nama dan masukkan nama kenalan dengan menggunakan pad kekunci.
- 2 Sentuh **Panggilan** atau kekunci keras  untuk memulakan panggilan.

PETUA! Anda boleh mencari kenalan dengan menyentuh  dan memilih **Cari mengikut kumpulan**. Ini akan menunjukkan senarai semua kumpulan anda.


Dari menu utama


- 1 Sentuh , pilih **Komunikasi**.
- 2 Sentuh **Kenalan** dan **Carian**.

PETUA! Pad kekunci abjad akan dipaparkan sebaik sahaja anda mengetik Nama.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai kenalan anda, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luruskan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

Menambah kenalan baru

- 1 Daripada skrin utama sentuh  kemudian pilih **Tambah kenalan**.
- 2 Pilih sama ada untuk menyimpan kenalan pada **Telefon bimbit** atau **USIM**.
- 3 Masukkan nama pertama dan akhir kenalan baru anda. Anda tak perlu memasukkan keduanya, tapi anda perlu memasukkan salah satu daripadanya.


PETUA! Sebaik sahaja anda telah menaip nama, tekan  untuk edit maklumat selebihnya bagi kenalan anda.

- 4 Masukkan sehingga lima nombor berlainan dan peruntukkan satu jenis untuk setiap satu. Pilih **Telefon Mudah Alih, Rumah, Pejabat, Kelui, Faks, VT dan Umum**.
- 5 Tambah alamat e-mel.
- 6 Peruntukkan kenalan kepada satu atau lebih kumpulan. Pilih daripada **Tiada kumpulan, Keluarga, Rakan-rakan, Rakan sekerja, Sekolah** atau **VIP**.
- 7 Anda juga boleh menambah **Nada dering, Hari lahir, Ulang tahun, Laman utama, Alamat rumah, Nama syarikat, Jawatan, Alamat syarikat dan Memo**.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kenalan.

PETUA! Anda boleh buat kumpulan diperibadikan bagi kenalan anda, lihat **Membuat kumpulan** pada halaman 32.

Pilihan kenalan

Banyak yang anda boleh lakukan semasa melihat kenalan. Ini cara untuk mengakses dan menggunakan menu pilihan:

- 1 Buka kenalan yang anda ingin guna. Lihat **Mencari kenalan** pada halaman 30.
- 2 Anda boleh menghubungi atau menghantar mesej secara terus dari sini.
- 3 Tekan  untuk membuka senarai pilihan. Dari sini anda boleh:
Membuat panggilan video
- Buat panggilan video kepada kenalan.
Edit - Menukar mana-mana butiran kenalan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kenalan


Padam - Memadam kenalan.
Sentuh Ya jika anda pasti.

Salin atau Pindah ke USIM/ Telefon bimbit - Pilih untuk memindahkan atau menyalin kepada kad USIM atau telefon bimbit (bergantung kepada di mana anda menyimpan kenalan tersebut pada asalnya).

Menghantar kad niaga - Menghantar butiran kenalan kepada orang lain sebagai kad niaga. Pilih untuk menghantar sebagai Mesej teks, Mesej multimedia, E-mel atau melalui Bluetooth.

PETUA! Mesej - Hantar mesej kepada kenalan. Lihat halaman 35 untuk butiran mengenai bagaimana untuk menghantar mesej.

Membuat kumpulan

1 Daripada skrin utama sentuh  dan pilih tab **Komunikasi**. Sentuh **Kenalan** dan pilih **Kumpulan**.


2 Sentuh .

3 Pilih **Tambah kumpulan**.

4 Masukkan nama untuk kumpulan baru anda.

5 Sentuh **Simpan**.

NOTA: Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang diberikan kepada kumpulan tersebut tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.

PETUA! Anda boleh edit kumpulan sedia ada dengan menyerlahkannya dan menyentuh . Pilih untuk Tambah kenalan, Namakan semula kumpulan, padam kumpulan, Tambah ahli atau peruntukkan Nada dering kumpulan.


Menukar tetapan kenalan anda

Anda boleh menyesuaikan tetapan kenalan anda supaya kenalan anda sesuai dengan keutamaan anda sendiri.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luruskan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Daripada tab Komunikasi sentuh Kenalan dan pilih Tetapan kenalan.
- 2 Dari sini anda boleh melaraskan tetapan berikut:

Tetapan senarai kenalan - Pilih sama ada untuk melihat kenalan yang disimpan dalam kedua-dua Telefon Bimbit & USIM, Telefon Bimbit sahaja atau USIM sahaja. Anda juga boleh memilih untuk

menunjukkan nama pertama atau nama akhir kenalan terlebih dahulu. Anda boleh paparkan dengan kekunci arahan cepat di antara Buat panggilan suara, Buat panggilan video atau Hantar mesej. Dalam senarai kenalan sentuh  untuk menghubungi secara terus. Anda boleh tukar tetapan ini. (Buat panggilan suara/ Buat panggilan video/ Hantar mesej/ Jangan paparkan)

Menyegerakkan kenalan - Sambung ke pelayan anda untuk menyegerakkan kenalan. Lihat Penyegerakan kenalan anda pada halaman 106.

Salin - Salin kenalan anda dari USIM anda ke telefon bimbit anda atau dari telefon bimbit anda ke USIM anda. Pilih untuk melakukan ini satu demi satu, atau semua sekali. Jika anda memilih satu demi satu, anda

01

02

03

04

05

06

07

08

Kenalan

perlu memilih setiap kenalan untuk menyalin satu demi satu.

Memindah - Ini berfungsi dengan cara yang sama seperti Menyalin, tetapi kenalan hanya akan disimpan di lokasi di mana anda memindahkannya. Oleh itu, jika anda memindah kenalan daripada USIM ke telefon bimbit ia akan dipadamkan daripada memori USIM.

Hantar semua kenalan melalui Bluetooth - Hantar semua kenalan anda kepada peranti lain menggunakan Bluetooth. Anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth jika anda memilih pilihan ini.

Sandaran kenalan - Lihat Membuat sandaran dan menyimpan semula maklumat telefon pada halaman 106.

Menyimpan semula kenalan - Lihat Membuat sandaran dan menyimpan semula maklumat

telefon pada halaman 106.

Kosongkan kenalan - Padam semua kenalan anda. Sentuh Ya jika anda pasti anda mahu mengosongkan kenalan anda.

Memaparkan maklumat

- 1 Daripada tab Komunikasi sentuh **Kenalan** dan **Maklumat**.
- 2 Daripada sini anda boleh melihat **Nombor dail perkhidmatan**, **Nombor anda** sendiri, **Maklumat memori** anda. (berapa baki ruang anda) dan **Kad niaga saya**.



PETUA! Jika anda belum lagi menambah kad niaga untuk diri anda sendiri, pilih **Kad niaga saya** dan masukkan semua butiran anda yang anda mahu bagi mana-mana kenalan. Sentuh **Simpan** untuk selesai.

Mesej


Mesej

KC910 anda menggabungkan SMS, MMS dan e-mel dalam satu menu intuitif dan mudah digunakan.


Terdapat dua cara untuk masuk pusat mesej:


- 1 Daripada skrin utama, sentuh  atau sentuh , kemudian pilih **Komunikasi** dan pilih **Mesej Baru**.

Menghantar mesej

- 1 Sentuh  kemudian **Buat baru** untuk bukan mesej kosong.
- 2 Dari sini anda boleh menghantar SMS atau MMS. Untuk menghantar e-mel, pilih **E-mel Baru** pada tab Komunikasi. Lihat halaman 43 untuk mendapatkan butiran.
- 3 Sentuh **Masukkan** untuk tambah imej, video, bunyi, Slaid baru, Subjek atau Banyak lagi (Kad niaga, Kalendar, Memo, Tugas atau Kad niaga saya).

- 5 Sentuh **To1** pada bahagian atas skrin untuk memasukkan nombor penerima, atau sentuh ikon carian untuk membuka kenalan anda. Anda boleh menambah kenalan berbilang. Apabila anda telah selesai, sentuh **Hantar**.

 **AMARAN:** Anda akan di caj bagi setiap mesej teks 160 aksara untuk setiap penerima mesej tersebut.

 **AMARAN:** Sekiranya satu imej, video atau bunyi ditambah kepada SMS ia akan ditukar kepada MMS secara automatik dan anda akan di caj seperti sewajarnya.

PETUA! Balasan segera
- Hantar balasan secara tergesa kepada mesej yang dipilih menggunakan templat.

01

02

03

04

05

06

07

08


Mesej


Memasukkan teks


Terdapat lima cara untuk memasukkan teks:


Pad kekunci, Papan kekunci, Skrin tulisan tangan, Peti Tulisan tangan, Peti Dwi Tulisan tangan.


Ketik skrin sekali, kemudian papan kekunci akan muncul.

 Sentuh untuk menghidupkan teks ramalan T9.


 Anda boleh menukar bahasa penulisan.

 Ketik untuk menukar antara pad kekunci nombor, simbol dan teks.

Gunakan  untuk menatal menerusi jenis papan kekunci yang berlainan dalam setiap mod entri teks (contohnya, huruf besar dan kecil).

Untuk memasukkan ruang sentuh .

Ramalan T9

Dalam mod T9 anda akan melihat .

Mod T9 menggunakan kamus terbina dalam untuk mengecam perkataan yang anda tulis berdasarkan urutan kekunci yang anda sentuh. Hanya sentuh kekunci nombor yang berkaitan dengan huruf yang anda mahu masukkan, dan kamus akan meramalkan perkataan yang anda mahu gunakan.

Contohnya, tekan 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 untuk menulis 'telephone'.

Jika perkataan yang anda mahu tidak muncul, sentuh **Eja**. Jika anda menyentuh **Eja** anda boleh memasukkan perkataan dengan menggunakan mod manual Abc manual dan perkataan atau nama anda akan ditambah ke dalam kamus.

PETUA! Hanya sentuh setiap huruf untuk menulis mesej anda dan tekan:

⬆ untuk menukar kepada huruf besar

⏏ untuk menambah ruang

Manual Abc

Dalam mod Abc anda akan melihat

T9 .

Dalam mod Abc anda mesti menyentuh kekunci secara berulang kali untuk memasukkan huruf. Sebagai contoh, untuk menulis 'hello', sentuh 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali sekali lagi, kemudian 6 tiga kali.

Keyboard

Dalam mod Papan kekunci, skrin menukar kepada landskap dan papan kekunci penuh akan muncul pada skrin.

Hanya sentuh setiap huruf untuk menulis mesej anda dan tekan:

⬆ untuk menukar huruf besar

⏏ untuk tambah ruang

PETUA! Jika anda menukar telefon kepada landskap dalam mod pemesejan, telefon itu akan mengeluarkan pad kekunci secara automatik.

PETUA! Mod papan kekunci meramal dan menunjukkan apa yang akan anda taip seterusnya. Perkataan ini diramalkan berdasarkan ayat yang telah anda taip setakat ini. Jika anda tidak berharap untuk menggunakan perkataan yang ditawarkan, taipkan perkataan baru. Jika anda hendak menggunakan perkataan yang disarankan, tekan bar ruang untuk mengesahkannya.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesej


Pengecaman tulisan tangan

Dalam mod Tulisan tangan, anda hanya menulis di atas skrin dan KC910 anda akan menukar tulisan tangan anda ke dalam mesej anda. Pilih **Skrin** atau **Peti** bergantung pada paparan diutamakan. (Skrin tulisan tangan, Peti Tulisan tangan, Peti Dwi Tulisan tangan.)

Skrin tulisan tangan membolehkan anda memasukkan satu huruf secara berterusan pada skrin penuh.

Peti Tulisan tangan membolehkan anda memasukkan huruf pada satu masa. Terdapat bahagian berasingan untuk memasukkan simbol, nombor dan huruf.

Peti Dwi Tulisan tangan mempunyai dua peti untuk memasukkan huruf secara bersilih ganti supaya anda boleh memasukan huruf secara berterusan.

 **AMARAN:** Anda mungkin rasa lebih mudah untuk menggunakan stilus dalam mod ini, tapi sila ingat untuk tekan dengan perlahan bagi melindungi skrin anda daripada rosak.

Pengecaman tulisan tangan menterjemahkan gerakan stilus ke dalam huruf, nombor atau aksara lain, dan memaparkan aksara ini sebagai teks. Pengecaman tulisan tangan hanya aktif di mana teks boleh dimasukkan.

Nota: Kebanyakan huruf boleh ditulis dengan menggunakan gaya strok yang berbeza. Lihat jadual di bawah. Anak panah itu memilih sama ada huruf besar atau huruf kecil, bukannya gaya penulisan.

Abjad

Jika anda memilih mod huruf besar (ABC), huruf yang anda taip akan dimasukkan sebagai huruf besar walaupun anda menulis dalam huruf kecil dan sebaliknya.

Huruf	Strok
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'

Huruf	Strok
Q	Q Q q q'
R	R R r r'
S	S S
T	T T t t'
U	U U u u'
V	V V v v'
W	W W w w'
X	X X x x'
Y	Y Y y y'
Z	Z Z z z'
ß	ß

01

02

03

04





05

06

07

08

Aksara diaksenkan

Aksen	Strok
Ruang angkasa	
Undur ruang	
Masukkan	
Menukar mod teks	


Mesej

Tanda baca

Tanda	Strok
Noktah	•
Pada @.	@















Nota: Mulakan setiap strok pada titik.

Nombor

Senuh  untuk menukar daripada entri teks kepada entri nombor.

Nombor	Strok
0	0 0
1	1 1 1 1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5 5 5
6	6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9

huruf yang dimasukkan. Aksara lain, contohnya, ö dan ü, menggunakan prinsip yang sama.

grava		
akut		
sirkumfleks		
tilde		
gelung		
dieresis		
sedila		



Huruf diaksenkan

Tulis aksara seperti yang dihuraikan di atas, kemudian tulis aksan di atas

Menyediakan e-mel anda

Anda boleh menggunakan e-mel anda sambil bergerak pada KC910 anda. Ia lebih cepat dan mudah untuk menetapkan akaun e-mel POP3 atau IMAP4.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luruskan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Sentuh  dari skrin utama, dan sentuh .
- 2 Pilih **Tetapan E-mel** kemudian **Akaun e-mel**.
- 3 Sentuh **Tambah baru**.
- 4 Sekarang anda boleh memilih cara akaun anda berfungsi:

Tajuk - Masukkan nama untuk akaun ini.

Nama saya - Masukkan nama anda.

Nama pengguna - Masukkan nama pengguna akaun.

Kata laluan - Masukkan kata laluan akaun.

Alamat e-mel - Masukkan alamat e-mel akaun.

Alamat e-mel balas - Masukkan alamat e-mel 'balas kepada'.

Pelayan mel keluar - Masukkan alamat pelayan e-mel keluar

Pelayan mel masuk - Masukkan alamat pelayan e-mel masuk

Saiz penerimaan maksimum - Pilih had saiz e-mel anda, maksimum ialah 1MB.

Jenis peti mel - Masukkan jenis peti mel, POP3 atau IMAP4.

Simpan pada pelayan - Pilih sama ada untuk menyimpan e-mel anda pada pelayan. Untuk akaun IMAP4 salinan sentiasa disimpan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesej

Simpan mel dihantar ke

dalam - Pilih sama ada untuk menyimpan e-mel dihantar (apabila jenis peti mel ditetapkan kepada IMAP4). Apabila jenis peti mel ialah POP3, mel yang dihantar akan selalu disimpan ke dalam telefon bimbit.

Ambil semula hanya yang

baru - Pilih sama ada untuk buang e-mel yang dimuat turun sebelumnya.

Pusat akses - Pilih pusat akses Internet.

E-mel untuk ambil semula

- Pilih cara untuk memuat turun e-mel. Pilih daripada Pengepala sahaja atau Semua termasuk badan bagi POP3, pengepala sahaja, pengepala + badan, atau semua bagi IMAP4.

Ambilan semula auto - Pilih sama ada untuk mengambil e-mel baru anda secara automatik.

Tetapan lanjutan - Pilih jika untuk menggunakan tetapan lanjutan.

Nombor port SMTP - Biasanya, ini adalah 25.

SMTP TLS/SSL - Pilih sama ada untuk menggunakan TLS/SSL bagi pelayan keluar.

Port pelayan masuk - Selalunya, ia adalah 110 bagi akaun POP3 dan 143 bagi akaun IMAP4.

TLS/SSL masuk - Pilih sama ada untuk menggunakan TLS/SSL bagi pelayan masuk.

Pengesahan SMTP - Pilih tetapan keselamatan bagi pelayan mel keluar

Nama pengguna SMTP

- Masukkan nama pengguna SMTP.

Kata laluan SMTP - Masukkan kata laluan SMTP.

Log masuk terjamin APOP




- Pilih untuk mengaktifkan log masuk terjamin APOP untuk akaun POP3. Akaun IMAP4 sentiasa ditetapkan pada mati.

Sekarang akaun anda sudah disediakan, ia akan muncul dalam senarai akaun dalam folder E-mel anda.


Mengambil e-mel anda

Anda boleh memeriksa akaun anda secara automatik atau manual untuk e-mel baru. Lihat **Tukar tetapan e-mel anda** pada halaman 44 untuk menyemak secara automatik.

Untuk menyemak secara manual:

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Pilih **Peti mel**.
- 3 Sentuh akaun anda mahu gunakan, kemudian .
- 4 Pilih **Ambil semula** dan KC910 anda akan menyambungkan kepada akaun e-mel anda dan ambil semula mesej baru anda.

Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda

- 1 Sentuh  dalam menu Komunikasi dan pilih **Buat baru**.
- 2 Anda boleh memasukkan alamat penerima dan tulis mesej anda. Anda juga boleh melampirkan imej, video, bunyi atau jenis fail yang lain.
- 3 Sentuh **Hantar** dan e-mel anda akan dihantar.

PETUA! Anda boleh muat naik dokumen Word, Excel, PowerPoint dan PDF kepada KC910 anda supaya anda boleh mengkajinya semula semasa dalam perjalanan.

01

02

03

04

05

06

07



08

Mesej

Menukar tetapan e-mel anda

Anda boleh menukar tetapan e-mel anda mengikut keutamaan anda.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Sentuh  dari skrin utama, dan sentuh .
- 2 Pilih **Tetapan e-mel**.
- 3 Anda boleh menyesuaikan tetapan yang berikut:
 - Akaun e-mel** - Uruskan akaun e-mel anda.
 - Membolehkan membalas E-mel** - Pilih untuk membolehkan penghantaran mesej pengesahan bacaan.
 - Meminta balasan E-mel** - Pilih sama ada untuk meminta mesej pengesahan baca.

Ambil semula selaan - Pilih berapa kerap KC910 anda memeriksa mesej e-mel baru.

Jumlah ambil semula - Pilih bilangan e-mel untuk diambil semula pada satu masa.

Termasuk mesej asal - Pilih untuk masukkan mesej asal dalam balasan anda.

Sertakan lampiran - Pilih untuk menyertakan lampiran asal dalam mana-mana balasan.

Ambil semula Auto semasa Rayau - Pilih sama ada untuk mengambil semula mesej anda secara automatik semasa di luar negara (rayau).

Pemberitahuan e-mel baru - Pilih jika untuk diberitahu tentang e-mel baru.

Tandatangan - Membuat tandatangan e-mel dan hidupkan ciri ini.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan bagi mesej e-mel anda.

Saiz menghantar mel - Pilih saiz e-mel yang anda hantar.

Folder mesej

Anda akan mengecam struktur folder yang digunakan pada KC910 anda, yang mana jelas dengan sendirinya.

Buat mesej baru - Buka mesej kosong yang baru.

Peti masuk - Semua mesej yang anda terima akan ditempatkan dalam peti masuk anda. Dari sini anda boleh lihat, padam dan banyak lagi, lihat **Menguruskan mesej anda** di bawah untuk mendapatkan butiran lanjut.

Peti Mel - Semua e-mel yang anda terima pada KC910 anda akan ditempatkan dalam peti mel anda.

Folder Saya - Buat folder untuk menyimpan mesej anda.

Draf - Jika anda tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk selesai menulis mesej, anda boleh menyimpan apa yang telah anda tulis setakat ini di sini.

Peti keluar - Ini adalah folder penyimpanan sementara apabila mesej sedang dihantar.

Item dihantar - Mesej yang anda hantar akan ditempatkan dalam folder ini.

Templat - Gunakan senarai templat mesej teks dan multimedia yang biasa digunakan.

Emotikon - Tambah dan masukkan emotikon bagi mesej anda.

Tetapan mesej - Tukar tetapan bagi mesej teks dan multimedia anda.

Menguruskan mesej

Anda boleh menggunakan Peti masuk untuk menguruskan mesej anda.

01

02

03

04

05



06

07

08

Mesej

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luruskan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Sentuh  kemudian **Peti masuk**.
- 2 Sentuh  dan kemudian pilih untuk:
 - Padam** - Padam mesej yang ditanda.
 - Buat mesej baru** - Buka mesej kosong yang baru.
 - Pindahkan ke Folder saya** - Pindahkan mesej yang ditandakan kepada Folder saya.
 - Cari** - Cari mesej menggunakan tarikh dan / atau nombor telefon.
 - Tapis** - Lihat mesej anda mengikut jenis. Ini akan mengumpulkan SMS berasingan daripada MMS.

Padam semua - Padam semua mesej.


Jika anda melihat **Tiada ruang untuk mesej USIM** anda perlu memadam beberapa mesej daripada peti masuk anda.

Jika anda lihat mesej **Tiada ruang untuk mesej** anda boleh memadam sama ada mesej atau fail yang disimpan untuk mewujudkan ruang.

Menggunakan templat



Membuat templat untuk mesej SMS dan MMS yang anda paling kerap hantar. Anda akan dapati bahawa beberapa templat telah sedia ada pada telefon anda, anda boleh mengeditnya jika anda mahu.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Templat**.

- 2** Pilih **Templat teks** atau **Templat multimedia**. Anda boleh sentuh  untuk **Tambah baru, Edit, Padam** atau **padam semua** templat. Untuk edit mesej hanya pilihannya, buat perubahan anda dan sentuh **Simpan**.

Menggunakan emotikon

Cerikan mesej anda menggunakan emotikon. Anda akan mendapati beberapa emotikon yang biasa digunakan pada telefon anda.


- 1** Sentuh  kemudian pilih **Emotikon**.
- 2** Sentuh **Tambah baru**, atau sentuh  untuk, **Padam** atau **Padam semua** emotikon.

Menukar tetapan mesej teks anda

Tetapan mesej KC910 anda telah dipratetapkan supaya anda boleh menghantar mesej dengan serta-

merta. Tetapan ini boleh ditukar mengikut keutamaan anda.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

Sentuh  kemudian pilih **Tetapan mesej** dan **Mesej teks**. Anda boleh buat perubahan kepada:

Pusat mesej teks - Masukkan butiran pusat mesej anda.

Laporan penghantaran - Gelangsarkan suis sebelah kiri untuk terima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

Tempoh kesahan - Pilih berapa lama mesej anda akan disimpan dalam pusat mesej.

Jenis mesej - Tukar teks anda kepada **Suara, Faks, X.400** or **E-mel**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesej

Pengekodan aksara -Pilih bagaimana aksara anda akan dikodkan. Ini akan menjejaskan saiz mesej anda dan juga caj data.

Hantar teks panjang sebagai

- Pilih untuk menghantar mesej panjang sebagai SMS Berbilang atau satu MMS.

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Tetapan mesej KC910 anda telah dipratetapkan supaya anda boleh menghantar mesej dengan sertamerta. Tetapan ini boleh ditukar mengikut keutamaan anda.

Sentuh  kemudian pilih

Tetapan mesej and Mesej multimedia. Anda boleh buat perubahan kepada:

Mod ambil semula - Pilih **rangkaian Rumah** atau

Perayauan. Jika kemudian anda memilih Manual anda hanya akan menerima pemberitahuan

MMS dan anda seterusnya boleh membuat keputusan sama ada untuk memuat turun nya sepenuhnya.

Laporan penghantaran - Pilih untuk membenarkan dan/atau meminta laporan penghantaran.

Balasan dibaca - Pilih untuk membenarkan dan/atau menghantar balasan dibaca.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan MMS anda.

Tempoh Kesahan - Pilih tempoh masa mesej anda disimpan di pusat mesej.

Tempoh slaid -Pilih berapa lama slaid anda muncul pada skrin.

Masa penghantaran - Pilih berapa lama sebelum mesej dihantar.

Pusat mesej berbilang - Masukkan butiran pusat mesej anda.

Menukar tetapan lain

Sentuh , pilih **Tetapan mesej** kemudian:

Mel suara - Sentuh **Tambah baru** atau  untuk tambah

perkhidmatan Mel suara baru. Hubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai perkhidmatan yang mereka sediakan.

Perkhidmatan maklumat - Pilih status penerimaan, bahasa dan seting lain.

Mesej perkhidmatan - Pilih untuk menerima atau menghalang mesej perkhidmatan. Anda juga boleh menetapkan keselamatan mesej anda dengan membuat senarai penghantar yang dipercayai dan yang tidak dipercayai.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

Menangkap foto pantas

PETUA! Kanta kamera mempunyai penutupnya sendiri. Putar bagi membuka penutup untuk menggunakan kamera dan buka pencari pandangan dengan pantas.

- 1 Tekan kekunci  pada sebelah kanan telefon.
- 2 Anda akan digesa untuk membuka penutup kanta. Pencari pandangan akan muncul pada skrin.
- 3 Dengan memegang telefon secara mendatar, tujukan lensa kepada subjek gambar.
- 4 Tekan sedikit butang tangkap, kotak fokus akan muncul di bahagian tengah skrin pencari pandangan.
- 5 Letakkan telefon supaya anda boleh melihat subjek foto anda dalam peti fokus.

- 6 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
- 7 Tekan butang tangkap sepenuhnya.

PETUA! Tangkapan Sentuh

Anda juga boleh mengambil foto dengan menyentuh skrin. Selepas memilih objek dengan sentuhan, anda boleh lihat subjek dalam kotak fokus. Apabila kotak fokus menjadi warna hijau, anda boleh mengambil gambar hanya dengan menggerakkan jarinya daripada skrin.


PETUA! Pengesanan Muka


Mengesan dan memfokuskan pada muka manusia secara automatik bagi membantu anda mengambil gambar dengan jelas.


Sesudah mengambil gambar

Gambar yang anda tangkap akan muncul pada skrin. Nama imej dilarikan di bahagian bawah skrin bersama lima ikon di bahagian bawah kanan.





 Sentuh untuk terus mengambil foto lain. Gambar semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk memaparkan galeri foto yang disimpan.

 Sentuh untuk menghantar foto sebagai **Mesej**, **E-mel**, **Bluetooth** atau Poskad. Lihat halaman 35 mengenai Menghantar mesej, dan halaman 120 mengenai Menghantar dan menerima fail

anda menggunakan Bluetooth.

 Sentuh untuk tetapkan gambar yang telah anda ambil sebagai Kertas Hias Dinding.

 Sentuh untuk padam foto yang baru sahaja anda ambil dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan



Tetapan -Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat Menggunakan tetapan lanjutan pada halaman 56 untuk butiran.

Mod kamera - Mod kamera dipilih.

Saiz

Status denyar

Ke belakang - Sentuh sini untuk kembali ke skrin utama.

Galeri

Denyar - Lihat Menggunakan denyar pada halaman 53.

Mod tangkapan - Lihat Memilih jenis tangkapan pada halaman 53.

Pendedahan - Lihat Melaraskan Pendedahan pada halaman 54.


Zum - Sentuh  untuk zum masuk atau  untuk zum keluar. Sebagai pilihan anda boleh menggunakan kekunci kelantangan sisi.

Video - Sentuh untuk menukar kepada kamera video

PETUA! Anda boleh menutup semua pilihan pintas untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh bahagian tengah pencari pandangan sekali. Untuk mengingatkan kembali pilihan, sentuh skrin semula.


Menggunakan denyar

Denyar ditetapkan kepada auto secara lalai, tetapi ada pilihan lain.

- 1 Pilih  daripada sisi kanan pencari pandangan untuk memasuki sub-menu denyar.
- 2 Terdapat tiga pilihan denyar:
Auto - Kamera anda akan menilai pencahayaan yang diperlukan untuk mengambil gambar yang baik dan menggunakan denyar sebagaimana diperlukan.
Pengurangan mata merah - Kamera akan berkelip dua kali untuk mengurangkan mata merah.
Sentiasa mati - Kamera tidak akan memancar. Ini berguna jika anda hendak menjimat kuasa bateri.
- 3 Apabila anda menyentuh pilihan yang anda mahu gunakan, menu denyar akan ditutup secara automatik, bersedia untuk anda mengambil gambar anda.


- 4 Ikon status denyar dalam pencari pandangan akan bertukar mengikut mod denyar baru anda.

Memilih mod tangkapan

- 1 Sentuh  untuk membuka mod tangkapan yang tersedia.
- 2 Pilih daripada tujuh pilihan:

Tangkapan normal - Ini adalah jenis tangkapan lalai, foto akan diambil dalam cara normal, seperti yang digariskan dalam mengambil foto segera.

Tangkapan senyuman -

Tangkapan jenis ini adalah bagus untuk mengambil foto orang. Fokus pada subjek dan tekan  kemudian foto akan diambil secara automatik apabila mereka senyum.

Tangkapan cantik - Ini membolehkan anda mengambil foto muka individu dengan jelas dan cerah. Sangat berguna semasa anda dalam jarak dekat.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Tangkapan lomo - Pilih kesan gambar yang berbeza. (Asal, Hitam&Putih, Hangat, Sejuk.)




Tangkapan bertubi - Ini membolehkan anda untuk mengambil tujuh tangkapan secara automatik dalam turutan yang pantas. Lihat Mengambil tangkapan bertubi pada halaman 54 untuk mendapatkan butiran.

Panorama - jenis tangkapan ini hebat untuk mengambil foto kumpulan orang yang besar atau untuk menangkap pandangan panoramik. Lihat Mengambil tangkapan panorama pada halaman 55 untuk maklumat lanjut.


Tangkapan bingkai - Pilih satu daripada bingkai menarik untuk mengubah rakan anda atau hanya menghias latar mereka.


Melaraskan pendedahan

Pendedahan menjelaskan perbezaan antara cerah dan gelap dalam imej. Imej berkontras rendah akan kelihatan kabur, manakala imej berkontras tinggi akan kelihatan lebih jelas.

- 1 Sentuh .
- 2 Gelangsarkan penunjuk kontras di sepanjang bar, ke arah  bagi pendedahan yang lebih rendah, imej berkabus atau ke arah  bagi pendedahan yang lebih tinggi, imej yang lebih tajam.

Mengambil tangkapan bertubi

- 1 Sentuh  untuk membuka jenis tangkapan yang tersedia dan pilih Tangkapan bertubi.
- 2 Letak subjek dalam pencari pandangan dan tekan butang tangkap sebagaimana anda mengambil foto biasa.


- 3 Kamera itu akan mengambil tujuh tangkapan dalam turutan pantas dan memaparkan gambar pertama dengan tujuh imej kecil yang ditunjukkan pada sebelah kiri skrin.
- 4 Sebaik sahaja anda telah menyerlahkan imej yang anda mahu simpan, sentuh . Anda akan diberikan peluang untuk menyimpan lebih daripada satu imej-imej itu.



Mengambil tangkapan panoramik

Tangkap gambar kehidupan sebenar dengan menggunakan tangkapan panorama. Kamera akan

membenarkan anda mengambil tiga keping gambar, semuanya sejajar, dan menggabungkannya ke dalam satu imej sudut lebar.

- 1 Sentuh  untuk membuka jenis tangkapan yang tersedia dan pilih **Tangkapan panoramik**.
- 2 Ambil foto pertama seperti biasa. Versi berhantu sisi kanan imej akan muncul dalam pencari pandangan.
- 3 Apabila anda mengambil foto kedua dan ketiga, jajarkan hantu imej sebelumnya dengan imej dalam pencari pandangan.
- 4 Dalam galeri foto, foto akan disimpan sebagai tiga imej berasingan dan satu imej panorama.

NOTA: Memandangkan saiz imej, foto panorama akan kelihatan sedikit herot dalam paparan Galeri. Sentuhnya dua kali untuk melihatnya dengan betul.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Tetapan pratonton

Saiz - Tukar saiz foto untuk menyimpan ruang memori atau ambil gambar untuk set semula saiz yang betul untuk hubungan. Lihat Perubahan saiz imej pada halaman 58.

Mod adegan - Tetapkan kamera untuk melaraskan persekitaran. Pilih daripada Auto, Potret, Landskap, Malam, Pantai dan Sukan.

Kesan Warna - Pilih ton warna untuk digunakan pada foto yang anda ambil. Lihat Memilih kesan warna pada halaman 59.

Pengesanan kelipan - Ini membolehkan kamera untuk berhenti daripada mengambil foto jika ia mengesan kelipan mata.

Imbangan putih - Pilih daripada Auto, Pijar, Cerah, Pendaflour atau Mendung.

Makro - Hidupkan untuk mengambil gambar jarak dekat.

Pemasa kendiri - Pemasa kendiri membolehkan anda menetapkan tunda selepas butang tangkap ditekan. Pilih daripada Mati, 3 saat, 5 saat atau 10 saat. Bagus untuk foto kumpulan yang anda ingin sertai.

ISO - ISO menentukan sensitiviti pengesan cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila denyar tidak boleh digunakan. Pilih nilai ISO daripada **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 atau ISO1600.**

Kualiti - Pilih antara Sangat halus, Halus dan Normal. Lebih halus kualitinya, lebih tajam foto itu tetapi saiz fail akan meningkat dan ini bermakna hanya sedikit foto yang boleh anda simpan di dalam memori telefon anda.

Pampasan lampu latar - apabila anda mengambil foto dalam latar belakang yang cerah, subjek mungkin kelihatan gelap. HIDUPKAN fungsi ini untuk memampasnya. Subjek foto akan menjadi lebih cerah.

Kamera Dalaman/Luaran - Bagi potret sendiri, tukarkan kepada kamera dalaman LG KC910. Lihat **Menggunakan kamera dalaman** pada halaman 59 untuk mendapatkan butiran.

Tetapan lain

Memori - Pilih sama ada untuk menyimpan foto anda pada memori Telefon bimbit atau pada memori Luaran.

Geo-Tagging - Pilih untuk menghidupkan maklumat EXIF bagi foto untuk menulis maklumat GPS.

Zum - Pilih zum daripada 4X, 8X atau 16X.

Penstabilan imej - Membolehkan anda mengambil foto tanpa ketidakstabilan atau gegaran kamera.

Fokus - Pilih cara kamera untuk memfokuskan. Pilih daripada Auto, Manual atau Pengesanan muka.

Bunyi pengatup - Pilih satu daripada tiga bunyi pengatup.

Skrin grid - Pilih daripada Mati, Silang mudah atau Pembahagian tiga sama

Tetap semula tetapan - Tetap semula semua tetapan kamera.

01

02

03

04

05

06

07


08

Kamera

PETUA! Apabila anda keluar dari kamera, semua tetapan anda akan kembali ke lalai, kecuali saiz imej dan kualiti imej. Apa-apa tetapan bukan lalai yang anda perlukan mesti diset semula, contohnya ton warna dan ISO. Periksanya sebelum anda menangkap foto anda yang seterusnya.

PETUA! Menu tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu tetapan.

banyak gambar pada telefon anda, anda boleh mengubah nombor piksel untuk mengecilkan saiz fail.

- 1 Daripada pencari pandangan sentuh  dalam sudut kiri bahagian atas.
- 2 Pilih **Saiz** daripada menu Pratonton.
- 3 Pilih nilai piksel daripada enam pilihan berangka (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) atau pilih pratetap:

Kenalan - Ini menetapkan kamera untuk mengambil foto dengan saiz yang tepat untuk dimasukkan dalam kenalan telefon.

Menukar saiz imej

Lebih banyak piksel, lebih besar saiz fail, yang bermakna ia mengambil banyak ruang memori. Jika anda hendak memuatkan lebih


Memilih kesan warna

- 1 Daripada pencari pandangan sentuh  dalam sudut kiri bahagian atas.
- 2 Pilih **Kesan Warna** daripada menu Pratonton.
- 3 Terdapat lima pilihan ton warna: **Mati, Hitam & Putih, Negatif, Sepia** atau **Pemposteran**.
- 4 Apabila anda telah membuat pemilihan anda, menu ton warna akan ditutup dengan memilih ikon ke belakang, bersedia untuk anda mengambil gambar.

PETUA! Anda boleh menukar foto yang diambil ke dalam warna hitam dan putih atau sepia selepas ia ditangkap, tapi anda tidak boleh menukar gambar yang diambil dalam warna hitam dan putih atau sepia kembali kepada warna.

Menggunakan kamera dalaman

LG KC910 anda mempunyai kamera dalaman 640x480, bukan hanya untuk panggilan video tapi juga untuk mengambil gambar.

- 1 Untuk menukar kepada kamera dalaman sentuh  kemudian pilih **Kamera Dalaman** daripada menu Pratonton.
- 2 Selepas beberapa saat anda dapat melihat diri anda dalam pencari pandang. Untuk menangkap imej tekan butang tangkap seperti biasa.

01

02

03

04


05


06

07


08

Kamera

PETUA! Kamera dalaman mempunyai kurang tetapan kerana ia tidak mempunyai denyar atau ISO. Anda masih boleh mengubah saiz imej, mod adegan, kesan warna, kualiti imej,imbangan putih dan tetapkan pemasa sendiri dengan menyentuh  dalam cara yang sama semasa menggunakan kamera utama.


- 3 Selepas anda mengambil foto, anda akan ditawarkan dengan semua pilihan tersedia yang sama dengan imej yang diambil dengan kamera utama.
- 4 Untuk kembali ke kamera utama sentuh  dan pilih **Kamera Luaran** daripada menu Pratonton.

Melihat foto yang disimpan

- 1 Anda boleh akses foto yang anda simpan di dalam mod kamera. Hanya sentuh  dan galeri anda akan muncul pada skrin.




Kamera Video

Menangkap video pantas

- 1 Tekan dan tahan kekunci kamera pada sisi kanan telefon.
- 2 Sebagai pilihan, sentuh  dalam pencari pandangan dalam mod kamera untuk menukar kepada mod video.

PETUA! Buka kamera video secara pantas dengan menekan dan menahan kekunci kamera.

- 3 Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 4 Memegang telefon secara mendatar, mengarahkan kanta ke arah subjek video.
- 5 Tekan butang tangkap sekali untuk mula merakam.

- 6 **Rakam** akan muncul pada bahagian atas pencari pandangan dan pemas pada bahagian bawah akan menunjukkan panjang video anda.
- 7 Untuk menjeda sentuhan video  dan sambungkan dengan memilih .
- 8 Sentuh  pada skrin atau tekan butang tangkap buat kali kedua untuk menghentikan rakaman.

01

02

03

04

05

06

07


08


Kamera Video


Selepas anda telah menangkap video


Imej pegun memaparkan video yang ditangkap akan muncul pada skrin. Nama imej akan berjalan di bahagian bawah skrin bersama lima ikon di bahagian bawah kanan.





 Sentuh untuk merakam terus video yang lain. Video semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk mainkan video.

 Sentuh untuk menghantar video sebagai mesej, melalui **E-mel** atau melalui **Bluetooth**. Lihat halaman 35 bagi **Menghantar mesej**, atau halaman 120 bagi **Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth**.

 Sentuh untuk muat naik blog akaun anda.

 Sentuh untuk melihat galeri video dan gambar yang disimpan.

 Sentuh untuk padam foto yang baru sahaja anda ambil dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan



PETUA! Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh bahagian tengah pencari pandangan sekali. Untuk mengingati kembali pilihan, sentuh skrin semula.

01

02

03

04

05

06




07

08

Kamera Video

Melaraskan pendedahan

Pendedahan menjelaskan perbezaan antara cerah dan gelap dalam imej. Imej berkontras rendah akan kelihatan kabur, manakala imej berkontras tinggi akan kelihatan lebih jelas.

- 1 Sentuh .
- 2 Gelangsarkan penunjuk pendedahan di sepanjang bar, ke arah  bagi pendedahan yang lebih rendah, imej berkabus atau ke arah  bagi pendedahan yang lebih tinggi, imej yang lebih tajam.

Menggunakan tetapan lanjutan

Daripada pencari pandangan sentuh **Tetapan** untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Tetapan pratonton

Saiz video - Tukar saiz video untuk menjimatkan ruang memori. Lihat

Menukar saiz imej video pada halaman 65.

Mod adegan - Pilih daripada Auto atau Malam.

Kesan Warna - Pilih ton warna untuk digunakan pada foto yang anda ambi. Lihat **Memilih ton warna** pada halaman 66.

Imbangan putih - Imbangan putih memastikan bahawa mana-mana warna putih dalam video anda adalah realistik. Untuk membolehkan kamera menyesuaikan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan cahaya.

Pilih dari **Auto**, **Pijar**, **Cerah**, **Pendarfluor** atau **Mendung**.

Kualiti - Pilih antara **Sangat halus**, **Halus** dan **Normal**. Lebih halus kualiti, lebih tajam video tersebut. Saiz fail akan bertambah, yang bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit video dalam memori telefon.

Tempoh - Tetapkan had tempoh masa bagi video anda. Pilih daripada **Tiada had**, atau **MMS** untuk hadkan saiz bagi membolehkan menghantar video sebagai MMS.

PETUA! Jika anda memilih tempoh MMS, cuba pilih kualiti imej lebih rendah untuk membolehkan anda menangkap video lebih panjang.

Kamera Dalaman/Luaran - Tukar kepada kamera dalam LG KC910 anda untuk merekodkan video diri anda sendiri. Lihat **Menggunakan kamera video dalaman** pada halaman 67 untuk mendapatkan butiran.

Tetapan lain

Memori - Pilih sama ada untuk menyimpan video anda pada Memori telefon bimbit atau pada Memori luaran.

Suara - Pilih Bisu untuk merakam video tanpa suara.


Mikrofon bebas hingar - Hidupkan kualiti bunyi yang tinggi.

Zum - Pilih zum daripada 4X, 8X atau 16X.

Tetapkan semula tetapan - Tetap semula semua tetapan kamera video.

Menukar saiz imej video

Lebih banyak piksel, lebih besar saiz fail, yang bermakna ia mengambil banyak ruang memori. Jika anda mahu memuatkan lebih banyak gambar pada telefon anda, anda boleh mengubah nombor piksel untuk mengecilkan saiz fail.

- 1 Daripada pencari pandangan sentuh  dalam sudut kiri bahagian atas.
- 2 Pilih **Saiz video** daripada menu Pratonton.
- 3 Pilih nilai piksel daripada lima pilihan:

01

02

03

04


05


06

07


08


Kamera Video

 **640x384(W)** - Pilihan skrin lebar berkualiti paling tinggi.


 **400x240(W)** - Ini juga adalah skrin lebar, tapi resolusi yang lebih rendah.

 **640x480** - VGA bersaiz standard.

 **320x240** - Saiz imej lebih kecil, oleh itu saiz fail lebih kecil. Hebat untuk menjimat ruang memori.

 **176x144** - Saiz imej terkecil, oleh itu saiz fail juga terkecil.

- 4 Sentuh ikon ke belakang untuk kembali ke pencari pandangan.

 **AMARAN:** Perisian mengedit terhebat pada LG KC910 anda adalah serasi dengan semua jenis video kecuali 640X384 dan 640x480. Jangan merakam format jenis ini jika anda bercadang untuk mengedit video anda.

PETUA! Bagi perisian penukaran format video, lihat CD yang anda terima dengan KC910 anda.



Memilih ton warna

- 1 Daripada pencari pandangan sentuh  dalam sudut kiri bahagian atas.
- 2 Pilih **Kesan Warna** daripada menu Pratonton.
- 3 Terdapat lima pilihan ton warna: **Mati** (warna), **Hitam & Putih**, **Negatif**, **Sepia**, **Pemposteran**.
- 4 Sentuh ton warna yang anda mahu gunakan.

PETUA! Anda boleh menukar syot video dalam warna kepada hitam dan putih atau sepia selepas ia diambil, tetapi anda tidak boleh tukar syot video dalam hitam dan putih atau kembali pada sepia ke warna.


Menggunakan kamera video dalaman

LG KC910 anda mempunyai kamera dalaman 320x240, bukan hanya untuk panggilan video tetapi merakam video juga.

- 1 Untuk menukar kepada kamera dalaman sentuh  kemudian pilih **Kamera Dalaman** daripada menu Pratonton.
- 2 Selepas beberapa saat anda dapat melihat diri anda dalam pencari pandang. Untuk mula merakam imej tekan butang tangkap sebagai normal, tekan kali kedua untuk henti rakaman.
- 3 Selepas anda telah merakam video, anda akan ditawarkan semua pilihan tersedia yang sama dengan tangkapan video yang menggunakan kamera utama.
- 4 Untuk kembali kepada kamera utama sentuh  dan kemudian **Kamera Luaran**.

PETUA! Anda masih boleh mengubah saiz imej, mod adegan, kesan warna,imbangan putih dan kualiti dengan menyentuh **Tetapan** dengan cara yang sama semasa menggunakan kamera utama.

Melihat video anda yang disimpan

- 1 Dalam pencari pandangan sentuh .
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh foto yang anda mahu lihat sekali untuk membawanya ke hadapan galeri. Ia akan mula memainkan secara automatik.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera Video

Melihat video anda pada TV

Sambungkan KC910 anda pada TV anda menggunakan kabel output TV.

NOTA: Kabel output TV tersedia bagi pembelian secara berasingan.



 **AMARAN:** Semua format kecuali 320x240 dan 176x144 serasi untuk menonton pada TV.


Foto dan video anda

Melihat foto dan video anda

- 1 Sentuh  pada skrin pratonton kamera anda.
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya dengan penuh.



PETUA! Petik kiri atau kanan untuk melihat foto atau video lain.

PETUA! Untuk memadam foto atau video, buka dan pilih . Sentuh **Ya** untuk mengesahkan.

Menggunakan zum apabila melihat video atau foto

Untuk zum masuk tekan **+** berulang kali. Untuk zum keluar tekan **-**. Gunakan imej kecil di sudut bawah kanan untuk menggerakkan kawasan fokus.

Melaraskan kelantangan apabila melihat video

Untuk melaraskan kelantangan audio pada video semasa ia sedang dimainkan, sentuh bar kelantangan pada sisi kiri skrin. Sebagai pilihan, gunakan kekunci kelantangan pada sisi telefon.

01

02

03

04

05



06


07

08

Foto dan video anda


Menangkap imej dari video

- 1 Pilih video yang anda hendak tangkap imej.
- 2 Sentuh **||** untuk menjeda video pada bingkai yang anda mahu menukar kepada imej, pilih  daripada sisi kanan skrin.
- 3 Pilih **Simpan**.
- 4 Imej akan muncul pada skrin, dengan nama imej yang telah diperuntukkan.
- 5 Sentuh imej kemudian  untuk kembali kepada galeri.
- 6 Imej itu akan disimpan dalam Folder saya dan muncul dalam galeri. Anda perlu keluar daripada galeri dan buka semulanya bagi membolehkan ia dipaparkan.

 **AMARAN:** Sesetengah fungsi mungkin tidak berjalan dengan sempurna jika fail multimedia tidak dirakamkan pada telefon.

Melihat foto anda sebagai pertunjukan slaid


Mod pertunjukkan slaid akan menunjukkan semua foto dalam galeri satu demi satu sebagai pertunjukkan slaid. Video tidak boleh dipaparkan sebagai pertunjukkan slaid.


- 1 Sentuh pada gambar yang hendak anda mulakan pertunjukkan slaid untuk membukanya.
- 2 Pilih .
- 3 Pertunjukkan slaid akan mula.




Terdapat pilihan di dalam tayangan slaid:

 Sentuh untuk melangkau foto.

 Sentuh untuk jeda tayangan slaid pada foto tertentu.


 Sentuh sekali lagi untuk sambung main balik.

 Sentuh untuk meningkatkan atau menurunkan kelajuan pertunjukkan slaid.


Menetapkan foto sebagai penghias latar

- 1 Sentuh dua kali foto yang hendak anda set sebagai penghias latar untuk membukanya.

- 2 Sentuh skrin untuk buka menu pilihan.


3 Sentuh .

- 4 Skrin akan beralih ke mod potret. Anda boleh zum masuk dan keluar gambar dan menggerakkan bahagian yang dipangkas dengan menggunakan imej kecil pada bahagian bawah skrin.

- 5 Setelah anda gembira dengan gambar itu, sentuh .

Mengedit foto anda

Terdapat banyak perkara menarik yang boleh anda lakukan pada foto anda untuk mengubahnya, tambah padanya atau mencantikkannya sedikit.

- 1 Buka foto yang hendak anda edit dan sentuh  untuk mengeluarkan pilihan.
- 2 Sentuh ikon untuk menyesuaikan foto anda:

01

02

03

04


05


06

07


08


Foto dan video anda

 Pangkas foto anda. Pilih kawasan pangkas petak atau bulat dan gerakkan jari anda disekitar skrin untuk memilih kawasan.

 Lukiskan sesuatu dengan tangan pada foto anda. Pilih ketebalan garisan daripada empat pilihan dan warna yang anda mahu gunakan.


T Masukkan tulisan pada gambar. Lihat **Menambah teks pada foto** pada halaman 73.


 Hiaskan foto anda dengan cap. Pilih dari cap berlainan yang tersedia dan sentuh foto anda di mana sahaja anda hendak.


 Padam edit yang telah anda tambah pada gambar. Anda boleh pilih saiz pemadam yang anda gunakan.


 Simpan perubahan yang

telah anda lakukan pada foto. Pilih untuk simpan perubahan pada **Fail Asal**, atau sebagai **Fail Baru**. Jika anda pilih **Fail baru** masukkan nama fail.

 Buat asal **Kesan** akhir atau edit yang telah anda buat pada foto.

 Lihat **Menambah kesan pada foto** pada halaman 73.

 Sentuh untuk buka pilihan selanjutnya termasuklah **Putar**. Terdapat juga pilihan lanjutan lebih banyak edit. Lihat **Morf foto, Menambah aksyen warna dan Menukar warna dalam foto** pada halaman 74.

 Sentuh untuk kembali ke galeri.



Menambah teks pada foto

- 1 Dari skrin mengedit, sentuh **T**.
- 2 Pilih **Tandatangan** untuk tambah teks bukan bingkai atau pilih salah satu bentuk buih pertuturan.
- 3 Masukkan teks anda menggunakan pad kekunci dan sentuh **Selesai**.
- 4 Gerakkan teks dengan menyentuhnya dan menggerakkan ke tempat yang anda hendak.

Menambah kesan pada foto

- 1 Dari skrin mengedit, sentuh .

- 2 Pilih untuk gunakan mana-mana lapan belas pilihan pada foto

Mencantikkan muka

- Mengesan muka dan mencerahkannya secara automatik.


Lomo - Jadikan gambar anda kelihatan seperti telah diambil menggunakan kamera filem Lomo yang lama!

Negatif warna - Kesan negatif warna.

Hitam dan Putih - Kesan warna hitam dan putih.

Sepia -Kesan sepia.

Kabur - Gunakan kesan dikaburkan.

Tajamkan - Gerakkan penanda di sepanjang bar untuk menajamkan fokus foto. Pilih ikon OK untuk gunakan perubahan atau pilih  untuk batalkan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto dan video anda

Mozek kabur - Sentuh untuk menggunakan kesan mozek kabur pada foto.

Car minyak - Kesan cat minyak.

Lakaran - Gunakan kesan ini untuk membuatkan gambar kelihatan seperti lakaran.

Timbul - Kesan timbul.

Solarisasi -Tukar kesan pendedahan kepada lampu

Vivid - Kesan kejelasan dan bergemerlapan.


Cahaya bulan - Tukar lampu kepada cahaya bulan.

Antik - Kesan foto lama.

Bara - Kesan alur cahaya.



Kartun - Kesan kartun.

Warna air - Jadikan gambar kelihatan seperti lukisan warna air.

- 3 Untuk buat asal kesan hanya sentuh .


PETUA! Anda boleh tambah lebih daripada satu kesan pada foto.


Pangkas foto

- 1 Daripada skrin mengedit, sentuh .
- 2 Pilih bentuk yang anda mahu untuk memangkas gambar.
- 3 Seret kotak ke seluruh bahagian yang anda mahu pangkas.
- 4 Setelah anda gembira dengan pemilihan anda, sentuh .


Morfkan foto



Morfkan foto hebat untuk menukar ekspresi muka rakan-rakan, atau hanya untuk mengherot foto untuk kesan artistik.

- 1 Daripada skrin mengedit, sentuh .
- 2 Pilih **Morf** dan empat palang akan muncul pada foto.



- 3 Gerakkan tanda pangkah di sekitar foto supaya ia berada di tempat anda ingin morfkan. Sebagai contoh, jika anda morfkan muka, letakkan palang pada sudut luar setiap mata dan satu setiap sisi mulut.
- 4 Pilih muka untuk menunjukkan bagaimana anda hendak morfkan foto.
- 5 Pilih  untuk menyimpan perubahan.

Menambah akses warna pada foto

- 1 Dari skrin mengedit, sentuh .
- 2 Pilih **Aksen warna**.
- 3 Pilih bahagian foto. Garisan kesan akan muncul disekitar apa-apa sahaja dalam kawasan yang sama atau warna yang sama. Contohnya, rambut atau jumper seseorang.

- 4 Ubah keamatan pengaksenan dengan menyentuh  dan kemudian gelangsarkan penanda bar keamatan ke atas atau ke bawah.
- 5 Sentuh **OK**.
- 6 Semua warna akan dikeluarkan dari foto, selain daripada bahagian yang bertanda untuk pengaksenan warna.
- 7 Pilih  untuk menyimpan perubahan.

Menukar warna dalam foto

- 1 Dari skrin mengedit, sentuh .
- 2 Pilih **Menukar warna**.
- 3 Pilih bahagian foto. Garisan kesan akan muncul disekitar apa-apa sahaja dalam kawasan yang sama atau warna yang sama. Contohnya, rambut atau jumper seseorang.
- 4 Sentuh  dan pilih warna.
- 5 Tekan **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Foto dan video anda





- 6 Bahagian foto yang dipilih untuk pengaksenan warna akan mengubah ke warna yang dipilih.
- 7 Pilih  untuk menyimpan perubahan.




Mengedit video anda


Ciri mengedit tersedia bagi semua jenis video kecuali 640X384 dan 640x480.

Jangan rakah format ini jika anda bercadang untuk mengedit video.



Memotong panjang video anda

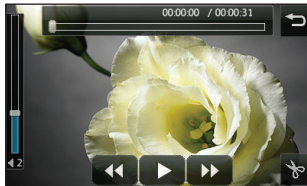

- 1 Buka video yang hendak anda edit, pilih  dan sentuh skrin untuk mengeluarkan pilihan tersebut.
- 2 Pilih  **Potong**.
- 3 Sentuh  dan tanda titik mula dan tamat yang baru dengan menggunakan .

- 4 Sentuh  untuk memastikan anda gembira dengan potongan yang baru.
- 5 Sentuh  atau, sebagai pilihan, sentuh  untuk kembali kepada galeri dan buang perubahan.




Menggabungkan dua video bersama

- 1 Buka video yang hendak anda edit, pilih  dan sentuh skrin untuk mengeluarkan pilihan tersebut.
- 2 Pilih  **Gabungan Video**.
- 3 Folder Video Say akan terbuka. Pilih video yang anda mahu gabungkan.

- 4 Sentuh dan gelangsarkan foto untuk menggabungkannya pada hujung atau permulaan video.
- 5 Sentuh  untuk pilih bagaimana video digabungkan bersama: **Tiada, Beransur hilang, Zum sorot, Bujur, Tidak ditutup, Bidai, Corak dam, Larut, Bahagi** atau **Bentuk berlian**.
- 6 Tekan  diikuti dengan **Ya** untuk simpan video yang gabungan baru. Pilih untuk menyimpan fail asal atau sebagai fail yang baru.
- 7 Ulang langkah ini untuk menggabungkan video dengan lebih.

Menggabungkan foto dengan video

- 1 Buka video yang hendak anda edit, pilih  dan sentuh skrin untuk mengeluarkan pilihan tersebut.

- 2 Pilih  dan pilih **Gabungan imej**.
- 3 Folder Imej Saya akan terbuka. Pilih foto yang anda mahu gabungkan ke dalam video anda dan pilih **Pilih**.
- 4 Sentuh dan gelangsarkan foto untuk menggabungkannya pada hujung atau permulaan video.
- 5 Sentuh  untuk pilih bagaimana foto dan video digabungkan bersama: **Tiada, Beransur hilang, Zum sorot, Bujur, Tidak ditutup, Bidai, Corak dam, Larut, Bahagi** atau **Bentuk berlian**.
- 6 Tekan **Simpan** diikuti oleh **Ya**. Pilih untuk menyimpan fail asal atau sebagai fail yang baru.
- 7 Ulang langkah ini untuk menggabungkan foto lain.

01

02

03

04

05

06


07

08

Foto dan video anda

Menambah teks pada video

- 1 Buka video yang hendak anda edit, pilih dan sentuh skrin untuk mengeluarkan pilihan tersebut.
- 2 Pilih **Overlai teks.**
- 3 Masukkan teks anda menggunakan pad kekunci dan pilih **Simpan.**
- 4 Sentuh dan tanda bila anda hendak teks itu muncul menggunakan .
- 5 Sentuh kawasan skrin yang anda hendak teks itu muncul.

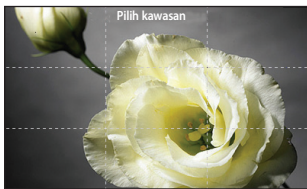




- 6 Sentuh untuk menandakan bila anda hendak teks itu hilang.

- 7 Sentuh untuk memastikan anda gembira dengan overlai teks.
- 8 Sentuh diikuti dengan **Ya.** Pilih untuk menyimpan fail asal atau sebagai fail yang baru.
- 9 Ulang langkah ini untuk menambah teks yang lain.



Overlai foto



- 1 Buka video yang hendak anda edit, pilih dan sentuh skrin untuk mengeluarkan pilihan tersebut.
- 2 Pilih **Overlai imej.**
- 3 Folder Imej Saya akan terbuka. Pilih foto yang anda hendak overlai video anda.
- 4 Sentuh dan tanda apabila anda hendak teks itu muncul menggunakan .
- 5 Sentuh kawasan skrin yang anda hendak teks itu muncul. Jika foto terlalu besar ia akan overlai


keseluruhan skrin, bukan hanya kawasan yang dipilih.




- 6 Sentuh  untuk menanda apabila anda hendak foto itu hilang.
- 7 Sentuh  untuk memastikan anda gembira dengan overlai foto.
- 8 Sentuh  diikuti dengan **Ya**. Pilih untuk menyimpan fail asal atau sebagai fail yang baru.
- 9 Ulang langkah ini untuk menambah lebih gambar.

Menambah rakaman suara

- 1 Buka video yang hendak anda edit, pilih  dan sentuh skrin untuk mengeluarkan pilihan tersebut.
- 2 Pilih  **Rakaman suara**.
- 3 Kualiti audio asal akan terjejas dengan menambah rakaman suara. Sentuh **Ya** untuk sambung.

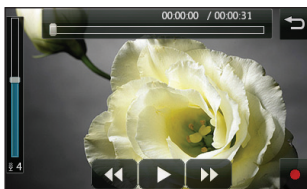- 4 Sentuh  untuk melihat video anda. Apabila anda dapat bahagian yang anda hendak rakam suara tindih anda, tekan .



- 5 Tekan  untuk berhenti rakaman dan main balik.
- 6 Sentuh  untuk memastikan anda gembira dengan rakaman suara.
- 7 Sentuh  diikuti dengan **Ya** untuk simpan. Pilih untuk menyimpan fail asal atau sebagai fail yang baru.
- 8 Ulang langkah ini untuk menambah lebih rakaman suara pada video.

01

02

03

04

05

06

07

08

Foto dan video anda

Menambah trek bunyi pada video anda

- 1 Buka video yang hendak anda edit, pilih dan sentuh skrin untuk mengeluarkan pilihan tersebut.
- 2 Pilih **Alih suara audio.**
- 3 Folder Bunyi saya akan terbuka. Pilih trek yang anda hendak tambah kepada video anda .
- 4 Audio asal video anda akan dipadam. Sentuh **Ya** untuk sambung.
- 5 Jika audio lebih pendek daripada video pilih sama ada untuk memainkan **Sekali** atau **Ulang**.
- 6 Pilih untuk menyimpan fail asal atau sebagai fail yang baru.

Menukar kelajuan video anda


- 1 Buka video yang hendak anda edit, pilih dan sentuh skrin untuk mengeluarkan pilihan tersebut.
- 2 Pilih **skala masa.**
- 3 Pilih satu daripada empat pilihan kelajuan: **x4, x2, x1/4, x1/2.**
- 4 Pilih untuk menyimpan fail asal atau sebagai fail yang baru.

Menambah kesan malap

- 1 Buka video yang hendak anda edit, pilih dan sentuh skrin untuk mengeluarkan pilihan tersebut.
- 2 Pilih dan pilih **Kesan malap.**
- 3 Pilih untuk menyimpan fail asal atau sebagai fail yang baru.
- 4 Video anda akan pendam masuk dalam permulaan dan beransur hilang pada akhirnya.

Multimedia

Anda boleh menyimpan sebarang fail multimedia ke dalam memori telefon anda supaya anda mempunyai akses mudah pada semua gambar, bunyi, video, dan permainan. Anda juga boleh menyimpan fail anda kepada kad memori. Kelebihan menggunakan kad memori ialah anda boleh mengosongkan ruang memori telefon anda.

Untuk mengakses menu Multimedia, sentuh  kemudian **Hiburan**. Sentuh **Bahan Saya** untuk membuka senarai folder yang menyimpan semua fail multimedia anda.

Gambar

Imej Saya mengandungi senarai gambar termasuklah imej lalai dipramuatkan pada telefon anda, imej yang dimuat turun oleh anda dan imej yang diambil menggunakan kamera telefon anda.

Menu pilihan imej saya

Pilihan yang tersedia pada anda dalam **Imej saya** bergantung pada jenis imej yang anda pilih. Semua pilihan akan tersedia untuk gambar yang telah anda ambil pada kamera teledon, tetapi pilihan **Guna sebagai, Cetak, Susun mengikut** dan **Pengurus memori** tersedia untuk imej lalai.

PETUA! Semasa melihat pada gambar, pergi ke landskap untuk mendapatkan pilihan selanjutnya pada sebelah kanan skrin. Pilih daripada hantar, muat naik, tetapkan sebagai skrin utama, edit dan padam.

Hantar - Hantar imej kepada kawan.

Edit - Edit imej.

Gerak - Gerak imej dari memori telefon pada kad memori atau sebaliknya.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Salin - Salin imej dari memori telefon ke kad memori atau sebaliknya.

Gunakan sebagai - Pilih daripada Tema skrin utama, Imej kenalan, Panggilan masuk, Panggilan keluar, hidupkan atau matikan imej.

Nama semula - Nama semula imej.

Lampu Pintar - Tukar pencahayaan gambar anda untuk meningkatkannya secara automatik.

Cetak - Cetak imej yang dipilih menggunakan pencetak yang disokong dengan Pictbridge atau Bluetooth.

Tayangan Slaid - Paparkan imej anda sebagai tayangan slaid.

Maklumat Fail - Paparkan maklumat fail.

Menghantar foto

1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.

2 Sentuh **Bahangan saya** kemudian **Imej saya**.

3 Pilih gambar yang anda hendak hantar, dan kemudian sentuh **Hantar**. Pilih daripada **Mesej, E-mel** atau **Bluetooth**.

4 Jika anda pilih **Mesej** atau **E-mel**, foto anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa. Jika anda pilih **Bluetooth**, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar gambar kepada.

Menggunakan imej

Anda boleh pilih imej untuk menggunakan sebagai penghias latar dan gambar skrin atau hanya untuk mengenalpasti pemanggil.

1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.

2 Sentuh **Bahangan saya** kemudian **Imej saya**.

3 Pilih imej dan sentuh .

4 Sentuh **Gunakan sebagai** dan pilih daripada:

Tema skrin utama - Tetapkan kertas hias dinding untuk skrin laman utama.

Imej kenalan - Peruntukkan imej pada individu tertentu dalam senarai kenalan anda supaya gambar akan ditunjukkan apabila mereka memanggil anda.

Panggilan masuk - Tetapkan imej untuk muncul semasa panggilan masuk.

Panggilan keluar - Tetapkan imej untuk muncul semasa panggilan keluar.

Hidupkan - Tetapkan imej untuk muncul apabila anda hidupkan telefon.


Matikan - Tetapkan imej untuk muncul apabila anda matikan telefon.

Menandakan imej anda

Foto dengan cahaya rendah boleh dilaraskan tanpa merendahkan kualiti gambar.

1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.

2 Sentuh **Bahangan saya** kemudian **Imej saya**.

3 Pilih imej dan sentuh  kemudian sentuh **Lampu Pintar**.

4 Lampu akan ditukar secara automatik, dan anda akan mempunyai pilihan untuk menyimpan imej baru itu.

Mencetak imej

1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.

2 Sentuh **Bahangan saya** kemudian **Imej saya**.

3 Pilih imej dan sentuh .

4 Sentuh **Cetak** kemudian pilih antara **Bluetooth** dan **PictBridge**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Multimedia

PETUA! Anda boleh cetak melalui bluetooth atau dengan menyambungkan kepada pencetak PictBridge.



Memindah atau menyalin imej

Anda boleh menggerakkan atau salin imej antara memori telefon dan kad memori. Anda mungkin mahu melakukan perkara ini untuk mengosongkan ruang dalam salah satu bank memori atau untuk melindungi imej anda dari hilang.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahagian saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Pilih imej dan sentuh .
- 4 Pilih **Gerak** atau **Salin**.



Membuat pertunjukan slaid

Jika anda mahu melihat imej dalam telefon anda, anda boleh membuat pertunjukan slaid daripada membuka dan menutup setiap satu imej tersebut.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahagian saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Sentuh  kemudian **Tayangan slaid**.

Menyemak status memori anda

Anda boleh semak untuk melihat berapa banyak ruang memori yang telah anda gunakan dan baki yang masih ada.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahagian saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Sentuh  kemudian **Pengurus memori**.



- 4 Pilih **memori telefon bimbit** atau **Memori luaran**.

NOTA: Jika anda tidak mempunyai kad memori dimasukkan, anda tidak boleh memilih Memori luaran.

Bunyi

Folder **Bunyi saya** mengandungi Bunyi dimuat turun, **Bunyi lalai** dan **Rakaman suara**. Dari sini anda boleh uruskan, hantar atau tetapkan bunyi sebagai nada dering.

Menggunakan bunyi

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahagian saya** kemudian **Bunyi saya**.
- 3 Pilih **Bunyi lalai** atau **Rakaman suara**.
- 4 Pilih bunyi dan ia akan mula dimainkan.
- 5 Sentuh  dan pilih **Gunakan sebagai**.

- 6 Pilih daripada **Nada dering suara**, **Nada dering video**, **Nada mesej**, **Permulaan** atau **Matikan**.

Video

Folder **Video saya** menunjukkan senarai video yang dimuat turun dan video yang telah anda rakam dalam telefon.

Menonton video

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahagian saya** kemudian **Video saya**.
- 3 Pilih video untuk dimainkan.

PETUA! KC910 menyokong kedua-dua DivX & Xvid video format main semula untuk memastikan ketersediaan kandungan yang hebat. Rujuk kepada halaman 108 secara terperinci.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia

Menggunakan pilihan semasa video dijeda

Sentuh  semasa dalam mod jeda dan pilih dari:

Tangkap - Tangkap bingkai kaku sebagai gambar.

Hantar - Hantar video dalam mesej, e-mel atau menerusi Bluetooth.

Padam - Padam video.

Guna sebagai - Membolehkan untuk menetapkan Nada dering suara atau Nada dering video. (Ini boleh dihadkan dengan saiz bingkai Video.)

Edit - Anda boleh edit nama fail.

Maklumat fail - Paparkan butiran Nama, Saiz, Tarikh, Jenis, Tempoh, Dimensi, Perlindungan dan Hak cipta.

NOTA: Kabel output TV adalah tersedia untuk pembelian secara berasingan.


Menghantar klip video


- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Hantar** dan pilih daripada **Mesej**, **E-mel** atau **Bluetooth**.
- 3 Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, video klip anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh tulis dan hantar mesej sebagai normal. Jika anda memilih **Bluetooth**, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar video.

Permainan dan Aplikasi


Anda boleh memuat turun permainan dan aplikasi baru pada telefon anda untuk menghiburkan anda pada masa lapang.

Memuat turun permainan

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Permainan & apl**, kemudian **Permainan & apl saya** dan **Permainan**.
- 3 Pilih **Muat turun permainan**.
- 4 Anda akan disambungkan kepada portal web di mana anda dapat mencari permainan untuk dimuat turun.

PETUA! Untuk padam sebarang fail dalam Bahan Saya, sentuh  kemudian **Padam**.

Memainkan permainan

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Permainan & apl**, kemudian **Permainan & apl saya** dan **Permainan**.
- 3 Pilih dan sentuh permainan untuk melancarkannya.

Menggunakan menu pilihan permainan

Daripada folder Permainan & apl, pilihan berikut adalah tersedia:

Buat folder baru – Buat folder dalam **Permainan & apl**.

Susun mengikut – Susun permainan dan aplikasi mengikut **Tarikh**, **Saiz** atau **Nama**.

Pengurus memori – Paparkan status memori.

Maklumat Fail – Paparkan maklumat permainan.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Kandungan Denyar

Folder kandungan Denyar mengandungi semua fail lalai dan muat turun SWF.

Melihat fail SWF/SVG

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahangan saya** kemudian **Kandungan denyar**.
- 3 Pilih fail untuk lihat.

Menggunakan pilihan melihat fail SWF/SVG

Sentuh  dan pilih daripada:

Bisu - Tutupkan suara.

Hantar - Hantar fail sebagai **Mesej, E-mel** atau melalui **Bluetooth**.

Kertas hias dinding - Tetapkan fail sebagai kertas hias dinding anda.


Maklumat fail - Paparkan Nama, Saiz, Tarikh, Masa, Jenis dan Perlindungan fail.

Dokumen

Daripada Dokumen dalam Bahangan saya, anda boleh melihat kesemua fail dokumen anda.

Daripada sini anda boleh melihat fail Excel, Powerpoint, Word, Text dan pdf.

Melihat fail

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahangan saya** dan kemudian **Dokumen**.
- 3 Pilih dokumen dan sentuh **Paparan**.

Memindahkan fail kepada telefon anda

Bluetooth mungkin cara mudah untuk memindahkan fail dari komputer ke telefon anda. Anda juga boleh gunakan LG PC Suite menerusi kabel segerak anda, lihat halaman 104 untuk butiran lanjut. Untuk memindahkan mengguna Bluetooth:



- 1 Pastikan telefon dan komputer anda menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Gunakan komputer anda untuk menghantar fail melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail sepatutnya muncul dalam folder **Dokumen** atau **Folder lain-lain**.

Lain-lain

Folder **Lain** digunakan untuk menyimpan fail bukan gambar, bunyi, video, permainan atau aplikasi. Ia digunakan dengan cara yang sama sebagai folder **Dokumen**. Anda mungkin mendapati bahawa apabila anda memindahkan fail dari komputer anda ke telefon yang ia muncul dalam folder **Lain** daripada folder **Dokumen**.

Jika ia berlaku anda boleh menggerakkannya.

Untuk gerakan fail daripada Lain-lain kepada Dokumen:

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Bahagian saya** dan kemudian **Lain-lain**.
- 3 Pilih fail dan sentuh .
- 4 Sentuh **Gerak**, kemudian sentuh **Gerak** sekali lagi.

01

02

03

04

05





06

07


08

Multimedia

Membuat movie


- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Muvee Studio**.
- 3 Sentuh  untuk menambah imej. Sentuh imej yang anda mahu sertakan dan kemudian pilih **Masukkan**.
- 4 Sentuh tab gaya merentasi bahagian atas untuk memilih gaya filem.
- 5 Sentuh tab bunyi di bawah skrin untuk menukar bunyi, seperti rakaman suara.
- 6 Sentuh butang **Main** untuk melihat apa yang telah anda hasilkan.
- 7 Sentuh  kemudian **Susunan Main** untuk menukar susunan.
- 8 Sentuh  kemudian **Simpan Lokasi** untuk memilih di mana untuk menyimpan filem, dan sentuh **Tempoh** untuk pilih antara panjang dan pendek.

- 9 Untuk simpan filem anda, tekan main dan kemudian sentuh ikon simpan dalam sudut kiri atas.

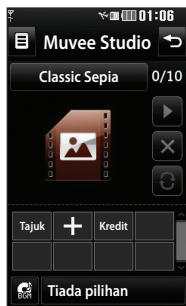

Muzik

LG KC910 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam supaya anda boleh main semua trek muzik kegemaran anda.

Untuk mengakses pemain muzik, sentuh  kemudian **Hiburan** dan kemudian **Muzik**. Dari sini anda boleh mengakses pada sebilangan folder:

Baru dimainkan - Anda boleh melihat senarai yang baru dimainkan.

Semua trek - Mengandungi semua lagu yang anda miliki dalam telefon.

Artis - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut artis.

Album - Semak imbas koleksi lagu anda mengikut album.

Genre - Semak imbas koleksi muzik anda mengikut genre.

Senarai main - Mengandungi sebarang senarai main yang telah anda buat.

Susun semula trek - Anda boleh mendengar muzik secara rawak.

Memindahkan muzik pada telefon anda

Cara paling mudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel segerak.

Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite, lihat halaman 104 untuk butiran. Untuk memindahkan mengguna Bluetooth:

- 1 Untuk pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

- 3 Apabila fail dihantar anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail sepatutnya muncul dalam **Muzik > Semua trek**.

Memainkan lagu

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Muzik**, kemudian **Muzik saya** dan **Semua trek**.
- 3 Pilih lagu yang anda hendak mainkan dan sentuh **Main**.
- 4 Sentuh  untuk jeda lagu.
- 5 Sentuh  untuk langkau ke lagu seterusnya.
- 6 Sentuh  untuk langkau ke lagu sebelumnya.
- 7 Sentuh  untuk kembali kepada menu **Muzik**.

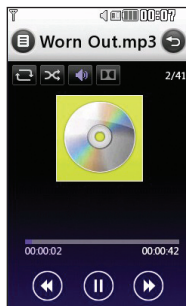

PETUA! KC910 adalah telefon bimbit seluruh dunia pertama yang menggunakan Dolby Mobile untuk muzik, Menyediakan tanda dagangan kualiti bunyi Dolby kepada telefon mudah alih anda.

Menggunakan pilihan semasa memainkan muzik

Sentuh  dan pilih daripada:

Minimumkan - Jadikan skrin pemain muzik anda hilang supaya anda boleh sambung menggunakan telefon anda secara normal.

Pembayangan - Pilih kesan visual.

Tambah pada senarai main


- Tambah trek kepada salah satu senarai main anda.

Maklumat fail - Lihat maklumat termasuk Nama, Saiz, Tarikh, Masa, Jenis, Tempoh, Perlindungan dan Hak cipta lagu.

Hantar - Hantar lagu sebagai mesej atau menerusi Bluetooth.

Padam - Padam lagu.

Guna sebagai - Guna lagu sebagai salah satu Nada dering suara, Nada dering video, Nada mesej, Permulaan atau Matikan.

PETUA! Untuk mengubah kelantangan semasa mendengar pada muzik, sentuh .

Membuat senarai main

Anda boleh membuat senarai main anda sendiri dengan memilih pilihan lagu daripada folder **Semua trek**.

1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.


2 Sentuh **Muzik**, kemudian **Muzik saya** dan **Senarai Main**.

3 Sentuh **Tambah senarai main baru**, masukkan nama senarai main dan sentuh **Simpan**.

4 Folder semua trek akan ditunjukkan. Sentuh semua lagu yang anda hendak masukkan ke dalam senarai main anda; tanda rait akan ditunjukkan di sebelah nama trek.

5 Sentuh **Selesai**.

Untuk mainkan senarai main, pilih dan sentuh Main.

NOTA: Untuk tambah senarai main kedua, sentuh  kemudian Tambah senarai main baru.

01

02

03

04

05

06



07

08

Multimedia

Mengedit senarai main

Dari masa ke masa, anda mungkin hendak untuk menambah lagu baru atau padam lagu dari senarai main. Apabila anda hendak melakukan perkara ini, anda boleh mengedit senarai main.

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Muzik**, kemudian **Muzik saya** dan **Senarai Main**.
- 3 Pilih senarai main.
- 4 Sentuh  dan pilih:

Tambah lagu baru – Untuk menambah lagu baru pada senarai main. Tandakan yang mana anda hendak dan sentuh Selesai.

Gerak ke bawah – Gerakkan lagu ke bawah senarai untuk mengubah susunan mainan.

Tukar susunan senarai - Tukar susunan main senarai main.

Hantar – Hantar lagu sebagai mesej atau menerusi Bluetooth.



Keluarkan dari senarai

– keluarkan lagu dari senarai main. Sentuh Ya untuk mengesahkannya.

Maklumat memori - Paparkan status memori.

Keluarkan semua - Keluarkan semua trek daripada senarai main.

Memadam senarai main

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Muzik**, kemudian **Muzik saya** dan **Senarai Main**.
- 3 Sentuh  kemudian **Padam** atau **Padam semua** untuk padam semua senarai main.

Menggunakan radio



LG KC910 anda mempunyai ciri radio FM supaya anda boleh menala stesen kegemaran untuk didengari semasa mengembara.



NOTA: Anda perlu memasukkan fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam soket fon kepala (ia adalah soket sama yang anda masukkan pengecas anda).

Mencari stesen



Anda boleh menala stesen radio ke dalam telefon anda dengan mencari stesen tersebut secara manual atau automatik. Stesen itu akan disimpan pada nombor saluran tertentu supaya anda tidak perlu menalanya semula. Anda boleh menyimpan sehingga 50 saluran dalam telefon anda.

Untuk menala secara automatik:

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian .
- 3 Sentuh **Imbas Auto** kemudian **Ya**. Stesen yang ditemui akan ditempatkan secara automatik kepada nombor saluran dalam telefon anda.

NOTA: Anda juga boleh menala ke dalam stesen secara manual dengan menggunakan  dan  akan dipaparkan di sebelah frekuensi radio.

Menetapkan kembali saluran

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian .
- 3 Pilih **Tetapkan semula** untuk menetapkan semula saluran semasa atau pilih **Tetapkan semula semua** untuk menetapkan semua saluran. Setiap saluran akan kembali ke frekuensi permulaan 87.5Mhz .

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimedia


Mendengar radio

- 1 Sentuh  kemudian **Hiburan**.
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian sentuh nombor saluran stesen yang anda mahu dengar.


PETUA! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord set kepala yang berfungsi sebagai antena radio.

Penyelenggara


Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih **Penyelenggara**. Pilih **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah peristiwa..**
- 4 Sentuh **Kategori** kemudian pilih daripada **Janji temu, Ulang tahun** atau **Hari lahir**. Semak tarikh dan masukkan masa yang anda hendak mulakan peristiwa.
- 5 Untuk janji temu dan ulang tahun masukkan masa dan tarikh peristiwa tamat dalam dua masa dibawah dan kotak tarikh.
- 6 Jika anda mahu tambah subjek atau nota kepada peristiwa anda, sentuh **Nota** dan taip nota anda.
- 7 Tetapkan **P'gera** dan **Ulang**.

- 8 Pilih **Simpan** dan peristiwa anda akan disimpan dalam kalendar. Cursor petak berwarna akan menandakan hari bagi sebarang peristiwa telah disimpan dan loceng akan berbunyi pada masa mula peristiwa anda agar anda sentiasa teratur.

PETUA! Anda boleh menetapkan cuti dalam kalendar anda. Sentuh setiap hari yang anda bercuti pada satu-satu masa, kemudian sentuh  dan pilih **Tetapkan cuti**. Setiap hari akan diletakkan bayangan hijau.

Menukar paparan kalendar lalai anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih **Penyelenggara**. Pilih **Tetapan pengatur**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Penyelenggara


- 2 Sentuh **Tetapan kalendar** dan pilih sama ada **Paparan bulan** atau **Paparan minggu**.
- 3 Tetapkan **minggu mula pada**.
- 4 Tekan **Simpan** untuk mengesahkan pilihan anda.

Menambah item pada senarai tugas anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih **Penyelenggara**.
- 2 Pilih **Tugas** dan sentuh **Tambah tugas**.
- 3 Pilih tarikh untuk tugas, tambah nota dan pilih tahap keutamaan: **Tinggi**, **Sederhana** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas anda dengan memilih **Simpan**.

Berkongsi Tugas

- 1 Daripada skrin utama pilih , kemudian **Utiliti** dan pilih **Penyelenggara**. Pilih **Tugasan**.


- 2 Pilih tugas yang anda mahu kongsi, kemudian sentuh  .
- 3 Pilih **Hantar**. Anda boleh pilih untuk berkongsi item tugas anda dengan **Mesej teks**, **Mesej multimedia**, **E-mel** atau **Bluetooth**.

PETUA! Anda boleh menyandarkan dan menyejajarkan kalendar anda dengan komputer. Lihat PC Sync pada halaman 104.


Menggunakan pencari tarikh

Pencari tarikh adalah alat berguna untuk membantu anda mengira tarikh selepas jumlah tertentu hari berlalu. Contohnya, 60 hari daripada 10.10.07 akan menjadi 09.12.2007.


Cara ini hebat untuk menyimpan tab pada tarikh akhir .

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih **Penyelenggara**.
- 2 Pilih **Pencari tarikh**.
- 3 Dalam tab **Daripada**, tetapkan tarikh yang anda mahukan.
- 4 Dalam tab **Selepas**, tetapkan bilangan hari.
- 5 **Tarikh sasaran** akan ditunjukkan di bawah.

Menetapkan penggera anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih **P'gera**.
- 2 Sentuh **Tambah baru**.
- 3 Tetapkan masa yang anda mahu penggera berbunyi dan sentuh **Simpan**.
- 4 Pilih sama ada anda mahu penggera anda mengulang Harian, Isn - Jum, Isn - Sab, Sab - Ahd, Kecuali cuti atau Pilih hari kerja.

Ikon menandakan hari kerja yang anda pilih.

- 5 Pilih **Tetapkan jenis penggera** untuk memilih satu jenis untuk penggera anda.
- 6 Sentuh **Tetapkan loceng penggera** kemudian pilih loceng. Untuk mendengar bunyi, sentuh bunyi itu, diikuti dengan .
- 7 Tambah memo untuk penggera.
- 8 Akhir sekali anda boleh tetapkan jarak waktu tunda pada 5, 10, 20, 30 minit, 1jam atau matikan.
- 9 Sebaik sahaja anda telah menetapkan penggera anda, sentuh **Simpan**.
- 10 Untuk matikan kuasa penggera, anda boleh memilih tunda atau berhenti.

NOTA:Anda boleh menetapkan sehingga 5 penggera.

01

02

03

04

05

06


07

08

Penyelenggara

PETUA! Sentuh ikon hidup/mati pada sebelah kanan penggera.



Menambah memo

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih **Memo**.
- 2 Sentuh **Tambah memo**.
- 3 Taip memo anda, diikuti dengan **Simpan**.
- 4 Memo anda akan muncul pada skrin apabila anda buka aplikasi **Memo** lain kali.





PETUA! Anda boleh mengedit memo yang sudah wujud. Pilih yang anda hendak edit dan taip pertukaran anda.


Perakam suara

Gunakan rakaman suara anda untuk merakam memo suara atau bunyi yang lain.

- 1 Sentuh  kemudian **Utiliti**.
- 2 Sentuh **Rakaman suara** kemudian  dan pilih daripada:
Tempoh – Tetapkan tempoh rakaman. Pilih dari saiz mesej MMS, 1 min atau Tiada had.
Kualiti – Pilih kualiti suara. Pilih dari Sangat Halus, Halus atau Normal.
Pergi ke bunyi saya – Buka folder rakaman suara dalam Bunyi saya.


Merakam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  kemudian **Utiliti**.
- 2 Sentuh **Rakaman suara**.
- 3 Sentuh  untuk mula merakam.
- 4 Sentuh  untuk menamatkan rakaman.
- 5 Sentuh  untuk mendengar pada rakaman anda.

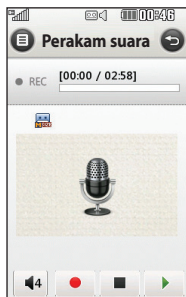



Menghantar rakaman suara

- 1 Sebaik sahaja anda selesai merakam, sentuh .
- 2 Sentuh **Hantar** dan pilih daripada **Mesej**, **E-mel** atau **Bluetooth**. Jika anda menggunakan **Mesej** atau **E-mel**, rakaman akan ditambah pada mesej dan anda boleh menulis dan menghantarnya sebagai normal. Jika anda memilih Bluetooth, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth.

NOTA: Setelah selesai merakam, sentuh  dan pilih Hantar, Fail, Padam, Guna sebagai (untuk menggunakan rakaman sebagai nada dering), Tempoh, Kualiti, atau Pergi ke bunyi saya.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih **Alat**.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh kekunci angka untuk memasukkan nombor.
- 4 Untuk pengiraan yang mudah, sentuh fungsi yang anda perlu (+, -, *, /), diikuti dengan =.
- 5 Untuk pengiraan yang kompleks, sentuh  dan pilih dari **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** atau **rad dll**.

01

02

03

04

05


06

07


08

Penyelenggara

Menukar unit



- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih **Alat**.
- 2 Pilih **Penukar**.
- 3 Pilih sama ada anda hendak menukar **Mata wang, Permukaan, Panjang, Berat, Suhu, Kelantangan** atau **Halaju**.
- 4 Sekarang anda boleh pilih unit, dan masukkan nilai yang anda ingin tukar, diikuti dengan unit yang anda mahu tukarkannya.
- 5 Nilai yang sepadan akan muncul pada skrin.

Menggunakan jam randik

- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih **Alat**.
- 2 Pilih **Jam randik**.
- 3 Sentuh **Mula** untuk mulakan pemasa.

- 4 Sentuh **Pusingan** jika anda mahu merekodkan masa pusingan.
- 5 Sentuh **Henti** untuk tamatkan pemasa.
- 6 Sentuh **Sambung** untuk mulakan semula jam randik pada masa anda hentikannya, atau sentuh **Tetapkan semula** untuk mulakan masa sekali lagi.


Menambah bandar kepada masa dunia anda


- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih **Alat**.
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh ikon , diikuti dengan Tambah Bandar. Mula menaip nama bandar yang anda perlukan dan ia akan menunjukkan bahagian atas skrin.

- 4 Sentuh bandar tersebut untuk memilihnya, dan ia akan ditambah kepada senarai Jam dunia anda.

Rakan Bersenam

Sama ada anda berjalan, berlari atau bersenam, KC910 menyediakan sehingga maklumat kedua termasuk jarak dan masa, dan menyimpan log senaman untuk anda menggunakan teknologi GPS.


- 1 Daripada skrin utama pilih  kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih **Alatan**.
- 2 Pilih **Rakan Bersenam**.
- 3 Sentuh << >> untuk menetapkan Jarak atau Masa Bersenam.
- 4 Anda boleh menetapkan bip biasa dihidupkan atau dimatikan.

- 5 Setelah bersambung kepada GPS, kemudian butang mula yang mempunyai lampu. Sentuh  untuk mula.

 - Butang tetapkan semula

Bip biasa - Apabila ia melepasi Tetapan jarak atau selang waktu masa, telefon anda membunyikan bip.

 - Butang mula

 - Butang jeda

 - Butang Henti

01

02

03

04

05

06

07

08

(PC sync)

Anda boleh segerakkan PC anda dengan telefon anda untuk memastikan semua butiran penting dan tarikh anda adalah sepadan, tapi juga untuk membuat sandaran fail anda juga untuk menyenangkan anda.

Memasang LG PC Suite pada komputer anda

- 1 Daripada skrin utama tekan dan pilih **Sambungan**.
- 2 Pilih mod **sambungan USB** dan klik **OK**.
Muzik - Mod Segerak muzik.
Lain-lain - mod Perkhidmatan Data.
- 3 Masukkan CD yang dibekalkan ke dalam PC anda. Klik pada Pemasang LG PC Suite yang akan muncul di skrin anda.
- 4 Pilih bahasa yang anda hendak pasang menjalankan dan klik **OK**.

- 5 Ikuti arahan pada skrin untuk menyelesaikan wizard Pemasang LG PC Suite.
- 6 Sebaik sahaja pemasangan selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop anda.

Menyambung telefon dan PC anda

- 1 Sambung kabel USB kepada telefon dan PC anda.
- 2 Klik dua kali pada ikon **LG PC Suite** pada desktop anda.
- 3 Klik pada **Wizard Sambungan**, kemudian **USB**.
- 4 Klik pada **Seterusnya**, kemudian **Seterusnya** sekali lagi, kemudian **Selesai** .
Telefon dan PC anda sekarang ini disambungkan.

Menyandarkan dan menyimpan maklumat telefon anda

- 1 Sambung telefon anda kepada PC anda seperti yang digariskan di atas.
- 2 Klik pada ikon **Sandaran**, dan pilih **Sandaran** atau **Simpan semula**.
- 3 Pilih untuk membuat sandaran **Data Kandungan** dan/atau **Buku Telefon/Jadual/Tugasan/Data Memo**. Pilih lokasi yang anda hendak sandarkan maklumat, atau simpan semula maklumat dari. Klik **OK**.
- 4 Maklumat anda akan disandarkan.

Melihat fail telefon anda pada PC

- 1 Sambung telefon anda kepada PC anda seperti yang digariskan di atas.
- 2 Klik pada ikon **Kandungan**.
- 3 Semua dokumen, kandungan flash, imej, bunyi dan video yang anda simpan dalam telefon anda akan dipaparkan pada skrin dalam folder Telefon LG.

PETUA! Melihat kandungan telefon anda pada PC membantu anda menyusun fail, mengatur dokumen dan mengeluarkan kandungan yang yang tidak anda perlukan.

01

02

03

04

05

06

07

08

(PC sync)

Menyegerakkan kenalan anda

- 1 Sambung telefon anda pada PC anda.
- 2 Klik pada ikon **Kenalan**.
- 3 PC anda sekarang akan mengimport dan memaparkan semua kenalan yang disimpan pada kad USIM anda dan telefon bimbit.
- 4 Klik pada **Fail** dan pilih **Simpan**. Anda sekarang pilih di mana anda hendak simpan kenalan anda.

NOTA: Untuk menyandarkan kenalan yang disimpan pada kad USIM anda, klik pada folder kad SIM pada bahagian kiri skrin PC anda. Klik kanan salah seorang kenalan anda dan pilih Pilih semua, kemudian Salin atau Pindah ke memori telefon. Klik kanan kenalan anda dan pilih Salin pada kenalan. Sekarang

klik pada folder telefon Bimbit pada bahagian kiri skrin anda dan semua nombor anda akan dipaparkan.

Menyegerakkan mesej anda

- 1 Sambung telefon anda pada PC anda.
- 2 Klik pada ikon **Mesej**.
- 3 Semua mesej PC dan telefon anda akan dipaparkan dalam folder pada skrin anda.
- 4 Gunakan bar alat di bahagian atas skrin anda untuk mengedit dan menyusun kembali mesej.

Menggunakan telefon anda sebagai peranti penyimpanan massa

Telefon anda hanya boleh digunakan sebagai peranti penyimpanan massa jika anda telah memasukkan kad memori.

- 1 Putuskan sambungan telefon anda daripada PC anda.
- 2 Daripada skrin utama pilih  , kemudian sentuh **Tetapan** .
- 3 Pilih **Sambungan**, kemudian **mod sambungan USB** .
- 4 Sentuh **Penyimpanan massa**.
- 5 Sambung telefon anda pada PC anda. Telefon anda akan membaca: **Menyambung sebagai Penyimpanan Massa...** diikuti dengan **Disambung sebagai Mod Penyimpanan Massa**. Jangan sambung semasa pemindahan.
- 6 Folder cakera boleh tanggal akan dibuka secara automatik pada

komputer anda, dua jika anda telah memasukkan kad memori, menunjukkan kesemua folder pada telefon atau kad memori anda .

NOTA: Telefon anda perlu dicabutkan plag dari PC untuk memulakan Penyimpanan Massa.

NOTA: Penyimpanan Massa menyandarkan kandungan disimpan dalam kad memori sahaja, bukan memori telefon bimbit anda. Untuk memindahkan kandungan dalam memori telefon bimbit anda (cth. kenalan) anda perlu untuk melaraskan menggunakan PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

(PC sync)

Pndftrn Divx VOD..

Pasangkan penukar DivX yang dibekalkan pada Cd yang sama seperti perisian Segerakkan PC.

Sebaik sahaja dipasangkan pilih DivX dari Fail Program pada PC anda, kemudian penukar DivX diikuti oleh Penukar.

Ia akan membuka aplikasi Penukar.

Gunakan anak panah dalam aplikasi untuk mengubah format penukaran pada Telefon bimbit.

Jika anda melakukan klik kanan pada kotak aplikasi dan pilih Keutamaan, anda boleh mengubah lokasi fail yang ditukarkan disimpan.

Sebaik sahaja anda sedia menukar fail anda, hanya seret dan jatuhkan fail ke dalam aplikasi, untuk analisis permulaan. Mengikuti ini, anda perlu memilih Tukar untuk proses tersebut untuk memulakan. Apabila proses tersebut selesai, pop timbul Selesai Penukaran akan

dipaparkan.


Fail yang ditukar boleh dipindahkan kini ke telefon anda, menggunakan kefungisian Penyimpanan Massa (lihat halaman 107 untuk butiran) atau Muat naik kandungan menggunakan perisian PC Sync (lihat halaman 104 untuk butiran).

Web

Pengemak imbas

Penyemak imbas memberikan anda permainan, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi yang berwarna-warni terus kepada telefon mudah alih anda. Di mana sahaja anda berada dan semasa apa sahaja yang sedang anda lakukan.



Mengakses web

- 1 Daripada skrin utama pilih , kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih Penyemak Imbas.
- 2 Untuk mengakses laman utama penyemak imbas secara langsung, pilih Laman Utama. Secara alternatif pilih Masukkan alamat dan taip URL yang anda ingini, diikuti oleh Sambung.

NOTA: Kos tambahan dikenakan apabila menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menambah dan mengakses penanda buku anda

Untuk akses mudah dan cepat pada laman web kegemaran anda, anda boleh tambah penanda buku dan simpan halaman web.

- 1 Daripada skrin utama pilih , kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih Penyemak Imbas.
- 2 Pilih Penanda buku. Senarai Penanda buku anda akan muncul pada skrin.
- 3 Untuk menambah penanda buku baru, pilih  dan sentuh Tambah baru. Masukkan nama untuk penanda buku anda diikuti dengan URL.
- 4 Sentuh Simpan. Penanda buku anda akan muncul dalam senarai penanda buku.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web


- 5 Untuk mengakses penanda buku, hanya sentuh penanda buku dan kemudian sentuh Sambung. Anda akan disambungkan pada penanda buku anda.

Menggunakan pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format suapan web yang digunakan untuk mewujudkan kandungan yang kerap dikemas kini seperti entri blog, tajuk berita atau podkas. Dokumen RSS, yang dipanggil sebagai suapan, suapan web, atau saluran yang mengandungi sama ada ringkasan kandungan daripada web berkaitan atau teks penuh. RSS menjadikannya mungkin bagi individu untuk teruskan dengan laman web kegemarannya dalam cara automatik yang lebih mudah daripada memeriksanya secara manual.


Pengguna melanggan pada suapan dengan memasukkan pautan suapan ke pembaca atau dengan mengklik ikon RSS di dalam penyemak imbas yang memulakan proses langganan. Pembaca akan memeriksa suapan yang dilanggan pengguna dengan kerap bagi kandungan baru, muat turun sebarang pengemas kinian yang ditemuinya.

Menyimpan halaman


- 1 Akses halaman web seperti yang diterangkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih Simpan halaman ini.
- 3 Masukkan nama untuk laman web supaya anda senang mengenalinya.
- 4 Sentuh **Simpan**.

PETUA! Menu ini akan membenarkan anda mengedit tajuk halaman yang disimpan, lindungi atau tidak melindungi memo skrin, dan padam halaman yang disimpan.


Mengakses halaman disimpan

- 1 Daripada skrin utama pilih , kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih Penyemak Imbas.
- 2 Pilih Halaman yang telah Disimpan.
- 3 Pilih halaman yang anda mahu lihat dan ia akan terbuka.

Melihat sejarah pelayar anda

- 1 Daripada skrin utama pilih , kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih Penyemak Imbas. Pilih Sejarah.
- 2 Halaman web yang anda baru akses akan dipaparkan. Untuk mengakses salah satu halaman ini, hanya pilih halaman yang diperlukan dan sentuh Sambung.

Menukar tetapan pelayar web

- 1 Daripada skrin utama pilih , kemudian sentuh **Utiliti** dan pilih Penyemak Imbas. Pilih Tetapan Penyemak Imbas.
- 2 Anda boleh pilih untuk edit Profil, Tetapan penampilan, Cache, Kuki, Keselamatan, atau Tetapkan semula Tetapan.
- 3 Anda hanya boleh tetapkan perkara ini kepada hidup atau mati dengan menyentuh ikon suis tersebut.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Menggunakan telefon anda sebagai modem

KC910 anda juga boleh berfungsi sebagai modem untuk PC anda, memberikan akses e-mel dan internet walaupun sewaktu anda tidak boleh menyambung menggunakan wayar. Anda boleh menggunakan sama ada kabel USB atau Bluetooth.

Menggunakan kabel USB:

- 1 Memastikan anda mempunyai LG PC Suite dipasang pada PC anda.
- 2 Sambungkan KC910 anda dan PC anda menggunakan kabel USB dan lancarkan perisian LG PC Suite.
- 3 Klik Sambungan pada PC anda. Kemudian klik Tetapan dan pilih Modem.
- 4 Pilih Modem Mudah alih USB LG dan pilih OK. Ia akan muncul pada skrin.

- 5 Klik Sambung dan PC anda akan sambung melalui KC910 anda.

NOTA: Untuk maklumat lanjut berkenaan penyegerakkan menggunakan LG PC Suite lihat halaman 104.

Menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth telah Dihidupkan dan Kelihatan untuk kedua-dua PC dan KC910 anda.
- 2 Pasangankan PC dan KC910 anda supaya kod laluan diperlukan untuk sambungan.
- 3 Gunakan wizard Sambungan pada LG PC Suite anda untuk membuat sambungan Bluetooth aktif.
- 4 Klik Sambungan pada PC anda. Kemudian klik Tetapan.
- 5 Klik **Modem**.
- 6 Pilih Modem standard daripada pautan Bluetooth dan klik OK. Ia akan muncul pada skrin.
- 7 Klik Sambung dan PC anda akan sambung melalui KC910 anda.
NOTA: Untuk maklumat lanjut tentang Bluetooth lihat halaman 120.

01

02

03

04

05

06

07


08

Tetapan.

Dalam folder ini anda boleh menyesuaikan tetapan anda untuk menjadikan KC910 anda peribadi kepada anda.

NOTA: Untuk maklumat tentang tetapan panggilan lihat halaman 28.

Menukar tetapan skrin anda

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Skrin** dan kemudian pilih daripada:

Kertas hias dinding - Pilih tema bagi skrin utama anda.

Dailan - Laraskan saiz dan warna nombor.

Lampu latar - Pilih berapa lama lampu latar kekal hidup.

NOTA: Lebih lama lampu latar dihidupkan, lebih banyak kuasa bateri digunakan dan anda mungkin perlu mengecas telefon dengan lebih kerap.

Fon - Laraskan saiz fon.

Kecerahan - Laraskan kecerahan skrin.

Tema - Mengubah keseluruhan penampilan skrin anda dengan pantas.

Mesej alu-aluan - Pilih hidup atau mati dan isikan mesej alu-aluan.

Pilih imej untuk **Panggilan masuk**, **Panggilan keluar**, **Mulakan** dan **Matikan**.


Tetapkan semula menu utama - Untuk menetapkan semula **menu utama**, sentuh **Ya**.

- 3 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan tetapan anda.

Memperibadikan profil anda

Anda boleh segera menukar profil anda pada skrin utama. Hanya sentuh bar ringkasan status pada bahagian atas dan sentuh tab profil.


Menggunakan menu tetapan anda boleh memperibadikan setiap tetapan profil.

- 1 Tekan  dan kemudian pilih **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Profil** dan kemudian pilih profil yang hendak anda edit.
- 3 Anda kemudian boleh menukar semua bunyi dan pilihan isyarat yang tersedia dalam senarai, termasuk **Nada dering Suara/ Video** anda dan **Kelantangan, Isyarat Mesej** dan banyak lagi.

Menukar tetapan telefon anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan bagaimana KC910 anda berfungsi dengan keutamaan anda.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Tetapan telefon** kemudian pilih dari senarai di bawah.

Tarikh dan masa - Laraskan tetapan tarikh dan masa atau pilih untuk mengemas kini automatik masa anda mengembara atau untuk masa jimat siang.

Jimat tenaga - Pilih untuk tukar tetapan penjimatan tenaga set kilang Hidup, Mati dan Auto.

Bahasa - Tukar bahasa paparan KC910 anda.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tetapan.

Kunci kekunci automatik

- Kunci pad kekunci secara automatik dalam skrin utama.

Keselamatan - Laraskan tetapan keselamatan anda, termasuk kod PIN dan kunci telefon bimbit


Pengurus memori - Lihat Menggunakan pengurus memori pada halaman 119 untuk maklumat lanjut


Tetapan diletakkan semula

- Tetapkan semua tetapan pada definisi kilang mereka.

Maklumat - Papar maklumat teknikal untuk KC910 anda.

Menukar tetapan sentuh anda

Sentuh  kemudian **Tetapan**. Sentuh **Tetapan Sentuh**. Untuk menetap semula pad sentuh dan memudahkan penggunaannya, pilih **Penentuan pad sentuh** dan sentuh palang. Simpan tetapan apabila anda berpuas hati dengannya.

Sentuh  kemudian **Tetapan**. Pilih **Tetapan sentuh** dan pilih **Kesan skrin sentuh**. Menu ini membolehkan anda menetapkan semula sentuhan **Taip, Nada** dan **Getaran**.

Menukar tetapan kesambungan anda

Tetapan sambungan telah ditetapkan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh nikmati telefon baru anda dari mati. Jika anda hendak mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini.

Sentuh  kemudian **Tetapan**.
Sentuh **Sambungan**.

Tetapan rangkaian - KC910 anda menyambung secara automatik pada rangkaian yang diutamakan. Untuk menukar tetapan ini gunakan pilihan ini.

Profil internet

Pusat akses - Operator rangkaian telah disimpan dalam maklumat ini. Anda boleh menambah pusat akses baru menggunakan menu ini.

Jenis GPS - Pilih sama ada **GPS Berbantu** atau **Tersendiri**.

GPS

- Teknologi GPS menggunakan maklumat daripada satelit yang mengorbit bumi untuk mencari lokasi .
- Penerima menganggar jarak satelit GPS berdasarkan masa yang diambil untuk isyarat mencapainya, kemudian menggunakan maklumat tersebut untuk mengenal pasti lokasinya.
- Ia mungkin mengambil masa beberapa saat kepada beberapa minit.
- Bantuan GPS(A-GPS) pada alat mudah alih ini digunakan untuk mendapatkan semula data bantuan lokasi melalui sambungan data paket.
- Data bantuan diperoleh semula daripada pelayan Perkhidmatan hanya sewaktu anda memerlukannya.
- Ambil gambar di mana anda berada dan tag gambar dengan maklumat tentang lokasi anda.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tetapan.

Nota : Perkhidmatan GPS mempunyai ketahanan ralat dan ia tidak boleh berfungsi dalam bangunan atau bawah tanah.

Mod sambungan USB

- Segerakkan KC910 anda menggunakan perisian LG PC Suite untuk menyalin fail daripada telefon anda Lihat halaman 104 untuk maklumat lanjut tentang penyegerakan.

Jika anda menggunakan Segerak muzik dengan Windows Media Player, pilih Segerak muzik dalam menu ini. Segerak muzik tersedia hanya untuk kandungan muzik. Jika anda mahu segerakkan dengan memori luaran, anda boleh gunakan 'Memori luaran' sebagai simpanan Primer. Jika anda mahu segerakkan dengan memori dalaman, anda boleh gunakan 'Memori dalaman' sebagai simpanan Primer.

Perkhidmatan segerak - Fungsi segerak Pelayan menyegerakkan data dalam telefon dan data pada pelayan seperti maklumat alamat kenalan, item jadual, item tugasan dan item memo melalui rangkaian wayarles.

Tetapan penstriman - Operator rangkaian anda telah menyimpan maklumat ini. Anda boleh mengedit jika anda hendak membuat perubahan.

TV keluar - Pilih **PAL** atau **NTSC** untuk menyambungkan KC910 anda pada TV.

NOTA: Kabel output TV adalah tersedia untuk pembelian secara berasingan.

Tetapan Java - Membenarkan anda untuk menetapkan Profil.

Pendaftaran Divx VOD - Jana kod pendaftaran DivX VOD.

Sila lawati <<http://vod.divx.com/>> untuk pendaftaran dan sokongan teknikal.

Menggunakan pengurus memori

KC910 anda mempunyai tiga memori tersedia: telefon, Kad USIM dan kad memori luaran (anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan).

Anda boleh menggunakan pengurus memori untuk menentukan berapa banyak memori digunakan dan lihat berapa banyak ruang tersedia.

Sentuh  diikuti dengan

Tetapan. Pilih **Tetapan telefon** kemudian **Pengurus Memori.**

Memori biasa telefon bimbit -

Lihat memori tersedia pada KC910 anda untuk Gambar, Bunyi, Video, Denyar, MMS, E-mel, aplikasi Java dan lain-lain.

Memori simpanan telefon

bimbit - Lihat memori tersedia pada telefon bimbit anda untuk SMS, Kenalan, Kalendar, Senarai

Tugasan, Memo, Penggera, Sejarah panggilan, Penanda buku dan item Pelbagai.

Memori USIM - Lihat memori tersedia pada Kad USIM anda.

Memori luaran - Lihat memori tersedia pada kad memori luaran anda (anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan).

Tetapan penyimpanan utama

- Pilih lokasi yang anda mahu item disimpan.

PETUA! Lihat halaman 14 untuk maklumat tentang Memasangkan kad memori.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tetapan.

Menggunakan mod penerbangan

Hidupkan mod penerbangan dengan memilih  kemudian

Tetapan. Sentuh **Profil** dan pilih **Mod penerbangan.**

Mod penerbangan tidak akan membolehkan anda membuat panggilan, sambung pada Internet, hantar mesej atau menggunakan Bluetooth.

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang mudah untuk menghantar dan menerima fail kerana tiada wayar diperlukan dan sambungan pantas dan mudah. Anda juga menyambung pada alat dengan Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Untuk menghantar fail:



- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.
- 2 Sentuh  dan pilih **Hantar.** Pilih **Bluetooth.**
- 3 Sentuh **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth.
- 4 Jika anda telah pasangankan peranti Bluetooth itu, KC910 anda tidak akan mencari peranti Bluetooth lain secara automatik. Jika tidak, KC910 anda akan mencari peranti didayakan Bluetooth yang lain di dalam julat.
- 5 Pilih peranti yang hendak hantarkan fail dan sentuh **Pilih.**
- 6 Fail anda akan dihantar.

PETUA! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan fail anda dihantar.

Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail, Bluetooth anda perlu mestilah kedua-dua **Hidup** dan **kelihatan**. Lihat **Penukaran tetapan Bluetooth anda** di bawah untuk maklumat lanjut.
- 2 Mesej akan gesa anda untuk menerima fail dari penghantar. Sentuh **Ya** untuk menerima fail.
- 3 Anda dapat melihat di mana fail telah disimpan dan pilih untuk **Lihat** fail atau **Guna sebagai penghias latar**. Fail selalunya disimpan dalam folder yang sesuai adalah Bahan Saya.

Mengubah tetapan bluebooth anda:

- 1 Sentuh  dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih **Bluetooth** kemudian sentuh  dan pilih **Tetapan**.
Buat perubahan anda pada:
Keterlihatan peranti saya
- Pilih untuk Kelihatan atau

Tersembunyi selama 1 min.

Nama peranti saya - Masukkan nama untuk KC910 anda.

Perkhidmatan yang disokong
- Pilih bagaimana untuk menggunakan Bluetooth berkaitan dengan perkhidmatan yang berbeza. Melihat Menggunakan telefon anda sebagai modem pada halaman 112 atau Menggunakan alat dengar Bluetooth pada halaman 122.

Alamat saya - Tunjukkan alamat Bluetooth anda.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tetapan.

Pasangankan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan pasangankan KC910 anda dan peranti lain, anda boleh menetapkan sambungan kod laluan yang dilindungi. Ini bermaksud anda pasangan anda lebih selamat.

- 1 Semak Bluetooth anda **Hidup** dan **kelihatan**. Anda boleh mengubah kebolehlihatan anda dalam menu **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 KC910 anda akan mencari peranti. Apabila carian telah selesai **Muat semula** akan muncul pada skrin.
- 4 Pilih peranti yang anda hendak pasangankan dan masukkan kod laluan kemudian sentuh **OK**.
- 5 Telefon anda kemudian akan menyambung pada peranti yang lain, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama.

- 6 Sambungan kod laluan terlindung Bluetooth anda sudah sedia.

Menggunakan alat dengar Bluetooth

- 1 Semak Bluetooth anda **Hidup** dan **kelihatan**.
- 2 Ikuti arahan yang datang dengan alat dengar anda dan pasangankan peranti anda.
- 3 Sentuh **Sentiasa Tanya** atau **Benarkan tanpa tanya** dan sentuh **Ya** untuk Sambung sekarang KC910 anda akan tukar secara automatik kepada profil Alat dengar.

PETUA! Lihat halaman 29 untuk butiran bagi mod jawapan BT supaya anda boleh mengawal bagaimana anda menjawab panggilan apabila alat dengar Bluetooth anda disambungkan.

Wifi

Wireless Manager membenarkan anda untuk menguruskan Internet Wi-Fi dan sambungan Bluetooth pada peranti anda. Ia membenarkan telefon untuk sambung rangkaian wayarles tempatan, atau mengakses Internet secara wayarles. Wi-Fi adalah lebih cepat dan mempunyai jarak yang lebih baik daripada teknologi wayarles Bluetooth.

NOTA: KC910 menyokong penyulitan WEP, WPA-PSK/2 bukan penyulitan EAP, WPS. Jika penyedia khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian menetapkan penyulitan untuk keselamatan rangkaian, anda harus mengisi kunci dalam tettingkap pop-muncul. Jika penyulitan tidak ditetapkan, tettingkap pop-muncul tidak ditunjukkan. Jika anda tidak mengetahui kuncinya, anda perlu tanya daripada penyedia khidmat Wi-Fi atau pentadbir rangkaian.

Naik taraf Perisian

Program Naik Taraf Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk maklumat lanjut tentang pemasangan dan penggunaan program ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com>.

Ciri ini membolehkan anda menaik tarafkan perisian anda ke versi yang terbaru dengan cepat dan mudah pada Internet tanpa perlu mengunjungi pusat servis kami.

Sebagai program kemas kini perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna untuk tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa sebarang arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa jika kabel komunikasi USB atau bateri semasa naik taraf, telefon mudah alih anda mungkin mengalami kerosakan serius. Oleh kerana pengilang tidak bertanggungjawab atas kehilangan data semasa proses naik taraf, anda dinasihati untuk mencatat sebarang maklumat penting terlebih dahulu untuk disimpan dengan selamat.

01

02

03

04

05

06

07

08

Aksesori

Aksesori ini dibekalkan dengan KC910.

Pengecas



Bateri



Stilus dan tali pemegang telefon



Alat Dengar Stereo



Kabel data dan CD

Sambung dan segerakkan KC910 dan PC anda.



Panduan Pengguna

Pelajari lebih banyak mengenai KC910 anda.



NOTA:

- Sentiasa gunakan aksesori LG yang asli.
- Kegagalan berbuat demikian mungkin membatalkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan; sila semak dengan syarikat atau agen perkhidmatan wilayah anda untuk pertanyaan lanjut.

Perkhidmatan rangkaian

Telefon wayarles yang diperihalkan dalam panduan ini diluluskan untuk digunakan pada GSM dan rangkaian W-CDMA.

Sebilangan ciri dimasukkan dalam panduan dipanggil Perkhidmatan Rangkaian. Ini adalah perkhidmatan khas yang anda susunkan dalam pembekal khidmat wayarles anda. Sebelum anda boleh mengambil kesempatan untuk mana-mana Perkhidmatan Rangkaian ini, anda perlu melanggannya melalui pembekal khidmat anda dan dapatkan arahan untuk penggunaannya dari pembekal khidmat anda.

Data teknikal

Umum

Nama produk : KC910

Sistem : GSM / W-CDMA

Suhu ambien

Maks: +55°C (menyahcas)
+45°C (mengecas)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Tertentu (SAR) Telefon mudah alih model KC910 ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan yang mudah digunakan untuk pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuklah margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang

disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan pemindahan telefon pada aras kuasa yang diperakui dalam semua jalur frekuensi yang digunakan.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR yang paling tinggi untuk telefon model ini diuji oleh DASY4 untuk kegunaan di telinga ialah 0.590 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.492

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

W/Kg(10g).

- Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.46 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk penggunaan khusus bagi model telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentak sahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon dalam sebarang kawasan yang mana anda memerlukan peraturan khas. Contohnya, jangan gunakan telefon dalam hospital kerana ia menjejaskan peralatan perubatan sensitif.

- Jangan kendalikan telefon anda dengan tangan yang basah apabila ia sedang dicas. Ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik dan kerosakan yang serius pada telefon anda.
- Jangan cas telefon bimbit berdekatan bahan mudah bakar kerana telefon bimbit tersebut boleh menjadi panas dan menyebabkan bahaya api.
- Gunakan hanya kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan caj telefon semasa ia berada di atas kain hiasan.
- Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh

menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.

- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Gunakan aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.

Operasi telefon yang cekap

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubahan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, dalam poket dada anda.

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia boleh menyebabkan beg udara gagal atau kecederaan yang serius jika tidak berfungsi dengan betul.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya adalah pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

Elakkan kerosakan kepada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Oleh itu kami menyarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon terlalu hampir dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Bahagian-bahagian Kaca

Sesetengah bahagian peranti mudah alih anda diperbuat daripada kaca. Kaca ini boleh pecah jika peranti mudah alih anda dijatuhkan pada permukaan keras atau menerima hentaman kuat. Jika kaca pecah, jangan sentuh atau cuma mengalihkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca digantikan

oleh penyedia khidmat yang dibenarkan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berhampiran dengan bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

Dalam kapal terbang

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- Jangangunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan Semak dengan

pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.

- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.

Penyelesaian Masalah

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda menghubungi pembekal perkhidmatan anda, tetapi kebanyakan masalah yang anda hadapi sebenarnya mudah untuk diselesaikan sendiri.

Mesej	Sebab-sebab yang munasabah	Langkah Pembedulan Yang Mungkin
Ralat SIM	Tiada kad SIM di dalam telefon atau anda mungkin tidak memasukkan ia dengan betul.	Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan kepada rangkaian	Isyarat lemah Di luar rangkaian GSM	Berdiri berdekatan dengan tingkap atau ruang terbuka. Periksa peta liputan pembekal perkhidmatan.
Kod tidak sepadan	Apabila anda mahu menukar kod keselamatan anda perlu mengesahkan kod baru tersebut dengan memasukkan ia sekali lagi. Kedua-dua kod yang telah anda masukkan tidak sepadan.	Hubungi Pembekal Khidmat anda.
Fungsi tidak boleh ditetap	Tidak disokong oleh Pembekal Khidmat atau pendaftaran diperlukan	Hubungi Pembekal Khidmat anda.
Panggilan tidak terdapat	Ralat dailan Kad SIM baru dimasukkan mencapai had Cas	Rangkaian baru tidak dibenarkan. Periksa sama ada terdapat sekatan-sekatan baru. Hubungi Pembekal Khidmat atau tetap semula had dengan PIN 2.

Mesej	Sebab-sebab yang munasabah	Langkah Pembedulan Yang Mungkin
Telefon tidak boleh dihidupkan	Kekunci Hidup/Mati ditekan terlalu sekejap Bateri kosong Sentuhan-sentuhan bateri kotor	Tekan kekunci Hidup/Mati selama sekurang-kurangnya dua saat. Mengecas bateri. Memeriksa penunjuk pengecasan dalam paparan. Bersihkan sentuhan-sentuhan.
	Bateri kehabisan kuasa	Mengecas bateri.
	Suhu di luar julat	Pastikan suhu ambien sesuai, tunggu sebentar, dan kemudian cas lagi.
	Masalah hubungan	Periksa bekalan kuasa dan sambungan kepada telefon. Periksa sentuhan-sentuhan bateri, bersihkan ia jika perlu.
Ralat pengecasan	Tiada voltan kabel	Pasangkan pada soket lain atau periksa voltan.
	Pengecas rosak	Jika pengecas tidak menjadi panas, gantikannya.
	Pengecas salah	Hanya gunakan aksesori LG tulen.
	Bateri rosak	Gantikan bateri.
Telefon kehilangan rangkaian	Isyarat terlalu lemah	Sambungan semula kepada pembekal khidmat lain adalah automatik.
Nombor tidak diizinkan	Fungsi nombor Dail tetap sedang aktif.	Periksa tetapan.



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

KC910 用户指南



恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG KC910 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

设置	01
主屏	02
基本功能	03
高级功能	04
管理功能	05
网络	06
设置	07
配件	08

内容

设置

开始了解您的手机.....	8
打开视图.....	10
安装 USIM 卡和电池.....	11
存储卡.....	14
菜单地图.....	16

主屏

触摸屏提示.....	17
快速键.....	18
状态栏.....	19
从状态栏更改状态.....	20
使用多任务功能.....	20

基本功能

通话.....	21
拨打电话或视频电话.....	21
从电话本拨打电话.....	21
接听和拒绝电话.....	22
通话选项.....	23
调节呼叫音量.....	24
单键拨号.....	24
拨打第二个电话.....	24
关闭 DTMF.....	25
查看通话记录.....	25
使用呼叫转移.....	26
使用呼叫限制.....	26
更改常用通话设置.....	27

更改视频通话设置.....	28
电话本.....	29
搜索联系人.....	29
添加新联系人.....	29
联系人选项.....	30
创建群组.....	31
更改联系人设置.....	31
查看信息.....	33
信息.....	34
信息.....	34
发送信息.....	34
输入文本.....	35
T9 预测.....	35
Abc 手动.....	35
键盘.....	36
手写识别.....	36
设置电子邮件.....	39
检索电子邮件.....	41
使用新帐户发送电子邮件.....	41
更改电子邮件设置.....	42
信息文件夹.....	43
管理信息.....	43
使用模板.....	44
使用图释.....	44
更改文本信息设置.....	44
更改多媒体信息设置.....	45
更改其它设置.....	46

高级功能

相机	47
快速拍照	47
拍照后	48
了解取景器	49
使用闪光灯	50
选择拍摄模式	50
调节曝光	51
连拍	51
拍摄全景照片	52
使用高级设置	52
预览设置	52
其它设置	54
更改图像大小	55
选择色彩效果	55
使用内置相机	56
查看保存的照片	56
摄像机	57
快速摄像	57
拍摄视频后	58
了解取景器	58
调节曝光	60
使用高级设置	60
选择色调	62
使用内置摄像机	62
观看保存的视频	63
在电视上观看视频	63
照片和视频	64

查看照片和视频	64
查看视频或照片时使用缩放	64
观看视频时调节音量	64
从视频中拍摄图像	65
以幻灯片显示方式查看照片	65
将照片设为墙纸	66
编辑照片	66
为照片添加文本	67
为照片添加效果	68
裁切照片	69
变形照片	69
为照片添加颜色	69
交换照片中的颜色	70
编辑视频	70
剪辑视频长度	70
合并两段视频	71
合并照片和视频	71
为视频添加文本	72
叠加照片	73
添加录音	73
向视频添加原声碟	74
更改视频速度	74
添加淡化效果	75
多媒体	76
图片	76
“我的图像”选项菜单	76
发送照片	77
使用图像	77

内容

调整图像.....	78	使用收音机.....	88
打印图像.....	78	搜索电台.....	88
移动或复制图像.....	78	重设频道.....	89
创建幻灯片.....	79	收听收音机.....	89
查看内存状态.....	79		
声音.....	79	管理功能	
使用声音.....	79	管理器.....	90
视频.....	80	将事件添加到日历中.....	90
暂停视频时使用选项.....	80	更改默认日历视图.....	90
发送视频剪辑.....	80	向任务列表添加项目.....	91
游戏和应用程序.....	81	共享任务.....	91
下载游戏.....	81	使用日期计算器.....	91
玩游戏.....	81	设置闹钟.....	92
使用游戏选项菜单.....	81	添加备忘录.....	92
Flash 内容.....	82	语音备忘录.....	93
查看 SWF/SVG 文件.....	82	录制声音或语音.....	93
查看 SWF/SVG 文件时使用选项.....	82	发送录音.....	93
文档.....	82	使用计算器.....	94
查看文件.....	82	换算单位.....	94
将文件传输到手机.....	83	使用秒表.....	94
其它.....	83	向世界时间添加城市.....	95
音乐.....	85	慢跑伴侣.....	95
将音乐传输到手机.....	85	电脑同步.....	96
播放歌曲.....	86	在计算机上安装 LG PC 套件.....	96
播放音乐时使用选项.....	86	连接手机和电脑.....	96
创建播放列表.....	87	备份和恢复手机信息.....	97
编辑播放列表.....	87	在电脑上查看手机文件.....	97
删除播放列表.....	88	同步电话本.....	97

同步信息	98	配件	113
将手机用作 数据存储 设备	98	网络服务.....	114
Divx VOD 注册.....	99	技术参数.....	114
网络		准则	
浏览器	100	关于安全有效使用手机的准则	116
访问网页	100	故障诊断.....	122
添加并访问书签	100		
使用 RSS 阅读器	101		
保存页面	101		
访问已保存页面	102		
查看浏览器历史记录.....	102		
更改网络浏览器设置.....	102		
将手机用作调制解调器.....	102		
设置			
设置.....	104		
更改屏幕设置.....	104		
更改情景模式.....	104		
更改手机设置.....	105		
更改触摸设置	106		
更改连接设置.....	106		
使用内存管理器	108		
使用飞行模式.....	109		
使用蓝牙发送和接收文件.....	109		
与其它蓝牙设备配对.....	110		
使用蓝牙耳机.....	111		
Wifi	112		

开始了解您的手机

内置相机镜头

近程传感器


结束/电源键

挂断或拒接来电。
开机/关机。按一次返回主屏。

多任务键

通话键

拨打电话号码并接听来电。

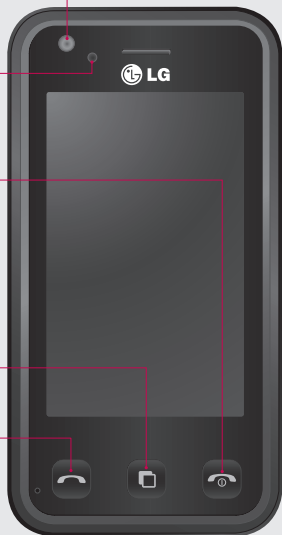

警告： 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。



充电器、数据线、免提连接器

提示：要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。

Micro SD 存储卡插槽



侧键

- 屏幕处于待机模式时：按键音量。
- 通话时：耳机音量。
- 播放 BGM 曲目时：连续控制音量。

锁定/解锁键（相机模式下为“图像稳定”键）

捕获按钮

01

02

03

04


05

06

07

08

打开视图

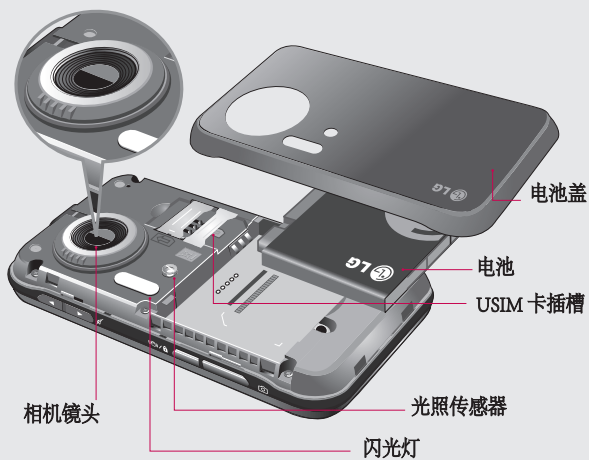

安装 USIM 卡和电池

1 卸下电池盖

按住手机顶部的电池释放按钮，将电池盖滑出。



2 取出电池

抬起电池顶端，小心将电池从电池室取出。



警告： 不要使用指甲取出电池。

警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

01

02

03

04

05

06

07

08

安装 USIM 卡和电池

3 安装 USIM 卡

将 USIM 卡滑进 USIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 USIM 卡，沿反方向轻推。




4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。



5 充电

滑开 KC910 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。只要屏幕上显示“电池电量已满”信息，KC910 充电才完成。

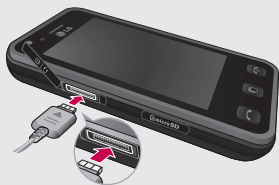

01

02

03

04

05

06

07

08


存储卡

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

提示：存储卡是可选配件。

- 1 打开存储卡盖。
- 2 将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

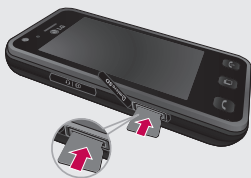

- 3 关闭存储卡盖。

格式化存储卡

您的存储卡已格式化。如果您的存储卡尚未格式化，那么在开始使用之前，请先格式化。

- 1 从主屏选择 **⋮**，然后点触“**设置**”并选择“**手机设置**”。
- 2 点触“**内存管理器**”，然后选择“**外部存储器**”。
- 3 点触“**格式化**”，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）以格式化存储卡，现在，您可以使用该存储卡了。

提示！ 要更改默认存储位置，请从“手机设定”菜单选择“主存储器设置”，以打开“内存管理器”。

备注：如果存储卡中已有内容，它将自动保存在正确的文件夹中，例如，视频将自动保存到“我的视频”文件夹中。

传输电话本

将电话本从 USIM 卡传输到手机：

- 1 从“通信”选项卡中选择“电话本”，然后选择“电话本设置”。
- 2 点触“复制”。
- 3 选择“从手机到USIM卡”，然后点触“完成”。
- 4 选择“全部选择”或逐个选择姓名，然后点触“确定”。

01

02

03

04


05

06

07

08

菜单地图

点触主屏中的  以打开**顶层菜单**。在此，您可以访问更多菜单：**通信**、**娱乐**、**实用工具**和**设置**。

通信

-  拨号
-  快速拨号
-  电话本
-  通话记录
-  写信息
-  新建电子邮件
-  信息

娱乐

-  图片库
-  我的文档
-  相机
-  摄像机
-  Muvee Studio
-  音乐
-  FM 收音机
-  游戏和应用程序

实用工具

-  浏览器
-  谷歌
-  管理器
-  闹钟
-  备忘录
-  语音备忘录
-  工具

设置

-  情景模式
-  显示
-  手机设定
-  通话设置
-  触摸设置
-  连接
-  蓝牙
-  Wi-Fi

主屏

不使用 KC910 时，将返回主屏。在主屏上，您可以访问所有菜单选项、快速拨打电话、查看手机状态以及进行其它一些操作。

触摸屏提示


您也可以在主屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请准确点触图标。当 KC910 识别您点触的选项时，会轻微振动。

要在列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- 屏幕指示灯关时，长按右侧的解锁/锁定键可以恢复主屏。

- 不要使用手机套，使用金属套可能导致触摸屏不可用。
- 当您点触 **W** 时，将显示手机小工具。您可以拖动并即时单击所需内容。

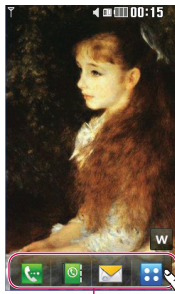

快速键

01

02

03

04

05

06

07



08

主屏

快速键

主屏上的快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。按使用普通键盘的方式输入号码，然后点触**呼叫**或按  硬键。要与某号码进行视频通话，请在输入号码后按 ，然后选择**拨打视频电话**。有关详细信息，请参阅第 21 页。



点触可以打开电话本。搜索您要拨打的号码。使用触式键盘输入联系人姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。有关详细信息，请参阅第 30 页。



点触可以进入“信息”选项菜单。在此，您可以创建新的短信。有关详细信息，请参阅第 34 页。



点触可以打开完整顶层菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触竖向选项卡以查看更多选项。

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	多任务
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新建文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败
	已设定闹钟

图标	说明
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	呼叫被转接
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	WiFi 开
	GPS 开（相片定位、慢跑伴侣）

01

02

03

04

05

06

07

08

主屏

从状态栏更改状态

点触状态栏中显示您当前设置的当前状态图标将打开“状态摘要”。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3、蓝牙及 WiFi 状态。您可以设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及激活/关闭蓝牙和 WiFi。



使用多任务功能

按多任务硬键以打开“多任务”菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序，并通过一个点触操作进入该应用程序。




从任何应用程序按“多任务”键并选择“主屏”可以返回主屏，而不退出或关闭该应用程序。


如果后台中正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 .

当您通过主屏按此键时，您可以查看快捷菜单以访问常用功能，包括**新信息**和**闹钟**。


通话


拨打电话或视频电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请按清除键。
- 3 点触  硬键启动通话。
- 4 要结束通话，请按  硬键。


提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请点触  两次。


提示! 按手机右侧的锁定/解锁按钮以锁定触摸屏，防止无意拨出电话。

提示! 要在通话过程中显示键盘，请点触  键。

提示! 通过点触 ，您可以 **拨打视频通话**、**发送信息**、**保存号码**或**搜索电话本**。

从电话本拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开电话本。
- 2 点触“姓名”，然后输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要使用的那个。
- 4 点触**呼叫**。

提示! 按 ，从**添加联系人**、**发送信息**、**删除**、**快速拨号**、**我的名片**和**按群组搜索**中选择。

01

02

03

04


05

06


07


08


通话

提示！ 您可以从呼叫屏幕搜索联系人。点触  并选择**搜索联系人**。在电话本中滚动，或输入姓名的前几个字母以过滤显示的列表。


接听和拒绝电话

电话铃响起时，按  硬键接听电话。

轻触  以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。

按  硬键拒接来电。


通话选项

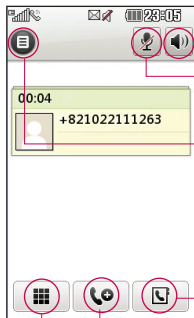



扬声器 - 点触  打开手机扬声器。

静音 - 点触  关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

选项 - 从列表中选择其它来电选项，包括“新建备忘录”和“转到信息”，以便您在通话过程中查看信息和电话本。您也可以通点触结束通话来结束通话。

 - 选择在通话过程中搜索联系人。

 - 选择以将其他人添加到通话中。

 - 点触可以打开数字键盘，使用数字选项导航菜单。例如，呼叫呼叫中心或其它自动电话服务。

提示! 要在选项列表或联系人列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

01

02

03

04

05

06

07

08


通话


调节呼叫音量

要调节通话过程中的音量，请使用手机右侧的向上和向下按钮。

单键拨号





您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从主屏点触  以打开电话本。
- 2 点触**快速拨号**。
- 3 语音邮箱已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。

要拨打快速拨号号码，请从主屏点触 ，然后按住为其指定的号码，直到屏幕上显示该联系人。将自动启动呼叫，无需再按

通话。

拨打第二个电话


- 1 在初始呼叫中，点触  并选择您要呼叫的号码。
- 2 拨打号码或搜索联系人（有关详细信息，请参阅第 21 页的**拨打电话**。）
- 3 按  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 要在通话间更改，请点触 ，然后选择**切换通话**或按保持的通话的号码。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择**全部、已保留**或**启动**，然后选择**结束**。

提示! 您可以通过选择**加入**和**加入**连接通话。查看您的网络提供商是否支持多方通话。

备注: 您需要对每通电话付费。

关闭 DTMF

DTMF 允许您使用自动通话中的数字命令导航。DTMF 默认为启动。

要在通话过程中关闭它（例如，要记下某个电话号码），请点触  并选择“关闭声音多频”。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

查看通话记录

点触 , 选择**通信**，然后点触**通话记录**。

选择以查看：

所有通话 - 查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

拨出电话 - 查看所有已拨打的电话的列表。

已接来电 - 查看打给您的所有电话的列表。

未接来电 - 查看您没接到的所有电话的列表。

提示! 从通话记录中点触  及**全部删除**以删除所有录制的项目。

提示! 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

01

02

03

04

05

06

07

08

通话


使用呼叫转接

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**，然后选择**视频呼叫和/或语音呼叫**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接。
- 4 输入您要转接的号码。
- 5 点触**请求**以激活。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。


提示！ 要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**关闭全部**。

使用呼叫限制

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**，然后选择**视频呼叫和/或语音呼叫**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：
所有拨出电话
拨打国际电话
国际漫游时拨打电话
所有来电
国际漫游时来电
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！ 选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

更改常用通话设置

- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**常用设置**。在此，您可以修改以下设置：

拒接来电 - 向左滑动开关以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、特定联系人或未知号码（不在电话本中的号码）中进行选择。点触“保存”以更改设置。

发送本机号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

自动重拨 - 向左滑动开关为“开”，向右滑动开关为“关”。

接听模式 - 选择是使用发送键还是任意键接听电话。

分钟提示 - 向左滑动开关打开，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

蓝牙接听模式 - 选择“免提”可使用蓝牙耳机接听来电，或选择“手机”按手机任意键接听来电。

保存新号码 - 选择“是”以保存新号码。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

01

02

03

04

05


06

07

08

通话

更改视频通话设置




- 1 点触 ，选择**设置**，然后选择**视频通话设置**。
- 2 选择视频通话的设置。确定是使用个人图片还是选择一个，以及/或者在进行视频通话时是否要打开镜像以在屏幕上看到自己。


电话本

搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

从主屏

- 1 从主屏点触  以打开电话本。点触“姓名”，使用键盘输入联系人的姓名。
- 2 点触  或  硬键激活通话。

提示！ 您可以通过点触  并选择**按群组搜索**以按群组进行搜索。此时将显示您的所有群组列表。


从主菜单


- 1 点触 ，选择**通信**。
- 2 点触**电话本**和**搜索**。

提示！ 当您点触“姓名”时，将显示字母键盘。

提示！ 要在联系人列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

添加新联系人

- 1 从主屏点触 ，然后选择**添加联系人**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是 **USIM 卡**。
- 3 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须输入一个。

提示！ 键入姓名后，按  编辑您的其它联系信息。

- 4 可以为每个联系人输入最多 5 个不同的号码并指定一个号码类型。从以下选项选择：**手机**、**家庭**、**办公室**、**传呼机**、**传真**、**VT** 和 **普通**。

01

02

03

04

05

06

07

08


电话本

- 5 添加电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到一个或更多群组。从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、同学**或**重要人士**。
- 7 您还可以添加**铃声、生日、周年纪念、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址**和**备忘录**。
- 8 点触**保存**以保存联系人。

提示！ 您可以为联系人创建自定义群组，请参阅第 32 页的创建群组。

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用选项菜单：

- 1 打开您要使用的联系人。请参阅第 29 页的**搜索联系人**。
- 2 您可以从此处呼叫或发送信息。
- 3 按  打开选项列表。在此，您可以：

拨打视频电话 - 视频呼叫联系人。

编辑 - 更改联系人的任何详细信息。



删除 - 删除联系人。如果确定，请点触“是”。

复制或移动到 USIM 卡/手机 - 选择是移动或复制到 USIM 卡还是手机（取决于联系人的初始保存位置）。


发送名片 - 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。选择发送方式：作为文本信息、作为多媒体信息、通过电子邮件或蓝牙。

提示! 信息 - 向联系人发送信息。有关如何发送信息的详细信息，请参阅第 34 页。

创建群组

- 1 从主屏点触 ，然后选择**通信**选项卡。点触**电话本**，然后选择**群组**。
- 2 点触 。
- 3 选择**添加群组**。
- 4 输入新群组的名称。
- 5 点触**保存**。

备注: 如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

提示! 您可以通过突出显示现有群组并点触  以编辑它。选择“添加联系人”、“重命名群组”、“删除群组”、“添加成员”或“指定群组铃声”。

更改联系人设置

您可以调整您的电话本设置，使电话本符合您的需要。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

01

02

03

04


05

06

07

08

电话本

- 1 从“通信”选项卡点触“电话本”，然后选择“电话本设置”。
- 2 在此，您可以调整以下设置：
联系人列表设置 - 选择要查看的联系人的保存位置：手机 + USIM卡、仅限手机、仅限 USIM 卡。
您还可以选择是先显示联系人的姓还是名。您可以将以下选项显示为快速命令键：“拨打语音电话”、“拨打视频电话”或“发送信息”。在联系人列表中间点触  以直接呼叫。您可以更改此设置。（拨打语音电话/拨打视频电话/发送信息/不显示）
同步电话本 - 连接到服务器以同步电话本。请参阅第 97 页的“同步电话本”。
复制 - 将联系人从 USIM 卡复制到手机，或从手机复制到 USIM

卡。请选择是一次复制一个还是全部复制。如果选择一次复制一个，您需要逐个选择每个联系人以进行复制。

移动 - 其操作与“复制”相同，但联系人进保存在移动目标位置。因此，如果将联系人从 USIM 卡移动到手机，其将从 USIM 存储卡中删除。

通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它设备或计算机。如果选择此选项，您会收到打开蓝牙的提示。

备份电话本 - 请参阅第 97 页的“备份和恢复手机信息”。

恢复电话本 - 请参阅第 97 页的“备份和恢复手机信息”。

清空电话本 - 删除所有联系人。如果确定要清空电话本，请点触“是”。

查看信息

- 1 从“通信”选项卡点触**电话本**和**信息**。
- 2 您可以在此查看**服务号码**、**本机号码**、**内存信息**（剩余内存空间）和**我的名片**。

提示！ 如果您为自己添加了名片，选择**我的名片**并输入所有您可能为其他联系人输入的详细信息。点触**保存**完成。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息


信息

KC910 将短信、多媒体信息和电子邮件结合到一个直观易使用的菜单中。

有两种方式进入信息中心：

- 1 从主屏点触  或 ，然后选择**通信**和**新建信息**。

发送信息

- 1 点触 ，然后点触**新建**打开空白信息。
- 2 在此，您可以发送短信或彩信。要发送电子邮件，请从“通信”选项卡选择**新建电子邮件**。有关详细信息，请参阅第 41 页。
- 3 点触**插入**添加图像、视频、声音、新幻灯片、主题或其它（名片、日历、备忘录、任务或我的名片）。

- 5 点触屏幕顶部的**收件人 1** 输入收件人号码，或点触搜索图标打开电话本。您可以添加多个联系人。完成后，请点触**发送**。

警告： 您将按每个收件人每条文本信息 160 个字符付费。

警告： 如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

提示！ 快速回复 - 使用模板将回复快速发送至选定信息。


输入文本


有五种方式可输入文本：


按键、键盘、手写屏幕、手写箱、手写双屏。

点触屏幕即显示键盘。

 点触可以打开 T9 预测文本。


 您可以更改撰写语言。

 点触可以在号码、符号和文本键盘间更改。

在每种文本输入模式中，使用  在不同键盘类型之间滚动（例如，大写字母或小写字母）。

要输入空格，请点触 。

T9 预测

在 T9 模式中，您将看到 。

T9 模式使用内置字典，根据您的点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的字母关联的数字键即可，随着您的键入内容，字典将预测您想要使用

的单词。

例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 输入“telephone”。


如果没有出现您需要的单词，请点触 **或拼写**。如果点触 **拼写**，您可以随后使用 Abc 手动模式输入单词，且您输入的单词或名称将添加到字典中。

提示！ 点触每个字母即可写入您的信息，然后按：

 切换到大写

 添加空格

Abc 手动

在 Abc 模式中，您将看到 。在 Abc 模式中，要输入字母，您必须重复点触按键。例如，要写入“hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

键盘

在键盘模式中，屏幕横向展开，屏幕上显示完整的标准键盘。

点触每个字母即可写入您的信息，然后按：

▲ 切换到大写

▮ 添加空格

提示！ 如果在信息模式下将手机横向放置，将自动显示键盘。

提示！ 键盘模式预测并显示您接下来要键入的内容。这些字是根据您目前输入的内容所预测的。如果不需要使用建议的字，请键入新单词即可。如果要使用建议的字，按空格确认即可。

手写识别

在手写模式中，您只需在屏幕上书写内容，KC910 即可将您的手写内容转换为信息。可以选择**屏幕或箱**，取决于您选择的视图。

(手写屏幕、手写箱、手写双屏。)

使用手写屏幕，您可以在完整屏幕上逐个的连续输入字母。

使用手写箱，您一次仅可输入一个字母。有单独的区域可输入符号、号码和字母。

手写双屏提供了两个框，您可以交换输入字母，这样便可连续输入字母。

警告！ 您可能会发现，在此模式中使用手写笔会非常轻松，请记住，轻触屏幕以保护屏幕不受损坏。

手写识别会将手写笔操作内容转化为字母、数字或其它字符，然后以文本方式显示这些字符。只有在可输入文本的位置，才会激活手写识别。

备注：使用不同的手写输入，可写入大多数字母。请参阅下表。使用箭头可以选择是使用大写还是小写，而不是撰写样式。

字母

如果选择大写字母模式 (ABC)，即使您键入的是小写字母，也将显示为大写字母，反之亦然。

字母	笔划
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h

字母	笔划
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L L l
M	M M m m
N	N N n n
O	O O o o
P	P P p p
Q	Q Q q q
R	R R r
S	S S
T	T T t t
U	U U u
V	V V
W	W W w
X	X X
Y	Y Y y
Z	Z z
B	B

01

02

03

04

05





06

07



08

信息

带音调的字符

音调	笔划
空格	
退格	
输入	
切换文本模式	

标点符号





标记	笔划
句点	
At @	

备注：从句点开始写标点。

数字















点触  从文本输入和数字输入间选择。

号码	笔划
0	
1	
2	
3	

4	
5	
6	
7	
8	
9	

带注音的字母



如上所述写入字符，然后在输入的字母上方写入音调。其它此类字符，如 ö 和 ü，遵循同一原则。

抑音符号		
重音符号		
抑扬符号		
颞化符号		
上圆圈符号		
分音符号		
变音符号		

设置电子邮件

使用 KC910 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从主屏点触 ，然后点触 。
- 2 选择**电子邮件设置**，然后选择**电子邮件帐户**。
- 3 点触**新增**。
- 4 现在，您可以选择帐户工作方式：

标题 - 输入此帐户的名称。

我的名称 - 输入您的名称。

用户名 - 输入帐户的用户名。

密码 - 输入帐户密码。

电子邮件地址 - 输入帐户的电子邮件地址。

回复电子邮件地址 - 输入“回复”电子邮件地址。

发出邮件服务器 - 输入发出邮件服务器地址

接收邮件服务器 - 输入接收邮件服务器地址

最大接收大小 - 选择电子邮件的大小限制，最大为 1MB。

邮箱类型 - 输入邮箱类型：POP3 或 IMAP4。

保存到服务器 - 选择是否将电子邮件保存到服务器。对于 IMAP4 帐户，始终保存副本。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

保存已发送邮件至 - 选择保存已发送邮件的位置（当邮箱类型设为 IMAP4 时）。当邮箱类型设置为 POP3 时，已发送邮件将始终保存在手机中。

仅检索新邮件 - 选择是否放弃之前下载的电子邮件。

接入点 - 选择 Internet 接入点。

要检索的电子邮件 - 选择下载电子邮件的方式。对于 POP3，选择是“仅标题”还是“全部”（包括正文），对于 IMAP4，选择是“仅标题”、“标题 + 正文”还是“全部”。

自动读取 - 选择是否自动提取新电子邮件。

高级设置 - 选择是否使用高级设置。

SMTP 端口号 - 通常为 25。

SMTP TLS/SSL - 对于发送服务器，选择是否使用 TLS/SSL。

接收服务器端口 - 通常，对于 POP3 帐户为 110；对于 IMAP4 帐户为 143。

接收 TLS/SSL - 对于接收服务器，选择是否使用 TLS/SSL。

SMTP 认证 - 选择发送邮件服务器的安全设置。

SMTP 用户名 - 输入 SMTP 用户名。

SMTP 密码 - 输入 SMTP 密码。

APOP 安全登录 - 选择可为 POP3 帐户激活 APOP 安全登录。IMAP4 帐户通常设置为“关闭”。

现在，已经设置了您的帐户，它将显示在“电子邮件”文件夹的帐户列表中。


检索电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。请参阅第 42 页上的**更改电子邮件设置**以自动查看。

手动查看：

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 选择**邮箱**。
- 3 点触您要使用的帐户，然后点触 。
- 4 选择**检索**，KC910 将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触“通信”菜单中的 ，然后选择**新建**。
- 2 您可以输入收件人的地址，写信息。您还可以附加图像、视频、声音或其它文件类型。
- 3 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

提示！ 您可以将 Word、Excel、PowerPoint 和 PDF 文档上传到 KC910，以便您可以在旅途中查看它们。

01

02

03

04

05

06

07



08

信息

更改电子邮件设置

您可以更改电子邮件设置以满足您的个人需要。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从主屏点触 ，然后点触 。
- 2 选择 **电子邮件设置**。
- 3 您可以调整以下设置：
 - 电子邮件帐户** - 管理您的电子邮件帐户。
 - 允许回复电子邮件** - 选择是否允许发送读取确认邮件。
 - 请求回复电子邮件** - 选择是否要请求读取确认邮件。
 - 检索间隔** - 选择 KC910 检查新电子邮件信息的频率。

检索数量 - 选择一次要检索的电子邮件数目。

包括原始信息 - 选择在回复中是否包含原始信息。

包含附件 - 选择在回复中是否包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择在国外(漫游)时是否自动检索邮件。

新电子邮件通知 - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

邮件发送大小 - 选择您发送的电子邮件的大小。

信息文件夹

您可以识别 KC910 中的文件夹结果，完全无需进行说明。

创建新信息 - 打开新的空白信息。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱。在此，您可以查看、删除及执行其它操作，有关详细信息，请参阅**管理信息**。

3MAIL - KC910 接收到的所有电子邮件将放置在电子邮箱中。

我的文件夹 - 创建文件夹以存储信息。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发送 - 您发送的所有信息将放置在此文件夹。

模板 - 使用常用文本和多媒体信息模板列表。



图释 - 为您的信息添加和插入图释。

信息设置 - 更改文本和多媒体信息设置。

管理信息

您可以使用收件箱管理信息。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 点触 ，然后点触**收件箱**。
- 2 点触 ，然后选择：

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

删除 - 删除选定的信息。

创建新信息 - 打开新的空白信息。

移至我的文件夹 - 将标记的信息移至“我的文件夹”。

搜索 - 使用日期和/或电话号码搜索信息。

过滤器 - 按类型查看信息。这可以将短信和彩信分开。



全部删除 - 删除所有信息。

如果看到信息**无空间接收 USIM 卡信息**，您应从收件箱中删除一些信息。

如果看到信息**无空间接收信息**，您可以删除信息或保存的文件以腾出空间。



使用模板

为您最常使用的短信和彩信创建模板。手机中已有一些模板，您可以根据需要进行编辑。

- 1 点触 ，然后选择**模板**。
- 2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。然后，您可以点触  以**新增**、**编辑**、**删除**或**全部删除**模板。要编辑某信息，请选择它并进行更改，然后点触**保存**。

使用图释


使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。

- 1 点触 ，然后选择**图释**。
- 2 点触**新增**，或点触  以**删除**或**全部删除**图释。

更改文本信息设置

KC910 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改**这些**设置。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

点触 ，然后选择**信息设置**和**文本信息**。您可以更改：

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

状态报告 - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。


信息类型 - 将文本转换为**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

符号编码 - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发送为 - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

更改多媒体信息设置

KC910 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。

点触  然后选择**信息设置**和**多媒体信息**。您可以更改：

检索模式 - 选择是**本地**还是**漫游**网络。如果选择手动，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

状态报告 - 选择是否允许请求状态报告。

已读回执 - 选择是否允许发送已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息


幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

发送时间 - 选择信息发送前的时间。

多媒体信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

更改其它设置

点触 ，选择**信息设置**，然后：

语音邮件 - 点触**新增**或  添加新语音邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。


信息服务 - 选择接收状态、语言和其它设置。

服务信息 - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全。

相机

快速拍照

提示！ 相机镜头有自己的相机盖。要使用相机，打开相机盖即快速打开取景器。

- 1 按手机右侧的  键。
- 2 您会收到提示要求打开镜头盖。屏幕上将显示取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 轻按拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 5 使用相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。
- 6 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
- 7 完全按下拍摄按钮。

提示！ 点触拍摄

您可以通过点触屏幕来拍照。通过点触操作选择对象后，您即可以在对焦框中看到主体。对焦框变绿后，从屏幕移动手指即可拍照。

提示！ 人脸跟踪

自动检测并对焦人脸，从而帮助您拍摄更清晰的照片。

01

02

03

04

05

06

07



08


相机

拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示五个图标。




 点触可以删除您拍摄的照片，然后点触确认。此时将出现取景器。

 点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

 点触可以查看保存的图片库。

 点触可以**信息、电子邮件、蓝牙**或明信片发送照片。有关发送信息的信息，请参阅第 34 页，有关使用蓝牙发送和接收文件的信息，请参阅第 109 页。

 点触可以将您拍摄的图片设为墙纸。

了解取景器




提示! 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。



相机

使用闪光灯

闪光灯默认为自动，此外还有其它选项。

- 1 选择取景器右侧的  进入闪光灯子菜单。
- 2 有三个闪光灯选项：
自动 - 相机将自动评估拍摄好照片所需的光照条件，并在需要时使用闪光灯。
消除红眼 - 为了消除红眼，相机将闪光两次。
始终关闭 - 相机从不使用闪光灯。此选项有助于节省电池电量。
- 3 当您点触要使用的选项时，闪光灯菜单将自动关闭并准备就绪，您便可以拍照了。
- 4 取景器中的闪光灯状态图标将根据您设置的新闪光灯模式而更改。

选择拍摄模式

- 1 点触  打开可用的拍摄模式。
- 2 从七个选项中选择：
标准拍摄 - 此为默认拍摄模式，照片将以标准方式拍摄，如快速拍照中所述。
笑脸拍摄 - 此拍摄类型适用于拍摄人物照片。对准主题，按 ，相机将在捕捉到笑容时自动拍照。
脸部对焦 - 使用此模式可以清晰地拍摄人脸。当拍摄特写时，此模式非常有用。
随意拍 - 选择不同的照片效果。（正常色调、黑白、暖色调、冷色调。）




连拍 - 这允许您快速地连续拍摄七张照片。有关详细信息，请参阅第 51 页的“连拍”。

全景 - 此拍摄类型对于拍摄一群人或拍摄全景非常有用。有关详细信息，请参阅第 52 页的“拍摄全景照片”。



选景 - 从趣味相框中选择一个，为您的朋友化妆或为其点缀环境。

调节曝光

曝光定义图像的深浅差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动对比度指示器， 对应对比度更低、更模糊的图像， 对应对比度更高、更清晰的图像。


连拍

- 1 点触  打开可用的拍摄类型，然后选择“连拍”。
- 2 将物体定位在取景器中，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。
- 3 相机将快速地连续拍摄七张照片，并在屏幕左侧显示第一张照片的缩略图。
- 4 突出显示要保留的图片后，点触 。您可以保存多张图片。

相机

拍摄全景照片

使用全景拍摄真实记录您的生活。您可以使用相机拍摄三张对齐的照片，然后将它们组合成一张广角照片。

- 1 点触  打开可用的拍摄类型，然后选择**全景拍摄**。
- 2 正常拍摄第一张照片。图像右侧以虚景显示在取景器中。
- 3 当您拍摄第二张和第三张照片时，将上一张照片的虚景处与取景器中的图像连接。
- 4 在照片库中，三张照片将分别保存为三张图片，同时还包括一张全景图片。

备注：由于图像大小问题，全景照片在“图片库”视图中可能会轻微扭曲。点触两次以精确查看。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

预览设置

大小 - 更改保存在内存中的照片大小，或预设的拍摄照片的大小，使其大小适用于电话本。请参阅第 55 页的“更改图像大小”。

场景模式 - 设置相机，使其适应环境。从“自动”、“肖像”、“风景”、“夜间”、“海滩”和“运动”中选择。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。请参阅第 55 页的“选择色彩效果”。

眨眼检测 - 当相机检测到眨眼时将自动停止拍照。

白平衡 - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天。

微距 - 切换以拍摄特写。

自拍器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从“关”、“3秒”、“5秒”或“10秒”中选择。如果照片中要包括您自己，自拍器非常有用。

ISO - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在较黑的光照条件下，当不能使用闪光灯时，这非常有用。从“自动”、“ISO 100”、“ISO 200”、“ISO 400”或“ISO 800”中选择 ISO 值。

质量 - 在“超精细”、“精细”和“标准”之间选择。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大，这意味着内存中可存储的照片越少。

背景灯补偿 - 当您拍摄具有明亮背景的照片时，主体可能看起来很暗。打开此功能即可进行补偿。照片主体将更明亮。

内置相机/外相机 - 要自拍，请切换到 LG KC910 内置相机。有关详细信息，请参阅第 55 页的**使用内置相机**。

01

02

03

04

05

06

07

08

相机

其它设置

存储位置 - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

相片定位 - 选择打开照片的 EXIF 信息以写入 GPS 信息。

缩放 - 从 4X、8X 或 16X 中选择缩放级别。

图像稳定 - 您可以稳定相机以拍摄照片。

对焦 - 选择相机对焦方式。

从“自动”、“手动”或“人脸跟踪”中选择。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 从“关”、“简单十字”或“三等分”中选择。


恢复初始设置 - 重设所有相机设置。

提示! 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。您可能需要对任何所需的非默认设置进行重设，例如，色调和 ISO。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示! 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。


更改图像大小

像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多图片，请更改像素大小，使文件更小。

- 1 从取景器点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择大小。
- 3 从以下六个数值选项中选择像素值 (8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240) 或选择预设值：

电话本 - 将相机拍摄的照片设为可添加到手机联系人的合适大小。

选择色彩效果

- 1 从取景器点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**色彩效果**。
- 3 有五个色调选项可供选择：**关闭**、**黑白**、**反色**、**棕褐色**或**多色调分色**。
- 4 选择背部图标后，色调菜单将关闭，您便可以拍照了。

提示！ 您可以将照片从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将黑白或怀旧照片还原为彩色。

01

02

03

04

05

06


07


08

相机


使用内置相机

LG KC910 拥有 640x480 的内置相机，不仅可用于视频通话，还可用于拍照。


- 1 要切换到内置相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择**内置相机**。
- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要拍照，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。

提示! 内置相机下包含的设置较少，例如，它没有 Flash 或 ISO 选项。通过点触 ，您可以像使用主相机一样，改变图像大小、场景模式、色彩效果、图像质量、白平衡并设置自拍。

- 3 拍照后，您可用的选项与使用主相机拍照后提供的选项一样。


- 4 要返回主相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择**外相机**。

查看保存的照片

- 1 您可以在相机模式下访问保存的照片。轻触 ，此时屏幕上将显示图片库。

摄像机

快速摄像

- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 或者，在相机模式下点触取景器中的  切换到视频模式。

提示! 按住相机键，快速打开摄像机。

- 3 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 4 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 5 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 6 取景器顶部将出现 **Rec**，底部计时器显示视频长度。
- 7 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 8 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。

01

02

03

04

05

06


07


08

摄像机


拍摄视频后


屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示五个图标。

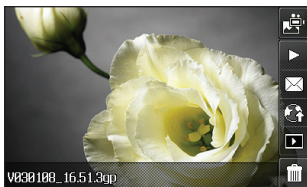



 点触可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。

 点触可以播放视频。

 点触可以将视频作为**信息或电子邮件**，或**蓝牙发送**。有关**发送信息**的信息，请参阅第 34 页，有关**使用蓝牙发送和接收文件**的信息，请参阅第 109 页。

 点触可以上载到您的帐户博客。

 点触可以查看保存的视频库和图片库。

 点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。

了解取景器






提示！ 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

摄像机

调节曝光

曝光定义图像的深浅差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

- 1 点触 。
- 2 沿滚动条滑动曝光指示器，
 对应曝光度更低、更模糊的图像， 对应曝光度更高、更清晰的图像。

使用高级设置

从取景器中点触**设置**以打开所有高级设置选项。

预览设置

视频大小 - 更改保存在存储空间中的视频大小。请参阅第 61 页的**更改视频大小**。

场景模式 - 从“自动”或“夜间”选择。

色彩效果 - 选择适用于您所拍摄的视频的色调。请参阅第 62 页的**选择色调**。

白平衡 - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，视频越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的视频数更少。

长度 - 设置视频的长度限制。选择**无限制**或**彩信**以限制可作为彩信发送的视频的大小。

提示! 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

内置/外相机 - 切换到 LG KC910 内置相机可以为自己录制视频。有关详细信息，请参阅第 62 页的**使用内置摄像机**。

其它设置

存储位置 - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

语音 - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。


无噪音麦克风 - 打开可以获得更清晰的声音效果。


缩放 - 从 4X、8X 或 16X 中选择缩放级别。


重置设置 - 重设所有摄像机设置。

更改视频大小


像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多视频，请更改像素大小，使文件更小。


- 1 从取景器点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**视频大小**。
- 3 从五个选项中选择像素值：

 **640x384(W)** - 质量最高的宽屏选项。

 **400x240(W)** - 同样为宽屏，但分辨率较低。

 **640x480** - 标准大小的 VGA。

 **320x240** - 图像较小，因此文件较小。适用于保存在内存中。

 **176x144** - 图像最小，文件最小。

01

02

03

04

05

06

07

08


摄像机

- 4 点触背部图标可以返回到取景器。

警告： LG KC910 功能强大的编辑软件与除 640x384 和 640x480 外的所有视频类型兼容。如果您计划对视频进行编辑，请不要使用此格式。

提示！ 有关视频格式转换软件，请查看 KC910 随附的 CD。


选择色调


- 1 从取景器点触左上角的 。
- 2 从“预览”菜单中选择**色彩效果**。
- 3 有五个色调选项可供选择：**关闭 (彩色)、黑白、反色、棕褐色、多色调分色**。
- 4 点触您要使用的色调。

提示！ 您可以将拍摄的視頻从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将拍摄的黑白或怀旧视频还原为彩色。

使用内置摄像机


LG KC910 拥有 320x240 的内置摄像机，不仅可用于视频通话，还可用于录制视频。

- 1 要切换到内置相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择**内置相机**。

- 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要开始录制图像，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮，再按一次停止录制。
- 拍摄视频后，您可用的选项与使用主摄像机拍摄视频后提供的选项一样。
- 要返回主相机，请点触  并选择**外相机**。

提示！ 通过点触**设置**，您可以像使用主相机一样，改变图像大小、场景模式、色彩效果、图像质量、白平衡并设置自拍。

观看保存的视频

- 在取景器中，点触 。
- 屏幕上将显示您的图片库。
- 点触您要查看的视频一次，将其调到图片屏幕的前方。即开始自动播放。

在电视上观看视频

使用 TV 输出数据线，将 KC910 连接到电视。

备注：TV 输出数据线需单独购买。

⚠警告：除 320x240 和 176x144 外，其它所有格式的文件均可在电视上观看。

01

02

03

04

05


06

07

08


照片和视频

查看照片和视频

- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。



提示！ 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。

提示！ 要删除照片或视频，请打开它，然后选择 。点触是确认。




查看视频或照片时使用缩放


要放大，请重复按 **+**。要缩小，请按 **-**。使用右下角的缩略图，移到对焦区域。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调整音频音量，请点触屏幕左侧的音量栏。或者，使用手机侧面的音量键。


从视频中拍摄图像

- 1 选择您要从中拍摄图像的视频。
- 2 点触  可以暂停您要将其转换为图像的视频的某帧，然后从屏幕右侧选择 。
- 3 选择**保存**。
- 4 屏幕上将显示图像，以及为其指定的名称。
- 5 点触图像，然后点触  返回图片库。
- 6 图像将保存在“我的文件夹”中，并显示在图片库中。您需要退出图片库，然后重新打开以显示该图像。

 **警告：** 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。

以幻灯片显示方式查看照片

幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。

- 1 点触您要开始以幻灯片放映的照片以打开它。
- 2 选择 。
- 3 开始幻灯片放映。



01

02

03

04

05





06

07



08

照片和视频

幻灯片下有多个选项：


-  点触可以跳过照片。
-  点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。
-  再次点触可以恢复播放。
-  点触可以使幻灯片放映速度更快或更慢。


将照片设为墙纸


- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。
- 2 点触屏幕可以打开选项菜单。
- 3 点触 。
- 4 屏幕将切换到肖像模式。您可以使用屏幕底部的缩略图放大及缩小图片，以及移动剪切部分。
- 5 对图片满意后，请点触 。

编辑照片


您可以对照片进行多方面的更改、修饰或使其更具趣味性。


- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。
- 2 点触图标以调整照片：


 裁切照片。选择方形或圆形裁切区域，使用手指移过选定区域。


 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，并选择您要使用的颜色。

T 在图片上写字。请参阅第 67 页的**为照片添加文本**。


 使用标记修饰照片。从可用的标记中进行选择，点触照片中要放置标记的位置。

 擦除您对图片所做的编辑。您可以选择要使用的橡皮擦大小。

 保存您对照片所做的更改。选择是将更改保存在**源文件**中，还是另存为**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。

 撤消上一个**效果**，或您对照片所做的更多编辑。

 请参阅第 68 页的**为照片添加效果**。

 点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**。此外还有一些高级编辑选项。请参阅第 70 页的**变形照片**、**添加色调**和**交换照片中的颜色**。

 点触可以返回图片库。



01

02

03

04

05

06

07


08

为照片添加文本

- 1 从编辑屏幕点触 **T**。
- 2 选择**签名**添加无框文本，或选择“speech bubble”形式中的一种。
- 3 使用键盘输入文本，然后点触**完成**。
- 4 通过点触文本来移动它，然后将其拖到所需位置。

照片和视频

为照片添加效果

1 从编辑屏幕点触 。

2 选择为照片应用 18 个选项中的任意一个：

面部修饰 - 自动检测图像中的面部，并突出显示。


鱼眼 - 使您的照片看起来像是使用了旧式鱼眼胶片相机！

彩色负片 - 彩色负片效果。

黑白 - 黑白效果。

棕褐色 - 棕褐色效果。

模糊 - 应用模糊效果。

锐度 - 沿滚动条移动滑块，锐化照片对焦效果。选择确定图标以应用更改，或选择  取消。

马赛克 - 点触可以为照片应用马赛克效果。

油画 - 油画效果。

素描 - 应用效果以使图片看上去像素描。

浮雕 - 浮雕效果。

曝光 - 将曝光效果更改为日光。

逼真 - 一种清晰真实的效果。

月光 - 使灯光看起来像月光。

怀旧 - 老相片效果。

明亮 - 光束效果。



卡通 - 卡通效果。

水彩 - 使照片看起来像一幅水彩画。

3 要撤消效果，点触  即可。


提示！ 您可以为照片添加多个效果。

裁切照片

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择您要用来裁切图片的形状。
- 3 在您要裁切的区域内拖动方框。
- 4 对所做选择满意后，请点触 。

变形照片




当您要更改朋友的面部表情，或扭曲照片以达到某种艺术效果时，变形照片功能非常有用。

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**变形**，此时照片上会出现四个十字叉。
- 3 移动十字叉，指定您要对照片照片中哪个部分进行变形。例如，如果您要变形面部表情，请在每只眼睛的眼角外分别放置一个十字叉，然后在每个嘴角外分别放置一个十字叉。

- 4 选择您要为照片应用的面部表情。

- 5 选择  以保存所做的更改。

为照片添加颜色

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**颜色**。
- 3 选择照片中的一部分。该区域中所有具有相同或类似颜色的内容周围将显示一条轨迹线。例如，某人的头发或外衣。
- 4 通过点触 ，然后向上或向下移动亮度栏的滑块，调整颜色亮度。
- 5 点触**确定**。
- 6 照片中的所有颜色都将清除，除了作颜色标记的部分。
- 7 选择  以保存所做的更改。

01

02

03

04

05

06

07

08

照片和视频

交换照片中的颜色

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**颜色交换**。
- 3 选择照片中的一部分。该区域中所有具有相同或类似颜色的内容周围将显示一条轨迹线。例如，某人的头发或外衣。
- 4 点触 ，然后选择一种颜色。
- 5 按**确定**。
- 6 照片选定部分的颜色将更改为选定的颜色。
- 7 选择  以保存所做的更改。

编辑视频

编辑功能适用于除 640x384 和 640x480 外的所有视频类型。

如果您计划对视频进行编辑，请不要使用这两种格式。

剪辑视频长度

- 1 打开您要编辑的视频，选择 ，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 ，然后选择**剪辑**。
- 3 点触 ，使用  标记新的开始点和结束点。
- 4 点触  以确保您对新剪辑结果满意。
- 5 点触 ，或者点触  返回图片库并放弃更改。



合并两段视频

- 1 打开您要编辑的视频，选择 **||**，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 **🔗**，然后选择**视频合并**。
- 3 此时将打开“我的视频”文件夹。选择您要合并的视频。
- 4 点触并滑动照片，将其与视频的结尾或开头合并。
- 5 点触 **⚙️** 以选择合并视频的方式：**无、淡出、缩放、椭圆形、落花流水、遮帘、棋盘、消失、分离或菱形效果**。

- 6 按**是**后，再按 **💾** 以保存新合并的视频。选择是保存在源文件中还是另存为新文件。
- 7 重复这些步骤以合并更多视频。

合并照片和视频

- 1 打开您要编辑的视频，选择 **||**，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 **🔗**，然后选择**图像合并**。
- 3 此时将打开“我的图像”文件夹。选择您要合并的照片，然后点触**选择**。
- 4 点触并滑动照片，将其与视频的结尾或开头合并。
- 5 点触 **⚙️** 以选择合并照片和视频的方式：**无、淡出、缩放、椭圆形、落花流水、遮帘、棋盘、消失、分离或菱形效果**。

01

02

03

04

05

06

07

08

照片和视频

- 按**是**后再按**保存**。选择是保存在源文件中还是另存为新文件。
- 重复这些步骤以合并更多照片。



为视频添加文本

- 打开您要编辑的视频，选择 **||**，然后点触屏幕以列出选项。
- 选择 **🔍**，然后选择**文字叠加**。
- 使用键盘输入文本，然后选择**保存**。
- 点触 **▶** 并使用 **🎞️** 标记何时要显示文本。
- 点触屏幕中您要显示文本的区域。
- 点触 **🎞️** 以标记何时使文本消失。
- 点触 **🔍** 以确保您对文字叠加结果满意。
- 按**是**后再点触 **📁**。选择是保存在源文件中还是另存为新文件。
- 重复这些步骤以添加更多文本。







叠加照片

- 1 打开您要编辑的视频，选择 ，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 ，然后选择**图像叠加**。
- 3 此时将打开“我的图像”文件夹。选择您要叠加在视频上的照片。
- 4 点触  并使用  标记何时要显示照片。
- 5 点触屏幕中您要显示照片的区域。如果照片太大，将叠加在整个屏幕上，而不仅仅是所选区域。
- 6 点触  以标记何时使照片消失。

- 7 点触  以确保您对照片叠加结果满意。
- 8 按**是**后再点触 。选择是保存在源文件中还是另存为新文件。
- 9 重复这些步骤以叠加更多照片。

添加录音

- 1 打开您要编辑的视频，选择 ，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 ，然后选择**录音**。
- 3 添加录音将影响源音频文件的质量。点触**是**以继续。
- 4 点触  以查看视频。到达您要录音的部分时，请按 。

01

02

03

04


05




06

07

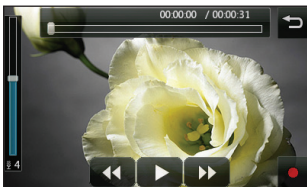

08

照片和视频





- 1 按  停止录音并播放。
- 2 点触  以确保您对录音结果满意。
- 3 按是后再点触  以保存。选择是保存在源文件中还是另存为新文件。
- 4 重复这些步骤以向视频添加更多录音。

向视频添加原声碟



- 1 打开您要编辑的视频，选择 ，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 ，然后选择**配音**。

- 3 此时将打开“我的声音”文件夹。选择您要添加到视频的曲目。
- 4 源音频文件将被清除。点触是继续。
- 5 如果音频比视频短，请选择是播放一次还是**重复**播放。
- 6 选择是保存在源文件中还是另存为新文件。

更改视频速度

- 1 打开您要编辑的视频，选择 ，然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择 ，然后选择**时间分段**。
- 3 选择四个速度选项之一：**x4**、**x2**、**x1/4**、**x1/2**。
- 4 选择是保存在源文件中还是另存为新文件。

添加淡化效果

- 1 打开您要编辑的视频，选择, 然后点触屏幕以列出选项。
- 2 选择, 然后选择**淡化效果**。
- 3 选择是保存在源文件中还是另存为新文件。
- 4 视频将立即在最开始淡入，在最后淡出。

01

02

03

04

05


06

07

08

多媒体

您可以将任意多媒体文件存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

要访问“多媒体”菜单，请点触，然后点触**娱乐**。点触**我的文档**以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

图片

我的图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

“我的图像”选项菜单

我的图像中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图像，仅可使用**用作、打印、排序方式**和**内存管理器**选项。

提示! 查看图片时，请横向打开图片，以便在屏幕右侧显示更多选项。从发送、上载、设为主屏、编辑和删除中选择。

发送 - 向朋友发送图像。

编辑 - 编辑图像。

移动 - 将图像从手机内存移到存储卡，或从存储卡移到手机内存。

复制 - 将图像从手机内存复制到存储卡，或从存储卡复制到手机内存。

用作 - 从“主屏主题”、“联系人图像”、“来电”、“拨出电话”、“开机图像”或“关机图像”中选择。

重命名 - 重命名图像。

亮屏 - 自动更改图片亮度以提高显示效果。

打印 - 使用图片打印机或蓝牙支持的打印机打印选定图像。

幻灯片显示 - 以幻灯片显示查看图像。

文件信息 - 查看文件信息。



发送照片

- 1 点触 , 然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**, 然后选择**我的图像**。
- 3 选择要发送的照片, 然后点触**发送**。从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。

- 4 如果选择**信息**或**电子邮件**, 照片将被附加到信息中, 您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**, 手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序, 或用来识别呼叫者。

- 1 点触 , 然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**, 然后选择**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**用作**并从以下选项中选择:

主屏主题 - 设置主屏墙纸。

联系人图像 - 将图像分配给联系人列表中的某人, 当其呼叫时, 您的手机上会显示该图片。

01

02

03

04

05

06

07

08

多媒体

来电 - 设为在来电时显示的图像。



拨出电话 - 设为在拨出电话时显示的图像。

开机 - 设为开机时显示的图像。

关机 - 设为关机时显示的图像。

调整图像

可以在不损坏照片质量的前提下对微光照片进行调整。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 3 选择图像，点触 ，然后点触**亮屏**。
- 4 亮度将自动更改，您可以选择保存新图像。



打印图像

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**打印**，然后再**蓝牙**和**图片打印机**之间选择。

提示! 您可以通过蓝牙或连接到图片打印机进行打印。

移动或复制图像



您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。

- 4 选择**移动**或**复制**。

创建幻灯片

如果要在手机上查看所有图像，您可以创建一个幻灯片显示，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 3 点触 ，然后点触**幻灯片显示**。

查看内存状态

您可以查看已用存储空间和剩余存储空间。

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 3 点触 ，然后点触**内存管理器**。
- 4 选择**手机内存**或**外部存储卡**。

备注：如果您没有插入存储卡，则无法选择外部存储器。

声音

我的声音文件夹包含“下载的声音”、**默认声音**和**录音**。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃声。

使用声音

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的声音**。
- 3 选择**默认声音**或**录音**。
- 4 选择一个声音，随即将播放此声音。
- 5 点触 ，然后选择**用作**。
- 6 从**语音铃声**、**视频铃声**、**信息提示音**、**开机铃声**或**关机铃声**中选择。

01

02

03

04

05

06

07


08

多媒体

视频

我的视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的视频**。
- 3 选择要播放的视频

提示! KC910 支持 DivX 和 Xvid 视频格式，可播放更多文件内容。有关详细信息，请参阅第 99 页。

暂停视频时使用选项

在暂停模式下点触  并从以下选项中选择：

抓取 - 将定帧捕获为图片。

发送 - 以信息、电子邮件形式或通过蓝牙发送视频。

删除 - 删除视频。

用作 - 允许设置语音铃声或视频


铃声。（此设置受视频帧大小限制。）

编辑 - 您可以编辑网络设定的名称。

文件信息 - 查看名称、大小、日期、时间、类型、长度、尺寸、保护和版权等详情。

备注: TV 输出数据线需单独购买。


发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

游戏和应用程序


您可以为手机下载新游戏和应用程序，它们将在闲暇时为您带来乐趣。

下载游戏

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**游戏和应用程序**，然后点触**我的应用程序和游戏**。
- 3 选择**下载游戏**。
- 4 您将连接到可下载游戏的网络端口。

提示! 要删除“我的文档”中的任何文件，请点触 ，然后点触**删除**。

玩游戏

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**游戏和应用程序**，然后点触**我的应用程序和游戏**。
- 3 选择并点触要启动的游戏。

使用游戏选项菜单

“游戏和应用程序”文件夹中提供下列选项：

新建文件夹 - 在**游戏和应用程序**中创建文件夹。

排序方式 - 按**日期**、**大小**或**名称**对**游戏和应用程序**排序。

内存管理器 - 查看内存状态。

文件信息 - 查看游戏信息。

01

02

03

04

05

06

07


08

多媒体

Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有默认和下载的 SWF 文件。

查看 SWF/SVG 文件

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触 **Flash 内容**。
- 3 选择要查看的文件。

查看 SWF/SVG 文件时使用选项

点触  并从以下选项中选择：

静音 - 关闭声音。

发送 - 以**信息**、**电子邮件**形式或通过**蓝牙**发送视频。

墙纸 - 将文件设为墙纸。


文件信息 - 查看文件的名称、大小、日期、时间、类型和保护。

文档

从“我的文档”的“文档”中，您可以查看所有文档文件。

在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

查看文件

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**文档**。
- 3 选择文档，然后点触**查看**。

将文件传输到手机

蓝牙可能是将文件从计算机传输到手机最简便的方法。您也可以
通过同步数据线使用 LG PC 套
件,有关详细信息,请参阅第
106 页。

使用蓝牙传输:



- 1 请确保手机和计算机都已打开
蓝牙,彼此可见。
- 2 通过蓝牙,使用计算机发送文件。
- 3 文件发出后,您必须点触是在
您的手机上接受它。
- 4 文件应出现在**文档**或**其它**文件
夹中。

其它

其它文件夹用于存储非图片、声
音、视频、游戏或应用程序文
件。其使用方式与**文档**文件夹相
同。当您从计算机传输到
手机时,您可能发现文件保存在
其它而不是**文档**文件夹中。

如果这样,您可以移动文件。

将文件从“其它”文件夹移
到“文档”文件夹:

- 1 点触 , 然后点触**娱乐**。
- 2 点触**我的文档**, 然后点触**其
它**。
- 3 选择文件, 然后点触 。
- 4 点触**移动**, 然后再次点触**移
动**。

01

02

03

04

05





06

07

08


多媒体

创建电影

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触 **Muvee Studio**。
- 3 点触  以添加图像。点触您要包含其中的图像，然后选择**插入**。
- 4 点触顶部的样式标签，然后选择一个电影样式。
- 5 点触屏幕底部的声音标签，更改声音（如录音）。
- 6 点触**播放**按钮观看您创建的内容。
- 7 点触 ，然后点触**播放顺序**更改顺序。
- 8 点触 ，然后点触**保存位置**以选择电影的保存位置，点触**时长**在长短时间之间选择。
- 9 要保存电影，请按“播放”，然后点触左上角的保存图标。



音乐

LG KC910 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请依次点触 、**娱乐**和**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

最近播放 - 您可以查看最近播放的列表。

所有曲目 - 包含手机中的所有歌曲。

艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放列表 - 包含您创建的任何播放列表。

随机曲目 - 您可以随机收听音乐。

将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

您也可以使用 LG PC 套件，有关详细信息，请参阅第 106 页。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙，对对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须点触是在您的手机上接受它。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。

01

02

03

04

05

06


07

08

多媒体

播放歌曲

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**我的音乐**和**所有曲目**。
- 3 选择您要播放的歌曲，然后点触**播放**。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以跳到上一首歌曲。
- 7 点触 ，返回到**音乐**菜单。

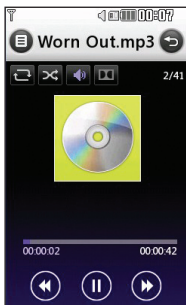

提示! KC910 是全球第一款支持 Dolby Mobile 音乐的手机，从而提供出色的杜比声音效果。

播放音乐时使用选项

点触  并从以下选项中选择：

最小化 - 隐藏音乐播放器屏幕，以便您可以继续照常使用手机。

可见显示 - 选择视觉效果。


添加到播放列表 - 将曲目添加到您的播放列表中。

文件信息 - 查看歌曲的名称、大小、日期、时间、类型、长度、保护和版权等信息。

发送 - 以信息形式或通过蓝牙发送歌曲。

删除 - 删除歌曲。

用作 - 将歌曲用作：来电铃声、视频铃声、信息提示音、开机铃声或关机铃声。


提示! 要在聆听音乐时更改音量, 请点触 。

创建播放列表

您可以从**所有曲目**文件夹中进行选择, 以创建自己的播放列表。



- 1 点触 , 然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**, 然后点触**我的音乐**和**播放列表**。
- 3 点触**新建播放列表**, 输入播放列表名称, 然后点触**保存**。
- 4 此时会显示“所有曲目”文件夹。点触所有要包含在播放列表中的歌曲; 这些曲目名称旁边将显示一个勾号。
- 5 点触**完成**。

要播放播放列表, 请选择列表, 然后点触播放。

备注: 要另外添加一个播放列表, 请点触 , 然后点触添加新的播放列表。

编辑播放列表

您可能随时想要向播放列表添加新歌曲或从中删除歌曲。要执行此操作, 您可以编辑播放列表。

- 1 点触 , 然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**, 然后点触**我的音乐**和**播放列表**。
- 3 选择播放列表。
- 4 点触  并选择:

新增歌曲 - 将更多歌曲添加到播放列表。标记所需的歌曲, 然后点触完成。

下移 - 在列表中下移歌曲, 以更改播放顺序。

更改列表顺序 - 更改播放列表的播放顺序。

01

02

03

04

05

06

07

08

多媒体



发送 - 以信息形式或通过蓝牙发送歌曲。

从列表删除 - 将歌曲从播放列表中删除。点触“是”确认。

内存信息 - 查看内存状态。

全部删除 - 从播放列表中删除所有曲目。

删除播放列表

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**音乐**，然后点触**我的音乐**和**播放列表**。
- 3 点触 ，然后点触**删除**或**全部删除**从播放列表中删除所有歌曲。

使用收音机



LG KC910 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。

搜索电台



您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 50 个频道。

自动微调：


- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触 **FM 收音机**，然后点触 。
- 3 点触 **自动微调**，然后点触**是**。
手机将自动为找到的电台分配一个频道编号。

备注：您也可以使用电台频率旁显示的  和  手动微调电台。

重设频道

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**FM 收音机**，然后点触 。
- 3 选择**重设**以重设当前频道，或选择**全部重设**以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为 87.5Mhz。

收听收音机

- 1 点触 ，然后点触**娱乐**。
- 2 点触**FM 收音机**，然后点触您要收听的电台的频道编号。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

01

02

03

04

05



06


07

08


管理器

将事件添加到日历中


- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。
选择**日历**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会、周年纪念或生日**中选择。查看日期并输入事件开始的时间。
- 5 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。
- 6 如果您要为事件添加主题或备注，请点触**备注**，然后键入备注。
- 7 设置**闹钟**和**重复**。
- 8 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

提示！ 您可以在日历中设置假期。一次性点触您要休假的每一天，然后点触  并选择**设置假期**。假期中的每一天都将变为绿色。



更改默认日历视图

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。选择**管理器设置**。
- 2 点触**日历设置**并选择**月视图**或**周视图**。
- 3 设置**周开始日**。
- 4 按**保存**确认您的选择。

向任务列表添加项目

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。
- 2 选择**任务**，点触**添加任务**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。
- 4 选择**保存**以保存任务。


共享任务

- 1 从主屏选择 ，然后选择**实用工具**和**管理器**。选择**任务**。
- 2 选择要共享的任务，然后点触 。
- 3 选择**发送**。您可以通过**文本信息**、**多媒体信息**、**电子邮件**或**蓝牙**共享任务项。

提示！ 您可以将日历备份在计算机上或与计算机同步。请参阅第 96 页上的“电脑同步”。

使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，2007 年 10 月 10 日后 60 天是 2007 年 9 月 12 日。这有助于确保不误期。

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**管理器**。
- 2 选择**日期计算器**。
- 3 在**自选项卡**中，设置所需日期。
- 4 在**之后选项卡**中，设置天数。
- 5 此时会在下面显示**预定日期**。

01

02

03

04

05



06

07

08

管理器


设置闹钟

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**闹钟**。
- 2 点触**新增**。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间，然后点触**保存**。
- 4 选择您希望闹钟响起的方式：每天、星期一至星期五、星期一至星期六、星期六至星期天、节假日除外或选择工作日。图标指示您选择的工作日。
- 5 选择**设置闹钟类型**为您的闹钟选择一个类型。
- 6 点触**闹铃设定**，然后选择闹铃。要听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 为闹钟添加备忘录。
- 8 最后，您可以设置暂停间隔：5、10、20、30 分钟、1 小时或关。

- 9 设置闹钟后，请点触**保存**。
- 10 要关闭闹钟，您可以选择“暂停”或“停止”。
备注：您最多可以设置 5 个闹钟。

提示！ 点触闹钟右侧的开/关图标。



添加备忘录

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**备忘录**。
- 2 点触**添加备忘录**。
- 3 键入备忘录，然后选择**保存**。
- 4 在您下一次打开**备忘录**应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

提示！ 您可以编辑现有备忘录。选择您要编辑的备忘录，然后键入更改。

语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它声音。

- 1 点触 , 然后点触**实用工具**。
- 2 点触**语音备忘录**, 然后点触  并从以下选项中选择:


长度 - 设置录音长度。从“彩信大小”、“1分钟”或“无限制”中选择。

质量 - 选择声音质量。从“超精细”、“精细”或“标准”中选择。


转到我的声音 - 在我的声音中打开“录音”文件夹。


录制声音或语音

- 1 点触 , 然后点触**实用工具**。
- 2 点触**语音备忘录**。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触  收听录音。

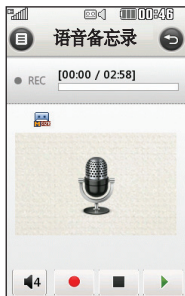

发送录音

- 1 完成录制后, 请点触 .
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**, 录音将被添加到信息中, 您可以照常撰写或发送信息。如果选择“蓝牙”, 手机可能提示您打开蓝牙。

备注: 完成录音后, 请点触  并从“发送”、“文件”、“删除”、“用作”(将录音用作铃声)、“长度”、“质


管理器

量”或“转到我的声音”中选择。

使用计算器

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**计算器**。
- 3 点触数字键以输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数(+, -, *, /)，然后点触=。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg 或 rad 等中选择。

换算单位



- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**换算器**。
- 3 选择要换算的内容：**币种**、**面积**、**长度**、**重量**、**温度**、**体积**或**速率**。

- 4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

使用秒表


- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触**圈**。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**继续**从您停止的时间重新开始秒表，或点触**重设**重新开始计时。

向世界时间添加城市

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**世界时钟**。
- 3 点触  图标，然后选择**添加城市**。开始键入所需城市的名称时，屏幕顶部即显示该城市。
- 4 点触城市以选定，该城市即被添加到您的世界时间列表。


慢跑伴侣

无论是走路、跑步或慢跑，KC910 都为您提供精确到秒的计时信息，包括距离和时间，并使用 GPS 高级技术为您保留一份锻炼记录。

- 1 从主屏选择 ，然后点触**实用工具**，并选择**工具**。
- 2 选择**慢跑伴侣**。
- 3 点触 <<>> 设置慢跑的距离或时间。


4 您可以打开或关闭常规蜂鸣。


5 连接到 GPS 后，“开始”按钮亮起。点触  开始。

 - 重置按钮

常规蜂鸣 - 超过距离或时间设置间隔后，手机将会发出蜂鸣声。

 - 开始按钮

 - 暂停按钮

 - 停止按钮

01

02

03

04

05

06

07

08

电脑同步

您可以使用手机同步电脑，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 从主屏中选择**连接**。
- 2 选择 **USB 连接**模式，然后单击**确定**。
音乐 - 音乐同步模式。
其它 - 数据服务模式。
- 3 将随附的 CD 插入电脑。单击显示在屏幕上的 LG PC 套件安装程序。
- 4 选择安装程序运行的语言，然后单击**确定**。
- 5 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 6 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

连接手机和电脑

- 1 将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件**图标。
- 3 单击**连接向导**，然后单击**USB**。
- 4 单击**下一步**，再单击**下一步**，最后单击**完成**。
现在，手机与电脑已连接。

备份和恢复手机信息

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**备份**图标，选择**备份**或**恢复**。
- 3 选择备份**内容数据**和/或**电话本/日程表/任务/备忘录数据**。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击**确定**。
- 4 您的信息将备份。

在电脑上查看手机文件

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**内容**图标。
- 3 手机中保存的所有文档、Flash 内容、图像、声音和视频将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

提示！ 在电脑中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**电话本**图标。
- 3 电脑中将导入并显示 USIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击**文件**，然后选择**保存**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

备注：要备份保存在 USIM 卡中的电话本，请单击电脑屏幕左侧的“SIM 卡”文件夹。右键单击您的一个联系人，选择“全选”，然后“复制”或“移动”到手机内存。

右键单击联系人，然后选择“复制到电话本”。现在，请单击屏幕左侧的手机文件夹，此时

01

02

03

04

05

06

07

08

电脑同步

将显示您的所有号码。

同步信息

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有电脑和手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 使用屏幕顶部的工具栏编辑和排列信息。

将手机用作 数据存储 设备

只有插入存储卡时，您的手机才可以用作 数据存储 设备。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从主屏选择 ，然后点触**设置**。
- 3 选择**连接**，然后选择 **USB 连接** 模式。
- 4 点触 **数据存储**。
- 5 将手机连接到电脑。此时手机将显示：**正作为 数据存储 连**

接…，随后将显示**已以 数据存储 模式连接**。传输期间不要断开连接。

- 6 此时将自动打开计算机上的可移动磁盘（如果已插入存储卡，则为两个），其中显示手机或存储卡上的所有文件夹。

备注：要启动 数据存储，必须将手机从电脑上拔下。

备注：数据存储 将仅备份保存在存储卡中的内容，而不备份手机内存中的内容。要传输手机内存中的内容（如，电话本），您需要使用“电脑同步”进行同步。

Divx VOD 注册

安装作为电脑同步软件、在同一 CD 中提供的 DivX Converter。

安装后，请从电脑的程序文件中选择 DivX，然后，依次选择“DivX Converter”和“Converter”。

此时将打开“Converter”应用程序。使用应用程序中的箭头将转换格式更改为“手机”。如果右键单击应用程序框，选择“首选项”，您可以更改保存转换文件的位置。

准备好转换文件后，将文件拖放至应用程序以进行初始分析即可。随后，您需要选择“Convert”以开始转换过程。转换过程完成后，会显示一则“转换已完成”提示消息。

现在可使用数据存储功能将转换的文件传输到手机中（有关详细信息，请参阅第 98 页），或使用电脑同步软件上载内容（有关详

细信息，请参阅第 97 页）。

01

02

03

04

05

06

07


08

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

访问网页

- 1 从主屏选择 ，然后点触“实用工具”，并选择“浏览器”。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择“主页”。或者，选择输入地址并键入所需的 URL，然后选择“连接”。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。


- 1 从主屏选择 ，然后点触“实用工具”，并选择“浏览器”。
- 2 选择“书签”。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加一个新的书签，请选择  并点触“新增”。输入书签名称和 URL。
- 4 点触“保存”。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，点触书签后点触“连接”即可。您将连接到书签。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订源、网络订源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站，而无需手动查看。

用户订源的方式：将订源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订源流程。阅读器将定期检查用户订源的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

保存页面

- 1 如上所述访问网页。
- 2 点触  并选择“保存此页面”。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触“保存”。

提示！ 此菜单还允许您编辑已保存页面的标题、保护或取消保护屏幕备忘录，以及删除已保存页面。

01

02

03

04

05


06

07


08

网络

访问已保存页面

- 1 从主屏选择 , 然后点触“实用工具”, 并选择“浏览器”。
- 2 选择“已保存页面”。
- 3 选择您要查看的页面, 该页面将打开。

查看浏览器历史记录

- 1 从主屏选择 , 然后点触“实用工具”, 并选择“浏览器”。选择“历史记录”。
- 2 此时将显示您最近访问过的网页。要访问其中一个网页, 只需选择所需页面, 点触“连接”即可。

更改网络浏览器设置

- 1 从主屏选择 , 然后点触“实用工具”, 并选择“浏览器”。选择“浏览器设置”。
- 2 您可以选择“编辑网路设定”、“外观设置”、“缓存”、“Cookie”、“安全性”或“重设置”。
- 3 您可以轻松将这些设置设置为开或关, 点触图标即可。

将手机用作调制解调器

KC910 可以同时用作电脑的调制解调器, 使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

连接 USB 数据线：

- 1 确保电脑上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用 USB 电缆连接 KC910 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的“通信”。然后，单击“设置”并选择“调制解调器”。
- 4 选择“LG Mobile USB 调制解调器”，然后选择“确定”。此时将在屏幕上打开。
- 5 单击“连接”，您的电脑将与 KC910 之间建立连接。

备注：有关使用 LG PC 套件同步的详细信息，请参阅第 96 页。

使用蓝牙：

- 1 确保已打开蓝牙并在电脑和 KC910 上均可见。
- 2 配对电脑和 KC910，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的连接向导创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的“通信”。然后，单击“设置”。
- 5 单击“调制解调器”。
- 6 选择 Standard Modem over Bluetooth link，然后单击“确定”。此时将在屏幕上打开。
- 7 单击“连接”，您的电脑将与 KC910 之间建立连接。

备注：有关蓝牙的详细信息，请参阅第 110 页。

01

02

03

04

05

06

07


08

设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使 KC910 更具个性化。

备注：有关通话设置的信息，请参阅第 27 页。

更改屏幕设置

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**屏幕**，然后从以下选项中选择：

墙纸 - 为主屏选择主题。

拨号 - 调整数字大小和颜色。

背景灯 - 选择背景灯持续时间。

备注：背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

字体 - 调整字体大小。

亮度 - 调整屏幕亮度。

主题 - 快速更改屏幕整体外观。

重设主菜单 - 要重设主菜单，请点触“是”。

问候语信息 - 选择开或关，然后填写问候语信息。


为来电、拨出电话、开机或关机选择图像。

- 3 点触**保存**以保存设置。

更改情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。点触顶部的状态摘要图标及情景模式标签即可。


使用设置菜单，您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 按 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**语音/视频铃声**和**音量、信息提示**设置等。

更改手机设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 KC910 进行调节。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 点触 ，然后选择**设置**。
- 2 点触**手机设置**，然后从下表中选择。

日期和时间 - 调整日期和时间设置，或者，选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。

省电 - 选择“开”、“关”和“自动”以切换初始省电设置。

语言 - 更改 KC910 的显示语言。

自动键盘锁 - 在主屏下自动锁定键盘。

安全性 - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

内存管理器 - 有关详细信息，请参阅第 108 页的“使用内存管理器”。

01

02

03

04

05

06

07


08


设置

重置设置 - 将所有设置重置到其出厂设置。

信息 - 查看 KC910 的技术信息。


更改触摸设置

点触 , 然后点触**设置**。点触**触摸设置**。要重置触式键盘, 使其用起来更方便, 请选择**触式键盘校准**, 然后点触十字。满意后, 请保存设置。

点触 , 然后点触**设置**。选择**触摸设置**, 然后选择**触摸屏效果**。此菜单允许您充值**按键类型**、**按键音**和**振动**。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置, 因此, 您开机即可使用手机。如果要更改设置, 请使用此菜单。

点触 , 然后点触**设置**。点触**连接**。

网络设定 - KC910 将自动连接到首选网络。要更改这些设置, 请使用此选项。

Internet 网络设定

接入点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

GPS 类型 - 选择**辅助 GPS**或**独立型 GPS**。

GPS

- GPS 技术使用地球轨道卫星传送的信息查找位置。
- 接收器会根据信号到达 GPS 卫星的时间来估计距离，然后使用该信息确定位置。
- 可能需要几秒甚至几分钟的时间。
- 本机上的辅助 GPS(A-GPS) 用于提取分组数据连接的位置帮助数据。
- 仅在需要时从服务服务器提取帮助数据。
- 对您所在位置拍照，在图标中标记出您的所在位置。

备注：GPS 服务存在一定的误差，无法在建筑物内或地下使用。

USB 连接模式 - 使用 LG PC 套件软件同步 KC910 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息，请参阅第 96 页。

如果使用带 Windows Media Player 的音乐同步，请在此菜单中选择“音乐同步”。音乐同步仅适用于音乐内容。如果要使用外部存储器同步，您可以将“外部存储器”用作首选存储器。如果要使用内部存储器同步，您可以将“内部存储器”用作首选存储器。

同步服务 - 服务器同步功能可以通过无线网络使手机中的数据与服务器上的数据同步，如联系人地址信息和日程表项目。

01

02

03

04

05

06

07

08

设置

流媒体设置 - 网络运营商已保存此信息。您可以对其进行编辑以更改。

TV 输出 - 要将 KC910 连接到 TV，请选择 **PAL** 或 **NTSC**。

备注：TV 输出数据线需单独购买。

Java 设置 - 允许您设置网络设定。


DivX VOD 注册 - 生成一个 DivX VOD 注册码。

请访问 <<http://vod.divx.com/>> 注册并获取技术支持。

使用内存管理器

KC910 有三种可用存储器：手机、USIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触 ，然后点触**设置**。选择**手机设置**，然后选择**内存管理器**。

手机公用内存 - 查看 KC910 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、Flash、彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。

手机剩余内存 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

USIM 卡内存 - 查看 USIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置。

提示! 有关安装存储卡的信息，请参阅第 14 页。

使用飞行模式


通过依次选择  和 **设置** 打开飞行模式。点触 **情景模式**，然后选择 **飞行模式**。

飞行模式下，您不能拨打电话、连接到互联网、发送信息或使用蓝牙。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触  并选择 **发送**。
选择 **蓝牙**。

- 3 点触 **是** 以打开蓝牙。
- 4 如果已配对蓝牙设备，KC910 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，KC910 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 5 选择您要向其发送文件的设备，然后点触 **选择**。
- 6 您的文件将被发送。

提示! 注意进度栏，确保文件已发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为 **开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的 **更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。
点触 **是** 以接收文件。

01

02

03

04

05

06



07

08

设置

- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在“我的文档”中的相应文件夹。

更改蓝牙设置：

- 1 点触  并选择**设置**。
- 2 选择**蓝牙**，然后点触  并选择**设置**。

进行更改：

我的设备可见性 - 选择“可见”、“隐藏”或“可见 1 分钟”。

我的设备名称 - 为您的 KC910 输入一个名称。

支持的服务 - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。请参阅第 103 页的“将手机用作调制解调器”和第 111 页的“使用蓝牙耳机”。

我的地址 - 显示您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

要将您的 KC910 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 KC910 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**始终询问**或**允许而不询问**，然后点触**是**立即连接 KC910 即自动转到“耳机”情景模式。

提示！ 有关蓝牙接听模式的详细信息，请参阅第 27 页，以便您可以控制接听来电的方式，以及何时连接蓝牙耳机。

01

02

03

04

05

06

07

08

Wifi

无线管理器能让您管理设备上的 Wi-Fi Internet 和蓝牙连接。它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问 Internet。Wi-Fi 相较于蓝牙无线技术，速度更快、覆盖范围也更广。

备注：KC910 s支持 WEP、WPA-PSK/2 加密，不支持 EAP、WPS 加密。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。如果您不知道密钥，需要咨询 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员。

软件升级

LG 手机软件升级计划

有关安装和使用此计划的详细信息，请访问 [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com)。

使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件升级到 Internet 上的最新版本。

由于手机软件升级计划要求用户注意升级过程的持续时间，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的任何说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。对于升级过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您事先记录下任何重要信息。

配件

这些配件随 KC910 提供。

充电器



电池



手写笔和挂绳



立体声耳机



USB线和光碟

在 KC910 和电脑间建立连接并同步。



用户指南

了解更多关于 KC910 的信息。



01

02

03

04

05

06

07

08

备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 和 W-CDMA 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

一般

产品名称: KC910

系统: GSM / W-CDMA

外部环境

最大: +55°C (放电)、
+45°C (充电)

最低温度: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。此款 KC910 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频段中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.590 W/kg（10 克），戴在身体上时，其值为 0.492 W/kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

⚠警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，例如，胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。

- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。否则，可能导致安全气囊失效，或由于不适当的个人行为造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

关于安全有效使用手机的准则

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 请勿在加油点或化工厂附近使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。

- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。

故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。对于某些问题，您可能需要致电服务提供商，但是大部分问题，您都可以执行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中无 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 不在 GSM 网络中	移到靠近窗户或空旷地区的较高位置。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在输入后再确认一次新的安全码。两次输入的代码不匹配。	请与提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短 电池电量空 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 清洁触点。

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用正品 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
手机无网络	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KC910 User Guide



Congratulations on your purchase of the advanced and compact KC910 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Set up	01
Your home screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Open view	10
Installing the USIM and battery	11
Memory card	14
Menu map	16

Your home screen

Touch screen tips	17
The quick keys	18
The status bar	19
Changing your status from the status bar	20
Using the Multitasking function	20

The basics

Calls	21
Making a call or video call	21
Making a call from your contacts	21
Answering and rejecting a call	22
In-call options	23
Adjusting the call volume	24
Speed dialling	24
Making a second call	24
Turning off DTMF	25
Viewing your call logs	25
Using call divert	26
Using call barring	26

Changing the common call setting	27
Changing your video call settings	28
Contacts	29
Searching for a contact	29
Adding a new contact	29
Contact options	30
Creating a group	31
Changing your contact settings	31
Viewing information	33
Messaging	34
Messaging	34
Sending a message	34
Entering text	35
T9 predictive	35
Abc manual	35
Keyboard	36
Handwriting recognition	36
Setting up your email	39
Retrieving your email	41
Sending an email using your new account	41
Changing your email settings	42
Message folders	43
Managing your messages	43
Using templates	44
Using emoticons	44
Changing your text message settings	44

Changing your multimedia message settings.....	45	Changing the video image size.....	61
Changing your other settings.....	46	Choosing a colour tone.....	62
Get creative		Using the inner video camera.....	62
Camera	47	Watching your saved videos	63
Taking a quick photo	47	Watching your videos on your TV	63
After you've taken your photo.....	48	Your photos and videos	64
Getting to know the viewfinder.....	49	Viewing your photos and videos.....	64
Using the flash.....	50	Using zoom when viewing a video or photo	64
Choosing a shot mode	50	Adjusting the volume when viewing a video	64
Adjusting the exposure.....	51	Capturing an image from a video	65
Taking a continuous shot	51	Viewing your photos as a slide show.....	65
Taking a panoramic shot	52	Setting a photo as wallpaper	66
Using the advanced settings.....	52	Editing your photos.....	66
Preview settings.....	52	Adding text to a photo.....	67
Other settings.....	53	Adding an effect to a photo	68
Changing the image size.....	55	Crop a photo	69
Choosing a colour effect.....	55	Morphing a photo.....	69
Using the inner camera.....	56	Adding a colour accent to a photo	69
Viewing your saved photos	56	Swapping the colours in a photo	70
Video camera	57	Editing your videos.....	70
Shooting a quick video	57	Trimming the length of your video...70	
After you've shot your video	58	Merging two videos together.....	71
Getting to know the viewfinder.....	59	Merging a photo with a video	71
Adjusting the exposure.....	60	Adding text to a video	72
Using the advanced settings.....	60	Overlaying a photo	73
Preview settings.....	60		
Other settings.....	61		

Contents

Adding a voice recording	73	Viewing a file	82
Adding a soundtrack to your video ..	74	Transferring a file to your phone	83
Changing the speed of your video ..	74	Others	83
Adding a dimming effect	75	Music	85
Multimedia	76	Transferring music onto your phone	85
Pictures	76	Playing a song	86
My images options menu	76	Using options while playing music ..	86
Sending a photo	77	Creating a playlist	87
Using an image	77	Editing a playlist	87
Marking up your images	78	Deleting a playlist	88
Printing an image	78	Using the radio	88
Moving or copying an image	78	Searching for stations	88
Creating a slide show	79	Resetting channels	89
Checking your memory status	79	Listening to the radio	89
Sounds	79		
Using a sound	79		
Videos	80		
Using options while video is paused	80		
Sending a video clip	80		
Games and Applications	81		
Downloading a game	81		
Playing a game	81		
Using the games options menu	81		
Flash contents	82		
Viewing an SWF/ SVG file	82		
Using options viewing the SWF/ SVG file	82		
Documents	82		

Get organised

Organiser	90
Adding an event to your calendar	90
Changing your default calendar view	90
Adding an item to your To do list	91
Sharing a To do task	91
Using date finder	91
Setting your alarm	92
Adding a memo	92
Voice recorder	93
Recording a sound or voice	93
Sending the voice recording	93
Using your calculator	94

Converting a unit.....	94	Using your phone as a modem.....	102
Using the stopwatch.....	94	Settings	
Adding a city to your world time.....	95	Changing your screen settings.....	104
Jogging Buddy.....	95	Personalising your profiles.....	104
PC Sync.....	96	Changing your phone settings.....	105
Installing LG PC Suite on your		Changing your touch settings.....	106
computer.....	96	Changing your connectivity	
Connecting your phone and PC.....	97	settings.....	106
Backing up and restoring your		Using memory manager.....	108
phone's information.....	97	Using flight mode.....	109
Viewing your phone files on your		Sending and receiving your files	
PC.....	97	using Bluetooth.....	109
Synchronising your contacts.....	97	Pairing with another Bluetooth	
Synchronising your messages.....	98	device.....	110
Using your phone as a mass storage		Using a Bluetooth headset.....	111
device.....	98	Wifi.....	112
DivX Converter.....	99	Accessories.....	113
The web		Network service.....	114
Browser.....	100	Technical data.....	114
Accessing the web.....	100	Guidelines	
Adding and accessing your		Guidelines for safe and efficient	
bookmarks.....	100	use.....	116
Using RSS reader.....	101	Trouble Shooting.....	122
Saving a page.....	101		
Accessing a saved page.....	102		
Viewing your browser history.....	102		
Changing the web browser			
settings.....	102		

Getting to know your phone

Inner camera lens

Proximity Sensor


End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to
the home screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and
answers incoming calls.

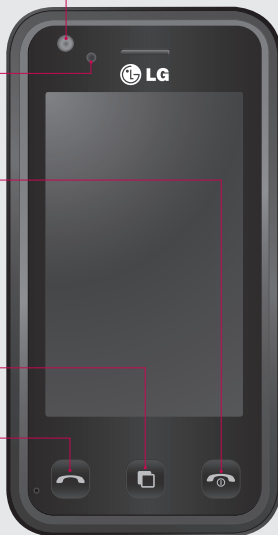

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Micro SD memory card socket



Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track:** controls volume continuously.

Lock/ Unlock key (image stabilization key in camera)

Capture button

01

02

03

04


05

06

07

08

Open view

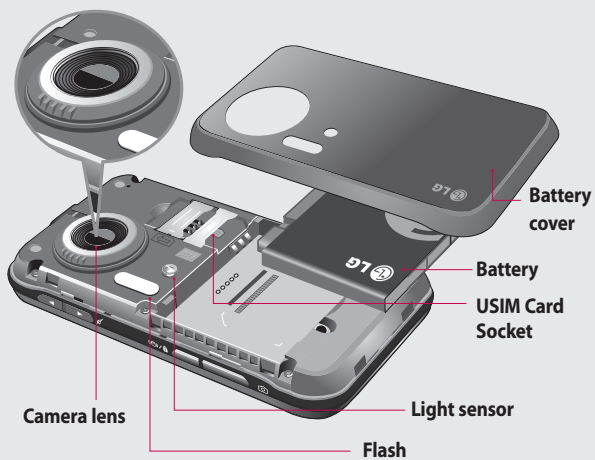

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.



WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment.



01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the Golden contact Area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.

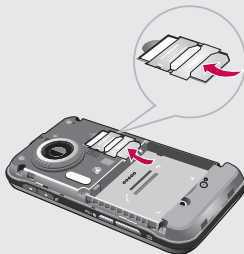


4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the Battery Until it clicks into place.



5 Charging your phone

Open up the cover of the charger socket on the side of your KC910. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KC910 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

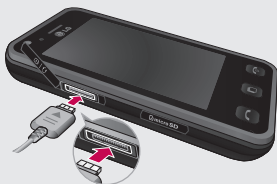

01

02

03

04

05

06

07

08


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card. The KC910 will support up to a 8GB memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

- 1 Open the memory card cover.
- 2 Slide the memory card into the slot, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

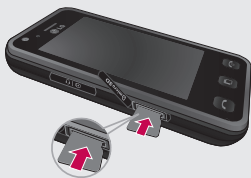

- 3 Close the memory card cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen select **Settings** and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

TIP! To change your default storage destination, open Memory manager from the Phone settings menu and select Primary storage settings.

NOTE: If your memory card has existing content on it, it will automatically be filed in the correct folder, for example, videos will be stored in the My Videos folder.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communicate tab, select **Contacts** and choose **Contact settings**.
- 2 Touch **Copy**.
- 3 Choose **USIM to Handset** and touch **Done**.
- 4 Choose **Select all** or choose names one by one and touch **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menu map

Touch  in the home screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communicate



Dialling



Speed dials



Contacts



Call history



New message



New Email



Messaging



Entertainment



Gallery



My stuff



Camera



Video camera



Muvee Studio



Music



FM radio



Games & apps



Utilities



Browser



Google



Organiser



Alarms



Memo



Voice recorder



Tools



USIM Services



Settings



Profiles



Screen settings



Phone settings



Call settings



Touch settings



Connectivity



Bluetooth



Wi-Fi

Your home screen

Whenever your KC910 is not in use it will return to your home screen. From here you can access all menu options, make a quick call and view the status of your phone - as well as many other things.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.


To select an item, touch the icon accurately. Your KC910 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful

not to touch any other keys.

- When the screen light is off, press and hold the Unlock/Lock key on the left hand side to restore the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover as the touch screen will not work with any material covering it.
- When you touch **W** the mobile widget shows up. You can drag and click what you need right away.

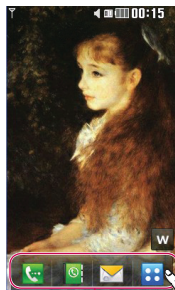

Quick keys

01

02

03

04

05

06

07


08


Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.

To initiate a video call with the number, press  after inputting the number and choose **Make Video call**. See page 21 for details.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call. Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 30 for details.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS. See page 34 for details.


























Touch to open the full Top menu which is separated into four sub-menus. Touch the vertical tabs to view further options.

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	An alarm is set

Icon	Description
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	Wifi connected
	GPS on (Geo-tagging, Jogging buddy)
	Memory card inserted
	Browser Connected

01

02

03

04

05

06


07

08

Your home screen

Changing your status from the status bar


Touch the current status icon that represents your current setting in the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3, Bluetooth and Wifi status. You can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth and Wifi.

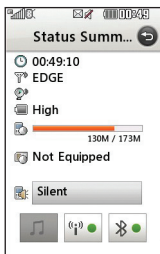

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.




From any application, press the Multitasking key and select Home screen to return to the home screen without exiting or closing the application.


When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

When you press this key from the home screen, you can view a short cut menu to some commonly used functions, including **New message** and **Alarms**.


Calls


Making a call or video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad. To delete a digit press the clear key.
- 3 Touch the  hard key to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.


TIP! To enter + for making an international call, touch  twice.


TIP! Press the lock/unlock button on the right side of the handset to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

TIP! To bring up the keypad during a call, touch the  key.

TIP! You can **Make video call**, **Send message**, **Save number** or **Search contacts** by tapping .

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch Name and enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Touch **Call**.

TIP! Press  and you can choose from **Add contact**, **Send message**, **Delete**, **Speed dials**, **My business card** and **Search by group**.

01

02

03

04


05

06


07


08



Calls

TIP! You can search your contacts from the call screen. Touch  in right lower column of screen Scroll through your contacts or enter the first few letters of a name to filter the list.


Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key to answer the call.


Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.


Press the  hard key to reject an incoming call or touch  on the screen.

In-call options

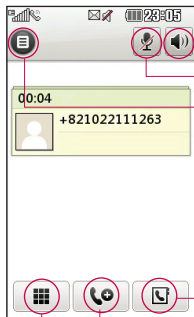



TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


Speaker - Touch  to turn on the speaker phone.

Mute - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Create new memo and Go to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

 - Choose to search your contacts during a call.

 - Choose to add another person to the call.

 - Touch to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.

01

02

03

04

05

06

07

08



Calls


Adjusting the call volume


To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.

Speed dialling





You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open Contacts.
- 2 Touch  and choose **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your contacts will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  from the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

The call will initiate automatically, there's no need to press .

Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** on page 21 for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.
- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! You can combine your calls by touching “Join icon” then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select DTMF off.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Viewing your call logs

Touch  and select **Communicate** and tap **Call history**.


Choose to view:

All calls - View a complete list of all dialled, received and missed calls.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Missed calls - View a list of all the calls you have missed.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

01

02

03

04

05


06

07

08

Calls

Using call divert

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.


TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Video calls** and/or **Voice calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch , select **Settings** and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Common settings**. From here you can amend the settings for:
 - Call reject** - Slide the switch left to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers, No caller Id (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.
 - Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.
 - Auto redial** - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.
 - Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05


06

07

08

Calls

Changing your video call settings



- 1 Touch , select **Settings** and choose **Video call settings**.
- 2 Choose the settings for your video calling. Determine whether to Use private picture and select one, and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call. Switch on the mirror to show the mirror effect on the video caller screen


Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the home screen

- 1 From the home screen touch  to open Contacts. Touch Name and enter the name of the contact using the key pad.
- 2 Touch **Call** or the  hard key to initiate the call.

TIP! You can search by group by touching  and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.


From the main menu


- 1 Touch , select **Communicate**.
- 2 Touch **Contacts** and **Search**.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap Name.

TIP! To scroll through your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Adding a new contact

- 1 From the home screen touch  then select **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.

TIP! Once you have typed in a name, press  to edit the rest of the information for your contact.

- 4 Enter up to five different numbers and assign a type for each. Choose from **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT** and **General**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Contacts

- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address** and a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group** on page 32.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** on page 29.
- 2 You can call or send a message directly from here.
- 3 Press  to open the list of options. From here you can:
 - Make a video call** - Video call the contact.
 - Edit** - Change any of the contact's details.
 - Delete** - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.
 - Copy or Move to USIM/Handset** - Choose to move or copy to the USIM card or handset (depending on where you originally saved the contact).


Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, **Email** or via **Bluetooth**.

TIP! Message - Send a message to the contact. See page 34 for details on how to send messages.

Creating a group

- 1 From the home screen touch  and select the **Communicate** tab. Touch **Contacts** and select **Groups**.
- 2 Touch .
- 3 Select **Add group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Select **Add a Ringtone** and choose.
- 6 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose to Add contacts, Rename the group, Delete a group, Add members or assign a Group ringtone.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your Contacts suits your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

01

02

03

04

05

06

07


08

Contacts

1 From the Communicate tab touch **Contacts** and select **Contacts settings**.

2 From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset** only or **USIM** only.

You can also choose to show the first name or last name of a contact first. You can display with quick command key among Make voice call, Make video call or Send a message. In contact list touch  to call directly. You can change this setting. (Make voice call/ Make video call/ Send message/ Do not display)

Synchronise contacts - Connect to your server to synchronise your contacts. See **Synchronising your contacts** on page 107.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So, if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

Send all contacts via Bluetooth - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 97.

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 97.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

Viewing information

- 1 From the Communicate tab touch **Contacts** and **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info.** (how much memory space you've got left) and **My business card**.

TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Messaging

Your KC910 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or touch , then select **Communicate** and choose **Create new message**.

Sending a message

- 1 Touch  then **Create new message** to open a blank message.
- 2 From here you can choose **Message** to send an SMS or MMS, or choose Email to send an email. See page 41 for details.
- 3 Touch **Insert** to add an image, video, sound, New slide, Subject or More (Business card, Calendar, Memo, Task, My business card, Template, Emoticon, Name & Number AND document).

- 4 Touch Recipient to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send**.

 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.


TIP! Quick reply - Send a reply promptly to the selected message using a template.


Entering text


There are five ways to enter text: Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

Tap the screen once, then the keyboard shows up.

 Touch to turn on T9 predictive text.


 You can change the writing languages.

 Tap to change between the numbers, symbols and texts keypads.

Use  to scroll through the different text entry mode (for example, capitals or lowercase).

To enter a space touch .

T9 predictive



In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key


associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, touch **Spell**. If you touch **Spell** you can then enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

TIP! Simply touch each letter to write your message and press:

-  to switch to upper case
-  to add a space

Abc manual

In Abc mode you will see .

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messaging

Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

TIP! If you turn the phone to landscape in messaging mode, the phone will automatically bring up the Keyboard.

TIP! Keyboard mode predicts and shows what it thinks you will type next. These words are predicted based on the sentences you have typed in so far. If you do not wish to use the suggested words, keep typing in new words.


Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your KC910 will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view. (Handwriting- Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.)

Handwriting-Screen enables you to input one letters continuously on the full screen.

Handwriting-Box enables you to input a letter at a time. There is a separate area to input symbols, numbers and letters.

Handwriting-Double Box has two boxes to input letters alternately so you can input letters continuously.

 **WARNING:** You may find it easier to use a stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

Note: Most letters can be written using different stroke styles. See the tables below. The arrow selects whether the letter is upper or lower case, not the style of writing.

Alphabet

If you select capital letter mode (ABC), letters you type will be inserted as capital letters even if you write in small letters, and vice versa.

Letter	Strokes
A	A A' a a'
B	B B b b'
C	C C
D	D D d d'
E	E E e e'
F	F F f f'
G	G G g g'

Letter	Strokes
H	H H h h'
I	I I i i'
J	J J j j'
K	K K k k'
L	L L l l'
M	M M m m'
N	N N n n'
O	O O o o'
P	P P p p'
Q	Q Q q q'
R	R R r r'
S	S S s s'
T	T T t t'
U	U U u u'
V	V V v v'
W	W W w w'
X	X X x x'
Y	Y Y y y'
Z	Z Z z z'
ß	ß

01

02

03

04

05





06

07



08

Messaging

Accented characters


Accent	Strokes
Space	
Backspace	
Enter	
Switching the text mode	






Punctuation marks




Mark	Strokes
Full stop	
At @	

Note: Start each stroke at the dot.

Numbers















Touch  to switch from text entry to number entry.

Number	Strokes
0	
1	
2	
3	
4	

5	
6	
7	
8	
9	

Accented letters


Write the character as described above, then write the accent above the entered letter. Other such characters, for example, ö and ü, follow the same principle.

grave		
acute		
circumflex		
tilde		
ring		
dieresis		
cedilla		

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KC910. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and touch **Messaging**.
- 2 Select **Message settings** then **Email**.
- 3 Select **Email accounts** then touch **Add new**.
- 4 You can now choose how your account works:

Username - Enter the account's username.

Password - Enter the account's password.

Email address - Enter the account email address.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

Outgoing mail server - Enter the outgoing email server address

Incoming mail server - Enter the incoming email server address

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.

Mailbox type - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Save sent mail into - Select whether to save sent emails (when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.

Retrieve only new - Choose whether to discard emails already downloaded.

Access point - Choose your Internet access point.

Email to retrieve - Choose the way to download emails. Choose from Header only or All including body for POP3, header only, header + body, or all for IMAP4.

Auto retrieve - Choose whether to retrieve your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

SMTP TLS/SSL - Choose whether to use TLS/SSL for outgoing server.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

Incoming TLS/SSL - Choose whether to use TLS/SSL for incoming server.

SMTP authentication - Choose the security settings for the outgoing mail server

SMTP Username - Enter the SMTP username.

SMTP Password - Enter the SMTP password.



APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.


Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. See **Change your email settings** on page 42 to check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then **Messaging**.
- 2 Select **Mailbox**.
- 3 Touch the account you want to use then .
- 4 Choose **Retrieve** and your KC910 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch  in the Communicate menu to open a new blank message.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can upload Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KC910 so you can review them on the move.

01

02

03

04

05

06

07


08

Messaging

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  from the home screen, and choose **Messaging** and **Message settings**.
- 2 Select **Email**.
- 3 You can adapt the following settings:
 - Email accounts** - Manage your email accounts.
 - Allow reply Email** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.
 - Request reply Email** - Choose whether to request read confirmation messages.
 - Retrieve interval** - Choose how

often your KC910 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at one time.

Include message original

- Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in Roaming -

Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Choose the size of email you send.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KC910, which is fairly self-explanatory.

Create new message - Open a new blank message.

Inbox - All the messages you received are placed into your inbox. From here you can view, delete and do more, see **Managing your messages** below for details.

Mailbox - All the emails you receive on your KC910 will be placed in your mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - Messages you send are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

Templates - Use a list of commonly used text and multimedia message templates.



Emoticons - Add and insert emoticons for your messages.

Message settings - Change the settings for your text and multimedia messages.

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then **Inbox**.
- 2 Touch  and then choose to:
 - Delete** - Delete marked messages.
 - Create new message** - Open a new blank message.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Move to My folders - Move the marked messages to My folders.

Search - Search the messages using a date and /or a phone number.

Filter - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.



Delete all - Delete all of the messages.

If you see the message **No space for USIM messages** you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages** you can delete either messages or saved files to create space.



Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to **Add template**, **Edit**, **Delete** or **Delete all** templates. To edit a message just select it, make your changes and touch **Save**.

Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.


- 1 Touch  then choose **Emoticons**.
- 2 Touch **Add new**, or touch , **Delete** or **Delete all** emoticons.

Changing your text message settings

Your KC910 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These

settings can be changed according to your preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Messaging settings** and **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.


Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KC910 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch  then choose **Message settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose Manual you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or send a read reply.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Priority - Choose the priority level of your MMS.


Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.


Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.


Delivery time - Choose how long before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Touch , choose **Message settings** then:

Videomail - Touch **Add new** or  to add a new Videomail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Voicemail - Touch **Add new** or  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.


Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info. service - Choose your reception status, language and other settings.

Camera

Taking a quick photo

TIP! The camera lens has its own cover. Twist the cover open to use the camera and quickly open the viewfinder.

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 You will be prompted to open the lens cover. The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 5 Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
- 6 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 7 Press the capture button fully.

TIP! Touch Shot

You can take a photo by touching screen also. After selecting an object with touch, you can see the subject in the focus box. When the focus box turns green you can take a photo simply by removing their finger from the screen.

TIP! Face Tracking

Automatically detects and focuses on human faces to help you to take clear Pictures.

01

02

03

04

05

06

07


08


Camera


After you've taken your photo


Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with six icons down the right side.





 Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of saved photos.


 Touch to send the photo as a **Message, Email, or Bluetooth**. See page 34 for Sending a message, and page 109 for Sending and receiving your files using Bluetooth.

 Touch to upload to your Blogger account.

 Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.

 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

Getting to know the viewfinder

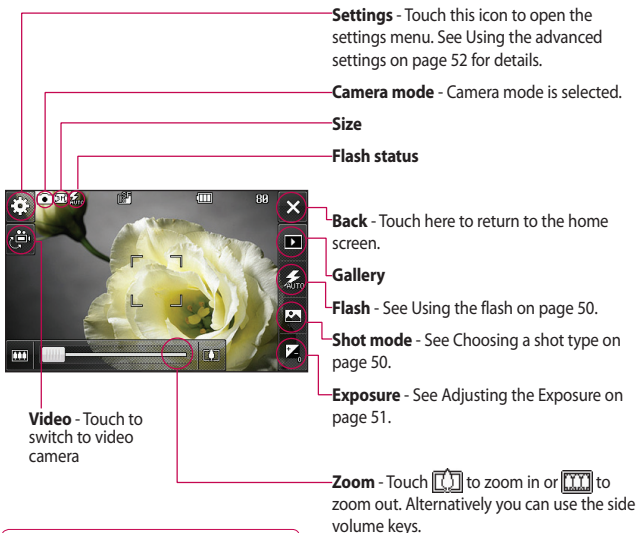


TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

- 01
- 02
- 03
- 04**
- 05
- 06
- 07
- 08



Camera

Using the flash

The flash is set to auto as default, but there are other options.

- 1 Select  from the right side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:
Auto - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.
Red-eye reduction - The camera will flash twice in order to reduce red eye.
Always off - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
- 3 When you touch the option you want to use the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.

Choosing a shot mode

- 1 Touch  to open the available shot mode.
- 2 Choose from seven options:
Normal shot - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.
Smile shot - This shot type is great for taking a photo of people. Focus on the subject and press  then the photo will be taken automatically when it smile.
Beauty shot - This enables you to take a photo of person's face clearly and brightly. Especially useful when you are close up.
Art shot - Choose different picture effects. (Original, Black&White, Warm, Cold.)

Continuous shot - This enables you to take seven shots automatically in very quick succession. See **Taking a continuous shot** on page 51 for details.



Panorama - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing a panoramic view. See **Taking a panoramic shot** on page 52 for more details.

Frame shot - Choose from one of the fun frames to transform your friend or just decorate their surroundings.



Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

1 Touch .

2 Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image or towards  for a higher exposure, sharper image.

Taking a continuous shot

- 1 Touch  to open the available shot types and select Continuous shot.
- 2 Position the subject in the viewfinder and press the capture button as you would to take a normal photo.
- 3 The camera will take seven shots in quick succession and display the first with seven thumbnails shown on the left side of the screen.
- 4 Once you have highlighted the image you want to keep, touch . You will be given a chance to save more than one of the images.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera


Taking a panoramic shot

Capture life as it appears using a panoramic shot. The camera will let you take three photos, all aligned, and combine them into one wide angle image.

- 1 Touch  to open the available shot types and select **Panorama shot**.
- 2 Take the first photo as normal. A ghosted version of the right side of the image will appear in the viewfinder.
- 3 When you take the second and third photo, line the ghost of the previous image up with the image in the viewfinder.
- 4 In the photo gallery, the photos will be saved as one panoramic image.

NOTE: Due to the image size the panoramic photo will appear slightly distorted in the Gallery view. Touch it twice to view it properly.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size for contact. See **Changing the image size** on page 55.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Night, Beach** and **Sport**.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour effect** on page 55.

Blink detection - This enables the camera to stop taking a photo when it detects the blink of an eye.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Flourescent or Cloudy.

Macro - Switch on to take close up shots.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **Off, 3 seconds, 5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

ISO - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value

from **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800** or **ISO1600**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Back light compensation - when you take a photo with a bright background, the subject may appear dark. Turn this function ON to compensate for this. The subject of the photo will be brighter.

Inner/Outer Camera - For self portraits, switch to the LG KC910's inner camera. See **Using the inner camera** on page 55 for details.

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

Camera

Geo-Tagging - Choose to switch on the EXIF information for the photo to write GPS information.

Zoom - Choose zoom from 4X, 8X or 16X.

Image stabilization - Enables you to take a photo without camera instability or shake.

Focus - Select the way the camera will focus. Choose from Auto, Manual or Face tracking.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds or no sound.

Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection.


Reset settings - Reset all the camera settings.

TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone and ISO. Check them before you shoot your next photo.


TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the six numerical options (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) or choose the preset: **Contacts** - This sets the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.

Choosing a colour effect

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Black & White, Negative, Sepia** or **Posterize**.
- 4 When you've made your selection the colour tone menu can be closed by selecting the back icon, ready for you to take your picture.

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

01

02

03

04

05

06


07


08

Camera


Using the inner camera

Your LG KC910 has a 640x480 inner camera, not just for video calling but for taking pictures too.


- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image press the capture button as normal.

TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash or ISO. You can still alter the image size, scene mode, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options available for an image taken with the main camera.


- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

Viewing your saved photos




- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.

TIP! Quickly open the video camera by pressing and holding the camera key.

- 3 The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 7 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 8 Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.

01

02

03

04

05

06

07


08


Video camera


After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with six icons down the right side.





 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 Touch to play the video.


 Touch to send the video as a message, by **Email** or by **Bluetooth**. See page 34 for **Sending a message**, or page 109 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Touch to upload to your youtube account.

 Touch to view a gallery of saved videos and pictures.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

Getting to know the viewfinder

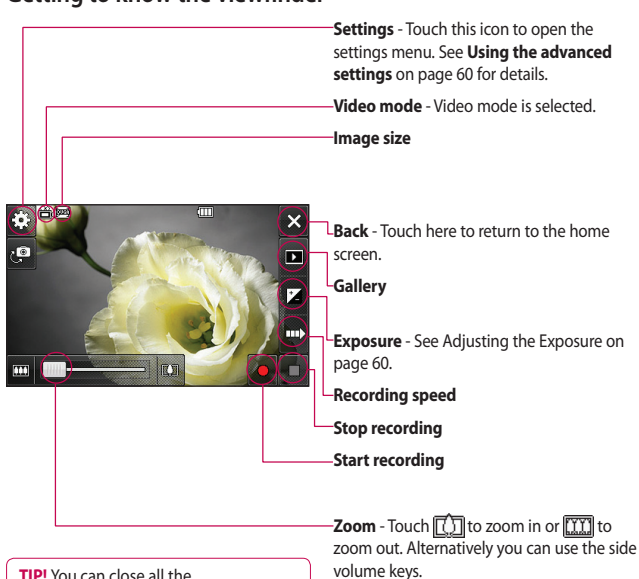

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

01

02

03

04

05

06




07

08

Video camera

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure, hazier image, or towards  for a higher contrast, sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save on memory space. See **Changing the video image size** on page 61.

Scene mode - Choose from Auto or Night.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 62.

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be. The file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a duration limit for your video. Choose from **Normal**, or **MMS** to limit the size to be able to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Inner/Outer camera - Switch to your LG KC910's inner camera to record a video of yourself. See **Using the inner video camera** on page 62 for details.

Other settings

Memory - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.


Voice - Choose Mute to record a video without sound.


Zoom - Choose zoom from 4X, 8X or 16X.


Reset settings - Reset all the video camera settings.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the five options:

 **640x384(W)** - The highest quality widescreen option.

 **400x240(W)** - This is also widescreen, but of a lower resolution.

 **640x480** - Standard sized VGA.

01

02

03

04


05


06

07


08

Video camera

 **320x240** - Smaller image size, therefore smaller file size. Great for saving on memory space.


 **176x144** - Smallest image size and therefore smallest file size.

- 4 Touch the back icon to return to the viewfinder.

 **WARNING:** The great editing software on your LG KC910 is compatible with all video types except 640x384 and 640x480. Don't record in this format if you plan to edit your video.

TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KC910.


Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options, **Off** (colour), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**, **Posterize**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use.

TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

Using the inner video camera


Your LG KC910 has a 320x240 inner camera, not just for video calling but for recording videos too.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Inner Camera** from the Preview menu.

- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, press a second time to stop recording.
- 3 After you've shot the video you'll be offered all the same options available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then **Outer Camera**.

TIP! You can still alter the image size, scene mode, colour effect, white balance and quality by touching **Settings** in the same way as when using the main camera.

Watching your saved videos


- 1 In the viewfinder touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.

- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery. It will automatically begin to play.

Watching your videos on your TV

Connect your KC910 to your TV using the TV output cable. During video playback, select options, from drop down menu select TV Out. This will allow you to play the video on your TV.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately. If in Option menu TV Out function is not present, please note that the video file you are playing is not compatible with TV Out.

 **WARNING:** All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with watching on TV.

01

02

03

04

05


06

07

08


Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.



TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.




Using zoom when viewing a video or photo


To zoom in press **+** repeatedly.
To zoom out press **-**. Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, touch the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.


Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch **||** to pause the video on the frame you'd like to convert to an image. Select  from the right side of the screen.
- 3 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 4 Select .
- 5 Touch the image then  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in My folders and appear in the gallery. You need to exit the gallery and then re-open it for this to appear.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show

Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow to open it.
- 2 Select .
- 3 The slideshow will begin.



01

02

03

04

05

06

07

08

Your photos and videos

There are options within slideshows:



Touch to skip photos.



Touch to pause the slideshow on a particular photo.





Touch again to resume playback.




Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can zoom in and out on the picture and move the cropped section using a thumbnail at the bottom of the screen.
- 5 When you are happy with the picture touch .

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to adapt your photo:




Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.




Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like use.





Put writing on the picture. See **Adding text to a photo** on page 67.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.

 Erase the editing you have added to the picture. You can choose the size of eraser that you use.


 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.


 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 See **Adding an effect to a photo** on page 68.

 Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options. See **Morphing a**

photo, Adding a colour accent and Swapping the colours in a photo on page 69.

 It helps to adjust the picture taken using Auto color, brightness etc.

 Touch to return to the gallery.



Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad

01

02

03

04

05

06

07


08

Your photos and videos

and touch **Done**.

- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch .

- 2 Choose to apply any of the eighteen options to the photo

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.

Tunnel effect - Make your picture look like it has been taken using an old Lomo film camera!


Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Sepia effect.

Blur - Apply a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of

the photo. Select the **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred pixelated effect to the photo.

Oil painting - Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect to make the picture look like a sketch.

Emboss - Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light.

Vivid - An effect of clearness and brilliance.


Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - An old photo effect.

Glow - A light beam effect.



Cartoon - A cartoon effect.

Water color - Make the picture look like a water colour painting.

- 3 To undo an effect simply touch .


TIP! You can add more than one effect to a photo.

Crop a photo


- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose the shape you would like to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you would like to crop.
- 4 When you are happy with your selection, touch .

Morphing a photo



Morphing a photo is great for changing the facial expressions of friends, or just for distorting a photo for artistic effect.

- 1 From the editing screen touch .
- 2 Choose **Morphing** and four crosses will appear on the photo.
- 3 Move the crosses around the photo so they are on the parts

you'd like to morph. For example, if you are morphing a face, place a cross on the outside corner of each eye and one each side of the lips.

- 4 Select a face to represent how you'd like to morph the photo.
- 5 Select  to save the changes.

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Alter the intensity of the accenting by touching  and then sliding the marker up or down the intensity bar.

01

02

03

04


05

06

07

08

Your photos and videos

- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 7 Select  to save the changes.

Swapping the colours in a photo








- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Choose **Colour swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or jumper.
- 4 Touch  and select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select  to save the changes.

Editing your videos

The editing features are available for all video types except 640X384 and 640x480.

Don't record in these formats if you plan to edit your video.

Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using  .
- 4 Touch  to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch  or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.



Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you would like to merge.
- 4 Touch to choose how the videos merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamond**.

- 5 Press followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
- 6 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select and choose **Image merge**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.

01

02

03

04


05

06



07



08

Your photos and videos




- 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch  to choose how the photo and video merge together: **None, Fade out, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split or Shape diamond.**
- 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more photos.

Adding text to a video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.


- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.





- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch  to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch  followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My images folder will open. Choose the photo you would like to overlay your video.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch  to ensure you are happy with the photo overlay.

- 8 Touch  followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

Adding a voice recording

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .

01

02

03

04


05




06

07

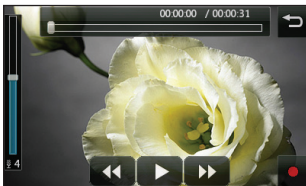

08

Your photos and videos





- 1 Press  to stop recording and playback.
- 2 Touch  to ensure you are happy with the voice recording.
- 3 Touch  followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

Adding a soundtrack to your video



- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.

- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you would like to add to your video.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

Changing the speed of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

Adding a dimming effect

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Dimming Effect**.
- 3 Choose to save over the original file or as a new file.
- 4 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then **Entertainment**. Touch **My stuff** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

My images options menu

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as, Print, Sort by** and **Memory manager** options are available for default images.

TIP! When looking at a picture, turn the phone to landscape to bring up further options on the right side of the screen. Choose from send, upload, set as homescreen, edit and delete.

Send - Send the image to a friend.

Edit - Edit the image.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the

phone memory to a memory card or vice versa.

Use as - Choose from Main screen theme, Contacts image, Incoming call, Outgoing call, Switch on or off image.

Rename - Rename an image.


Smart Light - Change the lighting of your picture to improve it automatically.

Print - Print the selected image using a printer supported by Pictbridge or Bluetooth.

Slide show - View your images as a slide show.

File info. - View the file information.



Sending a photo

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select the picture you want to send, and touch **Send**. Choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth**, or **Blog this**.

- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:

Wallpaper - Set a wallpaper for the home screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Incoming call - Set an image to appear during incoming calls.

Outgoing call - Set an image to appear during outgoing calls.

Start-up - Set an image to appear when you switch the phone on.



Shut down - Set an image to appear when you switch the phone off.

Marking up your images

A low-light photo can be adjusted without lowering the quality of the picture.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch  then touch **Smart Light**.
- 4 The light will automatically be changed, and you will have an option to save the new image.



Printing an image

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can to print via bluetooth or by connecting to a PictBridge printer.



Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.



Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Memory manager**.
- 4 Choose **Handset memory** or **External memory**.

NOTE: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select External memory.

Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Videos


The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

TIP! KC910 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability. Refer to page 99 in detail.

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

- Capture** - Capture the frozen frame as a picture.
- Send** - Send the video in a message, email, via Bluetooth or you tube.
- Delete** - Delete the video.


Use as - Enables to set Voice ringtone or Video ringtone. (This can be limited by Video frame size.)

Edit - You can edit the file name.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.


Sending a video clip


- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.


Downloading a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & apps** and **M-Toy**.
- 3 Select **Download games**.
- 4 You will connect to the web portal where you can find a games to download.

TIP! To delete any file in My stuff, touch  then **Delete**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Playing a game

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Games & apps**, then **My games & apps** and **Games**.
- 3 Choose and touch a game to launch.

Using the games options menu

From the Games & apps folder, the following options are available:

Create new folder – Create a folder within **Games & apps**.

Sort by - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.

Memory manager - View the memory status.

File info. - View the game information.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.

Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Flash contents**.
- 3 Select the file to view.

Using options viewing the SWF/ SVG file

Touch  and choose from:

Mute - Switch the sound off.

Send - Send the file as a **Message**, **Email** or via **Bluetooth**.


Wallpaper - Set the file as your wallpaper.

File info. - View the Name, Size, Date, Time, Type and Protection of the file.

Documents

From Documents in My stuff, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

Viewing a file

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 107 for details.


To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from Others to Documents:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **My stuff** then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, then touch **Move** again.

01

02

03

04

05



06


07

08


Multimedia

Creating a movie

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Muvee Studio**.
- 3 Touch  to add an image. Touch the images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch the style tab across the top to choose a movie style.
- 5 Touch the sound tab at the bottom of the screen to change the sound, such as a voice recording.
- 6 Touch the **Play** button to see what you've created.
- 7 Touch  then **Play Order** to change the order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie, and touch **Duration** to choose between long and short.
- 9 To save your movie, press play and then touch the save icon in the top left corner.

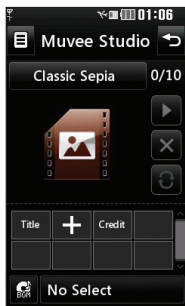

Music

Your LG KC910 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then **Entertainment** and **Music**. From here you can access a number of folders:

Recently played - You can see the list recently played.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains any playlists you have created.

Shuffle tracks - You can listen to the music randomly.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite, see page 107 for details. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

01

02

03

04

05






06


07

08

Multimedia


Playing a song

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

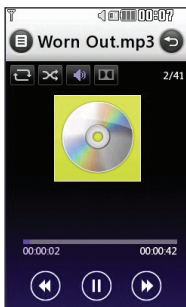

TIP! KC910 is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

Using options while playing music

Touch  and choose from:

Minimize - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

Go to my music - Return to the Music menu.

Visualization - Select a visual effect.
Add to playlist - Add the track to one of your playlists.

Send - Send the song as a message or via Bluetooth.

Delete - Delete the song.

Use as - Use the song as a Voice ringtone, Video ringtone, Message tone, Start-up or Shut down.

File info. - View information including the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Protection and Copyright of the song.

TIP! To change the volume while listening to music, touch




Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.



- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **Add New playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Done**.

To play a playlist, select it and touch Play.

NOTE: To add a second playlist, touch  then Add new playlist.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Select the playlist.
- 4 Touch  and select:

Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.

Move down – Move the song down the list to change the playing order.

Change list order - Change the playing order of the playlist.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia



Send – Send a song as a message or via Bluetooth.

Remove from list – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Memory info. - View the memory status.

Remove all - Remove all tracks from the playlist.

Deleting a playlist

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch  then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Using the radio



Your LG KC910 has an FM radio, so you can tune into your favourite stations and listen to them on the move.

NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).



Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone.



To auto tune:

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then  .


- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to channel numbers in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency.

Resetting channels

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Touch  then **Entertainment**.
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

01

02

03

04

05



06

07


08

Organiser


Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square


colour cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

TIP! You can set a holiday in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be shaded green.



Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**. Select **Organiser settings**.
- 2 Touch **Calendar settings** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Set **week starts on**.
- 4 Press **Save** to confirm your choice.

Adding an item to your To do list

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and touch **Add to do**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Sharing a To do task


- 1 From the home screen select , then **Utilities** and choose **Organiser**. Select **To do**.
- 2 Select the task you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message, Multimedia msg., Email** or **Bluetooth**.

TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See PC Sync on page 96.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

01

02

03

04

05



06

07

08

Organiser


Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Alarms**.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to Not repeated, Daily, Mon-Fri, Mon-Sat, Sat-Sun, Except holiday, Choose weekday options are there in phone under Repeat. The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 To change your alarm sound, touch the Alarm bell box and select a new sound. To preview press .
- 7 Add a memo for the alarm.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.

- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.
- 10 To power off the alarm, you can choose snooze or stop.
NOTE: You can set up to 5 alarms.

TIP! Touch on/off icon on the right hand side of the alarm.



Adding a memo

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and type your changes.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.





- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder** then  and choose from:


Duration – Set the recording duration. Choose from **MMS msg. size, 1 min** or **No limit**.

Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.


Go to my sounds – Open the Voice recordings folder in **My sounds**.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  then **Utilities**.
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

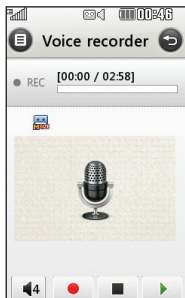

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

NOTE: After you have finished recording, touch  and choose

01

02

03

04

05

06



07

08


Organiser

Send, Files, Delete, Use as (to use the recording as your ringtone), **Duration, Quality, or Go to my sounds.**

Using your calculator


- 1 From the home screen select  , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad** etc..

Converting a unit

- 1 From the home screen select  , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Converter**.

- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch


- 1 From the home screen select  , then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.


Adding a city to your world time

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.
- 4 Touch the city to select it, and it will be added to your World time list.

Jogging Buddy

Whether walking, running or jogging, KC910 provides up-to-the-second information including distance and time, and keeps an exercise log for you by using advanced GPS technology.

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Tools**.

- 2 Select **Jogging buddy**.
- 3 Touch << >> to set Distance or Time for your jog.
- 4 You can switch Regular beep on or off.
- 5 Once GPS is connected, the start button will light up. Touch  to start.

 - Reset button

Regular beep - The phone beeps at distance or time intervals to help you keep track without having to keep looking at the screen.

 - Start button

 - Pause button

 - Stop button

01

02

03

04

05

06

07


08

PC Sync

Always ask mode

If you set the “Always ask mode” as default, the phone will always prompt you to select a type of USB connection mode each time you connect the phone to a PC via the data cable. If you disable the “Always ask mode”, the connection mode will be the one you have manually set in Menu - Settings - Connectivity - USB Mode and one of the options Internet, Mass Storage or PC Suite. You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen select  then select **Settings** and choose **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection** mode and select **PC suite**.
- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.
- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**. Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.

- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Right click on one of your contacts and choose **Select all**, then **Copy** or **Move to phone memory**.

Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your USIM and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen select , then touch **Settings**.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection** mode.
- 4 Touch **Mass storage**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.
- 6 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

NOTE: Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

DivX Converter

Install the DivX converter which is supplied on the same CD as the PC Sync software. DivX will convert media files on your PC to a format that enables you to upload and view them on your phone.

Once installed select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select

Preferences, you can change the location of where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to begin. When the process is finished a Conversion complete pop up will be displayed.

The converted file can now be transferred to your phone, using the Mass Storage functionality (see page 98 for details) or Upload contents using the PC Sync software (see page 97 for details).

01

02

03

04

05

06

07


08

The web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks


For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select , then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch connect. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access a webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.

01

02

03

04

05


06

07


08

The web


Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you would like to view and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **History**.
- 2 The web page you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the item required.

Changing the web browser settings

- 1 From the home screen select  then touch **Utilities** and choose **Browser**. Select **Browser Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**, **security**, or **Reset Settings**.
- 3 You can simply set these to on or off by touching the switch icon.

Using your phone as a modem

Your KC910 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KC910 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internetkit** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KC910.
NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 96 or refer to Help Menu in PC Sync software if you need further information.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KC910.
- 2 Pair your PC and KC910 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internetkit** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KC910.
NOTE: For more information on Bluetooth see page 110.

01

02

03

04

05

06

07


08

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KC910 personal to you.

NOTE: For information on call settings see page 27.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Screen** and then choose from:

Wallpaper - Choose the theme for your home screen.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains on for.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.

Choose an image for **Incoming calls**, **Outgoing calls**, **Start-up** and **Shut-down**.


Reset main menu - To reset the main menu, touch **Yes**.

- 3 Touch **Save** to save your settings.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Simply touch the status summary icon on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.


- 1 Press  and then choose **Settings**.
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available

in the list, including your **Voice/ Video ringtone** and **Volume, Message alerts** and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your KC910 works to your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose **Settings**.
- 2 Touch **Phone settings** then choose from the list below.

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings **On, Off** and **Auto**.

Languages - Change the language of your KC910's display.

Auto key lock - Lock the keypad automatically in home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock. (The default security code is 0000)

Memory manager - See **Using memory manager** on page 108 for more information.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Information - View the technical information for your KC910.

01

02

03

04

05


06

07

08


Settings

Changing your touch settings

Touch  then **Settings**. Choose **Touch settings**. To reset the touchpad and make it easier to use, select **Touchpad calibration** and touch the crosses. Save the settings when you are happy with them. Select **Touchscreen effect** to reset touch **Type**, **Tone** and **Vibration**.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the start. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then **Settings**. Touch **Connectivity**.

Network settings - Your KC910 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this option.

Internet profile - Set the profiles for connecting to the internet.

Access point - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

GPS type - Choose either **Assisted GPS** or **Stand alone**.

GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach it, then uses that information to identify its location.
- It may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS(A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over packet data connection.
- The assistance data is retrieved from the Service server only when you needed.
- Take pictures of where you are and have the pictures tagged with information about your location.

Note : Use of GPS Receiver requires an application that may not be included in software provided by your service provider.

Note : GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

USB connection mode -

Synchronise your KC910 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 96 for more information on synchronisation.

If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is available for only music contents. If you want to synchronize with external memory, you can use 'Mass storage.'

Server Sync - The Server sync function synchronises the data in a phone and the data on a server such as contact address information, schedule items, to do items and memo items via a wireless network.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

TV out - Choose **PAL** or **NTSC** for connecting your KC910 to a TV.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.


Java settings - Allows you to set Profiles.

Divx VOD registration: Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <<http://vod.divx.com/>> for registration and technical support.

Using memory manager

Your KC910 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by **Settings**. Select **Phone settings** then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KC910 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.


USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

TIP! See page 14 for information on **Installing a memory card.**

Using flight mode


Turn on flight mode by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and choose **Flight mode**.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.

- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 If you have already paired the Bluetooth device, your KC910 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KC910 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.

01

02

03

04

05

06



07

08

Settings

- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your My stuff.

Changing your bluebooth settings:

- 1 Touch  and choose **Settings**.
- 2 Choose **Bluetooth** then touch  and choose **Settings**.
Make your changes to:
 - My device visibility** - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.
 - My device name** - Enter a name for your KC910.
 - Supported services** - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** on page 103 or **Using a Bluetooth headset** on page 111.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KC910 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KC910 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.

- 6 You passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes** to Connect now. Your KC910 will automatically switch to Headset profile.

TIP! See page 27 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wifi

Wi-Fi allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology.

NOTE: KC910 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets the encryption for network security, you should fill in the key in the pop-up window. If the encryption is not set, this pop-up window is not shown. If you don't know the key, you need to ask for it from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade

your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are available to use with your KC910.

Charger



Battery



Stylus and carry strap



Stereo headset



Data cable and CD

Connect and synchronise your KC910 and PC.



User Guide

Learn more about your KC910.



01

02

03

04

05

06

07

08

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with your retailer or contact LG on 1800 638 080.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KC910

System : GSM / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168



Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model KC910 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.590 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.492 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean contacts.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.



LIMITED WARRANTY CARD

 LG Electronics (M) Sdn Bhd

To benefit from the limited warranty, the customer is advised to read LG Electronics (M) Sdn Bhd Limited Warranty terms together with the Important and Care & Maintenance sections provided in the User's Manual.

Limited Warranty

LG Electronics (M) Sdn Bhd warrants that LG Mobile Phones ("LG") cellular products and/or genuine LG accessories ("Product") are free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the mobile phone product, data products and all genuine LG accessories (except battery packs) extends for the first twelve (12) months beginning on the date of purchase of the Product. free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
2. The limited warranty for genuine LG battery packs extends for the first six (6) months beginning on the date of purchase of Product. 6. Repaired Product will be warranted for the balance of the original warranty period.
3. The limited warranty extends only to the original purchaser ("Customer") of the Product. It is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user. 7. Upon request from LG Electronics (M) Sdn Bhd or authorized service centre, the Customer must provide purchase receipt or other information to prove the date and place of purchase.
4. The limited warranty extends to only Product purchased in Malaysia and distributed by Authorized distributors. 8. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:
(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG Electronics (M) Sdn Bhd, including damage caused by dropping, blown fuses, spills of food or liquid.
(3) Breakage or damage to antennas
(4) Defects or malfunctions of the Product not notified by customer during the warranty period.
5. During the limited warranty period, LG Electronics (M) Sdn Bhd or its authorized service centres will repair or replace, at LG Electronics (M) Sdn Bhd option, any defective Products or parts thereof with new or factory rebuilt replacement items, and return the Product to the Customer in working condition. Customer will not be required to pay for either parts or labor in repairing or replacing the Product provided such defects are covered under the terms and conditions of this limited warranty card. All replaced parts, boards and equipment shall become property of LG Electronics (M) Sdn Bhd. The external housing and cosmetic parts shall be

(5) Products which have had the serial number or IMEI number removed or tampered with.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

(12) The defect or damage was caused by defective function of the cellular system or by inadequate signal reception by external antenna.

(13) The Product was used with or connected to accessory not supplied by LG, not fit for use with LG mobile phones or used in other than its intended use.

(14) The battery was short circuited or seals of the battery enclosure or cells are broken or show evidence of tampering or the battery was used in equipment other than its intended use.


9. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS (M) SDN BHD SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

10. LG Electronics (M) Sdn Bhd neither assumes nor authorizes any authorized service centre or any person or entity to assume for it any other obligation or liability beyond that which is expressly provided for in this limited warranty.

11. All warranty information, product features and specifications are subject to change without notice.

Customer's Copy

 LG Electronics (M) Sdn Bhd (50566-U)
 Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2,
 Jalan Stadium SS 7/15, 47301 Kelana Jaya,
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
 LG Customer Care Line - 1800-822-822
 Opening Hours: 9.00am to 6.00pm (Mon-Fri)

LIMITED WARRANTY CARD

The customer must produce this Limited Warranty Card and the original proof of purchase when sending in the LG mobile phone to LG Mobile Phone Customer Care Centre for repair. In the event that either of these documents is not produced, service charges together with the payment for any parts being replaced are applicable and the Customer will be charged accordingly.

Model No.	Owner's Name	
IMEI No.	Address	Contact No
Serial No.		(H)
Date of Purchase	Authorized Dealer's Stamp	
Handphone No.		
Remarks	For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be embossed on this card	

Authorized Service Centre – Hello Service Centre

Headquarters Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS7/15, 47301 Kelana Jaya, Selangor	Penang Branch 92A, Jalan Air Hitam, 11500 Penang	Johore Baharu Branch 2/17, Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor.	Headquarters 13 th Floor, Menara BGI, Plaza Dato'ya, Jalan Imbi, 55100 KL	Melaka Branch No. 861, Gnd Floor, Jalan Melaka Raya 8, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka.	Penang Branch 2-A, Brown Road, Penang.
Ipoth Branch No. 6, Medan Ipoth 4, Medan Baru Ipoth, 31600 Ipoth, Perak	Melaka Branch 357A & 357A-1, Peninggal Centre, Taman Peringgil Jaya, 75400 Melaka.	Kuantan Branch A-265, Jalan Puth, 25300 Kuantan, Pahang	Kuantan Branch No. B-300, Tmn Berserah Ria, Jln Berserah, 25000 Kuantan, Pahang.	Ipoth Branch No. 264, Pejabat Greenstar, Pusat Perdagangan Greenstar, 30450 Ipoth, Perak	J.Baharu Branch 32A, Jln Dendap 17, Tmn Johor Jaya, 81100 Johore Baharu, Johor.
Sabah Branch Lot 7, Gnd 1 st Floor, (DEKK Shop No 5-0 & 5-1), Bks B'ramanis Centre, O'R Ring Road, 88450 Kota Kinabalu, Sabah.	Sarawak Branch Lot 9835, Gnd 1 st Floor, Section 64, KTLD, Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak.		Kuching Branch Suite 1-8-E11, 6 th Floor, CFS Tower, No. 1, Jln Centre Point, 88000 K. Kinabalu.	Kuching Branch Lot 2686, No 242, Gnd Floor, Twin Tower Centre, 2 Mile Rock Road, 93200 Kuching.	

Please
Affix
Stamp
Here

 **LG Electronics (M) Sdn Bhd** (50566-U)

Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS 7/15,
47301 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel : 603-7491 2888 Fax: 603-7491 9209

LG Electronics (M) Sdn Bhd**LIMITED WARRANTY CARD**

Please fill up the following and mail back to LG Electronics (M) Sdn Bhd within 7 days from date of purchase to validate the limited warranty for your LG mobile phone.

Model No.	Owner's Name	
IMEI No.	Address	Contact No
Serial No.		(H)
Date of Purchase	Authorized Dealer's Stamp	
Handphone No.	For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card	
Remarks		