



KF700 User Guide

ENGLISH
简体中文
BAHASA MALAYSIA
BAHASA INDONESIA
TIẾNG VIỆT

KF700


LG ELECTRONICS INC.

MMBB0279317 (1.1) H

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B013790

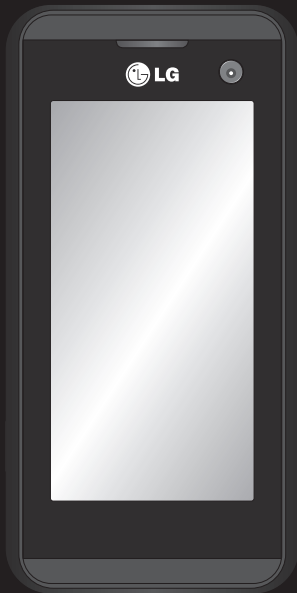

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KF700 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KF700 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Set up	01
Your standby screen	02
The basics	03
Get creative	04
The web	05
Get organised	06
Settings	07
Accessories	08

Contents

Set up

Getting to know your phone	8
Open view	9
Installing the USIM and battery.....	10
Memory card	12
Menu map.....	13

Your standby screen

Touchscreen tips.....	14
The quick keys.....	15
The status bar	16

The basics

Calls	18
Making a call or video call	18
Making a call from your contacts	18
Answering and rejecting a call.....	18
In-call options.....	19
Adjusting the call volume	19
Speed dialling.....	20
Viewing your call logs	20
Using call divert.....	20
Using call barring.....	21
Changing the common call settings	21
Changing your video call settings.....	22
Contacts	23
Searching for a contact.....	23
Adding a new contact	23
Contact options	23

Creating a group.....	24
Changing your contact settings.....	24
Viewing information	25
Messaging.....	26
Sending a message	26
Entering text.....	26
T9 predictive	27
Abc manual.....	27
Setting up your email	27
Retrieving your email	28
Sending an email using your new account.....	28
Changing your email settings	29
Message folders	29
Managing your messages	30
Using templates.....	30
Using emoticons.....	30
Changing your text message settings.....	31
Changing your multimedia message settings.....	31
Changing your other settings.....	32

Get creative

Camera.....	33
Taking a quick photo.....	33
After you've taken your photo	33
Getting to know the viewfinder.....	34
Using the flash	35

Adjusting the contrast.....	35	Editing your photos.....	46
Using the advanced settings.....	35	Adding text to a photo.....	47
Changing the image size.....	36	Adding an effect to a photo.....	47
Choosing a colour tone.....	37	Adding a colour accent to a photo.....	47
Using the inner camera.....	37	Swapping the colours in a photo.....	48
Viewing your saved photos.....	37	Multimedia	49
Viewing the details of a photo.....	38	My images.....	49
Video camera	39	My images options menu.....	49
Shooting a quick video.....	39	Sending a photo.....	49
After you've shot your video.....	39	Using an image.....	50
Getting to know the viewfinder.....	40	Organising your images.....	50
Adjusting the contrast.....	41	Deleting an image.....	50
Using the advanced settings.....	41	Moving or copying an image.....	50
Changing the video image size.....	42	Marking and unmarking images.....	51
Choosing a colour tone.....	42	Creating a slide show.....	51
Using the inner video camera.....	42	Checking your memory status.....	51
Watching your saved videos.....	43	My sounds.....	52
Your photos and videos	44	Using a sound.....	52
Viewing your photos and videos.....	44	My videos.....	52
Adjusting the volume when viewing a video.....	44	Watching a video.....	52
Capturing an image from a video.....	44	Using options while video is paused.....	52
Viewing the details of a video or photo ..	44	Sending a video clip.....	52
Sending a photo or video from the gallery.....	45	Using a video clip as a ringtone.....	52
Viewing your photos as a slide show.....	45	Using the video options menu.....	53
Setting a photo as wallpaper.....	46	My games and apps.....	53
		Downloading a game.....	53
		Playing a game.....	53

Contents

Using the games options menu.....	53	Get organised	
Flash contents.....	53	Organiser	60
Viewing an SWF file.....	54	Adding an event to your calendar.....	60
Using options viewing the SWF file.....	54	Changing your default calendar view.....	60
Transferring a file to your phone.....	54	Adding an item to your to do list.....	60
Viewing a file.....	54	Sharing a to do item.....	60
Playing a song.....	54	Using date finder.....	61
Creating a playlist.....	55	Setting your alarm.....	61
Editing a playlist.....	55	Adding a memo.....	61
Deleting a playlist.....	56	Voice recorder.....	62
Searching for stations.....	56	Recording a sound or voice.....	62
Resetting channels.....	56	Sending the voice recording.....	62
Listening to the radio.....	56	Using your calculator.....	63
		Adding a city to your world clock.....	63
The web		Converting a unit.....	63
Accessing the web.....	57	Using the stopwatch.....	63
Adding and accessing your bookmarks.....	57	PC Sync	64
Saving a page.....	57	Installing LG PC Suite on your computer ...	64
Accessing a saved page.....	57	Connecting your phone and PC.....	64
Viewing your browser history.....	58	Backing up and restoring your phone's	
Changing the web browser settings.....	58	information.....	64
Using your phone as a modem.....	58	Viewing your phone files on your PC.....	64
Access to Google Service.....	59	Synchronising your contacts.....	65
		Synchronising your messages.....	65
		Using your phone as a mass storage	
		device.....	65

Settings

Changing your screen settings.....	66
Personalising your profiles.....	66
Changing your phone settings.....	66
Changing your connectivity settings.....	67
Using memory manager	67
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	68
Pairing with another Bluetooth device.....	69
Using a Bluetooth headset.....	69

Accessories	70
--------------------------	----

Network service	71
------------------------------	----

Technical data	71
-----------------------------	----

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use	74
---	----

Getting to know your phone

Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Inner camera lens

End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to the standby screen.

Clear key



Deletes a character with each press.

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

OK key

Lock/ Unlock key

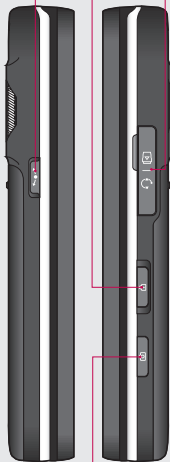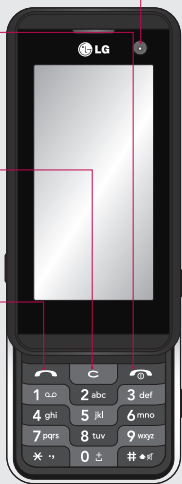

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Capture button

Open view

Shortcut dial

Zooms in or out when in camera or video mode.
Scrolls through menus.

TIP: You can adjust the volume level when enjoying music, games and during a call.

WARNING: Close contact with a magnetic object may cause a malfunction of the wheel key.

Memory card slot

Battery cover

Battery

Flash

Camera lens

USIM Card Socket

01

02

03

04

05

06

07

08

Installing the USIM and battery




1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.


WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

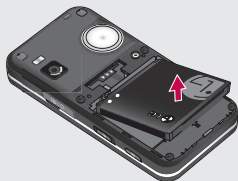

2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

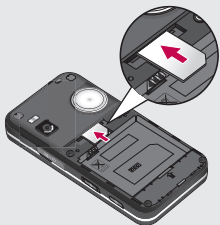


3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards.


To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.

Installing the USIM and battery

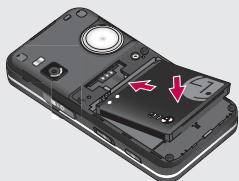

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

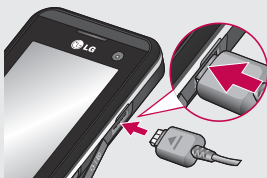

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KF700. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KF700 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.



5 Replace the battery cover

Slide the battery cover towards the top of the phone until it clicks into place.

01

02

03

04

05

06

07


08

Memory card

Installing a memory card

Expand the memory space available on your phone using a memory card. The KF700 will support up to a 4GB memory card.

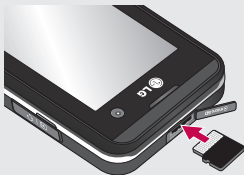

- 1 Remove the cover then slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing upwards.



- 2 Replace the battery and cover as before.


Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it. If your card isn't formatted you will need to do so.

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Choose **Phone settings** and select **Memory manager** and choose **External memory**.



- 3 Touch **Format** and enter the password, which is set to 0000 as the default. Your card will be formatted and ready to use.
- 4 Inside **my stuff** select **my memory card**. You'll see five folders: **My images**, **My sounds**, **My videos**, **My games and apps** and others.

For more details on using a memory card, see page 67.


 **WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

- 1 From the standby screen touch  and choose .
- 2 Select **Contacts** and choose **Settings** and select **Copy** or **Move**.
- 3 Choose **Handset to USIM** then **All together** or **One by one**.
- 4 Touch **OK** to confirm.

Menu map

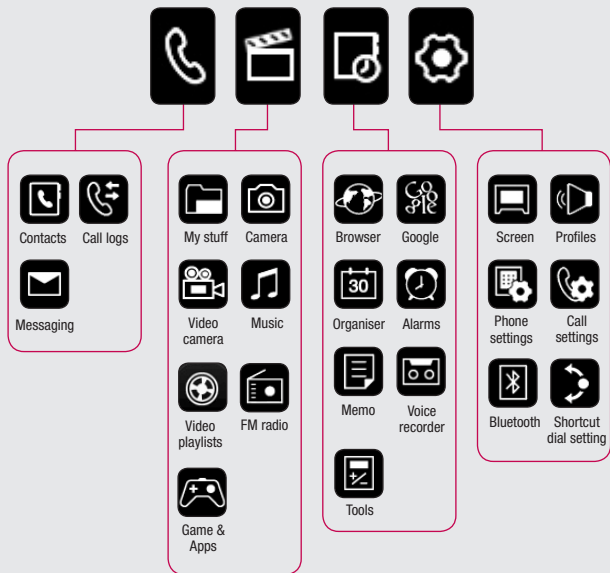

01

02

03

04

05

06

07

08

Your standby screen

Whenever your KF700 isn't in use it'll return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile - as well as many other things.

Touchscreen tips

The standby screen is also a great place to get accustomed to the Touchscreen.

To select an item touch the icon on the touchscreen accurately. Your KF700 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.

- There's no need to press too hard, the Touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys around it.
- When the screen light is off, press the lock/unlock key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.
- Don't cover the phone with a case or cover as the Touchscreen will not work with any material covering it.



▲ Touchscreen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to open the call screen. You can call without having to slide the phone open. To initiate a video call, press the **Video call** tab after inputting the number.



Touch to open your address book. Your contacts are displayed as an alphabetical list. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 23 for details.



Touch to create and send an SMS message. See page 26 for details.



Touch to open the full menu which is separated into four sub-menus. Touch each sub-menu's vertical tab to view further options.

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as depicted in the figure below.



Please do not cover the antenna area with your hand during a call or whilst using a Bluetooth connection. It may degrade speech quality.

01

02

03

04

05

06

07











08













Your standby screen

The status bar

The status bar indicates, using various icons, things like signal strength, new messages and battery life as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.



Icon	Description
	Multitasking (In sub-menu)
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	An alarm is set


Icon	Description
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is selected
	Bluetooth is active
	HSDPA available
	3G available


Changing your Status from the status bar

Touch the icon that represents your current setting in the status bar and the Status Summary will open. It shows the current Time, Network, Service ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3, Flight Mode and Bluetooth status. You can set Profile type, play MP3 and activate/deactivate Flight Mode and Bluetooth.

Using the Multitasking function

If you use any function, you can find Multitasking  on the top. Touch  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.

From any application, touch  and select Home screen to return to the stand by screen without exiting or exiting all application.

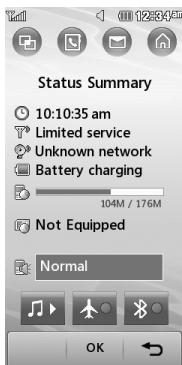

01

02

03

04

05




06


07

08

Calls

Making a call or video call



- 1 Slide open the phone.
- 2 Key in the number using the keypad.
To delete a digit press the C hard key.
- 3 Touch **Call** or press the  hard key to initiate the call. Touch  to make a video call.
- 4 To end the call press the  hard key.


TIP! To call with the slide closed. Touch  to open the touchscreen keypad. Enter the number and press **Call**.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold 0.


TIP! Press the lock/unlock button to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 From the list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 3 You can use the keypad to enter the first letter of the contact you want to call.
- 4 Touch **Call** or press the  hard key to initiate the call.

TIP! When the slide is closed, touch  to open your address book. Scroll using the side bar or type the first letter of your contact's name to jump to that section of your contact list.

Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  hard key to answer the call.

Press **Unlock** then **Silent** to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.

TIP! To answer a call with the slide closed touch **Unlock** and select **Accept**.

TIP! To reject a call with the slide closed touch **Unlock** and select **Silent**, then **Reject**.

In-call options



Mute - Touch to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch to turn on the speaker phone.

End - Touch to end the call.

Hold - Touch to put a caller on hold. Touch **Resume** to continue your conversation.

Options - Choose from a list of further in-call options, including **Go to contacts** and **Go to messages** so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching **End call**.

Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call turn the jog wheel clockwise to increase it or anti-clockwise to decrease it.

01

02

03

04

05

06



07


08


Calls

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.


- 1 Touch , select .
- 2 Choose **Contacts** and touch **Speed dials**.
- 3 Your Voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 4 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching their phone number once.

To call a speed dial number, slide open the phone and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically, there's no need to press .

TIP! When the slide is closed, touch . Select the contact you'd like to call then touch and hold their number. The call will initiate automatically.

Viewing your call logs

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

If you press  it brings up the calls lists. There are two arrows at the top of the screen which allow you to scroll between:

All calls - View the complete list of all your dialled, received and missed calls.


Dialled calls - View the list of all the numbers you have called.

Received calls - View the list of all the numbers you have received calls from.

Missed calls - View the list of all the calls you have missed.

Call charges - View the charges applied to your dialled numbers (this service is network dependant, some operators are unable to support this) and the call duration of all your calls; received and dialled.

Data volume - View the amount in kilobytes of all your received and sent data.

TIP! From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

TIP! Touch any single call log entry then **View** to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch , select  and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert** and choose **Voice calls** or **Video calls Deactivate all**.

- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable then touch **Activate**.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Divert** to activate.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.


TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select  and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Voice calls** or **Video calls** **Deactivate all**.
- 3 Choose any or all of the five options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from **Call settings** to turn on and compile a list of numbers which be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. If you create a fixed dial list, only the numbers in the list can be called from your phone.

Changing the common call settings

- 1 Touch , select  and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Common setting**. From here you can amend the settings for:
 - Call reject** - Select **On** or **Off** and choose to reject all calls, those from specific groups or contacts, calls from unregistered numbers (those not in your contacts) or callers who don't have caller ID on.
 - Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.
 - Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
 - Answer mode** - Choose how to answer the phone: **Press send key**, **Slide up** or **Press any key**.
 - Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls



BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call when using a Bluetooth headset.

Save new number - Choose **Yes** or **No**.

Slide close settings - choose what happens when you close the slide during a call. Choose from **End call** or **Continue call**.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Changing your video call settings


- 1 Touch , select  and choose **Call settings**.
- 2 Touch **Video call setting**.
- 3 Choose the settings of your video calling. Determine whether to **Use private image** and **Select private image**, and switch on the **Mirror** (so you can see yourself on screen).

Contacts




Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:




From the standby screen

From the standby screen touch  to open the address book.

From the main menu

- 1 Touch  and tap  and select **Contacts**. Then touch Search.
- 2 From the list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 3 You can use the keypad to enter the first letter of the contact you want to call to jump to that section.
- 4 Touch **Call** or press the  hard key to initiate the call.



Adding a new contact

- 1 Touch  and tap  and select **Contacts**.
- 2 Touch **Add new**.
- 3 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 5 Input the number and touch  and you can input more numbers.
For example, you can input a different

number for their Mobile, Home, Office, Pager and Fax.


- 6 You can then add up to two email addresses.
- 7 Assign the contact to a group. Choose from **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 8 You can also add an Image, Ringtone, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address and a Memo.
- 9 Touch **Save** to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts, see **Creating a group** on page 24.

TIP! When the slide is closed, touch  and key in the contact's number. Touch  and choose **Save number** then **New contact**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** on page 23.
- 2 Press  to open the list of options. From here you can:
Edit - Change any of the contact's details.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Send message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send an email or SMS/MMS. See page 26 for details on how to send messages.

Send business card - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send it as a **Text message, Multimedia message**, using **Email** or via **Bluetooth**.

Make a video call - Video call the contact.


Save to USIM/Handset - Choose to save the contact to the USIM card or handset.

Delete - Delete the contact. Touch **Yes** if you are sure.

Creating a group

- 1 From the standby screen touch  tap  and select **Contacts**.
- 2 Select **Groups** and touch .
- 3 Select **Add new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Touch **Save**.


Note: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and touching . Choose to Add a member to the group from your contacts, assign a group ringtone, rename the group or delete a group.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book works in the way you prefer.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the standby screen touch  then tap . Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 From here you can adjust the following settings:
Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM, Handset** only or **USIM** only. You can also select to show the first name or last name of a contact first.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as **Copy**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to, e.g. if you move a contact from your USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.



Send all contacts via Bluetooth - Beam all of your contacts to another device or computer using Bluetooth.

Backup contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 64.

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 64.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your address book.

Viewing information

- 1 From the standby screen touch  tap  and select **Contacts**.
- 2 Select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.

TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **Add** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

01

02

03

04

05

06

07




08

Messaging



Messaging


Your KF700 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.

There are two ways to enter the messaging centre:

- 1 Touch  from the standby screen.
- 2 Touch  from the standby screen, then tap  and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Touch  then choose **Create new message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. Or to send an email, choose **Email**. See page 29 for details.
- 3 A new SMS or email will open. Write your message as normal.
- 4 Touch  then **Insert**, to add an image, video, sound or other information, including contact details.
- 5 Touch **Send**. Choose a contact from your list and press **Select** or key in a new number. You can add multiple contacts.


 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text

There are two ways to enter text: T9 predictive and ABC manual.

To switch between text entry methods touch the corresponding icon at the top of the screen.

 **T9 predictive text, Abc manual** - Touch to turn on T9 predictive text then select T9 abc, T9ABC, 123. Touch again to turn T9 predictive off.

 **Abc manual** - Choose abc, ABC or 123.


To enter a space touch **0**.

To delete a character use the **C** hard key below the screen.

To enter a symbol touch **★** key.

T9 predictive

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'. If there is more than one option for the keys you have pressed, a list will appear on the screen. Select the word you want by touching the screen.

If the word you want doesn't appear, touch  and select **Add to dictionary**. Enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.



Abc manual

In Abc mode you must touch the key repeatedly to choose a letter from the choices available on the key. For example, to write 'hello', touch **4** twice, **3** twice, **5** three times, **5** three times again, then **6** three times.

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KF700. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then select **Settings**.
- 2 Touch **Email** then **Email accounts**.
- 3 Open  and touch **Add new**.
- 4 You then enter an email set up wizard. Follow the instructions and touch Continue to move on. You will need the following details:

Title - Enter a name for this account.

My name - Enter your name.

Username - Enter the account's username.

Password - Enter the account's password.

Email address - Enter the account's email address.

Reply email address - Enter the 'reply to' email address.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.

Mailbox type - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

Save sent mail into - Choose where to save your IMAP4 emails. For POP3 accounts copies are always saved on the phone.

Access point - Choose your Internet access point. Touch access point to use a preset access point .

Auto retrieve - Choose whether to fetch your new emails automatically.

Advanced settings - Choose whether to use the advanced settings.

SMTP port number - Normally, this will be 25.

Incoming server port - Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

SMTP authentication - Choose the security settings for the outgoing mail server.

SMTP username - Enter the SMTP username.

SMTP password - Enter the SMTP password.


APOP secure login - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.


Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new email. See 'Change your email settings' to check automatically.

To check manually:

- 1 Touch  then **Settings**, followed by **Email**.
- 2 Touch **Retrieve interval** and choose an interval time to switch auto retrieve on.

Sending an email using your new account

- 1 Touch  then chose **Create new**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Enter the recipient's address and write your message. Touch the paperclip symbol to attach images, videos, sounds or other file types.
- 4 Touch **Send** and your email will be sent.

TIP! You can email Word, Excel, PowerPoint and PDF documents to your KF700 so you can review them on the move.

Changing your email settings

You can adapt your email settings so that it works in the way you prefer. You may have already entered some of this information during the set up wizard.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then open **Settings**.
- 2 Touch **Email** then you can adapt the following settings :
 - Allow reply email** - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.
 - Request reply email** - Choose whether to request 'read confirmation' messages.
 - Retrieve interval** - Choose how often your KF700 checks for new email messages.
 - Include message in Fwd & Reply** - Choose to include the original message or not.
 - Include attachment** - Choose to include the original attachment.
 - Auto Retrieval in Roaming** - Choose to auto retrieve your messages when abroad, or stop auto retrieval.

New Email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KF700, it's fairly self-explanatory.

Inbox - All the SMS and MMS messages you receive are placed into your inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Mailbox - All the email messages you receive are placed in your mailbox. If you have more than one email account set up messages are filed into the correct account.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you send are placed into your Sent items folder.

My folders - Create new, personal folders to manage your messages.

Templates

Emoticons

Settings

Messaging

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then **Inbox**.
- 2 Touch  and then choose to:
 - Reply** - Send a reply to the selected message.
 - Forward** - Send the selected message on to another person.
 - Call** - Make a Voice or Video call to the person who sent you the message.
 - Delete** - Delete the message.
 - Create new message** - Open a new, blank message or email.
 - Mark/Unmark** - Mark your messages for multiple deletion or to move them into a different folder.
 - Copy & Move** - Choose to make a copy of your message or move it to a different folder.
 - Filter** - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.

Message info. - See additional information for the message, for example, the time it was sent.

If you see the message **No space for USIM message** you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages** you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, you can edit these if you wish.

- 1 Touch  then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then touch  to Add new, Edit, Delete or Delete all for Text templates, and Add new, Write multimedia message or Edit for Multimedia templates.

Using emoticons


Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 Touch  then choose **Emoticons**.
- 2 Touch  to **Add new, Edit, Delete or Delete all** emoticons.

Changing your text message settings

Your KF700 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you'd like to change the settings, see below for more information.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Settings** then **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details for your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.


Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text**, **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded, this impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch  then choose **Settings** then **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming** network. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose to allow and/or send a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Delivery time - Deliver your message at a specific time.

Multi msg. centre - Enter the details for your message centre.

Note: See page 29 for details on how to change your email settings.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Changing your other settings

Touch  then choose **Settings** then:

Videomail - If your operator supports this service you can create a new account.


Voicemail - Your voicemail service has already been set up although you can add new voicemail services here.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info. service - Choose your reception status, language and other settings.


Camera


Taking a quick photo


- 1 Press the  key on the right hand side of the handset.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly press the capture button. The white viewfinder box in the centre of the screen will change to red as the camera attempts to focus.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Press the capture button fully.

After you've taken your photo


Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and five icons will appear.

 Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

 Touch to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See page 37 for **Viewing your saved photos**.

 Touch to send the photo as an MMS, Email or via Bluetooth. You can also print the photo using Bluetooth. See page 26 for **Sending a message**, page 68 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Touch to set the photo you have just taken as your wallpaper.

 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera


Getting to know the viewfinder

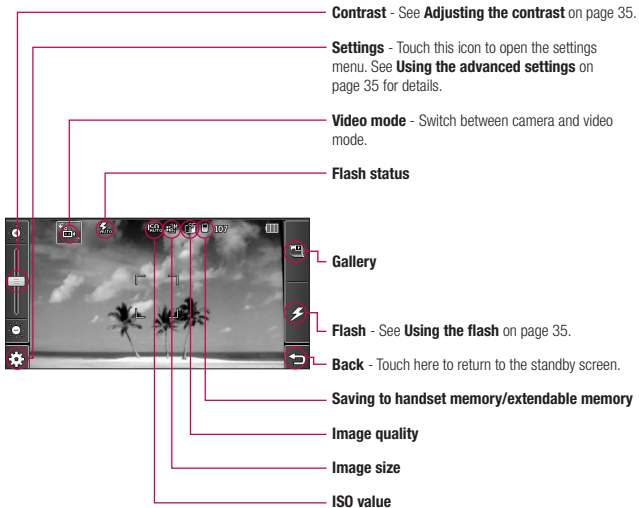



TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

Using the flash


The flash is set to Auto as a default, but there are other options.

- 1 Select  from the middle right of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are four flash options:
Auto - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.
When taking a picture - The flash will only come on as you take a photo.
Always on - The flash will always be on when in camera mode.
Always off - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
- 3 Touch the flash option you'd like to use.
- 4 When you've made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.


Adjusting the contrast


Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper. Slide the contrast indicator along the bar, towards  for a lower contrast, hazier image or towards  for a higher contrast, sharper image.


Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.



 **Image size** - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture preset to the correct size to attach to a contact. See **Changing the image size** on page 36.

 **Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

 **White balance** - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

01

02

03

04

05


06


07


08


Camera


 **Colour tone** - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 37.


 **Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.


 **Night mode** - Choose between **Off** and **On**. In the night, this mode is useful for taking good photos.


 **Burst shot** - The camera will take a series of shots (three, six or nine), great for recording a fast paced activity.

 **Frame shot** - You can choose to apply a frame to the photo you take.

 **ISO** - ISO determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when the flash can't be used. Choose an ISO value from **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** or **ISO 800**.

 **Shutter sound** - Select one of the pre-set shutter sounds.

 **Swap cam** - Switch between the LG KF700's **inner camera** and **Outer camera**. See **Using the inner camera** on page 37 for details.

 **Memory in use** - Choose whether to save your photos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

 **Wide view** - Choose between **Off** and **On**.



 **Reset settings** - Choose **Yes** to reset your phone to its original camera settings.

Note: Always touch **Close** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu. Remember to touch **Close** before exiting to apply any changes.



Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the bottom left corner.
- 2 Select  from the settings menu.

- 3 Select a pixel value from the five numerical options (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) or choose the preset: **Contacts** - This sets up the camera to take a photo the perfect size to be added to a phone contact.



Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the bottom left corner.
- 2 Select  from the settings menu.
- 3 There are seven colour tone options, **Normal(colour), Black & White, Negative, Sepia, Sketch, Solarize, Emboss.**
- 4 Touch the colour tone you'd like to use and select **Close**.


TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.



Using the inner camera

Your LG KF700 has a 640x480 inner camera, not just for video calling but for taking pictures too.




- 1 To switch to the inner camera touch  then select . Then choose **Inner camera**.

- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image press the capture button as normal.


TIP! The inner camera has fewer settings as it has no flash or ISO. You can still alter the image size, image quality, white balance and more by touching  in the same way as when using the main camera.

- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as are available for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then .

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply touch . From the standby screen you should touch , then select . Choose **My stuff** followed by **My Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.

Camera

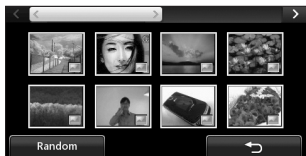




Viewing the details of a photo

- 1 Touch the photo once then touch the **i** that appears.
- 2 The photo will reveal the name, the date it was taken, the size (in kilobytes and pixels) and the image type (e.g. jpeg) on the top.
- 3 Touch **x** to close the details and view the photo.


Video camera


Shooting a quick video


- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 Touch the video camera icon in the viewfinder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 **REC** and a timer will appear at the bottom of the viewfinder.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.


After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with three icons down the right side.

 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 Touch to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See page 43 for **Watching your saved videos**.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to send the video as an MMS, Email or via Bluetooth. See page 26 for **Sending messages**, or page 68 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Video camera

Getting to know the viewfinder

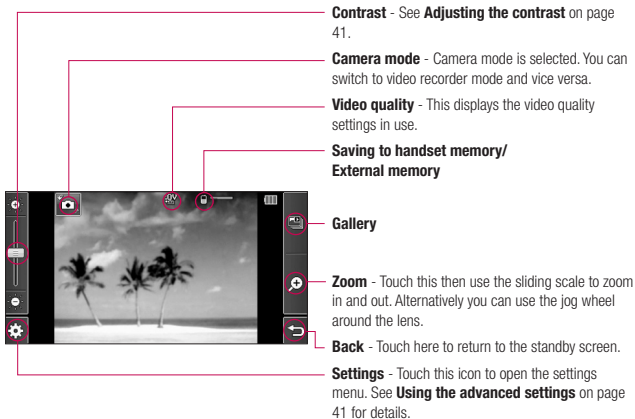

TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

Adjusting the contrast


Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.


Slide the contrast indicator along the bar, towards ☀️ for a lower contrast, hazier image, or towards 🌑 for a higher contrast, sharper image.


Using the advanced settings


From the viewfinder touch ⚙️ to open all the advanced settings options.




 **Image size** - Change the size of the video to save on memory. See **Changing the video image size** on page 42.


 **Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.


 **White balance** - The white balance ensures that any white in your video is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.


 **Colour tone** - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 42.

 **Duration** - Choose **Normal** or limit your video to fit in an **MMS**.

 **Night mode** - Choose between Off and On.

 **Voice** - Choose **Mute** to record a video without sound.

 **Swap cam** - Switch to your LG KF700's inner camera to record a video of yourself. See **Using the inner video camera** on page 42 for details.

 **Memory in use** - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.

 **Reset settings** - Choose Yes to reset your phone to its original video settings.

01

02

03

04

05

06

07





08

Video camera

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the video colour or quality you'll be able to see the viewfinder change in preview behind the settings menu.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the bottom left corner.
- 2 Select  from the settings menu.
- 3 Select a pixel value from the 2 options:
 **320x240** - Smaller image size, therefore smaller file size. Great for saving on memory space.
 **176x144** - Smallest image size and therefore smallest file size.

TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KF700.



Choosing a colour tone



- 1 From the viewfinder touch  in the bottom left corner.
- 2 Select  from the settings menu.
- 3 There are seven colour tone options, **Normal** (colour), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**, **Sketch**, **Solarize** and **Emboss**.
- 4 When you've made your selection touch **Close** and the changes will appear in your viewfinder.


TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a video shot in black and white or sepia back to colour.

Using the inner video camera




Your LG KF700 has a 320x240 inner camera, not just for video calling but for recording videos too.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select .
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To start recording the image press the capture button as normal, press it a second time to stop recording.

- 3 After you've shot the video you'll be offered all the same options as are available for a video shot using the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then .

TIP! You can still alter the video size, video quality, duration, mute, white balance, colour tone and more by touching  in the same way as when using the main camera.

Watching your saved videos

- 1 From the viewfinder, simply touch . From the standby screen you should touch , then select  and select **My stuff** and choose **My Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch the video a second time to open it fully.

01

02

03

04

05



06

07

08

Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 From the viewfinder, simply touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch it a second time to open it fully.
- 5 Videos will begin to play automatically. To pause playback touch the screen to bring up the options and select .



TIP! Change the way your photos and videos are displayed in the gallery by touching **Standard** or **Random** at the bottom of the screen.

TIP! To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, touch the volume bars on the bottom of the screen. Alternatively, use the jog wheel next to the camera lens.



Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image.
- 3 Touch .
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Select **Save**.
- 6 Touch the image then  to return to the gallery.
- 7 The image will be saved in the My stuff **My images** folder and appear in the gallery. You need to exit gallery and then re-open for this to appear.



WARNING: Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing the details of a video or photo

Videos and photos are grouped together in the gallery. If you have trouble telling which are photos and which are videos, check the details. For example, videos may be AVI or 3GP file types and photos may be JPEG or GIF file types.

- 1 Touch the video still or photo to bring it to the front of the gallery screen. Then touch  to see more information.
- 2 The video still or photo will reveal its name, the date it was taken, its size (in kilobytes and pixels) and whether it's an image or a video (e.g. MP4/3GP or JPEG) on the top.
- 3 Touch  to close the details and view the video still or photo.


Sending a photo or video from the gallery

- 1 Touch a photo or video twice to open it. If you select a video, press  when it starts to play.
- 2 Select  and choose how you would like to send the video or photo: **Message**, **Email**, **Bluetooth**.
- 3 The chosen messaging application will open so you can send the video or photo.


Note: The photo or video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all, in which case choose one of the other sending options.


Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slide show. Videos cannot be viewed as a slide show.

- 1 Touch the photo you would like to begin the slide show twice to open it.
- 2 Select  on the left hand side.
- 3 The slide show will begin.


There are five options within slide show:

 Touch to display the photo in full screen mode. The bar on the left hand can increase or decrease the speed of the slide show.

 Touch here to view the photos in a random order (i.e. not the chronological order they appear in your gallery).

 Touch to view fast.

 Touch to view slow.

 Touch to pause the slideshow on a particular photo. Touch again to resume playback.

01

02

03

04

05


06

07

08


Your photos and videos

Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it.
- 2 Touch .
- 3 The screen will switch to portrait mode. Select the portion of the photo you would like to set as wallpaper. This area will appear in actual size on screen.
- 4 When you are happy with the section touch **Set**.

Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.



- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.




- 2 Touch the icons to adapt your photo:
 -  Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options. To change the colour of the line see


 below (the colour icon will change to the colour you have selected).

 See **Adding text to a photo** on page 47.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be. To change the colour of a stamp see  below.


 Select a rectangular or ellipse area of your photo.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Change the colour of a stamp, line or some text. You must select the colour before you draw, write or stamp the photo.

 Undo the last edit you made to the photo.

 See **Adding an effect to a photo** on page 47.



 Touch to open further effect options including **Rotate** and **Mirror**. There are also more advanced editing options. See **Adding a colour accent** and **Swapping the colours in a photo** on page 48.

 Touch to return to the gallery.

Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Input the letter you want.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Done**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

Adding an effect to a photo


- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose to apply any of the six options to the photo:
 - Soften** - Move the marker along the bar to soften the focus of the photo. Select **Done** to save the changes or choose **Cancel**.
 - Sharpen** - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **Done** to save the changes or choose **Cancel**.
 - Mosaic blur** - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo. Touch  to return to the normal photo.
 - Colour Effect** - Change the colour of a photo to **Black and white**, **Sepia**, **Colour negative**, **Enhanced RGB** or **Contrast**. If you select **Contrast** move the marker along the bar to increase or decrease the contrast.

Frame - Add a frame to your photo.

You may be prompted to allow the image size to be changed. To see the frame types select **Yes**. The chosen frame will be superimposed over your photo.


Resize - Touch here for size options.

Touch your desired size to change the size of the photo.

- 3 To undo an effect simply touch .

TIP! You can add more than one effect to a photo, except for a colour effect of which you can only select one at a time.

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose **Colour Accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area that is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Touch **Save**.
- 5 All colour will be removed from the photo, apart from the section marked for colour accenting.
- 6 Alter the intensity of the accenting by sliding the marker up or down the intensity bar.

01

02

03

04

05

06


07

08

Your photos and videos

- 7 Select **Save** to save the changes.

Swapping the colours in a photo


- 1 From the editing screen, touch **More**.
- 2 Choose **Colour Swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is of the same or similar colour. For example, someone's hair or the colour of their jumper.
- 4 Touch  and select a colour.
- 5 Press **Swap**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  then . Touch **My stuff** to open a list of folders storing all of your multimedia files.

My images

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera. Touch  to change the view from thumbnail image to list.

My images options menu

Touch  for options.

The options which are available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as**, **Print via Bluetooth**, **Sort by** and **Memory info**. options are available for default images.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Send - Send the image to a friend.

Use as - Set the image to appear at certain times.

Mark/Unmark - Select multiple files.

Move - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete an image.

Rename - Rename an image.

Create new folder - Create a new folder within the **My images** folder.



Slide show - Start a slide show.

Print via Bluetooth - Print an image file via Bluetooth®.

Sort by - Sort images into a specific order.

Memory Manager - View the memory status.

Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then choose **My images**.
- 3 Select a photo and touch .
- 4 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

- 5 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:
 - Wallpaper** - Set a wallpaper for the standby screen.
 - Outgoing call** - Set an image to appear during outgoing calls.
 - Start-up** - Set an image to appear when you switch the phone on.
 - Shut down** - Set an image to appear when you switch the phone off.
 - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.

Organising your images

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then Sort by.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Note: As well as sorting your images by category, you can also manually sort them.

Deleting an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Delete** then **Yes** to confirm.

TIP! To quickly delete any file in **My stuff**, touch it once so it is highlighted by the cursor and press the **c** hard key. Confirm by touching **Yes**.





Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.







Marking and unmarking images

If you want to move, copy, send or delete several images at once, you first need to identify them by marking them with a tick.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Mark/Unmark**.
- 4 A box will appear to the left of each image. Touch the image twice and a tick will appear in the box marking it.
- 5 To unmark an image, touch the image again so that the tick disappears from the box.
- 6 Once you have marked all of the appropriate boxes, press  and choose one of the options.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.
- 4 Use the  and  to skip through the images or touch  to show your images in a random order.



Checking your memory status

You can check to see how much of your memory space you have used and how much you have left to use.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My images**.
- 3 Touch  then **Memory Manager**.
- 4 Choose **Handset memory** or **My memory card**.

Note: If you do not have a memory card inserted, you will not be able to select **My memory card**.

Multimedia

My sounds

The **My sounds** folder contains the **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and touch **Play** to listen to it.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up**, **Shut down**.

My videos


The **My videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My videos**.
- 3 Select a video and touch **Play**.


TIP! To quickly delete any file in My stuff, touch it once so it is highlighted by the cursor and press the **c** hard key. Confirm by touching **Yes**.

Using options while video is paused

Touch  while in pause mode and choose from:

- Capture** - Capture the frozen frame as a picture.
- File info.** - View the Name, Size, Date, Time, Type, Duration, Dimension, Protection and Copyright details.
- Send** - Send the video in a Message, Email, or via Bluetooth.
- Delete** - Delete the video.
- Use as** - Use the video as a ringtone.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email**, **Bluetooth** or **YouTube**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Using a video clip as a ringtone

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from **Voice ringtone** or **Video ringtone**.

Using the video options menu

From the **My videos** folder, you can choose from the following options:

Use as - Set a video as your ringtone.

Send - Send a video to a friend.

Move - Move a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Copy - Copy a video clip from the phone memory to a memory card or vice versa.

Delete - Delete a video.

Rename - Rename a video.

Mark/Unmark - Select multiple files.

Create new folder - Create a new folder within the **My videos** folder.

Sort by - Sort videos into a specific order.

Memory manager - View the memory status.

My games and apps

You can download new games and applications to your phone to help keep you amused when you have time to spare.

Downloading a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My games & Apps**.
- 3 Open Games folder, select **Download games** and touch **Connect**.

- 4 You will connect to the web portal from where you can find a game to download.

TIP! To quickly delete any file in My stuff, touch it once so it is highlighted by the cursor and press the **c** hard key. Confirm by touching **Yes**.

Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **My games & Apps**.
- 3 Select a game and touch **Launch**.

Using the games options menu

From the **My Games & Apps** folder, the following options are available:

Create new folder -  Create a folder within **My Games & Apps**.

Sort by - Sort the games and applications by **Date**, **Size** or **Name**.

Memory manager - View the memory status.

Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimedia



Viewing an SWF file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **Flash contents**.
- 3 Select the file and touch **View**.

Using options viewing the SWF file

Full screen view - View your SWF in full screen mode (this only appears if you touch  without pausing).

Mute - Switch the sound off.

 /  - Pause or resume playback.

Use as wallpaper - You can set the wallpaper with Default file.

File info. - View the name, Size, Date, Time, Type and Protection of the file.

Documents

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files in **My stuff**.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 65 for details.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.


Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **Open**.

Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appears in the others folder rather than the Documents folder. If this happens you can move them.


To Move a file from Others to Documents :

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **My stuff** then **Others**.
- 3 Select a file and touch .

- 4 Touch **Move**, check the destination, then touch **Move** again.

Playing a song



- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Music**, then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play and touch **Play**.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

TIP! To change the volume while listening to music, touch  or use the jog dial.



Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.




- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch **Add**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The All tracks folder will show. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to their name.
- 5 Touch **Done**.

To play a playlist, select it and touch **Play**.

Note: To add a second playlist, touch  then **Add new playlist**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Open the playlist.
- 4 Touch  and select:

Now playing – Play the playlist.

Add new songs – To add more songs to the playlist. Mark the ones you want and touch **Done**.

Multimedia

Move up/down – Move the song up or down the list to change the playing order.

Send – Send a song as a message or via Bluetooth.

Remove from list – Remove a song from the playlist. Touch **Yes** to confirm.

Mark/Unmark – Select multiple files.

Use as – You can set the song as an effect sound.

Memory info. – View the memory status.

Deleting a playlist

- 1 Touch then .
- 2 Touch **Music**, then **Playlists**.
- 3 Touch then **Delete** or **Delete all** to delete all of the playlists.

Searching for stations

You can tune your phone into radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 24 channels on your phone.

To auto tune:

- 1 Touch then .
- 2 Touch **FM radio** then .

- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will automatically be allocated to a channel number in your phone.

To manually tune:

- 1 Touch then .
- 2 Touch **FM radio**.
- 3 Touch the channel number you want to save the station to.
- 4 Use the arrow keys at the top of the screen to find your station.
- 5 Press **Set** to save that station.

Resetting channels

- 1 Touch then .
- 2 Touch **FM radio** then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio



- 1 Touch then .
- 2 Touch **FM radio** then touch the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

The web

With the browser at your fingertips, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.



Accessing the web

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.


Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.




- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required one and touch **Open**. You will be connected to your bookmark.

Saving a page

- 1 Access your required web page as described above.
- 2 Touch  and select **Saved pages**.
- 3 Enter a name for the web page so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, and delete saved pages.

Accessing a saved page

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and touch , followed by **Open**.

01

02

03

04

05



06

07



08

The web

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Browser**. Select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the required page and touch **Connect**.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Browser**. Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles**, **Character encoding**, **Cache**, **Cookies**, **Java script**, **Security**, or to reset all settings, select **Reset Settings**.
- 3 Once you have changed your settings, select **OK**.

Using your phone as a modem

Your KF700 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KF700 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect through your KF700.

Note: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 65.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KF700.
- 2 Pair your PC and KF700 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on screen.

- 7 Click **Connect** and your PC will connect through your KF700.

Note: For more information on Bluetooth see pages 68-69.

Access to Google Service

You can launch google services in this application. Select to Start the Google Service of selected list item Scroll to the Google Service items list and press OK.

- 1 **Search:** Google Mobile Web Search allows you to search for websites that are specifically designed for mobile phones and devices.
- 2 **Mail:** The Gmail for mobile application is a downloadable Java application, offering the best possible Gmail experience for supported mobile devices. To download, visit <http://gmail.com/app> from your mobile browser.
- 3 **Maps:** You can access maps from your mobile devices.
- 4 **Blogger:** You can manage your account and share your blog. It is available to upload a picture and video.
- 5 **YouTube:** You can watch videos on YouTube Mobile from your mobile device. You may want to contact your carrier for more information about the availability of data streaming on your mobile device.



Organiser

Adding an event to your calendar




- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**. Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Select **Add new event** option to add new event.
- 4 Select whether you would like to add an **Appointment, Anniversary** or **Birthday** and touch **OK**.
- 5 Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 6 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 7 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Subject** or **Name** and type in your note, followed by **OK**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.


TIP! You can set a holiday period in your calendar. Touch each day you are on holiday one at a time, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be shaded red. When you come to set an alarm, you can choose to exclude days set as holiday.

Changing your default calendar view




- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**. Select **Settings**.
- 2 Touch **Calendar settings** and choose either **Default view** or **Week starts on**.
- 3 Press **OK** to confirm your choice.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and touch  in the top right hand corner.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Save**.

TIP! You can edit an item by selecting it, and touching . Now select **Edit**. Confirm your amends by selecting **Save**.



Sharing a to do item

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**. Select **To do**.
- 2 Select the to do item you would like to share, then touch .
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message, Multimedia msg., Email** or **Bluetooth**.




TIP! You can back up and synchronise your calendar with your computer. See **PC Sync** on page 64.


Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.2007 will be 09.12.2007. This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Organiser**.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm




- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Alarms**.
- 2 Touch  to set your alarm.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Set**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to sound **Not repeated**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun** or **Except holiday**. Press **OK**.

- 5 Select  to select a sound for your alarm. To listen to sounds touch the sound, followed by **Play**. After you have made your selection, touch **Select**.
- 6 Add a memo for the alarm. Touch **OK** when you have finished typing the memo. When the alarm sounds the memo will be displayed.
- 7 Finally you can set the snooze interval at **5, 10, 20, 30** minutes, **1** hour or **off**. Press **OK** to confirm your choice.
- 8 Once you have set your alarm, touch **Save**.

Note: You can set up to 5 alarms.

TIP! Even when your phone is off, the alarm will still sound at the set time. If you touch snooze the alarm will sound again in 5 minutes. If you touch **Stop** the message 'Turn on your phone?' will pop up.

Adding a memo

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Memo**.
- 2 Touch  to add a new memo.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the **Memo** application.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and touch **Edit**.

Voice recorder

Use your **voice recorder** to record voice memos or other sounds.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Voice recorder** and press  to start recording or press  and choose from:


Duration – Set the recording duration. Choose from **MMS msg. size, 1 min** or **No limit**.

Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.


Go to my sounds – Open the Voice recordings folder in **My sounds**.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch **Voice recorder**.
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.

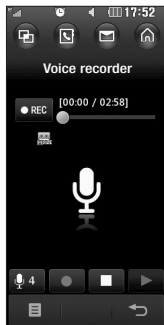




Sending the voice recording




- 1 Once you have finished recording, touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

Note: After you have finished recording, touch  and choose **Send, Files(Rename, File info.), Delete, Use as** (to use the recording as your ringtone) or **Go to my sounds**.

Using your calculator



- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Use the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ÷, x), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad**.

Adding a city to your world clock



- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Tools**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen. Alternatively touch **Map**, and select your chosen city from the map.
- 4 Touch **Select** to confirm your choice.

TIP! If you are abroad you can change your time zone from World Clock by touching , followed by **Set as time zone**.

Converting a unit

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Tools**.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can now select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Tools**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or touch **Reset** to begin the time again.

01

02

03

04

05

06



07

08

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, but also as a backup to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 3 Select **Data Service** and touch **Select**.
- 4 Insert the supplied CD into your PC. **LG PC Suite Installer** will appear on your screen. Click on **LG PC Suite Installer**.
- 5 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 6 Follow the instructions on screen to complete the **LG PC Suite Installer** wizard.
- 7 Once installation is complete, the **LG PC Suite Icon** will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite Icon** on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.

- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**.
Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup or Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, Flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Select **Transfer**, then **Import from mobile handset**. Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.


Note: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen. Select **Edit** at the top of the screen, then **Select all**. Right-click your contacts and select **Copy to contact**. Now click on the **Handset** folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your PC and phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select **•••**, then touch  and choose **Phone settings**.
- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 4 Select **Mass storage** and touch **select**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Mass Storage...** followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.
- 6 All of your phone files will automatically be stored on to your PC hard drive.

Note: Mass Storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the content of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KF700 personal to you.

Note: For information on call settings see page 21.




Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch **Screen** and then choose from:
 - Screen theme** - Choose the theme for your Home screen, Outgoing call, Start-up and Shut down.
 - Clock & calendar** - Choose how these are displayed on the screen.
 - Backlight** - Choose how long the backlight and keypad remains on for.
 - Brightness** - Adjust the screen's brightness.
 - Handset theme** - Quickly change the whole look of your screen.
 - Font** - Adjust the font colour.
- 3 Touch **Save** to save your settings.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the currently active profile icon at the top of your screen.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 Touch  and choose **Edit**.
- 4 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message alerts, Slide tone** settings and more.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your KF700 so that it works in a way which suits you best.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch **Phone settings** then choose from the list below.
 - Date & time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.
 - Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings **On** or **Off**.
 - Languages** - Change the language of your KF700's display.
 - Auto key lock** - Choose when and how your keypad is locked.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Connectivity - See **Changing your connectivity settings** below for more information.

Touchscreen effect - Change the touchscreen settings.

Memory manager - See **Using memory manager** below for more information.

Touchpad calibration - Reset your screen for ease of use.

Reset settings - Reset all the settings to their factory definitions.

Handset information - View the technical information for your KF700.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then . Touch **Phone settings** and select **Connectivity**.

Network settings - Your KF700 connects automatically to your preferred network.

To change these settings use this menu.

Internet profiles - You can set and view Internet profiles.

Access point - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

USB connection mode - Choose **Data service** and synchronise your KF700 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 65 for more information on synchronisation.

Synch service - See page 65 for more information on synchronisation.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You may edit it if you'd like to make changes.

Using memory manager

Your KF700 has three memories available: the phone, the USIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by . Select **Phone settings** then **Memory manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KF700 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications, Documents and others.

Settings

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for Text msg on the phone, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

USIM memory - View the memory available on your USIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

TIP! See page 12 for information on **inserting a memory card**.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 Touch **Yes** to turn Bluetooth on.



- 4 Your KF700 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 6 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the relevant folder in My stuff.

Changing your Bluetooth settings:

- 1 Touch  then touch .
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**.
Make your changes to:
My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden**.
My device name - Enter a name for your LG KF700.

Supported services - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** on page 59 or **Using a Bluetooth headset** below.

Remote SIM mode - Choose **On** or **Off**.

My address - Check your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KF700 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Paired Devices** then **New**.
- 3 Your KF700 will search for devices. When the search is completed **Refresh** and **Add** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, touch **Add** and enter the passcode then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 You passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Yes** to **Connect now**.

TIP! See page 22 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

Accessories

These accessories were supplied with the KF700.

Charger



Data cable and CD

Connect and synchronise your KF700 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your KF700.



Stereo headset



Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and W-CDMA network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KF700

System : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji/ Director

Issued Date

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KF700 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.36 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.18 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and maybe dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children


Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

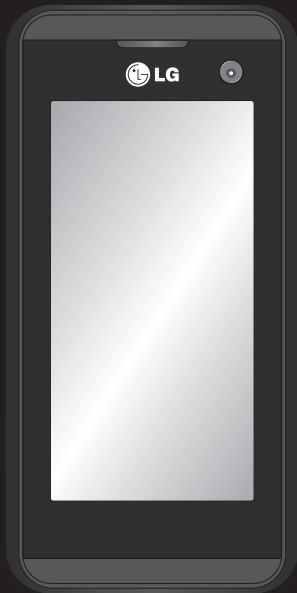

视话机软件或服务提供商而定，
本手册中的部分内容可能与您的
手机有所不同。

KF700 用户手册

内容

设定

开始了解您的手机.....	4
打开视图.....	5
安装 USIM 卡和电池.....	6
存储卡.....	8
菜单地图.....	9

待机屏幕

触摸屏提示.....	10
快速键.....	10
状态栏.....	11
从状态栏更改状态.....	11
使用多任务功能.....	11

基本功能

通话.....	12
拨打电话或视频电话.....	12
从电话本拨打电话.....	12
接听和拒绝电话.....	12
来电选项.....	13
调节通话音量.....	13
快速拨号.....	14
查看通话记录.....	14
使用呼叫转接.....	15
使用呼叫限制.....	15
更改常用通话设置.....	15
更改视频通话设置.....	16
电话本.....	17
搜索联系人.....	17
添加新联系人.....	17
联系人选项.....	17
创建群组.....	18
更改联系人设置.....	18
查看信息.....	19

信息.....	20
发送信息.....	20
输入文本.....	20
设置电子邮件.....	20
检索电子邮件.....	21
使用新帐户发送电子邮件.....	22
更改电子邮件设置.....	22
信息文件夹.....	22
管理信息.....	23
使用模板.....	23
使用图释.....	23
更改文本信息设置.....	23
更改多媒体信息设置.....	24
更改其它设置.....	24

高级功能

相机.....	25
快速拍照.....	25
拍照后.....	25
了解取景器.....	26
使用闪光灯.....	27
调整对比度.....	27
使用高级设置.....	27
更改图像大小.....	28
选择色调.....	28
使用内置相机.....	28
查看保存的照片.....	29
查看照片详细信息.....	29
摄像机.....	30
快速摄像.....	30
拍摄视频后.....	30
了解取景器.....	31
调整对比度.....	32

使用高级设置.....	32
更改视频大小.....	32
选择色调.....	33
使用内置摄像机.....	33
观看保存的视频.....	33
照片和视频.....	34
查看照片和视频.....	34
观看视频时调节音量.....	34
从视频中拍摄图像.....	34
查看视频或照片的详细信息.....	34
从图片库发送照片或视频.....	35
以幻灯片显示方式查看照片.....	35
将照片设为墙纸.....	35
编辑照片.....	35
为照片添加文本.....	36
为照片添加效果.....	36
为照片添加颜色.....	37
交换照片中的颜色.....	37
多媒体.....	38
我的图像.....	38
我的图像选项菜单.....	38
发送照片.....	38
使用图像.....	38
管理图像.....	39
删除图像.....	39
移动或复制图像.....	39
标记或去除标记图像.....	39
创建幻灯片.....	40
查看内存状态.....	40
我的声音.....	40

使用声音.....	40
我的视频.....	40
观看视频.....	40
暂停视频时使用选项.....	41
发送视频剪辑.....	41
将视频剪辑用作铃声.....	41
使用视频选项菜单.....	41
我的应用程序.....	41
下载游戏.....	41
玩游戏.....	42
使用游戏选项菜单.....	42
Flash 内容.....	42
查看 SWF 文件.....	42
查看 SWF 文件时使用选项.....	42
文档.....	42
将文件传输到手机.....	42
查看文件.....	43
其它.....	43
播放歌曲.....	43
创建播放列表.....	43
编辑播放列表.....	43
删除播放列表.....	44
搜索电台.....	44
重置频道.....	44
收听收音机.....	44
网络	
访问网页.....	45
添加并访问书签.....	45
保存页面.....	45
访问保存的页面.....	45
查看浏览器历史记录.....	45
更改网络浏览器设置.....	46
将手机用作调制解调器.....	46

管理功能

管理器.....	47
将事件添加到日程表中.....	47
更改默认日程表视图.....	47
向任务列表添加项目.....	47
更改任务项.....	47
使用日期计算器.....	47
设置闹钟.....	48
添加备忘录.....	48
语音备忘录.....	48
录制声音或语音.....	48
发送录音.....	49
使用计算器.....	49
向世界时钟添加城市.....	49
换算单位.....	49
使用秒表.....	49
PC 同步.....	50
在计算机上安装 LG PC 套件.....	50
连接手机和 PC.....	50
备份和恢复手机信息.....	50
在 PC 上查看手机文件.....	50
同步电话本.....	50
同步信息.....	51
将手机用作大容量存储	

器设备.....	51
设置	
更改屏幕设置.....	52
更改情景模式.....	52
更改手机设置.....	52
更改连接设置.....	53
使用内存管理器.....	53
使用蓝牙发送和接收文件.....	54
与其它蓝牙设备配对.....	55
使用蓝牙耳机.....	55
附件	56
网络服务	57
技术参数	57
准则	
关于安全有效使用手机的准则.....	60

开始了解您的手机

充电器、数据线、免提连接器

提示：要连接 USB 数据线，请等到手机开机并注册网络。

快捷键

使用快捷方式转盘进入快捷键菜单。您可以在**快捷键拨号设置**中更改菜单顺序。

锁定/解锁键

开机/关机。

结束/电源键

挂断或拒接来电。

开机/关机。

按一次返回



待机屏幕。

清除键

每按一下删除一个字符。使用此键返回一个屏幕。

通话键

拨号及接听来电。

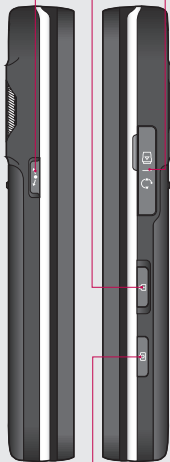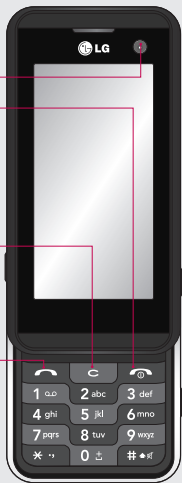

警告：在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

捕获按钮

打开视图

快捷方式转盘

在相机或视频模式下用于放大或缩小。在菜单间滚动。

提示：欣赏音乐，玩游戏和通话过程中，可以用来调节音量。

警告：靠近磁体可能会导致转盘键工作不正常。



01

02

03

04

05

06

07

08

安装 USIM 卡和电池




1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。


警告： 不要使用指甲取出电池。

警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

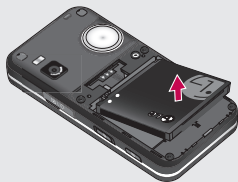

2 卸下电池


抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。

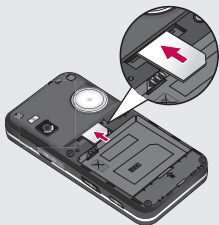

3 安装 SIM 卡


将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，沿相反的方向轻推。

安装 USIM 卡和电池

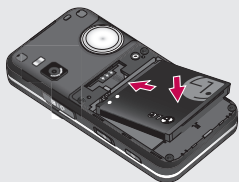

4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底部，直至电池卡入到位。

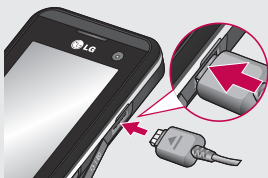

6 充电

推开 KF700 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。只要屏幕上显示“已完全充电”信息，KF700 充电才完成。



5 更换电池盖

将电池盖沿手机顶部滑动，直到卡入到位。

01

02

03

04

05

06

07

08

存储卡

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。KF700 最大支持 4GB 存储卡。

- 1 取下盖子，将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝上。



- 2 像前面一样替换电池盖。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果未格式化存储卡，您需要先进行格式化。

- 1 从待机屏幕点触 并选择 。
- 2 依次选择**手机设置**、**内存管理器**和**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，输入密码，密码默认为 0000。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

- 4 要在 KF700 上查看新格式化的文件夹，请点触 并选择 。选择 **我的文档**。您将看到五个文件夹：“我的图像”、“我的声音”、“我的视频”、“我的应用程序”和“其它”。

有关使用存储卡的详细信息，请参阅第 67 页。


警告： 格式化存储卡时，所有内容将被擦除。如果您不想失去存储卡中的数据，请先备份。

传输电话本

将电话本从 SIM 卡传输到手机：

- 1 从待机屏幕点触 ，然后选择 。
- 2 依次选择**电话本**、**设置**，然后选择**复制或移动**。
- 3 选择**从手机到USIM卡**，然后选择**全部或逐个**。
- 4 点触**确定**确认。

菜单地图

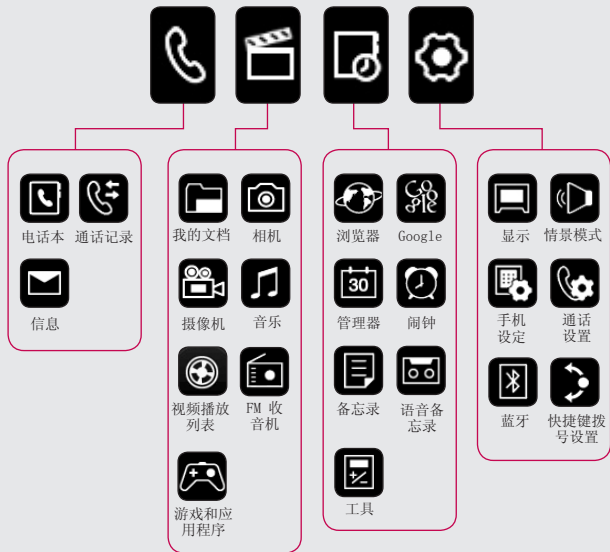

01

02

03

04

05

06

07

08

待机屏幕

不使用 KF700 时，将返回待机屏。在此，您可以访问菜单选项、快速拨打电话和更改情景模式，以及其它一些操作。

触摸屏提示

您也可以在触摸屏上熟悉使用交互式键盘。

要选择一个项目，请准确点触触摸屏上的图标。当 KF700 识别您点触的选项时，会轻微振动。

- 无需大力按，交互式键盘非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到旁边的其它键。
- 屏幕指示灯关时，按手机右侧的锁定/解锁键恢复到待机屏。
- 不要使用手机套，使用金属套可能导致交互式键盘不可用。

快速键

快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。



点触以打开通话屏幕。不滑开手机即可通话。要启用视频通话，请在输入号码后按**视频通话**选项卡。



点触以打开地址簿。电话本中的联系人按字母顺序显示。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。有关详细信息，请参阅第 23 页。



点触以创建和发送短信。有关详细信息，请参阅第 26 页。




点触以打开完整菜单，该菜单被划分为四个子菜单。点触每个子菜单的垂直选项卡以查看更多选项。

待机屏幕

状态栏

图标	说明
	多任务（在子菜单中）
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	收件箱
	已设置闹钟
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	呼叫被转接
	GPRS 可用
	正在使用 EDGE

图标 说明

 正在漫游

 已选择飞行模式

 蓝牙已启动



 HSDPA 可用


 3G 可用

从状态栏更改状态

点触状态栏中显示您当前设置的图标，此时将打开“状态摘要”。将显示当前时间、网络、服务 ID、电池电量、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3、飞行模式和蓝牙状态。您可以设置情景模式类型、播放 MP3 和激活/停用飞行模式和蓝牙。

使用多任务功能

如果使用任意功能，您可以在顶部看到“多任务”。点触 打开“多任务”菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序，并通过一个点触操作进入该应用程序。

从任何应用程序点触 并选择“主屏”可以返回待机屏幕，而不会退出或关闭该应用程序。

01

02

03

04

05




06


07

08

通话

拨打电话或视频电话



- 1 滑开手机。
- 2 使用键盘键入号码。
要删除一个数字，请按 C 硬键。
- 3 点触**通话**或按  硬键启动通话。点触  拨打视频电话。
- 4 要结束通话，请按  硬键。


提示! 在滑盖关闭时通话。点触  以打开触摸屏键盘。输入号码，然后按**通话**。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 0。

提示! 按“锁定/解锁”按钮锁定触摸屏，防止无意拨出电话。

从电话本拨打电话

- 1 从待机屏幕点触  以打开地址簿。
- 2 点触列表中您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要使用的那个。
- 3 您可以使用键盘输入要呼叫的联系人的第一个字母。
- 4 点触“通话”或按  硬键启动通话。

提示! 关闭滑盖时，点触  以打开地址簿。使用侧栏滚动或键入联系人姓名的第一个字母，跳转到联系人列表中以该字母开头的部分。

接听和拒绝电话

电话铃响起时，按  硬键接听电话。

按**解锁**，然后按**静音**静音铃声。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。

提示! 要在滑盖关闭的情况下接听来电，请点触**解锁**，然后选择**接受**。

提示! 要在滑盖关闭的情况下拒接来电，请点触**解锁**，选择**静音**，然后选择**拒接**。

通话选项



静音 - 点触以关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

扬声器 - 点触以打开手机扬声器。

结束 - 点触以结束通话。

保持 - 点触以保留通话。点触**恢复**继续通话。

选项 - 从列表中选择其它来电选项，包括**转到电话本**和**转到信息**，以便您在通话过程中查看信息和电话本。您可以通过点触**结束通话**来结束通话。



调节通话音量


要调节通话过程中的音量，请顺时针方向旋转转盘增大音量，或逆时针方向旋转以减小音量。


通话

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。


- 1 点触 ，选择 。
- 2 选择**电话本**，然后点触**快速拨号**。
- 3 语音信箱已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开您的地址簿。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。

要呼叫快速拨号号码，请滑开手机，按住指定的数字，直到屏幕上显示该联系人。将自动启动呼叫，无需再按 。

提示！ 滑盖关闭时，请点触 。选择您要呼叫的联系人，点触并按住其号码。将自动启动呼叫。

查看通话记录

提示！ 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

如果按 ，手机将显示通话列表。屏幕顶部有两个箭头，可用在以下选项间滚动：

所有通话 - 查看所有已发送呼叫、已接来电和未接来电的完整列表。


拨出电话 - 查看所有已拨打的电话的列表。

已接来电 - 查看所有已接来电的列表。

未接来电 - 查看您没接到的所有电话的列表。



通话费用 - 查看您拨打电话所产生的费用（此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务）、所有电话的通话时间（已接听和已拨打）。

数据量 - 查看所有已接收和发送数据的字节数（KB）。

提示！ 从通话记录中点触  和**全部删除**，可删除所有录制的项目。

提示！ 点触任意单个通话记录条目，然后点触**查看**以查看通话日期、时间和时长。



使用呼叫转接

- 1 点触 ，选择 ，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转移**，然后选择**语音电话**或**视频电话**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接，然后点触**激活**。
- 4 输入您要转接的号码。
- 5 点触**转接**以激活。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**关闭全部**。


使用呼叫限制

- 1 点触 ，选择 ，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**，然后选择**语音电话**或**视频电话**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：
 - 所有拨出电话
 - 拨出的国际电话
 - 国际漫游时拨打电话
 - 所有来电
 - 国际漫游时来电

- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！从**通话设置**菜单中选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。如果创建固定拨号列表，仅可从手机呼叫列表中的号码。

更改常用通话设置

- 1 点触 ，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**通用设置**。在此，您可以修改以下设置：
 - 拒接来电** - 选择**开**或**关**，然后选择拒接所有来电、拒接来自特定群组或联系人的来电、拒接未注册号码（不再电话本中的号码）或拒接未启用来电图片的呼叫对象的电话。
 - 发送我的号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。
 - 自动重拨** - 选择**开**或**关**。
 - 接听模式** - 选择接听电话的方式：**仅发送键**、**滑开**或**按任意键**。
 - 分钟提示** - 选择**开**，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。

通话

BT接听模式 - 选择**免提**可使用蓝牙耳机接听来电，或选择**手机**在使用蓝牙耳机时按手机任意键接听来电。



保存新号码 - 选择**是**或**否**。

滑盖关闭设置 - 选择在通话过程中关闭滑盖会造成什么影响。可选择**结束通话**或**继续通话**。

滑盖关闭设置 - 选择**结束通话**或**继续通话**。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

更改视频通话设置

- 1 点触 ，选择 ，然后选择**通话设置**。
- 2 点触**视频通话设置**。
- 3 选择视频通话的设置。确定是选择**使用个人图像**还是**选择个人图像**，然后打开**镜像**（您可以在屏幕上看到自己）。

电话本




搜索

有两种方式可搜索：

从待机屏幕

从待机屏幕点触  以打开地址簿。

从主菜单



- 1 点触 , 轻触  并选择**电话本**。然后点触“搜索”。
- 2 点触列表中您要呼叫的联系人，如果保存了多个号码，请选择您要使用的那个。
- 3 您可以使用键盘输入要呼叫的联系人的第一个字母以跳转到该部分。
- 4 点触**通话**或按  硬键启动通话。

新增

- 1 点触 , 轻触  并选择**电话本**。
- 2 点触**添加**。
- 3 选择是将联系人保存到**手机**还是**USIM 卡**。
- 4 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须输入一个。
- 5 输入号码，点触  可输入更多号码。例如，您可以输入不同的号码，包括手机、住宅电话、办公室电话、传呼机和传真。每次输入后，请点触**保存**。


- 6 随后，您最多可以添加两个电子邮件地址。
- 7 将此联系人分配到某个群组。从以下选项选择：**无群组、家人、朋友、同事、学校或重要人士**。
- 8 您还可以添加图像、铃声、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址和备忘录。
- 9 点触**保存**以保存联系人。

提示！ 您可以为联系人创建自定义群组，请参阅第 24 页的**创建群组**。

提示！ 滑动关闭时，点触  并键入联系人号码。点触 , 选择**保存号码**，然后选择**添加新名称**。

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用选项菜单：

- 1 打开您要使用的联系人。请参阅第 23 页的**搜索联系人**。
- 2 按  打开选项列表。在此，您可以：
 - 编辑** - 更改联系人的任何详细信息。
 - 发送信息** - 向联系人发送信息。如果联系人有电子邮件地址，请选

01

02

03

04

05

06

07

08

电话本

择是发送电子邮件还是短信/彩信。有关如何发送信息的详细信息，请参阅第 26 页。




发送名片 - 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。选择以**文本信息**、**多媒体信息**，使用**电子邮件**还是通过**蓝牙**发送。

拨打视频电话 - 视频呼叫联系人。


保存到手机 - 选择是将联系人保存到 USIM 卡还是手机。

删除 - 删除联系人。如果确定，请点触是。

群组

- 1 从待机屏幕点触  和 ，然后选择**电话本**。
- 2 选择**群组**，然后点触 。
- 3 选择**新增群组**。
- 4 输入新群组的名称。
- 5 点触**保存**。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们仍将保留在地址簿中。

提示！ 您可以通过突出显示现有群组并点触  以编辑它。选择以通过电话本向群组添加成员，指定群组铃声、重命名群组或删除群组。

更改联系人设置

您可以调整电话本设置以使地址簿根据需要工作。

提示！ 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 从待机屏幕点触 ，然后点触 。选择**电话本**，然后选择**设置**。
- 2 在此，您可以调整以下设置：
联系人列表设置 - 选择要查看的联系人的保存位置：**手机 + USIM卡**、**仅限手机**或**仅限 USIM卡**。您还可以选择是先显示联系人的姓还是名。
同步电话本 - 连接到服务器以同步电话本。请参阅第 65 页的**同步电话本**。
复制 - 将联系人从 USIM 卡复制到手机，或从手机复制到 USIM 卡。请选择是一次复制一个还是全部复制。如果选择一次复制一个，您需要逐个选择每个联系人以进行复制。
移动 - 工作原理与**复制**相同，但是，联系人进保存在目标移动位置，例如，如果您将联系人从 USIM 卡移动到手机，那么它将从 USIM 卡内存中删除。



通过蓝牙发送所有联系人 - 使用蓝牙将所有联系人发送到其它设备或计算机。

备份电话本 - 请参阅第 76 页的**备份和恢复手机信息**。

恢复电话本 - 请参阅第 76 页的**备份和恢复手机信息**。

清空电话本 - 删除所有联系人。如果确定要清空地址簿，请点触**是**。

信息

- 1 从待机屏幕点触  和 ，然后选择**电话本**。
- 2 选择**信息**。
- 3 在此，您看恶意查看**服务号码、本机号码、内存信息**（剩余多少存储空间）以及**我的名片**。


提示! 如果您为自己添加了名片，选择**添加**并输入所有您可能为其他联系人输入的详细信息。点触**保存**完成。

信息

信息


KF700 将短信、彩信和电子邮件结合到一个直观易使用的菜单中。


有两种方式进入信息中心：

- 1 从待机屏幕点触 。
- 2 从待机屏幕点触 ，然后点触  并选择“信息”。

发送信息

- 1 点触 ，然后选择**创建新信息**。
- 2 选择**信息**以发送短信或彩信。或者，选择**电子邮件**以发送电子邮件。有关详细信息，请参阅第 29 页。
- 3 此时将打开短信或电子邮件。照常撰写信息。
- 4 点触 ，然后点触**插入**以添加图像、视频、声音或其它信息，包括联系人详细信息。
- 5 点触**发送**。从列表中选择一个人，然后按**选择**或键入新号码。您可以添加多个联系人。


 **警告：** 您将按每个收件人每条文本信息 160 个字符付费。


 **警告：** 如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

输入文本

有两种方式可输入文本：T9 预测和 ABC 手动。

要在文本输入法之间切换，请点触屏幕顶部对应的图标。

 **T9 预测性文本、Abc 手动** - 点触以打开 T9 预测性文本，然后选择 T9 abc、T9ABC、123。再次点触关闭 T9 预测。

 **Abc 手动** - 选择 abc、ABC 或 123。

要输入空格，请点触 **0**。

要删除一个字符，请使用屏幕下方的 **C** 硬键。

要输入符号，请点触  或哈希键。

设置电子邮件

使用 KF700 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件账户非常快捷。

提示！ 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 点触 ，然后选择**设置**。

2 点触**电子邮件**，然后点触**电子邮件账户**。

3 打开  并点触**新增**。

4 随后，您将进入电子邮件设置向导。遵守提供的说明，点触“继续”继续。您需要下列详细信息：

标题 - 输入账户名称。

我的名称 - 输入您的名称。

用户名 - 输入帐户的用户名。

密码 - 输入账户密码。

电子邮件地址 - 输入账户的电子邮件地址。

电子邮件回复地址 - 输入“回复”电子邮件地址。

发送邮件服务器 - 输入账户的详细信息。


接收邮件服务器 - 输入账户的详细信息。

最大接收字节数 - 选择电子邮件的大小限制，最大为 1MB。

邮箱类型 - 输入邮箱类型：POP3 或 IMAP4。

保存到服务器 - 选择是否将电子邮件保存到服务器。对于 IMAP4 账户，始终保存副本。

保存已发送邮件至 - 选择是否保存 IMAP4 电子邮件。对于 POP3 账户，副本始终保存在手机中。

接入点 - 选择 Internet 接入点。按  使用预设的接入点。

自动检索 - 选择是否自动检索新电子邮件。

高级设置 - 选择是否使用高级设置。

SMTP 端口号 - 通常为 25。

接收服务器端口 - 通常，对于 POP3 账户为 110；对于 IMAP4 账户为 143。

SMTP 认证 - 选择发送邮件服务器的安全设置。

SMTP 用户名 - 输入 SMTP 用户名。

SMTP 密码 - 输入 SMTP 密码。


APOP 安全登录 - 选择可为 POP3 账户激活 APOP 安全登录。IMAP4 账户通常设置为“关”。

现在，已经设置了您的账户，它将显示在“电子邮件”文件夹的账户列表中。

检索电子邮件

您可以自动或手动检查账户的新电子邮件。要自动查看，请参阅“更改电子邮件设置”。


手动查看：

1 点触  和**设置**，然后点触**电子邮件**。

2 点触**检索间隔**，然后选择打开自动检索的间隔时间。

信息

使用新帐户发送电子邮件


- 1 点触 ，然后选择**新建**。
- 2 选择**电子邮件**，此时将打开新电子邮件。
- 3 输入收件人的地址，然后写信息。点触回形针符号以附加图像、视频、声音或其它类型的文件。
- 4 点触**发送**，您的电子邮件将被发送。

提示! 您可以通过电子邮件将 Word、Excel、PowerPoint 和 PDF 文档发送到 KF700，以便您可以在旅途中查看它们。

更改电子邮件设置

您可以调整电子邮件设置以使电子邮件根据需要工作。在设置向导过程中，您已输入部分信息。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 点触 ，然后打开**设置**。
- 2 依次点触**电子邮件**和**电子邮件帐户**，然后，您可以调整以下设置：
允许回复电子邮件 - 选择是否允许发送“读取确认”邮件。
请求回复电子邮件 - 选择是否要请求“读取确认”邮件。

检索间隔 - 选择 KF700 查看新电子邮件信息的频率。

转发或回复时包括信息 - 选择是否包含原始信息。

包含附件 - 选择可包含原始附件。

漫游时自动检索 - 选择漫游时是自动检索邮件或停止自动检索。

新电子邮件通知 - 选择是否对新电子邮件进行提醒。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

优先级 - 选择电子邮件信息的优先级级别。

信息文件夹

您可以识别 KF700 中的文件夹结果，完全无需进行说明。

收件箱 - 您接收到的所有短信和彩信将放置在收件箱中。在此，您可以进行回复、转发等操作，有关详细信息，请参阅以下内容。

邮箱 - 您接收到的所有电子邮件信息都放置在邮箱内。如果您有多个电子邮件账户，设置的信息将放置在相应账户中。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发信箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发信息 - 您发送的所有信息将放置在“已发送的项”文件夹中。

我的文件夹 - 新建个人文件夹以管理您的信息。

管理信息

您可以使用收件箱管理信息。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。



- 1 点触 ，然后点触**收件箱**。
- 2 点触 ，然后选择：
 - 答复** - 回复选定的信息。
 - 转发** - 将选定信息发送给其他人。
 - 通话** - 向发件人拨打语音或视频电话。
 - 删除** - 删除信息。
 - 创建新信息** - 打开新的空白信息或电子邮件。
 - 标记/去除标记** - 标记多条信息或将其移至不同文件夹。
 - 复制和移动** - 选择以对信息进行备份，或将其移至不同文件夹。
 - 过滤器** - 按类型查看信息。这可以将短信和彩信分开。
 - 信息** - 查看信息的其它信息，如，发送时间。

如果看到信息**无空间接收 USIM 卡信息**，您应从收件箱中删除一些信息。

如果看到信息**无空间接收信息**，您可以删除信息或保存的文件以腾出空间。



使用模板

为您最常使用的短信和彩信创建模板。手机中已有一些模板，您可以根据需要进行编辑。

- 1 点触 ，然后选择**模板**。
- 2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。随后，您可以点触  对文本模板执行添加、编辑、删除或全部删除操作，或对多媒体模板执行添加、写多媒体信息或编辑操作。

使用图释

使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。


- 1 点触  并选择**图释**。
- 2 点触  以**新增、编辑、删除或全部删除**图释。

更改文本信息设置

KF700 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。如果您要更改设置，请参阅以下内容获取详细信息。

信息

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

点触  并选择**设置**，然后选择**文本信息**。您可以更改：

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

状态报告 - 选择可接收信息已发送确认信息。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

信息类型 - 将文本转换为**文本、语音、传真、X.400** 或**电子邮件**。

字符编码 - 选择字符编码方式，这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发送为 - 选择是以**多条短信**或**一条彩信**发送。

更改多媒体信息设置

点触  并选择**设置**，然后选择**多媒体信息**。您可以更改：

检索模式 - 选择是**本地**还是**漫游**网络。如果选择**手动**，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

状态报告 - 选择是否允许请求状态报告。

已读回执 - 选择是否允许发送已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

创建模式 - 选择信息模式。

发送时间 - 在指定时间发送信息。

网络设定 - 输入信息中心的详细信息。

备注：有关如何更改电子邮件设置的详细信息，请参阅第 29 页。

更改其它设置

点触  并选择**设置**，然后选择：

视频邮件 - 如果您的运营商支持此服务，您可以创建一个新的账户。


语音邮件 - 语音邮件服务已设置，您仍可以在此添加新的语音邮件服务。

服务信息 - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全。

信息服务 - 选择接收状态、语言和及其它设置。


相机


快速拍照


- 1 按手机右侧的  键。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 轻按拍摄按钮。
相机尝试对焦时，屏幕中键白色的取景器框将变为红色。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
- 5 完全按下拍摄按钮。


拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称滚动显示在屏幕底部，并显示五个图标。

 点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

 点触可以查看摄像册中的其它照片。将保存您的当前照片。有关**查看保存的照片**的信息，请参阅第 37 页。

 点触可以通过彩信、电子邮件或蓝牙发送照片。您也可以使用蓝牙打印照片。有关**发送信息**的信息，请参阅第 26 页，有关**使用蓝牙发送和接收文件的信息**，请参阅第 68 页。

 点触可以将刚刚拍摄的照片设为墙纸。

 点触可以删除您刚刚拍摄的照片，按**是**确认删除。此时将出现取景器。

01

02

03

04

05


06

07

08

相机


了解取景器

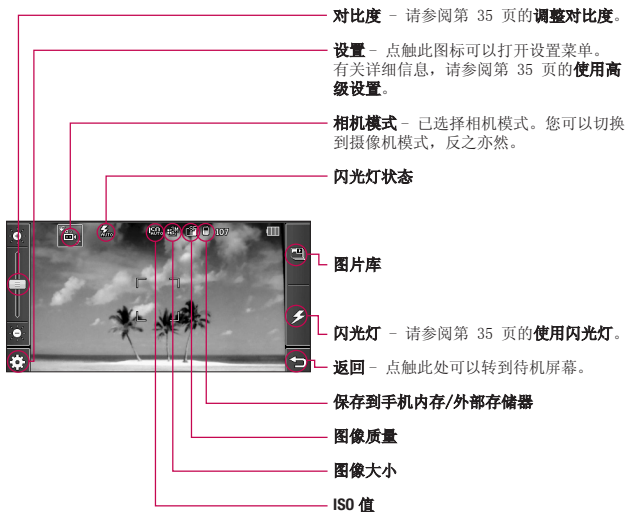



提示! 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

使用闪光灯

闪光灯默认为“自动”，此外还有其他选项。


- 1 选择取景器右中部的  进入闪光灯子菜单。
- 2 有四个闪光灯选项：
 - 自动** - 相机将自动评估拍摄好照片所需的光照条件，并在需要时使用闪光灯。
 - 拍照时** - 仅在拍照时出现闪光灯。
 - 始终打开** - 在相机模式下，始终打开闪光灯。
 - 始终关闭** - 相机从不使用闪光灯。此选项有助于节省电池电量。
- 3 点触您要使用的闪光灯选项。
- 4 选择后，闪光灯菜单将自动关闭，您就可以拍照了。


调整对比度


对比度定义图像的深浅差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。沿滚动条滑动对比度指示器， 对应对比度更低、更模糊的图像， 对应对比度更高、更清晰的图像。


使用高级设置


从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。


 **图像大小** - 更改保存在内存中的照片大小，或预设的拍摄照片的大小，使其大小适用于电话本。请参阅第 36 页的**更改图像大小**。


 **图像质量** - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大，这意味着内存中可存储的照片越少。


 **白平衡** - 白平衡确保照片中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。


 **色调** - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。请参阅第 37 页的**选择色调**。

 **自拍器** - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**中选择。如果照片中要包括您自己，自拍器非常有用。

 **夜间模式** - 选择**关**或**开**。此模式适用于在夜间拍摄照片。


 **连拍** - 相机可以连续拍摄一系列照片（三张、六张或九张），适用于录制快速活动对象。


 **相框拍摄** - 您可以选择为拍摄的照片应用相框。

 **ISO** - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性


相机


能越好。在较黑的光照条件下，当不能使用闪光灯时，这非常有用。从**自动、ISO 100、ISO 200、ISO 400 或 ISO 800** 中选择 ISO 值。

 **快门声音** - 从三种快门声音中选择一种。

 **切换相机** - 切换为 LG KF700 的**内置相机**或**外相机**。有关详细信息，请参阅第 37 页的**使用内置相机**。

 **已用内存** - 选择是将照片保存到**手机内存**还是**外部存储器**。



 **广角视图** - 选择**关**或**开**。

 **重设设置** - 选择是**重启手机**，恢复为初始相机设置。

备注：要应用所做的更改，请始终在选择新设置后点触**关闭**。

更改图像大小



像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多图片，请更改像素大小，使文件更小。

- 1 从取景器点触左下角的 。
- 2 从设置菜单中选择 。
- 3 从 5 个数字选项中选择像素值（**3M: 2048x1536、2M: 1600x1200、1M: 1280x960、640x480、**

320x240) 或选择预设值：

电话本 - 将相机拍摄的照片设为可添加到手机联系人的合适大小。



选择色调


- 1 从取景器点触左下角的 。
- 2 从设置菜单中选择 。
- 3 有 6 个色调选项：**标准**（彩色）、**黑白**、**反色**、**棕褐色**、**素描**、**曝光**。
- 4 点触您要使用的色调，然后选择**关闭**。



提示！ 您可以将照片从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将黑白或怀旧照片还原为彩色。

使用内置相机




LG KF700 拥有 640x480 的内置相机，不仅可用于视频通话，还可用于拍照。

- 1 要切换到内置相机，请点触 ，然后选择 。然后选择**内置相机**。
- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要拍照，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。



提示！ 内置相机下包含的设置较少，例如，它没有 Flash 或 ISO 选项。您还可以通过点触  更改图像大小、图像质量、白平衡等，方式与使用主相机相同。

- 3 拍照后，您可用的选项与使用主相机拍照后提供的选项一样。
- 4 要返回主相机，请点触  和 .

查看保存的照片

- 1 您可以通过相机模式或从待机屏幕访问保存的照片。从取景器中点触  即可。从待机屏幕中，您点触 ，然后选择 。选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。

查看照片详细信息

- 1 点触照片一次，然后点触  出现的图片。
- 2 照片顶部将显示名称、拍摄日期、大小（千字节和像素）以及图像类型。
- 3 点触  关闭详细信息并查看照片。

摄像机

快速摄像

- 1 按手机右侧的相机键。
- 2 点触取景器中的摄像机图标以切换到视频模式。屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 5 **REC** 和计时器将显示在取景器底部。
- 6 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 7 点触屏幕上的  或再按一次拍摄按钮停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。图像名称在屏幕底部显示，屏幕右侧将显示三个图标。



点触可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。



点触可以查看摄像册中的其它视频剪辑。将保存您的当前视频剪辑。有关**观看保存的视频**的信息，请参阅第 43 页。



点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认删除。此时将出现取景器。



点触可以通过彩信、电子邮件或蓝牙发送视频。有关**发送信息**的信息，请参阅第 26 页，有关**使用蓝牙发送和接收文件**的信息，请参阅第 68 页。

了解取景器





提示! 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

摄像机


调整对比度


对比度定义图像的深浅差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。


沿滚动条滑动对比度指示器， 对应对比度更低、更模糊的图像， 对应对比度更高、更清晰的图像。


使用高级设置


从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。


 **图像大小** - 更改保存在内存中的视频大小。请参阅第 42 页的**更改视频大小**。

 **图像质量** - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，视频将越清晰，同时，文件更大，这意味着内存中可存储的视频越少。


 **白平衡** - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天中选择。


 **色调** - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。请参阅第 42 页的**选择色调**。


 **持续时间** - 选择**标准**或限制视频以使其适应**彩信**。

 **夜间模式** - 选择关或开。

 **视频** - 选择**静音**在拍摄视频时不录制声音。

 **切换相机** - 切换到 LG KF700 的内置相机以为您自己录制一段视频。有关详细信息，请参阅第 42 页的**使用内置摄像机**。



 **已用内存** - 选择是将视频保存到手机内存还是**外部存储器**。


 **重设设置** - 选择“是”重启手机，恢复为初始视频设置。


提示! 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改视频颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到取景器更改效果。

更改视频大小

像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多视频，请更改像素大小，使文件更小。



- 1 从取景器点触左下角的 。
- 2 从设置菜单中选择 。
- 3 从 2 个选项中选择像素值：

 **320x240** - 图像较小，因此文件较小。适用于保存在内存中。

 **176x144** - 图像最小，文件最小。

提示! 有关视频格式转换软件，请查看 KF700 随附的 CD。



选择色调



- 1 从取景器点触左下角的 。
- 2 从设置菜单中选择 。
- 3 有 7 个色调选项：**标准**（彩色）、**黑白**、**反色**、**棕褐色**、**素描**、**曝光**和**浮雕**。
- 4 选择后，请点触**关闭**，所做更改将显示在取景器上。


提示! 您可以将拍摄的视频从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将拍摄的黑白或怀旧视频还原为彩色。

使用内置摄像机




LG KF700 拥有 320x240 的内置摄像机，不仅可用于视频通话，还可用于录制视频。

- 1 要切换到内置相机，请点触  并选择 。

- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要开始录制图像，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮，再按一次停止录制。
- 3 拍摄视频后，您可用的选项与使用主摄像机拍摄视频后提供的选项一样。
- 4 要返回主相机，请点触  和 。

提示! 您还可以通过点触  更改视频大小、视频质量、长度、静音、白平衡、色调等，方式与使用主相机相同。

观看保存的视频

- 1 从取景器中点触  即可。从待机屏幕中，您应点触 ，然后选择  和**我的文档**，然后选择**我的视频**。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触您要查看的视频一次，将其调到图片屏幕的前方。
- 4 再次点触该视频，完全打开。

01

02

03

04

05



06

07


08

照片和视频

查看照片和视频

- 1 从取景器中点触  即可。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触您要查看的视频或照片一次，将其调到图片屏幕的前方。
- 4 再次点触该视频或照片，完全打开。
- 5 视频即开始自动播放。
要暂停播放，请点触屏幕以打开选项，然后选择 。




提示！ 通过点触屏幕底部的**标准**或**随机**更改照片和视频在图片库中的显示方式。

提示！ 要删除照片或视频，请打开它，然后选择 。点触**是**确认。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调整音频音量，请点触屏幕底部的音量键。此外，还可以使用相机镜头旁边的转盘。


从视频中拍摄图像


- 1 选择您要从中拍摄图像的视频。
- 2 点触  以暂停您要从中拍摄照片的视频。
- 3 点触 。
- 4 选择**保存**。
- 5 屏幕上将显示图像，以及为其指定的名称。
- 6 点触图像，然后点触  返回图片库。
- 7 图像将保存在“我的文档”的**我的图像**文件夹中，并显示在图片库中。您需要退出图片库，然后重新打开以显示该图像。

警告！ 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。



查看视频或照片的详细信息

在图片库中，视频和照片分组在一起。如果您无法区分哪些是照片，哪些是视频，请查看详细信息。例如，视频可能是 AVI 或 3GP 文件类型，而照片可能是 JPEG 或 GIF 文件类型。

- 1 点触静态视频或照片，将其调到图片屏幕的前方。然后点触  查看更多信息。

- 2 此时将显示静态视频或照片的详细信息，包括名称、拍摄日期、大小（KB 和像素），以及是图像还是视频（MP4/3GP 或 JPEG）。
- 3 点触  以关闭详细信息并查看静态视频或照片。


从图片库发送照片或视频

- 1 点触照片或视频两次以打开它。如果选择视频，请在播放时按 。
- 2 选择  并选择您要发送视频或照片的方式：**信息、电子邮件、蓝牙**。
- 3 所选信息应用程序将打开，您可以发送视频或照片。


备注：在通过彩信发送照片或视频前，可能需要调整其大小。某些视频可能太大，根本无法通过多媒体信息发送，在这种情况下，请选择其它发送选项。


以幻灯片显示方式查看照片

幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。


- 1 点触您要开始以幻灯片放映的照片两次，以打开它。
- 2 选择左侧的 。
- 3 开始幻灯片放映。



幻灯片放映中有 5 个选项：

 点触以全屏模式显示照片。左侧的栏可以加快或减慢幻灯片放映速度。


 点触此处以随即方式查看照片（即，不以图片库中显示的时间顺序放映）。

 点触可以跳到下一张照片。

 点触可以返回上一张显示的照片。


 /  点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。再次点触以恢复播放。

将照片设为墙纸

- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。
- 2 点触 。
- 3 屏幕将切换到肖像模式。选择要将其设为墙纸的照片部分。此区域中的图像以实际大小显示在屏幕中。
- 4 对选择满意后，请点触**设置**。



编辑照片

您可以对照片进行多方面的更改、修饰或使其更具趣味性。



- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。


照片和视频


2 点触图标以调整照片：


 徒手对照片进行绘制更改。通过四个选项选择线条粗细。要更改线条颜色，请参阅 （颜色图标将更改为您选择的颜色）。

 请参阅第 47 页的**为照片添加文本**。

 使用标记修饰照片。从可用的标记中进行选择，点触照片中要放置标记的位置。要更改标记的颜色，请参阅下面的 。

 选择照片的矩形或椭圆形区域。

 保存您对照片所做的更改。选择是将更改保存在**源文件**中，还是另存为**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。


 更改标记、线条或部分文本的颜色。在绘制、写或对照片添加标记之前，您必须选择颜色。

 撤消您上次对照片进行的编辑。


 请参阅第 47 页的**为照片添加效果**。

 点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**和**镜像**。此外还有一些高级

编辑选项。请参阅第 48 页的**添加色调**和**交换照片中的颜色**。

 点触可以返回图片库。

为照片添加文本

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 输入所需字母。
- 3 使用键盘输入文本，然后点触**完成**。
- 4 通过点触文本来移动它，然后将其拖到所需位置。

为照片添加效果

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择为照片应用 6 个选项中的任意一个：
 - 弱化** - 沿滚动条移动滑块，弱化照片对焦效果。选择**完成**以保存更改或选择**取消**。
 - 锐度** - 沿滚动条移动滑块，锐化照片对焦效果。选择**完成**以保存更改或选择**取消**。
 - 马赛克** - 点触以为照片应用马赛克效果。点触  返回正常照片。
 - 色彩效果** - 更改照片的颜色：**黑白**、**棕褐色**、**彩色负片**、**增强 RGB**或**对比度**。如果选择**对比度**，沿滚动条移动滑块，以增强或降低对比度。

相框 - 为照片添加相框。

手机会提示您是否允许更改图像大小。要查看相框类型，请选择**是**。所选相框将层叠在您的照片之上。**调整大小** - 点触此处获取大小选项。点触所需尺寸，更改照片大小。



3 要撤消效果，点触  即可。

提示! 您可以为照片添加多种效果，颜色效果除外，您一次只可以选择一种颜色。

为照片添加颜色

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**色彩**。
- 3 选择照片中的一部分。该区域中所有具有相同或类似颜色的内容周围将显示一条轨迹线。
例如，某人的头发或外衣。
- 4 点触**保存**。
- 5 照片中的所有颜色都将清除，除了作颜色标记的部分。
- 6 向上或向下移动亮度栏的滑块，调整颜色亮度。
- 7 选择**保存**以保存所做的更改。

交换照片中的颜色

- 1 从编辑屏幕点触 。
- 2 选择**色彩交换**。
- 3 选择照片中的一部分。该区域中所有具有相同或类似颜色的内容周围将显示一条轨迹线。
例如，某人的头发或外衣。
- 4 点触 ，然后选择一种颜色。
- 5 按**切换**。
- 6 照片选定部分的颜色将更改为选定的颜色。
- 7 选择**保存**以保存所做的更改。

01

02

03

04



05

06

07


08

多媒体

要访问“多媒体”菜单，请点触 ，然后点触 。点触**我的文档**以打开文件夹列表，该列表保存您所有的多媒体文件。

我的图像

我的图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

点触  将视图从缩略图更改为列表。

我的图像选项菜单

点触  查看选项。

我的图像中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图像，仅可使用**用作**、**通过蓝牙打印**、**排序方式**和**内存信息**选项。

提示! 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

发送 - 向朋友发送图像。

用作 - 设为在特定时间显示的图像。

标记/去除标记 - 选择多个文件。

移动 - 将图像从手机内存移到存储卡，或从存储卡移到手机内存。

复制 - 将图像从手机内存复制到存储卡，或从存储卡复制到手机内存。

删除 - 删除图像。

重命名 - 重命名图像。

新建文件夹 - 在**我的图像**文件夹中创建一个新的文件夹。




幻灯片显示 - 开始显示幻灯片。

通过蓝牙打印 - 通过 Bluetooth® 打印图像文件。

排序方式 - 按特定顺序排列图像。

内存信息 - 查看内存状态。

发送照片




- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 3 选择照片并点触 。
- 4 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。
- 5 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。




- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**用作**并从以下选项中选择：
墙纸 - 设为待机屏幕的墙纸。
拨出电话 - 设为在拨出电话时显示的图像。
开机 - 设为开机时显示的图像。
关机 - 设为关机时显示的图像。
联系人图像 - 将图像分配给联系人列表中的特定联系人，当其致电给您时，将显示给图片。

管理图像

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的图像**。
- 3 点触 ，然后选择“排序方式”。
- 4 从**日期**、**类型**或**名称**中选择。

备注：您可以按类别对图像进行排序，此外，您还可以手动排序。

删除图像




- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。

- 4 点触**删除**，然后点触**是**确认。

提示！要快速删除**我的文档**中的任意文件，请点触该文件一次，通过光标使其突出显示，然后按 **c** 硬键。通过点触**是**确认。




移动或复制图像

您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。


- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 选择**移动**或**复制**。

标记或去除标记图像

如果您要一次移动、复制、发送或删除多张图像，首先，您需要通过打勾标记识别它们。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的图像**。
- 3 点触 ，然后点触**标记/去除标记**。
- 4 每张图像左侧将出现一个框。点触图像两次，框中将显示一个记号以标记它。

多媒体

- 5 要去除标记图像，请再次点触图像以取消勾选。
- 6 标记了所有对应的框后，按  并选择一个选项。




创建幻灯片

如果您要查看手机中的所有图像或浏览已有图像，您可以创建一个幻灯片，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的图像**。
- 3 点触 ，然后点触**幻灯片**。
- 4 使用  和  跳过图像或点触  以随机顺序显示图像。

查看内存状态

您可以查看已用内存和剩余可用内存。




- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的图像**。
- 3 点触 ，然后点触**内存信息**。
- 4 选择**手机内存**或**外部存储器**。

备注：如果您没有插入存储卡，则无法选择**外部存储器**。

我的声音

我的声音文件夹包含**默认声音**和**录音**。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃音。



使用声音

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的声音**。
- 3 选择**默认声音**或**录音**。
- 4 选择一个声音，点触**播放试听**。
- 5 点触 ，然后选择**用作**。
- 6 从**语音铃声**、**视频铃声**、**信息提示音**、**开机**、**关机**中选择。

我的视频

我的视频文件夹显示下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的视频**。
- 3 选择视频，然后点触**播放**。

提示！要快速删除“我的文档”中的任意文件，请点触该文件一次，通过光标使其突出显示，然后按 **c** 硬键。通过点触**是**确认。

暂停视频时使用选项

在暂停模式下点触  并从以下选项中选择：

拍照 - 将定帧捕获为图片。


文件信息 - 查看名称、大小、日期、时间、类型、长度、尺寸、保护和版权等详情。

发送 - 通过信息、电子邮件或蓝牙发送视频。


删除 - 删除视频。

用作 - 将视频用作铃声。

发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息、电子邮件或蓝牙**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

将视频剪辑用作铃声

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**用作**，然后从**语音铃声**或**视频铃声**中选择。

使用视频选项菜单

从**我的视频**文件夹，您可以选择以下选项：

用作 - 将视频设为铃声。

发送 - 向朋友发送视频。

移动 - 将视频剪辑从手机内存移至存储卡，或从存储卡移至手机内存。

复制 - 将视频剪辑从手机内存复制到存储卡，或从存储卡复制到手机内存。

删除 - 删除视频。

重命名 - 重命名视频。

标记/去除标记 - 选择多个文件。

新建文件夹 - 在**我的视频**文件夹中创建一个新的文件夹。



排序方式 - 按特定顺序排列视频。

内存信息 - 查看内存状态。

我的应用程序

您可以将新游戏和应用程序下载到手机中，在闲暇时为您带来乐趣。



下载游戏

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的应用程序**。
- 3 选择**下载游戏**，然后点触**连接**。
- 4 您将连接到可下载游戏的网络端口。

提示! 要快速删除“我的文档”中的任意文件，请点触该文件一次，通过光标使其突出显示，然后按 **C** 硬键。通过点触**是**确认。

多媒体

玩游戏

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**我的应用程序**。
- 3 选择一款游戏，然后点触**启动**。

使用游戏选项菜单

从**我的应用程序**文件夹中，可以使用以下选项：

新建文件夹 -  在**我的应用程序**中创建文件夹。



排序方式 - 按**日期**、**大小**或**名称**对游戏和应用程序排序。

内存信息 - 查看内存状态。

Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有默认和下载的 SWF 文件。


查看 SWF 文件

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触 **Flash 内容**。
- 3 选择文件，然后点触**查看**。

查看 SWF 文件时使用选项

全屏视图 - 以全屏模式查看 SWF 文件（仅在点触  且非暂停模式下方可）。



静音 - 关闭声音。

 - 暂停或继续播放。

用作墙纸 - 您可以将默认文件设为墙纸。

文件信息 - 查看文件的名称、大小、日期、时间、类型和保护。

文档

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**文档**。

从“文档”菜单中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看**我的文档**中的 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。



将文件传输到手机

蓝牙可能是将文件从计算机传输到手机最简便的方法。您也可以通过同步数据线使用 LG PC 套件，有关详细信息，请参阅第 65 页。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用计算机发送文件。
- 3 文件发出后，您必须点触**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件应出现在**文档**或**其它**文件夹中。




查看文件

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**文档**。
- 3 选择文档，然后点触**打开**。






其它


其它文件夹用于存储非图片、声音、视频、游戏或应用程序文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。当您从计算机传输到手机时，您可能发现文件保存在**其它**而不是**文档**文件夹中。如果这样，您可以移动文件。


将文件从“其它”文件夹移到“文档”文件夹：

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**我的文档**，然后点触**其它**。
- 3 选择文件，然后点触 。
- 4 点触**移动**，检查目的地，然后再次点触**移动**。

播放歌曲



- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**音乐**，然后点触**所有曲目**。
- 3 选择您要播放的歌曲，然后点触**播放**。
- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以跳到上一首歌曲。


- 7 点触  以停止音乐并返回**音乐**菜单。

提示! 要在聆听音乐时更改音量，请点触  或使用转盘。

创建播放列表



您可以从**所有曲目**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**音乐**，然后点触**播放列表**。
- 3 点触**添加**，输入播放列表名称，然后点触**保存**。
- 4 此时会显示“所有曲目”文件夹。点触所有要包含在播放列表中的歌曲；这些歌曲名称旁边将显示一个勾号。
- 5 点触**完成**。

要播放播放列表，请选择列表，然后点触**播放**。**备注:** 要另外添加一个播放列表，请点触 ，然后点触**添加新的播放列表**。

编辑播放列表

您可能随时想要向播放列表添加新歌曲或从中删除歌曲。要执行此操作，您可以编辑播放列表。

- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**音乐**，然后点触**播放列表**。

多媒体

3 打开播放列表。

4 点触 ，然后选择：

立即播放 - 播放播放列表。

新增歌曲 - 将更多歌曲添加到播放列表。标记所需的歌曲，然后点触**完成**。

上移/下移 - 在列表中上移或下移歌曲，以更改播放顺序。

发送 - 以信息形式或通过蓝牙发送歌曲。

从列表删除 - 将歌曲从播放列表中删除。点触**是**确认。

标记/去除标记 - 选择多个文件。


用作 - 您可以将歌曲设为效果音。

内存信息 - 查看播放列表信息。

删除播放列表

1 点触 ，然后点触 。

2 点触**音乐**，然后点触**播放列表**。

3 点触 ，然后点触**删除**或**全部删除**从播放列表中删除歌曲。

搜索电台

您可以手动或自动微调手机电台以进行搜索。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 24 个频道。

自动微调：

1 点触 ，然后点触 。

2 点触 **FM 收音机**，然后点触 。

3 点触**自动微调**，然后点触**是**。手机将自动为找到的电台分配一个频道编号。

手动微调：

1 点触 ，然后点触 。

2 点触 **FM 收音机**。

3 点触要保存电台频道编号。

4 使用屏幕顶部的箭头键查找电台。

5 按**设置**保存电台。

重置频道

1 点触 ，然后点触 。

2 点触 **FM 收音机**，然后点触 。

3 选择**重设**以重设当前频道，或选择**全部重设**以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为 87.5Mhz。

收听收音机

1 点触 ，然后点触 。



2 点触 **FM 收音机**，然后点触您要收听的电台的频道编号。

提示! 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

网络

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐、铃声、墙纸和游戏。




访问网页

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**浏览器**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**并键入所需的 URL，然后选择**连接**。


备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。




- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加一个新的书签，请选择  并点触**新增**。输入书签名称和 URL。
- 4 点触**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，只需滚动到所需书签，点触**打开**即可。您将连接到书签。

保存的网页



- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触 ，然后选择**已保存页面**。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触**保存**。

提示！使用此菜单，您可以编辑已保存页面的标题以及删除已保存页面。

访问已保存页面

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**浏览器**。
- 2 选择**已保存页面**。
- 3 选择所需页面，点触 ，然后点触**打开**。

查看浏览器历史记录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择“浏览器”。选择**历史记录**。
- 2 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。要访问其中一个网页，只需选择所需页面，点触**连接**即可。

01

02

03

04

05



06

07

08

网络

更改网络浏览器设置

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**浏览器**。
选择**设置**。
- 2 您可以选择以编辑**网络设定、字符编码、缓存、Cookie、Java 脚本、安全性**，或者，您可以选择**重设设置**以重置所有设置。
- 3 更改设置后，请选择**确认**。

将手机用作调制解调器

KF700 可以同时用 PC 的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

连接 USB 数据线：

- 1 确保 PC 上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 使用 USB 数据线连接 KF700 和 PC，启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击 PC 上的**通信**。然后，单击**设置**并选择**调制解调器**。
- 4 选择 **LG Mobile USB 调制解调器**，然后选择**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 5 单击**连接**，您的 PC 将与 KF700 之间建立连接。

备注：有关使用 LG PC 套件同步的详细信息，请参阅第 65 页。

使用蓝牙：


- 1 确保已**打开**蓝牙并在 PC 和 KF700 上均**可见**。
- 2 配对 PC 和 KF700，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击 PC 上的**通信**。
然后，单击**设置**。
- 5 单击**调制解调器**。
- 6 选择 **Standard Modem over Bluetooth link**，然后单击**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 7 单击**连接**，您的 PC 将与 KF700 之间建立连接。

备注：有关蓝牙的详细信息，请参阅第 68-69 页。



管理器

将事件添加到日程表中




- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**管理器**。选择**日程表**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触  以添加新事件。
- 4 选择是要添加**约会**、**周年纪念**还是**生日**，然后点触**确定**。
- 5 查看日期并输入事件开始的时间。
- 6 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。
- 7 如果要为事件添加主题或备注，请点触**主题**或**名称**，然后键入备注，再选择**确定**。
- 8 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。


提示! 您可以在日程表中设置假期。一次性点触您要休假的每一天，然后点触  并选择**设置假期**。假期中的每一天都将变为红色。设置闹钟时，您可以将设为假期的日期排除在外。

更改默认日程表视图




- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**管理器**。选择**设置**。
- 2 点触**日程表设置**，然后选择**默认视图**或**周开始于**。
- 3 按**确定**确认选择。

向任务列表添加项目

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**管理器**。
- 2 选择**任务**，然后点触右上角的 。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。
- 4 选择**保存**以保存任务列表项。

提示! 您可以通过选择项目并点触  来编辑该项目。现在，请选择**编辑**。选择**保存**以确认您所做的修改。



更改任务项

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**管理器**。选择**任务**。
- 2 选择您要共享的任务项，然后点触 。
- 3 选择**发送**。您可以通过**文本信息**、**多媒体信息**、**电子邮件**或**蓝牙共享**任务项。

提示! 您可以将日程表备份在计算机上或与计算机同步。请参阅第 64 页上的**PC 同步**。

使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，10.10.2007 后的 60 天是 09.12.2007。这有助于确保不误期。

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**管理器**。

01

02

03

04

05

06

07

08

管理器

- 2 选择**日期计算器**。
- 3 在**自选项卡**中，设置所需日期。
- 4 在**之后选项卡**中，设置天数。
- 5 此时会在下面显示**天**。




设置闹钟

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**闹钟**。
- 2 点触  设置闹钟。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间，然后点触**设置**。
- 4 选择您希望闹钟响起的方式：**无重复**、**每天**、**星期一至星期五**、**星期一至星期六**、**星期六至星期天**或**节假日除外**。按**确定**。
- 5 选择  以选择闹钟铃声。要听铃声，请点触铃声，然后选择**播放**。做出选择后，点触**选择**。
- 6 为闹钟添加备忘录。键入备忘录后，点触**确定**。闹钟响起时，会显示备忘录。
- 7 最后，您可以设置暂停间隔：**5**、**10**、**20**、**30** 分钟、**1** 小时或**关**。按**确定**以确认选择。
- 8 设置闹钟后，请点触**保存**。

备注：您最多可以设置 5 个闹钟。

提示！即使手机关机，闹钟仍将在设置的时间响起。如果点触暂停闹钟，15 分钟后将再次响起。如果点触**停止**信息，将弹出“开机？”。





添加备忘录

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**备忘录**。
- 2 点触  添加新备忘录。
- 3 键入备忘录，然后选择**保存**。
- 4 在您下一次打开**备忘录**应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

提示！您可以编辑现有备忘录。选择您要编辑的备忘录，然后点触**编辑**。

语音备忘录


使用**语音备忘录**录制语音备忘录或其它声音。


- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**语音备忘录**，然后按  开始录音或按  选择：
长度 - 设置录音长度。从**彩信大小**、**1 分钟**或**无限制**中选择。
质量 - 选择声音质量。从“超精细”、“精细”或“标准”中选择。
转到我的声音 - 在**我的声音**中打开“录音”文件夹。

录制声音或语音




- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触**语音备忘录**。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触  收听录音。

发送录音




- 1 完成录制后，请点触 。
- 2 点触发送并从**信息、电子邮件或蓝牙**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择“**蓝牙**”，手机可能提示您打开蓝牙。

备注：完成录音后，请点触  并从**发送、文件（重命名、文件信息）、删除、用作**（将录音用作铃声）或**转到我的声音**中选择。

使用计算器


- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**工具**。
- 2 选择**计算器**。
- 3 使用键盘输入数字。
- 4 对于简单计算，点触您所需的函数（+，-，÷，x），然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 **sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg** 或 **rad** 中选择。

向世界时间添加城市



- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**工具**。
- 2 选择**世界时钟**。
- 3 点触  图标，然后选择**添加城市**。开始键入所需城市的名称时，

屏幕顶部即显示该城市。或者，点触**映射**，然后从地图中选择所需城市。




- 4 点触**选择**以确认选择。

提示！ 如果出国，您可以通过点触  并选择**设置时区**以在“世界时钟”中更改时区。

换算单位

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**工具**。
- 2 选择**单位换算器**。
- 3 选择要换算的内容：**币种、面积、长度、重量、温度、体积或速率**。
- 4 现在，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

使用秒表

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**工具**。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**可启动计时器。
- 4 如果要记录时间，请点触 。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**继续**从您停止的时间重新开始秒表，或点触**重设**重新开始计时。

PC 同步

您可以使用手机同步 PC，以确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**手机设置**。
- 2 选择**连接**，然后选择 **USB 连接模式**。
- 3 选择**数据服务**，然后点触**选择**。
- 4 将随附的 CD 插入 PC。此时屏幕上将显示 **LG PC 套件安装程序**。单击 **LG PC 套件安装程序**。
- 5 选择安装程序运行的语言，然后单击**确定**。
- 6 根据屏幕说明完成 **LG PC 套件安装程序** 向导。
- 7 安装完成后，桌面上将显示 **LG PC 套件图标**。

连接手机和 PC

- 1 将 USB 数据线连接到手机和 PC。
- 2 双击桌面上的 **LG PC 套件图标**。
- 3 单击**连接向导**，然后单击 **USB**。
- 4 单击**下一步**，再单击**下一步**，最后单击**完成**。现在，手机与 PC 已连接。

备份和恢复手机信息

- 1 如上所述，将手机连接到 PC。
- 2 单击**备份图标**，选择**备份**或**恢复**。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击**确定**。
- 4 您的信息将备份。

在 PC 上查看手机文件

- 1 如上所述，将手机连接到 PC。
- 2 单击**内容图标**。
- 3 手机中保存的所有文档、Flash 内容、图像、声音和视频将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

提示! 在 PC 中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

同步电话本

- 1 将手机连接到 PC。
- 2 单击**电话本图标**。
- 3 选择**传输**，然后选择**从手机导入**。PC 中将导入并显示 USIM 卡和手机中保存的所有联系人。
- 4 单击**文件**，然后选择**保存**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。



备注：要备份保存在 USIM 卡中的电话本，请单击 PC 屏幕左侧的“SIM 卡”文件夹。选择屏幕顶部的**编辑**，然后选择**全选**。右键单击联系人，然后选择**复制到电话本**。现在，请单击屏幕左侧的**手机**文件夹，此时将显示您的所有号码。

同步信息

- 1 将手机连接到 PC。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有 PC 和手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 使用屏幕顶部的工具栏编辑和排列信息。

将手机用作大容量存储器设备

只有插入存储卡时，您的手机才可以用作大容量存储器设备。

- 1 断开手机与 PC 的连接。
- 2 从待机屏幕选择 ，然后点触  并选择**手机设置**。
- 3 选择**连接**，然后选择**USB 连接模式**。
- 4 选择大容量存储器，然后点触**选择**。
- 5 将手机连接到 PC。此时手机将显示：**正作为大容量存储器 连接...**，随后将显示**已以大容量存储器 模式 连接**。传输期间不要断开连接。

- 6 所有手机文件将自动保存在 PC 硬盘中。



备注：大容量存储器将仅备份保存在存储卡中的内容，而不备份手机内存中的内容。要传输手机内存中的内容（如，电话本），您需要使用“PC 同步”进行同步。

设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使 KF700 更具个性化。

备注：有关通话设置的信息，请参阅第 21 页。

更改屏幕设置


- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触 **显示**，然后选择：
 - 屏幕主题** - 选择主屏、拨出电话、开机和关机的主题。
 - 时钟和日程表** - 选择其在屏幕上的显示方式。
 - 背景灯** - 选择背景灯和键盘亮起的持续时间。
 - 亮度** - 调整屏幕亮度。
 - 手机主题** - 快速更改屏幕整体外观。
 - 字体** - 调整字体颜色。
- 3 点触 **保存** 以保存设置。

更改情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。单击屏幕顶部当前情景模式的图标即可。

使用设置菜单，您可以个性化每个情景模式设置。

- 1 按 ，然后选择 。

- 2 点触 **情景模式**，然后选择您要编辑的情景模式。
- 3 点触 ，然后选择 **编辑**。
- 4 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括 **铃声和音量**、**信息提示**、**滑盖音** 设置等。

更改手机设置

您可以自由调整 KF700 的设置，使其满足您的需要。



提示！ 要在选项列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

- 1 点触 ，然后选择 。
- 2 点触 **手机设置**，然后从下表中选择。
 - 日期和时间** - 调整日期和时间设置，或者，选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。
 - 省电** - 选择 **开** 或 **关** 以开启或关闭初始的省电设置。
 - 语言** - 更改 KF700 的显示语言。
 - 自动键盘锁** - 选择键盘锁定的时间和方式。
 - 安全性** - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。
 - 连接** - 有关详细信息，请参阅 **更改连接设置**。

- 触摸屏效果** - 更改触摸屏设置。
- 内存管理器** - 有关详细信息，请参阅下面的**使用内存管理器**。
- 触式键盘校准** - 重置屏幕以方便使用。
- 重设设置** - 将所有设置重置到其出厂设置。
- 手机信息** - 查看 KF700 的技术信息。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。

点触 ，然后点触 。点触**手机设置**，然后选择**连接**。

网络设定 - KF700 将自动连接到首选网络。

要更改这些设置，请使用此菜单。

Internet 网络设定 - 您可以设置并查看 Internet 网络设定。

接入点 - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

USB 连接模式 - 选择**数据服务**并使用 LG PC 套件软件同步 KF700 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息，请参阅第 65 页。

同步服务 - 有关同步的详细信息，请参阅第 65 页。



流媒体设置 - 网络运营商已保存此信息。您可以对其进行编辑以更改。

使用内存管理器

KF700 有三种可用存储器：手机、USIM

卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触 ，然后点触 。选择**手机设置**，然后选择**内存管理器**。

手机公用内存 - 查看 KF700 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、Flash、彩信、电子邮件、Java 应用程序、文档及其它。

手机剩余内存 - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：文本信息、电话本、日程表、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

USIM 卡内存 - 查看 USIM 卡的可用内存。

外部存储器 - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

设置


主存储器设置 - 选择项目的首选保存位置。

提示! 有关**插入存储卡**的信息, 请参阅第 12 页。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件, 连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

发送文件:


- 1 打开要发送的文件, 通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触  并选择**发送**。
选择**蓝牙**。
- 3 点触**是**以打开蓝牙。
- 4 KF700 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 5 选择您要向其发送文件的设备, 然后点触**选择**。
- 6 您的文件将被发送。

提示! 注意进度栏, 确保文件已发送。

接收文件:

- 1 要接收文件, 您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息, 请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息, 是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置, 可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在“我的文档”中的相关文件夹。

更改蓝牙设置:

- 1 点触  和 。
- 2 依次选择**蓝牙**和**设置**。
进行更改:
我的设备可见性 - 选择是**可见**还是**隐藏**。
我的设备名称 - 为您的 LG KF700 输入一个名称。
支持的服务 - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。请参阅第 59 页的**将手机用作调制解调器**和下面的**使用蓝牙耳机**。
远程 SIM 卡模式 - 选择**开**或**关**。
我的地址 - 查看您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

要将您的 KF700 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**配对设备**，然后点触**新建**。
- 3 KF700 将搜索设备。
搜索完全**刷新**时，屏幕上将显示**添加**。
- 4 选择您要与之匹配的设备，点触**添加**，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触**是**以**立即连接**。

提示! 有关**蓝牙接听模式**的详细信息，请参阅第 22 页，以便您可以控制接听来电的方式，以及何时连接蓝牙耳机。

配件

这些配件随 KF700 提供。

充电器



数据线和 CD

在 KF700 和 PC 间建立连接并同步。



电池



用户手册

了解更多关于 KF700 的信息。



立体声耳机



备注

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同：如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900、DCS 1800、PCS1900 和 W-CDMA 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

标准

产品名称：KF700

系统：GSM 900 / DCS 1800
PCS 1900 / W-CDMA

外部环境

最高温度：+55° C（放电）、
+45° C（充电）

最低温度：-10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji/ Director

Issued Date

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。
违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

此款 KF700 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频段中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.36 W/kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.18 W/kg，平均值超过 1g 薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告！

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或燃气灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能变热并引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳。不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶

剂)。

- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 手机应在通风情况良好的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。如果性能不正确，可能导致气囊膨胀或造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

关于安全有效使用手机的准则

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 请勿在加油点或化工厂附近使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话


并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。



Sesetengah kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung pada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.

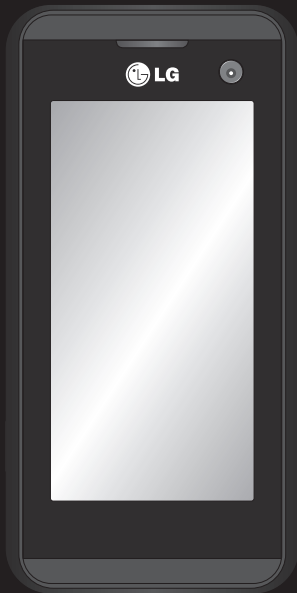

Panduan Pengguna KF700

Isi kandungan

Persediaan

Mengenal telefon anda	4
Paparan terbuka	5
Memasak USIM dan bateri.....	6
Kad memori	8
Peta menu.....	9

Skrin siap sedia anda

Petua sentuh skrin	10
Bekunci pantas	10
Bar status.....	10

Asas

Panggilan

Membuat panggilan atau panggilan video.....	12
Membuat panggilan dari kenalan anda.....	12
Menjawab dan menolak panggilan.....	12
Pilihan panggilan masuk.....	13
Melaraskan kelantangan panggilan	13
Dailan cepat	14
Melihat log panggilan anda	14
Menggunakan alihan panggilan	15
Menggunakan sekatan panggilan	15
Menukar tetapan panggilan biasa.....	15
Menukar tetapan panggilan video anda	16

Kenalan

Mencari kenalan	17
Menambah kenalan baru	17
Pilihan kenalan	17
Membuat kumpulan	18
Menukar tetapan kenalan anda	18
Memapar maklumat	19

Mesej	20
Menghantar mesej	20
Memasukkan teks	20
Menyediakan e-mel anda	20
Mengambil semula e-mel anda	22
Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda	22
Menukar tetapan e-mel anda	22
Folder mesej.....	23
Menguruskan mesej anda	23
Menggunakan templat.....	24
Menggunakan emotikon	24
Menukar tetapan mesej teks anda	24
Menukar tetapan mesej multimedia anda	25
Menukar tetapan lain anda	25

Jadi kreatif

Kamera.....	26
Mengambil foto pantas	26
Setelah mengambil foto	26
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan	27
Menggunakan denyar.....	28
Melaraskan kontras.....	28
Menggunakan tetapan lanjutan	28
Menukar saiz imej.....	29
Memilih ton warna	30
Menggunakan kamera dalaman	30
Melihat foto yang disimpan	30
Melihat butiran foto	30

Kamera video.....	31
Menangkap video pantas.....	31

Setelah anda menangkap video	31
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan	32
Melaraskan kontras.....	33
Menggunakan tetapan lanjutan	33
Menukar saiz imej video	33
Memilih ton warna	34
Menggunakan kamera video dalaman	34
Melihat video anda yang disimpan	34

Foto dan video anda.....

Melihat foto dan video anda	35
Melaraskan kelantangan apabila melihat video.....	35
Menangkap imej dari video	35
Melihat butiran video atau foto.....	35
Menghantar foto atau video daripada galeri.....	36
Melihat foto anda sebagai pertunjukan slaid	36
Menetapkan foto sebagai penghias latar	36
Mengedit foto anda	37
Menambah teks pada foto	37
Menambah kesan pada foto	37
Menambah aksyen warna pada foto	38
Menukar warna dalam foto	38

Multimedia

Imej saya.....	39
Menu pilihan imej saya.....	39
Menghantar foto	39
Menggunakan imej	40
Mengatur imej anda	40
Memadamkan imej	40

Memindah atau menyalin imej	40
Menanda dan membuang tanda pada imej	40
Membuat pertunjukan slaid..	41
Menyemak status memori anda	41
Bunyi saya	41
Menggunakan bunyi	41
Video saya	41
Menonton video	42
Menggunakan pilihan semasa video dijeda	42
Menghantar klip video	42
Menggunakan klip video sebagai nada dering	42
Menggunakan menu pilihan video	42
Permainan dan Aplikasi saya	43
Memuat turun permainan ...	43
Memainkan permainan	43
Menggunakan menu pilihan permainan	43
Kandungan Denyar	43
Memaparkan fail SWF	43
Menggunakan pilihan melihat fail SWF	43
Dokumen	44
Memindahkan fail kepada telefon anda	44
Melihat fail	44
Lain-lain	44
Memainkan lagu	44
Membuat senarai main	45
Mengedit senarai main	45
Memadam senarai main	45
Mencari stesen	46
Menetapkan semula saluran	46
Mendengar radio	46

Web

Mengakses web	47
Menambah dan mengakses penanda buku anda	47
Menyimpan halaman	47
Mengakses halaman disimpan	47
Melihat sejarah pelayar anda	47
Menukar tetapan penyemak imbas web	48
Menggunakan telefon anda sebagai modem	48

Jadi tersusun

Pengatur	49
Menambah peristiwa pada kalendar anda	49
Menukar paparan kalendar lalai anda	49
Menambah item pada senarai tugas anda	49
Berkongsi item tugas	50
Menggunakan pencari tarikh	50
Tetapkan penggera anda	50
Menambah memo	51
Perakam suara	51
Merakam bunyi atau suara ..	51
Menghantar rakaman suara	51
Menggunakan kalkulator anda	51
Menambah bandar pada jam dunia anda	52
Menukar unit	52
Menggunakan jam randik ...	52
Penyegerakkan PC	53
Memasang LG PC Suite pada komputer anda	53

Menyambung telefon dan PC anda	53
Menyandarkan dan menyimpan maklumat telefon anda	53
Melihat fail telefon anda pada PC	53
Menyegerakkan kenalan anda	54
Menyegerakkan mesej anda	54
Menggunakan telefon anda sebagai peranti penyimpan massa	54

Tetapan

Menukar tetapan skrin anda	55
Memperibadikan profil anda	55
Menukar tetapan telefon anda	55
Menukar tetapan kesambungan anda	56
Menggunakan pengurus memori	56
Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth	57
Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain	58
Menggunakan alat dengar Bluetooth	58
Aksesori	59
Perkhidmatan rangkaian	60
Data teknikal	60
Garis panduan	
Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien	62

Mengenalinya telefon anda

Pengecas, Kabel, Penyambung alat bebas tangan

TIP: Untuk menyambung kabel USB, tunggu sehingga telefon dikuasakan dan didaftarkan pada rangkaian.

Kekunci pintasan

Menu pintasan akses dengan Dail pintasan. Anda boleh menukar urutan menu daripada Tetapan dail pintasan.

Kekunci Kunci/Buka Kunci

Lensa kamera dalaman

Kekunci Tamat/Kuasa



Tamatkan atau tolak panggilan. Hidupkan/Matikan telefon. Tekan sekali untuk kembali ke skrin siap sedia.

Kekunci kosongkan





Padam aksara dengan tekan. Gunakan kekunci ini untuk kembali ke skrin sebelumnya.

Kekunci panggil



Mendail nombor telefon dan jawab panggilan masuk.

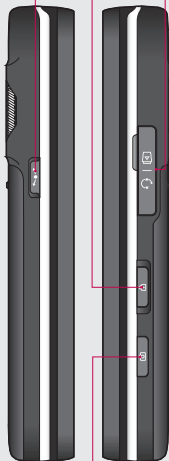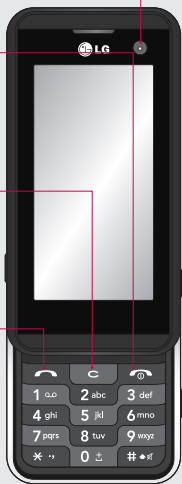

Butang tangkap

AMARAN: Meletakkan objek berat pada telefon atau duduk di atasnya semasa ia di dalam poket boleh memusnahkan LCD telefon dan kefungsiannya skrin sentuh.

Paparan terbuka

Dail pintasan

Zum dalam atau keluar dalam kamera atau mod video. Skrol pada menu.

TIP: Anda boleh laraskan tahap kelantangan semasa menikmati muzik, permainan dan semasa panggilan.

⚠️ AMARAN: Tutup kenalan dengan objek bermagnet boleh mengakibatkan kerosakkan kekunci roda.

Slot kad memori

Flash

Kanta kamera

Soket Kad USIM

Penutup bateri

Bateri

01

02

03

04

05

06

07

08

Memasang USIM dan bateri




1 Tanggalkan penutup bateri

Lungsurkan penutup bateri ke bahagian bawah dan ke arah luar dari telefon.


AMARAN: Jangan guna kuku anda semasa mengeluarkan bateri.

AMARAN: Jangan keluarkan bateri apabila telefon dihidupkan, kerana ia boleh merosakkan telefon.

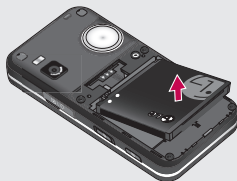

2 Keluarkan bateri


Umpil hujung bawah bateri dan keluarkan ia dengan cermat daripada ruang bateri.

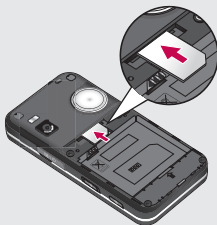

3 Pasang kad SIM

Luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghala ke bawah. Untuk membuang kad SIM, tarik ia dengan lembut dalam arah bertentangan.

Memasang USIM dan baterai

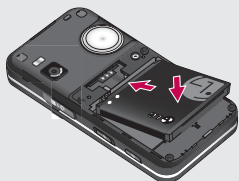


4 Memasang baterai

Masukkan bahagian atas bateri terlebih dahulu ke pinggir atas petak bateri. Pastikan sesentuh bateri sejajar dengan terminal pada telefon. Tekan bahagian bawah bateri ke bawah sehingga ia klip pada tempatnya.



5 Letak semula penutup bateri

Lungsurkan penutup bateri ke arah atas telefon sehingga ia klik pada tempatnya.

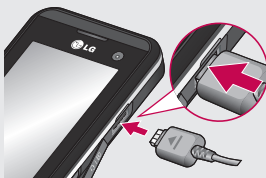

6 Mengecas telefon anda

Tarik keluar penutup soket pengecas pada sisi KF700 anda. Masukkan pengecas dan palamkan ia ke soket elektrik utama. KF700 anda perlu dicas sehingga mesej memberitahu Telah Dicas Sepenuh muncul pada skrin.

01

02

03

04

05

06

07


08

Kad memori

Memasang kad memori

Besarkan ruang memori yang tersedia pada telefon anda dengan menggunakan kad memori. KF700 menyokong sehingga kad memori 4GB.



- 1 Keluarkan penutup kemudian luncurkan kad memori ke dalam slot di atas, sehingga ia klik pada tempatnya. Pastikan kawasan sesentuh emas menghala ke atas.

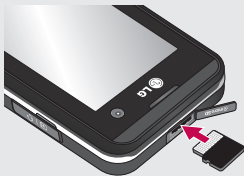

- 2 Gantikan semula penutup bateri seperti sedia kala.


Memformat kad memori

Jika kad memori anda sudah pun diformat, anda boleh mula menggunakannya. Jika kad anda belum diformat anda perlu memformatkannya.

- 1 Dari skrin siap sedia sentuh  dan pilih .



- 2 Pilih **Tetapan telefon** dan pilih **Pengurus memori** dan pilih **Memori luaran**.
- 3 Sentuh **Format** dan masukkan kata laluan tersebut, yang disetkan kepada 0000 sebagai lalai. Kad anda akan diformatkan dan sedia digunakan.
- 4 Untuk melihat folder terformat yang baru pada pada KF700 anda sentuh  dan pilih . Pilih  Bahan saya. Anda akan melihat lima folder: Imej saya, Bunyi saya, Video saya, Permainan dan Aplikasi saya dan lain-lain.

Untuk maklumat lanjut menggunakan kad memori, lihat halaman 67.


 **AMARAN:** Apabila anda memformat kad memori anda, semua kandungan akan dipadam. Jika anda tidak mahu kehilangan data tersebut dalam kad memori anda, sandarkan ia terlebih dahulu.

Memindahkan kenalan anda

Untuk memindahkan kenalan anda dari SIM ke telefon anda:

- 1 Dari skrin siap sedia sentuh , dan pilih .
- 2 Pilih **Kenalan** dan pilih **Tetapan** dan pilih **Salin** atau **Pindah**.
- 3 Pilih **telefon Bimbit ke USIM** kemudian **Semua sekali** atau **Satu demi satu**.
- 4 Sentuh **OK** untuk mengesahkannya.

Peta menu

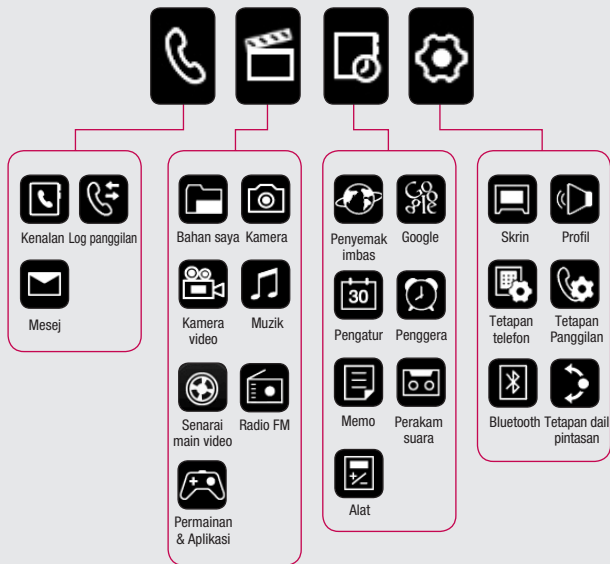

01

02

03

04

05

06

07

08

Skrin siap sedia anda

Apabila KF700 anda tidak digunakan ia akan kembali ke skrin siap sedia. Dari sini, anda boleh mengakses pilihan menu, buat panggilan ringkas dan tukar profil anda - dan juga banyak perkara lain.

Petua skrin sentuh

Skrin siap sedia juga tempat yang hebat untuk menyesuaikan diri kepada Pad Interaksi.

Untuk memilih item, sentuh ikon tersebut pada skrin sentuh dengan tepat. KF700 anda akan bergetar dengan perlahan apabila ia mengenal pasti bahawa anda telah menyentuh pilihan.

- Tidak perlu menekan dengan kuat, skrin sentuh sudah cukup sensitif dengan hanya sentuhan lembut tetapi teguh.
- Gunakan penghujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang diperlukan. Berhati-hati untuk tidak menyentuh kekunci lain di sekitarnya.
- Apabila lampu skrin mati, tekan kekunci kunci/buka kunci pada sisi kanan telefon untuk memulihkan skrin siap sedia.
- Jangan tutup telefon dengan kantung atau sarungnya kerana Pad Interaksi tidak akan berfungsi jika ada apa-apa bahan menutupinya.

Kekunci pantas

Kekunci pantas menyediakan akses mudah, sekali sentuh kepada fungsi anda yang paling kerap digunakan.



Sentuh untuk membuka skrin panggilan. Anda boleh memanggil tanpa gelangsarkan telefon terbuka. Untuk mulakan panggilan video, tekan tab **Panggilan video** selepas memasukkan nombor.



Sentuh untuk membuka buku telefon anda. Kenalan anda dipaparkan sebagai senarai mengikut abjad. Anda juga boleh membuat kenalan baru dan mengedit yang sedia ada. Lihat halaman 23 untuk maklumat lanjut.

























Sentuh untuk menulis dan menghantar mesej SMS. Lihat halaman 26 untuk butiran.



Sentuh untuk membuka menu penuh yang diasingkan ke dalam empat sub-menu. Sentuh setiap tab menegak sub-menu untuk melihat pilihan lanjut.

Bar status



Ikon	Gambaran
	Berbilang Penugasan (Dalam sub-menu)
	Kekuatan isyarat rangkaian (bilangan bar mungkin berbeza)
	Tiada isyarat rangkaian
	Baki hayat bateri
	Bateri kosong
	Mesej teks baru
	Mesej suara baru
	Peti masuk mesej penuh
	Penghantaran mesej gagal
	Penggera ditetapkan
	Profil biasa digunakan
	Profil luar digunakan
	Profil senyap digunakan
	Profil alat dengar digunakan
	Panggilan dialihkan
	GPRS tersedia
	EDGE digunakan
	Rayau


Ikon	Gambaran
	Mod penerbangan dipilih
	Bluetooth diaktifkan
	HSDPA tersedia
	3G tersedia

Menukar Status anda daripada bar status

Sentuh ikon yang mewakili tetapan semasa anda dalam bar status dan Ringkasan Status akan terbuka. Ia menunjukkan Masa semasa, Rangkaian, ID Perkhidmatan, Bateri, Memori alat dengar, Memori Luaran, Profil, MP3, Mod Penerbangan dan status Bluetooth. Anda boleh tetapkan jenis Profil, main MP3 dan Aktifkan/Nyahaktifkan Mod Penerbangan dan Bluetooth.

Menggunakan fungsi Berbilang penugasan

Jika anda gunakan sebarang fungsi, anda boleh mencari berbilang penugasan  pada bahagian atas. Sentuh  untuk membuka menu Berbilang penugasan. Dari sini, anda boleh melihat semua aplikasi yang sedang berjalan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan.

Daripada sebarang aplikasi, sentuh  dan pilih skrin Laman utama untuk kembali ke skrin siap sedia tanpa keluar atau menutup aplikasi.

01

02

03

04

05




06


07

08

Panggilan

Membuat panggilan atau panggilan video


- 1 Luncur buka telefon.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, tekan kekunci keras C.
- 3 Sentuh **Panggil** atau tekan kekunci  keras untuk mulakan panggilan. Sentuh  untuk membuat panggilan video.
- 4 Untuk menamatkan panggilan tekan  kekunci keras.


PETUA! Untuk membuat panggilan dengan gelangsar tertutup. Sentuh  untuk membuka pad kekunci skrin sentuh. Masukkan nombor dan tekan **Panggil**.


PETUA! Untuk masukkan+ untuk membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan 0.

PETUA! Tekan butang kunci/buka kunci untuk mengunci skrin sentuh untuk mencegah panggilan daripada dibuat secara tidak sengaja.


Membuat panggilan dari kenalan anda

- 1 Dari skrin siap sedia sentuh  untuk membuka buku telefon.

- 2 Dari senarai, sentuh kenalan yang anda hendak panggil dan pilih nombor untuk digunakan jika anda mempunyai lebih daripada satu nombor disimpan.
- 3 Anda boleh gunakan pad kekunci untuk masukkan huruf pertama kenalan yang ingin anda panggil.
- 4 Sentuh **Panggil** atau tekan kekunci  keras untuk mulakan panggilan.

PETUA! Apabila gelangsar ditutup, sentuh  untuk membuka buku telefon anda. Tatal menggunakan bar tepi atau taip huruf pertama nama kenalan anda untuk lompat ke bahagian senarai kenalan anda.

Menjawab dan menolak panggilan

Apabila telefon anda berdering tekan  kekunci keras untuk menjawab panggilan tersebut.

Tekan **Nyah kunci** kemudian **Senyap** untuk membisukan deringan. Ia menarik jika anda terlupa untuk menukar profil anda ke **Senyap** semasa mesyuarat.

PETUA! Untuk menjawab panggilan dengan gelangsar tertutup sentuh **Nyah kunci** dan pilih **Terima**.

PETUA! Untuk menolak panggilan dengan gelangsar tertutup sentuh **Nyah kunci** dan pilih **Senyap**, kemudian **Tolak**.

Pilihan panggilan masuk



Bisu - Sentuh untuk mematikan mikrofon supaya orang yang sedang bercakap dengan anda tidak boleh mendengar anda.

Pembesar suara - Sentuh untuk hidupkan pembesar suara telefon.

Tamat - Sentuh untuk menamatkan telefon.

Tahan - Sentuh untuk menundakan seorang pemanggil. Sentuh **Sambung** untuk meneruskan perbualan anda.

Pilihan - Pilih dari senarai pilihan panggilan masuk lanjut, termasuk **Pergi ke kenalan** dan **Pergi ke mesej** supaya anda boleh menyemak mesej anda dan menambah kenalan semasa dalam panggilan. Anda juga boleh menamatkan panggilan dari sini dengan menyentuh **Tamat panggilan**.

Melaraskan kelantangan panggilan

Untuk melaraskan kelantangan semasa panggilan putarkan roda jog mengikut arah jam untuk menguatkan kelantangan atau putar lawan arah jam untuk memperlahkannya.

01

02

03

04

05

06



07


08


Panggilan

Dailan cepat

Anda boleh memberi kenalan yang dipanggil dengan kerap kepada nombor dailan cepat.


- 1 Sentuh , pilih .
- 2 Pilih **kenalan** dan sentuh **Dailan cepat**.
- 3 Mel suara anda telah ditetapkan untuk dailan cepat 1. Anda tidak boleh tukarkannya. Sentuh sebarang nombor lain untuk memperuntukannya pada kenalan dailan cepat.
- 4 Alamat anda akan dibuka kemudian. Pilih kenalan yang anda hendak peruntukkan kepada nombor tersebut dengan menyentuh nombornya sekali.

Untuk memanggil nombor dailan cepat, buka gelangsar telefon dan tahan nombor yang diberikan sehingga kenalan muncul pada skrin. Panggilan akan menjemput secara automatik; tidak perlu untuk menekan .

PETUA! Apabila slaid ditutup, sentuh . Pilih kenalan yang ingin anda panggil kemudian sentuh dan tahan nombor mereka. Panggilan akan dimulakan secara automatik.

Melihat log panggilan anda

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

Jika anda tekan  ia akan menampilkan senarai panggilan. Terdapat dua anak panah pada bahagian atas skrin yang membenarkan anda tatal antara: **Semua panggilan** - Papar senarai lengkap yang telah anda dail, terima dan tidak dijawab.


Panggilan yang didail - Memaparkan senarai semua nombor yang telah anda dail.

Panggilan yang diterima - Papar senarai semua nombor yang telah anda terima.

Panggilan yang tidak dijawab -Lihat senarai semua panggilan yang anda tidak jawab.

Caj panggilan -Lihat caj yang dikenakan bagi nombor yang didail (perkhidmatan ini bergantung pada rangkaian, sesetengah operator tidak dapat menyokongnya) dan tempoh panggilan bagi semua panggilan anda; diterima dan didail.

Jumlah data - Memaparkan jumlah dalam kilobait semua data yang diterima dan dihantar oleh anda.

PETUA! Daripada sebarang log panggilan sentuh  dan **Padam semua** untuk memadam semua item yang dirakam.

PETUA! Sentuh mana-mana entri log panggilan tunggal kemudian sentuh **Papar** untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.



Menggunakan alihan panggilan

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih **Tetapan panggilan**.
- 2 Sentuh **Alihkan panggilan** dan pilih **Panggilan suara** atau **Panggilan video**.
- 3 Pilih sama ada untuk alih semua panggilan, apabila talian terlalu sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila anda tidak dapat dihubungi kemudian sentuh **Aktifkan**.
- 4 Inputkan nombor yang anda hendak dialihkan kepada.
- 5 Sentuh **Alih** untuk mengaktifkan.

Perhatian: Caj dikenakan untuk mengalihkan panggilan. Sila hubungi pembekal rangkaian anda untuk maklumat lanjut.

PETUA! Untuk mematikan semua alihan panggilan, pilih **Nyahaktifkan semua** dari menu **Alihan panggilan**.

Menggunakan sekatan panggilan

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih **Tetapan panggilan**.
- 2 Sentuh **Sekatan panggilan** dan pilih **Panggilan suara** atau **Panggilan video**.
- 3 Pilih mana-mana dari atau kesemua lima pilihan:



Semua keluar

Antarabangsa keluar
Panggilan antarabangsa keluar
kecuali negara asal
Semua masuk
Masuk apabila di luar negara

- 4 Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda untuk perkhidmatan ini.

PETUA! Pilih **Nombor dailan tetap** daripada **Tetapan panggilan** untuk hidupkan dan susun senarai nombor yang dipanggil daripada telefon anda. Anda memerlukan kod PIN2 daripada operator anda. Jika anda buat senarai dailan tetap, hanya nombor dalam senarai itu boleh dipanggil daripada telefon anda.

Menukar tetapan panggilan biasa

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih **Tetapan panggilan**.
- 2 Sentuh **Tetapan biasa**. Dari sini anda boleh mengubah tetapan untuk: **Menolak panggilan** - Pilih **Hidup** atau **Mati** dan pilih untuk menolak semua panggilan dari kumpulan atau kenalan tertentu, panggilan dari nombor tidak berdaftar (yang bukan dalam kenalan anda) atau pemanggil yang tiada ID pemanggil.

01

02

03

04

05

06

07

08

Panggilan

Hantar nombor saya – Pilih sama ada nombor anda akan dipaparkan apabila anda memanggil seseorang.

Dail semua auto - Pilih **Hidup** atau **Mati**.

Mod jawab - Pilih bagaimana untuk menjawab telefon: **Tekan kekunci hantar**, **Luncur ke atas** atau **Tekan sebarang kekunci**.

Penjaga minit - Pilih **Hidup** untuk mendengar nada setiap minit semasa dalam panggilan.

Mod jawapan BT - Pilih **bebas tangan** supaya dapat menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth atau pilih **Telefon Bimbit** untuk menekan kekunci pada telefon bimbit untuk menjawab panggilan semasa menggunakan alat dengar Bluetooth.

Simpan nombor baru - Pilih **Ya** atau **Tidak**.

Tetapan tutup slaid - pilih apa akan jadi apabila anda menutup slaid semasa panggilan. Pilih daripada **Tamatkan panggilan** atau **Teruskan panggilan**.

Tetapan tutup slaid - Pilih **Tamatkan panggilan** atau **Teruskan panggilan**.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

Menukar tetapan panggilan video anda

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih **Tetapan panggilan**.
- 2 Sentuh **Tetapan panggilan video**.
- 3 Pilih tetapan untuk panggilan video anda. Tentukan sama ada untuk **Gunakan imej peribadi** dan **Pilih imej peribadi**, dan hidupkan **Cermin** (supaya anda boleh lihat anda sendiri pada skrin).

Kenalan




Mencari kenalan

Terdapat dua cara untuk mencari kenalan:

Dari skrin siap sedia sentuh


Dari skrin siap sedia sentuh  untuk membuka buku telefon.

Dari menu utama



- 1 Sentuh  dan ketik  dan pilih **Kenalan**. Kemudian sentuh **Cari**.
- 2 Dari senarai, sentuh kenalan yang anda hendak panggil dan pilih nombor untuk digunakan jika anda mempunyai lebih daripada satu nombor disimpan.
- 3 Anda boleh gunakan pad kekunci untuk masukkan huruf pertama kenalan yang ingin anda panggil untuk lompat ke bahagian tersebut.
- 4 Sentuh **Panggil** atau tekan kekunci keras  untuk mulakan panggilan.

Menambah kenalan baru

- 1 Sentuh  dan ketik  dan pilih **Kenalan**.
- 2 Sentuh **Tambah baru**.
- 3 Pilih sama ada untuk menyimpan kenalan pada **Telefon Bimbit** atau **USIM**.
- 4 Masukkan nama pertama dan akhir kenalan baru anda. Anda tidak perlu untuk memasukkan kedua-duanya, tetapi anda mesti masukkan satu atau yang lain.

- 5 Masukkan nombor dan sentuh  dan anda boleh masukkan lebih banyak nombor. Contohnya, anda boleh masukkan nombor berlainan bagi Mudah alih, Rumah, Pejabat, Kelui dan Faks. Sentuh **Simpan** setiap satu yang anda masukkan.
- 6 Anda boleh menambah sehingga dua alamat e-mel.
- 7 Peruntukkan kenalan pada kumpulan. Pilih daripada **Tiada kumpulan, Keluarga, Kawan, Rakan Sekerja, Sekolah** atau **VIP**.
- 8 Anda juga boleh menambah Imej, Nada dering, Laman utama, Alamat rumah, Nama syarikat, Jawatan, Alamat syarikat dan Memo.
- 9 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kenalan.

PETUA! Anda boleh membuat kumpulan yang disesuaikan untuk kenalan anda, lihat **Membuat kumpulan** pada halaman 24.

PETUA! Apabila slaid ditutup, sentuh  dan masukkan nombor kenalan. Sentuh  dan pilih **Simpan nombor** kemudian **Kenalan baru**.

Pilihan kenalan

Banyak perkara yang anda boleh lakukan apabila memaparkan kenalan. Ini merupakan

01

02

03

04

05


06

07

08

Kenalan

cara untuk mengakses dan menggunakan menu pilihan:

- 1 Buka kenalan yang anda hendak gunakan. Lihat **Mencari kenalan** pada halaman 23.
- 2 Tekan  untuk membuka senarai pilihan. Dari sini anda boleh:

Edit - Tukar sebarang butiran kenalan.

Hantar mesej - Hantar mesej pada kenalan. Jika kenalan mempunyai alamat e-mel, pilih sama ada untuk menghantar e-mel atau SMS/MMS. Lihat halaman 26 untuk mendapatkan butiran bagaimana menghantar mesej.

Hantar kad perniagaan - Hantar butiran kenalan kepada orang lain sebagai kad perniagaan. Pilih untuk menghantarnya sebagai **mesej teks**, **Mesej multimedia**, menggunakan **E-mel** atau melalui **Bluetooth**.

Membuat panggilan video - Panggilan video kepada kenalan.


Simpan kepada Telefon Bimbit - Pilih untuk menyimpan kenalan dalam kad USIM atau telefon bimbit.

Padam - Padam kenalan. Sentuh **Ya** jika anda pasti.

Membuat kumpulan

- 1 Dari skrin siap sedia sentuh  ketik  dan pilih **Kenalan**.
- 2 Pilih **Kumpulan** dan sentuh .
- 3 Pilih **Tambah kumpulan baru**.
- 4 Masukkan nama untuk kumpulan baru anda.
- 5 Sentuh **Simpan**.



Perhatian: Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang diperuntukkan kepada kumpulan tersebut tidak akan hilang. Mereka akan tetap dalam buku alamat anda.

PETUA! Anda boleh mengedit kumpulan sedia ada dengan menyerlahkannya dan menyentuh  Pilih untuk Menambah ahli kepada kumpulan daripada kenalan anda, peruntukkan nada dering Kumpulan, namakan semula kumpulan atau padam kumpulan.

Menukar tetapan kenalan anda

Anda boleh sesuaikan tetapan kenalan anda supaya buku telefon berfungsi dengan cara yang anda sukai.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Daripada skrin siap sedia sentuh  kemudian ketik . Pilih **Kenalan** dan pilih **Tetapan**.
- 2 Dari sini anda boleh melaraskan tetapan berikut:

Tetapan senarai kenalan - Pilih sama ada untuk papar kenalan yang disimpan ke dalam kedua-dua **Telefon Bimbit & USIM, Telefon Bimbit** anda sahaja atau **USIM** sahaja. Anda juga boleh memilih untuk menunjukkan sama ada nama pertama atau nama keluarga seorang kenalan terlebih dahulu.

Segerakkan kenalan - Sambung dengan pelayan anda untuk segerakkan kenalan anda. Lihat **Menyegerakkan kenalan anda** pada halaman 65.

Salin - Salin kenalan anda dari USIM anda ke telefon bimbit anda atau dari telefon bimbit anda ke USIM anda. Pilih untuk melakukan ini satu demi satu, atau semua sekali. Jika anda memilih satu demi satu, anda perlu memilih setiap kenalan untuk menyalin satu demi satu.



Pindah - Kerja ini sama seperti **Salin**, tapi kenalan hanya akan disimpan di lokasi yang anda pindahkannya, cth. jika anda pindahkan kenalan daripada USIM kepada telefon bimbit ia akan dipadam daripada memori USIM.

Hantar semua kenalan melalui

Bluetooth - Pancarkan semua kenalan anda kepada peranti lain atau komputer menggunakan Bluetooth.

Sandarkan Kenalan - Lihat **Menyandarkan dan menyimpan maklumat telefon anda** pada halaman 64.
Simpan semula kenalan - Lihat **Menyandarkan dan menyimpan maklumat telefon anda** pada halaman 64.
Kosongkan kenalan - Padam semua kenalan anda. Sentuh **Ya** jika anda pasti anda hendak mengosongkan buku alamat anda.

Memapar maklumat

- 1 Dari skrin siap sedia sentuh  ketik  dan pilih **Kenalan**.
- 2 Pilih **Maklumat**.
- 3 Dari sini anda boleh memapar **Nombor dail perkhidmatan, Nombor anda sendiri, Maklumat memori** anda. (berapa banyak ruang memori yang masih ada) dan **Kad perniagaan saya**.

PETUA! Jika anda belum mendapatkan kad niaga untuk diri anda sendiri, pilih **Tambah** dan masukkan semua butiran anda sebagaimana anda lakukan untuk mana-mana kenalan. Sentuh **Simpan** untuk selesai.

01

02

03

04

05

06

07




08

Mesej

Mesej


KF700 anda menggabungkan SMS, MMS dan e-mel ke dalam satu menu yang intuitif dan mudah diguna.

Terdapat dua cara untuk masuk pusat mesej:

- 1 Sentuh  dari skrin siap sedia.
- 2 Sentuh  daripada skrin siap sedia, kemudian ketik  dan pilih Mesej.

Menghantar mesej

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Buat mesej baru**.
- 2 Pilih **Mesej** untuk menghantar SMS atau MMS. Atau untuk menghantar e-mel, pilih **E-mel**. Lihat halaman 29 untuk butiran.
- 3 SMS atau e-mel akan dibuka. Tulis mesej anda seperti biasa.
- 4 Sentuh  kemudian **Masukkan**, untuk tambah imej, video, bunyi atau maklumat lain, termasuk butiran kenalan.
- 5 Sentuh **Hantar**. Pilih kenalan daripada senarai anda dan tekan **Pilih** atau masukkan nombor baru. Anda boleh tambah berbilang kenalan.

 **AMARAN:** Anda akan dical bagi setiap mesej teks 160 aksara bagi setiap orang yang anda hantar mesej tersebut.

 **AMARAN:** Jika imej, video atau bunyi ditambah kepada SMS ia akan ditukar secara automatik menjadi MMS dan anda akan dikenakan bayaran yang sewajarnya.

Memasukkan teks

Terdapat dua cara untuk masukkan teks: Ramalan T9 dan manual ABC.

Untuk beralih antara kaedah entri teks sentuh ikon yang sepadan pada bahagian atas skrin.


Teks ramalan T9, Manual Abc

- Sentuh untuk hidupkan teks ramalan T9 kemudian pilih T9 abc, T9ABC, 123. Sentuh sekali lagi untuk matikan ramalan T9.

Manual Abc - Pilih abc, ABC atau 123.

Untuk memasukkan ruang sentuh **0**.



Untuk memadam aksara gunakan kekunci keras **C** di bawah skrin.

Untuk memasukkan simbol sentuh  atau kekunci pagar.

Menyediakan e-mel anda


Anda boleh menghantar e-mel semasa anda mengembara dengan KF700 anda. Ia mudah dan cepat untuk sediakan akaun e-mel POP3 atau IMAP4.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Tetapan**.
- 2 Sentuh **E-mel** kemudian **akaun E-mel**.
- 3 Buka  dan sentuh **Tambah baru**.
- 4 Kemudian anda masukkan wizard persediaan e-mel. Ikut arahan dan sentuh Teruskan untuk teruskan. Anda memerlukan butiran yang berikut:
 - Tajuk** - Masukkan nama untuk akaun ini.
 - Nama saya** - Masukkan nama anda.
 - Nama pengguna** - Masukkan nama pengguna akaun.
 - Kata laluan** - Masukkan kata laluan akaun.
 - Alamat E-mel** - Masukkan alamat e-mel akaun.
 - Alamat e-mel balas** - Masukkan alamat e-mel 'balas kepada'.
 - Pelayan mel keluar** - Masukkan butiran akaun.
 - Pelayan mel masuk** - Masukkan butiran akaun.
 - Saiz terima maksimum** - Pilih untuk hadkan saiz e-mel anda, maksimum ialah 1MB.
 - Jenis peti mel** - Masukkan jenis peti mel, POP3 atau IMAP4.

Simpan pada pelayan - Pilih sama ada untuk menyimpan e-mel anda pada pelayan. Untuk akaun IMAP4 salinan sentiasa disimpan.

Simpan mel dihantar ke dalam - Pilih tempaat untuk menyimpan mel IMAP4 anda. Bagi salinan akaun POP3 akan sentiasa disalin ke dalam telefon.

Pusat akses - Pilih pusat akses Internet. Tekan  untuk menggunakan pusat akses pratetapan.

Auto ambil - Pilih sama ada untuk mengambil e-mel baru anda secara automatik.

Tetapan lanjutan - Pilih sama ada untuk menggunakan tetapan lanjutan.

Nombor port SMTP - Biasanya, ini adalah 25.

Port pelayan masuk - Biasanya, adalah 110 untuk akaun POP3 dan 143 untuk akaun IMAP4.

Pengesahan SMTP - Pilih tetapan keselamatan untuk pelayan mel keluar

Nama pengguna SMTP - Masukkan nama pengguna SMTP.

Kata laluan SMTP - Masukkan kata laluan SMTP.

Log masuk terjamin APOP - Pilih untuk mengaktifkan log masuk terjamin APOP untuk akaun POP3. Akaun IMAP4 sentiasa ditetapkan pada mati.


Mesej

Sekarang akaun anda sudah disediakan, ia akan muncul dalam senarai akaun dalam folder E-mel anda.


Mengambil e-mel anda

Anda boleh semak akaun bagi e-mel baru anda secara automatik atau manual. Lihat 'Tukar tetapan e-mel anda' untuk menyemak secara automatik.

Untuk menyemak secara manual:

- 1 Sentuh  kemudian **Tetapan**, diikuti dengan **E-mel**.
- 2 Sentuh **Ambil semula selang** dan pilih masa selang untuk hidupkan Ambil semula auto.

Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda


- 1 Sentuh  kemudian pilih **Buat baru**.
- 2 Pilih **E-mel** dan e-mel baru akan terbuka.
- 3 Masukkan alamat -penerima dan tulis mesej anda. Sentuh simbol klip kertas untuk lampirkan gambar, video, bunyi atau lain-lain jenis fail.
- 4 Sentuh **Hantar** dan e-mel anda akan dihantar.

PETUA! Anda boleh e-mel dokumen Word, Excel, PowerPoint dan PDF kepada KF700 anda supaya anda boleh melihatnya sementara anda sedang mengembara.

Menukar tetapan e-mel anda

Anda boleh menyesuaikan tetapan e-mel anda supaya ia berfungsi dengan cara yang anda sukai. Anda mungkin telah memasukkan beberapa maklumat semasa menyediakan wizard.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Sentuh  kemudian buka **Tetapan**.
- 2 Sentuh **E-mel** kemudian **akaun E-mel** dan kemudian anda boleh menyesuaikan tetapan berikut:

Benarkan e-mel balas - Pilih untuk membenarkan penghantaran mesej 'pengesahan dibaca'.

Minta e-mel balas - Pilih sama ada untuk meminta mesej 'pengesahan dibaca'.

Ambil semula selang - Pilih berapa kerap KF700 anda menyemak mesej e-mel baru.

Masukkan mesej dalam Kiriman semula & Balas - Pilih untuk memasukkan mesej asal atau pun tidak.

Masukkan lampiran - Pilih untuk memasukkan lampiran asal.

Pengambilan Semula Automatik

semasa Merayau - Pilih untuk mengambil mesej anda secara automatik semasa anda berada di luar negara, atau hentikan pengambilan semula automatik.

Pemberitahuan E-mel Baru - Pilih sama ada untuk di beri amaran bagi e-mel baru.

Tandatangan - Membuat tandatangan e-mel dan hidupkan ciri ini.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan bagi mesej e-mel anda.

Folder mesej

Anda akan mengenali struktur folder yang digunakan pada KF700 anda, ia jelas dengan sendiri.

Peti masuk - Semua mesej SMS dan MMS yang anda terima akan ditempatkan dalam peti masuk anda. Dari sini anda boleh membalas, kirim semula dan banyak lagi, lihat di bawah untuk butiran lanjut.

Peti mel - Semua mesej e-mel yang anda terima akan dimasukkan ke dalam peti mel anda. Jika anda mempunyai lebih daripada satu akaun e-mel mesej persediaan akan diisi dalam akaun yang betul.

Draf - Jika anda tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk selesai menulis mesej, anda boleh menyimpan apa yang telah anda tulis setakat ini di sini.

Peti keluar - Ini adalah folder penyimpanan sementara apabila mesej sedang dihantar.

Dihantar - Semua mesej yang anda hantar dimasukkan ke dalam folder Dihantar anda.


Folder saya - Buat folder peribadi baru anda untuk menguruskan mesej anda.

Menguruskan mesej anda

Anda boleh menggunakan Peti masuk untuk menguruskan mesej anda.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

1 Sentuh  kemudian **Peti masuk**.

2 Sentuh  dan kemudian pilih untuk: **Balas** - Hantar balasan ke mesej yang dipilih.

Kirim semula - Hantar mesej yang dipilih kepada orang lain.

Panggilan - Buat panggilan Suara atau Video kepada orang yang menghantar mesej kepada anda.

Padam - Padam mesej.

Membuat mesej baru - Buka mesej baru, kosong atau e-mel.

Tanda /Buang tanda - Tanda mesej anda bagi berbilang pepadaman atau pindahkan mereka ke dalam folder yang lain.

Mesej

Salin & Alih - Pilih untuk membuat salinan mesej anda atau pindahnya ke folder yang berbeza.

Tapis - Lihat mesej anda mengikut jenis. Ini akan mengumpulkan SMS berasingan daripada MMS.

Maklumat mesej - Lihat maklumat tambahan untuk mesej, contohnya, masa ia dihantar.

Jika anda melihat mesej **Tiada ruang untuk mesej USIM** anda hendaklah memadam beberapa mesej dalam peti masuk anda.

Jika anda melihat mesej **Tiada ruang untuk mesej** anda boleh memadam sama ada mesej atau fail yang disimpan untuk membuat ruang.

Menggunakan templat

Membuat templat untuk mesej SMS dan MMS yang anda paling kerap hantar. Anda akan dapati bahawa beberapa templat telah sedia ada pada telefon anda, anda boleh mengeditnya jika anda mahu.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Templat**.
- 2 Pilih **Templat teks** atau **Mesej Multimedia**. Anda boleh sentuh  untuk Tambah baru, Edit, Padam atau Padam semua bagi Templat teks, dan Tambah baru, Tulis mesej multimedia atau Edit Templat multimedia.

Menggunakan emotikon


Cerikan mesej anda menggunakan emotikon. Anda akan mendapati beberapa emotikon yang biasa digunakan pada telefon anda.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Emotikon**.
- 2 Sentuh  untuk **Tambah baru, Edit, Padam** atau **Padam semua** emotikon.

Menukar tetapan mesej teks anda

Tetapan mesej KF700 anda dipratetap supaya anda boleh menghantar mesej dengan segera. Jika anda hendak menukar tetapan, lihat di bawah untuk maklumat lanjut.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

Sentuh  kemudian pilih **Tetapan** kemudian **Mesej teks**. Anda boleh membuat perubahan pada:

Pusat mesej teks - Masukkan butiran untuk pusat mesej anda.

Laporan penghantaran - Pilih untuk menerima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.


Tempoh Kesahan - Pilih tempoh masa mesej anda disimpan di pusat mesej.

Jenis mesej - Tukar teks anda kepada **Teks, Suara, Faks, X.400** atau **E-mel**.

Pengekodan aksara - Pilih bagaimana aksara anda dikodkan, ini memberi impak kepada saiz mesej anda dan dengan itu caj data.

Hantar teks panjang sebagai - Pilih untuk menghantar sebagai **Berbilang SMS** atau sebagai **MMS**.

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Sentuh  kemudian pilih **Tetapan** kemudian **Mesej multimedia**. Anda boleh membuat perubahan pada:

Mod pengambilan semula - Pilih rangkaian

Rumah atau **Perayauan**. Jika kemudian anda memilih **Manual** anda hanya akan menerima pemberitahuan MMS dan anda seterusnya boleh membuat keputusan sama ada untuk memuat turun nya sepenuhnya.

Laporan penghantaran - Pilih untuk membenarkan dan/atau meminta laporan penghantaran.

Balasan dibaca - Pilih untuk membenarkan dan/atau menghantar balasan dibaca.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan MMS anda.

Tempoh Kesahan - Pilih tempoh masa mesej anda disimpan di pusat mesej.

Tempoh slaid -Pilih berapa lama slaid anda muncul pada skrin.

Mod penciptaan - Pilih mod mesej anda.

Masa penghantaran - Hantar mesej anda pada masa khusus.

Pusat mesej teks - Masukkan butiran untuk pusat mesej anda.

Perhatian: Lihat halaman 29 untuk mendapatkan butiran bagaimana menukar tetapan e-mel anda.

Menukar tetapan mesej yang lain

Sentuh  kemudian pilih **Tetapan** kemudian:

Mel video - Jika operator anda menyokong perkhidmatan ini anda boleh membuat akaun baru.

Mel suara - Perkhidmatan mel suara anda telah ditetapkan walaupun anda boleh menambah perkhidmatan mel suara baru di sini.

Mesej perkhidmatan- Pilih untuk menerima atau menghalang mesej perkhidmatan. Anda juga boleh menetapkan keselamatan mesej anda dengan membuat senarai penghantar yang dipercayai dan yang tidak dipercayai.

Perkhidmatan maklumat - Pilih status penerimaan, bahasa dan lain-lain tetapan.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Menangkap foto pantas

- 1 Tekan kekunci  pada sebelah kanan telefon bimbit.
- 2 Pegang telefon secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek foto.
- 3 Tekan butang tangkap dengan lembut. Kotak pencari pandangan putih di tengah skrin akan bertukar menjadi merah apabila kamera mencuba untuk fokus.
- 4 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
- 5 Tekan butang tangkap sepenuhnya.

Selepas anda mengambil foto

Foto tangkapan anda akan muncul pada skrin. Nama imej bergerak di sepanjang bahagian bawah skrin dan lima ikon akan muncul.



Sentuh untuk mengambil foto lain terus menerus. Video semasa anda akan disimpan.



Sentuh untuk melihat foto lain dalam album anda. Video semasa anda akan disimpan. Lihat halaman 37 untuk

Memaparkan foto yang anda simpan.



Sentuh untuk menghantar foto sebagai MMS, E-mel atau melalui Bluetooth. Anda juga boleh mencetak foto menggunakan Bluetooth. Lihat halaman 26 untuk

Menghantar mesej, halaman 68 untuk Menghantar dan menerima fail menggunakan Bluetooth.




Sentuh untuk menetapkan foto yang baru anda ambil sebagai penghias latar.



Sentuh untuk memadam video yang baru anda buat dan sahkan dengan menekan **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan

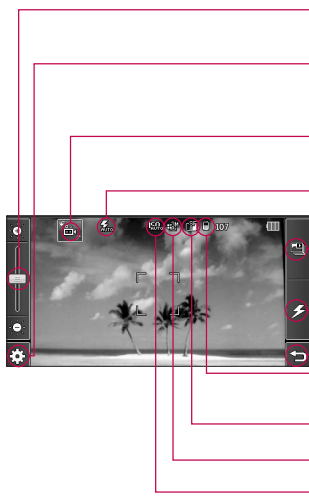

Kontras - Lihat **Pelarasan kontras** pada halaman 35.

Tetapan - Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan** pada halaman 35 untuk maklumat lanjut.

Mod kamera - Mod kamera dipilih. Anda boleh tukar kepada mod perakam dan sebaliknya.

Status denyar

Galeri

Denyar - Lihat **Menggunakan denyar** pada halaman 35.

Kembali - Sentuh disini untuk kembali ke skrin siap sedia.

Menyimpan ke memori telefon bimbit/memori boleh tambah

Mutu imej

Saiz imej

Nilai ISO

01

02

03

04

05

06

07

08

PETUA! Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh bahagian tengah pencari pandangan sekali. Untuk mengingatkan kembali pilihan, sentuh skrin semula.

Kamera



Menggunakan denyar

Denyar ditetapkan Automatik secara lalai, tetapi terdapat pilihan lain.


- 1 Pilih  daripada tengah sudut kanan pencari pandangan untuk memasuki sub-menu denyar.
- 2 Terdapat empat pilihan denyar:
Auto - Kamera anda akan menilai pencahayaan yang diperlukan untuk mengambil gambar yang baik dan menggunakan denyar sebagaimana diperlukan.
Semasa mengambil gambar - Denyar hanya akan menyala apabila anda mengambil gambar.
Sentiasa hidup - Denyar akan sentiasa hidup dalam mod kamera.
Sentiasa mati - Kamera tidak akan memancar. Ini berguna jika anda hendak menjimat kuasa bateri.
- 3 Sentuh pilihan denyar yang anda hendak guna.
- 4 Apabila anda telah membuat pilihan menu denyar akan tutup secara automatik, sedia untuk anda mengambil gambar anda.


Melaraskan kontras


Kontras menentukan perbezaan antara cerah dan gelap dalam imej. Imej berkontras rendah akan kelihatan kabur, manakala imej


berkontras tinggi akan kelihatan lebih jelas. Luncurkan penunjuk kontras sepanjang bar, ke arah  untuk kontras lebih rendah, imej kabur atau ke arah  untuk kontras lebih tinggi, jelas.

Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.


 **Saiz imej** - Tukar saiz foto untuk simpan ke dalam ruang memori atau ambil gambar dengan saiz yang betul untuk dilampirkan pada kenalan. Lihat **Menukar saiz imej** pada halaman 36.

 **Kualiti imej** - Pilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**. Lebih halus kualiti lebih tajam gambar yang akan diperolehi tetapi sebagai hasilnya saiz fail akan meningkat yang bermaksud anda boleh menyimpan foto yang lebih sedikit dalam memori anda.


 **Imbangan putih** - Imbangan putih memastikan bahawa mana-mana warna putih dalam video anda adalah realistik. Untuk menyelaraskan imbangan putih pada kamera anda dengan betul, anda perlu menentukan keadaan cahaya. Pilih dari **Auto**, **Pijar**, **Cerah**, **Pendarfluor** atau **Mendung**.


 **Ton warna** - Pilih ton warna untuk digunakan kepada foto yang anda ambil.

Lihat **Memilih ton warna** pada halaman 37.

 **Pemasa sendiri** - Pemasa tunda membenarkan anda untuk menetapkan tunda selepas butang tangkap ditekan. Pilih dari **3 saat, 5 saat** atau **10 saat**. Foto kumpulan tersebut bertuah kerana anda ingin menjadi sebahagian daripadanya.

 **Mod malam** - Pilih antara **Mati** dan **Hidup**. Pada waktu malam, mod ini sangat berguna untuk mengambil foto yang baik.

 **Tangkapan bertubi** - Kamera akan mengambil siri syot (tiga, enam atau sembilan), bagus untuk merakam aktiviti langkah yang pantas.

 **Tangkapan bingkai** - Anda boleh memilih untuk menggunakan bingkai kepada foto yang anda ambil.

 **ISO** - ISO menentukan kesensitifan penerima cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila denyar tidak boleh digunakan. Pilih nilai ISO dari **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** atau **ISO 800**.

 **Bunyi pengatup** - pilih satu daripada pratetap bunyi pengatup.

 **Tukar kam** - Tukar antara kamera dalam **LG KF700** dan **Kamera luaran**. Lihat **Penggunaan kamera dalaman** pada halaman 37 untuk butiran lanjut.

 **Memori sedang diguna** - Pilih sama

ada untuk menyimpan foto anda pada **Memori telefon bimbit** atau kepada **Memori Luaran**.



 **Paparan luas** - Pilih antara **Mati** dan **Hidup**.

 **Tetap semula tetapan** - Pilih **Ya** untuk memulakan semula telefon anda pada tetapan kamera asalnya

Nota: Sentiasa sentuh **Tutup** selepas memilih tetapan baru untuk laksanakan perubahan yang telah anda buat.



Menukar saiz imej

Piksel yang tinggi, saiz fail yang besar akan memerlukan ruang yang banyak pada memori anda. Jika anda hendak memuatkan lebih banyak gambar pada telefon anda, anda boleh mengubah nombor piksel untuk mengecilkan saiz fail.

- 1 Dari pencari pandangan sentuh  di bawah bahagian sudut kiri.
- 2 Pilih  dari menu tetapan.
- 3 Pilih nilai piksel daripada lima pilihan berabjad (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) atau pilih pratetap: **Kenalan** - Ini menyediakan kamera untuk mengambil foto saiz paling sempurna untuk ditambah pada kenalan telefon.

Kamera



Memilih ton warna


- 1 Dari pencari pandangan sentuh  di bawah bahagian sudut kiri.
- 2 Pilih  dari menu tetapan.
- 3 Terdapat enam pilihan ton warna, **Normal** (warna), **Hitam & Putih**, **Negatif**, **Sepia**, **Lakaran**, **Solarisasi**.
- 4 Sentuh ton warna yang hendak anda gunakan dan pilih **Tutup**.



PETUA! Anda boleh menukar foto yang diambil dalam warna agar menjadi hitam dan putih atau sepia setelah ia diambil tetapi anda tidak boleh menukar gambar yang diambil dalam hitam dan putih atau sepia untuk bertukar kembali menjadi warna.

Menggunakan kamera dalaman




LG KF700 anda mempunyai kamera dalaman 640x480, bukan hanya untuk panggilan video tetapi untuk mengambil gambar juga.

- 1 Untuk tukar kepada kamera dalaman sentuh  kemudian pilih . Kemudian pilih **kamera dalaman**.
- 2 Selepas beberapa saat anda dapat melihat diri anda dalam pencari pandang. Untuk menangkap imej tekan butang tangkap seperti biasa.



PETUA! Kamera dalaman mempunyai kurang tetapan kerana ia tidak mempunyai denyar atau ISO. Anda masih boleh menukar saiz imej, kualiti imej, imbang putih dan ton warna dengan menyentuh  dengan cara yang sama seperti semasa menggunakan kamera utama.

- 3 Setelah anda menangkap foto, anda akan ditawarkan semua pilihan yang sama sebagaimana yang tersedia bagi imej yang diambil dengan kamera utama.
- 4 Untuk kembali ke kamera utama sentuh  dan kemudian .

Melihat foto yang disimpan



- 1 Anda boleh akses foto yang disimpan anda dari mod kamera dan dari skrin siap sedia. Daripada pencari pandangan, hanya sentuh . Daripada skrin siap sedia anda mesti sentuh , kemudian pilih . Pilih **Bahan saya** diikuti dengan **Imej saya**.
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.

Melihat butiran foto

- 1 Sentuh sekali pada foto dan kemudian sentuh  yang muncul.
- 2 Foto akan menampilkan nama, tarikh ia diambil, saiz (dalam kilobait dan piksel) dan jenis imej (cth. jpeg) pada bahagian atas.
- 3 Sentuh  untuk tutup butiran dan paparkan foto.


Kamera video


Menangkap video pantas

- 1 Tekan kekunci pada sebelah kanan telefon.
- 2 Sentuh ikon kamera video dalam pencari pandangan untuk menukar mod video. Pencari pandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 3 Memegang telefon secara mendatar, mengarahkan kanta ke arah subjek video.
- 4 Tekan butan tangkap sekali untuk mula merakam.
- 5 **RAKAM** dan pemasa akan muncul di bahagian bawah pencari pandangan.
- 6 Untuk menjeda sentuhan video  dan sambungkan dengan memilih .
- 7 Sentuh  pada skrin atau tekan butang tangkap buat kali kedua untuk menghentikan rakaman.


Setelah anda menangkap video


Imej pegun mewakili tangkapan video anda yang muncul pada skrin. Nama imej tertera pada bahagian bawah skrin bersama tiga ikon di sebelah kanan.

 Sentuh untuk menangkap video lain terus menerus. Video semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat klip video lain dalam album anda. Klip video semasa anda akan disimpan. Lihat halaman 43 untuk

Menonton video yang telah anda simpan.

 Sentuh untuk memadam video yang baru anda buat dan sahkan dengan menekan **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

 Sentuh untuk menghantar video sebagai MMS, E-mel atau melalui Bluetooth. Lihat halaman 26 untuk **Menghantar mesej**, atau halaman 68 untuk **Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera video

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan



Kontras - Lihat **Melaraskan kontras** pada halaman 41.

Mod video - Tukarkan antara mod kamera dan video.

Kualiti video - Ini memaparkan tetapan kualiti video yang sedang digunakan.

Menyimpan ke memori telefon bimbit/Memori luar

Galeri

Zum - Sentuh ini kemudian gunakan skala gelanggar untuk zum masuk dan keluar. Sebagai pilihan, gunakan roda jog disekitar lensa.

Kembali - Sentuh disini untuk kembali ke skrin siap sedia.

Tetapan - Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan** pada halaman 44 untuk maklumat lanjut..

PETUA! Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh bahagian tengah pencari pandangan sekali. Untuk mengingati kembali pilihan, sentuh skrin semula.

Melaraskan kontras

Kontras menentukan perbezaan antara cerah dan gelap dalam imej. Imej berkontras rendah akan kelihatan kabur, manakala imej berkontras tinggi akan kelihatan lebih jelas. Luncurkan penunjuk kontras sepanjang bar, ke arah ☀️ untuk kontras lebih rendah, imej kabur atau ke arah 🌙 untuk kontras lebih tinggi, jelas.

Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan sentuh ⚙️ untuk membuka semua pilihan tetapan lanjut.

🔄 **Saiz imej** - Tukar saiz video untuk menjimat memori. Lihat **Menukar saiz imej video** pada halaman 42.

📺 **Kualiti imej** - Pilih antara **Sangat halus**, **Halus** dan **Biasa**. Lebih halus kualiti lebih tajam video yang akan diperolehi tetapi sebagai hasilnya saiz fail akan meningkat yang bermaksud anda boleh menyimpan video yang lebih sedikit dalam memori telefon anda.

🎨 **Imbangan putih** - Imbangan putih memastikan bahawa mana-mana warna putih dalam video anda adalah realistik. Untuk menyelaraskan imbangan putih pada kamera anda dengan betul, anda perlu menentukan keadaan cahaya. Pilih daripada **Auto**, **Pijar**, **Cerah**, **Pendarfluor** or **Mendung**.

🎨 **Ton warna** - Pilih ton warna untuk digunakan kepada foto yang anda ambil. Lihat **Memilih ton warna** pada halaman 42.

📺 **Tempoh** - Pilih **Biasa** atau hadkan video anda dengan sesuaikan ke dalam **MMS**.

🌙 **Mod malam** - Pilih antara Mati dan Hidup.

🔊 **Suara** - Pilih **Bisu** untuk merakam video tanpa bunyi.

📺 **Alih kamera** - Tukarkan kamera dalam LG KF700 anda untuk merakam video anda sendiri. Lihat **Menggunakan kamera video dalaman** pada halaman 42 untuk mendapatkan butiran.

📁 **Memori sedang diguna** - Pilih sama ada untuk menyimpan video anda pada **Memori telefon bimbit** atau kepada **Memori Luar**.

🔄 **Tetap semula tetapan** - Pilih Ya untuk memulakan semula telefon anda pada tetapan kamera asalnya.

PETUA! Menu tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu tetapan.

Menukar saiz imej video

Piksel yang tinggi, saiz fail yang besar akan memerlukan ruang yang banyak pada memori anda. Jika anda hendak memuatkan lebih banyak gambar pada telefon anda, anda

01

02

03

04

05



06


07


08

Kamera video

boleh mengubah nombor piksel untuk mengecilkan saiz fail.



- 1 Dari pencari pandangan sentuh  di bawah bahagian sudut kiri.
- 2 Pilih  dari menu tetapan.
- 3 Pilih nilai piksel dari 2 pilihan:

 **320x240** - Saiz imej lebih kecil, oleh itu saiz fail lebih kecil. Hebat untuk menjimat ruang memori.

 **176x144** - Saiz imej paling kecil dan oleh itu saiz fail lebih kecil.

PETUA! Untuk perisian penukaran format video, lihat CD yang hendak anda terima dengan KF700 anda.





Memilih ton warna


- 1 Dari pencari pandangan sentuh  di bawah bahagian sudut kiri.
- 2 Pilih  dari menu tetapan.
- 3 Terdapat tujuh pilihan ton warna, **Biasa** (warna), **Hitam & Putih**, **Negatif**, **Sepia**, **Lakaran**, **Solarisasi** dan **Timbul**.
- 4 Apabila anda telah membuat pemilihan sentuh **Tutup** dan perubahan akan muncul pada pencari pandangan anda.

PETUA! Anda boleh menukar syot video dalam warna kepada hitam dan putih atau sepia selepas ia diambil, tetapi anda tidak boleh tukar syot video dalam hitam dan putih atau kembali pada sepia ke warna.

Menggunakan kamera video dalam

LG KF700 anda mempunyai kamera dalam 320x240, bukan hanya untuk panggilan video tetapi perakaman video juga.

- 1 Untuk tukar kepada kamera dalam sentuh  kemudian pilih .
- 2 Selepas beberapa saat anda dapat melihat diri anda dalam pencari pandang. Untuk mula merakamkan imej tekan butang tangkap sebagai normal, tekan kali kedua untuk henti rakaman.
- 3 Selepas anda menangkap video anda akan ditawarkan semua pilihan yang sama yang tersedia untuk syot video menggunakan kamera utama.
- 4 Untuk kembali ke kamera utama sentuh  dan kemudian .

PETUA! Anda masih lagi boleh pinda saiz video anda, kualiti video, tempoh, bisu, imbang putih, ton warna dan banyak lagi dengan menyentuh  dengan cara yang sama seperti semasa menggunakan kamera utama.

Melihat video anda yang disimpan






- 1 Daripada pencari pandangan, hanya sentuh . Daripada skrin siap sedia anda mesti sentuh , kemudian pilih  dan pilih **Bahan saya** dan pilih **Video saya**.
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh foto yang anda hendak lihat sekali untuk membawanya ke hadapan galeri.
- 4 Sentuh video kali kedua untuk membuka dengan sepenuhnya.

Foto dan video anda

Melihat foto dan video anda

- 1 Daripada pencari pandangan, hanya sentuh .
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh sekali pada video atau foto anda hendak lihat untuk membawanya ke depan galeri.
- 4 Sentuh kali kedua untuk membuka sepenuhnya.
- 5 Video akan mula bermain secara automatik. Untuk menjedakan main semula sentuh skrin untuk mengeluarkan pilihan dan pilih .

PETUA! Tukar cara foto dan video anda dipaparkan dalam galeri dengan menyentuh **Taraf** atau **Rawak** pada bahagian bawah skrin.




PETUA! Untuk memadam foto atau video, buka dan pilih . Sentuh **Ya** untuk mengesahkan.

Melaraskan kelantangan apabila melihat video

Untuk melaraskan kelantangan audio pada video semasa ia sedang dimainkan, sentuh bar kelantangan di bawah skrin. Sebagai alternatif, gunakan roda jog di sebelah kanta kamera.

Menangkap imej dari video


- 1 Pilih video yang anda hendak tangkap imej.

- 2 Sentuh  untuk jeda video pada bingkai yang ingin anda tukarkan kepada imej.
- 3 Sentuh .
- 4 Pilih **Simpan**.
- 5 Imej akan muncul pada skrin, dengan nama imej yang telah diperuntukkan.
- 6 Sentuh imej kemudian  untuk kembali kepada galeri.
- 7 Imej akan disimpan dalam folder Bahan Saya **folder Imej saya** dan muncul dalam galeri. Anda perlu keluar dari galeri dan kemudian buka kembali untuk ia muncul

AMARAN! Beberapa fungsi tidak akan berfungsi dengan betul jika fail multimedia tidak direkod pada telefon.

Melihat butiran video atau foto

Video atau foto diletakkan bersama-sama dalam galeri. Jika anda mempunyai masalah mengenalpasti video dan foto, semak butirannya. Sebagai contoh, video mungkin jenis fail AVI atau 3GP dan foto mungkin jenis fail JPEG atau GIF.

- 1 Sentuh video pegun atau foto untuk membawanya ke hadapan skrin galeri. Kemudian sentuh  untuk melihat maklumat lanjut.
- 2 Video pegun akan tukar untuk menampakkannya, tarikh ia diambil,

01

02

03

04

05


06

07



08

Foto dan video anda

saiznya (dalam kilobait dan piksel) dan sama ada ia adalah imej atau video (cth. MP4/3GP atau JPEG) di bahagian atas.

- 3 Sentuh  untuk tutup butiran dan papir video pegun atau foto.


Menghantar foto atau video daripada galeri

- 1 Sentuh foto atau video dua kali untuk membukanya. Jika anda pilih video, tekan  apabila ia mula untuk dimainkan.
- 2 Pilih  bagaimana anda hendak menghantar video atau foto: **Mesej, E-mel, Bluetooth**.
- 3 Aplikasi mesej yang dipilih akan terbuka supaya anda dapat menghantar video atau foto.







Nota: Foto atau video perlu disaizkan kembali sebelum ia boleh dihantar oleh MMS. Beberapa video mungkin terlalu besar untuk dihantar melalui MMS, di mana anda perlu memilih salah satu pilihan penghantaran yang lain.

Melihat foto anda sebagai pertunjukan slaid


Mod pertunjukkan slaid akan menunjukkan semua foto dalam galeri pada satu masa sebagai pertunjukkan slaid. Video tidak boleh dipaparkan sebagai pertunjukkan slaid.

- 1 Sentuh dua kali pada gambar yang hendak anda mulakan pertunjukkan slaid untuk membukanya.
- 2 Pilih  di sebelah tangan kiri.
- 3 Pertunjukkan slaid akan mula.

Terdapat lima pilihan dengan pertunjukkan slaid:

-  Sentuh untuk memaparkan foto dalam mod skrin penuh. Bar di sebelah tangan kiri boleh menambah atau mengurangkan kelajuan pertunjukkan slaid.
-  Sentuh di sini untuk paparkan foto secara rawak (iaitu tidak mengikut turutan sepertimana ia muncul dalam galeri anda).
-  Sentuh untuk langkau ke foto seterusnya.
-  Sentuh untuk kembali ke foto terakhir yang ditunjukkan
-  /  Sentuh untuk jeda pertunjukkan slaid pada foto tertentu. Sentuh sekali lagi untuk sambung main balik.

Menetapkan foto sebagai penghias latar


- 1 Sentuh dua kali foto yang hendak anda set sebagai penghias latar untuk membukanya.
- 2 Sentuh .
- 3 Skrin akan beralih ke mod potret. Pilih bahagian foto yang anda mahu untuk



tetapkan sebagai kertas hias dinding. Kawasan ini akan muncul dalam saiz sebenar pada skrin.


- 4 Apabila anda gembira dengan seksyen ini sentuh **Tetapkan**.



Mengedit foto anda


Terdapat banyak perkara menarik yang boleh anda lakukan pada foto anda untuk mengubahnya, tambah padanya atau mencantikkannya sedikit.

- 1 Buka foto yang hendak anda edit dan sentuh  untuk mengeluarkan pilihan.
- 2 Sentuh ikon untuk menyesuaikan foto anda:


 Lukiskan sesuatu dengan tangan pada foto anda. Pilih ketebalan garis dari empat pilihan. Untuk mengubah warna garisan lihat  dibawah (ikon warna akan ubah pada warna yang anda pilih).


 Lihat **Menambah teks pada foto** pada halaman 47.

 Hiaskan foto anda dengan cap. Pilih dari cap berlainan yang tersedia dan sentuh foto anda di mana sahaja anda hendak. Untuk mengubah warna cap lihat  di bawah.


 Pilih kawasan segitiga atau elips foto anda.

 **Save** Simpan perubahan yang telah anda lakukan pada foto. Pilih untuk simpan perubahan pada **Fail Asal**, atau sebagai **Fail Baru**. Jika anda pilih **Fail baru** masukkan nama fail.

 Ubah warna cap, garis atau beberapa teks. Anda perlu memilih warna sebelum anda melukis, menulis atau cap foto.

 Buat asal edit terakhir yang anda lakukan pada foto.

 Lihat **Menambah teks pada foto** pada halaman 47.

 **More** Sentuh untuk membuka kesan dengan lebih lanjut termasuk **Putar** dan **Cermin**. Terdapat juga pilihan lanjutan lebih banyak edit. Lihat **Menambah aksen warna** dan **Menukar warna dalam foto** pada halaman 48.

 Sentuh untuk kembali ke galeri.

Menambah teks pada foto

- 1 Dari skrin edit, sentuh **T**.
- 2 Input huruf yang anda hendak.
- 3 Masukkan teks anda menggunakan pad kekunci dan sentuh **Selesai**.
- 4 Gerakkan teks dengan menyentuhnya dan menggerakkan ke tempat yang anda hendak.

Menambah kesan pada foto



- 1 Dari skrin edit, sentuh .
- 2 Pilih untuk dikenakan pada sebarang enam pilihan pada foto:
 - Lembutkan** - Gerakkan penanda disepanjang bar untuk melembutkan fokus foto. Pilih **Selesai** untuk simpan perubahan atau pilih **Batal**.

Foto dan video anda

Tajamkan - Gerakkan penanda disepanjang bar untuk menajamkan fokus foto. Pilih **Selesai** untuk simpan perubahan atau pilih **Batal**.

Mozek kabur - Sentuh untuk dikenakan kesan mozek kabur foto. Sentuh  untuk kembali ke foto biasa.

Kesan Warna - Tukar warna foto pada **Hitam dan Putih, Sepia, Negatif warna, RGB yang dipertingkatkan** atau **Kontras**. Jika anda pilih **Kontras** gerak penanda di sepanjang bar untuk meningkatkan atau menurunkan kontras.


Bingkai - Tambah bingkai pada foto anda. Anda mungkin digesa untuk membolehkan saiz imej untuk ditukar. Untuk melihat jenis bingkai pilih **Ya**. Bingkai yang dipilih akan ditindan pada foto anda.

Saiz kembali - Sentuh di sini untuk pilihan saiz. Sentuh saiz yang dikehendaki untuk mengubah saiz foto.

- 3 Untuk buat kesan asal hanya sentuh .

PETUA! Anda boleh menambah lebih daripada satu kesan pada foto kecuali kesan warna yang boleh anda pilih satu pada satu-satu masa.

Menambah akses warna pada foto


- 1 Dari skrin edit, sentuh .
- 2 Pilih **Aksen warna**.

- 3 Pilih bahagian foto. Garisan kesan akan muncul disekitar apa-apa sahaja dalam kawasan yang sama atau warna yang sama. Sebagai contoh, rambut seseorang atau warna jumper mereka
- 4 Sentuh **Simpan**.
- 5 Semua Kontras warna akan dikeluarkan dari foto, selain daripada bahagian yang bertanda untuk pengaksenan warna.
- 6 Ubah suai keamatan dengan mengelangsar penanda ke atas atau ke bawah bar keamatan.
- 7 Pilih **Simpan** untuk menyimpan perubahan.


Menukar warna dalam foto

- 1 Dari skrin edit, sentuh .
- 2 Pilih **Menukar warna**.
- 3 Pilih bahagian foto. Garisan kesan akan muncul disekitar apa-apa sahaja dalam kawasan yang sama atau warna yang sama. Sebagai contoh, rambut seseorang atau warna jumper mereka
- 4 Sentuh  dan pilih warna.
- 5 Tekan **Tukar**.
- 6 Bahagian foto yang dipilih untuk pengaksenan warna akan mengubah ke warna yang dipilih.
- 7 Pilih **Simpan** untuk menyimpan perubahan.

Multimedia

Untuk mengakses menu Multimedia, sentuh  kemudian . Sentuh **Bahan Saya** untuk membuka senarai folder yang menyimpan semua fail multimedia anda.

Imej saya

Imej saya mengandungi senarai gambar termasuk imej lalai pramuat pada telefon anda, imej yang dimuat turun oleh anda dan imej diambil pada kamera telefon anda. Sentuh  untuk mengubah paparan dari imej kecil pada senarai.

Menu pilihan imej saya

Sentuh  untuk pilihan.

Pilihan yang tersedia pada anda dalam **Imej saya** bergantung pada jenis imej yang anda pilih. Semua pilihan akan tersedia untuk gambar yang telah anda ambil pada kamera telefon, tetapi pilihan **Guna sebagai, Cetak melalui Bluetooth, Susun mengikut dan Pengurus memori** tersedia untuk imej lalai.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

Hantar - Hantar imej pada rakan.

Guna sebagai - Tetapkan imej untuk muncul pada

Tanda/Tidak Ditanda - Pilih berbilang fail.

Gerak - Gerak imej dari memori telefon pada kad memori atau sebaliknya.

Salin - Salin imej dari memori telefon ke kad memori atau sebaliknya.

Padam - Padam Imej.

Nama semula - Nama semula imej.

Buat folder baru - Buat folder dalam **folder** Imej saya.

Pertunjukkan slaid - Mulakan pertunjukkan slaid.

Cetak melalui Bluetooth - Cetak fail imej menerusi atau Bluetooth®.

Susun mengikut - Susun imej mengikut susunan spesifik.

Maklumat memori - Paparkan status memori.

Menghantar foto

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian pilih **Imej saya**.
- 3 Pilih foto dan sentuh .
- 4 Sentuh **Hantar** dan pilih dari **Mesej, E-mel** atau **Bluetooth**.
- 5 Jika anda pilih **Mesej** atau **E-mel**, foto anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh tulis dan hantar mesej sebagai biasa. Jika anda pilih **Bluetooth**, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar gambar kepada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Menggunakan imej

Anda boleh pilih imej untuk menggunakan sebagai penghias latar dan gambar skrin atau hanya untuk mengenalpasti pemanggil.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Pilih imej dan sentuh .
- 4 Sentuh **Guna sebagai** dan pilih dari:

Kertas hias dinding - Tetapkan kertas hias dinding untuk skrin siap sedia.

Panggilan keluar - Tetapkan imej untuk muncul semasa panggilan keluar.

Permulaan - Tetapkan imej untuk muncul apabila anda menghidupkan telefon.

Tutup - Tetapkan imej untuk muncul apabila anda matikan telefon.

Imej kenalan - Peruntukkan imej pada orang tertentu dalam senarai kenalan anda supaya gambar tersebut muncul apabila mereka memanggil anda.


Menguruskan imej anda

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Sentuh  kemudian Susun mengikut.
- 4 Pilih dari **Tarikh**, **Jenis** atau **Nama**.

Nota: Begitu juga menyusun imej anda mengikut kategori, anda juga boleh menyusun mereka secara manual

Memadamkan imej

- 1 Sentuh  kemudian .

- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Pilih imej dan sentuh .
- 4 Sentuh **Padam** kemudian **Ya** untuk mengesahkan.

PETUA! Untuk memadamkan sebarang fail dengan cepat dalam **Bahan saya**, sentuh sekali supaya ia diserahkan oleh kursor dan tekan kekunci keras **c**. Sahkan dengan menekan **Ya**.

Memindah atau menyalin imej


Anda boleh menggerakkan atau salin imej antara memori telefon dan kad memori. Anda mungkin mahu melakukan perkara ini untuk mengosongkan ruang dalam salah satu bank memori atau untuk melindungi imej anda dari hilang.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Pilih imej dan sentuh .
- 4 Pilih **Gerak** atau **Salin**.

Menandakan dan membuang tanda pada imej







Jika anda hendak menggerakkan, menyalin, menghantar atau memadam beberapa imej dengan segera, anda perlu mengenalpastinya dengan menandakan dengan tanda rait.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Sentuh  kemudian **Tanda/Jangan tanda**.

- 4 Kotak akan muncul pada kiri untuk setiap imej. Sentuh imej dua kali dan tanda semak akan muncul dalam kotak menandakannya.
- 5 Untuk membuang tanda pada imej, sentuh imej lagi supaya tanda semak hilang dari kotak.
- 6 Sebaik sahaja menandakan semua kotak yang sewajarnya, tekan  dan pilih salah satu pilihan.

Membuat pertunjukan slaid

Jika anda mahu melihat semua imej dalam telefon anda atau mengimbas yang anda sudah ada, anda boleh membuat gambar slaid untuk memudahkan anda daripada terpaksa membuka dan menutup setiap imej individu.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Sentuh  kemudian **Pertunjukan slaid**.
- 4 Gunakan  dan  untuk melangkah imej atau sentuh  untuk menunjukkan imej anda dalam susunan rawak.

Menyemak status memori anda

Anda boleh menyemak untuk melihat berapa banyak ruang memori yang telah anda gunakan dan berapa banyak yang tinggal untuk digunakan.




- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Imej saya**.
- 3 Sentuh  kemudian **Maklumat memori**.
- 4 Pilih **Memori telefon bimbit** atau **Kad memori saya**.

Nota: Jika anda tidak mempunyai kad memori dimasukkan anda tidak boleh memilih **Kad memori saya**.

Bunyi saya

Folder **Bunyi saya** mengandungi **Bunyi lalai** dan **Perakaman suara**. Dari sini anda boleh uruskan, hantar atau tetapkan bunyi sebagai nada dering.

Menggunakan bunyi

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Bunyi saya**.
- 3 Pilih **Bunyi Lalai** atau **Perakaman suara**.
- 4 Pilih bunyi dan sentuh **Main** untuk mendengar padanya.
- 5 Sentuh  dan pilih **Gunakan sebagai**.
- 6 Pilih dari **Nada dering suara**, **Nada dering video**, **Nada mesej**, **Permulaan**, **Tutup**.

Video saya

Folder **Video saya** menunjukkan senarai video yang dimuat turun dan video yang telah anda rakam dalam telefon.

Multimedia

Menonton video

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Video saya**.
- 3 Pilih video dan sentuh **Main**.

PETUA! Untuk memadamkan sebarang fail dengan cepat dalam Bahan saya, sentuh sekali supaya ia diserlahkan oleh oleh kursor dan tekan kekunci keras **c**. Sahkan dengan menekan **Ya**.

Menggunakan pilihan semasa video dijeda

Sentuh  semasa dalam mod jeda dan pilih dari:

Tangkap - Tangkap bingkai beku sebagai gambar.

Maklumat fail - Lihat butiran Nama, Saiz, Tarikh, Masa, Jenis, Tempoh, Dimensi, Perlindungan dan Hak cipta.

Hantar - Hantar video dalam Mesej, E-mel, atau melalui Bluetooth.

Padam - Padam video.

Gunakan sebagai - Gunakan sebagai video sebagai nada dering.

Menghantar klip video

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Hantar** dan pilih dari **Mesej**, **E-mel** atau **Bluetooth**.
- 3 Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, video klip anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh tulis dan hantar mesej sebagai biasa. Jika anda memilih

Bluetooth, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar video.

Menggunakan klip video sebagai nada dering

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Gunakan sebagai** dan pilih dari **Nada dering suara** atau **Nada dering video**.

Menggunakan menu pilihan video

Dari folder **Video saya**, anda boleh memilih dari pilihan berikut:

Gunakan sebagai - Tetapkan video sebagai nada dering anda.

Hantar - Hantar video pada rakan.

Gerakkan - Gerak klip video dari memori telefon ke kad memori atau sebaliknya.

Salin - Salin klip video dari memori telefon ke kad memori atau sebaliknya.

Padam - Padam video.

Nama semula - Nama semula video.

Tanda/Tidak Ditanda - Pilih berbilang fail.

Buat folder baru - Buat folder baru dalam folder Video saya.



Susun mengikut - Susun video ke dalam susunan spesifik.

Maklumat memori - Paparkan status memori.

Permainan dan aplikasi saya

Anda boleh memuat turun permainan dan aplikasi baru pada telefon anda untuk membantu anda gembira apabila anda mempunyai masa terluang.

Memuat turun permainan

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Permainan saya & aplikasi**.
- 3 Pilih **Muat turun permainan** dan sentuh **Sambung**.
- 4 Anda akan sambung pada portal web di mana anda boleh cari permainan untuk dimuat turun.

PETUA! Untuk memadamkan sebarang fail dengan cepat dalam Bahan saya, sentuh sekali supaya ia diserahkan oleh oleh kursor dan tekan kekunci keras **c**. Sahkan dengan menekan **Ya**.

Memainkan permainan

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Permainan saya & Aplikasi**.
- 3 Pilih permainan dan sentuh **Lancarkan**.

Menggunakan menu pilihan permainan

Dari folder **Permainan & Aplikasi Saya**, pilihan berikut tersedia:

Buat folder baru –  Buat folder dalam **Permainan & Aplikasi Saya**.

Susun mengikut - Susun permainan dan aplikasi mengikut **Tarikh**, **Saiz** atau **Nama**.
Maklumat memori - Paparkan status memori.


Kandungan Denyar

Folder kandungan Denyar mengandungi semua fail lalai dan muat turun SWF.


Melihat fail SWF

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Kandungan flash**.
- 3 Pilih fail dan sentuh **Paparan**.

Menggunakan pilihan melihat fail SWF

Papar skrin penuh - Papar SWF anda dalam mod skrin penuh (ia hanya muncul jika anda menyentuh  tanpa menjedakan).

Bisu - Tutupkan suara.

 - Jeda atau sambung semula main kembali.

Guna sebagai kertas hias dinding - Anda boleh menetapkan kertas hias dinding dengan fail Lalai.

Maklumat fail - Paparkan Nama, Saiz, Tarikh, Masa, Jenis dan Perlindungan fail.

Multimedia

Dokumen

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Dokumen**.

Dari menu Dokumen, anda boleh melihat semua fail dokumen. Dari sini anda boleh melihat Excel, Powerpoint, Word, Text dan fail pdf dalam **Bahan Saya**.

Memindahkan fail kepada telefon anda

Bluetooth mungkin cara mudah untuk memindahkan fail dari komputer ke telefon anda. Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite melalui kabel segerak anda, lihat halaman 65 untuk butiran.

Untuk memindahkan mengguna Bluetooth:

- 1 Pastikan telefon dan komputer anda menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Gunakan komputer anda untuk menghantar fail melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail perlu muncul dalam folder **Dokumen anda** atau **lain**.

Melihat fail

- 1 Sentuh  kemudian .

LG KF700 | Panduan Pengguna

- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Dokumen**.
- 3 Pilih dokumen dan sentuh **Buka**.





Lain-lain


Folder **Lain** digunakan untuk menyimpan fail bukan gambar, bunyi, video, permainan atau aplikasi ia digunakan dengan cara yang sama sebagai **folder** Dokumen. Anda mungkin mendapati bahawa apabila anda memindahkan fail dari komputer anda ke telefon yang ia muncul dalam folder **Lain** daripada **folder** Dokumen. Jika ia berlaku anda boleh menggerakkannya.


Untuk gerakkan fail dari Lain pada Dokumen:

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Bahan saya** kemudian **Lain**.
- 3 Pilih fail dan sentuh .
- 4 Sentuh **Gerakkan**, semak destinasi, kemudian sentuh **Gerak** sekali lagi.

Memainkan lagu



- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Muzik**, kemudian **Semua trek**.
- 3 Pilih lagu yang hendak anda main dan sentuh **Main**.
- 4 Sentuh  untuk jeda lagu.
- 5 Sentuh  untuk langkau ke lagu seterusnya.
- 6 Sentuh  untuk langkau ke lagu sebelumnya.

- 7 Sentuh  untuk menghentikan muzik dan kembali ke **menu** muzik.

PETUA! Untuk menukar kelantangan semasa mendengar pada muzik, sentuh  atau gunakan dailan jog.

Membuat senarai main

Anda boleh membuat senarai main sendiri dengan memilih lagu daripada **folder** Semua lagu.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Muzik**, kemudian **Senarai Main**.
- 3 Sentuh **Tambah**, masukkan nama senarai main dan sentuh **Simpan**.
- 4 Folder semua trek akan ditunjukkan. Sentuh semua lagu yang hendak anda masukkan dalam senarai main anda; tanda rait akan ditunjukkan bersebelahan dengan nama mereka.
- 5 Sentuh **Selesai**.




Untuk mainkan senarai main, pilih dan sentuh **Main**.

Perhatian: Untuk menambah senarai main kedua, sentuh  kemudian **Tambah senarai main baru**.

Mengedit senarai main

Dari masa ke masa, anda mungkin hendak menambah lagu baru atau memadam lagu dari senarai main. Apabila anda hendak

melakukan perkara ini, anda boleh mengedit senarai main.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Muzik**, kemudian **Senarai Main**.
- 3 Buka senarai main.
- 4 Sentuh  dan pilih:

Sekarang dimainkan – mainkan senarai main.

Tambah lagu baru – Untuk menambah lagu baru pada senarai main. Tandakan yang mana anda hendak dan sentuh **Selesai**.

Gerak ke atas/ke bawah – Gerakkan lagu ke atas atau ke bawah senarai untuk mengubah susunan mainan.

Hantar – Hantar lagu sebagai mesej atau melalui Bluetooth.

Keluarkan dari senarai – keluarkan lagu dari senarai main. Sentuh **Ya** untuk mengesahkannya.

Tanda/Jangan tanda – Pilih pelbagai fail.

Gunakan sebagai – Anda boleh menetapkan lagu sebagai bunyi kesan.

Maklumat memori. – Lihat maklumat senarai main.

Memadam senarai main

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Muzik**, kemudian **Senarai Main**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

- 3 Sentuh  kemudian **Padam** atau **Padam semua** untuk memadam semua senarai main.



Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencari secara manual atau automatik. Ia akan disimpan ke dalam nombor saluran spesifik dan anda tidak perlu untuk menalanya semula. Anda boleh menyimpan sehingga 24 saluran pada telefon anda.

Untuk menala secara automatik:

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian .
- 3 Sentuh **Imbas Auto** kemudian **Ya**. Stesen yang dijumpai akan diperuntukkan secara automatik pada nombor saluran dalam telefon anda.

Untuk menala secara manual:

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Radio FM**.
- 3 Sentuh nombor saluran yang hendak anda simpan stesen itu.
- 4 Gunakan kekunci anak panah pada bahagian atas skrin untuk mencari stesen anda.
- 5 Tekan **Tetapkan** untuk menyimpan stesen.

Menetapkan kembali saluran

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian .
- 3 Pilih **Tetapkan semula** untuk menetapkan semula saluran semasa atau pilih **Tetapkan semula semua** untuk menetapkan semua saluran. Setiap saluran akan kembali ke frekuensi permulaan 87.5Mhz .

Mendengar radio



- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian sentuh nombor saluran stesen yang hendak anda dengar.

PETUA! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord set kepala yang berfungsi sebagai antena radio.

Web

Dengan penyemak imbas di hujung jari, anda boleh mendapatkan berita dan ramalan terkini begitu juga maklumat berkenaan sukan atau trafik bila-bila masa anda memerlukannya. Selain itu, penyemak imbas membolehkan anda memuat turun muzik terkini, nada dering, penghias latar dan permainan.




Mengakses web

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Penyemak imbas**.
- 2 Untuk mengakses laman utama penyemak imbas secara langsung, pilih **Laman Utama**. Secara alternatif pilih **Masukkan alamat** dan taip URL yang anda ingini, diikuti oleh **Sambung**.

Nota: Kos tambahan dikenakan apabila menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menambah dan mengakses penanda buku anda


Untuk akses mudah dan cepat pada laman web kegemaran anda, anda boleh tambah penanda buku dan simpan halaman web.

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Penyemak imbas**.
- 2 Pilih **Penanda buku**. Senarai Penanda buku anda akan muncul pada skrin.
- 3 Untuk menambah penanda buku baru, pilih  dan sentuh **Tambah baru**. Masukkan

nama untuk penanda buku anda diikuti dengan URL.




- 4 Sentuh **Simpan**. Penanda buku anda akan muncul dalam senarai penanda buku.
- 5 Untuk mengakses penanda buku hanya skrol pada penanda buku yang diperlukan dan sentuh **Buka**. Anda akan disambungkan pada penanda buku anda.

Menyimpan halaman



- 1 Akses laman web yang anda perlukan seperti yang digambarkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih **halaman yang disimpan**.
- 3 Masukkan nama untuk laman web supaya anda senang mengenalinya.
- 4 Sentuh **Simpan**.

PETUA! Menu ini akan membenarkan anda untuk mengedit tajuk halaman yang disimpan, dan padam halamannya yang disimpan.

Mengakses halaman disimpan

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Penyemak imbas**.
- 2 Pilih **Halaman yang disimpan**.
- 3 Pilih halaman yang diperlukan dan sentuh  diikuti dengan **Buka**.

Melihat sejarah pelayar anda

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Penyemak imbas**. Pilih **Sejarah**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Web

- 2 Senarai tajuk laman web yang anda akses baru-baru ini akan dipaparkan. Untuk mengakses salah satu halaman ini, hanya pilih halaman yang diperlukan dan sentuh **Sambung**.

Menukar tetapan pelayar web

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Penyemak imbas**. Pilih **Tetapan**.
- 2 Anda boleh pilih untuk mengedit **Profil**, **Pengekoden aksara**, **Cache**, **Kuki**, **Skrip Java**, **keselamatan**, atau untuk menetap semula semua tetapan, pilih **Tetap semula Tetapan**.
- 3 Sebaik sahaja anda ubah tetapan anda, pilih **OK**.

Menggunakan telefon anda sebagai modem

KF700 anda boleh berfungsi sebagai modem untuk PC anda, memberikan e-mel dan akses internet walaupun anda tidak boleh menyambung menggunakan wayar. Anda boleh menggunakan sama ada kabel USB atau Bluetooth.

Menggunakan kabel USB:

- 1 Memastikan anda mempunyai LG PC Suite dipasangkan pada PC anda.
- 2 Sambungkan KF700 anda dan PC anda

menggunakan kabel USB dan lancarkan perisian LG PC Suite.

- 3 Klik **Sambungan** pada PC anda. Kemudian klik **Tetapan** dan pilih **Modem**.
- 4 Pilih **Modem Mudah alih USB LG** dan pilih **OK**. Ia akan muncul pada skrin.
- 5 Klik **Sambung** dan PC anda akan sambung melalui KF700 anda.

Nota: Untuk maklumat lanjut berkenaan penyegerakkan menggunakan LG PC Suite lihat halaman 76.




Menggunakan Bluetooth:


- 1 Memastikan Bluetooth **Dihidupkan** dan **Kelihatan** untuk kedua-dua PC dan KF700 anda.
- 2 Pasangkan PC dan KF700 anda supaya kod laluan diperlukan untuk sambung.
- 3 Gunakan **Wizard sambungan** pada LG PC Suite anda untuk mewujudkan sambungan Bluetooth aktif.
- 4 Klik **Sambungan** pada PC anda. Kemudian klik **Tetapan**.
- 5 Klik **Modem**.
- 6 Pilih **Modem standard daripada pautan Bluetooth** dan klik **OK**. Ia akan muncul pada skrin.
- 7 Klik **Sambung** dan PC anda akan sambung melalui KF700 anda.

Perhatian: Untuk lebih banyak maklumat tentang Bluetooth lihat halaman 68-69.



Pengatur

Menambah peristiwa pada kalendar anda




- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Penyemak imbas**. Pilih **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya.
- 3 Sentuh  untuk menambah acara baru.
- 4 Pilih sama ada anda hendak menambah **Janji Temu**, **Ulang tahun** atau **Harijadi** dan sentuh **OK**.
- 5 Semak tarikh dan masukkan masa yang anda hendak mulakan peristiwa.
- 6 Untuk janji temu dan ulang tahun masukkan masa dan tarikh peristiwa tamat dalam dua masa dibawah dan kotak tarikh.
- 7 Jika anda hendak menambah subjek atau nota pada peristiwa anda, sentuh **Subjek** atau **Nama** dan taipkan nota anda, diikuti dengan **OK**.
- 8 Pilih **Simpan** dan peristiwa anda akan disimpan dalam kalendar. Kursur petak akan menandakan hari bagi sebarang peristiwa telah disimpan dan loceng akan berbunyi pada masa mula peristiwa anda agar anda sentiasa teratur.


PETUA! Anda boleh menetapkan tempoh bercuti dalam kalendar anda. Sentuh setiap hari hari cuti anda pada satu-satu masa, kemudian sentuh  dan pilih **Tetapkan Bercuti**. Setiap hari akan berwarna merah. Apabila anda menetapkan penggera, anda boleh memilih untuk mengeluarkan hari yang telah ditetapkan sebagai cuti.

Menukar paparan kalendar lalai anda

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Pengatur**. Pilih **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Tetapan Kalendar** dan pilih sama ada **Paparan lalai** atau **Minggu bermula pada**.
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.

Menambah item pada senarai tugas anda

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Pengatur**.
- 2 Pilih **Tugasan** dan sentuh  pada bahagian atas kanan.
- 3 Tetapkan tarikh untuk item tugasan, tambah nota dan pilih tahap keutamaan: **Tinggi**, **Sederhana** atau **Rendah**.
- 4 Simpan item senarai tugasan dengan memilih **Simpan**.

PETUA! Anda boleh mengedit item dengan memilih padanya, dan menyentuh . Sekarang pilih **Edit**. Sahkan pembetulan anda dengan memilih **Simpan**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Pengatur



Berkongsi item tugas

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian  dan pilih **Pengatur**. Pilih **Tugasan**.
- 2 Pilih item tugas yang hendak anda kongsi, kemudian sentuh .
- 3 Pilih **Hantar**. Anda boleh pilih untuk berkongsi item tugas anda dengan **Mesej teks, Multimedia mesej, E-mel** atau **Bluetooth**.





PETUA! Anda boleh menyandarkan dan menyegerakan kalendar anda dengan komputer. Lihat **Penyegerakan PC** pada halaman 64.

Menggunakan pencari tarikh

Pencari tarikh adalah alat berguna untuk membantu anda mengira tarikh selepas jumlah tertentu hari berlalu. Sebagai contoh, 60 hari daripada 10.10.2007 menjadi 09.12.2007. Ia adalah bagus untuk memastikan tab mengikut tarikh akhir.

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Pengatur**.
- 2 Pilih **Pencari tarikh**.
- 3 Pada tab **Dari** tetapkan tarikh yang dikehendaki.
- 4 Pada tab **Selepas** tetapkan bilangan hari.
- 5 **Tarikh sasaran** akan ditunjukkan di bawah.




Menetapkan penggera anda

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian  dan pilih **Penggera**.
- 2 Sentuh  untuk menetapkan penggera anda.
- 3 Tetapkan masa yang anda hendak penggera bunyikan dan sentuh **Tetapkan**.
- 4 Pilih sama ada anda hendak penggera anda untuk bunyikan **Tidak berulang, Harian, Isn - Jum, Isn - Sab, Sab - Ahd** atau **Kecuali Cuti**. Tekan **OK**.
- 5 Pilih  untuk memilih bunyi untuk penggera anda. Untuk mendengar pada bunyi sentuh bunyi, diikuti dengan **Main**. Selepas anda telah membuat pilihan anda, sentuh **Pilih**.
- 6 Tambah memo untuk penggera. Sentuh **OK** apabila anda tamat menaip memo. apabila penggera berbunyi memo akan dipaparkan.
- 7 Akhirnya anda boleh menetapkan selang masa tundaan pada **5, 10, 20, 30** minit, **1** jam atau **mati**. Tekan **OK** untuk mengesahkan pilihan anda.
- 8 Sebaik sahaja anda menetapkan penggera anda, sentuh **Simpan**.

Nota:Anda boleh menetapkan sehingga 5 penggera.

PETUA! Walaupun telefon anda mati, penggera akan masih berbunyi pada masa yang ditetapkan. Jika anda sentuh tunda penggera akan berbunyi sekali lagi dalam 5 minit. Jika anda sentuh **Henti** mesej 'Hidupkan telefon anda?' akan muncul.





Menambah memo

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Memo**.
- 2 Sentuh  untuk menambah memo baru.
- 3 Taip memo anda, diikuti oleh **Simpan**.
- 4 Memo anda akan muncul pada skrin apabila anda buka Aplikasi **memo**.

PETUA! Anda boleh mengedit memo yang sudah wujud. Pilih yang mana anda hendak mengedit dan sentuh **Edit**.




Perakam suara

Gunakan **rakaman suara** anda untuk merakam memo suara atau bunyi yang lain.


- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Perakam suara** dan tekan  untuk memulakan perakaman atau tekan  dan pilih dari:
Tempoh – Tetapkan tempoh rakaman. Pilih dari **saiz mesej MMS, 1 min** atau **Tiada had**.
Kualiti – Pilih kualiti suara. Pilih dari Sangat Halus, Halus atau Normal.
Pergi ke bunyi saya – Buka folder rakaman suara dalam **Bunyi saya**.


Merakam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Rakaman suara**.



- 3 Sentuh  untuk mula merakam.
- 4 Sentuh  untuk menamatkan rakaman.
- 5 Sentuh  untuk mendengar pada rakaman anda.

Menghantar rakaman suara

- 1 Sebaik sahaja anda tamat merakam, sentuh .
- 2 Sentuh **Hantar** dan pilih daripada **Mesej, E-mel** atau **Bluetooth**. Jika anda menggunakan **Mesej** atau **E-mel**, rakaman akan ditambah pada mesej dan anda boleh menulis dan menghantarnya sebagai normal. Jika anda memilih Bluetooth, anda akan digesa untuk hidupkan Bluetooth.

Perhatian: Selepas anda telah selesai merakam, sentuh  dan pilih **Hantar, Fail (Nama semula, maklumat fail), Padam, Guna sebagai** (untuk menggunakan perakaman sebagai nada dering anda) atau **Pergi ke bunyi saya**.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Alat**.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Gunakan pad sesentuh untuk memasukkan nombor.

01

02

03

04


05

06




07


08

Pengatur



- 4 Untuk pengiraan yang mudah, sentuh fungsi yang anda perlu (+, -, ÷, x), diikuti dengan =.
- 5 Untuk pengiraan yang kompleks, sentuh  dan pilih dari **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** atau **rad**.

Menambah bandar pada jam dunia anda

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Alat**.
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh ikon , diikuti dengan **Tambah Bandar**. Mula menaip nama bandar yang anda perlukan dan ia akan menunjukkan bahagian atas skrin. Secara alternatif sentuh **Peta**, dan pilih bandar yang dipilih dari peta.
- 4 Sentuh **Pilih** untuk mengesahkan pilihan.

PETUA! Jika anda diluar negara anda boleh mengubah zon masa anda dari Jam Dunia dengan menyentuh , diikuti oleh **Tukar zon masa**.

Menukar unit

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Alat**.
- 2 Pilih **Unit penukaran**.
- 3 Pilih sama ada anda hendak menukar **Mata wang, Permukaan, Panjang, Berat, Suhu, Kelantangan** atau **Halaju**.
- 4 Anda boleh pilih unit dan masukkan nilai yang hendak anda tukarkan, diikuti dengan unit yang hendak anda tukarkan ke.
- 5 Nilai yang sepadan akan muncul pada skrin.

Gunakan jam randik

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Alat**.
- 2 Pilih **Jam randik**.
- 3 Sentuh **Mula** untuk memulakan pemasa.
- 4 Sentuh **Pusingan** jika anda hendak merekod masa pusingan.
- 5 Sentuh **Henti** untuk menamatkan pemasa.
- 6 Sentuh **Sambung** untuk memulakan semula jam randik pada masa anda berhenti atau sentuh **Tetapkan semula** untuk memulakan masa sekali lagi.

Penyegerakkan PC

Anda boleh menyegerakkan PC anda dengan telefon anda untuk memastikan semua butiran dan tarikh penting anda sepadan, tetapi juga sebagai sandaran untuk menyenangkan anda.

Memasang LG PC Suite pada komputer anda

- 1 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **tetapan Telefon**.
- 2 Pilih **Kesambungan**, kemudian **mod sambungan USB**.
- 3 Pilih **Perkhidmatan Data** dan sentuh **Pilih**.
- 4 Masukkan CD yang dibekalkan ke dalam PC anda. **Pemasang LG PC Suite** akan muncul pada ksrin anda. Klik pada **Pemasang LG PC Suite**.
- 5 Pilih bahasa yang anda hendak pasang menjalankan dan klik **OK**.
- 6 Ikuti arahan pada skrin untuk menyelesaikan wizard **Pemasang LG PC Suite**.
- 7 Sebaik sahaja pemasangan selesai, **ikon LG PC Suite** akan muncul pada desktop anda.

Menyambung telefon dan PC anda

- 1 Sambung kabel USB ke telefon anda dan PC anda.
- 2 Klik dua kali pada **Ikon LG PC Suite** pada desktop anda.

- 3 Klik pada **Wizard Sambungan**, kemudian **USB**.
- 4 Klik pada **Seterusnya**, kemudian **Seterusnya** sekali lagi, kemudian **Selesai**. Telefon dan PC anda sekarang ini disambungkan.

Menyandarkan dan menyimpan maklumat telefon anda

- 1 Sambung telefon anda pada PC anda seperti yang digariskan di atas.
- 2 Klik pada ikon **Sandaran**, dan pilih **Sandaran** atau **Simpan semula**.
- 3 Tanda kandungan yang anda hendak untuk sandar atau simpan semula. Pilih lokasi yang anda hendak sandarkan maklumat, atau simpan semula maklumat dari. Klik **OK**.
- 4 Maklumat anda akan disandarkan.

Melihat fail telefon anda pada PC

- 1 Sambung telefon anda pada PC anda seperti yang digariskan di atas.
- 2 Klik pada ikon **Kandungan**.
- 3 Semua dokumen, kandungan Flash, imej, bunyi dan video yang anda simpan dalam telefon anda akan dipaparkan pada skrin dalam folder Telefon LG.

PETUA! Melihat kandungan telefon anda pada PC membantu anda menyusun fail, mengatur dokumen dan mengeluarkan kandungan yang yang tidak anda perlukan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Penyegerakkan PC

Menyegerakkan kenalan anda

- 1 Sambung telefon anda pada PC anda.
- 2 Klik pada ikon **Kenalan**.
- 3 Pilih **Pindah**, kemudian **Import dari telefon bimbit**. PC anda sekarang akan mengimport dan memaparkan semua kenalan yang disimpan pada kad USIM anda dan telefon bimbit.
- 4 Klik pada **Fail** dan pilih **Simpan**. Anda sekarang pilih di mana anda hendak simpan kenalan anda.

Nota: Untuk menyandarkan kenalan yang disimpan pada kad USIM anda, klik pada folder kad SIM pada bahagian kiri skrin PC anda. Pilih **Edit** pada bahagian atas skrin, kemudian **Pilih semua**. Klik kanan kenalan anda dan pilih **Salin pada kenalan**. Sekarang klik pada folder **telefon Bimbit** pada bahagian kiri skrin anda dan semua nombor anda akan dipaparkan.

Menyegerakkan mesej anda

- 1 Sambung telefon anda pada PC anda.
- 2 Klik pada **ikon Mesej**.
- 3 Semua PC anda dan mesej telefon akan dipaparkan dalam folder dalam skrin anda.
- 4 Gunakan bar alat di bahagian atas skrin anda untuk mengedit dan menyusun kembali mesej.

Menggunakan telefon anda sebagai peranti penyimpanan massa

Telefon anda hanya akan digunakan sebagai peranti penyimpanan massa jika kad memori dimasukkan

- 1 Putuskan sambungan telefon anda dari PC anda.
- 2 Dari skrin siap sedia pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Tetapan telefon**.
- 3 Pilih **Kesambungan**, kemudian **mod sambungan USB**.
- 4 Pilih **Penyimpanan massa** dan sentuh **Pilih**.
- 5 Sambung telefon anda pada PC anda. Telefon anda akan membaca: **Menyambung sebagai Simpanan Massa**... diikuti oleh **Disambungkan sebagai Mod Simpanan Massa**. Jangan sambung semasa pemindahan.
- 6 Semua fail telefon anda akan disimpan dengan automatik pada cakera keras PC anda.



Nota: Penyimpanan Massa menyandarkan kandungan disimpan dalam kad memori sahaja, bukan memori telefon bimbit anda. Untuk memindahkan kandungan memori telefon bimbit anda (cth. kenalan) anda perlu untuk menyegerakkan menggunakan penyegerakkan PC.

Tetapan.

Dalam folder ini anda boleh menyesuaikan tetapan anda untuk menjadikan KF700 anda peribadi untuk anda.

Nota: Untuk maklumat berkenaan tetapan panggilan lihat halaman 21 .

Menukar tetapan skrin anda

- 1 Sentuh  kemudian pilih .
- 2 Sentuh **Skrin** dan kemudian pilih dari:
Tema skrin - Pilih tema untuk skrin utama anda, Panggilan keluar, Persediaan dan Tutup.

Jam & kalendar - Pilih bagaimana ia boleh dipaparkan pada skrin.

Lampu latar - Pilih berapa lama lampu latar dan pad kekunci kekal hidup.

Kecerahan - Laraskan kecerahan skrin.

Tema telefon bimbit - Ubah keseluruhan skrin anda dengan pantas.




Fon - Laraskan warna fon.

- 3 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan tetapan anda.

Memperibadikan profil anda

Anda boleh menukar profil anda dengan pantas pada skrin siap sedia. Hanya sentuh ikon profil aktif semasa pada bahagian atas skrin anda.

Menggunakan menu tetapan anda boleh memperibadikan setiap tetapan profil.

- 1 Tekan  dan kemudian pilih .
- 2 Sentuh **Profil** dan kemudian pilih profil yang hendak anda edit.
- 3 Sentuh  dan pilih **Edit**.
- 4 Anda kemudian boleh mengubah semua pilihan bunyi dan isyarat tersedia dalam senarai, termasuk tetapan **Nada dering** dan **Kelantangan, Isyarat mesej, Tetapan Bunyi gelangsar** dan lebih banyak lagi.

Menukar tetapan telefon anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan KF700 anda supaya ia berfungsi sesuai dengan anda.

PETUA! Untuk menatal melalui senarai pilihan, sentuh item terakhir yang boleh dilihat dan luncurkan jari anda ke atas skrin. Senarai akan naik ke atas supaya lebih item kelihatan.

- 1 Sentuh  kemudian pilih .
- 2 Sentuh **Tetapan telefon** kemudian pilih dari senarai di bawah.

Tarikh dan masa - Laraskan tetapan tarikh dan masa atau pilih untuk mengemas kini automatik masa anda mengembara atau untuk masa jimat siang.

Jimat kuasa - Pilih untuk menukar tetapan jimat kuasa tetapan kilang **hidup** atau **Mati**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tetapan.

Bahasa - Tukarkan bahasa paparan KF700 anda.

Kekunci Kunci auto - Pilih bagaimana pad kekunci anda dikunci.

Keselamatan - Laraskan tetapan keselamatan anda, termasuk kod PIN dan kunci telefon bimbit

Kesambungan - Lihat **Penukaran tetapan kesambungan anda** di bawah untuk maklumat lanjut.

Kesan skrin sentuh - Tukar tetapan skrin sentuh.

Pengurus memori - Lihat **Menggunakan pengurus memori** dibawah untuk maklumat lanjut.

Pad sesentuh penentuan - Tetapkan semula skrin anda untuk mudah digunakan.

Tetapan ditetapkan semula - Tetapkan semula tetapan pada definisi kilang mereka.

Maklumat telefon bimbit - Papar maklumat teknikal untuk KF700 anda.

Menukar tetapan kesambungan anda

Tetapan sambungan telah ditetapkan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh nikmati telefon baru anda dari mati. Jika anda hendak mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini.

Sentuh  kemudian . Sentuh **Tetapan telefon** dan pilih **Sambungan**.

LG KF700 | Panduan Pengguna

Tetapan rangkaian - KF700 anda menyambung secara automatik pada rangkaian secara automatik pada rangkaian yang diutamakan. Untuk mengubah tetapan ini gunakan menu ini.

Profil Internet - Anda boleh menetapkan dan melihat profil Internet.

Pusat akses - Operator rangkaian telah disimpan dalam maklumat ini. Anda boleh menambah pusat akses baru menggunakan menu ini.

Mod sambungan USB - Pilih **perkhidmatan Data** dan segerakkan KF700 anda menggunakan perisian LG PC Suite untuk menyalin fail dari telefon anda. Lihat halaman 65 untuk maklumat lanjut berkenaan penyegegerakan.

Perkhidmatan penyegegerakan - Lihat halaman 65 untuk maklumat lanjut berkenaan penyegegerakan.

Tetapan penstriman - Operator rangkaian anda telah menyimpan maklumat ini. Anda boleh mengedit jika anda hendak membuat perubahan.

Menggunakan pengurus memori

KF700 anda mempunyai tiga memori tersedia: telefon, Kad USIM dan kad memori luaran (anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan)

Anda boleh menggunakan pengurus memori untuk menentukan berapa banyak memori

digunakan dan lihat berapa banyak ruang tersedia.

Sentuh  diikuti oleh . Pilih **Tetapan telefon** kemudian **Pengurus Memori**.

Memori biasa telefon bimbit - Lihat memori tersedia pada KF700 anda untuk Gambar, Bunyi, Video, Flash, MMS, E-mel, aplikasi Java, Dokumen dan lain-lain.

Memori simpanan telefon bimbit - Lihat memori tersedia pada telefon bimbit anda untuk SMS, Kenalan, Kalendar, Senarai Tugas, Memo, Penggera, Sejarah panggilan, Penanda buku dan item Pelbagai.

Memori USIM - Lihat memori tersedia pada Kad USIM anda.

Memori luaran - Lihat memori tersedia pada kad memori luaran anda (anda mungkin perlu membeli kad memori secara berasingan).

Tetapan penyimpanan utama - Pilih lokasi anda hendak item disimpan.


PETUA! Lihat halaman 12 untuk maklumat berkenaan **memasukkan kad memori**.

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang mudah untuk menghantar dan menerima fail kerana tiada wayar diperlukan dan sambungan pantas dan

mudah. Anda juga menyambung pada alat dengar Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Untuk menghantar fail:

- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.
- 2 Sentuh  dan pilih **Hantar**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Sentuh **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth.
- 4 KF700 anda secara automatik akan mencari peranti Bluetooth yang telah didayakan dalam jarak.
- 5 Pilih peranti yang hendak hantarkan fail dan sentuh **Pilih**.
- 6 Fail anda akan dihantar.

PETUA! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan fail anda dihantar.

Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail Bluetooth anda perlu **Hidup** dan **Kelihatan**. Lihat **Penukaran tetapan Bluetooth anda** di bawah untuk maklumat lanjut.
- 2 Mesej akan gesa anda untuk menerima fail dari penghantar. Sentuh **Ya** untuk menerima fail.
- 3 Anda dapat melihat di mana fail telah disimpan dan pilih untuk **Lihat** fail atau **Guna sebagai penghias latar**. Fail akan

01

02

03

04

05

06

07

08

Tetapan.

biasanya disimpan pada folder relevan dalam Bahan Saya.

Penukaran tetapan Bluetooth:

- 1 Sentuh  kemudian sentuh .
- 2 Pilih **Bluetooth** kemudian **Tetapan**.
Buat perubahan anda pada:
Kelihatan peranti saya - Pilih untuk **Kelihatan** atau **Tersembunyi**.
Nama peranti saya - Masukkan nama untuk LG KF700 anda.
Perkhidmatan yang disokong - Pilih bagaimana untuk menggunakan Bluetooth berkaitan dengan perkhidmatan yang berbeza. Lihat **Menggunakan telefon anda sebagai modem** pada halaman 59 atau **Menggunakan alat dengar Bluetooth** di bawah.
Mod SIM Jauh - Pilih **Hidup** atau **Mati**.
Alamat saya - Semak alamat Bluetooth anda.

Pasangankan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan pasangankan KF700 anda dan peranti lain, anda boleh menetapkan sambungan kod laluan terlindung. Ini bermakna pasangan anda lebih terjamin.

- 1 Semak Bluetooth anda **Hidup** dan **Kelihatan**.

Anda boleh mengubah kebolehlihatan saya dalam **Menu** Tetapan.

- 2 Sentuh **Peranti Dipasangankan** kemudian **Baru**.
- 3 KF700 anda akan mencari peranti. Apabila carian selesai **Muat semula** dan **Tambah** akan muncul pada skrin.
- 4 Pilih peranti yang anda hendak pasangankan dan **Masukkan** kod laluan kemudian sentuh **OK**.
- 5 Telefon anda kemudian akan menyambung pada peranti yang lain, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama.
- 6 Sambungan kod laluan terlindung Bluetooth anda sudah sedia.

Menggunakan alat dengar Bluetooth

- 1 Semak Bluetooth anda **Hidup**.
- 2 Ikuti arahan yang datang dengan alat dengar anda dan pasangankan peranti anda.
- 3 Sentuh **Ya** untuk **Sambung sekarang**.

PETUA! Lihat halaman 22 untuk butiran berkenaan **mod jawapan BT** supaya anda boleh mengawal bagaimana anda menjawab panggilan apabila alat dengar Bluetooth anda disambungkan.

Aksesori

Aksesori ini dibekalkan dengan KF700 anda.

Pengecas



Kabel data dan CD

Sambung dan segerakkan KF700 dan PC anda.



Bateri



Panduan Pengguna

Ketahui lanjut tentang KF700 anda



Alat dengar Stereo



Nota

- Sentiasa guna aksesori tulen LG.
- Kegagalan berbuat demikian mungkin membatalkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan; sila semak dengan syarikat perkhidmatan wilayah atau agen anda untuk pertanyaan lanjut.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perkhidmatan rangkaian

Telefon wayarles yang diperihalkan dalam panduan ini diluluskan untuk digunakan pada GSM 900, DCS 1800, PCS1900 dan rangkaian W-CDMA.

Beberapa ciri yang dimasukkan dalam panduan ini disebut Perkhidmatan Rangkaian. Ini adalah perkhidmatan khas yang anda boleh aturkan melalui pembekal khidmat wayarles anda. Sebelum anda boleh mengambil kesempatan untuk mana-mana Perkhidmatan Rangkaian ini, anda perlu melanggannya melalui pembekal khidmat anda dan dapatkan arahan untuk penggunaannya dari pembekal khidmat anda.

Data teknikal

Umum

Nama produk: KF700

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Suhu ambien

Maks : +55°C (menyahcas), +45°C
(mengecas)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji/ Director

Issued Date

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Pendedahan gelombang radio dan maklumat Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Model telefon mudah alih ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan yang boleh dikenakan untuk pendedahan pada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak mengira umur dan tahap kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan paras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DASY4 bagi penggunaan pada telinga ialah 0.36 W/kg (10g).
- Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.18 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk penggunaan khusus bagi model telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.

- Jangan buka unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.

- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon di sebarang kawasan apabila dikehendaki berbuat demikian oleh pihak berkuasa. Sebagai contoh, jangan guna telefon anda di hospital, jika tidak ia akan menjejaskan peralatan perubatan yang sensitif.
- Jangan kendalikan telefon anda dengan tangan yang basah apabila ia sedang dicas. Ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan serius kepada telefon anda.
- Jangan cas telefon bimbit berdekatan bahan mudah terbakar kerana telefon bimbit boleh menjadi panas dan menghasilkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain kering untuk membersihkan luar unit (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon apabila ia berada pada perabot lembut.
- Telefon perlu dicas di kawasan udaranya baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia mungkin merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Gunakan aksesori seperti alat dengar telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.

Pengendalian telefon yang efisien

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung iaitu dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia boleh menyebabkan beg udara gagal atau menyebabkan kecederaan yang serius akibat daripada prestasi yang tidak elok.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar

akan keadaan di sekeliling anda. Ia adalah penting apabila berdekatan dengan jalan.

Elakkan kerosakan kepada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon bimbit yang berhampiran dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berdekatan bahan api atau bahan kimia.

- Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesori-aksesorinya.

Dalam kapal terbang

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki kapal terbang.
- Jangan gunakan ia di permukaan tanpa kebenaran dari krew.

Kanak-kanak

Pastikan telefon selamat daripada capaian kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian-bahagian yang kecil yang, jika tertanggal mungkin menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan kecemasan


Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcaskan bateri anda sepenuhnya sebelum mengecas semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada pek bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Janga lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.

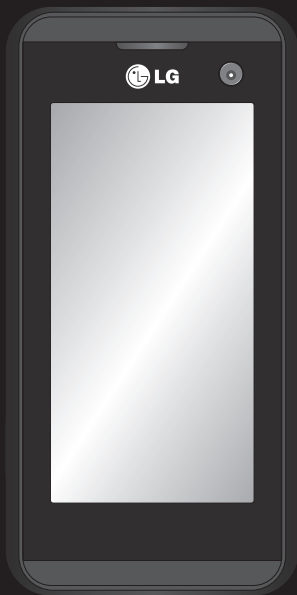

Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.

KF700 Petunjuk Penggunaan

Daftar Isi

Persiapan

Mengenal ponsel Anda.....	4
Tampak terbuka.....	5
Memasang kartu USIM dan baterai	6
Kartu memori.....	8
Peta menu.....	9

Layar siaga Anda

Tip layar sentuh	10
Tombol cepat.....	10
Bar status.....	11

Dasar-Dasar

Panggilan	12
Membuat panggilan atau panggilan video	12
Membuat panggilan dari kontak Anda	12
Menjawab dan menolak panggilan	12
Opsi saat panggilan masuk	13
Menyesuaikan volume panggilan	13
Panggilan cepat	14
Melihat log panggilan Anda	14
Menggunakan alih panggilan	15
Menggunakan pemblokiran panggilan	15
Mengubah pengaturan panggilan umum	15
Mengubah pengaturan panggilan video	16

Kontak

Mencari kontak	17
Menambah kontak baru.....	17
Opsi kontak	17
Membuat grup	18
Mengubah pengaturan kontak	18

Melihat informasi	19
Pesan	20
Mengirim pesan	20
Memasukkan teks.....	20
Mengatur email Anda.....	20
Mengambil email Anda.....	20
Mengirim email menggunakan akun baru.....	20
Mengubah pengaturan email Anda	20
Folder pesan.....	21
Mengelola pesan Anda.....	21
Menggunakan template.....	24
Menggunakan emoticon	24
Mengubah pengaturan pesan teks Anda	24
Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda.....	25
Mengubah pengaturan lainnya	25

Berkreasi

Kamera	26
Memotret cepat	26
Setelah Anda memotret	26
Mengenal jendela bidik.....	27
Menggunakan lampu kilat.....	28
Menyesuaikan kontras.....	28
Menggunakan pengaturan lanjutan	28
Mengubah ukuran gambar	29
Memilih nuansa warna	30
Menggunakan kamera dalam	30
Melihat foto yang Anda simpan	30
Melihat rincian foto	30
Kamera video	31
Merekam video cepat	31

Setelah Anda merekam video.....	31
Mengenal jendela bidik.....	32
Menyesuaikan kontras.....	33
Menggunakan pengaturan lanjutan	33
Mengubah ukuran gambar video	34
Memilih nuansa warna	34
Menggunakan kamera video dalam.....	34
Menonton video yang Anda simpan	35
Foto dan video Anda	36
Melihat foto dan video Anda	36
Menyesuaikan volume saat melihat video	36
Menangkap gambar dari video	36
Melihat rincian video atau foto	36
Mengirim foto atau video dari galeri.....	37
Melihat foto sebagai tayangan slide	37
Menjadikan foto sebagai wallpaper	38
Mengedit foto Anda.....	38
Menambahkan teks pada foto Anda	39
Menambahkan efek pada foto Anda	39
Menambahkan aksesoris warna	39
Menukar warna dalam foto	40
Multimedia	41
Gambarku	41
Menu opsi Gambarku	41
Mengirim foto	41

Menggunakan gambar	42	Mencari stasiun	48	Menghubungkan ponsel Anda dan PC	55
Menata gambar Anda	42	Merestor kanal	48	Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda	55
Menghapus gambar	42	Mendengarkan radio	48	Melihat file ponsel pada PC Anda	55
Memindah atau menyalin gambar	42	Web		Mensinkronkan kontak Anda	56
Memberi tanda atau membuang tanda pada gambar	43	Mengakses Web	49	Mensinkronkan pesan Anda	56
Membuat tayangan slide	43	Menambah dan mengakses bookmark Anda	49	Menggunakan ponsel Anda sebagai perangkat penyimpanan massal	56
Mengecek status memori Anda	43	Menyimpan halaman	49	Pengaturan	
Suaraku	43	Mengakses halaman tersimpan	49	Mengubah pengaturan layar Anda	57
Menggunakan suara	43	Melihat daftar browser Anda	49	Personalisasi profil Anda	57
Videoku	44	Mengubah pengaturan browser Web	50	Mengubah pengaturan ponsel Anda	57
Menonton video	44	Menggunakan ponsel Anda sebagai modem	50	Mengubah pengaturan konektivitas Anda	58
Menggunakan opsi saat video dihentikan sementara	44	Mengorganisir		Menggunakan manajer memori	58
Mengirim klip video	44	Agenda	51	Mengirim dan menerima file Anda menggunakan Bluetooth	59
Menggunakan klip video sebagai nada dering	44	Menambahkan acara pada kalender Anda	51	Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain	60
Menggunakan menu opsi video	44	Mengubah tampilan kalender default	51	Menggunakan headset Bluetooth	60
Permainan dan aplikasi	45	Menambahkan item ke daftar tugas Anda	51	Aksesori	61
Mendownload permainan	45	Berbagi item tugas	52	Layanan jaringan	62
Memainkan permainan	45	Menggunakan pencari tanggal	52	Data teknis	62
Menggunakan menu opsi permainan	45	Mengatur alarm Anda	52	Pedoman	
Konten flash	45	Menambahkan memo	53	Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien	64
Melihat file SWF	45	Perekam suara	53		
Menggunakan opsi saat melihat file SWF	46	Merekam bunyi atau suara	53		
Dokumen	46	Mengirim rekaman suara	53		
Mentransfer file ke ponsel Anda	46	Menggunakan kalkulator Anda	54		
Melihat file	46	Menambahkan kota ke jam dunia Anda	54		
Lainnya	46	Mengkonversi satuan	54		
Memainkan lagu	47	Menggunakan stopwatch	54		
Membuat daftar putar	47	PC Sync	55		
Mengedit daftar putar	47	Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda	55		
Menghapus daftar putar	48				

Mengenal ponsel Anda

Pengisi daya, Kabel, Konektor bebas-genggam

TIP: Untuk menghubungkan kabel USB, tunggu hingga ponsel dihidupkan dan didaftarkan pada jaringan.

Tombol pintasan

Akseslah menu Pintasan dengan Putaran pintasan. Anda dapat mengubah urutan menu dari Pengaturan putaran pintasan.

Tombol Kunci/Buka Kunci

Lensa kamera dalam

Tombol Akhiri/Daya



Mengakhiri atau menolak panggilan. Menghidupkan/mematikan ponsel. Tekan sekali untuk kembali ke layar siaga.

Tombol hapus C

Menghapus karakter dengan setiap tekanan. Gunakan tombol ini untuk kembali ke layar sebelumnya.

Tombol panggil

Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.

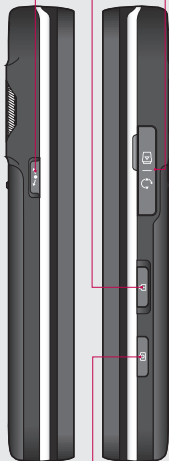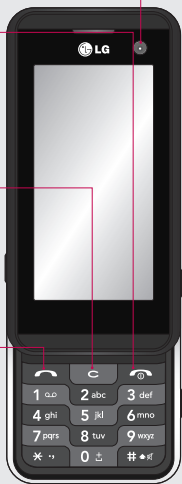

⚠ PERINGATAN: Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya saat berada dalam saku Anda dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sepenuhnya.

Tombol potret


Tampak terbuka

Putaran pintasan

Memperbesar atau memperkecil bila dalam mode kamera atau mode video. Menyusuri menu.

TIP: Anda dapat menyesuaikan tingkat volume saat menikmati musik, permainan dan selama panggilan.

⚠ PERINGATAN: Kontak dekat dengan benda yang mengandung magnet dapat menyebabkan tombol roda tidak berfungsi.

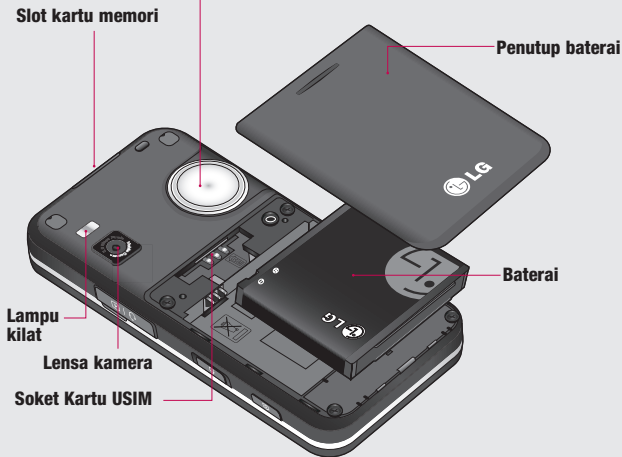

01

02

03

04

05

06

07

08

Memasang USIM dan baterai




1 Lepaskan penutup baterai

Geser penutup baterai ke arah bawah ponsel, kemudian lepaskan.


⚠ PERINGATAN: Jangan gunakan kuku jari saat melepas baterai.

⚠ PERINGATAN: Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

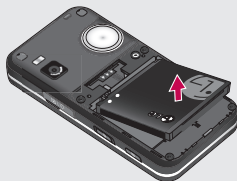

2 Lepaskan baterai


Ungkit tepi bawah baterai dan keluarkan dengan hati-hati dari kompartemen baterai.

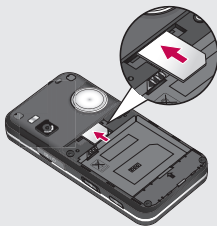

3 Pasang kartu SIM


Selipkan kartu SIM ke dalam tempat kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk melepaskan kartu SIM, tarik perlahan dalam arah sebaliknya.

Memasang USIM dan baterai

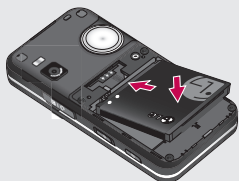

4 Memasang baterai

Masukkan bagian atas baterai terlebih dahulu ke bagian tepi atas kompartemen baterai. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian bawah baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

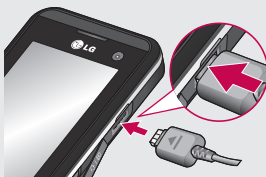

6 Mengisi daya ponsel Anda

Tarik penutup soket pengisi daya di sisi KF700 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. KF700 Anda perlu diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi Terisi Penuh pada layar.



5 Pasang kembali penutup baterai

Geser penutup baterai ke arah atas ponsel hingga terkunci pada tempatnya.

01

02

03

04

05

06

07


08

Kartu memori

Memasang kartu memori

Tambah ruang memori yang tersedia pada ponsel Anda menggunakan kartu memori. KF700 mampu mendukung kartu memori hingga 4 GB.

- 1 Lepaskan penutupnya kemudian selipkan kartu memori dalam slot di bagian atas, hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak emas menghadap ke atas.

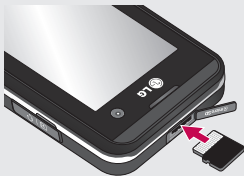

- 2 Pasang kembali baterai dan penutupnya seperti sebelumnya.

Memformat kartu memori

Jika kartu memori Anda sudah diformat, Anda dapat langsung menggunakannya. Jika kartu Anda belum diformat, Anda perlu memformatnya dulu.

- 1 Dari layar siaga, sentuh dan pilih .

- 2 Pilih **Pengaturan ponsel** dan pilih **Manajer memori** dan pilih **Memori eksternal**.
- 3 Sentuh **Format** dan masukkan kata sandi, yang diatur ke 0000 sebagai default. Kartu Anda akan diformat dan siap digunakan.
- 4 Untuk melihat folder yang baru diformat pada KF700 Anda, sentuh dan pilih . Pilih Milik saya. Anda akan melihat lima folder: Gambarku, Suaraku, Videoku, Permainan dan apk-ku dan lainnya.

Untuk rincian lebih lanjut tentang menggunakan kartu memori, lihat halaman 67.


PERINGATAN: Bila Anda memformat kartu memori, semua isinya akan terhapus. Jika Anda tidak ingin kehilangan data pada kartu memori, buat dulu cadangannya.

Mentransfer kontak Anda

Untuk mentransfer kontak Anda dari SIM ke ponsel:

- 1 Dari layar siaga, sentuh , dan pilih .
- 2 Pilih **Kontak** dan pilih **Pengaturan** dan pilih **Salin** atau **Pindah**.
- 3 Pilih **Handset ke USIM** kemudian **Bersama-sama** atau **Satu per satu**.
- 4 Sentuh **OK** untuk konfirmasi.

Peta menu

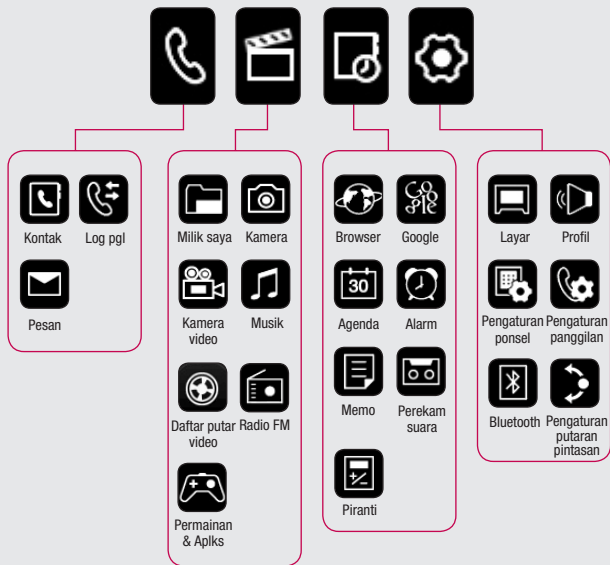

01

02

03

04

05

06

07

08

Layar siaga Anda

Saat KF700 Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar siaga. Dari sini Anda dapat mengakses berbagai opsi menu, membuat panggilan cepat dan mengubah profil Anda - serta berbagai hal lainnya.

Tip layar sentuh

Layar siaga juga tempat yang tepat untuk membiasakan diri dengan Touchscreen.

Untuk memilih sebuah item, sentuh ikon pada layar sentuh dengan akurat. KF700 Anda akan bergetar sedikit bila mengetahui Anda telah menyentuh sebuah opsi.

- Tidak perlu menekan terlalu keras, Touchscreen cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan selain yang keras.
- Gunakan ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lain di sekelilingnya.
- Bila lampu layar mati, tekan tombol kunci/buka kunci di sisi tangan kanan Anda pada ponsel untuk mengembalikan layar siaga.
- Jangan tutupi ponsel dengan sarung atau penutup karena Touchscreen tidak akan bekerja bila ada bahan yang menutupinya.

Tombol cepat

Tombol cepat memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda gunakan.



Sentuh untuk membuka layar panggilan. Anda dapat memanggil tanpa membuka slide ponsel. Untuk memprakarsai panggilan video, tekan tab **Panggilan video** setelah memasukkan nomornya.



Sentuh untuk membuka buku alamat Anda. Kontak Anda akan ditampilkan berupa daftar abjad. Anda juga dapat membuat kontak baru dan mengedit yang sudah ada. Lihat halaman 23 untuk rinciannya.



Sentuh untuk membuat dan mengirim pesan SMS. Lihat halaman 26 untuk rinciannya.



Sentuh untuk membuka menu lengkap yang dipisah ke dalam empat sub-menu. Sentuh setiap tab vertikal sub-menu untuk melihat opsi selanjutnya.

Layar siaga Anda



Bar status


Ikon	Keterangan
	Multitugas (Dalam sub-menu)
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	Tiada sinyal jaringan
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai habis
	Pesan teks baru
	Pesan suara baru
	Kotak masuk pesan sudah penuh
	Pengiriman pesan gagal
	Alarm telah diatur
	Profil normal sedang dipakai
	Profil luar ruang sedang dipakai
	Profil senyap sedang dipakai
	Profil headset sedang dipakai
	Panggilan dialihkan
	GPRS tersedia
	EDGE sedang dipakai
	Jelajah
	Mode penerbangan dipilih
	Bluetooth telah aktif
	HSDPA tersedia
	3G tersedia

Mengubah Status Anda dari bar status

Sentuh ikon yang mewakili pengaturan Anda saat ini dalam bar status maka Ringkasan Status akan terbuka. Ini akan menayangkan Waktu, Jaringan, ID Layanan, Baterai, Memori handset, Memori Eksternal, Profil, MP3, Mode Penerbangan dan status Bluetooth. Anda dapat mengatur jenis Profil, memainkan MP3 dan mengaktifkan/menonaktifkan Mode Penerbangan serta Bluetooth.

Menggunakan fungsi Multitugas

Jika Anda menggunakan suatu fungsi, Anda dapat menemukan Multitugas  di bagian atas. Sentuh  untuk membuka menu Multitugas. Dari sini Anda dapat melihat semua aplikasi yang sedang dijalankan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan.

Dari sembarang aplikasi, sentuh  dan pilih Layar asal untuk kembali ke layar siaga tanpa keluar atau menutup aplikasi.

01

02

03

04

05




06


07

08

Panggilan

Membuat panggilan atau panggilan video



- 1 Buka geseran ponsel.
- 2 Masukkan nomor melalui keypad.
Untuk menghapus satu digit, tekan tombol keras C.
- 3 Sentuh **Panggil** atau tekan tombol keras  untuk memprakarsai panggilan. Sentuh  untuk membuat panggilan video.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol keras .


TIP! Untuk memanggil dengan slide tertutup. Sentuh  untuk membuka keypad layar sentuh. Masukkan nomor dan tekan **Panggil**.

TIP! Untuk memasukkan tanda + selama membuat panggilan internasional, tekan dan tahan 0.


TIP! Tekan tombol kunci/buka kunci untuk mengunci layar sentuh untuk mencegah ketidaksengajaan memanggil.

Membuat panggilan dari kontak Anda

- 1 Dari layar siaga, sentuh  untuk membuka buku alamat.
- 2 Dari daftar, sentuh kontak yang ingin Anda panggil dan pilih nomor untuk digunakan jika lebih dari satu yang Anda simpan.
- 3 Anda dapat menggunakan keypad untuk memasukkan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil.
- 4 Sentuh **Panggil** atau tekan tombol keras  untuk memprakarsai panggilan

TIP! Bila slide tertutup, sentuh  untuk membuka buku alamat Anda. Gulir menggunakan bar samping atau ketikkan huruf pertama nama kontak untuk lompat ke bagian itu pada daftar kontak Anda.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, tekan tombol keras  untuk menjawab panggilan.

Tekan **Buka kunci** kemudian **Senyap** untuk mematikan dering. Ini cocok jika Anda lupa mengubah profil Anda ke Senyap selama rapat.

TIP! Untuk menjawab panggilan dengan slide tertutup, sentuh **Buka kunci** dan pilih **Terima**.

TIP! Untuk menolak panggilan dengan slide tertutup, sentuh **Buka kunci** dan pilih **Senyap**, kemudian **Tolak**.

Opsi saat panggilan masuk



Bisu - Sentuh untuk mematikan mikrofon sehingga lawan bicara Anda tidak dapat mendengar Anda.

Speaker - Sentuh untuk menghidupkan speaker ponsel.

Akhiri - Sentuh untuk mengakhiri panggilan.

Tahan - Sentuh untuk menahan penelepon. Sentuh **Lanjutkan** untuk melanjutkan percakapan.

Opsi - Pilih dari daftar untuk opsi panggilan masuk selanjutnya, termasuk **Ke kontak** and **Ke pesan** agar Anda dapat mengecek pesan dan menambah kontak selama panggilan. Anda juga dapat mengakhiri panggilan dari sini dengan menyentuh **Akhiri pgl.**

Menyesuaikan volume panggilan

Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, putar roda searah jarum jam untuk menambah volume atau berlawanan arah jarum jam untuk mengurangi volume.

01

02

03

04

05

06



07


08


Panggilan

Panggil cepat

Anda dapat memberikan nomor panggil cepat pada kontak yang sering dihubungi.


- 1 Sentuh , pilih .
- 2 Pilih **Kontak** dan sentuh **Panggil cepat**.
- 3 Pesan suara Anda telah diatur ke panggilan cepat 1. Anda tidak dapat mengubahnya. Sentuh nomor lainnya untuk menentukannya pada sebuah kontak panggil cepat.
- 4 Buku alamat Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu dengan menyentuh nomor teleponnya sekali.

Untuk memanggil sebuah nomor panggil cepat, buka geseran ponsel dan tahan nomor yang telah ditetapkan hingga kontak tersebut muncul pada layar. Panggilan akan dimulai secara otomatis, tidak perlu menekan .

TIP! Bila slide tertutup, sentuh . Pilih kontak yang ingin Anda panggil kemudian sentuh dan tahan nomornya. Panggilan akan dimulai secara otomatis.

Melihat log panggilan Anda

TIP! Untuk menggulir seluruh daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

Jika Anda menekan  ia akan menampilkan daftar panggilan. Ada dua panah di atas layar yang memungkinkan Anda bergulir antara: **Semua pgnl** - Melihat daftar lengkap semua panggilan yang telah Anda buat, terima dan yang tidak dijawab.


Panggilan keluar - Melihat daftar semua nomor yang telah Anda panggil.

Panggilan masuk - Melihat daftar semua nomor panggilan masuk yang telah Anda terima.

Pgnl tak terjawab - Melihat daftar semua nomor panggilan yang tidak Anda jawab.



Biaya pgl - Melihat biaya yang dikenakan pada nomor yang telah Anda panggil (layanan ini tergantung jaringan, sejumlah operator tidak dapat mendukungnya) dan durasi semua panggilan Anda; yang diterima dan yang dipanggil.

Volume data - Melihat jumlah dalam kilobyte atas semua data yang Anda terima dan yang dikirim.

TIP! Dari sembarang log panggilan, sentuh  dan **Hapus semua** untuk menghapus semua item yang tercatat.

TIP! Sentuh satu entri log panggilan kemudian **Lihat** untuk melihat tanggal, waktu dan lama panggilan tersebut.



Menggunakan alih panggilan

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih **Pengaturan pgl.**
- 2 Sentuh **Alih panggilan** dan pilih **Pgl suara** atau **Pgl video**.
- 3 Pilih apakah mengalihkan panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban atau bila Anda di luar jangkauan kemudian sentuh **Aktifkan**.
- 4 Masukkan nomor tujuan pengalihan.
- 5 Sentuh **Alihkan** untuk mengaktifkan.

Catatan: Biaya dikenakan untuk pengalihan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan Anda untuk rinciannya.

TIP! Untuk menonaktifkan semua alih panggilan, pilih **Nonaktifkan semua** dari menu **Alih panggilan**.

Menggunakan pemblokiran panggilan

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih **Pengaturan pgl.**
- 2 Sentuh **Pemblokiran pgl** dan pilih **Pgl suara** atau **Pgl video**.
- 3 Pilih salah satu atau ke lima opsi:
 - Semua yg keluar**
 - Panggilan internasional**
 - Panggilan internasional selain negara asal**



Semua yg masuk

Yg masuk saat di luar negeri

- 4 Masukkan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda untuk layanan ini.

TIP! Pilih **Nomor pgl tetap** dari **Pengaturan pgl** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu memilih kode PIN2 dari operator. Jika Anda membuat daftar panggil tetap, hanya nomor dalam daftar yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Mengubah pengaturan panggilan umum

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih **Pengaturan pgl.**
- 2 Sentuh **Pengaturan umum**. Dari sini Anda dapat mengubah pengaturan untuk:
 - Tolak pgl** - Pilih **Hidup** atau **Mati** dan tentukan apakah ingin menolak semua panggilan, dari grup atau kontak tertentu, panggilan dari nomor yang tidak terdaftar (yang tidak ada dalam kontak Anda) atau penelepon yang tidak mengaktifkan ID penelepon.

Panggilan

Kirim nomorku - Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan pada orang yang menelepon Anda.

Auto pgl ulang - Pilih **Hidup** atau **Mati**.

Mode jawab - Pilih cara menjawab telepon: **Tekan tombol kirim**, **Geser ke atas** atau **Tekan sembarang tombol**.

Pengingat menit - Pilih **Hidup** untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.

Mode jawab BT - Pilih **Bebas-genggam** agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth atau pilih **Handset** untuk menekan tombol pada handset untuk menjawab panggilan bila sedang menggunakan headset Bluetooth.



Simpan nomor baru - Pilih **Ya** atau **Tidak**.

Pengaturan slide tertutup - pilih apa yang terjadi bila Anda menutup slide selama panggilan. Pilih **Akhiri panggilan** atau **Lanjutkan panggilan**.

Pengaturan slide tertutup - Pilih **Akhiri panggilan** atau **Lanjutkan panggilan**.

TIP! Untuk menggulir seluruh daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

Mengubah pengaturan panggilan video

- 1 Sentuh , pilih  dan pilih **Pengaturan pgl.**
- 2 Sentuh **Pengaturan pgl video**.
- 3 Pilih pengaturan panggilan video Anda. Tentukan apakah ingin **Gunakan gambar privat** dan **Pilih gambar privat**, serta aktifkan **Cermin** (agar Anda dapat melihat diri sendiri pada layar).

Kontak




Mencari kontak

Ada dua cara untuk mencari kontak:




Dari layar siaga

Dari layar siaga, sentuh  untuk membuka buku alamat.

Dari menu utama

- 1 Sentuh  dan ketuk  dan pilih **Kontak**. Kemudian sentuh Cari.
- 2 Dari daftar, sentuh kontak yang ingin Anda panggil dan pilih nomor untuk digunakan jika lebih dari satu yang Anda simpan.
- 3 Anda dapat menggunakan keypad untuk memasukkan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil untuk lompat ke bagian itu.
- 4 Sentuh **Panggil** atau tekan tombol keras  untuk memprakarsai panggilan.



Menambah kontak baru

- 1 Sentuh  dan ketuk  dan pilih **Kontak**.
- 2 Sentuh **Tambah baru**.
- 3 Pilih apakah ingin menyimpan kontak ke **Handset** atau **USIM**.
- 4 Masukkan nama depan dan nama belakang kontak baru Anda. Anda tidak harus memasukkan keduanya, namun Anda harus memasukkan salah satunya.
- 5 Masukkan nomor dan sentuh  dan Anda dapat memasukkan nomor lainnya.

Misalnya, Anda dapat memasukkan nomor lain untuk Seluler, Rumah, Kantor, Pager dan Faks. Sentuh **Simpan** Setiap kali Anda selesai memasukkannya.

- 6 Anda kemudian dapat menambahkan hingga dua alamat email.
- 7 Tetapkan kontak ke sebuah grup. Pilih dari **Tiada grup, Keluarga, Teman, Kolega, Sekolah** atau **VIP**.
- 8 Anda juga dapat menambahkan Gambar, Nada dering, Homepage, Alamat rumah, Nama perusahaan, Nama pekerjaan, Alamat perusahaan dan sebuah Memo.
- 9 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kontak tersebut.

TIP! Anda dapat membuat berbagai grup yang disesuaikan untuk kontak Anda, lihat **membuat grup** pada halaman 24.

TIP! Bila slide tertutup, sentuh  dan masukkan nomor kontak. Sentuh  dan pilih **Simpan nomor** kemudian **Kontak baru**.

Opsi kontak

Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan saat melihat kontak. Berikut ini cara mengakses dan menggunakan menu opsi:

- 1 Buka kontak yang ingin Anda gunakan. Lihat **Mencari kontak** pada halaman 23.

01

02

03

04

05

06




07

08


Kontak

- 2 Tekan  untuk membuka daftar opsi. Dari sini Anda dapat:
- Edit** - Mengubah rincian kontak.
 - Kirim pesan** - Mengirim pesan ke kontak. Jika kontak tersebut memiliki alamat email, pilih apakah Anda ingin mengirim email atau SMS/MMS. Lihat halaman 26 untuk rincian tentang cara mengirim pesan.
 - Kirim kartu nama** - Mengirim rincian kontak ke orang lain berupa kartu nama. Pilih untuk mengirimnya sebagai **Pesan teks**, **Pesan multimedia**, menggunakan **Email** atau lewat **Bluetooth**.
 - Buat pgl video** - Panggilan video ke kontak.
 - Simpan ke Handset** - Pilih untuk menyimpan kontak ke kartu USIM atau handset.
 - Hapus** - Menghapus kontak. Sentuh **Ya** jika Anda yakin.

Membuat grup

- 1 Dari layar siaga, sentuh  ketuk  dan pilih **Kontak**.
- 2 Pilih **Grup** dan sentuh .
- 3 Pilih **Tambah grup baru**.
- 4 Masukkan nama untuk grup baru.
- 5 Sentuh **Simpan**.

Catatan: Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah Anda tetapkan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam buku alamat.

TIP! Anda dapat mengedit grup yang ada dengan menyorotnya dan menyentuh . Pilih untuk menambah anggota ke grup dari kontak Anda, tetapkan nada dering grup, ganti nama grup atau hapus grup.

Mengubah pengaturan kontak

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kontak sehingga buku alamat berfungsi seperti yang Anda inginkan.

TIP! Untuk menggulir seluruh daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Dari layar siaga, sentuh  kemudian ketuk . Pilih **Kontak** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Dari sini Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:
Pengaturan daftar kontak - Pilih apakah ingin melihat kontak yang disimpan pada **Handset & USIM**, **Handset** saja atau

USIM saja. Anda juga dapat memilih untuk menayangkan dulu nama depan atau nama belakang kontak.

Sinkronkan kontak - Menghubungkan ke server Anda untuk menyinkronkan kontak. Lihat **Menyinkronkan kontak Anda** pada halaman 65.

Salin - Menyalin kontak Anda dari USIM ke handset atau dari handset ke USIM.

Pilih untuk melakukannya satu per satu, atau semua sekaligus. Jika Anda memilih satu per satu, nanti Anda perlu memilih setiap kontak untuk disalin satu per satu.

Pindah - Cara kerjanya sama dengan **Salin**, namun kontak hanya akan disimpan ke lokasi Anda memindahkannya, misalnya jika Anda memindah kontak dari USIM Anda ke handset, ia akan dihapus dari memori USIM.



Kirim semua kontak lewat Bluetooth - Memancarkan semua kontak Anda ke perangkat lain menggunakan Bluetooth.

Cadangkan kontak - Lihat **Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda** pada halaman 64.

Kembalikan kontak - Lihat **Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda** pada halaman 64.

Hapus kontak - Menghapus semua kontak Anda. Sentuh **Ya** jika Anda yakin ingin mengosongkan buku alamat Anda.

Melihat informasi

- 1 Dari layar siaga, sentuh  ketuk  dan pilih **Kontak**.
- 2 Pilih **Infomasi**.
- 3 Dari sini Anda dapat melihat **Nomor panggil layanan** Anda, **Nomor sendiri**, dan **Info memori**. (berapa banyak sisa ruang memori) dan **Kartu namaku**.




TIP! Jika Anda masih ingin menambah kartu nama sendiri, pilih **Tambah** dan masukkan semua rincian Anda sebagaimana kontak lainnya. Sentuh **Simpan** untuk menyelesaikannya.

Pesan


Pesan

KF700 Anda memadukan SMS, MMS dan email menjadi satu menu yang intuitif dan mudah digunakan.


Ada dua cara untuk masuk pusat pesan:

- 1 Sentuh  dari layar siaga.
- 2 Sentuh  dari layar siaga, kemudian ketuk  dan pilih Pesan.

Mengirim pesan

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Buat pesan baru**.
- 2 Pilih **Pesan** untuk mengirim sebuah SMS atau MMS. Atau untuk mengirim email, pilih **Email**. Lihat halaman 29 untuk rinciannya.
- 3 SMS atau email baru akan terbuka. Tulis pesan Anda seperti biasa.
- 4 Sentuh  kemudian **Sisipkan**, untuk menambahkan gambar, video, suara atau informasi lain, termasuk rincian kontak.
- 5 Sentuh **Kirim**. Pilih sebuah kontak dari daftar Anda dan tekan **Pilih** atau masukkan sebuah nomor baru. Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.


 **PERINGATAN:** Anda akan dikenakan biaya untuk setiap pesan teks berisi 160 karakter yang Anda kirimkan.

 **PERINGATAN:** Jika sebuah gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan Anda akan dikenakan biaya.

Memasukkan teks

Ada dua cara untuk memasukkan teks: T9 prediktif dan ABC manual.


Untuk berpindah di antara metode entri teks, sentuh ikon yang sesuai di bagian atas layar.

 **Teks T9 prediktif, Abc manual** - Sentuh untuk mengaktifkan Teks T9 prediktif, kemudian pilih T9 abc, T9ABC, 123. Sentuh lagi untuk menonaktifkan T9 prediktif.

 **Abc manual** - Pilih abc, ABC atau 123.

Untuk memasukkan spasi, sentuh **0**.


Untuk menghapus satu karakter, gunakan tombol keras **C** di bawah layar.

Untuk memasukkan simbol, sentuh  atau tombol pagar.

Mengatur email Anda


Anda tetap dapat terhubung saat bepergian dengan menggunakan email pada KF700 Anda. Cepat dan mudah mengatur akun email POP3 atau IMAP4.

TIP! Untuk menggulir seluruh daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Email** kemudian **Akun email**.
- 3 Buka  dan sentuh **Tambah baru**.
- 4 Anda kemudian masuk ke pemandu pengaturan email. Ikuti petunjuk dan sentuh Lanjutkan untuk melanjutkan. Anda akan memerlukan rincian berikut:
 - Judul** - Masukkan nama untuk akun ini.
 - Namaku** - Masukkan nama Anda.
 - Nama pengguna** - Masukkan nama pengguna akun.
 - Kata sandi** - Masukkan kata sandi akun.
 - Alamat email** - Masukkan alamat email akun.
 - Alamat email balasan** - Masukkan alamat email 'balas ke'.
 - Server email keluar** - Masukkan rincian akun.
 - Server email masuk** - Masukkan rincian akun.
 - Ukuran terima maks** - Pilih batas ukuran email Anda, maksimal adalah 1 MB.
 - Jenis kotak surat** - Masukkan jenis kotak surat, POP3 atau IMAP4.
 - Simpan ke server** - Pilih apakah ingin

menyimpan email ke server. Untuk akun IMAP4, salinan akan selalu disimpan.

Simpan email terkirim ke - Pilih tempat menyimpan email IMAP4 Anda. Untuk akun POP3, salinan akan selalu disimpan pada ponsel.

Titik akses - Pilih titik ases Internet Anda. Tekan  untuk menggunakan titik akses preset.

Auto ambil - Pilih apakah ingin mengambil email baru secara otomatis.

Pengaturan lanjutan - Pilih apakah ingin menggunakan pengaturan lanjutan.

Nomor port SMTP - Normalnya adalah 25.

Port server masuk - Normalnya adalah 110 untuk akun POP3 dan 143 untuk akun IMAP4.

Otentikasi SMTP - Pilih pengaturan pengamanan untuk server email keluar.

Nama pengguna SMTP - Masukkan nama pengguna SMTP.

Kata sandi SMTP - Masukkan kata sandi SMTP.

Login APOP aman - Pilih untuk mengaktifkan login APOP aman untuk akun POP3. Pengaturan akun IMAP4 selalu dimatikan.


Kini akun Anda telah dibuat, ia akan muncul dalam daftar akun dalam folder Email Anda.

Pesan


Mengambil email Anda

Anda dapat mengecek akun Anda secara otomatis atau secara manual untuk mengetahui email baru. Lihat 'Mengubah pengaturan email Anda' untuk mengecek secara otomatis.

Untuk mengecek secara manual:

- 1 Sentuh  kemudian **Pengaturan**, diikuti dengan **Email**.
- 2 Sentuh **Interval pengambilan** dan pilih interval waktu untuk mengaktifkan auto ambil.

Mengirim email menggunakan akun baru

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Buat baru**.
- 2 Pilih **Email** maka email baru akan terbuka.
- 3 Masukkan alamat penerima dan tuliskan pesan Anda. Sentuh simbol klip kertas untuk melampirkan gambar, video, suara atau jenis file lainnya.
- 4 Sentuh **Kirim** dan email Anda pun akan terkirim.

TIP! Anda dapat mengirim dokumen Word, Excel, PowerPoint dan PDF bersama email ke KF700, agar Anda dapat meninjaunya saat bepergian.

Mengubah pengaturan email Anda

Anda dapat menyesuaikan pengaturan email sehingga berfungsi seperti yang Anda inginkan. Anda mungkin telah memasukkan sebagian informasi ini sewaktu menjalankan pemandu pengaturan.

TIP! Untuk menggulir seluruh daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Sentuh  kemudian buka **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Email** kemudian **Akun email** kemudian Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:
 - Boleh balas email**- Pilih untuk mengizinkan mengirim pesan 'konfirmasi dibaca'.
 - Minta balas email**- Pilih apakah ingin meminta pesan 'konfirmasi dibaca'.
 - Interval pengambilan** - Pilih seberapa sering KF700 Anda mengecek pesan email baru.
 - Sertakan pesan dalam Fwd & Balas** - Pilih apakah ingin menyertakan pesan asli atau tidak.
 - Sertakan lampiran** - Pilih apakah ingin menyertakan lampiran asli.
 - Auto Ambil saat Jelajah** - Pilih untuk

mengambil secara otomatis pesan Anda saat di luar negeri, atau stop auto ambil.

Berita Email Baru - Pilih apakah ingin diberitahu bila ada email baru.

Tanda tangan - Membuat tanda tangan email dan mengaktifkan fitur ini.

Prioritas - Pilih tingkat prioritas pesan email Anda.

Folder pesan

Anda akan mengenali struktur folder yang digunakan pada KF700, ini sudah cukup jelas.

Kotak masuk - Semua pesan SMS dan MMS yang Anda terima dimasukkan dalam kotak masuk. Dari sini Anda dapat membalas, meneruskan, dan seterusnya; lihat di bawah untuk rinciannya.

Kotak surat - Semua pesan email yang Anda terima dimasukkan dalam kotak surat. Jika Anda mempunyai lebih dari satu akun email, pesan pengaturan akan dimasukkan dalam akun yang benar.

Draf - Jika Anda tidak punya waktu menyelesaikan menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda kerjakan sejauh ini.

Kotak keluar - Ini adalah tempat penyimpanan sementara saat pesan sedang terkirim.

Item terkirim - Semua pesan yang Anda kirim akan dimasukkan dalam folder Item terkirim.

Folderku - Membuat folder pribadi baru untuk mengelola pesan Anda.

Mengelola pesan Anda

Anda dapat menggunakan Kotak masuk untuk mengelola pesan Anda.

TIP! Untuk menggulir seluruh daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

1 Sentuh  kemudian **Kotak masuk**.

2 Sentuh  kemudian pilih untuk:

Balas - Mengirim balasan ke pesan yang dipilih.

Teruskan - Mengirim pesan yang dipilih ke orang lain.

Panggil - Membuat Panggilan suara atau Panggilan video ke orang yang telah mengirimi Anda pesan.

Hapus - Menghapus pesan.

Buat pesan baru - Membuka pesan atau email baru yang masih kosong.

Tandai/Tak tandai - Menandai beberapa pesan Anda untuk dihapus sekaligus atau dipindah ke folder lain.

Salin & Pindah - Pilih untuk membuat salinan pesan Anda atau memindahkannya ke folder lain.

Pesan

Filter - Melihat pesan Anda menurut jenisnya. Ini akan mengelompokkan SMS terpisah dari MMS.

Info. pesan - Melihat informasi tambahan untuk pesan tersebut, misalnya, waktu pengirimannya.

Jika Anda melihat pesan **Tiada ruang untuk pesan USIM** berarti Anda harus menghapus sebagian pesan dari kotak masuk.

Jika Anda melihat pesan **Tiada ruang untuk pesan** berarti Anda dapat menghapus pesan atau file yang telah disimpan untuk membuat ruang.



Menggunakan template

Buatlah template untuk pesan SMS dan MMS yang sering Anda kirim. Anda akan menemukan sejumlah template siap pakai pada ponsel Anda, Anda dapat mengeditnya jika mau.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Template**.
- 2 Pilih **Template teks** atau **Template multimedia**. Anda kemudian dapat menyentuh  untuk Tambah baru, Edit, Hapus atau hapus semua untuk Template teks, dan Tambah baru, Tulis pesan multimedia atau Edit untuk Template multimedia.

Menggunakan emoticon


Hidupkan pesan Anda dengan emoticon. Anda akan menemukan beberapa emoticon yang umum digunakan, sudah ada pada ponsel Anda.

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Emoticon**.
- 2 Sentuh  untuk **Tambah baru, Edit, Hapus**, atau **Hapus semua** emoticon.

Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Pengaturan pesan KF700 Anda telah disiapkan sebelumnya agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Jika Anda ingin mengubah pengaturan tersebut, lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut.

TIP! Untuk mengulir seluruh daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan** kemudian **Pesan teks**. Anda dapat mengubah:

Pusat pesan teks - Masukkan rincian untuk pusat pesan Anda.

Laporan pengiriman - Pilih untuk menerima konfirmasi bahwa pesan Anda telah sampai.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.


Jenis pesan - Mengubah teks Anda menjadi

Teks, Suara, Faks, X.400 atau **Email**.

Pengkodean karakter - Pilih cara karakter Anda dikodekan, ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

Kirim teks panjang sbg - Pilih untuk mengirim sebagai **Multi SMS** atau sebagai sebuah **MMS**.

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan** kemudian **Pesan multimedia**. Anda dapat mengubah:

Mode pengambilan - Pilih jaringan **Asal** atau **Jelajah**. Jika kemudian Anda memilih **Manual**, Anda akan menerima pemberitahuan MMS saja dan Anda nanti dapat memutuskan untuk mendownload selengkapny atau tidak.

Laporan pengiriman - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Balasan dibaca - Pilih untuk mengizinkan dan/atau mengirim balasan bahwa telah dibaca.

Prioritas - Pilih tingkat prioritas MMS Anda.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Durasi slide - Pilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.

Mode pembuatan - Pilih mode pesan Anda.

Waktu pengiriman - Mengirimkan pesan Anda pada waktu yang ditentukan.

Pusat MMS - Masukkan rincian untuk pusat pesan Anda.

Catatan: Lihat halaman 29 untuk rincian tentang cara mengubah pengaturan email Anda.

Mengubah pengaturan lainnya

Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan** kemudian:

Pesan video - Jika operator Anda mendukung layanan ini, Anda dapat membuat akun baru.

Pesan suara - Layanan pesan suara Anda telah diatur walaupun Anda dapat menambahkan layanan pesan suara baru di sini.

Pesan layanan - Pilih untuk menerima atau memblokir pesan layanan. Anda juga dapat mengatur pengamananan pesan Anda dengan membuat daftar pengirim yang dipercaya dan yang tidak dipercaya.

Layanan info. - Pilih status penerimaan Anda, bahasa, dan pengaturan lainnya.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera

Memotret cepat

- 1 Tekan tombol  di sisi tangan kanan handset.
- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran foto.
- 3 Tekan perlahan tombol tangkap. Kotak jendela bidik warna putih di tengah layar akan berubah menjadi merah saat kamera berusaha memfokus.
- 4 Bila kotak fokus berubah hijau, berarti kamera telah terfokus pada sasaran Anda.
- 5 Tekan penuh tombol tangkap.

Setelah Anda memotret

Foto yang Anda potret akan muncul pada layar. Nama gambar akan bergerak sepanjang bagian bawah layar dan lima ikon akan muncul.



Sentuh untuk segera mengambil foto lainnya. Foto Anda saat ini akan disimpan.



Sentuh untuk melihat foto lainnya dalam album Anda. Foto Anda saat ini akan disimpan. Lihat halaman 37, **Melihat foto yang Anda simpan**.



Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai MMS, Email atau lewat Bluetooth. Anda juga dapat mencetak foto menggunakan Bluetooth. Lihat halaman 26 untuk **Mengirim pesan**, halaman 68 untuk **Mengirim dan menerima file Anda lewat Bluetooth**.



Sentuh untuk menjadikan foto yang baru Anda ambil sebagai wallpaper.



Sentuh untuk menghapus foto yang baru Anda ambil dan mengkonfirmasi dengan menyentuh **Ya**.

Jendela bidik akan muncul kembali.

Mengenal jendela bidik



TIP! Anda dapat menutup semua opsi pintasan untuk layar jendela bidik agar lebih lega. Sentuh saja bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

01

02

03

04

05

06


07

08


Kamera


Menggunakan lampu kilat

Lampu kilat diatur Auto secara default, namun ada opsi lainnya.


- 1 Pilih  dari kanan tengah jendela bidik untuk masuk ke sub-menu lampu kilat.
- 2 Ada empat opsi lampu kilat:
 - Auto** - Kamera Anda akan menilai pencahayaan yang diperlukan untuk mengambil gambar yang baik dan menggunakan lampu kilat bila perlu.
 - Saat memotret** - Lampu kilat hanya akan menyala saat Anda memotret.
 - Selalu hidup** - Lampu kilat akan selalu menyala saat dalam mode kamera.
 - Selalu mati** - Kamera tidak akan menggunakan lampu kilat. Ini berguna jika Anda ingin menghemat daya baterai.
- 3 Sentuh opsi lampu kilat yang ingin Anda gunakan.
- 4 Bila Anda telah membuat pilihan, menu lampu kilat secara otomatis ditutup, dan Anda siap memotret.


Menyesuaikan kontras


Kontras menentukan perbedaan antara terang dan gelap dalam gambar. Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam. Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah  untuk


menurunkan kontras dan gambar yang kabur, atau ke arah  untuk kontras yang lebih tinggi dan gambar yang lebih tajam.


Menggunakan pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

 **Ukuran gambar** - Ubah ukuran foto untuk menghemat ruang memori atau pilih preset gambar ke ukuran yang benar untuk dilampirkan ke kontak. Lihat **Mengubah ukuran gambar** pada halaman 36.

 **Kualitas gambar** - Pilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya, namun ukuran file akan bertambah, yang berarti semakin sedikit foto yang dapat Anda simpan dalam memori.

 **Imbangan putih** - Keseimbangan putih memastikan bahwa kadar warna putih dalam foto Anda telah realistis. Agar kamera Anda dapat menyesuaikan imbangan putih, Anda perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Lampu Pijar**, **Cerah**, **Lampu Neon** atau **Berawan**.

 **Nuansa warna** - Pilih nuansa warna yang akan dikenalkan pada foto yang akan diambil. Lihat **Memilih nuansa warna** pada halaman 37.



Swatimer - Swa-timer

memungkinkan Anda mengatur selang waktu setelah tombol tangkap ditekan. Pilih dari **3 detik**, **5 detik** atau **10 detik**. Sangat cocok untuk sekelompok foto yang ingin Anda pisah.



Mode malam - Pilih antara **Mati** dan **Hidup**. Di malam hari, mode ini berguna untuk memotret dengan baik.



Bidikan beruntun - kamera akan memotret serangkaian foto (tiga, enam atau sembilan), cocok untuk merekam gerakan yang cepat.



Bingkai bidikan - Anda dapat mengenakan bingkai pada foto yang Anda potret.

ISO **ISO** - ISO menentukan kepekaan sensor cahaya pada kamera. Semakin tinggi ISO-nya, semakin peka kamera jadinya. Ini berguna dalam kondisi yang lebih gelap saat lampu kilat tidak dapat digunakan. Pilih nilai ISO dari **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** atau **ISO 800**.



Nada rana - Pilih salah satu preset nada rana.



Tukar kamera - Berpindah antara kamera dalam dan kamera luar **pada LG KF700**. Lihat **Menggunakan kamera dalam** pada halaman 37 untuk rinciannya.



Memori yg digunakan - Pilih apakah ingin menyimpan foto ke **Memori handset** atau ke **Memori eksternal**.



Tampilan lebar - Pilih antara **Mati** dan **Hidup**.



Reset pengaturan – Pilih **Ya** untuk restart ponsel ke pengaturan kamera aslinya.

Catatan: Selalu sentuh **Tutup** setelah memilih pengaturan baru untuk menerapkan perubahan yang telah Anda buat.

Mengubah ukuran gambar

Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak memori yang terpakai. Jika Anda ingin memasukkan gambar lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukuran file lebih kecil.

- 1 Dari jendela bidik, sentuh di sudut kiri bawah.
- 2 Pilih dari menu pengaturan.
- 3 Pilih nilai piksel dari lima opsi angka (**3 M: 2.048 x 1.536**, **2 M: 1.600 x 1.200**, **1 M: 1.280 x 960**, **640 x 480**, **320 x 240**) atau pilih preset:

Kontak - Ini mengatur kamera untuk mengambil foto dengan ukuran yang paling pas untuk ditambahkan ke kontak telepon.

01

02

03

04

05



06

07

08

Kamera



Memilih nuansa warna


- 1 Dari jendela bidik, sentuh  di sudut kiri bawah.
- 2 Pilih  dari menu pengaturan.
- 3 Ada enam opsi nuansa warna, **Normal** (warna), **Hitam-Putih**, **Negatif**, **Sepia**, **Sketsa**, **Solarisasi**.
- 4 Sentuh nuansa warna yang ingin Anda



TIP! Anda dapat mengubah foto yang diambil berwarna menjadi hitam-putih atau sepia setelah pengambilannya, namun Anda tidak dapat mengubah gambar yang diambil dalam hitam-putih atau sepia kembali menjadi berwarna.

Menggunakan kamera dalam




LG KF700 Anda memiliki kamera dalam beresolusi 640 x 480, tidak cuma untuk panggilan video tapi juga untuk memotret.

- 1 Untuk pindah ke kamera dalam, sentuh  kemudian pilih . Kemudian pilih **Kamera dalam**.
- 2 Setelah beberapa detik, Anda akan melihat diri sendiri dalam jendela bidik. Untuk memotret gambar tersebut, tekan tombol tangkap seperti biasa.



TIP! Kamera dalam memiliki pengaturan lebih sedikit karena ia tidak memiliki lampu kilat atau ISO. Anda masih dapat mengubah ukuran gambar, kualitas gambar, keseimbangan putih dan sebagainya dengan menyentuh  dengan cara yang sama saat menggunakan kamera utama.

- 3 Setelah Anda memotret, Anda akan ditawarkan semua opsi yang sama dengan yang tersedia untuk gambar yang dipotret dengan kamera utama.
- 4 Untuk pindah ke kamera utama, sentuh  kemudian .

Melihat foto yang Anda simpan




- 1 Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan dalam mode kamera dan dari layar siaga. Dari jendela bidik, sentuh saja . Dari layar siaga Anda harus menyentuh  kemudian pilih . Pilih **Milik saya** diikuti dengan **Gambarku**.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.

Melihat rincian foto

- 1 Sentuh foto sekali kemudian sentuh  yang muncul.
- 2 Foto memperlihatkan nama, tanggal pemotretannya, ukuran (dalam kilobyte dan piksel) dan jenis gambar (misalnya jpeg) di bagian atas.
- 3 Sentuh  untuk menutup rinciannya dan melihat foto.


Kamera video


Merekam video cepat


- 1 Tekan tombol kamera di sisi kanan ponsel.
- 2 Sentuh ikon kamera video dalam jendela bidik untuk berpindah ke mode video. Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
- 3 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 4 Tekan tombol rekam sekali untuk mulai merekam.
- 5 **REK** dan timer akan muncul di bagian bawah jendela bidik.
- 6 Untuk menghentikan sejenak video tersebut, sentuh  dan lanjutkan dengan memilih .
- 7 Sentuh  pada layar atau tekan tombol tangkap sekali lagi untuk menghentikan rekaman.


Setelah Anda merekam video

Foto yang mewakili video yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Nama gambar akan bergerak sepanjang bagian bawah layar bersama tiga ikon di bawah sisi kanan.

 Sentuh untuk langsung merekam video lainnya. Video Anda yang sekarang akan disimpan.

 Sentuh untuk melihat klip video lain dalam album Anda. Klip video Anda yang sekarang akan disimpan. Lihat halaman 43 untuk **Menonton video yang Anda simpan**.

 Sentuh untuk menghapus video yang baru Anda buat dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

 Sentuh untuk mengirim video tersebut sebagai MMS, Email atau lewat Bluetooth. Lihat halaman 26 untuk **Mengirim pesan**, atau halaman 68 untuk **Mengirim dan menerima file Anda lewat Bluetooth**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Kamera video

Mengenal jendela bidik

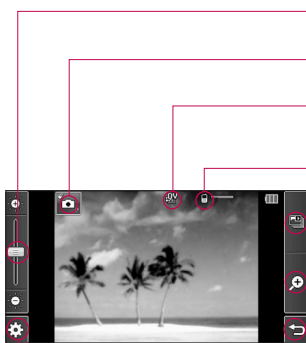

Kontras - Lihat **Menyesuaikan kontras** pada halaman 41.

Mode video - Beralih antara mode kamera dan mode video.

Mode kamera - Mode kamera telah dipilih. Anda dapat beralih ke mode perekam video dan sebaliknya.

Menyimpan ke memori handset/memori eksternal

Galeri

Zoom - Sentuhlah ini kemudian gunakan skala geser untuk memperbesar dan memperkecil. Atau, Anda dapat menggunakan putaran di sekeliling lensa.

Kembali - Sentuh di sini untuk kembali ke ke layar siaga.

Pengaturan - Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat **Menggunakan pengaturan lanjutan** pada halaman 41 untuk rinciannya.

TIP! Anda dapat menutup semua opsi pintasan untuk layar jendela bidik agar lebih lega. Sentuh saja bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.


Menyesuaikan kontras


Kontras menentukan perbedaan antara terang dan gelap dalam gambar. Gambar dengan kontras yang rendah akan tampak berkabut, sedangkan gambar dengan kontras yang tinggi akan tampak lebih tajam.


Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah ☀️ untuk menurunkan kontras dan gambar yang kabur, atau ke arah 🌑 untuk kontras yang lebih tinggi dan gambar yang lebih tajam.

Menggunakan pengaturan lanjutan


Dari jendela bidik, sentuh ⚙️ untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

 **Ukuran gambar** - Ubah ukuran video untuk menghemat memori. Lihat **Mengubah ukuran gambar video** pada halaman 42.

 **Kualitas gambar** - Pilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam videonya, namun ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti lebih sedikit video yang dapat Anda simpan dalam memori ponsel.


 **Imbangan putih** - Imbangan putih memastikan bahwa kadar warna putih dalam video Anda telah realistis. Agar kamera Anda dapat menyesuaikan imbangan putih, Anda


perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Lampu Pijar**, **Cerah**, **Lampu Neon** atau **Berawan**.


 **Nuansa warna** - Pilih nuansa warna untuk dikenakan pada video yang Anda rekam. Lihat **Memilih nuansa warna** pada halaman 42.

 **Durasi** - Pilih **Normal** atau batasi video Anda agar pas dalam **MMS**.

 **Mode malam** - Pilih antara Mati dan Hidup.

 **Suara** - Pilih **Bisu** untuk merekam video tanpa suara.

 **Tukar kamera** - Pindah ke kamera dalam LG KF700 Anda untuk merekam video diri Anda sendiri. Lihat **Menggunakan kamera video dalam** pada halaman 42 untuk rinciannya.

 **Memori yg digunakan** - Pilih apakah ingin menyimpan video ke **Memori handset** atau ke **Memori eksternal**.

 **Reset pengaturan** - Pilih Ya untuk reset ponsel ke pengaturan video aslinya.

TIP! Menu pengaturan akan dilapiskan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna video atau kualitasnya, Anda akan dapat melihat perubahan jendela bidik dalam pratayang di belakang menu pengaturan.

01

02

03

04

05

06



07


08


Kamera video

Mengubah ukuran gambar video

Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak memori yang terpakai. Jika Anda ingin memasukkan video lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukurannya lebih kecil.



- 1 Dari jendela bidik, sentuh  di sudut kiri bawah.
- 2 Pilih  dari menu pengaturan.
- 3 Pilih nilai piksel dari 2 opsi:

 **320 x 240** - Ukuran gambar lebih kecil, sehingga ukuran file lebih kecil pula. Cocok untuk menghemat ruang memori.

 **176 x 144** - Ukuran gambar terkecil, sehingga paling kecil ukuran file-nya.

TIP! Untuk perangkat lunak konversi format video, lihat dalam CD yang Anda terima bersama KF700.

Memilih nuansa warna





- 1 Dari jendela bidik, sentuh  di sudut kiri bawah.
- 2 Pilih  dari menu pengaturan.
- 3 Ada tujuh opsi nuansa warna, **Normal** (warna), **Hitam-Putih**, **Negatif**, **Sepia**, **Sketsa**, **Solarisasi** dan **Emboss**.


- 4 Bila Anda telah membuat pilihan, sentuh **Tutup** dan perubahan tersebut akan muncul dalam jendela bidik Anda.

TIP! Anda dapat mengubah rekaman video berwarna menjadi hitam-putih atau sepia setelah perekamannya, namun Anda tidak dapat mengubah video yang direkam dalam hitam-putih atau sepia kembali menjadi berwarna.

Menggunakan kamera video dalam

LG KF700 Anda memiliki kamera dalam beresolusi 320 x 240, tidak cuma untuk panggilan video tapi juga untuk merekam video.

- 1 Untuk pindah ke kamera dalam, sentuh  kemudian pilih .
- 2 Setelah beberapa detik, Anda akan melihat diri sendiri dalam jendela bidik. Untuk mulai merekam gambar, tekan tombol tangkap seperti biasa, tekan lagi untuk menghentikan rekaman.
- 3 Setelah Anda merekam video, Anda akan ditawarkan semua opsi yang sama dengan yang tersedia untuk perekaman video dengan kamera utama.
- 4 Untuk pindah ke kamera utama, sentuh  kemudian .

TIP! Anda masih dapat mengubah ukuran video, kualitas video, imbalanced putih, nuansa warna dan sebagainya dengan menyentuh  dengan cara yang sama saat menggunakan kamera utama.

Menonton video yang Anda simpan






- 1 Dari jendela bidik, sentuh saja . Dari layar siaga Anda harus menyentuh , kemudian pilih  dan pilih **Milik saya** dan pilih **Videoku**.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video yang ingin Anda lihat sekali untuk menampilkannya ke depan galeri.
- 4 Sentuh video sekali lagi membukanya secara penuh.

Foto dan video Anda

Melihat foto dan video Anda

- 1 Dari jendela bidik, sentuh saja .
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh sekali video atau foto yang ingin Anda lihat untuk menampilkannya ke depan galeri.
- 4 Sentuh sekali lagi untuk membukanya penuh.
- 5 Video akan mulai dimainkan secara otomatis.
Untuk menghentikan pemutaran, sentuh layar untuk menampilkan opsinya dan pilih .


TIP! Ubah cara Anda menampilkan foto atau video dalam galeri dengan menyentuh **Standar** atau **Acak** di bagian bawah layar.


TIP! Untuk menghapus foto atau video, bukalah dan pilih . Sentuh **Ya** untuk konfirmasi.

Menyesuaikan volume saat melihat video

Untuk menyesuaikan volume audio saat video sedang dimainkan, sentuh bar volume di bagian bawah layar. Atau, gunakan putaran di sebelah lensa kamera.



Menangkap gambar dari video

- 1 Pilih video yang ingin Anda tangkap gambarnya.
- 2 Sentuh  untuk menghentikan video pada bingkai yang ingin Anda ubah menjadi gambar.
- 3 Sentuh .
- 4 Pilih **Simpan**.
- 5 Gambar akan muncul pada layar, dengan nama gambar yang telah diberikan.
- 6 Sentuh gambar, kemudian  untuk kembali ke galeri.
- 7 Gambar akan disimpan dalam folder **Gambarku** dan muncul dalam galeri. Anda perlu keluar dari galeri kemudian membukanya kembali agar muncul.



 **PERINGATAN:** Sebagian fungsi mungkin tidak berfungsi dengan benar jika file multimedia tidak direkam pada ponsel.

Melihat rincian video atau foto

Video dan foto dikelompokkan bersama dalam galeri. Jika Anda kesulitan membedakan mana foto dan mana video, cek rinciannya. Misalnya, video dapat berupa file berjenis AVI atau 3GP dan foto dapat berupa file berjenis JPEG atau GIF.

- 1 Sentuh video diam atau foto untuk menampilkannya ke depan layar galeri. Kemudian sentuh  untuk melihat informasi lebih lanjut.
- 2 Video diam atau foto akan memperlihatkan namanya, tanggal pengambilannya, ukurannya (dalam kilobyte dan piksel) dan apakah berupa gambar atau video (misalnya MP4/3GP atau JPEG) di bagian atas.
- 3 Sentuh  untuk menutup rinciannya dan menampilkan video diam atau foto.

Mengirim foto atau video dari galeri


- 1 Sentuh foto atau video dua kali untuk membukanya. Jika Anda memilih video, tekan  saat ia mulai dimainkan.
- 2 Pilih  dan pilih bagaimana Anda ingin mengirim video atau foto: **Pesan, Email, Bluetooth**.
- 3 Aplikasi pesan yang dipilih akan dibuka sehingga Anda dapat mengirim video atau foto.

Catatan: Foto atau video mungkin perlu diubah ukurannya sebelum dapat dikirim lewat MMS. Sebagian video mungkin terlalu besar untuk dikirim lewat MMS sama sekali,


jika begitu, pilih salah satu opsi pengiriman lainnya.


Melihat foto sebagai tayangan slide

Mode tayangan slide akan menayangkan semua foto dalam galeri Anda satu per satu sebagai tayangan slide. Video tidak dapat dilihat sebagai tayangan slide.


- 1 Sentuh dua kali foto yang Anda inginkan untuk mengawali tayangan slide untuk membukanya.
- 2 Pilih  di sisi tangan kiri.
- 3 Tayangan slide akan dimulai.

Ada lima opsi dalam tayangan slide:

 Sentuh untuk menampilkan foto dalam mode layar penuh. Bar pada di sebelah kiri dapat menambah atau mengurangi kecepatan tayangan slide.

 Sentuh di sini untuk menampilkan foto dalam urutan acak (misalnya, bukan dalam urutan kronologis kemunculannya dalam galeri Anda).

 Sentuh untuk lompat ke foto berikutnya.

 Sentuh untuk kembali ke foto yang terakhir ditayangkan.



 Sentuh untuk menghentikan sementara tayangan slide pada foto tertentu. Sentuh lagi untuk melanjutkan pemutaran.


Foto dan video Anda



Menjadikan foto sebagai wallpaper

- 1 Sentuh dua kali foto yang ingin Anda jadikan wallpaper untuk membukanya.
- 2 Sentuh .
- 3 Layar akan pindah ke mode potret. Pilih opsi foto yang ingin Anda jadikan wallpaper. Area ini akan muncul dalam ukuran sesungguhnya pada layar.
- 4 Bila Anda senang dengan bagian tersebut, sentuh **Atur**.



Mengedit foto Anda


Ada banyak sekali hal menarik yang dapat Anda lakukan pada foto Anda untuk mengubahnya, ditambahkan padanya, atau lebih menghidupkannya.


- 1 Buka foto yang ingin Anda edit dan sentuh  untuk menampilkan opsinya.
- 2 Sentuh berbagai ikonnya untuk menyesuaikan foto Anda:


 Lukis sesuatu pada foto Anda sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi yang ada. Untuk mengubah warna garisnya, lihat  di bawah (ikon warna akan berubah sesuai dengan warna yang Anda pilih).


 Lihat **Menambahkan teks pada foto** pada halaman 47.

 Menghias foto Anda dengan cap. Pilih dari beragam cap yang tersedia dan sentuh foto yang ingin Anda cap. Untuk mengubah warna cap, lihat  di bawah.


 Pilih bidang segi empat atau elips pada foto Anda.

 Simpan perubahan yang Anda buat pada foto. Pilih untuk menyimpan perubahan atas **File asli**, atau sebagai **File baru**. Jika Anda memilih **File baru**, masukkan nama file.

 Mengubah warna cap, garis, atau sebagian teks. Anda harus memilih warna sebelum menggambar, menulis atau mencap foto.

 Membatalkan penyuntingan terakhir yang telah Anda buat pada foto.

 Lihat **Menambahkan efek pada foto Anda** pada halaman 47.

 Sentuh untuk membuka opsi efek selebihnya, termasuk **Putar** dan **Cermin**. Ada juga sejumlah opsi penyuntingan lanjutan. Lihat **Menambahkan aksen warna pada foto** dan **Menukar warna dalam foto** pada halaman 48.

 Sentuh untuk kembali ke galeri.

Menambahkan teks pada foto Anda

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh **T**.
- 2 Masukkan huruf yang Anda inginkan.
- 3 Masukkan teks Anda menggunakan keypad dan sentuh **Selesai**.
- 4 Pindahkan teks dengan menyentuhnya dan menggesernya ke tempat yang Anda inginkan.

Menambahkan efek pada foto Anda

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh .
- 2 Pilih untuk menerapkan salah satu dari enam opsi pada foto:
 - Perhalus** - Pindahkan penandanya sepanjang bar untuk memperhalus fokus pada foto. Pilih **Selesai** untuk menyimpan perubahan atau pilih **Batalkan**.
 - Pertajam** - Pindahkan penanda sepanjang bar untuk mempertajam fokus pada foto. Pilih **Selesai** untuk menyimpan perubahan atau pilih **Batalkan**.
 - Mosaik kabur** - Sentuh untuk mengenakan efek mosaik kabur pada foto. Sentuh  untuk kembali ke foto normal.
 - Efek warna** - Mengubah warna foto menjadi **Hitam-putih**, **Sepia**, **Negatif warna**, **RGB Ditingkatkan** atau **Kontras**. Jika Anda memilih **Kontras**, pindahkan penanda sepanjang bar untuk menambah

atau mengurangi kontras.

Bingkai - Menambahkan bingkai pada foto Anda. Anda mungkin akan ditanya untuk membolehkan ukuran gambar diubah. Untuk melihat jenis bingkai, pilih **Ya**. Bingkai yang dipilih akan dilapiskan di atas foto Anda.

Ubah ukuran - Sentuh di sini untuk opsi ukuran. Sentuh ukuran yang Anda inginkan untuk mengubah ukuran foto.

- 3 Untuk membatalkan efek, sentuh saja .

TIP! Anda dapat menambahkan lebih dari satu efek pada foto, kecuali untuk efek warna yang hanya dapat Anda pilih satu per satu.


Menambahkan aksan warna pada foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh **More**.
- 2 Pilih **Aksen Warna**.
- 3 Pilih bagian pada foto. Garis jejak akan muncul sekeliling segala sesuatu dalam area itu yang sama atau mirip warnanya. Misalnya, rambut seseorang atau jupernya.
- 4 Sentuh **Simpan**.
- 5 Semua warna akan dihilangkan dari foto, selain bagian yang telah ditandai untuk aksan warna.

Foto dan video Anda

- 6 Ubah intensitas aksen dengan menggeser penanda ke atas atau ke bawah bar intensitas.
- 7 Pilih **Simpan** untuk menyimpan perubahan tersebut.


Menukar warna dalam foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh **More**.
- 2 Pilih **Tukar Warna**.
- 3 Pilih bagian pada foto. Garis jejak akan muncul sekeliling segala sesuatu dalam area itu yang sama atau mirip warnanya. Misalnya, rambut seseorang atau jumpernya.
- 4 Sentuh  dan pilih warna.
- 5 Tekan **Tukar**.
- 6 Bagian foto yang dipilih untuk aksen warna akan berubah ke warna yang dipilih.
- 7 Pilih **Simpan** untuk menyimpan perubahan tersebut.

Multimedia

Untuk mengakses menu Multimedia, sentuh  kemudian . Sentuh **Milik saya** untuk membuka daftar folder yang menyimpan semua file multimedia Anda.

Gambarku

Gambarku berisi daftar gambar termasuk gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel. Sentuh  untuk mengubah tampilan dari gambar mini menjadi daftar.

Menu opsi Gambarku

Sentuh  untuk opsi.

Opsi yang tersedia dalam **Gambarku** tergantung pada jenis gambar yang Anda pilih. Semua opsi akan tersedia untuk gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel, namun hanya opsi **Pakai sbg**, **Cetak lewat Bluetooth**, **Urutkan menurut** dan **Info memori** yang tersedia untuk gambar default.

TIP! Untuk menggulir seluruh daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

Kirim - Mengirim gambar ke teman.

Pakai sbg - Mengatur gambar agar muncul pada waktu tertentu.

Tandai/Tak tandai - Memilih beberapa file sekaligus.

Pindah - Memindah gambar dari memori ponsel ke kartu memori atau sebaliknya.

Salin - Menyalin gambar dari memori ponsel ke kartu memori atau sebaliknya.

Hapus - Menghapus gambar.

Ganti nama - Mengganti nama gambar.

Buat folder baru - Membuat folder baru dalam folder Gambarku.

Tayangan slide - Menjalankan tayangan slide.

Cetak lewat Bluetooth - Mencetak file gambar melalui PictBridge atau Bluetooth®.

Urutkan menurut - Mengurutkan gambar dalam urutan tertentu.

Info memori - Melihat status memori.

Mengirim foto

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian pilih **Gambarku**.
- 3 Pilih foto dan sentuh .
- 4 Sentuh **Kirim** dan pilih dari **pesan**, **Email** atau **Bluetooth**.
- 5 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, foto Anda akan dilampirkan pada pesan dan

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman gambar.

Menggunakan gambar

Anda dapat memilih gambar untuk digunakan sebagai wallpaper dan screensaver atau bahkan untuk mengenali penelepon.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Gambarku**.
- 3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .
- 4 Sentuh **Pakai sbg** dan pilih dari:

Wallpaper - Mengatur wallpaper untuk layar siaga.

Pgl keluar - Mengatur gambar agar muncul selama panggilan keluar.

Menghidupkan - Mengatur gambar agar muncul saat Anda menghidupkan ponsel.

Matikan - Mengatur gambar agar muncul saat Anda mematikan ponsel.

Gambar kontak - Mengalokasikan sebuah gambar untuk orang tertentu dalam daftar kontak Anda agar gambar tersebut ditayangkan saat orang tersebut menelepon Anda.

Menata gambar

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Gambarku**.
- 3 Sentuh  kemudian Urutkan menurut.
- 4 Pilih dari **Tanggal**, **Jenis** atau **Nama**.

Catatan: Sebagaimana halnya mengurutkan gambar Anda menurut kategori, Anda juga dapat mengurutkannya secara manual.

Menghapus gambar

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Gambarku**.
- 3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .
- 4 Sentuh **Hapus** kemudian **Ya** untuk konfirmasi.

TIP! Untuk menghapus dengan cepat suatu file dalam **Milik saya**, sentuh sekali agar disorot dengan kursor dan tekan tombol keras **c**. Konfirmasi dengan menyentuh **Ya**.

Memindah atau menyalin gambar





Anda dapat memindah atau menyalin gambar antara memori ponsel dan kartu memori. Anda mungkin perlu melakukan ini untuk mengosongkan sebagian ruang dalam salah satu bank memori atau untuk mengamankan gambar agar tidak hilang.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Gambarku**.

- 3 Pilih sebuah gambar dan sentuh .
- 4 Pilih **Pindah** atau **Salin**.

Memberi tanda atau membuang tanda pada gambar



Jika Anda ingin memindah, menyalin, mengirim, atau menghapus beberapa gambar sekaligus, Anda perlu mengenalinya dulu dengan memberinya tanda cek.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Gambarku**.
- 3 Sentuh  kemudian **Tandai/Tak tandai**.
- 4 Sebuah kotak akan muncul di sebelah kiri setiap gambar. Sentuh dua kali gambar tersebut dan tanda cek akan muncul dalam kotak tersebut untuk menandainya.
- 5 Untuk membuang tanda dari gambar, sentuh lagi gambar tersebut agar tanda ceknya hilang dari kotaknya.
- 6 Setelah Anda menandai semua kotaknya, tekan  dan pilih salah satu opsi.

Membuat tayangan slide


Jika Anda ingin melihat semua gambar pada ponsel Anda atau melihat sekilas apa yang Anda dapat, Anda dapat membuat tayangan slide daripada harus membuka dan menutup gambar satu per satu.

- 1 Sentuh  kemudian .

- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Gambarku**.
- 3 Sentuh  kemudian **Tayangan slide**.
- 4 Gunakan  dan  untuk melewati beberapa gambar atau sentuh  untuk menayangkan gambar Anda dalam urutan acak.

Mengecek status memori Anda

Anda dapat mengecek untuk melihat berapa banyak ruang memori yang telah digunakan dan berapa banyak yang tersisa.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Gambarku**.
- 3 Sentuh  kemudian **Info memori**.
- 4 Pilih **Memori handset** atau **Kartu memori**.

Catatan: Jika Anda belum memasukkan kartu memori, Anda tidak akan dapat memilih **Kartu memori**.

Suaraku

Folder **Suaraku** berisi **Suara default** dan **Rekaman suara**. Dari sini Anda dapat mengelola, mengirim atau menjadikan suara sebagai nada dering.

Menggunakan suara

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Suaraku**.
- 3 Pilih **Suara default** atau **Rekaman suara**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Multimedia

- 4 Pilih suara dan sentuh **Mainkan** untuk mendengarkannya.
- 5 Sentuh  dan pilih **Pakai sbg**.
- 6 Pilih dari **Nada dering suara, Nada dering video, Nada pesan, Hidupkan, Matikan**.

Videoku


Folder **Videoku** menayangkan daftar video yang telah didownload dan video yang telah Anda rekam pada ponsel.

Menonton video

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Videoku**.
- 3 Pilih video dan sentuh **Mainkan**.

TIP! Untuk menghapus dengan cepat suatu file dalam **Milik saya**, sentuh sekali agar disorot dengan kursor dan tekan tombol keras **c**.
Konfirmasi dengan menyentuh **Ya**.

Menggunakan opsi saat video dihentikan sementara

Sentuh  saat berada dalam mode jeda dan pilih dari:


- Potret** - Merekam bingkai diam sebagai gambar.
- Info file** - Melihat rincian Nama, Ukuran, Tanggal, Waktu, Jenis, Durasi, Dimensi, Proteksi dan Hak cipta.

Kirim - Mengirim video dalam Pesan, Email, atau lewat Bluetooth.

Hapus - Menghapus video.

Pakai sbg - Menggunakan video sebagai nada dering.

Mengirim klip video

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Kirim** dan pilih dari **pesan, Email** atau **Bluetooth**.
- 3 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, klip video Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis serta mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman video.

Menggunakan klip video sebagai nada dering

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Pakai sbg** dan pilih dari **Nada dering suara** atau **Nada dering video**.

Menggunakan menu opsi video

Dari folder **Videoku**, Anda dapat memilih dari opsi berikut:

Pakai sbg - Menjadikan video sebagai nada dering Anda.

Kirim - Mengirim video ke teman.

Pindah - Memindah klip video dari memori ponsel ke kartu memori atau sebaliknya.

Salin - Menyalin klip video dari memori ponsel ke kartu memori atau sebaliknya.

Hapus - Menghapus video.

Ganti nama - Mengganti nama video.

Tandai/Tak tandai - Memilih beberapa file sekaligus.

Buat folder baru - Membuat folder baru dalam folder **Videoku**.



Urutkan menurut - Mengurutkan video dalam urutan tertentu.

Info memori - Melihat status memori.

Permainan dan aplikasiku

Anda dapat mendownload permainan dan aplikasi baru ke ponsel Anda untuk hiburan Anda di waktu senggang.

Mendownload permainan

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Permainan & Aplksku**.
- 3 Pilih **Download permainan** dan sentuh **Hubungkan**.
- 4 Anda akan dihubungkan ke portal Web di mana Anda dapat menemukan permainan untuk didownload.

TIP! Untuk menghapus dengan cepat suatu file dalam **Milik saya**, sentuh sekali agar disorot dengan kursor dan tekan tombol keras **c**. Konfirmasi dengan menyentuh **Ya**.

Memainkan permainan

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Permainan & Aplksku**.
- 3 Pilih permainan dan sentuh **Luncurkan**.

Menggunakan menu opsi permainan

Dari folder **Permainan & Aplksku**, tersedia opsi berikut:

Buat folder baru –  Membuat folder dalam **Permainan & Aplksku**.

Urutkan menurut - Mengurutkan permainan dan aplikasi menurut **Tanggal**, **Ukuran** atau **Nama**.

Info memori - Melihat status memori.

Konten flash

Folder **Konten flash** berisi semua file SWF default dan file SWF yang didownload.

Melihat file SWF

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Konten flash**.
- 3 Pilih file dan sentuh **Lihat**.

01

02

03

04

05


06

07



08

Multimedia

Menggunakan opsi saat melihat file SWF

Tampilan layar penuh - Melihat SWF Anda dalam mode layar penuh (ini hanya muncul jika Anda menyentuh  tanpa menghentikan sementara).

Bisu - Mematikan suara.

 /  - Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran.

Pakai sebagai wallpaper - Anda dapat mengatur wallpaper dengan file Default.

Info file - Melihat nama, Ukuran, Tanggal, Waktu, Jenis dan Proteksi file.

Dokumen

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Dokumen**.

Dari menu Dokumen, Anda dapat melihat semua file dokumen Anda. Dari sini Anda dapat melihat file Excel, Powerpoint, Word, Text dan pdf dalam **Milik saya**.

Mentransfer file ke ponsel Anda

Bluetooth barangkali adalah cara termudah untuk mentransfer file dari komputer Anda ke ponsel. Anda juga dapat menggunakan LG PC Suite lewat kabel sinkronisasi, lihat halaman 65 untuk rinciannya.

Untuk mentransfer dengan Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth pada ponsel dan komputer Anda telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Gunakan komputer Anda untuk mengirim file lewat Bluetooth.
- 3 Bila file telah dikirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File seharusnya muncul dalam folder **Dokumen** atau **Lainnya**.



Melihat file

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Dokumen**.
- 3 Pilih dokumen dan sentuh **Buka**.







Lainnya


Folder **Lainnya** digunakan untuk menyimpan file yang bukan gambar, suara, video, permainan, atau aplikasi. Ia digunakan dengan cara yang sama dengan folder **Dokumen**. Anda mungkin menemukan bahwa bila Anda mentransfer file dari komputer ke ponsel, file itu muncul dalam folder **Lainnya**, bukannya folder **Dokumen**. Jika ini terjadi, Anda dapat memindahkannya.

Untuk memindah file dari Lainnya ke Dokumen:

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Milik saya** kemudian **Lainnya**.
- 3 Pilih file dan sentuh .
- 4 Sentuh **Pindah**, cek tujuannya, kemudian sentuh lagi **Pindah**.



Memainkan lagu

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Musik**, kemudian **Semua trek**.
- 3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan dan sentuh **Mainkan**.
- 4 Sentuh  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 5 Sentuh  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 6 Sentuh  untuk lompat ke lagu sebelumnya.
- 7 Sentuh  untuk menghentikan musik dan kembali ke menu **Musik**.

TIP! Untuk mengubah volume saat mendengarkan musik, sentuh  atau gunakan tombol putaran.

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat daftar putar sendiri dengan memilih lagu dari folder **Semua trek**.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Musik**, kemudian **Daftar putar**.




- 3 Sentuh **Tambah**, masukkan nama daftar putar dan sentuh **Simpan**.
- 4 Folder Semua trek akan ditayangkan. Sentuh semua lagu yang ingin Anda masukkan dalam daftar putar; tanda cek akan ditayangkan di sebelah namanya.
- 5 Sentuh **Selesai**.

Untuk memainkan daftar putar, pilihlah dan sentuh **Mainkan**.

Catatan: Untuk menambahkan daftar putar kedua, sentuh  kemudian **Tambah daftar putar baru**.

Mengedit daftar putar

Dari waktu ke waktu, Anda dapat menambahkan lagu-lagu baru atau menghapusnya dari daftar putar. Bila Anda ingin melakukannya, Anda dapat mengedit daftar putar.

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Musik**, kemudian **Daftar putar**.
- 3 Buka daftar putar.
- 4 Sentuh  dan pilih:

Kini main – Memainkan daftar putar.

Tambah lagu baru – Untuk menambah lagu lainnya ke daftar putar. Tandai yang Anda inginkan dan sentuh **Selesai**.

Naikkan/turunkan – Menaikkan atau menurunkan lagu dalam daftar putar untuk mengubah urutan memainkan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Kirim – Mengirim lagu sebagai pesan atau lewat Bluetooth.

Hapus dari daftar – Menghapus lagu dari daftar putar. Sentuh **Ya** untuk konfirmasi.

Tandai/Tak tandai – Memilih beberapa file sekaligus.

Pakai sbg – Anda dapat menjadikan lagu sebagai suara efek.

Info memori – Melihat informasi daftar putar.

Menghapus daftar putar

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Musik**, kemudian **Daftar putar**.
- 3 Sentuh  kemudian **Hapus** atau **Hapus semua** untuk menghapus semua daftar putar.

Mencari stasiun

Anda dapat menala ponsel Anda ke stasiun radio dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus sehingga Anda tidak harus menala lagi. Anda dapat menyimpan hingga 24 kanal pada ponsel Anda.

Untuk penalaan otomatis:

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian .

- 3 Sentuh **Auto pindai** kemudian **Ya**. Stasiun radio yang ditemukan akan dialokasikan secara otomatis pada nomor kanal dalam ponsel Anda.

Untuk penalaan secara manual:

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Radio FM**.
- 3 Sentuh nomor kanal tujuan untuk menyimpan stasiun.
- 4 Gunakan tombol panah di atas layar untuk menemukan stasiun Anda.
- 5 Tekan **Atur** untuk menyimpan stasiun.

Merest kanal

- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian .
- 3 Pilih **Reset** untuk merest kanal yang sekarang atau pilih **Reset semua** untuk merest semua kanal. Setiap kanal akan dikembalikan ke frekuensi awal 87,5 Mhz.

Mendengarkan radio



- 1 Sentuh  kemudian .
- 2 Sentuh **Radio FM** kemudian sentuh nomor kanal stasiun yang ingin Anda dengarkan.

TIP! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kabel headset yang berfungsi sebagai antena radio.

Web

Berkat browser di ujung jari, Anda dapat memperoleh berita terbaru dan prakiraan cuaca serta informasi tentang olah raga atau cuaca kapan saja memerlukannya. Selain itu, browser memungkinkan Anda mendownload musik terbaru, nada dering, wallpaper dan permainan.

Mengakses Web

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Browser**.
- 2 Untuk mengakses homepage browser secara langsung, pilih **Rumah**. Atau pilih **Masukkan alamat** dan ketikkan URL yang Anda inginkan, diikuti dengan **Hubungkan**.

Catatan: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Menambahkan dan mengakses bookmark Anda


Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark Anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambah bookmark baru, pilih

 dan sentuh **Tambah baru**. Masukkan nama bookmark Anda diikuti dengan URL-nya.




- 4 Sentuh **Simpan**. Bookmark Anda kini muncul dalam daftar bookmark.
- 5 Untuk mengakses bookmark tersebut, gulir saja ke bookmark yang diinginkan dan sentuh **Buka**. Anda akan terhubung ke bookmark.

Menyimpan halaman

- 1 Akseslah halaman web Anda seperti diterangkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih **Halaman tersimpan**.
- 3 Masukkan nama halaman Web tersebut agar Anda mudah mengingatnya.
- 4 Sentuh **Simpan**.

TIP! Menu ini juga memungkinkan Anda mengedit judul halaman tersimpan dan menghapus halaman tersimpan.

Mengakses halaman tersimpan

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Halaman tersimpan**.
- 3 Pilih halaman yang diinginkan dan sentuh  diikuti dengan **Buka**.

Melihat daftar browser Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Browser**. Pilih **Daftar**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Web

- 2 Daftarkan nama halaman Web yang baru saja Anda akses akan ditampilkan. Untuk mengakses salah satu halaman ini, pilih saja halaman yang diinginkan dan sentuh **Hubungkan**.

Mengubah pengaturan browser Web

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Browser**. Pilih **Pengaturan**.
- 2 Anda dapat memilih untuk mengedit **Profil, Pengkodean karakter, Cache, Cookie, Java script, Pengamanan**, atau untuk mereset semua pengaturan, pilih **Reset Pengaturan**.
- 3 Setelah Anda mengubah pengaturan, pilih **OK**.

Menggunakan ponsel Anda sebagai modem

KF700 Anda dapat dimanfaatkan sebagai modem untuk PC, yang memberikan Anda akses email dan Internet sekalipun saat Anda tidak terhubung melalui kabel. Anda dapat menggunakan kabel USB atau Bluetooth.

Menggunakan kabel USB:

- 1 Pastikan Anda telah menginstal LG PC Suite pada PC.

- 2 Hubungkan KF700 dan PC Anda menggunakan kabel USB dan jalankan perangkat lunak LG PC Suite.
- 3 Klik **Communication** pada PC Anda. Kemudian klik **Settings** dan pilih **Modem**.
- 4 Pilih **LG Mobile USB Modem** dan pilih **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 5 Klik **Connect** dan PC Anda akan dihubungkan melalui KF700.

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang menyinkronkan melalui LG PC Suite, lihat halaman 65.




Menggunakan Bluetooth:


- 1 Pastikan Bluetooth telah di-**Hidup**-kan dan **Terlihat** pada PC dan KF700 Anda.
- 2 Pasangkan PC Anda dan KF700 sehingga nanti akan diminta kode pas untuk koneksi.
- 3 Gunakan **Pemandu koneksi** pada LG PC Suite Anda untuk membuat koneksi Bluetooth aktif.
- 4 Klik **Communication** pada PC Anda. Kemudian klik **Settings**.
- 5 Klik **Modem**.
- 6 Pilih **Standard Modem over Bluetooth link** dan klik **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 7 Klik **Connect** dan PC Anda akan dihubungkan melalui KF700.

Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang Bluetooth lihat halaman 68-69.



Agenda

Menambahkan acara pada kalender Anda




- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Agenda**. Pilih **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara.
- 3 Sentuh  untuk menambahkan acara baru.
- 4 Pilih apakah Anda ingin menambahkan **Janji temu**, **Hari jadi** atau **Ulang tahun** dan sentuh **OK**.
- 5 Cek tanggal dan masukkan waktu mulai acara.
- 6 Untuk janji temu dan hari jadi, masukkan waktu dan tanggal selesainya acara dalam kedua kotak waktu dan tanggal di bawah.
- 7 Jika Anda ingin menambahkan perihal atau catatam pada acara Anda, sentuh **Perihal** atau **Nama** dan ketikkan catatan Anda, diikuti dengan **OK**.
- 8 Pilih **Simpan** dan acara Anda akan disimpan dalam kalender. Kursor kotak akan menandai hari disimpannya acara dan sebuah bel akan berbunyi pada saat mulai acara Anda, sehingga Anda dapat tetap terorganisir.

TIP! Anda dapat mengatur masa liburan di kalender. Sentuh setiap hari libur Anda satu per satu, kemudian sentuh  dan pilih **Atur hari libur**. Masih-masing hari akan diarsir merah. Bila Anda ingin mengatur alarm, Anda dapat mengecualikan hari-hari tertentu sebagai hari libur.

Mengubah tampilan kalender default

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Agenda**. Pilih **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Pengaturan kalender** dan pilih **Tampilan default** atau **Minggu mulai pd**.
- 3 Tekan **OK** untuk konfirmasi pilihan Anda.

Menambahkan item ke daftar tugas Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Agenda**.
- 2 Pilih **Tugas** dan sentuh  di sudut kanan atas.
- 3 Aturlah tanggal untuk item tugas, tambahkan catatan dan pilih tingkat prioritas: **Tinggi**, **Sedang** atau **Rendah**.
- 4 Simpan item daftar tugas dengan memilih **Simpan**.

01

02

03

04


05

06




07

08

Agenda

TIP! Anda dapat mengedit item dengan memilihnya dan menyentuh . Sekarang, pilih **Edit**. Konfirmasikan perubahan Anda dengan memilih **Simpan**.



Berbagi item tugas

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian  dan pilih **Agenda**. Pilih **Tugas**.
- 2 Pilih item tugas yang ingin Anda gunakan bersama, kemudian sentuh .
- 3 Pilih **Kirim**. Anda dapat memilih untuk menggunakan item tugas bersama melalui **Pesan teks**, **Pesan multimedia**, **Email** atau **Bluetooth**.

TIP! Anda dapat mencadangkan dan menyinkronkan kalender dengan komputer Anda. Lihat **PC Sync** pada halaman 64.





Menggunakan pencari tanggal

Pencari tanggal adalah piranti praktis untuk membantu Anda menghitung tanggal berapa setelah sekian hari berlalu. Misalnya, 60 hari sejak 10.10.2007 hasilnya adalah 09.12.2007. Ini cocok untuk menyimpan tab atas tenggat.

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Agenda**.
- 2 Pilih **Pencari tanggal**.

- 3 Dalam tab **Dari**, atur tanggal yang diinginkan.
- 4 Dalam tab **Setelah**, atur jumlah hari.
- 5 **Tgl target** akan ditayangkan di bawah.

Mengatur alarm Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian  dan pilih **Alarm**.
- 2 Sentuh  untuk mengatur alarm Anda.
- 3 Aturlah waktu untuk membunyikan alarm dan sentuh **Atur**.
- 4 Pilih jenis perulangan untuk menandai apakah alarm Anda akan berbunyi **Tak berulang**, **Harian**, **Sen - Jum**, **Sen - Sab**, **Sab - Mgg** atau **Selain hari libur**. Tekan **OK**.
- 5 Pilih  untuk memilih suara alarm Anda. Untuk mendengarkan bunyinya sentuh suara, diikuti dengan **Mainkan**. Setelah Anda membuat pilihan, sentuh **Pilih**.
- 6 Tambahkan memo untuk alarm. Sentuh **OK** bila Anda selesai mengetikkan memo. Bila alarm berbunyi, memo tersebut akan ditampilkan.
- 7 Terakhir, Anda dapat mengatur interval istirahat pada **5**, **10**, **20**, **30** menit, **1** jam atau **mati**. Tekan **OK** untuk konfirmasi pilihan Anda.
- 8 Setelah Anda mengatur alarm, sentuh **Simpan**.

Catatan: Anda dapat mengatur hingga 5 alarm.

TIP! Sekalipun ponsel Anda dimatikan, alarm tetap akan berbunyi pada waktunya. Jika Anda menyentuh **Tiduran**, alarm akan berbunyi lagi dalam 5 menit. Jika Anda menyentuh **Stop**, pesan 'Hidupkan ponsel?' akan muncul.

Menambahkan memo

- 1 Dari layar siaga, pilih kemudian sentuh dan pilih **Memo**.
- 2 Sentuh untuk menambahkan memo baru.
- 3 Ketikkan memo Anda, diikuti dengan **Simpan**.
- 4 Memo Anda akan muncul pada layar saat berikutnya Anda membuka aplikasi **Memo**.

TIP! Anda dapat mengedit memo yang ada. Pilih yang ingin Anda edit dan sentuh **Edit**.

Perekam suara

Gunakan **Perekam suara** Anda untuk merekam memo suara atau suara lainnya.

- 1 Sentuh kemudian .
- 2 Sentuh **Perekam suara** dan tekan untuk mulai merekam atau tekan dan pilih dari:
Durasi – Mengatur durasi rekaman. Pilih

dari **Ukuran psn MMS, 1 mnt** atau **Tanpa batas**.

Kualitas – Memilih kualitas suara. Pilih dari Super halus, Halus atau Normal.
Ke suaraku – Membuka folder Rekaman suara dalam **Suaraku**.

Merekam bunyi atau suara

- 1 Sentuh kemudian .
- 2 Sentuh **Perekam suara**.
- 3 Sentuh untuk memulai rekaman.
- 4 Sentuh untuk mengakhiri rekaman.
- 5 Sentuh untuk mendengarkan rekaman Anda.

Mengirim rekaman suara

- 1 Setelah Anda selesai merekam, sentuh .
- 2 Sentuh **Kirim** pilih dari **Pesan, Email** atau **Bluetooth**. Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, rekaman akan ditambahkan ke pesan dan Anda dapat menulis serta mengirimnya seperti biasa. Jika Anda memilih Bluetooth, Anda akan diminta untuk menghidupkan Bluetooth.

Catatan: Setelah Anda selesain merekam, sentuh dan pilih **Kirim, File (Ganti nama, Info file), Hapus, Pakai sbg** (untuk menggunakan rekaman Anda sebagai nada dering) atau **Ke suaraku**.

01

02

03

04

05




06

07




08


Agenda

Menggunakan kalkulator Anda



- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Piranti**.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Gunakan keypad untuk memasukkan angka.
- 4 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang Anda inginkan (+, -, ÷, x), diikuti dengan =.
- 5 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh  dan pilih dari **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** atau **rad**.

Menambahkan kota ke jam dunia Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Piranti**.
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh ikon , diikuti dengan **Tambah kota**. Mulailah mengetikkan nama kota yang Anda inginkan dan ia akan ditayangkan di bagian atas layar. Atau sentuh **Peta**, dan pilih kota pilihan Anda dari peta.
- 4 Sentuh **Pilih** untuk konfirmasi pilihan Anda.

TIP! Jika Anda berada di luar negeri, Anda dapat mengubah zona waktu Anda dari Jam Dunia dengan menyentuh , diikuti dengan **Jadi zona waktu**.

Mengkonversi satuan

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Piranti**.
- 2 Pilih **Konverter satuan**.
- 3 Pilih apakah Anda ingin mengubah **Mata uang, Luas, Panjang, Berat, Suhu, Volume** atau **Kecepatan**.
- 4 Anda sekarang dapat memilih unit, dan masukkan nilai asal yang ingin Anda konversi, diikuti dengan unit tujuan konversi.
- 5 Nilainya akan muncul pada layar.

Menggunakan stopwatch

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Piranti**.
- 2 Pilih **Stopwatch**.
- 3 Sentuh **Mulai** untuk memulai timer.
- 4 Sentuh **Putaran** jika Anda ingin mencatat waktu putaran.
- 5 Sentuh **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 6 Sentuh **Lanjutkan** untuk restart stopwatch pada saat Anda menghentikannya atau sentuh **Reset** untuk memulai waktunya lagi.

PC Sync

Anda dapat menyinkronkan PC Anda dengan ponsel Anda untuk memastikan semua rincian penting dan tanggal telah sama, juga sebagai cadangan agar mudah Anda ingat.

Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda

- 1 Dari layar siaga, pilih , kemudian sentuh  dan pilih **Pengaturan ponsel**.
- 2 Pilih **Konektivitas**, kemudian **Mode koneksi USB**.
- 3 Pilih **Layanan Data** dan sentuh **Pilih**.
- 4 Masukkan CD yang telah disertakan pada PC Anda. **LG PC Suite Installer** akan muncul pada layar Anda. Klik **LG PC Suite Installer**.
- 5 Pilih bahasa yang Anda suka untuk dijalankan dalam penginstal dan klik **OK**.
- 6 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pemandu **LG PC Suite Installer**.
- 7 Setelah instalasi selesai, ikon **LG PC Suite** akan muncul pada desktop Anda.

Menghubungkan ponsel Anda dan PC

- 1 Hubungkan kabel USB ke ponsel Anda dan PC Anda.
- 2 Klik ganda ikon **LG PC Suite** pada desktop Anda.

- 3 Klik **Pemandu Koneksi**, kemudian **USB**.
- 4 Klik **Berikut**, kemudian **Berikut** lagi, kemudian **Selesai**. Ponsel dan PC Anda kini telah terhubung.

Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan di atas.
- 2 Klik ikon **Cadangkan**, dan pilih **Cadangkan** atau **Kembalikan**.
- 3 Tandai konten yang ingin Anda cadangkan atau kembalikan. Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi, atau lokasi asal untuk mengembalikan informasi. Klik **OK**.
- 4 Informasi Anda akan dicadangkan.

Melihat file ponsel pada PC Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan di atas.
- 2 Klik ikon **Konten**.
- 3 Semua dokumen, konten Flash, gambar, suara dan video yang telah Anda simpan pada ponsel akan ditampilkan pada layar dalam folder Ponsel LG.

TIP! Melihat konten ponsel Anda pada PC akan membantu Anda menyusun file, menata dokumen dan menghapus konten yang tidak lagi digunakan.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Mensinkronkan kontak Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
- 2 Klik ikon **Kontak**.
- 3 Pilih **Transfer**, kemudian **Impor dari ponsel**. PC Anda kini akan mengimpor dan menampilkan semua kontak yang telah Anda simpan ke kartu USIM dan handset.
- 4 Klik **File** dan pilih **Simpan**. Anda kini dapat memilih tempat menyimpan kontak Anda.

Catatan: Untuk mencadangkan kontak yang telah disimpan pada kartu USIM Anda, klik pada folder kartu SIM di sisi kiri layar PC Anda. Pilih **Edit** di bagian atas layar, kemudian **Pilih semua**. Klik kanan kontak Anda dan pilih **Salin ke kontak**. Sekarang klik folder **Handset** di sebelah kiri layar Anda dan semua nomor Anda akan ditampilkan.

Mensinkronkan pesan Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC.
- 2 Klik ikon **Pesan**.
- 3 Semua pesan pada PC dan ponsel Anda akan ditampilkan dalam berbagai folder di layar Anda.
- 4 Gunakan toolbar di bagian atas layar untuk mengedit dan mengatur ulang pesan-pesan tersebut.

Menggunakan ponsel Anda sebagai perangkat penyimpanan massal

Ponsel Anda hanya dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan massal jika Anda telah memasukkan kartu memori.

- 1 Putuskan ponsel Anda dari PC.
- 2 Dari layar siaga, pilih **••**, kemudian sentuh  dan pilih **Pengaturan ponsel**.
- 3 Pilih **Konektivitas**, kemudian **Mode koneksi USB**.
- 4 Pilih **Penyimpanan massal** dan sentuh **Pilih**.
- 5 Hubungkan ponsel Anda ke PC. Ponsel Anda akan menampilkan: **Menghubungkan sebagai Penyimpanan Massal...** diikuti dengan **Terhubung sebagai Mode Penyimpanan Massal**. Jangan putuskan selama transfer.
- 6 Semua file ponsel Anda secara otomatis akan disimpan pada hard drive PC.

Catatan: Penyimpanan Massal akan mencadangkan konten yang disimpan pada kartu memori saja, bukan memori handset Anda. Untuk mentransfer konten memori handset (misalnya kontak) Anda perlu menyinkron menggunakan PC Sync.

Pengaturan

Dalam folder ini Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk membuat KF700 Anda lebih pribadi.

Catatan: Untuk informasi tentang pengaturan panggilan, lihat halaman 21.

Mengubah pengaturan layar Anda

- 1 Sentuh  kemudian pilih .
- 2 Sentuh **Layar** kemudian pilih dari:

Tema layar - Pilih tema untuk Layar asal Anda, Panggilan keluar, Hidupkan dan Matikan.

Jam & kalender - Pilih bagaimana menampilkannya pada layar.

Lampu latar - Pilih berapa lama lampu latar dan keypad tetap hidup.

Kecerahan - Sesuaikan kecerahan layar.

Tema handset - Mengubah seluruh penampilan layar Anda dengan cepat.




Font - Sesuaikan warna font.

- 3 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan pengaturan Anda.

Personalisasi profil Anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda pada layar siaga. Sentuh saja ikon profil yang saat itu aktif di atas layar Anda.

Dengan menggunakan pengaturan ini Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil.

- 1 Tekan  kemudian pilih .
- 2 Sentuh **Profil** kemudian pilih profil yang ingin Anda edit.
- 3 Sentuh  dan pilih **Edit**.
- 4 Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan peringatan yang tersedia dalam daftar, termasuk pengaturan **Nada dering** dan **Volume**, **Peringatan pesan**, **Nada slide** dan lainnya.

Mengubah pengaturan ponsel Anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan KF700 agar berfungsi seperti yang Anda inginkan.

TIP! Untuk menggulir seluruh daftar opsi, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari Anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya dapat terlihat.

- 1 Sentuh  kemudian pilih .
- 2 Sentuh **Pengaturan ponsel** kemudian pilih dari daftar di bawah.
Tanggal & waktu - Sesuaikan pengaturan tanggal dan waktu atau pilih pembaruan waktu otomatis bila Anda bepergian atau selama perbedaan waktu di musim panas.
Hemat daya - Pilih untuk mengubah pengaturan hemat daya yang dibuat oleh pabrik menjadi **Hidup** atau **Mati**.
Bahasa - Mengubah bahasa tampilan KF700 Anda.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pengaturan

Auto kunci tombol - Memilih kapan dan bagaimana keypad Anda dikunci.

Pengamanan - Menyesuaikan pengaturan keamanan Anda, termasuk kode PIN dan kunci handset.

Konektivitas - Lihat **Mengubah pengaturan konektivitas Anda** di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

Efek layar sentuh - Mengubah pengaturan layar sentuh.

Manajer memori - Lihat **Menggunakan manajer memori** di bawah ini untuk informasi lebih lanjut.

Kalibrasi touchpad - Mereset layar Anda untuk kemudahan penggunaan.

Reset pengaturan - Mereset semua pengaturan ke pengaturan pabriknya.

Informasi handset - Melihat informasi teknis untuk KF700 Anda.

Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Jika Anda ingin mengubah suatu pengaturan, gunakan menu ini.

Sentuh  kemudian . Sentuh **Pengaturan ponsel** dan pilih **Konektivitas**.

Pengaturan jaringan - KF700 Anda akan menghubungkan secara otomatis ke jaringan

yang disukai.

Untuk mengubah pengaturan tersebut, gunakan menu ini.

Profil Internet - Anda dapat mengatur dan melihat berbagai profil Internet.

Titik akses - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat menambahkan titik akses baru menggunakan menu ini.

Mode koneksi USB - Pilih **Layanan data** dan sinkronkan KF700 Anda menggunakan perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda. Lihat halaman 65 untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi.

Layanan sinkron - Lihat halaman 65 untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi.

Pengaturan aliran - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat mengeditnya, jika mau, untuk membuat perubahan.

Menggunakan manajer memori

KF700 Anda menyediakan tiga memori: memori ponsel, Kartu USIM dan kartu memori eksternal (Anda dapat membeli kartu memori secara terpisah).

Anda dapat menggunakan manajer memori untuk mengetahui penggunaan setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Sentuh  diikuti dengan . Pilih

Pengaturan ponsel kemudian **Manajer memori**.

Memori umum handset - Melihat memori yang tersedia pada KF700 Anda untuk Gambar, Suara, Video, Flash, MMS, Email, aplikasi Java, Dokumen dan yang lainnya.

Memori cadangan handset - Melihat memori yang tersedia pada handset Anda untuk berbagai item Pesan teks pada ponsel, Kontak, Kalender, Daftar tugas, Memo, Alarm, Daftar panggilan, Bookmark dan Rupa-rupa.

Memori USIM - Melihat memori yang tersedia pada Kartu USIM Anda.

Memori eksternal - Melihat memori yang tersedia pada kartu memori eksternal Anda (Anda mungkin perlu membeli kartu memori secara terpisah).

Pengaturan penyimpanan utama - Pilih lokasi yang Anda sukai untuk menyimpan berbagai item.


TIP! Lihat halaman 12 untuk informasi tentang memasukkan kartu memori.

Mengirim dan menerima file Anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang pas untuk mengirim dan menerima file karena tidak memerlukan kabel dan koneksinya cepat dan mudah. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan

menerima panggilan.

Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Sentuh  dan pilih **Kirim**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Sentuh **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth.
- 4 KF700 Anda secara otomatis akan mencari perangkat lain berkemampuan Bluetooth yang ada dalam jangkauan.
- 5 Pilih ke perangkat mana Anda ingin mengirim file dan sentuh **Pilih**.
- 6 File Anda akan dikirimkan.

TIP! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan file Anda telah terkirim.

Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **Hidup** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth Anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan menanyakan Anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file tersebut disimpan dan Anda dapat memilih **Lihat** file atau **Pakai sebagai wallpaper**. File biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam Milik saya.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pengaturan

Mengubah pengaturan Bluetooth Anda:

- 1 Sentuh **••** kemudian sentuh .
- 2 Pilih **Bluetooth** kemudian **Pengaturan**. Lakukan perubahan Anda pada:
Visibilitas perangkatku - Pilih apakah **Terlihat** atau **Tersembunyi**.
Nama perangkatku - Masukkan nama LG KF700 Anda.
Layanan yg didukung - Pilih cara menggunakan Bluetooth bersama beragam layanan. Lihat **Menggunakan ponsel Anda sebagai modem** pada halaman 59 atau **Menggunakan headset Bluetooth** di bawah ini.
Mode SIM jauh – Pilih **Hidup** atau **Mati**.
Alamatku - Mengecek alamat Bluetooth Anda.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang KF700 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas. Ini berarti pemasangan menjadi lebih aman.

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**.

- 2 Sentuh **Perangkat Berpasangan** kemudian **Baru**.
- 3 KF700 Anda akan mencari perangkat tersebut. Bila pencarian selesai, **Perbarui** dan **Tambah** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda pasang, sentuh **Tambah** dan masukkan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Ponsel Anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus memasukkan kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Menggunakan headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkan headset Anda dalam mode berpasangan dan pasangkan perangkat Anda.
- 3 Sentuh **Ya** untuk **Hubungkan sekarang**.

TIP! Lihat halaman 22 untuk rincian tentang **Mode jawab BT** agar Anda dapat mengontrol cara menjawab panggilan saat headset Bluetooth Anda terhubung.

Aksesori

Aksesori ini telah disertakan bersama KF700.

Pengisi daya



Kabel data dan CD

Menghubungkan dan Mensinkronkan KF700 dan PC Anda.



Baterai



Petunjuk Penggunaan

Pelajari lagi tentang KF700 Anda.



Headset stereo



Catatan

- Selalu gunakan aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah; harap hubungi perusahaan layanan regional kami atau agen LG untuk informasi lebih lanjut.

01

02

03

04

05

06

07

08

Layanan jaringan

Ponsel yang diterangkan dalam panduan ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 dan W-CDMA.

Sejumlah fitur yang disertakan dalam panduan ini memerlukan Layanan Jaringan. Ini semua adalah layanan khusus yang Anda tentukan melalui penyedia layanan nirkabel Anda. Sebelum Anda memanfaatkan salah satu Layanan Jaringan ini, Anda harus berlangganan dulu melalui penyedia layanan Anda dan meminta petunjuk penggunaannya dari penyedia layanan.

Data teknis

Umum

Nama produk: KF700

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Suhu Sekitar

Maks : +55 °C (pemakaian), +45 °C
(pengisian)

Min : -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji/ Director

Issued Date

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Ponsel model KF700 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio menggunakan satuan ukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR (Specific Absorption Rate). Pengujian SAR dilakukan menggunakan metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang digunakannya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel

LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan gelombang radio.

- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan di telinga adalah 0,36 W/kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institut Insinyur Listrik dan Elektronik (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,18 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN

Gunakan hanya baterai, mengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila diperlukan perbaikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan gunakan ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan gunakan bahan pelarut seperti benzena, minyak cat atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembaban.
- Gunakan aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan gunakan ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan ponsel di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan menggunakan ponsel sewaktu mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Gunakan kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Ia dapat menyebabkan kantung udara gagal atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.

- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting saat bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak mengaktifkan atau menonaktifkan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada tingkat yang wajar.

Area peledakan

Jangan gunakan di tempat peledakan berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan gunakan ponsel di SPBU.
- Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan darurat


Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Gunakan hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk

memaksimalkan masa pakai baterai.

- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jaga kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerja sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama untuk memaksimalkan penggunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau digunakan di tempat dengan kelembaban tinggi, seperti dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau delera resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.

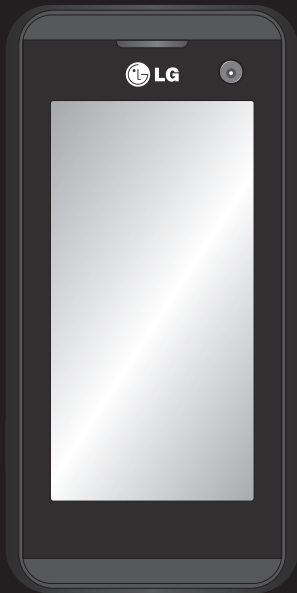

Một số phần của nội dung trong hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Hướng Dẫn Sử Dụng **KF700**

Nội dung

Cài đặt

Tìm hiểu điện thoại.....	4
Xem khi mở máy.....	5
Lắp thẻ SIM và pin.....	6
Thẻ nhớ.....	8
Sơ đồ menu.....	9

Màn hình chờ

Mẹo sử dụng màn hình cảm ứng.....	10
Các phím nhanh.....	10
Thanh trạng thái.....	11

Cơ bản

Cuộc gọi.....	12
Thực hiện cuộc gọi.....	12
Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ.....	12
Trả lời và từ chối cuộc gọi.....	12
Tùy chọn trong khi gọi ..	13
Chỉnh âm lượng cuộc gọi.....	13
Quay số nhanh.....	14
Xem nhật ký cuộc gọi ...	14
Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi.....	15
Sử dụng chặn cuộc gọi.....	15
Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường.....	16
Thay đổi cài đặt cuộc gọi video.....	16
Danh bạ.....	17
Tìm kiếm liên hệ.....	17
Thêm liên hệ mới.....	17
Tùy chọn liên hệ.....	18
Tạo nhóm.....	18
Thay đổi cài đặt liên hệ.....	18
Xem thông tin.....	19

Nhắn tin.....	20
Gửi tin nhắn.....	20
Nhập văn bản.....	20
Cài đặt email.....	20
Tài email về.....	22
Gửi email sử dụng tài khoản mới.....	22
Thay đổi cài đặt email... ..	22
Các thư mục tin nhắn	23
Quản lý tin nhắn.....	23
Sử dụng mẫu.....	24
Sử dụng biểu tượng điển cảm.....	24
Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản.....	24
Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện.....	25
Thay đổi cài đặt khác.....	25

Sáng tạo

Camera.....	26
Chụp nhanh ảnh.....	26
Sau khi chụp ảnh.....	26
Tìm hiểu về kính ngắm.....	27
Sử dụng đèn flash.....	28
Điều chỉnh độ tương phản.....	28
Sử dụng cài đặt nâng cao.....	28
Thay đổi kích cỡ hình	29
Chọn tông màu.....	30
Sử dụng camera trong	30
Xem ảnh đã lưu.....	30
Xem chi tiết ảnh.....	30
Máy quay video.....	31
Quay nhanh video.....	31
Sau khi bạn đã quay xong video.....	31

Tìm hiểu về kính ngắm	32
Điều chỉnh độ tương phản.....	33
Sử dụng cài đặt nâng cao.....	33
Thay đổi kích cỡ video.. ..	33
Chọn tông màu.....	34
Sử dụng quay phim trong	34
Xem các video đã lưu	34
Ảnh và video của bạn.....	35
Xem ảnh và video.....	35
Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video.....	35
Chụp ảnh từ một video	35
Xem chi tiết video hoặc ảnh.....	35
Gửi ảnh hoặc video từ bộ sưu tập.....	36
Xem ảnh dưới dạng trình chiếu.....	36
Đặt ảnh làm hình nền	36
Sửa đổi ảnh.....	37
Thêm văn bản vào ảnh	37
Thêm hiệu ứng vào ảnh	37
Thêm màu nhân vào ảnh.....	38
Đổi màu trong một ảnh	38
Đa phương tiện.....	39
Hình của tôi.....	39
Menu tùy chọn Hình của tôi.....	39
Gửi ảnh.....	39
Sử dụng một hình.....	40
Sắp xếp hình.....	40
Xóa hình.....	40
Chuyển hoặc sao chép.....	40

một hình	40
Chọn và bỏ chọn hình..	41
Tạo trình chiếu.....	41
Kiểm tra tình trạng bộ nhớ	41
Âm thanh riêng	41
Sử dụng âm thanh	42
Video của tôi.....	42
Xem video.....	42
Sử dụng các tùy chọn trong khi video tạm dừng	42
Gửi video clip	42
Sử dụng video clip làm nhạc chuông	42
Sử dụng menu tùy chọn video	43
Trò chơi và ứng dụng riêng.....	43
Tải xuống một trò chơi.	43
Chơi trò chơi.....	43
Sử dụng menu tùy chọn trò chơi.....	43
Nội dung Flash.....	43
Xem tệp SWF	44
Sử dụng tùy chọn xem tệp SWF	44
Tài liệu	44
Chuyển tệp vào điện thoại.....	44
Xem tệp	44
Khác	44
Phát bài hát.....	45
Tạo danh sách nhạc	45
Sửa đổi danh sách nhạc	45
Xóa danh sách nhạc.....	46

Dò kênh	46
Xác lập lại các kênh.....	46
Nghe radio	46

Web

Truy cập vào web	47
Thêm và truy cập vào các chỉ mục.....	47
Lưu một trang.....	47
Truy cập vào trang đã lưu	47
Xem nhật ký trình duyệt... 47	
Thay đổi cài đặt trình duyệt web	48
Sử dụng điện thoại làm modem.....	48

Tổ chức

Sổ tay	49
Thêm một sự kiện vào lịch	49
Thay đổi giao diện lịch mặc định	49
Thêm một mục vào danh sách công việc.....	49
Chia sẻ mục công việc. 50	
Sử dụng công cụ tìm ngày.....	50
Đặt báo thức.....	50
Thêm một ghi nhớ	51
Ghi âm	51
Ghi âm hoặc thoại.....	51
Gửi ghi âm thoại	51
Sử dụng máy tính.....	51
Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới.....	52
Chuyển đổi đơn vị	52
Sử dụng đồng hồ đếm .52	
PC Sync.....	53

Cài đặt LG PC Suite trên máy tính	53
Kết nối điện thoại và PC	53
Sao lưu và khôi phục thông tin của điện thoại	53
Xem các tệp của điện thoại trên PC.....	53
Đồng bộ danh bạ.....	54
Đồng bộ tin nhắn	54
Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ thứ cấp .54	

Cài đặt

Thay đổi cài đặt màn hình.....	55
Cài đặt riêng các cấu hình.....	55
Thay đổi cài đặt điện thoại.....	55
Thay đổi cài đặt kết nối....	56
Sử dụng trình quản lý bộ nhớ	56
Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth	57
Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác.....	58
Sử dụng tai nghe Bluetooth	58
Phụ kiện	59
Dịch vụ mạng.....	60
Thông số kỹ thuật	60

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả	62
--	----

Tìm hiểu điện thoại

Đầu nối Bộ sạc, cáp dữ liệu và tai nghe

Lưu ý: Để cắm cáp USB, chờ cho tới khi điện thoại đã được bật và nhận mạng xong.

Khóa/Mở khóa bàn phím

Phím nóng

Truy cập vào menu Phím nóng bằng cách nhấn phím nóng. Bạn có thể thay đổi thứ tự của các menu từ cài đặt bánh xe phím nóng.

Ống kính camera trong

Phím Kết thúc/ Nguồn


Ngừng hoặc từ chối một cuộc gọi. Bật/tắt điện thoại. Nhấn một lần để trở về ở chế độ chờ.

Phím Xóa

Xóa một ký tự bằng một lần nhấn. Sử dụng phím này để trở lại màn hình trước.

Phím gọi

Quay một số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến

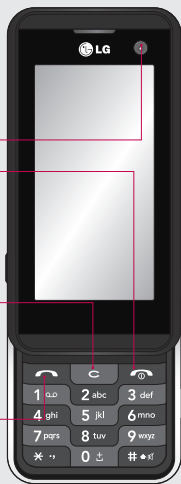

Nút chụp ảnh

⚠ CẢNH BÁO: Việc đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên điện thoại trong khi đang để trong túi có thể làm hư màn hình LCD của điện thoại và chức năng của màn hình cảm ứng.

Xem khi mở máy

Bánh xe phím nóng

Phóng to hoặc thu nhỏ khi ở chế độ camera hoặc video. Di chuyển qua các menu.

MẸO: Bạn có thể điều chỉnh âm lượng khi thường thức nhạc, trò chơi và trong khi gọi.

⚠ CẢNH BÁO: Tiếp xúc gần với một vật có từ tính có thể làm cho bánh xe hỗ trợ không bình thường.



01

02

03

04

05

06

07

08

Lắp thẻ SIM và pin




1 Tháo nắp pin

Trượt nắp pin về phía đáy điện thoại và nhấc ra khỏi điện thoại.


⚠ CẢNH BÁO: Không sử dụng móng tay để tháo pin.

⚠ CẢNH BÁO: Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hư điện thoại.

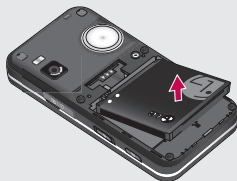

2 Tháo pin


Nhấc cạnh dưới cùng của pin lên và lấy nó ra khỏi ngăn chứa pin.

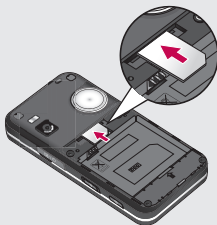

3 Lắp thẻ SIM

Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Để tháo thẻ SIM, nhẹ nhàng kéo thẻ ra theo hướng ngược lại.

Lắp thẻ SIM và pin

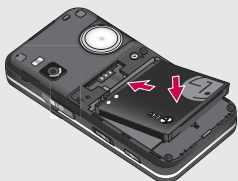


4 Lắp pin

Trước tiên, lắp phần trên cùng của pin vào cạnh trên cùng của ngăn chứa pin. Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực trên điện thoại. Nhấn phần dưới cùng của pin xuống cho tới khi pin khớp vào vị trí.



5 Lắp nắp pin

Trượt nắp pin lên trên cho tới khi nó khớp vào vị trí.

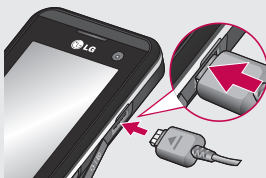

6 Sạc điện thoại

Kéo để mở nắp ổ sạc trên mặt bên của KF700. Cắm bộ sạc vào điện thoại và ổ cắm điện. KF700 sẽ cần được sạc cho tới khi thông báo Đã Sạc Đầy hiển thị trên màn hình.

01

02

03

04

05

06

07

08

Thẻ nhớ

Lắp thẻ nhớ

Mở rộng bộ nhớ trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ. KF700 hỗ trợ thẻ nhớ có dung lượng tối đa 4 GB.



1 Mở nắp sau đó trượt thẻ nhớ vào khe cắm thẻ ở phía trên cùng cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay lên trên.







2 Đậy nắp thẻ nhớ lại.

Định dạng thẻ nhớ

Nếu thẻ nhớ đã được định dạng, bạn có thể bắt đầu sử dụng nó. Nếu thẻ chưa được định dạng, bạn sẽ cần định dạng thẻ.



- 1 Từ màn hình chờ chạm vào  và chọn .
- 2 Chọn **Cài đặt điện thoại** và chọn **Trình quản lý bộ nhớ** và chọn **Bộ nhớ ngoài**.

- 3 Chạm vào **Định dạng** và nhập mật khẩu, mật khẩu mặc định là 0000. Thẻ của bạn sẽ được định dạng và sẵn sàng để sử dụng.
 - 4 Để xem các thư mục đã được định dạng mới trên KF700, chạm vào  và chọn . Chọn . Thư mục của tôi. Bạn sẽ nhìn thấy năm thư mục: Hình ảnh riêng, Âm thanh riêng, Video riêng, Trò chơi và ứng dụng và khác.
- Để biết thêm chi tiết về cách sử dụng thẻ nhớ, xem trang 67.


 **CẢNH BÁO:** Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả nội dung trong thẻ sẽ bị xóa. Nếu bạn không muốn mất dữ liệu trên thẻ nhớ, hãy sao lưu dữ liệu trước.

Chuyển các số điện thoại

Để chuyển các số liên hệ từ SIM vào điện thoại:

- 1 Từ màn hình chờ chạm vào , và chọn .
- 2 Chọn **Danh bạ** và chọn **Cài đặt** và chọn **Sao chép** hoặc **Chuyển**.
- 3 Chọn **Điện thoại sang SIM** sau đó chọn **Tất cả đồng thời** hoặc **Từng mục một**.
- 4 Chạm vào **OK** để xác nhận.

Sơ đồ menu

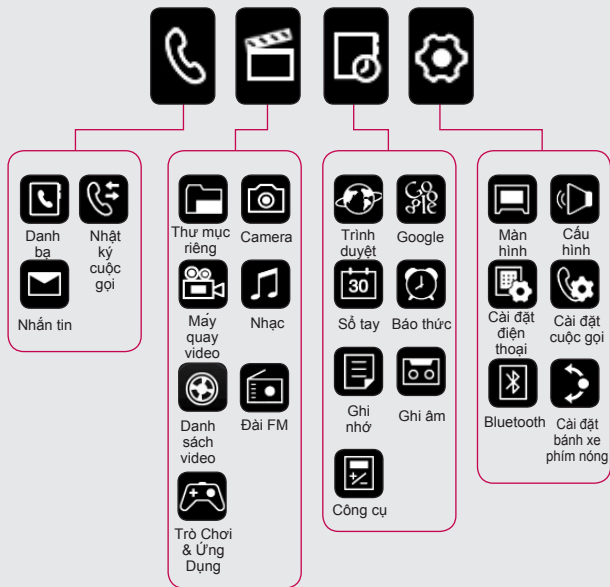

01

02

03

04

05

06

07

08

Màn hình chờ

Bất cứ khi nào KF700 của bạn không sử dụng, nó sẽ trở về chế độ chờ. Từ đây bạn có thể truy cập vào các tùy chọn menu, thực hiện nhanh các cuộc gọi và thay đổi cấu hình - cũng như nhiều thao tác khác.

Mẹo sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình chờ cũng là một nơi tuyệt vời để làm quen với màn hình cảm ứng (InteractPad).

Để chọn một mục, hãy chạm vào biểu tượng trên màn hình cảm ứng một cách chính xác. KF700 sẽ rung nhẹ khi nó nhận ra bạn đã chạm vào một tùy chọn.

- Không cần nhấp quá mạnh, InteractPad đủ nhạy cảm để nhận biết được dù chạm nhẹ.
- Sử dụng đầu ngón tay để chạm vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không chạm vào bất kỳ phím nào khác quanh nó.
- Khi đèn màn hình tắt, hãy ấn vào phím khóa/mở khóa bàn phím ở bên phải điện thoại để trở lại màn hình chờ.

- Không dán điện thoại bằng nylông hay miếng dán vì InteractPad sẽ không hỗ trợ với bất kỳ vật liệu nào phủ lên nó.

Các phím nhanh

Các phím nhanh cung cấp truy cập đơn giản, một chạm vào những chức năng hay sử dụng nhất của bạn.



Chạm vào để mở màn hình gọi. Bạn có thể gọi điện mà không cần trượt điện thoại ra.



Chạm vào để mở danh bạ. Các liên hệ của bạn được hiển thị theo thứ tự abc. Bạn cũng có thể tạo các liên hệ mới và sửa đổi các liên hệ đã có. Xem trang 23 để biết thêm thông tin.




















Chạm vào để tạo và gửi tin nhắn SMS. Xem trang 26 để biết thêm thông tin.








Chạm vào để mở menu đầy đủ được chia thành bốn menu phụ. Chạm vào từng tab dọc của menu phụ để xem thêm các tùy chọn khác.

Màn hình chờ

Thanh tình trạng



Biểu Tượng	Mô Tả
	Đa nhiệm (Trong menu phụ)
	Cường độ tín hiệu mạng (số vạch sẽ khác nhau)
	Không có tín hiệu mạng
	Lượng điện còn lại trong pin
	Hết pin
	Tin nhắn văn bản mới
	Thư thoại mới
	Hộp thư tin nhắn đến đầy
	Không gửi được tin nhắn
	Báo thức đã được đặt
	Đang sử dụng cấu hình Bình thường
	Đang sử dụng cấu hình Ngoài trời
	Đang sử dụng cấu hình Im lặng
	Đang sử dụng cấu hình Tai nghe
	Các cuộc gọi đã được chuyển hướng
	GPRS khả dụng
	Đang sử dụng EDGE


Biểu Tượng	Mô Tả
	Chuyển vùng
	Đã chọn chế độ trên máy bay
	Bluetooth is đang được kích hoạt
	HSDPA khả dụng
	3G khả dụng

Đổi Tình trạng từ thanh tình trạng

Chạm vào biểu tượng đại diện cho cài đặt hiện thời của bạn trong thanh tình trạng và Tóm Tắt Tình Trạng sẽ mở ra. Nó hiển thị Thời Gian hiện thời, Dịch vụ dữ liệu, tên mạng, Pin, Bộ nhớ điện thoại, Bộ Nhớ Ngoài, Cấu Hình, MP3, Chế Độ Trên Máy Bay và tình trạng Bluetooth. Bạn có thể đặt loại Cấu Hình, phát MP3 và bật/tắt Chế Độ Trên Máy Bay và Bluetooth.

Sử dụng chức năng Đa nhiệm

Nếu bạn sử dụng bất kỳ chức năng nào, bạn có thể tìm thấy Đa nhiệm  ở trên cùng. Chạm vào  để mở menu Đa nhiệm. Từ đây bạn có thể xem tất cả những ứng dụng đang chạy và truy cập vào chúng bằng một chạm.

Từ bất kỳ ứng dụng nào, chạm vào  và chọn Màn hình chủ để trở về màn hình chờ mà không cần thoát hay đóng ứng dụng.

01

02

03

04

05



06


07

08

Cuộc Gọi

Thực hiện cuộc gọi


- 1 Trượt điện thoại lên.
- 2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xóa một chữ số, hãy nhấn phím cứng C.
- 3 Chạm vào **Cuộc gọi** hoặc nhấn phím cứng  để thực hiện cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi nhấn phím cứng .


ME! Để gọi điện khi nắp trượt đóng. Chạm vào  để mở bàn phím cảm ứng. Nhập số điện thoại và nhấn **Gọi**.


ME! Để nhập dấu + để thực hiện một cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ 0.

ME! Nhấn phím khoá/mở khoá để khóa màn hình cảm ứng nhằm tránh trường hợp vô tình thực hiện cuộc gọi.


Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ

- 1 Từ màn hình chờ chạm vào  để mở danh bạ.
- 2 Từ danh sách, chạm vào liên hệ bạn muốn gọi và chọn số điện thoại để sử dụng nếu bạn đã lưu nhiều số điện thoại.

- 3 Bạn có thể sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi.
- 4 Chạm vào **Cuộc gọi** hoặc nhấn phím cứng  để thực hiện cuộc gọi.

ME! Khi nắp trượt đóng, chạm vào  để mở danh bạ. Di chuyển bằng cách sử dụng bánh xe bên hoặc nhập chữ cái đầu tiên của tên liên hệ tìm tới liên hệ đó.


Trả lời và từ chối một cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn phím cứng  để trả lời cuộc gọi. Nhấn **Mở khoá** sau đó chọn **Im lặng** để tắt chuông. Cách này tuyệt vời nếu bạn quên đổi Cấu hình sang chế độ Im lặng trong khi họp.

ME! Để trả lời một cuộc gọi khi nắp trượt đóng, nhấn phím bên để **mở khoá** và chọn **Nhận**.

ME! Để từ chối một cuộc gọi khi nắp trượt đóng, nhấn phím bên đến **mở khoá** và chọn **Im lặng** sau đó chọn **Từ chối**.

Tùy chọn trong khi gọi

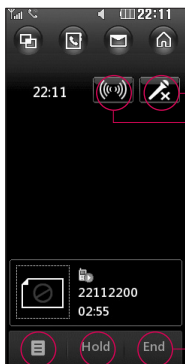

Tắt tiếng - Chạm vào để tắt micro để người bạn đang nói chuyện với không nghe thấy bạn nói.

Loa - Chạm vào để bật loa điện thoại.

Kết thúc - Chạm vào để kết thúc cuộc gọi.

Giữ - Chạm vào để giữ một cuộc gọi. Chạm vào **Tiếp tục** để tiếp tục cuộc nói chuyện.

Tùy chọn - Chọn từ danh sách tùy chọn trong khi gọi khác, bao gồm **Đến các liên hệ** và **Đến các tin nhắn** để bạn có thể kiểm tra tin nhắn và thêm các liên hệ trong khi gọi. Bạn cũng có thể kết thúc cuộc gọi từ đây bằng cách chạm vào **Kết thúc cuộc gọi**.

Chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, hãy xoay bánh xe di chuyển ngược chiều kim đồng hồ để tăng âm lượng hoặc theo chiều kim đồng hồ để giảm âm lượng.

01

02

03

04

05

06



07


08


Cuộc Gọi

Quay số nhanh

Bạn có thể gán một liên hệ thường gọi cho một số quay số nhanh.


- 1 Chạm vào  chọn .
- 2 Chọn **Danh bạ** và chạm vào **Quay số nhanh**.
- 3 Thư thoại của bạn được cài cho quay số nhanh 1. Bạn không thể thay đổi cài đặt này. Chạm vào bất kỳ số nào khác để gán nó cho một liên hệ quay số nhanh.
- 4 Số địa chỉ của bạn sẽ mở ra. Chọn liên hệ bạn muốn gán cho số đó bằng cách chạm vào số điện thoại của họ một lần.

Để gọi cho một số quay số nhanh, hãy trượt điện thoại ra, sau đó nhấn và giữ số đã được gán cho tới khi liên hệ hiển thị trên màn hình. Cuộc gọi sẽ tự động bắt đầu, không cần phải nhấn .

MẸO! Khi nắp trượt đóng, chạm vào . Chọn liên hệ bạn muốn gọi, sau đó chạm vào và giữ số điện thoại của họ. Cuộc gọi sẽ tự động được thực hiện.

Xem nhật ký cuộc gọi

MẸO! Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

Nếu bạn nhấn  danh sách cuộc gọi sẽ hiển thị. Có hai mũi tên ở phía trên cùng màn hình cho phép bạn di chuyển giữa: **Tất cả cuộc gọi** - Xem danh sách đầy đủ của tất cả các cuộc gọi đi, đến và cuộc gọi nhờ.


Cuộc gọi đi - Xem danh sách tất cả các số đã gọi.

Cuộc gọi đến - Xem danh sách tất cả các số đã nhận cuộc gọi từ đó.

Cuộc gọi nhờ - Xem danh sách tất cả các cuộc gọi bị nhờ.



Cước cuộc gọi - Xem phí được áp dụng cho các số đã gọi (dịch vụ này tùy thuộc vào mạng, một số nhà điều hành có thể không hỗ trợ tính năng này) và thời lượng cuộc gọi của tất cả các cuộc gọi; đã nhận và đã gọi.

Dung lượng dữ liệu - Xem lượng kilobyte của tất cả dữ liệu đã nhận và đã gửi.

MẸO! Từ bất kỳ nhật ký cuộc gọi nào, chạm vào  và chạm vào **Xóa tất cả** để xóa tất cả các mục đã được ghi.

MẸO! Chạm vào bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi đơn lẻ nào, sau đó chọn **Xem** để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.



Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi

- 1 Chạm vào , chọn  và chọn **Cài đặt cuộc gọi**.
- 2 Chạm vào **Chuyển hướng cuộc gọi** và chọn **Cuộc gọi thoại**.
- 3 Chọn chuyển hướng tất cả các cuộc gọi, khi điện thoại bận, khi không trả lời hoặc khi ở ngoài vùng phủ sóng sau đó chạm vào **Kích hoạt**.
- 4 Nhập số điện thoại bạn muốn chuyển hướng tới.
- 5 Chạm vào **Chuyển hướng** để kích hoạt.

Lưu ý: Phí sẽ được tính cho các cuộc gọi chuyển hướng. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có thêm thông tin

MẸO! Để tắt tất cả các chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Hủy kích hoạt tất cả** từ menu **Chuyển hướng**.

Sử dụng chặn cuộc gọi

- 1 Chạm vào , chọn  và chọn **Cài đặt cuộc gọi**.
- 2 Chạm vào **Chặn cuộc gọi** và chọn **Cuộc gọi thoại**.
- 3 Chọn bất kỳ hoặc tất cả năm tùy chọn:

Tất cả cuộc gọi đi
Gọi quốc tế

Cuộc gọi quốc tế trừ cuộc gọi về nước nhà

Tất cả các cuộc gọi đến

Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài

- 4 Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra và nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

MẸO! Chọn **Số gọi ấn định** từ menu **Cài đặt cuộc gọi** để bật và soạn danh sách những số điện thoại có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà điều hành. Nếu bạn tạo danh sách quay số cố định, chỉ những số điện thoại trong danh sách này mới có thể được gọi đi từ điện thoại.

01

02

03

04

05



06

07

08

Cuộc Gọi

Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường

- 1 Chạm vào , chọn  và chọn **Cài đặt cuộc gọi**.
- 2 Chạm vào **Cài đặt chung**. Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt cho:
Từ chối cuộc gọi - Chọn **Bật** hoặc **Tắt** và chọn từ chối tất cả các cuộc gọi, cuộc gọi của những người từ các nhóm, các liên hệ cụ thể hoặc từ những số chưa được đăng ký (những số không có trong danh bạ) hoặc những người gọi không bật chức năng nhận dạng số gọi đến.
Gửi số máy chủ - Chọn hiển thị hoặc không hiển thị số điện thoại của bạn khi gọi cho ai đó.
Tự gọi lại - Chọn **Bật** hoặc **Tắt**.
Kiểu trả lời - Chọn cách trả lời điện thoại: **Nhấn phím gửi**, **Trượt lên** hoặc **Nhấn phím bất kỳ**.
Báo phút - Chọn **Bật** để nghe âm báo mỗi phút trong khi gọi.
Kiểu trả lời BT - Chọn **Rảnh tay** để có thể trả lời một cuộc gọi sử dụng tai nghe Bluetooth hoặc chọn **Điện thoại** để nhấn một phím trên điện thoại để trả lời một cuộc gọi khi sử dụng tai nghe Bluetooth.

Lưu số mới - Chọn **Có** hoặc **Không**.



Cài đặt nắp trượt đóng - chức năng cho phép bạn tiếp tục cuộc đàm thoại kể cả khi trượt điện thoại xuống.

Kết thúc cuộc gọi hoặc **Tiếp tục cuộc gọi**.

Cài đặt nắp trượt đóng - Chọn **Kết thúc cuộc gọi** hoặc **Tiếp tục cuộc gọi**.

MẸO! Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

Thay đổi cài đặt cuộc gọi video


- 1 Chạm vào , chọn  và chọn **Cài đặt cuộc gọi**.
- 2 Chạm vào **Cài đặt cuộc gọi video**.
- 3 Chọn cài đặt của cuộc gọi video của bạn. Xác định **Sử dụng hình riêng** hoặc không và **Chọn một hình riêng**, và bật **Phản chiếu** (để bạn có thể nhìn thấy chính mình trong màn hình).

Danh bạ




Tìm kiếm liên hệ

Có hai cách để tìm kiếm một liên hệ.



Từ màn hình chờ

Từ màn hình chờ chạm vào  để mở sổ địa chỉ.

Từ menu chính



- 1 Chạm vào  và nhấn  và chọn **Danh bạ**. Sau đó chạm vào Tìm kiếm.
- 2 Từ danh sách, chạm vào liên hệ bạn muốn gọi và chọn số điện thoại để sử dụng nếu bạn đã lưu nhiều số điện thoại.
- 3 Bạn có thể sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi để chuyển đến liên hệ đó.
- 4 Chạm vào **Gọi** hoặc nhấn phím cứng  để thực hiện cuộc gọi.

Thêm liên hệ mới

- 1 Chạm vào  và nhấn  và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chạm vào **Thêm mới**.
- 3 Chọn lưu liên hệ vào **Máy** hoặc **SIM**.
- 4 Nhập tên của số liên lạc mới.

- 5 Nhập số điện thoại sau đó chạm vào  và bạn có thể nhập thêm các số điện thoại khác. Ví dụ, bạn có thể nhập số điện thoại khác cho Di động, Nhà riêng, Văn phòng, Máy nhắn tin và Fax. Chạm vào **Lưu** sau mỗi lần nhập.
- 6 Sau đó bạn có thể thêm tối đa hai địa chỉ email.
- 7 Gán liên hệ vào một nhóm. Chọn từ **Không có nhóm, Gia đình, Bạn bè, Đồng nghiệp, Trường học** hoặc **VIP**.
- 8 Bạn cũng có thể thêm Hình, nhạc chuông, Trang chủ, Địa chỉ nhà riêng, Tên công ty, Chức vụ, Địa chỉ công ty và Ghi nhớ.
- 9 Chạm vào **Lưu** để lưu liên hệ này.

MẸO! Bạn có thể tạo các nhóm tùy chỉnh cho các liên hệ, xem mục **Tạo nhóm** trên trang 24.

MẸO! Khi điện thoại chưa trượt ra, chạm vào  và nhập số điện thoại của liên hệ. Chạm vào  và chọn **Lưu số** sau đó chọn **Liên hệ mới**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Danh bạ

Tùy chọn liên hệ

Có nhiều thứ bạn có thể làm khi xem một liên hệ. Đây là cách truy cập và sử dụng menu tùy chọn:

- 1 Mở liên hệ bạn muốn sử dụng. Xem mục **Tim kiếm liên hệ** trên trang 23.
- 2 Nhấn  để mở danh sách tùy chọn.

Từ đây bạn có thể:

Sửa đổi - Thay đổi bất kỳ chi tiết nào của liên hệ.

Gửi tin nhắn - Gửi một tin nhắn đến liên hệ. Nếu liên hệ có một địa chỉ email, chọn gửi email hoặc tin nhắn SMS/MMS. Xem trang 26 để biết chi tiết về cách gửi tin nhắn.




Gửi danh thiếp - Gửi chi tiết liên hệ cho một người khác dưới dạng danh thiếp. Chọn gửi **Tin nhắn văn bản**, **Tin nhắn đa phương tiện**, sử dụng **Email** hoặc qua **Bluetooth**.

Thực hiện cuộc gọi video - Gọi video cho liên hệ.


Lưu vào Điện thoại - Chọn để lưu liên hệ này vào thẻ SIM hoặc điện thoại.

Xóa - Xóa liên hệ. Chạm vào **Có** nếu bạn chắc chắn.

Tạo nhóm

- 1 Từ màn hình chờ chạm vào  nhấp  và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn **Nhóm** và chạm vào .
- 3 Chọn **Thêm nhóm mới**.
- 4 Nhập tên cho nhóm mới.
- 5 Chạm vào **Lưu**.


Lưu ý: Nếu bạn xóa một nhóm, các liên hệ được gán cho nhóm đó sẽ không bị mất. Chúng sẽ vẫn còn trong sổ địa chỉ.

MẸO! Bạn có thể sửa đổi một nhóm hiện có bằng cách chọn nó và chạm vào . Chọn Thêm thành viên vào nhóm từ các liên hệ của bạn, gán nhạc chuông cho nhóm, đổi tên nhóm hoặc xóa nhóm.

Thay đổi cài đặt liên hệ

Bạn có thể thay đổi cài đặt liên hệ để sổ địa chỉ hoạt động theo cách bạn muốn.

MẸO! Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- 1 Từ màn hình chờ chạm vào  sau đó nhấn . Chọn **Danh bạ** và chọn **Cài đặt**.
- 2 Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt sau:

Cài đặt danh sách liên hệ - Chọn xem các liên hệ được lưu trong cả **Điện thoại & SIM**, chỉ **Điện thoại** hoặc chỉ **SIM**. Bạn cũng có thể chọn hiển thị tên hoặc họ của một liên hệ trước.

Đồng bộ danh bạ - Kết nối với máy chủ để đồng bộ danh bạ của bạn. Xem mục **Đồng bộ danh bạ** trên trang 65.

Sao chép - Sao chép các liên hệ từ thẻ USIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc từ điện thoại sang thẻ USIM. Chọn thực hiện thao tác này từng liên hệ một, hoặc tất cả cùng lúc. Nếu bạn chọn sao chép từng mục một, bạn sẽ cần chọn từng liên hệ để sao chép từng liên hệ một.

Chuyển - Tính năng này hoạt động giống như **Sao chép**, nhưng liên hệ sẽ chỉ được lưu vào vị trí bạn đã chuyển nó đến, ví dụ nếu bạn chuyển một liên hệ từ USIM sang điện thoại, liên hệ này sẽ bị

xóa khỏi bộ nhớ USIM.

Gửi tất cả liên hệ qua Bluetooth



- Gửi tất cả liên hệ đến một thiết bị khác hoặc máy tính bằng cách sử dụng Bluetooth.

Sao lưu danh bạ - Xem mục **Sao lưu và khôi phục thông tin của điện thoại** trên trang 64.

Khôi phục danh bạ - Xem mục **Sao lưu và khôi phục thông tin của điện thoại** trên trang 64.

Xóa liên hệ - Xóa tất cả các liên hệ. Chạm vào **Có** nếu bạn chắc chắn rằng bạn muốn xóa số địa chỉ.

Xem thông tin

- 1 Từ màn hình chờ chạm vào  nhấn  và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn **Thông tin**.
- 3 Từ đây bạn có thể xem các **Số quay dịch vụ**, **Số riêng**, **Thông tin bộ nhớ** (lượng bộ nhớ còn trống) và **Danh thiếp riêng**.

MẸO! Nếu bạn chưa thêm danh thiếp cho chính mình, hãy chọn **Thêm** và nhập tất cả chi tiết của bạn giống như bạn làm với bất kỳ liên hệ nào. Chạm vào **Lưu** để kết thúc.

01

02

03

04

05

06

07




08

Nhắn tin



Nhắn tin


KF700 kết hợp tin nhắn SMS, MMS và email thành một menu trực quan và dễ sử dụng.


Có hai cách truy cập nhắn tin:

- 1 Chạm vào  từ màn hình chờ.
- 2 Chạm vào  từ màn hình chờ, sau đó nhấp  và chọn Nhắn tin.

Gửi tin nhắn


- 1 Chạm vào  sau đó chọn **Tạo tin nhắn mới**.
- 2 Chọn **Tin nhắn** để gửi một tin nhắn SMS hoặc MMS. Hoặc để gửi email, chọn **Email**. Xem trang 29 để biết thêm thông tin
- 3 Một tin nhắn SMS hoặc email mới sẽ mở ra. Soạn tin nhắn như bình thường.
- 4 Chạm vào  sau đó chạm vào **Chèn**, để thêm hình, video, âm thanh hoặc thông tin khác, bao gồm cả chi tiết liên hệ.
- 5 Chạm vào **Gửi**. Chọn một liên hệ từ danh sách và nhấn **Chọn** hoặc nhập số điện thoại mới vào. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.


 **CẢNH BÁO:** Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn văn bản gồm 160 ký tự cho mỗi người bạn gửi tin nhắn đến.

 **CẢNH BÁO:** Nếu một hình, video hoặc âm thanh được thêm vào một tin nhắn SMS, tin nhắn này sẽ tự động chuyển tin nhắn MMS và bạn sẽ bị tính cước theo kiểu tin nhắn mới.

Nhập văn bản


Có hai cách để nhập văn bản: Chế độ T9 tiên đoán và ABC thủ công. Để chuyển giữa các chế độ nhập văn bản, chạm vào biểu tượng tương ứng ở phía trên cùng màn hình.

 **Chế độ T9 tiên đoán, Abc thủ công** - Chạm vào để bật Chế độ T9 tiên đoán sau đó chọn T9 abc, T9ABC, 123. Chạm vào lần nữa để tắt Chế độ T9 tiên đoán.

 **Abc Abc thủ công** - Chọn abc, ABC hoặc 123.

Để nhập dấu cách, chạm vào **0**.


Để xóa một ký tự hãy sử dụng phím cứng **C** phía dưới màn hình.

Để nhập một ký hiệu, chạm vào  hoặc phím thăng.

Cài đặt email


Bạn có thể giữ liên lạc ở mọi lúc mọi nơi bằng cách sử dụng email trên KF700. Việc thiết lập một tài khoản email POP3 hoặc IMAP4 rất đơn giản và nhanh chóng.

MẸO! Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- 1 Chạm vào  sau đó chọn **Cài đặt**.
- 2 Chạm vào **Email** sau đó **Tài khoản email**.
- 3 Mờ  và chạm vào **Thêm mới**.
- 4 Sau đó cài đặt email sẽ mở ra. Hãy thực hiện theo hướng dẫn và chạm vào **Tiếp tục** để tiếp tục. Bạn sẽ cần chi tiết sau:
Tiêu đề - Nhập tên cho tài khoản này.
Tên tôi - Nhập tên của bạn.
Tên người dùng - Nhập tên người dùng của tài khoản.
Mật khẩu - Nhập mật khẩu của tài khoản.
Địa chỉ email - Nhập địa chỉ email của tài khoản.
Địa chỉ email trả lời - Nhập địa chỉ email 'trả lời lại'.
Máy chủ thư đi - Nhập chi tiết tài khoản.
Máy chủ thư đến - Nhập chi tiết tài khoản.
Kích thước nhận tối đa - Chọn giới hạn kích cỡ của email, tối đa là 1MB.
Loại hộp thư - Nhập loại hộp thư, POP3 hoặc IMAP4.

Lưu vào máy chủ - Chọn lưu hoặc không lưu email vào máy chủ. Đối với tài khoản IMAP4 các bản sao luôn được lưu.

Lưu thư đã gửi vào - Chọn nơi lưu các email IMAP4. Với tài khoản POP3, các bản sao luôn luôn được lưu trên điện thoại.

Điểm truy cập - Chọn điểm truy cập Internet của bạn. Nhấn  để sử dụng điểm truy cập cài sẵn.

Tự động tải về - Chọn tự động hoặc không tự động tải các email mới về.

Cài đặt nâng cao - Chọn sử dụng hoặc không sử dụng cài đặt nâng cao.

Số cổng SMTP - Thông thường, số cổng là 25.

Cổng máy chủ đến - Thông thường, số cổng này là 110 cho các tài khoản POP3 và 143 cho các tài khoản IMAP4.

Xác thực SMTP - Chọn cài đặt bảo mật cho máy chủ thư đi.

Tên người dùng SMTP - Nhập tên người dùng SMTP.

Mật khẩu SMTP - Nhập mật khẩu SMTP.

Đăng nhập bảo mật APOP

- Chọn để kích hoạt đăng nhập bảo mật APOP cho một tài khoản POP3. Các tài khoản IMAP4 luôn được cài là tắt.

01

02

03

04

05

06

07

08


Nhắn tin

Bây giờ tài khoản của bạn đã được thiết lập, tài khoản này sẽ hiển thị trong danh sách tài khoản trong thư mục Email.


Tài email về

Bạn có thể kiểm tra email mới trong tài khoản của bạn một cách tự động hoặc theo cách thủ công. Xem mục 'Thay đổi cài đặt email' để kiểm tra tự động.

Để kiểm tra theo cách thủ công:

- 1 Chạm vào  sau đó chọn **Cài đặt**, và chọn **Email**.
- 2 Chạm vào **Thời khoảng nhận** và chọn một khoảng thời gian bật tự động nhận.

Gửi email sử dụng tài khoản mới

- 1 Chạm vào  sau đó chọn **Tạo mới**.
- 2 Chọn **Email** và một email mới sẽ mở ra.
- 3 Nhập địa chỉ của người nhận và soạn thư của bạn. Chạm vào biểu tượng kẹp giấy để đính kèm hình, video, âm thanh hoặc các loại tệp khác.
- 4 Chạm vào **Gửi** và email sẽ được gửi.

MẸO! Bạn có thể gửi các tài liệu Word, Excel, PowerPoint và PDF qua email đến KF700 để bạn có thể xem chúng trên đường.

Thay đổi cài đặt email

Bạn có thể thay đổi cài đặt email để nó hoạt động theo cách bạn muốn. Bạn có thể đã nhập một số thông tin trong quá trình hướng dẫn cài đặt.

MẸO! Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- 1 Chạm vào  sau đó mở **Cài đặt**.
- 2 Chạm vào **Email** sau đó chọn **Tài khoản email** và sau đó bạn có thể chỉnh sửa các cài đặt sau:
Cho phép trả lời email - Chọn để cho phép gửi các thư 'xác nhận đã đọc'.
Yêu cầu trả lời email - Chọn yêu cầu hoặc không yêu cầu thư 'xác nhận đã đọc'.
Thời khoảng nhận - Chọn tần suất xuất KF700 sẽ kiểm tra email mới.
Bao gồm thư trong Chuyển tiếp & Trả lời - Chọn để bao gồm hoặc không bao gồm thư gốc.

Bao gồm đính kèm - Chọn để bao gồm đính kèm gốc.

Tự động Tải về khi Chuyển vùng - Chọn để tự động tải về các tin nhắn khi ở nước ngoài, hoặc ngừng tự động tải về.

Thông báo email mới - Chọn để được cảnh báo khi có email mới.

Chữ ký - Tạo chữ ký email và bật tin nhắn này.

Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho email.

Các thư mục tin nhắn

Bạn sẽ nhận thấy cấu trúc thư mục được sử dụng trên KF700, cấu trúc này khá là dễ hiểu.

Hộp thư đến - Tất cả các tin nhắn bạn nhận được sẽ được lưu trong hộp thư đến. Từ đây bạn có thể trả lời, chuyển tiếp và thực hiện nhiều thao tác khác, xem mục dưới đây để biết chi tiết.

Hộp thư - Tất cả email bạn nhận được sẽ được lưu trong hộp thư. Nếu bạn có nhiều tài khoản email, thư sẽ được lưu vào đúng tài khoản.

Nháp - Nếu bạn không có thời gian để hoàn tất tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết ở đây.

Hộp thư đi - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn được gửi đi.



Tin đã gửi - Tất cả các tin nhắn bạn gửi sẽ được lưu vào thư mục Mục đã gửi.

Thư mục riêng - Tạo các thư mục cá nhân mới để quản lý các tin nhắn.

Quản lý tin nhắn

Bạn có thể sử dụng Hộp thư đến để quản lý tin nhắn.

ME! Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- 1 Chạm vào  sau đó **Hộp thư đến**.
- 2 Chạm vào  và sau đó chọn để:

Trả lời - Gửi trả lời tin nhắn đã chọn.

Chuyển tiếp - Gửi tin nhắn đã chọn đến một người khác.

Cuộc gọi - Thực hiện cuộc gọi Thoại hoặc Video cho người đã gửi tin nhắn.

Xóa - Xóa tin nhắn.

Tạo tin nhắn mới - Mở một tin nhắn hoặc email trống mới.

Chọn/Hủy chọn - Chọn nhiều tin nhắn để xóa cùng lúc hoặc để chuyển chúng vào một thư mục khác.

Sao chép & Chuyển - Chọn để tạo một bản sao của tin nhắn hoặc chuyển tin nhắn này đến một thư mục khác.

Nhắn tin

Lọc - Xem tin nhắn theo loại. Tính năng này sẽ tách riêng các tin nhắn SMS với các tin nhắn MMS.



Thông tin tin nhắn - Xem thông tin thêm về tin nhắn, ví dụ, thời gian gửi.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo **Hết chỗ cho tin nhắn SIM** bạn nên xóa bớt một số tin nhắn trong hộp thư đến.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo **Hộp thư đến đầy**, bạn có thể xóa các tin nhắn hoặc các tệp đã lưu để tạo thêm bộ nhớ.



Sử dụng mẫu

Tạo các mẫu cho tin nhắn SMS và tin nhắn MMS bạn hay gửi nhất. Bạn sẽ thấy một số mẫu đã được tạo sẵn trên điện thoại, bạn có thể sửa đổi các mẫu này nếu bạn muốn.

- 1 Chạm vào  sau đó chọn **Mẫu**.
- 2 Chọn **Mẫu văn bản** hoặc **Mẫu đa phương tiện**. Sau đó bạn có thể chạm vào  để **Thêm mới**, **Sửa đổi**, **Xóa** hoặc **Xóa tất cả** cho các Mẫu văn bản, và **Thêm mới**, **Soạn tin nhắn đa phương tiện** hoặc **Sửa đổi** cho các Mẫu đa phương tiện.

Sử dụng biểu tượng diễn cảm


Làm cho tin nhắn trở nên sống động bằng cách sử dụng các biểu tượng diễn cảm. Bạn sẽ thấy một số biểu tượng diễn cảm hay được sử dụng đã có sẵn trên điện thoại.

- 1 Chạm vào  sau đó chọn **Biểu tượng diễn cảm**.
- 2 Chạm vào  để **Thêm mới**, **Sửa đổi**, **Xóa** hoặc **Xóa tất cả** biểu tượng diễn cảm.

Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Các cài đặt tin nhắn của KF700 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Nếu bạn muốn thay đổi các cài đặt này, hãy xem dưới đây để biết thêm thông tin.

MEO! Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

Chạm vào  sau đó chọn **Cài đặt** và chọn **Tin nhắn văn bản**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho: **Trung tâm nhắn tin văn bản** - Nhấp chi tiết cho trung tâm nhắn tin.

Báo cáo gửi - Chọn nhận xác nhận rằng tin nhắn đã được chuyển đi.


Thời hiệu - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

Loại tin nhắn - Chuyển văn bản thành **Văn bản Thoại, Fax, X.400** hoặc **Email**.

Mã hóa ký tự - Chọn cách mã hóa các ký tự, cài đặt này ảnh hưởng tới kích cỡ tin nhắn và do đó ảnh hưởng tới phí dữ liệu.

Gửi văn bản dài dưới dạng - Chọn để gửi **Nhiều SMS** hoặc gửi dưới dạng một tin nhắn **MMS**.

Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Chạm vào  sau đó chọn **Cài đặt** và chọn **Tin nhắn đa phương tiện**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

Chế độ nhận - Chọn **Mạng chủ** hoặc mạng **Chuyển vùng**. Nếu sau đó bạn chọn **Thủ công**, bạn sẽ chỉ nhận được các thông báo có tin nhắn MMS và khi đó bạn có thể quyết định có tải toàn bộ chúng xuống hay không.

Báo cáo gửi - Chọn cho phép và/hoặc yêu cầu báo cáo gửi.

Đọc trả lời - Chọn cho phép và/hoặc gửi báo cáo đọc trả lời.

Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho tin nhắn MMS.

Thời hiệu - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

Thời lượng hiển thị trang - Chọn thời lượng bạn muốn hiển thị hình trượt trên màn hình.


Chế độ soạn - Chọn chế độ tin nhắn.

Thời gian gửi - Chuyển tin tại một thời điểm xác định.

Trung tâm nhắn tin đa phương tiện - Nhập chi tiết cho trung tâm nhắn tin.

Lưu ý: Xem trang 29 để biết chi tiết về cách thay đổi cài đặt email của bạn.

Thay đổi cài đặt khác

Chạm vào  sau đó chọn **Cài đặt** sau đó:

Thư video - Nếu nhà điều hành hỗ trợ dịch vụ này, bạn có thể tạo một tài khoản mới.

Thư thoại - Một dịch vụ thư thoại đã được cài đặt sẵn, tuy nhiên bạn có thể thêm các dịch vụ thư thoại mới ở đây.

Tin nhắn dịch vụ - Chọn nhận hoặc chặn các tin nhắn dịch vụ. Bạn cũng có thể đặt bảo mật tin nhắn bằng cách tạo những danh sách người gửi tin cậy và không tin cậy.

Dịch vụ thông tin - Chọn tình trạng nhận, ngôn ngữ và các cài đặt khác.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera

Chụp nhanh ảnh

- 1 Nhấn phím  bên phải điện thoại.
- 2 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía vật bạn muốn chụp.
- 3 Nhẹ nhàng nhấn nút chụp ảnh. Hộp kính ngắm màu trắng ở giữa màn hình sẽ đổi thành màu đỏ khi camera tìm cách lấy nét.
- 4 Khi hộp lấy nét chuyển sang màu xanh có nghĩa là camera đã được lấy nét vào đối tượng.
- 5 Nhấn nút chụp ảnh.

Sau khi chụp ảnh

Ảnh mới chụp sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của hình sẽ ở phía dưới màn hình và năm biểu tượng sẽ hiển thị.



Chạm vào để chụp ngay một ảnh mới. Ảnh hiện thời sẽ được lưu.



Chạm vào để xem các ảnh khác trong album. Ảnh hiện thời sẽ được lưu. Xem trang 37, mục **Xem ảnh đã lưu**.



Chạm vào để gửi ảnh qua tin nhắn MMS, Email hoặc qua Bluetooth. Bạn cũng có thể in ảnh bằng cách sử dụng Bluetooth. Xem mục **Gửi tin nhắn trên trang 26, Gửi và nhận tệp sử dụng Bluetooth trên trang 68**.




Chạm vào để đặt ảnh mới chụp làm hình nền.



Chạm vào để xóa ảnh bạn vừa chụp và xác nhận bằng cách chạm vào **Có**.

Kính ngắm sẽ hiển thị.

Tìm hiểu về kính ngắm

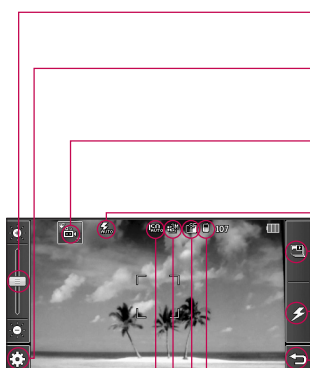

Tương phản - Xem mục **Điều chỉnh độ tương phản** trên trang 35.

Cài đặt - Chạm vào biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem mục **Sử dụng cài đặt nâng cao** trên trang 35 để biết chi tiết.

Chế độ quay video - Chế độ camera được chọn. Bạn có thể chuyển sang chế độ máy quay video và ngược lại.

Tình trạng đèn flash

Bộ sưu tập

Flash - Xem mục **Sử dụng đèn flash** trên trang 35.

Trở về - Chạm vào đây để trở về màn hình chờ.

Lưu vào bộ nhớ điện thoại/thẻ nhớ

Chất lượng hình

Cỡ hình

Giá trị ISO

01

02

03

04

05

06

07


08

MẸO! Bạn có thể đóng tắt cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần chạm vào giữa kính ngắm một lần. Để gọi lại các tùy chọn, hãy chạm lại vào màn hình.

Camera

Sử dụng đèn flash



Đèn flash được đặt là Tự động theo mặc định, nhưng còn có các tùy chọn khác.

- 1 Chọn  từ phần giữa phía bên phải kính ngắm để vào menu phụ của đèn flash.
- 2 Có bốn tùy chọn đèn flash:
Tự động - Camera sẽ đánh giá ánh sáng cần để chụp ảnh đẹp và sử dụng đèn flash khi cần.
Khi chụp ảnh - Đèn flash sẽ chỉ bật khi bạn chụp ảnh.
Luôn bật - Đèn flash sẽ luôn bật ở chế độ camera.
Luôn tắt - Camera sẽ không sử dụng đèn flash. Tùy chọn này thích hợp nếu bạn muốn tiết kiệm pin.
- 3 Chạm vào tùy chọn đèn flash bạn muốn sử dụng.
- 4 Khi bạn đã lựa chọn xong, menu đèn flash sẽ tự động đóng lại, camera sẵn sàng cho bạn chụp ảnh.


Điều chỉnh độ tương phản


Độ tương phản xác định sự khác biệt giữa điểm sáng và tối trong một hình. Một hình có độ tương phản thấp sẽ bị mờ, còn một hình có độ


tương phản cao sẽ sắc nét hơn.


Trượt chỉ báo độ tương phản dọc thanh, về phía  để giảm độ tương phản, để làm cho hình mờ hơn hoặc về phía  để tăng độ tương phản và chụp hình sắc nét hơn.


Sử dụng cài đặt nâng cao


Từ kính ngắm, chạm vào  để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao.


 **Cỡ hình** - Thay đổi cỡ ảnh để tiết kiệm bộ nhớ hoặc cài đặt sẵn để chụp ảnh theo kích cỡ phù hợp để đính kèm vào một liên hệ. Xem mục **Thay đổi kích cỡ hình** trên trang 36.


 **Chất lượng hình** - Chọn giữa **Siêu đẹp**, **Đẹp** và **Bình thường**. Chất lượng ảnh càng đẹp thì ảnh càng sắc nét, nhưng kích cỡ tệp sẽ tăng, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.


 **Cân bằng trắng** - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong ảnh của bạn sẽ là thực. Để camera điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** hoặc **U ám**.


 **Tông màu** - Chọn một tông màu để áp dụng cho ảnh bạn sẽ chụp. Xem mục **Chọn tông màu** trên trang 37.


 **Hẹn giờ** - Chức năng hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn nút chụp ảnh. Chọn từ **3 giây**, **5 giây** hoặc **10 giây**. Thích hợp cho chụp ảnh nhóm và bạn muốn mình có trong nhóm.


 **Chế độ đêm** - Chọn giữa **Tắt** và **Bật**. Vào ban đêm, chế độ này hữu ích để chụp ảnh đẹp.


 **Chụp liên tục** - Camera sẽ chụp một loạt ảnh (ba, sáu hoặc chín), tuyệt vời để chụp lại hoạt động có chuyển động cao.


 **Kiểu chụp khung** - Bạn có thể chọn để áp dụng khung ảnh cho ảnh bạn chụp.


 **ISO** - ISO xác định độ nhạy của cảm biến ánh sáng của camera. Giá trị ISO càng cao thì camera càng nhạy. Cài đặt này hữu ích trong điều kiện thiếu ánh sáng khi không thể sử dụng đèn flash. Chọn một giá trị ISO từ **Tự động**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** hoặc **ISO 800**.

 **Âm chụp** - Chọn một âm chụp cài sẵn.

 **Chuyển đổi camera** - chuyển giữa **camera trong** và **camera ngoài** của LG KF700. Xem mục **Sử dụng camera trong** trên trang 37 để biết chi tiết.

 **Bộ nhớ sử dụng** - Chọn lưu ảnh vào **Bộ nhớ điện thoại** hoặc **Bộ nhớ ngoài**.



 **Cảnh rộng** - Chọn giữa **Tắt** và **Bật**.

 **Xác lập lại cài đặt** - Chọn **Có** để khởi động lại điện thoại về các cài đặt camera gốc.

Lưu ý: Luôn chạm vào **Đóng** sau khi chọn một cài đặt mới để áp dụng hay đổi bạn đã thực hiện.

Thay đổi kích cỡ hình

Càng nhiều pixel thì kích cỡ tệp càng lớn, và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều ảnh hơn trên điện thoại bạn có thể thay đổi số pixel để làm cho kích cỡ tệp nhỏ hơn.

- 1 Từ kính ngắm, chạm vào  trong góc bên trái phía dưới cùng.
- 2 Chọn  từ menu cài đặt.
- 3 Chọn một giá trị pixel từ năm tùy chọn số (**3M: 2048x1536**, **2M: 1600x1200**, **1M: 1280x960**, **640x480**, **320x240**) hoặc chọn một cài sẵn:

Danh bạ - Tùy chọn này cài đặt camera để chụp ảnh có kích cỡ phù hợp để thêm vào một liên hệ.

01

02

03

04

05



06

07

08

Camera



Chọn tông màu


- 1 Từ kính ngắm, chạm vào  trong góc bên trái phía dưới cùng.
- 2 Chọn  từ menu cài đặt.
- 3 Có sáu tùy chọn tông màu, **Bình thường (màu), Đen trắng, Âm bản, Xêpia, Phác họa, Phơi quá.**
- 4 Chạm vào tông màu bạn muốn sử dụng và chọn **Đóng.**



MẸO! Bạn có thể đổi một ảnh màu được chụp thành ảnh đen trắng hoặc xêpia sau khi chụp, nhưng bạn không thể đổi một ảnh đen trắng hoặc xêpia thành ảnh màu sau khi chụp.

Sử dụng camera trong




LG KF700 có một camera trong 640x480, không chỉ sử dụng cho gọi điện video mà còn chụp được cả ảnh.

- 1 Để chuyển sang camera trong, hãy chạm vào  sau đó chọn . Sau đó chọn **Camera trong.**
- 2 Sau vài giây bạn sẽ nhìn thấy mình trong kính ngắm. Để chụp ảnh, nhấn nút chụp ảnh như bình thường.



MẸO! Camera trong có ít cài đặt hơn vì nó không có đèn flash hay ISO. Bạn vẫn có thể thay đổi cỡ hình, chất lượng hình, cân bằng trắng và nhiều cài đặt khác bằng cách chạm vào  giống như khi sử dụng camera chính.

- 3 Sau khi chụp xong ảnh, bạn sẽ được cung cấp tất cả các tùy chọn giống như chụp ảnh bằng camera chính.
- 4 Để trở về camera chính, hãy chạm vào  và sau đó chọn .

Xem ảnh đã lưu




- 1 Bạn có thể truy cập vào các ảnh đã lưu ở chế độ camera và chế độ màn hình chờ. Từ kính ngắm, chỉ cần chạm vào . Từ màn hình chờ bạn cần chạm vào  sau đó chọn . Chọn **Thư mục riêng** sau đó chọn **Hình ảnh riêng.**
- 2 Bộ sưu tập ảnh sẽ hiển thị trên màn hình.

Xem chi tiết ảnh

- 1 Chạm vào ảnh một lần, sau đó chạm vào  hiển thị.
- 2 Ảnh sẽ hiển thị tên, ngày chụp, kích cỡ (theo kilobyte và pixel) và loại ảnh (ví dụ jpeg) ở phía trên cùng.
- 3 Chạm vào  để đóng chi tiết và xem ảnh.


Máy quay video


Quay nhanh video


- 1 Nhấn phím camera ở bên phải màn hình điện thoại.
- 2 Chạm vào biểu tượng quay video trong kính ngắm để chuyển sang chế độ video. Kính ngắm của video camera sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía vật bạn muốn quay video.
- 4 Nhấn nút chụp ảnh một lần để bắt đầu quay.
- 5 **REC** và một bộ hẹn giờ sẽ hiển thị ở phía dưới cùng của kính ngắm.
- 6 Để tạm dừng video, hãy chạm vào  và tiếp tục lại bằng cách chọn .
- 7 Chạm vào  trên màn hình hoặc nhấn phím chụp ảnh lần thứ hai để ngừng quay.


Sau khi bạn đã quay xong video

Một hình tĩnh thể hiện video đã quay sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của hình sẽ chạy dọc phía dưới cùng màn hình cùng với ba biểu tượng ở phía dưới bên phải.

 Chạm vào để quay ngay một video khác. Video hiện thời sẽ được lưu.

 Chạm vào để xem các video clip khác trong album. Video clip hiện thời sẽ được lưu. Xem trang 43 mục **Xem phim đã lưu**.

 Chạm vào để xóa video bạn vừa mới quay và xác nhận bằng cách chạm vào **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị.

 Chạm vào để gửi video trong một tin nhắn MMS, Email hoặc qua Bluetooth. Xem mục **Gửi tin nhắn** trên trang 26, hoặc **Gửi và nhận tệp sử dụng Bluetooth** trên trang 68.

01

02

03

04

05

06

07

08

Máy quay video

Tìm hiểu về kính ngắm




MẸO! Bạn có thể đóng tất cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần chạm vào giữa kính ngắm một lần. Để gọi lại các tùy chọn, hãy chạm lại vào màn hình.


Điều chỉnh độ tương phản


Độ tương phản xác định sự khác biệt giữa điểm sáng và tối trong một hình. Một hình có độ tương phản thấp sẽ bị mờ, còn một hình có độ tương phản cao sẽ sắc nét hơn. Trượt chỉ báo độ tương phản dọc thanh, về phía ☀️ để giảm độ tương phản, để làm cho hình mờ hơn hoặc về phía 🌑 để tăng độ tương phản và chụp hình sắc nét hơn.


Sử dụng cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, chạm vào ⚙️ để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao.


 **Cỡ hình** - Thay đổi kích cỡ video để tiết kiệm bộ nhớ. Xem mục **Thay đổi kích cỡ hình video** trên trang 42.

 **Chất lượng hình** - Chọn giữa **Siêu đẹp**, **Đẹp** và **Bình thường**. Chất lượng video càng đẹp thì video càng sắc nét, nhưng kích cỡ tệp sẽ tăng, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít video hơn trong bộ nhớ của điện thoại.


 **Cân bằng trắng** - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong video của bạn sẽ là thực. Để camera điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** hoặc **U ám**.


 **Tông màu** - Chọn một tông màu để áp dụng cho video bạn sẽ chụp. Xem mục **Chọn tông màu** trên trang 42.


 **Thời lượng** - Chọn **Bình thường** hoặc giới hạn video cho vừa với một tin nhắn **MMS**.

 **Chế độ đêm** - Chọn giữa **Tắt** và **Bật**.

 **Thoại** - Chọn **Tắt tiếng** để quay video không có tiếng.

 **Chuyển đổi camera** - Chuyển sang camera trong của LG KF700 để quay video có chính bạn trong đó. Xem mục **Sử dụng video camera trong** trên trang 42 để biết chi tiết.

 **Bộ nhớ sử dụng** - Chọn lưu video vào **Bộ nhớ điện thoại** hoặc **Bộ nhớ ngoài**.

 **Xác lập lại cài đặt** - Chọn **Có** để xác lập lại điện thoại về các giá trị cài đặt camera gốc.

MEO! Menu cài đặt sẽ chồng lên kính ngắm, vì vậy khi bạn thay đổi các thành phần của màu hoặc chất lượng video, bạn sẽ có thể nhìn thấy thay đổi ngay đằng sau menu cài đặt.

Thay đổi kích cỡ hình video

Càng nhiều pixel thì kích cỡ tệp càng lớn, và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều video hơn trên điện thoại bạn có thể thay đổi số pixel để làm cho kích cỡ tệp nhỏ hơn.

01

02

03

04





05

06

07



08

Máy quay video

- 1 Từ kính ngắm, chạm vào  trong góc bên trái phía dưới cùng.
- 2 Chọn  từ menu cài đặt.
- 3 Chọn một giá trị pixel từ 2 tùy chọn:  **320x240** - Kích cỡ hình nhỏ hơn, do vậy kích cỡ tệp cũng nhỏ hơn. Tốt để tiết kiệm bộ nhớ.  **176x144** - Kích cỡ hình nhỏ nhất, và do vậy kích cỡ tệp cũng nhỏ hơn.

MEO! Để biết thông tin về phần mềm chuyển đổi định dạng video, hãy xem đĩa CD đi kèm với KF700.





Chọn tông màu


- 1 Từ kính ngắm, chạm vào  trong góc bên trái phía dưới cùng.
- 2 Chọn  từ menu cài đặt.
- 3 Có sáu tùy chọn tông màu, **Bình thường** (màu), **Đen trắng**, **Âm bản**, **Xêpia**, **Phác họa**, **Phơi quá** và **Nổi**.
- 4 Sau khi chọn xong, chạm vào **Đóng** và thay đổi sẽ hiển thị trong kính ngắm.

MEO! Bạn có thể đổi một video màu thành video đen trắng hoặc xêpia sau khi quay, nhưng bạn không thể đổi một video đen trắng hoặc xêpia thành video màu sau khi quay.




Sử dụng video camera trong

LG KF700 có một camera trong 320x240, không chỉ sử dụng cho gọi điện video mà còn quay được cả video.

- 1 Để chuyển sang camera trong, hãy chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Sau vài giây bạn sẽ nhìn thấy mình trong kính ngắm. Để bắt đầu ghi hình nhấn phím chụp như bình thường, nhấn nó lần thứ hai để ngừng quay.
- 3 Sau khi quay xong, bạn sẽ được cung cấp tất cả các tùy chọn giống như quay video bằng camera chính.
- 4 Để trở về camera chính, hãy chạm vào  và sau đó chọn .


MEO! Bạn vẫn có thể thay đổi kích cỡ video, chất lượng video, thời lượng, tắt tiếng, cân bằng trắng, tông màu và nhiều cài đặt khác bằng cách chạm vào  giống như khi sử dụng camera chính.

Xem các video đã lưu

- 1 Từ kính ngắm, chỉ cần chạm vào . Từ màn hình chờ bạn cần chạm vào , sau đó chọn  và chọn **Thư mục riêng** và chọn **Video riêng**.
- 2 Bộ sưu tập ảnh sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Chạm vào video bạn muốn xem một lần để hiển thị video này ở phía trước bộ sưu tập.
- 4 Chạm vào video lần thứ hai để mở nó đầy đủ.

Ảnh và video của bạn

Xem ảnh và video

- 1 Từ kính ngắm, chỉ cần chạm vào .
- 2 Bộ sưu tập ảnh sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Chạm vào video hoặc ảnh bạn muốn xem một lần để hiển thị video này ở phía trước bộ sưu tập.
- 4 Chạm vào nó lần thứ hai để mở nó đầy đủ.
- 5 Video sẽ bắt đầu phát tự động. Để tạm dừng, chạm vào màn hình để hiển thị tùy chọn và chọn **||**.

MẸO! Thay đổi cách ảnh và video hiển thị trong bộ sưu tập bằng cách chạm vào **Chuẩn** hoặc **Ngẫu nhiên** ở phía dưới cùng màn hình.



MẸO! Để xóa ảnh hoặc video, mở ảnh hoặc video và chọn . Chạm vào **Có** để xác nhận.

Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video

Để điều chỉnh âm lượng âm thanh trên một video trong khi phát, hãy chạm vào thanh âm lượng phía dưới cùng màn hình. Cách khác, sử dụng bánh xe di chuyển cạnh ống kính.

Chụp ảnh từ một video


- 1 Chọn video bạn muốn chụp ảnh từ đó.

- 2 Chạm vào **||** để tạm dừng video trên khung hình bạn muốn chuyển thành hình.
- 3 Chạm vào .
- 4 Chọn **Lưu**.
- 5 Hình sẽ hiển thị trên màn hình, với tên hình được gán cho nó.
- 6 Chạm vào hình sau đó chạm vào  để trở về bộ sưu tập.
- 7 Hình sẽ được lưu vào thư mục Thư mục của tôi **Hình ảnh riêng** và hiển thị trong bộ sưu tập. Bạn cần thoát khỏi bộ sưu tập và sau đó mở lại để hình này hiển thị.

⚠ CẢNH BÁO: Một số chức năng sẽ không hoạt động bình thường nếu tệp đa phương tiện không được ghi bằng điện thoại.

Xem chi tiết video hoặc ảnh

Video và ảnh được nhóm lại với nhau trong bộ sưu tập. Nếu bạn gặp vấn đề với việc phân biệt ảnh và video, hãy kiểm tra chi tiết. Ví dụ, video có thể là các loại tệp AVI hoặc 3GP còn ảnh có thể là các loại tệp JPEG hoặc GIF.

- 1 Chạm vào video tĩnh hoặc ảnh để hiển thị ảnh phía trước màn hình bộ sưu tập. Sau đó chạm vào  để xem thêm thông tin.

01

02

03

04


05

06



07

08

Ảnh và video của bạn

- 2 Video tĩnh hoặc ảnh sẽ hiển thị tên, ngày chụp/quay, kích cỡ (theo kilobyte và pixel) và loại hình ảnh hay video (ví dụ MP4/3GP hoặc JPEG) ở phía trên cùng.
- 3 Chạm vào  để đóng chi tiết và xem video tĩnh hoặc ảnh.

Gửi ảnh hoặc video từ bộ sưu tập


- 1 Chạm vào một ảnh hoặc video hai lần để mở nó. Nếu bạn chọn video, nhấn  khi nó bắt đầu phát.
- 2 Chọn  và chọn cách bạn muốn gửi video hoặc ảnh: **Tin nhắn**, **Email**, **Bluetooth**.
- 3 Ứng dụng nhắn tin được chọn sẽ mở ra để bạn có thể gửi video hoặc ảnh.

Lưu ý: Ảnh hoặc video có thể cần được thu nhỏ lại trước khi gửi qua MMS. Một số video có thể quá lớn để gửi qua MMS, trong trường hợp này, hãy chọn một trong những tùy chọn gửi khác.






Xem ảnh dương dạng trình chiếu

Chế độ trình chiếu sẽ lần lượt hiển thị tất cả ảnh trong bộ sưu tập dưới dạng trình chiếu. Không thể xem


video dưới dạng trình chiếu.

- 1 Chạm vào ảnh bạn muốn bắt đầu trình chiếu hai lần để mở nó.
- 2 Chọn  ở bên trái.
- 3 Trình chiếu sẽ bắt đầu.

Có năm tùy chọn trong trình chiếu:

-  Chạm vào để hiển thị ảnh ở chế độ vừa màn hình. Thanh bên trái có thể tăng hoặc giảm tốc độ trình chiếu.
-  Chạm vào đây để xem ảnh theo thứ tự ngẫu nhiên (tức là không phải thứ tự thời gian mà chúng xuất hiện trong bộ sưu tập).
-  Chạm vào để chuyển sang ảnh kế tiếp.
-  Chạm vào để trở lại ảnh được hiển thị trước đó.
-  Chạm vào để tạm dừng trình chiếu tại một ảnh cụ thể. Chạm vào lại để tiếp tục phát.


Đặt ảnh làm hình nền



- 1 Chạm vào ảnh bạn muốn đặt làm hình nền hai lần để mở ảnh.
- 2 Chạm vào .
- 3 Màn hình sẽ chuyển sang chế độ dọc. Chọn phần của ảnh bạn muốn đặt làm hình nền. Vùng này sẽ hiển thị bằng kích thước thực trên màn hình.


- 4 Khi bạn thỏa mãn với lựa chọn, hãy chạm vào **Đặt**.



Sửa đổi ảnh


Có nhiều thứ tuyệt vời bạn có thể làm với ảnh để thay đổi chúng, thêm vào chúng hoặc làm cho chúng sống động thêm một chút.


- 1 Mở ảnh bạn muốn sửa đổi và chạm vào  để hiển thị các tùy chọn.
- 2 Chạm vào các biểu tượng để chỉnh sửa ảnh:


 Vẽ tự do một thứ gì đó trên ảnh. Chọn độ dày của nét vẽ từ bốn tùy chọn. Để thay đổi màu của nét vẽ hãy xem  dưới đây (biểu tượng màu sẽ thay đổi theo màu bạn chọn).


 Xem mục **Thêm văn bản vào ảnh** trên trang 47.


 Trang trí ảnh bằng các dấu. Chọn từ các dấu khả dụng khác nhau và chạm vào ảnh bất cứ chỗ nào bạn muốn thêm chúng vào. Để thay đổi màu của dấu xem  dưới đây.


 Chọn một vùng hình chữ nhật hoặc hình elip của ảnh.


 Lưu thay đổi đã thực hiện cho ảnh. Chọn để lưu thay đổi vào **Tệp gốc**, hoặc dưới dạng **Tệp mới**. Nếu bạn chọn **Tệp mới** hãy nhập tên tệp.

 Thay đổi màu của dấu, nét vẽ hoặc một số văn bản. Bạn phải chọn màu trước khi vẽ, viết hoặc áp dụng dấu vào ảnh.

 Hoàn tác lần sửa đổi gần nhất bạn đã thực hiện cho ảnh.

 Xem mục **Thêm hiệu ứng cho ảnh** trên trang 47.


 Chạm vào để mở thêm các tùy chọn hiệu ứng khác, bao gồm **Xoay** và **Gương**. Ngoài ra còn có các tùy chọn sửa đổi nâng cao khác. Xem mục **Thêm màu nhấn** và **Đổi màu trong một ảnh** trên trang 48.

 Chạm vào để trở về bộ sưu tập.

Thêm văn bản vào ảnh

- 1 Từ màn hình sửa đổi, hãy chạm vào **T**.
- 2 Nhập chữ cái bạn muốn.
- 3 Nhập văn bản bằng cách sử dụng bàn phím và chạm vào **Kết thúc**.
- 4 Chuyển văn bản bằng cách chạm vào văn bản và trượt nó đến nơi bạn muốn đặt.

Thêm hiệu ứng vào ảnh

- 1 Từ màn hình sửa đổi, hãy chạm vào .
- 2 Chọn để áp dụng bất kỳ tùy chọn nào trong số sáu tùy chọn vào ảnh:

01

02

03

04

05

06


07

08

Ảnh và video của bạn

Làm mềm - Chuyển dấu chọn dọc thanh để làm mềm tiêu điểm của ảnh. Chọn **Kết thúc** để lưu thay đổi hoặc chọn **Hủy**.


Làm sắc nét - Chuyển dấu chọn dọc thanh để làm sắc nét tiêu điểm của ảnh. Chọn **Kết thúc** để lưu thay đổi hoặc chọn **Hủy**.

Làm mờ khảm - Chạm vào để áp dụng hiệu ứng làm mờ khảm cho ảnh. Chạm vào  để trở về ảnh bình thường.

Hiệu ứng màu - Thay đổi màu của ảnh thành **Đen trắng**, **Xêpia**, **Ấm bản màu**, **RGB nâng cao** hoặc **Tương phản**. Nếu bạn chọn **Tương phản**, hãy di chuyển dấu chọn dọc thanh để tăng hoặc giảm độ tương phản.


Khung - Thêm khung vào ảnh. Bạn có thể được nhắc để cho phép thay đổi kích cỡ hình. Để xem các loại khung, chọn **Có**. Khung được chọn sẽ được chồng lên ảnh.

Đổi kích thước - Chạm vào đây để có các tùy chọn kích cỡ. Chạm vào kích cỡ bạn muốn để thay đổi kích cỡ của ảnh.



- 3 Để hoàn tác một hiệu ứng, chỉ cần chạm vào .

MẸO! Bạn có thể thêm nhiều hiệu ứng vào một ảnh, ngoại trừ hiệu ứng màu, bạn chỉ có thể chọn một hiệu ứng màu một lần.



Thêm nhãn màu vào ảnh

- 1 Từ màn hình sửa đổi, hãy chạm vào .
- 2 Chọn **Nhãn màu**.
- 3 Chọn phần ảnh. Một đường dấu sẽ hiển thị quanh mọi thứ trong vùng có màu giống hoặc tương tự. Ví dụ, tóc của ai đó hoặc màu áo khoác của họ.
- 4 Chạm vào **Lưu**.
- 5 Tất cả màu sẽ bị xóa khỏi ảnh, ngoài phần được đánh dấu để tạo nhãn màu.
- 6 Thay đổi độ đậm của hiệu ứng nhãn bằng cách trượt dấu chọn lên hoặc xuống thanh độ đậm.
- 7 Chọn **Lưu** để lưu thay đổi.


Đổi màu trong một ảnh

- 1 Từ màn hình sửa đổi, hãy chạm vào .
- 2 Chọn **Đổi màu**.
- 3 Chọn phần ảnh. Một đường dấu sẽ hiển thị quanh mọi thứ trong vùng có màu giống hoặc tương tự. Ví dụ, tóc của ai đó hoặc màu áo khoác của họ.
- 4 Chạm vào  và chọn một màu.
- 5 Nhấn **Hoán đổi**.
- 6 Phần của ảnh được chọn để tạo nhãn màu sẽ thay đổi theo màu được chọn.
- 7 Chọn **Lưu** để lưu thay đổi.


Đa phương tiện

Để truy cập vào menu Đa phương tiện, chạm vào  sau đó chọn . Chạm vào **Thư mục riêng** để mở danh sách các thư mục lưu tất cả các tệp đa phương tiện của bạn.

Hình của tôi

Hình ảnh riêng có chứa danh sách ảnh bao gồm các hình mặc định được nạp sẵn vào điện thoại, hình được tải xuống bởi bạn và hình được chụp bằng camera của điện thoại. Chạm vào  để thay đổi từ giao diện hình thu nhỏ về giao diện danh sách.

Menu tùy chọn Hình của tôi

Chạm vào  để xem tùy chọn. Những tùy chọn khả dụng cho bạn trong **Hình ảnh riêng** tùy thuộc vào loại hình bạn chọn. Tất cả tùy chọn sẽ khả dụng cho ảnh chụp bằng camera của điện thoại, nhưng chỉ có tùy chọn **Sử dụng làm**, **In qua Bluetooth**, **Sắp xếp theo** và **Thông tin bộ nhớ** khả dụng cho các hình mặc định.

MẸO! Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

Gửi - Gửi hình cho một người bạn.
Sử dụng làm - Đặt hình hiển thị tại những menu nhất định.

Chọn/Hủy chọn - Chọn nhiều tệp.
Chuyển - Chuyển một hình từ bộ nhớ điện thoại sang thẻ nhớ hoặc ngược lại.

Sao chép - Sao chép một hình từ bộ nhớ điện thoại sang thẻ nhớ hoặc ngược lại.

Xóa - Xóa hình.

Đổi tên - Đổi tên hình.

Tạo thư mục mới - Tạo một thư mục mới trong thư mục **Hình ảnh riêng**.




Trình chiếu - Bắt đầu một trình chiếu.

In qua Bluetooth - In một tệp hình qua Bluetooth®.

Sắp xếp theo - Sắp xếp hình ảnh theo một thứ tự cụ thể.

Thông tin bộ nhớ - Xem tình trạng bộ nhớ.

Gửi ảnh

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Hình ảnh riêng**.
- 3 Chọn một ảnh và chạm vào .
- 4 Chạm vào **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn**, **Email** hoặc **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Đa phương tiện




- 5 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, ảnh của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi ảnh đến.

Sử dụng một hình

Bạn có thể chọn hình để sử dụng làm hình nền và màn hình riêng hoặc thậm chí để nhận dạng một người gọi.




- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 3 Chọn một hình và chạm vào .
- 4 Chạm vào **Sử dụng làm** và chọn từ:
Hình nền - Đặt một hình nền cho màn hình chờ.
Cuộc gọi đi - Đặt một hình hiển thị khi có cuộc gọi đi.
Khởi động - Đặt một hình hiển thị khi bật điện thoại.
Tắt - Đặt một hình hiển thị khi tắt điện thoại.
Hình danh bạ - Gán một hình cho một người cụ thể trong danh sách liên hệ để hình hiển thị khi họ gọi cho bạn.

Sắp xếp hình

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 3 Chạm vào  sau đó chọn Sắp xếp theo.
- 4 Chọn **Ngày**, **Loại** hoặc **Tên**.

Lưu ý: Bạn vừa có thể sắp xếp hình theo danh mục đồng thời có thể sắp xếp chúng theo cách thủ công.




Xóa hình

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 3 Chọn một hình và chạm vào .
- 4 Chạm vào **Xóa** sau đó chọn **Có** để xác nhận.

ME! Để xóa nhanh bất kỳ tệp nào trong **Thư mục riêng**, chạm vào tệp này một lần để tệp được đánh dấu và nhấn phím cứng **c**. Xác nhận bằng cách chạm vào **Có**.

Chuyển hoặc sao chép một hình

Bạn có thể chuyển hoặc sao chép một hình giữa bộ nhớ điện thoại và thẻ nhớ. Bạn có thể làm như vậy để giải phóng bộ nhớ hoặc để bảo vệ các hình của bạn khỏi bị mất.

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 3 Chọn một hình và chạm vào .
- 4 Chọn **Chuyển** hoặc **Sao chép**.

Chọn và bỏ chọn hình







Nếu bạn muốn chuyển, sao chép, gửi hoặc xóa nhiều hình cùng lúc, trước tiên bạn cần xác định chúng bằng cách chọn chúng bằng một dấu chọn.

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 3 Chạm vào  sau đó chọn **Chọn/Hủy chọn**.
- 4 Một hộp sẽ hiển thị bên trái mỗi hình. Chạm vào hình hai lần và một dấu chọn sẽ hiển thị trong hộp đánh dấu nó.
- 5 Để bỏ chọn một hình, chạm lại vào hình này để dấu chọn không còn hiển thị trong hộp.
- 6 Sau khi bạn đã chọn tất cả những hộp thích hợp, nhấn  và chọn một trong các tùy chọn.

Tạo trình chiếu




Nếu bạn muốn xem tất cả hình trên điện thoại hoặc lướt qua những gì bạn có, bạn có thể tạo một trình

chiếu để bạn không cần phải mở và đóng từng hình một.

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 3 Chạm vào  sau đó chọn **Trình chiếu**.
- 4 Sử dụng  và  để bỏ qua các hình hoặc chạm vào  để hiển thị hình theo thứ tự ngẫu nhiên.

Kiểm tra tình trạng bộ nhớ

Bạn có thể kiểm tra xem còn bạn đã sử dụng bao nhiêu bộ nhớ và còn lại bao nhiêu bộ nhớ còn trống.

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Hình riêng**.
- 3 Chạm vào  sau đó chọn **Thông tin bộ nhớ**.
- 4 Chọn **Bộ nhớ điện thoại** hoặc **Thẻ nhớ**.

Lưu ý: Nếu bạn chưa lắp thẻ nhớ, bạn sẽ không thể chọn **Thẻ nhớ**.

Âm thanh riêng

Thư mục **Âm thanh riêng** có chứa các **Âm thanh mặc định** và các **Bản ghi âm**. Từ đây bạn có thể quản lý, gửi hoặc đặt các âm thanh làm nhạc chuông.

01

02

03

04

05

06

07

08

Đa phương tiện



Sử dụng âm thanh

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Âm thanh riêng**.
- 3 Chọn **Âm thanh mặc định** hoặc **Bản ghi âm**.
- 4 Chọn một âm thanh và chạm vào **Phát** để nghe âm thanh này.
- 5 Chạm vào  và chọn **Sử dụng làm**.
- 6 Chọn từ **Nhạc chuông thoại**, **Nhạc chuông video**, **Âm báo tin nhắn**, **Khởi động**, **Tắt**.

Video của tôi


Thư mục **Video riêng** hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại.

Xem video

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Video riêng**.
- 3 Chọn một video và chạm vào **Phát**.

MẸO! Để xóa nhanh bất kỳ tệp nào trong Thư mục của tôi, chạm vào tệp này một lần để tệp được đánh dấu và nhấn phím cứng c. Xác nhận bằng cách chạm vào **Có**.

Sử dụng các tùy chọn trong khi video tạm dừng

Chạm vào  ở chế độ tạm dừng và chọn từ:

Chụp - Chụp hình dừng làm ảnh.

Thông tin tệp - Xem Tên, Kích cỡ, Ngày, Giờ, Loại, Thời lượng, Kích thước, Bảo vệ và Chi tiết bản quyền.

Gửi - Gửi video trong một Tin nhắn, Email, hoặc qua Bluetooth.


Xóa - Xóa video.

Sử dụng làm - Sử dụng video làm nhạc chuông.

Gửi video clip

- 1 Chọn một video và chạm vào .
- 2 Chạm vào **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn**, **Email** hoặc **Bluetooth**.
- 3 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, video clip của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi video đến.

Sử dụng video clip làm nhạc chuông

- 1 Chọn một video và chạm vào .
- 2 Chạm vào **Sử dụng làm** và chọn từ **Nhạc chuông thoại** hoặc **Nhạc chuông video**.

Sử dụng menu tùy chọn video

Từ thư mục **Video riêng**, bạn có thể chọn từ các tùy chọn sau:

Sử dụng làm - Đặt video làm nhạc chuông.

Gửi - Gửi video cho một người bạn.

Chuyển - Chuyển một video clip từ bộ nhớ điện thoại sang thẻ nhớ hoặc ngược lại.

Sao chép - Sao chép một video clip từ bộ nhớ điện thoại sang thẻ nhớ hoặc ngược lại.

Xóa - Xóa video.

Đổi tên - Đổi tên video.

Chọn/Hủy chọn - Chọn nhiều tệp.

Tạo thư mục mới - Tạo một thư mục mới trong thư mục **Video riêng**.



Sắp xếp theo - Sắp xếp video theo một thứ tự cụ thể.

Thông tin bộ nhớ - Xem tình trạng bộ nhớ.

Trò chơi và ứng dụng riêng

Bạn có thể tải xuống các trò chơi và ứng dụng mới về điện thoại để tiêu khiển trong thời gian rảnh rỗi.



Tải xuống một trò chơi

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó **Trò chơi & Ứng dụng riêng**.
- 3 Chọn **Tải trò chơi xuống** và chạm vào **Kết nối**.


- 4 Bạn sẽ kết nối vào WAP, ở đây bạn có thể tìm thấy trò chơi để tải xuống

MẸO! Để xóa nhanh bất kỳ tệp nào trong Thư mục riêng, chạm vào tệp này một lần để tệp được đánh dấu và nhấn phím cứng c. Xác nhận bằng cách chạm vào **Có**.

Chơi trò chơi

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó **Trò chơi & Ứng dụng riêng**.
- 3 Chọn một trò chơi và chạm vào **Khởi chạy**.

Sử dụng menu tùy chọn trò chơi

Từ thư mục **Trò chơi & Ứng dụng riêng**, có các tùy chọn sau đây:
Tạo thư mục mới -  Tạo một thư mục trong **Trò chơi & Ứng dụng riêng**.

Sắp xếp theo - Sắp xếp các trò chơi và ứng dụng theo **Ngày**, **Kích cỡ** hoặc **Tên**.

Thông tin bộ nhớ - Xem tình trạng bộ nhớ.

Nội dung Flash

Thư mục Nội dung flash có chứa tất cả các tệp SWF mặc định và các tệp SWF được tải xuống.

01

02

03

04

05



06

07


08

Đa phương tiện


Xem tệp SWF

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Nội dung flash**.
- 3 Chọn tệp và chạm vào **Xem**.

Sử dụng tùy chọn xem tệp SWF

Xem vừa màn hình - Xem tệp SWF ở chế độ vừa màn hình (tùy chọn này chỉ hiển thị nếu bạn chạm vào  mà không tạm dừng).



Tắt tiếng - Tắt tiếng.

 /  - Tạm dừng hoặc tiếp tục phát.

Sử dụng làm hình nền - Bạn có thể đặt hình nền bằng tệp Mặc định.

Thông tin tệp - Xem Tên, Kích cỡ, Ngày, Giờ, Loại, và tình trạng Bảo vệ của tệp.

Tài liệu

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Tài liệu**.

Từ menu Tài liệu, bạn có thể xem tất cả các tệp tài liệu của bạn. Từ đây bạn có thể xem các tệp Excel, Powerpoint, Word, Text và pdf trong **Thư mục riêng**.

Chuyển tệp vào điện thoại



Bluetooth có thể là cách dễ nhất để chuyển một tệp từ máy tính sang

điện thoại. Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite qua cáp đồng bộ, xem trang 65 để biết chi tiết.

Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo điện thoại và máy tính đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Sử dụng thư mục để gửi tệp qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách chạm vào **Có**.
- 4 Tệp sẽ xuất hiện trong thư mục **Tài liệu** hoặc **Khác**.

Xem tệp

- 1 Chạm vào  sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Tài liệu**.
- 3 Chọn một tài liệu và chạm vào **Mở**.

Khác

Thư mục **Khác** được sử dụng để lưu các tệp không phải là ảnh, âm thanh, video, trò chơi hoặc ứng dụng. Thư mục này được sử dụng giống như thư mục **Tài liệu**. Bạn có thể thấy khi chuyển các tệp từ máy tính sang điện thoại, chúng sẽ xuất hiện trong thư mục **Khác** thay vì thư mục **Tài liệu**. Nếu điều này xảy ra bạn có thể chuyển chúng.

Để chuyển một tệp từ thư mục Khác sang thư mục Tài liệu:

- 1 Chạm vào sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Thư mục riêng** sau đó chọn **Khác**.
- 3 Chọn một tệp và chạm vào .
- 4 Chạm vào **Chuyển**, kiểm tra đích, sau đó chạm lại vào **Chuyển**.

Phát bài hát

- 1 Chạm vào sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Nhạc**, sau đó chọn **Tất cả các bản nhạc**.
- 3 Chọn bài hát bạn muốn phát và chạm vào **Phát**.
- 4 Chạm vào để tạm dừng bài hát.
- 5 Chạm vào để chuyển sang bài hát kế tiếp.
- 6 Chạm vào để trở về bài hát trước đó.
- 7 Chạm vào để dừng nhạc và trở về menu **Nhạc**.

ME! Để thay đổi âm lượng khi nghe nhạc, chạm vào hoặc quay bánh xe.

Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Tất cả các bản nhạc**.

- 1 Chạm vào sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Nhạc**, sau đó chọn

Danh sách nhạc.

- 3 Chạm vào **Thêm**, nhập tên danh sách nhạc và chạm vào **Lưu**.
- 4 Bây giờ thư mục **Tất cả các bản nhạc** sẽ hiển thị. Chạm vào tất cả những bài hát bạn muốn thêm vào danh sách nhạc, một dấu chọn sẽ hiển thị cạnh tên chúng.
- 5 Chạm vào **Kết thúc**.

Để phát một danh sách nhạc, chọn danh sách nhạc này và chạm vào **Phát**.

Lưu ý: Để thêm danh sách nhạc thứ hai, chạm vào sau đó chọn **Thêm danh sách nhạc mới**.

Sửa đổi danh sách nhạc

Thỉnh thoảng, bạn có thể muốn thêm các bài hát mới hoặc xóa các bài hát khỏi một danh sách nhạc. Khi bạn muốn làm như vậy, bạn có thể sửa đổi danh sách nhạc.

- 1 Chạm vào sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Nhạc**, sau đó chọn **Danh sách nhạc**.
- 3 Mở danh sách nhạc.
- 4 Chạm vào và chọn:
Hiện đang phát – Phát danh sách nhạc.
Thêm bài hát mới – Để thêm các bài hát mới vào danh sách nhạc. Chọn những bài nhạc bạn muốn và chạm vào **Kết thúc**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Đa phương tiện

Di chuyển lên/xuống - Di chuyển lên bài hát hoặc xuống danh sách để thay đổi thứ tự phát.

Gửi - Gửi một bài hát trong một tin nhắn hoặc qua Bluetooth.

Xóa khỏi danh sách - Xóa một bài hát khỏi danh sách nhạc.

Chạm vào **Có** để xác nhận.

Chọn/Bỏ chọn - Chọn nhiều tệp.

Sử dụng làm - Bạn có thể đặt bài hát này làm âm thanh hiệu ứng.

Thông tin bộ nhớ. - Xem thông tin về danh sách nhạc.

Xóa danh sách nhạc

1 Chạm vào sau đó chọn .

2 Chạm vào **Nhạc**, sau đó chọn

Danh sách nhạc.

3 Chạm vào sau đó chọn **Xóa** hoặc **Xóa tất cả** để xóa tất cả các danh sách nhạc.

Dò kênh

Bạn có thể nghe các kênh radio trên điện thoại bằng cách dò chúng theo cách thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các số kênh cụ thể để bạn không phải dò lại. Bạn có thể lưu tối đa 24 kênh trên điện thoại.

Đề dò tự động:

1 Chạm vào sau đó chọn .

2 Chạm vào **Đài FM** sau đó chọn

3 Chạm vào **Tự động quét** sau đó chọn **Có**. Các kênh được tìm thấy sẽ tự động được phân bổ một số kênh trên điện thoại.

Đề dò thủ công:

1 Chạm vào sau đó chọn .

2 Chạm vào **Đài FM**.

3 Chạm vào số kênh bạn muốn lưu kênh vào.

4 Sử dụng các phím mũi tên phía trên cùng màn hình để tìm kênh.

5 Nhấn **Đặt** để lưu kênh đó.

Xác lập lại các kênh

1 Chạm vào sau đó chọn .

2 Chạm vào **Đài FM** sau đó chọn .

3 Chọn **Xác lập lại** để xác lập lại kênh hiện thời hoặc chọn **Xác lập lại tất cả** để xác lập lại tất cả các kênh. Mỗi kênh sẽ trở về tần số bắt đầu là 87,5Mhz.

Nghe radio

1 Chạm vào sau đó chọn .



2 Chạm vào **Đài FM**, sau đó chạm vào số kênh của kênh bạn muốn nghe.

MẸO! Để cải thiện chất lượng thu sóng radio, hãy kéo dài dây tai nghe, dây này có chức năng như một anten radio.

Web

Với trình duyệt có sẵn, bạn có thể nhận các bản tin và thông tin dự báo thời tiết mới nhất cũng như thông tin về thể thao hoặc tình trạng giao thông bất cứ khi nào bạn cần. Ngoài ra, trình duyệt còn cho phép bạn tải xuống các bản nhạc, nhạc chuông, hình nền và trò chơi mới nhất.



Truy cập vào web


- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó chạm vào  và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Để truy cập trực tiếp vào trang chủ của trình duyệt, chọn **Trang chủ**. Cách khác, chọn **Nhập địa chỉ** và nhập URL bạn muốn, sau đó chọn **Kết nối**.

Lưu ý: Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.


Thêm và truy cập vào các Chỉ mục

Để giúp truy cập nhanh và dễ dàng vào các trang web ưa thích của bạn, bạn có thể thêm các chỉ mục và lưu các trang web.

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó chạm vào  và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn **Chỉ mục**. Danh sách Chỉ mục sẽ hiển thị trên màn hình.




- 3 Để thêm một Chỉ mục mới, chọn  và chạm vào **Thêm mới**. Nhập tên cho Chỉ mục, sau đó nhập URL.
- 4 Chạm vào **Lưu**. Bây giờ Chỉ mục này sẽ hiển thị trong danh sách Chỉ mục.
- 5 Để truy cập vào Chỉ mục, chỉ cần di chuyển đến Chỉ mục bạn muốn và chạm vào **Mở**. Bạn sẽ được kết nối vào Chỉ mục của bạn.

Lưu một trang



- 1 Truy cập vào trang web bạn muốn như đã mô tả ở trên.
- 2 Chạm vào  và chọn **Trang đã lưu**.
- 3 Nhập tên cho trang web để bạn có thể dễ dàng nhận ra nó.
- 4 Chạm vào **Lưu**.

MẸO! Menu này còn cho phép bạn sửa đổi tiêu đề của các trang đã lưu, và xóa các trang đã lưu.

Truy cập vào trang đã lưu

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó chạm vào  và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn **Trang đã lưu**.
- 3 Chọn trang bạn muốn và chạm vào , sau đó chọn **Mở**.

Xem nhật ký trình duyệt

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó chạm vào  và chọn **Trình duyệt**. Chọn **Lịch sử**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Web

- 2 Một danh sách các tiêu đề trang web bạn đã truy cập gần đây sẽ được hiển thị. Để truy cập vào một trong những trang này, chỉ cần chọn trang bạn muốn và chạm **Kết nối**.

Thay đổi cài đặt trình duyệt web

- 1 Từ màn hình chờ chọn **••**, sau đó chạm vào  và chọn **Trình duyệt**. Chọn **Cài đặt**.
- 2 Bạn có thể chọn sửa đổi **Cấu hình**, **Chế độ mã hóa ký tự**, **Cache**, **Cookie**, **Java script**, **Bảo mật**, hoặc xác lập lại tất cả cài đặt, chọn **Xác lập lại cài đặt**.
- 3 Sau khi bạn đã thay đổi cài đặt, chọn **OK**.

Sử dụng điện thoại làm modem

KF700 có thể sử dụng làm modem cho PC, cho phép bạn truy cập vào email và internet ngay cả khi bạn không thể kết nối bằng cách sử dụng kết nối có dây. Bạn có thể sử dụng cáp USB hoặc Bluetooth.

Sử dụng cáp USB:

- 1 Đảm bảo bạn đã cài đặt LG PC Suite trên PC.
- 2 Kết nối KF700 với PC bằng cáp USB và khởi chạy phần mềm LG PC Suite.

- 3 Bấm vào **Communication** (Giao tiếp) trên PC. Sau đó bấm vào **Setting** (Cài đặt) và chọn **Modem**.
- 4 Chọn **LG Mobile USB Modem** và chọn **OK**. Nó sẽ hiển thị trên màn hình.
- 5 Bấm vào **Connect** (Kết nối) và PC sẽ kết nối với KF700.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách đồng bộ sử dụng LG PC Suite, hãy xem trang 65.

Sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo Bluetooth đã được **Bật** và **Hiển thị** trên cả PC và KF700.
- 2 Ghép nối PC với KF700 để yêu cầu mật khẩu cho kết nối.
- 3 Sử dụng **Connection wizard** trên LG PC Suite để tạo một kết nối Bluetooth hoạt động.
- 4 Bấm vào **Communication** (Giao tiếp) trên PC. Sau đó bấm vào **Setting** (Cài đặt).
- 5 Bấm vào **Modem**.
- 6 Chọn **Standard Modem over Bluetooth link** (Modem chuẩn qua liên kết Bluetooth) và bấm **OK**. Nó sẽ hiển thị trên màn hình.
- 7 Bấm vào **Connect** (Kết nối) và PC sẽ kết nối với KF700.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về Bluetooth, hãy xem trang 68-69.



Sổ tay

Thêm một sự kiện vào lịch




- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó chạm vào  và chọn **Sổ tay**. Chọn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện.
- 3 Chạm vào  để thêm sự kiện mới.
- 4 Chọn thêm một **Cuộc hẹn, kỷ niệm** hoặc **Sinh nhật** và chạm vào **OK**.
- 5 Kiểm tra ngày và nhập thời gian bạn muốn sự kiện bắt đầu.
- 6 Đối với những cuộc hẹn và ngày kỷ niệm hãy nhập ngày giờ kết thúc sự kiện vào hộp ngày giờ phía dưới.
- 7 Nếu bạn muốn thêm một chủ đề hoặc một ghi chú cho sự kiện, hãy chạm vào **Chủ đề** hoặc **Tên** và nhập ghi chú vào, sau đó chọn **OK**.
- 8 Chọn **Lưu** và sự kiện sẽ được lưu vào lịch. Một con trỏ hình vuông sẽ đánh dấu ngày đã lưu bất kỳ sự kiện nào và chuông sẽ kêu vào lúc bắt đầu sự kiện, để bạn có thể thực hiện.


MẸO! Bạn có thể đặt một kỳ nghỉ trong lịch. Chạm vào từng ngày trong kỳ nghỉ, sau đó chạm vào và chọn **Đặt ngày nghỉ**. Mỗi ngày sẽ được tô bóng màu đỏ. Khi bạn đặt báo thức, bạn có thể chọn loại trừ những ngày được đặt làm ngày nghỉ.

Thay đổi giao diện lịch mặc định

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó chạm vào  và chọn **Sổ tay**. Chọn **Cài đặt**.
- 2 Chạm vào **Cài đặt lịch** và chọn **Giao diện mặc định** hoặc **Tuần bắt đầu vào**.
- 3 Nhấn **OK** để xác nhận lựa chọn.

Thêm một mục vào danh sách công việc

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó chạm vào  và chọn **Sổ tay**.
- 2 Chọn **Công việc** và chạm vào  trong góc trên cùng bên phải.
- 3 Đặt ngày cho mục công việc, và thêm ghi chú và chọn mức ưu tiên: **Cao**, **Trung bình** hoặc **Thấp**.
- 4 Lưu công việc của bạn bằng cách chọn **Lưu**.

MẸO! Bạn có thể sửa đổi một mục bằng cách chọn mục này, và chạm vào . Bây giờ chọn **Sửa đổi**. Xác nhận sửa đổi bằng cách chọn **Lưu**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sở tay


Chia sẻ mục công việc

- 1 Từ màn hình chờ chọn **☺☺**, sau đó chạm vào  và chọn **Sở tay**. Chọn **Công việc**.
- 2 Chọn mục công việc bạn muốn chia sẻ, sau đó chạm vào .
- 3 Chọn **Gửi**. Bạn có thể chọn chia sẻ mục công việc trong **Tin nhắn văn bản**, **Tin nhắn đa phương tiện**, **Email** hoặc **Bluetooth**.

MẸO! Bạn có thể sao lưu và đồng bộ lịch với máy tính. Xem **PC Sync** trên trang 64.

Sử dụng công cụ tìm ngày

Công cụ tìm ngày là một công cụ tiện lợi giúp bạn tính ngày mà sau khi đã qua một số ngày nhất định. Ví dụ, 60 ngày từ 10/10/2007 sẽ là 09/12/2007. Tính năng này tuyệt vời để theo dõi các thời hạn.

- 1 Từ màn hình chờ chọn **☺☺**, sau đó chạm vào  và chọn **Sở tay**.
- 2 Chọn **tim ngày**.
- 3 Trong tab **Từ**, nhập ngày bạn muốn.
- 4 Trong tab **Sau**, nhập số ngày.
- 5 **Ngày hạn** sẽ hiển thị phía dưới.

Đặt báo thức

- 1 Từ màn hình chờ chọn **☺☺**, sau đó chọn  và chọn **Báo thức**.
- 2 Chạm vào  để đặt báo thức.
- 3 Đặt thời gian bạn muốn bật báo thức và chạm vào **Đặt**.
- 4 Chọn bật báo thức **Không lặp lại**, **Hàng ngày**, **Th2 - Th6**, **Th2 - Th7**, **Th7 - CN** hoặc **Trừ ngày nghỉ**. Nhấn **OK**.
- 5 Chọn  để chọn âm cho báo thức của bạn. Để nghe âm, hãy chạm vào âm này, sau đó chọn **Phát**. Sau khi chọn xong, hãy chạm vào **Chọn**.
- 6 Thêm một ghi nhớ cho báo thức. Chạm vào **OK** khi bạn nhập xong ghi nhớ. Khi báo thức đổ chuông, ghi nhớ sẽ hiển thị.
- 7 Cuối cùng bạn có thể đặt khoảng thời gian tạm dừng là **5**, **10**, **20**, **30** phút, **1** tiếng hoặc **tắt**. Nhấn **OK** để xác nhận lựa chọn của bạn.
- 8 Sau khi đã đặt báo thức, hãy chạm vào **Lưu**.

Lưu ý: Bạn có thể thiết lập tối đa 5 báo thức.

MẸO! Ngay cả khi điện thoại tắt, báo thức sẽ vẫn kêu tại thời điểm đã đặt. Nếu bạn chạm vào tạm dừng, báo thức sẽ phát lại sau 5 phút. Nếu bạn chạm vào **Dừng** thông báo 'Bật điện thoại?' sẽ hiển thị.

Thêm một ghi nhớ

- 1 Từ màn hình chờ chọn sau đó chạm vào và chọn **Ghi nhớ**.
- 2 Chạm vào để thêm ghi nhớ mới.
- 3 Nhập ghi nhớ, sau đó chọn **Lưu**.
- 4 Ghi nhớ sẽ hiển thị trên màn hình lần sau bạn mở ứng dụng **Ghi nhớ**.

MẸO! Bạn có thể sửa đổi một ghi nhớ hiện có. Chọn ghi nhớ bạn muốn sửa đổi và chạm vào **Sửa đổi**.

Ghi âm

Sử dụng **máy ghi âm** để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh khác.

- 1 Chạm vào sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Máy ghi âm** và nhấn để bắt đầu ghi âm hoặc nhấn và chọn từ:
 - Thời lượng** – Đặt thời lượng ghi âm. Chọn từ **Kích cỡ tin nhắn MMS, 1 phút** hoặc **Không giới hạn**.
 - Chất lượng** – Chọn chất lượng âm thanh. Chọn từ **Rất cao, Tốt** hoặc **Bình thường**.
 - Đến âm thanh riêng** – Xem có tệp âm thanh nào đã lưu trong **Âm thanh riêng**.

Ghi âm hoặc thoại

- 1 Chạm vào sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Máy ghi âm**.
- 3 Chạm vào để bắt đầu ghi âm.
- 4 Chạm vào để ngừng ghi âm.
- 5 Chạm vào để nghe ghi âm.

Gửi ghi âm thoại

- 1 Sau khi ghi âm xong, chạm vào .
- 2 Chạm vào **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn, Email** hoặc **Bluetooth**. Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, đoạn ghi âm sẽ được thêm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật **Bluetooth**.

Lưu ý: Sau khi ghi âm xong, chạm vào và chọn **Gửi, Tệp (Đổi tên, Thông tin tệp), Xóa, Sử dụng làm** (để sử dụng bản ghi âm làm nhạc chuông) hoặc **Đến âm thanh riêng**.

Sử dụng máy tính

- 1 Từ màn hình chờ chọn sau đó chạm vào và chọn **Công cụ**.
- 2 Chọn **Máy tính**.
- 3 Sử dụng bàn phím để nhập số.

Sở tay

- 4 Đối với các phép tính đơn giản, hãy chạm vào dấu bạn muốn (+, -, ×, ÷, x), sau đó chọn =.
- 5 Với các phép tính phức tạp hơn, chạm vào **☒** và chọn từ **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** hoặc **rad**.

Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới

- 1 Từ màn hình chờ chọn **⌚**, sau đó chạm vào **🌐** và chọn **Công cụ**.
- 2 Chọn **Đồng hồ thế giới**.
- 3 Chạm vào biểu tượng **+**, sau đó chọn **Thêm thành phố**. nhập tên thành phố bạn muốn, sau đó tên thành phố này sẽ hiển thị phía trên cùng màn hình. Cách khác, chạm vào **Bản đồ**, và chọn thành phố bạn muốn từ bản đồ.
- 4 Chạm vào **Chọn** để xác nhận lựa chọn.

Chuyển đổi đơn vị

- 1 Từ màn hình chờ chọn **⌚**, sau đó chạm vào **🌐** và chọn **Công cụ**.
- 2 Chọn **Trình đổi đơn vị**.

- 3 Chọn chuyển đổi **Tiền tệ**, **Diện tích**, **Độ dài**, **Trọng lượng**, **Nhiệt độ**, **Thể tích** hoặc **Vận tốc**.
- 4 Bây giờ bạn có thể chọn đơn vị, và nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi, sau đó chọn đơn vị bạn muốn chuyển đổi sang.
- 5 Giá trị tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình.

Sử dụng đồng hồ đếm


- 1 Từ màn hình chờ chọn **⌚**, sau đó chạm vào **🕒** và chọn **Công cụ**.
- 2 Chọn **Đồng hồ đếm**.
- 3 Chạm vào **Bắt đầu** để bắt đầu đếm giờ.
- 4 Chạm vào **Ghép** nếu bạn muốn ghi thời gian ghép.
- 5 Chạm vào **Dừng** để dừng đếm giờ.
- 6 Chạm vào **Tiếp tục** để khởi động lại đồng hồ đếm tại thời điểm bạn ngừng nó hoặc chạm vào **Xác lập lại** để bắt đầu lại thời gian.

MẸO! Nếu bạn đang ở nước ngoài, bạn có thể thay đổi múi giờ từ Đồng hồ thế giới bằng cách chạm vào **+**, sau đó chọn **Đặt làm múi giờ**.

PC Sync

Bạn có thể đồng bộ PC với điện thoại để đảm bảo tất cả những dữ liệu quan trọng được sao lưu để bạn có thể yên tâm.

Cài đặt LG PC Suite trên máy tính

- 1 Từ màn hình chờ chọn , sau đó chạm vào  và chọn **Cài đặt điện thoại**.
- 2 Chọn **Kết nối**, sau đó chọn **Chế độ kết nối USB**.
- 3 Chọn **Dịch vụ dữ liệu** và chạm vào **Chọn**.
- 4 Cho đĩa CD đi kèm với điện thoại vào PC. **LG PC Suite Installer** sẽ hiển thị trên màn hình. Bấm vào **LG PC Suite Installer**.
- 5 Chọn ngôn ngữ bạn muốn cho bộ cài đặt và bấm vào **OK**.
- 6 Hãy thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt **LG PC Suite Installer**.
- 7 Sau khi cài đặt xong, Biểu Tượng LG PC Suite sẽ hiển thị trên desktop.

Kết nối điện thoại và PC

- 1 Cắm cáp USB vào điện thoại và PC.
- 2 Bấm đúp vào **Biểu Tượng LG PC Suite** trên desktop.
- 3 Bấm vào **Connection Wizard**, sau đó chọn **USB**.

- 4 Bấm vào **Next (Tiếp)**, sau đó chọn **Next (Tiếp)**, sau đó chọn **Finish (Kết thúc)**. Bây giờ điện thoại và PC đã được kết nối.

Sao lưu và khôi phục thông tin của điện thoại

- 1 Kết nối điện thoại với PC như hướng dẫn ở trên.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Backup (Sao lưu)**, và chọn **Backup (Sao lưu)** hoặc **Restore (Khôi phục)**.
- 3 Chọn những nội dung bạn muốn sao lưu hoặc khôi phục. Chọn vị trí bạn muốn sao lưu thông tin vào, hoặc khôi phục thông tin từ tệp đó. Bấm **OK**.
- 4 Thông tin sẽ được sao lưu.

Xem các tệp của điện thoại trên PC

- 1 Kết nối điện thoại với PC như hướng dẫn ở trên.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Contents (Nội dung)**.
- 3 Tất cả các tài liệu, nội dung Flash, hình, âm thanh và video bạn đã lưu vào điện thoại sẽ hiển thị trên màn hình trong thư mục LG Phone.

MẸO! Xem nội dung của điện thoại trên PC giúp bạn quản lý các tệp, sắp xếp tài liệu và xóa nội dung không còn cần đến.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Đồng bộ danh bạ

- 1 Kết nối điện thoại với PC của bạn.
- 2 Bấm vào biểu tượng Contacts trên chương trình PC Sync ở máy tính.
- 3 Chọn **Transfer**, sau đó chọn **Import from mobile handset**. Bây giờ PC sẽ nhập và hiển thị tất cả các liên hệ được lưu vào thẻ SIM và điện thoại.
- 4 Bấm vào **File** và chọn **Save**. Bây giờ bạn có thể chọn nơi bạn muốn lưu các liên hệ vào.

Lưu ý: Để sao lưu các liên hệ được lưu trong thẻ USIM, bấm vào thư mục thẻ SIM ở bên trái màn hình PC. Chọn **Edit** ở phía trên cùng màn hình, sau đó chọn **Select all**. Bấm chuột phải vào các liên hệ và chọn **Copy to contacts**. Bây giờ bấm vào thư mục **Contacts** ở bên trái màn hình và tất cả các số sẽ hiển thị.

Đồng bộ tin nhắn

- 1 Kết nối điện thoại với PC của bạn.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Tin nhắn**.
- 3 Tất cả tin nhắn của PC và điện thoại sẽ hiển thị trong các thư mục trên màn hình.

- 4 Sử dụng thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình để sửa đổi và sắp xếp lại các tin nhắn.

Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ thứ cấp

Điện thoại của bạn chỉ có thể được sử dụng làm thiết bị lưu trữ thứ cấp nếu bạn đã lắp thẻ nhớ.

- 1 Ngắt kết nối điện thoại khỏi PC.
- 2 Từ màn hình chờ chọn **••**, sau đó chạm vào  và chọn **Cài đặt điện thoại**.
- 3 Chọn **Kết nối**, sau đó chọn **Chế độ kết nối USB**.
- 4 Chọn **Bộ lưu trữ thứ cấp** và chạm vào **Chọn**.
- 5 Kết nối điện thoại với PC của bạn. Điện thoại của bạn sẽ đọc: **Đang kết nối làm Bộ lưu trữ thứ cấp...** sau đó là **Đã kết nối ở Chế độ Bộ lưu trữ thứ cấp**. Không ngắt kết nối trong khi chuyển dữ liệu.
- 6 Tất cả các tệp điện thoại của bạn sẽ có thể sao lưu vào ổ cứng của PC.


Lưu ý: Bộ lưu trữ thứ cấp sẽ chỉ sao lưu nội dung được lưu trên thẻ nhớ, chứ không phải bộ nhớ điện thoại. Để chuyển nội dung của bộ nhớ điện thoại (ví dụ danh bạ) bạn sẽ cần đồng bộ sử dụng PC Sync.

Cài đặt

Trong thư mục này bạn có thể chỉnh sửa cài đặt để làm cho KF700 phù hợp với cá nhân bạn.

Lưu ý: Để biết thông tin về cài đặt cuộc gọi xem trang 21.

Thay đổi cài đặt màn hình

- 1 Chạm vào **☰** sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Màn hình** và sau đó chọn từ:

Chủ đề màn hình - Chọn chủ đề cho màn hình chính, Cuộc gọi đi, Bật nguồn và Tắt nguồn.

Đồng hồ & lịch - Chọn cách những ứng dụng này hiển thị trên màn hình.

Đèn nền - Chọn khoảng thời gian đèn nền màn hình và bàn phím sẽ sáng.

Độ sáng - Điều chỉnh độ sáng màn hình.

Chủ đề điện thoại - Nhanh chóng thay đổi toàn bộ giao diện màn hình.

Kiểu chữ - Điều chỉnh màu chữ khi quay số.


- 3 Chạm vào **Lưu** để lưu cài đặt của bạn.

Cài đặt riêng các cấu hình

Bạn có thể nhanh chóng thay đổi cấu hình trên màn hình chờ. Chỉ cần

chạm vào biểu tượng ứng dụng hiện đang bật ở phía trên cùng màn hình.


Bằng cách sử dụng menu cài đặt, bạn có thể cài đặt riêng từ cài đặt cấu hình.

- 1 Nhấn **☰** và sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Cấu hình** và sau đó chọn cấu hình bạn muốn sửa đổi.
- 3 Chạm vào **☰** và chọn **Sửa đổi**.
- 4 Sau đó bạn có thể thay đổi tất cả các tùy chọn âm thanh và cảnh báo khả dụng, bao gồm cài đặt **Nhạc chuông** và **Âm lượng**, **Cảnh báo tin nhắn**, **Âm trượt** và các cài đặt khác.

Thay đổi cài đặt điện thoại

Tận hưởng sự tự do của việc hiệu chỉnh KF700 cho phù hợp với phong cách của bạn.

MẸO! Để di chuyển qua danh sách tùy chọn, hãy chạm vào mục cuối cùng hiển thị và trượt ngón tay lên trên màn hình. Danh sách sẽ di chuyển lên để hiển thị thêm các mục khác.

- 1 Chạm vào **☰** sau đó chọn .
- 2 Chạm vào **Cài đặt điện thoại** sau đó chọn từ danh sách dưới đây.
Ngày & giờ - Điều chỉnh cài đặt ngày giờ hoặc chọn tự động cập nhật thời gian khi bạn đi công tác hoặc cho chế độ tự động đổi giờ mùa hè.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cài đặt

Tiết kiệm điện - Chọn **Bật** hoặc **Tắt**.

Ngôn ngữ - Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của KF700.

Tự động khóa bàn phím - Chọn thời gian và cách khóa bàn phím.

Bảo mật - Điều chỉnh cài đặt bảo mật, bao gồm mã PIN và khóa điện thoại.

Kết nối - Xem mục **Thay đổi cài đặt kết nối** dưới đây để biết thêm thông tin.

Hiệu ứng màn hình cảm ứng - Thay đổi cài đặt màn hình cảm ứng.

Trình quản lý bộ nhớ - Xem mục **Sử dụng trình quản lý bộ nhớ** dưới đây để biết thêm thông tin.


Hiệu chỉnh bàn phím cảm ứng - Hiệu chỉnh lại độ chính xác của màn hình cảm ứng.

Xác lập lại cài đặt - Xác lập lại tất cả cài đặt về các giá trị cài đặt gốc.

Thông tin điện thoại - Xem thông tin kỹ thuật của KF700.

Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại ngay khi mua xong. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, hãy so sánh menu này.

Chạm vào **⋮** sau đó chọn .

Chạm vào **Cài đặt điện thoại** và chọn **Kết nối**.

Cài đặt mạng - KF700 sẽ tự động kết nối vào mạng ưu tiên của bạn. Để thay đổi các cài đặt này, hãy sử dụng menu này.

Cấu hình Internet - Bạn có thể đặt và xem các cấu hình Internet.

Điểm truy cập - Nhà điều hành mạng đã lưu sẵn thông tin này. Bạn có thể thêm các điểm truy cập mới sử dụng menu này.

Chế độ kết nối USB - Chọn **Dịch vụ dữ liệu** và Đồng bộ nhạc KF700 sử dụng phần mềm LG PC Suite để sao chép các tệp từ điện thoại. Xem trang 65 để biết thêm thông tin về đồng bộ.


Dịch vụ đồng bộ - Xem trang 65 để biết thêm thông tin về đồng bộ.

Cài đặt trực tuyến - Nhà điều hành mạng đã lưu sẵn thông tin này. Bạn có thể sửa đổi nó nếu bạn muốn thay đổi.

Sử dụng trình quản lý bộ nhớ

KF700 có ba bộ nhớ: điện thoại, thẻ SIM và một thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần mua riêng thẻ nhớ).

Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xác định xem mỗi bộ nhớ đã được sử dụng bao nhiêu và còn trống bao nhiêu.

Chạm vào **⋮** sau đó chạm vào .

Chọn **Cài đặt điện thoại** sau đó chọn **Trình quản lý bộ nhớ**.

Bộ nhớ chung của điện thoại -

Xem bộ nhớ còn trống trên KF700 cho Ảnh, Âm thanh, Video, Flash, MMS, Email, ứng dụng Java, Tài liệu và các nội dung khác.

Bộ nhớ dành riêng của điện thoại -

Xem bộ nhớ còn trống trên điện thoại cho Tin nhắn văn bản trên điện thoại, Danh bạ, Lịch, Công việc, Ghi nhớ, Báo thức, Nhật ký cuộc gọi, chỉ mục và Mục khác.

Bộ nhớ SIM - Xem bộ nhớ còn trống trên thẻ SIM.

Bộ nhớ ngoài - Xem bộ nhớ còn trống trên thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần mua riêng thẻ nhớ).

Cài đặt bộ nhớ chính - Chọn vị trí bạn muốn lưu mục vào đó.

MẸO! Xem trang 12 để biết thêm thông tin về cách **lắp thẻ nhớ**.

Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

Bluetooth là cách tuyệt vời để gửi và nhận các tệp vì không cần dây dẫn và kết nối rất nhanh và dễ dàng. Bạn cũng có thể kết nối với tai nghe Bluetooth để thực hiện và nhận cuộc gọi.

Để gửi một tệp:

- 1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2 Chạm vào  và chọn **Gửi**. Chọn **Bluetooth**.
- 3 Chạm vào **Có** để bật Bluetooth.
- 4 KF700 sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật Bluetooth khác trong phạm vi.
- 5 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp này đến và chạm vào **Chọn**.
- 6 Tệp sẽ được gửi.

MẸO! Hãy để ý thanh tiến độ để đảm bảo tệp được gửi.

Để nhận tệp:

- 1 Để nhận các tệp, Bluetooth của bạn phải được **Bật** và **Hiện thị**. Xem mục **Thay đổi cài đặt Bluetooth** dưới đây để biết thêm thông tin.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Chạm vào **Có** để nhập tệp này.
- 3 Bạn sẽ nhìn thấy nơi tệp này được lưu và bạn có thể chọn để **Xem tệp** này hoặc **Sử dụng làm hình nền**. Các tệp thường sẽ được lưu vào thư mục tương ứng trong Thư mục riêng.

01

02

03

04

05


06

07

08

Cài đặt

Thay đổi cài đặt Bluetooth:

- 1 Chạm vào **⋮** sau đó chọn .
- 2 Chọn **Bluetooth** sau đó chọn **Cài đặt**.

Thực hiện thay đổi cho:

Hiện thị thiết bị - Chọn **Hiện thị** hoặc **Ẩn**.

Tên thiết bị - Nhập tên cho LG KF700.

Các dịch vụ được hỗ trợ - Liệt kê các dịch vụ hỗ trợ với Bluetooth. Xem mục **Sử dụng điện thoại làm modem** trên trang 59 hoặc **Sử dụng tai nghe Bluetooth** dưới đây.

Chế độ sử dụng SIM từ xa - Chọn "Bật" ở menu này, bộ rảnh tay Bluetooth dùng trên ô tô sẽ truy cập vào SIM và mạng GSM/WCDMA sử dụng thông tin SIM từ máy. Ở chế độ này, bạn không thể thực hiện cuộc gọi bằng máy di động mà chỉ có thể dùng bộ rảnh tay trên ô tô mà thôi.

Địa chỉ của tôi - Kiểm tra địa chỉ Bluetooth của bạn.

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối KF700 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu.

Điều này có nghĩa là việc ghép nối của bạn sẽ an toàn hơn.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth có được **Bật** và **Hiện thị**.
Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt**.
- 2 Chạm vào **Các thiết bị đã ghép nối** sau đó chọn **Mới**.
- 3 KF700 sẽ tìm các thiết bị khác. Sau khi tìm kiếm xong, tùy chọn **Làm mới** và **Thêm** sẽ hiển thị trên màn hình.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối với, chạm vào **Thêm** và nhập mật khẩu vào, sau đó chạm vào **OK**.
- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

Sử dụng tai nghe Bluetooth

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** chưa.
- 2 Thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm với tai nghe của bạn để đặt tai nghe ở chế độ ghép nối với điện thoại của bạn.

3 Chạm vào **Có** để **Kết nối ngay**.

MẸO! Xem trang 22 để biết chi tiết về **chế độ trả lời BT** để bạn có thể kiểm soát cách trả lời các cuộc gọi khi tai nghe Bluetooth được kết nối.

01

02

03

04

05

06

07

08

Phụ kiện

Các phụ kiện này được cung cấp kèm với KF700.

Bộ sạc



Cáp dữ liệu và CD

Kết nối và đồng bộ KF700 với PC.



Pin



Hướng Dẫn Sử Dụng

Tìm hiểu thêm về KF700.



Tai nghe stereo



Lưu ý

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không bạn có thể không được bảo hành.
- Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để hỏi thêm.

Dịch vụ mạng

Điện thoại không dây được mô tả trong hướng dẫn này được chấp nhận để sử dụng với mạng GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 và W-CDMA.

Một số tính năng bao gồm trong hướng dẫn này được gọi là Dịch Vụ Mạng. Đây là những dịch vụ đặc biệt mà bạn thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ không dây. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong những Dịch Vụ Mạng này, bạn phải đăng ký chúng qua nhà cung cấp dịch vụ của bạn và sử dụng hướng dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thông số kỹ thuật

Chung

Tên sản phẩm: KF700

Hệ thống: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Nhiệt Độ Môi Trường

Tối đa: +55°C (xả), +45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji/ Director

Issued Date

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp Xúc với năng lượng của sóng radio

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR) Kiểu điện thoại di động KF700 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng radio. Các yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng radio sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp Thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.
- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa

mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.

- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên 10g mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0,36 W/kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,18 W/kg được tính trung bình trên 1g mô.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại này. Sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bảo hành áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ, không sử dụng điện thoại trong bệnh viện vì nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật và có thể làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể nóng lên và tạo ra nguy cơ hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài điện thoại (không sử dụng các chất tẩy rửa như là benzen, chất để pha loãng hoặc cồn).
- Không sạc điện thoại khi nó ở trên vật đệm mềm.
- Điện thoại cần được sạc ở nơi thông hơi tốt.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hòa nhịp tim, ví dụ trong túi ngực của bạn.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ không cần cầm tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không để điện thoại hoặc phụ kiện xung quanh vùng bật ra của túi khí. Túi khí sẽ có thể không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trong khi bật ra.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi đi

ngoài đường, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi bạn băng qua đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nhiên liệu hoặc hóa chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu không được phép.

Trẻ Em

Đề điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới điểm dịch vụ LG Electronics ủy quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.



LIMITED WARRANTY CARD

To benefit from the limited warranty, the customer is advised to read LG Electronics (M) Sdn Bhd Limited Warranty terms together with the Important and Care & Maintenance sections provided in the User's Manual.

Limited Warranty

LG Electronics (M) Sdn Bhd warrants that LG Mobile Phones ("LG") cellular products and/or genuine LG accessories ("Product") are free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the mobile phone product, data products and all genuine LG accessories (except battery packs) extends for the first twelve (12) months beginning on the date of purchase of the Product.
free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
2. The limited warranty for genuine LG battery packs extends for the first six (6) months beginning on the date of purchase of Product.
6. Repaired Product will be warranted for the balance of the original warranty period.
3. The limited warranty extends only to the original purchaser ("Customer") of the Product. It is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
7. Upon request from LG Electronics (M) Sdn Bhd or authorized service centre, the Customer must provide purchase receipt or other information to prove the date and place of purchase.
4. The limited warranty extends to only Product purchased in Malaysia and distributed by Authorized distributors.
8. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:
(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG Electronics (M) Sdn Bhd, including damage caused by dropping, blown fuses, spills of food or liquid.
(3) Breakage or damage to antennas
(4) Defects or malfunctions of the Product not notified by customer during the warranty period.
5. During the limited warranty period, LG Electronics (M) Sdn Bhd or its authorized service centres will repair or replace, at LG Electronics (M) Sdn Bhd option, any defective Products or parts thereof with new or factory rebuilt replacement items, and return the Product to the Customer in working condition. Customer will not be required to pay for either parts or labor in repairing or replacing the Product provided such defects are covered under the terms and conditions of this limited warranty card.
All replaced parts, boards and equipment shall become property of LG Electronics (M) Sdn Bhd. The external housing and cosmetic parts shall be

(5) Products which have had the serial number or IMEI number removed or tampered with.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

(12) The defect or damage was caused by defective function of the cellular system or by inadequate signal reception by external antenna.

(13) The Product was used with or connected to accessory not supplied by LG, not fit for use with LG mobile phones or used in other than its intended use.

(14) The battery was short circuited or seals of the battery enclosure or cells are broken or show evidence of tampering or the battery was used in equipment other than its intended use.


9. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS (M) SDN BHD SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

10. LG Electronics (M) Sdn Bhd neither assumes nor authorizes any authorized service centre or any person or entity to assume for it any other obligation or liability beyond that which is expressly provided for in this limited warranty.

11. All warranty information, product features and specifications are subject to change without notice.

Customer's Copy

 **LG Electronics (M) Sdn Bhd (50566-U)**
 Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2,
 Jalan Stadium SS 7/15, 47301 Kelana Jaya,
 Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
 LG Customer Care Line : 1800-822-822
 Opening Hours: 9.00am to 6.00pm (Mon-Fri)

LIMITED WARRANTY CARD

The customer must produce this Limited Warranty Card and the original proof of purchase when sending in the LG mobile phone to LG Mobile Phone Customer Care Centre for repair. In the event that either of these documents is not produced, service charges together with the payment for any parts being replaced are applicable and the Customer will be charged accordingly.

Model No.	Owner's Name	
IMEI No.	Address	Contact No (H)
Serial No.		(O)
Date of Purchase	Authorized Dealer's Stamp For limited warranty provided by LG to be valid, the Dealer's stamp must be endorsed on this card	
Handphone No.		
Remarks		

Authorized Service Centre – Hello Service Centre

Headquarters Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS7/15, 47301 Kelana Jaya, Selangor	Penang Branch 92A, Jalan Air Itam, 11500 Penang	Johore Baharu Branch 2117, Taman Jorhor Raya, 81100 Johor Baru, Johor.	Headquarters 13 th Floor, Menara BGI, Plaza Selaya, Jalan Imbi, 55100 KL	Malacca Branch No. 661, Gnd Floor, Jalan Melaka Raya 8, Taman Melaka Raya, 75000 Melaka.	Penang Branch 2-A, Brown Road, Penang.
Ipoh Branch No. 6, Medan Ipoh 4, Medan Baru Ipoh, 31400 Ipoh, Perak	Malacca Branch 357A & 357A-1, Peringkat Centre, Taman Peringkat Jaya, 75400 Malacca.	Kuantan Branch A-265, Jalan Pauh, 25300 Kuantan, Pahang	Kuantan Branch No. B-300, Tmn Berserah Ria, Jln Berserah, 25000 Kuantan, Pahang.	Ipoh Branch No. 26A, Pasiraran Greentown 1, Pusat Perdagangan Greentown, 30450 Ipoh, Perak	J.Baharu Branch 32A, Jln Dadap 17, Tmn Jorhor Jaya, 81100 Johore Baharu, Johor.
Sabah Branch Lot 7, Gnd & 1 st Floor, (DBKK Shop No 5-0 & 5-1), Blok B Jamans Centre, Off Ring Road, 88450 Kota Kinabalu, Sabah.	Sarawak Branch Lot 9635, Gnd & 1 st Floor, Section 64, KTLD, Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak.		K.Kinabalu Branch Suite 1-6-E11, 6 th Floor, CPS Tower, No 1, Jln Centre Point, 88000 K. Kinabalu.	Kuching Branch Lot 2686, No 242, Gnd Floor, Twin Tower Centre, 2, Mile, Rock Road, 93200 Kuching.	

Please
Affix
Stamp
Here



LG Electronics (M) Sdn Bhd (50566-U)

Level 1 & 2, Kelana Brem Tower 2, Jalan Stadium SS 7/15,
47301 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel : 603-7491 2888 Fax: 603-7491 9209



Communication Division

KARTU GARANSI

NO.:

Hologram:

MODEL

NO. IMEI / ESN

NAMA DEALER

NAMA PELANGGAN

NO. TELP GENGAM

TANGGAL PEMBELIAN

Customer Information Center :

Jakarta Toll Free : 0800-123-777

Surabaya : (031) 4590777

<http://id.lgservice.com>, <http://www.tokolg.com>

Program Khusus

Stempel Dealer

Pastikan dokumen ini diisi dengan lengkap pada saat pembelian dan kirimkan SEGERA ke LG Electronics Indonesia dengan amplop yang tersedia

Nama :

No. Handphone :

E-mail :

Alamat :

Kota : Kode Pos : Telepon :

Umur : < 17 tahun 18 - 24 tahun 25 - 35 tahun
 36 - 45 tahun > 46 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Pekerjaan : Pelajar/Mhs Rumah tangga Staff
 Manager Direktur Pengusaha
 Tidak Bekerja Pensiun Lainnya.....

• Apakah ini ponsel Anda yang pertama : Ya Tidak
Bila tidak sebutkan merk handphone lain yang Anda miliki :

Jenis SIM Card apa yang Anda gunakan : Prabayar Berlangganan

• Bagaimana Anda mengetahui ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)
 Iklan Majalah Iklan TV Iklan Surat Kabar Direct mail
 Penawaran di toko Rekomendasi teman Iklan Radio Lainnya

• Apa yang menyebabkan Anda memilih ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)
 Bentuk/Design Merk Kelengkapan fungsi Harga
 Layanan purna jual Aksesoris Kemudahan pemakaian Kualitas
 Waktu siaga/bicara Popularitas Lainnya.....

• Dimana Anda membeli ponsel ini ? (Maksimal sampai 3 pilihan)
 Retail outlet Internet Chain outlet (Agis, Makro, Carefour, etc)
 Exhibition Lainnya.....



Communication Division

KARTU GARANSI

No. :

Hologram :

MODEL

NO. IMEI / ESN

NAMA DEALER

NAMA PELANGGAN

NO. TELP GENGAM

TANGGAL PEMBELIAN

LG Service Center :

Roxy Mas Blok C No. 6-7.

Jl K. H. Hasyim Ashari Jakarta 10150

Telp.: (021) 6336616, Fax: (021) 6336617

Program Khusus

Stempel Dealer

• Lembar Konsumen



Communication Division

KARTU GARANSI

KONDISI YANG BERLAKU UNTUK KLAIM GARANSI :

1. Kartu garansi hanya berlaku bila:
 - Diisi dengan lengkap.
 - Sticker di belakang handset harus dalam keadaan baik / tidak cacat.
 - No. IMEI terdaftar di database LG Electronics Indonesia.
 - Terdapat hologram resmi LG Electronics Indonesia.
2. Garansi berlaku selama satu (1) tahun meliputi handset pada pemakaian normal.
3. Charger, battery dan asesorisnya akan di berikan garansi selama 1 bulan pada pemakaian norm
4. Garansi tidak termasuk:
 - Batere, charger, antena dan aksesoris lain dalam paket.
 - Unit pesawat HP yang mengalami cacat fisik seperti: retak, pecah, patah, tergores akibat benturan benda keras.
 - Unit pesawat HP yang mengalami cacat pada label IMEI/serial, label logo Distributor (warranty void).
 - Kondisi cacat pada permukaan casing, keypad akibat pemakaian sehari-hari.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat pemakaian charger/batere atau aksesoris lain yang tidak asli/tidak direkomendasikan oleh LG Electronics Indonesia.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat pemakaian pada kondisi yang tidak normal seperti suhu panas/dingin, udara lembab, polusi gas/bahan kimia/uap/garam/laut.
 - Unit pesawat HP yang rusak akibat cairan/korosi/oksidasi/karat pada komponen.
 - Unit pesawat HP yang telah diadakan perbaikan, modifikasi/perubahan di luar tempat pelayanan Garansi/Customer Care resmi LG Electronics.
5. Simpanlah baik – baik kartu garansi ini, **bawalah dan tunjukkan** kartu garansi ini bila anda ingin mengajukan permintaan perbaikan di semua jaringan service PT. LG Electronics Indonesia :

Customer Information Center :

Jakarta Toll Free : 0800-123-777

Surabaya : (031) 4590777

<http://id.lgservice.com>, <http://www.tokolg.com>

**“WASPADAI AKSESORIS TIDAK ORISINIL/TIDAK DILENGKAPI
STICKER HOLOGRAM RESMI LG Electronics Indonesia”**



• **Bandung**

1. Jl. Lingkar Luar Selatan Komp. KOPO PLAZA Blok A No.24, Bandung
Telp. (022) 6033673, 6009157, 6009158
2. Bandung Electronic City (BEC) L1/G01
Jl. Purnawarman No.113-115
Telp. (022) 4223032

• **Banjarmasin**

- Jl.A. Yani Km. 5,7 No.6 Banjarmasin
Telp. (0511) 3270945, 3267225, 3267425

• **Batam**

- Ruko Nagoya New Town Blok S No.8
Telp. (0778) 457977

• **Bekasi**

- Jl.A. Yani Komp. Comercial Center Blok A1 No. 11 Kayu Ringin
Telp. (021)8848686, 8856044, 8856045

• **Cirebon**

- Jl. Cekaligan No. 122 Cirebon
Telp. (0231) 203621

• **Denpasar**

- Jl. Gatoto Subroto Barat No. 357 F Denpasar
Telp. (0361) 425770, 416394, 416395

• **Jakarta**

1. Jl. Musi No.32 Jakarta Pusat
Telp. (021) 3858356-60
2. Jl. Radio dalam raya No. 87A Jakarta Selatan
Telp. (021) 72797877
3. ITC Kuningan Lt. 3 Blok B1/10, Jakarta Selatan
Telp. (021) 57935445
4. ITC Cempaka Mas Lt. 4 Blok J/832, Jakarta Pusat
Telp. (021) 4232911
5. Ruko Orion Dusit Mangga Dua No.11, Jakarta Pusat
Telp. (021) 6127641, 6127642

• **Jambi**

- Jl. P. Diponegoro Rt.06 Rw.02 No.5 kel Sulanjana Jambi
Telp. (0741) 7551006

• **Kediri**

- Jl. Kapten Tendean 26 kel.Tosaren Kec. Pesantren Kediri
Telp. (0354) 683162

• **Kendari**

- Jl. A. Yani (depan kantor HASRAT ABADI)
Telp. (0401) 3008659, 392050

• **Lampung**

- Jl. Pangeran Antasari No. 38C
Telp. (0721) 7622590

• **Lombok**

- Jl. Pejangik No. 12 D Pajang Barat.
Telp (0370) 649013

• **Makassar**

1. Jl. Pettarani No.18
Telp. (0411) 447011, 449370
2. MTC Karebosi Lt. 3 Blok B 02, Makassar

• **Malang**

- Ruko sukarno Hatta no. 30 KAV B Malang
Telp. (0341) 410148

• **Manado**

- Jl. Walanda Maramis No. 174, Manado
Telp. (0431) 854546

• **Medan**

- J. Jend. Gatot/Subroto/ Binjai Km.5,6 No. 236 Medan
Telp. (061)8476929-32

• **Padang**

- Jl. Pulau Karam No.179-181, Padang
Telp. (0751) 840089, 892000, 38979

• **Palembang**

- Jl.Perintis Kemerdekaan No.11-12
Telp. (0711) 710488,719670,719370

• **Pekan Baru**

- Jl.Riau No.183/185/187
Telp. (0761) 44326,41874,855424-5

• **Pontianak**

- Jl.A Yani II No. 166A, Sei Raya, Pontianak
Telp. (0561) 721166

• **Samarinda**

- Jl. KH Samanhudi No.237
Telp. (0541) 766281, 766292

• **Semarang**

- Jl. Majapahit No. 297
Telp. (024)6719888

• **Surabaya**

1. Jl. Tegalsari No. 41
Telp. (031) 5490777, 5456726
2. Jl. Kusuma Bangsa, THR Mall Lt.1 Blok D No.1-2
Telp. (031) 5355053

• **Yogyakarta**

- Jl.Magelang KM 6, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 625949

KARTU GARANSI



Nomor pendaftaran petunjuk penggunaan (manual)
dan kartu jaminan / garansi dalam bahasa Indonesia
bagi produk elektronika

14 / DJPDN / MG / II / 2003

Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Direktorat Jendral Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka

