

K P 2 3 5 | BENUTZERHANDBUCH |

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0272706 (1.0)

LG Electronics Inc.

| K P 2 3 5 | BENUTZERHANDBUCH



| K P 2 3 5 | BENUTZERHANDBUCH

CE 0168

DEUTSCH
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013550

KP235 | BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	4
--	----------

KP235 Funktionen	9
-------------------------	----------

Erste Schritte	13
-----------------------	-----------

Allgemeine Funktionen	18
------------------------------	-----------

Einen Anruf tätigen	
Text eingeben	20

Funktionen und Optionen wählen	23
---------------------------------------	-----------

Menü -Übersicht	24
------------------------	-----------

Spiele & mehr	26
--------------------------	-----------

Mehr Spiele	
Spiele	
Anwendungen	
Profile	

Nachrichten	28
--------------------	-----------

Neue Nachricht	
Eingang	29
Entwürfe	30
Ausgang	31
Gesendet	
Sprachmitt. abhören	
Infodienst	32
Vorlagen	
Einstellungen	33

Organizer	37
------------------	-----------

Kalender	
Notizen	
Aufgaben	

Multimedia	38
-------------------	-----------

Kamera	
Sprachaufnahme	39

t-zones	40
----------------	-----------

Start	
Lesezeichen	
Adresse eingeben	
Verlauf	
Gespeicherte Seiten	
Einstellungen	41
Informationen	

Kontakte	42
-----------------	-----------

Suche	
Neu hinzufügen	43
Kurzwahl	
Anrufergruppen	44
Alle kopieren	
Alle löschen	45
Einstellungen	
Information	

Profile	47	Anzeige	56
Standard		Hintergrund	
Lautlos		Beleuchtung	
Nur vibrieren		Helligkeit	
Laut		Schnellzugriff	
Headset		Thema	
Anrufliste	49	Menüstil	
Alle Anrufe		Display Text	
Entgangene		Netzname	
Ausgehende		Ziffernfarbe	
Eingehende		Einstellungen	57
Anrufdauer		Datum & Zeit	
Gebühren	50	Sprache	
GPRS	51	Verbindungen	
Eigene Dateien	52	Anrufe	62
Downloads		Sicherheit	64
Bilder		Flugmodus	67
Sounds	53	Energiesparmodus	
Andere		Zurücksetzen	
Spiele		Speicherstatus	
Extras	54	Zubehör	68
Wecker		Technische Daten	69
Rechner			
Stoppuhr			
Umrechner	55		
Weltzeit			
SIM-Dienste			

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Bitte lesen sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Wirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Wirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KP235 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- ▶ In den Richtlinien hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen

getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- ▶ Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder.
- ▶ Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Nonionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- ▶ Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR Wert bei der Verwendung am Ohr liegt bei 0.929 W/kg (10g) und beim Tragen am Körper bei 0.890 W/kg (10g).
- ▶ Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Warnung! Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantie für dieses Mobiltelefon führen.

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- ▶ Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- ▶ Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- ▶ Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- ▶ Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- ▶ Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.)
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauhten oder staubigen Umgebungen auf.
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- ▶ Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- ▶ Verwenden Sie Zubehör, wie z. B. Kopfhörer und Headsets, mit der erforderlichen Sorgfalt.
- ▶ Achten Sie darauf, die Antenne nicht unnötig zu berühren.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten:

- ▶ Berühren Sie die Antenne nicht, während das Mobiltelefon verwendet wird. Wenn Sie sie berühren, kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Dies kann auch zur Folge haben, dass das Telefon mit einer höheren Sendeleistung als nötig arbeitet und sich so die Gesprächs- und Standby-Zeiten verkürzen.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Achten Sie beim Musik hören darauf, dass die Musik nicht zu laut ist und Sie die Umgebungsgeräusche gut wahrnehmen können. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Gehörschädigung vorbeugen

Ihr Hörvermögen kann durch das Hören lauter Musik beeinträchtigt werden. Das Telefon sollte beim Ein- oder Ausschalten nicht nah ans Ohr gehalten werden. Weiterhin empfiehlt es sich, die Lautstärke der eingehenden Anrufe und Musik in einen angemessenen Rahmen einzustellen und anzuhören.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- ▶ Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält kleine Teile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- ▶ Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- ▶ Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- ▶ Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- ▶ Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- ▶ Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

KP235 Funktionen

Übersicht

Innenseite



KP235 Funktionen

Rückseite










Funktionen

Nachfolgend werden die Tastenkomponenten des Mobiltelefons aufgeführt.


Funktion

Taste	Funktion
	<p>Funktionstaste links/rechts Diese Tasten führen die auf dem Display angezeigten Funktionen aus.</p>
	<p>Navigationstasten Um in den Menüs Rauf/Runter zu wechseln können Sie diese Tasten benutzen. Mit den Tasten haben Sie auch direkten Zugang zu den folgenden Funktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nach oben (): Nachrichten Nach unten (): Kontakte Nach links (): Profile Nach rechts (): Lesezeichen
	<p>Verbindungstaste Dient zum Anwählen von Telefonnummern und zur Annahme von Anrufen. Wenn Sie diese Taste ohne Eingabe einer Nummer drücken, werden die zuletzt gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe angezeigt.</p>

Taste	Funktion
	<p>Zifferntasten Diese Tasten werden vor allem zur Wahl von Nummern im Standby-Modus verwendet und zur Eingabe von Zahlen oder Zeichen im Eingabemodus verwendet. Durch längeres Drücken dieser im Standby-Modus folgende Funktionen ausgeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ihre Mailbox anrufen über  . Zum Hinzufügen des internationalen Präfixes  . Ihre eingestellte Direktwahl wählen über  bis  . Um ein Wählpause einzufügen drücken Sie die  -Taste.
	
	
	<p>Gesprächsende/Ein- /Aus- Taste Wird verwendet, um einen Anruf zu beenden oder zu verwerfen. Diese Taste wird auch als Ein/Ausschalt-Taste verwendet (einige Sekunden gedrückt halten).</p>
	<p>Korrekturtaste Löscht bei jedem Drücken ein Schriftzeichen. Bei langem Drücken wird die gesamte Eingabe sofort gelöscht. Wird auch für die Rückkehr in die vorangegangene Anzeige verwendet.</p>

KP235 Funktionen







Seitliche Bedientasten des Mobiltelefons












Taste	Funktion
	Seitliche Auf/Ab-Taste Bei aufgeklapptem Telefon können Sie im Standby-Modus die Lautstärke der Tastentöne und während eines Anrufs die Ruf lautstärke einstellen.

Beschreibung des Displays

In der unteren Tabelle werden verschiedene Anzeigen und Symbole erläutert, die im Display des Telefons erscheinen.

Display-Anzeigen

Symbol/Anzeige	Funktion
	„Nur vibrieren“ aktiviert.
	Profil „Standard“ ist aktiviert.
	Profil „Laut“ ist aktiviert.
	Das Profil „Lautlos“ ist aktiviert.
	Das Profil „Headset“ ist aktiviert.
	Rufumleitung eingeschaltet.


Symbol/Anzeige	Funktion
	Sie bauen eine WAP Verbindung auf.
	Sie verwenden GPRS.
	Zeigt die Stärke des Empfangssignals an.
	Verbindung aktiv.
	Sie erhalten die Mitteilung, dass Sie den GPRS Service benutzen können.
	Zeigt an, dass Sie den Roaming-Dienst verwenden.
	Leitung 1/2 wird für abgehende Gespräche verwendet – Wenn Sie den Zwei-Leitungen- Dienst registriert haben.
	Der Alarm wurde eingestellt und aktiviert.
	Zeigt den Akku-Ladezustand an.
	Sie haben eine neue Nachricht erhalten.
	Sie haben eine Sprachnachricht erhalten.

SIM-Karte und Akku einsetzen

Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.

1. Akku entnehmen

Durch die Aussparung am oberen Teil des Akkus, können Sie den Akku leicht aus der Verriegelung entnehmen.

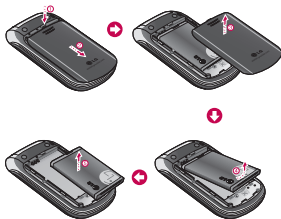

Wichtig

- ▶ Die Entnahme des Akkus bei eingeschaltetem Telefon kann zu einer Fehlfunktion führen.

2. SIM-Karte einlegen

Setzen Sie die SIM-Karte in das Kartenfach. Schieben Sie die SIM-Karte unter den Kartenbügel. Stellen Sie sicher, dass die SIM Karte korrekt eingelegt wurde: die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM Karte herauszunehmen, drücken Sie sie leicht nach unten und schieben Sie sie in die entgegengesetzte Richtung.



SIM-Karte einsetzen


SIM-Karte herausnehmen

Achtung

- ▶ Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie daher sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.


Erste Schritte

3. Akku einsetzen

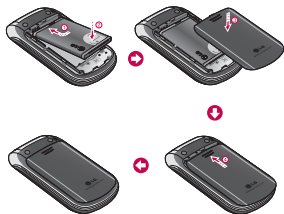

Akku laden

Um das Ladegerät an das Telefon anzuschließen, muss zuerst der Akku eingesetzt werden.

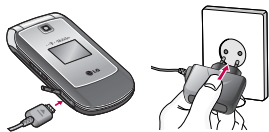

1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts in Pfeilrichtungen (siehe Abbildung) mit dem Anschluss an der Unterseite des Telefons, bis er hörbar einrastet.
2. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
3. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Achtung

- ▶ Üben Sie **KEINE UNNÖTIGE KRAFT** auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.
- ▶ Wenn Sie das Akkuladegerät nicht in Ihrem Heimatland verwenden, verwenden Sie einen Adapter.
- ▶ Entfernen Sie während des Ladevorgangs nicht den Akku oder die SIM-Karte.

Entfernen des Ladegeräts

Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie den Stecker vorsichtig herausziehen.




Wichtig


- ▶ *Der Akku muss vor dem Ersten Gebrauch vollständig geladen werden.*
- ▶ *Sollte der Akku nicht ordnungsgemäß geladen sein, schalten Sie das Telefon mit der Ein-/Aus-Taste aus und wieder ein und laden Sie den Akku erneut.*

Telefon ein- und ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon EIN

1. Setzen Sie einen Akku ein und verbinden Sie das Telefon mit einer externen Stromquelle wie dem Reiseadapter, einem Adapter für den Zigarettenanzünder oder einer Freisprechanlage im Auto. Oder setzen Sie einen aufgeladenen Akku in das Telefon ein.
2. Drücken Sie ein paar Sekunden , bis das LCD-Display aufleuchtet.
3. Je nach Status der PIN Code-Abfrage geben Sie Ihren PIN Code ein.

So schalten Sie Ihr Telefon AUS

1. Drücken Sie ein paar Sekunden auf , bis das LCD-Display erlischt.

Erste Schritte

Zugriffscodes

Die in diesem Abschnitt erläuterten Zugriffscodes schützen Sie vor unbefugter Benutzung Ihres Telefons. Die Codes (mit Ausnahme von PUK und PUK2) können mit Hilfe der **Codes ändern** (Menü #.5.5) bearbeitet werden.

PIN-Code (4 bis 8 Ziffern)

Die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigtem Zugriff. Der PIN-Code wird Ihnen normalerweise zusammen mit SIM-Karte ausgehändigt. Wenn Ihre SIM-Karte durch einen PIN-Code geschützt ist, wird dieser jedes mal verlangt, wenn **Sie den PIN-Code ändern**, den PIN-Code-Schutz aktivieren/deaktivieren wollen oder Ihr Mobiltelefon einschalten. Notieren **Sie sich Ihren neuen PIN-Code**, falls Sie den Bestehenden **ändern sollten**. Bewahren Sie diesen jedoch an einem sicheren Ort separat von Ihrem Mobiltelefon auf.

PIN2 Code (4 bis 8 Ziffern)

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2 Code ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen wie z.B. den Gebührenzähler und den FDN-Modus (Fixed Dial Number) erforderlich. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

PUK (4 bis 8 Ziffern)

Der PUK-Code (PIN Unblocking Key) ist zum Entsperrn einer gesperrten PIN erforderlich. Meist erhalten Sie den PUK-Code zusammen mit der SIM-Karte. Andernfalls fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach dem Code. Wenn Sie den Code verloren haben, können Sie sich ebenfalls an Ihren Netzbetreiber wenden.

PUK2 Code (4 bis 8 Ziffern)

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PUK2 Code ist erforderlich, um eine gesperrte PIN2 zu ändern. Sollten Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern)

Der Sicherheitscode schützt das Telefon vor unbefugter Nutzung. Der Code ist werkseitig auf **'0000'** eingestellt. Er ist erforderlich, um alle Telefoneinträge zu löschen und die Option "Einstellungen zurücksetzen" zu aktivieren. Außerdem wird er benötigt, um die Telefonsperrfunktion ein- oder auszuschalten, die vor unbefugter Nutzung schützt. Die Standardeinstellung des Sicherheitscodes kann im Menü Sicherheitseinstellungen verändert werden.





Netzpasswort

Das Sperrkennwort benötigen Sie für die Anrufsperrung. Sie erhalten das Kennwort von Ihrem Netzbetreiber, wenn Sie sich für diesen Dienst anmelden.



Allgemeine Funktionen

Einen Anruf tätigen



Anruf tätigen

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie die Vorwahl und die Telefonnummer ein.
 - ▶ Drücken Sie zum Löschen von Nummern die  Taste. Wenn Sie die  Taste gedrückt halten, wird die gesamte Rufnummer gelöscht.
3. Drücken Sie die Taste , um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.


Einen Anruf mit der Anrufliste tätigen

1. Drücken Sie die Taste , um die Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Taste .


Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die  Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Zeichen ‚+‘ wählt automatisch den internationalen Zugriffscode aus.
2. Geben Sie die Landes- und die Ortsvorwahl sowie die Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie .


Einen Anruf beenden

Nach Beendigung eines Anrufs drücken Sie die  Taste.

Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen

Sie können Namen und die dazugehörigen Nummern auf der SIM-Karte und/oder im Telefonspeicher speichern. Sie können eine Nummer wählen, indem Sie den gewünschten Namen in den Kontakten suchen und die Taste  drücken.

Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers einstellen möchten, nutzen Sie hierzu die Taste an der Telefonseite (). Drücken Sie die obere Tastenhälfte, um die Lautstärke zu erhöhen, und die untere Tastenhälfte, um die Lautstärke zu verringern.

Wichtig



- ▶ *Im Standby-Modus können Sie über die Seitentasten die Lautstärke der Tastenbedienung einstellen.*

Einen Anruf beantworten


Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon. Kann der Anrufer identifiziert werden, erscheint seine Rufnummer (oder der unter "Kontakte" gespeicherte Name) auf dem Display.

1. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, öffnen Sie das Telefon und drücken Sie die Wähltaste (alternative **Annahmetaste** finden Sie auf der Seite 62 (Menü #.4.2).)

Wichtig

- ▶ *Wenn "Beliebige Taste" als **Antwortmodus** eingestellt wurde (siehe Seite 62), kann der Anruf mit jeder Taste außer der  Taste oder der rechten Soft-Taste beantwortet werden.*
 - ▶ Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie eine der Seitentasten auf der linken Seite länger.
 - ▶ Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Telefonbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.
2. Um ein Gespräch zu beenden, schließen Sie die Klappe oder drücken Sie die  Taste.

Signalstärke

Die Signalstärke wird durch die Balken () auf dem Display des Telefons angezeigt. Die Stärke des Signals kann variieren, besonders in Gebäuden. In der Nähe eines Fensters kann der Empfang besser sein.

Allgemeine Funktionen

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich.

Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.

T9-Modus


In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Tasten der Tastatur sind mit mehreren Buchstaben belegt. Im T9-Modus werden die von Ihnen ausgeführten Tastenanschläge automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen, so dass Sie wesentlich weniger

Tastenschläge ausführen müssen als mit dem herkömmlichen ABC-Modus. Dieses Verfahren wird manchmal als prädikativer Text bezeichnet.


ABC-Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

123-Modus (Zahlenmodus)




Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken. Um in einem  Texteingabefeld zum 123-Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste, bis der 123-Modus angezeigt wird.

Texteingabemodus ändern

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Zeichen eingegeben werden können, erscheint das Symbol für den Texteingabemodus rechts oben auf dem LCD-Display.
2. Verändern Sie den Texteingabemodus, indem Sie T9 deaktivieren  drücken. Der gegenwärtig aktive Texteingabemodus wird rechts oben auf dem Display angezeigt.


Benutzung des T9-Modus

Mit dem prädikativen Texteingabemodus T9 können Sie Wörter schnell mit minimaler Anschlagzahl eingeben. Sobald Sie eine Taste drücken, zeigt das Telefon (basierend auf dem integrierten Wörterbuch) an, welche Zeichen Sie wahrscheinlich eingeben wollen. Sie können auch neue Wörter in das Wörterbuch eingeben. Wenn weitere Buchstaben eingefügt werden, wird jeweils das wahrscheinlichste Wort aus dem Wörterbuch angezeigt.



- ▶ Wenn das gewünschte Wort nicht in der Wortauswahlliste enthalten ist, fügen Sie es mit Hilfe des ABC-Modus ein.
 - ▶ Sie können auch andere T9-Sprachen auswählen. Drücken Sie dazu die Linke Soft-Taste [Optionen] und wählen den Menüpunkt T9 Sprachen aus. Hier können sie nun die gewünschte T9 Sprache einstellen. Sie können auch den T9-Modus deaktivieren, indem Sie "T9 AUS" wählen. In der Grundeinstellung des Telefons ist T9 aktiviert.
1. Geben Sie erst das ganze Wort ein, bevor Sie Tastenanschläge ändern oder löschen.
 2. Beenden Sie jedes Wort mit einem Leerzeichen, indem Sie die  Taste drücken. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die  Taste. Drücken Sie die  Taste länger, um das gesamte Wort von hinten nach vorne zu löschen.




Allgemeine Funktionen

Wichtig

- ▶ Um den Texteingabemodus zu verlassen, ohne den eingegebenen Text zu speichern, drücken Sie . Das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

Benutzung des ABC-Modus

Verwenden Sie die Tasten  bis , um einen Text einzugeben.

1. Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben belegt ist:
 - ▶ Einmal für den ersten Buchstaben.
 - ▶ Zweimal für den zweiten Buchstaben.
 - ▶ Und so weiter.
2. Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie einmal die  Taste. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die  Taste. Wenn Sie die  Taste länger gedrückt halten, wird der gesamte Inhalt gelöscht.



Tasten	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
	.,?!' " 1-() @ / : _	.,?!' " 1-() @ / : _
	A B C 2 Ä Å	a b c 2 ä å
	D E F 3 É	d e f 3 é
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ö	m n o 6 ö
	P Q R S 7 Þ	p q r s 7 þ
	T U V 8 Ü	t u v 8 ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Leertaste 0	Leertaste 0

Benutzung des 123-Modus (Zahlenmodus)


Der 123-Modus ermöglicht die Eingabe von Ziffern in eine Textnachricht (z.B. eine Telefonnummer).

Drücken Sie die mit den jeweiligen Ziffern belegten Tasten und gehen Sie dann manuell zu dem gewünschten Texteingabemodus zurück.

Funktionen und Optionen wählen

Ihr Telefon bietet eine breite Auswahl an Funktionen zur individuellen Gestaltung. Diese Funktionen sind in den Menüs und Untermenüs angeordnet und können über die beiden Soft-Tasten  und  ausgewählt werden. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion einsehen und verändern.

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich je nach Kontext. Die Begriffe in der untersten Zeile des Displays genau über den Tasten geben ihre aktuelle Funktion an.

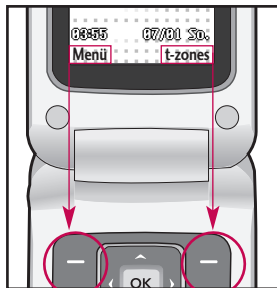

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das verfügbare Menü zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um die entsprechende Aktion auszuführen.

Menü -Übersicht

1. Spiele & mehr

- 1.1 Mehr Spiele
- 1.2 Spiele
- 1.3 Anwendungen
- 1.4 Profile

2. Nachrichten

- 2.1 Neue Nachricht
- 2.2 Eingang
- 2.3 Entwürfe
- 2.4 Ausgang
- 2.5 Gesendet
- 2.6 Sprachmitt.
abhören
- 2.7 Infodienst
- 2.8 Vorlagen
- 2.9 Einstellungen

3. Organizer

- 3.1 Kalender
- 3.2 Notizen
- 3.3 Aufgaben

4. Multimedia

- 4.1 Kamera
- 4.2 Sprachaufnahme

5. t-zones

- 5.1 Start
- 5.2 Lesezeichen
- 5.3 Adresse eingeben
- 5.4 Verlauf
- 5.5 Gespeicherte
Seiten
- 5.6 Einstellungen
- 5.7 Informationen

6. Kontakte

- 6.1 Suche
- 6.2 Neu hinzufügen
- 6.3 Kurzwahl
- 6.4 Anrufergruppen
- 6.5 Alle kopieren
- 6.6 Alle löschen
- 6.7 Einstellungen
- 6.8 Information

7. Profile

- 7.1 Standard
- 7.2 Lautlos
- 7.3 Nur vibrieren
- 7.4 Laut
- 7.5 Headset

8. Anrufliste

- 8.1 Alle Anrufe
- 8.2 Entgangene
- 8.3 Ausgehende
- 8.4 Eingehende
- 8.5 Anrufdauer
- 8.6 Gebühren
- 8.7 GPRS

9. Eigene Dateien

- 9.1 Downloads
- 9.2 Bilder
- 9.3 Sounds
- 9.4 Andere
- 9.5 Spiele

✖. Extras

- ✖.1 Wecker
- ✖.2 Rechner
- ✖.3 Stoppuhr
- ✖.4 Umrechner
- ✖.5 Weltzeit
- ✖.6 SIM-Dienste

0. Anzeige

- 0.1 Hintergrund
- 0.2 Beleuchtung
- 0.3 Helligkeit
- 0.4 Schnellzugriff
- 0.5 Thema
- 0.6 Menüstil
- 0.7 Display Text
- 0.8 Netzname
- 0.9 Ziffernfarbe

#. Einstellungen

- #.1 Datum & Zeit
- #.2 Sprache
- #.3 Verbindungen
- #.4 Anrufe
- #.5 Sicherheit
- #.6 Flugmodus
- #.7 Energiesparmodus
- #.8 Zurücksetzen
- #.9 Speicherstatus

Spiele & mehr

Mehr Spiele

Menü 1.1

„Mehr Spiele“ ist ein eingebetteter Link, der ein einfaches Herunterladen von Spielen und anderen Anwendungen aus dem mobilen Internet ermöglicht. Bitte beachten Sie, dass durch die Verwendung von Download-Services zusätzliche Gebühren anfallen können.

Wichtig

► *Dieser Service ist nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.*

Spiele

Menü 1.2

In diesem Menü können Sie Java-Anwendungen verwalten, die auf Ihrem Telefon installiert sind.

Anwendungen

Menü 1.3

Sie können die heruntergeladenen Anwendungen nutzen, löschen oder die Verbindungsoptionen einstellen.

Profile

Menü 1.4

Profil aktivieren

1. Bewegen Sie den Cursor auf das Profil, das Sie aktivieren möchten.
2. Drücken Sie , oder wählen Sie im Menü „Optionen“ den Eintrag „Aktivieren“ aus.

Profile hinzufügen

1. Wählen Sie „Neues Profil“ aus dem Menü „Optionen“ aus.
2. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Speichern], um Konfigurationsänderungen zu speichern.

Sie können Ansehen, Bearbeiten und Löschen, indem Sie „Ansehen“, „Bearbeiten“ oder „Löschen“ aus dem Menü „Optionen“ auswählen.

Unter „Optionen“ > „Alle zurücksetzen“ können Sie auch alle Profilinformationen zurücksetzen.

Java™, ist eine von Sun Microsystems entwickelte Technologie. Ähnlich wie beim Herunterladen des Java Applet über Standard-Browser wie Netscape oder MSInternet Explorer können Java MIDlets von WAP-fähigen Telefonen heruntergeladen werden. Abhängig vom Netzbetreiber können alle Java-basierten Programme wie z.B. Java-Spiele auf das Telefon heruntergeladen und benutzt werden. Nach dem Herunterladen erscheint das Java-Programm im Menü "Meine Spiele & Mehr", wo es ausgewählt, gestartet oder gelöscht werden kann.

Die im Telefon gespeicherten Java-Programmdateien haben die Formate .JAD oder .JAR.

Nachrichten

Dieses Menü enthält Funktionen für Kurzmitteilungen (SMS, Short Message Service), Multimedia-Nachrichten (MMS, Multimedia Message Service), Sprachnachrichten sowie für Servicemitteilungen Ihres Netzanbieters. Das Versenden von SMS und MMS sowie der Empfang von MMS bei Roaming ist kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Neue Nachricht Menü 2.1

Sie können eine Nachricht schreiben und bearbeiten, die aus Text, Bildern, und Sound besteht. (bis 3 Seiten)

1. Geben Sie im Feld Nachricht Ihre Mitteilung ein.
2. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Optionen]. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
 - ▶ **Senden:** Ihre erstellte Nachricht wird gesendet. Unter [Optionen] können Sie Empfänger aus der Kontaktliste hinzufügen oder

direkt eine Telefonnummer eingeben. Sie können bis zu 10 Nummern eingeben.

- ▶ **Einfügen:** Sie können Bilder, Töne, Symbole, Textvorlagen oder Emoticons einfügen.
- ▶ **Speichern:** Sie können die Nachricht als Entwurf oder Multimedia-Vorlage speichern.
- ▶ **Betreff eingeben:** Wählen Sie diese Option aus, um den Betreff zu bearbeiten. (Diese Option wird angezeigt, wenn Sie einen Betreff eingegeben haben.)
- ▶ **Vorschau:** Sie können die erstellte Multimedia-Nachricht vor dem Senden ansehen. (Diese Option wird angezeigt, wenn Sie einen Ton, ein Bild oder ein Dia hinzugefügt haben.)
- ▶ **Anhänge anzeigen:** Zeigt die angehängten Dateien an. (Diese Option wird angezeigt, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)

- ▶ **Anzeigedauer:** Sie können die Anzeigedauer für jede Seite einstellen. (Diese Option wird angezeigt, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)
- ▶ **Entfernen:** Entfernt angehängte Elemente. (Diese Option wird angezeigt, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)
- ▶ **T9 einstellen:** Legt fest, ob der T9-Modus aktiviert ist.
- ▶ **Sprache:** Legt die T9-Sprache für den T9-Modus fest. (Weitere Informationen über den T9-Modus erhalten Sie auf Seite 20 – 21.)
- ▶ **Wort hinzufügen:** Wenn Sie ein gewünschtes Wort im T9-Modus nicht finden können, können Sie mit dieser Option ein Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen. Drücken Sie nach der Eingabe eines Wortes auf die linke Auswahl Taste [Speichern].
- ▶ **Text löschen:** Löscht den eingegebenen Text.

- ▶ **Beenden:** Wählen Sie diese Option, um die Bearbeitung zu beenden. Die erstellte Nachricht wird nicht gespeichert.

Wichtig


- ▶ *Wenn Sie einer MMS-Nachricht ein Bild (Umfang 50 Kilobyte) hinzufügen, dauert das Laden einige Sekunden. Währenddessen sind die Tasten deaktiviert. Anschließend können Sie mit dem Erstellen der MMS-Nachricht fortfahren.*

Eingang

Menü 2.2

Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Diese wird im Posteingang gespeichert.

Das Abrufen eingegangener MMS-Nachrichten kann etwas dauern, da diese zunächst heruntergeladen und verarbeitet werden müssen. Weitere Informationen zu Benachrichtigungseinstellungen finden Sie im Abschnitt 2.9.2.6.

Um eine Nachricht zu lesen, wählen Sie diese mit der Taste  aus.


Nachrichten

- ▶ **Anzeigen:** Eingegangene Nachrichten anzeigen.
- ▶ **Antworten:** Antwort an den Absender erstellen.
- ▶ **Löschen:** Aktuelle Nachricht löschen.
- ▶ **Weiterleiten:** Ausgewählte Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten.
- ▶ **Rückruf:** Sie können den Absender zurückrufen.
- ▶ **Nummer:** Sie können die Nummer des Absenders speichern.
- ▶ **Information:** Weitere Informationen zu den eingegangenen Nachrichten anzeigen: Adresse des Absenders, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Art der Nachricht, Umfang der Nachricht.
- ▶ **Mehrere löschen:** Mit der Option „Markieren“ können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
- ▶ **Alle gelesenen löschen:** Sie können alle gelesenen Nachrichten löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten in der Ausgangsbox.
- ▶ **Abrufen**
(im Fall einer Benachrichtigung): Wenn der automatische Download für Multimedia-Nachrichten deaktiviert ist, können Sie nur eine Benachrichtigung erhalten. Um eine Nachricht zu empfangen, wählen Sie [Abrufen].

Entwürfe

Menü 2.3

Es werden die Nachrichten, die als Entwurf gespeichert wurden, angezeigt. Die Entwürfe werden mit dem Datum und der Uhrzeit aufgelistet, zu der sie gespeichert wurden. Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Optionsliste.

Für alle Entwürfe sind folgende Optionen verfügbar. Drücken Sie  [Optionen].

- ▶ **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Nachricht an.

- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht bearbeiten.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht aus dem Entwurfsordner.
- ▶ **Information:** Zeigt die Informationen der ausgewählten Nachricht an: Betreff (nur bei Multimedia-Nachrichten), Datum und Uhrzeit, zu der sie gespeichert wurden, Nachrichtentyp und -größe, Priorität (nur bei Multimedia-Nachrichten).
- ▶ **Mehrere löschen:** Mit der Option „Mark./Mark. aufh.“ können Sie mehrere Nachrichten gleichzeitig löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten aus dem Entwurfsordner.

Ausgang

Menü 2.4

Im Ausgang werden Nachrichten temporär gespeichert. Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden ebenfalls im Ausgang abgelegt.

Gesendet



Menü 2.5

Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

Sprachmitt. abhören

Menü 2.6

Über dieses Menü können Sie schnell auf Ihre Mobilbox zugreifen (falls vom Netzbetreiber angeboten). Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie die Mobilbox-Rufnummer speichern, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

Wenn Sie eine neue Sprachnachricht empfangen, erscheint das Symbol  auf dem Display. Wenn Sie die  Taste lange drücken, gelangen Sie direkt zu Ihrer Sprachmitteilung. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach weiteren Einzelheiten zur korrekten Konfiguration Ihres Telefons.

Nachrichten

Infodienst

Menü 2.7

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze an Ihr Telefon. Auf diese Weise können unterschiedlichste Auskunft- und Dienstleistungsangebote wie Wetterberichte, Verkehrsnachrichten, Taxibestellungen, Apothekenverzeichnisse oder Börsenticker genutzt werden. Wenn Sie eine Infoservice-Mitteilung erhalten, wird eine Popup-Meldung auf dem Display angezeigt, um Sie auf den Eingang einer neuen Infoservice-Mitteilung hinzuweisen, oder die Mitteilung wird direkt angezeigt. Im Standby-Modus stehen beim Anzeigen von Infoservice-Mitteilungen folgende Optionen zur Verfügung:


Lesen

(Menü 2.7.1)

Wenn Sie eine CB-Nachricht erhalten, wird sie auf dem Display automatisch angezeigt.

Themen

(Menü 2.7.2)

- ▶ **Liste sehen:** Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie die hinzugefügten CB-Nachrichtenkategorie ansehen. Drücken Sie  [Opt.], um hinzugefügte CB-Nachrichtenkategorien zu bearbeiten oder zu löschen.
- ▶ **Aktive Liste:** Wählen Sie die CB-Nachrichtenkategorie in der aktiven Liste. Wenn Sie eine Infodienstnummer aktivieren, können Sie Nachrichten empfangen, die von dieser Nummer gesendet werden.

Vorlagen

Menü 2.8

Die Liste enthält vorab erstellte Nachrichten. Sie können die Nachrichtenvorlagen anzeigen oder bearbeiten, oder Sie können neue Nachrichten erstellen. Es stehen zwei Vorlagentypen zur Verfügung: Text und Multimedia.

Textvorlagen (Menü 2.8.1)

Die folgenden Optionen sind nach der Auswahl der Vorlage mit der linken Soft-Taste [Optionen] verfügbar:

- ▶ **Ansehen:** Hiermit können Sie die gewählte Vorlage anzeigen.
- ▶ **Bearbeiten:** Hiermit können Sie die gewählte Vorlage bearbeiten.
- ▶ **Senden als > Nachricht:** Erstellt eine Nachricht mit der ausgewählten Vorlage.
- ▶ **Löschen:** Löscht die gewählte Vorlage aus der Liste.
- ▶ **Neue Vorlage:** Mit diesem Menüpunkt können Sie neue Vorlagen verfassen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Vorlagen.

MMS-Vorlagen (Menü 2.8.2)

Sie können eine Multimedia-Vorlage erstellen, nachdem Sie die linke Auswahltaste [Neu] gedrückt haben. Die verfügbaren Optionen sind die gleichen wie für die oben genannten Textvorlagen.

Einstellungen Menü 2.9

SMS (Menü 2.9.1)

- ▶ **Nachrichtentyp:**
SMS, Sprache, Fax, Paging, X.400, E-Mail, ERMES
In der Regel ist die Nachrichtenart auf Text eingestellt. Sie können Text in andere Formate konvertieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter über die Verfügbarkeit dieser Funktion.
- ▶ **Gültigkeit:** Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre ungelesenen Textnachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden sollen.
- ▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie in diesem Menü "Ja" einstellen, können Sie prüfen, ob Ihre Nachricht erfolgreich versendet wurde oder nicht.

Nachrichten

- ▶ **Kostenübernahme:** Empfänger, die Nachrichten von Ihnen erhalten, können diese auf Ihre Kosten beantworten. Ob diese Funktion verfügbar ist, hängt von Ihrem Dienstanbieter ab.
- ▶ **Nachrichtenzentrale:** Wenn Sie eine Textnachricht versenden möchten, muss hier die Nummer von Ihrer SMS-Zentrale eingetragen sein.
- ▶ **Zeichenkodierung:** Legt die Art der Zeichenkodierung fest.
- ▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie die Einstellung „Ein“ auswählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
- ▶ **Lesebestätigung:** Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht gelesen wurde.
- ▶ **Automatisch abrufen:** Sie können für Ihr Heimnetz oder für ein Roaming-Netz unterschiedliche Abrufmodi verwenden. Wenn diese Option auf **automatisch** gesetzt ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option auf **manuell** gesetzt ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.
- ▶ **Profile:** Um die MMS vom Server herunterzuladen, müssen Sie die URL für den MMS-Server einrichten.

MMS (Menü 2.9.2)

- ▶ **Anzeigedauer:** Hier können Sie festlegen, wie lange jede Seite in einer von Ihnen erstellten MMS-Nachricht angezeigt werden soll.
- ▶ **Priorität:** Sie können die Nachricht senden, nachdem Sie die Prioritätsstufe (niedrig, normal, hoch) eingestellt haben.
- ▶ **Gültigkeit:** Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre Textnachrichten im Mitteilungszentrum gespeichert werden sollen.


► Erlaubte Nachrichtentypen

- Persönlich: Persönliche Nachrichten.
- Werbung: Werbemitteilungen.
- Information: Wichtige Informationen.

Mobilboxnummer (Menü 2.9.3)

Sie können Sprachnachrichten empfangen, sofern diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird.

Wenn eine neu Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

Halten Sie im Standby-Modus die Taste  gedrückt, um Ihre Voicemail-Nummer zu wählen.

► **Heimnetz:** Unter diesem Menüpunkt können Sie die Voicemail-Nummer Ihres Heimatnetzes konfigurieren.

► **Roaming:** Sie können die Voicemail-Nummer so konfigurieren, dass Sie auch in Roaming-Netzen verwendet wird, wenn Sie sich im Ausland aufhalten.

Service-Nachricht (Menü 2.9.4)

Empfangen

Sie können die Option für den Empfang von Service- Nachrichten konfigurieren.

Service Loading

Sie können einstellen, dass Servicenachrichten automatisch heruntergeladen werden.

Nachrichten

Infodienst (Menü 2.9.5) (Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

▶ **Empfangen**

- Ein: Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon Infodienste.
- Aus: Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon keine weiteren Infodienste.

▶ **Signalton**

- Ein: Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon Infodienste.
- Aus: Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon keine weiteren Infodienste.





▶ **Sprachen**

- In diesem Menü können Sie die Spracheinstellung vornehmen. Wählen Sie diese Funktion, empfängt Ihr Mobiltelefon sämtliche CB-Nachrichten in der gewählten Sprache.

Kalender

Menü 3.1

Wenn Sie dieses Menü wählen erscheint ein Kalender. Ein rechteckiger Cursor ist auf dem aktuellen Datum platziert. Mit Hilfe der Navigationstasten können Sie den Cursor auf einen anderen Tag bewegen. Im Kalender können Sie die folgenden Tasten benutzen.

Bei Tastendruck von		Springt ein Jahr zurück.
		Springt ein Jahr vor.
		Springt einen Monat zurück.
		Springt einen Monat vor.


Mit der linken Soft-Taste [Optionen] können Sie einen Termin oder ein Memo in den Terminplaner eingeben.

- ▶ **Tagesansicht:** Zeigt den Termin oder das Memo für den gewählten Tag.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Wählen Sie diese Option, um einen neuen Termin oder eine neue Notiz einzugeben.
- ▶ **Erinnerungston:** Sie können für jedes ausgewählte Datum den Signalton einstellen.
- ▶ **Alle Termine:** Sie können alle Termine anzeigen lassen.
- ▶ **Gehe zu Datum:** Sie können direkt zum ausgewählten Datum wechseln.

- ▶ **Vergangene löschen:** Sie können abgelaufene Termine löschen, die Ihnen bereits angezeigt wurden.
- ▶ **Alle löschen:** Hiermit können Sie alle Termineinträge und Memos löschen.

Notizen

Menü 3.2

1. Wählen Sie die gewünschte Notiz mit der linken Softtaste und  .
2. Wenn die Liste noch keine Notizen enthält, können Sie mit der linken Softtaste [Neu] ein neues Memo erstellen.
3. Geben Sie die Notiz ein und drücken Sie anschließend die linke Softtaste [OK].

Aufgaben

Menü 3.3

Sie können Aufgabenlisten anzeigen, bearbeiten und hinzufügen. Aufgabenlisten werden in zeitlicher Reihenfolge angezeigt. Aufgabenlisten, die aktiv oder abgeschlossen sind, werden angezeigt. Außerdem können Sie sie als Bildnachricht oder über Bluetooth versenden.

Multimedia

Ihr Multimedia-Mobiltelefon ist mit einer einfach zu bedienenden integrierten Kamera ausgestattet, mit der Sie Bilder aufnehmen und zusammen mit Ihren Freunden und Verwandten ansehen können.

Wichtig

- ▶ *Ist der Akku fast leer, kann die Kamerafunktionen u. U. nicht verwendet werden.*

Kamera

Menü 4.1

Drücken Sie die Menütaste, und wählen Multimedia > Kamera. Im Standby-Modus können Sie das Kameramodul auch direkt durch Drücken der Kamerataste öffnen. Das Kameramodul wird aufgerufen, und Sie sehen den Sucher.

Vor der Aufnahme können Sie die folgenden Optionen festlegen.

- 1. Auflösung:** 320x240, 640x480
- 2. Qualität:** Normal/Fein/Superfein
- 3. Selbstausröser:** Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden.
- 4. Anzeigen:**
„Ganzes Bild“ oder „Vollbild“
- 5. Multiaufnahme:** 1 Bild / 3 Bilder
- 6. Effekt:** Aus, Sepia, Mono, Negativ
- 7. Weißabgleich:** Automatisch, Tageslicht, Innen, Bewölkt, Neonlicht
- 8. Auslöserton:**
Aus, Ton 1, Ton 2, Ton 3
- 9. Einstellungen zurücksetzen:**
Ja/Nein

1. Richten Sie mit den Links/Rechts-Navigationstasten das gewünschte Optionsmenü auf die Mitte aus.
2. Wählen Sie anschließend mit den Auf/Ab-Navigationstasten den gewünschten Wert aus.

3. Wenn Sie alle Werte festgelegt haben, richten Sie die Kamera auf das Objekt, das Sie aufnehmen möchten, und drücken Sie auf die Kamerataste oder die Taste „OK“. Ein Klick genügt für die Fotoaufnahme. Anschließend wird folgende Menüleiste angezeigt.

Sie können das Bild über eine Multimedia-Nachricht oder über Bluetooth versenden. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Optionen], und wählen Sie „Senden über“.

Sprachaufnahme

Menü 4.2

Hier können Sie Sprachnotizen oder andere Töne aufnehmen.

1. Drücken Sie die linke Auswahltaste [Optionen]. Hier können Sie die Aufnahmedauer festlegen.
 - ▶ **Allgemein:** 10 Minuten
 - ▶ **MMS:** 2 Minuten und 30 Sekunden
2. Drücken Sie die Taste „OK“, um mit der Aufnahme zu beginnen.
3. Drücken Sie die Taste „OK“, um die Aufnahme zu beenden.

t-zones

t-zones bietet Ihnen jederzeit Informationen wie aktuelle Nachrichten, Wettervorhersagen sowie Sport- und Verkehrsnachrichten. Darüber hinaus bietet t-zones anspruchsvolle Multimedia-Dienste, wie z. B. die aktuellsten Hits und Klingeltöne sowie Hintergrundbilder und Spiele zum Herunterladen. Bei der Nutzung dieses Dienstes fallen zusätzliche Gebühren an.

Start

Menü 5.1

Die Startseite ist im aktivierten Profil definiert.

Lesezeichen

Menü 5.2




Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, URLs Ihrer bevorzugten Internetseiten zu speichern. Eine Reihe von Lesezeichen sind bereits im Telefon gespeichert. Diese vorinstallierten Lesezeichen können nicht gelöscht werden.

Lesezeichen erstellen

1. Drücken Sie die linke Soft-Taste [Optionen].

2. Wählen Sie „Neues Lesezeichen“, und drücken Sie die Taste „OK“.
3. Nach Eingabe der URL-Adresse und des Titels bestätigen Sie bitte mit der linken Soft-Taste. „OK“

Tipp

► Mit der Taste  und  gelangen Sie in die Auswahl für Sonderzeichen und Symbole. Zur Eingabe von „.“ drücken sie die Taste .

Adresse eingeben Menü 5.3

Sie können direkt eine Verbindung zur gewünschten Website herstellen. Geben Sie dazu den entsprechenden URL ein und drücken auf „OK“.

Verlauf Menü 5.4

Zeigt eine Liste von Webseiten, die zuletzt aufgerufen wurden. Sie können bequem auf diese Webseiten zugreifen.

Gespeicherte Seiten Menü 5.5

Die angezeigte Seite kann als Offline Seite gespeichert werden. Insgesamt können Sie bis zu 20 Seiten speichern.

Einstellungen Menü 5.6

Profile (Menü 5.6.1)

Wählen Sie das entsprechende Profil aus, indem Sie die Taste "OK" drücken. Dadurch wird das Profil aktiviert, um den Start des Browsers einzuleiten.

Wichtig

► *Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt. Wenn die SIM-Karte keine SAT-Services unterstützt, wird dieses Menü als „Profile“ angezeigt.*

Renderingmodus (Menü 5.6.2)

Wählbar zwischen Normal und Optimiert.

Cache (Menü 5.6.3)

Cache löschen

Löscht alle im Cache gespeicherten Inhalte.

Cache zulassen

Legen Sie fest, ob ein Verbindungsversuch über den Cache erfolgen soll oder nicht.

Cookies (Menü 5.6.4)

Cookies löschen

Löscht alle in einem Cookie gespeicherten Inhalte.

Cookies erlauben

Legen Sie fest, ob ein Cookie verwendet wird oder nicht.

Zertifikate (Menü 5.6.5)

Zeigt die Liste der auf dem Telefon gespeicherten persönlichen Zertifikate an.

Bilder anzeigen (Menü 5.6.6)

Ermöglicht das Aktivieren bzw. Deaktivieren der Bildanzeige beim Durchsuchen.

Skript (Menü 5.6.7)

Wählen Sie, ob JavaScript aktiviert oder deaktiviert werden soll.

Informationen Menü 5.7

Zeigt die Version des verwendeten WAP-Browsers an.

Kontakte

Im Speicher Ihrer SIM-Karte können Sie Telefonnummern mit den dazu gehörigen Namen speichern.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste [Menü] im Standby - Modus.

Suche

Menü 6.1

1. Wählen Sie Suche. Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben.
2. Geben Sie den Anfang des gesuchten Namens ein.
 - ▶ Sie können im Standby-Modus direkt auf die Kontakte zugreifen, indem Sie die Navigationstaste  nach unten drücken.
3. Wenn Sie den gesuchten Kontakt gefunden haben, können Sie die Rufnummer über die  Taste wählen. Oder Sie drücken die linke Soft-Taste [Optionen] und nutzen die folgenden Optionen.
 - ▶ **Anzeigen:** Sie können Name und Nummer abrufen.
 - ▶ **Bearbeiten:** Sie können den Namen und die Nummer bearbeiten.
 - ▶ **Anrufen:** Sie können den Kontakt anrufen.
 - ▶ **Nachricht:** Sie können eine Nachricht an den Kontakt schreiben.
 - ▶ **Senden als:** Sie können die Kontaktdaten als Textnachricht, Multimedia-Nachricht oder über Bluetooth versenden.
 - ▶ **Löschen:** Löscht den Kontakt.
 - ▶ **Kurzwahl zuweisen:** Sie können die Nummer der Kurzwahl zuweisen.
 - ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können einen neuen Kontakt erstellen.
 - ▶ **Mehrere löschen:** Sie können die Liste überprüfen und bei Bedarf löschen.
 - ▶ **Auf Telefon/SIM kopieren:** Sie können einen Eintrag von der SIM-Karte auf das Telefon und umgekehrt kopieren.

Neu hinzufügen Menü 6.2

Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Kontakt hinzufügen.

Es gibt zwei Speicherplätze: Den Telefonspeicher und den SIM-Karten-Speicher. Der SIM-Karten-Speicher kann unter "Einstellungen" in "Speichern in" ausgewählt werden. Die Speicherkapazität des Telefons beträgt 1000 Einträge. Für jeden Namen können bis zu 40 Zeichen eingegeben werden. Die Speicherkapazität der SIM-Karte hängt vom Kartentyp ab.

1. Öffnen Sie die Kontakte im Standby-Modus über die "untere" Navigationstaste.
2. Sie können neue Einträge in den SIM-Speicher oder in den Telefonspeicher eingeben.

Kurzwahl Menü 6.3

Sie können den Tasten **2nd** bis **9th** je einen Namenseintrag zuordnen. Die zugewiesene Taste wird dadurch zur Kurzwahltaste für die entsprechende Rufnummer.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von [OK].
2. Um der Kurzwahl eine Nummer hinzuzufügen, wählen Sie (Leer). Anschließend können Sie den Namen über Ihre Kontakte suchen.
3. Durch Drücken der Auswahlstaste [Optionen] können Sie eine Kurzwahlnummer ändern und löschen, einen Anruf tätigen oder eine Nachricht senden.

Kontakte

Anrufergruppen Menü 6.4

Sie können Gruppeninformationen verwalten.

1. Wählen Sie "Gruppen". Alle Gruppenlisten werden angezeigt: Familie, Freunde, Kollegen, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3.
2. Wählen Sie die gewünschte Gruppe mit der linken Soft-Taste [Opt.].

Außer bei "Andere" werden die folgenden Untermenüs angezeigt:

- ▶ **Mitglieder anzeigen:** Zeigt die Mitgliederliste der Gruppe.
- ▶ **Gruppenrufton:** Hiermit wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe der Mitglieder dieser Gruppe.
- ▶ **Gruppensymbol:** Hiermit wählen Sie ein grafisches Symbol, das bei eingehenden Anrufen der Mitglieder dieser Gruppe angezeigt wird.
- ▶ **Mitglied hinzufügen:** Geben Sie ein neues Mitglied in die Gruppe ein. Pro Gruppe können Sie 20 Mitglieder eingeben.

- ▶ **Mitglied entfernen:** Entfernen Sie ein Mitglied aus der Gruppe. Der Kontakteintrag bleibt unter Kontakte gespeichert.
- ▶ **Alle Mitglieder entfernen:** Entfernt alle Mitglieder.
- ▶ **Umbenennen:** Geben Sie der Gruppe einen neuen Namen.
- ▶ **Alles zurücksetzen:** Ermöglicht die Zurücksetzung aller Profile.

Alle kopieren Menü 6.5

Sie können Einträge aus dem SIM-Speicher in den Telefonspeicher kopieren/verschieben und umgekehrt.

- ▶ **SIM > Telefon:** Kopieren Sie einen Eintrag von der SIM-Karte in den Telefonspeicher.
- ▶ **Telefon > SIM:** Kopieren Sie einen Eintrag vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte.

Die folgenden Optionen sind verfügbar.

- **Original behalten:** Beim Kopieren bleiben die Originalrufnummern erhalten.
- **Original löschen:** Beim Kopieren werden die Originalrufnummern gelöscht.

- ▶ **Name & Nummer:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden Namen und Nummern angezeigt.
- ▶ **Mit Bildern:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden die Namen mit entsprechenden Bildern angezeigt.

Alle löschen Menü 6.6

Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und/oder im Telefonspeicher löschen. Für diese Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Drücken Sie  um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Einstellungen Menü 6.7


Kontaktansicht (Menü 6.7.1)

Sie können einstellen, wie die Kontakte angezeigt werden.


- ▶ **Nur Name:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden nur die Namen angezeigt.

Information Menü 6.8

- ▶ **Servicenummer (SIM-abhängig):** Hier können Sie eine Liste der von Ihrem Netzbetreiber angebotenen Service-Nummern einsehen (falls die SIM-Karte diese Funktion unterstützt). Hierzu zählen Nummern zu Notruf, Auskunft und Mobilbox.

1. Wählen Sie die Option Service-Nummern.
2. Die Namen der verfügbaren Dienste werden angezeigt.
3. Wählen Sie einen Dienst mit Hilfe der ‚Nach unten‘/‚Nach oben‘-Navigationstasten. Drücken Sie dann die .

Kontakte

- ▶ **Eigene Nummern (SIM-abhängig):** Geben Sie Ihre eigene Telefonnummer auf der SIM-Karte ein.
- ▶ **Meine Visitenkarte:** Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Mobiltelefonnummer erstellen. Wenn Sie eine neue Visitenkarte erstellen möchten, drücken Sie die linke Auswahl taste  [Neu], und geben Sie die Informationen in die Felder ein.

Unter Profile können Sie die Signaltöne des Telefons für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Gruppen einstellen und individuell gestalten. Sie können zwischen fünf vorgegebenen Profilen wählen: **Standard**, **Lautlos**, **Nur vibrieren**, **Laut** und **Headset**.

Aktivieren (Menü 7.X.1)

1. Eine Liste der Profile wird angezeigt.
2. Gehen Sie in der Liste auf das gewünschte Profil und drücken Sie die linke Soft-Taste [OK] oder die OK-Taste.
3. Wählen Sie dann Aktivieren.

Wichtig

- ▶ *Wenn ein Kopfhörer an das Telefon angeschlossen ist, ist das Headset-Profil automatisch aktiviert.*

Bearbeiten (Menü 7.X.2)

Sie können alle Profile außer „Nur vibrieren“ nach Ihren Wünschen anpassen. Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil. Drücken Sie die linke Softtaste oder die Taste [OK] und wählen Sie „Bearbeiten“.

- ▶ **Anrufsignal:** Hier können Sie über die Anrufsignalisierung entscheiden: klingeln, vibrieren oder klingeln & vibrieren, erst vibrieren und dann klingeln.
- ▶ **Rufton:** Wählen Sie den gewünschten Rufton aus der Liste.
- ▶ **Ruftonlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein.
- ▶ **Nachr.Signal:** Wählen Sie das Signal für eingehende Nachrichten.
- ▶ **Nachrichtenton:** Hier können Sie den Signalton für ankommende Nachrichten auswählen.
- ▶ **Nachrichtenlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Nachrichtentons ein.
- ▶ **Tastentöne:** Wählen Sie den gewünschten Tastenton.
- ▶ **Tastenton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Tastentons ein.
- ▶ **Effektton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Effekttons ein.

Profile

- ▶ **Ein/Aus Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Signaltons ein, der beim Ein- und Ausschalten des Telefons abgespielt wird.
- ▶ **Autom. Annahme:** Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist.
 - **Aus:** Ankommende Anrufe werden nicht automatisch beantwortet.
 - **Nach 5 Sek.:** Nach 5 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.
 - **Nach 10 Sek.:** Nach 10 Sekunden antwortet das Telefon automatisch.

Wichtig

- ▶ *Alle Profile können nicht umbenannt werden.*

Anrufliste

Ihre unbeantworteten, empfangenen Anrufe und gewählten Rufnummern werden nur dann verzeichnet, wenn Ihr Mobilnetz in Ihrer Region Calling Line Identification (CLI) unterstützt.

Im Display werden die Rufnummer und der Name (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Alle Anrufe Menü 8.1

In diesem Menü können Sie alle entgangenen, alle angenommenen und alle gewählten Anrufe anzeigen. Sie können eine Rufnummer aus dieser Liste anrufen bzw. eine Nachricht an eine Nummer senden. Außerdem können Sie Rufnummern als Kontakt speichern.

Entgangene Menü 8.2

Zeigt die entgangenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Ausgehende Menü 8.3

Zeigt die ausgehenden Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Eingehende Menü 8.4

Zeigt die angenommenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Anrufdauer Menü 8.5

Sie können verschiedene Arten der Anrufdauer anzeigen.

- ▶ **Letzter Anruf:** Zeigt die Dauer des letzten Anrufs in Minuten/Sekunden an.
- ▶ **Alle Anrufe:** Zeigt die Dauer aller Anrufe an. Durch Drücken der linken Auswahl Taste [Zurücksetzen], können Sie den Timer zurücksetzen.

Anrufliste

- ▶ **Ausgehende:** Zeigt die Dauer ausgehender Anrufe an.
- ▶ **Eingehende:** Zeigt die Dauer empfangener Anrufe an.
- ▶ **Lesen:** Zeigt die verbleibenden Einheiten an.
- ▶ **Ändern:** Sie können das Gebührenlimit anpassen.

Gebühren

Menü 8.6

Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten für den letzten Anruf sowie die Gesamtkosten überprüfen.

Wichtig

- ▶ *Je nach Netzwerkmerkmalen, Auf- oder Abrundung, Steuern usw. können die tatsächlich von Ihrem Dienstanbieter in Rechnung gestellten Kosten von den hier angezeigten Beträgen abweichen.*



Einstellungen

(Menü 8.6.3)

Limit wählen

Mit diesem Netzdienst können Sie die Gesprächsgebühren durch Festlegen eines Limits begrenzen. Sie können bis zum festgelegten Limit telefonieren oder Anrufe empfangen.

Tarif einstellen

Sie können die Währung und den Preis pro Einheit einstellen. Die Preise können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen. Um in diesem Menü die Währung oder eine Einheit auszuwählen, ist die Eingabe des PIN2-Codes erforderlich. Wenn Sie @-, £- und \$-Symbole eingeben möchten, löschen Sie alle Währungseingaben, und drücken Sie anschließend die -Taste. Wenn Sie ein Symbol ändern möchten, drücken Sie erneut die -Taste.

Wichtig

- ▶ *Wenn alle Einheiten verbraucht sind, sind nur noch Notrufe möglich. Je nach SIM-Karte müssen Sie u. U. den PIN2-Code eingeben, um ein Gebührenlimit festzulegen.*

Automatisch anzeigen

Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten für den letzten Anruf automatisch anzeigen. Wenn Sie die Einstellung „**Ein**“ wählen, werden nach Beendigung des Anrufs die angefallenen Kosten angezeigt.

GPRS

Menü 8.7

Datenmenge

(Menü 8.7.1)

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen. Um die Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahltaste [Zurücksetzen].

Online Zeit

(Menü 8.7.2)

Sie können das Zeitbudget des letzten Anrufes sowie aller Anrufe anzeigen. Um die Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahltaste [Zurücksetzen].

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds und Spiele.

Downloads Menü 9.1

Das ist Ihr Download-Portal.

Wichtig

- ▶ *Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.*

Bilder Menü 9.2

Bilder enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Bildern aus dem Internet, eine Liste von Standardbildern, die auf Ihrem Telefon vorgespeichert sind, von Ihnen heruntergeladene Bilder sowie Bilder, die mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen wurden.

Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen.

- ▶ **Ansicht:** Zeigt das ausgewählte Bild an.

- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Bild.

- ▶ **Verwenden:** Sie können das ausgewählte Bild als Hintergrund oder Kontaktbild festlegen.

- ▶ **Senden als:** Sie können das ausgewählte Bild über MMS oder Bluetooth versenden.

▶ Datei

- Umbenennen: Sie können das Bild umbenennen.
- In Ordner verschieben: Die Datei kann in einen anderen Ordner verschoben werden.
- Information: Zeigt Informationen zur ausgewählten Bilddatei an.

▶ Über Bluetooth drucken:

Die meisten Bilder, die Sie im Kameramodus aufgenommen und über WAP heruntergeladen haben, können über Bluetooth/PictBridge an einen Drucker übertragen werden.

- ▶ **Diashow:** Sie können die gespeicherten Dateien als Diashow anzeigen.
- ▶ **Neuer Ordner:** Sie können einen neuen Ordner erstellen.
- ▶ **Mehrere löschen:** Sie können mehrere ausgewählte Dateien löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle Dateien in der Liste löschen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Datum, Typ oder Name anordnen.
- ▶ **Listenansicht/Miniaturansicht:** Sie können die Bilder in einer Listen- oder Miniaturansicht ansehen.

Sounds

Menü 9.3

Sounds enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Tönen aus dem Internet, eine Liste von Standardtönen, die auf Ihrem Telefon vorgespeichert sind, von Ihnen heruntergeladene Töne sowie Töne, die mit Ihrem Telefon aufgenommen wurden.

Andere

Menü 9.4

In diesem Ordner werden alle anderen Dateien (außer Bilder und Sounds) gespeichert.

Spiele

Menü 9.5



Mehr Spiele ist ein eingebetteter Link, der ein einfaches Herunterladen von Spielen und anderen Anwendungen aus dem mobilen Internet ermöglicht. Bitte beachten Sie, dass durch die Verwendung von Download-Services zusätzliche Gebühren anfallen können.

Extras

Wecker

Menü ✖.1

Sie können bis zu fünf Alarme einstellen, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

1. Aktivieren Sie den Alarm und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
2. Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: Einmal, Täglich, Mo. ~ Fr., Mo. ~ Sa., und Sa. ~ So.
3. Wählen Sie den gewünschten Signalton für den Alarm aus und drücken Sie die Taste .
4. Geben Sie einen Namen für den Alarm ein und drücken Sie die Taste  [Speichern].



Rechner

Menü ✖.2

Der Rechner bietet die arithmetischen Grundfunktionen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Geben Sie die erste Ziffer über die numerischen Tasten ein.
2. Drücken Sie die entsprechende Navigationstaste, um eine mathematische Funktion auszuwählen.

Wichtig

- ▶ Um Fehler zu korrigieren und das Display zu löschen benutzen Sie die  Taste.
3. Um einen Dezimalpunkt einzugeben drücken Sie .
 4. Drücken Sie anschließend die rechte Soft-Taste [Löschen], um zum Menü zurück zu gelangen.

Stoppuhr

Menü ✖.3

1. Drücken Sie [Start], um die Zeit zu erfassen, und drücken Sie [Runde], um die Rundenzeit festzuhalten.
2. Drücken Sie [Stopp], um die Rundenzeit zu ermitteln.
3. Drücken Sie [Zurücksetzen], um den Standardwert wiederherzustellen.


Umrechner

Menü ✖.4

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen. Es gibt 7 verschiedene Maßeinheitstypen, die umgerechnet werden können: Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen, Geschwindigkeit.

1. Wählen Sie im Abschnitt „Aktuelle Einheit“ mithilfe der rechten und linken Navigationstaste die Einheit, die Sie konvertieren möchten.
2. Gehen Sie mit der Navigationstaste ‚Nach unten‘ auf den Abschnitt für die aktuelle Einheit.
3. Wählen Sie die Einheit, die Sie umrechnen möchten, mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘.
4. Geben Sie die Ziffern über die numerischen Tasten ein. Die Umrechnung erfolgt automatisch.

Wichtig

- ▶ Zur Eingabe einer Dezimalzahl benutzen Sie die  Taste.

Weltzeit

Menü ✖.5

Sie können die Zeit für verschiedene Städte weltweit anzeigen lassen.

SIM-Dienste

Menü ✖.6

Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt. In diesem Fall finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte weitere Informationen zur Nutzung der zugehörigen Funktionen.

Anzeige

Hintergrund

Menü 0.1

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild des Farbdisplays im Standby-Modus festlegen.

Beleuchtung

Menü 0.2

Zeit, nach der die Displaybeleuchtung automatisch abgeschaltet wird.

Helligkeit

Menü 0.3

Die Helligkeit des Bildschirms kann von 40 % bis zu 100 % angepasst werden.

Schnellzugriff

Menü 0.4

Wählen Sie aus, ob Shortcut-Symbole im Standbymodus angezeigt werden sollen.

Thema

Menü 0.5

Sie können auswählen, welche Themen auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Menüstil

Menü 0.6

Sie können bei der Menüanzeige zwischen "Rasteransicht" und "Listenansicht" wählen.

Display Text

Menü 0.7

Nachdem Sie „Ein“ gewählt haben, können Sie eine Nachricht verfassen.

Netzname

Menü 0.8

Wählen Sie aus, ob der Netzwerkname angezeigt werden soll.

Ziffernfarbe

Menü 0.9

Wählen Sie aus, ob die farbige Schriftart verwendet werden soll.

Einstellungen

Sie können die folgenden Menüs je nach Ihren speziellen Anforderungen und Wünschen einstellen.

Datum & Zeit Menü #.1

Das Mobiltelefon verfügt über eine eigene Uhr. Mit dieser Option können Sie die Zeit einstellen.

Datum (Menü #.1.1)

In diesem Menü können Sie das Datum Ihres Mobiltelefons einstellen.

Datumsformat (Menü #.1.2)

Mit dieser Option können Sie das Datumsformat einstellen: JJJJ/MM/TT, MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ.

(J: Jahr, M: Monat, T: Tag)

Zeit (Menü #.1.3)

In diesem Menü können Sie die Zeit Ihres Mobiltelefons einstellen.

Zeitformat (Menü #.1.4)

Sie können das Zeitformat auf 12 Stunden oder 24 Stunden einstellen.

Autom. Aktualisieren (Menü #.1.5)

Wenn die Funktion zum automatischen Aktualisieren aktiviert ist, werden Datum und Zeit entsprechend der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert.

Sprache Menü #.2

Wählen Sie die Sprache des Telefons. Bei der Sprachoption Automatisch wird die Sprache automatisch gemäß der verwendeten SIM-Karte eingestellt. Wird die Sprache der SIM-Karte nicht vom Telefon unterstützt, wird Englisch verwendet.

Verbindungen Menü #.3

Bluetooth (Menü #.3.1)

Über Bluetooth können kompatible Mobilgeräte, Peripheriegeräte und Computer, die sich in geringer Entfernung zueinander befinden, drahtlos miteinander kommunizieren.

Einstellungen

Dieses Telefon unterstützt Bluetooth, wodurch eine Verbindung zwischen diesen Geräten und kompatiblen Bluetooth-Kopfhörern, Computeranwendungen usw. hergestellt werden kann.

Wichtig

- ▶ Wenn Sie LG PC Sync über Bluetooth verwenden, können Sie nur die Daten im Telefonbuch übertragen.
- ▶ Wenn Sie Daten von einem anderen Bluetooth-Gerät empfangen, wird eine Bestätigung angefordert. Nachdem Sie die Übertragung bestätigt haben, wird die Datei auf Ihr Mobiltelefon kopiert.
- ▶ Abhängig vom Dateityp wird die Datei in einem der folgenden Ordner gespeichert:
 - Bild (.bmp, .gif, .jpg, .png): Ordner „Bilder“
 - Andere Dateien (.txt, .html): Ordner „Andere“.

Bluetooth ein/aus (Menü #.3.1.1)

Sie können Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

Bekannte Geräte (Menü #.3.1.2)

Sie können alle Geräte anzeigen, mit denen Ihr KP235 bereits gekoppelt ist. Das Menü „Gekoppelte Geräte“ enthält die folgenden Optionen:

- **Verbinden/Trennen:** Nach der Kopplung mit einem Kopfhörer oder Stereo-Kopfhörer müssen Sie eine Verbindung zu diesen Geräten herstellen. Anschließend können Sie diese verwenden.
- **Neu:** Ermöglicht die Suche nach neuen Bluetooth-Geräten und das Hinzufügen dieser Geräte zur Liste der gekoppelten Geräte im Telefon. Wenn Sie die Option „Neu hinzufügen“ auswählen, sucht das Mobiltelefon nach anderen Bluetooth-Geräten im Umkreis. Drücken Sie die rechte Auswahl taste [Stopp], wenn das Gerät, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, in der Liste angezeigt wird. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus, und drücken Sie die linke Auswahl taste [Koppeln]. Sie werden aufgefordert, einen Passcode einzugeben.

Der Passcode kann entweder beliebig ausgewählt werden (für beide Geräte muss derselbe Passcode verwendet werden) oder ist vom Hersteller des Gerätes, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, bereits vorgegeben. Informieren Sie sich im Benutzerhandbuch des Gerätes, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, ob bereits ein Passcode vorhanden ist.

- **Verbindung zulassen / Als nicht zugel. Festl.:** Ermöglicht es Ihnen, den Namen des gekoppelten Bluetooth-Geräts sowie die Art der Anzeige auf dem Telefon zu ändern.
- **Alle Dienste:** Ermöglicht das Herstellen der autorisierten Verbindung zwischen allen Bluetooth-Geräten. Wenn ein gekoppeltes Gerät als autorisiertes Gerät festgelegt wurde, stellt das gekoppelte Gerät automatisch eine Verbindung zum Telefon her, wenn es eingeschaltet wird.

- **Name zuweisen:** Zum Anzeigen aller vom Bluetooth-Gerät unterstützten Services.
- **Löschen:** Ermöglicht das Löschen des Bluetooth-Geräts.
- **Alle löschen:** Ermöglicht das Löschen aller Bluetooth-Geräte.

Einstellungen (Menü #.3.1.3)

- **Sichtbarkeit:** Sie können einstellen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.
- **Telefonname:** Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist LG KP235.
- **Eigene Adresse:** Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Gerätes anzeigen.

Wichtig

- ▶ *Sprachwahlfunktion wird nicht unterstützt.*

Einstellungen

Verbindungen (Menü #.3.2)

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.

Netzauswahl (Menü #.3.2.1)

Die Standardeinstellung erfolgt automatisch.

- ▶ **Automatisch:** Im Modus "Automatisch" wählt das Telefon automatisch ein Netz aus. Diese Einstellung gilt auch, wenn das Telefon aus- und wieder eingeschaltet wird.
- ▶ **Manuell:** Mit dieser Einstellung zeigt das Telefon eine Liste der verfügbaren Netze an. Sie können das gewünschte Netz dann selbst auswählen. Voraussetzung für die Anmeldung in einem fremden Netz ist ein Roamingabkommen mit dem Betreiber Ihres Heimnetzes. Wenn kein Zugang zum ausgewählten Netz möglich ist, können Sie ein anderes Netz auswählen.

- ▶ **Bevorzugte Netze:** Sie können eine Liste bevorzugter Netze angeben. Das Telefon versucht sich dann zuerst in diesen Netzen anzumelden. In diese Liste können Sie Einträge aus der vorgegebenen Liste bekannter Netze übernehmen.

GPRS einbuchen (Menü #.3.2.2)

Sie können den GPRS-Service entsprechend der jeweiligen Situation einstellen.

▶ Einschalten

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird beim Einschalten des Telefons das Telefon automatisch bei einem GPRS-Netz registriert. Durch das Starten einer WAP- oder PC-Einwahl-Anwendung ist eine Verbindung zwischen Telefon und Netz sowie eine Datenübertragung möglich. Wenn Sie die Anwendung schließen, wird die GPRS-Verbindung beendet, die Registrierung beim GPRS-Netz besteht jedoch weiterhin.

► Bei Bedarf

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird die GPRS-Verbindung bei der Verbindung mit einem WAP-Dienst hergestellt. Die Verbindung wird beendet, wenn Sie die WAP-Verbindung unterbrechen.

Datenkonto (Menü #.3.2.3)

- **Ansehen:** Das ausgewählte Profil wird angezeigt.
- **Bearbeiten:** Das ausgewählte Profil wird bearbeitet.
- **Neuer Zugangspunkt**
 - **Name:** Sie können den Verbindungsnamen eingeben.
 - **Trägerdienst:** Wählen Sie die Übertragungsart für den Netzzugriff.

<GPRS Einstellungen>


Die Dienst Einstellungen sind nur verfügbar, wenn GPRS als Übertragungsart gewählt wurde.

- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes (APN) für den GPRS Dienst ein.
 - **Benutzerkennung:** Die Benutzer-ID für Ihren APN-Server.
 - **Kennwort:** Das Passwort für Ihren APN-Server.
 - **Primärer Server:** Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.
 - **Sekundärer Server:** Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.
- **Löschen:** Sie können das ausgewählte Profil löschen.

Einstellungen

Anrufe

Menü #.4

Um die gewünschten Anrufeinstellungen vorzunehmen, drücken Sie im Menü "Einstellungen" die Taste .

Rufumleitung

(Menü #.4.1)

Mit der Rufumleitung können Sie eingehende Sprach-, Fax- und Datenanrufe auf eine andere Nummer umleiten. Einzelheiten dazu können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen.

- ▶ **Alle Anrufe:** Leitet alle Sprachanrufe um.
- ▶ **Wenn besetzt:** Leitet Sprachanrufe um, wenn gerade ein Gespräch geführt wird.
- ▶ **Keine Antwort:** Leitet Sprachanrufe um, wenn das Gespräch nicht angenommen wird.
- ▶ **Unerreichbar:** Leitet Sprachanrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keine Verbindung zum Netz hergestellt werden kann.

- ▶ **Alle Datenanrufe:** Leitet alle Datenanrufe auf eine Nummer mit PC-Anschluss um.
- ▶ **Alle aufheben:** Deaktiviert alle Rufumleitungen.

Optionen

Im Folgenden werden die Optionen in den Menüs für die Rufumleitung erläutert.



- ▶ **Aktivieren:** Aktiviert den jeweiligen Dienst.
 - Auf Mobilbox: Weiterleiten an die Mitteilungszentrale. Diese Funktion ist nicht verfügbar in den Menüs "Datenanrufe" und "Alle Faxe".
 - An andere Nummer: Geben Sie hier die Nummer für die Rufumleitung ein.
 - An bevorzugte Nummer: Sie können die letzten fünf umgeleiteten Anrufe überprüfen.
- ▶ **Aufheben:** Deaktiviert den jeweiligen Dienst.
- ▶ **Status:** Zeigt den Status des jeweiligen Dienstes an.

Rufannahme (Menü #.4.2)


► Beim Öffnen

Wenn Sie diese Einstellung wählen, können Sie eingehende Anrufe nur durch Öffnen der Klappe entgegennehmen.

► Beliebige Taste

Mit dieser Einstellung können Sie eingehende Anrufe durch Drücken jeder Taste, außer  und  entgegennehmen.

► Annahmetaste

Eingehende Anrufe können nur durch Drücken der Sendetaste  angenommen werden.

Eigene Nr. Senden (Menü #.4.3) (hängt vom Netz und dem gewählten Kartenanbieter ab)

► Netzeinstellung

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird Ihre Rufnummer je nach verwendeter Leitung (z. B. Leitung 1 oder Leitung 2) übertragen.

► Ein

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer an den Anrufempfänger übermittelt. Die Nummer wird auf dem Telefon des angerufenen Teilnehmers angezeigt.

► Aus

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

Anklopfen (Menü #.4.4) (hängt vom Netz ab)

Sie werden über diesen Netzdienst während eines Gesprächs informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht. Wählen Sie Aktivieren, um den Netzdienst in Anspruch zu nehmen, oder Deaktivieren, um den Dienst abzulehnen, oder Status anzeigen, um zu prüfen, ob der Anklopfdienst aktiviert ist.

Einstellungen

Minutensignal (Menü #.4.5)

Wenn diese Option auf "Ein" gesetzt ist, ertönt während eines ausgehenden Anrufs einmal in der Minute ein Signalton, um sie so über die Gesprächsdauer zu informieren.

Autom. Wahlwdh (Menü #.4.6)

Wählen Sie "Ein", damit Ihr Mobiltelefon fünf erneute Verbindungsversuche startet, nachdem die Verbindung beim ersten Mal nicht hergestellt werden konnte.


MFV-Töne senden (Menü #.4.7)

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, menügesteuerte Dienste in Anspruch zu nehmen.

Sicherheit Menü #.5

PIN-Abfrage (Menü #.5.1)

Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss der PIN-Code eingegeben werden.

1. Wählen Sie im Menü mit den Sicherheitseinstellungen die Option für die PIN-Abfrage und drücken Sie die Taste  [OK].
2. Wählen Sie Ein/Aus.
3. Wenn die Abfrage des PIN-Codes aktiviert ist, muss dieser beim Einschalten des Telefons eingegeben werden.
4. Wenn der PIN-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt. Zur Aufhebung der Sperre muss der PUK-Code eingegeben werden.

5. Der PUK-Code kann bis zu zehnmal nacheinander eingegeben werden. Wenn der PUK-Code zehnmal nacheinander falsch eingegeben wird, kann die Sperre nicht mehr aufgehoben werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Mobilfunkanbieter.

Telefonsperre (Menü #.5.2)

Mit dem Sicherheitscode können Sie verhindern, dass das Mobiltelefon unberechtigt verwendet wird. Wenn Sie die Telefonsperre auf "Ein" einstellen, wird der Sicherheitscode abgefragt, wenn Sie das Mobiltelefon einschalten. Wenn Sie die Telefonsperre auf "Automatisch" einstellen, müssen Sie den Sicherheitscode nur dann eingeben, wenn Sie die SIM-Karte austauschen.

Anrufsperre (Menü #.5.3)

Mit der Anrufsperre können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einer bestimmten Kategorie sperren. Für diese Funktion ist das Sperr-Passwort erforderlich. Die folgenden Untermenüs erscheinen.

- ▶ **Alle ausgehenden**
Alle ausgehenden Anrufe werden gesperrt.
- ▶ **Ausg. International**
Alle ausgehenden internationalen Anrufe werden gesperrt.
- ▶ **Ausg. Int., ausgen. Heimatland**
Alle internationalen ausgehenden Roaming- Gespräche werden gesperrt.
- ▶ **Alle eingehenden**
Alle eingehenden Gespräche werden gesperrt.
- ▶ **Eingehende Anrufe im Ausland**
Sperrfunktion für alle eingehenden Roaming- Gespräche.

Einstellungen

▶ Alle Anrufsperr. Lösch.

Sie können alle Sperrfunktionen löschen.

▶ Passwort ändern

Sie können das Passwort für die Rufsperr ändern.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Aktivieren
Aktivierung der Rufsperr im Netz anfordern.
- Deaktivieren
Aufheben der ausgewählten Rufsperr.
- Status
Anzeigen des Status in Bezug auf gesperrte Anrufe.

Festwahlnummern (Menü #.5.4) (SIM-Karten abhängig)

Sie können Ihre abgehenden Anrufe auf ausgewählte Rufnummern beschränken. Diese Rufnummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

▶ Ein

Abgehende Anrufe werden auf ausgewählte Rufnummern beschränkt.

▶ Aus

Abgehende Anrufe werden eingeschränkt.


▶ Nummernliste

Sie können alle Telefonnummern sehen die als Festwahlnummer gewählt werden dürfen.

Codes ändern (Menü #.5.5)

Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

Sie können die folgenden Zugangscodes ändern: Sicherheitscode, PIN1 -Code, PIN2-Code.

1. Wenn Sie den PIN1 -Code, PIN2-Code, Sicherh.Code ändern möchten, geben Sie Ihren Originalcode ein und drücken Sie dann  [OK].

2. Geben Sie den neuen PIN2-Code, Sicherh. Code ein und bestätigen Sie.

Flugmodus Menü #.6

Dieser Modus ist für die Verwendung in Flugzeugen bzw. an Orten, an denen keine drahtlosen Netzwerke genutzt werden können, konzipiert. Wenn er aktiviert ist, können Sie nur die Funktionen verwenden, für die kein drahtloses Netzwerk benötigt wird.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol anstelle der Netzsignalstärke am Bildschirm angezeigt.

- ▶ **Ein:** Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen (dies schließt auch Notrufe ein) oder andere Funktionen nutzen, für die ein drahtloses Netzwerk benötigt wird.
- ▶ **Aus:** Sie können auf das Netzwerk zugreifen, indem Sie den Flugmodus deaktivieren und das Telefon neu starten.

Energiesparmodus Menü #.7

Legen Sie fest, ob Sie den Energiesparmodus aktivieren möchten.

Zurücksetzen Menü #.8

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus Menü #.9

Zeigt Informationen über den freien und belegten Speicher an.

Zubehör

Es gibt eine Auswahl an optional erhältlichem Zubehör für dieses Mobiltelefon, die Sie nach persönlichen Bedürfnissen einsetzen können.

Standard-Akku



Ladekabel

Dieses Ladegerät ermöglicht das Laden des Mobiltelefons auch wenn Sie unterwegs sind.



Kopfhörer



Wichtig

- ▶ *Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör von LG.*
- ▶ *Andernfalls kann Ihr Garantieanspruch erlöschen.*
- ▶ *Welche Zubehörteile erhältlich sind, kann je nach Region variieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von unserem zuständigen Vertreter vor Ort.*
- ▶ *Wenn Sie einen Datenservice nutzen, empfehlen wir Ihnen die Nutzung von LG Internet Cube. LG Internet Cube ist ein leistungsfähiger, sicherer Datenservice (Modem).*

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KP235

Frequenzbänder : GSM 900 / DCS 1800

Umgebungstemperatur

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1,6,1(2005) / EN 301 489-07 v1,3,1(2005) / EN 301 489-17 v,1,2,1(2002)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9,0,2
EN 300 328 V1,6,1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04. DEC. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V,
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seekim @ lge.com


Signature of representative



KP235

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU
FOR CHOOSING LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Getting started

Installing the SIM card and the battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Press down on the tabs on the battery cover and slide the cover down. Now lift the battery from its compartment.



Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

To remove the SIM card

Caution

- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.


3. Install the battery.



Parts of the phone

Charging the battery

To connect the charger to the phone, you must first install the battery.




1. With the arrow facing you as shown in the diagram, push the plug on the charger into the connector on the bottom of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the charger to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars on the battery icon will stop once charging is complete.

Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. This may cause a fire.

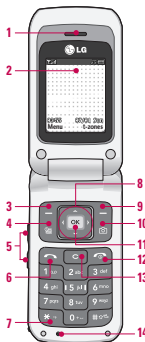

1. Earpiece
2. Display screen
3. Left soft key
4. Calendar key
5. Side keys
6. Send key
7. Hash key
8. Navigation keys

▶ In standby mode:

- : Messaging
- : Contacts list
- : List of profiles
- : Favourites

▶ In menu: Navigates menus.

9. Right soft key
10. Camera key
11. Confirm key
12. End/Power key
13. Clear/Cancel key
14. Microphone



15. Battery
16. Handstrap hole
17. Battery terminals
18. SIM card socket
19. Headset jack/Cable connector/Battery charging connector/Hands-free car kit connector

Menu tree

1. Games & Apps

- 1.1 More games
- 1.2 Games
- 1.3 Applications
- 1.4 Network profiles

2. Messaging

- 2.1 New message
- 2.2 Inbox
- 2.3 Drafts
- 2.4 Outbox
- 2.5 Sent
- 2.6 Listen voicemail
- 2.7 Info message
- 2.8 Templates
- 2.9 Settings

3. Calendar

- 3.1 Calendar
- 3.2 Memo
- 3.3 To do

4. Multimedia

- 4.1 Camera
- 4.2 Voice recorder

5. t-zones

- 5.1 Home
- 5.2 Bookmarks
- 5.3 Enter address
- 5.4 History
- 5.5 Saved pages
- 5.6 Settings
- 5.7 Information

6. Contacts

- 6.1 Search
- 6.2 New contact
- 6.3 Speed dials
- 6.4 Groups
- 6.5 Copy all
- 6.6 Delete all
- 6.7 Settings
- 6.8 Information

7. Sound profiles

- 7.1 General
- 7.2 Silent
- 7.3 Vibrate only
- 7.4 Outdoor
- 7.5 Headset

8. Call history

- 8.1 All calls
- 8.2 Missed calls
- 8.3 Dialed calls
- 8.4 Received calls
- 8.5 Call duration
- 8.6 Call costs
- 8.7 Data information

9. My files

- 9.1 Downloads
- 9.2 Images
- 9.3 Sounds
- 9.4 Others
- 9.5 Games & Apps

*. Tools

- *.1 Alarm clock
- *.2 Calculator
- *.3 Stopwatch
- *.4 Converter
- *.5 World clock
- *.6 SIM services

0. Display settings

- 0.1 Wallpaper
- 0.2 Backlight timer
- 0.3 Brightness
- 0.4 Home screen shortcut
- 0.5 Theme
- 0.6 Menu style
- 0.7 Standby text
- 0.8 Network name
- 0.9 Colourful dial font

#. Settings

- #.1 Date & Time
- #.2 Language
- #.3 Connectivity
- #.4 Call
- #.5 Security
- #.6 Flight mode
- #.7 Power save
- #.8 Reset
- #.9 Memory status

Messaging

Press the left soft key [Menu] and select **Messaging**.

New message

You can write and edit a message containing a combination of text, image and sound. (up to 3 pages)

Inbox

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it.

Drafts

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Outbox

This is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox.

Sent

All the messages you send are placed into this folder.

Listen voicemail

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice mail number obtained from your service provider.

When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the screen. A long press of the key will take you directly into your voicemail. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Multimedia

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

Note

► If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.

Camera

Press the Menu key and select Multimedia > Camera. You can also directly open the camera module by pressing the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view finder.

Before shooting, you can set the following options:

1. **Resolution:** 320x240, 640x480
2. **Quality:** Normal / Fine / Super fine
3. **Self timer:** Off, 3 Seconds, 5 Seconds, 10 Seconds
4. **View option:** Full image, Full screen
5. **Multi shot:** 1 shot, 3 shots
6. **Effect:** Off, Sepia, Mono, Negative
7. **White balance:** Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, Fluorescent
8. **Shutter tone:** Off, Tone1, Tone2, Tone3
9. **Reset setting:** Yes, No

1. Choose the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press the Camera key or OK key. With a click, the image is captured.

You can send the image via multimedia message or Bluetooth. Press the left soft key [Options] and select Send via.

Voice recorder

You can record voice memos or other sounds.

1. Press the left soft key [Options]. You can set the recording duration.

▶ **Recording mode**

- **General:** 10 minutes.
- **MMS:** 2 minutes and 30 seconds.

2. Press the OK key to begin recording.

3. Press the OK key to end recording.

Contacts

You can save phone numbers with the name of the contact in the memory of the phone or SIM card. Press the left soft key [Menu] and select **Contacts**.

Search

Allow you to search names and numbers saved in the contacts. Enter the start of the name that you wish to find.

New contact

You can add a contact entry using this function. There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. The phone memory capacity is 1000 entries. You can enter up to 40 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

Speed dials

If you assign the number to one of the speed dialing keys (from 2 to 9) saved in the Contacts, you can call the phone number by long pressing the key in standby mode.

Groups

You can manage group information.

Copy all

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

Delete all

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.

Settings

▶ **View options:** You can set the contact display option.

- **Name only:** When you search Contacts, the list displays the names only.
- **Name & number:** When you search Contacts, the list displays the names and numbers.
- **With picture:** When you search Contacts, the list displays the names and corresponding pictures.

Information

- ▶ **Service dial number (SIM dependent):** You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include traffic news, directory enquiries and voice mail numbers.
- ▶ **Own number (SIM dependent):** Use this to display your phone number in the SIM card.
- ▶ **My business card:** This option allows you to create your own business card featuring Name and a mobile phone number. To create a new business card, press the left soft key [New] and enter the information into the fields.

