

© Vodafone Group 2008. Vodafone y el logo Vodafone son marcas registradas del Grupo Vodafone. Cualquier nombre de productos o compañías mencionados en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivos dueños.

P/N : MMBB0306810 (1.1)



Guía del usuario LG KP270



ESPAÑOL

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

902-500-234

* Make sure the number is correct before making a call.



Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.

KP270 Guía del usuario | ESPAÑOL

Enhorabuena por su adquisición del avanzado y compacto teléfono móvil KP270 de LG, diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación móvil digital más innovadora.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste está contemplado en la directiva europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3** La correcta eliminación y tratamiento de los dispositivos obsoletos contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

CONFIGURACIÓN	01
PANTALLA DE INICIO	02
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS	03
CARACTERÍSTICAS CREATIVAS	04
CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS	05
LIVE!	06
AJUSTES	07
ACCESORIOS	08

Contenidos

INSTRUCCIONES

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono	7
---	---

01 CONFIGURACIÓN

Conocer su teléfono	14
Vista del teléfono abierto	15
Instalar la tarjeta USIM y la batería	16
Tarjeta de memoria	19
Instalar una tarjeta de memoria	19
Extraer la tarjeta de memoria	19
Formatear la tarjeta de memoria	19
Estructura de menús	20

02 PANTALLA DE INICIO

Pantalla de inicio	21
Barra de estado	21

03 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Llamadas	22
Realizar llamadas	22
Realizar llamadas desde los contactos	22
Aceptar o rechazar una llamada	22
Marcación rápida	22
Ver los registros de llamadas	23
Usar el desvío de llamadas	23
Restringir llamadas	23
Cambiar los ajustes de llamada	24
Contactos	26
Buscar un contacto	26
Añadir un contacto nuevo	26

Opciones de contacto	26
Añadir un contacto a un grupo	27
Cambiar el nombre de un grupo	27
Añadir una imagen a un contacto	28
Copiar los contactos a la SIM	28
Ver información	28
Mensajes	29
Mensajes	29
Enviar un mensaje	29
Introducción de texto	29
Modo de introducción de texto utilizando el teclado	30
Configurar el correo electrónico	30
Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva	30
Uso de menú Postal Multimedia	30
Carpetas de mensajes	31
Administrar mensajes	31
Usar plantillas	32
Cambiar los ajustes de SMS	32
Cambiar los ajustes de MMS	33
Cambiar los ajustes del correo electrónico	34
Cambiar otros ajustes	34

04 CARACTERÍSTICAS CREATIVAS

Cámara	35
Hacer una foto rápida	35
Antes de hacer la foto	35
Después de hacer la foto	36

Cambiar el tamaño de la imagen	36	Ver un vídeo	45
Ver las fotos guardadas.....	36	Utilizar opciones con un vídeo en pausa....	45
Establecer una foto como fondo pantalla o foto contacto	37	Enviar un videoclip.....	46
Videocámara.....	38	Menú de opciones de vídeo.....	46
Grabar un vídeo rápido.....	38	Juegos.....	46
Antes de realizar el vídeo	38	Aplicaciones.....	47
Una vez grabado el vídeo	38	Contenidos de SVG.....	47
Ver los vídeos guardados	39	Otros	47
Música.....	40	Memoria externa	47
Música.....	40	Entretenimiento	48
Transferir música al teléfono.....	40	Entretenimiento	48
Reproducir una canción	40	Jugar a un juego	48
Utilizar las opciones durante la reproducción de música.....	41	TV	48
Crear una lista de reproducción.....	41	Buscar.....	49
Reproducir una lista.....	41	Vodafone Google Buscar.....	49
Editar una lista de reproducción.....	42	05 CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS	
Borrar una lista de reproducción.....	42	Organizador y herramientas.....	50
Mis Cosas.....	43	Definir una alarma	50
Imágenes.....	43	Añadir un evento al calendario.....	50
Menú de opciones de imágenes	43	Editar un evento del calendario.....	51
Enviar una foto	44	Compartir un evento de calendario	51
Organizar sus imágenes.....	44	Añadir una nota.....	51
Borrar una imagen.....	44	Uso del Grabador de Voz	52
Crear una presentación de diapositivas ...	44	Grabar notas de voz.....	52
Sonidos.....	45	Enviar una grabación	52
Utilizar un sonido	45	Usar la calculadora	52
Videos	45	Usar el cronómetro	52
		Convertir una unidad.....	53
		Adición de una ciudad a su Mundo ...	53

Contenidos

06 LIVE!

live!	54
Acceder a la Web	54
Añadir marcadores de favoritos y acceder a ellos	54
Lector RSS	54
Guardar esta página	55
Acceder a una página guardada	55
Ver el historial del navegador	55
Cambiar los ajustes del navegador	55

07 AJUSTES

Ajustes	56
Perfiles	56
Personalizar sus perfiles	56
Cambiar la fecha y hora	56
Cambiar el idioma	56
Cambiar los ajustes de seguridad	57
Cambiar los ajustes de pantalla	57
Reiniciar configuración	58
Ver el estado de la memoria	58
Cambiar los ajustes de conectividad	58
-Bluetooth	58
-Sincronización	58
-USB	58
-Red	58
-Perfiles de Internet	59
-Puntos de acceso	59
-Conexión de datos empaquetados	59

-Ajustes del Navegador	59
-Ajustes de streaming	60
Cambiar los ajustes de Bluetooth	60
Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth	60
Usar auriculares Bluetooth	61
Transferir un archivo al teléfono	61
Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth	62
Modo de conexión USB	63
Modo preguntar siempre	63
PC Internet-Use el teléfono como módem	63
Almacenamiento masivo-Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo	63
PC suite-sincronice el teléfono con el PC	64

08 ACCESORIOS

Accesorios	67
Servicios técnicos	68
Resolución de problemas	69
Datos técnicos	71
General	71
Temperaturas recomendadas	71

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg*. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono

El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este dispositivo es de 0.404 W/kg.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado para el uso de este dispositivo cerca del cuerpo es 0.934 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección

adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

Para obtener más información acerca de los valores de SAR en otras regiones, consulte la información de producto en www.lgmobile.com.

FCC Información de SAR

Su dispositivo móvil también está diseñado para satisfacer los requisitos de exposición a ondas de radio establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.) y Ministerio de Industria de Canadá. Estos requisitos se estableció un límite de SAR de 1,6 W / kg en promedio más de 1 gramo de tejido. El valor SAR más alto que se incluyen en esta norma durante la certificación de producto para su uso en el oído es de 0,264 W / kg y cuando se llevan en el cuerpo es 0,337 W / kg.

Además, este dispositivo fue puesto a prueba típica para llevarse el cuerpo de operaciones con la parte posterior del teléfono mantiene 0,79 pulgadas (2 cm) entre los usuarios cuerpo y la parte posterior del teléfono.

Para cumplir con FCC la exposición a RF, una distancia mínima de separación de 0,79 pulgadas (2 cm) debe mantenerse entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

* Aviso de la FCC y Precaución

Aviso!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaución!

Cambio o modificaciones que no estén expresamente autorizados por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, lo que puede resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de electrodomésticos tales como televisores, radios o equipos informáticos.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono

- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que el teléfono se puede calentar y crear un peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre el marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo de la camisa.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias. Para ello, utilice el teléfono por el lado contrario al marcapasos y no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

Hospitales

Desconecte su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria para evitar posibles interferencias con equipos médicos sensibles.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados. Puede causar un fallo en el airbag o lesiones graves debido a un mal funcionamiento.

- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es especialmente importante cuando esté cerca de la calzada.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Instrucciones para un uso óptimo del teléfono

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se engullen, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería


- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de la memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.

- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.


Conocer su teléfono

Pantalla principal

Tecla OK 

Tecla de función izquierda 
Va al Menú rápido directamente.


Pantalla de inicio clave
Va a la Pantalla de Inicio o Menú.

Tecla de llamada 
Marca un número de teléfono y responde a las llamadas entrantes.


Teclas de navegación

- En modo reposo:
Arriba: Menú del explorador
Abajo: Lista de contactos
Derecha: Mis Cosas
Izquierda: Mensajes
- En un menú: navega por los menús.



Tecla de función derecha 
Va a live! directamente. Utilice esta tecla para volver a una pantalla anterior.

Tecla Borrar
Cada vez que se pulsa, se borra un carácter. Cuando el teléfono se deslice hacia abajo y pulsar Tecla Borrar más de 2 segundos, el teléfono será Teclado bloqueado. Para desbloquearlo, pulse Desbloquear y pulse Sí para desbloquear.

Tecla de finalización/encendido 
Finaliza o rechaza una llamada. Enciende o apaga el teléfono. Vuelve a la Pantalla de Inicio cuando se usa el menú.

Vista del telefono abierto



01

02

03

04

05

06


07

08

Instalar la tarjeta USIM y la batería


1 Extraiga la tapa de la batería

Pulse la pestaña de liberación de la tapa de la batería. La tapa de la batería debería levantarse fácilmente.

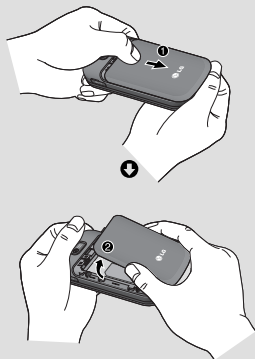

2 Extraiga la batería

Levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimento correspondiente.



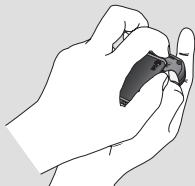


⚠ ADVERTENCIA: no extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

3 Instale la tarjeta USIM

Tire del soporte de la tarjeta USIM. Deslice la tarjeta USIM hacia el interior del soporte de la tarjeta y luego deslice el soporte hacia atrás. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta USIM, tire de ella suavemente en la dirección opuesta.

⚠ ADVERTENCIA: no inserte la tarjeta USIM cuando la tapa esté abierta; puede dañar el teléfono y la tarjeta USIM.

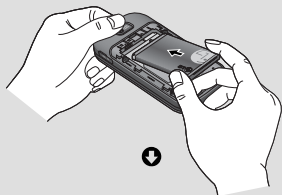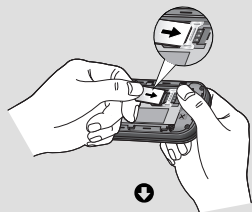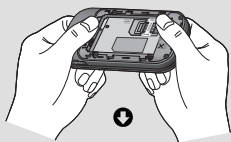

4 Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.

01

02

03

04

05

06


07

08

Instalar la tarjeta USIM y la batería

5 Vuelva a colocar la tapa de la batería


Deslice la tapa de la batería hacia la parte superior del teléfono hasta que encaje en su sitio con un clic.

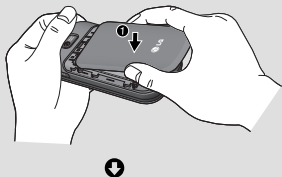

6 Cargar el teléfono

Abra la cubierta de la toma de cargador lateral del KP270. Inserte el cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. El KP270 deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que informe de que la carga se ha completado.

⚠ ADVERTENCIA: no cargue el teléfono sobre superficies acolchadas. El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.

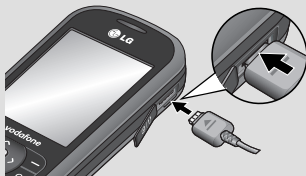


Tarjeta de memoria

Instalar una tarjeta de memoria

Puede ampliar la cantidad de memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria.

SUGERENCIA: La tarjeta de memoria es un complemento opcional.

Abra la tapa que cubre la ranura de la tarjeta de memoria. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su sitio con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados esté orientada hacia abajo.

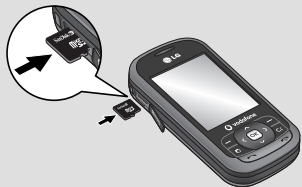

Extraer la tarjeta de memoria

Abra la tapa y extraiga con cuidado la tarjeta de memoria presionándola suavemente como se muestra en la siguiente imagen:



Formatear la tarjeta de memoria

Si su tarjeta de memoria no está ya formateada, deberá hacerlo antes de empezar a utilizarla.

- 1 En la Pantalla de Inicio, pulse **OK** y seleccione **Ajustes**. A continuación, seleccione **Ajustes del teléfono**.
- 2 Seleccione **Memoria** y, a continuación, **Externa**.
- 3 Toque **Formateo** e introduzca la contraseña; la opción predeterminada es 0000. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.
- 4 Para ver las nuevas carpetas formateadas del KP270, toque **OK** y seleccione **Mis cosas**. Seleccione **Memoria externa**.

⚠ ADVERTENCIA: cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Estructura de menús



live!

- 1 live!
- 2 Introducir URL
- 3 Favoritos
- 4 Lector RSS
- 5 Páginas guardadas
- 6 Historial
- 7 Ajustes del Navegador
- 8 Noticias
- 9 Deportes



Email

- 1 Crear nuevo
- 2 Buzón Mail
- 3 Borradores
- 4 Bandeja de salida
- 5 Mensajes enviados
- 6 Ajustes de correo



Aplicaciones

- 1 Descargar aplicaciones
- 2 Messenger
- 3 Google Maps



Cámara

- 1 Cámara de fotos
- 2 Videocámara



Mensajes

- 1 Crear nuevo
- 2 Entrada
- 3 Borradores
- 4 Bandeja de salida
- 5 Mensajes enviados
- 6 Mis carpetas
- 7 Plantillas
- 8 Emoticonos
- 9 Álbum Multimedia
- 0 Ajustes de mensajes



Mis Cosas

- 1 Imágenes
- 2 Sonidos
- 3 Vídeos
- 4 Juegos
- 5 Aplicaciones
- 6 Contenidos de SVG
- 7 Otros
- 8 Memoria externa



Organizador y herramientas

- 1 Alarmas
- 2 Calendario
- 3 Menú rápido
- 4 Servicios SIM
- 5 Tareas
- 6 Notas
- 7 Grabador de voz
- 8 Nota privada
- 9 Buscador fechas
- 0 Calculadora
- * Cronómetro
- # Conversor
- 13 Reloj mundial
- 14 Ajustes del organizador



Contactos

- 1 Añadir
- 2 Lista de contactos
- 3 Grupos
- 4 Marcación rápida
- 5 Registro de llamadas
- 6 Números de marcado de servicio.
- 7 Número propio
- 8 Mi tarjeta de visita
- 9 Ajustes de contacto



Entretenimiento

- 1 Juegos
- 2 TV



Buscar

- 1 Buscar



Música

- 1 Recientes
- 2 Mi Música
- 3 Canciones MP3



Ajustes

- 1 Perfiles
- 2 Teléfono
- 3 Pantalla
- 4 Conectividad
- 5 Llamadas
- 6 Mensajes
- 7 Contatos
- 8 Java

Pantalla de inicio












Barra de estado

La barra de estado indica, mediante iconos, aspectos como la intensidad de la señal, los mensajes nuevos y la vida de la batería, al tiempo que indica si el Bluetooth está activado.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Intensidad de señal de la red (variará el número de barras)
	No hay señal de red
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Modo de vuelo activado
	Desvío de llamadas activado
	Roaming activado
	Bluetooth® activado
	Servicio WAP conectado
	Alarma establecida

SUGERENCIA! Puede acceder rápidamente a los menús elegidos a través de su lista de **Rápido**. En el modo de prensa de la tecla izquierda. Seleccione <Vacío> y, a continuación, en **Añadir** para agregar un menú como favorito.

Icono	Descripción
	Multitarea activado
	Mensaje push WAP
	Plan
	Nuevo mensaje
	Nuevo mensaje de voz
	Perfi l General en uso
	Perfil Silencio en uso
	Perfil Exterior en uso
	Perfil Auriculares en uso
	Vida de la batería restante
	Batería agotada

01

02

03

04

05




06

07

08


Llamadas

Realizar llamadas


- 1 Asegúrese de que el teléfono está encendido.
- 2 Puede utilizar el teclado después de abrir la cubierta deslizante. Para eliminar un número pulse  o la flecha de retroceso.
- 3 Pulse  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse  o deslice la cubierta cerrada.

SUGERENCIA: Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga toque la tecla **0**.


Realizar llamadas desde los contactos

- 1 Seleccione **Contactos** en el menú y, a continuación, **Liste de contactos**.
- 2 Utilizando el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Pulse  para iniciar la llamada.

Aceptar o rechazar una llamada


Cuando suene el teléfono, pulse **OK** o pulse  para responder a la llamada.


Cuando suene el teléfono puede seleccionar **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Pulse  o seleccione **Rechazar** para rechazar una llamada entrante.

Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- 1 Pulse  para abrir el menú principal. Seleccione **Contactos** y, a continuación, **Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número mediante las teclas de navegación y seleccione **Añadir** o utilice los números del teclado fijo.
- 3 La agenda de contactos se abrirá. Seleccione el contacto que desee asignar al número mediante las teclas de navegación y pulse **OK**.

Para llamar a un número de marcación rápida, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. No será necesario pulse , ya que la llamada se iniciará automáticamente.

Ver los registros de llamadas

Pulse  y seleccione **Contactos**.
Seleccione **Registro de llamadas**.

Todas - permite ver la lista completa de todas las llamadas enviadas, recibidas y perdidas.

Realizadas - permite ver la lista de todos los números a los que ha llamado.


Recibidas - permite ver la lista de todos los números que le han llamado.

Perdidas - permite ver la lista de todas las llamadas perdidas.

SUGERENCIA: Desde cualquier registro de llamadas, seleccione **Opciones** y elija **Eliminar** para eliminar los elementos seleccionados o todos los elementos registrados.

SUGERENCIA: Mediante las teclas de navegación, resalte cualquier llamada recibida para ver la fecha y la hora de la misma. Para ver la duración de la llamada, seleccione **Ver**.


Usar el desvío de llamadas

- 1 Pulse , seleccione **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Llamadas**.
- 2 Seleccione **Desvío llamadas**.
- 3 Elija si desea desviar Todas Llamadas Voz, Si está ocupado, Sin respuesta, No accesible o Desactivar todo.
- 4 Pulse **Activar** y seleccione si desea desviar al buzón de voz, a otro número o a su número favorito.
- 5 Introduzca su número de desvío o seleccione **Buscar** para buscar el número de desvío en los **Contactos**.

Nota: el desvío de llamadas conlleva gastos. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

SUGERENCIA: Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío llamadas**.

Restringir llamadas

- 1 Pulse , seleccione **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Llamadas**.
- 2 Seleccione **Restringir llamadas**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Llamadas

3 Elija una o todas de las seis opciones:

- Enviadas**
- Internacionales**
- Internacionales excep. nacionales**
- Recibidas**
- Entrante en el extranjero**
- Desactivar todo**

4 Seleccione **Activar** e introduzca la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

SUGERENCIA: Seleccione **Números de marcado fijos** del menú **Llamadas** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Una vez activada esta opción, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

Cambiar los ajustes de llamada

- 1 Pulse **OK**, seleccione **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Llamadas**.
- 2 Aquí podrá modificar los ajustes relativos a los siguientes elementos:

Duración llamadas - permite ver los datos de la duración de las llamadas realizadas y recibidas.

Restringir llamadas - permite seleccionar cuándo desea restringir las llamadas.

Números de marcado fijos - permite elegir una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono.

Volumen de datos - Permite comprobar el volumen de datos enviados, recibidos y de todos los datos de Web, o todos los datos, medidos en kilobytes transferidos.

Coste llamadas - Ver las tarifas aplicadas a la última llamada o de todas las llamadas. Este servicio es depende de la red, algunos operadores no están en condiciones de apoyar este.

Desvío llamadas - permite elegir si desea desviar las llamadas.

Llamada en espera - permite recibir un aviso cuando hay una llamada en espera.

Buzón de voz - permite añadir o modificar un centro de correo de voz.

Ajustes comunes -

Llamada rechazada - Permite establecer si desea rechazar las llamadas entrantes.

Enviar mi número

Definido por red - se configura con los ajustes predeterminados que haya determinado el proveedor de servicio.

Activado - se configura para enviar el número del usuario cuando se realiza una llamada saliente.

Desactivado - se configura para no enviar el número del usuario cuando se realiza una llamada saliente.


Marcación automática - Permite establecer la función de rellamada automática cuando se produce un error en el intento de llamada.

Modo respuesta - Permite establecer el método de respuesta. Puede elegir entre Pulse tecla envío, Deslizar arriba y Pulse cualquier tecla.

Aviso de minutos - Permite determinar si debe sonar un tono de un minuto cada minuto cuando esté al teléfono.

Modo de respuesta BT

Manos libres - permite responder a una llamada con los auriculares Bluetooth si están conectados.

Teléfono - si pulsa  en el teléfono para responder a una llamada, puede hablar en el teléfono. Si pulsa la tecla de los auriculares Bluetooth para responder a una llamada, podrá hablar con los auriculares Bluetooth.

Guardar nuevo número - Este menú permite guardar el número de teléfono al finalizar una llamada si el número no está guardado en la agenda.

Ajustar cierre diapositiva - Permite establecer que la llamada finalice o no al cerrar el teléfono.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, seleccione **Contactos** y, a continuación, **Lista de contactos**.
- 2 Usando el teclado introduzca la primera letra del nombre del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus distintos números, utilice las flechas de navegación.

Añadir un contacto nuevo

- 1 Seleccione **Contactos** y seleccione **Añadir**.
- 2 Elija si desea almacenar su nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 3 Introduzca toda la información que tiene en los campos proporcionados y seleccione **Listo**.

O bien, utilice un método ligeramente más rápido al cerrar la cubierta deslizante...

- 1 Introduzca el número que desea guardar y pulse **Opcnes**.
- 2 Seleccione **Guardar número** y, a continuación, seleccione **Nuevo contacto** o **Actualizar contacto**.
- 3 Introduzca la información pertinente como se indica más arriba y seleccione **Aceptar**.

Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se describe cómo acceder a y usar el menú Opciones:

- 1 Seleccione **Contactos** en el menú principal y, a continuación, **Lista de contactos**.
- 2 Seleccione **Opc.** para abrir la lista de opcnes.

Desde aquí podrá utilizar estas opcnes:

Enviar mensaje - permite enviar un mensaje al contacto. Si el contacto tiene una dirección de correo electrónico, seleccione si desea enviar un Mensaje o un Correo electrónico.

Enviar tarjeta de visita - permite enviar a otra persona los detalles del contacto a modo de tarjeta de visita. Seleccione entre enviarla como SMS, MMS, correo electrónico o mediante Bluetooth.

Llamar - permite llamar directamente al contacto que elija.

Añadir nuevo contacto - permite añadir un contacto nuevo.

Editar - permite modificar cualquier dato del contacto.

Añadir a grupo - Mover un contacto a un grupo

Selecc. / Deselec. - Mark un contacto o la totalidad

Buscar por - Búsqueda de un contacto en número o en Grupo

Guardar en la SIM - permite elegir entre mover o copiar en la tarjeta SIM o en el teléfono (en función de la ubicación en la que guardó el contacto).

Eliminar - permite eliminar el contacto. Pulse **Sí** si está seguro.

Entrada de texto - es posible insertar símbolos en los contactos, cambiar el método de escritura o el idioma y añadir palabras al diccionario.

Añadir un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo y los familiares. Existen diversos grupos; por ejemplo, en el teléfono ya están establecidos **Familia, Amigos, Compañeros, Colegio** y **VIP**.

- 1 Seleccione **Contactos** y seleccione **Grupos**.

- 2 Desplácese hasta el grupo al que desea añadirle un contacto, seleccione **Abrir** y seleccione **Añadir**.

- 3 Se abrirá la agenda de contactos. Desplácese hasta los contactos que desee añadir al grupo, pulse y seleccione **Listo**.

- 4 Seleccione **Sí** si está seguro.

SUGERENCIA: Puede asignar un tono de llamada o un icono a un grupo. Seleccione el grupo al que desea asignar el tono de llamada o el icono, seleccione **Opcnes** y elija el elemento que desee.

Cambiar el nombre de un grupo

Puede cambiar el nombre de los grupos a su gusto.

- 1 Seleccione **Contactos** y seleccione **Grupos**.
- 2 Seleccione el grupo cuyo nombre desea cambiar.
- 3 Elija **Opc.**, seleccione **Renombrar** e introduzca el nuevo nombre de grupo.
- 4 Seleccione **Listo**.

Nota: sólo puede asignar un contacto a un grupo o añadir una imagen a un contacto que esté guardado en la memoria del teléfono (no en la tarjeta SIM).

Contactos

Añadir una imagen a un contacto

Puede cambiar el aspecto de los contactos de la agenda incluyendo imágenes.

- 1 Seleccione **Contactos** y seleccione **Ajustes de contacto**.
- 2 Seleccione **Ubicación**, seguidamente, seleccione **Mostrar fotografía** y, a continuación, **Activado**.
- 3 Vuelva a la agenda y seleccione el contacto al que desea añadir una imagen.
- 4 Pulse **Opc.** y seleccione **Editar**.
- 5 Desplácese hacia abajo hasta la sección **Imagen**. Seleccione **Editar** y seleccione **Ninguna imagen, Avatar, Hacer foto** o **Usar imagen existente**. Si selecciona **Usar imagen existente**, puede elegir una imagen que se guarda en la memoria del teléfono. Si selecciona **Hacer foto**, visor de su cámara, se abrirá, así que usted puede tomar una foto de su contacto. Tome la foto a continuación, pulse **OK**.
- 6 Seleccione **Listo**.

Copiar los contactos a la SIM

También puede copiar sus contactos de la USIM al teléfono o del teléfono a la USIM.

- 1 Seleccione **Contactos**. A continuación, **Ajustes de contacto** y, por último, **Copiar**.
- 2 Seleccione esta opción para copiar los contactos de la tarjeta USIM al teléfono o del Teléfono a la tarjeta USIM.
- 3 Seleccione **Todos** o **Uno a uno**.
- 4 Pulse **Listo** si está seguro.

Ver información


Seleccione **Contactos**. Desde aquí puedes ver sus **Números de marcado de servicio**, su **Número propio** y **Mi tarjeta de visita**.

SUGERENCIA: Si todavía no ha creado una tarjeta de visita, la pantalla **Tarjeta de visita** le dará la opción de hacerlo. Seleccione **Añadir** e introduzca sus detalles como lo haría para un contacto. Elegir **Listo** cuando haya terminado.


Mensajes

Mensajes

El KP270 incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos), MMS (Servicio de mensajes multimedia) y correo electrónico, además de mensajes del servicio de red. Para utilizar estas funciones pulse

 y seleccione **Mensajes**.

Enviar un mensaje

- 1 Crear nuevo un nuevo mensaje y pulses , seleccione **Mensajes** y seleccione **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS. (Si desea enviar un **E-mail**, consulte las páginas 30.)
- 3 Se abrirá un editor de mensaje nuevo. El editor de mensajes combina SMS y MMS de un modo intuitivo y sencillo para cambiar entre modos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 4 Introduzca el mensaje con el modo manual Abc. Consulte la sección **Introducción de texto** que aparece a la derecha para obtener más información sobre las formas de introducir texto.

- 5 Seleccione **Opcnes** y seleccione **Insertar** para añadir una **Imagen, Vídeo, Sonido, Símbolos, Plantilla, Emoticono, Nombre y número, Nueva diapositiva, Asunto** o **Más (Tarjeta de visita/Notas/Tareas/Mi tarjeta de visita)**.
- 6 Pulse las opciones **Enviar**.
- 7 Seleccione un contacto de la lista de contactos o introduzca el número de teléfono desde **Opcnes**.
- 8 Seleccione **Enviar**.



ADVERTENCIA: si se añade una imagen, un sonido, un vídeo, una nueva diapositiva, un asunto, agenda, mi tarjeta de visita o plan al editor de mensajes, se pasará automáticamente al modo MMS y se cargarán los costes correspondientes.

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. Los siguientes métodos de entrada de texto están disponibles en el teléfono: Modo T9, Modo Abc, Modo ABC y Modo 123.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Nota: algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo de introducción de texto utilizando el teclado

Si desea introducir texto, por ejemplo al escribir un mensaje, el teclado se pondrá por defecto en modo T9. Si usted está entrando en un número, por ejemplo al hacer una llamada, el teclado teclas numéricas se pondrá por defecto en los números.

Configurar el correo electrónico

Puede mantener el contacto durante sus desplazamientos gracias a la función de correo electrónico del KP270. La configuración de una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Pulse **OK** , seleccione **Email** y elegir la **Ajustes de correo**.
- 2 Seleccione **Cuentas de e-mail**.
- 3 Seleccione **Añadir**.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir un correo electrónico, debe establecer una cuenta de correo electrónico (véase más arriba).

- 1 Pulse **OK** , seleccione **Email** y seleccione **Crear nuevo**.
- 2 Elegir **Email** y una nueva ventana de **Email** se abrirá.
- 3 Escriba un asunto y pulse **OK**.
- 4 Escriba el mensaje con el teclado.

Buzón de correo - contiene todos sus mensajes de correo electrónico. Seleccione la cuenta que desee utilizar y elija Recuperar. El modelo KP270 se conectará con su cuenta de correo electrónico y recuperará los mensajes nuevos.

Uso de menú Postal Multimedia

- 1 Pulse **OK** , seleccione **Mensajes** y, a continuación, seleccione **Crear nuevo**.
- 2 Seleccione **Postal Multimedia** y una nueva postal multimedia se abrirá.
- 3 Introduzca el texto usando el teclado. Usted puede elegir **Opcnes** y, a continuación, **Insertar** para adjuntar una

imagen, Símbolo, Plantilla, Emoticono y Nombre y número.

- 4 Pulse **Enviar**. Usted necesita llenar los siguientes campos: Destinatario, Destinatario (cont.), Dirección, C.Postal, Localidad, Provincia y País. Cuando haya terminado, seleccione **Enviar** para enviar la postal Multimedia.

Nota: Este servicio no está disponible en todos los países. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicios para más información.

Carpetas de mensajes

Pulse **OK** y seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el modelo KP270 es muy fácil de entender.

Crear nuevo - Cree su nuevo mensaje

Entrada - todos los mensajes que reciba se colocan en la bandeja de entrada. Desde allí, podrá responder o reenviar correos. Consulte Administrar mensajes.

Borradores - si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta ese momento.

Bandeja de salida - es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes se envían.

Mensajes enviados - todos los mensajes que envíe se guardan en la carpeta Enviados.

Mis carpetas - es posible mover los mensajes desde la Bandeja de entrada o Enviados a Mis carpetas. Además, es posible mover esos mismos mensajes de Mis carpetas a la bandeja original.

Plantillas - una lista de mensajes de utilidad, ya escritos para poder realizar una respuesta rápida.

Emoticonos - Usted encontrará algunos emoticonos en el teléfono.

Administrar mensajes

Puede usar la carpeta **Entrada** para administrar los mensajes.

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Mensajes** y, a continuación, seleccione **Entrada**.
- 2 Seleccione **Opciones** y elija entre las opciones siguientes:

Responder - permite responder al mensaje seleccionado.

Reenviar - permite enviar el mensaje seleccionado a otra persona.

Llamar - permite llamar a la persona que le envió el mensaje.

Guardar número - permite almacenar el número del mensaje.

Mensajes

Eliminar - permite eliminar el mensaje seleccionado.

Crear nuevo - cree un mensaje, correo electrónico o mensaje de voz nuevo, con independencia de quién es fue el remitente.

Selec./Deselec. - puede marcar un mensaje o todos ante la selección de borrar.

Copiar y mover - permite copiar o mover el mensaje seleccionado a la tarjeta SIM o al teléfono.

Filtro - muestra los mensajes ordenados por el tipo de mensaje que desee.

Detalles - permite comprobar el tipo, el asunto, el remitente, la fecha, la hora, el tamaño del mensaje y dónde está guardado.

Si aparece el mensaje **Sin esp. para msj. de txt.**, será necesario eliminar algunos mensajes de la bandeja de entrada.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes**, puede eliminar mensajes o archivos guardados para liberar espacio.

Usar plantillas

Puede crear plantillas para los mensajes de **Texto** y **Multimedia** que envíe con más frecuencia. El teléfono ya contiene algunas plantillas que se pueden editar según desee.

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Mensajes** y, a continuación, seleccione **Plantillas**.
- 2 Seleccione **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. En el menú de plantillas de texto, seleccione Opciones y, a continuación, Editar para cambiar las plantillas existentes, o bien, Añadir nueva para crear una nueva plantilla.
- 3 Para enviar una plantilla, seleccione Mensajes y Crear nuevo. Seleccione Mensaje.
- 4 Elija **Opciones** y seleccione **Insertar**, elija la **Plantilla**.
- 5 Elija la plantilla que desea enviar y seleccione **Enviar**.

Cambiar los ajustes de SMS

Los ajustes de mensajes del KP270 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes.

Si desea cambiarlos, puede hacerlo mediante las opciones **Ajustes de mensajes**.

Pulse **OK** , seleccione **Mensajes** y, a continuación, seleccione **Ajustes de mensajes**. Seleccione **SMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Centro SMS - Introduzca los datos del centro de mensajes.

Informe entrega - permite elegir si recibir confirmación de que el mensaje se ha entregado.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Tipos mensajes - permite convertir el texto a voz, fax, X.400 o correo electrónico.

Codificación - Elige cómo tus personajes están codificados. Esto afecta el tamaño del mensaje de datos y, por tanto, costes.

Enviar texto largo como - permite elegir si los mensajes deben enviarse como SMS o MMS si introduce un texto que ocupa más de 2 páginas en el campo del mensaje.

Cambiar los ajustes de MMS

Los ajustes de mensajes del KP270 están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes.

Si desea cambiar los ajustes, puede hacerlo mediante las opciones **Ajustes de mensajes**.

Pulse **OK** , seleccione **Mensajes** y, a continuación, seleccione **Ajustes de mensajes y MMS**.

Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Modo recuperación - permite elegir si los mensajes multimedia se deben descargar automática o manualmente dependiendo de si se encuentra en la red local en itinerancia.

Informe entrega - permite elegir si permitir y/o solicitar un informe de entrega.

Leer informe - permite elegir si permitir y/o enviar un informe de lectura.

Prioridad - permite elegir el nivel de prioridad del MMS.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración diapositiva - permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Modo de creación - Permite seleccionar el tipo de contenido apoyado por MMS. (Restringido, Advertencia, Libre)

Hora entrega - permite configurar la hora de entrega del mensaje al destinatario. El centro de mensajes multimedia entregará el mensaje después de la hora de entrega.

01

02

03

04

05

06

07


08

Mensajes

Perfil MMS - permite configurar la información de red como, por ejemplo, el perfil del MMSC y de Internet, para enviar un mensaje multimedia.

Cambiar los ajustes del correo electrónico

Puede adaptar los ajustes de correo electrónico según sus preferencias.

- 1 Pulse , seleccione **Email** y, a continuación, **Ajustes de correo**.
- 2 Seleccione **Email** para posteriormente poder adaptar los siguientes ajustes:

Mi Correo - Puede conectarse al Navegador.

Cuentas de e-mail - permite configurar una cuenta de correo electrónico.

Permitir e-mail de respuesta - Puede permitir el informe de lectura de correo electrónico.

Solicitar e-mail derespuesta - Se puede solicitar el informe de lectura de correo electrónico.

Intervalo de recuperación - permite elegir la frecuencia con la que el KP270 comprobará si hay nuevos correos electrónicos.

Incluir mensaje original - Elegir si desea o no incluir el mensaje original.

Incluir archivo adjunto - Elija si desea incluir el archivo adjunto original.

Recuperación auto. en itinerancia - Elegir si desea o no recuperar automáticamente los mensajes cuando en el extranjero.

Notificación nuevo e-mail - Elegir si desea o no que se alertó a los nuevos mensajes de Email.

Firma - Crear una firma de Email y cambiar esta función.

Prioridad - Elija el nivel de prioridad de sus mensajes de Email.

Cambiar otros ajustes



Pulse , seleccione **Mensajes**, elija **Ajustes de mensajes** y, a continuación:

Mensaje de servicio - permite desactivar el mensaje de servicio, lo que significa que los mensajes dejarán de enviarse automáticamente al dispositivo a medida que se reciban. Sólo se enviarán cuando compruebe los mensajes nuevos.

Información Servicio - permite elegir el estado de recepción, alertas e idioma de los mensajes de información.


Cámara


Hacer una foto rápida

- 1 Pulse  y seleccione **Cámara**.
Seleccione Cámara de fotos para abrir el visor.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el objeto de la foto.
- 3 Oprima el botón de la tecla de cámara hasta la mitad. Coloque el teléfono de modo que pueda ver el objeto de la foto en dicho cuadro.
- 4 Pulse  para hacer una fotografía.


Antes de hacer la foto


Pulse Ajustes para acceder a las opciones que aparecen a continuación. Algunos de estos ajustes aparecen también en los Ajustes de la Videocámara:


 **Tamaño de imagen** - Consulte el apartado Cambiar el tamaño de la imagen en la página 36.


 **Brillo** - De -2.0 a +2.0 en intervalos de 0.5. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el brillo de la pantalla.

 **Efectos de color** - elija entre cuatro opciones de tono de color: **Desactivado** (normal/color), **Sepia**, **Blanco y negro** o **Negativo**.

 **Balance de blancos** - el balance de blancos garantiza que el blanco que aparecerá en las fotos sea realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** o **Nublado**.

 **Modo noche** - Puede hacer mejores fotos de noche si selecciona Activado.

 **Temporizador** - Permite configurar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Elija entre **3 seg.**, **5 seg.** o **10 seg.** Perfecto para las fotos de grupo en las que también quiere aparecer.

 **Modo disparo** - Usted puede elegir entre **General** y **Disparo en ráfaga**. Disparo continuo le permite tomar hasta 3,6 o 9 fotos automáticamente en muy rápida sucesión, perfecto para capturar imágenes de objetos en movimiento o de acontecimientos deportivos.

 **Calidad de imagen** - es posible elegir entre **General**, **Fina** y **Super fina**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidas serán las fotografías. Pero también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

01

02

03

04

05

06


07


08


Cámara


Después de hacer la foto


La foto capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra en la parte superior de la pantalla y verá las opciones mostradas cinco en el lado izquierdo de la pantalla.

 **Álbum** - seleccione esta opción para ver las otras fotos del álbum. La foto realizada anteriormente se guardará. Consulte la página 36 en la sección **Ver las fotos guardadas**.

 **Enviar** - seleccione esta opción para enviar la foto como **Mensaje, Postal Multimed, Email** o **Bluetooth**. Consulte la página 29 en la sección **Enviar un mensaje**.

 **Cámara** - utilice esta opción para realizar una fotografía inmediatamente después de la primera. La foto realizada anteriormente se guardará.

 **Usar como** - seleccione esta opción para abrir un submenú que permite definir la imagen como **Fondo de panta, Contactos, Inicio, Apagado**.


 **Eliminar** - seleccione esta opción para eliminar la foto que acaba de hacer y confirme con **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

Cambiar el tamaño de la imagen

Es posible cambiar el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria. Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotos, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Pulse **Ajustes** y seleccione **Tamaño de imagen** en la barra de herramientas.
- 2 Seleccione un valor de píxeles entre los seis valores numéricos (320x240, 640x480, 1280x960).
- 3 Pulse **OK** para guardar los cambios.

Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara y desde la Pantalla de Inicio. En el visor, toque **Álbum**. En la Pantalla de inicio pulse  y, a continuación, seleccione Imágenes del menú Mis archivos.
- 2 Las carpetas Su galería, Imágenes descargadas e Imágenes predeterminadas aparecerán en la pantalla.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar la foto que desea y elija **Ver** para ampliarla.

Establecer una foto como fondo pantalla o foto contacto

Desde la galería de imágenes, seleccione una imagen mediante las teclas de navegación y elija **Opciones** y **Usar como** para utilizar la imagen seleccionada como **Fondo de pantalla, Imagen de Contactos, Iniciar o Apagar** para uno de los contactos.

Nota: las fotos contacto sólo pueden añadirse a los contactos almacenados en el teléfono, no a los de la tarjeta SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocámara

Grabar un vídeo rápido

- 1 Pulse **OK** y seleccione Cámara.
- 2 Elige **Videocámara**.
- 3 Apunte la lente de la cámara hacia el objeto del vídeo.
- 4 Pulse **OK** para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá **REC** en la esquina inferior derecha del visor y un contador mostrará la duración del vídeo.
- 6 Para poner el vídeo en pausa, pulse **Pausa** y para reanudarlo, seleccione **Recupe..**
- 7 Seleccione **Parar** para detener la grabación.



Antes de realizar el vídeo

Álbum - Seleccionar para mirar en el otro video en clips de su álbum.

Cámara - pase del modo cámara de vídeo al modo cámara fotográfica.

Rec - inicia la grabación de vídeo.

Brillo - De -2,0 a 2,0 en intervalos de 0,5. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el brillo de la pantalla.

Zoom - ajuste el zoom mediante  o .

Una vez grabado el vídeo

El nombre de la imagen aparece en la parte inferior de la pantalla y se muestran seis opciones en el lado izquierdo de la misma.



Álbum - seleccione esta opción para ver los otros videoclips del álbum. Se guardará el videoclip actual. Consulte en la página 39 la sección **Ver los vídeos guardados**.



Abrir - seleccione esta opción para reproducir el vídeo recién grabado.



Nuevo - seleccione esta opción para grabar otro vídeo inmediatamente. Se guardará el vídeo realizado.





Enviar - seleccione esta opción para enviar el vídeo como **Mensaje, E-mail** o **Bluetooth**. Consulte en la página 29 la sección **Enviar un mensaje**.



Eliminar - seleccione esta opción para eliminar el vídeo recién grabado y confirme con Sí. Volverá a aparecer el visor.

Ver los vídeos guardados

- 1 Puede acceder a los vídeos guardados desde el modo de videocámara o desde la pantalla de inicio. En el menú **Opciones**, seleccione **Álbum**. En la Pantalla de inicio, debe pulsar , y seleccionar **Mis cosas** y **Videos**.
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.
- 3 Utilice las teclas de flecha para seleccionar el vídeo que desea visualizar y pulse  para verlo.

01

02

03

04

05

06


07

08

Música

Música

Su LG KP270 dispone de un reproductor MP3 incorporado con el que podrá escuchar su música favorita.

Para acceder al reproductor MP3, pulse  y seleccione **Música** y, a continuación, **Mi Música**. Desde aquí puede acceder a los elementos siguientes:

Todas las pistas - contiene todas las canciones del teléfono.

Artistas -permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes - permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros - permite desplazarse por la colección de música por género.

Listas reproducción - contiene todas las listas de reproducción que ha creado.


Pistas aleatorias - permite escuchar la música en orden aleatorio.


Transferir música al teléfono


La forma más fácil de transferir música al teléfono es vía Bluetooth o con el cable de sincronización. Para transferir un archivo con Bluetooth:


- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- 4 El archivo debería aparecer en **Todas las pistas**.

Reproducir una canción

- 1 Pulse , seleccione Música y, a continuación, Mi música.
- 2 Seleccione **Todas las pistas** y elija la canción que desea reproducir. Seleccione **Abrir**.

Seleccione  para poner en pausa la canción.

Seleccione  para pasar a la canción siguiente.

Seleccione  para pasar a la canción anterior.

Seleccione **Atrás** para detener la música y volver al menú Todas las pistas.

SUGERENCIA: Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, utilice las teclas de volumen que se encuentran en el lateral del teléfono.

Utilizar las opciones durante la reproducción de música

Seleccione **Opcnes** y elija una de las siguientes opcnes:

Minimizar - permite ocultar la pantalla del reproductor de música para que pueda continuar utilizando el teléfono con normalidad al tiempo que escucha música.

Ir a mi música - permite volver al menú Mi música.

Repetir - repetir una canción o todas las de la lista.

Aleatorio - reproduce las pistas de forma aleatoria

Ecuilizador - selecciona el modo de música de **Sin estilo, Clásico, Jazz, Pop, Rock** y **Sala de conciertos**

Visualización - permite cambiar el modo de visualización entre Reproductor animado y Pista individual.



Info. archivo - puede ver información sobre el archivo de música que esté escuchando.

Enviar - es posible enviar archivos de música a través de un mensaje de texto o de correo electrónico, o bien, mediante Bluetooth o álbum multimedia.


Usar como - Conjunto de la pista actual como su **Tono de timbre, Tono de mensaje, Iniciar** o **Apagar**.

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta **Todas las pistas**.

- 1 Pulse  seleccione **Música**.
- 2 Seleccione **Mi Música** y, a continuación, **Listas reproducción**.
- 3 Pulse **Opcnes** y pulse **Agregar nueva lista de reproducción**. Entrar en la lista de reproducción nombre y pulse **Guardar**.
- 4 Aparecerá la carpeta **Nueva lista**. Escoja todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción desplazándose hasta ellas y seleccionando .
- 5 Seleccione **Aceptar** para almacenar la lista de reproducción.

Reproducir una lista

- 1 Pulse  seleccione **Música**.
- 2 Seleccione **Mi Música** y, a continuación, **Listas reproducción**.
- 3 Seleccione la lista de reproducción que desea reproducir, toque **Abrir**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Música

Editar una lista de reproducción

En ocasiones quizás desee añadir nuevas canciones o eliminar algunas de una lista de reproducción.

Si desea organizar las listas de reproducción, puede editarlas mediante el menú **Opcnes**.

- 1 Pulse  seleccione **Música**.
- 2 Seleccione **Mi Música** y, a continuación, **Listas reproducción**.
- 3 Desplácese hasta la lista de reproducción que desea modificar, seleccione **Seleccionar** y seleccione **Opcnes**.

Seleccione una de las siguientes opcnes:

Añadir canciones nuevas - permite añadir canciones a la lista.


Mover abajo - Mover hacia abajo **en las listas de reproducción**.

Enviar - Enviar mensaje, Email o Bluetooth.

Eliminar de la lista - permite borrar una canción de la lista de reproducción. Seleccione **Sí** para confirmar la acción.

Selec./Deselec. - Marca una canción, uno por uno, o todos.

Borrar una lista de reproducción

- 1 Pulse  seleccione **Música**.
- 2 Seleccione **Mi Música** y, a continuación, **Listas reproducción**.
- 3 Desplácese a la lista de reproducción que desea eliminar y seleccione **Opcnes**.
- 4 Seleccione **Eliminar** y, a continuación, **Sí** para confirmar.


Nota:

Debido al sistema de Administración de derechos digitales (DRM), es posible que algunos elementos multimedia que descargue de Internet o reciba mediante MMS presenten un menú "comprar derecho" para obtener acceso a ellos. Puede adquirir la clave para comprar el derecho en el sitio Web propietario de los derechos al contenido.

La música está protegida por derechos de copia en los tratados internacionales y las leyes de copyright nacionales. Es posible que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Revise la legislación nacional del país correspondiente respecto del uso de tales materiales.

Mis Cosas

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, vídeos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Todos sus archivos multimedia se guardarán en **Mis Cosas**. Pulse  a continuación, seleccione **Mis Cosas** para abrir una lista de carpetas.

Imágenes

Imágenes contiene una carpeta de imágenes predeterminadas que incluyen los archivos Flash predeterminados cargados previamente en el teléfono, las imágenes descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Menú de opciones de imágenes

Las opciones disponibles en **Imágene** dependen del tipo de imagen que se seleccione.

En la carpeta **Imágenes**, seleccione **Opcnes** para que aparezca la lista de opcnes.

Enviar - permite enviar la imagen seleccionada a un amigo a través de **Mensaje, Email, bluetooth, Postal Multimedia, álbum Multimedia**.

Usa como - establece la foto seleccionada como **Fondo de pantalla, Imagen de contactos, Iniciar y Apagar**.

Mover - permite desplazar las imágenes de una carpeta a otra.

Copier - permite copiar las imágenes en una carpeta diferente.

Eliminar - permite eliminar la imagen seleccionada.

Selec./Deselec. - permite seleccionar más de una imagen para eliminar.

Via Bluetooth - facilita la impresión de archivos de imagen mediante Bluetooth o Pictbridge.

Archivos - Renombrar, Editar y ver el **Info. archivo** (Nombre, Tamaño, Fecha, Resolución, Tipo, Proteger y Instal.) de la imagen seleccionada. Si hay una tarjeta de memoria externa insertada, aparecerán dos opciones adicionales: **Mover a memoria externa** y **Copiar a memoria externa**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mis Cosas

Crear una nueva carpeta - posibilita crear una nueva carpeta dentro de la carpeta de imágenes principal.

Modo diapositivas - permite ver una presentación con diapositivas de sus imágenes. Consulte Crear una presentación de diapositivas en la página 44 para obtener más información.

Ordenar por - permite ordenar sus imágenes por **Fecha**, **Tipo** o **Nombre**.

Ver cuadrícula - permite cambiar el modo de visualización de las fotos.

Memoria - permite comprobar el estado de la memoria (del teléfono o de la tarjeta de memoria externa).

Enviar una foto

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Mis Cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una foto y elija **Opciones**.
- 4 Seleccione **Enviar** y **Mensaje** de elegir, **Email**, **Bluetooth**.
- 5 Si selecciona **MMS** o **E-mail**, se adjuntará la foto al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

Organizar sus imágenes

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Mis Cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione **Opciones**, **Ordenar por**.
- 4 Seleccione entre **Fecha**, **Tipo** o **Nombre**.

Borrar una imagen

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Mis Cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y pulse **Opciones**.
- 4 Seleccione **Eliminar** y confirme pulsando **Sí**.

Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Mis Cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione la foto por la que le gustaría empezar la presentación de diapositivas y seleccione **Opciones**.
- 4 Seleccione **Modo diapositivas**; empezará la presentación.

- 5 Pulse **Parar** para detener la presentación de diapositivas y **Atrás** para terminar la presentación y regresar a la carpeta **Imágenes**.

Durante una presentación de diapositivas, pulse **Opcnes** para seleccionar Pantalla completa o Panorámica. Seleccione Panorámica para cambiar la orientación de la imagen.

Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene los **Sonidos por defecto**, las **grabaciones de voz** y los archivos de sonido que ha descargado. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

Utilizar un sonido

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Mis Cosas**.
- 2 Desplácese y seleccione **Sonidos**.
- 3 Seleccione **Sonidos por defecto** o seleccione de la lista de archivos de grabación de voz.
- 4 Seleccione un sonido y toque **OK** para escucharlo.
- 5 Seleccione **Opcnes**, seleccione **Usar como** y seleccione **Tono de timbre**, **Tono mensaje**, **Iniciar** y **Apagar**.

Videos

En la carpeta **Videos** se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con su teléfono.

Ver un video

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Mis Cosas**.
- 2 Desplácese y seleccione **Videos**.
- 3 Seleccione un video y pulse **OK**.

Utilizar opciones con un video en pausa

Seleccionando **Opcnes**, el video que está reproduciendo entrará en el modo de pausa y podrá elegir entre:

Vista paisaje - permite cambiar la orientación del video.

Silencio - desactiva el sonido.

Repetir - vuelve a reproducir el video.

Info. archivo - permite acceder a los datos del video.

Enviar - permite enviar a través de mensaje de texto, de correo electrónico, o mediante Bluetooth y Álbum multimedia.

Eliminar - permite borrar el video.

Mis Cosas

Enviar un videoclip

- 1 Pulse  y seleccione **Mis Cosas**.
- 2 Desplácese y seleccione **Videos**.
- 3 Seleccione el clip de vídeo que desea y pulse **Opcnes**.
- 4 Pulse Enviar y elija el método de envío entre - enviar a través de mensaje de texto, de correo electrónico, o mediante de Bluetooth o de Álbum multimedia.
- 5 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se adjuntará el videoclip al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el vídeo.

Nota: es posible que sea necesario cambiar el tamaño del vídeo para poder enviarlo por MMS. Es posible que algunos vídeos sean demasiado grandes para ser enviados por MMS.

Menú de opciones de vídeo

En la carpeta **Videos**, pulse **Opcnes** para que aparezca la siguiente lista de opcnes.

Enviar - permite enviar el vídeo seleccionado a un amigo a través de **Mensaje**, **Email**, **bluetooth**, **álbum Multimedia**.

Usa como tono llamada - usar como tono videollamada.

Mover - mover a la memoria del teléfono o a la memoria externa.

Copier - Copia a **Memoria del teléfono** o **Memoria externa**

Selec./Deselec. - antes de seleccionar, seleccione más de un videoclip.

Archivo - permite cambiar el nombre del vídeo o consultar la información (Nombre, Tamaño, Fecha, Hora, Tipo y Copyright).

Crear nueva carpeta - posibilita crear una nueva carpeta dentro de la carpeta de Videos principal.

Ordenar por - permite ordenar los vídeos por **Fecha**, **Tipo** o **Nombre**.

Ver cuadrícula/Ver lista - permite cambiar el modo de ver los vídeos.

Memoria - permite comprobar el estado de la memoria (del teléfono o de la tarjeta de memoria externa).

Juegos

Permite descargar fácilmente juegos nuevos y jugar con los juegos predeterminados. Si desea descargar juegos, seleccione Juegos en este menú.

Aplicaciones

Puede descargar fácilmente otras aplicaciones si se selecciona el enlace incrustado de este menú.

Contenidos de SVG

La carpeta Contenidos de SVG incluye todos los archivos SVG existentes predeterminados y descargados. Después de seleccionar un archivo, se mostrarán las siguientes opciones si se pulsa la tecla de función izquierda

Opciones.

Abrir/Pausa - permite poner en pausa o reanudar la reproducción.

Enviar - permite enviar el archivo a través de un mensaje Email o Bluetooth.

Ir a lista - permite volver a la lista de archivos SVG.

Vista paisaje - permite ver archivos SVG en modo de vista panorámica. (Sólo aparecerá si se selecciona Opciones sin estar en pausa).

Silencio/Act.Voz - permiten activar y desactivar el sonido.

Detalles - permite ver el nombre, tamaño, fecha, tipo, protección e instalación del archivo.

Eliminar - permite eliminar el archivo SVG.

Otros

Desde el menú **Otros**, puede ver los archivos que no están guardados en la carpeta Imágenes, Sonidos o Vídeos.

Memoria externa

Si ha insertado una tarjeta de memoria, aparecerá como carpeta en **Mis Cosas**. Su carpeta de memoria externa se dividirá en cinco carpetas: **Contenidos de SVG, Juegos y Aplicaciones, Otros, Imágenes, Sonidos y Vídeos**. Cada carpeta contendrá todos los archivos de ese tipo que se guarden en la tarjeta de memoria en lugar del teléfono.

01

02

03

04

05

06

07


08

Entretenimiento

Entretenimiento


El KP270 dispone de juegos previamente cargados para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Si elige descargar juegos o aplicaciones adicionales, éstos se guardarán en esta carpeta.

Jugar a un juego

- 1 Pulse  y seleccione **Entretenimiento** y, a **continuación, Juegos**.
- 2 Mediante este menú, es posible descargar juegos nuevos y acceder a las versiones de demostración que ya están incluidas en su teléfono.

Nota: Se aplicará un cargo adicional por conexión al servicio de descarga de juegos. Póngase en contacto con el operador de la red para obtener más información.


TV

- 1 Pulse  y, a continuación, seleccione Entretenimiento y, por último, TV móvil.
- 2 Seleccione Conectarse y se le ofrecerán los canales disponibles.

Buscar

Vodafone Google Buscar

Puede utilizar la búsqueda de Google en su teléfono. Se le permitirá encontrar la información que necesita sobre su conveniencia.

- 1 Pulse  , seleccione Buscar.
- 2 Elegir Buscar y ¿Conectarse? del menú emergente se abrirá.
- 3 Elija 'Sí' y Vodafone página de búsqueda de Google se abrirá.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizador y herramientas

Definir una alarma

- 1 En la Pantalla de inicio pulse **OK** y seleccione **Organizador y herramientas** y, a continuación, **Alarmas**.
- 2 Pulse **Opciones** y seleccione **Añadir nuevo**.
- 3 Desplácese hacia abajo e introduzca la hora a la que desea que suene la alarma.
- 4 Seleccione el tipo de repetición para indicar la frecuencia con la que debe sonar la alarma: **Sin repetición**, **Día**, **Lun-Vier**, **Lun-Sáb**, **Excepto feriado** o **Elegir día de la semana**.
- 5 Desplácese hacia abajo y seleccione la opción de alarma deseada: **Tono alarma**, **Vibración**, **Sonar y vibrar** o **Seguir perfil**.
- 6 Desplácese hacia abajo para seleccionar el tono de la alarma. Pulse **OK** y seleccione un sonido de Grabaciones de voz o Sonidos predeterminados.
- 7 Desplácese hacia abajo e introduzca un nombre para la alarma o conserve el nombre sugerido.
- 8 Seleccione **Aceptar**.

Nota: puede configurar hasta 5 alarmas.

Añadir un evento al calendario

- 1 En la Pantalla de inicio pulse **OK** y seleccione **Organizador y herramientas** y, a continuación, **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento. Puede seleccionar una fecha mediante las teclas de navegación o introducirla a través de **Opciones**, **Ir a fecha**.
- 3 Seleccione **nuevo evento** y desplácese hacia abajo para introducir la hora a la que desea que empiece el evento. Desplácese hacia abajo mediante las flechas de la pantalla táctil e introduzca la hora de finalización de su evento.
- 4 Desplácese de nuevo hacia abajo y seleccione si desea establecer una **Alarma** para el evento. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las opciones disponibles. Puede establecer que la alarma se conecte a la hora de inicio del evento o en un período de tiempo definido antes de que comience para recordarle la proximidad del mismo.
- 5 Desplácese hacia abajo e introduzca un **Asunto** para el evento. Utilice el teclado para introducir las letras y los números.

- 6 Vuelva a desplazarse hacia abajo para seleccionar si el evento se produce **Una vez** a desplazarse hacia abajo para seleccionar si el evento se produce **Una vez** o se repite cada **Día, Semana, Mes o Anual**.
- 7 Seleccione **Guardar** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que se ha guardado algún evento.

Editar un evento del calendario

- 1 En la Pantalla de inicio pulse **OK** y seleccione **Organizador y herramientas** y, a continuación, **Calendario**.
- 2 Accederá a la lista de eventos. Desplácese hasta el evento que le gustaría editar y seleccione **Ver**.
- 3 Pulse **Opcnes** y seleccione **Editar** y desplácese hasta el detalle del evento que desea modificar. Realice las modificaciones y toque **Aceptar** para almacenar el evento modificado.

Nota: Para eliminar un evento del calendario, seleccione ver el evento y, a continuación, pulse **Opcnes** y **Eliminar**.

Compartir un evento de calendario

- 1 En la Pantalla de inicio pulse **OK** y seleccione **Organizador y herramientas** y, a continuación, **Calendario**.
- 2 Seleccione el evento que desea compartir y seleccione **Opcnes**.
- 3 Seleccione **Enviar vía** y seleccione **SMS, MMS, E-mail** o **Bluetooth**.
- 4 Pulse **Enviar** y buscar un contacto, pulse **Enviar**.

Añadir una nota

- 1 En la Pantalla de inicio pulse **OK** y seleccione **Organizador y herramientas** y, a continuación, **Notas**.
- 2 Seleccione **Añadir** y escriba su nota.
- 3 Seleccione **Guardar**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla la próxima vez que abra la aplicación de notas.

SUGERENCIA: Puede editar una nota existente. Seleccione la que desea editar, pulse **Opcnes** y seleccione **Editar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizador y herramientas

Uso del Grabador de Voz

Utilice el **Grabador de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

- 1 Pulse **OK** y seleccione **Organizador y herramientas**, y, a continuación, elija **Grabador de voz**.
- 2 Pulse OK para empezar la grabación.
- 3 Seleccione **Parar** para detener la grabación.
- 4 Pulse **Opcnes** y seleccione Reproducir para escuchar la grabación.

Nota: puede escuchar todas las grabaciones de voz que ha guardado seleccionando **Ir a Grabador de voz**.

Enviar una grabación

- 1 Una vez terminada la grabación, seleccione **Opcnes**.
- 2 Pulse **Enviar** vía y seleccione **Mensaje, Email, Bluetooth** o **Álbum Multimedia**. Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.

Usar la calculadora

- 1 En la Pantalla de inicio pulse **OK** y seleccione **Organizador y herramientas** y, a continuación, **Calculadora**.
- 2 Pulse las teclas numéricas para introducir los dígitos.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesite (+, -, ×, ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, seleccione **Opcnes** para elegir un comando.
- 5 Seleccione **Borrar** para borrar la pantalla e iniciar un cálculo nuevo.

Usar el cronómetro

- 1 En la Pantalla de inicio pulse **OK** y seleccione **Organizador y herramientas** y, a continuación, **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 3 Seleccione **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta. Se puede guardar la duración de un tiempo de vuelta individual (hasta 20 veces).
- 4 Seleccione **Parar** para parar el temporizador.

- 5 Seleccione **Cont.** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o **Reiniciar** para empezar a cronometrar de nuevo.

Convertir una unidad

- 1 En la Pantalla de inicio pulse **OK** y seleccione **Organizador y herramientas** y, a continuación, **Conversor**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda**, **Superficie**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una unidad y, a continuación, hacia abajo e introduzca la cantidad de unidades.
- 4 Desplácese hacia abajo hacia el cuadro de conversión de unidades y seleccione la unidad de medida a la que desea convertir. La conversión aparece automáticamente en la línea inferior.

Note: Para utilizar la conversión de moneda, primero necesitará determinar el "Tipo de cambio" en función del tipo de cambio en vigor.

Adición de una ciudad a su vez Mundo

- 1 En la Pantalla de inicio pulse **OK** y seleccione **Organizador y herramientas** y, a continuación, **Reloj mundial**.
- 2 Si desea conocer la hora de una ciudad concreta, pulse **Opciones** y seleccione **Añadir ciudad**.
- 3 Desplácese a lo largo de la lista o introduzca la primera letra de la ciudad. Del mismo modo, es posible seleccionar Mapa y elegir una ciudad.
- 4 Pulse **Selec.**

SUGERENCIA: Para agilizar el proceso, también es posible marcar la letra inicial de la ciudad que desee.

01

02

03

04

05

06


07

08

live!

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá acceder cuando lo necesite a las noticias más actualizadas y a la previsión meteorológica, así como a información deportiva o de tráfico. Además, el navegador le permite descargar los últimos temas musicales, tonos, fondos de pantalla y juegos.


Acceder a la Web

- 1 Pulse  y seleccione **live!**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **live!**. También puede seleccionar **Introducir URL** y escribir la dirección URL que desee, seguida de **Abrir**.

Nota: la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Añadir marcadores de favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir marcadores y guardar páginas Web.

- 1 Pulse  y seleccione **live!**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de marcadores en la pantalla.
- 3 Para añadir un nuevo favorito, seleccione **Opcnes, Añadir**. Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.
- 4 Pulse **Aceptar**. El marcador aparecerá en la lista de marcadores.
- 5 Para acceder al marcador, desplácese hacia él y seleccione **Abrir**. Se conectará a la página marcada.

Lector RSS

El Lector RSS proporciona nuevas actualizaciones para los sitios Web registrados en el teléfono.

Guardar esta página

- 1 Acceda a la página Web que desee.
- 2 Elija **Opcnes** y vaya a **Guardar**, seleccione **Esta página**.
- 3 Seleccione **OK**.

Acceder a una página guardada

- 1 Pulse **OK** y seleccione **live!**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desee y pulse **Abrir**.

SUGERENCIA: Este menú también permitirá eliminar las páginas guardadas.

Ver el historial del navegador

- 1 Pulse **OK** y seleccione **live!**.
- 2 Seleccione **Historial**, **OK**.
- 3 Se mostrará una lista de títulos de páginas Web a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una de ellas, seleccione la página necesaria y seleccione **Abrir**.

Cambiar los ajustes del navegador

- 1 Pulse **OK** y seleccione **live!**.
- 2 Seleccione **Ajustes del Navegador**.
- 3 Puede elegir la forma en la que su teléfono gestiona, muestra y utiliza la información al navegar por Internet. Puede modificar los ajustes desde **Perfiles**, **Ajustes de apariencia**, **Caché**, **Cookies**, **Seguridad** y **Reiniciar configuración**.
- 4 Una vez haya cambiado los ajustes, pulse **Selec**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajustes

En esta carpeta podrá modificar los ajustes para personalizar el KP270.

Nota: para obtener información sobre los ajustes de llamada, consulte la página 24.

Perfiles

- 1 Pulse **Ajustes** y seleccione **Perfiles**.
- 2 Puede elegir entre **General**, **Silencio**, **Exterior**, **Modo** vuelo y sus perfiles personalizados.

Nota Si la opción Modo Vuelo se cambia a Activado, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Personalizar sus perfiles

Puede personalizar cada ajuste de perfil.

- 1 Pulse **Ajustes** y seleccione **Perfiles**.
- 2 Elija el perfil deseado y seleccione **Opciones** y seleccione **Editar**.
- 3 Es posible cambiar todos los tonos, el volumen y las opciones de alerta desde este menú. (Mensaje, Vibración, Teclado, Diapositiva, confirmación, Inicio y Apagado).

Cambiar la fecha y hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

- 1 Pulse y abra Ajustes. A continuación, seleccione Ajustes del teléfono.
- 2 Seleccione **Fecha y hora** y elija una de las opciones de la lista siguiente:

Hora - permite establecer la hora actual. Permite establecer el formato de hora en 12 horas o 24 horas. Podrá seleccionar una ciudad y establecerla como zona horaria.

Fecha - permite introducir la fecha actual. Permite definir el formato de fecha. (AAAA/MM/DD, DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA).

Actualización auto. - seleccione **Activado**, para que el teléfono actualice automáticamente la fecha y hora.

Horario de verano - Permite seleccionar si se debe activar o no la función de horario de verano. Puede establecer la diferencia de horario de verano de la ciudad de origen seleccionada en Desactivado 1 ó 2 horas.

Cambiar el idioma

Seleccione Idiomas para cambiar el idioma de cualquier texto del teléfono. Este cambio también afectará al idioma del modo de introducción de texto.

Cambiar los ajustes de seguridad

Cambie los ajustes de seguridad para proteger al KP270 y la información importante que contiene.

- 1 Pulse **OK** y abrir **Ajustes** y, a continuación, seleccione **Teléfono**.
- 2 Seleccione **Seguridad** y elija entre los elementos de la lista siguiente:

Solicitud PIN - permite elegir un código PIN que se solicitará cada vez que encienda el teléfono.

Bloqueo teléfono - permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono: **Al encender**, **Si cambia SIM**, **Inmediata** y **Ninguno**.

Cambiar códigos - Usted puede cambiar de **Código PIN** y **Código PIN2**. **Código seguridad** se establece en 0000 como predeterminado. Usted puede cambiar esto mediante la introducción de código por defecto en primer lugar.

Cambiar los ajustes de pantalla

- 1 Pulse **OK** , y seleccione **Ajustes**.
- 2 Seleccione **Pantalla** y elija una de las siguientes opciones:

Pantalla principal - Seleccione **Pantalla de Inicio** y seleccione un fondo de pantalla para que aparezca en la pantalla. Mostrar elementos, Tipo reloj y Code de fuente.

Estilo del menú - permite cambiar la vista del menú entre Tipo lista y Tipo cuadrícula.

Marcación - Ajustar el estilo de fuente para cuando se la marcación de un número de teléfono.

Fuente - permite cambiar el tamaño de letra entre Pequeña, General o Grande.

Luz de fondo - Elija cuánto tiempo la luz de fondo sigue siendo el. para ajustarlo, utilice las teclas de navegación. Elija entre 0%, 20%, 40%, 60%, 80% o 100% y, a continuación, seleccione Aceptar para guardar la modificación.

SUGERENCIA: Cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará y es posible que sea necesario cargar el teléfono con mayor frecuencia.

Tema - permite cambiar rápidamente todo el aspecto de la pantalla.

Mensaje de bienvenida - tras seleccionar Activado, podrá escribir un mensaje de bienvenida. El mensaje aparecerá siempre que encienda el teléfono.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajustes

Reiniciar configuración

Utilice la opción Reiniciar configuración de Teléfono para restablecer todos los ajustes a sus valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Ver el estado de la memoria

El KP270 tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta USIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprar la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Pulse **Ajustes** y seleccione Teléfono. Seleccione Memoria para ver el estado actual de las memorias (Memoria común del Teléfono, Memoria reservada del Teléfono, Memoria de la tarjeta y Externa) del KP270.

SUGERENCIA: Consulte la página 18 para obtener información sobre cómo **insertar una tarjeta de memoria**.

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

Abra **Ajustes** y seleccione **Conectividad**.

Sus opciones son;

Bluetooth - permite configurar el KP270 para usar Bluetooth. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar otros dispositivos a los que esté vinculado el teléfono.

Sincronización - Si su operador de red admite el servicio de sincronización, esta función de servicio sincronizará los datos de un teléfono y los de un servidor como, por ejemplo, Contactos, Calendario y Tareas, a través de una red inalámbrica.

USB - Puede utilizar USB Función en el teléfono como módem o de almacenamiento masivo. Véase Modo de conexión USB en la página 63 para más información.


Red - Su KP270 se conecta automáticamente a Vodafone. Para cambiar estos ajustes, use este menú. También puede añadir nuevos puntos de acceso con este menú.

Perfiles de Internet - Este menú muestra los perfiles de Internet. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el menú opciones. Sin embargo, no puede editar ni eliminar las configuraciones predeterminadas en función de la variante del país.

Puntos de acceso - Este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el menú Opciones. Sin embargo, no puede editar ni eliminar las configuraciones predeterminadas en función de la variante del país.

Conexión de datos empaquetados - Si se selecciona el menú 'Si está disponible', el teléfono se registrará automáticamente en una red GPRS cada vez que se encienda. Si se selecciona "Si necesario", se establecerá una conexión GPRS cuando se conecte a un servicio o aplicación WAP y se cerrará cuando finalice la conexión de la aplicación o WAP.

Ajustes del Navegador - Permite modificar los ajustes de la conectividad del navegador y la pantalla.

Perfiles - Permite seleccionar el perfil adecuado pulsando .

Ajustes de apariencia - Este menú permite establecer el carácter predeterminado del navegador y la velocidad de desplazamiento, así como las opciones Mostrar imagen y Java script.

Caché - La habilitación de la caché permite almacenar en el teléfono las páginas a las que se ha accedido. Una vez que se ha almacenado una página en la caché, mejorará considerablemente la velocidad de carga de la página en las visitas posteriores a ella.

Cookies - almacenar cookies enviadas por el servidor. Si se deshabilita esta función, se impedirá que se almacenen cookies en el teléfono.

Seguridad - permite seleccionar **Lista de certificados** o **Borrado de sesión**. Esta opción permite borrar los datos de sesión segura (WTLS/TLS). Los datos de sesión se deben borrar para establecer una nueva sesión segura.

Reiniciar configuración - Seleccione esta opción para restablecer el teléfono a su configuración de navegador predeterminada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajustes

Ajustes de streaming - Para reproducir contenido de streaming puede establecer ajustes de red distintos.

Cambiar los ajustes de Bluetooth

- 1 Abrir **Ajustes** y seleccione **Conectividad** y, a continuación, seleccione **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Ajustes**. Realice cambios en:

Visibilidad - permite establecer **Visibilidad de mi terminal** en **Mostrar a todos** de forma que otros dispositivos puedan detectar el teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth. Si selecciona [Oculto], los demás dispositivos no podrán detectar su teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth.

Nombre dispositivo - permite nombrar o cambiar el nombre de su teléfono tal y como aparecerá en otros dispositivos. El nombre de su teléfono se mostrará en otros dispositivos sólo cuando la opción [Visibilidad de mi terminal] se encuentre establecida en [Mostrar a todos].

Servicios admitidos - permite ver la lista de dispositivos tales como auriculares o kits de manos libres admitidos por este teléfono con Bluetooth.

Mi dirección - permite comprobar la dirección del dispositivo Bluetooth.

Nota : Cuando el usuario emplea un dispositivo Bluetooth en el teléfono, pone en riesgo la seguridad del teléfono. Por tanto, recomendamos que la visibilidad de Bluetooth se establezca en Oculto después de la configuración o vinculación de dispositivos. En el caso de archivos entrantes mediante Bluetooth independientemente de los dispositivos vinculados, puede elegir aceptar o rechazar la conexión después de revisar los detalles del remitente.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el KP270 con otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**. Para cambiar la visibilidad en el menú **Ajustes**, seleccione **Visibilidad** y, a continuación, **Visible**.
- 2 Desde el menú Bluetooth, seleccione Encender y, a continuación, Buscar nuevo dispositivo.

- 3 El KP270 buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, las opciones **Añadir** y **Actualizar** aparecerán en la pantalla.
- 4 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse, seleccione **Añadir**, introduzca la contraseña y elija **Aceptar**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña estará ya lista.

Usar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté **Activado** y **Visible**.
- 2 Siga las instrucciones que se incluían con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y vincular los dispositivos.
- 3 El KP270 se conectará automáticamente a los auriculares Bluetooth y cambiará al perfil de los auriculares.

Transferir un archivo al teléfono

También puede transferir archivos del ordenador al teléfono a través de Bluetooth.

- 1 Asegúrese de que el teléfono y el ordenador tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- 4 El archivo se guardará en la carpeta adecuada, en función del tipo. Por ejemplo, las fotos se guardarán en la carpeta **Imagen** y la música en la carpeta **Sonidos**. Si el teléfono no puede identificar el tipo de archivo, lo guardará en la carpeta **Otros**.

Nota: los archivos enviados mediante Bluetooth se guardarán en la memoria del teléfono.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajustes

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Antes de poder empezar a compartir archivos con Bluetooth, necesitará vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth. Para obtener información sobre la vinculación de dispositivos, consulte **Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth**.

Para activar Bluetooth:

- 1 Abra **Ajustes** y seleccione **Conectividad**. A continuación, seleccione **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Encender**.
- 3 Seleccione **Apagar** para desactivar Bluetooth.

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de vídeo o una foto.
- 2 Seleccione **Opciones** y seleccione **Enviar** por medio y, a continuación, **Bluetooth**.

- 3 Seleccione **Sí** para activar Bluetooth si no está ya activado.
- 4 El KP270 buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y seleccione **Enviar**.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, Bluetooth debe estar **Activado y Visible**.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.

SUGERENCIA: Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

Nota La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que haga LG Electronics de estas marcas es bajo licencia. Las otras marcas registradas y nombres de marcas son de sus propietarios respectivos.

Modo de conexión USB

Podrá seleccionar el modo de conexión USB en su teléfono para obtener varios usos.

Modo preguntar siempre

Si establece el modo "Preguntar siempre" como predeterminado, el teléfono le solicitará siempre la elección de un tipo de conexión USB cada vez que conecte el teléfono al PC mediante el cable de datos. Si desactiva el modo "Preguntar siempre", el modo de conexión será el que haya establecido de forma manual en Menú>Ajustes>Conectividad>Modo USB y alguna de las opciones de Internet, almacenamiento masivo o PC Suite.

PC Internet-Use el teléfono como módem

Ahora Vodafone facilita la navegación Web y la recepción de correos electrónicos en su portátil o PC. Simplemente conecte el cable USB. y, a continuación, use el teléfono para conectarse a Internet de forma rápida.

ADVERTENCIA Asegúrese de que tiene una tarifa adecuada. De lo contrario, si descarga gran volumen de datos, por ejemplo, música o vídeo, puede ocasionar muchos gastos.

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo.

- 2 Seleccione PC Internet en el menú emergente del dispositivo.
- 3 Espere mientras se abre el menú emergente en su PC y , a continuación, seleccione Inicio para instalar el llamado software Mediante el teléfono y los controladores en su PC. Por último, siga las instrucciones de la pantalla. La conexión integrada del móvil a Vodafone mediante el software del teléfono se instalará y comenzará automáticamente. Cuando haya encontrado una buena conexión de datos de Vodafone, podrá hacer clic en Conectar.
- 4 Ya puede usar el navegador Web y los programas de correo electrónico normalmente. Cuando haya terminado, haga clic en Desconectar.
- 5 Para conectarse a Internet la próxima vez, conecte el cable, el software comenzará automáticamente y ya estará listo para conectarse.

Almacenamiento masivo-Utilizar el teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El KP270 puede utilizarse como dispositivo de almacenamiento masivo, como un dispositivo de almacenamiento USB. Es

01

02

03

04

05

06


07

08

Modo de conexión USB

una forma idónea de mover archivos del ordenador al teléfono. Si ha insertado una tarjeta de memoria, cuando se conecte como

Almacenamiento masivo, aparecerá en el ordenador como dos unidades: la memoria del teléfono y la memoria externa.

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo.
- 2 Seleccione Almacenamiento masivo en el menú emergente del dispositivo.
- 3 Aparecerá automáticamente una carpeta de disco extraíble en el ordenador (dos si tiene insertada una tarjeta de memoria) con todas las carpetas del teléfono o de la tarjeta de memoria.
- 4 Arrastre y suelte las imágenes, vídeos, canciones o documentos en las carpetas adecuadas.
- 5 Quite el teléfono de forma segura haciendo clic en el icono **Quitar hardware de forma** segura de la barra de tareas del escritorio.
- 6 Si desea acceder posteriormente a la fotografía, puede, por ejemplo, pulsar , seleccionar Mis archivos. A continuación, Memoria externa y, por último, Imágenes. Todas las imágenes que ha transferido se encuentran en esta carpeta.

Nota : Dicha función no se encuentra disponible en ordenadores Macintosh.

PC suite-sincronice el teléfono con el PC

Puede sincronizar su PC con el teléfono para asegurarse de que la información y las fechas importantes coinciden, pero también como copia de seguridad su propia tranquilidad.

Instalar LG PC Suite en el ordenador

- 1 Vaya a www.lgmobile.com y seleccione Europa en primer lugar y, a continuación, su país.
- 2 En el menú principal, seleccione Manual y Software y haga clic en Ir a la sección de descarga de manual y software. Haga clic en Sí. A continuación, aparecerá el instalador de LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player, etc.).
- 3 Seleccione el idioma en el que desea que se ejecute el instalador y haga clic en OK.
- 4 Siga las instrucciones de la pantalla para completar el asistente de LG PC Suite Installer.
- 5 Una vez completada la instalación, el icono de LG PC Suite aparecerá en el escritorio.

Conectar el teléfono y el PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y al PC.
- 2 Seleccione PC Internet en el menú emergente del dispositivo.
- 3 Haga doble clic en el icono de LG PC Suite del escritorio.
- 4 Haga clic en Asistente para conexión y, a continuación, en USB.
- 5 Haga clic en Siguiente, a continuación, en Siguiente de nuevo y, por último, en Finalizar. El teléfono y el PC están conectados.

Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione PC Suite en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono Copia de seguridad y seleccione Copia de seguridad o Restaurar.
- 3 Marque el contenido del cual desea realizar la copia de seguridad o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en OK.

- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione PC Suite en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono Contenido.
- 3 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, sonidos y vídeos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta LG Phone.

SUGERENCIA: La visualización del contenido del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a eliminar contenido que ya no necesita.

Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione PC Suite en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono Contactos.
- 3 Seleccione Transferir y, a continuación, Importar de teléfono móvil. Su PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta USIM y en el teléfono.

01

02

03

04

05

06

07

08

Modo de conexión USB

- 4 Haga clic en Archivo y seleccione Guardar. Ahora puede seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

Nota Para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta USIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM en el lado izquierdo de la pantalla del PC. Seleccione Editar en la parte superior de la pantalla y, a continuación, elija Seleccionar todo. Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y seleccione Copiar a contacto. Ahora haga clic en la carpeta Teléfono de la izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.

Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione PC Suite en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono Mensajes.
- 3 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

Accesorios

Los siguientes accesorios se suministran con el KP270.

Cargador



Manual de usuario

Conozca su KP270 a fondo.

Batería



Auriculares / Manos libres



Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar según las regiones; por favor, consulte con su compañía o agente local para obtener más información.

01

02

03

04

05

06

07

08

Servicios técnicos

El teléfono inalámbrico descrito en esta guía se puede utilizar en las redes GSM 900, DCS 1800, PCS 1900, W-CDMA.

Algunas de las funciones incluidas en esta guía reciben el nombre de Servicios de red. Se trata de servicios especiales que puede acordar con el proveedor de servicios inalámbricos. Antes de que pueda hacer uso de cualquiera de estos servicios de red, deberá suscribirse a los mismos y obtener las instrucciones para su utilización a través de su proveedor de servicios.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono.

Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

MENSAJE	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES POSIBLES
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o es posible que la haya insertado de manera incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión a la red	Señal débil Fuera de red GSM	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo para lo que deberá volver a introducirlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación La nueva tarjeta SIM insertada alcanzó el límite de gasto	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones.. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.

01**02****03****04****05****06****07****08**

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

MENSAJE	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES POSIBLES
No se puede encender el teléfono	La tecla Activar/Desactivar se ha pulsado muy rápidamente Batería agotada Contactos de la batería sucios	Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla. Limpie los contactos.
Error al cargar	Batería totalmente vacía Temperatura fuera de intervalo Problema de contacto Sin alimentación eléctrica Cargador defectuoso Cargador erróneo Batería defectuosa	Cargue la batería. Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar. Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario. Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico. Si el cargador no se calienta, sustitúyalo. Utilice sólo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.
El teléfono pierde red	La señal es demasiado débil	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.
Número no permitido	La función N° marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.

Datos técnicos

General

Nombre del producto : KP270

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Temperaturas recomendadas

Máxima : +55°C (descarga)

+45°C (en carga)

Mínima : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KP270

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ 489-24 V1.3.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

26. Aug. 2008



Signature of representative



TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonia)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2. En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tiquet o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax:(+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA