

PORTUGUÊS

Manual do Utilizador LG KS360

© Vodafone Group 2008. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.

P/N : MMBB0303625 (1.0) G



vodafone

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>


351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Bluetooth QD ID B014200



Alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telemóvel, dependendo do respectivo software ou do seu fornecedor de serviços.

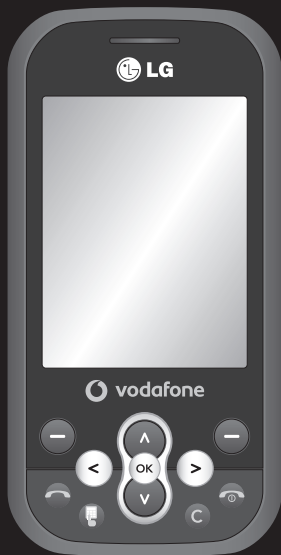

KS360 Manual do Utilizador | PORTUGUÊS

Parabéns pela compra do avançado e compacto telemóvel KS360 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** Sempre que um produto mostrar este símbolo do contentor do lixo com uma cruz, significa que este produto se encontra abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente, em relação ao circuito de resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, designadas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde comprou o produto.

CONFIGURAR	01
O SEU ECRÃ EM MODO DE ESPERA	02
PRINCÍPIOS BÁSICOS	03
CRIATIVIDADE	04
ORGANIZAÇÃO	05
VODAFONE LIVE!	06
DEFINIÇÕES	07
ACESSÓRIOS	08

Índice

DIRECTRIZES

Directrizes para uma utilização segura e eficiente 8

01 CONFIGURAR

Conhecer o seu telefone 15

Apresentação..... 16

Instalar o SIM e a bateria 18

Cartão de memória 21

 Instalar um cartão de memória 21

 Retirar o cartão de memória 21

 Formatar o cartão de memória 21

Mapa do menu 22

02 O SEU ECRÃ EM MODO DE ESPERA

O seu ecrã em modo de espera 23

 Barra de estado..... 23

03 PRINCÍPIOS BÁSICOS

Chamadas 24

 Fazer uma chamada 24

 Fazer uma chamada a partir dos seus contactos 24

 Atender e rejeitar uma chamada..... 24

 Ajustar o volume da chamada 25

 Marcação rápida 25

 Reg. de cham..... 25

 Utilizar o desvio de chamadas 26

 Utilizar o barramento de chamadas..... 26

 Alterar as definições de chamadas 27

Contactos 28

 Procurar um contacto 28

 Adicionar um novo contacto 28

 Opções de contactos 28

 Adicionar um contacto a um grupo 29

 Alterar o nome de um grupo..... 29

 Adicionar uma imagem a um contacto 30

 Copiar os seus contactos para o SIM 30

 Eliminar todos os seus contactos 30

 Ver informações 30

Mensagens..... 31

 Mensagens 31

 Enviar uma mensagem 31

 Introdução de texto 32

 Modo de introdução de texto através do teclado..... 32

 Configurar o seu e-mail 32

 Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta 33

 Utilizar o menu Postais..... 33

 Pastas de mensagens..... 33

 Gerir as suas mensagens..... 34

 Utilizar modelos 35

 Alterar as suas definições de mensagens de texto 35

Alterar as suas definições de mensagem multimédia.....	36	Criar uma lista de reprodução	44
Alterar as suas definições de e-mail	37	Reproduzir uma lista de reprodução.....	44
Alterar outras definições	37	Editar uma lista de reprodução	45
04 CRIATIVIDADE		Eliminar uma lista de reprodução.....	45
Câmara.....	38	Rádio FM	46
Tirar uma fotografia rápida	38	Utilizar o rádio FM.....	46
Antes de tirar a sua fotografia	38	Procurar estações.....	46
Depois de tirar a sua fotografia.....	39	Repór os canais.....	47
Utilizar as definições rápidas	39	Ouvir rádio	47
Alterar o tamanho da imagem	40	Os meus ficheiros	48
Ver as suas fotografias guardadas	40	Imagens.....	48
Definir uma fotografia como imagem de fundo ou como ID de imagem.....	40	Menu de opções de imagem	48
Câmara de vídeo.....	41	Enviar uma fotografia.....	49
Gravar um vídeo curto.....	41	Organizar as suas imagens	49
Depois de gravar o seu vídeo.....	41	Eliminar uma imagem.....	49
Conhecer o ecrã da câmara	42	Eliminar diversas imagens.....	49
Utilizar as definições rápidas	42	Criar uma apresentação.....	50
Ver os seus vídeos gravados	42	Sons.....	50
Ajustar o volume ao ver um vídeo	42	Utilizar um som	50
Leitor MP3.....	43	Vídeos	51
Leitor MP3	43	Ver um vídeo	51
Transferir música para o seu telefone	43	Utilizar opções com um vídeo em pausa ..	51
Reproduzir uma música	43	Enviar um videoclipe	51
Utilizar opções durante a reprodução de música	44	Utilizar o menu de opções de vídeo.....	52
		Documentos.....	52
		Visualizar um documento	52
		Outros	53
		Mem. Externa.....	53

Índice

Jogos e aplicações	54	06 VODAFONE LIVE!	
Jogos e aplicações	54	Vodafone live!	59
Jogar um jogo	54	Aceder à web	59
Ver aplicações	54	Adicionar e aceder aos seus favoritos	59
Alterar o perfil de rede	54	Aceder a uma página gravada	60
		Ver o histórico do seu browser	60
		Alterar as definições do seu	
		browser web	60
05 ORGANIZAÇÃO			
Agenda e Ferramentas	55	07 DEFINIÇÕES	
Adicionar um evento ao seu calendário ...	55	Definições	61
Editar um evento do calendário	55	Alterar os seus perfis	61
Partilhar um evento do calendário	56	Personalizar os seus perfis	61
Adicionar uma nota	56	Alterar a data e hora	61
Configurar o seu alarme	56	Alterar o idioma	61
Utilizar o gravador de voz	57	Alterar as suas definições de segurança .	62
Gravar a sua nota de voz	57	Alterar as definições de ecrã	62
Enviar uma gravação de voz	57	Utilizar o modo de avião	63
Utilizar a sua calculadora	57	Reiniciar o seu telefone	63
Utilizar o cronómetro	58	Ver o estado da memória	63
Converter uma unidade	58	Alterar as suas definições Bluetooth	63
Adicionar uma cidade ao seu fuso		Alterar as suas definições de	
horário	58	conectividade	64
Serviço Vodafone	58	Emparelhar com outro equipamento	
		Bluetooth	64

Utilizar um auricular Bluetooth	65
Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa.....	65
Transferir um ficheiro para o seu telefone	66
Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.....	66
08 ACESSÓRIOS	
Acessórios	68
Serviço de rede.....	69
Especificações técnicas	69
Geral	69
Temperaturas ambiente	69

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de rádiofrequência

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO

O dispositivo móvel é um transmissor/receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não exceder os limites de exposição à radiofrequência (RF) recomendados pelas directrizes internacionais (ICNIRP). Estes limites fazem parte das directrizes globais e estabelecem os níveis permitidos da energia RF para a população em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através da avaliação contínua e periódica de estudos científicos. As directrizes incluem uma margem de segurança substancial, concebida para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

A norma de exposição para dispositivos móveis utiliza uma unidade de medição conhecida como a Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite da SAR indicado nas directrizes internacionais é 2,0 W/kg*. Os testes da SAR foram realizados com posições de

funcionamento standard com o dispositivo a transmitir com o nível de potência mais elevado certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de a SAR ser determinada com o nível de potência mais elevado certificado, a SAR actual do dispositivo durante o funcionamento pode ser muito inferior ao valor máximo. Isto porque o dispositivo foi concebido para operar com vários níveis de potência, para que utilize apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais perto estiver de uma antena da estação base, menor será a saída de potência do dispositivo. Antes de um modelo de telemóvel estar disponível para venda ao público, a compatibilidade com a directiva R&TTE europeia tem de ser apresentada. Esta directiva inclui como um requisito essencial a protecção da saúde e da segurança do utilizador e de qualquer outra pessoa.

O valor mais elevado da SAR deste dispositivo quando testado para utilização ao ouvido foi de 0.489 W/kg.

Este dispositivo cumpre as directrizes de exposição à energia RF quando utilizado na posição de utilização normal contra o ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Quando utilizar uma caixa de transporte, um clipe do cinto ou um suporte

para operação no corpo, não deve conter metal e deve posicionar o produto a pelo menos 1,5 cm do corpo. Para transmitir mensagens ou ficheiros de dados, este dispositivo requer uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de mensagens ou de ficheiros de dados pode ser diferida até estar disponível a ligação.

Certifique-se de que as instruções da distância de separação acima mencionadas são cumpridas até a transmissão estar concluída. O valor mais elevado da SAR deste dispositivo quando testado para utilização junto ao corpo foi de 0.949 W/kg.

* O limite da SAR para dispositivos móveis utilizados pelo público é 2,0 watts/quilograma (W/kg) em média por cada dez gramas de tecido corporal. As directrizes incorporam uma margem de segurança substancial para dar protecção adicional ao público e ter em conta qualquer variação nas medições. Os valores da SAR podem variar, dependendo dos requisitos de informação nacionais e da banda da rede.

Para mais informações sobre a SAR noutras regiões, consulte as informações dos produtos em www.lgmobile.com.

Informações de SAR FCC

O seu telemóvel também foi concebido para satisfazer os requisitos de exposição a ondas de rádio, conforme definido pela Federal Communications Commission (USA) e pela Industry Canada. Estes requisitos estabelecem um limite médio de SAR de 1,6 W/kg, por cada grama de tecido. O valor de SAR mais elevado registado ao abrigo desta norma, aquando da certificação do produto, para utilização junto ao ouvido foi de 0,489 W/kg, e, quando utilizado de forma adequada junto ao corpo, foi de 0,949 W/kg.

Além disso, este equipamento foi testado para utilização comum junto ao corpo, com a parte de trás do telefone a uma distância de 2cm do corpo do utilizador.

Em conformidade com os requisitos de exposição a RF da FCC, é necessário manter uma distância de separação mínima de 2cm entre o corpo do utilizador e a parte de trás do telefone.

Cuidados e avisos da FCC

Aviso!

Este equipamento está em conformidade com a parte 15 das regulamentações da FCC. A sua utilização está sujeita ao cumprimento das duas condições que se seguem:

Diretrizes para uma utilização segura e eficiente

- (1) Este equipamento não pode causar interferências nocivas; e
- (2) este equipamento deverá aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam originar o funcionamento indesejado.

Atenção!

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam aprovadas expressamente pelo fabricante o direito do utilizador à utilização do equipamento.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO!

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico de assistência qualificado quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha-se afastado de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.

- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não o deixe cair.
- Não sujeite este equipamento a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telemóvel em qualquer área onde lhe seja pedido por regulamentações especiais. Por exemplo, não use o telemóvel em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telemóvel.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior do equipamento (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telemóvel sobre superfícies moles.
- O telefone deve ser carregado numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.

- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telefone

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel junto a pacemakers, como, por exemplo, no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam a manutenção de uma distância mínima de 15cm entre o telefone móvel e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o mesmo. Para o efeito, utilize o telefone no ouvido oposto ao seu pacemaker, e não o transporte no bolso da camisa.

Hospitais

Desligue o seu telemóvel sempre que lhe for pedido em hospitais, clínicas ou centros de saúde. Estas exigências têm como objectivo prevenir a ocorrência de possíveis interferências com equipamento médico sensível.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis na zona onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.

Diretrizes para uma utilização segura e eficiente

- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá provocar falhas no airbag ou causar danos sérios, devido a uma performance inadequada.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante junto a estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telemóvel são feitas de vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telemóvel numa superfície rija ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro partir, não toque nem tente removê-lo. Deixe de utilizar o telemóvel até mandar substituir o vidro num representante de assistência técnica autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite os dispositivos regulamentares e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilizar próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

Em aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o telefone antes de embarcar num avião.
- Não utilizar em terra sem a autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora dos alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A função de chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu operador local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curtos-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.

Diretrizes para uma utilização segura e eficiente

- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve o equipamento a um ponto de assistência técnica autorizado ou a um representante da LG Electronics para obter assistência.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para poupar a energia consumida pelo carregador.

Conhecer o seu telefone

Tecla de volume

- **Em modo de espera:** Controlar o volume de toque.
- **Durante uma chamada:** Controlar o volume do auscultador.



Ecrã principal

Tecla OK 

Tecla de função esquerda 

Passa directamente ao menu rápido.

Tecla de chamada 

Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

Botão do teclado 

Activa o ecrã táctil, premindo a tecla.

Teclas de navegação

• **Em modo de espera:**


P/cima: Menu do Browser.

P/baixo: Contactos.

P/direita: Os meus ficheiros.

P/esquerda: Menu perfis.

• **No menu:** Permite navegar nos menus.

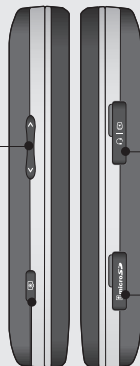

Conector do carregador, cabo, mãos-livres

Ranhura do cartão de memória

Tecla Câmara

Tecla de função direita 

Passa directamente para o Vodafone live!.

Tecla terminar/ligar e desligar 

Deslize a tecla terminar/ligar que se encontra na base do telefone. Desliga ou rejeita uma chamada. Liga/desliga o telefone. Volta ao ecrã de espera quando utilizar o menu.

Tecla eliminar 

Elimina um caracter de cada vez que é premissa. Utilize esta tecla para voltar ao ecrã anterior.

01

02

03

04

05

06

07

08

Apresentação

Tecla de função esquerda/Tecla de função direita

Executa a função indicada na parte inferior do ecrã.

- Tecla de função esquerda: Passa directamente ao menu rápido.
- Tecla de função direita: Passa directamente para o menu Vodafone live! ou volta ao menu anterior.

Tecla Fn

Passar de modo de texto para modo de símbolos/numérico e bloquear o teclado.

Tecla de símbolos

Introduzir caracteres simbólicos.

Alterar o modo de texto
(Maiúsculas/minúsculas)

Teclas alfanuméricas

Tecla de espaço

Utilizar para introduzir um espaço, durante a edição.

Tecla Enter

Tecla OK

Selecciona opções dos menus e confirma acções.

Tecla de mensagens

Tecla eliminar

- Elimina um carácter de cada vez que é premida. Premir continuamente a tecla para eliminar todas as entradas.
- Utilize esta tecla para voltar ao ecrã anterior.





01

02

03

04

05

06


07

08

Instalar o SIM e a bateria


1 Retirar a tampa da bateria

Prima a patilha para retirar a tampa do compartimento da bateria. Deslize a tampa da bateria para a base do telefone, e para fora.

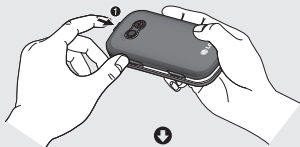

2 Retirar a bateria

Levante a parte de baixo da bateria e retire-a cuidadosamente do compartimento da bateria.

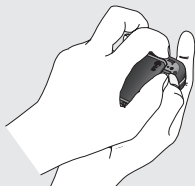


⚠ ATENÇÃO: Não retire a bateria sempre que o telefone estiver ligado, uma vez que poderá danificar o telefone.

3 Instalar o cartão SIM


Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Verifique se a zona de contactos dourados do cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão SIM, empurre-o do lado superior.

⚠ ATENÇÃO: Não insira o cartão SIM com o slide aberto, pois poderá danificar o seu telefone e o cartão SIM.

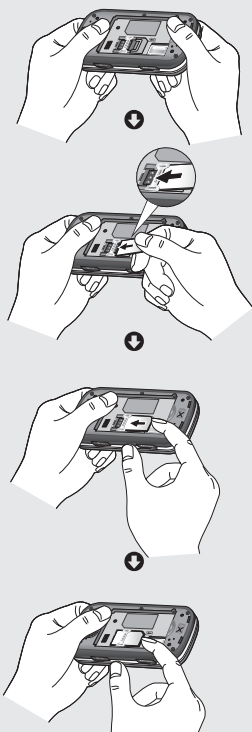

4 Instalar a bateria

Introduza a parte superior da bateria primeiro na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.

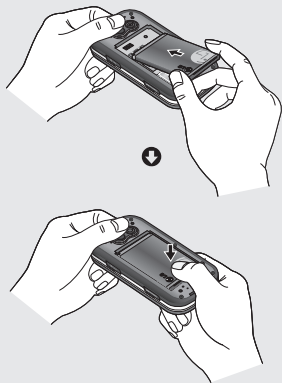

01

02

03

04

05

06


07

08

Instalar o SIM e a bateria

5 Colocar novamente a tampa da bateria

Encaixe a parte de baixo da tampa da bateria, e empurre até que a mesma encaixe no seu local.

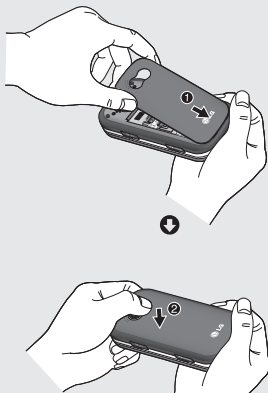

6 Carregar o seu telefone

Abra a tampa do conector do carregador, na lateral do seu KS360. Introduza o carregador e ligue-o à corrente.

O seu KS360 necessita de carregar até ser apresentada no ecrã a mensagem Totalmente carregado.

ATENÇÃO: Não carregue o telefone quando este se encontrar sobre superfícies suaves. O telefone deverá ser carregado numa área bem ventilada.




Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória.

SUGESTÃO! O cartão de memória é um acessório opcional.

Abra o cartão de memória. Introduza o cartão de memória no topo, até o encaixar no seu lugar. Verifique se a zona de contactos dourados está voltada para baixo.

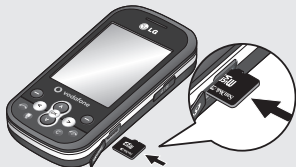

Retirar o cartão de memória

Abra a tampa e retire cuidadosamente o cartão de memória, encaixando-o suavemente no telefone, e soltando-o rapidamente, conforme ilustrado no esquema que se segue:



Formatar o cartão de memória

Se o cartão de memória ainda não estiver formatado, será necessário fazê-lo antes de começar a utilizá-lo.

- 1 No ecrã de espera, toque **OK** e seleccione **Definições**. E, de seguida, **Definições de Telefone**.
- 2 Seleccione **Estado da memória** e seleccione **Mem. externa**.

⚠ ATENÇÃO: Quando formatar o seu cartão de memória, todo o conteúdo será eliminado. Se pretender não perder os dados existentes no seu cartão de memória, faça primeiro uma cópia de segurança dos mesmos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mapa do menu



Jogos

- 1 Transferir jogos



Vodafone live!

- 1 Página inicial
- 2 Favoritos
- 3 Inserir endereço
- 4 Histórico
- 5 Páginas guardadas
- 6 Definições
- 7 Informações
- 8 Notícias
- 9 Desporto



Aplicações

- 1 Aplicações



Câmara

- 1 Máquina fotográfica
- 2 Câmara de vídeo



Mensagens

- 1 Criar nova
- 2 Recebidas
- 3 E-mail
- 4 Rascunhos
- 5 A enviar
- 6 Enviadas
- 7 Ouvir Voice-mail
- 8 Msg de informações
- 9 Modelos
- 0 Definições



Os meus ficheiros

- 1 Imagens
- 2 Sons
- 3 Vídeos
- 4 Documentos
- 5 Outros
- 6 Mem. externa



Agenda e ferramentas

- 1 Alarme
- 2 Calendário
- 3 Notas
- 4 Gravador de voz
- 5 Calculadora
- 6 Cronómetro
- 7 Conversor
- 8 Fuso horário
- 9 Serviços Vodafone



Contactos

- 1 Procurar
- 2 Novo contacto
- 3 Marcações rápidas
- 4 Grupos
- 5 Copiar todos
- 6 Eliminar tudo
- 7 Definições
- 8 Informações



Reg. de cham.

- 1 Todas as chamadas
- 2 Chamadas perdidas
- 3 Chamadas efectuadas
- 4 Chamadas recebidas
- 5 Duração
- 6 Custos
- 7 Info. de dados



Procurar

- 1 Procurar



Música

- 1 Leitor MP3
- 2 Rádio FM



Definições

- 1 Perfis
- 2 Definições de Telefone
- 3 Visor
- 4 Atalho
- 5 Conectividade
- 6 Chamadas
- 7 Modo de voo
- 8 Poupança de energia
- 9 Internet
- 0 Definições java

O seu ecrã em modo de espera

Barra de estado

A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de o informar se o Bluetooth está activo.

De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.

SUGESTÃO! Poderá aceder rapidamente aos menus escolhidos, utilizando a sua lista de favoritos. Em modo de espera, prima a tecla de função esquerda. Seleccione <Vazio>, e de seguida prima **Adicionar** para adicionar um menu como favorito.

Ícone	Descrição
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	Serviço de roaming
	Bluetooth activado
	Serviço WAP ligado
	Alarme definido
	Mensagem nova
	Nova mensagem de voz

Ícone	Descrição
	Perfil geral em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Perfil de vibração em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil de auriculares em utilização
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada

01

02

03

04

05

06

07

08

Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Certifique-se de que o seu telefone está ligado.
- 2 A forma mais rápida de fazer uma chamada é activar o modo de toque, premindo . Se premir esta tecla, poderá tocar no ecrã, e, de seguida, introduzir o número de telefone que pretende contactar. Em alternativa, utilize o teclado depois de abrir o slide. Para eliminar um dígito, prima ou a seta para trás.
- 3 Prima para iniciar a chamada.
- 4 Para desligar a chamada, prima ou feche o teclado.

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente **0**.

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 Seleccione **Contactos** no menu e, de seguida, seleccione Procurar.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto ao qual pretende ligar e desloque-se até ao contacto.
- 3 Prima para iniciar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, toque **Aceitar** ou toque para atender a chamada.

Enquanto o telefone estiver a tocar, active o teclado abrindo o seu telefone ou premindo a tecla da câmara, e de seguida seleccione **Silencioso** para o silenciar o toque. Esta função é adequada se se esquecer de alterar o seu perfil para **Silencioso** antes de uma reunião.

Deslize para a parte de baixo do telefone ou toque **Rejeitar** para rejeitar a chamada recebida.

SUGESTÃO! Pode alterar as definições do seu telefone para atender as suas chamadas de diferentes formas.


Toque , seleccione **Definições** e seleccione **Chamada**. Seleccione **Modo de atendimento** e seleccione **Abrir deslizando**, **Qualquer tecla**, **Apenas tecla aceitar**.

Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima as teclas de volume que se encontram do lado esquerdo do seu telefone.

Marcação rápida


Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto para o qual ligue frequentemente.

- 1 Toque  para abrir o menu principal. Selecciona **Contactos**, e de seguida selecciona **Marcação rápida**.
- 2 O seu voice-mail está definido como marcação rápida 1 e não pode ser alterado. Selecciona qualquer outro número utilizando as setas do teclado e tocando **Atribuir** ou premindo a tecla numérica física.
- 3 Irá abrir o seu livro de endereços. Selecciona o contacto que gostaria de associar a esse número, utilizando as setas do teclado, e de seguida toque **OK**.

Para ligar para um dos números da marcação rápida, prima continuamente o número atribuído até que o contacto seja apresentado no ecrã. A chamada irá iniciar automaticamente, sem necessidade de tocar



Reg. de cham.

Toque , e seleccione **Reg. de chamadas**. Para ver, seleccione:

Todas as chamadas - Ver a lista completa de todas as suas chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas.

Chamadas perdidas - Ver a lista de chamadas não atendidas.

Chamadas efectuadas - Ver uma lista de todos os números marcados.

Chamadas Recebidas - Ver a lista de todos os números que lhe ligaram.

Duração - Ver as informações de duração das suas chamadas (recebidas e efectuadas).

Custos - Ver os custos correspondentes à sua Última chamada ou a Todas as chamadas. Este serviço depende da rede; alguns operadores não permitem a sua utilização.

Info. de dados - Visualizar o volume de todos os dados recebidos e enviados, nas categorias de Web, Dados ou Tudo, em kilobytes.

SUGESTÃO! Em qualquer registo de chamadas, seleccione **Opções** e **Eliminar** para eliminar os itens seleccionados.

SUGESTÃO! Utilizando as setas do teclado, seleccione uma entrada das chamadas para ver a data e hora da chamada. Para ver a duração da chamada, toque **Visualizar**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Chamadas


Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Seleccione , seleccione **Definições** e, de seguida, **Chamadas**.
- 2 Seleccione **Desvio de chamadas**.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, quando estiver ocupado, quando não atender ou quando estiver inacessível.
- 4 Seleccione **Activar** e, de seguida, seleccione se pretende desviar para o voice-mail, para outro número ou para o seu número favorito.
- 5 Introduza o número para o qual pretende realizar o desvio ou seleccione **Procurar** para procurar o seu número de desvio em **Contactos**.

Nota: O desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu operador.


SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Cancelar tudo** no menu **Desvio de chamadas** menu.

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Seleccione , seleccione **Definições** e, de seguida, **Chamadas**.
- 2 Seleccione **Barramento de chamadas**.
- 3 Seleccione uma ou as sete opções:
 - Todas as de saída**
 - Internacionais efectuadas**
 - Internacionais de saída excepto para o país de origem**
 - Todas as recebidas**
 - Recebidas quando no estrangeiro**
 - Cancelar todos os barramentos**
 - Alterar password**
- 4 Seleccione **Activar** e introduza a password de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador se este serviço está disponível.

SUGESTÃO! Seleccione **Marcação fixa** no menu **Chamadas** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas

- 1 Seleccione , seleccione **Definições** e, de seguida, **Chamadas**.
- 2 Aqui pode alterar as definições de:

Desvio de chamadas - Seleccione se pretende desviar as suas chamadas.

Barramento de chamadas - Seleccione quando é que pretende barrar as suas chamadas.

Marcação fixa - Seleccione uma lista de números que poderá contactar a partir do seu telefone.

Modo de atendimento - Seleccione se pretende atender o telefone utilizando a tecla aceitar apenas, qualquer tecla ou deslizando e abrindo o seu telefone.

Enviar meu número - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Cham. em espera - Receba um alerta sempre que tiver uma chamada em espera.

Aviso de minuto - Seleccione **On** (Ligado) para ouvir um sinal a cada minuto, durante a chamada.

Remarcação automática - Seleccione esta opção para que o telefone tente remarcar automaticamente em caso de erro ou falha ao fazer uma chamada.

Enviar tons DTMF - Poderá enviar os tons de DTMF (dual tone multi-frequency) do número apresentado no ecrã, durante uma chamada. Esta opção é útil para introduzir uma password ou um número de conta sempre que fizer a ligação a um sistema automatizado, como por exemplo um serviço bancário.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactos

Procurar um contacto

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Procurar**. Em alternativa, prima a tecla de navegação direita.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada.
- 3 Para navegar nos contactos e nos seus diferentes números, utilize as setas do teclado.

Adicionar um novo contacto

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Novo contacto**.
- 2 Seleccione se pretende gravar o seu novo contacto no seu **Telefone** ou no cartão **SIM**.
- 3 Introduza todas as informações disponíveis nos campos fornecidos e seleccione **Gravar**.

Ou, utilizando um método ligeiramente mais rápido...

- 1 Introduza o número que pretende gravar e toque **Opções**.
- 2 Seleccione **Gravar** ou **Adicionar a contacto existente**.
- 3 Introduza as informações correspondentes, conforme descrito acima, e toque **Gravar**.

Opções de contactos

Pode executar diversos procedimentos ao ver um contacto. Para aceder e utilizar o menu de opções:

- 1 Abra o **Contactos**. (Consulte **Procurar um contacto** acima)
- 2 Seleccione **Opções** para abrir a lista de opções.

A partir daqui poderá:

Editar - Alterar qualquer um dos dados do contacto.

Criar nova - Enviar uma mensagem para um contacto. Se o contacto possuir um endereço de e-mail, seleccione se pretende enviar uma **Mensagem, Postal** ou um **E-mail**.

Enviar via - Enviar os dados do contacto para outra pessoa como cartão de visita. Seleccione para enviar como **SMS, MMS**, por **Bluetooth** ou por **E-mail**.

Eliminar - Eliminar o contacto. Seleccione **Sim** se tiver a certeza.


Novo contacto - Adicionar um novo contacto.

Eliminar vários - Marcar diversos contactos para eliminação.

Copiar p/ SIM/Telefone - Selecione esta opção para mover ou copiar para o cartão SIM ou para o telefone (dependendo do local onde gravou originalmente o contacto).

Adicionar um contacto a um grupo

Poderá gravar os seus contactos em grupos, por exemplo, mantendo os seus colegas de trabalho e os seus familiares separados. Estão disponíveis diversos grupos, incluindo **Família, Amigos, Colegas, VIP, Grupo1, Grupo2** e **Sem grupo** já configurados no telefone.

- 1 Selecione **Contactos** e selecione **Grupos**.
- 2 Desloque-se até ao grupo ao qual pretende adicionar o contacto e toque **Visual**. e de seguida selecione **Adicionar**.
- 3 Irá abrir os seus contactos. Desloque-se até aos contactos que pretende adicionar ao grupo e toque , e de seguida selecione **OK**.
- 4 Selecione **Sim** se tiver a certeza.

SUGESTÃO! Pode associar um toque ou um ícone a um grupo. Selecione o grupo ao qual pretende associar o toque ou o ícone e selecione **Opções**, e selecione o item que pretende.

Alterar o nome de um grupo

Poderá alterar o nome de quaisquer grupos, adequando-o ao seu estilo de vida.

- 1 Selecione **Contactos** e selecione **Grupos**.
- 2 Selecione o grupo cujo nome pretende alterar.
- 3 Selecione **Opções**, selecione **Renomear** e introduza o nome do seu novo grupo.
- 4 Selecione **Gravar**.

Nota: Só poderá atribuir um contacto a um grupo ou adicionar uma fotografia a um contacto gravado na memória do seu telefone (não no SIM).

Contactos

Adicionar uma imagem a um contacto

Poderá alterar o aspecto dos seus contactos no seu livro de endereços, incluindo uma imagem.

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Opções visualização** e, de seguida, **Com imagem**.
- 3 Depois, volte ao livro de endereços e seleccione o contacto ao qual pretende adicionar a fotografia.
- 4 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Editar**.
- 5 Desloque-se até à secção **Foto**. Seleccione **Opções** e, de seguida, **Imagens** ou **Nova imagem**. Se seleccionar **Imagens**, poderá seleccionar uma imagem gravada na memória do seu telefone. Se seleccionar **Nova imagem**, o visor da sua câmara irá abrir, para poder tirar uma fotografia do seu contacto. Tire a fotografia e, de seguida, prima **Definir**.
- 6 Seleccione **Gravar**.

Copiar os seus contactos para o SIM

Também pode optar por copiar os seus contactos do seu SIM para o telefone, ou do seu telefone para o SIM.

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Copiar todos**.
- 2 Seleccione se pretende copiar os contactos do **SIM p/ telefone** ou do **Telefone p/ SIM**.
- 3 Seleccione se pretende manter ou eliminar os registos originais.
- 4 Seleccione **Sim** se tiver a certeza.

Eliminar todos os seus contactos

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Eliminar todo**.
- 2 Seleccione se pretende eliminar os contactos do **SIM** ou do **telefone**.
- 3 Seleccione **Sim** se tiver a certeza.


Ver informações

Seleccione **Contactos** e seleccione **Informações**. Poderá, então, ver os seus **Serviços**, os seus **Próprio N°** e o seu **Cartão de visita**.

SUGESTÃO! Se ainda não tiver criado um cartão de visita, o ecrã **Cartão de visita** permite-lhe criar um. Seleccione **Novo** e introduza os seus dados, como faz com qualquer outro contacto. Seleccione **Gravar**.

Mensagens

Mensagens

O seu KS360 inclui funções relacionadas com mensagens SMS (Mensagens de texto), MMS (Mensagens multimédia) e e-mail, bem como as mensagens de serviço de rede. Basta tocar em  e seleccionar **Mensagens**.

Enviar uma mensagem

- 1 Premir , seleccione **Mensagens** e, de seguida, **Criar nova**.
- 2 Seleccione **Mensagem** para enviar uma SMS ou MMS. (Se pretender enviar um **E-mail**, consulte as páginas 32, ou, se pretender enviar algo por **Bluetooth**, consulte a página 66.)
- 3 Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de mensagens combina SMS e MMS num sistema intuitivo e fácil de utilizar, que permite alternar entre o modo SMS e o modo MMS. Por defeito, o editor de mensagens encontra-se em modo SMS.
- 4 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado. Consulte a página 32 para mais informações acerca de como introduzir texto.

- 5 Seleccione **Opções** e seleccione **Inserir** para adicionar uma **Imagem, Som, Vídeo, Símbolo, Modelo SMS, Ícone emotivo, Nome e número, Novo slide, Assunto** ou **Mais** (Contacto/Cartão de visita/Evento).
- 6 Prima a tecla central **Enviar para**.
- 7 Introduza o número de telefone ou toque **Opções** e seleccione **Contactos** para abrir a sua lista de contactos. Pode adicionar diversos contactos.
- 8 Seleccione **Enviar**.



ATENÇÃO: Se adicionar **Imagem, Som, Vídeo, Novo slide** ou **Assunto** ao editor de mensagens, a mensagem será convertida automaticamente para modo MMS, e irá ser-lhe cobrado o custo correspondente.

01

02

03

04

05

06

07


08

Mensagens

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos é necessário introduzir texto. O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo ABC manual e modo 123.

Nota: Alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o número de telefone nos campos do livro de endereços).


Para introduzir um símbolo no campo de introdução de texto, prima a tecla  e seleccione um símbolo, e de seguida seleccione **OK**. Desloque-se utilizando as teclas de navegação para apresentar mais opções de símbolos.

Complete cada uma das palavras com um espaço, premindo .

Para eliminar um carácter, toque a tecla .


Modo de introdução de texto através do teclado

Sempre que necessitar de introduzir texto, por exemplo ao escrever uma mensagem, o teclado irá encontrar-se, por defeito, no modo ABC. Se necessitar de introduzir um número, por exemplo quando necessitar de fazer uma chamada, as teclas associadas a números no teclado assumirão os números por defeito.

Em modo ABC, poderá introduzir números premindo, em primeiro lugar  seguido do número que pretende.

Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail no seu KS360. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 Premir , seleccione **Mensagens** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **E-mail** e, de seguida, **Contas de E-mail**.
- 3 Seleccione **Novo**.
- 4 Por defeito, poderá visualizar o Vodafone E-M@il.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail (ver acima).

- 1 Premir **OK**, seleccione **Mensagens** e, de seguida, **Criar nova**.
- 2 Seleccione **E-mail**, e irá abrir um novo e-mail.
- 3 Escreva o assunto e toque **OK**.
- 4 Introduza a sua mensagem, utilizando o teclado.

Utilizar o menu Postais

- 1 Premir **OK**, seleccione **Mensagens** e, de seguida, **Criar nova**.
- 2 Seleccione **Postal live!**, e irá abrir um novo postal.
- 3 Introduza o texto utilizando o teclado. Poderá seleccionar **Opções** e, de seguida, **Inserir**, para anexar uma imagem, um Modelo SMS, um Símbolo, um Ícone emotivo, um Nome e um número.
- 4 Prima **Opções** e **Enviar** para. Irá ser-lhe pedido para preencher os campos que se seguem: Nome, Inf. adicionais, Endereço, Código Postal, Localidade, Estado e País. Seleccione **Enviar** para enviar o Postal.

- 5 Prima **OK** para enviar o postal criado.

Nota: Este serviço não se encontra disponível em todos os países. Contacte o seu operador para mais informações.

Pastas de mensagens

Premir **OK**, seleccione **Mensagens**. Irá identificar a estrutura de pastas utilizada no seu KS360, que é bastante evidente.

Recebidas - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa recebidas. A partir desta opção, pode responder e reencaminhar, entre outras opções; consulte a página 33 para mais informações.

E-mail - Inclui todas as suas mensagens de e-mail. Seleccione a conta que pretende utilizar e de seguida toque **Abrir**. O seu KS360 irá fazer a ligação à sua conta de e-mail e transferir as suas mensagens novas.

Rascunhos - Se não tiver tempo para acabar de escrever uma mensagem, poderá gravar aqui aquilo que já tiver escrito até ao momento.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Enviadas - Todas as mensagens que enviar são colocadas na sua pasta de enviadas.


Ouvir voice-mail - Poderá aceder à sua caixa de voice-mail (se fornecida pelo seu operador). Sempre que receber uma nova mensagem de voz, o símbolo será apresentado no ecrã de espera.

Msg de informações - Todas as actualizações e mensagens informativas recebidas do seu operador.

Modelos - Uma lista de mensagens úteis, já escritas para uma resposta rápida.

Gerir as suas mensagens

Pode utilizar a sua caixa **Recebidas** para gerir as suas mensagens.

- 1 Premir , seleccione **Mensagens** e, de seguida, **Recebidas**.
- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, seleccione:
 - Eliminar** - Eliminar a mensagem seleccionada.
 - Responder** - Enviar uma resposta à mensagem seleccionada.
 - Reencaminhar** - Enviar a mensagem seleccionada para outra pessoa.
 - Fazer chamada** - Ligar à pessoa que enviou a mensagem.

Ver em cadeia - Seleccione a forma como as mensagens são apresentadas na sua caixa de mensagens recebidas.

Informações - Visualizar os dados de uma mensagem, como por exemplo a hora de envio.

Cópia/Mover - Seleccionar esta opção para copiar ou mover mensagens. Seleccionar para copiar ou mover a mensagem seleccionada para o cartão SIM ou para o telefone.

Eliminar vários - Eliminar as mensagens seleccionadas.

Eliminar tds as lidas - Irá eliminar todas as mensagens abertas.

Eliminar todas - Pode optar por eliminar todas as mensagens ou apenas as mensagens SMS.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagem SIM**, deverá eliminar algumas mensagens da sua caixa de mensagens recebidas.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagens**, poderá eliminar mensagens ou ficheiros gravados para libertar espaço.

Utilizar modelos

Poderá criar modelos das mensagens **SMS** e **MMS** que enviar com maior frequência. Já existem alguns modelos no seu telefone, que poderá editar, se pretender.

- 1 Premir **OK**, seleccione **Mensagens** e, de seguida, **Modelos**.
- 2 Seleccione **SMS** ou **MMS modelos**. No menu de modelos SMS, depois pode seleccionar **Opções** e seleccionar **Editar** para alterar os modelos existentes ou seleccionar **Opções** para adicionar **Novo modelo** ou **Eliminar** modelos.
- 3 Para enviar um modelo, seleccione o modelo que pretende enviar, seleccione **Opções** e, de seguida, **Enviar via**.
- 4 Seleccione a forma de envio do modelo, por exemplo como **Mensagem**, **Mensagem bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Seleccione um contacto e toque **Env.p/**.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do seu KS360 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente.

Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo utilizando as opções **Definições**.

Premir **OK**, seleccione **Mensagens**, e, de seguida, **Definições** e **SMS**. Pode alterar:

Tipo de mensagem - Converter o seu texto em Voz, Fax, Paging, E-mail X.400 ou ERMES.

Período de validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Relatório de entrega - Seleccionar para receber uma confirmação de que a sua mensagem foi entregue.

Responder cobrança - Seleccionar para lhe ser cobrada a resposta do destinatário da sua mensagem.

Centro SMS - Introduzir os dados do seu centro de mensagens.

Mensagens

Cod. caracteres - Seleccionar a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, consequentemente, implica custos de dados.

Enviar texto longo como - Seccione se pretende enviar a sua mensagem como SMS ou MMS quando introduzir um texto de tamanho superior a 2 páginas no campo de mensagem.

Definições do portador - Seleccionar se pretende enviar as suas mensagens por GSM ou GPRS.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do seu KS360 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente.

Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo utilizando as opções **Definições**.

Premir , seleccione **Mensagens**, e, de seguida, **Definições** e **MMS**.

Pode alterar:

Duração do slide - Seccione o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.

Prioridade - Seccione o nível de prioridade da sua MMS.

Período validade - Seccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Relatório de entrega - Seccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Ver relatório - Seleccionar para permitir e/ou enviar um relatório de leitura.


Download automático - Seleccionar para transferir automática ou manualmente as mensagens multimédia, dependendo de se encontrar na rede doméstica ou em roaming.

Perfil de rede - Seleccionar um perfil de rede específico do operador para enviar mensagens multimédia.

Tipo de mensagem permitido - Seccione o tipo de MMS que deseja permitir.

Alterar as suas definições de e-mail

Pode adaptar as suas definições de e-mail de acordo com as suas próprias preferências.

- 1 Premir , seleccione **Mensagens** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **E-mail** e, de seguida, **Contas de E-mail**, para poder ajustar as definições que se seguem:
 - Conta de E-mail** - Permite adicionar uma conta de e-mail.
 - Ponto de acesso** - Permite definir o ponto de acesso de e-mail.
 - Abrir intervalo** - Seleccione a frequência com que o seu KS360 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.
 - Recuperar Auto. No estrangeiro** - Seleccione se pretende transferir automaticamente as suas mensagens sempre que se encontrar no estrangeiro.
 - Incluir mensagem original** - Seleccione se pretende incluir a mensagem original.
 - Incluir anexo** - Seleccione se pretende incluir o anexo original.
 - Notificação de novo e-mail** - Seleccione para ser alertado para a existência de novos e-mails.

Assinatura - Crie uma assinatura de e-mail e active esta função.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Alterar outras definições

Premir , seleccione **Mensagens**, seleccione **Definições**, e de seguida:

Nº Voice-mail - O número do seu voice-mail encontra-se gravado aqui. Contacte o seu operador para mais informações acerca dos serviços prestados.


Mensagem de serviço - Aqui poderá desactivar as mensagens de serviço, o que significa que as suas mensagens deixarão de estar sujeitas a push directamente para o seu equipamento assim que forem recebidas, mas apenas quando verificar a existência de novas mensagens. Também pode alterar a segurança da sua mensagem de serviço.


Difusão delular - Seleccionar o estado de recepção, alertas e idioma das suas mensagens informativas.

Gravar SMS - Seleccione se pretende gravar as suas SMS na memória do telefone ou na memória externa.

Câmara


Tirar uma fotografia rápida


- 1 Prima a tecla de câmara, que se encontra do lado esquerdo do telefone. O ecrã da câmara será apresentado no visor.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 3 Posicione o telefone, de modo a poder ver o motivo da sua fotografia.
- 4 Selecione  ou prima completamente a tecla da câmara para tirar a fotografia.


Nota: Também pode aceder ao menu da câmara a partir do ecrã de espera. Premir  e selecione **Câmara**. Selecione **Máquina fotográfica** para abrir o visor.


Antes de tirar a sua fotografia


Prima  para aceder às seguintes opções:

 **Temporizador auto** - O temporizador automático permite-lhe definir um período após o qual o botão captar será premido. Selecione entre 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos. Ideal para aquela fotografia de grupo onde também quer ficar.

 **Fotos sequenciais** - Permite-lhe tirar até 9 fotografias automaticamente, em sucessão muito rápida - ideal para tirar fotografias de motivos em movimento em eventos desportivos.

 **Equilíbrio de brancos** - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecione **Auto**, **Luz do dia**, **Incandescente**, **Nublado**, **Fluorescente** ou **Modo nocturno**.

 **Efeitos** - Seleccionar entre quatro opções de tons de cores: **Desligado** (normal/cores), **Sépia**, **Mono** (preto e branco) ou **Negativo**.

 **EV** - Ligue a função macro sempre que tirar uma fotografia muito próxima do motivo da imagem.

Depois de tirar a sua fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado na parte de baixo do ecrã e irá ver seis opções apresentadas do lado direito do ecrã.

OK - Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.



Nova imagem - Seleccione para tirar imediatamente outra fotografia. A sua fotografia actual será gravada.



Definir como - Seleccione para abrir um submenu para definir a sua imagem como **Imagem de fundo** ou **ID da Imagem**.



Enviar via - Seleccione para enviar a fotografia como **MMS** ou **E-mail**. Consulte a página 31 para **Enviar uma mensagem**.



Álbum - Seleccione para ver as outras fotografias no seu álbum. A sua fotografia actual será gravada. Consulte a página 40 para **Ver as suas fotografias guardadas**.

Eliminar - Seleccione para eliminar a fotografia que acabou de tirar, e confirme tocando **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

Utilizar as definições rápidas

Seleccione **Opções** para aceder às opções de definições rápidas. Estes incluem várias opções para tirar fotografias.

Câmara de vídeo - Passe do modo de câmara para o modo de câmara de vídeo.

Visor - Seleccione modo standard ou modo limpo.

Resolução - Consulte **Alterar o tamanho da imagem** na página 40.

Qualidade - Seleccione entre **Normal**, **Boa** e **Muito boa**. Quanto maior for a qualidade, mais nítida será a fotografia, embora o tamanho do ficheiro resultante seja maior - o que significa que poderá guardar menos fotografias na sua memória.

Som de disparo - Seleccione um dos três sons de disparo ou desligue o som.

Gravar em - Seleccione se pretende gravar as suas fotografias na memória do telefone ou na memória externa.

Repor definições - Seleccione **Sim** para repor as definições de câmara originais do seu telefone.

01

02

03

04

05

06

07

08


Câmara

Alterar o tamanho da imagem

Pode alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço na memória. Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa mais memória. Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.

- 1 Premir **Opções** e seleccione **Resolução** na barra de ferramentas.
- 2 Seleccione um valor de pixels entre as quatro opções numéricas disponíveis (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200).
- 3 Seleccione a opção de tamanho que pretende utilizar e toque **OK** para implementar as suas alterações.

Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara e do ecrã de espera. No visor, basta tocar **Álbum**. No ecrã de espera, deverá premir , e de seguida seleccionar **Os meus ficheiros e Imagens**.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Utilize as setas para seleccionar a fotografia que pretende visualizar e toque **Visualizar** para a ampliar.

Definir uma fotografia como imagem de fundo ou como ID de imagem


Na sua galeria fotográfica, utilize as teclas do teclado para seleccionar uma imagem, e toque **Definir como** para utilizar a imagem seleccionada como **Imagem de fundo** ou **ID da Imagem** de um dos seus contactos. Sempre que definir a fotografia como ID de contacto, poderá seleccionar a parte da fotografia que pretende utilizar.

Nota: A ID de imagem só pode ser adicionada a contactos gravados no seu telefone, e não no SIM.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto


- 1 Prima rapidamente a tecla da câmara, que se encontra do lado esquerdo do telefone.
- 2 Seleccionar **Câmara de vídeo**.
- 3 Oriente a objectiva da câmara para o motivo do vídeo.
- 4 Prima a tecla da câmara do lado esquerdo do telefone para começar a gravar.
- 5 **REC** será apresentado no canto inferior direito do visor, e um temporizador irá indicar a duração do seu vídeo.
- 6 Para colocar o vídeo em pausa, toque **Pausa** e retome, seleccionando **Retomar**.
- 7 Seleccionar **Parar** para parar de gravar.

Nota: Também pode aceder à **Câmara de vídeo** no ecrã de espera. Premir  e seleccione **Câmara**, desloque-se para baixo e seleccione **Câmara de vídeo** para abrir o visor.

Depois de gravar o seu vídeo


O nome do vídeo é apresentado na parte de baixo do ecrã, e serão apresentadas seis opções do lado direito do ecrã.

OK - Seleccionar para gravar imediatamente outro vídeo. O seu vídeo actual será gravado.

 **Novo vídeo** - Seleccionar para gravar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.

 **Reproduzir** - Seleccionar para reproduzir o vídeo acabado de gravar.

 **Enviar por** - Seleccionar para enviar o vídeo como **MMS** ou **E-mail**. Consulte a página 31 para **Enviar uma mensagem**.

 **Álbum** - Seleccionar para ver outros videoclipes existentes no álbum. O seu videoclipe actual será gravado. Consulte a página 42 para **Ver os seus vídeos gravados**.

Eliminar - Seleccionar para eliminar o vídeo que acabou de gravar, e confirme tocando **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

01

02

03

04

05

06

07

08

Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara

Nota: Quando abrir o visor, irá ver os ícones que se seguem no ecrã.

Utilizar as definições rápidas

Selecione **Opções** para aceder às opções de definições rápidas. Estas incluem diversas opções para gravar vídeos.

Câmara - Passe do modo de câmara de vídeo para o modo de câmara.

Visor - Selecione modo standard ou modo limpo.



Resolução - Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno. Selecione uma de duas opções do seu vídeo, 176X144, 320X240.

Qualidade - **Muito boa/ Boa/ Normal.**

Gravar em - Selecione se pretende gravar o seu videoclipe na memória do telefone ou na memória externa.

Repor definições - Selecione **Sim** para repor as definições de câmara originais do seu telefone.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 Poderá aceder aos seus vídeos gravados a partir do modo de câmara de vídeo ou a partir do ecrã de espera. Selecione simplesmente **Álbum**. No ecrã de espera, deverá premir , e de seguida seleccionar **Os meus ficheiros e Vídeos**.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Utilize as teclas de setas para seleccionar o vídeo que pretende visualizar e toque  para o visualizar.


Ajustar o volume ao ver um vídeo

Para ajustar o volume de áudio de um vídeo durante a sua reprodução, utilize as teclas de volume do lado esquerdo do telefone. O nível de volume é apresentado por debaixo do vídeo, do lado esquerdo.

Leitor MP3

Leitor MP3

O seu LG KS360 possui um leitor MP3 integrado, que lhe permite reproduzir a sua música favorita.

Para aceder ao leitor MP3, premir  e seleccione **Música** e, de seguida, **Leitor MP3**. A partir daqui poderá aceder a:

Todas as canções - Contém todas as músicas que possui no seu telefone.

Minha lista reprod - Inclui todas as listas de reprodução criadas, bem como **Kista de reprodução Ad hoc**, **Canções recentes**, e **Canções favoritas**.

Definições - Ajustar as suas definições de música.







Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização. Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e que com a visibilidade activa.
- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.

- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deverá ser apresentado em **Todas as canções**.

Reproduzir uma música

- 1 Premir  e seleccione **Música**, e, de seguida, **Leitor MP3**.
- 2 Seleccione a música que pretende reproduzir. Toque .
- 3 Seleccione  para colocar a música em pausa.
- 4 Seleccione  para avançar para a música seguinte.
- 5 Seleccione  para voltar à música anterior.
- 6 Seleccione  para parar a música e voltar ao menu de música.

SUGESTÃO! Para alterar o volume enquanto ouve música, utilize as teclas de volume na lateral do seu telefone, ou as teclas de navegação p/cima e p/baixo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Leitor MP3

Utilizar opções durante a reprodução de música

Selecione **Opções** e selecione entre:

Minimizar - Ocultar o ecrã do leitor de música, para poder continuar a utilizar o seu telefone normalmente, durante a reprodução de música.

Ver playlist - Ver a lista de reprodução que está actualmente a ouvir.

Procurar - Procurar uma faixa na lista de músicas do seu telefone.

Adic. à playlist - Adiciona a faixa actual à playlist.

Definir como - Configurar a faixa actual como toque ou como sinal de mensagem.

Informações - Poderá ver novas informações do ficheiro música que está actualmente a ouvir.

Definições - Alterar o **Equalizador** ou o **Modo de reprodução**, ou **Definir aleatório** para misturar a música.

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, seleccionando uma selecção da músicas na pasta **Todas as músicas**.

- 1 Premir  e selecione **Música**.
- 2 Selecione **Leitor MP3**, e de seguida selecione **Minha lista reprod.**
- 3 Premir **Novo**, introduza o nome da playlist e toque **Gravar**.
- 4 Será apresentada a pasta **Nova playlist**. Selecione todas as canções que pretende incluir na sua playlist, deslocando-se até às mesmas e premindo .
- 5 Selecione **Gravar** para guardar a playlist.

Reproduzir uma lista de reprodução

- 1 Premir  e selecione **Música**.
- 2 Selecione **Leitor MP3**, e de seguida selecione **Minha lista reprod.**
- 3 Selecione a playlist que gostaria de reproduzir, e toque **Visualizar**, e de seguida selecione .

Editar uma lista de reprodução

Ocasionalmente, pode pretender adicionar músicas novas ou eliminar músicas de uma lista de reprodução.

Se pretender organizar as suas lista de reprodução, poderá editá-las, utilizando o menu **Opções**.

- 1 Premir **OK** e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione **Leitor MP3**, e de seguida seleccione **Minha lista reprod.**
- 3 Desloque-se até à lista de reprodução que pretende editar e toque **Visualizar**, e seleccione **Opções**. Seleccione entre:

Reproduzir - Reproduzir a lista de reprodução.

Adicionar - Poderá adicionar canções à lista de reprodução, utilizando esta opção.

Remove - Remover uma música da lista de reprodução. Seleccione **Sim** para confirmar.

Mover p/ cima/p/ baixo nas listas de reprodução.

Eliminar vários - Seleccione e elimine músicas da lista de reprodução.

Remove todas - Remover todas as músicas da lista de reprodução.

Informações - Visualizar as informações da lista de reprodução.

Eliminar uma lista de reprodução

- 1 Premir **OK** e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione **Leitor MP3**, e de seguida seleccione **Minha lista reprod.**
- 3 Abra lista de reprodução que pretende eliminar e toque **Opções**.
- 4 Seleccione **Eliminar todas** e, de seguida, **Sim** para confirmar.

Nota:

Em sequência de um sistema de Gestão de Direitos Digitais (DRM), alguns dos itens multimédia transferidos da internet ou recebidos por MMS poderão ter um menu de "Direitos de aquisição" para aceder aos mesmos. Pode obter a chave de aquisição dos direitos no website que possui os direitos do conteúdo.

A música está protegida por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Consulte a legislação nacional do país correspondente relativamente à utilização de material ao abrigo destas condições.

Rádio FM

Utilizar o rádio FM

O seu LG KS360 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

Nota: Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Introduza a ficha no conector dos auscultadores (o mesmo conector que utiliza para ligar o carregador).

Procurar estações


Pode sintonizar estações de rádio no seu telefone, procurando-as manualmente ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Pode gravar até 12 canais no seu telefone.

Para sintonizar automaticamente:

- 1 Premir  e seleccione **Música**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Procura automática** e, de seguida, seleccione **Sim**.

- 3 Cada vez que encontrar uma estação, o seu KS360 irá perguntar-lhe se a pretende gravar. Seleccione **Sim** se pretender gravar o canal e **Não** se não pretender gravar. Quaisquer estações que optar por gravar irão ser automaticamente associadas ao número de um canal no seu telefone.

Para sintonizar manualmente:

- 1 Premir  e seleccione **Música**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione um número do canal onde pretende gravar a estação e seleccione **Editar**.
- 3 Para introduzir a sua estação, poderá utilizar as setas do teclado para procurar ou introduzir a frequência utilizando o teclado, e de seguida seleccionar **Gravar**.

Nota: Também pode editar as estações gravadas num número de canal.

SUGESTÃO! Para otimizar a recepção, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.

Repor os canais

- 1 Premir **OK** e seleccione **Música**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Opções** e seleccione **Repor canais**. Seleccione **Sim** para confirmar a reposição. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87,5Mhz.

Ouvir rádio

- 1 Premir **OK** e seleccione **Música**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

Nota: poderá ouvir rádio através do altifalante incorporado. Prima **Opções**, seleccione **Ouvir através**, e, de seguida, **Altifalante**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Os meus ficheiros

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode gravar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Todos os ficheiros multimédia serão gravados em **Os meus ficheiros**. Premir  e de seguida seleccione **Os meus ficheiros** para abrir uma lista das pastas.

Imagens

Imagens possui uma pasta de imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Menu de opções de imagem

As opções que estão à sua disposição em **Imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estão disponíveis no caso de fotografias tiradas com a câmara do telefone. Apenas as opções **Visualizar**, **Definir como**, **Info. do ficheiro**, **Apresentação**, **Ordenar por** e **Estilo de visualização** estão disponíveis em imagens predefinidas.

Na pasta **Imagens**, toque **Opções** para abrir a sua lista de opções.

Eliminar - Eliminar a imagem seleccionada.

Definir como - Definir a imagem seleccionada como **Imagem de fundo** ou como **ID da imagem**.

Enviar via - Enviar a imagem seleccionada a um amigo como **MMS**, **Bluetooth**, **Postais** ou **E-mail**.

Nota: Pode ser necessário redimensionar a imagem antes de a poder enviar por MMS.

Ficheiro - **Editat imagem**, **Renomera**, **Criar animação** ou visualizar as **Informações** (nome, tamanho, data, hora, resolução, tipo e direitos de autor) da imagem seleccionada. Se tiver inserido um cartão de memória, serão apresentadas duas opções adicionais: **Mover para cartão de memória** e **Copiar para cartão de memória**.

Imprimir via - Imprimir um ficheiro de imagem através de Bluetooth® ou PictBridge.

Apresentação - Veja uma apresentação de diapositivos das suas imagens.

Nova pasta - Criar uma nova pasta dentro da pasta Imagens principal.

Marcar/Desmarc. - Seleccionar mais de uma imagem para eliminar.

Eliminat tudo - Eliminar todas as fotografias na sua pasta **Imagens**.

Ordenar por - Ordenar as suas imagens por **Data**, **Tipo** ou **Nome**.

Visualizar estilo - Alterar a forma de visualização das suas fotos.

Enviar uma fotografia

- 1 Premir **OK** e de seguida seleccione **Os meus ficheiros**.
- 2 Desloque-se e seleccione **Imagens**.
- 3 Seccione uma fotografia e, de seguida, **Opções**.
- 4 Seccione **Enviar via** e, de seguida, **MMS**, **Bluetooth**, **Postais** ou **E-mail**.
- 5 Se seleccionar **Mensagem multimédia** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, ser-lhe-há pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar uma fotografia.

Organizar as suas imagens

- 1 Premir **OK** e de seguida seleccione **Os meus ficheiros**.
- 2 Desloque-se e seleccione **Imagens**.
- 3 Seccione **Opções** e, de seguida, **Ordenar por**.
- 4 Seccione **Data**, **Tipo** ou **Nome**.

Eliminar uma imagem

- 1 Premir **OK** e de seguida seleccione **Os meus ficheiros**.
- 2 Desloque-se e seleccione **Imagens**.
- 3 Seccione uma imagem e toque **Opções**.
- 4 Seccione **Eliminar** Seccione **Apagar** e confirme, premindo **Sim**.

Eliminar diversas imagens

- 1 Premir **OK** e de seguida seleccione **Os meus ficheiros**.
- 2 Desloque-se e seleccione **Imagens**.
- 3 Seccione **Opções** e, de seguida, **Vários** e **Eliminar**.

01

02

03

04



05

06

07

08

Os meus ficheiros

- 4 Será apresentada uma caixa junto a cada uma das imagens. Selecciona  para marcar cada uma das imagens. Para desmarcar uma imagem, selecciona  novamente para retirar o visto da caixa. Em alternativa, pode seleccionar **Opções** e, de seguida, **Marcar tudo** ou **Desmarc.tudo** todas.
- 5 Quando assinalar todas as caixas que pretende, selecciona **Eliminar** e confirme que pretende eliminar todas as imagens assinaladas.

Criar uma apresentação

Se pretender bloquear todas as imagens do seu telefone ou ver as que tem, pode criar uma apresentação, para não ter que abrir e fechar cada uma das imagens, individualmente.



- 1 Premir  e de seguida selecciona **Os meus ficheiros**.
- 2 Desloque-se e selecciona **Imagens**.
- 3 Selecciona a fotografia com a qual gostaria de iniciar a apresentação e toque **Opções**.
- 4 Selecciona **Apresentação** para iniciar.
- 5 Premir **Sair** para colocar a apresentação em pausa e **Terminar** para terminar a apresentação e voltar à pasta **Imagens**.

Durante a apresentação de diapositivos, prima **Opções** para seleccionar entre **Imagem integral** ou **Ecrã integral**. Selecciona **Horizontal** para alterar a orientação da imagem.

Sons

A pasta **Sons** contém os **Sons predefinidos** e as suas **Gravações de voz**. A partir daqui, poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.



Utilizar um som

- 1 Premir  e de seguida selecciona **Os meus ficheiros**.
- 2 Navegue e selecciona **Sons**.
- 3 Selecciona **Sons predefinidos** ou selecciona na lista de ficheiros de gravação de voz.
- 4 Selecciona um som e premir  para o ouvir.
- 5 Selecciona **Opções**, selecciona **Definir como** e selecciona **Toque, ID do toque** e **Toque de mensagem**.

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo

- 1 Premir  e de seguida seleccione **Os meus ficheiros**.
- 2 Navegue e seleccione **Vídeos**.
- 3 Seleccione um vídeo e premir .

Utilizar opções com um vídeo em pausa


Seleccionando **Opções**, o vídeo que estiver a reproduzir será colocado em modo de pausa, e poderá seleccionar:

Eliminar - Eliminar o vídeo.

Enviar via - Enviar o vídeo a um amigo como **MMS, E-mail e Bluetooth**.

Informações - Ver informações de nome, tamanho, data, hora, tipo e direitos de autor do ficheiro seleccionado.

Enviar um videoclip

- 1 Premir  e de seguida seleccione **Os meus ficheiros**.
- 2 Navegue e seleccione **Vídeos**.
- 3 Seleccione o videoclip que pretende e toque **Opções**.
- 4 Premir **Enviar via** e seleccione **MMS, E-mail e Bluetooth**.
- 5 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, ser-lhe-há pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar um vídeo.

Nota: Pode ser necessário redimensionar o vídeo antes de o poder enviar por MMS. Alguns vídeos podem ser demasiado grandes para enviar por MMS.

01

02

03

04

05

06

07

08

Os meus ficheiros

Utilizar o menu de opções de vídeo

Na pasta de **Vídeos**, seleccione um vídeo e toque **Opções** para activar a lista de opções que se segue.

Eliminar - Eliminar o vídeo seleccionado.

Enviar via - Enviar o vídeo seleccionado a um amigo como **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

Ficheiro - Alterar o nome do vídeo, transferi-lo para outra pasta ou ver as informações (nome, tamanho, data, resolução, tipo e direitos de autor).

Se tiver inserido um cartão de memória, serão apresentadas duas opções adicionais:

Mover p/ mem. externa e **Copiar p/ memória externa**.

Nova pasta - Criar uma nova pasta dentro da pasta **Vídeos** principal.

Marcado/Desmarcado - Seleccionar mais de um videoclip antes de tocar **Eliminar**.

Eliminar tudo - Eliminar todos os clipes da sua pasta **Vídeos**.

Ordenar por - Ordenar os seus vídeos por **Data**, **Tipo** ou **Nome**.

Reproduzir seguinte auto - Permite-lhe definir o modo de reprodução: **Desligado**, **Repetir uma vez** ou **Repetir todas**.

- **Desligado**: Reproduz o ficheiro seleccionado.
- **Repetir uma vez**: Reproduz uma vez todos os ficheiros de uma lista.
- **Repetir todos**: Continua a reproduzir todos os ficheiros numa lista de forma repetida.


Visualizar em lista / Visualizar em

miniatura - Alterar a forma de visualização dos seus vídeos.

Documentos

No menu **Documentos**, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode visualizar ficheiros Excel, Powerpoint, Word, texto e pdf.

Visualizar um documento

- 1 Premir  e de seguida seleccione **Os meus ficheiros**.
- 2 Seleccione **Documentos**.
- 3 Seleccione um documento e toque **Visualizar**.

Outros

A pasta **Outros** utiliza-se para armazenar ficheiros, excepto imagens, sons ou vídeos. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**.

Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros** e não na pasta **Documentos**. Se isso acontecer, poderá movê-los.

Mem. Externa


Se tiver inserido um cartão de memória, este será apresentado como uma pasta em **Os meus ficheiros**. A sua pasta do cartão de memória estará dividida em cinco pastas adicionais: **Imagens, Sons, Vídeos, Documentos** e **Outros**. Cada uma das pastas contém todos os ficheiros desse tipo, gravados no seu cartão de memória, e não no seu telefone.

Jogos e aplicações

Jogos e aplicações

O seu KS360 está equipado com jogos pré-carregados, que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Se optar por transferir jogos ou aplicações adicionais, estes serão gravados nesta pasta.


Jogar um jogo

- 1 Premir  e seleccione **Jogos**.
- 2 Poderá transferir jogos do site, e depois usufruir deles.

Nota: A ligação a este serviço implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.


Ver aplicações

Poderá gerir as aplicações Java instaladas no seu telefone utilizando o menu **Aplicações**. Também pode eliminar aplicações transferidas.

- 1 Premir  e seleccione **Aplicações**.
- 2 Ver e gerir quaisquer aplicações existentes.


Alterar o perfil de rede

Para transferir um jogo, poderá definir os valores de ligação à rede, utilizando o **Perfil de rede**.

- 1 Premir  e seleccione **Vodafone live!** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Perfil de rede**.
- 3 Poderá adicionar e editar um novo perfil de rede.

Agenda e Ferramentas

Adicionar um evento ao seu calendário

- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Agenda e Ferramentas**, seguido de **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento. Poderá seleccionar uma data navegando até à mesma utilizando as setas do teclado ou seleccionando **Opções** e introduzindo a data manualmente.
- 3 Seleccione **Novo evento** e introduza a hora de início do evento que pretende. Desloque-se para baixo utilizando as setas do teclado e introduza a hora de conclusão do seu evento.
- 4 Desloque-se novamente para baixo e seleccione se pretende definir um **Alarme** para o evento. Navegue para a esquerda ou para a direita para ver as opções disponíveis. Pode definir o alarme para disparar à hora de início do evento ou num momento predefinido antes do início do mesmo, para o lembrar da aproximação do evento.
- 5 Desloque-se para baixo e introduza um **Assunto** correspondente ao evento. Utilize o teclado para digitar letras e números.

- 6 Desloque-se para baixo novamente para seleccionar se o evento só ocorre uma vez ou se deverá repetir-se **Uma vez, Diariamente, Semanalmente, Mensalmente** ou **Anual**. Se o evento for repetitivo, também pode navegar para baixo para introduzir uma **Data de validade** em que os eventos irão parar completamente.
- 7 Seleccione **Gravar** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala os dias em que estão gravados eventos.

Editar um evento do calendário

- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Agenda e Ferramentas**, seguido de **Calendário**.
- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Todos os eventos** para ver uma lista de todos os eventos. Desloque-se até ao evento que pretende editar e seleccione **Visualizar**. Em alternativa, seleccione o dia do evento no calendário e seleccione **Visualizar**.
- 3 Seleccione **Editar** e desloque-se até aos dados do evento que pretende alterar. Faça as alterações que pretende e toque **Gravar** para gravar o evento editado.

01

02

03

04

05

06


07

08


Agenda e Ferramentas

Nota: Poderá eliminar um evento do calendário, seleccionando para visualizar o evento e de seguida tocando **Opções** e **Eliminar**.

Partilhar um evento do calendário


- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Agenda e Ferramentas**, seguido de **Calendário**.
- 2 Seleccione o evento que gostaria de partilhar e seleccione **Opções**.
- 3 Seleccione **Enviar via** e seleccione **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Adicionar uma nota

- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Agenda e Ferramentas**, seguido de **Notas**.
- 2 Seleccione **Nova** e escreva a sua nota.
- 3 Seleccione **Opções**, seguido de **Gravar**.
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação notas.

SUGESTÃO! Pode editar uma nota existente. Seleccione a nota que pretende editar, toque **Opções** e seleccione **Editar**.

Configurar o seu alarme




- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Agenda e Ferramentas**, seguido de **Alarme**.
- 2 Seleccione **Novo**.
- 3 Desloque-se para baixo e introduza a hora a que gostaria que o alarme despertasse.
- 4 Seleccione o tipo de repetição para indicar se pretende que o alarme toque **Uma vez**, **Diariamente**, **Seg - Sex**, **Seg - Sáb**, **Sáb - Dom** ou **Seleccionar dia da semana**.
- 5 Desloque-se para baixo e seleccione se pretende definir o alarme para **Seguir perfil**, **Tocar sempre** ou **Vibrar sempre**.
- 6 Desloque-se para baixo para seleccionar o sinal de alarme. Seleccione **Sons** para seleccionar um novo som.
- 7 Navegue para baixo e introduza o nome do alarme ou mantenha o nome sugerido.
- 8 Seleccione **Gravar**.

Nota: Pode definir até 5 alarmes.

Utilizar o gravador de voz

Utilize o seu **Gravador de voz** para gravar notas de voz ou outros sons.

Gravar a sua nota de voz

- 1 Premir  e seleccione **Agenda e Ferramentas**, e de seguida seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Premir  para começar a gravação.
- 3 Seleccione **Pausa** para colocar a gravação em pausa.
- 4 Seleccione **Gravar** para terminar a gravação.
- 5 Seleccione  e seleccione **Reproduzir** para ouvir a gravação.


Nota: Pode ouvir todas as gravações de voz gravadas seleccionando **Opções** e **Álbum**.

Enviar uma gravação de voz

- 1 Quando acabar de gravar, toque **Opções**.
- 2 Seleccione **Enviar via** e seleccione **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, ser-lhe-há pedido para ligar o Bluetooth.

SUGESTÃO! Para enviar a sua gravação por mensagem, comece por seleccionar **Opções**, seleccione **Modo de gravação** e seleccione **MMS**. Irá, assim, garantir que a gravação cabe numa mensagem.

Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã de espera, premir , e seleccione **Agenda e Ferramentas**, e de seguida **Calculadora**.
- 2 Prima as teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, ×, ÷), utilizando as teclas de navegação, e, de seguida, =.
- 4 Para executar cálculos mais complexos, seleccione a **Função** para seleccionar um comando.
- 5 Seleccione **Eliminar** para limpar o ecrã e iniciar um novo cálculo.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda e Ferramentas

Utilizar o cronómetro

- 1 No ecrã de espera, premir **OK**, e seleccione **Agenda e Ferramentas**, e de seguida **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o temporizador.
- 3 Seleccione **Volta** se pretender registar a duração da volta. Poderá registar até 20 voltas.
- 4 Seleccione **Parar** para terminar o temporizador.
- 5 Seleccione **Retomar** para reiniciar o cronómetro no momento em que o parou ou seleccione **Repor** para reiniciar a hora.

Converter uma unidade

- 1 No ecrã de espera, premir **OK**, e seleccione **Agenda e Ferramentas**, e de seguida **Conversor**.
- 2 Seleccione se pretende converter **Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
- 3 Desloque-se para cima para seleccionar a unidade de medida que pretende introduzir. Desloque-se para a esquerda e para a direita para seleccionar uma unidade, e de seguida desloque-se para baixo e introduza a quantidade de unidades.

- 4 Desloque-se para baixo, até à caixa de conversão de unidades, e seleccione a unidade de medida para a qual pretende fazer a conversão. A conversão será apresentada automaticamente na linha de baixo.

Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

- 1 No ecrã de espera, premir **OK**, e seleccione **Agenda e Ferramentas**, e de seguida **Fuso horário**.
- 2 Desloque-se para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para percorrer o globo e seleccionar um continente.
- 3 Seleccione **Ampliar** para ampliar uma área e seleccione uma das cidades nessa área.
- 4 Premir **Definir**.

Serviço Vodafone

Esta função varia de acordo com o SIM e com os serviços de rede.

Caso o cartão SIM suporte serviços SAT (i.e., o kit de ferramentas do SIM), este menu corresponde ao nome específico do serviço do operador armazenado no cartão SIM.

Vodafone live!

Com o browser na ponta dos seus dedos, pode obter notícias actualizadas e a previsão meteorológica, bem como informações de desporto ou de trânsito, sempre que necessitar. Além disso, o browser permite-lhe transferir música, toques, imagens de fundo e jogos.

Aceder à web

- 1 Premir **OK** e seleccione **Vodafone live!**. Em alternativa, prima a tecla de função direita para aceder directamente ao menu.
- 2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione **Início**. Ou, seleccione **Inserir endereço** e introduza o URL desejado, seguido de **Carregar**.

Nota: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e gravar páginas web.

- 1 Premir **OK** e seleccione **Vodafone live!**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, seleccione **Opções** e seleccione **Novo favorito**. Introduza o nome do seu favorito, seguido do URL.
- 4 Premir **Gravar**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta deslocar-se até ao favorito que pretende e tocar **Ligar**. Irá fazer a ligação à página do seu favorito.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vodafone live!

Aceder a uma página gravada

- 1 Premir **OK** e seleccione **Vodafone live!**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione o página que deseja e toque **Abrir**.

SUGESTÃO! Este menu também lhe permite eliminar páginas gravadas.

Ver o histórico do seu browser

- 1 Premir **OK** e seleccione **Vodafone live!**.
- 2 Seleccione **Histórico** e seleccione **OK**.
- 3 Será apresentada uma lista dos títulos de páginas web às quais acedeu recentemente. Para aceder a uma destas página, desloque-se até à página que pretende e toque **Ligar**.

Alterar as definições do seu browser web


- 1 Premir **OK** e seleccione **Vodafone live!**.
- 2 Seleccione **Definições**.
- 3 Pode seleccionar a forma como o seu telefone gere, apresenta e utiliza as informações ao navegar na internet. Poderá alterar as definições de **Perfis de rede, Modo de operação, Cache, Cookies, Certificados digitais, Ver imagem, JavaScript, Localização do armazenamento e Reiniciar Browser**.
- 4 Quando alterar as suas definições, seleccione **OK**.

Definições

Nesta pasta, pode adaptar as suas definições, de modo a personalizar o seu KS360.

Nota: Para mais informações acerca das definições de chamadas, consulte a página 27.

Alterar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã de espera. Toque simplesmente  e de seguida no perfil que pretende activar. Seleccione **Geral**, **Silencioso**, **Apenas vibração**, **Exterior** e **Auricular**.


Personalizar os seus perfis

Poderá personalizar cada uma das definições de perfis.

- 1 Premir **Definições** e seleccione **Perfis**.
- 2 Seleccione o perfil que pretende, seguido de **Personalizar**.
- 3 Nos perfis **Silencioso** e **Apenas vibração**, poderá adaptar a vibração. Nos outros perfis, poderá alterar todas as opções de sons e alertas disponíveis na lista.

Alterar a data e hora

Pode definir funções relativas à data e hora.

- 1 Premir  e seleccione **Definições**, e de seguida seleccione **Definições de Telefone**.

- 2 Seleccione **Data e hora**, e seleccione na lista que se segue:

Acertar data - Pode introduzir a data actual.

Formato de data - Pode definir o formato de data.

Acertar hora - Pode introduzir a hora actual.

Formato de hora - Pode definir o formato de hora, entre 24 horas ou 12 horas.

Actualização automática - Seleccione **On** (Ligado), e o telefone irá actualizar automaticamente a data e a hora.

Alterar o idioma

Abra as definições do telefone e seleccione **Idioma** para alterar o idioma do texto do seu telefone. Todas as alterações irão reflectir-se, também, no modo de introdução de idioma.

01

02

03

04

05

06


07

08

Definições

Alterar as suas definições de segurança

Altere as suas definições de segurança para manter o seu KS360 e as informações nele contidas em segurança.

1 Premir  e aberto **Definições**, e de seguida seleccione **Definições de Telefone**.

2 Seleccione **Segurança** e, de seguida, seleccione na lista que se segue:

Pedido de PIN - Seleccionar o PIN a pedir quando ligar o seu telefone.

Bloq. auto. do teclado - Seleccione entre 10, 30 ou 60 segundos.

Bloq. telefone - Introduzir um código de segurança para bloquear o seu telefone

Desligado, Quando ligado, Quando SIM alterado ou **Imediatamente**.

Alterar códigos - Alterar o seu **Código do telefone**, o **PIN1** ou o **PIN2**.

Alterar as definições de ecrã

1 Premir  e seleccione **Definições**.

2 Seleccione **Visor**, e de seguida seleccione:

Imagem de fundo - Seleccionar a imagem de fundo que será apresentada no seu ecrã.

Relógios - Seleccionar se pretende ter a data e a hora visível no seu ecrã de espera.

Iluminação - Seleccionar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ligada.

SUGESTÃO! Quanto mais tempo tiver a retroiluminação ligada, maior é o consumo de bateria, e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

Brilho - Ajustar o brilho do ecrã. Sempre que definir o **Controlo automático** como **On (Ligado)**, o brilho do LCD será definido automaticamente por um sensor ALC integrado no seu telefone.

Atalho no ecrã inicial - Alterar os atalhos do seu ecrã de espera.

Tamanho da letra - Alterar o tamanho da letra do: **Menu**, **A ligar** e **Mensagens**.

Teme - Alterar rapidamente o aspecto geral do seu ecrã.

Estilo do menu - Alterar a visualização do menu entre Visualização em grelha e Visualização em lista, ou vice-versa.

Estilo da letra principal - Ajustar o estilo da letra.

Estilo da letra de marcação - Ajustar o estilo da letra de marcação para quando digitar um número de telefone.

Texto em espera - Seleccionar para adicionar uma mensagem ao seu ecrã de espera.

Utilizar o modo de avião

Utilize esta função para alternar entre colocar o modo de voo em **On** (Ligado) ou **Off** (Desligado). Não poderá fazer chamadas, ligar à internet, enviar mensagens ou utilizar o Bluetooth sempre que o **Modo de voo** estiver **On** (Ligado).

Reiniciar o seu telefone

Utilize **Reiniciar** nas definições do telefone para repor todas as definições de acordo com os valores predefinidos. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função.

Ver o estado da memória

O seu KS360 possui três tipos de memória: telefone, cartão SIM e um cartão de memória (poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado).

Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória e verificar o espaço disponível.

Premir **Definições** e seleccione **Definições de Telefone**. Selecciona **Estado da memória** para ver o estado actual das suas memórias (Comum, Reservada, Cartão SIM e Memória externa) do seu KS360.

SUGESTÃO! Consulte a página 21 para mais informações acerca de como **inserir um cartão de memória**.

Alterar as suas definições Bluetooth

- 1 Premir **Definições** e seleccione **Conectividade**, e, de seguida, **Bluetooth**.
- 2 Selecciona **Definições Bluetooth**. Fazer as suas alterações a:

Visibilidade - Selecciona se pretende **Mostrar** ou **Ocultar** o seu dispositivo a terceiros.

Nome - Introduzir o nome do seu KS360.

Endereço - Alterar o seu endereço Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

Definições

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

Premir **Definições** e seleccione **Conectividade**.

As suas opções são:

Bluetooth - Configurar o seu KS360 para utilização do Bluetooth. Poderá ajustar a sua visibilidade a outros dispositivos ou procurar dispositivos com os quais o seu telefone esteja emparelhado.

Serviço sync - Configure do seu KS360 para utilizar o serviço de sincronização.

Rede - O seu KS360 faz a ligação automaticamente à sua rede favorita. Para alterar estas definições, prima este menu. Também pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Ligação USB - Seleccione **Serviço de dados** e sincronize o seu KS360 utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Se tiver inserido um cartão de memória, seleccione **Armazenamento USB** para utilizar o seu telefone da mesma forma que utiliza um disco USB. Faça a ligação ao seu computador e arraste e largue os ficheiros na pasta de dispositivo amovível do seu KS360.

Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Emparelhando o seu KS360 e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **On** (Ligado) e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu das **Definições Bluetooth**, seleccionando **Visibilidade**, e de seguida **Mostrar**.
- 2 Seleccione **Lista de dispositivos** no menu Bluetooth e seleccione **Novo**.
- 3 O seu KS360 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Emparelhar** e **Actualizar** no ecrã.

- 4 Selecione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento, selecione **Emparelhar** e introduza o código e selecione **OK**.
- 5 O seu telefone irá, então, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **On** (Ligado) e **Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Selecione **Sim** para **Ligar agora**. O seu KS360 irá passar automaticamente para o perfil de Auricular.

Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

Pode utilizar o seu KS360 como dispositivo de armazenamento de massa, tal como um disco USB. Esta é uma forma fantástica de mover os seus ficheiros do seu computador para o seu telefone. Se tiver inserido um cartão de memória, quando ligar como **armazenamento de massa**, serão apresentados dois discos no seu computador. A memória do telefone e o cartão de memória.

- 1 Premir **Definições** selecione **Conectividade**.
- 2 Selecione **Ligação USB**.
- 3 Desloque-se até **Armazenamento de massa** e toque **OK**.
- 4 Insira o conector mais pequeno do cabo USB no conector de cabo USB, na margem do seu KS360. Ligue o conector maior à porta USB do seu computador.
- 5 Irá abrir automaticamente, no seu computador, uma pasta do disco externo (duas, se tiver inserido um cartão de memória), com todas as pastas no seu telefone e no cartão de memória.

01

02

03

04

05

06

07

08

Definições

- 6 Arraste e largue as suas imagens, vídeos, música ou documentos nas pastas correctas.
- 7 Remova com segurança o seu telefone, clicando no ícone **Remover hardware com segurança** na barra do seu ambiente de trabalho.
- 8 Quando pretender, então, aceder a um ficheiro, por exemplo uma imagem, premir em , e de seguida seleccione **Os meus ficheiros**, seguido de **Mem. externa** e, de seguida, **Imagens**. Este ficheiro irá incluir todas as imagens acabadas de transferir.
- 4 O ficheiro será gravado na pasta correspondente, dependendo do seu tipo. Assim, por exemplo, as fotografias serão gravadas na pasta **Imagens**, e a música na pasta **Sons**. Se o seu telefone não conseguir identificar o tipo de ficheiro, o ficheiro será gravado na pasta **Outros**.

Nota: Os ficheiros enviados por Bluetooth serão gravados na memória do telefone.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber os seus ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar um auricular Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Antes de poder começar a partilhar ficheiros com o Bluetooth, deverá emparelhar o seu equipamento com outro dispositivo Bluetooth. Para mais informações acerca do emparelhamento de dispositivos, consulte **Emparelhar com outro equipamento Bluetooth**, na página 64.

Transferir um ficheiro para o seu telefone

Também pode transferir ficheiros do computador para o seu telefone, utilizando o Bluetooth.

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.

Para activar o Bluetooth:

- 1 Premir **Definições** e seleccione **Conectividade**, e, de seguida, **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth On** (Ligado)/**Off** (Desligado) e, de seguida, **On** (Ligado).
- 3 Seleccione **Off** (Desligado) para desligar o Bluetooth.

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Enviar via**, e de seguida **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sim** para activar o Bluetooth, caso este ainda não esteja activado.
- 4 O seu KS360 irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth dentro de alcance.
- 5 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e toque **Enviar**.

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **On** (Ligado) e **Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** na página 63, para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. seleccione **Sim** para receber o ficheiro.

SUGESTÃO! Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

Nota

A marca e os logos Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., pelo que toda e qualquer utilização dos mesmos pela LG Electronics está sujeita a licença. As restantes marcas e denominações comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

01

02

03

04

05

06

07

08

Acessórios

Estes são os acessórios fornecidos com o seu KS360.

Carregador



Auricular estéreo



Bateria



Guia do Utilizador

Mais informações acerca do seu KS360.

Nota

- Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de assistência na sua região para mais informações.

Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia está aprovado para utilização em redes GSM 900, DCS 1800 e PCS1900.

A uma série de funções incluídas neste guia designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: KS360

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (em espera),

+45°C (em carregamento)

Mín.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaração de Conformidade



Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Morada

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Nome do Modelo

KS360

Nome da Marca

LG

CE 0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima é verificada pelo organismo de verificação seguinte (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Nome

Data de emissão

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008


Assinatura do representante



LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS _____

NORADA _____

C. POSTAL _____

CIDADE _____

LOCALIDADE _____

TELEFONE _____

DATA DE COMPRA _____

MODELO _____

N.º SÉRIE _____

ESTABELECIMENTO VENDEDOR _____

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Parapoder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
 - **D. O. A. : 30 Dias.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.