



KF750 Használati útmutató

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0274839 (1.0) H

LG ELECTRONICS INC.

KF750 Használati útmutató

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
SRPSKI

Bluetooth QD ID B013855



A kézikönyv tartalma a telefon szoftverétől és az adott szolgáltatótól függően, részben eltérhet az Ön telefonjától.

KF750 Használati útmutató

Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiának megfelelően, az LG által kifejlesztett KF750 mobiltelefon megvásárlásához.



Régi eszközök ártalmatlanítása

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerekese szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Beállítás **01**

Készenléti képernyő **02**

Alapok **03**

Kreativitás **04**

Szervezés **05**

Web **06**

Beállítások **07**

Tartozékok **08**

Tartalom

Útmutató

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	6
---	---

Beállítás

Általános tudnivalók	12
Az USIM és az akkumulátor telepítése	13
Memóriakártya	15

Kézenléti képernyő

Érintőképernyő tippek	16
Állapotsáv	17

Alapok

Hívások	18
Hanghívás kezdeményezése	18
Videohívás kezdeményezése	18
Hanghívás/Videohívás kezdeményezése a partnerek közül	19
Nemzetközi hívások kezdeményezése	19
Hívás fogadása és elutasítása	19
Gyorstárcsázás	19
Második hívás kezdeményezése	20
DTMF-hangjelzések	20
Hívásnaplók megtekintése	20
Hívásátírányítás használata	21
Híváskorlátozás használata	21
Nevek	23
Partner keresése	23
Új partner hozzáadása	23
Partner opciók	24

Csoport létrehozása	24
A szolgáltatói számok használata	25
Saját szám megtekintése	25
Névjegy kártya létrehozása	25
Üzenetküldés	26
Üzenetküldés	26
Üzenet küldése	26
Szövegbevitel	26
T9 prediktív szövegbevitel	27
Üzenet mappák	27
Sablonok használata	27
Hangulatjelek használata	28

Kreativitás

Kamera	29
Gyors fényképfelvétel készítése	29
A fénykép készítés után	29
A villanófény használata	29
Fényerő beállítása	30
Felvét elkészítési üemmmód kiválasztása	30
Speciális beállítások használata	31
Videokamera	33
Gyors videó készítése	33
Videofelvétel készítése után	33
Speciális beállítások használata	33
Fényképek és videók	35
Kép rögzítése videóról	35
Videók szerkesztése	35
A videó hosszának vágása	35
Két videó összefűzése	35

Fénykép és videó összefűzése ...	36	Web	
Szöveg hozzáadása videóhoz ...	36	Böngésző	46
Fényképátfedés	37	Web-hozzáférés	46
Multimédia	38	RSS olvasó használata	47
Játékok és Alkalmazások	38	Feed hozzáadása	47
Az M-Toy menü használata	38	RSS-olvasó frissítése	47
Játék lejátszása	38	A webes böngésző	
Flash tartalom	38	beállításainak módosítása	47
Opciók használata SWF/SVG		Web	48
fájl megtekintése közben	38	Bluetooth használata	48
Dokumentumok	38	Fájlok küldése és fogadása	
Fájlvitel a telefonra	39	Bluetooth kapcsolaton	
Fájl megtekintése	39	keresztül	48
Egyebek	39	Párosítás másik Bluetooth	
Filmkészítő	40	eszközzel	49
Film létrehozása	40	A Bluetooth fejhallgató	
Zene	40	használata	49
Dal lejátszása	40		
Lejátszási lista szerkesztése	40	Beállítások	
A rádió használata	41	A képernyő beállításainak	
Állomások keresése	41	módosítása	50
Hangrögzítő használata	42	Profilok testreszabása	50
		A telefon beállításainak	
		módosítása	51
		Dátum és idő használata	51
		Egyéb beállítások módosítása	51
		Biztonsági beállítások	
		módosítása	52
		A memóriakezelő használata	52
		A repülési mód használata	53
Szervezés		Tartozékok	54
Szervező	43	Hálózati szolgáltatás	55
Esemény hozzáadása a		Műszaki adatok	55
naptárban	43		
Elem hozzáadása a			
Tennivaló-listához	43		
Az ébresztőóra beállítása	44		
A számológép használata	44		
Stopperóra használata	44		
Átváltás	45		
Város hozzáadása a			
világidőhöz	45		

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítása olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelveknek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket. Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági részt, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke $2,0 \text{ W/kg}^*$. Az SAR értékére a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjék. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye. Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádió-berendezésekre és távközlő

végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét.

A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,5 W/kg.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket hordtászkában, övre akasztva vagy más testközelben tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készülék legalább 1,5 cm távolságra lehet a testtől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás. A jelen készülék esetén a testközelben használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,755 W/kg.

* A nyilvános használatú mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávától függően eltérőek lehetnek.

Az SAR érték más régiókra vonatkozó adatairól tájékoztatást és termékismertetést a következő címen kaphat: www.lgmobile.com.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Termékkezelés és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye képesített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Elektromos berendezésektől, pl. televízió készülékek, rádiók vagy számítógépek, tartsa távol.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a területeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütést kaphat, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsa a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígított vagy alkoholt).
- Ne töltsa a telefont puha bútorokon.
- A telefont jól szellőztetett helyen töltsa.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikusan belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érjen az antennához, ha nem muszáj.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmusszabályzó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!

- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás energia zavarhatja a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. Kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválasztásuk esetén fulladás veszélyét hordozzák.

Vészhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a vészhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonra. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.

Általános tudnivalók

Fő LCD

- **Felső rész:** Jelerősség, töltöttségi szint és egyéb funkciók.
- **Alsó rész:** Saját dolgok/Menü/Nevek kijelzése


Bal oldali funkciógomb/Jobb oldali funkciógomb

A kijelző alján látható műveletet hajtják végre. Tétlen üzemmódban a Saját dolgok mappa megnyitásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot. A Partnerekhez történő csatlakozáshoz nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.

Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

Fülhallgató

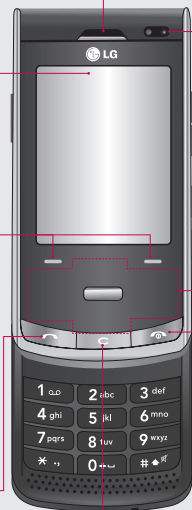

Belső kameralencse

Navigációs érintőbillentyű

• Készenléti üzemmódban:

- ☰ Gyorsmenü
- ☰ Partnerek listája
- ☰ (Jobb) Üzenetküldés
- ☰ (Bal) Profilok

• **A menüben: a** menüpontok között navigál.

Befejezés / Be/ Kikapcsolás billentyű

Befejez vagy elutasít egy hívást. Be/ kikapcsolja a telefont. Nyomja meg egyszer, hogy visszatérjen a készenléti képernyőhöz.



Törlés gomb

- Minden megnyomásakor egy karakter törlődik.

Az USIM és az akkumulátor telepítése

1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Nyomja meg, és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját a telefon tetején, majd emelje le az akkumulátor fedelét.



2 Távolítsa el az akkumulátort.

Fogja meg az akkumulátor felső élét, majd emelje ki az akkumulátort a rekeszből az akkumulátorfedél használatával.




⚠ FIGYELMEZTETÉS:
Ne használja a kórmét az akkumulátor eltávolításához.

⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

3 Az USIM kártya behelyezése

Csúsztassa be az USIM-kártyát az USIM-kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé nézzenek. Az USIM-kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.

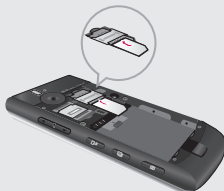

01

02

03

04

05

06

07

08

Az USIM és az akkumulátor telepítése


4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



5 A telefon töltése

Csúsztassa vissza a töltő csatlakozójának fedelét a KF750 oldalsó részén. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A KF750-et addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn a Töltés befejezve üzenet.

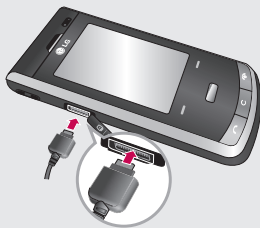

Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Bővítsé telefonja memóriáját memóriakártya használatával. A KF750 legfeljebb 4 GB-os memóriakártya használatát támogatja.

TIPP: A memóriakártya opcionális tartozék.


- 1 Az előbbiek szerint távolítsa el akkumulátorfedelelet.
- 2 Csúsztassa a memóriakártyát a telefon tetején található nyílásba, amíg az a helyére nem kattán. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.



- 3 Az előbbiek szerint helyezze vissza az akkumulátorfedelelet.

A memóriakártya formázása

Ha a memóriakártya már formázva van, elkezdheti használni. Ha a memóriakártya még nincs formázva, akkor ezt meg kell tenni.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, válassza a Beállítások majd a Telefonbeállítások opciót.
- 2 Válassza a Memória kiválasztása majd a Külső memória opciókat.
- 3 Válassza ki a formátumot, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg a jelszót, ha már beállított egyet, és megtörténik a memóriakártya formázása, mostantól használatra kész.

TIPP! Az alapértelmezett mentési hely megváltoztatásához nyissa meg a Telefonbeállítások menüből a Memóriakezelő menüpontot, és válassza ki az Elsődleges tárolás beállítását.

Megjegyzés: Ha a memóriakártyáján már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül, így pl. a videók a Saját videók mappába.

01

02

03

04

05

06

07

08

Készletléti képernyő

A KF750 minden alkalommal visszatér a készletléti képernyőhöz, amikor nincs használatban. Innen hozzáférhet a menüopciókhoz, indíthat gyorsrshivást, és megváltoztathatja profilját - ahogy sok minden más is.

Érintőképernyő tippek

Ha megnyomja a gombot, a képernyő átvált interaktív érintőképernyős billentyűzet üzemmódba.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a készletléti képernyő érintőképernyő gombját a Multimédia menübe történő belépéshez.

Egy elem kiválasztásához érintse meg pontosan az érintőképernyőn látható ikont. A KF750 finom rezgő jelzést ad, amikor észleli egy opció megérintését.

- Nem szükséges erősen nyomni, az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy egy finom érintést is érzékeljen.
- Használja az ujjá hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- Ne tegye a telefont tokba és ne fedje le, mivel az érintőképernyő nem működik, ha bármilyen anyag

borítja azt.

- Az érintőképernyőből történő kilépéshez nyomja meg egyszer a jobb felső sarokban lévő Kezdőlap ikont. A telefon ezután visszatér a készletléti képernyőhöz.
- A képernyő alatt található érintőmezővel a négy irányba mutató nyilak segítségével navigálhat a telefonmenükben.

TIPP! A Zenék, Fényképek, Játékok, E-könyvek és a Rádió könnyű és gyors eléréséhez érintse meg az érintőképernyőt.



Érintőmező

MEGJEGYZÉS: Amikor a képernyővilágítás kikapcsol, nyomja meg a kamera gombot a telefon jobb oldalán, hogy visszaállítsa a készenléti képernyőt.

Tanácsok a felhasználónak

A jobb antennaérzékenység elérése érdekében a gyártó azt javasolja, hogy az alábbi ábrának megfelelően tartsa kezében készülékét.



Telefonhívás vagy Bluetooth kapcsolat használata közben ne takarja kezével az antenna területét. Csökkentheti a jelminőséget.

Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, ha a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó)
	Nincs hálózat jelzés
	Az akkumulátor lemerült
	Új szöveges üzenet
	Új e-mail
	Ébresztés beállítva
	Normál profil bekapcsolva
	Csendes profil bekapcsolva
	Külső memória
	A hívásátírányítás aktív
	GPRS elérhető
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Barangolás
	Bluetooth aktív
	Hívások visszautasítása
	3G elérhető

01

02

03

04

05



06

07

08

Hívások

Hanghívás kezdeményezése

- 1 Írja be a telefonszámot a teljes körzetszámmal együtt.
Egy számjegy törléséhez nyomja meg a **C** gombot.
Az összes számjegy törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot vagy csukja be a készüléket.

Videohívás kezdeményezése


Videohívást 3G lefedettséggel rendelkező helyekről kezdeményezhet, ha a hívott személy 3G-s videotelefonnal rendelkezik, amely 3G lefedettséggel rendelkező helyen található. Videohívásokat fogadni is képes. Videohívás kezdeményezéséhez/fogadásához tegye a következőket.

- 1 Írja be a számot a billentyűzet segítségével, vagy válasszon ki egy telefonszámot a hívásnaplóból.
A hibák javításához röviden nyomja meg a **C** gombot az utolsó

számjegy törléséhez, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a **C** gombot az összes szám törléséhez.



- 2 Ha nem akarja használni a kihangosítás funkciót, akkor csatlakoztassa a fejhallgatót.
- 3 A videó funkció elindításához nyomja meg a bal oldali funkciógombot [**Opciók**] és válassza a **Videohívás** opciót.
A készülék értesíti, hogy minden más alkalmazást be kell zárnia a videohívás indításához.

Megjegyzés: A videohívás csatlakozása eltarthat egy kis ideig. Kérjük, legyen türelmes. A kapcsolódás ideje attól is függ, hogy a másik fél milyen gyorsan fogadja a hívást. A videohívás csatlakozása közben először a saját képét látja, majd ha a másik fél fogadta a hívást, akkor az ő képe jelenik meg.



- 4 Állítsa be a kamera helyzetét, ha szükséges.
- 5 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot, vagy csukja be a készüléket.

Hanghívás/Videohívás kezdeményezése a Partnerek közül.

A Partnerek között eltárolt számok közül bárkit könnyedén felhívhat.

- 1 A jobb oldali funkciógomb megérintésével megnyithatja a Partnerek listáját.
- 2 Görgessen a partnerre a hívás kezdeményezéséhez.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot és válassza a **videohívás indítása** opciót a videohívás kezdeményezéséhez.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Nemzetközi hívások kezdeményezése

- 1 Nyomja meg hosszan a  gombot a nemzetközi előhívószámhoz. A '+' jel használata szükséges a nemzetközi hozzáférési kód előtt.
- 2 Adja be az ország előhívószámát, a körzetszámot és a telefonszámot.
- 3 Nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.


Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a csengetés némitásához.

Ez nagyon hasznos akkor, ha elfelejtette a profilját Néma beállításra változtatni egy értekezleten.

Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot a bejövő hívás elutasításához.

Gyorstárcsázás

Gyakran hívott partnereihez gyors tárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki a **Gyorshívás** menüpontot.
- 3 A hangposta már be van állítva az 1-es gyors tárcsázási számra. Ezen nem tud változtatni. A többi számhoz rendeljen gyors tárcsázási számot adott partnerekhez.
- 4 Megnyílik a címjegyzék. Telefonszámának egyszeri érintésével válassza ki a partnert,

01

02

03

04

05

06


07

08


Hívások

akihez a gyorstárcsázási számot rendelni szeretné.

Hívás kezdeményezése gyorstárcsázási számra:

- 1 Nyomja meg a partnerhez rendelt számot, majd nyomja meg a küldés gombot .
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a bal oldali funkciógombot és válassza az **Új hívás hozzáadása** opciót.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között.
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolja a hívást.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 5 Válassza a **Csere** gombot a hívások közötti váltáshoz.
- 6 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez válassza az **Opciók** →, majd a **Vége** menüpontot,

ezután a **Összes** vagy **Aktív** gombokat.

Megjegyzés: Minden Ön által kezdeményezett hívásnak díja van.

DTMF-hangjelzések

A DTMF segítségével számparancsokkal vezérelheti az automatikus üzenetek menüit. A DTMF alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

Hívásnaplók megtekintése

Nyomja meg a  gombot, válassza a **Hívás** → **Hívás info** menüpontot.

Válassza ki a következő opciók megjelenítéséhez:

Összes - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és elmulasztott hívás listáját.

Tárcsázott - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

Fogadott - Megtekintheti az összes fogadott hívás listáját.

Nem fogadott - Megtekintheti az összes elmulasztott hívás listáját.

Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hívás** opciót.

A Hívás menüből a következőket is megtekintheti:


Hívások időtartama - Megtekintheti az összes kimenő és fogadott hívás időtartamát.

Adatmennyiség - Megtekintheti az összes fogadott ill. küldött adat mennyiségét kilobájtban.

Hívásköltségek - Megtekintheti a tárcsázott számokra vonatkozó díjakat (ez a szolgáltatás hálózatfüggetlen, bizonyos szolgáltatók ezt a funkciót nem támogatják).

TIPP! Bármely híváslistában érintse meg a bal oldali funkciógombot, majd az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívásátírányítás használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hívás** opciót.
- 2 Válassza a **Hívásátírányítás** opciót, majd a **Hanghívások** és/vagy **Videohívások** opciót.
- 3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz,

vagy amikor Ön nem elérhető.

- 4 Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átírányítani.
- 5 Az aktiváláshoz kattintson az **Aktiválás** gombra.

MEGJEGYZÉS: A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

TIPP! A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot.

Híváskorlátozás használata

- 1 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Hívás** opciót.
- 2 Válassza a **Híváskorlátozás** opciót, majd a **Hanghívások** és/vagy **Videohívások** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hat opció közül:
Összes kimenő hívás
Kimenő nemzetközi
Kimenő nemzetközi hívások kivéve saját országot
Összes bejövő
Bejövő hívások külföldi tartózkodáskor

01

02

03

04

05

06

07

08

Hívások

- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. További információkért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

TIPP! Válassza a **Fix tárcsázási szám** opciót, hogy összeállítsa azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Ha aktiválta, csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Nevek

Partner keresése

Kétféleképpen kereshet partnereket:

A kézenléti képernyőről


- 1 A kézenléti képernyőn érintse meg a jobb oldali funkciógombot a címjegyzék megnyitásához.
- 2 Válassza ki azt a gombot, amelyik ABC-rend szerint tartalmazza a keresett partner nevének kezdőbetűjét. Pl. válassza az **E-H** fület, ha a partner neve „Horváth”.

TIPP! Csoportok szerint kereshet, ha a jobb oldali funkciógomb megérintésével a **Keresés csoport alapján** opciót választja ki. Megjelenik az összes csoport listája.

A főmenüből

- 1 Válassza ki a **Nevek** opciót.
- 2 Érintse meg a **Keres** gombot, és a billentyűzet segítségével írja be a keresett partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A címjegyzék megjeleníti azon partnerek listáját, akiknek a megadott betűkkel kezdődik a neve.

Új partner hozzáadása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki az **Új hozzáadása** opciót.
- 3 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy az **USIM-kártyára** menti az új partnert.
- 4 Írja be az új partner vezetéknévét és keresztnévét. Nem kell mindkettőt beírnia, de legalább az egyiket kötelező.
- 5 Adjon meg legfeljebb öt különböző telefonszámot, és rendeljen hozzájuk típust. Válasszon a **Mobil, Otthon, Iroda, Személyhívó, Fax, VT** és **Általános** típusok közül. Érintse meg az **OK** gombot.
- 6 Adjon hozzá legfeljebb két e-mail címet.
- 7 Rendelje hozzá a partnert egy csoporthoz. Válasszon a **Nincs csoport, Család, Barátok, Munkatársak, Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.
- 8 Ezenkívül hozzáadhat **Honlapcímet, Otthoni címet, Vállalat nevet, Beosztást, Vállalat címet** és **Jegyzetet**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nevek

Partner opciók

A partner megtekintésekor számos beállításra van lehetőség. Így érheti el és használhatja a menüpontokat:

- 1 Nyissa meg a kívánt partnert.
- 2 Nyomja meg a bal oldali funkciógombot, hogy megnyissa az opciók listáját.
Itt a következő műveletekre van lehetősége:

Szerkesztés - A partner adatainak bármely részletét megváltoztathatja.

Üzenetküldése - Üzenetet vagy e-mailt küldhet a partnernek.

Névjegy küldése - Elküldheti egy másik személynek a partner adatait névjegy formájában. A küldés történhet Szöveges üzenet, Multimédia üzenet, E-mail formájában vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

Hanghívás - Felhívhatja a partnert.

Videohívás - Videohívást kezdeményezhet a partnerrel.

Mentés az USIM-kártyára/a

Készülékre - Áthelyezheti vagy másolhatja a partner adatait az USIM-kártyára vagy a készülékre (attól függően, hogy hova volt eredetileg mentve).

Törlés - Törölheti a partnert. Érintse meg az Igen gombot, ha biztos benne.


Csoport létrehozása

- 1 Nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza a **Csoportok** opciót és érintse meg a bal oldali funkciógombot.
- 3 Válassza ki az **Új csoport** opciót.
- 4 Írja be az új csoport nevét.
- 5 Érintse meg a **Kész** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha kitöröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. A partnerek a Címjegyzékben maradnak.

TIPP! Egy létező csoport szerkesztéséhez jelölje ki azt, és érintse meg a bal oldali funkciógombot. Válassza a **Tag hozzáadása** a csoporthoz a partnerek közül, **Csoport csengőhang** hozzárendelése, Csoport átnevezése vagy Csoport törlése opciókat.

A szolgáltatói számok használata

Megtekintheti a szolgáltatója által társított szolgáltatói hívószámok (SDN) listáját (ha támogatja az USIM-kártya). Az ilyen telefonszámok lehetnek pl. egy segélykérő szám, a tudakozó vagy a hangpostafiók telefonszámai. Miután kiválasztotta a kívánt szolgáltatói hívószámot, nyomja meg a  gombot a szolgáltatás tárcsázásához.

Saját szám megtekintése

Ezzel tekintheti meg az USIM-kártyán lévő saját telefonszámát.

Névjegy kártya létrehozása

Létrehozhatja a saját névjegyét a Névjegy kártya és a Hozzáad kiválasztásával. A név, telefonszám, e-mail cím és kép hozzáadása nélkül használhatja névjegy kártyaként üzenetek küldésekor.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetküldés

Üzenetküldés

A KF750 az SMS, MMS és e-mail üzeneteket egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenet küldése

- 1 Válassza az **Üzenetek**, majd az **Új üzenet** opciókat.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez. Vagy e-mail küldéséhez válassza az **E-mail** opciót. A részletes leírást lásd a 35. oldalon.
- 3 Ha az Üzenet opciót választja, új SMS nyílik meg.
- 4 Válassza az **Opciók**, ezután a **Beszúrás** menüpontokat kép, videó, hang vagy szimbólum hozzáadásához.
- 5 Nyomja meg a  **Küldés** gombot. Írja be a telefonszámot, vagy a megjelenő névjegyzékből választhat. Több partnert is hozzáadhat.

FIGYELMEZTETÉS:

160 karakteres szöveges üzenetenként lesznek felszámolva a költségek minden partner után, akinek elküldi az üzenetet.

FIGYELMEZTETÉS:

Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.


Szövegbevitel

A szövegbevitelnek két módja van:

T9 szövegbevitel és Abc kézi bevitel

A szövegbeviteli mód kiválasztásához

nyomja meg és tartsa lenyomva a

 gombot, miután megnyitott egy üres üzenetet.

T9 prediktív szövegbeviteli

mód - Kapcsolja be a T9 prediktív szövegbeviteli módot, majd válassza az **T9 abc, T9 Abc** vagy **123** opciókat.

Abc kézi szövegbevitel - Válasszon a következő opciók közül: **Abc, ABC** vagy **123**.

A kisbetűs, a nagybetűs és a címszerű írásmód közötti váltáshoz nyomja meg a **#*#** gombot.

A karakterek törléséhez használja a **C** gombot a képernyő alatt.

Szimbólum beviteléhez válassza az **Opciók** és a **Beszűrés** menüpontot.

T9 prediktív szövegbevitel

A T9 mód beépített szótárt használ a beírt szavak felismerésére a megértett billentyű sorrend alapján. Egyszerűen érintse meg a szám billentyűt, amely megfelel a beírni kívánt betűnek, és a szótár felismeri a szót, amikor az összes betűt bevitte. Nyomja meg például egymás után a 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 számgombokat, ha a „telefon” szót szeretné bevinni.

Üzenet mappák

Bejövő üzenetek - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül. Itt lehetősége van az üzenetek megválaszolására, továbbítására és egyéb műveletekre, a részleteket lásd alább.

Postaláda - Minden fogadott e-mail a Postaládába kerül.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Kimenő - Ez egy ideiglenes tárhely a küldés alatt álló üzenetek részére.

Elküldött elemek - Minden elküldött üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.

Saját mappa - Ebben a mappában Ön kezelheti az üzeneteket.

Sablonok használata

Leggyakrabban elküldött SMS és MMS üzeneteihez sablonokat hozhat létre. Telefonján elmentett sablonokat talál, amelyeket lehetősége van szerkeszteni.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Üzenetküldés** és **Sablonok**.
- 2 Válasszon a **Szövegsablonok** és **Multimédiás sablonok** lehetőségek közül. Az **Opciók** menüponttal a következőket teheti a sablonokkal: **Új hozzáadása, Szerkesztés, Törlés** vagy **Összes törlése**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Üzenetküldés

Hangulatjelek használata

Tegye életszerűbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Telefonjában talál néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1** Válassza a következő menüpontokat: **Üzenetküldés** és **Hangulatjelek**.
- 2** Az Opciók menüponttal a következőket teheti a hangulatjelekkel: **Új hozzáadása, Szerkesztés, Törlés** vagy **Összes törlése**.


Kamera

Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 Nyomja meg a készülék jobb oldalán lévő gombot, majd a kamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lenszét a fénykép tárgya felé.
- 3 Finoman megnyomva a rögzítés gombot a kereső képernyő közepén megjelenő mező segítségével állíthatja be az élességet.
- 4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya az élességállító mezőbe kerüljön.
- 5 Amikor az élességállító mező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 6 Nyomja meg teljesen a rögzítés gombot.


A fénykép készítés után


Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A képe neve a képernyő alján fut végig a jobb alsó részen látható öt ikonnal együtt.


 Visszatérhet az előző menühöz.

 Megtekintheti fényképeit az Albumban.

 Elküldi a fényképet MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

 Készítsen azonnal új fényképet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.


 Használja a képet, mint Háttérkép vagy Partnerkép, használja az Indítási vagy a Kikapcsolási képernyőn.

 Törölje az elkészült felvételt, és az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

TIPP! Kamera módban kattintson a Lejátszás ikonra a fotóalbum megnyitásához.

A villanófény használata

Alapértelmezés szerint a villanófény ki van kapcsolva, de vannak további opciók.

- 1 A kereső jobb felső sarkán válassza ki a  gombot a villanófény almenübe való belépéshez.
- 2 Három villanófény opciót talál:

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Mindig be - A kamera megállapítja a megfelelő képminőséghez szükséges megvilágítás mértékét, és szükség szerint használja a villanófényt.

Kép készítéskor - A kamera kétszer használja a villanófényt a vörös szem hatás csökkentésére.



Ki - A kamera nem használja a villanófényt. Ez energiatakarékossági okokból hasznos lehet.

- 3 Válassza ki a használni kívánt villanófény opciót.
- 4 A kiválasztás után a villanófény menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.
- 5 A villanófény ikon a keresőben a villanófény módnak megfelelően változik.

Megjegyzés: Amikor a kamera üzemmódból kilép, a vakubeállítás visszaáll kikapcsolt állapotra. Ha újra megnyitja a kamera üzemmódot, és szüksége van a villanófényre, azt újra be kell kapcsolnia.

Fényerő beállítása

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

- 1 Válassza a **Opciók** menü **Fényerő** menüpontját.
- 2 Csúsztassa a kontraszt jelzőt a sáv mentén a  irányába, hogy csökkentse a kontrasztot, és ködösítse a képet, vagy a  irányába, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

Felvét elkészítési üzemmód kiválasztása

- 1 Az elérhető felvételi módok megnyitásához válassza az **Opciók** menüpontot.
- 2 Válasszon a négy opció közül:
Normál - Ez az alapértelmezett felvételtípus, a fénykép normál üzemmódban készül.
Folyamatos felvétel - Ez lehetővé teszi, hogy automatikusan kilenc felvételt készíthessen gyors egymásutánban.

Felvétel kerettel - Válasszon a vicces keretek közül, hogy egyik barátját kalózzá változtassa, vagy egyszerűen díszítse a környezetét.

Panoráma - Ez a felvételtípus különösen hasznos akkor, amikor nagyobb csoportot szeretne lefényképezni, vagy panorámaképet szeretne rögzíteni.

Zenés videofelvétel - Hangok.

Speciális beállítások használata

A keresőben nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd a speciális beállításokhoz nyissa meg az Egyebek opciókat.

Méret - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára.

Táj üzemmód - Itt állíthatja be a kamerát a körülményekhez igazítva. Válasszon a következő közül:

Automatikus, Portré, Tájékp,
Éjszaka, Strand, Sport, és **Party.**

Fényerő - Állítsa be a kamera keresőjében a kép fényerejét.

Effektus - Válasszon színtönust a készítendő fényképhez.

Fehéregyensúly - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságyszerűen jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az alábbi lehetőségek közül: **Automatikus, Természetes fény, Borult, Megvilágítás** vagy **Beltér.**

Időzítő - Az önkilöldő lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késéssel történjen az expozíció. Válasszon a **3, 5** ill. **10 másodperces** késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen!

Felvételekészítési üzemmód - Lásd 30. oldal.

ISO - Az ISO szám meghatározza a kamera fényérzékelőjének érzékenységet. Minél magasabb az ISO szám, annál érzékenyebb a kamera a fényre. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a villanófényt **Auto/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Minőség - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára.

Makró - A makró üzemmód lehetővé teszi egészen közeli tárgyak fényképezését. Ha közeli felvétel készítésekor az élességállító mező piros marad, kapcsolja be a makró üzemmódot.

A keresőben nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd a speciális beállításokhoz nyissa meg az **Előnézet** opciókat.

Használatban lévő memória -

Válassza ki, hogy fényképei a **Készülékmemóriába** vagy a **Külső memóriába** legyenek mentve.

Ikonok elrejtése - Beállíthatja, hogy a kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnjenek.

Fókusz üzemmód - Válassza ki az élességállítás módját.

Hang - Válasszon egyet a három rekeszár hang közül.


MEGJEGYZÉS: Mindig érintse meg a **Mentés** gombot, miután új beállítást választott ki, hogy megvalósítsa a változtatásokat.

TIPP! Amikor a kamera üzemmódból kilép, minden beállítás az alapértelmezett helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és képminőséget. Minden nem alapértelmezett beállítást, amelyre később szüksége lesz, pl. a színtónust vagy ISO értéket, újra be kell állítania. Ellenőrizze ezeket új fénykép készítése előtt.

TIPP! A beállítások menü rá van helyezve a keresőre, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását. Ne felejtse el megérinteni a **Mentés** gombot, mielőtt kilép, hogy a változtatásokat alkalmazza.


Videokamera

Gyors videó készítése

- 1 Lépjen kamera üzemmódba, és kapcsoljon át a  opcióra. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lenszét a videó tárgya felé.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a rögzítés gombot.
- 4 Megjelenik a kereső alján a **REC** felirat.


Videofelvétel készítése után


A felvett videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn. A képe neve a képernyő alján fut végig a jobb alsó részen látható öt ikonnal együtt.

 Videóalbum megtekintése.

 Fájl lejátszása.

 Vegye fel újra a mozgóképet.

 Elküldi a fényképet MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

 Törölje a felvett videót, és az Igen gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.

TIPP! A videóalbum megnyitásához válassza az album ikont.

Speciális beállítások használata

A keresőben nyissa meg a **Opciók** menüt, majd a speciális beállításokhoz nyissa meg az Egyebek opciókat.

Felvételi sebesség - Gyors/Normál/Lassú.

Méret - A videó méretének módosításával memóriát takaríthat meg.

Táj üzemmód - Itt állíthatja be a képet a körülményekhez igazítva. Válasszon a következő közül: **AUTO, Portré, Tájkép, Éjszaka, Strand, Sport, és Party.**

Effektus - Válasszon effektust a készítő fényképhez.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

WB fehéregyensúly -

A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságosan jelenjen meg fényképein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.

Válasszon az **Automatikus/**

Természetes fény/Borult/

Megvilágítás/Beltér lehetőségek közül.

Zenés videofelvétel - A

mozgóképeket többféle beállítással rögzítheti.

Minőség - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára.

Időtartam - Válasszon egyet a három rekeszár hang közül.

A keresőben nyissa meg a **Beállítások** menüt, majd a speciális beállításokhoz nyissa meg az **Előnézet** opciókat.

Használatban lévő memória -

Válassza ki, hogy videofelvételei a

Készülékmemóriába vagy a **Külső memóriába** legyenek mentve.

Ikonok elrejtése - Beállíthatja, hogy a kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnjenek.


Hang - Válassza a Némítás opciót, hogy hangok nélkül készítse el a videofelvételt.

MEGJEGYZÉS: Mindig érintse meg a Mentés gombot, miután új beállítást választott ki, hogy megvalósítsa a változtatásokat.

TIPP! Amikor a videokamera üzemmódból kilép, minden beállítás az alapértelmezett helyzetbe áll vissza, kivéve a képméretet és képminőséget. Minden nem alapértelmezett beállítást, amire később szüksége lesz, pl. a szintónust vagy a fehéregyensúlyt, újra be kell állítania. Ellenőrizze ezeket új videó készítése előtt.

Fényképek és videók

Kép rögzítése videóról

- 1 Válassza ki azt a videót, amelyből képet szeretne rögzíteni.
- 2 A  gomb megnyomásával állítsa meg a videót annál a képkockánál, amelyet képpé szeretne konvertálni, és érintse meg a képernyő jobb szélét, hogy megnyissa a menüopciókat.
- 3 Válassza a Rögzítés opciót a menüpontok közül.
- 4 A kép a hozzárendelt névvel megjelenik a képernyőn.
- 5 Válassza az OK parancsot.
- 6 Az Albumhoz való visszatéréshez válassza a Vissza gombot.
- 7 A kép a Saját fájlok mappába lesz elmentve, és megjelenik az albumban. A kép megjelenítéséhez előbb be kell zárnia az albumot, majd újra megnyitni.



FIGYELMEZTETÉS: Ha a multimédia fájlt nem a telefonnal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.

Videók szerkesztése

A szerkesztési funkciók minden videó típusnál elérhetők, kivéve a 640x480 felbontású videókat. Ne használja ezeket a formátumokat a felvételkor, ha később szerkeszteni szeretné a videót.

A videó hosszának vágása

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd érintse meg az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Vágás opciót.
- 3 Érintse meg az Indítás és a Vége gombokat, és jelölje ki az új kezdő- és végpontokat

Két videó összefűzése

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza ki az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Videók összefűzése opciót.
- 3 Megnyílik a Videók mappa. Válassza ki az összefűzni kívánt videót, és érintse meg a Kiválasztás gombot.
- 4 Érintse meg az Effektus opciót, a videók összefűzési módjának

01

02

03

04

05


06

07

08


Fényképek és videók

kiválasztásához: Nincs, Halványít, Psztnagy, Ovál, Kitakar, Vak, Sakktábla vagy Elmos.

- 5 Nyomja meg a  gombot az új, összefűzött videó elmentéséhez. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 6 Több videó összefűzéséhez ismételje meg ezeket a lépéseket.

Fénykép és videó összefűzése

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Képek összefűzése opciót.
- 3 Megnyílik a Képek mappa. Válassza ki a videóval összefűzni kívánt képet, és válassza a Kiválasztás opciót.
- 4 Válassza ki, majd csúsztassa a fényképet a videó elejére vagy végére történő fűzéshez.
- 5 Válassza ki az Effektus opciót, a fénykép és videó összefűzési módjának kiválasztásához: Nincs, Halványít, Psztnagy, Ovál, Kitakar, Vak, Sakktábla vagy Elmos.

- 6 Nyomja meg a  gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 7 Több fénykép hozzáfűzéséhez ismételje meg ezeket a lépéseket.

Szöveg hozzáadása videóhoz

- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2 Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Szöveg hozzáadása opciót.
- 3 A billentyűzet segítségével írja be a szöveget, és válassza a Mentés gombot.
- 4 Nyomja meg az Indítás gombot és jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a szöveget.
- 5 Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol azt szeretné, hogy a szöveg feltűnjön.
- 6 A Törlés gomb megérintésével jelölje meg, hogy mikor szeretné eltüntetni a szöveget.
- 7 A mentéshez nyomja meg a Mentés gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 8 További szöveg hozzáadásához ismételje meg ezeket a lépéseket.

Fényképátfedés

- 1** Válassza ki a szerkeszteni kívánt videót, majd válassza az Opciók menüt.
- 2** Válassza a Szerkesztés gombot, majd a Képátfedés opciót.
- 3** Megnyílik a Képek mappa. Válassza ki azt a fényképet, amellyel szeretné átfedni a videót, és nyomja meg a Kiválasztás gombot.
- 4** Nyomja meg az Indítás gombot és jelölje meg, hogy mikor szeretné megjeleníteni a fényképet.
- 5** Érintse meg azt a területet a képernyőn, ahol azt szeretné, hogy a kép feltűnjön. Ha a fénykép túl nagy, az egész képernyőt átfeedi, nem csak a kiválasztott területet.
- 6** A Törlés gomb megérintésével jelölje meg, hogy mikor szeretné eltüntetni a képet.
- 7** A mentéshez nyomja meg a Mentés gombot. Válassza ki, hogy az Eredeti fájlt felülírja vagy Új fájlként menti.
- 8** További fényképek hozzáadásához ismételve meg ezeket a lépéseket.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Játékok és Alkalmazások

Játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.

Az M-Toy menü használata

Hat alapértelmezett játék közül választhat: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

Névjegy - Játék adatainak megtekintése.

Beállítás - Hang és rezgés beállítása a játék aktiválásakor.

Adatok visszaállítása - Összes beállítás visszaállítása.

Kilépés - Játék vége.

Játék lejátssza

- 1 Válassza a **Játékok** menüt.
- 2 Válasszon egy játékot, és érintse meg az **Indítás** gombot.

Flash tartalom

A Flash tartalom mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött Flash tartalmat.

Opciók használata SWF/SVG fájl megtekintése közben

Válassza az **Opciók** menüpontot, és Szünet üzemmódban válasszon a következők közül:

Lejátsszás/szünet - A lejátsszás szüneteltetése vagy folytatása.

Teljes képernyő/ Fekvő nézet - Az SWF fájl megtekintése teljes képernyős módban (ez csak akkor jelenik meg, ha az **Opciók** gombot a lejátsszás szüneteltetése nélkül érinti meg).

Némítás/Némítás feloldása - Hang ki és bekapcsolása.

Alkalmazás háttérképként - SWF/ SVG fájl alkalmazása, mint háttérkép.

Fájladatok - Megtekintheti a fájl következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő és Típus.

Dokumentumok

A Dokumentumok menü alól az összes dokumentumfájlt megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, Text és pdf fájlokat.

Fájltvitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja. Az LG PC Suite szoftvert is használhatja a szinkronizáló kábelen keresztül.

Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Számítógépe segítségével küldjön fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **OK** gomb választásával.
- 4 A fájl megjelenik a **Dokumentumok** vagy **Egyéb** mappában.

Fájl megtekintése

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Galéria** és **Dokumentumok**.
- 2 Válasszon ki egy dokumentumot, és érintse meg a **Nézet** gombot.

Egyebek

Az **Egyéb** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat. Fájl áthelyezése az **Egyéb** mappából a **Dokumentumok** mappába:

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Galéria** és **Egyebek**.
- 2 Válasszon egy fájlt és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza az **Áthelyezés** menüpontot.

01

02

03

04

05

06

07


08

Multimédia

Filmkészítő

A Filmkészítő lehetővé teszi, hogy zenével kombinált diavetítést hozzon létre képeiből.

Film létrehozása




- 1 Ugorjon a Szórakozás majd a **Filmkészítő** menüpontra.
- 2 Válassza a  opciót kép hozzáadásához. Válassza ki a kívánt képeket, majd válassza az **Opciók** menüben a **Kész** menüpontot.
- 3 Válassza a **Stilus** menüpontot a film stílusának kiválasztásához.
- 4 A létrehozott film megtekintéséhez válassza a **Lejátszás** opciót.

Zene

Az LG KF750 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A Zenelejátszó eléréséhez válassza a Multimédia **Zene** menüpontját. Innen számos mappához hozzáférhet:

Utoljára lejátszott - A legutóbb játszott dalok megtekintése.

Dal lejátszása

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Zene és Minden szám**.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a **Lejátszás** gombot.
- 3 A dal lejátszásának szüneteltetéséhez nyomja meg a  gombot.
- 4 Érintse meg a  (jobbra) gombot, hogy a következő dalra ugorjon.
- 5 Érintse meg a  (balra) gombot, hogy az előző dalra ugorjon.

Lejátszási lista szerkesztése

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy dalokat szeretne törölni onnan. Ebben az esetben lehetséges van a lejátszási lista szerkesztésére.

- 1 Válassza a következő menüpontokat: **Zene és Lejátszási listák**.
- 2 Válassza ki a lejátszási listát.
- 3 Válassza az **Opciók** menüpontot, majd válasszon a következők közül:

A rádió használata

Az LG KF750 FM-rádióval van felszerelve, így bárhol ráhangolhat kedvenc állomásaira.

MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Csatlakoztassa a fejhallgatót a töltő csatlakozójába.

Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be telefonján a rádióállomásokat. Ezután ezek saját csatornaszámra lesznek elmentve, így nem kell újra hangolni azokat. Maximum 50 csatornát tárolhat telefonjában.



Az automatikus hangoláshoz:

- 1 A **Zene** menüben válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza az **Autom. keresés** és az **Igen** menüpontot. A megtalált csatornákat automatikusan egy csatornaszámhoz rendeli a telefon.

TIPP! Az érintőképernyő használatával hozzáférhet a zenékhez. Nyomja meg a telefon jobb oldalán lévő kamera gombot és érintse meg a **Rádió** vagy a **Zene** ikont. A képernyő megérintésével végigbongészheti és kiválaszthatja zenefájljait vagy használhatja a rádió funkciót.

A kézi hangoláshoz:

- 1 Válassza az **FM-rádió** majd az **Opciók** menüpontokat.
- 2 Válassza a **Csatornalista** menüpontot, majd válassza ki a csatorna számát, amelyre menteni kívánja az állomást.
- 3 Adja meg a rádióállomás frekvenciáját és a mentéshez érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: A rádiófrekvencia mellett megjelenő  (bal) és  (jobb) gomb használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Hangrögzítő használata

Használja hangrögzítőjét, hogy hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzítsen.

1 Válassza a **Multimédia** menüt.

2 Válassza a **Diktafon**, majd az Opciók menüpontot és válasszon a következők közül:

Időtartam – Beállíthatja a rögzítés időtartamát.

Válasszon az MMS üzenet méret, 30 másodperc, 1 perc vagy Nincs korlátozás opciók közül.

Minőség – Válasszon hangminőséget.

Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy Normál lehetőségek közül.

Használatban lévő memória

- Az egyes tárhelyek állapotának ellenőrzése.

Ugrás a saját hangokhoz – Nyissa meg a Saját hangok mappában a Hangfelvétel készítése menüpontot.


3 A rögzítés indításához nyomja meg a **Felv.** gombot.

4 A felvétel leállításához nyomja meg a **Leállítás** gombot.

5 A felvétel meghallgatásához válassza az Opciók menü **Lejátszás** menüpontját.

Szervező

Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot. Válassza a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Válassza az **Opciók** és az **Új esemény hozzáadása** menüpontokat.
- 4 Válasszon a magadott eseménytípusok, **Találkozó**, **Évforduló** vagy **Születésnap** közül, és érintse meg az **Kész** gombot.
- 5 Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.
- 6 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végződésének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe.
- 7 Ha tárgyat vagy megjegyzést szeretne az eseményhez csatolni, érintse meg a **Tárgy** vagy **Név** opciót, és írja be a megjegyzést.
- 8 Válassza a **Kész** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseményel megjelölt

napokat négyzet alakú kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a csengetés, hogy teendőit eszébe juttassa.

TIPP! A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Adja meg a napokat, amikor szabadságon lesz, majd válassza az **Opciók**, majd a **Szabadság megadása** menüpontokat. Ezek a napok pirossal lesznek árnyékolva. Az ébresztés beállításakor választhatja a szabadság napjainak kihagyását.

Elem hozzáadása a Tennivaló-listához

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Szervező** menüpontot.
- 2 Válassza a **Tennivaló** opciót, majd a **Hozzáadás** gombot.
- 3 Állítson be dátumot a Tennivaló elemhez, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas**, **Közepes** vagy **Alacsony**.
- 4 A **Kész** gombbal elmentheti a Tennivaló lista elemét.

01

02

03

04

05



06

07

08

Szervező


Az ébresztőóra beállítása

- 1 A készletléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza az Eszközök - Riasztások menüpontot.
- 2 Válassza az Opciók menüt, majd érintse meg az Új hozzáadása opciót.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő.
- 4 Válassza ki az ébresztés ismétlésének időtartamát: Egyszer, Minden nap, Hét -Pén, Hét - Szo, Szo - Vas vagy Szabadság kivételével.
- 5 Riasztási hang kiválasztásához válassza a  és Szerkesztés menüpontokat. A hangok meghallgatásához válassza ki a hangot, majd nyomja meg a Lejátszás gombot.
- 6 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat. Ha befejezte a beírást, nyomja meg a Kész gombot. Az ébresztés alatt a jegyzet a képernyőn olvasható.
- 7 Végül beállíthatja a szundítási időközt 5, 10, 20, 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.


- 8 Ha beállította az ébresztést, nyomja meg a Kész gombot.

MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

A számológép használata


- 1 A készletléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Szervező és Eszközök menüpontot. Válassza a Számológép opciót.
- 2 A szám billentyűk megérintésével viheti be a számokat.
- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához válassza ki a kívánt funkciót(+, -, x, /), majd a = jelet.
- 4 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg az **Opciók** gombot, majd válasszon a +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg és rad műveletek közül.

Stopperóra használata


- 1 A készletléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza az Szervező és Eszközök menüpontot. Válassza a Stopperóra menüpontot.
- 2 Az időmérő indításához nyomja meg az Indítás gombot.

- 3 Az időmérő leállításához nyomja meg a Leállítás gombot.
- 4 Válassza a részidő gombot a részidő méréséhez.
- 5 A stopperóra újraindításához nyomja meg a Folytatás gombot.
- 6 A nullázáshoz nyomja meg a Visszaállítás gombot.

Átváltás

- 1 A készletléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező és Eszközök** menüpontot. Válassza az **Átváltás** opciót.
- 2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 3 Most kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 4 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

Város hozzáadása a világidőhöz

- 1 A készletléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Szervező és Eszközök** menüpontot. Válassza a **Világidő** menüpontot.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Város hozzáadása** menüpontot. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg. Ehelyett a **Térkép** opciót is megérintheti, és a választott várost a térképről is kijelölheti.
- 3 Nyomja meg a **Kiválasztás** gombot döntése megerősítésére.

TIPP! Ha külföldön tartózkodik, a Világidő menüben az **Opciók** gomb, majd az **Aktuális város módosítása** opció megérintésével módosíthatja az időzónát. A fent leírtak szerint válassza ki a várost, és érintse meg a **Kiválasztás** gombot.

01

02

03

04

05

06


07

08

Böngésző

A kezében lévő böngészővel mind a legfrissebb hírek és időjárás-jelentés, mind a sport- és közlekedési hírek elérhetőek az Ön számára, amikor csak szeretné. Ráadásul a böngészővel lehetősége van a legújabb zenék, csengőhangok, háttérképek és játékok letöltésére is.

Web-hozzáférés

- 1 A képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Böngésző** menüpontot.
- 2 A **Böngésző** kiválasztásával közvetlenül is hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza ki a **Megnyitás** parancsot.

MEGJEGYZÉS: A csatlakozás a szolgáltatóhoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről egyeztessen szolgáltatójával.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalak mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat hozzájuk.

- 1 A képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza az **Kezdőlap** menüpontot.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új mappa létrehozásához válassza az **Opciók** menüpontot, és érintse meg **Új mappa létrehozása** lehetőséget. Adja meg a könyvjelzők mappa nevét.
- 4 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók**, majd az **Új hozzáadása** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 5 Válassza a **Kész** gombot. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 6 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen görgessen a kívánt könyvjelzőre, és érintse meg a **Megnyitás** gombot.

RSS olvasó használata

Az RSS (Really Simple Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjelentetni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcast-ek. Az RSS-dokumentum, amelyet **feed-nek**, **web feed-nek** vagy **csatornának** hívnak vagy a teljes szöveget vagy a tartalom egy összefoglalóját tartalmazza egy társított weboldalról.

Az RSS technológia segítségével anélkül tudja kedvenc weboldalain az eseményeket automatikusan nyomon követni, hogy manuálisan végig kellene őket böngésznie.

A felhasználó a feed-re úgy fizethet elő, ha beírja a feed hivatkozásának címét az olvasóba, vagy rákattint az RSS-ikonra a böngészőben, ami elindítja az előfizetési folyamatot. Az olvasó rendszeresen ellenőrzi a felhasználó előfizetett feed-jeit új tartalmakért, és ha talál, akkor letölti a frissítéseket.

Feed hozzáadása

A feed bevitelét Ön is elvégezheti a következő módon: **Böngésző** → **RSS-olvasó** → **Opciók** → **Új hozzáadása** vagy kattintson a weboldalon az RSS-ikonra.

RSS-olvasó frissítése

- 1 Választhat a **Frissítés** és az **Összes frissítése** opciók között.
- 2 Ha automatikusan kívánja frissíteni, akkor válassza az **Frissítési ütemezés** menüpontot.

A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 A készletléti képernyőn nyomja meg a  gombot és válassza a **Böngésző** menüpontot. Válassza a **Böngészőbeállítások** menüpontot.
- 2 A következőket állíthatja be: **Profilok**, **Megj. beállítások**, **Gyorsítótár**, **Cookie-k**, **Biztonság** vagy **Gyári beállítások visszaállítása**.
- 3 A beállítások módosítása után válassza a **Kiválaszt** gombot.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Bluetooth használata

- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind a KF750-es készülékén **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Párosítsa számítógépét és KF750-es készülékét Bluetooth jelszó megadásának feltételével.
- 3 Használja az LG PC Suite szoftver **Kapcsolat varázslóját** aktív Bluetooth kapcsolat létrehozására.
- 4 Számítógépén kattintson a **Kommunikáció** opcióra. Kattintson a **Beállítások** gombra.
- 5 Kattintson a **Modemre**.
- 6 Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Most megjelenik a képernyőn.
- 7 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és számítógépe a KF750-es készülék segítségével csatlakozni fog.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és

a kapcsolódás gyors és egyszerű.

Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép, videó vagy zene fájl.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Küldés** menüpontot. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Az **Igen** gomb megérintésével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A KF750 automatikusan keresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné, majd a **Kiválasztás** gomb megérintésével küldje el a fájlt.
- 6 A készülék továbbítja a fájlt.

TIPPI! A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.


Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban legyen. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások**

módosítása részénél.

- 2 Üzenet fogja felhívni a küldőtől érkező fájl fogadására. Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.
- 3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és választhat a fájl **Megtekintése** vagy **Alkalmazás háttérképként** lehetőségek közül. A fájlok általában a Saját fájlok mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

A Bluetooth beállítások módosítása:

- 1 A kézenléti képernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **Kapcsolat** opciót.
- 2 Válassza a **Bluetooth**, majd **Beállítások** opciókat.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A KF750 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.

- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Párosított eszközök** és **Új**.
- 3 A KF750 eszközöket fog keresni. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** és **Hozzáadás** opciók jelennek meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd nyomja meg a **Hozzáadás** gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 Érintse meg az **Igen** gombot a **Kapcsolódáshoz**. A KF750 automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

01

02

03

04

05

06


07

08

Beállítások

A mappában lévő beállítások módosításával KF750-es készülékét személyre szabhatja.

A képernyő beállításainak módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, majd válassza a **Beállítások** opciót.
- 2 A **Kijelző** menüben a következők közül választhat:

Képernyő témák - Témát választhat készenléti képernyőjéhez vagy kimenő hívásaihoz.

Menüstílus - A menü megjelenítés stílusát választhatja ki.

Tárcsázás - Beállíthatja a képernyőt hívás kezdeményezésekor.

Betűtípus - Állítsa be a betűszínt.

Háttérvilágítás - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

MEGJEGYZÉS: A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

Témák - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.


Üdvözlő üzenet - Adja meg a telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenetet.

- 3 A beállítások mentéséhez nyomja meg a **Kivál.** gombot.

Profilok testreszabása

A készenléti képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Egyszerűen érintse meg az éppen aktív profil ikont a jobb felső sarokban.


A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását személyre szabhatja.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot.
- 2 Válassza ki a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt. A **Néma** profil nem módosítható.
- 3 Válassza az **Opciók** majd a **Szerkesztés** menüpontot.

- 4 Ezután minden, a listán található hang és riasztás opciót megváltoztathat, mint pl. a **Csengőhang, Hangerő, Üzenethangok, Képernyőhang** beállítások stb.

A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel KF750-es készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot,
- 2 Érintse meg a **Telefonbeállítások** opciót, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Automatikus billentyűzár

- Beállíthatja, hogy a billentyűzet automatikusan lezáródjon a készenléti képernyőn, és megadhatja ennek idejét.

Érintőpad rezgés - Be- vagy kikapcsolhatja az érintőpad rezgést.

Érintőképernyő effektusa - Állítsa be az érintőképernyő effektusát a képernyő megérintéskor.

Nyelvek - Megváltoztathatja a KF750 kijelzőjének nyelvét.

Energiatakarékosság

- Kiválaszthatja a gyári energiatakarékos beállítások Be vagy Ki kapcsolását

Adatok - A KF750 műszaki adatainak megtekintése.

Dátum és idő használata

Dátum és Idő - Beállíthatja a dátumot és időt vagy választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

Egyéb beállítások módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott Kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. Bármely beállítás módosítása az alábbi menü használatával lehetséges.

Hálózat - A KF750 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. Ezen beállítások megváltoztatása az alábbi menüvel lehetséges.

01

02

03

04

05

06

07

08

Beállítások

Internet profilok - Adja meg az Internethez történő kapcsolódáshoz szükséges profilokat.

Hozzáférési pontok - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

Csomagkapcsolt adatkapcsolat - Csomagkapcsolt adatkapcsolat beállítása.

Biztonsági beállítások módosítása

PIN kód kérés: Beállíthatja, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje-e a SIM-kártya PIN-kódját.


Készülékzár - A telefon jogosulatlan használatának megakadályozására állítsa be a készülékzárát. Ehhez egy biztonsági kódra lesz szüksége.

Kódcseré - Változtassa meg a kódokat: PIN/ PIN2/ Biztonsági kód.

A memóriakezelő használata

A KF750-es készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, USIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot. Válassza a **Beállítások**, majd **Memóriakezelő** opciókat.

Készülék közös memóriája -

Megtekintheti a KF750-es készülékén elérhető memóriaterületeket Képek, Hangok, Videók, Flash-ek, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyebek számára.

Készülék fenntartott memóriája



Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Tennivaló lista, Emlékeztető, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek számára.

USIM-memória - Megtekintheti az USIM-kártyáján elérhető memóriát.

Külső memória - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

Elsődleges tárhely beállítása - Állítsa be a készülék memóriáját vagy a külső memóriát.

A repülési mód használata

Nyomja meg a repülési mód bekapcsolásához a kezdőképernyő  gombját, majd válassza a Beállítások - Profilok menüpontot. Válassza ki a repülési mód üzemmódot, majd az aktiváláshoz nyomja meg a  gombot.

A repülési mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a kapcsolódást az Internethez, üzenet küldését vagy Bluetooth használatát.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tartozékok

A KF750-es készülék tartozékai.

Töltő



Adatkábel és CD

A KF750-es készülék összekapcsolása és szinkronizálása számítógéppel.



Akkumulátor



Használati útmutató

A KF750-es készülék részletes ismertetése.



Sztereó fejhallgató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 900, DCS 1800, PCS1900 és W-CDMA hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév : KF750

Rendszer: GSM 900 / DCS 1800 /PCS 1900 / W-CDMA

Üzemi hőmérséklet

Max : +55°C (kisütés), +45°C (töltés)

Min : -10°C

Megfeleléségi nyilatkozat LG Electronics

A Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Terméknév

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Modellnév

KF750

Márkanév

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Kiegészítő információk

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Kiadás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc., Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Képviselő aláírása



Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

KF750 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog mobilnog telefona KF750 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



Odlaganje starog aparata

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Postavljanje	01
Zaslon u stanju mirovanja	02
Osnove	03
Budite kreativni	04
Budite organizirani	05
Internet	06
Postavke	07
DODATNA OPREMA	08

Sadržaj

Smjernice

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	6
--	---

Postavljanje

Osnovne informacije o telefonu	12
Instaliranje USIM kartice i baterije	13
Memorijska kartica	15

Zaslon u stanju mirovanja

Savjeti o dodirnom zaslonu	18
Statusna traka	19

Osnove

Pozivi	20
Upućivanje glasovnog poziva	20
Upućivanje video poziva	20
Upućivanje glasovnog ili video poziva iz Imenika	20
Upućivanje međunarodnih poziva	21
Odgovaranje ili odbijanje poziva	21
Brzo biranje	21
Upućivanje drugog poziva	21
DTMF tonovi	22
Pregledavanje dnevnika poziva	22
Korištenje preusmjerenja poziva	22
Korištenje zabrane poziva	23
Imenik	24
Traženje kontakta	24
Dodavanje novog kontakta	24
Opcije kontakta	25
Stvaranje grupe	25

Korištenje servisnih brojeva	26
Prikaz vlastitog broja	26
Stvaranje posjetnice	26
Poruke	27
Slanje i primanje poruka	27
Slanje poruke	27
Unos teksta	27
T9 prediktivni unos	28
Mape poruka	28
Korištenje predložaka	28
Korištenje ikona raspoloženja	28

Budite kreativni

Kamera	29
Brzo snimanje fotografije	29
Nakon snimanja fotografije	29
Korištenje bljeskalice	29
Podešavanje osvjetljenja	30
Odaberite način snimanja	30
Korištenje naprednih postavki	30
Videokamera	33
Brzo snimanje videozapisa	33
Nakon snimanja videozapisa	33
Korištenje naprednih postavki	33
Vaše fotografije i videozapisi	35
Stvaranje fotografije iz videozapisa	35
Uređivanje videozapisa	35
Skraćivanje duljine videozapisa	35
Spajanje dva videozapisa	35
Spajanje fotografije s videozapisom	36
Dodavanje teksta videozapisu	36
Prekrivanje fotografije	36

Multimedija.....	38	Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama.....	45
Igre i aplikacije.....	38	Internet	
Izbornik M-Toy.....	38	Pretraživač.....	46
Preuzimanje igre ili aplikacije.....	38	Pristupanje Internetu.....	46
Igranje igre.....	38	Dodavanje i pristupanje oznakama.....	46
Flash sadržaj.....	38	Korištenje RSS čitača.....	47
Korištenje opcija tijekom pregleda SWF/SVG datoteke.....	38	Dodavanje feeda.....	47
Dokumenti.....	39	Ažuriranje RSS čitača.....	47
Prijenos datoteke u telefon.....	39	Promjena postavki web-preglednika.....	47
Pregledavanje datoteke.....	39	Internet.....	48
Ostalo.....	39	Korištenje Bluetooth veze.....	48
Izrada filma.....	40	Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze.....	48
Stvaranje filma.....	40	Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem.....	49
Glazba.....	40	Korištenje Bluetooth slušalice.....	49
Prijenos glazbe u telefon.....	40	Postavke	
Reprodukcija pjesme.....	40	Promjena postavki zaslona.....	50
Uređivanje popisa za reprodukciju.....	41	Prilagodba profila.....	50
Korištenje radiouređaja.....	41	Promjena postavki telefona.....	51
Pretraživanje stanica.....	41	Korištenje Datuma i Vremena.....	51
Korištenje snimača glasa.....	42	Promjena ostalih postavki.....	51
Snimanje zvuka ili glasa.....	42	Promjene sigurnosnih postavki.....	51
Budite organizirani		Korištenje upravitelja memorije.....	52
Organizator.....	43	Korištenje načina rada u zrakoplovu.....	52
Dodavanje događaja u kalendar.....	43	DODATNA OPREMA.....	53
Dodavanje stavke na popis zadataka.....	43	Usluga mreže.....	54
Postavljanje alarma.....	43	Tehnički podaci.....	54
Korištenje kalkulatora.....	44		
Korištenje štoperice.....	44		
Pretvaranje jedinica.....	44		

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepriдрžavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radioodlašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju.

Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je 2,0 W/kg*. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti potrebna manja izlazna snaga. Prije no što model uređaj postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom R&TTE direktivom. Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 0,5 W/kg.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedenu udaljenost. Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz tijelo iznosi 0,755 W/kg.

* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže.

Pojedinosti o specifičnoj brzini apsorpcije u ostalim regijama potražite u informacijama o proizvodu na www.lgmobile.com.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjskih površina jedinice koristite suhu krpu (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.

- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na grudima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.

- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. To može uzrokovati kvar zračnog jastuka ili ozbiljne povrede zbog nepravilne aktivacije.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno kada ste blizu ceste.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostiti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.

- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.



Osnovne informacije o telefonu



Instaliranje USIM kartice i baterije

1 Uklonite poklopac baterije

Pritisnite i držite gumb za oslobađanje baterije na vrhu telefona i podignite poklopac baterije.

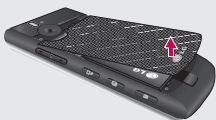

2 Izvadite bateriju

Držite gornji rub baterije i podignite je iz odjeljka za bateriju pomoću poklopca.




⚠ UPOZORENJE: Prilikom vađenja baterije nemojte koristiti nokte.

⚠ UPOZORENJE: Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

3 Umetnite USIM karticu

USIM karticu umetnite u držač USIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste uklonili USIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.

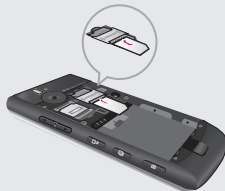

01

02

03

04

05

06

07

08

Instaliranje USIM kartice i baterije


4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravnnini s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



5 Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona KF750 gurnite unatrag. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. KF750 se treba puniti dok se na zaslonu ne pojavi poruka Potpuno napunjeno.

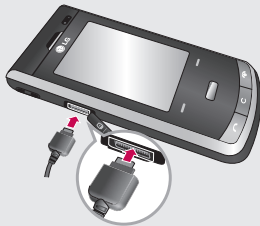

NAPOMENA: punjač telefona KF750 mora se uključivati isključivo na način kako je prikazano.

Memorijska kartica

Umetanje memorijske kartice

Dostupni memorijski prostor telefona možete proširiti korištenjem memorijske kartice. KF750 podržava memorijske kartice kapaciteta do 4 GB.

SAVJET: memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.


- 1 Uklonite poklopac baterije kao i prije.
- 2 Memorijsku karticu umetnite u utor na vrhu dok ne sjedne na svoje mjesto. Kontaktna površina zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.



- 3 Vratite poklopac baterije kao i prije.

Formatiranje memorijske kartice

Ako je memorijska kartica već formatirana, možete započeti s njenim korištenjem. Ako vaša kartica nije formatirana, morat ćete je formatirati.

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite , odaberite Postavke i zatim odaberite Postavke telefona.
- 2 Odaberite Upravljanje memorijom, a zatim odaberite Vanjska memorija.
- 3 Odaberite format i potvrdite svoj odabir.
- 4 Unesite lozinku ako je postavljena i vaša će se kartica formatirati i biti spremna za korištenje.

SAVJET! Kako biste promijenili zadano odredište spremanja, u izborniku Postavke telefona otvorite Upravitelj memorije i odaberite Postavke primarne memorije.

NAPOMENA: ako na vašoj kartici postoje sadržaji, oni će se automatski pohraniti u odgovarajuću mapu, na primjer, video zapisi će se pohraniti u mapu Moji video zapisi.

01

02

03

04

05

06


07

08

Memorijska kartica

Prijenos kontakata

Prenošenje kontakata s USIM kartice na telefon:

- 1** Na zaslonu u stanju mirovanja odaberite , a zatim odaberite Kontakti.
- 2** Odaberite Postavke kontakta i zatim Kopiraj.
- 3** Odaberite S telefona na SIM i dodirnite Izvršeno.
- 4** Odaberite Sve ili Pojedinačno i dodirnite Izvršeno.

01

02

03

04

05

06

07

08


Postavljanje

17

Zaslon u stanju mirovanja

Kada ne koristite KF750, ponovo se pojavljuje zaslon u stanju mirovanja. Ovdje možete pristupiti opcijama izbornika, obaviti brzo biranje i promijeniti svoj profil i izvršiti mnoge druge radnje.

Savjeti o dodirnom zaslonu

Ako pritisnete , zaslon se prebacuje na interaktivnu tipkovnicu dodirnog zaslona.

Kada je telefon u stanju mirovanja, pritisnite i zadržite tipku dodirnog zaslona kako biste otvorili daljnji multimedijски izbornik.

Za odabir stavke precizno dodirnite ikonu na zaslonu osjetljivom na dodir. Kada prepozna dodirivanje opcije, KF750 će lagano zavibrirati.

- Ne morate snažno pritisnati jer je zaslon dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganog pritiska.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Nemojte prekrivati telefon zaštitnim navlakama jer zaslon osjetljiv na dodir tada ne funkcionira.

- Za izlaz iz dodirnog zaslona dodirnite jednom ikonu Početna stranica u gornjem desnom kutu. Na telefonu će se ponovo prikazati glavni zaslon u stanju mirovanja.
- Tipkovnica ispod zaslona može se koristiti kao tipkovnica s četiri strelice za kretanje kroz izbornike telefona.

SAVJET! Koristite dodirni zaslon za brz i jednostavan pristup glazbi, fotografijama, igrama, e-knjigama i radiju.



Površina za upravljanje dodirnom

NAPOMENA: Kad se osvjetljenje zaslona isključi, pritisnite tipku fotoaparata s desne strane kako biste zaslon ponovo postavili u stanje mirovanja.

Savjet korisniku

Radi povećanja osjetljivosti antene, LG predlaže držanje telefona kako je prikazano na slici u nastavku.



Ne pokrivajte rukom područje antene tijekom poziva i korištenja Bluetooth veze. To može smanjiti kvalitetu signala.

Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i trajanju baterije, kao i o tome je li aktivan Bluetooth ili GPRS.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka
	Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati)
	Nema signala mreže
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova poruka e-pošte
	Alarm je postavljen
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Tiho
	Vanjska memorija
	Pozivi se preusmjeruju
	GPRS je dostupan
	Koristi se EDGE
	Roaming
	Bluetooth je aktivan
	Pozivi se odbijaju
	3G je dostupan

01

02

03

04

05



06

07

08

Pozivi

Upućivanje glasovnog poziva

- 1 Unesite broj zajedno s pozivnim brojem.
Za brisanje pritisnite **C**.
Za brisanje svih znamenki pritisnite i držite **C**.
- 2 Za upućivanje poziva pritisnite .
- 3 Za završetak razgovora pritisnite  ili zatvorite telefon.


Upućivanje video poziva

Video poziv možete uputiti s područja pokrivenog 3G uslugom ako korisnik kojeg pozivate ima 3G video telefon i također se nalazi na području pokrivenom 3G uslugom. Također video poziv možete i primiti. Za upućivanje/odgovaranje na video poziv učinite sljedeće.

- 1 Unesite broj telefona pomoću numeričke tipkovnice ili odaberite broj telefona s popisa upućenih/primljenih poziva.
Kako biste ispravili pogreške, nakratko pritisnite **C** kako biste izbrisali posljednju znamenku ili pritisnite i držite **C** kako biste izbrisali sve znamenke.

- 2 Ako ne želite koristiti zvučnik, svakako uključite slušalice u telefon.
- 3 Za pokretanje video funkcije pritisnite lijevu funkcijsku tipku **[Opcije]** i odaberite **Video poziv**. Bit ćete obaviješteni da za upućivanje video poziva trebate zatvoriti ostale aplikacije.

NAPOMENA: Za uspostavljanje video poziva možda će biti potrebno određeno vrijeme. Budite strpljivi. Vrijeme uspostavljanja veze ovisi i o tome koliko brzo će primatelj odgovoriti na poziv. Za vrijeme uspostavljanja video poziva vidjet ćete svoju sliku, a nakon što primatelj odgovori na poziv prikazat će se njegova slika.


- 4 Ako je potrebno, podesite položaj uređaja.
- 5 Pritisnite  za završetak poziva ili zatvorite poklopac telefona.

Upućivanje glasovnog ili video poziva iz Imenika

Jednostavno je nazvati svakog čiji ste broj spremili u Imenik.


- 1 Za pristup popisu kontakata pritisnite desnu funkcijsku tipku.

2 Dodite do kontakta kojem želite uputiti poziv.

3 Pritisnite  za upućivanje glasovnog poziva Za upućivanje video poziva pritisnite lijevu funkcijsku tipku i odaberite **Uspostavi video poziv**.

4 Pritisnite  za prekid poziva.


Upućivanje međunarodnih poziva

1 Za unos međunarodnog pozivnog broja pritisnite i držite . Ispred međunarodnih pozivnih brojeva umeće se znak '+’.

2 Unesite šifru države, pozivni broj i broj telefona.

3 Pritisnite .

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zvoni, pritisnite tipku  kako biste odgovorili na poziv.

Pritisnite lijevu tipku kako biste isključili zvuk zvona.

To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho.

Pritisnite desnu funkcijsku tipku za odbijanje poziva.

Brzo biranje

Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti broju za brzo biranje.


1 Pritisnite  i odaberite **Imenik**.

2 Odaberite **Brzo biranje**.

3 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Odaberite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.

4 Otvorit će se adresar. Jednim dodirom njegovog telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Za pozivanje broja brzog biranja.

1 Pritisnite dodijeljeni broj i zatim pritisnite tipku za slanje .

2 Pritisnite i držite dodijeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na zaslonu.

Upućivanje drugog poziva

1 Tijekom početnog poziva dodirnite lijevu funkcijsku tipku i odaberite **Dodaj novo**.

2 Birajte broj ili pretražite svoje kontakte.

3 Pritisnite  za spajanje poziva.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pozivi

- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.
- 5 Odaberite **Zamijeni** za kretanje između poziva.
- 6 Za prekidanje jednog ili oba poziva odaberite **Opcije** → **Kraj**, a nakon toga **Svi** ili **Aktivni**.

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

DTMF tonovi

DTMF omogućuje korištenje numeričkih naredbi za kretanje po izbornicima unutar automatskih poruka. Prema zadanim postavkama, DTMF je uključen.

Pregledavanje dnevnika poziva

Pritisnite , odaberite **Pozivanje** →

Dnevnicu poziva.

Odaberite za pregled:

Svi pozivi - pregled cjelovitog popisa svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

Odlazni pozivi - pregled popisa svih brojeva na koje ste uputili pozive.

Primljeni pozivi - pregled popisa svih brojeva s kojih ste primili pozive.

Propušteni pozivi - pregled popisa svih poziva koje ste propustili.

Pritisnite  i odaberite **Pozivanje**.

Iz kategorije Pozivanje također možete pregledati:

Trajanje poziva - pregledajte trajanje svih odlaznih i dolaznih poziva.

Količina podataka - pregled kilobajta svih primljenih i poslanih podataka.

Troškovi poziva - pregledajte troškove svojih odlaznih poziva (ova usluga ovisi o mreži, neki operateri je ne podržavaju).

SAVJET! Na bilo kojem popisu poziva dodirnite lijevu funkcijsku tipku i **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve stavke s popisa.

Korištenje preusmjerenja poziva

1 Pritisnite  i odaberite **Pozivanje**.

2 Odaberite **Preusmjerenje poziva** i zatim odaberite **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.

3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive ili one koji stižu kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.

4 Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.

5 Za aktivaciju odaberite **Aktiviraj**.

NAPOMENA: preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

SAVJET! Za isključivanje svih preusmjerenja odaberite **Deaktivirati sve**.

Korištenje zabrane poziva

1 Pritisnite  i odaberite **Pozivanje**.

2 Odaberite **Zabrana poziva** i zatim **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.

3 Odaberite neku ili svih šest opcija:
Svi odlazni
Odlazni međunarodni
Izlazni međunarodni pozivi osim u Vlastitu državu
Svi dolazni
Ulazni u inozemstvu

4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

SAVJET! Odaberite **Fiksni brojevi za biranje** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. Kada je aktivirano, s vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

01

02

03

04

05

06

07

08

Imenik

Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

Na zaslonu u stanju mirovanja

- 1 Za otvaranje imenika na zaslonu u stanju mirovanja dodirnite desnu funkcijsku tipku.
- 2 Odaberite slovo koje odgovara prvom slovu kontakta koji želite prikazati. Dakle, za 'Kućni' odaberite **I-L**.

SAVJET! Možete pretraživati po grupama dohiru desne funkcijske tipke i odabirom **Pretražuj po grupi**. Prikazat će se popis svih vaših grupa.

U glavnom izborniku

- 1 Odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Traži** i unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pronaći pomoću tipkovnice.
- 3 U adresaru će se prikazati popis kontakata koji odgovaraju unesenim slovima.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Pritisnite  i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Dodaj novo**.
- 3 Odaberite želite li da odredite spremanja kontakta bude **Telefon** ili **USIM**.
- 4 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.
- 5 Unesite do pet različitih brojeva i svakome od njih dodijelite vrstu. Odaberite **Mobitel**, **Doma**, **Ured**, **Pager**, **Faks**, **VT** ili **Općenito**. Dodirnite **Standardno**.
- 6 Dodajte do dvije adrese e-pošte.
- 7 Dodijelite kontakt grupi. Odaberite **Nema grupe**, **Obitelj**, **Prijatelji**, **Kolege**, **Škola** ili **VIP**.
- 8 Može se dodati i **Početna stranica**, **Kućna adresa**, **Naziv tvrtke**, **Naziv posla**, **Adr. tvrtke** i **Podsjetnik**.

Opcije kontakta

Tijekom pregledavanja kontakta možete učiniti mnogo toga. Slijedi postupak pristupanja izborniku opcija i njegovog korištenja:

- 1 Otvorite kontakt koji želite koristiti.
- 2 Za otvaranje popisa opcija pritisnite lijevu tipku.
Ovdje možete učiniti sljedeće:

Uredi - promjena bilo koje pojedinosti kontakta.

Pošalji poruku - pošaljite poruku ili e-poštu jednom od kontakata.

Pošalji posjetnicu - slanje podataka o kontaktu drugoj osobi u obliku posjetnice. Odaberite slanje kao tekstualne poruke, multimedijske poruke putem E-pošte ili putem Bluetooth veze.


Uputi glasovni poziv - pozivanje kontakta.

Uspostavi video poziv - upućivanje video poziva kontaktu.

Spremi u USIM/telefon - odaberite za premještanje kopije na USIM karticu ili telefon (ovisno o mjestu na kojem je kontakt izvorno spremljen).

Izbrisi - brisanje kontakta. Ako ste sigurni, dodirnite Da.

Stvaranje grupe

- 1 Pritisnite  i odaberite **Imenik**.
- 2 Odaberite **Grupe** i dodirnite lijevu funkcijsku tipku.
- 3 Odaberite **Dodaj novu grupu**.
- 4 Unesite naziv za novu skupinu.
- 5 Dodirnite **Izvršeno**.

NAPOMENA: izbrisete li grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u adresaru.

SAVJET! Postojeću grupu možete urediti njezinim označavanjem i dodirnom lijeve funkcijske tipke. Odaberite kako biste **Dodaj člana** grupi iz svojih kontakata, dodijelili **Grupni ton zvona**, Preimenovali ili izbrisali grupu.

01

02

03

04

05


06

07

08

Imenik

Korištenje servisnih brojeva

Možete pregledati popis Servisnih brojeva (SDN) koje je dodijelio davatelj usluge (ako to USIM kartica podržava). Tu se ubrajaju hitni brojevi, upiti za imenik te brojevi glasovne pošte. Nakon odabira servisnog broja pritisnite  za pozivanje usluge.

Prikaz vlastitog broja

Omogućuje vam prikaz vašeg broja telefona s USIM kartice.

Stvaranje posjetnice


Možete stvoriti svoju vlastitu posjetnicu na način da odaberete opciju Moja posjetnica i zatim odaberete Dodaj. Nakon unosa imena, broja, adrese e-pošte i slike, možete je prilikom slanja poruke koristiti kao posjetnicu.


Poruke


Slanje i primanje poruka

Vaš KF750 objedinjuje SMS, MMS i e-poštu u jednom intuitivnom izborniku jednostavnom za korištenje.

Slanje poruke

- 1 Odaberite **Poruke** i zatim odaberite **Sastavi novu poruku**.
- 2 Odaberite **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke. Za slanje poruke e-pošte odaberite **Email**. Pojednosti potražite na stranici 35.
- 3 Odaberete li opciju **Poruka**, otvorit će se nova SMS poruka.
- 4 Za dodavanje slike, video zapisa, zvuka ili naslova odaberite **Opcije** i zatim **Umetni**.
- 5 Pritisnite  **Pošalji**. Unesite broj telefona ili odaberite **Kontakti** kako biste otvorili popis kontakata. Možete dodati više kontakata.


 **UPOZORENJE:** naplatit će se svaka poruka od 160 znakova za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

 **UPOZORENJE:** Dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijisku poruku i kao takva će biti naplaćena.

Unos teksta


Dva su načina unosa teksta:


T9 prediktivni unos i Abc ručni unos.

Za prebacivanje između načina unosa teksta pritisnite i držite tipku  dok vam je otvorena prazna poruka.

T9 prediktivni unos teksta - uključite T9 prediktivni unos teksta, a zatim odaberite **T9 abc**, **T9 Abc**, **T9 ABC** ili **123**.

Abc ručni unos - odaberite **abc**, **Abc**, **ABC** ili **123**.

Za odabir između svih velikih slova, svih malih slova i velikog prvog slova u riječi pritisnite tipku .

Za brisanje znaka koristite tipku  ispod zaslona.

Za unos simbola odaberite **Opcije** i **Umetni**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Poruke

T9 prediktivni unos

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje pišete temeljem nizova tipki koje dodirujete. Jednostavno dodirnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon unosa svih riječi. Na primjer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 kako biste napisali 'telefon'.

Mape poruka

Struktura mapa na vašem KF750 u Porukama poprilično je jednostavna.

Ulazni spremnik - sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik. Ovdje možete odgovarati na poruke, prosljeđivati i ih i izvršavati druge akcije, pojedinih potražite u nastavku.

Spremnik e-pošte - sve poruke e-pošte koje primite spremaju se u Spremnik za poštu.

Skice - ako nemate vremena za dovršenje poruke, ovdje možete spremiti nedovršenu poruku.

Izlazni spremnik - ovo je mapa za privremenu pohranu tijekom slanja poruka.

Poslano - sve poruke koje šaljete stavljaju se u mapu Poslano.

Moja mapa - porukama u ovoj mapi možete upravljati.

Korištenje predložaka

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijske poruke koje najčešće šaljete. U telefonu možete pronaći neke gotove predloške koje prema želji možete i urediti.

- 1 Odaberite **poruka** i zatim **Postavke**.
- 2 Odaberite **Tekstualna poruka** ili **Multimedijska poruka**. Zatim možete odabrati Opcije za pristup mogućnostima **Dodaj novo**, **Uredi**, **Izbriši** i predloške.

Korištenje ikona raspoloženja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoloženja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoloženja.

- 1 Odaberite **Slanje poruka** i zatim **Emotikoni**.
- 2 Odaberite Opcije za pristup mogućnostima **Dodaj novo**, **Uredi**, **Izbriši** ili **Izbriši sve** ikone raspoloženja.

Kamera


Brzo snimanje fotografije


- 1 Pritisnite i držite tipku s desne strane telefona i na zaslonu će se pojaviti tražilo kamere.
- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema predmetu snimanja.
- 3 Lagano pritisnite tipku za snimanje i okvir za fokusiranje će se pojaviti u sredini tražila.
- 4 Telefon smjestite tako da subjekt fotografiranja bude u okviru za fokusiranje.
- 5 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, kamera je fokusirala predmet fotografiranja.
- 6 Pritisnite gumb za snimanje dokraja.


Nakon snimanja fotografije


Snimljena fotografija će se pojaviti na zaslonu. U dnu zaslona nalazi se naziv slike, a uz desni rub nalazi se pet ikona.


Natrag Idite natrag na prethodni izbornik.

 Pregledajte slike koje ste snimili u Albumu.

 Pošaljite fotografiju kao multimedijску poruku, poruku e-pošte ili putem Bluetooth veze.

 Slikajte odmah drugu fotografiju. Trenutni videozapis će se spremiti.


 Koristite sliku kao pozadinu, kao sliku kontakta ili zaslon kod uključivanja ili isključivanja.

 Izbrišite fotografiju koju ste upravo snimili i potvrdite dodirom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.

SAVJET! U načinu rada kamere odaberite ikonu Pokreni za otvaranje albuma za fotografije.

Korištenje bljeskalice

Bljeskalica je prema zadanim postavkama isključena, ali postoje i druge opcije.

- 1 Odaberite  u gornjem lijevom kutu tražila kako biste ušli u podizbornik bljeskalice.
- 2 Postoje tri opcije bljeskalice:

Uvijek uključeno - kamera će procijeniti svjetlost potrebnu za snimanje dobre fotografije i koristiti bljeskalicu prema potrebi.

Pri slikanju - kamera će dvaput uključiti bljeskalicu radi umanjanja efekta crvenih očiju.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera



Isključeno - kamera nikad neće koristiti bljeskalicu. To je korisno želite li produžiti trajanje baterije.

- 3 Odaberite opciju bljeskalice koju želite koristiti.
- 4 Izbornik bljeskalice će se nakon odabira automatski zatvoriti i uređaj će biti spreman za fotografiranje.
- 5 Ikona bljeskalice u tražilu će se promijeniti sukladno načinu rada bljeskalice.

NAPOMENA: Kada zatvorite kameru, postavka bljeskalice će se vratiti na zadanu vrijednost isključeno. Ako ćete trebati bljeskalicu kada ponovo otvorite kameru, morat ćete je ponovo uključiti.

Podešavanje osvjetljenja

Kontrast označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

- 1 Odaberite **Osvjetljenje u Postavke**.
- 2 Pomičite pokazivač kontrasta uz traku, prema  za niži kontrast i mutniju sliku, a prema  za viši kontrast i oštrij sliku.

Odaberite način snimanja

- 1 Za otvaranje dostupnih načina snimanja odaberite **Postavke**.
- 2 Odaberite neku od četiri opcije:
Normalno - ovo je zadana vrsta snimke, fotografija će se snimiti na uobičajeni način, opisan na stranici 40 u odjeljku Brzo snimanje fotografije.

Kontinuirano snimanje - omogućuje automatsko snimanje devet fotografija u jako brzom slijedu.

Snimka kadra - odaberite neki od veselih okvira i pretvorite prijatelja u gusara ili samo uredite njegovo okruženje.

Panorama - ova vrsta snimke je sjajna za snimanje fotografije velike skupine ljudi ili panoramske fotografije.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu odaberite **Postavke** i otvorite sve napredne opcije postavki Ostali.

Veličina - promijenite veličinu fotografije za spremanje u memoriji ili snimite fotografiju veličine unaprijed postavljene na veličinu slike kontakta.

Tip scene - postavite kameru za prilagođavanje okolini. Odaberite **AUTO, Portret, Položeno, Noć, Plaža, Sport i Zabava**.

Osvjetljenje - postavite kontrast slike u tražilu kamere.

Efekt - odaberite nijansu boje koja će se primijeniti na fotografiju koju snimate.

Nivo bijele boje - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi u fotografiji. Kako bi kamera mogla pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski, Dnevna svjetlost, Oblačno, Osvijetli** ili **U zatvorenom prostoru**.

Mjerač vremena - automatski mjerač vremena omogućuje vam postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite vrijeme od **3s, 5s** ili **10s**. Odlično rješenje snimate li zajedničku fotografiju na kojoj se i sami želite nalaziti!

Način snimanja - pogledajte stranicu 41.

ISO - ISO određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija na svjetlost. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Možete odabrati ISO vrijednost **Automatski(zadano), ISO 100, ISO 200, ISO 400** ili **ISO 800**.

Kvaliteta - promijenite veličinu fotografije za spremanje u memoriji ili snimate fotografiju veličine unaprijed postavljene na veličinu slike kontakta.

U tražilu odaberite **Postavke** i otvorite sve napredne postavke opcija **Pregleda**.

Memorija u upotrebi - odaberite želite li fotografije spremiti u **Telefon** ili na **Vanjski**.

Sakrij ikone - postavite želite li da ikone sa strane tražila automatski budu skrivene.

Način fokusiranja - odaberite način fokusiranja.

Zvuk - odaberite jedan od tri zvuka okidača.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera


NAPOMENA: Uvijek odaberite **Spremi** nakon odabira nove postavke kako biste primijenili izvršene promjene.

SAVJET! Kada napustite kameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, na primjer nijansu boje i ISO. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki. Prije izlaska pritisnite **Spremi** kako biste primijenili promjene.


Videokamera

Brzo snimanje videozapisa

- 1 Prekidač načina rada kamere postavite na . Na zaslonu će se pojaviti tražilo kamere.
- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 3 Pritisnite gumb za snimanje jednom kako biste počeli snimati.
- 4 **REC** se pojavljuje na dnu tražila.


Nakon snimanja videozapisa


Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. U dnu zaslona nalazi se naziv slike, a uz desni rub nalazi se pet ikona.

 Pregledajte album s video zapisima.

 Reprodukcija datoteke.

 Ponovo snimite video zapis.

 Pošaljite video zapis kao multimedijску poruku, poruku e-pošte ili putem Bluetooth, YouTube veze.

 Izbrišite video zapis koji ste upravo snimili i potvrdite dodiranjem opcije Da. Ponovo će se pojaviti tražilo.

SAVJET! Za otvaranje video albuma odaberite ikonu albuma.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu odaberite **Postavke** i otvorite sve napredne opcije postavki Ostali.

Veličina - promijenite veličinu video zapisa koji će se spremiti u memoriji.

Tip scene - postavite sliku za prilagođavanje okolini. Odaberite jednu od opcija **Automatsko, Portret, Položeno, Noć, Plaža, Sport i Zabava**.

Efekt - odaberite nijansu efekta koja će se primijeniti na video zapis koji snimate.

Nivo bijele boje - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi na fotografiji. Kako bi kamera mogla pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski, Dnevna svjetlost, Oblačno, Osvijetli ili Uzatvorenom prostoru**.

Snimka glazbenog video zapisa - snimate video zapis postavljanjem raznih vrsta.

Kvaliteta - promijenite veličinu fotografije za spremanje u memoriji ili snimate fotografiju unaprijed postavljene veličine na veličinu slike kontakta.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Trajanje - odaberite jedan od tri zvuka okidača.

U tražilju odaberite **Postavke** i otvorite sve napredne opcije postavki **Pregleda**.

Memorija u upotrebi - odaberite želite li da lokacija spremanja video zapisa bude **Memorija telefona** ili **Vanjska memorija**.

Sakrij ikone - postavite automatsko skrivanje ikona sa strane tražila.


Glas - odaberite Bez zvuka za snimanje video zapisa bez zvuka.


NAPOMENA: Uvijek dodirnite Spremi nakon odabira nove postavke kako biste primijenili izvršene promjene.

SAVJET! Kada napustite videokameru, sve postavke osim veličine i kvalitete slike će se vratiti na zadane vrijednosti. Morat ćete ponovo postaviti sve potrebne postavke koje nisu zadane, na primjer boju tona i usklađivanje bijele boje. Provjerite ih prije snimanja sljedećeg videozapisa.

Vaše fotografije i videozapisi

Stvaranje fotografije iz videozapisa

- 1 Odaberite videozapis iz kojeg biste željeli stvoriti fotografiju.
- 2 Pritisnite  za pauziranje video zapisa na onom okviru koji želite pretvoriti u fotografiju, a zatim dodirnite desnu stranu zaslona kako biste otvorili izbornik opcija.
- 3 U izborniku opcija odaberite Snimi.
- 4 Fotografija će se prikazati na zaslonu s dodijeljenim nazivom.
- 5 Odaberite U redu.
- 6 Za povratak na album odaberite Natrag.
- 7 Fotografija će se spremiti u mapu Moje datoteke i pojaviti se u albumu. Trebate izaći iz albuma i ponovo ga otvoriti kako bi se to pojavilo.

 **UPOZORENJE:** Neke funkcije možda neće ispravno raditi ako multimedijaska datoteka nije snimljena pomoću telefona.

Uređivanje videozapisa

Mogućnosti uređivanja su dostupne za vrste video zapisa osim za onaj formata 640x480. Planirate li uređivati svoj video zapis, nemojte ga snimati u tim formatima.

Skraćivanje duljine videozapisa

- 1 Odaberite video zapis koji želite urediti i dodirnite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi i zatim odaberite Skrati.
- 3 Odaberite Pokreni i Kraj kako biste označili nove točke početka i kraja.

Spajanje dva videozapisa

- 1 Odaberite video zapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi i zatim odaberite Spajanje video zapisa.
- 3 Otvorit će se mapa Video zapisi. Odaberite video zapis koji želite spojiti i odaberite Odaberi.

01

02

03

04


05

06

07


08

Vaše fotografije i videozapisi

- 4 Odaberite Efekt za odabir načina spajanja video zapisa: Ništa, Nestajanje, Obrnuto zumiranje, Ovalno, Otkrivanje, Rebrenice, Šahovnica ili Razgradnja.
- 5 Pritisnite  za spremanje novog spojenog video zapisa. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 6 Ponovite ove korake za spajanje više videozapisa.

Spajanje fotografije s videozapisom

- 1 Odaberite video zapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi i zatim odaberite Spajanje slike.
- 3 Otvorit će se mapa Slike. Odaberite fotografiju koju želite spojiti s video zapisom i odaberite Odaberi.
- 4 Odaberite i pomaknite fotografiju kako biste je smjestili na početak ili na kraj video zapisa.
- 5 Odaberite Efekt za odabir načina spajanja fotografije i video zapisa: Ništa, Nestajanje, Obrnuto zumiranje, Ovalno, Otkrivanje, Rebrenice, Šahovnica ili Razgradnja.

- 6 Pritisnite . Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 7 Ponovite ove korake za spajanje više fotografija.

Dodavanje teksta videozapisu

- 1 Odaberite video zapis koji želite urediti i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Uredi i zatim odaberite Prekrivanje teksta.
- 3 Unesite tekst pomoću tipkovnice i odaberite Spremi.
- 4 Odaberite Pokreni i označite željeno vrijeme pojavljivanja teksta.
- 5 Na zaslonu odaberite željeno područje pojavljivanja teksta.
- 6 Odaberite Odustani kako biste označili vrijeme nestajanja teksta.
- 7 Odaberite Spremi za spremanje. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 8 Ponovite ove korake za dodavanje još teksta.

Prekrivanje fotografije

- 1 Odaberite video zapis koji želite urediti i odaberite Opcije.

- 2** Odaberite Uredi i zatim odaberite Prekrivanje slike.
- 3** Otvorit će se mapa Slike. Odaberite fotografiju kojom želite prekriti video zapis i odaberite Odaberi.
- 4** Odaberite Pokreni i označite željeno vrijeme pojavljivanja fotografije.
- 5** Na zaslonu dodirnite željeno područje pojavljivanja fotografije. Ako je fotografija prevelika, prekrit će čitav zaslon, a ne samo odabrano područje.
- 6** Odaberite Odustani kako biste označili vrijeme nestajanja fotografije.
- 7** Odaberite Spremi za spremanje. Odaberite spremanje preko izvornih datoteka ili u obliku novih datoteka.
- 8** Ponovite ove korake za dodavanje još fotografija.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Igre i aplikacije

Na svoj telefon možete preuzeti igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

Izbornik M-Toy

Možete uživati u šest zadanih igara: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze i Fishing.**

O - prikaz informacija o igri.

Postavka - postavite zvuk i vibraciju kod aktiviranja igre.

Poništi podatke - poništite sve postavke.

Izlaz - izlaz iz igre.

Preuzimanje igre ili aplikacije

- 1 Za pristup igrama odaberite izbornik **Igre**, a za pristup aplikacijama izbornik **Aplikacije**.
- 2 Odaberite **Preuzimanje igara i aplikacija** i pritisnite **Spajanje**.
- 3 Povezat ćete se s web-portalom na kojem možete pronaći igru i preuzeti je.

SAVJET! Za brzo brisanje bilo koje datoteke iz mape **Moje datoteke** dodirnite datoteku jednom kako biste ju označili pokazivačem, a zatim pritisnite tipku **C**. Potvrdite pritiskom opcije **Da**.

Igranje igre

- 1 Odaberite izbornik **Igre**.
- 2 Odaberite igru i dodirnite **Pokreni**.

Flash sadržaj

U mapi **Flash** sadržaj nalaze se sve zadane i preuzete flash datoteke.

Korištenje opcija tijekom pregleda SWF/SVG datoteke

Odaberite **Opcije** dok je reprodukcija zaustavljena i odaberite:

Pokreni/Pauza - pauziranje ili ponovo pokretanje reprodukcije.

Preko cijelog zaslona / Vodoravni prikaz -

Pregledajte SWF/SVG preko cijelog zaslona ili u vodoravnom prikazu (pojavljuje se samo ako je odabrano **Opcije** bez pauziranja).

Bez zv. / Zvuk - isključite ili uključite zvuk.

Koristi kao pozadinu - postavite SWF/ SVG datoteku kao pozadinu.

Info o datoteci - prikaz naziva, veličine, datuma, vremena i vrste datoteke.

Dokumenti

U izborniku Dokumenti možete pregledati sve svoje dokumente. Ovdje možete pregledati datoteke programa Excel, Power Point, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

Prijenos datoteke u telefon

Bluetooth je vjerojatno najjednostavniji način prijenosa datoteke iz računala u telefon. Možete koristiti i LG PC Suite putem kabela za sinkronizaciju.

Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a uređaji moraju biti međusobno vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteke putem Bluetooth veze.

3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak odabirom opcije **U redu**.

4 Datoteka bi se trebala pojaviti u vašoj mapi **Dokumenti** ili **Ostalo**.

Pregledavanje datoteke

- 1 Odaberite mapu **Moji sadržaji** i zatim odaberite kategoriju **Dokumenti**.
- 2 Odaberite dokument i zatim odaberite **Pregled**.

Ostalo

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao i mapa **Dokumenti**. Možda će se prilikom prijenosa s računala na telefon datoteke smještati u mapu **Ostalo** umjesto u mapu **Dokumenti**. Dogodi li se to, možete ih premjestiti.

Premještanje datoteke iz mape Ostalo u mapu Dokumenti:

- 1 Odaberite mapu **Moji sadržaji** i zatim odaberite kategoriju **Ostali**.
- 2 Odaberite datoteku i zatim odaberite **Opcije**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Multimedija

3 Odaberite **Premjesti**.

Izrada filma

Snimač filmova omogućuje stvaranje prikaza slajdova slika u kombinaciji s glazbom.

Stvaranje filma

- 1 Idite na Zabava i odaberite **Izrada filma**.
- 2 Odaberite  kako biste dodali sliku. Odaberite slike koje želite uključiti i zatim odaberite **Spremi** na izborniku **Opcije**.
- 3 Odaberite izbornik **Stil** kako biste odabrali stil filma.
- 4 Odaberite **Pokreni** za pregled sadržaja koji ste stvorili.

Glazba

Vaš LG KF750 sadrži ugrađeni glazbeni player kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristup glazbenom playeru odaberite **Glazba** iz glavnog izbornika. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:



Nedavno reproducirano - pregled svih pjesama koje su nedavno reproducirane.

Prijenos glazbe u telefon

Najlakši način prijenosa glazbe u telefon je putem Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju. Možete koristiti i LG PC Suite. Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen na oba uređajima i oni moraju biti međusobno vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite njezino slanje putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke, na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodirom opcije **U redu**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u **Glazba** → **Sve pjesme**.

Reprodukcija pjesme

- 1 Odaberite **Glazba** i zatim **Sve pjesme**.
- 2 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i odaberite **Pokreni**.
- 3 Pritisnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 4 Dodirnite  (desno) za prelazak na sljedeću pjesmu.

- 5 Dodirnite  (lijevo) za prelazak na prethodnu pjesmu.

Uređivanje popisa za reprodukciju

S vremena na vrijeme poželjet ćete dodati nove pjesme na popis ili neke pjesme s njega izbrisati. Kada to poželite učiniti, možete urediti popis pjesama.

- 1 Odaberite **Glazba** i zatim **Liste zapisa**.
- 2 Odaberite popis pjesama.
- 3 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite:

Korištenje radiouređaja

Vaš LG KF750 sadrži FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

NAPOMENA: za slušanje radija morat ćete priključiti slušalice. Priključite ih u isti utor kao i punjač.

Pretraživanje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete podešavati pretražujući ih ručno ili automatski. Nakon toga stanice će se spremiti prema određenim brojevima kanala i nećete ih trebati ponovo tražiti. Na telefonu

možete spremiti do 50 kanala.

Automatsko podešavanje:

- 1 Na izborniku **Glazba** odaberite **FM radio** i zatim odaberite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Automatsko skeniranje** i zatim **Da**. Pronađene stanice automatski će se dodijeliti brojevima kanala.

SAVJET! Glazbi možete pristupiti koristeći dodirni zaslon. Pritisnite tipku kamere na desnoj strani telefona i odaberite ikone **Radio** ili **Glazba**. Zatim se možete kretati dalje i odabrati glazbene datoteke ili funkcije radija dodiri zaslonu.

Ručno podešavanje:

- 1 Odaberite **FM radio** i zatim **Opcije**.
- 2 Odaberite **Lista kanala** i zatim odaberite broj kanala na koji želite spremiti stanicu.
- 3 Unesite frekvenciju stanice i za spremanje dodirnite **Odaberi**.

NAPOMENA: Stanice možete podesiti i ručno putem  (lijevo) i  (desno) pokraj radio frekvencije.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Korištenje snimača glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvukova.

- 1 Odaberite **Multimedija**.
- 2 Odaberite **Snimanje glasa**, zatim opcije i zatim odaberite jednu od opcija:

Trajanje – postavite trajanje snimke.

Odaberite veličinu MMS poruke, 30 sekundi, 1 minutu ili Bez ograničenja.

Kvaliteta – odaberite kvalitetu zvuka.

Odaberite Super fino, Fino ili Uobičajeno.

Memorija u upotrebi - provjerite trenutni status svake memorije.

Idi na glasovne zapise – otvorite mapu Glasovni zapisi u mapi Moji zvukovi.

Snimanje zvuka ili glasa


- 1 Odaberite **Multimedija**.
- 2 Odaberite **Snimanje glasa**.
- 3 Odaberite **Snimi** za pokretanje snimanja.

4 Odaberite **Zaustavi** za zaustavljanje snimanja.

5 Za slušanje snimke u opcijama odaberite **Pokreni**.


Organizator

Dodavanje događaja u kalendar


- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Organiz.** Odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Odaberite **Opcije** i zatim **Dodaj novi raspored**.
- 4 Odaberite želite li dodati **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan** i odaberite **Gotovo**.
- 5 Označite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 6 Za sastanke i godišnjice unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum.
- 7 Želite li događaju dodati predmet ili napomenu, dodirnite **Predmet** ili **Naziv** i unesite svoju napomenu.
- 8 Odaberite **Izvršeno** i vaš će se događaj spremirati u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

SAVJET! U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Odaberite svaki dan praznika pojedinačno i zatim odaberite **Opcije** i odaberite **Postavi** praznik. Ti će datumi biti označeni crvenom bojom. Prilikom postavljanja alarma možete odabrati isključivanje tog skupa datuma kao praznika.

Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Organiz.**
- 2 Odaberite **Zadaci** i zatim odaberite **Dodaj**.
- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Jako važno**, **Srednji** ili **Nizak**.
- 4 Stavku popisa zadataka spremite odabirom **Izvršeno**.

Postavljanje alarma

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Alati - Alarmi.

01

02

03

04

05

06


07

08

Budite kreativni


43

Organizator

- 2 Odaberite Opcije i dodirnite Dodaj novo.
- 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma.
- 4 Odaberite želite li da se alarm oglašava jednom, dnevno, ponedjeljak-petak, ponedjeljak-subota, subota-nedjelja ili Svi dani osim blagdana.
- 5 Odaberite  i Uredi za odabir zvuka alarma. Za preslušavanje zvukova odaberite zvuk i dodirnite Reproduciraj.
- 6 Dodajte podsjetnik za alarm i nakon dovršetka pisanja podsjetnika odaberite Izvršeno. Kada se oglasi alarm, prikazat će se podsjetnik.
- 7 Konačno, interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20, 30 minuta, 1 sat ili ga možete isključiti.
- 8 Nakon postavljanja alarma pritisnite Izvršeno.

NAPOMENA: možete postaviti do 5 alarma.


Korištenje kalkulatora

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Rokovnik. Odaberite Kalkulator.

LG KF750 | Korisnički priručnik

- 2 Brojeve unesite pomoću numeričke tipkovnice.
- 3 Za jednostavne izračune odaberite željenu funkciju (+, -, x, ÷) i nakon toga =.
- 4 Za složenije izračune odaberite **Opcije** i zatim odaberite jednu od opcija sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg ili rad.

Korištenje štoperice


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Rokovnik. Odaberite Štoperica.
- 2 Za pokretanje mjerača vremena odaberite Pokreni.
- 3 Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite Zaustavi.
- 4 Za mjerenje svakog ciklusa vremena odaberite Ciklus.
- 5 Za ponovno pokretanje štoperice odaberite Nastavi.
- 6 Odaberite Poništi za vraćanje na nulu.

Pretvaranje jedinica

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Alati**. Odaberite **Pretvarač**.

- 2 Odaberite želite li da vrijednost pretvaranje bude **Valuta, Površina, Duljina, Težina, Temperatura, Volumen ili Brzina**.
- 3 Sada možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.
- 4 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Alati**. Odaberite **Vremensku zonu**.
- 2 Odaberite **Opcije** i zatim **Dodaj grad**. Započnite s upisom naziva željenog grada i on će se pojaviti na vrhu zaslona. Također možete odabrati **Karta** i željeni grad odabrati na karti.
- 3 Pritisnite **Odaberi** kako biste potvrdili svoj odabir.

SAVJET! Nalazite li se u inozemstvu, na satu s vremenskim zonama možete mijenjati vremenske zone odabirom **Opcije** i zatim **Promijeni vremensku zonu**. Odaberite željeni grad na iznad opisani način i dodirnite **Odaberi**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Pretraživač

Pomoću preglednika koji se nalazi nadohvat prsta možete doći do najnovijih vijesti, prognoze vremena, sportskih informacija i podataka o prometu kad god vam zatrebaju. Osim toga, pretraživač omogućuje preuzimanje najnovije glazbe, melodija zvona, pozadina i igara.


Pristupanje Internetu

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Pretraživač**.
- 2 Za izravno pristupanje početnoj stranici pretraživača odaberite **Pretraživač**. Kao alternativno rješenje, odaberite **Unesi adresu** i upišite željenu URL adresu te odaberite **Otvori**.

NAPOMENA: Povezivanje na ovu uslugu i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka svog davatelja usluga mobilne mreže.

Dodavanje i pristupanje oznakama

Za jednostavan i brz pristup omiljenim web-mjestima možete dodavati oznake i spremati web-stranice.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Pretraživač**.
- 2 Odaberite **Zabilješke**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših linkova.
- 3 Za stvaranje nove mape odaberite **Opcije** i zatim **Kreiraj novu mapu**. Unesite naziv mape oznaka.
- 4 Za dodavanje nove oznake odaberite **Opcije** i dodirnite **Dodaj novo**. Unesite naziv oznake, a zatim URL.
- 5 Odaberite **Izvršeno**. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 6 Za pristup oznaci jednostavno dođite do nje i odaberite **Otvori**.

SAVJET! Ovaj izbornik omogućuje i uređivanje naslova spremljenih stranica, zaštitu ili uklanjanje zaštite podsjetnika na zaslonu ili brisanje spremljenih stranica.

Korištenje RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata temeljenih na Webu koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva **feed**, **web feed** ili **kanal**, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web mjesta ili čitavi tekst.

RSS ljudima omogućuje praćenje omiljenih web-mjesta na automatizirani način, jednostavniji od ručnog provjeravanja.

Korisnik se na feed pretplaćuje unosom veze prema feedu u čitač ili pritiskom RSS ikone u pretraživaču koji pokreće postupak pretplate. Čitač provjerava korisničke pretplaćene feedove i pojavljuje li se novi sadržaj te pritom preuzima sav ažurirani sadržaj koji pronade.


Dodavanje feeda

Feed možete unijeti i sami izravno: **Pretraživač** → **RSS čitač** → **Opcije** → **Dodaj novo** ili možete pritisnuti vezu za feed odabirom RSS ikone na web stranici.

Ažuriranje RSS čitača

- 1 Možete odabrati **Opcije Ažuriranje** ili **Ažuriraj sve**.
- 2 Ako želite automatsko ažuriranje, odaberite **Ažuriraj raspored**.

Promjena postavki web-preglednika

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Pretraživač**. Odaberite **Postavke**.
- 2 Možete urediti: **Profili, Postavke izgleda, Cache, Cookies, Sigurnost** i **Poništi postavke**.
- 3 Nakon promjene postavki odaberite opciju **Odaberi**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Internet

Korištenje Bluetooth veze

- 1 Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo** i na računalu i na KF750.
- 2 Uskladite računalo i KF750 kako bi za povezivanje bila potrebna lozinka.
- 3 Za stvaranje aktivne Bluetooth veze u softveru LG PC Suite koristite **Čarobnjak za povezivanje softvera**.
- 4 Na računalu pritisnite **Komunikacija**. Zatim pritisnite **Postavke**.
- 5 Pritisnite **Modem**.
- 6 Odaberite **Standardni modem preko Bluetooth veze** i pritisnite **U redu**. Modem će se prikazati na zaslonu.
- 7 Pritisnite **Poveži** i računalo će se povezati pomoću telefona KF750.

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način slanja i primanja datoteka jer ne zahtijeva korištenje žica, a povezivanje je brzo i jednostavno. Možete se povezati i s Bluetooth slušalicom radi

upućivanja i primanja poziva.

Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, videozapisom ili glazbom.
- 2 Odaberite Opcije i odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Odaberite **Da** za uključivanje Bluetooth veze.
- 4 Telefon KF750 automatski će pretražiti druge uređaje omogućene za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i odaberite opciju **Odaberi** kako biste datoteku poslali.
- 6 Datoteka će se poslati.

SAVJET! Pazite na traku napretka kako biste bili sigurni da je datoteka poslana.


Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Više informacija o **Promjeni postavki za Bluetooth** potražite u nastavku.

2 Pojavit će se poruka i zatražiti od vas primanje datoteke od pošiljatelja. Odaberite **Da** za primanje datoteke.

3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati **Prikaz** datoteke ili opciju **Koristi kao pozadinu**. Datoteke se obično spremaju u odgovarajuću mapu u mapi **Moje datoteke**.

Promjena postavki za Bluetooth:

1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Povezivanje**.

2 Odaberite **Bluetooth veza** i zatim **Postavke**.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li KF750 s drugim uređajem, možete postaviti vezu zaštićenu lozinkom. To znači da će usklađivanje biti sigurnije.

1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.

2 Odaberite **Usklađeni uređaji** i zatim **Novo**.

3 KF750 će potražiti uređaje. Nakon dovršenja pretraživanja, na zaslону će se prikazati **Osvježi** i **Dodaj**.

4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti, unesite lozinku i zatim pritisnite **Dodaj**.

5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.

6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

Korištenje Bluetooth slušalice

1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**.

2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.

3 Odaberite **Da** za **Spajanje sada**. KF750 će automatski prijeći u profil Slušalica.

SAVJET! Na stranici 22 potražite pojedinosti o **BT načinu odgovaranja** kako biste mogli kontrolirati način odgovaranja na pozive kada je spojena Bluetooth slušalica.

01

02

03

04

05

06


07

08

Postavke

U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste svoj KF750 prilagodili svojim željama.

Promjena postavki zaslona

1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Postavke**.

2 Odaberite **Postavke zaslona** i zatim odaberite:

Tema zaslona - odaberite temu za zaslon u stanju mirovanja ili zaslon odlaznih poziva.

Stil izbornika - odaberite stil prikaza izbornika.

Biranje - postavite zaslon koji se koristi prilikom pozivanja.

Font - podesite boju fonta.

Pozadinsko svjetlo - odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.

NAPOMENA: Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije, pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

Tema telefona - brzo izmijenite cjelokupan izgled zaslona.


Pozdravna poruka - unesite pozdravnu poruku koja se prikazuje prilikom uključivanja telefona.

3 Odaberite **Odaberi** za spremanje postavki.

Prilagodba profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na zaslonu u stanju mirovanja. Jednostavno dodirnete ikonu trenutno aktivnog profila u gornjem desnom kutu.

Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite .

2 Odaberite **Profili** i zatim odaberite profil koji želite urediti. Ne možete urediti profil **Tiho**.


3 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Uredi**.

4 Nakon toga možete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući **Melodiju zvana** i **Glasnoću**, **Obavijesti o poruci**, **Zvuk zaslona** i druge postavke.

Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi prilagodbe i KF750 prilagodite ga kako bi radio na način koji vama najbolje odgovara.

SAVJET! Za kretanje po popisu opcija dodirnite posljednju vidljivu stavku i klizite prstom po zaslonu prema gore. Popis će se pomaknuti prema gore i bit će vidljivo više stavki.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite .
- 2 Odaberite **Postavke telefon** i zatim odaberite s popisa u nastavku.

Aut. Zaključ. tipkovnice -

automatski zaključajte tipkovnicu na zaslonu u stanju mirovanja.

Touchpad - uključite ili isključite vibraciju tipkovnice.

Efekt dodirnog zaslona - postavite zvuk kod dodira zaslona.

Jezik - promijenite jezik na zaslonu telefona KF750.

Ušteda energije - odaberite za podešavanje postavki uštede energije na Uključeno ili Isključeno.

Informacije - pregledajte tehničke informacije o svom KF750.

Korištenje Datuma i Vremena

Datum i vrijeme - podesite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena kada ste na putu ili prilikom promjene zimskog i ljetnog računanja vremena.

Promjena ostalih postavki

Postavke povezivanja već je postavio mrežni operater, pa odmah možete početi uživati u svom telefonu. Želite li promijeniti bilo koju postavku, koristite ovaj izbornik.

Mreža - vaš KF750 automatski se povezuje s prioritetsnom mrežom. Za promjenu tih postavki koristite ovaj izbornik.

Internetski profil - postavite profile za povezivanje na Internet.

Pristupne točke - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

Paketno data povezivanje - postavite paketnu podatkovnu vezu.

Promjene sigurnosnih postavki

Zahtjev za PIN šifrom - postavite obavezan unos PIN šifre SIM kartice prilikom uključivanja telefona.

01

02

03

04

05

06

07

08

Postavke

Zaključavanje telefona - postavite zaključavanje kako biste izbjegli neovlašteno korištenje telefona. Trebat ćete sigurnosnu šifru.

Promijeni šifre - promijenite šifre: PIN/ PIN2/ Sigurnosnu šifru.

Korištenje upravitelja memorije

Vaš KF750 sadrži tri dostupne memorije: telefon, USIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno).

Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

Pritisnite  na zaslonu u stanju mirovanja. Odaberite **Postavke**, a zatim **Upravljanje memorijom**.

Zajednička memorija telefona - pregledajte memoriju u KF750 dostupnu za slike, zvukove, video zapise, flash sadržaj, multimedijске poruke, e-poštu, Java aplikacije i druge sadržaje.

Rezervirana memorija telefona - pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke



u mapi Razno.

USIM memorija - pregledajte memoriju dostupnu na USIM kartici.

Vanjska memorija - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

Postav gl. memorije - odaberite Memoriju telefona ili Vanjsku memoriju.

Korištenje načina rada u zrakoplovu

Način rada u zrakoplovu uključite pritiskom  na zaslonu u stanju mirovanja i zatim odaberite Postavke - Profili. Odaberite Način rada u zrakoplovu i za aktivaciju pritisnite .

Način rada u zrakoplovu ne dopušta upućivanje poziva, povezivanje na Internet, slanje poruka ni korištenje Bluetooth veze.

DODATNA OPREMA

Ova dodatna oprema isporučuje se uz telefon KF750.

Punjač



Podatkovni kabel i CD

Priključivanje i sinkroniziranje telefona KF750 i računala.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više od telefonu KF750.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

Usluga mreže

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama GSM 900, DCS 1800, PCS1900 i W-CDMA.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama koje dogovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda : KF750

Sustav : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Temperature okoline

Maks. : +55 °C (pražnjenje), +45 °C (punjenje)

Min. : -10 °C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCS1800/PCS 1900/UMTS s Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KF750
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG K750
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489 -07 v1.3.1/ EN 301 489-17 v1.3.1/ EN 301 489-24 v1.3.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 :2001

EN 50360/EN 50361 :2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V2.2.1 / EN 301 908-1 V2.2.1


LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU10790388

Zagreb, 02.04.2008.

Mario Medved

Obrazac AG02002

Mjesto i datum

Žig i potpis odgovorne osobe



Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.

KF750 Ръководство за потребителя

Поздравления за покупката на
усъвършенствания и компактен мобилен
телефон KF750 от LG, разработен за
работа с най-новата цифрова технология
за мобилни комуникации.



Изхвърляне на стария уред

- 1** Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/EC.
- 2** Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3** Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4** За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Настройка	01
Вашият екран в режим на готовност	02
Основни положения	03
Бъдете креативни	04
Организирайте се	05
Уеб	06
Настройки	07
Акcesoари	08

Съдържание

Указания

Указания за безопасна и ефикасна употреба.....	6
---	---

Настройка

Запознаване с телефона	12
Инсталиране на USIM картата и батерията.....	13
Карта с памет	15

Вашият екран в режим на готовност

Съвети за сензорния екран.....	18
Лента на състоянието.....	20

Основни положения

Повиквания	21
Извършване на гласово повикване	21
Извършване на видео повикване..	21
Извършване на гласово/ видео повикване от Контакти.....	22
Международни повиквания.....	22
Отговаряне и отхвърляне на повиквания.....	22
Бързо набиране	22
Извършване на второ повикване..	23
DTMF тонове	23
Преглед на регистъра на повикванията	23
Използване на прехвърляне на повикванията	24
Използване на блокиране на повикванията	24
Контакти.....	26
Търсене на контакт	26
Добавяне на нов контакт.....	26
Опции за контакт.....	27

Създаване на група	27
Номера за избиране на услуги.....	28
Разглеждане на вашия собствен номер	28
Създаване на визитка	28
Съобщения	29
Съобщения	29
Изпращане на съобщение.....	29
Въвеждане на текст.....	29
T9 с предвиждане	30
Папки за съобщения.....	30
Използване на шаблони.....	30
Използване на емотикони.....	31

Бъдете креативни

Камера.....	32
Заснемане на бърза снимка.....	32
След като сте направили снимка ..	32
Използване на светкавицата.....	32
Регулиране на яркостта.....	33
Избиране на режим за снимане	33
Използване на разширени настройки.....	34
Видеокамера.....	36
Заснемане на бърз видеоклип.....	36
След като сте заснели видеоклипа	36
Използване на разширени настройки.....	36
Вашиите снимки и видеоклипове	38
Запис на изображение от видеоклип.....	38
Редактиране на видеоклиповете... 38	
Скъсяване на дължината на видеоклип.....	38
Сливане на два видеоклипа	38
Сливане на снимка и видеоклип.... 39	

Добавяне на текст към видеоклип.....	39	Преобразуване на единица.....	48
Наслагване върху снимка.....	40	Добавяне на град към световния часовник.....	48
Мултимедия	41	Уеб	
Игри и приложения.....	41	Браузър.....	49
Забавление с М-игрчка менюто ...	41	Достъп до уеб.....	49
Изтегляне на игра или приложение.....	41	Добавяне на показалци и достъп до показалците	49
Flash съдържание.....	41	Използване на RSS четец.....	50
Използване на опции при гледане на SWF/SVG файл.....	41	Добавяне на фийд.....	50
Документи.....	42	Актуализиране на RSS четеца.....	50
Прехвърляне на файл в телефона.....	42	Смяна на настройките на уеб браузъра.....	51
Преглед на файл.....	42	Уеб.....	52
Други.....	42	Използване на Bluetooth.....	52
Създаване на филми.....	43	Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.....	52
Създаване на филм.....	43	Сдвояване с друго Bluetooth устройство.....	53
Музика.....	43	Използване на Bluetooth слушалка.....	54
Прехвърляне на музика в телефона.....	43	Настройки	
Изпълнение на песен.....	43	Смяна на настройките на екрана.....	55
Редактиране на списък за изпълнение.....	44	Персонализиране на профилите.....	55
Използване на радиото.....	44	Смяна на настройките на телефона....	56
Търсене на станции.....	44	Използване на дата и час.....	57
Използване на гласов запис.....	45	Смяна на другите настройки.....	57
Запис на звук или глас.....	45	Промяна на настройките на защита... 57	
Организирайте се		Използване на управлението на паметта.....	57
Организатор.....	46	Използване на самолетен режим.....	58
Добавяне на събитие в календара.....	46	Акcesoари	59
Добавяне на елемент към списъка за изпълнение.....	46	Мрежова услуга	60
Настройка на алармата.....	47	Технически данни	60
Използване на калкулатора.....	47		
Използване на хронометъра.....	47		

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радиовълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от подробните указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общото население. Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и цялостни оценки на научни изследвания. Указанията включват значителен буфер за безопасност, което гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравното състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица, наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е 2.0 W/kg^* . Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тестовани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива на мощност, при което използва само мощността, необходима за достигане на определената мрежа. Общо взето колкото сте по-близо до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството. Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE. Една от

изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и безопасността на потребителя и всички други лица. Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за употреба в близост до ухото е 0,5 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се носи на тялото с чанта или колан, те не бива да съдържат метал и трябва да позиционират продукта поне на 1,5 см от тялото. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи. Най-високата стойност за SAR за това устройство при тестване за

употреба в близост до тялото е 0,755 W/kg.

* Лимитът за SAR за мобилни устройства, използвани от лица е 2,0 вата/килограм (W/kg) на средно 10 грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването. Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента.

За информация за SAR в други региони проверете информацията за продукта на www.lgmobile.com.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Грижа за продукта и поддръжка



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.

- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да повлияят от мобилните телефони.

- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични

Указания за безопасна и ефикасна употреба

уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.

- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и

разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви съветваме да разреждате и зареждате Вашата батерия докрай с цел оптимизиране на нейната работа.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.

Запознаване с телефона

Главен LCD

- **Горе:** Сила на сигнала, ниво на батерията и различни функции.
- **Долу:** Индикатори за Мои неща/Меню/Контакти.

Ляв програмируем клавиш/Десен програмируем клавиш


Изпълнява функцията, обозначена в долната част на дисплея. В свободен режим натиснете левия програмируем клавиш, за да отворите Мои неща.

Докоснете десния програмируем клавиш, за да се свържете с Контакти.

Клавиш за повикване

Набира телефонен номер и отговаря на повикване.

Слушалка

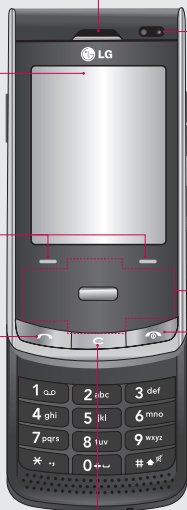

Обектив на вътрешната камера

Сензорен клавиш за навигация

• В режим готовност:

- ☰ Бързо меню
- ☰ Списък на контакти
- ☉ (Дясно) Съобщения
- ☉ (Ляво) Профили

• В менюто: Навигация между менютата.

Клавиш за край/включване

Прекратява или отхвърля повикване. Включва/изключва телефона. Натиснете веднъж, за да се върнете към екран в режим на готовност.



Клавиш за изтриване

- Изтрива знак с всяко натискане.

Инсталиране на USIM картата и батерията

1 Свалете капачето на батерията

Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията отгоре на телефона и повдигнете нагоре капачето.

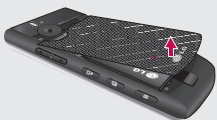

2 Извадете батерията

Хванете горния край на батерията и я повдигнете от отделението за батерия, като използвате капачето.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Не използвайте нокти, за да извадите батерията.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

3 Инсталиране на USIM картата

Плъзнете USIM картата в държача за USIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите USIM картата, издърпайте я внимателно в обратна посока.

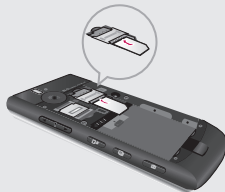

01

02

03

04

05

06

07

08

Инсталиране на USIM картата и батерията


4 Поставете батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.



5 Зареждане на телефона

Плъзнете назад капачето на гнездото за зарядно устройство отстрани на вашия KF750. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. KF750 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението Напълно зареден.

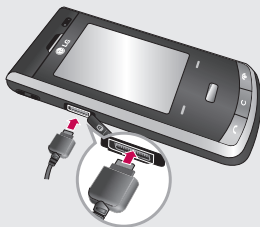

ЗАБЕЛЕЖКА: Зарядното устройство на KF750 трябва да се включва в телефона само както е показано.

Карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет. KF750 поддържа карти с памет до 4GB.

СЪВЕТ: Картата с памет е аксесоар по избор.


- 1 Махнете капака на батерията, както беше указано преди.
- 2 Плъзнете картата с памет в слота от горната част, докато щракне на място. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.



- 3 Поставете обратно капака на батерията.

Форматиране на картата с памет

Ако картата с памет вече е форматирана, може да започнете да я използвате. Ако картата не е форматирана, ще се наложи да го направите.

- 1 В екрана за готовност натиснете , изберете Настройки и след това Настройки на телефона.
- 2 Изберете Управление на паметта и след това Външна памет.
- 3 Изберете формата и потвърдете избора си.
- 4 Въведете паролата, ако има зададена, и картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

СЪВЕТ! За да смените местоназначението за съхранение по подразбиране, отворете Управление на паметта от менюто Настройки на телефона и изберете Настройки за основна памет.

01

02

03

04

05

06

07


08

Карта с памет

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако картата с памет има съществуващо съдържание, то автоматично ще се архивира в правилната папка, например, видеоклиповете ще се съхранят в Моите клипове.

Прехвърляне на контакти

За прехвърляне на контакти от USIM на телефона:

- 1 От екран в режим на готовност изберете  и след това Контакти.
- 2 Изберете Настройка контакти и след това Копиране.
- 3 Изберете От телефона в USIM и докоснете Готово.
- 4 Изберете Всички заедно или Един по един и докоснете Готово.

01

02

03

04

05

06

07

08


Настройка

17

Вашият екран в режим на готовност

Когато вашият KF750 не се използва, той ще се върне към екран в режим на готовност. Оттук имате достъп до опциите на менюто, може да извършите бързо повикване и да промените вашия профил – както и много други неща.

Съвети за сензорния екран

Ако натиснете , екранът се превключва в режим на интерактивна клавиатура на сензорен екран.

Натиснете и задръжте бутона за сензорен екран от екрана в режим на готовност, за да отворите допълнително меню за мултимедия.

За да изберете даден елемент, докоснете точно иконата върху сензорния екран. Вашият KF750 вибрира леко, когато разпознае, че сте докоснали опция.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.

- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.
- Не покривайте телефона с калъф или капак, тъй като сензорният екран не работи, когато е покрит.
- За да излезете от режим на сензорен екран, докоснете веднъж иконата Начало в горния десен ъгъл. Телефонът ще се върне към главния екран в режим на готовност.
- Тъчпадът под екрана може да се използва като пад с четири стрелки за посока, за навигация в менютата на телефона.

СЪВЕТ! Използвайте сензорния екран за бърз и лесен достъп до Музика, Снимки, Игри, Е-книга и Радио.



Тъчпад

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато осветлението на екрана е изключено, натиснете клавиша за камерата от дясната страна на телефона, за да възстановите екрана в режим на готовност.

Съвет към клиента

За по-добра чувствителност на антената, LG предлага да държите апарата, както е показано по-долу.



не покривайте антената с ръка по време на повикване и използване на Bluetooth връзка. Това може да влоши качеството на сигнала.

01

02

03

04

05

06

07

08


















Вашият екран в режим на готовност

Вашият екран в режим на готовност

Лента на състоянието



Лентата на състоянието показва с различни икони неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS са активни.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Няколко задачи
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Батерията е изтощена
	Ново текстово съобщение
	Нов имейл
	Алармата е настроена
	Използва се нормален профил
	Използва се безшумен профил
	Външна памет
	Повикванията се пренасочват
	GPRS е наличен
	Използва се EDGE
	Роуминг
	Bluetooth е активен
	Повикванията се отхвърлят
	3G е наличен

Повиквания

Извършване на гласово повикване

- 1 Въведете номер, включително пълния регионален код.
За изтриване на цифра, натиснете **C**.
За изтриване на всички цифри, натиснете и задръжте **C**.
- 2 Натиснете , за да извършите повикване.
- 3 Натиснете  или затворете апарата, за да приключите разговора.

Извършване на видео повикване

Можете да извършвате видео повикване в зона с 3G покритие, ако потребителят, когото повиквате, има телефон с 3G видео в зона с 3G покритие. Можете също да приемете видео повикване. Направете следното, за да извършите/приемете видео повикване.

- 1 Въведете телефонния номер с клавиатурата или изберете телефонния номер от списъка с извършени/приети повиквания. За да коригирате грешки,

натиснете кратко **C**, за да изтриете последния номер, или натиснете **C**, за да изтриете всички номера.

- 2 Ако не искате да използвате високоговорителя, уверете се, че сте свързали слушалката.
- 3 За да стартирате видео функцията, натиснете левия програмируем клавиш [**Опции**] и изберете **Видео разговор**.
Ще бъдете уведомени, че е необходимо да затворите други приложения, за да проведете видео разговор.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да е необходимо известно време, за да се свърже видео повикването. Имайте търпение. Времето за свързване също зависи и от колко бързо ще отговори лицето отсреща. Докато се свързва видео повикването, ще виждате собственото си изображение, след като лицето отговори, ще виждате неговото.

- 4 Ако е необходимо, регулирайте позицията на камерата.

01

02

03

04


05

06

07

08

Повиквания


- 5 Натиснете  за край на повикването или затворете телефона.

Извършване на гласово/видео повикване от Контакти

Лесно е да повикате всеки, чиито номер е записан във вашите Контакти.

- 1 Докоснете десния програмируем клавиш за достъп до списъка с контакти.
- 2 Преминете към контакт, за да извършите повикване.
- 3 Натиснете , за да извършите видеоповикване. Натиснете левия програмируем клавиш и изберете **Видео разговор**, за да извършите видео повикване.
- 4 Натиснете  за край на повикването.


Международни повиквания

- 1 Натиснете и задръжте  за международен префикс. Знакът '+' предхожда международния код за достъп.
- 2 Въведете код на държава, регионален код и телефонен номер.

LG KF750 | Ръководство за потребителя

- 3 Натиснете .

Отговаряне и отхвърляне на повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете твърдия клавиш , за да отговорите на повикването.


Натиснете левия програмируем клавиш, за да заглушите звука при звънене.

Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на Без звук за събрание.

Натиснете десния програмируем клавиш, за да отхвърлите входящото повикване.


Бързо набиране

Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обажда често.


- 1 Натиснете  и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Бързо набиране**.
- 3 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Изберете друга цифра, за да определите контакт за бързо набиране чрез нея.

- 4 Ще се отвори адресният указател. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния номер веднъж.

За повикване на номер чрез бързо набиране:

- 1 Натиснете зададения номер и след това клавиша за изпращане .
- 2 Натиснете и задръжте зададената цифра, докато контактът се появи на екрана.

Извършване на второ повикване

- 1 По време на първоначалното повикване, докоснете левия програмируем клавиш и изберете **Добавяне на ново повикване**.
- 2 Наберете номера или потърсете в контактите.
- 3 Натиснете , за да свържете повикването.
- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задръжане.

- 5 Изберете **Размяна**, за да размените разговорите.
- 6 За да прекратите едно или и двете повиквания, изберете **Опции** → **Край** последвано от **Всички** или **Активни**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

DTMF тонове

DTMF ви позволява да използвате цифрови команди за навигация в менютата на автоматизирани съобщения. DTMF е включено по подразбиране.

Преглед на регистъра на повикванията

Натиснете , изберете **Повикване** → **Регистър разг.**

Изберете да видите:

Всички разговори - Вижте пълен списък на всички набрани, получени и пропуснати повиквания.

Набрани номера - Вижте списък от всички номера, на които сте се обадили.

01

02

03

04

05

06

07

08

Повиквания

Получени Обаждания - Виджте списък на всички номера, които са се обадили на вас.

Пропуснати повиквания - Виджте списък на всички повиквания, които сте пропуснали.

Натиснете , изберете **Повикване**.

От повикване можете също да изберете да видите:

Продължителности на разговорите - Виджте времетраенето на всички повиквания, които сте извършили и получили.

Обем на данните - Виджте количеството в килобайти на всички получени и изпратени данни.

Разходи за разговорите - Виджте таксите, приложими за набраните от вас номера (тази услуга зависи от мрежата, някои оператори не я поддържат).

СЪВЕТ! От произволен списък на повикванията, натиснете левия програмируем клавиш и **Изтриване всички**, за да изтриете всички записи.

Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 Натиснете , изберете **Повикване**.
- 2 Изберете **Пренасочване на разговор** и изберете **Гласови разговори и/или Видео повиквания**.
- 3 Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- 4 Въведете номера, към който искате да пренасочите.
- 5 Изберете **Активиране**, за да активирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

СЪВЕТ! За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички**.

Използване на блокиране на повикванията

- 1 Натиснете , изберете **Повикване**.

- 2** Изберете **Блокиране на повиквания** и изберете **Гласови разговори** и/или **Видео повиквания**.
- 3** Изберете една или всички от шестте опции:
- Всички изходящи**
 - Изходящи международни**
 - Изходящи международни с изключение на собствената мрежа**
 - Всички входящи**
 - Входящи в чужбина**
- 4** Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

СЪВЕТ! Изберете **Фиксиран номер за набиране**, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. Когато е активиран, от телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакти

Търсене на контакт

Има два начина за търсене на контакт:

От екран в режим на готовност


- 1 От екран в режим на готовност натиснете десния програмируем клавиш, за да отворите адресния указател.
- 2 Изберете буквата, съответстваща на първата буква на контакта, който искате да видите. Например за "Ноте" изберете **Е-Н**.

СЪВЕТ! Може да търсите по групи, като докоснете десния програмируем клавиш и изберете **Търсене по група**. Това ще покаже списък от всички ваши групи.

От главното меню

- 1 Изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Търсене** и въведете чрез клавиатурата първите няколко букви на контакта, който искате да намерите.
- 3 Адресният указател ще покаже списък на контакти, които съответстват на буквите, които сте въвели.

Добавяне на нов контакт

- 1 Натиснете  и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Добави нов**.
- 3 Изберете дали да запишете контакта в **ИнФ**, **За тел** или **USIM**.
- 4 Въведете собственото и фамилното име на новия контакт. Не е нужно да въведете и двете, но трябва да въведете едно от двете.
- 5 Въведете до пет различни номера и определете типа на всеки. Изберете от **Мобилен**, **Домашен**, **Офис**, **Пейджър**, **Факс**, **VT** и **Общи**. Докоснете **ОК**.
- 6 Добавете до два имейл адреса.
- 7 Поставете контакта в група. Изберете от **Няма група**, **Семейство**, **Приятели**, **Колеги**, **Училище** или **ВИП**.
- 8 Можете също да добавите **Начална страница**, **Домашен адрес**, **Име на фирма**, **Длъжност**, **Адрес на фирма** и **Паметна бележка**.

Опции за контакт

Има много неща, които може да правите, когато гледате контакти. Ето как да получите достъп до менюто с контакти и да го използвате:

- 1 Отворете контакта, който искате да използвате.
- 2 Натиснете левия програмируем клавиш , за да отворите списък на опциите.

Оттам можете да правите следното:

Редактиране - Смяна на всички подробности за контакта.

Изпращане на съобщение - Изпращане на съобщение или имейл до контакта.

Изпращане на визитка - Изпращане на детайлите на контакта на друго лице като визитка. Изберете да го изпратите като Текстово съобщение, Мултимедийно съобщение, с използване на Имейл или чрез Bluetooth.


Гласово разговор - Обаждане на контакта.

Видео разговор - Обаждане на контакта с видеоповикване.

Запис в USIM/телефона - Изберете да преместите или копирайте в USIM картата или апарата (в зависимост от това къде първоначално сте записали контакта).

Изтриване - Изтриване на контакта. Докоснете Да, ако сте сигурни.

Създаване на група

- 1 Натиснете  и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Групи** и докоснете левия програмируем клавиш.
- 3 Изберете **Добави нова група**.
- 4 Въведете име за новата група.
- 5 Докоснете **Готово**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат в адресния указател.

01

02

03

04

05

06

07

08


Контакти

СЪВЕТ! Можете да редактирате съществуваща група, като я маркирате и докоснете левия програмируем клавиш. Изберете **Добавяне на член** към групата от ваши контакти, определяне на **Тон на звънене за групата**, Преименуване на групата или Изтриване групата.

Създаване на визитка

Можете да създавате своя собствена визитка с избиране на Моята визитка и Добавяне. След въвеждане на името, номера, Имейла и изображението, можете да ги използвате като визитка при изпращане на съобщението.

Номера за избиране на услуги

Можете да видите списък с Номера за избиране на услуга (SDN), определени от вашия доставчик, (ако се поддържа от USIM картата). Такива са номера за спешност, указателни справки и номера за гласова поща. След като изберете номер за услуга, натиснете , за да наберете услугата.

Разглеждане на вашия собствен номер


Позволява ви да покажете вашия телефонен номер в USIM картата.


Съобщения


Съобщения

Вашият KF750 съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

- 1 Изберете **Съобщения**, след това **Създай ново съобщение**.
- 2 Изберете **Съобщение**, за да изпратите SMS или MMS. Или, за да изпратите имейл, изберете **Имейл**. За подробности вж. стр. 33.
- 3 Ако изберете Съобщение, ще се отвори ново SMS.
- 4 Изберете **Опции**, след това **Вмъкване**, за да добавите изображение, видео, звук или тема.
- 5 Натиснете  **Изпрати**. Въведете телефонния номер или изберете **Контакти**, за да отворите списъка с контакти. Може да добавите повече от един контакт.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ще бъдете таксувани за всяко съобщение от 160 знака, изпратено на всяко лице.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, той автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.

Въвеждане на текст


Има два начина за въвеждане на текст

T9 с предвиждане и **Аbc** ръчно.

За да превключите начините за въвеждане на текст, натиснете и задръжте клавиша , когато се отвори празно съобщение.

T9 с предвиждане - Включете метода за въвеждане с предвиждане T9, и изберете **T9 ABC**, **T9 abc**, **T9 Аbc** или **123**.

Аbc ръчно - Изберете **abc**, **Аbc**, **ABC** или **123**.

За да смените между главни, малки и големи главни букви, натиснете клавиша .

За да изтриете знак, използвайте твърдия клавиш **C** под екрана.

За да въведете символ, изберете **Опции** и **Вмъкване**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Съобщения

T9 с предвиждане

Режимът T9 използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто докоснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите. Например, натиснете 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3, за да напишете 'telephone'.

Папки за съобщения

Използваната структура от папки, използвана в KF750 в Съобщения се разбира лесно.

Входящи - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи. От тук може да отговорите, препратите и още, вж. по-долу за подробности.

Пощенска кутия - Всички съобщения, които получите, се поставят във вашата Пощенска кутия.

Чернови - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

Изходящи - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

Изпратени елементи - Всички съобщения, които изпратите, се поставят в папка Изпратени елементи.

Моя папка - Можете да управлявате съобщенията в тази папка.

Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Някои шаблони са вече в телефона ви, може да ги редактирате, ако пожелаете.

- 1 Изберете **Съобщения**, след това **Шаблони**.
- 2 Изберете **Текстови шаблони** или **Мултимедийни шаблони**. След това можете да изберете **Опции за Добавяне на ново, Редактиране, Изтриване** или **Изтриване на всички шаблони**.

Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

- 1 Изберете **Съобщения**, след това **Емотикони**.
- 2 Изберете Опции за **Добавяне на нови, Редактиране, Изтриване** или **Изтриване на всички** емотикони.

01

02

03

04

05

06

07

08


Камера


Заснемане на бърза снимка


- 1 Натиснете клавиша отдясно на апарата и визьорът на камерата ще се появи на екрана.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 3 Натиснете леко бутона за заснемане, и в центъра на екрана на визьора ще се появи квадрат за фокуса.
- 4 Позиционирайте екрана така, че да видите обекта в прозореца за фокусиране.
- 5 Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирала обекта.
- 6 Натиснете бутона за заснемане докрай.


След като сте направили снимка


Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва в долната дясна част на екрана заедно с пет икони.


 Връщане към предишното меню.

 Разглеждане на снимките, които сте направили, във вашия Албум.

 Изпращане на снимката като MMS, Имейл или чрез Bluetooth.

 Заснемане на друга снимка веднага. Текущата снимка ще бъде записана.


 Използване на изображението като тапет, като изображение за Контакт, или в екран при включване или изключване на апарата.

 Изтриване на току-що направената снимка и потвърждаване чрез натискане на **Да**. Визьорът отново ще се появи.

СЪВЕТ! В режим за камера изберете иконата Възпроизвеждане, за да отворите фотоалбума.

Използване на светкавицата

По подразбиране светкавицата е изключена, но има и други опции.

1 Изберете  от горния десен ъгъл на визьора, за да влезете в подменюто на светкавицата.

2 Има три опции за светкавицата:

Винаги включена - Камерата ви ще определи необходимото осветяване за добра снимка и

ще използва светкавицата по необходимост.

При заснемане - Камерата ще използва светкавицата двукратно, за да намали ефекта на червени очи.



Изключена - Камерата никога няма да използва светкавица. Това е полезен начин за пестене на енергията на батерията.

- 3 Докоснете опцията на светкавицата, която искате да използвате.
- 4 Когато сте направили избора си, менюто на светкавицата ще се затвори автоматично, с което е готова, за да направите снимка.
- 5 Иконата на светкавица във визьора ще се промени според избрания режим на светкавица.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато излезете от режим на камера, настройката на светкавицата се връща в положение Изключена. Ще трябва да включите светкавицата, ако се нуждаете от нея, когато отново отворите камерата.

Регулиране на яркостта

Контрастът определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Изберете **Яркост** от **Настройки**.
- 2 Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към  за най-ниска стойност, замъглено изображение или към  за по-висок контраст, по-рязко изображение.

Избиране на режим за снимане

- 1 Изберете **Настройки**, за да отворите предлагания режим за заснемане.
- 2 Изберете от четири опции:

Нормален - Това е типът снимане по подразбиране, снимката ще се направи по нормален начин, както е описано в Заснемане на бърза снимка на стр.

Продължителна снимка - Това позволява да направите девет снимки автоматично в много бърза последователност.

01

02

03

04

05

06

07

08

Камера

Моментна снимка - Изберете една от забавните рамки, за да преобразите вашия приятел като пират или просто да украсите обстановката.

Панорамна снимка - Този тип снимка е чудесен за снимане на голяма група хора или за заснемане на панорамни изгледи.

Музикално снимане - Музикален видеоалбум

Използване на разширени настройки

От визъора изберете **Настройки** и отворете всички опции на разширените настройки от Други.

Размер - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт.

Режим На сцена - Настройка на камерата за пригаждане към околната среда. Изберете от **Авто, Портрет, Пейзаж, Нощ, Плаж, Спорт** и **Плаж**.

Яркост - Настройване на контраста на изображението във визъора на камерата.

Ефект - Избор на цветови тон, който ще бъде наложен на правената от вас снимка.

Баланс на бялото - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто, Дневна светлина, Облачно, Осветление** или **На закрито**.

Таймер - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне след натискане на бутона за заснемане. Изберете от **3 секунди, 5 секунди** или **10 секунди**. Чудесно за групова снимка, в която искате да бъдете и вие!

Режим на снимане - Вж. стр. 34.

ISO - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата спрямо светлината. Това е полезно при потъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете ISO стойност от **Авто, ISO 100, ISO**

200, ISO 400 или **ISO 800**.

Качество - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт.

От визъора изберете **Настройки** и отворете всички опции на разширените настройки от **Визуализация**.

Използвана памет - Изберете дали да записвате снимките в паметта на **Инф. за тел** или във **Външно** памет.

Скрий икони - Определя дали автоматично да се скриват иконите отстрани на визъора.

Режим на фокус - Изберете начина на фокусиране.

Звуци - Изберете един от три различни звука за затвора.

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги избирайте **Запиши** след като изберете нова настройка, за да приложите направените от вас промени.

СЪВЕТ! Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички необходими настройки, които не са по-подразбиране, ще трябва да се нулират, например цветовият тон и ISO. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

СЪВЕТ! Менюто с настройки е наложено над визъора, така че когато промените елементи от цвета на изображението или качеството, ще можете да виждате промените в изображението във визуализацията зад менюто с настройките. Не забравяйте да изберете **Запиши**, преди да излезете, за да запазите промените.

01

02

03

04

05


06

07

08





Видеокамера


Заснемане на бърз видеоклип

- 1 Преместете превключвателя за режим на камерата на . На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 3 Натиснете бутона за снимане веднъж, за да започнете записа.
- 4 **REC** ще се появи отдолу на визьора.

След като сте заснели видеоклипа

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Името на изображението се показва в долната дясна част на екрана заедно с пет икони.

-  Разглеждане на вашия видеоалбум.
-  Възпроизвеждане на файла.
-  Повторно записване на подвижното изображение.
-  Изпращане на видеоклипа като MMS, Имейл или чрез Bluetooth.

 Изтриване на видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърждение чрез докосване на Да. Визьорът отново ще се появи.

СЪВЕТ! Изберете икона на албум, за да отворите видеоалбума.

Използване на разширени настройки

От визьора изберете **Настр** и отворете опциите на разширените настройки от Други.

Размер - Промяна на размера на видеоклипа, за спестяване на място в паметта. Вж. **Смяна на размера на видеоклипа** по-долу.

Режим на Сцена - Настройка на изображението за пригаждане към околната среда. Изберете от **Авто, Портрет, Пейзаж, Нощ, Плаж, Спорт и Плаж**.

Ефект - Избор на ефект, който ще бъде наложен на заснеманата от вас фотография.

Баланс на бялото - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да

регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление.

Специален запис - Заснемете движещия се образ с настройки на различния тип.

Качество - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт.

Продължителност - Изберете един от трите звука на затвора.

От визъора изберете **Настройки** и отворете опциите на разширените настройки от **Визуализация**.

Използвана памет - Изберете дали да запишете видеоклиповете си в паметта на **Апарат** или във **Външна памет**.

Скриване на иконите - Определя камерата автоматично да скрива иконите отстрани на визъора.

Глас - Изберете Заглушаване, за да запишете видео без звук.

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги докосвайте Запиши след като изберете нова настройка, за да приложите направените от вас промени.

СЪВЕТ! Когато излизате от видеокамерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички необходими настройки, които не са по-подразбиране, ще трябва да се нулират, например цветовият тон и балансът на бялото. Проверете ги, преди да заснемете следващия видеоклип.

01

02

03

04

05


06


07

08

Вашите снимки и видеоклипове

Запис на изображение от видеоклип

- 1 Изберете видеоклип, от който искате да запишете изображение.
- 2 Натиснете , за да спрете на пауза видеоклипа на кадъра, който искате да преобразувате в изображение, и докоснете дясната страна на екрана, за да отворите менюто с опции.
- 3 От менюто с опции изберете Снимане.
- 4 Изображението ще се появи на екрана с определеното му име.
- 5 Изберете ОК.
- 6 Изберете Назад, за да се върнете към албума.
- 7 Изображението ще се запише в папка Мои файлове и ще се появи в албума. Трябва да излезете от албума и да го отворите отново, за да се появи и то.

 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Някои функции няма да работят правилно, ако мултимедийният файл не е записан в телефона.

Редактиране на видеоклиповете


Предлагат се функции за редактиране на всички видове клипове с изключение на размер 640x480. Не записвайте в този формат, ако планирате да редактирате видеоклипа.

Скъсяване на дължината на видеоклип


- 1 Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и докоснете Опции.
- 2 Изберете Редактиране и изберете Орязване.
- 3 Изберете Начало и Край, за да обозначите нова начална и крайна точка.

Сливане на два видеоклипа

- 1 Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и изберете Опции.
- 2 Изберете Редактиране и изберете Сливане видео.

- 3 Ще се отвори папката Видео клипове. Изберете видеоклипа, който искате да слеете, и докоснете Избор.
- 4 Изберете Ефект и изберете как да слеете видеоклиповете: Без, Избледняване, Рап увеличаване, Овал, Откриване, Щора, Шахматно или Разтваряне.
- 5 Натиснете , за да запишете новия слят видеоклип. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 6 Повторете тези стъпки, за да слеете още видеоклипове.

Сливане на снимка и видеоклип

- 1 Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и изберете Опции.
- 2 Изберете Редактиране и изберете Сливане изображение.
- 3 Ще се отвори папката Снимки. Изберете снимката, която искате да слеете с видеоклипа, и изберете Избор.
- 4 Изберете и плъзнете снимката, за да я слеете в началото или края на видеоклипа.
- 5 Изберете Ефект и изберете как да слеете видеоклипа и снимката: Без, Избледняване, Рап варио, Овал, Откриване, Щора, Шахматно или Разтваряне.
- 6 Натиснете . Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 7 Повторете тези стъпки, за да слеете още снимки.

Добавяне на текст към видеоклип

- 1 Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и изберете Опции.
- 2 Изберете Редактиране и изберете Наслагване текст.
- 3 Въведете текста с клавиатурата и изберете Запиши.
- 4 Изберете Начало и маркирайте кога искате да се появи текстът.
- 5 Изберете областта на екрана, където искате да се появи текстът.

01

02

03

04

05

06

07

08

Вашите снимки и видеоклипове

- 6** Изберете Отказ, за да маркирате кога искате текстът да изчезне.
- 7** Изберете Запиши за запис на промените. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 8** Повторете тези стъпки, за да добавите още текст.
- 6** Изберете Отказ, за да маркирате кога искате снимката да изчезне.
- 7** Изберете Запиши за запис на промените. Изберете да запишете върху оригиналния файл или като нов файл.
- 8** Повторете тези стъпки, за да добавите още снимки.

Наслагване върху снимка

- 1** Изберете видеоклипа, който искате да редактирате, и изберете Опции.
- 2** Изберете Редактиране и изберете Наслагване на изображение.
- 3** Ще се отвори папката Снимки. Изберете снимката, върху която искате да наложите видеоклипа, и докоснете Избор.
- 4** Изберете Начало и маркирайте кога искате да се появи снимката.
- 5** Изберете областта на екрана, където искате да се появи снимката. Ако снимката е твърде голяма, тя ще се покрие целия екран, а не само избраната област.

Мултимедия

Игри и приложения

Може да изтеглите игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.

Забавление с М-игращка менюто

Можете да се наслаждавате на шест игри по подразбиране, включително: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

За - Преглед на информация за игра.

Настройка - Настройки за звука и вибрацията при активиране на игра.

Нулиране на данни - Нулиране на всички настройки.

Изход - Край на игра.

Изтегляне на игра или приложение

- 1 Изберете менюто **Игри**.
- 2 Изберете **Изтегляне на игри /приложения** и натиснете **Свързване**.
- 3 Ще се свържете към уеб портал, където може да намерите игри за изтегляне.

СЪВЕТ! За да изтриете бързо файл от Мои файлове, докоснете го веднъж, за да бъде маркиран с курсора, и натиснете **C** твърдия бутон. Потвърдете, като натиснете **Да**.

Flash съдържание

Папката Flash съдържание съдържа всички изтеглени и по подразбиране flash файлове.

Използване на опции при гледане на SWF/SVG файл

Изберете **Опции** в режим на пауза и изберете от:

Пускане/Пауза - Пауза или подновяване на изпълнението.

Цял екран - Гледайте SWF/SVG файловете в режим на цял екран (това се появява само ако изберете **Опции** без пауза).

Безшумен/Изкл. безшумен - Изключване/включване на звука.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мултимедия

Използване като тапет -

Използване на SWF/SVG файла като тапет.

Информация за файл - Преглед на името, размера, датата, часа и типа на файла.

Документи

От менюто Документи можете да видите всички ваши документи.

Оттук можете да преглеждате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове.

Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от компютъра в телефона. Може също да използвате LG PC Suite чрез кабела за синхронизиране.

За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като

изберете **ОК**.

- 4 Файлът трябва да се появи в папка **Документи** или **Други**.

Преглед на файл

- 1 Изберете **Мои неща**, а след това изберете **Документи**.
- 2 Изберете документ и изберете **Преглед**.

Други

Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове, игри или приложения. Тя работи по същия начин като папка **Документи**. Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона могат да се появят в папка **Други**, на в папка **Документи**. Ако това се случи, може да ги преместите.

За да преместите файл от Други в Документи:

- 1 Изберете **Мои файлове** след това изберете **Други**.
- 2 Изберете файл и след това **Опции**.
- 3 Изберете **Преместване**.

Създаване на филми

Програмата Movie maker ви позволява да създадете слайдшоу от изображения, съчетано с музика.

Създаване на филм

- 1 Отидете на Забавления и изберете **Създаване на филми**.
- 2 Изберете , за да добавите изображение. Изберете изображенията, които искате да включите, и след това изберете **Готово** от **Опции**.
- 3 Изберете менюто **Стил**, за да изберете стил за филма.
- 4 Изберете **Възпроизвеждане**, за да видите какво сте създали.

Музика

Вашият телефон LG KF750 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За достъп до плейъра изберете **Музика** от главното меню. Оттук имате достъп до няколко папки:


Последно възпроизведени - Преглед на всички песни, които сте изпълнили наскоро.

Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране. Може също да използвате LG PC Suite. За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен и в двете устройства и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като докоснете **Готово**.
- 4 Файлът трябва да се появи в **Музика** → **Всички изпълнения**.

Изпълнение на песен

- 1 Изберете **Моята музика**, след това **Всички изпълнения**.
- 2 Изберете песента, която искате да изпълните, и след това изберете **Възпроизвеждане**.
- 3 Натиснете , за да спрете на пауза песента.

01

02

03

04



05

06

07

08

Мултимедия

- 4 Докоснете  (вдясно), за да прескочите на следващата песен.
- 5 Докоснете  (вляво), за да прескочите на предишната песен.

Редактиране на списък за изпълнение

Понякога може да поискате да добавите нови песни или да изтривате песни от списъка за изпълнение. Когато искате да направите това, може да редактирате списъка за изпълнение.

- 1 Изберете **Моята музика**, след това **Списъци за изпълнение**.
- 2 Изберете списък за изпълнение
- 3 Изберете **Опции** и след това:

Използване на радиото

Вашият LG KF750 има функция на FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Пъхнете ги в същото гнездо, в което включвате зареждащото устройство.

Търсене на станции

Може да настроите радиостанции като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да настройвате отново. Можете да запазите до 50 канала в телефона.



За автоматична настройка:

- 1 От **Мултимедия** изберете **FM радио** и след това **Опции**.
- 2 Изберете **Автоматично сканиране**, след това **Да**. На намерените станции автоматично ще бъдат зададени номера на канали.

СЪВЕТ! Можете да осъществявате достъп до музика чрез сензорния екран. Натиснете бутона за камерата от дясната страна на телефона и изберете иконата **Радио** или **Музика**. След това можете да превъртите и изберете ваши музикални файлове или радио функции, като докосвате екрана.

За ръчна настройка:

- 1 Изберете **FM радио** и след това **Опции**.
- 2 Изберете **Списък канали** и изберете номер на канал, на който искате да запишете станцията.
- 3 Въведете честотата на станцията и докоснете **Избери**, за да го запишете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да настроите ръчно на станция и като използвате  (ляво) и  (дясно) показвани в съседство на радиочестотата.

Използване на гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или други звуци.

- 1 Изберете **Мултимедия**.
- 2 Изберете **Гласов запис**, след това **Опции** и изберете от:

Продължителност – Изберете продължителността на записа.

Изберете от Размер MMS съобщение, 30 секунди, 1 минута или Без ограничение.

Качество – Изберете качеството на звука.

Изберете от Суперфино, Фино или Нормално.

Използвана памет – Проверете текущото състояние на всяка памет.

Към Гласови записи – Отваряне на папката Гласов запис в Мои звуци.

Запис на звук или глас

- 1 Изберете **Мултимедия**.
- 2 Изберете **Гласов запис**.
- 3 Изберете **Запис**, за да започнете да записвате.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете да записвате.
- 5 Изберете **Възпроизвеждане** от **Опции**, за да чуете вашия запис.

01

02

03

04

05


06

07

08

Организатор

Добавяне на събитие в календара

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете  и изберете **Организа-тор**. Изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Изберете **Опции**, след това **Добави ново събитие**.
- 4 Изберете дали искате да добавите **Среща**, **Годишнина** или **Дата ha pa*Dahe ден** и изберете **Готово**.
- 5 Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието.
- 6 За срещи и годишнини въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата.
- 7 Ако искате да добавите тема или бележка към събитие, докоснете **Тема** или **Име** и напишете бележката.
- 8 Изберете **Готово** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще



прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

СЪВЕТ! В календара може да зададете период на отпуска. Изберете всеки ден на отпуската един по един, след това докоснете **Опции** и изберете **Задаване на отпуск**. Всеки ден ще се оцвети в червено. Когато стане време за настройване на аларма, можете да изключите дните, които сте в отпуска.

Добавяне на елемент към списъка за изпълнение


- 1 От екрана в режим на готовност натиснете  и изберете **Организа-тор**.
- 2 Изберете **За изпълнение** и докоснете **Добави**.
- 3 Задайте датата за елемента за изпълнение, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Средно** или **Ниско**.
- 4 Запишете вашия елемент от списъка за изпълнение като изберете **Готово**.

Настройка на алармата


- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете Инструменти - Аларми.
- 2 Изберете Опции и докоснете Добавяне на ново.
- 3 Задайте часа, когато искате алармата да задейства.
- 4 Изберете дали искате алармата да звучи Един път, Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Съб - Нед, или С изключение на празник.
- 5 Изберете  и Редактиране, за да изберете звук за вашата аларма. За да чуете звука, изберете го, и докоснете Възпроизвеждане.
- 6 Добавете бележка към алармата и изберете Готово когато свършите с писането. Когато алармата прозвучи, бележката ще бъде показана.
- 7 Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на 5, 10, 20, 30 минути, 1 час или Изкл.
- 8 След като сте настроили алармата, изберете Готово.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да настроите до 5 аларми.

Използване на калкулатора

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете Органайзер и инструменти. Изберете Калкулатор.
- 2 Натиснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 3 За прости изчисления изберете желаната функция (+, -, x, /), последвана от =.
- 4 За по-сложни изчисления изберете Опции и изберете от +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg или rad.

Използване на хронометъра

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете Органайзер и инструменти. Изберете Хронометър.
- 2 Изберете Старт, за да стартирате таймера.
- 3 Изберете Стоп, за да спрете таймера.
- 4 Изберете Обиколка, за да измервате времето на всяка обиколка.
- 5 За да рестартирате хронометъра, изберете Подновяване.

01

02

03

04

05

06

07

08


Организатор

- 6 Изберете Нулиране, за да се върнете към нула.

Преобразуване на единица

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Инструменти**. Изберете **Преобразувател**.
- 2 Изберете дали искате да преобразувате **Валута**, **Повърхност**, **Дължина**, **Тегло**, **Температура**, **Обем** или **Скорост**.
- 3 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
- 4 Съответната стойност ще се появи на екрана.

Добавяне на град към световния часовник

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете **Инструменти**. Изберете **Световно време**.


- 2 Изберете **Опции**, и след това **Добавяне на град**. Започнете въвеждането на името на града, който искате, и той ще се появи отгоре на екрана. Друг начин е да докоснете **Карта** и да изберете град от картата.
- 3 Натиснете **Избери**, за да потвърдите вашия избор.

СЪВЕТ! Ако сте в чужбина, може да промените часовия пояс от Световен часовник, като изберете **Опции**, следвано от **Смяна на текущия град**. Изберете необходимия град както е посочено по-горе, и докоснете **Избери**.

Браузър

С браузъра под ръка можете да получите последните новини и прогнози за времето, както и информация за спорта и положението на пътищата, когато имате нужда. Освен това браузърът ви позволява да изтеглите най-новата музика, тонове на звънене, тапети и игри.

Достъп до уеб

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете  и изберете **Браузър**.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Браузър**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желаня URL, следвано от **Отвори**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете  и изберете **Браузър**.
- 2 Изберете **Бързи Връзки**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да създадете нова папка, изберете **Опции** и изберете **Създай нова папка**. Въведете име за вашата папка с показалци.
- 4 За да добавите нов показалец, изберете **Опции** и докоснете **Добави нов**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.
- 5 Изберете **Готово**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 6 За достъп до показалеца просто превъртете до него изберете **Отвори**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Браузър

СЪВЕТ! Това меню също ще ви позволи да редактирате заглавията на записани страници, да защитите или премахвате защитата на екранна бележка и да изтривате записаните страници.

Използване на RSS четец

RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан **фийд**, **уеб фийд**, (поток) или **канал**, съдържа или резюме на съдържание от асоцииран уеб сайт, или пълния текст.

RSS прави възможно хората да следят предпочитаните от тях уеб сайтове по автоматизиран начин, който е по-лесен в сравнение с ръчното проверяване на сайтовете.

Потребителят се абонира за фийд като въведе връзка към фийда в четеца или щракне върху RSS икона в браузъра, която инициира процеса на абониране. Четецът проверява редовно за ново съдържание фийдовете, за които се е абонирал потребителя, и изтегля актуализации, ако намери такива.


Добавяне на фийд

Можете да въведете фийда директно сами: **Браузър** → **RSS четец** → **Опции** → **Добави нов** или можете да щракнете върху връзката към фийд като изберете RSS иконата в уеб страницата.

Актуализиране на RSS четеца

- 1 Можете да изберете **Актуализиране** или **Актуализиране всички**.
- 2 Ако искате актуализирането да става автоматично, изберете **Актуализиране график**.

Смяна на настройките на уеб браузъра

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете  и изберете **Браузър**. Изберете **Настройки**.
- 2 Можете да изберете да редактирате **Профили**, **Настройки на облик**, **Кеш памет**, **Бисквитки**, **Защита**, или **Нулиране на настройки**.
- 3 След като промените настройките, докоснете **Избери**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Използване на Bluetooth

- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Включен** и **Видим** както за компютъра, така и за KF750.
- 2 Сдвоете компютъра и KF750, така че за свързване да е необходима парола.
- 3 Използвайте **Съветник за връзка** във вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка.
- 4 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. След това щракнете върху **Настройка**.
- 5 Щракнете върху **Модем**.
- 6 Изберете **Стандартен модем през Bluetooth връзка** и щракнете върху **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 7 Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия KF750.

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

За изпращане на файл:


- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете Опции и след това **Изпрати**. Изберете **Bluetooth**.
- 3 Изберете **Да**, за да включите Bluetooth.
- 4 Вашият KF750 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства.
- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и докоснете **Избери**, за да изпратите файла.
- 6 Вашият файл ще бъде изпратен.

СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е **вкл.** и **Видим.** Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Изберете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът и може да изберете за файла **Преглед** или **Използване като тапет**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в Мои файлове.

Смяна на Bluetooth настройките:

- 1 Натиснете  в екрана на режим на готовност и изберете **Свързване**.
- 2 Изберете **Bluetooth**, после **Настройки**.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите KF750 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е сигурно.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**. Може до промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Изберете **Сдвоени устройства** и след това **Ново**.
- 3 Вашият KF750 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Опресняване** и **Добави**.
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после натиснете **Добавяне**.
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

01

02

03

04

05

06

07

08

Уеб

Използване на Bluetooth слушалка


- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен и Видим**.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Изберете **Да** за **Свързване сега**. Вашият KF750 автоматично ще превключи на профил Слушалка.

СЪВЕТ! Вж. стр. 18 за подробности за **BT в режим на отговор**, за да можете да контролирате как да отговаряте на повиквания, когато Bluetooth слушалката е свързана.

Настройки

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия KF750.

Смяна на настройките на екрана

1 От екрана в режим на готовност натиснете  и изберете **Настройки**.

2 Изберете **Настройки на екран** и после изберете от:

Тема за екран - Изберете тема за екрана в режим на готовност или за изходящо повикване.

Стил на менюто - Изберете стил за представяне на менютата.

Набиране - Настройте екрана по време на набиране на номер.

Шрифт - Смяна на цвета на шрифта.

Фоново осветление - Изберете колко дълго остава включено задното осветяване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Колкото по-дълго е включено задното осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.

Тема на аппарата - Бърза смяна на целия облик на екрана.

Поздравително съобщ - Въведете съобщение за поздрав при включване на телефона.

3 Изберете **Избери**, за да запишете настройките.

Персонализиране на профилите

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си. Просто докоснете иконата на текущо активния профил в горния десен ъгъл.

С използването на менюто за настройки може да персонализирате всяка настройка на профила.

1 От екран в режим на готовност натиснете ,

01

02

03

04

05

06

07

08


Настройки

- Изберете **Профили** и изберете профила, който искате да редактирате. Не можете да редактирате профил **Без звук**.
- Изберете **Опции** и след това **Редактиране**.
- Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за Тон на звънене и Сила на звука, Предупреждения за съобщение, Екранни звуци и други.

Смяна на настройките на телефона

Порадвайте се на възможността да персонализирате вашия KF750, така че той да работи по подходящ за вас начин.

СЪВЕТ! За да преминете през списък с опции, докоснете последния видим елемент и плъзнете пръст нагоре по екрана. Списъкът ще се премести, така че още елементи да са видими.

- От екран в режим на готовност натиснете ,
- Изберете **Настройки на телефона** и изберете от списъка по-долу.

Автом. блок. бутони - Заклучете автоматично клавиатурата от екран в режим на готовност и задайте часа.

Тъчпад - Настройте вибрацията на тъчпада на Вкл. или Изкл.

Ефект сензорен екран - Задайте тон за ефект при докосване на сензорния екран.

Езици - Смяна на езика на дисплея на вашия KF750.

Пестене на енергия - Изберете да превключите на настройките за пестене на енергия Вкл. или Изкл.

Информация - Преглед на техническата информация за KF750.

Използване на дата и час

Дата и час - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

Смяна на другите настройки

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, така че да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. Ако искате да промените някои настройки, използвайте това меню.

Мрежа - Вашият KF750 се свързва автоматично към предварително определената мрежа. За да промените тези настройки използвайте това меню.

Интернет профили - Настройте профилите за свързване към интернет.

Точки за достъп - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

Връзка с пакетно превкл. - Настройте връзката за пакети данни.

Промяна на настройките на защита


Запитване за PIN код - Настройте телефона да пита за PIN кода на вашата SIM карта, когато телефонът се включва.

Заклучване на аппарата - Настройте телефона да се заключва, за да избегнете неправомерно използване на телефона. Ще ви трябва код за сигурност.

Промяна на кодове - Променете следните кодове: PIN/PIN2/код за сигурност.

Използване на управлението на паметта

Вашият KF750 има три налични памет: на телефона, USIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите карта с памет отделно).

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало. Натиснете  в екрана на режим на готовност. Изберете **Настройки**, после **Управление на паметта**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

Обща памет на аппарата - Преглед на наличната памет във вашия KF750 за Изображение, Видеоклипове, Flash, MMS, Имейл, Java приложения и други.



Запазена памет на аппарата - Преглед на наличната памет във вашия аппарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

USIM памет - Преглед на наличната памет на USIM картата.

Външна памет - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

Предпочитана памет - изберете Памет на аппарата или Външна памет.

Използване на самолетен режим

Активирайте самолетен режим като натиснете  в режим на готовност, и след това изберете Настройки - Профили. Изберете Самолетен режим и натиснете , за да го активирате.

Самолетният режим няма да ви позволи да извършвате повиквания, да се свързвате към интернет и да изпращате съобщения или да използвате Bluetooth.

Акcesoари

Тези акcesoари са предоставени с KF750.

Зарядното устройство



Кабел за данни и CD

Свързване и синхронизиране на KF750 с компютър.



Батерия



Ръководство за потребителя

Научете повече за своя KF750.



Стерео слушалки



ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с GSM 900, DCS 1800, PCS1900 и W-CDMA мрежа.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги.

Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

Технически данни

Общи

Име на продукта: KF750

Система: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Температури на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

E-GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Име на модела

KF750

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 определен от ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.3.0 определен от ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Допълнителна информация

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатият продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

Име

Дата на издаване

Seung Hyun, B / Директор

03 Септември, 2008

Европейски център по стандартизация
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Подпис на представителя



Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od verzije instaliranog softvera ili dobavljača usluga.

KF750 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona KF750 kompanije LG, koji je dizajniran po najnovijoj komunikacionoj tehnologiji za digitalne telefone.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1** Precrtani simbol kante za otpatke na točkicama znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/CE.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Za više informacija o odlaganju vašeg starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Podešavanje	01
Ekran u stanju mirovanja	02
Osnove	03
Postanite kreativni	04
Organizujte se	05
Web	06
Podešavanja	07
Dodatna oprema	08

Sadržaj

Uputstva

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....	6
---	---

Podešavanje

Osnovne informacije o telefonu.....	12
Instaliranje USIM kartice i baterije.....	13
Memorijska kartica.....	15

Ekran u stanju mirovanja

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir.....	18
Statusna traka.....	19

Osnove

Pozivi.....	20
Obavljanje glasovnog poziva.....	20
Obavljanje video poziva.....	20
Obavljanje glasovnog/video poziva iz Kontakata.....	20
Obavljanje međunarodnih poziva.....	21
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva.....	21
Brzo biranje.....	21
Obavljanje drugog poziva.....	21
DTMF tonovi.....	22
Pregledanje evidencije poziva.....	22
Upotreba preusmeravanja poziva.....	23
Upotreba zabrane poziva.....	23
Kontakti.....	24
Traženje kontakta.....	24
Dodavanje novog kontakta.....	24
Opcije za kontakte.....	24
Kreiranje grupe.....	25

Upotreba servisnih brojeva.....	25
Prikazivanje sopstvenog broja.....	26
Kreiranje vizitkarte.....	26
Slanje poruka.....	27
Slanje poruka.....	27
Slanje poruke.....	27
Unos teksta.....	27
T9 režim unosa teksta sa predviđanjem.....	28
Fascikle za poruke.....	28
Upotreba obrazaca.....	28
Upotreba smeška.....	28

Postanite kreativni

Fotoaparati.....	29
Fotografisanje na brzinu.....	29
Nakon snimanja fotografije.....	29
Upotreba blica.....	29
Podešavanje osvetljenosti.....	30
Izbor režima fotografisanja.....	30
Upotreba naprednih postavki.....	31
Video kamera.....	33
Snimanje video zapisa na brzinu.....	33
Nakon snimanja video zapisa.....	33
Upotreba naprednih postavki.....	33
Vaše fotografije i video zapisi.....	35
Snimanje slike iz video zapisa.....	35
Uređivanje video zapisa.....	35
Skrraćivanje video zapisa.....	35
Spajanje dva video zapisa.....	35
Spajanje fotografije sa video zapisom.....	36
Dodavanje teksta u video zapis.....	36
Preklapanje fotografije.....	37

Multimedija.....	38	Web	
Igre i aplikacije.....	38	Pretraživač	46
Uživanje u meniju M-Toy.....	38	Pristup Webu.....	46
Preuzimanje igre ili aplikacije.....	38	Dodavanje obeleživača i njihova	
Igranje igara.....	38	upotreba	46
Flash sadržaj	38	Upotreba RSS čitač	47
Upotreba opcija za prikazivanje		Dodavanje feeda	47
SWF/SVG datoteke.....	38	Ažuriranje RSS čitača.....	47
Dokumenti	39	Menjanje postavki Web	
Prebacivanje datoteka na telefon.....	39	pretraživača	47
Pregledanje datoteke	39	Web	48
Ostalo	39	Upotreba Bluetooth-a.....	48
kreiranje fillmova.....	40	Slanje i prijem datoteka putem	
Kreiranje filma.....	40	Bluetooth-a	48
Muzika.....	40	Uparivanje a drugim Bluetooth	
Prebacivanje muzike na telefon.....	40	uređajem.....	49
Reprodukcija pesme	40	Upotreba Bluetooth slušalica	49
Uređivanje liste numera	41		
Upotreba radija	41	Podешavanja	
Pretraživanje stanica	41	Menjanje postavki ekrana.....	50
Snimanje glasa	42	Personalizacija profila	50
Snimanje zvuka ili glasa.....	42	Menjanje postavki telefona.....	51
		Upotreba datuma i vremena	51
		Menjanje ostalih postavki.....	51
		Menjanje bezbednosnih postavki.....	52
		Upotreba menadžera za memoriju.....	52
		Upotreba režima za let avionom.....	52
Organizujte se		Dodatna oprema	53
Rokovnik	43	Mrežne usluge.....	54
Dodavanje događaja u kalendar.....	43	Tehnički podaci	54
Dodavanje stavki u listu obaveza	43		
alarmi.....	43		
Upotreba kalkulatora.....	44		
Upotreba štoperice.....	44		
Konvertovanje jedinica.....	44		
Dodavanje grada u			
vremenske zone.....	45		

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženosť radio talasima

OVAJ UREĐAJ ISPUNJAVA
MEĐUNARODNE PROPISE U VEZI SA
IZLAGANJEM RADIO TALASIMA

Vaš mobilni uređaj predstavlja radio odašiljač i prijemnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prekoračuje ograničenja za izlaganje radio frekvencijama (RF) koja su navedena u međunarodnim propisima (ICNIRP). Ta ograničenja su deo sveobuhvatnih propisa i uspostavljaju dozvoljene nivoa u vezi sa RF energijom za opštu populaciju. Ti propisi razvijeni su od strane nezavisnih naučnih organizacija periodičnim ocenjivanjem naučnih radova. Propisi sadrže značajnu bezbednosnu marginu koja je dizajnirana tako da obezbeđuje bezbednost za sve osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

Standard za izlaganje za mobilne uređaje primenjuje jedinicu mere koja je poznata kao Specific Absorption Rate ili skraćeno SAR. SAR ograničenje koje je navedeno u međunarodnim propisima je 2,0 W/kg*. Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode pomoću standardnih operativnih pozicija kada uređaj odašilje na najvišem nivou u svim frekventnim opsezima koji se testiraju. Iako se SAR vrednost utvrđuje na najvišem nivou, stvarna SAR vrednost za uređaj može da bude mnogo ispod maksimalne vrednosti. To je zato što je uređaj dizajniran da radi na više energetske nivoa da bi koristio onoliko energije koliko je potrebno za povezivanje sa mrežom. Uopšteno govoreći, što ste bliže baznoj stanici, energetska izlaza uređaja je manji. Pre puštanja modela telefona u prodaju, mora se prikazati da on ispunjava uslove direktive European R&TTE. Ova direktiva sadrži jedan osnovni zahtev, a to je zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika i svih ostalih lica.

Najviša SAR vrednost za ovaj uređaj pri testiranju dok je naslonjen na uvo je 0,5 W/kg.

Ovaj uređaj ispunjava propise o izlaganju RF talasima kada se koristi normalno naslonjen uz uvo ili kada je udaljen bar 1,5 cm od tela. Kada se za nošenje koristi torbica ili futrola za pojas, ne bi trebalo da sadrži metal i trebalo bi je odmaknuti bar 1,5 cm od tela. Za prenos datoteka i poruka ovaj uređaj zahteva kvalitetnu vezu sa mrežom. U nekim slučajevima, prenos datoteka i poruka može da bude odložen dok takva veza ne bude ostvarena. Uverite se da se gore navedena uputstva u vezi sa razdaljinom pri nošenju poštuju do dovršetka prenosa. Najviša SAR vrednost za ovaj uređaj pri testiranju dok se nosi uz telo je 0,755 W/kg.

Ograničenje SAR vrednosti za mobilne uređaje koji su za javnu upotrebu je prosečno 2,0 vata/kilogram (W/kg) na deset grama telesne težine. Ovi propisi sadrže značajnu bezbednosnu granicu da bi pružili dodatnu sigurnost i da bi uzeli u obzir varijacije u merenju.

SAR vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od nacionalnih standarda i mrežnog opsega.

Više informacija o SAR vrednostima u drugim regionima potražite na adresi www.lgmobile.com.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Čuvanje i održavanje proizvoda



UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke, telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte putinit telefon u blizini zapaljivih materijala ker se telefon može zagrejati i može stvoriti opasnost od požara.
- Upotrebite suhu tkaninu za čišćenje spoljašnjosti telefona (ne koristite sredstva poput benzola, razređivača ili alkohola).
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon bi trebalo puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz, jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima, jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.

- Obazrivo koristite dodatnu opremu, kao što su slušalice. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Efikasan rad telefona

Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.

- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. To je naročito važno kada ste na autoputu.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Stakleni delovi

Neki delovi vašeg mobilnog telefona napravljeni su od stakla. To staklo može da pukne ako mobilni telefon padne na tvrdu površinu ili dobije jači udarac. Ako staklo pukne, ne dirajte ga niti ga ne pokušavajte ukloniti.

Mobilni uređaj ne koristite dok staklo ne zameni ovlašćeni serviser.

U blizini eksplozija

Nemojte koristiti telefon u blizini eksplozija. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte ga koristiti u blizini goriva i hemikalija.
- Nemojte da transportujete ili odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradi automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade, nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu izazvati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Ne morate potpuno isprazniti bateriju pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Ako bateriju zamenite neodgovarajućom, postoji rizik od eksplozije.
- Stare baterije odložite u skladu sa uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad god je moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako trebate da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.

Osnovne informacije o telefonu

Glavni LCD ekran

- **Gore:** jačina signala, nivo napunjenosti baterije i druge funkcije.
- **Dole:** indikatori za Moje stvari/Meni/Kontakti.

Levi meki taster/ Desni meki taster

Obavlja funkcije prikazane na donjem delu ekrana. U režimu mirovanja, dodirnite levi meki taster da biste otvorili fasciklu Moje stvari.

Dodirnite desni meki taster da biste pristupili listi kontakata.

Dugme za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Slušalica

Objektiv unutrašnje kamere

Navigacioni taster

• U režimu mirovanja:

- ☰ Brzi meni
- ☷ Lista kontakata
- ☉ (Nadesno) Poruke
- ☉ (Nalevo) Profili


- **U meniju:** Navigacija između menija.

Taster Završi / Taster za uključivanje/ isključivanje

Završava ili odbija pozive. Uključuje/isključuje telefon. Pritisnite jednom da biste se vratili na ekran u stanju mirovanja.

Taster za brisanje



- Briše po jedan znak na svaki pritisak.

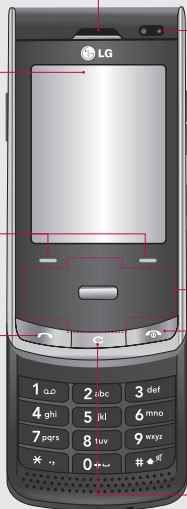

Instaliranje USIM kartice i baterije

1 Uklanjanje poklopcu za bateriju

Pritisnite i zadržite dugme za oslobađanje baterije na vrhu telefona pa podignite poklopac baterije.

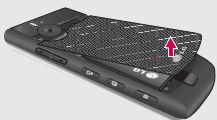

2 Uklanjanje baterije

Uхватite gornju ivicu baterije i izvucite je iz ležišta pomoću poklopcu za bateriju.




UPOZORENJE: Nemojte uklanjati bateriju pomoću nokta.

UPOZORENJE: Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

3 Instaliranje USIM kartice

Umetnite USIM karticu u držač za USIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste izvadili USIM karticu, povucite je lagano u suprotnom pravcu.

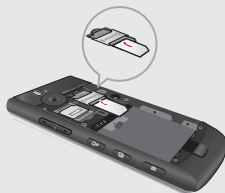

01

02

03

04

05

06

07

08

Instaliranje USIM kartice i baterije


4 Postavljanje baterije

Prvo vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnani sa terminalima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.



5 Punjenje telefona

Otvorite poklopac ulaza za punjač na bočnoj strani modela KF750. Priključite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu. Telefon KF750 se puni dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je potpuno napunjena“.

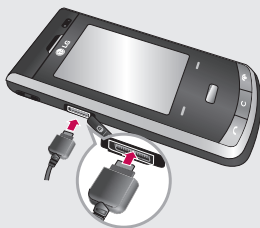

NAPOMENA: punjač za KF750 trebalo bi umetnuti u telefon samo onako kako je prikazano.

Memorijska kartica

Postavljanje memorijske kartice

Dostupni prostor u memoriji možete povećati pomoću memorijske kartice. KF750 podržava memorijsku karticu veličine do 4GB.

SAVET: Memorijska kartica je opcionalna dodatna oprema.


- 1 Uklonite poklopac za bateriju na prethodno opisan način.
- 2 Postavite memorijsku karticu u slot u gornjem delu telefona tako da je smestite u ležište. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima okrenut nadole.



- 3 Vratite poklopac za bateriju na prethodno opisan način.

Formatiranje memorijske kartice

Ako je memorijska kartica već formatirana, možete da je koristite. Ako nije, morate je najpre formatirati.

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite taster , izaberite meni Podešavanja.
- 2 Izaberite stavku Upravljač memorijom a zatim odaberite stavku Spoljna memorija.
- 3 Izaberite stavku Formatiraj, a zatim potvrdite izbor.
- 4 Unesite lozinku, ako je postavljena, da biste formatirali karticu i pripremili je za upotrebu.

Savet! Da biste promenili podrazumevanu lokaciju za skladištenje, iz menija „Podešavanja“ otvorite „Upravljač memorijom“, a zatim izaberite „Podešavanja za primarnu memoriju“.

NAPOMENA: Ako vaša memorijska kartica sadrži podatke, oni će automatski biti prebačeni u odgovarajuće fascikle, na primer, video zapisi će biti smešteni u fasciklu Moji video zapisi.

01

02

03

04

05

06


07

08

Memorijska kartica

Prenos kontakata

Da biste prebacili kontakte sa USIM kartice na telefon:

- 1** Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite  pa odaberite Kontakti.
- 2** Izaberite Postavke kontakata, a zatim Kopiraj.
- 3** Odaberite Iz telefona na USIM karticu pa dodirnite Gotovo.
- 4** Odaberite Sve zajedno ili Jedan po jedan, a zatim dodirnite Gotovo.350

01

02

03

04

05

06

07

08


Podšavanje

17

Ekran u stanju mirovanja

Ako ne koristite telefon KF750, ekran će biti u stanju mirovanja. Iz stanja mirovanja možete pristupati opcijama menija, obavljati pozive i menjati svoj profil, kao i još mnogo toga.

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Ukoliko pritisnete , ekran će postati tastatura osetljiva na dodir.

Kada je telefon u stanju mirovanja, pritisnite i zadržite taster ekrana osetljivog na dodir da biste otvorili dalji multimedijalni meni.

Da biste izabrali stavku, precizno dodirnite ikonu na ekranu koji je osetljiv na dodir. Telefon KF750 će lagano vibrirati kada prepozna opciju koju ste dodirnuli.

- Nemojte jako pritiskali jer je ekran koji je osetljiv na dodir dovoljno precizan da registruje lagan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Telefon nemojte prekrivati futrolom ili tkaninom jer u tom slučaju ekran koji je osetljiv na dodir neće raditi.

- Da biste napustili ekran koji je osetljiv na dodir, jednom dodirnite ikonu „Matična stranica“ u gornjem desnom uglu ekrana. Telefon će se vratiti u glavni ekran u režimu mirovanja.
- Tastatura ispod ekrana može se koristiti kao tastatura sa strelicama u četiri smera za navigaciju kroz menije telefona.

Savet! Upotrebite ekran koji je osetljiv na dodir za brz i jednostavan pristup muzici, fotografijama, igrama, elektronskim knjigama i radio stanicama.



Touchpad

NAPOMENA: Kada je svetlo na ekranu isključeno, pritisnite taster za fotoaparata na desnoj strani telefona da biste se vratili na ekran u stanju mirovanja.

Saveti kupcu

Da biste obezbedili bolju osetljivost antene, preporučuje se da telefon držite kao što je prikazano na slici ispod.



Nemojte rukom pokrivati prostor oko antene tokom poziva i tokom upotrebe Bluetooth veze. Na taj način se može smanjiti kvalitet signala.

Statusna traka

Na statusnoj traci se pomoću različitih ikona prikazuju razne informacije, kao što je jačina signala, obaveštenje o novoj poruci i stanje baterije, kao i status za Bluetooth i GPRS.

U nastavku se nalazi tabela u kojoj se nalaze objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Obavljanje više operacija odjednom
	Jačina mrežnog signala (broj crta na ikoni za bateriju će varirati)
	Nema mrežnog signala
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova e-poruka
	Alarm je podešen
	Profil „Normalno“ je u upotrebi
	Aktiviran je profil „Bez zvuka“
	Spoljna memorija
	Pozivi su preusmereni
	GPRS je dostupan
	EDGE je u upotrebi
	Roming
	Bluetooth je aktivan
	Pozivi su odbijeni
	3G je dostupan

01

02

03

04

05



06

07

08

Pozivi


Obavljanje glasovnog poziva

- 1 Unesite broj, uključujući ceo pozivni broj.
Da biste obrisali cifru, pritisnite taster **C**.
Da biste obrisali sve cifre, pritisnite i zadržite taster **C**.
- 2 Pritisnite taster  da biste obavili poziv.
- 3 Pritisnite taster  ili zatvorite telefon da biste prekinuli poziv.

Obavljanje video poziva

Video pozive možete da obavljate u oblasti koja je pokrivena 3G signalom, ako korisnik kojeg pozivate ima telefon koji podržava 3G video pozive i ako se nalazi u oblasti koja je pokrivena 3G signalom.. Možete i da primite video poziv. Da biste obavili/odgovorili na video poziv, uradite sledeće.



- 1 Unesite broj telefona pomoću tastature ili izaberite broj telefona iz liste odlaznih/dolaznih poziva.
Da biste ispravili greške, kratko pritisnite taster **C** kako biste izbrisali poslednji broj ili pritisnite i zadržite taster **C** kako biste izbrisali sve brojeve.

- 2 Ako želite da koristite zvučnik, proverite da li su slušalice priključene.
- 3 Da biste pokrenuli video funkciju, pritisnite levi meki taster [**Opcije**], a zatim izaberite **Video poziv**.
Bićete obavešteni da je potrebno da zatvorite ostale aplikacije da biste obavili video poziv.
NAPOMENA: Povezivanje za video poziv može da potraje.
Budite strpljivi. Vreme povezivanja zavisiće i od toga koliko brzo druga osoba odgovori na poziv. Prilikom povezivanja za video poziv videćete svoju sliku; nakon što druga osoba odgovori, na ekranu će se prikazati njena slika.
- 4 Podesite poziciju fotoaparata, ako je to potrebno.
- 5 Pritisnite taster  da biste prekinuli poziv ili zatvorite telefon.



Obavljanje glasovnog/video poziva iz Kontakata

Lako možete da pozovete bilo koga čiji broj imate sačuvan u Kontaktima.


- 1 Dodirnite desni meki taster da biste pristupili listi kontakata.

- 2 Pronađite željeni kontakt da biste obavili poziv.
- 3 Pritisnite taster  da biste obavili glasovni poziv. Pritisnite levi meki taster, a zatim izaberite **Obavi video poziv** da biste obavili video poziv.
- 4 Pritisnite taster  da biste prekinuli poziv.

Obavljanje međunarodnih poziva

- 1 Pritisnite i zadržite taster  da biste uneli prefiks za međunarodne pozive. Znak '+' dolazi ispred međunarodnog koda za pristup.
- 2 Unesite kôd zemlje, pozivni broj i broj telefona.
- 3 Pritisnite taster .

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni pritisnite taster  da biste odgovorili na poziv.

Pritisnite levi meki taster da biste utišali zvuk zvona.

Ovo je veoma zgodno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da promenite profil u Tiho.


Pritisnite desni meki taster da biste odbili dolazni poziv.

Brzo biranje

Kontaktu koji često pozivate možete dodeliti broj za brzo biranje.

- 1 Pritisnite taster  i izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Brzo biranje**.
- 3 Govorna pošta već je postavljena na broj za brzo biranje 1. Ovo nije moguće promeniti. Izaberite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.
- 4 Otvoriće se adresar. Izaberite kontakt kojem biste želeli da odelite taj broj tako što ćete jednom dodirnuti broj telefona.

Da biste obavili brzo biranje:

- 1 Pritisnite dodeljeni broj, a zatim pritisnite taster za slanje , ili
- 2 Pritisnite i zadržite dodeljeni broj sve dok se kontakt ne pojavi na ekranu.

Obavljanje drugog poziva

- 1 Tokom poziva dodirnite levi meki taster, a zatim izaberite **Dodaj novi poziv**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Pozivi


- 2 Unesite broj ili ga izaberite iz kontakata.
- 3 Pritisnite taster  da biste započeli poziv.
- 4 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanje.
- 5 Izaberite **Zameni** da biste se prebacivali između poziva.
- 6 Da biste prekinuli jedan ili oba poziva, izaberite **Opcije** → **Prekini**, a zatim izaberite **Sve** ili **Aktivni**.

NAPOMENA: Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

DTMF tonovi

DTMF omogućava korišćenje numeričkih komandi za navigaciju kroz menije, pomoću automatizovanih poruka. DTMF je podrazumevano uključen.

Pregledanje evidencije poziva

Pritisnite , izaberite **Pozivi** → **Evidencija poziva**.

Odaberite ovu opciju da biste prikazali:

Svi pozivi - prikazuje listu svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

Odlazni pozivi - prikazuje listu odlaznih poziva.

Primljeni pozivi - prikazuje listu dolaznih poziva.

Propušteni pozivi - prikazuje listu svih propuštenih poziva.

Pritisnite taster , izaberite **Pozivi**.

Iz menija Pozivanje možete da prikažete i:


Trajanje poziva - prikažite trajanje svih odlaznih i dolaznih poziva.

Količina podataka - prikažite količinu svih primljenih i poslatih podataka u kilobajtima.

Troškovi poziva - prikažite troškove za odlazne pozive (dostupnost ove usluge zavisi od mreže, neki operatori ne podržavaju ovu uslugu).

Savet! Iz bilo koje liste dodirnite levi meki taster, a zatim **Izbrisi sve** da biste izbrisali sve snimljene stavke.


Upotreba preusmeravanja poziva

- 1 Pritisnite taster , izaberite **Pozivi**.
- 2 Izaberite **Preusmeravanje poziva** a zatim odaberite **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.
- 3 Odaberite da li želite da preusmeravate sve pozive, samo kada je linija zauzeta, samo kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
- 4 Unesite broj na koji biste želeli da preusmeravate pozive.
- 5 Izaberite **Aktiviraj** da biste aktivirali.

NAPOMENA: preusmeravanje poziva se naplaćuje. Da biste saznali više detalja, obratite se dobavljaču usluga.

Savet! Da biste isključili preusmeravanje poziva, odaberite **Deaktiviraj sve**.

Upotreba zabrane poziva

- 1 Pritisnite taster , izaberite **Pozivi**.
- 2 Izaberite **Zabrana poziva**, a zatim odaberite **Glasovni pozivi** i/ili **Video pozivi**.

- 3 Odaberite pojedinačne opcije ili svih šest:

Svi odlazni

Odlazni međunarodni

Odlazni međunarodni pozivi osim matične zemlje

Svi dolazni

Dolazni u inostranstvu

- 4 Unesite lozinku za zabranu poziva. Obratite se mrežnom operatoru u vezi sa ovom uslugom.

Savet! Izaberite **Broj za fiksno pozivanje** da biste uključili i napravili listu brojeva koje je moguće pozvati sa vašeg telefona. Za ovo će vam biti potreban PIN2 kôd. Kada se aktivira, sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi brojeva za fiksno pozivanje.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakti

Traženje kontakta

Postoje dva načina za traženje kontakta:

Iz ekrana u režimu mirovanja

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja dodirnete desni meki taster da biste otvorili adresar.
- 2 Izaberite slovo koje odgovara prvom slovu kontakta koji želite da prikazete.

SAVET! Grupe možete da pretražujete tako što ćete dodirnuti desni meki taster, a zatim izabrati opciju **Traži po grupi**. Na ovaj način ćete prikazati listu svih grupa.

Iz glavnog menija

- 1 Izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Traži**, a zatim pomoću tastature unesite nekoliko početnih slova iz imena kontakta koji tražite.
- 3 U adresaru će se prikazati lista kontakata koji odgovaraju slovima koja ste uneli.

Dodavanje novog kontakta

- 1 Pritisnite taster  i izaberite **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Dodaj novo**.
- 3 Odaberite da li želite da sačuvate kontakt u **Telefon** ili na **USIM**.
- 4 Unesite ime i prezime za novi kontakt. Nije potrebno da unesete oba, ali morate uneti neki od njih.
- 5 Unesite do pet brojeva telefona i svakom dodelite tip. Opcije su **Mobilni**, **Početna stranica**, **Kancelarija**, **Dojavljivač**, **Faks**, **VT** i **Opšte**. Dodirnite **U redu**.
- 6 Dodajte do dve e-adrese.
- 7 Dodelite kontakt grupi. Opcije su: **Nema grupe**, **Famulija**, **Prijatelji**, **saradnici**, **škola** ili **VIP**.
- 8 Takođe možete da dodate **Početna stranica stranicu**, **Kućnu adresu**, **Ime kompanije**, **Titula**, **adresa kompanije kompanije** i **Podsetnik**.

Opcije za kontakte

Postoji mnogo stvari koje možete uraditi prilikom pregledanja kontakta. Sledi objašnjenje kako da pristupite meniju sa opcijama i kako da ga koristite:

- 1 Otvorite željeni kontakt.
- 2 Pritisnite levi meki taster da biste otvorili listu opcija.

Odavde možete da izaberete:

Uredi - promenite bilo koji detalj kontakta.

Pošalji poruku - pošaljite poruku ili e-poruku kontaktu.

Pošalji vizitkartu - pošaljite detalje o kontaktu drugoj osobi u obliku vizitkarte. Odaberite opciju Tekstualna poruka, Multimedijalna poruka, E-poruka ili Bluetooth.

Započni glasovni - pozovite kontakt.

Započni video - video poziv sa kontaktom.

Sačuvaj na USIM/Telefon - odaberite da li želite da premestite ili kopirate na USIM karticu ili u telefon (u zavisnosti od toga gde ste prvobitno sačuvali kontakt).

Izbrisi - izbrišite kontakt. Dodirnite Da ako ste sigurni.

Kreiranje grupe

- 1 Pritisnite taster  i izaberite **Kontakti**.

- 2 Izaberite **Grupe**, a zatim pritisnite levi meki taster.

- 3 Izaberite **Dodaj novu grupu**.


- 4 Unesite ime nove grupe.

- 5 Dodirnite **Gotovo**.

NAPOMENA: ako izbrišete grupu, kontakti koji su bili dodeljeni toj grupi neće biti izgubljeni. Oni će ostati u adresaru.

Savet! Postojeću grupu možete urediti tako što ćete je označiti, a zatim dodirnuti levi meki taster. Odaberite ovo da biste **Dodali novog člana** iz kontakata u grupu, dodelili **Zvuk zvona za grupu**, Preimenovali grupu ili Izbrišali grupu.

Upotreba servisnih brojeva

Možete da pregledate listu pozivnih brojeva za usluge (SDN) koje vam je dodelio dobavljač usluga (ako USIM kartica to podržava). Takvi brojevi uključuju hitne brojeve, brojeve centrala i brojeve za glasovnu poštu. Nakon izbora servisnog broja, pritisnite taster  da biste pozvali uslugu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakti

Prikazivanje sopstvenog broja

Omogućava vam da prikažete svoj broj sa USIM kartice.

Kreiranje vizitkarte


Možete da kreirate sopstvenu vizitkartu tako što ćete izabrati opciju *Moja vizitkarta*, a zatim *Dodaj*. Nakon unosa imena, broja, e-adrese i slike možete da je koristite kao vizitkartu pri slanju poruka.


Slanje poruka


Slanje poruka

U modelu KF750 funkcije SMS, MMS i e-pošta objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.

Slanje poruke

- 1 Izaberite **poruke** pa odaberite **sastavi novu poruku**.
- 2 Odaberite **Poruka** da biste poslali SMS ili MMS. Ako želite da pošaljete e-poruku, odaberite **E-pošta**. Više detalja potražite na strani 35.
- 3 Ako odaberete opciju Poruka, otvoriće se nova SMS poruka.
- 4 Izaberite **Opcije** pa **Umetni** da biste dodali sliku, video zapis, zvuk ili temu.
- 5 Pritisnite dugme  **Pošalji**. Unesite broj telefona ili izaberite **Kontakti** da biste otvorili listu kontakata. Možete dodati više kontakata.


 **UPOZORENJE:** tekstualne poruke naplaćuju se na svakih 160 otkucanih znakova, za svakog primaoca.

 **UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvuk, ona će automatski biti konvertovana u MMS poruku, pa će se u skladu sa tim i tarificirati.

Unos teksta


Postoji dva načina za unos teksta:


T9 režim unosa teksta sa predviđanjem i Abc ručni unos teksta

Ako želite da promenite režim za unos teksta, pritisnite i zadržite taster  kada otvorite praznu poruku.

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem - uključite T9 režim unosa teksta sa predviđanjem pa izaberite **T9 abc, T9 Abc, T9 ABC** ili **123**.

Abc ručni unos teksta - odaberite **abc, Abc, ABC** ili **123**.

Da biste prelazili između velikih slova, malih slova i uvek velikih slova pritisnite taster .

Da biste izbrisali znak, upotrebite taster  ispod ekrana.

Da biste uneli simbol izaberite **Opcije** pa **Umetni**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Slanje poruka

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

T9 režim koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje pišete na osnovu redosleda slova koja dodirujete. Dodirnite taster sa brojem na kojem sa nalazi slovo koje želite da otkucate, a rečnik će prepoznati reč kada otkucate sva slova. Na primer, pritisnite 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 da biste napisali „telephone“.

Fascikle za poruke

Struktura fascikli na telefonu KF750 u meniju Razmena poruka prilično je jasna.

Prijemno sanduče - sve primljene poruke smeštaju se u prijemno sanduče. Odavde možete odgovarati na poruke, prosledivati ih itd. Detalje potražite u nastavku teksta.

Poštansko sanduče - sve dolazne poruke smeštaju se u poštansko sanduče.

Skice - ako nemate vremena da završite pisanje poruke, ovde možete sačuvati ono što ste uradili.

Izlazno sanduče - ovo je fascikla za privremeno smeštanje poruka tokom slanja.

Poslate poruke - Sve poslate poruke smeštaju se u fasciklu „Poslate stavke“.

Moja fascikla - u ovoj fascikli možete da upravljate porukama.

Upotreba obrazaca

Kreirajte predloške za SMS i MMS poruke koje najčešće šaljete. Na telefonu se već nalaze neki predlošci, pa možete njih urediti, ako želite.

- 1 Izaberite **Poruke**, a zatim izaberite **Obrasci**.
- 2 Odaberite **Obrasci za tekst** ili **Obrasci za MMS**. Zatim možete da izaberete Opcije, a zatim **Dodaj novi, Uredi, Izbriši** ili **Izbriši sve** obrazce.

Upotreba smeška

Osvežite poruke pomoću emotikona. Na telefonu se već nalaze neki najčešće korišćeni emotikoni.

- 1 Izaberite **Poruke**, a zatim izaberite **Smeško**.
- 2 Izaberite Opcije, a zatim **Dodaj novi, Uredi, Izbriši** ili **Izbriši sve** emotikone.

Fotoaparar


Fotografisanje na brzinu


- 1 Pritisnite taster na desnoj strani telefona da biste na ekranu prikazali optičko tražilo.
- 2 Okrenite telefon horizontalno i objektiv kamere usmerite ka onome što želite da snimate.
- 3 Lagano pritisnite dugme za snimanje i okvir za fokusiranje će se pojaviti u centru ekrana optičkog tražila.
- 4 Telefon postavite tako da se ono što želite da fotografirate nalazi u okviru za fokusiranje.
- 5 Kada okvir za fokusiranje postane zelen, kamera je fokusirala ono što želite da fotografirate.
- 6 Pritisnite dugme za snimanje do kraja.


Nakon snimanja fotografije


snimljena fotografija pojavice se na ekranu. Ime slike prikazaće se u dnu ekrana zajedno sa pet ikona uz desnu ivicu.


 Vraćanje na prethodni meni.

 Prikazivanje fotografije koja se nalazi u Albumu.

 Slanje video zapisa putem MMS poruke, e-poštom ili pomoću Bluetooth-a.

 Snimanje sledeće fotografije. Trenutna fotografija će biti sačuvana.


 Upotreba fotografije kao pozadine, slike kontakta ili na ekranu prilikom pokretanja ili isključivanja.

 Briše fotografiju koju ste upravo snimili, tako što ćete dodirnuti **Da**. Optičko tražilo će se ponovo pojaviti.

Savet! U režimu fotografisanja izaberite ikonu „Reprodukuj“ da biste otvorili album za slike.

Upotreba blica

Blic je podrazumevano isključen, ali postoje i druge opcije.

- 1 Izaberite  iz gornjeg levog ugla ekrana optičkog tražila da biste otvorili podmeni sa opcijama za blic.
- 2 Postoje tri opcije za blic:

Uvek uključen - fotoaparar će proceniti uslove osvetljenja koji su potrebni za snimanje dobre fotografije i upotrebiće blic po potrebi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparat

Pri snimanju - blic će bljesnuti dvaput kako bi se umanjio efekat pojave crvenih očiju.



Isključeno - blic se neće uključivati. Ovo je korisno ako želite da produžite trajanje baterije.

- 3 Izaberite opciju za blic koju želite da koristite.
- 4 Kada izaberete željenu opciju, meni za blic će se automatski zatvoriti i ponovo ćete biti spremni za fotografisanje.
- 5 Ikona blica na ekranu optičkog tražila promeniće se u skladu sa režimom blica.

NAPOMENA: svaki put kada zatvorite kameru, postavke blica će se vratiti u režim isključenog blica. Potrebno je da blic ponovo uključite ukoliko vam je potreban kada ponovo otvorite kameru.

Podlašavanje osvetljenosti

Kontrast predstavlja razliku između svetla i tame na slici. Slika sa niskim kontrastom izgledaće zamućeno, a slika sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrije.

- 1 U meniju **Podeš** izaberite opciju **Svetlina**.
- 2 Pomerajte indikator kontrasta prema  da biste smanjili kontrast i dobili zamućenije slike ili prema  da biste povećali kontrast i dobili oštrije slike.

Izbor režima fotografisanja

- 1 Izaberite **Postavke** da biste otvorili dostupne režime snimanja.
- 2 Postoje četiri opcije:
uobičajeno - ovo je podrazumevani tip snimanja, fotografije ćete snimati na uobičajeni način, kao što je objašnjeno u odeljku.

Kontunuirano snimanje - ova opcija omogućava snimanje devet fotografija uzastopno.

Snimak sa okvirom - odaberite neki od zabavnih okvira da biste svoje prijatelje transformisali u gusare ili im samo ukrasili okolinu.

Panorama - ovaj tip snimanja je odličan za fotografisanje velike grupe ljudi ili za fotografisanje panorame.

Upotreba naprednih postavki

Iz optičkog tražila izaberite **Postavke**, a zatim otvorite sve napredne postavke opcija Ostalo.

Veličina - promenite veličinu fotografija da biste uštedeli prostor u memoriji ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt.

Režim Scena - podesite kameru tako da se prilagođava okolini. Izaberite neki od režima **AUTO, Portret, široki ugao, Noć, Plaža, sportovi i žurka**.

Efekat - odaberite nijansu boje koju želite da primenite na fotografiju koju snimate.

Balans bele - ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na fotografijama. Da biste ispravno podesili balans bele boje na kameri, potrebno je da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite neku od opcija **AUTO, Dnevno svetlo, Oblačno, Osvetli ili Unutra**.

Merač vremena - ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete dugme za snimanje. Opcije su **3s, 5s** ili **10s**. Idealno za grupne fotografije na kojima želite da budete i vi!

Režim fotografisanja - vidite stranu 30.

ISO - ISO vrednost određuje osetljivost senzora za svetlo na kameri. Što je ISO vrednost viša, kamera će biti osetljivija na svetlost. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće koristiti blic. Na raspolaganju su vam sledeće opcije za ISO vrednost: **auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** ili **ISO 800**.

Kvalitet - promenite veličinu fotografija da biste uštedeli prostor u memoriji ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt.

Iz optičkog tražila izaberite **Podešavanja** a zatim otvorite sve napredne postavke opcija **Pregled**.

Memorija u upotrebi - odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u **telefona** ili **Spoljnoj memoriji**.

Sakrij ikone - izaberite da li želite automatski da sakrijete ikone koje se nalaze na desnoj strani optičkog tražila.

Režim fokusiranja - izaberite način fokusiranja.

Zvuk - odaberite neki od tri zvuka pri zatvaranju blende.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparar


NAPOMENA: Uvek izaberite **Sačuvaj** da biste primenili promene koje ste napravili.

Savet! Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Sve nestandardne vrednosti ćete morati ponovo da postavite, na primer nijansa boje i ISO. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.

Savet! Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama. Ne zaboravite da pre nego što izađete izaberete opciju **Sačuvaj** da biste sačuvali izmene.

Video kamera

Snimanje video zapisa na brzinu

- 1 Pomerite prekidač za režim kamere na . Optičko tražilo video kamere prikazaće se na ekranu.
- 2 Okrenite telefon horizontalno i sočivo kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 3 Jednom pritisnite dugme za slikanje da biste započeli snimanje.
- 4 **snim.** će se pojaviti u dnu optičkog tražila.


Nakon snimanja video zapisa


Statična slika koja predstavlja video zapis pojaviti će se na ekranu. Ime slike prikazaće se u dnu ekrana zajedno sa pet ikona uz desnu ivicu.

 Prikaži album video zapisa.

 Reprodukuj datoteku.

 Ponovo snimi pokretnu sliku.

 Pošalji video zapis putem MMS poruke, e-poštom ili pomoću Bluetooth-a.

 Izbrišite video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti Da. Optičko tražilo će se ponovo pojaviti.

Savet! Izaberite ikonu albuma da biste otvorili video album.

Upotreba naprednih postavki

Iz optičkog tražila izaberite **Podeš.**, a zatim otvorite sve napredne postavke opcija Ostalo.

Veličina - promenite veličinu video zapisa kako biste uštedeli prostor u memoriji.

Režim Scena - podešava sliku tako da se prilagodi okruženju. Izaberite neki od režima **AUTO, Portret, široki ugao, Noć, Plaža, sportovi i žurka.**

Efekat - odaberite efekat za nijansiranje koji želite da primenite na fotografiju koju snimate.

Balans bele - ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na fotografijama. Da biste ispravno podesili balans bele boje na kameri, potrebno je da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite **AUTO, Dnevna svetlost, Oblačno, Osvetli ili unutra.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Video kamera

Kvalitet - promenite veličinu fotografija da biste uštedeli prostor u memoriji ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt.

Trajanje - odaberite neki od tri zvuka pri zatvaranju blende.

Iz optičkog tražila izaberite **Poruka**, a zatim otvorite sve napredne postavke opcija **uobičajeno**.

Memorija u upotrebi - odaberite da li želite da se video zapisi čuvaju u memoriji **telefona** ili u **eksternoj** memoriji.

Sakrij ikone - podesite fotoaparata tako da automatski sakrije ikone na stranu optičkog tražila.


Glas - Odaberite opciju „Bez zvuka“ da biste snimili video zapis bez zvuka.


NAPOMENA: Uvek dodirnite „Sačuvaj“ da biste primenili promene koje ste napravili.

Savet! Kada zatvorite aplikaciju video kamere, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Sve nestandardne vrednosti ćete morati ponovo da postavite, na primer nijansa boje i balans bele. Proverite te vrednosti pre snimanja sledećeg video zapisa.

Vaše fotografije i video zapisi

Snimanje slike iz video zapisa

- 1 Izaberite video zapis iz kojeg biste želeli da snimate sliku.
- 2 Pritisnite taster  da biste pauzirali video zapis na kadru koji želite da pretvorite u sliku, a zatim dodirnite desnu stranu ekrana kako biste otvorili meni sa opcijama.
- 3 Iz menija sa opcijama izaberite opciju Snimi .
- 4 Slika će se pojaviti na ekranu i biće joj dodeljeno ime.
- 5 Izaberite U redu.
- 6 Izaberite Nazad da biste se vratili na album.
- 7 Slika će biti sačuvana u fascikli „Moje datoteke“ i pojavice se u albumu. Potrebno je da izađete iz albuma, a zatim ga ponovo otvorite da bi se pojavila.

 **UPOZORENJE:** Neke funkcije neće ispravno raditi ako multimedijalna datoteka nije snimljena telefonom.

Uređivanje video zapisa

Funkcije za uređivanje dostupne su za sve tipove video zapisa osim 640x480. Nemojte snimati u ovom formatu, ako planirate da uređujete video zapis na telefonu.

Skraćivanje video zapisa

- 1 Odaberite video zapis koji želite da uredite, a zatim dodirnite Opcije.
- 2 Izaberite Uredi, a zatim odaberite Skrati.
- 3 Izaberite Započni i Završi da biste označili novu početnu i završnu tačku.

Spajanje dva video zapisa

- 1 Odaberite video zapis koji želite da uredite, a zatim izaberite Opcije.
- 2 Izaberite Uredi, a zatim odaberite Spajanje video zapisa.
- 3 Otvoriće se fascikla Video zapisi. Odaberite video zapis koji biste želeli da spojite, a zatim odaberite Izaberi.

01

02

03

04


05

06


07

08

Vaše fotografije i video zapisi

- Izaberite Efekat da biste odabrali način spajanja video zapisa: Nijedan, Zatamnivanje, Zumiranje ravni, Ovalno, Otkrivanje, Slepo, Šahovska tabla ili Pretapanje.
- Pritisnite dugme  da biste sačuvali novi objedinjeni video zapis. Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.
- Ponavite ove korake ako želite da spojite još video zapisa.

Spajanje fotografije sa video zapisom

- Odaberite video zapis koji želite da uredite, a zatim izaberite Opcije.
- Izaberite Uredi, a zatim odaberite Spajanje slika.
- Otvoriće se fascikla Slike. Odaberite fotografiju koju želite da spojite sa video zapisom, a zatim odaberite Izaberi.
- Izaberite fotografiju i pomerite je da biste je spojili na početak ili na kraj video zapisa.
- Izaberite Efekat da biste odabrali način spajanja fotografije i video zapisa: Nijedan, Zatamnivanje, Zumiranje ravni, Ovalno, Otkrivanje, Slepo, Šahovska tabla ili Pretapanje.
- Pritisnite taster . Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.
- Ponavite ove korake ako želite da spojite još fotografija.

Dodavanje teksta u video zapis

- Odaberite video zapis koji želite da uredite, a zatim izaberite Opcije.
- Izaberite Uredi, a zatim odaberite Preklapanje teksta.
- Unesite tekst pomoću tastature, a zatim izaberite Sačuvaj.
- Izaberite Započni, a zatim označite kada želite da se tekst pojavi.
- Izaberite oblast ekrana gde biste želeli da prikazete tekst.
- Izaberite Otkazi da biste označili kada želite da tekst nestane.
- Izaberite Sačuvaj da biste ga sačuvali. Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.
- Ponavite ove korake kako biste dodali još teksta.

Preklapanje fotografije

- 1** Odaberite video zapis koji želite da uredite, a zatim izaberite Opcije.
- 2** Izaberite Uredi, a zatim odaberite Preklapanje slike.
- 3** Otvoriće se fascikla Slike. Odaberite fotografiju koju želite da postavite preko video zapisa, a zatim odaberite Izaberi.
- 4** Izaberite Započni, a zatim označite kada želite da se fotografija pojavi.
- 5** Izaberite oblast ekrana gde biste želeli da prikazete fotografiju. Ako je fotografija prevelika, preklopiće ceo ekran, a ne samo označenu oblast.
- 6** Izaberite Otkazi da biste označili kada želite da fotografija nestane.
- 7** Izaberite Sačuvaj da biste ga sačuvali. Odaberite da li želite da sačuvate umesto originalne datoteke ili kao novu datoteku.
- 8** Ponovite ove korake kako biste dodali još fotografija.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Igre i aplikacije

Na telefon možete preuzimati igre i aplikacije da biste se zabavili u slobodno vreme.

Uživanje u meniju M-Toy

Možete uživati u nekoj od šest podrazumevanih igara: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing.**

Više informacija o - prikažite informacije o igri.

Podešavanje - postavite zvuk i vibraciju kada je igra aktivirana.

Resetovanje podataka - resetujte sva podešavanja.

Islaz - završite igru.

Preuzimanje igre ili aplikacije

- 1 Izaberite meni **Igre** da biste pristupili igrama ili meni **Aplikacije** da biste pristupili aplikacijama.
- 2 Izaberite **Preuzmi igre / aplikacije**, a zatim pritisnite **Poveži se**.
- 3 Povezate se sa Web portalom sa kojeg možete preuzimati igre.

Savet! Da biste brzo izbrisali bilo koju datoteku iz fascikle Moje datoteke, izaberite je jednom da biste je označili, a zatim pritisnite taster **C**. Pritisnite **Da** da biste potvrdili.

Igranje igara

- 1 Izaberite meni **Igre**.
- 2 Izaberite igru pa dodirnite **Pokreni**.

Flash sadržaj

Fascikla „Flash sadržaj“ sadrži sve podrazumevane i preuzete flash sadržaje.

Upotreba opcija za prikazivanje SWF/SVG datoteke

Dok je datoteka pauzirana izaberite **Opcije**, a zatim izaberite neku od opcija:

pauza/reprod. - pauzirajte ili nastavite reprodukciju.

Preko celog ekrana/ prikaz pejzaža - prikažite SWF/SVG datoteku preko celog ekrana ili u prikazu pejzaža (ovo je moguće samo ukoliko ste izabrali meni **Opcije** bez pauziranja).

Bez zvuka/sa zvukom - uključite/
isključite zvuk.

Upotrebi kao pozadinu - postavite
SWF/SVG datoteku kao pozadinu.

info o datoteci - prikažite ime,
veličinu, datum, vreme i tip datoteke.

Dokumenti

U meniju „Dokumenti“ možete
pregledati sve datoteke dokumenata.
Ovde možete pregledati Excel,
PowerPoint, Word, tekstualne i PDF
datoteke.

Prebacivanje datoteka na telefon

Bluetooth predstavlja najjednostavniji
način za prebacivanje datoteka
sa računara na telefon. Možete da
koristite i softver LG PC Suite pomoću
kabela za sinhronizaciju.

Da biste izvršili prebacivanje pomoću
Bluetooth-a:

- 1 Uverite se da je Bluetooth uključen
na telefonu i na računaru i da se
međusobno prepoznaju.
- 2 Datoteku pošaljite pomoću
Bluetooth-a.

3 Prilikom slanja datoteke moraćete
da prihvatite njen prijem na telefon
tako što ćete izabrati **Da**.

4 Datoteka će se prikazati u fascikli
Dokumenti ili **Ostalo**.

Pregledanje datoteke

- 1 Izaberite fasciklu **Moje stvari**, a
zatim odaberite **Dokumenti**.
- 2 Izaberite dokument, a zatim
odaberite **Prikaži**.

Ostalo

Fascikla **Ostalo** služi za skladištenje
datoteka koji nisu slike, zvukovi, video
zapisi, igre niti aplikacije. Upotrebljava
se na isti način kao fascikla

Dokumenti. Možda će se desiti da
se datoteke nakon prebacivanja sa
računara prikazuju fascikli **Ostalo**
umesto u fascikli **Dokumenti**. Ako se
ovo desi, možete ih premestiti.

Da biste premestili datoteku iz fascikle
„Ostalo“ u fasciklu „Dokumenti“:

- 1 Izaberite **Moje stvari**, a zatim
Ostalo.
- 2 Izaberite datoteku, a zatim
odaberite **Opcije**.
- 3 Izaberite **Premesti**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

kreiranje fillmova

Program „Movie maker“ omogućava kreiranje prikaza slajdova sa muzikom.

Kreiranje filma

- 1 U meniju „Zabava“ izaberite **kreiranje fillmova**.
- 2 Izaberite **+** da biste dodali sliku. Odaberite slike koje želite da uključite, a zatim u meniju **Opcije** izaberite **Gotovo**.
- 3 Izaberite meni **Stil** da biste odabrali stil filma.
- 4 Izaberite **Reprodukuj** da biste prikazali rezultat.

Muzika

Telefon LG KF750 ima ugrađeni muzički plejer tako da možete preslušavati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, u glavnom meniju izaberite opciju **Muzika**. Odavde možete pristupiti sledećim fasciklama:



Nedavno reprodukovano - prikažite sve numere koje ste nedavno reprodukovali.

Prebacivanje muzike na telefon

Najlakši način prebacivanja muzike na telefon je putem Bluetooth-a ili pomoću kabla za sinhronizaciju. Možete da koristite i LG PC Suite. Da biste izvršili prebacivanje pomoću Bluetooth-a:

- 1 Uverite se da je Bluetooth uključen na oba uređaja i da oni mogu međusobno da se pronađu.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju i izaberite da je pošaljete putem Bluetooth-a.
- 3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete izabrati **U redu**.
- 4 Sve datoteke treba da se nalaze u fascikli **Muzika** → **Sve numere**.

Reprodukcija pesme

- 1 Izaberite fasciklu **Moja muzika**, a zatim **Sve numere**.
- 2 Izaberi numeru koju želite, a zatim odaberite **Reprodukuj**.
- 3 Pritisnite taster  da biste pauzirali numeru.
- 4 Dodirnite taster  (desno) da biste prešli na sledeću numeru.

- 5 Dodirnite taster  (levo) da biste prešli na prethodnu numeru.

Uređivanje liste numera

Možete naknadno dodavati nove pesme ili brisati pesme iz liste numera. Zbog toga postoji mogućnost uređivanja liste numera.

- 1 Izaberite fasciklu **Moja muzika**, a zatim **Lista numera**.
- 2 Izaberite listu numera.
- 3 Izaberite **Opcije**, a zatim izaberite:

Upotreba radija

LG KF750 poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

NAPOMENA: moraćete da priključite slušalice kako biste slušali radio. Priključite ih na isti priključak na koji priključujete punjač.

Pretraživanje stanica

Stanice možete dodavati tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. They will be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. Možete sačuvati do 50 kanala na telefonu.



Da biste automatski pretražili stanice:

- 1 U meniju **Muzika** izaberite **FM radio**, a zatim **Multimedija**.
- 2 Izaberite **aut. Skeniranje**, a zatim **Da**. Pronađenim stanicama će automatski biti dodeljen broj kanala.

Savet! Pomoću ekrana koji je osetljiv na dodir možete pristupiti i muzici. Pritisnite taster za fotoaparat na desnoj strani telefona, a zatim odaberite ikonu **Radio** ili **Muzika**. Zatim možete da izaberete muzičke datoteke ili radio dodirom ekrana.

Da biste ručno pretražili stanice:

- 1 Izaberite **FM radio**, a zatim **Opcije**.
- 2 Izaberite **Lista kanala**, a zatim broj kanala na kojem želite da sačuvate stanicu.
- 3 Unesite frekvenciju stanice, a zatim dodirnite **Izaberi** da biste je sačuvali.

NAPOMENA: Stanicu možete pronaći i ručno pomoću  (levo) i  (desno) koji su prikazani pored radio frekvencije.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedija

Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa za snimanje glasovnih beleški ili drugih zvukova.

- 1 Izaberite **Multimedija**.
- 2 Izaberite **Snimanje glasa**, a zatim Opcije i izaberite neku od opcija:

Trajanje – postavite trajanje snimanja.

Odaberite neku od opcija: Veličina MMS poruke, 30 s, 1 minut ili Bez ograničenja.

Kvalitet – izaberite kvalitet zvuka.

Odaberite neku od opcija: Veoma visok, Visok ili Normalan.

Memorija u upotrebi - proverite status svake memorije.

idi na glasovne zapise – otvorite fasciklu Glasovni zapisi u fascikli Moji zvuci.


Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Izaberite **Multimedija**.
- 2 Izaberite **Snimanje glasa**.
- 3 Izaberite **Snim.** da biste započeli snimanje.
- 4 Izaberite **Zaustavi** da biste prekinuli snimanje.

- 5 U meniju Opcije izaberite **Reprodukuj** da biste preslušali zapise.


Rokovnik

Dodavanje događaja u kalendar


- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite  a zatim odaberite **Rokovnik**. Izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za događaj.
- 3 Izaberite **Opcije** pa **Dodaj novi događaj**.
- 4 Izaberite da li želite da dodate **Zakazanu obavezu, Godišnjica** ili **datum rođenja** pa izaberite **Gotovo**.
- 5 Proverite datum pa unesite vreme početka događaja.
- 6 Za zakazane obaveze i godišnjice unesite datum i vreme završetka u donja polja za vreme i datum.
- 7 Ako biste želeli da imenujete događaj ili da priložite belešku, dodirnite **Tema** ili **Ime**, a zatim unesite belešku.
- 8 Izaberite **Gotovo** da biste sačuvali događaj u kalendar. Dani za koje su postavljeni događaji biće obeleženi kvadratnim pokazivačem, a u vreme početka događaja oglašiće se zvučni signal, da ga ne biste propustili.

Savet! U kalendaru možete postaviti odmor. Izaberite svaki dan vašeg odmora, zatim odaberite **Opcije**, a potom izaberite opciju **Postavi praznik**. Svaki dan će biti obojen crveno. Prilikom podešavanja alarma možete odabrati da zanemarite dane koji su označeni kao odmor.

Dodavanje stavki u listu obaveza

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite  a zatim odaberite **Rokovnik**.
- 2 Izaberite **Zadaci** pa **Dodaj**.
- 3 Postavite datum za obavezu, dodajte beleške i izaberite nivo prioriteta: **Visok, Srednji** ili **Nizak**.
- 4 Da biste sačuvali stavku iz liste obaveza, izaberite **Gotovo**.

alarmi

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite  pa odaberite **Alatke**-alarmi.
- 2 Izaberite **Opcije**, a zatim dodirnite **Dodaj novi**.
- 3 Postavite željeno vreme za oglašavanje alarma.

01

02

03

04


05

06

07


08

Rokovnik

- 4 Odaberite da li želite da se alarm oglasi Jednom, Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sub, Sub - Ned ili Osim praznikom.
- 5 Izaberite  a zatim Uredi da biste izabrali zvuk za alarm. Da biste preslušali zvuke, izaberite zvuk, a zatim dodirnite Reprodukuj.
- 6 Dodajte podsetnik za alarm i izaberite Gotovo kada završite sa unosom podsetnika. Podsetnik će biti prikazan prilikom oglašavanja alarma.
- 7 Na kraju, možete da postavite interval za odlaganje na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1 čas ili možete da isključite alarm.
- 8 Kada završite sa podešavanjem alarma, pritisnite Gotovo.


NAPOMENA: možete da postavite do 5 alarma.

Upotreba kalkulatora


- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite  pa odaberite Rokovnik i alatke. Izaberite Kalkulator.
- 2 Brojeve unesite pomoću numeričke tastature.

- 3 Za jednostavna izračunavanja izaberite željenu funkciju (+, -, x, /), a zatim =.
- 4 Za složenija izračunavanja izaberite **Opcije**, a zatim izaberite neku od funkcija +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg ili rad.

Upotreba štoperice


- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite  pa odaberite Rokovnik i alatke. Izaberite Štoperica.
- 2 Izaberite Započni da biste započeli merenje.
- 3 Izaberite Zaustavi da biste zaustavili merenje.
- 4 Izaberite Krug da biste merili vreme svakog kruga.
- 5 Da biste ponovo pokrenuli štopericu, izaberite Nastavi.
- 6 Izaberite Resetuj da biste vrednost postavili na nulu.

Konvertovanje jedinica

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite  pa odaberite **Rokovnik i alatke**. Izaberite **Konverter**.

- 2 Odaberite da li želite da konvertujete **Valutu, Površinu, Dužinu, Težinu, temperatura, Glasnoća** ili **Brzinu**.
- 3 Sada možete izabrati jedinicu, uneti vrednost koju želite da konvertujete, a zatim jedinicu u koju želite da je konvertujete.
- 4 Na ekranu će se pojaviti odgovarajuća vrednost.

Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja izaberite  pa odaberite **Rokovnik i alatke**. Izaberite **Vremenske zone**.
- 2 Izaberite **Opcije**, a zatim **Dodaj grad**. Počnite da kucate ime željenog grada, a ono će se pojaviti na vrhu ekrana. Možete odabrati i opciju **Mapa** pa izabrati željeni grad sa mape.
- 3 Pritisnite **Izaberi** da biste potvrdili izbor.

Savet! Ako se nalazite u inostranstvu, vremensku zonu možete promeniti ako u meniju „Vremenske zone“ izaberete **Opcije**, a zatim **Promeni trenutni grad**. Odaberite željeni grad, a zatim dodirnite **Izaberi**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Pretraživač

Kada imate pregledač na dohvat ruke, možete preuzimati najnovije vesti i vremensku prognozu, kao i sportske vesti i informacije o saobraćaju, kada god vam zatrebaju. Takođe, pomoću pregledača možete preuzimati najnoviju muziku, zvukove zvona, pozadine i igre.


Pristup Webu

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite taster  pa odaberite stavku **Pregledač**.
- 2 Da biste direktno pristupili matičnoj stranici izaberite **Pregledač**. Možete da odaberete i **Unesi adresu**, a potom unesite željenu URL adresu i izaberite **Otvori**.

NAPOMENA: Povezivanje sa ovom uslugom i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Dodavanje obeleživača i njihova upotreba

Ako želite brz i lak pristup omiljenim Web lokacijama, možete dodavati obeleživače i čuvati Web strane.

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite taster  pa odaberite stavku.
- 2 Izaberite **oznake**. Lista obeleživača će se pojaviti na ekranu.
- 3 Da biste kreirali novu fasciklu, izaberite **Opcije**, a zatim izaberite **Kreiraj novu fasciklu**. Unesite ime fascikle obeleživača.
- 4 Da biste dodali novi obeleživač, izaberite **Opcije**, a zatim dodirnite **Dodaj novi**. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom.
- 5 Izaberite **Gotovo**. Obeleživač će biti prikazan u listi obeleživača.
- 6 Da biste pristupili obeleživaču, dođite do nega a zatim izaberite **Otvori**.

Savet! Pomoću ovog menija možete i dodavati nazive sačuvanim stranama, zaštititi ili opozvati zaštitu beleški na ekranu i izbrisati sačuvane strane.

Upotreba RSS čitač

RSS (Really Simple Syndication) je porodica formata za Web feedove koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažuriraju, poput unosa na blogovima, vesti ili podcast-ova. RSS dokument, koji se naziva **feed**, **web feed** ili **kanal**, sadrži sažetak sadržaja sa povezane Web lokacije ili potpun tekst.

RSS omogućava praćenje sadržaja na omiljenim Web lokacijama na automatizovan način koji je jednostavniji od ručnog pregledanja. Korisnik se pretplaćuje na feed tako što u čitač unese adresu feeda ili tako što klikne na ikonu RSS u pregledaču, čime se pokreće proces pretplate. Čitač redovno proverava sadržaj feedova na koje je korisnik pretplaćen i preuzima nove sadržaje koje pronade.


Dodavanje feeda

Feed možete da dodate direktno: **Pretraživač** → **RSS čitač** → **Opcije** → **Dodaj novi** ili tako što ćete kliknuti na ikonu RSS na Web stranici.

Ažuriranje RSS čitača

- 1 Možete da izaberete **Ažuriraj** ili **Ažuriraj sve opcije**.
- 2 Ako želite automatski da ažurirate, izaberite **Plan ažuriranja**.

Menjanje postavki Web pretraživača

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite taster  pa odaberite stavku **Pregledač**. Izaberite **Postavke pregledača**.
- 2 Možete odabrati da uređujete **Profile**, **Postavke izgleda**, **Keš**, **Kolačići**, **Bezbednost** ili **Resetuj podešavanja**.
- 3 Kada promenite postavke dodirnite **Izaberi**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Upotreba Bluetooth-a

- 1 Uverite se da je Bluetooth **Uključen** a da je status postavljen na **Vidljiv** i za računar i za KF750.
- 2 Uparite računar i KF750 tako da je za povezivanje potreban kôd.
- 3 U programu LG PC Suite upotrebite **Čarobnjak za povezivanje** da biste kreirali aktivnu Bluetooth vezu.
- 4 Kliknite na ikonu **Komunikacija** na računaru. Zatim kliknite **Podešavanja**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Odaberite **Standard Modem over Bluetooth link** pa kliknite na **U redu**. Pojaviće se na ekranu.
- 7 Kliknite na **Poveži** da biste računar povezali sa telefonom KF750.

Slanje i prijem datoteka putem Bluetooth-a

Bluetooth predstavlja odličan način za slanje i prijem datoteka pošto se povezivanje obavlja bežičnim putem, a jednostavno je i brzo. Možete se povezati sa Bluetooth slušalicama da biste obavljali pozive.

Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, što je uobičajeno fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
- 2 Izaberite Opcije, a zatim odaberite **Pošalji**. Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Izaberite **Da** da biste uključili Bluetooth.
- 4 KF750će automatski potražiti ostale uređaje u opsegu koji imaju omogućen Bluetooth.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku pa odaberite **Izaberi** da biste je poslali.
- 6 Datoteka će biti poslata.

Savet! Obratite pažnju na traku napredovanja da biste bili sigurni da je datoteka poslata.


Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primili datoteke, Bluetooth mora da bude i **Uključen** i postavljen na **Vidljivo**. Više informacija potražite u odeljku **Menjanje postavki za Bluetooth** ispod.

2 Od vas će se tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Izaberite **Da** da biste primili datoteku.

3 Videćete gde je datoteka sačuvana pa ćete moći da je **Prikažete** ili da je **Upotrebite kao pozadinu**. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle „Moje datoteke“.

Menjanje postavki za Bluetooth:

1 U ekranu u režimu mirovanja, pritisnite taster , a zatim odaberite **Povezivanje**.

2 Odaberite **Bluetooth** pa **Postavke**.

Uparivanje a drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju vašeg KF750 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena kodom. Na ovaj način je uparivanje bezbednije.

1 Proverite da li je **Uključen i Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Podešavanja**.

2 Izaberite **Upareni uređaji**, a zatim **Novi**.

3 KF750 će obaviti pretragu uređaja. Kada je pretraga završena, na ekranu će se pojaviti opcije **Osveži** i **Dodaj**.

4 Odaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, unesite kôd, a zatim pritisnite **Dodaj**.

5 Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti kôd.

6 Bluetooth veza zaštićena bezbednosnim kodom je spremna.

Upotreba Bluetooth slušalice

1 Proverite da li je **vidljiv**.

2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama da biste uređaj postavili u režim za uparivanje.

3 Izaberite **Da** da biste se **Povezali odmah**. KF750 će se automatski prebaciti u profil „Slušalice“.

Savet! Na strani 18 pronaći ćete više detalja o **BT režimu javljanja** kako biste mogli da kontrolišete način za javljanje na poziv kada su priključene Bluetooth slušalice.

01

02

03

04

05

06


07

08

Podešavanja

Iz ove fascikle možete da podešavate postavke za personalizaciju vašeg telefona KF750.

Menjanje postavki ekrana

1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite taster  pa odaberite stavku **Podešavanja**.

2 Izaberite **Ekran**, a zatim odaberite neku od opcija:

Tema za ekran - odaberite temu za ekran u režimu mirovanja ili za odlazni poziv.

Stil menija - odaberite stil koji se koristi za prikazivanje menija.

Font - podesite boju fonta.

Pozadinsko osvetljenje - odaberite vremenski interval do isključivanja pozadinskog osvetljenja.

NAPOMENA: Što je duže uključeno pozadinsko osvetljenje, to se baterija više troši i češće ćete morati da je puniti.


Tema za telefon - na brzinu promenite celokupan izgled ekrana.

3 Odaberite **Izaberi** da biste sačuvali podešavanja.

Personalizacija profila

Profil možete na brzinu promeniti na ekranu u režimu mirovanja. Dodirnite ikonu trenutno aktivnog profila u gornjem desnom uglu.

Pomoću menija sa postavkama možete personalizovati svaku postavku profila.

1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite taster .

2 Izaberite **Profili**, a zatim odaberite profil koji želite da uredite. Ne možete da uređujete profil **Bez zvuka**.


3 Izaberite meni **Opcije**, a zatim odaberite **Uredi**.

4 Zatim možete da uredite se dostupne opcije za zvuk i signale uključujući opcije **Zvuk zvona** i **Jačina zvuka, Signali za poruke, Zvuk ekrana** itd.

Menjanje postavki telefona

Uživajte u slobodi prilagođavanja kako bi KF750 radio onako kako vi želite.

Savet! Da biste pregledali opcije, dodirnite poslednju vidljivu stavku pa pomerite prst nagore. Lista će se pomeriti nagore pa će postati vidljive dodatne stavke.

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite taster .
- 2 Izaberite **Podešavanja**, a zatim odaberite neku od sledećih opcija.
Aut. Zaklj Tastature - automatski zaključajte tastaturu kada je ekran u režimu mirovanja.
Tabla za rukopis - uključite vibraciju tastature ili je isključite.
Efekat ekrana koji je osetljiv na dodir - podesite zvuk koji se javlja prilikom dodirivanja ekrana.
Jezi - promenite jezik prikaza za telefon KF750.
Ušteda energije - uključite ili isključite postavke za uštedu energije.

Informacije - prikažite tehničke informacije o telefonu KF750.

Upotreba datuma i vremena

Datum i vreme - podesite postavke za datum i vreme, odaberite automatsko ažuriranje vremena za putovanja ili za letnje računanje vremena.

Menjanje ostalih postavki

Postavke povezivanja su već podešene od strane mrežnog operatora da biste odmah mogli da uživajte u svom novom telefonu. Pomoću ovog menija možete promeniti te postavke.

Mreža - KF750 će se automatski povezati sa podrazumevanom mrežom. Pomoću ovog menija možete promeniti te postavke.

Internet profili - podesite profile za povezivanje na Internet.

Pristupne tačke - vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Pomoću ovog menija možete uneti nove pristupne tačke.

Paketna veza za prenos podataka - podesite paketnu vezu za prenos podataka.

01

02

03

04

05

06

07

08

Podešavanja

Menjanje bezbednosnih postavki

Zahtevanje PIN koda - odaberite da li želite da telefon pri uključivanju traži PIN kôd za SIM karticu.

Zaključavanje telefona - podesite zaključavanje telefona da biste sprečili nedozvoljenu upotrebu. Biće vam potreban sigurnosni kôd.

Promeni šifre - promenite kodove: PIN/ PIN2/bezbednosni kôd.

Upotreba menadžera za memoriju

Telefon KF750 ima tri dostupne memorije: na telefonu, USIM kartici i spoljnu memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete morati da posebno kupite).

Menadžer za memoriju možete koristiti da biste utvrdili koliko prostora u memoriji je zauzeto, kao i koliko ima dostupnog prostora.

Pritisnite taster  na ekranu u režimu mirovanja. Izaberite

Podešavanja pa **Menadžer za memoriju**.

Zajednička memorija telefona - prikažite količinu dostupne memorije na vašem KF750 za slike, zvukove, video zapise, Flash sadržaj, MMS

poruke, e-poruke, Java aplikacije itd.



Rezervisana memorija telefona - prikažite količinu memorije koja je dostupna za SMS poruke, kontakte, kalendar, listu obaveza, beleške, alarm, istoriju poziva, obeleživače i razne stavke.

USIM memorija - prikažite količinu dostupnog prostora u memoriji USIM kartice.

Spoljna memorija - prikažite količinu dostupnog prostora na spoljnoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete morati da kupite odvojeno).

Postavka primarnom skladišta - odaberite memoriju telefona ili spoljnu memoriju.

Upotreba režima za let avionom

Režim za let avionom uključite tako što ćete pritisnuti  na ekranu u režimu mirovanja, a zatim izabrati Postavke - Profili. Izaberite Režim za let avionom, a zatim pritisnite taster  da biste ga aktivirali.

U režimu za let avionom nije moguće obavljanje poziva, povezivanje sa Internetom, slanje poruka niti upotreba Bluetooth-a.

Dodatna oprema

Uz telefon KF750 isporučuje se sledeća prateća oprema:

Punjač



Data kabl i CD

Povežite i sinhronizujte telefon KF750 sa računarom.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više od telefonu KF750.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

Mrežne usluge

Mobilni telefon opisan u ovom priručniku može da se koristi u GSM 900, DCS 1800, PCS1900 i W-CDMA mreži.

Različite funkcije opisane u ovom priručniku navedene su kao mrežne usluge. To su specijalne usluge koje možete dobiti od svog dobavljača usluga bežične mreže. Pre korišćenja mrežnih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog dobavljača usluga i od njega dobiti uputstva za njihovu upotrebu.

Tehnički podaci

Opšte

Ime proizvoda: KF750

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Temperature

Maks: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

