



KC550 Manual do Utilizador

LG ELECTRONICS INC.

KC550

PORTUGUÊS
ENGLISH

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0287905 (1.1) G

Bluetooth QD ID B013915



Alguns conteúdos deste manual poderão diferir do seu telemóvel, dependendo do respectivo software ou do seu fornecedor de serviços.

KC550 Manual do Utilizador

Parabéns pela compra do avançado e compacto telemóvel KC550 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** Sempre que um produto mostrar este símbolo do contentor do lixo com uma cruz, significa que este produto se encontra abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente, em relação ao circuito de resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, designadas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde comprou o produto.

CONFIGURAR **01**

O SEU ECRÃ EM MODO DE ESPERA **02**

PRINCÍPIOS BÁSICOS **03**

CRIATIVIDADE **04**

ORGANIZAÇÃO **05**

BROWSER **06**

DEFINIÇÕES **07**

ACESSÓRIOS **08**

Índice

01 CONFIGURAR	
Conhecer o seu telefone	8
Apresentação.....	9
Instalar o SIM e a bateria.....	10
Cartão de memória	13
Instalar um cartão de memória	13
Retirar o cartão de memória.....	13
Formatar o cartão de memória	13
Mapa do menu	14
02 O SEU ECRÃ EM MODO DE ESPERA	
O seu ecrã em modo de espera	15
Teclas de atalho	15
O menu principal.....	15
Barra de estado.....	16
03 PRINCÍPIOS BÁSICOS	
Chamadas	17
Fazer uma chamada	17
Fazer uma chamada a partir dos seus contactos	17
Atender e rejeitar uma chamada.....	17
Ajustar o volume da chamada	18
Marcação rápida	18
Ver o seu registo de chamadas.....	18
Utilizar o desvio de chamadas	19
Utilizar o barramento de chamadas.....	19
Alterar as definições de chamadas	20
Contactos	21
Procurar um contacto	21
Adicionar um novo contacto	21
Opções de contactos	21
Adicionar um contacto a um grupo	22
Alterar o nome de um grupo.....	22
Adicionar uma imagem a um contacto....	23
Copiar os seus contactos para o SIM	23
Eliminar todos os seus contactos.....	23
Ver informações	23
Mensagens.....	24
Mensagens	24
Enviar uma mensagem	24
Introdução de texto.....	25
Configurar o seu e-mail	26
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta	27
Pastas de mensagens.....	27
Gerir as suas mensagens.....	28
Utilizar modelos	29
Alterar as suas definições de mensagens de texto	29
Alterar as suas definições de mensagem multimédia	30
Alterar as suas definições de e-mail	30
Alterar outras definições	31

04 CRIATIVIDADE	Rádio FM	41
Câmara	Utilizar o rádio FM.....	41
Tirar uma fotografia rápida.....	Procurar estações.....	41
Depois de tirar a sua fotografia.....	Repor os canais.....	42
Conhecer o ecrã da câmara	Ouvir rádio	42
Utilizar as definições rápidas	Gravador de voz	43
Alterar o tamanho da imagem	Utilizar o gravador de voz	43
Ver as suas fotografias guardadas.....	Gravar a sua nota de voz.....	43
Definir uma fotografia como imagem de fundo ou como ID de imagem.....	Enviar uma gravação de voz.....	43
Câmara de vídeo	Estúdio de cinema	43
Gravar um vídeo curto.....	Meus itens	44
Depois de gravar o seu vídeo.....	Imagens.....	44
Conhecer o ecrã da câmara	Menu de opções de imagem	44
Utilizar as definições rápidas	Enviar uma fotografia.....	45
Ver os seus vídeos gravados	Organizar as suas imagens	45
Ajustar o volume ao ver um vídeo	Eliminar uma imagem	45
Leitor MP3	Eliminar diversas imagens.....	45
Leitor MP3	Criar uma apresentação.....	46
Transferir música para o seu telefone	Sons	46
Reproduzir uma música	Utilizar um som	46
Utilizar opções durante a reprodução de música.....	Vídeos	46
Criar uma lista de reprodução	Ver um vídeo	46
Reproduzir uma lista de reprodução.....	Utilizar opções com um vídeo em pausa	47
Editar uma lista de reprodução	Enviar um videoclip.....	47
Eliminar uma lista de reprodução.....	Utilizar o menu de opções de vídeo.....	47
	Documentos.....	48
	Visualizar um documento	48
	Outros	48

Índice

Memória externa	48	06 BROWSER	
Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa	48	Browser	56
Transferir um ficheiro para o seu telefone	49	Aceder à web	56
Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.....	50	Adicionar e aceder aos seus favoritos	56
Jogos e aplicações	51	Gravar uma página	57
Jogos e aplicações	51	Aceder a uma página gravada.....	57
Jogar um jogo.....	51	Ver o histórico do seu browser.....	57
Ver aplicações.....	51	Alterar as definições do seu browser web	57
Alterar o perfil de rede	51	07 DEFINIÇÕES	
05 ORGANIZAÇÃO		Definições	58
Agenda	52	Alterar os seus perfis.....	58
Adicionar um evento ao seu calendário... 52		Personalizar os seus perfis.....	58
Editar um evento do calendário.....	52	Alterar a data e hora	58
Partilhar um evento do calendário.....	53	Alterar o idioma.....	58
Adicionar uma nota.....	53	Alterar as definições de ecrã	58
Ferramentas	54	Alterar as suas definições de segurança . 59	
Configurar o seu alarme.....	54	Utilizar o modo de avião	60
Utilizar a sua calculadora	54	Reiniciar o seu telefone.....	60
Utilizar o cronómetro.....	54	Ver o estado da memória	60
Converter uma unidade.....	55	Alterar as suas definições Bluetooth	60
Adicionar uma cidade ao seu fuso horário.....	55	Alterar as suas definições de conectividade	60
Serviço SIM.....	55	Emparelhar com outro equipamento Bluetooth	61
		Utilizar um auricular Bluetooth.....	62

08 ACESSÓRIOS

Acessórios 63

Serviço de rede..... 64

Especificações técnicas 64

 Geral 64

 Temperaturas ambiente 64

Directrizes para uma utilização segura e eficiente 66

Conhecer o seu telefone

Ecrã principal

Tecla eliminar



Elimina um caracter de cada vez que é premida. Utilize esta tecla para voltar ao ecrã anterior.

Tecla de chamada



Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.



Conector do carregador, cabo, mãos-livres



Ranura do cartão de memória

Tecla de volume

Tecla Câmera

Tecla terminar/ligar e desligar



Deslize a tecla terminar/ligar que se encontra na base do telefone. Desliga ou rejeita uma chamada. Liga/desliga o telefone. Volta ao ecrã de espera quando utilizar o menu.

Apresentação



01

02

03

04

05

06

07

08

CONFIGURAR

9

Instalar o SIM e a bateria

1 Retirar a tampa da bateria

Prima a patilha para retirar a tampa do compartimento da bateria. Deslize a tampa da bateria para a base do telefone, e para fora.



2 Retirar a bateria

Levante a parte de baixo da bateria e retire-a cuidadosamente do compartimento da bateria.




⚠ ATENÇÃO: Não retire a bateria sempre que o telefone estiver ligado, uma vez que poderá danificar o telefone.

3 Instalar o cartão SIM


Desligue sempre o carregador e outros acessórios do seu telefone antes de inserir ou remover o seu cartão SIM. Deslize o cartão SIM para o respectivo compartimento e certifique-se de que está correctamente introduzido. Verifique se a zona de contactos dourados do cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão SIM, retire-o com cuidado, puxando-o na direcção oposta.

⚠ ATENÇÃO: Não insira o cartão SIM com o slide aberto, pois poderá danificar o seu telefone e o cartão SIM.

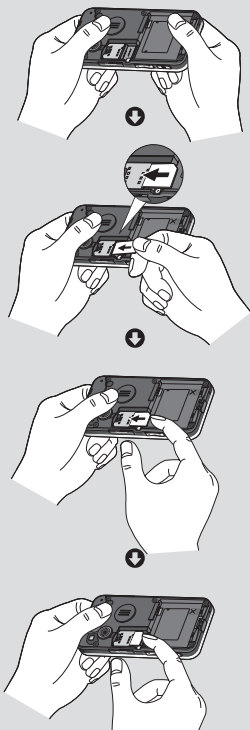

4 Instalar a bateria

Introduza a parte superior da bateria primeiro na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de baixo da bateria para dentro, até encaixar.

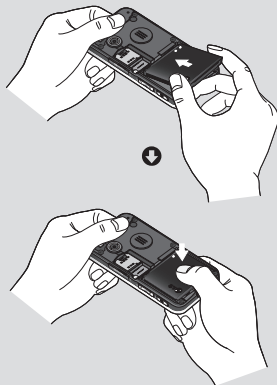

01

02

03

04

05

06

07

08


CONFIGURAR

11

Instalar o SIM e a bateria

5 Colocar novamente a tampa da bateria


Deslize a tampa da bateria para a parte de cima do telefone, até encaixar.

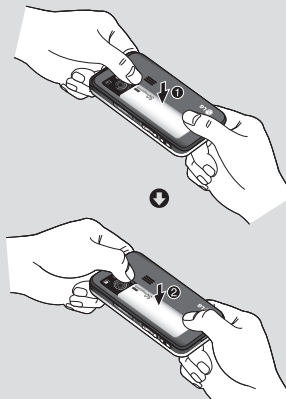

6 Carregar o seu telefone

Abra a tampa da tomada do carregador, na lateral do seu KC550. Introduza o carregador e ligue-o à corrente. O seu KC550 necessita de carregar até ser apresentada no ecrã a mensagem Totalmente carregado.

ATENÇÃO: Não carregue o telefone quando este se encontrar sobre superfícies suaves. O telefone deverá ser carregado numa área bem ventilada.

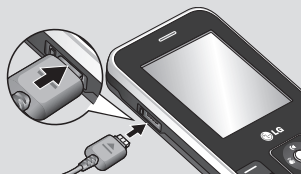


Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Poderá aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória. O KC550 suporta cartões de memória até 2 GB.


SUGESTÃO! O cartão de memória é um acessório opcional.

Abra o slide e introduza o cartão de memória. Introduza o cartão de memória no topo, até o encaixar no seu lugar. Verifique se a zona de contactos dourados está voltada para baixo.

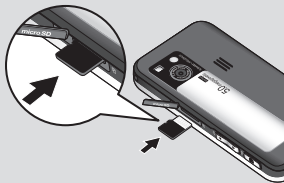

Retirar o cartão de memória

Abra o slide e retire cuidadosamente o cartão de memória, empurrando-o suavemente, conforme ilustrado na figura que se segue:

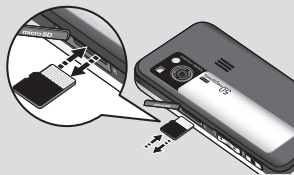

Formatar o cartão de memória

Se o cartão de memória ainda não estiver formatado, será necessário fazê-lo antes de começar a utilizá-lo.

- 1 No ecrã de espera, toque **Menu** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Estado da memória** e seleccione **Mem. externa**.
- 3 Toque **Formatar** e introduza a password, por defeito 0000. O seu cartão será formatado, e está pronto para ser utilizado.
- 4 Para ver as pastas novas, formatadas no seu KC550, toque **Menu** e seleccione **Meus itens**. Seleccione **Mem. externa**.

⚠ ATENÇÃO: Quando formatar o seu cartão de memória, todo o conteúdo será eliminado. Se pretender não perder os dados existentes no seu cartão de memória, faça primeiro uma cópia de segurança dos mesmos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mapa do menu



Jogos e Aplic.

- 1 M-toy
- 2 Jogos
- 3 Aplicações
- 4 Perfis de rede



Reg. de cham.

- 1 Todas as chamadas
- 2 Chamadas perdidas
- 3 Chamadas efectuadas
- 4 Chamadas recebidas
- 5 Duração
- 6 Custos
- 7 Info. de dados



Agenda

- 1 Calendário
- 2 Notas



Multimédia

- 1 Leitor MP3
- 2 Câmara
- 3 Câmara de vídeo
- 4 Rádio FM
- 5 Gravador de voz
- 6 Estúdio de cinema



Mensagens

- 1 Criar nova
- 2 Recebidas
- 3 E-mail
- 4 Rascunhos
- 5 A enviar
- 6 Enviadas
- 7 Ouvir Voice-mail
- 8 Difusão celular
- 9 Modelos
- 0 Definições



Meus itens

- 1 Imagens
- 2 Sons
- 3 Vídeos
- 4 Documentos
- 5 Outros
- 6 Mem. externa



Perfis

- 1 Geral
- 2 Silencioso
- 3 Apenas vibração
- 4 Exterior
- 5 Auricular



Contactos

- 1 Procurar
- 2 Novo contacto
- 3 Marcações rápidas
- 4 Grupos
- 5 Copiar todos
- 6 Eliminar tudo
- 7 Definições
- 8 Informações



Utilitários

- 1 Alarme
- 2 Calculadora
- 3 Cronómetro
- 4 Conversor
- 5 Fuso horário
- 6 Serviços SIM



Internet

- 1 Página inicial
- 2 Favoritos
- 3 Inserir endereço
- 4 Histórico
- 5 Páginas guardadas
- 6 Definições
- 7 Informações



Conectividade

- 1 Bluetooth
- 2 Rede
- 3 Ligação USB
- 4 Saída TV




Definições

- 1 Data e hora
- 2 Idiomas
- 3 Visor
- 4 Chamadas
- 5 Segurança
- 6 Modo de voo
- 7 Repor
- 8 Estado da memória


O seu ecrã em modo de espera

Teclas de atalho

As teclas de atalho proporcionam um acesso fácil, com um único toque, às funções mais utilizadas.

 Seleccione para abrir o seu editor de mensagens. A partir daqui poderá criar uma nova SMS ou MMS. Para abrir a caixa recebidas, toque continuamente a tecla.

 Para aceder ao leitor MP3.

 Seleccione para seleccionar um perfil de som para o seu telefone.

 Seleccione para abrir o menu favoritos.

O menu principal

O menu principal proporciona doze opções do menu. Para abrir o menu principal:

- 1 Seleccione **Menu**.
- 2 O menu principal irá aparecer no ecrã.
- 3 Quando a opção que pretende estiver assinalada, Seleccione **OK** para a abrir.

01

02

03

04

05

06

07

08

Aviso aos clientes

Para permitir uma maior sensibilidade da antena, a LG sugere que segure no telefone conforme ilustrado na figura abaixo.



Não cubra a área da antena com a mão durante uma chamada, ou quando estabelecer uma ligação Bluetooth. Poderá fazer interferência e diminuir a qualidade sonora.

O seu ecrã em modo de espera

Barra de estado

A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de o informar se o Bluetooth está activo.




De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.

Ícone	Descrição
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	GPRS disponível
	EDGE disponível
	Modo de voo activado
	Chamadas desviadas
	Serviço de roaming
	Bluetooth activado
	Serviço WAP ligado
	Alarme definido
	Evento

Ícone	Descrição
	Mensagem nova
	Nova mensagem de voz
	Perfil geral em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Perfil de vibração em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil de auriculares em utilização
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada


Chamadas

Fazer uma chamada


- 1 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito prima .
- 2 Toque  para iniciar a chamada.
- 3 Para terminar a chamada, deslize ou toque  Terminar.

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente **0**.


Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 Seleccione **Contactos**.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada. Por exemplo, para Escritório, prima **3** duas vezes.
- 3 Toque **Chamar** ou toque  para iniciar a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, toque **Aceitar** ou toque  para atender a chamada.

Enquanto o telefone estiver a tocar, active o teclado abrindo o seu telefone ou premindo a tecla da câmara, e de seguida seleccione **Silencioso** para o silenciar o toque. Esta função é adequada se se esquecer de alterar o seu perfil para **Silencioso** antes de uma reunião.

Deslize  para a parte de baixo do telefone ou toque **Rejeitar** para rejeitar a chamada recebida.

SUGESTÃO! Pode alterar as definições do seu telefone para atender as suas chamadas de diferentes formas.

Toque **Menu**, seleccione **Definições** e seleccione **Chamada**. Seleccione **Modo de atendimento** e seleccione **Abrir deslizando, Qualquer tecla**, **Enviar apenas chave**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Chamadas

Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima as teclas de volume que se encontram do lado esquerdo do seu telefone.

Marcação rápida

Pode atribuir um número de marcação rápida a um contacto para o qual ligue frequentemente.

- 1 Toque **Contactos**, e de seguida seleccione **Marcação rápida**.
- 2 O seu voice-mail está definido como marcação rápida 1 e não pode ser alterado. Seleccione qualquer outro número utilizando as setas do teclado e tocando **Atribuir** ou premindo a tecla numérica física.
- 3 Irá abrir o seu livro de endereços. Seleccione o contacto que gostaria de associar a esse número, utilizando as setas do teclado, e de seguida toque **OK**.

Para ligar para um dos números da marcação rápida, prima continuamente o número atribuído até que o contacto seja apresentado no ecrã. A chamada irá iniciar automaticamente, sem necessidade de tocar



Ver o seu registo de chamadas

Toque **Menu**, e seleccione **Reg. de chamadas**. Para ver, seleccione:

Tds as cham. - Ver a lista completa de todas as suas chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas

Chamadas perdidas - Ver a lista de chamadas não atendidas.

Cham. efectuadas - Ver uma lista de todos os números marcados.

Cham. recebidas - Ver a lista de todos os números que lhe ligaram.

Duração - Ver as informações de duração das suas chamadas (recebidas e efectuadas).

Custos - Ver os custos correspondentes à sua Última chamada ou a Todas as chamadas. Este serviço depende da rede; alguns operadores não permitem a sua utilização.

Info. de dados - Ver o volume total de dados recebidos e enviados, em kilobytes.

SUGESTÃO! Em qualquer registo de chamadas, seleccione **Opções** e **Eliminar** para eliminar os itens seleccionados ou todos os itens gravados.

SUGESTÃO! Utilizando as setas do teclado, seleccione uma entrada das chamadas para ver a data e hora da chamada. Para ver a duração da chamada, toque **Visualizar**.

Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Seleccione **Menu**, seleccione **Definições** e, de seguida, **Chamadas**.
- 2 Seleccione **Desvio de chamadas**.
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, quando estiver ocupado, quando não atender ou quando estiver inacessível.
- 4 Seleccione **Activar** e, de seguida, seleccione se pretende desviar para o voice-mail, para outro número ou para o seu número favorito.
- 5 Introduza o número para o qual pretende realizar o desvio ou seleccione **Procurar** para procurar o seu número de desvio em **Contactos**.

Nota: O desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu operador.

SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Cancelar tudo** no menu **Desvio de chamadas** menu.

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Seleccione **Menu**, seleccione **Definições** e, de seguida, **Chamadas**.
- 2 Seleccione **Barramento de chamadas**.
- 3 Seleccione uma ou as sete opções:

Todas as de saída
Internacionais efectuadas
Internacionais efectuadas excepto
para o país de origem
Todas as recebidas
Recebidas quando no estrangeiro
Cancelar todos os barramentos
Alterar password

- 4 Seleccione **Activar** e introduza a password de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador se este serviço está disponível.

SUGESTÃO! Seleccione **Marcação fixa** no menu **Chamadas** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

01

02

03

04

05

06

07

08

Chamadas

Alterar as definições de chamadas

- 1 Seleccione **Menu**, seleccione **Definições** e, de seguida, **Chamadas**.
- 2 Aqui pode alterar as definições de:

Desvio de chamadas - Seleccione se pretende desviar as suas chamadas.

Barramento de chamadas - Seleccione quando é que pretende barrar as suas chamadas.

Marcação fixa - Seleccione uma lista de números que poderá contactar a partir do seu telefone.

Modo de atendimento - Seleccione se pretende atender o telefone utilizando a tecla aceitar, qualquer tecla ou deslizando e abrindo o seu telefone.

Enviar meu número - Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Cham. em espera - Receba um alerta sempre que tiver uma chamada em espera.

Aviso de minuto - Seleccione **On** para ouvir um sinal a cada minuto, durante a chamada.

Remarcação automática - Seleccione **On** ou **Off**.

Enviar tons DTMF - Seleccione **On** ou **Off**.

Contactos

Procurar um contacto

- 1 Selecione **Contactos** e selecione **Procurar**.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer a chamada. Por exemplo, para Escritório, prima **3** duas vezes.
- 3 Para navegar nos contactos e nos seus diferentes números, utilize as setas do teclado.

Adicionar um novo contacto

- 1 Selecione **Contactos** e selecione **Novo contacto**.
- 2 Selecione se pretende gravar o seu novo contacto no seu **Telefone** ou no cartão **SIM**.
- 3 Introduza todas as informações disponíveis nos campos fornecidos e selecione **Gravar**.

Ou, utilizando um método ligeiramente mais rápido...

- 1 Introduza o número que pretende gravar no ecrã de espera e selecione **Opções**.
- 2 Selecione **Gravar** ou **Adicionar a contacto existente**.

- 3 Introduza as informações correspondentes, conforme descrito acima, e toque **Gravar**.

Nota: Quando estiver a gravar o endereço de e-mail de um contacto, prima ***+*** para introduzir um símbolo e utilize as setas do teclado até ser apresentado **@**.

Opções de contactos

Podem executar diversos procedimentos ao ver um contacto. Para aceder e utilizar o menu de opções:

- 1 Abra o contacto que pretende utilizar. Consulte **Procurar um contacto** acima.
- 2 Selecione **Opções** para abrir a lista de opções.

A partir daqui poderá:

Editar - Alterar qualquer um dos dados do contacto.

Criar nova - Enviar uma mensagem para um contacto. Se o contacto possuir um endereço de e-mail, selecione se pretende enviar uma **Mensagem** ou um **E-mail**.

Enviar via - Enviar os dados do contacto para outra pessoa como cartão de visita. Selecione para enviar como **SMS**, **MMS**, por **Bluetooth** ou por **E-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactos

Eliminar - Eliminar o contacto. Seleccione **Sim** se tiver a certeza.

Novo contacto - Adicionar um novo contacto.

Eliminar vários - Marcar diversos contactos para eliminação.

Copiar p/ SIM/Telefone - Seleccione esta opção para mover ou copiar para o cartão SIM ou para o telefone (dependendo do local onde gravou originalmente o contacto).

Adicionar um contacto a um grupo

Poderá gravar os seus contactos em grupos, por exemplo, mantendo os seus colegas de trabalho e os seus familiares separados. Estão disponíveis diversos grupos, incluindo **Família, Amigos, Colegas, VIP, Grupo1 e Grupo2**, já configurados no telefone.

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Grupos**.
- 2 Desloque-se até ao grupo ao qual pretende adicionar o contacto e toque **Visualizar**, e de seguida seleccione **Adicionar**.
- 3 Irá abrir os seus contactos. Desloque-se até aos contactos que pretende adicionar ao grupo e toque , e de seguida seleccione **OK**.

- 4 Seleccione **Sim** se tiver a certeza.

SUGESTÃO! Pode associar um toque ou um ícone a um grupo. Seleccione o grupo ao qual pretende associar o toque ou o ícone e seleccione **Opções**, e seleccione o item que pretende.

Alterar o nome de um grupo

Poderá alterar o nome de quaisquer grupos, adequando-o ao seu estilo de vida.

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Grupos**.
- 2 Seleccione o grupo cujo nome pretende alterar.
- 3 Seleccione **Opções**, seleccione **Renomear** e introduza o nome do seu novo grupo.
- 4 Seleccione **Gravar**.

Nota: Só poderá atribuir um contacto a um grupo ou adicionar uma fotografia a um contacto gravado na memória do seu telefone (não no SIM).

Adicionar uma imagem a um contacto

Poderá alterar o aspecto dos seus contactos no seu livro de endereços, incluindo uma imagem.

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Opções visualização** e, de seguida, **Com imagem**.
- 3 Depois, volte ao livro de endereços e seleccione o contacto ao qual pretende adicionar a fotografia.
- 4 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Editar**.
- 5 Desloque-se até à secção **Foto**. Seleccione **Opções** e, de seguida, **Imagens** ou **Nova imagem**. Se seleccionar **Imagens**, poderá seleccionar uma imagem gravada na memória do seu telefone. Se seleccionar **Nova imagem**, o visor da sua câmara irá abrir, para poder tirar uma fotografia do seu contacto.
- 6 Seleccione **Gravar**.

Copiar os seus contactos para o SIM

Também pode optar por copiar os seus contactos do seu SIM para o telefone, ou do seu telefone para o SIM.

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Copiar todos**.
- 2 Seleccione se pretende copiar os contactos do **SIM para o telefone** ou do **Telefone para o SIM**.
- 3 Seleccione se pretende manter ou eliminar os registos originais.
- 4 Seleccione **Sim** se tiver a certeza.

Eliminar todos os seus contactos

- 1 Seleccione **Contactos** e seleccione **Eliminar todos**.
- 2 Seleccione se pretende eliminar os contactos do **SIM** ou do **telefone**.
- 3 Seleccione **Sim** se tiver a certeza.

Ver informações

Seleccione **Contactos** e seleccione **Informações**. Poderá, então, ver os seus **Serviços**, os seus **Próprios números** e o seu **Cartão de visita**.

SUGESTÃO! Se ainda não tiver criado um cartão de visita, o ecrã **Cartão de visita** permite-lhe criar um. Seleccione **Novo** e introduza os seus dados, como faz com qualquer outro contacto. Seleccione **Gravar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Mensagens

O seu KC550 inclui funções relacionadas com mensagens SMS (Mensagens de texto), MMS (Mensagens multimédia) e e-mail, bem como as mensagens de serviço de rede. Basta tocar em **Menu** e seleccionar **Mensagens**.

Enviar uma mensagem

- 1 Premir **Menu**, seleccionar **Mensagens** e, de seguida, **Criar nova**.
- 2 Seleccionar **Mensagem** para enviar uma SMS ou MMS. (Se pretender enviar um **E-mail**, consulte as páginas 27-29, ou, se pretender enviar algo por **Bluetooth**, consulte a página 61.)
- 3 Irá abrir um novo editor de mensagens. O editor de mensagens combina SMS e MMS num sistema intuitivo e fácil de utilizar, que permite alternar entre o modo SMS e o modo MMS. Por defeito, o editor de mensagens encontra-se em modo SMS.
- 4 Introduza a sua mensagem utilizando o modo previsível T9 ou o modo Abc manual. Consulte **Introduzir texto** na página 26 para saber como alternar entre os diferentes modos de introdução de texto.

- 5 Seleccionar **Opções** e seleccionar **Inserir** para adicionar uma **Imagem, Som, Vídeo, Símbolo, Modelo SMS, Ícone emotivo, Nome e número, Novo slide, Assunto** ou **Mais**(Contacto/Cartão de visita/Evento).
- 6 Prima a tecla central **Enviar**.
- 7 Introduza o número de telefone ou toque **Opções** e seleccionar **Contactos** para abrir a sua lista de contactos. Pode adicionar diversos contactos.
- 8 Seleccionar **Enviar**.



ATENÇÃO: Se adicionar **Imagem, Som, Vídeo, Novo slide** ou **Assunto** ao editor de mensagens, a mensagem será convertida automaticamente para modo MMS, e irá ser-lhe cobrado o custo correspondente.

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos é necessário introduzir texto. O telefone tem disponíveis os seguintes métodos de introdução de texto: modo previsível T9, modo ABC manual e modo 123.

Nota: Alguns campos podem permitir apenas um modo de introdução de texto (p. ex., o número de telefone nos campos do livro de endereços).

Para activar o modo T9 no campo de introdução de texto, seleccione **Opções**, seleccione **Configurar T9** e seleccione **On**. Com o T9 activado, também pode alternar entre modos de introdução de texto premindo **# * < >**. Irá constatar o indicador de modo de introdução de texto no canto superior direito do ecrã.

Para introduzir um símbolo no campo de introdução de texto, prima a tecla *** < >** e seleccione um símbolo, e de seguida seleccione **OK**.

Complete cada uma das palavras com um espaço, premindo **0**.

Para eliminar um carácter, toque a tecla **c**.

Modo previsível T9

O modo previsível T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta tocar na tecla numérica associada à letra que pretende introduzir, e o dicionário irá reconhecer a palavra assim que forem introduzidas todas as letras. Por exemplo, prima **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 3** para escrever "telefone".

Se a palavra que pretende não for apresentada, toque **Opções** e seleccione Nova palavra T9, e de seguida pode introduzir a palavra utilizando o modo ABC. A sua palavra será adicionada ao dicionário.

Nota: Pode seleccionar um idioma T9 diferente tocando **Opções** e seleccionando **Idioma de escrita**.

Modo ABC manual

Em modo ABC manual, poderá ser necessário tocar repetidamente a tecla para introduzir uma letra. Por exemplo, para escrever "hello", prima **4** duas vezes, **3** três vezes, **5** três vezes, **5** novamente três vezes, e de seguida **6** três vezes.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Modo 123

Introduza os números com um toque de tecla por número. Também pode adicionar números enquanto se encontra em modo de letras, premindo continuamente a tecla desejada.

Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail no seu KC550. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 Premir **Menu**, seleccione **Mensagens** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **E-mail** e, de seguida, **Conta de e-mail**.
- 3 Seleccione **Novo**.
- 4 Pode, agora, seleccionar a forma como funcionam as suas contas:
 - Nome da conta** - Introduza o nome desta conta.
 - Endereço de E-mail** - Introduza o endereço de e-mail da conta.
 - Nome** - Introduza o seu nome.
 - Serv. recepção de E-mail** - Introduza os dados da conta.
 - Nome de utilizador** - Introduza o nome de utilizador da conta.

Password - Introduza a password da conta.

Serv. envio de E-mail - Introduza os dados da conta.

Autentic. serv. de envio - Seleccione on ou off.

ID servidor de envio - Introduza os dados da conta.

Pwd do serv. de envio - Introduza os dados da conta.

Para introduzir as informações que se seguem, toque **Opções** e seleccione **Definições avançadas**.

Tipo de protocolo - Seleccione o tipo de caixa de correio, POP3 ou IMAP4.

Tamanho máximo de recepção

- Seleccione o limite de tamanho dos seus e-mails; o máximo é 300KB.

Guardar no servidor - Seleccione se pretende gravar os seus e-mails no servidor. No caso de contas IMAP4, as cópias são sempre gravadas.

Incluir assinatura - Seleccione se pretende inserir automaticamente uma assinatura nos seus e-mails.

Endereço de E-mail de resposta - Introduza o endereço de e-mail "responder para".

Nº de porto recebido - Normalmente, é 110 em contas POP3 e 143 em contas IMAP4.

Nº de porto de envio - Normalmente, é 25.

Transferir auto - Seleccione esta opção para transferir automaticamente os seus e-mail.

Fazer download - Seleccione **Apenas cabeçalhos** (apenas IMAP4) ou **Todos**.

Agora que a sua conta está configurada, será apresentada na lista de contas na sua pasta de E-mail.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

Para enviar/receber um e-mail, deverá configurar uma conta de e-mail (consulte a página 26).

- 1 Seleccione **Menu**, seleccione **Mensagens** e, de seguida, **Criar nova**.
- 2 Seleccione **E-mail**, e irá abrir um novo e-mail.
- 3 Escreva o assunto e toque OK.
- 4 Introduza a sua mensagem utilizando o modo previsível T9 ou o modo ABC manual. Consulte **Introduzir texto** na página 25 para saber como alternar entre

os diferentes modos de introdução de texto.

- 5 Seleccione **Opções** e seleccione **Inserir** para adicionar uma Imagem, Som, Vídeo, Símbolo, Modelo SMS, Ícone emotivo, Nome e número, Novo slide, Assunto ou Mais(Contacto/Cartão de visita/Evento).
- 6 Premir **Enviar** e introduza o endereço do destinatário ou toque **Opções** e seleccione **Contactos** para abrir a sua lista de contactos.
- 7 Premir **Enviar** e o seu e-mail será enviado.

Pastas de mensagens

Premir **Menu**, seleccione **Mensagens**. Irá identificar a estrutura de pastas utilizada no seu KC550, que é bastante evidente.

Recebidas - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa recebidas. A partir daqui, pode responder, reencaminhar, etc. Consulte os detalhes de seguida.

E-mail - Inclui todas as suas mensagens de e-mail. Seleccione a conta que pretende utilizar e de seguida toque **Abriu**. O seu KC550 irá fazer a ligação à sua conta de e-mail e transferir as suas mensagens novas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Rascunhos - Se não tiver tempo para acabar de escrever uma mensagem, poderá gravar aqui aquilo que já tiver escrito até ao momento.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Enviadas - Todas as mensagens que enviar são colocadas na sua pasta de enviadas.


Ouvir voice-mail - Poderá aceder à sua caixa de voice-mail (se fornecida pelo seu operador). Sempre que receber uma nova mensagem de voz, o símbolo será apresentado no ecrã de espera.

Difusão celular - Todas as actualizações e mensagens informativas recebidas do seu operador.

Modelos - Uma lista de mensagens úteis, já escritas para uma resposta rápida.

Gerir as suas mensagens

Pode utilizar a sua caixa **Recebidas** para gerir as suas mensagens.

- 1 Premir **Menu**, seleccione **Mensagens** e, de seguida, **Recebidas**. Ou, para ser mais rápido, toque continuamente  no ecrã de espera, e seleccione **Visualizar**.

- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, seleccione:

Eliminar - Eliminar a mensagem seleccionada.

Responder - Enviar uma resposta à mensagem seleccionada.

Reencaminhar - Enviar a mensagem seleccionada para outra pessoa.

Retribuir chamada - Ligar à pessoa que enviou a mensagem.

Informações - Visualizar os dados de uma mensagem, como por exemplo a hora de envio.

Cópia/Mover - Seleccionar esta opção para copiar ou mover mensagens. Seleccionar para copiar ou mover a mensagem seleccionada para o cartão SIM ou para o telefone.

Eliminar vários - Eliminar as mensagens seleccionadas.

Eliminar tds as lidas - Irá eliminar todas as mensagens abertas.

Eliminar todas - Pode optar por eliminar todas as mensagens ou apenas as mensagens SMS.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagem SIM**, deverá eliminar algumas mensagens da sua caixa de mensagens recebidas.

Se for apresentada a mensagem **Sem espaço para mensagens**, poderá eliminar mensagens ou ficheiros gravados para libertar espaço.

Utilizar modelos

Poderá criar modelos das mensagens **SMS** e **MMS** que enviar com maior frequência. Já existem alguns modelos no seu telefone, que poderá editar, se pretender.

- 1 Premir **Menu**, seleccione **Mensagens** e, de seguida, **Modelos**.
- 2 Seleccione **SMS** ou **MMS**. Depois pode seleccionar **Opções** e seleccionar **Editar** para alterar os modelos existentes ou seleccionar **Opções** para adicionar **Novo** ou **Eliminar** modelos.
- 3 Para enviar um modelo, seleccione o modelo que pretende enviar, seleccione **Opções** e, de seguida, **Enviar via**.
- 4 Seleccione a forma de envio do modelo, por exemplo como **Mensagem**, **Mensagem bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Seleccione um contacto e toque **Enviar**.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do seu KC550 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente.

Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo utilizando as opções **Definições**.

Premir **Menu**, seleccione **Mensagens**, e, de seguida, **Definições** e **SMS**. Pode alterar:

Tipo de mensagem - Converter o seu texto em Voz, Fax, Paging, E-mail X.400 ou ERMES.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Relatório de entrega - Seleccionar para receber uma confirmação de que a sua mensagem foi entregue.

Responder cobrança - Seleccionar para lhe ser cobrada a resposta do destinatário da sua mensagem.

Centro SMS - Introduzir os dados do seu centro de mensagens.

Cod. caracteres - Seleccionar a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, consequentemente, implica custos de dados.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensagens

Enviar texto longo como - Seleccione se pretende enviar a sua mensagem como SMS ou MMS quando introduzir um texto de tamanho superior a 2 páginas no campo de mensagem.

Definições do portador - Seleccionar se pretende enviar as suas mensagens por GSM ou GPRS.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do seu KC550 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente.

Se pretender alterar as definições, poderá fazê-lo utilizando as opções **Definições**.

Premir **Menu**, seleccione **Mensagens**, e, de seguida, **Definições** e **MMS**.

Pode alterar:

Duração do slide - Seleccione o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade da sua MMS.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

Relatório de entrega - Seleccione para permitir e/ou pedir um relatório de entrega.

Ver relatório - Seleccionar para permitir e/ou enviar um relatório de leitura.

Download automático - Seleccionar para transferir automática ou manualmente as mensagens multimédia, dependendo de se encontrar na rede doméstica ou em roaming.

Perfil de rede - Seleccionar um perfil de rede específico do operador para enviar mensagens multimédia.

Tipo de mensagem permitido - Seleccione o tipo de MMS que deseja permitir.

Alterar as suas definições de e-mail

Pode adaptar as suas definições de e-mail de acordo com as suas próprias preferências.

1 Premir **Menu**, seleccione **Mensagens** e seleccione **Definições**.

2 Seleccione **E-mail** e, de seguida, **Contas de E-mail**, para poder ajustar as definições que se seguem:

Conta de E-mail - Permite adicionar uma conta de e-mail.

Ponto de acesso - Permite definir o ponto de acesso de e-mail.

Abrir intervalo - Seleccione a frequência com que o seu KC550 verifica a existência de novas mensagens de e-mail.

Assinatura - Crie uma assinatura de e-mail e active esta função.

Alterar outras definições

Premir **Menu**, seleccione **Mensagens**, seleccione **Definições**, e de seguida:

Nº Voice-mail - O número do seu voice-mail encontra-se gravado aqui. Contacte o seu operador para mais informações acerca dos serviços prestados.

Mensagem de serviço - Aqui poderá desactivar as mensagens de serviço, o que significa que as suas mensagens deixarão de estar sujeitas a push directamente para o seu equipamento assim que forem recebidas, mas apenas quando verificar a existência de novas mensagens.

Difusão celular - Seleccione o estado de recepção, alertas e idioma das suas mensagens informativas.

Gravar SMS

01

02

03

04

05

06

07

08

Câmara

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Prima continuamente a tecla da câmara, do lado direito do telefone, para apresentar o visor da câmara no ecrã.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 3 Prima ligeiramente a tecla da câmara, do lado direito do telefone. Será apresentada uma mira de focagem no centro do ecrã; posicione o telefone de modo a ver o motivo da sua fotografia na mira de focagem. Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 4 Seleccione a tecla de atalho central ou prima completamente a tecla da câmara para tirar a fotografia.

Nota: Também pode aceder ao menu da câmara a partir do ecrã de espera. Toque **Menu** e seleccione **MMS**, desloque-se para baixo e seleccione **Câmara** para abrir o visor.

Depois de tirar a sua fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado na parte de baixo do ecrã e irá ver seis opções apresentadas do lado direito do ecrã.

Eliminar - Seleccione para eliminar a fotografia que acabou de tirar, e confirme tocando **Sim**.

Irá surgir novamente o ecrã da câmara.



Nova imagem - Seleccione para tirar imediatamente outra fotografia. A sua fotografia actual será gravada.



Definir como - Seleccione para abrir um submenu para definir a sua imagem como **Imagem de fundo** ou **ID da Imagem**.



Enviar via - Seleccione para enviar a fotografia como **MMS** ou **E-mail**.




Álbum - Seleccione para ver as outras fotografias no seu álbum. A sua fotografia actual será gravada.

OK - Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.

Conhecer o ecrã da câmara

Nota: Poderá ajustar o zoom utilizando a tecla de volume do lado esquerdo do telefone. A função de zoom só se encontra disponível quando a resolução estiver definida como 640 x 480 ou inferior. Consulte **Alterar o tamanho da imagem** na página 35 para mais informações.

SUGESTÃO! Sempre que utilizar a câmara, aumenta o consumo de energia. Se for apresentado o ícone , indicando bateria fraca, carregue a bateria antes de a utilizar.

Utilizar as definições rápidas

Toque na seta < para abrir as opções de definições rápidas. Estes incluem várias opções para tirar fotografias.

Temporizador auto - O temporizador automático permite-lhe definir um período após o qual o botão captar será premido. Selecciona entre 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos. Ideal para aquela fotografia de grupo onde também quer ficar.

Modo de disparo - Permite-lhe tirar até 9 fotografias automaticamente, em sucessão muito rápida - ideal para tirar fotografias de motivos em movimento em eventos desportivos.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecciona Auto, Luz do dia, Incandescente, Nublado, Fluorescente ou Modo nocturno.

Efeitos – Seleccionar entre quatro opções de tons de cores: Desligado (normal/cores), Sépia, P&B (preto e branco) ou Negativo.

EV - Ligue a função macro sempre que tirar uma fotografia muito próxima do motivo da imagem.

Resolução - Consulte **Alterar o tamanho da imagem** na página 35.

Qualidade - Seleccionar entre **Normal, Boa e Muito boa**. Quanto maior for a qualidade, mais nítida será a fotografia, embora o tamanho do ficheiro resultante seja maior - o que significa que poderá guardar menos fotografias na sua memória.

Auto focus - Activar ou desactivar a focagem automática. A sua câmara permite ajustar automaticamente a focagem para obter uma imagem mais clara e mais nítida, com uma única pressão do botão da câmara.

Som de disparo - Selecciona um dos três sons de disparo ou desligue o som.

ISO - Definir a sensibilidade ISO como Auto, 800 ISO, 400 ISO, 200 ISO, 100 ISO ou 80 ISO.

Gravar em - Selecciona se pretende gravar as suas fotografias na memória do telefone ou na memória externa.

01

02

03

04

05

06

07

08

Câmara

Repor definições - Seleccione **Sim** para repor as definições de câmara originais do seu telefone.

Alterar o tamanho da imagem

Pode alterar o tamanho da fotografia para economizar espaço na memória. Quanto maior for o número de pixels, maior será o tamanho, o que, por sua vez, ocupa mais memória. Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno.

- 1 Toque **Opções** e seleccione **Resolução** na barra de ferramentas.
- 2 Seleccione um valor de pixels entre as cinco opções numéricas disponíveis (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).
- 3 Seleccione a opção de tamanho que pretende utilizar e toque **OK** para implementar as suas alterações.

Ver as suas fotografias guardadas

- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara e do ecrã de espera. No visor, basta tocar **Álbum**. No ecrã de espera, deverá tocar **Menu**, e de seguida seleccionar **Meus itens** e **Imagens**.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Utilize as setas para seleccionar a fotografia que pretende visualizar e toque **Visualizar** para a ampliar.

Definir uma fotografia como imagem de fundo ou como ID de imagem

Na sua galeria fotográfica, utilize as teclas do teclado para seleccionar uma imagem, e toque **Definir como** para utilizar a imagem seleccionada como **Imagem de fundo** ou **ID da Imagem** de um dos seus contactos.

Nota: A ID de imagem só pode ser adicionada a contactos gravados no seu telefone, e não no SIM.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto


- 1 Prima continuamente a tecla da câmara, do lado direito do telefone, para apresentar o visor da câmara no ecrã.
- 2 Seleccione **Opções** e seleccione **Câmara de vídeo**. O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 3 Oriente a objectiva da câmara para o motivo do vídeo.
- 4 Prima a tecla da câmara do lado direito do telefone para começar a gravar.
- 5 **REC** será apresentado no canto inferior esquerdo do ecrã da câmara, e um temporizador irá indicar a duração do seu vídeo.
- 6 Para colocar o vídeo em pausa, toque **Pausa** e retome, seleccionando **Retomar**.
- 7 Seleccione **Parar** para parar de gravar.

Nota: Também pode aceder à **Câmara de vídeo** no ecrã de espera. Toque **Menu** e seleccione **MMS**, desloque-se para baixo e seleccione **Câmara de vídeo** para abrir o visor.

Depois de gravar o seu vídeo


O nome do vídeo é apresentado na parte de baixo do ecrã, e serão apresentadas seis opções do lado direito do ecrã.

Eliminar - Seleccione para eliminar o vídeo que acabou de gravar, e confirme tocando Sim. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 **Novo vídeo** - Seleccione para gravar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.

 **Reproduzir** - Seleccione para reproduzir o vídeo acabado de gravar.

 **Enviar por** - Seleccione para enviar o vídeo como **MMS** ou **E-mail**. Consulte a página 25 para **Enviar uma mensagem**.

 **Álbum** - Seleccione para ver outros vídeos existentes no álbum. O seu vídeo actual será gravado. Consulte a página 38 para **Ver os seus vídeos gravados**.

OK - Seleccione para gravar imediatamente outro vídeo. O seu vídeo actual será gravado.

01

02

03

04

05

06

07

08

Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara

Quando abrir o visor, irá ver os ícones que se seguem no ecrã.

Utilizar as definições rápidas

Selecione na seta < para abrir as opções de definições rápidas. Estas incluem diversas opções para gravar vídeos.

Modo - Para gravar um vídeo que pretende enviar por MMS, selecione **MMS**.

Efeitos - Seleccionar entre quatro opções de tons de cores: **Off** (normal/cores), **Sépia**, **P/B** (preto e branco) ou **Negativo**.

Brilho - O contraste define a diferença entre claro e escuro, numa imagem. Uma imagem com um contraste reduzido ficará enevoada, enquanto uma imagem de elevado contraste ficará muito mais nítida. Toque as setas < e > e deslize o indicador de contraste na barra, no sentido - para um contraste inferior, e uma imagem mais esbatida, ou no sentido + para um contraste mais elevado, e uma imagem mais nítida.

Resolução - Se pretender acomodar mais fotografias no seu telefone, pode alterar o

número de pixels para tornar o tamanho do ficheiro mais pequeno. Selecione uma de duas opções do seu vídeo, **320x240** ou **176x144**.

Qualidade - Muito boa/ Boa/ Normal

Gravar em - Selecione se pretende gravar o seu videoclipe na memória do telefone ou na memória externa.

Flash - Colocar o flash **On** ou **Off**. O flash está definido como **Off** por defeito, economizando bateria. Sempre que fechar a câmara, esta voltará à predefinição **Off**.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecione Auto, Luz do dia, Incandescente, Nublado, Fluorescente ou Modo nocturno.

Álbum - Ver todas as suas imagens.

Repor definições - Selecione **Sim** para repor as definições de câmara originais do seu telefone.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 Poderá aceder aos seus vídeos gravados a partir do modo de câmara de vídeo ou a partir do ecrã de espera. No visor, basta tocar **Álbum**. No ecrã de espera, deverá tocar **Menu**, e de seguida seleccionar **Meus itens e Vídeos**.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Utilize as teclas de setas para seleccionar o vídeo que pretende visualizar e toque a tecla de atalho central para o visualizar.

Ajustar o volume ao ver um vídeo

Para ajustar o volume de áudio de um vídeo durante a sua reprodução, utilize as teclas de volume do lado esquerdo do telefone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Leitor MP3

Leitor MP3

O seu LG KC550 possui um leitor MP3 integrado, que lhe permite reproduzir a sua música favorita.

Para aceder ao leitor MP3, toque **Menu** e seleccione **Multimédia** e, de seguida, **Leitor MP3**. Em alternativa, pode aceder ao leitor MP3 premindo ligeiramente a tecla do Leitor MP3, no lado direito do telefone. A partir daqui poderá aceder a:

Todas as canções - Contém todas as músicas que possui no seu telefone.

Playlist - Inclui todas as listas de reprodução criadas, bem como **Movel**, **Canções recentes**, e **Canções favoritas**.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Definições - Ajustar as suas definições de música.

Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização. Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e que com a visibilidade activa.
- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro deverá ser apresentado em **Todas as canções**.

Reproduzir uma música

- 1 Toque **Menu** e seleccione **Multimédia**, e, de seguida, **Leitor MP3**.
- 2 Seleccione a música que pretende reproduzir. Toque **Reproduzir**.
- 3 Toque **||** para colocar a música em pausa.
- 4 Seleccione **▶▶** para avançar para a música seguinte.
- 5 Seleccione **◀◀** para voltar à música anterior.
- 6 Seleccione **⏏** para parar a música e voltar ao menu de música.

SUGESTÃO! Para alterar o volume enquanto ouve música, utilize as teclas de volume na lateral do seu telefone.

Utilizar opções durante a reprodução de música

Selecione **Opções** e selecione entre:

Minimizar - Ocultar o ecrã do leitor de música, para poder continuar a utilizar o seu telefone normalmente, durante a reprodução de música.

Ver playlist - Ver a lista de reprodução que está actualmente a ouvir.

Adic. à playlist - Adiciona a faixa actual à playlist.

Definir como toque - Definir a faixa actual como toque

Informações - Poderá ver novas informações do ficheiro MP3 que está actualmente a ouvir.

Definições - Alterar o **Equalizador** ou o **Modo de reprodução**, ou **Definir aleatório** para misturar a música.

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, seleccionando uma selecção da músicas na pasta **Todas as músicas**.

1 Premir **Menu** e selecione **Multimédia**.

2 Selecione **Leitor MP3**, e de seguida selecione **A minha playlist**.

3 Premir **Opções** e selecione **Nova playlist**, introduza o nome da playlist e toque **Gravar**.

4 Será apresentada a pasta **Nova playlist**. Selecione todas as canções que pretende incluir na sua playlist, deslocando-se até às mesmas e premindo .

5 Selecione **Gravar** para guardar a playlist.

Reproduzir uma lista de reprodução

1 Premir **Menu** e selecione **Multimédia**.

2 Selecione **Leitor MP3**, e de seguida selecione **Playlist**.

3 Selecione a playlist que gostaria de reproduzir, e toque **Visualizar**, e de seguida selecione **Reproduzir**.

Editar uma lista de reprodução

Ocasionalmente, pode pretender adicionar músicas novas ou eliminar músicas de uma lista de reprodução.

Se pretender organizar as suas lista de reprodução, poderá editá-las, utilizando o menu **Opções**.

1 Premir **Menu** e selecione **Multimédia**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Leitor MP3

- 2 Seleccione **Leitor MP3**, e de seguida seleccione **lista de reprodução**.
- 3 Desloque-se até à lista de reprodução que pretende editar e toque **Visualizar**, e seleccione **Opções**. Seleccione entre:

Reproduzir - Reproduzir a lista de reprodução.

Adicionar - Poderá adicionar canções à lista de reprodução, utilizando esta opção.

Remover - Remover uma música da lista de reprodução. Seleccione **Sim** para confirmar.

Eliminar vários - Eliminar as músicas seleccionadas da lista de reprodução.

Remover todas - Remover todas as músicas da lista de reprodução.

Informações - Visualizar as informações da lista de reprodução.

Eliminar uma lista de reprodução

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Multimédia**.
- 2 Seleccione **Leitor MP3**, e de seguida seleccione **lista de reprodução**.
- 3 Abra lista de reprodução que pretende eliminar e toque **Opções**.
- 4 Seleccione **Eliminar todas** e, de seguida, **Sim** para confirmar.

LG KC550 | Manual do Utilizador

SUGESTÃO! Sempre que estiver a reproduzir uma faixa MP3 no leitor de MP3, se premir a tecla de atalho do MP3 pode utilizar o modo BGM. Em modo BGM, pode reproduzir MP3 enquanto utiliza outras funções. Poderá parar o BGM no ecrã do leitor de MP3.

Nota:

Em sequência de um sistema de Gestão de Direitos Digitais (DRM), alguns dos itens multimédia transferidos da internet ou recebidos por MMS poderão ter um menu de "Direitos de aquisição" para aceder aos mesmos. Pode obter a chave de aquisição dos direitos no website que possui os direitos do conteúdo.

A música está protegida por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Consulte a legislação nacional do país correspondente relativamente à utilização de material ao abrigo destas condições.

Rádio FM

Utilizar o rádio FM

O seu LG KC550 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem.

Nota: Deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Introduza a ficha na tomada dos auscultadores (a mesma tomada que utiliza para ligar o carregador).

Procurar estações

Pode sintonizar estações de rádio no seu telefone, procurando-as manualmente ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Pode gravar até 12 canais no seu telefone.

Para sintonizar automaticamente:

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Multimédia**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Procura automática** e, de seguida, seleccione **Sim**.
- 3 Cada vez que encontrar uma estação, o seu KC550 irá perguntar-lhe se a pretende gravar. Seleccione **Sim** se pretender gravar o canal e **Não** se não pretender

gravar. Quaisquer estações que optar por gravar irão ser automaticamente associadas ao número de um canal no seu telefone.

Para sintonizar manualmente:

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Multimédia**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione um número do canal onde pretende gravar a estação e seleccione **Editar**.
- 3 Para introduzir a sua estação, poderá utilizar as setas do teclado para procurar ou introduzir a frequência utilizando o teclado, e de seguida seleccionar **Gravar**.

Nota: Também pode editar as estações gravadas num número de canal.

SUGESTÃO! Para otimizar a recepção, estique o cabo do auricular, que funciona como antena de rádio.

01

02

03

04

05

06

07

08

Rádio FM

Repor os canais

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Multimédia**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Opções** e seleccione **Repor canais**. Seleccione **Sim** para confirmar a reposição. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87,5Mhz.

Ouvir rádio

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Multimédia**, e, de seguida, **Rádio FM**.
- 2 Seleccione o número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

Gravador de voz

Utilizar o gravador de voz

Utilize o seu **Gravador de voz** para gravar notas de voz ou outros sons.

Gravar a sua nota de voz

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Multimédia**, e de seguida seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Premir **Gravar** para começar a gravação.
- 3 Seleccione **Pausa** para colocar a gravação em pausa.
- 4 Seleccione **Gravar** para terminar a gravação.
- 5 Seleccione **Opções** e seleccione **Reproduzir** para ouvir a gravação.

Nota: Pode ouvir todas as gravações de voz gravadas seleccionando **Opções** e **Álbum**.

Enviar uma gravação de voz

- 1 Quando acabar de gravar, toque **Opções**.
- 2 Seleccione **Enviar por** e seleccione **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**. Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, irá adicionar a gravação à sua mensagem, e pode escrevê-la e enviá-la normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, ser-lhe-há pedido para ligar o Bluetooth.

SUGESTÃO! Se pretender enviar a sua gravação por mensagem, antes de começar a gravar toque **Opções**, seleccione **Modo de gravação** e seleccione **MMS**. Irá, assim, garantir que a gravação cabe numa mensagem.

Estúdio de cinema

O estúdio Muvee permite-lhe criar uma apresentação de imagens combinada com música.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meus itens

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode gravar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Todos os ficheiros multimédia serão gravados em **Meus itens**. Toque **Menu** e de seguida seleccione **Meus itens** para abrir uma lista das pastas.

Imagens

Imagens possui uma pasta de imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Menu de opções de imagem

As opções que estão à sua disposição em **Imagens** dependem do tipo de imagem que seleccionou. Todas as opções estão disponíveis no caso de fotografias tiradas com a câmara do telefone. Apenas as opções Visualizar, Definir como, Info. do ficheiro, Apresentação, **Ordenar por** e **Ver em lista/miniatura** estão disponíveis em imagens predefinidas.

Na pasta **Imagens**, toque **Opções** para abrir a sua lista de opções.

Eliminar - Eliminar a imagem seleccionada.

Definir como - Definir a imagem seleccionada como **Imagem de fundo** ou como **ID da imagem**.

Enviar por - Enviar a imagem seleccionada a um amigo como **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Nota: Pode ser necessário redimensionar a imagem antes de a poder enviar por MMS.

Ficheiro - Editar, alterar o nome ou visualizar as informações (nome, tamanho, data, resolução, tipo e direitos de autor) da imagem seleccionada. Se tiver inserido um cartão de memória, serão apresentadas duas opções adicionais: **Mover para cartão de memória** e **Copiar para cartão de memória**.

Imprimir via - Imprimir um ficheiro de imagem através de Bluetooth® ou PictBridge.

Apresentação - Consulte Criar uma apresentação, na página 46.

Nova pasta - Criar uma nova pasta dentro da pasta Imagens principal.

Vários - Seleccionar mais de uma imagem para eliminar ou enviar por Bluetooth.

Eliminar todas - Eliminar todas as fotografias na sua pasta **Imagens**.

Ordenar por - Ordenar as suas imagens por **Data, Tipo** ou **Nome**.

Visualizar em lista / Visualizar em miniatura - Alterar a forma de visualização das suas fotos.

Enviar uma fotografia

- 1 Premir **Menu** e de seguida seleccione **Meus itens**.
- 2 Desloque-se e seleccione **Imagens**.
- 3 Seleccione uma fotografia e, de seguida, **Opções**.
- 4 Seleccione **Enviar por** e, de seguida, **MMS, Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Se seleccionar **Mensagem multimédia** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, ser-lhe-há pedido para ligar o Bluetooth, e o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar uma fotografia.

Organizar as suas imagens

- 1 Premir **Menu** e de seguida seleccione **Meus itens**.

- 2 Navegue até e seleccione **Imagens**.

- 3 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Ordenar por**.

- 4 Seleccione **Data, Tipo** ou **Nome**.

Eliminar uma imagem

- 1 Premir **Menu** e de seguida seleccione **Meus itens**.
- 2 Desloque-se e seleccione **Imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque **Opções**.
- 4 Seleccione **Apagar**.

Eliminar diversas imagens

- 1 Toque **Menu** e de seguida seleccione **Meus itens**.
- 2 Desloque-se e seleccione **Imagens**.
- 3 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Vários** e **Eliminar**.
- 4 Será apresentada uma caixa junto a cada uma das imagens. Seleccione cada uma das imagens e toque **OK** para a marcar. Para desmarcar uma imagem, toque **OK** novamente para retirar o visto da caixa.
- 5 Quando assinalar todas as caixas que pretende, seleccione **Eliminar** e confirme que pretende eliminar todas as imagens assinaladas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meus itens

Criar uma apresentação

Se pretender bloquear todas as imagens do seu telefone ou ver as que tem, pode criar uma apresentação, para não ter que abrir e fechar cada uma das imagens, individualmente.

- 1 Premir **Menu** e de seguida seleccione **Meus itens**.
- 2 Navegue e seleccione **Imagens**.
- 3 Seleccione a fotografia com a qual gostaria de iniciar a apresentação e toque **Opções**.
- 4 Seleccione **Apresentação** para iniciar.
- 5 Premir **Pausa** para colocar a apresentação em pausa e **Terminar** para terminar a apresentação e voltar à pasta **Imagens**.

Seleccionar **Opções** durante a apresentação irá mostrar mais opções:

Visualizar - Seleccione **Imagem integral e Ecrã integral**. Seleccione **Horizontal** para alterar a orientação da imagem.

Repetir lig. / deslig. - Seleccione se pretende colocar a apresentação em repetição ou não.

Sons

A pasta **Sons** contém os **Sons predefinidos** e as suas gravações de voz. A partir daqui, poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.

Utilizar um som

- 1 Premir **Menu** e, de seguida, seleccione **Meus itens**.
- 2 Navegue e seleccione **Sons**.
- 3 Seleccione **Sons predefinidos** ou seleccione na lista de ficheiros de gravação de voz.
- 4 Seleccione um som e toque a tecla de atalho central para a ouvir.
- 5 Seleccione **Opções**, seleccione **Definir como** e seleccione **Toque e ID do toque**.

Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo

- 1 Premir **Menu** e, de seguida, seleccione **Meus itens**.
- 2 Navegue e seleccione **Vídeos**.
- 3 Seleccione um vídeo e toque **Reproduzir**.

Utilizar opções com um vídeo em pausa

Seleccionando **Opções**, o vídeo que estiver a reproduzir será colocado em modo de pausa, e poderá seleccionar:

Eliminar - Eliminar o vídeo.

Enviar por - Enviar o vídeo a um amigo como **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.

Informações - Ver informações de nome, tamanho, data, hora, tipo e direitos de autor do ficheiro seleccionado.

Modo paisagem / Ecrã completo - a forma de visualização do vídeo.

Enviar um videoclip

- 1 Premir **Menu** e, de seguida, seleccione **Meus itens**.
- 2 Navegue e seleccione **Vídeos**.
- 3 Selecciono o videoclip que pretende e toque **Opções**.
- 4 Premir **Enviar por** e seleccione **MMS**, **Bluetooth** ou **E-mail**.
- 5 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexada à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, ser-lhe-há pedido para ligar o Bluetooth, e

o seu telefone irá procurar um dispositivo para o qual enviar um vídeo.

Nota: Pode ser necessário redimensionar o vídeo antes de o poder enviar por MMS. Alguns vídeos podem ser demasiado grandes para enviar por MMS.

Utilizar o menu de opções de vídeo

Nas pasta de **Vídeos**, toque **Opções** para activar a lista de opções que se segue.

Eliminar - Eliminar o vídeo seleccionado.

Ficheiro - Alterar o nome do vídeo, transferir para outra pasta ou ver as informações (nome, tamanho, data, resolução, tipo e direitos de autor). Se tiver inserido um cartão de memória, serão apresentadas duas opções adicionais: **Mover p/ mem. externa** e **Copiar p/ memória externa**.

Nova pasta - Criar uma nova pasta dentro da pasta Vídeos principal.

Eliminar vários - Seleccionar mais de um videoclip antes de tocar **Eliminar**.

Eliminar todos - Eliminar todos os clips da sua pasta **Vídeos**.

Enviar por - Enviar o vídeo seleccionado a um amigo como **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meus itens

Ordenar por - Ordenar os seus vídeos por **Data**, **Tipo** ou **Nome**.

Visualizar em lista / Visualizar em miniatura - Alterar a forma de visualização dos seus vídeos.

Documentos

No menu **Documentos**, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode visualizar ficheiros Excel, Powerpoint, Word, texto e pdf.

Visualizar um documento

- 1 Premir **Menu** e, de seguida, seleccione **Meus itens**.
- 2 Seleccione **Documentos**.
- 3 Seleccione um documento e toque **Visualizar**.

Outros

A pasta **Outros** utiliza-se para armazenar ficheiros, excepto imagens, sons ou vídeos. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**.

Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros**

e não na pasta **Documentos**. Se isso acontecer, poderá movê-los.

Para mover um ficheiro de **Outros** para **Documentos**:

- 1 Premir **Menu**, e de seguida seleccione **Meus itens**, seguido de **Outros**.
- 2 Seleccione um ficheiro e toque **Opções**.
- 3 Premir **Mover**, e de seguida toque **Mover** novamente.

Memória externa

Se tiver inserido um cartão de memória, este será apresentado como uma pasta em **Meus itens**. A sua pasta do cartão de memória estará dividida em cinco pastas adicionais: **Imagens**, **Sons**, **Vídeos** **Documentos** e **Outros**. Cada uma das pastas contém todos os ficheiros desse tipo, gravados no seu cartão de memória, e não no seu telefone.

Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

Pode utilizar o seu KC550 como dispositivo de armazenamento de massa, tal como um disco USB. Esta é uma forma fantástica de mover os seus ficheiros do seu

computador para o seu telefone. Se tiver inserido um cartão de memória, quando ligar como **armazenamento de massa**, será apresentado como dois discos no seu computador. A memória do telefone e o cartão de memória.

- 1 Premir **Menu**, seleccione **Conectividade**.
- 2 Seleccione **Ligação USB**.
- 3 Desloque-se até **Armazenamento de massa** e toque **OK**.
- 4 Insira a tomada mais pequena do cabo USB no conector de cabo USB, na margem do seu KC550. Ligue a tomada maior à porta USB do seu computador.
- 5 Irá abrir automaticamente, no seu computador, uma pasta do disco externo (duas, se tiver inserido um cartão de memória), com todas as pastas no seu telefone e no cartão de memória.
- 6 Arraste e largue as suas imagens, vídeos, música ou documentos nas pastas correctas.
- 7 Remova com segurança o seu telefone, clicando no ícone **Remover hardware com segurança** na barra do seu ambiente de trabalho.

- 8 Quando pretender, então, aceder a um ficheiro, por exemplo uma imagem, toque em **Menu**, e de seguida seleccione **Meus itens**, seguido de **Mem. externa** e, de seguida, **Imagens**. Este ficheiro irá incluir todas as imagens acabadas de transferir.

Transferir um ficheiro para o seu telefone

Também pode transferir ficheiros do computador para o seu telefone, utilizando o Bluetooth.

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.
- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando **Sim**.
- 4 O ficheiro será gravado na pasta correspondente, dependendo do seu tipo. Assim, por exemplo, as fotografias serão gravadas na pasta **Imagens**, e a música na pasta **Sons**. Se o seu telefone não conseguir identificar o tipo de ficheiro, o ficheiro será gravado na pasta **Outros**.

Nota: Os ficheiros enviados por Bluetooth serão gravados na memória do telefone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meus itens

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber os seus ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios, e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar um auricular Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Antes de poder começar a partilhar ficheiros com o Bluetooth, deverá emparelhar o seu equipamento com outro dispositivo Bluetooth. Para mais informações acerca do emparelhamento de dispositivos, consulte **Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth**, na página 61.

Para activar o Bluetooth:

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Conectividade**, e, de seguida, **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Bluetooth on/off**, e, de seguida, **On**.
- 3 Seleccione **Off** para desligar o Bluetooth.

Para enviar um ficheiro:

- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Enviar por**, e de seguida **Bluetooth**.

- 3 Seleccione **Sim** para activar o Bluetooth, caso este ainda não esteja activado.
- 4 O seu KC550 irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth dentro de alcance.
- 5 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e toque **Enviar**.

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **On** e **Visível**. Consulte **Alterar as suas definições Bluetooth** na página 60, para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. seleccione **Sim** para receber o ficheiro.

SUGESTÃO! Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

Nota

A marca e os logós Bluetooth® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc., pelo que toda e qualquer utilização dos mesmos pela LG Electronics está sujeita a licença. As restantes marcas e denominações comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.

Jogos e aplicações

Jogos e aplicações

O seu KC550 está equipado com jogos pré-carregados, que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Se optar por transferir jogos ou aplicações adicionais, estes serão gravados nesta pasta.

Jogar um jogo

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Jogos e Aplic..**
- 2 Seleccione **Jogos**.
- 3 Seleccione o jogo que pretende jogar, e, de seguida, **Jogar**.

Ver aplicações

Poderá gerir as aplicações Java instaladas no seu telefone utilizando o menu **Aplicações**. Também pode eliminar aplicações transferidas.

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Jogos e Aplic..**
- 2 Seleccione **Aplicações**.
- 3 Ver e gerir quaisquer aplicações existentes.

Alterar o perfil de rede

Para transferir um jogo, poderá definir os valores de ligação à rede, utilizando o **Perfil de rede**.

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Jogos e Aplic..**
- 2 Seleccione **Perfil de rede**.
- 3 Poderá adicionar e editar um novo perfil de rede.

01

02

03

04

05

06

07

08

Agenda

Adicionar um evento ao seu calendário

- 1 No ecrã de espera, toque **Menu**, e seleccione **Agenda**, seguido de **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento. Poderá seleccionar uma data navegando até à mesma utilizando as setas do teclado ou seleccionando **Opções** e introduzindo a data manualmente.
- 3 Seleccione **Novo** e introduza a hora de início do evento que pretende. Desloque-se para baixo utilizando as setas do teclado e introduza a hora de conclusão do seu evento.
- 4 Desloque-se novamente para baixo e seleccione se pretende definir um **Alarme** para o evento. Navegue para a esquerda ou para a direita para ver as opções disponíveis. Pode definir o alarme para disparar à hora de início do evento ou num momento predefinido antes do início do mesmo, para o lembrar da aproximação do evento.
- 5 Desloque-se para baixo e introduza um **Assunto** correspondente ao evento. Utilize o teclado para digitar letras e números.

- 6 Desloque-se para baixo novamente para seleccionar se o evento só ocorre uma vez ou se deverá repetir-se **Uma vez**, **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensalmente** ou **Anualmente**. Se o evento for repetitivo, também pode navegar para baixo para introduzir uma **Data de validade** em que os eventos irão parar completamente.
- 7 Seleccione **Gravar** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado irá assinalar os dias em que foram gravados eventos.

Editar um evento do calendário

- 1 No ecrã de espera, toque **Menu**, e seleccione **Agenda**, seguido de **Calendário**.
- 2 Seleccione **Opções** e, de seguida, **Todos os eventos** para ver uma lista de todos os eventos. Desloque-se até ao evento que pretende editar e seleccione **Visualizar**. Em alternativa, seleccione o dia do evento no calendário e seleccione **Visualizar**.
- 3 Seleccione **Editar** e desloque-se até aos dados do evento que pretende alterar. Faça as alterações que pretende e toque **Gravar** para gravar o evento editado.

Nota: Poderá eliminar um evento do calendário, seleccionando para visualizar o evento e de seguida tocando **Opções e Eliminar**.

Partilhar um evento do calendário

- 1 No ecrã de espera, toque **Menu**, e seleccione **Agenda**, seguido de **Calendário**.
- 2 Seleccione o evento que gostaria de partilhar e seleccione **Opções**.
- 3 Seleccione **Enviar por** e seleccione **SMS, MMS, Bluetooth** ou **E-mail**.

Adicionar uma nota

- 1 No ecrã de espera, toque **Menu**, e seleccione **Agenda**, seguido de **Notas**.
- 2 Seleccione **Nova** e escreva a sua nota.
- 3 Seleccione **Gravar**
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã da próxima vez que abrir a aplicação notas.

SUGESTÃO! Pode editar uma nota existente. Seleccione a nota que pretende editar, toque **Opções** e seleccione **Editar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ferramentas

Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã de espera, toque **Menu**, e seleccione **Utilitários**, seguido de **Alarme**.
- 2 Seleccione **Novo**.
- 3 Desloque-se para baixo e introduza a hora a que gostaria que o alarme despertasse.
- 4 Seleccione o tipo de repetição para indicar se pretende que o alarme toque **Uma vez**, **Diariamente**, **Seg - Sex**, **Seg - Sáb**, **Sáb - Dom**, ou **Escolher dia da semana**.
- 5 Desloque-se para baixo e seleccione se pretende definir o alarme para **Seguir perfil**, **Tocar sempre** ou **Vibrar sempre**.
- 6 Desloque-se para baixo para seleccionar o sinal de alarme. Seleccione **Sons** para seleccionar um novo som.
- 7 Navegue para baixo e introduza o nome do alarme ou mantenha o nome sugerido.
- 8 Seleccione **Gravar**.

Nota: Pode definir até 5 alarmes.

Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã de espera, toque **Menu**, e seleccione **Utilitários**, e de seguida **Calculadora**.
- 2 Prima as teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, ×, ÷), seguida de =.
- 4 Para executar cálculos mais complexos, seleccione a **Função** para seleccionar um comando.
- 5 Seleccione **Limpar** para limpar o ecrã e iniciar um novo cálculo.

Utilizar o cronómetro

- 1 No ecrã de espera, toque **Menu**, e seleccione **Utilitários**, e de seguida **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o temporizador.
- 3 Seleccione **Volta** se pretender registar a duração da volta.
- 4 Seleccione **Parar** para terminar o temporizador.

- 5 Seleccione **Retomar** para reiniciar o cronómetro no momento em que o parou ou seleccione **Repor** para reiniciar a hora.

Converter uma unidade

- 1 No ecrã de espera, toque **Menu**, e seleccione **Utilitários**, e de seguida **Conversor**.
- 2 Seleccione se pretende converter **Moeda, Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume** ou **Velocidade**.
- 3 Desloque-se para cima para seleccionar a unidade de medida que pretende introduzir. Desloque-se para a esquerda e para a direita para seleccionar uma unidade, e de seguida desloque-se para baixo e introduza a quantidade de unidades.
- 4 Desloque-se para baixo, até à caixa de conversão de unidades, e seleccione a unidade de medida para a qual pretende fazer a conversão. A conversão será apresentada automaticamente na linha de baixo.

Adicionar uma cidade ao seu fuso horário

- 1 No ecrã de espera, toque **Menu**, e seleccione **Utilitários**, e de seguida **Fuso horário**.
- 2 Desloque-se para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para percorrer o globo e seleccionar um continente.
- 3 Seleccione **Ampliar** para ampliar uma área e seleccione uma das cidades nessa área.
- 4 Premir **OK** e seleccione **Sim**.

Serviço SIM

Esta função varia de acordo com o SIM e com os serviços de rede.

Caso o cartão SIM suporte serviços SAT (i.e., o kit de ferramentas do SIM), este menu corresponde ao nome específico do serviço do operador armazenado no cartão SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Com o browser na ponta dos seus dedos, pode obter notícias actualizadas e a previsão meteorológica, bem como informações de desporto ou de trânsito, sempre que necessitar. Além disso, o browser permite-lhe transferir música, toques, imagens de fundo e jogos.

Aceder à web

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Internet**.
- 2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Inserir endereço** e introduza o URL desejado, seguido de **Carregar**.

Nota: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e gravar páginas web.

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, seleccione **Opções** e seleccione **Novo favorito**. Introduza o nome do seu favorito, seguido do URL.
- 4 Premir **Gravar**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta deslocar-se até ao favorito que pretende e tocar **Carregar**. Irá fazer a ligação à página do seu favorito.

Gravar uma página

- 1 Acesse à página web que pretende, conforme descrito acima.
- 2 Selecione **Opções** e desloque-se para **Gravar**, selecione **Esta página**.
- 3 Selecione **OK**.

Aceder a uma página gravada

- 1 Premir **Menu** e selecione **Internet**.
- 2 Selecione **Páginas guardadas**.
- 3 Selecione o página que deseja e toque **Carregar**.

SUGESTÃO! Este menu também lhe permite eliminar páginas gravadas.

Ver o histórico do seu browser

- 1 Premir **Menu** e selecione **Internet**.
- 2 Selecione **Histórico** e selecione **OK**.
- 3 Será apresentada uma lista dos títulos de páginas web às quais acedeu recentemente. Para aceder a uma destas página, desloque-se até à página que pretende e toque **Carregar**.

Alterar as definições do seu browser web

- 1 Premir **Menu** e selecione **Internet**.
- 2 Selecione **Definições**.
- 3 Pode seleccionar a forma como o seu telefone gere, apresenta e utiliza as informações ao navegar na internet. Poderá alterar as definições de **Perfis de rede, Modo de operação, Cache, Cookies, Certificados digitais, Ver imagem, JavaScript e Localização do armazenamento**.
- 4 Quando alterar as suas definições, selecione **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Definições

Nesta pasta, pode adaptar as suas definições, de modo a personalizar o seu KC550.

Nota: Para mais informações acerca das definições de chamadas, consulte a página 21.

Alterar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã de espera. Toque simplesmente  e de seguida no perfil que pretende activar. Seleccione **Geral, Silencioso, Apenas vibração, Exterior e Auricular**.

Personalizar os seus perfis

Poderá personalizar cada uma das definições de perfis.

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Perfis**.
- 2 Seleccione o perfil que pretende, seguido de **Personalizar**.
- 3 Nos perfis **Silencioso** e **Apenas vibração**, poderá adaptar a vibração. Nos outros perfis, poderá alterar todas as opções de sons e alertas disponíveis na lista. (Consulte o seu telefone para mais informações.)

Alterar a data e hora

Pode definir funções relativas à data e hora.

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Data e hora**, e seleccione na lista que se segue:

Acertar data - Pode introduzir a data actual.

Formato de data - Pode definir o formato de data.

Acertar hora - Pode introduzir a hora actual.

Formato de hora - Pode definir o formato de hora, entre 24 horas ou 12 horas.

Actualização automática - Seleccione **On**, e o telefone irá actualizar automaticamente a data e a hora.

Alterar o idioma

Aceda a **Definições** e **Idioma** para alterar o idioma do texto do seu telefone. Todas as alterações irão reflectir-se, também, no modo de introdução de idioma.

Alterar as definições de ecrã

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione **Visor**, e de seguida seleccione:

Imagem de fundo - Seleccionar a imagem de fundo que será apresentada no seu ecrã.

Relógios - Seleccionar se pretende ter a data e a hora visível no seu ecrã de espera.

Iluminação - Seleccionar o período de tempo durante o qual a luz de fundo permanece ligada.

SUGESTÃO! Quanto mais tempo tiver a retroiluminação ligada, maior é o consumo de bateria, e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

Brilho - Ajustar o brilho do ecrã. Sempre que definir o **Controlo automático** como **On**, o brilho do LCD será definido automaticamente por um sensor ALC integrado no seu telefone.

Atalho no ecrã inicial - Alterar os atalhos do seu ecrã de espera.

Tamanho da letra - Alterar o tamanho da letra do: Menu, Marcação e Mensagens.

Teme - Alterar rapidamente o aspecto geral do seu ecrã.

Estilo do menu - Alterar a visualização do menu entre Visualização em grelha e Visualização em lista, ou vice-versa.

Estilo da letra principal - Ajustar o estilo da letra.

Estilo da letra de marcação - Ajustar o estilo da letra de marcação para quando digitar um número de telefone.

Texto em standby - Seleccionar para adicionar uma mensagem ao seu ecrã de espera.

Nome da rede - Seleccionar para mostrar ou ocultar o nome da rede.

Alterar as suas definições de segurança

Altere as suas definições de segurança para manter o seu KC550 e as informações nele contidas em segurança.

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Definições**
- 2 Seccione **Segurança** e, de seguida, seleccione na lista que se segue:

Pedido de PIN - Seleccionar o PIN a pedir quando ligar o seu telefone.

Bloq. telefone - Introduzir um código de segurança para bloquear o seu telefone

Ao ligar, Quando trocar o SIM ou Imediatamente.

Alterar códigos - Alterar o seu **Código do telefone**, o **PIN1** ou o **PIN2**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Definições

Utilizar o modo de avião

Utilize esta função para alternar entre colocar o modo de voo em **On** ou **Off**. Não poderá fazer chamadas, ligar à internet, enviar mensagens ou utilizar o Bluetooth sempre que o **Modo de voo** estiver **on**.

Reiniciar o seu telefone

Utilize **Repor** para repor todas as definições nas suas definições de fábrica. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função.

Ver o estado da memória

O seu KC550 possui três tipos de memória: telefone, cartão SIM e um cartão de memória (poderá ter que adquirir o cartão de memória em separado).

Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória e verificar o espaço disponível.

Toque **Menu** e seleccione **Definições**. Seleccione **Estado da memória** para ver o estado actual das suas memórias (Comum, Reservada, Cartão SIM e Memória externa) do seu KC550.

SUGESTÃO! Consulte a página 12 para mais informações acerca de como **inserir um cartão de memória**.

Alterar as suas definições Bluetooth:

- 1 Premir **Menu** e seleccione **Conectividade**, e, de seguida, **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Definições Bluetooth**. Fazer as suas alterações a:

Visibilidade - Seleccione se pretende **Mostrar** ou **Ocultar** o seu dispositivo a terceiros.

Nome - Introduzir o nome do seu KC550.

Endereço - Alterar o seu endereço Bluetooth.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

Toque **Menu** e seleccione **Conectividade**.
As suas opções são:

Bluetooth - Configurar o seu KC550 para utilização do Bluetooth. Poderá ajustar a sua visibilidade a outros dispositivos ou procurar dispositivos com os quais o seu telefone esteja emparelhado.

Rede - O seu KC550 faz a ligação automaticamente à sua rede favorita. Para alterar estas definições, prima este menu. Também pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Ligação USB - Seleccione **Serviço de dados** e sincronize o seu KC550 utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Se tiver inserido um cartão de memória, seleccione **Armazenamento USB** para utilizar o seu telefone da mesma forma que utiliza um disco USB. Faça a ligação ao seu computador e arraste e largue os ficheiros na pasta de dispositivo amovível do seu KC550. Consulte as páginas 48–50 para mais informações.

Emparelhar com outro equipamento Bluetooth

Emparelhando o seu KC550 e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **On** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu das **Definições Bluetooth**, seleccionando **Visibilidade**, e de seguida **Mostrar**.
- 2 Seleccione **Lista de dispositivos** no menu Bluetooth e seleccione **Novo**.
- 3 O seu KC550 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Emparelhar** e **Actualizar** no ecrã.
- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento, seleccione **Emparelhar** e introduza o código e seleccione **OK**.
- 5 O seu telefone irá, então, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

01

02

03

04

05

06

07

08

Definições

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **On** e **Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Seleccione **Sim** para **Ligar agora**. O seu KC550 irá passar automaticamente para o perfil de Auricular.

Acessórios

Estes são os acessórios fornecidos com o seu KC550.

Carregador



Cabo de dados e CD

Ligue e sincronize o seu KC550 e o PC.



Bateria



Guia do Utilizador

Mais informações acerca do seu KC550.

Auricular estéreo



Nota

- Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou agente de assistência na sua região para mais informações.

01

02

03

04

05

06

07

08

Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia é de utilização aprovada para utilização em redes GSM 900, DCS 1800 e PCS1900.

A uma série de funções incluídas neste guia designa-se Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: KC550

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturas ambiente

Máx.: +55°C (em espera),
+45°C (em carregamento)

Mín.: -10°C

Declaração de Conformidade



Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Morada

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Nome do Modelo

KC550

Nome da Marca

LG

CE 0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima referidas é verificada por BABT.

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Nome

Data de emissão

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008


Assinatura do representante

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais. Outras informações, mais detalhadas, são facultadas neste manual.

Exposição a energia de rádiofrequência

Exposição a energia de radiofrequência KC550 foi concebido para estar conforme aos requisitos de segurança aplicável para a exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando um método padrão com o telemóvel a transmitir no seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telemóveis LG, todos eles foram concebidos de forma a responder às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- O limite da SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/Kg em média por dez (10) gramas de tecido.
- O valor mais elevado de SAR para este telemóvel, testado pela DASy4, para utilização na orelha é 0.348W/Kg (10g) e quando usado junto ao corpo é de 0.665 W/Kg (10g).
- As informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de VEA recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1.6 W/Kg em média por um (1) grama de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO!

- Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos de equipamento poderá anular qualquer garantia ou aprovação aplicável ao telefone, e pode ser perigosa.
- Não desmonte esta unidade. Leve-a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.

- Mantenha-se afastado de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não a deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, uma vez que o telefone poderá aquecer e representar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar a parte exterior da unidade. (Não utilize solventes como gasolina, diluente ou álcool.)
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.

- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações constantes das bandas magnéticas.
- Não bata no ecrã com objectos pontiagudos; caso contrário, pode danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, tais como os auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel sobre pacemakers, ou seja, no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique as leis e regulamentações quanto à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o autorádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá falhar ou provocar ferimentos graves devido a um desempenho inadequado.

Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Área de explosão

Não use o telemóvel em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de reabastecimento. Não utilize próximo de combustíveis ou químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo que contém o telemóvel e os acessórios.

Em aviões

Os dispositivos móveis podem provocar interferências a bordo de aviões.

- Desligue o telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem a permissão da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora dos alcances das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.

- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Recarregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Se necessitar de substituir a bateria, leve o equipamento a um ponto de assistência técnica autorizado ou a um representante da LG Electronics para obter assistência.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para poupar a energia consumida pelo carregador.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

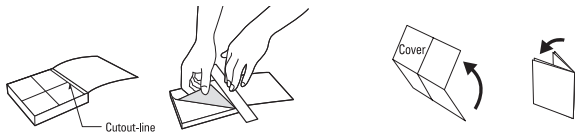

Yo

Wh
stz
ma
oth

Th

Th

To

1.

2.

3.





KC550

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



- 1. Main screen
- 2. Call key
- 3. End/Power key
- 4. Charger, Cable, Handsfree connector
- 5. Memory card slot
- 6. Volume key
- 7. Camera

Your standby screen

Whenever your KC550 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. When the option you require is circled, select OK to open.



MP3 player

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.


Playing a song

1. Choose MP3 player by lightly pressing the MP3 player key.
2. Select All songs and then the song you want to play. Select ▶ .
3. Select || to pause the song.
4. Select ▶▶ to skip to the next song.
5. Select ◀◀ to skip to the previous song.

6. Select MP3 side key to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
7. Select **C** to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

• To take a picture

1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key on the right side of the handset halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen, position the phone so you can see the

6. To pause the video select Pause and resume by selecting Resume.
7. Select Stop to stop recording.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Tip: To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by touching Options.
 - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KC550 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.

4. Press the camera key all of the way down to take a photo.



Press the camera key halfway to focus.

Press the camera key fully to take photo.

Video camera



1. Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Select Options and select Video Camera. The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
5. REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.

- ▶ **Reset channels:** If you choose Reset channels then select Yes, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.
- ▶ **Listen via:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Wired headset".

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.
2. Press  to begin recording.
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Album.





LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

NORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

Nº SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré-venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
 - **D. O. A. : 30 Dias.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mau uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- As avarias ocorridas por causa do uso normal do aparelho, tais como desgaste de cabeças de vídeo, limpezas, etc.
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.

