



### **Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810 555 810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

### **Všeobecné otázky**

<Středisko informací pro zákazníkov spoločnosti LG>

**850 111 154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

CE 0168 

P/N : MMBB0322001 (1.1) G

Bluetooth QD ID B014448



Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na operátorovi.

## KC910 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu KC910 společnosti LG, který využívá nejmodernější technologie pro mobilní komunikaci.



#### Likvidace starých zařízení

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Nastavení	01
Domovská obrazovka	02
Základní informace	03
Budte tvůrčí	04
Budte organizovaní	05
Internet	06
Nastavení	07
Příslušenství	08

# Obsah

## Nastavení

O telefonu .....	8
Pohled na otevřený telefon .....	10
Vložení karty USIM a baterie.....	11
Paměťová karta .....	14
Strom menu.....	16

## Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku.....	17
Klávesy rychlé volby .....	18
Stavový řádek .....	19
Změna stavu ze stavového řádku.....	21
Použití funkce souběžného zpracování úloh .....	21

## Základní informace

Hovory .....	22
Uskutečnění hovoru nebo videohovoru .....	22
Uskutečnění hovoru z kontaktů.....	22
Příjem a odmítnutí hovoru .....	23
Dostupné možnosti v průběhu volání .....	24
Úprava hlasitosti hovoru .....	25
Rychlá volba .....	25
Uskutečnění druhého hovoru .....	25
Vypnutí DTMF .....	26
Zobrazení historie hovorů.....	26
Používání blokování hovorů .....	27

Změna společného nastavení hovorů.....	28
Změna nastavení videohovoru .....	29
Kontakty.....	30
Vyhledávání kontaktů.....	30
Přidání nového kontaktu.....	30
Možnosti kontaktu .....	31
Vytvoření skupiny .....	32
Změna nastavení kontaktu.....	33
Zobrazení informací .....	34
Zprávy.....	35
Zprávy .....	35
Odeslání zprávy.....	35
Zadávání textu .....	36
Prediktivní režim T9.....	36
Ruční režim (Abc) .....	37
Klávesnice .....	37
Rozeznání rukopisu .....	37
Nastavení e-mailu .....	40
Obnovení e-mailu .....	42
Odeslání e-mailu pomocí nového účtu .....	42
Změna nastavení e-mailu.....	43
Složky zpráv.....	44
Správa zpráv .....	45
Používání šablon.....	45
Používání emotikonů.....	46
Změna nastavení SMS .....	46
Změna nastavení MMS.....	47
Změna dalších nastavení.....	48

## Bud'te tvůrčí

Fotoaparát .....	49	Sledování videí na televizoru .....	67
Rychlé pořízení fotografie .....	49	Vaše fotografie a videa .....	68
Po pořízení fotografie .....	50	Prohlížení fotografií a videí .....	68
Seznámení s hledáčkem .....	51	Použití funkce zoom při zobrazení videa nebo fotografie .....	68
Používání blesku .....	52	Úprava hlasitosti při sledování videa .....	68
Výběr režimu fotografování .....	52	Zachycení snímku z videa .....	69
Nastavení expozice .....	53	Zobrazení fotografií formou prezentace .....	69
Pořízení nepřetržitého záběru .....	53	Nastavení fotografie jako tapety .....	70
Pořízení panoramatického snímku .....	54	Úprava fotografií .....	70
Pokročilé nastavení .....	54	Přidání textu k fotografii .....	71
Nastavení náhledu .....	55	Přidání efektu k fotografii .....	72
Další nastavení .....	56	Oříznutí fotografie .....	73
Změna velikosti obrázku .....	57	Deformace fotografie .....	73
Volba barevného efektu .....	58	Přidání barevného akcentu k fotografii .....	73
Používání vnitřního fotoaparátu .....	58	Přesun barev na fotografii .....	74
Zobrazení uložených fotografií .....	59	Úprava videí .....	74
Videokamera .....	60	Zkrácení délky videa .....	74
Rychlé pořízení videa .....	60	Sloučení dvou videí dohromady .....	75
Po pořízení videa .....	61	Sloučení fotografie s videem .....	75
Seznámení s hledáčkem .....	62	Přidání textu k videu .....	76
Nastavení expozice .....	63	Překryvání fotografie .....	77
Použití pokročilých nastavení .....	63	Přidání záznamu hlasu .....	78
Změna velikosti videa .....	64	Přidání zvukové stopy k videu .....	78
Volba barevného tónu .....	65	Změna rychlosti videa .....	79
Používání vnitřní videokamery .....	66		
Sledování uložených videí .....	67		

# Obsah

Multimédia.....	80	Přenesení hudby do telefonu .....	90
Obrázky .....	80	Přehrání skladby .....	91
Možnosti složky Obrázky.....	80	Možnosti při přehrávání hudby.....	91
Odeslání fotografie.....	81	Vytvoření seznamu skladeb .....	92
Použití obrázku .....	81	Úprava seznamu skladeb .....	93
Vylepšení snímků .....	82	Odstranění seznamu skladeb .....	94
Tisk snímku .....	82	Používání rádia.....	94
Přesouvání nebo		Vyhledávání stanic.....	94
kopírování obrázku.....	83	Obnovení kanálů .....	95
Vytvoření prezentace.....	83	Poslech rádia .....	95
Kontrola stavu paměti .....	83		
Zvuky .....	84	<b>Budte organizovaní</b>	
Použití zvuku.....	84	Organizér.....	96
Videa .....	84	Přidání události do kalendáře.....	96
Možnosti při pozastaveném videu.....	85	Změna výchozího	
Odeslání videoklipu.....	85	náhledu kalendáře.....	96
Hry a aplikace .....	86	Přidání položky do seznamu úkolů..	97
Stahování hry.....	86	Sdílení úkolu.....	97
Hraní hry .....	86	Použití vyhledávací data.....	97
Možnosti složky Hry a aplikace .....	86	Nastavení budíku .....	98
Flash aplikace.....	87	Přidání poznámky .....	99
Zobrazení souboru SWF/SVG.....	87	Záznam hlasu.....	99
Používání možností při zobrazení		Nahrávání zvuku nebo hlasu.....	100
souboru SWF/SVG .....	87	Odeslání hlasového záznamu.....	100
Dokumenty.....	87	Používání kalkulačky .....	101
Zobrazení souboru .....	87	Převod jednotek .....	101
Přenesení souboru do počítače .....	88	Používání stopek .....	101
Ostatní .....	88	Přidání města ke světovému času..	102
Hudba.....	90	Trénink.....	102

Synchronizace s PC.....	104	Změna nastavení telefonu.....	113
Instalace programu LG PC Suite		Změna nastavení	
do počítače.....	104	dotykové obrazovky.....	114
Připojení telefonu k počítači.....	104	Změna nastavení připojení.....	114
Zálohování a obnova zálohy		Použití správy paměti.....	116
informací v telefonu.....	105	Použití letového režimu.....	117
Zobrazení souborů v telefonu		Odeslání a příjem souborů	
na počítači.....	105	pomocí připojení Bluetooth.....	117
Synchronizace kontaktů.....	105	Párování s jiným zařízením	
Synchronizace zpráv.....	106	Bluetooth.....	118
Použití telefonu		Používání sluchátek Bluetooth.....	119
jako velkokapacitního		Wi-Fi.....	120
paměťového zařízení.....	106	<b>Příslušenství.....</b>	<b>121</b>
DivX převaděč.....	107	<b>Služby sítě.....</b>	<b>122</b>
<b>Internet</b>		<b>Technická data.....</b>	<b>122</b>
Prohlížeč.....	108	<b>Návod</b>	
Přístup k internetu.....	108	Návod pro bezpečné	
Přidání záložek a přechod k nim.....	108	a efektivní použití.....	124
Použití čtečky RSS zpráv.....	109	Odstaňování problémů.....	130
Uložení stránky.....	109		
Přechod k uložené stránce.....	110		
Zobrazení historie prohlížeče.....	110		
Změna nastavení			
webového prohlížeče.....	110		
Použití telefonu jako modemu.....	110		
<b>Nastavení</b>			
Změna nastavení displeje.....	112		
Přizpůsobení profilů.....	112		

## O telefonu

**Objektiv vnitřního fotoaparátu**

**Snímač blízkosti**


**Klávesa Konec/  
Vypnout**

Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor.  
Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon.  
Jediným stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku.

**Klávesa pro souběžné zpracování úloh**

**Klávesa pro volání**

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

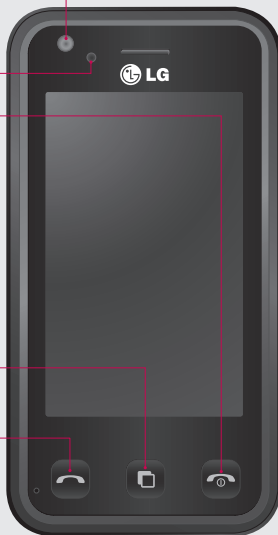

**⚠ VAROVÁNÍ:** LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon vložíte do kapsy a sednete si na něj.



**Nabíječka, kabel,  
konektor pro sadu  
handsfree**

**TIP:** Než  
připojíte kabel  
USB, počkejte, až  
se telefon zapne  
a přihlásí do sítě.

**Patice paměťové  
karty Micro SD**



**Postranní klávesy**

- **Je-li obrazovka nečinná:** hlasitost tónů kláves.
- **Během hovoru:** hlasitost zvuku ve sluchátku.
- **Při přehrávání skladby BGM:** neustále ovládá hlasitost.

**Klávesa Zamknout/  
Odemknout (klávesa  
stabilizátoru obrazu ve  
fotoaparátu)**

**Tlačítko pro pořízení  
fotografie**

01

02

03

04


05

06

07

08

## Pohled na otevřený telefon

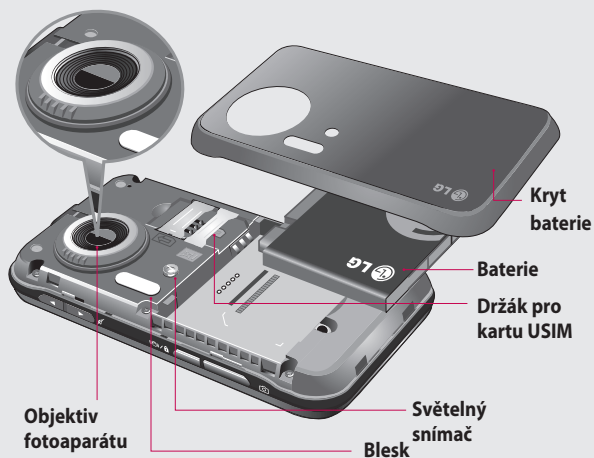

# Vložení karty USIM a baterie

## 1 Sejměte kryt baterie

Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění baterie v horní části telefonu a potom zvedněte kryt baterie.



## 2 Vyměte baterii

Baterii uchopte za horní hranu a vyměňte ji z přihrádky na baterie.



**VAROVÁNÍ:** Při vyjímání baterie nepoužívejte nehty.

**VAROVÁNÍ:** Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Vložení karty USIM a baterie

### 3 Vložení karty USIM

Zasuňte kartu USIM do držáku karty USIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů. Chcete-li kartu USIM vyjmout, lehce na ni zatlačte a vytáhněte ji opačným směrem.

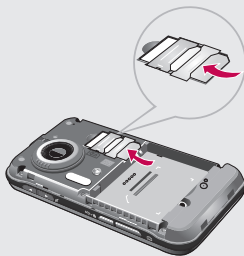


### 4 Vložení baterie

Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.



## 5 Nabíjení baterie telefonu

Odsuňte kryt zdiřky konektoru pro nabíjení na boční straně telefonu KC910. Vložte nabíječku a zapojte do zdroje napájení. Baterii je nutné plně nabít. Počkejte, až se na obrazovce zobrazí informace, že se baterie zcela nabila.

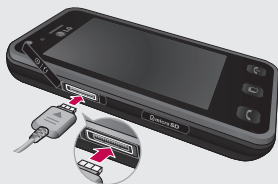

01

02

03

04

05

06

07

08


# Paměťová karta

## Vložení paměťové karty

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu.

**POZNÁMKA:** Paměťová karta je volitelné příslušenství.


- 1 Otevřete kryt paměťové karty.
- 2 Zasuňte paměťovou kartu do slotu v horní části a zatlačte na ni tak, aby zapadla na své místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

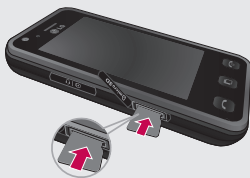

- 3 Zavřete kryt paměťové karty.

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Není-li karta zformátována, před použitím ji bude nutné zformátovat.

- 1 Na domovské obrazovce zvolte možnost , poté stiskněte možnost Nastavení a vyberte položku Telefon.
- 2 Stiskněte položku Správa paměti a poté vyberte položku Externí paměť.
- 3 Stiskněte položku Formátovat a poté volbu potvrďte.
- 4 Zadejte heslo, pokud je nastavené, a vaše karta bude naformátována a připravena k použití.

**TIP!** Výchozí úložiště můžete změnit: otevřete Správu paměti v nabídce Nastavení telefonu a zvolte Nastavení přednostního úložiště.

**POZNÁMKA:** Pokud jsou na vaší paměťové kartě již uloženy nějaké soubory, budou automaticky zařazeny do příslušné složky, např. videa budou uložena do složky Videa.

## Přenos kontaktů

Přenos kontaktů z karty USIM do telefonu:

- 1** Na záložce Komunikovat vyberte položku Kontakty a zvolte možnost Nastavení kontaktu.
- 2** Stiskněte možnost Kopírovat.
- 3** Vyberte položku Z telefonu na kartu USIM a poté stiskněte možnost Hotovo.
- 4** Zvolte možnost Vybrat vše nebo po jednom vyberte jména a stiskněte tlačítko OK.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Strom menu

Stisknutím ikony  na domovské obrazovce otevřete **horní menu**. Odtud získáte přístup k dalším menu: **Komunikovat**, **Zábava**, **Nástroje** a **Nastavení**.



## Komunikovat



Vytáčení



Rychlé volby



Kontakty



Historie hovorů



Nová zpráva



Nový E-mail



Zprávy



## Zábava



Galerie



Moje soubory



Fotoaparát



Videokamera



Studio Muvee



Hudba



FM rádio



Hry a aplikace



## Nástroje



Prohlížeč



Google



Organizér



Budíky



Poznámky



Záznam hlasu



Nástroje



## Nastavení



Profily



Obrazovka



Telefon



Hovory



Touchpad



Připojení



Bluetooth



Wi-Fi

## Domovská obrazovka

Pokud telefon KC910 nepoužíváte, vrátí se na domovskou obrazovku. Z této obrazovky můžete přecházet k možnostem všech menu, uskutečnit rychlý hovor, zobrazit stav telefonu a provádět řadu dalších akcí.

### Tipy pro dotykovou obrazovku

Domovská obrazovka představuje také vynikající výchozí bod pro seznámení se s dotykovou obrazovkou.

Položku vyberete přesným stisknutím ikony. Telefon KC910 při rozpoznání stisknutí možnosti mírně zavibruje.

Seznamy možností lze procházet stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- Není nutné vyvíjet příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.
- Pokud je obrazovka zhasnutá, stisknutím a podržením klávesy Odemknout/Zamknout umístěné na pravé straně telefonu obnovíte domovskou obrazovku.
- Telefon nepřekrývejte pouzdem ani krytem, protože dotyková obrazovka nebude při překrytí fungovat.
- Po stisknutí možnosti **W** se zobrazí mobilní aplikace Widget. Můžete přetáhnout a klepnout na položku, kterou právě potřebujete.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Domovská obrazovka

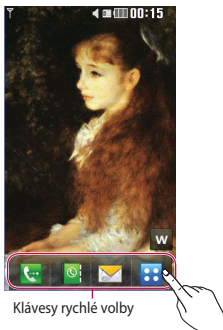



Klávesy rychlé volby

### Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby na domovské obrazovce slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Dotykem zobrazíte klávesnici pro vytáčení čísla při hovoru. Číslo zadejte jako při použití běžné klávesnice a stiskněte možnost **Hovor** nebo klávesu .

Chcete-li s daným telefonním číslem zahájit videohovor, po zadání čísla stiskněte možnost  a zvolte položku **Provést videohovor**.

Další podrobnosti získáte na straně 22.



Stisknutím otevřete nabídku Zprávy. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS. Podrobnosti najdete na straně 35.



Stisknutím otevřete kontakty. Hledání čísla, která chcete volat: Zadejte jméno kontaktu pomocí klávesnice. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající. Podrobnosti najdete na straně 30.



Stisknutím otevřete celé horní menu rozdělené do čtyř podmenu. Další možnosti zobrazíte stisknutím jednotlivých svislých karet.

## Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, životnost baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth či GRPS.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku pravděpodobně zobrazí.

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Souběžné zpracování úloh
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě
	Stav nabití baterie
	Vybitá baterie
	Nová textová zpráva
	Nová hlasová zpráva

01

02

03

04




05



06

07

08


## Domovská obrazovka

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Plná schránka přijatých zpráv
	Odesílání zprávy se nezdařilo
	Budík je nastaven
	Aktivován profil Normální
	Aktivován profil Venku
	Aktivován profil Tichý
	Aktivován profil Sluchátka
	Hovory přeměrovány
	Používá se EDGE
	Roaming
	Letový režim je zapnutý
	Zařízení Bluetooth je aktivní
	Síť WiFi zapnuta
	System GPS zapnutý (Přiřazení zeměpisných souřadnic, Trénink)

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	BGM play
	BGM pause


## Změna stavu ze stavového řádku

Stisknutím ikony aktuálního stavu představující vaše aktuální nastavení ve stavovém řádku otevřete menu Shrnutí stavu. Zobrazuje aktuální Čas, Síť, ID SVC, Baterie, Paměť přístroje, Externí paměť, Profil, MP3, Bluetooth a stav Wi-Fi. Můžete nastavit typ Profilu, přehrát/pozastavit MP3 a aktivovat/deaktivovat Bluetooth a Wi-Fi.

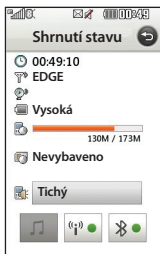

## Použití funkce souběžného zpracování úloh

Stisknutím klávesy pro souběžné zpracování úloh otevřete nabídku Souběžné zpracování úloh. Z této nabídky můžete prohlížet všechny aplikace, které jste spustili, a přistupovat k nim na jeden dotyk. V libovolné aplikaci stiskněte klávesu pro souběžné zpracování úloh a volbou domovské obrazovky se můžete vrátit na domovskou obrazovku, aniž by se ukončila nebo zavřela aplikace.

Pokud je na pozadí spuštěna aplikace (např. hra nebo FM rádio), na stavovém řádku se zobrazí ikona .

Pokud na domovské obrazovce stisknete tuto klávesu, můžete zobrazit menu pro zkratky k některým běžně používaným funkcím včetně funkcí **Nová zpráva** a **Budík**.

01

02

03

04

05




06


07

08


## Hovory


### Uskutečnění hovoru nebo videohovoru

- 1 Klávesnici otevřete stisknutím .
- 2 Zadejte číslo na klávesnici. Číslici lze smazat stisknutím klávesy Vymazat.
- 3 Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím klávesy .


**TIP!** Chcete-li u mezinárodního hovoru zadat symbol +, stiskněte dvakrát tlačítko .


**TIP!** Pomocí tlačítka Zamknout/Odemknout na pravé straně přístroje zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.


**TIP!** Pro zobrazení klávesnice během hovoru stiskněte klávesu .

**TIP!** Možnosti **Provést videohovor**, **Odeslat zprávu**, **Uložit číslo** nebo **Vyhledat v kontaktech** lze použít klepnutím na ikonu .


### Uskutečnění hovoru z kontaktů


- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku Kontakty.
- 2 Stiskněte položku Jméno a zadejte prvních několik písmen kontaktu, kterému chcete volat.
- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, a vyberte číslo pro volání, pokud jste ke kontaktu uložili více než jedno číslo.
- 4 Stiskněte možnost **Hovor**.


**TIP!** Stiskněte  a vyberte některou z možností: **Přidat kontakt, Odeslat Zpráva, Smazat, Rychlé volby, Moje vizitka a Hledat podle skupiny.**

**TIP!** Kontakty lze hledat na obrazovce pro volání. Stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Vyhledat v kontaktech.** Procházejte kontakty nebo zadejte prvních několik písmen jména, abyste seznam filtrovali.

## Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím klávesy .

Klepnutím na ikonu  ztlumíte zvonění. Tato funkce je užitečná například v případech, že jste zapomněli telefon přepnout na Tichý režim (například během schůzky).

Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím klávesy .

01

02

03

04

05


06


07


08

# Hovory


## Dostupné možnosti v průběhu volání

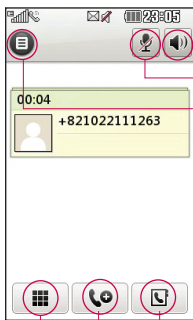



**Reproduktor** – stisknutím možnosti  zapnete hlasitý telefon.

**Ztlumit** – stisknutím možnosti  vypnete mikrofon, aby vás neslyšela osoba, se kterou mluvíte.

**Možnosti** – podle potřeby můžete zvolit některou z funkcí dostupných v průběhu volání, včetně možnosti Vytvořit novou poznámku a Přejít na zprávy, pomocí kterých můžete při volání zobrazit zprávy a přidávat kontakty. Můžete také ukončit hovor stisknutím množnosti Ukončit hovor.

 – Tuto možnost zvolte pro hledání kontaktů během hovorů.

 – Tuto možnost zvolte pro přidání další osoby k hovoru.

 – Stisknutím ikony otevřete numerickou klávesnici pro procházení menu s číslovanými možnostmi. Například při volání call center nebo jiných automatických telefonních služeb.



**TIP!** V seznamu možností nebo v seznamu kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.


## Úprava hlasitosti hovoru

Pro nastavení hlasitosti během hovoru použijte tlačítko pro posun nahoru a dolů umístěné na pravé straně telefonu.




## Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku Kontakty.
- 2 Stiskněte ikonu  a poté vyberte možnost **Rychlé volby**.
- 3 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 4 Otevřou se kontakty. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, zvolte jedním stisknutím telefonního čísla kontaktu.

Chcete-li vytočit číslo rychlé volby, na domovské obrazovce stiskněte ikonu , poté stiskněte a podržte přiřazené číslo, dokud se kontakt neobjeví na obrazovce. Hovor se zahájí automaticky; není třeba stisknout klávesu **Hovor**.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte ikonu  a vyberte číslo, které chcete volat.
- 2 Vytočte číslo nebo prohledejte kontakty (podrobnosti najdete v kapitole **Uskutečnění hovoru** na straně 22).
- 3 Stisknutím klávesy  spojte hovor.
- 4 Oba hovory se zobrazí na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a volající přidružen.
- 5 Chcete-li mezi hovory přepínat, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Prohodit hovor** nebo

01

02

03

04

05


06

07

08

## Hovory

stiskněte číslo přidřzeného hovoru.


- 6 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Konec** a poté **Vše, Přidřzeno** nebo **Aktivní**.

**TIP!** Hovory lze kombinovat výběrem možnosti **Připojit**. Zkontrolujte, zda váš operátor podporuje konferenční hovory.

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

### Vypnutí DTMF

DTMF umožňuje používání číselných příkazů pro procházení nabídky v rámci automatických hovorů. DTMF je zapnuto jako výchozí.

Chcete-li je vypnout během hovoru (například abyste zaznamenali číslo) stiskněte ikonu  a zvolte možnost vypnutí DTMF.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

### Zobrazení historie hovorů


Stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Komunikovat** a klepněte na položku **Historie hovorů**.  
Volby zobrazení:

**Všechny hovory** – zobrazí úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.

**Volané** – zobrazí seznam všech volaných čísel.


**Přijaté** – zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

**Nepřijaté** – zobrazí seznam všech nepřijatých hovorů.

**TIP!** Všechny zaznamenané položky v libovolném záznamu hovorů smažete stisknutím ikony  a možnosti **Smazat vše**.

**TIP!** Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

## Použití přeměrování hovorů

- 1 Stiskněte ikonu , zvolte možnost **Nastavení** a vyberte položku **Hovory**.
- 2 Stiskněte volbu **Přeměrování hovoru** a zvolte možnost **Videohovory** a/nebo **Hlasové hovory**.
- 3 Zvolte, zda chcete přeměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přeměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud nejste k zastížení.

**4** Zadejte číslo, na které si přejete přeměrovat hovor.

**5** Stisknutím volby **Požadavek** možnost aktivujete.

**POZNÁMKA:** Přeměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne operátor.

**TIP!** Chcete-li vypnout veškerá přeměrování hovorů, zvolte v menu **Přeměrování hovoru** položku **Zrušit vše**.

## Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte ikonu , zvolte možnost **Nastavení** a vyberte položku **Hovory**.
- 2 Stiskněte volbu **Blokování hovoru** a zvolte možnost **Videohovory** a/nebo **Hlasové hovory**.
- 3 Zvolte některou ze šesti možností:  
**Všechny odchozí**  
**Odchozí mezinárodní**

01

02

03

04

05

06

07

08

## Hovory

### Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích

#### Všechny příchozí

#### Příchozí hovory při roamingu

- 4 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od operátora.


**TIP!** Výběrem položky

**Pevná volba čísla** můžete

zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu.

Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

### Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte ikonu , zvolte možnost **Nastavení** a vyberte položku **Hovory**.

- 2 Stiskněte možnost **Společné nastavení**. Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

**Odmítnutí hovoru** – posunutím přepínače vlevo zvýrazněte Seznam odmítnutých. Stisknutím textového pole můžete vybírat ze všech hovorů, určitých kontaktů, skupin nebo z neregistrovaných čísel (která nemáte v kontaktech). Stisknutím možnosti uložit nastavení změníte.

#### Odeslat vlastní číslo

– umožňuje zvolit, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

#### Automatické vytáčení –

posunutím přepínače směrem doleva funkci zapnete a směrem doprava ji vypnete.

**Režim odpovědi** – zvolte, zda chcete odpovídat pomocí klávesy Odeslat nebo jakékoli jiné klávesy.


**Upozornění po minutách** – posunutím přepínače směrem doleva funkci zapnete a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.

**Režim odpovědi BT** – zvolte možnost Handsfree, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth nebo zvolte možnost Přístroj, chcete-li přijmout hovor stisknutím klávesy na přístroji.

**Uložit nové číslo** – Umožňuje zvolit možnost Ano pro uložení nového čísla.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

## Změna nastavení videohovoru

- 1 Stiskněte ikonu , zvolte možnost **Nastavení**, vyberte položku Hovory a poté **Nastavení videohovoru**.
- 2 Zvolte nastavení videohovoru. Určete, zda chcete Použít soukromý obrázek a vyberte jeden a/nebo přepněte na zrcadlo (abyste se při videohovoru sami viděli na obrazovce).

01

02

03

04

05

06

07



08


# Kontakty

## Vyhledávání kontaktů


Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:

### Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím možnosti  na domovské obrazovce otevřete položku Kontakty. Stiskněte možnost Jméno a zadejte jméno kontaktu pomocí klávesnice.
- 2 Hovor zahájíte stisknutím **Hovor** nebo klávesy .

**TIP!** Podle skupiny můžete vyhledávat stisknutím možnosti  a volbou položky **Hledat podle skupiny**. Zobrazí se seznam všech vašich skupin.


### V hlavním menu

- 1 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Komunikovat**.
- 2 Stiskněte možnost **Kontakty** a **Hledat**.

**TIP!** Po klepnutí na Jméno se zobrazí klávesnice s písmeny.

**TIP!** V seznamu kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost  a poté vyberte položku **Přidat kontakt**.
- 2 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Telefonu** nebo na kartu **USIM**.
- 3 Zadejte jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte zadávat obě části jména, ale je nutné zadat alespoň jednu část.

**TIP!** Po zadání jména lze stisknutím písmena ↕ upravit ostatní informace o kontaktu.

- 4 Zadejte až pět různých čísel a ke každému z nich přiřadte typ. K dispozici jsou tyto možnosti: **Mobil, Domů, Kancelář, Pager, Fax a Všeobecný.**
- 5 Přidejte e-mailovou adresu.
- 6 Kontakt přiřadte do jedné nebo více skupin. Zvolte z možností **Žádná skupina, Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola** nebo **VIP.**
- 7 Můžete také přidat **Vyzváněcí melodii, Narozeniny, Výročí, Domovskou stránku, Domácí adresu, Název spol., Pracovní zařazení, Adresu spol.** a **Poznámky.**
- 8 Kontakt uložíte stisknutím možnosti **Uložit.**

**TIP!** Můžete vytvářet vlastní skupiny pro kontakty; viz kapitola **Vytvoření skupiny** na straně 32.

## Možnosti kontaktu

Při prohlížení kontaktu lze provádět řadu různých akcí. Následuje postup pro zobrazení a použití menu možností:

- 1 Otevřete kontakt, který chcete použít. Další informace získáte v kapitole **Vyhledávání kontaktu** na straně 30.
- 2 Odtud lze přímo uskutečnit hovor nebo odeslat zprávu.
- 3 Stisknutím ikony ☰ otevřete seznam možností. Odtud můžete provádět následující akce:  
**Provést videohovor** – umožňuje uskutečnit videohovor s kontaktem.  
**Upravit** – umožňuje změnit podrobnosti o kontaktu.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Kontakty


**Smazat** – umožňuje odstranit kontakt. Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost Ano.

**Kopírovat na kartu USIM/do telefonu** – zvolte, zda chcete položky přesunout nebo zkopírovat na kartu USIM, nebo do telefonu (podle toho, kam jste kontakt původně uložili).

**Poslat vizitku přes** – umožňuje poslat podrobnosti o kontaktu jiné osobě v podobě vizitky. Vyberte, zda se odešlou jako SMS, MMS, Email nebo přes Bluetooth.

**TIP! Zpráva** – umožňuje odeslat zprávu kontaktu. Podrobnosti o odesílání zpráv najdete na straně 34.


### Vytvoření skupiny

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost  a vyberte

záložku **Komunikovat**. Stiskněte možnost **Kontakty** a vyberte položku **Skupiny**.

- 2 Stiskněte ikonu .
- 3 Vyberte možnost **Přidat skupinu**.
- 4 Zadejte název pro novou skupinu.
- 5 Dotkněte se možnosti **Uložit**.

**Poznámka:** Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po odstranění této skupiny. Zůstanou v kontaktech.

**TIP!** Existující skupinu lze upravovat zvýrazněním skupiny a stisknutím možnosti . Zvolte možnost Přidat kontakt, Přejmenovat skupinu, Smazat skupinu, Přidat členy nebo přiřaďte Vyzváněcí tón skupiny.


## Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete přizpůsobit tak, aby kontakty fungovaly podle vašich představ.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Na záložce Komunikovat stisknete možnost Kontakty a vyberete položku Nastavení kontaktu.
- 2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

**Seznam kontaktů** – umožňuje vybrat, zda se kontakt uloží do Telefonu i na kartu USIM, Pouze do telefonu nebo Pouze na kartu USIM.

Můžete také zvolit, zda se u kontaktu zobrazí nejprve jméno nebo příjmení. Pomocí klávesy Rychlý příkaz můžete zobrazit možnost Uskutečnit hlasový hovor, Uskutečnit videohovor nebo Odeslat zprávu. Můžete volat přímo stisknutím možnosti  v seznamu kontaktů. Můžete změnit toto nastavení. (Uskutečnit hlasový hovor/ Uskutečnit videohovor/ Odeslat zprávu/ Nezobrazovat)

### Synchronizovat kontakty

– umožňuje připojení k serveru a synchronizaci kontaktů. Viz kapitola Synchronizace kontaktů na straně 105.

**Kopírovat** – můžete zvolit zkopírování kontaktů z karty USIM do telefonu nebo z telefonu na kartu USIM. Vyberte, zda se kopírování provede po jednotlivých položkách nebo najednou

01

02

03

04

05

06

07

08

## Kontakty

pro všechny. Jestliže zvolíte kopírování po jednotlivých položkách, budete muset každý jednotlivý kontakt postupně vybrat a zkopírovat.

**Přesunout** – tato možnost se používá stejně jako možnost Kopírovat, avšak kontakt se uloží pouze na místo, kam jej přesunete. Pokud kontakt přesunete z karty USIM do přístroje, kontakt se z paměti karty USIM vymaže.

**Odeslat všechny kontakty přes Bluetooth** – odešle všechny kontakty do jiného zařízení pomocí Bluetooth. Pokud vyberete tuto možnost, budete vyzváni, abyste Bluetooth zapnuli.

**Zálohovat kontakty** – viz kapitola Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu na straně 105.

**Obnovit kontakty** – viz kapitola Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu na straně 105.

**Smazat kontakty** – umožňuje odstranit všechny kontakty. Pokud jste si jisti, že chcete vymazat kontakty, vyberte možnost Ano.

### Zobrazení informací



- 1 Na záložce Komunikovat stisknete možnost **Kontakty** a poté **Informace**.
- 2 Odtud můžete prohlížet položky **Čísła volání asist. služby, Vlastní číslo, Informace o paměti** (kolik zbývá nevyužitě paměti) a **Moje vizitka**.

**TIP!** Chcete-li přidat vlastní vizitku, vyberte položku **Moje vizitka** a zadejte podrobnosti stejně jako u jakéhokoli jiného kontaktu. Na závěr stisknete možnost **Uložit**.

# Zprávy

## Zprávy

Telefon KC910 obsahuje v jediném, intuitivním a snadno použitelném menu možnosti SMS, MMS a E-mail. Středisko zpráv je přístupné dvěma způsoby:

- 1 Na domovské obrazovce stisknete možnost  nebo stisknete možnost , poté zvolte možnost **Komunikovat** a vyberte položku **Nová zpráva**.

## Odeslání zprávy


- 1 Chcete-li otevřít čistou zprávu, stisknete možnost  a poté položku **Napsat novou**.
- 2 Odtud lze odeslat zprávu SMS nebo MMS. Chcete-li odeslat e-mail, vyberte možnost **Email** na záložce Komunikovat. Podrobnosti najdete na straně 41.
- 3 Volbou možnosti **Vložit** přidejte Obrázek, Video, Zvuk, Nový snímek, Předmět nebo Další

(Vizitka, Kalendář, Poznámka, Úkol nebo Moje vizitka).

- 5 Stisknutím možnosti **Komu1** v horní části obrazovky zadejte číslo příjemce nebo stisknutím ikony hledání otevřete kontakty. Můžete přidat i více kontaktů. Po dokončení stiskněte možnost **Odeslat**.

### **VAROVÁNÍ:**

Zpoplatněna je SMS o délce 160 znaků pro každou osobu, které zprávu odešlete.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky do režimu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Zprávy


**TIP!** Rychlá odpověď  
– odešle ihned odpověď na  
vybranou zprávu pomocí  
šablony.

## Zadávání textu


Text lze zadat pěti způsoby:


Pomocí malé klávesnice, klávesnice, displeje pro ruční psaní, pole rozpoznání písma a dvojitého pole rozpoznání písma.


Po klepnutí na obrazovku se objeví klávesnice.

 Stisknutím zapnete režim zadávání prediktivního textu T9.

 Můžete změnit jazyk písma.

 Klepnutím lze přepínat mezi malými klávesnicemi s čísly, symboly a textem.

Pomocí ikony  lze procházet různými typy klávesnic v každém režimu zadávání textu (například s velkými nebo malými písmeny).

Mezeru zadáte stisknutím klávesy .

## Prediktivní režim T9

V režimu T9 uvidíte ikonu .

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník bude předvídat slovo, které chcete použít.

Například stisknutím kláves 8, 3, 5, 3, 3, 6 napíšete slovo „telefon“.


Pokud se požadované slovo neobjeví, stiskněte možnost

**Pravopis**. Stisknete-li možnost

**Pravopis**, slovo můžete zadat

pomocí ručního režimu Abc a vaše slovo nebo jméno bude přidáno do slovníku.

**TIP!** Klepnutím na jednotlivá písmena napíšete zprávu a stisknutím ikony:

 přepnete na velká písmena

 přidáte mezeru

## Ruční režim (Abc)

V režimu Abc uvidíte ikonu .

V režimu Abc je nutné k zadání písmene stisknout klávesy opakovaně. Pokud chcete například zadat slovo „hello“, stisknete dvakrát 4, dvakrát 3, třikrát 5, znovu třikrát 5 a poté třikrát 6.

## Klávesnice

V režimu Klávesnice se displej otočí na šířku a objeví se na něm úplná klávesnice.

Klepnutím na jednotlivá písmena napište zprávu a stisknutím ikony:



přepnete na velká písmena



přidáte mezeru

**TIP!** Přepnete-li zobrazení v režimu posílání zpráv na šířku, telefon automaticky zobrazí malou klávesnici.

**TIP!** Režim Klávesnice předvídá a zobrazuje, co napíšete.

Slova jsou předvídána na základě vět, které jste dosud napsali. Nechcete-li používat navržená slova, zadávejte nová. Chcete-li navržená slova použít, stisknutím mezerníku je potvrdíte.

## Rozeznání rukopisu

V režimu Rozeznání rukopisu píše na obrazovku a telefon KC910 vaše písmo převede do zprávy. Vyberte možnost **Obrazovka** nebo **Pole** podle toho, jakému zobrazení dáváte přednost. (Displej pro ruční psaní, Pole rozpoznání písma, Dvojitě pole rozpoznání písma.)

Displej pro ruční psaní – umožňuje zadávat souvisle znaky za sebou na celé ploše obrazovky.

Displej pro ruční psaní – umožňuje zadávat znaky po jednom.

Symbole, čísla a písmena se

01

02

03

04

05

06

07

08

## Zprávy

zadávají do zvláštní oblasti.

Displej pro ruční psaní – dvojitě pole obsahuje dvě pole, která umožňují zadávat znaky střídavě, abyste mohli znaky zadávat souvisle.

**⚠ VAROVÁNÍ:** V tomto režimu může být snadnější použití pera, nezapomeňte je však tisknout jemně, abyste chránili obrazovku před poškozením.

Funkce Rozeznání rukopisu překládá pohyby pera do písmen, čísel nebo jiných znaků a tyto znaky zobrazuje jako text. Rozeznání rukopisu je aktivní pouze, pokud lze vložit text.

**Poznámka:** Většinu písmen lze napsat různými pohyby pera. Viz níže uvedená tabulka. Šipkou se volí velká nebo malá písmena, nikoli styl psaní.

## Abeceda

Vyberete-li režim velkých písmen (ABC), zadaná písmena se převedou na velká, i když budete psát malá, a naopak.

Písmeno	Tahy
<b>Odpověď</b>	A A' a a'
<b>B</b>	B B b b'
<b>C</b>	C C
<b>D</b>	D D d d'
<b>E</b>	E E e e'
<b>F</b>	F F f f'
<b>G</b>	G G g g'
<b>H</b>	H H h h'
<b>I</b>	I I i i'
<b>J</b>	J J j j'
<b>K</b>	K K k k'
<b>L</b>	L l l'
<b>M</b>	M M m m'
<b>N</b>	N N n n'
<b>O</b>	O O o o'
<b>P</b>	P P p p'
<b>Q</b>	Q Q q q'

Písmeno	Tahy
R	
N	
Č	
U	
V	
S	
X	
Y	
Z	
ß	

## Znaky s diakritikou

Diakritické znaménko	Tahy
Mezera	
Klávesa Backspace	
Klávesa Enter	
Přepnutí do režimu textu	

## Interpunkční znaménka

Označit	Tahy
Tečka	•
Zavináč @	@

**Poznámka:** Každý tah začnete u tečky.

## Čísła

Stisknutím ikony přepnete zadávání textu na zadávání čísel.

Číslo	Tahy
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

01

02

03

04

05

06















07

08

# Zprávy

## Písmena s diakritikou

Nejprve napište znak podle výše uvedeného popisu a poté nad zadané písmeno napište diakritické znaménko. U jiných podobných znaků, například ö a ü, dodržujte stejný postup.



tupý přízvuk		
ostrý přízvuk		
průtažný přízvuk		
vlnovka		
kroužek		
dieresis		
cedilla		

## Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu KC910 můžete být prostřednictvím e-mailu stále v kontaktu, i když jste na cestách.

Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Na domovské obrazovce stisknete ikonu  a poté možnost .
- 2 Zvolte možnost **Email** a potom položku **E-mailové účty**.
- 3 Stisknete možnost **Přidat nový**.
- 4 Nyní můžete zvolit, jak bude účet fungovat:

**Název** – umožňuje zadat název tohoto účtu.

**Moje jméno** – umožňuje zadat vlastní jméno.

**Uživatelské jméno** – zadejte uživatelské jméno účtu.

**Heslo** – zadejte heslo účtu.

**E-mailová adresa** – umožňuje zadat adresu e-mailového účtu.

**E-mailová adresa odpovědi**  
– umožňuje zadat e-mailovou adresu odpovědi.

**Server odchozí pošty** – zadejte adresu serveru odchozí pošty

**Server příchozí pošty** – zadejte adresu serveru příchozí pošty

**Maximální velikost pro přijetí**  
– umožňují zvolit limit velikosti vašich e-mailů. Maximum je 1 MB.

**Typ schránky** – umožňují zadat typ schránky – POP3 nebo IMAP4.

**Uložit na server** – zvolte, zda chcete ukládat e-maily na server. U účtů IMAP4 se kopie vždy ukládají.

**Uložit odeslanou poštu do**  
– vyberte, zda chcete odeslané e-maily uložit (pokud je typ

schránky nastaven na IMAP4).

Je-li typ schránky POP3, ukládá se odeslaná pošta vždy v přístroji.

**Obnovit pouze nové** – zvolte, zda chcete odstranit pouze již stažené e-mailové zprávy.

**Přístupový bod** – umožňují vybrat přístupový bod pro Internet.

**E-mail k obnovení** – zvolte způsob stahování e-mailů. U nastavení POP3 zvolte možnost Pouze záhlaví nebo Vše včetně těla, u nastavení IMAP4 možnost Pouze záhlaví, Záhlaví + tělo nebo Vše.

**Automatické přijetí** – zvolte, zda chcete automaticky načítat nové e-maily.

**Rozšířené nastavení**  
– umožňují zvolit, zda chcete použít rozšířené nastavení.

**Číslo portu SMTP** – Obvykle je to 25.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Zprávy

### Port serveru příchozí pošty

– obvykle je to 110 u účtů POP3 a 143 u účtů IMAP4.

**SMTP TLS/SSL** – zvolte, zda chcete pro server příchozí pošty použít funkci TLS/SSL.

**Ověření SMTP** – zvolte nastavení zabezpečení pro server odchozí pošty.

**Uživatelské jméno SMTP** – zadejte uživatelské jméno SMTP.

**Heslo SMTP** – zadejte heslo SMTP.

### Zabezpečené přihlášení




**APOP** – umožňuje zvolit, zda chcete pro účet POP3 aktivovat zabezpečené přihlášení APOP. Účty IMAP4 jsou vždy vypnuté.

Nyní je účet nastaven a zobrazí se v seznamu účtů ve složce E-mail.


### Obnovení e-mailu

Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně. Popis automatické kontroly najdete v kapitole **Změna nastavení e-mailu** na straně 42.

Ruční kontrola:

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte možnost **Schránka**.
- 3 Stiskněte účet, který chcete použít, a poté ikonu .
- 4 Vyberte možnost **Obnovit**, telefon KC910 se připojí k vašemu e-mailovému účtu a stáhne nové zprávy.

### Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Stiskněte možnost  v menu Komunikovat a potom zvolte položku **Vytvořit nový**.
- 2 Můžete zadat adresu příjemce a napsat zprávu. Můžete také přidat obrázky, videa, zvuky

nebo jiné typy souborů.

- 3** Stiskněte možnost **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

**TIP!** Telefon KC910 umožňuje odesílání dokumentů Word, Excel, PowerPoint a PDF prostřednictvím e-mailu. Můžete je tak prohlížet, i když jste na cestách.

## Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete upravit podle svých představ.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1** Na domovské obrazovce stiskněte ikonu , poté vyberte **Zprávy a Nastavení**.

- 2** Vyberte možnost **E-mail**.

- 3** Můžete upravit následující nastavení:

**E-mailové účty** – slouží pro správu e-mailových účtů.

### Povolit odpověď na E-mail

– zvolte, zda chcete povolit odesílání potvrzovacích zpráv o přečtení.

### Požadovat odpověď na

**E-mail** – zvolte, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

**Interval načtení** – zvolte, jak často má telefon KC910 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

**Obnovit počet** – zvolte počet e-mailů, které chcete načíst najednou.

**Zahrnout zprávu při předání a v odpovědi** – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní zpráva.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Zprávy

**Zahrnout přílohu** – zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní příloha.

**Automatické načítání při roamingu** – zvolte, zda chcete zprávy automaticky načíst, pokud jste v zahraničí (při roamingu).

**Upozornění na nový e-mail** – umožňuje zvolit, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

**Podpis** – umožňuje vytvořit e-mailový podpis a zapnutí této funkce.

**Priorita** – umožňuje zvolit úroveň priority vašich e-mailových zpráv.

**Velikost odes. mailu** – zvolte velikost odesílaného e-mailu.

### Složky zpráv

Struktura složek v telefonu KC910 je snadno pochopitelná.

**Napsat novou** – otevře novou prázdnou zprávu.

**Přijaté** – v této složce jsou všechny obdržené zprávy. Lze je prohlížet, odstraňovat atd. Podrobnosti viz kapitola **Správa zpráv**.

**Schránka** – sem jsou umístěny všechny e-maily přijaté v telefonu KC910.

**Moje složky** – zde vytvoříte složky pro ukládání zpráv.

**Koncepty** – pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

**K odeslání** – Toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

**Odeslaná pošta** – do této složky jsou umístěny všechny odeslané zprávy.

**Šablony** – můžete vybírat v seznamu běžně používaných šablon pro SMS a MMS.



**Emotikony** – do zpráv můžete přidávat a vkládat emotikony.

**Nastavení zpráv** – můžete měnit nastavení SMS a MMS zpráv.

## Správa zpráv

Zprávy ve složce Přijaté můžete uspořádat.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Přijaté**.
- 2 Stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost:

**Smazat** – umožňuje smazat vybrané zprávy.

**Napsat novou** – otevře novou prázdnou zprávu.

**Přesunout do mých složek**  
– umožňuje přesunout označené

zprávy do složky Moje složky.

**Hledat** – umožňuje hledat zprávy podle data a/nebo telefonního čísla.

**Filtr** – umožňuje zobrazení zpráv podle typu. Zprávy SMS se uspořádají odděleně od zpráv MMS.

**Smazat vše** – umožňuje smazat všechny zprávy.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu na kartě USIM**, odstraňte některé zprávy ze složky přijatých zpráv.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu**, uvolněte místo odstraněním zpráv nebo uložených souborů.

## Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvářet šablony. Některé šablony jsou již uloženy v telefonu. Podle potřeby je můžete upravit.

01

02

03

04

05

06

07



08

## Zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost **Šablony**.
- 2 Zvolte možnost **SMS šablony** nebo **MMS šablony**. Poté lze stisknutím ikony  zvolit možnost **Přidat šablonu**, **Upravit**, **Smazat** nebo **Smazat vše** šablony. Chcete-li zprávu upravit, vyberte ji, proveďte změny a stiskněte možnost **Uložit**.

### Používání emotikonů


Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů. Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost **Emotikony**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat** nebo stiskněte možnost  pro **Smazání** emotikonu nebo **Smazání všech** emotikonů.

### Změna nastavení SMS

Nastavení zpráv v telefonu KC910 je předdefinováno, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Tato nastavení lze změnit podle vašich potřeb.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení zpráv** a **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Centrum SMS** – umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

**Hlášení o doručení** – posunutím přepínače směrem doleva zapnete možnost potvrzení, že zpráva byla doručena.

**Doba platnosti** – zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.


**Typy zprávy** – umožňuje převést text na **Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

**Kódování znaků** – Zvolte způsob kódování znaků. Toto nastavení má vliv na velikost zprávy, a tedy i na poplatky za data.

**Způsob odeslání dlouhého textu** – zvolte, zda chcete odeslat zprávu jako Hromadnou SMS nebo jako MMS.

## Změna nastavení MMS

Nastavení zpráv v telefonu KC910 je předdefinováno, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Tato nastavení lze změnit podle vašich potřeb.

Stiskněte možnost  a poté vyberte položku **Nastavení zpráv** a **MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Způsob přijetí** – zvolte možnost **Domácí** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete Ručně, budete přijímat pouze upozornění na zprávu MMS a následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

**Hlášení o doručení** – umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

**Hlášení o přečtení** – umožňuje zvolit, zda bude povolena a odesílána zpráva o přečtení.

**Priorita** – umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

**Doba platnosti** – umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

**Trvání snímku** – umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

**Doba doručení** – zvolte, dokdy má být zpráva doručena.

01

02

03

04

05

06

07


08


## Zprávy

**Centrum MMS** – umožňuje zadat podrobnosti o středisku zpráv.

**Režim vytváření** –

### Změna dalších nastavení

Stiskněte možnost , vyberte položku **Nastavení zpráv** a poté položku:

**Hlasová schránka** – stisknutím možnost **Přidat** nebo možnosti  přidáte novou službu hlasové schránky. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.


**Info služba** – umožňuje zvolit stav příjmu, jazyk a další nastavení.

**Servisní zpráva** – umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zprávy můžete také nastavit vytvořením důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů.

# Fotoaparát

## Rychlé pořízení fotografie

**TIP!** Objektiv fotoaparátu má vlastní kryt. Po otevření krytu lze fotoaparát používat a rychle otevřít hledáček.

- 1 Stiskněte klávesu  na pravé straně telefonu.
- 2 Budete vyzváni k otevření krytu objektivu. Na obrazovce se zobrazí hledáček.
- 3 Držte telefon vodorovně a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 4 Stiskněte jemně tlačítko pro pořízení fotografie a ve středu obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření.
- 5 Upravte polohu telefonu tak, aby se fotografovaný předmět nacházel v poli zaostření.
- 6 Když pole zaostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.

- 7 Úplným stisknutím tlačítka zhotovte fotografii.

### **TIP! Funkce Touch Shot**

Fotografii můžete rovněž pořídit stisknutím obrazovky. Po výběru objektu dotykem, se bude předmět nacházet v poli zaostření. Když pole zaostření zezelená, můžete jednoduše pořídit fotografii odstraněním prstu z obrazovky.

### **TIP! Sledování obličeje**

Automaticky rozpozná a zaostří lidské obličeje a pomůže vám tak vyfotografovat ostřejší snímky.

01

02

03

04

05

06

07


08


## Fotoaparát


### Po pořízení fotografie


Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. V dolní části obrazovky se zobrazí název obrázku a vpravo dole se zobrazí pět ikon.





 Stisknutím této ikony můžete pořídít další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 Stisknutím zobrazíte galerii uložených fotografií.

 Stisknutím této možnosti odešlete fotografii jako **Zprávu**, **E-mail**, **Bluetooth** nebo jako Pohlednici. Viz kapitola Odeslání zprávy na straně 35 a kapitola Odeslání a přijímání souborů pomocí připojení Bluetooth na straně 117.

 Stisknutím soubor odešlete na svůj blog.

 Stisknutím této ikony nastavíte pořízený snímek jako tapetu.


 Stisknutím této možnosti odstraníte právě pořízený snímek. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.



# Fotoaparát

## Používání blesku

Výchozí nastavení blesku je Automaticky, existují však další možnosti.

- 1 Volbou možnosti  v pravé části hledáčku přejdete do podmenu blesku.
- 2 K dispozici jsou tři možnosti blesku:

**Automaticky** – fotoaparát vyhodnotí osvětlení potřebné pro pořízení kvalitní fotografie a použije blesk podle potřeby.

**Redukce efektu červených očí** – fotoaparát dvakrát vypálí blesk pro zredukování efektu červených očí.


**Vždy vypnuto** – fotoaparát nebude vůbec používat blesk. Tato možnost se používá pro úsporu baterie.

- 3 Po stisknutí možnosti, kterou chcete použít, se nabídka blesku automaticky zavře, abyste mohli


pořídít fotografii.

- 4 Ikona stavu blesku v hledáčku se změní podle nového režimu blesku.

## Výběr režimu fotografování.

- 1 Stisknutím možnosti  otevřete dostupný režim fotografování.
- 2 K dispozici je sedm možností:

**Normální záběr** – jde o výchozí typ snímku; fotografie bude pořízena normálně, jak je uvedeno v kapitole Rychlé pořízení fotografie.

**Snímek úsměvu** – tento záběr se skvěle hodí pro fotografování osob. Zaostřete na fotografovaný předmět a stiskněte ikonu . Pokud se objekt fotografování usmívá, bude fotografie pořízena automaticky.

**Snímek krásy** – tento typ záběru umožňuje pořízení zřetelného a jasného fotografie obličeje. Je

zvláště užitečný při  
fotografování zblízka.

**Umělecký snímek** - zvolte různé efekty. (Teplé, Původní, Studené, Černobílý)




**Sekvence** – toto nastavení umožňuje pořídit automaticky sedm snímků velmi rychle po sobě. Podrobnosti najdete v kapitole Pořízení nepřetržitého záběru na straně 53.

**Panorama** – tento typ snímku se skvěle hodí pro pořizování snímku skupiny lidí nebo pro zachycení panoramatického pohledu. Podrobnosti naleznete v kapitole Pořízení panoramatického snímku na straně 54.


**Rámeček** – umožňuje vybrat si jeden ze zábavných záběrů kterým můžete upravit podobu svého přítele nebo pouze upravit okolí snímku.

## Nastavení expozice

Expozice definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Stiskněte ikonu .
- 2 Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k ikoně  dosáhnete nižší expozice, tedy méně jasného snímku, posunováním směrem k ikoně  dosáhnete vyšší expozice, tedy ostřejšího snímku.

## Pořízení nepřetržitého záběru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete dostupné typy záběrů a vyberte možnost Sekvence.
- 2 Umístěte předmět do hledáčku a stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie, jako byste chtěli pořídit normální fotografii.

01

02

03

04


05

06

07


08

## Fotoaparát

- 3 Fotoaparát pořídí rychle po sobě sedm snímků a zobrazí první snímek a sedm miniatur na levé straně obrazovky.
- 4 Po zvýraznění obrázku, který chcete zachovat, stiskněte možnost . Zobrazí se možnost uložit více než jeden snímek.
- 3 Když pořizujete druhý a třetí snímek, zarovnejte stín předchozího snímku se snímkem v hledáčku.
- 4 Ve fotogalerii budou fotografie uloženy jako tři samostatné snímky a jeden panoramatický snímek.


### Pořízení panoramatického snímku

Pořídte si realistickou fotografii pomocí panoramatického snímku. Fotoaparát vám umožní pořídít tři fotografie zarovnané vedle sebe a sloučí je do jednoho širokoúhlého snímku.

- 1 Stisknutím ikony  otevřete dostupné typy záběrů a vyberte **Panorama**.
- 2 Pořídte první fotografii jako obvykle. V hledáčku se objeví stínová verze pravé strany snímku.

**POZNÁMKA:** Kvůli velikosti snímku bude panoramatická fotografie v Galerii zobrazena mírně zdeformovaně. Správně ji zobrazíte dvojitým stisknutím.

### Pokročilé nastavení

Stisknutím  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

## Nastavení náhledu

**Velikost** – změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti, případně lze pořídit snímek přednastavený na správnou velikost pro kontakt. Viz kapitola Změna velikosti obrázku na straně 57.

### Režim na celou obrazovku

– nastaví fotoaparát pro seřízení prostředí. Zvolte možnost Automaticky, Portrét, Celá obr., Noc, Pláž nebo Sport.

**Barevný efekt** – zvolte barevný tón pro pořizovanou fotografii. Viz kapitola Volba barevného efektu na straně 55.

**Rozpoznání mrknutí** – tato funkce umožňuje fotoaparátu přerušit fotografování, pokud rozpozná mrknutí oka.

**Vyvážení bílé** – zvolte možnost Automatické, Jasno, Slunečno, Zářivka nebo Zataženo.

**Makro** – tuto funkci zapněte pro záběry zblízka.

**Samospoušť** – samospoušť umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka. Můžete zvolit možnost Vypnuto, 3 sekundy, 5 sekund nebo 10 sekund. Tato funkce je užitečná v případech, že chcete pořídit skupinovou fotografii a být její součástí.

**ISO** – ISO určuje citlivost světelného snímače fotoaparátu. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. Vyšší hodnota ISO se používá při pořizování snímku v tmavším prostředí, kdy nelze použít blesk. Zvolte hodnotu ISO z těchto možností: Automaticky, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 8000 nebo ISO 1600.

**Kvalita** – zvolte možnost Maximální, Vysoká nebo Normální. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude fotografie, ale tím větší bude

01

02

03

04

05

06

07

08

## Fotoaparát

i velikost souboru, což znamená, že na paměť budete moci uložit méně fotografií.

**Vyvážení podsvícení** – pokud pořizujete fotografii se světlým pozadím, může se snímáný předmět jevit jako tmavý. Zapnutím této funkce můžete tento jev kompenzovat. Fotografovaný předmět bude světlejší.

**Vnitřní/Vnější fotoaparát** – chcete-li pořídit vlastní portréty, přepněte na vnitřní fotoaparát LG KC910. Podrobnosti najdete v kapitole **Používání vnitřního fotoaparátu** na straně 58.

### Další nastavení

**Paměť** – zvolte, zda chcete ukládat fotografie do Paměti telefonu nebo do Externí paměti.

**Přřazení zeměpisných souřadnic** – zvolte, chcete-li zapnout

informace EXIF o fotografii pro zápis informací o souřadnicích GPS.

**Zoom** – zvolte velikost zoomu od 4X, 8X nebo 16X.

**Stabilizace obrazu** – tato funkce umožňuje pořízení snímku bez nestability nebo chvění fotoaparátu.

**Zaostření** – vyberte způsob zaostření fotoaparátu. Zvolte z těchto možností: Automatické ostření, Ruční ostření nebo Sledování obličeje.

**Zvuk spouště** – vyberte jeden ze tří zvuků spouště.

**Obrazovka s mřížkou** – zvolte možnost Vypnuto, Jednoduchý kříž nebo Roztrojení

**Původní nastavení** – umožňuje obnovení všech nastavení fotoaparátu.

**TIP!** Po ukončení režimu fotoaparátu se všechna nastavení vrátí na výchozí nastavení kromě velikosti snímku a kvality snímku. Pokud požadujete nastavení jiná než výchozí, budete je muset znovu nastavit, například barevný tón a ISO. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

**TIP!** Nabídka nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu obrázku, budete moci danou změnu obrázku zobrazit v náhledu za nabídku nastavení.

## Změna velikosti obrázku

Čím více má fotografie pixelů, tím má větší velikost, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více fotografií, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souboru.

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu  v levém horním rohu.
- 2 Z nabídky Náhled zvolte možnost **Velikost**.
- 3 Zvolte počet pixelů ze šesti číselných možností (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) nebo vyberte přednastavenou hodnotu:

**Kontakty** – tato funkce nastaví fotoaparát na pořizování fotografií, které lze přidat k telefonickému kontaktu.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Fotoaparát


## Volba barevného efektu

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu  v levém horním rohu.
- 2 Vyberte možnost **Barevný efekt** z nabídky Náhled.
- 3 K dispozici je pět možností barevného tónu: **Vypnuto**, **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie** nebo **Posterizace**.
- 4 Po uskutečnění výběru lze nabídku pro barevný efekt zavřít výběrem ikony pro návrat zpět a fotoaparát je připraven pro pořízení snímku.


**TIP!** Barevnou fotografii lze převést na černobílou nebo na fotografii v barvě sépie, černobílý snímek nebo snímek v barvě sépie však na barevný převést nelze.

## Používání vnitřního fotoaparátu


Telefon LG KC910 má vnitřní fotoaparát s rozlišením 640x480 určený nejen pro videohovory ale také pro pořizování snímků.

- 1 Na vnitřní fotoaparát přepněte stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Vnitřní fotoaparát** v nabídce Náhled.
- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vaším portrétem. Snímek poříďte jako obvykle stisknutím tlačítka pro pořízení fotografie.

**TIP!** Vnitřní fotoaparát má méně možností nastavení, protože nemá blesk ani nastavení hodnoty ISO. Stisknutím ikony  lze stále měnit velikost obrazu, režim scény, barevný efekt, kvalitu obrazu, vyvážení bílé a nastavovat samospoušť stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.

- 3 Po pořízení snímku se zobrazí stejné možnosti jako pro snímek pořízený hlavním fotoaparátem.
- 4 Pro návrat k hlavnímu fotoaparátu stiskněte ikonu  a poté vyberte možnost **Vnější fotoaparát** z nabídky Náhled.

## Zobrazení uložených fotografií

- 1 Uloženou fotografii lze zobrazit v režimu fotoaparátu. Stiskněte ikonu  a na obrazovce se zobrazí vaše galerie.

01

02

03

04

05


06

07

08




# Videokamera

## Rychlé pořízení videa

- 1 Stiskněte a podržte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.
- 2 Alternativně pro přepnutí do režimu videa stiskněte v režimu fotoaparátu ikonu  v hledáčku.

**TIP!** Videokameru rychle spustíte stisknutím a přidržením tlačítka fotoaparátu.


- 3 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 4 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 5 Spusťte záznam jedním stisknutím tlačítka pro nahrání videa.


- 6 **Nahr.** v horní části hledáčku indikuje, že probíhá nahrávání, a časovač v dolní části zobrazuje délku videa.
- 7 Chcete-li video pozastavit, stiskněte . Pokračovat v nahrávání můžete volbou .
- 8 Nahrávání zastavíte stisknutím položky  na obrazovce nebo opětovným stisknutím tlačítka pro nahrání videa.


## Po pořízení videa


Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahrané video. V dolní části obrazovky se zobrazí název videa a vpravo dole se zobrazí pět ikon.





 Stisknutím začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

 Stisknutím přehrajete video.

 Stisknutím lze video odeslat jako zprávu, **E-mail** nebo pomocí **Bluetooth**. Viz kapitola **Odeslání zprávy** na straně 35 a kapitola **Odeslání a přijímání souborů pomocí připojení Bluetooth** na straně 117.

 Stisknutím soubor odešlete na svůj blog.

 Stisknutím zobrazíte galerii uložených videí a snímků.

 Stisknutím odstraníte právě nahrané video. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

01

02

03

04

05


06

07

08




# Videokamera
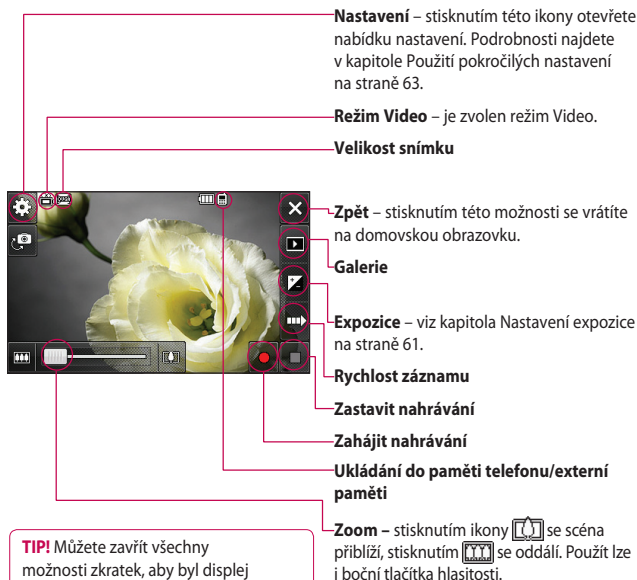
## Seznámení s hledáčkem



## Nastavení expozice

Expozice definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Stiskněte ikonu .
- 2 Posunováním indikátoru expozice po liště směrem k ikoně  dosáhnete nižší expozice, tedy méně jasného snímku, posunováním směrem k ikoně  dosáhnete vyšší expozice, tedy ostřejšího snímku.

## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím možnosti **Nastavení** v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

## Nastavení náhledu

**Velikost videa** – změnou velikosti videa lze ušetřit místo v paměti. Viz kapitola **Změna velikosti videa** na straně 64.

**Režim na celou obrazovku**  
– zvolte možnost **Automaticky** nebo **Noc**.

**Barevný efekt** – zvolte barevný tón pro pořizované video. Viz kapitola **Volba barevného tónu** na straně 65.

**Vyvážení bílé** – vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videích zobrazovala vždy realisticky. Pro správnou úpravu vyvážení bílé ve fotoaparátu bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videokamera

**Kvalita** – zvolte možnost **Maximální, Vysoká** nebo **Normální**. Čím jemnější je kvalita, tím ostřejší bude video. Zvětší se zároveň velikost souboru, což znamená, že budete moci do paměti uložit méně videí.

**Trvání** – nastavte limit trvání videa. Zvolte možnost **Bez omezení**, nebo **MMS**, kterou omezíte velikost a umožníte odeslání videa jako zprávy MMS.

**TIP!** Vyberete-li pro trvání možnost MMS, zvolte nižší kvalitu obrazu, jež vám umožní pořídit delší video.

### Vnitřní/Vnější fotoaparát

– chcete-li pořídit vlastní video, přepněte na vnitřní fotoaparát LG KC910. Podrobnosti najdete v kapitole **Používání vnitřní videokamery** na straně 66.

### Další nastavení

**Paměť** – zvolte, zda chcete ukládat fotografie do Paměti telefonu nebo do Externí paměti.

**Hlas** – pro nahrávání videa bez zvuku zvolte Ztlumit.


**Mikrofon bez šumu** – umožňuje dosáhnout vysoce kvalitního zvuku.

**Zoom** – zvolte velikost zoomu od 4X, 8X nebo 16X.

**Původní nastavení** – umožňuje obnovení všech nastavení videokamery.

### Změna velikosti videa

Čím více pixelů, tím větší je velikost souboru, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více videí, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souborů.

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu  v levém horním rohu.
- 2 Z menu Náhled zvolte možnost

## Velikost videa.

- 3** Zvolte počet pixelů z pěti možností:



**640x384(W)** – možnost širokoúhlého zobrazení nejvyšší kvality.



**400x240(W)** – možnost širokoúhlého zobrazení v nižší kvalitě.



**640x480** – standardní velikosti VGA.



**320x240** – menší velikost snímku, a tedy menší velikost souboru. Vhodné pro úsporu místa v paměti.



**176x144** – nejmenší velikost snímku, a tedy nejmenší velikost souboru.


- 4** Pro návrat do hledáčku stiskněte ikonu návratu zpět.



**VAROVÁNÍ:** Skvělý software pro úpravu, který je součástí telefonu LG KC910, je kompatibilní se všemi typy videí s výjimkou formátu 640X384 a 640X480. Nepořizujte si nahrávky v tomto formátu, pokud budete chtít video upravit.

**TIP!** Na doprovodném CD pro telefon KC910 naleznete software pro převádění různých formátů videa.

## Volba barevného tónu

- 1** V hledáčku stiskněte ikonu  v levém horním rohu.
- 2** Vyberte možnost **Barevný efekt** z menu Náhled.
- 3** K dispozici je pět možností barevného tónu: **Vypnuto** (barva), **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie** a **Posterizace**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Videokamera


- 4 Stiskněte požadovaný barevný tón.

**TIP!** Video nahrané v barvách můžete převést na černobílé video nebo můžete po nahrání videa použít barevný tón sépie, avšak obráceně změnit černobílé nebo sépiové video na barevné již nelze.

### Používání vnitřní videokamery


Telefon LG KC910 má vnitřní fotoaparát s rozlišením 320x240 určenou nejen pro videohovory ale také pro nahrávání videa.

- 1 Na vnitřní fotoaparát přepněte stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Vnitřní fotoaparát** v nabídce Náhled.

- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vaším portrétem. Nahrávání spustíte jako obvykle stisknutím tlačítka pro nahrávání, opakovaným stisknutím tlačítka nahrávání zastavíte.
- 3 Po nahrání videa se zobrazí stejné možnosti jako pro video pořízené hlavním fotoaparátem.
- 4 Pro návrat k hlavnímu fotoaparátu stiskněte ikonu  a poté vyberte možnost **Vnější fotoaparát**.

**TIP!** Stisknutím možnosti **Nastavení** lze stále měnit velikost obrazu, režim scény, barevný efekt, vyvážení bílé a kvalitu stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.


## Sledování uložených videí

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Vyberte video, které chcete zobrazit. Video se přeneso do popředí galerie. Automaticky se spustí přehrávání.

## Sledování videí na televizoru

Telefon KC910 připojte k televizoru pomocí kabelu televizního výstupu.

**POZNÁMKA:** Kabel televizního výstupu se prodává samostatně.

 **VAROVÁNÍ:** Ke sledování na televizoru jsou vhodné všechny formáty kromě formátů 320x240 a 176x144.

01

02

03

04

05


06


07

08


## Vaše fotografie a videa

### Prohlížení fotografií a videí

- 1 Stiskněte ikonu  na obrazovce náhledu fotoaparátu.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Výběrem videa nebo fotografie je zcela otevřete.

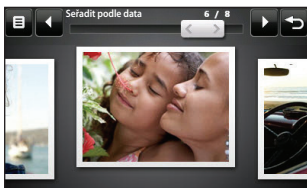

**TIP!** Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videa.

**TIP!** Pro odstranění fotografie nebo videa nejprve fotografii nebo video otevřete a poté vyberte možnost . Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.




### Použití funkce zoom při zobrazení videa nebo fotografie


Pro zvětšení opakovaně stiskněte ikonu **+**. Pro zmenšení stiskněte ikonu **-**. Pro přesun oblasti zaostření použijte miniaturu v pravém dolním rohu.

### Úprava hlasitosti při sledování videa

Při přehrávání lze hlasitost zvuku ve videu nastavovat dotykem na liště hlasitosti vlevo na obrazovce. Případně použijte klávesy pro nastavení hlasitosti na straně přístroje.


## Zachycení snímku z videa

- 1 Zvolte video, z něhož chcete zachytit snímek.
- 2 Stisknutím ikony  pozastavte video na záběru, který chcete převést na snímek, a zvolte ikonu  na pravé strany obrazovky.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.
- 4 Snímek se zobrazí na obrazovce s přiřazeným názvem snímku.
- 5 Pro návrat do galerie stiskněte snímek a poté .
- 6 Snímek se uloží do složky Moje složka a zobrazí se v galerii. Aby se snímek zobrazil, musíte album zavřít a znovu otevřít.

 **VAROVÁNÍ:** Není-li multimediální soubor pořízen telefonem, nemusí některé funkce správně fungovat.

## Zobrazení fotografií formou prezentace

Režim Prezentace zobrazí všechny fotografie v galerii jednu po druhé jako prezentaci. Vídea nelze prohlížet jako prezentaci.

- 1 Stiskněte fotografii, od které začne prezentace.
- 2 Vybrat .
- 3 Spustí se prezentace.



01

02

03

04

05

06

07

08

# Vaše fotografie a videa

Prezentace nabízí tyto možnosti:



Stisknutím přeskočíte fotografie.



Stisknutím pozastavíte prezentaci na určité fotografii.





Opětovným stisknutím lze pokračovat v přehrávání.




Stisknutím zvýšíte nebo snížíte rychlost prezentace.

## Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Poklepejte dvakrát na fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
- 2 Dotykem obrazovky otevřete nabídku možností.
- 3 Stiskněte ikonu .
- 4 Obrazovka se přepne do režimu Portrét. Pomocí miniatury v dolní části obrazovky můžete přibližovat a vzdalovat snímek a přesunovat ořezanou sekci.
- 5 Jste-li se snímkem spokojeni, stiskněte možnost .

## Úprava fotografií

Fotografie lze různými způsoby upravovat. Lze je měnit, přidávat do nich určité prvky nebo je lze oživit.

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravovat, a stisknutím ikony  zobrazte možnosti.
- 2 Fotografii můžete upravovat pomocí těchto ikon:



Oříznutí fotografie. Zvolte čtvercový nebo kruhový tvar oříznutí a oblast vyberte posunováním prstu po obrazovce.




Ruční nakreslení motivu na fotografii. Vyberte tloušťku čáry ze čtyř možností a požadovanou barvu.


**T** Tato funkce umožňuje přidání nápisu na fotografii. Viz kapitola **Přidání textu k fotografii** na straně 71.




Ozdobení fotografie


razítkem. Vyberte některé z nabízených razítek a umístěte je na dotykem na libovolné místo na fotografii.

 Slouží pro vymazání úprav snímku. Můžete zvolit velikost použité gummy.


 Uložení změn provedených na fotografiích. Volbou této možnosti uložíte změny do **Původního souboru** nebo do **Nového souboru**. Vyberete-li možnost **Nový soubor**, zadejte název souboru.


 Zrušení posledního **Efektu** nebo úpravy provedené na fotografii.

 Viz kapitola **Přidání efektu k fotografii** na straně 72.

 Stisknutím otevřete další možnosti efektů včetně možnosti **Otočení**. K dispozici jsou i pokročilejší možnosti úprav. Viz

kapitoly **Deformace fotografie**, **Přidání barevného akcentu a Přesun barev na fotografii** na straně 73.

 Pomáhá upravit pořízený snímek pomocí funkce Automatická barva, jas atd.

 Stisknutím se vrátíte do galerie.



## Přidání textu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte ikonu **T**.
- 2 Výběrem možnosti **Podpis** přidáte neorámovaný text nebo zvolíte jeden z tvarů bubliny.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Vaše fotografie a videa

- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a stiskněte **Hotovo**.
- 4 Stisknutím a posunutím umístěte text na požadované místo.

### Přidání efektu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte ikonu .
- 2 Vyberte jednu ze osmnácti možností, které se použijí na fotografii:

#### **Vylepšení obličeje**

– automaticky zjísť obličeje na snímku a rozjasní jej.


**Efekt tunelu** – vaše fotografie mohou vypadat, jako by byly pořízené pomocí starého fotoaparátu Lomo!

**Barevný negativ** – efekt barevného negativu.

**Černobílý** – černobílý efekt.

**Sépie** – efekt sépie.

**Rozostření** – použití efektu rozostření.

**Zostření** – posunováním ukazatele po liště zostříte fotografii. Změny výběrem ikony OK použijete, nebo je výběrem ikony  zrušíte.

**Mozaikové rozostření** – stisknutím ikony se na fotografii použije efekt rozostřených pixelů.

**Olejomalba** – efekt olejomalby.

**Skica** – při použití tohoto efektu fotografie vypadá jako skica.

**Otisk** – efekt otisku.

**Přesvícení** – změni efekt expozice vůči světlu.

**Živý** – efekt jasu a lesku.


**Měsíční svit** – změni světlo tak, že vypadá jako měsíční.

**Starožitný** – efekt starého snímku.

**Zář** – efekt paprsku světla.



Kresba – efekt kresby.

**Akvarel** – snímky lze stylizovat do podoby akvarelové barvy.

- 3 Pro zrušení efektu stačí stisknout .


**TIP!** K fotografii lze přidat více efektů.

## Oříznutí fotografie


- 1 Na obrazovce úprav stiskněte ikonu .
- 2 Vyberte tvar, kterým chcete použít pro oříznutí snímku.
- 3 Přetáhněte rámeček přes oblast, kterou chcete oříznout.
- 4 Po dokončení výběru stiskněte ikonu .

## Deformace fotografie



Deformace obličejů je výbornou pomůckou pro změnu výrazu obličejů vašich přátel nebo jen pro zkreslení fotografie pro dosažení uměleckého efektu.

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte ikonu .
- 2 Zvolte možnost **Deformace** a na

fotografii se objeví čtyři křížky.

- 3 Pohybuje s nimi po fotografii, dokud se neobjeví na části, kterou chcete deformovat. Pokud například deformujete obličej, umístěte křížky na vnější koutky obou očí a na koutky rtů.
- 4 Vyberte obličej, který ilustruje, jak chcete fotografii deformovat.
- 5 Volbou ikony  se uloží změny.

## Přidání barevného akcentu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte ikonu .
- 2 Vyberte možnost **Barevný akcent**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou. Například něčí vlasy nebo svetr.
- 4 Stisknutím ikony  a posouváním ukazatele nahoru nebo dolů na liště intenzity můžete měnit intenzitu akcentu.

01

02

03

04


05

06




07

08

## Vaše fotografie a videa

- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Z fotografie se odstraní veškerá barva kromě části vyznačené pro použití barevného akcentu.
- 7 Volbou ikony  se uloží změny.

### Přesun barev na fotografii








- 1 Na obrazovce úprav stiskněte ikonu .
- 2 Vyberte možnost **Přesun barev**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou.  
Například něčí vlasy nebo svetr.
- 4 Stiskněte  a zvolte barvu.
- 5 Stiskněte možnost **OK**.
- 6 Část fotografie vybraná pro použití barevného akcentu změni barvu podle zvolené barvy.
- 7 Volbou ikony  se uloží změny.


### Úprava videí

Funkce úprav je k dispozici pro všechny typy videí kromě 640x384 a 640x480.

Pokud zamýšlíte video upravovat, nenahrávejte ho v těchto formátech.


### Zkrácení délky videa


- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte ikonu  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Zkrátit**.
- 3 Stiskněte ikonu  a označte nové počáteční a koncové body pomocí ikony .
- 4 Po stisknutí možnosti  se přesvědčíte, zda se vám nový střih líbí.
- 5 Stisknutím ikony  nebo ikony  se vrátíte do galerie a změny odstraníte.

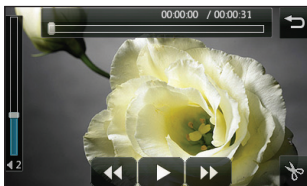

## Sloučení dvou videí dohromady



- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte ikonu  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Sloučit video**.
- 3 Otevře se složka Videá Vyberte video, které si přejete sloučit.
- 4 Stiskněte a posuňte fotografii, kterou chcete sloučit s koncem nebo začátkem videa.

5 Stisknutím ikony  zvolte způsob, jakým se videa sloučí: **Žádný, Zeslab. Pan zoom, Elipsa, Odkrýt, Zastínit, Šachovnice, Rozp. , Oddělen** nebo **Tvar diamantu**.

6 Stisknutím možnosti  a možnosti **Ano** nové sloučené video uložíte. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.

7 Pro sloučení více videí zopakujte tyto kroky.

## Sloučení fotografie s videem

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte ikonu  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Sloučit obrázek**.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Vaše fotografie a videa



- 3 Otevře se složka **Obrázky**. Vyberte fotografii, kterou chcete sloučit s videem, a stiskněte možnost **Vybrat**.
- 4 Stiskněte a posuňte fotografii, kterou chcete sloučit s koncem nebo začátkem videa.
- 5 Stisknutím možnosti  zvolte způsob, jakým se videa sloučí: **Žádný, zeslab. Pan zoom, Elipsa, Odkrýt, Zastínit, Šachovnice, Rozp. , Oddělen** nebo **Tvar diamantu**.
- 6 Stiskněte možnost **Uložit** a poté tlačítko **Ano**. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 7 Pro sloučení více fotografií zopakujte tyto kroky.

## Přidání textu k videu


- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte ikonu  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Překrývání textu**.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a vyberte možnost **Uložit**.
- 4 Stiskněte ikonu  a označte místo, kde se má text objevit, pomocí možnosti .
- 5 Zvolte oblast obrazovky, kde se má objevit text.



- 6 Stisknutím ikony  označte místo, kde má text zmizet.

- 7 Po stisknutí možnosti  se přesvědčíte, zda se vám nové překrývání textu líbí.
- 8 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Ano**. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 9 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

## Překrývání fotografie

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte ikonu  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Překrývání obrázku**.
- 3 Otevře se složka Obrázky Vyberte fotografii, kterou chcete překrýt video.
- 4 Stiskněte ikonu  a označte místo, kde se má fotografie objevit, pomocí možnosti .
- 5 Stiskněte oblast obrazovky, kde se má fotografie objevit. Pokud je fotografie příliš velká, překryje celou obrazovku, nikoli jen vybranou plochu.
- 6 Stisknutím ikony  označte místo, kde má fotografie zmizet.
- 7 Po stisknutí možnosti  se přesvědčíte, zda se vám nové překrývání fotografie líbí.
- 8 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Ano**. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 9 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

01

02

03

04

05





06


07

08



# Vaše fotografie a videa

## Přidání záznamu hlasu

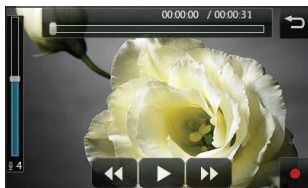

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte ikonu  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte položku  a zvolte možnost **Záznam hlasu**.
- 3 Kvalita původního zvuku bude přidáním záznamu hlasu ovlivněna. Pokračujte stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Stisknutím ikony  zobrazíte video. Jakmile se dostanete k části, do které chcete nahrát svůj hlas, stiskněte tlačítko .



- 5 Stisknutím tlačítka  se ukončí nahrávání a přehrávání.



- 6 Po stisknutí možnosti  se přesvědčíte, zda se vám záznam hlasu líbí.
- 7 Stiskněte  a potvrďte uložení stisknutím možnosti **Ano**. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 8 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

## Přidání zvukové stopy k videu



- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte ikonu  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte ikonu  a zvolte možnost **Vyrovnávání audia**.
- 3 Otevře se složka Zvuky. Vyberte stopu, kterou chcete přidat do videa.
- 4 Původní zvuk videa bude vymazán. Pokračujte stisknutím možnosti **Ano**.

- 5 Pokud je zvuk kratší než video, zvolte, zda se má přehrát **Jednou** nebo **Opakovaně**.
- 6 Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.

## Změna rychlosti videa

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte ikonu  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte ikonu  a zvolte možnost **Časování**.
- 3 Zvolte jednu ze čtyř možností rychlosti: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.

## Přidání tlumicího efektu

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat, vyberte ikonu  a stisknutím obrazovky vyvolejte možnosti.
- 2 Vyberte možnost  a zvolte položku **Tlumící efekt**.
- 3 Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 4 Video se na začátku zesílí a na konci se zeslabí.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Svě obrázky, zvuky, videa a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Do nabídky Multimédia přejdete stisknutím ikony  a možnosti **Zábava**. Stisknutím složky **Moje soubory** otevřete seznam složek pro uložení všech vašich multimediálních souborů.

### Obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní také obrázky, které si stáhnete, a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

### Možnosti složky Obrázky

Dostupné možnosti ve složce Obrázky, závisí na typu vybraného obrázku. Všechny možnosti jsou dostupné pro snímky pořízené fotoaparátem telefonu, zatímco pro výchozí obrázky zůstanou dostupné pouze možnosti **Použít jako, Tisk, Seřadit podle a Informace o paměti**.

**TIP!** Pokud při prohlížení snímku otočíte telefon na šířku, na pravé straně obrazovky se zobrazí více možností. Zvolte jednu z těchto možností: Odeslat, Nahrát, Nastavit jako domovskou obrazovku, Upravit a Smazat.

**Odeslat** – umožňuje odeslat obrázek příteli.

**Upravit** – umožňuje upravit snímek.

**Přesunout** – umožňuje přesunout obrázek z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

**Zkopírovat** – umožňuje zkopírovat obrázek z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

**Použít jako** – vyberte z těchto možností: Téma hlavní obrazovky, Obrázek kontaktu, Příchozí hovor, Odchozí hovor, Zapnout nebo vypnout obrázek.

**Přejmenovat** – umožňuje přejmenovat snímek.

**Chytré světlo** – automatické vylepšení snímku změnou osvětlení.

**Tisk** – umožňuje tisk vybraného snímku tiskárnou podporovanou rozhraním Pictbridge nebo Bluetooth.

**Prezentace** – umožňuje zobrazit obrázky jako prezentaci.

**Informace o souboru** – umožňuje zobrazit informace o souboru.

## Odeslání fotografie

- 1 Stisknete ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stisknete možnost **Moje složka** a poté možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografii, kterou chcete odeslat, a stisknete položku **Odeslat**. K dispozici jsou tyto možnosti: **Zpráva, E-mail, Bluetooth** nebo **Zapsat do blogu**.
- 4 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **Email**, bude fotografie připojena ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

## Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky, které se použijí jako tapety nebo spořiče obrazovky případně pro identifikaci volajícího.

01

02

03

04



05

06

07

08

## Multimédia

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Moje složka** a poté možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte ikonu .
- 4 Stiskněte možnost **Použít jako** a zvolte jednu z těchto možností:

**Tapeta** – nastaví tapetu pro domovskou obrazovku.

**Obrázek kontaktů** – umožňuje přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.

**Příchozí hovor** – umožňuje, aby se během příchozích hovorů zobrazoval obrázek.

**Odchozí hovor** – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat během odchozích hovorů.


**Spuštění** – nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

**Vypnutí** – nastaví obrázek, který



se bude zobrazovat při vypnutí telefonu.

### Vylepšení snímků

Matnou fotografii lze upravit bez snížení kvality snímku.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Moje složka** a poté možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte snímek, stiskněte ikonu  a poté možnost **Chytré světlo**.
- 4 Světlo se automaticky změní a nový snímek budete moci uložit.

### Tisk snímku



- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Moje složka** a poté možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a ťukněte na položku .

- 4 Stiskněte položku **Tisk** a poté zvolte možnost **Bluetooth** a **PictBridge**.

**TIP!** Tisk lze provádět přes Bluetooth nebo pomocí připojení k tiskárně kompatibilní s rozhraním PictBridge.

## Přesouvání nebo kopírování obrázku



Obrázek můžete přesunout nebo zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Přesun nebo kopírování bývá užitečné pro uvolnění místa v jedné z pamětí nebo jako záloha obrázků a prevence proti jejich ztrátě.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Moje složka** a poté možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte ikonu .

- 4 Zvolte možnost **Přesunout** nebo **Kopírovat**.


## Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu můžete si vytvořit prezentaci a tím se vyhnout nutnosti otevírat a zavírat jednotlivé obrázky.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Moje složka** a poté možnost **Obrázky**.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Prezentace**.

## Kontrola stavu paměti

Můžete zkontrolovat, kolik paměti je obsazeno, a kolik zbývá nevyužitých prázdných pamětí.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Moje složka** a poté možnost **Obrázky**.

01

02

03

04


05

06

07

08


## Multimédia


- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Informace o paměti**.
- 4 Vyberte možnost **Paměť telefonu** nebo **Externí paměť**.  
**POZNÁMKA:** Není-li zasunuta paměťová karta, nebude volba Externí paměť dostupná.

### Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje Stažené zvuky, **Výchozí zvuky** a **Hlasové záznamy**. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

### Použití zvuku


- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a poté možnost **Zvuky**.
- 3 Zvolte možnost **Výchozí zvuky** nebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Vyberte zvuk a spustí se jeho přehrávání.

- 5 Stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Použit jako**.
- 6 Vyberte některou z těchto možností: **Vyzvánění hlasového hovoru**, **Vyzvánění videohovoru**, **Tón zprávy**, **Spuštění** nebo **Vypnutí**.

### Videa


Složka **Videa** zobrazuje seznam stažených videí a také videa, která jste pomocí telefonu nahráli.

#### Sledování videa

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a poté možnost **Videa**.
- 3 Vyberte video pro přehrávání.

**TIP!** Mobilní telefon KC910 podporuje přehrávání obou videoformátů DivX i Xvid, což zajišťuje lepší dostupnost obsahu. Podrobnosti naleznete na straně 99.

## Možnosti při pozastaveném videu

V režimu pozastavení ťukněte na položku  a vyberte některou z následujících možností:

**Sejmout** – umožňuje uložit zastavený záběr jako obrázek.

**Odeslat** – umožňuje odeslat video jako Zprávu, E-mail nebo přes Bluetooth.

**Smazat** – umožňuje smazat video.

**Použít jako** – umožňuje nastavit Vyzváněcí tón hovoru nebo Vyzváněcí tón videohovoru. (Může být omezeno velikostí video snímku.)

**Upravit** – můžete upravit název souboru.

**Informace o souboru** – umožňuje zobrazit název, velikost, datum, čas, typ, trvání, rozměry a podrobnosti o ochraně a o autorských právech.

**POZNÁMKA:** Kabel televizního výstupu se prodává samostatně.

## Odeslání videoklipu

- 1 Zvolte video a stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva**, **Email**, **Bluetooth** nebo **youtube**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **MMS** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Multimédia

## Hry a aplikace


Do telefonu můžete stahovat nové hry a aplikace, abyste si mohli kdykoli zkrátit volnou chvíli.

## Stahování hry

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Hry a aplikace**, poté možnost **Moje hry a aplikace** a možnost **Hry**.
- 3 Vyberte možnost **Stáhnout hry**.
- 4 Připojte se k webovému portálu, na kterém můžete vyhledávat hry ke stažení.

**TIP!** Chcete-li smazat jakýkoli soubor ze složky **Moje složka**, stiskněte možnost  a poté možnost **Smazat**.

## Hraní hry

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Hry a aplikace**, poté možnost **Moje hry a aplikace** a možnost **Hry**.
- 3 Zvolte hru a stisknutím ji spusťte.

## Možnosti složky Hry a aplikace

Ve složce Hry a aplikace jsou dostupné následující volby:

**Vytvořit novou složku** – umožňuje vytvořit složku ve složce **Hry a aplikace**.

**Seřadit podle** – umožňuje seřadit hry a aplikace podle **Data**, **Velikosti** nebo **Názvu**.


**Správa paměti** – tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

**Informace o souboru** – umožňuje zobrazit informace o hře.


## Flash aplikace

Složka se soubory pro Flash aplikaci obsahuje všechny výchozí i stažené soubory SWF.

### Zobrazení souboru SWF/SVG

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Moje složka** a poté možnost **Flash aplikace**.
- 3 Vyberte soubor pro zobrazení.

### Používání možností při zobrazení souboru SWF/SVG

Stiskněte položku  a vyberte si z těchto možností:

**Ztlumit** – vypne zvuk.

**Odeslat** – odešle soubor jako **Zprávu, E-mail** nebo přes **Bluetooth**.


**Tapeta** – nastaví soubor jako tapetu.

**Informace o souboru.** – umožňují zobrazit **Název, Velikost, Datum, Čas, Typ** a **Ochranu souboru**.

### Dokumenty

V souboru **Dokumenty** ve složce **Moje složka** můžete prohlížet všechny soubory s dokumenty. Je zde možné prohlížet soubory v aplikacích Excel, PowerPoint, Word a textové soubory a soubory ve formátu PDF.

### Zobrazení souboru

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a poté možnost **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stiskněte možnost **Zobrazit**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimédia

## Přenesení souboru do počítače

Bluetooth představuje jeden z nejnadhnějších způsobů přenosu souboru z počítače do telefonu. Lze také použít program LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu; podrobnosti naleznete na straně 104.

Přenos pomocí připojení Bluetooth:


- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl zobrazit ve složce **Dokumenty** nebo **Ostatní**.

## Ostatní

Složka **Ostatní** se používá k uložení souborů, které nejsou obrázky, zvuky, videa, hry ani aplikace. Používá se stejně jako složka **Dokumenty**. Určité soubory při přenosu souborů z počítače do telefonu se možná nezobrazí ve vložce **Dokumenty**, ale ve složce **Ostatní**.


Pokud se tak stane, můžete je přesunout.

Přesunutí souboru ze složky **Ostatní** do složky **Dokumenty**:

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Zvolte možnost **Moje složka** a poté možnost **Ostatní**.
- 3 Vyberte soubor a stiskněte ikonu .
- 4 Stiskněte možnost **Přesunout** a poté znovu možnost **Přesunout**.

## Vytvoření filmu

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Muvee Studio**.
- 3 Stisknutím ikony  přidáte obrázek. Stiskněte obrázky, které chcete zahrnout, a poté vyberte možnost **Vložit**.
- 4 Stisknutím záložky stylů v horní části vyberte styl filmu.
- 5 Stisknutím záložky zvuků v dolní části obrazovky změňte zvuk jako je například záznam hlasu.
- 6 Po stisknutí tlačítka **Přehrát** uvidíte, co jste vytvořili.
- 7 Stisknutím možnosti  a poté **Pořadí pro přehrávání** změňte pořadí.

- 8 Stiskněte ikonu , stisknutím možnosti **Místo uložení** zvolte místo uložení filmu a stiskem možnosti **Trvání** zvolte, zda bude dlouhý nebo krátký.
- 9 Chcete-li uložit film, stiskněte možnost **Přehrát** a poté stiskněte ikonu **Uložit** v levém horním rohu.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimédia

## Hudba

Telefon LG KC910 má integrovaný hudební přehrávač, pomocí kterého můžete přehrávat své oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stiskem ikony , poté možnosti **Zábava** a poté možnosti **Hudba**. Odtud máte přístup k několika složkám:

**Naposledy přehrané** – zobrazí seznam naposledy přehraných.

**Všechny skladby** – obsahuje všechny skladby v telefonu.

**Interpreti** – umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

**Alba** – umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

**Žánry** – umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

**Seznamy skladeb** – obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

**Náhodný výběr skladeb** – můžete poslouchat hudbu v náhodném pořadí.

## Přenesení hudby do telefonu


Hudbu lze do telefonu nejjednodušší přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu.

Lze také použít program LG PC Suite; podrobnosti naleznete na straně 104. Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba > Všechny skladby**.

## Přehrání skladby

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Hudba** a poté **Všechny skladby**.
- 3 Vyberte skladu, kterou chcete přehrát a stiskněte možnost **Přehrát**.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete na předchozí skladbu.
- 7 Stiskněte ikonu  pro návrat do menu **Hudba**.

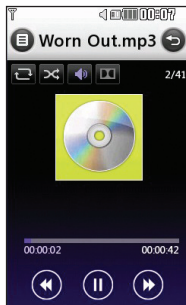

**TIP!** Mobilní telefon KC910 je první telefon na světě s technologií Dolby Mobile pro poslech hudby, která do vašeho mobilního telefonu přináší obchodní značku kvality zvuku Dolby.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimédia

## Možnosti při přehrávání hudby

Ťkněte na položku  a vyberte si z těchto možností:

**Minimalizovat** – umožňuje skrýt obrazovku přehrávače, abyste mohli používat normální funkce telefonu.


**Vizualizace** – umožňuje výběr vizuálního efektu.

**Přidat k seznamu skladeb** – umožňuje přidat skladbu k jednomu ze seznamů skladeb.

**Informace o souboru** – umožňuje zobrazit informace včetně Názvu, Velikosti, Datumu, Času, Typu, Trvání, Ochrany souboru a Autorských práv k písni.


**Odeslat** – umožňuje odeslat skladbu jako zprávu nebo přes Bluetooth.

**Použít jako** – umožňuje použít píseň jako Vyzváněcí tón hovoru, Vyzváněcí tón videohovoru, Tón zprávy, Spuštění nebo Vypnutí.

**TIP!** Chcete-li při poslechu hudby změnit hlasitost, stiskněte .


## Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky **Všechny skladby** můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Hudba** a poté **Seznam skladeb**.
- 3 Stiskněte možnost **Přidat nový seznam skladeb**, zadejte jeho název a stiskněte možnost **Uložit**.


**4** Zobrazí se složka Všechny skladby. Stisknutím zvolte všechny skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. Vedle názvu skladby se zobrazí zaškrtnutí.

**5** Stiskněte možnost **Hotovo**. Zvolený seznam skladeb můžete přehrát pomocí možnosti Přehrát.

**POZNÁMKA:** Druhý seznam skladeb lze přidat stisknutím ikony  a poté možnosti Přidat nový seznam skladeb.

## Úprava seznamu skladeb

Někdy budete potřebovat do seznamu skladeb přidat nové skladby nebo naopak některé skladby odstranit. V takovém případě máte možnost upravit seznam skladeb.

- 1** Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2** Stiskněte možnost **Hudba** a poté **Seznamy skladeb**.

**3** Zvolte seznam skladeb.

**4** Stiskněte  a zvolte některou z možností:

### Přidat nové skladby

– umožňuje přidat do seznamu skladeb další skladby. Označte požadované skladby a stiskněte Hotovo.

**Nahoru/Dolů** – umožňuje přesunem skladby nahoru nebo dolů v seznamu změnit pořadí přehrávání.

### Změna pořadí v seznamu

– umožňuje změnu pořadí přehrávání seznamu skladeb.

**Odeslat** – umožňuje odeslat skladbu jako zprávu nebo přes Bluetooth.

### Odebrat ze seznamu

– umožňuje odebrat skladbu ze seznamu skladeb. Potvrďte možností Ano.

**Informace o paměti** – tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

01

02

03

04

05

06



07

08

## Multimédia

**Odebrat vše** – umožňuje odebrat všechny skladby ze seznamu skladeb.

### Odstranění seznamu skladeb

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **Hudba** a poté **Seznamy skladeb**.
- 3 Všechny seznamy skladeb můžete smazat stisknutím ikony  a poté možnosti **Smazat** nebo **Smazat vše**.

### Používání rádia



Telefon LG KC910 je vybaven funkcí rádia FM, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je, i když budete cestovat.



**POZNÁMKA:** Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Připojte je ke konektoru pro sluchátka (stejný konektor jako pro připojení nabíječky).

### Vyhledávání stanic



V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice, a to buď automaticky nebo ručně. Vyhledané stanice budou uloženy pod příslušným číslem kanálu, abyste je nemuseli stále přeladovat. V telefonu lze uložit až 50 kanálů.

#### Automatické ladění:


- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **FM rádio** a poté možnost .
- 3 Stiskněte možnost **Automaticky vyhledat** a poté možnost **Ano**. Nalezeným stanicím bude v telefonu automaticky přiděleno číslo kanálu.

**POZNÁMKA:** Stanici lze ručně naladit také pomocí tlačítek  a  umístěných vedle rádiové frekvence.

## Obnovení kanálů

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **FM rádio** a poté možnost .
- 3 Volbou **Obnovit** se obnoví aktuální kanál, případně volbou **Obnovit vše** se obnoví všechny kanály. U každého kanálu bude obnovena frekvence 87,5 MHz.

## Poslech rádia

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Zábava**.
- 2 Stiskněte možnost **FM rádio** a poté číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

**TIP!** Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

01

02

03

04

05



06

07

08


## Organizér

### Přidání události do kalendáře


- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Organizér**. Zvolte možnost **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Přidání události**.
- 4 Stiskněte položku **Kategorie** a poté zvolte možnost **Schůzka**, **Výročí** nebo **Narozeniny**. Ověřte datum a zadejte čas začátku události.
- 5 U schůzek a výročí zadejte čas a datum ukončení události do políček času a data dole.
- 6 Chcete-li k události přidat předmět nebo poznámku, stiskněte možnost **Poznámka** a zadejte poznámku.

- 7 Nastavte možnost **Budík** a **Opakovat**.

- 8 Výběrem možnosti **Uložit** událost uložíte do kalendáře. Data s uloženými událostmi se označí barevným čtvercovým kurzorem. V čase začátku události zazní zvonění, abyste na událost nezapomněli.

**TIP!** V kalendáři můžete nastavit dovolenou. Stiskněte každý den, kdy máte dovolenou, a poté stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nastavit dovolenou**. Každý den se zeleně vystínuje.

### Změna výchozího náhledu kalendáře



- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Organizér**. Vyberte možnost **Nastavení**.

- 2 Stiskněte možnost **Kalendář** a vyberte položku **Zobrazit po měsících** nebo **Zobrazit po týdnech**.
- 3 Nastavte možnost **Týden začíná v**.
- 4 Volbu potvrďte stisknutím možnosti **Uložit**.

### Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Organizér**.
- 2 Vyberte možnost **Úkoly** a stiskněte položku **Přidání povinnosti**.
- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámky a zvolte prioritu: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.
- 4 Uložte úkol výběrem možnosti **Uložit**.

### Sdílení úkolu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté možnost **Nástroje** a zvolte položku **Organizér**. Zvolte možnost **Úkoly**.
- 2 Vyberte úkol, který chcete sdílet, a stiskněte možnost .
- 3 Zvolte možnost **Odeslat**. Pro sdílení úkolu můžete použít **SMS, MMS, E-mail** nebo **Bluetooth**.

**TIP!** Kalendář můžete zálohovat a synchronizovat se svým počítačem. Viz kapitola Synchronizace s PC na straně 96.

### Použití vyhledávače data

Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po uplynutí určitého počtu dní. Například 60 dní od 10. 10. 2007 bude 09. 12. 2007.

01

02

03

04

05


06

07


08


## Organizér

Je to skvělá pomůcka pro dodržování termínů.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Organizér**.
- 2 Vyberte možnost **Vyhledávač data**.
- 3 Na záložce **Od** nastavte požadované datum.
- 4 Na záložce **Po** nastavte počet dní.
- 5 V dolní části se zobrazí **Cílové datum**.


### Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Budík**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat budík**.
- 3 Nastavte čas, kdy se má budík spustit, a stiskněte možnost **Uložit**.

- 4 Zvolte, zda má budík opakovat Denně, Po – Pá, Po – So, So – Ne, Kromě svátků nebo vyberte možnost Zvolit den v týdnu. Ikony označují vybraný den v týdnu.
- 5 Výběrem možnosti **Typ budíku** vyberete typ budíku.
- 6 Stiskněte možnost **Zvonek budíku** a poté vyberte zvuk budík. Zvuky lze přehrát stisknutím jednotlivého zvuku a ikony .
- 7 Přidejte poznámku pro budík.
- 8 Nakonec můžete nastavit odložení o 5, 10, 20, 30 minut a 1 hodinu nebo může odložení zůstat vypnuto.
- 9 Po nastavení budíku stiskněte možnost **Uložit**.
- 10 Pokud chcete budík vypnout, můžete si vybrat možnost Odložit nebo Ukončit.  
**Poznámka:** Můžete nastavit až 5 budíků.

**TIP!** Stiskněte ikonu Zapnuto/  
Vypnuto na pravé straně budíku.



## Přidání poznámky

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Poznámka**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat poznámku**.
- 3 Napište poznámku a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce při příštím spuštění aplikace **Poznámky**.

**TIP!** Podle potřeby můžete upravit existující poznámku. Vyberte poznámku, kterou chcete upravit, a zadejte změny.

## Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nástroje**.
- 2 Stiskněte **Záznam hlasu**, poté  a vyberte některou z možností:

**Trvání** – nastaví délku záznamu. Vyberte z možností Velikost MMS zprávy, 1 min nebo Bez omezení.

**Kvalita** – zvolte kvalitu zvuku. Vyberte z možností Maximální, Vysoká nebo Normální.

**Přejít na moje zvuky** – Otevřete složku Hlasové záznamy ve složce zvuky.

01

02

03

04

05





06


07

08


## Organizér


### Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nástroje**.
- 2 Stiskněte **Záznam hlasu**.
- 3 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 4 Nahrávání ukončíte stisknutím možnosti .
- 5 Nahráný záznam si můžete poslechnout stisknutím možnosti .

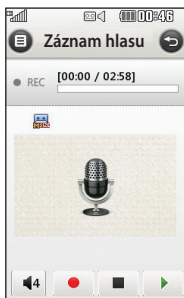

### Odeslání hlasového záznamu


- 1 Po dokončení záznamu stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**. Pokud zvolíte položku **Zpráva** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte položku Bluetooth, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Po nahrání záznamu stiskněte ikonu  a zvolte možnost Odeslat, Soubory, Smazat, Použít jako (chcete-li záznam použít jako vyzváněcí tón), Trvání, Kvalita nebo Přejít na moje zvuky.

## Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Kalkulačka**.
- 3 Čísla zadávejte pomocí numerických kláves.
- 4 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou operaci (+, -, x, ÷) a nakonec znak =.
- 5 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte ikonu  a vyberte některou z funkcí: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** nebo **rad**.

## Převod jednotek

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Převodník jednotek**.

- 3 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna**, **Plocha**, **Délka**, **Hmotnost**, **Teplota**, **Objem** nebo **Rychlost**.
- 4 Poté můžete vybrat jednotku a zadat hodnotu, kterou si přejete převést, a jednotku, na kterou si přejete hodnotu převést.
- 5 Na obrazovce se zobrazí příslušná hodnota.

## Používání stopek

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Stopy**.
- 3 Stisknutím možnosti **Spustit** spustíte časovač.
- 4 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost **Kolo**.
- 5 Stisknutím možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Organizér


- 6 Stisknutím možnosti **Kresba** stopky znovu spustíte od okamžiku zastavení nebo můžete stisknutím možnosti **Vynulovat** začít měření času znovu od začátku.


### Přidání města ke světovému času

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Světový čas**.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté možnost **Přidat město**. Začněte psát požadovaný název města. Název města se zobrazí nahoře na obrazovce.
- 4 Stisknutím vybraného města se město přidá do seznamu Světový čas.


### Trénink


Nezáleží na tom zda jdete, běžíte nebo provádíte jogging, mobilní telefon KC910 vám během sekundy poskytne informace o vzdálenosti a času a uchová záznam o cvičení pomocí pokročilé technologie GPS.


- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Trénink**.
- 3 Stisknutím možnost << >> nastavíte vzdálenost nebo čas tréninku.
- 4 Můžete nastavit zapnutí nebo vypnutí pravidelného pípnutí.
- 5 Po připojení systému GPS se rozsvítí tlačítko pro spuštění. Stisknutím (ikony) provedte spuštění.

 – Tlačítko pro obnovení

Pravidelné pípnutí – pokud uplyne nastavený interval pro vzdálenost nebo čas, telefon pípne.

 – Tlačítko pro spuštění

 – Tlačítko pro pozastavení

 – Tlačítko pro ukončení

01

02

03

04

05

06

07

08

## Synchronizace s PC

Telefon můžete synchronizovat s PC. Důležité informace a schůzky se tak budou nejen shodovat, ale budou navíc zálohované. Při pravidelné synchronizaci si nemusíte dělat starosti o svá data.

### Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte a vyberte možnost **Připojení**.
- 2 Zvolte položku **Režim připojení USB** a klepněte na možnost **OK. Hudba** – Režim Synchronizace hudby.  
**Ostatní** – Režim Správy dat.
- 3 Vložte doprovodné CD do mechaniky počítače. Klepněte na položku LG PC Suite Installer, která se objeví na obrazovce.
- 4 Zvolte jazyk, v němž se instalační program spustí, a klepněte na možnost **OK**.
- 5 Postupujte podle pokynů, které

na obrazovce zobrazí průvodce programem LG PC Suite Installer.

- 6 Po instalaci se na Plochu přidá ikona **LG PC Suite**.

### Připojení telefonu k počítači

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Poklepejte na ikonu **LG PC Suite** na ploše.
- 3 Klepněte na **Průvodce připojením** a poté na **USB**.
- 4 Klepněte na tlačítko **Další**, poté znovu na tlačítko **Další** a poté na možnost **Dokončit**. Telefon je nyní propojený s počítačem.

## Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Záloha** a zvolte možnost **Zálohovat** nebo **Obnovit**.
- 3 Vyberte zálohování **Dat obsahu** a/nebo **Dat telefonního seznamu/Plánů/Úkolů/Poznámek**. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klepněte na možnost **OK**.
- 4 Proběhne záloha informací.

## Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Obsah**.
- 3 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí všechny

dokumenty, obsah Flash aplikace, obrázky, zvuky a videa uložená v telefonu.

**TIP!** Zobrazení dat v telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

## Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Počítač nyní načte a zobrazí všechny kontakty uložené na kartě USIM a v přístroji.
- 4 Klepněte na položku **Soubor** a zvolte možnost **Uložit**. Zvolte, kam se mají uložit kontakty.  
**POZNÁMKA:** Chcete-li zálohovat kontakty uložené na kartě USIM, klepněte na složku SIM karta vlevo na obrazovce počítače. Pravým tlačítkem myši klepněte na kontakty a vyberte možnost

01

02

03

04

05

06

07

08

## Synchronizace s PC

Vybrat vše, potom Kopírovat nebo Přesunout do paměti telefonu.

Klepněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte Zkopírovat do kontaktu. Nyní klepněte na složku Přístroj vlevo na obrazovce, aby se zobrazila všechna vaše čísla.


### Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Složka na obrazovce zobrazí všechny zprávy na počítači a v telefonu.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit zprávy a měnit jejich uspořádání.

### Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení

Jako velkokapacitní paměťové

zařízení lze telefon použít pouze v případě, že je do něj zasunuta paměťová karta.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost  a poté stiskněte položku **Nastavení**.
- 3 Vyberte možnost **Propojitelnost** a poté režim **Připojení USB**.
- 4 Stiskněte možnost **Hromadné úložiště**.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí hlášení: **Připojuje se jako hromadné úložiště** a poté **Připojeno jako hromadné úložiště**. Neodpojujte telefon během přenosu
- 6 V počítači se automaticky se otevře složka vyměnitelného disku (pokud je v telefonu vložena paměťová karta, zobrazí se dvě okna) se všemi složkami v telefonu nebo na paměťové

kartě.

**POZNÁMKA:** Při spuštění možnosti Hromadné úložiště musí být telefon odpojen od PC.

**POZNÁMKA:** Funkce Hromadné úložiště zálohuje pouze data uložená na paměťové kartě, nikoli v paměti přístroje. Pro přenos dat z paměti přístroje (například kontaktů) musíte provést synchronizaci pomocí softwaru PC Sync.

## DivX převaděč

Slouží k instalaci převaděče souborů DivX, který je umístěn na stejném disku CD jako software PC Sync.

Po instalaci vyberte formát DivX ze složky Program Files v počítači a pak vyberte převaděč DivX a potom položku Converter (Převaděč).

Otevře se aplikace Converter (Převaděč). Pomocí šipek v aplikaci

změňte formát převodu jednotek na Mobilní. Pokud klepnete pravým tlačítkem myši do pole aplikací a vyberete možnost Předvolby, můžete změnit umístění, kde jsou uloženy převedené soubory.

Jakmile jste připraveni převést soubory, přetáhněte je do aplikace k počáteční analýze. Proces je třeba zahájit výběrem možnosti Převést. Po dokončení procesu se zobrazí zpráva „Převod dokončen“.

Převedený soubor lze nyní převést do počítače pomocí funkce Hromadné úložiště (podrobnosti najdete na straně 106) nebo odeslat pomocí softwaru PC Sync (podrobnosti najdete na straně 104).

01

02

03

04

05

06

07


08

# Internet

## Prohlížeč

Prohlížeč nabízí rychlý a celobarevný svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo do vašeho mobilního telefonu. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.



## Přístup k internetu

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Prohlížeč**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, zvolte možnost **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat požadovanou adresu URL. Poté zvolte položku **Připojit**.

**Poznámka:** Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

## Přidání záložek a přechod k nim


Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou záložku přidáte volbou ikony  a stisknutím možnosti Přidat záložku. Zadejte název záložky následovaný adresou URL.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Záložku zobrazíte stisknutím záložky a možnosti Připojit. Budete připojeni k záložce.

## Použití čtečky RSS zpráv

RSS (Really Simple Syndication) představuje rodinu zdrojových formátů webu, používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS, nazývaný feed, web feed nebo kanál, obsahuje přehled obsahu související internetové stránky nebo celý text. RSS umožňuje uživateli automatickou aktualizaci a seznámení s obsahem oblíbených stránek, což je snazší, než jejich stálé ruční prohlížení. Uživatel si objednává kanál vložením odkazu kanálu do čtečky nebo klepnutím na ikonu RSS v prohlížeči, což spustí proces objednání. Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.

## Uložení stránky

- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Uložit tuto stránku**.
- 3 Zadejte název webové stránky, podle kterého ji snadno rozpoznáte.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**.

**TIP!** Toto menu vám zároveň umožní upravit názvy uložených stránek, nastavit nebo zrušit ochranu poznámek na obrazovce nebo odstranit uložené stránky.

01

02

03

04

05


06

07


08

## Internet

### Přechod k uložené stránce

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Prohlížeč**.
- 2 Zvolte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Výběrem se požadovaná stránka otevře.

### Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Prohlížeč**. Zvolte možnost **Historie**.
- 2 Zobrazí se webová stránka, kterou jste naposledy navštívili. Pro přístup k některé ze stránek přejděte na požadovanou stránku a stiskněte možnost **Připojit**.

### Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu , poté stiskněte možnost **Nástroje** a zvolte položku **Prohlížeč**. Vyberte položku **Nastavení prohlížeče**.
- 2 Pro úpravy můžete volit z nabídek **Profily**, **Rozšířené nastavení**, **Cache**, **Cookies**, **Zabezpečen** nebo **Původní nastavení**.
- 3 Funkce lze zapnout nebo vypnout stisknutím přepínací ikony.

### Použití telefonu jako modemu

Telefon KC910 lze využít jako modem pro PC a přistupovat k e-mailu a k Internetu, i když právě nemáte k dispozici kabelové připojení. Můžete použít kabel USB nebo Bluetooth.

### Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte na PC nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon KC910 k PC pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 Na počítači klepněte na položku **Komunikace**. Poté klepněte na položku **Nastavení** a zvolte možnost **Modem**.
- 4 Vyberte položku **LG Mobile USB Modem** a zvolte možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 5 Po klepnutí na možnost Připojit se počítač připojí prostřednictvím telefonu KC910.  
**POZNÁMKA:** Další informace o synchronizaci pomocí programu LG PC Suite získáte na straně 96.

### Pomocí Bluetooth:

- 1 Ověřte si, že je Bluetooth zapnuté a viditelné pro PC i pro telefon KC910.
- 2 Připojte počítač PC k telefonu KC910. Pro připojení je vyžadováno heslo.
- 3 Použijte možnost **Průvodce připojením** v programu LG PC Suite a vytvořte aktivní připojení Bluetooth.
- 4 Na počítači klepněte na položku **Komunikace**. Poté klepněte na **Nastavení**.
- 5 Klepněte na položku **Modem**.
- 6 Vyberte položku **Standardní modem přes Bluetooth spojení** a potvrďte klepnutím na možnost OK. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 7 Po klepnutí na možnost **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím telefonu KC910.  
**POZNÁMKA:** Další informace o Bluetooth získáte na straně 110.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Nastavení

V rámci této složky lze upravit nastavení a přizpůsobit model KC910 vlastním představám.

**POZNÁMKA:** Informace o nastavení hovorů získáte na straně 27.

Aktivace požadovaného nastavení nebo funkce lze provést stisknutím tlačítka ON/OFF

ON= Zapnout OFF= Vypnout

### Změna nastavení displeje

**1** Stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost **Nastavení**.

**2** Stiskněte možnost **Obrazovka** a poté zvolte některou z možností:

**Tapeta** – umožňuje volbu tématu pro domovskou obrazovku.

**Vytáčení** – umožňuje nastavení velikosti a barvy čísel.

**Podsvícení** – můžete zvolit dobu trvání podsvícení.

**Písmo** – umožňuje upravit velikost písma.

**Jas** – umožňuje upravit jas obrazovky.

**Téma** – umožňuje rychle změnit celkový vzhled obrazovky.

**Obnovit hlavní menu** – chcete-li obnovit hlavní menu, stiskněte možnost Ano.

**Uvítací zpráva** – zvolte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a zadejte uvítací zprávu.

Vyberte obrázek pro **Příchozí hovory**, **Odchozí hovory**, **Spuštění** a **Ukončení**.

**3** Nastavení uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

### Přizpůsobení profilů

Svůj profil můžete na domovské obrazovce rychle změnit. Jednoduše stiskněte ikonu Shrnutí stavu umístěnou nahoře a záložku profilu.

Pomocí nabídky Nastavení je možné přizpůsobit nastavení jednotlivých profilů.

**1** Stiskněte položku  a poté zvolte možnost **Nastavení**.

- 2 Stiskněte možnost **Profily** a poté zvolte profil, který chcete upravit.
- 3 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: **Vyzvánění hlas hovru/videohovoru** a **Hlasitost, Ohlášení zprávy** a další.

## Změna nastavení telefonu

Vychutnejte si svobodu, kterou vám umožňuje přizpůsobení telefonu KC910 vašim představám.

**TIP!** V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte ikonu  a poté zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Telefon** a

zvolte jednu možnost z níže uvedeného seznamu.

**Datum a čas** – můžete upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času během cestování nebo při změně letního času.

**Úspory energie** – umožňuje zapnutí, vypnutí nebo automatické použití úspory energie od výrobce.

**Jazyky** – umožňuje změnit jazyk displeje modelu KC910.

**Automatické zamknutí klávesnice** – umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na domovské obrazovce.

**Zabezpečení** – umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně kódů PIN a zámku přístroje.

**Správa paměti** – další informace najdete v kapitole Použití správy paměti na straně 116.

01

02

03

04

05

06

07


08


## Nastavení

**Původní nastavení** – umožňuje obnovu všech nastavení na nastavení z výroby.

**Informace** – umožňuje zobrazit technické informace o modelu KC910.

### Změna nastavení dotykové obrazovky

Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení**. Stiskněte možnost **Touchpad**. Chcete-li obnovit touchpad a zjednodušit jeho používání, vyberte možnost **Kalibrace touchpadu** a stiskněte křížky. Jste-li s nastavením spokojeni, uložte jej.

Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení**. Vyberte možnost **Touchpad** a zvolte položku **Efekt touchpadu**. Toto menu umožňuje obnovu **Typu, Tónu a Vibrací** dotykové obrazovky.

### Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte tuto nabídku.

Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení**. Stiskněte možnost **Připojení**.

**Nastavení sítě** – telefon KC910 se automaticky připojuje k preferované síti. Pokud chcete změnit uvedené nastavení, použijte toto menu.

### Internetový profil

**Přístupový bod** – tyto údaje již zadal váš operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

**Typ systému GPS** – zvolte režim **Režim Assited GPS** nebo **Samostatně**.

## GPS

- Technologie GPS používá informace z družic pro hledání poloh.
- Přijímač odhadne vzdálenost k satelitům GPS na základě doby, za kterou přijme signál, a tuto informaci pak použije k určení své polohy.
- Může to trvat pár sekund až několik minut.
- Režim Assisted GPS(A-GPS ) na tomto mobilním telefonu se používá k načtení pomocných dat pro určení polohy přes paketové připojení.
- Pomocná data lze načíst ze serveru služby, pouze pokud je potřebujete.
- Fotografujte místa, kde se nacházíte, a snímky označte informací o své poloze.

**Režim připojení USB** – umožňuje synchronizovat telefon KC910 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. Další informace o synchronizaci získáte na straně 104. Pokud používáte Synchronizaci hudby pomocí aplikace Windows Media Player, vyberte v tomto menu Synchronizaci hudby. Synchronizace hudby je dostupná pouze pro hudební obsah. Pokud chcete provést synchronizaci s externí pamětí, jako Přednostní úložiště lze použít možnost Externí paměť. Chcete-li provést synchronizaci s interní pamětí, jako Přednostní úložiště lze použít možnost Interní paměť.

**Server synchroniz.** – funkce Synchronizace se serverem synchronizuje data v telefonu s daty na serveru, například kontaktní adresy, položky plánu, úkoly a poznámky prostřednictvím bezdrátové sítě.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Nastavení

**Nastavení streamingu** – tyto údaje již zadal váš operátor. Údaje lze podle potřeby změnit.

**TV výstup** – pro připojení telefonu KC910 k televizoru zvolte možnost **PAL** nebo **NTSC**.

**POZNÁMKA:** Kabel televizního výstupu se prodává samostatně.

**Registrace DivX VOD:** Vygenerujte kód pro registraci DivX VOD. Informace o registraci a technické podpoře naleznete na adrese <<http://vod.divx.com/>>.

### Použití správy paměti

Telefon KC910 má k dispozici tři paměti: telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu (externí paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte ikonu  a poté možnost **Nastavení**. Zvolte **Telefon** a poté **Správa paměti**.

**Běžná paměť telefonu** – zobrazí paměť dostupnou v telefonu KC910 pro Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, Java aplikace a další soubory.

**Paměť vyhrazená telefonu** – zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro Textové zprávy v telefonu, Kontakty, Kalendář, Seznam úkolů, Poznámky, Budík, Historii hovorů, Záložky a Různé.


**Paměť USIM** – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě USIM.

**Externí paměť** – umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

**Volba paměti** – umožňuje vybrat místo, kam se budou přednostně ukládat data.

**TIP!** Informace o Instalaci paměťové karty získáte na straně 14.

## Použití letového režimu

Letový režim zapnete výběrem položky  a poté možnosti

**Nastavení**. Stiskněte položku **Profily** a zvolte možnost **Letový režim**.

Letový režim neumožňuje volání, připojení na Internet, odesílání zpráv ani připojení přes Bluetooth.

## Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

## Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Stiskněte  a vyberte **Odeslat**. Vyberte položku **Bluetooth**.
- 3 Bluetooth zapnete stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Pokud jste již připojili zařízení Bluetooth, telefon KC910 nebude další zařízení Bluetooth hledat automaticky. Pokud jste zařízení nepřipojili, model KC910 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
- 5 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a stiskněte položku **Vybrat**.
- 6 Soubor bude odeslán.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nastavení

**TIP!** Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

## Příjem souboru:

- 1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth **Zapnutá** a přístroj **Viditelný**. Podrobnosti naleznete v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, která následuje.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil, a nabídne se možnost **Zobrazit** soubor nebo **Použít jako tapetu**. Soubory budou uloženy do odpovídající složky ve složce **Moje složka**.

## Změna nastavení Bluetooth:

- 1 Stiskněte ikonu  a zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Bluetooth**,

stiskněte položku  a zvolte možnost **Nastavení**.

Můžete změnit následující možnosti:

**Má viditelnost** – umožňuje zvolit možnost **Viditelný**, **Skrutý** nebo **Viditelný po 1 minutě**.

### Název mého zařízení

– umožňuje zadat název pro telefon KC910.

### Podporované služby

– umožňuje vybrat, jak se použije Bluetooth ve spojení s různými službami. Viz kapitola **Použití telefonu jako modemu** na straně 110 nebo **Používání sluchátek Bluetooth** na straně 119.

**Moje adresa** – umožňuje zobrazit adresu Bluetooth.

## Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spojením telefonu KC910 s jiným zařízením je možné nastavit

připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte položku **Hledat**.
- 3 Telefon KC910 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Aktualizovat**.
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. Poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné v tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

## Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Stiskněte možnost **Vždy se zeptat** nebo **Povolit bez dotazu** a stisknutím možnosti **Ano** u možnosti Připojit telefon KC910 automaticky přejde do profilu sluchátek.

**TIP!** Podrobnosti o Režimu odpovědi BT naleznete na straně 29. Prostudujte si tuto část, abyste uměli telefonovat s připojenými sluchátky Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Správce bezdrátové připojení umožňuje správu internetového připojení Wi-Fi a připojení Bluetooth v zařízení. Umožňuje připojení telefonu k místním bezdrátovým sítím nebo bezdrátový přístup k internetu. Připojení Wi-Fi je rychlejší a má větší rozsah než bezdrátová technologie Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Telefon KC910 podporuje šifrování WEP, WPA-PSK/2, nikoli EAP, WPS. Nastaví-li váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě pro zabezpečení sítě šifrování, zadejte klíč v překrývacím okně. Není-li šifrování nastaveno, překrývací okno se nezobrazí. Pokud klíč neznáte, požádejte o něj poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

### Aktualizace softwaru

#### Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci

LG KC910 | Uživatelská příručka

a používání tohoto programu najdete na adrese <http://update.lgmobile.com>.

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí Internetu bez potřeby navštívit naše středisko služeb.

Program pro aktualizaci softwaru mobilních telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Ujistěte se, že zkontrolujete všechny instrukce a poznámky, které se objeví v každém kroku dříve, než budete pokračovat. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste si včas poznamenali všechny důležité informace pro jejich uchování.

# Příslušenství

Toto příslušenství je s telefonem KC910 dodáváno.

## Nabíječka



## baterii



## Pero a poutko



## Stereofonní sluchátka



## Datový kabel a CD

Připojte  
a synchronizujte  
telefon KC910  
s počítačem.



## Uživatelská příručka

Další informace  
o telefonu KC910.



01

02

03

04

05

06

07

08

## POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

## Služby sítě

Bezdrátový telefon popsany v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM a W-CDMA.

Mnoho funkcí v této příručce je nazýváno Službami sítě. Jedná se o speciální služby, které zprostředkuje poskytovatel bezdrátových služeb. Před tím, než budete moci jakékoli z těchto Služeb sítě využívat, musíte si jejich odběr přihlásit u poskytovatele a získat od něj pokyny pro jejich používání.

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce.

Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

## Technická data

### Běžný

Název výrobku : KC910

Systém : GSM / W-CDMA

### Okolní teploty

Max.: + 55 °C (vybíjení)  
+ 45 °C (nabíjení)

Minimální: -10 °C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

**GSM/ W-CDMA Terminal Equipment**

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**  
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom**  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KC910 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

Signature of representative

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo protizákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Tento mobilní telefon KC910 byl navržen, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod

tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.

- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,590 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 0,492 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical

and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáň.

## Péče o výrobek a jeho údržba

### **VAROVÁNÍ**

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjete přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může způsobit požár.
- Povrch přístroje čistěte suchým hadříkem. (Nepoužívejte

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

rozpuštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)

- Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, protože tak může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### Bezpečnost na silnici

Zjistěte si, jaké platí zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.

- Používejte sadu hand-sfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité v blízkosti silnic.

## **Dejte pozor, ať si nepoškodíte sluch**

K poškození sluchu může dojít, pokud jste po dlouhou dobu vystaveni hlasitému zvuku. Proto doporučujeme, abyste přístroj nezapínali ani nevypínali v blízkosti ucha. Rovněž doporučujeme nastavit hlasitost přehrávané hudby a hlasitost volání na přiměřenou úroveň.

## **Skleněné části**

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## **Oblast, kde se odstřeluje**

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## **Prostředí s nebezpečím výbuchu**

- Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## **V letadle**

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.

- Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

## **Děti**

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.

## **Tísňová volání**

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## **Informace o baterii a péče**

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjete baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.

## Odstraňování problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno napравíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možná náprava
Chyba SIM	V telefonu není žádná karta SIM, nebo jste ji vložili nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné připojení k síti	Slabý signál Nacházíte se mimo síť GSM	Přejděte blíže k oknu nebo do otevřeného prostoru. Zkontrolujte mapu pokrytí poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	Pokud chcete změnit kód zabezpečení, nový kód je nutné potvrdit tím, že jej zadáte ještě jednou. Zadané dva kódy se neshodují.	Obratě se na poskytovatele služeb.
Funkci nelze nastavit	Funkci nepodporuje poskytovatel služeb, nebo vyžaduje registraci	Obratě se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová karta SIM. Dosažen limit nabití	Nová síť není ověřena. Zkontrolujte nová omezení. Obratě se na poskytovatele služeb, nebo omezení znovu nastavte pomocí kódu PIN 2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/Vypnout byla stisknuta příliš krátce Vybitá baterie Kontakty baterie jsou znečištěné	Stiskněte alespoň na dobu dvou sekund klávesu Zapnuto/Vypnuto. Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji. Očistěte kontakty.

<b>Zpráva</b>	<b>Možné příčiny</b>	<b>Možná náprava</b>
Chyba nabíjení	Baterie je zcela vybitá	Nabijte baterii.
	Teplota je mimo rozsah	Zkontrolujte, zda je okolní teplota vhodná, chvíli vyčkejte a pak pokračujte v nabíjení.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	Použijte jinou zásuvku, nebo zkontrolujte napětí.
	Vadná nabíječka	Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
	Vadná baterie	Vyměňte baterii.
Telefon ztrácí síť	Příliš slabý signál	Připojení k jinému poskytovateli služeb probíhá automaticky.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolovat nastavení.



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

## ZÁRUČNÍ LIST

### MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics.

### **Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:**

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém, prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :  
**[www.lge.cz](http://www.lge.cz)**

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :  
**<http://cz.lgmobile.com>**

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :  
**810 555 810**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



Niektoré časti tejto príručky sa v závislosti od softvéru alebo poskytovateľa služby môžu odlišovať od vášho telefónu.

## **KC910** Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného kompaktného telefónu KC910 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



#### **Likvidácia starého prístroja**

- 1** Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici č. 2002/96/ES.
- 2** Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3** Správnou likvidáciou vášho starého prístroja pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.

Nastavenie	01
Východisková obrazovka	02
Základy	03
Buďte tvoriví	04
Majte všetko usporiadané	05
Internet	06
Nastavenia	07
Príslušenstvo	08

# Obsah

## Nastavenie

Zoznámte sa so svojím telefónom.....	8
Pohľad spredu .....	10
Inštalácia karty USIM a batérie.....	11
Pamäťová karta .....	14
Schéma menu.....	16

## Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku.....	17
Rýchle tlačidlá.....	18
Stavový riadok.....	19
Zmena stavu v stavovom riadku.....	20
Používanie funkcie Multitasking.....	20

## Základy

Hovory.....	21
Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru.....	21
Uskutočnenie hovoru z kontaktov.....	21
Prijatie a odmietnutie hovoru.....	22
Možnosti počas hovoru.....	23
Nastavenie hlasitosti hovoru.....	24
Rýchla voľba .....	24
Uskutočnenie druhého hovoru.....	24
Vypnutie DTMF .....	25
Zobrazenie protokolov hovorov.....	25
Používanie presmerovania hovorov	26
Používanie blokovania hovorov .....	26
Zmena bežného nastavenia hovorov.....	27

Zmena nastavení videohovorov .....	28
Kontakty.....	29
Vyhľadávanie kontaktov .....	29
Pridanie nového kontaktu .....	29
Možnosti kontaktu.....	30
Vytvorenie skupiny.....	31
Zmena nastavení kontaktov.....	32
Zobrazenie informácií.....	33
Prenos správ .....	34
Prenos správ .....	34
Odosielanie správ.....	34
Zadávanie textu .....	35
Prediktívny režim písania T9 .....	35
Abc ručne .....	36
Klávesnica .....	36
Rozpoznanie rukopisu.....	36
Nastavenie e-mailu.....	39
Načítanie e-mailu .....	41
Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu .....	41
Zmena nastavení e-mailu.....	42
Priečinky správ .....	43
Organizovanie správ .....	44
Používanie šablón .....	45
Používanie emotikonov .....	45
Zmena nastavení SMS .....	45
Zmena nastavení MMS.....	46
Zmena ostatných nastavení .....	47

## Buďte tvoriví

Fotoaparát .....	48	Vaše fotografie a videá .....	65	
Rýchle fotografovanie .....	48	Prezeranie fotografií a videí.....	65	
Po nasnímaní fotografie .....	49	Používanie priblíženia pri zobrazovaní	videa alebo fotografie .....	65
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	50	Nastavenie hlasitosti pri sledovaní	videa.....	65
Používanie blesku .....	51	Zaznamenanie obrázka z videa.....	66	
Výber režimu snímania.....	51	Prezeranie fotografií pomocou	prezentácie.....	66
Nastavenie expozície .....	52	Nastavenie fotografie ako tapety.....	67	
Snímanie nepretržitého záberu .....	52	Upravovanie fotografií .....	67	
Snímanie panoramatického záberu ..	53	Pridanie textu k fotografii.....	68	
Používanie pokročilých nastavení.....	53	Pridanie efektu k fotografii .....	69	
Nastavenia náhľadu.....	53	Orezanie fotografie .....	70	
Ďalšie nastavenia.....	55	Morfing fotografie.....	70	
Zmena veľkosti obrázka .....	56	Pridanie farebného akcentu k	fotografii .....	70
Výber farebného efektu .....	56	Výmena farieb na fotografii.....	71	
Používanie vnútorného fotoaparátu	57	Upravovanie videí .....	71	
Prezeranie uložených fotografií .....	57	Odstrihnutie dĺžky videa.....	71	
Videokamera .....	58	Zlúčenie dvoch videí .....	72	
Rýchle snímanie videa .....	58	Zlúčenie fotografie s videom .....	72	
Po nasnímaní videa .....	59	Pridanie textu k videu.....	73	
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	60	Prekrytie fotografie.....	74	
Nastavenie expozície .....	61	Pridanie hlasového záznamu .....	74	
Používanie pokročilých nastavení.....	61	Pridanie soundtracku k videu .....	75	
Ďalšie nastavenia.....	62	Zmena rýchlosti videa .....	76	
Zmena veľkosti videa.....	62	Pridanie efektu stlmenia.....	76	
Výber farebného odtieňa .....	63			
Používanie vnútornej videokamery..	63			
Prehrávanie uložených videí .....	64			
Sledovanie videí v televízii.....	64			

# Obsah

Multimédiá.....	77	Prehrávanie skladieb.....	87
Obrázky .....	77	Používanie možností počas	
Možnosti ponuky Obrázky.....	77	prehrávania hudby .....	88
Odoslanie fotografie .....	78	Vytvorenie zoznamu prehrávaných	
Používanie obrázka.....	79	skladieb.....	88
Zvýšenie svetla obrázkov .....	79	Úprava zoznamu skladieb.....	89
Tlač obrázka.....	80	Odstránenie zoznamu skladieb.....	90
Presun alebo kopírovanie obrázka .....	80	Používanie rádia .....	90
Vytvorenie prezentácie .....	80	Vyhľadávanie staníc.....	90
Kontrola stavu pamäte.....	80	Obnovenie kanálov .....	91
Zvuky .....	81	Počúvanie rádia .....	91
Používanie zvuku.....	81		
Videa .....	81		
Používanie možností počas			
pozastavenia videa .....	82		
Odoslanie videoklipu .....	82		
Hry a aplikácie .....	82		
Stahovanie hier .....	82		
Hranie hier .....	83		
Používanie menu možností hier .....	83		
Obsah aplikácií Flash.....	83		
Prezeranie súborov SWF/SVG .....	83		
Použitie možností pri prezeraní			
súborov SWF/SVG .....	84		
Dokumenty .....	84		
Zobrazenie súboru.....	84		
Prenos súborov do telefónu.....	84		
Iné .....	85		
Hudba .....	86		
Prenos hudby do telefónu .....	87		

## Majte všetko usporiadané

Organizér.....	92
Pridávanie udalosti do kalendára .....	92
Zmena predvoleného zobrazovania	
kalendára.....	92
Pridanie položky do zoznamu	
Úlohy.....	93
Zdieľanie úloh.....	93
Používanie vyhľadávania dátumu .....	93
Nastavenie budíka .....	94
Pridávanie poznámok.....	94
Hlasový záznamník.....	95
Nahrávanie zvuku alebo hlasu .....	95
Odosielanie hlasových nahrávok.....	96
Používanie kalkulačky .....	96
Prevod jednotiek .....	96
Používanie stopiek.....	97

Pridávanie mesta do svetového času .....	97
Tréning .....	98
Synchronizácia s PC .....	99
Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača .....	99
Pripájanie telefónu k počítaču .....	99
Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu .....	100
Prezeranie súborov telefónu na počítači .....	100
Synchronizácia kontaktov .....	100
Synchronizácia správ .....	101
Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia .....	101
Registrácia DivX VOD .....	102

## Internet

Prehliadač .....	103
Prístup na internet .....	103
Pridávanie a otváranie záložiek .....	103
Používanie snímača RSS .....	104
Ukladanie stránky .....	104
Otváranie uloženej stránky .....	105
Zobrazenie histórie prehľadávania	105
Zmena nastavení internetového prehliadača .....	105
Používanie telefónu ako modemu.	105

## Nastavenia

Zmena nastavení obrazovky .....	107
Prispôbenie profilov .....	108
Zmena nastavení telefónu .....	108
Zmena nastavení dotykového ovládania .....	109
Zmena nastavení pripojenia .....	110
Používanie správcu pamäte .....	112
Používanie Režimu počas letu .....	112
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth .....	113
Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth .....	114
Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth .....	115
Wifi .....	116

## Príslušenstvo .....

## Služby siete .....

## Technické údaje .....

## Pokyny

Návod na bezpečné a účinné použitie .....	120
Riešenie problémov .....	126

# Zoznámte sa so svojím telefónom

**Vnútorňý objektiv  
fotoaparátu**

**Snímač blízkosti**

**Tlačidlo Koniec/Zapnúť**

Ukončí alebo odmietne hovor.


Zapne a vypne telefón.

Stlačením sa vrátite na východiskovú obrazovku.

**Tlačidlo Multitasking**

**Tlačidlo Hovor**

Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

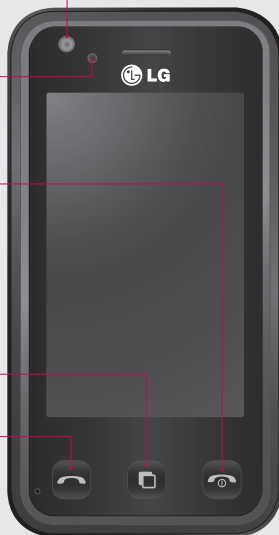

**⚠ VÝSTRAHA:** Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.



**Nabíjačka, kábel,  
konektor súpravy  
handsfree**

**TIP:** Ak chcete pripojiť kábel USB, počkajte, kým sa telefón zapne a prihlási do siete.

**Zásuvka pre pamäťovú  
kartu Micro SD**



**Postranné tlačidlá**

- **Pri nečinnosti obrazovky:** ovláda hlasitosť tónu tlačidiel.
- **Počas hovoru:** ovláda hlasitosť slúchadla.
- **Počas prehrávania skladby BGM:** súvisle ovláda hlasitosť.

**Tlačidlo Uzamknúť/  
odomknúť (tlačidlo  
stabilizácie obrazu  
v režime fotoaparátu)**

**Tlačidlo Záznam**

01

02

03

04


05

06

07

08

## Pohľad spredu

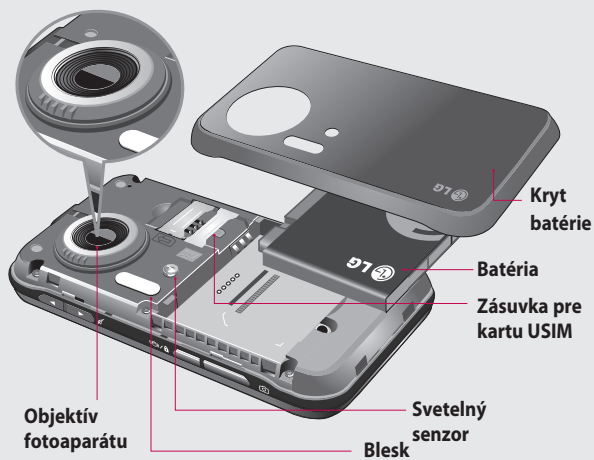

# Inštalácia karty USIM a batérie

## 1 Odstránenie krytu batérie

Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie batérie nachádzajúce sa v hornej časti telefónu a nadvihnite kryt batérie.



## 2 Vytiahnutie batérie

Podržte vrchný okraj batérie a vyberte ju z priestoru pre batériu.



**⚠ VÝSTRAHA:** Pri vyťahovaní batérie nepoužívajte nechty.

**⚠ VÝSTRAHA:** Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Inštalácia karty USIM a batérie

### 3 Inštalácia karty USIM

Zasuňte kartu USIM do držiaka karty USIM. Uistite sa, či časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete kartu USIM vybrať, opatrne ju vytiahnite opačným smerom.

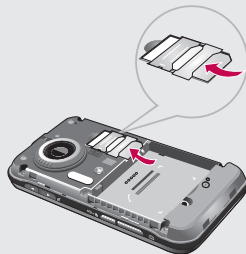

### 4 Inštalácia batérie

Do hornej okrajovej časti priehradky na batériu najskôr vložte hornú časť batérie. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Ztlačte spodok batérie, kým nedosadne na svoje miesto.



## 5 Nabíjanie telefónu

Vysuňte smerom dozadu kryt zásuvky pre nabíjačku na bočnej strane telefónu KC910. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón KC910 je potrebné nabíjať dovtedy, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie „Batéria nabitá“.



01

02

03

04

05

06

07

08

## Pamäťová karta

### Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty.

**POZNÁMKA:** pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

- 1 Otvorte kryt pamäťovej karty.
- 2 Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky navrchu, kým nedosadne na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.



- 3 Zatvorte kryt pamäťovej karty.

### Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak karta nie je naformátovaná, pred jej použitím ju budete musieť naformátovať.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte **☰**, potom dotykom stlačte položku **Nastavenia** a vyberte možnosť **Nastavenia telefónu**.
- 2 Stlačte **Stav pamäte**, potom zvolte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a potom výber potvrdte.
- 4 Zadaťte heslo, ak je nastavené, karta sa naformátuje a bude pripravená na používanie.

**TIP!** Ak chcete zmeniť predvolené miesto uloženia, otvorte v menu **Nastavenia telefónu** položku **Stav pamäte** a zvolte **Nastavenie ukladania**.

**POZNÁMKA:** Ak je na karte uložený obsah, automaticky sa zaradí do správneho priečinka, napr. videá budú uložené do priečinka Videá.

## Prenos kontaktov

Prenos kontaktov z karty USIM do telefónu:

- 1 Na karte Komunikovať vyberte položku Kontakty a potom možnosť Nastavenia kontaktov.
- 2 Stlačte **Kopírovať**.
- 3 Vyberte Z telefónu na USIM a stlačte Hotovo.
- 4 Vyberte Zvoliť všetko alebo vyberte mená po jednom a stlačte **OK**.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Schéma menu

Stlačením  na východiskovej obrazovke otvorte **Horné menu**. Tu máte k dispozícii ďalšie menu: **Komunikovať**, **Zábava**, **Pomôcky** a **Nastavenia**.



## Komunikovať



Vytáčanie



Rýchla voľba



Kontakty



História hovorov



Nová správa



Nový e-mail



Správy



## Zábava



Galéria



Moje súbory



Fotoaparát



Videokamera



Štúdio Muvvee



Hudba



Rádio FM



Hry a aplikácie



## Pomôcky



Prehliadač



Google



Organizér



Budík



Poznámky



Hlasový záznamník



Nástroje



## Nastavenia



Profily



Obrazovka



Nastavenia telefónu



Hovory



Dotykový displej



Pripojenie



Bluetooth



Wi-fi

## Východisková obrazovka

Počas nečinnosti sa telefón KC910 vždy vráti na východiskovú obrazovku. Tu máte k dispozícii rôzne možnosti menu, môžete rýchlo uskutočniť hovor a pozrieť si stav telefónu, ako aj mnoho ďalších funkcií.

### Tipy pre dotykovú obrazovku

Východisková obrazovka je tiež výborné miesto na nacvičenie návyku na dotykovú obrazovku.


Ak chcete vybrať položku, ikonu stlačte presne. Telefón KC910 pri rozpoznaní stlačenej možnosti zľahka vibruje.

Ak sa chcete posúvať v zozname, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prst na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

- Nemusíte stláčať príliš silno, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste

nestláčali žiadne iné klávesy.

- Keď obrazovka zhasne, stlačte a podržte na pravom boku telefónu tlačidlo Uzamknúť/Odomknúť, čím obnovíte zobrazenie východiskovej obrazovky.
- Nevkladajte telefón do púzdra ani iného obalu, pretože dotyková obrazovka nefunguje, ak je zakrytá akýmkoľvek materiálom.
- Keď stlačíte **W**, zobrazí sa mobilná miniaplikácia. Okamžite môžete ťahať a kliknúť na to, čo práve potrebujete.

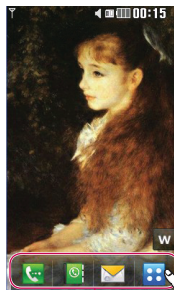

Rýchle tlačidlá

01

02

03

04

05

06

07


08


# Východisková obrazovka

## Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá na východiskovej obrazovke poskytujú ľahký prístup na jeden dotyk k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočnite hovor. Zapište číslo, akoby ste používali normálnu klávesnicu a stlačte **Hovor** alebo na klávesnici stlačte tlačidlo .

Ak chcete iniciovať videohovor s číslom, po zapísaní čísla stlačte  a vyberte **Videohovor**. Podrobnosti nájdete na strane 21.



Stlačením získate prístup k možnostiam menu Správy. Tu môžete vytvárať nové SMS. Podrobnosti nájdete na strane 34.



Dotykom otvorte svoje kontakty. Vyhľadajte číslo, na ktoré chcete zavolať. Pomocou dotykového ovládača zadajte meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce. Ďalšie informácie nájdete na strane 30.





Stlačením otvoríte úplné horné menu, ktoré je rozdelené do štyroch podmenu. Stlačením zvislých kariet zobrazíte ďalšie možnosti.

## Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.

Nasleduje tabuľka, ktorá vysvetľuje význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Multitasking
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná

<b>Ikona</b>	<b>Popis</b>
	Odosielanie správy zlyhalo
	Je nastavený budík
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Náhlavná súprava
	Hovory sú presmerované
	Používa sa funkcia EDGE
	Roaming
	Režim počas letu je zapnutý
	Bluetooth aktívny
	Wifi zapnuté
	GPS zapnuté (Záber so súradnicami, Tréning)
	BGM play
	BGM pause

01

02

03

04

05

06


07

08

# Východisková obrazovka

## Zmena stavu v stavovom riadku


Stlačením ikony aktuálneho stavu, ktorá vyjadruje aktuálne nastavenie v stavovom riadku, otvorte Prehľad stavu. Tento prehľad ukazuje aktuálny Čas, Sieť, SVC ID, Batériu, Pamäť telefónu, Externú pamäť, Profil, MP3, Bluetooth a Stav Wifi. Môžete nastaviť typ Profilu, prehrať/pozastaviť MP3 a aktivovať/deaktivovať Bluetooth a Wifi.

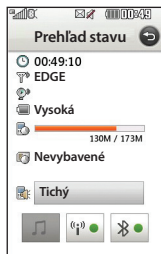

## Používanie funkcie Multitasking

Stlačením tlačidla Multitasking na klávesnic, otvorte menu Multitasking. Tu môžete vidieť všetky spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvoriť.




V rámci ktorejkoľvek aplikácie sa môžete stlačením tlačidla Multitasking a zvolením položky Východisková obrazovka vrátiť na východiskovú obrazovku bez toho, aby bolo potrebné aplikáciu ukončiť alebo zatvoriť.


Ak v pozadí beží nejaká aplikácia (napr. hra alebo rádio FM), v stavovom riadku sa objaví .

Keď stlačíte toto tlačidlo na východiskovej obrazovke, zobrazí sa ponuka skratiek k niektorým bežne používaným funkciám ako sú **Nová správa** a **Budík**.


# Hovory


## Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Zadajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete zmazať číslicu, stlačte tlačidlo Vymazať.
- 3 Stlačením tlačidla  na klávesnici uskutočníte hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, na klávesnici stlačte tlačidlo .


**TIP!** Ak chcete zadať + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte dvakrát .

**TIP!** Stlačením tlačidla Uzamknúť/Odomknúť na pravom boku telefónu uzamknete dotykovú obrazovku, čím predídete náhodným volaniam.

**TIP!** Ak chcete aktivovať tlačidlá mobilu počas hovoru, stlačte tlačidlo .

**TIP!** Klepnutím na  máte k dispozícii možnosti **Videohovor, Nová správa, Uložiť číslo** alebo **Vyhľadávanie kontaktov**.

## Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke otvorte stlačením  položku Kontakty.
- 2 Dotykom vyberte položku Meno a zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.
- 3 V prefiltrovanom zozname stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať, a ak máte uložených viac čísel, zvolte číslo, ktoré sa má použiť.

01

02

03

04

05


06


07

08


# Hovory


## 4 Stlačte **Hovor**.

**TIP!** Stlačte  a vyberte spomedzi možností **Pridať kontakt, Nová správa, Zmazať, Rýchle vol'by Moja vizitka** a **Vyhľadať podľa skupiny**.

**TIP!** Kontakty môžete vyhľadávať na obrazovke hovorov. Stlačte  a vyberte **Vyhľadávanie kontaktov**. Posúvajte sa v kontaktoch alebo zadajte niekoľko prvých písmen mena, aby ste zoznam prefiltrovali.


## Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzvára, stlačením tlačidla  na telefóne prijmete hovor.

Klepnutím na  stlmíte zvonenie. Môže sa vám to hodiť napríklad na stretnutí v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý.


Stlačením tlačidla  na klávesnici odmietnete prichádzajúci hovor.


## Možnosti počas hovoru

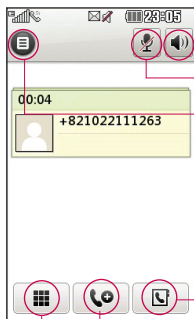


### TIP! Ak


sa chcete posúvať v zozname možností alebo v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom po obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.


**Reproduktor** – stlačením  zapnete reproduktor na telefóne.

**Stliť** – stlačením  vypnete mikrofón, takže osoba, s ktorou telefonujete, vás nebude počuť.

**Možnosti** – výber spomedzi ďalších možností počas hovoru, vrátane možností Vytvoriť novú poznámku a Prejsť do správ, pomocou ktorých možno počas hovoru kontrolovať správy a pridávať kontakty. Tu môžete tiež ukončiť hovor stlačením Ukončiť hovor.

 – vyberte, ak chcete počas hovoru vyhľadať kontakty.

 – vyberte, ak chcete do hovoru pridať ďalšiu osobu.

 – stlačením otvoríte číselné klávesy pre navigáciu v menu pomocou číselovaných možností. Napríklad pri vytáčaní call centier alebo iných automatizovaných telefonických služieb.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Hovory


### Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť, použite tlačidlo nahor a nadol na pravom boku telefónu.

### Rýchla voľba




Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte položku Kontakty.
- 2 Stlačte **Rýchle voľby**.
- 3 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nie je možné ju meniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 4 Otvoria sa kontakty. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením telefónneho čísla.

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte  na východiskovej

obrazovke, potom stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt neobjaví na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť **Hovor**.

### Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte  a vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Vytočte číslo alebo vyhľadajte číslo v kontaktoch (pozrite si časť **Uskutočnenie hovoru** na strane 21, kde nájdete ďalšie podrobnosti).
- 3 Stlačením  pripojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a volajúci bude podržaný.
- 5 Ak chcete prepínať medzi hovormi, stlačte  a vyberte **Prepnúť hovor** alebo stlačte číslo podržaného hovoru.


- 6 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte  a zvolte **Koniec** a potom **Všetky**, **Podržaný** alebo **Aktívny**.

**TIP!** Hovory môžete kombinovať zvolením **Pridať sa**, potom **Pridať sa**. Skontrolujte, či váš poskytovateľ sieťových služieb podporuje konferenčné hovory.

**POZNÁMKA:** Každý uskutočňovaný hovor sa spoplatňuje.


## Vypnutie DTMF

Funkcia DTMF umožňuje použiť číselné príkazy na pohyb v menu v rámci automatizovaných hovorov. Funkcia DTMF je v predvolenom nastavení zapnutá.

Ak ju chcete vypnúť počas hovoru (napr. na zapísanie poznámky), stlačte  a zvolte Vypnúť DMTF.

**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

## Zobrazenie protokolov hovorov

Stlačte  a zvolte **Komunikovať** a klepnite na **História hovorov**. Vyberte, čo chcete zobraziť:

**Všetky** – zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a neprijatých hovorov.

**Volané** – zobrazí zoznam všetkých čísel, ktoré ste volali.

**Prichádzajúce** – zobrazí zoznam všetkých čísel, ktoré vám volali.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Hovory

**Neprijaté** – zobrazí zoznam všetkých neprijatých hovorov.

**TIP!** Ak chcete odstrániť zaznamenané položky, v ľubovoľnom protokole hovoru stlačte  a **Zmazať všetko**.

**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivéj položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

### Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte , zvolte **Nastavenia** a vyberte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Presmerovanie hovoru** a vyberte **Videohovory a/alebo Hlasové volania**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosahu.


**4** Zadajte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať.

**5** Stlačením **Požiadavka** funkciu aktivujete.

**POZNÁMKA:** Za presmerovanie hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

**TIP!** Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie hovoru**.

### Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte , zvolte **Nastavenia** a vyberte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Blokovanie** a vyberte **Videohovory a/alebo Hlasové volania**.
- 3 Vyberte niektorú zo šiestich možností alebo všetky:  
**Všetky odchádzajúce hovory**  
**Odchádzajúce medzinárodné**

## Odchádzajúce medzinárodné okrem materskej krajiny


### Všetky prichádzajúce

### Prichádzajúce v zahraničí

- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

**TIP!** Zvolením možnosti **Pevne vytáčané číslo** zapnete a zostavíte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

## Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Stlačte , zvolte **Nastavenia** a vyberte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Spoločné nastavenia**. Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:

## Odmietnutie hovorov

– posunutím prepínača doľava zvýrazníte Zoznam odmietnutých. Môžete stlačiť textové pole, ak si chcete vybrať zo všetkých hovorov konkrétne kontakty alebo skupiny alebo tie z nezaregistrovaných čísiel (ktoré nie sú v kontaktoch). Stlačte Uložiť na zmenu nastavenia.

**Odoslať moje číslo** – vyberte, či chcete, aby sa vaše číslo zobrazilo na displeji volajúceho, keď niekomu voláte.

**Automatické opakované vytáčanie** – posuňte prepínač vľavo na možnosť Zapnuté alebo vpravo na možnosť Vypnuté.

**Spôsob odpovedania** – vyberte, či chcete prijímať hovory pomocou tlačidla Odoslať alebo ktorýmkoľvek tlačidlom.

**Pripomienkovač** – posuňte prepínač vľavo na možnosť Zapnuté, ak chcete počas hovoru

01

02

03

04

05

06

07

08

## Hovory

počúť každú minútu zaznieť tón.


### Spôsob odpovedania BT

– vyberte možnosť Handsfree, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadiel Bluetooth, alebo zvolte Telefón pre prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

**Uložiť nové číslo** – zvolením možnosti Áno uložíte nové číslo.

**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom po obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

## Zmena nastavení videohovorov



- 1 Stlačte , vyberte **Nastavenia**, zvolte Hovory a potom zvolte Nastavenie videohovoru.
- 2 Vyberte nastavenia pre videohovor. Určite, či chcete Použiť súkromný obrázok a jeden vyberte a/alebo zapnite Zrkadlo, ak chcete pri uskutočňovaní videohovoru vidieť sami seba.


# Kontakty

## Vyhľadávanie kontaktov


Kontakt je možné vyhľadať dvomi spôsobmi:

### Z východiskovej obrazovky

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením  otvorte položku Kontakty. Dotykom stlačte položku **Meno** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.
- 2 Stlačením **Hovor** alebo tlačidla  na klávesnici uskutočnite hovor.

**TIP!** Ak stlačíte  a zvolíte **Vyhľadať podľa skupiny**, môžete vyhľadávať podľa skupiny. Otvoríte tak zoznam všetkých skupín.


### Z hlavného menu

- 1 Stlačte , zvolte **Komunikovať**.
- 2 Dotykom stlačte **Kontakty** a **Hľadať**.

**TIP!** Abecedné klávesy mobilu sa zobrazia, keď klepnete na **Meno**.

**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prst po obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

## Pridanie nového kontaktu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a vyberte položku **Pridať kontakt**.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **telefónu** alebo na **kartu USIM**.
- 3 Zadajte meno a priezvisko nového kontaktu. Nemusíte zadávať obe mená, ale musíte zadať aspoň jedno z nich.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Kontakty


**TIP!** Po zapísaní mena stlačte , ak chcete upraviť zvyšné informácie kontaktu.

- 4 Zadajte najviac päť rôznych čísiel a priradte ku každému typ. Vyberte si spomedzi možností **Mobil, Domov, Kancelária, Pager, Fax, VT a Všeobecné**.
- 5 Pridajte e-mailové adresy.
- 6 Priradte kontakt jednej alebo viacerým skupinám. Vyberte spomedzi možností **Žiadna, Rodina, Priatelia, Kolegovia, Škola** alebo **VIP**.
- 7 Pridať môžete aj možnosti **Zvonenie Narodeniny, Výročie, Domovská stránka, Adresa, Názov spoločnosti, Pracovná pozícia, Adresa spoločnosti** a **Poznámka**.
- 8 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.

**TIP!** Kontaktom môžete vytvoriť prispôsobené skupiny; viac informácií nájdete v časti **Vytvorenie skupiny** na strane 31.

### Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne činnosti. Spôsoby otvárania a používania menu možností:

- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť. Pozrite si **Vyhľadávanie kontaktov** na strane 29.
- 2 Volat' alebo odoslať správu môžete priamo odtiaľto.
- 3 Stlačením  otvoríte zoznam možností. Tu môžete vybrať spomedzi možností:  
**Videohovor** – uskutočnenie videohovoru s kontaktom.

**Upraviť** – zmena ľubovoľného údaju kontaktu


**Zmazať** – odstránenie kontaktu. Ak ste si istí, potvrdte stlačením Áno.

**Uložiť alebo presunúť na USIM/do telefónu** – vyberte, či chcete presunúť alebo kopírovať na kartu USIM alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde je pôvodne kontakt uložený).

**Poslať vizitku cez** – odoslanie údajov kontaktu inej osobe vo forme vizitky. Vyberte, či chcete odoslať ako SMS, MMS, E-mail alebo cez Bluetooth.

**TIP! Správa** – odoslanie správy kontaktu. Podrobnosti o odosielaní správ nájdete na strane 34.

## Vytvorenie skupiny

**1** Na východiskovej obrazovke stlačte položku  a vyberte kartu **Komunikovať**. Stlačte **Kontakty** a vyberte **Skupiny**.


**2** Stlačte .

**3** Zvoľte **Pridať skupinu**.

**4** Zadajte názov novej skupiny.

**5** Stlačte **Uložiť**.

**POZNÁMKA:** Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich kontaktoch.

**TIP!** Existujúcu skupinu môžete upraviť, ak ju zvýrazníte a stlačíte . Vyberte spomedzi možností Pridať kontakty, Premenovať skupinu, Zmazať skupinu, Pridať členov alebo priradiť Skupinovú vyzváňaciu melódiu.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Kontakty

## Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia kontaktov si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných potrieb.

**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom po obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

- 1 Na karte Komunikovať stlačte Kontakty a vyberte Nastavenia kontaktov.
- 2 Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:  
**Zoznam kontaktov** – vyberte, či chcete zobrazovať kontakty uložené v telefóne aj na karte USIM, iba v telefóne alebo iba na karte USIM.  
Tiež si môžete vybrať, či chcete ako prvé zobrazit' ako krstné

meno alebo priezvisko kontaktu. Pomocou rýchleho príkazového tlačidla môžete prepínať medzi zobrazeniami položiek Volat', Videohovor alebo Poslať správu. V zozname kontaktov stlačením  priamo uskutočnite hovor. Toto nastavenie môžete zmeniť. (Volat'/Videohovor/Poslať správu/Nezobrazovať)

## Synchronizovať kontakty

– pripojením na server sa kontakty synchronizujú. Pozrite si časť Synchronizácia kontaktov na strane 100.

**Kopírovať** – kopírovanie kontaktov z karty USIM do telefónu alebo z telefónu na kartu USIM. Zvoľte si možnosť po jednom alebo všetky naraz. Ak zvolíte po jednom, musíte každý kontakt vybrať a kopírovať samostatne.

**Presunúť** – funguje tak isto ako kopírovanie, ale kontakt

sa uloží iba na miesto, kam ste ho presunuli. Ak teda kontakt presuniete z USIM do telefónu, z pamäte USIM sa zmaže.

**Poslať všetky kontakty cez Bluetooth** – odoslanie všetkých kontaktov do iného zariadenia pomocou Bluetooth. Ak zvolíte túto možnosť, budete vyzvaný, aby ste zapli Bluetooth.

**Zálohovať kontakty** – pozrite si Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu na strane 100.

**Obnoviť kontakty** – pozrite si Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu na strane 100.

**Vymazať kontakty** – odstránenie všetkých kontaktov. Stlačte Áno, ak ste si istí, že chcete vymazať svoje kontakty.

## Zobrazenie informácií

- 1 Na karte Komunikovať stlačte **Kontakty a Informácie**.
- 2 Tu si môžete zobrazit' svoje **Servisné číslo, Vlastné číslo, Informácie o pamäti** (koľko pamäťového miesta vám zostáva) a **Moja vizitka**.

**TIP!** Ak ste si ešte nevytvorili vlastnú vizitku, vyberte **Moja vizitka** a zadajte všetky podrobnosti ako pri každom inom kontakte. Stlačením **Uložiť** vizitku dokončíte.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Prenos správ


## Prenos správ

Telefón KC910 kombinuje SMS, MMS a r-mail do intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

Centrum správ možno otvoriť dvoma spôsobmi:


- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  alebo stlačte , potom zvolte položku **Komunikovať** a vyberte možnosť **Nová správa**.


## Odosielanie správ

- 1 Stlačte , potom zvolením možnosti **Vytvoriť nové** otvorte prázdnu správu.
- 2 Odtiaľto môžete odoslať SMS alebo MMS. Ak chcete odoslať e-mail, na karte Komunikovať vyberte možnosť **Nový e-mail**. Podrobnosti nájdete na strane 41.
- 3 Stlačením **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk, Nová snímka, Predmet alebo Viac

(Vizitka, Kalendár, Poznámka, Úloha alebo Moja vizitka).

- 4 Stlačením **Komu1** navrchu obrazovky zadajte číslo prijemcu alebo stlačením ikony vyhľadávania otvorte kontakty. Pridať môžete viac kontaktov. Po dokončení stlačte **Odoslať**.

 **VÝSTRAHA:** Bude vám naúčtovaný poplatok za každú 160-znakovú SMS za každú osobu, ktorej správu pošlete.

 **VÝSTRAHA:** Ak k SMS pridáte obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na MMS a podľa toho bude aj spoplatnená.


**TIP!** Rýchla odpoveď – pomocou šablóny pošlite ihneď odpoveď na zvolenú správu.

## Zadávanie textu


Text možno zadávať piatimi spôsobmi:


Klávesy mobilu, Plná klávesnica, Obrazovka na písanie, Políčko na písanie, Dvojité okno rukopisu.


Klepnite raz na obrazovku, potom sa objaví plná klávesnica.

 Stlačením zapnete prediktívny text T9.


 Môžete meniť jazyky písania.

 Klepnutím meníte medzi číselnými, symbolovými a textovými klávesmi.

Pomocou  sa posúvajte po rôznych typoch klávesov mobilu v každom režime zadávania textu (napríklad veľké alebo malé písmo).

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte .

## Prediktívny režim písania T9

V Režime T9 uvidíte .



Režim T9 využíva zabudovaný

slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti stlačených tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník odhadne slovo, ktoré chcete použiť.

Napríklad stlačením tlačidiel 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefón“.

Ak sa príslušné slovo, stlačte **Hláskovať**. Ak stlačíte **Hláskovať**, potom môžete zadať slovo neobjaví, pomocou ručného režimu Abc a slovo alebo meno sa pridá do slovníka.

**TIP!** Ak chcete napísať správu, stačí stlačiť každé písmeno a stlačením:

 prepnete na veľké písmená  
 pridáte medzeru

01

02

03

04

05

06

07

08

# Prenos správ

## Abc ručne

V režime Abc uvidíte .

V režime Abc treba písmená zadávať opakovaným stláčaním tlačidiel.

Ak chcete napríklad napísať „ahoj“, stlačte raz tlačidlo 1, dvakrát 4, trikrát 6 a raz 5.

## Klávesnica

V režime Plná klávesnica sa rozloženie obrazovky otočí na šírku a na obrazovke sa zobrazí plná klávesnica.

Ak chcete napísať správu, stačí stlačiť každé písmeno a stlačením:

↑ prepnete na veľké písmená

↵ pridáte medzeru

**TIP!** Ak v režime správ prepnete telefón na zobrazenie na šírku, telefón automaticky aktivuje tlačidlá mobilu.

**TIP!** Režim plnej klávesnice predvída a zobrazuje, čo si myslí, že zapíšete ako ďalšie. Tieto slová sa predvídajú na základe doteraz zapísaných viet. Ak si neprajete použiť navrhnuté slová, pokračujte v písaní nových slov. Ak si prajete použiť navrhnuté slová, stlačením medzerníka ich potvrdíte.

## Rozpoznanie rukopisu

V režime Rukopis stačí písať na obrazovku a telefón KC910 premení rukopis na správu. Zvoľte Stlačte možnosť (v ľavom hornom rohu), potom zvoľte Spôsob zadávania a následne si, v závislosti od preferovaného zobrazenia, zvoľte Obrazovka na písanie alebo Políčko na písanie či Dvojité okno rozpoznávania písma.

Obrazovka na písanie umožňuje zadávať písmená na celej obrazovke.

Políčko na písanie umožňuje zadávať vždy len po jednom písmene. Využiť môžete aj samostatnú časť na zadávanie symbolov, čísiel a písmen.

Dvojité okno rozpoznávania písma má dve políčka na striedavé zadávanie písmen, takže môžete zadávať písmená súvisle.

**⚠ VÝSTRAHA:** V tomto režime bude jednoduchšie použiť stylus. Pamätajte, prosím, že máte tlačiť zľahka, aby ste obrazovku chránili pred poškodením.

Rozpoznávanie rukopisu prekladá ťahy vykonané dotykovým perom na písmená, číslice alebo iné znaky a zobrazuje tieto znaky ako text. Funkcia rozpoznávania rukopisu je aktívna len tam, kde je možné zadávať text.

**Poznámka:** Väčšina písmen sa dá napísať použitím rôznych štýlov ťahov. Pozrite si tabuľky uvedené nižšie. Šípkou sa nevyberá štýl

písania, ale či je písmeno veľké alebo malé.

## Abeceda

Ak zvolíte režim písania veľkými písmenami (ABC), zapísané písmená budú vždy veľké bez ohľadu na to, či píšete malými písmenami, a naopak.

Písmeno	Ťahy
A	A A a a
B	B B b b
C	C C
D	D D d d
E	E E e e
F	F F f f
G	G G g g
H	H H h h
I	I I i i
J	J J j j
K	K K k k
L	L L l l
M	M M m m
N	N N n n

01

02

03

04

05

06

07

08

## Prenos správ

Písmeno	Ťahy
O	ó ö õ ô
P	p p' p p'
Q	q q' q' q'
R	r' r r
S	s ↘
T	t' t t' t'
U	u ú u
V	v v
W	w v w w
X	x x'
Y	y y' y' y'
Z	z z'
ß	ß

## Diakritické znaky

Diakritický znak	Ťahy
Medzera	—
Späť a vymazať	—•
Zadať	└┘

Prepnutie textového režimu	!
----------------------------	---

## Interpunkčné znaky

Znak	Ťahy
Bodka	•
Zavináč	@

**Poznámka:** Každý ťah začnite na bodke.















## Čísla

Stlačením  môžete prepnúť z textovej položky na číselnú.

Číslo	Ťahy
0	0 0
1	1 1' 1' 1'
2	2 2 2
3	3 3
4	4 4 4 4
5	5 5' 5' 5
6	6'
7	7 7 7' 7'
8	8 8 8 8
9	9 9 9 9'

## Písmená s diakritikou



Napište znak podľa pokynov uvedených vyššie, potom napíšte diakritický znak nad zadaným písmenom. Pri iných podobných znakoch, ako napr. ö a ü, postupujte podľa rovnakého princípu.

tupý prízvuk		
ostrý prízvuk		
striška		
tilda		
kruh		
tréma		
cédille		

## Nastavenie e-mailu

Telefón KC910 vám umožní zostať kdekoľvek v kontakte pomocou e-mailu. Zriadenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom po obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte .
- 2 Vyberte **Nastavenia e-mailu**, potom **E-mailové účty**.
- 3 Stlačte **Pridať**.
- 4 Následne môžete vybrať, ako účet funguje:  
**Názov** – zadajte názov účtu.  
**Moje meno** – zadajte svoje meno.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Prenos správ

**Meno používateľa** – zadajte meno používateľa účtu.

**Heslo** – zadajte heslo účtu.

**E-mailová adresa** – zadajte e-mailovú adresu účtu.

**E-mailová adresa pre odpoveď** – zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa majú odosielať odpovede.

**Server odch. pošty** – zadajte adresu servera odchádzajúcej pošty.

**Server prich. pošty** – zadajte adresu servera prichádzajúcej pošty.

**Maximálna veľkosť prijímania** – vyberte limit veľkosti e-mailov, maximum je 1 MB.

**Typ e-mailovej schránky** – zadajte typ e-mailovej schránky, POP3 alebo IMAP4.

**Uložiť na server** – vyberte, či sa majú e-maily ukladať na server. Kópie správ účtov IMAP4 sa vždy ukladajú.

**Uložiť odoslané do** – zvolte, či sa majú uložiť odoslané e-maily (keď je typ e-mailovej schránky nastavený na IMAP4). Keď je typ e-mailovej schránky POP3, odoslané e-maily sa vždy uložia do telefónu.

**Načítať iba nové** – vyberte, či sa majú vymazať už skôr stiahnuté e-maily.

**Prístupový bod** – vyberte prístupový bod k internetu.

**E-mail na načítanie** – vyberte spôsob sťahovania e-mailov. Vyberte spomedzi možností Len hlavička alebo Všetko vrátane textu pre POP3, len hlavička, hlavička + text alebo všetko pre IMAP4.

**Automatické načítanie** – vyberte, či sa majú nové e-maily načítať automaticky.

**Pokročilé nastavenia** – vyberte, či sa majú používať pokročilé nastavenia.

**Číslo portu SMTP** – normálne je to 25.

**SMTP TLS/SSL** – vyberte, či sa má TLS/SSL použiť pre server odchádzajúcej pošty.

### **Vstupný port servera**

– normálne je to 110 pre účty POP3 a 143 pre účty IMAP4.

### **Prichádzajúce TLS/SSL** –

vyberte, či sa má TLS/SSL použiť pre server prichádzajúcej pošty.

**SMTP overenie** – vyberte nastavenia zabezpečenia pre server odchádzajúcej pošty.

**Užívateľ. meno SMTP** – zadajte meno používateľa SMTP.

**Heslo SMTP** – zadajte heslo SMTP.

**Zabez. prihl. APOP** – vyberte, či chcete aktivovať zabezpečené prihlásenie APOP pre účet POP3. Účty IMAP4 sú vždy nastavené na hodnotu vyp.




Teraz je účet nastavený a objaví sa

v zozname účtov v priečinku E-mail.

## **Načítanie e-mailu**

Na účte si môžete automaticky alebo ručne kontrolovať nové e-maily. Informácie o automatickej kontrole nájdete v časti **Zmena nastavení e-mailu** na strane 42.

Manuálna kontrola:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Vyberte **E-mailová schránka**.
- 3 Stlačte požadované konto a potom .
- 4 Vyberte **Načítať** a telefón KC910 sa pripojí k vášmu e-mailovému kontu a načíta nové správy.

## **Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu**

- 1 Stlačte  v ponuke Komunikovať a vyberte **Vytvoriť nové**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Prenos správ



- 2 Môžete zadať adresu príjemcu a napísať správu. Môžete tiež pripojiť obrázky, videá, zvuky alebo iné typy súborov.
- 3 Stlačte **Odoslať** a e-mail sa odošle.

**TIP!** Môžete odovzdávať dokumenty vo formáte Word, Excel, PowerPoint a PDF do telefónu KC910 a prehliadať ich kdekoľvek.

### Zmena nastavení e-mailu

Nastavenia e-mailu môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom po obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom stlačte .
- 2 Vyberte **Nastavenia e-mailu**.
- 3 Prispôbiť môžete nasledujúce nastavenia:

**E-mailové kontá** – slúži na správu e-mailových účtov.

**Povoliť odpoveď** – vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.

**Vyžiadať odpoveď** – vyberte, či chcete požadovať správy s potvrdením o prečítaní.

**Interval načítania** – vyberte, ako často má telefón KC910 kontrolovať nové e-mailové správy.

#### **Množstvo na načítanie**

– vyberte počet e-mailov, ktoré sa majú načítať naraz.

#### **Pridať pôvodnú správu**

– Vyberte, či sa má do vašej odpovede pridať aj pôvodná správa.

**Pridať prílohu** – vyberte, či chcete pridať pôvodnú prílohu do niektorej odpovede.

**Autonačítanie v roamingu** – vyberte, či chcete automaticky načítať správy, keď ste v zahraničí (roaming).

**Upozornenie na nový e-mail** – vyberte, či chcete byť upozornení na nové e-maily.

**Podpis** – slúži na vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

**Priorita** – vyberte úroveň priority e-mailových správ.

**Veľkosť odosielania e-mailu** – vyberte veľkosť e-mailu, ktorý odosiľate.

## Priečinky správ

Zistíte, že štruktúra priečinkov použitá v telefóne KC910 je celkom názorná.

**Nový správu** – otvorenie novej prázdnej správy.

**Prijaté** – všetky prijaté správy sa uložia do schránky prijatých správ. Tu ich môžete zobraziť, zmazať atď., podrobnosti nájdete nižšie, v časti **Organizovanie správ**.

**Schránka** – Všetky e-maily, ktoré dostanete na telefón KC910, sa umiestnia do vašej e-mailovej schránky.

**Moje priečinky** – vytvorte priečinky na ukladanie správ.

**Koncepty** – ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

**Na odoslanie** – ide o dočasný úložný priečinok správ, kým nebudú odoslané.

**Odoslané** – odoslané správy sa ukladajú do tohto priečinka.

**Šablóny** – zoznam často zadávaných textov a šablóny MMS.

**Emotikony** – do správ môžete vkladať emotikony.

01

02

03

04

05

06

07

08



## Prenos správ

**Nastavenia správy** – zmeňte nastavenia MMS a MMS.

### Organizovanie správ

Na organizovanie svojich správ môžete použiť **Prijaté**.

**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom po obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

- 1 Stlačte , potom **Prijaté**.
- 2 Stlačte  a potom vyberte:  
**Zmazať** – zmazanie označených správ  
**Novú správu** – otvorenie novej prázdnej správy.

### Presunúť do mojich priečinkov

– presunutie označených správ do položky **Moje priečinky**

**Hľadať** – vyhľadávanie správ pomocou dátumu a/alebo telefónneho čísla

**Filter** – zobrazenie správy podľa typu. Zoradí osobitne správy SMS a samostatne správy MMS.



**Zmazať všetko** – zmazanie všetkých správ

Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy na USIM**, je potrebné zmazať nejaké správy v schránke prijatých správ.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy**, môžete uvoľniť miesto odstránením správ alebo uložených súborov.

## Používanie šablón


Vytvorte šablóny pre často odosielané správy SMS a MMS. Niektoré šablóny nájdete už v telefóne. V prípade potreby ich môžete upraviť.

- 1 Stlačte , potom vyberte **Šablóny**.
- 2 Vyberte **SMS šablóny** alebo **MMS šablóny**. Potom môžete stlačiť  a **Pridať nové**, **Upraviť**, **Zmazať** alebo **Zmazať všetky** šablóny. Ak chcete správu upraviť, stačí ju vybrať, urobiť zmeny a stlačiť **Uložiť**.

## Používanie emotikonov

Oživte svoje správy pomocou emotikonov. Niektoré bežne používané emotikony už nájdete vo svojom telefóne.


- 1 Stlačte , potom vyberte **Emotikony**.

- 2 Stlačte **Pridať nový** alebo stlačte  a potom **Zmazať** alebo **Zmazať všetky** emotikony.

## Zmena nastavení SMS

Nastavenia správ v telefóne KC910 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom po obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia správ** a **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia: **Centrum SMS** – zadajte podrobnosti o centre správ.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Prenos správ

**Hlásenie o doručení** – Posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení správ.

**Doba platnosti** – vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

**Typy správ** – prevod textu na **Hlas**, **Fax**, **X.400** alebo **E-mail**.


**Kódovanie znakov** – vyberte, ako majú byť znaky kódované. Oplyvní to veľkosť správ, a tým aj poplatky za prenos dát.

### **Odosielanie dlhého textu**

– vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako Niekoľko SMS alebo ako MMS.

### **Zmena nastavení MMS**

Nastavenia správ v telefóne KC910 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Stlačte , potom vyberte

### **Nastavenia správy**

a **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Režim prijatia** – vyberte **Domov** alebo **Roamingová sieť**. Ak potom vyberiete Ručne, budete dostávať iba oznámenia o doručených MMS a následne sa budete môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať úplne.

**Hlásenie o doručení** – vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať správu o doručení.

**Hlásenie o prečítaní** – vyberte, či chcete povoliť a/alebo odosielať potvrdenie o prečítaní.

**Priorita** – vyberte úroveň priority správ MMS.


**Doba platnosti** – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

**Trvanie snímky** – vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.


**Dodacia doručenia** – vyberte dobu pred doručením správy.

**Centrum MMS** – zadajte podrobnosti o centre správ.

## Zmena ostatných nastavení

Stlačte , vyberte **Nastavenia správy**, potom:

**Hlasová pošta** – Stlačením

**Pridať nové** alebo  sa pridá nová služba hlasovej pošty. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytnú sieťový operátor.

**Infosprávy** – vyberte stav prijímania, jazyk a ostatné nastavenia.

**Servisná správa** – vyberte, či chcete prijímať alebo blokovat servisné správy. Zabezpečenie správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Fotoaparát

## Rýchle fotografovanie

**TIP!** Objektív fotoaparátu má svoj kryt. Ak chcete použiť fotoaparát, otáčaním otvorte kryt a rýchlo otvorte hľadáčik.

- 1 Stlačte tlačidlo  na pravom boku telefónu.
- 2 Budete vyzvaný, aby ste otvorili kryt objektívu. Na obrazovke sa objaví hľadáčik.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 4 Jemne stlačte tlačidlo spúšte a v strede obrazovky hľadáča sa objaví rámik zaostrenia.
- 5 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete v rámci zaostrenia.

- 6 Keď sa farba rámika zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostri.
- 7 Zatlačte tlačidlo spúšte úplne.

### **TIP! Fotografovanie dotykom**

Fotografovať môžete aj dotykom na obrazovke. Keď dotykom vyberiete daný objekt, uvidíte tento objekt v rámci zaostrenia. Keď sa rámik zaostrenia zmení na zelený, fotografiu nasnímate jednoduchým odtiahnutím prsta z povrchu obrazovky.


### **TIP! Sledovanie tváre**


Automaticky rozpozná a zaostří na ľudské tváre, takže vytvoríte čistejšie zábery.


## Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka spolu s piatimi ikonami po pravej strane.





 Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.

 Stlačením odošlete fotografiu ako **Správu, E-mail**, cez **Bluetooth** alebo ako Pohľadnicu. Pozrite si stranu 34, kde nájdete informácie na tému Odosielanie správ, a

stranu 113, kde nájdete informácie na tému Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth.

 Stlačením nastavíte nasnímaný obrázok ako Tapetu.

 Stlačením zmažete práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte stlačením **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Fotoaparát


## Zoznámte sa s hľadáčikom



**TIP!** Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho stlačte jedenkrát stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

## Používanie blesku

V predvolenom nastavení je automatický blesk, ale k dispozícii sú aj ďalšie možnosti.

- 1 Zvolení  v pravej časti hľadáča otvoríte podmenu blesku.
- 2 K dispozícii sú tri možnosti blesku:  
**Automaticky** – fotoaparát zhodnotí potrebné svetlo na nasnímanie dobrej obrázky a v prípade potreby použije blesk.  
**Redukcia efektu červených očí** – blesk na fotoaparáte zasvieti dvakrát, čím sa redukuje efekt červených očí.  
**Vždy vypnuté** – fotoaparát bude vždy fotografovať bez blesku. Táto funkcia je výhodná, ak chcete šetriť batériu.
- 3 Keď stlačíte možnosť, ktorú chcete použiť, menu blesku sa automaticky zatvorí a telefón je pripravený na snímání obrázka.

- 4 Stavová ikona blesku sa na obrazovke hľadáča mení podľa nového režimu blesku.

## Výber režimu snímania

- 1 Stlačením  otvoríte dostupný režim snímání.
- 2 Vyberte zo siedmich možností:  
**Bežný záber** – je to predvolený typ záberu. Fotografia bude nasnímaná normálnym spôsobom, ako je to popísané v časti o rýchlosti fotografování.  
**Záber s úsmevom** – tento typ záberu je ideálny na fotografování ľudí. Zaostríte na objekt a stlačíte , fotografia sa následne automaticky nasníma, keď sa snímání osoba usmeje.  
**Krásny záber** – umožňuje jasne a ostro nasnímať fotografiu tváre osoby. Obzvlášť užitočný, keď ste veľmi blízko.  
**Umelecký záber** – vyberte rôzne efekty obrázku (Normálny, Čierno-biele, Teplý, Studený)

01

02

03

04

05

06

07

08

## Fotoaparát

**Nepretržitý záber** – umožní automaticky nasnímať sedem záberov vo veľmi rýchlom slede. Podrobnosti nájdete v časti Snímanie nepretržitého záberu na strane 52.



**Panoráma** – tento typ snímania je vhodný na fotografovanie veľkej skupiny ľudí alebo na nasnímanie panoramatického pohľadu. Podrobnosti nájdete v časti Snímanie panoramatického záberu na strane 53.

**Rámik** – výber jedného zo zábavných rámečkov vám umožní premeniť priateľa prípadne ozdobiť okolie postavy.



### Nastavenie expozície

Expozícia definuje rozdiel medzi svetlom a tmou na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.

1 Stlačte .


2 Posúvajte indikátor kontrastu po paneli smerom k hodnote  pre nižšiu expozíciu, zahmlenejší obrázok alebo smerom k hodnote  pre vyššiu expozíciu, ostrejší obrázok.

### Snímanie nepretržitého záberu

- 1 Stlačením  otvorte dostupné typy záberu a vyberte Nepretržitý záber.
- 2 Nasmerujte fotoaparát tak, aby bol objekt na obrazovke hľadáčika a stlačte tlačidlo spúšte, ako pri snímaní normálnej fotografie.
- 3 Fotoaparát nasníma sedem záberov v rýchlom slede za sebou a zobrazí prvý z nich so siedmimi miniatúrami v ľavej časti obrazovky.
- 4 Po zvýraznení obrázka, ktorý chcete uchovať, stlačte . Máte možnosť uložiť viac ako jeden obrázok.


## Snímanie panoramatického záberu

Pomocou panoramatického záberu zachyťte život taký, aký sa javí. Fotoaparát umožňuje nasnímať tri fotografie, všetky zarovnané, a skombinuje ich do jedného širokouhlého obrázka.

- 1 Stlačením  otvorte dostupné typy záberu a zvolte **Panoráma**.
- 2 Prvú fotografiu nasnímajte normálnym spôsobom. V hľadáčiku sa objaví priehľadná verzia pravej strany obrázka.
- 3 Pri snímaní druhej a tretej fotografie zarovnajete v hľadáčiku obrázok s priehľadnou verziou predchádzajúceho obrázka.
- 4 V galérii fotografií sa fotografie uložia ako tri samostatné obrázky a jeden panoramatický obrázok.  
**POZNÁMKA:** Z dôvodu veľkosti obrázka sa objaví panoramatická fotografia v zobrazení Galéria

mierne skreslene. Aby sa zobrazila správne, stlačte ju dvakrát.

## Používanie pokročilých nastavení

Stlačením  v hľadáčiku fotoaparátu otvorte všetky možnosti pokročilých nastavení.

## Nastavenia náhľadu

**Veľkosť** – zmeňte veľkosť fotografie, aby sa dala uložiť do pamäte, alebo nasnímajte obrázok predvolený na správnu veľkosť, aby ho bolo možné pripojiť ku kontaktu. Viac informácií nájdete v časti Zmena veľkosti obrázka na strane 56.

**Režim Scény** – nastavte fotoaparát tak, aby sa prispôbil prostrediu. Vyberte spomedzi možností Automaticky, Portrét, Krajina, Noc, Pláž a Šport.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Fotoaparát

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má pri snímaní fotografie použiť. Pozrite si časť Výber farebného odtieňa na strane 56.

**Detekcia žmurkania** – Umožní fotoaparátu zastaviť snímanie, keď rozpozná žmurknutie oka.

**Vyváženie bielej** – vyberte spomedzi možností Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivka alebo Zamračené.

**Makro** – zapnite ho, ak chcete robiť zábery zblízka.

**Samospúšť** – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte z možností Vypnuté, 3 sekundy, 5 sekúnd alebo 10 sekúnd. Táto funkcia sa vám zíde pri fotení skupiny, v ktorej chcete byť aj vy.

**ISO** – ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím vyššia je hodnota ISO, tým citlivejší bude fotoaparát na svetlo. Zíde sa vám to v tmavších priestoroch, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností Automaticky, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 alebo ISO 1600.

**Kvalita** – vyberte spomedzi možností Vysoká, Stredná a Normálna. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým ostrejšia bude fotografia, ale narastie veľkosť súboru, čo znamená, že do pamäte uložíte menej fotografií.

**Kompenzácia zad. svetla** – pri snímaní fotografie s jasne osvetleným pozadím sa snímaný objekt môže zdať tmavý. Ak chcete tento nedostatok kompenzovať, zapnite túto funkciu. Subjekt na fotografii bude jasnejší.

### **Vnútorný/vonkajší fotoaparát**

– pre autoportréty prepnite na vnútorný fotoaparát telefónu LG KC910. Podrobnosti nájdete v časti **Používanie vnútorného fotoaparátu** na strane 57.

### **Ďalšie nastavenia**

**Pamäť** – vyberte, či sa fotografie majú ukladať do Telefónu alebo do Externej pamäte.

**Záber so súradnicami** – vyberte, aby informácie EXIF fotografie zapisovali informácie GPS.

**Priblíženie** – vyberte priblíženie od 4X, 8X alebo 16X.

**Stabilizácia obrazu** – umožňuje fotografovať bez nestability alebo trasenia fotoaparátu.

**Zaostrenie** – vyberte spôsob zaostrenia fotoaparátu. Vyberte spomedzi možností Automaticky, Ručne alebo Sledovanie tváre.

**Zvuk spúšte** – zvolte si spomedzi troch zvukov uzávierky.

**Zobrazenie mriežky** – vyberte spomedzi možností Vypnuté, Jednoduchá alebo Trojdielna

**Obnoviť nastavenia** – obnovte všetky nastavenia fotoaparátu.

**TIP!** Keď ukončíte prácu s fotoaparátom, všetky nastavenia - okrem veľkosti a kvality obrázka - sa vrátia na predvolené hodnoty. Akékoľvek požadované nastavenia, ktoré nie sú predvolené, budete musieť obnoviť, napr. farebný odtieň a ISO. Pred nasnímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

**TIP!** Menu Nastavenia sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za menu nastavení.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Fotoaparát


## Zmena veľkosti obrázka

Čím viac pixelov fotografia obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeníte počet pixelov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

- 1 V hľadáčku stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 2 V menu **Náhľad** zvolte **Veľkosť**.
- 3 Zvolte spomedzi šiestich číselných možností hodnotu pixelov (**8M: 3264 X 2448, 5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) alebo vyberte predvolenú:

**Kontakty** – nastavenie fotoaparátu na nasnímanie fotografie v presnej veľkosti, aby ju bolo možné pridať ku kontaktu v telefóne


## Výber farebného efektu

- 1 V hľadáčku stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 2 V menu **Náhľad** zvolte **Farebný efekt**.
- 3 K dispozícii je päť možností farebných odtieňov: **Vypnuté, Čierno-biele, Negatív, Sépiovo hnedá** alebo **Posterizácia**.
- 4 Po zvolení možnosti sa menu farebných odtieňov zatvorí zvolením ikony späť a telefón je pripravený na snímání obrázka.


**TIP!** Fotografiu nasnímanú vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobielu fotografiu alebo fotografiu v sépiovo hnedej farbe, ale obrázok nasnímaný v čiernobielej alebo sépiovo hnedej farbe na farebný nezmeníte.

## Používanie vnútorného fotoaparátu


Telefón LG KC910 obsahuje vnútorný fotoaparát s rozlíšením 640x480, ktorý neslúži len na videohovory, ale aj na fotografovanie.

- 1 Ak chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte  a z ponuky **Náhľad** vyberte možnosť **Vnútorný fotoaparát**.
- 2 O pár sekúnd sa uvidíte v hľadáčiku. Ak chcete nasnímať obrázok, stlačte tlačidlo spúšte, ako pri normálnom snímaní.

**TIP!** Vnútorný fotoaparát má menej nastavení, lebo nemá blesk ani funkciu ISO. Stále je však možné upravovať veľkosť obrázka, režim scény, farebný efekt, kvalitu obrázka, vyváženie bielej a samospúšť stlačením  ako pri používaní hlavného fotoaparátu.

- 3 Po nasnímaní fotografie sa zobrazia tie isté možnosti dostupné pre snímanie obrázka hlavným fotoaparátom.
- 4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému fotoaparátu, stlačte  a z ponuky **Náhľad** vyberte možnosť **Vonkajší fotoaparát**.

## Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Stačí stlačiť  a na obrazovke sa zobrazí galéria.

01

02

03

04

05





06

07

08

# Videokamera

## Rýchle snímanie videa

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.
- 2 Na režim videa môžete v režime fotoaparátu prepnúť aj stlačením  v hľadáčiku.
- 7 Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 8 Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte na obrazovke  alebo druhýkrát zatlačte tlačidlo spúšte.


**TIP!** Rýchlo otvorte videokameru stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.


- 3 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 4 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 5 Jedným stlačením tlačidla spúšte začnete nahrávať.
- 6 V hornej časti hľadáčika sa objaví nápis **Ok** a časomiera v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.


## Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov videa spolu s piatimi ikonami po pravej strane.





 Stlačením tohto tlačidla okamžite nahrajete ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

 Stlačením tohto tlačidla odošlete video ako správu, buď ako **E-mail** alebo cez **Bluetooth**. Pozrite si stranu 34, kde nájdete informácie o téme Odosielanie správ, a stranu 113, kde nájdete informácie o téme **Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth**.

 Stlačením tohto tlačidla odovzdáte text do blogového konta.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.

 Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Videokamera

## Zoznámte sa s hľadáčikom

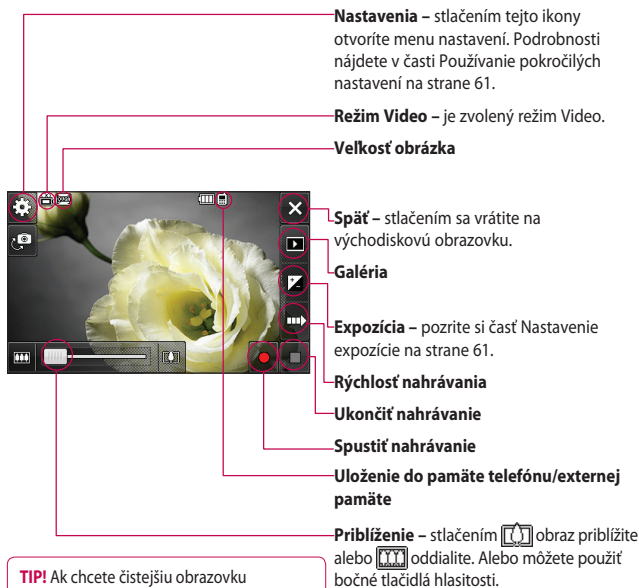




**TIP!** Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho jedenkrát stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

## Nastavenie expozície

Expozícia definuje rozdiel medzi svetlom a tmou na obrázku.

Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.

- 1 Stlačte .
- 2 Posúvajte indikátor expozície po paneli smerom k hodnote  pre nižšiu expozíciu, zahmlenejší obrázok alebo smerom k hodnote  pre vyšší kontrast, ostrejší obrázok.

## Používanie pokročilých nastavení

Stlačením **Nastavenia** otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

## Nastavenia náhľadu

**Veľkosť videa** – zmenou veľkosti videa môžete ušetriť miesto v pamäti. Pozrite si časť **Zmena**

**veľkosti videa** na strane 61.

**Režim scény** – vyberte spomedzi možností **Automaticky** alebo **Noc**.

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pri snímaní videa. Pozrite si časť **Výber farebného odtieňa** na strane 63.

**Vyváženie bielej** – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude vo videách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej bude možno potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovky**, **Slnečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

**Kvalita** – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude video ostrejšie. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej videí.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

**Trvanie** – nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností **Bez obmedzenia** alebo **MMS** obmedzte veľkosť videa, aby ste ho mohli poslať ako MMS.

**TIP!** Ak vyberáte trvanie MMS, pokúste sa vybrať nižšiu kvalitu obrazu, aby ste mohli nasnímať dlhšie video.

**Vnútorňý/vonkajší fotoaparát** – ak chcete nahráť na video seba, prepnite na vnútorňý fotoaparát telefónu LG KC910. Podrobnosti nájdete v časti **Používanie vnútornej videokamery** na strane 63.

## Ďalšie nastavenia

**Pamäť** – vyberte, či videá majú ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externej pamäte.

**Hlas** – vyberte možnosť Stlmiť, ak chcete nahráť video bez zvuku.


**Bežumový mikrofón** – zapnite ho, ak chcete dosiahnuť vyššiu kvalitu zvuku.

**Priblíženie** – vyberte priblíženie od 4X, 8X alebo 16X.

**Obnoviť nastavenia** – obnovte všetky nastavenia videokamery.

## Zmena veľkosti videa

Čím viac pixelov video obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac videí, zmeňte počet pixelov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

- 1 V hľadáčiku stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 2 V menu Náhľad vyberte **Veľkosť videa**.
- 3 Z piatich možností zvolte hodnotu pixelov:



**640x384(W)** – možnosť širokej obrazovky najvyššej kvality;



**400x240(W)** – je to tiež široká obrazovka, ale s menším rozlíšením;



**640x480** – VGA

štandardnej veľkosti;



**320x240** – obrázok menšej

veľkosti, preto je aj veľkosť súboru menšia. Výborné na šetrenie miesta v pamäti.



**176x144** – najmenšia veľkosť videa, a preto aj najmenšia veľkosť súboru.

- 4** Stlačením ikony Späť sa vrátite do hľadáča.




### **VÝSTRAHA:**

Vynikajúci softvér na úpravu fotografií a videa nachádzajúci sa v telefóne LG KC910 je kompatibilný so všetkými typmi videí okrem 640 x 384, 640 x 480. Ak plánujete video upravovať, nenahrávajte v tomto formáte.

**TIP!** Softvér na konverziu formátu videa nájdete na CD, ktoré ste dostali spolu s telefónom KC910.

## Výber farebného odtieňa

- 1** V hľadáči stlačte  v ľavom hornom rohu.
- 2** V menu Náhľad vyberte **Farebný efekt**.
- 3** K dispozícii je päť možností farebných odtieňov: **Vyp.** (farebne), **Čierno-biele**, **Negatív**, **Sépiovo hnedá**, **Posterizácia**.
- 4** Stlačte farebný odtieň, ktorý chcete použiť.

**TIP!** Video nasnímané vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobiele alebo v sépiovej farbe, ale video nasnímané v čiernobielej alebo sépiovej farbe na farebné nezmeníte.

## Používanie vnútornej videokamery

Telefón LG KC910 obsahuje vnútorný fotoaparát s rozlíšením 320x240, ktorý neslúži len na videohovory, ale aj na nahrávanie videí.

01

02

03

04


05

06

07


08

# Videokamera

- 1 Ak sa chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte  a z ponuky Náhľad vyberte možnosť **Vnútorný fotoaparát**.
- 2 O pár sekúnd sa uvidíte v hľadáči. Stlačením tlačidla spúšte ako zvyčajne začnete nahrávanie. Ak ho chcete zastaviť, stlačte tlačidlo druhýkrát.
- 3 Po nasnímaní videa sa zobrazia tie isté možnosti dostupné pre snímame videa hlavným fotoaparátom.
- 4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému fotoaparátu, stlačte  a potom **Vonkajší fotoaparát**.

**TIP!** Stále je však možné upravovať veľkosť obrázka, režim scény, farebný efekt, vyváženie bielej a kvalitu stlačením možnosti **Nastavenia** tak, ako pri používaní hlavného fotoaparátu.


## Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáči stlačte .
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.
- 3 Jedným stlačením požadovaného videa ho presuniete dopredu galérie. Video sa automaticky začne prehrávať.

## Sledovanie videí v televízii


Pripojte telefón KC910 k televízoru pomocou kábla TV výstupu.

**POZNÁMKA:** Kábel TV výstupu si môžete zakúpiť osobitne.

 **VÝSTRAHA:** Všetky formáty okrem 320x240 a 176x144 sú kompatibilné so sledovaním televízie.


# Vaše fotografie a videá

## Prezeranie fotografií a videí

- 1 Stlačte  na obrazovke náhľadu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.



**TIP!** Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

**TIP!** Ak chcete zmazať fotografiu alebo video, otvorte ich a zvolte . Stlačením **Áno** úkon potvrdíte.

## Používanie priblíženia pri zobrazovaní videa alebo fotografie

Priblíženie vykonáte opakovaným stláčaním tlačidla **+**. Oddialenie vykonáte tlačidlom **-**. Na posunutie oblasti zaostrenia použite miniatúru v pravom dolnom rohu.

## Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete počas prehrávania videa nastaviť hlasitosť, stlačte lištu hlasitosti na ľavej strane obrazovky. Môžete použiť aj tlačidlá hlasitosti umiestnené na boku telefónu.

01

02

03

04

05




06


07

08

## Vaše fotografie a videá


### Zaznamenanie obrázka z videa

- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačením  pozastavíte video na snímke, ktorú chcete zmeniť na obrázok, a potom stlačením  na pravej strane obrazovky obrázok vyberiete.
- 3 Vyberte **Uložiť**.
- 4 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu s priradeným názvom.
- 5 Stlačte obrázok a pomocou  sa vráťte späť do galérie.
- 6 Obrázok sa uloží do **Moje súbory** a objaví sa v galérii. Ak chcete, aby sa tam objavil, musíte galériu opustiť a následne ju opäť otvoriť.

 **VÝSTRAHA:** Niektoré funkcie nebudú fungovať správne, ak nebol multimediálny súbor nahraný do telefónu.



### Prezeranie fotografií pomocou prezentácie


Režim prezentácia zobrazí po jednej všetky fotografie v galérii. Videá nemožno zobrazovať ako prezentáciu.


- 1 Stlačením otvorte fotografiu, ktorú chcete prezentáciu začať.
- 2 Vyberte .
- 3 Prezentácia sa spustí.





V rámci prezentácie sú k dispozícii možnosti:

-  Stlačením preskočíte fotografie.
-  Stlačením tohto tlačidla pozastavíte prezentáciu na konkrétnej fotografii.

 Opätovným tohto tlačidla stlačením môžete v prehrávaní pokračovať.


 Stlačením tohto tlačidla zvýšite alebo znížite rýchlosť prezentácie.


## Nastavenie fotografie ako tapety


- 1 Dvakrát stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu a otvorte ju.
- 2 Stlačením obrazovky otvoríte ponuku s možnosťami.
- 3 Stlačte  .
- 4 Obrazovka sa prepne do režimu portrét. Môžete približovať a vzdďaľovať obrázok a presúvať orezanú oblasť pomocou miniatúry v spodnej časti obrazovky.
- 5 Keď budete so záberom spokojní, stlačte .

## Upravovanie fotografií

K dispozícii máte obrovské množstvo možností, pomocou ktorých môžete fotografie meniť, dopĺňať alebo oživiť.

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a stlačením  vyvolajte možnosti.
- 2 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:

 Orežanie fotografie. Vyberte štvorcovú alebo kruhovú oblasť orežania a posúvaním prsta cez obrazovku zvolte oblasť.

 Kreslenie na fotografiu voľnou rukou. Zo štyroch možností zvolte hrúbku čiary a farbu, ktorú chcete použiť.

**T** Vloženie textu do obrázka. Pozrite si časť **Pridanie textu k fotografii** na strane 67.

01

02

03

04


05


06


07


08

## Vaše fotografie a videá


 Ozdobenie fotografie pečiatkami. Vyberte si z rôznych dostupných pečiatok a stlačte fotografiu všade tam, kde ich chcete použiť.


 Vymazanie úpravy, ktorá bola pridaná do obrázka. Môžete vybrať veľkosť gumi, ktorú chcete použiť.


 Uloženie zmien, ktoré ste na fotografii vykonali. Zvoľte, či chcete zmeny uložiť prepísaním ako **Pôvodný súbor** alebo ich chcete uložiť ako **Nový súbor**. Ak zvolíte **Nový súbor**, zadajte názov súboru.

 Zrušenie posledného **Efektu** alebo úprav, ktoré ste na fotografii vykonali.

 Pozrite si časť **Pridanie efektu k fotografii** na strane 68.

 Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti ďalších efektov, vrátane **Otočiť**. K dispozícii sú aj pokročilejšie možnosti upravovania.

 Pomáha upraviť nasnímaný obrázok pomocou funkcií **Automatická farba**, **Jas** a **pod**.

 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do galérie.




### Pridanie textu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte **T**.
- 2 Zvolením **Podpis** pridajte neorámovaný text alebo vyberte jeden z tvarov bubliny s textom.

- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a stlačte **Hotovo**.
- 4 Text premiestnite tak, že ho stlačíte a posuniete na požadované miesto.

### Pridanie efektu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte spomedzi osemnástich možností, ktoré sa majú na fotografii použiť

**Skrášlenie tváre** – Automatické rozpoznanie tváre na zábere a jej zosvetlenie.


**Tunelový efekt** – Zmení obrázok tak, aby vyzeral ako keby bol nasnímaný pomocou starého filmového fotoaparátu Lomo!

**Farebný negatív** – efekt farebného negatívu.

**Čiernobielo** – efekt čiernobielej.

**Sépiovo hnedá** – efekt sépiovej hnedej.

**Rozmazanie** – použitie rozmazaného efektu.

**Zvýšiť ostrosť** – posúvaním indikátora po paneli zvýšite ostrosť fotografie. Pomocou ikony OK použite zmeny alebo vyberte , ak chcete zmeny zrušiť.

**Mozaikové rozmazanie** – stlačením sa na fotografii použije efekt rozmazania a pixelizácie.

**Olejomalba** – efekt olejomalby.

**Skica** – použitie efektu, aby obrázok vyzeral ako skica.

**Reliéf** – efekt reliéfu.

**Solarizovať** – zmena efektu expozície na svetlo.

**Pastelové farby** – efekt jasnosti a farebnej výraznosti.

**Mesačný svit** – zmena svetla, aby vyzeralo ako mesačný svit.

**Starožitný** – efekt starej fotografie.

**Žiara** – efekt svetelného lúča.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Vaše fotografie a videá



**Kreslený film** – efekt kresleného filmu.

**Vodové farby** – Zmena obrázka, aby vyzeral ako maľba vodovými farbami.

- 3** Ak chcete efekt zrušiť, stačí stlačiť .

**TIP!** K fotografii môžete pridať viac ako jeden efekt.


## Orezanie fotografie


- 1** Na obrazovke úprav stlačte .
- 2** Vyberte tvar, ktorý chcete pri orezaní obrázka použiť.
- 3** Posuňte výrez na oblasť, ktorú chcete orezať.
- 4** Keď budete s výberom spokojní, stlačte .

## Morfing fotografie


Morfing fotografie je výborný na zmenu výrazu tváre vašich priateľov alebo iba na skreslenie

fotografie za účelom umeleckého efektu.



- 1** Na obrazovke úprav stlačte .
- 2** Vyberte **Morfing** a na fotografii sa objavia štyri krížiky.
- 3** Posúvajte krížiky po celej fotografii tak, aby boli na tých častiach, ktoré chcete morfovať. Ak napríklad morfujete tvár, umiestnite krížik na vonkajší roh každého oka a na každú stranu pier.

- 4** Zvoľte tvár vyjadrujúcu to, ako chcete fotografiu morfovať.
- 5** Pomocou  zmeny uložte.



## Pridanie farebného akcentu k fotografii

- 1** Na obrazovke úprav stlačte .
- 2** Vyberte **Farebný odtieň**.
- 3** Vyberte časť fotografie. Okolo všetkého v uvedenej oblasti sa objaví prerušovaná čiara, ktorá má tú istú alebo podobnú farbu.

Napr. farbu vlasov nejakej osoby alebo jej svetra.

- 4 Intenzita zdôraznenia sa mení stlačením  a posúvaním značky hore alebo dole po lište intenzity.
- 5 Stlačte **OK**.
- 6 Z fotografie bude odstránená všetka farba, okrem časti označenej pre farebné zdôraznenie.
- 7 Pomocou  zmeny uložíte.

## Výmena farieb na fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte **Zámena farieb**.
- 3 Vyberte časť fotografie. Okolo všetkého v uvedenej oblasti sa objaví prerušovaná čiara, ktorá má tú istú alebo podobnú farbu. Napr. farbu vlasov nejakej osoby alebo jej svetra.
- 4 Stlačte  a vyberte farbu.
- 5 Stlačte **OK**.

- 6 Časť fotografie zvolená na farebné zdôraznenie sa zmení na zvolenú farbu.



- 7 Pomocou  zmeny uložíte.

## Upravovanie videí

Funkcie úprav sú dostupné pri všetkých typoch videí okrem 640X384 a 640x480.

Ak plánujete video upravovať, nenahrávajte v týchto formátoch.

## Odstrihnutie dĺžky videa

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Odstrihnúť**.
- 3 Stlačte  a označte nové začiatkové a koncové body pomocou .
- 4 Stlačením  potvrdíte, že ste s novým strihom spokojní.
- 5 Stlačením  alebo  sa vrátite do galérie a zrušíte zmeny.

01

02

03

04


05

06

07



08
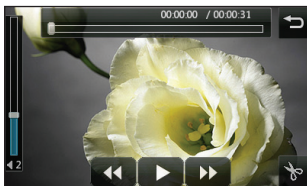
## Vaše fotografie a videá




### Zlúčenie dvoch videí

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte **||** a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Zlúčenie videí**.
- 3 Otvorí sa priečnik Videá. Vyberte video, ktoré chcete zlúčiť.
- 4 Stlačením a posunutím fotografie ju zlúčite na konci alebo na začiatku videa.


- 5 Stlačením  vyberte, ako sa majú videá zlúčiť: **Vypnuté**, **Slabnutie**, **Pan zomm**, **Ovál**, **Odkryť**, **Začloniť**, **Šachovnica**, **Rozpusť**, **Rozdelený** alebo **Tvar diamantu**.
- 6 Stlačte  a za tým **Áno**, čím uložíte nové zlúčené video. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 7 Ak chcete zlúčiť viac videí, opakujte tieto kroky.



### Zlúčenie fotografie s videom

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte **||** a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Zlúčenie súborov**.
- 3 Otvorí sa priečnik Obrázky. Vyberte fotografiu, ktorú chcete zlúčiť s videom a stlačte **Zvoliť**.

- 4 Stlačením a posunutím fotografie ju zlúčite na konci alebo na začiatku videa.
- 5 Stlačením  vyberte spôsob zlúčenia fotografie a videa: **Vypnuté, Slabnutie, Pan zomm, Ovál, Odkryt', Zaclonit' Šachovnica, Rozpusť' Rozdelený** alebo **Tvar diamantu**.
- 6 Stlačte **Uložiť** a následne **Áno**. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 7 Ak chcete zlúčiť viac fotografií, opakujte tieto kroky.

### Pridanie textu k videu

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte **||** a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvoľte  a vyberte **Prekrytie textu**.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a vyberte **Uložiť**.

- 4 Stlačte  a označte, kedy chcete text zobraziť, a to pomocou .
- 5 Stlačte oblasť na obrazovke, v ktorej chcete text zobraziť.



- 6 Stlačením  označte, kedy chcete zrušiť zobrazenie textu.
- 7 Stlačením  potvrdíte, že ste s novým prekrytým textom spokojní.
- 8 Stlačte  a potom **Áno**. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 9 Ak chcete pridať ďalší text, opakujte tieto kroky.

01

02

03

04

05







06


07

08





# Vaše fotografie a videá


## Prekrytie fotografie




- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvolte  a vyberte **Prekrytie obrázkov**.
- 3 Otvorí sa priečinok Obrázky. Vyberte fotografiu, ktorou chcete prekryť video.
- 4 Stlačte  a označte, kedy chcete fotografiu zobrazit', pomocou .
- 5 Stlačte oblasť na obrazovke, v ktorej chcete fotografiu zobrazit'. Ak je fotografia príliš veľká, prekryje celú obrazovku, nie len zvolené miesto.
- 6 Stlačením  označte, kedy chcete zrušiť zobrazenie fotografie.
- 7 Stlačením  potvrdíte, že ste s novým prekrytím fotografie spokojní.

- 8 Stlačte  a potom **Áno**. Vyberte, či chcete nahradit' pôvodný súbor alebo ho chcete uložit' ako nový súbor.
- 9 Ak chcete pridať ďalšie fotografie, opakujte tieto kroky.

## Pridanie hlasového záznamu

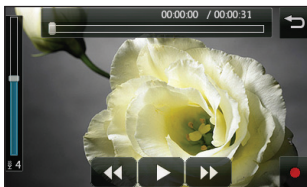- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvolte  a vyberte **Hlasový záznam**.
- 3 Kvalita pôvodného zvukového záznamu bude pridaním hlasového záznamu ovplyvnená. Ak chcete pokračovať, stlačte **Áno**.
- 4 Stlačením  zobrazíte video. Keď prídete k časti, v ktorej chcete prekryť zvuk hlasovým záznamom, stlačte .



- 5 Stlačením  zastavíte nahrávanie a prehrávanie.
  - 6 Stlačením  potvrdíte, že ste s novým hlasovým záznamom spokojní.
  - 7 Uložte stlačením  a následne stlačením **Áno**. Vyberte, či chcete nahraďiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
  - 8 Ak chcete pridať k videu viac hlasových záznamov, opakujte tieto kroky.
- ## Pridanie soundtracku k videu
- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
  - 2 Zvoľte  a vyberte **Vyrovňávanie zvuku**.
  - 3 Otvorí sa priečnik Zvuky. Vyberte skladbu, ktorú chcete pridať do videa.
  - 4 Pôvodný zvukový záznam videa bude vymazaný. Ak chcete pokračovať, stlačte **Áno**.
  - 5 Ak je zvukový záznam kratší ako video, vyberte, či ho chcete prehrať **Raz** alebo **Opakovať**.
  - 6 Vyberte, či chcete nahraďiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.

01

02

03

04

05



06

07



08

# Vaše fotografie a videá

## Zmena rýchlosti videa


- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Zvolte  a vyberte **Vymedzenie času.**
- 3 Zvolte spomedzi štyroch možností rýchlosti: **x4, x2, x1/4, x1/2.**
- 4 Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.

## Pridanie efektu stlmenia

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a stlačením obrazovky vyvolajte možnosti.
- 2 Vyberte  a potom vyberte **Efekt stlmenia.**
- 3 Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 4 Video bude na začiatku zosilnievať a na konci slabnúť.

## Multimédia

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamätevej karty je, že môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Pre prístup do menu Multimédia stlačte , potom **Zábava**. Stlačením položky **Moje súbory** otvoríte zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

### Obrázky

**Obrázky** obsahujú zoznam obrázkov, vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

### Možnosti ponuky Obrázky

Možnosti, ktoré máte k dispozícii v **Obrázky**, závisia od typu obrázka, ktorý ste zvolili. Všetky možnosti budú k dispozícii pre obrázky, ktoré ste nasnímali fotoaparátom na telefóne, avšak iba **Použiť ako, Tlač, Triediť podľa** a **Stav pamäte** sú k dispozícii pre predvolené obrázky.

**TIP!** Pri prezeraní obrázka prepnite fotoaparát na zobrazenie na šírku, čím na pravej strane obrazovky vyvoláte ďalšie možnosti. Vyberte spomedzi možností: **Odoslať**, **Presunúť**, **Nastaviť ako východiskovú obrazovku**, **Upraviť** a **Vymazať**.

**Odoslať** – odošle obrázok priateľovi;

**Upraviť** – úprava obrázka;

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia

**Presunúť** – presun obrázka z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo opačne;

**Kopírovať** – kopírovanie obrázka z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo opačne;

**Použiť ako** – vyberte spomedzi možností Motív hlavnej obrazovky, Obrázok kontaktu, Prichádzajúci hovor, Odchádzajúci hovor, obrázok pre Zapnutie alebo Vypnutie;

**Premenovať** – premenovanie obrázka;

**Inteligentné svetlo** – automatické vylepšenie osvetlenia obrázka;

**Vytlačiť** – vytlačiť zvolený obrázok pomocou tlačiarne s podporou technológií Pictbridge alebo Bluetooth;

**Prezentácia** – prezeranie fotografií formou prezentácie;



**Informácie o súbore** – zobrazí informácie o súbore.

## Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte  , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok, ktorý chcete odoslať, a potom stlačte **Odoslať**. Vyberte z možností **Správa, E-mail, Bluetooth** alebo **Vyrobit' blog**.
- 4 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, fotografia bude pridaná do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého obrázok odošle.

## Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky pre tapety a šetriče obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Zvoľte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi:

**Tapeta** – nastavenie tapety východiskovej obrazovky.

**Obrázok kontaktu** – pridelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, pričom obrázok sa zobrazí, keď vám táto osoba bude telefonovať

### Prichádzajúci hovor

– nastavenie obrázka, ktorý sa objaví počas prichádzajúcich hovorov.

### Odchádzajúci hovor



– nastavenie obrázka, ktorý sa objaví počas odchádzajúcich hovorov.

**Spustenie** – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí telefónu.

**Vypnutie** – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri vypnutí telefónu.

## Zvýšenie svetla obrázkov

Fotografiu s nízkou úrovňou svetla možno upraviť bez zníženia kvality obrázka.

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte , potom stlačte **Inteligentné svetlo**.
- 4 Svetlo sa automaticky zmení a vy budete mať možnosť uložiť nový obrázok.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Multimédia



## Tlač obrázka

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Vytlačiť**, potom vyberte spomedzi možností **Bluetooth** a **PictBridge**.

**TIP!** Tlačíť môžete cez Bluetooth alebo pripojením sa k tlačiarne kompatibilnej s funkciou PictBridge.



## Presun alebo kopírovanie obrázka

Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázok medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné buď na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Zvoľte obrázok a stlačte .
- 4 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.


## Vytvorenie prezentácie


Ak si chcete pozrieť všetky obrázky v telefóne, môžete vytvoriť prezentáciu, vďaka ktorej nebudete musieť otvárať a zatvárať každý obrázok.

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte , potom **Prezentácia**.

## Kontrola stavu pamäte

Máte možnosť skontrolovať si množstvo využitej pamäte a tiež, koľko z nej vám ešte zostáva k dispozícii.


- 1 Stlačte , potom **Zábava**.


- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 3 Stlačte , potom **Stav pamäte**.
- 4 Vyberte **Pamäť telefónu** alebo **Externá pamäť**.  
**POZNÁMKA:** Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, nie je možné zvoliť možnosť Externá pamäť.

## Zvuky

Priečinok **Zvuky** obsahuje Stiahnuté zvuky, **Predv. zvuky** a **Hlasové záznamy**. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

## Používanie zvuku


- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Zvuky**.
- 3 Vyberte **Predvolené zvuky** alebo **Hlasové nahrávky**.

- 4 Zvoľte zvuk a ten sa začne prehrávať.
- 5 Stlačte  a zvoľte **Použiť ako**.
- 6 Vyberte spomedzi možností **Zvonenie, Zvonenie videohovoru, Tóny správ, Spustenie** alebo **Vypnutie**.

## Videá

Priečinok **Videá** zobrazuje zoznam stiahnutých videí a videí, ktoré ste nahrali na telefón.

Sledovanie videa

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Videá**.
- 3 Zvoľte video, ktoré sa má prehrať.

**TIP!** Model KC910 podporuje prehrávanie formátu videa DivX aj Xvid a zaisťuje tak vyššiu dostupnosť obsahu. Podrobnosti nájdete na strane 99.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Multimédia

### Používanie možností počas pozastavenia videa

Stlačte  v režime pozastavenia a vyberte spomedzi:

**Zmazať** – zachytenie pozastavenej snímky ako obrázka;

**Odoslať** – odoslanie videa v správe, e-maili alebo prostredníctvom Bluetooth;

**Odstrániť** – odstránenie videa;

**Použiť ako** – umožňuje nastaviť zvonenie hlasového hovoru alebo zvonenie videohovoru. (To môže byť obmedzené veľkosťou videozábberu.);

**Upraviť** – môžete upraviť názov súboru;

**Informácie o súbore** – zobrazenie položiek Názov, Veľkosť, Dátum, Čas, Typ, Trvanie, Rozmer, Ochrana a Autorské práva;

**POZNÁMKA:** Kábel TV výstupu si môžete zakúpiť osobitne.

### Odoslanie videoklipu

- 1 Zvoľte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa**, **E-mail**, **Bluetooth** alebo **Youtube**.
- 3 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého video odošle.


### Hry a aplikácie

Do telefónu môžete sťahovať nové hry a aplikácie, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.


### Sťahovanie hier

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hry a aplikácie** a potom **Hry a aplikácie** a **Hry**.
- 3 Vyberte **Prevziať hry**.

- 4 Pripojíte sa k webovému portálu, na ktorom môžete vyhľadať hry na prevzatie.

**TIP!** Ak chcete vymazať súbor v priečinku Moje súbory, stlačte  a potom **Zmazať**.

## Hranie hier

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hry a aplikácie** a potom **Hry a aplikácie a Hry**.
- 3 Vyberte a stlačte hru, ktorú chcete spustiť.

## Používanie menu možností hier

V priečinku Hry a aplikácie sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

**Vytvoriť nový priečinok** – vytvorí sa priečinok v priečinku **Hry a aplikácie**.

**Triediť podľa** – triedenie hier a aplikácií podľa **Dátumu, Veľkosti** alebo **Názvu**.


**Stav pamäte** – zobrazí stav pamäte

**Informácie o súbore** – zobrazí informácie o hre.

## Obsah aplikácií Flash

Priečinok s obsahom aplikácií Flash obsahuje všetky predvolené alebo stiahnuté súbory SWF.

## Prezeranie súborov SWF/SVG

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Obsah aplikácií Flash**.
- 3 Zvoľte súbor, ktorý sa má zobrazit.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimédia

### Použitie možností pri prezeraní súborov SWF/SVG

Stlačte  a vyberte spomedzi možností:

**Stlmiť** – vypnutie zvuku.

**Odoslať** – odoslanie súboru ako

**Správa, E-mail** alebo cez **Bluetooth**.


**Tapeta** – nastavenie súboru ako tapety.

**Informácie o súbore** – zobrazenie Názvu, Veľkosti, Dátumu, Času, Typu a Ochrany súboru.

### Dokumenty

Všetky svoje súbory dokumentov nájdete v ponuke Dokumenty v priečinku Moje súbory. Tu môžete zobraziť súbory vo formáte Excel, Powerpoint, Word, Text a pdf.

### Zobrazenie súboru

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Dokumenty**.
- 3 Zvoľte dokument a stlačte **Zobraziť**.

### Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Tiež je možné použiť softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla, podrobnosti nájdete na strane 106.

Prenos pomocou Bluetooth:



- 1 Skontrolujte, či je v telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú zariadenia vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď sa súbor odosiela, budete ho v telefóne musieť prijať stlačením **Áno**.
- 4 Súbor sa objaví v priečinku **Dokumenty** alebo **Iné**.

## Iné

Priečink **Iné** sa používa na ukladanie súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, hrami ani aplikáciami. Používa sa rovnako ako priečink **Dokumenty**. Ak prenášate súbory z počítača do telefónu, môžu sa objaviť v priečinku **Iné** a nie v priečinku **Dokumenty**.

Ak sa to stane, môžete ich presunúť.

Presunutie súboru z priečinka **Iné** do priečinka **Dokumenty**:

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Moje súbory** a potom **Iné**.
- 3 Zvoľte súbor a stlačte .
- 4 Stlačte **Presunúť**, potom stlačte **Presunúť** znovu.

## Vytvorenie filmu

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Štúdio Muvee**.
- 3 Stlačením  pridáte obrázkov. Stlačte obrázky, ktoré chcete pridať, potom zvoľte **Vložiť**.
- 4 Stlačením karty štýlu v hornej časti vyberte štýl filmu.
- 5 Stlačením karty zvuku v spodnej časti obrazovky zmeňte zvuk, napríklad hlasový záznam.
- 6 Stlačením tlačidla **Prehrať** zobrazíte, čo ste vytvorili.
- 7 Stlačením  a potom **Poradie prehrávania** zmeníte poradie.
- 8 Ak chcete vybrať miesto uloženia filmu, stlačte , potom **Uložiť do** a ak chcete vybrať spomedzi dlhého a krátkeho, stlačte **Trvanie**.
- 9 Ak chcete uložiť film, stlačte tlačidlo prehrávania a potom ikonu uloženia v ľavom hornom rohu.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimédiá

## Hudba

Telefón LG KC910 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Hudobný prehrávač spustíte stlačením , potom

**Zábava** a nakoniec **Hudba**.

Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

**Naposledy prehrané** – zobrazíte zoznam naposledy prehraných skladieb.

**Všetky skladby** – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

**Interpreti** – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

**Albomy** – prehliadanie hudobných súborov podľa albumu.

**Žánre** – prehľadávanie hudobných súborov podľa žánra.

**Zoznamy skladieb** – obsahuje ľubovoľné vami vytvorené zoznamy skladieb.

**Náhodný výber skladieb**

– môžete počúvať hudbu v náhodnom poradí.

## Prenos hudby do telefónu


Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel.

Tiež je možné použiť softvér LG PC Suite, viac informácií nájdete na strane 106. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je v oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 V druhom zariadení vyberte hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď sa súbor odosiela, budete ho v telefóne musieť prijať stlačením **Áno**.
- 4 Súbor sa objaví v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

## Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte  , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hudba**, potom **Hudba** a **Všetky skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať a stlačte **Prehrať**.
- 4 Stlačením  pozastavíte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- 7 Stlačením  sa vrátite do menu **Hudba**.

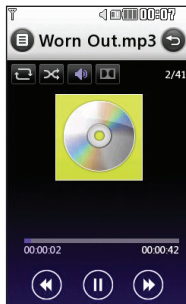

01

02

03

04

05

06


07

08

# Multimédia

**TIP!** Model KC910 je prvým telefónom na svete, ktorý v hudbe využíva systém Dolby Mobile a zabezpečuje tak pre váš mobilný telefón kvalitu zvuku s ochrannou známkou Dolby.

## Používanie možností počas prehrávania hudby

Stlačte  a vyberte spomedzi možností:

**Minimalizovať** – obrazovka hudobného prehrávača zmizne, takže budete môcť pokračovať v bežnom používaní telefónu.

**Vizualizácia** – vyberte vizuálny efekt.


**Pridať na moju hudbu** – pridajte skladbu do jedného zo zoznamov skladieb.

**Informácie o súbore** – zobrazenie informácií o skladbe, vrátane: Názov, Veľkosť, Dátum, Čas, Typ, Trvanie, Ochrana a Autorské právo.

**Odoslať** – odoslanie skladby ako správy alebo cez Bluetooth.


**Odstrániť** – odstránenie skladby.

**Použiť ako** – použitie súboru ako jedného z: Hlasová vyzváňacia melódia, Vyzváňacia videomelódia, Tón správ, Spustenie alebo Vypnutie.

**TIP!** Ak chcete zmeniť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte .

## Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb


Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb zvolením výberu skladieb z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hudba**, potom **Hudba a Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačte **Pridať nový zoznam skladieb**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte **Uložiť**.

**4** Zobrazí sa priečinok Všetky skladby. Stlačte všetky skladby, ktoré chcete pridať do svojho zoznamu skladieb. Vedľa názvov skladieb sa objaví značka začiarknutia.


**5** Stlačte **Hotovo**.

Ak chcete prehrať zoznam prehrávaných skladieb, vyberte ho a stlačte Prehrať.

**POZNÁMKA:** Ak chcete pridať druhý zoznam prehrávaných skladieb, stlačte , potom Pridať nový zoznam prehrávaných skladieb.

## Úprava zoznamu skladieb

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu skladieb nové skladby alebo ich z neho budete chcieť odstrániť. Ak to chcete urobiť, môžete zoznam skladieb upraviť.

**1** Stlačte , potom **Zábava**.

**2** Stlačte **Hudba**, potom **Hudba** a **Zoznamy skladieb**.

**3** Vyberte zoznam skladieb.

**4** Stlačte  a vyberte:

**Pridať nové piesne** – pridanie ďalších skladieb do zoznamu skladieb. Označte tie, ktoré chcete a stlačte Hotovo.

**Presunúť nadol** – ak chcete zmeniť poradie prehrávania, presuňte skladby v zozname nadol.

**Zmeniť poradie zoznamu** – zmeniť poradie prehrávania zoznamu prehrávaných skladieb.

**Odoslať** – odoslanie skladby ako správy alebo prostredníctvom Bluetooth.

**Odstrániť zo zoznamu** – odstráni skladbu zo zoznamu skladieb. Stlačením Áno úkon potvrdíte.

**Informácie o pamäti** – zobrazí stav pamäti.

**Zmazať všetko** – odstráni všetky skladby zo zoznamov skladieb.

01

02

03

04

05



06

07

08

# Multimédia

## Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte  , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Hudba**, potom **Hudba a Zoznamy skladieb**.
- 3 Stlačením  , potom **Zmazať** alebo **Zmazať všetko** zmažete všetky zoznamy skladieb.

## Používanie rádia



Telefón LG KC910 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.



**POZNÁMKA:** ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte slúchadlá do konektora (je to ten istý konektor, do ktorého sa pripája nabíjačka).

## Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete v telefóne naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť až 50 kanálov.

### Automatické ladenie:

- 1 Stlačte  , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Rádio FM**, potom  .
- 3 Stlačte **Vyhľadat' automaticky**, potom **Áno**. Nájdene stanice budú automaticky pridelené číslam kanálov v telefóne.

**POZNÁMKA:** Stanicu si tiež môžete naladiť ručne  a  zobrazí ju vedľa rádiovkej frekvencie.

## Obnovenie kanálov

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Rádio FM**, potom  .

## Počúvanie rádia

- 1 Stlačte , potom **Zábava**.
- 2 Stlačte **Rádio FM** a potom stlačte číslo kanála stanice, ktorú by ste chceli počúvať.

**TIP!** Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

01

02

03

04

05



06

07


08

## Organizér


### Pridávanie udalosti do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte možnosť **Organizér**.  
Vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Pridať udalosť**.
- 4 Stlačte **Katégória**, potom vyberte spomedzi možností **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny**. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku udalosti.
- 5 Pri stretnutiach a výročiach zadajte čas a dátum ukončenia udalosti do dvoch dolných políček pre čas a dátum.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať predmet alebo poznámku, stlačte **Poznámka** a zadajte svoju poznámku.
- 7 Nastavte **Budík** a **Opakovať**.


- 8 Vyberte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označí deň, v ktorom sú uložené nejaké udalosti, a na začiatku udalosti zazvoní zvonček, čo vám umožní mať prehľad.

**TIP!** V kalendári môžete nastaviť sviatky. Jednotlivo stlačte každý deň, kedy je nejaký sviatok, potom stlačte  a zvolte **Nastaviť sviatok**. Každý deň bude vytieňovaný na zeleno.



### Zmena predvoleného zobrazovania kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Organizér**.  
Vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Kalendár** a vyberte **Zobrazenie mesiaca** alebo **Zobrazenie týždňa**.
- 3 Nastavte **Týždeň sa začína v**.
- 4 Stlačením **Uložiť** potvrdíte svoj výber.

## Pridanie položky do zoznamu Úlohy

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Organizér**.
- 2 Vyberte **Úlohy** a stlačte **Pridať úlohu**.
- 3 Nastavte dátum úlohy, pridajte poznámky a zvolte úroveň priority: **Vysoká**, **Stredný** alebo **Nízka**.
- 4 Uložte úlohu zvolením položky **Uložiť**.

## Zdieľanie úloh


- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom **Pomôcky** a vyberte **Organizér**. Vyberte **Úlohy**.
- 2 Vyberte udalosť, ktorú chcete zdieľať, a stlačte .
- 3 Vyberte **Odoslať**. Môžete vybrať zdieľanie položky úlohy **SMS**, **MMS**, **E-mailom** alebo cez **Bluetooth**.

**TIP!** Máte možnosť zálohovať a synchronizovať kalendár s počítačom. Pozrite časť Synchronizácia s PC na strane 96.

## Používanie vyhľadávania dátumu

Vyhľadávanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte toho, aký dátum bude po uplynutí určitého počtu dní. Napríklad 60 dní od 10.10.07 bude 09.12.2007.

Je to skvelé na vedenie evidencie termínov.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Organizér**.
- 2 Zvoľte **Prejsť na dátum**.
- 3 Na karte **Od** nastavte požadovaný dátum.
- 4 Na karte **Po** nastavte počet dní.
- 5 Dole sa zobrazí **Cielový dátum**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Organizér


## Nastavenie budíka

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Budík**.
- 2 Stlačte **Pridať budenie**.
- 3 Nastavte požadovaný čas zaznenia budíka a stlačte **Uložiť**.
- 4 Vyberte si, či chcete, aby sa budík opakoval, Denne, Po – Pia, Po – So, So – Ne, Okrem sviatkov alebo Zvoľte deň. Ikonou označujú zvolený deň.
- 5 Zvolením **Typ budíka** zvolíte typ budíka.
- 6 Stlačte **Zvonček budíka**, potom zvolte zvonček. Ak chcete počúvať zvuky, stlačte príslušný zvuk a následne  .
- 7 Pridajte poznámku k budíku.
- 8 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na 5, 10, 20, 30 minút, 1 hodinu alebo vypnuté.

- 9 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.
- 10 Budík vypnete pomocou voľby Odložiť alebo Zastaviť.  
**POZNÁMKA:** Nastaviť možno najviac 5 budíkov.

**TIP!** Stlačte ikonu zap./vyp. na pravej strane budíka.



## Pridávanie poznámok

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Poznámky**.
- 2 Stlačte **Pridať poznámku**.
- 3 Napište poznámku a potom zvolte **Uložiť**.
- 4 Vaša poznámka sa objaví na obrazovke pri ďalšom otvorení aplikácie **Poznámky**.

**TIP!** Jestvujúcu poznámku môžete upraviť. Vyberte tú, ktorú chcete upraviť a zapíšete zmeny.

## Hlasový záznamník

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.





- 1 Stlačte , potom **Pomôcky**.
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**, potom  a vyberte spomedzi:


**Trvanie** – nastavenie trvania nahrávania Vyberte s možnosťí Veľkosť správy MMS, 1 min. alebo Bez obmedzenia.

**Kvalita** – výber kvality zvuku Vyberte spomedzi možností Vysoká, Stredná alebo Normálna.

**Prejsť na zvuky** – otvorenie priečinka hlasových záznamov v Zvuky.

## Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačte , potom **Pomôcky**.
- 2 Stlačte **Hlasový záznamník**.
- 3 Stlačením  začnite nahrávanie.
- 4 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 5 Stlačením  si vypočujete svoju nahrávku.

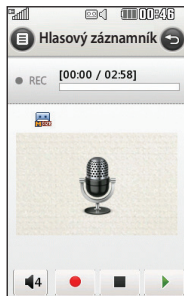

01

02

03

04

05


06


07

08

# Organizér

## Odosielanie hlasových nahrávk


- 1 Po dokončení nahrávania stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa, E-mail** alebo **Bluetooth**. Ak si vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, nahrávka bude priložená k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť Bluetooth, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Po ukončení nahrávania stlačte  a vyberte možnosť **Odoslať, Súbor, Zmazať, Použiť** ako (na použitie nahrávky ako tónu zvonenia), **Trvanie, Kvalita** alebo **Prejsť na Zvuky**.

## Používanie kalkulačky

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch vyberte požadovanú funkciu (+, -, x, ÷) a za nimi =.
- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte si spomedzi možností **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** alebo **rad**, atď..

## Prevod jednotiek



- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Prevodník jednotiek**.
- 3 Vyberte, či si želáte konverziu **Mena, Povrch, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem** alebo **Rýchlosť**.

- 4 Potom môžete vybrať jednotku a zadať hodnotu, z ktorej chcete previesť, a za tým jednotku, do ktorej sa má hodnota previesť.
- 5 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.

### Používanie stopiek

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Stopky**.
- 3 Stlačením **Spustiť** spustíte časovač.
- 4 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte **Kolo**.
- 5 Stlačením **Zastaviť** zastavíte časovač.
- 6 Stlačením **Pokračovať** znova spustíte stopky v bode predchádzajúceho zastavenia alebo stlačením **Vynulovať** vrátite čas znova na začiatok.

### Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte ikonu  a následne **Pridať mesto**. Začnite písať názov požadovaného mesta, ktorý ukáže sa v hornej časti obrazovky.
- 4 Stlačením mesta ho vyberte. Bude pridané do zoznamu Svetový čas.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Organizér

## Tréning


Či už sa venujete chôdzi, behu alebo kondičnému behaniu, model KC910 poskytuje na sekundu presné informácie, napríklad vzdialenosť a čas, a uchováva pre vás denník cvičenia s použitím pokročilej technológie GPS.

**1** Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Nástroje**.

**2** Vyberte **Tréning**.

**3** Stlačením << >> nastavte Vzdialenosť alebo Čas behu.

**4** Môžete zapnúť alebo vypnúť pravidelné pípanie.

**5** Po pripojení GPS sa tlačidlo spustenia rozsvieti. Spustite stlačením ikony .

 – tlačidlo Vynulovať

Pravidelné pípanie – po prejdení nastavenej vzdialenosti alebo časového intervalu telefón pípane.

 – tlačidlo Spustiť

 – tlačidlo Pozastaviť

 – tlačidlo Zastaviť

## Synchronizácia s PC

### Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte a vyberte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Pripojenie USB** a kliknite na **OK**.  
**Hudba** – režim Synchronizácia hudby.  
**Iné** – režim Dátová služba.
- 3 Vložte dodané CD do počítača. Kliknite na inštalačný program LG PC Suite Installer, ktorý sa zobrazí na obrazovke.
- 4 Vyberte jazyk inštalačného programu a kliknite na **OK**.
- 5 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 6 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru LG PC Suite.

### Pripájanie telefónu k počítaču

- 1 Pripojte USB kábel k telefónu a k PC.
- 2 Kliknite dvakrát na ikonu **LG PC Suite** na pracovnej ploche.
- 3 Kliknite na **Sprievodca pripojením** a potom na **USB**.
- 4 Kliknite na **Ďalej**, potom znovu na **Ďalej** a potom **Dokončiť**. Telefón a počítač sú teraz prepojené.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Synchronizácia s PC

### Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Vyberte zálohovanie pre **Údaje obsahu** a/alebo **Údaje telefónneho zoznamu/rozvrhu/úloh/poznámok**. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na **OK**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované.

### Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Obsah**.

- 3 Všetky dokumenty, obsah aplikácií flash, obrázky, zvuky a videá, ktoré ste uložili do telefónu, sa zobrazia na obrazovke v priečinku Telefón LG.

**TIP!** Zobrazenie obsahu telefónu v počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

### Synchronizácia kontaktov

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
  - 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
  - 3 Počítač naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené na karte USIM a v telefóne.
  - 4 Kliknite na **Súbor** a vyberte **Uložiť**. Následne môžete vybrať, kam chcete kontakty uložiť.
- POZNÁMKA:** Ak chcete zálohovať kontakty uložené na

karte USIM, kliknite na priečinko Karta SIM na ľavej strane obrazovky počítača. Kliknite pravým tlačidlom myši na jeden z kontaktov a vyberte Vybrať všetko, potom vyberte Kopírovať alebo Presunúť do pamäti telefónu.

Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakty a zvolte Kopírovať do kontaktu. Následne kliknite na priečinko Telefón v ľavej časti obrazovky a zobrazia sa všetky čísla.

## Synchronizácia správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v počítači a telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

## Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia

Telefón sa môže používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie iba vtedy, ak máte vloženú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Nastavenia**.
- 3 Zvoľte **Prepojitelnosť**, potom režim **USB pripojenie**.
- 4 Stlačte **Mass storage**.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Telefón zobrazí hlásenia: **Pripájam ako Veľkokapacitné...** a potom **Pripojené ako režim veľkokapacitného zariadenia**. Počas prenosu neodpájajte.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Synchronizácia s PC

**6** V počítači sa automaticky otvorí priečinok vymeniteľného disku. Ak je vložená pamäťová karta, budú dva. Zobrazujú sa v nich všetky priečinky, ktoré sa nachádzajú v telefóne alebo na pamäťovej karte.

**POZNÁMKA:** Ak chcete spustiť funkciu Mass storage, telefón musí byť odpojený od počítača.

**POZNÁMKA:** Mass storage zálohuje iba obsah uložený na pamäťovej karte, nie v pamäti telefónu. Na prenos obsahu pamäte telefónu (napr. kontaktov) budete musieť použiť synchronizáciu s použitím funkcie PC Sync.

### Registrácia DivX VOD

Nainštalujte DivX konvertor, ktorý sa dodáva na tom istom CD ako softvér PC Sync.

Po inštalácii vyberte DivX z Programov na počítači, potom

DivX converter (DivX konvertor), a potom Converter (Konvertor). Toto otvorí aplikáciu konvertora. Použijte šípky v aplikácii pre zmenu formátu konverzie na Mobile (Mobil). Ak kliknete pravým tlačidlom na okno aplikácie a zvolíte Preferencie, môžete zmeniť miesto uloženia konvertovaných súborov.

Keď ste pripravení konvertovať súbory, stačí ich presunúť myšou do aplikácie na vstupnú analýzu. Na spustenie procesu treba potom zvoliť Konvertovať. Po dokončení procesu sa zobrazí kontextové okno s hlásením Konverzia dokončená.


Skonvertovaný súbor teraz možno presunúť do telefónu pomocou funkcie Mass Storage (podrobnosti nájdete na strane 101) alebo odovzdať obsah pomocou softvéru PC Sync (podrobnosti nájdete na strane 99).

# Internet

## Prehliadač

**Prehliadač** ponúka rýchly, plnofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.



## Prístup na internet

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadať adresu**, napíšte vašu požadovanú URL a následne stlačte **Pripojiť**.

**POZNÁMKA:** S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos dát sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

## Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte **Pomôcky** a vyberte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, zvolte  a stlačte **Pridať**. Zadajte názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho ju stlačte a potom stlačte **Pripojiť**. Budete pripojení k svojej záložke.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Internet

## Používanie snímača RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridruženej webovej stránky, alebo úplný text. RSS umožňuje ľuďom automaticky sledovať svoje obľúbené webové stránky, čo je jednoduchšie ako ich manuálna kontrola.


Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo v prehliadači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatných kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.

## Ukladanie stránky


- 1 Otvorte webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a zvolte Uložiť túto stránku.
- 3 Zadajte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte Uložiť.

**TIP!** Toto menu tiež umožňuje upraviť názvy uložených stránok, aktivovať alebo deaktivovať ochranu poznámky na obrazovke a odstraňovať uložené stránky.


## Otváranie uloženej stránky

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte Pomôcky a vyberte Prehliadač.
- 2 Vyberte Uložené stránky.
- 3 Vyberte stránku, ktorú chcete zobraziť – následne sa otvorí.

## Zobrazenie histórie prehľadávania

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte Pomôcky a vyberte Prehliadač. Vyberte História.
- 2 Zobrazí sa naposledy navštívená webová stránka. Ak sa chcete dostať na jednu z týchto stránok, jednoducho vyberte požadovanú stránku a stlačte Pripojiť.

## Zmena nastavení internetového prehliadača

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte , potom stlačte Pomôcky a vyberte Prehliadač. Zvoľte Nastavenie prehliadača.
- 2 Môžete vybrať úpravu položiek Profily, Nastavenia vzhľadu, Cache, Cookies, Bezpečnosť alebo Obnoviť nastavenia.
- 3 Stlačením ikony ich môžete jednoducho nastaviť na zapnuté alebo vypnuté.

## Používanie telefónu ako modemu

Telefón KC910 môže slúžiť ako modem počítača, čím vám umožní prístup k e-mailu a internetu, dokonca aj vtedy, ak nie je možné pripojenie pomocou káblov. Môžete použiť kábel USB alebo rozhranie Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Internet

## Internet Použitie kábla USB:

- 1** Zabezpečte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2** Pomocou kábla USB pripojte telefón KC910 k počítaču a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3** V počítači kliknite na položku Komunikácia. Potom kliknite na Nastavenia a vyberte **Modem**.
- 4** Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Objaví sa na obrazovke.
- 5** Kliknite na Pripojiť a počítač sa pripojí cez telefón KC910.  
**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o synchronizácii pomocou softvéru LG PC Suite nájdete na strane 99.

## Používanie Bluetooth:

- 1** Zabezpečte, aby bolo zariadenie Bluetooth v stave Zapnuté a Viditeľné ako pre počítač, tak aj pre telefón KC910.
- 2** Spárujte počítač a telefón KC910 tak, aby sa pre pripojenie vyžadovalo heslo.
- 3** Použite Sprievodcu pripojením v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.
- 4** V počítači kliknite na položku Komunikácia. Potom kliknite na Nastavenie.
- 5** Kliknite na **Modem**.
- 6** Vyberte Štandardný modem cez prepojenie Bluetooth a kliknite na OK. Objaví sa na obrazovke.
- 7** Kliknite na Pripojiť a počítač sa pripojí cez telefón KC910.  
**POZNÁMKA:** Ďalšie informácie o Bluetooth nájdete na strane 113.


## Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón KC910 zodpovedal vašim predstavám.

**POZNÁMKA:** Informácie o nastavení hovorov nájdete na strane 27.

Aktiváciu požadovaného nastavenia alebo funkcie možno vykonať stlačením tlačidla ON/OFF  
ON= Zapnúť OFF= Vypnúť

### Zmena nastavení obrazovky

- 1 Stlačte , potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Obrazovka** a vyberte spomedzi možností:  
**Tapeta** – vyberte tému pre východiskovú obrazovku.  
**Vytáčanie** – nastavte veľkosť a farbu čísla.  
**Podsvietenie** – vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie aktivované.

**POZNÁMKA:** Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

**Písmo** – nastavte veľkosť písma.

**Jas** – nastavte jas obrazovky.

**Motív** – rýchlo môžete zmeniť celý vzhľad obrazovky.

**Obnoviť hlavné menu**

– Ak chcete obnoviť nastavenie hlavnej ponuky, stlačte Áno.

**Uvítacia správa** – vyberte Zapnutá alebo Vypnutá a napíšte uvítaciu správu.

Vyberte obrázok pre položky **Prichádzajúci, Odchádzajúci, Spustenie a Vypnutie**.

- 3 Stlačením **Uložiť** nastavenia uložíte.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Nastavenia

### Prispôsobenie profilov

Umožňuje vám rýchlu zmenu profilu na východiskovej obrazovke. Stačí navrchu stlačiť ikonu prehľadu stavu a kartu profilu.


Pomocou menu Nastavenia môžete prispôsobiť všetky nastavenia profilu.

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Profily** a potom vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Meniť môžete všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení **Zvonenie hlasového hovoru/videohovoru** – a **Hlasitosť, Upozornenia – na správu** a iné.

### Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôbovaní telefónu KC910, ktorý funguje podľa vašich preferencií.

**TIP!** Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže sa zobrazí viac položiek.

- 1 Stlačte , potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Nastavenia telefónu**, potom si vyberte z nižšie uvedeného zoznamu.

**Dátum a čas** – upravte nastavenie dátumu a času alebo vyberte možnosť automatickej aktualizácie času pri cestovaní alebo prechode na letný čas.

**Úspora energie** – vyberte, či chcete výrobné nastavenie úspory energie nastaviť na možnosť Zap., Vyp. alebo Automaticky.

**Jazyky** – zmeňte jazyk, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu KC910

**Aut. uzamknutie klávesnice** – automatické uzamknutie klávesnice na východiskovej obrazovke.

**Zabezpečenie** – upravte nastavenia bezpečnosti, vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.

**Stav pamäte** – viac informácií nájdete v časti Používanie správcu pamäte na strane 112.

**Obnoviť nastavenia** – vynuluje všetky nastavenia na nastavenia z výroby.

**Informácie** – zobrazenie technických informácií o telefóne KC910.

## Zmena nastavení dotykového ovládania

Stlačte , potom **Nastavenia**.

Stlačte **Dotykový displej**. Ak chcete vynulovať nastavenie dotykového ovládača a zjednodušiť jeho používanie, vyberte **Kalibrácia dotykového ovládača** a stlačte krížiky. Keď ste spokojní s nastaveniami, uložte ich.

Stlačte , potom **Nastavenia**.

Vyberte **Dotykový displej** a vyberte **Efekt dotykového displeja**. Táto ponuka umožňuje vynulovať nastavenie **Typ, Tón** a funkciu **Vibrovať** pre dotykové ovládanie.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Nastavenia

## Zmena nastavení pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už vopred dané sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenia zmeniť, použite toto menu.

Stlačte , potom **Nastavenia**.  
Stlačte **Pripojenie**.

**Nastavenia siete** – telefón KC910 sa automaticky pripája k preferovanej sieti. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, použite túto možnosť.

### Profil Internetu

**Prístupové body** – váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

**Typ GPS** – vyberte buď **Asistované GPS** alebo **Samostatné**.

## GPS

- Technológia GPS používa na vyhľadávanie miesta informácie zo satelitov obiehajúcich po obežnej dráhe Zeme.
- Prijímač odhaduje vzdialenosť k satelitom GPS na základe času, ktorý signálom trvá, kým ich dosiahnu, a tieto informácie potom použije na identifikáciu miesta.
- Môže to trvať niekoľko sekúnd až niekoľko minút.
- Asistované GPS(A-GPS) na tomto mobile sa používa na načítanie asistenčných údajov o mieste prostredníctvom pripojenia dátových paketov.
- Asistenčné dáta sa načítajú zo servera služby len v prípade potreby.
- Odfoťte miesto, kde sa práve nachádzate, a nechajte si obrázky označiť informáciami o tejto lokalite.

**Poznámka:** Služba GPS má toleranciu chýb a nie je schopná fungovať v budovách ani pod zemou.

**Pripojenie USB** – synchronizujte svoj telefón KC910 pomocou softvéru LG PC Suite pri kopírovaní súborov z telefónu. Viac informácií o synchronizácii nájdete na strane 99.

Ak používate Synchronizáciu hudby s aplikáciou Windows Media Player, v tomto menu zvolte Synchronizácia hudby. Synchronizácia hudby je k dispozícii iba pre hudobný obsah. Ak chcete synchronizovať s externou pamäťou, môžete použiť „Externú pamäť“ ako primárny úlož. priestor. Ak chcete synchronizovať s internou pamäťou, môžete použiť „Internú pamäť“ ako primárny úlož. priestor.

**Synchronizačný server** – funkcia Synch. so serverom synchronizuje údaje v telefóne a údaje na serveri, ako napr. kontaktné adresné informácie, položky rozvrhu, položky úloh a položky poznámok, prostredníctvom bezdrôtovej siete.

**Výstup TV** – vyberte spomedzi možností **PAL** alebo **NTSC** pri pripojení telefónu KC910 k televízoru.

**POZNÁMKA:** Kábel TV výstupu si môžete zakúpiť osobitne.

**Registrácia Divx VOD:** Vygenerujte registračný kód DivX VOD. Navštívte, prosím, stránku <<http://vod.divx.com/>>, na ktorej nájdete informácie o registrácii a technickej podpore.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Nastavenia

### Používanie správcu pamäte

Telefón KC910 má k dispozícii tri pamäte: telefón, kartu USIM a externú pamäťovú kartu (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

Správcu pamäte môžete požívať na určenie toho, ako sú pamäte využívané a koľko miesta máte k dispozícii.

Stlačte  a následne **Nastavenia**. Vyberte **Nastavenia telefónu** a potom **Stav pamäte**.

**Bežná** – zobrazenie dostupnej pamäti v telefóne KC910 pre aplikácie Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, Java a iné.

**Vyhradená** – zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne k dispozícii pre SMS, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, História hovorov, Záložky a položky priečinka Rôzne.


**Pamäť USIM** – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte USIM.

**Externá pamäť** – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

**Nastavenia ukladania** – výber preferovaného umiestnenia, do ktorého chcete ukladať položky.

**TIP!** Viac informácií nájdete na strane 14 v časti Inštalácia pamäťovej karty.


### Používanie Režimu počas letu

Režim počas letu zapnite zvolením , potom **Nastavenia**. Stlačte **Profily** a vyberte **Režim počas letu**. Počas aktivovaného Režimu počas letu nebudete môcť uskutočňovať hovory, pripojiť sa k internetu, odosielať správy ani používať Bluetooth.

## Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

### Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Stlačte  a vyberte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Stlačením **Áno** zapnete funkciu Bluetooth.
- 4 Ak už ste spárovali zariadenie Bluetooth, telefón KC910 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia Bluetooth. Ak ešte nie, telefón KC910 vyhľadá ostatné

zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.

- 5 Vyberte želané zariadenie na odoslanie súboru a stlačte **Vybrať**.
- 6 Súbor sa odošle.

**TIP!** Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

### Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**. Viac informácií nájdete v ďalšej časti **Zmena nastavení Bluetooth**.
- 2 Objaví sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmete súbor.
- 3 Uvidíte, kde bol súbor uložený, a môžete sa rozhodnúť, či ho chcete **Zobraziť** alebo **Použiť ako tapetu**. Súbor sa zvyčajne

01

02

03

04

05

06



07

08

## Nastavenia

uložia do príslušného priečinka vo vašej poločke Moje súbory.

### Zmena nastavení Bluetooth:

- 1 Stlačte  a vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Bluetooth**, potom stlačte  a vyberte **Nastavenia**.

### Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

#### Viditeľnosť môjho zariadenia

– vyberte spomedzi možností Viditeľné alebo Skryté, Viditeľné počas 1 min.

#### Názov môjho zariadenia

– zadajte názov pre svoj telefón KC910.

#### Podporované zariadenia

– výber spôsobu používania Bluetooth v spojitosti s rozličnými službami. Viac informácií nájdete v časti Používanie telefónu ako modemu na strane 106 alebo v časti Používanie slúchadiel

Bluetooth na strane 115.

**Moja adresa** – zobrazí adresu Bluetooth.

### Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri párovaní telefónu KC910 s iným zariadením môžete nastaviť heslo kvôli zabezpečenému pripojeniu. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Hľadať**.
- 3 Telefón KC910 vyhledá zariadenia. Po dokončení vyhledávania sa na obrazovke objaví **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a potom stlačte **OK**.

- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

## Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačením **Vždy sa spýtať** alebo **Povolíť bez spýtania** a stlačením **Áno** pre Pripojiť teraz telefón KC910 sa automaticky prepne na Profil slúchadiel.

**TIP!** Na strane 28 nájdete podrobnosti o spôsobe odpovedania BT, aby ste mohli ovládať prijímanie hovorov počas pripojenia náhlavnej súpravy Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wifi

Bezdrôtový správca umožňuje na vašom zariadení spravovať internetové pripojenie Wifi a Bluetooth. Umožňuje telefónu pripojiť sa do lokálnych bezdrôtových sietí alebo získať prístup do internetu bezdrôtovým pripojením. Wifi je rýchlejšie a má väčší dosah ako bezdrôtová technológia Bluetooth.

**POZNÁMKA:** KC910 podporuje kódovanie WEP, WPA-PSK/2, nie kódovanie EAP, WPS. Ak váš poskytovateľ služby Wifi alebo sieťový administrátor nastaví kódovanie pre zabezpečenie siete, do kontextového okna musíte vpísať kľúč. Ak kódovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Ak neviete kľúč, musíte si ho vyžiadať od poskytovateľa služby Wifi alebo sieťového administrátora.

### Inovácia softvéru

#### Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG

Bližšie Informácie o používaní

**LG KC910** | Návod na používanie

a inštalácii tohto programu nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com>.

Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne inovovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko.

Keďže program na inováciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu inovácie, predtým, ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor, pri odpojení komunikačného kábla USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu telefónu. Keďže výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu inovácie, odporúča sa dopredu si zaznamenať všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

# Príslušenstvo

Toto príslušenstvo sa dodáva k telefónu KC910.

## Nabíjačka



## Batéria



## Stylus a závesný remienok



## Stereofónna náhlavná súprava



## Dátový kábel a disk CD

Pripojte  
a zosynchronizujte  
telefón KC910  
s počítačom.



## Návod na používanie

Zistíte viac  
o telefóne KC910.



01

02

03

04

05

06

07

08

## POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

## Služby siete

Bezdrôtový telefón opísaný v tomto návode je schválený na používanie v sieti GSM a W-CDMA.

Niekoľko funkcií opísaných v tomto návode sa nazýva Služby siete.

Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytne miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb. Skôr, ako budete môcť tieto Služby siete využívať, si ich musíte u svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.

## Technické údaje

### Normálny

Názov výrobku : KC910

Systém : GSM / W-CDMA

### Teploty okolia

Max. : +55 °C (vybíjanie),  
+45 °C (nabíjanie)

Min. : -10 °C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

**GSM/ W-CDMA Terminal Equipment**

Model Name

KC910

Trade Name

LG

CE 0168



## Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**  
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom**  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 29.Aug. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

# Návod na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

## Vystavenie účinkom rádiových vln a rádiových frekvencií

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltania (SAR). Model mobilného telefónu KC910 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčným vlnám. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú

v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je na základe testovania DASY4 0,590 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,492 W/kg(10g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR

odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE); – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na jeden gram tkaniva.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### VÝSTRAHA

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá

alebo osobné počítače.

- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napríklad v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodenie telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie prístroja použite

# Návod na bezpečné a účinné používanie

suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).

- Telefón nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez povolenia. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.

- Venujte šoférovaníu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Opuštíte vozovku a zaparkujete, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli

o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť.

# Návod na bezpečné a účinné používanie

Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpalujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Potenciálne výbušné prostredie

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách.
- Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa pri tiesňových volaniach nemali nikdy spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u vášho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani

vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.

- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.

## Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu problémov, s ktorými sa stretnete, odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je karta SIM alebo ste ju možno nesprávne vložili.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Nedá sa pripojiť na sieť	Slabý signál Mimo siete GSM	Presuňte sa bližšie k oknu alebo voľnému priestranstvu. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.
Kódy nesúhlasia	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním. Dva zadané kódy nesúhlasia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa nedá nastaviť	Nepodporovaná poskytovateľom služieb alebo sa vyžaduje registrácia	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová SIM karta Vyčerpali ste kredit	Neoverená nová sieť. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou PIN 2.

<b>Správa</b>	<b>Možné príčiny</b>	<b>Možné nápravné opatrenia</b>
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko Batéria vybitá Špinavé kontakty batérie	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy. Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania ba displeji. Očistite kontakty.
Chyba nabíjania	Batéria je úplne vybitá	Nabite batériu.
	Teplota je mimo rozsah	Uistite sa, že je okolitá teplota správna, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne sieťové napätie	Zapojte nabíjačku do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie.
	Chybná nabíjačka	Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
	Chybná batéria	Vymeňte batériu.
Telefón sa odpája od siete	Príliš slabý signál	Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb je automatické.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevne vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

## ZÁRUČNÝ LIST

### MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



# LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475, IČ:27089762, DIČ: CZ27089762

## Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics.

## Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- nefunkčnosti spôsobenej chybnou inštaláciou;
- používania prístroja v rozpore s návodom na používanie;
- neoborných alebo neoprávnených zásahov;
- závad spôsobených používaním alebo skladovaním výrobku vo vlhkom, prašnom alebo inak nevhodnom prostredí;
- priameho kontaktu s kvapalinou;
- mechanického poškodenia;
- závad spôsobených používaním iného ako odporúčeného príslušenstva;
- manipulácie s výrobným číslom prístroja, resp. ak je toto číslo nečitateľné;
- poškodenia vzniknutého používaním prístroja či jeho opotrebovaním;
- živej pohromy.

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na:  
[www.lge.sk](http://www.lge.sk)

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na:  
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebuje poradit', kontaktujte našu infolinku:  
0850 111 154

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRIJATIA:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRIJATIA:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRIJATIA:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRIJATIA:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		



## KC910 Defining Features

Your new LG KC910 is designed to look great,  
perform to the highest standard and operate all  
the latest mobile communication technology.  
Though it's the truly innovative special features  
that make this phone a real joy to own...





## Defining features



### Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, touch the KC910 with the greatest of ease.

[Learn more on page 6](#)

### Wireless Internet

Superior connection speeds to keep you navigation has never been easier or more fun.

[Learn more on page 7](#)

### Music

For your own choice of great music, played with quality sound, anywhere you feel the need.

[Learn more on page 8](#)

## Defining features



### Camera

Super sharp 8.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

[Learn more on page 9](#)

### Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 11](#)

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

# Touchscreen

Your LG KC910 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

## Activating Touch media

You can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen.

## Touchscreen tips

If you unlock the screen, the screen will switch to the interactive touchscreen keypad.

Press and hold the touchscreen key from the home screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touchscreen. Your KC910 will vibrate when it recognises you've touched an option.

## Activating Widget

When you touch this, the widget features show up. With its online widget function the KC910 provides instant access to information like weather forecasts on the home screen.

Just drag and drop the features you want to see.



# Truly Mobile Life - Wireless Applications

## Wireless Internet



With HSDPA connectivity at 7.2 Mbps and seamless connections through Wi-Fi, users can browse the internet at blazing speeds in areas where wireless internet service is available.

## Navigation

KC910 allows user to navigate via Google Maps or a carriers' own map application using advanced GPS technology.

## Geo-Tagging


Geo-tagging uses GPS to determine the exact spot where a photo was taken, also indicating shutter speed, aperture, date and time taken and so on. When photos are uploaded or used with popular organization software, users can search for photos based on location or even plot them on an interactive map. and preset all your favourite stations.

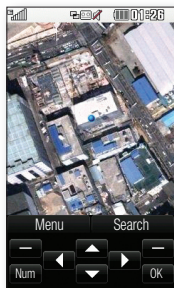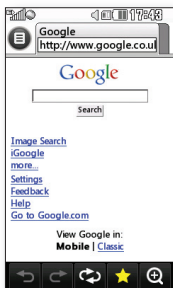

## Music

Your LG KC910 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

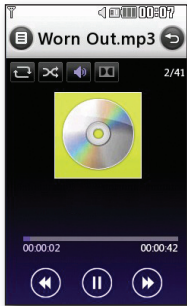

The KC910 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

The KC910 is the first worldwide handset to apply Dolby Mobile for music, Providing trademark Dolby sound quality to your mobile phone.

Users can enjoy a dramatically enhanced music experience with Dolby Mobile Application.


## Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KC910 beautifully conceals a huge 8 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.


Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KC910 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

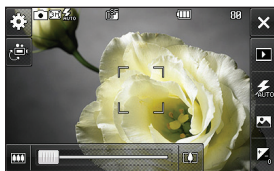

<Camera preview>

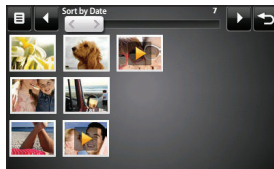

<Photo Gallery>

# Camera

KC910 helps you take pictures like a professional.

## Touch Shot

Users can select an object to focus on simply by selecting and touching a focal point on the phone's 3.0-inch wide screen. After selecting an object with touch, users can take a photo simply by removing their finger from the screen. This feature means that users will never miss a shot while searching for the right button to press or get a blurry image because of camera shake.

## Remote Shutter

The KC910 includes a Remote Shutter feature that gives users more freedom by allowing them to trigger the shutter by pressing a button on the earphone cable, rather than on the phone itself. This makes it easier to take stable shots from a high angle at concerts or in stadiums, and also helps keep you in the frame for self portraits.

## Face Tracking


Automatically detects and focuses on human faces to help you to take clearer pictures.

## Blink Detection

Detects if people are blinking in the photo and automatically does not save the picture.

## Smile Shot

Smile Shot is an attractive new feature for mobile handset cameras. With this function, people who are smiling are identified by the camera and photos are automatically timed to capture their best moment.

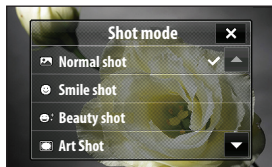

<Shot mode>

## Video

Capture your best moments with advanced recording technologies.

### **Fast Video Recording (@ 120 fps)/ Slow Video Recording (@ 5 fps)**

LG-KC910 can record QVGA video at up to 120fps, which allows it to catch every detail in slow motion, making it perfect for capturing fast-moving objects, like at sporting events.

The LG-KC910 can also handle the opposite extreme, slowing recording down to 5 fps to record very slow-moving objects with a time lapse effect. For example, users can capture the full impact of a sunset or the beautiful blooming of a flower and play it back in seconds, not minutes or hours.

Users can also make break-free videos, even when playing back in slow motion. This function is usually only found in advanced camcorders.



<Video preview>



KC910 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

Users can download DivX & Xvid video format and play.

KC910

CE 0168 

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)







