



KC550 Benutzerhandbuch

DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
ENGLISH

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

MMBB0292004 (1.1) G

LG ELECTRONICS INC.

KC550

Bluetooth QD ID B013915

# ■ KC550 ■ Användarhandbok

Grattis till ditt val av den avancerade kompakta mobiltelefonen KC550 från LG, som är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.



## **Kassering av den gamla mobilen**

- 1 När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EC.
- 2 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 3 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av en gammal mobil får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

### **Obs!**

En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din mobil, beroende på mobilens programvara eller på tjänsteleverantören.

# Innehåll

|   |           |
|---|-----------|
| <b>01 KOMMA IGÅNG</b>                                 |           |
| Så fungerar mobilen .....                             | 5         |
| Öppen vy .....  | 6         |
| Sätta i SIM-kortet och batteriet .....                | 7         |
| <b>Minneskort .....</b>                               | <b>10</b> |
| Installera ett minneskort .....                       | 10        |
| Ta ut minneskortet .....                              | 10        |
| Formatera minneskortet .....                          | 10        |
| <b>Menyöversikt .....</b>                             | <b>11</b> |
| <b>02 STARTSKÄRMEN</b>                                |           |
| <b>Startskärmen .....</b>                             | <b>12</b> |
| Snabbknappar .....                                    | 12        |
| Huvudmenyn .....                                      | 12        |
| Statusfältet .....                                    | 13        |
| <b>03 GRUNDERNA</b>                                   |           |
| <b>Samtal .....</b>                                   | <b>14</b> |
| Ringa ett samtal .....                                | 14        |
| Ringa samtal från Kontakter .....                     | 14        |
| Svara på och avvisa samtal .....                      | 14        |
| Justera volymen .....                                 | 14        |
| Snabbuppringning .....                                | 15        |
| Ändra samtalsinställningar .....                      | 15        |
| <b>Kontakter .....</b>                                | <b>17</b> |
| Söka efter en kontakt .....                           | 17        |
| Lägga till en ny kontakt .....                        | 17        |
| Lägga till en kontakt i en grupp .....                | 17        |
| Lägga till en bild till en kontakt .....              | 18        |
| Kopiera kontakter till SIM-kortet .....               | 18        |
| Ta bort alla kontakter .....                          | 18        |
| Visa information .....                                | 18        |
| <b>Meddelanden .....</b>                              | <b>19</b> |
| Meddelanden .....                                     | 19        |
| Skicka meddelanden .....                              | 19        |
| Skriva text .....                                     | 19        |
| Konfigurera e-post .....                              | 20        |
| Skicka e-post med ditt nya konto .....                | 21        |
| Meddelandemappar .....                                | 22        |
| Hantera meddelanden .....                             | 22        |
| Använda mallar .....                                  | 23        |
| Ändra inställningar för SMS .....                     | 23        |
| Ändra inställningar för MMS .....                     | 24        |
| Ändra e-postinställningarna .....                     | 25        |
| Ändra övriga inställningar .....                      | 25        |
| <b>04 KREATIVITET</b>                                 |           |
| <b>Kamera .....</b>                                   | <b>26</b> |
| Ta ett foto .....                                     | 26        |
| När du har tagit en bild .....                        | 26        |
| Så här fungerar sökaren .....                         | 26        |
| Använda snabbinställningar .....                      | 27        |
| Ändra bildstorlek .....                               | 28        |
| Visa sparade bilder .....                             | 28        |
| Använda en bild som bakgrundsbild eller Bild-ID ..... | 28        |

|    |   |           |   |           |
|----|---|-----------|---|-----------|
| 8  | Videokamera.....                          | 29        | Mina saker.....                             | 36        |
| 8  | Ta en video.....                          | 29        | Bilder.....                                 | 36        |
| 8  | När du har spelat in ett videoklipp.....  | 29        | Alternativmenyn i Bilder.....               | 36        |
| 8  | Så här fungerar sökaren.....              | 29        | Skapa ett bildspel.....                     | 37        |
| 9  | Använda snabbinställningar.....           | 29        | Ljud.....                                   | 37        |
| 9  | Titta på sparade videoklipp.....          | 30        | Använda ett ljud.....                       | 37        |
| 9  | Justera volymen vid videouppspelning..... | 30        | Videoklipp.....                             | 37        |
| 9  | <b>MP3-spelare.....</b>                   | <b>31</b> | Spela upp video.....                        | 37        |
| 20 | MP3-spelare.....                          | 31        | Använda alternativ när videouppspelningen   |           |
| 21 | Överföra musik till mobilen.....          | 31        | är pausad.....                              | 38        |
| 22 | Spela upp en låt.....                     | 31        | Använda alternativmenyn för video.....      | 38        |
| 22 | Använda alternativ vid                    |           | Dokument.....                               | 38        |
| 23 | musikuppspelning.....                     | 32        | Externt minne.....                          | 38        |
| 23 | Skapa en spellista.....                   | 32        | Externt minne.....                          | 39        |
| 24 | Spela upp en spellista.....               | 32        | Använda mobilen som                         |           |
| 25 | Redigera en spellista.....                | 32        | masslagringsenhet.....                      | 39        |
| 25 | Ta bort en spellista.....                 | 33        | Överföra filer till mobilen.....            | 39        |
|    | <b>FM-radio.....</b>                      | <b>34</b> | Skicka och ta emot filer via Bluetooth..... | 40        |
|    | Använda FM-radio.....                     | 34        | <b>Spel &amp; program.....</b>              | <b>41</b> |
| 26 | Kanalsökning.....                         | 34        | Spel & program.....                         | 41        |
| 26 | Återställa kanaler.....                   | 34        | Spela spel.....                             | 41        |
| 26 | Lyssna på radio.....                      | 34        | Visa program.....                           | 41        |
| 26 | <b>Röstinspelning.....</b>                | <b>35</b> | Ändra nätprofil.....                        | 41        |
| 27 | Använda röstinspelningen.....             | 35        | <b>05 KALENDER</b>                          |           |
| 28 | Spela in röstanteckningar.....            | 35        | <b>Planerare/Verktyg.....</b>               | <b>42</b> |
| 28 | Skicka en röstinspelning.....             | 35        | Lägga till händelser i kalendern.....       | 42        |
| 28 | Muvvee-studio.....                        | 35        | Lägga till en anteckning.....               | 42        |
|    |   |           | Ställa in alarmet.....                      | 42        |

# Innehåll

|  |           |  |           |
|--|-----------|--|-----------|
| Använda räknaren .....                   | 43        | Ändra anslutningsinställningar .....     | 49        |
| Använda stoppuret .....                  | 43        | Para ihop med en annan                   |           |
| Omvandla en måttenhet .....              | 43        | Bluetoothenhet .....                     | 50        |
| Lägga till en stad i världsklockan ..... | 44        | Använda Bluetooth-headset .....          | 50        |
| SIM-tjänster .....                       | 44        |  |           |
| <b>06 WEBBLÄSARE</b>                     |           | <b>08 TILLBEHÖR</b>                      |           |
| <b>Webbläsare .....</b>                  | <b>45</b> | Tillbehör .....                          | 51        |
| Ansluta till Internet .....              | 45        | Nättjänster .....                        | 52        |
| Lägga till och komma åt bokmärken .....  | 45        | <b>Tekniska data .....</b>               | <b>52</b> |
| Spara en sida .....                      | 45        | Allmänt .....                            | 52        |
| Öppna en sparad sida .....               | 46        | Temperaturgränser .....                  | 52        |
| Visa webbläsarens historik .....         | 46        | <b>Riktlinjer för säker och effektiv</b> |           |
| Ändra webbläsarinställningarna .....     | 46        | <b>användning .....</b>                  | <b>54</b> |
| <b>07 INSTÄLLNINGAR</b>                  |           |  |           |
| <b>Inställningar .....</b>               | <b>47</b> |  |           |
| Ändra profil .....                       | 47        |  |           |
| Anpassa profiler .....                   | 47        |  |           |
| Ändra datum och tid .....                | 47        |  |           |
| Ändra språk .....                        | 47        |  |           |
| Ändra skärminställningar .....           | 47        |  |           |
| Ändra säkerhetsinställningar .....       | 48        |  |           |
| Använda flygläge .....                   | 48        |  |           |
| Återställa mobilen .....                 | 49        |  |           |
| Visa minnesstatus .....                  | 49        |  |           |
| Ändra Bluetooth-inställningar .....      | 49        |  |           |

# Så fungerar mobilen

## Huvudskärm

## Raderingsknapp



Används till att radera ett tecken för varje tryckning. Med den här knappen återgår du till föregående skärm. .


## Samtalsknapp



Används till att ringa upp ett telefonnummer och svara på inkommande samtal.



## Anslutning för batteriladdare, kabel, handsfree

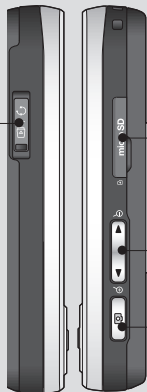

## Minneskort-plats

## Volymknapp

## Knapp för kamera

## Knappen Avsluta/strömbrytare



Dra knappen Avsluta/strömbrytare nedåt. Används till att avsluta eller avvisa ett samtal. Används till att stänga av/starta mobilen. Återgår till startskärmen när du använder menyn.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Öppen vy

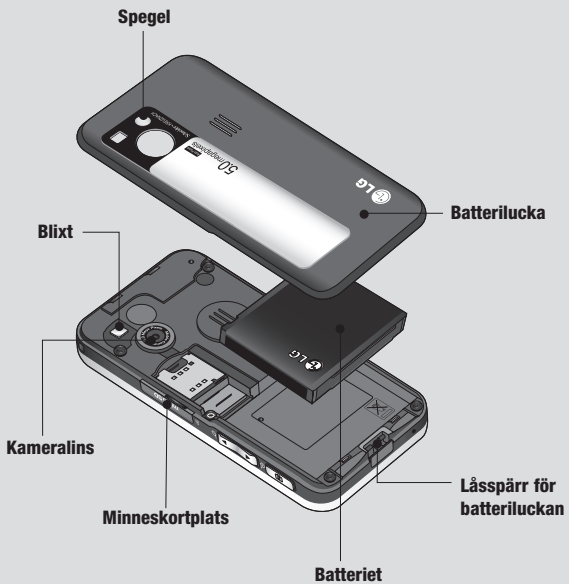

# Sätta i SIM-kortet och batteriet


## 1 Ta av batterihöljet

Tryck på låsspärren för batterihöljet. Dra batterihöljet mot mobilens nederkant och bort från den.



## 2 Ta ut batteriet

Lyft i batteriets underkant och ta försiktigt ut det ur batterifacket.

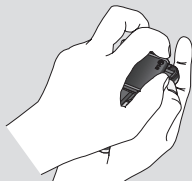

**⚠ VARNING!** Ta inte ut batteriet medan mobilen är påslagen eftersom det kan skada mobilen.

## 3 Installera SIM-kortet

Öppna SIM-korthållaren. Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren och skjut tillbaka korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut SIM-kortet drar du det försiktigt i motsatt riktning.

**⚠ VARNING!** Sätt inte i SIM-kortet när mobilen är uppskjuten eftersom mobilen och SIM-kortet kan skadas.

01

02

03

04

05

06


07

08

KOMMA IGÅNG


7

## Sätta i SIM-kortet och batteriet

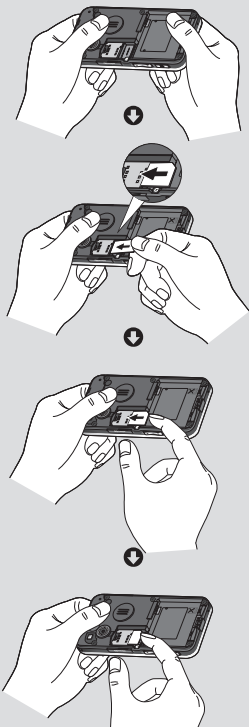


### 4 Sätt i batteriet

För in batteriets övre del först i den övre delen av batterifacket. Kontrollera att batterikontakterna är riktade mot terminalkontakterna på mobilen. Tryck ned batteriets nedre del tills det knäpper på plats.

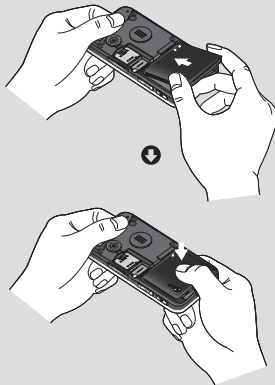

## 5 Sätt tillbaka batterihöljet


För batterihöljet mot mobilens överkant tills det klickar på plats.

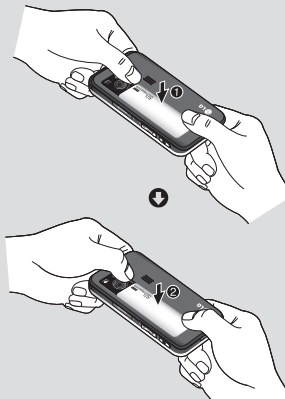

## 6 Ladda mobilen

Öppna luckan till laddningsuttaget på sidan av KC550. Anslut laddaren till mobilen och eluttaget. Ladda KC550 tills ett meddelande om att batteriet är fulladdat visas på skärmen.

**⚠ VARNING!** Låt inte mobilen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den. Mobilen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.

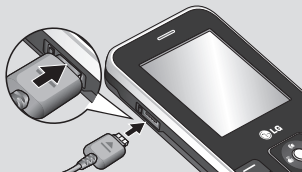

01

02

03

04

05

06

07

08


# Minneskort

## Installera ett minneskort

Du kan utöka mobilens minne med ett minneskort. KC550 har stöd för minneskort på upp till 2 GB.


**Tips!** Minneskort är valfritt tillbehör.

Öppna luckan och sätt in minneskortet. För in minneskortet i minneskortplatsen högst upp tills det klickar på plats. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

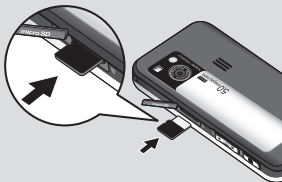

## Ta ut minneskortet

Öppna luckan och ta försiktigt ut minneskortet genom att varsamt trycka på det så som figuren visar:

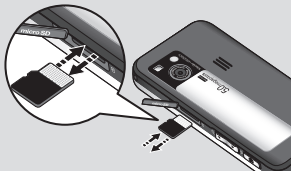

## Formatera minneskortet

Du måste formatera minneskortet innan du kan börja använda det, såvida detta inte redan utförts.

- 1 Tryck på **Meny** på startskärmen och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Minnesstatus** och därefter **Externt minne**.
- 3 Tryck på **Format** och ange lösenordet, som är förinställt på 0000. Kortet formateras och är därefter klart att använda.
- 4 Om du vill visa de nya, formaterade mapparna på KC550 trycker du på **Meny** och väljer **Mina saker**. Välj **Externt minne**.

**⚠ VARNING!** När du formaterar minneskortet raderas allt innehåll från det. Om du inte vill förlora data på ditt minneskort ska du säkerhetskopiera det först.

# Menyöversikt



## Spel & program

- 1 Rörelseleksak
- 2 Spel
- 3 Program
- 4 Nätprofil



## Samtalshistorik

- 1 Alla samtal
- 2 Missade samtal
- 3 Uppringda samtal
- 4 Mottagna samtal
- 5 Samtalstid
- 6 Samtalskostnader
- 7 Datainformation



## Planerare

- 1 Kalender
- 2 Anteckning



## Multimedia

- 1 MP3-spelare
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 FM-radio
- 5 Diktafon
- 6 Muvee-studio



## Meddelanden

- 1 Nytt meddelande
- 2 Inkorg
- 3 E-postlåda
- 4 Utkast
- 5 Utkorg
- 6 Skickat
- 7 Lyssna på röstmedd.
- 8 Informationstjänst
- 9 Mallar
- 0 Inställningar



## Mina saker

- 1 Bilder
- 2 Ljud
- 3 Videoklipp
- 4 Dokument
- 5 Övrigt
- 6 Externt minne



## Profiler

- 1 Allmänt
- 2 Tyst
- 3 Endast vibration
- 4 Utomhus
- 5 Headset



## Kontakter

- 1 Sök
- 2 Ny kontakt
- 3 Snabbuppringning
- 4 Grupper
- 5 Kopiera alla
- 6 Ta bort alla
- 7 Inställningar
- 8 Information



## Verktyg

- 1 Alarmklocka
- 2 Miniräknare
- 3 Tidtagarur
- 4 Enhetskonvertering
- 5 Värds-klocka
- 6 SIM-tjänster



## Webbläsare

- 1 Hemsida
- 2 Bokmärken
- 3 Ange adress
- 4 Historik
- 5 Sparade sidor
- 6 Inställningar
- 7 Information



## Anslutning

- 1 Bluetooth
- 2 Nät
- 3 USB-anslutning
- 4 TV-ut



## Inställningar

- 1 Datum och tid
- 2 Språk
- 3 Skärm
- 4 Samtal
- 5 Säkerhet
- 6 Flygläge
- 7 Återställ
- 8 Minnesstatus

01

02

03

04

05

06

07


08


KOMMA IGÅNG

# Startskärmen

## Snabbknappar

Med snabbknapparna kommer du snabbt åt de mest använda funktionerna med en knapptryckning.

 Välj här om du vill öppna inkorgen.  
Om du vill öppna meddelanderedigeraren trycker du på och håller ned knappen.

 Välj här om du vill öppna MP3-spelaren.

 Välj här om du vill välja en ljudprofil för mobilen.

 Välj här om du vill öppna favoritmenyn.

## Huvudmenyn

På huvudmenyn finns tolv menyalternativ. Så här öppnar du huvudmenyn:

- 1 Välj **Meny**.
- 2 Huvudmenyn visas på skärmen.
- 3 När en ring visas runt det alternativ som du vill välja öppnar du det genom att välj **OK**.

### Råd till kunden

För att antennen ska ge så god mottagning som möjligt rekommenderar LG att mobilen hålls som på bilden nedan.























Täck inte över antennenområdet med handen under ett samtal eller om du använder Bluetooth-anslutning. Det kan göra att ljudkvaliteten försämras.

## Statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth är aktiverat.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.

| Ikon  | Beskrivning                                   |
|---|---|
|  | Nätsignalens styrka (antalet streck varierar) |
|  | Ingen nät signal                              |
|  | GPRS är tillgängligt                          |
|  | EDGE är tillgängligt                          |
|  | Flygläge är aktiverat                         |
|  | Samtal vidarekopplas                          |
|  | Roaming-funktioner                            |
|  | Bluetooth är aktiverat                        |
|  | WAP-tjänst är ansluten                        |
|  | Ett alarm är inställt                         |
|  | Schema  |

| Ikon  | Beskrivning                     |
|---|---------------------------------|
|  | Nytt medd.                      |
|  | Nytt röstmeddelande             |
|  | Profilen Allmänt är aktiverad   |
|  | Profilen Tyst är aktiverad      |
|  | Profilen Vibration är aktiverad |
|  | Profilen Utomhus är aktiverad   |
|  | Profilen Headset är aktiverad   |
|  | Återstående batteritid          |
|  | Batteriet är tomt               |

01

02

03

04

05




06

07

08


# Samtal

## Ringa ett samtal


- 1 Ange numret med knappsatsen. Ta bort en siffra genom att trycka på .
- 2 Tryck på  när du vill börja samtalet.
- 3 När du vill avsluta samtalet drar du knappen  på höger sida av mobilen nedåt och välj **Ja** om du är säker.

**Tips!** Om du vill lägga till + när du ringer internationella samtal trycker du på och håller ned **0**.

## Ringa samtal från Kontakter

- 1 Tryck på **Kontakter** och välj därefter **Sök**.
- 2 Använd knappsatsen och ange den första bokstaven för den kontakt du vill ringa upp. För t.ex. Kontoret trycker du på **5** två gånger.
- 3 Välj **Ring** eller tryck på  när du vill börja samtalet.

## Svara på och avvisa samtal

När mobilen ringer trycker du på **Acceptera** eller tryck på  om du vill besvara samtalet.

Under tiden mobilen ringer aktiverar du pekskärmen genom att öppna mobilen, eller tryck på kameraknappen, välj därefter **Tyst** för att stänga av ringsignalen. Det här är en utmärkt funktion om du till exempel har glömt att ändra profilen till **Tyst** inför ett möte.

Om du vill avvisa det inkommande samtalet drar du knappen  nedåt eller välj **Ignorera**.

**Tips!** Du kan ändra inställningarna på mobilen och besvara samtal på olika sätt. Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** och därefter **Samtal**. Välj **Svarsläge** och välj mellan **Skjut isär**, **Valfri knapp** eller **Endast lur-knappen**.


## Justera volymen

Om du vill justera volymen under pågående samtal trycker du på volymknapparna på vänster sida av mobilen.

## Snabbuppringning

Du kan tilldela kortnummer till kontakter som du ringer ofta.

- 1 Tryck på **Kontakter** och välj därefter **Snabbuppringning**.
- 2 Din röstbrevlåda är inställd på kortnummer 1 och detta går inte att ändra. Välj ett annat nummer antingen genom att använda pilarna på pekskärmen och välja **Tildela** eller genom att trycka på knappnumret.
- 3 Adressboken öppnas. Välj den kontakt som du vill ska ha numret med hjälp av pilarna på pekskärmen och välj **OK**.

När du vill ringa ett kortnummer trycker du på och håller ned det tilldelade numret tills kontakten visas på skärmen. Eftersom samtalet rings upp automatiskt behöver du inte tryck på . Visa samtalslistor

Tryck på **Meny** och välj **Samtalshistorik**.  
Välj att visa:

**Alla samtal** - Hela listan över uppringda, mottagna och missade samtal.

**Missade samtal** - En lista över obesvarade samtal.

**Uppringda samtal** - En lista över alla telefonnummer som du har ringt upp.

**Mottagna samtal** - En lista över alla telefonnummer som har ringt dig.

**Samtalstid** - Information om hur lång tid som du ringt (mottagna och uppringda samtal).

**Samtalskostnader** - Visa kostnaderna för Senaste samtal eller Alla samtal. Den här tjänsten är nätberoende och vissa operatörer tillhandahåller den inte.

**Datainformation** - Visa mängden i kB för all mottagen och skickad information.

**Tips!** Från en samtalslogg kan du välja **Altern.** och därefter **Ta bort** om du vill ta bort valda eller alla inspelade poster.

**Tips!** Använd pilarna på pekskärmen för att markera ett enskilt samtal om du vill visa datum och tidpunkt för samtalet. Om du vill visa samtalstiden välj **Visa**.

## Ändra samtalsinställningar

1 Välj **Meny**, välj **Inställningar** och därefter **Samtal**.

2 Här kan du justera inställningar för:

**Vidarekoppling** - Ange om du vill vidarekoppla samtalen. Vidarekoppling av samtal kostar. Kontakta din nätoperatör för mer information.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Samtal

**Tips!** Om du vill stänga av all vidarekoppling väljer du **Avbryt allt** på menyn **Vidarekoppling**.

**Samtalsspärr** - Ange när du vill att samtal ska spärras. Välj något av eller alla följande alternativ, välj **Aktivera** och ange lösenordet för samtalsspärr. Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

**Fast nummer** - Välj en lista med nummer som kan ringas från din mobil.

**Tips!** Välj **Fast nummer** på menyn **Samtal** om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din mobil. Till det behöver du PIN2-koden från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din mobil.

**Svarsläge** - Ange om du vill svara med knappen OK, valfri knapp eller genom att öppna mobilen.

**Visa mitt nummer** - Ange om ditt nummer ska visas när du ringer upp någon.

**Samtal väntar** - Få ett meddelande när ett samtal väntar.

**Minut-ton** - Välj **På** om du vill höra en ton varje minut under ett samtal.

**Aut. återuppringning** - Välj **På** eller **Av**.

**Skicka DTMF-toner** - Välj **På** eller **Av**.

# Kontakter

## Söka efter en kontakt

- 1 Välj **Kontakter** och välj **Sök**.
- 2 Använd knappsatsen och ange den första bokstaven för den kontakt du vill ringa upp. För t.ex. Kontoret trycker du på **5** två gånger.
- 3 Om du vill bläddra bland kontakterna och deras olika nummer använder du pilarna på pekskärmen.

## Lägga till en ny kontakt

- 1 Välj **Kontakter** och välj **Ny kontakt**.
- 2 Ange om du vill spara din nya kontakt på **Mobil** eller **SIM**-kortet.
- 3 Ange all information du har i fälten och välj **Spara**.

Eller använd den något snabbare metoden ...

- 1 Ange det nummer du vill spara från startskärmen och välj **Altern**.
- 2 Välj **Spara** eller **Lägg till i befintlig kontakt**.
- 3 Ange informationen enligt ovan och välj **Spara**.

**Obs!** Om du vill spara en kontakts e-postadress trycker du på **\*** för att ange en symbol och bläddrar med pilarna på pekskärmen tills du ser @.

## Lägga till en kontakt i en grupp

Du kan spara dina kontakter i grupper och på så sätt hålla isär t.ex. familj och arbetskamrater. I din mobil finns redan ett antal grupper inställda bl.a. **Familj, Vänner, Kollega, VIP, Grupp 1, Grupp 2** och **Ingen grupp**.

- 1 Välj **Kontakter** och välj **Grupper**.
- 2 Bläddra till den grupp där du vill lägga till en kontakt, välj **Visa** och välj **Lägg till**.
- 3 Dina kontakter visas. Bläddra till den kontakt du vill lägga till i gruppen, tryck på  och välj **Klar**.
- 4 Välj **Ja** om du är säker.

**Tips!** Du kan tilldela en ringsignal eller ikon till en grupp. Välj den grupp till vilken du vill tilldela ringsignalen eller ikonen, välj därefter **Altern** och den post du vill använda.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakter

## Lägga till en bild till en kontakt

Du kan ändra hur dina kontakter visas i adressboken genom att lägga till en bild.

- 1 Välj **Kontakter** och välj **Inställningar**.
- 2 Välj **Visa alternativ** och välj **Med bild**.
- 3 Återgå sedan till adressboken och välj den kontakt till vilken du vill lägga till en bild.
- 4 Välj **Altern.** och därefter **Redigera**.
- 5 Bläddra till avsnittet **Foto**. Välj **Altern.** och därefter **Bilder** eller **Ny bild**. Om du väljer **Bilder** kan du välja en bild som du sparat i mobilminnet. Om du väljer **Ny bild** öppnas kameran sökaren och du kan ta en bild av kontaktpersonen.
- 6 Välj **Spara**.

## Kopiera kontakter till SIM-kortet

Du kan också välja att kopiera dina kontakter från SIM-kortet till mobil eller från mobil till SIM-kortet.

- 1 Välj **Kontakter** och välj **Kopiera alla**.
- 2 Välj om du vill kopiera kontakterna från **SIM till mobil** eller från **Mobil till SIM**.
- 3 Ange om du vill behålla de ursprungliga posterna eller ta bort dem.
- 4 Välj **Ja** om du är säker.

## Ta bort alla kontakter

- 1 Välj **Kontakter** och välj **Ta bort alla**.
- 2 Välj om du vill ta bort kontakter från **SIM** eller **Mobil**.
- 3 Välj **Ja** om du är säker.
- 4 Ange lösenordet, som är förinställt på 0000, och välj **Ja**.

## Visa information

Välj **Kontakter** och välj **Information**. Härifrån kan du visa **Tjänstenummer**, **Eget nummer** och **Visitkort**.

**Tips!** Om du inte redan skapat ett visitkort kan du göra det med hjälp av skärmen mitt **Visitkort**. Välj **Nytt** och ange dina uppgifter som för en kontakt. Välj **Spara**.

# Meddelanden

## Meddelanden

I KC550 finns funktioner som rör SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-post och nätoperatörens informationsmeddelanden. Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden**.

## Skicka meddelanden

- 1 Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** och därefter **Nytt meddelande**.
- 2 Välj **Meddelande** om du vill skicka ett SMS eller MMS. (Om du vill skicka **E-post** se sidan 24-25 eller om du vill skicka något med hjälp av **Bluetooth-Meddelande**, se sidan 44-45.)
- 3 En ny meddelanderedigerare öppnas. Meddelanderedigeraren kombinerar SMS och MMS till ett intuitivt läge och gör det enkelt att växla mellan SMS-läge och MMS-läge. Standardinställningen i meddelanderedigeraren är SMS-läge.
- 4 Skriv meddelandet med T9-läge eller Abc-läge. Se **Skriwa text** på sidan 23 om du vill veta hur du växlar mellan olika textlägen.

5 Välj **Altern.** och välj **Infoga** om du vill lägga till **Bild, Ljud, Video, Symbol, Textmall, Smiley, Namn och nummer, Ny sida, Ämne** eller **Mer (Kontakt/Mitt visitkort/Schema)**.

6 Tryck **Skicka**.

7 Ange telefonnumret eller tryck på **Altern.** och välj **Spara i utkast** så öppnas kontaktlistan. Du kan lägga till flera kontakter.

8 Välj **Skicka**.



**WARNING!** Om **Bild, Ljud, Video, Ny sida** eller **Ämne** läggs till i meddelanderedigeraren omvandlas det automatiskt till MMS-läge och du debiteras för ett sådant.

## Skriwa text

Du kan skriva bokstäver och siffror med mobilens knappsats. När du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver meddelanden och skapar händelser i kalendern måste du skriva text. Du kan skriva text på mobilen på följande sätt: T9-läge, ABC-läge och 123-läge.

**Obs!** I vissa fält fungerar endast ett textinmatningsläge (t.ex. telefonnummer i adressboks-fält).

01

02

03

04


05

06

07

08

## Meddelanden

Om du vill aktivera T9-läge i textinmatningsfältet väljer du **Altern.**, **Ange T9** och därefter **På**. Med T9 aktiverat kan du växla textinmatningsläge genom att trycka på . Indikatorn för textinmatningsläget visas i det övre högra hörnet på skärmen.

Om du vill ange en symbol i ett textfält trycker du på knappen , väljer en symbol och väljer därefter **OK**.

Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på **0**.

Om du vill ta bort ett tecken trycker du tryck på knappen .

### T9-läge

I T9-läget används en inbyggd ordbok som känner igen ord som du skriver utifrån följden på de knappar du trycker in. Tryck bara på den sifferknapp motsvarande den bokstav du vill skriva så känner ordboken igen ordet när alla bokstäverna har matats in.

Om ordet som du vill skriva inte visas välj **Altern.**, väljer **Lägg till ord i T9** och skriver sedan in ordet med hjälp av ABC-läget. Ordet läggs till i ordboken.

**Obs!** Du kan välja ett annat T9-språk genom att välja **Altern.** och välja **Skriftspråk**.

### ABC-läge

I ABC-läget måste du trycka på knappen upprepade gånger för att mata in en bokstav. Om du till exempel vill skriva "hello" trycker du två gånger på **4**, två gånger på **3**, tre gånger på **5**, tre gånger på **5** igen och tre gånger på **6**.

### 123-läge

Skriv siffror med en knapptryckning per siffra. Du kan även lägga till siffror i textläge genom att trycka på och hålla ned önskad knapp.

### Konfigurera e-post

Du kan skicka e-post med KC550 när du är på resande fot. Det går snabbt och enkelt att konfigurera ett POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

- 1 Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** och därefter **Inställningar**.
- 2 Välj **E-post** och därefter **E-postkonto**.
- 3 Välj **Nytt**.
- 4 Du kan nu ställa in hur ditt konto fungerar:  
**Kontonamn** - Ange ett kontonamn.  
**E-postadress** - Ange kontots e-postadress.  
**Mitt namn** - Ange ditt namn.  
**E-postserver för inkommande** - Ange kontots uppgifter.

**Användarnamn** - Ange kontots användarnamn.

**Lösenord** - Ange kontots lösenord.

**Utgående e-postserver** - Ange kontots uppgifter.

**Autentisering av utgående e-post** - Välj På eller Av.

**Utgående server-ID** - Ange kontots uppgifter.

**Lösenord för utgående server** - Ange lösenord för utgående server.

Ange följande information genom att välj **Altern.** och välja **Avancerade inställningar.**

**Protokolltyp** - Ange typ av e-postlåda - POP3 eller IMAP4.

**Maximal mottagningsstorlek** - Ange storleksbegränsning för e-postmeddelanden. Maximal storlek är 300 KB.

**Spara på server** - Ange om e-postmeddelanden ska sparas på servern. Kopior sparas alltid för IMAP4-konton.

**Spara utmeddelande** - Ange om e-postmeddelanden ska sparas på mobilens server. (Endast IMAP4)

**Infoga signatur** - Ange om en signatur ska bifogas automatiskt i e-postmeddelanden.

**E-postadress för svar** - Ange e-postadressen för svar.

**Portnummer för inkommande** - Normalt ska det vara 110 för POP3-konton och 143 för IMAP4-konton.

**Utgående portnummer** - Normalt ska det vara 25.

**Autohämtning** - Ange om du vill hämta e-post automatiskt.

**Återuppta hämtning** - Välj **Endast rubriker, Rubriker + brödtext** (endast IMAP4) eller **Alla.**

När kontot har ställts in visas det i listan över konton i e-postmappen.

## Skicka e-post med ditt nya konto

Innan du skickar eller tar emot e-post måste du skapa ett e-postkonto.

- 1 Välj **Meny**, välj **Meddelanden** och därefter **Nytt meddelande.**
- 2 Välj **E-post** så öppnas ett nytt e-postmeddelande.
- 3 Ange ett ämne och tryck sedan på OK.
- 4 Skriv meddelandet med T9-läge eller ABC-läge. Se **Skriva text** på sidan 23 om du vill veta hur du växlar mellan olika textlägen.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Meddelanden

- Välj **Altern**, och välj den bilaga som du vill lägga till: Bild, Ljud, Video, Dokument, Kontakt, Mitt visitkort och Schema.
- Tryck på **Skicka** och ange mottagarens adress eller tryck på **Altern**. och välj **Kontakter** om du vill öppna kontaktlistan.
- Skicka meddelandet genom att trycka på **Skicka**.

### Meddelandemappar

Tryck på **Meny** och välj **Meddelanden**. Du känner säkert igen den mappstruktur som används i KC550 - och den är lätt att använda.

**Inkorg** - Alla meddelanden som kommer in placeras i inkorgen. Härifrån kan du svara, vidarebefordra och mycket mer. Se nedan för mer information.

**E-postlåda** - Här finns alla e-postmeddelanden. Välj det konto du vill använda och välj **Hämta**. KC550 ansluter till ditt e-postkonto och hämtar nya meddelanden. Välj det konto du vill använda och tryck på Hämta. Din KC550 kommer att ansluta till ditt e-postkonto och hämta dina nya meddelanden.

**Utkast** - Om du inte har tid att skriva klart ett meddelande kan du spara det här så länge.

**Utkorg** - En mapp för tillfällig lagring medan meddelanden skickas.

**Skickat** - Alla skickade meddelanden placeras i mappen Skickat.


**Lyssna på röstmedd.** - Härifrån har du åtkomst till din röstbrevlåda (om nätoperatören tillhandahåller en sådan). När ett nytt röstmeddelande har tagits emot visas symbolen på startskärmen.

**Informationstjänst** - Alla informationsmeddelanden och uppdateringar som du får från operatören.

**Mallar** - En lista med användbara meddelanden som är färdigskrivna för snabbt svar.

### Hantera meddelanden

Med hjälp av **inkorgen** kan du hantera dina meddelanden.

1 Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** och därefter **Inkorg**. Ett snabbare sätt är att välj  på startskärmen och sedan välja **Visa**.

2 Välj **Altern**. och därefter:

**Ta bort** - Ta bort det markerade meddelandet.

**Svara** - Skicka ett svar på valt meddelande.

**Vidarebefordra** - Skicka valt meddelande vidare till en annan person.

**Ring tillbaka** - Ring upp den som skickade meddelandet till dig.

**Information** - Visa detaljer om ett meddelande, t.ex. vilken tid det skickades.

**Kopiera/Flytta** - Du kan välja att kopiera eller flytta meddelanden. Ange om valt meddelande ska kopieras eller flyttas till SIM-kortet eller mobil.

**Ta bort flera** - Ta bort valda meddelanden.

**Ta bort alla lästa** - Alla öppnade meddelanden tas bort.

**Ta bort alla** - Du kan välja att ta bort alla meddelanden eller bara SMS.

Om meddelandet **Inget utrymme för SIM-meddelande** visas tar du bort några meddelanden från inkorgen.

Om meddelandet **Inget utrymme för meddelanden** visas kan du antingen ta bort meddelanden eller sparade filer och på så sätt skapa mer utrymme.

## Använda mallar

Du kan skapa mallar för de **SMS** och **MMS** som du oftast skickar. Det finns redan ett antal mallar på mobilen som du kan redigera om du vill.

- 1 Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** och därefter **Mallar**.
- 2 Välj **SMS** eller **MMS**. Du kan sedan välja **Altern.** och därefter **Redigera** om du vill ändra befintliga mallar, eller välj **Altern.** och inställningen **Nytt** eller **Ta bort**.
- 3 Om du vill skicka en mall markerar du den, väljer **Altern.** och därefter **Skicka via**.
- 4 Ange om du vill skicka mallen som **Meddelande**, **Bluetooth-meddelande** eller **E-post**.
- 5 Ange en kontakt och välj **Skicka**.

## Ändra inställningar för SMS

Meddelandeinställningarna i KC550 är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt.

Om du vill kan du ändra inställningarna med hjälp av alternativet **Inställningar**.

Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** och därefter **Inställningar** och **SMS**. Du kan ändra inställningar för:

01

02

03

04

05

06

07

08

# Meddelanden

**Meddelandetyp** - Omvandla texten till Röst, Fax, Söker, X.400, E-post eller ERMES.

**Giltighetstid** - Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

**Leveransrapport** - Ange om du vill motta en bekräftelse på att ditt meddelande har levererats.

**Mottagaravgift** - Ange om du vill faktureras för meddelandemottagarens svar.

**Nummer till meddelandetjänst** - Ange uppgifterna för meddelandetjänsten.

**Teckenkodning** - Ange hur tecknen kodas. Detta påverkar meddelandets storlek och därmed kostnaden.

**Skicka lång text som** - Ange om meddelandet ska skickas som SMS eller MMS när du skrivit text som är längre än 2 sidor i meddelandefältet.

**Bärrarinställning** - Ange om du vill skicka meddelanden via GSM eller GPRS.

## Ändra inställningar för MMS

Meddelandeinställningarna i KC550 är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt.

Om du vill kan du ändra inställningarna med hjälp av alternativet **Inställningar**.

Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** och därefter **Inställningar** och **MMS**.

Du kan ändra inställningar för:

**Sidvisningstid** - Ange hur länge bilden ska visas på skärmen.

**Prioritet** - Ange prioritetsnivå för dina MMS.

**Giltighetstid** - Ange hur länge meddelandet ska sparas i meddelandetjänsten.

**Leveransrapport** - Ange om du vill tillåta och/eller begära en leveransrapport.

**Läsa rapport** - Ange om du vill tillåta och/eller skicka en läsrappport.

**Automatisk hämtning** - Ange om du vill hämta MMS automatiskt eller manuellt, beroende på om du är hemma eller det sker via roaming.

**Nätprofil** - Välj en operatörsspecifik nätprofil för sändning av MMS.

**Tillåten meddelandetyp** - Ange vilken typ av MMS som ska tillåtas.

## Ändra e-postinställningarna

Du kan anpassa dina e-postinställningar så som du vill ha dem.

- 1 Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** och därefter **Inställningar**.
- 2 Om du väljer **E-post** kan du anpassa följande inställningar:

**E-postkonto** - Du kan skapa ett e-postkonto.

**Åtkomstpunkt** - Du kan ställa in åtkomstpunkten för e-post.

**Hämtningsintervall** - Ange hur ofta KC550 ska kontrollera om det finns nya meddelanden.

**Signatur** - Skapa en e-postsignatur och aktivera funktionen.

## Ändra övriga inställningar

Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden, Inställningar** och därefter:

**Röstbrevlådenummer** - Här lagras ditt röstbrevlådenummer. Kontakta din nätoperatör om du vill ha mer information om vilka tjänster de erbjuder.

**Tjänstmeddelande** - Här kan du stänga av tjänstmeddelande, vilket innebär att dina meddelanden inte längre tas emot med push-teknik direkt till enheten utan bara tas emot när du kontrollerar nya meddelanden.

**Informationstjänst** - Ange mottagningsstatus, signaler och språk för informationsmeddelanden.

**Spara textmeddelande** - Ange om textmeddelanden ska sparas i telefonminnet eller det externa minnet.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Ta ett foto

- 1 Öppna luckan och håll kameraknappen på höger sida av mobilen nedtryckt så visas kamerasökaren på skärmen.
- 2 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.
- 3 Tryck ned kameraknappen på höger sida av mobilen halvvägs. En fokuseringsruta visas i mitten av sökarskärmen. Håll mobilen så att du kan se det du vill fotografera i fokuseringsrutan. När fokuseringsrutan blir grön har kameran fokuserat på det du vill fotografera.
- 4 Välj mittenknappen eller tryck ned kameraknappen helt för att ta en bild.

**Obs!** Du kommer även åt kameramenyn från startskärmen. Tryck på **Meny** och välj **Multimedia**, bläddra till **Kamera** och välj den så öppnas sökaren.

## När du har tagit en bild

Bilden som du har tagit visas på skärmen. Bildens namn visas längst ned på skärmen och på höger sida av skärmen visas 6 alternativ.

**Ta bort** - Välj här om du vill ta bort bilden du just tagit och bekräfta genom att trycka på **Ja**.

Sökaren visas igen.



**Ny bild** - Välj här om du vill ta en ny bild. Den aktuella bilden sparas.



**Ange som** - Välj här om du vill öppna en undermeny där du kan ställa in bilden som **Bakgrundsbild** eller **Bild ID**.



**Skicka via** - Välj här om du vill skicka bilden som **MMS** eller **E-post**.




**Album** - Välj här om du vill visa andra bilder i albumet. Den aktuella bilden sparas.

**OK** - Välj här om du vill ta en ny bild. Den aktuella bilden sparas.

## Så här fungerar sökaren

När du öppnar sökaren ser du följande ikoner på skärmen.

**Obs!** Du kan justera zoomningen genom att använda volymknappen till vänster på mobilen. Zoomfunktionen är bara tillgänglig när upplösningen är inställd på 640x480 eller lägre. Mer information finns i **Ändra bildstorlek** på sidan 32.

**Tips!** När du använder kameran ökar strömförbrukningen. Om ikonen  visas i bakgrundsbilden är batterinivån låg. Ladda batteriet innan du använder mobilen.

## Använda snabbinställningar

Tryck < pil för snabbinställningar. Här finns olika alternativ för bildtagning. Använd pilarna på pekskärmen och välj de alternativ du vill använda. När du ställt in dina alternativ trycker du på pilen > för att stänga verktygsfältet.

**Självutlösare** - Ställ in tidsfördröjningen på 3 sekunder, 5 sekunder eller 10 sekunder. Mobilen tar sedan en bild efter den angivna tiden. Perfekt för ett gruppfoto där du vill vara med själv.

**Bildtagning** - Används för att ta flera bilder i snabb följd. Det är möjligt att ta upp till nio bilder i följd. Speciellt för fotografering av något i rörelse eller sportaktiviteter.

**Vitbalans** - Vitbalansen ser till att det vita i en bild är verklighetstroget. Det kan hända att du behöver bedöma ljusförhållandena för att kameran ska kunna justera rätt vitbalans. Välj mellan **Auto**, **Dagsljus**, **Glödlampeljus**, **Molnigt**, **Lysrörsljus** eller **Nattläge**.

**Fäргеffekter** - välj mellan fyra olika fäргеffekter: Av (normal/färg), Sepia, Mono (svartvit) eller Negativ.

**EV** - Sätt på Macro om du vill fotografera något på nära håll.

**Upplösning** - Se **Ändra bildstorlek** på sidan 32.

**Kvalitet** - Välj mellan **Normal**, **Fin** och **Superfin**. Ju finare kvalitet desto skarpare blir bilden, men filstorleken ökar också vilket innebär att det får plats färre bilder i mobilminnet.

**Autofokus** - Ställ in autofokus på På eller Av. I läget På ställer kameran automatiskt in skärpan så att du får en tydlig, skarp bild med en enda knapptryckning.

**Slutarsignal** - Välj en av tre slutarsignaler eller stäng av ljudet.

**ISO** - ställ in ISO till automatisk, ISO800, ISO400, ISO200, ISO100 eller ISO80.

**Spara i** - Ange om bilderna ska sparas i mobilminnet eller det externa minnet.

**Återst. inst.** - Välj **Ja** om du vill återställa mobilen till de ursprungliga kamerainställningarna.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Ändra bildstorlek

Du kan ändra bildens storlek för att spara minnesutrymme. Ju fler pixlar desto större filstorlek, vilket innebär att det krävs större utrymme i minnet. Om du vill få plats med fler bilder i mobilen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre.

- 1 Tryck på **Altern.** och välj **Upplösning** i verktygsfältet.
- 2 Välj ett pixelvärde bland de fem numeriska alternativen (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).
- 3 Välj önskad storlek och tryck på **OK** så verkställs ändringarna.

**Obs!** Zoomfunktionen varierar beroende på vilken upplösning kameran ställts in på. Om t.ex. kamerans upplösning är inställd på den högsta inställningen kan du inte zooma.

## Visa sparade bilder

- 1 Du kommer åt dina sparade bilder i kameranläget och från startskärmen. I sökaren välj **Album**. Välj **Meny** på startskärmen och välj sedan **Mina saker** och **Bilder**.

- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Använd pilarna för att välja den bild du vill visa och välj **Visa** för att förstora den.

## Använda en bild som bakgrundsbild eller Bild-ID

Använd pilarna på pekskärmen i bildgalleriet för att välja en bild och välj **Ange som Bakgrundsbild** eller **Bild ID** för en av dina kontakter.

**Obs!** Bild-ID kan bara läggas till för kontakter som sparats i mobilen, inte på SIM-kortet.

# Videokamera

## Ta en video


- 1 Öppna luckan och håll kameraknappen på höger sida av mobilen nedtryckt så visas kamerasökaren på skärmen.
- 2 Välj **Altern.** och välj **Videokamera.** Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Rikta kameran mot det du vill videofilma.
- 4 Tryck ned kameraknappen på höger sida av mobilen för att börja spela in.
- 5 **INSP** visas längst ned till vänster i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Om du vill pausa videoinspelningen trycker du på **Paus** och du fortsätter genom att välja **Återgå.**
- 7 Välj **Stopp** om du vill stoppa inspelningen.


**Obs!** Du kommer även åt **videokameran** från startskärmen. Välj **Meny** och välj **Multimedia**, bläddra till **Videokamera** och välj den så öppnas sökaren.

## När du har spelat in ett videoklipp


Videoklippets namn visas längst ned på skärmen och på höger sida av skärmen visas 6 alternativ.

**Ta bort** - Välj här om du vill ta bort videoklipptet du just spelat in och bekräfta genom att välja Ja. Sökaren visas igen.

 **Ny video** - Välj här om du vill spela in ett nytt videoklipp. Det befintliga videoklipptet sparas.

 **Spela upp** - Välj här om du vill spela upp videoklipptet du just spelat in.

 **Skicka via** - Välj här om du vill skicka videoklipptet som **MMS** eller **E-post**.

 **Album** - Välj här om du vill visa andra videoklipp i albumet. Det befintliga videoklipptet sparas.

**OK** - Välj här om du vill spela in ytterligare ett videoklipp. Det befintliga videoklipptet sparas.

## Så här fungerar sökaren

När du öppnar sökaren ser du följande ikoner på skärmen.

**Obs!** Du kan justera zoomningen genom att använda volymknappen till vänster på mobilen.

## Använda snabbinställningar

Välj pilen < så öppnas snabbinställningsalternativen. Här finns olika alternativ för inspelning av videoklipp.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

**Läge** - Om du vill spela in ett videoklipp som du vill skicka i ett MMS väljer du **MMS**.

**Färgeffekt** - Välj mellan fyra färgtonsalternativ: **Av** (normal/färg), **Sepia**, **Mono** (svartvit) eller **Negativ**.

**Ljusstyrka** - Kontrasten är skillnaden mellan det ljusa och det mörka i en bild. En bild med låg kontrast ser suddig ut medan bilder med hög kontrast har en mycket tydligare skärpa. välj pilarna <, > och flytta kontrastindikatorn längs med fältet mot - för lägre kontrast och en suddigare bild, och mot + för högre kontrast och en skarpare bild.

**Upplösning** - Om du vill få plats med fler videoklipp i mobilen kan du ändra pixelantalet så att filstorleken blir mindre. Välj mellan två alternativ för videoklippet, **320x240** eller **176x144**.

**Kvalitet** - Super fine/ Fine/ Normal

**Spara i** - Ange om videoklippet ska sparas i mobilminnet eller det externa minnet.

**Blixt** - Sätt blixten i läget **På** eller **Av**. Som standard är blixten inställd på läget **Av** för att spara batteriström. När du går ur kameranläget återgår blixten till standardinställningen **Av**.

**Vitbalans** - Vitbalansen ser till att det vita i en bild är verklighetstroget. Det kan hända

att du behöver bedöma ljusförhållandena för att kameran ska kunna justera rätt vitbalans. Välj mellan **Auto**, **Dagsljus**, **Glödlampeljus**, **Molnigt**, **Lysrörsljus** eller **Nattläge**.

**Album** - View all of your images.

**Återst. inst.** - Välj **Ja** om du vill återställa mobilen till de ursprungliga videokamerainställningarna.

## Titta på sparade videoklipp

- 1 Du kommer åt dina sparade videoklipp antingen från videokameranläget eller från startskärmen. I sökaren välj **Album**. Tryck på **Meny** på startskärmen och välj sedan **Mina saker** och **Videoklipp**.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Använd pilknapparna för att välja det videoklipp du vill visa och tryck sedan på mittenknappen för att visa det.

## Justera volymen vid videoupptagning

Om du vill justera volymen på videoklippet under tiden det spelas upp använder du volymknapparna på vänster sida av mobilen.

# MP3-spelare

## MP3-spelare

KC550 från LG har en inbyggd MP3-spelare så att du kan lyssna på din favoritmusik.

Välj **Meny**, välj **Multimedia** och därefter **MP3-spelare** för att få åtkomst till MP3-spelaren. Du kommer också åt MP3-spelaren genom att trycka på MP3-spelarknappen på höger sida av mobilen. Härifrån har du åtkomst till:

**Alla låtar** - Innehåller alla låtar i mobilen.

**Min spellista** – Innehåller eventuella spellistor som du har skapat, samt **På väg**, **Senaste låtar** och **Favoritlåtar**.

**Artister** - Bläddra i musiksamlingen efter artist.

**Album** - Bläddra i musiksamlingen efter album.

**Genrer** - Bläddra i musiksamlingen efter genre.

**Inställningar** - Justera dina musikinställningar.

## Överföra musik till mobilen

Det enklaste sättet att överföra musik på är med hjälp av Bluetooth eller USB-kabeln. Överföra via Bluetooth:

- 1 Kontrollera att Bluetooth har aktiverats i båda enheterna och att de syns i respektive enhet.
- 2 Markera musikfilerna i den andra enheten och välj att skicka via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i mobilen genom att välja **Ja**.
- 4 Filen visas i **Alla låtar**.

## Spela upp en låt

- 1 Tryck på **Meny**, välj **Multimedia** och därefter **MP3-spelare**.
- 2 Välj den låt du vill spela upp. välj ►.
- 3 Välj || om du vill pausa en låt.
- 4 Välj ►► om du vill hoppa till nästa låt.
- 5 Välj ◀◀ om du vill gå tillbaka till föregående låt.
- 6 Tryck på **c** om du vill stoppa musiken och återgå till musikmenyn.

**Tips!** Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik använder du volymknapparna på sidan av mobilen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# MP3-spelare

## Använda alternativ vid musikuppspelning

Välj **Altern.** och välj bland:

**Minimera** - Dölj musikspelarskärmen så att du kan fortsätta att använda mobilen som vanligt samtidigt som musiken spelar.

**Visa spellista** - Du kan välja annan musik som du önskar vid uppspelning av MP3-filer.

**Lägg till i spellista** - Lägg till i den spellista du lyssnar på just nu.

**Ange som** - Ställ in aktuell låt som ringsignal.


**Information** - Du kan visa information om den MP3-fil du lyssnar på just nu.

**Inställningar** - Ändra **Blanda** eller **Upprepa**, eller välj **Equalizer** om du vill blanda musiken.

## Skapa en spellista


Du kan skapa egna spellistor genom att välja ett antal låtar i mappen **Alla låtar**.

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Multimedia**.
- 2 Välj **MP3-spelare** och därefter **Min spellista**.
- 3 Tryck på **Altern.**, välj **Ny spellista**, ange spellistans namn och tryck på **Spara**.

4 Mappen **Ny spellista** visas. Välj alla låtar som du vill ha med i spellistan genom att bläddra fram till dem och trycka på .

5 Spara spellistan genom att välj **Spara**.

## Spela upp en spellista

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Multimedia**.
- 2 Välj **MP3-spelare** och därefter **Min spellista**.
- 3 Välj den spellista som du vill spela upp och välj **Visa**. Tryck därefter på .

## Redigera en spellista

Ibland kanske du vill lägga till nya låtar eller ta bort låtar i en spellista.

Om du vill organisera dina spellistor kan du redigera dem med menyn **Altern**.

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Multimedia**.
- 2 Välj **MP3-spelare** och därefter **Min spellista**.
- 3 Bläddra till den spellista som du vill redigera och välj **Visa**. Välj därefter **Altern**.  
Välj mellan:

**Spela upp** - Spela upp spellistan.

**Lägg till** - Med det här alternativet kan du lägga till låtar i spellistan.

**Ta bort** - Ta bort en låt ur spellistan.  
Bekräfta genom att välja **Ja**.

**Ta bort flera** - Ta bort markerade låtar ur spellistan.

**Ta bort alla** - Ta bort alla låtar ur spellistan.

**Information** - Visa information om spellistan.

### Ta bort en spellista

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Multimedia**.
- 2 Välj **MP3-spelare** och därefter **Min spellista**.
- 3 Bläddra till den spellista som du vill ta bort och välj **Altern**.
- 4 Välj **Ta bort alla** och bekräfta genom att välja **Ja**.

**Tips!** När en MP3-fil spelas upp på MP3-spelaren och du trycker på MP3-snabbknappen kan du använda bakgrundsmusikläget. I bakgrundsmusikläget kan MP3-filer spelas upp medan du använder andra funktioner. Bakgrundsmusikläget kan stängas av på MP3-spelarskärmen.

### Obs!

DRM (Digital Rights Management) Ett resultat av DRM-systemet är att vissa medieobjekt som du hämtar från Internet eller tar emot med MMS kan ha en "Köpa rättighet"-meny för att du ska kunna få åtkomst till dem. Du skaffar en nyckel för att köpa rättigheten från den webbplats som äger rättigheterna till innehållet.

Musiken är copyrightskyddad i internationella avtal och nationella copyrightlagar. Du måste kanske erhålla tillstånd eller en licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet i lag att som privatperson kopiera copyrightskyddat material. Kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land gällande sådant material.

01

02

03

04

05

06

07

08

# FM-radio

## Använda FM-radio

KC550 från LG har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna till dina favoritkanaler när du är på resande fot.

**Obs!** Om du vill lyssna på radio måste du använda headset. Sätt i kontakten i headsetuttaget (samma uttag som för laddaren).

## Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler i mobilen genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan på särskilda kanalnummer så att du inte behöver söka efter kanaler varje gång du vill lyssna på radio. Det går att spara upp till 12 radiokanaler i mobilen.

Så här söker du automatiskt:

- 1 Tryck på **Meny**, välj **Multimedia** och därefter **FM-radio**.
- 2 Tryck på **Altern**, välj **Automatisk sökning** och därefter **Ja**.
- 3 Varje gång en kanal hittas får du en fråga om du vill spara den. Välj **Ja** om du vill spara kanalen och **Nej** om du inte vill spara den. Alla kanaler som du väljer att spara tilldelas automatiskt ett kanalnummer i mobilen.

Så här söker du manuellt:

- 1 Tryck på **Meny**, välj **Multimedia** och därefter **FM-radio**.
- 2 Välj det kanalnummer som du vill spara kanalen på och välj därefter **Redigera**.
- 3 Om du vill ange kanalen använder du pilarna på pekskärmen för att söka efter frekvensen eller också kan du ange frekvensen med knappsetsen och sedan välja **Spara**.

**Obs!** Du kan också redigera de kanaler du sparar på ett kanalnummer.

**Tips!** Om du vill förbättra radiomottagningen förlänger du headsetsladden som fungerar som FM-antenn.

## Återställa kanaler

- 1 Tryck på **Meny**, välj **Multimedia** och därefter **FM-radio**.
- 2 Välj **Altern**, och därefter **Återställ kanaler**. Bekräfta återställningen genom att välja **Ja**. Alla kanaler återgår till den ursprungliga 87.5 MHz-frekvensen.

## Lyssna på radio



- 1 Tryck på **Meny**, välj **Multimedia** och därefter **FM-radio**.
- 2 Välj kanalnumret för den kanal som du vill lyssna på.

# Röstinspelning

## Använda röstinspelningen

Med **Diktafon** kan du spela in röstanteckningar eller andra ljud.

## Spela in röstanteckningar

- 1 Tryck på **Meny**, välj **Multimedia** och därefter **Diktafon**.
- 2 Tryck på  så börjar inspelningen.
- 3 Välj **Paus** om du vill pausa inspelningen.
- 4 Välj **Stopp** när du vill avsluta inspelningen.
- 5 Välj  när du vill lyssna på inspelningen.

**Obs!** Du kan lyssna på alla röstinspelningar du sparar genom att välja **Altern.** och **Album.**

## Skicka en röstinspelning

- 1 När du är klar med inspelningen välj **Altern.**
- 2 Välj **Skicka via** och välj mellan **MMS**, **Bluetooth** och **E-post**. Om du väljer **Meddelande** eller **E-post** läggs inspelningen till meddelandet och du kan skriva det och skicka det som vanligt. Om du väljer **Bluetooth** ombeds du att aktivera Bluetooth.

**Tips!** Om du har för avsikt att skicka din inspelning som ett meddelande välj **Altern.**, **Inspelningsläge** innan du börjar inspelningen. Välj **MMS**. Det här säkerställer att inspelningen får plats i ett meddelande.

## Muvee-studio

Med funktionen Muvee-studio kan du skapa bildspel som innehåller musik.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mina saker

Det är enkelt att lagra multimediefiler i mobilens minne så att du lätt kommer åt bilder, ljud, videoklipp och spel. Det går även att spara filer på ett minneskort. Fördelen med att använda minneskort är att du får mer ledigt utrymme i mobilens minne.

Alla multimediefiler sparas i **Mina saker**. Välj **Meny** och välj sedan **Mina saker** om du vill öppna en lista med mappar.

### Bilder

I **Bilder** finns en mapp med standardbilder som är förinstallerade på mobilen, bilder som du har hämtat och bilder som du har tagit med mobilen kamera.

### Alternativmenyn i Bilder

Vilka alternativ som finns tillgängliga i **Bilder** beror på vilken bildtyp du har valt. Alla alternativ är tillgängliga för bilder som du tagit med mobilen kamera. Bara alternativen **Visa**, **Ange som**, **Filinformation**, **Bildspel**, **Sortera efter** och **Miniatyrvy/listvy** är tillgängliga för standardbilder.

Välj **Aitern**. i mappen **Bilder** om du vill visa en lista över alternativ.

**Ta bort** - Ta bort den markerade bilden.

**Ange som** - Använd den valda bilden som **Bakgrundsbild** eller **Bild ID**.

**Skicka via** - Skicka den markerade bilden till någon annan via **MMS**, **Bluetooth** eller **E-post**.

**Obs!** Storleken på bilden kan behöva ändras innan den kan skickas via MMS.

**Fil** - Redigera, ändra namn, skapa animering på eller visa information (namn, storlek, datum, upplösning, typ och copyright) om den markerade bilden. Om ett externt minneskort är isatt visas ytterligare två alternativ: **Flytta till externt minne** och **Kopiera till externt minne**.

**Skriv ut via** - Skriv ut en bildfil via Bluetooth® eller PictBridge.

**Bildspel** - Se Skapa ett bildspel på sidan 42.

**Ny mapp** - Skapa en ny mapp i huvudmappen Bilder.

**Markera/avmarkera** - Välj mer än en bild som du vill ta bort.

**Ta bort alla** - Ta bort samtliga bilder i mappen Bilder.

**Sortera efter** - Ordna bilderna efter **datum**, **typ** eller **namn**.

**Listvy/miniatyrvy** - Byt visnings sätt för bilderna.

## Skapa ett bildspel

Om du vill titta på alla bilderna på din mobil, eller bläddra igenom dem, kan du skapa ett bildspel så att du slipper öppna och stänga varje enskild bild.

- 1 Tryck på **Meny** och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till **Bilder** och välj det.
- 3 Markera den bild som du vill att bildspelet ska börja med och välj **Altern**.
- 4 Välj Bildspel så startar det.
- 5 Tryck på **Paus** om du vill pausa bildspelet och **Avsluta** om du vill avsluta bildspelet och återgå till mappen **Bilder**.

Om du väljer **Altern**, medan bildspelet pågår får du tillgång till ytterligare alternativ:

**Visa** - Välj mellan **Full bild** och **Helskärm**.  
Välj **Landskap** om du vill ändra bildens orientering.

**Upprepa på/av** - Välj om bildspelet ska upprepas eller inte.

## Ljud

I ljudmappen finns standardljuden, dina röstinspelningar samt eventuella ljudfiler du hämtat. Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud som ringsignaler.

## Använda ett ljud

- 1 Tryck på **Meny** och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till **Ljud** och välj det.
- 3 Välj **Standardljud** eller en fil i listan över inspelade ljud.
- 4 Välj ett ljud och tryck på ► för att lyssna på det.
- 5 Välj **Altern**., välj **Ange som** och välj mellan **Ringsignal**, **ID för ringsignal** och **Meddelandesignal**.

## Videoklipp

I mappen **Videoklipp** visas listan över hämtade videor och videoklipp som du har spelat in i mobilen.

## Spela upp video

- 1 Tryck på **Meny** och välj sedan **Mina saker**.
- 2 Bläddra till **Videoklipp** och välj det.
- 3 Välj en video och tryck på ►.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mina saker

### Använda alternativ när videouppspelningen är pausad

Genom att välja **Altern.** försätts den video som du spelar upp i pausläge och du kan välja mellan:

**Ta bort** - Ta bort videoklippet.

**Skicka via** - Skicka videoklippet till någon annan via **MMS**, **Bluetooth** eller **E-post**.

**Information** - Visa uppgifter om namn, storlek, datum, tid, typ och copyright för vald fil.

### Använda alternativmenyn för video

Tryck på **Altern.** i mappen **Videoklipp** om du vill visa en lista över alternativ.

**Ta bort** - Ta bort det markerade videoklippet.

**Fil** - Ändra namn på videoklippet, flytta det till en annan mapp eller visa information om det (namn, storlek, datum, upplösning, typ och copyright). Om ett externt minneskort är isatt visas ytterligare två alternativ: **Flytta till externt minne** och **Kopiera till externt minne**.

**Ny mapp** - Skapa en ny mapp i huvudmappen Videoklipp.

**Markera/avmarkera** - Markera filer än ett videoklipp innan du kan välja **Ta bort**.

**Ta bort alla** - Ta bort samtliga videoklipp i mappen Videoklipp.

**Skicka via** - Skicka det markerade videoklippet till någon annan via **MMS**, **Bluetooth** eller **E-post**.

**Sortera efter** - Ordna videoklippen efter **datum**, **typ** eller **namn**.

**Spela upp nästa automatiskt** - Du kan ange uppspelningsläge: Av, Upprepa en och Upprepa alla.

**Listvy/minatyrvy** - Byt visningssätt för videoklippen.

### Dokument

Genom menyn **Dokument** kan du visa alla dina dokumentfiler. Här kan du visa Excel-, PowerPoint-, Word-, text- och PDF-filer.

### Externt minne

Det kan hända att filer som överförs från datorn till mobilen hamnar i mappen **Andra** istället för i mappen **Dokument**. I sådana fall flyttar du dem.

Så här flyttar du en fil från **Övrigt** till **Dokument**:

- 1 Tryck på **Meny**, välj sedan **Mina saker** följt av **Övrigt**.
- 2 Välj en fil och välj **Altern.**

- 3 Tryck på **Flytta** och välj **Flytta** igen.

## Externt minne

Om du satt i ett minneskort visas det som en mapp i **Mina saker**. Mappen för det externa minnet delas upp i ytterligare fem mappar: **Bilder**, **Ljud**, **Videoklipp**, **Dokument** och **Övrigt**. Varje mapp innehåller alla filer av den typen som sparas på minneskortet istället för i mobilen.

## Använda mobilen som masslagringsenhet

KC550 kan användas som masslagringsenhet precis som ett USB-minne. Det här är ett utmärkt sätt att flytta filer från datorn till mobilen. Om du satt i ett minneskort visas två enheter på datorn när du ansluter med **Masslagring**. Mobilminnet och det externa minnet.

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Anslutning**.
- 2 Välj **USB-anslutning**.
- 3 Bläddra till **Masslagring** och välj **OK**.
- 4 Sätt i den mindre änden av USB-kabeln i USB-kabelanslutningen på kanten av KC550. Anslut den större änden till datorns USB-port.
- 5 En mapp för flyttbar disk öppnas automatiskt på datorn (två mappar om du

har satt i ett minneskort) där alla mappar i mobilen eller på minneskortet visas.

- 6 Dra och släpp bilder, videoklipp, musik eller dokument i rätt mapp.
- 7 Ta bort mobilen säkert genom att klicka på ikonen **Säker borttagning av maskinvara** på skrivbordets verktygsfält.
- 8 När du vill komma åt en fil, t.ex. en bild, trycker du på **Meny**, väljer **Mina saker** följt av **Externt minne** och därefter **Bilder**. Alla bilder du just fört över finns i den här filen.

## Överföra filer till mobilen

Du kan också överföra filer från datorn till mobilen med hjälp av Bluetooth.

- 1 Kontrollera att Bluetooth är aktiverat i mobilen och på datorn och att de syns i respektive enhet.
- 2 Använd datorn för att skicka filen via Bluetooth.
- 3 När filen har skickats måste du bekräfta den i mobilen genom att välja **Ja**.
- 4 Filen sparas i lämplig mapp beroende på filtypen. Bilder sparas t.ex. i mappen **Bilder** och musik i mappen **Ljud**. Om mobilen inte kan identifiera filtypen sparas filen i mappen **Övrigt**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mina saker

**Obs!** Filer som skickas med Bluetooth sparas i mobilminnet.

### Skicka och ta emot filer via Bluetooth

Bluetooth är ett mycket bra sätt att skicka och ta emot filer på eftersom det inte krävs några sladdar och anslutningen går snabbt och enkelt. Det går även att ansluta till ett Bluetooth-headset för att ringa och ta emot samtal.

Innan du kan börja dela filer med Bluetooth måste du para ihop din enhet med en annan Bluetooth-enhet. Mer information om att para ihop enheter finns i **Para ihop med en annan Bluetooth-enhet** på sidan 55.

#### Så här slår du på Bluetooth:

- 1 Tryck på **Meny**, välj **Anslutning** och därefter **Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth på/av** och därefter **På**.
- 3 Välj **Av** om du vill stänga av Bluetooth.

#### Så här skickar du en fil:

- 1 Öppna den fil som du vill skicka. Det brukar ofta vara en bild-, video- eller musikfil.

- 2 Välj **Altern.**, **Skicka via** och därefter **Bluetooth**.
- 3 Välj **Ja** för att slå på Bluetooth om den inte redan är aktiverad.
- 4 KC550 söker automatiskt efter andra Bluetooth-aktiverade enheter inom räckvidd.
- 5 Välj vilken enhet du vill skicka filen till och välj **Skicka**.
- 6 Filen skickas.

#### Så här tar du emot en fil:

- 1 För att ta emot filer måste du ha ställt in Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**. Mer information finns i **Ändra Bluetooth-inställningar** på sidan 54.
- 2 Du ombeds att bekräfta filen från avsändaren. Välj **Ja** för att ta emot filen.

**Tips!** Kontrollera att filen skickas med hjälp av förlöppsindikatorn.

#### Obs!

Ordmärket och logotyperna Bluetooth® tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics är licensierad. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

# Spel & program

## Spel & program

KC550 levereras med förinstallerade spel som du kan roa dig med när du har tid över. Om du väljer att hämta ytterligare spel och program sparas de i den här mappen.

## Spela spel

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Spel & program**.
- 2 Välj **Spel**.
- 3 Välj det spel du vill spela och tryck på **Spela**.

## Visa program

Du hanterar de Java-program som finns installerade på mobilen med hjälp av menyn **Program**. Du kan också ta bort program som du hämtat.

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Spel & program**.
- 2 Välj **Program**.
- 3 Visa och hantera alla program du har.

## Ändra nätprofil

Med hjälp av **Nätprofil** anger du anslutningsvärdet när du ska hämta ett spel på nätverket.

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Spel & program**.
- 2 Välj **Nätprofil**.
- 3 Du kan lägga till och redigera en ny nätprofil.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Planerare/Verktyg

## Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på **Meny** på startskärmen och välj **Planerare** och därefter **Kalender**.
- 2 Välj det datum när du vill lägga till en händelse. Du kan välja ett datum antingen genom att bläddra fram till det med hjälp av pilarna på pekskärmen eller genom att välja **Altern.** och ange datumet manuellt.

**Obs!** När du har sparat en händelse i kalendern måste du välja **Gå till datum** efter att du har valt **Altern.** för att kunna ange ett datum för händelsen.

- 3 Välj **Nytt** och ange den tidpunkt då du vill att händelsen ska börja. Bläddra ned med hjälp av pilarna på pekskärmen och ange händelsens sluttid.
- 4 Bläddra ned igen och välj om du vill ställa in ett **alarm** för händelsen. Visa tillgängliga alternativ genom att bläddra åt vänster eller höger. Du kan välja att låta alarmer aktiveras vid händelsens starttid, eller en viss tid innan för att bli påmind om att händelsen snart ska börja.
- 5 Bläddra ned och ange ett **ämne** för händelsen. Skriv bokstäver och siffror med hjälp av knappsatsen.

- 6 Bläddra ned igen och välj om händelsen bara inträffar en gång eller om den ska upprepas **en gång, dagligen, varje vecka, varje månad** eller **varje år**. Om händelsen upprepas kan du också bläddra ned och ange en **giltighetstid**, det vill säga när händelsen helt ska upphöra.
- 7 Välj **Spara** så sparas händelsen i kalendern. En fyrkantig markör anger vilka dagar då det finns händelser sparade.

## Lägga till en anteckning

- 1 Tryck på **Meny** på startskärmen och välj **Planerare** och därefter **Anteckning**.
- 2 Välj **Nytt** och skriv in anteckningen.
- 3 Välj **Spara**.
- 4 Anteckningen visas på skärmen nästa gång du öppnar programmet för anteckningar.

**Tips!** Du kan redigera en befintlig anteckning. Välj den anteckning du vill redigera, tryck på **Altern.** och välj **Redigera**.

## Ställa in alarmer

- 1 Tryck på **Meny** på startskärmen, välj **Verktyg** och därefter **Alarmlösa**.
- 2 Välj **Nytt**.

- Bläddra ned och ange den tidpunkt som du vill att alarmet ska utlösas.
- Välj upprepningstyp för att ange om du vill att alarmet ska utlösas **En gång, Dagligen, Mån - fre, Mån - lör, Lör - sön** eller **Välj veckodag**.
- Bläddra ned och ställ in alarmet på **Enligt profil, Alltid ljud** eller **Alltid vibration**.
- Bläddra ned och välj alarmljud. Välj **Ljud** om du vill välja ett nytt ljud.
- Bläddra ned och ange ett namn på alarmet eller behåll det föreslagna namnet.
- Välj **Spara**.

**Obs!** Du kan ställa in upp till 5 alarm.

### Använda räknaren

- Tryck på **Meny** på startskärmen, välj **Verktyg** och därefter **Miniräknare**.
- Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- Du kan göra enkla beräkningar genom att välj önskad funktion (+, -, ×, ÷) och sedan trycka på =.
- För mer komplicerade beräkningar väljer du **Funktion** och väljer ett kommando.

- Välj **Ta bort** för att rensa skärmen och påbörja en ny beräkning.

### Använda stoppuret

- Tryck på **Meny** på startskärmen, välj **Verktyg** och därefter **Tidtagarur**.
- Välj **Starta** när du vill starta timern.
- Välj **Varv** om du vill registrera en varvtid.
- Välj **Stopp** om du vill stoppa timern.
- Välj **Återgå** om du vill starta om stoppuret på den tid där du stoppade det, eller välj **Återställ** om du vill börja om tidtagningen igen.

### Omvandla en måttenhet

- Tryck på **Meny** på startskärmen, välj **Verktyg** och därefter **Enhetskonvertering**.
- Ange om du vill omvandla **Valuta, Area, Längd, Vikt, Temperatur, Volym** eller **Hastighet**.
- Bläddra upp för att välja den måttenhet du vill använda. Bläddra till vänster eller höger för att ange en enhet och bläddra sedan ned för att ange enhetens kvantitet.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Planerare/Verktyg

- 4 Bläddra ned till rutan för enhetsomvandling och välj den måtenhet som du vill omvandla till. Omvandlingen visas automatiskt i raden nedan.

### Lägga till en stad i världsklockan

- 1 Tryck på **Meny** på startskärmen, välj **Verktyg** och därefter **Världsklocka**.
- 2 Bläddra upp, ned, vänster eller höger för att navigera över klotet och välja kontinent.
- 3 Välj **Zooma in** om du vill zooma in på ett område och välj bland städerna i det området.
- 4 Tryck på **OK** och välj **Ja**.

### SIM-tjänster

Den här funktionen kan variera beroende på SIM- och nättjänsterna.

Om det går att använda SAT-tjänster (SIM Application Toolkit) på SIM-kortet, så visas den här menyn med det operatörsspecifika tjänstnamnet som lagrats på SIM-kortet.

# Webbläsare

Med hjälp av webbläsaren kommer du lätt åt de senaste nyheterna, väderprognoserna samt aktuell information om sport och trafikhändelser när du behöver det. Dessutom kan du med hjälp av webbläsaren hämta det allra senaste inom musik, ringsignaler, bakgrundsbilder och spel.

## Ansluta till Internet

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Webbläsare**.
- 2 Du kommer åt webbläsarens startsida direkt genom att välja **Hemsida**. Du kan även välja **Ange adress** och skriva in önskad URL och sedan välja **Läs in**.

**Obs!** Det kostar extra när du använder den här tjänsten och hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

## Lägga till och komma åt bokmärken

Du kan lägga till bokmärken och spara webbplatser så att du kommer åt dina favoritsidor snabbare.

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Bokmärken**. En lista över dina bokmärken visas på skärmen.
- 3 Om du vill lägga till ett nytt bokmärke väljer du **Altern.** och därefter **Nytt bokmärke**. Ange ett namn för bokmärket följt av URL-adressen.
- 4 Tryck på **Spara**. Dina bokmärken visas i listan över bokmärken.
- 5 Du öppnar ett bokmärke genom att bläddra till önskat bokmärke och välj **Läs in**. Du ansluts till den bokmärkta sidan.

## Spara en sida

- 1 Anslut till önskad webbsida enligt beskrivningen ovan.
- 2 Välj **Altern.** och bläddra till **Spara**, välj därefter **Den här sidan**.
- 3 Välj **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Webbläsare

## Öppna en sparad sida

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Sparade sidor**.
- 3 Välj önskad sida och tryck på **Läs in**.

**Tips!** På den här menyn kan du också ta bort sparade sidor.

## Visa webbläsarens historik

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Historik** och därefter **OK**.
- 3 En lista över de webbsidor du har använt senast visas. Du kommer åt de här sidorna genom att bläddra till önskad sida och välj **Läs in**.

## Ändra webbläsarinställningarna

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Webbläsare**.
- 2 Välj **Inställningar**.
- 3 Du kan välja hur mobilen ska hantera, visa och använda information när du surfar på Internet. Du kan justera inställningar i **Nätprofiler**, **Renderingsläge**, **Cache**, **Cookies**, **Säkerhetscertifikat**, **Visa bild**, **JavaScript** och **Lagringsplats**.
- 4 Välj **OK** när du har ändrat inställningarna.

# Inställningar

I den här mappen kan du anpassa inställningarna i KC550 enligt önskemål.

**Obs!** Mer information om samtalsinställningar finns på sidan 18–19.

## Ändra profil

Det går snabbt att ändra profilen på startskärmen. Tryck helt enkelt på  och därefter den profil du vill aktivera. Välj mellan **Allmänt**, **Tyst**, **Endast vibration**, **Utomhus** eller **Headset**.

## Anpassa profiler

Du kan anpassa varje profilinställning.

- 1 Tryck på **Meny** och välj **Profiler**.
- 2 Välj önskad profil och välj **Gör personlig**.
- 3 I profilerna **Tyst** och **Endast vibration** kan du justera vibrationen. För övriga profiler kan du ändra alla ljud- och signalalternativ i listan. (Mer information finns i mobilen.)

## Ändra datum och tid

Du kan ställa in funktioner för datum och tid.

1 Tryck på **Meny** och välj **Inställningar**.

2 Välj **Datum och tid** och välj från listan nedan:

**Ange datum** - Ange aktuellt datum.

**Datumformat** - Ange datumformat.

**Ange tid** - Ange aktuell tid.

**Tidsformat** - Ange tidsformatet som 24-timmars- eller 12-timmarsformat.

**Aut. uppdatering** – Om du väljer alternativet **På** uppdateras datum och tid automatiskt.

## Ändra språk

Gå till **Inställningar** och **Språk** om du vill ändra språk på text i mobilen. Alla ändringar påverkar även inmatningsspråket.

## Ändra skärminställningar

1 Tryck på **Meny** och välj **Inställningar**.

2 Välj **Skärm** och välj mellan:

**Bakgrundsbild** - Välj en bakgrundsbild som ska visas på skärmen.

**Klockor** - Ange om datum och tid ska visas på startskärmen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Inställningar

**Bakgrundsbelysningstimer** - Ange hur länge bakgrundsbelysningen ska vara tänd.

**Ljusstyrka** - Justera skärmens ljusstyrka. När du ställer in Ljussättningskontroll på Automatisk, så justeras ljusstyrkan hos LCD-skärmen automatiskt med hjälp av en LC-sensor (Auto Luminance Control) som finns inbyggd i mobilen. Välj pilarna < och > för att justera kontrollintervallen för Ljussättningskontroll till Normal, Min eller Max.

**Genvägar startskärm** - Ändra genvägar för startskärmen.

**Teckenstorlek** - Ändra teckenstorlek på följande: Meny, Slår nummer och Meddelanden.

**Tema** - Ändra enkelt skärmens utseende.

**Menyutseende** - Ändra menyvyn från Rutnäsvy till Listvy eller tvärtom.

**Standardtexttyp** - Anpassa texttypen.

**Teckenstil för uppringning** - Anpassa teckenstilen när du anger telefonnummer.

**Text i viloläge** - Välj om du vill lägga till ett meddelande på startskärmen.

**Nätnamn** - Välj om du vill visa eller dölja nätnamnet.

**Obs!** Ju längre bakgrundsbelysningen är tänd desto mer batteri förbrukas och det behöver laddas oftare.

## Ändra säkerhetsinställningar

Ändra säkerhetsinställningar för att skydda KC550 och viktig information däri.

**1** Tryck på **Meny** och välj **Inställningar**.

**2** Välj **Säkerhet** och välj från listan nedan:

**PIN-kodsbegäran** - Välj en PIN-kod som ska begäras när du slår på mobilen.

**Mobillås** - Välj en säkerhetskod för att låsa mobilen. Välj inställningen **När strömmen slås på, Vid byte av SIM-kort** eller **Omedelbart**.

**Ändra koder** - Ändra **Säkerhetskod, PIN1-kod** eller **PIN2-kod**.

## Använda flygläge

Använd den här funktionen för att ställa in inställningen för flygläget till **På** eller **Av**. Du kan inte ringa samtal, ansluta till Internet, skicka meddelanden eller använda Bluetooth när **flygläget** är ställt i läget **På**.

## Återställa mobilen

Använd **Återställ** för att återställa alla inställningar till fabriksinställningarna. Du behöver säkerhetskoden för att återställa mobilen.

## Visa minnesstatus

I KC550 har du tre minnen: i mobilen, på SIM-kortet och på ett externt minneskort (du kan behöva köpa till minneskortet).

Med hjälp av minneshanteraren tar du reda på hur varje minne används och hur mycket utrymme som finns kvar.

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar**. Välj **Minnesstatus** och visa aktuell status för minnena (Gemensamma, Reserverad, SIM-kort och Externt minne) i KC550.

**Tips!** Se information om hur du **sätter in ett minneskort** på sidan 10.

## Ändra Bluetooth-inställningar

- 1 Tryck på **Meny**, välj **Anslutning** och därefter **Bluetooth**.
- 2 Välj **Bluetooth-inställningar**. Gör ändringar för:

**Min synlighet** - Välj om du vill **visa** eller **dölja** enheten för andra.

**Mitt namn** - Ange ett namn för mobilen.

**Min adress** - Ändra din Bluetooth-adress.

## Ändra anslutningsinställningar

Anslutningsinställningarna har redan ställts in av nätoperatören så att du kan börja använda mobilen direkt. Använd den här menyen om du vill ändra någon inställning.

Tryck på **Meny** och välj **Anslutning**. Du kan välja mellan:

**Bluetooth** - Ställ in KC550 för Bluetooth-användning. Du kan anpassa din synlighet till andra enheter eller söka igenom enheter som mobilen är ihopparad med.

**Nät** - KC550 ansluts automatisk till önskat nät. De här inställningarna går att ändra från den här menyen. Du kan också lägga till nya åtkomstpunkter med hjälp av den här menyen.

## USB-anslutning - Välj Datatjänst

och synkronisera KC550 med hjälp av programvaran LG PC Suite för att kopiera filer från mobilen. Om du satt i ett minneskort väljer du **Masslagring** om du vill använda mobilen på samma sätt som ett USB-minne. Anslut datorn och dra och släpp filer till mappen för flyttbar enhet på KC550. Läs mer på sidan 44.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Inställningar

## Para ihop med en annan Bluetooth-enhet

Genom att para ihop KC550 och en annan enhet kan du ställa in en lösenordsskyddad anslutning. På så sätt blir ihopparningen säkrare.

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**. Du kan ändra din synlighet på menyn **Bluetooth-inställningar** genom att välja **Min synlighet** och därefter **Visa**.
- 2 Välj **Enhetslista** på menyn Bluetooth och välj därefter **Nytt**.
- 3 KC550 söker efter enheter. När sökningen är klar visas **Para ihop** och **Uppdatera** på skärmen.
- 4 Välj önskad enhet för ihopparning, välj **Para ihop**, ange lösenordet och välj därefter **OK**.
- 5 Mobilen ansluter till den andra enheten där du anger samma lösenord.
- 6 Den lösenordsskyddade Bluetooth-anslutningen är klar.

## Använda Bluetooth-headset

- 1 Kontrollera att du har Bluetooth-inställningarna **På** och **Synlig**.
- 2 Ställ in headsetet i ihopparningsläge och para ihop enheterna med hjälp av instruktionerna som medföljde headsetet.
- 3 KC550 växlar automatiskt till profilen Headset. Det går även att ansluta till ett Bluetooth-headset för att ringa och ta emot samtal.

# Tillbehör

Följande tillbehör medföljer KC550. Det finns en mängd tillbehör för din mobiltelefon. Välj bland tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov.

## Laddare



## Datakabel och CD

Anslut och synkronisera KC550 och datorn.



## Standardbatteri



## Användarhandbok

Läs mer om KC550.

## Stereoheadset



### Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontaktar du det regionala serviceföretaget eller en representant .

01

02

03

04

05

06

07

08

## Nättjänster

Den trådlösa mobiltelefonen som beskrivs i den här användarhandboken är godkänd för användning i näten GSM 900, DCS 1800, PCS1900.

Ett antal funktioner som ingår i den här guiden kallas gemensamt för nättjänster. De är specialtjänster som du skaffar från din operatör. Innan du kan nyttja någon sådan tjänst måste du teckna tjänsten hos operatören, som också tillhandahåller instruktioner för den.

## Tekniska data

### Allmänt

Produktnamn : KC550

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Temperaturgränser

Max : +55°C (urladdning)

+45°C (laddning)

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KCS50

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V 1.6.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 18. March. 2008

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

  
Signature of representative

## Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Närmare information finns i denna användarhandbok.

### Exponering för radiovågor

#### Information om radiovågor and Specific Absorption Rate (SAR)

Mobilmodellen KC550 är utformad så att den uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter ifråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med en standardiserad metod, där mobilen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd

mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.

- Det högsta SAR-värde för den här mobilmodellen som har uppmätts av DASYS4 för användning vid örat är 0.348 W/Kg (10g) och när den bärs mot kroppen 0.665 W/Kg (10g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), vilket är 1.6 W/Kg per ett (1) gram vävnad.

### Skötsel och underhåll av produkten

#### VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna mobilmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser mobilen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär mobilen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Använd inte mobilen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll mobilen borta från värmekällor som element och spis.

- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte mobilen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av mobilen i områden där man inte ska använda mobiler. Till exempel ska mobilen inte användas på sjukhus eftersom det kan skada ömtålig medicinsk utrustning.
- Använd inte mobilen med blöta händer. Det kan orsaka elchocker samt skada din mobil.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material, eftersom mobilen kan bli varm och orsaka brand.
- Mobilens yta kan ta skada om du klär in den i plast.
- Ladda inte mobilen på mjukt underlag.
- Mobilen ska laddas i en välventilerad omgivning.
- Rengör mobilens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
- Utsätt inte mobilen för kraftig rök eller stora mängder damm.

- Förvara inte mobilen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål. Det kan skada mobilen.
- Håll mobilen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

## Användning av mobilen

### Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte mobilen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, dvs. i bröstfi ckan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

## Trafi säkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i mobilen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om det är möjligt enligt körförhållandena.
- Radiovågorna från mobilen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är särskilt viktigt när du går över en gata.

## Var försiktig så att du inte skadar hörseln

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Därför rekommenderar vi att du inte stänger av eller på mobilen nära örat. Vi rekommenderar även att musik och samtalsvolymen är inställda på en rimlig nivå.

## Sprängningsområde

Använd inte mobilen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

## Brandfarliga ångor

- Använd inte mobilen vid tankstationer. Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen i bilens bagageutrymme om du också förvarar mobilen med tillbehör där.

## I fl ygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av mobilen före ombordstigning på flygplan.

- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

## Barn

Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på mobilen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har mobilen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

## Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.

- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström in onödan.



# || KC550 || Brugermanual

Tillykke med købet af den avancerede og kompakte KC550-telefon fra LG. Den er designet til at fungere med den seneste digitale mobilkommunikationsteknologi.



## **Bortskaffelse af din gamle telefon**

- 1 Skraldespanden med kryds over på produktet betyder, at produktet er dækket af det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Den korrekte bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige indvirkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

### **Bemærk**

Noget af indholdet i denne manual kan adskille sig fra din telefon afhængig af softwaren i telefon eller din tjenesteudbyder.

# Indhold

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| <b>01 KONFIGURATION</b>                            |           | Tilføjelse af en ny kontakt.....                            | 17        |
| Lær din telefon at kende .....                     | 5         | Sådan tilføjer du en kontakt til en gruppe.....             | 17        |
| Telefon åben .....                                 | 6         | Sådan tilføjer du et billede til en kontakt..               | 18        |
| Isætning af SIM og batteri .....                   | 7         | Sådan kopierer du dine kontakter til din SIM.....           | 18        |
| <b>Hukommelseskort.....</b>                        | <b>10</b> | Sådan sletter du alle dine kontakter .....                  | 18        |
| Isætning af et hukommelseskort .....               | 10        | Visning af oplysninger .....                                | 18        |
| Fjerne hukommelseskortet .....                     | 10        | <b>Meddelelser.....</b>                                     | <b>19</b> |
| Formatering af hukommelseskortet.....              | 10        | Meddelelser .....   | 19        |
| <b>Menuoversigt.....</b>                           | <b>11</b> | Afsendelse af en meddelelse .....                           | 19        |
| <b>02 STANDBYSKÆRMBILLEDET</b>                     |           | Indtastning af tekst .....                                  | 20        |
| <b>Standbyskærmbilledet .....</b>                  | <b>12</b> | Konfiguration af e-mail.....                                | 21        |
| Hurtigtasterne .....                               | 12        | Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto .....    | 22        |
| Hovedmenuen .....                                  | 12        | Meddelelsesmapper .....                                     | 22        |
| Statuslinjen .....                                 | 13        | Håndtering af meddelelser .....                             | 23        |
| <b>03 DET GRUNDLÆGGENDE</b>                        |           | Brug af skabeloner .....                                    | 23        |
| <b>Opkald.....</b>                                 | <b>14</b> | Ændring af SMS-indstillinger .....                          | 24        |
| Sådan foretages et opkald.....                     | 14        | Ændring af indstillingerne for multimedie meddelelser ..... | 24        |
| Sådan foretages et opkald fra dine kontakter ..... | 14        | Ændring af e-mail-indstillingerne .....                     | 25        |
| Sådan besvares og afvises et opkald.....           | 14        | Ændring af andre indstillinger .....                        | 25        |
| Indstilling af opkaldslydstyrken .....             | 15        | <b>04 VÆR KREATIV</b>                                       |           |
| Lynopkald .....                                    | 15        | <b>Kamera.....</b>  | <b>26</b> |
| Visning af dine opkalds-logs.....                  | 15        | Sådan tages et hurtigt foto .....                           | 26        |
| Ændring af opkaldsindstillingerne .....            | 16        | Når du har taget dit foto .....                             | 26        |
| <b>Kontakter.....</b>                              | <b>17</b> |   |           |
| Søgning efter en kontakt .....                     | 17        |   |           |

|    |  |           |   |           |
|----|--|-----------|---|-----------|
| 17 | Lær søgeren at kende .....               | 27        | Nulstilling af kanaler .....                | 36        |
|    | Brug af lynindstillingerne .....         | 27        | Lytte til radio .....                       | 36        |
| 17 | Ændring af billedstørrelsen .....        | 28        | <b>Talebesked</b> .....                     | <b>37</b> |
| 18 | Visning af gemte fotos .....             | 28        | Anvendelse af stemmeoptageren .....         | 37        |
|    | Indstilling af et foto som baggrund      |           | Optagelse af et stemmenotat .....           | 37        |
| 18 | eller Billed-ID .....                    | 29        | Afsendelse af en stemmeoptagelse .....      | 37        |
| 18 | <b>Videokamera</b> .....                 | <b>30</b> | Lav en musikvideo .....                     | 37        |
| 18 | Optagelse af en hurtig video .....       | 30        | <b>Mine ting</b> .....                      | 38        |
| 19 | Når du har optaget videoen .....         | 30        | Billeder .....                              | 38        |
| 19 | Lær søgeren at kende .....               | 31        | Menuen med valgmuligheder for               |           |
| 19 | Brug af lynindstillingerne .....         | 31        | billeder .....                              | 38        |
| 20 | Visning af dine gemte videoer .....      | 32        | Oprettelse af et diasshow .....             | 39        |
| 21 | Justering af lydstyrken ved visning      |           | Lyde .....                                  | 39        |
|    | af en video .....                        | 32        | Brug af en lyd .....                        | 39        |
| 22 | <b>MP3-afspiller</b> .....               | <b>33</b> | Videoer .....                               | 39        |
| 22 | MP3-afspiller .....                      | 33        | Sådan ser du en video .....                 | 40        |
| 23 | Overførsel af musik til telefonen .....  | 33        | Brug af indstillinger, mens videoen         |           |
| 23 | Afspilning af en sang .....              | 33        | er sat på pause .....                       | 40        |
| 24 | Brug af indstillingsmuligheder, mens der |           | Brug af indstillingsmenuen for video .....  | 40        |
|    | afspilles musik .....                    | 34        | Dokumenter .....                            | 40        |
| 24 | Oprettelse af en afspilningsliste .....  | 34        | Andre .....                                 | 41        |
| 25 | Afspilning af en afspilningsliste .....  | 34        | Ekstern hukommelse .....                    | 41        |
| 25 | Redigering af afspilningsliste .....     | 34        | Brug af telefonen som en                    |           |
|    | Sletning af en afspilningsliste .....    | 35        | Masselagerenhed .....                       | 41        |
| 26 | <b>FM-radio</b> .....                    | <b>36</b> | Overførsel af en fil til telefonen .....    | 42        |
| 26 | Brug af FM-radioen .....                 | 36        | Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp |           |
| 26 | Søgning efter stationer .....            | 36        | af Bluetooth .....                          | 42        |

# Indhold

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| Spil og programmer.....                    | 44 | <b>07 INDSTILLINGER</b>                              |    |
| Spil og programmer.....                    | 44 | <b>Indstillinger</b> .....                           | 50 |
| Sådan spiller du et spil.....              | 44 | Ændring af profilerne .....                          | 50 |
| Visning af programmer.....                 | 44 | Tilpasning af profiler .....                         | 50 |
| Ændring af netværksprofilen.....           | 44 | Ændring af dato og klokkeslæt.....                   | 50 |
|  |    | Ændring af sproget .....                             | 50 |
| <b>05 VÆR ORGANISERET</b>                  |    | Ændring af skærmindstillinger .....                  | 50 |
| <b>Kalender/Værktøj</b> .....              | 45 | Ændring af sikkerhedsindstillinger.....              | 51 |
| Tilføjelse af en begivenhed til            |    | Brug af flytilstand.....                             | 51 |
| kalenderen .....                           | 45 | Nulstilling af telefonen.....                        | 52 |
| Tilføjelse af et notat .....               | 45 | Visning af hukommelsesstatus .....                   | 52 |
| Indstilling af alarm .....                 | 46 | Ændring af Bluetooth-indstillinger.....              | 52 |
| Brug af lommeregneren .....                | 46 | Ændring af forbindelsesindstillinger.....            | 52 |
| Sådan bruger du stopuret.....              | 46 | Parring med en anden Bluetoothenhed .....            | 53 |
| Omregning af en enhed .....                | 47 | Brug af et Bluetooth-headset.....                    | 53 |
| Tilføjelse af en by til dit verdensur..... | 47 |  |    |
| SIM-tjenester .....                        | 47 | <b>08 TILBEHØR</b>                                   |    |
|  |    | <b>Tilbehør</b> .....                                | 54 |
| <b>06 BROWSER</b>                          |    | <b>Netværkstjeneste</b> .....                        | 55 |
| <b>Browser</b> .....                       | 48 | <b>Tekniske data</b> .....                           | 55 |
| Adgang til internettet .....               | 48 | Generelt .....                                       | 55 |
| Tilføjelse og åbning af bogmærker .....    | 48 | Arbejdstemperaturer .....                            | 55 |
| Gemning af en side.....                    | 49 |  |    |
| Åbning af en gemt side .....               | 49 | <b>Retningslinjer for sikker og effektiv brug</b> .. | 58 |
| Visning af din browseroversigt.....        | 49 |  |    |
| Ændring af webbrowserens indstillinger ..  | 49 |  |    |

# Lær din telefon at kende

**Hovedskærm**

**Slet-tast** 


Sletter et tegn med hvert tryk. Brug denne tast til at gå tilbage til forrige skærm.

**Opkaldstast** 

Ringer til et telefonnummer og besvarer indgående opkald.



**Stik til oplader, kabel, håndfri**

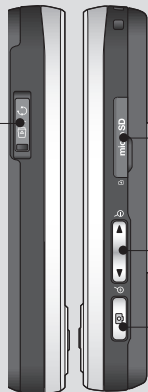

**Port til hukommelsesport**

**Lydstyrke tast**

**Kamera**

**Afslut/tænd-tast** 

Skubber afslut/tænd-tasten mod bunden af telefonen. Afslutter eller afviser et opkald. Tænder eller slukker telefonen. Går tilbage til standby-skærm-billedet, når du bruger menuen.

01

02

03

04

05

06


07

08

KONFIGURATION

5

## Telefon åben

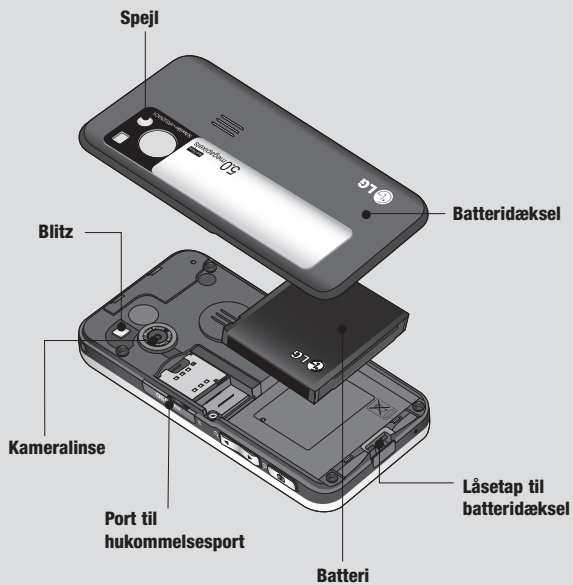

# Isætning af SIM og batteri


## 1 Fjern batteridækslet

Tryk på batteridækslets låsetap. Skub batteridækslet mod bunden af telefonen og væk fra den.



## 2 Sådan fjernes batteriet

Løft bunden af batteriet, og fjern det forsigtigt fra batterirummet.

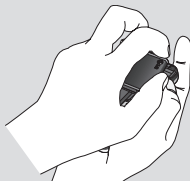

**⚠ ADVARSEL:** Fjern ikke batteriet, når telefonen er tændt, da dette kan beskadige telefonen.

## 3 Isæt SIM-kortet

Træk i SIM-kortholderen, så den åbnes. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen, og skub kortholderen bagud. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad. Hvis du vil fjerne SIM-kortet, skal du forsigtigt trække det i den modsatte retning.

**⚠ ADVARSEL:** Sæt ikke SIM-kortet i, når klappen er åben, da dette kan beskadige telefonen og SIM-kortet.

01

02

03

04


05

06

07


08

## Isætning af SIM og batteri

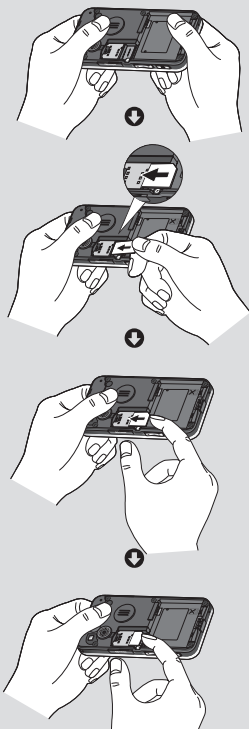


### 4 Installation af batteriet

Sæt først toppen af batteriet ind under batterirummets øverste kant. Sørg for, at batteriets kontakter flugter med telefonens kontakter. Tryk bunden af batteriet ned, indtil det klikker på plads.

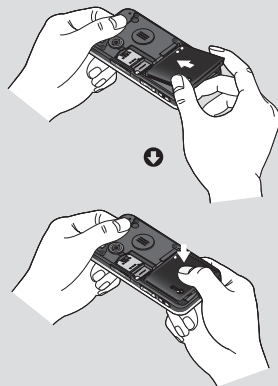

## 5 Sæt batterilåget på igen


Skub batteridækslet mod toppen af telefonen, indtil det klikker på plads.

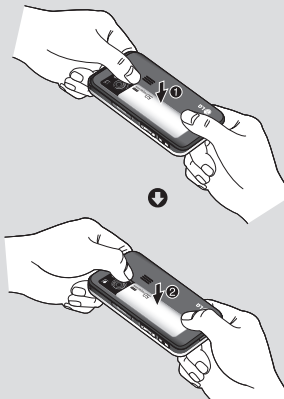

## 6 Opladning af telefonen

Skub ladersoklens dæksel på siden af KC550 åbent. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt. KC550 skal oplades, indtil meddelelsen om, at batteriet er helt opladet, vises på skærmen.

**⚠ ADVARSEL:** Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler. Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.

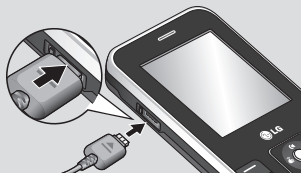

01

02

03

04

05

06

07

08


# Hukommelseskort

## Isætning af et hukommelseskort

Du kan udvide den hukommelsesplads, der er tilgængelig i telefonen, ved hjælp af et hukommelseskort. KC550 understøtter hukommelseskort på op til 2 GB.


**TIP!** Hukommelseskort er ekstraudstyr.

Åbn klappen, og indsæt hukommelseskortet. Skub hukommelseskortet ind i porten foroven, indtil det låses på plads. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

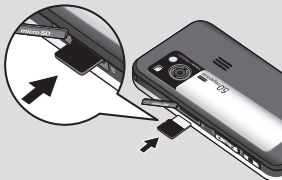

## Fjerne hukommelseskortet

Åbn klappen, og fjern forsigtigt hukommelseskortet ved at skubbe det forsigtigt ind som vist på den følgende figur:

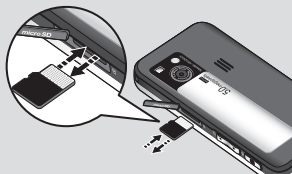

## Formatering af hukommelseskortet

Hvis hukommelseskortet ikke allerede er formateret, skal du gøre det, inden du kan bruge det.

- 1 I standbyskærbilledet skal du trykke på **Menu** og vælge **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Hukommelsesstatus**, og vælg **Ekstern hukommelse**.
- 3 Tryk på **Formater**, og indtast adgangskoden, der som standard er indstillet til 0000. Kortet formateres og er klar til brug.
- 4 Hvis du vil have vist de nye formaterede mapper på din KC550, skal du trykke på **Menu** og vælge **Mine ting**. Vælg **Ekstern hukommelse**.

**⚠ ADVARSEL:** Når du formaterer hukommelseskortet, slettes alt indhold på det. Hvis du vil undgå at miste dataene på hukommelseskortet, skal du først sikkerhedskopiere det.

# Menuoversigt



## Spil og progr.

- 1 M-toy
- 1 Spil
- 2 Programmer
- 3 Netværksprofil



## Opkaldsoversigt

- 1 Alle opkald
- 2 Mistede opkald
- 3 Udgående opkald
- 4 Modtagne opkald
- 5 Opkaldsvarighed
- 6 Opkaldsomkostninger
- 7 Dataoplysninger



## Kalender

- 1 Kalender
- 2 Notat



## Multimedia

- 1 Mp3-afspiller
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 FM-radio
- 5 Stemmeoptager
- 6 Muvee studio



## Meddelelser

- 1 Ny besked
- 2 Indbakke
- 3 E-mail-boks
- 4 Kladder
- 5 Udbakke
- 6 Afsendt
- 7 Aflyt  
telefonsvarer
- 8 Infotjeneste
- 9 Skabeloner
- 0 Indstillinger



## Mine ting

- 1 Billede
- 2 Lyde
- 3 videoer
- 4 Dokumenter
- 5 Andre
- 6 Ekstern  
hukommelse



## Profiler

- 1 Generelt
- 2 Stille
- 3 Kun vibrator
- 4 Udendørs
- 5 Hovedsæt



## Kontakter

- 1 Søg
- 2 Ny kontakt
- 3 Lynopkald
- 4 Grupper
- 5 Kopier alt
- 6 Slet alt
- 7 Indstillinger
- 8 Information



## Værktøj

- 1 Vækkeur
- 2 Lommeregner
- 3 Stopur
- 4 Enhedsomregner
- 5 Verdensur
- 6 SIM-tjenester



## Browser

- 1 Hjemmeside
- 2 Bogmærker
- 3 Indtast  
adresse
- 4 Historie
- 5 Gemte sider
- 6 Indstillinger
- 7 Information



## Forbindelser

- 1 Bluetooth
- 2 Netværk
- 3 USB-  
tilslutning
- 4 TV ud



## Indstillinger

- 1 Dato og tid
- 2 Sprog
- 3 Skærm
- 4 Opkald
- 5 Sikkerhed
- 6 Flyttilstand
- 7 Nulstil
- 8 Hukommelsesstatus

01

02

03

04

05

06


07

08

# Standbyskærbilledet

## Hurtigtasterne

Hurtigtasterne giver nem adgang via ét tryk til de funktioner, du bruger mest.

 Vælg at åbne indbakken. Hvis du vil åbne meddelelseseditoren, skal du trykke på tasten og holde den nede.

 Vælg MP3-afspiller.

 Vælg at vælge en lydprofil for din telefon.

 Vælg at åbne menuen med favoritter.

## Hovedmenuen

Hovedmenuen indeholder tolv menupunkter. Sådan åbnes hovedmenuen:

- 1 Vælg **Menu**.
- 2 Hovedmenuen vises på skærmen.
- 3 Når der vises en cirkel omkring den ønskede valgmulighed, skal du vælge **OK** for at åbne den.

### Råd til kunden

Med henblik på en bedre antennemodtagelse foreslår LG, at du holder telefonen som afbildet på figuren nedenfor.























Undgå at dække antenneområdet med hånden under et opkald, og når du bruger en Bluetooth-forbindelse. Det kan nedsætte talekvaliteten.

## Statuslinjen

Statuslinjen angiver ved hjælp af forskellige ikoner ting som f.eks. signalstyrke, nye meddelelser, batterilevetid, og om Bluetooth er aktiv.

Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, der vises på statuslinjen.

| Ikon   | Beskrivelse  |
|--|--|
|   | Netværkssignalstyrke (antallet af linjer varierer) |
|   | Intet netværkssignal                               |
|   | GPRS er tilgængelig                                |
|   | EDGE er tilgængelig                                |
|   | Flytilstand er aktiveret                           |
|   | Opkald viderestilles                               |
|   | Roaming-tjeneste                                   |
|   | Bluetooth er aktiveret                             |
|   | WAP-tjeneste er tilsluttet                         |
|   | En alarm er indstillet                             |
|  | Tidsplan   |

| Ikon  | Beskrivelse                  |
|---|------------------------------|
|  | Ny meddelelse                |
|  | Ny talemmeddelelse           |
|  | Profilen Generelt er i brug  |
|  | Profilen Stille er i brug    |
|  | Profilen Vibration er i brug |
|  | Profilen Udendørs er i brug  |
|  | Profilen Headset er i brug   |
|  | Resterende batterilevetid    |
|  | Batteriet er tomt            |

01

02

03

04

05




06

07

08


# Opkald

## Sådan foretages et opkald

- 1 Indtast nummeret ved hjælp af tastaturet. Tryk på  for at slette et ciffer.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Hvis du vil afslutte samtalen, skal du skubbe  på telefonens højre side og vælg **Ja**, hvis du er sikker.

**TIP!** Hvis du vil indtaste + ved internationale opkald skal du trykke på **0** og holde den nede.


## Sådan foretages et opkald fra dine kontakter

- 1 Tryk på **Kontakter**, og vælg derefter **Søg**.
- 2 Indtast det første bogstav i den kontakt, du vil ringe til, ved hjælp af tastaturet. Tryk f. eks. tre gange på **6**, hvis du vil ringe til Ole.
- 3 Vælg **Opkald**, eller tryk på  for at ringe op.

## Sådan besvares og afvises et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på **Accepter** eller på  for at besvare opkaldet.

Når telefonen ringer, skal du aktivere tastaturet ved at åbne håndsættet eller trykke på kameratasten og derefter vælge **Stille** for at slå ringelyden fra. Det er praktisk, hvis du har glemt at ændre profilen til **Stille** under et møde.

Skub  mod bunden af telefonen, eller vælg **Afvis** for at afvise det indgående opkald.

**TIP!** Du kan ændre indstillingerne på din telefon for at besvare opkald på forskellige måder. Tryk på **Menu**, vælg **Indstillinger**, og vælg **Opkald**. Vælg **Svartilstand**, og vælg mellem **Skub åben**, **Vilkårlig tast** eller **Kun send-tasten**.


## Indstilling af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du trykke på lydstyrketasterne på telefonens venstre side.

## Lynopkald

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til et lynopkaldsnummer.

- 1 Tryk på **Kontakter**, og vælg derefter **Lynopkald**.
- 2 Telefontjenestemanden er indstillet til lynopkald 1 - dette kan ikke ændres. Vælg et andet nummer ved at bruge pilene på berørings-skærmen og vælg **Tildel** eller ved at trykke på tastenummeret
- 3 Adressebogen åbnes. Brug berørings-skærmen til at vælge den kontakt, du vil tildele til det pågældende nummer, og tryk derefter på **OK**.

Hvis du vil ringe til et lynopkaldsnummer, skal du trykke på det tilknyttede nummer og holde det nede, indtil kontakten vises på skærmen. Opkaldet startes automatisk - du behøver ikke at trykke på .

## Visning af dine opkalds-logs

Tryk på **Menu**, og vælg **Opkaldslog**. Vælg at få vist:

**Alle opkald** - Få vist hele listen over de opkald, du har ringet til, modtaget og mistet.

**Mistet opkald** - Få vist listen over opkald, du har mistet.

**Udgående opkald** - Få vist listen over alle de numre, du har ringet til.

**Modtagne opkald** - Se listen over alle de numre, der har ringet til dig.

**Opkaldsvarighed** - Få vist oplysninger om, hvor lang tid du har brugt på opkald (modtagne og udførte).

**Opkaldsomkostninger** - Få vist de afgifter, der er påløbet ved dit Sidste opkald eller ved Alle opkald. Denne tjeneste afhænger af netværket - nogle operatører understøtter den ikke.

**Dataoplysninger** - Få vist den samlede størrelse for alle de data, du har modtaget og sendt.

**TIP!** Vælg **Valg** i en opkaldslog, og vælg **Slet** for at slette den valgte post eller alle de registrerede poster.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Opkald

**TIP!** Brug pilene på berøringskærmen til at fremhæve en enkelt opkaldspost for at få vist dato og klokkeslæt for opkaldet. Hvis du vil have vist opkaldsvarigheden, skal du vælge **Vis**.

## Ændring af opkaldsindstillingerne

1 Vælg **Menu**, vælg **Indstillinger**, og vælg **Opkald**.

2 Her kan du ændre indstillingerne for:

**Omstillingstjeneste** - Vælg, om du vil viderestille dine opkald. Der kræves afgifter ved viderestillede opkald. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger.

**TIP!** Hvis du vil slå omstilling fra, skal du vælge **Annuller alle** i menuen **Omstillingstjeneste**.

**Opkaldsspærring** - Vælg, hvornår opkald skal spærre. Vælg en af eller alle syv valgmuligheder. Vælg **Aktiver**, og indtast adgangskode til opkaldsspærring. Kontakt teleselskabet for denne tjeneste.

**Fast opkaldsnummer** - Vælg på en liste med numre, som der kan ringes til fra telefonen.

**TIP!** Vælg **Fast opkaldsnummer** i menuen **Opkald** for at aktivere og sammensætte en liste med numre, der kan ringes til fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden fra selskabet. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

**Svartilstand** - Vælg, om du vil besvare telefonen via accepttasten, en vilkårlig tast eller ved at åbne klappen.

**Send mit nummer** - Vælg, om dit nummer skal vises, når du ringer til en anden person.

**Opkald venter** - Få besked, når du har et ventende opkald.

**Minuttæller** - Vælg **Til** for at høre en tone hvert minut under et opkald.

**Automatisk genopkald** - Vælg **Til** eller **Fra**.

**Send DTMF-toner** - Vælg **Til** eller **Fra**.

# Kontakter

## Søgning efter en kontakt

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Søg**.
- 2 Indtast det første bogstav på den kontakt, du vil ringe til, ved hjælp af tastaturet. Tryk f.eks. tre gange på **6**, hvis du vil ringe til Ole.
- 3 Hvis du vil rulle gennem kontakterne og deres forskellige numre, skal du bruge pilene på berøringsskærmen.

## Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Ny kontakt**.
- 2 Vælg, om du vil gemme din nye kontakt på din **Telefon** eller dit **SIM**-kort.
- 3 Indtast alle de oplysninger, du har, i felterne, og vælg **Gem**.

Eller ved at bruge den noget hurtigere metode...

- 1 Indtast det nummer, du vil gemme, i standbyskærm billedet, og vælg **Valg**.
- 2 Vælg **Gem** eller **Tilføj til eksisterende kontakt**.
- 3 Indtast de relevante oplysninger som ovenfor, og vælg **Gem**.

**Bemærk:** Når du gemmer en kontakts e-mailadresse, skal du trykke på **\* \*\*** for at indtaste et symbol og rulle med piletasterne på berøringsskærmen, indtil du ser @.

## Sådan tilføjer du en kontakt til en gruppe

Du kan gemme dine kontakter i grupper og på den måde f.eks. holde dine arbejdskolleger og din familie adskilte. Der er på forhånd oprettet en række grupper på telefonen, f.eks. **Familie**, **Venner**, **Kollega**, **VIP**, **Gruppe1**, **Gruppe2** og **Ingen gruppe**.

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Grupper**.
- 2 Rul til den gruppe, du vil tilføje en kontakt til, vælg **Vis**, og vælg derefter **Tilføj**.
- 3 Dine kontakter åbnes. Rul til de kontakter, du vil tilføje til gruppen, tryk på , og tryk derefter på **Udført**.
- 4 Vælg **Ja**, hvis du er sikker.

**TIP!** Du kan tildele en ringtone eller et ikon til en gruppe. Vælg den gruppe, du vil tildele ringetonen eller ikonet, vælg **Valg**, og vælg et ønsket element.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakter

## Sådan tilføjer du et billede til en kontakt

Du kan ændre visningen af kontakterne i din adressebog til at medtage et billede.

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Vis muligheder**, og vælg **Med billede**.
- 3 Vend derefter tilbage til adressebogen, og vælg den kontakt, du vil tilføje et billede til.
- 4 Vælg **Valg**, og vælg **Rediger**.
- 5 Rul ned til området **Foto**. Vælg **Valg**, og vælg **Billeder** eller **Nyt billede**. Hvis du vælger **Billeder**, kan du vælge et billede, der er gemt i telefonens hukommelse. Hvis du vælger **Nyt billede**, åbnes kameraets søger, så du kan tage et billede af kontakten.

- 6 Vælg **Gem**.

## Sådan kopierer du dine kontakter til din SIM

Du kan også vælge at kopiere dine kontakter fra din SIM til din telefon eller fra din telefon til din SIM.

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Kopier alt**.
- 2 Vælg at kopiere kontakterne fra **SIM til telefon** eller **Telefon til SIM**.

- 3 Vælg, om du vil beholde de originale poster eller slette dem.
- 4 Vælg **Ja**, hvis du er sikker.

## Sådan sletter du alle dine kontakter

- 1 Vælg **Kontakter**, og vælg **Slet alt**.
- 2 Vælg at slette kontakterne fra **SIM** eller **Telefon**.
- 3 Vælg **Ja**, hvis du er sikker.
- 4 Indtast adgangskoden, der som standard er indstillet til 0000. Vælg **Ja**.

## Visning af oplysninger

Vælg **Kontakter**, og vælg **Information**.

Herfra kan du få vist dine

**Serviceopkaldsnummer**, dine **Egne numre** og **Visitkort**.

**TIP!** Hvis du endnu ikke har oprettet et visitkort, giver skærmbilledet **Visitkort** dig mulighed for at oprette et. Vælg **Nyt**, og indtast alle dine oplysninger, som du ville gøre for en hvilken som helst kontakt. Vælg **Gem**.

# Meddelelser

## Meddelelser

KC550 indeholder funktioner med relation til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) og e-mail samt netværkets servicemeddelelser. Tryk blot på **Menu**, og vælg **Meddelelser**.

## Afsendelse af en meddelelse

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Meddelelser**, og vælg **Ny besked**.
- 2 Vælg **Meddelelse** for at sende en SMS eller MMS. (Hvis du vil sende en **E-mail** : se side 24~25. Hvis du vil sende noget ved hjælp af **Bluetooth**: se side 45~46).
- 3 Der åbnes en ny meddelelseseditor. Meddelelseseditoren kombinerer SMS og MMS på en intuitiv måde, og du kan nemt skifte mellem SMS-tilstand og MMS-tilstand. Standardindstillingen for meddelelseseditoren er SMS-tilstand.
- 4 Indtast din meddelelse med T9-intelligent ordbog eller Ordbog fra. Under **Indtastning af tekst** på side 23 finder du oplysninger om, hvordan du skifter mellem de forskellige tekstindtastningstilstande.

- 5 Vælg **Valg**, og vælg **Indsæt** for at tilføje **Billede, Lyd, Video, Symbol, Tekstkabelon, Humørikon, Navn og nummer, Nyt dias, Emne** eller **Mere (Kontakt/Mit visitkort/Tidsplan)**.
- 6 Tryk på tasten i midten - **Send til**.
- 7 Indtast telefonnummeret, eller vælg **Valg** og vælg **Kontakter** for at åbne din liste med kontakter. Du kan tilføje flere kontakter.
- 8 Vælg **Send**.



**ADVARSEL** Hvis der tilføjes **et billede, en lyd, en video, et nyt dias** eller et **Emne** til meddelelseseditoren, skifter den automatisk til MMS-tilstand, og der opkræves de hertil svarende afgifter.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Meddelelser

## Indtastning af tekst

Du kan indtaste alfanumeriske tegn vha. telefonens tastatur. Du skal for eksempel indtaste tekst, når du gemmer navne i Kontakter, skriver en besked eller opretter aftaler i kalenderen. Telefonen understøtter følgende tekstindtastningstilstande: T9-intelligent ordbog, Ordbog fra og 123-tilstand.

**Bemærk:** Visse felter tillader muligvis kun én tekstindtastningstilstand (f.eks. telefonnumre i adressebogsfelter).

Hvis du vil aktivere T9-intelligent ordbog i tekstindtastningsfeltet, skal du vælge **Valg**, vælge **Indstil T9** og vælge **Til**. Med T9 slået til kan du skifte tekstindtastningstilstand ved at trykke på **#\*0**. Der vises en indikator for den aktuelle tekstindtastningsmetode i skærmens øverste højre hjørne.

Hvis du vil indtaste et symbol i et tekstindtastningsfelt, skal du trykke på tasten **\*0**, vælge et symbol og derefter vælge **OK**.

Færdiggør hvert ord med et mellemrum ved at trykke på **0**.

Hvis du vil slette et tegn, skal du trykke på tasten **c**.

## T9-intelligent ordbog

T9-intelligent ordbog bruger en indbygget ordbog til at genkende ord, du skriver, baseret på de tastesequenser, du trykker på. Du skal bare trykke på den taltast, der passer til det bogstav, du vil indtaste, og ordbogen genkender ordet, når alle bogstaverne er indtastet.

Hvis det ønskede ord ikke vises, skal du vælge **Valg**, vælge **Nyt T9-ord** og derefter indtaste ordet ved hjælp af tilstanden Ordbog fra. Ordet tilføjes til ordbogen.

**Bemærk:** Du kan vælge et andet T9-sprog ved at trykke på **Valg** og vælge **Skriftsprog**.

## Ordbog fra

I Ordbog fra-tilstand skal du trykke på tasten gentagne gange for at indtaste et bogstav. Hvis du vil skrive "hallo", skal du trykke på **4** to gange, **2** en gang, **5** tre gange, **5** tre gange igen og derefter på **6** tre gange.

## 123-tilstand

Indtast tal ved at trykke på tasten én gang pr. tal. Du kan også tilføje tal uden at forlade bogstavtilstanden ved at trykke på den ønskede tast og holde den nede.

## Konfiguration af e-mail

Du kan holde kontakten på farten ved hjælp af e-mail på KC550. Det er hurtigt og nemt at konfigurere en POP3- eller IMAP4-e-mail-konto.

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Meddelelser**, og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **E-mail** og derefter **E-mail-konto**.
- 3 Vælg **Ny**.
- 4 Du kan nu vælge, hvordan din konto fungerer:
  - Kontonavn** - Indtast et navn til denne konto.
  - E-mail-adresse** - Indtast kontoens e-mail-adresse.
  - Mit navn** - Indtast dit navn.
  - Server til indgående mail** - Indtast kontooplysningerne.
  - Brugernavn** - Indtast kontoens brugernavn.
  - Adgangskode** - Indtast kontoens adgangskode.
  - Server til udgående mail** - Indtast kontooplysningerne.
  - Godekendelse af udgående mail** - Vælg til eller fra.
  - Udgående server-ID** - Indtast kontooplysningerne.

## Adgangskode til udgående server

- Indtast adgangskoden til den udgående server.

Hvis du vil indtaste de følgende oplysninger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Avancerede indstillinger**.

**Protokoltype** - Vælg postkassetypen, POP3 eller IMAP4.

**Maksimum modtagestørrelse** - Vælg størrelsesgrænsen for dine e-mails. Maksimum er 300 KB.

**Gem på server** - Vælg, om du vil gemme dine e-mails på serveren. Ved IMAP4-konti gemmes kopier altid.

**Indsæt signatur** - Vælg, om du automatisk vil indsætte en signatur i dine e-mails.

**Svar-e-mail-adresse** - Indtast "svar til"-e-mail-adresse.

**Indgående portnummer** - Normalt 110 for POP3-konti og 143 for IMAP4-konti.

**Udgående portnummer** - Normalt 25.

**Automatisk hentning** - Vælg denne indstilling for at hente dine e-mails automatisk.

**Hent download** - Vælg **Kun overskrifter**, **Overskrifter + tekst** (kun for IMAP4) eller **Alle**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Meddelelser

Nu er din konto konfigureret, og den vises på listen over konti i mappen E-mail.

### Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto

For at sende/modtage en e-mail skal du først oprette en e-mail-konto.

- 1 Vælg **Menu**, vælg **Meddelelser**, og vælg **Ny besked**.
- 2 Vælg **E-mail**. Der åbnes en ny e-mail.
- 3 Skriv et emne, og tryk derefter på OK.
- 4 Indtast din meddelelse med T9-intelligent ordbog eller Ordbog fra. Under **Indtastning af tekst** på side 23 finder du oplysninger om, hvordan du skifter mellem de forskellige tekstindtastningstilstande.
- 5 Vælg **Valg**, og vælg fil, der skal vedhæftes: Billede, Lyd, Video, Dokument, Kontakt, Mit visitkort og Tidsplan.
- 6 Tryk på **Send**, og indtast modtagerens adresse, eller tryk på **Valg** og vælg **Kontakter** for at åbne kontaktlisten.
- 7 Tryk på **Send**, hvorefter e-mailen sendes.

### Meddelelsemapper

Tryk på **Menu**, og vælg **Meddelelser**. Du vil ikke genkende til den mappestruktur, der bruges på KC550 - den er ganske intuitiv.

**Indbakke** - Alle de meddelelser, du modtager, anbringes i indbakken. Her kan du svare, videresende og andet, se nedenfor for at få flere oplysninger.

**E-mail-boks** - Indeholder alle dine e-mails. Vælg den konto, du vil bruge, og tryk derefter på **Hent**. KC550 opretter forbindelse til din e-mail-konto og henter de nye meddelelser.

**Kladder** - Hvis du ikke har tid til at afslutte teksten i meddelelsen, kan du gemme det, du har skrevet indtil videre, her.

**Udbakke** - Dette er en midlertidig mappe til lagring af filer, mens de sendes.

**Afsendt** - Alle de meddelelser, du sender, placeres i din Sendt-mappe.


**Aflyt telefonsvarer** - Du kan få adgang til din telefonsvarer (hvis netværket stiller en til rådighed). Når der modtages en ny meddelelse på telefonsvareren, vises symbolet på standby-skærm-billedet.

**Infotjeneste** - Alle infomeddelelser og opdateringer, der er modtaget fra din operatør.

**Skabeloner** - En liste med nyttige meddelelser, der er skrevet på forhånd, så du kan svare hurtigt.

## Håndtering af meddelelser

Du kan bruge **indbakken** til at håndtere dine meddelelser.

1 Tryk på **Menu**, vælg **Meddelelser**, og vælg **Indbakke**. En hurtigere metode er at Vælg  på standby-skærm-billedet og derefter trykke på **Vis**.

2 Vælg **Valg**, og vælg derefter:

**Slet** - Slet den valgte meddelelse.

**Svar** - Send et svar på den valgte meddelelse

**Videresend** - Send den valgte meddelelse videre til en anden person.

**Besvar opkald** - Ring til den person, der sendte dig meddelelsen.

**Information** - Vis detaljerne for en meddelelse, f.eks. hvornår den blev sendt.

**Kopi/Flyt** - Du kan vælge at kopiere eller flytte de valgte meddelelser til SIM-kortet eller telefonen.

**Slet flere** - Slette de valgte meddelelser.

**Slet alle læste** - Alle åbnede meddelelser slettes.

**Slet alt** - Du kan vælge at slette alle meddelelser eller kun tekstmeddelelser.

Hvis meddelelsen **Ikke plads til SIM-meddelelse** vises, skal du slette nogle meddelelser fra indbakken.

Hvis meddelelsen **Ikke plads til meddelelser** vises, kan du slette meddelelser eller gemte filer for at skabe plads.

## Brug af skabeloner

Du kan oprette skabeloner til de **Tekst-** og **Multimedie**beskeder, du oftest sender. Telefonen indeholder allerede en række skabeloner, som du kan redigere, hvis du ønsker det.

1 Tryk på **Menu**, vælg **Meddelelser**, og vælg **Skabeloner**.

2 Vælg **Tekst** eller **Multimedie**. Du kan derefter vælge **Valg** og vælge **Rediger** for at ændre eksisterende skabeloner eller vælge **Valg** for at tilføje en **ny** skabelon eller **slette** skabeloner.

3 Hvis du vil sende en skabelon, skal du vælge den, du vil sende, vælge **Valg** og vælge **Send via**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Meddelelser

- Vælg, hvordan du vil sende skabelonen: som **Meddelelse**, **Bluetooth-meddelelse** eller **E-mail**.
- Vælg en kontakt, og vælg **Send**.

### Ændring af SMS-indstillinger

Meddelelsesindstillinger i KC550 er foruddefineret, så du kan sende meddelelser med det samme.

Hvis du vil ændre indstillingerne, kan du gøre det ved hjælp af valgmulighederne under **Indstillinger**.

Tryk på **Menu**, vælg **Meddelelser**, og vælg derefter **Indstillinger** og **Tekstmeddelelse**. Du kan foretage ændringer af:

**Meddelelsestype** - Konverter din tekst til Tale, Fax, Personsøgning, X.400 e-mail eller ERMES.

**Gyldighedsperiode** - Vælg, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescenteret.

**Afsendelsesrapport** - Vælg at modtage bekræftelse på, at meddelelsen blev leveret.

**Svardebitering** - Vælg at betale for meddelelsesmodtagerens svar.

**Nummer til meddelelsescenter** - Indtast oplysninger om meddelelsescenteret.

**Tegnsæt** - Vælg, hvilket tegnsæt tegnene skal kodes med. Dette har indflydelse på meddelelsens størrelse og derfor også på dataafgifterne.

**Send lang tekst som** - Vælg, om du vil sende meddelelsen som SMS eller MMS, når du indtaster tekst på mere end 2 sider i meddelelsesfeltet.

**Bærerindstilling** - Vælg, om du vil sende meddelelserne via GSM eller GPRS.

### Ændring af indstillingerne for multimedimeddelelser

Meddelelsesindstillinger i KC550 er foruddefineret, så du kan sende meddelelser med det samme.

Hvis du vil ændre indstillingerne, kan du gøre det ved hjælp af valgmulighederne under **Indstillinger**.

Tryk på **Menu**, vælg **Meddelelser**, og vælg derefter **Indstillinger** og **Multimediebesked**.

Du kan foretage ændringer af:

**Varighed af dias** - Vælg, hvor længe dine dias skal vises på skærmen.

**Prioritet** - Vælg prioritetsniveauet for dine multimedimeddelelser.

**Gyldighedsperiode** - Vælg, hvor længe meddelelsen skal gemmes i meddelelsescenteret.

**Afsendelsesrapport** - Vælg at tillade og/eller anmode om en leveringsrapport.

**Kvittering for læsning** - Vælg at tillade og/eller sende en rapport om, at beskeden er læst.

**Automatisk download** - Vælg download multimediemeddelelser automatisk eller manuelt, afhængigt af, om du er hjemme eller på farten.

**Netværksprofil** - Vælg en operatørspecifik netværksprofil for afsendelsen af multimediemeddelelser.

**Tilladt meddelelsestype** - Vælg, hvilken type multimediebesked der skal tillades.

## Ændring af e-mail-indstillingerne

Du kan tilpasse e-mail-indstillingerne til dine behov.

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Meddelelser**, og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **E-mail**, og derefter kan du tilpasse følgende indstillinger:

**E-mail-konto** - Du kan oprette en e-mail-konto.

**Adgangspunkt** - Du kan indstille adgangspunktet for e-mail.

**Interval for hentning** - Vælg, hvor ofte KC550 skal kontrollere for nye e-mail-meddelelser.

**Signatur** - Opret en e-mail-signatur, og aktiver denne funktion.

## Ændring af andre indstillinger

Tryk på **Menu**, vælg **Meddelelser**, og vælg derefter **Indstillinger**.

**Nummer på stemmemail** - Nummeret til din telefonsvarer gemmes her. Kontakt din netværksoperatør for at få flere oplysninger om tjenesten.

**Servicemeddelelse** - Her kan du slå servicemeddelelser fra, hvilket betyder, at dine meddelelser ikke længere pushes direkte til din enhed, efterhånden som de modtages, men kun, når du kontrollerer for nye meddelelser.

**Infotjeneste** - Vælg modtagestatus, advarsler og sprog for dine info-meddelelser.

**Gem tekstmeddelelse**

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Åbn klappen, og hold kameratasten nede på højre side af håndsettet, og kameraets søger vises på skærmen.
- 2 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod billedets motiv.
- 3 Tryk kameratasten på højre side af håndsettet halvt ned. Der vises en fokusramme i midten af søgerskærmbilledet. Placer telefonen, så du kan se motivet i fokusrammen. Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 4 Vælg midten af funktionstasten, eller tryk kameratasten resten af vejen for at tage et foto.

**Bemærk:** Du kan også få adgang til kameramenuen fra standby-skærmbilledet. Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedia**, rul ned, og vælg **Kamera** for at åbne søgeren.

## Når du har taget dit foto

Det foto, du har taget, vises på skærmen. Navnet på billedet vises nederst på skærmen, og der vises seks valgmuligheder i højre side af skærmen.

**Slet** - Vælg at slette det foto, du netop har optaget, og bekræft ved at trykke på **Ja**.

Søgeren vises igen.



**Nyt billede** - Vælg at tage endnu et foto med det samme. Det aktuelle foto gemmes.



**Angiv som** - Vælg at åbne en undermenu for indstilling af billedet som **Baggrundsbillede** eller **ID-billede**.



**Send via** - Vælg at sende fotoet som en **Multimediebesked** eller en **E-mail**.



**Album** - Vælg at se på de øvrige fotos i dit album. Det aktuelle foto gemmes.

**OK** - Vælg at tage endnu et foto med det samme. Det aktuelle foto gemmes.

## Lær søgeren at kende

Når du åbner søgeren, vises følgende ikoner på skærmen.

**Bemærk:** Du kan justere zoomskalaen ved hjælp af lydstyrkeknappen på venstre side af telefonen. Zoomfunktionen er kun tilgængelig, når opløsningen er indstillet til 640 x 480 eller lavere. Du kan finde flere oplysninger under **Ændring af billedstørrelsen** på side 32.

**TIP!** Når du bruger kameraet, forøges strømforbruget. Hvis ikonet  vises på baggrundsbilledet (angiver, at batteriet er ved at løbe tør for strøm), skal du genoplade batteriet inden brug.

## Brug af lynindstillingerne

Tryk på pilen < for at åbne lynindstillingerne. De indeholder forskellige indstillinger for at tage fotos. Brug pilene på berøringsskærmen til at vælge de indstillinger, du vil bruge. Når du har valgt de ønskede indstillinger, skal du trykke på pilen > for at lukke værktøjslinjen.

**Selvudløser** - Selvudløseren giver dig mulighed for at indstille en forsinkelse, efter at der er trykket på optageknappen. Vælg mellem 3 sekunder, 5 sekunder og 10 sekunder. Yderst velegnet til et gruppefoto, du gerne selv vil være med på!

**Skudtilstand** - giver dig mulighed for at tage op til 9 billeder automatisk indenfor kort tid. Perfekt til billeder af sportssituationer eller ting der bevæger sig

**Hvid balance** - Hvidbalancen sikrer, at det hvide i fotos ser realistisk ud. For at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg **Auto**, **Dagslys**, **Elekt. belysn.**, **Overskyet**, eller **Selvlysende**.

**Farveeffekter** - Vælg en farvetone, der skal benyttes på det foto, du tager. Du kan vælge mellem: Fra (Normale farver), Sepia, Mono og Negativ

**EV** - Sæt Macro til, når du tager billeder af ting meget tæt på

**Opløsning** - Se **Ændring af billedstørrelsen** på side 32.

**Kvalitet** - Vælg mellem **Normal**, **Fin** og **Superfin**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet, men filstørrelsen øges også, hvilket betyder, at du kan lagre færre billeder i hukommelsen.

**Autofokus** - Slå Autofokus Til eller Fra. Bruges til med et enkelt tryk på en knap at få kameraet til automatisk at justere fokus, så billedet bliver tydeligt og skarpt.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

**Afslutnings tone** - Vælg en af de tre lukkertoner, eller slå lyden fra.

**ISO** - Du kan vælge mellem Auto, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 100 eller ISO 80

**Gem som** - Vælg, om du vil gemme dine fotos til telefonens hukommelse eller til den eksterne hukommelse.

**Nulstil indst.** - Vælg **Ja** for at genstarte din telefon til dens originale kameraindstillinger.

## Ændring af billedstørrelsen

Du kan ændre fotoets størrelse for at spare hukommelsesplads. Jo flere pixel desto større filstørrelse, hvilket betyder, at de optager mere plads i hukommelsen. Hvis du vil have plads til flere billeder i telefonen, kan du ændre antallet af pixel for at gøre filstørrelsen mindre.

- 1 Tryk på **Valg**, og vælg **Opløsning** på værktøjslinjen.
- 2 Vælg en pixelværdi blandt de fem numeriske valgmuligheder (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).

- 3 Vælg den størrelsesindstilling, du vil bruge, og tryk på **OK** for at implementere dine ændringer.

**Bemærk:** Zoomfunktionen varierer alt afhængigt af den opløsning, kameraet er indstillet til. Hvis kameraets opløsning f.eks. er sat til den højeste indstilling, kan du f.eks. ikke zoome.

## Visning af gemte fotos

- 1 Du kan få adgang til de gemte fotos i kameratilstanden og i standbyskærmbilledet. I søgeren skal du blot vælge **Album**. På standbyskærmbilledet skal du vælge **Menu** og derefter vælge **Mine ting og Billeder**.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Brug pilene til at vælge det foto, du vil have vist, og vælg **Vis** for at forstørre det.

## Indstilling af et foto som baggrund eller Billed-ID

Fra dit billedgalleri kan du bruge pilene på berøringsskærmen til at vælge et billede og vælge **Angiv som** for at bruge det valgte billede som **baggrundsbillede** eller **ID-billede** for en af dine kontakter.

**Bemærk:** ID-billede kan kun tilføjes til kontakter, der er gemt på telefonen (ikke på SIM-kortet).

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

## Optagelse af en hurtig video


- 1 Åbn klappen, og hold kameratasten nede på højre side af håndsettet, og kameraets søger vises på skærmen.
- 2 Tryk på **Valg**, og vælg **Videokamera**. Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Ret keralinsen hen mod videoens motiv.
- 4 Tryk på kameratasten på håndsettets højre side for at starte optagelsen.
- 5 **REC** vises i det nederste venstre hjørne af søgeren, og en timer viser videoens længde.
- 6 Hvis du vil holde pause i videoen, skal du vælge **Pause** og genoptage ved at vælge **Genoptag**.
- 7 Vælg **Stop** for at stoppe optagelsen.


**Bemærk:** Du kan også få adgang til **Videokamera** fra standbyskærm billedet. Vælg **Menu**, og vælg **Multimedie**, rul ned, og vælg **Videokamera** for at åbne søgeren.


## Når du har optaget videoen


Navnet på videoen vises nederst på skærmen, og der vises seks valgmuligheder i højre side af skærmen.

**Slet** - Vælg at slette den video, du netop har optaget, og bekræft ved at vælge Ja. Søgeren vises igen.

 **Ny video** - Vælg for at optage endnu en video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

 **Afspil** - Vælg at afspille den video, du netop har optaget.

 **Send via** - Vælg at sende videoen som en **Multimediebesked** eller som **E-mail**.

 **Album** - Vælg at se på de øvrige videoklip i albummet. Det aktuelle videoklip gemmes.

**OK** - Vælg at optage endnu en video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

## Lær søgeren at kende

Når du åbner søgeren, vises følgende ikoner på skærmen.

**Bemærk:** Du kan justere zoomskalaen ved hjælp af lydstyrkeknappen på venstre side af telefonen.

## Brug af lynindstillingerne

Vælg pilen < for at åbne lynindstillingerne. De indeholder forskellige indstillinger for optagelse af videoer.

**TilsTand** - Hvis du vil optage en video, som du vil sende i en multimediemeddelelse, skal du vælge **MMS**.

**Farveeffekt** - Vælg mellem fire farvetoneindstillinger: **Fra** (normal/farve), **Sepia, Mono** (sort-hvid) og **Negativ**.

**Lysstyrke** - Kontrast definerer forskellen mellem lys og mørke i et billede. Et billede med lav kontrast virker tåget, hvorimod et billede med høj kontrast virker meget skarpere. Vælg pilene <, > og skub kontrastindikatoren langs bjælken: mod - for lavere kontrast, mere uklart billede, eller mod + for højere kontrast, skarpere billede.

**Opløsning** - Hvis du vil have plads til flere videoer i telefonen, kan du ændre antallet af pixel for at gøre filstørrelsen mindre. Vælg mellem to indstillinger for videoen: **320x240** eller **176x144**.

**Kvalitet** - Normal, Fin eller Superfin

**Gem som** - Vælg, om du vil gemme dit videoklip til telefonens hukommelse eller til den eksterne hukommelse.

**Blitz** - Sæt blitzen til **Til** eller **Fra**. Blitzen er sat til **Fra** som standard, hvilket sparer batteristrøm. Hver gang du slukker kameraet, vender det tilbage til standardindstillingen **Fra**.

**Hvidbalance** - Hvidbalancen sikrer, at det hvide i videoer ser realistisk ud. For at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Auto, Dagslys, Elekt. belysn., Overskyet, Selvlvsende** eller **Natfunktion**.

**Album** - se alle dine billeder

**Nustil indst.** - Vælg **Ja** for at genstarte telefonen med dens originale videokameraindstillinger.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

## Visning af dine gemte videoer

- 1 Du kan få adgang til dine gemte videoer enten i videokameratilstanden eller i standbyskærmbilledet. I søgeren skal du blot vælge **Album**. På standbyskærmbilledet skal du trykke på **Menu** og derefter vælge **Mine ting og Videoer**.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Brug piletasterne til at vælge den video, du vil se, og tryk på den midterste funktionstast for at se den.

## Justering af lydstyrken ved visning af en video

Hvis du vil justere lydets lydstyrke, mens den afspilles, skal du bruge tasterne på venstre side af håndsettet.

# MP3-afspiller

## MP3-afspiller

LG KC550 har en indbygget MP3-afspiller, som du kan bruge til at afspille al din yndlingsmusik.

Vælg **Menu** for at få adgang til MP3-afspilleren, vælg **Multimedia** og derefter **MP3-afspiller**. Du kan også få adgang til MP3-afspilleren ved at trykke på MP3-afspillertasten på håndsettets højre side. Her har du adgang til:

**Alle sange** - Indeholder alle de sange, du har på telefonen.

**Min playliste** - Indeholder alle de afspilningslister, du har oprettet, samt **På Farten**, **Nylige sange** og **Favoritsange**.

**Kunstner** - Gennemse musiksamlingen efter kunstner.

**Album** - Gennemse musiksamlingen efter album.

**Genre** - Gennemse musiksamlingen efter genre.

**Indstillinger** - Tilpas musikindstillingerne.

## Overførsel af musik til telefonen

Den nemmeste måde at overføre musik til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskablet. Sådan overfører du via Bluetooth:

- 1 Sørg for, at begge enheder har Bluetooth aktiveret, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Vælg musikfilen på den anden enhed, og vælg at sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at vælge **Ja**.
- 4 Filen bør blive vist i **Alle sange**.

## Afspilning af en sang

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Multimedia**, og vælg derefter **MP3-afspiller**.
- 2 Vælg den sang, du vil afspille. Vælg ►.
- 3 Vælg || for at holde pause i sangen.
- 4 Vælg ►► for at springe videre til den næste sang.
- 5 Vælg ◀◀ for at gå tilbage til den forrige sang.
- 6 Vælg ⏏ for at stoppe musikken og gå tilbage til menuen Musik.

**TIP!** Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du bruge tasterne på siden af telefonen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# MP3-afspiller

## Brug af indstillingsmuligheder, mens der afspilles musik

Vælg **Valg**, og vælg mellem:

**Minimer** - Skjul skærbilledet med musikafspilleren, så du kan fortsætte med at bruge telefonen som normalt, mens musikken spiller.

**Vis afspilningsliste** - Se den afspilningsliste, du i øjeblikket lytter til.

**Føj til afspilningsliste** - Tilføj til den afspilningsliste, du lytter til i øjeblikket.

**Angiv som** - Indstil det aktuelle nummer som ringetone.

**Information** - Du kan få vist oplysninger om den MP3-fil, du lytter til i øjeblikket.

**Indstillinger** - Skift **Equalizer** eller **Gentag** eller aktiver **Angiv tilfældig afspilning** for at blande musikken.

## Oprettelse af en afspilningsliste

Du kan oprette dine egne afspilningslister ved at vælge et udvalg af sange i mappen

### Alle sange.

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedie**.
- 2 Vælg **MP3-afspiller**, og vælg derefter **Min playliste**.

- 3 Tryk på **Valg**, og vælg **Ny afspilningsliste**, indtast **afspilningslistens navn**, og tryk på **Gem**.

- 4 Mappen **Ny afspilningsliste** vises. Vælg alle de sange, du vil medtage på afspilningslisten, ved at rulle til dem og vælge  ;

- 5 Vælg **Gem** for at gemme afspilningslisten.

## Afspilning af en afspilningsliste

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedie**.
- 2 Vælg **MP3-afspiller**, og vælg derefter **Min playliste**.
- 3 Vælg den afspilningsliste, du vil afspille, vælg **Vis**, og vælg derefter ►.

## Redigering af afspilningsliste

Fra tid til anden vil du måske tilføje nye sange eller slette sange fra en afspilningsliste.

Hvis du vil organisere dine afspilningslister, kan du redigere dem ved hjælp af menuen **Valg**.

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedie**.
- 2 Vælg **MP3-afspiller**, og vælg derefter **Min playliste**.

- 3 Rul hen til den afspilningsliste, du vil redigere, tryk på **Vis**, og vælg derefter **Valg**. Vælg mellem:

**Tilføj** - Du kan tilføje sange til afspilningslisten ved hjælp af denne valgmulighed.

**Fjern** - Fjern en sang fra afspilningslisten. Vælg **Ja** for at bekræfte.

**Slet flere** - Slet de valgte sange fra afspilningslisten.

**Fjern alle** - Fjern alle sangene fra afspilningslisten.

**Oplysninger** - Få vist oplysningerne om afspilningslisten.

### Sletning af en afspilningsliste

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Multimedie**.
- 2 Vælg **MP3-afspiller**, og vælg derefter **Min playliste**.
- 3 Rul til den afspilningsliste, du vil slette, og vælg **Valg**.
- 4 Vælg **Slet alt**, og vælg **Ja** for at bekræfte.

**TIP!** Hvis du trykker på MP3- genvejstasten, når du afspiller en MP3 i MP3- afspilleren, kan du bruge BGM-tilstanden. I BGM-tilstand kan MP3'er afspilles, mens andre funktioner bruges. BGM kan stoppes på MP3-afspillerskærmen.

### Bemærk:

DRM (Digital Rights Management) På grund af DRM-systemet, kan nogle af de medieelementer, du henter på internettet eller modtager via MMS, have menuen "Købsrettighed", som bruges til at få adgang til dem. Du kan erhverve dig nøglen til at købe rettigheden fra webstedet, der ejer rettighederne til indholdet.

Musik er underlagt copyright iht. internationale traktater og national copyrightlovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder loven private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Kontroller, om lokallove i dit område tillader brugen af sådant materiale.

01

02

03

04

05

06

07

08

# FM-radio

## Brug af FM-radioen

LG KC550 har en FM-radiofunktion, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

**Bemærk:** Du skal tilsluttet hovedsættet for at kunne lytte til radioen. Sæt stikket i hovedsætstikket (det samme stik, som du sætter laderen i).

## Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer på telefonen ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen. Du kan gemme op til 12 kanaler i din telefon.

Sådan indstiller du automatisk stationer:

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Multimedie**, og vælg derefter **FM-radio**.
- 2 Tryk på **Valg** og **Automatisk scanning**, og vælg derefter **Ja**.
- 3 Hver gang der bliver fundet en kanal, spørger KC550, om du vil gemme den. Vælg **Ja**, hvis du vil gemme kanalen, eller vælg **Nej**, hvis du ikke vil. Alle de kanaler, du vælger at gemme, tildeles automatisk et kanalnummer på telefonen.

Sådan indstiller du manuelt stationer:

**LG KC550 | Brugermanual**

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Multimedie**, og vælg derefter **FM-radio**.
- 2 Vælg et kanalnummer, som en kanal skal gemmes under, og vælg **Rediger**.
- 3 Du kan stille ind på kanalen ved at bruge piletasterne på berøringsskærmen til at søge efter frekvensen eller ved at indtaste frekvensen ved hjælp af tastaturet og vælge **Gem**.

**Bemærk:** Du kan også redigere de kanaler, du har gemt i et kanalnummer.

**TIP!** For at forbedre radiomodtagelsen kan du forlænge hovedtelefonledningen, der fungerer som radioantenne.

## Nulstilling af kanaler

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Multimedie**, og vælg derefter **FM-radio**.
- 2 Vælg **Valg**, og vælg **Nulstil kanaler**. Vælg **Ja** for at bekræfte nulstillingen. Hver kanal vender tilbage til startfrekvensen 87.5 MHz.

## Lytte til radio



- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Multimedie**, og vælg derefter **FM-radio**.
- 2 Vælg kanalnummeret på den station, du vil lytte til.

# Talebesked

## Anvendelse af stemmeoptageren

Brug **stemmeoptageren** til at optage stemmenotater eller andre lyde.

### Optagelse af et stemmenotat

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Multimedie**, og vælg derefter **Stemmeoptager**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Vælg **Pause** for at sætte optagelsen på pause.
- 4 Vælg **Stop** for at afslutte optagelsen.
- 5 Vælg  for at lytte til optagelsen.

**Bemærk:** Du kan lytte til alle de stemmoptagelser, du har gemt, ved at vælge **Valg og Album**.

### Afsendelse af en stemmeoptagelse

- 1 Når du er færdig med optagelsen, skal du vælge **Valg**.
- 2 Vælg **Send via**, og vælg **Multimediebesked**, **Bluetooth** eller **E-mail**. Hvis du vælger **Meddelelse** eller **E-mail**, tilføjes optagelsen til meddelelsen, og du kan skrive og sende den som normalt. Hvis du vælger **Bluetooth**, bliver du bedt om at aktivere Bluetooth.

**TIP!** Hvis du har planer om at sende din optagelse som en meddelelse, skal du vælge **Valg** og tilstanden **Optagelse**, før du starter optagelsen. Vælg **MMS**. Dette vil sikre, at optagelsen passer til en meddelelse.

## Lav en musikvideo

Med Lav en musikvideo kan du oprette et billediasshow kombineret med musik.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mine ting

Du kan gemme alle multimediefiler i telefonens hukommelse, så du har nem adgang til alle dine billeder, lyde, videoer og spil. Du kan også gemme dine filer på et hukommelseskort. Fordelen ved at bruge et hukommelseskort er, at du kan frigive plads i telefonens hukommelse.

Alle dine multimediefiler gemmes i **Mine ting**. Vælg **Menu**, og vælg derefter **Mine ting** for at åbne en liste med mapper.

### Billeder

**Billeder** indeholder en mappe med standardbilleder, der er forudindlæst på telefonen, billeder, du har hentet, og billeder, der er taget med telefonens kamera.

### Menuen med valgmuligheder for billeder

Hvilke valgmuligheder, du har adgang til i **Billeder**, afhænger af den type billede, du har valgt. Alle valgmulighederne vil være tilgængelige for billeder, som du har taget med telefonens kamera. Der er kun adgang til valgmulighederne **Vis**, **Angiv som**, **Filoplysninger**, **Diasshow**, **Sorter efter** og **Eksempel/-Listevisning** for standardbilleder.

I mappen **Billeder** skal du trykke på valgmuligheder for at få vist listen med valgmuligheder.

**Slet** - Slet det valgte billede.

**Angiv som** - Angiv det valgte billede som et **Baggrundsbillede** eller et **ID-billede**.

**Send via** - Send det valgte billede til en ven via **MMS**, **Bluetooth** eller **e-mail**.

**Rediger billede:** Billedet skal muligvis have justeret størrelsen, før det kan sendes via **MMS**.

**Rediger** - Rediger, Omdøb, Opret animation eller få vist oplysningerne (Navn, Størrelse, Dato, Tid, Opløsning, Type og Copyright) for det valgte billede. Hvis du har sat et eksternt hukommelseskort i, vises yderligere to valgmuligheder: **Flyt til eksternt hukommelse** og **Kopier til eksternt hukommelse**.

**Udskriv med** - Udskriv en billedfil via **Bluetooth®** eller **PictBridge**.

**Diasshow** - Se Oprettelse af et diasshow på side 42.

**Ny mappe** - Opret en ny mappe i hovedmappen **Billeder**.

**Maker/afmraker** - Vælg mere end ét billede, der skal slettes eller sendes via **Bluetooth**.

**Slet alle** - Slet alle fotos i mappen Billeder.

**Sorter efter** - Arranger dine billeder efter **Dato, Type** eller **Navn**.

**Listevisning/Miniaturevisning** - Du kan ændre den måde, billederne vises på.

## Oprettelse af et diasshow

Hvis du vil se på alle billederne på din telefon eller gennemse, hvad du har, kan du oprette et diasshow, så du er fri for at åbne og lukke hvert enkelt billede.

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Rul til og vælg **Billeder**.
- 3 Vælg det foto, som diasshowet skal starte med, og vælg **Valg**.
- 4 Vælg Diasshow, hvorefter det starter.
- 5 Vælg **Pause** for at holde en pause i diasshowet, eller vælg **Afslut** for at afslutte diasshowet og vende tilbage til mappen **Billeder**.

Du kan vælge **Valg** under diasshowet for at få adgang til flere valgmuligheder:

**Vis** - Vælg mellem **Fuldt billede** og **Fuld skærm**. Vælg **Landskab** for at ændre billedets retning.

**Gentag fra/til** - Beslut, om du vil have diasshowet gentaget eller ej.

## Lyde

Mappen **Lyde** indeholder standardlyde, dine stemmeoptagelser samt lydfiler, som du har downloadet. Her kan du håndtere, sende eller angive lyde som ringetoner.

## Brug af en lyd

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Rul til og vælg **Lyde**.
- 3 Vælg **Standardlyde**, eller vælg blandt listen over stemmeoptagelsesfiler.
- 4 Vælg en lyd, og tryk på ►.
- 5 Vælg **Valg**, og vælg **Angiv som**, og vælg **Ringetone**, **Ringetone-ID** eller **Meddelelæsestone**.

## Videoer

Mappen **Videoer** viser listen med hentede videoer og de videoer, du har optaget på telefonen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mine ting

## Sådan ser du en video

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg derefter **Mine ting**.
- 2 Rul til og vælg **Videoer**.
- 3 Vælg en video, og tryk på ►.

## Brug af indstillinger, mens videoen er sat på pause

Hvis du vælger **Valg**, sættes den video, der afspilles, i pausetilstand, og du kan vælge mellem:

**Slet** - Slet videoen.

**Send via** - Send videoen til en ven via **Multimediebesked**, **Bluetooth** eller **e-mail**.

**Information** - Få vist navn, størrelse, dato, klokkeslæt, type og copyrightoplysninger for den valgte fil.

## Brug af indstillingsmenuen for video

I mappen **Videoer** skal du vælge **Valg** for at få vist følgende liste med valgmuligheder.

**Slet** - Slet den valgte video.

**Rediger** - Omdøb videoen, flyt den til en anden mappe, eller få vist oplysningerne (Navn, Størrelse, Opløsning, Type og Copyright). Hvis du har sat et eksternt

hukommelseskort i, vises yderligere to valgmuligheder: **Flyt til eksternt hukommelse** og **Kopier til eksternt hukommelse**.

**Ny mappe** - Opret en ny mappe i hovedmappen **Videoer**.

**Slet flere** - Vælg mere end et videoklip, inden du trykker på **Slet**.

**Slet alle** - Slet alle klippene i mappen **Videoer**.

**Send via** - Send den valgte video til en ven via **Multimediebesked**, **Bluetooth**, **E-mail** eller **Bluetooth**.

**Sorter efter** - Arranger dine videoer efter **Dato**, **Type** eller **Navn**.

**Afspil automatisk næste** - Lader dig indstille afspilningstilstanden: Slået fra, Gentag én gang og Gentag alle.

**Listevisning/Miniaturevisning** - Bruges til at ændre den måde, videoerne vises på.

## Dokumenter

Fra menuen **Dokumenter** kan du få vist alle dine dokumentfiler. Herfra kan du få vist Excel-, PowerPoint-, Word-, tekst- og PDF-filer.

## Andre

Mappen **Andre** bruges til at gemme filer, der ikke er billeder, lyde eller videoer. Den bruges på samme måde som mappen **Dokumenter**.

Det kan være, at når du overfører filer fra computeren til telefonen, at de vises i mappen **Andre** i stedet for mappen **Dokumenter**. Hvis det sker, kan du flytte dem.

Sådan flytter du en fil fra **Andre** til **Dokumenter**:

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Mine ting**, og vælg derefter **Andre**.
- 2 Vælg en fil, og vælg **Valg**.
- 3 Tryk på **Flyt**, og tryk derefter på **Flyt** igen.

## Ekstern hukommelse

Hvis du har indsat et hukommelseskort, vises det som en mappe i **Mine ting**. Mappen for den eksterne hukommelse inddeles i yderligere fire mapper: **Billeder**, **Lyde**, **Videoer**, **Dokumenter** og **Andre**. Hver mappe indeholder alle de filer af den type, der skal gemmes på dit hukommelseskort i stedet for din telefon.

## Brug af telefonen som en Masselagerenhed

Din KC550 kan bruges som en masselagerenhed præcis ligesom et USB-stik. Det er en god måde at flytte dine filer fra din computer til din telefon. Hvis du har indsat et hukommelseskort, og det tilsluttes som **Lagerenhed**, vises det som to drev på din computer. Telefonhukommelsen og den eksterne hukommelse.

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Forbindelser**.
- 2 Vælg **USB-forbindelse**.
- 3 Rul til **Lagerenhed**, og vælg **OK**.
- 4 Indsæt den mindre ende af USB-kablet i USB-kabelforbindelsen på kanten af KC550. Sæt den større ende ind i USB-porten på din computer.
- 5 Der åbnes automatisk en mappe for en flytbar disk på computeren (to, hvis du har indsat et hukommelseskort). Mappen viser alle mapperne på telefonen eller hukommelseskortet.
- 6 Træk og slip dine billeder, videoer, musik eller dokumenter til de korrekte mapper.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Mine ting

- 7 Du kan fjerne din telefon sikkert ved at klikke på ikonet **Sikker fjernelse af hardware** på værktøjslinjen på skrivebordet.
- 8 Hvis du vil have adgang til en fil (f.eks. et billede), skal du trykke på **Menu**, vælge **Mine ting**, vælge **Ekstern hukommelse** og derefter vælge **Billeder**. Alle de billeder, du netop har overført, opbevares i denne fil.

### Overførsel af en fil til telefonen

Du kan også overføre filer fra din computer til din telefon vha. Bluetooth.

- 1 Sørg for, at telefonen og computeren har aktiveret Bluetooth, og at de er synlige for hinanden.
- 2 Brug computeren til at sende filen via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, skal du acceptere den på telefonen ved at vælge **Ja**.
- 4 Filen bliver gemt i den relevante mappe afhængigt af type. Så f.eks. gemmes fotografier i mappen Billeder og musik i mappen Lyde. Hvis din telefon ikke kan identificere filtypen, gemmes filen i mappen **Andre**.

**Bemærk:** Filer, der er sendt ved hjælp af Bluetooth, gemmes i telefonhukommelsen.

### Afsendelse og modtagelse af filer ved hjælp af Bluetooth

Bluetooth er en god måde at sende og modtage filer på, da der ikke skal bruges ledninger, og det er hurtigt og nemt at oprette forbindelse. Du kan også tilslutte et Bluetooth-headset til at foretage og modtage opkald.

Før du kan begynde at dele filer med Bluetooth, skal du parre din enhed med en anden Bluetooth-enhed. Du kan finde oplysninger om parring af enheder under **Parring med en anden Bluetooth-enhed** på side 56.

### Sådan tænder du Bluetooth:

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Forbindelser**, og vælg derefter **Bluetooth**.
- 2 Vælg **Bluetooth til/fra**, og vælg **Til**.
- 3 Vælg **Fra** for at slå Bluetooth fra.

### Sådan sender du en fil:

- 1 Åbn den fil, du vil sende. Dette vil typisk være et foto, en video eller musikfil.
- 2 Vælg **Valg**, vælg **Send via**, og vælg derefter **Bluetooth**.
- 3 Vælg **Ja** for at aktivere Bluetooth, hvis den ikke allerede er aktiveret.
- 4 KC550 søger automatisk efter andre Bluetooth-aktiverede enheder, der er inden for rækkevidde.
- 5 Vælg den enhed, du vil sende filen til, og vælg **Send**.
- 6 Filen sendes.

### Sådan modtager du en fil:

- 1 Hvis du vil modtage filer, skal Bluetooth både være **Til** og **Synlig**. Du kan finde flere oplysninger under **Ændring af Bluetooth-indstillinger** på side 56.
- 2 I en meddelelse bliver du bedt om at acceptere filen fra afsenderen. Vælg **Ja** for at modtage filen.

**TIP!** Hold øje med statuslinjen for at sikre dig, at filen bliver sendt.

**Bemærk** Bluetooth®-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra LG Electronics' side sker under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Spil og programmer

## Spil og programmer

KC550 leveres med forudindlæste spil, så du kan blive underholdt, når du har tid til det. Hvis du vælger at downloade yderligere spil eller programmer, bliver de gemt i denne mappe.

### Sådan spiller du et spil

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Spil og progr.**
- 2 Vælg **Spil**.
- 3 Vælg det spil, du vil spille, og vælg **Afspil**

### Visning af programmer

Du kan håndtere de Java-programmer, der er installeret på telefonen ved hjælp af menuen **Programmer**. Du kan også slette hentede programmer.

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Spil og progr.**
- 2 Vælg **Programmer**.
- 3 Få vist og håndter de programmer, du har.

## Ændring af netværksprofilen

Hvis du vil hente et spil, kan du indstille værdien for oprettelse af forbindelse til netværket ved hjælp af **Netværksprofil**.

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Spil og progr.**
- 2 Vælg **Netværksprofil**.
- 3 Du kan tilføje og redigere en ny netværksprofil.

# Kalender/Værktøj

## Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 I standby-skærmbilledet skal du trykke på **Menu**, vælge **Kalender** og derefter vælge **Kalender**.
- 2 Vælg den dato, hvorunder begivenheden skal tilføjes. Du kan vælge en dato ved at rulle til den ved hjælp af berørings-skærmens piletaster eller ved at vælge **Valg** og indtaste datoen manuelt.

**Bemærk:** Når du allerede har en begivenhed gemt i kalenderen, skal du vælge **Gå til dato**, efter at du har valgt **Valg**, for at indtaste en dato, som begivenheden skal angives til.

- 3 Vælg **Ny**, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal begynde. Rul ned ved hjælp af berørings-skærmens piletaster, og indtast sluttidspunktet for begivenheden.
- 4 Rul ned igen, og vælg, om du vil indstille en **Alarm** for begivenheden. Rul til venstre eller højre for at se de tilgængelige valgmuligheder. Du kan vælge, at alarmen skal udløses på begivenhedens starttidspunkt eller et angivet stykke tid, før begivenheden begynder, for at minde dig om, at begivenheden snart finder sted.

- 5 Rul ned, og indtast et **Emne** for begivenheden. Brug tastaturet til at indtaste bogstaver og tal.
- 6 Rul ned igen for at vælge, hvorvidt begivenheden er en engangsforeteelse, eller om den skal gentages **En gang**, **Dagligt**, **Ugentligt**, **Månedligt** eller **Årligt**. Hvis begivenheden gentages, kan du også rulle ned for at indtaste en **Udløbsdato**, hvor begivenhederne stopper helt.
- 7 Vælg **Gem**, hvorefter din begivenhed gemmes i kalenderen. En firkantet markør angiver de dage, hvor der er gemt begivenheder.

## Tilføjelse af et notat

- 1 I standby-skærmbilledet skal du trykke på **Menu**, vælge **Kalender** og derefter **Notat**.
- 2 Vælg **Ny**, og skriv dit notat.
- 3 Vælg **Gem**.
- 4 Notatet vises på skærmen, næste gang du åbner notatprogrammet.

**TIP!** Du kan redigere et eksisterende notat. Vælg den, du vil redigere, tryk på **Valg**, og vælg **Rediger**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kalender/Værktøj

## Indstilling af alarm

- 1 I standby-skærmbilledet skal du trykke på **Menu**, vælge **Værktøj** og derefter **Vækkeur**.
- 2 Vælg **Ny**.
- 3 Rul ned, og indtast det klokkeslæt, hvor du vil have alarmen til at lyde.
- 4 Vælg gentagelsestypen for at angive, om alarmen skal udløses **Én gang, dagligt, Man - Fre, Man - Lør, Lør - Søn** eller **Vælg ugedag**.
- 5 Rul ned, og vælg, om alarmen skal bruge indstillingen **Følg profil, Altid lyd** eller **Følg profil**.
- 6 Rul ned for at vælge alarmlyden. Vælg **Lyde** for at vælge en ny lyd.
- 7 Rul ned, og indtast et navn, der skal tilknyttes alarmen, eller behold det foreslåede navn.
- 8 Vælg **Gem**.

**Bemærk:** Du kan indstille op til 5 alarmer.

## Brug af lommeregneren

- 1 I standby-skærmbilledet skal du trykke på **Menu**, vælge **Værktøj** og derefter vælge **Lommeregner**.
- 2 Tryk på taltasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregner skal du vælge den funktion, du skal bruge (+, -, ×, ÷), efterfulgt af =.
- 4 Til mere komplekse udregninger skal du vælge **Funktion** for at vælge en kommando.
- 5 Vælg **Klar** for at rydde skærmen og starte en ny udregning.

## Sådan bruger du stopuret

- 1 I standby-skærmbilledet skal du trykke på **Menu**, vælge **Værktøj** og derefter vælge **Stopur**.
- 2 Vælg **Start** for at starte timeren.
- 3 Vælg **Lap**, hvis du vil registrere en omgangstid.
- 4 Vælg **Stop** for at stoppe timeren.
- 5 Vælg **Igen** for at genstarte stopuret på det tidspunkt, du stoppede det, eller vælg **Nulstil** for at starte tiden igen.

## Omregning af en enhed

- 1 I standbyskærmbilledet skal du trykke på **Menu**, vælge **Værktøj** og derefter **Enhedsomregner**.
- 2 Vælg, om du vil omregne **Valuta, Område, Længde, Vægt, Temperatur, Volumen** eller **Hastighed**.
- 3 Rul op for at vælge den måleenhed, du vil indtaste. Rul til venstre og højre for at vælge enhed. Rul derefter ned, og indtast enhedsantallet.
- 4 Rul ned til enhedsomregnerfeltet, og vælg den måleenhed, du vil omregne til. Omregning vises automatisk i linjen nedenfor.

## Tilføjelse af en by til dit verdensur

- 1 I standbyskærmbilledet skal du trykke på **Menu**, vælge **Værktøj** og derefter **Verdensur**.
- 2 Rul op, ned, til venstre eller til højre for at navigere på jordkloden og vælge et kontinent.

- 3 Vælg **Zoom ind** for at zoome ind på et område og vælge mellem byerne i dette område.
- 4 Tryk på **Ok**, og vælg **Ja**.

## SIM-tjenester

Denne funktion afhænger af SIM-kortet og af nettjenesterne.

Hvis SIM-kortet understøtter SAT-tjenester (dvs. SIM Application Toolkit), vil denne menu være det operatørspecifikke navn på tjenesten, som er gemt på SIM-kortet.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Browser

Med browseren lige ved hånden kan du få de seneste nyheder og den seneste vejrudsigt samt oplysninger om sport eller trafik, når du har brug for det. Derudover giver browseren dig mulighed for at hente den nyeste musik, de nyeste ringetoner, baggrunde og spil.

## Adgang til internettet

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Browser**.
- 2 Hvis du vil gå direkte til browserens startside, skal du vælge **Hjemmeside**. Du kan også vælge **Indtast adresse** og indtaste den ønskede URL-adresse efterfulgt af **Opret**.

**Bemærk:** En ekstra betaling vil blive opkrævet ved tilslutning til denne tjeneste og hentning af indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

## Tilføjelse og åbning af bogmærker

Hvis du vil have nem og hurtig adgang til dine foretrukne websteder, kan du tilføje bogmærker og gemme websider.

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Bogmærker**. En liste over dine bogmærker vises på skærmen.
- 3 Hvis du vil tilføje et nyt bogmærke, skal du vælge **Valg** og vælge **Nyt bogmærke**. Indtast et navn på bogmærket efterfulgt af URL-adressen.
- 4 Tryk på **Gem**. Bogmærket vises nu på listen med bogmærker.
- 5 Hvis du vil åbne bogmærket, skal du blot rulle til det ønskede bogmærke og vælg **Indlæs**. Den side, du har oprettet bogmærket for, åbnes.

## Gemning af en side

- 1 Åbn den ønskede webside som beskrevet ovenfor.
- 2 Vælg **Valg**, rul til **Gem**, og vælg Denne side.
- 3 Vælg **OK**.

## Åbning af en gemt side

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Gemte sider**.
- 3 Vælg den ønskede side, og tryk på **Opret**.

**TIP!** Du kan også bruge denne menu til at slette gemte sider.

## Visning af din browseroversigt

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Historie**, og vælg **OK**.
- 3 En liste over titler på de websider, du har åbnet for nylig, vises. Hvis du vil åbne en af disse sider, skal du rulle til den ønskede side og vælg **Opret**.

## Ændring af webbrowserens indstillinger

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Browser**.
- 2 Vælg **Indstillinger**.
- 3 Du kan vælge den måde, din mobiltelefon håndterer, viser og bruger oplysninger, når du surfer på internettet. Du kan ændre indstillinger under **Netværksprofiler**, **Gengiv tilstand**, **Cache**, **Cookies**, **Sikkerhedscertifikater**, **Vis billede**, **JavaScript** og **Lagringsplacering**.
- 4 Når du har ændret indstillingerne, skal du vælge **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Indstillinger

I denne mappe kan du tilpasse indstillingerne, så KC550 passer til dig.

**Bemærk:** Du kan finde flere oplysninger om opkaldsindstillinger på side 18~19.

### Ændring af profilerne

Du kan hurtigt ændre din profil på standbyskærm billedet. Vælg blot  og derefter den profil, du vil aktivere. Vælg mellem **Generelt**, **Stille**, **Kun vibrator**, **Udendørs** og **Hovedsæt**.

### Tilpasning af profiler

Du kan tilpasse hver enkelt profilindstilling.

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Profiler**.
- 2 Vælg den ønskede profil, og vælg **Tilpas**.
- 3 For profilerne **Stille** og **Kun vibrator** kan du tilpasse vibrationen. For de øvrige profiler kan du ændre alle de lyde og advarselsindstillinger, der findes på listen. (Du kan finde flere oplysninger på håndsettet).

### Ændring af dato og klokkeslæt

Du kan indstille funktioner, der har at gøre med dato og klokkeslæt.

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger**.

- 2 Vælg **Dato og tid**, og vælg på listen nedenfor:

**Indstil dato** - Du kan indstille den aktuelle dato.

**Datoformat** - Du kan indstille datoformatet.

**Indstil klokkeslæt** - Du kan indstille det aktuelle klokkeslæt.

**Tidsformat** - Du kan indstille klokkeslætfORMATet til 24 timer eller 12 timer.

**Automatisk opdatering** - Vælg **Til**, hvis telefonen automatisk skal opdatere datoen og klokkeslættet.

### Ændring af sproget

Gå til **Indstillinger** og **Sprog** for at ændre sproget for al tekst på telefonen. Enhver ændring ændrer også sproginputtilstanden.

### Ændring af skærmindstillinger

- 1 Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger**.
- 2 Vælg **Skærm**, og vælg mellem:

**Baggrundsbillede** - Vælg et baggrundsbillede, der skal vises på skærmen.

**Ure** - Valg at have klokkeslættet og datoen synlig på standbyskærm billedet.

**Timer til baggrundslys** - Vælg, hvor længe baggrundslyset skal være tændt.

### Lysstyrke

Juster skærmens lysstyrke. Når du indstiller Automatisk lysstyrke til Automatisk, vil lysstyrken på LCD-skærmen automatisk blive indstillet af en ALC-sensor (Auto Luminance Control), der er indbygget i din telefon. Vælg pilene < og > for at justere indholdsintervallerne for Automatisk lysstyrke til **Normal**, **Min.** eller **Maks.**

**Genvej til startbilledet** - Du kan ændre dine genveje for standbyskærbilledet.

**Skriftstørrelse** - Skift skriftstørrelse for følgende funktioner: Menu, Opkald og Meddelelser.

**Tema** - Giver dig mulighed for hurtigt at ændre hele skærmens udseende.

**Menuformat** - Du kan ændre menuvisningen fra Gittervisning til Listevisning eller omvendt.

**Hovedskrifttype** - Tilpas skrifttypen.

**Skrifttype ved opkald** - Tilpas skrifttypen for indtastning af telefonnumre.

**Standbytekst** - Vælg at tilføje en meddelelse til standbyskærbilledet.

**Netværksnavn** - Vælg at vist eller skjule netværksnavnet.

**Bemærk:** Jo længere tid baggrundslyset er tændt, desto højere er strømforbruget, og det kan være nødvendigt at oplade telefonen hyppigere.

### Ændring af sikkerhedsindstillinger

Du kan ændre sikkerhedsindstillingerne for at beskytte din KC550 og de vigtige oplysninger, den indeholder.

1 Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger**.

2 Vælg **Sikkerhed**, og vælg på listen nedenfor:

**Anmodning om PIN-kode** - Vælg en PIN-kode, som du vil blive bedt om at indtaste, når du tænder telefonen.

**Telefonlås** - Vælg en sikkerhedskode, som din telefon låses med, **Fra, Når du tænder for strømmen, Når SIM udskiftes** eller **Med det samme**.

**Skift koder** - Skift **Sikkerhedskode**, **PIN1-kode** eller **PIN2-kode**.

### Brug af flytilstand

Brug denne funktion til at slå flytilstand **Til** eller **Fra**. Du kan ikke foretage opkald, oprette forbindelse til internettet, sende meddelelser eller bruge Bluetooth, når **Flytilstand** er slået **Til**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Indstillinger

## Nulstilling af telefonen

Brug **Nulstil** til at nulstille alle indstillingerne til fabriksdefinitionerne. Du skal bruge sikkerhedskoden for at aktivere denne funktion.

## Visning af hukommelsesstatus

KC550 har tre hukommelser: telefonen, SIM-kortet og et eksternt hukommelseskort (du skal muligvis købe hukommelseskortet separat).

Du kan bruge hukommelsesstyring til at afgøre, hvor meget hukommelse der er brugt og se, hvor meget plads der er tilbage.

Tryk på **Menu**, og vælg **Indstillinger**. Vælg **Hukommelsesstatus**. Derefter vises den aktuelle status for hukommelserne (Fælles, Diskret, SIM-kort og Ekstern hukommelse) på KC550.

**TIP!** Du kan finde flere oplysninger om **indsættelse af et hukommelseskort** på side 10.

## Ændring af Bluetooth-indstillinger:

- 1 Tryk på **Menu**, vælg **Forbindelser**, og vælg derefter **Bluetooth**.

- 2 Vælg **Bluetooth-indstillinger**. Du kan foretage ændringer i:

**Min synlighed** - Vælg, om du vil **vis** eller **gemme** din enhed for andre.

**Mit navn** - Indtast et navn til din KC550.

**Min adresse** - Rediger din Bluetooth-adresse.

## Ændring af forbindelsesindstillinger

Forbindelsesindstillingerne er allerede angivet af dit teleselskab, så du kan få fornyelse af din nye telefon med det samme. Hvis du vil ændre nogle af indstillingerne, skal du bruge denne menu.

Tryk på **Menu**, og vælg **Forbindelser**. Dine valgmuligheder er:

**Bluetooth** - Indstil din KC550 til at bruge Bluetooth. Du kan tilpasse din synlighed for andre enheder eller gennemsøge enheder, som telefonen er parret med.

**Netværk** - KC550 opretter automatisk forbindelse til dit foretrukne netværk. Hvis du vil ændre disse indstillinger, skal du bruge denne menu. Du kan også tilføje nye adgangspunkter ved hjælp af denne menu.

**USB-tilslutning** - Vælg **Datatjeneste**, og synkroniser KC550 ved hjælp af LG PC Suite-softwaren for at kopiere filer fra telefonen.

Hvis du har indsat et hukommelseskort, skal du vælge **Lagerenhed** for at bruge din telefon på samme måde som et USB-stik. Opret forbindelse til computeren, og træk og slip filer til KC550-mappen for flytbare enheder.

## Parring med en anden Bluetoothenhed

Ved at parre KC550 og en anden enhed kan du konfigurere en forbindelse, der beskyttes med en adgangskode. Det betyder, at parringen er sikrere.

- 1 Kontroller, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig**. Du kan ændre din synlighed i menuen **Bluetooth-indstillinger** ved at vælge **Min synlighed** og derefter **Vis**.
- 2 Vælg **Enhedsliste** i Bluetooth-menuen, og vælg **Ny**.
- 3 KC550 søger efter enheder. Når søgningen er gennemført, vises **Par** og **Opdater** på skærmen.
- 4 Vælg den enhed, der skal parres med, vælg **Par**, indtast adgangskoden, og tryk derefter på **OK**.

- 5 Telefonen opretter derefter forbindelse til den anden enhed, hvor du skal indtaste den samme adgangskode.
- 6 Den adgangskodebeskyttede Bluetooth-forbindelse er nu klar.

## Brug af et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller, at Bluetooth er slået **Til** og **Synlig**.
- 2 Følg instruktionerne, der fulgte med headsettet, for at få headsettet i parringstilstand, så du kan parre enhederne.
- 3 KC550 skifter automatisk til hovedsætprofilen. Du kan også tilslutte et Bluetooth-headset til at foretage og modtage opkald.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Tilbehør

Dette tilbehør fulgte med din KC550. Det finnes ulike typer tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge utstyr i henhold til egne kommunikasjonsbehov.

### Reiseadapter

Med denne laderen kan du lade batteriet når du ikke er hjemme eller på jobben.



### Datakabel og cd

Tilslut og synkroniser KC550 og pc'en.



### Standardbatteri



### Brugermanual

Få mere at vide om din KC550.

### Stereoheadset



#### Bemærk

- Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør kan variere fra område til område. Du kan få flere oplysninger hos vores lokale partner eller forhandler.

## Netværkstjeneste

Den trådløse telefon, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på GSM 900-, DCS 1800-, PCS1900 netværk.

Et antal funktioner omtalt i denne vejledning kaldes netværkstjenester. Det er specielle tjenester, du kan få efter aftale med din udbyder af trådløse tjenester. Før du kan få gavn af en sådan tjeneste/tjenester, skal du oprette abonnement på den/dem via din tjenesteudbyder og herfra få instruktioner om brug.

## Tekniske data

### Generelt

Produktnavn : KC550

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Arbejdstemperaturer

Maks : +55°C (afl adning), +45°C (opladning)

Min.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08



# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V 1.6.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 -36 -547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008

  
Signature of representative

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes. Yderligere oplysninger findes i denne manual.

## Udsættelse for radiofrekvenssignaler

### Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed)

Denne mobiltelefon model KC550 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for udsættelse af radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse af radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af en standardiseret metode, mens telefonen sender på det højeste certifi cerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til

at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse af radiobølger.

- ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) anbefaler en SAR-grænse på 2 W/Kg i gennemsnit over ti (10) gram væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel testet med DASY4 under brug ved øret er 0.348 W/Kg (10 g) og 0.665 W/Kg (10 g), når enheden bæres på kroppen.
- Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse, anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1.6 W/Kg i gennemsnit over et (1) gram væv.

## Pleje og vedligeholdelse af produktet

### ADVARSEL

Brug kun de batterier, opladere og det tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farlig.

- Skil ikke enheden ad. Medbring den hos en kvalifi ceret servicetekniker, når der er brug for reparation.

- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk telefonen på områder, hvor dette er påkrævet. For eksempel på hospitaler kan din telefon påvirke medicinsk udstyr.
- Brug ikke telefon med våde hænder mens den oplader, da dette kan medføre elektrisk stød og skade din telefon.
- Oplad ikke telefonen i nærheden brandbare materiale, da telefonen kan blive varm og medføre brand.
- Telefonens belægning kan blive beskadiget, hvis den pakkes ind i indpakningspapir eller lignende.
- Oplad ikke telefonen ovenpå møbler.
- Telefonen bør oplades i et ventileret rum.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden. (Brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzin, fortynder eller alkohol.)
- Udsæt ikke enheden for kraftig røg eller meget støj.

- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Brug tilbehør, som f.eks. høretelefoner, med forsigtighed. Rør ikke antennen uden grund.

## Effektiv betjening af telefonen

### Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

## Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Den kan fejle eller forårsage alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.

Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Det er især vigtigt, hvis du skal krydse en vej.

## Undgå beskadigelse af din hørelse

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høje lyde i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for håndsættet tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald er indstillet på et fornuftigt niveau.

## Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

## Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og eksplosive materialer i bilens handskerum, der indeholder mobiltelefonen og tilbehør.

## I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Anvend ikke telefonen i flyet uden tilladelse fra kabinepersonalet.

## Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.

## Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af telefonen til nødopkald. Forhør dig hos den lokale udbyder.

## Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseeffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -oplader. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteripakken ad eller kortslutte den.
- Hold batteripakkens metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteripakken kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugbarheden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, når det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.



# ■ KC550 ■ Brukerhåndbok

Gratulerer med kjøpet av den avanserte og kompakte KC550-telefonen fra LG, som er utviklet for å kunne brukes med siste nytt innen digital teknologi for mobilkommunikasjon.



## **Kaste det gamle utstyret**

- 1 Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss over er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- 2 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksbeholdere som er satt ut av offentlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

### **Merk**

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne håndboken kan skille seg noe fra det som vises på telefonen, avhengig av hva slags programvare og tjenesteleverandør du har.

# Innhold

|  |    |
|--|----|
| <b>01 OPPSETT</b>                                  |    |
| Bli kjent med telefonen .....                      | 5  |
| Åpne telefon .....                                 | 6  |
| Sette inn SIM-kortet og batteriet .....            | 7  |
| <b>Minnekort</b> .....                             | 10 |
| Sette inn et minnekort .....                       | 10 |
| Ta ut minnekortet .....                            | 10 |
| Formatere minnekortet .....                        | 10 |
| <b>Menykart</b> .....                              | 11 |
| <b>02 STANDBY-SKJERMEN</b>                         |    |
| Standby-skjermen .....                             | 12 |
| Hurtigtaster .....                                 | 12 |
| Hovedmenyen .....                                  | 12 |
| Statuslinjen .....                                 | 13 |
| <b>03 GRUNNLEGGENDE</b>                            |    |
| <b>Anrop</b> .....                                 | 14 |
| Foreta anrop .....                                 | 14 |
| Foreta et anrop fra kontaktene .....               | 14 |
| Svare på og avvise et anrop .....                  | 14 |
| Justere ringevolumet .....                         | 15 |
| Hurtigvalg .....                                   | 15 |
| Vise anropsloggene .....                           | 15 |
| Endre anropsinnstillingene .....                   | 16 |
| <b>Kontakter</b> .....                             | 17 |
| Søke etter en kontakt .....                        | 17 |
| Legge til en ny kontakt .....                      | 17 |
| Legge til en kontakt i en gruppe .....             | 17 |
| Legge til et bilde i en kontakt .....              | 18 |
| Kopiere kontaktene til SIM-kortet .....            | 18 |
| Slette alle kontaktene .....                       | 18 |
| Vise informasjon .....                             | 18 |
| <b>Meldinger</b> .....                             | 19 |
| Meldinger .....                                    | 19 |
| Sende en melding .....                             | 19 |
| Skrive inn tekst .....                             | 20 |
| Konfigurere e-post .....                           | 21 |
| Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen ..... | 22 |
| Meldingsmapper .....                               | 22 |
| Behandle meldinger .....                           | 23 |
| Bruke maler .....                                  | 23 |
| Endre tekstmeldingsinnstillingene .....            | 24 |
| Endre MMS-innstillinger .....                      | 24 |
| Endre e-postinnstillinger .....                    | 25 |
| Endre de andre innstillingene .....                | 25 |
| <b>04 BLI KREATIV</b>                              |    |
| <b>Kamera</b> .....                                | 26 |
| Ta et raskt bilde .....                            | 26 |
| Når du har tatt bildet .....                       | 26 |
| Bli kjent med søkeren .....                        | 27 |
| Hurtiginnstillinger .....                          | 27 |
| Endre bildestørrelsen .....                        | 28 |
| Vise de lagrede bildene .....                      | 28 |

|    |   |   |    |
|----|---|---|----|
| 7  | Angi et bilde som bakgrunn eller              | Muvee-studio .....                        | 35 |
| 8  | bilde-ID .....                                | <b>Mine ting</b> .....                    | 36 |
| 8  | <b>Videokamera</b> .....                      | Bilder .....                              | 36 |
| 8  | Videoopptak .....                             | Meny med bildealternativer .....          | 36 |
| 8  | Når du er ferdig med videoopptaket .....      | Lage en lysbildefremvisning .....         | 37 |
| 9  | Bli kjent med søkeren .....                   | Lyder .....                               | 37 |
| 9  | Hurtiginnstillinger .....                     | Bruke lyder .....                         | 37 |
| 9  | Se på de lagrede videoene .....               | Video .....                               | 37 |
| 20 | Justere volumet når du viser en video .....   | Vise en video .....                       | 37 |
| 21 | <b>MP3-spiller</b> .....                      | Bruke alternativer når videoer er satt på |    |
|    | MP3-spiller .....                             | pause .....                               | 38 |
| 22 | Overføre musikk til telefonen .....           | Bruke menyen for videoalternativer .....  | 38 |
| 22 | Spille av musikk .....                        | Dokumenter .....                          | 38 |
| 23 | Alternativer under avspilling av musikk ..... | Andre .....                               | 38 |
| 23 | Lage spillelister .....                       | Eksternt minne .....                      | 39 |
| 24 | Spille av en spilleliste .....                | Bruke telefonen som en                    |    |
| 24 | Redigere en spilleliste .....                 | masselagringsenhet .....                  | 39 |
| 25 | Slette en spilleliste .....                   | Overføre en fil til telefonen .....       | 40 |
| 25 | <b>FM-radio</b> .....                         | Sende og motta filer via Bluetooth .....  | 40 |
|    | Bruke FM-radioen .....                        | <b>Spill og programmer</b> .....          | 42 |
| 26 | Søke etter stasjoner .....                    | Spill og programmer .....                 | 42 |
| 26 | Tilbakestille kanaler .....                   | Spille et spill .....                     | 42 |
| 26 | Høre på radio .....                           | Vise programmer .....                     | 42 |
| 27 | <b>Taleopptaker</b> .....                     | Endre nettverksprofilen .....             | 42 |
| 27 | Bruke taleopptakeren .....                    |   |    |
| 27 | Ta opp talenotater .....                      |   |    |
| 28 | Sende et taleopptak .....                     |   |    |

# Innhold

## 05 BLI ORGANISERT

|  |    |
|--|----|
| Planlegger/Verktøy .....                 | 43 |
| Legge til en hendelse i kalenderen ..... | 43 |
| Legge til et notat .....                 | 43 |
| Stille alarmen .....                     | 44 |
| Bruke kalkulatoren .....                 | 44 |
| Bruke stoppeklokken .....                | 44 |
| Konvertere enheter .....                 | 45 |
| Legge en by til verdensklokken .....     | 45 |
| SIM-tjenester .....                      | 45 |

## 06 NETTLESER

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Nettleser .....                     | 46 |
| Nettsurfing .....                   | 46 |
| Bruke bokmerker .....               | 46 |
| Lagre en side .....                 | 47 |
| Åpne en lagret side .....           | 47 |
| Vise nettleserloggen .....          | 47 |
| Endre nettleserinnstillingene ..... | 47 |

## 07 INNSTILLINGER

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Innstillinger .....             | 48 |
| Endre profiler .....            | 48 |
| Tilpasse profiler .....         | 48 |
| Endre dato og klokkeslett ..... | 48 |
| Endre språk .....               | 48 |
| Endre skjerminnstillinger ..... | 48 |

|   |    |
|---|----|
| Endre sikkerhetsinnstillingene .....    | 49 |
| Bruke Flight Mode .....                 | 49 |
| Tilbakestille telefonen .....           | 49 |
| Vise minnestatus .....                  | 50 |
| Endre Bluetooth-innstillingene .....    | 50 |
| Endre tilkoblingsinnstillinger .....    | 50 |
| Pare med en annen Bluetooth-enhet ..... | 51 |
| Bruke et Bluetooth-headset .....        | 51 |

## 08 TILBEHØR

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Tilbehør .....              | 52 |
| Nettverkstjenester .....    | 53 |
| Tekniske opplysninger ..... | 53 |
| Generelt .....              | 53 |
| Omgivelsestemperatur .....  | 53 |

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk .. 56

## Bli kjent med telefonen

**Hovedskjerm**

**Tøm-tast** 


Brukes til å slette siste bokstav eller gå tilbake til forrige meny.

**Anropstast** 

Ringer opp et telefonnummer eller besvarer et anrop.



**Kontakt for lader, kabel, håndfri**

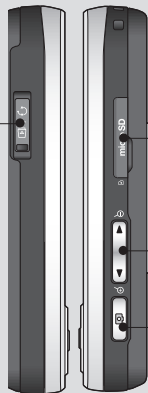

**Spor for minnekort**

**Volumtast**

**Kamera**

**Slutt- / av/på-tast** 

Skiv Slutt- / av/på-tasten nedover. Avslutter samtaler og aviser anrop. Slår telefonen på/av. Går tilbake til standby-skjermen når du bruker menyen.

01

02

03

04

05

06


07

08

OPPSETT

5

# Åpne telefon

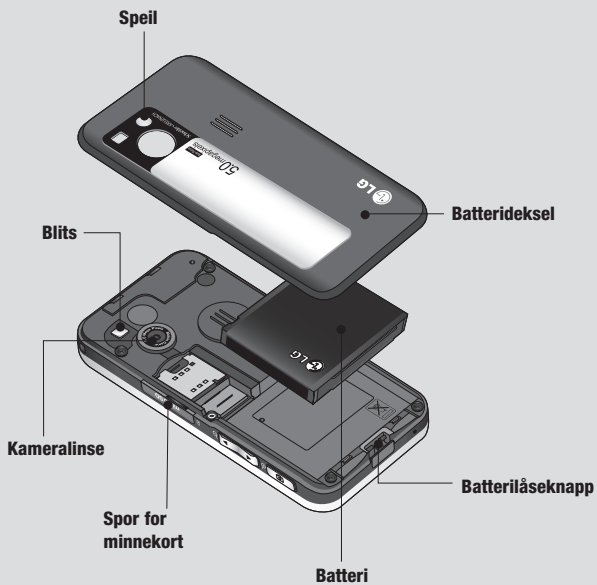

# Sette inn SIM-kortet og batteriet


## 1 Ta av batteridekselet

Trykk på batterilåseknappen. Skyv batteridekselet nedover og bort fra telefonen.



## 2 Ta ut batteriet

Løsne den nederste enden av batteriet, og ta batteriet forsiktig ut av batterirommet.

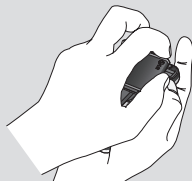

**⚠ ADVARSEL:** Du må ikke ta ut batteriet når telefonen er slått på, da dette kan skade telefonen.

## 3 Sette inn SIM-kortet

Åpne SIM-kortholderen. Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen, og skyv kortholderen tilbake. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned. Når du skal ta ut SIM-kortet, drar du det forsiktig i motsatt retning.

**⚠ ADVARSEL:** Unngå å sette inn SIM-kortet når skyvedekselet er åpent, ellers kan du skade både telefonen og SIM-kortet.

01

02

03

04

05

06


07

08

OPPSETT


7

## Sette inn SIM-kortet og batteriet

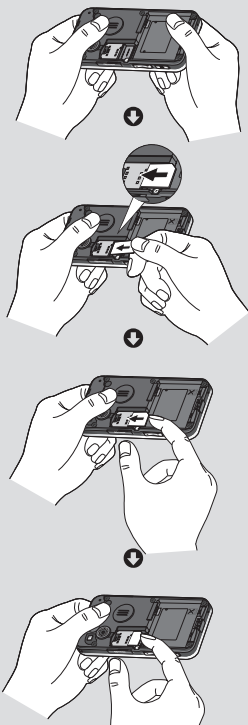


### 4 Sette inn batteriet

Skyv først den øverste delen av batteriet inn i den øverste delen av batterirommet. Kontroller at batterikontaktene ligger mot terminalene på telefonen. Skyv den nederste delen av batteriet nedover til det klikker på plass.

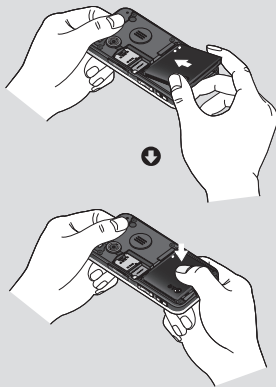

## 5 Sette på batteridekselet


Skiv batteridekselet oppover telefonen til det klikker på plass.

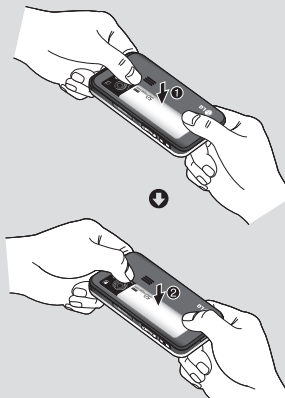

## 6 Lade opp telefonen

Åpne dekselet over laderkontakten på siden av KC550-telefonen. Koble til laderen, og koble laderen til et strømuttak. KC550 må lades opp til det vises en melding på skjermen om at telefonen er ferdig ladet.

**⚠ ADVARSEL:** Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler. Telefonen skal bare lades på et godt ventilert område.

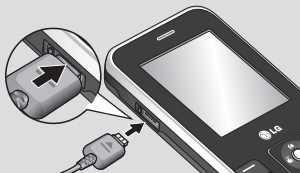

01

02

03

04

05

06

07

08


# Minnekort

## Sette inn et minnekort

Med et minnekort kan du utvide telefonens lagringskapasitet. KC550 har støtte for minnekort på opptil 2 GB.


**TIPS** Minnekort er tilleggsutstyr.

Åpne dekkelet, og sett inn minnekortet. Skyv minnekortet inn i sporet øverst til det klikker på plass. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

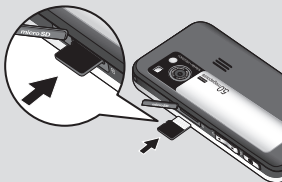

## Ta ut minnekortet

Åpne dekkelet, og fjern minnekortet ved å trykke forsiktig slik det vises i den følgende illustrasjonen:

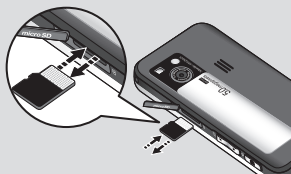

## Formatere minnekortet

Minnekortet må være formatert før du kan begynne å bruke det.

- 1 Fra standby-skjermen velger du **Meny** og deretter **Innstillinger**.
- 2 Velg **Minnestatus** og deretter **Eksternt minne**.
- 3 Trykk på **Format**, og oppgi passordet. Standardpassordet er 0000. Kortet formateres og er deretter klart til bruk.
- 4 Hvis du vil vise de nye formaterte mappene på KC550, velger du **Meny** og deretter **Mine ting**. Velg **Eksternt minne**.

**⚠ ADVARSEL:** Når du formaterer minnekortet, blir alt innholdet slettet. Hvis du ikke vil miste dataene du har på minnekortet, må du ta en sikkerhetskopi før formateringen.

# Menykart



## Spill og prog.

- 1 M-toy
- 2 Spill
- 3 Programmer
- 4 Nettverksprofil



## Anropshistorikk

- 1 Alle anrop
- 2 Tapte anrop
- 3 Oppringte numre
- 4 Mottatte anrop
- 5 Samtalevarighet
- 6 Samtalekostnader
- 7 Datainformasjon



## Planlegger

- 1 Kalender
- 2 Notat



## Multimedia

- 1 MP3-spiller
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 FM-radio
- 5 Taleopptaker
- 6 Muvee-studio



## Meldinger

- 1 Ny melding
- 2 Innboks
- 3 E-postboks
- 4 Utkast
- 5 Utboks
- 6 Sendt
- 7 Lytt til talepost
- 8 Infomelding
- 9 Maler
- 0 Innstillinger



## Mine ting

- 1 Bilder
- 2 Lyder
- 3 Videoer
- 4 Dokumenter
- 5 Andre
- 6 Ekstert minne



## Profiler

- 1 Generelt
- 2 Lydløs
- 3 Bare vibrer
- 4 Utendørs
- 5 Headset



## Kontakter

- 1 Søk
- 2 Ny kontakt
- 3 Hurtigvalg
- 4 Grupper
- 5 Kopier alle
- 6 Slett alle
- 7 Innstillinger
- 8 Informasjon



## Verktøy

- 1 Klokkealarm
- 2 Kalkulator
- 3 Stoppeklokke
- 4 Enhetskonvertering
- 5 Verdensklokke
- 6 SIM-tjenester



## Nettleser

- 1 Hjemmeside
- 2 Bokmerker
- 3 Oppgi adresse
- 4 Historikk
- 5 Lagrede sider
- 6 Innstillinger
- 7 Informasjon



## Tilkobling

- 1 Bluetooth
- 2 Nettverk
- 3 USB-tilkobling
- 4 TV ut



## Innstillinger

- 1 Dato og tid
- 2 Språk
- 3 Skjerm
- 4 Samtale
- 5 Sikkerhet
- 6 Flight Mode
- 7 Nullstil.
- 8 Minnestatus

01

02

03

04

05

06

07

08


OPPSETT

11


# Standby-skjermen

## Hurtigtaster

Med hurtigtastene får du enkelt tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

 Trykk for å åpne innboksen. Hvis du vil åpne meldingsredigeringsprogrammet, trykker du på og holder tasten nede.

 Trykk på MP3-spiller.

 Trykk for å velge en lydprofil for telefonen.

 Trykk for å åpne favorittmenyen.

## Hovedmenyen

Hovedmenyen har tolv menyalternativer. Slik åpner du hovedmenyen:

- 1 Trykk på **Meny**.
- 2 Hovedmenyen åpnes på skjermen.
- 3 Når det ønskede alternativet er uthevet, trykker du på **OK** for å åpne denne menyen.

### Anbefaling til brukeren

For å oppnå bedre antennefølsomhet anbefaler LG at du holder telefonen slik det er vist i illustrasjonen nedenfor.














Unngå å dekke antenneområdet med hånden under samtaler og ved bruk av Bluetooth. Det kan forringe talekvaliteten.

## Statuslinjen

På statuslinjen vises ikoner med informasjon om blant annet signalstyrke, nye meldinger, batterikapasitet og Bluetooth-status.

Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.

| Ikon   | Beskrivelse   |
|--|---|
|   | Signalstyrke for nettverk (antall søyler vil variere) |
|   | Ingen nettsignal                                      |
|   | GPRS tilgjengelig                                     |
|   | EDGE tilgjengelig                                     |
|   | Flight Mode er aktivert                               |
|   | Anrop viderekobles                                    |
|   | Roaming-tjeneste                                      |
|   | Bluetooth er aktivert                                 |
|   | WAP-tjenesten er tilkoblet                            |
|   | Alarm er angitt                                       |
|  | Skjema  |

| Ikon  | Beskrivelse                           |
|---|---------------------------------------|
|  | Ny melding                            |
|  | Ny tale melding                       |
|  | Generelt-profil i bruk                |
|  | Lydløs-profil i bruk                  |
|  | Profil for vibrerende varsling i bruk |
|  | Utendørs-profil i bruk                |
|  | Headset-profil i bruk                 |
|  | Gjenværende batterikapasitet          |
|  | Tomt batteri                          |

01

02

03

04

05




06

07

08


# Anrop

## Foreta anrop


- 1 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 2 Trykk på  for å foreta anropet.
- 3 Når du vil avslutte anropet, kan du skyve  på høyre side av telefonen nedover og velg **Ja** hvis du er sikker.

**TIPS** Hvis du vil angi + for å foreta internasjonale anrop, trykker du på og holder nede **0**.

## Foreta et anrop fra kontaktene

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg deretter **Søk**.
- 2 Skriv inn første bokstav i navnet til kontakten du vil ringe, ved hjelp av tastaturet. Hvis du for eksempel vil ha nummeret til Jobb, trykker du en gang på **5**.
- 3 Du kan foreta et anrop ved å trykke på **Anrop** eller .

## Svare på og avvise et anrop

Når telefonen ringer, trykker du på **Godta** eller  for å besvare anropet.

Når telefonen ringer, kan du aktivere berøringspanelet ved å åpne telefonen eller trykke på kameratasten og deretter velge **Lydløs** for å dempe ringelyden. Dette er praktisk hvis du for eksempel har glemt å endre profilen til **Lydløs** i et møte.

Hvis du vil avvise et anrop, kan du skyve  nedover eller trykke på **Avvis**.

**TIPS** Du kan endre innstillingene på telefonen for å svare på anropene på ulike måter. Trykk på **Meny**, og velg **Innstillinger** og deretter **Samtale**. Velg **Svarmodus**, og velg blant **Åpent deksel**, **Hvilken som helst tast** eller **Bare send nokkel**.


## Justere ringevolumet

Hvis du vil justere ringevolumet under et anrop, trykker du på volumtastene på venstre side av telefonen.

## Hurtigvalg

Du kan tilordne en hurtigtast til en kontakt du ringer ofte.

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg deretter **Hurtigvalg**.
- 2 Talepostnummeret er tilordnet hurtigtast 1, og du kan ikke endre dette. Velg hvilken som helst annen talltast, enten ved å bruke pilene på berøringspanelet og trykke på **Tildel**, eller ved å trykke på talltasten.
- 3 Adresseboken åpnes. Velg kontakten du vil tilordne hurtigvalsnummeret til, ved hjelp av pilene på berøringspanelet, og trykk deretter på **OK**.

Hvis du vil ringe et hurtigvalsnummer, trykker du på og holder nede det tilordnede nummeret til kontakten vises på skjermen. Anropet startes automatisk. Du trenger ikke å trykke på .

## Vise anropsloggene

Trykk på **Meny**, og velg **Anropshistorikk**. Velg å vise:

**Alle anrop** - Vis hele listen over alle oppringte numre, mottatte og tapte anrop.

**Tapte anrop** - Vis listen over eventuelle tapte anrop.

**Oppringte numre** - Vis listen over alle numrene du har ringt.

**Mottatte anrop** - Vis listen over alle numrene som har ringt deg.

**Samtalevarighet** - Vis informasjon om hvor lang tid du har brukt på anropene, innkommende og utgående.

**Samtalekostnader** - Vis kostnad for siste eller alle samtaler. Tjenesten er nettsavhengig og støttes ikke av alle operatører.

**Datainformasjon** - Vis hvor mye data du har mottatt og sendt, i kilobyte.

**TIPS** Velg **Valg** og deretter **Slett** fra en samtalelogg hvis du vil slette enten alle valgte eller alle registrerte elementer.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Anrop

**TIPS** Ved hjelp av navigeringspilene på berøringspanelet kan du utheve alle oppføringer over enkeltanrop for å vise dato og klokkeslett for anropet. Du kan vise samtalevarigheten ved å trykke på **Vis**.

## Endre anropsinnstillingene

1 Trykk på **Meny**, velg **Innstillinger** og deretter **Samtale**.

2 Herfra kan du justere innstillingene for:

**Viderekobling av anrop** - Velg om du vil viderekoble anropene. Det påløper kostnader for viderekoblingsanrop. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

**TIPS** Hvis du vil deaktivere all viderekobling av anrop, velger du **Avbryt alle** fra menyen **Viderekobling av anrop**.

**Anropssperr** - Velg om du vil sperre for anrop. Velg ett av eller alle følgende sju alternativer, velg **Aktiver**, og angi passordet for anropssperring. Kontroller med nettverksoperatøren for denne tjenesten.

**Fast nummer** - Angi en liste med numre som det er mulig å ringe til fra din telefon.

**TIPS** Velg **Fast nummer** fra **Anrop**-menyen for å aktivere funksjonen og lage en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre, det kan ringes til fra telefonen.

**Svarmodus** - Velg om du vil svare på anropet ved hjelp av svartasten, en hvilken som helst tast, eller ved å skyve opp dekselet.

**Send mitt nummer** - Velg om nummeret ditt skal vises når du ringer noen.

**Samtale venter** - Bli varslet når du har en samtale som venter.

**Minuttvarsel** - Velg **På** hvis du vil høre en tone hvert minutt under et anrop.

**Automatisk tilbakeringing** - Velg **På** eller **Av**.

**Send DTMF-toner** - Velg **På** eller **Av**.

# Kontakter

## Søke etter en kontakt

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg **Søk**.
- 2 Skriv inn første bokstav for kontakten du vil ringe, ved hjelp av tastaturet. Hvis du for eksempel vil ha nummeret til Jobb, trykker du en gang på **5**.
- 3 Hvis du vil bla gjennom kontaktene og deres ulike numre, kan du bruke navigeringspilene på berøringspanelet.

## Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg **Ny kontakt**.
  - 2 Velg om du vil lagre den nye kontakten på **telefonen** eller på **SIM-kortet**.
  - 3 Skriv inn informasjonen du vil lagre, i de tilsvarende feltene, og velg **Lagre**.
- Det finnes også en litt raskere metode.
- 1 Skriv inn nummeret du vil lagre, på standby-skjermen, og velg **Valg**.
  - 2 Velg **Lagre** eller **Legg til i eksisterende kontakt**.
  - 3 Skriv inn informasjonen du vil lagre, og velg **Lagre**.

**Merk:** Når du skal lagre e-postadressen til en kontakt, trykker du på **\*..\*** for å skrive inn et symbol og blar ved hjelp av navigeringspilene på berøringspanelet til du ser **@**.

## Legge til en kontakt i en gruppe

Du kan samle kontaktene i grupper og for eksempel skille mellom arbeidskollegaer og familie. En rekke grupper er allerede konfigurert på telefonen, inkludert **Familie**, **Venner**, **Kollega**, **VIP**, **Gruppe 1**, **Gruppe 2** og **Ingen gruppe**.

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg **Grupper**.
- 2 Bla frem til gruppen der du vil legge til en kontakt, trykk på **Vis**, og velg deretter **Legg til**.
- 3 Kontaktene åpnes. Bla frem til alle kontakter du vil legge til i gruppen, trykk på  , og velg deretter **Ferdig**.
- 4 Velg **Ja** hvis du er sikker.

**TIPS** Du kan tilordne en ringetone eller et ikon til en gruppe. Velg gruppen du vil tilordne ringetonen eller ikonet til, og velg **Valg**. Velg deretter elementet du vil bruke.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakter

## Legge til et bilde i en kontakt

Du kan endre utseendet til kontaktene i adresseboken for å inkludere et bilde.

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg **Innstillinger**.
- 2 Velg **Vis alternativer**, og velg **Med bilde**.
- 3 Gå deretter tilbake til adresseboken, og velg kontakten du vil legge til et bilde for.
- 4 Velg **Valg** og deretter **Rediger**.
- 5 Bla nedover til **Bilde**. Velg **Valg** og deretter enten **Bilder** eller **Nytt bilde**. Hvis du velger **Bilder**, kan du velge blant bildene som er lagret på telefonen. Hvis du velger **Nytt bilde**, åpnes kameraets søker, slik at du kan ta et bilde av kontakten.
- 6 Velg **Lagre**.

## Kopiere kontaktene til SIM-kortet

Du kan også velge å kopiere kontaktene fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg **Kopier alle**.
- 2 Velg å kopiere kontaktene fra **SIM til telefon** eller **Telefon til SIM**.
- 3 Velg om du vil beholde de opprinnelige oppføringene eller slette dem.

- 4 Velg **Ja** hvis du er sikker.

## Slette alle kontaktene

- 1 Trykk på **Kontakter**, og velg **Slett alle**.
- 2 Velg om du vil slette kontakter fra **SIM** eller **telefonen**.
- 3 Velg **Ja** hvis du er sikker.
- 4 Oppgi passordet. Standardpassordet er 0000. Velg **Ja**.

## Vise informasjon

Trykk på **Kontakter**, og velg **Informasjon**. Her kan du vise **Tjenestenumre**, **Eget nummer** og mitt **Visittkort**.

**TIPS** Hvis du ikke har opprettet et visittkort ennå, kan du gjøre det ved hjelp av skjermen mitt **Visittkort**. Velg **Ny**, og angi opplysningene slik du ville ha gjort for andre kontakter. Velg **Lagre**.

# Meldinger

## Meldinger

Denne menyen inneholder funksjoner for SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-post og tjenestemeldinger for nettverket. Trykk på **Meny** og velg **Meldinger**.

## Sende en melding

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Meldinger** og deretter **Ny melding**.
- 2 Velg **Melding** for å sende en SMS eller MMS. (Hvis du vil sende **E-post**, kan du se side 24–25. Hvis du vil sende noe via **Bluetooth-melding**, kan du se side 45–46.)
- 3 Meldingsredigeringsprogrammet åpnes. Meldingsredigeringsprogrammet kombinerer SMS og MMS, slik at det er enkelt å veksle mellom SMS- og MMS-modus. Standardinnstillingen til meldingsredigeringsprogrammet er SMS-modus.
- 4 Skriv meldingen din, enten ved hjelp av T9-ordliste eller i manuell modus. Se **Skrive inn tekst** på side 23 hvis du vil lære hvordan du veksler mellom ulike tekstskrivingsmoduser.

**TIPS** Når du skriver inn tekst som er mer enn to sider lang, i meldingsfeltet, kan du velge meldingstype, enten SMS eller MMS. Hvis du vil endre meldingstypen som sendes, kan du se **Send lang tekst som** på side 27. Dette finner du under **Endre tekstmeldingsinnstillingene**.

- 5 Trykk på **Valg**, og velg **Sett inn** for å legge til **Bilde, Lyd, Video, Symbol, Tekstmal, Uttrykksikon, Navn og nummer, Nytt lysbilde, Emne** eller **Mer (Kontakt / Mitt visittkort / Avtale)**.
- 6 Trykk på **Send til**.
- 7 Tast inn telefonnummeret, eller trykk på **Valg** og velg **Kontakter** for å åpne kontaktlisten. Du kan legge til flere kontakter.
- 8 Trykk på **Send**.



**ADVARSEL:** Hvis du legger til **Bilde, Lyd, Video, Nytt lysbilde** eller **Emne** i meldingsredigeringsprogrammet, konverteres meldingen automatisk til MMS, og prisen blir tilsvarende.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Meldinger

## Skrive inn tekst

Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved hjelp av telefontastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i Kontakter, skrive en melding eller føre opp avtaler i kalenderen. Du kan bruke de følgende metodene for å skrive inn tekst: T9-ordlistemodus, manuell ABC-modus og 123-modus.

**Merk:** I enkelte felt er det bare mulig å legge inn en bestemt type tekst (f.eks. telefonnumre i feltene i telefonboken).

Hvis du vil aktivere T9-modus i et tekstfelt, velger du **Valg, Angi T9** og deretter **På**. Når T9 er på, kan du bytte tekstskrivingsmodus ved å trykke på **# \* 0**. Indikatoren for tekstskrivingsmodus vises i det øvre høyre hjørnet av skjermen.

Hvis du vil skrive inn et symbol i et tekstfelt, trykker du på **\* →** og velger et symbol og deretter **OK**.

Avslutt hvert ord med mellomrom ved å trykke på **0**.

Hvis du vil slette et tegn, trykker du på **c**.

## T9-ordlistemodus

T9-modusen bruker en innebygd ordliste til å gjenkjenne ordene du skriver, basert på tastesekvensene du trykker. Trykk på talltasten til bokstaven du vil skrive, og ordlisten gjenkjenner ordet når alle bokstavene er skrevet inn.

Hvis ordet du vil frem til, ikke vises, trykker du på **Valg** og velger **T9 legg til ord**. Deretter trykker du inn ordet i ABC-modus. Ordet blir lagt til i ordlisten.

**Merk:** Du kan velge et annet T9-språk ved å trykke på **Valg** og velge **Tastespråk**.

## Manuell ABC-modus

I manuell ABC-modus må du trykke på tasten flere ganger for å skrive inn en bokstav. Hvis du for eksempel vil skrive hallo, trykker du på **4** to ganger, **2** én gang, **5** tre ganger, **5** tre ganger til og deretter **6** tre ganger.

## 123-modus

Du kan taste inn tall ved å trykke én gang på hver talltast. Du kan også taste inn tall mens du er i bokstavmodus ved å trykke på og holde inne ønsket tast.

## Konfigurere e-post

Med KC550 kan du holde kontakten når du er på farten. Det er raskt og enkelt å konfigurere en POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Meldinger** og deretter **Innstillinger**.
- 2 Velg **E-post** og deretter **E-postkonto**.
- 3 Trykk på **Ny**.
- 4 Du kan angi innstillinger for kontoen:
  - Kontonavn** - Skriv inn et navn for kontoen.
  - E-postadresse** - Skriv inn e-postadressen for kontoen.
  - Mitt navn** - Skriv inn navnet ditt.
  - Server for innkommende e-post** - Fyll ut kontoopplysningene.
  - Brukernavn** - Skriv inn brukernavnet for kontoen.
  - Passord** - Skriv inn passordet for kontoen.
  - Server for utgående e-post** - Fyll ut kontoopplysningene.
  - Godkjenning av utgående e-post** - Velg på eller av.
  - Bruker-ID for utgående server** - Fyll ut kontoopplysningene.

**Passord for utgående server** - Skriv inn passordet for utgående server.

Hvis du vil angi de følgende innstillingene, trykker du på **Valg** og velger **Avanserte innstillinger**.

**Protokolltype** - Velg postkassetype, POP3 eller IMAP4.

**Maks. mottaksstørrelse** - Velg en størrelsesbegrensning for e-post. Maksimum er 300 kB.

**Lagre på server** - Velg om e-posten din skal lagres på serveren. Det lagres alltid kopier for IMAP4-kontoer.

**Sett inn signatur** - Velg om du vil lagre e-post på telefonens server. (Bare for IMAP4)

**Sett inn signatur** - Velg om du vil at signaturen din automatisk skal settes inn i e-post.

**Svar til e-postadresse** - Angi svar-e-postadresse.

**Portnummer for innkommende** - Dette er vanligvis 110 for POP3-kontoer og 143 for IMAP4-kontoer.

**Portnr. for utgående** - Dette er vanligvis 25.

**Automatisk henting** - Velg om du vil at e-posten din skal hentes automatisk.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Meldinger

**Hent nedlasting** - Velg **Bare overskrifter, Overskrifter + tekst** (bare for IMAP4) eller **Alle**.

Nå er kontoen konfigurert og vil vises i kontolisten i mappa E-post.

### Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen.

Når du skal sende/motta en e-post, må du konfigurere en e-postkonto.

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Meldinger** og deretter **Ny melding**.
- 2 Velg **E-post**, så åpnes en ny e-post.
- 3 Skriv et emne, og trykk deretter på OK.
- 4 Skriv meldingen din, enten ved hjelp av T9-ordliste eller i manuell modus. Se **Skrive inn tekst** på side 23 hvis du vil lære hvordan du veksler mellom ulike tekstskrivingsmoduser.
- 5 Trykk på Valg, og velg typen vedlegg du vil legge til: Bilde, Lyd, Video, Dokument, Kontakt, Mitt visittkort eller Avtale.
- 6 Trykk på **Send** og skriv inn mottakerens adresse, eller trykk på **Valg** og velg **Kontakter** for å åpne kontaktlisten.
- 7 Trykk på **Send** for å sende e-posten.

### Meldingsmapper

Trykk på **Meny**, og velg **Meldinger**. Du vil gjenkjenne mappestrukturen som brukes på KC550, den er ganske selvforklarende.

**Innboks** - Alle meldingene du mottar, legges i innboksen. Herfra kan du svare, videresende osv. Se nedenfor hvis du vil vite mer.

**E-postboks** - Inneholder alle e-postmeldingene dine. Velg kontoen du vil bruke, og trykk deretter på **Hent**. KC550 kobler seg til e-postkontoen din og henter de nye meldingene.

**Utkast** - Hvis du ikke har tid til å skrive ferdig en melding, kan du lagre det du har gjort så langt, her.

**Utboks** - Dette er en midlertidig lagringsmappe mens meldinger blir sendt.

**Sendt** - Alle meldingene du sender, plasseres i Sendt-mappaen.

**Lytt til talepost** - Hvis denne tjenesten tilbys av nettverket, kan du få tilgang til talemeldingene dine. Når du har mottatt en ny talemelding, vises symbolet på standby-skjermen.

**Infomeldinger** - Alle infomeldinger og oppdateringer du mottar fra operatøren.

**Maler** - En liste over ferdigskrevne meldinger som kan være nyttige når du vil gi et raskt svar.

## Behandle meldinger

Du kan bruke **innboksen** til å behandle meldingene.

1 Trykk på **Meny**, og velg **Meldinger** og deretter **Innboks**. En raskere metode er å trykke på  fra standby-skjermen, og deretter velge **Vis**.

2 Velg **Valg**, og gjør deretter følgende:

**Slett** - Slett den valgte meldingen.

**Svar** - Send et svar på den valgte meldingen.

**Videresend** - Send den valgte meldingen videre til en annen person.

**Ring tilbake** - Ring personen som sendte deg meldingen.

**Informasjon** - Vis opplysninger om en melding, f.eks. når den ble sendt.

**Kopier/Flytt** - Du kan kopiere eller flytte valgte meldinger til SIM-kortet eller telefonen.

**Slett flere** - Slett valgte meldinger.

**Slett alle leste** - Alle åpnete meldinger blir slettet.

**Slett alle** - Du kan velge å slette alle meldinger eller bare tekstmeldinger.

Hvis du ser meldingen **Ikke plass til SIM-melding**, bør du slette noen av meldingene fra innboksen.

Hvis du ser meldingen **Ikke plass til meldinger**, kan du slette meldinger eller lagrede filer for å lage plass.

## Bruke maler

Du kan opprette maler for **tekst-** og **MMS-**meldingene du sender oftest. Det finnes allerede noen maler på telefonen. Disse kan du redigere etter eget ønske.

1 Trykk på **Meny**, og velg **Meldinger** og deretter **Maler**.

2 Velg **Tekst** eller **Multimedia**. Du kan deretter velge **Valg** og **Rediger** for å endre eksisterende maler, eller velge **Valg** for å legge til **nye** maler eller **slette** dem.

3 Når du skal sende en mal, velger du malen du vil sende, og velger **Valg** og deretter **Send via**.

4 Velg hvordan du vil sende malen, enten som **Melding**, **Bluetooth-melding**, eller **E-post**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Meldinger

5 Velg en kontakt, og trykk på **Send**.

## Endre tekstmeldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene for KC550 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart.

Hvis du vil endre innstillingene, kan du gjøre dette ved hjelp av alternativene for **Innstillinger**.

Trykk på **Meny**, og velg **Meldinger, Innstillinger** og deretter **Tekstmelding**. Du kan gjøre endringer i:

**Meldingstype** - Konverter tekst til tale, faks, personsøk, X.400, e-post eller ERMES.

**Gyldighetsperiode** - Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssentralen.

**Leveringsrapport** - Velg å motta informasjon om at meldingen ble levert.

**Betaling for svar** - Velg å bli fakturert for svaret til meldingsmottakeren.

**Nr. til meldingssenter** - Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

**Tegnkode** - Velg hvordan tegnene kodes. Dette vil påvirke meldingsstørrelsen og dermed også dataprisen.

**Send lang tekst som** - Velg om du vil sende meldingen som SMS eller MMS hvis du skriver inn tekst som er mer enn to sider lang, i meldingsfeltet.

**Bærerinnstilling** - Velg om du vil sende meldingene via GSM eller GPRS.

## Endre MMS-innstillingene

Meldingsinnstillingene for KC550 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart.

Hvis du vil endre innstillingene, kan du gjøre dette ved hjelp av alternativene for **Innstillinger**.

Trykk på **Meny**, og velg **Meldinger, Innstillinger** og deretter **MMS**.

Du kan gjøre endringer i:

**Side varighet** - Velg hvor lenge lysbildene vises på skjermen.

**Prioritet** - Velg prioriteringsnivået for MMS-meldingen.

**Gyldighetsperiode** - Velg hvor lenge meldingen lagres i meldingssentralen.

**Leveringsrapport** - Velg å tillate og/eller be om leveringsrapport.

**Leserapport** - Velg å tillate og/eller sende leserapport.

**Automatisk nedlasting** - Velg å laste ned MMS-meldinger automatisk eller manuelt, avhengig av om du er hjemme eller utenfor tjenesteområdet (roaming).

**Nettverksprofil** - Velg en operatørspesifikk nettverksprofil for sending av MMS-meldinger.

**Tillatt meldingstype** - Velg hvilke typer MMS-meldinger du vil tillate.

## Endre e-postinnstillinger

Du kan tilpasse e-postinnstillingene etter eget behov.

1 Trykk på **Meny**, og velg **Meldinger** og deretter **Innstillinger**.

2 Velg **E-post** og nå kan du tilpasse de følgende innstillingene:

**E-postkonto** - Du kan opprette en e-postkonto.

**Tilgangspunkt** - Du kan angi tilgangspunkt for e-post.

**Henteintervall** - Velg hvor ofte KC550 skal sjekke om du har mottatt ny e-post.

**Signatur** - Du kan opprette en e-postsignatur og aktivere denne funksjonen.

## Endre de andre innstillingene

Trykk på **Meny**, og velg **Meldinger** og deretter **Innstillinger**. Deretter kan du velge:

**Talepostnummer** - Talepostnummeret lagres her. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil vite mer om tjenesten de tilbyr.

**Tjenestemelding** - Her kan du slå av tjenestemeldinger, slik at de ikke leveres direkte til telefonen når de mottas, bare når du ser etter nye meldinger.

**Infomelding** - Velg mottaksstatus, varslinger og språk for infomeldingene.

**Lagre tekstmelding**

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Ta et raskt bilde

- 1 Åpne dekselet, og hold nede kameratasten på høyre side av telefonen, så vises kameraets søker på skjermen.
- 2 Pek linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 3 Trykk kameratasten på høyre side av telefonen halvveis ned. Det vises en fokusrute midt i søkerskjermen. Plasser telefonen slik at du kan se motivet i fokusruten. Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 4 Du tar bildet enten ved å trykke på midttasten eller ved å trykke kameratasten helt ned.

**Merk:** Du kan også starte kameraet fra standby-skjermen. Trykk på **Meny** og velg **Multimedia**, og bla ned til og velg **Kamera** for å åpne søkeren.

## Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen. Navnet på bildet vises nederst på skjermen, og det vises seks alternativer på høyre side av skjermen.

**Slett** - Trykk hvis du vil slette bildet du nettopp har tatt. Bekreft ved å trykke på **Ja**.

Søkeren vises igjen.



**Nytt bilde** - Trykk hvis du vil ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.



**Angi som** - Trykk for å åpne en undermeny der du kan angi at bildet skal brukes som **bakgrunn** eller **bilde-ID**.



**Send via** - Trykk for å sende bildet med **MMS** eller **e-post**.



**Album** - Trykk hvis du vil vise de andre bildene i albumet. Det gjeldende bildet blir lagret.

**OK** - Trykk hvis du vil ta et nytt bilde med en gang. Det gjeldende bildet blir lagret.

## Bli kjent med søkeren

Når du åpner søkeren, vises de følgende ikonene på skjermen.

**Merk:** Du kan justere zoomnivået ved hjelp av volumtasten på venstre side av telefonen. Zoomfunksjonen er bare tilgjengelig når oppløsningen er 640x480 eller mindre. Se **Endre bildestørrelsen** på side 32 for å få mer informasjon.

**TIPS** Når du bruker kameraet, øker strømforbruket. Hvis ikonet  vises, er batterinivået lavt og batteriet bør lades opp.

## Hurtiginnstillinger

Trykk på pilen < for å åpne alternativet for hurtiginnstillinger. Her finner du flere alternativer for å ta bilder. Du kan velge de alternativene du vil bruke ved hjelp av pilene på berøringspanelet. Når du har angitt innstillingene, trykker du på pilen > for å lukke verktøylinjen.

**Selvutløser** – Med selvutløseren kan du velge en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg mellom 3 sekunder, 5 sekunder eller 10 sekunder. Perfekt for gruppebildet du vil være med på!

**Fotomodus** - Kameraet tar ni bilder i rask rekkefølge. Seriefoto passer perfekt til å ta bilder av objekter som beveger seg, for eksempel ved sportsbegivenheter

**Hvitbalanse** - Hvitbalansen sikrer at det hvite på bildene er realistisk. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Velg blant **Auto, Dagslys, Glødelampe, Skyet, Fluorescerende** eller **Nattmodus**.

**Farge effekt** - Velg fra 4 farge tone valg: Av (normal/farge), Sepia, Mono (sort og hvit) eller Negativ.

**EV** - Turn Macro on if you are taking a picture very close to the image subject.

**Oppløsning** - Se **Endre bildestørrelsen** på side 32.

**Kvalitet** - Velg mellom **Normal, Skarp** og **Superskarp**. Jo bedre kvaliteten er, jo skarpere blir bildet, men filstørrelsen blir dermed endret, noe som betyr at du vil kunne lagre færre bilder i minnet.

**Autofokus** - Du kan slå Autofokus på eller av. Med denne funksjonen kan kameraet automatisk justere fokus slik at du oppnår et klart, skarpt bilde med ett tastetrykk.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

**Lukkertone** - Velg én av de tre lukkerlydene, eller slå lyden av.

**ISO** - Set the ISO to Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 or ISO 80.

**Lagre i** - Velg om du vil lagre bildene på telefonen eller i det eksterne minnet.

**Nullstil. Innst.** - Velg **Ja** for å starte telefonen på nytt med de opprinnelige kamerainnstillingene.

## Endre bildestørrelsen

Du kan endre bildestørrelsen for å spare minneplass. Jo flere piksler, jo større filstørrelse, som igjen betyr at de opptar mer av minnet. Hvis du vil ha plass til flere bilder på telefonen, kan du endre pikseltallet slik at filstørrelsen blir mindre.

- 1 Trykk på **Valg**, og velg **Oppløsning** fra verktøylinjen.
- 2 Velg en pikselverdi blant de fem numeriske alternativene (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200, 2048x1536).
- 3 Velg størrelsesalternativet du vil bruke, og trykk på **OK** for å ta i bruk endringene.

**Merk:** Zoomfunksjonen varierer avhengig av hvilken oppløsning som er angitt for kameraet. Hvis kameraoppløsningen er angitt til det høyeste alternativet, vil det for eksempel ikke være mulig å zoome.

## Vise de lagrede bildene

- 1 Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus og fra standby-skjermen. Velg **Album** fra kamerasøkeren. Fra standby-skjermen kan du trykke på **Meny** og velge **Mine ting** og deretter **Bilder**.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Velg bildet du vil vise ved hjelp av piltastene, og trykk på **Vis** for å forstørre det.

## Angi et bilde som bakgrunn eller bilde-ID

Fra bildegalleriet kan du bruke pilene på berøringspanelet til å velge et bilde og deretter trykke på **Angi som** for å bruke det valgte bildet som **bakgrunn** eller som **bilde-ID** for en av kontaktene dine.

**Merk:** Bilde-ID kan bare legges til kontakter som er lagret på telefonen, ikke på SIM-kortet.

# Videokamera

## Videoopptak


- 1 Åpne dekselet, og hold nede kameratasten på høyre side av telefonen, så vises kameraets søker på skjermen.
- 2 Trykk på **Valg**, og velg **Videokamera**. Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Pek kameralinsen mot videomotivet.
- 4 Trykk på kameratasten på høyre side av telefonen for å starte opptaket.
- 5 **REC** vises nederst til venstre i kamerasøkeren, og et tidsur viser lengden på videoen.
- 6 Hvis du vil sette videoen på pause, trykker du på **Pause**. Du fortsetter ved å velge **Fortsett**.
- 7 Trykk på **Stopp** for å avslutte opptaket.


**Merk:** Du kan også starte **videokameraet** fra standby-skjermen. Trykk på **Meny** og velg **Multimedia**, og bla ned til og velg **Videokamera** for å åpne søkeren.

## Når du er ferdig med videoopptaket

Navnet på videoopptaket vises nederst på skjermen, og det vises seks alternativer på høyre side av skjermen.

**Slett** - Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke på Ja. Søkeren vises igjen.

 **Ny video** - Trykk hvis du vil ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.

 **Spill** - Trykk for å spille av videoen du nettopp tok opp.

 **Send via** - Trykk for å sende videoen med **MMS** eller **e-post**.

 **Album** - Trykk hvis du vil vise de andre videoklippene i albumet. Det gjeldende videoklippet blir lagret.

**OK** - Trykk hvis du vil ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.

## Bli kjent med søkeren

Når du åpner søkeren, vises de følgende ikonene på skjermen.

**Merk:** Du kan justere zoomnivået ved hjelp av volumtasten på venstre side av telefonen.

## Hurtiginnstillinger

Trykk på pilen < for å åpne alternativet for hurtiginnstillinger. Her finner du flere alternativer for å ta opp video.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

**Modus** - Hvis du vil ta opp en video som skal sendes med MMS, velger du **MMS**.

**Fargeeffekt** - Velg blant fire fargetonealternativer: **Av** (normal/farge), **Sepia**, **Mono** (svart-hvitt) eller **Negativ**.

**Lysstyrke** - Kontrasten definerer forskjellen mellom lyst og mørkt i et bilde. Et bilde med lav kontrast vil virke tåkete, mens et bilde med høy kontrast vil gi en skarpere effekt. Trykk på pilene < og > for å skyve kontrastindikatoren mot - for lavere kontrast og mer tåkete bilde og mot + for høyere kontrast og et skarpere bilde.

**Oppløsning** - Hvis du vil ha plass til flere videoer på telefonen, kan du endre pikselallet for å gjøre filstørrelsen mindre. Du kan velge mellom to alternativer for video: **320x240** eller **176x144**.

**Kvalitet** - Super fine/ Fine/ Normal

**Lagre i** - Velg om du vil lagre videoklipp på telefonen eller i det eksterne minnet.

**Blits** - Slå blitsen **Av** eller **På**. Blitsen er som standard satt til **Av** for å spare batteriet. Når du slår av kameraet, går det tilbake til standardinnstillingen **Av**.

**Hvitbalanse** - Hvitbalansen sikrer at det hvite i videoene er realistisk. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Velg blant **Auto**, **Dagslys**, **Glødelampe**, **Skyet**, **Fluorescerende** eller **Nattmodus**.

**Album** - View all of your images.

**Nullstil. Innst.** - Velg **Ja** for å tilbakestille telefonen til de opprinnelige videoinnstillingene.

## Se på de lagrede videoene

- 1 Du kan få tilgang til de lagrede videoene fra videokameramodus eller fra standby-skjermen. Velg **Album** fra kamerasøkeren. Fra standby-skjermen kan du trykke på **Meny** og velge **Mine ting** og deretter **Videor**.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Bruk piltastene til å velge videoen du vil vise, og trykk på midttasten for å vise den.

## Justere volumet når du viser en video

Hvis du vil justere lydvolumet på en video mens den spilles av, bruker du volumtastene på høyre side av telefonen.

# MP3-spiller

## MP3-spiller

LG KC550 har en innebygd MP3-spiller som gir deg muligheten til å spille favorittmusikken din.

Du kan åpne MP3-spilleren ved å trykke på **Meny** og velge **Multimedia** og deretter **MP3-spiller**. Du kan åpne MP3-spilleren ved å trykke på MP3-spiller-knappen på høyre side av telefonen. Herfra har du tilgang til følgende:

**Alle sanger** - Inneholder alle sangene du har lagret på telefonen.

**Min spilleliste** - Inneholder alle spillelister du har opprettet, i tillegg til **On-the-go-liste**,

**Siste sanger** og **Favorittsanger**.

**Artister** - Bla gjennom musikk-samlingen sortert etter artist.

**Album** - Bla gjennom musikk-samlingen sortert etter album.

**Sjangere** - Bla gjennom musikk-samlingen sortert etter sjangere.

**Innstillinger** - Med denne funksjonen kan du endre musikkinnstillingene.

## Overføre musikk til telefonen

De enkleste måtene å overføre musikk til telefonen på er via Bluetooth eller synkroniseringskabelen. Overføre via Bluetooth:

- 1 Kontroller at begge enhetene har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Velg musikkfilen på den andre enheten, og angi at du vil sende den via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Filen vises i **Alle sanger**.

## Spille av musikk

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Multimedia** og deretter **MP3-spiller**.
- 2 Velg sangen du vil spille av. Trykk på ► .
- 3 Trykk på || for å sette sangen på pause.
- 4 Trykk på ►► for å gå til neste sang.
- 5 Trykk på ◀◀ for å gå til forrige sang.
- 6 Trykk på ⏏ for å stoppe musikken og gå tilbake til musikkmenyen.

**TIPS** Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på siden av telefonen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# MP3-spiller

## Alternativer under avspilling av musikk

Trykk på **Valg**, og velg blant:

**Minimer** - Skjul musikkavspillingsskjermen, slik at du kan bruke telefonen som normalt mens musikken fortsetter å spille.

**Vis spilleliste** - Du kan vælge at afspille et andet spor.

**Legg til i spilleliste** - Legg til i spillelisten du lytter til for øyeblikket.

**Angi som ringetone** - Angi at det gjeldende sporet skal brukes som ringetone.

**Informasjon** - Du kan vise informasjon om den MP3-filen du lytter til for øyeblikket.

**Innstillinger** - Du kan endre **Equalizer** eller **Tilfeldig**, eller du kan velge **Gjenta** hvis du vil spille musikk i tilfeldig rekkefølge.

## Lage spillelister

Du kan lage din egen spilleliste ved å velge et utvalg av sanger fra mappa **Alle sanger**.

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Multimedia**.
- 2 Velg **MP3-spiller** og deretter **Min spilleliste**.

- 3 Trykk på **Valg** og velg **Ny spilleliste**, skriv inn et navn på spillelisten, og trykk på **Lagre**.
- 4 Mappa **Ny spilleliste** vises. Velg alle sangene du vil ta med i spillelisten ved å bla til dem og trykke på . Det vises et merke ved siden av navnene deres. Hvis du ved et uhell legger til en sang du ikke vil ha med, merker du den og trykker på  igjen for å fjerne merket.
- 5 Trykk på **Lagre** for å lagre spillelisten.

## Spille av en spilleliste

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Multimedia**.
- 2 Velg **MP3-spiller** og deretter **Min spilleliste**.
- 3 Velg den spillelisten du vil spille av, trykk på **Vis** og velg deretter ►.

## Redigere en spilleliste

Iblant kan det være du vil legge til nye sanger eller slette sanger fra spillelisten.

Hvis du vil organisere spillelistene, kan du redigere dem ved hjelp av menyen **Valg**.

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Multimedia**.
- 2 Velg **MP3-spiller** og deretter **Min spilleliste**.

- 3 Bla til spillelisten du vil redigere, trykk på **Vis** og deretter velger du **Valg**. Velg blant:

**Legg til** - Med dette alternativet kan du legge til sanger i spillelisten.

**Fjern** - Fjern en sang fra spillelisten. Velg **Ja** for å bekrefte.

**Slett flere** - Slett merkede sanger fra spillelisten.

**Fjern alle** - Fjern alle sangene fra spillelisten.

**Informasjon** - Vis informasjon om spillelisten.

### Slette en spilleliste

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Multimedia**.
- 2 Velg **MP3-spiller** og deretter **Min spilleliste**.
- 3 Bla til spillelisten du vil slette, og velg **Valg**.
- 4 Velg **Slett alle** og deretter **Ja** for å bekrefte.

**TIPS** Når en MP3-fil spilles av på MP3-spilleren, kan du bruke BGM-modus hvis du trykker på MP3- tasten. I BGM-modus kan MP3-filer spilles av mens andre funksjoner brukes. BGM kan avsluttes på skjermen på MP3-spilleren.

### Merk:

DRM (Digital Rights Management) På grunn av DRM-systemet kan noen av medieelementene du laster ned fra Internett eller mottar via MMS, kreve at du kjøper rettigheter for å få tilgang til dem. Du kan få nøkkelen til å kjøpe rettigheten fra nettstedet som eier rettighetene til innholdet.

Musikk er beskyttet av internasjonale og nasjonale lover og avtalebestemmelser om opphavsrett. Det kan være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale. Kontroller nasjonal lovgivning for gjeldende land angående bruk av slikt materiale.

01

02

03

04

05

06

07

08

# FM-radio

## Bruke FM-radioen

LG KC550 har en innebygd FM-radio, slik at du kan lytte til favorittradiostasjonene dine når du er på farten.

**Merk:** Du må koble til headsettet for å kunne bruke radioen. Sett kontaktet inn i headset-uttaket på telefonen (det samme du kobler laderen til).

## Søke etter stasjoner

Du kan stille inn stasjoner på telefonen ved å søke etter dem enten manuelt eller automatisk. Stasjonene lagres med egne kanalnumre, slik at du ikke trenger å stille dem inn flere ganger. Du kan lagre opptil 12 kanaler på telefonen.

Automatisk søk:

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Multimedia** og deretter **FM-radio**.
- 2 Trykk på **Valg** og velg **Automatisk søk** og deretter **Ja**.
- 3 Hver gang en stasjon blir funnet, spør KC550 om du vil lagre den. Velg **Ja** hvis du vil lagre kanalen, og **Nei** hvis du ikke vil det. Alle stasjoner du velger å lagre, tilordnes automatisk et kanalnummer på telefonen.

Manuell innstilling:

LG KC550 | Brukerhåndbok

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Multimedia** og deretter **FM-radio**.
- 2 Velg et kanalnummer du vil lagre en stasjon på, og velg **Rediger**.
- 3 Når du skal angi stasjonen, kan du enten bruke piltastene på berøringspanelet for å søke etter frekvensen, eller du kan angi frekvensen ved hjelp av tastaturet. Deretter velger du **Lagre**.

**Merk:** Du kan også redigere stasjonene du har lagret med et kanalnummer.

**TIPS** Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut headset-ledningen, som fungerer som radioantenne.

## Tilbakestille kanaler

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Multimedia** og deretter **FM-radio**.
- 2 Velg **Valg** og deretter **Tilbakestill kanaler**. Velg **Ja** for å bekrefte tilbakestillingen. Kanalene blir tilbakestilt til startfrekvensen 87.5 MHz.

## Høre på radio



- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Multimedia** og deretter **FM-radio**.
- 2 Velg kanalnummeret til stasjonen du vil høre på.

# Taleopptaker

## Bruke taleopptakeren

**Bruk** taleopptakeren til å ta opp talenotater eller andre lyder.

## Ta opp talenotater

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Multimedia** og deretter **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Velg **Pause** for å sette opptaket på pause.
- 4 Velg **Stopp** for å avslutte opptaket.
- 5 Velg  for å høre på opptaket.

**Merk:** Du kan høre på alle taleopptakene du har lagret, ved å velge **Valg** og deretter **Album**.

## Sende et taleopptak

- 1 Når opptaket er ferdig, trykker du på du **Valg**.
- 2 Velg **Send via**, og velg enten **MMS**, **Bluetooth** eller **E-post**. Hvis du velger **Melding** eller **E-post**, legges opptaket ved en melding som du kan skrive og sende på vanlig måte. Hvis du velger **Bluetooth**, blir du bedt om å slå på Bluetooth.

**TIPS** Hvis du planlegger å sende opptaket som en melding, trykker du på **Valg** og velger **Opptaksmodus** før du starter opptaket. Velg **MMS**. På denne måten sikrer du at opptaket vil passe inn i en melding.

## Muvee-studio

Med Muvee-studio kan du lage en lysbildevisning med musikk til.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mine ting

Du kan lagre alle slags multimediefiler i telefonens minne, slik at du har enkel tilgang til alle bildene, lydene, videoene og spillene. Du kan også lagre filene på et minnekort. Fordelen med å bruke et minnekort er at du kan frigjøre plass i telefonens minne.

Alle multimediefilene lagres i **Mine ting**. Trykk på **Meny**, og velg deretter **Mine ting** for å åpne en liste over mapper.

## Bilder

**Bilder** inneholder en mappe med standardbilder som er forhåndslagret på telefonen, bilder du har lastet ned, og bilder tatt med telefonens kamera.

## Meny med bildealternativer

Hvilke alternativer som er tilgjengelige i **Bilder**, er avhengig av hva slags bilde du har valgt. Alle alternativene vil være tilgjengelige for bilder du har tatt med telefonens kamera. For standardbildene er bare alternativene **Vis**, **Angi som**, **Filinfo**, **Lysbildefremvisning**, **Sorter etter** og **Miniatyrbilde/Listevisning** tilgjengelige.

I **Bilder**-appen trykker du på **Valg** for å vise listen med alternativer.

**Slett** - Slett det valgte bildet.

**Angi som** - Angi at du vil bruke det valgte bildet som **bakgrunn** eller **bilde-ID**.

**Send via** - Send det valgte bildet via **MMS**, **Bluetooth** eller **e-post**.

**Rediger bilde**: Det kan være du må endre størrelse på bildet før det kan sendes via **MMS**.

**Fil**: Du kan redigere det valgte bildet, gi det nytt navn, lag animasjon eller vise informasjon om det (navn, størrelse, dato, oppløsning, type og opphavsrett). Hvis et eksternt minnekort er satt inn i telefonen, vises også de to alternativene **Flytt til eksternt minne** og **Kopier til eksternt minne**.

**Skriv ut via** - Skriv ut en bildefil via **Bluetooth®** eller **PictBridge**.

**Lysbildefremvisning** - Se Lage en lysbildefremvisning på side 42.

**Ny mappe** - Opprett en ny mappe under **Bilder**-appen.

**Merk/fjern** - Velg mer enn ett bilde du vil slette eller sende via **Bluetooth**.

**Slett alle** - Slett alle bildene i **Bilder**-appen.

**Sorter etter** - Sorter bildene etter **dato**, **type** eller **navn**.

**Listevisning/Miniatyrbildevisning** - Du kan endre visningsstil for bildene.

## Lage en lysbildefremvisning

Hvis du vil vise alle bildene på telefonen eller se gjennom hvilke bilder du har, vil det å lage en lysbildefremvisning spare den tiden det ellers ville tatt å åpne og lukke hvert enkelt bilde.

- 1 Trykk på **Meny**, og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Bla til og velg **Bilder**.
- 3 Velg bildet du vil starte lysbildefremvisningen med, og trykk på **Valg**.
- 4 Velg Lysbildefremvisning for å begynne.
- 5 Trykk på **Pause** hvis du vil sette lysbildefremvisningen på pause, eller **Avslutt** hvis du vil avslutte lysbildefremvisningen og gå tilbake til **Bilder**-mappen.

Hvis du trykker på **Valg** under lysbildefremvisningen, får du tilgang til flere alternativer.

**Vis** - Velg mellom **Fullt bilde** og **Full skjerm**. Velg **Liggende** hvis du vil endre visningsretning for bildet.

**Gjentakelse på/av** - Velg om du vil at lysbildefremvisningen skal gjentas eller ikke.

## Lyder

Mappen **Lyder** inneholder standardlyder, taleopptak og lydfiler du har lastet ned. Her kan du administrere, sende eller angi lyder som ringetoner.

### Bruke lyder

- 1 Trykk på **Meny**, og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Bla til og velg **Lyder**.
- 3 Velg **Standardlyder**, eller velg fra listen med taleopptaksfiler.
- 4 Velg en lyd, og trykk på ► for å høre den.
- 5 Trykk på **Valg**, velg **Angi som**, og velg enten **Ringtone** eller **Ringtone-ID**.

### Video

I **Videoer**-mappen finner du en liste over videoer som er lastet ned eller tatt opp med telefonen.

### Vise en video

- 1 Trykk på **Meny**, og velg deretter **Mine ting**.
- 2 Bla til og velg **Videoer**.
- 3 Velg en video, og trykk på ►.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mine ting

## Bruke alternativer når videoer er satt på pause

Når du velger **Valg**, settes videoen du spiller av, på pause, slik at du kan velge blant følgende alternativer:

**Slett** - Slett videoen.

**Send via** - Send videoen via MMS, **Bluetooth** eller **e-post**.

**Informasjon** - Vis informasjon om navn, størrelse, dato, tid, type og opphavsrett for den valgte filen.

## Bruke menyen for videoalternativer

I **Videoer**-mappen trykker du på **Valg** for å åpne en liste med følgende alternativer.

**Slett** - Slett den valgte videoen.

**Fil** - Med dette alternativet kan du gi videoen nytt navn, flytte den til en annen mappe eller vise informasjon om den (navn, størrelse, dato, oppløsning, type og opphavsrett). Hvis et eksternt minnekort er satt inn i telefonen, vises også de to alternativene **Flytt til eksternt minne** og **Kopier til eksternt minne**.

**Ny mappe** - Opprett en ny mappe under **Videoer**-mappen.

**Merk/fjern** - Velg mer enn ett videoklipp før du velger **Slett**.

**Slett alle** - Slett alle videoklippene i **Videoer**-mappen.

**Send via** - Send den valgte videoen til en venn via **MMS**, **e-post** eller **Bluetooth**.

**Sorter etter** - Sorter videoklippene etter **dato**, **type** eller **navn**.

**Spill av neste automatisk** - Du kan angi avspillingsmodus: Av, Gjenta en gang eller Gjenta alle.

**Listevisning/Miniatyrbildevisning** - Du kan endre visningsstil for videoklippene.

## Dokumenter

Fra **Dokumenter**-menyen kan du vise alle dokumentfilene dine. Herfra kan du vise Excel-, PowerPoint-, Word-, txt- og pdf-filer.

## Andre

Mappen **Andre** brukes til å lagre filer som ikke er bilder, lyder, eller videoer. Den brukes på samme måte som mappen **Dokumenter**.

Hvis du overfører filer fra datamaskinen til telefonen, kan de havne i **Andre**-mappen i stedet for i **Dokumenter**. Hvis dette skjer, kan du flytte dem.

Slik flytter du en fil fra **Andre** til

#### **Dokumenter:**

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Mine ting** og deretter **Andre**.
- 2 Velg en fil, og trykk på **Valg**.
- 3 Trykk på **Flytt**, og trykk deretter på **Flytt** igjen.

#### **Eksternt minne**

Hvis du har satt inn et minnekort, vises det som en mappe i **Mine ting**. Mappen for eksternt minne deles inn i ytterligere fem mapper: **Bilder**, **Lyder**, **Videoer**, **Dokumenter** og **Andre**. Hver mappe inneholder alle filene av den typen som er lagret på minnekortet i stedet for på telefonen.

#### **Bruke telefonen som en masselagringsenhet**

KC550 kan brukes som en masselagringsenhet, på samme måte som en USB-pinne. Dette er en praktisk måte å flytte filene på fra datamaskinen til telefonen. Hvis du har satt inn et minnekort, vises det som stasjoner på datamaskinen når du kobler til telefonen som **masselagringsenhet**. Telefonminne og eksternt minne.

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Tilkobling**.
- 2 Velg **USB-tilkobling**.
- 3 Bla til **Masselagring**, og trykk på **OK**.
- 4 Sett inn den smaleste enden av USB-kabelen i USB-kabelkontakten på siden av KC550. Sett den bredeste enden inn i USB-porten på datamaskinen.
- 5 En flyttbar diskmappe åpnes automatisk på datamaskinen, to hvis du har satt inn et minnekort, og her vises alle mappene på telefonen eller på minnekortet.
- 6 Dra og slipp bildene, videoene, musikken og annet over i de riktige mappene.
- 7 Koble fra telefonen på en sikker måte ved å klikke på ikonet **Trygg fjerning av maskinvare** på verktøylinjen på skrivebordet.
- 8 Når du deretter vil åpne en fil, for eksempel et bilde, trykker du på **Meny** og velger **Mine ting**, **Eksternt minne** og deretter **Bilder**. Alle bildene du overførte, finnes i denne mappen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mine ting

## Overføre en fil til telefonen

Du kan også overføre filer fra datamaskinen til telefonen ved hjelp av Bluetooth.

- 1 Kontroller at både telefonen og datamaskinen har Bluetooth slått på, og at de er synlige for hverandre.
- 2 Bruk datamaskinen til å sende filen via Bluetooth.
- 3 Når filen er sendt, må du godta den på telefonen ved å trykke på **Ja**.
- 4 Filen blir lagret i den riktige mappen avhengig av typen. Bilder lagres for eksempel i Bilder-mappen og musikk i Lyder-mappen. Hvis telefonen ikke kan identifisere filtypen, lagres filen i **Andre**-mappen.

**Merk:** Filer som sendes via Bluetooth, lagres i telefonminnet.

## Sende og motta filer via Bluetooth

Bluetooth er en enkel metode for å sende og motta filer, siden det er raskt og enkelt, og det ikke er nødvendig med ledninger for å koble til. Du kan også koble til et Bluetooth-headset for å foreta og motta anrop.

Før du kan begynne å dele filer med Bluetooth, må du pare enheten din med en annen Bluetooth-enhet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du parer enheter, kan du se **Pare med en annen Bluetooth-enhet** på side 56.

### Slik slår du på Bluetooth:

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Tilkobling** og deretter **Bluetooth**.
- 2 Velg **Bluetooth av/på**, og velg **På**.
- 3 Velg **Av** for å slå av Bluetooth.

### Sende en fil:

- 1 Åpne filen du vil sende - vanligvis en bilde- video- eller musikkfil.
- 2 Velg **Valg, Send via** og deretter **Bluetooth**.
- 3 Velg **Ja** for å slå på Bluetooth hvis det ikke er aktivert allerede.
- 4 KC550 søker automatisk etter andre Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
- 5 Velg enheten du vil sende filen til, og trykk på **Send**.
- 6 Filen sendes.

### Motta en fil:

- 1 Bluetooth må være slått **På** og **Synlig** for å kunne motta filer. Se **Endre Bluetooth-innstillinger** på side 56 for mer informasjon.
- 2 Du får en melding der du blir bedt om å godta filen fra avsenderen. Velg **Ja** for å motta filen.

**TIPS** Hold øye med fremdriftslinjen hvis du vil være sikker på at filen er sendt.

#### Merk

Merket Bluetooth® og logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc. All bruk av disse merkene av LG Electronics skjer under lisens. Andre varemerker og varenavn tilhører deres respektive eiere.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Spill og programmer

## Spill og programmer

KC550 leveres med forhåndsinstallerte spill, slik at du har noe å gjøre når du har tid til overs. Hvis du vil laste ned flere spill eller programmer, lagres de i denne mappen.

## Spille et spill

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Spill og prog.**
- 2 Velg **Spill**.
- 3 Velg det spillet du vil spille, og deretter **Spill**.

## Vise programmer

Med menyen **Programmer** kan du behandle Java-programmene som er installert på telefonen. Du kan også slette nedlastede programmer.

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Spill og prog.**
- 2 Velg **Programmer**.
- 3 Nå kan du vise og behandle alle programmene du har.

## Endre nettverksprofilen

Hvis du vil laste ned et spill, kan du bruke **Nettverksprofil** til å angi verdier for å koble til nettverket.

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Spill og prog.**
- 2 Velg **Nettverksprofil**.
- 3 Du kan legge til og redigere en ny nettverksprofil.

## Planlegger/Verktøy

### Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på **Meny** og velger **Planlegger** og deretter **Kalender**.
- 2 Velg datoen for hendelsen du vil legge til. Du kan velge dato ved å bla frem til den ved hjelp av navigeringspilene eller ved å velge **Valg** og skrive inn datoen manuelt.

**Merk:** Når en hendelse er lagret i kalenderen, må du først velge **Valg** og deretter **Gå til dato** for å angi datoen for hendelsen.

- 3 Velg **Ny**, og angi starttidspunktet for hendelsen. Bla nedover ved hjelp av pilene på berøringspanelet, og angi sluttidspunktet for hendelsen.
- 4 Bla videre nedover, og velg om du vil angi en **Alarm** for hendelsen. Bla mot venstre eller høyre for å se de tilgjengelige alternativene. Du kan angi at alarmen skal utløses enten når hendelsen begynner, eller et bestemt tidsrom før den begynner, slik at du blir minnet på den på forhånd.
- 5 Bla nedover, og angi et **Emne** for hendelsen. Skriv bokstaver og tall ved hjelp av tastaturet.

- 6 Bla nedover igjen for å velge om det skal være en engangshendelse, eller om den skal gjentas **En gang**, **Daglig**, **Ukentlig**, **Månedlig** eller **Årlig**. Hvis hendelsen skal gjentas, kan du også bla nedover for å angi en **utløpsdato** som bestemmer hvor lenge den skal gjentas.
- 7 Velg **Lagre**, så lagres hendelsen i kalenderen. De dagene det er lagret hendelser for, markeres av en rute.

### Legge til et notat

- 1 Fra standby-skjermen trykker du på **Meny** og velger **Planlegger** og deretter **Notat**.
- 2 Velg **Ny**, og skriv notatet.
- 3 Trykk på **Lagre**.
- 4 Notatet vises på skjermen neste gang du åpner Notat.

**TIPS** Du kan redigere et eksisterende notat. Velg notatet du vil redigere, trykk på **Valg**, og velg deretter **Rediger**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Planlegger/Verktøy

## Stille alarmen

- 1 Fra standby-skjermen velger du **Meny, Verktøy** og deretter **Klokkealarm**.
- 2 Velg **Ny**.
- 3 Bla nedover, og angi klokkeslettet du vil at alarmen skal gå av.
- 4 Velg type gjentakelse for å angi om du vil at alarmen skal ringe **En gang, Daglig, Man-fre, Man-lør, Lør-søn** eller **Velg ukedag**.
- 5 Bla nedover, og velg et av disse alternativene for alarmen: **Følg profil, Ring alltid** eller **Vibrer alltid**.
- 6 Bla nedover for å velge alarmlyd. Velg **Lyder** for å velge en ny lyd.
- 7 Bla nedover, og gi alarmen et navn eller behold navnet som er foreslått.
- 8 Trykk på **Lagre**.

**Merk:** Du kan angi inntil 5 alarmer.

## Bruke kalkulatoren

- 1 Fra standby-skjermen velger du **Meny, Verktøy** og deretter **Kalkulator**.
- 2 Trykk på talltastene for å skrive inn tall.

- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, ×, ÷), etterfulgt av =.
- 4 For mer avanserte utregninger velger du **Funksjon** for å angi regnefunksjon.
- 5 Velg **Tøm** for å tømme skjermen og starte en ny utregning.

## Bruke stoppeklokken

- 1 Fra standby-skjermen velger du **Meny, Verktøy** og deretter **Stoppeklokke**.
- 2 Velg **Start** for å starte tidtakeren.
- 3 Velg **Runde** hvis du vil registrere en rundetid.
- 4 Velg **Stopp** for å stoppe tidtakeren.
- 5 Hvis du vil starte stoppeklokken igjen fra den tiden der du stoppet den, velger du **Fortsett**. Hvis du vil begynne på nytt, velger du **Nullstill**.

## Konvertere enheter

- 1 Fra standby-skjermen velger du **Meny**, **Verktøy** og deretter **Enhetskonvertering**.
- 2 Velg om du vil konvertere **Valuta**, **Område**, **Lengde**, **Vekt**, **Temperatur**, **Volum** eller **Hastighet**.
- 3 Bla oppover for å velge fra måleenheten du vil angi. Bla mot venstre og høyre for å velge en enhet, og bla deretter nedover og angi enhetsantallet.
- 4 Bla nedover til boksen for enhetskonvertering, og velg måleenheten du vil konvertere til. Konverteringen vises automatisk på linjen nedenfor.

## Legge en by til verdensklokken

- 1 Fra standby-skjermen velger du **Meny**, **Verktøy** og deretter **Verdensklokke**.
- 2 Du kan bla oppover, nedover, mot venstre og mot høyre for å navigere rundt verden og velge et kontinent.
- 3 Velg **Zoom inn** for å zoome inn på et område og velge blant byene i området.
- 4 Trykk på **OK**, og velg **Ja**.

## SIM-tjenester

Denne funksjonen er avhengig av SIM- og nettverkstjenester.

Hvis SIM-kortet støtter SAT-tjenester (SIM Application Toolkit), vil denne menyen få det operatørbestemte tjenestnavnet som er lagret på SIM-kortet.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nettleser

Med nettleseren får du tilgang til oppdaterte nyheter og værmeldinger, i tillegg til informasjon om sport og trafikk når du trenger det. Dessuten gjør nettleseren det mulig å laste ned det nyeste av musikk, ringetoner, bakgrunner og spill.

## Nettsurfing

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Nettleser**.
- 2 Hvis du vil gå direkte til nettleserens startside, velger du **Hjemmeside**. Du kan også velge **Tast inn adresse** og deretter taste inn ønsket URL, etterfulgt av **Last inn**.

**Merk:** Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.

## Bruke bokmerker

Ved å bruke bokmerker og lagre nettsider får du raskt og enkelt tilgang til favorittnettsidene dine.

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Nettleser**.
- 2 Velg **Bokmerker**. En liste over bokmerkene dine vises på skjermen.
- 3 Hvis du vil legge til et nytt bokmerke, velger du **Valg** og deretter **Nytt bokmerke**. Angi et navn på bokmerket, etterfulgt av URL-adressen.
- 4 Trykk på **Lagre**. Bokmerket vil nå vises i listen over bokmerker.
- 5 Hvis du vil åpne bokmerket, er det bare å bla frem til det og trykke på **Last inn**. Dermed kobles du til siden bokmerket gjelder for.

## Lagre en side

- 1 Åpne ønsket nettside slik det forklares ovenfor.
- 2 Velg **Valg**, bla til **Lagre**, og velg **Denne siden**.
- 3 Velg **OK**.

## Åpne en lagret side

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Nettleser**.
- 2 Velg **Lagrede sider**.
- 3 Velg ønsket side, og trykk på **Last inn**.

**TIPS** Med denne menyen kan du også slette lagrede sider.

## Vise nettleserloggen

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Nettleser**.
- 2 Velg **Historikk** og deretter **OK**.
- 3 Det vises en liste med navn på nettsider du nylig har vist. Hvis du vil åpne en av disse sidene, blar du frem til den og trykker på **Last inn**.

## Endre nettleserinnstillingene

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Nettleser**.
- 2 Velg **Innstillinger**.
- 3 Du kan velge hvordan mobiltelefonen håndterer, viser og bruker informasjon når du er på Internett. Du kan justere innstillingene for **Nettverksprofiler**, **Gjengivelsesmodus**, **Cache**, **Cookies**, **Sikkerhetsertifikater**, **Vis bilde**, **JavaScript** og **Lagringssted**.
- 4 Når du har endret innstillingene, velger du **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Innstillinger

I denne mappen kan du tilpasse innstillingene for å gjøre KC550 mer personlig.

**Merk:** Du finner mer informasjon om anropsinnstillinger på side 18–19.

## Endre profiler

Du kan raskt endre profil fra standby-skjermen. Bare trykk på  og deretter profilen du vil aktivere. Velg blant **Generelt**, **Lydløs**, **Bare vibrer**, **Utendørs** og **Headset**.

## Tilpasse profiler

Du kan tilpasse innstillingene for hver profil.

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Profiler**.
- 2 Velg ønsket profil og deretter **Tilpass**.
- 3 For profilene **Lydløs** og **Bare vibrer** kan du justere vibreringen. For alle de andre profilene kan du endre alle de tilgjengelige lydene og varslingsalternativene. (Du finner mer informasjon på telefonen.)

## Endre dato og klokkeslett

Du kan tilpasse tids- og datoinnstillingene.

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Innstillinger**.
- 2 Velg **Dato og tid**, og velg deretter blant alternativene nedenfor:

**Angi dato** - Du kan angi gjeldende dato.

**Datoformat** - Du kan angi ønsket datoformat.

**Angi klokkeslett** - Du kan angi gjeldende klokkeslett.

**Tidsformat** - Du kan velge mellom 24-timersklokke og 12-timersklokke.

**Automatisk oppdatering** - Hvis du velger **På**, vil telefonen automatisk oppdatere dato og klokkeslett.

## Endre språk

Gå til **Innstillinger** og **Språk** hvis du vil endre språket for all tekst på telefonen. Hvis du endrer språk, vil dette også gjelde språket for tekstskriving.

## Endre skjerminnstillinger

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Innstillinger**.
- 2 Velg **Skjerm**, og velg blant:

**Bakgrunn** - Velg en bakgrunn som skal vises på skjermen.

**Klokke** - Velg om du vil at dato og klokkeslett skal vises på standby-skjermen.

**Tidsur for Bakgrunnslys** - Velg hvor lenge bakgrunnsbelysningen skal være på.

**Lysstyrke** - Juster lysstyrken for skjermen. Når du setter Automatisk lysstyrke til Automatisk, styres lysstyrken for LCD-skjermen automatisk av en ALC-sensor (Auto Luminance Control), som er bygget inn i telefonen. Du kan trykke på pilene < og > for å angi området for Automatisk lysstyrke som enten Normal, Minutter eller Maks.

**Snarvei til hjemmeskjerm** - Hvis du velger På, snarveiene på standby-skjermen.

**Skriftstørrelse** - Du kan endre skriftstørrelsen for meny, oppringing og meldinger.

**Tema** - Du kan raskt endre utseendet til skjermen.

**Menystil** - Endre menyvisningen fra Rutenettvisning til Listevisning eller omvendt.

**Hovedskriftstil** - Endre skriftstil.

**Ringskriftstil** - Endre skriftstilen for å skrive inn telefonnumre.

**Standby-tekst** - Velg om du vil legge til en melding på standby-skjermen.

**Nettverksnavn** - Velg om du vil vise eller skjule nettverksnavnet.

**Merk:** Jo lenger bakgrunnsbelysningen er på, jo mer batteri brukes. Dermed kan det være lurt å lade opp telefonen oftere.

## Endre sikkerhetsinnstillingene

Endre sikkerhetsinnstillingene, slik at KC550 og den viktige informasjonen som er på telefonen, beskyttes.

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Innstillinger**.
- 2 Velg **Sikkerhet**, og velg blant alternativene nedenfor:

**Oppgi PIN-kode** - Velg en PIN-kode som du blir bedt om å oppgi når du slår på telefonen.

**Telefonlås** - Velg en sikkerhetskode for å låse telefonen, enten **Av**, **Når slått på**, **Ved endret SIM**, **Øyeblikkelig**.

**Endre koder** - Endre **Sikkerhetskoder**, **PIN1-kode** eller **PIN2-kode**.

## Bruke Flight Mode

Bruk denne funksjonen for å slå Flight Mode **på** eller **av**. Du kan ikke ringe, koble deg til Internett, sende meldinger eller bruke Bluetooth når **Flight Mode** er slått **på**.

## Tilbakestille telefonen

Med **Nullstill** kan du tilbakestille alle innstillingene til fabrikkinnstillingene. Du må ha sikkerhetskoden for å bruke denne funksjonen.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Innstillinger

## Vise minnestatus

KC550 har tre tilgjengelige minner: telefonminnet, SIM-kortet og et eksternt minnekort (det er mulig du må kjøpe minnekortet separat).

Ved hjelp av Minnebehandling kan du finne ut hvor mye minne som er i bruk, og hvor mye som er ledig.

Trykk på **Meny**, og velg **Innstillinger**. Velg **Minnestatus**. Dermed kan du se gjeldende status for minnene (Felles, Reservert, SIM-kort og Eksternt minne) på KC550.

**TIPS** Du finner informasjon om hvordan du setter inn minnekort på side 10.

## Endre Bluetooth-innstillingene

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Tilkobling** og deretter **Bluetooth**.
- 2 Velg **Bluetooth-innstillinger**. Du kan gjøre endringer i:

**Telefonens synlighet** - Velg om du vil **vise** eller **skjule** telefonen for andre.

**Mitt navn** - Angi et navn for KC550.

**Min adresse** - Endre Bluetooth-adresse.

## Endre tilkoblingsinnstillinger

Tilkoblingsinnstillingene er allerede konfigurert av nettverksoperatøren, så telefonen er klar til bruk. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen.

Trykk på **Meny**, og velg **Tilkobling**. Alternativene er:

**Bluetooth** - Konfigurer KC550 for Bluetooth-bruk. Du kan tilpasse synligheten for andre enheter eller søke på enheter telefonen er paret med.

**Nettverk** - KC550 kobler automatisk til ditt foretrukne nettverk. Du kan endre innstillingene ved hjelp av denne menyen. Du kan også legge til nye tilgangspunkter ved hjelp av denne menyen.

**USB-tilkobling** - Ved å velge **Datatjeneste** kan du synkronisere KC550 ved hjelp av LG PC Suite-programvaren for å kopiere filer fra telefonen. Hvis du har satt inn et minnekort, velger du **Masselagring** for å bruke telefonen på samme måte som du ville gjort med en USB-pinne. Koble deg til datamaskinen, og dra og slipp filer til mappen for den flyttbare enheten KC550. Se side 44~45 hvis du vil ha mer informasjon.

## Pare med en annen Bluetooth-enhet

Ved å pare KC550 og en annen enhet kan du opprette en passordbeskyttet forbindelse. Dette gjør forbindelsen sikrere.

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På** og **Synlig**. På menyen **Bluetooth-innstillinger** kan du endre synligheten ved å velge **Telefonens synlighet** og deretter **Vis**.
- 2 Velg **Enhetsliste** fra Bluetooth-menyen, og velg deretter **Ny**.
- 3 KC550 søker etter enheter. Når søket er fullført, vises **Par** og **Oppdater** på skjermen.
- 4 Velg enheten du vil pare telefonen med, velg **Par**, oppgi passordet, og trykk på **OK**.
- 5 Telefonen kobles til den andre enheten, der du oppgir det samme passordet.
- 6 Den passordbeskyttede Bluetooth-forbindelsen er nå klar.

## Bruke et Bluetooth-headset

- 1 Kontroller at Bluetooth er **På** og **Synlig**.
- 2 Følg instruksjonene som fulgte med headsettet, for å sette headsettet i paringsmodus og pare enhetene.
- 3 KC550 bytter automatisk til Headset-profil. Du kan også koble til et Bluetooth-headset for å foreta og motta anrop.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Tilbehør

KC550 leveres med dette tilbehøret. Det finnes ulike typer tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge utstyr i henhold til egne kommunikasjonsbehov.


### Reiseadapter

Med denne laderen kan du lade batteriet når du ikke er hjemme eller på jobben.



### Datakabel og CD

Koble sammen og synkroniser KC550 og PC.



### Standardbatteri



### Brukerhåndbok

Finn ut mer om KC550.

### Håndfriheadset



#### Merk

- Bruk alltid ekte LG-tilbehør. Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner. Ta kontakt med vår regionale serviceavdeling eller representant for mer informasjon.

## Nettverkstjenester

Denne telefonen er ment for bruk på nettverket GSM 900/DCS 1800/PCS1900.

Flere av funksjonene i denne veiledningen er nettverkstjenester. Dette er spesielle tjenester som du får tilgang til gjennom tjenesteleverandøren. Før du kan benytte noen av nettverkstjenestene, må du abonnere på dem fra tjenesteleverandøren. Du får også instruksjoner for hvordan de brukes fra tjenesteleverandøren.

## Tekniske opplysninger

### Generelt

Produktnavn : KC550

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

### Omgivelsestemperatur

Max : +55°C (bruk)  
+45°C (lading)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08



# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri. Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V 1.6.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

18. March. 2008

  
Signature of representative

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene. Du finner mer detaljert informasjon i denne håndboken.

## Eksponering for radiobølger

### Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate)

Denne mobiltelefonmodellen, KU990, er utviklet i samsvar med gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Dette kravet er basert på vitenskapelige retningslinjer som inkluderer sikkerhetsmarginer som er utarbeidet for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helsestilstand.

- Retningslinjene for eksponering for radiobølger bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester utføres ved å bruke standardiserte metoder når telefonen overfører signaler med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle brukte frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.

- SAR-grensen som er anbefalt av den internasjonale ICNIRP (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) er på 2 W/kg gjennomsnittlig fordelt over ti (10) gram kroppsvev.
- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 0.348 W/Kg (10g) ved bruk ved øret og 0.665 W/Kg (10g) når telefonen bæres på kroppen.
- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner (for eksempel USA, Canada, Australia og Taiwan) som har vedtatt SARgrensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Denne grensen er 1.6 W/Kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

## Produktbehandling og vedlikehold

### ADVARSEL

- Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte modellen. Bruken av alle andre typer kan ugyldiggjøre godkjenning eller garantier som gjelder for telefonen, og kan være farlig.
- Ikke demonter denne enheten. Ta den med til en kvalifisert servicetekniker når det er nødvendig med reparasjoner.
  - Hold enheten unna elektroniske apparater som TV-apparater, radioer og datamaskiner.

- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- Ikke legg telefonen i en mikrobølgeovn, da det vil føre til at batteriet eksploderer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus. Den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Telefondekselet kan skades hvis du dekker telefonen med plastfolie eller vinyletui.
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades på et godt ventilt område.
- Ikke bruk sterke kjemikalier (for eksempel alkohol, benzen, tynnere) eller vaskemidler til å rengjøre telefonen. Dette kan forårsake brann.

- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Vær forsiktig når du bruker tilbehør som hodetelefoner og headset. Kontroller at ledninger er sikkert festet, og ikke berør antennen mer enn nødvendig.
- Koble fra datakabelen før du slår på telefonen.

## Effektiv telefonbruk

### Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan få forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

- Ikke bruk mobiltelefonen nær medisinsk utstyr uten å be om tillatelse først. Unngå å plassere telefonen over pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan bli forstyrret av mobiltelefoner.
- Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

## Sikkerhet på veien

Undersøk gjeldende lover og regler for mobiltelefoner i områder der du kjører.

- Ikke bruk håndholdte telefoner mens du kjører.
- Konsentrer deg om å kjøre.
- Bruk et håndfrisett hvis det er tilgjengelig.
- Sving av veien og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre enkelte elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader fordi kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.

Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du skal gå over gaten.

## Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

## Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

## Omgivelser som kan være eksplosive

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke frakt eller lagre brennbar gass, væske eller eksplosiver i samme rom i bilen som du oppbevarer telefonen og tilbehør i.

## Om bord i fly

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser om bord i fly.

- Slå av mobiltelefonen før du går om bord i fly.
- Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra mannskapet.

## Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor rekkevidden til små barn. Det gjelder også små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de tas fra hverandre.

## Nødanrop

Nødanrop er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for å foreta nødnummer. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

## Informasjon om og behandling av batteriet

- Du trenger ikke å lade batteriet helt ut før du lader det opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som setter batteriets ytelse på spill.
- Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utviklet for å maksimere batterilevetiden.
- Ikke demonter eller kortslutt batteriet.
- Hold metallkontaktene på batteriet rene.
- Bytt ut batteriet når ytelsen ikke lenger er tilstrekkelig. Batteriet kan lades opp hundrevis av ganger før det må skiftes ut.

- Hvis batteriet ikke har vært brukt på lenge, bør du lade det opp for å maksimere ytelsen.
- Ikke utsett batteriladeren for direkte sollys eller bruk den i miljøer med høy fuktighet, for eksempel badetrom.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan redusere batteriytelsen.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i henhold til produsentens instruksjoner. Resirkuler batterier hvis du har mulighet til det. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Kast batterier i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hvis du trenger å bytte ut batteriet, tar du det med til nærmeste autoriserte forhandler eller servicesenter for LG Electronics.
- Du bør alltid koble laderen fra strømuttaket når telefonen er ferdig ladet, slik at laderen ikke bruker unødvendig mye strøm.



# ■ KC550 ■ Käyttöopas

Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin LG KC550-matkapuhelimen omistajalle. Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia digitaalisia mobiiliviestintätekniikoita.



## **Vanhojen laitteiden hävittäminen**

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

### **Huomautus**

Tämän käyttöoppaan sisällön ja puhelimen välillä saattaa puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan olla eroja.

# Sisälllys

|  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| <b>01 ASENNUKSET</b>                     |    |  |    |
| Puhelimen ominaisuudet.....              | 5  | Yhteystiedon määrittäminen ryhmään ..... 17    |    |
| Puhelin auki.....                        | 6  | Kuvan lisääminen yhteystietoon ..... 18        |    |
| SIM-kortin ja akun asentaminen .....     | 7  | Yhteystietojen kopioiminen SIM-kortille ... 18 |    |
| <b>Muistikortti</b> .....                | 10 | Kaikkien yhteystietojen poistaminen ..... 18   |    |
| Muistikortin asentaminen .....           | 10 | Tietojen tarkasteleminen .....                 | 18 |
| Muistikortin poistaminen .....           | 10 | <b>Viestit</b> .....                           | 19 |
| Muistikortin alustaminen .....           | 10 | Viestit .....                                  | 19 |
| <b>Valikkokartta</b> .....               | 11 | Viestin lähettäminen .....                     | 19 |
|  |    | Tekstin kirjoittaminen .....                   | 20 |
| <b>02 VALMIUSNÄKYMÄ</b>                  |    | Sähköpostin hakeminen .....                    | 21 |
| <b>Valmiusnäky</b> .....                 | 12 | Sähköpostin lähettäminen uudelle tilillä... 22 |    |
| Pikanäppäimet .....                      | 12 | Viestikansiot .....                            | 22 |
| Päävalikko.....                          | 12 | Viestien hallinta .....                        | 23 |
| Tilapalkki.....                          | 13 | Viestipohjien käyttäminen.....                 | 23 |
|  |    | Tekstiviestiasetusten muuttaminen.....         | 23 |
| <b>03 PERUSTEET</b>                      |    | Multimedia viestiasetusten muuttaminen..       | 24 |
| <b>Puhelut</b> .....                     | 14 | Sähköpostiasetusten muuttaminen .....          | 25 |
| Puhelun soittaminen .....                | 14 | Muiden asetusten muuttaminen.....              | 25 |
| Puhelun soittaminen yhteystiedoista..... | 14 |  |    |
| Vastaaminen ja puhelun hylkääminen ..... | 14 | <b>LUOVA KÄYTTÖ</b>                            |    |
| Soiton voimakkuuden säätäminen.....      | 15 | <b>Kamera</b> .....                            | 26 |
| Pikavalinta .....                        | 15 | Pikakuvaus .....                               | 26 |
| Puhelulokien tarkasteleminen .....       | 15 | Kuvan ottamisen jälkeen .....                  | 26 |
| Puheluasetusten muuttaminen .....        | 16 | Etsimen ominaisuudet.....                      | 27 |
| <b>Yhteystiedot</b> .....                | 17 | Pika-asetusten käyttäminen .....               | 27 |
| Yhteystiedon etsiminen .....             | 17 | Kuvakoon muuttaminen .....                     | 28 |
| Uuden yhteystiedon lisääminen.....       | 17 | Tallennettujen kuvien tarkasteleminen .....    | 28 |

|    |   |  |           |
|----|---|--|-----------|
| 17 | Kuvan määrittäminen taustakuvaksi tai     | Äänitallenteen lähettäminen .....      | 35        |
| 18 | kuvan tunnukseksi .....                   | Muvee-studio .....                     | 35        |
| 18 | <b>Videokamera</b> .....                  | <b>Omat</b> .....                      | <b>36</b> |
| 18 | Pikavideon kuvaus .....                   | Kuvat .....                            | 36        |
| 18 | Videon kuvaamisen jälkeen .....           | Kuvien asetusvalikko .....             | 36        |
| 19 | Etsimen ominaisuudet .....                | Kuvaesityksen luominen .....           | 37        |
| 19 | Pika-asetusten käyttäminen .....          | Äänet .....                            | 37        |
| 19 | Tallennettujen videoiden katselu .....    | Äänen käyttäminen .....                | 37        |
| 20 | Äänenvoimakkuuden säätäminen videon       | Videot .....                           | 37        |
| 21 | katselun aikana .....                     | Videon katsominen .....                | 37        |
| 22 | <b>MP3-soitin</b> .....                   | Videon keskeytyksen asetusten          |           |
| 22 | MP3-soitin .....                          | käyttäminen .....                      | 38        |
| 23 | Musiikin siirtäminen puhelimeen .....     | Videon asetusvalikon käyttäminen ..... | 38        |
| 23 | Kappaleen toistaminen .....               | Asiakirjat .....                       | 38        |
| 23 | Musiikin toiston asetusten käyttäminen .. | Muut .....                             | 38        |
| 24 | Soittolistan luominen .....               | Ulkoinen muisti .....                  | 39        |
| 24 | Soittolistan toistaminen .....            | Puhelimen käyttäminen                  |           |
| 25 | Soittolistan muokkaaminen .....           | massamuistilaitteena .....             | 39        |
| 25 | Soittolistan poistaminen .....            | Tiedoston siirtäminen puhelimeen ..... | 40        |
|    | <b>FM radio</b> .....                     | Tiedostojen lähettäminen ja vastaanot- |           |
| 26 | FM-radion käyttäminen .....               | taminen Bluetooth-yhteydellä .....     | 40        |
| 26 | Kanavahaku .....                          | <b>Pelit ja sovellukset</b> .....      | <b>42</b> |
| 26 | Kanavien nollaaminen .....                | Pelit ja sovellukset .....             | 42        |
| 27 | Radion kuunteleminen .....                | Pelaaminen .....                       | 42        |
| 27 | <b>Äänitys</b> .....                      | Sovellusten näyttäminen .....          | 42        |
| 28 | Äänityksen käyttäminen .....              | Verkkoprofiilin muuttaminen .....      | 42        |
| 28 | Äänimuistion tallentaminen .....          |  |           |

# Sisälllys

## 05 ORGANISOINTI

|   |    |
|---|----|
| Tiedonhallinta/Työkalut .....           | 43 |
| Tapahtuman lisääminen kalenteriin ..... | 43 |
| Muistion lisääminen .....               | 43 |
| Hälytyksen asettaminen .....            | 44 |
| Laskimen käyttäminen .....              | 44 |
| Sekuntikellon käyttäminen .....         | 44 |
| Yksikön muuntaminen .....               | 44 |
| Kaupungin lisääminen maailmankelloon .. | 45 |
| SIM-palvelut .....                      | 45 |

## 06 SELAIN

|  |    |
|--|----|
| Selain .....                                     | 46 |
| Verkon käyttäminen .....                         | 46 |
| Kirjanmerkien lisääminen ja<br>käyttäminen ..... | 46 |
| Sivun tallentaminen .....                        | 46 |
| Tallennetun sivun käyttäminen .....              | 46 |
| Selainhistorian tarkasteleminen .....            | 47 |
| Web-selaimen asetusten muuttaminen ...           | 47 |

## 07 ASETUKSET

|   |    |
|---|----|
| Asetukset .....                         | 48 |
| Profiilin vaihtaminen .....             | 48 |
| Profiilin mukauttaminen .....           | 48 |
| Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen . | 48 |
| Kielen vaihtaminen .....                | 48 |
| Näyttöasetuksien muuttaminen .....      | 48 |

|   |    |
|---|----|
| Suojausasetusten muuttaminen .....                | 49 |
| Lentokonetilän käyttäminen .....                  | 49 |
| Puhelimen oletusasetuksien<br>palauttaminen ..... | 50 |
| Muistin tilan tarkasteleminen .....               | 50 |
| Bluetooth-asetusten muuttaminen .....             | 50 |
| Yhteysasetusten muuttaminen .....                 | 50 |
| Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen ...      | 51 |
| Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen .....            | 51 |

## 08 LISÄVARUSTEET

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Lisävarusteet .....              | 52 |
| Verkkopalvelu .....              | 53 |
| Tekniset tiedot .....            | 53 |
| Yleistä .....                    | 53 |
| Käyttöympäristön lämpötila ..... | 53 |

|  |    |
|--|----|
| Turvallisen ja tehokkaan käytön<br>suositukset ..... | 56 |
|--|----|

# Puhelimen ominaisuudet

## Näyttö

## Poistonäppäin



Poistaa merkin joka painalluksella. Näppäintä painamalla voit siirtyä takaisin edelliseen näyttöön.


## Puhelunäppäin



Soittaa valittuun numeroon ja vastaa puheluihin.



## Laturi-, kaapeli- ja handsfree-liitäntä

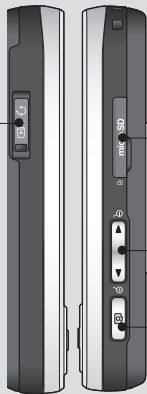

## Muistikortti-paikka

## Sivunäppäimet

## Kamera

## Lopetus-/virtanäppäin



Liu'uttaa lopetus-/virtanäppäintä puhelimen alaosaa kohti. Lopettaa tai hylkää puhelun. Kytkee/katkaisee puhelimen virran. Palaa valmiusnäyttöön, kun käytät valikkoa.

01

02

03

04

05

06

07

08

ASENNUS

5

## Puhelin auki



# SIM-kortin ja akun asentaminen


## 1 Irrota akun kansi

Paina akun kannen vapautussalpaa.  
Liu'uta akun kantta puhelimen alaosaan kohti ja ulospäin puhelimesta.



## 2 Irrota akku

Nosta akun alaosaan ja irrota akku varovasti akkukokerosta.

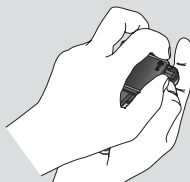

**VAROITUS:** Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa puhelinta.

## 3 Aseta SIM-kortti paikalleen

Avaa SIM-kortin pidike. Työnnä SIM-kortti pidikkeeseen ja työnnä pidikettä taaksepäin. Varmista, että kortin kullanväriäinen kosketuspinta on alaspäin. Voit poistaa SIM-kortin vetämällä sitä varovasti vastakkaiseen suuntaan.

**VAROITUS:** Älä aseta SIM-korttia paikalleen, kun puhelimen kansi on auki. Muutoin puhelin ja SIM-kortti saattavat vahingoittua.

01

02

03

04


05

06

07


08

## SIM-kortin ja akun asentaminen

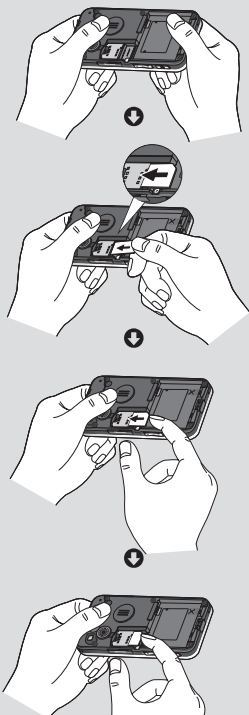


### 4 Aseta akku paikalleen

Aseta ensin akun yläosa akkulokeron yläosaan. Varmista että akun ja puhelimen liittimet ovat vastakkain. Paina sen jälkeen akun alaosaa, kunnes se napsahtaa paikalleen.

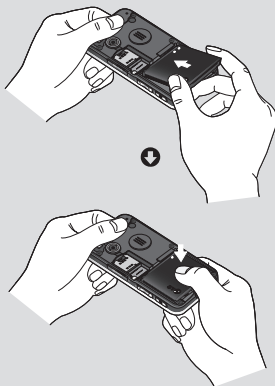

## 5 Aseta akun kansi paikalleen


Liu'uta akun kantta puhelimen yläosaa kohti, kunnes se napsahtaa paikalleen.

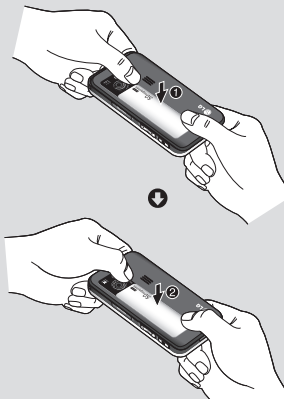

## 6 Puhelimen lataaminen

Vedä KC550-puhelimen sivulla olevan laturiliitännän kansi auki. Aseta laturi paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. Lataa KC550-puhelinta, kunnes näytössä on viesti Täysin ladattu.

**VAROITUS:** Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla. Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.

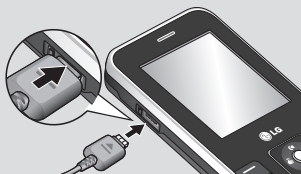

01

02

03

04

05

06

07

08


# Muistikortti

## Muistikortin asentaminen

Voit laajentaa puhelimen käytettävissä olevaa muistitilaa muistikortilla. KC550 tukee muistikortteja, joiden enimmäiskapasiteetti on 2 Gt.


**VIHJE** Muistikortti on valinnainen lisävaruste.

Avaa kansi ja aseta muistikortti paikalleen. Liu'uta muistikortti yläosassa olevaan korttipaikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

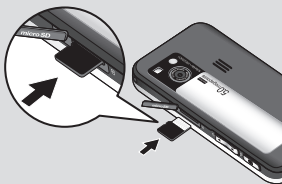

## Muistikortin poistaminen

Avaa kansi ja poista muistikortti työntämällä sitä varovasti seuraavan kaavion mukaisesti:

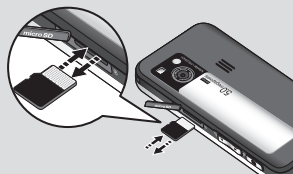

## Muistikortin alustaminen

Jos muistikorttia ei ole alustettu, se on alustettava ennen käyttöä.

- 1 Valitse valmiusnäkylässä **Valikko** ja **Asetukset**.
- 2 Valitse **Muistin tila** ja valitse **Ulkoinen muisti**.
- 3 Valitse **Alusta** ja kirjoita salasana. Oletussalasana on 0000. Kortti alustetaan, ja se on valmis käyttöön.
- 4 Voit tarkastella KC550-puhelimen alustettuja kansioita valitsemalla **Valikko** ja valitsemalla sitten **Omat**. Valitse **Ulkoinen muisti**.

**VAROITUS:** Kun alustat muistikortin, kortin koko sisältö poistetaan. Jos et halua menettää muistikortin tietoja, varmuuskopioi tiedot ensin.

# Valikkokartta



## Pelit ja sovellukset

- 1 M-toy
- 2 Pelit
- 3 Sovellukset
- 4 Verkon profiili



## Puheluhistoria

- 1 Kaikki puhelut
- 2 Vastaamattomat puhelut
- 3 Soitetut puhelut
- 4 Vastatut puhelut
- 5 Puhelun kesto
- 6 Puhelun hinta
- 7 Datatiedot



## Tiedonhallinta

- 1 Kalenteri
- 2 Muistio



## Multimedia

- 1 MP3-soitin
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 FM-radio
- 5 Äänen nauhoitus
- 6 Muvee-studio



## Viestit

- 1 Uusi viesti
- 2 Saapuneet
- 3 Sähköpostilaatikko
- 4 Luonnokset
- 5 Lähtevät
- 6 Lähetetyt
- 7 Kuuntele vastaajan viestit
- 8 Neuvontaviesti
- 9 Viestipohja
- 0 Asetukset



## Omat

- 1 Kuvat
- 2 Äänet
- 3 Videot
- 4 Asiakirjat
- 5 Muut
- 6 Ulkoinen muisti



## Profiilit

- 1 Yleinen
- 2 Äänetön
- 3 Vain värinä
- 4 Ulkona
- 5 Nappikuuloke



## Yhteystiedot

- 1 Etsi
- 2 Uusi yhteystieto
- 3 Pikavalinnat
- 4 Ryhmät
- 5 Kopioi kaikki
- 6 Poista kaikki
- 7 Asetukset
- 8 Tietoja



## Työkalut

- 1 Herätyskello
- 2 Laskin
- 3 Sekuntikello
- 4 Yksikönmuunnin
- 5 Maailmankello
- 6 SIM-palvelut



## Selain

- 1 Kotisivu
- 2 Kirjanmerkit
- 3 Anna osoite
- 4 Historia
- 5 Tallennetut sivut
- 6 Asetukset
- 7 Tietoja



## Yhteydet

- 1 Bluetooth
- 2 Verkko
- 3 USB-yhteys
- 4 TV out



## Asetukset

- 1 Päivämäärä ja kellonaika
- 2 Kielet
- 3 Näyttö
- 4 Puhelut
- 5 Suojaus
- 6 Offline tila
- 7 Nollaa
- 8 Muistin tila

01

02

03

04

05

06

07

08

# Valmiusnäkymä


## Pikanäppäimet

Pikanäppäimillä voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.

 Valitsemalla tämän voit avata Saapuneet-kansion.

 Voit avata MP3-soittimen.

 Valitse puhelimen ääniprofiili.

 Avaa suosikkivalikko.

## Päävalikko

Päävalikossa on 12 valikkokomentoa. Päävalikon avaaminen:

- 1 Valitse **Valikko**.
- 2 Päävalikko näkyy näytössä. Voit siirtyä päävalikon kuvakkeesta toiseen keskinäppäimen avulla.
- 3 Kun haluamasi vaihtoehto on ympäröitynä, avaa se painamalla keskinäppäintä.

### Ohje käyttäjälle

Varmistat parhaan mahdollisen antennivastaanoton pitämällä puhelinta alla olevan kuvan (O) mukaisella tavalla.













Älä peitä antennialuetta kädelläsi puhelun aikana tai käyttäessäsi Bluetooth-yhteyttä. Äänenlaatu voi kärsiä.

## Tilapalkki

Tilapalkki ilmaisee kuvakkeiden avulla eri asioita, kuten signaalin voimakkuuden, uuden viestin saapumisen ja akun keston sekä sen onko Bluetooth käytössä.

Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvien kuvakkeiden merkitykset.

| Kuvake  | Kuvaus  |
|---|---|
|  | Verkkosignaalin voimakkuus (palkkien määrä vaihtelee) |
|  | Ei verkkoa  |
|  | GPRS käytettävissä                                    |
|  | EDGE käytettävissä                                    |
|  | Offline-tila on valittu                               |
|  | Soitonsiirto käytössä                                 |
|  | Verkkovierailu käynnissä                              |
|  | Bluetooth on käytössä                                 |
|  | WAP-palvelu on yhdistetty                             |
|  | Hälytys asetettu                                      |

| Kuvake  | Kuvaus                    |
|---|---------------------------|
|  | Kalenteri                 |
|  | Uusi viesti               |
|  | Uusi ääniviesti           |
|  | Värinäprofiili käytössä   |
|  | Äänetön-profiili käytössä |
|  | Värinäprofiili käytössä   |
|  | Ulkona-profiili käytössä  |
|  | Kuuloke-profiili käytössä |
|  | Jäljellä oleva akun kesto |
|  | Akku on tyhjä             |

01

02

03

04

05




06

07

08


# Puhelut

## Puhelun soittaminen

- 1 Valitse numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 2 Soita puhelu valitsemalla .
- 3 Voit lopettaa puhelun liu'uttamalla -näppäintä puhelimen oikeassa reunassa ja valitse **Kyllä**, jos olet varma.

**VIHJE** Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun pitämällä **0**-näppäintä painettuna.


## Puhelun soittaminen yhteystiedoista

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja **Etsi**.
- 2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon alkukirjain näppäimistöllä. Valitse esimerkiksi Ossi painamalla näppäintä **6** kolme kertaa.
- 3 Soita puhelu valitsemalla **Puhelut** tai .

## Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun puhelin soi, voit vastata valitsemalla **Hyväksy** tai .

Kun puhelin soi, voit mykistää soittoäänen aktivoimalla kosketusnäppäimet avaamalla puhelimen kansi tai painamalla kameranäppäintä ja valitsemalla **Äänetön**. Tämä on kätevää, jos et ole muistanut valita **Äänetön**-profiilia kokousta varten.

Voit hylätä puhelun liu'uttamalla -näppäintä puhelimen alaosaan kohti tai valitsemalla **Hylkää**.

**VIHJE** Voit muuttaa puhelimesi asetuksia sen mukaan, miten haluat vastata puheluihin. Valitse **Valikko**, **Asetukset** ja **Puhelut**. Valitse **Vastaustila** ja **Kansi auki**, **Mikä tahansa näppäin** tai **Vain lähetyksenäppäin**.

## Soiton voimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevilla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla.

## Pikavalinta

Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon pikavalintanumeroksi.

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja **Pikavalinnat**.
- 2 Vastaaja on esimääritetty pikavalintaan 1. Sitä ei voi muuttaa. Voit valita muita numeroita kosketusnäppäinten nuolilla ja valitsemalla **Määritä** tai painamalla vastaavaa numeronäppäintä.
- 3 Osoitekirja avautuu. Valitse kosketusnäppäinten nuolilla yhteystieto, jonka haluat liittää numeroon, ja valitse **OK**.

Voit soittaa pikavalintanumeroon pitämällä alhaalla määritettyä numeroa, kunnes yhteystieto tulee näkyviin. Puhelu soitetaan automaattisesti, joten sinun ei tarvitse valita



## Puhelulokien tarkasteleminen

Valitse **Valikko** ja **Puheluhistoria**. Valitse näkymä:

**Kaikki puhelut** - valittujen numerojen sekä vastaanotettujen ja vastaamattomien puhelujen luettelot.

**Vastaamattomat puhelut** - vastaamattomien puhelujen luettelo.

**Soitetut puhelut** - valittujen numerojen luettelo.

**Vastatut puhelut** - luettelo numeroista, joista sinulle on soitettu.

**Puhelun kesto** - vastaanotettujen ja soitettujen puhelujen keston tarkat tiedot.

**Puhelun hinta** - voit tarkastella viimeisimmän puhelun tai kaikkien puheluiden hintaa. Palvelu on verkkokohtainen, joten operaattorit eivät tue sitä.

**Datatiedot** - lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen määrä kilotavuina.

**VIHJE** Voit poistaa valitut tai kaikki tietueet valitsemalla puhelulokin, **Valinnat** ja **Poista**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Puhelut

**VIHJE** Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän ja kellonajan valitsemalla puhelumerkinnän kosketusnäppäinten nuolilla. Voit tarkistaa soiton keston valitsemalla **Näytä**.

## Puheluasetusten muuttaminen

1 Valitse **Valikko, Asetukset** ja **Puhelut**.

2 Voit muokata tässä kohdassa seuraavia asetuksia:

**Soitonsiirto** - Valitse, siirretäänkö puhelut. Puhelunsiirrosta voidaan veloittaa maksu. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

**VIHJE** Voit poistaa käytöstä kaikki puhelunsiirrot valitsemalla **Peruuta kaikki** -vaihtoehdon **Soitonsiirto**-valikosta.

**Puhelunesto** - valitse, milloin puhelut estetään. Valitse jokin tai kaikki seuraavista, Valitse **Aktivoi** ja Anna puheluneston salasana. Kysy palveluntarjoajalta lisätietoja tästä palvelu.

**Kiinteä numero** - määritä luettelo numeroista, joihin voi soittaa puhelimesta.

**VIHJE** Kokoa ja ota käyttöön luettelo numeroista, joihin puhelimellasi voi soittaa, valitsemalla **Puhelut**-valikosta **Kiinteä numero**. Pyydä palveluntarjoajalta PIN2-koodi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

**Vastaustila** - valitse, vastaatko puheluun hyväksymisnäppäimellä, millä tahansa näppäimellä tai liu'uttamalla matkapuhelimen kannen auki.

**Lähetä oma numero** - valitse, näkeekö puhelun vastaanottaja numerosi.

**Puhelu tulossa** - odottavasta puhelusta ilmoitetaan äänimerkillä.

**Minuuttimuistutus** - valitse **Käytössä**, jos haluat kuulla merkkiäänän minuutin välein puhelun aikana.

**Automaattinen uudelleenvälinta** - valitse **Käytössä** tai **Pois käytöstä**.

**Lähetä DTMF-äännet** - valitse **Käytössä** tai **Pois**.

# Yhteystiedot

## Yhteystiedon etsiminen

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja sitten **Etsi**.
- 2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon alkukirjain näppäimistöllä. Valitse esimerkiksi Ossi painamalla näppäintä **6** kolme kertaa.
- 3 Voit selata yhteystietoja ja niihin tallennettuja numeroita kosketusnäppäinten nuolilla.

## Uuden yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja **Uusi yhteystieto**.
- 2 Valitse, onko uuden yhteystiedon tallennuspaikka **Puhelin** vai **SIM**-kortti.
- 3 Kirjoita haluamasi tiedot ja valitse **Tallenna**.

Tai käytä tätä nopeampaa tapaa...

- 1 Kirjoita valmiusnäytössä tallennettava numero ja valitse **Valinnat**.
- 2 Valitse **Tallenna** tai **Lisää nykyisiin yhteystietoihin**.
- 3 Kirjoita haluamasi tiedot (kuten yllä) ja valitse **Tallenna**.

**Huomaus:** Voit tallentaa yhteystiedon sähköpostiosoitteen seuraavasti. Lisää merkki valitsemalla **\*..\*** ja selaa kosketusnäppäinten nuolilla, kunnes @ tulee näkyviin.

## Yhteystiedon määrittäminen ryhmään

Voit tallentaa yhteystiedot ryhmiksi, kuten työtoveri tai perhe. Puhelimessa on valmiiksi määritettyjä ryhmiä, kuten **Perhe**, **Kaverit**, **Työtoveri**, **VIP**, **Ryhmä1** ja **Ryhmä2**.

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja sitten **Ryhvät**.
- 2 Siirry ryhmään, johon haluat lisätä yhteystiedon, ja valitse **Näytä** ja **Lisää**.
- 3 Yhteystiedot tulevat näyttöön. Valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot ja valitse  ja **Valmis**.
- 4 Valitse **Kyllä**, jos olet varma.

**VIHJE** Voit määrittää soittoäänen tai kuvakkeen ryhmälle. Valitse ryhmä, jolle haluat määrittää soittoäänen tai kuvakkeen, ja valitse **Valinnat** ja haluamasi kohde.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Yhteystiedot

### Kuvan lisääminen yhteystietoon

Voit lisätä osoitekirjassa olevaan yhteystietoon kuvan.

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja sitten **Asetukset**.
- 2 Valitse **Näytä asetukset** ja valitse sitten **Kuvan kanssa**.
- 3 Siirry osoitekirjaan ja valitse yhteystieto, johon haluat lisätä kuvan.
- 4 Valitse **Valinnat** ja valitse sitten **Muokkaa**.
- 5 Selaa alas **Kuva**-alueelle. Valitse **Valinnat** ja valitse sitten **Kuvat** tai **Uusi kuva**. Jos valitset **Kuvat**, voit valita puhelimen muistiin tallennetun kuvan. Jos valitset **Uusi kuva**, kameran etsin avautuu, ja voit ottaa kuvan yhteystietoja varten.
- 6 Valitse **Tallenna**.

### Yhteystietojen kopioiminen SIM-kortille

Voit myös kopioida yhteystiedot SIM-kortilta matkapuhelimeen tai matkapuhelimesta SIM-kortille.

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja **Kopioi kaikki**.

- 2 Valitse kopiointia varten **SIM-kortilta puhelimeen** tai **Puhelimesta SIM-korttiin**.
- 3 Valitse, säilytetäänkö alkuperäiset tiedueet vai poistetaan ne.
- 4 Valitse **Kyllä**, jos olet varma.

### Kaikkien yhteystietojen poistaminen

- 1 Valitse **Yhteystiedot** ja **Poista kaikki**.
- 2 Valitse yhteystietojen poistoa varten **SIM** tai **Puhelin**.
- 3 Valitse **Kyllä**, jos olet varma.
- 4 Ja kirjoita salasana. Oletussalanasana on 0000. Valitse **Kyllä**.

### Tietojen tarkasteleminen

Valitse **Yhteystiedot** ja sitten **Tietoja**. Tässä voit tarkastella **Palvelunumerot**-, **Oma numero**- ja **Käyntikortti**-tietoja.

**VIHJE** Jos et ole vielä laatinut käyntikorttia, voit tehdä sen **Käyntikortti** -näkyvässä. Valitse **Uusi** ja kirjoita tietosi samaan tapaan kuin yhteystietoa varten. Valitse **Tallenna**.

# Viestit

## Viestit

Tämän valikon toiminnot liittyvät tekstiviesteihin (SMS, Short Message Service), multimediaviesteihin (MMS, Multimedia Message Service), puhepostiin sekä verkon palveluviesteihin. Valitse **Valikko** ja **Viestit**.

## Viestin lähettäminen

- 1 Valitse **Valikko**, **Viestit** ja **Uusi viesti**.
- 2 Valitse **Viesti**, kun haluat lähettää teksti- tai multimediaviestin. (Lisätietoja **sähköpostin** lähettämisestä on sivuilla 24~25 ja **Bluetooth-lähetyksestä** sivulla 45~46.)
- 3 Uusi tekstiviesti aukeaa. Viestieditorissa voi helposti siirtyä tekstiviestitilasta multimediaviestitilaan. Viestieditorin oletuksena on tekstiviesti.
- 4 Kirjoita viesti Ennakoiva T9- tai Manuaalinen Abc -tilassa. Lisätietoja eri tekstinsyöttötilojen valitsemisesta on kohdassa **Tekstin kirjoittaminen** sivulla 23.

- 5 Valitsemalla **Valinnat** ja **Lisää** voit lisätä **Kuva, Ääni, Video, Merkki, Viestipohja, Hymiö, Nimi ja numero, Uusi sivu, Aihe** tai **Lisää (Yhteystiedot/Oma käyntikortti/Kalenteri)**.

- 6 Valitse **Lähetä**.

- 7 Kirjoita puhelinnumero tai avaa yhteystietoluettelo valitsemalla **Valinnat** ja **Yhteystiedot**. Voit lisätä useita yhteystietoja.

- 8 Valitse **Lähetä**.



**VAROITUS:** Jos tekstiviestiin lisätään **Kuva, Ääni, Video, Uusi sivu** tai **Aihe** se muuttuu multimediaviestiksi ja se hinnoitellaan sen mukaan.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Viestit

## Tekstin kirjoittaminen


Puhelimen näppäimistöillä voi syöttää kirjaimia ja numeroita. Voit esimerkiksi tallentaa nimiä yhteystietoihin, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen kalenteriin. Puhelimesta voi käyttää seuraavia tekstinsyöttötapoja: Ennakoiva T9, Manuaalinen ABC ja 123.

**Huomautus:** Joissain kentissä on käytössä vain yksi tekstinsyöttötapa, kuten näppäiltäessä puhelinnumeroa osoitekirjaan.


Voit ottaa T9-tilan käyttöön tekstinkirjoituskentässä valitsemalla **Valinnat**,

**Aseta T9** ja **Käytössä**. Kun T9-tila on käytössä, voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa painamalla  -näppäintä.

Tekstinsyöttötilan osoitin näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

Voit syöttää merkin tekstinsyöttökenttään painamalla  -näppäintä, valitsemalla merkin ja valitsemalla **OK**.

Hyväksy jokainen sana välilyönnillä painamalla **0**-näppäintä.

Voit poistaa merkin painamalla  -näppäintä.

## Ennakoiva T9

Ennakoivassa T9-tilassa käytetään sisäistä sanakirjaa, joka tunnistaa kirjoittamasi sanat valitsemasi näppäinjärjestyksen mukaan. Kirjoita sana koskettamalla numeronäppäimiä, joissa haluamasi kirjaimet ovat, ja sanakirja tunnistaa sanan, kun kaikki kirjaimet on kirjoitettu.

Jos haluamasi sana ei tule näyttöön, valitse **Valinnat**, valitse **Uusi T9 sana** ja kirjoita sana ABC-tilassa. Sana lisätään sanastoon.

**Huomautus:** voit vaihtaa T9-kielen valitsemalla **Valinnat** ja **Kirjoituskieli**.

## Manuaalinen ABC

Manuaalisessa ABC-tilassa sanan kirjoittaminen edellyttää näppäimen koskettamista useaan kertaan. Jos esimerkiksi haluat kirjoittaa sanan "hello", paina kahdesti **4**, kahdesti **3**, kolmasti **5**, uudestaan kolmasti **5** ja sitten kolmasti **6**.

## 123-tila

Näppäile numerot (yksi näppäimen painallus per numero). Voit myös lisätä numeroita teksti-tilassa pitämällä haluttua näppäintä painettuna.

## Sähköpostin hakeminen

Voit pitää yhteyttä myös KC550:n sähköpostitoiminnolla ollessasi liikkeellä. POP3- tai IMAP4-sähköpostitilin määrittäminen on helppoa ja nopeaa.

### 1 Valitse **Valikko, Viestit** ja **Asetukset**.

### 2 Valitse ensin **Sähköposti** ja sitten **Sähköpostitili**.

### 3 Valitse **Uusi**.

### 4 Määritä nyt tilin asetukset:

**Tilin nimi** - kirjoita tilin nimi.

**Sähköpostiosoite** - kirjoita tilin sähköpostiosoite.

**Oma nimi** - kirjoita nimesi.

**Tulevan postin palvelin** - kirjoita tilin tiedot.

**Käyttäjänimi** - kirjoita tilin käyttäjänimi.

**Salasana** - kirjoita tilin salasana.

**Lähtevän postin palvelin** - kirjoita tilin tiedot.

**Lähtevän postin autentikointi** - määritä käyttöön tai pois käytöstä.

**Lähtevän palvelimen tunnus** - kirjoita tilin tiedot.

**Lähtevän palvelimen salasana**

- kirjoita lähtevän palvelimen salasana.

Määritä seuraavat tiedot valitsemalla

**Valinnat** ja **Lisäasetukset**.

**Protokollatyyppi** - valitse postilaatikon tyypiksi POP3 tai IMAP4.

**Vastaanotettavan viestin**

**enimmäiskoko** - valitse sähköpostiviestien kokorajoitus. Enimmäiskoko on 300 kt.

**Tallenna palvelimelle** - valitse, tallennetaanko sähköpostit palvelimeen. IMAP4-tilien viestikopiot tallennetaan aina.

**Lähetä lähetetty viesti vastaanottajalle**

- valitse, tallennetaanko sähköpostiviestit palvelimeen vai puhelimeen. (Vain IMAP4)

**Lisää allekirjoitus** - valitse, lisätäänkö sähköpostiviesteihin automaattisesti allekirjoitus.

**Vastaa sähköpostiosoitteeseen**

- kirjoita vastaussähköpostin osoite.

**Tulevan postin porttinumero**

- tavallisesti tämä on POP3-tileillä 110 ja IMAP4-tileillä 143.

**Lähtevän postin porttinumero**

- tavallisesti tämä on 25.

**Automaattinen haku** - voit hakea

sähköpostiviestit automaattisesti.

**Hae ladattavat** - valitse **Vain otsikot**,

**Otsikot** ja **teksti** (vain IMAP4) tai **Kaikki**.

Tilisi on määritetty, ja se näkyi Sähköpostikansion tililuettelossa.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Viestit

## Sähköpostin lähettäminen uudelle tilillä

Sähköpostin lähettämistä ja vastaanottamista varten on avattava sähköpostitili.

- 1 Valitse **Valikko**, **Viestit** ja **Uusi viesti**.
- 2 Valitse **Sähköpostilaatikko**, niin uusi sähköpostiviesti avautuu.
- 3 Kirjoita aihe ja valitse OK.
- 4 Kirjoita viesti Ennakoiva T9- tai Manuaalinen Abc -tilassa. Lisätietoja eri tekstinsyöttötilojen valitsemisesta on kohdassa **Tekstin kirjoittaminen** sivulla 23.
- 5 Valitse ensin **Valinnat** ja sitten lisättävä liite: Kuva, Ääni, Video, Asiakirja, Yhteystieto, Oma käyntikortti ja Aikataulu.
- 6 Valitse **Lähetä** ja kirjoita vastaanottajan osoite tai valitse **Valinnat** ja avaa yhteystiedot valitsemalla **Yhteystiedot**.
- 7 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä**.

## Viestikansiot

Valitse **Valikko** ja **Viestit**. KC550-puhelimessa käytetty kansiorakenne on tuttu ja selkeä.

**Saapuneet** - Kaikki saapuneet viestit sijoitetaan Saapuneet-kansioon. Tässä näkyvässä voit vastata ja välittää viestejä jäljempänä kuvatulla tavalla.

**sähköpostilaatikko** - sisältää kaikki sähköpostiviestisi. Valitse käytettävä tili ja **Hae**. KC550-puhelin muodostaa yhteyden sähköpostitiliisi ja noutaa uudet viestisi.

**Luonnokset** - jos et ehdi kirjoittaa viestiä loppuun, voit tallentaa luonnoksen tähän.

**Lähtevät** - tämä on tilapäinen säilytyskansio lähteville viesteille.

**Lähetetyt** - kaikki lähettämäsi viestit näkyvät Lähetetyt-kansiossa.

**Kuuntele vastaajan viestit** - voit käyttää vastaajaa (jos se toimii verkossa). Kun vastaajaviesti saapuu, valmiusnäytössä näkyy merkki.

**Neuvontaviesti** - kaikki operaattorilta saapuneet palveluviestit ja päivitykset.

**Viestipohja** - luettelo valmiita viestejä nopeaan vastaamiseen.

## Viestien hallinta

Voit hallita viestejä **Saapuneet**-kansiossa.

- 1 Valitse **Valikko, Viestit ja Saapuneet**.  
Vaihtoehtoisesti voit valita valmiusnäytössä -kohtaa ja valita **Näytä**.
- 2 Valitse **Valinnat** ja valitse sitten:
  - Poista** - poista valittu viesti.
  - Vastaa** - vastaa valittuun viestiin.
  - Välitä edelleen** - lähetä valittu viesti toiselle henkilölle.
  - Soita takaisin** - soita viestin lähettäjälle.
  - Tietoja** - näytä viestin lisätiedot, kuten lähetyaika.
  - Kopioi/Siirrä** - kopioi tai siirrä valittu viesti SIM-kortille tai puhelimeen.
  - Monipoisto** - poista valitut viestit.
  - Poista kaikki luetut** - kaikki avatut viestit poistetaan.
  - Poista kaikki** - voit poistaa kaikki viestit tai vain tekstiviestit.

Jos näyttöön tulee viesti **Ei tilaa SIM-viestille**, poista viestejä Saapuneet-kansiosta.

Jos näyttöön tulee viesti **Ei tilaa viesteille**, voit lisätä tilaa joko poistamalla viestejä tai tallennettuja tiedostoja.

## Viestipohjien käyttäminen

Luo viestipohjia usein lähettyille **teksti-** ja **multimediaviesteille**. Puhelimessa on myös valmiita viestipohjia, joita voit muokata halutessasi.

- 1 Valitse **Valikko, Viestit ja Viestipohja**.
- 2 Valitse **Teksti** tai **Multimedia**. Valitse sitten **Valinnat** ja muuta olemassa olevia pohjia valitsemalla **Muokkaa** tai valitse **Valinnat Uusi** viestipohja tai **Poista** viestipohjia.
- 3 Voit lähettää viestipohjan valitsemalla **Valinnat** ja **Lähetysmuoto**.
- 4 Valitse viestipohjan lähetysmuodoksi **Viesti, Bluetooth-viesti** tai **Sähköposti**.
- 5 Valitse yhteystieto ja sitten **Lähetä**.

## Tekstiviestiasetusten muuttaminen

KC550-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti.

Voit muuttaa asetuksia valitsemalla **Asetukset**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Viestit

Valitse **Valikko, Viestit, Asetukset** ja **Tekstiviesti**. Voit mukauttaa seuraavia:

**Viestityyppi** - muunna teksti muotoon Ääni, Faksi, Haku, X.400, Sähköposti tai ERMES.

**Voimassaoloaika** - määriä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

**Lähetysraportti** - valitse, haluatko vahvistuksen viestin toimittamisesta.

**Vastauksen veloitus** - valitse, että maksat viestin vastaanajan maksun.

**Viestikeskuksen numero** - kirjoita viestikeskuksen tiedot.

**Merkkien koodaus** - valitse merkkien koodaus. Tämä vaikuttaa viestin kokoon ja palvelun hintaan.

**Lähetä pitkä teksti muodossa** - valitse, lähetetäänkö yli 2 viestikenttäsi sivun pituiset viestit teksti- vai multimediaviestinä.

**Verkoasetus** - valitse, lähetetäänkö viesti GSM- tai GPRS-muodossa.

## Multimediaviestiasetusten muuttaminen

KC550-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti.

Voit muuttaa asetuksia valitsemalla **Asetukset**.

Valitse **Valikko, Viestit, Asetukset** ja Multimediaviestit.

Voit mukauttaa seuraavia:

**Sivun kesto** - valitse, miten kauan diat näkyvät näytössä.

**Tärkeysjärjestys** - valitse multimediaviestien prioriteettitaso.

**Voimassaoloaika** - määriä, miten kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa.

**Lähetysraportti** - valitse, sallitaanko/pyydetäänkö lähetysraportti.

**Lue raportti** - valitse, sallitaanko/lähetetäänkö lukuraportti.

**Automaattinen lataus** - valitse multimediaviestien automaattinen tai manuaalinen lataus sen mukaan, oletko kotiverkossa vai verkkovierailulla.

**Verkon profiili** - valitse operaattori kohtainen verkkoprofiili multimediaviestien lähettämistä varten.

**Sallittu viestityyppi** - valitse lähettäjätyyppi, jolta multimediaviestit hyväksytään.

## Sähköpostiasetusten muuttaminen

Voit mukauttaa sähköpostiasetuksia tarvittaessa.

- 1 Valitse **Valikko, Viestit** ja **Asetukset**.
- 2 Valitse **Sähköposti**, jolloin voit mukauttaa seuraavia asetuksia:

**Sähköpostitili** - voit määrittää sähköpostitilin.

**Tukipiste** - voit määrittää sähköpostin tukipisteen.

**Hakuaika** - valitse, miten usein KC550 tarkistaa uudet sähköpostiviestit.

**Allekirjoitus** - luo sähköpostin allekirjoitus ja käytä sitä.

## Muiden asetusten muuttaminen

Valitse **Valikko, Viestit** ja **Asetukset** ja

**Vastaajan numero** - vastaajan numero on tallennettu tänne. Kysy lisätietoja vastaajapalvelusta palveluntarjoajalta.

**Palveluviesti** - voit poistaa käytöstä palveluviestitoiminnon, jolloin saapuvia viestejä ei toimiteta suoraan puhelimeesi, vaan vasta tarkastaessasi viestit.

**Neuvontaviestit** - valitse vastaanottotila, hälytykset ja kieli neuvontaviestejä varten.

## Tallenna tekstiviesti

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Pikakuvaus

- 1 Avaa kansi ja tuo näkyviin kameran etsin pitämällä alhaalla puhelimen oikealla sivulla olevaa kameranäppäintä.
- 2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Paina kameran oikealla sivulla oleva kameranäppäin puoliväliin. Etsinnäytön keskikohtaan avautuu tarkennusruutu. Pidä puhelinta siten, että valokuvaukohde näkyy tarkennusruudussa. Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 4 Ota kuva valitsemalla keskimmäinen valintapainike tai painamalla kameranäppäin alas asti.

**Huomautus:** voit avata kameravalikon myös valmiusnäytöstä. Avaa etsin valitsemalla **Valikko, Multimedia** ja **Kamera**.

## Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva näkyy näytössä. Kuvan nimi rullaa näytön alareunassa, ja näytön oikeassa reunassa näkyy kuusi vaihtoehtoa.

**Poista** - valitsemalla tämän voit poistaa juuri ottamasi valokuvan ja vahvistaa poiston valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.



**Uusi kuva** - voit ottaa toisen kuvan välittömästi koskettamalla tätä. Nykyinen kuva tallennetaan.



**Määritä** - voit avata alivalikon, josta voit määrittää kuvan **Taustakuva** tai **Kuva ID**.



**Lähetysmuoto** - voit lähettää valokuvan **multimedia**- tai **sähköpostiviestinä**.



**Albumi** - voit tarkastella muita albumin valokuvia. Nykyinen kuva tallennetaan.

**OK** - voit ottaa toisen kuvan välittömästi koskettamalla tätä. Nykyinen kuva tallennetaan.


## Etsimen ominaisuudet

Kun avaat etsimen, näyttöön tulevat seuraavat kuvakkeet.

**Huomautus:** voit säätää zoomausta puhelimen vasemmallalla sivulla olevalla äänenvoimakkuusnäppäimellä.

Zoomaustoiminto on käytettävissä ainoastaan, kun tarkkuus on enintään 640x480.

Lisätietoja on sivulla 32 kohdassa **Kuvakoon muuttaminen**.

**VIHJE** Kun käytät kameraa, virrankulutus lisääntyy. Näyttöön ilmestyvä  -kuvake osoittaa, että akun virta on vähissä ja että akku kannattaa ladata ennen puhelimen käyttöä.

## Pika-asetusten käyttäminen

Voit avata pika-asetukset valitsemalla <-nuolen. Pika-asetukset sisältävät useita valokuva-asetuksia. Voit valita asetuksia kosketusnäppäinten nuolilla. Asetusten määrittämisen jälkeen voit sulkea työkalurivin valitsemalla >-nuolen.

**Itselaukaisin** - Voit määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viipeen. Valitse **3, 5 tai 10 sekuntia**. Ihanteellinen, kun haluat olla mukana ryhmäotoksessa.

**Kuvaustila** - Sarjakuvaustila on ihanteellinen liikkuvien kohteiden tai urheilutapahtumien kuvaamiseen.

**Valkotasapaino** - Valkotasapainon ansiosta kuvan valkoiset kohdat näyttävät aidoilta. Jotta kamera säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Automaattinen, Päivänvalo, Kirkas valo, Pilvinen, Loisteputki** tai **Yökuvaus**.

**Väriteho** - Valitse neljästä värysvaihtoehdosta: Pois käytöstä, Seepia, Mono tai Negatiivi.

**Tarkkuus** - katso kohtaa **Kuvakoon muuttaminen** sivulla 32.

**Laatu** - valitse **Normaali, Tarkka** tai **Erittäin tarkka**. Mitä parempi laatu, sen terävämpi kuva, mutta myös kuvakoko kasvaa, joten muistiin mahtuu vähemmän kuvia.

**Autom. tark.** - Ota automaattitarkennus käyttöön ja poista se käytöstä. Automaattinen tarkennus säätää tarkennuksen automaattisesti teräväksi yhdellä näppäimen painalluksella.

**Sulkimen ääni** - valitse jokin kolmesta sulkimen äänestä.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

**ISO** - Aseta ISO tila Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 tai ISO 80.

**Tallenna** - valitse, tallennetaanko valokuvat puhelimen muistiin vai ulkoiseen muistiin.

**Palauta asetukset** - palauta puhelimen alkuperäiset kamera-asetukset valitsemalla **Kyllä**.

## Kuvakoon muuttaminen

Voit säätää muistitilaa muuttamalla kuvakokoa. Kun pikseleitä on paljon, tiedostokokoo on suuri ja muistia kuluu paljon. Jos haluat tallentaa puhelimeen enemmän kuvia, voit pienentää tiedostokokoa muuttamalla pikselilukua.

- 1 Valitse **Valinnat** ja valitse työkaluriviltä **Tarkkuus**.
- 2 Valitse jokin seuraavista pikseliluvuista (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536).
- 3 Valitse haluamasi kokoasetus ja ota muutokset käyttöön valitsemalla **OK**.

**Huomautus:** zoomaustoiminto vaihtelee kameran tarkkuusasetuksen mukaan. Jos esimerkiksi kameran tarkkuus on suurin mahdollinen, zoomaus ei onnistu.

## Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

- 1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa ja valmiusnäkyvässä. Valitse etsimessä **Albumi**. Valitse valmiustilassa **Valikko, Omat ja Kuvat**.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Valitse kuva nuolinäppäimillä ja suureenna sitä valitsemalla **Näytä**.

## Kuvan määrittäminen taustakuvaksi tai kuvan tunnukseksi

Kun olet kuvagalleriassa, valitse kuva kosketusnäppäinten nuolilla ja valitse **Määritä**, jos haluat käyttää valittua kuvaa **taustakuvana** tai jonkin yhteystiedon **kuvatunnukseksi**.

**Huomautus:** kuvan voi lisätä vain yhteystietoon, joka on tallennettu puhelimeen (ei SIM-kortille).

# Videokamera

## Pikavideon kuvaus


- 1 Avaa kansi ja tuo näkyviin kameran etsin pitämällä alhaalla puhelimen oikealla sivulla olevaa kameranäppäintä.
- 2 Valitse **Vallinnat** ja **Videokamera**. Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Kohdistaa kameran objektiivi videon kohteeseen.
- 4 Aloita tallennus painamalla puhelimen oikealla sivulla oleva kameranäppäin puoliväliin.
- 5 **REC** näkyy etsimen vasemmassa alareunassa, ja ajastin ilmaisee videon keston.
- 6 Keskeytä video valitsemalla **Tauko** ja jatka sen näyttämistä valitsemalla **Jatka**.
- 7 Lopeta tallennus valitsemalla **Lopeta**.


**Huomautus:** voit avata **Videokamera**-valikon myös valmiusnäytöstä. Avaa etsin valitsemalla **Valikko**, **Multimedia** ja **Videokamera**.

## Videon kuvaamisen jälkeen


Videon nimi rullaa näytön alareunassa, ja näytön oikeassa reunassa näkyy kuusi vaihtoehtoa.

**Poista** - valitsemalla tämän voit poistaa juuri kuvaamasi videon ja vahvistaa poiston valitsemalla **Kyllä**. Etsin palaa näyttöön.

 **Uusi video** - voit kuvata toisen videon heti valitsemalla tämän. Nykyinen video tallennetaan.

 **Soita** - toista juuri tallentamasi video valitsemalla tämä.

 **Lähetysmuoto** - voit lähettää videon **multimedia**- tai **sähköpostiviestinä**.

 **Albumi** - voit tarkastella muita albumin videoita. Nykyinen videoleike tallennetaan.

**OK** - kuvaa toinen video koskettamalla tätä. Nykyinen video tallennetaan.

## Etsimen ominaisuudet

Kun avaat etsimen, näyttöön tulevat seuraavat kuvakkeet.

**Huomautus:** voit säätää zoomausta puhelimen vasemalla sivulla olevalla äänenvoimakkuusnäppäimellä.

## Pika-asetusten käyttäminen

Voit avata pika-asetukset valitsemalla <-nuolen. Pika-asetukset sisältävät useita videotallennusasetuksia.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Videokamera

**Tila** - voit kuvata videon multimediaviestä varten valitsemalla **MMS**.

**Väriteho** - valittavana on neljä värisävyasetusta: **Pois käytöstä** (normaali/väri), **Seepia**, **Mono** (mustavalkoinen) tai **Negatiivi**.

**Kirkkaus** - Kontrasti määrittää kuvan kirkkauden ja tummuuden välisen suhteen. Matalakontrastinen kuva näyttää sumuiselta ja korkeakontrastinen tarkalta. Jos haluat matalakontrastisemman ja utuisemman kuvan, kosketa <- ja >-nuolia ja liu'uta kontrastin ilmaisinta suuntaan - ja jos haluat korkeakontrastisen ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä suuntaan +.

**Tarkkuus** - Jos haluat tallentaa puhelimeen enemmän videoita, voit pienentää tiedostokokoa muuttamalla pikselilukua. Valitse **320x240** tai **176x144**.

**Laatu** - Erittäin tarkka / Tarkka / Normaali

**Tallenna** - valitse, tallennetaanko videot puhelimen muistiin vai ulkoiseen muistiin.

**Salama** - valitse **Käytössä** tai **Pois käytöstä**. Salaman oletusasetus on **Pois käytöstä**, mikä säästää akkua. Aina kun suljet kameran, se palaa oletusasetukseen **Pois käytöstä**.

**Valkotasapaino** - valkotasapainon ansiosta videon valkoiset kohdat näyttävät aidoilta. Jotta kamera säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Automaattinen**, **Päivänvalo**, **Kirkas valo**, **Pilvinen**, tai **Loisteputki**.

**Albumi** - Tarkastele omia videoita

**Palauta asetukset** - Palauta puhelimen alkuperäiset kamera-asetukset valitsemalla **Kyllä**.

## Tallennettujen videoiden katselu

- 1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia videokameratilassa ja valmiusnäkyvässä. Valitse etsimässä Albumi. Valitse valmiustilassa **Valikko**, **Omat** ja **Videot**.
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Valitse haluamasi video nuolinäppäimillä ja toista se valitsemalla keskimmäistä valintapainiketta.

## Äänenvoimakkuuden säätäminen videon katselun aikana

Voit säätää videon äänenvoimakkuutta toiston aikana puhelimen vasemalla sivulla olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä.

# MP3-soitin

## MP3-soitin

KC550 -puhelimessa on MP3-soitin, jolla voit toistaa suosikkikappaleitasi.

Voit avata MP3-soittimen valitsemalla **Valikko, Multimedia** ja **MP3-soitin**. Voit avata MP3-soittimen myös painamalla puhelimen oikealla sivulla olevalla MP3-soitinnäppäimellä. Käytettävänä ovat seuraavat asetukset:

**Kaikki kappaleet** - kaikki puhelimessa olevat musiikkikappaleet.

**Oma soittolista** - kaikki luodut soittolistat sekä **Matkalla-** ja **Suosikkikappaleet-**luettelot.

**Esittäjät** - selaa musiikkikokoelmaa esittäjien mukaan.

**Levyt** - selaa musiikkikokoelmaa albumien mukaan.

**Tyylilajit** - selaa musiikkikokoelmaa musiikkilajien mukaan.

**Asetukset** - säädä musiikkiasetuksia.

## Musiikin siirtäminen puhelimeen

Helpoin tapa siirtää musiikkia puhelimeen on käyttää Bluetooth-yhteyttä tai synkronointikaapelia. Bluetooth-siirto:

- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimessa ja tietokoneessa, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.
- 2 Valitse musiikkitiedosto tietokoneessa ja lähetä se Bluetooth-yhteyden avulla.
- 3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen vastaanoton valitsemalla puhelimessa **Kyllä**.
- 4 Tiedosto näkyy kansiossa **Kaikki kappaleet**.

## Kappaleen toistaminen

- 1 Valitse **Valikko, Multimedia** ja **MP3-soitin**.
- 2 Valitse toistettava kappale. Valitse ►.
- 3 Voit keskeyttää toiston valitsemalla ||.
- 4 Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen valitsemalla ►►.
- 5 Voit siirtyä edelliseen kappaleeseen valitsemalla ◀◀.
- 6 Keskeytä musiikin toisto ja palaa musiikkivalikkoon valitsemalla [C].

**VIHJE** Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

01

02

03

04

05

06

07

08

# MP3-soitin

## Musiikin toiston asetusten käyttäminen

Valitse **Valinnat** ja valitse jokin seuraavista:

**Pienennä** - piilota soitinnäyttö. Tällöin voit jatkaa puhelimen käyttöä tavalliseen tapaan ja kuunnella samalla musiikkia.

**Nayta soitollista** - tarkastele toistettavaa soitollista.

**Lisää soitollistaan** - lisääminen kuuntelemaasi soitollistaan.

**Maarita** - maarita valittu soitollista **Soittoaani** tai **Viestin merkkiäni**.

**Tietoja** - voit tarkastella kuuntelemaasi MP3-tiedoston tietoja.

**Asetukset** - muuta **Taajuuskorjain**- tai **Toista-tilaa** tai sekoita kappaleiden toistojärjestys valitsemalla **Aseta satunnaistoisto**.

## Soitollistan luominen

Voit luoda omia soitollistoja valitsemalla kappaleita **Kaikki kappaleet** -kansiosista.

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Multimedia**.
- 2 Valitse **MP3-soitin** ja sitten **Oma soitollista**.

3 Valitse **Valinnat** ja **Uusi soitollista**, kirjoita soitollistan nimi ja valitse **Tallenna**.

4 **Uusi soitollista** -kansio avautuu. Valitse soitollistaan sisällytettävät kappaleet selaamalla haluamiisi kappaleisiin ja valitsemalla .

5 Tallenna soitollista valitsemalla **Tallenna**.

## Soitollistan toistaminen

1 Valitse **Valikko** ja sitten **Multimedia**.

2 Valitse **MP3-soitin** ja sitten **Oma soitollista**.

3 Valitse toistettava soitollista ja valitse sitten **Näytä** ja ►.

## Soitollistan muokkaaminen

Aika ajoin saatat haluta lisätä uusia musiikkikappaleita tai poistaa niitä soitollistalta.

Voit järjestää ja muokata soitollistoja **Valinnat**-valikosta.

1 Valitse **Valikko** ja sitten **Multimedia**.

2 Valitse **MP3-soitin** ja sitten **Oma soitollista**.

3 Selaa muokattavaan soitollistaan, valitse **Näytä** ja valitse sitten **Valinnat**. Valitse jokin seuraavista:

**Lisää** - tämän vaihtoehdon avulla voit lisätä soittolistan kappaleita.

**Poista** - poista kappale soittolistasta. Vahvista valitsemalla **Kyllä**.

**Monipoisto** - poista valittuja kappaleita soittolistasta.

**Poista kaikki** - poista soittolistan kaikki kappaleet.

**Tiedot** - näytä soittolistan tiedot.

## Soittolistan poistaminen

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Multimedia**.
- 2 Valitse **MP3-soitin** ja sitten **Oma soittolista**.
- 3 Siirry poistettavaan soittolistaan ja valitse **Valinnat**.
- 4 Valitse **Poista kaikki** ja vahvista valitsemalla **Kyllä**.

**VIHJE** BGM-tilan voi ottaa käyttöön painamalla MP3-pikavalintanäppäintä, kun MP3-tiedostoja toistetaan MP3-soittimella. BGM-tilassa olevia MP3-tiedostoja voi toistaa, vaikka jokin muu toiminto olisi käytössä. BGM-tilan voi keskeyttää MP3-soittimen näytössä.

## Huomautus:

Digital Rights Management (DRM) -suojausten vuoksi joissakin Internetistä ladatuissa tai multimediaviestinä vastaanotetuissa mediatiedostoissa voi olla Käyttöoikeus-valikko. Voit ostaa käyttöoikeuden Web-sivustosta, joka omistaa sisällön oikeudet.

Musiikin tekijänoikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen saattaa olla luvanvaraista. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait.

01

02

03

04

05

06

07

08

# FM-radio

## FM-radion käyttäminen

LG KC550 -puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

**Huomautus:** Radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä kuulokkeet kuulokeliittimeen (samaan liittimeen, johon laturi liitetään).

## Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti. Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen. Puhelimeen voi tallentaa enintään 12 radiokanavaa.

Automaattinen kanavahaku:

- 1 Valitse **Valikko, Multimedia** ja **FM-radio**.
- 2 Valitse **Valinnat** ja **Automaattinen haku** ja sitten **Kyllä**.
- 3 Aina löydettyään radiokanavan KC550-puhelin kysyy, tallennetaanko se. Jos haluat tallentaa kanavan, valitse **Kyllä**. Muutoin valitse **Ei**. Tallennettuihin kanaviin liitetään automaattisesti kanavanumero.

Manuaalinen kanavahaku:

- 1 Valitse **Valikko, Multimedia** ja **FM-radio**.
- 2 Valitse haluamasi kanavanumero ja valitse **Muokkaa**.
- 3 Voit valita radiokanavan joko hakemalla oikean taajuuden kosketusnäppäinten nuolilla tai kirjoittamalla taajuuden näppäimistöllä ja valitsemalla **Tallenna**.

**Huomautus:** voit muokata myös kanavanumerolla tallentamiasi asemia.

**VIHJE** Voit parantaa radion vastaanottoa muuttamalla FM-antennina toimivan kuulokejohdon asentoa.

## Kanavien nollaaminen

- 1 Valitse **Valikko, Multimedia** ja **FM-radio**.
- 2 Valitse **Valinnat** ja **Palauta kanavat**. Vahvista palauttaminen valitsemalla **Kyllä**. Nollattujen kanavien taajuudeksi 87.5 Mhz.

## Radion kuunteleminen


- 1 Valitse **Valikko, Multimedia** ja **FM-radio**.
- 2 Valitse kanavanumero, johon liitettyä radiokanavaa haluat kuunnella.

# Äänitys

## Äänityksen käyttäminen

**Äänen nauhoituksella** voit tallentaa äänimuistoita tai muita ääniä.

## Äänimuiston tallentaminen

- 1 Valitse **Valikko**, **Multimedia** ja **Äänen nauhoitus**.
- 2 Aloita äänitys valitsemalla .
- 3 Keskeytä tallennus valitsemalla **Tauko**.
- 4 Lopeta tallennus valitsemalla **Jatka**.
- 5 Kuuntele tallenne valitsemalla .

**Huomautus:** voit kuunnella kaikkia tallentamiasi äänitteitä valitsemalla **Valinnat** ja **Albumi**.

## Äänitallenteen lähettäminen

- 1 Kun äänitys on valmis, valitse **Valinnat**.
- 2 Valitse **Lähetysmuoto** ja **Multimediaviesti**, **Bluetooth** tai **Sähköposti**. Jos valitset **Viesti tai Sähköposti**, äänite lisätään viestiin ja voit kirjoittaa viestin ja lähettää sen tavalliseen tapaan. Jos valitset **Bluetooth**-yhteyden, sinua kehoitetaan ottamaan Bluetooth käyttöön.

**VIHJE** Jos aiot lähettää tallenteen viestinä, valitse ennen tallennusta **Valinnat** ja **Nauhoitustila**. Valitse **Multimediaviesti**. Näin varmistat, että tallenne mahtuu viestiin.

## Muvey-studio

Muvey-studiossa voit luoda kuvaesityksen ja liittää siihen musiikkia.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Omat

Voit tallentaa multimediatiedostoja puhelimen muistiin, joten voit helposti käyttää kuvia, ääniä, videoita ja pelejä. Voit tallentaa tiedostoja myös muistikorttiin. Muistikortin käyttäminen vapauttaa puhelimen muistitilaa muihin tarkoituksiin.

Kaikki multimediatiedostot tallennetaan **Omat**-kansioon. Voit avata kansioluettelon valitsemalla **Valikko** ja **Omat**.

### Kuvat

**Kuvat**-valikko sisältää puhelimeen ennalta ladattujen oletuskuvien kansion, itse lataamiesi kuvien kansion sekä puhelimen kameralla otettujen kuvien kansion.

### Kuvien asetusvalikko

**Kuvat-valikon asetukset** määräytyvät valitun kuvatyypin mukaan. Kaikki asetukset ovat käytettävissä puhelimen kameralla otettujen kuvien yhteydessä. Oletuskuvien yhteydessä voi käyttää ainoastaan **Näytä**-, **Määritä**-, **Tiedostotiedot**-, **Kuvaesitys**-, **Lajitteluperuste**- ja **Pikkukuva/Luettelonäkymä** -asetuksia.

Avaa asetusten luettelo valitsemalla **Kuvat**-kansiossa **Valinnat**.

**Poista** - poista valittu kuva.

**Määritä** - määritä valittu kuva **Taustakuva** tai **Kuva ID**.

**Lähetysmuoto** - lähetä valittu kuva multimediasivestinä, **Bluetooth**-viestinä tai **sähköpostiviestinä**

**Muokkaa kuvaa**: kuvaa on ehkä pienennettävä, ennen kuin sen voi lähettää multimediasivestinä.

**Tiedosto: Muokkaa** valittua kuvaa, **Nimeä** se uudelleen tai tarkastele, **Luo animaatio** sen **Tietoja** (Nimi, Koko, Päivämäärä, Kellonai, Tarkkuus, Tyyppi ja Tekijänoikeustiedot). Jos puhelimeen on asetettu ulkoinen muistikortti, käytettävissä on kaksi lisätoimintoa: **Siirrä ulkoiseen muistiin** ja **Kopioi ulkoiseen muistiin**.

**Tulostustapa** - tulosta kuvatiedosto Bluetooth®- tai PictBridge-yhteydellä.

**Kuvaesitys** - lisätietoja on kohdassa Kuvaesityksen luominen sivulla 42.

**Uusi kansio** - luo uusi kansio **Kuvat**-pääkansion alle.

**Poista kaikki** - valitse useita kuvia poistettavaksi tai lähetettäväksi Bluetooth-yhteyden kautta.

**Poista kaikki** - poista kaikki Kuvat-kansion kuvat.

**Lajitteluperuste** - järjestä kuvat **päivämäärän, tyyppin** tai **nimen** mukaan.

**Luettelonäkymä / Pikkukuvanäyttö**  
- muuta kuvien tarkastelutapaa.

## Kuvaesityksen luominen

Jos haluat katsoa kaikki puhelimessa olevat kuvat tai selata niitä, voit luoda kuvaesityksen, jolloin kuvia ei tarvitse avata ja sulkea yksitellen.

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Omat**.
- 2 Valitse **Kuvat**.
- 3 Valitse kuvaesityksen ensimmäinen kuva ja valitse **Valinnat**.
- 4 Aloita valitsemalla Kuvaesitys.
- 5 Keskeytä kuvaesitys valitsemalla **Tauko**.  
Kun haluat päättää kuvaesityksen ja palata **Kuvat**-valikkoon, valitse **Lopeta**.

Kun valitset kuvaesityksen aikana **Valinnat**, käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

**Näytä** - valitse **Koko kuva** ja **Koko näyttö**.  
Valitse **Maisema**, jos haluat muuttaa kuvan suuntaa.

**Toisto käytössä / ei käytössä** - valitse, toistetaanko kuvaesitys.

## Äänet

**Äänet** - kansiossa ovat oletusäänet, omat äänitallenteesi ja lataamasi äänitiedostot.

## Äänen käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Omat**.
- 2 Valitse **Äänet**.
- 3 Valitse **Oletusäänet** tai valitse ääni äänitallennetiedostojen luettelosta.
- 4 Valitse ääni ja kuuntele se valitsemalla ►.
- 5 Valitse **Valinnat**, **Määritä** ja **Soittoääni**, **Soittoäänen tunnus** tai **Viestin merkkääni**.

## Videot

**Videot**-kansiossa näkyy luettelo ladatuista videoista ja puhelimella tallennetuista videoista.

## Videon katsominen

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Omat**.
- 2 Valitse **Videot**.
- 3 Valitse video ja paina ►.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Omat

## Videon keskeytyksen asetusten käyttäminen

Kun valitset **Valinnat**, videon toisto keskeytetään ja käytettävänä on seuraavat asetukset:

**Poista** - poista video.

**Lähetysmuoto** - lähetä video **multimediaviestinä**, **Bluetooth**-viestinä tai **sähköpostiviestinä**.

**Tietoja** - näet tiedoston nimen, koon, päivämäärän, kellonajan, tyyppin ja suojaustiedot.

## Videon asetusvalikon käyttäminen

Avaa asetusten luettelo valitsemalla **Videot**-kansiossa **Valinnat**.

**Poista** - poista valittu video.

**Tiedosto** - nimeä tiedosto uudelleen, siirrä se toiseen kansioon tai tarkastele tietoja (nimi, koko, päivämäärä, tarkkuus, tyyppi ja tekijänoikeustiedot). Jos puhelimeen on asetettu ulkoinen muistikortti, käytettävissä on kaksi lisätoimintoa: **Siirrä ulkoiseen muistiin** ja **Kopioi ulkoiseen muistiin**.

**Uusi kansio** - luo uusi kansio Videot-pääkansion alle.

**Monipoisto** - valitse useita videoleikkeitä ja valitse sitten **Poista**.

**Poista kaikki** - poista kaikki Videot-kansion videoleikkeet.

**Lähetysmuoto** - lähetä valittu video **multimediaviestinä**, **Bluetooth**-**sähköpostiviestinä**, sähköpostiviestinä tai **Bluetooth**-viestinä.

**Lajitteluperuste** - järjestä videot **päivämäärän**, **tyypin** tai **nimen** mukaan.

**Automaattinen toiston jatkaminen** - Voit valita toistotavaksi Ei käytössä, Toista kerran tai Toista kaikki.

**Luettelonäkymä / Pikkukuvanäyttö** - muuta videoiden tarkastelutapaa.

## Asiakirjat

**Asiakirjat**-valikossa voit tarkastella puhelimen kaikkia asiakirjatiedostoja. Voit avata Excel-, PowerPoint-, Word-, teksti- ja pdf-tiedostoja.

## Muut

**Muut**-kansioon tallennetaan tiedostoja, jotka eivät ole kuvia, ääniä tai videoita. Sitä käytetään samalla tavalla kuin **Asiakirjat**-kansiota.

Joskus tietokoneesta puhelimeen siirretyt tiedostot saattavat näkyä **Muut**-kansiossa, eivät **Asiakirjat**-kansiossa. Tässä tapauksessa voit siirtää tiedostoja kansiosta toiseen.

Tiedoston siirtäminen **Muut**-kansista **Asiakirjat**-kansioon:

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Omat** ja **Muut**.
- 2 Valitse tiedosto ja **Valinnat**.
- 3 Valitse **Siirrä** ja sitten uudelleen **Siirrä**.

## Ulkoinen muisti

Jos puhelimessa on muistikortti, se näkyy kansiona **Omat** -kansion alla. Ulkoisen muistin kansio sisältää seuraavat kansiot: **Kuvat**, **Äänet**, **Videot**, **Asiakirjat** ja **Muut**. Jokainen kansio sisältää tyypinsä mukaiset kansiot, jotka on tallennettu muistikortille puhelimen muistin sijaan.

## Puhelimen käyttäminen massamuistilaitteena

KC550-puhelinta voi käyttää massamuistilaitteena USB-muistitikun tapaan. Näin voit kätevästi siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimeen. Jos puhelimessa on muistikortti, kun muodostat **Massamuisti**-

yhteyden, puhelin näkyy tietokoneessa kahtena asemana. Matkapuhelimen muisti ja ulkoinen muisti.

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Yhteydet**.
- 2 Valitse **USB-yhteys**.
- 3 Valitse **Massamuisti** ja **OK**.
- 4 Kytke USB-kaapelin kapeampi pää KC550-puhelimen reunassa olevaan USB-kaapeliiliitäntään. Kytke leveämpi pää tietokoneen USB-porttiin.
- 5 Tietokoneessa avautuu automaattisesti yksi tai kaksi Siirrettävä levy -kansiota, jotka sisältävät kaikki puhelimen tai muistikortin kansiot.
- 6 Vedä ja pudota kuvat, videot, musiikkitiedostot tai asiakirjat oikeisiin kansioihinsa.
- 7 Irrota puhelin turvallisesti napsauttamalla työkalupalkin **Poista laite turvallisesti** -kuvaketta.
- 8 Voit avata tiedoston, kuten kuvan, valitsemalla **Valikko**, **Omat**, **Ulkoinen muisti** ja **Kuvat**. Kaikki siirtämäsi kuvat säilytetään tässä tiedostossa.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Omat

## Tiedoston siirtäminen puhelimeen

Voit myös siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimeen Bluetooth-yhteydellä.

- 1 Tarkista, että Bluetooth on käynnistetty puhelimesta ja tietokoneesta, ja että laitteiden välillä on näköyhteys.
- 2 Lähetä tiedosto tietokoneesta Bluetooth-yhteydellä.
- 3 Kun tiedosto on lähetetty, voit hyväksyä sen vastaanoton valitsemalla puhelimesta **Kyllä**.
- 4 Tiedosto tallennetaan tyyppinsä mukaiseen kansioon. Esimerkiksi valokuvat tallennetaan Kuvat-kansioon ja musiikki Äänet-kansioon. Jos puhelin ei tunnista tiedostotyyppiä, tiedosto tallennetaan **Muut**-kansioon.

**Huomautus:** Bluetooth-yhteydellä lähetetyt tiedostot tallennetaan puhelimen muistiin.

## Tiedostojen lähettäminen ja vastaanottaminen Bluetooth-yhteydellä

Bluetooth on erinomainen tapa lähettää ja vastaanottaa tiedostoja langattomasti ja nopeasti. Voit myös liittää puhelimeen Bluetooth-kuulokkeet puheluiden soittamista ja niihin vastaamista varten.

Ennen kuin voit aloittaa tiedostojen siirron Bluetooth-yhteydellä, muodosta pariiliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen. Lisätietoja pariiliitoksen muodostamisesta on kohdassa **Pariiliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen** sivulla 56.

### Bluetooth-yhteyden käyttäminen:

- 1 Valitse **Valikko, Yhteydet ja Bluetooth**.
- 2 Valitse **Bluetooth käytössä/pois käytöstä** ja **Käytössä**.
- 3 Poista Bluetooth käytöstä valitsemalla **Pois käytöstä**.

### Tiedoston lähettäminen:

- 1 Avaa tiedosto, jonka haluat lähettää (yleensä kuva-, video- tai musiikkitiedosto).
- 2 Valitse **Valinnat, Lähetysmuoto ja Bluetooth**.

- 3 Jos Bluetooth ei ole käytössä, ota se käyttöön valitsemalla **Kyllä**.
- 4 KC550-puhelin etsii automaattisesti muita lähettyvillä olevia Bluetooth-yhteensopivia laitteita.
- 5 Valitse laite, johon haluat lähettää tiedoston, ja valitse **Lähetä**.
- 6 Tiedosto lähetetään.

#### Tiedoston vastaanottaminen:

- 1 Tiedostojen vastaanottaminen edellyttää, että Bluetooth on **Käytössä** ja että laitteet ovat **näköyhteydessä** toisiinsa. Lisätietoja on **Bluetooth-asetusten muuttaminen** -kohdassa sivulla 56.
- 2 Käyttäjää kehoitetaan hyväksymään tiedoston vastaanottaminen. Vastaanota tiedosto valitsemalla **Kyllä**.

**VIHJE** Varmista etenemispalkista, että tiedosto on lähetetty.

#### Huomautus

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja LG Electronicsilla on niihin käyttöluupa. Muut tavaramerkit ja kaupan nimet ovat omistajiensa omaisuutta.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Pelit ja sovellukset

## Pelit ja sovellukset

KC550-puhelimessa on pelejä, joilla saat aikasi kulumaan mukavasti. Jos lataat lisää pelejä tai sovelluksia, ne tallennetaan tähän kansioon.

## Pelaaminen

- 1 Valitse **Valikko** ja **Pelit ja sovellukset**.
- 2 Valitse **Pelit**.
- 3 Valitse peli, jota haluat pelata. Valitse sitten **Toista**.

## Sovellusten näyttäminen

**Sovellukset**-valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Java-sovelluksia. Ladattuja sovelluksia voi myös poistaa.

- 1 Valitse **Valikko** ja **Pelit ja sovellukset**.
- 2 Valitse **Sovellukset**.
- 3 Tarkastele ja hallitse sovelluksia.

## Verkkoprofiilin muuttaminen

**Verkon profiili** -kohdassa voit määrittää verkkoyhteyden arvon pelien lataamista varten.

- 1 Valitse **Valikko** ja **Pelit ja sovellukset**.
- 2 Valitse **Verkon profiili**.
- 3 Voit lisätä uuden verkkoprofiilin ja muokata nykyisiä profiileja.

# Tiedonhallinta/Työkalut

## Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Valitse valmiusnäkyvässä **Valikko**, **Tiedonhallinta** ja **Kalenteri**.
- 2 Valitse päivämäärä, johon lisätään tapahtuma. Voit valita päivämäärän joko kosketusnäppäinten nuolilla tai valitsemalla **Valinnat** ja kirjoittamalla päivämäärän.

**Huomaus:** kun kalenteriin on jo tallennettu tapahtuma, valitse **Valinnat** ja sitten **Siirry päivämäärään**, ennen kuin määrität päivämäärän.

- 3 Valitse **Uusi** ja määritä aika, jolloin haluat tapahtuman alkavan. Selaa alas kosketusnäppäinten nuolten avulla ja määritä tapahtuman päättymisaika.
- 4 Selaa uudelleen alas ja valitse, määritetäänkö tapahtumalle **hälytys**. Voit tarkastella käytettävissä olevia vaihtoehtoja selaamalla vasemmalle tai oikealle. Voit määrittää hälytyksen tapahtuman alkamisajan yhteyteen. Voit myös muistuttaa itseäsi tapahtumasta määrittämällä hälytyksen soimaan ennen tapahtuman alkamista.
- 5 Selaa alas ja määritä tapahtuman **aihe**. Kirjoita kirjaimia ja numeroita näppäimistöllä.

- 6 Selaa uudelleen alas ja valitse, onko tapahtuma kertaluontoinen vai toistettava se **Kerran**, **Päivittäin**, **Viikoittain**, **Kuukausittain** vai **Vuosittain**. Jos tapahtuma on toistuva, voit selata alas ja määrittää myös **Eräntymispäivän**, jolloin tapahtumat loppuvat kokonaan.
- 7 Voit tallentaa tapahtuman kalenteriin valitsemalla **Tallenna**. Kalenterissa näkyy neliö niiden päivien kohdalla, joille on tallennettu tapahtumia.

## Muistion lisääminen

- 1 Valitse valmiusnäkyvässä **Valikko**, **Tiedonhallinta** ja **Muistio**.
- 2 Valitse **Uusi** ja kirjoita muistio.
- 3 Valitse **Tallenna**.
- 4 Muistio näkyy näytössä, kun seuraavan kerran avaat Muistio-sovelluksen.

**VIHJE** Voit muokata aiemmin tallennettuja muistioita. Valitse muokattava muistio, valitse **Valinnat** ja sitten **Muokkaa**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Tiedonhallinta/Työkalut

## Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse valmiusnäytössä **Valikko**, **Työkalut** ja **Herätyskello**.
- 2 Valitse **Uusi**.
- 3 Selaa alaspäin ja määritä hälytysaika.
- 4 Valitse hälytyksen käyttöajankohdaksi jokin seuraavista: **Kerran, Päivittäin, Ma - Pe, Ma - La, La - Su** tai **Valitse viikonpäivä**.
- 5 Selaa alaspäin ja valitse hälytyksen asetukseksi **Seurantaprofiili, Aina ääni** tai **Aina värinä**.
- 6 Selaa alas ja valitse hälytysääni. Valitse uusi ääni valitsemalla **Äänet**.
- 7 Selaa alas ja määritä hälytyksen nimi tai säilytä ehdotettu nimi.
- 8 Valitse **Tallenna**.

**Huomautus:** voit määrittää viisi eri hälytystä.

## Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäytössä **Valikko**, **Työkalut** ja **Laskin**.
- 2 Kirjoita luvut numeronäppäimillä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskelmissa tarvitsemasi funktio (+, -, ×, ÷) ja sen jälkeen =.

- 4 Voit valita monimutkaisempien laskutoimitusten komennon valitsemalla **Toiminto**.

- 5 Tyhjennä näyttö ennen uuden laskun aloittamista valitsemalla **Tyhjä**.

## Sekuntikellon käyttäminen

- 1 Valitse valmiusnäytössä **Valikko**, **Työkalut** ja **Sekuntikello**.
- 2 Aloita ajanotto valitsemalla **Käynnistä**.
- 3 Jos haluat ottaa kierrosajan, valitse **Kierros**.
- 4 Lopeta ajanotto valitsemalla **Lopeta**.
- 5 Jos haluat käynnistää sekuntikellon pysäytysajasta, valitse **Jatka**. Jos haluat aloittaa ajanoton alusta, valitse **Nollaa**.

## Yksikön muuntaminen

- 1 Valitse valmiusnäytössä **Valikko**, **Työkalut** ja **Yksikönmuunnin**.
- 2 Valitse muunnettavaksi **Valuutta, Alue, Pituus, Paino, Lämpötila, Tilavuus** tai **Nopeus**.
- 3 Selaa ylös ja valitse mittayksikkö. Valitse yksikkö selaamalla vasemmalle ja oikealle, selaa sitten alas ja kirjoita määrä.

- 4 Selaa alas yksikönmuunninruutuun ja valitse mittayksikkö muunnosta varten. Muunnos näkyy automaattisesti ruudun alla.

### **Kaupungin lisääminen maailmankelloon**

- 1 Valitse valmiusnäytössä **Valikko**, **Työkalut** ja **Maailmankello**.
- 2 Ylä- ja alanuolella sekä vasemmalla ja oikealla nuolella voit valita haluamasi mantereen.
- 3 Valitsemalla **Suurena** voit lähentää aluetta ja valita alueen kaupunkeja.
- 4 Valitse **OK** ja **Kyllä**.

### **SIM-palvelut**

Tämä toiminto vaihtelee SIM-kortin ja verkkopalvelujen mukaan.

Jos SIM-kortti tukee SAT (SIM Application Toolkit) -palveluja, valikon nimeksi tulee SIM-korttiin tallennetun operaattorikohtaisen palvelun nimi.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Selain

Helppokäyttöisellä selaimella voit lukea ajankohtaisia uutisia ja sääennusteita tai vaikkapa urheilu-uutisia ja liikennetiedotuksia milloin tahansa. Lisäksi voit ladata selaimella musiikkia, soittoaäniä, taustakuvia ja pelejä.

## Verkon käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Selain**.
- 2 Voit siirtyä suoraan selaimen aloitussivulle valitsemalla **Kotisivu**. Voit myös valita **Anna osoite**, kirjoittaa Internet-osoitteen ja napauttaa **Lataa**-kuvaketta.

**Huomautus:** Tämän palvelun käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

## Kirjanmerkkien lisääminen ja käyttäminen

Voit nopeuttaa suosikkisivustojesi avaamista kirjanmerkkien avulla.

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Selain**.
- 2 Valitse **Kirjanmerkit**. Näkyviin tulee luettelo kirjanmerkeistä.
- 3 Voit lisätä uuden kirjanmerkin valitsemalla **Valinnat** ja **Uusi kirjanmerkki**. Kirjoita kirjanmerkin nimi ja Internet-osoite.

- 4 Valitse **Tallenna**. Uusi kirjanmerkki näkyy luettelossa.
- 5 Voit avata kirjanmerkin valitsemalla sen ja sitten kohdan **Lataa**. Puhelin muodostaa yhteyden kirjanmerkin sivustoon.

## Sivun tallentaminen

- 1 Avaa Web-sivusto edellä kuvatulla tavalla.
- 2 Valitse **Valinnat** ja **Tallenna** ja valitse sitten **Tämä sivu**.
- 3 Valitse **OK**.

## Tallennetun sivun käyttäminen

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Selain**.
- 2 Valitse **Tallennetut sivut**.
- 3 Valitse haluamasi sivu ja **Lataa**.

**VIHJE** Tässä valikossa voit poistaa tallennettuja sivuja.

## Selainhistorian tarkasteleminen

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Selain**.
- 2 Valitse **Historia** ja sitten **OK**.
- 3 Näkyviin tulee luettelo äskettäin käytetyistä Web-sivuista. Voit avata jonkin näistä sivuista valitsemalla sivun ja napauttamalla **Lataa**-kuvaketta.

## Web-selaimen asetusten muuttaminen

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Selain**.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Voit määrittää, miten matkapuhelin käsittelee ja näyttää tietoja Web-selauksen aikana. Voit mukauttaa seuraavia asetuksia: **Verkon profiilit**, **Renderöintitila**, **Välimuisti**, **Evästeet**, **Suojaussertifikaatit**, **Näytä kuva**, **JavaScript** ja **Tallennuksen sijainti**.
- 4 Kun olet muuttanut asetuksia, valitse **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Asetukset

Tässä kansiossa voit mukauttaa KC550-puhelimen käyttäjäkohtaisia asetuksia.

**Huomautus:** lisätietoja puheluasetuksista on sivulla 18~19.

## Profiilin vaihtaminen

Voit vaihtaa profiilia nopeasti valmiusnäkyvässä. Valitse  ja profiili, jonka haluat aktivoida. Valitse **Yleinen**, **Äänetön**, **Vain värinä**, **Ulkona** tai **Nappikuuloke**.

## Profiilien mukauttaminen

Voit mukauttaa profiiliasetuksia.

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Profiilit**.
- 2 Valitse muokattava profiiliasetus ja valitse **Omat asetukset**.
- 3 Voit muuttaa **Äänetön**- ja **Vain värinä**-profiilien värinäasetusta. Muiden profiilien kaikkia ääni- ja hälytysasetuksia voi muuttaa. (Katso lisätietoja puhelimestasi.)

## Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen

Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Asetukset**.
- 2 Valitse **Päivämäärä ja kellonaika** ja valitse luettelosta:

**Aseta päivämäärä** - määritä nykyinen päivämäärä.

**Päivämäärän muoto** - aseta päivämäärän muoto.

**Aseta aika** - määritä nykyinen kellonaika.

**Kellonajan muoto** - määritä kellonajan muodoksi 24 tuntia tai 12 tuntia.

**Automaattipäivitys** - valitse **Käytössä**. Puhelin päivittää automaattisesti tiedot ja ajan.

## Kielen vaihtaminen

Voit vaihtaa puhelimen tekstien kielen valitsemalla **Asetukset** ja **Kieli**. Tämä asetus vaikuttaa myös tekstinsyöttökieleen.

## Näyttöasetuksien muuttaminen

- 1 Valitse **Valikko** ja sitten **Asetukset**.
- 2 Valitse **Näyttö** ja valitse jokin seuraavista:

**Taustakuva** - valitse näytön taustakuva.

**Kellot** - valitse, haluatko näyttää kellonajan ja päiväyksen valmiusnäytössä.

**Taustavalon ajastin** - määritä, miten pitkään taustavalon näkyy.

### **Kirkkaudensäättö** - säädä näytön kirkkautta.

Kun valitset automaattisen kirkkaus asetukseksi Automaattinen, näytön kirkkaus asetetaan automaattisesti puhelimen ALC-anturin (automaattinen valonsäättö) avulla. Voit säätää nuolinäppäimillä automaattisen kirkkaus asetukseksi Normaali, Min tai Enintään.

**Päänäytön pikavalinta** - muuta valmiusnäkymän pikavalintoja.

**Fontin koko** - voit vaihtaa valikon, numeron valinnan ja viestien fontin kokoa.

**Teema** - muuta koko puhelimen ulkoasua.

**Valikon tyyli** - valitse valikkonäkymäksi Ruudukkonäkymä tai Luettelonäkymä.

**Yleinen fontti** - voit säätää fontin tyyppiä.

**Numerovalinnan fontti** - muuta numeroa näppäiltäessä käytettävää fonttityyliä.

**Valmiusteksti** - voit lisätä viestin valmiusnäkymään.

**Verkon nimi** - näytä tai piilota verkkonimi.

**Huomautus:** Pitkään palava taustavalo kuluttaa akun varausta, jolloin puhelimen akku pitää ladata useammin.

### **Suojausasetusten muuttaminen**

Määritä suojausasetukset niin, että KC550-puhelin ja sen sisältämät tärkeät tiedot ovat turvassa.

**1** Valitse **Valikko** ja sitten **Asetukset**.

**2** Valitse **Suojaus** ja sen jälkeen seuraavista:

**PIN-koodipyyntö** - valitse, että laite kysyy käynnistettäessä PIN-koodia.

**Puhelimen lukitus** - valitse puhelimen suojakoodilla lukitsemisen asetukseksi **Pois käytöstä**, **Käynnistäessä, SIM vaihdettu** tai **Välittömästi**.

**Muuta koodeja** - muuta asetusta **Suojakoodi, PIN1-koodi** tai **PIN2-koodi**.

### **Lentokonetilän käyttäminen**

Tällä toiminnolla voit määrittää Offline-tilaksi **Käytössä** tai **Pois käytöstä**. Et voi soittaa puheluja, käyttää Internetiä, lähettää viestejä tai käyttää Bluetooth-yhteyttä, kun **Offline-tila** on **käytössä**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Asetukset

## Puhelimen oletusasetuksien palauttaminen

**Nollaa** -asetuksella voit palauttaa kaikki oletusarvot. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

## Muistin tilan tarkasteleminen

KC550-puhelimessa on kolme muistia: puhelimen muisti, SIM-kortti ja ulkoinen muistikortti (joka on ehkä ostettava erikseen).

Muistin hallinnassa määritetään, kuinka muisteja käytetään ja kuinka paljon muistitilaa on vapaana.

Valitse **Valikko** ja sitten **Asetukset**. Valitse **Muistin tila**. Tarkista sitten KC550-puhelimen muistien (Yleinen, Varattu, SIM-kortti ja Ulkoinen muisti) tila.

**VIHJE** Lisätietoja **muistikortin** asettamisesta paikalleen on sivulla 10.

## Bluetooth-asetusten muuttaminen:

1 Valitse **Valikko**, **Yhteydet** ja **Bluetooth**.

2 Valitse **Bluetooth-asetukset**. Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

**Oma näkyvyys** - voit valita laitteen näkyvyysasetukseksi joko **Näytä** tai Piilota.

**Oma nimi** - kirjoita KC550-puhelimen nimi.

**Oma osoite** - muuta puhelimen Bluetooth-osoitetta.

## Yhteysasetusten muuttaminen

Verkko-operaattori määrittää yhteysasetukset, joten voit ottaa puhelimen heti käyttöön. Jos haluat muuttaa näitä asetuksia, käytä tätä valikkoa.

Valitse **Valikko** ja sitten **Yhteydet**. Käytettävänä on seuraavat asetukset:

**Bluetooth** - Määritä KC550-puhelin Bluetooth-yhteyttä varten. Voit määrittää, miten puhelin näkyy muille laitteille tai etsiä liitettviä laitteita.

**Verkko** - KC550-puhelin muodostaa automaattisesti yhteyden ensisijaiseen verkkoon. Voit muuttaa asetuksia tässä valikossa. Voit myös lisätä uusia yhteysosoitteita tässä valikossa.

**USB-yhteys - valitse** Tietoliikennepalvelu ja synkronoi KC550-puhelin LG PC Suite -ohjelmistolla kopioimalla tiedostoja puhelimesta. Jos puhelimesta on muistikortti, voit käyttää puhelinta USB-muistin tapaan valitsemalla **Massamuisti**. Kytke puhelin tietokoneeseen ja vedä ja pudota tiedostoja KC550-puhelimen siirrettävä levy -kansioon. Lisätietoja on sivuilla 44~45.

## Pariliitos toiseen Bluetooth-laitteeseen

Pariliitos KC550-puhelimen ja toisen laitteen välillä muodostaa salasanasuojatun yhteyden. Laitteiden välinen yhteys on tällöin turvallisempi.

- 1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**. Voit muuttaa näkyvyyasetuksia **Bluetooth-asetukset**-valikossa valitsemalla **Oma näkyvyys** ja **Näytä**.
- 2 Valitse Bluetooth-valikosta **Laiteluettelo** ja valitse **Uusi**.
- 3 KC550-puhelin etsii toisia laitteita. Kun etsintä on valmis, vaihtoehdot **Liitä pariksi** ja **Päivitä** tulevat näyttöön.
- 4 Valitse laite pariliitosta varten, valitse **Liitä pariksi**, kirjoita salasana ja valitse **OK**.
- 5 Puhelin muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen, jossa sinun on kirjoitettava sama salasana.
- 6 Salanasuojattu Bluetooth-yhteys on valmis.

## Bluetooth-kuulokkeen käyttäminen

- 1 Tarkista, että Bluetooth-asetuksina on **Käytössä** ja **Näkyvä**.
- 2 Noudata kuulokkeiden mukana toimitettuja käyttöohjeita. Aseta kuulokkeesi pariliitostilaan ja muodosta pariliitos laitteiden välille.
- 3 KC550-puhelin siirtyy kuulokeprofiiliin. Voit myös liittää puhelimeen Bluetooth-kuulokkeet puheluiden soittamista ja niihin vastaamista varten.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Lisävarusteet

Nämä lisälaitteet toimitetaan KC550-puhelimen mukana. Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.

### Matkasovitin

Tällä laturilla puhelimen akku voidaan ladata missä tahansa.



### Datakaapeli ja CD

Kytke ja synkronoi KC550 ja tietokone.



### Vakioakku



### Käyttöopas

Lisätietoja KC550-puhelimesta.

### Stereo-kuuloke



#### Huomautus

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

## Verkkopalvelu

Tässä ohjeessa kuvattu matkapuhelin on hyväksytty käytettäväksi GSM 900-, DCS 1800-, PCS1900-verkoissa.

Monet tässä ohjeessa kuvatuista toiminnoista ovat verkkopalveluja. Ne ovat matkapuhelinpalveluntarjoajan kanssa sovittavia erikoispalveluja. Ennen verkkopalvelujen käyttöä sinun on tilattava ne ja saatava niiden käyttöohjeet omalta palveluntarjoajaltasi.

## Tekniset tiedot

### Yleistä

Tuotteen nimi: KC550

Järjestelmä: GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900

### Käyttöympäristön lämpötila

Normaali : +55°C (latauksen purku)  
+45°C (lataus)

Latauksessa: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08



# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KCS50

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V 1.6.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008

  
Signature of representative

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin helppoihin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

## Altistuminen radiotaajuusenergialle

### Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR)

Matkapuhelinmalli KC550 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SARtesteissa käytetään laitteen suurinta hyväksytyä lähetystehoja kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.

- Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0.348 W/Kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0.665 W/Kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suosittelema SAR-arvo, joka on 1.6 W/Kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

## Huolto ja ylläpito

### VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyitä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.

- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhelimen pinta voi vahingoittua, jos se käärätään muoviin.
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Puhdista puhelin puhtaalla liinalla. (Älä käytä bentseeniä, ohennetta, alkoholia tai muuta liuotinta.)
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.

- Käytä kuuloketta ja muita lisävarusteita varovasti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

## Puhelimen tehokas käyttö

### Elektroniikkalaitteet

Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

### Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.

## Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatuyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vakavan vamman.

Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää, kun ylität kadun.

### Varo kuulovaurioita

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytkä puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

### Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

### Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.  
Älä käytä puhelinta polttoaineiden tai kemikaalien läheisyydellä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

### Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneissa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nousent lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

### Lapset

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

### Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

## Tietoja akusta ja sen hollosta

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä pesuhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyypit saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.



## BEGRÆNSET GARANTI

### **1. HVAD GARANTIEN OMFATTER:**

LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:

- (1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet er købt.
- (2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
- (3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
- (4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes dermed ikke af denne begrænsede garanti.
- (5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
- (6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG's kundeserviceafdeling. LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

### **2. HVAD GARANTIEN IKKE OMFATTER:**

- (1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
- (2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger, uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
- (3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller produktionsfejl.
- (4) Følger af at LG's kundeserviceafdeling ikke blev kontakttet af køberen og informeret om produktets defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

- (5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
- (6) Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til bestemte former for anvendelse.
- (7) Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
- (8) Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af normal brug.
- (9) Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne grænseværdier.
- (10) Produkter som bruges eller er tilvejet bragt via udlejningsordninger.
- (11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

### **3. CONDITIONS:**

Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.

VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.

Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.



# ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI

## **1. HVA DENNE GARANTIE DEKKER:**

LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Villkårene i garantien er som følger:

- (1) Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
- (2) Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
- (3) Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
- (4) Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke omfattes av villkårene i denne begrensede garantien.
- (5) På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides rimelig tvil.
- (6) Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling. LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under denne begrensede garantien.

## **2. HVA DENNE GARANTIE IKKE DEKKER:**

- (1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
- (2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring, eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller væskesøl.
- (3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved materialet eller konstruksjonen.
- (4) Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.

- (5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
- (6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
- (7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
- (8) Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale bruk.
- (9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
- (10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
- (11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

### **3. VILKÅR:**

Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.

VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIE OM SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKKELEGE GARANTIE. LG ELECTRONICS INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIE OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE PRODUKTET.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.



# GARANTIVILLKOR

## 1. GARANTINS OMFATTNING::

Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:

- (1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
- (2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprungliga köparen av produkten och kan inte överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
- (3) Denna garanti, som endast gäller den ursprungliga köparen av produkten, är begränsad till ett visst land, förutsatt att detta särskilt anges.
- (4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
- (5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
- (6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning. LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt dessa garantivillkor.

## 2. UNDANTAG:

Garantin gäller inte i följande fall:

- (1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är avsedd för.
- (2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar, reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning, misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spillts på produkten.
- (3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller i konstruktionen.

- (4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
- (5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
- (6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
- (7) Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
- (8) Vid repor eller andra skador som har uppstått på plasttytor och andra utvändiga delar vid kundens normala användning.
- (9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
- (10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
- (11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

### **3. VILLKOR:**

Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.

GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI. LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR DENNA PRODUKT.

Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följdskador eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid. Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra rättigheter.



# RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE

## 1. TÄMÄ TAKUU KATTAÄ SEURAAVAT ASIAT:

LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:

- (1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
- (2) Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
- (3) Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritetty.
- (4) Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
- (5) LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
- (6) Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun. LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

## 2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:

- (1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
- (2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista, virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liittämisistä, luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista, puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
- (3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
- (4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen vätettyjä virheitä tai toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.
- (5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.

- (6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
- (7) Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
- (8) Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet normaalissa käytössä.
- (9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
- (10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
- (11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

### **3. EHDOT:**

Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.

OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSIKÄÄ, TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA, MENETYKSIKÄÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIIKKOMUKSESTA.

Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.

