



NEDERLANDS
FRANÇAIS
ENGLISH



KM380

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



Bluetooth QD ID B013827

KM380 | Gebruikershandleiding

Deze handleiding helpt u uw nieuwe mobiele telefoon te leren kennen.
Raadpleeg voor meer informatie de handleiding op de meegeleverde cd.

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Inhoud

Meer informatie over uw telefoon	3	FM-radio	13
De SIM-kaart en de batterij plaatsen / Geheugenkaart	5	Spraakrecorder	
Menuoverzicht	6	Mijn Media	14
Oproepen	7	Spell. & Toep. Planner/ Extra	
Een oproep		Browser	15
Een oproep plaatsen vanuit Contactpersonen		Instellingen	16
Een oproep beantwoorden en afwijzen		Het wijzigen van uw profielen	
Uw oproepgeschiedenis weergeven	8	Het wijzigen van uw datum & tijd	
De instellingen voor oproepen wijzigen		Het wijzigen van de taal	
Contacten		Het wijzigen van uw weergave-instellingen	
Een contactpersoon zoeken		Uw beveiligingsinstellingen wijzigen	17
Een nieuwe contactpersoon toevoegen		Vliegtuigmodus	
Berichten	9	Energie besparen	
Een bericht verzenden		Reset	18
Tekst invoeren	10	Geheugenbeheer gebruiken	
Camera	11	Uw connectiviteitsinstellingen wijzigen	
Videocamera		Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik	20
MP3-Speler	12	Technische gegevens	26

Meer informatie over uw telefoon

Speaker

Hoofdscherm

Soft keys

Elk van deze toetsen heeft de functie die op het scherm erboven is aangegeven.

Bevestigingstoets

Hiermee selecteert u menuopties en bevestigt u acties.

Oproepknop

Hiermee kiest u een telefoonnummer en beantwoordt u inkomende oproepen.



Navigatietoetsen


Gebruiken voor snelle toegang tot telefoon functies.

Wistoets

Eén teken verwijderen bij elke toetsdruk. Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm. Hiermee beëindigt of weigert u een oproep. (ingedrukt houden)

Alfanumerieke toetsen

Met deze toetsen kunt u in de stand-by modus een nummer kiezen en in de bewerkingsmodus cijfers, letters en andere tekens invoeren.

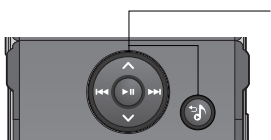


MP3-speler

Als de telefoon is gesloten, kunt u het menu voor de MP3-speler openen en muziekbestanden beluisteren door op te drukken. Selecteer het muziekbestand met en en druk vervolgens op .

Tijdens het afspelen van muziek:

- Druk op om het nummer te onderbreken.
- Druk op om naar het vorige nummer te gaan.
- Druk op om naar het volgende nummer te gaan.
- Druk op als u het afspelen wilt beëindigen en wilt teruggaan naar het menu Muziek.

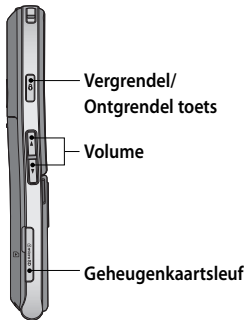

Opmerking: Met een tweede headset kunt u alleen luisteren (MP3).

(Als u een tweede headset plaatst, kunt u met de bekabelde headset niet telefoneren.)

De SIM-kaart en de batterij plaatsen / Geheugenkaart


1 Verwijder de batterijklep.



2 Verwijder de batterij.



3 Plaats de SIM-kaart.

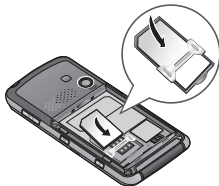

4 Plaats de batterij.



5 Breng het batterijklepje weer op zijn plaats.

6 Uw telefoon opladen.



Een geheugenkaart plaatsen



Menuoverzicht



Spell. & Toep.

- 1 Spelletjes
- 2 Toepassingen
- 3 Netwerkprofielen



Oproepgesch.

- 1 Alle oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Gekozen oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Gespreksduur
- 6 Oproepkosten
- 7 Gegevensinformatie



Planner

- 1 Agenda
- 2 Memo



Multimedia

- 1 Camera
- 2 Videocamera
- 3 FM-radio
- 4 Spraakrecorder



Berichten

- 1 Nieuw bericht
- 2 Postvak IN
- 3 E-mailpostvak
- 4 Concepten
- 5 Postvak UIT
- 6 Verzonden
- 7 Spraakberichten beluisteren
- 8 Inforberichten
- 9 Sjablonen
- 0 Instellingen



Mijn Media

- 1 Afbeeldingen
- 2 Geluiden
- 3 Video's
- 4 Documenten
- 5 Overige
- 6 Extern geheugen



Profielen

- 1 Normaal
- 2 Stil
- 3 Alleen trillen
- 4 Buiten
- 5 Headset



Contacten

- 1 Zoeken
- 2 Nieuwe contactpersoon
- 3 Snelkeuzenummers
- 4 Groepen
- 5 Alles kopiëren
- 6 Alles verwijderen
- 7 Instellingen
- 8 Informatie



Extra

- 1 Wekker
- 2 Rekenmachine
- 3 Stopwatch
- 4 Conversieprogramma
- 5 Wereldtijd
- 6 SIM-services



Browser

- 1 Startpagina
- 2 Yahoo! Go
- 3 Favorieten
- 4 Adres invoeren
- 5 Geschiedenis pagina's
- 6 Opgeslagen Instellingen
- 8 Informatie



MP3-speler

- 1 Alle liedjes
- 2 Mijn afspeellijst
- 3 Artiesten
- 4 Albums
- 5 Genres
- 6 Alle muzieknummers willekeurig afspelen






Instellingen

- 1 Datum & tijd
- 2 Talen
- 3 Beeldscherm
- 4 Connectiviteit
- 5 Oproep
- 6 Beveiliging
- 7 Vliegtuigmodus
- 8 Energie besparen
- 9 Reset
- 0 Geheugenstatus





Oproepen

Een oproep


- 1 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok. Als u een cijfer wilt verwijderen, drukt u op .
- 2 Druk op  om een oproep te plaatsen.
- 3 Druk op  om de oproep te beëindigen..

TIP! Als u + wilt invoeren bij het maken van een internationale oproep, houdt u **0** ingedrukt.


Een oproep plaatsen vanuit Contactpersonen

- 1 Druk vanuit het stand-byscherm op  om het adresboek te openen.
- 2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van de contactpersoon die u wilt bellen. Voor Kantoor drukt u bijvoorbeeld twee keer op 5.
- 3 U kunt bladeren door de contactpersonen en de verschillende nummers met  en .
- 4 Druk op  om een oproep te plaatsen.

Een oproep beantwoorden en afwijzen

Druk op  of **Accepteren** om een oproep te beantwoorden.

U kunt het belsignaal van een oproep dempen door op **Stil** te drukken. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering.

Druk op  of **Weigeren** om de inkomende oproep te weigeren.

TIP! U kunt de instellingen van uw telefoon wijzigen om oproepen op verschillende manieren te beantwoorden. Druk op **Menu**, selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**. Selecteer **Antwoordmodus** en kies **Openen**, **Willekeurige toets** of **Alleen toets Accepteren**.

Uw oproepgeschiedenis weergeven

U kunt het overzicht van gemiste, ontvangen en gekozen nummers alleen controleren als het netwerk oproepidentificatie binnen het servicegebied ondersteunt. Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep weergegeven. U kunt ook timers weergeven. Druk op **Menu** en selecteer **Oproepgesch.**




De instellingen voor oproepen wijzigen

U kunt het voor een oproep relevante menu instellen. Druk op **Menu**, selecteer vervolgens **Instellingen** en kies **Oproep**.

Contacten

Een contactpersoon zoeken

U kunt in het telefoonboek naar contactpersonen zoeken.




- 1 Druk op **Contacten** of raak in het stand-by scherm  aan om het adresboek te openen. U kunt het ook **Contacten** openen vanuit het stand-by scherm. Druk op **Menu** en selecteer **Contacten**.
- 2 Voer de eerste letter van de contactpersoon die u wilt bellen in. Voor **Kantoor** drukt u bijvoorbeeld twee keer op **5**.
- 3 U kunt bladeren door de contactpersonen en de verschillende nummers met  en .

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

Via dit menu kunt u telefoonboekvermeldingen toevoegen.

- 1 Druk op **Contacten** en selecteer **Nieuwe contactpersoon**.
- 2 Geef op of u uw nieuwe contactpersoon in uw **Telefoon** of op de **SIM**-kaart wilt opslaan.

3 Voer alle informatie in waarover u beschikt en selecteer **Opslaan**.

Opmerking: Bij het opslaan van het e-mailadres van een contactpersoon kunt u op  drukken als u een symbool wilt invoeren en met  en  naar het teken @ gaan.

Berichten


Uw KM380 combineert SMS-, MMS-, E-mail en Bluetooth-berichten in één intuïtief en eenvoudig te gebruiken menu.

Een bericht verzenden

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten**, en kies **Nieuw bericht**.
- 2 Kies Bericht om een SMS of MMS te verzenden.
- 3 Er wordt een nieuw bericht geopend. In de berichten-editor worden SMS en MMS intuïtief gecombineerd zodat er gemakkelijk kan worden geschakeld tussen de SMS- en MMS-modus. De standaardinstelling van de berichten-editor is de SMS-modus.
- 4 Typ uw bericht met T9-voorspelling of Abc handmatig.

TIP! U kunt SMS of MMS selecteren als berichttype als u een tekst invoert die langer is dan 2 pagina's in het berichtveld.

- 5 Selecteer **Opties** en kies **Invoegen** om een **Afbeelding**, **Geluid**, **Video**, **Symbol**, **Sjabool**, **Emoticon**, **Naam en nummer**, **Nieuwe dia**, **Onderwerp** of **Meer (Contacten/Mijn visitekaartje/Schema)**.
- 6 Druk op **Verzende**.
- 7 Voer het telefoonnummer in of selecteer **Opties** en kies vervolgens **Contacten** om de lijst met contactpersonen te openen. U kunt meerdere contactpersonen toevoegen.
- 8 Druk op **Zenden**.

 **WAARSCHUWING:** Als u een afbeelding, geluid, video, nieuwe dia of onderwerp toevoegt in de berichten-editor, dan schakelt deze automatisch over naar de MMS-modus en betaalt u het bijbehorende tarief.

Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenbord. Bijvoorbeeld het opslaan van namen in het contacten, het schrijven van berichten, het instellen van een persoonlijke begroeting. Op uw telefoon kunt u tekst op de volgende manieren invoeren: T9-voorspelling, Abc handmatig en 123 modus.

Opmerking: Sommige velden kunnen toestaan dat slechts een Tekstinvoer modus (e.g. telefoonnummer in Adresboek velden).

T9-voorspelling

De T9-modus gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Druk op de nummertoes van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd.

Abc handmatig

In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een, twee, drie of vier keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.

123(nummer) modus

Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer. U kunt ook nummers toevoegen terwijl u in een lettermodus blijft door de gewenste toets ingedrukt te houden.

Camera

Snel een foto maken

Met deze toepassing kunt u foto's maken. U kunt een foto maken van elke gewenste grootte en deze gebruiken in het adresboek, het basisscherm en voor andere doeleinden. Nadat u een foto hebt gemaakt, kunt u deze verzenden via Bericht, Ansichtkaart, E-mail of Bluetooth.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, scroll naar beneden en selecteer **Camera** om de beeldzoeker te openen.
- 2 Houd de telefoon horizontaal en richt de lens op het te fotograferen onderwerp.
- 3 Druk op de softkey in het midden om een foto te maken.

Videocamera

Snel een video maken


Met de ingebouwde camera van de telefoon kunt u video's maken.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, scroll naar beneden en selecteer **Videocamera** om de beeldzoeker te openen.
- 2 Richt de cameralens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 3 Druk op de softkey in het midden om met de opname te starten.
- 4 **REC** wordt linksonder in de beeldzoeker weergegeven. De lengte van uw video wordt door een timer weergegeven.
- 5 Als u de video wilt pauzeren, drukt u op **Onderbreken**. U kunt verdergaan met filmen door **Hervatten** te selecteren.
- 6 Druk op **Stoppen** om de opname te beëindigen.


MP3-Speler

Uw LG KM380 beschikt over een ingebouwde MP3-Speler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen.

Opmerking:

- Speeltijd muziek: max. 40 uur (bij gebruik van de stereoheadsettelefoon)
- De werkelijke speeltijd is afhankelijk van de netwerkconfiguratie, het volumeniveau, het aantal muziekbestanden, het SD-kaarttype, het gebruikspatroon, het batterijvermogen en de omgevingsfactoren.
-  gracenote Muziekherkenningstechnologie en verwante gegevens worden verschaft door Gracenote®.

Mijn afspeellijsten

- 1 Druk op **Menu** en selecteer vervolgens **MP3-Speler**.
- 2 Selecteer **Alle liedjes** en vervolgens het nummer dat u wilt afspelen. Druk op **▶**.
- 3 Druk op **||** als u het nummer wilt onderbreken.
- 4 Druk op **▶▶** als u meteen naar het volgende nummer wilt gaan.
- 5 Druk op **◀◀** als u meteen naar het vorige nummer wilt gaan.
- 6 Selecteer **Opties, Minimaliseren** om het scherm van de muzikspeler te verbergen zodat u uw telefoon kunt blijven gebruiken en tegelijkertijd muziek kunt luisteren.
- 7 Druk op **||**,  als u het afspelen wilt beëindigen en wilt teruggaan naar het menu MP3-Speler.

TIP! Als op de MP3-speler een MP3 wordt afgespeeld en u op de MP3-sneltoets drukt, kunt u de BGM-modus gebruiken. In de BGM modus kunnen MP3's worden afgespeeld en tegelijkertijd andere functies worden bediend. BGM kan worden beëindigd via het scherm van de MP3-speler.

FM-radio

Uw LG KM380 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

Opmerking: U heeft de hoofdtelefoon nodig om naar de radio te kunnen luisteren. Sluit de hoofdtelefoon aan op de telefoon. U gebruikt hiervoor dezelfde aansluiting als voor de oplader.

Naar de radio luisteren

1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **FM-radio**.

2 Selecteer het kanaalnummer van het station waar u naar wilt luisteren.


Opmerking: u kunt naar de radio luisteren via de ingebouwde luidspreker. Druk op **Opties**, selecteer **Luisteren via** en kies **Luidspreker**.

Spraakrecorder

Gebruik de **spraakrecorder** om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.


Opnemen

1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**, en vervolgens **Spraakrecorder**.

2 Druk op  om de opname te beginnen.

3 Selecteer **Onderbre** om de opname te onderbreken.

4 Kies **Stoppen** om de opname te beëindigen.

5 Druk op  als u wilt ophouden met opnemen.

Opmerking: u kunt alle spraakopnamen beluisteren die u hebt opgeslagen door **Opties** te selecteren en vervolgens **Opties** en **Album**.

Mijn Media

U kunt alle soorten multimediatekstbestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon. Al uw multimediatekstbestanden worden opgeslagen in **Mijn Media**. Als u Mijn Media wilt openen, druk op **Menu** en selecteer **Mijn Media**.

Spell. & Toep.

Uw KM380 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde games die u in uw vrije tijd kunt spelen. Als u extra games of toepassingen wilt downloaden, worden ze in deze map opgeslagen. Druk op **Menu** en selecteer **Spell. & Toep.**

Planner/ Extra

Agenda (Menu > Planner > Agenda)

Als u dit menu opent, verschijnt een Kalender op het scherm. Als u de datum wijzigt, wordt ook de kalender aangepast. De dag wordt aangegeven via een vierkante cursor.

Een memo toevoegen (Menu > Planner > Memo)

U kunt een takenlijst maken.

Het alarm instellen (Menu > Extra > Wekker)

Hiermee kunt u een van drie mogelijke alarmen instellen. U kunt maximaal 5 alarms instellen.

De calculator gebruiken (Menu > Extra > Rekenmachine)

Deze bevat de standaardfuncties zoals +, -, x, ÷ : optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

De stopwatch gebruiken (Menu > Extra > Stopwatch)

Stopwatch is beschikbaar en werkt zoals de stopwatch die in het dagelijkse leven wordt gebruikt.

Een eenheid omzetten (Menu > Extra > Conversieprogramma)

Met deze functie converteert u een willekeurige eenheidsmaat in een andere eenheidsmaat naar keuze.

Een plaats toevoegen aan de wereldklok (Menu > Extra > Wereldtijd)

Hiermee kunt u de tijd in een andere tijdzone of een ander land opzoeken.

SIM-services (Menu > Extra > SIM-services)

Dit menu is afhankelijk van de SIM-kaart en de beschikbare netwerkservices.

Browser

Toegang tot het web

Gaat naar de homepage. De homepage is de website die in het actieve profiel is gedefinieerd. Als u dit niet in het profiel hebt gedefinieerd, wordt dit door de serviceprovider gedaan. U kunt rechtstreeks verbinding maken met de gewenste site.

- 1 Druk op **Menu**, en selecteer **Browser**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Startpagina**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren en vervolgens de door u gewenste URL invoeren.

Opmerking: Er worden extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van deze service en het downloaden van inhoud. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

Yahoo! Go


U hebt toegang tot de mobiele internetservice van Yahoo.

Om Yahoo-service te openen drukt u op **Menu en** selecteert u **Browser** en vervolgens **Yahoo! Go**.

TIP! Mogelijk hebt u in bepaalde landen geen toegang tot Yahoo! Go. Dit hangt af van de netwerkservices.

Instellingen

Het wijzigen van uw profielen

Vanuit het stand-by scherm kunt u uw profiel snel aanpassen. Selecteer eerst  en vervolgens het profiel dat u wilt inschakelen. Kies een van de volgende opties: **Normaal**, **Stil**, **Alleen trillen**, **Buiten** en **Headset**.

Het wijzigen van uw datum & tijd (Menu > Instellingen > Datum & tijd)

U kunt functies voor datum en tijd instellen.

Het wijzigen van de taal (Menu > Instellingen > Talen)

U kunt de schermtaal van de telefoon wijzigen. Dit is ook van invloed op de modus Language Input.

Het wijzigen van uw weergave-instellingen (Menu > Instellingen > Beeldscherm)

U kunt de instellingen voor het telefoondisplay aanpassen.

Uw beveiligingsinstellingen wijzigen (Menu > Instellingen > Beveiliging)

Change your security settings to keep your KM380 and the important information it holds protected.

- **PIN-codeverzoek** - De PIN-code instellen die wordt gevraagd wanneer u uw telefoon wordt ingeschakeld.
- **Automatische toetsenvergrendeling** - Als u deze functie aanzet, worden de toetsen automatisch vergrendeld wanneer de stand-by modus wordt ingeschakeld zonder dat u de vergrendelingstoets ingedrukt.
- **Telefoonvergrendeling** - Een beveiligingscode instellen voor het vergrendelen van uw telefoon: **Uit, Wanneer Aan, Indien SIM is gewijzigd of Onmiddellijk.**
- **Oproep blokkeren** - Geef op of u oproepen wilt blokkeren.
- **Vast oproepnummer** - (afhankelijk van SIM) U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers.
- **Codes wijzigen** - De **Beveiligingscode, PIN1-code** of **PIN2-code** wijzigen.

Vliegtuigmodus (Menu > Instellingen > Vliegtuigmodus)

Hiermee kunt u op plekken waar draadloze netwerken niet mogelijk zijn (zoals in vliegtuigen), het gebruik van de telefoon beperken tot de functies waarvoor geen draadloos netwerk is vereist.

Energie besparen (Menu > Instellingen > Energie besparen)

Als u Altijd aan selecteert, bespaart u energie als u de telefoon niet gebruikt. Stel de energiebesparing in op Altijd aan, Alleen 's nachts of Uit.

Reset (Menu > Instellingen > Reset)

U kunt alle fabrieksinstellingen weer terugzetten. U hebt de Beveiligingscode nodig om deze functie te activeren. Het wachtwoord is standaard 0000.

Geheugenbeheer gebruiken (Menu > Instellingen > Geheugenstatus)

Uw KM380 ondersteunt drie geheugens: het telefoongeheugen, de SIM-kaart en een externe geheugenkaart (mogelijk moet u deze laatste zelf aanschaffen). In **Geheugenstatus** kunt u zien hoe elk geheugen wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is.

Uw connectiviteitsinstellingen wijzigen (Menu > Instellingen > Connectiviteit)

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

In dit menu kunt u de netwerkinstellingen en profielen voor gegevenstoegang configureren.

- **Bluetooth** - Uw KM380 instellen voor verbinding met Bluetooth®. U kunt uw zichtbaarheid aanpassen aan andere apparaten of bladeren door apparaten waaraan dat van u is gekoppeld.
- **Netwerk** - De KM380 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk. Gebruik dit menu als u deze instellingen wilt aanpassen. U kunt ook nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.
- **USB-verbinding** - Kies **Gegevensservice** en synchroniseer de KM380 met LG-pc-suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, selecteert u **Massaopslag** om de telefoon op dezelfde manier te gebruiken als een USB-stick. Sluit uw telefoon aan op uw computer en sleep bestanden rechtstreeks naar de verwisselbare apparaatmap van uw KM380.

Opmerking: Voor gebruik van de USB-massaopslag dient u een geheugenkaart in de telefoon te plaatsen.

Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet volgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of verboden zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

WAARSCHUWING

- Mobiele telefoons dienen aan boord van een vliegtuig uitgeschakeld te zijn.
- Houd de telefoon niet in uw hand vast als u een voertuig bestuurt.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van benzinestations, chemische fabrieken of explosiewerkzaamheden.
- Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen of de telefoon kunnen beschadigen.
- Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor het materiaal kan gaan smeulen. Hierdoor kan brand ontstaan.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.

LET OP

- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon.

- Gebruik alleen de ORIGINELE accessoires, om schade aan uw telefoon te vermijden.
- Alle radiozenders kunnen storing veroorzaken in elektronische apparaten die zich in de buurt bevinden. Een weinig storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.
- Batterijen dienen volgens de geldende wetgeving te worden weggegooid.
- Haal de telefoon of batterij niet uit de behuizing.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model KM380, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/Kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik in het oor is 0.669 W/Kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0.932 W/Kg (10 g).

- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SARlimiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1.6 W/Kg per één (1) gram weefsel.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, opladers en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- De coating van het apparaat kan beschadigd raken als het wordt afgedekt met folie of een vinylhoes.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol.)
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.

- Druk niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met accessoires als oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.

Efficiënt telefoongebruik

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een weinig storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.

Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.

- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.

Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk als u de straat oversteekt.

Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorbeschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations. Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in een ruimte van een voertuig waarin de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

Vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In afwijking van andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.

- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.

Technische gegevens

Algemeen

Productnaam : KM380

Systeem : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Omgevingstemperaturen

Max.: +55°C (ontladen)
+45°C (laden)

Min.: -10°C

Bluetooth QD ID B013827

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KM380

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950.1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyun, Ji / Director

Issued Date

29. FEB. 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob@lgs.com


Signature of representative

KM380 | Guide de l'utilisateur

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur figurant sur le CD fourni.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version logiciel que vous utilisez.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'information concernant le recyclage de votre ancien téléphone, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.



Table des matières

Familiarisation avec le téléphone	3	Radio FM	13
Installation de la carte SIM et de la batterie / Carte mémoire	5	Enregistreur vocal	
Navigation dans les menus	6	Perso	14
Appels	7	Jeux et applications	
Émission d'un appel		Agenda/Outils	
Émission d'un appel depuis les contacts		Navigateur	16
Réponse à un appel et rejet d'un appel		Paramètres	
Affichage du journal des appels	8	Modification de vos profils	
Modification des paramètres d'appel		Modification des date et heure	17
Répertoire		Modification de la langue	
Recherche d'un contact		Modification des paramètres de l'écran	
Ajout d'un nouveau contact		Modification de vos paramètres de sécurité	
Messagerie	9	Utilisation du mode avion	18
Envoi d'un message		Économie énergie	
Saisie de texte	10	Réinitialiser	
Appareil photo	11	Utilisation du gestionnaire de mémoire	
Caméra vidéo		Modification des paramètres de connectivité	19
Lecteur MP3	12	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	20
		Données techniques	26

Familiarisation avec le téléphone

Écouteur

Écran principal

Touches de fonction

Ces touches exécutent chacune la fonction indiquée par le texte qui s'affiche juste au-dessus à l'écran.

Touche de validation

Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.

Touche Envoyer

Cette touche permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.



Touches de navigation


Ces touches permettent d'accéder rapidement aux fonctions de votre téléphone.

Touche Effacer/Fin


Permet de supprimer un caractère à chaque pression. Permet également de revenir à l'écran précédent. Permet de terminer ou de rejeter un appel.




Touches alphanumériques

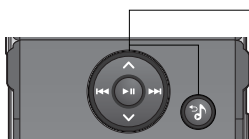Ces touches permettent principalement de composer des numéros en mode Veille et de saisir des numéros ou caractères en mode Édition.









Touche Lecteur MP3

Lorsque le téléphone est fermé, vous pouvez accéder au menu du lecteur MP3 et écouter vos fichiers musicaux en appuyant sur la touche .

Sélectionnez le fichier musical en appuyant sur les touches  et , puis appuyez sur la touche .

Pendant la lecture de musique :

- Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.
- Appuyez sur  pour passer à la chanson précédente.
- Appuyez sur  pour revenir à la chanson suivante.
- Sélectionnez  pour arrêter la musique et revenir au menu Lecteur MP3.

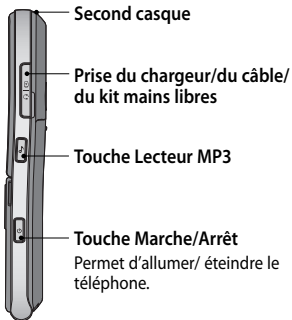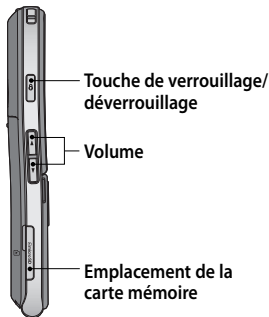

Remarque : Le second casque ne peut être utilisé que pour écouter des sons (MP3). (Lorsque le second casque est inséré, il est impossible de téléphoner avec un casque filaire.)

Installation de la carte SIM et de la batterie / Carte mémoire


1 Retirez le couvercle de la batterie.



2 Retrait de la batterie.



3 Installez la carte SIM.

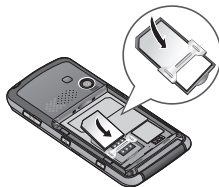

4 Installation de la batterie.



5 Remplacez le couvercle de la batterie en place.

6 Chargement de la batterie.



Installation d'une carte mémoire



Navigation dans les menus



Jeux et appl.

- 1 Jeux
- 2 Applications
- 3 Profil réseau



Journal appels

- 1 Tous appels
- 2 Appels manqués
- 3 Appels composés
- 4 Appels reçus
- 5 Durées appels
- 6 Coûts d'appel
- 7 Informations GPRS



Agenda

- 1 Calendrier
- 2 Mémo



Multimédia

- 1 Appareil photo
- 2 Caméra vidéo
- 3 Radio FM
- 4 Enregistreur vocal



Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 E-mail
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Envoyés
- 7 Écouter la messagerie vocale
- 8 Messages d'info
- 9 Modèles
- 0 Réglages



Perso

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Documents
- 5 Autres
- 6 Mém. externe



Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Casque



Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Nouveau contact
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupes
- 5 Tout copier
- 6 Supprimer tout
- 7 Réglages
- 8 Informations



Outils

- 1 Réveil
- 2 Calculatrice
- 3 Chronomètre
- 4 Convertisseur d'unités
- 5 Horloge mondiale
- 6 Services SIM



Navigateur

- 1 Page d'accueil
- 2 Yahoo! Go
- 3 Signets
- 4 Saisir adresse
- 5 Historique
- 6 Pages enregistrées
- 7 Réglages
- 8 Informations



Lecteur MP3

- 0 Lecture en cours *
 - 1 Toutes les chansons
 - 2 Ma liste d'écoute
 - 3 Artistes
 - 4 Albums
 - 5 Genres
 - 6 Lect. aléat. de ttes les chansons
- * S'affiche uniquement lorsque les fichiers musicaux sont en cours de lecture.






Paramètres

- 1 Date et heure
- 2 Langues
- 3 Affichage
- 4 Connectivité
- 5 Appels
- 6 Sécurité
- 7 Mode avion
- 8 Économie d'énergie
- 9 Réinitialiser
- 0 État mémoire



Appels

Émission d'un appel


- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur .
- 2 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 3 Pour raccrocher, faites coulisser la touche .

Astuce : Pour saisir le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.


Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Pour ouvrir le répertoire, appuyez sur .
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, pour « École », appuyez sur la touche "DEF" deux fois.
- 3 À l'aide des flèches vous pouvez parcourir les contacts et leurs différents numéros.
- 4 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou appuyez sur  pour répondre à l'appel si le clapet de votre téléphone est ouvert.

Lorsque votre téléphone sonne et que le clapet est fermé, sonne et qu'il est fermé, appuyez sur le bouton placé sur le clapet pour prendre l'appel.

Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche  ou appuyez sur **Rejeter**.

Astuce : Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour modifier les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**. Sélectionnez **Mode réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Clapet ouvert**, **Toute touche** ou **Touche décrocher**.

Affichage du journal des appels

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Journal appels**.


Modification des paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres** et choisissez **Appels**.

Répertoire

Recherche d'un contact

Cette fonction permet de rechercher des contacts dans le répertoire.


- 1 Appuyez sur **Répertoire** et sélectionnez **Rechercher**. Sinon, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du contact que vous souhaitez voir. Par exemple, pour « École », appuyez sur la touche "DEF" deux fois.
- 3 À l'aide des flèches vous pouvez parcourir les contacts et leurs différents numéros.

Ajout d'un nouveau contact

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.

- 1 Appuyez sur **Répertoire** et sélectionnez **Nouveau contact**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.

3 Entrez toutes les informations dont vous disposez, puis appuyez sur **Enreg.**

Remarque : Lorsque vous enregistrez l'adresse e-mail d'un contact, appuyez sur  pour saisir un symbole, puis faites défiler l'écran, jusqu'à atteindre le symbole @.

Messagerie


Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Service de messages courts), les MMS (Service de messagerie multimédia), la message E-mail/Bluetooth, ainsi que les messages de service du réseau.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie** et **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Message**.
- 3 L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.
- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc.

Astuce : Vous pouvez sélectionner votre type de message (SMS ou MMS), lorsque le message que vous saisissez dans le champ prévu à cet effet dépasse 2 pages.

- 5 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une **Image**, du **Son**, une **Vidéo**, un **Symbole**, un **modèle texte**, un **Emoticoné**, un **Nom et numéro**, une **Nouvelle diapo**, un **Object** ou **Extras (Répertoire/Ma carte de visite/Agenda)**.
- 6 Appuyez sur **Envoyer**.
- 7 Entrez le numéro de téléphone de destination ou sélectionnez **Options** et choisissez **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 8 Appuyez sur **Envoyer**.

 **ATTENTION** : Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo ou un Objet à l'Éditeur de message, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des rendez-vous dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir un texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie présentées sur la page suivante.

Remarque : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

Appareil photo

Prise de vue rapide

- 1 L'appareil photo intégré vous permet de faire des photos. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Multimédia**, et **Appareil photo**, puis sélectionnez ce dernier pour faire apparaître le viseur.
- 2 Dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez sur la touche de fonction centrale pour prendre une photo.

Caméra vidéo


Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 L'appareil photo intégré vous permet de faire des vidéos. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Multimédia**, faites défiler l'écran jusqu'à **Caméra vidéo**, puis sélectionnez ce dernier pour faire apparaître le viseur.
- 2 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez sur la touche de fonction centrale pour démarrer l'enregistrement.
- 4 **REC** s'affiche dans la partie inférieure du viseur et une minuterie indique la longueur de votre vidéo.
- 5 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, choisissez **Pause** ; pour la reprendre, sélectionnez **Reprise**.
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.







Lecteur MP3

Votre LG KM380 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

Remarque :

- Durée de lecture des fichiers musicaux : jusqu'à 40 h (avec utilisation du casque stéréo)
- La durée de lecture réelle dépend de la configuration du réseau, du volume, des contenus musicaux, du type de carte SD, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
-  gracenote Technologie de reconnaissance musicale et données connexes fournies par Gracenote®.

Écoute d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis la chanson que vous souhaitez écouter. Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Appuyez sur  pour revenir à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur  pour passer à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez ,  pour arrêter la musique et revenir au menu Lecteur MP3.

Astuce : Appuyez sur la touche Lecteur MP3 située sur le côté droit du téléphone pour masquer l'écran du lecteur audio. Vous pourrez ainsi utiliser votre téléphone normalement.

Radio FM

La fonction radio FM de votre LG KM380 vous permet de vous brancher à vos stations de radio préférées quand vous le souhaitez.

Remarque : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).

Écoute de la radio



- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Remarque : Vous pouvez écouter la radio via le haut-parleur intégré. Appuyez sur **Options**, sélectionnez Écouter via et choisissez **Haut-parleur**.

Enregistreur vocal

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

Enregistrement

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Multimédia** et choisissez **Enregistreur vocal**.
- 2 Sélectionnez  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**.
- 4 Pour mettre fin à l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.
- 5 Pour écouter l'enregistrement .

Remarque : Vous pouvez écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez sauvegardés en sélectionnant **Options, Album**.

Perso

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans le dossier **Perso**. Pour accéder à ce dossier, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Perso** pour ouvrir une liste de dossiers dans lesquels sont enregistrés tous vos fichiers multimédia.

Jeux et applications

Votre KM380 est fourni avec des jeux préchargés afin que vous puissiez vous distraire lorsque vous avez du temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier. Appuyez sur Menu, sélectionnez Jeux et appl.

Agenda/Outils

Calendrier (Menu > Agenda > Calendrier)

Cette fonction vous permet de consulter votre agenda par jour ou par mois.

Ajout d'un mémo (Menu > Agenda > Mémo)

Cette fonction permet de créer une liste de tâches.

Réglage de l'alarme (Menu > Outils > Réveil)

Vous pouvez programmer un maximum de 5 alarmes pour se déclencher à une date déterminée.

Utilisation de la calculatrice (Menu > Outils > Calculatrice)

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.

Utilisation du chronomètre (Menu > Outils > Chronomètre)

Le chronomètre fonctionne comme les chronomètres classiques.

Conversion d'une unité (Menu > Outils > Convertisseur d'unités)

Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix.

Ajout d'une ville à l'horloge mondiale (Menu > Outils > Horloge mondiale)

Cette fonction permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.

Services SIM (Menu > Outils > Services SIM)

Ce menu dépend de la carte SIM et des services du réseau. Si la carte SIM prend en charge les services SAT (SIM Application Toolkit), ce menu correspond au nom du service spécifique de l'opérateur enregistré sur la carte SIM.

Navigateur

Accès au Web

Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par l'opérateur par défaut si vous ne l'avez pas fait dans le profil activé.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**.
Autrement, vous pouvez sélectionner **Saisir adresse** et choisissez **Connex**.

Remarque : Lorsque vous vous connectez à ce service et lorsque vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Yahoo! Go


Vous pouvez accéder au service Internet Yahoo Mobile.

Pour accéder au service Yahoo, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Navigateur** et **Yahoo! Go**.

Astuce : Il est impossible d'accéder à **Yahoo! Go** dans certains pays. Cela dépend des Services Réseau.

Paramètres

Modification de vos profils

À partir de l'écran de veille, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il suffit de sélectionner  suivi du profil que vous souhaitez activer. Choisissez entre : Général, Silencieux, Vibreur seul, Extérieur ou Casque.

Modification des date et heure (Menu > Paramètres > Date et heure)

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Modification de la langue (Menu > Paramètres > Langues)

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.

Modification des paramètres de l'écran (Menu > Paramètres > Affichage)

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

Modification de vos paramètres de sécurité (Menu > Paramètres > Sécurité)

Pour protéger votre KM380 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- **Demander code PIN** - Permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.
- **Verr. clavier auto** - Si vous activez cette fonction, les touches seront automatiquement verrouillées en mode veille sans qu'il soit nécessaire d'appuyer sur une touche. Permet de verrouiller votre téléphone automatiquement après 10 secondes, 30 secondes ou 60 secondes d'inactivité.
- **Verrouillage téléphone** - Permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone : Lorsque allumé, Au changement de SIM ou Immédiatement.
- **Interdiction appel** - Permet de définir une interdiction d'appel vers certains numéros, vers ou en provenance de certains pays.

- **Répertoire limité** - Sélectionnez Répertoire limité pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.
- **Changer codes** - Permet de changer votre **Code de sécurité**, votre **Code PIN1** ou votre **Code PIN2**.

Utilisation du mode avion (Menu > Paramètres > Mode avion)

Lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans un espace où l'usage du réseau sans fil est interdit, vous pouvez utiliser uniquement les fonctionnalités du téléphone n'exigeant pas le recours au réseau sans fil. Lorsque le mode avion est activé, l'icône correspondante s'affiche sur l'écran à la place de l'icône du signal réseau.

Économie énergie (Menu > Paramètres > Économie d'énergie)

Si vous activez cette option, votre téléphone se met en mode d'économie d'énergie lorsque vous ne l'utilisez pas. Choisissez l'un des paramètres d'économie d'énergie suivants : Toujours activé, Nuit uniquement ou Désactivé.

Réinitialiser (Menu > Paramètres > Réinitialiser)

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. (par défaut : 0000)

Utilisation du gestionnaire de mémoire (Menu > Paramètres > État mémoire)

Votre téléphone peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Modification des paramètres de connectivité (Menu > Paramètres > Connectivité)

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone.

Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

- **Bluetooth** - Permet de paramétrer votre KM380 pour qu'il utilise le Bluetooth®. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.
- **Réseau** - Votre KM380 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.
- **Connexion USB** - Choisissez Service de données et synchronisez votre KM380 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier des fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez Stockage de masse pour utiliser votre téléphone comme une clé USB. Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible KM380.

Remarque : Pour utiliser la fonction de stockage de masse USB, vous devez insérer une carte mémoire externe dans votre téléphone.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

ATTENTION

- Éteignez votre téléphone dans toute zone où les réglementations spéciales en vigueur l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone, dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.
- Utilisez uniquement les accessoires d'ORIGINE afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.
- Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté présente un risque d'explosion.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable KM380 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS (Specific Absorption Rate ou SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.669 W/Kg (10g) et à 0.932 W/Kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain. (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone spécifique. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière. Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Pour nettoyer l'extérieur du téléphone, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement. Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe.

Si vous écoutez de la musique en extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Éviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.

Données techniques

Généralités

Nom du produit : KM380
Système : GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Températures ambiantes

Max : +55°C (en veille)
+45°C (en charge)

Min : -10°C

Bluetooth QD ID B013827

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

1 LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri-Band Terminal Equipment

Modèle

KM380

Nom commercial

LG

CE0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 300 328 v1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Information supplémentaire

La conformité des standards ci-dessus est vérifiée par BABT

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Seung Hyun, Ji / Director

Date de publication

29. FEB. 2008

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Viduweezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob@lge.com


Signature of representative

|| KM380 || Quick Reference Guide

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.





Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Getting to know your phone

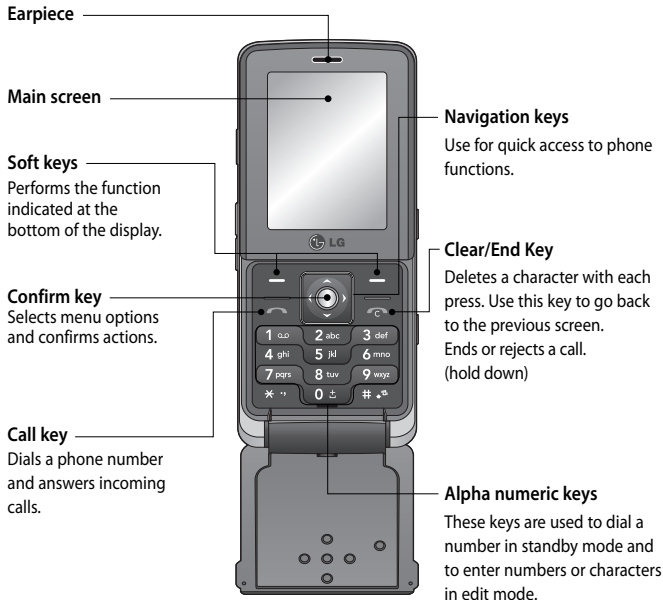

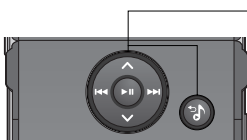


MP3 Player keys

When the phone is closed, you can access the MP3 player menu and play the music file by using . Select the music file by using and , then press .

While playing music:


- Press to pause the song.
- Press to skip to the previous song.
- Press to skip to the next song.
- Press to stop the music and return to the music menu.

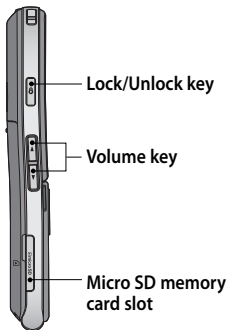

Lock/Unlock key

Volume key

Micro SD memory card slot

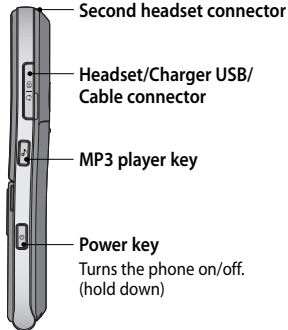

Second headset connector

Headset/Charger USB/
Cable connector

MP3 player key


Power key

Turns the phone on/off.
(hold down)

Note: Second headset can be used for listening sounds(MP3) only.
(When the second headset is inserted, phone call is not available with wired headset.)

Installing the SIM and battery / Memory card


1 Remove the battery cover.

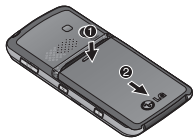

2 Remove the battery.



3 Install the SIM card.

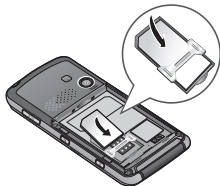

4 Install the battery.



5 Replace the battery cover.

6 Charging your phone.



Installing a memory card



Camera

Taking a quick photo

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the centre soft key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video


You can record and save a video clip.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.
- 2 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 3 Press the centre soft key to start recording.
- 4 **REC** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 5 To pause the video press **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 6 Press **Stop** to stop recording.







MP3 Player

Your LG KM380 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

Note:

- Music Play time: Up to 40hrs (when using the stereo headset)
- Actual Music play time will depend on network configuration, volume level, music contents, SD card type, usage patterns, battery and environmental conditions.
-  **gracenote** Music recognition technology and related data are provided by Gracenote®.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **MP3 Player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Press .
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Press  to skip to the next song.
- 5 Press  to skip to the previous song.
- 6 Select **Options**, **Minimize** to hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
- 7 Select  and  to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! When an MP3 track is playing on the MP3 player, if you press the MP3 short key, you can use BGM mode. In BGM (Background Music) mode MP3 can be played while other functions are being used. BGM can be stopped on the MP3 player screen.

FM radio

Your LG KM380 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Listening to the radio



- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** and **Album**.

