

KP235 | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV |

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB027202 (1.0)

LG Electronics Inc.



KP235 | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV




| KP235 | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

CE 0168

MAGYAR
HRVATSKI
Македонски
SRPSKI



Bluetooth QD ID B013550



MAGYAR

KP235 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Mielőtt használatba venné mobiltelefonját, kérjük, olvassa végig figyelmesen ezt az útmutatót. Őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.

A kézikönyv tartalma a telefon szoftverétől és az adott szolgáltatótól függően, részben eltérhet az Ön telefonjától.



Feleslegessé vált készülékek hulladékként történő elhelyezése

1. Ha az áthúzott szemeteskuca ikon megtalálható a készüléken, az azt jelenti, hogy a termékre érvényesek a 2002/96/EC előírások.
2. Minden elektromos és elektronikus készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni, és a különleges hulladékok számára kijelölt gyűjtőtelepre kell eljuttatni.
3. A feleslegessé vált készülékek szakszerű elhelyezésével Ön is hozzájárulhat környezetünk és saját egészségünk megővéséhez.
4. Az említett készülékek hulladékként történő elhelyezéséről bővebben a helyi önkormányzatnál, hulladékgyűjtő létesítménynél, illetve a vásárlás helyén érdeklődhet.

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához	4	Szervező	39
Az KP235 jellemzői	10	Naptár	
Mielőtt hozzákezdené	15	Jegyzet	
Általános funkciók	20	Tennivaló	40
Hívások indítása és fogadása		Multimédia	41
Szöveg bevitelle	22	Kamera	
Funkciók és opciók kiválasztása	25	Hangrögzítő	42
A készülék menüje	26	t-zones	43
Szórakozás	28	Kezdőlap	
Játékok		Könyvjelzők	
Alkalmazások		Cím megadása	
Hálózati profil		Előzmények	
Üzenetek	30	Mentett oldalak	
Új üzenet		Beállítások	44
Bejövő	31	Információ	
Piszkozatok	32	Telefonkönyv	45
Kimenő	33	Keres	
Elküldött		Új bejegyzés	46
Hangposta meghallgatása		Gyorshívás	
Infó üzenet	34	Hívócsoport	47
Sablonok		Mindent másol	
Beállítások	35	Mindent töröl	48
		Beállítások	
		Információ	49

39	Hangprofil	50	Kijelző	59
	Általános		Háttérkép	
40	Néma		Világítás ideje	
	Csak rezgő		Fényerő	
41	Utcai		Gyorsmenü kijelzése	
	Fülhallgató		Téma	
42	Hívásinfó	52	Menüstílus	
	Összes hívás		Háttérszöveg	
43	Nem fogadott		Hálózat neve	
	Tárcsázott		Színes tárcsázási betűtípus	
	Fogadott		Beállítások	60
	Időtartam		Idő és dátum	
	Összes költség	53	Nyelvek	
	Adatinformáció	54	Kapcsolódási mód	61
	Saját dolgok	55	Hívásbeállítások	65
	Letöltések		Biztonság	67
45	Képek		Repülési mód	69
	Hangok	56	Energiatakarékosság	70
46	Egyebek		Visszaállítás	
	Eszközök	57	Memória állapota	
	Ébresztőóra		Kiegészítők	71
48	Számológép		Műszaki adatok	72
	Stopper			
49	Átváltás	58		
	Világóra			
	SIM szolgáltatások			

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Olvassa el ezeket az egyszerű előírásokat. A szabályok megszegése veszélyes és illegális lehet. További részletes információt ebben a kezelési útmutatóban talál.

A rádió frekvenciás energia hatásai

A rádióhullámok hatására és a Specifikus Elyelési Arányra (SAR) vonatkozó információk

A KP235-as mobiltelefon eleget tesz a rádióhullámú energiasugárással szemben támasztott biztonsági követelménynek. Ez a követelmény olyan tudományos alapokon nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek minden személy biztonságát - életkortól és egészségi állapotától függetlenül - garantálják.

- ▶ A rádióhullámok élettani hatásaival kapcsolatos irányelvek a Specifikus Elyelési Arány (SAR) néven ismert mérési módszert veszik alapul. A teszt során a telefon minden használatos

frekvenciatartományban a legmagasabb igazolt teljesítményszinten sugároz

- ▶ Bár a különböző LG mobiltelefonok elnyelési szintje eltérő lehet, valamennyit úgy terveztek, hogy megfeleljen a rádióhullámokra vonatkozó irányelveknek.
- ▶ A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP) által ajánlott elnyelési értékhatár 10 g szövetre átlagosan 2 W/kg.
- ▶ A DASY4 mérései alapján ennek a telefonmodellnek a legmagasabb elnyelési értéke a fülnél 0,929 W/kg (10g) a testet ért terhelés pedig 0,890 W/kg (10 g).
- ▶ A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg (pl. Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Tajvan területén).

A ter
karb

Figy
akku
kieg
ame
telef
Má
érv
vona
vesz

- ▶ Ne s
A ka
szak
szerv
- ▶ Tart
elekt
a tele
szám
- ▶ Ugye
bere
gázt
- ▶ Soha
mikro
akku
- ▶ Ne e

A termék kezelése és karbantartása

Figyelmeztetés! *Csak olyan akkumulátorokat, töltőket és kiegészítőket használjon, amelyeket a gyártó az adott telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát, és veszélyes lehet.*

- ▶ Ne szerelje szét készülékét!
A karbantartást kizárólag szakképzett, hivatalos szervizszemélyzetre bízza!
- ▶ Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- ▶ Ugyanígy a hőt sugárzó berendezésektől, pl. radiátoroktól, gáztűzhelyektől is.
- ▶ Soha ne rakja a készüléket mikrohullámú sütőbe, mert az akkumulátora felrobbanhat!
- ▶ Ne ejtse le.
- ▶ Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy ütésnek!
- ▶ A telefon külső bevonatasérülhet, ha papírba vagy nylonba csomagoljuk.
- ▶ A készülék felületének tisztításához használjon száraz ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl. benzint, higítót, alkoholt!) Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy pornak!
- ▶ Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- ▶ Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- ▶ Ügyeljen az olyan tartozékok használatára, mint egy fülhallgató.
- ▶ Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Ümúmatató a biztonságos és hatékony használatához

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Hatékony telefonhasználat

Az optimális teljesítményhez minimális fogyasztás mellett a következőket kell tennie:

- ▶ A telefon használata közben ne fogja az antennát. Ha fogva tartja, ez befolyásolhatja az összeköttetés minőségét. Ráadásul többletfogyasztást okozhat, és csökkentheti a beszélgetési és a készenléti időt.

Elektronikus eszközök

Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet más készülékekkel, ami befolyásolja a teljesítményt.

- ▶ Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját orvosi berendezések közelében, és ne tegye pacemakere fölé, pl. mellényzsebbe!

- ▶ Bizonyos hallókészülékekben a mobiltelefonok zavart okozhatnak.
- ▶ A televíziókészülékekben, rádiókban, számítógépekben stb. szintén felléphet kise interferencia.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- ▶ Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- ▶ Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- ▶ Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- ▶ Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!

- ▶ A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.
- ▶ Ha járművében légszák található, vigyázzon, hogy a telepített vagy hordozható vezeték nélküli berendezések ne akadályozzák annak működését. A légszákok elégtelen működése súlyos sérülést okozhat.
- ▶ Ha zenet hallgat a készülékről legyen tekintettel és körültekintéssel a környezetére kifejezetten, ha úttesten kel át!

Ha zenet hallgat a készülékről legyen tekintettel és körültekintéssel a környezetére kifejezetten, ha úttesten kel át!

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat, ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be, illetve a készülék hangerejét maximumra állítsa!

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat!

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Robbanásveszélyes terület

- ▶ Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál, sem üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében!
- ▶ Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli elektronikus berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- ▶ Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- ▶ A személyzet engedélye nélkül a földön se használja telefonját.

Gyermekek

Tartsa a telefont biztonságos, kis gyermekek számára nem elérhető helyen. Apró alkatrészeket tartalmaz, melyek leválhatnak, és fulladást okozhatnak.

Vészhívások

A vészhívások nem minden hálózatban állnak rendelkezésre. Soha ne támaszkodjon csak mobiltelefonjára vészhívás esetén. Egyeztessen a helyi hálózati szolgáltatóval.

Az akkumulátor és kábel

- ▶ Feltöltéshez csatlakoztassa a kábel egyik végét az akkumulátorra, a másik végét a töltőre. Ne érintse meg a töltő csatlakozóját, amikor a kábel csatlakoztatva van az akkumulátorhoz.
- ▶ Csak a gyártó által megadott töltőt használja. Ne használja a maximális áramú töltőt, mert az a töltés sebességét csökkentheti.
- ▶ Az akkumulátor töltéséhez a kábel csatlakozóját a töltő csatlakozójához kell csatlakoztatni.
- ▶ Tartsa a kábel csatlakozóját a töltő csatlakozójához, amikor a kábel csatlakoztatva van az akkumulátorhoz.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- ▶ Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- ▶ Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon! Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- ▶ Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- ▶ Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- ▶ Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cseréltesse ki! Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- ▶ A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- ▶ A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen (pl. fürdőszobában)!
- ▶ Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét!

Ümütató a biztonságos és hatékony használathoz

Az KP235 jellemzői

A telefon részegységei

Nyitott nézet

Az KP235 jellemzői




Hátul

Akkur

Hátulnézet



Akkumulátor

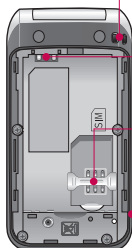

Furat a hordszíjhoz

Akkumulátor csatlakozó

SIM kártya foglalat

Headset csatlakozó /
Kábelcsatlakozó /
Akkumulátortöltő csatlakozó
Kihangosító csatlakozó

Az KP235 jellemzői

Az KP235 jellemzői

Az KP235 jellemzői

A kezelőszervek leírása

Az alábbiakban a telefon egyes komponenseinek leírását olvashatja.

A billentyűzet

Billentyű Leírás







Bal/Jobb funkciógomb

Mindkét gomb a fölötte szöveges formában megjelenő funkciót hajtja végre.

Navigációs gomb

A menükben görgetheti az elemeket, és mozgathatja a kurzort. Gyors elérést biztosít az alábbi funkciókhoz:

- Felső navigációs gomb (): Üzenetküldés
- Alsó navigációs gomb (): Névjegyek listája
- Bal navigációs gomb (): Profilok listája
- Jobb navigációs gomb (): Kedvencek



Billentyű Leírás



Hívás gomb

Felhív egy telefonszámot, és bejövő hívást fogad. Gyorsan hozzáférhet a bejövő, kimenő és nem fogadott hívásokhoz a gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.








2



Számgombok

Készenléti üzemmódban a telefonszám beírása, szerkesztési üzemmódban számok és különleges karaktereket bevittele.

Hosszabb megnyomásával:

- Hangpostafiók hívása ().
- Nemzetközi előhívószám beírása ().
- Gyorshívógombok ()-től ()-ig.
- Tárcsázáskor szünet bevittele, télen módban új sor beszúrása ().



Befejezés/ bekapcsoló gomb

Befejez, vagy visszautasít egy hívást. Tartsa nyomva ezt a gombot a telefon be-/kikapcsolásáig.

Billentyű **Leírás****Törlés gomb**

Minden megnyomásra töröl egy karaktert. Tartva nyomva a megadott összes karakter törléséhez. Ezt a gombot használja az előző képernyőre történő visszalépéshez.

Oldalsó billentyűk**Billentyű** **Leírás****Fel/le gomb
(a készülék oldalán)**

Ha kinyitja a flipet, ezzel a gombbal a billentyűhang hangerejét (készenléti állapotban), illetve a beszélgetés hangerejét (hívás közben) szabályozhatja.

Kijelző információk

Az alábbi táblázatban számos olyan jelzés vagy ikon leírását olvashatja, melyekkel a telefon kijelzőjén találkozhat.

Ikonok a képernyőn

Ikon/jelző	Leírás
	Minden hangjelzés kikapcsolva.
	Általános profil aktíválva.
	Utcai profil aktíválva.
	Néma profil.
	Fülhallgató profil.
	Átírányított hívás.
	Jelzi, hogy a telefon hozzáfér a WAP-hoz.
	A GPRS használatát jelzi.

Az KP235 jellemzői

Az KP235 jellemzői

Ikonyjelző	Leírás
	A hálózati jel erősségét jelzi.*
	Aktív hívás.
	A GPRS-szolgáltatás elérhető.
	Barangolás szolgáltatás használata.
	Az 1/2 vonalon kimenő hívás zajlik – ha előfizetett a kétvonalas szolgáltatásra.
	Aktív ébresztőfunkció.
	Akkumulátor szint.
	Fogadott üzenet.
	Hangposta üzenet.
	Repülési mód bekapcsolva.
	Bluetooth aktív.
	Van egy ütemezése.

A SIM akku

A fedél, hogy a

1. Az

Nyomja, találha fedelel telefon



Megje

► Ha a távolról készü

Mielőtt hozzáfogné

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

A fedél eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.

1. Az akkumulátor eltávolítása.

Nyomja le az akkumulátorfedélen található füleket, és csúsztassa le a fedelet. Emelje ki az akkumulátort a telefonból.



Megjegyzés

- ▶ Ha a telefon bekapcsolt állapotában távolítja el az akkumulátort, a készülék meghibásodhat.

2. Helyezze be a SIM kártyát.

Helyezze a kártyát a tartóba. Csúsztassa a kártyát a tartóba. Ügyeljen rá, hogy a SIM kártya megfelelően legyen behelyezve, és az arany érintkező a kártyán lefelé nézzen. A SIM kártya eltávolításához, nyomja le, majd húzza ki ellentétes irányban.



A SIM kártya behelyezése

A SIM kártya eltávolítása


Figyelem

- ▶ A SIM kártya fémérintkezője könnyedén megsérülhet, ha megkarcolja. Különösen ügyeljen a SIM kártyára, amikor behelyezi. Kövesse a SIM kártyához mellékelt kezelési útmutató instrukcióit.

Mielőtt hozzákezdene


Mielőtt hozzákezdene

3. Helyezze be az akkumulátort.

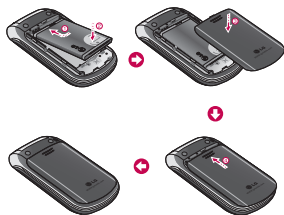

Az akkumulátor töltése

A töltő telefonhoz történő csatlakoztatásához először be kell helyeznie az akkumulátort.

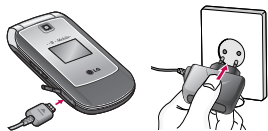

1. A töltő telefonhoz történő csatlakoztatásához először be kell helyeznie az akkumulátort. Miközben a nyíl (az ábrán látható módon) Ön felé néz, csúsztassa a töltő dugóját a telefon alján lévő csatlakozóba, amíg a helyére nem kattann.
2. A töltő másik kábelét csatlakoztassa a fali hálózati aljzathoz. Csak a mellékelt töltőt használja.
3. Az akkumulátor-ikon változása a töltés befejezésekor megáll.

Figyelem

- ▶ Ne erőltesse a csatlakozót, mert kárt okozhat a telefonban és/vagy a hálózati adapterben.
- ▶ Ha nem a honos országban használja a töltőt, szüksége lehet csatlakozódugó adapterre.
- ▶ Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.

Vihár

- ▶ Vihár hálózati csatlakozók kialakítására áram
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók ne legyenek túlmelegedve (pl. szellőztetés, szellőztető). veszélyes lehet a csatlakozók használata miatt.

A töltő meg

Nyomja meg a töltő gombot a meg

Vigyázat

- ▶ *Vihar esetén szüntesse meg a hálózati csatlakozóvezeték és a töltő csatlakozását, hogy elkerülje a tűz kialakulását és az elektromos áramütést.*
- ▶ *Ügyeljen rá, hogy ne sérthesse meg semmilyen hegyes, éles tárgy az akkumulátort (pl. állatfog, köröm stb.). Fennáll a tűz kialakulásának veszélye. There is a risk of this causing a fire.*

A töltő csatlakozásának megszüntetése

Nyomja meg a csatlakozó oldalán található gombokat a csatlakozás megszüntetéséhez.




Megjegyzés

- ▶ *A telefon első használatba vétele előtt ügyeljen rá, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.*
- ▶ *Ha az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve, akkor kapcsolja ki a telefont a bekapcsoló gombbal. Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és töltsse fel a telefont.*

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása

1. Helyezzen akkumulátort a készülékbe, és csatlakoztassa a telefont külső áramforráshoz, például töltőhöz vagy szivargyújtó-töltőhöz. Vagy helyezzen egy feltöltött akkumulátort a készülékbe.
2. Tartsa nyomva a  gombot néhány másodpercig, amíg az LCD képernyő be nem kapcsol."/>


Mielőtt hozzákendene

Mielőtt hozzákezdene

Mielőtt hozzákezdene

3. A PIN kód kérése állapotától függetlenül elképzelhető, hogy meg kell adnia a PIN kódot.

A készülék kikapcsolása

1. Tartsa nyomva a  gombot mindaddig, amíg a készülék ki nem kapcsol.

Hozzáférési kódok

Ebben a fejezetben a telefon illetéktelen használatát megakadályozó hozzáférési kódokat ismerheti meg.

A hozzáférési kódok (kivéve a PUK és PUK2 kódokat) a **Kódváltás** (Menü #.5.5) menűn keresztül tetszőlegesen megváltoztathatók.

PIN kód (4-8 számjegy)

A PIN (személyes azonosító szám) kód a SIM kártyát védi az illetéktelen használattól. A PIN kódot általában a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha a **PIN kód kérése** menüpont **Bekapcsol**

beállítását választja, a telefon minden bekapcsoláskor kéri a PIN kódot. Ezzel szemben ha a **Kikapcsol** beállítást választja, a telefon a **PIN kód kérése** nélkül azonnal kapcsolódik a hálózathoz.

PIN2 kód (4-8 számjegy)

A néhány SIM-kártyánál használt PIN2-kód olyan funkciók eléréséhez szükséges, mint például a hívásdíj-értesítő vagy a rögzített tárcsázási szám. Ezek a funkciók csak akkor érhetők el, ha azokat a hálózat üzemeltetője támogatja. További információkért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

PUK kód (4-8 számjegy)

A PUK (személyes zárfeloldó kulcs) kód a blokkolt PIN kód feloldásához szükséges. A PUK kódot a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

PUK2

A PUK kártyánál PIN2 kódot kell megadni. Ha nem tudja megadni a kódot, elveszíti a kártyát, és fel kell hívnia a szolgáltatót.

Biztonság

A biztonságos használat érdekében a telefon alapértelmezett PIN kódját „0000”-ra kell változtatni. Az összes PIN kódot törölni kell a visszaállítás előtt. A biztonsági kódok szükség esetén engedélyezhetők a zárolás megakadályozására. A biztonsági kódok törölni kell a visszaállítás előtt.

PUK2 kód (4-8 számjegy)

A PUK2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és a blokkolt PIN2 kód feloldásához szükséges. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK2 kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Biztonsági kód (4-8 számjegy)

A biztonsági kód a telefon illetéktelen használatát akadályozza meg. A biztonsági kódot a telefonhoz mellékelve kapja. A gyári alapértelmezett biztonsági kód a „0000”, és a kód általában az összes telefonkönyv bejegyzés törléséhez és gyári beállítások visszaállításához (Gyári beállítás) szükséges. A biztonsági kódra van szükség ahhoz is, hogy engedélyezze vagy tiltsa a telefon zárolás funkciót, hogy megakadályozza a készülék illetéktelen használatát.

A biztonsági kód alapértelmezett beállítása a Biztonság menüben módosítható.

Híváskorlátozás jelszó

A híváskorlátozás jelszóra akkor van szüksége, amikor a Híváskorlátozás funkciót használja. A jelszó a hálózati szolgáltatótól igényelhető, amikor előfizet erre a funkcióra.

Mielőtt hozzáférést kapna

Általános funkciók

Hívások indítása és fogadása

Hívás indítása

1. Ellenőrizze, hogy a telefon be van-e kapcsolva.
2. Adja meg a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
 - ▶ Egy szám törléséhez nyomja meg a gombot. Tartsa nyomva a gombot a teljes szám törléséhez.
3. A szám hívásához nyomja meg a gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomj a meg a gombot, vagy a jobb oldali funkciógombot.

Hívás indítása a híváslistából

1. Készletléti üzemmódban lenyomásával megjelenítheti a legutolsó bejövő, kimenő és nem fogadott hívásokat.
2. Válassza ki a kívánt számot a fel/le navigációs gombbal.

3. Nyomja meg a gombot a szám hívásához.

Nemzetközi hívások

1. A nemzetközi előhívó szám beírásához tartsa lenyomva a gombot. A nemzetközi előhívószámot a „+” jellel is helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot, a körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a gombot.

Hívás befejezése

Amikor befejezte a hívást, nyomja meg a gombot.

Hívás indítása a telefonkönyvből

A gyakran használt telefonszámokat eltárolhatja a telefon memóriájában vagy a SIM kártyán. Felhívhat egy számot úgy is, hogy kikeresi a hozzátartozó nevet a telefonkönyvből, majd megnyomja a gombot.

Hang

Ha hívást állítani akar akkor a a télenövelő pediget

Megje


▶ Várala gomb

Hívás

Amikor csörög jelenik hívófél telefon tárolt n

1. A hítelefnyit

Hangerő beállítása

Ha hívás közben be szeretné állítani a hangszóró hangerejét, akkor használja az oldalsó gombot () a telefonon. A fel gombbal növelheti a hangerőt, a le gombbal pedig csökkentheti.

Megjegyzés



▶ *Várakozás üzemmódban beállíthatja a gombok hangerejét az oldalsó gombokkal.*

Hívás fogadása


Amikor hívás érkezik, a telefon csörög, és egy villogó telefon ikon jelenik meg a képernyőn. Ha a hívófél azonosítható, akkor a hívó telefonszáma (vagy Névjegyek tárolt neve/fényképe) jelenik meg.

1. A hívás fogadásához nyissa ki a telefont. (Ha bekapcsolta a **Flip nyitás** opciót. (Menü #.4.2).)

Megjegyzés

- ▶ *Ha bekapcsolta a **Bármely gomb (Press any key)** opciót, akkor bármely gombbal fogadhatja a hívást, kivéve a  gombot és a jobb funkciógombot.*
 - ▶ A bejövő hívás elutasításához tartsa nyomva az oldalsó gombok egyikét (a készülék bal oldalán), a telefon kinyitása nélkül.
 - ▶ Hívást akkor is fogadhat, ha a telefonkönyvet vagy más menüfunkciót használ.
2. A hívás befejezéséhez zárja be a telefont, vagy nyomja meg a  gombot.

Jelerősség

A jelerősséget a kijelzőn lévő jelzősávval () ellenőrizheti. A jel erőssége –különösen épületen belül –változó lehet. Ilyen esetben ablak mellett jobb vételre számíthat.

Általános funkciók

Általános funkciók

Szöveg bevétele

Alfanumerikus karaktereket adhat meg a telefon billentyűzetét használva. Például neveket tárolhat a telefonkönyvben, üzenetet írhat, személyes üdvözlőket szerkeszthet, melyek mindegyike szövegbevitelen alapul.

A következő szövegbeviteli üzemmódok használhatók a telefontal.


T9 üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak megadását egyetlen gombnyomással betűnként. Minden gomb több betűt tartalmaz a billentyűzetben. A T9 üzemmód automatikusan összehasonlítja a gombnyomásokat a beépített szótárral, hogy meghatározza a megfelelő szót, így kevesebb gombnyomásra van szükség, mint az ABC üzemmód esetén. Ezt gyakran prediktív szöveges üzemmódként nevezik.

ABC üzemmód


Ez az üzemmód lehetővé teszi szavak betűinek megadását, egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer nyomva meg a gombot, amíg megjelenik a megfelelő betű.

123 üzemmód (szám üzemmód)

Adjon meg számokat egyetlen gombnyomással számonként. Az 123 üzemmód kiválasztásához szöveges mező esetén tartsa nyomva a  gombot, amíg az 123 üzemmód megjelenik.

A szövegbeviteli üzemmód megadása

1. Ha olyan mező aktív, mely karakterek megadását teszi lehetővé, akkor a szövegbeviteli jelző a képernyő jobb felső sarkában látható.




2. Ha üzemmódot szeretne váltani, akkor nyomja meg a  gombot. Az üzemmód megváltozik.

A T9 szótár használata


A T9 prediktív szövegbevitel üzemmód lehetővé teszi a szavak minimális gombnyomással történő megadását. Ahogy megnyomja a gombokat, a telefon a beépített szótár segítségével olyan karaktereket jelenít meg, melyekről úgy ítéli meg, hogya felhasználó meg akarta adni. A szótárba új szavakat is felvehet. Ahogy új karaktereket ad meg, a szó változik, hogy a leginkább valószínű jelölt jelenjen meg a szótárból.

- ▶ Ha a kívánt szó nincs a listában, akkor adja hozzá az ABC üzemmóddal.

- ▶ Kiválaszthatja a T9 üzemmód nyelvét. Nyomja meg a bal funkciógombot (Opciók), majd válassza ki a T9 nyelvek menüpontot. Válassza ki a kívánt nyelvet. Ki is kapcsolhatja a T9 üzemmódot a T9 ki opció kiválasztásával. Alapértelmezés szerint a T9 üzemmód be van kapcsolva.

1. Adja meg a teljes szót, mielőtt szerkesztene, vagy törölne egy gombnyomást.
2. Minden szót egy szóközzel fejezzen be, megnyomva a  gombot. Betűk törléséhez nyomja meg a  gombot. Tartsa nyomva a  gombot a teljes szó törléséhez.

Megjegyzés

- ▶ A megadott szöveg mentése nélkül történő kilépéshez nyomja meg a  gombot. A telefon visszatér a várakozó képernyőre.

Általános funkciók

Az ABC üzemmód használata

Használja a **2nd** - **9th** gombokat a szöveg megadásához.

1. Nyomja meg a megfelelő betűt tartalmazó gombot.

- ▶ Egyszer az első betűhöz.
- ▶ Kétszer a második betűhöz.
- ▶ És így tovább...

2. Szóköz beszúrásához nyomja meg egyszer a **0** gombot.

Betűk törléséhez nyomja meg a **C** gombot. Tartsa nyomva a **C** gombot a betűk folyamatos törléséhez.



Az 123 (szám) üzemmód használata

Az 123 üzemmód lehetővé teszi számok megadását egy szöveges üzenetben (például telefonszám).


Nyomja meg a megfelelő számjegyhez tartozó gombot, mielőtt visszakapcsol szövegbevitel üzemmódra.

Gomb	Karakterek megjelenésük sorrendjében	
	Nagybetű	Kisbetű
1	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
2	A B C 2 Á Ä	a b c 2 á ä
3	D E F 3 É	d e f 3 é
4	G H I 4 Í	g h i 4 í
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ó Ö Ö	m n o 6 ó ö ö
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8 Ú Ü Ü	t u v 8 ú ü ü
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	szóköz, 0	szóköz, 0

Funkciók és opciók kiválasztása

Telefonja számos funkciót kínál, melyek lehetővé teszik a készülék testre szabását. Ezek a funkciók a menükben és almenükben találhatóak, valamint a két funkciógombbal érhetők el , . A menük és almenük segítségével megjelenítheti és módosíthatja a készülék funkcióinak beállításait.

A funkciógombok szerepe az adott állapottól függően változik, és a képernyő alján, a gombok felett található sor jelzi aktuális szerepüket.

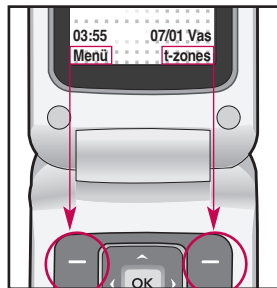

Nyomja meg a bal funkciógombot a menü eléréséhez.

Nyomja meg a jobb funkciógombot a jelölt funkció eléréséhez.

Funkciók és opciók kiválasztása

A készülék menüje

A készülék menüje

1. Szórakozás

- 1.1 Játékok
- 1.2 Alkalmazások
- 1.3 Hálózati profil

2. Üzenetek

- 2.1 Új üzenet
- 2.2 Bejövő
- 2.3 Piszkozatok
- 2.4 Kimenő
- 2.5 Elküldött
- 2.6 Hangposta meghallgatása
- 2.7 Infó üzenet
- 2.8 Sablonok
- 2.9 Beállítások

3. Szervező

- 3.1 Naptár
- 3.2 Jegyzet
- 3.3 Tennivaló

4. Multimédia

- 4.1 Kamera
- 4.2 Hangrögzítő

5. t-zones

- 5.1 Kezdőlap
- 5.2 Könyvjelzők
- 5.3 Cím megadása
- 5.4 Előzmények
- 5.5 Mentett oldalak
- 5.6 Beállítások
- 5.7 Információ

6. Telefonkönyv

- 6.1 Keres
- 6.2 Új bejegyzés
- 6.3 Gyorshívás
- 6.4 Hívócsoport
- 6.5 Mindet másol
- 6.6 Mindet töröl
- 6.7 Beállítások
- 6.8 Információ

7. Hangprofil

- 7.1 Általános
- 7.2 Néma
- 7.3 Csak rezgő
- 7.4 Utcai
- 7.5 Fülhallgató

8. Hí

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7

9. Sa

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4

8. Hívásinfó

- 8.1 Összes hívás
- 8.2 Nem fogadott
- 8.3 Tárcsázott
- 8.4 Fogadott
- 8.5 Időtartam
- 8.6 Összes költség
- 8.7 Adatinformáció

9. Saját dolgok

- 9.1 Letöltések
- 9.2 Képek
- 9.3 Hangok
- 9.4 Egyebek

***. Eszközök**

- *.1 Ébresztőóra
- *.2 Számológép
- *.3 Stopper
- *.4 Átváltás
- *.5 Világóra
- *.6 SIM szolgáltatások

0. Kijelző

- 0.1 Háttérkép
- 0.2 Világítás ideje
- 0.3 Fényerő
- 0.4 Gyorsmenü kijelzése
- 0.5 Téma
- 0.6 Menütilus
- 0.7 Háttérszöveg
- 0.8 Hálózat neve
- 0.9 Színes tárcsázási betűtípus

#. Beállítások

- #.1 Idő és dátum
- #.2 Nyelvek
- #.3 Kapcsolódási mód
- #.4 Hívásbeállítások
- #.5 Biztonság
- #.6 Repülési mód
- #.7 Energiatakarékoság
- #.8 Visszaállítás
- #.9 Memória állapota

A készülék menüje

Szórakozás

Játékok

Menü 1.1

Ebben a menüben a telefonra telepített Java-alkalmazásokat kezelheti.

Alkalmazások

Menü 1.2

Letöltött alkalmazásokkal játszhat, illetve törölheti őket, vagy beállíthatja a kapcsolódási lehetőséget.

Hálózati profil

Menü 1.3

Profil aktiválása

1. Vigye a kurzort az aktiválni kívánt profilra.
2. Nyomja meg a gombot, vagy válassza az Opciók menü Aktiválás pontját.

Új profil hozzáadása

1. Az Opciók menüben válasszon egy új profilt.
2. Nyomja meg a bal oldali [Ment] funkciógombot a módosított beállítások mentéséhez.

Az Opciók menü Megtekintés, Szerkesztés vagy Törlés parancsának kiválasztásával lehet a profilt megtekinteni, szerkeszteni vagy törölni.

Az Opciók > Mindent visszaállít menü segítségével minden alaphelyzetbe állítható.

A Java™ a Sun Microsystems által kifejlesztett technológia. Ahogy a Java appleteket szabványos MS Internet Explorer böngészővel töltheti le, úgy töltheti le a Java MIDleteket is egy WAP-os telefon használatával. A szolgáltatótól függően a telefonon minden Java-alapú program, például Java-játék futtatható. Letöltés után a Java-program a Játékok és alkalmazások menüben látható, ahol kiválaszthatja, futtathatja vagy törölheti azt. A telefonra mentett Java-programfájlok .JAD vagy .JAR formátumúak.

Üzenetek

Ebben a menüpontban az SMS (rövid szöveges üzenet), az MMS (multimédiás üzenet), a hangposta és a hálózati szerviz üzenet szolgáltatásokra vonatkozó jellemzőket állíthatja be. A barangolás közbeni SMS és MMS üzenetek küldése, valamint MMS üzenetek fogadása költségeket eredményez. Részletekért forduljon szolgáltatójához.

Új üzenet

Menü 2.1

Írhat és szerkeszthet olyan üzenetet, amely szöveg, kép és hang kombinációját tartalmazza. (akár 10 oldalig)

1. Írja be üzenetét az üzenet mezőbe.
2. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Options/Opciók]. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre.
 - ▶ **Címzett:** Elküldi a létrehozott üzenetet. Partnerlistájáról

címzetteket adhat hozzá az [Options/Opciók] segítségével, vagy egyenesen beírhatja a telefonszámot. Legfeljebb 10 számot adhat meg.

- ▶ **Beszúrás:** Képeket, hangokat, szimbólumokat, szövegsablonokat vagy hangulatjeleket szűrhet be.
- ▶ **Mentés helye:** Az üzenetet piszkozatként vagy multimédia sablonként mentheti.
- ▶ **Tárgy szerkesztése:** Válassza ezt a tárgy szerkesztéséhez. (Tárgy beszúrások jelenik meg)
- ▶ **Előnézet:** Küldés előtt megtekintheti a létrehozott multimédia üzenetet. (Hang, kép vagy dia hozzáadásakor jelenik meg)
- ▶ **Mellékletek megtekintése:** Megmutatja a csatolt fájlokat. (Csatolt fájlok esetén jelenik meg.) Megadható az egyes oldalak megjelenítésének

időtartama. (Csatolt fájlok esetén jelenik meg.)

- ▶ **Diavetítés időtartama:** Megadható az egyes oldalak megjelenítésének időtartama. (Csatolt fájlok esetén jelenik meg.)
- ▶ **Eltávolítás:** csatolt elemek eltávolíthatók. (Csatolt fájlok esetén jelenik meg.)
- ▶ **T9 beállítása:** Válassza ki, hogy aktiválja a T9 üzemmódot vagy nem.
- ▶ **Írás nyelve:** Válasszon ki T9 nyelvet a T9 üzemmóddhoz. (További részletekről a T9 üzemmódot illetően lásd a 22~23. oldalt.)
- ▶ **Új T9 szó:** Ha nem találta meg a kívánt szót a T9 szótárban, ennek az opciónak a segítségével bővítheti a T9 szótárt. A szó beírása után nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Mentés].

▶ **Szöveg törlése:** Kitérli a beírt szöveget.

- ▶ **Kilépés:** Válassza ezt a szerkesztés megszakításához. A megírt üzenet nem kerül mentésre.

Megjegyzés

- ▶ *Multimédia üzenet létrehozásakor, ha képet tölt fel (50K), feltűnhet, hogy amíg a kép fel nem töltődött, más művelet nem végezhető.*


Bejövő

Menü 2.2

Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A bejövő üzenetek között kerül eltárolásra.

Ha értesítést kap multimédiás üzenet érkezéséről, meg kell várnia, míg az üzenet letöltődik.

Az értesítés beállításaival kapcsolatban olvassa el a 2.9.2.6 menüpont leírását.

Egy üzenet olvasásához válasszon egy üzenetet a  gombbal.


Üzenetek

Üzenetek

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Válasz:** Válaszolhat a feladónak.
- ▶ **Töröl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Továbbküld:** A kijelölt üzenetet egy másik félnek továbbíthatja.
- ▶ **Visszahívás:** Felhívhatja a feladót.
- ▶ **Szám mentése:** Elmentheti az üzenethez tartozó telefonszámot.
- ▶ **Információ:** Megtekintheti a fogadott üzenetekkel kapcsolatos információkat, például a feladó címét, az üzenet tárgyát (csak MMS-üzenet esetén), valamint az üzenet dátumát, idejét, típusát és méretét.
- ▶ **Kijelöltek törlése:**
A Jelölés/Jelölés törlése opció használatával egyszerre több üzenetet is törölhet.
- ▶ **Összes olvasott törlése:**
Törölheti az összes olvasott üzenetet.
- ▶ **Mindent töröl:** Megszakítja az összes üzenet küldését, és törli azokat.
- ▶ **Fogadás (értesítő üzenet esetén):** Ha a multimédia üzenetek automatikus letöltése ki van kapcsolva, akkor csak értesítést kap. Az üzenet fogadásához válassza a [FOGAD] lehetőséget.

Piszkozatok Menü 2.3

A piszkozatként mentett üzeneteket a Piszkozatok mappában nézheti meg. Az ilyen üzenetek a mentés dátumának és időpontjának megjelölésével jelennek meg. A listában a fel/le navigációs billentyűk segítségével mozoghat.

Ebben a mappában a  gomb segítségével [Opciók] az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Szerkeszt:** A kiválasztott üzenetet szerkesztheti.

- ▶ **Töröl:** Ezzel a funkcióval törölheti a kiválasztott üzenetet a piszkozatok mappájából.
- ▶ **Információ:** Megtekintheti a kiválasztott üzenethez tartozó információkat: a tárgyat (csak multimédiás üzenet esetében), a mentési dátumot és időt, az üzenet típusát és méretét, valamint a prioritást (csak multimédiás üzenet esetében).
- ▶ **Kijelöltek törlése:**
A Jelölés/Jelölés törlése opció használatával egyszerre több üzenetet is törölhet.
- ▶ **Mindent töröl:** Törli az összes üzenetet a piszkozatok mappájából.

Kimenő

Menü 2.4

A Kimenő üzenetek a postázandó üzenetek átmeneti tárolóhelye. A Kimenő üzenetek közé kerülnek azok az üzenetek is, melyeket nem sikerült elküldeni.

Elküldött



Menü 2.5

Minden elküldött üzenet ebben a mappában található.

Hangposta meghallgatása

Menü 2.6

Ez a menü a hangpostafiók gyors elérését teszi lehetővé (amennyiben ez az Ön hálózatában rendelkezésre áll). Mielőtt ezt a lehetőséget használhatná, meg kell tudnia a hangposta-központ számát a hálózatkezelőtől.

Új hangüzenet érkezése esetén a kijelzőn a  szimbólum jelenik meg.  gomb hosszú megnyomásával közvetlenül elérheti a hangpostafiókat.

A készülék helyes konfigurálásához szükséges részletekről érdeklődjön a szolgáltatónál!

Üzenetek


Infó üzenet Menü 2.7 (Előfizetés- és hálózatzüggő)

A szöveges információs üzeneteket a szolgáltató küldi a mobiltelefon-felhasználóknak. Ezek olyan általános jellegű információkat tartalmaznak, mint pl. időjárás-, vagy közlekedési helyzetjelentés, taxik, gyógyszertárak vagy részvényárfolyamok. Ha információs üzenet érkezik, erről vagy értesítést olvashat a kijelzőn, vagy rögtön megnézheti magát az üzenetet. Információs üzenetek megtekintésekor a következő lehetőségek közül választhat:

Olvas (Menü 2.7.1)

Ha információs üzenet érkezik, és az Olvas opciót választja, az üzenet megjelenik a kijelzőn, és elolvashatja azt.

Témák (Menü 2.7.2)

- ▶ **Lista nézet:** Az összes információs üzenet kódjának megtekintése. A kijelölt információs üzenet kategóriájának szerkesztéséhez vagy törléséhez a bal funkciógombot  [Opciók] használhatja.
- ▶ **Aktív lista:** Kiválaszthatja az információs üzenet számait az aktív listában. Miután beállította a számot, az adott számról érkezett üzeneteket fogadhatja.

Sablonok Menü 2.8

Ebben a listában előre szerkesztett üzenetek találhatóak. Ezeket megtekintheti és módosíthatja, vagy új sablonokat hozhat létre. Kettő sablontípus közül választhat: Szöveges és Multimédiás.

SMS

Ebben

lehető

▶ **Mut**
meg

▶ **Szer**
üze
szö
üze

▶ **Kül**
hoz
sabl

▶ **Tör**
a list

▶ **Új s**
típus

▶ **Min**
szö

2.7.2)

SMS sablonok (Menü 2.8.1)

Ebben a menüben a következő lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Mutat:** A kiválasztott sablon megjelenítése.
- ▶ **Szerkeszt:** Ezt használhatja új üzenet írásához, vagy a szövegsablon-listából kiválasztott üzenet szerkesztéséhez.
- ▶ **Küldés > Üzenet:** Üzenetet hozhat létre a kiválasztott sablonnal.
- ▶ **Töröl:** Törli a kiválasztott sablont a listából.
- ▶ **Új sablon:** Itt hozhat létre új típusüzenetet.
- ▶ **Mindent töröl:** Az összes szövegsablon törlése.

MMS sablonok (Menü 2.8.2)

Multimédia sablont a bal oldali funkciógomb [Új] megnyomása után hozhat létre. Az elérhető opciók megfelelnek a fenti szövegsablonok opcióinak.

Beállítások Menü 2.9**SMS** (Menü 2.9.1)

- ▶ **Üzenettípus:** Szöveg, Hang, Fax, Személyhívó, X.400, E-mail, ERMES.

Általában a Szöveg beállítás aktív. A szöveget különféle formátumokba alakíthatja. A funkció további részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Üzenetek

▶ **Érvényességi idő:**

Itt megadhatja azt az időtartamot, ameddig szöveges üzeneteit az üzenetközpontnak tárolnia kell.

▶ **Kézbiztosítási jelentés:** Ha ezt a menüpontot bekapcsolja, a hálózat visszajelzést küld arról, hogy sikeres volt-e a kézbesítés vagy nem.

▶ **Válasz fizetése:** Üzenet küldések megadhatja, hogy a felhasználók válaszként a válaszüzenet küldésének költségét az Ön számlájára terheljék. Ez a szolgáltatás szolgáltatófüggő.

▶ **Üzenetközpont száma:** Mentheti vagy megváltoztathatja az SMSközpont számát szöveges üzenet küldések. A számot a szolgáltatótól kell elkérnie.

▶ **Karakterkódolás:** Kiválaszthatja a karakterkódolás típusát.

MMS

(Menü 2.9.2)

▶ **Diavetítés időtartama:** Az üzenet írásakor megadhatja az egyes oldalak megjelenésének idejét.

▶ **Prioritás:** Az elküldendő multimédiás üzenetek prioritási fokozatának meghatározása.

▶ **Érvényességi idő:** Itt megadhatja azt az időtartamot, ameddig multimédiás üzeneteit az üzenetközpontnak tárolnia kell.

▶ **Kézbiztosítási jelentés:** Ha ezt a menüpontot bekapcsolja, a hálózat visszajelzést küld arról, hogy sikeres volt-e a kézbesítés vagy nem.

▶ **Olvadási jelentés:** Ha ennek a beállításnak igen értéket ad a menüben, ellenőrizheti, hogy az üzenet el lett-e olvasva.

2.9.2)

► **Automatikus letöltés:**

A beolvasási üzemmódot hazai és roaming hálózatban állíthatja be. Az Automatikus lehetőség kiválasztásával **automatikusan** megkapja a multimédia üzeneteket. A Kézi opció alkalmazása **esetén**, értesítést kap üzenet érkezéséről a bejövő üzenetek alatt. Ezt követően eldöntheti, hogy letölti-e a multimédia üzenet vagy sem.

► **Hálózati profil:** Ahhoz, hogy az MMS üzeneteket letölthesse egy szerverről, megadhatja a multimédiás üzenetszerver URL címét.

► **Engedélyezett üzenettípus**

- Személyes: Személyes üzenet.
- Hirdetés: Reklámüzenet.
- Információ: Szükséges információ.

Hangposta száma (Menü 2.9.3)

Fogadhatja a hangpostát, ha a funkciót támogatja a hálózat. Ha új hangposta érkezik, a szimbólum megjelenik a képernyőn. Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a szolgáltatás részletei tekintetében, hogy megfelelően tudja beállítani telefonját.

Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a **1-2** gombot Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a gombot a hangpostaszám tárcsázásához.

► **Hazai:** Ennek a menüelemnek a kiválasztásával beprogramozhatja hazai hálózatának hangpostaszámát.

► **Barangolás:** Beállíthatja a külföldön, a barangolás hálózatban használandó hangpostaszámot.

Üzenetek

Szolgáltatói üzenet (Menü 2.9.4)

Fogadás

Itt konfigurálhatja a szolgáltatói üzenet visszaigazolási beállítását.

Szolgáltatás betöltése

Megadhatja, hogy a telefon automatikusan letöltse a szolgáltatói üzenetet.

Információs üzenet (Menü 2.9.5) (Előfizetés- és hálózatható)

► Fogadás

- Be: Ha ezt az opciót választja, a telefon fogadja a szolgáltató üzeneteit.
- Ki: Ha ezt az opciót választja, a telefon nem fogadja a szolgáltató üzeneteit.

► Figyelmeztetés

- Be: Ha ezt az opciót választja, a telefon hangjelzést ad, ha cellainformáció üzenet érkezik.
- Ki: Ha ezt az opciót választja, a telefon nem ad hangjelzést, ha cellainformáció üzenet érkezik.

► Nyelvek

- Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a [Be/Ki] opcióval. Ezt követően a cellainformáció üzenet a kiválasztott nyelven jelenik meg.

Nap

Amikor megjelenik a dátum. A navigációs más dátum. A naptár billentyű.

E gomb megnyomásával

A bal felső megnyomása emlékeztető

► Néze előző emlékeztető





► Új beállítás beírása opció

Szervező

Naptár

Menü 3.1

Amikor belép ebbe a menübe, megjelenik egy naptár. Az aktuális dátumot négyzet alakú kurzor jelzi. A navigációs gombokkal a kurzort más dátumra is állíthatja. A naptárban a következő billentyűket használhatja:

E gomb megnyomás ával		visszaugrik egy évet
		előreugrik egy évet
		visszaugrik egy hónapot
		előreugrik egy hónapot





A bal funkciógomb [Opciók] megnyomásával előjegyzést vagy emlékeztetőt írhat be a naplóba:

- ▶ **Nézet:** A kiválasztott nap előjegyzéseinek és emlékeztetőinek megjelenítése.
- ▶ **Új bejegyzés:** Új bejegyzés beírásához válassza ezt az opciót.

- ▶ **Hang:** Minden egyes kiválasztott dátumhoz ütemezési hangot állíthat be.
- ▶ **Összes bejegyzés:** Megjelenítheti az összes ütemezést.
- ▶ **Dátumra ugrás:** Közvetlenül a kiválasztott dátumra léphet.
- ▶ **Lejártak törlése:** Itt törölheti az elavult bejegyzéseket.
- ▶ **Mindent töröl:** Ha ezt választja, egy lépésben letörölheti az összes előjegyzést és emlékeztetőt.

Jegyzet

Menü 3.2

1. Válassza a Jegyzet opciót a  vagy .
2. Ha üres, nyomja meg a bal funkciógombot  [Új].
3. Adja meg a jegyzetet, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

Szervező

Szervező

Tennivaló

Menü 3.3

Megtekintheti, szerkesztheti vagy felveheti a tennivalólistákat.

A tennivalólisták idő szerinti sorrendben jelennek meg.

A folyamatban lévő vagy teljesített tennivalólisták jelennek meg.

Elküldheti multimédia üzenet vagy Bluetooth formájában.

Ezzel a fényké
fényké
elkészít
készülé
megné
megos
család

Megje

► Ha a
a fény
haszn

Kam

Nyomj
Multim
A fényl
állapot
megny
A kam
Ön a k
Felvét
fényké

Multimédia

Multimédia

Ezzel a multimédiás telefonnal fényképezni is lehet, és az elkészített felvételek tárolhatók a készülék memóriájában, illetve megnézhetők a képernyőn, és megoszthatók a barátokkal, családtagokkal.

Megjegyzés

► Ha az akkumulátorszint túl alacsony, a fényképező üzemmód nem használható.

Kamera

Menü 4.1

Nyomja meg a Menü gombot
Multimédia > Kamera.

A fényképezőmodult készenléti állapotban a Kamera gomb megnyomásával is megnyithatja. A kameramodul megnyílik, ekkor Ön a keresőt látja.

Felvételek készítés előtt az alábbi fénykép-opciókat állíthatja be:

1. **Felbontás:** 320x240, 640x480
2. **Minőség:**
Normál / Kiváló / Legjobb
3. **Időzítő:** Ki (nincs időzítés),
3 Másodperc, 5 Másodperc,
10 Másodperc
4. **Megtekintés:** Normál, Teljes
5. **Sorozatfelvétel:**
1 felvétel, 3 felvétel
6. **Effektus:**
Ki, Szépia, Monó, Negatív
7. **Fehéregyensúly:**
Automata, Term észetes,
Izzólámpa, Borult, Fluoreszkáló
8. **Kamerahang:**
Ki, 1. hang, 2. hang, 3. hang
9. **Beállítás visszaállítása:**
Igen, Nem

Multimédia

Multimédia

1. A bal/jobb navigációs gombbal helyezze középre a kívánt opciómenüt.
2. Válassza ki a kívánt értéket a felső/alsó navigációs gombbal.
3. Miután minden beállítást elvégzett, csak bele kell néznie a keresőbe, és a Kamera vagy az OK gomb segítségével elkészítheti a képet. A felvétel egyetlen kattintással elkészül, s ezután megjelenik a következő menüsor.

A bal oldali funkciógombbal előhívott [Opciók] közül válassza az Küldés módja lehetőséget.

Hangrögzítő **Menü 4.2**

Rögzíthet hangjegyzetet vagy más hangokat.

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Options/Opciók]. Beállíthatja a rögzítés időtartamát.
 - ▶ Általános: 10 perc
 - ▶ MMS: 2 perc 30 másodperc.
2. Az OK gomb megnyomásával kezdheti el a rögzítést.
3. Nyomja meg az OK gombot a felvétel befejezéséhez.

t-zones

t-zones

menü 4.2

más

ciók].

erc.

val

t a

A t-zones szükség szerint információkat szolgáltat például híreket, időjárás-előrejelzést, sport- vagy közlekedési információkat. A t-zones ezen felül letölthető multimédiás szolgáltatásokat is biztosít, például a legújabb zenét vagy csengőhangokat, háttérképeket vagy játékokat. A szolgáltatás használata többletköltség felszámolásával jár.

Kezdőlap

Menü 5.1


A kezdőlap az aktivált profilban van beállítva.

Könyvjelzők

Menü 5.2

Ez a menü lehetővé teszi a kedvenc weboldal URL címének eltárolását, hogy később egyszerűen hozzáférjen. A telefon számos előre eltárolt bejegyzést tartalmaz. Ezek az előre eltárolt bejegyzések nem törölhetők.




Bejegyzés létrehozása

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot  [Opciók].

2. Válassza ki a Új könyvjelző opciót és nyomja meg az OK gombot.

3. Miután megadta a kívánt URL címet és a bejegyzés elnevezését, nyomja meg az OK gombot.

Tipp

► Használja az  és  gombot szimbólumok megadásához. A „” Megadásához nyomja meg az  gombot.

Cím megadása Menü 5.3

Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetsző weboldalra. Ehhez írja be annak közvetlen URL címét.

Előzmények

Menü 5.4

A legutoljára megtekintett weboldalak címeit jeleníti meg. A weboldal egyszerűen elérhető.

Mentett oldalak Menü 5.5

A telefon a kijelzőn megjelenő oldalt offline fájlként tárolja. Legfeljebb 20 oldal tárolására van lehetőség.

t-zones

Beállítások

Menü 5.6

Hálózati profil (Menü 5.6.1)

A megfelelő profil kiválasztásához nyomja meg a OK gombot. Ezzel aktiválja a böngésző megnyitását kezdeményező profilt.

Megjegyzés

▶ Ha a SIM kártya támogatja a SAT (SIM alkalmazás eszköztár) szolgáltatást, ez a menü szolgáltató függő, a kártyán tárolt szolgáltatásnévvel jelenik meg. Ha a SIM kártya nem támogatja a SAT szolgáltatást, a menü neve: *Profilok*.

Tördelési mód (Menü 5.6.2)

Beállíthatja Normál vagy Optimalizált állapotra.

Gyorsítótár (Menü 5.6.3)

Gyorsítótár üritése

A cache memória tartalma törlődik.

Gyorsítótár engedélyezése

Itt állíthatja be, hogy a böngésző mikor ellenőrizze a cache tartalmát.

Cookie-k (Menü 5.6.4)

Cookie-k törlése

Minden cookie-ba mentett tartalmat töröl.

Cookie-k engedélyezése

Ellenőrzi, hogy használatban van-e a cookie.

Biztonsági tanúsítványok

(Menü 5.6.5)

Megtekintheti a telefonban tárolt személyes tanúsítványok listáját.

Kép megjelenítése (Menü 5.6.6)

A böngészés során engedélyezheti vagy letilthatja a képek megjelenítését.

Java script (Menü 5.6.7)

Válassza ki, hogy a Java scriptet be kívánja-e kapcsolni vagy nem.

Információ

Menü 5.7

Megtekintheti a WAP-böngésző verziójának adatait.



Telefonkönyv

A neveket és a hozzájuk tartozó telefonszámokat a SIM-kártya memóriájában rögzítheti.

Készenléti üzemmódban nyomja meg a bal funkciógombot [Menü], és jelölje ki a Telefonkönyv opciót.

Keres

Menü 6.1

- Válassza ki a Keres menüt. Itt egy nevet kell beírnia.
- Kezdje el beírni a kívánt nevet.
 - Ha készenléti üzemmódban megnyomja a  navigációs gombot, a Telefonkönyv bejegyzéseinek listája megjelenik.
- Miután megtalálta a keresett kapcsolatot, a  gomb megnyomásával felhívhatja a megfelelő személyt. Ha megnyomja a bal funkciógombot [Opciók], további lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a nevet és a telefonszámot.
- ▶ **Szerkeszt:** Módosíthatja a nevet és a telefonszámot.
- ▶ **Hívás:** Felhívhatja a partnert.
- ▶ **Üzenet:** Üzenetet írhat a partnernek.
- ▶ **Küldés:** Az elérhetőségi adatokat szöveges üzenetként, multimédia üzenetként vagy Bluetooth-on keresztül küldheti el.
- ▶ **Töröl:** Törli a partnert.
- ▶ **Hozzáadás gyorstárcsászához:** A számokhoz gyorstárcsászást rendelhet hozzá.
- ▶ **Új bejegyzés:** Új partnert regisztrálhat.
- ▶ **Kijelöltek törlése:** A lista áttekintése után egyszerre törölheti az összes szükségtelen bejegyzést.
- ▶ **Másolás a telefon memóriájába /SIM-re:** A bejegyzéseket a SIM-kártyáról a telefonra vagy a telefonról a SIM-kártyára másolhatja.

Telefonkönyv

Telefonkönyv

Új bejegyzés Menü 6.2

Az Új bejegyzés funkcióval új nevet vehet fel a telefonkönyvbe.

Ehhez két memória áll rendelkezésre: a telefon és a SIM-kártya memóriája. A telefon memóriája 1000 bejegyzés tárolására képes, a nevek legfeljebb 20 karakter hosszúságúak lehetnek. A SIM-kártya memóriájának kapacitása a kártya típusától függ.

1. Első lépésként nyomja meg a Menü gombot, és lépjen be a Telefonkönyv > Új bejegyzés menübe.
2. Az új nevet mind a SIM-kártya, mind a telefon memóriájába beviheti.

Gyorshívás Menü 6.3

A **2^{ms}**-től **9^{ms}**-ig terjedő billentyűk bármelyikéhez hozzárendelhet egy hívószámot. Ezekkel a gombokkal azután közvetlenül kezdeményezheti a megfelelő kapcsolat hívását.

1. Lépjen a Gyorshívás opcióra, és nyomja meg a [Kiválaszt] gombot.
2. Ha új számot akar hozzáadni a Gyorshívás menühöz, válassza az [Üres] opciót. Ezután a Telefonkönyv menüben megkeresheti a kívánt nevet.
3. A bal funkciógomb megnyomásával [Opciók] megváltoztathat vagy törölhet egy gyors hívásra állított telefonszámot, hívást kezdeményezhet, illetve üzenetet küldhet.

Hívó

Csopor

1. Választás
Ekkor meg
Munka
Egy

2. A bal funkciógomb
ki a
következő
meg

► **Tag**

a csopor

► **Cso**
men
cser
a hív

► **Cso**
men
grafi
csopor
eset

Hívócsoport Menü 6.4

Csoport-információt kezelhet.

1. Válassza ki a Hívócsoport menüt.

Ekkor minden hívócsoport megjelenik: Család, Barátok, Munkatársak, VIP, Egyéni 1, Egyéni 2, és Egyéni 3.

2. A bal funkciógomb megnyomásával [Opciók] jelölje ki a kívánt csoportot. Ekkor a következő almenük jelennek meg:

- ▶ **Tagok megtekintése:** Megjeleníti a csoport tagjainak névsorát.
- ▶ **Csoport csengőhang:** Ezt a menüt használhatja, ha egyéni csengőhangot szeretne rendelni a hívócsoport bejegyzéseihez.
- ▶ **Csoport ikon:** Ebben a menüben beállíthatja azt a grafikus ikont, amelyik az adott csoport tagjától érkező hívás esetén megjelenik.

- ▶ **Új tag felvétele:** Új tag hozzáadása a csoporthoz. Az egyes csoportok legfeljebb 20 nevet tartalmazhatnak.
- ▶ **Tag törlése:** eltávolítja a tagot a csoport taglistájáról. A partner bejegyzése a Partnerek listában továbbra is megmarad.
- ▶ **Minden tag törlése:** eltávolítja az összes tagot.
- ▶ **Átnevezés:** Új nevet rendel a csoporthoz.
- ▶ **Visszaállítás:** Lehetővé teszi az összes beállítás alaphelyzetbe állítását.

Mindent másol Menü 6.5

Bevitte adatait átmásolhatja vagy áthelyezheti a SIM-kártyáról a telefon memóriájába és viszont.

- ▶ **SIM-ről telefonra:** Ezt az opciót használja, ha a SIM-kártyáról kíván másolni a telefon memóriájába.

Telefonkönyv

Telefonkönyv


- ▶ **Telefonról SIM-re:** Ezt az opciót használja, ha telefonjáról a SIM-kártya memóriájába kíván másolni.

Mindkét esetben az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Eredeti megtartása: Másolás után megmarad az eredeti példány is.
- Eredeti törlése: Másolás után a készülék törli az eredeti példányt.

Mindent töröl Menü 6.6

A SIM-kártyán és/vagy a telefon memóriájában rögzített adatok egyszerre is törölhetők. Ehhez a funkcióhoz a biztonsági kód használata szükséges.

A készenléti üzemmódba történő visszatéréshez a nyomja meg a  billentyűt.

Beállítások Menü 6.7

Nézetek (Menü 6.7.1)

Azt is eldöntheti, mi jelenjen meg a Telefonkönyv menüben.

- ▶ **Csak név:** Amikor a Telefonkönyvben keres, a lista megnyitásakor csak a nevek láthatók.
- ▶ **Név és szám:** Mind a név, mind a telefonszám megjelenik a Telefonkönyvben megnyitásakor.
- ▶ **Képekkel:** Amikor a Telefonkönyvben keres, a lista megnyitásakor a nevek mellett a hozzájuk társított képek is megjelennek.

Info

- ▶ **SDN** meg által Hívó ame lehe tarto tud

1. Vála
 2. Ekk szol
 3. A m kívá navi meg
- ▶ **Sajá** men telef kárty

nü 6.7

6.7.1)

neg a

sta
k

mind


sakör

sta
lett a


Információ

Menü 6.8

▶ **SDN:** Ebben a menüben megtekintheti a hálózatkezelő által meghatározott Szolgáltatási Hívószámokat (SDN), amennyiben ezt a SIM-kártya lehetővé teszi. Ezek közé tartoznak a segélyhívó számok, tudakozók és hangpostaszámok.

1. Válassza ki az SDN opciót.
2. Ekkor megjelennek az elérhető szolgáltatások.
3. A megfelelő szolgáltatás kiválasztásához használja a fel/le navigációs gombokat. Nyomja meg a  gombot.

▶ **Saját szám (SIM-függő):** Ezzel a menüvel megjelenítheti saját telefonszámát (mely a SIM-kártyán szerepel).

▶ **Saját aláírás:** Ez az opció lehetővé teszi saját névjegykártya létrehozását névvel és mobiltelefonszámmal. Új névjegykártya létrehozásához nyomja meg a bal oldali  [Új] funkciógombot, és gépelje be az adatokat a mezőkbe.

Ebben a menüben állíthatja be a telefon csengőhangjait és hangjelzést rendelhet a különböző eseményekhez, profilokhoz és hívócsoportokhoz. Öt előre beállított profil áll rendelkezésre: **Általános, Néma, Csak rezgő, Utcai és Fülhallgató.**

Bekapcsol (Menü 7.X.1)

1. Megjelenik a hangprofilok listája.
2. A Hangprofil listában jelölje ki a bekapcsolni kívánt profilt, majd nyomja meg a bal funkciógombot [Kiválaszt] vagy az OK gombot.
3. Válassza a Bekapcsol opciót.

Megjegyzés

- ▶ Ha a telefonhoz headsetet (vezetékes kihangosítót) csatlakoztat, automatikusan a Fülhallgató profil kerül kiválasztásra.

Testre szab (Menü 7.X.2)

A Rezgő kivételével minden profil testre szabható (és Néma menü). Jelölje ki a kívánt profilt a Hangprofil listában. Miután megnyomta a bal funkciógombot, vagy az OK gombot, válassza a Testre szab opciót.

- ▶ **Hívásjelzés:** Bejövő hívás esetén a telefon hangjelzésének a környezethez legjobban illő típusát választhatja ki.
- ▶ **Csengőhang:** Válassza ki a csengőhangot a listából.
- ▶ **Csengetés hangereje:** Állítsa be a csengőhangerőt.
- ▶ **Üzenet jelzés:** Állítsa be az üzenet érkezésére figyelmeztető jelzés típusát.

7.X.2)

profil
i).
gprofil
bal

ab

esetén

a

sa be

z
ztető

- ▶ **Üzenethang:** Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére figyelmeztető jelzőhang dallamát.
- ▶ **Üzenet hangerő:** Állítsa be az üzenethang hangerejét.
- ▶ **Billentőhang:** Kiválaszthatja a gombnyomások hangját.
- ▶ **Billentőüzet hangereje:** Itt állíthatja be a gombnyomások hangerejét.
- ▶ **Hanghatás hangereje:** Kiválaszthatja az effektek hangerejét.
- ▶ **Be/Ki kapcsolás hangereje:** Kiválaszthatja a csengőhangerőt a telefon be-/kikapcsolásakor.
- ▶ **Auto válasz:** (csak fejhallgató profilban) Bekapcsolhatja az automatikus hívásfogadás funkciót. Válassza ki, hogy mikor fogadja a telefon automatikusan a hívásokat.

Hangprofil

Hívásinfó

Csak akkor ellenőrizheti a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja a hívófél azonosítás (CLI) szolgáltatást a szolgáltatási területen belül.

A szám és név (ha rendelkezésre áll) a hívás dátumával és idejével együtt jelenik meg. Megtekintheti a hívásidőket is.

Összes hívás Menü 8.1

Megjelenítheti a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott számok listáját. A listából kiválasztott számokat felhívhatja, de üzenetet is küldhet rá. A számokat elmentheti a névjegyek közé.

Nem fogadott Menü 8.2

Megtekintheti a nem fogadott számok listáját, hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet és elmentheti a számot a névjegyek közé.

Tárcsázott Menü 8.3

Megtekintheti a hívott számok listáját, hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet és elmentheti a számot a névjegyek közé.

Fogadott Menü 8.4

Megtekintheti a fogadott számok listáját, hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet és elmentheti a számot a névjegyek közé.

Időtartam Menü 8.5

Típusok szerint tekintheti meg a hívásidőt.

- ▶ **Utolsó hívás:** Az utolsó hívás idejét mutatja perc/másodperc egységekben.
- ▶ **Összes hívás:** A teljes hívásidőt mutatja. Inicializálhatja az időzítőt a bal oldali funkciógomb [Reset/Visszaállítás] megnyomásával.

Menü 8.3

- ▶ **Tárcsázott:** A kimenő hívások idejét mutatja.
- ▶ **Fogadott:** A bejövő hívások idejét mutatja.

- ▶ **Olvas:** Ellenőrizheti a fennmaradó egységeket.
- ▶ **Váltás:** Megváltoztathatja a díjkorlátozást.

Hívásinfó

Összes költség Menü 8.6

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi az utolsó hívás költségének és a hívások összköltségének megtekintését.

Megjegyzés



- ▶ *A ténylegesen kiszámlázott díjak szolgáltatónként változhatnak, a hálózat jellemzőitől, a számlán alkalmazott kerekítésektől, az adóktól stb. függően.*

Beállítások (Menü 8.6.3)

Összeg beállítása

Ezzel a hálózati szolgáltatással korlátozhatja hívásainak költségét a választott díjazási egységekre. A megadott költségkorlátig kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Díjszabás

Beállíthatja a pénznemet és az egységárat. Egységár-információért forduljon a szolgáltatójához. A pénznem és az egység kiválasztásához a menüben, szüksége van a PIN2-kódra. Ha a @, a £ vagy a \$ szimbólumok egyikét szeretné bevinni, törölje az összes pénznem nevét, majd nyomja meg a @ gombot . A szimbólum megváltoztatásához újra nyomja meg a @ gombot .

Megjegyzés

- ▶ *Ha az összes egység felhasználásra került, csak sürgősségi hívások kezdeményezhetők. A SIM-kártyától függően, a díjkorlátozás beállításához szükség lehet a PIN2-kódra.*

Hívásinfó

Hívásinfó

Auto kijelzés

Ezzel a hálózati szolgáltatással automatikusan megtekintheti utolsó hívásának költségét. Ha a Be lehetőséget választja, a hívás bontása után láthatja az utolsó hívás díját.

Adatinformáció Menü 8.7

Adat mennyiség (Menü 8.7.1)

Ellenőrizheti az elküldött, fogadott és az összes adat mennyiségét. Visszaállíthatja az alaphelyzetet a bal oldali funkciógomb [Reset/Visszaállítás] megnyomásával.

Hívásidő (Menü 8.7.2)

Ellenőrizheti az utolsó, és az összes adat idejét. Visszaállíthatja az alaphelyzetet a bal oldali funkciógomb [Reset/Visszaállítás] megnyomásával.

A telef
multim
képhez
könny

Letö

Ez az

Megje

► Továb
kapcs
üzem

Kép

A Kép
hivatko
interne
valami
amely
előre f
képeke
telefon
fényké

A elér
típusát

Saját dolgok

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz és játékhöz könnyen hozzáférhet.

Letöltések Menü 9.1

Ez az Ön letöltési portálja.

Megjegyzés

- ▶ *További információért lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével.*

Képek Menü 9.2

A **Képek** mappa beágyazott hivatkozással rendelkezik a képek internetről történő letöltéséhez, valamint tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

A elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek.

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a kiválasztott képet.
- ▶ **Töröl:** Törölheti a kiválasztott képet.
- ▶ **Beállítás:** A választott képet beállíthatja háttérképnek vagy egy partner képének.
- ▶ **Küldés:** A választott képet elküldheti MMS üzenetként vagy a Bluetooth-on keresztül.
- ▶ **Fájl**
 - Átnevez: Átnevezheti a képet.
 - Mozgatás mappába: Áthelyezheti a fájlt egy másik mappába.
 - Információ: Megtekintheti a kiválasztott képi fájl adatait.
- ▶ **Nyomtatás Bluetooth-on keresztül:** A legtöbb kép, amelyet kamera üzemmódban készített és a WAP segítségével letöltött, Bluetooth-on vagy Pictbridge alkalmazáson keresztül átvihető a nyomtatóra.

Saját dolgok

Saját dolgok

- ▶ **Diavetítés:** A tárolt fájlokat diavetítéssel tekintheti meg.
- ▶ **Új mappa:** Új mappát hozhat létre.
- ▶ **Kijelöltek törlése:** Kiválaszthat fájlokat eltávolításra.
- ▶ **Mindent töröl:** A listában szereplő összes fájl törlődik.
- ▶ **Rendezés:** A fájlokat dátum, típus és név szerint rendezheti.
- ▶ **Lista nézet/Miniatűr nézet:** Megtekintheti a képeket Lista vagy Miniatűr nézetben.

Hangok

Menü 9.3

A **Hangok** mappa tartalmaz egy beágyazott hivatkozást a hangok internetről történő letöltéséhez, és egy hanglistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett hangokat, az Ön által letöltött és a telefonján rögzített hangokat.

Egyebek

Menü 9.4

A képeken, hangokon kívül minden fájl ebbe a mappába kerül.

Ébredés

Beállítások
időpon

1. Választás
majd
ébredés

2. Választás
periódus
Hétfő
Szombat

3. Választás
majd
gomb

4. Adja meg
majd
gomb



Számok

A számszámítás
számítás
kivonás
elvégzés

Eszközök

Ébresztőóra **Menü ✕.1**

Beállíthat akár 5 ébresztési időpontot tetszés szerint.


1. Válassza a Bekapcsolás opciót, majd adja meg a kívánt ébresztési időt.
2. Válassza ki az ismétlési periódust: Egyszer, Naponta, Hétfő ~ Péntek, Hétfő ~ szombat, Szó~Vas, Mindennap.
3. Válassza ki az ébresztési hangot, majd nyomja meg az  gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

Számológép **Menü ✕.2**

A számológép az alapvető számtani műveletek – összeadás, kivonás, szorzás és osztás - elvégzésére képes.

1. A számbillentyűk használatával írja be az első számot.
2. A megfelelő navigációs gombbal lépjen a kívánt műveleti jelre.

Megjegyzés

- ▶ *A hibák, vagy a teljes képernyő törléséhez nyomja meg a  gombot.*
3. Tizedesvessző beillesztéséhez nyomja meg a OK gombot.
 4. Ha befejezte a számolást, a bal funkciógombbal [Töröl] visszatérhet a menühöz.

Stopper **Menü ✕.3**

1. A [Start] gomb megnyomásával indíthatja az időmérést, majd a részdőt a [Részidő] gombbal olvashatja le.
2. Részidő rögzítéséhez nyomja meg a [Stop] gombot.
3. Alaphelyzetbe visszatéréshez nyomja meg az [Töröl] gombot.

Eszközök


Átváltás

Menü ✖.4

Az eszköz bármilyen mérési eredményt átalakít a kívánt mértékegységre. Hétféle egységgel számolhat: pénznem, terület, hosszúság, tömeg, hőmérséklet, térfogat és sebesség.

1. A bal/jobbs navigációs billentyűvel lépjen az aktuális mértékegység opcióra.
2. A lefelé navigációs gombbal lépjen az átszámító mezőbe.
3. Válassza ki azt a mértékegységet, amelyre az adott mennyiséget szeretné átszámítani (bal/jobbs navigációs gomb).
4. A mennyiséget a számgombok segítségével vigye be. Ezután az átszámítás automatikusan megtörténik.

Megjegyzés

- ▶ A  gomb megnyomásával tizedes törtet is beírhat.

Világóra

Menu ✖.5

Megtekintheti a világ nagyobb városaiban érvényes helyi időt..

SIM szolgáltatók

Menu ✖.6

Ha a SIM kártya támogatja a SAT (SIM alkalmazás eszköztár) szolgáltatást, ez a menü szolgáltatófüggő, a kártyán tárolt szolgáltatásnévvel jelenik meg. Ebben az esetben olvassa el a SIM-kártyájához mellékelt útmutatást a vonatkozó lehetőségek használatáról.

Háttér

Itt adhat
készen-
háttérk-

Világ

Megad-
háttér-
működ-

Fény

A kijel-
köztől

Győ

Válass-
jelenít-
készer-

Kijelző

Kijelző

Háttérkép

Menü 0.1

Itt adhatja meg az LCD-képernyőn készenléti módban megjelenített háttérképet.

Világítás ideje

Menü 0.2

Megadhatja, hogy a kijelző háttérvilágítása mennyi ideig működjön.

Fényerő

Menü 0.3

A kijelző fényereje 40% és 100% között állítható.

Gyorsmenü kijelzése

Menü 0.4

Válassza ki, hogy meg kívánja-e jeleníteni a parancsikonekat készenléti üzemmódban vagy nem.

Téma

Menü 0.5

Megadhatja a képernyőn megjelenítendő témákat.

Menüstílus

Menü 0.6

Kiválaszthatja a menü kívánt stílusát, legyen az rács, vagy egyenkénti lista.

Háttérszöveg

Menü 0.7

Az opció bekapcsolása után üzenetet írhat a képernyőre.

Hálózat neve

Menü 0.8

Válassza ki, hogy meg kívánja-e jeleníteni a hálózat nevét vagy nem.

Színes tárcsázási betűtípus

Menü 0.9

Válassza ki, hogy szeretne-e színes tárcsázási betűtípust használni vagy nem.

Beállítások

A telefon használatának megkönnyítése és leegyszerűsítése érdekében az alábbi beállításokat hajthatja végre.

Idő és dátum Menü #.1

Ebben a menüben megváltoztatható a kijelzett idő és dátum.

Dátum beállítás (Menü #.1.1)

Béállíthatja a megfelelő dátumot.

Dátumformátum (Menü #.1.2)

Az alábbi formátumok közül választhat: NN/HH/ÉÉÉÉ (nap/hónap/év); HH/NN/ÉÉÉÉ (hónap/nap/év); ÉÉÉÉ/HH/NN (év/hónap/nap).

Időbeállítás (Menü #.1.3)

Béállíthatja a pontos időt.

Időformátum (Menü #.1.4)

Választhat a 12 óra vagy 24 óra időmegjelenítési formátum közül.

Automatikus frissítés (Menü #.1.5)

Ha az automatikus frissítés konfigurálva van, az idő és a dátum az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissül.

Nyelvek Menü #.2

Kiválaszthatja a képernyőkijelzések nyelvét. Ha a Nyelv opciónál az Automatikus beállítás érvényes, a készülék automatikusan az általa használt SIM-kártya nyelvét választja. Amennyiben a készülék nem támogatja a SIM-kártya nyelvét, akkor az angol lesz az alapértelmezett megjelenítési nyelv.

Kapcsolódási mód

Menü #.3

Bluetooth (Menü #.3.1)

A Bluetooth funkció vezeték nélküli közvetlen kapcsolatot biztosít a kompatibilis, és egymáshoz térben közel álló mobileszközök, perifériaegységek és számítógépek között.

Ez a készülék beépített Bluetooth kapcsolatot is használ, amelyen keresztül a telefont össze lehet kötni kompatibilis Bluetooth fejhallgatóval, számítógépes alkalmazásokkal és egyéb kiegészítőkkel.

Megjegyzés

- ▶ *LG PC Sync via Bluetooth használata esetén csak a telefonkönyvben cserélhet adatokat.*
- ▶ *Ha másik Bluetooth eszköztől fogad adatokat, a készülék nyugtázást kér. Az adatátvitel nyugtázását követően a fájl átmásolásra kerül a telefonra.*

▶ *A fájl a típusától függően az alábbi mappák valamelyikébe kerül:*

- **Képek (.bmp, gif, jpg, png):**
Képek mappa
- **Egyéb fájlok (.txt, html):**
Egyebek mappa

Bluetooth beállítása

Aktiválhat vagy törölhet Bluetooth funkciókat.

Párosított eszközök

Minden olyan eszközt láthat, ami a KP235 készülékkel már párosításra került. Ha belép a Párosított eszközök menüpontba, itt elérheti a lehetőségeket.

- Kapcsolódás/Kéz nélküli készlet lecsatlakoztatása:

A fejhallgatóval vagy sztereó fejhallgatóval történt párosítás után csatlakoztassa ezeket az eszközöket. Ezután használhatja az eszközöket.

Beállítások

- **Új hozzáadása:** Itt új Bluetooth eszközöket kereshet, amiket felvehet a készülékhez párosított eszközök listájára. Az Új parancs kiválasztásakor a készülék a hatósugáron belüli Bluetooth eszközök keresésébe kezd. Ha a párosítandó eszköz megjelenik a listában, nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Stop/Leállítás]. Görgessen a kívánt eszközhöz, majd nyomja meg a bal oldali [ok] funkciógombot. A készülék kérni fog egy jelszót. A jelszó bármilyen számsor (mindkét eszközön ugyanazt kell használni), vagy a párosítandó készülékhez gyárilag megadott kód lehet. Kérjük, olvassa el a párosítandó eszköz használati utasításában, hogy rendelkezik-e előre beállított jelszóval.
- **Beállítás jogosultként/Beállítás jogosulatlanként:** Beállíthatja a jogosult kapcsolatot a Bluetooth eszközök között. Ha

egy párosított eszköz jogosultként van beállítva, a párosított eszköz mindig automatikusan csatlakozik a készülékhez, amikor be van kapcsolva.

- **Minden szolg.:** Megmutatja a Bluetooth eszközök által nyújtott összes szolgáltatást.
- **Név hozzárendelése:** Itt módosíthatja a párosított Bluetooth eszköz nevét, valamint a telefonkészüléken történő megjelenésének módját.
- **Töröl:** Törölhet egy párosított Bluetooth eszközt.
- **Mindent törli:** Itt törölheti az összes párosított Bluetooth eszközt.

Beállítások

- **Láthatóság:** Itt állítható be, hogy készüléke látható legyen más Bluetooth eszközök számára.
- **Készülék neve:** Megadhatja a Bluetooth eszköz nevét. Az alapértelmezett név LG KP235.

- **Saját**
Bluetooth

Megj
▶ *Ner*

Hálóz

Ebben
azt a h
manuá
csatlak

Hálóz
A Beáll

▶ **Auto**
auto
terül
közü
Auto
válas
„Auto
hasz
beka

▶ **Kézi**
elér
meg
a ha

- **Saját cím:** Megtekintheti a Bluetooth eszköz címét.

Megjegyzés

▶ *Nem támogatja a hangtárcsázást.*

Hálózati beállítások (Menü #.3.2)

Ebben a menüpontban állíthatja be azt a hálózatot, melyhez manuálisan, vagy automatikusan csatlakozni kíván.

Hálózat választás

A beállítás általában Automatikus.

- ▶ **Automatikus:** A telefon automatikusan keres és választ a területen elérhető hálózatok közül. Ha egyszer az Automatikus üzemmódot választotta, a telefon akkor is az „Automatikus” beállítást használja, ha ki-, majd bekapcsolja.
- ▶ **Kézi:** A telefon megkeresi az elérhető hálózatok listáját, és megjeleníti. Utána kiválaszthatja a használni kívántat, ha a

kiszemelt hálózatnak van barangolási szerződése a honos hálózattal. A telefon lehetővé teszi másik hálózat választását, ha nem fér hozzá a választotthoz.

- ▶ **Kedvelt:** Összeállíthat egy listát az előnyben részesített hálózatokról, és a telefon megpróbál először ezekhez csatlakozni, mielőtt más hálózatot keresne. Ez a lista a telefonban előre tárolt hálózati listából állítható össze.

GPRS beállítások


Különböző helyzetektől függően GPRS szolgáltatásokat vehet igénybe.

▶ Bekapcsolás

Ennek a menüpontnak a kiválasztása után a telefon bekapcsoláskor automatikusan regisztrál a GPRShálózaton. A WAP vagy egy számítógépes, betárcsázós alkalmazás elindítása megteremti a telefon és

Hívásbeállítások

Menü #.4

Az aktuális hívásra vonatkozó beállításokat a Hívásbeállítások menüben módosíthatja a  [Kiválaszt] gomb megnyomásával.

Átirányítás (Menü #.4.1)

Ezzel a szolgáltatással a bejövő hang-, fax- és adathívásait átirányíthatja egy másik számra.

A részletekért forduljon szolgáltatójához.

- ▶ **Összes hívás:** Minden hanghívás feltétel nélküli átirányítása.
- ▶ **Ha foglalt:** Hívásátirányítás foglaltság esetén.
- ▶ **Ha nincs válasz:** Ez az opció azokat a hívásokat irányítja át, amelyeket nem fogad.
- ▶ **Ha nem elérhető:** Ha Ön lefedetlen területen tartózkodik, vagy készüléke ki van kapcsolva, ezzel a funkcióval irányíthatja át hanghívásait egy másik számra.

- ▶ **Összes adat:** Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az összes adathívás feltétel nélkül egy számítógépes csatlakozással rendelkező számra érkezik.
- ▶ **Összes kikapcsolása:** Az összes hívásátirányítási beállítás kikapcsolása.


Az almenük

Minden egyes átirányítási opciónál az alábbi almenük érhető el:

- ▶ **Bekapcsol:** Aktiválja az adott szolgáltatást.
 - Hangpostára: A hívást az üzenetközpontnak továbbítja. Ez a funkció a Minden adathívás és a Minden faxhívás opciókra nem vonatkozik.
 - Más szám: Itt megadhat egy tetszőleges számot, amelyre az átirányítást kéri.
 - Hozzáadás kedvenc számhoz: Kiválaszthatja az 5 leggyakrabban használt telefonos elérhetőségét, és ezekre is átirányíthatja hívásait.

- ▶ **Kikapcsol:** Törli a kiválasztott hívásátírányítást.
- ▶ **Állapot:** Itt ellenőrizheti a szolgáltatás státuszát.

Válasz mód (Menü #.4.2)

- ▶ **Flip nyitás**
Amikor csörög a telefon, egyszerűen a fedél felnyitásával fogadhatja a hívást.
- ▶ **Bármely gomb**
Ha ezt a menüpontot választja, a hívásokat a  [Vége] és  gombokat kivéve bármely gombbal fogadhatja.
- ▶ **Csak küldés gomb**
Hívásfogadás csak a  [Küld] gomb megnyomásával lehetséges.

Saját szám küldése (Menü #.4.3) (hálózat- és előfizetés-függő)

- ▶ **Hálózati beállítás**
Ha ezt a beállítást választja, a kétvonalas előfizetés (1. vonal és 2. vonal) esetén elküldheti a megfelelő telefonszámot.

▶ **Be**

Telefonszámát elküldheti a hívott fél számára. Az Ön telefonszáma a hívott fél telefonjának kijelzőjén jelenik meg.

▶ **Ki**

A telefonszáma rejtve marad.

Hívásvárakoztatás (Menü #.4.4) (hálózatfüggő)

A hálózat értesíti Önt az újabb bejövő hívásokról, ha Ön éppen telefonál. Amennyiben kéri a hívásvárakoztatást, válassza az Aktiválás opciót. Ha a Kilépést választja, a hálózat kikapcsolja a szolgáltatást, az Állapot menüben pedig megnézheti, hogy a hívásvárakoztatás aktív-e vagy sem.

Percjelzés (Menü #.4.5)

Ha ez a funkció aktív (Be), a kimenő hívások időtartama alatt készüléke minden perc elteltével egy hangjelzéssel informálja Önt a beszélgetés hosszáról.

Automata újrahívás (Menü #.4.6)


Ha bekapcsolja az automatikus újrahívást (Be), készüléke a sikertelen hívást követően legfeljebb ötször megkísérli újrahívni a kívánt számot.

DTMF (Menü #.4.7)

Itt választhatja ki a sort.

Biztonság Menü #.5**PIN-kód kérése (Menü #.5.1)**

Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a telefon kérje-e a PIN kódot. Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után vár a PIN kód bevitelére.

- Válassza ki a PIN-kód kérése opciót a Biztonsági beállítások menüben, majd nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot.
- Engedélyezés/Letiltás beállítása.

3. Ha meg szeretné változtatni a beállítást, akkor szüksége lesz a PIN-kódhoz a telefon bekapcsolásakor.

4. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3 alkalommal, akkor a telefon zárolásra kerül. Ha a PIN kód miatt zárolásra került a telefon, akkor meg kell adnia a PUK kódot.

5. A PUK kód 10 alkalommal adható meg. Ha rossz PUK kódot ad meg 10 alkalommal, akkor a telefon zárolása nem oldható fel. Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Készülék zárolása (Menü #.5.2)

Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a telefon illetéktelen használatát. Amikor bekapcsolja a telefont, a telefon biztonsági kódot kér, ha a Be opciót választja. Ha az Automatikus opciót választja, a telefon csak SIM kártya cseréjekor kér kódot.

Beállítások

Híváskorlátozás (Menü #.5.3)

A híváskorlátozás lehetővé teszi, hogy meghatározza a készülékkel elérhető, illetve fogadható hívásirányokat. A funkció használatához szüksége lesz a korlátozási jelszóra, amit a szolgáltatójától kaphat meg.

- ▶ **Összes kimenő**
Az összes kimenő hívás tiltása - nem tud hívást kezdeményezni.
- ▶ **Kimenő nemzetközi**
Nem kezdeményezhet nemzetközi hívást.
- ▶ **Kimenő nemzetközi, kivéve hazai**
Ebben az esetben külföldi tartózkodása során csak az adott országon belül és az anyaországba telefonálhat, ahol saját hálózati szolgáltatója található.
- ▶ **Összes bejövő**
Az összes bejövő hívás tiltása - nem tud hívást fogadni.

▶ Roaming közben bejövő

Ezzel a beállítással nem tud hívást fogadni, ha anyaországi szolgáltatója területén kívül használja készülékét.

▶ Minden letiltás törlése

Az összes híváskorlátozási beállítás kikapcsolása - korlátozás nélkül kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

▶ Jelszó váltás

A szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót itt adhatja meg, illetve módosíthatja.

Almenük:

- Bekapcsol
Engedélyezi a hálózatnak a híváskorlátozás bekapcsolását.
- Kikapcsol
Kikapcsolhatja a híváskorlátozást.
- Állapot
Ellenőrizheti a híváskorlátozás állapotát.

Fix hívás (SIM-f)

Kimenő telefonhívások a PIN2

▶ Be

Ha b hívó szám

▶ Ki

A fun bárm váltik

▶ Szám

Ilt m hívó

Ködv

A PIN Numb Szám) illetékt megak

Fix hívószám (Menü #.5.4) (SIM-függő)

Kimenő hívásait meghatározott telefonszámokra korlátozhatja a Fix hívószám menüben. Használatához a PIN2-kód szükséges.

▶ Be

Ha bekapcsolja a rögzített hívószámok funkciót, a készülék csak a telefonkönyvben tárolt számokat hívhatja. Ehhez meg kell adnia PIN2-kódját.

▶ Ki

A funkció kikapcsolásával bármilyen szám hívása lehetővé válik.


▶ Szám lista

Itt megtekintheti a rögzített hívószámokat.

Kódváltás (Menü #.5.5)

A PIN a Personal Identification Number (Személyes Azonosító Szám) rövidítése, mely a készülék illetéktelen használatát hivatott megakadályozni.

Ebben a menüben a következő kódokat módosíthatja: Biztonsági kód, PIN-kód, PIN2-kód.

1. Ha meg szeretné változtatni a Biztonsági kódot/PIN kódot/PIN2 kódot, akkor adja meg az eredeti kódot, majd nyomja meg az  [OK] gombot.
2. Adja meg az új Biztonsági kódot/PIN kódot/PIN2 kódot, és ellenőrizze.

Repülési mód Menü #.6

Ebben a módban a telefonnak csak azokat a funkcióit használhatja, amelyek nem igényelnek vezeték nélküli hálózatot, pl. ha repülőn tartózkodik, vagy olyan helyen, ahol a vezeték nélküli hálózat nem használható.

A repülési mód bekapcsolásakor a térerőjelző helyett az ikon jelenik meg.

Beállítások

Beállítások

- ▶ **Be:** Nem indíthat (és fogadhat) hívásokat (segélyhívásokat sem), és nem használhatja a hálózati lefedettséget igénylő egyéb szolgáltatásokat sem.
- ▶ **Ki:** Kikapcsolhatja a repülési módot, és a készülék újraindításával ismét elérheti a hálózatot.

Energiatakarékosság

Menü #.7

Eldöntheti, hogy aktiválja-e az energiatakarékos módot.

Visszaállítás

Menü #.8

Ha szeretné visszaállítani a készülék eredeti konfigurációját, a következő lépéseket kell tennie. A művelethez szüksége lesz a biztonsági kódra.

Memória állapota

Menü #.9

Ellenőrizheti a felhasznált memória állapotát.

Kiegészítők

A mobilkészülékhez számos kiegészítő kapható, melyeket egyéni kommunikációs szokásainak megfelelően választhat ki. A kiegészítőkről a helyi forgalmazónál kaphat felvilágosítást.

Normál akkumulátor



Úti töltő

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését, amikor nem tartózkodik otthon, vagy irodájában.



Hordozható kihangosító

E kiegészítő segítségével kezeinek használata nélkül telefonálhat.



Megjegyzés

- ▶ Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- ▶ Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a garanciát.
- ▶ A tartozékok eltérőek lehetnek a különböző országokban; a további részletek tekintetében egyeztessen a helyi leányvállalattal, vagy ügynökséggel.
- ▶ Ha használ adatszolgáltatást, az LG Internet Cube szolgáltatását ajánljuk. Az LG Internet Cube hatékony és biztonságos adatszolgáltató (modem). Ne használjon a Windows operációs rendszer által nyújtott Windows modemet.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Általános jellemzők

Modell : KP235

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800

Üzemi hőmérséklet

Max. : +55°C

Min. : -10°C

Megfelelőségi nyilatkozat LG Electronics

A Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Terméknév

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Modellnév

KP235

Márkanév

LG



Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V0.2

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT garálja.

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fenti említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Kiadás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Director




04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com


 Képviselő aláírása



HRVATSKI

KP235 | KORISNIČKI PRIRUČNIK

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo prije uporabe mobilnog telefona. Sačuvajte ovo uputstvo.

Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.



Odlaganje starih aparata

1. Kad nadete ovakav znak s prekiženom kantom za smeće na proizvodu to znači da je proizvod podložan Europskom Pravilniku 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički aparati moraju se odlagati odvojeno od ostalog komunalnog otpada na za to namijenjena odlagališta koja je odredila vlada ili mjesne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starih aparata spriječit će eventualne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljne informacije o odlaganju starih aparata, nazovite gradski ured, centar za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili aparat.

Sadržaj

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu	4	Rokovnik	36
KP235 Osobine	9	Kalendar	
Instalacija	13	Podsjetnik	
Osnovne funkcije	18	Zadaci	37
Pozivanje i odgovaranje na pozive		Multimedija	38
Unos teksta	20	Kamera	
Biranje funkcija i opcija	23	Snimanje glasa	39
Izbornik	24	t-zones	40
Zabava	26	Početna stranica	
Igre		Zabilješke	
Aplikacije		Unesi adresu	
Mrežni profil		Prethodno	
Poruke	28	Spremljene stranice	41
Nova poruka		Postavke	
Ulazni spremnik	29	Informacije	
Skice	30	Imenik	42
Izlazni spremnik	31	Traži	
Poslano		Dodaj novo	
Preslušavanje glasovne pošte		Brzo biranje	43
Info poruke		Grupe	
Predlošci	32	Kopiraj sve	44
Postavke	33	Izbrisi sve	
		Postavke	
		Informacije	45

Profil

Standard
Tiho
Samo
Otvore
Slušali

Popis

Svi poz
Propuš
Poziva
Primlje
Trajanj
Troško
Informa

Moji s

Downlo
Slike
Zvukov
Ostalo

Alati

Alarm
Kalkula
Štoper
Pretvar
Svjetsk
SIM us

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Pročitajte ove kratke savjete. Ako ih se ne pridržavate, to može biti opasno ili protuzakonito. Detaljne informacije nalaze se u ovom uputstvu.

Izloženost radio frekvencijskoj energiji

Izloženost radio valovima i specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni telefon model KP235 dizajniran je da udovoljava sigurnosnim zahtjevima za izloženost radijskim valovima. Ti se zahtjevi temelje na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosnu granicu za zaštitu svih osoba, bez obzira na starosnu dob i zdravlje.

- ▶ Smjernice izlaganja radio valovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao SAR -Specifična stopa apsorpcije. SAR testiranje provodi se pomoću standardnih metoda, pri kojima telefon emitira na najvišoj potvrđenoj razini snage na svim frekvencijskim pojasevima.

- ▶ Iako su moguće varijacije SAR razina i između različitih LG mobilnih telefona, svi oni zadovoljavaju relevantne mjere o radijskoj frekvenciji.
- ▶ Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajuće radijacije (ICNIRP), preporuča SAR razinu od 2W/kg u prosjeku, na deset (10) grama tkiva.
- ▶ Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona koju je izmjerila DASY4 za korištenje na uhu je 0.929 W/kg (10g) i kad je istrošenost na kućištu 0.890 W/kg (10g).
- ▶ Specifična brzina apsorpcije (SAR) za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje preporučeno od Instituta inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva (na primjer, SAD, Kanada, Australija i Tajvan).

Čuvanje i održavanje proizvoda

Upozorenje! *Koristite samo baterije, punjač i dodatnu opremu dozvoljenu za korištenje s određenim modelom telefona. Korištenje drugih vrsta može osporiti svaku potvrdu i jamstvo ovog telefona, a može biti i opasno.*

- ▶ Ne rastavljajte aparat. Odnosite ga ovlaštenom serviseru kad se za to ukaže potreba.
 - ▶ Držite ga podalje od električnih uređaja kao što su televizor, radio ili računalo.
 - ▶ Ne držite aparat u blizini izvora topline poput radijatora ili peći.
 - ▶ Ne stavljajte vaš mobilni telefon u mikrovalnu pećnicu, jer će doći do eksplozije baterije.
 - ▶ Ne smije Vam pasti.
 - ▶ Nemojte ga tresti i udarati.
 - ▶ Površina telefona se može oštetiti ako ga prekrijete ili stavite u omot od vinila.
- ▶ Koristite suhu tkaninu za čišćenje površine proizvoda. (Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača ili alkohola.)
 - ▶ Ne izlažite aparat prekomjernom dimu i prašini.
 - ▶ Ne držite telefon u blizini kreditnih kartica ili putnih karata. Mogu se oštetiti podaci na magnetskoj traci.
 - ▶ Ne lupkajte po zaslonu oštrim predmetom, jer bi se telefon mogao oštetiti.
 - ▶ Ne izlažite telefon tekućinama i vlazi.
 - ▶ Dodatnu opremu, kao npr. slušalice koristite s oprezom. Pripazite da kabel ne dodiruje antenu nepotrebno.
 - ▶ Oprezno koristite dodatnu opremu i držite se uputa. Ne dirajte nepotrebno antenu.

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Pravilan rad telefona

Da se postigne optimalan učinak s najmanjom potrošnjom energije molimo Vas da:

- ▶ Ne držite antenu dok govorite na telefon. Držeći je možete oslabiti kvalitetu poziva, također možete uzrokovati da telefon radi s većom potrošnjom snage nego što je potrebno te time skratiti vrijeme razgovora i čekanja.

Elektronski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- ▶ Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini medicinske opreme bez dozvole. Izbjegavajte stavljanje telefona u blizini pacemakera (u gornji džep odijela ili košulje).
- ▶ Neka pomagala za sluh mogu također imati smetnje zbog mobilnog telefona.

- ▶ Manje smetnje mogu uzrokovati: televizor, radio, računalo itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i pravila korištenja mobilnog telefona u područjima gdje se vozite.

- ▶ Ne držite telefonsku slušalicu dok vozite.
- ▶ Svu pozornost posvetite vožnji.
- ▶ Koristite handsfree opremu, ako je imate.
- ▶ Stanite uz cestu i parkirajte se prije odgovaranja ili upućivanja poziva ako uvjeti vožnje to zahtijevaju.
- ▶ RF energija može utjecati na elektronske sustave u vašem vozilu, primjerice, na radio, sigurnosnu opremu.
- ▶ Ako je Vaše vozilo opremljeno zračnim jastucima, pazite da ih ne zakrčite instaliranom ili prenosivom opremom. Možete uzrokovati ozbiljne ozljede zbog nepravilnog rada.

Ukoliko slušate glazbu, molimo pripazite na glasnoću, tj. smanjite glasnoću na razuman nivo kako bi bili svjesni vaše okoline. Ovo je obavezno ukoliko se nalazite u prometu.

Područja miniranja

Nemojte koristiti telefon gdje je miniranje u tijeku. Pratite ograničenja i držite se pravila i zakona.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Moguća eksplozivna područja

- ▶ Ne koristite telefon u blizini punjenja goriva ili kemikalija.

- ▶ Ne prevozite ili ne držite zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u dijelu vozila u kojem držite svoj mobilni telefon ili dodatnu opremu.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- ▶ Isključite svoj mobilni telefon prije ukrcavanja u zrakoplov.
- ▶ Na zemlji, pratite upute zrakoplovne tvrtke u vezi korištenja mobilnog telefona.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu van dosega djece. Telefon sadrži male dijelove koji, ako ih se rastavi, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Hitni pozivi

Hitni pozivi nisu mogući na svim mobilnim mrežama. Stoga, nikad ne ovisite samo o jednom telefonu za hitne pozive. Provjerite uslugu kod svog lokalnog davatelja usluga.

Informacije i rukovanje baterijom

- ▶ Ne trebate u potpunosti isprazniti bateriju da biste ju ponovo napunili. Za razliku od drugih baterija, nema utjecaja na memoriju koji bi mogao dovesti u pitanje rad baterije.
- ▶ Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači izrađeni su da produže trajanje baterije.
- ▶ Ne rastavljajte bateriju i pazite da ne uzrokuje kratki spoj.

- ▶ Pazite da su metalni kontakti na bateriji čisti.
- ▶ Zamijenite bateriju kada posve oslabi i ne pruža optimalni rad.
- ▶ Napunite bateriju ako ju se dugo nije koristilo kako bi se povećala iskoristivost.
- ▶ Ne izlažite punjač baterije direktnom svjetlu, i nemojte ga koristiti u područjima velike vlage, poput kupaonice.
- ▶ Ne držite bateriju u hladnim ili vrućim prostorijama, jer postoji mogućnost smanjenja učinkovitosti baterije.

KP235 Osobine

Dijelovi telefona

Otvoreni poklopac



KP235 Osobine

KP235 Osobine

Stražnja strana







Baterija













Objašnjenje tipki

Ovdje su objašnjene sve tipke.

Objašnjenje

Tipka	Objašnjenje
	<p>Lijeva soft tipka / Desna soft tipka Obje tipke služe za funkciju napisanu na zaslonu iznad nje.</p>
	<p>Navigacijske tipke Služe za pretraživanje izbornika i pomicanje kursora. Ove tipke možete koristiti za izravan pristup ovim funkcijama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipka za gore (): Poruke • Tipka za dolje (): Popis kontakata • Lijeva tipka (): Lista profil • Desna tipka (): Favorita

Tipka	Objašnjenje
	<p>Tipka šalji Zove birani broj i odgovara na dolazne pozive. Pritiskom na ovu tipku ako ne unesete neki broj, možete brzo pristupiti najnovijim dolaznim, odlaznim i propuštenim pozivima.</p>
  	<p>Tipkovnica Ove tipke služe za biranje broja u stanju čekanja i za pisanje brojeva i slova kod uređivanja teksta. Ako duže držite ove tipke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Služi za pozivanje govorne pošte (). • Dodavanje međunarodnog predbroja (). • Služi za brzo biranje od () do (). • Koristi se za unos stanke tijekom biranja broja ili promjenu linije u neaktivnom načinu rada ().
	<p>Tipka za KRAJ/SKLJUČENJE Za završetak i odbijanje poziva. Ova tipka služi i za uključenje ako ju držite neko vrijeme.</p>

Instalacija

Instaliranje SIM kartice i baterije

Provjerite da li je mobitel isključen prije nego izvadite bateriju.

1. Izvadite bateriju.

Pritisnite jezičke na poklopcu baterije i gurnite poklopac prema dolje. Podignite bateriju iz odjeljka.



Važno

- ▶ *Ukoliko izvadite bateriju, a da niste isključili telefon može doći do greške u radu telefona.*

2. Instaliranje SIM kartice.

Stavite SIM karticu u utor. Gurnite SIM karticu u njeno ležište. Provjerite da li je SIM kartica pravilno stavljena i da kontakt zlatne boje na kartici bude okrenut prema dolje. Za vađenje SIM kartice, lagano pritisnite prema dolje i gurnite ju u suprotnom smjeru.



Umetanje SIM kartice

Vađenje SIM kartice


Opaz

- ▶ *Metalni kontakti na kartici se mogu lako oštetiti ako se zagrebu. Pažljivo rukujte SIM karticom. Slijedite uputstvo a koja ste dobili uz SIM karticu.*

Instalacija


Instalacija

3. Instaliranje baterije.

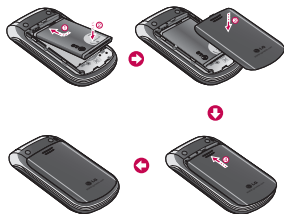

Punjenje baterije

Za priključivanje punjača na telefon prvo morate umetnuti bateriju.

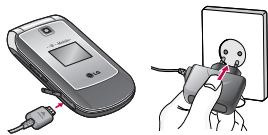

1. Utikač punjača umetnite u priključnicu na dnu telefona tako da strelica bude okrenuta prema vama, kao što je prikazano na grafičkom prikazu, i gurnite je dok ne sjedne na mjesto.

2. Drugi kraj punjača priključite u utičnicu električne mreže. Koristite samo originalni punjač.
3. Pokretne crtice na ikoni baterije će se zaustaviti nakon što je punjenje gotovo.

Oprez

- ▶ Ne gurajte konektor punjača "na silu", jer to može oštetiti telefon ili punjač.
- ▶ Ukoliko koristite punjač izvan svoje zemlje, koristite odgovarajuće adaptere kako bi punjenje mobitela bilo ispravno.
- ▶ Za vrijeme punjenja ne vadite bateriju niti SIM karticu.

Upozorenje

- ▶ Izvadite punjač iz izvora napajanja za vrijeme grmljavine da ne dođe do požara ili el. udara.
- ▶ Pazite da nikakvi oštri predmeti kao što su: zubi životinja, nokti, itd. ne dodu u kontakt s baterijom. Postoji opasnost od požara.

Isko

Iskopč. pritisko. konekt. slici.

Napor

- ▶ Prije bater
- ▶ U slu punje ga uk Nako ju na

Iskopčavanje punjača

Iskopčajte punjač iz telefona pritiskom na obje bočne tipke na konektoru kao što je prikazano na slici.




Napomena


- ▶ *Prije prvog korištenja telefona, baterija treba biti do kraja napunjena.*
- ▶ *U slučaju da baterija nije ispravno punjena, isključite telefon, ponovno ga uključite i potom napunite bateriju. Nakon vađenja i stavljanja, ponovno ju napunite.*

Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje telefona

1. Umetnite bateriju u telefon i priključite telefon na vanjski izvor napajanja, poput punjača ili adaptera za upaljač. Ili u telefon umetnite napunjenu bateriju.
2. Držite tipku  pritisnuto nekoliko sekundi dok se LCD zaslon ne upali.
3. Ovisno o postavci statusa PIN kod zahtijeva, trebate unijeti PIN kod.

Isključivanje telefona

1. Stisnite i držite  nekoliko trenutaka dok se LCD zaslon ne ugasi.

Instalacija

Instalacija

Pristupni kodovi

Pristupne kodove opisane u ovom poglavlju možete koristiti kao zaštitu od neovlaštene uporabe vašeg telefona. Pristupni kodovi se (osim PUK i PUK2 koda) mogu promijeniti pomoću funkcije **Promijeni kod** (Izbornik #.5.5).

PIN kod (4 do 8 znamenki)

PIN kod (Osobni identifikacijski broj) štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN kod dolazi zajedno sa SIM karticom. Kad je funkcija **PIN kod zahtjev uključena**, vaš će telefon tražiti unos PIN koda svaki put kad ga uključujete. Kad je funkcija **PIN kod zahtjev isključena**, vaš se telefon spaja odmah na mrežu bez unosa PIN koda.

PIN2 kod (4 do 8 znamenki)

PIN2 kod dolazi zajedno s nekim SIM karticama i potreban je za pristup funkcijama poput Savjet za troškove poziva i Fiksno biranje. Te su funkcije dostupne samo ako ih podržava vaš mrežni operater. Za daljnje informacije nazovite svoju mrežu.

PUK kod (4 do 8 znamenki)

PUK kod (Osobni ključ deblokiranja) potreban je za promjenu blokiranog PIN koda. PUK kod dolazi zajedno sa SIM karticom. Ako ne, obratite se svome mrežnom operateru i zatražite kod. U slučaju da izgubite PUK kod, također se obratite svome mrežnom operateru.

PUK2

PUK2
kartica
blokira
PUK2
mrežn

Sigurnost (4 do 8 znamenki)

Sigurnost
neovlaštene
postavke
Sigurnost
brisanje
aktivira
Također
i isključuje
kako b
uporab
sigurnost
u izbor

nki)

kim
a
et za
je. Te
o ih
. Za
roju

nki)

iranjaj
ranog
edno
atite
i
ubite

PUK2 kod (4 do 8 znamenki)

PUK2 kod koji dolazi s nekim SIM karticama, potreban je za promjenu blokiranog PIN2 koda. Ako izgubite PUK2 kod, obratite se svome mrežnom operateru.

Sigurnosni kod (4 do 8 znamenki)

Sigurnosni kod štiti vaš telefon od neovlaštene uporabe. Tvornički postavljen sigurnosni kod je '0000'. Sigurnosni kod potreban je za brisanje svih telefonskih unosa i za aktiviranje izbornika Reset postavki. Također je potreban za uključivanje i isključivanje zaključavanja telefona kako bi se spriječila neovlaštena uporaba. Tvornički postavljen sigurnosni kod može se promijeniti u izborniku Sigurnosne postavke.





Zabrane

Zaporka zabrane potrebna je kad koristite funkciju Zabrane poziva. Tu ćete zaporku dobiti kod svog mrežnog operatera kad se pretplatite na tu funkciju.



Osnovne funkcije

Pozivanje i odgovaranje na pozive



Pozivanje

1. Telefon mora biti uključen.
2. Unesite broj telefona, uključujući i predbroj.
 - ▶ Za brisanje brojeva pritisnite . Pritisnite i držite tipku za brisanje  da obrišete cijeli broj.
3. Stisnite tipku šalji  za poziv broja.
4. Za završavanje poziva, stisnite tipku  ili desnu soft tipku.

Pozivanje s popis poziva

1. Pritisnite tipku  i pojavit će se posljednji primljeni, birani i neodgovoreni pozivi.
2. Odaberite željeni broj navigacijskim tipkama gore/dolje.
3. Pritisnite  za pozivanje tog broja.


Međunarodni poziv

1. Pritisnite i držite tipku  za međunarodni predbroj. Znak "+" se automatski bira za međunarodni predbroj.
2. Unesite broj države, regije i telefonski broj.
3. Pritisnite  za pozivanje tog broja.

Završavanje poziva

Kad ste završili razgovor, pritisnite tipku za kraj .

Pozivanje iz imenika

Možete spremiti imena i telefonske brojeve koje često zovete na SIM karticu i/ili memoriju telefona. Možete nazvati broj ako pogledate u kontakte i pritisnite tipku .

Namj

Ako želite
tijekom
bočnim
tipku z
tipku z

Napom

▶ Ako j
otvor
namj

Odgo

Kad im
treptaju
zaslona
identifi
ako je
pojavi

1. Za ja
pokl
otva
pos
(Vid

Namještanje glasnoće

Ako želite promijeniti glasnoću tijekom razgovora, učinite to s bočnim tipkama (◀ ▶). Pritisnite gornju tipku za glasnije, a donju bočnu tipku za tiše.

Napomena



- ▶ Ako je telefon u stanju čekanja otvoren, pritisnite bočne tipke za namještanje glasnoće tipkovnice.

Odgovaranje na poziv

Kad imate poziv, telefon zvoni i treptajuća ikona se pojavljuje na zaslonu. Ako se pozivatelj može identificirati, njegov broj (ili ime/slika ako je spremljena u Kontaktima) se pojavljuje na zaslonu.

1. Za javljanje na poziv otvorite poklopac telefona. (Ako je otvaranjem **poklopca postavljeno** kao način javljanja. (Vidi str. 60 (Izbornik #.4.2).)

Napomena

- ▶ Ako je **Bilo koja** tipka postavljeno kao način javljanja (vidi str. 60), možete se javiti bilo kojom tipkom osim tipke  ili desnom soft tipkom.
 - ▶ Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite i držite jednu od bočnih tipki na lijevoj strani telefona, a da ne otvarate telefon.
 - ▶ Možete se javiti na poziv dok pretražujete imenik ili neki drugi izbornik.
2. Za završetak razgovora, pritisnite  tipku.

Jačina signala

Snagu signala pokazuje indikator snage signala (📶) na zaslonu. Signal može varirati, naročito u zgradi. Pomaknite se bliže prozoru.

Osnovne funkcije

Unos teksta

Brojeve i znakove možete unijeti pomoću tipkovnice. Na primjer, spremanje imena u imenik, pisanje poruka, sastavljanje pozdravnih poruka.

Na telefonu su mogući sljedeći načini unosa teksta.


T9 način

Ovaj način omogućava da unosite riječi samo jednim pritiskom na tipku za jedno slovo. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova. T9 automatski uspoređuje vaše pritiskanje po tipkama s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, time Vam omogućava manje stiskanja po tipkama od tradicionalnog ABC unosa. To se katkada naziva i predvidivim tekstom.


ABC način

Ovim načinom unosite slova stišćući jednom, dvaput, tripud ili četiri puta tipku s označenim željenim slovom, dok se to slovo ne pojavi.

123 način (Brojčani način)

Unesite brojeve jednim pritiskom na brojčanu tipku. Za prelazak u 123 način iz tekstualnog, pritisnite tipku  dok se ne prikaže 123 način.

Mijenjanje načina unosa teksta




1. Kad ste u polju koje dopušta unos slova, primijetit ćete indikator načina unosa u gornjem desnom kutu LCD zaslona.
2. Promijenite način unosa teksta tipkom . Možete provjeriti trenutni način u gornjem desnom kutu LCD zaslona.

Korištenje T9 načina


T9 predvidivi tekst omogućava Vam da jednostavno unosite riječi minimum s minimalnim brojem tiskanja tipki. Kako pritisnete neku tipku, telefon prikazuje znakove koje misli da Vi upisujete na osnovu ugrađenog rječnika. Možete i dodavati nove riječi. Kako se nove riječi dodaju, tako se riječ mijenja u najvjerojatnijeg kandidata iz rječnika.

- ▶ Ako željene riječi nema u danom izboru riječi, dodajte ju koristeći ABC način.
 - ▶ Možete birati jezik za T9 način. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije], zatim odaberite T9 jezici. Odaberite željeni jezik za T9 način. Možete isključiti T9 način tako da odaberete T9 isklj. Početna postavka telefona je da je T9 način uključen.
1. Unesite cijelu riječ prije uređenja ili brisanja nekom tipkom.

2. Završite ispisivanje riječi




razmakom pritiskom na  .
 Za brisanje slova, pritisnite  .
 Pritisnite i držite tipku  za brisanje cijelih riječi.

Napomena

- ▶ Za izlaz iz tekstualnog unosa, a da ne pohranite napisano, pritisnite tipku  . Telefon se vraća u stanje čekanja.

Korištenje ABC načina

Tipke od  do  služe za unos teksta.

1. Pritisnite tipku na kojoj je označeno željeno slovo:
 - ▶ Jednom za prvo slovo.
 - ▶ Dva puta za drugo slovo.
 - ▶ I tako dalje.
2. Za razmak pritisnite tipku  .
 Za brisanje slova pritisnite tipku  . Pritisnite i držite tipku  za brisanje svega na zaslonu.

Osnovne funkcije

Tipka	Znakovi po redoslijedu prikaza	
	Velika slova	Mala slova
1 [1]	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2 [2]	A B C 2 Ć Č	abc2ćč
3 [3]	D E F 3 Đ	d ef3đ
4 [4]	G H I 4	g h i 4
5 [5]	J K L 5	j k l 5
6 [6]	M N O 6	m n o 6
7 [7]	P Q R S 7 Š	p q r s 7 š
8 [8]	T U V 8	t u v 8
9 [9]	W X Y Z 9 Ž	w x y z 9 ž
0 [0]	Razmak, 0	Razmak, 0



Korištenje 123 (brojčanog) načina

123 način omogućuje unos brojeva u SMS poruku (na primjer, telefonski broj).


Pritisnite tipke na kojima su željeni brojevi prije ručnog prebacivanja na željeni način unosa.

Vaš tel
kojih m
svom t
funkcij
izborni
pristup
su []
podizb
promje
funkcij
Uloga
ovisno
nazivu
iznad t
značen

Biranje funkcija i opcija

Vaš telefon ima niz funkcija pomoću kojih možete telefon prilagoditi svom ukusu i potrebama. Te funkcije su podijeljene po izbornicima i podizbornicima, pristupa se preko dviju tipki, to su  i . Svaki izbornik i podizbornik omogućuje pregled i promjenu postavki određene funkcije.

Uloga lijevih soft tipki se razlikuje ovisno o trenutnom kontekstu ili nazivu koji se vidi na dnu zaslona iznad tipke i određuje trenutno značenje pojedine tipke.

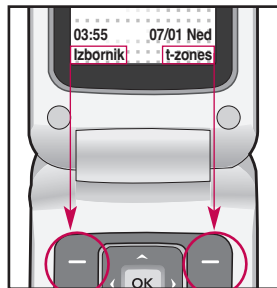

Pritisnite lijevu soft tipku za pristup tom izborniku.

Pritisnite desnu soft tipku za uključenje prikazane funkcije.

Biranje funkcija i opcija

Izbornik

Izbornik

1. Zabava

- 1.1 Igre
- 1.2 Aplikacije
- 1.3 Mrežni profil

2. Poruke

- 2.1 Nova poruka
- 2.2 Ulazni spremnik
- 2.3 Skice
- 2.4 Izlazni spremnik
- 2.5 Poslano
- 2.6 Preslušavanje glasovne pošte
- 2.7 Info poruke
- 2.8 Predlošci
- 2.9 Postavke

3. Rokovnik

- 3.1 Kalendar
- 3.2 Podsjetnik
- 3.3 Zadaci

4. Multimedija

- 4.1 Kamera
- 4.2 Snimanje glasa

5. t-zones

- 5.1 Početna stranica
- 5.2 Zabilješke
- 5.3 Unesi adresu
- 5.4 Prethodno
- 5.5 Spremljene stranice
- 5.6 Postavke
- 5.7 Informacije

6. Imenik

- 6.1 Traži
- 6.2 Dodaj novo
- 6.3 Brzo biranje
- 6.4 Grupe
- 6.5 Kopiraj sve
- 6.6 Izbriši sve
- 6.7 Postavke
- 6.8 Informacije

7. Profili

- 7.1 Standardno
- 7.2 Tiho
- 7.3 Samo vibracija
- 7.4 Otvoreni prostor
- 7.5 Slušalice

8. Po

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7

9. M

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4

8. Popis poziva

- 8.1 Svi pozivi
- 8.2 Propušteni pozivi
- 8.3 Pozivani brojevi
- 8.4 Primljeni pozivi
- 8.5 Trajanje poziva
- 8.6 Troškovi poziva
- 8.7 Informacije o podacima

9. Moji sadržaji

- 9.1 Downloads
- 9.2 Slike
- 9.3 Zvukovi
- 9.4 Ostalo

***. Alati**

- *.1 Alarm
- *.2 Kalkulator
- *.3 Štoperica
- *.4 Pretvarač
- *.5 Svjetski sat
- *.6 SIM usluge

0. Postavke zaslona

- 0.1 Pozadinska slika
- 0.2 Vrijeme pozadinskog osvjetljenja
- 0.3 Osvjetljenje
- 0.4 Prečaci zaslona
- 0.5 Tema
- 0.6 Stil izbornika
- 0.7 Pozdravna poruka
- 0.8 Ime mreže
- 0.9 Šareni font poziva

#. Postavke

- #.1 Vrijeme & Datum
- #.2 Jezik
- #.3 Povezivanje
- #.4 Postavke poziva
- #.5 Osiguranje
- #.6 Način rada u zrakoplovu
- #.7 Ušteda energije
- #.8 Ponovo postavi
- #.9 Status memorije

Zabava

Zabava

Igre

Izbornik 1.1

U ovom izborniku možete upravljati Java aplikacijama koje su instalirane na telefonu.

Aplikacije


Izbornik 1.2

Možete reproducirati ili brisati preuzete aplikacije, odnosno postaviti opciju povezivanja.

Mrežni profil

Izbornik 1.3

Aktiviranje profila

1. Pomaknite kursor do profila koji želite aktivirati.
2. Pritisnite  ili odaberite Aktiviraj iz izbornika Opcije.

Dodavanje novog profila

1. Na izborniku Opcije odaberite Novi profil.
2. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Spremi] za spremanje svih promjena konfiguracije.

Možete pregledavati, uređivati ili izbrisati odabirom naredbi Prikaz, Uredi ili Izbrisi iz izbornika Opcije.

Možete i ponovo postaviti sve informacije o profilu pomoću izbornika Opcije > Ponovo postavi sve.

Java™ je tehnologija koju je razvila tvrtka Sun Microsystems. Slično načinu na koji biste preuzeli Java Applet pomoću standardnog preglednika MS Internet Explorer, Java MIDlet možete preuzeti pomoću telefona koji podržava WAP. Ovisno o davatelju usluge, na telefon se mogu preuzeti i na njemu izvoditi svi programi koji se temelje na Java tehnologiji, poput Java igara. Java program se nakon preuzimanja može pregledati u izborniku Igre i aplikacije, gdje ga možete odabrati, pokrenuti ili izbrisati. Datoteke Java programa se u telefonu spremaju u formatu .JAD ili .JAR.

Ovaj izbornik sadrži funkcije vezane uz SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), glasovne poruke i info poruke mreže. Slanje SMS i MMS poruka, kao i primanje MMS poruka u roamingu dodatno se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

Nova poruka Izbornik 2.1

Možete sastaviti ili urediti poruku koja sadrži kombinaciju teksta, slika i zvuka. (do 10 stranica)

1. Napišite poruku u predviđeno polje.
2. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije]. Dostupne su sljedeće opcije.
 - ▶ **Pošalji:** Šalje poruku koju ste sastavili. Primatelje možete dodati s popisa kontakata pomoću značajke [Opcije] ili izravno unesite broj telefona. Možete unijeti do 10 brojeva.

- ▶ **Umetni:** Možete umetnuti slike, zvukove, simbole, tekstualne predloške i emotikone.
- ▶ **Spremi u:** Sprema poruke u skice ili kao multimedijski obrazac.
- ▶ **Uredi predmet:** Odaberite kako biste uredili predmet (prikazuje se kada umetnete predmet).
- ▶ **Pregled:** Možete pregledati sastavljenu multimedijisku poruku prije slanja (prikazuje se kada dodate zvuk, sliku ili slajd).
- ▶ **Pregled privitaka:** Prikazuje priložene datoteke (prikazuje se kada postoje datoteke u privitku).
- ▶ **Trajanje slajda:** Možete postaviti trajanje svake stranice (prikazuje se kada postoje datoteke u privitku).
- ▶ **Ukloni:** Možete ukloniti priložene stavke (prikazuje se kada postoje datoteke u privitku).

▶ **Postavi T9:** Odaberite želite li aktivirati T9 ili ne.

▶ **Jezik pisanja:** Odaberite T9 jezik za T9 način rada (dodatne pojedinosti o T9 načinu rada potražite na stranici 22~23).

▶ **Nova T9 riječ:** Ako željena riječ nije pronađena u T9 načinu rada, možete je pomoću ove opcije dodati u T9 rječnik. Nakon unosa riječi pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Spremi].

▶ **Izbriši tekst:** Briše uneseni tekst.

▶ **Izlaz:** Odaberite kako biste odustali od uređivanja Unesena poruka neće se spremiti.

Napomena


▶ *Ako tijekom stvaranja multimedijske poruke prenosite sliku (50K), možda do dovršenja prijena slike nećete moći izvršavati druge akcije.*

Ulazni spremnik

Izbornik 2.2

Bit ćete obaviješteni kad primite poruku. Bit će pohranjena u Ulaznom spremniku.

Kada ste dobili zvučno upozorenje da Vam je stigla MMS poruka, morate pričekati poruku da se učita i tek onda ćete ju moći vidjeti. Za detalje obavješćavanja vidi (Izbornik 2.9.2.6).

Za čitanje poruka, odaberite jednu od poruka tipkom .

▶ **Vidi:** Pregled spremljenih poruka.

▶ **Odgovor:** Odgovara porukom na broj pošiljaoca.

▶ **Izbriši:** Brisanje trenutnih poruka.

▶ **Proslijedi:** Prosljeđuje primljenu poruku drugim primateljima.

▶ **Vrati poziv:** Zove broj pošiljaoca.

▶ **Broj:** Možete spremiti broj poruke.

- ▶ **Informacije:** Možete vidjeti informaciju o pošiljatelju poruke; Adresi pošiljatelja, predmetu (samo za Multimedijalne poruke), vremenu i datumu poruke, vrsti poruke, veličini poruke.
- ▶ **Višestruko brisanje:** Pomoću opcije Označi/Ukloni oznaku možete izbrisati veći broj poruka.
- ▶ **Izбриši sve pročitano:** Možete izbrisati sve pročitane poruke.
- ▶ **Izбриši sve:** Poništavanje svih prijenosa poruka i brisanje svih poruka.
- ▶ **Prihvati (samo kod obavještanja o MMS poruci):** Ako je Autom. učitavanje MMS poruke na lsklj., možete primiti samo Obavijest. Da biste primili poruku, morate odabrati [Primi].

Skice

Izbornik 2.3

Možete vidjeti poruku spremljenu u skice. Poruke su posložene prema datumu i vremenu kad su

spremljene. Prelazite preko liste pomoću navigacijskih tipki gore / dolje.

Svaka poruka u skicama ima ove opcije. Tipka  [Opcije].

- ▶ **Vidi:** Možete pregledati odabranu poruku.
- ▶ **Uredi:** Mijenjanje odabrane poruke.
- ▶ **Izбриši:** Otkazuje prijenos poruke i briše ju iz spremnika Skice.
- ▶ **Informacije:** Prikazuje podatke o odabranim porukama: predmet (samo MMS poruka), datum i vrijeme kad je spremljena, vrsta i veličina poruke, prioritet (samo MMS poruka).
- ▶ **Višestruko brisanje:** Pomoću opcije Označi/Ukloni oznaku možete izbrisati veći broj poruka.
- ▶ **Izбриši sve:** Briše sve poruke u spremniku Skice.

Izlaz

Izlazni
privren
koje će
koje ni
Izlazno

Pos

Sve po
ovu ma

Pres glas

Možete
je ta us
Vašeg
glasov
zaslon
Dugim
direktn
poruka
Vašim
postav
način.

Izlazni spremnik

Izbornik 2.4

Izlazni spremnik je mjesto za privremeno pohranjivanje poruka koje čekaju da ih pošaljete. Poruke koje nisu isporučene isto ostaju u izlaznom spremniku.



Poslano

Izbornik 2.5

Sve poslano poruke spremaju se u ovu mapu.

Preslušavanje glasovne pošte

Izbornik 2.6

Možete primiti glasovnu poštu (ako je ta usluga omogućena od strane Vašeg operatera). Nakon što nova glasovna pošta pristigne, na zaslonu će se pojaviti simbol . Dugim pritiskom na  tipku, direktno pristupate glasovnim porukama. Detalje provjerite s Vašim operaterom kako biste postavili telefon na odgovarajući način.

Info poruke Izbornik 2.7 (ovisi o mreži i pretplati)

Info uslužne poruke su tekstualne poruke poslano od strane mreže korisnicima mobilnih telefona. One pružaju osnovne informacije poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Svaka vrsta informacije ima broj, stoga, možete kontaktirati davatelja usluga sve dok imate unese ispravan broj za određenu informaciju. Kad primite info poruku, simbol će prikazati primljenu novu poruku ili će info poruka odmah biti prikazana na zaslonu. Sljedeće su opcije raspoložive kod gledanja info poruke.

Čitaj novo (Izbornik 2.7.1)

Kada primite poruku informacijske usluge i za pregled poruke odaberete Čitaj, ona će se pojaviti na zaslonu.

Poruke

Teme

(Izbornik 2.7.2)

- ▶ **Vidi popis:** Možete vidjeti brojeve info usluga koje ste dodali. Ako pritisnete tipku [Opcije], možete urediti i izbrisati kategorije info poruka koje ste dodali.
- ▶ **Aktivna lista:** Možete odabrati brojeve poruka Info usluge na trenutnom popisu. Ako aktivirate brojeve neke info usluge, možete primati poruke s tog broja.

Predložci

Izbornik 2.8

Postoje već gotovi predložci na popisu. Možete ih pregledati ili napisati nove. Dostupne su dva vrste predložaka: Tekstualni i Multimedijски.

Predložak teksta

(Izbornik 2.8.1)

Dostupne su sljedeće opcije.

- ▶ **Vidi:** Pregled odabrane poruke.
- ▶ **Uredi:** Uređivanje odabranog obrasca.
- ▶ **Šalji preko > Poruka:** Možete stvoriti poruku pomoću odabranog predloška.
- ▶ **Izбриši:** Brisanje predloška.
- ▶ **Novi predložak:** Dodavanje novog predloška.
- ▶ **Izбриši sve:** Briše sve predloške.

Multimedijalni predložci

(Izbornik 2.8.2)

Multimedijски predložak možete stvoriti nakon pritiska na lijevu funkcijsku tipku [Dodaj novo]. Dostupne opcije iste su kao i opcije navedene za tekstualne predloške.

Posl

Tekst

▶ Tip

Teks
Fax,
ERM

Obič
poru
bilo
svog
infor

▶ Rok

mrež
odre
poru

▶ Izvje

odab
da li

▶ Nap

slanj
prim
na te
raču
vaše

Postavke Izbornik 2.9

Tekstualna poruka (Izbornik 2.9.1)

▶ Tip poruke:

Tekstovi, Glasovni portal, Fax, Obavijest, X.400, E-mail, ERMES

Obično je odabrana tekstualna poruka. Možete to promijeniti u bilo koji drugi format. Nazovite svog davatelja usluga za informacije vezane uz tu funkciju.

▶ **Rok valjanosti:** Ova usluga mreže omogućuje Vam da odredite koliko dugo će se SMS poruka čuvati u centru za poruke.

▶ **Izvršene isporuke:** Ako odaberete Da, možete provjeriti da li je poruka uspješno poslana.

▶ **Naplata odgovora:** Prilikom slanja poruke omogućuje primatelju da odgovori na poruku na teret vašeg telefonskog računa. Ova značajka ovisi o vašem davatelju usluge.

▶ **Broj centra za poruke:** Sprema ili mijenja broj Vašeg SMS centra kod slanja SMS poruka. Morate dobiti taj broj od svog davatelja usluga.

▶ **Šifriranje znakova:** Možete postaviti vrstu šifriranja znakova.

Multimedijska poruka

(Izbornik 2.9.2)

▶ **Trajanje slajda:** Omogućuje konfiguriranje trajanja svake stranice prilikom sastavljanja poruke.

▶ **Prioritet:** Možete poslati poruku nakon što ste odabrali stupanj hitnosti: Nebitno, Normalno i Hitno.

▶ **Rok valjanosti:** Ova usluga mreže omogućuje da odredite vrijeme kroz koje će poruka biti pohranjena u centru za poruke.

▶ **Izvršene isporuke:** Ako odaberete Da, možete provjeriti da li je poruka uspješno poslana.

► **Poslati izvješće pročitano?:**

Ako je na ovom izborniku postavljeno na Da, možete provjeriti je li vaša poruka pročitana.

► **Autom. preuzimanje:** Možete odrediti preuzimanje u domaćoj mreži ili preko Roaminga, ovisno kako je poslano. Ako odaberete

Automatski, automatski ćete primiti MMS poruku. Ako odaberete **Ručno**, primiti ćete samo obavijest da imate poruku u ulaznom spremniku i tada ćete odlučiti da li ćete usnimiti poruku ili ne.

► **Mrežni profil:** Za učitavanje MMS poruke sa servera, potrebno je odrediti URL za server MMS poruka.


► **Dopuštena vrsta poruka**

- Osobno: Osobna poruka.
- Reklame: Komercijalne poruke.
- Informacije: Neophodne informacije.

Broj glasovne pošte

(Izbornik 2.9.3)

Možete primiti govorne poruke ako tu uslugu podržava Vaš davatelj usluga. Kad se pojavi nova poruka na zaslonu će se pojaviti ikona. Provjerite kod svog davatelja usluga detalje ove funkcije.

Za biranje broja glasovne pošte u stanju čekanja držite tipku  .

► **Domaći centar:** Odabirom ove stavke izbornika možete konfigurirati broj glasovne pošte za matičnu mrežu.

► **Roaming:** Broj glasovne pošte koji se koristi za mreže u roamingu možete konfigurirati kada ste u inozemstvu.

Servisna poruka (Izbornik 2.9.4)

Primanje

Možete konfigurirati mogućnost primanja poruka informacijske usluge.

Učitavanje usluge

Možete postaviti za automatsko preuzimanje servisne poruke.

Info poruka (Izbornik 2.9.5) (ovisno o mreži i pretplati)

► Primi

- Uključeno: Ako odaberete ovaj izbornik, telefon će primiti info poruke.
- Isključeno: Ako odaberete ovaj izbornik, Vaš telefon više neće primiti info poruke.

► Dojava poziva

- Uključeno: Telefon će zvučnim signalom oglasiti primitak info poruke.
- Isključeno: Telefon neće zvučnim signalom oglasiti primitak info poruke.

► Jezici





- Možete odabrati jezik koji želite pritisком na [Uklj./Isklj.]. Tada će se info poruke pojavljivati na jeziku koji ste odabrali.

Rokovnik

Kalendar

Izbornik 3.1

Kad odaberete ovaj izbornik, pojavit će se kalendar. Kockasti kursor nalazi se na trenutnom datumu. Možete pomicati kursor na druge datume pomoću navigacijskih tipki. Na kalendaru, možete koristiti sljedeće tipke.

Svaki stisak		vraća za godinu unazad.
		Ide u sljedeću godinu.
		Vraća jedan mjesec.
		Ide u sljedeći mjesec.


Možete unijeti obvezu ili bilješku u raspored pritiskom na lijevu soft tipku [Opcije].

- ▶ **Pregled:** Prikazuje obvezu ili bilješku za odabrani dan.
- ▶ **Novi raspored:** Odaberite ovu opciju za unos nove obveze ili bilješke.
- ▶ **Ton rasporeda:** Možete postaviti zvuk planera za svaki odabrani datum.

- ▶ **Svi rasporedi:** Možete prikazati sve rasporede.
- ▶ **Idi na datum:** Možete prijeći izravno na odabrani datum.
- ▶ **Briši prošle:** Odaberite za brisanje bilješki rasporeda koje su istekle i o kojima ste već obaviješteni.
- ▶ **Izbrisi sve:** Odaberite ovu opciju za brisanje svih obveza i bilježaka. Zatražit će vas da potvrdite tu radnju.

Podsjetnik

Izbornik 3.2

1. Odaberite Bilješka pritiskom na lijevu soft tipku ili  .
2. Ako nema bilješki, pritisnite lijevu soft tipku [Novo].
3. Unesite bilješku i pritisnite lijevu soft tipku [OK].

Zadaci

Izbornik 3.3

Možete pregledavati, uređivati i dodavati popise zadataka. Popisi zadataka prikazuju se u kronološkom redoslijedu. Prikazuju se popisi zadataka u tijeku ili dovršenih zadataka. A možete ih i poslati putem Multimedija poruke ili Bluetooth.

Vaš telefon ima ugrađenu kameru koja je jednostavna za korištenje i omogućuje Vam da lako slikate, pregledate i pošaljete slike prijateljima i obitelji.

Napomena

▶ *Ako je baterija slaba, može se dogoditi da ne možete slikati.*

Kamera

Izbornik 4.1

Pritisnite tipku Izbornik i odaberite Multimedija > Kamera. Ili možete izravno otvoriti funkciju kamere pritiskom na tipku Kamera u stanju čekanja. Otvara se modul kamere i možete vidjeti pregled traženja.

Prije slikanja, možete odrediti sljedeće opcije.

- 1. Rezolucija:** 320x240, 640x480
- 2. Kvaliteta:**
Normalno / Fino / Super fino
- 3. Mjerač vremena:**
Isključeno, 3 sek, 5 sek, 10 sek
- 4. Način prikaza:**
Cijela slika, Preko cijelog zaslona
- 5. Multi snimanje:**
1 fotografija, 3 fotografije
- 6. Efekt:** Isklj., Sepia, Mono, Negativ
- 7. Nivo bijelog:**
Auto, Dnevna svjetlost, Blještavo, Oblačno, Fluorescentno
- 8. Zvuk okidača:**
Isklj., Ton1, Ton2, Ton3
- 9. Reset postava:** Da, Ne

1. Cen
navi
2. Oda
pom
gore
3. Nak
foku
priti
OK.
snim
izbo
Sliku n
multim
prijeno
funkcij
Šalji pr

1. Centrirajte željeno pomoću navigacijskih tipki za lijevo/desno.
2. Odaberite željenu vrijednost pomoću navigacijskih tipki za gore/dolje.
3. Nakon što ste odredili vrijednosti, fokusirajte što želite slikati i pritisnite tipku Kamera ili tipku OK. Čuje se klik i slika je snimljena. Pojavljuje se ovakav izbornik.

Sliku možete poslati u obliku multimedijске poruke ili Bluetooth prijenosom. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] i odaberite Šalj preko.

Snimanje glasa **Izbornik 4.2**

Možete snimiti glasovne podsjetnike ili druge zvukove.

1. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije]. Možete postaviti trajanje snimke.
 - ▶ **Općenito:** 10 minuta
 - ▶ **MMS:** 2 minute i 30 sekundi
2. Za početak snimanja pritisnite U redu.
3. Za prekid snimanja pritisnite U redu.

U t-zonama u svako su vam doba dostupne informacije poput vijesti, vremenske prognoze, sportskih vijesti i stanja na cestama. Uz to, u t-zonama su dostupne i vrhunske multimedijске usluge poput najnovije glazbe ili melodija zvona, pozadina ili igara koje možete preuzeti. Napominjemo kako se upotreba ove usluge dodatno naplaćuje.

Početna stranica

Izbornik 5.1

Početna stranica je definirana u aktiviranom profilu.

Zabilješke

Izbornik 5.2

Ovaj izbornik vam omogućava spremanje adrese omiljene web stranice, radi bržeg pristupa kod idućeg pristupa. Vaš telefon ima nekoliko predinstaliranih bilješki. Te bilješke se ne mogu izbrisati.

Kreiranje zabilješke

1. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije].
2. Odaberite Nova zabilješka i pritisnite tipku U redu.
3. Nakon unosa željene URL stranice i naslova, pritisnite tipku OK.

Savjet

► Za unos simbola koristite tipku i tipku . a unos ".", pritisnite tipku .

Unesi adresu

Izbornik 5.3

Možete se direktno spojiti na stranicu koju želite. Kako biste to učinili, morate unijeti određenu URL adresu.

Prethodno

Izbornik 5.4

Pokazuje popis nedavno posjećenih web-stranica. Web-stranici možete jednostavno pristupiti.

Spremljene stranice

Izbornik 5.5

Telefon može spremiti stranice na zaslone. I to najviše 20 stranica.

Postavke

Izbornik 5.6

Mrežni profil

(Izbornik 5.6.1)

Odaberite odgovarajući profil pomoću tipke OK. To će aktivirati pretraživač.

Napomena

► U slučaju da SIM kartica podržava SAT usluge, ovaj izbornik će biti operatorove posebne usluge sa već predodređenim nazivom. Ako SIM kartica ne podržava ovu opciju, izbornik će se zvati Profili.

Način prikazivanja (Izbornik 5.6.2)

Možete postaviti uobičajeno ili optimizirano.

Cache memorija (Izbornik 5.6.3)

Isprazni cache memoriju

Brisanje svih sadržaja, snimljenih u cache.

Dopusti cache memoriju

Možete postaviti opciju provjeravali li cache memoriju ili ne.

Cookies

(Izbornik 5.6.4)

Izbriši cookies

Brisanje svih cookie sadržaja.

Dopusti cookies

Provjerite dali je išta korišteno.

Certifikati zaštite (Izbornik 5.6.5)

Možete vidjeti listu osobnih certifikata koji su bili pohranjeni u vašem telefonu.

Prikaži sliku

(Izbornik 5.6.6)

Omogućuje uključivanje i isključivanje prikaza slika za vrijeme pregleda.

Skripti

(Izbornik 5.6.7)

Odaberite da li želite uključiti ili isključiti ovu funkciju.

Informacije

Izbornik 5.7



Možete pogledati informacije o verziji WAP pretraživača.

Možete spremati telefonske brojeve i pripadajuća imena u memoriju svoje SIM kartice.

Stisnite lijevu soft tipku [Izbornik] u stanju mirovanja, i odaberite Kontakte.

Traži

Izbornik 6.1

1. Odaberite Traži. Zatražit će vas da unesete ime.
2. Unesite početak imena koje želite pronaći.
 - ▶ Možete pristupiti Kontaktima pritiskom navigacijske tipke  u stanju čekanja.
3. Nakon pronalaska željenog kontakta, možete nazvati taj broj pritiskom na tipku . Ili stisnuti lijevu soft tipku [Opcije] za slijedeće opcije.

- ▶ **Vidi:** Možete pregledati ime i broj.
- ▶ **Uredi:** Možete urediti ime ili broj.
- ▶ **Uputi poziv:** Možete nazvati kontakt.

▶ **Poruka:** Ovu opciju koristite kako biste kontaktu poslali poruku.

▶ **Šalji preko:** Podatke o kontaktu možete poslati u obliku tekstualne poruke, multimedijske poruke ili Bluetooth prijenosom.

▶ **Izbriši:** Izbrišite kontakte.

▶ **Dodaj brzom biranju:** Broj možete odrediti za brzo biranje.

▶ **Dodaj novo:** Možete registrirati novi kontakt.

▶ **Višestruko brisanje:** Možete provjeriti popis i brisati više unosa istovremeno.

▶ **Kopiraj na SIM karticu/ u memoriju uređaja:** Unos možete kopirati sa SIM kartice u telefon ili iz telefona na SIM karticu.

Dodaj novo

Izbornik 6.2

Možete dodati unos u kontakt koristeći ovu funkciju.

Za odabir memorije, idite na Postavi memoriju. Kapacitet memorije

telefon
možete
svaki n
SIM ka

1. Pritis
Kon
2. Mož
men
telef

Brzo

Svako
dodati
ime na
tipke.

1. Dod
pritis
2. Ako
odab
potra
3. Mož
brzo
poru
[Op

telefona jest 1000 unosa. U nju možete unijeti do 20 znakova za svaki naziv. Kapacitet memorije SIM kartice ovisi o SIM kartici.

1. Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Kontakti > Dodaj novo**.
2. Možete dodati novi kontakt u memoriju SIM kartice ili u telefonsku memoriju.

Brzo biranje Izbornik 6.3

svakoj tipki od **2** do **9** možete dodati ime iz kontakta. Možete to ime nazvati izravno pritiskom na te tipke.

1. Dodite na **Brzo biranje**, zatim pritisnite **[OK]**.
2. Ako želite dodati **Brzo biranje**, odaberite (prazno). Zatim potražite ime i **Imeniku**.
3. Možete promijeniti ili izbrisati broj brzog biranja, nazvati ili poslati poruku, pritiskom lijeve soft tipke **[Opcije]**.

Grupe

Izbornik 6.4

Možete upravljati informacijama o grupi.

1. Odaberite **Grupe**. Sve grupe su prikazane: **Obitelj**, **Prijatelji**, **Suradnici**, **VIP**, **Grupa 1**, **Grupa 2** i **Skupina 3**.
2. Odaberite ime grupe koju želite pritiskom na lijevu soft tipku **[Opcija]**.

Prikazat će se slijedeći podizbornik.

- ▶ **Prikaži članove:** Prikazuje popis kontakata te grupe.
- ▶ **Zvono grupe:** Odaberite ovu opciju za odabir zvona koji će se koristiti kad primite poziv od osobe iz te grupe.
- ▶ **Ikona grupe:** Odaberite ovu opciju za izbor grafičkog simbola koji će se prikazivati kad primite poziv osobe iz te grupe.
- ▶ **Dodaj člana:** Dodajte kontakt grupi. Možete dodati do 20 kontakata u jednu grupu.

Imenik

Imenik

- ▶ **Ukloni člana:** Uklonite kontakt iz grupe. Kontakt i dalje ostaje u izborniku Kontakti.
- ▶ **Ukloni sve članove:** Uklanjanje svih članova.
- ▶ **Preimenuj:** Dajte grupi drugo ime.
- ▶ **Poništi sve:** Omogućuje ponovno postavljanje svih vrijednosti.

Kopiraj sve Izbornik 6.5

Možete kopirati/premjestiti unose iz memorije SIM kartice na memoriju telefona i obrnuto.

- ▶ **Sa SIM-a na telefon:** Odaberite ovu opciju za kopiranje sa SIM kartice na memoriju telefona.
- ▶ **Telefon na SIM:** Odaberite ovu opciju za kopiranje s memorije telefona na memoriju SIM kartice.


Dostupne su sljedeće opcije.

- **Zadrži original:** Kod kopiranja, originalni brojevi telefona su zadržani.

- **Izbriši original:** Kod kopiranja, originalni brojevi telefona bit će izbrisani.

Izbriši sve Izbornik 6.6

Možete izbrisati sve unose na SIM kartici i/ili na telefonu. Ova funkcija zahtijeva sigurnosni kod.

Stisnite  za povrat na stanje čekanja.

Postavke Izbornik 6.7

Pregled opcija (Izbornik 6.7.1)

Možete postaviti opciju prikaza Kontakta.

- ▶ **Samo ime:** Kad pretražujete Kontakte, na popisu će biti prikazana samo imena.
- ▶ **Ime i broj:** Kad pretražujete Kontakte, na popisu će biti prikazana imena i brojevi.
- ▶ **Sa slikom:** Kad pretražujete Kontakte, na popisu će biti prikazana imena i slike.

Info


▶ **Serv**
(ovis
Koris
popi
(SDI
mrež
to po
hitne
broje

1. Oda
2. Prik
- služ
3. Kori
- gore
- Stis


▶ **Vlas**
karti
prika
SIM

Informacije Izbornik 6.8

▶ **Servisni broj operatera (ovisno o SIM kartici):** Koristite ovu opciju za pregled popisa Service Dialling Numbers (SDN) koje vam je dodijelio mrežni operater (ako SIM kartica to podržava). Ti brojevi uključuju hitne brojeve, brojeve usluga i brojeve glasovne pošte.

1. Odaberite opciju brojevi službi.
2. Prikazana su imena dostupnih službi.
3. Koristite navigacijske tipke gore/dolje za odabir službe. Stisnite .

▶ **Vlastiti broj (ovisno o SIM kartici):** Odaberite ovu opciju za prikaz vašeg brojeva telefona na SIM kartici.

▶ **Moja posjetnica:** Ova opcija omogućuje stvaranje vlastite posjetnice s imenom i brojem mobitela. Za stvaranje nove posjetnice pritisnite lijevu funkcijsku tipku  [Novo] i unesite informacije u polja.

U izborniku Profili možete promijeniti i prilagođavati tonove telefona za razne događaje, okruženja ili grupe pozivatelja. Postoji pet postojećih profila: **Standardno, Tiho, Samo vibracija, Otvoreni prostor, Slušalice.**

Uključi (Izbornik 7.X.1)

1. Prikazan je popis profila.
2. U opisu Profili izaberite profil koji želite uključiti i stisnite lijevu soft tipku [OK] ili tipku OK.
3. Zatim odaberite Uključi.

Napomena

▶ *Kad su slušalice spojene na telefon, profil Slušalice se automatski aktivira.*

Podešavanje (Izbornik 7.X.2)

Možete podesiti sve profile osim Vibracije(i izbornika Tiho). Pronađite željeni profil na listi profila. Nakon što ste pritisnuli lijevu soft tipku ili tipku OK, odaberite Podešavanje.

▶ **Način dojava poziva:** Postavite vrstu upozorenja za dolazne pozive.

- ▶ **Ton zvona:** Odaberite željeno zvono.
- ▶ **Glasnoća zvona:** Određivanje glasnoće zvona.
- ▶ **Način dojava poruke:** Odaberite način upozorenja za poruke.
- ▶ **Ton poruke:** Odaberite ton dojava poruke.
- ▶ **Glasnoća poruke:** Postavite jačinu tona poruke.
- ▶ **Tonovi tipki:** Odaberite glasnoću tipki.
- ▶ **Glasnoća tipkovnice:** Odaberite zvuk tipkovnice.
- ▶ **Glasnoća zvučnog efekta:** Odredite glasnoću efektnog zvuka.
- ▶ **Glasnoća kod uključenja/isključenja:** Odredite glasnoću pri uključanju i isključenju telefona.
- ▶ **Automatski odgovor:** (samo u profilu **Slušalice**). Možete aktivirati značajku automatskog odgovora. Odaberite kada će se koristiti značajka automatskog odgovora.

Popis poziva

Pozivani brojevi

Izbornik 8.3

Možete vidjeti popis biranih brojeva, nazvati, poslati poruku i spremiti broj u Kontakte.

Primljeni pozivi

Izbornik 8.4

Možete vidjeti popis primljenih poziva, nazvati, poslati poruku i spremiti broj u Kontakte.

Trajanje poziva

Izbornik 8.5

Vrijeme poziva možete pregledati prema vrsti.

- ▶ **Zadnji poziv:** Prikazuje trajanje posljednjeg poziva u minutama/sekundama.

Možete provjeriti popis propuštenih, primljenih i biranih poziva samo ako mreža podržava uslugu Line Identification (CLI) unutar mreže

Zajedno s datumom i vremenom bit će prikazan broj i ime (ako postoji) u vrijeme kad je bio poziv. Možete vidjeti i vrijeme poziva.

Svi pozivi

Izbornik 8.1

Možete vidjeti podatke o svim neodgovorenim, primljenim i biranim pozivima. Možete nazvati ili poslati poruku na broj koji ste odabrali na popisu. Broj možete i spremi u Kontakte.

Propušteni pozivi

Izbornik 8.2

Možete vidjeti popis neodgovorenih poziva, nazvati, poslati poruku i spremi broj u Kontakte.

- ▶ **Svi pozivi:** Prikazuje ukupno trajanje poziva. Mjerač vremena možete inicijalizirati pritiskom lijeve funkcijske tipke [Ponovo postaviti].
- ▶ **Birani brojevi:** Prikazuje trajanje odlaznog poziva.
- ▶ **Primljeni pozivi:** Prikazuje trajanje dolaznog poziva.

Troškovi poziva

Izbornik 8.6

Ova mrežna usluga omogućuje vam provjeru troška posljednjeg poziva i ukupnog troška poziva.

Napomena

- ▶ *Stvarni trošak za pozive koje ćete dobiti od mrežnog operatera može se razlikovati jer ovisi o karakteristikama mreže, zaokruživanju računa, porezu, itd.*



Postavke (Izbornik 8.6.3)

Odredi kredit

Ova mrežna usluga omogućuje vam ograničenje troškova poziva na odabrane jedinice. Upućivanje i primanje poziva ograničeno je na postavljeno ograničenje troškova.

- ▶ **Čitaj:** Možete provjeriti preostali broj jedinica.
- ▶ **Promijeni:** Možete promijeniti svoje ograničenje troškova.

Odredi tarifu

Možete postaviti vrstu valute i jediničnu cijenu. Jedinične cijene zatražite od svog davatelja usluga. Za odabir valute ili jedinice u ovom izborniku možda će vam trebati PIN2. Ako želite unijeti simbol @, £, \$, izbrišite sve stavke valuta i zatim pritisnite tipku . Ako želite promijeniti simbol, ponovo pritisnite .

8.6.3)

je
iva na
e i
e na
ova.
ostali

niti

ne
luga.
ovom
ati
@, £,
zatim
e

Napomena

- ▶ *Ako iskoristite sve jedinice, moći ćete uputiti samo hitne pozive. Ovisno o SIM kartici, za postavljanje ograničenja troškova poziva morate imati PIN2 šifru.*

Autom. prikaz

Ova mrežna usluga omogućuje vam automatski pregled troška posljednjeg poziva. Ako odaberete **Uključeno**, moći ćete nakon prekida posljednjeg poziva vidjeti njegov trošak.

Informacije o podacima Izbornik 8.7

Količina podataka (Izbornik 8.7.1)

Možete provjeriti Poslane, Primljene ili Sve količine podataka. Opciju možete ponovo postaviti pritiskom lijeve funkcijske tipke [Ponovo postavi].

Vrijeme poziva (Izbornik 8.7.2)

Možete provjeriti posljednje vrijeme i vrijeme svih podatkovnih poziva. Opciju možete ponovo postaviti pritiskom lijeve funkcijske tipke [Ponovo postavi].

Popis poziva

Moji sadržaji

U memoriju telefona možete spremi sve vrste multimedijjskih datoteka, što vam omogućuje jednostavan pristup slikama, melodijama i igrama.

Downloads Izbornik 9.1

Ovo je vaš portal za preuzimanje.

Napomena

- ▶ *Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.*

Slike Izbornik 9.2

Opcija **Slike** sadrži ugrađenu vezu za preuzimanje slika s Interneta i popis slika na kojem se nalaze zadane slike koje su unaprijed spremljene na vaš telefon, slike koje ste sami preuzeli i slike koje su snimljene fotoaparatom telefona.

Dostupne opcije ovise o vrsti odabrane slike.

- ▶ **Pregled:** Možete vidjeti odabranu sliku.
- ▶ **Izbriši:** Briše odabranu sliku.
- ▶ **Postavi kao:** Odabranu sliku možete postaviti kao pozadinu ili sliku kontakta.
- ▶ **Šalji preko:** Odabranu sliku možete poslati kao MMS poruku ili Bluetooth prijenosom.
- ▶ **Datoteka**
 - Preimenuj: Možete dati novo ime datoteci.
 - Premjesti u mapu: Datoteka se može preseliti u neku drugu mapu.
 - Informacije: Prikazuje podatke o odabranoj datoteci slika.
- ▶ **Ispis putem Bluetootha:** Većina slika snimljenih fotoaparatom i preuzetih preko WAP-a može se na pisač prenijeti Bluetooth/Pictbridge vezom.

- ▶ **Prikaz slajdova:** Spremljene datoteke možete pregledati kao prikaz slajdova.
- ▶ **Nova mapa:** Možete stvoriti novu mapu.
- ▶ **Višestruko brisanje:** Možete izbrisati odabrane datoteke.
- ▶ **Izbriši sve:** Brisanje svih datoteka s popisa.
- ▶ **Poredaj po:** Datoteke možete poredati po datumu, vrsti i nazivu.
- ▶ **Lista/Prikaz sličica:** Slike možete pregledati u obliku popisa ili kao sličice.

Zvukovi

Izbornik 9.3

Opcija **Zvukovi** sadrži ugrađenu vezu za preuzimanje zvukova s Interneta i popis zvukova na kojem se nalaze zadani zvukovi koji su unaprijed spremljeni na vaš telefon, zvukovi koje ste sami preuzeli i zvukovi koje ste snimili pomoću telefona.

Ostalo

Izbornik 9.4

Druge datoteke osim slika i zvukova pohranjene su u ovoj mapi.



Alati

Alati

Alarm

Izbornik ✕.1

Možete postaviti 5 alarma koji će se oglašiti u odabrano vrijeme.

1. Odaberite Uklj. i unesite željeno vrijeme.
2. Odaberite vrijeme ponavljanja: Jednom, Svakodnevno, Pon ~ Pet, Pon ~ Sub, Sub ~ Ned.
3. Odaberite ton alarma i pritisnite tipku .
4. Unesite naziv alarma, pritisnite  [Odaber].

Kalkulator

Izbornik ✕.2

Sadrži standardne funkcije: Zbrajanje, Oduzimanje, Množenje i Dijeljenje.

1. Unesite brojeve koristeći tipkovnicu.
2. Koristite navigacijske tipke za odabir računске operacije.

Napomena

► Za brisanje pogrešaka ili zaslona  kalkulatora koristite tipku.

► Za unos decimala, pritisnite .

3. Za prikaz rezultata, pritisnite lijevu soft tipku [Rezultat] ili OK tipku.
4. Nakon izračuna, pritisnite lijevu soft tipku [OK] za izlaz iz kalkulatora.

Štoperica

Izbornik ✕.3

1. Pritisnite [Početak] za snimanje vremena ili [Ciklus] za snimanje vremena ciklusa.
2. Pritisnite [Stop] za potvrđivanje zapisa o vremenu ciklusa.
3. Pritisnite [Poništi] za postavljanje u zadano stanje.

Pret

Pretva
Postoje
Valuta.
Tempe

1. U izl
mjer
pom
lijev

2. Pom
priti
dolje

3. Oda
pret
tipki

4. Une
tipka
pret

Napom


► Decir
tipku

Pretvarač Izbornik ✕.4

Pretvara mjerne u onu koju želite. Postoje 7 mjera za pretvaranje: Valuta, Površina, Dužina, Masa, Temperatura, Zapremina, Brzina.

1. U izborniku Jedinica odaberite mjeru koju želite pretvoriti pomoću navigacijskih tipki lijevo/desno.
2. Pomaknite se na Pretvori jedinicu pritiskom na navigacijsku tipku za dolje.
3. Odaberite jedinicu u koju želite pretvoriti, pomoću navigacijskih tipki lijevo/desno.
4. Unesite brojeve brojčanim tipkama. Automatski dobivate pretvorenu vrijednost.

Napomena

- ▶ *Decimalni broj se unosi pritiskom na tipku .*

Svjetski sat Izbornik ✕.5

Možete provjeriti vrijeme u većim svjetskim gradovima.

SIM usluge Izbornik ✕.6

Ako SIM kartica podržava SAT usluge, ovaj izbornik imat će naziv koji je operater spremio na SIM karticu. U tom slučaju dodatne informacije o korištenju srodnih opcija potražite u uputama isporučanim uz SIM karticu.

Postavke zaslona

Pozadinska slika

Izbornik 0.1

Koristi se za postavljanje prikaza na LCD zaslonu u stanje pripravnosti.

Vrijeme pozadinskog osvjetljenja

Izbornik 0.2

Možete postaviti trajanje osvjetljenosti zaslona.

Osvjetljenje

Izbornik 0.3

Svjetlina zaslona se može podesiti od 40% do 100%.

Prečaci zaslona

Izbornik 0.4

Odaberite želite li da se u stanju mirovanja prikazuju ikone prečaca.

Tema

Izbornik 0.5

Možete odabrati teme za prikaz na zaslonu.

Stil izbornika

Izbornik 0.6

Možete odabrati željeni stil izbornika, Prikaz u tablici ili Prikaz jedan po jedan.

Pozdravna poruka

Izbornik 0.7

Nakon što odaberete Ukjučeno, možete pisati poruku na zaslonu.

Ime mreže

Izbornik 0.8

Odaberite želite li da se prikazuje naziv mreže.

Šareni font poziva

Izbornik 0.9

Odaberite želite li koristiti šareni font poziva.

Postavke

nik 0.6

ikaz

I

nik 0.7

no,
unu.

nik 0.8

zujе

I

nik 0.9

ni

Možete urediti slijedeće izbornike prema svojim potrebama i željama.

Vrijeme & Datum

Izbornik #.1

Ova vam opcija omogućava promjenu trenutno prikazanog vremena i datuma.

Postav datuma (Izbornik #.1.1)

Možete postaviti datum koji želite.

Format datuma (Izbornik #.1.2)

Možete postaviti oblik datuma kao što su DD/MM/GGGG (dan/mjesec/godina), MM/DD/GGGG (mjesec/dan/godina), GGGG/MM/DD (godina/mjesec/dan). (D: dan / M: mjesec / G: godina)

Postav vremena (Izbornik #.1.3)

Možete postaviti vrijeme koje želite.

Format vremena (Izbornik #.1.4)

Možete odabrati oblik vremena između 24- satnog i 12-satnog oblika.

Automatsko ažuriranje

(Izbornik #.1.5)

Kada je automatsko ažuriranje konfigurirano, vrijeme i datum se ažuriraju automatski, sukladno trenutnoj vremenskoj zoni.

Jezik

Izbornik #.2

Možete odabrati jezik prikaza. Kad je opcija jezika postavljena na Automatsko, jezik se automatski bira ovisno o jeziku SIM kartice koja se koristi. Engleski jezik je postavljen ako telefon ne podržava jezik sa SIM kartice.

Postavke

Povezivanje Izbornik #.3

Bluetooth (Izbornik #.3.1)

Bluetooth omogućava izravno bežično međusobno komuniciranje kompatibilnih mobilnih uređaja, perifernih uređaja i računala koji se nalaze u neposrednoj blizini.

Ovaj telefon podržava Bluetooth vezu, čime je omogućeno spajanje s drugim Bluetooth kompatibilnim uređajima, računalnim aplikacijama itd.

Napomena

- ▶ *Ako koristite LG PC Sync putem Bluetootha, možete izmjenjivati podatke samo unutar imenika.*
- ▶ *Prilikom primanja podataka od drugog Bluetooth uređaja, telefon traži potvrdu. Nakon potvrde prijenoša, datoteka će se kopirati na telefon.*
- ▶ *Ovisno o vrsti, datoteka će se spremirati u sljedeće mape:*

- **Slika (.bmp, gif, jpg, png):**
Mapa sa Slike

- **Ostale datoteke (.txt, html):**

Mapa sa ostalim datotekama

Postavi Bluetooth

Možete aktivirati ili poništiti Bluetooth funkciju.

Usklađeni uređaji

Možete vidjeti sve uređaje s kojima je KP235 već usklađen. Ako unesete usklađene uređaje, pristupit ćete opcijama

- **Poveži / Isključi:** Nakon usklađivanja sa slušalicama ili stereo slušalicama, trebali biste se povezati s novim uređajima. Nove uređaje zatim možete koristiti.

- **Novo:** Omogućuje traženje novih Bluetooth uređaja i njihovo dodavanje na popis uređaja koji su usklađeni s telefonom. Kad odaberete Novo, telefon počinje tražiti Bluetooth uređaje koji se nalaze u dometu. Kad se uređaj s kojim se želite uskladiti pojavi na popisu, pritisnite desnu funkcijsku tipku [Zaustavi]. Označite željeni

uređaj i pritisnite lijevu funkcijsku tipku [U redu]. Zatim trebate unijeti lozinku. Lozinka može biti bilo koja šifra koju želite upotrijebiti (ista lozinka se mora koristiti za oba uređaja) ili šifra koju je već odredio proizvođač uređaja s kojim se pokušavate uskladiti. Pogledajte korisnički priručnik uređaja s kojim pokrećete usklađivanje i provjerite ima li prethodno određenu lozinku.

- **Postavi kao ovlašteno / Postavi kao neovlašteno:** Omogućuje postavljanje ovlaštene veze između svih Bluetooth uređaja. Ako na usklađenom uređaju uključena opcija koja omogućuje povezivanje s autoriziranim uređajem, usklađeni će se uređaju povezati s telefonom svaki put kad se uključi.
- **Sve usluge:** Omogućuje pregled svih usluga koje Bluetooth uređaj podržava.

- **Dodijeli ime:** Omogućava promjenu naziva usklađenog Bluetooth uređaja i njegovog prikaza na telefonu.
- **Izбриši:** Omogućuje brisanje usklađenog Bluetooth uređaja.
- **Izбриši sve:** Omogućuje brisanje svih usklađenih Bluetooth uređaja.

Postavke

- **Vidljivost mog telefona:** Ovo određuje hoće li vaš telefon biti vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
 - **Ime mog telefona:** Možete postaviti naziv Bluetooth uređaja. Zadani naziv je LG KP235.
 - **Moja adresa:** Možete vidjeti adresu svog Bluetooth uređaja.
- Napomena**
- ▶ *Ne podržava glasovno biranje.*

Postavke

Postavke mreže (Izbornik #.3.2)

Možete odabrati mrežu koja će biti registrirana automatski ili ručno.

Odabir mreže

Obično je određen postav na Automatski.

- ▶ **Automatski:** Telefon će sam odabrati mrežu ako odaberete Automatski. Jednom kada odaberete "Automatski", telefon će biti postavljen na Automatski, neovisno o tome da li gasite ili palite telefon.
- ▶ **Ručno:** Telefon će naći listu dostupnih mreža i prikazati ih. Zatim možete odabrati mrežu koju želite koristiti, ako ta mreža ima roaming ugovor sa vašom mrežom. Telefon vam omogućuje odabir druge mreže, ako telefon ne uspije uspostaviti vezu sa odabranom mrežom.
- ▶ **Prioritetne mreže:** Možete odrediti popis željenih mreža na koje se uređaj prvo treba

pokušati spojiti, prije registriranja na neke druge mreže. Popis se stvara iz liste već upisanih poznatih mreža.

GPRS dodavanje

Možete dodati GPRS, ovisno o različitim situacijama.

▶ Uključeno

Ako odaberete ovaj izbornik, telefon će se automatski registrirati na GPRS mrežu kada ga uključite. Pokretanje aplikacije za WAP povezivanje ili povezivanje s osobnim računalom je uspostavilo vezu između telefona i mreže, što omogućava prijenos podataka. Kada završite aplikaciju GPRS veza se prekida, ali registracija za GPRS mrežu ostaje.

▶ Kada zatreba

Ako odaberete ovaj izbornik, GPRS veza se uspostavlja prilikom spajanja WAP usluge i prekida kada prekinete WAP vezu.

APN pristup

- ▶ **Vidi:** Možete pregledati odabrani profil.
- ▶ **Uredi:** Možete urediti odabrani profil.
- ▶ **Nova pristupna točka**
 - **Naziv:** Možete utipkati naziv mreže.
 - **Nositelj:** Možete podesiti nositelja podataka. - GPRS

<GPRS postavke>

Podešenja usluga su dostupne samo ako je GPRS izabran za nositelja usluge.


- **APN:** Unesite APN za GPRS.
- **ID korisnika:** Unos korisničkog imena za pristup serveru.
- **Šifra:** Lozinka za vaš APN server.
- **Primarni poslužitelj:** Unesite IP adresu primarnog DNS servera kojem imate pristup.

- Sekundarni poslužitelj:

Unesite IP adresu sekundarnog DNS servera kojem imate pristup.

- ▶ **Izbriši:** Možete urediti odabrani profil.

Postavke poziva**Izbornik #.4**

Možete postaviti izbornik vezan uz pozive, pritiskom na tipku  [OK] u izborniku Postavke.

Preusmjeravanje poziva**(Izbornik #.4.1)**

Možete preusmjeriti vaše dolazne pozive, fax pozive i info poruke na drugi broj koji želite. Za detalje kontaktirajte svog servisera.

- ▶ **Svi glasovni pozivi:** Preusmjeravanje svih poziva.
- ▶ **Ako zauzeto:** Preusmjeravanje poziva kad je telefon zauzet.

Postavke

▶ Ako nema odgovora:

Preusmjeravanje poziva na koje ne odgovorite.

▶ Ako je nedostupno:

Preusmjeravanje poziva kad je telefon isključen ili van dosega mreže.

▶ Svi data pozivi:

Preusmjeravanje na broj povezan s računalom.

▶ Otkazi sve:

Otkaz svih postavki preusmjeravanja poziva.

Pod-izbornici

Izbornici Skretanja poziva imaju slijedeće pod-izbornike.

▶ Uključi:

Uključuje odabranu uslugu.

- U spremnik glasovne pošte:
Prosljeđuje u centar govornih poruka. Ova funkcija se ne prikazuje u izbornicima Svi data pozivi i Svi fax pozivi.

- Na drugi broj: Unošenje broja za preusmjeravanje.

- Na glavni broj: Možete vidjeti 5 zadnjih preusmjeravanja.

▶ Otkazi:

Isključuje važeće usluge.

▶ Provjeri status:



Provjera statusa usluge.

Način odgovora (Izbornik #.4.2)


▶ Otvaranjem telefona

Ako odaberete ovu funkciju, na poziv se možete javiti otvaranjem poklopca.

▶ Bilo kojom tipkom

Odaberete li ovaj izbornik, možete prihvatiti poziv pritiskom na bilo koju tipku osim  [Kraj] i .

▶ Samo tipka za slanje

Ako odaberete ovaj izbornik, možete se javiti samo pritiskom na tipku  [Šalj].

Šalji n
(ovisi

▶ Pos
Ovin
telef
linije

▶ Uklj
Vaš
infor
telef

▶ Isklj
Vaš

Poziv
(ovisi

Mreža
dolazn
jedan
Uključi
čekanj
poziva
status
uključ

Šalj mi broj (Izbornik #.4.3) (ovisno o mreži i pretplati)

▶ Postavi po mreži

Ovim odabirom šaljete svoj broj telefona, ovisno o usluzi s dvije linije, na liniji 1 ili liniji 2.

▶ Uključeno

Vaš sugovornik će uvijek imati informaciju o Vašem broju telefona.

▶ Isključeno

Vaš broj telefona će biti sakriven.

Poziv na čekanju (Izbornik #.4.4) (ovisno o mreži)

Mreža će Vas obavijestiti o novom dolaznom pozivu dok već imate jedan aktivan razgovor. Odaberite Uključiti za uključivanje poziva na čekanju, Otkazati za isključivanje poziva na čekanju ili Pogledati status za provjeru je li usluga uključena ili nije.

Minutni podsjetnik (Izbornik #.4.5)

Kad je ta opcija uključena, telefon će se svake minute zvučno oglasiti "bip" tijekom odlaznog poziva da vas obavijesti o vremenskom trajanju poziva.

Autom. Ponovno biranje

(Izbornik #.4.6)

Ova opcija omogućuje da telefon sam pokuša uspostaviti poziv nakon neuspjelog pokušaja. Maksimalno pamti 5 telefonskih brojeva.

Pošalji DTMF zvukove

(Izbornik #.4.7)

DTMF zvukovi omogućuju korištenje telefona kao automatske centrale.


Postavke

Osiguranje

Izbornik #.5

Zahtjev PIN koda (Izbornik #.5.1)

Možete odabrati da telefon traži PIN Vaše SIM kartice kad uključite telefon. Nakon aktivacije telefon će uvijek tražiti unos PIN koda.

1. Odaberite PIN kod u sigurnosnim postavkama i pritisnite tipku  [OK].
2. Postavite Omogućiti/Onemogućiti.
3. Ukoliko želite promijeniti postavke, najprije unesite PIN kod uključjenja.
4. Ako unesete pogrešan PIN više od 3 puta, telefon će se zaključati. Za otključavanje je potreban PUK kod.
5. Možete unositi PUK 10 puta, a ako to učinite više od 10 puta, kartica će se potpuno zaključati. U tom slučaju nazovite svog operatera.

Zaključavanje telefona

(Izbornik #.5.2)

Možete koristiti sigurnosni kod kako biste izbjegli neovlašteno korištenje Vašeg telefona. Kod svakog uključjenja telefon će tražiti kod ako ste tu opciju postavili na uključeno. Ako ste postavili na Automatsko, tada će vas tražiti kod samo prilikom promjene SIM kartice.

Zaprečavanje poziva

(Izbornik #.5.3)

Usluga Zabrana poziva onemogućuje vašem telefonu zvanje ili primanje određenih kategorija poziva. Ova funkcija zahtjeva šifru. Možete vidjeti sljedeće podizbornike.

- ▶ **Svi izlazni**
Zabrana svih izlaznih poziva.
- ▶ **Odlazni međunarodni**
Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva.

▶ **Odlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu**

Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva u roamingu, osim vlastite mreže.

▶ **Svi dolazni**

Zabrana svih dolaznih poziva.

▶ **Dolazni u roamingu**

Zabrana svih dolaznih poziva u roamingu.

▶ **Otkazi sve zabrane**

Otkazivanje svih zabrana.

▶ **Promjena šifre**

Možete promijeniti šifru usluge
Zabrana poziva.

Podizbornici:

- **Uključi**
Uključenje zabrane.
- **Otkazi**
Otkazivanje odabrane zabrane.
- **Provjeri status**
Provjera trenutnog statusa.

Fiksni broj (Izbornik #.5.4)
(Ovisno o SIM kartici)

Možete zabraniti izlazne pozive s telefona na određene brojeve telefona. Brojevi su zaštićeni Vašim PIN 2 kodom.

▶ **Uključeno**

Uključenjem zabranjujete izlazne pozive na zadane brojeve.

▶ **Isključeno**

Otkazivanje zabrane poziva na određene brojeve.


▶ **Lista brojeva**

Možete vidjeti listu brojeva snimljenu kao Fiksni broj biranja.

Promijeni kod (Izbornik #.5.5)

PIN je vaš osobni identifikacijski broj, koji služi kao prevencija korištenja kartice.

Možete promijeniti: Sigurnosni kod, PIN kod, PIN2 kod.

1. Ako želite promijeniti Sigurnosni kod/PIN2 unesite originalni kod i pritisnite  [OK].
2. Unesite novi Sigurnosni kod/PIN2 kod i potvrdite ga.

Način rada u zrakoplovu

Izbornik #.6

Tijekom boravka u zrakoplovu ili na mjestima gdje nema bežične mreže omogućuje korištenje samo onih značajki telefona koje ne zahtijevaju korištenje bežične mreže.

Uključite li način rada u zrakoplovu, umjesto ikone signala mreže na zaslonu će se prikazati ikona načina rada u zrakoplovu.

- ▶ **Uključeno:** Ne možete uspostavljati (ili primiti) pozive, uključujući i pozive u nuždi, niti koristiti druge značajke koje zahtijevaju postojanje mreže.

- ▶ **Isključeno:** Možete deaktivirati način rada u zrakoplovu i ponovo pokrenuti svoj telefon kako biste pristupili mreži.

Ušteda energije

Izbornik #.7

Odaberite želite li uključiti način rada za uštedu energije.

Ponovo postavi

Izbornik #.8

Možete poništiti sve postavke i postaviti ih na tvorničke. Potreban vam je sigurnosni kod za aktivaciju ove funkcije.

Status memorije

Izbornik #.9

Možete provjeriti status memorije koja se koristi.

Dodatna oprema

Postoji različita oprema za vaš mobilni telefon. Tu opremu možete odabrati, prema vašim osobnim komunikacijskim zahtjevima.

Dodatna oprema

Standardna baterija



Putni punjač

Ovaj punjač vam omogućuje punjenje baterije, dok ste van kuće ili ureda.



Slušalice

Za spajanje sa vašim telefonom i omogućuju hands-free funkciju.



Napomena

- ▶ *Uvijek koristite originalnu LG opremu.*
- ▶ *Ne pridržavanje toga može poništiti vaša prava na garanciju.*
- ▶ *Oprema može biti različita u različitim regijama!*
- ▶ *Ako koristite uslugu za prijenos podataka, preporučamo korištenje usluge LG Internet Cube. LG Internet Cube je snažnije i sigurnije rješenje za korištenje usluga za prijenos podataka (modem). Nemojte koristiti Windows modem koji se isporučuje s operacijskim sustavom Windows.*

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda : KP235

Sustav : GSM 900 / DCS 1800

Temperatura okoline

Max. : +55°C

Min. : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50369/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoum, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veltweezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31 -36 -547 -8940, e-mail : seekim @ lge.com


 Signature of representative

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 98. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCS1800 Dual Band terminal Equipment
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KP230 / KP235
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG KP230 / K235
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:
R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489 -07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 60950-1 :2001

EN 50360 / EN 50361 :2001

EN 300 328 v1.6.1

 **LG Electronics Magyar d.o.o.**
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
Z A G R E B - 10 000
TAX CODE: H/107801388

Zagreb, 18.01.2008.

Mjesto i datum

Miroslav Maro

Zig i potpis odgovorne osobe

МАКЕДОНСКИ

КР235 | УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ

Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да започнете со употребата на вашиот мобилен телефон. Задржете го упатството заради користење во иднина.

Некои од содржините во ова упатство можат да бидат различни од вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.



Отстранување на вашиот стар апарат

1. Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/ЕС.
2. Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Содржина

Инструкции за безбедно и ефикасно користење	4	Роковник	40
KP235 карактеристики	11	Календар	
На почеток	15	Подсетник	41
Општи функции	20	Задачи	
Повикување и одговарање на повици		ММС	42
Внесување на текст	22	Камера	
Избирање на функции и опции	25	Снимање глас	43
Мени стебло	26	T-зони	44
Игри и Апликации	28	Почеток	
Повеќе игри		Забелешки	
Игри		Внеси адреса	
Апликација		Историја	45
Мрежни профили		Снимени страници	
Пораки	30	Нагодувања	
Нова порака		Информаци	46
Влезно сандаче	31	Именик	47
Концепт	33	Барај	
Излезно сандаче		Додади нов контакт	48
Испратено		Брзо бирање	
Повикај гласовна пошта	34	Групи	49
Инфо пораки		Копирај се	50
Обрасци	35	Избриши се	
Поставки за пораки	36	Нагодувања	
		Информација	51

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Звучни профили 52

Стандардно
 Нечујно
 Вибрации
 Гласно
 Слушалки

Листа на повици 54

Сите повици
 Пропуштени повици
 Повикани броеви
 Примени повици
 Траење на повикот
 Трошоци на повик 55
 Информации за податоците 56

Мои содржини 57

Слики
 Звуци 58
 Останати
 Игри и апликации

Алатки 59

Будилник
 Калкулатор
 Штоперица
 Конвертор на единици 60
 Светски часовник
 SIM услуги

Нагоди екран 61

Позадина
 Време на позадинското осветлување
 Осветлување
 Кратенка за почетна страна
 Тема
 форма на мени
 Поздравна порака
 Име на мрежа
 Шарен фонт на повиците

Нагодувања 62

Датум и време
 Јазичи
 Поврзување
 Нагодувања на повици 66
 Заштита 69
 Начин на работа во авион 72
 Заштеда на енергија
 Ресетирај
 Статус на меморија

Дополнителна опрема 73**Технички податоци 74**

Инструкции за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско. Во ова упатство ќе најдете дополнителни детални информации.

Изложување на радиорефреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR)

Овој мобилен телефон - модел KP235 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- ▶ Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- ▶ Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- ▶ Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на десет (10) грама ткиво.

- ▶ Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување на уво изнесува 0.929 W/kg (10g), а при поставеност на тело изнесува 0.890 W/kg (10g).
- ▶ Вредноста за SAR за жителите на земји/региони кои ја прифаќаат границата на SAR препорачана од страна на Институтот за инженери по електротехника и електроника (IEEE) изнесува 1.6 W/kg во просек на еден (1) грам ткиво (на пример САД, Канада, Австралија и Тајван).

Чување и одржување на производот

Предупредување!

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- ▶ Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- ▶ Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници или компјутери.
- ▶ Уредот држете го подалеку од извори на топлина, вклучувајќи ги радијаторите и шпоретите.

Инструкции за безбедно и ефикасно користење

- ▶ Никогаш не ставајте го вашиот телефон во микробранова печка, бидејќи може да дојде до експлозија на батеријата.
- ▶ Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- ▶ Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- ▶ Површината на телефонот може да се оштети доколку го прекриете или го премотате со обвивка од винил.
- ▶ Не користете јаки хемиски средства (како алкохол, бензол, разредувачи, итн.) или детергенти за чистење на телефонот.
- ▶ Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- ▶ Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- ▶ Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- ▶ Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- ▶ Дополнителната опрема, на пр. слушалки, користете ја внимателно. Внимавајте каблите да бидат безбедно поставени и да не ја допираат непотребно антената.
- ▶ Ве молиме извадете го податочниот кабел пред вклучувањето на телефонот.
- ▶ Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- ▶ Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.

Ефикасно користење на телефонот

За да постигнете оптимални перформанси со минимална потрошувачка на енергија, ве молиме:

- ▶ Немојте да ја држите антената кога се користи телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз квалитетот на повиците. Ова може да предизвика телефонот да работи на повисоко енергетско ниво отколку што е потребно и да го намали траењето на времето на разговори и режимот на подготвеност.

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- ▶ Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер (на пример, во вашиот горен џеб).
- ▶ Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- ▶ Помали пречки може да се јават и кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Инструкции за безбедно и ефикасно користење

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- ▶ Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- ▶ Посветете го целосното внимание на возењето.
- ▶ Користете hands-free опрема, доколку е можно.
- ▶ Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- ▶ RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.

- ▶ Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до сериозни повреди заради неправилното функционирање.

Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви

препор
кај муз
одржу

Под мин

Не упо
телефо
минир
ограни
пропи

Под експ

- ▶ Не у
на м
- ▶ Не у
на го
- ▶ Не п
запа
експ
исти
го ч
доп

мено
ите со
ливата
дојде
ди
нање.

пиме
звукот
ете

чајно
на

ухот

те

е

ме

то

ка ви

препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- ▶ Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- ▶ Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- ▶ Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.



Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- ▶ Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- ▶ Немојте да го користите телефонот додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушнување.

Инструкции за безбедно и ефикасно користење

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на вашиот мобилен телефон за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- ▶ Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, ова нема да влијае на перформансите на батеријата.
- ▶ Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- ▶ Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- ▶ Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- ▶ Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- ▶ Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- ▶ Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- ▶ Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.

KP235 карактеристики

Делови на телефонот

Поглед на отворен телефон




KP235 карактеристики

Заден поглед

KP235 карактеристики



Батерија

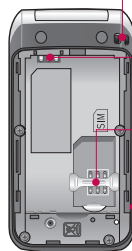

Отвор за ременче
за на рака

Приклучоци за
батеријата

Отвор за SIM
картичката

Приклучок за слушалки/
приклучок за кабел/
приклучок за полнење
на батеријата/
приклучок за Hands-free
комплет за автомобил


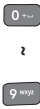








Опис на копчињата

Подолу е даден опис на разните копчиња на телефонот.

Опис на тастатура

Копче	Опис
	<p>Лево функциско копче / десно функциско копче</p> <p>Секое од овие копчиња ја извршува функцијата означена со текстот на екранот непосредно над нив.</p>
	<p>Копчиња за навигација</p> <p>Се користат за движење низ менијата и движење на курсорот. Овие копчиња можете да ги користите и за брз пристап до следните функции.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Навигациско копче за нагоре (): Пораки • Навигациско копче за надолу (): Листа на контакти • Лево навигациско копче (): Листа на профили • Десно навигациско копче (): Омилени

Копче	Опис
	<p>Копче за испраќање</p> <p>Можете да бирате телефонски број и да одговорите на повик. Доколку го притиснете ова копче без да внесете број, вашиот телефон ќе ги прикаже последните бирани, примени и пропуштени повици.</p>
	<p>Нумерички копчиња</p> <p>Овие копчиња главно се користат за бирање на број во режим на подготвеност и за внесување на броеви или знаци во режим на уредување. При подолго притиснување на следните копчиња:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Се користи за повикување на вашето сандаче за говорна пошта (). • Се користи за додавање на меѓународен префикс (). • Се користи за повикување на броевите за брзо бирање од  до . • Се користи за вметнување на пауза при бирање, или за промена на линијата при состојба на мирување (.
	<p>Копче за крај/напојување</p> <p>Се користи за завршување или отфрлање на повик. Ова копче исто така се користи како копче за напојување со притиснување и задржување неколку секунди.</p>

KP235 карактеристики

Странични копчиња

Копче **Опис**

Копче за бришење

Со секое притиснување се брише знак. Притиснете и задржете го копчето за бришење на целиот внес. Исто така користете го ова копче за да се вратите на претходниот екран.



Странични копчиња за нагоре/надолу



Кога ќе го отворите преклопникот, можете да ја контролирате јачината на звукот на тастатурата во режим на подготвеност и јачината на звукот за време на повик.



Информации на екранот

Во табелата подолу се опишани различните индикатори или икони кои се прикажуваат на екранот на телефонот.

Икони на екранот

Икона/ индикатор	Опис
	Сите звучни сигнали се исклучени.
	Активен е стандардно профил.

Икона/ индикатор	Опис
	Активен е профилот за гласно.
	Активен е нечујно профил.
	Активен е профилот за слушалки.
	Можете да пренасочите повик.
	Означува дека телефонот има пристап до WAP.
	Прикажува дека користите GPRS.
	Ја означува снагата на мрежниот сигнал.
	Во тек е повик.
	Можете да ги користите GPRS услугите.
	Прикажува дека ја користите roaming услугата.
	Линијата 1/2 се користи за излезните повици - ако се претплатите на услуга со две линии.
	Алармот е поставен и вклучен.
	Го прикажува статусот на батеријата.
	Сте примиле порака.
	Сте примиле говорна порака.
	Режимот на летање е вклучен.
	Bluetooth е активен.
	Имате состанок од роковникот.

Инст карт

Пред д
провер
исклуч

1. Изв

Прити
капаче
го кап
батери



Забел

► Ваде
теле
може
теле

На почеток


На почеток

Инсталирање на SIM картичката и батеријата

Пред да ја извадите батеријата проверете дали телефонот е исклучен.

1. Извадете ја батеријата.

Притиснете на јазичињата од капачето на батеријата и повлечете го капачето надолу. Подигнете ја батеријата од нејзиното лежиште.

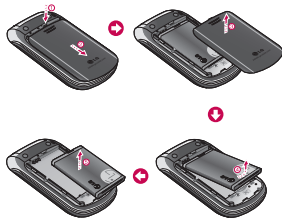

Забелешка

► Вадењето на батеријата од телефонот кога тој е вклучен може да предизвика дефект на телефонот.

2. Инсталирајте ја SIM картичката.

Вметнете и повлечете ја SIM картичката во лежиштето за SIM картичка. Внимавајте SIM картичката да биде правилно вметната, при што златните контакти на картичката треба да бидат завртени надолу. За да ја извадите SIM картичката, нежно притиснете надолу и повлечете ја во спротивна насока.



За да ја вметнете SIM картичката


За да ја извадите SIM картичката

Внимание

► Металните контакти на SIM можат лесно да се оштетат со гребнење. При ракувањето обрнете особено внимание на SIM картичката. Следете ги упатствата кои се понудени со SIM картичката.

На почеток

3. Инсталирајте ја батеријата.

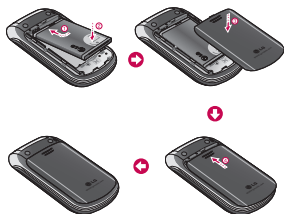

Полнење на батеријата

За да го поврзете полначот на телефонот, морате претходно да ја вметнете батеријата.



1. Со стрелката завртена како што е прикажано на сликата, вметнете го приклучокот од полначот во отворот од долниот дел на телефонот додека на "кликне" во лежиштето.

2. Другиот дел од полначот поврзете го на извор на напојување. Користете го единствено полначот кој се испорачува во комплетот.
3. Подвижните цртички на иконата за батеријата ќе запрат откако полнењето ќе биде завршено.

Внимание

- ▶ Немојте да го буткате приклучокот бидејќи притоа може да се оштети телефонот и/или полначот.
- ▶ Доколку го користите полначот надвор од вашата земја, користете соодветен адаптер за дадената ситуација.
- ▶ За време на полнењето немојте да ја вадите батеријата или SIM картичката.

Предупредување

- ▶ Исклучете го полначот од напојувањето за време на грмотевици за да избегнете електричен удар или пожар.
- ▶ Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

Исклучување на полначот

Исклучете го полначот од телефонот како што е прикажано на сликата подолу.




Забелешка


- ▶ При користењето на телефонот за првпат, батеријата треба да биде целосно наполнета.
- ▶ Доколку батеријата не е правилно дополнета, ве молиме исклучете и вклучете го телефонот со помош на копчето за напојување. Потоа извадете и повторно ставете ја батеријата, и повторно дополнете го телефонот.

Вклучување и исклучување на телефонот

Вклучување на телефонот

1. Инсталирајте ја батеријата и поврзете го телефонот на надворешен извор на напојување како полнач или адаптер за палење на цигари. Или пак, во телефонот инсталирајте наполнета батерија.
2. Притиснете и задржете на  неколку секунди додека не се вклучи LCD екранот.
3. Во зависност од статусот на параметарот Барање за PIN код, можеби ќе треба да го внесете вашиот PIN код.

Исклучување на телефонот

Притиснете и задржете на  неколку секунди додека не се исклучи LCD екранот.

На почеток

Кодови за пристап

Можете да ги користите кодовите за пристап опишани во овој дел за да избегнете неавторизирано користење на вашиот телефон. Кодовите за пристап (освен PUK и PUK2) можат да се променат со помош на функцијата **Промени го кодот** (Мени #.5.5).

PIN код (4 до 8 цифри)

PIN (персонален идентификационен број) кодот ја штити вашата SIM картичка од неавторизирано користење. PIN кодот обично се испорачува со SIM картичката. Кога **Барање за PIN код** е поставено на **Вклучено**, вашиот телефон ќе го побара PIN кодот при секое вклучување. Кога **Барање за PIN код** е поставено на **Исклучено**, вашиот телефон директно ќе се поврзе на мрежата без потреба од PIN код.

PIN2 код (4 до 8 цифри)

PIN2 кодот кој се испорачува со некои SIM картички, е потребен за пристап до функциите како Известување на цена на повик и Фиксни броеви за бирање. Овие функции се достапни само ако се поддржани од вашиот обезбедувач на услуги. За повеќе информации проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

PUK код (4 до 8 цифри)

PUK (код за деблокирање на PIN) кодот е потребен за отклучување на телефон со блокиран PIN. PUK кодот може да биде испорачан со SIM картичката. Доколку тоа не е случај, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги за кодот. Доколку го загубите кодот, исто така обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

PUK2

PUK2 к
некои
за отк
код. До
ве мол
обезбе

Сигур (4 до

Сигур
неавто
на ваш
сигурн
овој к
на сите
за акти
ресети
Исто т
потреб
оневоз
заклуч
спречи
на теле
на сигу
проме
постав



PUK2 код (4 до 8 цифри)

PUK2 кодот кој се испорачува со некои SIM картички, е потребен за отклучување на блокиран PIN2 код. Доколку го загубите кодот, ве молиме обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Сигурносен код (4 до 8 цифри)

Сигурносниот код го спречува неавторизираното користење на вашиот телефон. Зададениот сигурносен код е '0000', при што овој код е потребен за бришење на сите телефонски записи и за активирање на менито за ресетирање на поставките. Исто така, сигурносниот код е потребен за овозможување или оневозможување на функцијата за заклучување на телефонот за да се спречи неавторизирано користење на телефонот. Зададената вредност на сигурносниот код може да се промени од менито за Сигурносни поставки.





Лозинка за забрана на повици

Лозинката за забрана на повици е потребна кога ја користите функцијата Забрана на повици. Можете да добиете лозинка од вашиот обезбедувач на услуги кога ќе се претплатите на оваа услуга.


Општи функции


Повикување и одговарање на повици

Започнување на повик



1. Вашиот телефон треба да биде вклучен.
2. Внесете телефонски број вклучувајќи го повикувачкиот код.
 - ▶ За да избришете број притиснете на копчето . Притиснете и задржете го  копето за бришење на целиот број.
3. Притиснете на  за да го повикате бројот.
4. За да го завршите повикот, притиснете го копчето  или десното функциско копче.

Повикување на број од листата за попис на повици


1. Во режим на подготвеност, притиснете  и ќе бидат прикажани последните влезни, излезни и пропуштени повици.

2. Изберете го саканиот број со користење на навигациските копчиња за нагоре/надолу.
3. Притиснете на  за да го повикате бројот.

Започнување на меѓународен повик

1. Притиснете и задржете го  копчето за меѓународен префикс. Знакот '+' автоматски го избира меѓународниот пристапен код.
2. Внесете го кодот на земјата, градот и телефонскиот број.
3. Притиснете на  за да го повикате бројот.

Завршување на повик

Кога ќе го завршите разговорот, притиснете го копчето .

Повикување на број листата на контакти

Имињата и телефонските броеви кои често ги повикувате можете да ги снимите на SIM картичката и/или во меморијата на телефонот.

Може
со едн
име во
на коп

Прил на зв

Докол
јачина
за вре
ги стра
Прити
копче
страни
јачина


Забел

▶ Во ре
додат
прит
копчи
на зв


Одгос

Кога пр
засвон
започ
Докол



Можете да повикате одреден број со едноставно наоѓање на саканото име во именикот и притиснување на копчето .

Прилагодување на јачината на звукот

Доколку сакате да ја прилагодите јачината на звукот на слушалката за време на повиците, користете ги страничните копчиња ().

Притиснете го горното странично копче за зголемување или долното странично копче за намалување на јачината на звукот.

Забелешка

- ▶ Во режим на подготвеност додека телефонот е отворен, со притиснување на страничните копчиња се прилагодува јачината на звукот на копчињата.


Одговарање на повик

Кога примате повик, телефонот засвонува и иконата со телефон започнува да трепка на екранот. Доколку повикувачот може

да се идентификува, неговиот телефонски број (или име/фотографија доколку се снимени во контактите) ќе биде прикажан.


1. За да одговорите на влезен повик, отворете го телефонот. (Кога **Отворање на преклопник** е поставено како режим на одговор. (Погледнете на стр. 68(Мени #.4.2).)

Забелешка

- ▶ Доколку како режим на одговор е поставено **Кое било копче** (погледнете на стр. 68), тогаш на повик можете да одговорите со притиснување на кое било копче освен  или десното функционално копче.
- ▶ За да отфрлите влезен повик, притиснете и задржете едно од страничните копчиња на левата страна без да го отворате телефонот.
- ▶ Можете да одговорите на повик додека го користите именикот или други функции од менито.



Општи функции

2. За да завршите повик, затворете го телефонот или притиснете го копчето .

Јачина на сигнал

Можете да ја проверите јачината на сигналот со помош на индикаторот за сигнал (T) на екранот. Јачината на сигналот може да се менува, особено во згради. Доближувањето кон прозорците може да го подобри приемот.

Внесување на текст

Можете да внесувате алфанумерички знаци со помош на тастатурата на телефонот. На пример, зачувување на имиња во телефонскиот именик, пишување на пораки, креирање на поздравни пораки.

На телефонот можни се следните начини на внесување текст.

T9 режим

Овој режим ви овозможува да внесувате зборови со само едно притиснување на копче по буква. Секое копче на тастатурата содржи повеќе од една буква. T9 режимот автоматски го споредува вашето притиснување на копчињата со внатрешниот речник за да го определи точниот збор, што овозможува многу помалку притиснувања во однос на традиционалниот ABC режим. T9 понекогаш се нарекува предвидлив текст.

ABC режим

Овој режим овозможува внесување на букви со притиснување на копчето означено со саканата буква - еднаш, двапати, трипати или четирипати, додека не се појави саканата буква.


123 (реж

Внесување притиснувања број притиснувања додека режим


Мену внесу

1. Кога овозможува значајност LCD индикатор внесување
2. Прогноза за внесување притиснувања да го внесува режим десетократно екран

123 режим (режим на броеви)

Внесуваат броеви со едно притиснување на копче по број. За премин во 123 режим при внесување на текст, притиснете го копчето  додека не се прикаже 123 режимот.

Менување на режимот за внесување текст

1. Кога се наоѓате во поле кое овозможува внесување на знаци, во десниот горен агол од LCD екранот ќе го забележите индикаторот за режимот на внесување текст.
2. Променете го режимот за внесување текст со притиснување на . Можете да го проверите тековниот режим за внесување текст во десниот горен агол од LCD екранот.

Користење на T9 режимот

T9 предвидливиот режим за внесување текст ви овозможува едноставно внесување на зборови со минимален број на притиснување на копчиња. По притиснувањето на некое копче, телефонот ги прикажува знаците за кои смета дека ќе следуваат врз основа на вградениот речник. Исто така можете да додавате нови зборови во речникот. Со додавањето на нови зборови, зборовите се менуваат во најверојатните кандидати од речникот.

- ▶ Доколку саканиот збор го нема во понудената листа на зборови, додајте го со користење на ABC режимот.
- ▶ Можете да го изберете јазикот за T9 режимот. Притиснете го левото функционално копче [Опции], потоа одберете T9 јазици. Изберете го саканиот јазик за T9 режимот. Исто така можете да го исклучите T9 режимот

Општи функции

со избирање на T9 исклучено. Зададената поставеност на телефонот е вклучен T9 режим.

1. Внесете го целиот збор пред да уредувате или бришете со некое копче.
2. Завршете го секој збор со празно место со притиснување на копчето **0**. За бришење на буква, притиснете **C**. Притиснете и задржете на **C** за бришење на цели зборови.

Забелешка

► *За да излезете од режимот за внесување текст без да го зачувате внесеното, притиснете **0**. Телефонот ќе се врати во режим на подготвеност.*

Користење на ABC режимот

Користете ги копчињата **2** до **9** за внесување текст.

1. Притиснете го копчето на кое е означена саканата буква:
 - Еднаш за првата буква
 - Двапати за втората буква, итн.

2. За празно место, притиснете го еднаш копчето **0**. За бришење на буква, притиснете **C**. Притиснете и задржете на **C** за бришење на целиот екран.



Копче	Знаци во редослед на прикажување	
	Горна опција	Долна опција
1	.,?!'"/1-()@/!:_	.,?!'"/1-()@/!:_
2	ABC2ÀĀÆÇ	abc2àâæç
3	DEF3ÉÊËËË	def3éèëëë
4	GHI4Ī	ghi4īīī
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ŃŌŪŒ	mno6ñōūœ
7	PQRS7	pqr57
8	TUV8Ū	tuv8ū
9	WXYZ9ŴŶ	wxyz9ŵŷ
0	празно место 0	празно место 0

Користење на 123 (броеви) режимот


123 режимот ви овозможува внесување на броеви во текстуална порака (на пример, телефонски број).

Притиснете ги копчињата на кои се наоѓаат саканите цифри пред рачно да се префрлите на потребниот режим на внесување текст.

Избирање на функции и опции

Вашиот телефон ви нуди повеќе функции кои овозможуваат негова персонализација. Овие функции се организирани во менија и подменија, и можете да им пристапите со помош на двете функционалски копчиња означени со  и . Секое мени и подмени ви овозможува да ги погледнете и да ги промените поставките за различните функции.

Намената на функционалните копчиња се менува во зависност од контекстот или од ознаката на долниот дел од екранот, веднаш над секое од копчињата.

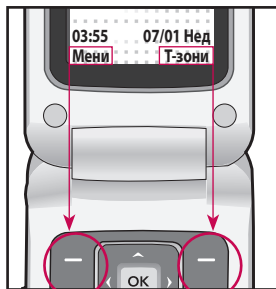

Притиснете го левото функционалско копче за да пристапите на достапното мени.

Притиснете го десното функционалско копче за да го активирате соодветното дејство.

Избирање на функции и опции

Мени стебло

Мени стебло

1. Игри и Апликацији

- 1.1 Повеќе игри
- 1.2 Игри
- 1.3 Апликација
- 1.4 Мрежни профили

2. Пораки

- 2.1 Нова порака
- 2.2 Влезно сандаче
- 2.3 Концепт
- 2.4 Излезно сандаче
- 2.5 Испратено
- 2.6 Повикај гласовна пошта
- 2.7 Инфо пораки
- 2.8 Обрасци
- 2.9 Поставки за пораки

3. Роковник

- 3.1 Календар
- 3.2 Подсетник
- 3.3 Задачи

4. ММС

- 4.1 Камера
- 4.2 Снимање глас

5. Т-зони

- 5.1 Почеток
- 5.2 Забелешки
- 5.3 Внеси адреса
- 5.4 Историја
- 5.5 Снимени страници
- 5.6 Нагодувања
- 5.7 Информацији

6. Именик

- 6.1 Барај
- 6.2 Додади нов контакт
- 6.3 Брзо бирање
- 6.4 Групи
- 6.5 Копирај се
- 6.6 Избриши се
- 6.7 Нагодувања
- 6.8 Информација

7. Звучни профили

- 7.1 Стандардно
- 7.2 Нечујно
- 7.3 Вибрации
- 7.4 Гласно
- 7.5 Слушалки

8. Ли

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7

9. М

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4



8. Листа на повици

- 8.1 Сите повици
- 8.2 Пропуштени повици
- 8.3 Повикани броеви
- 8.4 Примени повици
- 8.5 Траење на повикот
- 8.6 Трошоци на повик
- 8.7 Информации за податоците

9. Мои содржини

- 9.1 Слики
- 9.2 Звуци
- 9.3 Останати
- 9.4 Игри и апликации

*. Алатки

- *.1 Будилник
- *.2 Калкулатор
- *.3 Штоперица
- *.4 Конвертор на единици
- *.5 Светски часовник
- *.6 SIM услуги

0. Нагоди екран

- 0.1 Позадина
- 0.2 Време на позадинското осветлување
- 0.3 Осветлување
- 0.4 Кратенка за почетна страна
- 0.5 Тема
- 0.6 форма на мени
- 0.7 Поздравна порака
- 0.8 Име на мрежа
- 0.9 Шарен фронт на повиците

#. Нагодувања

- #.1 Датум и време
- #.2 Јазици
- #.3 Поврзување
- #.4 Нагодувања на повици
- #.5 Заштита
- #.6 Начин на работа во авион
- #.7 Заштеда на енергија
- #.8 Ресетирај
- #.9 Статус на меморија



Игри и Апликации

Повеќе игри Мени 1.1

Повеќе игри е вграден линк за едноставно превземање на игри и други апликации од интернет. Обрнете внимание дека користењето на услугите за превземање може да предизвика дополнителни трошоци.

Забелешка

► Оваа услуга не е достапна во сите земји. За повеќе информации ве молиме обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Игри Мени 1.2

Во ова мени, можете да ги организирате Java апликациите кои се инсталирани на вашиот телефон.

Апликација Мени 1.3

Можете да ги активирате или избришете превземените апликации, или да ја поставите опцијата за поврзување.

Мрежни профили Мени 1.4

Активирање на профил

1. Поставете го курсорот на профилот кој сакате да го активирате.
2. Притиснете или изберете Активирај од менито Опции.

Додавање на нов профил

1. Изберете Нов профил од менито Опции.
2. Притиснете го левото функционално копче [Зачувај] за да ги зачувате промените на конфигурацијата.

Можете да извршите активирање или преглед со избирање на Активирај или Преглед од менито Опции.

Можете да ги ресетирате сите информации за профилот со избирање на Опции > Ресетирај сè.

Java™ е технологија која е развиена од страна на Sun Microsystems. На сличен начин како што би превземале Java Applet со помош на стандарден MS Internet Explorer пребарувач, Java MIDlet може да се превземе со помош на телефон со активиран WAP. Во зависност од обезбедувачот на услуги, сите програми базирани на Java како на пр. Java игрите, можат да се превземаат и да се активираат на телефонот. По превземањето, Java програмите можат да се разгледаат во менито Игри и апликации, каде можете да ги изберете, извршите или избришете програмите. Фајловите за Java програмите кои се зачувани на телефонот имаат формат .JAD или .JAR.

Пораки

Ова мени вклучува функции поврзани со SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), говорна пошта, како и пораки на мрежните услуги. Испраќањето SMS и MMS како и примањето на MMS при roaming ја зголемува цената. За повеќе детали ве молиме обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Нова порака Мени 2.1

Можете да напишете и уредите порака која содржи комбинација од текст, слики и звук. (до 10 страници)

1. Внесете ја вашата порака во полето за порака.
2. Притиснете го левото функциско копче [Опции]. Можни се следните опции.
 - ▶ **Испрати:** За испраќање на пораката што сте ја составиле. Можете да додадете приматели од вашата контакт листа со користење на Опции

или директно внесување на телефонски број. Можете да внесете до 10 броеви.

- ▶ **Вметни:** Можете да вметнете слики, звуци, симболи, текстуални шаблони, имиња и броеви, нов слајд, тема и друго.
- ▶ **Зачувај во:** Можете да ги зачувате пораките во нацрти или како мултимедијален шаблон.
- ▶ **Уреди предмет:** Се користи за уредување на тема. (Се прикажува кога ќе вметнете тема.)
- ▶ **Преглед:** Можете да ја погледнете составената мултимедијална порака пред да ја испратите. (Се прикажува кога ќе додадете звук, слика или слајд.)
- ▶ **Преглед прикачени фајлови:** Се прикажуваат прикачените фајлови. (Се прикажува кога има прикачени фајлови.)



- ▶ **Времетраење на слајдот:** Можете да го поставите траењето на секоја страница. (Се прикажува кога има прикачени фајлови.)
- ▶ **Отстрани:** Можете да отстраните прикачени елементи. (Се прикажува кога има прикачени фајлови.)
- ▶ **Постави T9:** Се избира дали да се активира T9 режимот или не.
- ▶ **Јазик на пишување:** За избор на T9 јазик за T9 режимот. (За повеќе детали околу T9 режимот, погледнете на стр. 22-23.)
- ▶ **Нов T9 збор:** Кога нема да го најдете саканиот збор во T9 режимот, можете да додадете збор во T9 речникот со помош на оваа опција. По внесувањето на збор, притиснете го левото функционално копче [Зачувај].

- ▶ **Избриши текст:** Бришење на внесениот текст.
- ▶ **Излез:** Изберете ја оваа опција за да го откажете уредувањето. Напишаната порака нема да биде зачувана.

Забелешка

- ▶ *При креирање на мултимедијална порака, доколку преснимувате слика (50K) можно е додека сликата се вчитува да не можете да извршите некоја друга операција додека целосно не заврши вчитувањето на сликата.*

Влезно сандаче


Мени 2.2

При приемот на порака вие ќе добиете известување. Пораките ќе бидат снимени во влезното сандаче.



Пораки

Кога ќе бидете известени дека сте примиле мултимедијална порака, ќе мора да почекате пораката да се вчите пред да може да ја погледнете. За поставување на известувањето, погледнете Мени 2.9.2.6.

За да прочитате порака, изберете една од пораките со притиснување на .

- ▶ **Покажи:** Можете да ја погледнете селектираната порака.
- ▶ **Врати одговор:** Можете да одговорите на испраќачот.
- ▶ **Избриши:** Можете да ја избришете тековната порака.
- ▶ **Препрати:** Можете да ја проследите селектираната порака на друг број.
- ▶ **Врати повик:** Можете да го повикате испраќачот.
- ▶ **Зачувај број:** Можете да го зачувате бројот на испраќачот на пораката или да го додадете на постоечки контакт.


- ▶ **Информации:** Можете да ги погледнете информациите за примените пораки: адреса на испраќачот, тема (само кај мултимедијалните пораки), датум и време на пораката, големина на пораката.
- ▶ **Повекратно бришење:** Можете да избришете повеќе пораки со помош на опцијата Означи/отстрани ознака.
- ▶ **Избриши се прочитано:** Можете да ги избришете сите прочитани пораки.
- ▶ **Избриши се:** Се откажува преносот на пораки и се бришат сите пораки.
- ▶ **Превземи (во случај на известување за порака):** Доколку кај мултимедијалните пораки е исклучено Автоматското превземање, можете да добиете само известување. За да примите порака, треба да изберете [Превземи].



Концепт

Мени 2.3

Можете да ги погледнете пораките кои се зачувани како нацрти. Овие пораки се прикажани со датум и време кога биле зачувани. Движете се низ листата со користење на навигациските копчиња за нагоре/надолу.

Секоја нацрт порака ги има следните опции. Притиснете  [Опции].

- ▶ **Покажи:** Можете да ја погледнете селектираната порака.
- ▶ **Уреди:** Можете да ја уредите селектираната порака.
- ▶ **Избриши:** Бришење на избраната порака од фолдерот за нацрти.
- ▶ **Информации:** Можете да ги погледнете информациите за избраните пораки: тема (само кај мултимедијалните пораки), датум и време кога се

зачувани, големина и тип на порака, приоритет (само кај мултимедијалните пораки).

▶ Повекратно бришење:

Можете да избришете повеќе пораки со помош на опцијата Означи/Отстрани ознака.

- ▶ **Избриши сè:** Бришење на сите пораки од фолдерот нацрти.

Излезно сандаче

Мени 2.4

Ова е место за привремено складирање на пораките кои чекаат да бидат испратени. Неуспешно испратените пораки исто така се чуваат во излезното сандаче.

Испратено

Мени 2.5

Сите пораки кои ќе ги испратите се чуваат во овој фолдер.







Пораки

Повикај гласовна пошта

Мени 2.6

Ова мени ви нуди брз начин за пристапување на вашето сандаче за говорна пошта (доколку тоа го овозможува мрежата). Пред да ја користите оваа функција, морате да го внесете бројот за говорна пошта кој ќе го добиете од вашиот обезбедувач на услуги.

Кога нова говорна порака ќе биде примена, симболот  ќе се прикаже на екранот. Долгото притиснување на копчето  ќе ве пренесе директно на вашата говорна пошта. Ве молиме обратете се до вашиот обезбедувач на услуги за повеќе детали околу услугата, за да можете правилно да го конфигурирате вашиот телефон.

Инфо пораки Мени 2.7 (во зависност од мрежата и претплатата)

Инфо пораките за услуги претставуваат текстуални пораки кои мрежата ги испорачува на вашиот уред. Тие нудат општи информации како временска прогноза, сообраќајни и такси известувања или цени на акции. Кога ќе примите инфо порака, ќе се прикаже порака за прием на нова порака или инфо пораката ќе биде директно прикажана. Во режим на подготвеност, достапни се следните опции за прегледување на инфо пораките.

Прочитај (Мени 2.7.1)

Кога ќе примите инфо порака и ќе изберете Прочитај за да ја погледнете пораката, таа ќе биде прикажана на екранот.

Темп

► Пре
да ги
пора
Док
[Оп
и бр
пора

► Акт
селе
пора
акти
мож
тој б

Обр

На рас
однап
Может
уредит
да кре
два ти
мулти



Теми

(Мени 2.7.2)

- ▶ **Преглед на листата:** Можете да ги видите броевите на инфо пораките кои сте ги додале. Доколку притиснете  [Опции], можете да ги уредувате и бришете категориите на инфо пораки кои сте ги додале.
- ▶ **Активна листа:** Можете да ги селектирате броевите на инфо пораките во активната листа. Ако активирате број на инфо услуга, можете да примате пораки од тој број.

Обрасци

Мени 2.8

На располагање ви стои листа на однапред дефинирани пораки. Можете да ги погледнете или уредите шаблонските пораки или да креирате нови. Достапни се два типа на шаблони: текстуални и мултимедијални.



Предлози на готови текстови

(Мени 2.8.1)

Можни се следните опции.

- ▶ **Покажи:** Изберете ја оваа опција за да го погледнете селектираниот шаблон.
- ▶ **Уреди:** Користете ја оваа опција за уредување на селектираниот шаблон.
- ▶ **Прати преку > Порака:** Можете да креирате порака со избраниот шаблон.
- ▶ **Избриши:** Бришење на избраниот шаблон од листата на текстуални шаблони.
- ▶ **Нов запис:** Користете ја оваа опција за креирање на нов шаблон.
- ▶ **Избриши се:** Бришење на сите шаблони.



Пораки

Мултимедијални предлози (Мени 2.8.2)

Можете да креирате мултимедијален шаблон по притиснување на левото функционално копче [Ново]. Достапните опции се истите како и кај текстуалните шаблони погоре.

Поставки за пораки Мени 2.9

Текстуална порака (Мени 2.9.1)

► Тип на порака:

Текстуална порака, Глас, Факс, Вест, X400, Е-пошта, ERMES

Обично, типот на пораката е поставен на текст. Можете да го конвертирате вашиот текст во други формати. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги околу достапноста на оваа функција.

► Рок на траење:

Ова мрежна услуга ви овозможува да поставите колку долго вашите текстуални пораки ќе се чуваат во центарот за пораки.

► Извештај за испорака:

Доколку е вклучена оваа опција, ќе можете да проверите дали вашата порака била успешно испратена.

► Наплата на одговор: Кога ќе испратите порака, оваа опција

озможува примателот да одговори и да ги префрли трошоците за одговорот на вашата телефонска сметка. Оваа функција зависи од вашиот обезбедувач на услуги.

► Број на центарот за пораки:

Снимање или промена на бројот на вашиот SMS центар при праќање на текстуални пораки. Овој број морате да го обезбедите од вашиот обезбедувач на услуги.



- ▶ **Кодирање на знаци:** Можете да го поставите типот на кодирањето на знаци.

MMS (Мени 2.9.2)

- ▶ **Времетраење на слајдот:** Овозможува поставување на траењето на секоја страница при пишување на порака.
- ▶ **Приоритет:** Можете да ја испратите пораката откако ќе го поставите нивото на приоритет: ниско, нормално или високо.
- ▶ **Рок на валидност:** Оваа мрежна услуга ви овозможува да поставите колку долго вашите текстуални пораки ќе се чуваат во центарот за пораки.
- ▶ **Известување за испорака:** Доколку е вклучена оваа опција, ќе можете да проверите дали вашата порака била успешно испратена.

- ▶ **Прочитај извештај:** Доколку е вклучена оваа опција, ќе можете да проверите дали вашата порака била прочитана.
- ▶ **Автоматско превземање:** Можете да го поставите режимот на превземање користејќи Домашна мрежа и Roaming мрежа респективно. Доколку изберете **Автоматски**, мултимедијалните пораки ќе ги добивате автоматски. Доколку изберете **Рачно**, вие ќе добиете само известување за порака во влезното сандаче и потоа ќе можете да одлучите дали да ја превземете мултимедијалната порака или не.
- ▶ **Мрежни профили:** За да може да превземете MMS од сервер, треба да поставите URL адреса за серверот за мултимедијални пораки.



Пораки


► Дозволен типове пораки

- Лични: Лични пораки.
- Реклами: Комерцијални пораки.
- Информации: Потребни информации.

Број на говорната пошта

(Мени 2.9.3)

Можете да примате говорна пошта доколку оваа функција е поддржана од вашиот обезбедувач на мрежни услуги. Кога ќе пристигне нова говорна порака, на екранот ќе биде прикажан соодветен симбол. Ве молиме обратете се до вашиот обезбедувач на мрежни услуги за детали околу услугата за правилно конфигурирање на телефонот.

Во режим на подготвеност притиснете и задржете го копчето  за бирање на бројот на говорна пошта.

► **Дома:** Со оваа опција од менито можете да го конфигурирате бројот на говорна пошта од вашата домашна мрежа.

► **Роаминг:** Можете да го конфигурирате бројот на говорна пошта да се користи во roaming мрежите кога сте во странство.

Сервисна порака (Мени 2.9.4)

Примање

Можете да ја поставите опцијата за примање на сервисни пораки.

Услугата се вчитува

Превземањето на пораки може да го поставите да биде автоматски или да бидете запрашани за превземањето. Исто така можете да ја оневозможите оваа функција.



Инфо порака (Мени 2.9.5) (во зависност од мрежата и претплатата)

► Прими

- Вклучено: Вашиот телефон ќе прима инфо пораки.
- Исклучено: Вашиот телефон нема да прима инфо пораки.

► Предупредувања

- Вклучено: Вашиот телефон ќе емитува звучен сигнал при прием на броеви на инфо пораки.
- Исклучено: Вашиот телефон нема да емитува звучен сигнал при прием на броеви на инфо пораки.

► Јазици

Можете да го изберете саканиот јазик со притиснување на [Вклучено/Исклучено]. Инфо пораките ќе бидат прикажани на јазикот кој сте го избрале.







Роковник

Календар

Мени 3.1

Кога ќе влезете во ова мени ќе се прикаже календар. Курсорот ќе биде поставен на тековниот датум. Можете да го преместите курсорот на друг датум со користење на навигациските копчиња. Во календарот, можете да ги користите следните копчиња:

Со секое прит		се прескокнува назад една година.
		се прескокнува напред една година.
		се прескокнува назад еден месец.
		се прескокнува напред еден месец.

Можете да внесете состанок или белешка во роковникот со притиснување на левото функционално копче [Опции].

- ▶ **Прикажи:** Прикажување на состаноците или белешките за избраниот ден.
- ▶ **Нов распоред:** Можете да внесете нов состанок или белешка.
- ▶ **Тон на распоредот:** Можете да поставите тон за роковникот за секој избран датум.
- ▶ **Сите распореди:** Можете да ги прикажете сите состаноци.
- ▶ **Оди на датум:** Можете директно да преминете на избраниот датум.
- ▶ **Избриши ги изминатите:** Бришење на поминатите записи од роковникот за кои веќе сте биле известени.
- ▶ **Избриши се:** Бришење на сите записи за состаноци и белешки.

Под

1. Избе притиснување на функционалното копче
2. Докога притиснување на функционалното копче
3. Внесете притиснување на функционалното копче


Зад

Можете да додадете белешка во календарот со притиснување на левото функционално копче [Опции].



Подсетник

Мени 3.2

1. Изберете белешка со притиснување на левото функционално копче или .
2. Доколку записот е празен, притиснете го левото функционално копче [Ново].
3. Внесете ја белешката и притиснете го копчето ОК.

Задачи

Мени 3.3

Можете да прегледувате, уредувате и додавате листи на задачи и тие ќе бидат прикажани по временски редослед. Се прикажуваат листите на задачи кои се во тек или се комплетирани и можете да ги испратите со помош на мултимедијална порака или Bluetooth.

MMC

Вашиот мултимедијален телефон располага со практичен вграден фотоапарат, кој ќе ви овозможи брзо снимање, прегледување и споделување на слики со вашите пријатели и семејството.

Забелешка

► Доколку батеријата е малку наполнета, може да не бидете во можност да ги користите функциите на фотоапаратот.

Камера

Мени 4.1

Притиснете го копчето Мени и изберете Мултимедија > Фотоапарат. Исто така можете директно да го отворите модулот за фотоапарат со притиснување на копчето Фотоапарат во режим на подготвеност. Модулот за фотоапарат ќе се отвори и вие ќе го видете визирот.

Пред снимањето, можете да ги поставите следните опции:

- 1. Резолуција:** 320x240, 640x480
- 2. Квалитет:**
Нормално / Добро / Одлично
- 3. Тајмер:** Исклучено, 3 секунди, 5 секунди, 10 секунди.
- 4. Начин на приказ:**
цела слика, цел екран
- 5. Повеќе снимки:**
1 слика, 3 слики
- 6. Ефект:**
исклучено, сепиа, моно, негатив
- 7. Ниво на бело:** автоматски, дневна светлина, блескаво, облачно, флуоросцентно
- 8. Звук на прекинувачот:**
исклучено, тон1, тон2, тон3
- 9. Ресетирање на нагодувањата:**
да, не

1. Изберете ја саканата опција од мениот со користење на левото/ десното навигациско копче.



- Изберете ја саканата вредност со навигациските копчиња за нагоре/надолу.
- По поставувањето на сите вредности, фокусирајте го објектот кој сакате да го снимите и притиснете го копчето Фотоапарат или копчето ОК. По звукот за "кликнување", фотографијата ќе биде снимена.

Можете да ја испратите сликата преку мултимедијална порака или Bluetooth. Притиснете го левото функциско копче [Опции] и изберете Испрати преку.

Снимање глас Мени 4.2

Можете да снимате говорни белешки или други звуци.

- Притиснете го левото функциско копче [Опции]. Можете да го поставите траењето на снимката.
 - ▶ **Општо:** 10 минути.
 - ▶ **Мултимедијална порака:** 2 минути и 30 секунди.
- Притиснете го копчето ОК за да започнете со снимањето.
- Притиснете го копчето ОК за да завршите со снимањето.

MMC



Т-зони

t-zones нуди информации како вести, временска прогноза, информации за спорт, сообраќај, секогаш кога тоа ви е потребно. Освен тоа, t-zones нуди превземање на врвни мултимедијални услуги како најнова музика или звуци за свонење, заднини за екран или игри. Обрнете внимание дека користењето на оваа услуга може да предизвика дополнителни трошоци.

Почеток

Мени 5.1

Почетната страница е дефинирана во активираниот профил.

Забелешки

Мени 5.2




Ова мени ви овозможува складирање на URL адреси на омилен веб-страница за едноставен пристап подоцна. Вашиот телефон има повеќе однапред вчитани омилен веб-

страница. Овие однапред вчитани омилен веб-страница не можат да се избришат.

За да креирате омилена веб-страница

1. Притиснете го левото функционално копче [Опции].
2. Изберете Нова омилена веб-страница и притиснете го копчето ОК.
3. По внесувањето на саканата URL адреса и името, притиснете го копчето ОК.

Совет

► Користете ги копирањето  и  за внесување на симболи. За внесување на " . ", притиснете .

Внеси адреса

Мени 5.3

Можете директно да се поврзете на саканата веб-страница. По внесувањето на одредена URL адреса, притиснете го копчето ОК.

Исто

Се при
страни
отворе
од нив
отвори

Сни

Телеф
страни
offline
до 20 с

Наг

Мреж

Избер
со при
Со ова
иници



Историја

Мени 5.4

Се прикажува листа на веб-страници кои се последни отворени. Со избирањето на некоја од нив можете повторно да ја отворите.

Снимени страници

Мени 5.5

Телефонот може да ја зачува страницата која е прикажана како offline фајл. Можат да се зачуваат до 20 страници.

Нагодувања

Мени 5.6

Мрежни профили (Мени 5.6.1)

Изберете го соодветниот профил со притиснување на копчето ОК. Со ова ќе се активира профилот за иницијализација на пребарувачот.

Забелешка

► Во случај SIM картичката да поддржува SAT (m.e. SIM Application Toolkit) услуги, ова мени ќе биде специфичното име на услугата на операторот, зачувано на SIM картичката. Во случај SIM картичката да не поддржува SAT услуги, ова мени ќе биде Профили.

Режим на рендерирање

(Мени 5.6.2)

Поставете на Нормално или Оптимизирано.

Кеш меморија

(Мени 5.6.3)

Испразни ја кеш меморијата

Бришење на сите содржини зачувани во cache.

Допушти кеш меморија

Избирање дали обидот за поврзување ќе се врши преку cache или не.





Можете да ги зачувате телефонските броеви со име на контактот, во меморијата на телефонот или SIM картичката.

Притиснете го левото функционално копче [Мени] во режим на подготвеност, потоа изберете Контакти.

Барај

Мени 6.1

- Изберете Пребарување. Од вас ќе се побара да внесете име.
- Внесете го почетокот на името кое сакате да го најдете.
 - Можете директно да пристапите до Контактите со притиснување на навигациското копче  во режим на подготвеност.
- Откако ќе го најдете саканиот контакт, можете да го повикате бројот со притиснување на копчето . Притиснете го левото функционално копче [Опции] за да ги користите следните опции.

Именик

- ▶ **Покажи:** Можете да го погледнете името и бројот.
- ▶ **Уреди:** Можете да го уредите името и бројот.
- ▶ **Врати повик:** Можете да го повикате контактот.
- ▶ **Порака:** Користете ја оваа опција за да напишете порака до контактот.
- ▶ **Прати преку:** Можете да ги испратите податоците за контактот преку текстуална, мултимедијална порака или Bluetooth.
- ▶ **Изриши:** Бришење на контактот.
- ▶ **Додади во брзо бирање:** Можете да доделите број за брзо бирање.
- ▶ **Додади нов контакт:** Можете да запишете нов контакт.
- ▶ **Повекратно бришење:** Можете да ја селектирате листата и да ја избришете одеднаш.

Именик

- ▶ **Копирај на телефон/SIM картичка:** Можете да копирате запис од SIM на телефонот или од телефонот на SIM.

Додади нов контакт

Мени 6.2

Со помош на оваа функција можете да додадете запис за контакт.

Постојат 2 мемории: меморија на телефонот и SIM меморија. Капацитетот на меморијата на телефонот е 1000 записи. За секој име во меморијата на телефонот можете да внесете до 20 знаци. Меморијата на SIM картичката зависи од самата SIM картичка.

1. Притиснете го копчето Мени и изберете Контакти > Нов контакт.
2. Можете да додадете записи за нови контакти во меморијата на SIM картичката или меморијата на телефонот.

Брзо бирање

Мени 6.3

Доделете контакти на кое било од копчињата помеѓу **2-9** и **9-9**. Можете да повикате одреден контакт со притиснување на копчето со соодветниот број.

1. Дојдете до Брзо бирање и притиснете [OK].
2. За да додадете број за Брзо бирање, изберете Празно. Потоа можете да го побарате името во Контактите.
3. Можете да промените или избришете број за брзо бирање, да започнете повик или да испратите порака со притиснување на левото функционално копче [Опции].



Групи

Контактите можете да ги организирате во групи.

1. Изберете Групи ќе се прикажат сите листи на групи: Фамилија, пријатели, колеги, VIP, група 1, група 2, група 3.
2. Изберете го името на групата која сакате да ја организирате со притиснување на левото функционално копче [Опции].

Следните подменија ќе бидат прикажани:

- ▶ **Преглед членови:** Се прикажува листата на членови за групата.
- ▶ **Звук на свонење за групата:** Користете ја оваа опција за да изберете звук за свонење кој ќе се користи кога ќе добиете телефонски повик од лице од групата.



- ▶ **Икона за групата:** Користете ја оваа опција за да изберете графичка икона која ќе се прикаже кога ќе добиете повик од лице од групата.
- ▶ **Додади член:** Додавање на член во групата. Можете да додадете до 20 членови во група.
- ▶ **Одстрани член:** Отстранување на член од листата на членови на групата. Записот за контактот сè уште ќе остане во Контакти.
- ▶ **Одстрани ги сите членови:** Отстранување на сите членови.
- ▶ **Преименувај:** Доделување ново име на групата.
- ▶ **Ресетирај се:** Овозможува ресетирање на сите групи.



Именик

Копирај се

Мени 6.5

Можете да ги копирате/преместите записите од меморијата на SIM картичката на меморијата на телефонот и обратно.

- ▶ **СИМ на телефон:** Користете ја оваа опција за да ги копирате записите од SIM картичката на меморијата на телефонот.
- ▶ **Телефон на СИМ:** Користете ја оваа опција за да ги копирате записите од меморијата на телефонот на SIM картичката.


Достапни се следните опции:

- **Задржи оригинал:** При копирањето, се задржуваат оригиналните броеви за бирање.
- **Избриши оригинал:** При копирањето, оригиналните броеви за бирање ќе бидат избришани.

Избриши се

Мени 6.6

Можете да ги избришете сите записи од SIM картичката и/или телефонот. За оваа функција потребен е сигурносниот код.

Притиснете на  за да се вратите во режим на подготвеност.

Нагодувања

Мени 6.7

Преглед на опции (Мени 6.7.1)

Можете да ја поставите опцијата за прикажување на Контактите.


- ▶ **Само име:** При пребарување на Контактите, на листата се прикажуваат само имињата.
- ▶ **Име и број:** При пребарување на Контактите, на листата се прикажуваат имињата и броевите.

- ▶ **Со слика:** При пребарување на Контактите, на листата се прикажуваат имињата и соодветните слики.


Информација Мени 6.8

- ▶ **Број на сервисен оператор (во зависност од SIM картичката):** Користете ја оваа опција за да ја видите листата на броеви за услуги (SDN) доделени од вашиот обезбедувач на услуги (доколку е поддржано од SIM картичката). Тука спаѓаат броевите за сообраќајни известувања, разни соопштенија и броеви на говорна пошта.
1. Изберете ја опцијата за броеви за услуги.
 2. Имињата на достапните услуги ќе бидат прикажани.



3. Користете ги навигациските копчиња за нагоре/надолу за да изберете услуга. Притиснете .

- ▶ **Сопствен број (во зависност од SIM картичката):** Користете ја оваа опција за да го прикажете телефонскиот број на SIM картичката.

- ▶ **Моја визит картичка:** Оваа опција ви овозможува да креирате сопствена визит картичка со вашето име и број на мобилен телефон. За да креирате нова визит картичка, притиснете го левото функционално копче  [Ново] и внесете ги информациите во полињата.



Звучни профили

Можете да ги прилагодите и персонализирате тоновите на телефонот за различни настани, околина или групи на повикувачи. Постојат пет зададени профили: **Стандардно, Нечујно, Вибрации, Гласно и Слушалки.**

Активирај (Мени 7.Х.1)

1. Се прикажува листата на профили.
2. Во листата на профили, дојдете до профилот кој сакате да го активирате и притиснете го левото функционално копче [ОК] или ОК копчето.
3. Потоа изберете Активирај.

Забелешка

- ▶ *Кога слушалките се приклучени на телефонот, автоматски се активира профилот за Слушалки.*

Нагудување (Мени 7.Х.2)

Можете да ги персонализирате сите профили освен Само вибрации (и опцијата Бесчујно). Дојдете до саканиот профил во листата на профили. Откако ќе го притиснете левото функционално копче или ОК копчето, изберете Персонализирај.

- ▶ **Начин на презентирање на повикот:** Изберете го типот на сигнал за влезните повици.
- ▶ **Мелоди:** Изберете го саканиот тон на свонење од листата.
- ▶ **Гласност на мелодија:** Поставете ја јачината на тонот на свонење.
- ▶ **Начин на презентирање на пораката:** Поставете го типот на сигнал за примена порака.



- ▶ **Тон на порака:** Изберете тонот на звукот за примена порака.
- ▶ **Јачина на звук на порака:** Поставете ја јачината на тонот за порака.
- ▶ **Тон на копчиња:** Изберете го саканиот тон за тастатурата.
- ▶ **Гласност на копчиња:** Поставете ја јачината на тонот на тастатурата.
- ▶ **Гласност на звучни ефекти:** Поставете ја јачината на звукот на ефектите.
- ▶ **Гласност вклучен/исклучен:** Поставете ја јачината на звукот при вклучување/исклучување на телефонот.

- ▶ **Автоматски одговор:** (само за профилот за **слушалки**) Можете да ја активирате функцијата за автоматски одговор. Изберете кога телефонот ќе одговори автоматски.



Листа на повици

Можете да ја проверите листата на пропуштени, примени и бирани повици единствено доколку мрежата ја поддржува Caller Line Identification (CLI) услугата во вашето подрачје.

Бројот и името (доколку е достапно) ќе се прикажат заедно со датумот и времето на одржување на повикот. Можете да го видите и траењето на повиците.

Сите повици Мени 8.1

Можете да ги видите пропуштените, примените и бираните повици. Можете да започнете повик или да испратите порака до бројот кој ќе го изберете на листата. Исто така можете да го зачувате бројот во Контакти.

Пропуштени повици Мени 8.2

Можете да ги видите пропуштените повици, да започнете повик,

испратите порака и да зачувате број во Контакти.

Повикани броеви Мени 8.3

Можете да ги видите бираните повици, да започнете повик, испратите порака и да зачувате број во Контакти.

Примени повици Мени 8.4

Можете да ги видите примените повици, да започнете повик, испратите порака и да зачувате број во Контакти.

Траење на повикот Мени 8.5

Можете да го видите траењето на повиците според типови.

- **Последен повик:** Се прикажува времето на последниот повик во минути/секунди.

- **Сите** вкуп Мож тајм на л [Рес
- **Бир** вре
- **При** вре

Тро

Оваа м да ја пр на пос цена н

- **Забел**
- **Факл** од ва услу зави заокр дано



- ▶ **Сите повици:** Се прикажува вкупното време на повиците. Можете да го иницијализирате тајмерот со притиснување на левото функциско копче [Ресетирај].
- ▶ **Бирани броеви:** Се прикажува времето на излезните повици.
- ▶ **Примени повици:** Се прикажува времето на влезните повици.

Трошоци на повик

Мени 8.6

Оваа мрежна услуга ви овозможува да ја проверите цената на чинење на последниот повик и вкупната цена на повиците.

Забелешка

- ▶ *Фактурираната цена за повиците од вашиот обезбедувач на услуги може да се менува во зависност од мрежните функции, заокружувањето на цената, даноците итн.*

Нагоди цена (Мени 8.6.3)

Одреди кредит

Оваа мрежна услуга ви овозможува да ја ограничите цената на вашите повици на избраното ниво. Можете да започнувате и да примате повици сè до специфицираното ограничување на цената.



- ▶ **Читај:** Можете да ги проверите преостанатите средства.
- ▶ **Промени:** Можете да го промените ограничувањето на цената.

Одреди тарифа

Можете да го поставите типот на валутата и цената на единечната мерка. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги за да ги добиете цените на единечните мерки. За да изберете валута или единечна мерка во ова мени, потребен ви е PIN2 кодот. Ако сакате да внесете @, £, \$ симбол,



Листа на повици

избришете ги сите знаци за валута и притиснете го копчето . Доколку сакате да го промените симболот, повторно притиснете го копчето .

Забелешка

► *Кога ќе се потрошат сите средства, освен итните повици нема да можете да започнете други повици. Во зависност од SIM картичката, ќе ви биде потребен PIN2 кодот за да поставите ограничување на цената на повиците.*

Автоматски приказ

Оваа мрежна услуга ви овозможува автоматско прикажување на цената на последниот повик. Ако изберете Вклучено, ќе можете да ја видите цената на последниот повик по неговото завршување.

Информации за податоците Мени 8.7

Обем на податоци (Мени 8.7.1)

Можете да го проверите количеството на испратените, примените и вкупните податоци. Можете да извршите ресетирање со притиснување на левото функционално копче [Ресетирај].

Време на повикот (Мени 8.7.2)

Можете да ги проверите времињата на последните и вкупните податоци. Можете да извршите ресетирање со притиснување на левото функционално копче [Ресетирај].



Во меморијата на вашиот телефон можете да ги складираате мултимедијалните фајлови за да добиете едноставен пристап до сите ваши слики, звуци и игри.

Слики

Мени 9.1

Во **Слики** постои вграден линк за превземање на слики од интернет како и листа на слики, вклучувајќи ги однапред вчитаните слики во вашиот телефон, сликите кои самите сте ги преснимиле и сликите снимени со фотоапаратот на телефонот.

Опциите кои ќе бидат достапни зависат од избраниот тип на слики.

- ▶ **Преглед:** Можете да ја погледнете избраната слика.
- ▶ **Нагоди како:** Можете да ја поставите избраната слика како заднина или слика за контакт.



Мои содржини

- ▶ **Информации за датотеката:** Преглед на информациите за големината на сликата, датумот и времето на додавање и типот на сликата.
- ▶ **Шоу со слајдови:** Можете да погледнете слајд шоу од складираните фајлови.
- ▶ **Нова папка:** Можете да креирате нов фолдер.
- ▶ **Повекратно бришење:** Можете да избришете повеќе фајлови кои сте ги селектирале.
- ▶ **Избриши се:** Бришење на сите фајлови во листата.
- ▶ **Пореди по:** Можете да ги организирате фајловите по датум, тип и име.
- ▶ **Листа/Приказ на слики:** Сликите можете да ги видите како листа или во облик на мали слики.



Мои содржини

Звуци

Мени 9.2

Во **Звуци** постои вграден линк за превземање на звуци од интернет како и листа на звуци, вклучувајќи ги однапред вчитаните звуци во вашиот телефон, звуците кои самите сте ги преснимиле и звуците снимени со вашиот телефон.

Останати

Мени 9.3

Во овој фолдер се складираат другите фајлови освен сликите и звуците.

Игри и апликации

Мени 9.4

Повеќе игри е вграден линк за едноставно превземање на игри и други апликации од интернет. Обрнете внимание дека користењето на услугите за превземање може да предизвика дополнителни трошоци.

Буд

Може да
аларми
специ

1. Избе
сака
2. Избе
на п
Секо
Пон
3. Избе
го са
4. Уред
прит

Кал

Калкул
основ
додава
делењ

1. Внес
кори
копч
2. При



Алатки

Алатки

Будилник

Мени Ж.1

Можете да поставите до 5 аларми за да се активираат во специфицираното време.

1. Изберете Вклучено и внесете го саканото време за аларм.
2. Изберете го периодот на повторување : Еднаш, Секојдневно, Пон ~ Пет, Пон ~ Саб и Саб ~ Нед.
3. Изберете го тонот на алармот кој го сакате и притиснете **OK**.
4. Уредете го името на алармот и притиснете **☰** [Зачувај].

навигациско копче за да изберете математичка функција.

Забелешка

- ▶ За да избришете грешка или за чистење на екранот, користете го копчето **⌫**.
 - ▶ За да вклучите знак плус/минус, притиснете го копчето **±** [Функција].
3. За да го пресметате резултатот, притиснете го копчето **OK**.
 4. По пресметката, притиснете го левото функционално копче [OK] за да се вратите на почетниот екран.

Калкулатор

Мени Ж.2

Калкулаторот ги овозможува основните аритметички функции: додавање, одземање, множење и делење.

1. Внесете го првиот број со користење на нумеричките копчиња.
2. Притиснете го соодветното

Штопераца

Мени Ж.3

1. Притиснете [Почеток] за да го активирате тајмерот и снимете го времето на еден круг со притиснување на [Круг].
2. Притиснете [Стоп] за да го дознаете времето за еден круг.
3. Притиснете [Ресетирај] за да се вратите на нула.



Алатки

Конвертор на единици


Мени ✖.4

Оваа алатка овозможува конвертирање на различни мерки во саканата единица. Постојат 7 типови на мерки кои можат да се претворат во различни единици: Валута, Површина, Должина, Тежина, Температура, Волумен и Брзина.

1. Во делот за тековна единица, изберете ја единицата која сакате да ја конвертирате со користење на левото/десното навигациско копче.
2. Префрлете се во делот за конвертирана единица со притиснување на навигациското копче за надолу.
3. Изберете ја единицата во која сакате да ја извршите претворувањето, со користење на левото/десното навигациско копче.

4. Внесете ги броевите со користење на нумеричките копчиња. Конверзијата се пресметува автоматски.

Забелешка

► Можете да внесете децимален број со притиснување на копчето .

Светски часовник

Мени ✖.5

Можете да го погледнете времето во некои поважни светски градови.

SIM услуги

Мени ✖.6

Ако SIM картичката поддржува SAT(SIM Application Toolkit) услуги, ова мени ќе биде специфичното име на услугата на операторот, зачувано на SIM картичката. Ве молиме погледнете ги информациите понудени со вашата SIM картичка, за дополнителни детали околу тоа како да ги користите можните опции.



Нагоди екран

Позадина

Мени 0.1

Користете ја оваа опција за да ја поставите сликата на LCD екранот во режим на подготвеност.

Време на позадинското осветлување

Мени 0.2

Можете да го поставите траењето на осветлувањето на екранот.

Осветлување

Мени 0.3

Осветленоста на екранот може да се прилагодува од 40% до 100%.

Кратенка за почетна страна

Мени 0.4

Се избира дали да се прикажат иконите за кратенки во режим на подготвеност.

Тема

Мени 0.5

Се избира кои теми да се прикажат на екранот.

Форма на мени

Мени 0.6

Можете да го изберете саканиот стил на мени помеѓу стилот "решетка" или "еден по еден".

Поздравна порака

Мени 0.7

Откако ќе поставите на Вклучено, можете да напишете порака на екранот.

Име на мрежа

Мени 0.8

Изберете дали да се прикаже името на мрежата или не.

Шарен фон на повиците

Мени 0.9

Изберете дали да користите боја на знаците при бирање или не.



Нагодувања

Можете да ги менувате параметрите на следните менија за вашите потреби и прилагодувања.

Датум и време Мени #.1

Можете да ги поставите функциите поврзани со времето и датумот.

Постави дата (Мени #.1.1)

Можете да го внесете тековниот датум.

Нагоди датум (Мени #.1.2)

Форматот на датумот можете да го поставите од тип ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ, ГГГГ/ММ/ДД. (Д: ден / М: месец / Г: година)

Постави време (Мени #.1.3)

Можете да го внесете тековното време.

Формат на времето (Мени #.1.4)

Можете да го поставите форматот на времето на 24 часа или 12 часа.

Автоматско ажурирање (Мени #.1.5)

Кога е вклучено Автоматското ажурирање, времето и датумот автоматски се ажурираат во зависност од тековната временска зона.

Јазичи Мени #.2

Можете да го изберете јазикот на приказот на екранот. Кога опцијата за јазик е поставена на Автоматски, јазикот автоматски се избира според јазикот на SIM картичката која се користи. Доколку јазикот на SIM картичката не е поддржан од телефонот, ќе биде поставен англискиот јазик.

Поврзување Мени #.3

Блутут (Мени #.3.1)

Bluetooth овозможува директно меѓусебно комуницирање без користење на кабли на компатибилни мобилни уреди,

периф
се нао

Овој те
поврзу
поврзу
Bluetooth
аплика

Забел

► Доко
прек
разм
рамк

► Кога
друг
ке по
пот
фајл
теле

► Во за
тој к
фолд

- Сли
Сли

- Дру
Дру

Bluto

Может
откаже

и #.1.5)

о

от

енска

ни #.2

т на

дијата

атски,

ката

кот

жан

ен

ни #.3

и #.3.1)

тно

и,



периферни уреди и компјутери кои се наоѓаат во непосредна близина.

Овој телефон поддржува Bluetooth поврзување, со што се овозможува поврзување со компатибилни Bluetooth слушалки, компјутерски апликации и други уреди.

Забелешка

- ▶ Доколку користите LG PC Sync преку Bluetooth, можете да разменувате податоци само во рамките на вашиот именик.
- ▶ Кога ќе примите податоци од друг Bluetooth уред, телефонот ќе побара потврда. По потврдувањето на преносот, фајлот ќе се ископира на вашиот телефон.
- ▶ Во зависност од типот на фајлот, тој ќе биде зачуван во следните фолдери:
 - Слика (.bmp, gif, jpg, png): фолдер Слика
 - Други фајлови (.txt, html): фолдер Други

Bluetooth вклучи/исклучи

Можете да ја активирате или откажете Bluetooth функцијата.

Листа на уреди

Можете да ги видите сите уреди со кои вашиот KP235 е веќе впарен. Доколку влезете во Впарени уреди, ќе пристапите до опциите

- Поврзи /прекини врска:

По впарувањето со телефон или стерео слушалки, треба да се поврзете со овие уреди за да можете да ги користите.

- **Додади ново:** Овозможува пребарување на нови Bluetooth уреди и нивно додавање во листата на впарени уреди. Кога ќе изберете Ново, вашиот телефон започнува со пребарување на Bluetooth уреди во рамките на својот домет. Кога уредот со кој сакате да направите впарување ќе се појави на листата, притиснете го десното функционално копче [Запри]. Дојдете до саканиот уред и притиснете го левото функционално копче [Впари]. Тогаш ќе ви биде побарана лозинка. Лозинката може да биде која било шифра што сакате да ја користите (истата



Нагoдувања

лозинка мора да се користи на двата уреди) или шифра која веќе е одредена од производителот на уредот со кој се обидувате да се впарите. Погледнете го упатството за користење на уредот со кој сакате да направите впарување за да видите дали има однапред дефинирана лозинка.

- **Постави како авторизиран/ Постави како неавторизиран:** Овозможува поставување на авторизирана врска помеѓу секој Bluetooth уред. Ако впарениот уред е поставен како авторизиран уред, тој автоматски ќе се поврзе со телефонот при секое вклучување на телефонот.
- **Сите услуги:** Овозможува преглед на сите услуги кои ги поддржува Bluetooth уредот.
- **Промени име:** Овозможува промена на името на впарен Bluetooth уред и начинот на прикажување на телефонот.
- **Избриши:** Овозможува бришење на впарен Bluetooth уред.

- **Избриши сè:** Овозможува бришење на сите впарени Bluetooth уреди.

Bluetooth нагoдувања

- **Моја видливост:** Се одредува дали вашиот телефон ќе биде видлив за другите Bluetooth уреди.

- **Моето име:** Можете да го поставите името на Bluetooth уредот. Зададеното име за овој телефон е LG KP235.

- **Мојата адреса:** Можете да ја видите адресата на вашиот Bluetooth уред.

Забелешка

► Не е поддржано говорно бирање

Мрежа (Menu #.3.2)

Можете да изберете мрежа која ќе биде регистрирана автоматски или рачно.

Одбирање на мрежа

Обично, изборот на мрежа е поставен на Автоматски.



- ▶ **Автоматски:** Доколку го изберете автоматскиот режим, телефонот автоматски ќе пребара и ќе избере мрежа. Кога еднаш ќе поставите "Автоматски", телефонот ќе се постави на Автоматски дури и по исклучувањето и повторното вклучување на телефонот.
- ▶ **Рачно:** Телефонот ќе ги најде достапните мрежи и ќе прикаже листа. Потоа можете да ја изберете мрежата која сакате да ја користите, доколку таа мрежа има гоаting договор со вашиот мрежен оператор. Телефонот ви овозможува избирање на друга мрежа доколку телефонот не успее да воспостави врска со избраната мрежа.
- ▶ **Приоритетни:** Можете да поставите листа на преферирани мрежи на кои телефонот прво ќе се обиде да се регистрира, пред да се обиде да се регистрира на другите мрежи. Оваа листа се создава од однапред зададената листа на познати мрежи.

GPRS нагодувања

Можете да ја поставите GPRS услугата во зависност од различните ситуации.

▶ Вклучено

Доколку го изберете ова мени, телефонот автоматски ќе се регистрира на GPRS мрежа при вклучувањето. Со активирањето на WAP или PC "dial-up" апликација се креира врска помеѓу телефонот и мрежата, со што се овозможува пренос на податоци. Кога ќе ја завршите апликацијата, GPRS врската се прекинува но регистрацијата на GPRS мрежата останува.

▶ Кога ќе затреба

Доколку го изберете ова мени, GPRS врската се воспоставува кога ќе се поврзете со помош на WAP или апликација, и се прекинува кога ќе ја завршите WAP или врската на апликацијата.



Нагодувања

Пристапна точка

- ▶ **Преглед:** Можете да го видите избраниот профил.
- ▶ **Нова пристапна точка**
 - Име: Можете да го внесете името на мрежата.
 - Носач: Можете да ја поставите услугата за пренесување на податоци. - GPRS
- ▶ **Ресетирај сè:** Можете да ги ресетирате имињата на мрежите.

<GPRS поставки>

Сервисните поставки се достапни само кога GPRS е избран како услуга за пренесување на податоци.

- **APN:** Внесете APN за GPRS.
- **Кориснички ID:** Кориснички идентитет за вашиот APN сервер.
- **Лозинка:** Лозинката која е потребна за вашиот APN сервер.


- **Примарен сервер:** Внесете ја IP адресата на примарниот DNS сервер на кој пристапувате.

- **Секундарен сервер:** Внесете ја IP адресата на секундарниот DNS сервер на кој пристапувате.

- ▶ **Бриши:** Можете да го избришете избраниот профил.

Нагодувања на повици

Мени #.4

Можете да ги конфигурирате менијата кои се релевантни за повиците со притиснување  [OK] во менито Поставки.

Пренасочување на повикот

(Мени #.4.1)

Услугата за пренасочување на повици ви овозможува пренасочување на влезните говорни повици, факс и податочни

повици на друг број. За повеќе детали обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

- ▶ **Сите говорни повици:** Безусловно пренасочување на говорните повици.
- ▶ **Ако е зафатено:** Пренасочување на говорните повици кога телефонот се користи.
- ▶ **Ако нема одговор:** Пренасочување на говорните повици на кои нема да одговорите.
- ▶ **Ако е недостапно:** Пренасочување на говорните повици кога телефонот е исклучен или недостапен.
- ▶ **Сите дата повици:** Безусловно пренасочување кон број со РС врска.
- ▶ **Откажи се:** Откажување на сите пренасочувања.

Подменија

Менито за пренасочување на повици ги содржи следните подменија.

- ▶ **Вклучи:** Активирање на соодветната услуга.
 - Кон број на говорна пошта: Проследување кон центарот за пораки. Оваа функција не е прикажана во менијата Сите податочни повици и Сите факс повици.
 - До друг број: Внесување на број за пренасочување.
 - Кон омилиениот број: Можете да ги видите претходните пет броеви за пренасочување.
- ▶ **Откажи:** Деактивирање на соодветната услуга.
- ▶ **Провери статус:** Преглед на статусот на соодветната услуга.

Нагодувања

Начин на одговарање

(Мени #.4.2)

- ▶ **Отварање на телефонот**
Доколу ја одберете оваа опција, на повиците можете да одговорите со отворање на преклопникот.
- ▶ **Секое копче**
Доколу ја одберете оваа опција, на повиците можете да одговорите со притиснување на кое било копче освен [Крај] и [Глас].
- ▶ **Со копчето за повик**
Доколу ја одберете оваа опција, на повиците можете да одговорите со само со притиснување на копчето [Испрати].

Покажи го мојот број (во зависност од мрежата и претплатата) (Мени #.4.3)

- ▶ **Постави по мрежа**
Доколу ја одберете оваа опција, можете да го испратите вашиот

број на телефон во зависност од услугата со две линии како линија 1 или линија 2.

▶ Вклучено

Можете да го испратите вашиот број на телефон на други корисници. Вашиот број на телефон ќе се прикаже на телефонот на вашиот соговорник.

▶ Исклучено

Вашиот број на телефон нема да се прикаже.

Повик на чекање (Мени #.4.4) (во зависност од мрежата)

За време на повик кој е во тек, мрежата ќе ве извести дека имате нов влезен повик. Изберете Активирај за да побарате од мрежата да се активира повик на чекање, Откажи за да побарате од мрежата да се деактивира повик на чекање, или Преглед на статус, за да проверите дали оваа функција е активна или не.

Мину

Кога е излезен емитивен минута должи

Автом бира

Изберете телефон обиди по неуспех

Прати

DTMF т вашиот автома

Минутен потсетник

(Мени #.4.5)

Кога е вклучена оваа опција, при излезните повици телефонот ќе емитува звучен сигнал секоја минута за да ве информира за должината на повикот.

Автоматско повторно бирање

(Мени #.4.6)

Изберете Вклучено и вашиот телефон ќе направи максимум пет обиди за воспоставување на повик по неуспешен обид.

Прати DTMF тонови

(Мени #.4.7)

DTMF тоновите овозможуваат со вашиот телефон да се користи автоматска централа.


Заштита

Мени #.5

Побарува ПИН-код (Мени #.5.1)

Во ова мени, можете да го поставите телефонот при вклучувањето да го побара ПИН кодот на вашата SIM картичка.

Доколку е активирана оваа функција, ќе биде побарано од вас да го внесете ПИН кодот.

1. Изберете Барање за ПИН код во мениот за Сигурносни поставки и притиснете  [OK].
2. Поставете вклучено/исклучено
3. Доколку сакате да ја промените вредноста, треба да го внесете ПИН кодот при вклучување на телефонот.
4. Доколку внесете погрешен ПИН код повеќе од 3 пати, телефонот ќе се заклучи. Доколку ПИН кодот се заклучи, ќе треба да го внесете PUK кодот.

Нагодувања

5. Можете да го внесете PUK кодот до 10 пати. Доколку внесете погрешен PUK код повеќе од 10 пати, нема да можете да го отклучите вашиот телефон. Ќе треба да се обратите се до вашиот обезбедувач на услуги.

Заклучување на телефонот

(Мени #.5.2)

Можете да користите сигурносен код за да спречите неавторизирано користење на телефонот. Доколку го поставите телефонот да се заклучува, при секое вклучување ќе ви биде побаран сигурносен код. Доколку го поставите заклучувањето на телефонот на Автоматски, сигурносниот код ќе ви биде побаран единствено при промена на SIM картичката.

Спречување на повик

(Мени #.5.3)

Услугата за забрана на повици го ограничува вашиот телефон во однос на одредени категории влезни или излезни повици.

За оваа функција потребна е лозинката за забрана на повици. Ќе можете да ги погледнете следните подменија.

► Сите појдовни

Забрана на сите излезни повици.

► Излезни меународни

Забрана на сите излезни меѓународни повици.

► Излезни меународни повици, освен во сопствена држава

Забрана на сите излезни меѓународни повици освен за вашата мрежа.

► Сите дојдовни

Забрана на сите влезни повици.

► Прием во роаинг

Забрана на сите влезни повици при roaming.

► Откажи ги сите забрани

Можете да ги откажете сите забрани.

► Промена на лозинка

Можете да ја промените лозинката за услугата за забрана на повици.

Подме

- Вклучување Баран
- Вклучување повици
- Откажи ги сите забрани
- Проведете Пregel
- забрани

FDN

(во за)

Можете да поставите повици, телефонски заштити

► Вклучување

Можете да излезите од др

Подменија:

- Вклучи
Барање до мрежата за вклучување на забраната на повици.
- Откажи
Исклучување на селектираната забрана.
- Провери статус
Преглед на статусот дали има забрана на повици.

FDN (Мени #.5.4) (во зависност од SIM картичката)

Можете да ги ограничите излезните повици само на одредени телефонски броеви. Броевите се заштитени со вашиот PIN2 код.

- ▶ **Вклучено**
Можете да ги ограничите излезните повици само на одредени телефонски броеви.

▶ **Исклучено**

Откажување на функцијата за фиксно бирање.


▶ **Листа на броеви**

Можете да ја погледнете листата зачувана како Фиксни броеви за бирање.

Промени го кодот (Мени #.5.5)

PIN е кратенка од персонален идентификационен број и служи за спречување на користење од страна на неавторизирано лице.

Можете да ги промените следните кодови за пристап: сигурносен, PIN код, PIN2 код.

1. Доколку сакате да го промените сигурносниот код/PIN2 кодот, внесете го вашиот оригинален код и притиснете  [OK].
2. Внесете го новиот сигурносен код/PIN2 код и направете проверка.

Нагодувања

Начин на работа во авион Мени #.6

Овој режим ви овозможува користење на функциите на телефонот за кои не е потребно користење на безжичната мрежа, кога се наоѓате во авион или на места на кои безжичната мрежа е оневозможена.

Доколку го активирате режимот на летање, соодветната икона ќе биде прикажана на екранот наместо иконата за мрежен сигнал.

- ▶ **Вклучено:** Не можете да започнувате (или примате) никакви повици, вклучувајќи ги итните повици, или да користите други функции за кои е потребна мрежна покриеност.
- ▶ **Исклучено:** Можете да го деактивирате режимот на летање и да го рестартирате телефонот за да пристапите до мрежата.

Заштеда на енергија Мени #.7

Можете да го активирате режимот за заштеда на енергија.

Ресетирај Мени #.8

Можете да ги вратите фабричките вредности на сите параметри. За да ја активирате оваа функција ќе ви биде потребен сигурносниот код.

Статус на меморија Мени #.9

Можете да го проверите статусот на меморијата која се користи на SIM картичката и на телефонот.

Дополнителна опрема

На располагање ви стои различна дополнителна опрема за вашиот мобилен телефон. Можете да направите избор од овие опции во зависност од вашите лични потреби.

Стандардна батерија



Адаптер за патувања

Овој полнач овозможува полнење на батеријата кога сте надвор од вашиот дом или канцеларијата.



Handsfree слушалка со микрофон

Се поврзува на вашиот телефон, овозможувајќи разговори без користење на рацете.



Забелешка

- ▶ Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- ▶ Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- ▶ Дополнителната опрема може да се разликува во зависност од регионот; за повеќе детали ве молиме проверете ја вашата регионална сервисна компанија или претставник.
- ▶ Доколку користите податочна услуга, ви препорачуваме да користите LG Internet Cube. LG Internet Cube е помоќно и безбедно решение за податочна услуга (модем). Ве молиме немојте да го користите Windows модемот обезбеден од страна на Windows OS.

Технички податоци

Општо

Име на производ : KP235

Систем : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Амбиентална температура

Макс. : +55°C

Мин. : -10°C

Технички податоци

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v1.2.1(2002)
EN 60950-1 : 2001
EN 50389/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director, 04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seekim @ lge.com


Signature of representative



SRPSKI

KP235 UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre nego što počnete da upotrebljavate ovaj mobilni telefon. Sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od verzije instaliranog softvera ili dobavljača usluga.



Odbacivanje starih aparata

1. Kad nađete ovakav znak sa precrtanom kantom za đubre na proizvodu, to znači da je proizvod obuhvaćen evropskim Pravilnikom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronski aparati moraju se baciti odvojeno od ostalog komunalnog otpada na za to namenjena mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starih aparata sprečiće eventualne negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o recikliranju vašeg uređaja molimo Vas da kontaktirate lokalnu kancelariju, gradske komunalne službe ili prodavnicu gde ste kupili vaš proizvod.

Sadržaj

Saveti za sigurnu i pravilnu upotrebu	4	Rokovnik	36
Karakteristike KP235	9	Kalendar	
Početak rada	13	Beleška	
Osnovne funkcije	18	Obaveze	37
Pozivanje i odgovaranje na pozive		Multimedija	38
Unos teksta	20	Fotoaparati	
Biranje funkcija i opcija	23	Snimanje glasa	39
Sadržaj menija	24	t-zone	40
Igre i aplikacije	26	Početna stranica	
Još igara		Oznake	
Igre		Unesi adresu	
Aplikacije		Istorija	
Mrežni profili		Sačuvane stranice	41
Poruke	28	Podešavanja	
Nova poruka		Informacije	42
Ulazno sanduče	29	Kontakti	43
Skice	30	Traži	
Izlazno sanduče	31	Novi kontakt	44
Poslato		Brzo pozivanje	
Pozovi glasovnu poštu		Grupe	
Info poruke		Kopiraj sve	45
Obrasci	32	Izbrisi sve	
Postavke poruka	33	Podešavanja	46
		Informacije	

Zvučni

Standard
Tiho
Samo
Napoj
Slušali

Lista

Svi poz
Neodg
Odlazn
Dolazn
Trajanj
Gene p
Data ir

Moje

Slike
Zvuci
Ostalo
Igre i a

Alati

Alarm
Kalkula
Štoper
Pretvar
Vreme
SIM us

36	Zvučni profili	47	Postavke ekrana	55
	Standardno		Pozadina	
37	Tiho		Trajanje pozadinskog osvetljenja	
	Samo vibracija		Osvetljenje	
38	Napolju		Prečica za osnovni ekran	
	Slušalice		Tema	
39	Lista poziva	48	Stil menija	
	Svi pozivi		Pozdravna poruka	
40	Neodgovoreni pozivi		Ime mreže	
	Odlazni pozivi		Font brojeva za biranje u boji	
	Dolazni pozivi		Podешavanja	56
	Trajanje poziva		Datum & vreme	
41	Cene poziva	49	Jezici	
	Data informacije	50	Povezivanje	
42	Moje datoteke	51	Podешavanje poziva	60
	Slike		Zaštita	62
43	Zvuci		Režim za let avionom	65
	Ostalo	52	Štednja energije	
44	Igre i aplikacije		Poništi	
	Alati	53	Status memorije	
	Alarm		Dodatna Oprema	66
45	Kalkulator		Tehnički podaci	67
	Štoperica			
46	Pretvarač jedinica	54		
	Vremenske zone			
	SIM usluge			

Pročitajte ove kratke savete. Ako ih se ne pridržavate, to može biti opasno ili protivzakonito. Detaljne informacije nalaze se u ovom uputstvu.

Izloženost radio talasima

Izloženost radio talasima i specifičnoj stopi apsorbcije (SAR)

Ovaj mobilni telefon, model KP235, dizajniran je da zadovolji sigurnosne zahteve po pitanju izloženosti radio talasima. Ti zahtevi se baziraju na naučnim smernicama koje podrazumevaju sigurnosnu granicu za zaštitu svih osoba, bez obzira na starosno doba i zdravlje.

▶ Merenja izlaganja radio talasima koriste memu jedinicu poznatu kao SAR -Specifična stopa apsorbcije. SAR testiranje izvodi se pomoću standardnih metoda, pri kojima telefon vrši emitovanje na najvišem potvrđenom nivou snage na svim frekventijskim pojasevima.

- ▶ Iako su moguće varijacije SAR stepena između različitih LG mobilnih telefona, svi oni zadovoljavaju relevantne mere o radio frekvenciji.
- ▶ Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizirajuće radijacije (ICNIRP), preporučuje SAR nivo od 2W/kg u proseku na deset (10) grama tkiva.
- ▶ Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona koju je izmerila DASY4 za korišćenje na uvetu je 0,929 W/kg (10g) a pri nošenju uz telo iznosi is 0.890 W/kg (10g).
- ▶ SAR informacije za stanovnike određenih zemalja ili regija koje su prihvatile SAR ograničenja preporučena od strane Instituta Elektroničnih i Električnih inženjera (IEEE), koji je 1.6W/Kg prosečno po granu tkiva (na primer SAD, Kanada, Australija i Tajvan).

Čuvanje i održavanje proizvoda

Upozorenje! *Koristite samo baterije, punjač i dodatnu opremu dozvoljenu za korišćenje s određenim modelom telefona. Korišćenje drugih vrsta može osporiti svaku potvrdu i garanciju za ovaj telefon, a može biti i opasno.*

- ▶ Ne rastavljajte aparat. Onesite ga ovlašćenom serviseru kad se za to ukaže potreba.
 - ▶ Držite ga dalje od električnih uređaja kao što su televizor, radio ili kompjuter.
 - ▶ Ne držite aparat u blizini izvora toplote poput radijatora ili peći.
 - ▶ Nikada nemojte uređaj stavljati u mikrotalasnu rernu, jer baterija može eksplodirati.
 - ▶ Aparat vam ne sme ispasti.
 - ▶ Nemojte ga tresti i udarati.
 - ▶ Površina telefona se može oštetiti ako ga prekrijete ili stavite u omot od vinila.
- ▶ Koristite suhu tkaninu za čišćenje površine proizvoda. Ne koristite rastvarače poput benzina, razređivača ili alkohola.)
 - ▶ Ne izlažite aparat prekomernom dimu i prašini.
 - ▶ Ne držite telefon u blizini kreditnih kartica ili putnih karata. Mogu se oštetiti podaci na magnetnoj traci.
 - ▶ Ne izlažite telefon tečnostima i vlazi.
 - ▶ Oprezno koristite dodatnu opremu i držite se instrukcija. Ne dirajte nepotrebno antenu.
 - ▶ Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Proverite da li su kablovi bezbedno sklonjeni u stranu i da bespotrebno ne dodiruju antenu.
 - ▶ Isključite data kabl pre nego što uključite telefon.
 - ▶ Nemojte puniti telefon kada se nalazi na mekanoj površini.
 - ▶ Telefon bi trebalo puniti u dobro provetrenom prostoru.

Saveti za sigurnu i pravilnu upotrebu

Povećanje efikasnosti

Radi optimalnog rada uz minimalnu potrošnju baterije, postupajte na sledeći način:

- ▶ Nemojte pokrivati rukom antenu. Pokrivanje antene smanjuje kvalitet razgovora i povećava potrošnju baterije.

Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni mogu imati smetnje koji utiču na rad.

- ▶ Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini medicinske opreme bez dozvole. Izbegavajte ostavljanje telefona u blizini «pejsmejкера» (u gornji džep odela ili košulje).
- ▶ Neka pomagala za sluh takođe mogu imati smetnje zbog mobilnog telefona.
- ▶ Manje smetnje mogu prouzrokovati: televizor, radio, kompjuter, itd.

Sigurnost u vožnji

Proverite zakone i pravila korišćenja mobilnog telefona u područjima u kojima se vozite.

- ▶ Ne držite telefonsku slušalicu dok vozite.
- ▶ Svu pažnju posvetite vožnji.
- ▶ Koristite «handsfree» opremu, ako je imate.
- ▶ Stanite uz put i parkirajte se pre odgovaranja ili upućivanja poziva ako uslovi vožnje to zahtevaju.
- ▶ RF energija može uticati na elektronske sisteme u vašem vozilu, na primer, na radio, sigurnosnu opremu.
- ▶ Ako je Vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, pazite da ih ne blokirate instaliranjem ili prenosivom opremom. Možete izazvati ozbiljne povrede zbog nepravilnog rada.

Molim
muziku
skladu
naroči
prelaz
saobra

Izbe
sluh

Može
ukoliko
duže v
da jači
blizini
prepor
razum

Podr

Nemoj
minirar
i držite

Molimo Vas u slučaju da slušate muziku podesite glasnoću u skladu sa okruženjem. Ovo se naročito odnosi u slučaju kad prelazite ulicu ili ste u saobraćaju.

Izbegnite oštećenja sluha

Može doći do oštećenja sluha ukoliko ste izloženi glasnoj muzici duže vreme. Mi vam preporučujemo da jačinu zvuka proverite prvo u blizini vašeg uveta. Takođe vam preporučujemo slušanje muzike na razumnoj jačini.

Područija miniranja

Nemojte koristiti telefon tamo gde je miniranje u toku. Pratite ograničenja i držite se pravila i zakona.

Moguća eksplozivna područija

- ▶ Ne koristite telefon u blizini mesta.
- ▶ Ne koristite gde se puni gorivo ili hemikalije.
- ▶ Ne prevozite ili ne držite zapaljivi plin, tečnost ili eksplozive u delu vozila u kojem držite svoj mobilni telefon ili dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazivati smetnje u avionu.

- ▶ Isključite svoj mobilni telefon pre ukrčavanja u avion.
- ▶ Na zemlji, pratite uputstva avio-kompanije u vezi korišćenja mobilnog telefona.

Saveti za sigurnu i pravilnu upotrebu

Deca

Držite telefon na sigurnom mestu van domašaja dece. Telefon sadrži sitne delove koji, ako se rastave, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Hitni pozivi mogu biti nedostupni u određenim mrežama. Nemojte se bezuslovno oslanjati na mogućnost besplatnih hitnih poziva. Informacije o besplatnim pozivima proverite sa lokalnim operatorom.

Informacije i rukovanje baterijom

▶ Ne morate u potpunosti da ispraznite bateriju da biste je ponovo napunili. Za razliku od drugih baterija, nema uticaja na memoriju koji bi mogao dovesti u pitanje rad baterije.

- ▶ Koristite samo 'LG' baterije i punjače. 'LG' punjači izrađeni su da produže radni vek baterije.
- ▶ Ne rastavljajte bateriju i pazite da ne izazovete kratak spoj.
- ▶ Pazite da metalni kontakti na bateriji budu čisti.
- ▶ Zamijenite bateriju kada potpuno oslabi i na pruža optimalne uslove za rad.
- ▶ Napunite bateriju ukoliko dugo nije korišćena kako bi se povećala iskoristljivost.
- ▶ Ne izlažite punjač baterije direktnom svetlu, i nemojte ga koristiti u područjima gde je velika vlaga, poput kupatila.
- ▶ Ne držite bateriju u previše hladnim ili previše zregrejanim prostorijama, jer postoji mogućnost smanjenja efikasnosti baterije.

Karakteristike KP235

Delovi telefona

Sa otvorenim poklopcem




Karakteristike KP235

Zadnja strana

Karakteristike KP235



Baterija

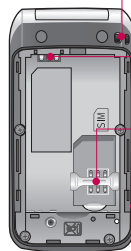

Otvor za traku
za nošenje

Konektori za
bateriju







Ležište za SIM
karticu










Priključak za slušalice /
Priključak za kabl /
Priključak za punjač /
Priključak za handsfri
komplet za automobil

Opis taster

Sledeća tabela opisuje glavne komponente telefona.

Opis tastera


Ikona	Objašnjenje
	<p>Levi soft taster / Desni soft taster</p> <p>Ovi tasteri obavljaju funkciju koja je ispisana na ekranu neposredno iznad njih.</p>
	<p>Navigacioni tasteri</p> <p>Služe za kretanje kroz menije i pomeranje kursora. Ove tastere možete koristiti za brz pristup sledećim funkcijama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Navigacioni taster nagore (): Poruke • Navigacioni taster nadole (): Lista Kontakti • Navigacioni taster nalevo (): Lista Opšte • Navigacioni taster nadesno (): Favoriti

Ikona	Objašnjenje
	<p>Taster Pošalji</p> <p>Služi za pozivanje telefonskog broja ili odgovaranje na poziv. Ako ovaj taster pritisnete bez unetog broja, telefon će prikazati listu poslednjih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.</p>
	<p>Numerički tasteri</p> <p>Ovi tasteri služe uglavnom za pozivanje broja u režimu mirovanja i unošenje brojeva i slovnih znakova u režimu za uređivanje. Kada ove tastere pritisnete i zadržite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pozivanje vaše govorne pošte . • Dodavanje me.unarodnog prefiksa . • Pozivanje brojeva za brzo biranje od  do . • Umetanje pauze u biranju broja ili menjanje linije iz stanja mirovanja .
	<p>Taster PREKID/NAPAJANJE</p> <p>Prekidanje ili odbijanje poziva. Ovaj taster služi i za uključivanje/isključivanje ako ga pritisnete i zadržite nekoliko sekundi.</p>
	<p>C taster / taster za poništavanje</p> <p>Briše po jedan znak na svaki pritisak. Pritisnite taster duže za brisanje celog unosa. Služi i za vraćanje na prethodni nivo menija.</p>

Karakteristike KP235

Karakteristike KP235

Bočni tasteri















Ikona	Objašnjenje
	Bočni tasteri Nagore / Nadole Ako je preklopnik otvoren, u režimu mirovanja možete podeš avati jačinu zvuka tastera, a tokom poziva jačinu zvuka u slušalici.

Informacije o ekranu

Tabela opisuje različite indikatore ili slike koje se pojavljuju na ekranu uređaja.

Ikone na displeju

Ikona/Indikator	Objašnjenje
	Svi zvučni signali su isključeni.
	Aktiviran je profil Standardno.
	Aktiviran je profil Napolju.
	Aktiviran je profil Tiho.
	Aktiviran je profil Slušalice.
	Preusmeren poziv.

Ikona/Indikator	Objašnjenje
	Pristupate WAP-u.
	Korišćenje GPRS-a u toku.
	Pokazuje jačinu mrežnog signala.
	Poziv je uspostavljen.
	Možete da koristite GPRS uslugu.
	Pojavljuje se kada ste u romingu.
	Linija 1/2 se koristi za odlazne pozive – ako ste pretplaćeni na dve linije.
	Alarm je podešen i uključen.
	Pokazuje status baterije.
	Imate novu poruku.
	Imate novu glasovnu poruku.
	Režim za let avionom je uključen.
	Bluetooth je aktivan.
	Imate raspored.

Instala i bat

Prover isključ bateriju

1. Va

Pritisni poklop poklop ležišta.



Napori

► Ukolik toga doći


Početak rada

Instaliranje SIM kartice i baterije

Proverite da li je mobilni telefon isključen pre nego što izvadite bateriju.

1. Vađenje baterije.

Pritisnite označeno mesto na poklopcu za bateriju i gurnite poklopec nadole. Izvadite bateriju iz ležišta.

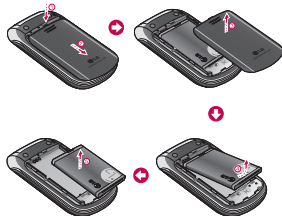

Napomena

- ▶ Ukoliko izvadite bateriju, a da pre toga niste isključili telefon, može doći do greške u radu telefona.

2. Instaliranje SIM kartice.

Umetnite i gurnite SIM karticu u držač za SIM karticu. Proverite da li je SIM kartica pravilno stavljena i da kontakti koji su zlatne boje na kartici budu okrenuti prema dole. Za vađenje SIM kartice, lagano pritisnite prema dole i gurnite je u suprotnom smeru.



Umetanje SIM kartice

Vađenje SIM kartice


Oprez!

- ▶ Metalni kontakti na kartici se mogu lako oštetiti ako se zagrebu. Pažljivo rukujte SIM karticom. Sledite uputstva koja ste dobili uz SIM karticu.

Početak rada


Početak rada

3. Instaliranje baterije.

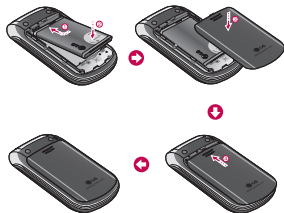

Punjenje baterije

Da biste mogli da priključite punjač na telefon, prvo morate da instalirate bateriju.

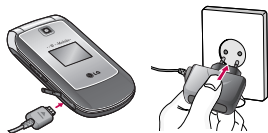

1. Stavite utikač punjača sa strelicom prema sebi kako je prikazano na slici u utičnicu na donjoj strani telefona i gurajte dok ne uđe na mesto.

2. Drugi kraj punjača uključite u utičnicu na zidu.
Koristite samo originalni punjač.
3. Pokretne crtice na ikoni baterije će se zaustaviti kada punjenje bude gotovo.

Oprez!

- ▶ *Priključak punjača ne gurajte na silu da ne biste oštetili telefon i/ili punjač.*
- ▶ *Ako punjač za baterije koristite van svoje zemlje, upotrebite dodatni adapter za utičnicu.*
- ▶ *Za vrijeme punjenja nemojte vaditi bateriju niti SIM karticu.*

Upozorenje

- ▶ *Izvadite punjač iz izvora napajanja za vrijeme gromoljvine da ne bi došlo do požara ili el. udara.*
- ▶ *Pazite da oštri predmeti kao što su zubi životinja, nokti, itd., ne dođu u kontakt s baterijom. Postoji opasnost od požara.*

Važno!

Isključite telefon kada ga ne koristite.

Napomena!

- ▶ *Prije punjenja baterije napunite bateriju.*
- ▶ *U slučaju punjenja baterije u toku vremena kiše, izbjegavajte ulazak vode u telefon.*

Vađenje punjača

Isključite punjač iz telefona tako što ćete povući priključak, a ne kabl.




Napomena


- ▶ *Prije prvog korišćenja telefona, baterija mora biti do kraja napunjena.*
- ▶ *U slučaju da baterija nije pravilno punjena, isključite telefon, ponovno ga uključite i potom napunite bateriju. Nakon vađenja i stavljanja, ponovno je napunite.*

Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje telefona

1. Umetnite bateriju u aparat i spojite telefon na eksterni izvor napajanja poput putnog punjača, adaptera za upaljač ili 'handsfree' opremu u kolima. Ili, stavite punu bateriju.
2. Držite dugme  pritisnuto nekoliko sekundi dok se LCD displej ne upali.
3. U zavisnosti od statusa PIN kod zahteva, morate uneti PIN kod.

Isključivanje telefona

Pritisnite dugme  i držite nekoliko trenutaka dok se LCD displej ne ugasi.

Početak rada

Promeni kodove

Pristupne kodove opisane u ovom odeljku možete koristiti za sprečavanje neovlašćene upotrebe telefona. Pristupni kodovi (osim PUK i PUK2 kodova) mogu se promeniti pomoću funkcije **Promeni kodove** (Meni #.5.5).

PIN kod (4 do 8 karaktera)

PIN (Personal Identification Number) kod štiti vašu SIM karticu od neovlašćene upotrebe. PIN kod se obično dobija uz SIM karticu. Kada je **PIN kod zahtev** podešen na opciju **Omogući**, telefon će tražiti da se PIN kod unese pri svakom uključivanju telefona. Kada je **PIN kod zahtev** podešen na opciju **Onemogući**, telefon se odmah povezuje na mrežu, bez PIN koda.

PIN2 kod (4 do 8 karaktera)

PIN2 kod dolazi zajedno s nekim SIM karticama i potreban je za pristup funkcijama poput Savet za troškove poziva i Fiksno biranje. Te funkcije su dostupne samo ako ih podržava Vaša SIM kartica. Za dalje informacije nazovite svog mobilnog operatera.

PUK kod (4 do 8 karaktera)

PUK (PIN Unblocking Key) kod je potreban za otključavanje telefona koji je blokiran PIN kodom. PUK kod ste možda dobili uz SIM karticu. Ako niste, tražite ga od operatera mreže. Ako izgubite kod, tako će se obratite operateru mreže.

PUK2

PUK2
SIM ka
otključ
blokiran
kod, ot

Sigurnost (4 do 8 karaktera)

Bezbe
neovla
Podraz
podeše
bezbe
za bris
aktivir
Bezbe
omogu
funkcij
ciliju s
upotrel
bezbe
promer
postav

era)

kim
a
et za
je. Te
o ih
a
g

era)

d je
fona
JK

d
e kod,
reže.

PUK2 kod (4 do 8 karaktera)

PUK2 kod, koji se dobija uz neke SIM kartice, potreban je za otključavanje telefona koji je blokiran PIN2 kodom. Ako izgubite kod, obratite se operatoru mreže.

Sigurnosni kod (4 do 8 karaktera)

Bezbednosni kod štiti vaš telefon od neovlašćene upotrebe.

Podrazumevani bezbednosni kod podešen je na '0000', a bezbednosni kod je potrebno uneti za brisanje svih stavki na telefonu i aktiviranje menija Resetuj postavke. Bezbednosni kod je potreban i za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije zaključavanja telefona u cilju sprečavanja neovlašćene upotrebe telefona. Podrazumevani bezbednosni kod može se promeniti iz menija Bezbednosne postavke.

Lozinka za zabranu poziva

Lozinku za zabranu poziva potrebno je uneti pri korišćenju funkcije Zabranu poziva. Lozinku možete dobiti od mrežnog operatora ako se pretplatite na ovu funkciju.

Početak rada

Pozivanje i odgovaranje na pozive

Pozivanje

1. Telefon mora biti uključen.
2. Unesite broj telefona, uključujući i pozivni broj.
 - ▶ Da biste obrisali brojeve, pritisnite taster . Pritisnite i zadržite taster za brisanje celog broja.
3. Pritisnite dugme za pozivanje broja.
4. Za završetak poziva, pritisnite dugme ili desno 'soft' dugme.

Pozivanje sa Liste poziva

1. U stanju pripravnosti, pritisnite dugme , i poslednji dolazni, odlazni i propušteni pozivi će biti prikazani.
2. Odaberite željeni broj dugmičima za navigaciju gore/dole.

3. Pritisnite za pozivanje tog broja.

Međunarodni poziv

1. Pritisnite i držite dugme za međunarodni pozivni broj. Znak '+' se automatski bira za međunarodni pozivni broj.
2. Unesite broj države, regiona i telefonski broj.
3. Pritisnite za pozivanje tog broja.


Završavanje poziva

Kad završite razgovor, pritisnite dugme za kraj.

Pozivanje iz Imenika Kontakti

Možete umemorisati imena i telefonske brojeve koje često zovete na SIM karticu i/ili u memoriju telefona. Možete nazvati broj ako pogledate u 'Imenik' i pritisnete dugme .

Podešavanje zvuka

Ako želite da podesite jačinu slušalice tokom razgovora koristite tastere sa strane (). Pritisnite gornji taster za pojačavanje i donji taster za smanjivanje glasnoće.

Napomena



▶ *Kada ne razgovarate ovi tasteri služe za pojačavanje ili smanjivanje glasnoće tastera uređaja.*

Odgovaranje na poziv


Kada imate dolazni poziv, telefon zvoni, a na ekranu se pojavljuju trepćuća ikona telefona. Ako se pozivalac može identifikovati, njegov broj (ili ime/slika ako je uneta u imenik Kontakti) se pojavljuje na displeju.

1. Za javljanje na poziv otvorite poklopac telefona, ako je otvaranjem poklopca postavljeno kao način javljanja (Meni #.4.2).

Napomena

- ▶ *Ako je 'Bilo koje dugme' postavljeno kao način javljanja, možete se javiti bilo kojim dugmetom osim dugmeta  i desnim 'soft' dugmetom.*
 - ▶ Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite i držite jedno od bočnih dugmića na levoj strani telefona, a da ne otvarate telefon.
 - ▶ Možete se javiti na poziv dok pretražujete imenik ili neki drugi meni.
2. Za završetak razgovora, zatvorite poklopac ili pritisnite .

Jačina signala

Jačinu signala možete proveriti pomoću indikatora signala () na ekranu. Jačina signala varira, posebno u zatvorenom prostoru. Prijem će možda biti bolji ako se približite prozoru.

Osnovne funkcije

Osnovne funkcije

Unos teksta

Brojeve i znakove možete uneti pomoću tastature. Na primer, memorisanje imena u imenik, pisanje poruka, sastavljanje pozdravnih poruka.

Na telefonu su mogući sledeći načini unosa teksta:

T9 način


Ovaj način omogućava da unosite reči samo jednim pritiskom na dugme za jedno slovo. Svako dugme na tastaturi sadrži više od jednog slova.

T9 automatski upoređuje vaše pritiskanje po dugmičima sa ugrađenim rečnikom kako bi odredio tačnu reč i time Vam omogućio manje pritiskanja dugmića tradicionalnim ABC unosom. To se ponekada naziva i predvidivim tekstom.


ABC način

Ovim načinom unosite slova pritiskajući jednom, dvaput, triput ili četiri puta dugme sa označenim željenim slovom, dok se to slovo ne pojavi.

123 način (Brojčani način)

Unosite brojeve jednim pritiskom na dugme sa brojem. Za prelazak u 123 način iz tekstualnog, pritisajte dugme  dok se ne prikaže 123 način.

Promena načina unošenja teksta

1. Kad ste u polju koje dopušta unos slova, primetićete indikator načina unosa u gornjem desnom uglu LCD displeja.
2. Promenite način unosa teksta dugmetom . Možete proveriti trenutni način u gornjem desnom uglu LCD displeja.

Upotreba T9 metode

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem omogućava vam da lako unosite reči bez potrebe da nekoliko puta pritisnete tastere. Dok kucate, telefon vam na osnovu ugrađenog rečnika predlaže reči. Možete dodavati nove reči u rečnik. Kako dodajete slova, reč se menja da biste dobili najpribližnji rezultat iz rečnika.

- ▶ Ako se željena reč ne nalazi listi ponuđenih reči, dodajte je pomoću ABC režima.
- ▶ Možete izabrati jezik T9 režima. Pritisnite levi soft taster [Opcija], zatim izaberite jezik za T9. Izaberite željeni jezik T9 režima. T9 režim možete isključiti izborom opcije T9 isključen. Režim T9 je podrazumevano uključen na telefonu.

1. Unesite celu reč pre uređivanja ili brisanja znakova.

2. Završite svaku reč razmakom tako što ćete pritisnuti taster **[0...]**. Za brisanje slova, pritisnite taster **[←]**. Pritisnite i zadržite **[←]** za brisanje čitavih reči.

Napomena

- ▶ Za izlaz iz režima za unos teksta bez čuvanja unetog teksta pritisnite dugme **[↵]**. Telefon se vraća u režim mirovanja.

Korišćenje ABC režima

Tekst unosite pritiskom na tastere **[2...]** do **[9...]**.

1. Pritisnite taster na kojem je napisano željeno slovo:
 - ▶ Jednom za prvo slovo.
 - ▶ Dvapat za drugo slovo, I tako dalje.
2. Da biste uneli razmak, jednom pritisnite taster **[0...]**. Da biste obrisali slova, pritisnite taster **[←]**. Pritisnite i zadržite taster **[←]** da biste obrisali ceo tekst na ekranu.

Osnovne funkcije

Tipka	Prikazani znakovi po poretku	
	Velika slova	Mala slova
1	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2	A B C 2 Ć Ć	a b c 2 ě ě
3	D E F 3 Đ	d e f 3 đ
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7 Š	p q r s 7 š
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9 Ž	w x y z 9 ž
0	Razmak, 0	Razmak, 0



Korišćenje 123 (brojčanog) načina

123 način omogućava unos brojeva u SMS poruku (na primer, telefonski broj).


Pritisnite dugmiće na kojima su željeni brojevi pre ručnog prebacivanja na željeni način unosa.

Pristup
pristup
dugme
funkcij
pomoć
prilago
Tim fun
po me
se pre
i . .
omogu
podeše
Uloga
zavisn
ili naziv
iznad
značeri

Biranje funkcija i opcija

Pritisnite levo 'soft' dugme za pristup meniju. Pritisnite desno 'soft' dugme za pristup prikazanoj funkciji. Vaš telefon ima niz funkcija pomoću kojih možete telefon prilagoditi svom ukusu i potrebama. Tim funkcijama koje su podeljene po menijima i podmenijima, pristupa se preko dva dugmeta, to su  i . Svaki meni i podmeni omogućava pregled i promeni podešenja određene funkcije.

Uloga 'soft' dugmića se razlikuje u zavisnosti od trenutnog konteksta ili naziva koji se vidi u dnu displeja iznad dugmeta i određuje trenutno značenje pojedinog dugmeta.

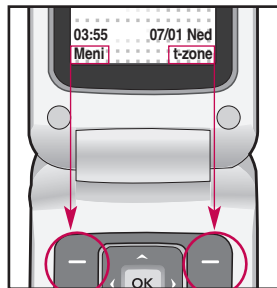

Pritisnite levo 'soft' dugme za pristup tom meniju.

Pritisnite desno 'soft' dugme za uključivanje prikazane funkcije.

Sadržaj menija

Sadržaj menija

1. Igre i aplikacije

- 1.1 Još igara
- 1.2 Igre
- 1.3 Aplikacije
- 1.4 Mrežni profili

2. Poruke

- 2.1 Nova poruka
- 2.2 Ulazno sanduče
- 2.3 Skice
- 2.4 Izlazno sanduče
- 2.5 Poslato
- 2.6 Pozovi glasovnu poštu
- 2.7 Info poruke
- 2.8 Obrasci
- 2.9 Postavke poruka

3. Rokovnik

- 3.1 Kalendar
- 3.2 Beleška
- 3.3 Obaveze

4. Multimedija

- 4.1 Fotoaparat
- 4.2 Snimanje glasa

5. t-zone

- 5.1 Početna stranica
- 5.2 Oznake
- 5.3 Unesi adresu
- 5.4 Istorija
- 5.5 Sačuvane stranice
- 5.6 Podešavanja
- 5.7 Informacije

6. Kontakti

- 6.1 Traži
- 6.2 Novi kontakt
- 6.3 Brzo pozivanje
- 6.4 Grupe
- 6.5 Kopiraj sve
- 6.6 Izbriši sve
- 6.7 Podešavanja
- 6.8 Informacije

7. Zvučni profili

- 7.1 Standardno
- 7.2 Tiho
- 7.3 Samo vibracija
- 7.4 Napolju
- 7.5 Slušalice

8. Lis

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7

9. Mo

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4

8. Lista poziva

- 8.1 Svi pozivi
- 8.2 Neodgovoreni pozivi
- 8.3 Odlazni pozivi
- 8.4 Dolazni pozivi
- 8.5 Trajanje poziva
- 8.6 Cene poziva
- 8.7 Data informacije

9. Moje datoteke

- 9.1 Slike
- 9.2 Zvuci
- 9.3 Ostalo
- 9.4 Igre i aplikacije

✖. Alati

- ✖.1 Alarm
- ✖.2 Kalkulator
- ✖.3 Štoperica
- ✖.4 Pretvarač jedinica
- ✖.5 Vremenske zone
- ✖.6 SIM usluge

0. Postavke ekrana

- 0.1 Pozadina
- 0.2 Trajanje pozadinskog osvetljenja
- 0.3 Osvetljenje
- 0.4 Prečica za osnovni ekran
- 0.5 Tema
- 0.6 Stil menija
- 0.7 Pozdravna poruka
- 0.8 Ime mreže
- 0.9 Font brojeva za biranje u boji

#. Podešavanja

- #.1 Datum & vreme
- #.2 Jezici
- #.3 Povezivanje
- #.4 Podešavanje poziva
- #.5 Zaštita
- #.6 Režim za let avionom
- #.7 Štednja energije
- #.8 Poništi
- #.9 Status memorije

Igre i aplikacije

Još igara

Meni 1.1

Još igara je ugrađena veza za jednostavno preuzimanje igara i drugih aplikacija pomoću pristupa Internetu sa prenosivog uređaja. Obratite pažnju na to da ćete možda imati dodatne troškove za upotrebu usluge preuzimanja.

Napomena

► *Ova usluga nije dostupna u svim zemljama. Obratite se dobavljaču usluga da biste dobili više informacija.*

Igre

Meni 1.2

U ovom meniju možete upravljati Java aplikacijama koje su instalirane na telefonu.

Aplikacije

Meni 1.3

Možete igrati ili brisati preuzete aplikacije ili podesiti opciju povezivanja.

Mrežni profili

Meni 1.4

Aktiviranje profila

1. Pomerite kursor do profila koji želite da aktivirate.
2. Pritisnite taster **OK** ili izaberite stavku Aktiviraj sa menija Opcije.

Dodavanje novog profila

1. Izaberite stavku Aktiviraj sa menija Opcije.
2. Pritisnite levi soft taster [Sačuvaj] da sačuvate promene u konfiguraciji.

Možete je aktivirati ili prikazati tako što ćete iz menija Opcije izabrati Aktiviraj ili Prikaži.

Sve informacije o profilima možete resetovati pomoću menija Opcije > Resetuj sve.

eni 1.4

koji

ite
opcije.

čuvaj

tako
ratižete
cije >

Java™, je tehnologija razvijena od strane kompanije Sun Microsystems. Kao što biste preuzeli Java aplet pomoću standardnih MS Internet Explorer pretraživača, Java MIDlet se može preuzeti na telefonima koji podržavaju WAP. Zavisno od dobavljača usluga, programi zasnovani na Java jeziku, kao što su Java igre, mogu se preuzimati i pokretati na telefonu. Po preuzimanju, Java programu se pristupa iz menija Igre i aplikacije, gde ga možete izabrati, pokrenuti ili izbrisati. Format datoteka Java programa, sačuvanih na telefonu, je .JAD ili .JAR.

Igre i aplikacije

U ovom meniju možete pronaći funkcije koje se tiču SMS (kratkih tekstualnih poruka), MMS (multimedijalnih poruka), govorne pošte kao i servisnih poruka operatera. Slanje SMS i MMS poruka i primanje MMS poruka u romingu dodatno se naplaćuje. Za više detalja obratite se dobavljaču usluga.

Nova poruka Meni 2.1

Možete da napišete i uredite poruku koja sadrži kombinaciju teksta, slika i audio zapisa. (do 10 stranica)

1. U polje za poruku unesite poruku.
2. Pritisnite levi meki taster [Opcije]. Dostupne su sledeće opcije.
 - ▶ **Pošalji u:** Služi za slanje poruke koju ste kreirali. Prmaoce možete dodavati iz liste kontakata pomoću menija Opcije ili direktnim unošenjem broja telefona. Možete uneti najviše 10 brojeva.

- ▶ **Dodaj:** Možete umetati slike, zvukove, simbole, tekst, predloške, imena i brojeve, novi slajd, naslov itd.
- ▶ **Sačuvaj u:** poruku možete sačuvati kao skicu ili kao multimedijalni predložak.
- ▶ **Uredi predmet:** Izaberite ovo da biste uredili naslov (prikazuje se kada umetnete naslov).
- ▶ **Pregled:** Možete pregledati multimedijalnu poruku koju ste kreirali pre nego što je pošaljete. (prikazuje se kada dodate zvuk, sliku ili slajd).
- ▶ **Prikaži priloge:** prikazuje priložene datoteke (prikazuje se kada priložite datoteke).
- ▶ **Trajanje slajda:** Možete podesiti trajanje za svaku stranicu (prikazuje se kada priložite datoteke).
- ▶ **Ukloni:** možete uklanjati priložene stavke (prikazuje se kada priložite datoteke).

- ▶ **Postavi T9:** izaberite da li želite da aktivirate režim T9.
- ▶ **Jezik na kome se piše:** izaberite T9 jezik za režim T9 (više informacija o režimu T9 potražite na stranicama 20-21).
- ▶ **Nova T9 reč:** Kada u režimu T9 ne pronađete željenu reč, pomoću ove opcije možete je dodati u T9 rečnik. Nakon što unesete reč pritisnite levi meki taster [Sačuvaj].
- ▶ **Obriši tekst:** Služi za brisanje teksta koju ste uneli.
- ▶ **Izlaz:** Izaberite ovo da biste otkazali uređivanje. Poruka koju ste napisali neće biti sačuvana.


Napomena

- ▶ *Pri kreiranju multimedijalne poruke, ako učitate sliku (50K), možda nećete imati pristup nijednoj funkciji dok se slika potpuno ne učita.*

Ulazno sanduče **Meni 2.2**

Bićete obavešteni kad primite poruku. Biće sačuvana u 'Prijemu poruka'.

Kada dobijete zvučno upozorenje da Vam je stigla MMS poruka, morate pričekati poruku da se učita i tek onda ćete moći da je vidite. Za detaljna objašnjenja pogledajte Meni 2.9.2.6.

Za čitanje poruka, odaberite jednu od poruka pomoću dugmeta .

- ▶ **Prikaži:** Pregled sačuvanih poruka.
- ▶ **Odgovor:** Odgovara porukom na broj pošaljioca.
- ▶ **Izbrisi:** Brisanje trenutnih poruka.
- ▶ **Prosledi:** Prosljeđuje primljenu poruku drugim primateljima.
- ▶ **Vrati poziv:** Zove broj pošaljioca.
- ▶ **Sačuvaj broj:** Možete sačuvati broj pošiljaoca poruke ili ga možete dodati u postojeći kontakt.


- ▶ **Informacije:** Možete videti informaciju o pošiljaocu poruke; Adresi pošiljaoca, predmetu (samo za Multimedijalne poruke), vremeni i datumu poruke, vrsti poruke, veličini poruke.
- ▶ **Višestruko brisanje:** Pomoću opcije Označi/Ukloni oznaku, možete izbrisati više poruka odjednom.
- ▶ **Izbriši sve pročitane:** Možete izbrisati sve pročitane poruke.
- ▶ **Izbriši sve:** Otkazuje prenos svih poruka i briše ih.
- ▶ **Preuzmi (samo kod obaveštavanja o MMS poruci):** Ako je Autom. učitavanje MMS poruke na 'Isklj.', možete primiti samo Obaveštenje. Da biste primili poruku, morate odabrati [Preuzmi].

Skice

Meni 2.3

Možete prikazati poruke sačuvane kao radne verzije. Prikazaće se lista

radnih verzija poruka sa datumom i vremenom kada su sačuvane. Pomoću navigacionih tastera nagore/nadole možete se kretati kroz listu.

Svaki privremeni odeljak ima ove opcije. Dugme  [Opcije].

- ▶ **Prikaži:** Možete pregledati odabranu poruku.
- ▶ **Uredi:** Menjanje odabrane poruke.
- ▶ **Izbriši:** Otkazuje prenos poruke i briše je iz radnog odeljka.
- ▶ **Informacije:** Prikazuje podatke o odabranim porukama: Predmet (samo MMS poruka), datum i vreme kad je sačuvana, vrstu i veličinu poruke, prioritet (samo MMS poruka).
- ▶ **Višestruko brisanje:** Pomoću opcije Označi/Ukloni oznaku, možete izbrisati više poruka odjednom.
- ▶ **Izbriši sve:** Briše sve poruke u Radnom odeljku.

Izlaz

U ovom poglavlju treba odabrati uspešno slanje prebačenih poruka.

Pos

U ovom poglavlju poslate

Poz poš

Ovaj poglavlje govori o podržanim Preko uneti b dobili o Po prij ekranu

Izlazno sanduče **Meni 2.4**

U ovom meniju možete da pregledate poruku koja upravo treba da bude poslata ili koja nije uspešno poslata. Posle uspešnog slanja poruke, ona će biti prebačena u sanduče poslanih poruka.

Poslato **Meni 2.5**

U ovu fasciklu se smeštaju sve poslate poruke.

Pozovi glasovnu poštu **Meni 2.6**

Ovaj meni služi za brz pristup govornoj pošti (ako vaša mreža podržava tu funkciju).

Pre korišćenja ove funkcije morate uneti broj govorne pošte koji ste dobili od mrežnog operatora.

Po prijemu nove govorne poruke na ekranu se prikazuje simbol **☎**.

Ako pritisnete i zadržite taster **1** direktno otvarate govornu poštu. Obratite se dobavljaču ove usluge za informacije o uslugi koje su vam potrebne da biste pravilno podesili telefon.

Info poruke **Meni 2.7** (zavisi od mreže i pretplate)

Info uslužne poruke su tekstualne poruke poslate od strane mreže korisnicima mobilnih telefona. One pružaju osnovne informacije poput vremenske prognoze ili stanja u saobraćaju. Svaka vrsta informacije ima broj, stoga, možete kontaktirati operatora dok imate unesen ispravan broj za određenu informaciju.

Očitaj **(Meni 2.7.1)**

Kada dobijete info poruku i izaberete Čitaj da biste otvorili poruku, ona će se pojaviti na ekranu.

Poruke

Teme (Meni 2.7.2)

- ▶ **Vidi popis:** Pregled brojeva Info servisa koje ste dodali. Pritiskom na [Opcije] možete uređivati i brisati kategorije info poruka koje ste dodali.
- ▶ **Aktivna lista:** Na aktivnoj listi možete da izaberete brojeve Info servisa. Ako aktivirate određeni broj Info servisa, dobijaćete poruke sa tog broja.

Obrasci Meni 2.8

Postoje već gotovi obrasci na listi. Možete ih pregledati ili napisati nove. Dostupne su tri vrste obrazaca: Tekstualni i Multimedijiski.

Tekstualni predlozi (Meni 2.8.1)

The following options are available.

- ▶ **Vidi:** Izaberite da biste pogledali izabrani predložak.
- ▶ **Uredi:** Izaberite da biste uredili izabrani predložak.

▶ **Pošalji preko:** Možete kreirati poruku pomoću izabranog predloška.

▶ **Izbriši:** Brisanje izabranog predloška sa liste tekstualnih predložaka.

▶ **Novi predložak:** Izaberite ovu opciju da biste kreirali novi predložak.

▶ **Izbriši sve:** Brisanje svih predložaka.

Multimedijalni predlozi (Meni 2.8.2)

Multimedijalni predložak možete kreirati nakon pritiska na levi soft taster [Dodaj novo].

Dostupne opcije su iste kao i za tekstualne predloške.

Posl

SMS

▶ Tip

Tekstualni predložak

Obično se koristi za poruke koje su bile dobijene ili je t

▶ Rok

međutim, određeni predložak

▶ Izveštaj

odabir da li

▶ Napomena

poruke primite vaše funkcije usluga

Postavke poruka

Meni 2.9

SMS poruka

(Meni 2.9.1)

▶ Tip poruke:

Tekstualna poruka, Glas, Fax, Pejdžing, X.400, Email, ERMES

Obično je odabrana tekstualna poruka. Možete to promeniti u bilo koji drugi format. Obratite se dobavljaču usluge da proverite da li je ta funkcija dostupna.

- ▶ **Rok valjanosti:** Ova usluga mreže Vam omogućava da odredite koliko dugo će se SMS poruka čuvati u centru za poruke.
- ▶ **Izveštaj o isporuci:** Ako odaberete Da, možete proveriti da li je poruka uspešno poslata.
- ▶ **Naplaćivanje odgovora:** Kad je poruka poslata, osoba koja ju je primila može odgovoriti o trošku vašeg telefonskog računa. Ova funkcija zavisi od dobavljača usluge.

- ▶ **Broj centra za poruke:** Čuvanje ili menjanje broja SMS centra koji služi za slanje tekstualnih poruka. Ovaj broj morate dobiti od dobavljača usluge.

- ▶ **Kodni raspored znakova:** možete postaviti tip kodnog rasporeda znakova.

Multimedijalna poruka


(Meni 2.9.2)

- ▶ **Trajanje slajda:** Prilikom pisanja poruke možete da podesite koliko dugo će se prikazivati svaka stranica.
- ▶ **Prioritet:** Možete poslati poruku nakon što ste odabrali stepen hitnosti: Nabitno, Normalno i Hitno.
- ▶ **Rok validnosti:** Ova usluga mreže Vam omogućava da odredite koliko dugo će se poruka čuvati u centru za poruke.
- ▶ **Izveštaj o isporuci:** Ako odaberete Da, možete proveriti da li je poruka uspešno poslata.

- ▶ **Izveštaj o čitanju:** Ako je ova opcija u ovom meniju podešena na Da, možete proveriti da li je poruka pročitana.
- ▶ **Automatsko preuzimanje:** Režim preuzimanja možete da postavite pomoću Matične mreže i Roming mreže. Ako izaberete **Automatski**, automatski ćete primiti multimedijalne poruke. Ako izaberete **Ručno**, dobićete samo poruku sa obaveštenjem u poštansko sanduče, a zatim možete da odlučite da li želite da preuzmete multimedijalnu poruku.
- ▶ **Mrežni profili:** Za učitavanje MMS poruke sa servera, potrebno je odrediti URL za server MMS poruka.
- ▶ **Dozvoljeni tip poruke**
 - Lični: Lična poruka.
 - Reklame: Komercijalne poruke.
 - Informacije: Neophodne informacije.

Broj govorne pošte (Meni 2.9.3)

Možete primiti govorne poruke ako tu uslugu podržava Vaš servisni provajder mreže. Kad se pojavi nova poruka, na displeju će se pojaviti simbol. Proverite kod svog operatera detalje o njihovom servisu, da biste mogli da konfigurirate Vaš telefon u skladu sa tim.

Pritisnite dugme  u stanju pripravnosti da biste pozvali broj glasovne pošte.

- ▶ **Domaći centar:** Broj glasovne pošte za matičnu mrežu možete podesiti tako što ćete iz menija izabrati ovu stavku.
- ▶ **Roming:** možete podesiti broj glasovne pošte koji će se koristiti u roming mrežama.

2.9.3)

e ako
ni
vi
e
svog

ladu

roj

ve
žete
nija

roj
bristiti

Servisna poruka (Meni 2.9.4)

Primi

Možete podesiti opcije za prijem info poruka.

Usluga se učitava

Možete postaviti automatsko preuzimanje servisnih poruka ili prikazivanje upita za potvrdu. Ovu funkciju možete i onemogućiti.

Informativna poruka (Meni 2.9.5) (zavise od mreže i pretplate)

► Primi

- Uključeno: Vaš telefon će primati info poruke.
- Isključeno: Vaš telefon neće više primati info poruke.

► Alarmi

- Uključeno: Vaš telefon će se oglasiti signalom kada primite poruku sa brojeva Info servisa.

- Isključeno: Vaš telefon se neće oglasiti signalom iako ste primili info poruku.

► Jezici

Željeni jezik birate pritiskom na [Uključeno / Isključeno]. Info poruke će se prikazivati na izabranom jeziku.

Poruke





Rokovnik

Rokovnik

Kalendar

Meni 3.1

Kad izaberete ovaj meni, pojaviće se kalendar. Kockasti kursor nalazi se na trenutnom datumu. Možete pomerati kursor na druge datume pomoću dugmića za navigaciju. Na kalendaru možete koristiti sledeće dugmiće.

Svaki pritisak		Vraća za godinu unazad.
		Ide na sledeću godinu.
		Vraća jedan mesec.
		Ide na sledeći mesec.


Možete uneti obavezu ili belešku u raspored pritiskom na levo soft dugme [Opcije].

- ▶ **Prikaži:** Prikazuje unesenu obavezu ili podsetnik za izabrani dan.
- ▶ **Nov raspored:** Izaberite da biste uneli novu obavezu ili podsetnik.
- ▶ **Zvuk planera:** Možete podesiti Zvuk planera za svaki izabrani datum.

- ▶ **Sve obaveze:** Možete prikazati sve obaveze.
- ▶ **Idi na datum:** Možete direktno otići na odre.eni datum.
- ▶ **Izbriši staro:** Izaberite ovu opciju da biste obrisali stare beleške iz planera o kojima sve već bili obavešteni.
- ▶ **Izbriši sve:** Izaberite ovu opciju da biste obrisali sve beleške i podsetnike iz planera.

Beleška

Meni 3.2

1. Izaberite opciju Podsetnik pritiskom na levi soft taster ili .
2. Ako je stavka prazna, pritisnite levi soft taster [Novo].
3. Unesite podsetnik, zatim pritisnite taster [OK].

Obaveze

Meni 3.3

Možete pregledati, uređivati i dodavati liste zadataka. Liste zadataka se prikazuju vremenskim redosledom. Prikazuju se liste koje su u toku ili su obavljene. Možete ih slati MMS porukom ili Bluetooth.

Vaš multimedijalni telefon isporučuje se sa ugra.enom kamerom koja se jednostavno upotrebljava, omogućavajući vam da brzo slikate, prikažete i podelite slike sa prijateljima i porodicom.

Napomena

▶ *Ako je nivo napunjenosti baterije suviše nizak, možda nećete moći da koristite opciju Fotoapar.*

Fotoapar Meni 4.1

Pritisnite taster Meni i pomoću Multimedija > Multimedija. Možete i direktno otvoriti modul fotoaparata pritiskom na dugme Kamera u režimu mirovanja. Modul fotoaparata se otvara i vidite tražilo.

Pre slikanja možete podesiti sledeće opcije.

1. **Rezolucija:** 320x240, 640x480
2. **Kvalitet:**
Normalno, Visok, Veoma visok
3. **Automatsko okidanje:**
Isključeno, 3sekunde, 5 sekundi, 10 sekundi
4. **Prikaži opciju:**
Cela slika, Ceo ekran
5. **Više fotografija:** 1 slika, 3 slike
6. **Efekat:**
Isključeno, sepia, Mono, Negativ
7. **balans bele:**
Automatski, Dan, Sijalica, Oblačno, Fluorescentno
8. **Zvuk okidanja:**
Isključeno, Ton1, Ton2, Ton3
9. **Poništi postavke:** Da, Ne

1. Centrirajte to što želite da slikate pomoću dugmića za navigaciju levo/desno.
2. Odaberite željenu vrednost pomoću dugmića za navigaciju gore/dole.
3. Nakon što ste odredili vrednosti, fokusirajte to što želite da fotografirate i pritisnite dugme Kamera ili dugme OK. Čuje se klik i slika je snimljena.

Poruku možete poslati kao multimedijalnu ili putem Bluetooth veze. Pritisnite levi meki taster [Opcije] i izaberite stavku Pošalji pomoću.

Snimanje glasa **Meni 4.2**

Možete snimati glasovne beleške ili druge zvukove.

1. Pritisnite levi meki taster [Opcije].
Možete postaviti trajanje snimanja.
 - ▶ **Opšte:** 10 minuta.
 - ▶ **MMS:** 2 minuta i 30 sekundi.
2. Pritisnite taster OK da biste započeli snimanje.
3. Pritisnite taster OK da biste prekinuli snimanje.

Usluga t-zone vam daje pristup informacijama poput vesti, vremenske prognoze, sportskih vesti i podataka o saobraćaju kad god su vam neophodne. Pored toga, t-zone nude najkvalitetnije multimedijalne usluge poput najnovije muzike i zvukova zvona, pozadina i igara koje možete preuzeti. Obratite pažnju na to da ćete možda imati dodatne troškove za upotrebu ove usluge.

Početna stranica

Meni 5.1

Matična stranica se definiše u aktiviranom profilu.

Oznake




Meni 5.2

Ovaj meni vam omogućava da sačuvate URL adrese omiljenih Web stranica da biste im ubuduće lakše pristupali. Na telefonu postoji nekoliko predefinisanih oznaka. Predefinisane oznake se ne mogu obrisati.

Kreiranje beleške

1. Pritisnite levo soft dugme [Opcije].
2. Izaberite Nova oznake i pritisnite dugme OK.
3. Nakon unosa željene URL stranice i naslova, pritisnite dugme OK.

Savet

► Korisite taster i  taster da unesete simbole. Da bi ste uneli  „" pritisnite .

Unesi adresu

Meni 5.3

Možete se direktno konektovati na stranicu koju želite. Da biste to učinili, morate uneti određenu URL adresu.

Istorija

Meni 5.4

Prikazuje listu naslova nedavno posećenih Web stranica. Možete im jednostavno pristupiti.

Sačuvane stranice

Meni 5.5

Telefon možete da sačuva trenutno prikazanu stranicu kao vanmrežnu datoteku. Moguće je sačuvati do 20 stranica.

Podešavanja

Meni 5.6

Mrežni profili

(Meni 5.6.1)

Izaberite odgovarajući profil tako što ćete pritisnuti taster OK. Ovo će aktivirati profil za pokretanje pregledača.

Napomena

- ▶ U slučaju da SIM kartica podržava SAT usluge, ovaj meni će biti operatorove posebne usluge sa već određenim nazivom. Ako SIM kartica ne podržava ovu opciju, meni će se zvati Profili.

Režim iscrtavanja

(Meni 5.6.2)

Postavite na Normalno ili Optimizovano.

Keš

(Meni 5.6.3)

Obrisi keš memoriju

Briše sav sadržaj keš memorije.

Dozvoli keš

Podesite da li želite da se povezivanje vrši preko keša ili ne.

Kolačići

(Meni 5.6.4)

Obrisi kolačiće

Briše sav sadržaj keš memorije.

Dozvoli kolačiće

Proverava da li se kolačić koristi ili ne.

Bezbednosni sertifikati

(Meni 5.6.5)

Možete videti lične sertifikate smeštene u vašem telefonu.

Prikaži sliku

(Meni 5.6.6)

Omogućava vam da omogućite ili onemogućite prikazivanje slika u WAP pretraživaču.

t-zone

t-zone

JavaScript (Meni 5.6.7)

Select whether to turn Java script on or off.

Informacije Meni 5.7

Možete da pregledate informacije u WAP verziji pregledača.

Breve
možete
ili na S
Pritisni
režimu
opciju

Traž

1. Oda
zatra
2. Une
želit
▶ M
pr
du
pr
3. Nak
kont
pritis
da p
[Opc
opci
▶ **Vidi**
broj.



Kontakti

Brojeve telefona i imena kontakata možete sačuvati u memoriji telefona ili na SIM kartici.

Pritisnite levi soft taster za [Meni] u režimu mirovanja, zatim izaberite opciju Kontakti.

Traži

Meni 6.1

1. Odaberite Traži. Biće Vam zatraženo da unesete ime.
2. Unesite početak imena koje želite da pronađete.
 - ▶ Možete pristupiti Imeniku pritiskom na navigacione dugmiče  u stanju pripravnosti.
3. Nakon što pronađete željeni kontakt, možete ga pozvati pritiskom na taster . Možete i da pritisnete levi soft taster [Opcija] da biste koristili sledeće opcije.
 - ▶ **Vidi:** Možete da pogledate ime i broj.
 - ▶ **Uredi:** Možete izmeniti ime ili broj.
 - ▶ **Pozovi:** Možete da pozovete kontakt.
 - ▶ **Poruka:** Upotrebite ovu opciju da biste poslali poruku kontaktu.
 - ▶ **Pošalji preko:** Podatke o kontaktu možete poslati kao tekstualnu poruku, multimedijalnu poruku ili putem Bluetooth veze.
 - ▶ **Izbriši:** Izbrišite ime.
 - ▶ **Dodaj broj za brzo biranje:** Možete da dodelite broj za brzo biranje.
 - ▶ **Novi Kontakt:** Možete sačuvati novi kontakt.
 - ▶ **Višestruko brisanje:** Možete označiti stavke sa liste i odjednom ih obrisati.
 - ▶ **Kopiraj na telefon/SIM:** Odaberite ovu opciju za kopiranje imena sa SIM kartice na memoriju telefona ili obrnuto.

Kontakti



Novi kontakt Meni 6.2

Možete dodati unos u Imenik koristeći ovu funkciju.

Postoje 2 memorije: memorija telefona i memorija SIM kartice. Za odabir memorije, idite na Postavi memoriju. Kapacitet memorije telefona je 1000 unosa. U nju možete uneti do 20 karaktera za svaki naziv. Kapacitet memorije SIM kartice zavisi od SIM kartice.

1. Pritisnite Meni i odaberite Imenik > Dodaj novo.
2. Možete dodati novo ime u memoriju SIM kartice ili u telefonsku memoriju.

Brzo pozivanje Meni 6.3

Svakom dugmetu od  do  možete dodati ime iz Imenika.

Možete to ime nazvati direktno pritiskom na te dugmiće.

1. Idite na Brzo biranje, zatim pritisnite [OK].
2. Ako želite dodati Brzo biranje, odaberite dugme koje nije zauzeto. Zatim potražite ime u Imeniku.
3. Možete promeniti ili izbrisati broj brzog biranja, nazvati ili poslati poruku, pritiskom na levo soft dugme [Opcije].

Grupe Meni 6.4

Možete upravljati informacijama o grupama.

Možete dodati 20 članova u svaku grupu, a maksimalan broj grupa je 7.

1. Odaberite Grupe. Sve grupe su prikazane: Porodica, Prijatelji, Kolege, VIP, Grupa 1, Grupa 2 i Grupa 3.
2. Odaberite ime grupe koju želite pritiskom na levo «soft» dugme [Opcija].

Pojaviće se sledeći podmeniji:

- ▶ **Prikaz članova:** Prikazuje popis imena te grupe.
- ▶ **Melodija grupe:** Odaberite ovu opciju za odabir zvona koji će se koristiti kad primite poziv od osobe iz te grupe.
- ▶ **Ikona grupe:** Odaberite ovu opciju za izbor grafičkog simbola koji će se prikazivati kad primite poziv osobe iz te grupe.
- ▶ **Dodaj člana:** Dodajte ime grupi. Možete dodati do 20 imena u jednu grupu.
- ▶ **Ukloni člana:** Uklonite ime iz grupe. Kontakt i dalje ostaje u meniju Imenik.
- ▶ **Ukloni sve članove:** Uklanja sve članove.
- ▶ **Preimenuj:** Dajte grupi drugo ime.
- ▶ **Poništi sve:** Omogućava vam da resetujete sve.

Kopiraj sve

Meni 6.5

Možete kopirati/premeštati unose iz memorije SIM kartice na memoriju telefona i obrnuto.

- ▶ **Sa SIM na Tel:** Odaberite ovu opciju za kopiranje sa SIM kartice na memoriju telefona.
- ▶ **Sa Tel. na SIM:** Odaberite ovu opciju za kopiranje s memorije telefona na memoriju SIM kartice.


Sledeće opcije su moguće.

- **Zadrži original:** Kod kopiranja originalni brojevi telefona su zadržani.
- **Izbriši original:** Kod kopiranja, originalni brojevi telefona će biti izbrisani.

Izbriši sve

Meni 6.6

Možete izbrisati sve unose na SIM kartici i/ili na telefonu. Ova funkcija zahteva sigurnosni kod.

Pritisnite  za vraćanje na stanje pripravnosti.

Podešavanja Meni 6.7

Pregled opcija (Meni 6.7.1)

Možete podesiti opciju prikaz imenika.

- ▶ **Samo ime:** Prilikom pretraživanja kontakata na listi se prikazuju samo imena.
- ▶ **Ime i broj:** Prilikom pretraživanja kontakata na listi se prikazuju imena i brojevi.
- ▶ **Sa slikom:** Prilikom pretraživanja kontakata na listi se prikazuju imena, brojevi i slike kontakata.

Informacije Meni 6.8

- ▶ **Servisni broj operatera (zavisi od SIM kartice):** Koristite ovu opciju za pregled liste Service Dialling Numbers (SDN) koje vam je dodelio mrežni

operater (ako SIM kartica to podržava). Ti brojevi uključuju hitne brojeve, brojeve usluga i brojeve glasovne pošte.

1. Izaberite opciju Pozivanje brojeva servisa.
 2. Prikazaće se imena dostupnih usluga.
 3. Izaberite uslugu pomoću navigacionih tastera nagore/nadole. Pritisnite  .
- ▶ **Sopstveni broj (zavisi od SIM kartice):** Koristite za prikazivanje broja telefona trenutne SIM kartice.
 - ▶ **Moja vizitkarta:** Ova opcija vam omogućava da kreirate sopstvenu vizitkarcu sa imenom i brojem mobilnog telefona. Da biste kreirali novu vizitkarcu, pritisnite levi soft taster  [Novo] i unesite informacije u polja.

U men
prilago
različite
grupe i
predefi
Tiho, S
Slušal

Aktivni

1. Prik
2. U lis
želiti
soft
3. Zati

Napori

- ▶ Kad s
profil
aktivni

Perso

Možete
menija
zvuka)
profil. I
taster i
Prilago
▶ **Tip**
tip s

Zvučni profili

U meniju Profili možete podešavati i prilagoditi zvuke telefona za različite događaje, okruženja ili grupe pozivalaca. Postoji pet predefinisanih profila: **Standardno**, **Tiho**, **Samo vibracija**, **Napolju**, **Slušalice**.

Aktiviraj (Meni 7.X.1)

1. Prikazana je lista profila.
2. U listi Profili izaberite profil koji želite da uključite i pritisnite levo softdugme [OK] ili dugme OK.
3. Zatim odaberite Uključi.

Napomena

- ▶ *Kad su slušalice spojene na telefon, profil Slušalice se automatski aktivira.*

Personalizuj (Meni 7.X.2)

Možete prilagoditi svaki profil osim menija Samo vibracija (i Bez zvuka). Na listi Profili idite na željeni profil. Nakon pritiska na levi soft taster ili taster OK izaberite Prilagodi.

- ▶ **Tip signala za poziv:** Podesite tip signala za dolazne pozive.

- ▶ **Zvuk zvona:** Odaberite željeno zvono.

- ▶ **Glasnoća zvona:** Određivanje jačine zvuka zvona.

- ▶ **Tip Signala za poruku:** Odaberite način upozorenja za poruke.

- ▶ **Signal za poruku:** Podesite jačinu tona poruke.

- ▶ **Jačina zvuka za poruke:** Odaberite ton oglašavanja poruke.

- ▶ **Tonovi tastature:** Odaberite zvuk tastature.

- ▶ **Glasnoća tipki:** Odaberite jačinu zvuka dugmića.

- ▶ **Glasnoća zvuka efekata:** Podesite jačinu zvučnih efekata.

- ▶ **Glasnoća pri Uklj/Isklj.:** Podesite jačinu zvuka koji se čuje pri uključivanju/isključivanju telefona.

- ▶ **Automatski odgovor:** (samo u profilu **Slušalice**) Možete aktivirati funkciju automatskog odgovora. Izaberite kada se koristi funkcija automatskog odgovora.

Možete proveriti listu propuštenih, primljenih i biranih poziva samo ako mreža podržava uslugu Line Identification (CLI) unutar mreže.

Broj i ime (ako je dostupno) prikazuju se zajedno sa datumom i vremenom kada je poziv obavljen. Možete pogledati i trajanje poziva.

Svi pozivi Meni 8.1

Omogućava vam da pregledate podatke o propuštenim, dolaznim i odlaznim pozivima. Pomoću broja koji ste izabrali iz liste možete obaviti poziv ili poslati poruku. Broj možete i da sačuvate u kontaktima.

Neodgovoreni pozivi Meni 8.2

Omogućava vam da pregledate podatke o propuštenim pozivima, obavite poziv, pošaljete poruku i da sačuvate broj u Kontaktima.

Odlazni pozivi Meni 8.3

Omogućava vam da pregledate podatke o odlaznim pozivima, obavite poziv, pošaljete poruku i da sačuvate broj u Kontaktima.

Dolazni pozivi Meni 8.4

Omogućava vam da pregledate podatke o dolaznim pozivima, obavite poziv, pošaljete poruku i da sačuvate broj u Kontaktima.

Trajanje poziva Meni 8.5

Vreme trajanja poziva možete da prikazete po tipu.

- ▶ **Zadnji poziv:** Prikazuje trajanje poslednjeg poziva u minutima i sekundama.
- ▶ **Svi pozivi:** Prikazuje trajanje svih poziva. Tajmer možete pokrenuti tako što ćete pritisnuti levi meki taster [Poništi].

- ▶ **Birani brojevi:** Prikazuje trajanje odlaznih poziva.
- ▶ **Primljeni pozivi:** Prikazuje trajanje dolaznih poziva.
- ▶ **Čitaj:** možete proveriti preostale jedinice.
- ▶ **Promena:** možete promeniti jedinicu za tarifiranje.

Cene poziva Meni 8.6

Ova mrežna usluga omogućava vam da proverite cenu poslednjeg poziva i cenu svih poziva.

Napomena



- ▶ *Stvarni trošak za pozive koji ćete dobiti od mrežnog operatera može se razlikovati, jer zavisi od karakteristika mreže, zaokruživanja računa, poreza, itd.*

Podеси cenu (Meni 8.6.3)

Odredi kredit

Ova mrežna usluga omogućava vam da ograničite cenu poziva na izabranu jedinicu za tarifiranje. Pozive možete obavljati dok ne dostignete navedeno ograničenje cene.

Odredi tarifu

Možete postaviti vrstu valute i cenu po jedinici. Cenu po jedinici saznajte od dobavljača usluga. Da biste izabrali valutu ili jedinicu u ovom meniju, potreban vam je PIN2 kôd. Ako želite da unesete simbol @, £, \$, obrišite sve niske valute pa pritisnite taster . Ako želite da promenite simbol, ponovo pritisnite taster .

Napomena

- ▶ *Kada iskoristite sve jedinice, nije moguće obavljati pozive, osim poziva za pomoć. U zavisnosti od SIM kartice, za postavljanje ograničenja cene biće vam potreban PIN2 kôd.*

Lista poziva

Lista poziva

Autom.prikaz

Ova mrežna usluga omogućava automatsko prikazivanje cene poslednjeg poziva. Ako izabarete Uključeno, videćete cenu poslednjeg poziva po prekidanju veze.

Data informacije

Meni 8.7

Količina podataka (Meni 8.7.1)

Možete proveriti Poslate, Primljene ili Sve data podatke. Možete poništiti tako što ćete pritisnuti levi meki taster [Poništi].

Data vreme (Meni 8.7.2)

Možete proveriti trajanje poslednjeg i svih data poziva. Možete poništiti tako što ćete pritisnuti levi meki taster [Poništi].

Multim
skladiš
biste in
slikam

Slike

Slike s
preuzir
listu sli
podraz
unapre
ste pre
naprav
telefon

Opcije
od vrst

► **Prik**
izab

► **Pos**
mož
kao

► **Info**
infor
datu
i o v

Multimedijalne datoteke možete skladištiti u memoriji telefona da biste imali lakši pristup svim svojim slikama, zvukovima i igrama.

Slike

Meni 9.1

Slike sadrži ugrađenu vezu za preuzimanje slika putem Interneta i listu slika koja obuhvata podrazumevane slike koje su unapred učitane u telefon, slike koje ste preuzeli i slike koje su napravljene pomoću fotoaparata na telefonu.

Opcije koje su vam dostupne zavise od vrste slike koju ste izabrali.

- ▶ **Prikaži:** Možete prikazati izabranu sliku.
- ▶ **Postavi kao:** izabranu sliku možete postaviti kao pozadinu ili kao sliku kontakta.
- ▶ **Info o datoteci:** prikažite informacije o veličini datoteke, datumu i vremenu kada je dodata i o vrsti slike.

- ▶ **Prikazivanje slajdova:** datoteke koje ste sačuvali možete prikazati u obliku projekcije slajdova.
- ▶ **Nova fascikla:** možete da kreirate novu fasciklu.
- ▶ **Višestruko brisanje:** Možete ukloniti datoteke koje ste izabrali.
- ▶ **Izbrisi sve:** Izbrišite sve datoteke iz liste.
- ▶ **Sortiraj po:** datoteke možete rasporediti po datumu, vrsti ili imenu.
- ▶ **Prikaz liste/prikaz sličica:** slike možete da prikazete u obliku liste ili u obliku prikaza sličica.

Zvuci

Meni 9.2

Zvuci sadrži ugrađenu vezu za preuzimanje zvukova putem Interneta i listu zvukova koja obuhvata podrazumevane zvukove koji su unapred učitani u telefon, zvukove koje ste preuzeli i zvukove koje ste snimili pomoću telefona.

Moje datoteke

Moje datoteke

Ostalo

Meni 9.3

Datoteke koje nisu slike i zvukovi skladište se u ovu fasciklu.

Igre i aplikacije

Meni 9.4

Još igara je ugrađena veza za jednostavno preuzimanje igara i drugih aplikacija pomoću pristupa Internetu sa prenosivog uređaja. Obratite pažnju na to da ćete možda imati dodatne troškove za upotrebu usluge preuzimanja.

Alar

Možete koji će vreme.

1. Izab vren ogl
2. zabe Jedr Pet,
3. Izab pritis
4. Ured taste

Kalk

The ca arithme subtrac division

1. Une taste



Alati

Alati

Alarm

Meni ✕.1

Možete da podesite do 5 alarma koji će se oglasiti u određeno vreme.

1. Izaberite Uključeno i unesite vreme kada želite da se alarm oglasi.
2. zaberite interval ponavljanja : Jednom, Svakodnevno, Pon ~ Pet, Pon ~ Sub i Sub ~ Ned.
3. Izaberite željeni zvuk alarma i pritisnite taster  .
4. Uredite ime alarma i pritisnite taster  .

Kalkulator


Meni ✕.2

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

1. Unesite brojeve koristeći tastaturu.

2. Koristite navigacione dugmiće za odabir računске operacije.

Napomena

- ▶ Za brisanje grešaka ili displeja kalkulatora koristite dugme  .
3. Za prikaz rezultata, pritisnite levo soft dugme [Rezultat] ili OK dugme.
 4. Nakon izračunavanja, pritisnite levo «soft» dugme [OK] za izlaz iz kalkulatora.

Štoperica

Meni ✕.3

1. Izaberite opciju [Početak] da biste počeli da merite vreme, a vreme po krugu možete da merite tako što ćete izabrati opciju [Krug].
2. Pritisnite dugme [Stop] da biste zabeležili vreme za dati krug.
3. Izaberite opciju [Poništi] da biste se vratili u podrazumevano stanje.

Alati

Alati


Pretvarač jedinica

Meni ✕.4

Služi za pretvaranje mere u bilo koju mernu jedinicu. Podržano je 7 vrsta jedinica koje se mogu konvertovati: Valuta, Područje, Dužina, Masa, Temperatura, Jačina zvuka i Brzina.

1. U polju Trenutna jedinica, pomoću tastera levo/desno izaberite jedinicu koju želite da konvertujete.
2. Pritiskom na navigacioni taster dole pre.ite u polje Konvertovana jedinica.
3. Pomoću tastera levo/desno izaberite u koju jedinicu želite da konvertujete vrednost.
4. Brojeve unesite numeričkim tasterima. Konverzija se automatski izračunava.

Napomena

- *Decimalni broj možete uneti pritiskom na taster .*

Vremenske zone

Meni ✕.5

Možete proveriti vreme u većim svetskim gradovima.

SIM usluge

Meni ✕.6

Ako SIM kartica podržava uslugu SAT (SIM Application Toolkit), ovaj meni na SIM kartici sadrži ime usluge, u zavisnosti od operatora. Pogledajte informacije koje ste dobili uz SIM karticu da biste saznali više o upotrebi tih opcija.

Postavke ekrana

Pozadina

Meni 0.1

Ova opcija služi za podešavanje slike na LCD ekranu u režimu mirovanja.

Stil menija

Meni 0.6

Kao stil menija možete izabrati Mreža i Jedan po jedan.

Trajanje pozadinskog osvetljenja

Meni 0.2

Možete podesiti trajanje osvetljenja displeja.

Pozdravna poruka

Meni 0.7

Ako izaberete Uključeno, možete napisati poruku na ekranu.

Osvetljenje

Meni 0.3

Osvetljenost ekrana može se podešavati od 40% do 100%.

Ime mreže

Meni 0.8

Izaberite da li želite da prikazete ime mreže.

Prečica za osnovni ekran

Meni 0.4

Izaberite da li želite da prikazete ikone prečica u režimu mirovanja.

Font brojeva za biranje u boji

Meni 0.9

Izaberite da li želite da koristite font brojeva za biranje u boji.

Tema

Meni 0.5

Možete izabrati koja tema će se prikazivati na ekranu.

Mnoge funkcije vašeg telefona mogu se podesiti i prilagoditi vašim potrebama. Svim ovim funkcijama može se pristupiti putem menija.

Datum & vreme Meni #.1

Možete podesiti datum koji želite.

Datum (Meni #.1.1)

Možete podesiti datum koji želite.

Oblik datuma (Meni #.1.2)

Možete podesiti formu datuma:

GGGG/MM/DD (godina/mesec/dan)
DD/MM/GGGG (dan/mesec/ godina),
MM/DD/GGGG (mesec/dan/godina).

Vreme (Meni #.1.3)

Možete podesiti vreme koje želite.

12h-24h (Meni #.1.4)

Možete birati oblik vremena između 24 časa , 12 časova standarda.

Automatsko ažuriranje (Meni #.1.5)

Ako je opcija Automatsko ažuriranje izabrana, vreme i datum se

automatski ažuriraju u skladu sa trenutnom vremenskom zonom.

Jezici Meni #.2

Možete podesiti jezik menija. Ako je opcija za jezik podešena na Automatski, jezik se automatski bira na osnovu jezika SIM kartice. Ako telefon ne podržava jezik SIM kartice, biće izabran engleski.

Povezivanje Meni #.3

Bluetooth (Meni #.3.1)

Bluetooth omogućava kompatibilnim mobilnim uređajima, periferijskim uređajima i kompjuterima koji su u blizini jedni drugih da komuniciraju direktno jedni sa drugima, bez kablova i žica. Telefon ima ugrađenu Bluetooth konektivnost, što omogućava da ga povežete sa kompatibilnim Bluetooth telefonima, kompjuterskim aplikacijama, itd.

Napomena

- ▶ Ukoliko Bluetooth nije podešavan, kada se telefon poveže sa drugim Bluetooth uređajem, potvrđivanje transakcije telefonom nije moguće.
- ▶ U zavisnosti od sačinjenosti funkcija, neke funkcije mogu biti izostavljene.
- **Slikanje** - Funkcija za snimanje fotografija.
- **Držanje** - Funkcija za držanje.

Bluetooth

Možete podesiti Bluetooth funkcije.

Lista uređaja

Možete podesiti listu uređaja sa kojima se može povezati. Vaša lista uređaja može biti izmijenjena kada se telefon poveže sa drugim uređajem.

- **Povezivanje** - Funkcija za povezivanje uređaja.

Napomena

- ▶ *Ukoliko koristite LG PC Sync preko Bluetooth-a, možete menjati podatke samo u okviru Imenika.*
- ▶ *Kada primite podatke od drugog Bluetooth uređaja, telefon zatraži potvrdu. Nakon potvrđivanja transfera, fajl će biti kopiran na Vaš telefon.*
- ▶ *U zavisnosti od tipa fajla, biće sačuvan u sledećim folderima:*
 - **Slika (.bmp, gif, jpg, png):**
Fascikla Slike
 - **Druge datoteke (.txt, html):**
Fascikla Ostalo

Bluetooth uključen/isključen

Možete aktivirati ili otkazati Bluetooth funkciju.

Lista uređaja

Možete videti sve 3đaje sa kojima je Vaš KP235 već uparen. Ako uđete u meni Upareni uređaji, imaćete pristup sledećim opcijama

- **Poveži/Isključite:** nakon uparivanja sa slušalicama ili sa

stereo slušalicama, trebalo bi da obavite povezivanje sa tim uređajima da biste omogućili njihovu upotrebu.

- **Novo:** omogućava vam da tražite nove Bluetooth uređaje i da ih dodajete u telefon u obliku liste uparenih uređaja. Kada izaberete opciju Novi, telefon će započeti traženje Bluetooth uređaja u okolini. Kada se uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje pojavi u listi pritisnite desni meki taster [Zaustavi]. Pronađite željeni uređaj pa pritisnite levi meki taster [Upari]. Bićete pitani da unesete pristupni kôd. Pristupni kôd može biti bilo koji kôd (isti kôd se mora koristiti za oba uređaja) ili kôd koji je unapred odredio proizvođač uređaja sa kojim uparujete telefon. Proverite u korisničkom priručniku uređaja sa kojim uparujete telefon da li postoji unapred postavljen kôd.

Podešavanja

- **Postavi kao autorizovano/postavi kao neautorizovano:** možete uspostaviti autorizovanu vezu sa svakim Bluetooth uređajem. Ako je uprereni uređaj postavljen kao autorizovan, automatski će se povezivati sa telefonom pri svakom paljenju.

- **Sve usluge:** omogućava vam da pregledate sve usluge koje podržava Bluetooth uređaj.

- **Preimenuj:** možete promeniti ime uparenog Bluetooth uređaja i način na koji će biti prikazan na telefonu.

- **Izbriši:** Možete izbrisati upareni Bluetooth uređaj.

- **Izbriši sve:** Možete izbrisati sve uparene Bluetooth uređaje.

Bluetooth postavke

- **Moja vidljivost:** Ovo indikuje da li će ili neće Vaš telefon biti vidljiv drugim Bluetooth uređajima.

- **Moje ime:** Možete podesiti ime Vašeg KP235 aparata. Fabričko ime je LG KP235.

- **Moja adresa:** Možete da pregledate adresu vašeg Bluetooth uređaja.

Napomena

▶ *Ne podržava glasovno biranje.*

Mreža

(Meni #.3.2)

Možete izabrati mrežu, koja će biti registrovana automatski ili ručno.

Izbor mreže

Obično je prijavljivanje na mrežu postavljeno na Automatsko.

▶ **Automatski:** Ukoliko selektujete Automatski mod, telefon će automatski tražiti i selektovati mrežu za Vas. Jedanput kada selektujete Automatic, telefon će biti podešen na Automatic čak i ako ga isključujete i uključujete.

▶ **Ruč**
rasp
Vam
mrež
ukoli
roan
dom
Vam
drug
da p

▶ **Prio**
želje
prvo
regis
mrež
u tel
mrež

GPRS
Možete
zavisn

▶ **Uklj**
Ako
auto
koja

- ▶ **Ručno:** Telefon će naći listu raspoloživih mreža i prikazati Vam je. Zatim možete selektovati mrežu koju želite da koristite, ukoliko ta mreža poseduje roaming saglasnost sa Vašim domaćim operaterom. Telefon će Vam omogućiti da selektujete drugu mrežu ako telefon ne može da pristupi selektovanoj mreži.
- ▶ **Prioritetni:** Možete napraviti listu željenih mreža sa kojima uređaj prvo pokušava da se spoji, pre registrovanja na neke druge mreže. Lista se pravi od liste već u telefon upisanih poznatih mreža.

GPRS povezivanje

Možete podesiti GPRS servis u zavisnosti od različitih situacija.

- ▶ **Uključeno**
Ako odaberete Uključi, telefon je automatski povezan sa mrežom koja podržava GPRS kada ga

uključite. Startovanje WAP ili Dial-up aplikacije kreirane konekcijom između telefona i mreže, kao i prenos podataka su mogući. Kada okončate aplikaciju, GPRS konekcija je prekinuta, ali registracija na GPRS mrežu ostaje.

- ▶ **Kada zatreba**

Ako odaberete Po potrebi, telefon će uspostavljati GPRS vezu kada povežete WAP servis, i zatvarati je kada prekinete WAP konekciju.

APN PRISTUP

- ▶ **Vidi:** Možete da pregledate izabrani profil.

- ▶ **Uredi**

- Naziv: Možete da upišete ime mreže.

- Nosilac: Možete podesiti nosioca podataka. - GPRS

- ▶ **Nova pristupna tačka:** možete poništiti imena mreža.

Podešavanja

<GPRS podešavanja>


Ova podešavanja su dostupna samo kada je GPRS postavljen kao nosilac.

- **APN:** Unesite APN GPRS-a
- **ID korisnika:** Korisnička identifikacija za APN server.
- **Lozinka:** Lozinka potrebna za pristup vašem APN serveru.
- **Primarni server:** Unesite IP adresu primarnog DNS servera kojem pristupate.
- **Sekunda server:** Unesite adresu sekundarnog DNS servera kojem pristupate.

- ▶ **Izбриši:** Možete izbrisati izabrani profil.

Podešavanje poziva

Meni #.4

Meni za pozive otvarate pritiskom na  [OK] u meniju Postavke.

Preusmeravanje poziva

(Meni #.4.1)

Možete preusmeriti vaše dolazne pozive, fax pozive i info poruke na drugi broj koji želite. Za detalje kontaktirajte svog operatera.

- ▶ **Svi glas. Pozivi:**
Preusmeravanje svih poziva.
- ▶ **Ako zauzeto:** Preusmeravanje poziva kada je telefon zauzet.
- ▶ **Ako nema odgovora:**
Preusmeravanje poziva na koje ne odgovorite.
- ▶ **Ako nedostupno:**
Preusmeravanje poziva kad je telefon isključen ili van dometa mreže.

▶ **Svi data pozivi:** Preusmeravanje na broj povezan s kompjuterom.

▶ **Otkazi sve:** Otkaz svih podešenja preusmeravanja poziva.

Podmeniji

Meniji Skretanja poziva imaju sledeće podmenije:

▶ **Uključi:** Uključuje odabranu uslugu.

- U broj glasovne pošte:
Prosleđuje u centar govornih poruka. Ova funkcija se ne prikazuje u menijima Svi data pozivi i Svi fax pozivi.

- Na drugi broj: Unošenje broja za preusmeravanje.

- U favorite: Možete videti 5 poslednjih preusmeravanja.

▶ **Odustani:** Isključuje važeće usluge.



▶ **Proveri status:** Provera statusa usluge.

Način odgovora (Meni #.4.2)


▶ Preklop otvoreno

Ako odaberete ovu funkciju, na poziv se možete javiti otvaranjem poklopca.

▶ Bilo koja tipka

Ako odaberete ovu opciju, pozive primete pritiskom na bilo koji taster osim tastera  [Prekini] i .

▶ Samo tipka Šalji

Ako odaberete ovu opciju, pozive primete samo pritiskom na taster  [Pošalj].

Pokaži moj broj (Meni #.4.3) (zavisí od mreže i preplate)

▶ Podesi po mreži

Ovim odabirom šaljete svoj broj telefona, u zavisnosti od usluge sa dve linije, na liniji 1 ili liniji 2.

▶ Uključeno

Vaš sagovornik će uvek imati informaciju o Vašem broju telefona.

► Isključeno

Vaš broj telefona će biti sakriven.

Poziv na čekanju (Meni #.4.4) (zavisí od mreže)

U toku poziva mreža će vas obavestiti o novom dolaznom pozivu. Izaberite opciju Aktiviraj da biste zahtevali od mreže da aktivira funkciju poziva na čekanju, opciju Otkazi da biste zahtevali od mreže da deaktivira funkciju poziva na čekanju ili Prikaži status da biste proverili da li je funkcija aktivirana.

Minutni podsetnik (Meni #.4.5)

Kad je ova opcija uključena, telefon će se svakog minuta zvučno oglasiti sa bip tokom odlaznog poziva da vas obavesti o vremenskom trajanju poziva.

Autom. ponovno biranje

(Meni #.4.6)

Ova opcija omogućava da telefon sam pokuša da uspostavi poziv nakon neuspelog pokušaja, maksimalno pet puta.

Slanje DTMF tonova

(Meni #.4.7)


DTMF tonovi omogućavaju vašem telefonu da koristi automatsku centralu.

Zaštita

Meni #.5

Zahtev PIN koda (Meni #.5.1)

Možete odabrati da telefon traži PIN Vaše SIM kartice kad uključite telefon. Nakon aktiviranja, telefon će uvijek tražiti unos PIN koda.

1. Odaberite PIN kod u sigurnosnim podešavanjima i pritisnite dugme  [OK].

2. Podesite Omogućiti, Onemogućiti.
3. Ukoliko želite da promenite podešenja, prvo unesite PIN kod uključivanja.
4. Ako unesete pogrešan PIN više od 3 puta, telefon će se zaključati. Za otključavanje je potreban PUK kod.
5. Možete unositi PUK kod 10 puta, ali ako to učinite više od 10 puta, kartica će se potpuno zaključati. U tom slučaju nazovite svog operatera.

Zaključavanje telefona

(Meni #.5.2)

Možete koristiti sigurnosni kod kako biste izbegli neovlašćeno korišćenje Vašeg telefona. Kod svakog uključivanja telefon će tražiti kod ako ste tu opciju postavili na uključeno. Ako ste stavili na Automatsko, tada će vam tražiti kod samo prilikom promene SIM kartice.

Zabrana poziva (Meni #.5.3)

Usluga Zabrana poziva onemogućava vašem telefonu zvanje ili primanje određenih kategorija poziva. Ova funkcija zahteva šifru. Možete videti sledeće podmenije.

- ▶ **Svi odlazni**
Zabrana svih izlaznih poziva.
- ▶ **Izlazni međunarodni**
Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva.
- ▶ **Odlazni međunarodni osim matične zemlje**
Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva u roamingu, osim vlastite mreže.
- ▶ **Svi dolazni**
Zabrana svih dolaznih poziva.
- ▶ **Dolazni u inodstranstvu**
Zabrana svih dolaznih poziva u roamingu.

▶ **Otkazi sve zabrane**

Otkazivanje svih zabrana.

▶ **Promena šifre**

Možete promeniti šifru usluge
Zabrana poziva.

Podmeniji:

- **Uključi**
Uključenje zabrane.
- **Otkazi**
Otkazivanje odabrane zabrane.
- **Proveri status**
Provera trenutnog statusa.

Fiksni broj (Meni #.5.4)
(zavis od SIM kartice)

Možete zabraniti izlazne pozive s telefona na određene brojeve telefona. Brojevi su zaštićeni Vašim PIN 2 kodom.

▶ **Uklj.**

Uključivanjem zabranjujete izlazne pozive na zadate brojeve.

▶ **Isklj.**

Otkazivanje zabrane poziva na određene brojeve.


▶ **Lista brojeva**

Možete videti listu brojeva snimljenu kao Fiksni broj biranja.

Promeni kod (Meni #.5.5)

PIN je vaš lični identifikacioni broj, koji služi kao prevencija korišćenja kartice.

Možete promeniti: PIN kod, PIN2 kod, Sigurnosni kod.

1. Ako želite da promenite Sigurnosni kod/ PIN2, unesite originalni kod i pritisnite  [OK].
2. Unesite novi Sigurnosni kod/PIN2 kod i potvrdite ga.

Reži

Omogu funkcij upotre nalazit je koriš zaban

Ako ak ikona d umesto

▶ **Uklj** brojje uklju ne m funk mrež

▶ **Isklj** deak i por prist

Režim za let avionom

Meni #.6

Omogućava vam da koristite samo funkcije telefona koje ne zahtevaju upotrebu bežične mreže kada se nalazite u avionu ili na mestima gde je korišćenje bežične mreže zabranjeno.

Ako aktivirate režim za let avionom, ikona će se pojaviti na ekranu umesto ikone za mrežni signal.

- ▶ **Uključeno:** Ne možete pozivati brojeve (niti primati pozive), uključujući i pozive za pomoć, a ne možete da koristite ni ostale funkcije za koje je potrebna mreža.
- ▶ **Isključeno:** Možete da deaktivirate režim za let avionom i ponovo pokrenete telefon da bi pristupio mreži.

Štednja energije

Meni #.7

Možete aktivirati režim uštede energije.

Poništi

Meni #.8

Možete poništiti sva podešenja i vratiti ih na fabrička. Potreban vam je sigurnosni kod za aktiviranje ove funkcije.

Status memorije

Meni #.9

Možete proveriti status iskorišćenosti memorije na SIM kartici i na telefonu.

Postoji razna dodatna oprema za vaš mobilni telefon. Možete izabrati ove opcije u skladu sa Vašim potrebama.

Standardna baterija



Puntni punjač

Ovaj punjač Vam omogućuje punjenje baterije kada ste van kuće ili kada ste u vašoj kancelariji.



Lični handsfri

Povezuje se na telefon i omogućava handsfri upotrebu.



Napomena

- ▶ Uvek koristite originalnu LG opremu.
- ▶ Nepridržavanje može poništiti vaša prava na garanciju.
- ▶ Dodatna oprema se može razlikovati zavisno od regiona. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.
- ▶ Ako koristite uslugu za podatke, preporučuje se upotreba LG Internet Cube. LG Internet Cube je bolji i bezbedniji za korišćenje sa uslugom za podatke (modemom). Nemojte koristiti Windows modem koji je sastavni deo operativnog sistema Windows OS.

Tehnički podaci

Generalno

Naziv proizvoda : KP235




Sistem : GSM 900 / DCS 1800

Temperatura okoline

Maks. : +55°C

Min. : -10°C

Tehnički podaci



Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director 04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31 -36-547-8940, e-mail : seekim @ lge.com


 Signature of representative

