

KP235 | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV |

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0272701 (1.0)

KP235 | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV


LG Electronics Inc.







| KP235 | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

CE 0168

MAGYAR
HRVATSKI



Bluetooth QD ID B013550



MAGYAR

KP235 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Mielőtt használatba venné mobiltelefonját, kérjük, olvassa végig figyelmesen ezt az útmutatót. Őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá.

A kézikönyv tartalma a telefon szoftverétől és az adott szolgáltatótól függően, részben eltérhet az Ön telefonjától.



Feleslegessé vált készülékek hulladékként történő elhelyezése

1. Ha az áthúzott szemetesekuka ikon megtalálható a készüléken, az azt jelenti, hogy a termékre érvényesek a 2002/96/EC előírások.
2. Minden elektromos és elektronikus készüléket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell gyűjteni, és a különleges hulladékok számára kijelölt gyűjtőtelepre kell eljuttatni.
3. A feleslegessé vált készülékek szakszerű elhelyezésével Ön is hozzájárulhat környezetünk és saját egészségünk megóvásához.
4. Az említett készülékek hulladékként történő elhelyezéséről bővebben a helyi önkormányzatnál, hulladékgyűjtő létesítménynél, illetve a vásárlás helyén érdeklődhet.

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához	4	Szervező	39
Az KP235 jellemzői	10	Naptár	
Mielőtt hozzákezdené	15	Jegyzet	
Általános funkciók	20	Tennivaló	40
Hívások indítása és fogadása		Multimédia	41
Szöveg bevitelle	22	Kamera	
Funkciók és opciók kiválasztása	25	Hangrögzítő	42
A készülék menüje	26	t-zones	43
Szórakozás	28	Kezdőlap	
Játékok		Könyvjelzők	
Alkalmazások		Cím megadása	
Hálózati profil		Előzmények	
Üzenetek	30	Mentett oldalak	
Új üzenet		Beállítások	44
Bejövő	31	Információ	
Piszkozatok	32	Telefonkönyv	45
Kimenő	33	Keres	
Elküldött		Új bejegyzés	46
Hangposta meghallgatása		Gyorshívás	
Infó üzenet	34	Hívócsoport	47
Sablonok		Mindent másol	
Beállítások	35	Mindent töröl	48
		Beállítások	
		Információ	49

39	Hangprofil	50	Kijelző	59
	Általános		Háttérkép	
40	Néma		Világítás ideje	
	Csak rezgő		Fényerő	
41	Utcai		Gyorsmenü kijelzése	
	Fülhallgató		Téma	
42	Hívásinfó	52	Menüstílus	
	Összes hívás		Háttérszöveg	
43	Nem fogadott		Hálózat neve	
	Tárcsázott		Színes tárcsázási betűtípus	
	Fogadott		Beállítások	60
	Időtartam		Idő és dátum	
	Összes költség	53	Nyelvek	
	Adatinformáció	54	Kapcsolódási mód	61
	Saját dolgok	55	Hívásbeállítások	65
	Letöltések		Biztonság	67
45	Képek		Repülési mód	69
	Hangok	56	Energiatakarékosság	70
46	Egyebek		Visszaállítás	
	Eszközök	57	Memória állapota	
	Ébresztőóra		Kiegészítők	71
48	Számológép		Műszaki adatok	72
	Stopper			
49	Átváltás	58		
	Világóra			
	SIM szolgáltatások			

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Olvassa el ezeket az egyszerű előírásokat. A szabályok megszegése veszélyes és illegális lehet. További részletes információt ebben a kezelési útmutatóban talál.

A rádió frekvenciás energia hatásai

A rádióhullámok hatására és a Specifikus Elyelési Arányra (SAR) vonatkozó információk

A KP235-as mobiltelefon eleget tesz a rádióhullámú energiasugárással szemben támasztott biztonsági követelménynek. Ez a követelmény olyan tudományos alapokon nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek minden személy biztonságát - életkortól és egészségi állapotától függetlenül - garantálják.

- ▶ A rádióhullámok élettani hatásaival kapcsolatos irányelvek a Specifikus Elyelési Arány (SAR) néven ismert mérési módszert veszik alapul. A teszt során a telefon minden használatos

frekvenciatartományban a legmagasabb igazolt teljesítményszinten sugároz

- ▶ Bár a különböző LG mobiltelefonok elnyelési szintje eltérő lehet, valamennyit úgy terveztek, hogy megfeleljen a rádióhullámokra vonatkozó irányelveknek.
- ▶ A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP) által ajánlott elnyelési értékhatár 10 g szövetre átlagosan 2 W/kg.
- ▶ A DASY4 mérései alapján ennek a telefonmodellnek a legmagasabb elnyelési értéke a fülnél 0,929 W/kg (10g) a testet ért terhelés pedig 0,890 W/kg (10 g).
- ▶ A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg (pl. Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és Tajvan területén).

A ter
karb

Figy
akku
kieg
ame
telef
Má
érv
vona
vesz

▶ Ne s
A ka
szak
szerv
▶ Tart
elekt
a tele
szám
▶ Ugye
bere
gázt
▶ Soha
mikro
akku
▶ Ne e

A termék kezelése és karbantartása

Figyelmeztetés! *Csak olyan akkumulátorokat, töltőket és kiegészítőket használjon, amelyeket a gyártó az adott telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát, és veszélyes lehet.*

- ▶ Ne szerelje szét készülékét!
A karbantartást kizárólag szakképzett, hivatalos szervizszemélyzetre bízza!
- ▶ Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- ▶ Ugyanígy a hőt sugárzó berendezésektől, pl. radiátoroktól, gáztűzhelyektől is.
- ▶ Soha ne rakja a készüléket mikrohullámú sütőbe, mert az akkumulátora felrobbanhat!
- ▶ Ne ejtse le.
- ▶ Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy ütésnek!
- ▶ A telefon külső bevonatasérülhet, ha papírba vagy nylonba csomagoljuk.
- ▶ A készülék felületének tisztításához használjon száraz ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl. benzint, higítót, alkoholt!) Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy pornak!
- ▶ Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- ▶ Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- ▶ Ügyeljen az olyan tartozékok használatára, mint egy fülhallgató.
- ▶ Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Ümúmatató a biztonságos és hatékony használatához

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Hatékony telefonhasználat

Az optimális teljesítményhez minimális fogyasztás mellett a következőket kell tennie:

- ▶ A telefon használata közben ne fogja az antennát. Ha fogva tartja, ez befolyásolhatja az összeköttetés minőségét. Ráadásul többletfogyasztást okozhat, és csökkentheti a beszélgetési és a készenléti időt.

Elektronikus eszközök

Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet más készülékekkel, ami befolyásolja a teljesítményt.

- ▶ Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját orvosi berendezések közelében, és ne tegye pacemakere fölé, pl. mellényzsebbe!

- ▶ Bizonyos hallókészülékekben a mobiltelefonok zavart okozhatnak.
- ▶ A televíziókészülékekben, rádiókban, számítógépekben stb. szintén felléphet kise interferencia.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- ▶ Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- ▶ Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- ▶ Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- ▶ Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!

- ▶ A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.
- ▶ Ha járművében légszák található, vigyázzon, hogy a telepített vagy hordozható vezeték nélküli berendezések ne akadályozzák annak működését. A légszákok elégtelen működése súlyos sérülést okozhat.
- ▶ Ha zenet hallgat a készülékről legyen tekintettel és körültekintéssel a környezetére kifejezetten, ha úttesten kel át!

Ha zenet hallgat a készülékről legyen tekintettel és körültekintéssel a környezetére kifejezetten, ha úttesten kel át!

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat, ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be, illetve a készülék hangerejét maximumra állítsa!

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat!

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Robbanásveszélyes terület

- ▶ Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál, sem üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében!
- ▶ Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli elektronikus berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- ▶ Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- ▶ A személyzet engedélye nélkül a földön se használja telefonját.

Gyermekek

Tartsa a telefont biztonságos, kis gyermekek számára nem elérhető helyen. Apró alkatrészeket tartalmaz, melyek leválhatnak, és fulladást okozhatnak.

Vészhívások

A vészhívások nem minden hálózatban állnak rendelkezésre. Soha ne támaszkodjon csak mobiltelefonjára vészhívás esetén. Egyeztessen a helyi hálózati szolgáltatóval.

Az akkumulátor és kábel

- ▶ Feltöltéshez használjon teljes kapacitású akkumulátort, amely eltérő típusú akkumulátorokhoz nem használható.
- ▶ Csak a gyártó által megadott töltővel töltesse az akkumulátort. Ne használjon más típusú töltőt, mert ez károsíthatja az akkumulátort.
- ▶ Az akkumulátort ne töltesse túl, és ne töltesse ki teljesen.
- ▶ Tartsa az akkumulátort és a kábelt távolról a tűz, a víz és a fém tárgyaktól.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- ▶ Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- ▶ Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon! Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- ▶ Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- ▶ Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- ▶ Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cseréltesse ki! Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- ▶ A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- ▶ A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen (pl. fürdőszobában)!
- ▶ Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét!

Ümümatató a biztonságos és hatékony használathoz

Az KP235 jellemzői

A telefon részegységei

Nyitott nézet

Az KP235 jellemzői



Hátul




Akkur

Hátulnézet



Akkumulátor

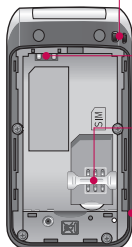

Furat a hordszijhoz

Akkumulátor csatlakozó

SIM kártya foglalat

Headset csatlakozó /
Kábelcsatlakozó /
Akkumulátortöltő csatlakozó
Kihangosító csatlakozó

Az KP235 jellemzői

Az KP235 jellemzői

Az KP235 jellemzői

A kezelőszervek leírása

Az alábbiakban a telefon egyes komponenseinek leírását olvashatja.

A billentyűzet

Billentyű Leírás







Bal/Jobb funkciógomb

Mindkét gomb a fölötte szöveges formában megjelenő funkciót hajtja végre.

Navigációs gomb

A menükben görgetheti az elemeket, és mozgathatja a kurzort. Gyors elérést biztosít az alábbi funkciókhoz:

- Felső navigációs gomb (): Üzenetküldés
- Alsó navigációs gomb (): Névjegyek listája
- Bal navigációs gomb (): Profilok listája
- Jobb navigációs gomb (): Kedvencek



Billentyű Leírás



Hívás gomb

Felhív egy telefonszámot, és bejövő hívást fogad. Gyorsan hozzáférhet a bejövő, kimenő és nem fogadott hívásokhoz a gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.








2



Számgombok

Készenléti üzemmódban a telefonszám beírása, szerkesztési üzemmódban számok és különleges karaktereket bevétele.

Hosszabb megnyomásával:

- Hangpostafiók hívása ()
- Nemzetközi előhívószám beírása ()
- Gyorshívógombok ()-től ()-ig.
- Tárcsázáskor szünet bevétele, télen módban új sor beszúrása ()



Befejezés/ bekapcsoló gomb

Befejez, vagy visszautasít egy hívást. Tartsa nyomva ezt a gombot a telefon be-/kikapcsolásáig.

Billentyű **Leírás****Törlés gomb**

Minden megnyomásra töröl egy karaktert. Tartva nyomva a megadott összes karakter törléséhez. Ezt a gombot használja az előző képernyőre történő visszalépéshez.

Oldalsó billentyűk**Billentyű** **Leírás****Fel/le gomb
(a készülék oldalán)**

Ha kinyitja a flipet, ezzel a gombbal a billentyűhang hangerejét (készenléti állapotban), illetve a beszélgetés hangerejét (hívás közben) szabályozhatja.

Kijelző információk













Az alábbi táblázatban számos olyan jelzés vagy ikon leírását olvashatja, melyekkel a telefon kijelzőjén találkozhat.

Ikonok a képernyőn

Ikon/jelző	Leírás
	Minden hangjelzés kikapcsolva.
	Általános profil aktíválva.
	Utcai profil aktíválva.
	Néma profil.
	Fülhallgató profil.
	Átírányított hívás.
	Jelzi, hogy a telefon hozzáfér a WAP-hoz.
	A GPRS használatát jelzi.

Az KP235 jellemzői

Az KP235 jellemzői

Ikonyjelző	Leírás
	A hálózati jel erősségét jelzi.*
	Aktív hívás.
	A GPRS-szolgáltatás elérhető.
	Barangolás szolgáltatás használata.
	Az 1/2 vonalon kimenő hívás zajlik – ha előfizetett a kétvonalas szolgáltatásra.
	Aktív ébresztőfunkció.
	Akkumulátor szint.
	Fogadott üzenet.
	Hangposta üzenet.
	Repülési mód bekapcsolva.
	Bluetooth aktív.
	Van egy ütemezése.

A SIM akku

A fedél
hogy a

1. Az

Nyomj
találha
fedele
telefon



Megje

► Ha a
távol
kész

Mielőtt hozzáfogné

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

A fedél eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva.

1. Az akkumulátor eltávolítása.

Nyomja le az akkumulátorfedélen található füleket, és csúsztassa le a fedelet. Emelje ki az akkumulátort a telefonból.



Megjegyzés

- ▶ Ha a telefon bekapcsolt állapotában távolítja el az akkumulátort, a készülék meghibásodhat.

2. Helyezze be a SIM kártyát.

Helyezze a kártyát a tartóba. Csúsztassa a kártyát a tartóba. Ügyeljen rá, hogy a SIM kártya megfelelően legyen behelyezve, és az arany érintkező a kártyán lefelé nézzen. A SIM kártya eltávolításához, nyomja le, majd húzza ki ellentétes irányban.



A SIM kártya behelyezése

A SIM kártya eltávolítása


Figyelem

- ▶ A SIM kártya fémérintkezője könnyedén megsérülhet, ha megkarcolja. Különösen ügyeljen a SIM kártyára, amikor behelyezi. Kövesse a SIM kártyához mellékelt kezelési útmutató instrukcióit.

Mielőtt hozzákezdene


Mielőtt hozzákezdene

3. Helyezze be az akkumulátort.

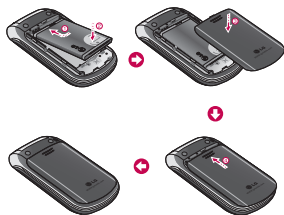

Az akkumulátor töltése

A töltő telefonhoz történő csatlakoztatásához először be kell helyeznie az akkumulátort.

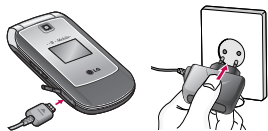

1. A töltő telefonhoz történő csatlakoztatásához először be kell helyeznie az akkumulátort. Miközben a nyíl (az ábrán látható módon) Ön felé néz, csúsztassa a töltő dugóját a telefon alján lévő csatlakozóba, amíg a helyére nem kattann.
2. A töltő másik kábelét csatlakoztassa a fali hálózati aljzathoz. Csak a mellékelt töltőt használja.
3. Az akkumulátor-ikon változása a töltés befejezésekor megáll.

Figyelem

- ▶ Ne erőltesse a csatlakozót, mert kárt okozhat a telefonban és/vagy a hálózati adapterben.
- ▶ Ha nem a honos országban használja a töltőt, szüksége lehet csatlakozódugó adapterre.
- ▶ Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.

Vihár

- ▶ Vihár hálózati csatlakozók kialakítására áram
- ▶ Ügyeljen arra, hogy a csatlakozók ne legyenek túlmelegedve (pl. szél, víz, szél, stb.).
- ▶ veszélyes lehet a csatlakozók használata okozta

A töltő meg

Nyomja meg a töltő gombot a meg

Vigyázat

- ▶ *Vihar esetén szüntesse meg a hálózati csatlakozóvezeték és a töltő csatlakozását, hogy elkerülje a tűz kialakulását és az elektromos áramütést.*
- ▶ *Ügyeljen rá, hogy ne sérthesse meg semmilyen hegyes, éles tárgy az akkumulátort (pl. állatfog, köröm stb.). Fennáll a tűz kialakulásának veszélye. There is a risk of this causing a fire.*

A töltő csatlakozásának megszüntetése

Nyomja meg a csatlakozó oldalán található gombokat a csatlakozás megszüntetéséhez.




Megjegyzés

- ▶ *A telefon első használatba vétele előtt ügyeljen rá, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.*
- ▶ *Ha az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve, akkor kapcsolja ki a telefont a bekapcsoló gombbal. Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és töltsse fel a telefont.*

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása

1. Helyezzen akkumulátort a készülékbe, és csatlakoztassa a telefont külső áramforráshoz, például töltőhöz vagy szivargyújtó-töltőhöz. Vagy helyezzen egy feltöltött akkumulátort a készülékbe.
2. Tartsa nyomva a  gombot néhány másodpercig, amíg az LCD képernyő be nem kapcsol."/>


Mielőtt hozzáférést kapna

Mielőtt hozzákezdene

Mielőtt hozzákezdene

3. A PIN kód kérése állapotától függetlenül elképzelhető, hogy meg kell adnia a PIN kódot.

A készülék kikapcsolása

1. Tartsa nyomva a  gombot mindaddig, amíg a készülék ki nem kapcsol.

Hozzáférési kódok

Ebben a fejezetben a telefon illetéktelen használatát megakadályozó hozzáférési kódokat ismerheti meg.

A hozzáférési kódok (kivéve a PUK és PUK2 kódokat) a **Kódváltás** (Menü #.5.5) menűn keresztül tetszőlegesen megváltoztathatók.

PIN kód (4-8 számjegy)

A PIN (személyes azonosító szám) kód a SIM kártyát védi az illetéktelen használattól. A PIN kódot általában a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha a **PIN kód kérése** menüpont **Bekapcsol**

beállítását választja, a telefon minden bekapcsoláskor kéri a PIN kódot. Ezzel szemben ha a **Kikapcsol** beállítást választja, a telefon a **PIN kód kérése** nélkül azonnal kapcsolódik a hálózathoz.

PIN2 kód (4-8 számjegy)

A néhány SIM-kártyánál használt PIN2-kód olyan funkciók eléréséhez szükséges, mint például a hívásdíj-értesítő vagy a rögzített tárcsázási szám. Ezek a funkciók csak akkor érhetők el, ha azokat a hálózat üzemeltetője támogatja. További információkért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

PUK kód (4-8 számjegy)

A PUK (személyes zárfeloldó kulcs) kód a blokkolt PIN kód feloldásához szükséges. A PUK kódot a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

PUK2

A PUK kártyánál PIN2 kódot kell megadni. Ha nem tudja megadni a kódot, elveszíti a kártyát, és a szolgáltatóval kell kapcsolatba lépnie.

Biztonság

A biztonságos használat érdekében a telefon alapértelmezett PIN kódját „0000”-ra kell változtatni. Az összes beállítás törléséhez a telefon visszatér a gyári állapotba. A biztonsági kód megadásához szükség van a kártyával együtt kapott PIN kódra. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

PUK2 kód (4-8 számjegy)

A PUK2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és a blokkolt PIN2 kód feloldásához szükséges. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK2 kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Biztonsági kód (4-8 számjegy)

A biztonsági kód a telefon illetéktelen használatát akadályozza meg. A biztonsági kódot a telefonhoz mellékelve kapja. A gyári alapértelmezett biztonsági kód a „0000”, és a kód általában az összes telefonkönyv bejegyzés törléséhez és gyári beállítások visszaállításához (Gyári beállítás) szükséges. A biztonsági kódra van szükség ahhoz is, hogy engedélyezze vagy tiltsa a telefon zárolás funkciót, hogy megakadályozza a készülék illetéktelen használatát.

A biztonsági kód alapértelmezett beállítása a Biztonság menüben módosítható.

Híváskorlátozás jelszó

A híváskorlátozás jelszóra akkor van szüksége, amikor a Híváskorlátozás funkciót használja. A jelszó a hálózati szolgáltatótól igényelhető, amikor előfizet erre a funkcióra.

Mielőtt hozzáférést kapna

Általános funkciók

Hívások indítása és fogadása

Hívás indítása

1. Ellenőrizze, hogy a telefon be van-e kapcsolva.
2. Adja meg a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
 - ▶ Egy szám törléséhez nyomja meg a gombot. Tartsa nyomva a gombot a teljes szám törléséhez.
3. A szám hívásához nyomja meg a gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomj a meg a gombot, vagy a jobb oldali funkciógombot.

Hívás indítása a híváslistából

1. Készletléti üzemmódban lenyomásával megjelenítheti a legutolsó bejövő, kimenő és nem fogadott hívásokat.
2. Válassza ki a kívánt számot a fel/le navigációs gombbal.

3. Nyomja meg a gombot a szám hívásához.

Nemzetközi hívások

1. A nemzetközi előhívó szám beírásához tartsa lenyomva a gombot. A nemzetközi előhívószámot a „+” jellel is helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot, a körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a gombot.

Hívás befejezése

Amikor befejezte a hívást, nyomja meg a gombot.

Hívás indítása a telefonkönyvből

A gyakran használt telefonszámokat eltárolhatja a telefon memóriájában vagy a SIM kártyán. Felhívhat egy számot úgy is, hogy kikeresi a hozzátartozó nevet a telefonkönyvből, majd megnyomja a gombot.

Hang

Ha hívást állítani akar akkor a a télenövelő gombpedig

Megje

▶ Várala gomb

Hívás

Amikor csörög jelenik hívófél telefon tárolt n

1. A hítelefnyit

Hangerő beállítása

Ha hívás közben be szeretné állítani a hangszóró hangerejét, akkor használja az oldalsó gombot (⏮) a telefonon. A fel gombbal növelheti a hangerőt, a le gombbal pedig csökkentheti.

Megjegyzés



▶ *Várakozás üzemmódban beállíthatja a gombok hangerejét az oldalsó gombokkal.*

Hívás fogadása

Amikor hívás érkezik, a telefon csörög, és egy villogó telefon ikon jelenik meg a képernyőn. Ha a hívófél azonosítható, akkor a hívó telefonszáma (vagy Névjegyek tárolt neve/fényképe) jelenik meg.

1. A hívás fogadásához nyissa ki a telefont. (Ha bekapcsolta a **Flip nyitás** opciót. (Menü #.4.2).)

Megjegyzés

- ▶ *Ha bekapcsolta a **Bármely gomb (Press any key)** opciót, akkor bármely gombbal fogadhatja a hívást, kivéve a  gombot és a jobb funkciógombot.*
 - ▶ *A bejövő hívás elutasításához tartsa nyomva az oldalsó gombok egyikét (a készülék bal oldalán), a telefon kinyitása nélkül.*
 - ▶ Hívást akkor is fogadhat, ha a telefontálcát vagy más menüfunkciót használ.
2. A hívás befejezéséhez zárja be a telefont, vagy nyomja meg a  gombot.

Jelerősség

A jelerősséget a kijelzőn lévő jelzőszákkal (📶) ellenőrizheti. A jel erőssége –különösen épületen belül –változó lehet. Ilyen esetben ablak mellett jobb vételre számíthat.

Általános funkciók

Általános funkciók

Szöveg bevitelle

Alfanumerikus karaktereket adhat meg a telefon billentyűzetét használva. Például neveket tárolhat a telefonkönyvben, üzenetet írhat, személyes üdvözlötet szerkeszthet, melyek mindegyike szövegbevitelen alapul.

A következő szövegbeviteli üzemmódok használhatók a telefontal.


T9 üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak megadását egyetlen gombnyomással betűnként. Minden gomb több betűt tartalmaz a billentyűzetben. A T9 üzemmód automatikusan összehasonlítja a gombnyomásokat a beépített szótárral, hogy meghatározza a megfelelő szót, így kevesebb gombnyomásra van szükség, mint az ABC üzemmód esetén. Ezt gyakran prediktív szöveges üzemmódként nevezik.

ABC üzemmód


Ez az üzemmód lehetővé teszi szavak betűinek megadását, egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer nyomva meg a gombot, amíg megjelenik a megfelelő betű.

123 üzemmód (szám üzemmód)

Adjon meg számokat egyetlen gombnyomással számonként. Az 123 üzemmód kiválasztásához szöveges mező esetén tartsa nyomva a  gombot, amíg az 123 üzemmód megjelenik.

A szövegbeviteli üzemmód megadása

- Ha olyan mező aktív, mely karakterek megadását teszi lehetővé, akkor a szövegbeviteli jelző a képernyő jobb felső sarkában látható.




2. Ha üzemmódot szeretne váltani, akkor nyomja meg a  gombot. Az üzemmód megváltozik.

A T9 szótár használata


A T9 prediktív szövegbevitel üzemmód lehetővé teszi a szavak minimális gombnyomással történő megadását. Ahogy megnyomja a gombokat, a telefon a beépített szótár segítségével olyan karaktereket jelenít meg, melyekről úgy ítéli meg, hogya felhasználó meg akarta adni. A szótárba új szavakat is felvehet. Ahogy új karaktereket ad meg, a szó változik, hogy a leginkább valószínű jelölt jelenjen meg a szótárból.

- ▶ Ha a kívánt szó nincs a listában, akkor adja hozzá az ABC üzemmóddal.

- ▶ Kiválaszthatja a T9 üzemmód nyelvét. Nyomja meg a bal funkciógombot (Opciók), majd válassza ki a T9 nyelvek menüpontot. Válassza ki a kívánt nyelvet. Ki is kapcsolhatja a T9 üzemmódot a T9 ki opció kiválasztásával. Alapértelmezés szerint a T9 üzemmód be van kapcsolva.

1. Adja meg a teljes szót, mielőtt szerkesztene, vagy törölne egy gombnyomást.
2. Minden szót egy szóközzel fejezzen be, megnyomva a  gombot. Betűk törléséhez nyomja meg a  gombot. Tartsa nyomva a  gombot a teljes szó törléséhez.

Megjegyzés

- ▶ A megadott szöveg mentése nélkül történő kilépéshez nyomja meg a  gombot. A telefon visszatér a várakozó képernyőre.

Általános funkciók

Az ABC üzemmód használata

Használja a **2nd** - **9th** gombokat a szöveg megadásához.

1. Nyomja meg a megfelelő betűt tartalmazó gombot.

- ▶ Egyszer az első betűhöz.
- ▶ Kétszer a második betűhöz.
- ▶ És így tovább...

2. Szóköz beszúrásához nyomja meg egyszer a **0** gombot. Betűk törléséhez nyomja meg a **C** gombot. Tartsa nyomva a **C** gombot a betűk folyamatos törléséhez.



Az 123 (szám) üzemmód használata

Az 123 üzemmód lehetővé teszi számok megadását egy szöveges üzenetben (például telefonszám).


Nyomja meg a megfelelő számjegyhez tartozó gombot, mielőtt visszakapcsol szövegbevitel üzemmódra.

Gomb	Karakterek megjelenésük sorrendjében	
	Nagybetű	Kisbetű
1	.,?'!''1-()@/:_	.,?'!''1-()@/:_
2	A B C 2 Á Ä	a b c 2 á ä
3	D E F 3 É	d e f 3 é
4	G H I 4 Í	g h i 4 í
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ó Ö Ö	m n o 6 ó ö ö
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8 Ú Ü Ü	t u v 8 ú ü ü
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	szóköz, 0	szóköz, 0

Funkciók és opciók kiválasztása

Telefonja számos funkciót kínál, melyek lehetővé teszik a készülék testre szabását. Ezek a funkciók a menükben és almenükben találhatóak, valamint a két funkciógombbal érhetők el , . A menük és almenük segítségével megjelenítheti és módosíthatja a készülék funkcióinak beállításait.

A funkciógombok szerepe az adott állapottól függően változik, és a képernyő alján, a gombok felett található sor jelzi aktuális szerepüket.

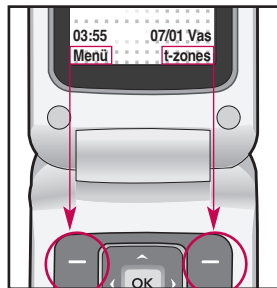

Nyomja meg a bal funkciógombot a menü eléréséhez.

Nyomja meg a jobb funkciógombot a jelölt funkció eléréséhez.

Funkciók és opciók kiválasztása

A készülék menüje

A készülék menüje

1. Szórakozás

- 1.1 Játékok
- 1.2 Alkalmazások
- 1.3 Hálózati profil

2. Üzenetek

- 2.1 Új üzenet
- 2.2 Bejövő
- 2.3 Piszkozatok
- 2.4 Kimenő
- 2.5 Elküldött
- 2.6 Hangposta meghallgatása
- 2.7 Infó üzenet
- 2.8 Sablonok
- 2.9 Beállítások

3. Szervező

- 3.1 Naptár
- 3.2 Jegyzet
- 3.3 Tennivaló

4. Multimédia

- 4.1 Kamera
- 4.2 Hangrögzítő

5. t-zones

- 5.1 Kezdőlap
- 5.2 Könyvjelzők
- 5.3 Cím megadása
- 5.4 Előzmények
- 5.5 Mentett oldalak
- 5.6 Beállítások
- 5.7 Információ

6. Telefonkönyv

- 6.1 Keres
- 6.2 Új bejegyzés
- 6.3 Gyorshívás
- 6.4 Hívócsoport
- 6.5 Mindet másol
- 6.6 Mindet töröl
- 6.7 Beállítások
- 6.8 Információ

7. Hangprofil

- 7.1 Általános
- 7.2 Néma
- 7.3 Csak rezgő
- 7.4 Utcai
- 7.5 Fülhallgató

8. Hí

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7

9. Sa

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4

8. Hívásinfó

- 8.1 Összes hívás
- 8.2 Nem fogadott
- 8.3 Tárcsázott
- 8.4 Fogadott
- 8.5 Időtartam
- 8.6 Összes költség
- 8.7 Adatinformáció

9. Saját dolgok

- 9.1 Letöltések
- 9.2 Képek
- 9.3 Hangok
- 9.4 Egyebek

***. Eszközök**

- *.1 Ébresztőóra
- *.2 Számológép
- *.3 Stopper
- *.4 Átváltás
- *.5 Világóra
- *.6 SIM szolgáltatások

0. Kijelző

- 0.1 Háttérkép
- 0.2 Világítás ideje
- 0.3 Fényerő
- 0.4 Gyorsmenü kijelzése
- 0.5 Téma
- 0.6 Menütilus
- 0.7 Háttérszöveg
- 0.8 Hálózat neve
- 0.9 Színes tárcsázási betűtípus

#. Beállítások

- #.1 Idő és dátum
- #.2 Nyelvek
- #.3 Kapcsolódási mód
- #.4 Hívásbeállítások
- #.5 Biztonság
- #.6 Repülési mód
- #.7 Energiatakarékoság
- #.8 Visszaállítás
- #.9 Memória állapota

A készülék menüje

Szórakozás

Játékok

Menü 1.1

Ebben a menüben a telefonra telepített Java-alkalmazásokat kezelheti.

Alkalmazások

Menü 1.2

Letöltött alkalmazásokkal játszhat, illetve törölheti őket, vagy beállíthatja a kapcsolódási lehetőséget.

Hálózati profil

Menü 1.3

Profil aktiválása

1. Vigye a kurzort az aktiválni kívánt profilra.
2. Nyomja meg a gombot, vagy válassza az Opciók menü Aktiválás pontját.

Új profil hozzáadása

1. Az Opciók menüben válasszon egy új profilt.
2. Nyomja meg a bal oldali [Ment] funkciógombot a módosított beállítások mentéséhez.

Az Opciók menü Megtekintés, Szerkesztés vagy Törlés parancsának kiválasztásával lehet a profilt megtekinteni, szerkeszteni vagy törölni.

Az Opciók > Mindent visszaállít menü segítségével minden alaphelyzetbe állítható.

A Java™ a Sun Microsystems által kifejlesztett technológia. Ahogy a Java appleteket szabványos MS Internet Explorer böngészővel töltheti le, úgy töltheti le a Java MIDleteket is egy WAP-os telefon használatával. A szolgáltatótól függően a telefonon minden Java-alapú program, például Java-játék futtatható. Letöltés után a Java-program a Játékok és alkalmazások menüben látható, ahol kiválaszthatja, futtathatja vagy törölheti azt. A telefonra mentett Java-programfájlok .JAD vagy .JAR formátumúak.

Üzenetek

Ebben a menüpontban az SMS (rövid szöveges üzenet), az MMS (multimédiás üzenet), a hangposta és a hálózati szerviz üzenet szolgáltatásokra vonatkozó jellemzőket állíthatja be. A barangolás közbeni SMS és MMS üzenetek küldése, valamint MMS üzenetek fogadása költségeket eredményez. Részletekért forduljon szolgáltatójához.

Új üzenet

Menü 2.1

Írhat és szerkeszthet olyan üzenetet, amely szöveg, kép és hang kombinációját tartalmazza. (akár 10 oldalig)

1. Írja be üzenetét az üzenet mezőbe.
2. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Options/Opciók]. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre.
 - ▶ **Címzett:** Elküldi a létrehozott üzenetet. Partnerlistájáról

címzetteket adhat hozzá az [Options/Opciók] segítségével, vagy egyenesen beírhatja a telefonszámot. Legfeljebb 10 számot adhat meg.

- ▶ **Beszúrás:** Képeket, hangokat, szimbólumokat, szövegsablonokat vagy hangulatjeleket szűrhet be.
- ▶ **Mentés helye:** Az üzenetet piszkozatként vagy multimédia sablonként mentheti.
- ▶ **Tárgy szerkesztése:** Válassza ezt a tárgy szerkesztéséhez. (Tárgy beszúrások jelenik meg)
- ▶ **Előnézet:** Küldés előtt megtekintheti a létrehozott multimédia üzenetet. (Hang, kép vagy dia hozzáadásakor jelenik meg)
- ▶ **Mellékletek megtekintése:** Megmutatja a csatolt fájlokat. (Csatolt fájlok esetén jelenik meg.) Megadható az egyes oldalak megjelenítésének

időtartama.(Csatolt fájlok esetén jelenik meg.)

- ▶ **Diavetítés időtartama:** Megadható az egyes oldalak megjelenítésének időtartama. (Csatolt fájlok esetén jelenik meg.)
- ▶ **Eltávolítás:** csatolt elemek eltávolíthatók. (Csatolt fájlok esetén jelenik meg.)
- ▶ **T9 beállítás:** Válassza ki, hogy aktiválja a T9 üzemmódot vagy nem.
- ▶ **Írás nyelve:** Válasszon ki T9 nyelvet a T9 üzemmódkhoz. (További részletekről a T9 üzemmódot illetően lásd a 22~23. oldalt.)
- ▶ **Új T9 szó:** Ha nem találta meg a kívánt szót a T9 szótárban, ennek az opciónak a segítségével bővítheti a T9 szótárt. A szó beírása után nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Mentés].

▶ **Szöveg törlése:** Kitérli a beírt szöveget.

- ▶ **Kilépés:** Válassza ezt a szerkesztés megszakításához. A megírt üzenet nem kerül mentésre.

Megjegyzés

- ▶ *Multimédia üzenet létrehozásakor, ha képet tölt fel (50K), feltűnhet, hogy amíg a kép fel nem töltődött, más művelet nem végezhető.*


Bejövő

Menü 2.2

Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A bejövő üzenetek között kerül eltárolásra.

Ha értesítést kap multimédiás üzenet érkezéséről, meg kell várnia, míg az üzenet letöltődik.

Az értesítés beállításaival kapcsolatban olvassa el a 2.9.2.6 menüpont leírását.

Egy üzenet olvasásához válasszon egy üzenetet a  gombbal.


Üzenetek

Üzenetek

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Válasz:** Válaszolhat a feladónak.
- ▶ **Töröl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Továbbküld:** A kijelölt üzenetet egy másik félnek továbbíthatja.
- ▶ **Visszahívás:** Felhívhatja a feladót.
- ▶ **Szám mentése:** Elmentheti az üzenethez tartozó telefonszámot.
- ▶ **Információ:** Megtekintheti a fogadott üzenetekkel kapcsolatos információkat, például a feladó címét, az üzenet tárgyát (csak MMS-üzenet esetén), valamint az üzenet dátumát, idejét, típusát és méretét.
- ▶ **Kijelöltek törlése:**
A Jelölés/Jelölés törlése opció használatával egyszerre több üzenetet is törölhet.
- ▶ **Összes olvasott törlése:**
Törölheti az összes olvasott üzenetet.
- ▶ **Mindent töröl:** Megszakítja az összes üzenet küldését, és törli azokat.
- ▶ **Fogadás (értesítő üzenet esetén):** Ha a multimédia üzenetek automatikus letöltése ki van kapcsolva, akkor csak értesítést kap. Az üzenet fogadásához válassza a [FOGAD] lehetőséget.

Piszkozatok Menü 2.3

A piszkozatként mentett üzeneteket a Piszkozatok mappában nézheti meg. Az ilyen üzenetek a mentés dátumának és időpontjának megjelölésével jelennek meg. A listában a fel/le navigációs billentyűk segítségével mozoghat.

Ebben a mappában a  gomb segítségével [Opciók] az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Szerkeszt:** A kiválasztott üzenetet szerkesztheti.

- ▶ **Töröl:** Ezzel a funkcióval törölheti a kiválasztott üzenetet a piszkozatok mappájából.
- ▶ **Információ:** Megtekintheti a kiválasztott üzenethez tartozó információkat: a tárgyat (csak multimédiás üzenet esetében), a mentési dátumot és időt, az üzenet típusát és méretét, valamint a prioritást (csak multimédiás üzenet esetében).
- ▶ **Kijelöltek törlése:**
A Jelölés/Jelölés törlése opció használatával egyszerre több üzenetet is törölhet.
- ▶ **Mindent töröl:** Törli az összes üzenetet a piszkozatok mappájából.

Kimenő

Menü 2.4

A Kimenő üzenetek a postázandó üzenetek átmeneti tárolóhelye. A Kimenő üzenetek közé kerülnek azok az üzenetek is, melyeket nem sikerült elküldeni.

Elküldött



Menü 2.5

Minden elküldött üzenet ebben a mappában található.

Hangposta meghallgatása

Menü 2.6

Ez a menü a hangpostafiók gyors elérését teszi lehetővé (amennyiben ez az Ön hálózatában rendelkezésre áll). Mielőtt ezt a lehetőséget használhatná, meg kell tudnia a hangposta-központ számát a hálózatkezelőtől.

Új hangüzenet érkezése esetén a kijelzőn a  szimbólum jelenik meg.  gomb hosszú megnyomásával közvetlenül elérheti a hangpostafiókat.

A készülék helyes konfigurálásához szükséges részletekről érdeklődjön a szolgáltatójánál!

Üzenetek


Infó üzenet Menü 2.7 (Előfizetés- és hálózatzüggő)

A szöveges információs üzeneteket a szolgáltató küldi a mobiltelefon-felhasználóknak. Ezek olyan általános jellegű információkat tartalmaznak, mint pl. időjárás-, vagy közlekedési helyzetjelentés, taxik, gyógyszertárak vagy részvényárfolyamok. Ha információs üzenet érkezik, erről vagy értesítést olvashat a kijelzőn, vagy rögtön megnézheti magát az üzenetet. Információs üzenetek megtekintésekor a következő lehetőségek közül választhat:

Olvas (Menü 2.7.1)

Ha információs üzenet érkezik, és az Olvas opciót választja, az üzenet megjelenik a kijelzőn, és elolvashatja azt.

Témák (Menü 2.7.2)

- ▶ **Lista nézet:** Az összes információs üzenet kódjának megtekintése. A kijelölt információs üzenet kategóriájának szerkesztéséhez vagy törléséhez a bal funkciógombot  [Opciók] használhatja.
- ▶ **Aktív lista:** Kiválaszthatja az információs üzenet számait az aktív listában. Miután beállította a számot, az adott számról érkezett üzeneteket fogadhatja.

Sablonok Menü 2.8

Ebben a listában előre szerkesztett üzenetek találhatóak. Ezeket megtekintheti és módosíthatja, vagy új sablonokat hozhat létre. Kettő sablontípus közül választhat: Szöveges és Multimédiás.

SMS

Ebben

lehető

▶ **Mut**
meg

▶ **Szer**
üze
szö
üze

▶ **Kül**
hoz
sabl

▶ **Tör**
a list

▶ **Új s**
típus

▶ **Min**
szö

2.7.2)

SMS sablonok (Menü 2.8.1)

Ebben a menüben a következő lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Mutat:** A kiválasztott sablon megjelenítése.
- ▶ **Szerkeszt:** Ezt használhatja új üzenet írásához, vagy a szövegsablon-listából kiválasztott üzenet szerkesztéséhez.
- ▶ **Küldés > Üzenet:** Üzenetet hozhat létre a kiválasztott sablonnal.
- ▶ **Töröl:** Törli a kiválasztott sablont a listából.
- ▶ **Új sablon:** Itt hozhat létre új típusüzenetet.
- ▶ **Mindent töröl:** Az összes szövegsablon törlése.

MMS sablonok (Menü 2.8.2)

Multimédia sablont a bal oldali funkciógomb [Új] megnyomása után hozhat létre. Az elérhető opciók megfelelnek a fenti szövegsablonok opcióinak.

Beállítások Menü 2.9**SMS** (Menü 2.9.1)

- ▶ **Üzenettípus:** Szöveg, Hang, Fax, Személyhívó, X.400, E-mail, ERMES.

Általában a Szöveg beállítás aktív. A szöveget különféle formátumokba alakíthatja. A funkció további részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Üzenetek

▶ **Érvényességi idő:**

Itt megadhatja azt az időtartamot, ameddig szöveges üzeneteit az üzenetközpontnak tárolnia kell.

▶ **Kézbiztosítási jelentés:** Ha ezt a menüpontot bekapcsolja, a hálózat visszajelzést küld arról, hogy sikeres volt-e a kézbesítés vagy nem.

▶ **Válasz fizetése:** Üzenet küldések megadhatja, hogy a felhasználók válaszádkor a válaszüzenet küldésének költségét az Ön számlájára terheljük. Ez a szolgáltatás szolgáltatófüggő.

▶ **Üzenetközpont száma:** Mentheti vagy megváltoztathatja az SMSközpont számát szöveges üzenet küldések. A számot a szolgáltatótól kell elkérnie.

▶ **Karakterkódolás:** Kiválaszthatja a karakterkódolás típusát.

MMS

(Menü 2.9.2)

▶ **Diavetítés időtartama:** Az üzenet írásakor megadhatja az egyes oldalak megjelenésének idejét.

▶ **Prioritás:** Az elküldendő multimédiás üzenetek prioritási fokozatának meghatározása.

▶ **Érvényességi idő:** Itt megadhatja azt az időtartamot, ameddig multimédiás üzeneteit az üzenetközpontnak tárolnia kell.

▶ **Kézbiztosítási jelentés:** Ha ezt a menüpontot bekapcsolja, a hálózat visszajelzést küld arról, hogy sikeres volt-e a kézbesítés vagy nem.

▶ **Olvadási jelentés:** Ha ennek a beállításnak igen értéket ad a menüben, ellenőrizheti, hogy az üzenet el lett-e olvasva.

2.9.2)

► **Automatikus letöltés:**

A beolvasási üzemmódot hazai és roaming hálózatban állíthatja be. Az Automatikus lehetőség kiválasztásával **automatikusan** megkapja a multimédia üzeneteket. A Kézi opció alkalmazása **esetén**, értesítést kap üzenet érkezéséről a bejövő üzenetek alatt. Ezt követően eldöntheti, hogy letölti-e a multimédia üzenet vagy sem.


► **Hálózati profil:** Ahhoz, hogy az MMS üzeneteket letölthesse egy szerverről, megadhatja a multimédiás üzenetszerver URL címét.

► **Engedélyezett üzenettípus**

- Személyes: Személyes üzenet.
- Hirdetés: Reklámüzenet.
- Információ: Szükséges információ.

Hangposta száma (Menü 2.9.3)

Fogadhatja a hangpostát, ha a funkciót támogatja a hálózat. Ha új hangposta érkezik, a szimbólum megjelenik a képernyőn. Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a szolgáltatás részletei tekintetében, hogy megfelelően tudja beállítani telefonját.

Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a  gombot Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a gombot a hangpostaszám tárcsázásához.

► **Hazai:** Ennek a menüelemnek a kiválasztásával beprogramozhatja hazai hálózatának hangpostaszámát.

► **Barangolás:** Beállíthatja a külföldön, a barangolás hálózatban használandó hangpostaszámot.

Üzenetek

Szolgáltatói üzenet (Menü 2.9.4)

Fogadás

Itt konfigurálhatja a szolgáltatói üzenet visszaigazolási beállítását.

Szolgáltatás betöltése

Megadhatja, hogy a telefon automatikusan letöltse a szolgáltatói üzenetet.

Információs üzenet (Menü 2.9.5) (Előfizetés- és hálózatható)

► Fogadás

- Be: Ha ezt az opciót választja, a telefon fogadja a szolgáltató üzeneteit.
- Ki: Ha ezt az opciót választja, a telefon nem fogadja a szolgáltató üzeneteit.

► Figyelmeztetés

- Be: Ha ezt az opciót választja, a telefon hangjelzést ad, ha cellainformáció üzenet érkezik.
- Ki: Ha ezt az opciót választja, a telefon nem ad hangjelzést, ha cellainformáció üzenet érkezik.

► Nyelvek





- Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a [Be/Ki] opcióval. Ezt követően a cellainformáció üzenet a kiválasztott nyelven jelenik meg.

Szervező

Naptár

Menü 3.1

Amikor belép ebbe a menübe, megjelenik egy naptár. Az aktuális dátumot négyzet alakú kurzor jelzi. A navigációs gombokkal a kurzort más dátumra is állíthatja. A naptárban a következő billentyűket használhatja:

E gomb megnyomás ával		visszaugrik egy évet
		előreugrik egy évet
		visszaugrik egy hónapot
		előreugrik egy hónapot





A bal funkciógomb [Opciók] megnyomásával előjegyzést vagy emlékeztetőt írhat be a naplóba:

- ▶ **Nézet:** A kiválasztott nap előjegyzéseinek és emlékeztetőinek megjelenítése.
- ▶ **Új bejegyzés:** Új bejegyzés beírásához válassza ezt az opciót.

- ▶ **Hang:** Minden egyes kiválasztott dátumhoz ütemezési hangot állíthat be.
- ▶ **Összes bejegyzés:** Megjelenítheti az összes ütemezést.
- ▶ **Dátumra ugrás:** Közvetlenül a kiválasztott dátumra léphet.
- ▶ **Lejártak törlése:** Itt törölheti az elavult bejegyzéseket.
- ▶ **Mindent töröl:** Ha ezt választja, egy lépésben letörölheti az összes előjegyzést és emlékeztetőt.

Jegyzet

Menü 3.2

1. Válassza a Jegyzet opciót a  vagy .
2. Ha üres, nyomja meg a bal funkciógombot  [Új].
3. Adja meg a jegyzetet, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

Szervező

Szervező

Tennivaló

Menü 3.3

Megtekintheti, szerkesztheti vagy felveheti a tennivalólistákat.

A tennivalólisták idő szerinti sorrendben jelennek meg.

A folyamatban lévő vagy teljesített tennivalólisták jelennek meg.

Elküldheti multimédia üzenet vagy Bluetooth formájában.

Ezzel a fényké
fényké
elkészít
készülé
megné
megos
család

Megje

► Ha a
a fény
haszn

Kam

Nyomj
Multim
A fény
állapot
megny
A kam
Ön a k
Felvét
fényké

Multimédia

Multimédia

Ezzel a multimédiás telefonnal fényképezni is lehet, és az elkészített felvételek tárolhatók a készülék memóriájában, illetve megnézhetők a képernyőn, és megoszthatók a barátokkal, családtagokkal.

Megjegyzés

► Ha az akkumulátorszint túl alacsony, a fényképező üzemmód nem használható.

Kamera

Menü 4.1

Nyomja meg a Menü gombot
Multimédia > Kamera.

A fényképezőmodult készenléti állapotban a Kamera gomb megnyomásával is megnyithatja. A kameramodul megnyílik, ekkor Ön a keresőt látja.

Felvételkészítés előtt az alábbi fénykép-opciókat állíthatja be:

1. Felbontás: 320x240, 640x480

2. Minőség:
Normál / Kiváló / Legjobb

3. Időzítő: Ki (nincs időzítés),
3 Másodperc, 5 Másodperc,
10 Másodperc

4. Megtekintés: Normál, Teljes

5. Sorozatfelvétel:
1 felvétel, 3 felvétel

6. Effektus:
Ki, Szépia, Monó, Negatív

7. Fehéregyensúly:
Automata, Term észetes,
Izzólámpa, Borult, Fluoreszkáló

8. Kamerahang:
Ki, 1. hang, 2. hang, 3. hang

9. Beállítás visszaállítása:
Igen, Nem

Multimédia

Multimédia

1. A bal/jobb navigációs gombbal helyezze középre a kívánt opciómenüt.
2. Válassza ki a kívánt értéket a felső/alsó navigációs gombbal.
3. Miután minden beállítást elvégzett, csak bele kell néznie a keresőbe, és a Kamera vagy az OK gomb segítségével elkészítheti a képet. A felvétel egyetlen kattintással elkészül, s ezután megjelenik a következő menüsor.

A bal oldali funkciógombbal előhívott [Opciók] közül válassza az Küldés módja lehetőséget.

Hangrögzítő **Menü 4.2**

Rögzíthet hangjegyzetet vagy más hangokat.

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Options/Opciók]. Beállíthatja a rögzítés időtartamát.
 - ▶ Általános: 10 perc
 - ▶ MMS: 2 perc 30 másodperc.
2. Az OK gomb megnyomásával kezdheti el a rögzítést.
3. Nyomja meg az OK gombot a felvétel befejezéséhez.

t-zones

t-zones

Menü 4.2

más

[Opciók].

erc.

val

t a

A t-zones szükség szerint információkat szolgáltat például híreket, időjárás-előrejelzést, sport- vagy közlekedési információkat. A t-zones ezen felül letölthető multimédiás szolgáltatásokat is biztosít, például a legújabb zenét vagy csengőhangokat, háttérképeket vagy játékokat. A szolgáltatás használata többletköltség felszámolásával jár.

Kezdőlap

Menü 5.1


A kezdőlap az aktivált profilban van beállítva.

Könyvjelzők

Menü 5.2

Ez a menü lehetővé teszi a kedvenc weboldal URL címének eltárolását, hogy később egyszerűen hozzáférjen. A telefon számos előre eltárolt bejegyzést tartalmaz. Ezek az előre eltárolt bejegyzések nem törölhetők.




Bejegyzés létrehozása

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot  [Opciók].

2. Válassza ki a Új könyvjelző opciót és nyomja meg az OK gombot.

3. Miután megadta a kívánt URL címet és a bejegyzés elnevezését, nyomja meg az OK gombot.

Tipp

► Használja az  és  gombot szimbólumok megadásához. A „” Megadásához nyomja meg az  gombot.

Cím megadása Menü 5.3

Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetsző weboldalra. Ehhez írja be annak közvetlen URL címét.

Előzmények Menü 5.4

A legutoljára megtekintett weboldalak címeit jeleníti meg. A weboldal egyszerűen elérhető.

Mentett oldalak Menü 5.5

A telefon a kijelzőn megjelenő oldalt offline fájlként tárolja. Legfeljebb 20 oldal tárolására van lehetőség.

t-zones

Beállítások

Menü 5.6

Hálózati profil (Menü 5.6.1)

A megfelelő profil kiválasztásához nyomja meg a OK gombot. Ezzel aktiválja a böngésző megnyitását kezdeményező profilt.

Megjegyzés

▶ Ha a SIM kártya támogatja a SAT (SIM alkalmazás eszköztár) szolgáltatást, ez a menü szolgáltató függő, a kártyán tárolt szolgáltatásnévvel jelenik meg. Ha a SIM kártya nem támogatja a SAT szolgáltatást, a menü neve: *Profilok*.

Tördelési mód (Menü 5.6.2)

Beállíthatja Normál vagy Optimalizált állapotra.

Gyorsítótár (Menü 5.6.3)

Gyorsítótár üritése

A cache memória tartalma törlődik.

Gyorsítótár engedélyezése

Itt állíthatja be, hogy a böngésző mikor ellenőrizze a cache tartalmát.

Cookie-k (Menü 5.6.4)

Cookie-k törlése

Minden cookie-ba mentett tartalmat töröl.

Cookie-k engedélyezése

Ellenőrzi, hogy használatban van-e a cookie.

Biztonsági tanúsítványok

(Menü 5.6.5)

Megtekintheti a telefonban tárolt személyes tanúsítványok listáját.

Kép megjelenítése (Menü 5.6.6)

A böngészés során engedélyezheti vagy letilthatja a képek megjelenítését.

Java script (Menü 5.6.7)

Válassza ki, hogy a Java scriptet be kívánja-e kapcsolni vagy nem.

Információ

Menü 5.7

Megtekintheti a WAP-böngésző verziójának adatait.



Telefonkönyv

A neveket és a hozzájuk tartozó telefonszámokat a SIM-kártya memóriájában rögzítheti.

Készenléti üzemmódban nyomja meg a bal funkciógombot [Menü], és jelölje ki a Telefonkönyv opciót.

Keres

Menü 6.1

- Válassza ki a Keres menüt. Itt egy nevet kell beírnia.
- Kezdje el beírni a kívánt nevet.
 - Ha készenléti üzemmódban megnyomja a  navigációs gombot, a Telefonkönyv bejegyzéseinek listája megjelenik.
- Miután megtalálta a keresett kapcsolatot, a  gomb megnyomásával felhívhatja a megfelelő személyt. Ha megnyomja a bal funkciógombot [Opciók], további lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a nevet és a telefonszámot.
- ▶ **Szerkeszt:** Módosíthatja a nevet és a telefonszámot.
- ▶ **Hívás:** Felhívhatja a partnert.
- ▶ **Üzenet:** Üzenetet írhat a partnernek.
- ▶ **Küldés:** Az elérhetőségi adatokat szöveges üzenetként, multimédia üzenetként vagy Bluetooth-on keresztül küldheti el.
- ▶ **Töröl:** Törli a partnert.
- ▶ **Hozzáadás gyorstárcsászához:** A számokhoz gyorstárcsászást rendelhet hozzá.
- ▶ **Új bejegyzés:** Új partnert regisztrálhat.
- ▶ **Kijelöltek törlése:** A lista áttekintése után egyszerre törölheti az összes szükségtelen bejegyzést.
- ▶ **Másolás a telefon memóriájába /SIM-re:** A bejegyzéseket a SIM-kártyáról a telefonra vagy a telefonról a SIM-kártyára másolhatja.

Telefonkönyv

Új bejegyzés

Menü 6.2

Az Új bejegyzés funkcióval új nevet vehet fel a telefonkönyvbe.

Ehhez két memória áll rendelkezésre: a telefon és a SIM-kártya memóriája. A telefon memóriája 1000 bejegyzés tárolására képes, a nevek legfeljebb 20 karakter hosszúságúak lehetnek. A SIM-kártya memóriájának kapacitása a kártya típusától függ.

1. Első lépésként nyomja meg a Menü gombot, és lépjen be a Telefonkönyv > Új bejegyzés menübe.
2. Az új nevet mind a SIM-kártya, mind a telefon memóriájába beviheti.

Gyorshívás

Menü 6.3

A **2^{ms}**-től **9^{ms}**-ig terjedő billentyűk bármelyikéhez hozzárendelhet egy hívószámot. Ezekkel a gombokkal azután közvetlenül kezdeményezheti a megfelelő kapcsolat hívását.

1. Lépjen a Gyorshívás opcióra, és nyomja meg a [Kiválaszt] gombot.
2. Ha új számot akar hozzáadni a Gyorshívás menühöz, válassza az [Üres] opciót. Ezután a Telefonkönyv menüben megkeresheti a kívánt nevet.
3. A bal funkciógomb megnyomásával [Opciók] megváltoztathat vagy törölhet egy gyors hívásra állított telefonszámot, hívást kezdeményezhet, illetve üzenetet küldhet.

Hívó

Csoport

1. Válassza ki a hívószámot a telefonkönyvből.

2. A bal funkciógombot nyomva megkezdheti a hívást.

▶ **Tagok**

a csoport

▶ **Csoport**

menü

csoport

a hívó

▶ **Csoport**

menü

grafika

csoport

eset

Hívócsoport Menü 6.4

Csoport-információt kezelhet.

1. Válassza ki a Hívócsoport menüt.

Ekkor minden hívócsoport megjelenik: Család, Barátok, Munkatársak, VIP, Egyéni 1, Egyéni 2, és Egyéni 3.

2. A bal funkciógomb megnyomásával [Opciók] jelölje ki a kívánt csoportot. Ekkor a következő almenük jelennek meg:

- ▶ **Tagok megtekintése:** Megjeleníti a csoport tagjainak névsorát.
- ▶ **Csoport csengőhang:** Ezt a menüt használhatja, ha egyéni csengőhangot szeretne rendelni a hívócsoport bejegyzéseihez.
- ▶ **Csoport ikon:** Ebben a menüben beállíthatja azt a grafikus ikont, amelyik az adott csoport tagjától érkező hívás esetén megjelenik.

- ▶ **Új tag felvétele:** Új tag hozzáadása a csoporthoz. Az egyes csoportok legfeljebb 20 nevet tartalmazhatnak.
- ▶ **Tag törlése:** eltávolítja a tagot a csoport taglistájáról. A partner bejegyzése a Partnerek listában továbbra is megmarad.
- ▶ **Minden tag törlése:** eltávolítja az összes tagot.
- ▶ **Átnevez:** Új nevet rendel a csoporthoz.
- ▶ **Visszaállítás:** Lehetővé teszi az összes beállítás alaphelyzetbe állítását.

Mindent másol Menü 6.5

Bevitt adatait átmásolhatja vagy áthelyezheti a SIM-kártyáról a telefon memóriájába és viszont.

- ▶ **SIM-ről telefonra:** Ezt az opciót használja, ha a SIMkártyáról kíván másolni a telefon memóriájába.


- ▶ **Telefonról SIM-re:** Ezt az opciót használja, ha telefonjáról a SIM-kártya memóriájába kíván másolni.

Mindkét esetben az alábbi lehetőségek közül választhat:

- Eredeti megtartása: Másolás után megmarad az eredeti példány is.
- Eredeti törlése: Másolás után a készülék törli az eredeti példányt.

Mindent töröl Menü 6.6

A SIM-kártyán és/vagy a telefon memóriájában rögzített adatok egyszerre is törölhetők. Ehhez a funkcióhoz a biztonsági kód használata szükséges.

A készenléti üzemmódba történő visszatéréshez a nyomja meg a  billentyűt.

Beállítások Menü 6.7

Nézetek (Menü 6.7.1)

Azt is eldöntheti, mi jelenjen meg a Telefonkönyv menüben.

- ▶ **Csak név:** Amikor a Telefonkönyvben keres, a lista megnyitásakor csak a nevek láthatók.
- ▶ **Név és szám:** Mind a név, mind a telefonszám megjelenik a Telefonkönyvben megnyitásakor.
- ▶ **Képekkel:** Amikor a Telefonkönyvben keres, a lista megnyitásakor a nevek mellett a hozzájuk társított képek is megjelennek.

nü 6.7

6.7.1)

neg a

sta
k

mind


sakör

sta
lett a


Információ

Menü 6.8

▶ **SDN:** Ebben a menüben megtekintheti a hálózatkezelő által meghatározott Szolgáltatási Hívószámokat (SDN), amennyiben ezt a SIM-kártya lehetővé teszi. Ezek közé tartoznak a segélyhívó számok, tudakozók és hangpostaszámok.

1. Válassza ki az SDN opciót.
2. Ekkor megjelennek az elérhető szolgáltatások.
3. A megfelelő szolgáltatás kiválasztásához használja a fel/le navigációs gombokat. Nyomja meg a  gombot.

▶ **Saját szám (SIM-függő):** Ezzel a menüvel megjelenítheti saját telefonszámát (mely a SIM-kártyán szerepel).

▶ **Saját aláírás:** Ez az opció lehetővé teszi saját névjegykártya létrehozását névvel és mobiltelefonszámmal. Új névjegykártya létrehozásához nyomja meg a bal oldali  [Új] funkciógombot, és gépelje be az adatokat a mezőkbe.

Ebben a menüben állíthatja be a telefon csengőhangjait és hangjelzést rendelhet a különböző eseményekhez, profilokhoz és hívócsoportokhoz. Öt előre beállított profil áll rendelkezésre: **Általános**, **Néma**, **Csak rezgő**, **Utcai** és **Fülhallgató**.

Bekapcsol (Menü 7.X.1)

1. Megjelenik a hangprofilok listája.
2. A Hangprofil listában jelölje ki a bekapcsolni kívánt profilt, majd nyomja meg a bal funkciógombot [Kiválaszt] vagy az OK gombot.
3. Válassza a Bekapcsol opciót.

Megjegyzés

- ▶ *Ha a telefonhoz headsetet (vezetékes kihangosítót) csatlakoztat, automatikusan a Fülhallgató profil kerül kiválasztásra.*

Testre szab (Menü 7.X.2)

A Rezgő kivételével minden profil testre szabható (és Néma menü). Jelölje ki a kívánt profilt a Hangprofil listában. Miután megnyomta a bal funkciógombot, vagy az OK gombot, válassza a Testre szab opciót.

- ▶ **Hívásjelzés:** Bejövő hívás esetén a telefon hangjelzésének a környezethez legjobban illő típusát választhatja ki.
- ▶ **Csengőhang:** Válassza ki a csengőhangot a listából.
- ▶ **Csengetés hangereje:** Állítsa be a csengőhangerőt.
- ▶ **Üzenet jelzés:** Állítsa be az üzenet érkezésére figyelmeztető jelzés típusát.

7.X.2)

profil
i).
gprofil
bal

ab

esetén

a

sa be

z
ztető

- ▶ **Üzenethang:** Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére figyelmeztető jelzőhang dallamát.
- ▶ **Üzenet hangerő:** Állítsa be az üzenethang hangerejét.
- ▶ **Billentőhang:** Kiválaszthatja a gombnyomások hangját.
- ▶ **Billentőüzet hangereje:** Itt állíthatja be a gombnyomások hangerejét.
- ▶ **Hanghatás hangereje:** Kiválaszthatja az effektek hangerejét.
- ▶ **Be/Ki kapcsolás hangereje:** Kiválaszthatja a csengőhangerőt a telefon be-/kikapcsolásakor.
- ▶ **Auto válasz:** (csak fejhallgató profilban) Bekapcsolhatja az automatikus hívásfogadás funkciót. Válassza ki, hogy mikor fogadja a telefon automatikusan a hívásokat.

Hangprofil

Hívásinfó

Csak akkor ellenőrizheti a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja a hívófél azonosítás (CLI) szolgáltatást a szolgáltatási területen belül.

A szám és név (ha rendelkezésre áll) a hívás dátumával és idejével együtt jelenik meg. Megtekintheti a hívásidőket is.

Összes hívás Menü 8.1

Megjelenítheti a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott számok listáját. A listából kiválasztott számokat felhívhatja, de üzenetet is küldhet rá. A számokat elmentheti a névjegyek közé.

Nem fogadott Menü 8.2

Megtekintheti a nem fogadott számok listáját, hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet és elmentheti a számot a névjegyek közé.

Tárcsázott Menü 8.3

Megtekintheti a hívott számok listáját, hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet és elmentheti a számot a névjegyek közé.

Fogadott Menü 8.4

Megtekintheti a fogadott számok listáját, hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet és elmentheti a számot a névjegyek közé.

Időtartam Menü 8.5

Típusok szerint tekintheti meg a hívásidőt.

- ▶ **Utolsó hívás:** Az utolsó hívás idejét mutatja perc/másodperc egységekben.
- ▶ **Összes hívás:** A teljes hívásidőt mutatja. Inicializálhatja az időzítőt a bal oldali funkciógomb [Reset/Visszaállítás] megnyomásával.

Menü 8.3

- ▶ **Tárcsázott:** A kimenő hívások idejét mutatja.
- ▶ **Fogadott:** A bejövő hívások idejét mutatja.
- ▶ **Olvas:** Ellenőrizheti a fennmaradó egységeket.
- ▶ **Váltás:** Megváltoztathatja a díjkorlátozást.

Hívásinfó

Összes költség Menü 8.6

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi az utolsó hívás költségének és a hívások összköltségének megtekintését.

Megjegyzés



- ▶ *A ténylegesen kiszámlázott díjak szolgáltatónként változhatnak, a hálózat jellemzőitől, a számlán alkalmazott kerekítésektől, az adóktól stb. függően.*

Beállítások (Menü 8.6.3)

Összeg beállítása

Ezzel a hálózati szolgáltatással korlátozhatja hívásainak költségét a választott díjazási egységekre. A megadott költségkorlátig kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

Díjszabás

Beállíthatja a pénznemet és az egységárat. Egységár-információért forduljon a szolgáltatójához. A pénznem és az egység kiválasztásához a menüben, szüksége van a PIN2-kódra. Ha a @, a £ vagy a \$ szimbólumok egyikét szeretné bevinni, törölje az összes pénznem nevét, majd nyomja meg a @ gombot . A szimbólum megváltoztatásához újra nyomja meg a @ gombot .

Megjegyzés

- ▶ *Ha az összes egység felhasználásra került, csak sürgősségi hívások kezdeményezhetők. A SIM-kártyától függően, a díjkorlátozás beállításához szükség lehet a PIN2-kódra.*

Hívásinfó

Hívásinfó

Auto kijelzés

Ezzel a hálózati szolgáltatással automatikusan megtekintheti utolsó hívásának költségét. Ha a Be lehetőséget választja, a hívás bontása után láthatja az utolsó hívás díját.

Adatinformáció Menü 8.7

Adat mennyiség (Menü 8.7.1)

Ellenőrizheti az elküldött, fogadott és az összes adat mennyiségét. Visszaállíthatja az alaphelyzetet a bal oldali funkciógomb [Reset/Visszaállítás] megnyomásával.

Hívásidő (Menü 8.7.2)

Ellenőrizheti az utolsó, és az összes adat idejét. Visszaállíthatja az alaphelyzetet a bal oldali funkciógomb [Reset/Visszaállítás] megnyomásával.

A telef
multim
képhez
könny

Letö

Ez az

Megje

► Tová
kapcs
üzem

Kép

A Kép
hivatko
interne
valami
amely
előre f
képeke
telefon
fényké

A elér
típusát

Saját dolgok

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz és játékhöz könnyen hozzáférhet.

Letöltések Menü 9.1

Ez az Ön letöltési portálja.

Megjegyzés

- ▶ *További információért lépjen kapcsolatba a hálózat üzemeltetőjével.*

Képek Menü 9.2

A **Képek** mappa beágyazott hivatkozással rendelkezik a képek internetről történő letöltéséhez, valamint tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

A elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek.

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a kiválasztott képet.
- ▶ **Töröl:** Törölheti a kiválasztott képet.
- ▶ **Beállítás:** A választott képet beállíthatja háttérképnek vagy egy partner képének.
- ▶ **Küldés:** A választott képet elküldheti MMS üzenetként vagy a Bluetooth-on keresztül.
- ▶ **Fájl**
 - Átnevez: Átnevezheti a képet.
 - Mozgatás mappába: Áthelyezheti a fájlt egy másik mappába.
 - Információ: Megtekintheti a kiválasztott képi fájl adatait.
- ▶ **Nyomtatás Bluetooth-on keresztül:** A legtöbb kép, amelyet kamera üzemmódban készített és a WAP segítségével letöltött, Bluetooth-on vagy Pictbridge alkalmazáson keresztül átvihető a nyomtatóra.

Saját dolgok

Saját dolgok

- ▶ **Diavetítés:** A tárolt fájlokat diavetítéssel tekintheti meg.
- ▶ **Új mappa:** Új mappát hozhat létre.
- ▶ **Kijelöltek törlése:** Kiválaszthat fájlokat eltávolításra.
- ▶ **Mindent töröl:** A listában szereplő összes fájl törlődik.
- ▶ **Rendezés:** A fájlokat dátum, típus és név szerint rendezheti.
- ▶ **Lista nézet/Miniatűr nézet:** Megtekintheti a képeket Lista vagy Miniatűr nézetben.

Hangok

Menü 9.3

A **Hangok** mappa tartalmaz egy beágyazott hivatkozást a hangok internetről történő letöltéséhez, és egy hanglistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett hangokat, az Ön által letöltött és a telefonján rögzített hangokat.

Egyebek

Menü 9.4

A képeken, hangokon kívül minden fájl ebbe a mappába kerül.

Ébredés

Beállított időpon

1. Választja a mappát, amelybe ébredés

2. Választja a periódust, Hétfélt, Szombat

3. Választja a mappát, amelybe a gomb

4. Adja meg a mappát, amelybe a gomb



Számok

A számszámítások számtani kivonás elvégzése

Eszközök

Ébresztőóra **Menü ✕.1**

Beállíthat akár 5 ébresztési időpontot tetszés szerint.


1. Válassza a Bekapcsolás opciót, majd adja meg a kívánt ébresztési időt.
2. Válassza ki az ismétlési periódust: Egyszer, Naponta, Hétfő ~ Péntek, Hétfő ~ szombat, Szó~Vas, Mindennap.
3. Válassza ki az ébresztési hangot, majd nyomja meg az  gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

Számológép **Menü ✕.2**

A számológép az alapvető számtani műveletek – összeadás, kivonás, szorzás és osztás - elvégzésére képes.

1. A számbillentyűk használatával írja be az első számot.
2. A megfelelő navigációs gombbal lépjen a kívánt műveleti jelre.

Megjegyzés

- ▶ *A hibák, vagy a teljes képernyő törléséhez nyomja meg a  gombot.*
3. Tizedesvessző beillesztéséhez nyomja meg a OK gombot.
 4. Ha befejezte a számolást, a bal funkciógombbal [Töröl] visszatérhet a menühöz.

Stopper **Menü ✕.3**

1. A [Start] gomb megnyomásával indíthatja az időmérést, majd a részdőt a [Részidő] gombbal olvashatja le.
2. Részidő rögzítéséhez nyomja meg a [Stop] gombot.
3. Alaphelyzetbe visszatéréshez nyomja meg az [Töröl] gombot.

Eszközök


Átváltás

Menü ✖.4

Az eszköz bármilyen mérési eredményt átalakít a kívánt mértékegységre. Hétféle egységgel számolhat: pénznem, terület, hosszúság, tömeg, hőmérséklet, térfogat és sebesség.

1. A bal/jobbs navigációs billentyűvel lépjen az aktuális mértékegység opcióra.
2. A lefelé navigációs gombbal lépjen az átszámító mezőbe.
3. Válassza ki azt a mértékegységet, amelyre az adott mennyiséget szeretné átszámítani (bal/jobbs navigációs gomb).
4. A mennyiséget a számgombok segítségével vigye be. Ezután az átszámítás automatikusan megtörténik.

Megjegyzés

- ▶ A  gomb megnyomásával tizedes törtet is beírhat.

Világóra

Menu ✖.5

Megtekintheti a világ nagyobb városaiban érvényes helyi időt..

SIM szolgáltatók

Menu ✖.6

Ha a SIM kártya támogatja a SAT (SIM alkalmazás eszköztár) szolgáltatást, ez a menü szolgáltatófüggő, a kártyán tárolt szolgáltatásnévvel jelenik meg. Ebben az esetben olvassa el a SIM-kártyájához mellékelt útmutatást a vonatkozó lehetőségek használatáról.

Kijelző

Kijelző

Háttérkép

Menü 0.1

Itt adhatja meg az LCD-képernyőn készenléti módban megjelenített háttérképet.

Világítás ideje

Menü 0.2

Megadhatja, hogy a kijelző háttérvilágítása mennyi ideig működjön.

Fényerő

Menü 0.3

A kijelző fényereje 40% és 100% között állítható.

Gyorsmenü kijelzése

Menü 0.4

Válassza ki, hogy meg kívánja-e jeleníteni a parancsikonokat készenléti üzemmódban vagy nem.

Téma

Menü 0.5

Megadhatja a képernyőn megjelenítendő témákat.

Menüstílus

Menü 0.6

Kiválaszthatja a menü kívánt stílusát, legyen az rács, vagy egyenkénti lista.

Háttérszöveg

Menü 0.7

Az opció bekapcsolása után üzenetet írhat a képernyőre.

Hálózat neve

Menü 0.8

Válassza ki, hogy meg kívánja-e jeleníteni a hálózat nevét vagy nem.

Színes tárcsázási betűtípus

Menü 0.9

Válassza ki, hogy szeretne-e színes tárcsázási betűtípust használni vagy nem.

Beállítások

A telefon használatának megkönnyítése és leegyszerűsítése érdekében az alábbi beállításokat hajthatja végre.

Idő és dátum Menü #.1

Ebben a menüben megváltoztatható a kijelzett idő és dátum.

Dátum beállítás (Menü #.1.1)

Beállíthatja a megfelelő dátumot.

Dátumformátum (Menü #.1.2)

Az alábbi formátumok közül választhat: NN/HH/ÉÉÉÉ (nap/hónap/év); HH/NN/ÉÉÉÉ (hónap/nap/év); ÉÉÉÉ/HH/NN (év/hónap/nap).

Időbeállítás (Menü #.1.3)

Beállíthatja a pontos időt.

Időformátum (Menü #.1.4)

Választhat a 12 óra vagy 24 óra időmegjelenítési formátum közül.

Automatikus frissítés (Menü #.1.5)

Ha az automatikus frissítés konfigurálva van, az idő és a dátum az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissül.

Nyelvek Menü #.2

Kiválaszthatja a képernyőkijelzések nyelvét. Ha a Nyelv opciónál az Automatikus beállítás érvényes, a készülék automatikusan az általa használt SIM-kártya nyelvét választja. Amennyiben a készülék nem támogatja a SIM-kártya nyelvét, akkor az angol lesz az alapértelmezett megjelenítési nyelv.

Kapcsolódási mód

Menü #.3

Bluetooth (Menü #.3.1)

A Bluetooth funkció vezeték nélküli közvetlen kapcsolatot biztosít a kompatibilis, és egymáshoz térben közel álló mobileszközök, perifériaegységek és számítógépek között.

Ez a készülék beépített Bluetooth kapcsolatot is használ, amelyen keresztül a telefont össze lehet kötni kompatibilis Bluetooth fejhallgatóval, számítógépes alkalmazásokkal és egyéb kiegészítőkkel.

Megjegyzés

- ▶ *LG PC Sync via Bluetooth használata esetén csak a telefonkönyvben cserélhet adatokat.*
- ▶ *Ha másik Bluetooth eszköztől fogad adatokat, a készülék nyugtázást kér. Az adatátvitel nyugtázását követően a fájl átmásolásra kerül a telefonra.*

▶ *A fájl a típusától függően az alábbi mappák valamelyikébe kerül:*

- **Képek (.bmp, gif, jpg, png):**
Képek mappa
- **Egyéb fájlok (.txt, html):**
Egyebek mappa

Bluetooth beállítása

Aktiválhat vagy törölhet Bluetooth funkciókat.

Párosított eszközök

Minden olyan eszközt láthat, ami a KP235 készülékkel már párosításra került. Ha belép a Párosított eszközök menüpontba, itt elérheti a lehetőségeket.

- Kapcsolódás/Kéz nélküli készlet lecsatlakoztatása:

A fejhallgatóval vagy sztereó fejhallgatóval történt párosítás után csatlakoztassa ezeket az eszközöket. Ezután használhatja az eszközöket.

Beállítások

- **Új hozzáadása:** Itt új Bluetooth eszközöket kereshet, amiket felvehet a készülékhez párosított eszközök listájára. Az Új parancs kiválasztásakor a készülék a hatósugáron belüli Bluetooth eszközök keresésébe kezd. Ha a párosítandó eszköz megjelenik a listában, nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Stop/Leállítás]. Görgessen a kívánt eszközhöz, majd nyomja meg a bal oldali [ok] funkciógombot. A készülék kérni fog egy jelszót. A jelszó bármilyen számsor (mindkét eszközön ugyanazt kell használni), vagy a párosítandó készülékhez gyárilag megadott kód lehet. Kérjük, olvassa el a párosítandó eszköz használati utasításában, hogy rendelkezik-e előre beállított jelszóval.
- **Beállítás jogosultként/Beállítás jogosulatlanként:** Beállíthatja a jogosult kapcsolatot a Bluetooth eszközök között. Ha

egy párosított eszköz jogosultként van beállítva, a párosított eszköz mindig automatikusan csatlakozik a készülékhez, amikor be van kapcsolva.

- **Minden szolg.:** Megmutatja a Bluetooth eszközök által nyújtott összes szolgáltatást.
- **Név hozzárendelése:** Itt módosíthatja a párosított Bluetooth eszköz nevét, valamint a telefonkészüléken történő megjelenésének módját.
- **Töröl:** Törölhet egy párosított Bluetooth eszközt.
- **Mindent törli:** Itt törölheti az összes párosított Bluetooth eszközt.

Beállítások

- **Láthatóság:** Itt állítható be, hogy készüléke látható legyen más Bluetooth eszközök számára.
- **Készülék neve:** Megadhatja a Bluetooth eszköz nevét. Az alapértelmezett név LG KP235.

- **Saját**
Bluetooth

Megj
▶ Ner

Hálóz

Ebben
azt a h
manuá
csatlak

Hálóz
A Beáll

▶ **Auto**
auto
terül
közü
Auto
válas
„Auto
hasz
beka

▶ **Kézi**
elérh
meg
a ha

- **Saját cím:** Megtekintheti a Bluetooth eszköz címét.

Megjegyzés

▶ *Nem támogatja a hangtárcsázást.*

Hálózati beállítások (Menü #.3.2)

Ebben a menüpontban állíthatja be azt a hálózatot, melyhez manuálisan, vagy automatikusan csatlakozni kíván.

Hálózat választás

A beállítás általában Automatikus.

- ▶ **Automatikus:** A telefon automatikusan keres és választ a területen elérhető hálózatok közül. Ha egyszer az Automatikus üzemmódot választotta, a telefon akkor is az „Automatikus” beállítást használja, ha ki-, majd bekapcsolja.
- ▶ **Kézi:** A telefon megkeresi az elérhető hálózatok listáját, és megjeleníti. Utána kiválaszthatja a használni kívántat, ha a

kiszemelt hálózatnak van barangolási szerződése a honos hálózattal. A telefon lehetővé teszi másik hálózat választását, ha nem fér hozzá a választotthoz.

- ▶ **Kedvelt:** Összeállíthat egy listát az előnyben részesített hálózatokról, és a telefon megpróbál először ezekhez csatlakozni, mielőtt más hálózatot keresne. Ez a lista a telefonban előre tárolt hálózati listából állítható össze.

GPRS beállítások

Különböző helyzetektől függően GPRS szolgáltatásokat vehet igénybe.

▶ Bekapcsolás

Ennek a menüpontnak a kiválasztása után a telefon bekapcsoláskor automatikusan regisztrál a GPRShálózaton. A WAP vagy egy számítógépes, betárcsázós alkalmazás elindítása megteremti a telefon és

Beállítások

a hálózat közti kapcsolatot és lehetővé válik az adatátvitel. Ha kilép az alkalmazásból, a GPRSkapcsolat megszakad, de a hálózatra történt regisztráció továbbra is érvényben marad.

▶ Ha szükséges

Ebben a menüben a WAP-szolgáltatáshoz való csatlakozáskor egyúttal létrejön a GPRS-kapcsolat, a WAPról való távozáskor

Elérési pont

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a kiválasztott profilt.
- ▶ **Szerkeszt:** A kiválasztott profilt szerkesztheti.
- ▶ **Új elérési pont**
 - **Név:** Megadhatja a hálózat nevét.
 - **Adatátvitel:** Adatátvitel beállítása. - GPRS

<GPRS beállítás>

Ez a szolgáltatás beállítás akkor áll rendelkezésre, amikor GPRS-t adatátvivőnek választotta.

- **APN:** Adja meg APN és GPRS beállítását.
 - **Felhasználói azonosító:** Az APN szerver felsználói azonosításának megadása.
 - **Jelszó:** Jelszó szükséges az APN szerverhez.
 - **Elsődleges DNS:** Írja be az elsődleges szerver IP címét a belépéshez
 - **Másodlagos DNS:** Írja be a a másodlagos szerver IP címét a belépéshez.
- ▶ **Töröl:** A kiválasztott profilt törölheti.

Hívás

Az aktuális hívás beállításai a menüben láthatók. [Kiválasztás]


Átirányítás

Ezzel a szolgáltatással hang-, videó- és átirányítások lehetnek. A részletekért lásd a szolgáltatás leírását.

- ▶ **Összesítés:** Hang- és videóátvitel.
- ▶ **Ha foglalt:** Ha a hívott fél foglalt, akkor a hívást átírdíthatja.
- ▶ **Ha nem válaszol:** Ha a hívott fél nem válaszol, akkor a hívást átírdíthatja.
- ▶ **Ha nem válaszol:** Ha a hívott fél nem válaszol, akkor a hívást átírdíthatja.

Hívásbeállítások

Menü #.4

Az aktuális hívásra vonatkozó beállításokat a Hívásbeállítások menüben módosíthatja a  [Kiválaszt] gomb megnyomásával.

Átirányítás (Menü #.4.1)

Ezzel a szolgáltatással a bejövő hang-, fax- és adathívásait átirányíthatja egy másik számra.

A részletekért forduljon szolgáltatójához.

- ▶ **Összes hívás:** Minden hanghívás feltétel nélküli átirányítása.
- ▶ **Ha foglalt:** Hívásátirányítás foglaltság esetén.
- ▶ **Ha nincs válasz:** Ez az opció azokat a hívásokat irányítja át, amelyeket nem fogad.
- ▶ **Ha nem elérhető:** Ha Ön lefedetlen területen tartózkodik, vagy készüléke ki van kapcsolva, ezzel a funkcióval irányíthatja át hanghívásait egy másik számra.

- ▶ **Összes adat:** Ha bekapcsolja ezt a funkciót, az összes adathívás feltétel nélkül egy számítógépes csatlakozással rendelkező számra érkezik.
- ▶ **Összes kikapcsolása:** Az összes hívásátirányítási beállítás kikapcsolása.


Az almenük

Minden egyes átirányítási opciónál az alábbi almenük érhető el:

- ▶ **Bekapcsol:** Aktiválja az adott szolgáltatást.
 - Hangpostára: A hívást az üzenetközpontnak továbbítja. Ez a funkció a Minden adathívás és a Minden faxhívás opciókra nem vonatkozik.
 - Más szám: Itt megadhat egy tetszőleges számot, amelyre az átirányítást kéri.
 - Hozzáadás kedvenc számhoz: Kiválaszthatja az 5 leggyakrabban használt telefonos elérhetőségét, és ezekre is átirányíthatja hívásait.

- ▶ **Kikapcsol:** Törli a kiválasztott hívásátírányítást.
- ▶ **Állapot:** Itt ellenőrizheti a szolgáltatás státuszát.

Válasz mód (Menü #.4.2)

- ▶ **Flip nyitás**
Amikor csörög a telefon, egyszerűen a fedél felnyitásával fogadhatja a hívást.
- ▶ **Bármely gomb**
Ha ezt a menüpontot választja, a hívásokat a  [Vége] és  gombokat kivéve bármely gombbal fogadhatja.
- ▶ **Csak küldés gomb**
Hívásfogadás csak a  [Küld] gomb megnyomásával lehetséges.

Saját szám küldése (Menü #.4.3) (hálózat- és előfizetés-függő)

- ▶ **Hálózati beállítás**
Ha ezt a beállítást választja, a kétvonalas előfizetés (1. vonal és 2. vonal) esetén elküldheti a megfelelő telefonszámot.

- ▶ **Be**
Telefonszámát elküldheti a hívott fél számára. Az Ön telefonszáma a hívott fél telefonjának kijelzőjén jelenik meg.

- ▶ **Ki**
A telefonszáma rejtve marad.

Hívásvárakoztatás (Menü #.4.4) (hálózatfüggő)

A hálózat értesíti Önt az újabb bejövő hívásokról, ha Ön éppen telefonál. Amennyiben kéri a hívásvárakoztatást, válassza az Aktiválás opciót. Ha a Kilépést választja, a hálózat kikapcsolja a szolgáltatást, az Állapot menüben pedig megnézheti, hogy a hívásvárakoztatás aktív-e vagy sem.

Percjelzés (Menü #.4.5)

Ha ez a funkció aktív (Be), a kimenő hívások időtartama alatt készüléke minden perc elteltével egy hangjelzéssel informálja Önt a beszélgetés hosszáról.

Automata újrahívás (Menü #.4.6)


Ha bekapcsolja az automatikus újrahívást (Be), készüléke a sikertelen hívást követően legfeljebb ötször megkísérli újrahívni a kívánt számot.

DTMF (Menü #.4.7)

Itt választhatja ki a sort.

Biztonság Menü #.5**PIN-kód kérése (Menü #.5.1)**

Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a telefon kérje-e a PIN kódot. Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után vár a PIN kód bevitelére.

- Válassza ki a PIN-kód kérése opciót a Biztonsági beállítások menüben, majd nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot.
- Engedélyezés/Letiltás beállítása.

3. Ha meg szeretné változtatni a beállítást, akkor szüksége lesz a PIN-kódhoz a telefon bekapcsolásakor.

4. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3 alkalommal, akkor a telefon zárolásra kerül. Ha a PIN kód miatt zárolásra került a telefon, akkor meg kell adnia a PUK kódot.

5. A PUK kód 10 alkalommal adható meg. Ha rossz PUK kódot ad meg 10 alkalommal, akkor a telefon zárolása nem oldható fel. Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Készülék zárolása (Menü #.5.2)

Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a telefon illetéktelen használatát. Amikor bekapcsolja a telefont, a telefon biztonsági kódot kér, ha a Be opciót választja. Ha az Automatikus opciót választja, a telefon csak SIM kártya cseréjekor kér kódot.

Beállítások

Híváskorlátozás (Menü #.5.3)

A híváskorlátozás lehetővé teszi, hogy meghatározza a készülékkel elérhető, illetve fogadható hívásirányokat. A funkció használatához szüksége lesz a korlátozási jelszóra, amit a szolgáltatójától kaphat meg.

- ▶ **Összes kimenő**
Az összes kimenő hívás tiltása - nem tud hívást kezdeményezni.
- ▶ **Kimenő nemzetközi**
Nem kezdeményezhet nemzetközi hívást.
- ▶ **Kimenő nemzetközi, kivéve hazai**
Ebben az esetben külföldi tartózkodása során csak az adott országon belül és az anyaországba telefonálhat, ahol saját hálózati szolgáltatója található.
- ▶ **Összes bejövő**
Az összes bejövő hívás tiltása - nem tud hívást fogadni.

▶ Roaming közben bejövő

Ezzel a beállítással nem tud hívást fogadni, ha anyaországi szolgáltatója területén kívül használja készülékét.

▶ Minden letiltás törlése

Az összes híváskorlátozási beállítás kikapcsolása - korlátozás nélkül kezdeményezhet és fogadhat hívásokat.

▶ Jelszó váltás

A szolgáltatótól kapott híváskorlátozási jelszót itt adhatja meg, illetve módosíthatja.

Almenük:

- **Bekapcsol**
Engedélyezi a hálózatnak a híváskorlátozás bekapcsolását.
- **Kikapcsol**
Kikapcsolhatja a híváskorlátozást.
- **Állapot**
Ellenőrizheti a híváskorlátozás állapotát.

Fix hívás (SIM-f)

Kimenő telefonhívások a PIN2

▶ Be

Ha b hívócsak szárn kell

▶ Ki

A fun bárm válik

▶ Szám

Ilt m hívó

Ködv

A PIN Numb Szám) illetékt megak

Fix hívószám (Menü #.5.4) (SIM-függő)

Kimenő hívásait meghatározott telefonszámokra korlátozhatja a Fix hívószám menüben. Használatához a PIN2-kód szükséges.

▶ Be

Ha bekapcsolja a rögzített hívószámok funkciót, a készülék csak a telefonkönyvben tárolt számokat hívhatja. Ehhez meg kell adnia PIN2-kódját.

▶ Ki

A funkció kikapcsolásával bármilyen szám hívása lehetővé válik.


▶ Szám lista

Itt megtekintheti a rögzített hívószámokat.

Kódváltás (Menü #.5.5)

A PIN a Personal Identification Number (Személyes Azonosító Szám) rövidítése, mely a készülék illetéktelen használatát hivatott megakadályozni.

Ebben a menüben a következő kódokat módosíthatja: Biztonsági kód, PIN-kód, PIN2-kód.

1. Ha meg szeretné változtatni a Biztonsági kódot/PIN kódot/PIN2 kódot, akkor adja meg az eredeti kódot, majd nyomja meg az  [OK] gombot.
2. Adja meg az új Biztonsági kódot/PIN kódot/PIN2 kódot, és ellenőrizze.

Repülési mód Menü #.6

Ebben a módban a telefonnak csak azokat a funkcióit használhatja, amelyek nem igényelnek vezeték nélküli hálózatot, pl. ha repülőn tartózkodik, vagy olyan helyen, ahol a vezeték nélküli hálózat nem használható.

A repülési mód bekapcsolásakor a térerőjelző helyett az ikon jelenik meg.

Beállítások

Beállítások

- ▶ **Be:** Nem indíthat (és fogadhat) hívásokat (segélyhívásokat sem), és nem használhatja a hálózati lefedettséget igénylő egyéb szolgáltatásokat sem.
- ▶ **Ki:** Kikapcsolhatja a repülési módot, és a készülék újraindításával ismét elérheti a hálózatot.

Energiatakarékosság

Menü #.7

Eldöntheti, hogy aktiválja-e az energiatakarékos módot.

Visszaállítás

Menü #.8

Ha szeretné visszaállítani a készülék eredeti konfigurációját, a következő lépéseket kell tennie. A művelethez szüksége lesz a biztonsági kódra.

Memória állapota

Menü #.9

Ellenőrizheti a felhasznált memória állapotát.

Kiegészítők

A mobilkészülékhez számos kiegészítő kapható, melyeket egyéni kommunikációs szokásainak megfelelően választhat ki. A kiegészítőkről a helyi forgalmazónál kaphat felvilágosítást.

Normál akkumulátor



Úti töltő

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését, amikor nem tartózkodik otthon, vagy irodájában.



Hordozható kihangosító

E kiegészítő segítségével kezeinek használata nélkül telefonálhat.



Megjegyzés

- ▶ Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- ▶ Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a garanciát.
- ▶ A tartozékok eltérőek lehetnek a különböző országokban; a további részletek tekintetében egyeztessen a helyi leányvállalattal, vagy ügynőkséggel.
- ▶ Ha használ adatszolgáltatást, az LG Internet Cube szolgáltatását ajánljuk. Az LG Internet Cube hatékony és biztonságos adatszolgáltató (modem). Ne használjon a Windows operációs rendszer által nyújtott Windows modemet.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Általános jellemzők

Modell : KP235

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800

Üzemi hőmérséklet

Max. : +55°C

Min. : -10°C

Megfelelőségi nyilatkozat LG Electronics

A Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Terméknév

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Modellnév

KP235

Márkanév

LG


0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V0.2

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT garolja.

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk luclatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fenti említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Kiadás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Director




04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com


 Képviselő aláírása



HRVATSKI

KP235 | KORISNIČKI PRIRUČNIK

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo prije uporabe mobilnog telefona. Sačuvajte ovo uputstvo.

Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.



Odlaganje starih aparata

1. Kad nadete ovakav znak s prekiženom kantom za smeće na proizvodu to znači da je proizvod podložan Europskom Pravilniku 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronički aparati moraju se odlagati odvojeno od ostalog komunalnog otpada na za to namijenjena odlagališta koja je odredila vlada ili mjesne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starih aparata spriječit će eventualne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljne informacije o odlaganju starih aparata, nazovite gradski ured, centar za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili aparat.

Sadržaj

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu	4	Rokovnik	36
KP235 Osobine	9	Kalendar	
Instalacija	13	Podsjetnik	
Osnovne funkcije	18	Zadaci	37
Pozivanje i odgovaranje na pozive		Multimedija	38
Unos teksta	20	Kamera	
Biranje funkcija i opcija	23	Snimanje glasa	39
Izbornik	24	t-zones	40
Zabava	26	Početna stranica	
Igre		Zabilješke	
Aplikacije		Unesi adresu	
Mrežni profil		Prethodno	
Poruke	28	Spremljene stranice	41
Nova poruka		Postavke	
Ulazni spremnik	29	Informacije	
Skice	30	Imenik	42
Izlazni spremnik	31	Traži	
Poslano		Dodaj novo	
Preslušavanje glasovne pošte		Brzo biranje	43
Info poruke		Grupe	
Predlošci	32	Kopiraj sve	44
Postavke	33	Izbrisi sve	
		Postavke	
		Informacije	45

Profil

Standard
Tiho
Samop
Otvore
Slušali

Popis

Svi poz
Propuš
Poziva
Primlje
Trajanj
Troško
Informa

Moji s

Downlo
Slike
Zvukov
Ostalo

Alati

Alarm
Kalkula
Štoper
Pretvar
Svjetsk
SIM us

36	Profili	46	Postavke zaslona	54
	Standardno		Pozadinska slika	
37	Tiho		Vrijeme pozadinskog osvjetljenja	
	Samo vibracija		Osvjetljenje	
38	Otvoreni prostor		Prečaci zaslona	
	Slušalice		Tema	
39	Popis poziva	47	Stil izbornika	
	Svi pozivi		Pozdravna poruka	
40	Propušteni pozivi		Ime mreže	
	Pozivani brojevi		Šareni font poziva	
	Primljeni pozivi		Postavke	55
	Trajanje poziva		Vrijeme & Datum	
	Troškovi poziva	48	Jezik	
	Informacije o podacima	49	Povezivanje	56
	Moji sadržaji	50	Postavke poziva	59
	Downloads		Osiguranje	62
	Slike		Način rada u zrakoplovu	64
	Zvukovi	51	Ušteda energije	
	Ostalo		Ponovo postavi	
	Alati	52	Status memorije	
	Alarm		Dodatna oprema	65
	Kalkulator		Tehnički podaci	66
	Štoperica			
	Pretvarač	53		
	Svjetski sat			
	SIM usluge			

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Pročitajte ove kratke savjete. Ako ih se ne pridržavate, to može biti opasno ili protuzakonito. Detaljne informacije nalaze se u ovom uputstvu.

Izloženost radio frekvencijskoj energiji

Izloženost radio valovima i specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni telefon model KP235 dizajniran je da udovoljava sigurnosnim zahtjevima za izloženost radijskim valovima. Ti se zahtjevi temelje na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosnu granicu za zaštitu svih osoba, bez obzira na starosnu dob i zdravlje.

- ▶ Smjernice izlaganja radio valovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao SAR -Specifična stopa apsorpcije. SAR testiranje provodi se pomoću standardnih metoda, pri kojima telefon emitira na najvišoj potvrđenoj razini snage na svim frekvencijskim pojasevima.

- ▶ Iako su moguće varijacije SAR razina i između različitih LG mobilnih telefona, svi oni zadovoljavaju relevantne mjere o radijskoj frekvenciji.
- ▶ Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajuće radijacije (ICNIRP), preporuča SAR razinu od 2W/kg u prosjeku, na deset (10) grama tkiva.
- ▶ Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona koju je izmjerila DASY4 za korištenje na uhu je 0.929 W/kg (10g) i kad je istrošenost na kućištu 0.890 W/kg (10g).
- ▶ Specifična brzina apsorpcije (SAR) za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje preporučeno od Instituta inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva (na primjer, SAD, Kanada, Australija i Tajvan).

Čuvanje i održavanje proizvoda

Upozorenje! *Koristite samo baterije, punjač i dodatnu opremu dozvoljenu za korištenje s određenim modelom telefona. Korištenje drugih vrsta može osporiti svaku potvrdu i jamstvo ovog telefona, a može biti i opasno.*

- ▶ Ne rastavljajte aparat. Odnosite ga ovlaštenom serviseru kad se za to ukaže potreba.
 - ▶ Držite ga podalje od električnih uređaja kao što su televizor, radio ili računalo.
 - ▶ Ne držite aparat u blizini izvora topline poput radijatora ili peći.
 - ▶ Ne stavljajte vaš mobilni telefon u mikrovalnu pećnicu, jer će doći do eksplozije baterije.
 - ▶ Ne smije Vam pasti.
 - ▶ Nemojte ga tresti i udarati.
 - ▶ Površina telefona se može oštetiti ako ga prekrijete ili stavite u omot od vinila.
- ▶ Koristite suhu tkaninu za čišćenje površine proizvoda. (Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača ili alkohola.)
 - ▶ Ne izlažite aparat prekomjernom dimu i prašini.
 - ▶ Ne držite telefon u blizini kreditnih kartica ili putnih karata. Mogu se oštetiti podaci na magnetskoj traci.
 - ▶ Ne lupkajte po zaslonu oštrim predmetom, jer bi se telefon mogao oštetiti.
 - ▶ Ne izlažite telefon tekućinama i vlazi.
 - ▶ Dodatnu opremu, kao npr. slušalice koristite s oprezom. Pripazite da kabel ne dodiruje antenu nepotrebno.
 - ▶ Oprezno koristite dodatnu opremu i držite se uputa. Ne dirajte nepotrebno antenu.

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Pravilan rad telefona

Da se postigne optimalan učinak s najmanjom potrošnjom energije molimo Vas da:

- ▶ Ne držite antenu dok govorite na telefon. Držeći je možete oslabiti kvalitetu poziva, također možete uzrokovati da telefon radi s većom potrošnjom snage nego što je potrebno te time skratiti vrijeme razgovora i čekanja.

Elektronski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- ▶ Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini medicinske opreme bez dozvole. Izbjegavajte stavljanje telefona u blizini pacemakera (u gornji džep odijela ili košulje).
- ▶ Neka pomagala za sluh mogu također imati smetnje zbog mobilnog telefona.

- ▶ Manje smetnje mogu uzrokovati: televizor, radio, računalo itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i pravila korištenja mobilnog telefona u područjima gdje se vozite.

- ▶ Ne držite telefonsku slušalicu dok vozite.
- ▶ Svu pozornost posvetite vožnji.
- ▶ Koristite handsfree opremu, ako je imate.
- ▶ Stanite uz cestu i parkirajte se prije odgovaranja ili upućivanja poziva ako uvjeti vožnje to zahtijevaju.
- ▶ RF energija može utjecati na elektronske sustave u vašem vozilu, primjerice, na radio, sigurnosnu opremu.
- ▶ Ako je Vaše vozilo opremljeno zračnim jastucima, pazite da ih ne zakrčite instaliranom ili prenosivom opremom. Možete uzrokovati ozbiljne ozljede zbog nepravilnog rada.

Ukoliko slušate glazbu, molimo pripazite na glasnoću, tj. smanjite glasnoću na razuman nivo kako bi bili svjesni vaše okoline. Ovo je obavezno ukoliko se nalazite u prometu.

Područja miniranja

Nemojte koristiti telefon gdje je miniranje u tijeku. Pratite ograničenja i držite se pravila i zakona.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Moguća eksplozivna područja

- ▶ Ne koristite telefon u blizini punjenja goriva ili kemikalija.

- ▶ Ne prevozite ili ne držite zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u dijelu vozila u kojem držite svoj mobilni telefon ili dodatnu opremu.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- ▶ Isključite svoj mobilni telefon prije ukrcavanja u zrakoplov.
- ▶ Na zemlji, pratite upute zrakoplovne tvrtke u vezi korištenja mobilnog telefona.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu van dosega djece. Telefon sadrži male dijelove koji, ako ih se rastavi, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Hitni pozivi

Hitni pozivi nisu mogući na svim mobilnim mrežama. Stoga, nikad ne ovisite samo o jednom telefonu za hitne pozive. Provjerite uslugu kod svog lokalnog davatelja usluga.

Informacije i rukovanje baterijom

- ▶ Ne trebate u potpunosti isprazniti bateriju da biste ju ponovo napunili. Za razliku od drugih baterija, nema utjecaja na memoriju koji bi mogao dovesti u pitanje rad baterije.
- ▶ Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači izrađeni su da produže trajanje baterije.
- ▶ Ne rastavljajte bateriju i pazite da ne uzrokuje kratki spoj.
- ▶ Pazite da su metalni kontakti na bateriji čisti.
- ▶ Zamijenite bateriju kada posve oslabi i ne pruža optimalni rad.
- ▶ Napunite bateriju ako ju se dugo nije koristilo kako bi se povećala iskoristivost.
- ▶ Ne izlažite punjač baterije direktnom svjetlu, i nemojte ga koristiti u područjima velike vlage, poput kupaonice.
- ▶ Ne držite bateriju u hladnim ili vrućim prostorijama, jer postoji mogućnost smanjenja učinkovitosti baterije.

KP235 Osobine

Dijelovi telefona

Otvoreni poklopac




KP235 Osobine

KP235 Osobine

Stražnja strana



Baterija

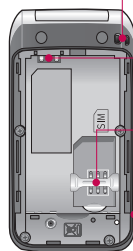

Rupica za traku
za nošenje

Konektori za
bateriju





Konektor za SIM
karticu











Konektor za kabel/
Konektor punjača/
Konektor za
Hands-free

Objašnjenje tipki

Ovdje su objašnjene sve tipke.


Objašnjenje

Tipka	Objašnjenje
 	<p>Lijeva soft tipka / Desna soft tipka Obje tipke služe za funkciju napisanu na zaslonu iznad nje.</p>
	<p>Navigacijske tipke Služe za pretraživanje izbornika i pomicanje kursora. Ove tipke možete koristiti za izravan pristup ovim funkcijama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipka za gore (): Poruke • Tipka za dolje (): Popis kontakata • Lijeva tipka (): Lista profil • Desna tipka (): Favorita


Tipka	Objašnjenje
	<p>Tipka šalji Zove birani broj i odgovara na dolazne pozive. Pritiskom na ovu tipku ako ne unesete neki broj, možete brzo pristupiti najnovijim dolaznim, odlaznim i propuštenim pozivima.</p>
  	<p>Tipkovnica Ove tipke služe za biranje broja u stanju čekanja i za pisanje brojeva i slova kod uređivanja teksta. Ako duže držite ove tipke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Služi za pozivanje govorne pošte () . • Dodavanje međunarodnog predbroja () . • Služi za brzo biranje od () do () . • Koristi se za unos stanke tijekom biranja broja ili promjenu linije u neaktivnom načinu rada () .
	<p>Tipka za KRAJ/SKLJUČENJE Za završetak i odbijanje poziva. Ova tipka služi i za uključenje ako ju držite neko vrijeme.</p>

KP235 Osobine

KP235 Osobine

Tipka	Objašnjenje
	Tipka za brisanje Svakim pritiskom briše jedan znak. Držite duže za brisanje svih znakova odjednom. Koristi se i za povratak na prethodni zaslon.



Tipke sa strane



















Tipka	Objašnjenje
	Tipka gore/dolje Kad otvorite poklopac, možete regulirati glasnoću tipkovnice u stanju čekanja i jačinu tona za vrijeme razgovora.

Informacije zaslona

Niže navedene tablica prikazuje indikator ili ikone koje se mogu pojaviti na zaslonu telefona.

Ikone na zaslonu

Ikona/Indikator	Objašnjenje
	Svi zvučni signali su isključeni.
	Aktiviran je profil Standardno.

Ikona/Indikator	Objašnjenje
	Aktiviran je profil Na otvorenom.
	Uključen je profil Tiho.
	Uključen je profil Slušalice.
	Možete skrenuti poziv.
	Telefon pristupa WAP usluzi.
	Prikazuje da koristite GPRS.
	Pokazuje jačinu signala mreže.
	Poziv je spojen.
	Možete koristiti GPRS uslugu.
	Pokazuje da koristite uslugu roaming-a.
	Linija 1/2 se koristi za odlazne pozive-ako ste pretplatnik Usluge za dvije inije.
	Alarm je postavljen i uključen.
	Pokazuje stanje baterije.
	Primili ste poruku.
	Primili ste glasovnu poruku.
	Uključen je način rada u zrakoplovu.
	Bluetooth je aktivan.
	Imate raspored.

Instalirajte karticu

Prije nego što instalirate bateriju, pritisnite i držite dugme dolje. Pritisnite i držite dugme dolje. Pritisnite i držite dugme dolje. Pritisnite i držite dugme dolje.

1. Izvadite bateriju.

Pritisnite i držite dugme dolje. Pritisnite i držite dugme dolje. Pritisnite i držite dugme dolje. Pritisnite i držite dugme dolje.

Važno

► Ukoliko želite isključiti telefon u radnom stanju, pritisnite i držite dugme dolje. Pritisnite i držite dugme dolje. Pritisnite i držite dugme dolje. Pritisnite i držite dugme dolje.

Instalacija

Instaliranje SIM kartice i baterije

Provjerite da li je mobitel isključen prije nego izvadite bateriju.

1. Izvadite bateriju.

Pritisnite jezičke na poklopcu baterije i gurnite poklopac prema dolje. Podignite bateriju iz odjeljka.



Važno

- ▶ *Ukoliko izvadite bateriju, a da niste isključili telefon može doći do greške u radu telefona.*

2. Instaliranje SIM kartice.

Stavite SIM karticu u utor. Gurnite SIM karticu u njeno ležište. Provjerite da li je SIM kartica pravilno stavljena i da kontakt zlatne boje na kartici bude okrenut prema dolje. Za vađenje SIM kartice, lagano pritisnite prema dolje i gurnite ju u suprotnom smjeru.



Umetanje SIM kartice

Vađenje SIM kartice


Opaz

- ▶ *Metalni kontakti na kartici se mogu lako oštetiti ako se zagrebu. Pažljivo rukujte SIM karticom. Slijedite uputstvo a koja ste dobili uz SIM karticu.*

Instalacija


Instalacija

3. Instaliranje baterije.

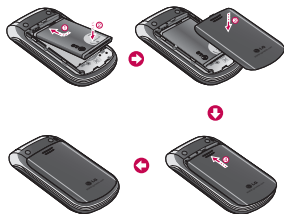

Punjenje baterije

Za priključivanje punjača na telefon prvo morate umetnuti bateriju.

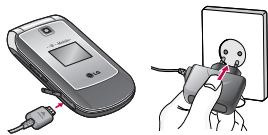

1. Utikač punjača umetnite u priključnicu na dnu telefona tako da strelica bude okrenuta prema vama, kao što je prikazano na grafičkom prikazu, i gurnite je dok ne sjedne na mjesto.

2. Drugi kraj punjača priključite u utičnicu električne mreže. Koristite samo originalni punjač.
3. Pokretne crtice na ikoni baterije će se zaustaviti nakon što je punjenje gotovo.

Oprez

- ▶ Ne gurajte konektor punjača "na silu", jer to može oštetiti telefon ili punjač.
- ▶ Ukoliko koristite punjač izvan svoje zemlje, koristite odgovarajuće adaptere kako bi punjenje mobitela bilo ispravno.
- ▶ Za vrijeme punjenja ne vadite bateriju niti SIM karticu.

Upozorenje

- ▶ Izvadite punjač iz izvora napajanja za vrijeme grmljavine da ne dođe do požara ili el. udara.
- ▶ Pazite da nikakvi oštri predmeti kao što su: zubi životinja, nokti, itd. ne dodu u kontakt s baterijom. Postoji opasnost od požara.

Isko

Iskopč. pritisko. konekt. slici.

Napor

- ▶ Prije bater
- ▶ U slu punje ga uk Nako ju na

Iskopčavanje punjača

Iskopčajte punjač iz telefona pritiskom na obje bočne tipke na konektoru kao što je prikazano na slici.




Napomena


- ▶ *Prije prvog korištenja telefona, baterija treba biti do kraja napunjena.*
- ▶ *U slučaju da baterija nije ispravno punjena, isključite telefon, ponovno ga uključite i potom napunite bateriju. Nakon vađenja i stavljanja, ponovno ju napunite.*

Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje telefona

1. Umetnite bateriju u telefon i priključite telefon na vanjski izvor napajanja, poput punjača ili adaptera za upaljač. Ili u telefon umetnite napunjenu bateriju.
2. Držite tipku  pritisnuto nekoliko sekundi dok se LCD zaslon ne upali.
3. Ovisno o postavci statusa PIN kod zahtijeva, trebate unijeti PIN kod.

Isključivanje telefona

1. Stisnite i držite  nekoliko trenutaka dok se LCD zaslon ne ugasi.

Instalacija

Instalacija

Pristupni kodovi

Pristupne kodove opisane u ovom poglavlju možete koristiti kao zaštitu od neovlaštene uporabe vašeg telefona. Pristupni kodovi se (osim PUK i PUK2 koda) mogu promijeniti pomoću funkcije **Promijeni kod** (Izbornik #.5.5).

PIN kod (4 do 8 znamenki)

PIN kod (Osobni identifikacijski broj) štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN kod dolazi zajedno sa SIM karticom. Kad je funkcija **PIN kod zahtjev uključena**, vaš će telefon tražiti unos PIN koda svaki put kad ga uključujete. Kad je funkcija **PIN kod zahtjev isključena**, vaš se telefon spaja odmah na mrežu bez unosa PIN koda.

PIN2 kod (4 do 8 znamenki)

PIN2 kod dolazi zajedno s nekim SIM karticama i potreban je za pristup funkcijama poput Savjet za troškove poziva i Fiksno biranje. Te su funkcije dostupne samo ako ih podržava vaš mrežni operater. Za daljnje informacije nazovite svoju mrežu.

PUK kod (4 do 8 znamenki)

PUK kod (Osobni ključ deblokiranja) potreban je za promjenu blokiranog PIN koda. PUK kod dolazi zajedno sa SIM karticom. Ako ne, obratite se svome mrežnom operateru i zatražite kod. U slučaju da izgubite PUK kod, također se obratite svome mrežnom operateru.

PUK2

PUK2
kartica
blokira
PUK2
mrežn

Sigurn (4 do

Sigurn
neovla
postav
Sigurn
brisanj
aktivira
Takođe
i isklju
kako b
uporab
sigurn
u izbor

nki)

kim
a
et za
je. Te
o ih
. Za
roju

nki)

iranjaj
ranog
edno
atite
i
ubite

PUK2 kod (4 do 8 znamenki)

PUK2 kod koji dolazi s nekim SIM karticama, potreban je za promjenu blokiranog PIN2 koda. Ako izgubite PUK2 kod, obratite se svome mrežnom operateru.

Sigurnosni kod (4 do 8 znamenki)

Sigurnosni kod štiti vaš telefon od neovlaštene uporabe. Tvornički postavljen sigurnosni kod je '0000'. Sigurnosni kod potreban je za brisanje svih telefonskih unosa i za aktiviranje izbornika Reset postavki. Također je potreban za uključivanje i isključivanje zaključavanja telefona kako bi se spriječila neovlaštena uporaba. Tvornički postavljen sigurnosni kod može se promijeniti u izborniku Sigurnosne postavke.





Zabrane

Zaporka zabrane potrebna je kad koristite funkciju Zabrane poziva. Tu ćete zaporku dobiti kod svog mrežnog operatera kad se pretplatite na tu funkciju.



Osnovne funkcije

Pozivanje i odgovaranje na pozive



Pozivanje

1. Telefon mora biti uključen.
2. Unesite broj telefona, uključujući i predbroj.
 - ▶ Za brisanje brojeva pritisnite . Pritisnite i držite tipku za brisanje  da obrišete cijeli broj.
3. Stisnite tipku šalji  za poziv broja.
4. Za završavanje poziva, stisnite tipku  ili desnu soft tipku.

Pozivanje s popis poziva

1. Pritisnite tipku  i pojavit će se posljednji primljeni, birani i neodgovoreni pozivi.
2. Odaberite željeni broj navigacijskim tipkama gore/dolje.
3. Pritisnite  za pozivanje tog broja.


Međunarodni poziv

1. Pritisnite i držite tipku  za međunarodni predbroj. Znak "+" se automatski bira za međunarodni predbroj.
2. Unesite broj države, regije i telefonski broj.
3. Pritisnite  za pozivanje tog broja.

Završavanje poziva

Kad ste završili razgovor, pritisnite tipku za kraj .

Pozivanje iz imenika

Možete spremiti imena i telefonske brojeve koje često zovete na SIM karticu i/ili memoriju telefona. Možete nazvati broj ako pogledate u kontakte i pritisnite tipku .

Namj

Ako želite
tijekom
bočnim
tipku z
tipku z

Napor

▶ Ako j
otvor
namj

Odgo

Kad im
treptaju
zaslona
identifi
ako je
pojavi

1. Za ja
pokl
otva
pos
(Vid

Namještanje glasnoće

Ako želite promijeniti glasnoću tijekom razgovora, učinite to s bočnim tipkama (◀ ▶). Pritisnite gornju tipku za glasnije, a donju bočnu tipku za tiše.

Napomena

- ▶ Ako je telefon u stanju čekanja otvoren, pritisnite bočne tipke za namještanje glasnoće tipkovnice.

Odgovaranje na poziv

Kad imate poziv, telefon zvoni i treptajuća ikona se pojavljuje na zaslonu. Ako se pozivatelj može identificirati, njegov broj (ili ime/slika ako je spremljena u Kontaktima) se pojavljuje na zaslonu.

1. Za javljanje na poziv otvorite poklopac telefona. (Ako je otvaranjem **poklopcu postavljeno** kao način javljanja. (Vidi str. 60 (Izbornik #.4.2).)

Napomena

- ▶ Ako je **Bilo koja** tipka postavljeno kao način javljanja (vidi str. 60), možete se javiti bilo kojom tipkom osim tipke (☎) ili desnom soft tipkom.
 - ▶ Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite i držite jednu od bočnih tipki na lijevoj strani telefona, a da ne otvarate telefon.
 - ▶ Možete se javiti na poziv dok pretražujete imenik ili neki drugi izbornik.
2. Za završetak razgovora, pritisnite (☎) tipku.

Jačina signala

Snagu signala pokazuje indikator snage signala (📶) na zaslonu. Signal može varirati, naročito u zgradi. Pomaknite se bliže prozoru.

Osnovne funkcije

Unos teksta

Brojeve i znakove možete unijeti pomoću tipkovnice. Na primjer, spremanje imena u imenik, pisanje poruka, sastavljanje pozdravnih poruka.

Na telefonu su mogući sljedeći načini unosa teksta.


T9 način

Ovaj način omogućava da unosite riječi samo jednim pritiskom na tipku za jedno slovo. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova. T9 automatski uspoređuje vaše pritiskanje po tipkama s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, time Vam omogućava manje stiskanja po tipkama od tradicionalnog ABC unosa. To se katkada naziva i predvidivim tekstom.


ABC način

Ovim načinom unosite slova stišćući jednom, dvaput, tripud ili četiri puta tipku s označenim željenim slovom, dok se to slovo ne pojavi.

123 način (Brojčani način)

Unesite brojeve jednim pritiskom na brojčanu tipku. Za prelazak u 123 način iz tekstualnog, pritisnite tipku  dok se ne prikaže 123 način.

Mijenjanje načina unosa teksta

1. Kad ste u polju koje dopušta unos slova, primijetit ćete indikator načina unosa u gornjem desnom kutu LCD zaslona.
2. Promijenite način unosa teksta tipkom . Možete provjeriti trenutni način u gornjem desnom kutu LCD zaslona.

Korište

T9 pre
da jed
minim
tiskan
tipku, t
koje m
ugrađe
dodava
riječi d
najvjer
rječnik

► Ako
izbor
ABC

► Mož
Pritis
zatin
Oda
način
tako
Poče
je T9




1. Une
ili br

Korištenje T9 načina


T9 predvidivi tekst omogućava Vam da jednostavno unosite riječi minimum s minimalnim brojem tiskanja tipki. Kako pritisnete neku tipku, telefon prikazuje znakove koje misli da Vi upisujete na osnovu ugrađenog rječnika. Možete i dodavati nove riječi. Kako se nove riječi dodaju, tako se riječ mijenja u najvjerojatnijeg kandidata iz rječnika.

- ▶ Ako željene riječi nema u danom izboru riječi, dodajte ju koristeći ABC način.
 - ▶ Možete birati jezik za T9 način. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije], zatim odaberite T9 jezici. Odaberite željeni jezik za T9 način. Možete isključiti T9 način tako da odaberete T9 isklj. Početna postavka telefona je da je T9 način uključen.
1. Unesite cijelu riječ prije uređenja ili brisanja nekom tipkom.

2. Završite ispisivanje riječi




razmakom pritiskom na  .
 Za brisanje slova, pritisnite  .
 Pritisnite i držite tipku  za brisanje cijelih riječi.

Napomena

- ▶ Za izlaz iz tekstualnog unosa, a da ne pohranite napisano, pritisnite tipku  . Telefon se vraća u stanje čekanja.

Korištenje ABC načina

Tipke od  do  služe za unos teksta.

1. Pritisnite tipku na kojoj je označeno željeno slovo:
 - ▶ Jednom za prvo slovo.
 - ▶ Dva puta za drugo slovo.
 - ▶ I tako dalje.
2. Za razmak pritisnite tipku  .
 Za brisanje slova pritisnite tipku  . Pritisnite i držite tipku  za brisanje svega na zaslonu.

Osnovne funkcije

Tipka	Znakovi po redoslijedu prikaza	
	Velika slova	Mala slova
1 [1]	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2 [2]	A B C 2 Ć Č	abc2ćč
3 [3]	D E F 3 Đ	d e f 3 đ
4 [4]	G H I 4	g h i 4
5 [5]	J K L 5	j k l 5
6 [6]	M N O 6	m n o 6
7 [7]	P Q R S 7 Š	p q r s 7 š
8 [8]	T U V 8	t u v 8
9 [9]	W X Y Z 9 Ž	w x y z 9 ž
0 [0]	Razmak, 0	Razmak, 0



Korištenje 123 (brojčanog) načina

123 način omogućuje unos brojeva u SMS poruku (na primjer, telefonski broj).


Pritisnite tipke na kojima su željeni brojevi prije ručnog prebacivanja na željeni način unosa.

Vaš tel
kojih m
svom t
funkcij
izborni
pristup
su [1]
podizb
promje
funkcij
Uloga
ovisno
nazivu
iznad t
značen

Biranje funkcija i opcija

Vaš telefon ima niz funkcija pomoću kojih možete telefon prilagoditi svom ukusu i potrebama. Te funkcije su podijeljene po izbornicima i podizbornicima, pristupa se preko dviju tipki, to su  i . Svaki izbornik i podizbornik omogućuje pregled i promjenu postavki određene funkcije.

Uloga lijevih soft tipki se razlikuje ovisno o trenutnom kontekstu ili nazivu koji se vidi na dnu zaslona iznad tipke i određuje trenutno značenje pojedine tipke.

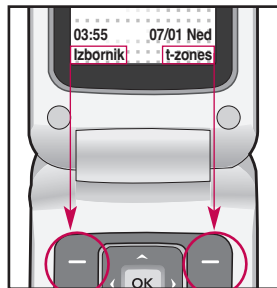

Pritisnite lijevu soft tipku za pristup tom izborniku.

Pritisnite desnu soft tipku za uključenje prikazane funkcije.

Biranje funkcija i opcija

Izbornik

Izbornik

1. Zabava

- 1.1 Igre
- 1.2 Aplikacije
- 1.3 Mrežni profil

2. Poruke

- 2.1 Nova poruka
- 2.2 Ulazni spremnik
- 2.3 Skice
- 2.4 Izlazni spremnik
- 2.5 Poslano
- 2.6 Preslušavanje glasovne pošte
- 2.7 Info poruke
- 2.8 Predlošci
- 2.9 Postavke

3. Rokovnik

- 3.1 Kalendar
- 3.2 Podsjetnik
- 3.3 Zadaci

4. Multimedija

- 4.1 Kamera
- 4.2 Snimanje glasa

5. t-zones

- 5.1 Početna stranica
- 5.2 Zabilješke
- 5.3 Unesi adresu
- 5.4 Prethodno
- 5.5 Spremljene stranice
- 5.6 Postavke
- 5.7 Informacije

6. Imenik

- 6.1 Traži
- 6.2 Dodaj novo
- 6.3 Brzo biranje
- 6.4 Grupe
- 6.5 Kopiraj sve
- 6.6 Izbriši sve
- 6.7 Postavke
- 6.8 Informacije

7. Profili

- 7.1 Standardno
- 7.2 Tiho
- 7.3 Samo vibracija
- 7.4 Otvoreni prostor
- 7.5 Slušalice

8. Po

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7

9. M

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4

8. Popis poziva

- 8.1 Svi pozivi
- 8.2 Propušteni pozivi
- 8.3 Pozivani brojevi
- 8.4 Primljeni pozivi
- 8.5 Trajanje poziva
- 8.6 Troškovi poziva
- 8.7 Informacije o podacima

9. Moji sadržaji

- 9.1 Downloads
- 9.2 Slike
- 9.3 Zvukovi
- 9.4 Ostalo

***. Alati**

- *.1 Alarm
- *.2 Kalkulator
- *.3 Štoperica
- *.4 Pretvarač
- *.5 Svjetski sat
- *.6 SIM usluge

0. Postavke zaslona

- 0.1 Pozadinska slika
- 0.2 Vrijeme pozadinskog osvjetljenja
- 0.3 Osvjetljenje
- 0.4 Prečaci zaslona
- 0.5 Tema
- 0.6 Stil izbornika
- 0.7 Pozdravna poruka
- 0.8 Ime mreže
- 0.9 Šareni font poziva

#. Postavke

- #.1 Vrijeme & Datum
- #.2 Jezik
- #.3 Povezivanje
- #.4 Postavke poziva
- #.5 Osiguranje
- #.6 Način rada u zrakoplovu
- #.7 Ušteda energije
- #.8 Ponovo postavi
- #.9 Status memorije

Zabava

Zabava

Igre

Izbornik 1.1

U ovom izborniku možete upravljati Java aplikacijama koje su instalirane na telefonu.

Aplikacije


Izbornik 1.2

Možete reproducirati ili brisati preuzete aplikacije, odnosno postaviti opciju povezivanja.

Mrežni profil

Izbornik 1.3

Aktiviranje profila

1. Pomaknite kursor do profila koji želite aktivirati.
2. Pritisnite  ili odaberite Aktiviraj iz izbornika Opcije.

Dodavanje novog profila

1. Na izborniku Opcije odaberite Novi profil.
2. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Spremi] za spremanje svih promjena konfiguracije.

Možete pregledavati, uređivati ili izbrisati odabirom naredbi Prikaz, Uredi ili Izbrisi iz izbornika Opcije.

Možete i ponovo postaviti sve informacije o profilu pomoću izbornika Opcije > Ponovo postavi sve.

Java™ je tehnologija koju je razvila tvrtka Sun Microsystems. Slično načinu na koji biste preuzeli Java Applet pomoću standardnog preglednika MS Internet Explorer, Java MIDlet možete preuzeti pomoću telefona koji podržava WAP. Ovisno o davatelju usluge, na telefon se mogu preuzeti i na njemu izvoditi svi programi koji se temelje na Java tehnologiji, poput Java igara. Java program se nakon preuzimanja može pregledati u izborniku Igre i aplikacije, gdje ga možete odabrati, pokrenuti ili izbrisati. Datoteke Java programa se u telefonu spremaju u formatu .JAD ili .JAR.

Ovaj izbornik sadrži funkcije vezane uz SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), glasovne poruke i info poruke mreže. Slanje SMS i MMS poruka, kao i primanje MMS poruka u roamingu dodatno se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

Nova poruka Izbornik 2.1

Možete sastaviti ili urediti poruku koja sadrži kombinaciju teksta, slika i zvuka. (do 10 stranica)

1. Napišite poruku u predviđeno polje.
2. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije]. Dostupne su sljedeće opcije.
 - ▶ **Pošalji:** Šalje poruku koju ste sastavili. Primatelje možete dodati s popisa kontakata pomoću značajke [Opcije] ili izravno unesite broj telefona. Možete unijeti do 10 brojeva.

- ▶ **Umetni:** Možete umetnuti slike, zvukove, simbole, tekstualne predloške i emotikone.
- ▶ **Spremi u:** Sprema poruke u skice ili kao multimedijski obrazac.
- ▶ **Uredi predmet:** Odaberite kako biste uredili predmet (prikazuje se kada umetnete predmet).
- ▶ **Pregled:** Možete pregledati sastavljenu multimedijску poruku prije slanja (prikazuje se kada dodate zvuk, sliku ili slajd).
- ▶ **Pregled privitaka:** Prikazuje priložene datoteke (prikazuje se kada postoje datoteke u privitku).
- ▶ **Trajanje slajda:** Možete postaviti trajanje svake stranice (prikazuje se kada postoje datoteke u privitku).
- ▶ **Ukloni:** Možete ukloniti priložene stavke (prikazuje se kada postoje datoteke u privitku).

▶ **Postavi T9:** Odaberite želite li aktivirati T9 ili ne.

▶ **Jezik pisanja:** Odaberite T9 jezik za T9 način rada (dodatne pojedinosti o T9 načinu rada potražite na stranici 22~23).

▶ **Nova T9 riječ:** Ako željena riječ nije pronađena u T9 načinu rada, možete je pomoću ove opcije dodati u T9 rječnik. Nakon unosa riječi pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Spremi].

▶ **Izbriši tekst:** Briše uneseni tekst.

▶ **Izlaz:** Odaberite kako biste odustali od uređivanja. Unesena poruka neće se spremiti.

Napomena


▶ *Ako tijekom stvaranja multimedijske poruke prenosite sliku (50K), možda do dovršenja prijena slike nećete moći izvršavati druge akcije.*

Ulazni spremnik

Izbornik 2.2

Bit ćete obaviješteni kad primite poruku. Bit će pohranjena u Ulaznom spremniku.

Kada ste dobili zvučno upozorenje da Vam je stigla MMS poruka, morate pričekati poruku da se učita i tek onda ćete ju moći vidjeti. Za detalje obavješćavanja vidi (Izbornik 2.9.2.6).

Za čitanje poruka, odaberite jednu od poruka tipkom .

▶ **Vidi:** Pregled spremljenih poruka.

▶ **Odgovor:** Odgovara porukom na broj pošiljaoca.

▶ **Izbriši:** Brisanje trenutnih poruka.

▶ **Prosljedi:** Prosljeđuje primljenu poruku drugim primateljima.

▶ **Vrati poziv:** Zove broj pošiljaoca.

▶ **Broj:** Možete spremiti broj poruke.


- ▶ **Informacije:** Možete vidjeti informaciju o pošiljatelju poruke; Adresi pošiljatelja, predmetu (samo za Multimedijalne poruke), vremenu i datumu poruke, vrsti poruke, veličini poruke.
- ▶ **Višestruko brisanje:** Pomoću opcije Označi/Ukloni oznaku možete izbrisati veći broj poruka.
- ▶ **Izбриši sve pročitano:** Možete izbrisati sve pročitane poruke.
- ▶ **Izбриši sve:** Poništavanje svih prijenosa poruka i brisanje svih poruka.
- ▶ **Prihvati (samo kod obavještanja o MMS poruci):** Ako je Autom. učitavanje MMS poruke na lsklj., možete primiti samo Obavijest. Da biste primili poruku, morate odabrati [Primi].

Skice

Izbornik 2.3

Možete vidjeti poruku spremljenu u skice. Poruke su posložene prema datumu i vremenu kad su

spremljene. Prelazite preko liste pomoću navigacijskih tipki gore / dolje.

Svaka poruka u skicama ima ove opcije. Tipka  [Opcije].

- ▶ **Vidi:** Možete pregledati odabranu poruku.
- ▶ **Uredi:** Mijenjanje odabrane poruke.
- ▶ **Izбриši:** Otkazuje prijenos poruke i briše ju iz spremnika Skice.
- ▶ **Informacije:** Prikazuje podatke o odabranim porukama: predmet (samo MMS poruka), datum i vrijeme kad je spremljena, vrsta i veličina poruke, prioritet (samo MMS poruka).
- ▶ **Višestruko brisanje:** Pomoću opcije Označi/Ukloni oznaku možete izbrisati veći broj poruka.
- ▶ **Izбриši sve:** Briše sve poruke u spremniku Skice.

Izlaz

Izlazni
privren
koje će
koje ni
Izlazno

Pos

Sve po
ovu ma

Pres glas

Možete
je ta us
Vašeg
glasov
zaslon
Dugim
direktn
poruka
Vašim
postav
način.

Izlazni spremnik

Izbornik 2.4

Izlazni spremnik je mjesto za privremeno pohranjivanje poruka koje čekaju da ih pošaljete. Poruke koje nisu isporučene isto ostaju u izlaznom spremniku.



Poslano

Izbornik 2.5

Sve poslano poruke spremaju se u ovu mapu.

Preslušavanje glasovne pošte

Izbornik 2.6

Možete primiti glasovnu poštu (ako je ta usluga omogućena od strane Vašeg operatera). Nakon što nova glasovna pošta pristigne, na zaslonu će se pojaviti simbol . Dugim pritiskom na  tipku, direktno pristupate glasovnim porukama. Detalje provjerite s Vašim operaterom kako biste postavili telefon na odgovarajući način.

Info poruke Izbornik 2.7

(ovisi o mreži i pretplati)

Info uslužne poruke su tekstualne poruke poslano od strane mreže korisnicima mobilnih telefona. One pružaju osnovne informacije poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Svaka vrsta informacije ima broj, stoga, možete kontaktirati davatelja usluga sve dok imate unese ispravan broj za određenu informaciju. Kad primite info poruku, simbol će prikazati primljenu novu poruku ili će info poruka odmah biti prikazana na zaslonu. Sljedeće su opcije raspoložive kod gledanja info poruke.

Čitaj novo (Izbornik 2.7.1)

Kada primite poruku informacijske usluge i za pregled poruke odaberete Čitaj, ona će se pojaviti na zaslonu.

Poruke

Teme

(Izbornik 2.7.2)

- ▶ **Vidi popis:** Možete vidjeti brojeve info usluga koje ste dodali. Ako pritisnete tipku [Opcije], možete urediti i izbrisati kategorije info poruka koje ste dodali.
- ▶ **Aktivna lista:** Možete odabrati brojeve poruka Info usluge na trenutnom popisu. Ako aktivirate brojeve neke info usluge, možete primati poruke s tog broja.

Predložci

Izbornik 2.8

Postoje već gotovi predložci na popisu. Možete ih pregledati ili napisati nove. Dostupne su dva vrste predložaka: Tekstualni i Multimedijski.

Predložak teksta

(Izbornik 2.8.1)

Dostupne su sljedeće opcije.

- ▶ **Vidi:** Pregled odabrane poruke.
- ▶ **Uredi:** Uređivanje odabranog obrasca.
- ▶ **Šalji preko > Poruka:** Možete stvoriti poruku pomoću odabranog predložka.
- ▶ **Izbriši:** Brisanje predložka.
- ▶ **Novi predložak:** Dodavanje novog predložka.
- ▶ **Izbriši sve:** Briše sve predložke.

Multimedijalni predložci

(Izbornik 2.8.2)

Multimedijski predložak možete stvoriti nakon pritiska na lijevu funkcijsku tipku [Dodaj novo]. Dostupne opcije iste su kao i opcije navedene za tekstualne predložke.

Pos

Tekst

▶ Tip

Teks
Fax,
ERM

Obič
poru
bilo
svog
infor

▶ Rok

mre
odre
poru

▶ Izvje

odat
da li

▶ Nap

slanj
prim
na te
raču
vaše

Postavke Izbornik 2.9

Tekstualna poruka (Izbornik 2.9.1)

▶ Tip poruke:

Tekstovi, Glasovni portal, Fax, Obavijest, X.400, E-mail, ERMES

Obično je odabrana tekstualna poruka. Možete to promijeniti u bilo koji drugi format. Nazovite svog davatelja usluga za informacije vezane uz tu funkciju.

▶ **Rok valjanosti:** Ova usluga mreže omogućuje Vam da odredite koliko dugo će se SMS poruka čuvati u centru za poruke.

▶ **Izvršene isporuke:** Ako odaberete Da, možete provjeriti da li je poruka uspješno poslana.

▶ **Naplata odgovora:** Prilikom slanja poruke omogućuje primatelju da odgovori na poruku na teret vašeg telefonskog računa. Ova značajka ovisi o vašem davatelju usluge.

▶ **Broj centra za poruke:** Sprema ili mijenja broj Vašeg SMS centra kod slanja SMS poruka. Morate dobiti taj broj od svog davatelja usluga.

▶ **Šifriranje znakova:** Možete postaviti vrstu šifriranja znakova.

Multimedijska poruka

(Izbornik 2.9.2)

▶ **Trajanje slajda:** Omogućuje konfiguriranje trajanja svake stranice prilikom sastavljanja poruke.

▶ **Prioritet:** Možete poslati poruku nakon što ste odabrali stupanj hitnosti: Nebitno, Normalno i Hitno.

▶ **Rok valjanosti:** Ova usluga mreže omogućuje da odredite vrijeme kroz koje će poruka biti pohranjena u centru za poruke.

▶ **Izvršene isporuke:** Ako odaberete Da, možete provjeriti da li je poruka uspješno poslana.

► **Poslati izvješće pročitano?:**

Ako je na ovom izborniku postavljeno na Da, možete provjeriti je li vaša poruka pročitana.

► **Autom. preuzimanje:** Možete odrediti preuzimanje u domaćoj mreži ili preko Roaminga, ovisno kako je poslano. Ako odaberete

Automatski, automatski ćete primiti MMS poruku. Ako odaberete **Ručno**, primiti ćete samo obavijest da imate poruku u ulaznom spremniku i tada ćete odlučiti da li ćete usnimiti poruku ili ne.

► **Mrežni profil:** Za učitavanje MMS poruke sa servera, potrebno je odrediti URL za server MMS poruka.


► **Dopuštena vrsta poruka**

- Osobno: Osobna poruka.
- Reklame: Komercijalne poruke.
- Informacije: Neophodne informacije.

Broj glasovne pošte

(Izbornik 2.9.3)

Možete primiti govorne poruke ako tu uslugu podržava Vaš davatelj usluga. Kad se pojavi nova poruka na zaslonu će se pojaviti ikona. Provjerite kod svog davatelja usluga detalje ove funkcije.

Za biranje broja glasovne pošte u stanju čekanja držite tipku  .

► **Domaći centar:** Odabirom ove stavke izbornika možete konfigurirati broj glasovne pošte za matičnu mrežu.

► **Roaming:** Broj glasovne pošte koji se koristi za mreže u roamingu možete konfigurirati kada ste u inozemstvu.

Servisna poruka (Izbornik 2.9.4)

Primanje

Možete konfigurirati mogućnost primanja poruka informacijske usluge.

Učitavanje usluge

Možete postaviti za automatsko preuzimanje servisne poruke.

Info poruka (Izbornik 2.9.5) (ovisno o mreži i pretplati)

► Primi

- Uključeno: Ako odaberete ovaj izbornik, telefon će primiti info poruke.
- Isključeno: Ako odaberete ovaj izbornik, Vaš telefon više neće primiti info poruke.

► Dojava poziva

- Uključeno: Telefon će zvučnim signalom oglasiti primitak info poruke.
- Isključeno: Telefon neće zvučnim signalom oglasiti primitak info poruke.

► Jezici





- Možete odabrati jezik koji želite pritisком na [Uklj./Isklj.]. Tada će se info poruke pojavljivati na jeziku koji ste odabrali.

Rokovnik

Kalendar

Izbornik 3.1

Kad odaberete ovaj izbornik, pojavit će se kalendar. Kockasti kursor nalazi se na trenutnom datumu. Možete pomicati kursor na druge datume pomoću navigacijskih tipki. Na kalendaru, možete koristiti sljedeće tipke.

Svaki stisak		vraća za godinu unazad.
		Ide u sljedeću godinu.
		Vraća jedan mjesec.
		Ide u sljedeći mjesec.


Možete unijeti obvezu ili bilješku u raspored pritiskom na lijevu soft tipku [Opcije].

- ▶ **Pregled:** Prikazuje obvezu ili bilješku za odabrani dan.
- ▶ **Novi raspored:** Odaberite ovu opciju za unos nove obveze ili bilješke.
- ▶ **Ton rasporeda:** Možete postaviti zvuk planera za svaki odabrani datum.

- ▶ **Svi rasporedi:** Možete prikazati sve rasporede.
- ▶ **Idi na datum:** Možete prijeći izravno na odabrani datum.
- ▶ **Briši prošle:** Odaberite za brisanje bilješki rasporeda koje su istekle i o kojima ste već obaviješteni.
- ▶ **Izbrisi sve:** Odaberite ovu opciju za brisanje svih obveza i bilježaka. Zatražit će vas da potvrdite tu radnju.

Podsjetnik

Izbornik 3.2

1. Odaberite Bilješka pritiskom na lijevu soft tipku ili  .
2. Ako nema bilješki, pritisnite lijevu soft tipku [Novo].
3. Unesite bilješku i pritisnite lijevu soft tipku [OK].

Zadaci

Izbornik 3.3

Možete pregledavati, uređivati i dodavati popise zadataka. Popisi zadataka prikazuju se u kronološkom redoslijedu. Prikazuju se popisi zadataka u tijeku ili dovršenih zadataka. A možete ih i poslati putem Multimedija poruke ili Bluetooth.

Vaš telefon ima ugrađenu kameru koja je jednostavna za korištenje i omogućuje Vam da lako slikate, pregledate i pošaljete slike prijateljima i obitelji.

Napomena

▶ *Ako je baterija slaba, može se dogoditi da ne možete slikati.*

Kamera

Izbornik 4.1

Pritisnite tipku Izbornik i odaberite Multimedija > Kamera. Ili možete izravno otvoriti funkciju kamere pritiskom na tipku Kamera u stanju čekanja. Otvara se modul kamere i možete vidjeti pregled traženja.

Prije slikanja, možete odrediti sljedeće opcije.

- 1. Rezolucija:** 320x240, 640x480
- 2. Kvaliteta:**
Normalno / Fino / Super fino
- 3. Mjerač vremena:**
Isključeno, 3 sek, 5 sek, 10 sek
- 4. Način prikaza:**
Cijela slika, Preko cijelog zaslona
- 5. Multi snimanje:**
1 fotografija, 3 fotografije
- 6. Efekt:** Isklj., Sepia, Mono, Negativ
- 7. Nivo bijelog:**
Auto, Dnevna svjetlost, Blještavo, Oblačno, Fluorescentno
- 8. Zvuk okidača:**
Isklj., Ton1, Ton2, Ton3
- 9. Reset postava:** Da, Ne

1. Centrirajte željeno pomoću navigacijskih tipki za lijevo/desno.
2. Odaberite željenu vrijednost pomoću navigacijskih tipki za gore/dolje.
3. Nakon što ste odredili vrijednosti, fokusirajte što želite slikati i pritisnite tipku Kamera ili tipku OK. Čuje se klik i slika je snimljena. Pojavljuje se ovakav izbornik.

Sliku možete poslati u obliku multimedijске poruke ili Bluetooth prijenosom. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije] i odaberite Šalj preko.

Snimanje glasa **Izbornik 4.2**

Možete snimiti glasovne podsjetnike ili druge zvukove.

1. Pritisnite lijevu funkcijsku tipku [Opcije]. Možete postaviti trajanje snimke.
 - ▶ **Općenito:** 10 minuta
 - ▶ **MMS:** 2 minute i 30 sekundi
2. Za početak snimanja pritisnite U redu.
3. Za prekid snimanja pritisnite U redu.

U t-zonama u svako su vam doba dostupne informacije poput vijesti, vremenske prognoze, sportskih vijesti i stanja na cestama. Uz to, u t-zonama su dostupne i vrhunske multimedijске usluge poput najnovije glazbe ili melodija zvona, pozadina ili igara koje možete preuzeti. Napominjemo kako se upotreba ove usluge dodatno naplaćuje.

Početna stranica

Izbornik 5.1

Početna stranica je definirana u aktiviranom profilu.

Zabilješke

Izbornik 5.2

Ovaj izbornik vam omogućava spremanje adrese omiljene web stranice, radi bržeg pristupa kod idućeg pristupa. Vaš telefon ima nekoliko predinstaliranih bilješki. Te bilješke se ne mogu izbrisati.

Kreiranje zabilješke

1. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije].
2. Odaberite Nova zabilješka i pritisnite tipku U redu.
3. Nakon unosa željene URL stranice i naslova, pritisnite tipku OK.

Savjet

► Za unos simbola koristite tipku i tipku . a unos ".", pritisnite tipku .

Unesi adresu

Izbornik 5.3

Možete se direktno spojiti na stranicu koju želite. Kako biste to učinili, morate unijeti određenu URL adresu.

Prethodno

Izbornik 5.4

Pokazuje popis nedavno posjećenih web-stranica. Web-stranici možete jednostavno pristupiti.

Spre

Telefon zaslon

Pos

Mrež

Odaberite pomoć pretraž

Napom

► U slu SAT opera predc kartic izbon

Način

Možete optimiz

Cach

Isprazn Brisanj cache.

Spremljene stranice

Izbornik 5.5

Telefon može spremiti stranice na zaslone. I to najviše 20 stranica.

Postavke

Izbornik 5.6

Mrežni profil

(Izbornik 5.6.1)

Odaberite odgovarajući profil pomoću tipke OK. To će aktivirati pretraživač.

Napomena

► U slučaju da SIM kartica podržava SAT usluge, ovaj izbornik će biti operatorove posebne usluge sa već predodređenim nazivom. Ako SIM kartica ne podržava ovu opciju, izbornik će se zvati Profili.

Način prikazivanja (Izbornik 5.6.2)

Možete postaviti uobičajeno ili optimizirano.

Cache memorija (Izbornik 5.6.3)

Isprazni cache memoriju

Brisanje svih sadržaja, snimljenih u cache.

Dopusti cache memoriju

Možete postaviti opciju provjeravali li cache memoriju ili ne.

Cookies

(Izbornik 5.6.4)

Izbriši cookies

Brisanje svih cookie sadržaja.

Dopusti cookies

Provjerite dali je išta korišteno.

Certifikati zaštite (Izbornik 5.6.5)

Možete vidjeti listu osobnih certifikata koji su bili pohranjeni u vašem telefonu.

Prikaži sliku

(Izbornik 5.6.6)

Omogućuje uključivanje i isključivanje prikaza slika za vrijeme pregleda.

Skripti

(Izbornik 5.6.7)

Odaberite da li želite uključiti ili isključiti ovu funkciju.

Informacije

Izbornik 5.7



Možete pogledati informacije o verziji WAP pretraživača.

Možete spremati telefonske brojeve i pripadajuća imena u memoriju svoje SIM kartice.

Stisnite lijevu soft tipku [Izbornik] u stanju mirovanja, i odaberite Kontakte.

Traži

Izbornik 6.1

1. Odaberite Traži. Zatražit će vas da unesete ime.
2. Unesite početak imena koje želite pronaći.
 - ▶ Možete pristupiti Kontaktima pritiskom navigacijske tipke  u stanju čekanja.
3. Nakon pronalaska željenog kontakta, možete nazvati taj broj pritiskom na tipku . Ili stisnuti lijevu soft tipku [Opcije] za slijedeće opcije.

- ▶ **Vidi:** Možete pregledati ime i broj.
- ▶ **Uredi:** Možete urediti ime ili broj.
- ▶ **Uputi poziv:** Možete nazvati kontakt.

▶ **Poruka:** Ovu opciju koristite kako biste kontaktu poslali poruku.

▶ **Šalji preko:** Podatke o kontaktu možete poslati u obliku tekstualne poruke, multimedijske poruke ili Bluetooth prijenosom.

▶ **Izbriši:** Izbrišite kontakte.

▶ **Dodaj brzom biranju:** Broj možete odrediti za brzo biranje.

▶ **Dodaj novo:** Možete registrirati novi kontakt.

▶ **Višestruko brisanje:** Možete provjeriti popis i brisati više unosa istovremeno.

▶ **Kopiraj na SIM karticu/ u memoriju uređaja:** Unos možete kopirati sa SIM kartice u telefon ili iz telefona na SIM karticu.

Dodaj novo

Izbornik 6.2

Možete dodati unos u kontakt koristeći ovu funkciju.

Za odabir memorije, idite na Postavi memoriju. Kapacitet memorije

telefon
možete
svaki n
SIM ka

1. Pritis
Kon
2. Mož
men
telef

Brzo

Svako
dodati
ime na
tipke.

1. Dod
pritis
2. Ako
odab
potr
3. Mož
brzo
poru
[Op

telefona jest 1000 unosa. U nju možete unijeti do 20 znakova za svaki naziv. Kapacitet memorije SIM kartice ovisi o SIM kartici.

1. Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Kontakti > Dodaj novo**.
2. Možete dodati novi kontakt u memoriju SIM kartice ili u telefonsku memoriju.

Brzo biranje Izbornik 6.3

Svakoj tipki od **2** do **9** možete dodati ime iz kontakta. Možete to ime nazvati izravno pritiskom na te tipke.

1. Dodite na **Brzo biranje**, zatim pritisnite **[OK]**.
2. Ako želite dodati **Brzo biranje**, odaberite (prazno). Zatim potražite ime i **Imeniku**.
3. Možete promijeniti ili izbrisati broj brzog biranja, nazvati ili poslati poruku, pritiskom lijeve soft tipke **[Opcije]**.

Grupe

Izbornik 6.4

Možete upravljati informacijama o grupi.

1. Odaberite **Grupe**. Sve grupe su prikazane: **Obitelj, Prijatelji, Suradnici, VIP, Grupa 1, Grupa 2** i **Skupina 3**.
2. Odaberite ime grupe koju želite pritiskom na lijevu soft tipku **[Opcija]**.

Prikazat će se slijedeći podizbornik.

- ▶ **Prikaži članove:** Prikazuje popis kontakata te grupe.
- ▶ **Zvono grupe:** Odaberite ovu opciju za odabir zvona koji će se koristiti kad primite poziv od osobe iz te grupe.
- ▶ **Ikona grupe:** Odaberite ovu opciju za izbor grafičkog simbola koji će se prikazivati kad primite poziv osobe iz te grupe.
- ▶ **Dodaj člana:** Dodajte kontakt grupi. Možete dodati do 20 kontakata u jednu grupu.

Imenik

Imenik

- ▶ **Ukloni člana:** Uklonite kontakt iz grupe. Kontakt i dalje ostaje u izborniku Kontakti.
- ▶ **Ukloni sve članove:** Uklanjanje svih članova.
- ▶ **Preimenuj:** Dajte grupi drugo ime.
- ▶ **Poništi sve:** Omogućuje ponovno postavljanje svih vrijednosti.

Kopiraj sve Izbornik 6.5

Možete kopirati/premjestiti unose iz memorije SIM kartice na memoriju telefona i obrnuto.

- ▶ **Sa SIM-a na telefon:** Odaberite ovu opciju za kopiranje sa SIM kartice na memoriju telefona.
- ▶ **Telefon na SIM:** Odaberite ovu opciju za kopiranje s memorije telefona na memoriju SIM kartice.


Dostupne su sljedeće opcije.

- **Zadrži original:** Kod kopiranja, originalni brojevi telefona su zadržani.

- **Izbriši original:** Kod kopiranja, originalni brojevi telefona bit će izbrisani.

Izbriši sve Izbornik 6.6

Možete izbrisati sve unose na SIM kartici i/ili na telefonu. Ova funkcija zahtijeva sigurnosni kod.

Stisnite  za povrat na stanje čekanja.

Postavke Izbornik 6.7

Pregled opcija (Izbornik 6.7.1)

Možete postaviti opciju prikaza Kontakta.

- ▶ **Samo ime:** Kad pretražujete Kontakte, na popisu će biti prikazana samo imena.
- ▶ **Ime i broj:** Kad pretražujete Kontakte, na popisu će biti prikazana imena i brojevi.
- ▶ **Sa slikom:** Kad pretražujete Kontakte, na popisu će biti prikazana imena i slike.

Info


▶ **Serv**
(ovis
Koris
popi
(SDI
mrež
to po
hitne
broj

1. Oda
2. Prik
- služ
3. Kori
- gore
- Stis


▶ **Vlas**
karti
prika
SIM

Informacije Izbornik 6.8

▶ **Servisni broj operatera (ovisno o SIM kartici):** Koristite ovu opciju za pregled popisa Service Dialling Numbers (SDN) koje vam je dodijelio mrežni operater (ako SIM kartica to podržava). Ti brojevi uključuju hitne brojeve, brojeve usluga i brojeve glasovne pošte.

1. Odaberite opciju brojevi službi.
2. Prikazana su imena dostupnih službi.
3. Koristite navigacijske tipke gore/dolje za odabir službe. Stisnite .

▶ **Vlastiti broj (ovisno o SIM kartici):** Odaberite ovu opciju za prikaz vašeg brojeva telefona na SIM kartici.

▶ **Moja posjetnica:** Ova opcija omogućuje stvaranje vlastite posjetnice s imenom i brojem mobitela. Za stvaranje nove posjetnice pritisnite lijevu funkcijsku tipku  [Novo] i unesite informacije u polja.

U izborniku Profili možete promijeniti i prilagođavati tonove telefona za razne događaje, okruženja ili grupe pozivatelja. Postoji pet postojećih profila: **Standardno, Tiho, Samo vibracija, Otvoreni prostor, Slušalice.**

Uključi (Izbornik 7.X.1)

1. Prikazan je popis profila.
2. U opisu Profili izaberite profil koji želite uključiti i stisnite lijevu soft tipku [OK] ili tipku OK.
3. Zatim odaberite Uključi.

Napomena

▶ *Kad su slušalice spojene na telefon, profil Slušalice se automatski aktivira.*

Podešavanje (Izbornik 7.X.2)

Možete podesiti sve profile osim Vibracije(i izbornika Tiho). Pronađite željeni profil na listi profila. Nakon što ste pritisnuli lijevu soft tipku ili tipku OK, odaberite Podešavanje.

▶ **Način dojava poziva:** Postavite vrstu upozorenja za dolazne pozive.

- ▶ **Ton zvona:** Odaberite željeno zvono.
- ▶ **Glasnoća zvona:** Određivanje glasnoće zvona.
- ▶ **Način dojava poruke:** Odaberite način upozorenja za poruke.
- ▶ **Ton poruke:** Odaberite ton dojava poruke.
- ▶ **Glasnoća poruke:** Postavite jačinu tona poruke.
- ▶ **Tonovi tipki:** Odaberite glasnoću tipki.
- ▶ **Glasnoća tipkovnice:** Odaberite zvuk tipkovnice.
- ▶ **Glasnoća zvučnog efekta:** Odredite glasnoću efektnog zvuka.
- ▶ **Glasnoća kod uključenja/isključenja:** Odredite glasnoću pri uključanju i isključenju telefona.
- ▶ **Automatski odgovor:** (samo u profilu **Slušalice**). Možete aktivirati značajku automatskog odgovora. Odaberite kada će se koristiti značajka automatskog odgovora.

Popis poziva

Pozivani brojevi

Izbornik 8.3

Možete vidjeti popis biranih brojeva, nazvati, poslati poruku i spremiti broj u Kontakte.

Primljeni pozivi

Izbornik 8.4

Možete vidjeti popis primljenih poziva, nazvati, poslati poruku i spremiti broj u Kontakte.

Trajanje poziva

Izbornik 8.5

Vrijeme poziva možete pregledati prema vrsti.

- ▶ **Zadnji poziv:** Prikazuje trajanje posljednjeg poziva u minutama/sekundama.

Možete provjeriti popis propuštenih, primljenih i biranih poziva samo ako mreža podržava uslugu Line Identification (CLI) unutar mreže

Zajedno s datumom i vremenom bit će prikazan broj i ime (ako postoji) u vrijeme kad je bio poziv. Možete vidjeti i vrijeme poziva.

Svi pozivi

Izbornik 8.1

Možete vidjeti podatke o svim neodgovorenim, primljenim i biranim pozivima. Možete nazvati ili poslati poruku na broj koji ste odabrali na popisu. Broj možete i spremi u Kontakte.

Propušteni pozivi

Izbornik 8.2

Možete vidjeti popis neodgovorenih poziva, nazvati, poslati poruku i spremi broj u Kontakte.

- ▶ **Svi pozivi:** Prikazuje ukupno trajanje poziva. Mjerač vremena možete inicijalizirati pritiskom lijeve funkcijske tipke [Ponovo postaviti].
- ▶ **Birani brojevi:** Prikazuje trajanje odlaznog poziva.
- ▶ **Primljeni pozivi:** Prikazuje trajanje dolaznog poziva.

Troškovi poziva

Izbornik 8.6

Ova mrežna usluga omogućuje vam provjeru troška posljednjeg poziva i ukupnog troška poziva.

Napomena

- ▶ *Stvarni trošak za pozive koje ćete dobiti od mrežnog operatera može se razlikovati jer ovisi o karakteristikama mreže, zaokruživanju računa, porezu, itd.*



Postavke (Izbornik 8.6.3)

Odredi kredit

Ova mrežna usluga omogućuje vam ograničenje troškova poziva na odabrane jedinice. Upućivanje i primanje poziva ograničeno je na postavljeno ograničenje troškova.

- ▶ **Čitaj:** Možete provjeriti preostali broj jedinica.
- ▶ **Promijeni:** Možete promijeniti svoje ograničenje troškova.

Odredi tarifu

Možete postaviti vrstu valute i jediničnu cijenu. Jedinične cijene zatražite od svog davatelja usluga. Za odabir valute ili jedinice u ovom izborniku možda će vam trebati PIN2. Ako želite unijeti simbol @, £, \$, izbrišite sve stavke valuta i zatim pritisnite tipku . Ako želite promijeniti simbol, ponovo pritisnite .

8.6.3)

je
iva na
e i
e na
ova.
ostali

niti

ne
luga.
ovom
ati
@, £,
zatim
e

Napomena

- ▶ *Ako iskoristite sve jedinice, moći ćete uputiti samo hitne pozive. Ovisno o SIM kartici, za postavljanje ograničenja troškova poziva morate imati PIN2 šifru.*

Autom. prikaz

Ova mrežna usluga omogućuje vam automatski pregled troška posljednjeg poziva. Ako odaberete **Uključeno**, moći ćete nakon prekida posljednjeg poziva vidjeti njegov trošak.

Informacije o podacima Izbornik 8.7

Količina podataka (Izbornik 8.7.1)

Možete provjeriti Poslane, Primljene ili Sve količine podataka. Opciju možete ponovo postaviti pritiskom lijeve funkcijske tipke [Ponovo postavi].

Vrijeme poziva (Izbornik 8.7.2)

Možete provjeriti posljednje vrijeme i vrijeme svih podatkovnih poziva. Opciju možete ponovo postaviti pritiskom lijeve funkcijske tipke [Ponovo postavi].

Popis poziva

Moji sadržaji

U memoriju telefona možete spremi sve vrste multimedijjskih datoteka, što vam omogućuje jednostavan pristup slikama, melodijama i igrama.

Downloads Izbornik 9.1

Ovo je vaš portal za preuzimanje.

Napomena

- ▶ *Dodatne informacije zatražite od svog davatelja mrežnih usluga.*

Slike Izbornik 9.2

Opcija **Slike** sadrži ugrađenu vezu za preuzimanje slika s Interneta i popis slika na kojem se nalaze zadane slike koje su unaprijed spremljene na vaš telefon, slike koje ste sami preuzeli i slike koje su snimljene fotoaparatom telefona.

Dostupne opcije ovise o vrsti odabrane slike.

- ▶ **Pregled:** Možete vidjeti odabranu sliku.
- ▶ **Izbriši:** Briše odabranu sliku.
- ▶ **Postavi kao:** Odabranu sliku možete postaviti kao pozadinu ili sliku kontakta.
- ▶ **Šalji preko:** Odabranu sliku možete poslati kao MMS poruku ili Bluetooth prijenosom.
- ▶ **Datoteka**
 - Preimenuj: Možete dati novo ime datoteci.
 - Premjesti u mapu: Datoteka se može preseliti u neku drugu mapu.
 - Informacije: Prikazuje podatke o odabranoj datoteci slika.
- ▶ **Ispis putem Bluetootha:** Većina slika snimljenih fotoaparatom i preuzetih preko WAP-a može se na pisač prenijeti Bluetooth/Pictbridge vezom.

- ▶ **Prikaz slajdova:** Spremljene datoteke možete pregledati kao prikaz slajdova.
- ▶ **Nova mapa:** Možete stvoriti novu mapu.
- ▶ **Višestruko brisanje:** Možete izbrisati odabrane datoteke.
- ▶ **Izbriši sve:** Brisanje svih datoteka s popisa.
- ▶ **Poredaj po:** Datoteke možete poredati po datumu, vrsti i nazivu.
- ▶ **Lista/Prikaz sličica:** Slike možete pregledati u obliku popisa ili kao sličice.

Zvukovi

Izbornik 9.3

Opcija **Zvukovi** sadrži ugrađenu vezu za preuzimanje zvukova s Interneta i popis zvukova na kojem se nalaze zadani zvukovi koji su unaprijed spremljeni na vaš telefon, zvukovi koje ste sami preuzeli i zvukovi koje ste snimili pomoću telefona.

Ostalo

Izbornik 9.4

Druge datoteke osim slika i zvukova pohranjene su u ovoj mapi.



Alati

Alati

Alarm

Izbornik ✕.1

Možete postaviti 5 alarma koji će se oglašiti u odabrano vrijeme.

1. Odaberite Uklj. i unesite željeno vrijeme.
2. Odaberite vrijeme ponavljanja: Jednom, Svakodnevno, Pon ~ Pet, Pon ~ Sub, Sub ~ Ned.
3. Odaberite ton alarma i pritisnite tipku .
4. Unesite naziv alarma, pritisnite  [Odaber].

Kalkulator

Izbornik ✕.2

Sadrži standardne funkcije: Zbrajanje, Oduzimanje, Množenje i Dijeljenje.

1. Unesite brojeve koristeći tipkovnicu.
2. Koristite navigacijske tipke za odabir računске operacije.

Napomena

► Za brisanje pogrešaka ili zaslona  kalkulatora koristite tipku.

► Za unos decimala, pritisnite .

3. Za prikaz rezultata, pritisnite lijevu soft tipku [Rezultat] ili OK tipku.
4. Nakon izračuna, pritisnite lijevu soft tipku [OK] za izlaz iz kalkulatora.

Štoperica

Izbornik ✕.3

1. Pritisnite [Početak] za snimanje vremena ili [Ciklus] za snimanje vremena ciklusa.
2. Pritisnite [Stop] za potvrđivanje zapisa o vremenu ciklusa.
3. Pritisnite [Poništi] za postavljanje u zadano stanje.

Pret

Pretva
Postoje
Valuta.
Tempe

1. U izl
mjer
pom
lijev

2. Pom
priti
dolje

3. Oda
pret
tipki

4. Une
tipka
pret

Napon


► Decir
tipku

Pretvarač Izbornik ✕.4

Pretvara mjerne u onu koju želite. Postoje 7 mjera za pretvaranje: Valuta, Površina, Dužina, Masa, Temperatura, Zapremina, Brzina.

1. U izborniku Jedinica odaberite mjeru koju želite pretvoriti pomoću navigacijskih tipki lijevo/desno.
2. Pomaknite se na Pretvori jedinicu pritiskom na navigacijsku tipku za dolje.
3. Odaberite jedinicu u koju želite pretvoriti, pomoću navigacijskih tipki lijevo/desno.
4. Unesite brojeve brojčanim tipkama. Automatski dobivate pretvorenu vrijednost.

Napomena

- ▶ *Decimalni broj se unosi pritiskom na tipku .*

Svjetski sat Izbornik ✕.5

Možete provjeriti vrijeme u većim svjetskim gradovima.

SIM usluge Izbornik ✕.6

Ako SIM kartica podržava SAT usluge, ovaj izbornik imat će naziv koji je operater spremio na SIM karticu. U tom slučaju dodatne informacije o korištenju srodnih opcija potražite u uputama isporučanim uz SIM karticu.

Postavke zaslona

Pozadinska slika

Izbornik 0.1

Koristi se za postavljanje prikaza na LCD zaslonu u stanje pripravnosti.

Vrijeme pozadinskog osvjetljenja

Izbornik 0.2

Možete postaviti trajanje osvjetljenosti zaslona.

Osvjetljenje

Izbornik 0.3

Svjetlina zaslona se može podesiti od 40% do 100%.

Prečaci zaslona

Izbornik 0.4

Odaberite želite li da se u stanju mirovanja prikazuju ikone prečaca.

Tema

Izbornik 0.5

Možete odabrati teme za prikaz na zaslonu.

Stil izbornika

Izbornik 0.6

Možete odabrati željeni stil izbornika, Prikaz u tablici ili Prikaz jedan po jedan.

Pozdravna poruka

Izbornik 0.7

Nakon što odaberete Ukjučeno, možete pisati poruku na zaslonu.

Ime mreže

Izbornik 0.8

Odaberite želite li da se prikazuje naziv mreže.

Šareni font poziva

Izbornik 0.9

Odaberite želite li koristiti šareni font poziva.

Postavke

nik 0.6

ikaz

I

nik 0.7

no,
unu.

nik 0.8

zujе

I

nik 0.9

ni

Možete urediti slijedeće izbornike prema svojim potrebama i željama.

Vrijeme & Datum

Izbornik #.1

Ova vam opcija omogućava promjenu trenutno prikazanog vremena i datuma.

Postav datuma (Izbornik #.1.1)

Možete postaviti datum koji želite.

Format datuma (Izbornik #.1.2)

Možete postaviti oblik datuma kao što su DD/MM/GGGG (dan/mjesec/godina), MM/DD/GGGG (mjesec/dan/godina), GGGG/MM/DD (godina/mjesec/dan). (D: dan / M: mjesec / G: godina)

Postav vremena (Izbornik #.1.3)

Možete postaviti vrijeme koje želite.

Format vremena (Izbornik #.1.4)

Možete odabrati oblik vremena između 24- satnog i 12-satnog oblika.

Automatsko ažuriranje

(Izbornik #.1.5)

Kada je automatsko ažuriranje konfigurirano, vrijeme i datum se ažuriraju automatski, sukladno trenutnoj vremenskoj zoni.

Jezik

Izbornik #.2

Možete odabrati jezik prikaza. Kad je opcija jezika postavljena na Automatsko, jezik se automatski bira ovisno o jeziku SIM kartice koja se koristi. Engleski jezik je postavljen ako telefon ne podržava jezik sa SIM kartice.

Postavke

Povezivanje Izbornik #.3

Bluetooth (Izbornik #.3.1)

Bluetooth omogućava izravno bežično međusobno komuniciranje kompatibilnih mobilnih uređaja, perifernih uređaja i računala koji se nalaze u neposrednoj blizini.

Ovaj telefon podržava Bluetooth vezu, čime je omogućeno spajanje s drugim Bluetooth kompatibilnim uređajima, računalnim aplikacijama itd.

Napomena

- ▶ *Ako koristite LG PC Sync putem Bluetootha, možete izmjenjivati podatke samo unutar imenika.*
- ▶ *Prilikom primanja podataka od drugog Bluetooth uređaja, telefon traži potvrdu. Nakon potvrde prijenoša, datoteka će se kopirati na telefon.*
- ▶ *Ovisno o vrsti, datoteka će se spremirati u sljedeće mape:*

- **Slika (.bmp, gif, jpg, png):**
Mapa sa Slike

- **Ostale datoteke (.txt, html):**

Mapa sa ostalim datotekama

Postavi Bluetooth

Možete aktivirati ili poništiti Bluetooth funkciju.

Usklađeni uređaji

Možete vidjeti sve uređaje s kojima je KP235 već usklađen. Ako unesete usklađene uređaje, pristupit ćete opcijama

- **Poveži / Isključi:** Nakon usklađivanja sa slušalicama ili stereo slušalicama, trebali biste se povezati s novim uređajima. Nove uređaje zatim možete koristiti.

- **Novo:** Omogućuje traženje novih Bluetooth uređaja i njihovo dodavanje na popis uređaja koji su usklađeni s telefonom. Kad odaberete Novo, telefon počinje tražiti Bluetooth uređaje koji se nalaze u dometu. Kad se uređaj s kojim se želite uskladiti pojavi na popisu, pritisnite desnu funkcijsku tipku [Zaustavi]. Označite željeni

uređaj i pritisnite lijevu funkcijsku tipku [U redu]. Zatim trebate unijeti lozinku. Lozinka može biti bilo koja šifra koju želite upotrijebiti (ista lozinka se mora koristiti za oba uređaja) ili šifra koju je već odredio proizvođač uređaja s kojim se pokušavate uskladiti. Pogledajte korisnički priručnik uređaja s kojim pokrećete usklađivanje i provjerite ima li prethodno određenu lozinku.

- **Postavi kao ovlašteno / Postavi kao neovlašteno:** Omogućuje postavljanje ovlaštene veze između svih Bluetooth uređaja. Ako na usklađenom uređaju uključena opcija koja omogućuje povezivanje s autoriziranim uređajem, usklađeni će se uređaju povezati s telefonom svaki put kad se uključi.
- **Sve usluge:** Omogućuje pregled svih usluga koje Bluetooth uređaj podržava.

- **Dodijeli ime:** Omogućava promjenu naziva usklađenog Bluetooth uređaja i njegovog prikaza na telefonu.
- **Izбриši:** Omogućuje brisanje usklađenog Bluetooth uređaja.
- **Izбриši sve:** Omogućuje brisanje svih usklađenih Bluetooth uređaja.

Postavke

- **Vidljivost mog telefona:** Ovo određuje hoće li vaš telefon biti vidljiv drugim Bluetooth uređajima.
 - **Ime mog telefona:** Možete postaviti naziv Bluetooth uređaja. Zadani naziv je LG KP235.
 - **Moja adresa:** Možete vidjeti adresu svog Bluetooth uređaja.
- Napomena**
- ▶ *Ne podržava glasovno biranje.*

Postavke

Postavke mreže (Izbornik #.3.2)

Možete odabrati mrežu koja će biti registrirana automatski ili ručno.

Odabir mreže

Obično je određen postav na Automatski.

- ▶ **Automatski:** Telefon će sam odabrati mrežu ako odaberete Automatski. Jednom kada odaberete "Automatski", telefon će biti postavljen na Automatski, neovisno o tome da li gasite ili palite telefon.
- ▶ **Ručno:** Telefon će naći listu dostupnih mreža i prikazati ih. Zatim možete odabrati mrežu koju želite koristiti, ako ta mreža ima roaming ugovor sa vašom mrežom. Telefon vam omogućuje odabir druge mreže, ako telefon ne uspije uspostaviti vezu sa odabranom mrežom.
- ▶ **Prioritetne mreže:** Možete odrediti popis željenih mreža na koje se uređaj prvo treba

pokušati spojiti, prije registriranja na neke druge mreže. Popis se stvara iz liste već upisanih poznatih mreža.

GPRS dodavanje

Možete dodati GPRS, ovisno o različitim situacijama.

▶ Uključeno

Ako odaberete ovaj izbornik, telefon će se automatski registrirati na GPRS mrežu kada ga uključite. Pokretanje aplikacije za WAP povezivanje ili povezivanje s osobnim računalom je uspostavilo vezu između telefona i mreže, što omogućava prijenos podataka. Kada završite aplikaciju GPRS veza se prekida, ali registracija za GPRS mrežu ostaje.

▶ Kada zatreba

Ako odaberete ovaj izbornik, GPRS veza se uspostavlja prilikom spajanja WAP usluge i prekida kada prekinete WAP vezu.

APN pristup

- ▶ **Vidi:** Možete pregledati odabrani profil.
- ▶ **Uredi:** Možete urediti odabrani profil.
- ▶ **Nova pristupna točka**
 - **Naziv:** Možete utipkati naziv mreže.
 - **Nositelj:** Možete podesiti nositelja podataka. - GPRS

<GPRS postavke>

Podešenja usluga su dostupne samo ako je GPRS izabran za nositelja usluge.


- **APN:** Unesite APN za GPRS.
- **ID korisnika:** Unos korisničkog imena za pristup serveru.
- **Šifra:** Lozinka za vaš APN server.
- **Primarni poslužitelj:** Unesite IP adresu primarnog DNS servera kojem imate pristup.

- Sekundarni poslužitelj:

Unesite IP adresu sekundarnog DNS servera kojem imate pristup.

- ▶ **Izbriši:** Možete urediti odabrani profil.

Postavke poziva**Izbornik #.4**

Možete postaviti izbornik vezan uz pozive, pritiskom na tipku  [OK] u izborniku Postavke.

Preusmjeravanje poziva**(Izbornik #.4.1)**

Možete preusmjeriti vaše dolazne pozive, fax pozive i info poruke na drugi broj koji želite. Za detalje kontaktirajte svog servisera.

- ▶ **Svi glasovni pozivi:** Preusmjeravanje svih poziva.
- ▶ **Ako zauzeto:** Preusmjeravanje poziva kad je telefon zauzet.

Postavke

▶ Ako nema odgovora:

Preusmjeravanje poziva na koje ne odgovorite.

▶ Ako je nedostupno:

Preusmjeravanje poziva kad je telefon isključen ili van dosega mreže.

▶ Svi data pozivi:

Preusmjeravanje na broj povezan s računalom.

▶ Otkazi sve:

Otkaz svih postavki preusmjeravanja poziva.

Pod-izbornici

Izbornici Skretanja poziva imaju slijedeće pod-izbornike.

▶ Uključi:

Uključuje odabranu uslugu.

- U spremnik glasovne pošte:
Prosljeđuje u centar govornih poruka. Ova funkcija se ne prikazuje u izbornicima Svi data pozivi i Svi fax pozivi.

- Na drugi broj: Unošenje broja za preusmjeravanje.

- Na glavni broj: Možete vidjeti 5 zadnjih preusmjeravanja.

▶ Otkazi:

Isključuje važeće usluge.

▶ Provjeri status:



Provjera statusa usluge.

Način odgovora (Izbornik #.4.2)


▶ Otvaranjem telefona

Ako odaberete ovu funkciju, na poziv se možete javiti otvaranjem poklopca.

▶ Bilo kojom tipkom

Odaberete li ovaj izbornik, možete prihvatiti poziv pritiskom na bilo koju tipku osim  [Kraj] i .

▶ Samo tipka za slanje

Ako odaberete ovaj izbornik, možete se javiti samo pritiskom na tipku  [Šalji].

Šalj mi broj (Izbornik #.4.3) (ovisno o mreži i pretplati)

▶ Postavi po mreži

Ovim odabirom šaljete svoj broj telefona, ovisno o usluzi s dvije linije, na liniji 1 ili liniji 2.

▶ Uključeno

Vaš sugovornik će uvijek imati informaciju o Vašem broju telefona.

▶ Isključeno

Vaš broj telefona će biti sakriven.

Poziv na čekanju (Izbornik #.4.4) (ovisno o mreži)

Mreža će Vas obavijestiti o novom dolaznom pozivu dok već imate jedan aktivan razgovor. Odaberite Uključiti za uključivanje poziva na čekanju, Otkazati za isključivanje poziva na čekanju ili Pogledati status za provjeru je li usluga uključena ili nije.

Minutni podsjetnik (Izbornik #.4.5)

Kad je ta opcija uključena, telefon će se svake minute zvučno oglasiti "bip" tijekom odlaznog poziva da vas obavijesti o vremenskom trajanju poziva.

Autom. Ponovno biranje

(Izbornik #.4.6)

Ova opcija omogućuje da telefon sam pokuša uspostaviti poziv nakon neuspjelog pokušaja. Maksimalno pamti 5 telefonskih brojeva.

Pošalji DTMF zvukove

(Izbornik #.4.7)

DTMF zvukovi omogućuju korištenje telefona kao automatske centrale.


Postavke

Osiguranje

Izbornik #.5

Zahtjev PIN koda (Izbornik #.5.1)

Možete odabrati da telefon traži PIN Vaše SIM kartice kad uključite telefon. Nakon aktivacije telefon će uvijek tražiti unos PIN koda.

1. Odaberite PIN kod u sigurnosnim postavkama i pritisnite tipku  [OK].
2. Postavite Omogući/Onemogući.
3. Ukoliko želite promijeniti postavke, najprije unesite PIN kod uključjenja.
4. Ako unesete pogrešan PIN više od 3 puta, telefon će se zaključati. Za otključavanje je potreban PUK kod.
5. Možete unositi PUK 10 puta, a ako to učinite više od 10 puta, kartica će se potpuno zaključati. U tom slučaju nazovite svog operatera.

Zaključavanje telefona

(Izbornik #.5.2)

Možete koristiti sigurnosni kod kako biste izbjegli neovlašteno korištenje Vašeg telefona. Kod svakog uključjenja telefon će tražiti kod ako ste tu opciju postavili na uključeno. Ako ste postavili na Automatsko, tada će vas tražiti kod samo prilikom promjene SIM kartice.

Zaprečavanje poziva

(Izbornik #.5.3)

Usluga Zabrana poziva onemogućuje vašem telefonu zvanje ili primanje određenih kategorija poziva. Ova funkcija zahtjeva šifru. Možete vidjeti sljedeće podizbornike.

- ▶ **Svi izlazni**
Zabrana svih izlaznih poziva.
- ▶ **Odlazni međunarodni**
Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva.

▶ **Odlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu**

Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva u roamingu, osim vlastite mreže.

▶ **Svi dolazni**

Zabrana svih dolaznih poziva.

▶ **Dolazni u roamingu**

Zabrana svih dolaznih poziva u roamingu.

▶ **Otkazi sve zabrane**

Otkazivanje svih zabrana.

▶ **Promjena šifre**

Možete promijeniti šifru usluge
Zabrana poziva.

Podizbornici:

- **Uključi**
Uključenje zabrane.
- **Otkazi**
Otkazivanje odabrane zabrane.
- **Provjeri status**
Provjera trenutnog statusa.

Fiksni broj (Izbornik #.5.4)
(Ovisno o SIM kartici)

Možete zabraniti izlazne pozive s telefona na određene brojeve telefona. Brojevi su zaštićeni Vašim PIN 2 kodom.

▶ **Uključeno**

Uključenjem zabranjete izlazne pozive na zadane brojeve.

▶ **Isključeno**

Otkazivanje zabrane poziva na određene brojeve.


▶ **Lista brojeva**

Možete vidjeti listu brojeva snimljenu kao Fiksni broj biranja.

Promijeni kod (Izbornik #.5.5)

PIN je vaš osobni identifikacijski broj, koji služi kao prevencija korištenja kartice.

Možete promijeniti: Sigurnosni kod, PIN kod, PIN2 kod.

1. Ako želite promijeniti Sigurnosni kod/PIN2 unesite originalni kod i pritisnite  [OK].
2. Unesite novi Sigurnosni kod/PIN2 kod i potvrdite ga.

Način rada u zrakoplovu

Izbornik #.6

Tijekom boravka u zrakoplovu ili na mjestima gdje nema bežične mreže omogućuje korištenje samo onih značajki telefona koje ne zahtijevaju korištenje bežične mreže.

Uključite li način rada u zrakoplovu, umjesto ikone signala mreže na zaslonu će se prikazati ikona načina rada u zrakoplovu.

- ▶ **Uključeno:** Ne možete uspostavljati (ili primiti) pozive, uključujući i pozive u nuždi, niti koristiti druge značajke koje zahtijevaju postojanje mreže.

- ▶ **Isključeno:** Možete deaktivirati način rada u zrakoplovu i ponovo pokrenuti svoj telefon kako biste pristupili mreži.

Ušteda energije

Izbornik #.7

Odaberite želite li uključiti način rada za uštedu energije.

Ponovo postavi

Izbornik #.8

Možete poništiti sve postavke i postaviti ih na tvorničke. Potreban vam je sigurnosni kod za aktivaciju ove funkcije.

Status memorije

Izbornik #.9

Možete provjeriti status memorije koja se koristi.

Dodatna oprema

Postoji različita oprema za vaš mobilni telefon. Tu opremu možete odabrati, prema vašim osobnim komunikacijskim zahtjevima.

Standardna baterija



Putni punjač

Ovaj punjač vam omogućuje punjenje baterije, dok ste van kuće ili ureda.



Slušalice

Za spajanje sa vašim telefonom i omogućuju hands-free funkciju.



Napomena

- ▶ *Uvijek koristite originalnu LG opremu.*
- ▶ *Ne pridržavanje toga može poništiti vaša prava na garanciju.*
- ▶ *Oprema može biti različita u različitim regijama!*
- ▶ *Ako koristite uslugu za prijenos podataka, preporučamo korištenje usluge LG Internet Cube. LG Internet Cube je snažnije i sigurnije rješenje za korištenje usluga za prijenos podataka (modem). Nemojte koristiti Windows modem koji se isporučuje s operacijskim sustavom Windows.*

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda : KP235

Sustav : GSM 900 / DCS 1800

Temperatura okoline

Max. : +55°C

Min. : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50369/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoum, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veltweezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31 -36 -547 -8940, e-mail : seekim @ lge.com


 Signature of representative

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 98. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Većeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCS1800 Dual Band terminal Equipment
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KP230 / KP235
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG KP230 / K235
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:
R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489 -07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 60950-1 :2001

EN 50360 / EN 50361 :2001

EN 300 328 v1.6.1

 **LG Electronics Magyar d.o.o.**
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Većeslava Holjevca 40
ZAGREB, 10 000
TAX CODE: H/107801388

Zagreb, 18.01.2008.

Mjesto i datum

Miroslav Marjan
Zig i potpis odgovorne osobe

