



KC550 Kullanıcı Kılavuzu

LG ELECTRONICS INC.


KC550

TÜRKÇE
ENGLISH

CE 0168
www.lgmobile.com

MMBB0287906 (1.0) G

Bluetooth QD ID B013915

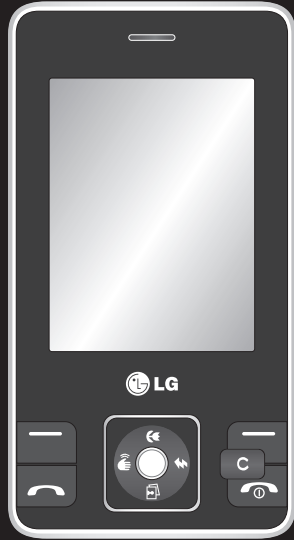

Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir.

KC550 Kullanıcı Kılavuzu

En son dijital mobil komünikasyon teknolojisi kullanan ve LG tarafından tasarlanmış gelişmiş ve kompakt KC550 telefonunu satın aldığınız için tebrikler.

KURULUM **01**

BEKLEME EKRANINIZ **02**

TEMEL BİLGİLER **03**

OLUŞTURUN **04**

DÜZENLİ OLUN **05**

TARAYICI **06**

AYARLAR **07**

AKSESUARLAR **08**

İçindekiler

01 KURULUM

Telefonunuzun kullanılmaya başlanması8

Açık görünüm9

SIM ve pilin takılması10

Bellek kartı13

Bellek kartı takılması13

Bellek Kartının Çıkarılması13

Bellek kartının biçimlendirilmesi13

Menü açacı14

02 BEKLEME EKCRANINIZ

Bekleme ekranınız15

Hızlı tuşlar15

Ana menü15

Durum çubuğu16

03 TEMEL BİLGİLER

Çağrılar17

Arama yapma17

Rehberden bir arama yapmak için17

Bir çağrıyı yanıtlama ve reddetme17

Çağrının ses şiddetini ayarlama18

Hızlı arama18

Çağrı günlüklerine bakma18

Çağrı yönlendirme kullanma19

Çağrı engellemenin kullanılması19

Çağrı ayarlarını değiştirme20

Rehber21

Bir kişi arama21

Yeni bir kişi ekleme21

Kişi seçenekleri21

Bir gruba kişi ekleme22

Bir grubu yeniden adlandırma22

Bir kişiye resim ekleme22

Kişileri SIM'e kopyalama23

Tüm kişileri silme23

Bilgilerin görüntülenmesi23

Mesajlar24

Mesajlar24

Mesajın gönderilmesi24

Metin girilmesi24

E-postanın ayarlanması25

Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gön-

derme26

Mesaj klasörleri27

Mesajların yönetilmesi28

Şablonların kullanılması28

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi29

Multimedya mesajı ayarlarının

değiştirilmesi29

E-posta ayarlarının değiştirilmesi30

Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi30

04 OLUŞTURUN

Kamera	31
Hızlı fotoğraf çekimi	31
Fotoğraf çekildikten sonra	31
Vizör ekranın kavranması	31
Resim boyutunun değiştirilmesi	33
Kayıtlı fotoğrafların görüntülenmesi	33
Fotoğrafı duvar kağıdı veya İrtibat resmi olarak ayarlama.....	33
Video kamera	34
Hızlı video çekimi	34
Video çekimi sonrası	34
Vizör ekranın kavranması	35
Hızlı ayarların kullanılması	35
Kayıtlı videoların izlenmesi	36
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması.....	36
MP3 Çalar	37
MP3 Çalar.....	37
Müziğin telefona aktarılması	37
Bir şarkının çalınması	37
Müzik çalarken seçeneklerin kullanılması	38
Parça listesi oluşturulması.....	38
Parça listesinin çalınması	38
Parça listesinin düzenlenmesi.....	38
Parça listesinin silinmesi	39

FM radyo	40
FM radyoyu kullanma.....	40
İstasyonların aranması	40
Kanalların sıfırlanması	40
Radyo dinlenmesi	40
Ses kaydedici	41
Ses kaydediciyi kullanma	41
Sesli not kaydetme	41
Ses kaydı gönderme	41
Klip stüdyosu.....	41
Galeri	42
Görüntüler.....	42
Resim seçenekleri menüsü.....	42
Fotoğraf gönderilmesi	43
Resimlerinizin düzenlenmesi.....	43
Resmin silinmesi	43
Birden çok resmin silinmesi.....	43
Slayt gösterisi oluşturulması	44
Sesler	44
Bir sesin kullanılması	44
Videolar	44
Videoyun izlenmesi.....	44
Video duraklatıldığında seçeneklerin kullanılması	45
Video klip gönderilmesi	45
Video seçenekleri menüsünün kullanılması	45
Belgeler	46

İçindekiler

Bir belge görüntüleme.....	46	06 Tarayıcı	
Diğerleri.....	46	Tarayıcı.....	54
Harici bellek.....	46	Web erişimi.....	54
Telefonunuzun bir veri saklama aygıtı olarak kullanılması.....	46	Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim.....	54
Bir dosyanın telefona aktarılması.....	47	Sayfanın kaydedilmesi.....	54
Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması.....	47	Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi.....	55
Oyunlar ve Uygulamalar.....	49	Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi.....	55
Oyunlar ve Uygulamalar.....	49	Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi.....	55
Bir oyunun oynanması.....	49		
Uygulamaları görüntüleme.....	49	07 AYARLAR	
Şebeke profilinin değiştirilmesi.....	49	Ayarlar.....	56
		Profillerinizin değiştirilmesi.....	56
05 DÜZENLİ OLUN		Profillerin özelleştirilmesi.....	56
Ajanda.....	50	Tarih & saatinizi değiştirme.....	56
Takviminize etkinlik eklenmesi.....	50	Dilin değiştirilmesi.....	56
Takvim etkinliğinin düzenlenmesi.....	50	Resim ayarlarınızın değiştirilmesi.....	57
Takvim etkinliğinin paylaşılması.....	51	Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi.....	57
Not eklenmesi.....	51	Uçuş modunun kullanılması.....	58
Araçlar.....	52	Telefonunuzun sıfırlanması.....	58
Alarmin ayarlanması.....	52	Bellek durumunu görüntüleme.....	58
Hesap makinesinin kullanımı.....	52	Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi.....	58
Kronometre'yi kullanma.....	52	Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi.....	58
Birim dönüştürücü.....	53	Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme..	59
Dünya saatine şehir eklenmesi.....	53	Bluetooth kulaklık kullanılması.....	59
SİM servisleri.....	53		

08 Aksesuarlar	
Aksesuarlar	60
Şebeke hizmeti	61
Teknik veriler	61
Genel	61
Ortam Sıcaklıkları	61
Güvenli ve verimli kullanım talimatları.....	64

Telefonunuzun kullanılmaya başlanması

Ana Ekran

Temizle tuşu


Her basıldığında bir karakteri siler. Bu tuşu bir önceki ekrana dönmek için kullanın.

Çağrı tuşu

Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.



Şarj cihazı, Kablo, Handsfree konektörü

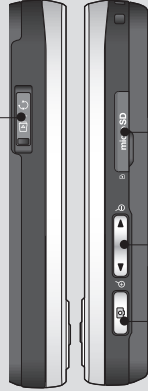

Bellek kartı yuvası


Ses seviyesi tuşu

Kamera/ MP3 çalar tuşu

Kapatma/Güç tuşu

Kapatma/Güç tuşunu telefonun altına doğru kaydırın. Bir çağrıyı bitirir veya reddeder. Telefonun açılıp/kapanmasını sağlar. Menüde kullandığınızda bekleme ekranına döner.

Açık görünüm

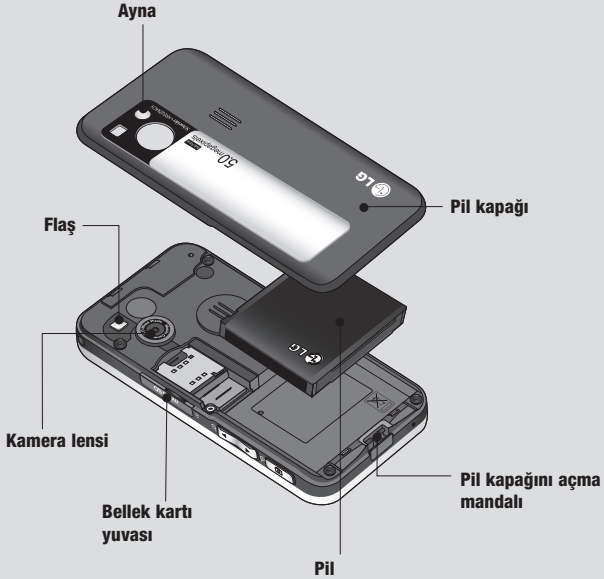

01

02

03

04

05

06


07

08

SIM ve pilin takılması


1 Pil kapağını çıkartın

Pil kapağını açma mandalına basın. Pili kapağını telefonun altına doğru kaydırın.

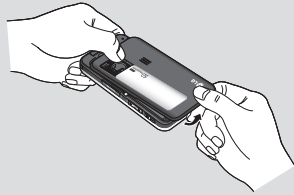

2 Pili çıkartın

Pilin alt köşesini kaldırın ve yuvasından dikkatlice çıkarın.

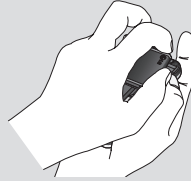


UYARI: Telefona zarar verebileceğinden ötürü telefon açıkken pili çıkarmayın.

3 SIM kartını takın


SIM kartı tutucusunu çekerek açın. SIM kartını kaydırarak SIM kartı tutucusuna yerleştirin ve kart tutucuyu geriye doğru kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun. SIM kartı çıkartmak için aksi istikamette hafifçe çekin.

UYARI: Telefonunuza ve SIM kartınıza zarar verebileceğinden ötürü kayar kapak açırken SIM kartı takmayın.

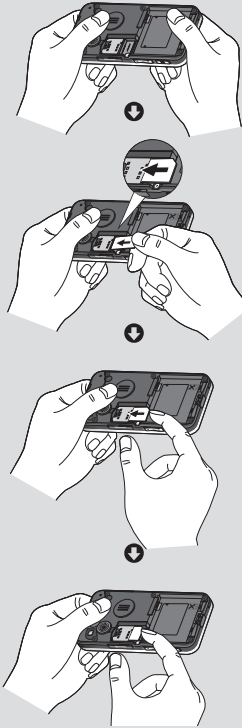

4 Pili takın

Pilin üst kısmını öncelikle pil yuvasının üst köşesine yerleştirin. Pilin bileşenlerinin telefondaki terminallerle bağlantı kurduğundan emin olun. Pilin altından, yerine oturup kenetlenene kadar bastırın.

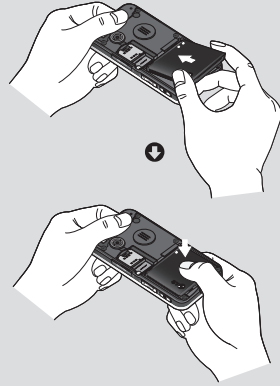

01

02

03

04

05

06


07

08

SİM ve pilin takılması

5 Pil kapağını yerine takın

Yerine oturana kadar pil kapağını telefonun üstüne doğru kaydırın.

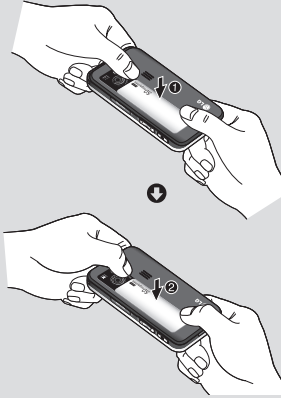

6 Telefonunuzun şarj edilmesi

KC550 telefonunuzun kenarında bulunan şarj yuvasının kapağını çekerek açın Şarj cihazını takın ve ucunu elektrik prizine takın. Ekranda "Pil Dolu" mesajı belirene kadar KC550 model telefonunuzun şarjda takılı kalması gereklidir.

⚠ UYARI: Yumuşak mobilyaların üzerindeki telefonu şarj etmeyin. Telefon iyi havalandırılan bir alanda şarj edilmelidir.




Bellek kartı

Bellek kartı takılması

Bellek kartı kullanarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz. KC550 en fazla 2 GB kapasiteye sahip bellek kartlarını destekler.


İpucu! Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.

Kayar kapağı açın ve bellek kartını yerleştirin. Yerine oturana kadar bellek kartını üstteki yuvaya doğru kaydırın. Altın temas alanının aşığı baktığından emin olun.

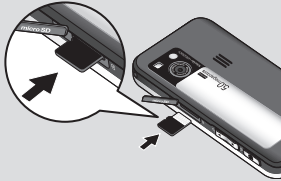

Bellek Kartının Çıkarılması

Kayar kapağı açın ve bellek kartını ilgili resimde gösterildiği gibi nazikçe iterek çıkarın:

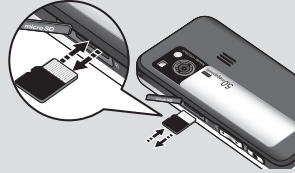

Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız önceden biçimlendirilmediyse kullanmaya başlamadan önce biçimlendirmeniz gerekecektir.

- 1 Bekleme ekranında **Menü** öğesine dokunun ve **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- 2 **Bellek durumu** öğesini ve ardından **Harici bellek** öğesini seçin.
- 3 **Biçimlendir** öğesine dokunun ve varsayılan olarak 0000 şeklinde ayarlanmış olan şifreyi girin. Kartınız biçimlendirilir ve kullanıma hazır hale gelir.
- 4 KC550 üzerinde yeni biçimlendirilmiş olan klasörleri görüntülemek için **Menü** öğesine dokunun ve **Galeri** seçeneğini seçin. **Harici bellek** öğesini seçin.



UYARI: Bellek kartınızı biçimlendirdiğiniz zaman, kart üzerindeki tüm içerik silinir. Bellek kartınızdaki bilgileri kaybetmek istemiyorsanız, bilgilerinizi önceden yedekleyin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menü ağacı



Oyunlar ve Uygulamalar

- 1 M-toy
- 2 Oyunlar
- 3 Uygulamalar
- 4 Şebeke profili



Çağrı geçmişi

- 1 Tüm aramalar
- 2 Cevapsız çağrılar
- 3 Yapılan aramalar
- 4 Gelen aramalar
- 5 Arama süresi
- 6 Arama ücretleri
- 7 Veri bilgisi



Ajanda

- 1 Takvim
- 2 Kısa not



Multimedya

- 1 MP3 çalar
- 2 Kamera
- 3 Video kamera
- 4 FM radyo
- 5 Ses kaydedici
- 6 Klip stüdyosu



Mesaj

- 1 Yeni mesaj
- 2 Gelen Kutusu
- 3 E-posta kutusu
- 4 Taslaklar
- 5 Giden Kutusu
- 6 Gönderilen
- 7 Sesli mesajı dinle
- 8 Bilgi mesajı
- 9 Şablonlar
- 0 Ayarlar



Galeri

- 1 Görüntüler
- 2 Sesler
- 3 Videolar
- 4 Belgeler
- 5 Diğerleri
- 6 Harici bellek



Profiller

- 1 Genel
- 2 Sessiz
- 3 Titreşim
- 4 Yüksek
- 5 Kulaklık



Rehber

- 1 Ara
- 2 Yeni kişi
- 3 Hızlı aramalar
- 4 Gruplar
- 5 Tümünü kopyala
- 6 Tümünü sil
- 7 Ayarlar
- 8 Bilgi



Araçlar

- 1 Çalar saat
- 2 Hesap makinesi
- 3 Kronometre
- 4 Birim dönüştürücü
- 5 Dünya saati
- 6 SIM servisleri



Tarayıcı

- 1 Ana sayfa
- 2 Sık kullanılanlar
- 3 Adresi girin
- 4 Geçmiş
- 5 Kaydedilen sayfalar
- 6 Tarayıcı ayarları
- 7 Bilgi



Bağlantı

- 1 Bluetooth
- 2 Şebeke
- 3 USB bağlantısı
- 4 TV çıkışı



Ayarlar

- 1 Tarih/Saat
- 2 Diller
- 3 Ekran
- 4 Çağın
- 5 Güvenlik
- 6 Uçuş modu
- 7 Güç tasarrufu
- 8 Sıfırla
- 9 Bellek durumu

Bekleme ekranınız

Hızlı tuşlar

Hızlı tuşları kullanarak en çok kullandığınız işlemlere tek dokunuşla kolayca erişebilirsiniz.



Gelen kutusu açmak için dokununuz.

Mesaj düzenleyicisini açmak için, tuşa basılı tutunuz.



Adres defterinizi açmak için dokununuz. Rehberiniz alfabetik sırayla görüntülenir. Yeni kayıt ekleyebilir ve mevcut olanları düzenleyebilirsiniz.



Telefonunuz için bir ses profili seçmek için dokununuz.



Favoriler menüsünü açmak için dokununuz.

Ana menü

Ana menü 12 menü seçeneği içerir. Ana menüyü açmak için:

- 1 **Menü**'ye dokununuz.
- 2 Ekranda ana menü görüntülenir.
- 3 Arzuladığınız seçenek daire içine alındığında, açmak için **Tamam**'a dokununuz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Müşteriye tavsiye

Anten hassasiyetini artırmak için LG, telefonu aşağıda gösterildiği şekilde tutmanızı tavsiye eder.

0



X













Lütfen arama sırasında ve Bluetooth bağlantısını kullanırken anten bölgesini elinizle kapamayınız. Aksi takdirde parazit oluşabilir ve ses kalitesi düşebilir.











Bekleme ekranınız

Durum çubuğu

Durum çubuğu, sinyal gücü, yeni mesajlar ve pil ömrü gibi konuları size göstermek için çeşitli simgeler kullanır ayrıca size Bluetooth'un etkin konumda olup olmadığını da belirtir.




Aşağıda durum çubuğunda görülmesi muhtemel olan simgelerin anlamlarının açıklandığı bir tablo yer almaktadır.

Simge	Açıklama
	Şebeke sinyal gücü (Çizgi sayısı sinyal gücüne göre değişiklik gösterir)
	Şebeke yok sinyali
	GPRS var
	EDGE var
	Uçuş modu etkinleştirildi
	Çağrılar yönlendirilmiş
	Dolaşım aktif
	Bluetooth etkinleştirildi
	WAP bağlantısı kuruldu
	Alarm kurulu

Simge	Açıklama
	Program
	Yeni mesaj
	Yeni telesekreter mesajı
	Genel profil kullanılıyor
	Sessiz profili kullanılıyor
	Titreşim profili kullanılıyor
	Dış mekan profili kullanılıyor
	Kulaklık profili kullanılıyor
	Kalan pil ömrü
	Pil boş



Çağrılar

Arama yapma


- 1 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın. Bir basamak silmek için  ögesine basın.
- 2 Çağrıyı başlatmak için  ögesine dokununuz.
- 3 Çağrıyı sonlandırmak için  telefon tuşuna basın. Eminseniz **Evet** ögesini seçin.

İpucu! Uluslararası bir arama yaparken + işaretini girmek için **0'**a basılı tutun.


Rehberden bir arama yapmak için

- 1 Telefonunuzun kayar kapağını kaydırarak ya da telefonunuzun yan tarafında alt kısımda bulunan kamera tuşuna basılı tutarak dokunmatik ekran menüsünü açın.
- 2 Adres defterini açmak için  ögesine dokununuz.
- 3 Tuş takımını kullanarak, aramak istediğiniz kişinin ilk harfini girin. Örneğin Ofis için **6** rakamına üç kez basın.
- 4 Çağrıyı başlatmak için **Ara** veya  ögesine dokununuz.

Bir çağrıyı yanıtlama ve reddetme

Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplandırmak için, **Kabul et** ya da  ögesine dokununuz.

Telefonunuz çalıyorken, telefonunuzu açarak ya da kamera tuşuna basarak dokunmatik ekranı etkinleştirin ardından zil sesini susturmak için **Sessiz** ögesine basın. Bu özellik, bir toplantı sırasında profilinizi **Sessiz** olarak değiştirmeyi unuttuysanız çok faydalı bir özelliktir.

 ögesini telefonun altına doğru kaydırın veya gelen çağrıyı reddetmek için **Reddet** seçeneğine basın.

İpucu! Çağrılarınıza farklı şekillerde cevap verebilmek için telefonunuzdaki ayarları değiştirebilirsiniz.

Menüye dokununuz, **Ayarları** ve ardından **Ara** ögesini seçin. **Cevap modu**'nu seçin, Kapağı açarak ve Herhangi bir tuş veya Gönder tuşuyla öğelerini seçin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Çağrılar


Çağrının ses şiddetini ayarlama

Bir çağrı sırasında ses şiddetini ayarlamak için telefonunuzun sol yanında bulunan ses düğmelerine basın.

Hızlı arama

Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

- 1 Rehber** öğesine dokunun ardından **Hızlı aramalar** öğesini seçin.
- Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı aramaya ayarlanmış olup bu atamayı değiştirmeniz mümkün değildir. Başka bir numara seçmek için gerek dokunmatik ekran oklarını kullanabilir gerek **Ata** öğesine dokunabilir veya rakam tuşuna basabilirsiniz.
- 3 Adres defteriniz** açılacaktır. Dokunmatik ekran oklarını kullanarak bu numaraya atamak istediğiniz kişiyi seçin ardından **Tamam** öğesine dokununuz.

Bir hızlı arama tuşuna çağrı yapmak için, kişi ekranda görünene dek atanmış numaraya basın ve basılı tutun. Arama otomatik olarak başlatılacaktır;  tuşuna basmaya gerek yoktur.

Çağrı günlüklerine bakma

Menü'ye dokununuz ve **Çağrı geçmişi**'ni seçin. Görüntülemek için aşağıdakileri seçin:

Tüm aramalar - Çevrilen, alınan ve cevapsız aramaların tam listesini görüntüler.

Cevapsız çağrılar - Cevaplayamadığınız tüm çağrıların listesini görüntüler.

Yapılan aramalar - Aradığınız tüm numaraların listesini görüntüler.

Gelen aramalar - Sizi arayan tüm numaraların listesini görüntüler.

Çağrı süresi - Yaptığınız ya da aldığınız çağrılara ne kadar süre harcadığınızla ilgili detayları inceleyin.

Çağrı ücretleri - Son çağrı veya Tüm aramalar menüsü altında yapılan görüşmelere dair ücretlendirmeleri görüntüler. Bu hizmet şebekeye bağlı olup bazı operatörler bunu destekleyemeyebilir.

Veri bilgisi - Gelen ve giden tüm veri miktarı kilobayt cinsinden görüntülenir.

İpucu! Bir arama kaydından seçili veya tüm kayıtlı öğeleri silmek için **Seçenek** ve ardından **Sil** komutlarını seçin.

İpucu! Dokunmatik ekran oklarını kullanarak aramanın tarihini ve saatini öğrenmek için herhangi bir çağrı girişini seçebilirsiniz. Çağrı süresini görmek için **Görüntüle** ögesine dokunun.

Çağrı yönlendirme kullanma

- 1 **Menü**'ye dokunun, **Ayarlar**'ı ve ardından **Ara** ögesini seçin.
- 2 **Çağrı yönlendirme** ögesini seçin.
- 3 Hat meşgul olduğunda, cevap verilmemiş durumda ya da kapsama alanı dışında olduğunda tüm çağrıları yönlendirmeyi seçebilirsiniz.
- 4 **Etkinleştir** ögesini seçin ve telesağrıya, bir başka numaraya ya da favori numaraya yönlendirme seçeneklerinden birini seçin.
- 5 Yönlendireceğiniz numarayı girin ya da yönlendireceğiniz numara için seçeceğiniz kişiye **Rehber**'de göz atmak için **Ara** ögesini seçin.

Not: Çağrı yönlendirme ücretlidir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.

İpucu! Tüm çağrı yönlendirmelerini kapatmak için **Çağrı yönlendirme** menüsünden **Tümünü iptal et** ögesini seçin.

Çağrı engellenmenin kullanılması

- 1 **Menü**'ye dokunun, **Ayarlar**'ı ve ardından **Çağrı** ögesini seçin.
- 2 **Çağrı engelleme** ögesini seçin.
- 3 Yedi seçeneğin tümünü ya da herhangi birini seçin:
 - Tüm giden**
 - Uluslararası giden çağrı**
 - Kendi ülkeniz dışında uluslararası Gelen tüm aramalar**
 - Yurtdışında gelen aramalar**
 - Tüm engellemeleri iptal et**
 - Şifre değiştir**
- 4 **Etkinleştir** ögesini seçin ve çağrı engelleme şifresini girin. Lütfen bu hizmetin olup olmadığını şebeke operatörünüze sorun.

İpucu! Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **Çağrı Menüsü**'nden **Sabit arama numaraları**'nı seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

01

02

03

04

05

06

07

08

Çağrılar

Çağrı ayarlarını deęiřtirme

- 1 **Menü**'ye dokunun, **Ayarlar**'ı ve ardından **Çağrı** öęesini seçin.
- 2 Buradan ařağıdakiler için ayarları deęiřtirebilirsiniz:

Çağrı yönlendirme - Çağrılarınızın yönlendirilip yönlendirilmeyeceęini seçin.

Çağrı engelleme - Çağrıların ne zaman engellenmesini istedięinizi belirleyin.

Sabit arama numarası - Telefonunuzdan aranabilecek telefon numaraları listesi seçin.

Cevap modu - Kabul tuřu, herhangi bir tuř kullanarak veya telefonunuzun kapaęını kaydırarak yanıt verip vermeyeceęinizi seçin.

Numaramı gönder - Birini aradıęınızda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceęini seçin.

Çağrı bekletme - Beklemede bir çağrı varken uyarı alın.


Dakika hatırlatıcı - Bir arama sırasında, dakikada bir sinyal duymak için **Açık** öęesini seçin.

Oto. tekrar arama - **Açık** ya da **Kapalı** öęesini seçin.

DTMF tonlarını gönder - **Açık** ya da **Kapalı** öęesini seçin.

Rehber

Bir kiři arama


- 1 **Rehber**'e dokunun ve **Ara** ögesini seçin, **Menü** ekranından **Rehber**'i seçin veya bekleme ekranında  ögesine dokunun.
- 2 Tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfini girin. Örneğin Ofis için **6** rakamına üç kez basın.
- 3 Kişiler ve farklı numaraları arasında geçiş yapmak için dokunmatik ekran üzerinde bulunan okları kullanın.

Yeni bir kiři ekleme

- 1 **Rehber**'e dokunun ve **Yeni kiři** ögesini seçin.
- 2 Yeni kişinin kaydının **Telefon** ya da **SIM** karta kaydedilmesi tercihini gerçekleştirin.
- 3 Sahip olduğunuz tüm bilgiyi görüntülenen alanlara girin ve **Kaydet** ögesini seçin.

Ya da biraz daha hızlı bir yöntem kullanın...

- 1 Bekleme ekranında saklamak istediğiniz numarayı girin ve ardından **Seçenek** ögesini seçin.
- 2 **Kaydet**'i ya da **Rehber kayıtlarına ekle**'yi seçin.
- 3 İlgili bilgiyi yukarıdaki gibi girin ve **Kaydet**'e dokunun.

Not: Bir kişinin e-posta adresini saklarken, sembol girmek için  ögesine basın ve @ işaretini görene kadar dokunmatik ekran oklarıyla imleci kaydırın.

Kiři seçenekleri

Bir kişiyi görüntülerken yapabileceğiniz pek çok işlem bulunmaktadır. Seçenek menüsüne aşağıdaki şekilde erişip kullanabilirsiniz:

- 1 Kullanmak istediğiniz kişiyi seçin. Yukarıdaki **Bir kiři arama** bölümüne bakın.
- 2 Seçenekler listesini açmak için **Seçenek** ögesine dokunun.

Burada aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Düzenle - Kişiyi ait detaylarda değişiklik yapın.

Yeni mesaj - Kişiyi bir mesaj gönderin. Kişinin bir e-posta adresi varsa, **Mesaj** ya da **E-posta** gönderip göndermeyeceğinizi seçin.

Şu yolla gönder - Kişiyi ait bilgileri başka bir kişiyi kartvizit olarak gönderin. **Metin mesajı**, **Multimedya mesajı**, **Bluetooth** veya **E-posta** ile göndermek üzere birini seçin.

Sil - Kişiyi siler. Eminseniz **Evet** ögesini seçin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Rehber

Yeni kayıt - Yeni bir kişi ekleyin.


Toplu silme - Silmek için birden fazla kaydı işaretleyin.

SIM'e/Telefona kopyala - SIM karta ya da telefona taşımaya veya kopyalamaya seçin (kişi kaydını nerede sakladığınıza bağlıdır).

Ana numara - Birden fazlası listelenmişse, kişinin hangi numaralarının tercih edildiğini belirleyin.

Bir gruba kişi ekleme

Kişi kayıtlarınızı gruplar halinde kaydedebilir, örneğin iş arkadaşlarınızla aile üyelerini birbirinden ayrı tutabilirsiniz. Telefonunuzda önceden oluşturulmuş, **Aile, Arkadaşlar, İş arkadaşları, VIP, Grup 1** ve **Grup 2** gibi gruplar bulunmaktadır.

- 1 **Rehber**'e dokunun ve **Gruplar**'ı seçin.
- 2 Kişi ekleyeceğiniz grubun üzerine gelin, **Görüntüle**'ye dokunun ve ardından **Ekle** öğesini seçin.
- 3 Rehberiniz açılacaktır. Gruba eklemek istediğiniz herhangi bir kişi kaydının üzerine gelin ve  öğesine dokunun, ardından **Tamam** öğesini seçin.
- 4 Eminseniz **Evet** öğesini seçin.

İpucu! Bir gruba bir zil sesi veya simge atayabilirsiniz. Zil sesini veya simgeyi atamak istediğiniz grubu seçin ve **Seçenek** üzerinden istediğiniz öğeyi seçin.

Bir grubu yeniden adlandırma

İsteddiğiniz grubu yaşam tarzınıza göre değiştirebilirsiniz.

- 1 **Rehber**'e dokunun ve **Gruplar**'ı seçin.
- 2 Yeniden adlandırmak istediğiniz grubu seçin.
- 3 **Seçenek**'i ardından **Yeni ad ver** öğesini seçin ve yeni grup adınızı girin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

Not: Yalnızca telefonunuzun (SIM karta değil) belleğine kaydedilmiş bir gruba kişi ekleyebilir veya kişiye resim ekleyebilirsiniz.

Bir kişiye resim ekleme

Kişilerinizin görünümünü bir resim ekleyerek adres defterinizde değiştirebilirsiniz.

- 1 **Rehber**'e dokunun ve **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 **Seçenekleri göster** ve **Resim ile** öğesini seçin.
- 3 Ardından adres defterine dönün ve resim eklemek istediğiniz kişiyi seçin.

- 4 **Seçenek'i** ve **Düzenle** ögesini seçin.
- 5 **Fotoğraf** bölümünün üzerine gelin. **Seçenek** ögesini, ardından **Seç** veya **Yeni görüntü** ögesini seçin. **Resimler** ögesini seçerseniz, telefon belleğinde kayıtlı bir resmi seçebilirsiniz. **Yeni resim** ögesini seçerseniz, kameranızın vizörü açılır, böylelikle kişinin resmini çekebilirsiniz.
- 6 **Kaydet** ögesini seçin.

Kişileri SIM'e kopyalama

Kişi kayıtlarınızı SIM'den telefonunuza veya telefonunuzdan SIM'e kopyalamayı seçebilirsiniz.

- 1 **Rehber'e** dokunun ve **Tümünü kopyala** ögesini seçin.
- 2 Kişileri **SIM'den telefona** veya **Telefondan SIM'e** kopyalamayı seçin.
- 3 Orijinal kayıtların saklanacağını yada silineceğini belirleyin.
- 4 Eminseniz **Evet** ögesini seçin.

Tüm kişileri silme

- 1 **Rehber'e** dokunun ve **Tümünü sil** ögesini seçin.
- 2 Kişilerin **SIM'den mi yoksa Telefon'dan mi** silineceğini seçin.
- 3 Eminseniz **Evet** ögesini seçin.
- 4 Varsayılan olarak 0000 şeklinde ayarlanmış olan şifreyi girin. OK ögesini seçin.

Bilgilerin görüntülenmesi

Rehber'e dokunun ve **Bilgi** ögesini seçin. Buradan **Servis numaraları**, **Kendi numaralarım** ve **Kartvizit** öğelerini görüntüleyebilirsiniz.

İpucu! Bir kartvizit oluşturmadysanız, **Kartvizit** ekranı size bu olanağı sunacaktır. **Yeni** ögesini seçin ve kişiler için girdiğiniz bilgilerinizi girin. **Kaydet** ögesini seçin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesajlar

Mesajlar

KC550 model telefonunuz SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi) ve e-posta ile ilgili işlevleri içerdği gibi şebeke servis mesajları ile ilgili işlevleri de içermektedir. Sadece **Menü**'ye dokunun ve **Mesaj** öğesini seçin.

Mesajın gönderilmesi

- 1 **Menü**'ye dokunun, **Mesaj** ve ardından **Yeni mesaj** öğesini seçin.
- 2 Bir SMS veya MMS göndermek için **Mesaj** öğesini seçin. (**E-posta** göndermek istiyorsanız sayfa 28-29'a veya **Bluetooth** kullanarak bir şey göndermek istiyorsanız sayfa 50~51'ye başvurun.)
- 3 Yeni bir mesaj düzenleyici açılır. Mesaj düzenleyici, SMS modu ve MMS modları arasında kolayca geçiş sağlar ve sezgisel bir şekilde SMS ve MMS'i bir araya getirir. Mesaj düzenleyicinin varsayılan ayarı SMS modudur.
- 4 Mesajınızı T9 tahmini modu veya Abc normal modu kullanarak girin. Farklı metin girişi modları arasında nasıl geçiş yapılacağını öğrenmek için sayfa 27'de bulunan **Metin girilmesi** başlığına bakın.

- 5 Görüntü, Ses, Video, Sembol, Metin şablonu, İfadeler, İsim ve Numara, Yeni slayt, Konu veya Diğer (Kişi/Kartvizitim/Program) fazlasını eklemek için **Seçenek**'e dokunun ve **Ekle** öğesini seçin.
- 6 **Gönder** öğesine dokunun.
- 7 Telefon numarasını girin veya **Seçenek**'e dokunun ve ardından rehber listenizi açmak için **Rehber** öğesini seçin. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
- 8 **Gönder**'e dokunun.



UYARI Mesaj düzenleyiciye bir **Resim**, **Ses**, **Video**, **Yeni slayt** veya **Konu** eklenirse, bu otomatik olarak MMS moduna çevrilecek ve buna uygun şekilde ücretlendirileceksiniz.

Metin girilmesi

Telefonun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz. Örneğin Rehber'e isim kaydetmek, mesaj yazmak ve takvimde olayların planlanması gibi faaliyetler için metin girmeniz gerekmektedir. Telefonda aşağıdaki metin giriş yöntemleri bulunmaktadır: T9 tahmini mod, ABC normal modu ve 123 modu.

Not: Bazı alanlar sadece tek giriş moduna izin verebilir (örneğin, adres defteri alanında telefon numarası).

Metin girişi alanında T9 modunu açmak için, **Seçenek** öğesini ardından **T9'u ayarla**'yı ve **Açık** seçeneğini seçin. T9 açıkken, **# * <** tuşuna basarak metin giriş modunu değiştirebilirsiniz. Ekranın sağ üst köşesinde metin giriş modu göstergesini görebilirsiniz.

Metin giriş alanına bir sembol girmek için *** <** tuşuna basın ve bir sembol seçin ardından **OK** öğesini seçin.

0 tuşuna basarak tüm sözcükleri bir boşlukla tamamlayın.

Karakter silmek için, **c** tuşuna dokunun.

Not

Bu telefon mesaj alıp ve göndermede Türkçe Karakterleri desteklemektedir.

T9 tahmini mod

T9 modu, dokunarak yazdığınız tuş dizisindeki sözcükleri tanımak için telefondaki yerleşik bir sözlüğü kullanır. Yazmak istediğiniz harfe ait sayı tuşuna dokununca girilen harflerden sözcüğü tanır. Örneğin telefon yazmak için sırasıyla **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6** rakamlarına basın.

İstediğiniz kelime görüntülenmezse, **Seçenek** öğesine dokunun ve **Yeni T9 kelimesi** seçeneğini seçin ve ardından ABC modunu kullanarak kelimeyi girebilirsiniz. Kelimeniz sözlüğe eklenecektir.

Not: Seçenek öğesine dokunup **Yazı dili** öğesine basarak farklı bir T9 dili seçebilirsiniz.

ABC normal modu

ABC normal modunda bir harf girmek için tuşa ardına basmanız gerekebilir. Örneğin 'selam' yazabilmek için, 7 rakamına dört, 3 rakamına iki, 5 rakamına üç, 2 rakamına bir, 6 rakamına bir kere basmanız gerekir.

123 modu

Her numara için bir kez tuşa basarak numaraları yazın. İstenilen tuşu basılı tutarak harf modunda kalırken de rakam ekleyebilirsiniz.

E-postanın ayarlanması

KC550'da e-posta kullanırken hareket halinde bile mesajlarınızdan uzak kalmazsınız. POP3 veya IMAP4 e-posta hesabı ayarlamak çok çabuk ve kolay.

- 1 Menü**'ye dokunun, **Mesajı** ve ardından **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 E-posta**, ardından **E-posta hesabı** öğelerini seçin.
- 3 Yeni** öğesine basın.
- 4** Artık hesabınızın nasıl işleyeceğini seçebilirsiniz:
Hesap adı - Bu hesap için bir ad girin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesajlar

E-posta adresi - Hesabın e-posta adresini girin.

Adım - Adınızı girin.

Gelen posta sunucusu - Hesap detaylarını girin.

Kullanıcı adı - Hesap kullanıcı adını girin.

Şifre - Hesap şifresini girin.

Giden posta sunucusu - Hesap detaylarını girin.

Giden posta kimlik doğrulaması - Açık ya da kapalı öğelerini seçin.

Giden sunucusu kimliği - Hesap detaylarını girin.

Giden sunucusu şifresi - Hesap detaylarını girin.

Aşağıdaki bilgiyi girmek için, **Seçenek** öğesine dokunun ve ardından **Gelişmiş ayarlar'a** basın.

Protokol türü - Posta kutusu türünü POP3 veya IMAP4 olarak seçin.

Maksimum alma boyutu - E-postalarınızın boyut sınırlarını belirleyin, maksimum 300KB kabul edilir.

Sunucuya Kaydet - E-postalarınızın sunucuya kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleyin. IMAP4 hesapları için her zaman kopyalar kaydedilir.

Gönderilen postayı kaydet

- E-postalarınızın telefon sunucusuna kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirleyin (sadece IMAP4 için geçerli).

İmza ekle - Otomatik olarak e-postalarınıza imza eklenip eklenmeyeceğini belirleyin.

E-posta cevap adresi - Cevaplanacak e-posta adresini girin.

Gelen port numarası - Normal olarak POP3 için 110 ve IMAP4 hesapları için de 143 şeklindedir.

Giden port numarası - Normal olarak 25 şeklinde belirlenmiştir.

Otomatik alım - E-postalarınızı otomatik almak için seçin.

İndirmeyi al - Sadece **Başlıklar**, **Başlıklar + gövde** (sadece IMAP4 için geçerli) veya **Tümü** öğelerini seçin.

Hesabınızın ayarlanması bitince hesabınız, E-posta klasörünüzdeki hesaplar listenizde görünür.

Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme

E-posta gönderip/almak için bir e-posta hesabı oluşturmanız gerekmektedir. (bkz. sayfa 28).

- 1 **Menü**'ye dokunun, **Mesaj** ve ardından **Yeni mesaj** öğesini seçin.
- 2 **E-posta** öğesi seçildiğinde yeni bir e-posta açılır.
- 3 Bir konu yazın ve ardından Tamam seçeneğine basın.
- 4 Mesajınızı T9 tahmini modu veya Abc normal modu kullanarak girin. Farklı metin girişi modları arasında nasıl geçiş yapılacağını öğrenmek için sayfa 27'de bulunan **Metin girilmesi** başlığına bakın.
- 5 Seçenek öğesine dokunun ve eklenecek eki seçin: Görüntü, Ses, Video, Belge, Kişi, Kartvizitim ve Program.
- 6 **Gönder**'e dokunun ve alıcının adresini girin veya **Seçenek'e** dokunun ve rehber listesini açmak için **Rehber**'i seçin.
- 7 **Gönder'e** dokunduğunuzda e-postanız gönderilir.

Mesaj klasörleri

Menü'ye dokunun ve **Mesajlaşma** öğesini seçin. KC550'unuzda kullanılan klasör yapısını kolayca tanıyacaksınız, oldukça kendini açıklar özelliklere sahiptir.

Gelen kutusu - Aldığınız tüm mesajlar gelen kutusuna yerleştirilir. Burada cevaplamak, iletmek dahil pek çok işlem yapabilirsiniz, ayrıntılar için aşağıya bakın.

Posta kutusu - Tüm e-posta mesajlarınızı içerir. Kullanmak istediğiniz hesabı seçin ve **Geri al'**ı seçin. KC550'unuz e-posta hesabınıza bağlanacak ve yeni mesajlarınızı alacaktır.

Taslaklar - Bir mesajı tamamlamaya zaman bulamadıysanız, o ana kadar yazdıklarınızı burada saklayabilirsiniz.

Giden kutusu - Burası, mesajlar gönderilirken geçici olarak kullanılan bir yerdir.

Gönderilen - Gönderdiğiniz tüm mesajlar Gönderilenler klasörünüze yerleştirilir.

Sesli mesajı dinle - Sesli mesaj kutunuza erişebilirsiniz (şebekeniz tarafından sağlanır). Yeni bir sesli posta alındığında, ekranda bir sembol gösterilecektir.

Bilgi mesajı - Operatörünüzden aldığınız tüm bilgi mesajları ve güncellemeler.

Şablonlar - Hızlı yanıtlama amacıyla oluşturulmuş kullanışlı mesajların yer aldığı bir liste.

01

02

03

04

05

06


07

08

Mesajlar

Mesajların yönetilmesi

Mesajlarınızı yönetmek için **Gelen kutunuzu** kullanabilirsiniz.

1 **Menü**'ye dokunun, Mesajlaşma'yı ve ardından **Gelen kutusu** öğesini seçin. Ya da, daha hızlı bir yol bekleme ekranında  öğesini basılı tutmak ve ardından **Görüntüle** öğesini seçmektir.

2 **Seçenek** ve ardından aşağıdaki komutları seçin:

Sil - Seçili mesajı siler.

Yanıtla - Seçili mesaja bir yanıt gönderin.

İlet - Seçilen mesajı başka birine gönderin.

Geri arama - Size mesajı gönderen kişiyi arayın.

Bilgi - Mesajın detaylarını, örneğin gönderildiği saati inceleyin.

Kopyala/Taşı - Mesajları kopyalamayı veya taşımayı seçebilirsiniz. Seçili mesajı SIM kart veya telefona kopyalamayı veya taşımayı seçin.

Çoklu silme - Seçili mesajları silin.

Tüm okunanları sil - Açılmış tüm mesajlar silinecektir.

Tümünü sil - Tüm veya belirli tipteki mesajların silinip silinmeyeceğini buradan seçebilirsiniz.

SİM mesajı için yer yok mesajını gördüğünüz takdirde, gelen kutusundan bazı mesajları silmelisiniz.

Mesajlar için yer yok mesajını görürseniz, boş alan açmak için ya mesajları ya da kayıtlı dosyaları silebilirsiniz.

Şablonların kullanılması

Sıklıkla gönderdiğiniz **Metin** veya **Multimedya** mesajları için şablonlar oluşturabilirsiniz. Telefonunuzda isterseniz düzenleyebileceğiniz bazı şablonlar bulunmaktadır.

1 **Menü**'ye dokunun, **Mesajlaşma**'yı ve ardından **Şablonlar** öğesini seçin.

2 **Metin** veya **Multimedya** öğesini seçin. Ardından **Seçenek** öğesini seçerek, mevcut şablonları değiştirmek için **Düzenle** komutunu tercih edebilir veya **Seçenek** öğesini kullanarak **Yeni** bir şablon ekleyebilir veya **Sil** ile şablonu silebilirsiniz.

3 Bir şablon göndermek için, göndermek istediğiniz şablonu seçin, **Seçenek** ve **Şu yolla gönder**: komutunu seçin.

- 4 Şablonu nasıl göndermek istediğinizi seçin:
Mesaj, Bluetooth mesajı veya **E-posta**.
- 5 Bir kişi seçin ve **Gönder**'e dokunin.

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

KC550 mesaj ayarları önceden tanımlandığından hemen mesaj göndermeye başlayabilirsiniz.

Bu ayarları değiştirmek istiyorsanız, bunu **Ayarlar** seçeneği ile yapabilirsiniz.

Menü ögesine basın, Mesajlaşma komutunu seçin, ardından **Ayarlar** ve **Metin mesajı** ögesini kullanın. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Mesaj türü - Metninizi Ses, Faks, Çağrı mesajı, X.400, E-posta veya ERMES'e dönüştürün.

Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar süreyle SMS merkezinde tutulacağını belirleyin.

İletim raporu - Mesajınızın iletildiğine dair onay almayı seçin.

Ödemeli cevaplama - Mesajı alanın yanıtının ücretini kendi faturanıza yansıtılmasını tercih edin.

Mesaj merkezi numarası - Mesaj merkezinizin detaylarını girin.

Karakter kodlama - Karakterlerin nasıl kodlanacağını seçin. Bu durum, mesajınızın boyutunu ve dolayısıyla veri ücretlerini etkiler.

Uzun metin gönderme biçimi - Mesaj alanına 2 sayfadan uzun bir metin girdiğinizde mesajınızı SMS veya MMS ile gönderme tercihinizi belirtin.

Taşıyıcı ayarı - Mesajlarınızın GSM veya GPRS ile gönderilmesi tercihinizi yapın.

Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi

KC550 mesaj ayarları önceden tanımlandığından hemen mesaj göndermeye başlayabilirsiniz.

Bu ayarları değiştirmek istiyorsanız, bunu **Ayarlar** seçeneği ile yapabilirsiniz.

Menü ögesine basın, Mesajlaşma komutunu seçin, ardından **Ayarlar** ve **Multimedya mesajı** ögesini kullanın.

Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Slayt süresi - Slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.

Öncelik - Multimedya mesajının öncelik derecesini belirleyin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesajlar

Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar süreyle SMS merkezinde tutulacağını belirleyin.

İletim raporu - İletim raporu almak veya talep etmek için kullanın.

Okundu raporu - Bir okundu talebine izin verin ve/veya okundu raporu gönderin.

Oto. indir - Evde veya dolaşım halindeyken multimedya mesajlarını otomatik veya manuel olarak indirilmesini seçin.

Şebeke profili - Multimedya mesajlarının gönderilmesi için operatöre özgü bir şebeke profili seçin.

İzin verilen mesaj türü - Hangi tipte multimedya mesajlarına izin verileceğini belirleyin.

E-posta ayarlarının değiştirilmesi

E-posta ayarlarınızı kendi tercihinize göre yapabilirsiniz.

1 **Menü**'ye dokunun, **Mesajı** ve ardından **Ayarlar**'ı seçin.

2 **E-posta**'yı seçerek aşağıdaki ayarları belirleyebilirsiniz:

E-posta hesabı - Bir e-posta hesabı belirleyebilirsiniz.

Erişim noktası - E-posta erişim noktası belirleyebilirsiniz.

Aralık al - Yeni e-postalar için KC550'un kontrol sıklığını belirleyin.

İmza - E-posta imzası oluşturup bu özelliği etkinleştirin.

Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi

Menü'ye dokunun Mesajlaşma ile **Ayarlar**'ı seçin, ardından:

Telesekreter numarası - Telesekreter numaranız burada saklanır. Verilen hizmet hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüzle temasa geçin.

Servis mesajı - Buradan Servis mesajı özelliğini kapatabilirsiniz, bu artık mesajlarınızın alındıktan sonra otomatik olarak cihazınıza yönlendirilmeyeceği, yalnızca yeni mesajları kontrol ettiğinizde cihazınıza aktarılacağı anlamına gelir.

Bilgi mesajı - Bilgi mesajlarınızın alım durumu, uyarılar ve dili gibi ayarları seçin.

Metin mesajını kaydet - Metin mesajınızı telefon belleğine mi yoksa harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.

Kamera

Hızlı fotoğraf çekimi

- 1 Telefonun sağ tarafındaki kamera tuşuna basın ve basılı tutun, ekranda kameranın vizörü belirecektir.
- 2 Telefonu yatay olarak tutarken, merceği fotoğrafınızın konusuna doğru çevirin.
- 3 Telefonun sağ yanındaki kamera tuşuna yarım basın. Vizör ekranının ortasında bir odaklama karesi belirecektir, nesne odaklama karesinin içinde olacak şekilde telefonu ayarlayın. Odaklama karesi yeşile dönmüce nesne odaklanmış demektir.
- 4 Fotoğraf çekmek için orta seçim tuşuna veya kamera tuşuna tam olarak basın.

Not: Bekleme ekranından da kamera menüsüne erişebilirsiniz. **Menü**'ye dokunup ve **Multimedya**'yı seçin, vizörü açmak için aşağıda kaydının ve **Kamera**'yı seçin.

Fotoğraf çekildikten sonra

Yakaladığınız resim ekranda görüntülenir. Resmin adı ekranın altından geçer ve ekranın sağında altı seçenek gösterilir.

Sil - Kaydettiğiniz video'yu silmek için dokunup ve **Evet**'e basarak onaylayın. Vizör tekrar belirir.



Yeni görüntü - Hemen başka bir resim çekmek için bu tuşa dokunup. Çekmiş olduğunuz mevcut resim kaydedilir.



Ayarla - Resminizi bir **Duvar kağıdı** veya **İrtibat resmi** olarak ayarlamak amacıyla bir alt menü açmak için dokunup.



Şu yolla gönder - Resmi bir **Multimedya mesajı** veya **E-posta ile göndermek için dokunup.**



Albüm - Albümünüzdeki diğer resimlere bakmak için dokunup. Çekmiş olduğunuz mevcut resim kaydedilir.

Tamam - Hemen başka bir resim çekmek için bu tuşa dokunup. Çekmiş olduğunuz mevcut resim kaydedilir.

Vizör ekranın kavranması

Not: Telefonun solundaki ses tuşunu kullanarak yakınlaştırma özelliğini ayarlayabilirsiniz. Yakınlaştırma fonksiyonu sadece çözünürlük 640 x 480 veya daha düşük bir değere ayarlıyken kullanılabilir. Bilgi için 36. sayfadaki **Resim boyutunun değiştirilmesi** başlığına bakın.

İpucu! Kamerayı kullanılırken güç tüketimi artar. Düşük pili gösteren simgesi görünürse, kullanımdan önce pili tekrar şarj edin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Otomatik zamanlayıcı - Otomatik-zamanlayıcı, çekim tuşuna basıldıktan sonraki gecikmeyi ayarlamazın sağlar. 3 saniye, 5 saniye ya da 10 saniye arasında seçiminizi yapın. Sizin de yer almayı istediğiniz grup fotoğrafına çok uygundur.

Sürekli çekim - Bu arka arkaya çok hızlı bir şekilde otomatik olarak altı poz çekebilmenize izin verir, hareketli objelerin veya spor etkinliklerinin resimlerini çekmek için idealdir.

Beyaz dengesi - Beyaz dengesi resimde bulunan beyaz bölgelerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir. Oto, Gündüz, Akkor ışık, Bulutlu, Floresan veya Gece modu arasından seçim yapın.

Renk efekti – Dört renk seçeneği arasından tercihinizi yapın: Kapalı (normal/renkli), Sepya, Tek renk (siyah ve beyaz) ya da Negatif.

EV - Resim nesnesine çok yakın bir resim çekiyorsanız, Makro'yu açın.

Çözünürlük - Sayfa 36'daki **Resim boyutunu değiştirme** bölümüne bakın.

Kalite - **Normal**, **İyi** ve **Çok iyi** seçenekleri arasından tercihinizi yapın. Kalite ne kadar iyi olursa fotoğraf o kadar net olacak ancak sonuçta dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.

Otomatik Odaklama: Otomatik Odaklama özelliğini Açık ya da Kapalı konuma getirin. Kamera düğmesine bir kez basılmasıyla net ve keskin bir resim için odağı otomatik olarak ayarlar.

Deklanşör sesi - Üç deklanşör sesinden birini seçin veya sesi kapatın.

ISO - ISO ayarını Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 veya ISO 80 konumuna getirin.

Kaydet - Fotoğraflarınızı telefon belleğine mi yoksa harici belleğe mi kaydedeceğinizi belirleyin.

Ayarları sıfırla - Telefonunuzu orijinal kamera ayarları ile yeniden başlatmak için **Evet** öğesini seçin.

Resim boyutunun deęiřtirilmesi

Bellek alanından tasarruf etmek için fotoğraf boyutunu deęiřtirebilirsiniz. Daha fazla piksel daha fazla dosya boyutu kapladığı için bu işlem, bellekte daha fazla yer kaplar. Telefonunuzda daha fazla resim tutmak amacıyla daha az dosya boyutu elde etmek için piksel sayısını deęiřtirebilirsiniz.

- 1 **Seçenek** öğesini ve araç çubuğundan **Çözünürlük** öğesini seçin.
- 2 Altı nümerik seçenek arasında bir piksel deęeri seçin (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).
- 3 Kullanmak istediğiniz boyut seçeneğini belirleyin ve deęiřikliklerinizi uygulamak için **Tamam**'a dokunun.

Kayıtlı fotoęrafların görüntülenmesi

- 1 Kayıtlı fotoęraflara kamera modu içerisinden ve bekleme ekranından ulaşabilirsiniz. Vizörden yalnızca **Albüm** öğesini seçin. Bekleme ekranından **Menü** öğesine dokunmanız ve **Galeri** ile **Görüntüler** seçeneklerini tercih etmeniz gerekir.

- 2 Galeriniz ekranda belirir.
- 3 Görmek istediğiniz fotoęrafı seçmek için okları kullanın ve büyütme için **Görüntüle** öğesini seçin.

Fotoęrafı duvar kağıdı veya İrtibat resmi olarak ayarlama

Resim galerisinden, bir resim seçmek için dokunmatik ekrandaki okları kullanın ve seçili resmi kayıtlarınızdan biri için **Duvar kağıdı** veya **İrtibat resmi** olarak kullanmak için **Ayarla** öğesine dokunun.

Not: İrtibat resmi yalnızca telefonunuzu kayıtlı kişiler için kullanılabilir, SIM karta kayıtlı olanlar için kullanılamaz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video kamera

Hızlı video çekimi


- 1 Telefonun sağ tarafındaki kamera tuşuna basın ve basılı tutun, ekranda kameranın vizörü belirecektir.
- 2 **Seçenek'e** dokunun ve **Video Kamera'yı** seçin. Video kameranın vizör ekranı belirir.
- 3 Kameranın merceğini videonun konusuna çevirin.
- 4 Kayda başlamak için telefonun sağ yanındaki kamera tuşuna basın.
- 5 Vizörün alt sol kısmında **REC** ibaresi görüntülenecek ve bir zamanlayıcı videonuzun uzunluğunu gösterecektir.
- 6 Videoyu duraklatmak için **Duraklat** ögesini, devam ettirmek için **Devam** ögesini seçin.
- 7 Kaydı durdurmak için **Dur** ögesini seçin.

Not: Bekleme ekranından da **Video kamera** ögesine erişebilirsiniz. **Menü'ye** dokunun ve **Multimedya'yı** seçin, vizörü açmak için aşağıda kaydırın ve **Video kamera'yı** seçin.


Video çekimi sonrası


Video'nun adı ekranın altında geçer ve ekranın sağında altı seçenek gösterilir.

Sil - Kaydettiğiniz video'yu silmek için dokunun ve 'Evet'e basarak onaylayın. Vizör tekrar belirir.

 **Yeni video** - Hemen başka bir video çekmek için dokunun. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.

 **Oynat** - Kaydettiğiniz videoyu oynatmak için dokunun.

 **Şu yolla gönder** - Video'yu bir **Multimedya mesajı** veya **E-posta ile göndermek için dokunun.**

 **Albüm** - Albümünüzdeki diğer video kliplere bakmak için dokunun. Mevcut video klip kaydedilir.

Tamam - Hemen başka bir video çekmek için dokunun. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.

Vizör ekranının kavranması

Not: Telefonun solundaki ses tuşunu kullanarak yakınlaştırma özelliğini ayarlayabilirsiniz.

Hızlı ayarların kullanılması

Hızlı ayarlar seçeneklerini açmak için < okuna dokununuz. Video kaydı için çeşitli seçenekler içerirler.

Mod - Multimedia mesajı ile göndermek üzere bir video çekmek için, **MMS**'i seçin.

Renk efekti - Dört renk seçeneği arasından tercihinizi yapın: **Kapalı** (normal/renkli),

Sepya, **Tek renk** (siyah ve beyaz) ya da **Negatif**.

Parlaklık - Kontrast, bir resimdeki aydınlık ve karanlık farklılığını belirler. Düşük kontrastlı bir resim puslu görünürken yüksek kontrastlı bir resim daha net görünür. Daha düşük kontrast, puslu resim için çubuk boyunca kontrast göstergesini - doğru kaydırın, daha yüksek kontrast, net resim için ise + simgesine doğru kaydırın.

Çözünürlük - Telefonunuzda daha fazla video tutmak amacıyla daha az dosya boyutu elde etmek için piksel sayısını değiştirebilirsiniz. Videonuz için iki seçenektan birini tercih edin, **320 x 240** veya **176 x 144**.

Kalite - Çok iyi/ İyi/ Normal

Kaydet - Video klibinizi telefon belleğe mi yoksa harici belleğe mi kaydedeceğinizi belirleyin.

Flaş - Flaşı **Açık** veya **Kapalı** konuma getirin. Pilden tasarruf edilmesi amacıyla, flaş varsayılan ayar **Kapalı** olarak ayarlanmıştır. Kameradan her çıktığınızda varsayılan **Kapalı** konumuna geri dönecektir.

Beyaz dengesi - Beyaz dengesi videolarınızda bulunan beyaz bölgelerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir. Otomatik Gündüz, Akkor ışık, Bulutlu, Floresan veya Gece modu arasından seçim yapın.

Albüm - Tüm resimlerinizi görüntüleyin.

Ayarları sıfırla - Telefonunuzu orijinal kamera ayarları ile yeniden başlatmak için **Evet** öğesini seçin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video kamera

Kayıtlı videoların izlenmesi

- 1 Kayıtlı videolarınıza kamera modundan veya bekleme ekranından erişebilirsiniz. Vizörden yalnızca **Albüm** ögesini seçin. Bekleme ekranından, **Menu**'ye dokunmanız ve **Galeri** ile **Videolar** öğelerini seçmeniz gerekir.
- 2 Galeriniz ekranda belirir.
- 3 Görüntülenmesini istediğiniz videoyu seçmek için ok tuşlarını kullanın ve izlemek için orta seçim tuşuna basın.

Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki tuşları kullanın.

MP3 Çalar

MP3 Çalar

LG KC550'ünüz yerleşik bir MP3 çalara sahiptir, böylece en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.

MP3 çalar'ı açmak için, **Menü**'ye dokunun ve **Multimedya** ile **MP3 Çalar** öğelerini seçin. Ya da, telefonun sağındaki MP3 Çalar tuşuna basarak MP3 Çalar'ı açabilirsiniz. Buradan aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Tüm şarkılar - Telefonunuzdaki tüm şarkıları içerir.

Parça listem -Dinlenecekler listesinde, Son çalınan şarkılar ve **Favori şarkılar** seçeneklerinin yanı sıra oluşturduğunuz tüm parça listeleri bulunur.

Türler - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.

Sanatçılar - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.

Albümler - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

Ayarlar - Müzik ayarlarınızı belirleyin.

Müziğin telefona aktarılması

Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya bağlantı kablounuz kullanmaktır. Bluetooth kullanarak aktarma

yaşamak için:

- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet**'e dokunarak telefonunuza kabul etmenizi gerekmektedir.
- 4 Dosya **Tüm şarkılar** içerisinde görünmelidir.

Bir şarkının çalınması

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Multimedya** ve **MP3 Çalar** öğelerini seçin.
- 2 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin. ► seçeneğine dokunun.
- 3 Şarkıyı duraklatmak için || tuşuna dokunun.
- 4 Bir sonraki şarkıya atlamak için ►► tuşuna dokunun.
- 5 Bir önceki şarkıya atlamak için ◀◀ tuşuna dokunun.
- 6 Müziği durdurmak ve müzik menüsüne dönmek için **c** öğesini seçin.

İpucu! Müzik dinlerken sesi değiştirmek için telefonunuzun yanında bulunan ses düğmelerini kullanın.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 Çalar

Müzik çalarken seçeneklerin kullanılması

Seçenek'e dokunun ve aşağıdakilerden birini seçin:

Küçült - Müzik çalarken telefonunuzu normal olarak kullanmaya devam edebilmeniz amacıyla müzik çaları gizlemek için dokununuz.

Parça listesini göster: Dinlemekte olduğunuz parça listesine bakın.

Parça listesine ekle - Seçili parçayı bir parça listesine ekler.

Zil sesi yap - geçerli parçayı zil sesiniz olarak ayarlayın.

Bilgi - Dinlemekte olduğunuz MP3 dosyası bilgilerini görebilirsiniz.

Ayarlar - Ekolayzer, Çalma modu veya şarkıları karışık çalmak için **Karıştırmayı ayarla** seçeneklerini değiştirin.

Parça listesi oluşturulması

Tüm şarkılar klasöründe bulunan şarkılar arasından seçim yaparak kendi parça listelerinizi oluşturabilirsiniz.

1 **Menü'**e dokununuz ve **Multimedya** öğesini seçin.

2 Önce **MP3 Çalar** öğesini daha sonra **Parça listem** öğesini seçin.

3 **Seçenek** öğesine dokununuz, **Yeni parça listesi'**ni seçin liste adını giriniz ve **Kaydet** öğesine dokununuz.

4 **Yeni parça listesi** klasörü görüntülenir. İsteddiğiniz şarkılara kaydırarak ve dokunarak, parça listenize eklemek istediğiniz tüm şarkıları seçin; seçilen şarkıların yanında onay işareti belirir. Kazayla istemediğiniz bir şarkıyı eklerseniz, şarkıyı seçin ve onay işaretini kaldırmak için öğesine yeniden basın.

5 Parça listesini kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokununuz.

Parça listesinin çalınması

1 **Menü'**e dokununuz ve **Multimedya** öğesini seçin.

2 Önce **MP3 Çalar** öğesini daha sonra **Parça listem** öğesini seçin.

3 Çalmak istediğiniz parça listesini seçin, **Göster** öğesine ve daha sonra **▶** öğesine dokununuz.

Parça listesinin düzenlenmesi

Zaman zaman bir parça listesine yeni şarkılar eklemek veya listeden şarkı silmek isteyebilirsiniz.

Parça listelerinizi organize etmek istediğinizde, **Seçenek** menüsünü kullanarak bunları düzenleyebilirsiniz.

- 1 **Menü**'ye dokunun ve **Multimedya** ögesini seçin.
- 2 Önce **MP3 Çalar** ögesini daha sonra **Parça listem** ögesini seçin.
- 3 Düzenlemek istediğiniz parça listesine kaydırın, **Göster** ögesine dokunun ve daha sonra **Seçenek** ögesini seçin. Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ekle - Bu seçeneği kullanarak parça listesine şarkı ekleyebilirsiniz.

Kaldır - Parça listesinden bir şarkı silin. Onaylamak için **Evet**'i seçin.

Toplu silme - Parça listesinden seçili şarkıları silin.

Tümünü kaldır - Çalma listesinden tüm şarkıları kaldırın.

Bilgi - Parça listesi bilgilerini görüntüleyin.

Parça listesinin silinmesi

- 1 **Menü**'ye dokunun ve **Multimedya** ögesini seçin.
- 2 Önce **MP3 Çalar** ögesini daha sonra **Parça listem** ögesini seçin.

3 Silmek istediğiniz parça listesine kaydırın ve **Seçenek** ögesine dokunun.

4 **Tümünü sil**'i ve onaylamak için **Evet**'i seçin.

İpucu! MP3 çalarda MP3 çalırken, MP3 tuşuna basarsanız BGM modunu kullanabilirsiniz. BGM modunda, diğer işlevler kullanılmaktayken MP3 çalınabilir. BGM, MP3 çalar ekranında durdurulabilir.

Not:

Dijital Haklar Yönetimi (DHY) sistemi nedeniyle, İnternet'ten indirdiğiniz veya MMS ile aldığınız bazı medya öğelerine erişebilirsiniz için "Hak satın alma" menüsünü kullanmanız gerekebilir. İçeriğin kullanım haklarına sahip olan web sitesinden hak satın alma şifresi edinebilirsiniz.

Müzik dosyaları uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunmaktadır. Müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandığı ülkenin yasal düzenlemelerini inceleyin.

01

02

03

04

05

06

07

08

FM radyo

FM radyoyu kullanma

LG KC550'un FM radyo özelliği bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.

Not: Radyoyu dinlemek için kulaklıklarınızı takmanız gerekir. Fişi kulaklık soketine takın (şarj cihazını taktığınız soket).

İstasyonların aranması

Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız. Telefonunuza 12 adede kadar kanal kaydedebilirsiniz.

Otomatik arama için:

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Multimedya** ve **FM radyo** öğelerini seçin.
- 2 **Otomatik** tarama'yı ardından **Evet**'i seçin.
- 3 Bir istasyon bulunduğu her seferde, KC550 size kaydedip kaydetmeyeceğinizi soracaktır. Kanalı saklamak istiyorsanız **Evet**'i istemiyorsanız **Hayır**'ı seçin. Kaydetmeyi seçtiğiniz tüm istasyonlar otomatik olarak telefonunuzdaki bir kanal numarasına atanacaktır.

Manuel arama için:

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Multimedya** ve **FM radyo** öğelerini seçin.
- 2 Bir istasyonu kaydetmek istediğiniz kanal numarasını seçin ve **Düzenle**'yi seçin.
- 3 İstasyonu girmek için, frekansı aramak amacıyla dokunmatik ekran oklarını kullanabilir ya da tuş takımını kullanarak frekansı girebilir ve ardından **Kaydet** tuşuna basarsınız.

Not: Kanal numarasına kaydettiğiniz istasyonları da düzenleyebilirsiniz.

İpucu! Radyo alimini iyileştirmek için, radyo anteni işlevi de gören kulaklığı açın.

Kanalların sıfırlanması

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Multimedya** ve **FM radyo** öğelerini seçin.
- 2 **Seçenek, Kanalları sıfırla** öğesini seçin. Sıfırlama işlemini onaylamak için **Evet**'i seçin. Tüm kanallar başlangıç noktası olan 87,5Mhz frekansına döner.

Radyo dinlenmesi

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Multimedya** ve **FM radyo** öğelerini seçin.
- 2 Dinlemek istediğiniz istasyonun kanal numarasını seçin.

Ses kaydedici

Ses kaydediciyi kullanma

Sesli notları veya diğer sesleri kaydetmek için **Ses kaydedici**'yi kullanın.

Sesli not kaydetme

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Multimedya** ve **Ses kaydedici** öğelerini seçin.
- 2 Kayda başlamak için **●** öğesine dokunun.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat**'i seçin.
- 4 Kaydı bitirmek için **Kaydet** öğesini seçin.
- 5 Kaydı dinlemek için **Seçenek** öğesini ve ardından **▶** öğesini seçin.

Not: Kaydettiğiniz tüm ses kayıtlarını **Seçenek, Albüm** öğelerini seçerek dinleyebilirsiniz.

Ses kaydı gönderme

- 1 Kaydetme işlemini tamamladığınızda **Seçenek** öğesine dokunun.
- 2 **Şu yolla gönder** öğesini seçin ve **Multimedya mesajı, Bluetooth** veya **E-posta** tercihinizi yapın. Öğeler arasında **Mesaj** veya **E-posta**'yı seçerseniz, kayıt mesajınıza eklenecek ve normal bir şekilde yazabilecek ve gönderebileceksiniz.

Seçiminiz **Bluetooth** ise, Bluetooth öğesini açmanız için bir uyarı alacaksınız.

İpucu! Kaydınızı bir mesaj olarak göndermeyi planlıyorsanız, kayda başlamadan önce **Seçenek** ve ardından **Kayıt modunu** ve **MMS**'i seçin. Bu durum, kaydın bir mesaja uyabilmesini sağlayacaktır.

Klip stüdyosu

Klip stüdyosu, müzikle birlikte bir görüntü slaydı oluşturmanızı sağlar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Galeri

Telefonunuzun belleğine tüm multimedya dosyalarını kaydedebilirsiniz, böylece tüm resimlerimize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmanın avantajı telefon belleğinde boş yer açabilmektir.

Tüm multimedya dosyalarınız **Galeri** içerisine kaydedilecektir. Klasörler listesini görüntülemek üzere **Menü**'ye dokunup ve ardından **Galeri** seçeneğini seçin.

Görüntüler

Görüntüler bölümünde telefonunuzu önceden yüklenen varsayılan resimler, indirdiğiniz resimler ve telefonunuzun kamerasıyla çekilen resimlerin bulunduğu bir klasör bulunur.

Resim seçenekleri menüsü

Görüntüler kısmında kullanabileceğiniz seçenekler, seçtiğiniz resmin türüne göre değişir. Telefonun kamerasıyla çektiğiniz resimler için tüm seçenekler kullanılabilir. Yalnızca Görüntüle, Ayarla, Dosya bilgisi, Slayt gösterisi, Sırala ve Küçük resim / Liste görünümü seçenekleri varsayılan resimler için geçerli olur.

Görüntüler klasöründe seçenekler listenizi getirmek için **Seçenek** öğesine dokununuz.

Sil - Seçili resmi siler.

Ayarla - Seçili resmi **Duvar kağıdı** veya **Kişi resmi** olarak ayarlar.

Şu yolla gönder - Seçili resmi bir arkadaşınıza **Multimedya mesajı**, **Bluetooth** veya **E-posta** yoluyla gönderin.

Not: MMS ile gönderilmeden önce resmin yeniden boyutlandırılması gerekebilir.

Dosya - Seçili resme ait bilgileri (Ad, Boyut, Tarih, Çözünürlük, Tür ve Telif Hakkı) düzenleyin, yeni ad verin ya da görüntüleyin. Takılı harici bellek kartınız varsa, iki ilave seçenek görüntülenir: **Harici belleğe taşı** ve **Harici belleğe Kopyala**.

Aracılığıyla yazdır - Bir resim dosyasını PictBridge ya da Bluetooth® aracılığıyla yazdırın.

Slayt gösterisi - Sayfa 47'deki Slayt gösterisi oluşturulması bölümüne bakın.

Yeni klasör - Ana Resimler klasöründe yeni bir klasör oluşturun.

İşaretle/İşareti kaldır - Silmek üzere birden fazla resim seçer.

Tümünü sil - Resimler klasörünüzdeki tüm fotoğrafları siler.

Sırala - Tüm resimleri **Tarih, Tür** veya **Ada** göre düzenler.

Liste görünümü / Küçük resim görünümü
- Fotoğraflarınızı görüntülenme yönteminizi değiştirir.

Fotoğraf gönderilmesi

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Galeri**'yi seçin.
- 2 İlerleyin ve **Görüntüler** öğesini seçin.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve ardından **Seçenek** öğesini seçin.
- 4 **Şu yolla gönder** öğesini seçin ve **Multimedya mesajı, Bluetooth** veya **E-posta** tercihinizi yapın.
- 5 **Multimedya mesajı** veya **E-posta** seçerseniz, fotoğrafınız mesaja eklenir ve mesajı normal bir şekilde yazabilir ve gönderebilirsiniz. **Bluetooth** seçerseniz, Bluetooth özelliğini açmanız istenir ve telefonunuz, resmin gönderilmesi için cihaz aramaya başlar.

Resimlerinizin düzenlenmesi

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Galeri**'yi seçin.
- 2 İlerleyin ve **Görüntüler** öğesini seçin.

3 **Seçenek** öğesini ve ardından **Sırala** öğesini seçin.

4 **Tarih, Tür** veya **Ad** seçeneklerinden birini seçin.

Resmin silinmesi

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Galeri**'yi seçin.
- 2 İlerleyin ve **Görüntüler** öğesini seçin.
- 3 Bir resim seçin ve **Seçenek** öğesine dokununuz.
- 4 **Sil** öğesini seçin.

Birden çok resmin silinmesi

- 1 **Menü**'ye dokununuz ve ardından **Galeri**'yi seçin.
- 2 İlerleyin ve **Görüntüler** öğesini seçin.
- 3 **Seçenek** öğesini ve ardından **İşaretle/İşareti kaldır** ve **Sil** öğelerini seçin.
- 4 Her resmin yanında bir kutucuk belirir. Resimleri ayrı ayrı seçin ve işaretlemek için öğesine dokununuz. Bir resmin işaretini kaldırmak için tekrar öğesine basın böylelikle kutunun yanındaki işaret kalkar.
- 5 Uygun kutuların hepsi işaretlendiğinde, **Sil** öğesini seçin ve tüm işaretli resimleri silmek istediğinizi onaylayın.

01

02

03

04

05

06

07

08

Galeri

Slayt gösterisi oluşturulması

Telefonunuzdaki tüm resimlere bakmak ya da elinizdekileri taramak istiyorsanız, her resmi teker teker açmaya gerek kalmadan bir slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Galeri**'yi seçin.
- 2 İlerleyin ve **Görüntüler** öğesini seçin.
- 3 Slayt gösterisine başlamak istediğiniz fotoğrafı seçin ve ardından **Seçenek** öğesine basın.
- 4 **Slayt Gösterisi** öğesi seçildikten sonra gösteri başlayacaktır.
- 5 Slayt gösterisini duraklatmak için **Duraklat** öğesine ve slayt gösterisinden çıkıp **Görüntüler** klasörüne dönmek için **Çık** öğesine dokununuz.

Slayt gösterisi sırasında **Seçenek** öğesi seçildiğinde daha fazla seçenek görüntülenir:

Göster: **Tam resim** ile **Tam Ekran** arasında seçim yapın. Resmin yönünü değiştirmek için **Yatay** seçeneğini seçin.

Tekrarla açık / kapalı - Slayt gösterisinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağına karar verin.

Sesler

Sesler klasöründe varsayılan sesler, ses kayıtlarınız ve indirdiğiniz ses dosyaları bulunur. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Bir sesin kullanılması

- 1 **Menü**'ye dokununuz ve ardından **Galeri**'yi seçin.
- 2 **Sesler** öğesi üzerine gelin ve seçin.
- 3 **Varsayılan sesler** seçeneğini seçin ya da ses kayıt dosyaları listesinden seçim yapın.
- 4 Bir ses seçin ve ► öğesine basın.
- 5 **Seçenek**'e dokununuz, **Ayarla** öğesini ve ardından **Zil tonu**, **Kişi zil tonu** veya **Mesaj tonu** öğelerinden birini seçin.

Videolar

Videolar klasörü indirilen ve telefonunuza kaydetmiş olduğunuz videoların bir listesini gösterir.

Videonun izlenmesi

- 1 **Menü**'ye dokununuz ve ardından **Galeri**'yi seçin.
- 2 İlerleyin ve **Videolar** öğesini seçin.
- 3 Bir video seçin ve ► öğesine basın.

Video duraklatıldığında seçeneklerin kullanılması

Seçenek, ögesi seçildiğinde oynatmakta olduğunuz video duraklatılır ve şu seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Sil - Videoyu siler.

Şu yolla gönder - Videoyu bir arkadaşınıza **Multimedya mesajı, Bluetooth** veya **E-posta** yoluyla gönderin.

Bilgi - Seçili dosyanın adını, boyutunu, tarihini, zamanını, türünü ve telif hakkı detaylarını görüntüleyin.

Video klip gönderilmesi

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Galeri'yi** seçin.
- 2 **Videolar** ögesi üzerine gelin ve seçin.
- 3 İsteddiğiniz video klipi seçin ve **Seçenek'e** dokunun.
- 4 **Şu yolla gönder** ögesine dokunun ve **Multimedya mesajı, Bluetooth** veya **E-posta** tercihinizi yapın.
- 5 **Mesajlar** veya **E-posta**'yı seçerseniz, video klibiniz mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. Bluetooth'u seçerseniz, **Bluetooth**'u açmanız istenir ve telefonunuz videoyu gönderecek bir cihaz arar.

Not: MMS ile gönderilmeden önce resmin yeniden boyutlandırılması gerekebilir. Bazı videolar MMS ile gönderilmek için çok büyük olabilir.

Video seçenekleri menüsünün kullanılması

Videolar klasöründe aşağıdaki seçenekler listesini getirmek için **Seçenek** ögesine dokunun.

Sil - Seçili videoyu siler.

Dosya - Videoyu yeniden adlandırın, başka bir klasöre taşıyın veya bilgilerini (Ad, Boyut, Çözünürlük, Tür ve Telif Hakkı) görüntüleyin. Takılı harici bellek kartınız varsa, iki ilave seçenek görüntülenir: **Harici belleğe taşı** ve **Harici belleğe Kopyala**.

Yeni klasör - Ana Videolar klasörü içerisinde yeni bir klasör oluşturun.

İşaretle/İşareti kaldır - Sil ögesine dokunmadan önce bir ya da birden çok video klip seçin.

Tümünü sil - Videolar klasörünüzdeki tüm klipleri siler.

Şu yolla gönder - Seçili videoyu bir arkadaşınıza **Multimedya mesajı, E-posta** veya **Bluetooth** yoluyla gönderin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Galeri

Sırala - Videolarınızı **Tarih, Tür** veya **Ada** göre düzenler.

Bir sonrakini otomatik çal - Çalma modunu ayarlamana izin verir: Kapalı, Bir Kez Tekrarla ve Tümünü Tekrarla.

Liste görünümü / Minyatür görünümü - Videolarınızı görüntülenme yönteminizi değiştirin.

Belgeler

Belgeler menüsünden tüm belge dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Buradan Excel, PowerPoint, Word, Text ve PDF dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Bir belge görüntüleme

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Galeri**'yi seçin.
- 2 **Belgeler** öğesini seçin.
- 3 Bir belge seçin ve **Görüntüle** öğesine dokunun.

Diğerleri

Diğerleri klasörü resim, ses ve video dosyaları haricindeki dosyaların saklanması için kullanılır. **Belgeler** klasörüyle aynı şekilde kullanılır.

Bilgisayarınızdan telefonunuza dosya aktardığınızda, **Belgeler** klasörü yerine **Diğerleri** klasöründe görüntülandıklarını görebilirsiniz. Bu durumda bunları taşıyabilirsiniz.

Bir dosyayı **Diğerleri** klasöründen **Belgeler** klasörüne taşımak için:

- 1 **Menü**'ye dokunun ardından sırasıyla **Galeri** ve **Diğerleri** öğelerini seçin.
- 2 Bir dosya seçin ve **Seçenek**'e dokunun.
- 3 **Taşı** seçeneğine dokunun ardından tekrar **Taşı** seçeneğine dokunun.

Harici bellek

Bir bellek kartı taktığınızda **Galeri** altında bir klasör olarak görüntülenir. Harici bellek klasörü beş alt klasöre bölünür: Görüntüler Sesler, Videolar, Belgeler ve Diğerleri. Her klasör telefonunuzun yerine bellek kartına kaydedilen tüm dosya tiplerini içerecektir.

Telefonunuzun bir veri saklama aygıtı olarak kullanılması

KC550'unuz bir USB belleğe benzer şekilde veri saklama aygıtı olarak kullanılabilir. Bu dosyalarınızın bilgisayardan telefona taşınması için büyük kolaylık sağlar. Bir bellek kartı taktığınızda, **Yığın depolama** amacıyla bağlıyorsa, bilgisayarınızda iki disk varmış

gibi görünecektir. Telefon belleği ve harici bellek.

- 1 **Menü**'ye dokunun ve ardından **Bağlantı** ögesini seçin.
- 2 **USB Bağlantısı** ögesini seçin.
- 3 **Yığın depolama** üzerine gelin ve **Tamam** ögesine dokunun.
- 4 USB kablosunun küçük ucunu KC550'un yan kısmında bulunan USB konnektörüne takın. Daha büyük olan ucu da bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
- 5 Otomatik olarak bir, eğer bir bellek kartı takılıysa iki adet çıkartılabilir disk klasörü açılacak ve telefon ya da bellek kartınızdaki tüm klasörler görüntülenecektir.
- 6 İlgili klasörlere resimlerinizi, videolarınızı, müzik dosyalarınızı veya belgelerinizi sürükleyip bırakın.
- 7 Masaüstü araç çubuğundaki **Donanımı güvenle kaldır** simgesine tıklayarak telefonunuzu güvenle sistemden ayırın.
- 8 Daha sonra bir dosyaya erişmek istediğinizde, örneğin bir resme, **Menü**'ye dokunun ve ardından sırasıyla **Galeri Harici bellek** ve **Görüntüler** öğelerini seçin. Aktarmış olduğunuz tüm resimler bu dosyada saklanacaktır.

Bir dosyanın telefona aktarılması

Bluetooth'u da kullanarak dosyaları bilgisayarınızdan telefonunuza aktarabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda ve bilgisayarınızda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth aracılığıyla göndermek için kullanın.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evnet**'e dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya, tipine bağlı olarak uygun klasör içerisine kaydedilecektir. Örneğin fotoğraflar **Resim** klasörüne ve müzik dosyaları **Sesler** klasörüne kaydedilecektir. Telefonunuz dosya tipini algılayamazsa, dosya **Diğerleri** klasörüne kaydedilecektir.

Not: Bluetooth kullanılarak gönderilen dosyalar telefon belleğine kaydedilecektir.

Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Bluetooth, kablo gerektirmediği, bağlantı hızlı ve kolay olduğu için, mükemmel bir dosya gönderme ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da bağlayabilirsiniz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Galeri

Bluetooth ile dosyaları paylaşmaya başlayabilmemiz için cihazınızı başka bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirmeniz gerekir. Aygıtların eşleştirilmesine ilişkin bilgi için, sayfa 62'de **Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme** başlığına bakınız.

Bluetooth'u açmak için:

- 1 **Menü**'ye dokununuz ve **Bağlantı** öğesini, ardından **Bluetooth**'u seçin.
- 2 **Bluetooth açık/kapalı** öğesini ve ardından **Açık** seçeneğini seçin.
- 3 Bluetooth'u kapatmak için **Kapalı** öğesini seçin.

Dosya göndermek için:

- 1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2 **Seçenek** ve **Şu yolla gönder** öğelerini ardından **Bluetooth**'u seçin.
- 3 Etkinleştirilmiş değilse Bluetooth'u açmak için **Evet**'i seçin.
- 4 KC550'unuz menzil içindeki diğer etkin Bluetooth cihazları otomatik olarak arayacaktır.

- 5 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin ve **Gönder**'e dokununuz.

Dosya almak için:

- 1 Dosya almak için, Bluetooth özelliğinin hem **Açık** hem de **Görünür** olmalıdır. Daha detaylı bilgi için, Sayfa 62'de bulunan **Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi** başlığına bakınız.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi soracaktır. dosyayı almak için **Evet** öğesini seçin.

İpucu! Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için gözünüz ilerleme çubuğunda olsun.

Not

Bluetooth® sözcüğü ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc. şirkettir ve bu logo ile işaretler LG Electronics tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin malıdır.

Oyunlar ve Uygulamalar

Oyunlar ve Uygulamalar

KC550'ünüz boş vakitlerinizde sizi eğlendirecek önceden yüklenmiş oyunlarla birlikte gelmektedir. Ek bir oyun veya uygulama indirmeyi tercih ettiğinizde, bunlar bu klasöre kopyalanacaktır.

Bir oyunun oynanması

- 1 **Menü**'ye dokunun ve **Oyunlar ve Uygulamalar** öğesini seçin.
- 2 **Oyunlar** öğesini seçin.
- 3 Oynamak istediğiniz oyunu seçin ve **Oynat**'ı seçin.

Uygulamaları görüntüleme

Uygulamalar menüsü ile, telefonunuzda kurulu olan Java uygulamalarını yönetebilirsiniz. İndirilen uygulamaları silebilirsiniz.

- 1 **Menü**'ye dokunun ve **Oyunlar ve Uygulamalar** öğesini seçin.
- 2 **Uygulamalar** öğesini seçin.
- 3 Sahip olduğunuz uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.

Şebeke profilinin değiştirilmesi

Bir oyun indirmek için, **Şebeke profilini** kullanarak şebekeye bağlanacak şekilde değeri ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Menü**'ye dokunun ve **Oyunlar ve Uygulamalar** öğesini seçin.
- 2 **Şebeke profilini** seçin.
- 3 Yeni bir şebeke profili ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ajanda

Takviminize etkinlik eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'ye dokunun, **Ajanda**'yı ve ardından **Takvim**'i seçin.
- 2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin. Dokunmatik ekran oklarını kullanıp kaydırarak ya da **Seçenek** ögesini seçip elle girmek suretiyle tarihi belirleyebilirsiniz.
- 3 **Yeni** ögesini seçin ve etkinliğinizin başlamasını istediğiniz saati girin. Dokunmatik ekran oklarını kullanarak aşağı doğru kaydırın ve etkinliğinizin bitiş saatini girin.
- 4 Tekrar aşağı doğru kaydırın ve etkinliğiniz için bir **Alarm** belirlemek isteyip istemediğinizi seçin. Mevcut seçenekler, görmek için sola ya da sağa kaydırın. Alarmı etkinliğin başlama saatinde çalacak şekilde belirleyebilir ya da etkinliğin yaklaştığını size hatırlatması için etkinliğin başlamasından önceki belirli bir süreye ayarlayabilirsiniz.
- 5 Aşağıya doğru kaydırın ve etkinlik için bir **Konu** girin. Harfleri ve rakamları girmek için tuş takımı kullanın.

- 6 Bir kez daha aşağıya doğru kaydırarak etkinliğin bir defaya mahsus mu olacağını veya **Bir kez, Günlük, Haftalık, Aylık** ya da **Yıllık** aralıklarla tekrarlanıp tekrarlanmayacağını belirleyin. Etkinlik tekrarlanacaksa, etkinliklerin tamamen sona ereceği bir **Bitiş tarihi** girmek için de ayrıca aşağıya kaydırabilirsiniz.
- 7 **Kaydet**'i seçtiğinizde etkinliğiniz takvime kaydedilir. Kare bir imleç, etkinliklerin kaydedildikleri günleri işaretler.

Takvim etkinliğinin düzenlenmesi

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'ye dokunun, **Ajanda**'yı ve ardından **Takvim**'i seçin.
- 2 **Seçenek** ögesini seçin ve ardından tüm etkinliklerinizin bir listesini görmek için **Tüm programlar** ögesini seçin. Düzenlemek istediğiniz etkinliğin üzerine gelin ve **Görüntüle** ögesini seçin. Alternatif olarak etkinlik gününü takvimde belirleyebilir ve **Görüntüle** ögesini seçebilirsiniz.
- 3 **Düzenle** ögesini seçin ve değiştirmek istediğiniz etkinlik bilgileri üzerine gelin. Değişikliklerinizi yapın ve düzenlenen etkinliği kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokununuz.

Not: Takviminizde bulunan herhangi bir etkinliđi, bu etkinliđi grntlemek zere seerek ve ardından **Seenek** ve **Sil** đesini kullanarak silebilirsiniz.

Takvim etkinliđinin paylařılması

- 1 Bekleme ekranından **Men**'ye dokunun, **Ajanda**'yı ve ardından **Takvim**'i sein.
- 2 Paylařmak istediđiniz etkinliđi ve **Seenek** đesini sein.
- 3 **řu yolla gnder** đesini sein ve sonrasında **Metin mesajı**, **Multimedya mesajı**, **Bluetooth** ya da **E-posta** seeneklerinden birini sein.

Not eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından **Men**'ye dokunun, **Ajanda**'yı ve ardından **Kısa not**'u sein.
- 2 **Yeni** seeneđini sein ve kısa notunuzu girin.
- 3 **Kaydet**'e dokunun.
- 4 Kısa not uygulamasını tekrar atıđınızda yazmıř olduđunuz kısa not ekranda grntlenir.

İpucu! Mevcut bir notu dzenleyebilirsiniz. Dzenlemek istediđiniz đeyi sein, **Seenek** đesine dokunun ve **Dzenle**'yi sein.

01

02

03

04

05

06

07

08

Araçlar

Alarmın ayarlanması

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'ye dokunun ve ardından **Araçlar** ve **Çalar saat** öğelerini seçin.
- 2 **Yeni** öğesini seç.
- 3 Aşağıya doğru ilerleyin ve alarmın çalmasını istediğiniz saati girin.
- 4 Alarmın çalmasını istediğiniz zamanları **Bir kere, Günlük, Pzt - Cum, Pzt - Cts, Cum - Paz** olarak seçin veya **Hafta içi günü seç** öğesini seçin.
- 5 Aşağıya kaydırın ve **Profili izle, Her zaman sesli** ya da **Her zaman titre** seçeneğinde alarmın çalmasını belirleyin.
- 6 Alarm sesini seçmek için aşağıya doğru kaydırın. **Sesler** öğesini seçerek yeni bir ses seçin.
- 7 Aşağıya doğru kaydırın, alarma bir ad verin veya önerilen adı saklayın.
- 8 **Kaydet**'e dokunun.

Not: En fazla 5 alarm ayarlayabilirsiniz.

Hesap makinesinin kullanımı

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'ye dokunun ve ardından **Araçlar** ve **Hesap makinesi** öğelerini seçin.
- 2 Numaraları girmek için rakam tuşlarına basın.
- 3 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x, ÷) ardından = tuşuna dokununuz.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için, **İşlev**'i seçerek bir komut tercihi yapın.
- 5 Yeni bir hesaplama başlamak için ekranı temizlemek amacıyla **Temizle**'yi seçin.

Kronometre'yi kullanma

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'ye dokunun ve ardından **Araçlar** ve **Kronometre** öğelerini seçin.
- 2 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Başlat**'i seçin.
- 3 Bir tur süresini kaydediyorsanız **Tur** öğesini seçin.
- 4 Zamanlayıcıyı durdurmak için **Dur** öğesini seçin.

- 5 Kronometreyi durdurduđunuzda yeniden başlatmak için **Devam** öđesini veya süreyi yeniden başlatmak için **Sıfırla** öđesini seçin.

Birim dönüştürücü

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'ye dokunun ve ardından **Araçlar** ve **Birim dönüştürücü** öđelerini seçin.
- 2 Aşağıdaki seçenekler arasından tercihinizi yapın Para birimi, Alan, Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim veya Hız.
- 3 Girmek istediđiniz ölçüm birimini seçmek için yukarıya doğru ilerleyin. Bir birim seçmek için sola ve sağa doğru ilerleyin ve birim miktarını girmek için aşağıya kaydırın.
- 4 Birim dönüştürme kutusuna doğru aşağıya ilerleyin ve kendisine dönüştürmek istediđiniz ölçüm birimini girin. Dönüştürme işlemi otomatik olarak aşağıdaki satırda gösterilecektir.

Dünya saatine şehir eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'ye dokunun ve ardından **Araçlar** ve **Dünya saati** öđelerini seçin.
- 2 Dünya üzerinde gezmek için yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru hareket ettirin ve ardından bir kıta seçin.
- 3 Alana yaklaşmak ve o alanda bulunan şehirlerden birini seçmek için **Yaklaş** öđesini seçin.
- 4 **Tamam** öđesine dokunun ve **Evet** öđesini seçin.

SIM servisleri

Bu özellik SIM ve şebeke hizmetlerine bađlıdır.

SIM kartın SAT'ı (SIM Application Toolkit - SIM Uygulama Araçları Kiti) hizmetlerini desteklemesi durumunda bu menü, SIM kartta kayıtlı bulunan operatöre özgü hizmet adı olacaktır.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tarayıcı

Telefonunuzdaki tarayıcı sayesinde ne zaman ihtiyacınız olursa olsun en güncel haberleri alabilir, hava durumu hakkında bilgi alabilir aynı zamanda spor karşılaşmalarının sonuçlarına ulaşabilir ya da trafik hakkında bilgi alabilirsiniz. Bunlardan başka, tarayıcı sayesinde en yeni müzikleri, zil tonlarını, duvar kağıtlarını ve oyunları indirebilirsiniz.

Web erişimi

- 1 **Menü**'ye dokunun ve **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 Tarayıcı ana sayfasına doğrudan ulaşmak için, **Ana sayfa**'yı seçin. Alternatif olarak, **Adres gir** öğesini seçin ve arzu ettiğiniz URL'yi girin ve ardından **Yükle** öğesine basın.

Not: Bu servise bağlanma ve içerik indirme sırasında ek bir ücret faturanıza yansıtılır. Veri ücretlerinizi şebeke operatörünüzden kontrol edin.

Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim

Favori web sitelerinize kolay ve hızlı erişebilmemiz için, sık kullanılan ekleyebilir ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz.

- 1 **Menü**'ye dokunun ve **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 **Sık kullanılanlar**'ı seçin. sık kullanılan listeniz ekranda görüntülenir.
- 3 Yeni bir sık kullanılan eklemek için, **Seçenek** öğesini ardından **Yeni sık kullanılan** öğesini seçin. Sık kullanılan için bir ad girin ve ardından URL'yi yazın.
- 4 **Kaydet**'e dokunun. Sık kullanılan artık sık kullanılanlar listesinde görüntülenecektir.
- 5 Sık kullanılanlara erişmek için sadece arzu ettiğiniz sık kullanılan üzerine gelmeniz ve **Yükle** seçeneğine dokunmanız yeterlidir. Bu noktadan sonra sık kullanılan eklemiş olduğunuz sayfaya bağlanacaksınız.

Sayfanın kaydedilmesi

- 1 Arzu ettiğiniz web sitesine bağlanma işlemi yukarıda açıklanmıştır.
- 2 **Seçenek** öğesini seçin, **Kaydet** öğesi üzerine gelin ve ardından **Bu sayfa** öğesini seçin.
- 3 **Tamam** öğesini seçin.

Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi

- 1 **Menü**'ye dokunun ve **Tarayıcı** ögesini seçin.
- 2 **Kaydedilen sayfalar** ögesini seçin.
- 3 İstediğiniz sayfayı seçin ve ardından **Yükle** seçeneğine basın.

İpucu! Bu menü kayıtlı sayfaları silmenizi sağlayacaktır.

Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi

- 1 **Menü**'ye dokunun ve **Tarayıcı** ögesini seçin.
- 2 **Geçmiş**'i ve ardından **Tamam** ögesini seçin.
- 3 Yakın zamanda girdiğiniz web sayfası başlıklarının listesi görüntülenir. Bu sayfalardan birine erişmek için, istediğiniz sayfanın üzerine gelin ve ardından **Yükle** seçeneğine dokununuz.

Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi

- 1 **Menü**'ye dokununuz ve **Tarayıcı** ögesini seçin.
- 2 **Ayarlar**'ı seçin.

- 3 İnternet'te dolaşırken cep telefonunuzun bilgileri nasıl görüntüleyeceği ve nasıl kullanacağına ilişkin bir yöntem seçebilirsiniz. Şebeke Profilleri, Oluşturma modu, Ön bellek, Çerez'ler, Güvenlik sertifikaları, Resmi göster, JavaScript ve Depolama konumu ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- 4 Ayarlarınızı değiştirdikten sonra **Tamam**'ı seçin.

01

02

03

04

05

06

07


08

Ayarlar

Bu klasör içerisinde, KC550'unuzu kişiselleştirmek için ayarlarınızı adapte edebilirsiniz.

Not: Çağrı ayarları ile ilgili bilgi için 22. sayfaya bakın.

Profillerinizin değiştirilmesi

Profilinizi bekleme ekranında hızla değiştirebilirsiniz.  ögesini ve ardından etkinleştirmek istediğiniz profili seçin. Genel, Sessiz, Sadece titreşim, Dış mekan ve Kulaklık arasından seçim yapın.

Profillerin özelleştirilmesi

Her profil ayarını kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 Menü**'ye dokunun ve **Profiller** ögesini seçin.
- İstediğiniz profili seçin ve **Kişiselleştir** seçeneğini tercih edin.
- 3 Sessiz** ve **Sadece titreşim** profilleri için titreşimi adapte edebilirsiniz. Diğer profiller için, listede bulunan tüm sesleri ve uyarı seçeneklerini değiştirebilirsiniz. (Bilgiler için telefonunuza bakınız.)

Tarih & saatinizi değiştirme

Tarih ve saate ilişkin işlevleri ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menü**'ye dokunun ve **Ayarlar** ögesini seçin.
- 2 Tarih & Saat** ögesini seçin ve aşağıdaki listeden seçim yapın:

Tarihi ayarla - Mevcut tarihi girebilirsiniz.

Tarih formatı - Tarih formatını ayarlayabilirsiniz.

Saati ayarla - Geçerli saati girebilirsiniz.

Saat formatı - Saat formatını 24 saat veya 12 saat olarak ayarlayabilirsiniz.

Otomatik güncelle - Açık'ı seçtiğinizde telefon tarihi ve saati otomatik olarak güncelleyecektir.

Dilin değiştirilmesi

Telefonunuzdaki metnin dilini değiştirmek için **Ayarlar** ve **Dil** ögesini seçiniz. Herhangi bir değişim dil giriş modunu da değiştirecektir.

Resim ayarlarınızın deęiřtirilmesi

- 1 **Menü**'ye dokunun ve **Ayarlar** öęesini seçin.
- 2 **Ekran** öęesini seçin ve ařaęıdakiler arasından seçim yapın:

Duvar kaęıdı - Ekranınızda görünecek bir duvar kaęıdı seçin.

Saatler - Bekleme ekranınızda saat ve tarih gösterimini seçin.

Arka plan ışığı zamanlayıcısı - Arka plan ışığının ne kadar süreyle yanacağını seçin.

İpucu! Arka plan ışığı ne kadar uzun süre yanarsa, o kadar çok pil tüketimi olur ve telefonunuzu daha sık şarj etmek zorunda kalırsınız.

Parlaklık - Ekranın parlaklığını ayarlayın.

Ana ekran kısayolu - Açık öęesinin seçilmesi, 4 gezinme tuşu ve menü tuşuna ait kısa yolların, bekleme ekranının ortasında resim olarak görüntülenmesini sağlar.

Yazı tipi boyutu - Ařaęıdakilerin yazı tipi boyutunu deęiřtirin: Menü, Arama ve Mesajlaşma.

Tema - Ekranınızın tüm görünümünü çabucak deęiřtirin.

Menü stili - Menü görünümünü Izgara görünümü'nden Liste görünümü'ne deęiřtirin.

Ana yazı tipi stili - Yazı tipini ayarlayın.

Arama yazı tipi stili - Telefon numarasının yazımı sırasında kullanılan yazı tipi stilini ayarlayın.

Bekleme modu metni - Bekleme ekranınıza bir mesaj eklemeyi seçin.

Şebeke adı - Şebeke adını göstermeyi veya gizlemeye tercih edin.

Güvenlik ayarlarının deęiřtirilmesi

KC550'unuzu ve içerdęi önemli bilgileri korumak için güvenlik ayarlarınızı deęiřtirin.

1 **Menü**'ye dokunun ve **Ayarlar** öęesini seçin.

2 **Güvenlik** öęesini seçin ve ařaęıdaki listeden seçim yapın:

PIN kodu isteęi - Telefonunuzu açtığınızda sizden istenecek bir PIN kodunu seçin.

Telefon kilidi - Telefonunuzun kilitleneceęi bir güvenlik kodu seçin: **Açılırken, SIM deęiřtięinde** veya **Hemen**.

Dokunmatik ekran kilidi - Dokunmatik ekranı kilitlemeyi seçin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ayarlar

Kodları değiştir - Güvenlik kodunuzu, PIN1 kodunu veya PIN2 kodunu değiştirin.

Uçuş modunun kullanılması

Uçuş modunu **Açmak** veya **Kapatmak** için bu işlevi kullanın. **Uçuş modu açıkken** arama yapamaz, İnternet'e bağlanamaz, mesaj gönderemez veya Bluetooth'u kullanamazsınız.

Telefonunuzun sıfırlanması

Tüm ayarları fabrika tanımlarına sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini kullanın. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik koduna ihtiyacınız olacaktır.

Bellek durumunu görüntüleme

KC550'unuzun üç farklı belleği mevcuttur: telefon, SIM Kartı ve harici bellek kartı (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağıni belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

Menü'ye dokunun ve **Ayarlar** öğesini seçin. **Bellek durumunu** seçin ve KC550'unuzdaki belleklerin mevcut durumunu görün (Ortak, Ayrılmış, SIM kart ve Harici bellek).

İpucu! Bellek kartı **takılması** ile ilgili ayrıntılı bilgi için 13. sayfaya bakın.

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi:

- 1 Menü**'ye dokunun ve **Bağlantı** öğesini, ardından **Bluetooth**'u seçin.
- 2 Bluetooth ayarlarını** seçin. Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

Görünme durumum -Cihazınızı başkalarının **Görmesini** veya **Gizlenmesini** seçin.

Adım - KC550'ünüz için bir isim girin.

Adresim - Bluetooth adresinizi görüntüleyin.

Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi

Bağlantı ayarlarınız şebeke operatörünüz tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı değiştirmek isterseniz bu menüyü kullanın.

Menü'ye dokunun ve **Bağlantı** öğesini seçin. Seçenekleriniz:

Bluetooth - Bluetooth kullanımı için KC550'unuzu ayarlayın. Diğer cihazlarda görünürlüğüünüzü ayarlayabilir veya eşleştirdiğiniz cihazlar arasında arama yapabilirsiniz.

Şebeke - KC550'unuz tercih ettiğiniz şebekeye otomatik bağlanır. Bu ayarları değiştirmek için bu menüyü kullanın. Bu menüyü kullanarak yeni erişim noktaları ekleyebilirsiniz.

USB bağlantısı - Veri hizmetini seçin ve KC550'unuzu LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak senkronize edin. Takılı bir bellek kartınız varsa, telefonunuzu USB bellek gibi kullanmak için **Veri saklama**'yı seçin. Bilgisayarınıza bağlayın ve KC550 çıkarılabilir aygıt klasörünüze dosyaları sürükleyip bırakın. Daha fazla bilgi için 49~50 sayfalarına bakın.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

KC550'unuzu başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu, eşleştirmenizin daha güvenli olduğu anlamına gelir.

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık ve Görünür** olduğunu kontrol edin. **Görünme durumu**'u ve ardından **Göster**'i seçerek **Bluetooth Ayarları** menüsünden görünme durumunuzu değiştirebilirsiniz.
- 2 Bluetooth menüsünden **Cihaz listesi**'ni ve ardından **Yeni**'yi seçin.

3 KC550'unuz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Eşleştir** ve **Yenile** belirir.

4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı, ardından **Eşleştir**'i seçerek parolayı girin ve **Tamam**'a dokununuz.

5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.

6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık kullanılması

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık ve Görünür** olduğunu kontrol edin.
- 2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatlara uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
- 3 KC550'unuz otomatik olarak Kulaklık profiline geçecektir. Ayrıca telefon görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da bağlayabilirsiniz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar KC550 ile tedarik edilmektedir.

Şarj cihazı



Veri kablosu ve CD

KC550 ve PC'nizi birbirine bağlayın ve senkronize edin.



Pil



Kullanıcı Kılavuzu

KC550'unuz hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

Stereo kulaklık



Not

- Her zaman için orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimizle ya da şubemizle irtibata geçin.

Şebeke hizmeti

Bu kılavuzda tanıtılan kablosuz telefon, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır.

- İkili Band ağına bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe nasıl yazılıp onu kullanabileceğinizi, yerel hizmet sağlayıcınızdan öğrenin.
- Bu kılavuzdaki birkaç özellik, Ağ Hizmetleri olarak adlandırılır. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınızla ayarlayabileceğiniz özel hizmetlerdir. Bu Ağ Hizmetlerinden yararlanmadan önce, onlara hizmet sağlayıcınız aracılığıyla yazılmalısınız ve kullanımları hakkında bilgi almalısınız.

Not: Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz.

Teknik veriler

Genel

Ürünün adı : KC550

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ortam Sıcaklıkları

Maks : +55°C (deşarj oluyor)
+45°C (şarj oluyor)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08



Uyumluluk Bildirisi



Üretici Bilgileri

Adı:

LG Electronics Inc

Adres:

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Ürün adı:

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model adı:

KC550

Marka adı:

LG

CE 0168

Uygun olunan standartlar

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Ek bilgiler

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

Açıklama

Adı geçen ürünün yukarıda bahsedilen standartlara tam olarak uygun olduğunu garanti eder ve tüm sorumluluğun bize ait olduğunu temin ederiz.

Avrupa standart merkezi

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

İsim

Seung Hyoun, Ji / Director

Yayın Tarihi

18. March. 2008

Yetkili kişi imzası

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz konusu talimatları takip etmemeniz tehlikeli ya da yasadışı olabilir. Daha detaylı bilgi bu kılavuzda verilmektedir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radya dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri

KC550 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla

ilgili kuralları gereksinimi yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından test edilmiş en yüksek SAR değeri, 0.348 W/Kg (10g)vücutta taşınanı ise 0.665 W/Kg (10g).
- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1.6 W/Kg olarak belirlenmiş tavsiye edilen SAR limitlerini benimseyen ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için (örneğin ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) SAR verileri.

Ürüne özen ve bakım

UYARI

- Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabılır ve tehlikeli olabilir.
- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.

- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Telefonunuzu asla mikrodalga fırına koymayın, bataryanın patlamasına neden olur.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Şarj edilirken telefonu ıslak elle tutmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Benzin, tiner ya da alkol gibi solventler kullanmayın.)
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.

- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekрана keskin bir nesneyle vurmuyun; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Kablolarn güvenli biçimde toplandığından emin olun ve gereksiz yere antene dokunmayın.
- Kulaklık ve mikrofon gibi aksesuarları dikkatle kullanınız. Kablolarn güvenli bir yere kaldırıldığından emin olunuz ve gereksiz yere antene dokunmayınız.

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlelerini kullanın.
- Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin ve park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.

Eğer müzik dinliyorsanız, çevrenizden haberdar olabilmeniz için ses seviyesini makul bir düzeye ayarlayınız. Bu, özellikle caddede karşıdan karşıya geçerken zorunludur.

İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Telefonunuzu kulağınızın yanında açık kapatmamanızı, ayrıca müzik ve gelen arama seslerini makul bir seviyeye ayarlamanızı tavsiye ederiz.

Cam Parçalar

Mobil aygıtın bazı parçaları camdan üretilmiştir. Mobil aygıtınız, sert bir yüzeye düşerse veya ciddi bir darbe alırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, buna dokunmayın veya çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilene dek mobil aygıtınızı kullanmayın.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı gaz, sıvı ya da diğer patlayıcıları aracınızın içinde taşımayın ya da saklamayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.


Acil aramalar

Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servisi sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.

- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.

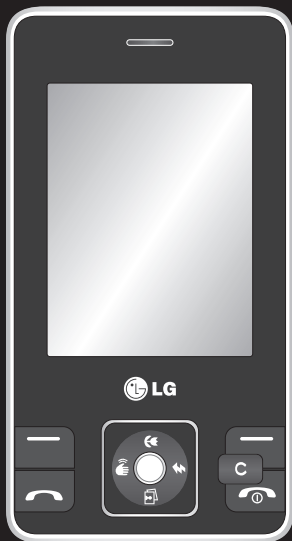

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KC550 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KC550 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

SET UP **01**

YOUR STANDBY SCREEN **02**

THE BASICS **03**

GET CREATIVE **04**

GET ORGANISED **05**

BROWSER **06**

SETTINGS **07**

ACCESSORIES **08**

Contents

01 SET UP		
Getting to know your phone	8	
Open view	9	
Installing the SIM and battery	10	
Memory card	13	
Installing a memory card	13	
Removing the memory card	13	
Formatting the memory card	13	
Menu map	14	
02 YOUR STANDBY SCREEN		
Your standby screen	15	
The quick keys	15	
The main menu	15	
The status bar	16	
03 THE BASICS		
Calls	17	
Making a call	17	
Making a call from your contacts	17	
Answering and rejecting a call	17	
Adjusting the call volume	18	
Speed dialling	18	
Viewing your call logs	18	
Using call divert	19	
Using call barring	19	
Changing the call settings	20	
Contacts	21	
Searching for a contact	21	
Adding a new contact	21	
Contact options	21	
Adding a contact to a group	22	
Renaming a group	22	
Adding a picture to a contact	22	
Copying your contacts to your SIM	23	
Deleting all your contacts	23	
Viewing information	23	
Messaging	24	
Messaging	24	
Sending a message	24	
Entering text	25	
Setting up your email	26	
Sending an email using your new account	27	
Message folders	27	
Managing your messages	28	
Using templates	28	
Changing your text message settings	29	
Changing your multimedia message settings	29	
Changing your email settings	30	
Changing your other settings	30	

04 GET CREATIVE		FM radio	41
Camera.....	31	Using the FM radio	41
Taking a quick photo.....	31	Searching for stations	41
After you've taken your photo.....	31	Resetting channels	41
Getting to know the viewfinder.....	32	Listening to the radio	41
Using the quick settings.....	32	Voice recorder	42
Using the flash	33	Using the voice recorder	42
Changing the image size.....	33	Recording your voice memo	42
Viewing your saved photos	34	Sending a voice recording.....	42
Setting a photo as Wallpaper		Using the muvee studio	42
or Picture ID.....	34	My stuff	43
Video camera	35	Images.....	43
Shooting a quick video.....	35	Images options menu.....	43
After you've shot your video	35	Sending a photo	44
Getting to know the viewfinder.....	36	Organising your images	44
Using the quick settings.....	36	Deleting an image	44
Watching your saved videos	37	Deleting multiple images.....	44
Adjusting the volume when		Creating a slide show.....	45
viewing a video.....	37	Sounds	45
MP3 player	38	Using a sound	45
MP3 player	38	Videos	45
Transferring music onto your phone.....	38	Watching a video	45
Playing a song.....	38	Using options while video is paused	46
Using options while playing music.....	38	Sending a video clip.....	46
Creating a playlist.....	39	Video options menu	46
Playing a playlist.....	39	Documents.....	47
Editing a playlist	39	Viewing a document	47
Deleting a playlist	40	Others	47

Contents

External memory	47	06 BROWSER	
Using your phone as a mass storage device.....	47	Browser	55
Transferring a file to your phone	48	Accessing the web.....	55
Sending and receiving your files using Bluetooth	49	Adding and accessing your bookmarks.....	55
Games and Apps	50	Saving a page	56
Games and Apps	50	Accessing a saved page.....	56
Playing a game.....	50	Viewing your browser history	56
Viewing applications	50	Changing the web browser settings	56
Changing the network profile.....	50	07 SETTINGS	
M-Toy	50	Settings	57
05 GET ORGANISED		Changing your profiles	57
Organiser	51	Personalising your profiles.....	57
Adding an event to your calendar	51	Changing your date & time.....	57
Editing a calendar event.....	51	Changing the language	57
Sharing a calendar event.....	52	Changing your display settings	57
Adding a memo.....	52	Changing your security settings	58
Tools	53	Using flight mode.....	58
Setting your alarm	53	Resetting your phone	59
Using your calculator	53	Viewing memory status.....	59
Using the stopwatch	53	Changing your Bluetooth settings.....	59
Converting a unit	54	Changing your connectivity settings	59
Adding a city to your world clock	54	Pairing with another Bluetooth device	60
SIM services.....	54	Using a Bluetooth headset.....	60

08 ACCESSORIES

Accessories 61

Network service..... 62

Technical data 62

 General 62

 Ambient Temperatures 62

Guidelines for safe and efficient use 64

Getting to know your phone

Main screen

Clear key 


Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Call key 

Dials a phone number and answers incoming calls.



Charger, cable, handsfree connector

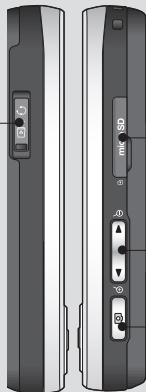

Memory card slot


Volume key

Camera Key

End/Power key 

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Returns to the standby screen when you use the menu.

Open view

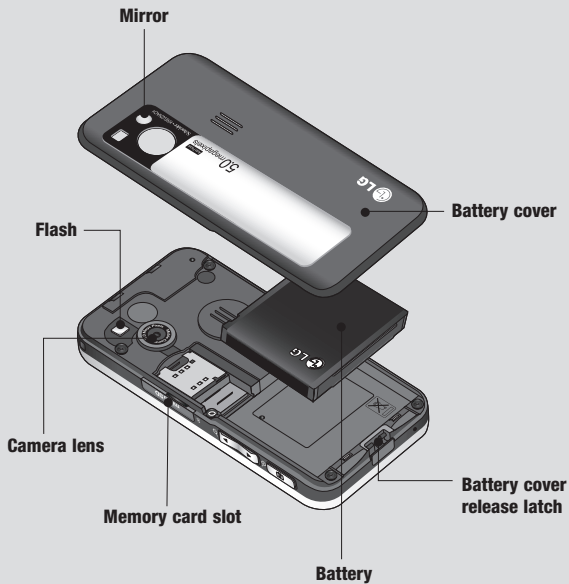

01

02

03

04

05

06

07

08

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should lift off easily.



2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

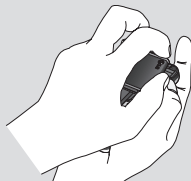


⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card


Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.

⚠ WARNING: Do not insert the SIM card when the slide is open, as this may damage your phone and SIM card.

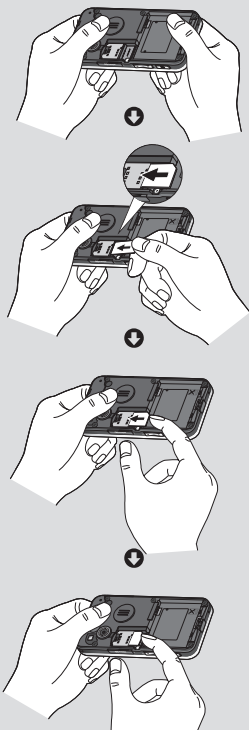

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

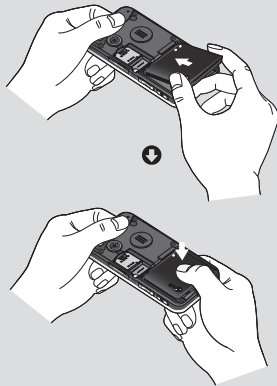

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the SIM and battery

5 Replace the battery cover


Slide the battery cover towards the top of the phone until it clicks into place.

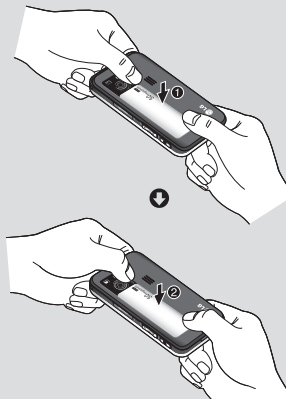

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KC550. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KC550 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

⚠ WARNING: Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.

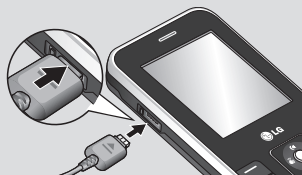


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card. The KC550 will support a memory card of up to 2 GB.


TIP! A memory card is an optional accessory.

Open the slide covering the memory card slot. Slide the memory card into the slot, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

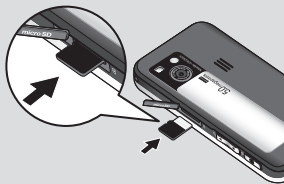

Removing the memory card

Open the slide and carefully remove the memory card by gently pushing it as shown in the following diagram:

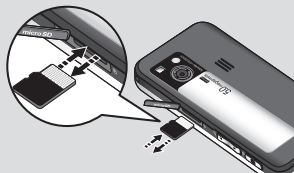

Formatting the memory card

If your memory card is not already formatted, you will need to do so before you can begin using it.

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Choose **Memory status** and select **External memory**.
- 3 Do **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your KC550 press **Menu** and select **My stuff**. Choose **External memory**.

⚠ WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menu map



Games & Apps

- 1 M-toy
- 2 Games
- 3 Applications
- 4 Network profile



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo



Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder
- 6 Muvee studio



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info message
- 9 Templates
- 0 Settings



My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 External memory



Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock
- 6 SIM services



Browser

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Enter address
- 4 History
- 5 Saved pages
- 6 Settings
- 7 Information



Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection
- 4 TV out







Settings

- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Call
- 5 Security
- 6 Flight mode
- 7 Reset
- 8 Memory status

Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.

-  Select to open your message editor
-  Select to choose a sound profile for your phone.
-  Select to open the favourites menu.
-  Select to play MP3 file.

The main menu

The main menu provides twelve menu options. To open the main menu:

- 1 Select **Menu**.
- 2 The main menu will appear on the screen.
- 3 When the option you require is highlighted, select **OK** to open.

01

02

03

04

05

06

07

08

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as shown in the figure below.

O



X














Please do not cover the antenna area with your hand during a call or when using a Bluetooth connection. It may interfere and degrade signal quality.







Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.




Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected
	An alarm is set
	Schedule

Icon	Description
	New message
	New voice message
	General profile in use
	Silent profile in use
	Vibrate profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty


Calls

Making a call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press .
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** from the Standby screen & then select Search.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, Press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways.

Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Slide open**, **Any key** or **Send key only**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, press the volume key on the right hand side of your phone.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Contacts**, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is set to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation key arrows and selecting **Assign** or by pressing the hard key number.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation arrows, then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically; there's no need to press .

Viewing your call logs

Press **Menu**, select **Call history**. Choose to view:

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View a list of any calls you have missed.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Call duration - View details of how long you have spent on your calls; received and dialled.

Call costs - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Data information - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

TIP! From any call log select **Options** and choose **Delete** to delete selected or all of the recorded items.

TIP! Using the navigation key arrows, highlight any single call entry to view the date and time of the call. To view the call duration select **View**.

Using call divert

- 1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no reply, when you are out of reach, all data calls or all fax calls.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voicemail, another number or your favourite number.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Contacts** for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Cancel all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the seven options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Cancel all barrings**
 - Change password**
- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** from the **Call** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls

Changing the call settings

1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

2 From here you can amend the settings for:

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial number - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key, any key or by sliding your handset open.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Minute minder - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

Auto redial - Choose **On** or **Off**.

Send DTMF tones - Choose **On** or **Off**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the standby screen, and choose **Search**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation arrows.

Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Or, using the slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store on the standby screen and select **Options**.
- 2 Choose **Save** or **Add to existing contact**.
- 3 Enter the relevant information as above and select **Save**.

Note: When you are storing a contact's email address, press ***..*** to enter a symbol and scroll with the navigation arrows until you see **@**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the Options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** above.
- 2 Select **Options** to open the list of options.

From here you can:

Edit - Change any of the contact's details.

New message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send via - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, via **Bluetooth** or by **Email**.

Delete - Delete the contact. Select **Yes** if you are sure.

New contact - Add a new contact.

Multi delete - Mark multiple contacts to delete.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Copy to SIM/phone - Choose to move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group1** and **Group2** already set up on the phone.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **View** then select **Add**.
- 3 Your contacts will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and press , then select **Done**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

TIP! You can assign a ringtone or icon to a group. Select the group you wish to assign the ringtone or icon to and select **Options** and choose an item you want.

Renaming a group

You can rename any of the groups to fit your lifestyle.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Select a group you want to rename.
- 3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.
- 4 Select **Save**.

Note: You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select **View options** and choose **With picture**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.

- 5 Scroll down to the **Photo** section and select **Edit**. Choose **Options** and select **Images** or **New image**. If you select **Images**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **New image**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact.
- 6 Select **Save**.

Copying your contacts to your SIM

You can also choose to copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM.

- 1 Select **Contacts** and choose **Copy All**.
- 2 Select to copy the contacts from **SIM to phone** or **Phone to SIM**.
- 3 Choose whether to **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

Deleting all your contacts

- 1 Select **Contacts** and choose **Delete all**.
- 2 Select to delete contacts from **SIM** or **Phone**.
- 3 Select **Yes** if you are sure.

- 4 Enter the password, which is set to 0000 as default, and select **OK**.

Viewing information

Select **Contacts** and choose **Information**. From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own numbers** and your **Business card**.

TIP! If you haven't yet created a business card, the **Business card** screen will give you the option to create one. Select **New** and enter your details as you would for any contact. Choose **Save**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Messaging

Your KC550 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and email, as well as the network's service messages. Simply press

Menu and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. (If you want to send an **Email** see page 26-27 or if you want to send something using **Bluetooth**, see page 49.)
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. See **Entering text** on page 25 to see how to switch between the different text entry modes.

- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/My business card/Schedule)**.
- 6 Press the centre key **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Select **Send**.



WARNING: If an **Image, Sound, Video, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

To turn on T9 mode in the text entry field, choose **Options**, select **Set T9** and choose **On**. With T9 on, you can switch text input mode by pressing **# * 0**. You will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.

To input a symbol in the text entry field, press the *** 0** key and select a symbol, then select **OK**.

Complete each word with a space by pressing **0**.

To delete a character, press **C** key.

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, select **Options** and select **New T9 word**, then you can enter the word using ABC manual mode. Your word will be added to the dictionary.

Note: You can select a different T9 language by pressing **Options** and select **Writing language**.

ABC manual mode

In ABC manual mode you may need to press the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', press **4** twice, **3** twice, **5** three times, **5** three times again, then **6** three times.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers whilst in letter modes by pressing and holding the desired key.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KC550. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email account**.
- 3 Select **New**.
- 4 You can now choose how your account works:
 - Account name** - Enter a name for this account.
 - Email address** - Enter the account email address.
 - My name** - Enter your name.
 - Incoming mail server** - Enter the account details.
 - User name** - Enter the account user name.
 - Password** - Enter the account password.
 - Outgoing mail server** - Enter the account details.
 - Outgoing mail authentication** - Select on or off.
 - Outgoing server ID** - Enter the account details.
 - Outgoing server password** - Enter the account details.

To enter the following information, choose **Options** and select **Advanced settings**.

Protocol type - Select the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 300KB.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

APOP secure login - Choose whether to save your emails to the server of the phone (only for IMAP4).

Insert signature - Choose whether to automatically insert a signature in your emails.

Reply email address - Enter the "reply to" email address.

Incoming port number - Normally, this is 110 for POP3 and 143 for IMAP4 accounts.

Outgoing port number - Normally this is 25.

Auto retrieving - Select to automatically retrieve your emails.

Retrieve download - Select **Headers only**, **Headers + body** (only for IMAP4) or **All**.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see page 26).

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject then touch OK.
- 4 Enter your message using T9 predictive mode or ABC manual mode. See **Entering text** on page 25 to see how to switch between the different text entry modes.
- 5 Select **Options** and choose an attachment to add: **Image, Sound, Video, Document, Contact, My business card** or **Schedule**.
- 6 Press **Send** and enter the recipient's address or touch **Options** and select **Contacts** to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your KC550 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Email box - Contains all your email messages. Select the account you want to use then select **Retrieve**. Your KC550 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - All the messages you send are placed into your Sent folder.

Listen to voicemail - You can access your voicemail box (if provided by your network). When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the standby screen.

Info message - All info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

01

02

03

04

05

06


07

08

Messaging

Managing your messages

You can use your **Inbox** to manage your messages.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**. Or, a quicker way is to select  on the standby screen.
- 2 Select **Options** and then choose to:
 - Delete** - Delete the selected message.
 - Reply** - Send a reply to the selected message.
 - Forward** - Send the selected message on to another person.
 - Return call** - Call the person who sent you the message.
 - Information** - View the details of a message, for example, the time it was sent.
 - Copy/Move** - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.
 - Multi delete** - Delete selected messages.
 - Delete all read** - All opened messages will be deleted.
 - Delete all** - Delete text messages, multimedia messages or all messages.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates

You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text** or **Multimedia**. You can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates, to add **New template** or to **Delete** templates.
- 3 To send a template, select the one you want to send, choose **Options** and select **Send via**.
- 4 Choose how you would like to send the template; as a **Message**, **Bluetooth message** or **Email**.
- 5 Select a contact and select **Send**.

Changing your text message settings

Your KC550 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Message types - Convert your text into Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Reply charging - Choose to be billed for your message recipient's reply.

Message centre number - Enter the details for your message centre.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose whether to send your message as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Bearer setting - Choose whether to send your messages via GSM or GPRS.

Changing your multimedia message settings

Your KC550 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do so using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Read report - Choose to allow and/or Request a read report.

Auto download - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Network profile - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

Permitted message type - Select which type of multimedia messages to allow.

Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then you can adapt the following settings:

Email account - You can set up an email account.

Access point - You can set the email access point.

Retrieve interval - Choose how often your KC550 checks for new email messages.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Changing your other settings

Press **Menu**, select **Messaging**, choose **Settings** then:

Voicemail number - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Here you can switch off service message, which means your messages will no longer be pushed directly to your device as they are received, only when you check for new messages.

Info message - Choose the reception status, alerts and language of your info messages.

Save text message - Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Open the lens cover and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the camera key halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen. Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Press the centre soft key or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Touch **Menu** and select **Multimedia**, scroll down to and select **Camera** to open the viewfinder.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and you will see six options displayed on the right side of the screen.

Delete - Delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



New image - Take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



Set as - Select to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.



Send via - Select to send the photo as a **Multimedia message** or **Email**. See page 24 for **Sending a message**.



Album - Select to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See page 34 for **Viewing your saved photos**.

OK - Select to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume key on the left side of the phone. The zoom function is only available when the resolution is set to 640 x 480 or below. See **Changing the image size** on page 33 for details.

TIP! When using the camera, power consumption increases. If  icon appears indicating low battery, recharge the battery before use.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for taking photos.

Self timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. Great for that group photo you want to be part of.

Continuous shot - This enables you to take up to 9 shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

White balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy** or **Fluorescent**.

Colour effect - Choose from four colour tone options: Off (normal/colour), Sepia, Mono (black and white) or Negative.

EV - Turn macro mode on if you are taking a picture very close to the image subject.

Resolution - See **Changing the image size** on page 33.

Quality - Choose between **Normal**, **Fine** and **Super fine**. The finer the quality the sharper a photo will be but the file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

Auto focus - Turn Auto focus On or Off. Your camera can automatically adjust the focus for a clear, sharp image with a single press of the camera button.

Shutter tone - Select one of the three shutter sounds.


ISO - Set the ISO to Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 or ISO 80.

Save to - Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to its original camera settings.

Using the flash

The flash is set to **Off** as default, but there are other options.

- 1 Select  on the navigation key.
- 2 There are four flash options:

Off - The camera will not flash. This is useful if you want to save battery power.

Auto - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.

Always on - Set the flash to on when you are taking a photo in a dark place.

When Taking - The flash will remain on as you compose your picture and flash again as you take the photo in order to reduce red eye.

- 3 Select the flash option you'd like to use.
- 4 When you have made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.
- 5 The flash icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.

Note: When you exit the camera, the flash setting will revert to the default **Auto** mode.

Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Press **Options** and select **Resolution** from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the six numerical options (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).
- 3 Press **OK** to implement your changes.

Note: The zoom function varies depending on the resolution the camera is set to. The zoom function is only available when the resolution is set to 640 x 480 or below.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply select  on the navigation key. From the standby screen you should select **Menu**, then select **My stuff** and **Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to enlarge it.

Setting a photo as Wallpaper or Picture ID

From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose **Options** and **Set as** to use the selected image as **Wallpaper** or **Picture ID** for one of your contacts.

Note: Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

Video camera

Shooting a quick video


- 1 Open the lens cover and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Choose **Video** on the top right corner of the screen. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.


Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Select **Menu** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

After you've shot your video


The name of the video runs along the bottom of the screen and six options will be displayed on the right side of the screen.

Delete - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting Yes. The viewfinder will reappear.

 **New video** - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Play** - Select to play the video you have just recorded.

 **Send via** - Select to send the video as a **Multimedia message** or **Email**. See page 24 for **Sending a message**.

 **Album** - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See page 37 for **Watching your saved videos**.

OK - Select to record another video straight away. Your current video will be saved.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume key on the left side of the phone.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for recording videos.

Mode - To record a video you want to send in a multimedia message, select **MMS**.

Colour effect - Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.

Brightness - Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper. Use the navigation keys to slide the contrast indicator along the bar, towards - for a lower contrast, hazier image or towards + for a higher contrast, sharper image.

Resolution - If you want to fit more videos onto your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller. Choose between four options for your video, 176X144, 320X240, 640X480, 720X480.

Quality - Super fine/ Fine/ Normal.

Save to - Choose whether to save your video clip to the phone memory or to the external memory.

Flash - Turn the flash **On** or **Off**. The flash is set to **Off** as default, saving battery power. Whenever you exit the camera it will return to the default **Off** setting.

White balance - The white balance ensures that any white in your video is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy**, **Fluorescent** or **Night mode**.

Album - View all of your images.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to it's original video camera settings.

Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the Options menu select **Album**. From the standby screen you should touch **Menu**, then select **My stuff** and **Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and touch the centre soft key to watch it.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, use the volume keys on the right side of the handset.

01

02

03

04

05

06


07

08

MP3 player

MP3 player

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press  from the standby screen, or select **Menu** and select **Multimedia** then **MP3 player**. From here you have access to:

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My playlist - Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Settings - Adjust your music settings.







Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.

- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**, or press  from the standby screen.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select  to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the side of your phone.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimise - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

View playlist - Look at the playlist you are currently listening to.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

Set as - Set the current track as your **Ringtone** or **Message tone**.

Information - You can view information about the MP3 file you are listening to.

Settings - Change the Shuffle, Repeat, or Equalizer settings.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Press **Options** and select **New playlist**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **New playlist** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Save** to store the playlist.

Playing a playlist

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Select the playlist you would like to play and select **View**, then select **▶**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

If you want to organise your playlists, you can edit them using the **Options** menu.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to edit and select **View**, then select **Options**. Choose from:

Add - You can add songs to the playlist using this option.

Remove - Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Multi remove - Delete selected songs from the playlist.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 player

Remove all - Remove all of the songs from the playlist.

Information - View the playlist information.

Deleting a playlist

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to delete and select **Options**.
- 4 Select **Delete all** and select **Yes** to confirm.

Note:

As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download from the Internet or receive by MMS may have a "Purchase right" menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

FM radio

Using the FM radio

Your LG KC550 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Each time a station is found, your KC550 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

To manually tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
- 3 To enter your station, use the navigation keys to search or enter the frequency using the keypad, then select **Save**.

Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number.

TIP! To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Resetting channels

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and select **Reset channels**. Choose **Yes** to confirm the reset. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via a built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Voice recorder

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.

Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

TIP! If you plan to send your recording as a message, before you start recording, select **Options**, select **Recording mode** and choose **MMS**. This will ensure that the recording fits into a message.

Using the muvee studio

The Muvee studio allows you to create an image slide show combined with music.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Muvee studio**.
- 2 Choose the music track that you would like to use.
- 3 Mark the images that you would like to use in your slide show, and choose **Done**.
- 4 The new muvee will begin to play. To save your slide show press **Save**.

Note: You can use the Options menu to choose where to save your slide show (Phone or External memory), the duration mode (General or MMS) and the play order (Random or Sequential).

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Select **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

Images

Images contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Images options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera. Only the **View**, **Set as**, **File info**, **Slide show**, **Sort by** and **List view / Thumbnail view** options are available for default images.

In the **Images** folder, select **Options** to bring up your list of options.

Delete - Delete the selected image.

Set as - Set the selected image as your **Wallpaper** or as a **Picture ID**.

Send via - Send the selected image to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Note: The image may need to be resized before it can be sent by MMS.

File - Rename, make animation or view the information (Name, Size, Date, Time, Resolution, Type and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

Print via - Print an image file via **Bluetooth** or **Pictbridge**.

Slide show - See **Creating a slide show** on page 45.

New folder - Create a new folder within the main Images folder.

Mark/Unmark - Select more than one image to delete.

Delete all - Delete all the photos in your Images folder.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

Sort by - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your photos.

Sending a photo

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select a photo and choose **Options**.
- 4 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Organising your images

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** then select **Sort by**.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select an image and press **Options**.
- 4 Select **Delete**.

Deleting multiple images

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** and select **Mark/Unmark** and **Delete**.
- 4 A box will appear next to each image. Select each image and select to mark it. To unmark an image, select again so that the tick disappears from the box. Or, you can select **Options** then choose **Mark all** or **Unmark all**.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, select **Delete** and confirm you want to delete all of the marked images.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select the photo you would like to begin the slide show and select **Options**.
- 4 Choose **Slide show** and it will begin.
- 5 Press **Pause** to pause the slide show and **Quit** to end the slide show and return to the **Images** folder.

Selecting **Options** during the slide show presents further options:

View - Choose between **Full image** and **Full screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.

Repeat on / off - Decide whether you want the slide show on repeat or not.

Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default sounds**, your voice recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 4 Select a sound and press ► to listen to it.
- 5 Select **Options**, select **Set as** and choose from **Ringtone**, **Ringtone ID** and **Message tone**.

Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and press ►.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

Using options while video is paused

By selecting **Options**, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

Delete - Delete the video.

Send via - Send the video to a friend via **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.

Information - View the Name, Size, Date, Time, Type and Copyright details of the selected file.

Sending a video clip

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select the video clip you want and press **Options**.
- 4 Press **Send via** and choose from **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

Video options menu

In the **Videos** folder, press **Options** to bring up the following list of options.

Delete - Delete the selected video.

Send via - Send the selected video to a friend via **Multimedia message, Email** or **Bluetooth**.

File - Rename the video or view the information (Name, Size, Date, Time, Type and Copyright). If you have an external memory card inserted two additional options will show:

Move to external memory and **Copy to external memory**.

New folder - Create a new folder within the main Videos folder.

Mark/Unmark - Select more than one video clip before selecting **Delete**.

Delete all - Delete all the clips in your Videos folder.

Sort by - Arrange your videos by **Date, Type** or **Name**.

Auto next play - Allows to set the play mode: **Off**, **Repeat once** and **Repeat all**.

- **Off**: Plays the selected file.
- **Repeat once**: Plays all files in a list once.
- **Repeat all**: Continues to play all files in a list repeatedly.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your videos.

Documents

From the **Documents** menu, you can view Excel, PowerPoint, Word, Text and PDF files.

Viewing a document

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Documents**.
- 3 Select a document and press **View**.

Others

From the **Others** menu, you can view the files which are not saved in the Images, Sounds, Videos or Documents folders.

You may find that when you transfer files from your computer to your phone, they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Press **Menu**, then select **My stuff** followed by **Others**.
- 2 Select a file and select **Options**.
- 3 Press **Move**, then select **Move** again.

External memory

If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within **My stuff**. Your external memory folder will be divided into five further folders: **Images**, **Sounds**, **Videos**, **Documents** and **Others**. Each folder will contain all the files of that type which are saved to your memory card rather than your handset.

Using your phone as a mass storage device

Your KC550 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed as two drives on your computer: the handset memory and external memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

- 1 Press **Menu**, select **Connectivity**.
- 2 Select **USB Connection**.
- 3 Scroll to **Mass storage** and select **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the KC550. Plug the larger end into the USB port of your computer.
- 5 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or documents into the correct folders.
- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.
- 8 When you want to then access a file, for example an image, press **Menu**, then select **My stuff** followed by **External memory** then **Images**. All the images you transfer will be contained in this file.

Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file will be saved within the appropriate folder depending on its type. So for example, photographs will be saved in the **Images** folder and music in the **Sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.

Note: Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device** on page 60.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Bluetooth on/off** and choose **On**.
- 3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your KC550 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to then pair the selected device and select **Send**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** on page 59 for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

01

02

03

04

05

06

07

08

Games and Apps

Games and Apps

Your KC550 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Playing a game

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Games**.
- 3 Choose the game you want to play and select **Play**.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Applications**.
- 3 View and manage any applications you have.

Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Network profile**.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Network profile**.
- 3 You can add and edit a new network profile.

M-Toy

You can enjoy six default games including: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing**.

About - View the information for a game.

Setting - Set the sound and vibration when activating a game.

Reset data - Reset all settings.

Exit - End a game.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **New** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 5 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.
- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Once** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can

also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.

- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days that any events have been saved to.

Editing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Choose **Options** and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and select **View**.
- 3 Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Save** to store the edited event.

Note: You can delete an event from your calendar by selecting to view the event and then pressing **Options** and **Delete**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Sharing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the event you would like to share and choose **Options**.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Adding a memo

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New** and type your memo.
- 3 Select **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

Tools

Setting your alarm

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Alarm clock**.
- 2 Select **New**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate** or **Follow profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Choose **Sounds** to select a new sound.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Select **Save**.

Note: You can set up to 5 alarms.

Using your calculator

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.

- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Function** to select a command.
- 5 Select **Clear** to clear the screen and start a new calculation.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. The duration of an individual lap time (up to 20 times) can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tools

Converting a unit

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll up to choose from the unit of measurement you want to enter. Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **World clock**.
- 2 Scroll up, down, left or right to navigate the globe and choose a continent.
- 3 Select **Zoom in** to zoom into an area and choose from the cities in that area.
- 4 Press **OK**.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services.

In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Connect**. You will be connected to your bookmarked page.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Saving a page

- 1 Access your required web page as described on page 55.
- 2 Choose **Options** and scroll to **Save**, select **This page**.
- 3 Select **OK**.

Accessing a saved page

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

TIP! This menu will also allow you to delete saved pages.

Viewing your browser history

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **History** and select **OK**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select **Connect**.

Changing the web browser settings


- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Network profiles**, **Rendering mode**, **Cache**, **Cookies**, **Security certificates**, **Show image**, **JavaScript** and **Storage location**.
- 4 Once you have changed your settings, select **OK**.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KC550 personal to you.

Note: For information on call settings see page 20.

Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  then the profile you would like to activate. Choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, and **Outdoor**.

Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press **Menu** and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalise**.
- 3 For the **Silent** and **Vibrate only** profiles, you can adapt the activate. For the other profiles, you can change all of the sounds and alert options available in the list. (Please refer to your handset for details.)

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

Set date - You can enter the current date.

Date format - You can set the date format. (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)

Set time - You can enter the current time.

Time format - You can set the time format to either 24 hours or 12 hours.

Auto update - Select **On**, the phone will automatically update the date and time.

Changing the language

Go to **Settings** and **Languages** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

Changing your display settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:

Wallpaper - Choose a wallpaper to appear on your screen display.

Clocks - Choose to have the time and date visible on your standby screen. Choose from No date & time or Normal.

Backlight timer - Choose how long the backlight remains on for.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Use the navigation keys to adjust the brightness. Choose from 40%, 60%, 80% or 100%, then select OK to save your change.

Home screen shortcut - Select **On** to display the shortcuts of 4 menus as pictures on the middle of the standby screen.

Font size - Change the font size of the following : **Menu, Dialling** and **Messaging**.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Menu style - Change the menu view from **Grid view** to **List view**.

Main font style - Adjust the font type.

Dialling font style - Adjust the font style for when you are dialling a phone number.

Standby text - Choose to add a message to your standby screen.

Network name - Choose to show or hide the network name.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your KC550 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

Anti Theft Mobile Tracker- Set ATMT On/Off and Numbers for ATMT.

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Phone lock - Choose a security code to lock your phone **When power on, When SIM changed** or **Immediately**.

Change codes - Change your **Security code, PIN1 code** or **PIN2 code & ATMT code**.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages or use Bluetooth when **Flight mode** is switched **On**.

Resetting your phone

Use **Reset** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status

Your KC550 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings**. Choose **Memory status** and you will then see the current status of the memories (Common, Reserved, SIM card and External memory) in your KC550.

TIP! See page 13 for information on **inserting a memory card**.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:

My visibility - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

My name - Enter a name for your KC550.

My address - View your Bluetooth address.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Press **Menu** and select **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your KC550 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

Network - Your KC550 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

USB connection - Choose **Data service** and synchronise your KC550 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KC550 removable device folder. See pages 47~49 for further details.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KC550 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.
- 3 Your KC550 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter a passcode then choose **OK**.

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your KC550 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Accessories

These accessories were supplied with your KC550.

Charger



Data cable and CD

Connect and synchronise your KC550 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your KC550.

Stereo headset



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 and PCS1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Note: You can find below DOC document <<http://tr.lgmobile.com>> in this web address.

Technical data

General

Product name : KC550

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name Issued Date
Seung Hyoun, Ji / Director 18. March. 2008


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KC550 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.348 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.665 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
 - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient Use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.





GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yani sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğüne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI:

ADRESİ :

.....

.....

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVIS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNvani : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PİYALEPAŞA BULVARI NO 14
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 222 85 70

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ İMZA :  LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 14 Okmeydanı
SİSİLİ ÜNİTESİ

Veri No: SALT 01/2007 738
Tel: (0212) 222 85 70 Faks: (0212) 222 61 44

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNvani :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO:

TARİH-İMZA-KAŞE:



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 14
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 222 85 70
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Şişli Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543



LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahipsiniz. LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz. Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz. LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirteniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili anzalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

<http://tr.lge.com>



Yetkili Servis Merkezleri

İSTANBUL TELESERVICE INT.

Fıstık Dt. Fahirettin Keleş Çiğdem Cd. No: 31-1
Altınoluk / İSTANBUL Tel: (0216) 544 56 44
Faks: (0216) 544 56 56 e-mail: mhistanbul@teleservice.com
Maltepe servis merkezi: Ataturk Cad. Bağlarbaşı Mah.
Çağla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / İSTANBUL
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 458 65 55

ANKARA TELESERVICE INT.

Necatbey Cad. No:33B Sıhhiye / Çankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com

İZMİR TELESERVICE INT.

Gazi Bulvarı No: 90A Çankaya / İZMİR Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhzmir@teleservice.com

DIYARBAKIR TELESERVICE INT.

İnönü Cd. 4C Büyük Otel Altı Dağkapı / DIYARBAKIR
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
e-mail: mhdiyarbakir@teleservice.com

İSTANBUL VADOKS SERVİS

Orataşçe Cad. No:30 Beşiktaş - İstanbul
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: gokhan.kayrak@vadoks.com.tr

İSTANBUL SNG SERVİS

NİH KUYUSU CAD. NO:58 USKUDARBAĞLARBAŞI/İSTANBUL
Tel: 0 216 861 15 15 Faks: 0 216 861 89 86
e-mail: volkancalder@senguler.com.tr

VAN SNG SERVİS

CUMHURİYET CAD. NO:264 VAN TEL: 0 432 215 15 15
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: volkancalder@senguler.com.tr

ADANA KVK SERVİS

Asiye C. Alpagut Aq. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75

ANKARA KVK SERVİS

Ziya Güneş Cd.No:21A Kızılay/ANKARA 064204
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44

ANTALYA KVK SERVİS

Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya İş Merkezi Zemin 2
C/Şişli Çarşı / Merkez Antalya
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

BURSA KVK SERVİS

Sarıyaya Mah. Uluyol Cad. No: 631 Osmanpaşa, Bursa
Tel: (24) 250 10 40 Faks: (24) 250 10 42

DIYARBAKIR KVK SERVİS

Ofis İşletmen Çiğdem Apt.Alt. No:224 OFİS/DIYARBAKIR
Tel: (0412) 228 87 89 Faks: (0412) 228 87 80

ERZURUM KVK SERVİS

Karaköse Mah. Çarşın Çarşısı Sok. Lalapaşa İş Merkezi No:7
Yalıyurtç. Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55

İSTANBUL / ANIOLAR KVK SERVİS

Merkez Mkt. Beşiktaş Cad. No:41 Anıolar, İstanbul 34310
Tel: (0212) 597 55 40 Faks: (0212) 591 05 45

İSTANBUL / KOZYATAĞI BİREYSEL KVK SERVİS

Bayrak Cad. Rıza Çemberoğlu İş Mkt. No: 72 / 3-Kozyatağı,
İstanbul 34142 Tel: (0212) 591 55 40 Faks: (216) 445 59 60
e-mail: etihanneri@kvaibireysel.com

İSTANBUL / KARTAL(MERKEZ) SERVİS

Anıvar Aktarlı E-5 yanyol Kartal Sanayi Sitesi A blok kat 2-3
Soğanlık, Kartal/İstanbul 34865
Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

İSTANBUL / BAĞIRKÖY KVK SERVİS

Zuhurabbethi Mah. Zuhurabbaba Cad. No: 7 Bakırköy,
İstanbul 34401 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ KVK SERVİS

Çiğdem Mah. Beşiktaş Bulvarı No:89 A/B Beşiktaş,
İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

İZMİR KVK SERVİS

Sarı Eylül Bulvarı No: 6 / D Çankaya, İzmir
Tel: (232) 439 59 50 Faks: (232) 448 66 79

SAMSUN KVK SERVİS

Cumhuriyet Cad. Zafar Mah. Süer Apt. No:966 Samsun
Tel: (362) 233 22 77 Faks: (362) 233 82 22

TRABZON KVK SERVİS

Cumhuriyet Mah. Nemliçözü Cemal Sok. Trabzon Şehir
Klubü aralığı Ziya bey Şişesi A-Blok No: 151 Trabzon
Tel: (452) 321 02 21 Faks: (452) 322 36 90

LG GÜNEY KORE FABRİKA

ÇEONGHU-PI 19-1 JINJIU-YUNYUN, PYUNGTAIK-CITY,
KYUNGGI-DO 451-713 GÜNEY KORE
Tel: +82-31 686-2351 Faks: +82-31 686-2216

LG Call Center

LG Call Center
Tel:(0212) 444 6 543
E-posta: info@get@lge.com

<http://tr.lge.com>



LG Mobile Phone Service Centers in Middle East & Africa



Service for LG Mobile Phone is available in the following countries

(List includes Only the Main Service Centers. Other area's customers can contact the Head-quarter of their countries for further information)

Middle East Countries

11 Countries

UAE
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Kuwait
Bahrain
Yemen
Iran
Iraq
Lebanon
Egypt
Syria
Jordan

Africa Countries

7 Countries

Morocco
Tunisia
Libya
Algeria
Kenya
Nigeria
South Africa

Other Countries

2 Countries

Turkey
Pakistan

Lifes
Good

Middle East Countries

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| UAE <input type="checkbox"/> | Yemen <input type="checkbox"/> |
| Saudi Arabia <input type="checkbox"/> | Iran <input type="checkbox"/> |
| Qatar <input type="checkbox"/> | Iraq <input type="checkbox"/> |
| Oman <input type="checkbox"/> | Lebanon <input type="checkbox"/> |
| Kuwait <input type="checkbox"/> | Egypt <input type="checkbox"/> |
| Bahrain <input type="checkbox"/> | Syria <input type="checkbox"/> |
| | Jordan <input type="checkbox"/> |

H

S

A
D
A
A
S
F
R

UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Jumbo Electronics Co. Ltd.
- ❑ Address : Telecommunication Division, P.O. Box 3426, Dubai, UAE
- ❑ Telephone No. : +97143367999 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : +97143340821
- ❑ Web Site : <http://www.jumbocorp.com>
- ❑ Email : Roby.George@jumbo.ae

Service Centers


Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai (Karama)	Near Strand Cinema, P.O. Box 3426, Dubai	+97143362621	+97143360847
Abudhabi	Regional Service Center P.O. Box 3832,	+97126732201	+97126733930
Al Ain	Regional Service Center P.O. Box 15444	+97137542898	+97137557898
Sharjah	Regional Service Center P.O. Box 5331	+97165599725	+97165538365
Fujairah	Regional Service Center P.O. Box 868	+97192221406	+97192221828
Ras Al Khaimah	Regional Service Center P.O. Box 1054	+97172272571	+97172271881

UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Sayegh Brothers Trading L.L.C
- ❑ Address : Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira, P.O. Box 55106, Dubai, UAE
- ❑ Telephone No. : +97142663200 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : +97142669964
- ❑ Web Site : www.alsa-g.com
- ❑ Email : helpdesk@alsa-g.com

Service Centers

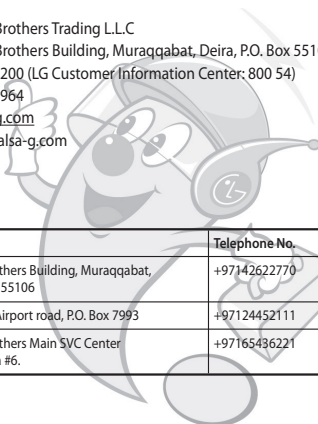

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai	Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira P.O. box 55106	+97142622770	+97142669964/ +97142680340
Abu Dhabi	Lotus Tower, Airport road, P.O. Box 7993	+97124452111	+97124462040
Sharjah	Al Sayegh Brothers Main SVC Center Industrial area #6.	+97165436221	+97165437422

UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : World Trade Centre, P. O. Box 9266, Dubai UAE
- ❑ Telephone No. : 04 3318555 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : 04 3318855
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : atcc@axiomtelecom.com

Service Centers in UAE

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai	Shk Zayed Road, Al Kawakeb Building, Block C, P O Box 9266, Dubai, UAE	00971 43210600	00971 43210400
Abu Dhabi	Defense Road, Block A 4, Next to Al Sultan Restaurant. Abu Dhabi, UAE	00971 26417144	00971 26417076
Sharjah	Shop no 78, Crystal Plaza, Buhaira Corniche Road , Shj UAE	00971 65751503	00971 65751404

Saudi Arabia

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : 9th Floor, Al Subaiee Tower, Abdul Aziz Highway, Al Khobar, KSA, P O Box 4742
- ❑ Telephone No. : 00966 38019000
- ❑ Fax No. : 00966 38019051
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : ksasupport@axiomtelecom.com

Service Centers in KSA

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
KHOBAR	9, Al Fanar Complex, Khobar-Dammam Highway, Khobar 31952, KSA	00966 38587922	00966 38587910
RIYADH	Olaya Main Street, Nr. Al Owais Market, Riyadh, KSA	00966 12698255	00966 12698355
JEDDAH	City Plaza Centre, Price Sultan Street, Jeddah, KSA	00966 26922764	00966 26924575

Saudi Arabia

Headquarter

- ❑ Agent Name : AL Farida Telecom Co. Ltd. (SKY)
- ❑ Address : P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia.
- ❑ Telephone No. : +96612112345
- ❑ Fax No. : +96612112311
- ❑ Email : marwan.alshare@alhokair.com.sa

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Riyadh	P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia	+966121112345	+96612112311

Saudi Arabia

Headquarter

- ❑ Agent Name : Itsalat International Co.
- ❑ Address : P.O. Box 9798, Dammam, 31423, Saudi Arabia.
- ❑ Telephone No. : +96638343000
- ❑ Fax No. : +96638334664
- ❑ Web Site : <http://www.itsalat.com>
- ❑ Email : ashraf.hassan@itsalat.com, headoffice@itsalat.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Jeddah	Palestine st., Soukal Jawal, Jeddah	+96626677988	+96626643618
Riyadh	Mursalat, Neat STC, Riyadh	+96614559106	+96612645766
Dammam	Malik Fahd Road	+96638411111	+96638469055

QATAR

Headquarter

- ❑ Agent Name : Video Home & Electronics Center
- ❑ Address : Musherib Street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar
- ❑ Telephone No. : +9744315865
- ❑ Fax No. : +9744437876
- ❑ Web Site : <http://www.jumboqatar.com>
- ❑ Email : alexjacob@jumboqatar.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Doha	Musherib street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar	+9744315865	+9744437876



OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Oman Gulf Enterprises LLC
- ❑ Address : P.O. Box 175, PC 117, Muscat, OMAN
- ❑ Telephone No. : +96824502866/8
- ❑ Fax No. : +96824502019
- ❑ Web Site : <http://www.otegroup.com>
- ❑ Email : sudhirk@otegroup.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Salalah	P.O. Box 211, PC2823, Salalah, OMAN	+96823210684	+96823210145
Sur	P.O. Box 480, PC 411, Sur, OMAN	+96825545107	+96825545107
Nizwah	P.O. Box 784, PC 611, Nizwah, OMAN	+96825412549	+96825412549
Sohar	P.O. Box 205, PC 321, Al Tarif, Sohar, OMAN	+96826843942	+96826843942



OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom and Partners L.L.CI
- ❑ Address : Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman
- ❑ Telephone No. : +96824835010
- ❑ Fax No. : +96824834234
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Muscat, Oman	Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman	+96824835010	+96824834234




KUWAIT

Headquarter

- Agent Name : Cellucom Kuwait WLL
- Address : Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait
- Telephone No. : +9655710801
- Fax No. : +9655710803
- Web Site : <http://cellucom.com>
- Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Salmiya, Kuwait	Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait	+9655710801	+9655710803

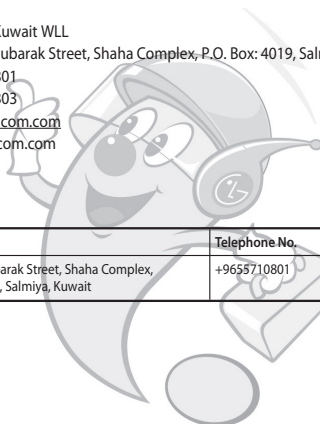

KUWAIT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Ghanim Sons Group.
- ❑ Address : First Floor,Gharabally Building, Dhajeej Area, South Farwaniya, SAFAT-13097, Kuwait.
- ❑ Telephone No. : + 965 4331709
- ❑ Fax No. : + 965 4344790
- ❑ Email : snair@alghanim-sons.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
South Farwaniya	First Floor,Gharabally Building,Dhajeej Area,South Farwaniya , SAFAT-13097,Kuwait	+ 965 4331709	+ 965 4344790


BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom WLL
- ❑ Address : Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain
- ❑ Telephone No. : +97317294026
- ❑ Fax No. : +97317294046
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Manama, Bahrain	Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain	+97317294026	+97317294046

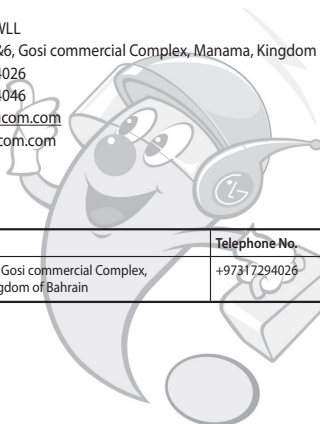

BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Fono
- ❑ Address : Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain
- ❑ Telephone No. : 00973 17312001
- ❑ Fax No. : 00973 17310884
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : fcc@almoayyedintl.com.bh

Service Centers in Bahrain

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Bahrain	Fono, Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain	00973 17312001	00973 17310884




YEMEN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Mutarreb
- ❑ Address : Hada st.Al Mutarreb for Trading, P.O.Box-19272
- ❑ Telephone No. : +9671503240
- ❑ Fax No. : +9671500878
- ❑ Email : mutarreb@y.net.ye

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Yemen	Hada st. Al Muttrieb for Trading P.O. Box 19272	+9671503240	+9671500878

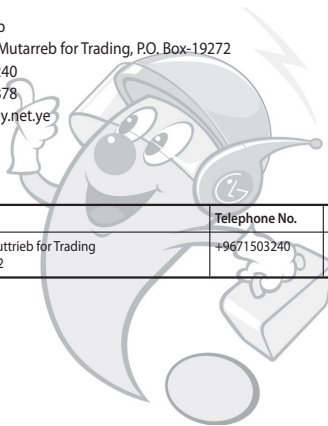

IRAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Persian Telecom (Al Raheel General Trading Co., L.L.C.)
- ❑ Address : First floor, No.140, Ghaem Magham St., Tehran, IRAN
- ❑ Telephone No. : +982188302922/+982188827100
- ❑ Fax No. : +982188302921
- ❑ Web Site : <http://www.persiantelecomclub.com>
- ❑ Email : bahrami@persiantelecom.ir

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tehran	First floor, No.140, Ghaem Magham St., Tehran, IRAN	+982188302922 +982188827100	+982188302921
Tehran	No.69&70, Ground Floor, Aladdin Trade complex, Jomhori Ave, Tehran, IRAN	+982166722675 +982166724173	+982166724173


IRAQ

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al-Seera Communication Company
- ❑ Address : 14th Ramadan Road, Al-Mansour Street, Baghdad, Iraq
- ❑ Telephone No. : +9647901393615
- ❑ Fax No. : +96415427798
- ❑ Web Site : <http://www.alseera.com>
- ❑ Email : seeracom@hotmail.com, mohammed_d_r@hotmail.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Baghdad	14th Ramadan Road, Al Mansour Street	+9647901393615	+96415427798

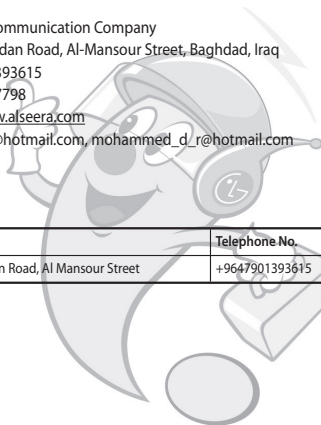

LEBANON

Headquarter

- ❑ Agent Name : Digital technologies
- ❑ Address : Jdeidet El Metn, Beirut Lebanon
- ❑ Telephone No. : +961 01-236110
- ❑ Fax No. : +961-1-236110
- ❑ Email : digitaltechnologies@idm.net.lb

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Beirut	Jdeidet El Metn, near Gallery Khabbaz	+961 01-236110	+961-1-236110




EGYPT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Delta Communication
- ❑ Address : 39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt
- ❑ Telephone No. : +2027487100 (LG Customer Information Center: 19960)
- ❑ Fax No. : +2025201241
- ❑ Email : salahezz@delta-group.org

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Nasar City	39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt	+2027487100	+2025201241

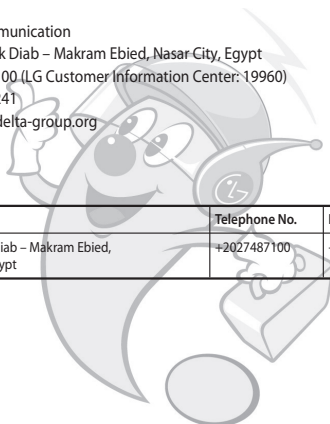

EGYPT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : 8, Al Oboor Buildings, Salah Salem Street, Cairo, Egypt
- ❑ Telephone No. : 002 02 4015050/4013939
- ❑ Fax No. : 002 02
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : menon@axiomtelecom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
AXIOM-CAIRO	3, Abdul Fida Street, Zamalik, Cairo Province, Egypt	002 02 7377881	002 02 7377882
AXIOM- ALEXANDRIA	10, Victoria Square Amanwel, Zahrat Al Kotn Building, Somooha, Alexandria, Egypt	002 02 4242529	


SYRIA

Headquarter

- ☐ Agent Name : ECC (Engineering Commerce Co.)
- ☐ Address : Abo Romaneh Shakib Arslan str.
- ☐ Telephone No. : +963113347720/1/3/4/5/6, +963113347465
- ☐ Fax No. : +963113333825
- ☐ Email : ecc@net.sy

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Damascus	Kaboon - facing the bus Pullman station	+963119345	+963114537010
Aleppo	Jamellia beside Alseddeik Mosque	+963212284002	+963212122367

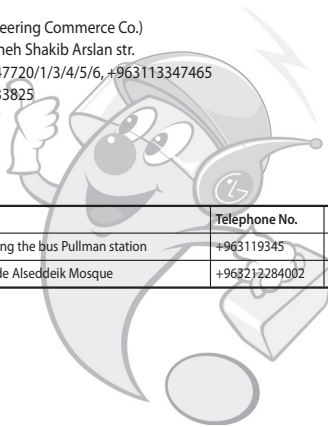


JORDAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : 7 Global For Communication Equipments
- ❑ Address : Jordan - Amman
- ❑ Telephone No. : 00962 6 5563008
- ❑ Fax No. : 962-6-5563009
- ❑ Web Site/Email : www.7global.mobi/ / Info@7global.info

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Jordan	Jordan - Amman	00962 6 5518883	00962 6 5563008

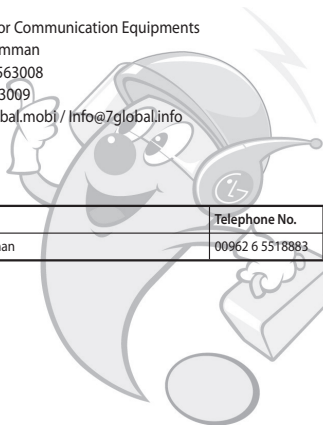

Life's
Good



Africa Countries

- Morocco
- Tunisia
- Libya
- Algeria
- Kenya
- Nigeria
- South Africa

H

S

A

C

L

MOROCCO

Headquarter

- ❑ Agent Name : LGEMC (LG Electronics Morocco S.A.R.L)
- ❑ Address : Immeuble 2, Zenith Millenium, Sidi Maarouf, Lotissement Attawfiq, casa, Morocco
- ❑ Telephone No. : 081005454 (LG Customer Information Center)
- ❑ Fax No. : +21222975959
- ❑ Email : abdelhamid@lge.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Cetelec	5 rue Albouhtouri casa anfa Maroc	+21222270790	+21222203748
Lineatec	105 Avenue Fal ould oumaeir Number 1, Agdal, Rabat	+21237776506	+21237671040


TUNISIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : TTE (Tunisian Telecom Electric Distribution)
- ❑ Address : Tunisian telecom Distribution, 22 Rue 8600 ZI Chargaia, Tunis, Tunisia
- ❑ Telephone No. : +21670838424
- ❑ Fax No. : +21670838422
- ❑ Web Site : <http://www.tte.com.tn>
- ❑ Email : f.hamdi@tte.com.tn

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tunis	22 Rue 8600 ZI Chargaia, Tunis, Tunisia	+21670838424	+21670838422

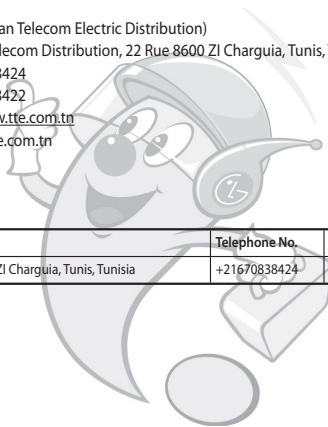

LIBYA

Headquarter

- ❑ Agent Name : AL MASAR the Import of Electronic Devices
- ❑ Address : Cedy Elmasri, Almadar Street Tripoli Libya
- ❑ Telephone No. : 00218-21-3600167
- ❑ Fax No. : 00218-21-3600167
- ❑ Web Site/Email : www.massar.com.ly / Info@massar.com.ly

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tripol	Cedy Elmasri, Almadar Street Tripoli Libya	00218-21-3600167	00218-21-3600167



ALGERIA

Headquarter

- ☐ Agent Name : Algerika
- ☐ Address : 409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger.
- ☐ Telephone No. : +21321917494
- ☐ Fax No. : +21321917505
- ☐ Email : garantie@algerie-k.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Algiers	409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger	+21321917494	+21321917505




KENYA

Headquarter

- ☐ Agent Name : Skytel Limited
- ☐ Address : Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya
- ☐ Telephone No. : +25420252240/1
- ☐ Fax No. : +25420252240
- ☐ Email : alex.kabuagi@xcom.co.ke

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Nairobi	Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya	+25420252240/1	+25420252240

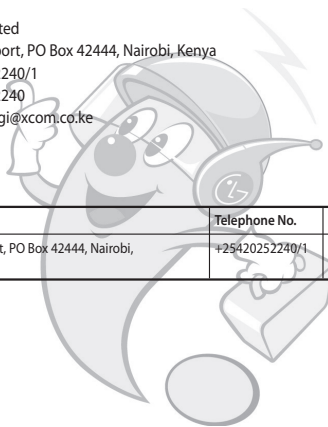

NIGERIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : LGEAL (LG Electronics Antwerp Logistics N.V.)
- ❑ Address : 65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria
- ❑ Telephone No. : +23418935454 (LG Customer Information Center)
- ❑ Fax No. : +23417936510, 4977753
- ❑ Email : cland@lge.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Lagos	65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria	+23418927777	+23417936510



SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Vodacare
- ❑ Address : ARC,Gound Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard, Vodavalley,Midrand,SA.
- ❑ Telephone No. : +27115464039 (LG Customer Information Center : 0861545454)
- ❑ Fax No. : +27115464331
- ❑ Web Site : <http://www.cellucity.co.za>
- ❑ Email : craig.gower@vodacom.co.za

Service Centers


Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Midrand	ARC,Gound Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard, Vodavalley Midrand, SA	+27115464039	+27115464331

SOUTH AFRICA

Headquarter

- Agent Name : Combase
- Address : 44 Old Pretoria Road, Midrand, SA.
- Telephone No. : +27116558000 (LG Customer Information Center: 0861545454)
- Fax No. : +2711315 8387
- Email : deanw@combase.co.za

Service Centers



Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Capetown	64-70 Edward Street, Belville, Capetown..	+27219102940	+27219103011
Durban	379 Umbilo Road, Durban	+27312060877	+27312057655
Port Elizabeth	Shop 1, Salgar House, 18 Newton Street, Newton Park.	+27413632989	+27413631787
Nelspruit	Shop G14, Nelocity Building, Cnr Paul Kruger & Louis Trichard Rds, Nelspruit	+27137554185	+27137554183
Bloemfontein	Shop 16, College Square, Nelson Mandela Road, Bloemfontein, 9300	+27514441688	+27514441922
Midrand	44 Old Pretoria Road, Midrand, SA	+27116558000	+27113158387


SOUTH AFRICA

Headquarter

- Agent Name : IXIA Trading 348 PTY Ltd
- Address : Block B, Lone Creek, Waterfall Park, Bekker Street, Vorna Valley, Midrand, 1685, South Africa
- Telephone No. : +27118057863 (LG Customer Information Center: 0861545454)
- Fax No. : +27866339459
- Email : david@ixia.co.za

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Midrand	Block B, Lone Creek, Waterfall Park, Bekker Street, Vorna Valley, Midrand, 1685, South Africa	+27118057863	+27866339459

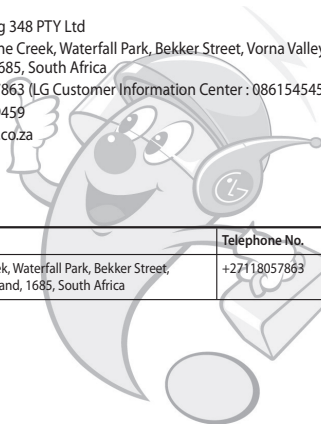

Life's
Good



Other Countries

- Turkey
- Pakistan

H

-
-
-
-
-
-

S

A
Is
A
D
Iz
T
K
S
V

TURKEY

Headquarter

- ❑ Agent Name : Teleservice Int. Telefon
- ❑ Address : Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 İstanbul
- ❑ Telephone No. : +902165450404
- ❑ Fax No. : +902165445656
- ❑ Web Site : <http://www.teleservice.com>
- ❑ Email : sinan.kus@teleservice.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Istanbul	Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 İstanbul	+902165450404	+902165445656
Ankara	Mithatpasa cad. No:31 A TR-06420 Kızılay/Ankara	+903124301222	+903124353365
Diyarbakır	İnönü Cad. 4/C Büyük Hotel Altı Da_kapı TR-21090 Diyarbakır	+904122287785	+904122288088
Izmi	Gazi Bulvarı No:90/B TR-35230 Çankaya/Izmir	+902324458600	+902324457775
Teleservice			
KVK			
SNG			
Vadox			

PAKISTAN

Headquarter

- Agent Name : New Allied Mobile Communication
- Address : 3/3 Ground Floor, Rabbiya Garden, M.C.H.S., Shaheed-e-Millat Road, Karachi, Pakistan.
- Telephone No. : +92214388271/74
- Fax No. : +92214388278
- Email : zpalg@yahoo.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Karachi	N-1, 4th Floor, Al -Haroon, 10 Aga Khan III Road, Karachi. 74400.	+92212729722	+92212729722
Lahore	Suite # 10, 2nd Floor Hafeez Centre Gulburg III, Lahore	+92425759157	+92425714684
Multan	352 Hithar Road Behind Hussain Agahi Road, Multan	+926145184012	+92616561456
Faisalabad	63, Gulistan Market, Street # 3, Near Taj Cinema, Railway Road, Faisalabad	+92412640655	-
Islamabad	2 / B, N.H.S.P Centre, Near Utility Store Head Office, Fazal-e-Haq Road, Blue Area	+925128282734	+92512828234



Visit us on
<http://www.lgservice.com>
<http://www.lgmobile.com>

