

KU380 | USER GUIDE |

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0156629 (1.1) 

LG Electronics Inc.

| KU380 | USER GUIDE



ENGLISH
简体中文
MALAY
INDONESIA



| KU380 | USER GUIDE

This document is the user guide for the LG KU380 3G Video Mobile Phone.

All rights for this document are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document without the consent of LG Electronics are prohibited.

CE 0168

Bluetooth QD ID B013211

| KU380 | User Guide

This document is the user guide for the LG KU380 3G Video Mobile Phone. All rights for this document are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document without the consent of LG Electronics are prohibited.



Table of Contents

Introduction	5	Templates	
For Your Safety	6	Text templates	
Guidelines for Safe and Efficient Use	7	Multimedia templates	28
KU380 Features	11	Emoticons	
Getting Started	12	Settings	
Installing the USIM card and battery		Text message	
General Functions	17	Multimedia message	29
Making and answering calls		Email	30
Entering text	19	Videomail	31
Overview of Menu Functions	21	Voicemail	
Games & Apps	22	Service message	
My games & apps		Info. service	32
Settings		Organiser	33
Messages	23	Calendar	
Create new message		To do	
Message		Memo	34
Email		Secret memo	
Inbox	25	Settings	
Mailbox		Calendar	
Drafts	26	Backup calendar & To do	35
Outbox		Restore calendar & To do	
Sent items	27	Memory info.	
		Multimedia	36
		Camera	
		Video camera	38
		Music	40
		Recently played	
		All tracks	

Playlists	
Artists	
Albums	
Genres	
Shuffle tracks	
Voice recorder	
Browser	42
MyMAXIS	
Maxis WAP Portal	
Enter address	
Bookmarks	
Saved pages	
History	
Settings	
Profiles	
Appearance settings	
Cache	43
Cookies	
Security	
Reset settings	
My stuff	44
My images	
My sounds	
My videos	45
My games & apps	
Others	
My memory card	46
Google	47
Contacts	48
Add new	
Search	
Speed dials	
Groups	
Service dial numbers	
Own number	
My business card	49
Settings	
Display data	
Synchronise contact	
Copy	
Move	
Backup contacts	
Restore contacts	
Clear contacts	
Memory info.	
Tools	50
Quick menu	
Alarm	
Calculator	
Converter	51
World time	
STK(USIM service)	
Calling	52
Make video call	

Table of Contents

Call logs

- All calls
- Dialled calls
- Received calls
- Missed calls

Call durations

- All calls
- Dialled calls
- Received calls
- Last call

Data volume 53

Call costs

Call divert

Call barring 54

Fixed dial numbers 55

Call waiting 56

Common setting

Video call setting 57

Connectivity 58

Bluetooth

Synchronisation 60

USB connection mode 61

Settings 62

Profiles

Phone 63

Auto key lock

Language

Power save

Handset info.

Screen

Screen theme

Menu style 64

Font

Backlight

Handset theme

Greeting message

Date & Time

Flight mode 65

Network

Security 66

Memory manager 67

Reset settings 68

Accessories 69

Technical data 70

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KU380 3G video mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Use of phone cases with magnetic locks with slide type phones has caused problems such as loss of network signal and phones powering off.

For Your Safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING!

- *Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.*
- *Do not hold the phone in your hand while driving.*
- *Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.*
- *For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.*
- *Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.*
- *Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.*

CAUTION!

- *Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.*
- *Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.*
- *Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.*
- *All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.*
- *Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.*
- *Do not dismantle the phone or battery.*

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Certification information (SAR)

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual

SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person. The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.929 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 1.46 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines

Guidelines for Safe and Efficient Use

incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band. For SAR information in other regions please look under product information at www.lgmobile.com.

Product care and maintenance

WARNING!

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please.

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable

wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst outside and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your

Guidelines for Safe and Efficient Use

vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- ▶ Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- ▶ Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
- ▶ For use only with battery LG Electronics, KU380.

KU380 Features

Parts of the phone

Open view



Getting Started


Installing the USIM card and battery

1. Installing the USIM card.

Your USIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset. If your USIM card is removed then your handset becomes unusable (except for emergency calls) until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your USIM card. Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the USIM card is properly inserted and the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the USIM card



To remove the USIM card

Note

- ▶ The metal contact of the USIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the USIM card while handling. Follow the instructions supplied with the USIM card.

2. Installing the battery.

Slide the battery upwards until it snaps back into place.



3. To remove the battery.

Turn the power off. (If the power is left on, there is a chance you could lose the stored telephone numbers and messages.)

Press and hold down the battery release button and slide the battery down.




Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.



1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the left side of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket.

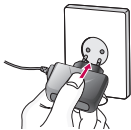

Getting Started

Note

- ▶ Only use the charger included in the box.

- The moving bars on the battery icon will stop after charging is complete.
- Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.

CAUTION!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adaptor.
- If you use the battery pack charger when abroad, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the USIM card while charging.

WARNING!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. This may cause a fire.

Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone as shown in the diagram below.




How to use a microSD memory card



<MicroSD memory card>

<How to insert a microSD memory card>

1. Turn the phone off. Inserting or removing the microSD when the phone is on may damage the files stored in the memory card.
2. Lift the plastic cover which protects the microSD slot.

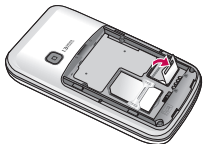

3. Insert the memory card into the slot. The gold contacts must be kept on the back of the microSD. Don't push the microSD too much. If it doesn't go into the slot easily, you may be trying to insert it in the wrong way or there could be a foreign object in the slot.
4. Once inserted, push the memory card until you hear a **Click**, meaning that the microSD has been correctly engaged.




5. Close the plastic slot protection.
6. To remove the memory card, turn the phone off, open the slot protection and push the microSD to unlock it. Carefully extract the memory card.

Attention:

- ▶ Avoid using the Flash Memory Card when the battery is low.
- ▶ When writing to the card, wait for the operation to complete before removing the card.
- ▶ The card is designed to fit easily into the system one way only.
- ▶ Do not bend the card or force it into the slot.
- ▶ Do not insert any memory cards other than those made by microSD.
- ▶ If the microSD has been formatted using FAT32, format the microSD using FAT16 again.

For more information on the microSD, please refer to the memory card instruction manual.

Memory card formatting


Before you start to use the memory card you have to format it. After you insert the memory card, select **Menu** → **Settings** → **Memory manager** → **External memory**, then press  the left soft key.

This operation should only be done when you insert the memory card for the first time. During formatting various folders will be created for different data types.

Getting Started


Turning the handset on/off

Turning your handset on

Ensure that your USIM card is in your handset and the battery is charged. Press and hold  until the power comes on. Enter the USIM PIN code that was supplied with your USIM card if the **PIN code request** is set to **On**. (Note: Please refer to page 66)

After a few seconds you will be registered on the network.

Turning your handset off





Press and hold  until the power goes off. There may be a few seconds delay while the handset powers down.

Do not turn the handset on again during this time.

General Functions

Making and answering calls





Making a voice call

- Enter the number including the full area code.
 - To delete a digit press .
 - To delete all digits press and hold .
- Press  to make the call.
- Press  to finish the call, or close the handset.

Note



- To activate the speakerphone during a call, activate the touch keys and press .

Making a call from the call logs

- In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
- Select the desired number by using  / .
- Press  to call the number.


Making a video call

You can make a video call in a 3G covered service area. If the called user has a 3G video phone in a 3G covered service area, the call will be established. You can also answer a video call for video incoming call. To make/answer a video call, do the following.

- Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists.
 - To correct mistakes, press  briefly to delete the last number, or press and hold  to delete all numbers.
- If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
- To start the video function, press the left soft key [Options] and select **Make video call**.
 - You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.

Note

- The video call may take some time to connect. Please be patient. The connection time will also depend on how quickly the other party answers the call. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.

- Adjust the camera position if necessary.
- Press  to finish the call, or close the handset.

General Functions

Making a voice/video call from Contacts

It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

1. Press to access the contacts list.
2. Scroll to the contact to make a call.
3. Press to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
4. Press to finish the call.

Making international calls

1. Press and hold for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.

1. Open the slider to answer an incoming call.

Note

- ▶ To reject an incoming call, press or the right soft key twice.
- ▶ If you set **Answer mode** as **Press send key** (Menu 2.0.4), you can answer the call by pressing after opening the slider.
- ▶ If the answer mode is set to Press any key, any key will answer a call except for .

2. End the call by closing the handset or pressing .

Note

- ▶ You can answer a call while using the Contacts or other menu features.
- ▶ When the compatible headset is connected, you can also answer a call using the headset key, as well as using the phone. To reject an incoming call, press .
- ▶ You can mute the ringtone when a call comes in by pressing and holding the volume down side key.

Shortcut to activate vibrate mode

You can activate the vibrate only mode by pressing and holding down after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving close to a window may improve reception.


Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad.

For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.




The following text input methods are available with the handset.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. If T9 is on, you can change the mode to T9Abc, T9ABC, 123, T9abc by pressing . When T9 is off, the mode will be changed to Abc, ABC, 123, abc.



Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the handset begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing  to . Press one key per letter.
 - ▶ The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
 - ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press  once or more to scroll through the other word options.

Example

Press     to type **Good**.
Press  to get **Home**.

- ▶ If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
 3. Complete each word with a space by pressing .
- To delete letters, press .

General Functions

Using the ABC Mode

Use **2 abc** to **9 xyz** to enter your text.

- Press the key labelled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter.
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
- To insert a space, press **0 =** once. To delete letters, press **C**.

Refer to the following table for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
1 =	,./?!-:'" 1	,./?!-:'" 1
2 abc	A B C 2 Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä æ ç
3 def	D E F 3 É Ê Ë	d e f 3 é ê ë
4 ghi	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O 6 Ñ Ò Ó Ç	m n o 6 ñ ò ó ç
7 pqrs	P Q R S 7	p q r s 7
8 tuvw	T U V 8 Û	t u v 8 û
9 wxyz	W X Z Y 9 Û Ŷ	w x y z 9 û ŷ
0 =	Space, 0	Space, 0

Note

- ▶ The characters assigned to the keys and their order of appearance depends on the language selected using the option Input method. The table above provides the characters set for English language.

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a message (a telephone number, for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the symbol mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, select **Options** → **Insert** → **Symbols**. Use the navigation and numeric keys to select the desired symbol and press **OK**.

Overview of Menu Functions

1. Games & Apps
1.1 My games & apps 1.2 Settings
2. Messages
2.1 Create new message 2.2 Inbox 2.3 Mailbox 2.4 Drafts 2.5 Outbox 2.6 Sent items 2.7 Templates 2.8 Emoticons 2.9 Settings
3. Organiser
3.1 Calendar 3.2 To do 3.3 Memo 3.4 Secret memo 3.5 Settings
4. Multimedia
4.1 Camera 4.2 Video camera 4.3 Music 4.4 Voice recorder
5. Browser
5.1 MyMAXIS 5.2 Maxis WAP Portal

5.3 Enter address 5.4 Bookmarks 5.5 Saved pages 5.6 History 5.7 Settings
6. My stuff
6.1 My images 6.2 My sounds 6.3 My videos 6.4 My games & apps 6.5 Others 6.6 My memory card
7. Google
8. Contacts
8.1 Add new 8.2 Search 8.3 Speed dials 8.4 Groups 8.5 Service dial numbers 8.6 Own number 8.7 My business card 8.8 Settings
9. Tools
9.1 Quick menu 9.2 Alarms 9.3 Calculator 9.4 Converter 9.5 World time 9.6 STK(USIM service)

* . Calling
* .1 Make video call * .2 Call logs * .3 Call durations * .4 Data volume * .5 Call costs * .6 Call divert * .7 Call barring * .8 Fixed dial numbers * .9 Call waiting * .0 Common setting * . * Video call setting
0. Connectivity
0.1 Bluetooth 0.2 Synchronisation 0.3 USB connection mode
Settings
#.1 Profiles #.2 Phone #.3 Screen #.4 Date & Time #.5 Flight mode #.6 Network #.7 Security #.8 Memory manager #.9 Reset settings

* is displayed depending on the country.

Games & Apps [Menu 1]

My games & apps

Menu 1.1

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country. Each folder has an embedded link for downloading games or applications. Please note that additional costs may be incurred when using online services. You can create a folder using the left soft key [Options].

Settings

Menu 1.2

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press **[OK]**.

Adding a new profile

1. Select **Add new** from the **Options** menu. The following items need to be configured.

Service name	Enter an account name for the profile.
Connection mode	Choose from the given list of connection modes. (Default is TCP with Proxy or TCP without Proxy)
IP address	Enter the WAP Gateway IP address provided by the operator. (e.g. 195. 115. 025. 129)
Proxy server port	Port details are provided by the operator, depending upon the Connection mode.
Access point	Choose from the given list of access points. (For more details on adding or editing a new access point, refer to page 66.)

2. Press the **[OK]** [Save] to save any configuration changes.

You can edit and delete a profile by selecting **Edit** and **Delete** from the **Options** menu.

Messages [Menu 2]

Create new message Menu 2.1

Message (Menu 2.1.1)

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.

Options menus in Message field

▶ **Insert:** You can perform the following actions:

1. **Image:** You can insert an image. (Existing image/Take picture)
2. **Video:** You can insert a video clip. (One video clip per slide)
3. **Sound:** You can insert a sound file. (One sound per slide)
4. **Symbols:** You can insert symbols. After entering the corresponding number keys, press **[OK]**.
5. **Template:** You can insert a text template saved on the phone. After selecting a template, press **[OK]**. The selected template is inserted into the Message window.
6. **Emoticon:** You can insert an emoticon on writing a message.

7. Name & Number: After searching the name and the number in phonebook, you can insert the entry.

8. New slide: Select this to add a new slide.

9. Subject: Select this to insert a subject.

▶ **Save to drafts:** Select this to save the message to drafts.

▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.

▶ **Writing language:** You can select the language for writing a message.

▶ **Add to dictionary:** You can add a word to the dictionary.

2. Press the right soft key [Back] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the center key [Send] to insert recipients address. After filling at least one recipient fields, press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the SentItems folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

Email (Menu 2.1.2)

To send/receive an Email, you should set up the Email account.

Messages


1. Enter the Email addresses of the recipients in the To, Cc, Bcc fields. You can search the Contacts by pressing .

Note

- ▶ Enter the reference Email address to forward the Email in Cc(Carbon copy) field.
- ▶ Enter a hidden reference Email address to forward the Email without forwarding information in Bcc(Blind Carbon Copy) field.
- ▶ Only valid Email addresses are allowed for the recipient (To), reference address (Cc) and hidden reference address (BCC) fields. When an Email address has been specified, another field where you can specify another address appears. You can specify up to 20 recipients for the To and Cc address fields and 10 recipients for the BCC address field.

2. Move the cursor to the Subject field and key in the subject.
3. You can enter the message contents by moving the cursor to the Message field.
4. Use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Insert:** Select this menu to insert special characters, templates, and contacts. It is

also possible to attach multimedia files (pictures, videos and sounds).

- ▶ **Search contacts:** Select this menu to insert Email addresses saved in Contacts. (Only shown in Option menu when cursor is located in To/Cc/Bcc fields.)
 - ▶ **Recently used:** You can use the latest Email address you sent.
 - ▶ **Save to drafts:** Select this menu to save the message in Drafts.
 - ▶ **View attachment:** Shows the attached files. (This item is only available when some files have been attached.)
 - ▶ **Remove:** Deletes the attachment file. (This item is only available when the files are already attached.)
 - ▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.
 - ▶ **Add to dictionary:** You can add a new word to the dictionary.
 - ▶ **Writing language:** You can change the writing language.
 - ▶ **Set mail priority:** You can configure the priority of the Email you wish to send.
5. When you have finished writing an Email, press  to send the Email.

Inbox

Menu 2.2

1. You can view received messages. Select a message and then press **OK** to view the message.
2. You can view the previous or next message by using [**</>**].
3. To view a multimedia message (Notification), select Retrieve in the message notification view screen. The file is then transmitted, and you can view the file when the transmission is complete.

Note

You can check the saved emails in Email [Menu 5.9.3].

Mailbox

Menu 2.3

Viewing Email message list

1. Select an Email account and then press **OK** to view the received Email list.
2. In Email list, you can use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Reply:** Creates a reply to the selected Email.
 - ▶ **Forward:** Forwards the selected Email message to others.
 - ▶ **Retrieve (POP3 only):** Retrieves new Email messages.
 - ▶ **Copy to (IMAP only):** Copies the selected email .
 - ▶ **Search:** Searches the Email you want to find out.
 - ▶ **Delete:** Deletes the Email.
 - ▶ **Delete from server (POP3 only):** Deletes the message or Email from server.
 - ▶ **Create new message:** Creates a new message or Email.
 - ▶ **Mark/Unmark:** Use mark/unmark option for multiple deletion.
 - ▶ **Set as read/unread:** You can set the selected Email to read or unread.
 - ▶ **Sort by:** You can sort Email according to the conditions.
 - ▶ **Expunge (IMAP only):** Removes the selected Email data at a time.
 - ▶ **Message synchronisation (IMAP only):** Synchronises Email to retrieve Email server.
 - ▶ **Message information:** Brief information on the message including size, type, date, time and filenames.

Messages

Viewing an Email message

1. Select one of the received Emails and press the View key to receive the contents of the Email.
2. The contents of the received Email are automatically displayed in the View screen.
3. You can view the contents of the previous or next Email by using [< / >].
4. In the Email View screen, you can select the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Reply to:** Creates a reply to the selected Email.
 - ▶ **Forward:** Forwards the selected Email message to others.
 - ▶ **Save address:** Saves the sender's address to Contacts.
 - ▶ **Delete:** Deletes the Email.
 - ▶ **Extract:** Extracts the number, Email address or Web address from Email message.
 - ▶ **View attachment:** Shows the attached file.
 - ▶ **View recipients:** Shows the Email addresses of the recipients and reference (Cc).
 - ▶ **Create new message:** Creates a new message.

- ▶ **Message information:** Brief information on the message including size, type, date, time and filenames.

Drafts

Menu 24

You can view saved messages. Select a message and then press [OK] to edit the message.

You can use the following functions by using the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** Sends the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message information:** You can check the message type, date and time.

Outbox

Menu 25

The Outbox is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox. For example, Emails will be placed in Outbox if the Email account is not correctly configured.

1. Select a message.
2. You can use the following functions by using the left soft key [Options].

[For sending / waiting messages]

- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Cancel sending:** You can stop sending/ waiting status.
- ▶ **Message information:** You can check the message type, date, time, size and where it's saved.

[For a failed message]

- ▶ **Resend:** Resends the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Save to drafts:** You can send the message to drafts.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Message information:** You can check the message type, date and time.

Sent items

Menu 2.6

Shows the messages you sent (Message/Email/Postcard).

[Options]

- ▶ **Reply to:** Creates a reply to sender or all recipients of the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message information:** You can check the message type, date and time.

Templates

Menu 2.7

Text templates

(Menu 2.7.1)

You can add, edit, and delete frequently used useful phrases using the left soft key [Options].

Note

Depending on your service provider, useful phrases are saved as a default.

Messages

Multimedia templates (Menu 2.7.2)

You can create, edit and view available templates when creating multimedia messages. Five types of template (Birthday, Greeting, Holiday, Thanks, Sorry) are saved by default.

The following options are available.

- ▶ **Add new:** You can create a new multimedia template.
- ▶ **Write multimedia message:** Creates a multimedia message with the selected template.
- ▶ **Edit:** Edits the selected template.

Emoticons Menu 2.8

You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message. If you press confirmation key, you can view the icon.

Settings Menu 2.9

Text message (Menu 2.9.1)

You can configure text message related options.

1. **Text message centre:** Input the address of the Text message centre.
2. **Delivery report:** By enabling this option, you

can verify whether your message has been sent successfully.

3. **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
4. **Message types: Text, Voice, Fax, X.400, Email**
Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
5. **Character encoding: Auto/Default alphabet/Unicode.**

- ▶ **Auto:** Message with single byte character is normally encoded in Default alphabet(GSM7). Message with double-byte character is automatically encoded in unicode(UCS2).
- ▶ **Default alphabet:** Message with even double byte character is encoded in single byte. Please note that double byte characters with accent may be converted into single byte character without accent.
- ▶ **Unicode:** Message is encoded in double byte. Please note that you may be charged double.

6. **Send long text as:** Select a long text message as Multiple SMS or MMS.

Multimedia message (Menu 2.9.2)

You can configure Multimedia message related options.

- 1. Retrieval mode:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
- 2. Delivery report:** Allows you to determine whether to request a delivery confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a delivery confirmation mail to a sender.
 - ▶ **Request report:** Determines whether to request a delivery confirmation mail for a Multimedia message.
 - ▶ **Allow report:** Determines whether to allow sending a delivery confirmation mail for a delivery confirmation mail request.
- 3. Read reply:** Allows you to determine whether to request a read confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a read confirmation mail to a sender.
 - ▶ **Request reply:** Determines whether to request a read confirmation mail for a Multimedia message.
 - ▶ **Allow reply:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
- 4. Priority:** You can select the priority level of the messages (Low, Normal and High).
- 5. Validity period:** Allows you to configure the term of validity for a message when transmitting a multimedia message. The message would be saved in the multimedia message server only for the configured term.
- 6. Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
- 7. Delivery time:** Configures the delivery time of message to the recipient. The Multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.
- 8. Multi. msg centre:** Allows you to configure network information such as the MMSC and the WAP gateway, to send a multimedia message.

Using the left soft key [Options], you can activate, add or delete a profile. A profile name selected by a checkmark is the currently configured value. You can view and edit the contents of the profile in edit mode by pressing the right soft key [Edit]. The edit screen also appears when creating a new profile under Options. The meaning of each item is given

Messages

below.


- ▶ **Title:** Profile name.
- ▶ **MMSC URL:** Enter the multimedia message centre URL.
- ▶ **MMS Proxy:** Enter the WAP gateway address and port number.
- ▶ **Connection mode:** Select one of the connection mode. (TCP with Proxy, TCP without Proxy, UDP)
- ▶ **Access points:** Specify the access point name. (see WAP connection settings.)

Press the center key [Save] to save the changes and complete Multimedia msg. centre setting.

Email

(Menu 2.9.3)

You can configure settings for receiving and transmitting emails.

1. **Email accounts:** You can create or configure an Email account including the Email server and user ID. You can edit a selected Email account by pressing the left soft key [option]-2.Edit. You can select an Email account to be used to send an Email using . You can select the following functions using the left soft key [Options].
 - ▶ **Add:** Create a new Email account.
 - ▶ **Edit:** To edit the selected Email account.
 - ▶ **View:** Views a selected mail.
 - ▶ **Mark/Unmark:** Use mark/unmark option for multiple deletion.
 - ▶ **Delete:** Deletes a selected Email account. All the emails included in the account will be deleted.
2. **Allow reply Email:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
3. **Request reply Email:** Determines whether to request a read confirmation mail.
4. **Retrieve interval:** You can configure Retrieve interval to retrieve emails automatically from the incoming mail server. When a new Email arrives, an icon appears at the top of the screen. You can select the auto receiving time slot to Off, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours or 8 hours. Please note that additional charges may be incurred using the Retrieve interval feature.
5. **Include message in Fwd. & Reply:** Determines whether to include the original message when you forward the message or reply to it.
6. **Include attachment:** Determines whether to include the attachment file when you forward the message.

- 7. Auto retrieval in Roaming:** Retrieves Email account automatically when you move in roaming area.
- 8. New Email noti. info:** Receives the notification information when arriving new Email.
- 9. Signature:** You can configure a text signature to be attached to the end of an Email. The configured signature text is automatically or manually attached to the end of the Email when it is sent.
- 10. Priority:** You can select the priority level of Emails (Low, Normal and High).

Creating a new Email account

1. Select **Add new** from the Email account menu options.
2. The following items need to be configured.
3. Press the centre soft key [Save] to complete the Email account configuration.

Editing an Email account

1. Select a desired Email account from the Email account list and press the left soft [Options] then select Edit.
2. You can edit desired fields by moving the cursor up and down.

3. When configuration is complete, press the centre soft key [Save] to complete the Email account configuration.

Note

When you try to change the mailbox type, all emails downloaded before would be deleted.

Videomail

(Menu 2.9.4)

You can send or receive the mail with a video file.

Voicemail

(Menu 2.9.5)

You can send or receive the mail with a voice file.

Service message

(Menu 2.9.6)

You can configure the option settings such as Push(SI/SL) messages.


- ▶ **Service message:** If you set On, all service messages will be received.
- ▶ **Service security:** If you set Message received to On, you can select the service loading option from Prompt, Disable, Always.
 - **Service security set:** If you set Service loading to Prompt, you will see popup asking you whether process the SL message.

Messages

- **Trusted list:** If you set Service loading to Disable, you cannot receive SL message. SL message will be discarded at the time of arrival.
- **untrusted list:** If you set Service loading to Always, SL message is automatically launched to the Internet with URL that is preset in the SL message.

Info. service

(Menu 2.9.7)

- ▶ **Cell broadcast:** You can set the reception status.
- ▶ **Channels:** You can add or modify the channels.
- ▶ **Languages:** You can select the language you want by pressing . Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

Organiser [Menu 3]

Calendar

Menu 3.1

Schedule inquiry and search

1. Reference by Months

You can refer to your schedule by months.

The cursor is on the current date, and the registered date is marked. The schedule saved for the date where the cursor is located is represented by a grey box. Pressing the shortcut key **1** moves to the previous year and pressing **3** move to the next year and pressing **5** moves to today. Pressing **7** moves to the previous month, and **9** moves to the next month. Pressing **X** moves to the weekly calendar. You can move the date using **^** / **v** / **[</>]**.

2. Detailed reference

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by the user. You can send the schedule to another phone or an Internet site through SMS (Text message) or MMS (Multimedia message) or Email or Bluetooth using the left soft key [Options].

Add new event

You can add an event. You can configure the start date, end date, start time, end time, contents, type of event, repetition, alarm of the schedule.

- ▶ **Set type:** Appointment, Anniversary, Birthday

- ▶ **Set repeat:** Once, Daily, Weekly, Monthly, Annually, User setting
- ▶ **Set alarm:** No alarm, On time, 15 mins before, 30 mins before, 1 hour before, 1 day before, 3 days before, 1 week before

Set up and release holiday

You can set up or release user holidays. Press the left soft key [Options] and select **Set holiday**. The selected date will be displayed in red.

To release the holiday, press the left soft key [Options] and select **Clear holiday**.

Schedule notification

If the user has configured the alarm setting, the specified alarm sound will ring. If the notification time is before the schedule start time, you can set up the alarm again.

To do

Menu 3.2

Add new event

To add a task, press the left soft key [Options] in the To do list management screen and select **Add new event** option. Then input the date, description and priority for the task. When you have finished entering the data, press the centre key [Save] to save the new task.

Organiser

Detailed view and Edit

To view detailed to do contents, locate the cursor on the desired item in the Tasks list, and then press the centre key. You can send, edit and delete a task using the left soft key [Options].

Set job status

Tasks set as finished are displayed as crossed out below the unfinished tasks in the Tasks list. You can set Finished tasks to Not finished by selecting **Options**.

Memo

Menu 3.3

Add memo

To add a new memo, press the left soft key [Add] or [Add new memo] in Options. Enter the contents of the memo. You can save the memo to the list by pressing the centre key [Save].

Edit and delete memo

Highlight the desired memo and press **OK** to view its contents. You can edit or delete the contents of a memo using the left soft key [Options]. You can return to the memo management screen by pressing right soft key [Back]. You can select Multiple or All memos using the Mark/Unmark option and then delete a memo using the Delete option.

Secret memo

Menu 3.4

Add private memo

To add a new memo, press the left soft key [Add] or [Options]. Enter the contents of the memo. You can save the memo to the list by pressing the centre key [Save].

Edit and delete a private memo

Highlight the desired memo and press **OK** to view its contents. You can edit or delete the contents of a memo using the left soft key [Options]. You can return to the memo management screen by pressing right soft key [Back]. You can select Multiple or All memos using the Mark/Unmark option and then delete a memo using the Delete option.

Settings

Menu 3.5

Calendar

(Menu 3.5.1)

You can set the configurations to view the calendar.

- ▶ **Default view:** You can set the default value to view a calendar; Month view, Week view
- ▶ **Week start time:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM

- ▶ **Week starts on:** You can set the default day to start a week; Sunday, Monday

Backup calendar & To do

(Menu 3.5.2)

You can create the backup files of the calendar or to do list saved in the phone when you insert an external memory.

Restore calendar & To do

(Menu 3.5.3)

You can reset the backup files of calendar or tasks when you insert an external memory.

Memory info.


(Menu 3.5.4)

You can view the information of available memory regarding Calendar, Tasks, Memo and Secret memo.


Multimedia [Menu 4]

Camera


Menu 4.1

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth .


Brightness: From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.

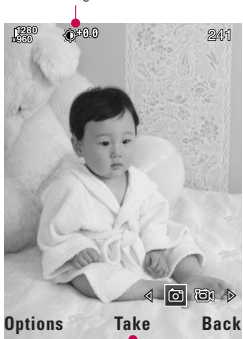

Press  to take a picture.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menu with [\leftarrow / \rightarrow].
 - ▶ Select the desired value with \uparrow / \downarrow and confirm the selection with .

Menu	Description
Go to	The Pictures folder is launched and displays existing pictures as thumbnails. You can view pictures by pressing OK . You can also send the selected picture to another party via Message, EMail or Bluetooth .
Size	1280x960, 640x480, 320x240, Wallpaper, 176x144, Contact
Quality	Fine, Standard
Burst shot	One, Three, Six, Nine (Note: Available Burst shot depends on the size.)
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
White balance	You can adjust the tone of the background photo according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors

Menu	Description
Night mode	You can take better pictures at night by selecting On .
Frame Shot	You can apply one of 10 frame effects when taking a picture. (available only in case of Wallpaper size)
Timer	You can delay the camera shutter time. None, 3 secs., 5secs., 10 secs. "  " is shown when the timer is activated.
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Sound	Select the desired shutter sound.
Memory	Select the desired memory, either Handset or External .
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On .
Swap cam	You can switch the camera to activate either the Internal or the External camera.

- After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
- Focus the camera on what you want to take and press **OK**.
- Press **OK** to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.

Note

Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without saving the picture.

Multimedia

Video camera

Menu 4.2


This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.

Brightness: From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.



Press the  to record the image.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menus with $[<(/)>]$.
- ▶ Select the desired value with \uparrow / \downarrow and confirm the selection with .

Menu	Description
Go to	The Videos folder is launched and displays existing videos as thumbnails. You can view videos by pressing OK . You can also send the selected video to another party via Message, Email or Bluetooth.
Size	176x144, 128x96
Quality	Fine, Standard
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
White balance	You can adjust the tone of the background video according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors

Menu	Description
Night mode	You can take better shots at night by selecting On .
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Duration	Select the desired recording time. Message, 30 secs., 1 min, 2mins., 5mins., 60 mins.
Memory	Select the desired memory, either Handset or External .
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On .
Mute	Decide whether to record the sound or not.
Swap cam	You can switch the camera to activate either Internal or External .

- After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
- Focus the camera on what to record and press **OK** to start recording.
And press **OK** to stop recording.
 - ▶ You can pause the recording by pressing the left soft key [Pause].
- Press **OK** to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My Files.

Note

Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without saving the video clip.

Multimedia

Music

(Menu 4.3)

Recently played

(Menu 4.3.1)

This menu shows the last 20 tracks that were played. And, if it starts to play, the menu "Now playing" will be displayed. You can activate media player on playing through Now playing menu.

All tracks

(Menu 4.3.2)

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Playlists

(Menu 4.3.3)

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists

(Menu 4.3.4)

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

(Menu 4.3.5)

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

(Menu 4.3.6)

You can view and play music sorted by Genres.







Shuffle tracks

(Menu 4.3.7)

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Voice recorder

Menu 4.4

1. Press the left soft key [Option] to display the option pop up menu before recording.
 2. Move to the desired menu item using  /  and press .
 - ▶ **Duration:** You can set the recording duration to MMS msg. size, 30 secs, or 1 min.
 - ▶ **Quality:** You can select a recording quality from Super fine, Fine, and Normal.
 - ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in Sounds.
3. Pressing  starts recording. When a recording is started, the recording time appears on the LCD. To cancel the recording, press the Back.
 4. When you finish the recording, press  to exit. The recorded file is automatically saved in the Voice recordings folder in My files. If you press  again, you can start recording new voice.
 5. Press the left soft key to select the various options after the voice recording.

6. Select the desired menu using  /  and press .

- ▶ **Play:** You can play the voice.
- ▶ **Send:** To send the recorded file. Select one from Message, Email and Bluetooth using  /  and press .
- ▶ **File:** You can change the name of file and view the information.
- ▶ **Delete:** Select this menu to delete a recorded file.
- ▶ **Use as:** You can set the recorded file as the Voice Ringtone, Video Ringtone.
- ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in My Files.

7. Press the right soft key to close the sub-menu popup window.

Browser [Menu 5]

MyMAXIS

Menu 5.1

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Maxis WAP Portal

Menu 5.2

For details, please contact service provider. You can connect the WAP portal site provided by Maxis.

Enter address

Menu 5.3

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

- ▶ To enter a symbol, press the left soft key [Options] and select **1.Insert Symbol** from **Options** menu.
- ▶ To switch input mode, press the left soft key [Options] and select 2. Input method.

Bookmarks

Menu 5.4

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. **Send, Add new, Edit, Mark/Unmark** or **Delete** operations can be performed on **Bookmarks**. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

Saved pages

Menu 5.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

Menu 5.6

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

Menu 5.7

You can change the settings for browser connectivity and display.

Profiles

(Menu 5.7.1)

Select the appropriate profile by pressing . This will activate the profile to initiate the browser launch.

Appearance settings

(Menu 5.7.2)

▶ Character encoding

Sets the browser default character set to one of the following:

Automatic, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

► Scrolling control

Allows you to set the scroll speed by selecting the number of lines to scroll. Select from the menu either 1 line, 2 lines or 3 lines.

► Show image

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

Note

Enabling this function will delay displaying images until the completion of transmission. Disabling this function will prevent the browser from downloading images from the server, thus allowing faster transmission.

► Java script

Select whether to turn JavaScript **On** or **Off**.

Cache

(Menu 5.7.3)

Enabling Cache allows you to store accessed pages to your phone. Once a page has been stored in the Cache it will greatly enhance the page loading speed on subsequent browsing of the same page.

Cookies

(Menu 5.7.4)

Enabling Cookie allows you to store cookies sent from the server. Disabling this function will prevent cookies from being stored on your phone.

Security

(Menu 5.7.5)

Certificates list

Certificates can be viewed from the list.

Session clear

Secure (WTLS/TLS) session data can be cleared using this option.

Reset settings

(Menu 5.7.6)

Select this to reset your phone to its default browser configuration.

My stuff [Menu 6]

My images

Menu 6.1

The Pictures folder consists of embedded links for downloading pictures through the Internet and Default images.

Pictures taken using the camera are stored in the Pictures folder and you can create new folders to manage them. You can also send multiple files to other people.

- ▶ **Send:** You can send the selected image via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Use as**
 - **Wallpaper:** You can set an image as the home screen theme.
 - **Contacts image:** You can set the image of selected entry in contacts. When incoming a call, the image saved in contact is displayed.
 - **Start up:** You can set the image when switching on the phone.
 - **Shut down:** You can set the image when switching off the phone.
 - **Outgoing call:** You can set an image when making a call.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by date, file type or name.
- ▶ **List view/Grid view:** You can view the images as a List view or Grid view.

▶ **File info.:** Shows information on the selected image file.

▶ **Memory manager:** You can view the memory status (handset or external memory card).

My sounds

Menu 6.2

The Sounds folder consists of embedded links for downloading ringtones and music as well as folders containing the Default sounds and Voice recordings. Here you can manage, send or set sounds as ringtones.

- ▶ **Use as**
 - **Voice ringtone:** You can set the sound file as a ringtone when incoming a voice call.
 - **Video ringtone:** You can set the sound file as a ringtone when incoming a video call.
 - **Message tone:** You can set the sound file as a ringtone when receiving a message.
 - **Start up sound:** You can set the sound file as a ringtone when handset starts up.
 - **Power off sound:** You can set the sound file as a ringtone when handset shut down.
- ▶ **File info.:** Shows the information on the selected sound file.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by date, file type or name.

- ▶ **Memory status:** You can view the memory status (handset or external memory card).

My videos

Menu 6.3

Here you can manage or send downloaded or captured videos clips.

If you press  [Connect], you can activate the video file.

The following are available using the left soft key [Options] in the Video list.

- ▶ **Send:** You can send the selected video clip via Message, Email or Bluetooth if not protected by Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Use as:** You can set the video file as voice ringtone or video ringtone.
- ▶ **Move:** Moves the file into handset memory or external memory.
- ▶ **Copy:** Copies the file in handset memory or external memory.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected video.
- ▶ **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.
- ▶ **File**
 - **Rename:** You can rename the video.
 - **File info.:** Shows information on the selected video file.


- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder.

- ▶ **Sort by:** You can sort files by name, date, or file type.

- ▶ **List view/Grid view:** You can view the images as a List view or Grid view.

- ▶ **Memory status:** Displays the memory status (handset or external memory card).

Note

You can also view the video in wide view mode by pressing  key.

My games & apps

Menu 6.4

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country. Each folder has an embedded link for downloading games or applications. Please note that additional cost may be incurred when using online services. You can create a folder using the left soft key [Options].

Others

Menu 6.5

Other files except pictures, sounds, videos, games & applications are stored in this folder.

My stuff

My memory card

Menu 6.6

If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content. Refer to the section how to use a microSD memory card on page 14 and 15 to learn how to insert and remove the memory card. You can manage content as you do on your phone.

Google [Menu 7]

You can access "Google" menu. You can use the various service through this menu. For details, please contact service provider.

Contacts [Menu 8]

Add new

Menu 8.1

You can register a new contact address. You can enter the name, different phone numbers and Email addresses of a new contact. You can also assign the contact to groups, include an image or avatar, assign a specific ringtone and even enter a memo for the contact. Other available fields include Home page URL, Home address, Company name, Job title and company address. You can enter and manage contact addresses depending on the memory usage.

Search

Menu 8.2

Performs the contact address search function. The search operation is performed based on a first name as a default. The current search method and results found are displayed in the Search window. You can make a phone call or send a message to the selected phone number. A Contacts search can be performed based on the phone number or group information.

Note

In Settings menu, the search operation can be performed based on the last name.

Speed dials

Menu 8.3

Using this menu you can manage speed dials. Speed dials are configured between 2-9. You can

register speed dials for a specific contact address up to 5 different numbers, and a contact address may have multiple speed dials.


Groups

Menu 8.4

Using this menu you can manage group information (both stored in the Handset and the USIM). In the handset memory, there are 5 default groups: Family, Friends, Colleagues, School and VIP. You can add, edit and delete groups. When a ringtone for a number is not specified, a call from the number sounds the group ringtone assigned to the number for the group.

Service dial numbers

Menu 8.5

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the USIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voice mail numbers. After selecting a service number, press  to dial the service.

Own number

Menu 8.6

Allows you to display your phone number in the USIM card. You can save own numbers being used in the USIM card.

My business card (Menu 8.7)

You can create your own business card by pressing the left soft key Add. After entering the name, number, Email and image, you can use it as a business card when sending the message.

Settings (Menu 8.8)

Display data (Menu 8.8.1)

- ▶ **View contacts from:** Select which contact information shall be displayed (from handset memory, from USIM card or both). All is the default setting.
- ▶ **Name display:** You can set the display order by name.
- ▶ **Show picture:** Select whether to display picture or not.

Synchronise contact (Menu 8.8.2)

You can send the contents of phonebook to the server directly.

Copy (Menu 8.8.3)

You can copy contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory. You can copy all or selected entries at a time.

Move (Menu 8.8.4)

You can move contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory. You can move all or selected items at a time.

Backup contacts (Menu 8.8.5)

You can save all phonebook data in handset to external memory card by formatting vcard.

Restore contacts (Menu 8.8.6)

You can restore all phonebook data in external memory card to phone memory by formatting vcard.

Clear contacts (Menu 8.8.7)

Clears all contact information. You can delete all contacts saved in the mobile phone memory as well as on the USIM card.

Memory info. (Menu 8.8.8)

You can check the status of contacts memory in this menu.

Tools [Menu 9]



Quick menu

Menu 9.1

You can specify functions to save in the Quick menu. If you save the functions frequently used in the Quick menu, you can quickly start the functions simply by pressing key.

Alarms

Menu 9.2

If you set the alarm, the  appears on the indicator bar. The specified alarm sounds at the scheduled time. Press  to stop the alarm, and the alarm is released. Press the right soft key [Snooze] and choose the snooze interval. The alarm sound stops and resumes after the selected Snooze duration. You can configure up to 5 alarms.

1. Select your desired alarm to configure in the alarm list. If there is no alarm, press the left soft key [Add] to add a new alarm.
2. **Set/Cancel alarm:** Set or cancel the alarm using the options for specifying whether the alarm is on or by choosing the alarm time.
3. **Input alarm time:** Input your desired alarm time by specifying Hour and Minute. Choose either 'AM' or 'PM' which is visible if 12 hour format is specified for the phone.
4. **Select repeat mode:** Select the desired repeat mode using [\langle / \rangle] or select the desired one from the list by pressing left soft key [List].

5. **Select bell:** Select the bell to ring at the alarm time opening the list by pressing left soft key [Edit].
6. **Input memo:** Input alarm name.
7. **Snooze:** You can set the snooze duration for the alarm.
8. When you have finished setting the alarm, press the centre key [Save].

Note






The alarm will go on even when the phone is switched off.

Calculator

Menu 9.3

The calculator module allows you to perform basic arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, and division as well as some scientific functions. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Press the left soft key [Options].
2. Select the appropriate function.

You can enter numbers by using the number keys, and the operators by using  /  / [\langle / \rangle / \rangle]. You can enter a decimal point by pressing . Whenever you press , characters are sequentially deleted in reverse order. Whenever you hold  down, all the characters are deleted in reverse order in one go.

When calculation is complete and the result is displayed on the screen, pressing a symbol saves the result into the symbol, and continues calculation.

Converter

Menu 9.4

Using this menu, users can convert Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

1. Select the unit menu.
2. Users can set a exchange rate using option menu.
3. Enter the current rate, and then you can convert from one currency to another.
4. You can view the value of units.
5. Press [Reset] to clear the current input Field.
6. To exit the conversion function, press the [Back] key.

World time

Menu 9.5

The World time function provides time information on major cities worldwide.

1. You can select a desired city as a base using the left soft key [Options] - [Add city] - Press the left soft key [Map].
2. You can Change the city using the left softkey

[Options] - [Change city] or [Change current city].

3. You can apply to Daylight Saving time using the left soft key [Options] - [Daylight saving].
4. You can Select the Analog clock mode [Options] - [Analog clock].

STK(USIM service)

Menu 9.6

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. USIM Application Toolkit) on the USIM card, this menu (Menu #.8.3) may be different.

If the USIM card supports SAT services, this menu will be the operator-specific service name stored on the USIM card, for instance "Special". Please refer in that case to the information provided with your USIM card for further information on how to use the related options.

Calling [Menu ✳]

Make video call

Menu ✳.1

You can make a video phone call in this menu. For details, refer to page 54.

Call logs

Menu ✳.2

All calls

(Menu ✳.2.1)

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Dialled calls

(Menu ✳.2.2)

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls

(Menu ✳.2.3)

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Missed calls

(Menu ✳.2.4)

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call durations

Menu ✳.3

You can view call time by types. Press the left soft key [Options] to choose either partial initialisation or entire initialisation. Initialization will require your Security code.

The following timers are available:

All calls

(Menu ✳.3.1)

Shows total call time.

Dialled calls

(Menu ✳.3.2)

Shows outgoing call time.

Received calls

(Menu ✳.3.3)

Shows incoming call time.

Last call

(Menu ✳.3.4)

Shows the latest call time in units of hours/minutes/seconds.

Data volume

Menu ✖ 4

Allows you to check the sent, received and all data volume transferred.

Press the left soft key [Clear all] to choose entire initialization. You can also use the [Clear] for the initialization of the selected volume type. Initialization will require your Security code.

Call costs


Menu ✖ 5

1. This function displays the call costs of the Last call and All calls.
2. Press the left soft key [Options] to choose either partial Initialization or entire Initialization. Initialization will require the PIN2 code.
3. You can select either **Units** or **Currency** in **Set call cost**. According to your setting, the call cost is displayed during a call (If USIM and Network support Advice Of Charge(AOC)).
4. In the **Set limit** configuration, select **On** to configure the cost limit. When a cost limit is configured, and the call costs reach the limit, making a call will not be allowed.

Call divert

Menu ✖ 6

Call divert menus for voice and video calls are provided.

If you press , you can activate call divert menu.

Voice calls


All voice calls

When busy

No answer

Not reachable

1. When the number list is not existed

Converts to an editor for entering a divert number. You can input the number to divert a call directly or search it in phonebook. If you press  [Divert], the phone will send the request to service provider after entering the number. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

2. When the number list is existed

Displays To other number menu including of the number list. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

Calling

3. Option menu

After activating All voice calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menus displays the Deactivate, Deactivate all, View status and clear list menus. The View status menu shows the settings on the network. If you select this menu, Requesting message and animation appear. Then the network settings are displayed when the information is received from the network. If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Clear list menu will delete all divert number list.

Video calls


All video calls

When busy

No answer

Not reachable

1. When the number list is not existed

Converts to an editor for entering a divert number. You can input the number to divert a call directly or search it in phonebook. If you press  [Divert], the phone will send the request to service provider after entering the number. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

2. When the number list is existed

Displays To other number menu including of the number list. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

3. Option menu

After activating the All video calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menus displays the Deactivate, Deactivate all, View status and clear list menus. If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Selecting the Cancel all menu will display the operation result after showing the Requesting message and animation. Clear list menu will delete all divert number list.

Call barring

Menu * 7

Call barring menus for Voice and Video calls are provided.

The menu consists of **Voice calls**, **Video calls** and **Deactivate all**. The Voice calls and Video calls menus have the following submenus.

The **Call barring** menu consists of **All outgoing**, **Outgoing international**, **Outgoing international calls except home country**, **All incoming** and **Incoming when abroad** submenus.

The **All outgoing** menu bars dialling all outgoing calls, the **Outgoing international** menu bars dialling outgoing international calls, and the **Outgoing international calls except home country** menu bars dialling outgoing international calls except for the Home PLMN country. **All incoming** rejects all incoming calls and the **Incoming when abroad** menu rejects incoming calls when roaming.

Voice calls

Video calls


All outgoing

Outgoing international

Outgoing international calls except home country

All incoming

Incoming when abroad

- When  is selected, it receives the Barring password from user, and activates the barring service on the network. A requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- When the Options menu is selected, it activates the Outgoing calls menu. Select the Options menu from the soft menus on the lowest menu. Then Deactivate, Deactivate

all, View status and Change password menus appear. The **Deactivate** menu deactivates the barring service after the user's Barring password is entered. The **Deactivate all** menu deactivates all barring services configured in the network after the user's Barring password has been entered. The **View status** menu enables users to view the current network configuration. Selecting **View status** menu displays the Requesting message with animation and the result of the operation when the network answers. **Change password** menu enables users to change the current barring password.

Fixed dial numbers

Menu ✖ 8

► Turn on/Turn off

- **On:** Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.
- **Off:** Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.

- **FDN list:** Displays the current FDN list. You can edit, add, or delete fixed dial numbers. PIN2 authentication is required to edit, add, or delete the list. And the configuration information is saved on the USIM. The information saved on the USIM is used when FDN restricts outgoing calls.

Calling

Call waiting

Menu ✕.9

- ▶ **Activate:** Activates waiting service. Selecting this item, displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- ▶ **Deactivate:** Deactivates Call waiting service. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- ▶ **View status:** Displays activated Call waiting service group item of the network. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.

Common setting

Menu ✕.0

Call reject

- ▶ **All calls:** Rejects all calls.
- ▶ **Contacts:** Rejects the calls from the number stored in Contacts.
- ▶ **Groups:** You can specify call rejects by group units stored in Contacts.
- ▶ **Unregistered:** Rejects calls from the number not stored in Contacts.
- ▶ **No caller ID:** Reject calls which do not have CLI information.

Send my number

- ▶ **Set by network:** Configures with the default settings determined by the service provider.
- ▶ **On:** Configures to send my phone number when making an outgoing call.
- ▶ **Off:** Configures not to send my phone number when making an outgoing call.

Auto redial

Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.


Answer mode

Allows you to set the answering method. You can choose between **Press send key**, **Slide up** and **Press any key**.

Minute minder

Determines whether to sound a 1 minute tone every 1 minute when you are on the phone.

BT answer mode

- ▶ **Hands-free:** You can answer a call using the Bluetooth headset, when the Bluetooth is connected.
- ▶ **Handset:** If you press  on the handset to answer a call, you can talk on the handset. If you press the Bluetooth headset key to answer a call, you can talk using the Bluetooth headset. This is the initial answer mode selection. And

while talking, you can switch from handset to headset or from headset to handset.

Save new number

In this menu, you can save the phone number when ending a call if the phone number is not saved in a phonebook.

Slide close setting

when the slide is down, you can set the call is ended or not.

Video call setting Menu ✖ . ✖

You can set the screen display when making/receiving a video call.

- ▶ **Use private picture:** Determine whether to show the private image or not.
- ▶ **Select private picture:** Select the still image to be displayed.
- ▶ **Mirror:** Select to activate the mirror effect or not.
 - **On:** Displays the image flipped side to side.
 - **Off:** Displays the image as it is.
- ▶ **My image size:** Select my image size to be displayed.
- ▶ **My image position:** Select the position where your image will be displayed.

Connectivity [Menu 0]

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth QD ID B013211

Bluetooth connection

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a handsfree, PC, PDA or other phones.

You can, for example, have a conversation via a cordless Bluetooth handsfree or browse the Internet, wirelessly connected via a mobile phone. You can also exchange, for example, business cards, calendar items and pictures.

Note

We recommend that your phone and the Bluetooth device you are communicating with be within a range of 10 meters. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth device.

- **My address:** You can check the address of Bluetooth.

Note

When user uses Bluetooth Device in the handset, the security of the handset is at risk. Therefore, we recommend that Bluetooth visibility be set to Hidden after configuration or device pairing. For incoming files via Bluetooth regardless of paired devices, you can choose to accept or reject the connection, after checking the sender details.

3. Search and pair new device

<Searching new device>

You can search new device as following menu.

- **Menu → 7. Settings → 6. Connectivity → 1. Bluetooth → 2. Search new device**

<Pairing devices>

1. To search for a Bluetooth device to pair, press **Add new device**.
2. Screen shows **Searching for devices**. Bluetooth devices within a range of 10m will be found.
3. If Bluetooth devices are found, these devices are listed on the screen. If no Bluetooth device is found, you will be asked if you want to search again.

4. Pairing procedure

- Press **OK**. A window will appear on the screen asking you to enter your password.
- After creating a password (of 1 to 16 digits), the user of the other device must enter the password for pairing. The user of the other device must know the password in advance for authentication.

<Pairing devices>

1. To search for a Bluetooth device to pair, press **Add new device**.
2. Screen shows **Searching for devices**. Bluetooth devices within a range of 10m will be found.
3. If Bluetooth devices are found, these devices are listed on the screen. If no Bluetooth device is found, you will be asked if you want to search again.
4. Pairing procedure
 - Press **OK**. A window will appear on the screen asking you to enter your password.
 - After creating a password (of 1 to 16 digits), the user of the other device must enter the password for pairing. The user of the other device must know the password in advance for authentication.

<Deleting devices>

1. Select a device to delete from the Paired devices screen.
2. You can delete a device by pressing the Delete key or by selecting Options → Delete. To delete all paired devices, select Options → Delete All.

<Transmitting data using Bluetooth>

1. To transmit data from your phone to another Bluetooth device, first select the application where the target data is saved. For example, to send data in the My Files to another device, select Menu → 3. My Files → 2. My images / 3. My sounds / 4. My videos / 6. Others / 7. My memory card → Select data to transmit → Send → 3. Bluetooth
2. Transmitting data
 - 1) Paired device found is displayed. If the desired device does not exist in the list, select [Refresh].
 - 2) Select the device to which you want to transmit data from the devices on the screen and press **OK**.
 - 3) If the other party selects [Yes] for [Connection request], the data is transmitted.

Connectivity

Synchronisation

Menu 0.2

If Sync service is supported by your network operator, this service function synchronizes the data in a phone and the data on a server such as Contacts, Calendar, To do, and Memo via a wireless network.

Connect

1. Select the Connect item and then press **OK**.
2. Connect to the server with the selected server profile and the synchronization animation is displayed while the synchronization is performed.

Logs

Select the Logs item and then press **OK** to view the log for the last synchronization operation performed.

Server synch. centre

1. Select the Server synch. centre item and then press **OK**.
2. This menu allows you to configure the profile for a synchronization server.
 - ▶ **Profile name:** Input the name for the profile.
 - ▶ **Host address:** Contact your service provider.
 - ▶ **SyncML proxy:** Contact your service provider.
 - ▶ **User name:** Enter your user ID for synchronization server.
 - ▶ **Password:** Input your password.
 - ▶ **Contacts:** Select whether to synchronise Contacts or not.
 - ▶ **Contact name:** Input the contacts database name for server access.
 - ▶ **Calendar:** Select whether to synchronise Calendar or not.
 - ▶ **Calendar name:** Input the calendar database name for server access.
 - ▶ **To do:** Select whether to synchronise Tasks or not.
 - ▶ **To do name:** Input the Tasks database name for server access.
 - ▶ **Memo:** Select whether to synchronise Memo or not.
 - ▶ **Memo name:** Input the Memo database name for server access.
 - ▶ **Sync type:** Select the synchronization type below.
 - Normal
The phone and the server are required to exchange information about the modified data.

- Backup

The phone sends all the data from a database to the server. The server is expected to replace all data in the target database with the data sent by the phone. This means the phone overwrites all the data in the server database.

- Restore

The server sends all its data from a database to the phone. The phone is expected to replace all data in the target database with the server sent by the server. This means the server overwrites all data in the phone database.

▶ **Access point:** Select an access point to use for the data connection.

▶ **Sync mode:** Select the synchronization mode below.

- Manual

The synchronisation will only occur when explicitly initiated by the user.

- Automatic

The application will automatically initiate a sync, based on the preferences defined (either a regular reminder or after changes have been made.)

- Sync frequency

Select the automatic sync preference when you choose automatic sync mode.

USB connection mode

Menu 0.3

You can activate USB connection mode of your phone for several usages.


If you use Mass storage function like USB memory card, select Mass storage in this menu. Mass storage is available for only external memory card.

If you use Data service such as PC suite application, select Data service in this menu.

Settings [Menu #]

Profiles

Menu #.1

You can select ringtone or vibration for an incoming call and configure the sound and volume of the ringtone, key tone, and sound effect, according to a profile. The profiles provided include [Normal], [Silent], [Vibrate only], [Outdoor], [Headset], [Customised 1], [Customised 2], and [Customised 3]. Select a profile, and press  to activate the profile. After pressing the left soft key [Options], select the Edit menu for the [Normal], [Outdoor], [Headset], [Customised 1], [Customised 2] and [Customised 3] profile to change the configuration. A different list of options is available for each profile that has been selected for editing.

▶ Alert by

This option determines the incoming call notification mode. You can select from [Ring], [Vibration], [Silent], [Ring & vibration], [Ring after vibration], [Max Ring & Vibration].

▶ Voice ringtone

You can select the ringtone for incoming voice calls.

▶ Video ringtone

You can select the ringtone for incoming video calls.

▶ Volume

Set the ringtone volume.

▶ Message alert

You can set how often the phone is to inform you of a received message until it is read.

▶ Message tone

You can select a file from among your own personal files or from the default files, to be played by the phone upon receiving a message.

▶ Key tone

You can set the key tone to be played when pressing the keys.

▶ Key tone volume

You can set the volume of the chosen key tone, choosing from 7 available levels.

▶ Slide tone

Select the desired tone the phone will emit when you slide up/down the phone.

▶ Confirmation tone

You can set the confirmation tone to be played by the phone to confirm actions.

▶ Start up sound

You can set the effect to be played when the phone is switched on.

▶ Select start up sound

You can select which file will be played when the phone is switched on.

▶ Power off sound

You can set the effect to be played when the phone is switched off.

► **Select power off sound**

You can select which file will be played when the phone is switched off.

Phone

(Menu #.2)

Auto key lock

(Menu #.2.1)

If you activate this function, the keypad will be locked automatically after predefined delay time when the slide is closed.

Language

(Menu #.2.2)

Select the display language. You can select **Automatic** language option to change display language to the USIM card supported language.

Power save

(Menu #.2.3)

When you don't use a phone, you can save the power activating this menu.

Handset info.

(Menu #.2.4)

This functions shows the USIM card telephone number, model name and software version of the mobile phone.

Screen

(Menu #.3)

This menu allows you to personalise the display options of the screens and of the menus entire graphic interface.

Screen theme

(Menu #.3.1)

You can set the screen theme to be displayed on the main screen.

Home screen

- **Wallpaper:** You can select an image to be displayed on the main screen.
- **Homescreen usage:** You can select using the Homescreen aggregator menu on the main screen.

Outgoing call

You can select the image to be displayed while trying to call.

Start up

You can select the image to be displayed while the phone is being switched on.

Shut down

You can select the image to be displayed while the phone is being switched off.

Settings

Menu style

(Menu #.3.2)

You can select the desired menu style from Grid style and One by one style.

Font

(Menu #.3.3)

You can set the font style, dialling font size, and dialling font colour using [**<(/)>**].

Backlight

(Menu #.3.4)

You can set the backlight duration and the brightness on the Home screen and the duration on the Keypad individually.

Handset theme

(Menu #.3.5)

You can set the theme of handset: White or Black

Greeting message

(Menu #.3.6)

You can insert the message when switching on the phone.

Date & Time

Menu #.4

Although the current time is automatically configured when the phone is registered to the network, users can configure the time and date directly using this menu. The time configured by the user is valid only while the phone is turned on.

Time

1. Select the **Time** item from the Date & time list, and then press **[OK]**.
2. Move to your desired field, **Hour**, **Minute**, or **am/pm** field using the navigation keys. (When you have selected **12 hour** as **Time format**)
3. Enter **Hour**, and **Minutes** using the number keys.
4. Select the time format using [**<(/)>**].
5. Scroll down to select the hour indicator format i.e. Off, Cuckoo clock or Chime bell.
6. Press the centre soft key **[OK]** to set the time with the specified value.

Date

1. Select the **Date** item from the Date & time list, and then press **[OK]**.
2. Select the date format using [**<(/)>**].
3. Enter **Day**, **Month** and **Year** using the number keys.
4. Press the centre soft key **[OK]** to set the date with the specified value.

Auto update date/time

When Auto Update is configured to **On**, the time and date are automatically updated according to the current time zone. If **Confirm first** is selected, the time and date update is confirmed

before it is updated automatically.

Daylight saving

Select whether to activate the daylight saving function or not. You can set the Summer time difference of selected home city for 1 hour or 2 hours.

Flight mode

Menu #.5

If you activate the Flight mode, you can use the phone without connecting the 3G wireless network. 3G wireless phone and FM radio signals from the phone or Bluetooth connections are prevented, but you can still do tasks which do not require the use of wireless network. With flight mode you cannot make any calls including emergency calls or use other features that require network service.

Network

Menu #.6

Select Network

Select between Automatic and Manual.

- ▶ **Automatic:** Automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.
- ▶ **Manual:** All the currently 2G(GSM) and 3G(UMTS) available networks are shown and you can select one of them for registration. If

the registration of the network has failed, the network lists are listed again and you can select any other one for registration.

Note

When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown in the Idle screen.

Network mode

You can set a type of network to search for when networks are searched in the Select network menu.

- ▶ **Automatic:** Searches all the networks connectable.
- ▶ **UMTS:** Searches only networks supporting 3G. (Except for Swiss)
- ▶ **GSM 900/1800:** Searches only networks supporting GSM 900/1800 band.
- ▶ **GSM 1900:** Searches only networks supporting GSM 1900 band.

Preferred lists

If the network is searching automatically, you can add a preferable network to be connected to. And the following options are available.

- ▶ **Add new:** You can add a new network using the followings.

Settings

- **Search:** You can select one from the network list stored in the phone.
- **Enter new network:** You can enter the country code (MCC), the network code (MNC) and RAT to add.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected network.
- ▶ **Edit:** You can modify the information of the selected network.
- ▶ **Move up:** Moves the selected network upward.
- ▶ **Move down:** Moves the selected network downward.

Access points

This menu shows the access point list. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

- ▶ Press confirm key to save any configuration changes.

Streaming

If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings.

Security

Menu #7

PIN code request

When this is set to On, you are requested to enter your PIN each time you switch the phone on.

Note

- ▶ Press the right soft key in the PIN code entry window to return to the previous step.
- ▶ 3 incorrect PIN code entries would invalidate the PIN code. And you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again.
- ▶ The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)
- ▶ If the PIN code request cannot be disabled by operator settings, you will not be able to choose this menu item.

Handset lock

You can lock your phone. The following 4 lock functions are available.

When switching on: Locks the handset whenever the handset is switched on.

If USIM changed: Locks the handset when the phone's USIM card has been changed.

Immediate: Locks the handset immediately.

None: Deactivates the lock function.

You are requested to enter the security code to confirm the selection.

- ▶ To unlock the handset, you need to enter the security code.

Change codes

You can change the PIN, PIN2, and the mobile phone password.

PIN code

PIN is the abbreviation for Personal Identification Number, and is used to restrict use by an unauthorised user.

Note

Three incorrect PIN code entries in the PIN code entry window would invalidate the PIN code. In this case, you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again. The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)

PIN2 code

PIN2 is the abbreviation for Personal Identification Number 2, and is used to restrict use by unauthorised users as with the PIN. The PIN2 code change procedure is the same as the one for the PIN code. 3 incorrect PIN2 code entries would invalidate the PIN2 code. In this case, you have to enter the PUK2 code in order to use the PIN2 code again. The maximum number of times you may try to enter the PUK2 code is 10, like PUK1. 10 incorrect PUK2 code entries would invalidate the PIN2 code.

Security code

The security code is used to change the mobile phone password. The maximum number of attempts to enter the security code is not limited as it is with PIN and PIN2.

Memory manager

Menu #8

Handset common memory

This function shows the status of the user memory of the mobile phone. Since this function scans the overall file system for statistics, a few seconds are required.

Handset reserved memory

This function shows the status of the User reserved memory. The usual contents are Text msg, Contacts, Calendar, To do, Memo, Alarms,

Settings

Call history, and Bookmarks. And it gives a clear illustration of the actual amount compared with the total amount for each item.

USIM memory

This function shows the status of the USIM card user memory.

External memory

This function shows the status of the External card user memory. This function displays the In-use and free memory usage statistics.

Primary storage setting

You can select the storage to download the file: Handset memory or External memory.

Reset settings

Menu #.9

Select this to reset your phone to its default configuration. You are requested to enter the security code.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Hands free ear-microphone

Stereo headset



Standard Battery



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary in different regions: please check with our regional service company or agent for further information.

Technical data

General

Product name: KU380

System: GSM900/DCS1800/
PCS1900/WCDMA 2100

Net weight: 67.5g (Without battery)

Ambient temperatures

Max: +55°C (Normal) /
+45°C (Charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity

Supplier Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-OSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA Terminal Equipment
Model Name
KU380
Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RE/TTX Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 488-01 V1.3.1, ETSI EN 301 488-07 V1.3.1
ETSI EN 301 488-17 V1.3.1, ETSI EN 301 488-24 V1.3.1
ETSI TS 151 019-1 V9.0.2 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V10.0.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V9.2.1
ETSI EN 301 908-2 V9.2.1, ETSI EN 300 328 V14.1
EN 60950 EN 50361 2001
EN 60950-1 :2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standards Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veldboszoom 15, 1327 AE Nieuwe, The Netherlands
Tel: +31 - 36-547 - 6940, Fax: +31 - 36 - 547 - 6794
e-mail: jacob @ lje.com

Name **Sung Hyun, Ji** Inhouse Date **03,SEP, 2007**


Signature of representative

KU380 用户手册

本档是 3G 视频手机 LG KU380 的用户手册。

LG Electronics 保留对此档的所有权利。

未经 LG Electronics 同意，不得复制、修改和散发本档。



目录

产品介绍	5	多媒体模板	28
安全措施	6	图释	
关于安全有效使用手机的准则	7	设置	
KU380 功能	11	文本信息	
开始	12	多媒体信息	
安装 USIM 卡和手机电池		电子邮件	30
常规功能	17	视频邮件中心	31
拨打电话		语音邮件	
输入文本	19	服务信息	
菜单功能概览	21	小区服务	
游戏和应用程序	22	管理器	32
我的应用程序		日历	
设置		任务	
信息	23	备忘录	33
创建新消息		私人备忘录	
信息		设置	
电子邮件		日程表	
收件箱	25	备份日历和待办事项	
邮箱		恢复日历和待办事项	34
草稿箱	26	内存信息	
发件箱		清除全部	
已发送的项	27	多媒体	35
模板		照相机	
文本模板		摄像机	37
		音乐	39
		最近播放	

所有曲目	
播放列表	
艺术家	
相册	
流派	
随机曲目	
语音备忘录	
浏览器	41
MyMAXIS	
Maxis WAP Portal	
输入地址	
书签	
已保存网页面	
历史记录	
设置	
网络设定	
外观设置	
缓存	42
Cookies	
安全性	
恢复初始设定	
我的素材	43
我的图像	
我的声音	
我的视频	44
我的应用程序	45
其它	
我的存储卡	
Google	46
电话本	47
新增	
搜索	
快速拨号	
群组	
服务号码	
本机号码	
我的名片	
设置	48
显示数据	
同步电话本	
复制	
移动	
备份电话本	
恢复电话本	
清空电话本	
内存信息	
工具	49
快速菜单	
闹钟	
计算器	
换算器	50

目录

世界时间		USB 连接模式	59
STK (USIM 卡服务)		设置	60
呼叫	51	情景模式设定	
拨打视频电话		手机	61
通话记录		自动键盘锁	
所有通话		语言	
拨出电话		省电	
已接来电		手机信息	
未接来电		显示	
通话时间		屏幕主题	
所有通话		菜单类型	
拨出电话		字体	
已接来电		背景灯	
最后通话		手机方案	62
数据音量		问候语信息	
通话费用	52	日期和时间	
呼叫转接		飞行模式	
呼叫限制	53	网络	63
固定拨号	54	安全性	64
呼叫等待		内存管理器	65
常用设置		恢复初始设置	
视频通话设置	55	附件	66
连接	56	技术数据	67
蓝牙			
服务器同步	57		

产品介绍

恭喜您购买了先进精巧,采用最新数码通信技术的 KU380 手机电话。



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

对于滑盖类型的手机,使用带磁铁锁的手机盒可能会导致一些问题,如无网络信号、手机关机。

安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告!

- 在飞机上, 必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全, 请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时, 不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方, 以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心!

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如, 在医院内请关机, 因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具, 例如: 紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆除手机或电池。
- 要在关机状态下插/取外部存储卡。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

证书信息 (SAR)

本手机符合无线电波暴露的国际准则

本手机符合无线电波暴露的国际准则。本手机是一种无线电发射器和接收器。设计和制造都不能超过国际准则 (ICNIRP) 建议的射频 (RF) 暴露的发射限制。这些限制是完整准则中的一部分，为大众建立了射频的许可水平。此准则以由独立的科学组织通过定期充分地评估科学研究而制定的标准为基础。此准则包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。手机的暴露标准采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。国际准则中规定的 SAR 上限值为 2.0 W/kg*。

SAR 测试是在所有测试的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时，使用标准操作位置执行的。SAR 是以最高认可功率电平来确定的，手机操作时的实际 SAR 值可能远小于最大值。这是由于手机设计以多个功率电平操作，从而只使用抵达网络所需的功率。因此一般而言，离基站越近则手机的功率输出越低。在新款手机可销售给大众之前，必须证明它符合欧洲 R&TTE 指令。此指令是保护用户及他人健康和安全所需满足的必要条件。对该手机进行测

试时，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.929 W/kg。

携带时，可使用皮带夹或底座固定，皮带夹和底座不得包含金属成分，应将手机置于身体以外 1.5cm 的位置。本手机在用于耳朵附近的正常使用位置时，或位于距离身体以外 1.5cm 的位置时，均符合 RF 暴露准则。在某些情况下，如果连接不可用，数据文件和信息的传输将会延迟，直至有可用连接。传输过程中，请保持上述分离距离。要传输数据文件或信息，本手机需要连接到网络。对该手机进行测试时，身体能够承受的 SAR 最大值为 1.46 W/kg。

* 大众使用的手机的 SAR 限制为 2.0 瓦特/千克 (W/kg)，平均值超过十克薄纸。准则包括了安全裕量，以加强对公众的保护及补偿任何测量变量。SAR 值可能根据国家报道需要和网络频带而不同。有关其它地区的 SAR 信息，请参阅 www.lgmobile.com 上的产品信息部分。

关于安全有效使用手机的准则

产品的保养与维护

警告！

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保、甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 请勿使用刺激性的化学药品（如酒精、苯、稀释剂等）或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- ▶ 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。

- ▶ 不要将手机放在信用卡或卡车车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- ▶ 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 小心谨慎使用配件，如耳塞和耳机。请确保电缆已安全卷起，不会意外接触到天线。
- ▶ 开机前，请先移除数据线。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项。

- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- ▶ 手机还可能对某些助听设备造成影响。

- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC 等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件、可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统、例如立体声音响、安全设备等。
- ▶ 驾车时、不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当、则在安全气囊弹出时、您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应特别注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力。所以我们建议您不要贴近耳边开/关电话听筒。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制、并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许、请勿擅自使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

关于安全有效使用手机的准则

电池信息与保养

- ▶ 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- ▶ 请仅使用 LG 电池和充电器。LG 充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- ▶ 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- ▶ 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- ▶ 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用（如浴室）。
- ▶ 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。
- ▶ 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- ▶ 请按制造商的说明处置用过的电池。
- ▶ 仅使用适用于 LG Electronics KU380 的电池。

打开视图

前视图



开始

开始

安装 USIM 卡和手机电池

1. 安装 USIM 卡

USIM 卡包含手机号码、服务详细资料和联系信息，因此必须插入手机。取出 USIM 卡之后，手机将无法使用

（紧急呼叫除外）直到插入一个有效的 USIM 卡。插入或取出 USIM 卡之前，请始终断开手机与充电器和其它附件的连接。将 USIM 卡滑进 USIM 卡插槽中。确保 USIM 卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出 USIM 卡，轻轻将卡向下按并反向推出。



插入 USIM 卡




取出 USIM

注意

- ▶ SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对 SIM 卡多加注意。遵守随 SIM 卡提供的说明。

2. 安装电池

向上滑入电池，直到其卡入到位。

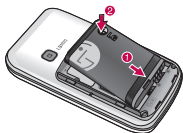

3. 删除

关机。（如果保持开机状态，您可能会丢失保存的电话号码和信息。）

按住电池释放按钮，将电池滑下。




给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。



1. 将旅行充电器的一端插入手机底部。
2. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。

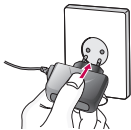

开始

注意

▶ 请仅使用包装盒随附的充电器

3. 完全充电后电池图标条将停止闪烁。
4. 使用手机之前，请确保电池已完全充电。

小心!

- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或 USIM 卡。

警告!

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。

断开充电器

如下图所示，将旅行充电器从手机上断开。




如何使用 microSD 存储卡




〈MicroSD 存储卡〉

〈如何插入 microSD 存储卡〉

1. 关机。在手机开机时插入或取出 microSD 卡会损坏保存在存储卡中的文件。
2. 掀开保护 microSD 插槽的塑料盖。

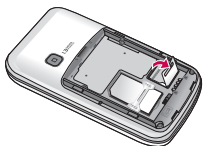

3. 将存储卡插入插槽。金属触点必须与 microSD 的背部接触。不要太用力的推入 microSD。如果不能轻松地将其插入插槽，则您可能是插入方式出错或是插槽内有异物。
4. 插入后，向前推入存储卡，直到听到“咔”的一声，这意味着 microSD 卡已被正确锁定。

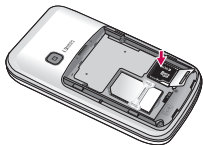


5. 关闭插槽塑料保护。
6. 要取出存储卡，请关机后打开插槽保护，然后将 microSD 退出以解除锁定。小心取出存储卡。

注意：

- ▶ 电池电量低时避免使用闪存。
- ▶ 写入存储卡时，请在写入操作完成后再取出存储卡。
- ▶ 存储卡在设计时即采取仅以一个方向轻松插入到位。
- ▶ 不要折弯存储卡或强行将其插入插槽。
- ▶ 除 microSD 卡外，不要插入其它任何类型的存储卡。
- ▶ 如果已使用 FAT32 格式化 microSD 卡，请再使用 FAT16 格式化 microSD 卡一次。

有关 microSD 卡的详细信息，请参阅存储卡说明指南。

存储卡格式化


开始使用存储卡之前，您必须先对其进行格式化。插入存储卡后，请选择“菜单”→“设置”→“記憶體管理員”→“外部存储器”，然后按 。

此操作仅应在第一次插入存储卡时完成。格式化期间，手机将为不同的数据类型创建不同的文件夹。


开始

开机/关机

开机

确保在手机中插入 USIM 卡并装入已充电的电池。按住  直至开机。当 PIN 码请求设置为开时，请输入随 USIM 卡提供的 USIM PIN 码。（备注：请参阅第 64 页）数秒钟后，手机便可完成网络注册。





关机

按住  直至关机。关机时可能会出现几秒钟的延迟。在此期间，不要再次开机。


常规功能

拨打电话





拨打语音电话

1. 输入电话号码，包括完整区号。
 - ▶ 要删除一个数字，请按 。
 - ▶ 要删除所有数字，请按住 。
2. 按  拨打电话。
3. 按  或闭合翻盖结束通话。

注意



- ▶ 要在通话过程中启用扬声器，请激活轻触式按键并按 。

从通话记录拨打电话


1. 在待机模式下，按 ，屏幕上将显示最后的来电、去电和未接来电。
2. 使用  /  选择所需号码。
3. 按  键以拨出号码。

拨打视频电话

您可以在 3G 覆盖的服务区域拨打视频电话。如果被呼叫者具有 3G 视频电话，且位于 3G 覆盖的服务区域内，那么你们即可建立通话连接。您还可以接听视频电话。要拨打/应答视频电话，请执行以下操作。

1. 使用键盘输入电话号码，或者从呼入/呼出列表选择电话号码。
 - ▶ 要更正错误，请短按  删除输入的最后一个数字，或者按住  删除所有数字。
2. 若不想使用扬声器，请确保将耳机插入。
3. 要启用视频功能，请按左软键 [选项]，然后选择“拨打视频电话”。
 - ▶ 要拨打视频电话，系统将通知您需要关闭其它应用程序。




注意

- ▶ 视频电话可能需要一定时间进行连接。请耐心等待。连接时间也取决于对方应答呼叫的速度。在视频电话连接过程中，您会看到自己的图像；在对方应答后，屏幕将显示其图像。
4. 请根据需要调整相机位置。
 5. 按  或闭合翻盖结束呼叫。



常规功能

从电话本拨打语音/视频电话

拨打在电话本中存有号码的联系人的电话非常方便。

1. 按  访问联系人列表。
2. 滚动到联系人并拨打电话。
3. 按  拨打视频电话。按左软键并选择“拨打视频电话”。
4. 按  结束呼叫。

拨打国际电话




1. 按住  以输入国际前缀。“+”字符可作为国际接入码前缀。
2. 输入国家代码、地区代码和电话号码。
3. 按 。


应答电话

当接收到电话时、手机响铃并且屏幕上出现闪烁的电话图标。如果可以识别致电者、则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名/照片）。


1. 打开滑盖即可接听来电。

注意

- ▶ 要拒绝来电，请按  或右软键两次。
- ▶ 如果接听模式设置为“按发送键”（菜单 #.5.0.4），您可以在打开滑盖后按  接听来电。
- ▶ 如果「接听模式」设定为「滑开」，则推开滑盖便接听来电。
- ▶ 如果接听模式设置为“按任意键”，除了  键，按任何键都将接听来电。

2. 要结束通话，请关闭翻盖或按 。

注意

- ▶ 在使用电话本或其它菜单功能时，您也可以接听来电。
- ▶ 在手机连接到兼容耳机时，您也可以使用耳机键来接听来电，和使用手机一样。要拒绝来电，请按 。
- ▶ 您可以通过按住下方音量侧键，在来电时静音。

激活振动模式的快捷方式

开机后，按住  可激活振动模式。


信号强度

您可以通过手机屏幕上的信号指示符检查信号强度。信号强度会有所差别、尤其是在建筑物内。移到窗口附近可以改善接收质量。

输入文本

您可以使用键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、创建个人问候语或者在日历中安排事件等，都需要输入文本。本手机提供以下文本输入方法。




更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在 LCD 屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 如果 T9 开启，您可以通过按  将模式更改为 T9Abc、T9ABC、123 和 T9abc。如果 T9 关闭，模式将更改为 Abc、ABC、123 和 abc。

使用 T9 模式



T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。当添加新单词时，手机将

从词典中选择可能性最大的单词。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按  到  开始输入单词。每个字母按一次键。
 - ▶ 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直至整个单词输入完毕。
 - ▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确，请按  一次或多次以循环选择其它单词。

示例

按     输入 Good。
按  则输入 Home。

- ▶ 如果单词选择列表中没有所需的单词，请使用 ABC 模式添加该单词。
2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
 3. 按  以空格结束每个单词。要删除字母，按 。

使用 ABC 模式

使用  至  输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：
 - ▶ 按一次输入第一个字母。
 - ▶ 按两次输入第二个字母。

常规功能

▶ 依次类推。

2. 要插入空格，按  一次。要删除字母，按 。

有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
	.,?!: @ 1/. 0_.; . ' .	.,?!: @ 1/. 0_.; . ' .
	ABC2ÀÁÂÃÄÅÆÇ	abc2àáâãäåæç
	DEF3ÉÊË	def3éêë
	GHI4ÌÍÎ	ghi4ìíî
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÒÓÔÕÖØ	mno6ñòóôõöø
	PQRS7\$	pqr7\$
	TUV8ÚÛÜ	tuv8úûü
	WXYZ9	wxyz9
	空格、0	空格、0


注意

- ▶ 分配到按键的字符及其出现顺序取决于使用“输入法”选项选择的语言。上表提供了适用于英语语言的字符设置。

使用 123（数字）模式

使用123模式、您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。按与所需数字对应的按键、然后手动切换回适当的文本输入模式。

使用符号模式

使用符号模式可输入各种符号或特殊字符。要输入符号，请选择“选项”→“插入符号”。使用导航键和数字键选择所需的符号，然后按 。

菜单功能概览

1. 游戏和应用程序
1.1 我的应用程序
1.2 设置
2. 信息
2.1 创建新消息
2.2 收件箱
2.3 邮箱
2.4 草稿箱
2.5 发件箱
2.6 已发送的项
2.7 模板
2.8 图释
2.9 设置
3. 管理器
3.1 日历
3.2 任务
3.3 备忘录
3.4 私人备忘录
3.5 设置
4. 多媒体
4.1 照相机
4.2 摄像机
4.3 音乐
4.4 语音备忘9录
5. 浏览器
5.1 MyMAXIS
5.2 Maxis WAP Portal
5.3 输入地址
5.4 书签

5.5 已保存网页面
5.6 历史记录
5.7 设置
6. 我的素材
6.1 我的图像
6.2 我的声音
6.3 我的视频
6.4 我的应用程序
6.5 其它
6.6 我的存储卡
7. Google
8. 电话本
8.1 新增
8.2 搜索
8.3 快速拨号
8.4 群组
8.5 服务号码
8.6 本机号码
8.7 我的名片
8.8 设置
9. 工具
9.1 快速菜单
9.2 闹钟
9.3 计算器
9.4 换算器
9.5 世界时间
9.6 STK (USIM 卡服务)

*. 呼叫
*.1 拨打视频电话
*.2 通话记录
*.3 通话时间
*.4 数据音量
*.5 通话费用
*.6 呼叫转接
*.7 呼叫限制
*.8 固定拨号
*.9 呼叫等待
*.0 常用设置
. 视频通话设置
0. 连接
0.1 蓝牙
0.2 服务器同步
0.3 USB 连接模式
#. 设置
#.1 情景模式设定
#.2 手机
#.3 显示
#.4 日期和时间
#.5 飞行模式
#.6 网络
#.7 安全性
#.8 内存管理器
#.9 恢复初始设置

* 根据不同国家/地区显示。

游戏和应用程序[功能表 1]

我的应用程序

功能表 1.1

在此菜单中，您可以轻松下载游戏和其它应用程序。此菜单可能包含两个文件夹，可能不包含任何文件夹，或者包含“游戏和应用程序”文件夹。默认文件夹取决于运营商或国家/地区。每个文件夹都有一个内置的链接，用于下载游戏或应用程序。请注意，使用在线服务时可能会产生额外费用。您可以使用左软键 [选项] 创建文件夹。

设置

功能表 1.2

激活网络设定

1. 将光标移至您要激活的网络设定。
2. 按 **OK**。

添加新的网络设定

1. 从“选项”菜单选择“新增”。需要配置以下项目。

服务名称	输入网络设定的帐户名。
连接方式	从指定的连接模式列表中选择。（默认情况下为：使用代理的 TCP，或不使用代理的 TCP）
IP 地址	输入运营商提供的 WAP 网关 IP 地址。（例如，195.115.025.129）
代理服务器端口	运营商提供的端口详细信息取决于“连接模式”。
接入点	从指定的接入点列表中选择。（有关添加或编辑新的接入点的详细信息，请参阅第 63 页。）

2. 按 **OK** [Save] [保存] 保存任何配置更改。

您可以通过从“选项”菜单选择“编辑”和“删除”以编辑或删除网络设定。

信息 [功能表 2]

创建新消息

功能表 2.1

信息



(功能表 2.1.1)

您可以撰写并编辑包含文本、图像、视频和音频的信息。

1. 在“信息”字段中输入您的信息。

“信息”字段中的选项菜单

- ▶ **插入：**您可以执行以下操作：

1. **图像：**插入图片。(现有图像/拍照)
2. **视频：**您可以插入视频剪辑。(每个幻灯片一个视频剪辑)。
3. **声音：**您可以插入声音文件。(每个幻灯片一个声音)
4. **符号：**您可以插入符号。输入相应的数字键后，按 。
5. **模板：**您可以插入一个保存在手机中的文本模板。选择模板后，按 。选定的模板将被插入到“信息”窗口中。
6. **图释：**您可以在编写信息时插入图释。
7. **姓名与号码：**在电话本中搜索姓名和号码后，您可以插入条目。

8. **添加新幻灯片：**选择以添加新幻灯片。

9. **主题：**选择以插入主题。

- ▶ **保存到草稿箱：**选择此菜单可将邮件保存到草稿箱中。

- ▶ **输入法：**选择所需的字典模式。

- ▶ **编写语言：**您可以选择编写信息的语言。


- ▶ **添加至自订字：**您可以将单词添加到字典。

2. 按右软键 [返回] 以退出菜单，或在设置子菜单后返回上一个菜单。
3. 按中间键 [发送] 插入收件人地址。最少填入一个收件人字段后，按确认键 [发送] 发送信息。信息将自动保存到“已发信息”文件夹。如果消息未发送出去，它将被保存在发件箱中并标记为失败状态。


电子邮件

(功能表 2.1.2)

要发送/接收电子邮件，您应先设置电子邮件帐户。

1. 在“收件人”、“抄送”、“密件抄送”字段中输入收件人的电子邮件地址。您可以按  搜索联系人。

注意

- ▶ 在“抄送”字段中输入参考电子邮件地址，以转发电子邮件。
 - ▶ 在“密件抄送”字段中输入隐藏的参考电子邮件地址，以转发电子邮件（不转发邮件信息）。
 - ▶ 对于收件人（“收件人”）、参考地址（“抄送”）和隐藏的参考地址（“密件抄送”）字段，仅可输入有效的电子邮件地址。当指定一个电子邮件地址后，将会出现另一个字段，您可以从中指定其它地址。您最多可以为“收件人”和“抄送”地址字段指定 20 个收件人，为“密件抄送”地址字段指定 10 个收件人。
2. 将光标移到“主题”字段，然后键入主题。
 3. 您可以通过将光标移到“信息”字段来输入信息内容。
 4. 使用左键 [选项]，您可以使用以下功能。
 - ▶ **插入：**选择此菜单插入特殊字符、模板和联系人。此外，还可以附加多媒体文件（图片、视频和声音）。
 - ▶ **搜索电话簿：**选择此菜单插入保存在电话本中的电子邮件地址。（仅在光标定位在“发件人”/“抄送”/“密件抄送”字段时，才显示在“选项”菜单中。）
 - ▶ **最近使用：**您可以使用最近发送的电子邮件地址。
 - ▶ **保存到草稿箱：**选择此菜单可将邮件保存到草稿箱中。
 - ▶ **查看附件：**显示附加的文件。（仅在附件了文件时，此项方可用。）
 - ▶ **移除：**删除附件。（仅在附加了文件时，此项方可用。）
 - ▶ **输入法：**选择所需的字典模式。
 - ▶ **添加至字典：**您可以将新单词添加到字典。
 - ▶ **取消：**您可以更改撰写语言。
 - ▶ **设置邮件优先级：**您可以配置要发送的电子邮件的优先级。
 5. 编写完电子邮件后，按  发。

收件箱

功能表 2.2

1. 您可以查看已接收的信息。选择一条信息，然后按 **[OK]** 查看信息。
2. 您可以使用 **[< / >]** 查看上一条或下一条信息。
3. 要查看多媒体信息（通知），请选择信息通知查看屏幕中的“检索”。随后，将传输文件；传输完成后，您便可以查看文件。

注意

您可以检查保存在“电子邮件”中的电子邮件[功能表 5.6]。

- ▶ **检索(仅限于 POP3):** 检索新电子邮件。
- ▶ **复制到(仅限于 IMAP4):** 复制选定的电子邮件。
- ▶ **搜索:** 搜索您要查找的电子邮件。
- ▶ **删除:** 删除电子邮件。
- ▶ **从服务器删除(仅限于 POP3):** 从服务器删除信息或电子邮件。
- ▶ **创建新消息:** 创建新信息或电子邮件。
- ▶ **标记/取消标记:** 使用“标记/取消标记”选项删除多项。
- ▶ **设为已读/未读:** 您可以将选定电子邮件设为已读或未读。
- ▶ **排序方式:** 您可以根据条件排序电子邮件。
- ▶ **彻底删除(仅限于IMAP4):** 一次性删除选定的电子邮件数据。
- ▶ **信息同步(仅限于 IMAP4):** 同步电子邮件以检索电子邮件服务器。
- ▶ **信息:** 有关信息的简短消息，例如：大小、类型、日期、数据和文件名。

邮箱

功能表 2.3

查看电子邮件信息列表

1. 选择一个电子邮件账户，然后按 **[OK]** 查看收到的电子邮件列表。
2. 在电子邮件列表中，使用左软键[选项]，您可以使用以下功能。
 - ▶ **回复:** 为选定的电子邮件创建回复内容。
 - ▶ **转发:** 向他人转发选定的电子邮件。

信息

查看电子邮件信息

1. 选择一封收到的电子邮件，然后按“查看”键接收电子邮件的内容。
2. 收到的电子邮件的内容会自动显示在“视图”屏幕上。
3. 您可以使用 [← / →] 查看上一封或下一封电子邮件。
4. 在“电子邮件视图”屏幕中，您可以通过使用左软键 [选项] 选择以下功能。
 - ▶ **回复：** 为选定的电子邮件创建回复内容。
 - ▶ **转发：** 向他人转发选定的电子邮件。
 - ▶ **保存地址：** 将发件人的地址保存到电话本中。
 - ▶ **删除：** 删除电子邮件。
 - ▶ **提取：** 从电子邮件中提取号码、电子邮件地址或网址。
 - ▶ **查看附件：** 显示附加的文件。
 - ▶ **查看收件人：** 显示收件人和抄送的电子邮件地址。
 - ▶ **创建新消息：** 创建新信息。

- ▶ **信息：** 有关信息的简短消息，例如：大小、类型、日期和文件名。

草稿箱

功能表 2.4

您可以查看保存过的信息。选择一条信息，然后按 [OK] 编辑信息。

使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。

- ▶ **发送信息：** 发送选定信息。
- ▶ **发送：** 删除所选信息。
- ▶ **创建新建信息：** 您可以撰写新信息或电子邮件。
- ▶ **标记/取消标记：** 您可以选择一个或多个信息以执行“删除多个”操作。
- ▶ **过滤器：** 按所需的信息类型显示信息。
- ▶ **信息：** 您可以查看信息类型、日期和时间。

发件箱

功能表 2.5

发件箱是等待发送信息的临时存储处。发送失败的信息也将位于发件箱中。例如，如果电子邮件账户配置不正确，那么电子邮件将被保存在发件箱中。

1. 选择信息。
2. 使用左软键 [选项]，您可以使用以下功能。

[适用于发送/等待信息]

- ▶ **创建新建信息：**您可以撰写新信息或电子邮件。
- ▶ **取消发送：**您可以停止发送/等待状态。
- ▶ **信息：**您可以检查信息类型、日期和时间尺寸，以及保存位置。

[适用于发送失败的信息]

- ▶ **重新发送：**重新发送选定的信息。
- ▶ **删除：**删除当前信息。
- ▶ **保存到草稿箱：**您可以立即将信息发送到草稿箱。
- ▶ **新建信息：**您可以撰写新信息或电子邮件。
- ▶ **信息：**您可以查看信息类型、日期和时间。

已发送的项

功能表 2.6

显示发送的信息(信息/电子邮件/明信片)。

[选项]

- ▶ **回复：**创建对发件人或选定信息所有收件人的回复。
- ▶ **转发：**转发选定的信息。
- ▶ **编辑：**您可以编辑选定的信息。
- ▶ **删除：**删除所选信息。
- ▶ **新建信息：**您可以撰写新信息。
- ▶ **标记/取消标记：**您可以选择一个或多个信息以执行“删除多个”操作。
- ▶ **过滤器：**按所需的信息类型显示信息。
- ▶ **信息：**您可以查看信息类型、日期和时间。

模板

功能表 2.7

文本模板

(功能表 2.7.1)

您可以使用左软键 [选项] 添加、编辑和删除经常使用的有用短语。

注意

根据服务提供商的不同，手机中将默认保存一些常用短语。

信息

多媒体模板

(功能表 2.7.2)

您可以在创建多媒体信息时创建、编辑和查看可用的模板。本手机预设保存 5 种类型的模板（生日、问候、假期、感谢、道歉）。

可以使用以下 [选项]：

- ▶ **新增：**您可以创建新的多媒体模板。
- ▶ **写彩信：**使用选定模板创建多媒体信息。
- ▶ **编辑：**编辑选定的模板。

图释

功能表 2.8

您可以添加、编辑和删除图释。您可以在撰写信息时插入所选图释。如果按确认键，您可以查看图标。

设置

功能表 2.9

文本信息

(功能表 2.9.1)

您可以配置与选项相关的文本信息。

1. **文本信息中心：**输入文本信息中心的地址。
2. **状态报告：**启用此选项，您可以验证信息是否已成功发送。

3. **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。

4. **信息类型：文本、语音、传真、X.400、电子邮件**

通常，信息类型设置为“文本”。您可以将文本转换为其它格式。请与服务供应商联系以了解是否提供此功能。

5. **字符编码：**自动/默认字母表/Unicode。

▶ **自动：**使用单字节字符的信息通常以默认字母表（GSM7）编码。使用双字节字符的信息自动以 unicode（UCS2）编码。

▶ **默认字母表：**对于使用双字节字符的信息，仍以单字节编码。请注意，带音调的双字节字符将被转换成不带音调的单字节字符。

▶ **Unicode：**信息以双字节编码。请注意，收费可能加倍。

6. **将长文本另发送为：**以多条短信或彩信选择长文本信息。

多媒体信息

(功能表 2.9.2)

您可以配置与选项相关的多媒体信息。

- 1. 检索模式：**您可以分别使用本地网络和漫游网络设置检索模式。您可以分别使用本地网络和漫游网络设置检索模式。如果选择“自动”，将自动检索多媒体信息。如果选择“手动”，那么您仅会在收件箱中收到一条通知信息，随后，您可以决定是否要下载该多媒体信息。
- 2. 状态报告：**此菜单使您能够确定是否向收件人请求发送确认邮件，以及是否允许向发件人发送送达确认邮件。
 - ▶ **请求报告：**确定是否为多媒体信息请求发送确认邮件。
 - ▶ **允许报告：**确定是否允许为发送确认邮件请求发送送达确认邮件。
- 3. 已读回执：**此菜单使您能够确定是否向收件人请求读取确认邮件，以及是否允许向发件人发送读取确认邮件。
 - ▶ **请求回复：**确定是否为多媒体信息请求读取确认邮件。
 - ▶ **允许回复：**确定是否允许为阅读确认邮件请求发送读取确认邮件。
- 4. 优先级：**您可以选择信息优先级（低、中或高）。
- 5. 有效期：**允许您在发送多媒体信息时配置信息的有效期。此信息只在配置好的有效期内保存在多媒体服务器中。
- 6. 幻灯片持续时间：**允许您在创建信息时配置每个页面的持续时间。
- 7. 发送时间：**配置将信息发送至收件人的发送时间。多媒体信息中心将在到达发送时间后发送信息。
- 8. 多媒体信息中心：**允许您配置网络信息（如 MMSC 合 WAP 网关），以发送多媒体信息。

使用左软键 [选项]，您可以激活、添加或删除网络设定。带复选标记的网络设定名是当前配置值。您可以通过按右软键 [编辑] 在编辑模式下查看和编辑网络设定的内容。当您在“选项”下创建新网络设定时，也会出现编辑屏幕。下面将解释这些项的具体涵义。

 - ▶ **标题：**网络设定名。
 - ▶ **MMSC URL：**输入多媒体信息中心的 URL。
 - ▶ **MMS Proxy：**输入 WAP 网关地址和端口号。
 - ▶ **连接方式：**选择连接模式之一。（使用代理的 TCP，不使用代理的 UDP）

信息


- ▶ **接入点：**指定接入点名称。（请参阅 WAP 连接设置。）

按中间键 [保存] 保存所做的更改并完成多媒体信息中心设置。

电子邮件

(功能表 2.9.3)

您可以配置设置以接收和传输电子邮件。

1. **电子邮件帐户：**您可以创建或配置电子邮件帐户，包括电子邮件服务器和用户ID。按左软键 [选项]，您可以编辑选定的电子邮件帐户。2. 编辑您可以使用  选择用于发送电子邮件的电子邮件帐户。使用左软键 [选项]，您可以选择以下功能。

- ▶ **地址：**创建新的电子邮件帐户。

- ▶ **编辑：**编辑选定的电子邮件帐户。

- ▶ **查看：**查看选定的邮件。

- ▶ **标记/取消标记：**“标记/取消标记”选项用于删除多项。

- ▶ **删除：**删除选定的电子邮件帐户。帐户中包含的所有电子邮件将被删除。

2. **允许回复电子邮件：**确定是否允许为阅读确认邮件请求发送读取确认邮件。

3. **请求回复电子邮件：**确定是否为多媒体信息请求读取确认邮件。

4. **检索间隔：**您可以配置检索间隔以从邮件接收服务器中自动检索电子邮件。当新电子邮件到达时，待机屏幕的顶部将出现一个图标。您可以选择自动接收的时段：关、15 分钟、30 分钟或 1 小时。请注意，使用“自动检索”功能时可能会产生附加费用。

5. **在转发和回复中包括消息：**确定在转发信息或答复信息时是否要包含原始信息。

6. **包含附件：**确定在转发信息时是否要包含附件。

7. **漫游时自动检索：**转在漫游区域时自动检索电子邮件帐户。

8. **新电子邮件通知信息：**在新电子邮件到达时接收通知信息。

9. **签名：**您可以配置签名文本以附加在电子邮件的末尾。在发送电子邮件时，配置的签名文本将自动或手动附加在电子邮件的末尾。

10. **优先级：**您可以选择电子邮件优先级（低、中或高）。

新电子邮件通知 信息

1. 从“电子邮件帐户”菜单选项中选择“新增”。

2. 需要配置以下项目。
3. 按中软键 [保存] 完成电子邮件账户配置。

编辑电子邮件账户

1. 从电子邮件账户列表中选择所需的电子邮件账户，按左软键[选项]，然后选择“编辑”。
2. 您可以通过上下移动光标来编辑所需的字段。
3. 配置完成后，按中软键 [保存]完成电子邮件账户配置。

注意

当您尝试更改邮箱类型时，之前下载的所有电子邮件都将被删除。

视频邮件中心

(Menu 2.9.4)

您可以发送或接收带视频文件的邮件。

语音邮件

(Menu 2.9.5)

您可以发送或接收带语音文件的邮件。

服务信息


(Menu 2.9.6)

您可以配置选项设置，如 Push(SI/SL)信息。

- ▶ **信息接收**：如果设置为“开”，将接收所有服务信息。
- ▶ **服务载入**：如果将“信息接收”设置为“开”，您可以从以下“服务载入”选项中选择：提示、禁用、始终。
 - **提示**：如果将“信息载入”设置为“提示”，您会收到一则弹出信息，询问您是否要处理 SL 信息。
 - **禁用**：如果您将“服务载入”设置为“禁用”，则无法接收 SL 信息。SL 信息在到达时即被放弃。
 - **始终**：如果您将“服务载入”设置为“始终”，SL 信息将自动使用 SL 信息中预设的 URL 连接到 Internet。

小区服务

(Menu 2.9.7)

- ▶ **手机广播**：您可以设置接收状态。
- ▶ **频道**：您可以添加或修改频道。
- ▶ **语言**：通过按 ，您可以选择所需语言。随后，小区广播信息将以您选定的语言显示。











管理器[功能表 3]

日历

功能表 3.1

日程表查询和搜索

1. 按月参考

您可以按月参考日程表。光标定位在当前日期上，注册日期下显示下划线。为光标所定位日期保存的日程表显示为灰色框。按快捷键  移到上年，按快捷键  移到下一年，按快捷键  移到今天。按快捷键  移到上个月，按快捷键  移到下个月。按  移至周日日历。您可以使用  /  / [ / ] 移动日期。

2. 详细参考

您可以参考详细的日程表，也就是用户配置的日程表的全部内容。使用左软键 [选项]，您可以通过短信（文本信息）、彩信（多媒体信息）、电子邮件或蓝牙将日程表发送给其它手机或网站。

新增

您可以添加事件。您可以配置开始时间、结束时间、内容、事件类型、重复和日程表闹钟。

- ▶ **设置类型：**约会、生日、周年纪念
- ▶ **设置重复：**一次、每日、每周、每月、每年、用户设置

- ▶ **设置闹钟：**无闹钟、一次、15 分钟前、30 分钟前、1 小时前、1 天前、3 天前、1 周前

设置和取消假期

您可以设置或取消用户假期。按左软键 [选项]，然后选择“设置假期”。选定日期将以红色显示。

要取消假期，按左软键 [选项]，然后选择“清除假期”。

日程表通知

如果用户已配置闹钟设置，则指定的闹钟将会响起。如果通知时间早于预定的起始时间，您可以重新设置闹钟。

任务

功能表 3.2

新增事件

要添加任务，请在“任务”列表管理屏幕中按左软键 [选项]，然后选择“新增事件”选项。然后，输入任务的日期、说明和优先级。输入数据完成后，请按中间键 [保存] 保存新任务。

详细视图和编辑

要查看详细的任务内容，请将光标定位在“任务”列表所需的项目上，然后按中间键。您可以使用左软键 [选项] 发送、编辑或删除任务。

设置任务状态

设置为已完成的任务带删除线，并且显示在“任务”列表中未完成任务的下面。您可以通过选择“选项”将已完成的任务设置为未完成。


备忘录

功能表 3.3

添加备忘录

要添加新备忘录，请按左软键 [添加] 或“选项”中的 [新增备忘录]。输入备忘录的内容。按中间键 [保存]，您可以将备忘录保存到列表中。

编辑和删除备忘录

高亮显示所需的备忘录，然后按  查看其内容。您可以使用左软键 [选项] 编辑或删除备忘录的内容。您可以按右软键 [返回] 返回至备忘录管理屏幕。您可以使用“标记/取消标记”选项选择多个或全部备忘录，然后使用“删除”选项删除备忘录。


私人备忘录

功能表 3.4

添加私人备忘录

要添加新的备忘录，请按左软键 [添加] 或 [选项]。输入备忘录的内容。按中间键 [保存]，您可以将备忘录保存到列表中。

编辑和删除私人备忘录

高亮显示所需的备忘录，然后按  查看其内容。您可以使用左软键 [选项] 编辑或删除备忘录的内容。您可以按右软键 [返回] 返回至备忘录管理屏幕。您可以使用“标记/取消标记”选项选择多个或全部备忘录，然后使用“删除”选项删除备忘录。

设置

功能表 3.5

日程表

(功能表 3.5.1)

您可以对配置进行设置以查看日历。

- ▶ **默认视图：**您可以设置查看日历的默认值：月视图、周视图
- ▶ **周开始时间：**1AM、2AM、3AM、4AM、5AM、6AM、7AM、8AM、9AM、10AM、11AM、12PM
- ▶ **周开始于：**您可以设置周开始的默认日期：周六、周一

备份日历和待办事项

(功能表 3.5.2)

当您插入外部存储器时，可以为保存在手机中的日历或任务列表创建备份文件。

管理器

恢复日历和待办事项

(功能表 3.5.3)

插入外部存储器时，您可以恢复日历或任务的备份文件。

内存信息

(功能表 3.5.4)


您可以查看有关日历、任务、备忘录和私人备忘录的可用内存的相关信息。

清除全部

(功能表 3.5.5)

照相机






功能表 4.1

此应用程序使您能够拍摄照片。您可以拍摄所需尺寸的照片，并将它用作联系人照片、主屏及其它更一般的用途。拍摄后，可以通过信息、电子邮件或蓝牙  发送照片。


亮度：从 -2.0 至 2.0，增量为 0.5。级别越高，屏幕越亮。






按  拍照。

- 按左软键访问“选项”并设置所需环境，如下所示。
 - ▶ 使用  /  在选项菜单间移动。
 - ▶ 使用  /  选择所需值， 确认选择。

多媒体

菜单	描述
转到	此时将启动“图片”文件夹，并以缩略图形式显示现有照片。 您可以通过按  查看照片。您还可以通过信息、电子邮件或蓝牙将选定图片发送给其他人。
大小	1280x960、640x480、320x240、墙纸、176x144、电话本
质量	精细、标准
连拍	1 张、3 张、6 张、9 张 (备注：可连拍张数取决于照片大小。)
亮度	从 -2.0 至 2.0，增量为 0.5。级别越高，屏幕越亮。
白平衡	您可以根据天气调节背景照片的颜色。 自动、日光、阴天、照明、室内

菜单	描述
夜间模式	选择“开”，在夜晚您可以拍摄出更好的照片。
相框拍摄	拍照时，您可以在 10 种相框中进行选择。 (仅适用于墙纸大小)
计时器	您可以延迟相机的快门时间。无、3 秒、5 秒、10 秒；激活计时器时，将显示“  ”。
效果	无、黑白、底片、怀旧
声音	选择所需的快门声音。
内存	为手机或外部存储器选择所需内存。
镜像	选择“开”，您可以激活镜像效果。
切换相机	您可以切换到相机以激活内部或外部相机。
预览屏幕	

2. 完成所有设置后，按右软键[关闭]。
3. 将相机对准要拍摄的物体，然后按 。
4. 按  保存照片。照片将保存在“我的文件”中的“图片”文件夹中。

注意

按右软键 [返回] 返回到前一个模式而不保存照片。

摄像机






功能表 4.2

此应用程序使您能够录制视频剪辑。在此菜单中，您可以选择同时播放并观看保存的视频文件。录制后，视频剪辑可以通过信息、电子邮件或蓝牙进行发送。

亮度：从 -2.0 至 2.0，增量为 0.5。级别越高，屏幕越亮。



按  录制图像。

1. 按左软键访问“选项”并设置所需环境，如下所示。
 - ▶ 使用  /  在选项菜单间移动。
 - ▶ 使用  /  选择所需值，然后使用  确认选择。

多媒体

菜单	描述
转到	此时将启动“视频”文件夹，并以缩略图形式显示现有视频。 您可以通过按 OK 观看视频。您还可以通过信息、电子邮件或蓝牙将选定视频发送给其他人。
大小	176x144, 128x96
质量	精细、标准
亮度	从 -2.0 至 2.0，增量为 0.5。级别越高，屏幕越亮。
白平衡	您可以根据天气调节背景视频的颜色。 自动、日光、阴天、照明、室内

菜单	描述
夜间模式	选择“开”，在夜晚您可以拍摄出更好的视频。
效果	无、黑白、底片、怀旧
长度	选择所需的录制时间。 信息、30 秒、1 分钟、2 分钟、5 分钟、60 分钟
内存	为手机或外部存储器选择所需内存。
镜像	选择“开”，您可以激活镜像效果。
静音	决定是否要录制声音。
切换相机	您可以切换相机以激活内部或外部相机。

- 完成所有设置后，按右软键[关闭]。
- 将相机对准要录制的物体，然后按 **OK** 开始录制。按 **OK** 停止录制。
 - 按右软键 [暂停] 可以停止录制。
- 按 **OK** 保存视频剪辑。视频将保存在“我的文件”中的“视频”文件夹中。

注意

按右软键 [返回] 返回到前一个模式而不保存视频剪辑。

音乐

(功能表 4.3)

最近播放

(功能表 4.3.1)

此菜单显示最近播放过的 20 首曲目。如果开始播放，将显示菜单“正在播放”。您可以通过“正在播放”在播放时激活媒体播放器。

所有曲目

(功能表 4.3.2)

您可以在手机/外部存储器中查看整个音乐文件。

播放列表

(功能表 4.3.3)

您可以从“所有曲目”菜单列表中选择曲目以创建您自己的播放列表。

艺术家

(功能表 4.3.4)

您可以按艺术家查看并播放存储的音乐。

相册

(功能表 4.3.5)

您可以按专辑查看并播放存储的音乐。

流派

(功能表 4.3.6)

您可以按流派查看并播放存储的音乐。







随机曲目

(功能表 4.3.7)







如果要连续随机播放音乐，请选择此选项。

语音备忘录

(功能表 4.4)

1. 按左软键 [选项] 在录音前显示选项弹出菜单。
2. 使用  /  移到所需的菜单项目，然后按 。
 - ▶ **长度：**您可以将录音的持续时间设置为多媒体大小、30 秒或 1 分钟。
 - ▶ **质量：**您可以从“超精细”、“精细”和“标准”中选择录音质量。
 - ▶ **转到我的声音：**在“声音”中打开“录音”文件夹。
3. 按  开始录音。开始录音后，录制时间将显示在 LCD 屏幕上。要取消录音，请按“返回”。
4. 录音结束之后，按  退出。录制的文件将自动保存在“我的文件”的“录音”文件夹中。如果再次按  您可以开始录制新语音。
5. 录音完成后，按左软键选择不同的选项。

多媒体

6. 使用  /  选择所需的菜单，然后按 。
 - ▶ **播放：**您可以播放语音。
 - ▶ **发送：**发送录制的文件。使用  /  从信息、电子邮件或蓝牙中选择一个，然后按 。
 - ▶ **文件：**您可以更改文件的名称并查看信息。
 - ▶ **删除：**选择此菜单以删除录制的文件。
 - ▶ **用作：**您可以将录制的文件用作语音铃声、视频铃声。
 - ▶ **转到我的声音：**在“我的声音”中打开“录音”文件夹。
7. 按右软键关闭子菜单弹出窗口。

浏览器 [功能表 5]

MyMAXIS

功能表 5.1

您可以启动网络浏览器并访问在“浏览器设置”中激活的网络设置的主页。

Maxis WAP Portal

功能表 5.2

请向网络供货商查询有关联机服务详情。You can connect the WAP portal site provided by Maxis.

输入地址

功能表 5.2

您可以手动输入 URL 地址并访问相关网页。

- ▶ 要输入符号，请按左软键 [选项] 并从“选项”菜单中选择“1. 插入符号”。
- ▶ 要切换输入模式，请按左软件 [选择] 并选择“2. 输入法”。

书签

功能表 5.3

您可以保存经常访问的或喜爱的URL/网页。可对书签执行、发送、新增、编辑、标记/取消标记或删除操作。部分预先配置的 URL 被保存为书签。

已保存网页面

功能表 5.4

本手机可将显示屏上的页面保存为脱机文件。最多可以保存 20 个网页。

历史记录

功能表 5.5

您可以查看已连接的页面列表。


设置

功能表 5.6

您可以更改浏览器连接和显示的设置。

网络设定

(功能表 5.6.1)

按  选择相应的网络设定。这将激活网络设定以启动浏览器。

外观设置

(功能表 5.6.2)

▶ 字符编码

将浏览器默认字符集设为以下之一：
自动、英语 (ASCII)、英语 (ISO)、英语 (LATIN)、Unicode (UCS2BE)、Unicode (UCS2 LE)、Unicode(UCS2 Auto)、Unicode (UTF-16 BE)、Unicode (UTF-16 LE)、Unicode(UTF-16 Auto)、Unicode(UTF-8)。

▶ 滚动控制

允许您通过选择要滚动的行数来设置滚动速度。从菜单中选择线路 1、线路 2 或线路 3。

▶ 显示图像

允许您在浏览过程中启用或禁用图像显示。

浏览器

注意

启用此功能将在传输完成之前延时显示图像。禁用此功能将阻止浏览器从服务器下载图像，以实现更快的传输。

▶ Java 脚本

选择将 JavaScript 设置为“开”或“关”。

缓存

(功能表 5.6.3)

启用“缓存”将允许您将访问过的页面保存到手机上。一旦页面存储于缓存中，那么在您以后浏览该页面时，其加载速度将大大提高。

Cookies

(功能表 5.6.4)

启用 Cookie 将允许您保存发自服务器的cookie。禁用此功能将阻止cookie存储到您的手机中。

安全性

(功能表 5.6.5)

证书列表

用户可以查看列表中的证书。

清除会话

使用此选项可清除安全 (WTLS/TLS) 会话数据。

恢复初始设定

(功能表 5.6.6)

选择以将手机重新设置为默认浏览器设置。

我的素材[功能表 6]

我的图像

功能表 6.1

“图片”文件夹由用于从 Internet 下载图片的嵌入式链接和默认图像组成。相机拍摄的照片存储在“图片”文件夹中，您也可以创建新的文件夹管理它们。您也可以将多个文件发送给其他人。

- ▶ **发送信息：**您可以通过信息、电子邮件或蓝牙发送选定的图像。
- ▶ **用作**
 - **墙纸：**您可以将某图像设置为屏幕主题。
 - **联系人图像：**您可以为电话本中选定的条目设置图像。当您收到来电时，将显示保存在电话本中的图像。
 - **开机：**您可以设置开机时显示的图像。
 - **关机：**您可以设置关机时显示的图像。
 - **拨出电话：**您可以设置拨打电话时显示的图像。
- ▶ **移动：**将档案移至手机内存或外置内存中。
- ▶ **复制：**复制手机内存或外置内存中的文件。

▶ 删除

- ▶ **标记/去除标记：**使用标记功能，您可发送、删除、移动和复制多个档案。

▶ 档案

- ▶ **建立新活页夹：**可建立新资料夹。

▶ 幻灯片显示

- ▶ **排序方式：**按名称、日期或文件类型对文件进行排序。

- ▶ **列表视图/网格视图：**您可以以列表视图或网格视图查看图像。

- ▶ **内存管理器：**您可以查看内存状态（手机或外部存储卡）。

我的声音

功能表 6.2

“声音”文件夹由用于下载铃声和音乐的嵌入式链接和包含默认声音和录音的文件夹组成。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃声。

▶ 用作

- **语音铃声：**您可以将声音文件设为收到语音来电时的铃声。
- **视频铃声：**您可以将声音文件设为收到视频来电时的铃声。
- **信息提示音：**您可以将声音文件设为收到信息时的铃声。


我的素材

- **开机声音：**您可以将声音文件设为开机时的铃声。
- **关机声音：**您可以将声音文件设为关机时的铃声。
- ▶ **移动：**将档案移至手机内存或外置内存中。
- ▶ **复制：**复制手机内存或外置内存中的文件。
- ▶ **删除**
- ▶ **标记/去除标记：**使用标记功能，您可发送、删除、移动和复制多个档案。
- ▶ **档案**
- ▶ **建立新活页夹：**可建立新资料夹。
- ▶ **排序方式：**按名称、日期或文件类型对文件进行排序。
- ▶ **内存状态：**您可以查看内存状态（手机或外部存储卡）。
- ▶ **发送：**您可以通过信息、电子邮件或蓝牙发送选定的视频剪辑（如果不受数字版权管理(DRM)保护）。
- ▶ **用作：**您可以将视频文件设为语音铃声或视频铃声。
- ▶ **移动：**将文件移至手机内存或外部存储器。
- ▶ **复制：**将文件复制到手机内存或外部存储器。
- ▶ **删除：**删除选定视频。
- ▶ **标记/取消标记：**使用“标记”功能，您可以发送、删除、移动和复制多个文件。
- ▶ **文件**
 - **重命名：**可以重命名视频。
 - **信息：**显示选定视频文件的信息。
- ▶ **新建文件夹：**您可以创建新文件夹。

我的视频

功能表 6.3


在此，您可以管理或发送下载的或拍摄的视频剪辑。

如果按  [连接]，您可以激活视频文件。

使用视频列表中的左软键 [选项]，您可以使用以下选项。

- ▶ **排序方式：**您可以按名称、日期或文件类型对文件进行排序。
- ▶ **列表视图/网格视图：**您可以以列表视图或网格视图查看图像。
- ▶ **内存状态：**显示内存状态（手机或外部存储卡）。

注意

您也可以通过按  键以广角视图模式查看视频。

我的应用程序 功能表 6.4

在此菜单中，您可以轻松下载游戏和其它应用程序。此菜单可能包含两个文件夹，可能不包含任何文件夹，或者包含“游戏和应用程序”文件夹。默认文件夹取决于运营商或国家/地区。每个文件夹都有一个内置的链接，用于下载游戏或应用程序。请注意，使用在线服务时可能会产生额外费用。您可以使用左软键 [选项] 创建文件夹。

其它 功能表 6.5

除图片、声音、视频、游戏和应用程序以外的其它文件都保存在此文件夹。

我的存储卡 功能表 6.6

如果您購買選擇性的外置 microSD 記憶咭，則可管理更多的內容。請參閱第 14 和 15 頁“如何使用 microSD 存儲卡”部分，了解如何插入和取出存儲卡。您可如同在手機上一樣來管理內容。

Google[功能表 7]

您可以进入“Google”菜单，您可透过此联机上“Google”使用它提供的服务。请向网络供货商查询有关联机服务详情。

电话本[功能表 8]

新增

功能表 8.1

您可以注册新的联系人通讯信息。您可以输入新联系人的姓名、不同电话号码和电子邮件地址。您也可以将联系人分配给群组，包括图像或个人形象；为联系人分配特定铃声以及输入备忘录。其它可用字段包括：主页 URL、住宅地址、公司名称、职务和公司地址。根据内存使用情况，您可以输入和管理联系人通讯信息。

搜索

功能表 8.2

执行联系人通讯信息搜索功能。默认情况下，搜索操作按名字执行。当前搜索方法和找到的结果显示在“搜索”窗口中。您可以向所选电话号码打电话或发送信息。可根据电话号码或群组信息执行联系人搜索。

注意

在“设置”菜单中，搜索操作将按姓氏执行。

快速拨号

功能表 8.3

使用此菜单，您可以管理快速拨号。可在 2-9 间对快速拨号进行配置。您可以为特定联系人地址分配任何不超过 5 位数的快速拨号号码，可以为同一个联系人地址分配多个快速拨号。


群组

功能表 8.4

使用此菜单，您可以管理群组信息（存储在手机和 USIM 卡中的信息）。手机内存中有 5 个默认群组：朋友、家人、同事、同学和 VIP。您可以添加、编辑和删除群组。如果没有为某个号码指定铃声，则其来电铃声为所属群组所分配的铃声。

服务号码

功能表 8.5

您可以查看由您的服务提供商分配的服务拨号号码 (SDN)（如果 USIM 卡支持）。此类号码包括紧急电话、查号台和语音邮件号码。选择服务号码后，按  呼叫服务。

本机号码

功能表 8.6

允许在 USIM 卡中您的电话号码。您可以在 USIM 卡中保存正在使用的本机号码。

我的名片

功能表 8.7

您可以通过按左软键“添加”创建自己的名片。输入姓名、号码、电子邮件和图像后，您可以在发送信息时将其用作名片。

电话本

设置

(功能表 8.8)

显示数据

(功能表 8.8.1)

- ▶ **查看电话本：**选择要显示的联系人信息（从手机内存、SIM 卡内存或二者）。所有设置为预设设置。
- ▶ **名称显示：**您可以按姓名设置显示顺序。
- ▶ **显示图片：**选择是否显示图片。

同步电话本

(功能表 8.8.2)

您可以直接将电话本内容发送到服务器。

复制

(功能表 8.8.3)

您可以将联系人从手机内存复制到 USIM 卡或从 USIM 卡复制到手机内存。您可以一次复制所有项目。

移动

(功能表 8.8.4)

您可以将联系人从手机内存移动到 USIM 卡或从 USIM 卡复制到手机内存。您可以一次移动所有项目。

备份电话本

(功能表 8.8.5)

您可以通过格式化 vCard 将所有电话本数据保存在外部存储卡中。

恢复电话本

(功能表 8.8.6)

您可以通过格式化 vCard 将外部存储卡中的所有电话本数据恢复到手机内存中。

清空电话本

(功能表 8.8.7)

清除所有联系人信息。您可以删除保存在手机内存或 USIM 卡中的所有联系人信息。

内存信息

(功能表 8.8.8)

您可以检查此菜单中的存储器状态。



快速菜单

功能表 9.1

您可以指定要保存在快捷菜单中的功能。如果将常用功能保存在快捷菜单中，您即可以通过按相应键快速启动功能。

闹钟

功能表 9.2

如果您设置了闹钟， 将出现在指示符栏中。指定的闹钟将在预定时间响起。按  停止闹钟，此时闹钟设置被取消。按右软键 [暂停] 并选择暂停间隔。闹钟停止并在暂停持续时间后恢复。您可以配置 5 个闹钟。

1. 在闹钟中选择要配置的闹钟。如果没有闹钟，请按左软键 [添加]，添加新的闹钟。
2. **设置/取消闹钟：** 使用用于指定是否打开闹钟的选项或者通过选择闹钟时间来设置或取消闹钟。
3. **输入闹钟时间：** 通过指定“小时”和“分钟”值来输入所需的闹钟时间。如果手机设置为 12 小时制格式，请选择“AM”或“PM”。
4. **选择重复模式：** 使用  或通过按左软键 [列表] 从列表中选择所需模式。
5. **选择铃声：** 通过按左软键 [编辑] 打开列表并从中选择闹钟铃声。

6. **输入备忘录：** 输入闹钟名称。
7. **暂停：** 您可以设置闹钟休眠持续时间。
8. 闹钟设置结束后，按中间键 [保存]。

注意







即使关机，闹钟设置仍然有效。

计算器

功能表 9.3

计算器模式允许您执行基本的数学运算，例如加法、减法、乘法和除法；以及一些科学计算函数。（正弦函数、余弦函数、正切函数、对数、自然对数、指数、幂次方、角度值、弧度值）

1. 按左软键 [选项]。
2. 选择适当的函数。

您可以使用数字键输入数字，并使用  /  /  输入运算符。您可以通过按 。按 ，字符将按相反的方向依次删除。按住 ，所有字符将按相反的方向一次性删除。

计算完成且屏幕上显示结果时，按一个数字将清除之前结果，计算器等待新的输入（即使您没有按右软键 [清除]）。计算完成且屏幕上显示结果时，按一个符号将结果应用至符号操作并继续计算。

换算器

功能表 9.4

使用此菜单，用户可以进行币种、面积、长度、重量、温度、体积和速度的换算。

1. 选择单位菜单。
2. 用户可以使用选项菜单设置汇率。
3. 输入当前汇率，随后，您可以从一种币种转换为另一种币种。
4. 您可以查看单位值。
5. 按 [重设] 清除当前输入字段中的值。
6. 要退出转换函数，请按 [返回] 键。

世界时间

功能表 9.5

世界时钟功能提供有关世界各地主要城市的时间信息。

1. 您可以使用左软键 [选项] - [添加城市] - 按左软键 [地图] 以选择所需的城市作为基准。
2. 您可以使用左软键选择 [选项] - [更改城市] 或 [更改当前城市] 来更改城市。
3. 您可以使用左软键 [选项] - [夏令时] 应用夏令时时间。
4. 您可以通过 [选项] - [模拟时钟] 选择模拟时钟模式。

STK (USIM 卡服务)

功能表 9.6

此菜单 (菜单 #.8.3) 根据 USIM 卡是否提供了 SAT 支持服务 (如 USIM 卡应用程序工具包) 而不同。

如果 USIM 卡支持 SAT 服务，此菜单将是 USIM 卡上存储的运营商特定服务的名称，例如，“特殊”。有关如何使用相关选项的信息，请参考上述情况中 USIM 卡提供的信息。

呼叫[功能表 *]

拨打视频电话 功能表 * . 1

您可以在此菜单中拨打视频电话。有关详细信息，请参阅第 52 到 53 页。

通话记录 功能表 * . 2

所有通话 (功能表 * . 2. 1)

此菜单允许您查看未接来电、已接来电、和拨出电话记录。您可以拨打电话或者发送信息到从通话记录中选定的号码中。您也可以将号码保存到电话本中。

拨出电话 (功能表 * . 2. 2)

使您能够查看拨出电话的记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话本中。

已接来电 (功能表 * . 2. 3)

使您能够查看来电记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话本中。

未接来电 (功能表 * . 2. 4)

使您能够查看未接来电记录、拨打电话、发送信息以及将号码保存到电话本中。

通话时间 功能表 * . 3

您可以按类型查看通话时间。按左软键 [选项] 选择部分初始化还是全部初始化。初始化要求您提供安全码。

可以使用以下计时方式：

所有通话 (功能表 * . 3. 1)

显示总通话时间。

拨出电话 (功能表 * . 3. 2)

显示拨出电话的通话时间。

已接来电 (功能表 * . 3. 3)

显示来电电话时间。

最后通话 (功能表 * . 3. 4)

以小时/分钟/秒为单位显示最近通话时间。

数据音量 功能表 * . 4

允许您查看发送、接收和传输所有数据的数据的音量。

按左软键 [全部清除] 以选择全部初始化。您也可以使用 [清除] 初始化选定的音量类型。初始化要求您提供安全码。

呼叫

通话费用

功能表 * .5

1. 此功能将显示“上一次通话”及“所有通话”的费用。
2. 按左软键 [选项] 选择部分初始化还是全部初始化。初始化需要输入 PIN2 码。
3. 您可以在“设置通话费用”中选择“单位”或“币种”。根据您的设置，通话过程中将显示通话费用（如果 USIM 卡和网络支持话费建议 (AOC)）。
4. 在“设置限制配置”中，选择“开”以配置费用限额。配置完费用限制后，如果通话费用达到该限额，用户将不能继续拨打电话。

呼叫转接

功能表 * .6

为语音和视频通话提供了“呼叫转接”菜单。

如果按 **[OK]**，您可以激活所有转接菜单。

语音来电

所有语音来电

线路忙时

无人接听时

无法接通时

1. 不存在号码列表时

转到编辑器输入一个转接号码。您可以直接输入一个转接号码，或在电话本中搜索。如果按 **[OK]** [转接]，输入号码后，手机将给服务提供商发送一个请求。在等待网络处理结果的过程中，屏幕上将会出现请求信息和动画。

2. 存在号码列表时

显示包括号码列表的“至其它号码”菜单。在等待网络处理结果的过程中，屏幕上将会出现请求信息和动画。

3. “选项”菜单

在激活“所有语音电话”菜单后，如果选择菜单底部的“选项”菜单，屏幕上将显示“停用”、“全部停用”、“查看状态”以及“清除列表”菜单。“查看状态”菜单将显示网络设置。如果您选择此菜单，屏幕上将出现，请求信息和动画。然后，在收到网络发送的信息之后，屏幕上将显示网络设置。如果您选择“停用”菜单，用户确认后，在网络中注册的呼叫转接号码将被删除。“清除列表”菜单将删除所有转接号码列表。

可视通话

所有视频通话

线路忙时

无人接听时

无法接通时

1. 不存在号码列表时

转到编辑器输入一个转接号码。您可以直接输入一个转接号码，或在电话本中搜索。如果按 **[OK]** [转接]，输入号码后，手机将给服务提供商发送一个请求。在等待网络处理结果的过程中，屏幕上将会出现请求信息和动画。

2. 存在号码列表时

显示包括号码列表的“至其它号码”菜单。在等待网络处理结果的过程中，屏幕上将会出现请求信息和动画。

3. “选项”菜单

在激活“所有视频电话”菜单后，如果选择菜单底部的“选项”菜单，屏幕上将显示“停用”、“全部停用”、“查看状态”以及“清除列表”菜单。

如果您选择“停用”菜单，用户确认后，在网络中注册的呼叫转接号码将被删除。如果选择“全部取消”菜单，在显示请求信息和动画后，屏幕上将显示操作结果。“清除列表”菜单将删除所有转接号码列表。

呼叫限制

功能表 * .7

为语音和视频通话提供了“呼叫限制”菜单。

菜单包括“语音电话”、“视频电话”和“全部停用”。“语音电话”和“视频电话”包括以下子菜单。

“呼叫限制”菜单包括：“所有拨出电话”、“拨打国际电话”、“国际漫游时拨打电话”、“所有来电”和“国际漫游时来电”子菜单。

“所有拨出电话”菜单限制拨打所有电话；“拨打国际电话”限制拨打国际电话；“国际漫游时拨打电话”限制拨打除本国 PLMN 以外的电话。“所有来电”拒接所有来电；“国际漫游时来电”拒接在漫游时收到的来电。

语音来电

视频电话

所有拨出电话

国际

国际漫游时拨打电话

所有来电

国际漫游时来电

1. 选择 **[OK]** 后，手机即接受用户提供的限制密码，然后激活网络内的限制服务。此时，屏幕上将出现请求

呼叫

信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。

- 如果选择“选项”菜单，则将激活“拨出电话”菜单。从最下面的菜单上的软菜单中选择选项菜单。此时将出现“停用”、“全部停用”、“查看状态”和“更改密码”菜单。“停用”菜单将在用户输入限制密码后停用限制服务。“全部停用”菜单将在用户输入限制密码后停用在网络内配置的所有限制服务。“查看状态”菜单允许用户查看当前网络配置。如果选择“查看状态”菜单，屏幕上将显示请求信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。“更改密码”菜单允许用户更改当前的限制密码。

固定拨号

功能表 * . 8

▶ 打开/关闭

- **开:** 选择是否要激活 FDN。需要进行 PIN 码认证。
- **关:** 选择是否要激活 FDN。需要进行 PIN 码认证。

- ▶ **FDN 列表:** 显示当前 FDN 列表。您可以编辑、添加或删除固定拨号号码。要编辑、添加或删除列表，需要进行 PIN2 码认证。配置信息将保存在 USIM 卡中。当 FDN 要限制

拨出电话时，将使用 USIM 卡中保存的信息。

呼叫等待

功能表 * . 9

- ▶ **激活:** 激活等待服务。如果选择此项目，屏幕上将显示请求信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。
- ▶ **关闭:** 停用呼叫等待服务。如果选择此项目，屏幕上将显示请求信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。
- ▶ **查看状态:** 显示网络中已激活呼叫等待服务的群组项目。如果选择此项目，屏幕上将显示请求信息和动画。网络应答后，操作结果将显示在屏幕上。

常用设置

功能表 * . 0

拒接来电

- ▶ **所有来电:** 拒接所有来电。
- ▶ **联系人:** 拒接电话本中保存的号码的来电。
- ▶ **群组:** 您可以按存储在电话本中的群组指定拒接来电。
- ▶ **未注册:** 拒接所有未保存在电话本中的来电。

- ▶ **无来电显示:** 拒接没有 CLI 信息的来电。

发送本机号码

- ▶ **由网络设置:** 使用服务提供商确定的默认设置进行配置。
- ▶ **打开:** 配置为在拨出电话时发送我的电话号码。
- ▶ **关闭:** 配置为在拨出电话时不发送我的电话号码。

自动重拨

允许您在呼叫尝试失败时设置自动重拨功能。


接听模式

允许您设置应答方式。您可以选择：按发送键、滑开手机以及按任意键。

分钟提示

确定在开机状态下是否每隔 1 分钟响 1 分钟的提示音。

蓝牙接听模式

- ▶ **免提:** 连接蓝牙后，您可以使用蓝牙耳机接听电话。
- ▶ **手机:** 如果按手机上的  接听电话，您可以通过手机讲电话。如果按蓝牙耳机键接听电话，您可以使用蓝牙耳机讲电话。这是初始接听模

式。接听电话过程中，您可以从手机转到耳机，或从耳机转到手机。

保存新号码

在此菜单中，您可以在结束通话时保存电话号码（如果该号码未保存在电话本中）。

滑盖关闭设置

滑下滑盖时，您可以选择设置为是否结束通话。

视频通话设置

Menu *.*

您可設定撥打/接聽視像通話時的桌面顯示。

- ▶ **使用个人图片:** 決定是否顯示我的圖像。
- ▶ **选择个人图片:** 選擇要顯示的靜態圖像。
- ▶ **鏡像:** 選擇是否啟用鏡像效果。
 - **開:** 正反翻轉顯示圖像。
 - **關:** 按原樣顯示圖像。
- ▶ **我的图片大小:** 選擇要顯示的我的圖像大小。
- ▶ **我的图片位置:** 選擇圖像顯示的位置。

连接[功能表 0]

蓝牙

功能表 0.1

蓝牙 QD ID B013211

蓝牙连接

您的手机具有内置蓝牙无线技术，因此您可以将手机无线连接至其它蓝牙设备上，例如免提、电脑、PDA 或其它电话。

您可以通过无线蓝牙免提电话进行通话，或者通过手机无线上网。您也可以交换名片、日历项目和图片。

注意

建议将手机和与之联系的蓝牙设备保持在 10 米的范围内。如果您的手机与蓝牙设备间不存在固体对象，则连接质量会提高。

- **我的地址：**您可以查看蓝牙地址。

注意

用户使用手机中的蓝牙设备时，不能保证手机安全。因此，建议在进行配置或设备配对后，将蓝牙可见性设为隐藏。对于没有进行设备配对而通过蓝牙传入的文件，您可以在检查发件人详细信息后选择接收或拒绝连接。

3. 搜索并配对新设备

<正在搜索新设备>

您可以根据以下菜单搜索新设备。

- 功能表 - 7. 设置 - 6. 连接 - 1. 蓝牙 - 2. 搜索新设备

<配对设备>

1. 要搜索蓝牙设备以配对，请按“添加新设备”。
2. 此时屏幕上将显示：正在搜索设备。将找到 10 米以内的蓝牙设备。
3. 如果找到蓝牙设备，这些设备将列在屏幕上。如果没有找到任何蓝牙设备，系统将询问您是否要重新搜索。
4. 配对过程
 - 按 **OK**。此时屏幕上将出现一个窗口，要求输入您的密码。
 - 在创建完密码（1 - 16 位）之后，对方设备的用户必须输入此密码才能配对。对方设备的用户必须提前知道密码，以便通过认证。

<对设备>

1. 要搜索蓝牙设备以配对，请按“添加新设备”。
2. 此时屏幕上将显示：正在搜索设备。将找到 10 米以内的蓝牙设备。

3. 如果找到蓝牙设备，这些设备将列在屏幕上。如果没有找到任何蓝牙设备，系统将询问您是否要重新搜索。
4. 配对过程
 - 按 **OK**。此时屏幕上将出现一个窗口，要求输入您的密码。
 - 在创建完密码（1 - 16 位）之后，对方设备的用户必须输入此密码才能配对。对方设备的用户必须提前知道密码，以便通过认证。
2. 正在传输数据
 - 1) 此时将显示找到的配对设备。如果列表中没有所需设备，请选择 [刷新]。
 - 2) 选择要通过屏幕上的设备向其传输数据的设备，然后按 **OK**。
 - 3) 对于 [要求连接]，如果对方选择 [是]，数据将被传输出去。

服务器同步

功能表 0.2

如果您的网络运营商支持同步服务，则此服务功能可以通过无线网络使手机中的数据与服务器上的数据如电话本、日历和任，如果您的网络运营商支持同步服务，则此服务功能可以通过无线网络使手机中的数据与服务器上的数据，如电话本、日历、任务和备忘录保持同步。

<删除设备>

1. 从配对设备屏幕中选择要删除的设备。
2. 您可以通过按“删除”键或者选择“选项”→“删除”来删除设备。要删除所有配对的设备，请选择“选项”→“全部删除”。

<使用蓝牙传输数据>

1. 要将您手机上的数据传输到另一个蓝牙设备上，请先选择用于保存目标数据的应用程序。例如，要将“我的文件”中的数据发送到其它设备，请选择“菜单”→“3. 我的文件”→“2. 我的图像”/“3. 我的声音”/“4. 我的视频”/“6. 其它”/“7. 我的存储卡”→“选择要传输的数据”→“发送”→“3. 蓝牙”

连接

1. 选择“连接”项，然后按 **OK**。
2. 使用所选的服务器情景模式连接至服务器。当执行同步时，屏幕上会显示同步动画。

记录

选择“记录”项，然后按 **OK** 查看执行的最近一个同步操作的记录。

连接

服务器同步中心

1. 选择“服务器同步中心”项，然后按 **OK**。
2. 此菜单允许您配置同步服务器的网络设定。
 - ▶ **网络设定名称**：输入网络设定的名称。
 - ▶ **主机地址**：与您的服务提供商联系。
 - ▶ **SyncML 代理**：请与服务提供商联系。
 - ▶ **用户名**：输入同步服务器的用户名。
 - ▶ **密码**：输入您的密码。
 - ▶ **电话本**：选择是否要同步电话本。
 - ▶ **联系人名称**：输入服务器访问的联系人数据库名称。
 - ▶ **日历**：选择是否要同步日历。
 - ▶ **日历名称**：输入服务器访问的日历数据库名称。
 - ▶ **任务**：选择是否要同步任务。
 - ▶ **任务名**：输入任务数据库名称，以供服务器访问。
 - ▶ **备忘录**：选择是否要同步备忘录。
 - ▶ **备忘录名称**：输入备忘录数据库名称，以供服务器访问。
 - ▶ **同步类型**：选择以下同步类型。
 - 标准
要求手机和服务器交换有关修改后数据的信息。
 - 备份
手机会将其数据库中的所有数据发送至服务器。然后，服务器将用手机发送给它的数据库中的所有数据。也就是说，手机数据将覆盖服务器数据库中的所有数据。
 - 恢复
服务器会将其数据库中的所有数据发送至手机。然后，手机将用服务器发送给它的数据库中的所有数据。也就是说，服务器数据将覆盖手机数据库中的所有数据。
 - ▶ **接入点**：选择用于数据连接的接入点。
 - ▶ **同步模式**：选择同步模式。
 - 手动
只能由用户启动同步。
 - 自动
应用程序将自动启动同步，具体取决于定义的首选项（是定时提醒还是在发生更改时。）

- 同步频率
如果选择自动同步模式，请选择自动同步首选项。

USB 连接模式 功能表 0.3

您可以针对不同的使用激活手机的 USB 连接模式。

如果要使用诸如 USB 存储卡之类的 Mass Storage 功能，请选择此菜单中的“Mass Storage”。Mass storage 仅可用于外部存储卡。

如果要使用诸如 PC 套件应用程序之类的数据服务，请选择此菜单中的“数据服务”。

设置[功能表 #]

情景模式设定

Menu #. 1

您可以根据情景模式选择来电铃声或振动、配置铃声的声音和音量、按键音以及音效。提供的情景模式包括：[标准]、[静音]、[仅振动]、[户外]、[耳机]、[自定义 1]、[自定义 2] 和 [自定义 3]。选择所需的情景模式，然后按 **[OK]** 激活情景模式。按左软键 [选项] 后，选择 [标准]、[户外]、[耳机]、[自定义 1]、[自定义 2] 和 [自定义 3] 情景模式的“编辑”菜单以更改配置。对于每种情景模式，提供的可供编辑的选项列表不同。

▶ 提示依据

此选项用于确定来电通知方式。您可以从下列选项进行选择：[响铃]、[振动]、[静音]、[响铃并振动]、[振动后响铃]、[最大响铃并振动]。

▶ 语音铃声

您可以为语音来电选择铃声。

▶ 视频铃声

您可以为视频来电选择铃声。

▶ 体积

选择铃声音量。

▶ 信息提示

您可以设置手机在收到信息后提示您的频率，直到您阅读该信息为止。

▶ 信息提示音

您可以从个人文件或默认文件中选择一个要在接收信息时播放的文件。

▶ 按键音

您可以设置要在按键时播放的按键音。

▶ 按键音量

您可以设置所选按键音的音量，有 7 个级别可供选择。

▶ 滑盖音

选择向上/向下滑动手机时发出的铃声。

▶ 确认提示音

您可以设置要在手机执行确认操作时播放的确认提示音。

▶ 打开声音

您可以设置开机时要播放的声音效果。

▶ 选择开机声音

您可以选择开机时要播放的文件。

▶ 关机声音

您可以设置关机时要播放的声音效果。

▶ 选择关机声音

您可以选择关机时要播放的文件。

手机

功能表 #.2

自动键盘锁

(功能表 #.2.1)

如果激活此功能，滑盖关闭时，键盘将在预定义的延迟时间之后自动锁定。

语言

(功能表 #.2.2)

选择显示语言。您可以选择“自动”语言选项，将显示语言更改为USIM 卡支持的语言。

省电

(功能表 #.2.3)

选择是否要激活省电模式。

手机信息

(功能表 #.2.4)

此功能将显示手机的 USIM 卡电话号码、型号和软件版本。

显示

功能表 #.3

此菜单允许您自定义屏幕和菜单的整个图形界面的显示选项。

屏幕主题

(功能表 #.3.1)

您可以设置要在主屏上显示的屏幕主题。

主屏

▶ **墙纸：**您可以设置要在主屏上显示的图像。

▶ **使用主屏：**您可以选择使用主屏幕上的“主屏聚合器”菜单。

拨出电话

您可以选择要在尝试拨打某号码时显示的图像。

开机

您可以选择要在开机时显示的图像。

关机

您可以选择要在关机时显示的图像。

菜单类型

(功能表 #.3.2)

您可以选择所需的菜单样式：网格样式以及逐个样式。

字体

(功能表 #.3.3)

您可以使用 [⌂ / >] 设置字体样式、拨号字体以及拨号字体颜色。

背景灯

(功能表 #.3.4)

您可以分别设置主屏和键盘的背景灯持续时间及亮度。

设置

手机方案

(功能表 #. 3. 5)

您可以设置手机主题：黑色或白色。

问候语信息

(功能表 #. 3. 6)

您可以插入开机时显示的信息。

日期和时间

功能表 #. 4

尽管手机注册到网络时会自动配置当前时间，用户可以使用此菜单直接配置时间和日期。用户配置的时间仅在手机开机时有效。

时间

1. 从“时间和日期”列表中选择“时间”项，然后按 **OK**。
2. 使用导航键移到所需字段：“小时”、“分钟”或“AM”/“PM”字段。(当您选择“12 小时”作为“时间格式”时)
3. 使用数字键输入小时和分钟。
4. 使用 **[< / >]** 选择时间格式。
5. 向下滚动，选择小时指示格式，即，关闭、布谷鸟报时或敲钟报时。
6. 按中软键 **OK** 使用指定值设置时间。

日期

1. 从“日期和时间”列表中选择“日期”项，然后按 **OK**。
2. 使用 **[< / >]** 选择日期格式。
3. 使用数字键输入日、月和年。
4. 按中软键 **OK** 使用指定值设置日期。

自动更新日期/时间

当“自动更新”设为“开”时，手机会根据当前时区自动更新时间和日期。如果选择了“确认首个”，那么在自动更新之前会先进行确认。

夏令时

选择是否激活夏令时功能。您可以设置选定的当地城市的夏令时时差：1 小时或 2 小时。

飞行模式

功能表 #. 5

如果激活飞行模式，您可以在不连接到 3G 无线网络的情况下使用手机。3G 手机及来自手机或蓝牙连接的 FM 收音机信号将被阻止，但您仍然可以执行无需使用无线网络的任务。使用飞行模式，您无法拨打任何电话，包括紧急呼叫，也无法使用需要网络服务的其它功能。

网络

功能表 #.6

选择网络

选择“自动”还是“手动”。

- ▶ **自动:** 此功能可自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。
- ▶ **手动:** 所有当前 2G (GSM) 和 3G (UMTS) 网络将会显示在屏幕上，您可以从中选择一个注册。如果网络注册失败，则屏幕上会重新列出当前所有可用的网络，您可以选择另外一个进行注册。

注意

如果在手动模式下，手机找不到网络，此时待机屏上会显示一则弹出信息，提示您选择可用网络。

网络模式

您可以在“选择网络”菜单中设置网络类型，以搜索何时搜索网络。

- ▶ **自动:** 搜索所有可连接网络。
- ▶ **UMTS:** 仅搜索支持 3G 的网络。
- ▶ **GSM900/1800:** 仅搜索支持 GSM 900/1800 频段的网络。

- ▶ **GSM1900:** 仅搜索支持 GSM 1900 频段的网络。

首选列表

如果自动搜索网络，您可以添加要连接的首选网络。以下选项可用。

- ▶ **新增:** 您可以使用以下选项添加新网络。
 - **搜索:** 您可以从存储在手机中的网络列表中选择其一。
 - **输入新网络:** 您可以输入国家/地区代码 (MCC)、网络代码 (MNC) 和 RAT 以添加。
- ▶ **删除:** 删除选定的网络。
- ▶ **编辑:** 您可以修改选定网络的信息。
- ▶ **上移:** 您可以向上移动选定的网络。
- ▶ **下移:** 您可以向下移动选定的网络。

接入点

此菜单将显示接入点列表。您可以使用“选项”菜单新建、删除或编辑网络设定。但是，根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

流媒体

您可以设置不同的网络设定以播放流媒体内容。

设置

安全性

功能表 #.7

需要 PIN 码

如果此选项设为“开”，那么在您每次开机时，会要求您输入PIN 码。

注意

- ▶ 要返回上一步骤，请在PIN 码输入窗口中按右软键。
- ▶ 如果 3 次输入的 PIN 码均不正确将会导致 PIN 码失效。在这种情况下，您必须输入 PUK (PIN 解锁密码) 码，然后重新配置 PIN 码。
- ▶ 您可输入 PUK 码的最多次数为10。（备注：如果您 10 次输入的 PUK 码均不正确，USIM 卡将锁定，必须更换。）
- ▶ 如果根据运营商设置无法禁用 PIN 码请求，那么您将无法选择此菜单项。

手机锁

您可以锁定手机。本手机提供了以下4个锁定功能。

开机时：开机时锁定手机。

如果更换 USIM 卡：如果更换了手机的USIM 卡，将锁定手机。

立即：立即锁定手机。

无：停用锁定功能。

您需要输入安全码以确认所作的选择。

- ▶ 要解锁手机，您需要输入安全码。

更改密码

您可以更改 PIN 码、PIN2 码和手机密码。

PIN 码

PIN 是 Personal Identification Number (个人识别码) 的缩写，用于限制未认证用户的使用权限。

注意

如果在 PIN 码输入窗口中 3 次输入不正确的 PIN 码，将使 PIN 码失效。在这种情况下，您必须输入 PUK (PIN 解锁密码) 码，然后重新配置 PIN 码。您可输入 PUK 码的最多次数为 10。（备注：如果您 10 次输入的 PUK 码均不正确，USIM 卡将锁定，必须更换。）

PIN2 码

PIN2 是 Personal Identification Number 2 (个人识别码 2) 的缩写，用于限制未认证用户的使用权限，与 PIN 类似。PIN2 码的更改过程与 PIN 码的更改过程相同。如果 3 次输入的 PIN2 码均不正确将会导致 PIN2 码失效。在

这种情况下，您必须输入 PUK2 码才能重新使用 PIN2 码。您可输入 PUK2 码的最多次数为 10，和 PUK1 码一样。如果 10 次输入的 PUK2 码均不正确将会导致 PIN2 码失效。

安全码

安全码用于更改手机密码。尝试输入安全码的最多次数限制与 PIN 码和 PIN2 码不同。

内存管理器

功能表 #.8

手机公用内存

此功能显示手机中用户内存的状态。由于此功能会扫描整个文件系统以进行统计，因此可能要几秒钟的时间。

手机剩余内存

此功能显示用户剩余内存的状态。常见内容是指文本信息、电话本、日历、任务、备忘录、闹钟、通话记录和书签。它可以通过图示形式清楚地说明每个项目实际使用内存占总内存的百分比。

USIM 卡内存

此功能显示 USIM 卡用户内存的状态。

外部存储器

此功能显示外部存储卡用户内存的状

态。此功能将显示已用内存和可用内存的统计数据。

主存储器设置

您可以选择保存下载文件的存储位置：手机内存或外部存储器。

恢复初始设置

功能表 #.9

选择此选项将手机重新设置为默认配置。您必须输入安全码。

附件

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

旅行用适配器

此充电器允许您在离开家或公司的时候可以对电池进行充电。



免提耳机

立体声耳机



标准电池



数据线/CD

可使用其连接手机与 PC，以进行两者间的数据交换。



注意

- ▶ 确保使用正规的 LG 配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问、请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

常规

产品型号: KU380

系统: GSM900/DCS1800/
PCS1900/WCDMA2100

净重: 67.5g (不含电池)

环境温度

最大: +55° C (标准) /
+45° C (正在充电)

最小: -10° C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-Dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment
Model Name
KU380
Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RE-TEC Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 488-01 V1.3.1, ETSI EN 301 488-07 V1.3.1
ETSI EN 301 488-17 V1.3.1, ETSI EN 301 488-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V3.0.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 151 136 121 V3.0.0 specified by ETSI EN 301 508-1 V9.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50369/EN 50081/2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above in which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Wijk aan Zee, 1527 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31-20-5457-8945, Fax: +31-20-5457-8794
e-mail: jacob@lbox.com

Name
Seung Hyeon Jil / Director
Issued Date
03 SEP, 2007


Signature of representative

KU380 | Panduan Pengguna

Dokumen ini adalah panduan pengguna bagi Telefon Video Mudah Alih LG KU380 3G. Semua dokumen ini adalah hak cipta terpelihara oleh LG Electronics. Dilarang menyalin, mengubah dan mendedarkan dokumen ini tanpa kebenaran daripada pihak LG Electronics.



Kandungan

Pengenalan	5	Peti keluar	29
Untuk Keselamatan Anda	6	Mesej Dihantar	
Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak	7	Templat	30
Ciri-ciri KU380	12	Templat teks	
Penyediaan telefon	13	Templat multimedia	
Memasang kad USIM dan bateri telefon		Emotikon	
Fungsi-Fungsi Umum	18	Tetapan	
Membuat dan menjawab panggilan		Mesej teks	
Memasukkan Teks	20	Mesej multimedia	31
Gambaran keseluruhan Fungsi Menu	23	E-mel	32
Permainan & Aplikasi	24	Mel video	34
Permainan & Aplik asi saya		Mel suara	
Tetapan		Mesej perkhidmatan	
Mesej	25	Maklumat Perkhidmatan	
Buat mesej baru		Pengatur	35
Mesej		Kalendar	
E-mel	26	Tugasan	36
Peti masuk	27	Memo	
Peti mel		Memo rahsia	
Draf	28	Tetapan	37
		Kalendar	
		Sandarkan kalendar & tugas	
		Simpan semula & tugas	
		Maklumat memori.	
		Multimedia	38
		Kamera	
		Perakam video	40

Muzik	42	Lain-lain	
Baru Dimainkan		Kad memori saya	
Semua trek		Google	49
Senarai main		Kenalan	50
Artis		Tambah Baru	
Album		Cari	
Genre		Dail pantas	
Susun semula trek		Kumpulan	
Perakam suara		Nombor dail tetap	
Pelayar	44	Nombor sendiri	51
MyMAXIS		Kad niaga saya	
Maxis WAP Portal		Tetapan	
Masukkan alamat		Papar data	
Penanda buku		Segerak Kenalan	
Laman disimpan		Salin	
Sejarah		Pindah	
Tetapan		Kenalan sandaran	
Profil		Simpan semula kenalan	
Tetapan Penampilan		Kosongkan kenalan	52
Cache	45	Maklumat memori	
Cookies		Alatan	53
Sekuriti		Menu cepat	
Reset tetapan		Penggera	
Bahan saya	46	Kalkulator	54
Imej Saya		Pengubah	
Bunyi Saya		Masa dunia	
Video Saya	47	STK (Perkhidmatan USIM)	55
Permainan & aplikasi saya	48		

Kandungan

Panggilan	56	Bahasa
Buat panggilan video		Jimat tenaga
Log panggilan		Maklumat telefon bimbit
Semua panggilan		Skrin
Panggilan didail		Tema skrin
Panggilan diterima		Gaya menu
Panggilan tak dijawab		68
Tempoh panggilan		Huruf
Semua panggilan		Cahaya latar
Panggilan yang didail		Tema telefon bimbit
Panggilan yang diterima		Mesej alu-aluan
Panggilan terakhir		Tarikh & Masa
Jumlah data	57	Mod penerbangan
Kos panggilan		69
Alih panggilan		Rangkaian
Sekatan panggilan	58	Keselamatan
Nombor dail tetap	59	70
Panggilan Menunggu	60	Pengurus memori
Tetapan bersama	60	72
Tetapan panggilan video	61	Reset tetapan
Kesambungan	62	
Bluetooth		Aksesori
Penyegerakan	64	73
Mod sambungan USB	65	Data teknikal
Tetapan	66	74
Profil		
Telefon	67	
Kunci kekunci automatik		

Pengenalan

Tahniah atas pembelian telefon bimbit KU 380 3G anda yang canggih dan padat, direka bentuk untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi mudah alih digital yang terkini.



Panduan pengguna ini mengandungi maklumat penting berkenaan penggunaan dan operasi telefon ini. Sila baca semua maklumat dengan teliti untuk mendapatkan prestasi optimum dan untuk mencegah sebarang kerosakan kepada atau salah guna telefon ini. Sebarang perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan dengan nyata dalam panduan pengguna ini boleh membatalkan jaminan bagi peralatan ini.

Penggunaan sarung telefon beserta kunci magnet dengan telefon jenis slaid boleh menyebabkan masalah seperti kehilangan isyarat rangkaian dan kuasa telefon dimatikan.

Untuk Keselamatan Anda

Baca garis panduan mudah ini. Jika tidak mengikuti garis panduan ini boleh mendatangkan bahaya dan menyalahi undang-undang. Maklumat terperinci selanjutnya diberikan dalam manual ini.

AMARAN!

- *Telefon Mudah Alih mesti dimatikan pada setiap masa dalam kapal terbang.*
- *Jangan pegang telefon dengan tangan anda semasa memandu.*
- *Jangan gunakan telefon anda berhampiran stesen minyak, depot bahan bakar, loji bahan kimia atau operasi peletupan.*
- *Untuk keselamatan anda, guna HANYA bateri dan pengecas TULEN yang ditentukan.*
- *Jangan kendalikan telefon anda dengan tangan yang basah apabila ia sedang dicas. Ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan serius kepada telefon anda.*
- *Simpan telefon di tempat yang selamat jauh daripada jangkauan kanak-kanak. Ia termasuk bahagian-bahagian yang kecil yang, jika ditinggalkan boleh menyebabkan bahaya tercekik.*

AWAS!

- *Matikan telefon di sebarang kawasan seperti yang diperlukan oleh peraturan khas. Sebagai contoh, jangan guna telefon anda di hospital jika tidak ia mungkin menjejaskan kelengkapan perubatan yang sensitif.*
- *Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia dalam semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak harus bergantung semata-mata pada telefon mudah alih anda untuk membuat panggilan kecemasan.*
- *Hanya guna aksesori TULEN untuk mengelakkan kerosakan kepada telefon anda.*
- *Semua pemancar radio membawa risiko gangguan dengan bahan elektronik yang berhampiran. Gangguan kecil mungkin menjejaskan TV, radio, PC, dll.*
- *Bateri hendaklah dilupuskan mengikut perundangan yang relevan.*
- *Jangan buka telefon atau bateri.*

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak

Baca garis panduan mudah ini. Jika tidak mengikuti garis panduan ini boleh mendatangkan bahaya dan menyalahi undang-undang. Maklumat terperinci selanjutnya diberikan dalam manual ini.

Maklumat sijil (SAR)

PERANTI INI MEMATUHI GARIS PANDUAN ANTARABANGSA BAGI PENDEDAHAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Telefon mudah alih anda adalah penghantar dan penerima radio. Ia direka dan dililangkan bukan untuk melampaui had pendedahan terhadap frekuensi radio (RF) yang disyorkan oleh garis panduan antarabangsa (ICNIRP). Had ini adalah sebahagian daripada garis panduan komprehensif dan tahap kebenaran tenaga RF bagi populasi umum yang wujud. Garis panduan ini telah dibangunkan oleh organisasi saintifik bebas secara berkala dan melalui penilaian pengajian saintifik. Garis panduan ini merangkumi margin keselamatan penting yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang, tanpa mengira usia dan kesihatan.

Pendedahan standard bagi peranti mudah alih menggunakan unit pengukuran yang dikenali sebagai Kadar Penyerapan Khusus atau SAR. Had SAR dinyatakan dalam garis panduan antarabangsa iaitu 2.0 W/kg^* . Ujian bagi SAR?dikendalikan menggunakan kedudukan

pengoperasian standard yang mana peranti itu memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.

Walaupun SAR ditentukan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi, SAR?sebenar pada peranti itu boleh direndahkan pada aras nilai maksimum semasa beroperasi. Ini disebabkan peranti itu direka untuk beroperasi pada pelbagai aras kuasa, oleh itu ia hanya digunakan pada aras kuasa yang diperlukan untuk mencapai rangkaian itu. Umumnya, semakin rendah kuasa output pada peranti itu. Sebelum model telefon tersedia untuk dijual kepada pembeli, kepatuhan secara langsung dengan pihak European R&TTE mestilah ditunjukkan. Kepatuhan ini adalah termasuk sebagai salah satu keperluan perlindungan kesihatan dan keselamatan bagi pengguna dan orang lain. Nilai tertinggi SAR bagi peranti ini untuk penggunaan di telinga adalah 0.929 W/kg .

Peranti ini mematuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan normal pada telinga atau apabila diletakkan sekurang-kurangnya 1.5 cm daripada badan. Apabila sarung pembawa, pita klip atau pemegang digunakan untuk dipakai pada badan, ia tidak seharusnya mengandungi logam dan mestilah meletakkan produk itu sekurang-kurangnya 1.5 cm daripada badan anda. Dalam arahan untuk memindahkan fail data atau mesej, peranti ini memerlukan sambungan kualiti pada rangkaian.

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap

Dalam keadaan yang sama, pemindahan fail data atau mesej boleh dilambatkan sehingga sesetengah sambungan telah sedia. Pastikan arahan jarak pemisahan di atas dipatuhi sehingga pemindahan selesai. Nilai tertinggi SAR bagi peranti ini apabila diuji untuk penggunaan di telinga adalah 1.46 W/kg.

* Had SAR bagi peranti mudah alih yang digunakan oleh orang ramai adalah 2.0 watts/kilogram (W/kg) dipuratakan ke atas sepuluh gram tisu badan. Garis panduan ini menggabungkan margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan kepada orang ramai dan untuk mengesan sebarang kelainan dalam pengukuran. Nilai SAR mungkin berbeza-beza bergantung pada permintaan laporan nasional dan jalur rangkaian. Untuk maklumat lanjut mengenai SAR di kawasan lain sila lihat di bawah maklumat produk di www.lgmobile.com.

Penjagaan dan Penyenggaraan Produk

AMARAN!

Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan khususnya dengan telefon model ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin berbahaya.

- ▶ Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. (Bawa ia ke juruteknik khidmat yang berkelayakan apabila kerja pembaikan perlu dilakukan.)
- ▶ Jauhkan dari alat elektrik seperti TV, radio atau komputer peribadi.
- ▶ Unit ini harus diletakkan jauh dari sumber haba seperti penyinar atau alat memasak.
- ▶ Jangan sekali-kali simpan telefon anda di dalam ketuhar gelombang mikro kerana ia akan menyebabkan bateri meletup.
- ▶ Jangan jatuhkan.
- ▶ Jangan biarkan unit ini terkena getaran atau kejutan mekanikal.
- ▶ Salut telefon boleh rosak jika dibalut dengan pental atau pental vinil.

- ▶ Gunakan kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit. (Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.)
- ▶ Jangan biarkan unit ini terdedah kepada asap atau debu yang berlebihan.
- ▶ Jangan simpan telefon bersebelahan dengan kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat di dalam jalur bermagnetnya.
- ▶ Jangan ketuk skrin dengan benda tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- ▶ Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau lembapan.
- ▶ Guna aksesori seperti alat dengar telinga dan set kepala dengan hati-hati. Sila pastikan kabel dijarakkan dengan selamat dan tidak menyentuh antena.
- ▶ Gunakan aksesori seperti telefon telinga dengan berhati-hati.

Operasi telefon yang cepak

Untuk menikmati prestasi optimum dengan penggunaan kuasa minimum sila.

- ▶ Jangan pegang antena semasa telefon digunakan. Jika anda memegangnya, ia boleh menjejaskan kualiti panggilan, ia juga mungkin menyebabkan telefon beroperasi pada tahap kuasa yang lebih tinggi daripada yang

diperlukan dan memendekkan masa bual dan masa siap sedia.

Peranti Elektronik

Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasinya.

- ▶ Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan kelengkapan perubatan tanpa meminta izin. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung, iaitu di dalam saku dada anda.
- ▶ Sesetengah alat bantuan pendengaran boleh mendapat gangguan daripada telefon bimbit.
- ▶ Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan Di Jalan Raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- ▶ Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- ▶ Berikan sepenuh perhatian kepada kegiatan memandu.
- ▶ Gunakan kit bebas tangan, jika terdapat.

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak

- ▶ Keluar dari jalan raya dan letakkan kereta sebelum membuat dan menjawab panggilan jika keadaan memandu memerlukan.
- ▶ Tenaga RF boleh menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan bermotor anda seperti stereo kereta, kelengkapan keselamatan.
- ▶ Apabila kenderaan anda dilengkapi dengan beg udara, jangan letakkan barang-barang termasuk sama ada kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ini boleh menyebabkan kecederaan serius jika tidak berfungsi dengan betul.

Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya adalah pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa melintas jalan.

Elakkan kerosakan pendengaran anda

Kerosakan pada pendengaran anda boleh berlaku apabila terdedah kepada bunyi kuat dalam jangkamasa yang panjang. Dinasihatkan supaya anda tidak on dan off telefon terlalu hampir dengan telinga. Juga dinasihatkan supaya volumn muzik dan nada dering disetkan pada tahap yang sewajarnya.

Kawasan Letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Persekitaran Boleh Meletup

- ▶ Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar. Jangan gunakan berdekatan dengan bahan bakar atau kimia.
- ▶ Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesoriaksesoriya.

Di Dalam Pesawat

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- ▶ Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- ▶ Jangan gunakan ia di lapangan terbang tanpa izin daripada kakitangan.

Kanak-Kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh daripada jangkauan kanak-kanak. Ia merangkumi bahagian-bahagian kecil jika ditanggalkan yang mungkin menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan Kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian selular. Dari itu, anda tidak sekali-kali seharusnya bergantung pada telefon ini semata-mata untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat setempat anda.

Maklumat dan Penjagaan Bateri

- ▶ Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan ingatan yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- ▶ Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- ▶ Jangan buka atau melitar pintas pek bateri.
- ▶ Pastikan sentuhan logam pek bateri sentiasa bersih.
- ▶ Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas beratus-ratus kali sehingga perlu diganti.
- ▶ Cas semula bateri jika ia tidak digunakan untuk masa yang lamabagi memaksimumkan kegunaannya.
- ▶ Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan ia dalam kelembapan tinggi seperti di dalam bilik air.
- ▶ Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk; ini boleh melemahkan prestasi bateri.
- ▶ Risiko meletup jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
- ▶ Lupuskan bateri yang digunakan menurut arahan pengilang.
- ▶ Untuk digunakan hanya dengan bateri LG Electronics, KU380.

Ciri-ciri KU380

Bahagian Telefon

Buka pameran



Penyediaan telefon

Memasang kad USIM dan bateri telefon

1. Pasang kad USIM.

Kad USIM anda mengandungi nombor telefon, butiran perkhidmatan dan kenalan anda dan mesti dimasukkan ke dalam telefon anda. Jika kad USIM anda dikeluarkan, telefon anda tidak boleh digunakan lagi (kecuali panggilan kecemasan) sehingga kad yang sah dimasukkan. Sentiasa menanggalkan pengecas dan aksesori lain daripada telefon anda sebelum memasukkan dan mengeluarkan kad USIM anda. Luncurkan kad USIM ke dalam pemegang kad USIM. Masukkan dan luncurkan kad USIM ke dalam pemegang kad USIM. Gelongsorkan kad USIM ke dalam pemegang kad USIM. Pastikan bahawa kad USIM dimasukkan dengan betul dan bahagian sentuhan emas pada kad menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kad USIM, tekan ke bawah dengan lembut dan tarik ia ke arah yang bertentangan.



Untuk memasukkan kad USIM



Untuk mengeluarkan kad USIM

Nota

- ▶ Sentuhan logam kad USIM mudah rosak apabila tercalar. Beri perhatian khusus pada kad SIM semasa memegangnya. Ikut arahan yang dibekalkan bersama kad USIM.

2. Pasang bateri.

Luncurkan bateri ke atas sehingga ia berdetap di tempatnya.




Penyediaan telefon

3. Keluarkan bateri.

Matikan kuasa. (Jika kuasa dibiarkan hidup, berkemungkinan anda akan kehilangan nombor telefon dan mesej yang tersimpan.)

Tekan dan tahan butang pelepas bateri dan luncurkan bateri ke bawah.

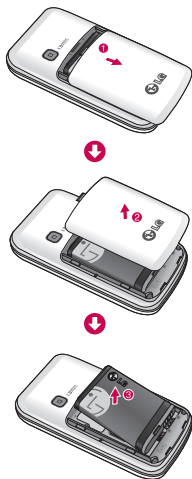

Mengecas Bateri

Sebelum menyambung penyesuai kembang pada telefon, anda mesti memasang baterinya dahulu.



1. Dengan anak panah menghadap anda seperti yang ditunjukkan dalam rajah, tekan plag pada penyesuai bateri ke dalam soket pada sisi kiri telefon sehingga ia berdetap di tempatnya.
2. Sambungkan hujung lain penyesuai kembang pada soket wayar.



Nota

- ▶ Hanya gunakan pengecas yang disertakan di dalam kotaknya.

- Palang-palang bergerak ikon bateri akan berhenti setelah pengecasan selesai.
- Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan telefon.

Awas!

- Jangan sambungkan penyambung dengan paksa kerana ini boleh merosakkan telefon dan/atau penyesuai kembara.
- Jika anda menggunakan pengecas pek bateri di luar negara anda sendiri, gunakan penyesuai palam yang dipasangkan bagi tatarajah yang betul.
- Jangan keluarkan bateri atau kad SIM anda semasa kabel mengecas.

AMARAN!

- Cabut kabel kuasa dan pengecas semasa ribut petir bagi mengelakkan kejutan elektrik atau kebakaran.
- Pastikan bahawa tiada barang yang tajam seperti gigi atau kuku binatang, bersentuhan dengan bateri. Terdapat risiko ini boleh menyebabkan kebakaran.

Mencabut sambungan pengecas

Putuskan sambungan penyesuai kembara dari telefon dengan menekan butang-butang tepinya seperti yang ditunjukkan di dalam gambarajah.

**Bagaimana menggunakan kad memori microSD**


<Kad memori microSD>

<Bagaimana memasukkan kad memori SDmikro>

- Matikan telefon. Memasukkan dan mengeluarkan microSD semasa telefon dihidupkan boleh merosakkan fail yang disimpan dalam kad memori.

Penyediaan telefon

2. Tanggalkan penutup plastik yang melindungi slot mikroSD.

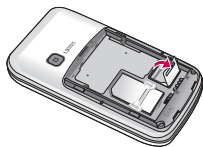

3. Masukkan kad memori ke dalam slot. Sentuhan emas mesti ditetapkan pada bahagian belakang mikroSD. Jangan tolak mikroSD terlalu kuat. Jika ia tidak masuk ke dalam slot dengan mudah, anda mungkin cuba memasukkannya dengan cara yang salah atau mungkin terdapat barang asing di dalam slot tersebut.
4. Apabila dimasukkan, tolak kad memori sehingga anda mendengar bunyi Klik, bermaksud bahawa kad mikroSD telah dimasukkan dengan betul.



5. Tutup plastik perlindungan slot.

6. Untuk mengeluarkan kad memori, matikan telefon, buka perlindungan slot dan tolak mikroSD untuk membuka kuncinya. Cabut kad memori dengan berhati-hati.

Perhatian:

- ▶ Elakkan menggunakan Kad Memori Flash apabila bateri lemah.
- ▶ Apabila menulis pada kad, tunggu operasi lengkap sebelum mengeluarkan kad.
- ▶ Kad tersebut direka untuk menyesuaikan dengan mudah ke dalam sistem satu cara sahaja.
- ▶ Jangan lenturkan kad atau memasukkan kad secara paksa ke dalam slot.
- ▶ Jangan masukkan sebarang kad memori selain daripada yang dibuat oleh mikroSD.
- ▶ Jika mikroSD telah diformatkan menggunakan FAT32, formatkan mikroSD sekali lagi menggunakan FAT16.

Untuk maklumat lanjut berkenaan mikroSD, sila rujuk pada manual arahan kad memori.


Pemformatan kad memori

Sebelum anda mula menggunakan kad memori anda perlu memformatkannya dahulu. Selepas anda memasukkan kad memori, **pilih Menu → Tetapan → Pengurus Memori – Memori luaran**, kemudian tekan  kekunci lembut kiri.


Operasi ini hendaklah dilakukan hanya apabila anda memasukkan kad memori buat kali pertama. Semasa memformat pelbagai folder akan dibuat untuk jenis data yang berlainan.

On/off telefon

On telefon anda

Pastikan kad USIM anda berada dalam telefon dan bateri dicaskan. Tekan dan tahan  sehingga kuasa dihidupkan. Masukkan kod PIN USIM yang dibekalkan bersama kad USIM anda jika kod PIN diminta untuk On. (Perhatian: Sila rujuk kepada halaman 70)
Selepas beberapa saat anda akan didaftarkan pada rangkaian.

Off telefon anda





Tekan dan tahan  sehingga kuasa dimatikan. Mungkin terdapat sedikit kelewatan semasa kuasa telefon sedang dimatikan.

Jangan hidupkan telefon semula pada masa ini.


Fungsi-Fungsi Umum

Membuat dan menjawab panggilan





Membuat panggilan suara

1. Masukkan nombor meliputi kod kawasan penuh.
 - ▶ Untuk memadam digit tekan .
 - Untuk memadamkan semua digit tekan dan tahan kekunci .
2. Tekan  untuk membuat panggilan.
3. Tekan kekunci  untuk menamatkan panggilan, atau tutup telefon bimbit.

Nota



- ▶ Untuk mengaktifkan pembesar suara telefon semasa dalam panggilan, aktifkan kekunci sentuh dan tekan .

Membuat panggilan dari log panggilan

1. Dalam mod siap sedia, tekan  dan nombor telefon terakhir yang masuk, keluar dan tidak dijawab akan dipaparkan.
2. Pilih nombor yang dikehendaki dengan menggunakan  / .
3. Tekan  untuk memanggil nombornya.


Membuat panggilan video

Anda boleh membuat panggilan video dalam liputan kawasan perkhidmatan 3G. Jika pengguna yang memanggil mempunyai telefon video 3G dalam liputan kawasan perkhidmatan 3G, panggilan tersebut telah sah. Anda juga boleh menjawab panggilan video untuk panggilan video yang masuk. Untuk membuat/menjawab panggilan video, lakukan yang berikut.

1. Masukkan nombor telefon menggunakan pad kekunci, atau pilih nombor telefon daripada senarai panggilan dibuat/senarai terima.
 - ▶ Untuk membetulkan kesalahan, tekan  secara ringkas untuk memadamkan nombor terakhir, atau tekan dan tahan  untuk memadamkan semua nombor.
2. Jika anda tidak mahu menggunakan pembesar suara telefon, pastikan alat dengar telefon dipasang.
3. Untuk memulakan fungsi video, tekan kekunci lembut sebelah kiri [Pilihan] dan pilih Buat panggilan video.
 - ▶ Anda akan diberitahu sekiranya anda perlu mematikan aplikasi lain untuk membuat panggilan video.




Nota

- ▶ Panggilan video mungkin mengambil sedikit masa untuk disambungkan. Sila tunggu. Masa sambungan juga bergantung kepada kepastan pihak lain apabila menjawab panggilan tersebut. Semasa panggilan video masih bersambung, anda boleh melihat imej anda; selepas pihak yang satu lagi menjawab, imej mereka akan dipaparkan pada skrin.



4. Laraskan kedudukan kamera jika perlu.
5. Tekan kekunci  untuk menamatkan panggilan, atau matikan telefon.

Membuat panggilan suara/video daripada Kenalan

lanya mudah untuk menelefon sesiapa sahaja yang mana nombor mereka disimpan dalam Kenalan anda.

1. Tekan  untuk mengakses senarai kenalan.
2. Tatal ke kenalan untuk membuat panggilan.
3. Tekan  untuk membuat panggilan suara. Tekan kekunci lembut sebelah kiri dan pilih Buat panggilan video untuk membuat panggilan video.
4. Tekan  untuk menamatkan panggilan.

Membuat panggilan suara/video daripada Kenalan




1. Tekan dan tahan kekunci  untuk awalan antarabangsa. Aksara '+' memulakan kod akses antarabangsa.
2. Masukkan kod negara, kod kawasan dan nombor telefon.
3. Tekan .

Menjawab panggilan

Apabila anda menerima panggilan, nada telefon dan ikon telefon mengelip akan muncul pada skrin. Jika pemanggil boleh dikenal pasti, nombor telefon pemanggil (atau jika nama tersimpan dalam senarai Kenalan anda) akan dipaparkan.

1. Buka peluncur untuk menjawab panggilan masuk.


Nota

- ▶ Untuk menolak panggilan masuk, tekan kekunci  atau kekunci lembut sebelah kanan sebanyak dua kali.
- ▶ Jika anda menetapkan mod Jawab sebagai menekan kekunci hantar (Menu 2.0.4), anda boleh menjawab panggilan itu dengan menekan  selepas membuka peluncur.
- ▶ Jika mod jawapan ditetapkan kepada Tekan sebarang kekunci, sebarang kekunci akan menjawab panggilan kecuali untuk .


Fungsi-fungsi Umum

2. Tamatkan panggilan dengan menutup telefon bimbit atau menekan .

Nota

- ▶ Anda boleh menjawab panggilan semasa menggunakan Kenalan atau ciri menu lain.
- ▶ Apabila telefon yang serasi disambungkan, anda juga boleh menjawab menjawab panggilan menggunakan kekunci alat dengar, serta menggunakan telefon. Untuk menolak panggilan masuk, tekan .
- ▶ Anda boleh membisukan nada dering semasa panggilan diterima dengan menekan dan menahan kekunci sisi kelantangan menurun.

Pintasan untuk mengaktifkan mod getaran

Anda boleh mengaktifkan mod getaran dengan menekan dan menahan kekunci  selepas membuka telefon.


Kekuatan isyarat

Anda boleh menyemak kekuatan isyarat anda dengan penanda isyarat pada skrin LCD telefon anda. Kekuatan isyarat boleh berbeza-beza, terutama sekali apabila di dalam bangunan. Bergerak hampir dengan tingkap boleh meningkatkan penerimaan.

Memasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara-aksara angka abjad dengan menggunakan pad kekunci telefon. Contohnya, menyimpan nama dalam buku telefon, menulis mesej, membuat kata-kata aluan peribadi. Kaedah input teks berikut boleh didapati dalam telefon.

Menukar mod input teks

1. Apabila anda berada di medan yang membenarkan aksara dimasukkan, anda akan melihat penunjuk mod input teks di penjuru atas sebelah kanan skrin LCD.
2. Jika T9 dihidupkan, anda boleh menukar mod kepada T9Abc, T9ABC, 123, T9abc dengan menekan . Apabila T9 dimatikan, mod akan ditukar kepada Abc, ABC, 123, abc.

Menggunakan Mod T9

Mod ramalan T9 membenarkan anda memasukkan kata dengan mudah dengan bilangan tekanan kekunci yang minimum. Apabila anda menekan setiap kekunci, telefon bimbit mula memaparkan aksara yang ia fikir anda sedang menaip berdasarkan kamus yang terbina dalam. Apabila huruf baru mula ditambah, perkataan tersebut bertukar untuk menunjukkan calon perkataan yang paling berkemungkinan dari kamus.

1. Apabila anda berada dalam mod input teks ramalan T9, mula memasukkan kata dengan menekan **2** hingga **9**. Tekan satu kekunci bagi setiap huruf.

- ▶ Kata berubah apabila huruf ditaip. Abaikan apa yang terdapat pada skrin sehingga kata ditaip dengan lengkap.
- ▶ Jika kata tersebut masih salah selepas menaip dengan lengkap, tekan kekunci ***** sekali atau lebih untuk menatal melalui pilihan kata yang lain.

Contoh

Tekan **4** **6** **6** **3** untuk menaip **Good**.

Tekan ***** untuk ke Laman **Utama**.

- ▶ Jika kata yang dikehendaki tiada dalam senarai pilihan kata, tambahkannya dengan menggunakan mod ABC.
2. Masukkan kata penuh sebelum mengedit atau memadam apa-apa ketukan kekunci.
3. Lengkapkan setiap kata dengan ruang dengan menekan kekunci **0**.

Untuk memadam huruf, tekan **C**.

Menggunakan Mod ABC

Menggunakan **2** hingga **9** untuk memasukkan teks anda.

1. Tekan kekunci yang berlabel dengan huruf yang dikehendaki:
 - ▶ Sekali untuk huruf pertama.
 - ▶ Dua kali untuk huruf yang kedua.
 - ▶ Dan seterusnya.
2. Untuk menyisipkan jarak, tekan **0** sekali. Untuk memadam huruf, tekan **C**.

Rujuk kepada jadual berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai aksara yang tersedia dengan menggunakan kekunci abjad angka.

Kekunci	Aksara dalam paparan susunan	
	Huruf besar	Huruf kecil
1	. , / ? ! - : ' " ' 1	. , / ? ! - : ' " ' 1
2	A B C 2 Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä æ ç
3	D E F 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë ì
4	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ç	m n o 6 ñ ò ó ç
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8 Û	t u v 8 û
9	W X Z Y 9 Ŵ Ŷ	w x z y 9 ŵ ŷ
0	Ruang angkasa, 0	Ruang angkasa, 0

Fungsi-fungsi Umum


Nota

- ▶ Aksara yang diuntukkan kepada kekunci dan susunan kemunculannya bergantung pada bahasa yang dipilih menggunakan kaedah Input pilihan. Jadual di atas menyediakan aksara yang ditetapkan untuk Bahasa Inggeris.

Menggunakan Mod 123 (Nombor)

Mod 123 membolehkan anda memasukkan nombor dalam mesej teks (nombor telefon, contohnya). Tekan kekunci yang sepadan dengan angka yang dikehendaki sebelum beralih semula secara manual kepada mod entri teks.

Menggunakan mod simbol

Mod simbol membolehkan anda memasukkan pelbagai simbol atau aksara khas. Untuk memasukkan simbol, pilih Pilihan → Masukkan → Simbol. Gunakan kekunci navigasi dan kekunci angka untuk memilih simbol yang dikehendaki dan tekan .

Gambaran keseluruhan Fungsi Menu

1. Permainan & Aplikasi
1.1 Permainan & Aplik asi saya 1.2 Tetapan
2. Mesej
2.1 Buat mesej baru 2.2 Peti masuk 2.3 Peti mel 2.4 Draf 2.5 Peti keluar 2.6 Mesej Dihantar 2.7 Templat 2.8 Emotikon 2.9 Tetapan
3. Pengatur
3.1 Kalendar 3.2 Tugas 3.3 Memo 3.4 Memo rahsia 3.5 Tetapan
4. Multimedia
4.1 Kamera 4.2 Perakam video 4.3 Muzik 4.4 Perakam suara
5. Pelayar
5.1 MyMAXIS 5.2 Maxis WAP Portal 5.3Masukkan alamat

5.4 Penanda buku 5.5 Laman disimpan 5.6 Sejarah 5.7 Tetapan
6. Bahan saya
6.1 Imej Saya 6.2 Bunyi Saya 6.3 Video Saya 6.4 Permainan & aplikasi saya 6.5 Lain-lain 6.6 Kad memori saya
7. Google
8. Kenalan
8.1 Tambah Baru 8.2 Cari 8.3 Dail pantas 8.4 Kumpulan 8.5 Nombor dail tetap 8.6 Nombor sendiri 8.7 Kad niaga saya 8.8 Tetapan
9. Alatan
9.1 Menu cepat 9.2 Penggera 9.3 Kalkulator 9.4 Pengubah 9.5 Masa dunia 9.6 STK (Perkhidmatan USIM)

*. Panggilan
*.1 Buat panggilan video *.2 Log panggilan *.3 Tempoh panggilan *.4 Jumlah data *.5 Kos panggilan *.6 Alih panggilan *.7 Sekatan panggilan *.8 Nombor dail tetap *.9 Panggilan Menunggu *.0 Tetapan bersama *. * Tetapan panggilan video
0. Kesambungan
0.1 Bluetooth 0.2 Penyegerakan 0.3 Mod sambungan USB
#. Tetapan
#.1 Profil #.2 Telefon #.3 Skrin #.4 Tarikh & Masa #.5 Mod penerbangan #.6 Rangkaian #.7 Keselamatan #.8 Pengurus memori #.9 Reset tetapan

* dipaparkan bergantung kepada negara.

Permainan & Aplikasi [Menu 1]

Permainan & Aplikasi saya


Menu 1.1

Anda boleh dengan mudah memuat turun permainan dan aplikasi lain dalam menu ini. Ia mungkin mempunyai dua folder, tiada folder langsung, atau Permainan dan Aplikasi. Folder lalai mungkin bergantung pada operator/negara. Setiap folder mempunyai pautan yang dibenamkan untuk memuat turun permainan atau aplikasi. Sila ambil perhatian bahawa bayaran tambahan akan dikenakan apabila menggunakan perkhidmatan dalam talian. Anda boleh membuat folder dengan menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan].

Tetapan

Menu 1.2


Mengaktifkan profil

1. Gerakkan kursor kepada profil yang anda hendak aktifkannya.
2. Tekan .

Menambah profil baru

1. Pilih Tambah baru daripada menu Pilihan. Item berikut perlu ditatarajah.

Nama servis	Masukkan nama akaun untuk profil itu.
Mod Sambungan	Pilih daripada senarai mod sambungan yang diberikan. (Lalai ialah TCP dengan Proksi atau TCP tanpa Proksi)
Alamat IP	Masukkan alamat IP Laluan WAP yang disediakan oleh operator. (cthnya. 195. 115. 025. 129)
Port server proksi	Butiran port disediakan oleh operator, bergantung pada mod Sambungan.
Titik akses	Pilih daripada senarai pusat akses yang diberikan. (Untuk butiran lanjut berkenaan menambah atau mengedit pusat akses baru, rujuk pada halaman 70.)

2. Tekan kekunci lembut sebelah kanan  [Simpan] untuk menyimpan sebarang perubahan tatarajah.

Anda boleh edit dan padam profil dengan memilih Edit dan Padam daripada menu Pilihan.

Buat mesej baru

Menu 2.1

Mesej

(Menu 2.1.1)

Anda boleh menulis dan mengedit mesej yang mempunyai kombinasi teks, imej, video dan audio.

1. Masukkan mesej anda dalam medan Mesej.


Menu Pilihan dalam medan Mesej


► **Masukkan:** Anda boleh menjalankan arahan berikut:

1. Imej: Anda boleh masukan imej. (Imej sedia ada/Ambil gambar)

2. Video: Anda boleh masukkan klip video. (Satu klip video setiap slaid)

3. Bunyi: Anda boleh memasukkan fail bunyi. (Satu bunyi setiap slaid)

4. Simbol: Anda boleh memasukkan simbol. Selepas memasukkan kekunci yang berpadanan, tekan .

5. Templat: Anda boleh memasukkan templat teks yang disimpan dalam telefon. Selepas memilih satu, tekan . Templat yang dipilih dimasukkan ke dalam tettingkap Mesej.

6. Emotikon: Anda boleh memasukkan emotikon semasa menulis mesej.

7. Nama & nombor: Selepas mencari nama dan nombor dalam buku telefon, anda boleh memaukkan entri.

8. Slaid baru: Tekan ini untuk menambah slaid baru.

9. Subjek: Tekan ini untuk memasukkan subjek.

► **Simpan ke draf:** Pilih ini untuk menyimpan mesej dalam Draf.

► **Cara input:** Pilih mod kamus yang diinginkan.

► **Bahasa penulisan:** Anda boleh memilih bahasa untuk menulis mesej.

► **Tambah ke kamus:** Anda boleh menambah perkataan ke dalam kamus.

2. Tekan kekunci lembut kanan [Belakang] untuk keluar menu atau pergi ke menu sebelumnya selepas menetapkan submenu.

3. Tekan kekunci tengah [Hantar] untuk memasukkan alamat penerima. Setelah mengisi sekurang-kurangnya satu medan penerima, tekan kekunci pengesahan [Hantar] untuk menghantar mesej. Mesej akan disimpan secara automatik dalam folder Item Dihantar. Jika mesej tidak dihantar, ia akan kekal dalam Peti keluar dengan status gagal.

Mesej

E-mel

(Menu 21.2)

Untuk menghantar/menerima e-mel, anda hendaklah menyediakan akaun e-mel.

1. Masukkan alamat E-Mel bagi penerima ke medan Kepada, Sk, Skt. Anda boleh mencari dalam Kenalan dengan menekan .

Nota

- ▶ Masukkan alamat E-mel rujukan untuk memajukan e-mel dalam medan Sk(Salinan Karbon).
- ▶ Masukkan alamat E-mel rujukan tersembunyi untuk memajukan E-mel tanpa maklumat pemaju dalam medan Skt(Salinan Karbon Terlindung).
- ▶ Hanya alamat E-mel yang sah akan dibenarkan untuk medan penerima (Kepada), alamat rujukan (Sk), dan alamat rujukan tersembunyi (SKT). Apabila alamat E-mel telah ditentukan, medan lain akan muncul untuk anda tentukan alamat e-mel yang lain. Anda boleh menentukan sehingga 20 penerima untuk medan Kepada dan medan alamat Sk dan 10 penerima untuk medan alamat SKT.

2. Gerakkan kursor ke medan Subjek dan buat subjek.
3. Anda boleh memasukkan kandungan mesej dengan menggerakkan kursor ke medan Mesej.

4. Gunakan fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].


- ▶ **Masukkan:** Pilih menu ini untuk masukkan aksara istimewa, templat, dan kenalan. Ia juga boleh dilampirkan fail multimedia (gambar, video, dan bunyi).
- ▶ **Cari kenalan:** Pilih menu ini untuk memasukkan alamat e-mel yang tersimpan dalam Kenalan. (Hanya ditunjukkan dalam menu Pilihan semasa kursor diletak dalam medan Kepada/Sk/Skt.)
- ▶ **Baru digunakan:** Anda boleh menggunakan alamat E-mel terkini yang anda hantar.
- ▶ **Simpan ke draf:** Pilih ini untuk menyimpan mesej dalam Draf.
- ▶ **Lihat lampiran:** Menunjukkan fail lampiran. (Item ini hanya disediakan jika beberapa fail telah dilampirkan.)
- ▶ **Keluarkan:** Memadam fail lampiran. (Item ini hanya tersedia apabila fail telah pun dilampir.)
- ▶ **Cara input:** Pilih mod kamus yang diingini.
- ▶ **Tambah ke kamus:** Anda boleh menambah perkataan ke dalam kamus.
- ▶ **Bahasa penulisan:** Anda boleh menukar bahasa penulisan.

► **Tetapkan keutamaan mel:** Anda boleh menetapkan keutamaan bagi e-mel yang ingin anda hantar.

5. Apabila anda selesai menulis E-mel, tekan  untuk menghantar E-mel.

Peti masuk

Menu 2.2

1. Anda boleh melihat mesej yang diterima. Pilih satu mesej dan tekan  untuk melihat mesej.
2. Anda boleh melihat mesej sebelum atau selepasnya menggunakan [`</>`].
3. Untuk melihat mesej multimedia (view a multimedia message (Pemberitahuan), pilih Ambil semula dalam paparan skrin pemberitahuan mesej. Kemudian fail akan dihantar, dan anda boleh melihat fail apabila penghantaran selesai.

Nota

Anda boleh memeriksa E-mel yang disimpan dalam E-mel [Menu 5.9.3].

Peti mel

Menu 2.3

Melihat senarai mesej E-mel

1. Pilih akaun e-mel dan tekan  untuk melihat senarai e-mel yang diterima.

2. Dalam senarai e-mel, anda boleh gunakan fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

► **Balas:** Membuat balasan kepada E-mel yang terpilih.

► **Kehadapan:** Memajukan e-mel yang dipilih kepada orang lain.

► **Ambil semula (Hanya POP3):** Ambil semula mesej emel yang baru.

► **Salin ke (IMAP sahaja):** Menyalin e-mel yang dipilih.

► **Cari:** Mencari E-mel yang anda hendak ketahui.

► **Padam:** Memadam E-mel.

► **Padam dari pelayan (POP3 sahaja):** Memadam mesej atau E-mel dari pelayan.

► **Membuat mesej baru:** Membuat mesej baru atau E-mel.

► **Tanda/Tak tanda:** Gunakan pilihan tanda/buang tanda untuk pemadaman berbilang.

► **Tetapkan sebagai dibaca/belum dibaca:** Anda boleh menetapkan e-mel terpilih sebagai sudah atau belum dibaca.

► **Susun mengikut:** Anda boleh menyusun E-mel mengikut syarat.

Mesej

- ▶ **Padam (IMAP sahaja):** Mengeluarkan data E-mel yang dipilih pada sesuatu masa.
- ▶ **Penyegerakan mesej (IMAP sahaja):** Menyegerak E-mel dengan pelayan E-mel yang diambil.
- ▶ **Maklumat mesej:** Maklumat ringkas mengenai mesej termasuk saiz, jenis, tarikh, masa dan nama fail.

Melihat mesej E-mel

1. Pilih satu E-mel yang di-terima dan tekan kekunci **Lihat** untuk menerima kandungan E-mel tersebut.
2. Kandungan E-mel yang diterima dipaparkan di dalam skrin Paparan secara automatik.
3. Anda boleh melihat kandungan E-mel sebelum atau seterusnya menggunakan **[< (/) >]**.
4. Dalam skrin Paparan E-mel, anda boleh memilih fungsi berikut dengan menggunakan kekunci **lambut kiri** [Pilihan].
 - ▶ **Balas kepada:** Membuat balasan kepada E-mel yang dipilih.
 - ▶ **Kehadapan:** Memajukan e-mel yang dipilih kepada orang lain.
 - ▶ **Simpan alamat:** Menyimpan alamat pengirim ke dalam Kenalan.
 - ▶ **Padam:** Memadam E-mel.

- ▶ **Ekstrak:** Mengekstrak nombor, alamat E-mel atau alamat Web dari mesej e-mel.
- ▶ **Lihat lampiran:** Menunjukkan fail lampiran.
- ▶ **Lihat penerima:** Menunjukkan alamat e-mel penerima dan rujukan (Sk).
- ▶ **Membuat mesej baru:** Membuat mesej baru.
- ▶ **Maklumat mesej:** Maklumat ringkas mengenai mesej termasuk saiz, jenis, tarikh, masa dan nama fail.

Draf

Menu 24

Anda boleh melihat mesej yang disimpan. Pilih satu mesej dan tekan **[OK]** untuk melihat mesej.

Gunakan fungsi berikut dengan menekan kekunci **lambut kiri** [Pilihan].

- ▶ **Hantar:** Menghantar mesej yang dipilih.
- ▶ **Padam:** Memadam templat terpilih.
- ▶ **Buat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej baru atau E-mel.
- ▶ **Tanda/Buang tanda:** Anda boleh pilih satu atau lebih mesej untuk membuat berbilang pemadaman.
- ▶ **Tapis:** Memaparkan mesej mengikut jenis mesej yang diinginkan.

- ▶ **Maklumat mesej:** Anda boleh menyemak jenis mesej, tarikh dan masa.

Peti keluar

Menu 25

Peti keluar adalah simpanan sementara bagi mesej yang sedang menunggu untuk dihantar. Mesej gagal juga diletak didalam Peti keluar. Sebagai contoh, Emel akan diletakkan didalam Peti keluar jika akaun Emel tidak ditatarajah dengan betul.

1. Pilih mesej.
2. Gunakan fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

[Untuk menghantar/ mesej menunggu]

- ▶ **Buat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej baru atau E-mel.
- ▶ **Batal:** Anda boleh menghentikan status menghantar/menunggu.
- ▶ **Maklumat mesej:** Anda boleh memeriksa jenis mesej, tarikh, masa, saiz dan tempat ia disimpan.

[Untuk mesej yang gagal]

- ▶ **Hantar Semula:** Menghantar semula mesej yang terpilih.
- ▶ **Padam:** Memadam mesej semasa.
- ▶ **Simpan ke draf:** Anda boleh menghantar mesej ke draf.

- ▶ **Buat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej baru atau E-mel.

- ▶ **Maklumat mesej:** Anda boleh menyemak jenis mesej, tarikh dan masa.

Mesej Dihantar

Menu 26

Menunjukkan mesej yang anda hantar (Mesej/E-mel/Poskad).

[Pilihan]

- ▶ **Balas kepada:** Membuat balasan kepada penghantar atau semua penerima mesej yang dipilih.
- ▶ **Kehadapan:** Memajukan mesej yang dipilih.
- ▶ **Sunting:** Anda boleh mengedit mesej yang terpilih.
- ▶ **Padam:** Memadam mesej yang dipilih.
- ▶ **Membuat mesej baru:** Anda boleh menulis mesej baru.
- ▶ **Tanda/Tak tanda:** Anda boleh pilih satu atau lebih mesej untuk membuat berbilang pemadaman.
- ▶ **Penapis:** Memaparkan mesej mengikut jenis mesej yang diingini.
- ▶ **Maklumat mesej:** Anda boleh menyemak jenis mesej, tarikh dan masa.

Mesej

Templat

Menu 2.7

Templat teks

(Menu 2.7.1)

Anda boleh menambah, mengedit, dan memadam frasa berguna yang kerap ditulis dengan kekunci lembut kiri [Pilihan].

Nota

Bergantung kepada pembekal perkhidmatan, frasa berguna disimpan sebagai tetapan lalai.

Templat multimedia

(Menu 2.7.2)

Anda boleh buat, edit dan lihat templat tersedia semasa membuat mesej multimedia. Lima jenis templat (Hari lahir, Ucapan, Cuti, Terima kasih, Maaf) disimpan secara lalai.

Pilihan berikut adalah tersedia.

- ▶ **Tambah Baru:** Anda boleh membuat templat multimedia baru.
- ▶ **Tulis mesej multimedia:** Membuat mesej multimedia dengan templat terpilih.
- ▶ **Sunting:** Mengedit templat terpilih.

Emotikon

Menu 2.8

Anda boleh menambah, mengedit dan memadam emotikon. Anda boleh memasukkan emotikon yang anda suka apabila menulis mesej. Jika anda menekan kekunci pengesahan, anda boleh melihat ikonnya.

Tetapan

Menu 2.9

Mesej teks

(Menu 2.9.1)

Anda boleh menatarajah pilihan berkaitan mesej multimedia.

1. **Pusat mesej teks:** Masukkan alamat bagi pusat mesej Teks.
2. **Laporan penghantaran:** Dengan mendayakan pilihan ini, anda boleh mengesahkan sama ada mesej anda berjaya dihantar.
3. **Tempoh sah:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
4. **Jenis mesej: Teks, Suara, Faks, X.400, E-mel.**
Biasanya, jenis mesej ditetapkan ke Teks. You can convert Anda boleh menukar teks anda kepada format alternatif. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.

5. Pengkodan Aksara: Auto/ Huruf lalai/ Unikod.

- ▶ **Auto:** Mesej dengan aksara satu bit biasanya dikodkan dalam abjad Lalai (GSM7). Mesej dengan aksara dwi-bit dikodkan secara automatik dalam unikod(UCS2).
- ▶ **Abjad lalai:** Mesej dengan aksara dwi-bit genap dikodkan dalam satu bit. Ingat bahawa aksara dwi-bit dengan aksen mungkin akan ditukar kepada aksara satu bit tanpa aksen.
- ▶ **Unikod:** Mesej dikodkan dalam dwi-bit. Ingat bahawa anda mungkin dicaj dua kali ganda.

6. Hantar teks panjang sebagai Pili

Pilih teks mesej panjang sebagai SMS Berbilang atau MMS.

Mesej multimedia

(Menu 2.9.2)

Anda boleh menatarajah pilihan berkaitan mesej multimedia.

1. **Mod penerimaan:** Anda boleh menetapkan mod pengambilan semula masing-masing menggunakan rangkaian Rumah dan rangkaian Perayauan. Jika anda memilih Automatik, anda akan menerima mesej multimedia secara automatik. Jika anda memilih Manual, anda akan hanya menerima mesej pemberitahuan

dalam peti masuk dan kemudian anda tentukan sama ada hendak memuat turun mesej multimedia.

2. **Laporan penghantaran:** Membolehkan anda menentukan sama ada ingin meminta pengesahan penghantaran mel ke penerima, atau untuk membenarkan penghantaran pengesahan mel kepada penghantar.
 - ▶ **Minta laporan:** Menentukan sama ada untuk meminta pengesahan mel yang dihantar bagi mesej multimedia.
 - ▶ **Benarkan laporan:** Menentukan sama ada untuk membenarkan menghantar pengesahan mel untuk permintaan penghantaran pengesahan mel.
3. **Mesej Dibaca:** Membolehkan anda menentukan sama ada ingin meminta pengesahan pembacaan mel ke penerima, atau untuk membenarkan penghantaran pengesahan pembacaan mel kepada penghantar.
 - ▶ **Minta balas:** Menentukan sama ada untuk meminta pengesahan mel yang telah dibaca bagi mesej Multimedia.
 - ▶ **Benarkan balasan:** Menentukan sama ada untuk membenarkan menghantar pengesahan mel untuk permintaan penghantaran pengesahan mel.
4. **Keutamaan:** Anda boleh memilih keutamaan untuk mesej (Rendah, Biasa dan Tinggi)

Mesej

5. **Tempoh sah:** Tempoh sah: Membenarkan anda menatarajah istilah sah bagi mesej apabila menghantar mesej multimedia. Mesej tersebut akan disimpan di dalam pelayan MMS untuk istilah yang ditatarajah sahaja.
6. **Tempoh slaid:** Membolehkannya menatarajah tempoh masa bagi setiap halaman semasa menulis mesej.
7. **Masa penghantaran:**Tatarajah masa penghantaran mesej kepada penerima. Pusat mesej multimedia akan menghantar mesej selepas masa penghantaran.
8. **Pusat mesej multimedia:** Membolehkan anda menatarajah maklumat rangkaian seperti get laluan MMSC dan WAP, untuk menghantar mesej multimedia.

Menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan], anda boleh mengaktifkan, tambah atau padam profil. Nama profil yang dipilih oleh tanda rait adalah nilai tatarajah semasa. Anda boleh melihat dan mengedit kandungan profil dalam mod edit dengan menekan kekunci lembut kanan [Edit]. Skrin edit juga akan muncul apabila membuat profil baru di bawah Pilihan. Maksud setiap item diberikan dibawah.

- ▶ **Tajuk:** Nama profil.
- ▶ **URL MMSC:** Masukkan URL pusat mesej multimedia .


- ▶ **Proksi MMS:** Masukkan alamat get laluan WAP dan nombor port.
- ▶ **Mod sambungan:** Pilih satu daripada mod sambungan. (TCP dengan Proksi, TCP tanpa Proksi, UDP)
- ▶ **Pusat akses:** Tentukan nama pusat akses. (lihat tetapan sambungan WAP)

Tekan kekunci tengah [Simpan] untuk menyimpan perubahan dan melengkapkan penetapan pusat Multimediamsgr.

E-mel

(Menu 29.3)

Anda boleh menatarajah tetapan untuk menerima dan menghantar e-mel.

1. **Akaun e-mel:** Anda boleh cipta atau menatarajah akaun e-mel termasuklah pelayan e-mel dan ID pengguna. Anda boleh mengedit akaun e-mel dengan menekan kekunci lembut kiri [pilihan]- 2.Edit. Anda boleh pilih kaun e-mel yang akan digunakan untuk menghantar e-mel menggunakan . Anda boleh memilih fungsi berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].
 - ▶ **Tambah:** Cipta akaun e-mel baru.
 - ▶ **Edit:** Untuk mengedit akaun e-mel yang terpilih.
 - ▶ **Papar:** Memaparkan mel yang dipilih.

- ▶ **Tanda/Tak tanda:** Gunakan pilihan tanda/buang tanda untuk pemadaman berbilang.
 - ▶ **Padam:** Padam akaun e-mel yang terpilih. Semua e-mel yang termasuk dalam akaun akan dipadam.
2. **Benarkan e-mel balas:** Menentukan sama ada untuk membenarkan penghantaran mel pengesahan pembacaan untuk permintaan mel pengesahan pembacaan.
 3. **Minta e-mel balas:** Menentukan sama ada untuk meminta mel pengesahan pembacaan.
 4. **Ambil semula selang:** Anda boleh menkonfigurasi Ambil selang untuk mengambil E-mel secara automaik dari pelayan mel masuk. Apabila mel baru tiba, ikon akan muncul pada bahagian atas skrin. Anda boleh pilih slot masa penerimaan auto untuk Mati, 15 minit, 30 minit atau 1 jam, 2 jam, 4 jam, 8 jam. Sila pastikan bahawa bayaran tambahan akan dikenakan apabila menggunakan ciri-ciri Auto dapatkan kembali.
 5. **Masukkan mesej dalam Alihkan&Balas:** Menentukan sama ada untuk memasukkan mesej yang diterima semasa anda memajukan mesej atau membalas ia.
 6. **Termasuk lampiran:** Menentukan sama ada untuk merangkumi fail lampiran apabila anda memajukan mesej.

7. **Pengambilan Semula Automatik dalam Perayauan:** Mengambil akaun e-mel secara automaik apabila anda pergi ke kawasan perayauan.
8. **Maklumat pemberitahuan E-mel baru:** Menerima maklumat pemberitahuan apabila E-mel baru tiba.
9. **Tandatangan:** Anda boleh menatarajah tandatangan teks untuk dilampirkan pada hujung E-mel. Tandatangan teks yang ditatarajah dilampirkan secara automatik atau manual di hujung e-mel apabila ia dihantar.
10. **Keutamaan:** Anda boleh pilih tahap keutamaan mesej (Rendah, Normal and Tinggi).

Mencipta akaun e-mel baru

1. Pilih Tambah baru daripada pilihan menu akaun E-mel.
2. Item berikut perlu ditatarajah.
3. Tekan kekunci lembut kanan [Simpan] untuk menyelesaikan tatarajah akaun e-mel.

Mengedit akaun e-mel

1. Pilih akaun E-mel yang dikehendaki dari senarai akaun E-mel dan tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] kemudian pilih Edit.
2. Anda boleh mengedit medan yang dikehendaki, dengan menggerakkan kursor ke atas dan ke bawah.

Mesej

3. Semasa konfigurasi selesai, tekan kekunci lembut tengah [Simpan] untuk menyelesaikan konfigurasi akaun e-mel.

Nota

Apabila anda cuba mengubah jenis peti mel, semua e-mel di muat turun sebelum ia dipadamkan.

Mel video

(Menu 2.9.4)

Anda boleh menghantar atau menerima mel dengan fail video.

Mel suara

(Menu 2.9.5)

Anda boleh menghantar atau menerima mel dengan fail suara.

Mesej perkhidmatan

(Menu 2.9.6)

Anda boleh menatarajahkan tetapan pilihan seperti mesej Tolak (SI/SL).

- ▶ **Mesej perkhidmatan:** Jika anda menetapkan Hidup, semua mesej perkhidmatan akan diterima.
- ▶ **Keselamatan perkhidmatan:** Jika anda menetapkan Mesej Diterima pada Hidup, anda boleh memilih pilihan pemuatan perkhidmatan daripada Gesa, Nyahdayakan, Sentiasa.

- Tetapan keselamatan perkhidmatan:


Jika anda menetapkan pemuatan Perkhidmatan pada Gesa, anda akan melihat pop-timbul menanya anda sama ada untuk memproses mesej SL.

- **Senarai dipercayai:** Jika anda menetapkan pemuatan Perkhidmatan pada Nyahdayakan, anda tidak boleh menerima mesej SL. Mesej SL akan dibuang pada masa ketibaan.

- **senarai tidak dipercayai:** Jika anda menetapkan pemuatan Perkhidmatan pada Sentiasa, mesej SL dilancarkan secara automatik kepada Internet dengan URL yang telah dipratetap dalam mesej SL.

Maklumat Perkhidmatan

(Menu 2.9.7)

- ▶ **Siaran Sel:** Anda boleh setkan status penerimaan.
- ▶ **Saluran:** Anda boleh tambah atau ubah saluran.
- ▶ **Bahasa:** Anda boleh memilih bahasa yang anda kehendaki dengan menekan . Kemudian, mesej maklumat perkhidmatan akan menunjukkan dalam bahasa yang anda telah pilih.










Pengatur [Menu 3]

Kalendar

Menu 3.1

Jadual pertanyaan dan carian

1. Rujukan berdasarkan Bulan

Anda boleh rujuk jadual berdasarkan bulan. Kursor adalah pada tarikh semasa, dan tarikh yang didaftarkan digariskan. Jadual yang disimpan untuk tarikh yang mana kursor diletakkan ditunjukkan dengan kotak kelabu. Menekan kekunci jalan pintas  bergerak ke tahun sebelum dan tekan  bergerak ke tahun seterusnya dan tekan  bergerak ke hari ini. Menekan  pindah ke bulan yang sebelum, dan  pindah ke bulan yang seterusnya. Tekan  pindah ke kalendar mingguan. Anda boleh pindah ke tarikh menggunakan  /  / [ / >].

2. Butiran rujukan

Anda boleh merujuk ke jadual terperinci, yakni seluruh kandungan jadual yang ditatarajah oleh pengguna. Anda boleh hantar jadual ke telefon lain atau tapak Internet melalui SMS(Mesej teks) atau MMS(Mesej bergambar) atau E-mel atau Bluetooth menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan].

Tambah acara baru

Anda boleh menambah peristiwa. Anda boleh menatarajah untuk memulakan tarikh, menamatkan tarikh, memulakan masa, menamatkan masa, kandungan, jenis,

pengulangan, penggera jadual.

- ▶ **Set jenis:** Temujanji, Ulangtahun, Hari lahir
- ▶ **Set ulangan:** Sekali, Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan, tetapan Pengguna
- ▶ **Set Penggera** Tiada penggera, Pada masa, 15 minit sebelum, 30 minit sebelum, 1 jam sebelum, 1 hari sebelum, 3 hari sebelum, 1 minggu sebelum

Tetapkan dan lepaskan hari cuti

Anda boleh menetapkan atau mengeluarkan percutian pengguna. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih Tetapan percutian.

Tarikh yang dipilih akan dipaparkan dengan merah.

Untuk mengeluarkan percutian, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih **Kosongkan cuti**.

Jadual pemberitahuan

Jika pengguna menatarajahkan tetapan penggera, bunyi penggera khusus akan berdering. Jika masa pemberitahuan adalah sebelum masa jadual bermula, anda boleh menetapkan penggera sekali lagi.

Pengatur

Tugasan

Menu 3.2

Tambah peristiwa baru

Untuk menambah tugas, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dalam skrin pengurusan Senarai tugas dan pilih pilihan Tambah peristiwa baru. Kemudian input tarikh, huraian dan keutamaan tugas tersebut. Apabila anda telah selesai memasukkan data, tekan kekunci tengah [Simpan] untuk menyimpan tugas baru ini.

Edit dan lihat butiran

Untuk melihat kandungan tugas yang terperinci, cari kursor pada item yang dikehendaki dalam senarai Tugas, kemudian tekan kekunci tengah. Anda boleh hantar, edit dan padam tugas menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan].

Tetapkan status kerja

Tugas yang telah diselesaikan dipaparkan sebagai dipangkah di bawah tugas yang belum diselesaikan dalam senarai Tugas. Anda boleh menetapkan tugas Selesai sebagai Belum selesai dengan memilih Pilihan.

Memo


Menu 3.3

Tambah memo

Untuk menambah memo baru, tekan kekunci lembut kiri [Tambah] atau [Tambah memo baru] dalam Pilihan. Masukkan kandungan memo.

Anda boleh simpan memo dalam senarai dengan menekan kekunci tengah [Simpan].

Edit dan padam memo

Serlahkan memo yang dikehendaki dan tekan  untuk melihat kandungannya. Anda boleh edit atau padam kandungan memo menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan]. Anda boleh kembali ke skrin pengurusan memo dengan menekan kekunci lembut kanan [Undur]. Anda boleh memilih memo Berbilang atau Semua menggunakan pilihan Tanda/Buang Tanda dan memadamkan memo menggunakan pilihan Padam.


Memo rahsia

Menu 3.4

Tambah memo peribadi

Untuk menambah memo baru, tekan kekunci lembut kiri [Tambah] atau [Pilihan]. Masukkan kandungan memo. Anda boleh simpan memo dalam senarai dengan menekan kekunci tengah [Simpan].

Edit dan padam memo peribadi

Serlahkan memo yang dikehendaki dan tekan  untuk melihat kandungannya. Anda boleh edit atau padam kandungan memo menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan]. Anda boleh kembali ke skrin pengurusan memo dengan menekan kekunci lembut kanan [Undur]. Anda boleh memilih memo Berbilang atau Semua

menggunakan pilihan Tanda/Buang Tanda dan memadamkan memo menggunakan pilihan Padam.

Tetapan

Menu 3.5

Kalendar

(Menu 3.5.1)

Anda boleh menetapkan konfigurasi untuk melihat kalendar.

- ▶ **Paparan asal:** Anda boleh menetapkan nilai lalai untuk melihat kalendar; pameran Bulanan, pameran Mingguan
- ▶ **Masa mula minggu:** 1PG, 2PG, 3PG, 4PG, 5PG, 6PG, 7PG, 8PG, 9PG, 10PG, 11PG, 12TGH
- ▶ **Minggu bermula pada:** Anda boleh menetapkan hari lalai untuk memulakan minggu; Ahad, Isnin

Sandarkan kalendar & tugas

(Menu 3.5.2)

Anda boleh membuat fail sandaran bagi kalendar atau senarai tugas yang tersimpan dalam telefon anda apabila anda memasukkan memori lanjutan.

Simpan semula & tugas

(Menu 3.5.3)

Anda boleh menyimpan semula fail sandaran kalendar atau tugas apabila anda memasukkan memori luar.

Maklumat memori.

(Menu 3.5.4)

Anda boleh melihat maklumat memori yang tersedia berkenaan Kalendar, Tugas, Memo dan Memo rahsia.

Multimedia [Menu 4]

Kamera

Menu 4.1

Aplikasi ini membolehkan anda mengambil gambar pegun. Anda boleh mengambil gambar dalam saiz yang anda mahu, dan menggunakannya dalam gambar buku alamat, skrin utama, dan tujuan umum lain. Sebaik sahaja diambil, gambar boleh dihantar melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth .

Kecerahan: Dari -2.0 hingga 2.0 dengan selang 0.5.
Semakin tinggi tahap, semakin cerah skrin.



Tekan  untuk mengambil gambar.

1. Tekan kekunci lembut kanan untuk mengkasas **Pilihan** dan menetap persekitaran seperti berikut.
 - ▶ Bergerak antara menu pilihan dengan [ (/) >].
 - ▶ Pilih nilai yang dikehendaki dengan  /  dan sahkan pemilihan dengan .

Menu	Perihal
Pergi ke	Folder Gambar dilancarkan dan memaparkan gambar sedia ada sebagai imej kecil. Anda boleh melihat gambar dengan menekan OK . Anda juga boleh menghantar gambar yang dipilih kepada pihak lain melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth.
Saiz	1280x960, 640x480, 320x240, Kertas Hias Dinding, 176x144, Kenalan
Kualiti	Halus, Biasa
Tangkapan bertubi	Satu, Tiga, Enam, Sembilan (Perhatian: Tangkapan bertubi bergantung kepada saiz.)
Kecerahan	Dari -2.0 hingga 2.0 dengan selang 0.5. Semakin tinggi tahap, semakin cerah skrin.
Imbangan putih	Anda boleh melaras ton foto latar belakang mengikut keadaan cuaca. Auto, Siang, Mendung, Bercahaya, Dalam bangunan

Menu	Perihal
Mod malam	Anda boleh mengambil gambar lebih baik pada waktu malam dengan memilih Hidup.
Tangkapan Bingkai	Anda boleh menggunakan satu daripada 10 kesan bingkai semasa mengambil gambar. (tersedia hanya dalam kes saiz Kertas Hias Dinding)
Pemasa	Anda boleh menunda masa pengatup kamera. Tiada, 3 saat., 5saat, 10 saat. "  " ditunjukkan apabila pemasa diaktifkan.
Kesan	Tiada, Hitam & Putih, Negatif, Sepia
Bunyi	Pilih bunyi pengatup yang dikehendaki.
Memori	Pilih memori yang dikehendaki, sama ada Telefon bimbit atau Luaran.
Cermin	Anda boleh mengaktifkan kesan cermin dengan menekan Hidup.
Tukar kam	Anda boleh menukar kamera supaya mengaktifkan sama ada kamera Dalam atau Luaran.

- Selepas selesai semua tetapan, tekan kekunci lembut kanan [Tutup].
- Fokuskan kamera kepada apa yang hendak ditangkap dan tekan **OK**.
- Tekan **OK** untuk menyimpan gambar. Ia disimpan dalam folder Gambar dalam Fail Saya.

Nota

Tekan kekunci lembut kanan [Undur] untuk kembali ke mod pratonton tanpa menyimpan gambar.

Perakam video





Menu 4.2

Aplikasi ini membolehkan anda merakam klip video. Anda boleh memainkan dan melihat fail video disimpan didalam menu ini. Selepas direkod, klip video boleh dihantar melalui Mesej, E-Mel atau Bluetooth.

Kecerahan: Dari -2.0 hingga 2.0 dengan selang 0.5.
Semakin tinggi tahap, semakin cerah skrin.



Tekan  untuk mengambil gambar.

1. Tekan kekunci lembut kanan untuk mengkases Pilihan dan menetap persekitaran seperti berikut.
 - ▶ Bergerak antara menu pilihan dengan [{/}>].
 - ▶ Pilih nilai yang dikehendaki dengan  /  dan sahkan pemilihan dengan .

Menu	Perihalhan
Pergi ke	Folder Gambar dilancarkan dan memaparkan video sedia ada sebagai imej kecil. Anda boleh melihat video dengan menekan OK . Anda juga boleh menghantar video yang dipilih kepada pihak lain melalui Mesej, E-Mel atau Bluetooth.
Saiz	176x144, 128x96
Kualiti	Halus, Biasa
Kecerahan	Dari -2.0 hingga 2.0 dengan selang 0.5. Semakin tinggi tahap, semakin cerah skrin.
Imbangan putih	Anda boleh melaras ton video latarbelakang mengikut keadaan cuaca. Auto, Siang, Mendung, Bercahaya, Dalam bangunan

Menu	Perihalhan
Mod malam	Anda boleh mengambil gambar lebih elok pada waktu malam dengan memilih Hidup.
Kesan	Tiada, Hitam & Putih, Negatif, Sepia
Tempoh	Pilih masa merakam yang dikehendaki. Mesej, 30 saat., 1 min, 2min., 5min., 60 min.
Memori	Pilih memori yang dikehendaki sama ada Telefon bimbit atau Luaran.
Cermin	Anda boleh mengaktifkan kesan cermin dengan menekan Hidup.
Bisu	Tentukan sama ada bunyi dirakam atau pun tidak.
Tukar kam	Anda boleh menukar kamera supaya mengaktifkan sama ada Dalam atau Luaran.

- Selepas selesai semua tetapan, tekan kekunci lembut kanan [Tutup].
- Fokus pada kamera apa yang hendak direkod dan mulakan merekod. Dan tekan **OK** untuk berhenti merekod.
 - ▶ Anda boleh menjedakan rakaman dengan menekan kekunci lembut kiri [Jeda].
- Tekan **OK** untuk menyimpan klip video. Ia disimpan dalam folder Gambar dalam Fail Saya.

Nota

Tekan kekunci lembut kanan [Undur] untuk kembali ke mod pratonton tanpa menyimpan klip video.

Multimedia

Muzik

Menu 4.3

Baru Dimainkan

(Menu 4.3.1)

Menu ini menunjukkan 20 trek terakhir yang telah dimainkan. Dan, jika ia mula bermain, menu "Kini bermain" akan dipaparkan. Anda boleh mengaktifkan pemain media dengan memainkan melalui menu Kini bermain.

Semua trek

(Menu 4.3.2)

Anda boleh melihat keseluruhan fail muzik didalam telefon/memori luaran.

Senarai main

(Menu 4.3.3)

Anda boleh mencipta senarai main sendiri dengan memilih trek dari senarai menu Semua trek.

Artis

(Menu 4.3.4)

Anda boleh melihat dan memainkan muzik yang disusun mengikut Artis.

Album

(Menu 4.3.5)

Anda boleh melihat dan memainkan muzik yang disusun mengikut Album.

Genre

(Menu 4.3.6)

Anda boleh melihat dan memainkan muzik yang disusun mengikut Genre.

Susun semula trek









(Menu 4.3.7)

Jika anda hendak memainkan muzik secara berterusan dan secara rawak, pilih pilihan ini.

Perakam suara

Menu 4.4

1. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk paparkan menu pilihan muncul naik sebelum merakam.
2. Pindah ke menu yang dingini menggunakan  /  Ddan tekan .
 - ▶ **Tempon:** Anda boleh tetapkan tempoh rakaman ke msg MMS. saiz, 30 saat, atau 1 minit.
 - ▶ **Kualiti:** Anda boleh pilih kualiti rakaman daripada Sangat Halus, Halus dan Biasa.
 - ▶ **Fail Saya:** Opens the Voice recordings folder in Sounds.
3. Tekan  mulakan merakam. Apabila rakaman bermula, masa rakaman muncul di LCD. To cancel recording, press Back.

4. Apabila selesai merakam, tekan  untuk keluar. Fail yang direkod disimpan secara automatik dalam folder rakaman Suara di Fail Saya. Jika anda menekan  Olagi, anda boleh memulakan rakaman suara baru.
5. Tekan kekunci lembut kiri untuk memilih pelbagai pilihan selepas rakaman suara.
6. Pilih menu yang diinginkan menggunakan  /  Dan tekan .
 - ▶ **Main:** Anda boleh memainkan suara.
 - ▶ **Hantar:** Untuk menghantar fail yang dirakam. Pilih satu daripada Mesej, E-mel dan Bluetooth menggunakan  /  dan tekan .
 - ▶ **Fail:** Anda boleh menukar nama fail dan melihat maklumat.
 - ▶ **Padam:** Pilih menu ini untuk memadamkan fail yang dirakam.
 - ▶ **Guna sebagai:** Anda boleh menetapkan fail yang dirakam sebagai Nada Dering Suara, Nada Dering Video.
 - ▶ **Pergi ke bunyi saya:** Membuka folder rakaman Suara dalam Fail Saya.
7. Tekan kekunci lembut kanan untuk tutup uringkap muncul naik sub-menu.

Pelayar [Menu 5]

MyMAXIS

Menu 5.1

Anda boleh melancarkan pelayar web dan mengakses laman utama profil yang diaktifkan dalam tetapan Pelayar.

Maxis WAP Portal

Menu .5.2

Untuk butiran, sila hubungi pembekal perkhidmatan. Anda boleh menyambung ke portal WAP yang disediakan oleh Maxis.

Masukkan alamat

Menu .5.3

Anda boleh memasukkan URL secara manual dan mengakses laman web yang berkaitan.

- ▶ Untuk memasukkan simbol, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih 1. Masukkan Simbol dari menu Pilihan.
- ▶ Untuk menukar mod input, tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] dan pilih 2. Cara input:

Penanda buku

Menu 5.4

Anda boleh menyimpan URL/halaman yang selalu atau gemar diakses. Hantar, Tambah baru, Edit, Tanda/Buang tanda atau Padam boleh dijalankan di Penanda Buku. Beberapa pra tatarajah URL disimpan di dalam Penanda buku.

Laman disimpan

Menu 5.5

Telefon boleh menyimpan halaman dalam paparan sebagai fail luar talian. Sehingga 20 mukasurat boleh disimpan.

Sejarah

Menu 5.6

Anda boleh melihat senarai halaman yang telah anda sambungkan.


Tetapan

Menu 5.7

Anda boleh menukar tetapan untuk kesambungan pelayar dan paparkan.

Profil

(Menu 5.7.1)

Pilih profil yang sesuai dengan menekan . Ini akan mengaktifkan profil untuk memulakan penyemak imbas.

Tetapan Penampilan

(Menu 5.7.2)

▶ Pengkodan aksara

Menetap aksara penyemak imbas lajai kepada salahsatu dair yang berikut:
Automatik, Inggeris(ASCII), Inggeris(ISO), Inggeris(LATIN), Unikod(UCS2 BE), Unikod(UCS2 LE), Unikod(UCS2 Auto), Unikod(UTF-16 BE), Unikod(UTF-16 LE), Unikod(UTF-16 Auto), Unikod(UTF-8).

► Kawalan menatal

Membolehkan anda menetapkan kelajuan tatal dengan memilih bilangan baris yang hendak ditatal. Pilih sama ada 1 baris, 2 baris atau 3 baris dari menu.

► Papar imej

Membolehkan anda mendayakan atau menyahdayakan paparan imej semasa menyemak imbas.

Nota

Mendayakan fungsi ini akan menangguh paparan imej sehingga tamat penghantaran. Menyahdayakan fungsi ini akan mencegah penyemak imbas dari memuat turun imej dari pelayan, dengan itu mempercepatkan penghantaran.

► Skrip Java

Pilih sama ada menghidupkan atau mematikan SkripJava.

Cache

(Menu 5.7.3)

Mendayakan Cache membolehkan anda menyimpan halaman yang telah diakses dalam telefon. Sebaik sahaja halaman disimpan dalam Cache ia akan menambah kelajuan memuat turun halaman pada pelayaran imbas yang berikutnya di halaman.

Cookies

(Menu 5.7.4)

Mendayakan Kuki membolehkan anda menyimpan kuki yang dihantar melalui pelayan. Melumpuhkan fungsi ini menghalang kuki daripada disimpan dalam telefon anda.

Sekuriti

(Menu 5.7.5)

Sijil

Sijil boleh dilihat daripada senarai.

Sesi kosong

Data sesi terjamin (WTLS/ TLS) boleh dikosongkan dengan menggunakan pilihan ini.

Reset tetapan

(Menu 5.7.6)

Pilih ini untuk menetap semula telefon anda ke tatarajah penyemak imbas lalai.

Bahan saya [Menu 6]

Imej Saya

Menu 6.1

Folder Gambar mengandungi pautan terbenam untuk memuat turun gambar melalui Internet dan imej lalai.

Gambar yang diambil menggunakan kamera disimpan dalam folder Gambar dan anda boleh mencipta folder baru untuk menguruskan gambar. Anda juga boleh menghantar fail berbilang kepada orang lain.

- ▶ **Hantar:** Anda boleh menghantar imej yang dipilih melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth.
- ▶ **Gunakan sebagai**
 - **Skrin utama:** Anda boleh menetapkan imej sebagai tema skrin laman utama.
 - **Imej kenalan:** Anda boleh menetapkan imej bagi entri yang dipilih dalam kenalan. Apabila terdapat panggilan masuk, imej yang disimpan dalam kenalan dipaparkan.
 - **Pemulaan:** Anda boleh menetapkan imej semasa menghidupkan telefon.
 - **Mematikan:** Anda boleh menetapkan imej semasa mematikan telefon.
 - **Panggilan keluar:** Anda boleh menetapkan imej semasa membuat panggilan.
- ▶ **Susun mengikut:** Anda boleh menyusun fail menerusi Tarikh, Jenis atau Nama.

▶ **Paparan Senarai/Paparan Grid:** Anda boleh melihat imej sebagai paparan Senarai atau paparan Grid.

▶ **Maklumat:** Menunjukkan maklumat fail imej yang dipilih.

▶ **Pengurus memori:** Anda boleh melihat status memori(Telefon bimbit atau Kad memori luar).

Bunyi Saya

Menu 6.2

Folder Bunyi mengandungi pautan terbenam untuk memuat turun nada dering dan muzik seperti folder mengandungi bunyi Lalai dan rakaman Suara Disini. Disini anda boleh uruskan, hantar atau tetapkan bunyi sebagai nada dering.

▶ Gunakan sebagai

- **Nada bunyi suara:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada dering apabila panggilan suara masuk.
- **Nada dering video:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada dering apabila panggilan video masuk.
- **Nada mesej:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada dering apabila menerima mesej.
- **Bunyi permulaan:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada dering apabila telefon dimulakan.

- **Bunyi kuasa dimatikan:** Anda boleh menetapkan fail bunyi sebagai nada dering apabila telefon dimatikan.

- ▶ **Maklumat fail:** Menunjukkan maklumat pada fail bunyi yang dipilih.
- ▶ **Susun mengikut:** Anda boleh menyusun fail menerusi Tarikh, Jenis atau Nama.
- ▶ **Status memori:** Anda boleh melihat status memori (Telefon bimbit atau Kad memori luar).

Video Saya

Menu 6.3

Di sini anda boleh mengendalikan atau menghantar klip video yang dimuat turun atau ditangkap.

Jika anda menekan  [Sambung], anda boleh mengaktifkan fail video.

Yang berikut adalah tersedia menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan] dalam senarai Video.

- ▶ **Hantar:** Anda boleh menghantar klip video terpilih melalui Mesej, E-mel atau Bluetooth jika ia tidak dilindungi oleh Pengurusan Hak Digital (Digital Rights Management - DRM).
- ▶ **Gunakan sebagai:** Anda boleh menetapkan fail video sebagai nada dering suara atau nada dering video.
- ▶ **Pindah:** Pindahkan fail kepada memori telefon bimbit atau memori luar.

▶ **Salin:** Menyalin fail dalam memori telefon bimbit atau memori luaran.

▶ **Padam:** Memadam video terpilih.

▶ **Tanda/Tak tanda:** Menggunakan fungsi Tanda, anda boleh menghantar, memadam, mengalihkan dan menyalin pelbagai fail.

▶ **Fail**

- **Menamakan semula:** Anda boleh menamakan semula video.

- **Maklumat fail:** Menunjukkan maklumat fail video yang dipilih.


▶ **Cipta folder baru:** Anda boleh cipta folder baru.

▶ **Susun mengikut:** Anda boleh menyusun fail mengikut nama, tarikh atau jenis fail.

▶ **Paparan Senarai/Paparan Grid:** Anda boleh melihat imej sebagai paparan Senarai atau paparan Grid.

▶ **Status memori:** paparkan status memori (Telefon bimbit atau Kad memori luar).

Nota

Anda juga boleh melihat video dalam mod papar lebar dengan menekan kekunci .

Bahan saya

Permainan & aplikasi saya

Menu 6.4

Anda boleh dengan mudah memuat turun permainan dan aplikasi lain dalam menu ini. Ia mungkin mempunyai dua folder, tiada folder langsung, atau Permainan dan Aplikasi. Folder lalai mungkin bergantung pada operator/negara. Setiap folder mempunyai pautan yang dibenamkan untuk memuat turun permainan atau aplikasi. Sila ambil perhatian bahawa bayaran tambahan akan dikenakan apabila menggunakan perkhidmatan dalam talian. Anda boleh membuat folder dengan menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan].

Lain-lain

Menu 6.5

Fail lain kecuali gambar, bunyi, video, permainan & aplikasi disimpan dalam folder ini.

Kad memori saya

Menu 6.6

Jika anda membeli kad memori mikroSD luaran tambahan, anda boleh mengurus lebih banyak kandungan. Rujuk pada bahagian bagaimana menggunakan kad memori mikroSD pada mukasurat 15 dan 16 untuk mempelajari bagaimana untuk memasukkan dan mengeluarkan kad memori. Anda boleh mengurus isi kandungan seperti yang anda buat pada telefon anda.

Google [Menu 7]

Anda boleh mengakses menu "Google". Anda boleh menggunakan pelbagai servis dalam menu ini. Untuk butiran, sila hubungi pembekal perkhidmatan anda.

Kenalan [Menu 8]

Tambah Baru

Menu 8.1

Anda boleh mendaftarkan alamat kenalan baru. Anda boleh masukkan nama, nombor telefon yang berlainan, dan alamat e-mel kenalan baru. Anda juga boleh peruntukkan kenalan kepada kumpulan, termasuk imej atau avatar, peruntukkan nada dering yang tertentu dan juga masukkan memo untuk kenalan. Medan lain yang tersedia termasuk URL Laman utama, alamat laman utama, Nama syarikat, Gelaran jawatan dan alamat syarikat. Anda boleh masukkan dan uruskan alamat kenalan bergantung kepada penggunaan memori.

Cari

Menu 8.2

Gunakan fungsi carian alamat kenalan. Operasi carian ini bergantung kepada kegunaan berdasarkan nama sebagai lalai. Kaedah carian semasa dan hasil yang ditemui dipaparkan dalam tettingkap Carian. Anda boleh membuat panggilan telefon atau menghantar mesej pada nombor telefon terpilih. Carian Kenalan boleh dilakukan berdasarkan nombor telefon atau maklumat kumpulan.

Nota

Dalam menu Tetapan, operasi mencari boleh dijalankan berdasarkan nama keluarga.

Dail pantas

Menu 8.3

Menggunakan menu ini anda boleh mengendalikan dail pantas. dail pantas ditatarajah di antara 2-9. Anda boleh daftar dail pantas untuk alamat kenalan yang tertentu sehingga 5 nombor yang berlainan, dan alamat kenalan mempunyai dail pantas berganda.


Kumpulan

Menu 8.4

Menggunakan menu ini anda boleh mengendalikan maklumat kumpulan (disimpan di dalam telefon dan kad SIM) Di dalam memori telefon, terdapat 5 kumpulan lalai: Keluarga, Kawan, Rakan, Sekolah dan VIP. Anda boleh menambah, mengedit dan memadam kumpulan. Apabila loceng untuk sesuatu nombor tidak ditetapkan, panggilan daripada nombor tersebut membunyikan nada dering kumpulan yang diberikan kepada nombor untuk kumpulan itu.

Nombor dail tetap

Menu 8.5

Anda boleh melihat senarai Service Dialling Numbers (SDN) diberikan oleh pembekal khidmat (jika disokong oleh kad USIM). Nombor ini termasuk nombor kecemasan, pertanyaan direktori dan nombor mel suara. Selepas memilih nombor perkhidmatan, tekan  untuk mendail perkhidmatan.

Nombor sendiri

Menu 8.6

Membenarkan anda memaparkan nombor telefon dalam kad USIM. Anda boleh menyimpan nombor sendiri yang digunakan dalam kad USIM.

Kad niaga saya

Menu 8.7

Anda boleh membuat kad niaga anda sendiri dengan menekan kekunci lembut kiri Tambah. Selepas memasukkan nama, nombor, E-mel dan imej, anda boleh menggunakannya sebagai kad niaga apabila menghantar mesej.

Tetapan

Menu 8.8

Papar data

(Menu 8.8.1)

- ▶ **Lihat kenalan dari:** Pilih maklumat kenalan yang akan dipaparkan (daripada memori telefon bimbit, daripada kad atau kedua-dua). Semua adalah tetapan lalai.
- ▶ **Paparan nama:** Anda boleh menetapkan urutan paparan mengikut nama.
- ▶ **Tunjukkan gambar:** Pilih sama ada untuk memaparkan gambar atau pun tidak.

Segerak kenalan

(Menu 8.8.2)

Anda boleh menghantar kandungan buku telefon kepada pelayan secara langsung.

Salin

(Menu 8.8.3)

Anda boleh salin kenalan daripada memori telefon ke USIM atau daripada USIM ke memori telefon. Anda boleh menyalin semua item atau entri yang dipilih pada satu masa.

Pindah

(Menu 8.8.4)

Anda boleh pindahkan kenalan daripada memori telefon ke USIM atau daripada USIM ke memori telefon. Anda boleh memindahkan semua item atau entri yang dipilih pada satu masa.

Kenalan sandaran

(Menu 8.8.5)

Anda boleh menyimpan semua data buku telefon dalam telefon bimbit kepada kad memori luaran dengan memformat vkad.

Simpan semula kenalan

(Menu 8.8.6)

Anda boleh menyimpan semula semua data buku telefon dalam kad memori luar ke memori telefon dengan memformat vkad.

Kenalan

Kosongkan kenalan

(Menu 8.8.7)

Kosongkan semua maklumat kenalan. Anda boleh padam semua kenalan yang disimpan dalam memori telefon bimbit seperti di kad USIM.

Maklumat memori

(Menu 8.8.8)

Anda boleh memeriksa status memori kenalan dalam menu ini.



Menu cepat

Menu 9.1



Anda boleh menentukan fungsi untuk disimpan dalam menu Cepat. Jika anda menyimpan fungsi yang kerap digunakan dalam menu Cepat, anda boleh memulakan fungsi dengan cepat hanya dengan menekan kekunci.

Penggera

Menu 9.2

Jika anda menetapkan penggera,  akan kelihatan pada bar petunjuk. Penggera yang khusus berbunyi pada masa yang dijadualkan. Tekan  untuk menghentikan penggera, dan penggera akan dilepaskan. Tekan kekunci lembut kanan [Tunda] dan pilih selang tunda. Bunyi penggera akan berhenti dan disambung semula selepas tempoh tunda dipilih. Anda boleh menatarajah sehingga 5 penggera.

1. Pilih penggera yang dikehendaki untuk menatarajah dalam senarai penggera. Jika tiada penggera, tekan kekunci lembut kiri [Tambah] untuk menambah penggera baru.
2. **Tetapkan/Batal penggera:** Tetapkan atau batal penggera menggunakan pilihan untuk menentukan penggera dimatikan atau dengan memilih masa penggera.

3. **Input masa penggera:** Input masa penggera yang dikehendaki dengan menetapkan Jam dan Minit. Pilihan sama ada 'AM' atau 'PM' boleh dilihat jika sistem 12 jam ditentukan pada telefon.
4. **Mod ulangan dipilih:** Pilih mod ulangan yang dikehendaki dengan menggunakan [ < />  >] atau pilih yang dikehendaki dari senarai dengan menekan kekunci lembut kiri [Senarai].
5. **Select bell:** Pilih loceng agar berdering pada masa penggera dengan membuka senarai dengan menekan kekunci lembut kiri [Edit].
6. **Memo input:** Masukkan nama penggera.
7. **Tunda:** Anda boleh menetapkan tempoh tunda untuk penggera.
8. Apabila anda telah selesai menetapkan penggera, tekan kekunci tengah [Simpan].

Nota

Penggera akan dimatikan apabila telefon di matikan.

Alatan

Kalkulator

Menu 9.3

Modul kalkulator membolehkan anda menjalankan fungsi arimetik asas seperti campur, tolak, darab dan bahagi seperti fungsi saintifik.

1. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan].
2. Pilih fungsi yang sesuai.

Anda boleh masukkan nombor dengan menggunakan kunci nombor, dan operator dengan menggunakan $\frac{\square}{\square}$ / $\frac{\square}{\square}$ / $\frac{\square}{\square}$ / $\frac{\square}{\square}$. Anda boleh masukkan titik perpuluhan dengan menekan $\frac{\square}{\square}$. Sebaik sahaja anda menekan kekunci Kosongkan, aksara akan terpadam secara turutan dalam arah bertentangan. Sebaik sahaja anda tahan $\frac{\square}{\square}$, bawah, semua aksara akan terpadam secara turutan dalam arah bertentangan. Apabila pengiraan telah lengkap dan hasil dipaparkan pada skrin, menekan simbol akan menyimpan hasil ke dalam simbol, dan meneruskan pengiraan.

Pengubah

Menu 9.4

Dengan menggunakan menu ini, pengguna boleh menukar Mata Wang, Permukaan, Panjang, Berat, Suhu, Kelantangan & Halaju.

1. Pilih menu unit.
2. Pengguna boleh menetapkan kadar pertukaran dengan menggunakan menu pilihan.

3. Masukkan kadar semasa, dan kemudian anda boleh menukar dari satu mata wang ke mata wang yang lain.
4. Anda boleh melihat nilai unit.
5. Tekan [Tetapkan semula] untuk mengosongkan Medan input semasa.
6. Untuk keluar dari fungsi pertukaran, tekan kekunci [Undur].

Masa dunia

Menu 9.5

Fungsi masa Dunia menyediakan maklumat masa bagi bandar utama dunia.

1. Anda boleh memilih bandar yang dikehendaki sebagai tapak dengan menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan] - [Tambah bandar] - Tekan kekunci lembut kiri [Peta].
2. Anda boleh Menukar bandar dengan menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan] - Tukar bandar atau Tukar bandar semasa.
3. Anda boleh menggunakan masa Jimat Siang dengan menggunakan kekunci lembut kiri [Pilihan] - Jimat siang.
4. Anda boleh Pilih mod jam Analog Pilihan - Jam analog.

STK(Perkhidmatan USIM) Menu 9.6

Bergantung kepada samada anda mempunyai perkhidmatan sokongan SAT atau tidak (iaitu Kit Alat Aplikasi USIM) pada kad USIM, menu ini (Menu #.8.3) mungkin berlainan.

Jika kad USIM menyokong perkhidmatan SAT, menu ini akan menjadi nama perkhidmatan yang ditentukan operator yang disimpan pada kad USIM, contohnya "Khusus". Dalam kes ini, sila rujuk kepada maklumat yang disediakan bersama kad USIM anda untuk mendapatka maklumat lanjut mengenai bagaimana menggunakan pilihan berkaitan.

Panggilan [Menu ✖]

Buat panggilan video (Menu ✖.1)

Anda boleh membuat panggilan telefon video dalam menu ini. Untuk mendapatkan butiran, rujuk kepada halaman 58.

Log panggilan (Menu ✖.2)

Semua panggilan (Menu ✖.2.1)

Membenarkan anda untuk melihat rekod panggilan tidak dijawab, diterima, dan didail. Anda boleh membuat panggilan, atau menghantar mesej pada nombor yang anda pilih daripada rekod. Anda juga boleh menyimpan nombor dalam Kenalan.

Panggilan didail (Menu ✖.2.2)

Membenarkan anda melihat rekod panggilan yang didail, membuat panggilan, menghantar mesej, dan menyimpan nombor dalam Kenalan.

Panggilan diterima (Menu ✖.2.3)

Membenarkan anda melihat rekod panggilan yang didail, membuat panggilan, menghantar mesej, dan menyimpan nombor dalam Kenalan.

Panggilan tak dijawab (Menu ✖.2.4)

Membenarkan anda melihat rekod panggilan yang tidak dijawab, membuat panggilan, menghantar mesej, dan menyimpan nombor dalam Kenalan.

Tempoh panggilan (Menu ✖.3)

Anda boleh lihat masa panggilan melalui jenis. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk memilih sama ada pemulaan separa atau pemulaan seluruh. Pemulaan memerlukan kod Keselamatan anda.

Masa yang berikut tersedia:

Semua panggilan (Menu ✖.3.1)

Menunjukkan jumlah masa panggilan.

Panggilan yang didail (Menu ✖.3.2)

Menunjukkan masa panggilan keluar.

Panggilan yang diterima (Menu ✖.3.3)

Menunjukkan masa panggilan masuk.

Panggilan terakhir (Menu ✖.3.4)

Menunjukkan masa panggilan terkini dalam unit jam/ minit/saat.

Jumlah data

Menu ✖ 4

Membenarkan anda menyemak menghantar, menerima dan semua data kelantangan yang dipindahkan.

Tekan kekunci lembut kiri [Kosongkan semua] untuk memilih permulaan seluruh. Anda juga boleh gunakan [Kosongkan] untuk permulaan jenis kelantangan yang dipilih. Permulaan memerlukan kod Keselamatan anda.

Kos panggilan


Menu ✖ 5

1. Fungsi yang memaparkan kos panggilan panggilan Terakhir dan Semua panggilan.
2. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk memilih sama ada pemulaan separa atau pemulaan seluruh. Pemulaan memerlukan kod Keselamatan anda.
3. Anda boleh memilih sama ada Unit atau Mata wang dalam Tetapan kos panggilan. Menurut tetapan anda, kos panggilan dipaparkan semasa panggilan (Jika USIM dan Rangkaian menyokong maklumat Cas (AOC)).
4. Dalam tatarajah Had tetap, pilih Hidup untuk menatarajah had kos. Semasa kos had ditatarajah, dan kos panggilan mencecah had, tidak dibenarkan membuat panggilan.

Alih panggilan

Menu ✖ 6

Menu alihan panggilan untuk suara dan panggilan video disediakan.

Jika anda tekan , anda boleh mengaktifkan menu alih panggilan.

Panggilan suara


Semua panggilan suara

Semasa sibuk

Tiada jawapan

Tidak dapat dihubungi

1. Apabila senarai nombor tidak wujud

Menukar ke editor untuk memasukkan nombor alihan. Anda boleh menginput nombor untuk mengalihkan panggilan secara langsung atau mencarinya dalam buku telefon. Jika anda menekan , telefon akan menghantar permintaan tersebut kepada pembekal khidmat selepas memasukkan nombor tersebut. Sementara menunggu keputusan dari rangkaian, mesej dan animasi Sedang Meminta dipaparkan.

2. Apabila senarai nombor wujud

Memaparkan menu Ke nombor lain termasuk senarai nombor. Sementara menunggu keputusan dari rangkaian, mesej dan animasi Meminta dipaparkan.

Panggilan

3. Menu pilihan

Selepas mengaktifkan menu Semua panggilan suara, memilih menu Pilihan di bawah senarai menu akan memaparkan menu Nyahaktifkan, Nyahaktifkan semua, Lihat status dan Kosongkan senarai. Menu Melihat status menunjukkan tetapan pada rangkaian. Sekiranya anda memilih menu ini, mesej dan animasi Sedang Meminta muncul. Kemudian tetapan rangkaian dipaparkan apabila maklumat diterima daripada rangkaian. Jika anda memilih menu Nyahaktifkan, nombor alihan panggilan yang didaftar dalam rangkaian dipadam selepas pengesahan pengguna. Menu Kosongkan senarai akan memadam semua senarai nombor alihan.

Panggilan video


Semua panggilan video

Semasa sibuk

Tiada jawapan

Tidak dapat dihubungi

1. Jika nombor tidak disenaraikan

Menukar ke editor untuk memasukkan nombor alihan. Anda boleh menginput nombor untuk mengalihkan panggilan secara langsung atau mencarinya dalam buku telefon. Jika anda menekan  [Alih], telefon akan menghantar permintaan ke pembekal khidmat selepas memasukkan nombor tersebut. Sementara

menunggu keputusan dari rangkaian, mesej dan animasi Sedang Meminta dipaparkan.

2. Jika nombor disenaraikan

Memaparkan menu Ke nombor lain termasuk senarai nombor. Sementara menunggu keputusan dari rangkaian, mesej dan animasi Sedang Meminta dipaparkan.

3. Menu pilihan

Selepas mengaktifkan menu Semua panggilan video, memilih menu Pilihan di bawah semua menu memaparkan menu Nyahaktifkan, Nyahaktifkan semua, Lihat status dan Kosongkan senarai. Jika anda memilih menu Nyahaktifkan, nombor alihan panggilan yang didaftarkan dalam rangkaian anda dipadam selepas pengesahan pengguna. Memilih menu Batal semua akan memaparkan hasil operasi selepas menunjukkan mesej dan animasi Sedang Meminta. Menu Kosongkan senarai akan memadam semua senarai nombor alihan.

Sekatan panggilan

Menu ✖.7

Menu sekatan panggilan untuk Suara dan panggilan Video disediakan.

Menu mengandungi Panggilan suara, Panggilan video dan Nyahaktifkan semua. Menu panggilan suara dan panggilan Video mempunyai sub menu yang berikut.

Menu sekatan panggilan menggunakan Semua keluar, Antarabangsa keluar, panggilan keluar Antarabangsa kecuali negara asal, Semua masuk dan Masuk semasa sub menu di luar negara.

Menu Semua keluar menyekat mendail semua panggilan keluar, menu Keluar antarabangsa menyekat mendail panggilan keluar antarabangsa, dan menu Panggilan antarabangsa keluar kecuali negara asal menyekat mendail panggilan antarabangsa keluar kecuali negara PLMN Asal. Menu Semua panggilan masuk menolak semua panggilan masuk dan menu Masuk semasa di luar negara menolak panggilan masuk semasa merayau.

Panggilan suara

Panggilan video


Semua keluar

Antarabangsa

Panggilan antarabangsa keluar kecuali negara asal

Semua Panggilan Masuk

Masuk apabila di luar negara

1. Apabila  dipilih, ia menerima kata laluan Sekatan daripada pengguna, dan mengaktifkan perkhidmatan sekatan pada rangkaian. Mesej dan animasi sedang meminta muncul. Apabila rangkaian memberi jawapan, hasil operasi dipaparkan.

2. Apabila menu Pilihan dipilih, ia mengaktifkan menu Panggilan keluar. Pilih menu Pilihan dari menu lembut pada menu terendah. Kemudian menu Nyahaktif, Nyahaktifkan semua, Lihat status dan Tukar kata laluan muncul. Menu Nyahaktif menyahaktifkan perkhidmatan sekatan selepas pengguna memasukkan Kata laluan sekatan. Menu Nyahaktifkan semua menyahaktifkan semua perkhidmatan sekatan yang ditatarajahkan dalam rangkaian selepas Kata laluan sekatan pengguna dimasukkan. Menu Lihat status membolehkan pengguna melihat tatarajah rangkaian semasa. Memilih menu Lihat status memaparkan mesej Sedang Meminta dengan animasi dan keputusan operasi apabila rangkaian memberi jawapan. Menu tukar kata laluan membolehkan pengguna menukar kata laluan sekatan semasa.

Nombor dail tetap

Menu ✖ 8

► Hidupkan/Matikan

- **On:** Pilih sama ada untuk mengaktifkan FDN atau tidak. Pengesahan PIN2 diperlukan.
- **OFF:** Pilih sama ada untuk mengaktifkan FDN atau tidak. Pengesahan PIN2 diperlukan.

► **Senarai FDN:** Memaparkan senarai FDN semasa. Anda boleh edit, tambah, atau padam nombor dailan tetap. Pengesahan PIN2 diperlukan untuk edit, tambah atau padam

Panggilan

senarai. Dan maklumat tatarajah disimpan pada USIM. Maklumat yang disimpan pada USIM digunakan apabila FDN menyekat panggilan keluar.

Panggilan Menunggu Menu ✖.9

- ▶ **Aktif:** Aktifkan perkhidmatan menunggu. Dengan memilih item ini, permintaan mesej dan animasi akan dipaparkan. Apabila rangkaian memberi jawapan, hasil operasi dipaparkan.
- ▶ **Nyahaktifkan:** Menyahaktifkan khidmat menunggu Panggilan. Dengan memilih item ini permintaan mesej dan animasi akan dipaparkan. Apabila rangkaian memberi jawapan, hasil operasi dipaparkan.
- ▶ **Lihat Status:** Memaparkan item kumpulan perkhidmatan Panggilan menunggu bagi rangkaian. Dengan memilih item ini permintaan mesej dan animasi akan dipaparkan. Apabila rangkaian memberi jawapan, hasil operasi dipaparkan.

Tetapan bersama Menu ✖.0

Tolak panggilan

- ▶ **Semua panggilan:** Tolak semua panggilan.
- ▶ **Kenalan:** Tolak panggilan dari nombor yang disimpan di Kenalan.
- ▶ **Kumpulan:** Anda boleh tentukan tolak panggilan dengan unit simpanan dalam Kenalan.
- ▶ **Tidak berdaftar:** Tolak panggilan dari nombor yang disimpan di Kenalan.
- ▶ **Tiada ID pemanggil:** Tolak panggilan dimana tidak mempunyai maklumat CLI.

Hantar nombor saya

- ▶ **Menetapkan mengikut rangkaian:** Menatarajah dengan tetapan lalai yang ditentukan oleh pembekal khidmat.
- ▶ **Hidup:** Menatarajah untuk menghantar nombor telefon saya semasa membuat panggilan keluar.
- ▶ **Mati:** Menatarajah untuk tidak menghantar nombor telefon saya semasa membuat panggilan keluar.

Dail Semula Automatik

Membolehkan anda menetapkan fungsi dail semula auto semasa percubaan membuat panggilan gagal.

Mod jawapan

Membolehkan anda menetapkan kaedah menjawab. Anda boleh memilih antara Tekan kekunci hantar, Luncur ke atas dan Tekan sebarang kekunci.

Pengingatan minit

Menentukan sama ada untuk membunyikan nada 1 minit setiap 1 minit semasa anda menggunakan telefon.

Mod jawapan BT

- ▶ **Bebas tangan:** Anda boleh menjawab panggilan menggunakan alat dengar Bluetooth, apabila ia disambungkan.
- ▶ **Telefon bimbit:** Jika anda menekan  pada telefon bimbit untuk menjawab panggilan, anda boleh bercakap di telefon bimbit. Jika anda menekan kekunci telefon bimbit Bluetooth untuk jawab panggilan, anda boleh bercakap menggunakan alat dengar Bluetooth. Ini adalah pilihan mod permulaan. Semasa bercakap, anda boleh beralih daripada alat dengar kepada telefon bimbit.

Simpan nombor baru

Dalam menu ini, anda boleh menyimpan nombor telefon semasa menamatkan panggilan jika nombor telefon belum disimpan dalam buku telefon.

Tetapan tutup slaid

Apabila slaid berada di bawah, anda boleh menetapkan panggilan supaya ditamatkan atau pun tidak.

Tetapan panggilan video Menu ✖.✖

Anda boleh tetapkan paparan skrin semasa membuat/menerima panggilan video.

- ▶ **Gunakan imej peribadi:** Tentukan sama ada untuk menunjukkan imej peribadi atau tidak.
- ▶ **Pilih gambar peribadi:** Pilih imej pegun untuk dipaparkan.
- ▶ **Cermin:** Pilih untuk aktifkan kesan cermin atau tidak.
 - **Hidup:** Paparan imej terbalik dari sebelah ke sebelah.
 - **Mati:** Paparan imej seperti itu.
- ▶ **Saiz imej saya:** Pilih saiz imej untuk dipaparkan.
- ▶ **Kedudukan imej saya:** Pilih posisi dimana imej anda dipaparkan.

Kesambungan [Menu 0]

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth QD ID B013211

Sambungan Bluetooth

Telefon anda mempunyai teknologi wayarles Bluetooth binaan dalam yang membolehkan anda menyambung telefon anda secara wayarles kepada peranti Bluetooth yang lain seperti bebas tangan, PC, PDA, atau telefon lain.

Contohnya, anda boleh berbual melalui bebas tangan Bluetooth tanpa kord atau melayari Internet, disambung secara wayarles melalui telefon mudah alih. Anda juga boleh membuat pertukaran kad niaga, item kalendar dan gambar, contohnya.

Nota

Kami mencadangkan agar telefon anda dan peranti Bluetooth yang bersambung adalah dalam julat 10 meter. Sambungan mungkin dipertingkatkan jika tidak terdapat objek keras di antara telefon anda dan peranti Bluetooth.

- **Alamat saya:** Anda boleh menyemak alamat Bluetooth.

Nota

Apabila pengguna menggunakan Peranti Bluetooth dalam telefon bimbit, keselamatan telefon bimbit terdedah kepada risiko. Oleh itu, kami mengesyorkan kebolehlihatan Bluetooth ditetapkan pada Tersembunyi selepas ditatarajah atau berpasangan peranti. Untuk fail yang akan masuk melalui Bluetooth tanpa mengira peranti berpasangan, anda boleh memilih untuk menerima atau menolak sambungan, selepas menyemak butiran penghantar.

3. Cari dan pasangkan peranti baru

<Mencari peranti baru>

Anda boleh mencari peranti baru dengan mengikut menu berikut.

- **Menu -- 0. Kesambungan --**
1. Bluetooth -- 2. Cari peranti baru

<Peranti berpasangan>>

1. Untuk mencari peranti Bluetooth untuk berpasangan, tekan Tambah peranti baru.
2. Lihat skrin carian peranti. Peranti Bluetooth dalam julat 10m akan ditemui.
3. Jika peranti Bluetooth ditemui, peranti ini disenaraikan pada skrin. Jika tiada Bluetooth ditemui, anda boleh bertanya untuk mencari semula.

4. Prosedur berpasangan

- Tekan **OK**. Tetingkap akan muncul pada skrin meminta anda memasukkan kata laluan.
- Selepas membuat kata laluan (1 hingga 16 digit), pengguna peranti lain mesti memasukkan kata laluan untuk berpasangan. Pengguna peranti lain mesti mengetahui kata laluan ini sebagai permulaan untuk pengesahan.

<Peranti berpasangan>

1. Untuk mencari peranti Bluetooth untuk berpasangan, tekan Tambah peranti baru.
2. Lihat skrin carian peranti. Peranti Bluetooth dalam julat 10m akan ditemui.
3. Jika peranti Bluetooth ditemui, peranti ini disenaraikan pada skrin. Jika tiada Bluetooth ditemui, anda boleh bertanya untuk mencari semula.

4. Prosedur berpasangan

- Tekan **OK**. Tetingkap akan muncul pada skrin meminta anda memasukkan kata laluan.
- Selepas membuat kata laluan (1 hingga 16 digit), pengguna peranti lain mesti memasukkan kata laluan untuk berpasangan. Pengguna peranti lain mesti mengetahui kata laluan ini sebagai permulaan untuk pengesahan.

<Padam peranti>

1. Pilih peranti untuk dipadam daripada skrin peranti Berpasangan.
2. Anda boleh memadam peranti dengan menekan kekunci Padam atau dengan memilih Pilihan → Padam. Untuk memadam semua peranti berpasangan, pilih Pilihan → Padam Semua.

<Pemindahan data menggunakan Bluetooth>

1. Untuk menghantar data daripada telefon anda ke peranti Bluetooth yang lain, mula-mula pilih aplikasi tempat data sasaran disimpan. Contohnya, untuk menghantar data dalam Fail Saya kepada peranti lain, pilih Menu → 3. Fail Saya → 2. Imej saya / 3. Bunyi saya / 4. Video saya / 6. Lain-lain / 7. Kad memori saya → Pilih data untuk dihantar → Hantar → 3. Bluetooth
2. Memindahkan data
 - 1) Peranti berpasangan yang ditemui dipaparkan. Jika peranti yang diingini tidak wujud dalam senarai, pilih [Muat semula].
 - 2) Pilih peranti tempat anda hendak menghantar data dari peranti pada skrin dan tekan **OK**.
 - 3) Jika pihak lain memilih [Ya] untuk [Permintaan sambungan], data tersebut akan dihantar.


Kesambungan

Penyegerakan


Menu 0.2

Jika perkhidmatan Penyegerakan disokong oleh operator rangkaian anda, fungsi perkhidmatan tersebut menyegerakan data dalam telefon dan data pada pelayan seperti Kenalan, Kalendar, Untuk melakukannya, dan Memo melalui rangkaian wayarles.


Sambung

1. Pilih item Sambung dan kemudiannya tekan .
2. Sambung ke pelayan dengan profil pelayan yang dipilih dan animasi penyegerakan dipaparkan semasa penyegerakan dilaksanakan.

Log

Pilih Item log dan kemudian tekan kekunci  untuk melihat log operasi penyegerakan yang dijalankan.

Pusat server penyegerakan

1. Pilih pusat server penyegerakan dan tekan .
2. Menu ini membolehkan anda menatarajah profil untuk server penyegerakan.
 - ▶ **Nama profil:** Input nama untuk profil.
 - ▶ **Alamat hos:** Hubungi pembekal khidmat anda.

- ▶ **Proksi SyncML:** Hubungi pembekal khidmat anda.
- ▶ **Nama pengguna:** Masukkan ID pengguna untuk server penyegerakan.
- ▶ **Kata laluan:** Masukkan kata laluan anda.
- ▶ **Kenalan:** Pilih sama ada menyegerakan kenalan ataupun tidak.
- ▶ **Nama kenalan:** Input nama pangkalan data kenalan untuk akses server.
- ▶ **Kalendar:** Pilih sama ada menyegerakan kalendar ataupun tidak.
- ▶ **Nama Kalendar:** Input nama pangkalan data kalendar untuk akses server.
- ▶ **Tugas:** Pilih sama ada untuk menyegerak Tugas atau pun tidak.
- ▶ **Nama Tugas:** Inputkan nama pangkalan data Tugas untuk akses pelayan.
- ▶ **Memo:** Pilih sama ada menyegerakan memo ataupun tidak.
- ▶ **Nama memo:** Input nama pangkalan data memo untuk akses server.
- ▶ **Jenis penyegerakan:** Pilih jenis penyegerakan di bawah.
 - Biasa
Telefon dan pelayan perlu bertukar maklumat mengenai data yang telah diubah suai.

- Sandaran
Telefon menghantar semua data daripada pangkalan data ke pelayan. Pelayan dijangka menggantikan semua data dalam pangkalan data sasaran dengan data yang dihantar melalui telefon. Ini bermakna telefon menulis ganti semua data dalam pangkalan data pelayan.
- Simpan semula
Pelayan menghantar semua datanya daripada pangkalan data ke telefon. Telefon dijangka menggantikan semua data dalam pangkalan data sasaran dengan pelayan yang dihantar melalui pelayan. Ini bermakna pelayan menulis ganti semua data dalam pangkalan data telefon.
- ▶ **Pusat akses:** Pilih pusat akses untuk digunakan bagi sambungan data.
- ▶ **Mod segerak:** Pilih mod penyegerakan di bawah.
 - Manual
Penyegerakan hanya akan berlaku apabila dimulakan secara eksplisit oleh pengguna.
 - Automatik
Aplikasi akan memulakan penyegerakan secara automatik, berdasarkan keutamaan yang ditetapkan (sama ada peringatan biasa atau setelah perubahan telah dibuat.)
 - Frekuensi segerak

Memilih keutamaan segerak automatik apabila anda memilih mod segerak automatik.

Mod sambungan USB Menu 03

Anda boleh mengaktifkan sambungan USB telefon anda bagi beberapa penggunaan.


Jika anda menggunakan Fungsi penyimpanan massa seperti kad memori USB, pilih penyimpanan Massa dalam menu ini. Penyimpanan massa tersedia hanya untuk kad memori luaran.

Jika anda menggunakan perkhidmatan Data seperti aplikasi PC suite, pilih perkhidmatan Data dalam menu ini.

Tetapan [Menu #]

Profil

Menu #.1

Anda boleh memilih nada dering atau getaran untuk panggilan masuk dan melaraskan bunyi dan kelantangan nada dering, butang bunyi, dan kesan bunyi, bergantung pada profil. Profil disediakan termasuk [Normal], [Senyap], [Getaran sahaja], [Di luar bangunan], [Alat dengar], [Kesesuaian 1], [Kesesuaian 2], dan [Kesesuaian 3]. Pilih profil dan tekan  untuk mengaktifkan profil tersebut. Setelah menekan kekunci lembut kiri [Pilihan], pilih menu Edit untuk profil [Normal], [Di luar bangunan], [Alat dengar], [Kesesuaian 1], [Kesesuaian 2] dan [Kesesuaian 3] untuk menukar tatarajah. Senarai pilihan yang berlainan disediakan untuk setiap profil yang dipilih untuk di edit.

► Isyarat oleh

Pilihan ini menentukan mod pemberitahuan panggilan masuk. Anda boleh pilih daripada [Deringan], [Getaran], [Senyap], [Deringan & getaran], [Deringan selepas getaran], [Deringan maksimum & Getaran].

► Nada dering suara

Anda boleh pilih nada dering untuk panggilan suara masuk.

► Nada dering video

Anda boleh pilih nada dering untuk panggilan suara masuk.

► Volum

Tetapan untuk kelantangan nada dering.

► Isyarat mesej

Anda boleh tetapkan kekerapan telefon untuk memberitahu anda menerima mesej sehingga ia dibaca.

► Nada mesej

Anda boleh pilih fail daripada di antara fail peribadi sendiri atau daripada fail lalai, untuk dimainkan oleh telefon terhadap mesej yang diterima.

► Nada kekunci

Anda boleh tetapkan kekunci nada untuk dimainkan semasa menekan kekunci.

► Volum Pad Kekunci

ANda boleh tetapkan kelantangan pilihan nada kunci, pilihan daripada 7 tahap yang disediakan.

► Nada slaid

Pilih nada yang anda ingin telefon bunyikan semasa meluncurkan telefon ke atas/ ke bawah.

► Nada pengesahan

Anda boleh tetapkan pengesahan nada untuk dimainkan oleh telefon untuk mengesahkan tindakan.

► Bunyi permulaan

Anda boleh tetapkan kesan untuk dimainkan semasa telefon dihidupkan.

► Pilih bunyi permulaan

Anda boleh pilih fail yang mana boleh dimainkan apabila telefon dihidupkan.

► Bunyi kuasa mati

Anda boleh tetapkan kesan untuk dimainkan apabila telefon dimatikan.

► Pilih bunyi kuasa mati

Anda boleh pilih fail yang mana boleh dimainkan apabila telefon dimatikan.

Telefon

(Menu #.2)

Kunci kekunci automatik

(Menu #.2.1)

Jika anda mengaktifkan fungsi ini, pad kekunci akan dikunci secara automatik setelah masa tunda yang dipratetapkan apabila slaid ditutup.

Bahasa

(Menu #.2.2)

Pilih bahasa paparan. Anda boleh pilih bahasa pilihan Automatik untuk menukar bahasa paparan kepada kad USIM yang menyokong bahasa.

Jimat tenaga

(Menu #.2.3)

Apabila anda tidak menggunakan telefon, anda boleh menjimatkan kuasa dengan mengaktifkan menu ini.

Maklumat telefon bimbit

(Menu #.2.4)

This functions shows the USIM card telephone number, model name and software version of the

mobile phone.

Skrin

(Menu #.3)

Menu ini membenarkan anda untuk peribadikan pilihan paparan skrin dan antara muka grafik keseluruhan menu.

Tema skrin

(Menu #.3.1)

Anda boleh tetapkan tema skrin untuk dipaparkan pada skrin utama.

Skrin laman utama

- **Kertas Hias Dinding:** Anda boleh memilih imej untuk dipaparkan pada skrin laman utama.
- **Penggunaan skrin laman utama:** Anda boleh memilih untuk menggunakan menu aggregator Skrin laman utama pada skrin utama.

Panggilan keluar

Anda boleh memilih imej yang hendak dipaparkan semasa cuba membuat panggilan.

Permulaan

Anda boleh memilih imej untuk dipaparkan semasa telefon dihidupkan.

Tetapan

Matikan

Anda boleh memilih imej untuk dipaparkan semasa telefon dimatikan.

Gaya menu

(Menu #.3.2)

Anda boleh pilih gaya menu yang diinginkan daripada gaya Grid dan gaya Satu per satu.

Huruf

(Menu #.3.3)

Anda boleh tetapkan gaya tulisan, saiz tulisan mendail, dan warna tulisan mendail menggunakan [`</>`].

Cahaya latar

(Menu #.3.4)

Anda boleh menetapkan tempoh lampu latar dan kecerahannya pada skrin Halaman utama dan tempoh pada Pad kekunci secara individu.

Tema telefon bimbit

(Menu #.3.5)

Anda boleh menetapkan tema telefon bimbit: Putih atau Hitam

Mesej alu-aluan

(Menu #.3.6)



Anda boleh memasukkan mesej semasa menghidupkan telefon.

Tarikh & Masa


Menu #.4

Walaupun masa ditatarajahkan secara automatik apabila telefon didaftar kepada rangkaian, pengguna boleh menatarajahkan masa dan tarikh terus menggunakan menu ini. Masa yang ditatarajahkan oleh pengguna hanya sah apabila telefon dihidupkan.

Masa

1. Pilih item Masa dari senarai Tarikh & masa, dan tekan .
2. Alih kepada medan yang dikehendaki, Jam, Minit, atau medan am/pm menggunakan kekunci navigasi. (Apabila anda telah memilih 12 jam sebagai Format masa)
3. Masukkan Jam, dan Minit menggunakan kekunci nombor.
4. Pilih format masa menggunakan [`</>`].
5. Tatal ke bawah untuk memilih format penunjuk jam iaitu Mati, Jam Cuckoo atau Loceng Chime.
6. Tekan kekunci lembut tengah  untuk menetapkan masa dengan nilai yang tertentu.

Tarikh

1. Pilih item Tarikh daripada senarai Tarikh & masa, dan tekan .
2. Pilih format tarikh menggunakan [`</>`].

- Masukkan Hari, Bulan dan Tahun menggunakan kekunci nombor.
- Tekan kekunci lembut tengah (OK) untuk menetapkan tarikh dengan nilai yang tertentu.

Kemaskini tarikh/masa

Apabila Kemas kini Auto ditatarajahkan ke Hidup, masa dan tarikh dikemaskinikan secara otomatik mengikut zon masa semasa. Jika Sahkan dahulu dipilih, kemas kini masa dan tarikh disahkan sebelum di kemas kini secara automatik.

Daylight saving

Pilih sama ada hendak mengaktifkan fungsi jimatsiang atau pun tidak. Anda boleh tetapkan musin panas berbeza dengan pilihan masa bandar asal untuk 1 jam atau 2 jam.

Mod penerbangan

Menu #5

Jika anda mengaktifkan Mod penerbangan, anda boleh menggunakan telefon tanpa menyambung ke rangkaian wayarles 3G. Telefon wayarles 3G dan isyarat radio FM dari telefon atau sambungan Bluetooth dicegah, tetapi anda masih boleh membuat tugas yang tidak memerlukan penggunaan rangkaian wayarles. Dengan mod penerbangan anda tidak boleh membuat sebarang panggilan termasuk panggilan kecemasan atau menggunakan ciri lain yang memerlukan perkhidmatan rangkaian.

Rangkaian

Menu #6

Pilih rangkaian

Pilih antara Automatik dan Manual.

- ▶ **Automatik:** Carian rangkaian secara automatik dan daftar alat dengar ke rangkaian. Tetapan ini dicadangkan untuk perkhidmatan dan kualiti terbaik.
- ▶ **Manual:** Semua rangkaian semasa 2G(GSM) dan 3G(UMTS) sedia ada ditunjukkan, dan anda boleh memilih salah satu untuk pendaftaran. Jika pendaftaran rangkaian gagal, semua rangkaian semasa sedia ada disenarai semula, dan anda boleh memilih sebarang rangkaian yang lain untuk pendaftaran.

Nota

Apabila telefon bimbit anda kehilangan rangkaian dalam mod manual, mesej pop timbul untuk memilih rangkaian yang tersedia akan ditunjukkan pada skrin Melahu.

Mod rangkaian

Anda boleh tetapkan jenis rangkaian untuk mencari semasa rangkaian dicari pada menu Pilih rangkaian.

- ▶ **Automatik:** Carian semua rangkaian yang bersambung.

Tetapan

- ▶ **UMTS:** Carian hanya rangkaian yang menyokong 3G. (Kecuali untuk Switzerland)
- ▶ **GSM 900/1800:** Mencari hanya rangkaian yang menyokong jalur GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** Mencari hanya rangkaian yang menyokong jalur GSM 1900.

Senarai yang diutamakan

Jika rangkaian mencari secara automatik, anda boleh tambah rangkaian yang utama untuk disambungkan ke. Pilihan berikut tersedia.

- ▶ **Tambah baru:** Anda boleh tambah rangkaian baru berdasarkan yang berikut.
 - **Search:** Anda boleh memilih satu daripada senarai rangkaian yang disimpan dalam telefon.
 - **Masukkan rangkaian baru:** Anda boleh memasukkan kod negara (MCC), kod rangkaian (MNC) dan RAT untuk menambah.
- ▶ **Padam:** Memadam rangkaian terpilih.
- ▶ **Edit:** Anda boleh mengubah suai rangkaian yang terpilih.
- ▶ **Gerak ke atas:** Alihkan rangkaian dipilih ke atas.
- ▶ **Gerak ke bawah:** Alihkan rangkaian dipilih ke bawah.

Titik Akses

Menu ini menunjukkan senarai pusat akses. Anda boleh cipta profail baru, padam atau edit menggunakan menu Pilihan. Walaubagaimanapun, anda tidak boleh padam atau edit tatarajah lalai bergantung kepada pelbagai negara.

- ▶ Tekan kekunci sah untuk menyimpan sebarang perubahan tatarajah.

Streaming

Jika anda mahu menetapkan rangkaian yang berbeza untuk memainkan kandungan penstriman, anda boleh tetapkan tetapan rangkaian yang berbeza.

Keselamatan

Menu #7

Permintaan Kod PIN

Apabila ia ditetapkan kepada Hidup, anda diminta untuk memasukkan PIN anda setiap kali anda menghidupkan telefon.

Nota

- ▶ Tekan kekunci lembut kanan dalam tettingkap entri kod PIN untuk kembali ke langkah sebelumnya.
- ▶ kemasukan 3 kod PIN yang tidak betul akan mentaksahkan kod PIN. Anda mesti masukkan kod PUK (Kekunci Tidak Sekat PIN) untuk menatarajah kod PIN semula.
- ▶ Maksima nombor yang anda boleh masukkan kod PUK ialah 10. (Nota: Jika anda masukkan kod PUK yang tidak betul sebanyak 10 kali, kad USIM akan di sekat dan mesti diganti.)
- ▶ Jika permintaan kod PIN tidak boleh dilupuhkan melalui tetapan operator, anda tidak boleh memilih menu item ini.

Kunci telefon

Anda boleh mengunci telefon anda. Fungsi 4 kunci berikut disediakan.

Semasa hidupkan: Kunci alat dengar sebaik sahaja telefon dihidupkan.

Jika USIM ditukar: Kunci telefon bimbit semasa kad USIM telefon telah ditukar

Segera: Kunci telefon bimbit dengan segera.

Tiada: Nyah aktifkan fungsi kunci.

Anda diminta untuk memasukkan kod keselamatan untuk menesahkan pilihan.

- ▶ Untuk tidak mengunci telefon bimbit, anda perlu masukkan kod keselamatan.

Tukar kod

Anda boleh menukar PIN, PIN2, dan kata laluan telefon mudah alih.

Kod PIN

PIN adalah singkatan untuk Nombor Pengenalan Peribadi, dan digunakan untuk menyekat penggunaan oleh pengguna yang tidak dibenarkan.

Nota

Tiga entri kod PIN yang salah pada tettingkap entri kod PIN akan mentaksahkan kod PIN. Dalam kes ini, anda mesti memasukkan kod PUK (Kekunci Nyahhalang PIN) untuk menatarajah kod PIN semula. Anda boleh masukkan kod PUK sebanyak 10 kali maksimum. (Perhatian: Jika anda masukkan kod PUK yang tidak betul sebanyak 10 kali, kad USIM akan di sekat dan mesti diganti.)

Tetapan

Kod PIN2

PIN2 adalah singkatan untuk Nombor Pengenalan Peribadi 2, dan digunakan untuk menyekat penggunaan oleh pengguna yang tidak dibenarkan seperti juga dengan PIN. Prosedur penukaran kod PIN2 sama seperti kod PIN. Entri kod PIN2 yang salah sebanyak 3 kali akan mentaksahkan kod PIN2. Dalam kes ini, anda mesti memasukkan kod PUK2 agar dapat menggunakan kod PIN2 semula. Bilangan maksimum anda boleh mencuba untuk masukkan kod PUK2 ialah 10 kali, sama seperti PUK1. 10 entri kod PUK2 yang salah akan mentaksahkan kod PIN2.

Kod keselamatan

Kod keselamatan digunakan untuk menukar kata laluan telefon bimbit. Bilangan maksimum percubaan untuk masukkan kod keselamatan tidak terhad sepertimana PIN dan PIN2.

Pengurus memori

Menu #8

Memori umum telefon bimbit

Fungsi ini menunjukkan status memori pengguna telefon bimbit. Oleh kerana fungsi ini mengimbas sistem fail keseluruhan untuk mendapatkan statistik, beberapa saat diperlukan.

Memori simpanan pengguna

Fungsi ini menunjukkan status memori disahkan pengguna. Kandungan biasa adalah Mesej teks, Kenalan, Kalendar, Tugas, Memo, Penggera, Sejarah panggilan dan Penanda buku. Dan ia memberi gambaran jelas jumlah sebenar dibandingkan dengan jumlah keseluruhan setiap item.

Memori USIM

Fungsi ini menunjukkan status memori pengguna kad USIM.

Memori luaran

Fungsi ini menunjukkan status memori pengguna kad Luaran. Fungsi ini memaparkan statistik penggunaan memori yang diguna dan bebas.

Tetapan simpanan utama

Anda boleh memilih penyimpanan untuk memuat turun fail. Memori telefon atau memori Luar.

Reset tetapan

Menu #9

Pilih ini untuk menetap semula telefon anda ke tatarajah lalai. Anda diminta untuk memasukkan kod keselamatan.

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon bimbit anda. Anda boleh memilih pilihanpilihan ini menurut keperluan komunikasi peribadi anda.

Penyesuai Kembara

Pengecas ini membolehkan anda menukar bateri semasa anda di luar rumah atau pejabat anda.



Mikrofon telinga bebas tangan dan kombo pengawal pemain muzik

Alat Dengar Stereo



Bateri Biasa



Kabel data/CD

Boleh sambung telefon ke PC untuk pemindahan data.



Nota

- ▶ Sentiasa gunakan aksesori tulen LG.
- ▶ Kegagalan untuk berbuat demikian boleh mentaksahkan waranti anda.
- ▶ Aksesori-aksesori mungkin berbeza-beza di kawasankawasan yang berlainan; sila periksa dengan syarikat perkhidmatan daerah atau wakil kami untuk pertanyaan lanjut.

Data teknikal

Umum

Nama produk: KU380

Sistem: GSM900/DCS1800/
PCS 1900/WCDMA 2100

Berat bersih: 67.5g (Without battery)

Suhu Ambient

Maks: +55°C (Normal) /
+45°C (Mengecas)

Min: -10°C

Declaration of Conformity

Supplier Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA Terminal Equipment
Model Name
KU380
Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RE/TTX Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 488-01 V1.3.1, ETSI EN 301 488-07 V1.3.1
ETSI EN 301 488-17 V1.3.1, ETSI EN 301 488-24 V1.3.1
ETSI TS 151 019-1 V9.2.2 specified by ETSI EN 301 511 V9.2.2
ETSI TS 134 121 V15.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V9.2.1
ETSI EN 301 908-2 V9.2.1, ETSI EN 300 328 V14.1
EN 300303 EN 50361:2001
EN 60950-1 :2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standards Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veldweiduum 15, 1327 AE Nieuwe, The Netherlands
Tel: +31 - 20-547 - 6940, Fax: +31 - 20 - 547 - 6794
e-mail: jacob @ lps.com

Name **Sung Hyun, Ji** Inhouse Date **03,SEP, 2007**


Signature of representative

KU380 | Petunjuk Penggunaan

Dokumen ini adalah petunjuk penggunaan untuk Ponsel Video 3G LG KU380. Semua hak cipta untuk dokumen ini dipegang oleh LG Electronics. Dilarang menyalin, mengubah dan menyebarkan dokumen ini tanpa persetujuan LG Electronics.



Daftar Isi

Pendahuluan	5	Kotak keluar	29
Demi Keselamatan Anda	6	Item terkirim	
Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien	7	Templet	30
Fitur KU380	12	Templet teks	
Langkah Awal	13	Templat Multimedia	
Memasang kartu USIM dan baterai ponsel		Emoticon	
Fungsi Umum	18	Pengaturan	
Membuat dan menjawab panggilan		Pesan teks	
Memasukkan Teks	20	Pesan multimedia	31
Ringkasan fungsi-fungsi menu	23	E-mail	32
Permainan & Aplikasi	24	Pesan video	34
Permainan & Aplikasi		Pesan suara	
Pengaturan		Layanan pesan	
Pesan	25	Layanan info	
Buat pesan baru		Agenda	35
Pesan		Kalender	
E-Mail	26	Tugas	36
Kotak Masuk	27	Memo	
Kotak surat		Memo rahasia	
Draft	28	Pengaturan	37
		Kalender	
		Cadangkan kalender & tugas	
		Pulihkan kalende & tugas	
		Info memori.	
		Multimedia	38
		Kamera	
		Perekam Video	40

Musik	42	Permainan & Aplikasi	48
Baru dimainkan		File lain	
Semua trek		Kartu memoriku	
Daftar putar		Google	49
Artis		Kontak	50
Album		Tambah baru	
Aliran musik		Cari	
Acak trek		Panggil cepat	
Perekam Suara		Grup	
Browser	44	Nomor panggil layanan	
MyMAXIS		Nomor sendiri	51
Maxis WAP Portal		Kartu namaku	
Masukkan alamat		Pengaturan	
Bookmark		Tampilkan data	
Halaman tersimpan		Sinkronkan kontak	
Daftar Wap		Salin	
Pengaturan		Pindahkan	
Profil		Cadangkan kontak	
Pengkodean karakter		Pulihkan kontak	
Cache	45	Hapus kontak	52
Cookie		Info memori.	
Pengamanan		Piranti	53
Pengaturan Awal		Menu Cepat	
Milik saya	46	Alarm	
Gambarku		Kalkulator	
Suaraku		Konverter	54
Video	47	Jam dunia	

Daftar Isi

STK (Layanan USIM)

Panggilan 55

Panggilan Video

Daftar pgl

Semua panggilan

Panggilan keluar

Panggilan masuk

Tak terjawab

Durasi panggilan

Semua panggilan

Panggilan keluar

Panggilan diterima

Panggilan terakhir

Volume data 56

Biaya panggilan

Pengalihan Panggilan

Pemblokiran panggilan 57

Nomor panggil tetap 58

Panggilan tunggu 59

Pengaturan umum

Pengaturan panggilan video 60

Konektifitas 61

Bluetooth

Sinkronisasi server 63

Mode koneksi USB 64

Pengaturan 65

Profil

Telepon 66

Kunci tombol auto

Bahasa

Hemat daya

Informasi Handset

Tampilan

Tema layar

Gaya menu 67

Font

Lampu latar

Tema handset

Pesan sambutan

Tanggal & Waktu

Mode penerbangan 68

Jaringan

Pengamanan 69

Pengaturan memori 71

Pengaturan awal

Aksesoris 72

Data Teknis 73

Pendahuluan

Selamat atas pembelian ponsel video 3G mutakhir dan ringkas KU380, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.



Petunjuk penggunaan ini berisi informasi penting tentang penggunaan dan pengoperasian ponsel ini. Harap baca semua informasi dengan hati-hati demi kinerja yang optimal dan untuk mencegah segala kerusakan atas kesalahan penggunaan ponsel. Segala perubahan atau modifikasi yang tidak disetujui secara tersirat dalam petunjuk penggunaan ini dapat membatalkan garansi Anda untuk alat ini.

Penggunaan sarung ponsel dengan kunci magnet pada ponsel jenis geser menyebabkan masalah seperti kehilangan sinyal jaringan dan matinya ponsel.

Demi Keselamatan Anda

Harap membaca pedoman singkat ini. Mengabaikan pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih terperinci terdapat di dalam buku petunjuk ini.

PERINGATAN!

- *Ponsel harus dimatikan selama di pesawat terbang.*
- *Jangan memegang ponsel saat mengemudi.*
- *Jangan gunakan ponsel Anda di dekat pompa bensin, depot bahan bakar, pabrik kimia atau operasi peledakan.*
- *Demi keselamatan Anda, HANYA gunakan baterai dan pengisi daya yang ASLI.*
- *Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik atau kerusakan parah pada ponsel Anda.*
- *Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak-anak. Di dalamnya berisi komponen kecil yang jika terlepas dapat menyebabkan bahaya tercekik.*

PERHATIAN!

- *Matikan ponsel di daerah yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan gunakan ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.*
- *Mungkin tidak semua jaringan bergerak mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak dapat hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat.*
- *Hanya gunakan aksesoris ASLI untuk menghindari kerusakan pada ponsel Anda.*
- *Semua pemancar radio membawa risiko interferensi pada elektronik dalam jarak dekat. Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.*
- *Baterai harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- *Jangan membongkar ponsel atau baterai.*

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Harap membaca pedoman singkat ini. Mengabaikan pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih terperinci terdapat di dalam buku petunjuk ini.

Informasi sertifikasi (SAR)

PERANGKAT INI MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK PAPAN GELOMBANG RADIO

Perangkat seluler Anda adalah pengirim dan penerima gelombang radio. Ia dirancang dan dibuat untuk tidak melebihi batas paparan frekuensi radio (RF) yang dianjurkan oleh pedoman internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan menetapkan batas RF yang diizinkan untuk populasi umum. Pedoman dibuat oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi penelitian ilmiah secara berkala dan seksama. Pedoman ini menyertakan batas keselamatan yang dirancang untuk menjamin keamanan semua orang, tanpa melihat usia dan kesehatannya. Standar paparan untuk perangkat seluler menggunakan satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Batas SAR ditetapkan dalam pedoman internasional $2,0 \text{ W/kg}^*$. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan perangkat yang memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang disahkan di semua band frekuensi yang diuji. Walaupun

SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang disahkan, SAR perangkat sesungguhnya saat beroperasi bisa di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada beberapa tingkat daya agar bisa menggunakan daya yang diperlukan saja untuk menjangkau jaringan. Umumnya, semakin dekat Anda dengan stasiun basis, semakin rendah output daya dari perangkat. Sebelum model ponsel siap dijual ke masyarakat, kepatuhan pada arahan R&TTE Eropa harus ditunjukkan. Arahan ini dimasukkan sebagai satu syarat mendasar perlindungan kesehatan dan keselamatan untuk pengguna dan orang lain. Nilai SAR tertinggi untuk perangkat ini ketika diuji untuk penggunaan di telinga adalah $0,929 \text{ W/kg}$.

Perangkat ini memenuhi pedoman paparan RF ketika digunakan dalam posisi penggunaan normal di telinga atau ketika berada sedikitnya $1,5 \text{ cm}$ dari tubuh. Bila menggunakan sarung, klip sabuk atau penahan untuk pengoperasian pasang-di badan, ia tidak boleh mengandung logam dan posisinya paling sedikit $1,5 \text{ cm}$ dari tubuh Anda. Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini butuh koneksi yang bagus ke jaringan. Dalam beberapa kasus, transmisi file data atau pesan dapat tersendat hingga koneksi demikian tersedia. Pastikan instruksi jarak pisah di atas diikuti hingga transmisi selesai. Nilai SAR tertinggi untuk perangkat ini ketika diuji untuk penggunaan pada tubuh adalah $1,46 \text{ W/kg}$.

* Batas SAR bagi perangkat seluler yang

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

digunakan oleh masyarakat adalah rata-rata 2,0 watt/kilogram (W/kg) pada sepuluh gram jaringan tubuh. Pedoman ini menyertakan batas mendasar keselamatan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan memperhitungkan berbagai variasi pengukuran. Nilai SAR dapat berbeda tergantung ketentuan pelaporan nasional dan pita jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lain harap lihat pada informasi produk di www.lgmobile.com.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN!

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini. Penggunaan jenis apapun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan

- ▶ Jangan membongkar unit ini. (Mintalah bantuan servis dari teknisi yang berpengalaman jika memang memerlukan perbaikan)
- ▶ Jauhkan dari perangkat elektronik seperti TV, radio atau komputer.
- ▶ Unit ponsel harus dijauhkan dari sumber panas seperti radiator atau pemanas.
- ▶ Jangan taruh ponsel anda di dalam microwave oven karena akan mengakibatkan ledakan pada baterai.
- ▶ Unit ponsel jangan sampai terjatuh.
- ▶ Unit ponsel ini tidak boleh mengalami guncangan atau getaran yang keras.
- ▶ Lapisan pelindung telepon dapat rusak jika dilindungi dengan sarung pelindung biasa atau sarung pelindung dari bahan vinyl.
- ▶ Gunakan kain kering untuk membersihkan bagian luar unit. (Jangan menggunakan pelarut seperti bensin, pengencer atau alkohol.)
- ▶ Jangan gunakan unit telepon di tempat-tempat berasap dan berdebu.
- ▶ Jangan meletakkan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan; karena dapat mengacaukan informasi pada strip magnetiknya.
- ▶ Jangan mengetuk layar ponsel dengan benda tajam; karena akan merusak ponsel Anda.
- ▶ Jangan meletakkan ponsel Anda di tempat basah atau lembab.
- ▶ Gunakan aksesoris seperti earphone dan headset dengan benar. Pastikan kabel tersambung dengan benar dan jangan menyentuh antena jika tidak diperlukan.
- ▶ Gunakan dengan hati-hati aksesoris seperti speaker telinga.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Untuk menikmati kinerja optimal dengan konsumsi daya minimal harap:

- ▶ Jangan memegang antena saat ponsel sedang dipakai. Jika Anda memegangnya, kualitas panggilan dapat terpengaruh, ponsel juga mungkin akan bekerja pada tingkat daya yang lebih tinggi dari yang diperlukan dan memperpendek waktu bicara dan siaga.

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menimbulkan interferensi, yang dapat mempengaruhi unjuk kerja.

- ▶ Jangan menggunakan ponsel Anda di dekat peralatan medis tanpa meminta ijin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, mis. di saku baju Anda.
- ▶ Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu oleh ponsel.
- ▶ Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan lalu-lintas

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan ponsel di daerah tempat Anda berkendara.

- ▶ Jangan menggunakan ponsel genggam sewaktu berkendara.
- ▶ Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- ▶ Gunakan hands-free kit, jika tersedia.
- ▶ Menepi dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menerima panggilan jika kondisi lalu-lintas mengharuskan demikian.
- ▶ Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan bermotor Anda seperti stereo mobil, peralatan keselamatan.
- ▶ Sewaktu mengendarai mobil, jangan letakkan ponsel atau memasang handsfree kit di dekat kantong udara. Jika perangkat nirkabel tidak diinstalasi dengan baik dan kantong udara diaktifkan, dapat menimbulkan cedera parah.

Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan di luar, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mendengar suara di sekitar Anda. Hal ini terutama penting saat Anda akan menyeberang jalan.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Menghindari kerusakan pada pendengaran anda

Kerusakan pada pendengaran anda terjadi jika anda mendengarkan dengan volume yang sangat keras dengan waktu yang lama. Kita menganjurkan untuk tidak menaruh headset dekat ke kuping kita saat menyalakan dan mematikan musik. Kita juga menganjurkan musik dan level dari volum di atur di level yang layak.

Daerah peledakan

Jangan menggunakan di tempat peledakan berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Atmosfir yang berpotensi ledakan

- ▶ Jangan gunakan ponsel di SPBU. Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- ▶ Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kabin kendaraan Anda, di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Piranti nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- ▶ Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- ▶ Jangan gunakan ponsel di darat tanpa ijin dari kru.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak-anak. Di dalamnya berisi komponen kecil yang jika terlepas dapat menyebabkan tercekik.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada operator selular setempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- ▶ Anda tidak perlu mengosongkan sebelum baterai diisi ulang. Berbeda dengan sistem baterai lainnya, tidak akan ada efek memori yang dapat merusak performa baterai.

- ▶ Gunakan hanya baterai dan charger LG. Unit charger LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- ▶ Jangan membongkar baterai dan hindarkan dari hubung singkat.
- ▶ Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih.
- ▶ Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap baik. Unit baterai dapat diisi ulang sampai ratusan kali hingga masa pakainya berakhir.
- ▶ Isi ulang baterai, jika tidak digunakan dalam waktu lama agar performa baterai tetap maksimum.
- ▶ Charger baterai tidak boleh terkena sinar matahari langsung atau digunakan di ruangan dengan kelembaban tinggi seperti di kamar mandi.
- ▶ Jangan meninggalkan baterai di ruangan yang terlalu panas atau dingin karena dapat menurunkan performa baterai.
- ▶ Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- ▶ Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya.
- ▶ Hanya untuk digunakan bersama baterai LG Electronics, KU380.

Fitur KU380

Bagian dari Ponsel

Tampak terbuka



Memasang kartu USIM dan baterai ponsel

1. Memasang kartu USIM.

Kartu USIM Anda berisi nomor telepon, rincian layanan serta kontak dan harus dimasukkan ke dalam ponsel. Jika kartu USIM Anda dikeluarkan maka ponsel Anda jadi tidak bisa dipakai (selain untuk panggilan darurat) hingga dimasukkan kartu USIM yang berlaku. Lepaslah selalu pengisi daya dan aksesori lain dari ponsel sebelum memasukkan atau melepas kartu USIM. Sisipkan kartu USIM ke pemegangnya. Pastikan kartu USIM dimasukkan dengan benar dan daerah kontak emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu USIM, tekan sedikit ke bawah dan tarik ke arah yang berlawanan.



Untuk memasukkan kartu USIM



Untuk mengeluarkan kartu USIM

Catatan

- ▶ Kontak logam pada kartu USIM dapat mudah rusak karena goresan. Beri perhatian khusus pada kartu USIM pada saat menanganinya. Ikuti petunjuk yang disertakan dengan kartu USIM.

2. Memasang baterai.

Geser baterai ke atas sampai terkunci di tempatnya.



Langkah Awal

3. Keluarkan baterai.

Matikan. (Jika dibiarkan hidup, ada kemungkinan Anda kehilangan nomor telepon dan pesan yang telah disimpan).

Tekan dan tahan tombol pelepas baterai lalu geser baterai ke bawah.




Mengisi Baterai

Sebelum menghubungkan travel adapter Anda harus memasang baterai terlebih dahulu.



1. Dengan panah yang menghadap Anda seperti diperlihatkan dalam diagram, tekan steker pada adaptor baterai ke dalam soket pada sisi kiri ponsel hingga terkunci pada tempatnya.
2. Masukkan ujung konektor travel adapter yang lain ke stop kontak.

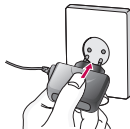

Catatan

- ▶ Gunakan hanya pengisi daya yang disertakan dalam kotaknya.

3. Ikon status pengisian baterai akan berhenti bergerak setelah baterai terisi penuh.
4. Pastikan baterai terisi dengan penuh sebelum Anda menggunakan ponsel.

PERHATIAN!

- Jangan memasukkan konektor dengan paksa karena dapat merusak ponsel dan/atau travel charger.
- Jika Anda menggunakan pengisi daya paket baterai di luar negara Anda, gunakan soket kaki stopkontak yang sesuai.
- Jangan melepas baterai atau kartu SIM selama pengisian baterai.

PERINGATAN!

- Cabut kabel listrik dan pengisi daya selama hujan yang disertai petir untuk menghindari sengatan listrik atau kebakaran.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepitajam seperti gigi binatang, kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini berisiko menyebabkan kebakaran.

Melepas charger

Lepaskan travel adapter dari ponsel seperti ditunjukkan pada diagram di bawah ini.


**Cara menggunakan kartu memori microSD**

<kartu memori microSD>

<Cara memasukkan kartu memori microSD>

1. Matikan ponsel. Memasukkan atau mengeluarkan microSD saat ponsel sedang hidup dapat merusak file yang disimpan dalam kartu memori.
2. Angkat tutup plastik yang melindungi slot microSD.

Langkah Awal

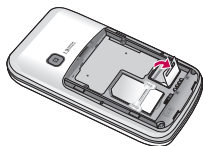

- Masukkan kartu memori ke dalam slotnya. Kontak emas harus selalu berada pada belakang microSD. Jangan terlalu menekan belakang microSD. Jika sulit memasukkan ke slot, cara Anda memasukkan mungkin salah atau ada benda asing di dalam slot.
- Setelah masuk, tekan kartu memori hingga terdengar bunyi Klik, artinya microSD telah terpasang dengan benar.



- Tutupkan plastik pelindung slot.
- Untuk mengeluarkan kartu memori, matikan ponsel, buka pelindung slot dan tekan microSD untuk membuka kuncinya. Keluarkan kartu memori dengan hati-hati.

Perhatian:

- Hindari menggunakan Kartu Memori Flash saat baterai hampir habis.
- Saat menyimpan ke kartu, tunggu operasi selesai sebelum melepas kartu.
- Kartu dirancang agar masuk dengan mudah ke sistem satu arah saja.
- Jangan bengkokkan kartu atau memaksanya masuk ke slot.
- Jangan masukkan kartu memori selain jenis/ukuran microSD.
- Jika microSD telah diformat dengan FAT32, format lagi microSD dengan FAT16.

Untuk informasi selanjutnya mengenai microSD, harap baca petunjuk penggunaan kartu memori.


Pemformatan kartu memori

Sebelum mulai menggunakan kartu memori Anda harus memformatnya. Setelah memasukkan kartu memori, pilih **Menu** → **Pengaturan** → **Pengaturan memori** → **Memori eksternal**, kemudian tekan  tombol soft kiri.


Operasi ini hanya dilakukan saat pertama kali memasukkan kartu memori. Selama memformat, berbagai folder akan dibuat untuk aneka jenis data.

Menghidupkan/mematikan ponsel

Menghidupkan ponsel Anda

Pastikan kartu USIM Anda berada dalam ponsel dan baterai telah diisi. Tekan dan tahan  sehingga hidup. Masukkan kode PIN USIM yang diberikan bersama kartu USIM Anda jika permintaan kode PIN diatur ke Hidup. (Catatan: Harap lihat halaman 69)
Setelah beberapa detik Anda akan terdaftar pada jaringan.





Mematikan ponsel Anda

Tekan dan tahan  hingga mati. Mungkin ada jeda beberapa detik ketika daya ponsel melemah. Jangan hidupkan lagi ponsel selama ini berlangsung.


Fungsi Umum

Membuat dan menjawab panggilan





Membuat panggilan suara

1. Masukkan nomor termasuk kode lengkap areanya.
 - ▶ Untuk menghapus semua digit, tekan .
 - ▶ Untuk menghapus semua digit tekan dan tahan .
2. Tekan  untuk membuat panggilan.
3. Tekan  untuk mengakhiri panggilan, atau menutup handset.

Catatan



- ▶ Untuk mengaktifkan speaker ponsel selama panggilan, aktifkan tombol sentuh dan tekan .

Membuat panggilan dari log panggilan

1. Dalam mode siaga, tekan  maka nomor telepon yang terakhir masuk, keluar dan tidak dijawab akan ditampilkan.
2. Pilih nomor yang diinginkan dengan  / .
3. Tekan  untuk memanggil nomor tersebut.


Membuat panggilan video

Anda dapat membuat panggilan video dalam jangkauan layanan 3G. Jika pengguna yang dipanggil memiliki ponsel video 3G dalam jangkauan layanan 3G, maka akan dilangsungkan panggilan. Anda juga bisa menjawab panggilan video untuk panggilan video yang masuk. Untuk membuat/ menjawab panggilan video, lakukan yang berikut.

1. Masukkan nomor telepon dengan keypad, atau pilih nomornya dari daftar panggilan yang dibuat/diterima.
 - ▶ Untuk memperbaiki kesalahan, tekan cepat  untuk menghapus nomor terakhir, atau tekan  dan tahan untuk menghapus semua nomor.
2. Jika Anda tidak ingin menggunakan speaker ponsel, pastikan headset telah ditancapkan.
3. Untuk memulai fungsi video, tekan tombol soft kiri [Ops] dan pilih Buat pgl video.
 - ▶ Anda akan diberitahu bahwa Anda perlu menutup aplikasi lain untuk membuat panggilan video.




Catatan

- ▶ Panggilan video mungkin perlu beberapa kali hingga terhubung. Harap bersabar. Waktu koneksi juga tergantung pada seberapa cepat pihak lain menjawab panggilan tersebut. Saat panggilan video terhubung, Anda akan melihat gambar Anda sendiri; setelah pihak lain menjawab, gambarnya akan ditampilkan pada layar.



4. Sesuaikan posisi kamera jika perlu.
5. Tekan  untuk mengakhiri panggilan, atau tutup ponsel.

Membuat panggilan suara/video dari Kontak

Sebenarnya mudah menelepon orang yang nomornya telah tersimpan dalam Kontak Anda.

1. Tekan  untuk mengakses daftar kontak.
2. Gulir ke kontak tersebut untuk membuat panggilan.
3. Tekan  untuk membuat panggilan suara. Tekan tombol soft kiri dan pilih Buat panggilan video untuk membuat panggilan video.
4. Tekan  untuk mengakhiri panggilan.

Membuat panggilan internasional




1. Tekan  dan tahan untuk awalan internasional. Karakter '+' mengawali kode akses internasional.
2. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon.
3. Tekan .

Menjawab panggilan

Ketika Anda menerima panggilan, ponsel berdering dan ikon telepon berkedip pada layar. Jika menelepon dapat dikenali, nomor menelepon (atau nama jika tersimpan di Kontak Anda) akan ditampilkan.

1. Buka gesernya untuk menjawab panggilan masuk.


Catatan

- ▶ Untuk menolak panggilan masuk,  tekan atau tombol soft kanan dua kali.
- ▶ Jika Anda telah mengatur Mode jawab sebagai Tekan tombol kirim (Menu 2.0.4), Anda dapat menjawab panggilan dengan menekan  setelah membuka gesernya.
- ▶ Jika mode jawab diatur ke Tekan sembarang tombol, tombol apa saja akan menjawabnya selain untuk .


Fungsi Umum

2. Akhiri panggilan dengan menutup handset atau tekan tombol .

Catatan

- ▶ Anda dapat menjawab panggilan sambil menggunakan Kontak atau fitur menu lain.
- ▶ Bila ada headset kompatibel yang terhubung, Anda juga bisa menjawab panggilan dengan tombol headset, serta menggunakan ponsel. Untuk menolak panggilan masuk, tekan .
- ▶ Anda dapat mematikan nada dering ketika panggilan masuk dengan menekan dan menahan tombol sisi bawah volume.

Pintasan untuk mengaktifkan mode getar

Anda dapat mengaktifkan mode getar saja dengan menekan dan menahan tombol  setelah membuka ponsel.

Kekuatan sinyal


Anda dapat melihat kekuatan sinyal melalui indikatornya pada layar LCD ponsel Anda. Kekuatan sinyal dapat bervariasi, terutama di dalam gedung. Berpindah ke dekat jendela dapat memperbaiki penerimaan.

Memasukkan Teks

Anda dapat memasukkan karakter alfanumeris dengan menggunakan papan tombol ponsel. Sebagai contoh, menyimpan nama dalam Buku Alamat, menulis pesan, menjadwalkan acara dalam kalender semuanya perlu memasukkan teks.




Metode memasukkan teks berikut ini tersedia pada ponsel.

Mengganti mode input teks

1. Bila berada dalam field yang memungkinkan Anda memasukkan karakter, Anda akan melihat indikator mode input teks di sudut kanan atas layar LCD.
2. Jika T9 dihidupkan, Anda dapat mengubah mode ke T9Abc, T9ABC, 123, atau T9abc dengan menekan . Bila T9 dimatikan, mode dapat diubah ke Abc, ABC, 123, atau abc.


Menggunakan Mode T9

Mode input teks prediksi T9 memudahkan Anda memasukkan kata dengan sedikit penekanan tombol. Saat Anda menekan setiap tombol, handset mulai menampilkan karakter yang menurutnya akan Anda ketik berdasarkan kamus bawaannya. Seiring bertambahnya huruf baru, kata akan berubah untuk mencerminkan calon kata yang paling mirip dari kamus.

- Bila berada dalam mode input T9 teks prediksi, mulai masukkan kata dengan menekan tombol  s/d . Tekan satu tombol per huruf.
 - Kata berubah seiring huruf yang diketikkan. Abaikan apa yang ada di layar hingga kata tersebut selesai diketik.
 - Jika kata tersebut masih salah setelah selesai mengetik, tekan  sekali atau beberapa kali untuk menyusuri opsi kata yang lain.

Contoh

Tekan     untuk menulis **Good**. Tekan  untuk kembali ke **Asal**.

- Jika kata yang diinginkan tidak ada dalam daftar pilihan kata, tambahkan dengan menggunakan mode ABC.
- Masukkan seluruh kata sebelum mengedit atau menghapus sembarang tekanan tombol.
 - Selesaikan setiap kata dengan spasi dengan menekan .

Untuk menghapus huruf, tekan .

Menggunakan Mode ABC

Gunakan  s/d  untuk memasukkan teks Anda.

- Tekan tombol yang berlabel huruf yang diperlukan:

- Sekali untuk huruf pertama.
- Dua kali untuk huruf kedua.
- Dan seterusnya.

- Untuk menyisipkan spasi, tekan  sekali. Untuk menghapus huruf, tekan .

Rujuk pada tabel berikut untuk informasi lebih lanjut tentang karakter yang tersedia dengan menggunakan tombol alfanumerik.

Tombol	Urutan tampilan karakter	
	Huruf besar	Huruf kecil
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC 2 Å Ä Æ Ç	abc 2 å ä æ ç
	DEF 3 É Ê Ë Ì	def 3 é ê ë ì
	GHI 4 Î Ï	ghi 4 î ï
	JKL 5	jkl 5
	MNO 6 Ñ Ò Ó Ç	mno 6 ñ ò ó ç
	PQRS 7	pqrs 7
	TUV 8 Û	tuv 8 û
	WXYZ 9 Ŵ Ŷ	wxyz 9 ŵ ŷ
	Spasi, 0	Spasi, 0

Catatan


- Karakter yang ditetapkan pada tombol dan urutan kemunculannya tergantung bahasa yang dipilih melalui opsi Metode input. Tabel di atas menyediakan kumpulan karakter untuk Bahasa Inggris.

Fungsi Umum

Menggunakan Mode 123 (Angka)

Mode 123 memungkinkan Anda memasukkan angka dalam pesan teks (nomor telepon, misalnya). Tekan tombol yang sesuai dengan angka yang diperlukan sebelum beralih kembali ke mode entri teks yang sesuai secara manual.

Menggunakan mode simbol

Mode simbol memungkinkan Anda memasukkan berbagai simbol atau karakter khusus. Untuk memasukkan simbol, pilih **Opsi – Sisipkan – Simbol**. Gunakan tombol navigasi dan angka untuk memilih simbol yang diinginkan dan tekan .

Ringkasan fungsi-fungsi menu

1. Permainan & Aplikasi
1.1 Permainan & Aplikasi 1.2 Pengaturan
2. Pesan
2.1 Buat pesan baru 2.2 Kotak Masuk 2.3 Kotak surat 2.4 Draft 2.5 Kotak keluar 2.6 Item terkirim 2.7 Templet 2.8 Emoticon 2.9 Pengaturan
3. Agenda
3.1 Kalender 3.2 Tugas 3.3 Memo 3.4 Memo rahasia 3.5 Pengaturan
4. Multimedia
4.1 Kamera 4.2 Pererekam Video 4.3 Musik 4.4 Pererekam Suara
5. Browser
5.1 MyMAXIS 5.2 Maxis WAP Portal 5.3 Masukkan alamat

5.4 Bookmark 5.5 Halaman tersimpan 5.6 Daftar Wap 5.7 Pengaturan
6. Milik saya
6.1 Gambarku 6.2 Suaraku 6.3 Video 6.4 Permainan & Aplikasi 6.5 File lain 6.6 Kartu memori
7. Google
8. Kontak
8.1 Tambah baru 8.2 Cari 8.3 Panggil cepat 8.4 Grup 8.5 Nomor panggil layanan 8.6 Nomor sendiri 8.7 Kartu namaku 8.8 Pengaturan
9. Piranti
9.1 Menu Cepat 9.2 Alarm 9.3 Kalkulator 9.4 Konverter 9.5 Jam dunia 9.6 STK (Layanan USIM)

* . Panggilan
* .1 Panggilan Video * .2 Daftar pgl * .3 Durasi panggilan * .4 Volume data * .5 Biaya panggilan * .6 Pengalihan Panggilan * .7 Pemblokiran panggilan * .8 Nomor panggil tetap * .9 Panggilan tunggu * .0 Pengaturan umum * . * Pengaturan panggilan video
0. Konektivitas
0.1 Bluetooth 0.2 Sinkronisasi server 0.3 Mode koneksi USB
#. Pengaturan
#.1 Profil #.2 Telepon #.3 Tampilan #.4 Tanggal & Waktu #.5 Mode penerbangan #.6 Jaringan #.7 Pengamanan #.8 Pengaturan memori #.9 Pengaturan awal

* ditampilkan sesuai negara.

Permainan & Aplikasi [Menu 1]

Permainan & Aplikasi Menu 1.1

Anda dapat dengan mudah mendownload game dan aplikasi lain dalam menu ini. Ia dapat berisi dua folder, tanpa folder sama sekali, atau Game dan Aplikasi. Folder default dapat tergantung pada operator/negara. Setiap folder memiliki link tertanam untuk mendownload game atau aplikasi. Ingat, tambahan biaya dapat dikenakan bila menggunakan layanan online. Anda dapat membuat folder dengan menggunakan tombol soft kiri [Ops].

Pengaturan Menu 1.2

Mengaktifkan profil

1. Pindah kursor ke profil yang ingin Anda aktifkan.
2. Tekan **[OK]**.

Menambah profil baru

1. Pilih Tambah dari menu Ops. Item berikut perlu dikonfigurasi.

Nama layanan	Masukkan nama akun bagi profil tersebut.
Mode koneksi	Pilih dari daftar mode koneksi yang diberikan. (Defaultnya adalah TCP dengan proxy atau TCP tanpa Proxy)
Alamat IP	Masukkan alamat IP Gateway WAP yang disediakan operator. (misalnya, 195. 115. 025. 129)
Port server proxy	Rincian port disediakan oleh operator, tergantung Mode koneksi.
Titik akses	Pilih dari daftar titik akses yang diberikan. (Untuk lebih jelasnya tentang menambah atau mengedit titik akses baru, lihat halaman 69.)

2. Tekan **[OK]** [Simpan] untuk menyimpan perubahan konfigurasi.

Anda dapat mengedit dan menghapus profil dengan memilih Edit dan Hapus dari menu Ops.

Buat pesan baru

Menu 2.1

Pesan

(Menu 2.1.1)

Anda bisa menulis dan mengedit pesan berisi kombinasi teks, gambar, video, dan audio.

1. Masukkan pesan Anda dalam field Pesan.

Menu opsi dalam field Pesan

► **Masukan:** Anda bisa melakukan tindakan berikut:

- 1. Gambar:** Anda bisa menyisipkan gambar. (Gambar yang ada/Ambil gambar)
- 2. Video:** Anda bisa menyisipkan klip video. (Satu video per slaid)
- 3. Pesan Suara:** Anda bisa menyisipkan file suara. (Satu suara per slaid)
- 4. Simbol:** Anda bisa menyisipkan simbol. Setelah memasukkan tombol nomornya, tekan .
- 5. Templat:** Anda bisa menyisipkan templat teks yang disimpan pada ponsel. Setelah memilih salah satu, tekan . Templat yang dipilih disisipkan dalam jendela Pesan.
- 6. Emoticon:** Anda dapat memasukkan emoticon saat menulis pesan.

7. Nama & nomor: Setelah mencari nama dan nomor dalam buku telepon, Anda dapat memasukkan entri.

8. Slaid baru: Pilih ini untuk menambah slaid baru.

9. Perihal: Pilih ini untuk menyisipkan perihal.

- **Simpan ke draft:** Pilih ini untuk menyimpan pesan ke draft.
- **Metode input:** Pilih mode kamus yang diinginkan.
- **Bahasa tulisan:** Anda dapat memilih bahasa bagi penulisan pesan.
- **Tambah ke kamus:** Anda bisa menambah kata ke kamus.

2. Tekan tombol soft kanan [Kembali] untuk keluar dari menu atau pindah ke menu sebelumnya setelah mengatur submenu.


3. Tekan tombol tengah [Kirim] untuk memasukkan alamat penerima. Setelah mengisi sedikitnya satu field penerima, tekan tombol konfirmasi [Kirim] untuk mengirim pesan. Pesan secara otomatis akan disimpan dalam folder Item Terkirim. Jika pesan belum terkirim, ia akan tetap dalam Kotak keluar dengan status gagal.

Pesan

E-Mail

(Menu 2.1.2)

Untuk mengirim/menerima e-mail, Anda harus mengatur akun e-mail.

1. Masukkan alamat email penerima dalam field Ke, Cc, dan Bcc. Anda bisa mencari Kontak dengan menekan .


Catatan

- ▶ Masukkan alamat Email referensi untuk meneruskan Email dalam field Cc (Carbon copy).
- ▶ Masukkan alamat Email referensi tersembunyi untuk meneruskan Email tanpa meneruskan informasi dalam field Bcc (Blind Carbon Copy).
- ▶ Hanya alamat Email yang sah yang diperbolehkan untuk field-field penerima (Ke), alamat referensi (Cc) dan alamat referensi tersembunyi (BCC). Bila alamat Email telah ditentukan, field lain untuk memasukkan alamat lain akan muncul. Anda dapat memasukkan hingga 20 penerima untuk field alamat Ke dan Cc dan 10 penerima untuk field alamat BCC.

2. Pindah kursor ke field Perihal dan masukkan perihalnya.
3. Anda bisa memasukkan isi pesan dengan memindah kursor ke field Pesan.


4. Gunakan fungsi-fungsi berikut melalui tombol soft kiri [Opsi].

- ▶ **Masukan:** Pilih menu ini untuk menyisipkan karakter khusus, templat, dan kontak. Ia juga memungkinkan untuk melampirkan file multimedia (gambar, video dan suara).
- ▶ **Cari kontak:** Pilih menu ini untuk menyisipkan alamat email yang disimpan dalam Kontak. (Hanya tampak dalam menu Opsi ketika kursor berada dalam field Ke/Cc/Bcc.)
- ▶ **Baru dipakai:** Anda dapat menggunakan alamat Email terakhir yang Anda kirim.
- ▶ **Simpan ke draft:** Pilih menu ini untuk menyimpan pesan dalam Draft.
- ▶ **Lihat lampiran:** Menayangkan file lampiran. (Item ini hanya tersedia bila dilampirkan beberapa file).
- ▶ **Hapus:** Menghapus file lampiran. (Item ini hanya tersedia bila telah dilampirkan beberapa file).
- ▶ **Metode input:** Memilih mode kamus yang diinginkan.
- ▶ **Tambah ke kamus:** Anda dapat menambah kata baru ke kamus.
- ▶ **Bahasa tulisan:** Anda dapat mengubah bahasa tulisan.

- ▶ **Atur prioritas email:** Anda bisa mengkonfigurasi prioritas email yang ingin dikirim.
5. Bila Anda selesai menulis e-mail, tekan  untuk mengirim e-mail.

Kotak Masuk

Menu 2.2

1. Anda dapat melihat pesan yg disimpan. Pilih pesan kemudian tekan  untuk melihat pesan tersebut.
2. Anda dapat melihat pesan sebelum atau selanjutnya dengan menggunakan [`</>`].
3. Untuk melihat pesan multimedia (Pemberitahuan), pilih ambil di dalam pemberitahuan pesan. File kemudian dikirim, dan Anda dapat menampilkan file bila pengiriman selesai.

Catatan

Anda dapat memeriksa Email yang disimpan dalam Email [Menu 5.9.3].

Kotak surat

Menu 2.3

Menampilkan daftar pesan Email

1. Pilih akun email kemudian tekan  untuk melihat daftar email tersebut.

2. Dalam daftar email, Anda bisa menggunakan fungsi-fungsi berikut melalui tombol soft kiri [Ops].

- ▶ **Balas:** Membuat balasan untuk Email yang dipilih.
- ▶ **Teruskan:** Meneruskan pesan email yang dipilih ke penerima lain.
- ▶ **Ambil (POP3 saja):** Mengambil pesan email baru.
- ▶ **Salin ke (IMAP saja):** Menyalin email yang dipilih.
- ▶ **Cari:** Mencari Email yang ingin Anda lihat.
- ▶ **Hapus:** Menghapus Email.
- ▶ **Hapus dari server (POP3 saja):** Menghapus pesan atau Email dari server.
- ▶ **Buat pesan baru:** Membuat pesan baru atau Email.
- ▶ **Tandai/Taktandai:** Menggunakan opsi tandai/taktandai untuk penghapusan sekaligus.
- ▶ **Jadikan terbaca/belum dibaca:** Anda dapat mengatur e-mail yang dipilih jadi sudah dibaca atau belum dibaca.
- ▶ **Urutkan menurut:** Anda dapat mengurutkan Email menurut syarat tertentu.

Pesan

- ▶ **Coret (IMAP saja):** Menghapus data Email yang dipilih pada saat itu.
- ▶ **Sinkronisasi pesan (IMAP saja):** Mensinkronkan Email untuk mengambil server Email.
- ▶ **Informasi pesan:** Informasi singkat tentang pesan termasuk ukuran, jenis, tanggal, waktu dan nama file.

Menampilkan pesan Email

1. Pilih salah satu Email yang diterima dan tekan tombol Lihat untuk menerima konten Email.
2. Konten Email yang diterima secara otomatis akan ditampilkan dalam layar Lihat.
3. Anda dapat menampilkan konten Email sebelumnya atau sesudahnya dengan menggunakan [< / >].
4. Dalam layar Tamp. Email, Anda dapat memilih fungsi berikut dengan menggunakan tombol soft kiri [Ops].
 - ▶ **Balas ke:** Membuat balasan untuk Email yang dipilih.
 - ▶ **Teruskan:** Meneruskan pesan Email yang dipilih ke penerima lainnya.
 - ▶ **Simpan alamat:** Menyimpan alamat pengirim ke Kontak.
 - ▶ **Hapus:** Menghapus Email.

- ▶ **Ekstrak:** Mengekstrak Nomor, alamat Email atau alamat Web dari pesan Email.
- ▶ **Lihat lampiran:** Menayangkan file lampiran.
- ▶ **Lihat penerima:** Menayangkan alamat Email penerima dan referensi (Cc).
- ▶ **Buat pesan baru:** Membuat pesan baru.
- ▶ **Informasi pesan:** Informasi singkat tentang pesan termasuk ukuran, jenis, tanggal, waktu dan nama file.

Draft

Menu 24

Anda bisa melihat pesan yang disimpan. Pilih pesan kemudian tekan  untuk mengedit pesan tersebut.

Anda bisa menggunakan fungsi-fungsi berikut melalui tombol soft kiri [Ops].

- ▶ **Kirim:** Mengirim ulang pesan yang dipilih.
- ▶ **Hapus:** Menghapus pesan yang sekarang.
- ▶ **Buat pesan baru:** Anda bisa menulis pesan baru atau sebuah e-mail.
- ▶ **Tandai/Taktandai:** Anda bisa memilih satu atau beberapa pesan untuk dihapus sekaligus.
- ▶ **Filter:** Menampilkan pesan menurut jenis pesan yang diinginkan.

- ▶ **Informasi pesan:** Anda dapat mengecek jenis pesan, tanggal dan waktunya.

Kotak keluar

Menu 25

Kotak keluar adalah tempat penyimpanan sementara bagi pesan yang menunggu dikirim. Pesan gagal juga diletakkan dalam Kotak keluar. Misalnya, email akan diletakkan dalam Kotak keluar jika akun Email tidak dikonfigurasi dengan benar.

1. Pilih sebuah pesan.
2. Anda bisa menggunakan fungsi-fungsi berikut melalui tombol soft kiri [Ops].

[Untuk mengirim/menunggu pesan]

- ▶ **Buat pesan baru:** Anda bisa menulis pesan atau Email.
- ▶ **Batal:** Anda bisa menghentikan pengiriman/status tunggu.
- ▶ **Informasi pesan:** Anda bisa memeriksa jenis pesan, tanggal dan waktunya serta tempat menyimpannya.

[Untuk pesan yang gagal]

- ▶ **Kirim Ulang:** Mengirim ulang pesan yang dipilih.
- ▶ **Hapus:** Menghapus pesan yang sekarang.

- ▶ **Simpan ke draft:** Anda dapat mengirim pesan ke draft.

- ▶ **Buat pesan baru:** Anda bisa menulis pesan atau Email.

- ▶ **Informasi pesan:** Anda dapat mengecek jenis pesan, tanggal dan waktunya.

Item terkirim

Menu 26

Menayangkan pesan yang Anda kirim (Pesan/Email/Kartu Pos).

[Ops]

- ▶ **Balas ke:** Membuat balasan ke pengirim atau semua penerima pesan yang dipilih.
- ▶ **Teruskan:** Meneruskan pesan yang dipilih.
- ▶ **Edit:** Anda dapat mengedit pesan yang dipilih.
- ▶ **Hapus:** Menghapus pesan yang sekarang.
- ▶ **Buat pesan baru:** Anda bisa menulis pesan baru.
- ▶ **Tandai/Taktandai:** Anda bisa memilih satu atau beberapa pesan untuk dihapus sekaligus.
- ▶ **Filter:** Menampilkan pesan menurut jenis pesan yang diinginkan.
- ▶ **Informasi pesan:** Anda dapat mengecek jenis pesan, tanggal dan waktunya.

Pesan

Templet

Menu 2.7

Templet teks

(Menu 2.7.1)

Anda bisa menambah, mengedit, dan menghapus kalimat yang sering dipakai dengan tombol soft kiri [Ops].

Catatan

Tergantung operator Anda, kalimat yang berguna disimpan sebagai default.

Templet Multimedia

(Menu 2.7.2)

Anda dapat membuat, mengedit dan melihat Templet yang tersedia saat membuat pesan multimedia. Lima jenis Templet (Ulang Tahun, Sambutan, Hari Libur, Terima Kasih, Maaf) disimpan secara default.

Tersedia opsi berikut ini.

- ▶ **Tambah baru:** Anda bisa menambah Templet multimedia baru.
- ▶ **Tulis pesan multimedia:** Membuat pesan multimedia dengan Templet yang dipilih.
- ▶ **Edit:** Mengedit Templet yang dipilih.

Emoticon

Menu 2.8

Anda dapat menambah, mengedit dan menghapus emoticon. Anda dapat menyisipkan emoticon yang diinginkan saat menulis pesan. Jika Anda menekan tombol konfirmasi, Anda dapat melihat ikon tersebut.

Pengaturan

Menu 2.9

Pesan teks

(Menu 2.9.1)

Anda bisa mengkonfigurasi opsi pesan teks.

1. **Pusat pesan teks:** Masukkan alamat Pusat pesan teks.
2. **Laporan pengiriman:** Dengan mengaktifkan opsi ini, Anda bisa memastikan apakah pesan Anda berhasil dikirim.
3. **Masa berlaku:** Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama teks pesan akan disimpan di pusat SMS.
4. **Jenis pesan: Teks, Suara, Fax, X.400, E-mail**
Biasanya, jenis pesan diseting ke **Teks**. Anda dapat mengubah teks ke format lain. Hubungi penyedia layanan Anda untuk ketersediaan fungsi ini.
5. **Pengkodean karakter: Auto/ Abjad default / Unicode.**

- ▶ **Auto:** Pesan dengan karakter byte tunggal biasanya dikodekan dalam Abjad default (GSM7). Pesan dengan karakter byte ganda secara otomatis akan dikodekan dalam unicode (UCS2).
 - ▶ **Abjad default:** Pesan dengan karakter byte ganda genap dikodekan dalam byte tunggal. Harap perhatikan, karakter byte ganda dengan aksan mungkin dikonversi jadi karakter byte tunggal tanpa aksan.
 - ▶ **Unicode:** Pesan dikodekan dalam byte ganda. Harap perhatikan, Anda dapat dikenai biaya dua kali.
6. **Kirim teks panjang sbg:** Memilih pesan teks panjang sebagai Multi SMS atau MMS.

Pesan multimedia

(Menu 2.9.2)

Anda bisa mengkonfigurasi opsi-opsi pesan Multimedia.

1. **Mode pengambilan:** Anda bisa mengatur mode pengambilan dengan Jaringan asal dan jaringan jelajah secara berturut-turut. Jika Anda memilih Otomatis, Anda akan menerima pesan multimedia secara otomatis. Jika Anda memilih Manual, Anda hanya akan menerima pesan pemberitahuan dalam kotak masuk kemudian Anda bisa putuskan apakah mendownload pesan multimedia atau tidak.
2. **Laporan pengiriman:** Memungkinkan Anda menentukan apakah minta pesan konfirmasi kirim ke penerima, dan apakah membolehkan pengiriman pesan konfirmasi kirim ke pengirim.
 - ▶ **Minta laporan:** Menentukan apakah minta pesan konfirmasi kirim untuk Pesan multimedia.
 - ▶ **Bolehkan laporan:** Menentukan apakah membolehkan pengiriman pesan konfirmasi kirim untuk permintaan pesan konfirmasi kirim.
3. **Balasan dibaca:** Memungkinkan Anda menentukan apakah minta pesan konfirmasi dibaca ke penerima, dan apakah membolehkan pengiriman pesan konfirmasi dibaca ke pengirim.
 - ▶ **Minta balas:** Menentukan apakah minta pesan konfirmasi dibaca untuk Pesan multimedia.
 - ▶ **Boleh balas:** Menentukan apakah membolehkan pengiriman pesan konfirmasi dibaca untuk permintaan pesan konfirmasi dibaca.
4. **Prioritas:** Anda bisa memilih tingkat prioritas pesan (Rendah, Normal dan Tinggi).
5. **Masa berlaku:** Memungkinkan Anda mengkonfigurasi syarat validitas pesan saat mengirim pesan multimedia. Pesan akan disimpan dalam server pesan multimedia hanya untuk syarat yang dikonfigurasi.

Pesan

6. **Durasi slaid:** Memungkinkan Anda mengkonfigurasi durasi setiap halaman saat menulis pesan.
7. **Waktu pengiriman:** Mengkonfigurasi waktu pengiriman pesan ke penerima. Pusat pesan multimedia akan mengirim pesan setelah waktu pengiriman.
8. **Pusat psn multimedia:** Memungkinkan Anda mengkonfigurasi informasi jaringan seperti gateway WAP dan MMSC, untuk mengirim pesan multimedia.

Dengan tombol soft kiri [Ops], Anda dapat mengaktifkan, menambah atau menghapus profil. Nama profil yang dipilih dengan tanda cek adalah nilai yang kini dikonfigurasi. Anda dapat menampilkan dan mengedit konten profil dalam mode edit dengan menekan tombol soft kanan [Edit]. Layar edit juga muncul saat membuat profil baru pada Ops. Arti setiap item diberikan di bawahnya.

- ▶ **Judul:** Nama profil.
- ▶ **URL MMSC:** Masukkan URL pusat pesan multimedia.
- ▶ **Proxy MMS:** Masukkan alamat gateway WAP dan nomor port.
- ▶ **Mode koneksi:** Pilih salah satu mode koneksi. (TCP dengan Proxy, TCP tanpa Proxy, UDP)

- ▶ **Titik akses:** Tentukan nama titik akses. (lihat pengaturan koneksi WAP.)

Tekan tombol tengah [Simpan] untuk menyimpan perubahan dan menyelesaikan seting Pusat psn multimedia.

E-mail

(Menu 29.3)

Anda bisa mengkonfigurasi pengaturan untuk penerimaan dan pengiriman email.

1. **Akun email:** Anda bisa membuat mengkonfigurasi akun email termasuk server email dan ID pengguna. Anda dapat mengedit akun e-mail yang dipilih dengan menekan tombol soft kiri [Edit]. Anda bisa memilih akun email yang akan dipakai untuk mengirim email dengan . Anda bisa memilih fungsi-fungsi berikut melalui tombol soft kiri [Ops].
 - ▶ **Tambah:** Anda bisa menambah akun email baru.
 - ▶ **Edit:** Untuk mengedit akun email yang dipilih.
 - ▶ **Lihat:** Melihat email yang dipilih.
 - ▶ **Tandai/Taktandai:** Gunakan opsi tandai/tak tandai untuk penghapusan sekaligus.
 - ▶ **Hapus:** Menghapus akun e-mail yang dipilih. Semua e-mail yang ada dalam akun tersebut akan dihapus.

- Boleh balas email:** Menentukan apakah membolehkan pengiriman pesan konfirmasi dibaca untuk permintaan pesan konfirmasi dibaca.
- Minta balas email:** Menentukan apakah minta pesan konfirmasi dibaca.
- Interval pengambilan:** Anda dapat mengkonfigurasi Interval pengambilan e-mail secara otomatis dari server pesan masuk. Bila email baru tiba, sebuah ikon akan muncul di atas layar. Anda bisa memilih slot waktu penerimaan ke Mati, 15 menit, 30 menit atau 1 jam, 2 jam, 4 jam sah 8 jam. Ingat, tambahan biaya dapat dikenakan bila menggunakan fitur Interval pengambilan.
- Sertakan pesan dalam Fwd. & Balas:** Menentukan apakah menyertakan pesan yang diterima saat meneruskan pesan atau membalasnya.
- Sertakan lampiran:** Menentukan apakah akan menyertakan file lampiran saat Anda meneruskan pesan.
- Auto Ambil saat Jelajah:** Mengambil akun e-mail secara otomatis saat Anda masuk ke area jelajah (roaming).
- Info berita e-mail baru:** Menerima informasi pemberitahuan bila tiba Email baru.
- Tanda tangan:** Anda bisa mengkonfigurasi teks tanda tangan yang akan dilampirkan

pada akhir email. Teks tanda tangan yang dikonfigurasi secara otomatis atau secara manual dilampirkan pada akhir Email bila dikirim.

- Prioritas:** Anda bisa memilih tingkat prioritas Email (Rendah, Normal dan Tinggi).

Membuat akun email baru

- Pilih Tambah baru dari menu opsi Akun email.
- Item berikut perlu dikonfigurasi.
- Tekan tombol soft kanan [Simpan] untuk menuntaskan konfigurasi akun email.

Mengedit akun email

- Pilih akun e-mail yang diinginkan dari daftar akun e-mail dan tekan tombol soft kiri [Ops] kemudian pilih Edit.
- Anda bisa mengedit field yang diinginkan dengan menggerakkan kursor ke atas dan ke bawah.
- Bila konfigurasi selesai, tekan tombol soft kanan [Selesai] untuk menuntaskan konfigurasi akun email.

Catatan

Bila Anda coba mengubah jenis kotak surat, semua email yang didownload sebelumnya akan dihapus.

Pesan

Pesan video

(Menu 29.4)

Anda dapat mengirim atau menerima email berisi file video.

Pesan suara

(Menu 29.5)

Anda dapat mengirim atau menerima email berisi file suara.

Layanan pesan

(Menu 29.6)


Anda dapat mengkonfigurasi seting opsi seperti Pesan dorong (SI/SL).

- ▶ **Pesan layanan:** Jika Anda pilih Hidup, semua pesan layanan akan diterima.
- ▶ **Keamanan layanan:** Jika Anda memilih Hidup untuk Pesan diterima, Anda dapat memilih opsi pemuatan layanan dari Konfirmasi, Nonaktifkan, atau Selalu.
 - **Set keamanan layanan:** Jika Anda memilih Konfirmasi untuk Pemuatan layanan, Anda akan melihat popup yang menanyakan apakah Anda ingin memproses pesan SL.
 - **Daftar dipercaya:** Jika Anda memilih Nonaktifkan untuk Pemuatan layanan, Anda tidak dapat menerima pesan SL. Pesan SL akan diabaikan pada saat tiba.
 - **Daftar tak dipercaya:** Jika Anda memilih Selalu, Pesan SL secara otomatis akan

dibuka pada Internet dengan URL yang ada dalam pesan SL tersebut.

Layanan info

(Menu 29.7)

- ▶ **Cell broadcast:** Anda dapat mengatur status penerimaan.
- ▶ **Kanal:** Anda dapat menambah atau modifikasi kanal.
- ▶ **Bahasa:** Anda dapat memilih bahasa yang diinginkan dengan menekan tombol . Kemudian, info layanan pesan akan ditunjukkan di dlm bahasa yang sudah dipilih.










Agenda [Menu 3]

Kalender

Menu 3.1

Jadwalkan cari tahu dan pencarian

1. Referensi menurut Bulan

Anda bisa mengacu ke jadwal Anda menurut bulan. Kursor berada pada tanggal sekarang, maka tanggal yang didaftarkan akan ditandai. Jadwal yang disimpan untuk tanggal di mana kursor berada akan dinyatakan oleh sebuah kotak abu-abu. Menekan tombol tombol pintasan  akan memindah ke tahun sebelumnya, menekan  akan memindah ke tahun berikutnya dan menekan  akan memindah ke hari ini. Menekan  akan memindah ke bulan sebelumnya dan memindah ke bulan berikutnya, dan  pindah ke bulan berikutnya. Menekan  akan memindah ke kalender mingguan. Anda dapat memindah tanggal dengan  /  / [ (< / >)].

2. Referensi rinci

Anda bisa mengacu ke jadwal rinci, yakni seluruh konten jadwal yang telah dikonfigurasi oleh pengguna. Anda dapat mengirim jadwal tersebut ke ponsel lain atau situs Internet melalui SMS (Pesan teks) atau MMS (Pesan multimedia) atau Email atau Bluetooth dengan tombol soft kiri [Ops].

Tambah acara baru

Anda dapat menambahkan acara. Anda dapat mengkonfigurasi tanggal mulai, tanggal berakhir, waktu mulai, waktu berakhir, konten, jenis acara, pengulangan, dan alarm jadwal.

- ▶ **Atur jenis:** Janji temu, Hari jadi, Ulang tahun
- ▶ **Atur perulangan mati:** Sekali, Harian, Mingguan, Bulanan, Tahunan, Pengaturan pengguna.
- ▶ **Atur alarm:** alarm, Tepat waktu, 15 mnt sebelum, 30 mnt sebelum, 1 jam sebelum, 1 hari sebelum, 3 hari sebelum, 1 minggu sebelum.

Tambah dan kosongkan hari libur

Anda bisa mengatur atau mengosongkan hari libur pengguna. Tekan tombol soft kiri [Ops] dan pilih **Atur hari libur**. Tanggal yang dipilih akan ditampilkan dalam warna merah.

Untuk menulis hari libur, tekan tombol soft kiri [Ops] dan pilih **Kosongkan hari libur**.

Pemberitahuan jadwal

Jika pengguna telah mengkonfigurasi pengaturan alarm, bunyi alarm yang ditentukan akan berbunyi. Jika waktu pemberitahuan adalah sebelum waktu mulai jadwal, Anda bisa mengatur alarm lagi.

Agenda

Tugas

Menu 3.2

Tambah acara baru

Untuk menambah tugas, tekan tombol soft kiri [Ops] dalam layar manajemen Daftar tugas dan pilih opsi Tambah acara baru. Kemudian masukkan tanggal, keterangan dan prioritas untuk tugas tersebut. Bila Anda selesai memasukkan data, tekan tombol tengah [Simpan] untuk menyimpan tugas baru.

Tampilan rinci dan Edit

Untuk melihat rincian isi tugas, tempatkan kursor pada item yang diinginkan dalam Daftar tugas, kemudian tekan tombol tengah. Anda dapat mengirim, mengedit dan menghapus tugas dengan tombol soft kiri [Ops].

Atur status pekerjaan

Tugas yang ditetapkan telah selesai akan ditampilkan bercoret di bawah tugas yang belum selesai dalam Daftar tugas. Anda dapat membuat Tugas selesai menjadi Tdk selesai dengan memilih Ops.

Memo


Menu 3.3

Tambah memo

Untuk menambah memo baru, tekan tombol soft kiri [Tambah] atau [Tambah memo baru] dalam Ops. Masukkan isi memo. Anda dapat

menyimpan memo ke daftarnya dengan menekan tombol tengah [Simpan].

Edit dan hapus memo

Sorot memo yang diinginkan dan tekan  untuk melihat isinya. Anda dapat mengedit atau menghapus isi memo dengan tombol soft kiri [Ops]. Anda dapat kembali ke layar manajemen memo dengan menekan tombol soft kanan [Kembali]. Anda dapat memilih Beberapa atau Semua memo dengan opsi Tandai/Taktandai kemudian hapus memo dengan menggunakan opsi Hapus.


Memo rahasia

Menu 3.4

Tambah memo privat

Untuk menambah memo baru, tekan tombol soft kiri [Tambah] atau [Ops]. Masukkan isi memo. Anda dapat menyimpan memo ke daftarnya dengan menekan tombol tengah [Simpan].

Edit dan hapus memo privat

Sorot memo yang diinginkan dan tekan  untuk melihat isinya. Anda dapat mengedit atau menghapus isi memo dengan tombol soft kiri [Ops]. Anda dapat kembali ke layar manajemen memo dengan menekan tombol soft kanan [Kembali]. Anda dapat memilih Beberapa atau Semua memo dengan opsi Tandai/Taktandai kemudian hapus memo dengan menggunakan opsi Hapus.

Pengaturan

Menu 3.5

Kalender

(Menu 3.5.1)

Anda dapat mengatur konfigurasi untuk menampilkan kalender.

- ▶ **Tampilan Default:** Anda dapat mengatur nilai default untuk menampilkan kalender; Tampilan Bulan, Tampilan Minggu
- ▶ **Waktu awal minggu:** 1 AM, 2 AM, 3 AM, 4 AM, 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 PM
- ▶ **Minggu mulai pada:** Anda dapat mengatur hari default untuk awal minggu; Minggu atau Senin

Cadangkan kalender & tugas

(Menu 3.5.2)

Anda dapat membuat cadangan file kalender atau daftar tugas yang disimpan dalam ponsel bila Anda memasukkan memori eksternal.

Pulihkan kalender & tugas

(Menu 3.5.3)

Anda dapat mengembalikan cadangan file kalender atau tugas saat memasukkan memori eksternal.

Info memori.

(Menu 3.5.4)

Anda dapat melihat informasi memori yang tersedia untuk Kalender, Tugas, Memo dan Memo rahasia.


Multimedia [Menu 4]

Kamera


Menu 4.1

Aplikasi ini memungkinkan Anda memotret. Anda dapat memotret dalam ukuran yang diinginkan, dan menggunakannya untuk foto alamat, layar asal dan keperluan umum lainnya. Setelah diambil, gambar tersebut dapat dikirim lewat Pesan, Email atau Bluetooth .

Kecerahan: Mulai $-2,0$ s/d $2,0$ dengan interval $0,5$.
Semakin tinggi tingkatannya, semakin terang layarnya.

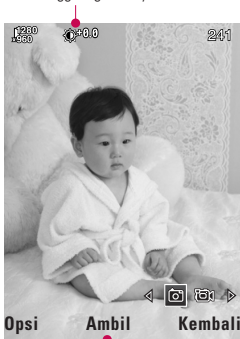

Tekan  untuk memotret.

1. Tekan tombol soft kiri untuk mengakses Opsi dan mengatur lingkungan yang diinginkan sebagai berikut.
 - ▶ Berpindah antar menu opsi dengan $[<(/)>]$.
 - ▶ Pilih nilai yang diinginkan dengan \uparrow / \downarrow dan konfirmasi pilihan tersebut dengan .

Menu	Keterangan
Pindah ke	Folder Gambar dibuka dan menampilkan gambar yang ada berupa gambar mini. Anda dapat menampilkan gambar dengan menekan OK . Anda juga dapat mengirim gambar yang dipilih ke pihak lain lewat Pesan, Email atau Bluetooth.
Ukuran	1.280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, Wallpaper, 176 x 144, Kontak
Kualitas	Halus, Standar, Super Halus
Bidikan beruntun	Satu, Tiga, Enam, Sembilan (Catatan: Bidikan beruntun yang tersedia tergantung pada ukurannya).
Kecerahan	Mulai -2,0 s/d 2,0 dengan interval 0,5. Semakin tinggi tingkatannya, semakin terang layarnya.
Imbangan putih	Anda dapat menyesuaikan nuansa foto latar sesuai cuaca. Auto, Siang Hari, Berawan, Terang, Dalam ruang

Menu	Keterangan
Mode malam	Anda dapat memotret lebih baik di saat malam hari dengan memilih Hidup.
Bingkai Bidikan	Anda dapat mengenakan satu dari 10 efek bingkai saat memotret. (hanya tersedia jika seukuran Wallpaper)
Timer	Anda dapat memperlambat waktu rana kamera. Tiada, 3 dtk., 5 dtk., 10 dtk.  ditampilkan bila timer telah diaktifkan.
Efek	Tiada, Hitam-Putih, Negatif, Sepia
Suara	Pilih nada rana yang diinginkan.
Memori	Pilih memori yang diinginkan, Handset atau Eksternal.
Cermin	Anda dapat mengaktifkan efek cermin dengan memilih Hidup.
Tukar kamera	Anda dapat mengubah kamera untuk mengaktifkan kamera Internal atau Eksternal.

- Setelah menyelesaikan semua seting, tekan tombol soft kanan [Tutup].
- Fokuskan kamera pada apa yang ingin dipotret dan tekan **OK**.
- Tekan **OK** untuk menyimpan gambar. Ia disimpan dalam folder Gambar pada File-ku.

Catatan

Tekan tombol soft kanan [Kembali] untuk kembali ke mode pratayang tanpa menyimpan gambar.

Multimedia

Perekam Video


Menu 4.2

Aplikasi ini memungkinkan Anda merekam klip video. Anda dapat memutar dan menonton file video yang disimpan dalam menu ini. Setelah direkam, klip video tersebut dapat dikirim lewat Pesan, Email atau Bluetooth.

Kecerahan: Mulai $-2,0$ s/d $2,0$ dengan interval $0,5$.
Semakin tinggi tingkatannya, semakin terang layarnya.






Tekan  untuk merekam gambar.

1. Tekan tombol soft kiri untuk mengakses Opsi dan mengatur lingkungan yang diinginkan sebagai berikut.
 - ▶ Beralih antar menu opsi dengan $[<(/)>]$.
 - ▶ Pilih nilai yang diinginkan dengan \uparrow/\downarrow dan konfirmasi pilihan tersebut dengan .

Menu	Keterangan
Pindah ke	Folder Video dibuka dan menampilkan video yang ada berupa gambar mini. Anda dapat menampilkan video dengan menekan  . Anda juga dapat mengirim video yang dipilih ke pihak lain lewat Pesan, Email atau Bluetooth.
Ukuran	176 x 144, 128 x 96
Kualitas	Halus, Standar
Kecerahan	Mulai -2,0 s/d 2,0 dengan interval 0,5. Semakin tinggi tingkatannya, semakin terang layarnya.
Imbangan putih	Anda dapat menyesuaikan nuansa video latar sesuai cuaca. Auto, Siang Hari, Berawan, Terang, Dalam ruang.

Menu	Keterangan
Mode malam	Anda dapat mengambil rekaman yang lebih baik saat malam dengan memilih Hidup.
Efek	Tiada, Hitam-Putih, Negatif, Sepia
Durasi	Pilih waktu rekaman yang diinginkan. Pesan, 30 dtk., 1 mnt., 2 mnt., 5 mnt., 60 mnt.
Memori	Pilih memori yang diinginkan, Handset atau Eksternal.
Cermin	Anda dapat mengaktifkan efek cermin dengan memilih Hidup.
Bisu	Putuskan apakah merekam suara atau tidak.
Tukar kamera	Anda dapat mengalih kamera untuk mengaktifkan Internal atau Eksternal.

- Setelah menyelesaikan semua seting, tekan tombol soft kanan [Tutup].
- Fokuskan kamera pada apa yang ingin direkam dan tekan  untuk mulai merekam. Dan tekan  untuk menghentikan rekaman.
 - ▶ Anda dapat menghentikan rekaman sebentar dengan menekan tombol soft kiri [Jeda].
- Tekan  untuk menyimpan klip video. Ia disimpan dalam folder Video pada File-ku.

Catatan

Tekan tombol soft kanan [Kembali] untuk kembali ke mode pratayang tanpa menyimpan klip video.

Multimedia

Musik

(Menu 4.3)

Baru dimainkan

(Menu 4.3.1)

Menu ini menampilkan 20 trek terakhir yang telah dimainkan. Dan, jika mulai dimainkan, menu “Kini main” akan ditampilkan. Anda dapat mengaktifkan pemutar media saat memainkan lewat menu Kini main.

Semua trek

(Menu 4.3.2)

Anda dapat melihat seluruh file musik yang disimpan dalam memori ponsel/eksternal.

Daftar putar

(Menu 4.3.3)

Anda bisa membuat daftar putar sendiri dengan memilih trek dari daftar menu Semua trek.

Artis

(Menu 4.3.4)

Anda dapat melihat dan memainkan musik yang diurutkan berdasar Artis.

Album

(Menu 4.3.5)

Anda dapat melihat dan memainkan musik yang diurutkan berdasar Album.

Aliran musik

(Menu 4.3.6)

Anda dapat melihat dan memainkan musik yang diurutkan berdasar Aliran.



Acak trek









(Menu 4.3.7)

Jika Anda ingin memainkan musik terusmenerus dan secara acak, pilih opsi ini.

Perekam Suara

Menu 4.4

1. Tekan tombol soft kiri [Ops] untuk menampilkan menu opsi pop up sebelum merekam.
 2. Pindah ke item menu yang diinginkan dengan  /  dan tekan .
 - ▶ **Durasi:** Anda bisa mengatur lama merekam untuk ukuran psn MMS, 30 dtk, atau 1 mnt.
 - ▶ **Kualitas:** Anda dapat memilih kualitas rekaman dari Super Halus, Halus, dan Normal.
 - ▶ **File-ku:** Membuka folder Rekaman suara dalam Suara.
3. Menekan  akan memulai rekaman. Bila rekaman telah dimulai, waktu rekaman akan muncul pada LCD. Untuk membatalkan rekaman, tekan tombol Kembali.

4. Bila selesai merekam, tekan  untuk keluar. File yang direkam otomatis disimpan dalam folder Rekaman suara dalam File-ku. Jika Anda menekan  lagi, Anda dapat memulai rekaman suara baru.
5. Tekan tombol soft kiri untuk memilih aneka opsi setelah rekaman suara.
6. Pilih menu yang diinginkan dengan  /  dan tekan .
 - ▶ **Putar:** Anda dapat memainkan suara.
 - ▶ **Kirim:** Untuk mengirim file rekaman. Pilih satu dari Pesan, Email, dan Bluetooth dengan menggunakan  /  dan tekan .
 - ▶ **File:** Anda dapat mengubah nama file dan menampilkan informasinya.
 - ▶ **Hapus:** Pilih menu ini untuk menghapus file rekaman.
 - ▶ **Pakai sbg:** Anda dapat menjadikan file rekaman sebagai Nada Dering Suara atau Nada Dering Video.
 - ▶ **Ke suaraku:** Membuka folder Rekaman suara dalam File-ku.
7. Tekan tombol soft kanan untuk menutup jendela pop-up sub-menu.

Browser [Menu 5]

MyMAXIS

Menu 5.1

Anda dapat menjalankan browser Web dan mengakses profil homepage yang diaktifkan pada Pengaturan browser.

Maxis WAP Portal

Menu 5.2

For details, please contact service provider. You can connect the WAP portal site provided by Maxis.

Masukkan alamat

Menu 5.3

Anda bisa memasukkan secara manual alamat URL dan mengakses halaman Webnya.

- ▶ Untuk memasukkan simbol, tekan tombol soft kiri [Ops] dan pilih 1. Sisipkan simbol dari menu Ops untuk menampilkan tabel simbol.
- ▶ Untuk berpindah mode input, tekan tombol soft kiri [Ops] dan pilih 2. Metode input.

Bookmark

Menu 5.4

Anda bisa memasukkan secara manual alamat URL dan mengakses halaman Webnya. Kirim, Tambah baru, Edit, Tandai/ Taktandai atau Hapus bisa dilakukan pada Bookmark. Sejumlah URL yang sudah dikonfigurasi disimpan sebagai bookmark.

Halaman tersimpan

Menu 5.5

Ponsel bisa menyimpan halaman yang tampil sebagai file offline. Hingga 20 halaman bisa disimpan.

Daftar Wap

Menu 5.6

Anda dapat melihat daftar halaman yang telah Anda hubungkan.


Pengaturan

Menu 5.7

Anda bisa mengubah pengaturan tampilan browser, Konektivitas, Tampilan.

Profil

(Menu 5.7.1)

Pilih profil yang sesuai dengan menekan . Ini akan mengaktifkan profil tersebut untuk meluncurkan browser.

Pengkodean karakter

(Menu 5.7.2)

▶ Pengkodean karakter

Mengatur kumpulan karakter default pada browser ke salah satu yang berikut: Otomatis, Bhs Inggris (ASCII), Bhs Inggris (ISO), Bhs Inggris (LATIN), Unicode (UCS2 BE), Unicode (UCS2 LE), Unicode (UCS2 Auto), Unicode (UTF-16 BE), Unicode (UTF-16 LE), Unicode (UTF-16 Auto), Unicode (UTF-8).

► Kontrol gulir

Memungkinkan Anda mengatur kecepatan gulir dengan memilih jumlah baris yang digulir. Pilih dari menu apakah 1 baris, 2 baris atau 3 baris.

► Tampilkan gambar

Memungkinkan Anda mengaktifkan menonaktifkan tampilan gambar selama menjelajah.

Catatan

Mengaktifkan fungsi ini akan menunda penampilan gambar hingga selesai transmisi. Menonaktifkan fungsi ini akan mencegah browser mendownload gambar dari server, sehingga transmisi lebih cepat.

► Java Script

Pilih untuk mengubah JavaScript menjadi Hidup atau Mati.

Cache

(Menu 5.7.3)

Mengaktifkan Cache memungkinkan Anda menyimpan halaman yang diakses ke ponsel Anda. Setelah halaman disimpan dalam Cache ia akan sangat meningkatkan kecepatan pemuatan saat menjelajah berikutnya pada halaman yang sama.

Cookie

(Menu 5.7.4)

Mengaktifkan Cookie memungkinkan Anda menyimpan cookie yang dikirim dari server. Menonaktifkan fungsi ini akan mencegah cookie disimpan pada pada ponsel Anda.

Pengamanan

(Menu 5.7.5)

Sertifikat

Sertifikat bisa dilihat dari daftar.

Hapus sesi

Data sesi aman (WTLS/TLS) bisa dibersihkan melalui opsi ini.

Pengaturan Awal

(Menu 5.7.6)

Pilih ini untuk mereset ponsel Anda ke konfigurasi browser default.

Milik saya [Menu 6]

Gambarku

Menu 6.1

Folder Gambar terdiri dari link tertanam untuk mendownload gambar lewat Internet dan Gambar default.

Gambar yang diambil dengan kamera akan disimpan dalam folder Gambar dan Anda dapat membuat folder baru untuk mengelolanya. Anda juga dapat mengirim beberapa file sekaligus ke orang lain.

- ▶ **Kirim:** Anda dapat mengirim gambar yang dipilih lewat Pesan, Email atau Bluetooth.
- ▶ **Pakai sbg**
 - **Layar utama:** Anda bisa menjadikan sebuah gambar sebagai tema layar.
 - **Gambar kontak:** Anda dapat mengatur gambar pada entri yang dipilih dalam kontak. Bila ada panggilan masuk, gambarnya yang disimpan dalam kontak akan ditampilkan.
 - **Hidupkan:** Anda dapat mengatur gambar yang akan ditampilkan saat menghidupkan ponsel.
 - **Matikan:** Anda dapat mengatur gambar yang akan ditampilkan saat mematikan ponsel.
 - **Panggilan keluar:** Anda dapat mengatur gambar yang akan ditampilkan saat membuat panggilan.

- ▶ **Urutkan menurut:** Anda bisa mengurutkan file menurut Tanggal, File jenis atau Nama.
- ▶ **Tampilan daftar/Tampilan petak:** Anda dapat menampilkan gambar berupa Tampilan daftar atau Tampilan petak.
- ▶ **Info:** Menayangkan informasi mengenai file gambar yang dipilih.
- ▶ **Manajer memori:** Anda bisa melihat status memori (Ponsel atau Kartu memori eksternal).

Suaraku

Menu 6.2

Folder suara terdiri dari link tertanam untuk mendownload nada dering dan musik serta folder berisi Suara default dan Rekaman suara. Di sini Anda dapat mengelola, mengirim atau menjadikan suara sebagai nada dering.

- ▶ **Atur sbg**
 - **Nada dering suara:** Anda dapat menjadikan file suara sebagai nada dering bila ada panggilan suara yang masuk.
 - **Nada dering video:** Anda dapat menjadikan file suara sebagai nada dering bila ada panggilan video yang masuk.
 - **Nada pesan:** Anda dapat menjadikan file suara sebagai nada dering saat menerima pesan.

- **Suara saat menghidupkan:** Anda dapat menjadikan file suara sebagai nada dering saat menghidupkan handset.
- **Suara saat mematikan:** Anda dapat menjadikan file suara sebagai nada dering saat mematikan handset.
- ▶ **Info:** Menayangkan informasi mengenai file suara yang dipilih.
- ▶ **Urutkan menurut:** Anda bisa mengurutkan file menurut Tanggal, File jenis atau Nama.
- ▶ **Status memori:** Anda bisa melihat status memori (Ponsel atau Kartu memori eksternal).

Video

Menu 6.3


Di sini Anda bisa mengelola atau mengirim klip video yang didownload atau direkam.

Jika Anda menekan  [Hubungkan], Anda dapat mengaktifkan file video.

Yang berikut ini tersedia dengan menekan tombol soft kiri [Ops] dalam Daftar video.

- ▶ **Kirim:** Anda dapat mengirim klip video yang dipilih lewat Pesan, Email atau Bluetooth jika tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Pakai sbg:** Anda dapat menjadikan file video sebagai nada dering suara atau nada dering video.
- ▶ **Pindahkan:** Memindah file ke dalam memori ponsel atau memori eksternal.
- ▶ **Salin:** Menyalin file ke dalam memori ponsel atau memori eksternal.
- ▶ **Hapus:** Menghapus video yang dipilih.
- ▶ **Tandai/Taktandai:** Dengan fungsi Tandai, Anda bisa mengirim, menghapus, memindah, dan menyalin file.
- ▶ **File**
 - **Ganti nama:** Anda bisa mengganti nama video.
 - **Info file:** Menayangkan informasi mengenai file video yang dipilih.
- ▶ **Buat folder baru:** Anda bisa membuat folder baru.
- ▶ **Urutkan menurut:** Anda bisa mengurutkan file menurut Nama, Tanggal, atau File jenis.
- ▶ **Tampilan daftar/Tampilan petak:** Anda dapat menampilkan gambar berupa Tampilan daftar atau Tampilan petak.
- ▶ **Status memori:** Menampilkan status memori (Ponsel atau Kartu memori eksternal).

Catatan

Anda juga dapat menampilkan video dalam tampilan lebar dengan menekan tombol .

Milik saya

Permainan & Aplikasi Menu 6.4

Anda dapat dengan mudah mendownload game dan aplikasi lain dalam menu ini. Ia dapat berisi dua folder, tanpa folder sama sekali, atau Game dan Aplikasi. Folder default dapat tergantung pada operator/negara. Setiap folder memiliki link tertanam untuk mendownload game atau aplikasi. Harap perhatikan, tambahan biaya dapat dikenakan bila menggunakan layanan online. Anda dapat membuat folder dengan menggunakan tombol soft kiri [Ops].

File lain Menu 6.5

File selain gambar, suara, video, permainan & aplikasi disimpan dalam folder ini.

Kartu memori Menu 6.6

Jika Anda membeli tambahan kartu memori eksternal microSD, Anda dapat mengelola konten lebih banyak. Lihat bagian cara menggunakan kartu memori microSD pada halaman 15 dan 16 untuk mempelajari cara menyisipkan dan melepas kartu memori. Anda dapat mengelola konten sebagaimana Anda lakukan pada ponsel.

Google [Menu 7]

You can access "Google" menu. You can use the various service through this menu. For details, please contact service provider.

Kontak [Menu 8]

Tambah baru

Menu 8.1

Anda dapat mendaftarkan alamat kontak baru. Anda bisa mendaftarkan alamat kontak baru. Anda bisa memasukkan nama, nomor telepon berbeda dan alamat email dari kontak baru. Anda juga bisa menetapkan kontak tersebut ke grup, menyertakan gambar atau avatar, menetapkan nada dering khusus dan memasukkan memo bagi kontak tersebut. Field lain yang tersedia termasuk URL Halaman asal, Alamat rumah, Nama perusahaan, Nama pekerjaan dan alamat perusahaan. Anda dapat memasukkan dan mengelola alamat kontak tergantung pemakaian memori.

Cari

Menu 8.2

Menjalankan fungsi pencarian alamat kontak. Operasi pencarian dijalankan berdasarkan nama depan sebagai default. Metode pencarian yang sekarang dan hasil yang ditemukan ditampilkan dalam jendela Pencarian. Anda bisa membuat panggilan telepon atau mengirim pesan ke nomor telepon yang dipilih. Pencarian Kontak dapat dijalankan berdasarkan nomor telepon atau informasi grup.

Catatan

Dalam menu Pengaturan, operasi pencarian dapat dilakukan berdasarkan nama belakang.

Panggil cepat

Menu 8.3

Dengan menu ini Anda bisa mengelola panggilan cepat. Panggilan cepat dikonfigurasi antara 2-9. Anda bisa mendaftarkan panggilan cepat untuk alamat kontak khusus hingga 5 nomor berbeda, dan alamat kontak dapat memiliki beberapa panggilan cepat.


Grup

Menu 8.4

Dengan menu ini Anda bisa mengelola informasi grup (baik yang disimpan dalam Ponsel maupun USIM). Dalam memori ponsel, ada 5 grup default: Keluarga, Teman, Kolega, Sekolah dan VIP. Anda bisa menambah, mengedit dan menghapus grup. Bila nada dering bagi sebuah nomor belum ditentukan, panggilan dari nomor tersebut menggunakan suara dari nada dering grup yang ditetapkan pada nomor bagi grup tersebut.

Nomor panggil layanan

Menu 8.5

Anda bisa melihat daftar Service Dialling Numbers (SDN) yang ditetapkan oleh operator Anda (jika didukung oleh kartu USIM). Nomor demikian termasuk nomor darurat, permintaan direktori dan nomor pesan suara. Setelah memilih nomor layanan, tekan  untuk menghubungi layanan tersebut.

Nomor sendiri

Menu 8.6

Memungkinkan Anda untuk menampilkan nomor telepon Anda dalam kartu USIM. Anda bisa menyimpan nomor sendiri yang sedang dipakai dalam kartu USIM.

Kartu namaku

Menu 8.7

Anda dapat membuat kartu nama sendiri dengan menekan tombol soft kiri Tambah. Setelah memasukkan nama, nomor, e-mail dan gambar, Anda dapat menggunakannya sebagai kartu nama saat mengirim pesan.

Pengaturan

Menu 8.8

Tampilkan data

(Menu 8.8.1)

- ▶ **Lihat kontak dari:** Pilih informasi kontak mana yang mesti ditampilkan (dari memori ponsel, dari kartu USIM atau keduanya). Semuanya adalah pengaturan default.
- ▶ **Tampilan nama:** Anda dapat mengatur urutan tampilan berdasarkan nama.
- ▶ **Tampilkan gambar:** Pilih apakah menampilkan gambar atau tidak.

Sinkronkan kontak

(Menu 8.8.2)

Anda dapat mengirim konten buku telepon ke server secara langsung.

Salin

(Menu 8.8.3)

Anda bisa menyalin kontak dari memori ponsel ke USIM atau dari USIM ke memori ponsel. Anda dapat menyalin semua atau beberapa entri yang dipilih sekaligus.

Pindahkan

(Menu 8.8.4)

Anda bisa memindah kontak dari memori ponsel ke USIM atau dari USIM ke memori ponsel. Anda dapat memindah semua atau beberapa item yang dipilih sekaligus.

Cadangkan kontak

(Menu 8.8.5)

Anda dapat menyimpan semua data buku telepon dalam handset ke kartu memori eksternal dengan memformat vcard.

Pulihkan kontak

(Menu 8.8.6)

Anda dapat mengembalikan semua data buku telepon ke memori ponsel dengan memformat vcard.

Kontak

Hapus kontak

(Menu 8.8.7)

Membersihkan semua informasi kontak. Anda dapat menghapus semua kontak yang disimpan dalam memori ponsel maupun kartu USIM.

Info memori.

(Menu 8.8.8)

Anda dapat mengecek status memori kontak dalam menu ini.



Menu Cepat

Menu 9.1

Anda dapat menentukan fungsi mana yang akan disimpan dalam Menu cepat. Jia Anda menyimpan menu yang sering digunakan dalam menu Cepat, Anda dapat dengan cepat menjalankan fungsi tersebut cukup dengan menekan tombolnya.

Alarm

Menu 9.2

Jika Anda telah mengatur alarm, ia akan muncul pada  bar indikator. Alarm akan berbunyi pada waktu yang ditentukan. Tekan  untuk menghentikan alarm, maka alarm akan berhenti. Tekan tombol soft kanan [Tiduran] dan pilih interval tiduran. Bunyi alarm berhenti dan berlanjut setelah durasi Tiduran yang dipilih. Anda bisa mengkonfigurasi hingga 5 alarm.

1. Pilih alarm yang ingin dikonfigurasi dalam daftar alarm. Jika tidak ada alarm, tekan tombol soft kiri. [Tambah] untuk menambah alarm baru.
2. **Atur/Batalkan alarm:** Mengatur atau membatalkan alarm melalui opsi untuk menentukan hidupnya alarm dengan memilih waktu alarm.
3. **Masukkan waktu alarm:** Masukkan waktu alarm yang diinginkan dengan menentukan Jam dan Menit. Pilih 'AM' atau 'PM' yang tampak jika dipilih format 12 jam untuk ponsel.

4. **Pilih mode perulangan:** Pilih mode perulangan yang diinginkan dengan [$\langle (/ \rangle$] atau pilih yang diinginkan dari daftar dengan menekan tombol soft kiri [Daftar].
5. **Pilih bel:** Pilih dering yang akan dibunyikan pada daftar pembukaan waktu alarm dengan menekan tombol soft kiri [Edit].
6. **Masukkan memo:** Masukkan nama alarm.
7. **Tiduran:** Anda bisa mengatur durasi tiduran untuk alarm.
8. Bila Anda selesai mengatur alarm, tekan tombol tengah [Simpan].

Catatan

Alarm akan terus mati sekalipun ponsel dimatikan.

Kalkulator

Menu 9.3

Modul kalkulator memungkinkan Anda melakukan fungsi aritmatika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta beberapa fungsi ilmiah. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Tekan tombol soft kiri [Opsi].
2. Pilih fungsi yang sesuai.

Piranti

Anda bisa memasukkan angka dengan tombol angka, dan operator dengan $\frac{\square}{\square}$ / $\frac{\square}{\square}$ / $\frac{\square}{\square}$ / $\frac{\square}{\square}$ / $\frac{\square}{\square}$. Anda bisa memasukkan titik desimal dengan menekan $\frac{\square}{\square}$. Ketika Anda menekan $\frac{\square}{\square}$, karakter akan dihapus secara berturut-turut dalam urutan terbalik. Ketika Anda menahan $\frac{\square}{\square}$, semua karakter akan dihapus dalam urutan terbalik sekaligus.

Bila perhitungan selesai dan hasilnya ditampilkan pada layar, menekan sebuah simbol akan menyimpan hasil ke dalam simbol tersebut dan meneruskan perhitungan.

Konverter

Menu 9.4

Dengan menu ini, pengguna bisa mengkonversi Kurs, Luasan, Panjang, Berat, Suhu, Volume dan Kecepatan.

1. Pilih menu satuan.
2. Pengguna dapat menetapkan nilai tukar melalui menu opsi.
3. Masukkan nilai tukar sekarang, maka nanti Anda dapat mengubah satu mata uang ke mata uang lainnya.
4. Anda dapat melihat nilai satuannya.
5. Tekan [Reset] untuk mengosongkan Field input yang sekarang.
6. Untuk keluar dari fungsi konversi, tekan tombol [Kembali].

Jam dunia

Menu 9.5

Fungsi Jam dunia menyediakan informasi waktu pada kota-kota besar seluruh dunia.

1. Anda dapat memilih kota yang diinginkan sebagai basis dengan menggunakan tombol soft kiri [Opsii] - [Tambah kota] - Tekan tombol soft kiri [Peta].
2. Anda dapat mengubah kota tombol soft kiri [Opsii] - Ubah kota atau Ubah kota sekarang.
3. Anda dapat menerapkan pada Waktu Penghematan Siang Hari dengan menggunakan tombol soft kiri [Opsii] - Penghematan siang hari.
4. Anda dapat memilih mode Jam analog [Opsii] - Jam analog.

STK (Layanan USIM)

Menu 9.6

Tergantung apakah kartu USIM Anda memiliki layanan dukungan SAT atau tidak (misalnya Toolkit Aplikasi USIM), menu ini (Menu #.8.3) mungkin berbeda.

Jika kartu USIM mendukung layanan SAT, menu ini akan berupa nama layanan khusus operator yang disimpan pada kartu USIM, sebagai contoh "Special". Dalam hal itu, harap lihat informasi yang disediakan bersama kartu USIM Anda untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan opsi-opsi terkait.

Panggilan [Menu ✖]

Panggilan Video

Menu ✖.1

Anda dapat membuat panggilan telepon video dalam menu ini. Untuk rinciannya, lihat halaman 57.

Daftar pgl

Menu ✖.2

Semua panggilan

(Menu ✖.2.1)

Memungkinkan Anda melihat record panggilan yang tak dijawab, diterima, dan dihubungi. Anda bisa membuat panggilan, atau mengirim pesan ke nomor yang Anda pilih dari record tersebut. Anda juga bisa menyimpan nomor tersebut dalam Kontak.

Panggilan keluar

(Menu ✖.2.2)

Memungkinkan Anda melihat record panggilan yang dibuat, mengirim pesan, dan menyimpan nomor tersebut dalam Kontak.

Panggilan masuk

(Menu ✖.2.3)

Memungkinkan Anda melihat record panggilan yang diterima, mengirim pesan, dan menyimpan nomor tersebut dalam Kontak.

Tak terjawab

(Menu 10.2.4)

Memungkinkan Anda melihat record panggilan yang tak dijawab, mengirim pesan, dan menyimpan nomor tersebut dalam Kontak.

Durasi panggilan

Menu ✖.3

Anda dapat menampilkan waktu panggilan menurut jenis. Tekan tombol soft kiri [Ops] untuk memilih inialisasi parsial atau inialisasi sepenuhnya. Inialisasi akan meminta Kode pengaman Anda.

Tersedia timer berikut ini:

Semua panggilan

(Menu ✖.3.1)

Menayangkan total waktu panggilan.

Panggilan keluar

(Menu ✖.3.2)

Menayangkan waktu panggilan keluar.

Panggilan diterima

(Menu ✖.3.3)

Menayangkan waktu panggilan masuk.

Panggilan terakhir

(Menu ✖.3.4)

Menayangkan waktu panggilan terakhir dalam satuan jam/menit/detik.

Panggilan

Volume data

Menu ✖ 4

Memungkinkan Anda memeriksa data yang dikirim, diterima dan semua volume data yang ditransfer.

Tekan tombol soft kiri [Bersihkan semua] untuk memilih seluruh inialisasi. Anda juga dapat menggunakan [Bersihkan] bagi inialisasi jenis volume yang dipilih. Inialisasi akan meminta Kode pengaman Anda.

Biaya panggilan

Menu ✖ 5

1. Fungsi ini menampilkan biaya panggilan dari Panggilan terakhir dan Semua panggilan.
2. Tekan tombol soft kiri [Ops] untuk memilih Inialisasi parsial atau Inialisasi sepenuhnya. Inialisasi akan meminta kode PIN2 Anda.
3. Anda bisa memilih Satuan atau Mata uang dalam Atur biaya panggilan. Sesuai dengan pengaturan Anda, biaya panggilan ditampilkan sewaktu panggilan (Jika USIM dan Jaringan mendukung Advice Of Charge (AOC)).
4. Dalam konfigurasi Atur batas, pilih Hidup untuk mengkonfigurasi batas biaya. Bila batas biaya telah dikonfigurasi, dan biaya panggilan mencapai batas tersebut, maka tidak boleh membuat panggilan.

Pengalihan Panggilan

Menu ✖ 6

Tersedia menu Alih panggilan untuk panggilan suara dan video.

Jika Anda menekan , Anda dapat mengaktifkan menu alih panggilan.

Panggilan suara


Semua panggilan suara

Bila sibuk

Tiada jawaban

Tak terjangkau

1. Bila daftar nomor tidak ada

Berpindah ke editor untuk memasukkan nomor pengalih. Anda dapat memasukkan nomor untuk mengalihkan panggilan secara langsung atau mencarinya dalam buku telepon. Jika Anda menekan  [Alihkan], ponsel akan mengirim permintaan ke penyedia layanan setelah memasukkan nomornya. Sambil menunggu hasil dari jaringan, pesan Meminta dan animasi akan muncul.

2. Bila daftar nomor sudah ada

Menampilkan menu Ke nomor lain yang berisi daftar nomor. Sambil menunggu hasil dari jaringan, pesan Meminta dan animasi akan muncul.

3. Menu opsi

Setelah mengaktifkan menu Semua pgl suara, memilih menu Opsi di bagian bawah menu akan menampilkan menu Nonaktifkan, Nonaktifkan semua, Lihat status dan bersihkan daftar. Menu Lihat status menayangkan seting pada jaringan. Jika Anda memilih menu ini, pesan Meminta dan animasi akan muncul. Kemudian seting jaringan akan ditampilkan bila informasi telah diterima dari jaringan. Jika Anda memilih menu Nonaktifkan, nomor pengalihan panggilan yang terdaftar dalam jaringan akan dihapus setelah konfirmasi pengguna. Menu Bersihkan daftar akan menghapus semua daftar nomor pengalihan.

Panggilan video


Semua panggilan suara

Bila sibuk

Tiada jawaban

Tak terjangkau

1. Bila daftar nomor tidak ada

Berpindah ke editor untuk memasukkan nomor pengalih. Anda dapat memasukkan nomor untuk mengalihkan panggilan secara langsung atau mencarinya dalam buku telepon. Jika Anda menekan  [Alihkan], ponsel akan mengirim permintaan ke penyedia layanan setelah memasukkan nomornya. Sambil menunggu hasil dari jaringan, pesan Meminta

dan animasi akan muncul.

2. Bila daftar nomor sudah ada

Menampilkan menu Ke nomor lain yang berisi daftar nomor. Sambil menunggu hasil dari jaringan, pesan Meminta dan animasi akan muncul.

3. Menu opsi

Setelah mengaktifkan menu Semua pgl video, memilih menu Opsi di bagian bawah menu akan menampilkan menu Nonaktifkan, Nonaktifkan semua, Lihat status dan bersihkan daftar. Jika Anda memilih menu Nonaktifkan, nomor pengalihan panggilan yang terdaftar dalam jaringan akan dihapus setelah konfirmasi pengguna. Memilih menu Batalkan semua akan menampilkan hasil operasi setelah menayangkan pesan Meminta dan animasi. Menu Bersihkan daftar akan menghapus semua daftar nomor pengalihan.

Pemblokiran panggilan Menu *7

Tersedia menu pemblokiran panggilan untuk panggilan Suara dan Video.

Menu terdiri dari Pgl suara, Pgl video dan Nonaktifkan semua. Menu Pgl suara dan Pgl video berisi submenu berikut.

Menu Pemblokiran pgl terdiri dari submenu Semua pgl keluar, Pgl internasional, Pgl keluar internasional selain negara asal, Semua yg

Panggilan

masuk dan Pgl masuk saat di luar negeri.

Menu Semua pgl keluar akan memblokir semua panggilan keluar, menu Pgl internasional akan memblokir panggilan keluar internasional, dan menu Pgl keluar internasional selain negara asal memblokir panggilan keluar internasional selain untuk Negara PLMN asal. Semua yg masuk akan menolak semua panggilan masuk dan menu Pgl masuk saat di luar negeri akan menolak panggilan yang masuk saat jelajah.

Panggilan suara

Panggilan video


Semua panggilan keluar

Internasional

Panggilan keluar internasional selain negara asal

Semua masuk

Panggilan masuk saat di luar negeri

1. Bila dipilih , ia akan menerima Kata sandi blokir dari pengguna, dan mengaktifkan layanan pemblokiran pada jaringan. Muncul pesan meminta dan animasi. Ketika jaringan menjawab, hasil operasi akan ditampilkan.
2. Bila menu Opsi dipilih, akan mengaktifkan menu Pgl keluar. Pilih menu Opsi dari menu soft pada menu terbawah. Kemudian akan muncul menu Nonaktifkan, Nonaktifkan semua, Lihat

status dan Ubah kata sandi. Menu Nonaktifkan akan menonaktifkan layanan pemblokiran setelah Kata sandi blokir dari pengguna dimasukkan. Menu Nonaktifkan semua akan menonaktifkan semua layanan pemblokiran yang telah dikonfigurasi dalam jaringan setelah Kata sandi blokir dari pengguna dimasukkan. Menu Lihat status memungkinkan pengguna melihat konfigurasi jaringan yang sekarang. Memilih menu Lihat status akan menampilkan pesan Meminta dengan animasi dan hasil operasi ketika jaringan menjawab. Menu Ubah kata sandi memungkinkan pengguna mengubah kata sandi pemblokiran yang sekarang.

Nomor panggil tetap

Menu ✖ 8

▶ Hidupkan/Matikan

- **Hidup:** Pilih apakah mengaktifkan FDN atau tidak. Otentikasi PIN2 diperlukan.
- **Mati:** Pilih apakah mengaktifkan FDN atau tidak. Otentikasi PIN2 diperlukan.

▶ **Daftar FDN:** Menampilkan daftar FDN sekarang. Anda dapat mengedit, menambah, atau menghapus nomor panggil tetap. Otentikasi PIN2 diperlukan untuk mengedit, menambah, atau menghapus daftar. Dan informasi konfigurasi disimpan pada USIM. Informasi yang disimpan pada USIM digunakan ketika FDN membatasi panggilan keluar.

Panggilan tunggu

Menu ✖ 9

- ▶ **Aktifkan:** Mengaktifkan layanan tunggu. Memilih item ini akan menampilkan pesan Meminta dan animasi. Ketika jaringan menjawab, hasil operasi akan ditampilkan.
- ▶ **Nonaktifkan:** Menonaktifkan Layanan panggilan tunggu. Memilih item ini akan menampilkan pesan Meminta dan animasi. Ketika jaringan menjawab, hasil operasi akan ditampilkan.
- ▶ **Lihat status:** Menampilkan item grup Layanan panggilan tunggu pada jaringan. Memilih item ini akan menampilkan pesan Meminta dan animasi. Ketika jaringan menjawab, hasil operasi akan ditampilkan.

Pengaturan umum

Menu ✖ 0

Tolak panggilan

- ▶ **Semua panggilan:** Menolak semua panggilan.
- ▶ **Kontak:** Menolak panggilan dari nomor yang tersimpan dalam Kontak.
- ▶ **Grup:** Anda bisa menentukan penolakan panggilan menurut unit grup yang tersimpan dalam Kontak.
- ▶ **Tak terdaftar:** Menolak panggilan dari nomor yang tidak tersimpan dalam Kontak.

- ▶ **Tiada ID penelepon:** Menolak panggilan yang tidak memiliki informasi CLI.

Kirim nomorku

- ▶ **Diatur jaringan:** Mengkonfigurasi dengan pengaturan default yang ditentukan oleh penyedia layanan.
- ▶ **Hidup:** Mengkonfigurasi untuk mengirim nomor telepon saya saat membuat panggilan keluar.
- ▶ **Mati:** Mengkonfigurasi untuk tidak mengirim nomor telepon saya saat membuat panggilan keluar.

Auto panggil ulang

Memungkinkan Anda mengatur fungsi Auto panggil ulang ketika upaya menghubungi gagal.

Mode jawab

Memungkinkan Anda mengatur mode jawab. Anda dapat memilih antara Tekan tombol kirim, Geser ke atas dan Tekan sembarang tombol.

Pengingat menit

Memungkinkan Anda mengatur mode jawab. Anda bisa memilih antara Tekan tombol kirim dan Tekan sembarang tombol.

Panggilan

Mode jawab BT

- ▶ **Bebas-genggam:** Anda bisa menjawab panggilan dengan headset Bluetooth, bila Bluetooth telah terhubung.
- ▶ **Headset:** Jika Anda menekan pada  ponsel untuk menjawab panggilan, Anda bisa bicara pada ponsel. Jika Anda menekan tombol headset Bluetooth untuk menjawab panggilan, Anda bisa bicara melalui headset Bluetooth. Ini adalah pilihan mode jawab awal. Dan sambil bicara, Anda bisa pindah dari ponsel ke headset atau dari headset ke ponsel.

Simpan nomor baru

Dalam menu ini, Anda dapat menyimpan nomor telepon saat mengakhiri panggilan jika nomor telepon tersebut belum disimpan dalam buku telepon.

Seting penutupan slide

bila slide diturunkan, Anda dapat menentukan panggilan akan ditutup atau tidak.

Pengaturan panggilan video

Menu ✖.✖

Anda bisa mengatur tampilan layar saat membuat/menerima panggilan video.

- ▶ **Pilih gambar privat:** Pilih gambar diam yang akan ditampilkan.
- ▶ **Cermin:** Pilih untuk mengaktifkan efek cermin atau tidak.
 - **Hidup:** Menampilkan gambar yang dibalik ke samping.
 - **Mati:** Menampilkan gambar apa adanya.
- ▶ **Ukuran gambarku:** Pilih ukuran gambar yang akan ditampilkan.
- ▶ **Posisi gambarku:** Pilih posisi di mana gambar Anda akan ditampilkan.
- ▶ **Gunakan gambar privat:** Tentukan apakah menayangkan gambar pribadi atau tidak.

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth QD ID B013211

Koneksi Bluetooth

Ponsel Anda sudah ditanamkan teknologi nirkabel Bluetooth yang memungkinkan Anda menghubungkan ponsel tanpa melalui kabel ke perangkat Bluetooth lain seperti bebas-genggam, PC, PDA atau telepon lain.

Anda dapat, misalnya, berbicara lewat bebas-genggam Bluetooth nirkabel atau menjelajah Internet, yang terhubung secara nirkabel ke ponsel. Anda juga dapat bertukar, misalnya, kartu nama, item kalender dan gambar.

Catatan

Kami sarankan ponsel dan perangkat Bluetooth yang Anda pakai berkomunikasi berada dalam jarak 10 meter. Koneksi dapat ditingkatkan jika tidak ada benda padat yang menghalangi antara ponsel Anda dan perangkat Bluetooth lain.

- **Alamatku:** Anda dapat mengecek alamat perangkat Bluetooth.

Catatan

Bila pengguna memakai Perangkat Bluetooth dalam ponsel, keamanan ponsel akan berisiko. Karenanya, kami sarankan visibilitas Bluetooth diatur ke Tersembunyi setelah konfigurasi atau memasang perangkat. Bagi file yang masuk lewat Bluetooth apapun perangkat yang telah dipasangkan, Anda bisa menerima atau menolak koneksi tersebut, setelah memeriksa rincian pengirim.

3. Mencari dan memasang perangkat baru

<Mencari perangkat baru>

Anda dapat mencari perangkat baru seperti menu berikut.

- **Menu → 7. Pengaturan → 6. Konektivitas → 1. Bluetooth → 2. Cari perangkat baru**

<Memasangkan perangkat>

1. Untuk mencari perangkat Bluetooth yang akan dipasangkan, tekan Tambah perangkat baru.
2. Layar akan menayangkan Mencari perangkat. Perangkat Bluetooth yang berada dalam jarak 10 m akan ditemukan.
3. Jika perangkat Bluetooth ditemukan, perangkat ini akan dicantumkan pada layar. Jika tiada perangkat Bluetooth yang ditemukan, Anda

Konektivitas

akan ditanya apakah ingin mencari lagi.

4. Prosedur memasang

- Tekan **OK**. Sebuah jendela akan muncul pad a layar meminta Anda memasukkan kata sandi.
- Setelah membuat kata sandi (dari 1 s/d 16 digit), pengguna perangkat lain harus memasukkan kata sandi untuk memasangkan. Pengguna perangkat lain sebelumnya harus tahu kata sandi untuk autentikasi.

<Memasangkan perangkat>

1. Untuk mencari perangkat Bluetooth yang akan dipasangkan, tekan Tambah perangkat baru.
2. Layar menampilkan Mencari Perangkat Bluetooth dalam jangkauan 10m akan ditemukan.
3. Jika perangkat Bluetooth ditemukan, perangkat ini akan dicantumkan pada layar. Jika tiada perangkat Bluetooth yang ditemukan, Anda akan ditanya apakah ingin mencari lagi.
4. Prosedur memasang
 - Tekan **OK**. Sebuah jendela akan muncul pad a layar meminta Anda memasukkan kata sandi.
 - Setelah membuat kata sandi (dari 1 s/d 16 digit), pengguna perangkat lain

harus memasukkan kata sandi untuk memasangkan. Pengguna perangkat lain sebelumnya harus tahu kata sandi untuk autentikasi.

<Menghapus perangkat>

1. Pilih perangkat yang akan dihapus dari layar Perangkat berpasangan.
2. Anda dapat menghapus perangkat dengan menekan tombol Hapus atau dengan memilih Opsi → Hapus. Untuk menghapus semua perangkat berpasangan, pilih Opsi → Hapus Semua.

<Mengirim data dengan Bluetooth>

1. Untuk mengirim data dari ponsel Anda ke perangkat Bluetooth, pilih dulu aplikasi ke mana data sasaran akan disimpan. Misalnya, untuk mengirim data dalam File-ku ke perangkat lain, pilih Menu → 3. File-ku → 2. Gambarku / 3. Suaraku / 4. Videoku / 6. Lainnya / 7. Kartu memori → Pilih data yang akan dikirim → Kirim → 3. Bluetooth.
2. Mengirim data
 - 1) Perangkat berpasangan yang ditemukan akan ditampilkan. Jika perangkat yang diinginkan tidak ada dalam daftar tersebut, pilih [Perbarui].
 - 2) Pilih ke perangkat mana Anda akan mengirim data dari perangkat tersebut pada


layar dan tekan .

- 3) Jika pihak lain memilih [Ya] untuk [Permintaan koneksi], data akan dikirimkan.

Sinkronisasi server Menu 0.2

Jika layanan Sync didukung oleh operator jaringan Anda, fungsi layanan ini akan mensinkronkan data dalam ponsel dan data pada server seperti halnya Kontak, Kalender, Tuga dan Memo lewat jaringan nirkabel.


Hubungkan

1. Select Hubungkan item kemudian tekan .
2. Hubungkan ke server dengan profil server yang dipilih dan animasi sinkronisasi ditampilkan saat sinkronisasi berlangsung.

Log

Pilih item Log lalu tekan  untuk melihat log operasi sinkronisasi yang terakhir dilakukan.

Pusat sinkr. server

1. Pilih item Pusat sinkr. server kemudian tekan .
2. Menu ini memungkinkan Anda untuk mengkonfigurasi profil untuk server sinkronisasi.
 - ▶ **Nama profil:** Masukkan nama untuk profil.

- ▶ **Alamat host:** Hubungi penyedia layanan Anda.
- ▶ **Proxy SyncML:** Hubungi penyedia layanan Anda.
- ▶ **Nama pengguna:** Masukkan ID pengguna Anda untuk server sinkronisasi.
- ▶ **Kata sandi:** Masukkan kata sandi Anda.
- ▶ **Kontak:** Pilih apakah mensinkronkan Kontak atau tidak.
- ▶ **Nama kontak:** Masukkan nama database kontak bagi akses server.
- ▶ **Kalender:** Pilih apakah mensinkronkan Kalender atau tidak.
- ▶ **Nama kalender:** Masukkan nama database kalender bagi akses server.
- ▶ **Tugas:** Pilih apakah mensinkronkan Tugas atau tidak.
- ▶ **Nama tugas:** Masukkan nama database Tugas bagi akses server.
- ▶ **Memo:** Pilih apakah mensinkronkan Memo atau tidak.
- ▶ **Nama memo:** Masukkan nama database Memo bagi akses server.
- ▶ **Jenis sinkron:** Pilih jenis sinkronisasi di bawah.
 - Normal

Konektivitas

Ponsel dan server perlu bertukar informasi mengenai data yang dimodifikasi.

- Cadangan

Ponsel mengirim semua data dari database ke server. Server diharapkan mengganti semua data dalam database sasaran dengan data yang dikirim oleh ponsel. Ini berarti ponsel akan menimpa semua data dalam database server.

- Pulihkan

Server mengirim semua data dari database ke ponsel. Ponsel diharapkan mengganti semua data dalam database sasaran dengan data yang dikirim oleh server. Ini berarti server akan menimpa semua data dalam database ponsel.

▶ **Titik akses:** Pilih sebuah titik akses yang dipakai untuk koneksi data.

▶ **Mode sinkron:** Pilih mode sinkronisasi di bawah.

- Manual

Sinkronisasi hanya akan terjadi bila telah dijalankan secara eksplisit oleh pengguna.

- Otomatis

Aplikasi secara otomatis akan menjalankan sinkronisasi, berdasarkan pada preferensi yang telah ditentukan (baik berupa pengingat biasa atau setelah perubahan dilakukan).

- Frekuensi sinkron

Pilih preferensi sinkron otomatis bila Anda memilih mode sinkron otomatis.

Mode koneksi USB

Menu 0.3

Anda dapat mengaktifkan mode koneksi USB pada ponsel Anda untuk sejumlah penggunaan.


Jika Anda menggunakan fungsi Penyimpanan massal seperti kartu memori USB, pilih Penyimpanan massal dalam menu ini. Penyimpanan massal hanya tersedia untuk kartu memori eksternal.

Jika Anda menggunakan Layanan data seperti aplikasi PC suite, pilih Layanan data dalam menu ini.

Pengaturan [Menu #]

Profil

Menu #.1

Anda dapat memilih nada dering atau getar untuk panggilan masuk dan mengkonfigurasi suara dan volume nada dering, nada tombol, dan efek suara, sesuai profil. Profil yang disediakan meliputi [Normal], [Senyap], [Getar saja], [Luar ruang], [Headset], [Disesuaikan 1], [Disesuaikan 2], dan [Disesuaikan 3]. Pilih profil, dan tekan  untuk mengaktifkan profil. Setelah menekan tombol soft kiri [Ops], pilih menu Edit untuk profil [Normal], [Luar ruang], [Headset], [Disesuaikan 1], [Disesuaikan 2] dan [Disesuaikan 3] untuk mengubah konfigurasi. Daftar opsi berbeda tersedia untuk setiap profil yang dipilih untuk diedit.

▶ Ingatkan dengan

Opsi ini menentukan mode pemberitahuan panggilan masuk. Anda dapat memilih dari [Dering], [Getar], [Senyap], [Dering & getar], [Dering setelah getar], [Dering & Getar Maks].

▶ Nada dering suara

Anda dapat memilih nada dering untuk panggilan suara masuk.

▶ Nada dering video

Anda dapat memilih nada dering untuk panggilan video masuk.

▶ Volume

Atur volume nada dering.

▶ Peringatan pesan

Anda dapat mengatur berapa sering ponsel memberitahu Anda atas pesan yang diterima hingga ia dibaca.

▶ Nada pesan

Anda dapat memilih file di antara file pribadi atau dari file default, yang nanti akan dimainkan oleh ponsel saat menerima pesan.

▶ Nada tombol

Anda dapat mengatur nada tombol yang akan dimainkan saat menekan tombol.

▶ Volume nada tombol

Anda dapat mengatur volume nada tombol yang dipilih, dengan memilih dari 7 tingkat yang tersedia.

▶ Nada geser

Pilih nada yang ingin dibunyikan ponsel saat Anda menggeser ponsel ke atas/ ke bawah.

▶ Nada konfirmasi

Anda dapat mengatur nada konfirmasi yang dimainkan ponsel untuk mengkonfirmasi tindakan.

▶ Suara saat menghidupkan

Anda dapat mengatur efek yang dimainkan ketika ponsel dihidupkan.

▶ Pilih suara saat menghidupkan

Anda dapat memilih file yang akan dimainkan ketika ponsel dihidupkan.

Pengaturan

► **Suara saat mematikan**

Anda dapat mengatur efek yang dimainkan ketika ponsel dimatikan.

► **Pilih suara saat mematikan**

Anda dapat memilih file mana yang akan dimainkan ketika ponsel dimatikan.

Telepon

Menu #.2

Kunci tombol auto

(Menu #.2.1)

Jika Anda mengaktifkan fungsi ini, keypad akan dikunci secara otomatis setelah jeda waktu tertentu bila slide ditutup.

Bahasa

(Menu #.2.2)

Pilih bahasa tampilan. Anda dapat memilih opsi bahasa Otomatis untuk mengubah bahasa tampilan untuk bahasa yang didukung oleh kartu USIM.

Hemat daya

(Menu #.2.3)

Bila Anda tidak menggunakan ponsel, Anda dapat menghemat dayanya dengan mengaktifkan menu ini.

Informasi Handset

(Menu #.2.4)

Fungsi ini menayangkan nomor telepon kartu USIM, nama model dan versi perangkat lunak ponsel.

Tampilan

Menu #.3

Menu ini memungkinkan Anda melakukan personalisasi opsi tampilan layar dan seluruh antarmuka grafik menu.

Tema layar

(Menu #.3.1)

Anda bisa mengatur tema layar yang ditampilkan pada layar utama.

Layar asal

- **Wallpaper:** Anda dapat memilih gambar yang ditampilkan pada layar utama.
- **Penggunaan layar asal:** Anda dapat memilih penggunaan menu agregator Layar asal pada layar utama.

Panggilan keluar

Anda dapat memilih gambar yang akan ditampilkan saat coba memanggil.

Menghidupkan

Anda dapat memilih gambar yang akan ditampilkan saat ponsel sedang dihidupkan.

Matikan

Anda dapat memilih gambar yang akan ditampilkan saat ponsel sedang dimatikan.

Gaya menu

(Menu #.32)

Anda bisa memilih gaya menu yang diinginkan dari Gaya petakan dan Gaya satu per satu.

Font

(Menu #.33)

Anda bisa mengatur gaya font, ukuran font panggilan, dan warna font panggilan dengan [`<(/)>`].

Lampu latar

(Menu #.34)

Anda dapat mengatur durasi lampu latar dan kecerahan pada layar Asal dan durasi pada setiap Keypad.

Tema handset

(Menu #.35)

Anda dapat mengatur tema handset: Hitam atau Putih

Pesan sambutan

(Menu #.36)

Anda dapat menyisipkan pesan saat menghidupkan ponsel.

Tanggal & Waktu

Menu #.4

Walaupun waktu sekarang telah otomatis dikonfigurasi ketika ponsel didaftarkan ke jaringan, pengguna bisa mengkonfigurasi waktu dan tanggalnya langsung melalui menu ini. Waktu yang dikonfigurasi oleh pengguna hanya berlaku ketika ponsel dihidupkan.

Waktu

1. Pilih item **Waktu** dari Tanggal & waktu, kemudian tekan .
2. Pindah ke field yang diinginkan, **Jam**, **Menit**, **Detik** atau field AM/PM dengan tombol navigasi. (Bila Anda telah memilih **12 jam** sebagai **Format waktu**)
3. Masukkan **Jam**, dan **Menit** dengan tombol angka.
4. Pilih format waktu dengan [`<(/)>`].
5. Gulir ke bawah untuk memilih format indikator jam misalnya, Mati, Jam burung atau Bel lonceng.
6. Tekan tombol soft kanan  untuk mengatur waktu dengan nilai yang ditentukan.

Tanggal

1. Pilih item **Tanggal** dari daftar Tanggal & waktu, kemudian tekan .

Pengaturan

2. Pilih format tanggal dengan [</>].
3. Masukkan **Hari, Bulan** dan **Tahun dengan** tombol angka.
4. Tekan tombol soft kanan (OK) untuk mengatur tanggal dengan nilai yang ditentukan.

Perbarui tgl/wkt auto

Bila Auto Perbarui telah dikonfigurasi ke **Hidup**, waktu dan tanggal akan diperbarui secara otomatis sesuai dengan zona waktu yang ada. Jika dipilih **Konfirmasi dulu**, pembaruan waktu dan tanggal akan dikonfirmasi sebelum diperbarui secara otomatis.

Penghematan siang hr

Pilih apakah mengaktifkan fungsi penghematan siang atau tidak. Anda bisa mengatur selisih waktu Musim panas pada kota asal yang dipilih selama 1 jam atau 2 jam.

Mode penerbangan

Menu #.5

Jika Anda mengaktifkan Mode penerbangan, Anda dapat menggunakan ponsel tanpa berhubungan dengan jaringan nirkabel 3G. Sinyal ponsel nirkabel 3G dan sinyal radio FM dari koneksi ponsel atau koneksi Bluetooth akan terhalang, namun Anda masih dapat melakukan berbagai tugas yang tidak perlu menggunakan jaringan nirkabel. Dengan mode penerbangan, Anda tidak dapat membuat panggilan, termasuk

panggilan darurat, atau menggunakan fitur lain yang memerlukan layanan jaringan.

Jaringan

Menu #6

Pilih jaringan

Pilih antara Otomatis dan Manual.

- ▶ **Otomatis:** Otomatis mencari jaringan dan mendaftarkan ponsel ke jaringan. Ini disarankan untuk kualitas dan layanan terbaik.
- ▶ **Manual:** Semua jaringan 2G (GSM) dan 3G (UMTS) yang kini tersedia akan ditayangkan dan Anda bisa memilih salah satu untuk pendaftaran. Jika pendaftaran jaringan gagal, daftar jaringan akan dicantumkan lagi dan Anda dapat memilih yang lain untuk pendaftaran.

Catatan

Bila handset Anda kehilangan jaringan dalam mode manual, pesan popup untuk memilih jaringan yang tersedia akan ditampilkan dalam layar Siaga.

Mode jaringan

Anda bisa mengatur jenis jaringan yang dicari bila ia dicari dalam menu Pilih jaringan.

- ▶ **Otomatis:** Mencari semua jaringan yang bisa dihubungi.

- ▶ **UMTS:** Hanya mencari jaringan yang mendukung 3G. (Selain Swiss)
- ▶ **GSM 900/1800:** Hanya mencari jaringan yang mendukung saluran GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** Hanya mencari jaringan yang mendukung saluran GSM 1900.

Daftar disukai

Jika jaringan mencari secara otomatis, Anda bisa menambahkan jaringan disukai yang ingin dihubungkan. Dan tersedia opsi berikut ini.

- ▶ **Tambah baru:** Anda bisa menambah jaringan baru dengan yang berikut.
 - **Cari:** Anda bisa memilih satu dari daftar jaringan yang tersimpan dalam ponsel.
 - **Masukkan jaringan baru:** Anda bisa memasukkan kode negara (MCC) dan kode jaringan (MNC) untuk ditambahkan.
- ▶ **Hapus:** Menghapus jaringan yang dipilih.
- ▶ **Edit:** Anda bisa mengubah informasi pada jaringan yang dipilih.
- ▶ **Naikkan:** Memindah jaringan yang dipilih ke atas.
- ▶ **Turunkan:** Memindah jaringan yang dipilih ke bawah.

Titik akses

Menu ini menayangkan daftar titik akses. Anda bisa membuat profil baru, menghapus atau mengeditnya melalui menu Opsi. Walau demikian, Anda tidak bisa menghapus atau mengedit konfigurasi default, tergantung varian negara.

- ▶ Tekan tombol konfirmasi untuk menyimpan perubahan konfigurasi.

Streaming

Jika Anda ingin mengatur pengaturan jaringan yang berbeda untuk memainkan konten mengalir, Anda bisa mengatur pengaturan jaringan yang berbeda.

Pengamanan

Menu #7

Pemintaan code PIN

Bila ini diatur ke Hidup, Anda akan diminta memasukkan PIN setiap kali menghidupkan ponsel.

Pengaturan

Catatan

- ▶ Tekan tombol soft kanan dalam jendela entri kode PIN untuk kembali ke langkah sebelumnya.
- ▶ 3 kali salah memasukkan kode PIN akan membatalkan kode PIN Anda. Dan Anda harus memasukkan kode PUK (Kunci Pembuka PIN) untuk mengkonfigurasi kode PIN lagi.
- ▶ Jumlah maksimal memasukkan kode PUK adalah 10 kali. (Catatan: Jika Anda salah memasukkan kode PUK sampai 10 kali, kartu USIM akan diblokir dan harus diganti.)
- ▶ Jika Permintaan kode PIN tidak bisa dinonaktifkan melalui pengaturan operator, Anda tidak akan bisa memilih item menu ini.

Kunci handset

Anda bisa mengunci ponsel Anda. Tersedia 4 fungsi penguncian berikut.

Saat dihidupkan: Mengunci ponsel ketika ponsel dihidupkan.

Jika USIM berubah: Mengunci ponsel ketika kartu USIM ponsel telah berubah.

Segera: Mengunci ponsel dengan segera.

Tiada: Menonaktifkan fungsi penguncian.

Anda diminta untuk memasukkan kode pengaman untuk konfirmasi pilihan.

- ▶ Untuk membuka kunci ponsel, Anda perlu memasukkan kode pengaman.

Ubah kode

Anda dapat mengubah PIN, PIN2, dan kata sandi ponsel.

Kode PIN

PIN adalah singkatan Personal Identification Number, dan digunakan untuk mencegah penggunaan oleh pengguna yang tidak sah.

Catatan

Tiga kali salah memasukkan kode PIN dalam jendela entri akan membatalkan kode PIN Anda. Dalam hal ini, Anda harus memasukkan kode PUK (Kunci Pembuka PIN) untuk mengkonfigurasi kode PIN lagi. Jumlah maksimal memasukkan kode PUK adalah 10 kali. (Catatan: Jika Anda salah memasukkan kode PUK sampai 10 kali, kartu USIM akan diblokir dan harus diganti.)

Kode PIN2

PIN2 adalah singkatan Personal Identification Number 2, dan digunakan untuk mencegah penggunaan oleh pengguna yang tidak sah seperti halnya PIN. Prosedur penggantian kode PIN2 sama dengan prosedur untuk kode PIN. 3 kali salah memasukkan kode PIN2 akan membatalkan kode PIN2 Anda. Dalam hal ini, Anda harus memasukkan kode PUK2 agar dapat menggunakan kode PIN2 lagi. Jumlah maksimal untuk coba memasukkan kode PUK2 adalah 10 kali, seperti halnya PUK 1. 10 kali salah memasukkan kode PUK2 akan membatalkan kode PIN2 Anda.

Kode pengaman

Kode pengaman digunakan untuk mengubah kata sandi ponsel. Jumlah maksimal upaya memasukkan kode pengaman tidak dibatasi seperti halnya PIN dan PIN2.

Pengaturan memori

Menu #8

Memori umum handset

Fungsi ini menayangkan status memori pengguna pada ponsel. Karena fungsi ini akan memindai seluruh sistem file untuk statistik, maka perlu beberapa detik.

Memori cadangan handset

Fungsi ini menayangkan status Cadangan memori pengguna. Konten biasa adalah Psn teks, Kontak, Kalender, To do, Memo, Alarm, Riwayat pgl, dan Bookmark. Ini memberikan ilustrasi yang jelas akan jumlah sesungguhnya dibandingkan dengan total jumlah untuk setiap item.

Memori USIM

Fungsi ini menayangkan status memori pengguna kartu USIM.

Memori eksternal

Fungsi ini menayangkan status memori pengguna kartu Eksternal. Fungsi ini menampilkan statistik pemakaian memori yang sedang dipakai dan sisanya.

Pengaturan penyimpanan utama

Anda dapat memilih tempat penyimpanan untuk mendownload file: Memori handset atau Memori eksternal.

Pengaturan awal

Menu #9

Pilih ini untuk mengembalikan seting ponsel ke konfigurasi default. Anda diminta memasukkan kode pengaman.

Aksesoris

Tersedia berbagai macam aksesoris untuk handphone anda. Anda dapat memilih pilihan ini sesuai kebutuhan komunikasi anda.

Travel Adapter

Charger ini akan mengisi baterai anda sewaktu anda ada di rumah atau kantor.



Baterai standar



Kabel data/CD

Anda dapat menghubungkan ponsel Anda ke PC untuk bertukar data.



Paket mikrofon telinga bebas genggam dan pengontrol pemutar musik

Headset stereo



Catatan

- ▶ Selalu gunakan aksesoris asli dari LG electronics.
- ▶ Penggunaan aksesoris yang tidak sah dapat membatalkan garansi anda.
- ▶ Keberadaan ragam aksesoris akan berbeda di setiap negara, silahkan menghubungi kantor perwakilan pemasaran kami untuk konfirmasi lebih lanjut.

Umum

Nama produk: KU380

Sistem: GSM900/DCS1800/
PCS 1900/WCDMA 2100

Net weight: 67.5g (Without battery)

Suhu Sekitar

Maks: +55 °C (Normal) /
+45 °C (Sedang mengisi)

Min: -10°C

Declaration of Conformity

Supplier Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yusong-dong, Yongsu-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA Terminal Equipment
Model Name
KU380
Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
ETSI EN 301 488-01 V1.3.1, ETSI EN 301 488-07 V1.3.1
ETSI EN 301 488-17 V1.3.1, ETSI EN 301 488-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V5.3.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 151 121 V5.3.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1
ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50369 EN 50361:2001
EN 50568-1:2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Centre
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Valkensloot 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-541 - 8940, Fax : +31 -36 - 541 - 8794
e-mail : jacob_@lg.com

Name Issued Date
Seung Hyun, J. | Director 03/SEP/2007


Signature of representative

MEMO

MEMO

MEMO