



KS360 Руководство пользователя

РУССКИЙ
ENGLISH



KS360

LG ELECTRONICS INC.

P/N : MMBB0308501 (1.0) H

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B014200



Настоящее руководство частично может не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.

KS360 Руководство пользователя | РУССКИЙ

Поздравляем с приобретением
компактного телефона LG KS360,
совместимого с новейшими цифровыми
технологиями мобильной связи.



Утилизация старого оборудования

- 1 Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2 Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные учреждения, указанные правительственными или местными органами власти.
- 3 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4 Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	01
ЭКРАН В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ	02
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	03
ВСЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА	04
ОРГАНАЙЗЕР	05
БРАУЗЕР	06
НАСТРОЙКИ	07
АКСЕССУАРЫ	08

Содержание

01 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Знакомство с телефоном	8
Устройство телефона.....	9
Установка SIM-карты и аккумулятора	11
Карта памяти	15
Установка карты памяти.....	15
Извлечение карты памяти.....	15
Форматирование карты памяти..	15
Структура меню	16

02 ЭКРАН В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

Экран в режиме ожидания	17
Строка состояния	17

03 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Вызовы.....	18
Выполнение вызова.....	18
Выполнение вызова из списка контактов	18
Ответ или отклонение вызова	18
Настройка громкости звонка	19
Быстрый набор	19
Просмотр журналов вызовов	19
Использование переадресации вызовов.....	20
Использование функции запрета вызовов.....	21
Изменение настроек вызова.....	21

Контакты.....	23
Поиск контакта	23
Добавление нового контакта.....	23
Опции контакта	23
Добавление контакта в группу	24
Переименование группы	25
Добавление изображения к контакту	25
Копирование контактов на SIM/в телефон.....	26
Удаление всех контактов.....	26
Просмотр информации.....	26

Сообщения.....	27
Отправка сообщений.....	27
Сообщения	27
Ввод текста.....	28
Настройка E-mail.....	28
Отправка сообщений E-mail с помощью новой учетной записи	29
Папки с сообщениями	29
Управление сообщениями	30
Использование шаблонов	31
Изменение настроек SMS	31
Изменение настроек MMS	32
Изменение настроек E-mail.....	33
Изменение других настроек.....	33

04 ВСЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Мультимедиа	34
Быстрая съемка	34
Перед фотосъемкой	34
После фотосъемки	35
Опции фотокамеры	35
Изменение размера изображения	36
Просмотр сохраненных фотографий	36
Установка снимка в качестве обоев или изображения контакта	37
Простая видеосъемка	37
После съемки видео	38
Применение видеискателя	38
Опции видеокамеры	38
Просмотр записанных видео	39
Регулировка громкости при просмотре видео	39
MP3 плеер	39
Загрузка музыкальных файлов в память телефона	40
Воспроизведение аудиофайлов	40
Опции во время воспроизведения музыки	40
Создание списка воспроизведения	41

Проигрывание списка воспроизведения	41
Редактирование списка воспроизведения	42
Удаление списка воспроизведения	42
Использование радио	43
Автосканирование	43
Сбросить каналы	44
Прослушивание радио	44
Использование диктофона	45
Запись голосовых заметок	45
Отправка голосовых заметок	45
Мои папки	46
Изображения	46
Меню опций изображений	46
Отправка фотографии	47
Сортировка изображений	47
Удаление изображения	47
Удаление нескольких изображений	48
Слайд-шоу	48
Звуки	49
Использование звука	49
Видео	49
Просмотр видео	49
Опции во время приостановки видео	49

Содержание

Отправка видеоклипа.....	49	06 БРАУЗЕР	
Меню Опций видео.....	50	Браузер.....	58
Документы.....	51	Доступ к сети Интернет.....	58
Просмотр документа.....	51	Работа с закладками.....	58
Другие.....	51	Переход к сохраненной	
Внешняя память.....	51	странице.....	59
Игры и приложения.....	52	Просмотр истории	
Игры и приложения.....	52	обозревателя.....	59
Доступ к играм.....	52	Изменение настроек	
Просмотр приложений.....	52	обозревателя.....	59
Изменение профиля сети.....	52	07 НАСТРОЙКИ	
Обновление ПО телефона.....	53	Настройки.....	60
05 ОРГАНАЙЗЕР		Профили.....	60
Органайзер и Инструменты.....	54	Настройка профилей.....	60
Добавление события в		Дата и Время.....	60
календарь.....	54	Язык.....	61
Редактирование события в		Дисплей.....	61
календаре.....	55	Безопасность.....	62
Отправка события календаря.....	55	Использование режима	
Добавление заметки.....	55	“Не в сети”.....	62
Будильник.....	56	Экономичный режим.....	62
Калькулятор.....	56	Сброс настроек телефона.....	62
Секундомер.....	56	Объем памяти.....	62
Конвертер.....	57	Изменение настроек Bluetooth.....	63
Часовой пояс.....	57	Изменение настроек	
Услуги SIM.....	57	соединения.....	63

Соединение с другим устройством Bluetooth	64
Использование гарнитуры Bluetooth	64
Использование телефона как устройство хранения данных.....	65
Передача файла на телефон	66
Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth.....	66

08 АКСЕССУАРЫ


Аксессуары	68
Сетевая служба.....	69
Технические данные	69
Общая информация	69
Рабочая температура	69
Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	71


Знакомство с телефоном

Регулировка громкости

- **В режиме ожидания:** регулирует громкость звонка.
- **Во время вызова:** регулирует громкость динамика.

Дисплей


Клавиша подтверждения 

Левая функциональная клавиша 

Доступ к приложению IDEA.

Клавиша вызова 

Вызов набранного телефонного номера и ответ на входящие вызовы.

Сенсорная панель 

Нажмите для включения сенсорного экрана. Чтобы набрать номер касайтесь цифр на экране.

Навигационные клавиши


- **В режиме ожидания:**
 - Вверх: меню сообщений
 - Вниз: список контактов
 - Вправо: меню избранные
 - Влево: список профилей
- **В меню:** Навигация по пунктам меню.



Разъем для подключения зарядного устройства, USB кабеля и наушников


Разъем для карты памяти

Клавиша камеры

Правая функциональная клавиша 
доступ к меню Контакты.

Кнопка отключения питания / завершения вызова 

Завершение или отклонение вызова. Включение и выключение телефона (долгое нажатие). Позволяет вернуться в экран режима ожидания во время использования меню.

Клавиша Очистить 

При каждом нажатии удаляет один символ. Используйте для возвращения к предыдущему экрану.

Устройство телефона

Левая функциональная клавиша / Правая функциональная клавиша

Выполняет функцию, обозначенную внизу экрана.

- Левая функциональная клавиша: прямой доступ к приложению IDEA.
- Правая функциональная клавиша: доступ к меню Контакты.

Клавиша Fn

Переключение между текстовым и символьным/цифровым режимами или блокировка клавиатуры.

Клавиша Symbol

Ввод символов

Переключение режима ввода текста (заглавные/строчные)

Клавиши с цифрами и буквами



Клавиша пробела

Для набора пробела в тексте.

Клавиша ввода (Enter)

Кнопка ОК

Выбор пункта меню и подтверждение выполнения действия.

Клавиша Очистить

- При каждом нажатии удаляется один символ. Удерживайте нажатой для удаления всех символов.
- Возвращение к предыдущему экрану.

01

02

03

04

05

06

07


08

Устройство телефона




Установка SIM-карты и аккумулятора

- 1 Снимите крышку отсека аккумулятора**
Нажмите защелку крышки аккумулятора. Крышка должна отсоединиться без особых усилий.

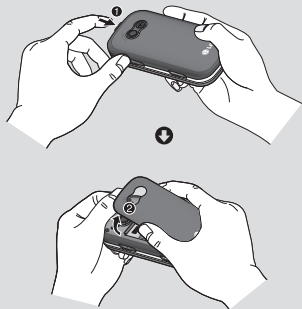

- 2 Извлеките аккумулятор**
Извлеките аккумулятор из отсека, удерживая его за нижний край.

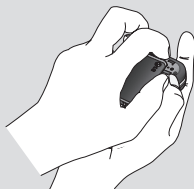

⚠ ВНИМАНИЕ: Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

01

02

03

04

05

06

07


08

Установка SIM-карты и аккумулятора

3 Установите SIM-карту


Поместите SIM-карту в держатель SIM-карты. Металлический контакт карты должен быть направлен вниз. Для извлечения SIM-карты осторожно потяните ее в обратном направлении.

⚠ ВНИМАНИЕ: Не вставляйте SIM-карту, когда телефон раскрыт, это может вызвать повреждения телефона и SIM-карты.

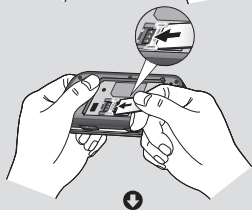


4 Вставьте аккумулятор

Сначала вставьте верхнюю часть аккумулятора в верхнюю часть отсека аккумулятора. Контакты аккумулятора должны совпадать с контактами телефона. Нажмите на нижнюю часть аккумулятора, чтобы он зафиксировался со щелчком.

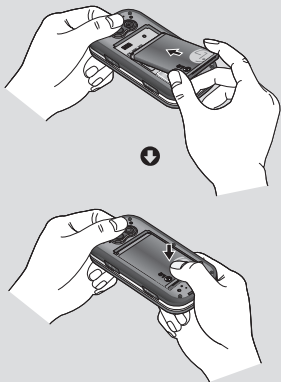

5 Снова установите крышку отсека аккумулятора

Сдвиньте крышку аккумулятора по направлению к верхней части телефона, чтобы она зафиксировалась со щелчком.

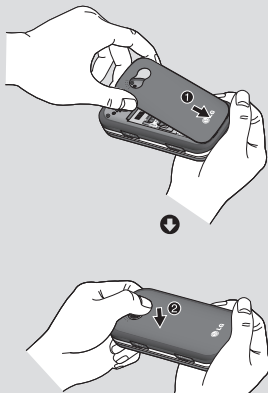

01

02

03

04

05

06

07


08

Установка SIM-карты и аккумулятора

6 Зарядка аккумулятора телефона

Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства на боковой стороне телефона KS360. Подключите зарядное устройство к телефону и электрической розетке.

Выполняйте зарядку KS360 до тех пор, пока на экране не появится сообщение о полной зарядке.

 **ВНИМАНИЕ:** Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели. Во время зарядки телефон должен находиться в хорошо проветриваемой зоне.




Карта памяти

Установка карты памяти

Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти.

СОВЕТ Карта памяти приобретается отдельно.

Откройте слот карты памяти и установите карту памяти. Вставьте карту памяти в разъем, чтобы она зафиксировалась с щелчком. Убедитесь, что карта направлена позолоченными контактами вниз.

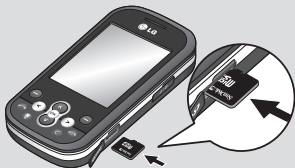

Извлечение карты памяти

Откройте разъем и аккуратно извлеките карту памяти, слегка нажав на нее, как показано на рисунке:



Форматирование карты памяти

Перед использованием необходимо отформатировать карту памяти, если это не было сделано ранее.

- 1 На экране режима ожидания нажмите **OK** затем **Настройки**.
- 2 В меню **Объем памяти** выберите **Внешняя память**.
- 3 Нажмите левую функциональную клавишу **Формат** для форматирования карты памяти.

⚠ ВНИМАНИЕ При форматировании карты памяти все ее содержимое будет удалено. Чтобы не потерять данные, хранящиеся на карте памяти, сохраните их резервную копию.

01

02

03

04

05

06

07

08

Структура меню



Игры и приложения

- 1 Игры
- 2 Приложения
- 3 Профиль сети



Вызовы

- 1 Все вызовы
- 2 Пропущенные
- 3 Набранные
- 4 Входящие
- 5 Продолжительность
- 6 Стоимость
- 7 Справка GPRS



Контакты

- 1 Поиск
- 2 Новый контакт
- 3 Быстрый набор
- 4 Группы
- 5 Копировать все
- 6 Удалить все
- 7 Настройки
- 8 Информация



Мультимедиа

- 1 MP3 плеер
- 2 Фотокамера
- 3 Видеокамера
- 4 Радио
- 5 Диктофон



Сообщения

- 1 Новое сообщение
- 2 Входящие
- 3 E-mail ящик
- 4 Черновики
- 5 Исходящие
- 6 Отправленные
- 7 Прослушать голосовую почту
- 8 Информационные сообщения
- 9 Шаблоны
- 0 Настройки



Мои папки

- 1 Изображения
- 2 Звуки
- 3 Видео
- 4 Документы
- 5 Другие
- 6 Внешняя память



Профили

- 1 Общий
- 2 Тихий
- 3 Вибрация
- 4 Громкий
- 5 Наушники



Органайзер

- 1 Календарь
- 2 Заметка



Инструменты

- 1 Будильник
- 2 Калькулятор
- 3 Секундомер
- 4 Конвертер
- 5 Часовой пояс
- 6 Услуги SIM



Браузер

- 1 Домашняя
- 2 Закладки
- 3 Введите адрес
- 4 История
- 5 Сохраненные страницы
- 6 Настройки
- 7 Информация



Соединения

- 1 Bluetooth
- 2 Сеть
- 3 USB соединение



Настройки

- 1 Дата и время
- 2 Язык
- 3 Дисплей
- 4 Экранное меню
- 5 Вызов
- 6 Безопасность
- 7 Режим "Не в сети"
- 8 Экономичный режим
- 9 Сброс
- 0 Объем памяти









Экран в режиме ожидания

Строка состояния

Строка состояния с помощью значков отображает различные сведения, такие как уровень сигнала, непрочитанные сообщения, уровень заряда батареи, а также сообщает о работе функции Bluetooth.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	описание
	Уровень сигнала сети (количество полос варьируется)
	Нет сигнала сети
	Услуга роуминга
	Включен Bluetooth
	Выполнено подключение к службе WAP
	Установлен будильник
	Новое сообщение

Значок	описание
	Новое голосовое сообщение
	Используется профиль “Общий”
	Используется профиль “Тихий”
	Используется профиль “Вибрация”
	Используется профиль “Громкий”
	Используется профиль “Наушники”
	Заряд аккумулятора
	Аккумулятор разряжен

01

02

03

04

05





06

07

08

ВЫЗОВЫ


Выполнение вызова

- 1 Убедитесь, что ваш телефон включен.
- 2 Самый быстрый способ начать вызов – включить сенсорный режим, нажав . После нажатия этой клавиши включается сенсорный экран. Теперь можно ввести номер и выполнить вызов. Другой вариант – откройте клавиатуру и наберите номер с помощью клавиш. Для удаления цифр нажимайте кнопку .
- 3 Нажмите  чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, нажмите .


СОВЕТ Чтобы ввести знак + для совершения международного звонка, нажмите и удержите клавишу 0.

Выполнение вызова из списка контактов


- 1 В меню выберите Контакты, Поиск.


- 2 С помощью клавиатуры введите первую букву контакта для его поиска.
- 3 Нажмите  чтобы совершить вызов.

Ответ или отклонение вызова

Если звонит телефон, нажмите **Принять** или нажмите  чтобы ответить на вызов.

В момент вызова, можно нажать правую функциональную клавишу **Тихий**, чтобы отключить звук звонка. Эта функция полезна на случай, если вы забыли изменить профиль на **Тихий** во время совещания.

Нажмите  или правую функциональную клавишу **Отклонить** для отклонения входящего вызова.

СОВЕТ! Вы можете изменить настройки телефона, что позволит отвечать на звонки различными способами. Нажмите , выберите **Настройки**, затем выберите **Вызов**. Нажмите **Режим ответа** и выберите **Открыть слайдер, Любая клавиша** или **Только клавишей "Принять"**.


Настройка громкости звонка

Чтобы настроить громкость звонка во время вызова, нажимайте клавиши громкости на левой стороне телефона.


Быстрый набор

Телефон позволяет установить функцию быстрого набора для часто вызываемых контактов.

- 1 Нажмите **Контакты**, выберите **Быстрый набор**.
- 2 Голосовая почта настроена на быстрый набор клавишей “1”, данная установка не может быть изменена. Выберите любую другую цифру, воспользовавшись клавишами навигации и нажмите клавишу **Назначить**, или нажмите выбранную цифровую клавишу.
- 3 Откроется адресная книга. Выберите контакт, который необходимо назначить для этого номера с помощью клавиш навигации, затем выберите **ОК**.

Чтобы вызвать номер быстрого набора, нажмите и удерживайте необходимую цифровую клавишу до тех пор, пока контакт не появится на экране. Вызов будет начат автоматически, нет необходимости нажимать .

Просмотр журналов вызовов

Нажмите , выберите **Вызовы**. Выберите журнал для просмотра:

Все вызовы - Просмотр полного списка набранных, принятых и пропущенных звонков.

Пропущенные - Просмотр списка любых вызовов, которые были пропущены.

Набранные - Просмотр списка всех набранных номеров.

Входящие - Просмотр списка всех принятых вызовов.

Продолжительность - Просмотр сведений о продолжительности вызовов; принятых и набранных.

ВЫЗОВЫ


Стоимость - Просмотр стоимости последнего вызова или всех вызовов. Данная услуга предоставляется в зависимости от сети и может не поддерживаться некоторыми операторами.

Справка GPRS - Просмотр объема всех полученных и отправленных данных.

СОВЕТ Чтобы удалить выбранные или все записанные элементы, в журнале вызовов нажмите **Опции** и выберите **Удалить**.

СОВЕТ Чтобы посмотреть дату и время отдельного звонка, выделите запись с помощью клавиш навигации. Чтобы просмотреть продолжительность вызова, выберите **Просмотр**.

Использование переадресации вызовов

- 1 Нажмите , выберите **Настройки**, а затем выберите **Вызовы**.
- 2 Выберите **Переадресация вызова**.
- 3 Задайте, когда нужна переадресация всех вызовов: если линия занята, если нет ответа, если вы вне зоны действия сети, переадресовывать все вызовы с передачей данных или все факсы.
- 4 Выберите **Активировать** и выберите точку переадресации: на голосовую почту, на другой номер или на избранный номер.
- 5 Введите номер для переадресации или выберите **Поиск**, чтобы просмотреть **Контакты** для номера переадресации.

Примечание: За переадресацию вызовов взимается плата. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

СОВЕТ Чтобы отключить все установленные переадресации, выберите **Отменить все** в меню **Переадресация вызова**.

Использование функции запрета вызовов

- 1 Нажмите **OK** для доступа к **Меню**, выберите **Настройки**, а затем выберите **Вызов**.
- 2 Выберите **Запрет вызовов**.
- 3 Выберите любой или все семь вариантов:
Все исходящие
Исходящие международные
Исходящие международные кроме родной страны
Все входящие
Входящие в роуминге
Отменить все
Изменить пароль
- 4 Выберите **Активировать** и введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

СОВЕТ Чтобы открыть и составить список номеров, которые могут быть вызваны с вашего телефона, необходимо в **Меню Настройки > Вызов** выбрать **Фиксированный набор**. Для этого потребуется набрать PIN2-код, полученный от оператора. Если функция включена, с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

Изменение настроек вызова

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Настройки**, а затем выберите **Вызов**.
- 2 Здесь можно изменить настройки следующих элементов:
Переадресация вызова - Установка переадресации вызовов.
Запрет вызовов - Выберите, при каком условии следует запрещать вызовы.
Фиксированный набор - Выбор списка номеров, на которые можно совершить вызов.

01

02

03

04

05

06

07

08

ВЫЗОВЫ

Режим ответа - Выбор способа ответа на входящий вызов: только с помощью клавиши приема, любой другой клавиши или при открытии телефона.

Посылать свой номер - Выберите, будет ли отображаться ваш номер, если вы будете кому-нибудь звонить.

Ожидание вызова - При отложенном вызове будет раздаваться предупреждающий сигнал.

Минутный сигнал - Выберите **Вкл.**, чтобы слышать звуковой сигнал через каждую минуту во время разговора.

Автодозвон - Телефон будет автоматически повторно набирать номер, если не удастся подключиться.

Посылать сигналы DTMF

- Можно послать тональные сигналы DTMF (dual tone multi-frequency) на определенный номер во время вызов. Это бывает полезно при вводе пароля или номера счета при звонке на автоматические системы, например банковские.

Контакты

Поиск контакта

- 1 В режиме ожидания выберите **Контакты**, затем **Поиск**.
- 2 С помощью клавиатуры введите первую букву контакта для его поиска.
- 3 Чтобы просмотреть другие контакты и другие номера, используйте стрелки навигации.

Добавление нового контакта

- 1 Выберите **Контакты**, а затем нажмите **Новый контакт**.
- 2 Выберите, сохранять ли новый контакт на **Телефон** или **SIM-карту**.
- 3 Введите всю информацию, чтобы заполнить поля и нажмите **Сохранить**.

Чуть более быстрый способ – при закрытом телефоне...

- 1 Включите сенсорный режим, в режиме ожидания введите номер, который хотите сохранить, затем нажмите левую функциональную клавишу.

- 2 Выберите **Сохранить** или **Добавить к имеющимся контактам**.
- 3 Введите соответствующую информацию, описанную выше, и выберите **Сохранить**.

Опции контакта

При просмотре контакта имеется множество возможностей. Использование опций контакта:

- 1 Откройте необходимый контакт. См. **Поиск контакта** выше.
- 2 Чтобы открыть список параметров, выберите **Опции**.
Здесь вы можете выполнить следующие действия:

Редактировать - Изменение любых сведений контакта.

Новое сообщение -

Отправка сообщения контакту. Если у контакта есть адрес электронной почты, выберите, отправлять **Сообщение** или **E-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакты

Отправить по - Отправка сведений о контакте другому человеку в виде визитной карточки. Выберите способ отправки: **SMS, MMS, Bluetooth** или **E-mail**.

Удалить - Удаление контакта. Выберите **Да**, если вы уверены.

Новый контакт - Добавление нового контакта.

Удалить выбранные - Выбор нескольких контактов для удаления.

Копировать на SIM/в телефон - Выберите: переместить или копировать на SIM-карту или в память телефона (в зависимости от того, где был сохранен контакт).

Добавление контакта в группу

Вы можете объединять контакты в группы, например, сохранить номера коллег по работе и членов семьи в разных группах. Несколько групп, включая **Семья, Друзья, Коллеги, VIP, Группа 1** и **Группа 2** в телефоне предустановлены.

- 1 Выберите **Контакты** и выберите **Группы**.
- 2 Выберите группу, в которую необходимо добавить контакт, затем выберите **Просмотр**, а затем выберите **Добавить**.
- 3 Откроется список контактов. Прокрутите до любого контакта, который необходимо добавить в группу и нажмите , а затем выберите **Готово**.
- 4 Выберите **Да**, если вы уверены.

СОВЕТ Вы можете установить значок или мелодию звонка для отдельной группы. Выберите группу, для которой требуется установить значок или мелодию, нажмите **Опции**, а затем выберите необходимый элемент.

Переименование группы

Телефон позволяет переименовать любую группу в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 Выберите **Контакты** и выберите **Группы**.
- 2 Выберите группу для переименования.
- 3 Выберите **Опции**, **Переименовать** и введите новое имя группы.
- 4 Выберите **Сохранить**.

Примечание: Вы можете объединять в группы и добавлять изображения только к контактам, сохраненным в памяти телефона (а не SIM-карты).

Добавление изображения к контакту

Возможность изменить отображение контактов в адресной книге - добавление изображения.

- 1 Выберите **Контакты** и выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Отображать** и нажмите **С изображением**.
- 3 Затем вернитесь к адресной книге и выберите контакт, к которому необходимо добавить изображение.
- 4 Выберите **Опции**, а затем выберите **Редактировать**.
- 5 Прокрутите меню вниз до раздела **Фото**, нажмите **Опции** и выберите **Изображения** или **Новое изображение**. Выбирая **Изображения**, вы можете выбрать изображение в памяти телефона. Если выбрано **Новое изображение**, откроется видеискатель камеры, теперь можно сфотографировать абонента для адресной книги.
- 6 Выберите **Сохранить**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Контакты

Копирование контактов на SIM/в телефон

Также вы можете копировать контакты с SIM на телефон или с телефона на SIM.

- 1 Выберите **Контакты** и выберите **Копировать все**.
- 2 Выберите копирование контактов **С SIM-карты в телефон** или **С телефона на SIM-карту**.
- 3 Выберите, копировать исходные записи или удалить их.
- 4 Выберите **Да**, если вы уверены.

Удаление всех контактов

- 1 Выберите **Контакты** и выберите **Удалить все**.
- 2 Выберите удаление контактов из **SIM** или **Телефона**.
- 3 Выберите **Да**, если вы уверены.
- 4 Введите пароль (по умолчанию "0000"), затем нажмите **OK**.

Просмотр информации

Выберите **Контакты** и выберите **Информация**. Здесь можно просмотреть **Номера сервисных служб**, **Собственные номера** и **Визитную карточку**.

СОВЕТ Вы можете создать визитную карточку с помощью функции **Визитная карточка**, если Вы еще этого не сделали. Выберите **Нов.** и введите сведения о себе, аналогично вводу сведений при создании контакта. Выберите **Сохранить** для сохранения Визитной карточки.


Сообщения

Отправка сообщений


Модель телефона KS360 содержит функции работы с SMS (Служба коротких сообщений), MMS (Служба мультимедийных сообщений), электронной почтой, а также сообщениями сетевых служб.

Просто нажмите **OK для доступа к меню** и выберите **Сообщения**.

Сообщения

- 1 Нажмите , выберите **Сообщения**, затем **Новое сообщение**.
- 2 Выберите **Сообщение**, чтобы отправить SMS или MMS. (При необходимости отправить данные с помощью **E-mail** см. пункт Отправка сообщений E-mail с помощью новой учетной записи, при необходимости отправить сообщение с помощью **Bluetooth** см. пункт Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth).
- 3 Откроется редактор нового сообщения. Редактор сообщений объединяет SMS и MMS, он понятен и прост для переключения между режимами. Для редактора сообщений по умолчанию установлен режим SMS.

- 4 Введите новое сообщение. Информацию о том, как переключаться между различными режимами **Ввода текста**, см. далее.
- 5 Выберите **Опции** и выберите **Вставить**, чтобы добавить **Изображение, Звук, Видео, Символ, SMS шаблоны, Смайлики, Имя и Номер, Создать слайд, Тему или Другие (Контакт/Визитная карточка/Расписание)**.
- 6 Выберите опцию **Отправка**.
- 7 Введите номер телефона или нажмите **Контакты**, чтобы открыть список контактов. Вы можете добавить сразу несколько адресатов.
- 8 Выберите **Отправка**.

 **ВНИМАНИЕ:** При добавлении **Изображения, Звук, Видео, Темы** в редактор сообщений и при вставлении слайда, тип сообщения автоматически изменится на MMS. Плата взимается в соответствии со стоимостью сообщения MMS.

01

02

03

04

05

06

07


08


Сообщения


Ввод текста

С помощью клавиатуры телефона можно вводить буквенно-цифровые символы. Например, для сохранения имен в разделе контактов, написания сообщения и внесения событий в календарь требуется ввод текста. В телефоне предусмотрены следующие методы ввода текста: алфавитный режим ввода текста Абв и цифровой режим 123.



Примечание: Некоторые поля могут поддерживать только один режим ввода текста (например, только цифровой 123 в полях номера телефона меню Контакты).

Для ввода символа в поле ввода текста нажмите клавишу  и выберите символ, затем нажмите **ОК**.


Чтобы поставить пробел, нажмите кнопку .

Чтобы удалить символ, нажмите клавишу .

Алфавитный режим ввода текста Абв


В алфавитном режиме Абв для ввода нужной буквы необходимо просто нажимать нужную клавишу на клавиатуре. Перед вводом цифр, некоторых букв и символов необходимо нажимать клавишу . Чтобы переключить текстовый режим, нажмите .

Цифровой режим 123

Перед тем, как ввести необходимую цифру, необходимо нажать клавишу .

Настройка E-mail

С помощью электронной почты на телефоне KS360 всегда можно оставаться на связи. Можно быстро и легко настроить учетную запись POP3 или IMAP4.

- 1 Нажмите , выберите **Сообщения**, а затем **Настройки**.
- 2 Выберите **E-mail**, затем **Учетная запись Email**.
- 3 Выберите **Нов**.
- 4 E-mail можно просматривать в режиме по умолчанию.

Отправка сообщений E-mail с помощью новой учетной записи

Для отправки/получения электронных сообщений следует настроить учетную запись E-mail. (см. пункт Настройка E-mail).

- 1 Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**, затем **Новое сообщение**.
- 2 Выберите **E-mail** для создания нового эл. сообщения.
- 3 Введите тему и нажмите **OK**.
- 4 Введите сообщение.
- 5 Выберите **Опции > Вложения** и выберите необходимое вложение: **Изображение, Звук, Видео, Документы, Контакт, Визитная карточка** или **Расписание**.
- 6 Нажмите **Отправка** и введите адрес получателя или нажмите **Опции** и выберите **Контакты**, чтобы открыть список контактов.
- 7 Нажмите **Отправка**. Сообщение будет отправлено.

Папки с сообщениями

Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**. Структура папок в телефоне KS360 очевидна и не требует объяснений.

Входящие - Все полученные сообщения помещаются в папку "Входящие". Здесь вы можете отвечать, переадресовывать и т. д., дополнительные сведения см. ниже.

E-mail ящик - Содержит все сообщения эл. почты. Выберите необходимую учетную запись и Выберите **Загрузить**. Будет выполнено подключение к данной учетной записи эл. почты и просмотр новых сообщений.

Черновики - Недописанные сообщения можно сохранять в этой папке.

Исходящие - Папка для временного хранения отправляемых сообщений.

Отправленные - Все успешно отправленные сообщения помещаются в папку "Отправленные".

01

02

03

04

05

06

07

08

Сообщения

Прослушать голосовую почту

- Используется для прослушивания голосовой почты (если предоставляется поставщиком услуг). При поступлении нового голосового сообщения на дисплее отображается соответствующий значок.



Информационные сообщения

- Все информационные сообщения и обновления, полученные от оператора.

Шаблоны - Можно создавать шаблоны или использовать уже предустановленные шаблоны сообщений.

Управление сообщениями

В папке **Входящие** можно управлять сообщениями.

- 1 Нажмите , выберите **Сообщения**, затем **Входящие**. Либо воспользуйтесь более быстрым методом: нажмите клавишу навигации "Вверх"  в режиме ожидания и перейдите к редактированию или просмотру сообщений.

- 2 Выберите **Опции** и выберите один из следующих параметров:

Удалить - Удаление выбранного сообщения.

Ответ - Отправка ответа для выбранного сообщения.

Переслать - Позволяет отправить сообщение другому пользователю.

Чат/Обычный вид - Возможность общаться с выбранным абонентом в режиме чата.

Вызов - Вызов абонента, который отправил сообщение.

Информация - Просмотр сведений о сообщении, например, время отправки.

Копировать/Переместить

- Позволяет копировать или переместить выбранные сообщения на SIM-карту или в память телефона.

Удалить выбранные - Удаление выбранных сообщений.

Удалить прочитанные - Все открытые ранее сообщения будут удалены.


Удалить все - Удаление всех SMS или всех сообщений.

Если появляется сообщение **Нет места для сообщения SIM**, необходимо удалить некоторые сообщения, хранящиеся на SIM-карте.

Если появляется сообщение **Нет места для сообщений**, можно удалить сообщения или файлы, сохраненные в памяти телефона для освобождения места.

Использование шаблонов

Вы можете создавать шаблоны наиболее часто используемых **SMS** и **MMS** сообщений, которые отправляете с телефона. В телефоне уже есть несколько шаблонов, при необходимости их можно редактировать.

- 1 Нажмите  , выберите **Сообщения**, а затем **Шаблоны**.
- 2 Выберите **Текст** или **Мультимедиа**. Выберите **Опции** и **Редактировать**, чтобы изменить существующие шаблоны, чтобы **Создать** или **Удалить** шаблоны.

3 Для отправки шаблона выберите тот, который необходимо отправить, выберите **Опции** и **Отправить по**.


4 Чтобы отправить шаблон, выберите **Сообщение**, **Сообщение Bluetooth** или **E-mail**.

5 Выберите контакт и Выберите **Отправка**.

Изменение настроек SMS

Настройки сообщений KS360 заданы заранее, поэтому сообщения можно отправлять немедленно.

Для изменения настроек используйте параметры меню **Настройки**.

Нажмите  , выберите **Сообщения**, затем выберите **Настройки** и **SMS**. Можно внести следующие изменения:

Тип сообщения - Выберите тип сообщения - Текст, Голос, Факс, Пейджинг, E-mail, X.400 или ERMES.

Период действия - Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

Сообщения

Отчет о доставке - Настройка получения подтверждений о доставке сообщений.

Отправить через этот же SMS центр - Оплачивается ответ получателя на сообщение.

SMS центр - Ввод сведений для центра сообщений.

Кодировка - Выбор способа кодировки символов. Влияет на размер сообщения и таким образом на стоимость.

Отправить длинный текст как - Если текст сообщения занимает более двух страниц поля сообщения, выберите отправить как SMS или как MMS.

Настройка протокола - Выбор отправки сообщений: через GSM или GPRS.

Изменение настроек MMS

Настройки сообщений KS360 заданы заранее, поэтому сообщения можно отправлять немедленно.

Для изменения настроек используйте параметры меню **Настройки**.

Нажмите **OK**, выберите **Сообщения**, затем выберите **Настройки** и **MMS**.

Можно внести следующие изменения:

Время показа слайда - Выберите продолжительность отображения слайда на экране.

Приоритет - Выберите степень важности мультимедийного сообщения.

Период действия - Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

Отчет о доставке - Выберите, чтобы разрешить и/или активировать отчет о доставке.

Отчет о прочтении - Используется для разрешения и/или запроса отчета о прочтении.

Автоматическая загрузка

- Выберите способ загрузки мультимедийных сообщений - автоматически или вручную, в зависимости от того, находитесь ли вы в домашней сети или в роуминге.


Профиль сети - Выбор особого профиля сети оператора для отправки мультимедийных сообщений.

Разрешенный тип сообщений

- Выбор типа получаемых мультимедийных сообщений.


Изменение настроек E-mail

Настройки эл. почты можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 Нажмите , выберите **Сообщения**, а затем **Настройки**.
- 2 Выберите **E-mail**, чтобы изменить следующие настройки:
 - Учетная запись Email** - Используется для настройки учетной записи.
 - Точка доступа** - Используется для установки точки доступа эл. почты.
 - Интервал получения** - Установите частоту проверки новых сообщений телефоном KS360.

Подпись - Создать подпись к сообщениям эл. почты и включить данную функцию.

Изменение других настроек

Нажмите , выберите **Сообщения, Настройки**. Затем выберите следующие параметры:

Номер голосовой почты

- Введите номер голосовой почты. Свяжитесь с поставщиком услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.

Push сообщения - В случае отключения данной функции, сервисные сообщения не поступают на телефон в момент получения. Поступление осуществляется при проверке новых сообщений.

Инфо-сообщения - Выберите статус приема, сигналы и язык информационных сообщений.

Сохранять текстовые сообщения

- Выбор типа памяти для хранения сообщений - Память телефона или Внешняя память.

01

02

03

04

05

06


07

08


Мультимедиа


Быстрая съемка


- 1 Нажмите и удерживайте клавишу камеры на левой стороне телефона. На экране отобразится видоискатель камеры.
- 2 Удерживая телефон горизонтально, направьте объектив прямо на объект съемки.
- 3 Разместите телефон таким образом, чтобы объект съемки находился в видоискателе.
- 4 Нажмите центральную программную кнопку или до упора нажмите кнопку камеры, чтобы сделать фотографию.


Примечание: Находясь в режиме ожидания можно перейти в меню камеры. Нажмите  и выберите **Мультимедиа**, затем выберите **Фотокамера**.


Перед фотосъемкой

 **Таймер автоспуска** - Таймер автозапуска позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и съемкой. Выберите **3, 5** или **10 секунд**. Удобно при съемке групповой фотографии, когда снимающий тоже хочет попасть в кадр.

 **Серия снимков** - Позволяет снять до девяти фотографий автоматически в очень быстрой последовательности, великолепно подходит для съемки перемещающихся объектов или спортивных событий.

 **Баланс белого** - Баланс белого обеспечивает реалистичный белый цвет на фотографии. Чтобы правильно настроить баланс белого на камере, необходимо определить условия освещенности. Выберите **Авто, Ночной, Дневной свет, Лампа накаливания, Облачно, Флуоресцент**.


 **Цветовой эффект** - Выберите один из четырех параметров цветового тона: **Выкл.** (обычное, цветное), **Сепия**, **Черно-белый** или **Негатив**.


 **Светодиодная подсветка**
- Установите уровень подсветки при съемке.


После фотосъемки


Полученная фотография появится на экране. В нижней части дисплея будет указано название съемки, и слева будут отображены шесть параметров.

ОК - Выберите, чтобы продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.

 **Новое изображение** - Немедленное продолжение съемки. Текущее фото будет сохранено.

 **Установить как** - Выберите чтобы открыть подменю и установить изображение как **Обои** или **Изображение контакта**.

 **Отправить по** - Выберите чтобы отправить фотографию как **MMS**, **E-mail** или по **Bluetooth**.

 **Альбом** - Выберите для просмотра остальных фотографий в альбоме. Текущее фото будет сохранено. Дополнительную информацию см. в разделе **Просмотр сохраненных фотографий**.

Удалить - Удалить только что сделанную фотографию; подтвердите удаление, выбрав **Да**. Снова отобразится окно видеискателя.

Опции фотокамеры

Выберите **Опции**, чтобы перейти к параметрам фотокамеры.

Видеокамера - Переключение из режима фото- в режим видеосъемки.

Дисплей - Выберите Стандартный или Чистый режим.

Разрешение - Дополнительную информацию см. в разделе **Изменение размера изображения**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Качество - Выберите **Обычное**, **Хорошее** или **Отличное**. Чем лучше качество, тем более четкая фотография, но размер файла будет больше и в памяти можно будет сохранить меньше фотографий.

Затвор - Выберите один из трех вариантов звука затвора.

Сохранить в - Выберите сохранение фотографий в памяти телефона или во внешней памяти.


Сброс настроек - Выберите **Да**, чтобы сбросить все ранее установленные настройки фотокамеры.

Изменение размера изображения

Измените размер фотографии, чтобы она занимала меньше места в памяти телефона. Чем больше размер фотографии, тем больший объем памяти он занимает. Чтобы добавить большее количество картинок в память телефона, измените разрешение изображения, уменьшив таким образом размер файла.

- 1 Нажмите **Опции** и выберите **Разрешение** на панели инструментов.
- 2 Выберите одно из четырех значений разрешения (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Нажмите **ОК** для применения изменений.

Просмотр сохраненных фотографий

- 1 Телефон позволяет получить доступ к сохраненным фотографиям в режиме камеры и из экрана в режиме ожидания. В видеоискателе просто выберите **Альбом**. В режиме ожидания необходимо нажать , затем выберите **Мои папки и Изображения**.
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Используйте кнопки навигации для перехода к фотографии, которую необходимо просмотреть и выберите **Просмотр**, чтобы увеличить фотографию.

Установка снимка в качестве обоев или изображения контакта

В галерее изображений воспользуйтесь кнопками навигации, чтобы выбрать изображение. Затем выберите **Опции** и **Установить** как, чтобы установить выбранное изображение в качестве **Обоев** или **Изобр. контакта** для одного из контактов.

Примечание: Изображение можно добавить только к контактам, сохраненным в телефоне, а не на SIM-карте.

Простая видеосъемка

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу камеры на левой стороне телефона. для перехода в режим съемки.
- 2 Выберите **Опции**, затем **выберите Видеокамера**. На экране отобразится окно видеискателя.
- 3 Наведите объектив камеры на объект видеосъемки.

- 4 Нажмите кнопку включения камеры, расположенную с левой стороны телефона, чтобы начать запись.
- 5 В нижнем правом углу видеискателя появится значок **REC**, и таймер будет отображать длительность видеоклипа.
- 6 Чтобы приостановить запись, нажмите левую функциональную клавишу Пауза. Для возобновления записи нажмите **Продолжить**.
- 7 Чтобы остановить запись, нажмите **Стоп**.

Примечание: Находясь в режиме ожидания можно перейти в меню **Видеокамера**. Нажмите **OK** и выберите **Фотокамера.**, перейдите вниз и выберите **Видеокамера**, чтобы открыть видеискатель.

01

02

03

04

05

06

07


08


Мультимедиа


После съемки видео

В нижней части дисплея будет указано название съемки, и слева будут отображены шесть параметров.


OK - Выберите, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоклип будет сохранен.

 **Новое видео** - Выберите, чтобы снять новый видеоклип. При этом текущий видеоклип будет сохранен.

 **Играть** - Выберите, чтобы воспроизвести снятый видеоклип.

 **Отправить по** - Выберите, чтобы отправить видеоклип как **MMS** или по **E-mail**.

Дополнительную информацию см. в разделе **Отправка сообщения**.

 **Альбом** - Выберите, для просмотра остальных видеоклипов в альбоме. При этом текущий видеоклип будет сохранен.

Дополнительную информацию см. в разделе **Просмотр сохраненных видео**.

Удалить - чтобы удалить снятый видеоклип. Для подтверждения удаления выберите Да. Снова отобразится окно видеоискателя.

Применение видеоискателя

Примечание: Используйте кнопку регулировки громкости, расположенную с левой стороны телефона, чтобы настроить масштаб.

Опции видеокамеры

Нажмите Опции, чтобы перейти к настройке видеокамеры.

Фотокамера - Переключение из режима видео- в режим фотосъемки.

Дисплей - Выберите Стандартный или Чистый режим.

Разрешение - При необходимости разместить в телефоне больше видеофайлов вы можете изменить разрешение, уменьшив размер файла. Выберите один из двух вариантов: 176x144 или 320x240.

Качество - Отличное/ Хорошее/ Обычное.

Сохранить в - Выберите сохранение видеофайла в памяти телефона или во внешней памяти.

Сброс настроек - Выберите **Да**, чтобы сбросить все ранее установленные настройки видеорекамеры.

Просмотр записанных видео

- 1 Доступ к записанным видео осуществляется либо в режиме видеорекамеры, либо в режиме ожидания. В меню видеорекамеры выберите **Альбом**. В режиме ожидания нажмите **OK**, затем **Мои папки и Видео**.
- 2 На экране отобразится галерея.
- 3 Воспользуйтесь кнопками навигации, чтобы выбрать видеофайл, и нажмите центральную клавишу **OK**.

Регулировка громкости при просмотре видео

Для настройки громкости звука во время просмотра видео используйте клавиши регулировки громкости на левой боковой стороне телефона или кнопки **Вверх/Вниз** при открытом слайдере.

MP3 плеер

Телефон LG KS360 имеет встроенный MP3 плеер, а значит вы можете слушать свою любимую музыку.

Чтобы открыть проигрыватель MP3 нажмите **OK** и выберите **Мультимедиа**, затем **MP3 плеер**. Вы получите доступ к разделам:

Все песни - Содержит все песни, доступные на телефоне.

Мой плейлист - Содержит созданные списки воспроизведения, а также Список **проигрывающихся**, **Последние песни** и **Избранные песни**.

Настройки - Настройка параметров воспроизведения.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Загрузка музыкальных файлов в память телефона

Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля USB. Передача информации через Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth, и что они обнаруживают друг друга.
- 2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла, чтобы принять его, необходимо на телефоне выбрать **Да**.
- 4 Файл должен появиться в папке **Все песни**.

Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Нажмите **OK** затем выберите **Мультимедиа** и **MP3 плеер**.
- 2 Выберите **Все песни**, а затем укажите песню, которую хотите прослушать. Выберите **▶**.

- 3 Выберите **||** для приостановки воспроизведения.
- 4 Выберите **▶▶** для перехода к следующей песне.
- 5 Выберите **◀◀** для перехода к предыдущей песне.
- 6 Выберите **⊙** чтобы остановить воспроизведение и вернуться в предыдущее меню.

СОВЕТ Чтобы изменить громкость при прослушивании музыки, используйте клавиши Вверх / Вниз.

Опции во время воспроизведения музыки

Выберите **Опции** и выберите один из следующих параметров:

Свернуть - Для использования телефона в обычном режиме одновременно с прослушиванием музыки требуется скрыть экран.

Список - Просмотр проигрываемого списка воспроизведений.

Поиск - Поиск музыки из списка.

Добавить в плейлист -

Добавление текущей дорожки в список воспроизведения.

Установить как - Установка текущей дорожки в качестве мелодии вызова или SMS сигнала.


Информация - Просмотр информации о проигрываемом файле.


Настройки - Изменение режима **Эквалайзера** или **Режим воспроизведения** или

Случайного воспроизведения для воспроизведения композиций в произвольном порядке.



Создание списка воспроизведения

Возможность создавать собственные списки воспроизведения, выбирая песни в папке **Все песни**.

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**.
- 2 Выберите **MP3 плеер** и **Мой плейлист**.

- 3 Нажмите **левую функциональную клавишу Нов.**, введите название списка и нажмите **Сохранить**.
- 4 Выберите все песни, которые необходимо добавить в список воспроизведения. Для этого переходите к песням и нажимайте .
- 5 Выберите **Сохранить**, чтобы создать список воспроизведения.

Проигрывание списка воспроизведения

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**.
- 2 Выберите **MP3 плеер** и **Мой плейлист**.
- 3 Перейдите к списку воспроизведения, который хотите послушать, нажмите **Просмотр**, а затем выберите .

01

02

03

04

05

06

07

08

Мультимедиа

Редактирование списка воспроизведения

Время от времени вам может потребоваться добавлять песни в список воспроизведения или удалять их из него.

Для организации списков воспроизведения их можно редактировать с помощью меню **Опции**.

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**.
- 2 Выберите **MP3 плеер**, а затем **Мой плейлист**.
- 3 Перейдите к списку воспроизведения, который требуется изменить, нажмите **Просмотр**, а затем выберите **Опции**. Выберите один из следующих параметров:
 - Играть** - Прослушивание выбранной музыки.
 - Добавить** - С помощью этого параметра вы можете добавлять песни в список воспроизведений.

Удалить - Удаление песни из списка воспроизведения. Выберите **Да** для подтверждения.


Вверх/Вниз - Перемещение выбранного файла вверх или вниз по списку.

Удалить выбранные - Удаление выбранных песен из списка воспроизведения.

Удалить все - Удаление всех песен из списка воспроизведения.

Информация - Просмотр информации о списке воспроизведения.

Удаление списка воспроизведения

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**.
- 2 Выберите **MP3 плеер** и **Мой плейлист**.
- 3 Перейдите к списку воспроизведения, который требуется удалить, и выберите **Опции**.
- 4 Выберите **Удалить**, а затем нажмите **Да** для подтверждения.

Примечание:

В результате использования системы (DRM) некоторое содержимое, загружаемое из Интернета или полученное по MMS, может содержать опцию “Приобрести права” для получения доступа к ним. Вы можете получить ключ для приобретения права на использование содержимого у правообладателя.

Музыка защищена международным и национальным авторским правом. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. По поводу использования таких материалов обратитесь к местному законодательству.

Использование радио


Телефон LG KS360 имеет встроенное радио, позволяющее прослушивать различные радиостанции.

Примечание: Для прослушивания радио необходимо подключить гарнитуру. Подключите гарнитуру в разъем (разъем, который также используется для подключения зарядного устройства).

Автосканирование

Настройку радиостанций можно произвести вручную или автоматически. После завершения настройки станции сохраняются под определенными номерами каналов, что избавит от необходимости повторной настройки. В телефоне можно сохранить до 12 каналов.


Автонастройка:

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**, а затем выберите **Радио**.
- 2 Выберите **Опции** > **Автосканирование** и нажмите **ОК**.

Мультимедиа

- 3 При обнаружении радиостанции KS360 предложит сохранить ее. Выберите **Да**, чтобы сохранить радиостанцию или **Нет**, если сохранение не требуется. Сохраняемым радиостанциям будут присвоены номера.


Для настройки вручную выполните следующие действия:

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**, а затем выберите **Радио**.
- 2 Выберите номер канала, который необходимо присвоить радиостанции и нажмите **Редактировать**.
- 3 Чтобы ввести станцию, используйте кнопки навигации для поиска или введите частоту с помощью кнопок клавиатуры, а затем нажмите **Сохранить**.

Примечание: Сохраненные под номерами радиостанции можно изменять.


СОВЕТ Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио.

Сбросить каналы

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**, а затем выберите **Радио**.
- 2 Выберите **Опции** и нажмите **Сбросить каналы**. Нажмите **Да**, чтобы подтвердить сброс. На всех каналах будет восстановлена начальная частота 87.5 МГц.

Прослушивание радио

СОВЕТ При открытом слайдере громкость удобнее менять при помощи клавиш I и P.

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**, а затем выберите **Радио**.
- 2 Нажмите **Опции**, выберите **Прослушать через**, и выберите **Микрофон** или **Гарнитура**.

Примечание: Радио можно прослушивать через встроенный динамик. Нажмите **Опции**, выберите **Гарнитура** с помощью и выберите **Динамик**.

Использование диктофона

Используйте **Диктофон** для записи голосовых заметок и других звуков.

Запись голосовых заметок

- 1 Нажмите  и выберите **Мультимедиа**, затем выберите **Диктофон**.
- 2 Нажмите  чтобы начать запись.
- 3 Нажмите **Пауза**, чтобы приостановить запись. Для возобновления записи нажмите **Продолжить**.
- 4 Нажмите **Стоп**, чтобы завершить запись.
- 5 Нажмите **Опции** и выберите **Создать запись**, чтобы создать новую голосовую заметку.

Примечание: Чтобы прослушать все сохраненные голосовые записи, выберите **Опции** и **Альбом**.

Отправка голосовых заметок

- 1 По завершении записи выберите **Опции**.
- 2 Нажмите **Отправить по** и выберите способ отправки: **MMS**, **Bluetooth** или **E-mail**. Если выбрано **MMS** или **E-mail**, записанный файл будет вложен в сообщение. При этом вы сможете написать и отправить сообщение обычным способом. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить функцию Bluetooth.

СОВЕТ Для отправки записи в сообщении перед началом записи в разделе **Опции** выберите **Режим записи** и нажмите **MMS**. Данная процедура обеспечит вместимость записи в сообщении.

01

02

03

04

05


06

07

08

Мои папки

Здесь хранятся все файлы мультимедиа (изображения, музыка, видео и другие документы). Вы можете хранить файлы в памяти телефона и на карте памяти.

Все мультимедиа-файлы будут сохраняться в **Мои папки**. Нажмите  и выберите **Мои папки**, чтобы открыть список папок.

Изображения

В папке **Изображения** хранятся стандартные изображения, изображения, загруженные пользователем и снимки, сделанные камерой телефона.

Меню опций изображений

Доступные Опции в папке **Изображения** зависят от типа выбранного изображения. Для снимков, сделанных с помощью камеры телефона, доступны все Опции. Для картинок по умолчанию доступны только Опции: **Просмотр**, **Установить как**, **Информация о файле**, **Слайд-шоу**, **Сортировать по** и **Стиль отображения**.

В папке **Изображения** нажмите **Опции**, чтобы отобразить список параметров.

Удалить - Удаление выбранного изображения.

Установить как - Позволяет установить выбранное изображение в качестве **Обоев** или **Изобр. контакта**.

Отправить по - Отправка выбранного изображения другому абоненту с помощью **MMS**, **Bluetooth** или **E-mail**.

Примечание: Для отправки посредством MMS может потребоваться изменить размер файла.

Файл - Редактирование, переименование и просмотр информации (имя, размер, дата, разрешение, тип и авторские права) о выбранном изображении. Если установлена внешняя карта памяти, будут доступны два дополнительных параметра: **Переместить во внешнюю память** и **Копировать во внешнюю память**.

Печать через - Печать файла изображения с помощью Bluetooth® или PictBridge.

Слайд-шоу - См. раздел **Создание слайд-шоу** далее.

Новая папка - Создание новой папки в основной папке изображений.

Установить/Снять метку - Выбор нескольких изображений для удаления, копирования или перемещения.

Удалить все - Удаление всех фотографий в папке изображений.

Сортировать по - Упорядочивание изображений по **дате, типу** или **Имя**.

Стиль отображения - Изменение режима отображения фото.

Отправка фотографии

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Изображения**.
- 3 Выберите фото, а затем выберите **Опции**.

- 4 Выберите **Отправить по** и выберите **MMS, Bluetooth** или **E-mail**.
- 5 Если выбрано **MMS** или **E-mail**, фотография будет вложена в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. Если выбрано **Bluetooth**, будет предложено включить функцию Bluetooth и телефон выполнит поиск устройства для отправки изображения.

Сортировка изображений

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Изображения**.
- 3 Выберите **Опции** и нажмите **Сортировать по**.
- 4 Выберите **Дата, Тип** или **Имя**.

Удаление изображения

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Изображения**.
- 3 Выберите изображение и нажмите **Опции**.
- 4 Выберите **Удалить**.

01

02

03

04

05




06

07

08


Мои папки

Удаление нескольких изображений

- 1 Нажмите  и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Изображения**.
- 3 Выберите **Опции** и нажмите **Установить/снять метку и Удалить**.
- 4 Рядом с каждым изображением есть ячейка для метки. Выберите каждое изображение и нажмите , чтобы их пометить. Для снятия метки с изображения, снова нажмите , чтобы галочка исчезла из ячейки.
- 5 После того как вы отметили все соответствующие поля, нажмите **Готово** и подтвердите удаление всех выбранных изображений.

Слайд-шоу

Чтобы просмотреть все изображения на телефоне или найти нужную фотографию, можно создать слайд-шоу. Это избавит от необходимости открывать и закрывать каждое отдельное изображение.

- 1 Нажмите  и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Изображения**.
- 3 Перейдите к фотографии, которая будет первой в слайд-шоу, и нажмите **Опции**.
- 4 Выберите **Слайд-шоу**, и показ начнется.
- 5 Нажмите **Пауза**, чтобы приостановить слайд-шоу, или **Выход** для завершения слайд-шоу и возврата к папке **Изображения**.

Если выбрать меню **Опции** во время просмотра слайд-шоу, будут доступны другие опции:

Просмотр - Переключение между **Полное изображение** и **Во весь экран**. Выберите **Пейзаж** для изменения ориентации изображения.

Повтор включен/Повтор отключен - Выберите, требуется ли повторять слайд-шоу.

Звуки

Папка **Звуки** содержит **стандартные звуки** и ваши голосовые записи. В ней можно работать со звуками, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.



Использование звука

- 1 Нажмите  и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Звуки**.
- 3 Откройте папку **Стандартные звуки** или выберите элемент в списке голосовых записей.
- 4 Выберите аудиофайл и нажмите  для прослушивания.
- 5 Выберите **Опции, Установить как** и выберите **Мелодия звонка, Мелодия контакта** или **SMS сигнал**.

Видео

В папке **Видео** отображается список загруженных видео и роликов, снятых с помощью телефона.

Просмотр видео

- 1 Нажмите  и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Видео**.
- 3 Выберите любой видеоклип и нажмите .

Опции во время приостановки видео


Выбор меню **Опции** приостановит воспроизведение видео, и вы сможете выбрать нужное действие:

Удалить - Удалить видео.

Отправить по - Отправить видео с помощью **MMS, Bluetooth** или **E-mail**.

Информация - Отобразить имя, размер, дату, тип и авторские права выбранного файла.

Отправка видеоклипа

- 1 Нажмите  и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Видео**.
- 3 Выберите необходимый ролик и нажмите **Опции**.
- 4 Нажмите **Отправить по** и выберите **MMS, Bluetooth** или **E-mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Мои папки

5 Если выбрано **MMS** или **E-mail**, видеоклип будет вложен в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. При выборе **Bluetooth** будет предложено включить Bluetooth, и телефон выполнит поиск устройства для отправки видео.

Примечание: Для отправки по MMS может потребоваться изменить размер видео. Некоторые видеоклипы могут оказаться слишком большими для отправки по MMS.

Меню Опций видео

В папке **Видео** нажмите **Опции**, чтобы отобразить список параметров.

Удалить - Удалить выбранное видео.

Отправить по - Отправить видео с помощью **MMS**, **E-mail** или **Bluetooth**.

Файл - Переименование видео, перемещение в другую папку или просмотр информации (имя, размер, дата, разрешение, тип и авторские права). Если установлена внешняя карта памяти, будут доступны два дополнительных параметра: **Переместить во внешнюю память** и **Копировать во внешнюю память**.

Новая папка - Создание новой папки в основной папке видео.

Установить/Снять метку - Выберите несколько видеоклипов и нажмите **Удалить**.

Удалить все - Удаление всех видеоклипов в папке **Видео**.

Сортировать по - Упорядочивание видеоклипов по **дате**, **типу** или **Имя**.

Автоматическое воспроизведение

след.: Позволяет настраивать режим воспроизведения: **Выкл.**,

Повторить однократно и

Повторить все.


- **Выкл** - Воспроизведение выбранных файлов.
- **Повторить однократно** - Однократное воспроизведение всех файлов в списке.
- **Повторить все** - Повторное воспроизведение файлов в списке.

Миниатюры/Список - Изменение режима отображения видеоклипов.

Документы

В меню **Документы**.

Просмотр документа

- 1 Нажмите  и выберите **Мои папки**.
- 2 Выберите **Документы**.
- 3 Выберите документ и нажмите **Просмотр**.

Другие

В папке **Другие** хранятся файлы неподдерживаемых телефоном форматов.

Внешняя память

При использовании внешней карты памяти, она будет отображаться как отдельная папка в **Моих папках**.

Папка внешней памяти будет разбита на 5 следующих папок:

Изображения, Звуки, Видео, Документы и Другие.

В этих папках будут храниться все файлы соответствующего формата, сохраненные на карте памяти, а не в телефоне.

01

02

03

04

05

06

07


08

Игры и приложения

Игры и приложения

В телефоне KS360 заранее установлены игры, которые помогут вам развлечься в свободное время. Если вы захотите добавить дополнительные игры или приложения, они будут сохранены в эту же папку.


Доступ к играм

- 1 Нажмите  и выберите **Игры и приложения - Игры**.
- 2 Игры можно также загружать с сайта.

Примечание: Дополнительная плата взимается при подключении к услуге. Стоимость передачи данных уточняйте у провайдера.


Просмотр приложений

Вы можете управлять приложениями Java, установленными на телефоне, с помощью меню **Приложения**. Загруженные приложения можно удалять.

- 1 Нажмите  и выберите **Игры и приложения - Приложения**.
- 2 В данном меню уже установлено приложение IDEA. Вы можете запустить или просмотреть информацию о данном приложении.

Изменение профиля сети

Для загрузки игры можно задать параметры подключения к сети с помощью **Профиль сети**.

- 1 Нажмите  и выберите **Игры и приложения**.
- 2 Выберите **Профиль сети**.
- 3 Вы можете добавить новый профиль сети, который впоследствии можно будет изменить.

Обновление ПО телефона

Обновление Программного Обеспечения Мобильного Телефона LG с помощью веб-сайта

Для получения дополнительной информации и возможности обновления ПО, Пожалуйста, посетите сайт [LGmobile.com](http://lgmobile.com)

путь: <http://www.lgmobile.com>
– выберите страну – Продукты
– Руководства Пользователя и ПО

Средство обновления ПО позволяет вам легко обновить программное обеспечение телефона до последней версии, используя интернет соединение, без необходимости посещения сервисного центра.

Процесс обновления программного обеспечения телефона требует полного внимания пользователя, пожалуйста, удостоверьтесь что вы выполнили все инструкции, появляющиеся в процессе, перед тем как приступить к следующему шагу.

Внимание, отсоединение USB кабеля или извлечение аккумуляторной батареи во время процесса обновления ПО, может серьезно повредить ваш мобильный телефон.

Производитель не несет никакой ответственности за сохранность данных в аппарате во время обновления ПО, советуем предварительно сохранить любую важную информацию во избежание ее утраты.

01

02

03

04

05

06

07

08

Органайзер и Инструменты

Добавление события в календарь

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Органайзер**, а затем **Календарь**.
- 2 Выберите дату, на которую требуется добавить событие. Для выбора даты можно перейти к ней с помощью стрелок на экране или выбрав **Опции > Переход к дате**.
- 3 Выберите **Нов.** и введите время начала события. Прокрутите список вниз и введите время окончания события.
- 4 Прокрутите список вниз и выберите, требуется ли установить **Будильник** для события. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра доступных параметров. Вы можете настроить оповещение в момент начала события или за определенный период времени до его начала, для напоминания о приближающемся событии.
- 5 Прокрутите список вниз и введите тему события в поле **Тема**. Вводите буквы и цифры с помощью клавиатуры телефона.
- 6 Прокрутите список вниз, чтобы указать, является ли событие однократным или повторяющимся: **Один раз**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, **Ежемесячно** или **Ежегодно**. Если событие является повторяющимся, также можно прокрутить вниз и указать дату окончания в поле **Дата истечения срока**, после которой событие не будет повторяться.
- 7 Выберите **Сохранить** и событие будет сохранено в календаре. Дни, на которые назначено событие, будут обозначены квадратным маркером.

Редактирование события в календаре

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Органайзер**, а затем **Календарь**.
- 2 Выберите **Опции**, **Все расписания** для отображения списка событий. Перейдите к событию, которое требуется изменить, и выберите **Просмотр**. Также можно выбрать день в календаре и выбрать **Просмотр**.
- 3 Выберите **Редактировать** и прокрутите до сведений события, которые требуется изменить. Внесите необходимые изменения и Выберите **Сохранить**.

Примечание: Чтобы удалить событие в календаре, выберите событие, а затем нажмите **Опции** и **Удалить**.

Отправка события календаря

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Органайзер**, а затем **Календарь**.
- 2 Выберите событие для отправки, а затем **Опции**.
- 3 Выберите **Отправить по** и выберите способ отправки: **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** или **E-mail**.

Добавление заметки

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Органайзер**, а затем **Заметка**.
- 2 Выберите **Нов.** и введите заметку.
- 3 Выберите **Сохранить**.
- 4 Сохраненная заметка сохранится на экране.

СОВЕТ Вы можете редактировать существующие заметки. Для этого выберите заметку, нажмите **Опции** и выберите **Редактировать**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Органайзер и Инструменты

Будильник

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Инструменты**, а затем выберите **Будильник**.
- 2 Выберите **Нов**.
- 3 Прокрутите экран вниз и выберите время, когда необходимо, чтобы прозвучал будильник.
- 4 Выберите повторный сигнал и укажите параметры повтора: **Один раз, Ежедневно, Пн – Пт, Пн – Сб, Суб – Вск** или **По дням**.
- 5 Прокрутите список вниз и выберите режим работы: **Только звук, Только вибро, Следуя профилю**.
- 6 Прокрутите список вниз, чтобы выбрать звук сигнала будильника. Выберите **Звуки**, чтобы выбрать новый сигнал.
- 7 Прокрутите список вниз и введите имя будильника или примите предлагаемое имя.
- 8 Выберите **Сохранить**.

Примечание: Телефон позволяет задавать до 5 будильников.

Калькулятор

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Инструменты**, а затем выберите **Калькулятор**.
- 2 Вводите числа с помощью цифровых клавиш.
- 3 Для простых вычислений выберите необходимую функцию (+, -, ×, ÷), после чего нажмите =.
- 4 Для более сложных вычислений выберите **Функция**, чтобы выбрать команду.
- 5 Выберите **Удалить**, чтобы очистить экран и начать новое вычисление.

Секундомер

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK** и выберите **Инструменты**, а затем **Секундомер**.
- 2 Выберите **Начать**, чтобы запустить таймер.
- 3 Выберите **Круг** для фиксации времени прохождения круга.

- 4 Выберите **Стоп**, чтобы остановить таймер.
- 5 Выберите **Продолжить** для повторного запуска секундомера с момента остановки или выберите **Сбросить** для сброса на ноль.

Конвертер

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK**, выберите **Инструменты**, затем **Конвертер**.
- 2 Выберите величину, которую требуется преобразовать: **Валюту, Площадь, Длину, Вес, Температуру, Объем** или **Скорость**.
- 3 Прокрутите список вверх для выбора требуемой величины из списка. Прокрутите список влево и вправо для выбора единицы, а затем прокрутите список вниз для выбора количества.
- 4 Прокрутите список вниз для выбора конечной единицы преобразования. Результат преобразования отобразится в нижней строке автоматически.

Часовой пояс

- 1 На экране в режиме ожидания нажмите **OK**, выберите **Инструменты**, затем **Часовой пояс**.
- 2 Прокрутите вверх, вниз, вправо или влево, чтобы выбрать континент земного шара.
- 3 Выберите **Увеличить**, чтобы увеличить масштаб отображения территории и выбрать город.
- 4 Нажмите **OK**.

Услуги SIM

Эта функция зависит от SIM-карты и сетевых услуг.

Если SIM-карта поддерживает сервис SAT (SIM Application Toolkit), это меню будет иметь заданное имя оператора услуг, хранящееся на SIM-карте.

01

02

03

04

05

06


07

08

Браузер

Благодаря наличию в телефоне браузера вы сможете получать свежие новости, прогнозы погоды, спортивные сводки или информацию о пробках в любой момент. Кроме того браузер позволяет загружать последние музыкальные новинки, мелодии, фоновые картинки и игры.

Доступ к сети Интернет

- 1 Нажмите  и выберите **Браузер**.
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице обозревателя выберите **Домашняя**. Другой вариант: выберите **Введите адрес** и введите необходимый URL, а затем нажмите **Подключиться**.

Примечание: За подключение к этой службе и загрузку содержимого взимается дополнительная плата. Стоимость передачи данных уточняйте у провайдера.

Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам, можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 Нажмите  и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **Закладки**. На экране отобразится список закладок.
- 3 Для добавления новой закладки выберите **Опции**, а затем **Новая закладка**. После указания URL введите имя для закладки.
- 4 Нажмите **Сохранить**. Закладка отобразится в списке закладок.
- 5 Для перехода к закладке просто перейдите к нужной закладке и нажмите **Подключиться**. Будет выполнено подключение к сохраненной в закладках странице.

Переход к сохраненной странице

- 1 Нажмите **ОК** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **Сохраненные страницы**.
- 3 Выберите необходимую страницу и нажмите **Открыть**.

СОВЕТ Данное меню также позволяет удалять сохраненные страницы.

Просмотр истории обозревателя

- 1 Нажмите **ОК** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите **История** и нажмите **ОК**.
- 3 Откроется список заголовков недавно посещенных веб-страниц. Чтобы открыть эти страницы, перейдите к требуемой странице и вбери **Подключиться**.

Изменение настроек обозревателя

- 1 Нажмите **ОК** и выберите **Браузер**.
- 2 Выберите меню **Настройки**.
- 3 Можно указать способ подключения, отображения и использования информации при подключении к Интернету. Можно настроить следующие параметры: **Профили сети, Режим визуализации, Кэш, Cookies, Безопасность, Показать изображение, Java скрипт, Место хранения**.
- 4 После изменения параметров нажмите **ОК**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Настройки

В данной папке можно изменить настройки телефона KS360 в соответствии с личными требованиями.


Примечание: Сведения о настройках вызова см. в пункте Изменение настроек вызова.

Профили

Вы можете быстро сменить профиль на экране в режиме ожидания. Просто нажмите клавишу навигации “Влево”  затем укажите профиль, который требуется активировать. Выберите один из следующих профилей: **Общий, Тихий, Вибрация, Громкий и Наушники.**

Настройка профилей


Вы можете настроить каждую установку профиля.

- 1 Нажмите  и выберите **Профили.**
- 2 Выберите необходимый профиль и нажмите **Настроить.**

- 3 Для профилей **Тихий** и **Вибрация** вы можете настроить только тип и уровень вибрации. Для других профилей возможно изменение всех звуков и параметров сигнала в списке.

Дата и Время

Настройка функций, связанных с датой и временем.

- 1 Нажмите  и выберите **Настройки.**
- 2 Нажмите **Дата и время** и выберите один из следующих элементов списка:

Установить дату - Ввод текущей даты.

Формат даты - Можно выбрать формат даты. (ГГГГ/ММ/ДД, ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ)

Установить время - Ввод текущего времени.

Формат времени - Позволяет установить формат времени – 12 часов или 24 часов.

Авт. обновление - Выберите **Вкл.**, телефон автоматически обновит дату и время.

Язык

Чтобы изменить язык отображения меню телефона, выберите Языки. Эти изменения также влияют на язык ввода.

Дисплей

- 1 Нажмите **ОК** и выберите **Настройки**.
- 2 Выберите **Дисплей** и выберите один из следующих параметров:

Обои - Выбор изображения для экрана в режиме ожидания.

Часы - Выбор времени и даты для отображения на экране в режиме ожидания.

Таймер подсветки - Выбор длительности работы подсветки.

СОВЕТ Чем дольше горит подсветка, тем больше расходуется заряд аккумулятора, и тем чаще придется заряжать телефон.

Яркость - Настройте яркость с помощью кнопок навигации. Выберите один из вариантов: 40%, 60%, 80% или 100%, затем выберите ОК, чтобы сохранить изменения.

Экранное меню - Выберите **Вкл**, чтобы отобразить ярлык меню в виде картинок в центре экрана в режиме ожидания.

Размер шрифта - Изменение размера шрифта Меню, Набора номера и Сообщений.

Тема - Изменение внешнего вида экрана.

Стиль меню - Изменение вида меню со значков на список и наоборот.

Стиль шрифта - Настройка типа шрифта.

Стиль набора - Настройка стиля шрифта при вводе номера телефона.

Приветствие - Добавление сообщения на экран в режиме ожидания.

Имя сети - Отображение или скрытие имени сети.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

Безопасность

Для защиты телефона KS360 и содержащейся в нем важной информации измените настройки безопасности.

- 1 Нажмите **Настройки**.
- 2 Выберите **Безопасность** и выберите один из следующих параметров:

Запрос PIN-кода - Запрос PIN-кода при включении телефона.

Автоблокировка клавиш
- Настройка автоматической блокировки клавиш при отсутствии действий на телефоне.

Блок. телефона - Блокировка телефона **При включении телефона, При смене SIM-карты** или **Немедленно**.

Изменить коды - Изменение **Защитного кода, кода PIN1** или **кода PIN2**.

Использование режима “Не в сети”

Данная функция переключает режим “Не в сети” в положение **Вкл.** или **Выкл.** Если режим **Не в сети** находится в положении **Вкл.**, невозможно выполнение звонков, отправка сообщений или использование Bluetooth.

Экономичный режим

Включение/выключение режима экономии энергии.

Сброс настроек телефона

Параметр **Сброс** позволяет вернуть заводские настройки. Для активации данной функции необходим код безопасности.

Объем памяти

Телефон KS360 имеет три вида памяти: память телефона, SIM-карта и внешняя карта памяти (карта памяти приобретается отдельно).

Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

Нажмите **OK** и выберите **Настройки**. Выберите **Объем памяти** и отобразится текущее состояние областей памяти (Общий, Занято, SIM-карта и Внешняя память) на телефоне KS360.

СОВЕТ Дополнительную информацию об **установке карты памяти** см. в пункте Карта памяти.

Изменение настроек Bluetooth

1 Нажмите **OK** и выберите **Соединения**, а затем **Bluetooth**.

2 Выберите **Настройки Bluetooth**. Вносите следующие изменения:

Распознавание - Выберите режим видимости вашего устройства для других: **Показать** или **Скрыть**.

Мое имя - Введите имя для вашего телефона KS360.

Адрес - Отображение адреса Bluetooth.

Изменение настроек соединения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети. Если требуется изменить настройки, используйте данное меню.

Нажмите **OK** и выберите **Соединения**. Откроются следующие опции:

Bluetooth - Настройте Bluetooth на вашем телефоне KS360. Телефон содержит функцию распознавания новых устройств или поиска подключенных устройств.

Сеть - Телефон KS360 автоматически подключит вас к избранной сети. Для изменения этих настроек воспользуйтесь данным меню. Это меню позволит вам также получить новые точки доступа.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

USB соединение - Выберите **Модем** и выполните синхронизацию телефона KS360 с помощью программного обеспечения LG PC Suite для копирования файлов с телефона. Если в телефон вставлена карта памяти, выберите **Съемный диск** для использования телефона в качестве USB-флэш накопителя.

Соединение с другим устройством Bluetooth

При подключении телефона KS360 к другим устройствам можно установить пароль для защиты соединения. То есть соединение можно сделать более безопасным.

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне находится в положении **Вкл.** и **Показать**. Для изменения распознавания откройте меню **Настройки Bluetooth** и выберите **Распознавание**, затем **Показать**.
- 2 В меню Bluetooth выберите **Список устройств** и **Новое устройство**.

- 3 Телефон KS360 выполнит поиск устройств. Когда поиск будет завершен, на экране отобразятся параметры **Пара** и **Обновить**.
- 4 Выберите устройство, к которому необходимо выполнить подключение, затем нажмите **Пара**, введите пароль и выберите **ОК**.
- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется ввести тот же пароль.
- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне **Включен** и **Показать**.
- 2 Для установки гарнитуры в режим связи и для соединения устройств, следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.
- 3 Телефон KS360 автоматически выберет профиль гарнитуры. Совершение и прием звонков возможен также при помощи гарнитуры Bluetooth.

Использование телефона как устройство хранения данных.

Телефон KS360 можно использовать как устройство хранения данных, как простой USB-флэш накопитель. Это отличный способ передачи данных с компьютера на телефон. Если карта памяти вставлена, при подключении как **Съемный диск**, на компьютере будут отображены два диска: память телефона и внешняя память.

- 1 Нажмите **OK** и выберите **Соединения**.
- 2 Выберите **USB соединение**.
- 3 Перейдите к **пункту Съемный диск** и нажмите **OK**.
- 4 Вставьте маленький разъем USB-кабеля в гнездо на боковой стороне телефона KS360. Вставьте большой разъем USB-кабеля в USB-порт компьютера.

- 5 На компьютере автоматически откроется папка съемного диска или две папки, если вставлена карта памяти. В ней (в них) отобразятся все папки, находящиеся в памяти вашего телефона или на карте памяти
- 6 Перетащите изображения, видео, музыку или документы в соответствующие папки.
- 7 Отсоедините телефон от компьютера в безопасном режиме. Для этого нажмите на значок **Безопасное извлечение устройства** на панели инструментов рабочего стола.
- 8 Чтобы получить доступ к файлу, например к изображению, нажмите **OK**, выберите **Мои папки**, нажмите **Внешняя память** и **Изображения**. Все перемещенные изображения будут сохранены в данной папке.

01

02

03

04

05

06

07

08

Настройки

Передача файла на телефон

Передача файлов с компьютера на телефон также возможна с помощью Bluetooth.

- 1 Убедитесь, что в телефоне и в компьютере включен Bluetooth и оба устройства обнаруживают друг друга.
- 2 Отправьте файл с компьютера на телефон в помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла, чтобы принять его, необходимо на телефоне выбрать **Да**.
- 4 Этот файл будет сохранен в соответствующей папке в зависимости от типа файла. Так, например, фотографии будут сохранены в папке **Изображения**, а музыкальные файлы в папке **Звуки**. Если телефон не может распознать тип файла, файл будет сохранен в папке **Другие**.


Примечание: Файлы, переданные через Bluetooth, будут сохранены в памяти телефона.

Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Bluetooth – отличный способ отправки и получения файлов - это беспроводной способ передачи данных, а подключение настраивается быстро и просто. Совершение и прием звонков возможен также при помощи гарнитуры Bluetooth.

Для работы с Bluetooth необходимо соединиться с другим устройством с поддержкой Bluetooth. Дополнительные сведения о соединении устройств, смотрите в разделе **Соединение с другим устройством Bluetooth**.

Для включения Bluetooth:

- 1 Нажмите  и выберите **Соединения**, а затем **Bluetooth**.
- 2 Нажмите **Bluetooth вкл/выкл** и выберите **Вкл**.
- 3 Выберите **Выкл.**, чтобы выключить Bluetooth.

Для отправки файла:

- 1 Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2 Выберите **Опции** и нажмите **Отправить по**, затем **Bluetooth**.
- 3 Выберите **Да** для активации Bluetooth, если он еще не включен.
- 4 Телефон KS360 автоматически выполнит поиск других устройств Bluetooth в зоне действия.
- 5 Выделите устройство, на которое необходимо отправить файл и нажмите **Отправка**.

Для получения файла, выполните следующие действия:

- 1 Для получения файла необходимо выбрать параметры Bluetooth - **Вкл.** и **Показать (Соединения > Bluetooth > Настройки Bluetooth > Распознавание)**.
Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение настроек Bluetooth**.
- 2 Отобразится запрос принять файл от отправителя. Для принятия файла выберите **Да**.

СОВЕТ Следите за индикатором выполнения и убедитесь, что файл отправлен.

Примечание

Товарный знак Bluetooth® и логотипы являются собственностью Bluetooth SIG, Inc. и любое использование таких знаков компанией LG Electronics сопровождается лицензией. Другие товарные знаки и названия продукции являются товарными знаками соответствующих владельцев.

01

02

03

04

05

06

07

08

Аксессуары

К телефону KS360 прилагаются следующие аксессуары.

Зарядное устройство



Наушники



Аккумулятор



Руководство пользователя

Дополнительная информация о телефоне KS360.

Примечание

- Используйте только фирменные аксессуары LG. Использование других аксессуаров может вызвать аннулирование гарантии.
- В разных регионах доступны разные аксессуары, за дополнительной информацией обратитесь к региональному сервисному представителю.

Сетевая служба

Телефон для беспроводной связи, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию в сетях GSM 900, DCS 1800, PCS 1900.

Ряд функций, описанных в настоящем руководстве называется сетевыми службами. Это особые услуги, предоставляемые поставщиком беспроводных услуг. Чтобы воспользоваться такими сетевыми службами, следует сначала подписаться на них у поставщика услуг и получить от поставщика инструкции по их использованию.

Технические данные

Общая информация

Наименование изделия: KS360
Система: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация)
+45°C (зарядка)
Мин.: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Информация об импортере

- 1) Импортер в Россию : Общество с ограниченной ответственностью "ЛГ Электроникс РУС", 143100, Московская обл., Рузский район, г.Руза, ул.Солнцева,9
- 2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008


Signature of representative

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR)

Данная модель телефона, KS360, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя нормы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартного метода при работе телефона на передачу на самом высоком разрешенном уровне мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на десять (10) грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4, при использовании вблизи уха составляет 0.489 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 0.949 Вт/кг (10 г).
- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE), 1.6 Вт/кг, усредненные на (1) грамм ткани.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может привести к аннулированию гарантии и быть опасно для здоровья.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не роняйте телефон.

- Не подвергайте телефон механическим вибрациям и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не выполняйте зарядку телефона рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).

- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки с помощью наушников. Не касайтесь антенны без необходимости.

Качественная работа телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом hands-free.
- Сверните с дороги или припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

Детали из стекла

Некоторые части Вашего мобильного телефона сделаны из стекла. От удара об твердую поверхность, или при падении, стекло может разбиться. Если это произошло, не трогайте осколки и не пытайтесь самостоятельно удалить их. Прекратите использование телефона, и обратитесь за помощью к специалистам сервисного центра.

Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

Меры предосторожности для защиты детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому не следует полностью полагаться на мобильный телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.

Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть утилизированы. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

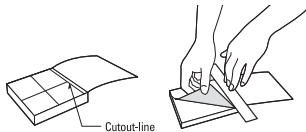

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





KS360

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.


Parts of the phone



1. Main screen
2. Call key
3. Touchpad key
4. Clear key
5. End/Power key

6. Volume key
7. Charger, Cable, Handsfree connector
8. Camera
9. Memory card slot

Open view

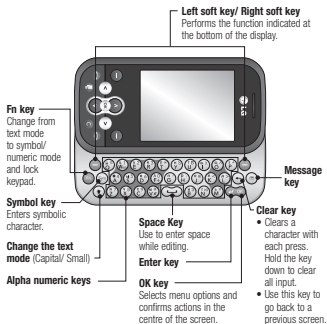

MP3 player

Your LG KS360 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

- 1 Press **Menu** or **OK** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select **▶**.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **⊙** to stop the music and return to the **MP3 player** menu.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press **OK** or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**. Select **Still camera** to open the viewfinder.

FM radio

Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Video camera

- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.

Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press **OK** and select **Camera**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **OK** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **OK** to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select **▶** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.

