

! KP235 | MANUALE D'USO



KP235 | MANUALE D'USO |



LG Electronics Inc.

| KP235 | MANUALE D'USO

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB027215 (1.0)

CE 0168

ITALIANO
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013550

ITALIANO

■ KP235 ■ MANUALE D'USO

Leggere questo manuale con attenzione prima di procedere con l'utilizzo del prodotto. Conservare questo manuale per eventuali utilizzi futuri.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	4	Profili	34
KP235 Funzioni	11	Normale	
Operazioni preliminari	16	Silenzioso	
Funzioni generali	21	Vibrazione	
Effettuare e rispondere alle chiamate		Volume alto	
Inserimento di testo e numeri	23	Auricolare	
Selezione di funzioni e opzioni	26	Multimedia	36
Menu principale	27	Fotocamera	
Agenda	29	Registratore audio	37
Calendario		Messaggi	38
Appunti	30	Nuovo messaggio	
Attività		Ricevuti	39
Registro chiamate	31	Bozze	40
Tutte le chiamate		In uscita	41
Chiamate perse		Inviati	
Chiamate effettuate		Ascolta segreteria	
Chiamate ricevute		Messaggi CB	42
Timer chiamate	32	Modelli	
Costo chiamate		Impostazioni messaggi	43
Traffico dati	33	Cartella personale	47
		Immagini	
		Suoni	48
		Altro	
		Giochi	

34	Google	49
	Rubrica	50
	Ricerca	
	Aggiungi nuovo	51
	Selezione rapida	
	Gruppi	52
	Copia tutto	
	Cancella tutto	53
	Impostazioni	
	Informazioni	54
	Accessori	55
	Sveglia	
	Calcolatrice	
	Cronometro	
	Convertitore	56
	Fusi orari	
	Servizi SIM	
	Browser	57
	Home	
	Bookmarks	
	Inserire URL	
	Cronologia	
	Pagine salvate	58
	Impostazioni	
	Informazioni	59

Connettività	60
Bluetooth	
Rete	62
Impostazioni	64
Ora e Data	
Lingua	
Display	
Chiamate	65
Sicurezza	68
Modalità aereo	70
Risparmio energetico	
Reset	
Stato memoria	
Accessori	71
Dati tecnici	72

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni sulle norme di sicurezza relative all'utilizzo del telefono cellulare. Il mancato rispetto di queste norme può essere pericoloso o illegale. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica delle radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sul Tasso specifico di assorbimento dell'energia (SAR)

Questo telefono cellulare, modello KP235, è stato progettato per soddisfare i requisiti di sicurezza relativi all'esposizione alle onde radio. Questi requisiti si basano su normative scientifiche che prevedono un sostanziale margine di protezione che garantisce la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

- ▶ La normativa sull'esposizione alle onde radio utilizza un'unità di misura nota come Tasso Specifico di Assorbimento o SAR. I test per il SAR sono condotti utilizzando metodi standard con il telefono cellulare che trasmette al livello di energia massimo approvato in ogni banda di frequenza utilizzata.
- ▶ Nonostante le differenze tra i vari livelli di SAR dei diversi modelli, i telefoni LG sono progettati per soddisfare le più importanti normative relative all'esposizione alle onde radio.
- ▶ Il limite SAR consigliato dalla International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP, Commissione Internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti), è di 2W/kg calcolato su dieci (10) grammi di massa corporea.

▶ Il val
mod
DAS
l'ore
di 85
il cor
▶ Le in
relati
regio
SAR
of El
Engi
calco
mass
Cana

**Man
del p**

ATT
batte
appre
quest
prod
peric
nulla
telefo

- ▶ Il valore SAR più alto per questo modello di telefono, collaudato da DASYS4 per l'uso a contatto con l'orecchio, è di 0.929 W/kg (10g) e di 890 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- ▶ Le informazioni sui dati di SAR relative ai residenti nei paesi e nelle regioni che hanno adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), equivale a 1.6 W/kg calcolato su un (1) grammo di massa corporea (ad esempio USA, Canada, Australia e Taiwan).

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE! usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- ▶ Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- ▶ Non mettere il telefono in un forno a microonde, in quanto la batteria potrebbe esplodere.
- ▶ Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide e infiammabili.
- ▶ Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (Non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol, nè detersivi o prodotti chimici aggressivi).
- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- ▶ Non versare liquidi sul telefono e non utilizzarlo in ambienti eccessivamente umidi.
- ▶ Usare accessori come auricolari e cuffie con cautela. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente e non toccare l'antenna se non necessario.
- ▶ Solo il personale autorizzato deve occuparsi della manutenzione del telefono e dei relativi accessori.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Per utilizzare il telefono in modo ottimale e con il minimo consumo di energia, seguire le indicazioni riportate di seguito:

- ▶ Quando si utilizza il telefono cellulare, non toccare o coprire l'antenna per evitare che ne risenta la qualità della chiamata, oppure che il telefono richieda un livello maggiore di potenza per il funzionamento e di conseguenza si riducano i tempi di conversazione e standby.

Disp

Tutti i t
posson
posti in
appare

- ▶ Non
pross
medi
Evita
corri
esem
della
- ▶ Il tele
alcur
- ▶ Il tele
appa
comp

Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.
- ▶ Prestare la massima attenzione alla guida.
- ▶ Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- ▶ Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata, se le condizioni di guida e della strada lo richiedono.
- ▶ L'energia in radiofrequenza potrebbe interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi né installarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili per evitare seri danni dovuti all'errato funzionamento dell'air bag.

Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Consigliamo quindi di non accendere o spegnere il telefono con gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- ▶ Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- ▶ Spegnerlo il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- ▶ Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- ▶ Non smontare né mandare in cortocircuito la batteria.
- ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- ▶ Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- ▶ Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- ▶ Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

Com
Telefo

Tasto

KP235 Funzioni

Componenti del telefono


Telefono aperto



KP235 Funzioni

Retro

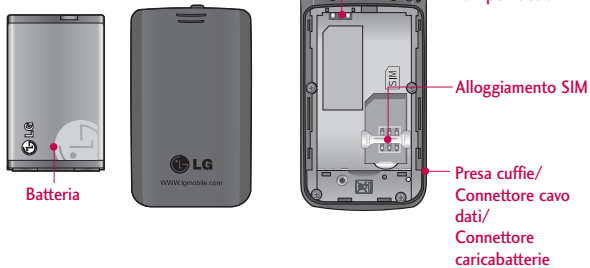



KP235 Funzioni













Descrizione tastiera

Di seguito viene riportata una descrizione dei tasti del telefono.



Descrizione della tastiera

Tasto	Descrizione
	<p>Tasto funzione sinistro/Tasto funzione destro</p> <p>Ognuno di questi tasti esegue la funzione indicata in corrispondenza sul display.</p>
	<p>Tasti di navigazione</p> <p>Consentono di scorrere i menu e di spostare il cursore. È anche possibile utilizzare questi tasti per accedere rapidamente alle seguenti funzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tasto di navigazione su (): Tasto messaggi: premere per comporre un nuovo messaggio, tenere premuto per accedere al menu dei messaggi. Tasto di navigazione su (): Elenco contatti

Tasto	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none"> Tasto di navigazione sinistro (): Elenco dei profili; tenere premuto per passare dal profilo Normale a Vibrazione e viceversa. Tasto di navigazione destro (): Tasto Favoriti
	<p>Tasto Invio</p> <p>Consente di comporre un numero di telefono o di rispondere a una chiamata. Premendo questo tasto senza immettere un numero, viene visualizzata la lista degli ultimi numeri composti, ricevuti e delle chiamate perse.</p>
	<p>Tasti numerici</p> <p>Questi tasti vengono usati principalmente per comporre i numeri nella modalità standby e per immettere numeri o caratteri nella modalità di modifica testo. Premendo a lungo questi tasti è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllare i messaggi vocali in segreteria mediante . Inserire il simbolo + per le chiamate internazionali mediante . Utilizzare la selezione rapida premendo a lungo i tasti da  a . Inserire una pausa premendo .

KP235 Funzioni

KP235 Funzioni

Tasto	Descrizione
	Tasto Fine Utilizzato per terminare o rifiutare una chiamata. Viene usato anche come tasto di accensione e spegnimento, tenendolo premuto per alcuni secondi.
	Tasto Cancella cancella un carattere ogni volta che lo si preme; se lo si tiene premuto si cancella tutto quanto è stato digitato. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente.

Tasti laterali











Tasto	Descrizione
	Tasti laterali su/giù A folder aperto, è possibile controllare il volume dei toni di tastiera in modalità standby e il volume durante una chiamata. A folder chiuso, premere per riaccendere il display esterno.

Informazioni sul display

La tabella riportata di seguito descrive vari indicatori di visualizzazione e diverse icone che appaiono sul display del telefono.

Descrizione icone

Icone/Indicatore	Descrizione
	Profilo "Vibrazione" attivato; allarmi sonori non attivi.
	Profilo Normale attivato.
	Profilo Volume alto attivato.
	Profilo Silenzioso attivato.
	Profilo Auricolare attivato
	Trasferimento di tutte le chiamate in arrivo è attivo.
	Indica la connessione WAP con chiamata dati.
	Indica che si sta utilizzando il servizio GPRS.
	Indica la potenza del segnale di rete.

Icone/Indicatore	Descrizione
	Chiamata in corso.
	Servizio GPRS presente e disponibile.
	Indica che siete in servizio di roaming.
	Indica la linea in uso (1 o 2) per le chiamate in uscita (solo per abbonati al servizio a due linee, se il gestore le supporta).
	Allarme sveglia impostato e attivo.
	Indica il livello di carica della batteria.
	Avete ricevuto un messaggio.
	Avete ricevuto un messaggio in segreteria (casella vocale) se supportato dal gestore di rete.
	Il modo di volo sopra.
	Bluetooth attivo. Il vostro telefono regolato a visibile. (Se il vostro telefono regolato per essere nascosto, il colore dell'icona sar grigio.)
	Avete un programma.

Operazioni preliminari

Operazioni preliminari

Installazione SIM card e batteria

Verificare che il telefono sia spento prima di eseguire le seguenti operazioni

1. Rimozione batteria.

Premere il pulsante per rilasciare la batteria, quindi farla scorrere fino al suo arresto. A questo punto estrarre la batteria dal suo comparto.



Nota

► La rimozione della batteria quando il telefono è acceso potrebbe causare un malfunzionamento dell'apparecchio.

2. Inserire la scheda SIM.

Inserire la scheda SIM nel relativo alloggiamento e farla scorrere in posizione. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente (fare riferimento alla figura sottostante) e che i suoi contatti dorati siano rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.




Inserimento della scheda SIM

Rimozione della scheda SIM

Attenzione


► I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.

3. Inserire la batteria.

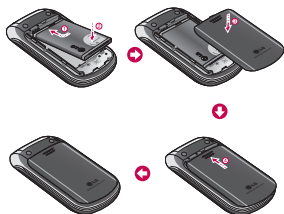

Ricarica della batteria

Per connettere il caricatore al telefono, è necessario prima installare la batteria.

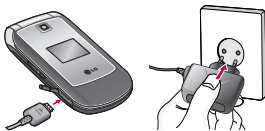

1. Posizionando la freccia nella stessa direzione indicata nella figura, inserire lo spinotto del caricabatterie nel connettore posto sulla parte inferiore del telefono fino a sentire lo scatto.

2. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente. Usare solo il caricatore incluso nella confezione o un accessorio opzionale compatibile e originale.
3. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.

Attenzione

- ▶ Non forzare il connettore in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.
- ▶ Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore idoneo. Verificare inoltre se la tensione della rete sia compatibile con il caricabatterie fornito.
- ▶ Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.

Avvertimento

- ▶ Per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.
- ▶ Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate durante la carica per evitare il surriscaldamento del terminale.

Operazioni preliminari

Operazioni preliminari

Disconnessione del caricabatterie

Per scollegare il caricabatterie dal telefono sfilarlo con delicatezza afferrandolo dal connettore, come indicato in figura.




Nota


- ▶ Se si utilizza il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
- ▶ Se la batteria non si ricarica correttamente, provare a ricaricarla dopo avere spento e riaccessò il telefono con l'apposito tasto, oppure scollegare il cavo e reinstallare la batteria.

Accensione e spegnimento del telefono

Accensione del telefono

1. Installare la batteria. Se è scarica, collegare il telefono a una fonte di alimentazione esterna quale un caricabatterie, un adattatore da viaggio o un kit vivavoce.
2. Premere  per alcuni secondi fino a quando il display si accende.
3. Immettere il codice PIN, se è stato attivato nel menu Richiesta PIN.

Spegnimento del telefono

Premere  per alcuni secondi fino a quando ha inizio la sequenza di spegnimento.

Cam

I codici di sezione evitare telefon codici F modific codici manual

Codic

Il codic Nume dall'usc solitam conseq Quando Attiva, telefon Al cont imposta collega richiede

Cambia codici

I codici di accesso descritti in questa sezione possono essere utilizzati per evitare l'uso non autorizzato del telefono. I codici di accesso (esclusi i codici PUK e PUK2) possono essere modificati con la funzione Cambia codici (Consultare la sezione del manuale dedicata alla sicurezza).

Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato ed è solitamente riportato sui documenti consegnati insieme alla scheda SIM. Quando la Richiesta Pin è impostata su Attiva, ogni volta che si accende il telefono viene richiesto il codice PIN. Al contrario, quando la Richiesta PIN è impostata su Disattiva, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

Codice PIN2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo chiamate e la lista dei numeri fissi (FDN). Queste funzioni sono disponibili solo se supportate dalla scheda SIM in uso. Contattare il gestore di rete per ulteriori informazioni.

Codice PUK (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) è necessario per modificare un codice PIN bloccato. Il codice PUK dovrebbe essere fornito con la scheda SIM. In caso contrario, o in caso di smarrimento del codice, contattare il gestore del servizio locale.

Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato. In caso di smarrimento del codice, contattare il gestore del servizio locale.

Operazioni preliminari

Operazioni preliminari

Codice sicurezza (da 4 a 8 cifre)

Il codice di sicurezza protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Il codice di sicurezza predefinito è impostato su '0000' ed è necessario per utilizzare alcune funzioni del telefono descritte in questo manuale. Il codice di sicurezza predefinito è "0000" ma è possibile modificarlo tramite la funzione Cambia codici.

Limitazioni di chiamata

La password di blocco chiamate è richiesta quando si attivano particolari funzioni (limitazioni) sulle chiamate. Tale password è fornita dal proprio operatore di rete.

Effetti alle

Effetti

1. Assic
2. Digit
comp
- ▶ Pe
tas
nu
Ca
3. Per c
invio
4. Per c





Effetti dall'el recent

1. In m
invio
chiar
più r


Funzioni generali


Effettuare e rispondere alle chiamate

Effettuare una chiamata



1. Assicurarsi che il telefono sia acceso.
2. Digitare un numero di telefono comprensivo di prefisso.
 - ▶ Per cancellare le cifre, premere il tasto . Per cancellare l'intero numero, tenere premuto il tasto Cancella .
3. Per chiamare il numero, premere invio .
4. Per concludere la chiamata, premere  o il tasto funzione destro.

Effettuare una chiamata dall'elenco delle chiamate recenti


1. In modalità standby, premere il tasto invio , per visualizzare le chiamate ricevute, effettuate e perse più recenti.

2. Selezionare il numero desiderato utilizzando il tasto di navigazione su/giù.
3. Premere .

Effettuare una chiamata con prefisso internazionale

1. Premere e tenere premuto il tasto  per digitare il prefisso internazionale '+'. Il carattere '+' può essere sostituito con il codice di accesso internazionale '00'.
2. Digitare il prefisso del Paese, il prefisso urbano e il numero di telefono.
3. Premere .


Terminare una chiamata

Al termine della chiamata, premere il tasto Fine , oppure chiudere il telefono (tranne quando l'auricolare esterno è collegato).


Funzioni generali

Effettuare una chiamata dalla Rubrica

È possibile salvare i nomi e numeri maggiormente utilizzati nella memoria della scheda SIM e/o del telefono.

È possibile comporre un numero semplicemente selezionando il nome desiderato tra i contatti e premendo il tasto .

Regolare il volume

Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare i tasti laterali (). Premere il tasto laterale su per aumentare e il tasto laterale giù per abbassare il volume.

Nota



- ▶ *In modo standby, utilizzare i tasti laterali per regolare il volume dei toni tasti.*

Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla a seconda del profilo impostato. Se il chiamante viene identificato, viene visualizzato il relativo numero di telefono o il nome e l'immagine se memorizzati in rubrica.

1. Per rispondere alla chiamata, premere il tasto Invio o il tasto funzione sinistro. A seconda dell'impostazione del Modo di risposta è possibile rispondere aprendo il telefono o premendo un tasto qualsiasi. Consultare la sezione del menu relativa alle Impostazioni chiamata per ulteriori informazioni.

Nota

- ▶ *Se è stata scelta l'opzione **Qualsiasi tasto come modalità di risposta** per rispondere alla chiamata è possibile premere un tasto qualunque a eccezione del tasto  o del tasto funzione destro.*
 - ▶ Per rifiutare una chiamata in arrivo, tenere premuto uno dei tasti laterali sulla parte sinistra del telefono oppure premere il tasto Fine.
 - ▶ È possibile rispondere a una chiamata mentre si consulta la Rubrica o si utilizzano altre funzioni del menu.
2. Per terminare una chiamata, chiudere il folder o premere il tasto .

Potenza del segnale

Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore (📶) sul display. La potenza del segnale può variare, soprattutto all'interno di edifici. Per migliorare la ricezione, avvicinarsi a una finestra.

Inserimento di testo e numeri

Il tastierino del telefono cellulare consente di digitare caratteri alfanumerici (testo e numeri) per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nell'agenda. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo:

Modalità T9


Questa modalità consente di digitare le parole con una singola pressione dei tasti per ciascuna lettera che compone la parola. La modalità T9, infatti, confronta

automaticamente le pressioni sul tasto con un dizionario interno per determinare la parola corretta; in tal modo richiede molte meno pressioni dei tasti rispetto alla tradizionale modalità ABC.

Modalità ABC


Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto che corrisponde alla lettera desiderata una, due o tre volte fino a quando appare sul display quella desiderata.

Modalità 123 (modalità numero)

Questa modalità consente di digitare solo i numeri. Per passare alla modalità numero in un campo di immissione testo, premere il tasto  fino a quando viene visualizzato il modo 123, oppure, per l'accesso diretto, tenerlo premuto.

Funzioni generali




Modifica della modalità di immissione testo

1. Quando si è all'interno di un campo che consente l'immissione di caratteri, nell'angolo in alto a destra del display appare l'indicatore della modalità di immissione testo.
2. Per modificare la modalità di immissione testo, premere  fino a raggiungere quella desiderata.

Utilizzo della modalità T9

La modalità di immissione testo intuitiva T9 consente di digitare le parole con facilità premendo un numero minimo di tasti. Man mano che si preme ciascun tasto, il telefono visualizza i caratteri in base a un dizionario interno. Quando viene aggiunta una lettera, la parola cambia in base alla scelta più probabile del dizionario. Nel caso non vi sia la parola desiderata, è possibile aggiungerla al dizionario.

- ▶ Se la parola desiderata non è compresa nell'elenco delle parole proposte, aggiungerla mediante la modalità ABC.
- ▶ È possibile selezionare la lingua della modalità T9. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], quindi selezionare Lingua T9. Selezionare la lingua desiderata per la modalità T9. È anche possibile disattivare la modalità T9 selezionando Disattiva T9. Per impostazione predefinita, sul telefono è attivata la modalità T9.

1. Digitare la parola intera prima di modificare o cancellare qualsiasi carattere.
2. Completare ogni parola con uno spazio premendo il tasto . Per eliminare le lettere, premere . Per cancellare un'intera parola, tenere premuto il tasto .

Nota


- ▶ *Preme modalità telefono, salvarla inserir*

Utilizzo



Utilizza digitare




1. Prem dalla
▶ Un
▶ Du
▶ E
2. Per i volta
lette
prem
disp

Nota

- ▶ Premendo il tasto  durante la modalità di inserimento del testo, il telefono tornerà alla modalità stand-by salvando automaticamente il messaggio inserito nella cartella Bozze.

Utilizzo della modalità ABC

Utilizzare i tasti da  a  per digitare il testo.

1. Premere il tasto contrassegnato dalla lettera desiderata.
 - ▶ Una volta per la prima lettera.
 - ▶ Due volte per la seconda lettera.
 - ▶ E così via.
2. Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto . Per cancellare le lettere, premere il tasto . Tenere premuto il tasto  per azzerare il display.

Tasto	Caratteri in ordine di visualizzazione	
	Maiuscole	Minuscole
	.,?!"'1-()@/!:_	.,?!"'1-()@/!:_
	A B C 2 Á À Á Á	a b c 2 à á à á
	D E F 3 É Ê Ë Ë	d e f 3 é ê ë ë
	G H I 4 Í Î Ï	g h i 4 í î ï
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Õ Ö Õ Ö	m n o 6 ó ô ó ô
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ú ú ú ú
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Spazio 0	Spazio 0



Utilizzo della modalità 123 (modalità numero)


La modalità 123 consente di inserire dei numeri in un messaggio di testo (ad es. un numero di telefono).

Premere i tasti corrispondenti alle cifre desiderate prima di passare manualmente alla modalità di immissione testo desiderata.

Selezione di funzioni e opzioni

Selezione di funzioni e opzioni

Il telefono dispone di un insieme di funzioni organizzate in menu e sottomenu ai quali si accede mediante i due tasti funzione  e . Ciascun menu e sottomenu consente di visualizzare e modificare le impostazioni di una funzione specifica. La funzione svolta da questo tipo di tasti varia in base al contesto; Il testo posto sopra ai due tasti indica la funzione associata in quel particolare contesto.

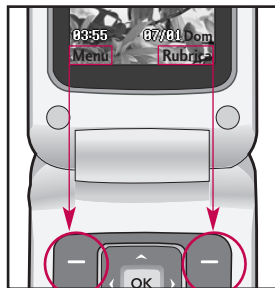

Premere il tasto funzione sinistro per accedere al Menu principale.

Premere il tasto funzione destro per accedere al menu Rubrica.

Menu principale

Menu principale

1. Agenda

- 1.1 Calendario
- 1.2 Appunti
- 1.3 Attività

2. Registro chiamate

- 2.1 Tutte le chiamate
- 2.2 Chiamate perse
- 2.3 Chiamate effettuate
- 2.4 Chiamate ricevute
- 2.5 Timer chiamate
- 2.6 Costo chiamate
- 2.7 Traffico dati

3. Profili

- 3.1 Normale
- 3.2 Silenzioso
- 3.3 Vibrazione
- 3.4 Volume alto
- 3.5 Auricolare

4. Multimedia

- 4.1 Fotocamera
- 4.2 Registratore audio

5. Messaggi

- 5.1 Nuovo messaggio
- 5.2 Ricevuti
- 5.3 Bozze
- 5.4 In uscita
- 5.5 Inviati
- 5.6 Ascolta segreteria
- 5.7 Messaggi CB
- 5.8 Modelli
- 5.9 Impostazioni messaggi

6. Cartella personale

- 6.1 Immagini
- 6.2 Suoni
- 6.3 Altro
- 6.4 Giochi

Menu principale

Menu principale

7. Google

8. Rubrica

- 8.1 Ricerca
- 8.2 Aggiungi nuovo
- 8.3 Selezione rapida
- 8.4 Gruppi
- 8.5 Copia tutto
- 8.6 Cancella tutto
- 8.7 Impostazioni
- 8.8 Informazioni

9. Accessori

- 9.1 Sveglia
- 9.2 Calcolatrice
- 9.3 Cronometro
- 9.4 Convertitore
- 9.5 Fusi orari
- 9.6 Servizi SIM

*. Browser

- *.1 Home
- *.2 Bookmarks
- *.3 Inserire URL
- *.4 Cronologia
- *.5 Pagine salvate
- *.6 Impostazioni
- *.7 Informazioni

0. Connettività

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Rete

#. Impostazioni





- #.1 Ora e Data
- #.2 Lingua
- #.3 Display
- #.4 Chiamate
- #.5 Sicurezza
- #.6 Modalità aereo
- #.7 Risparmio energetico
- #.8 Reset
- #.9 Stato memoria

Agenda

Calendario

Menu 1.1

La funzione aiuta a ricordare gli impegni, le chiamate, gli anniversari e le cose da fare. Entrando in questo menu viene visualizzato un calendario. Nella parte superiore del display sono presenti le indicazioni sulla data e nella parte inferiore vengono visualizzate invece le icone (appuntamenti, memo). Quando si modifica la data nel menu Impostazioni, il calendario viene aggiornato in base alla data immessa e il cursore si posiziona automaticamente sulla data corrente. Se una data è sottolineata, significa che per quel giorno è stato programmato un evento. Nel calendario, è possibile utilizzare i seguenti tasti.

Premendo		Anno precedente.
		Anno successivo
		Mese precedente
		Mese successivo

Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per inserire un appuntamento o un memo nell'agenda.



- ▶ **Mostra:** Visualizza le note (memo e appuntamenti) per il giorno prescelto.
- ▶ **Aggiungi:** consente di immettere un nuovo evento o promemoria.
- ▶ **Tono sveglia:** consente di impostare il tono agenda per ciascuna data prescelta.
- ▶ **Tutti gli eventi:** consente di visualizzare tutti gli eventi.
- ▶ **Vai alla data:** consente di accedere direttamente alla data prescelta.
- ▶ **Cancela vecchi:** consente di eliminare le vecchie note per cui si è gi. ricevuta notifica.
- ▶ **Cancela tutto:** consente di eliminare tutte le note e gli appunti.

Agenda

Agenda

Appunti

Menu 1.2

1. Premere il tasto funzione sinistro e  per selezionare l'opzione Memo.
2. Se non vi sono memo salvati, premere il tasto funzione sinistro [Nuovo].
3. Premendo il tasto  [Opzioni] su un memo salvato, è possibile visualizzarlo, modificarlo o cancellarlo.

Attività

Menu 1.3

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere gli elenchi di attività da svolgere. Tali elenchi vengono visualizzati in base a un ordine temporale. È possibile inviare le attività mediante messaggio SMS o MMS oppure tramite Bluetooth.

È possi
chiamat
solo se
(Callin
identifi
all'inter

Il nume
vengon
all'ora i
chiamat
la durat

Tutt

Questo
registra
ed effe
chiamat
numero
anche p
rubrica

Registro chiamate

È possibile controllare il registro delle chiamate perse, ricevute ed effettuate solo se la rete supporta il servizio CLI (Calling Line Identification, identificazione linea chiamante) all'interno dell'area di copertura.

Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È anche possibile visualizzare la durata delle chiamate.

Tutte le chiamate

Menu 2.1

Questo menu consente di visualizzare il registro delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero selezionato nel registro. E' anche possibile salvare il numero in rubrica.

Chiamate perse **Menu 2.2**

Consente di visualizzare il registro delle chiamate perse. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Chiamate effettuate

Menu 2.3

Consente di gestire il registro delle chiamate effettuate. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Chiamate ricevute

Menu 2.4

Consente di visualizzare il registro delle chiamate ricevute. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Registro chiamate

Registro chiamate

Timer chiamate Menu 2.5

È possibile visualizzare la durata delle chiamate in base al tipo.

- ▶ **Ultima chiamata:** consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata con il formato minuti/secondi.
- ▶ **Tutte le chiamate:** Visualizza la durata di tutte le chiamate effettuate o ricevute dall'ultimo reset del timer. Il timer può essere azzerato mediante il tasto funzione sinistro [Reset].
- ▶ **Effettuate:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate effettuate.
- ▶ **Ricevute:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate ricevute.

Costo chiamate Menu 2.6

Consente di controllare il costo dell'ultima chiamata, di tutte le chiamate, il credito residuo e di azzerare il costo.

Nota

- ▶ *Il costo effettivo fatturato dal gestore per le chiamate può variare in base alle caratteristiche della rete, l'arrotondamento della bolletta e alle tasse.*

Imposta



▶ **Credito**

Questo servizio di rete consente di limitare il costo delle chiamate alle unità costo selezionate. È possibile effettuare o ricevere una chiamata entro il limite di costo specificato.

- **Leggi:** consente di verificare le unità rimanenti.
- **Modifica:** consente di modificare il limite di costo impostato.

nu 2.6

► Tariffa

Consente di impostare il tipo di valuta e il prezzo unitario. Per ottenere i prezzi unitari relativi ai costi, contattare il proprio provider di servizi. Per selezionare la valuta o l'unità in questo menu, è necessario inserire il codice PIN2. Se si desidera immettere il simbolo @, £ o \$, cancellare tutte le stringhe delle valute, quindi premere il tasto . Se si desidera modificare il simbolo, premere nuovamente il tasto .

Nota

- *Se sono state utilizzate tutte le unità, sarà possibile effettuare solo le chiamate di emergenza. In base alla scheda SIM, è necessario inserire il codice PIN2 per impostare un limite costo chiamata.*

► Mostra costo

Questo servizio di rete consente di visualizzare automaticamente il costo dell'ultima chiamata. Selezionando Sì, è possibile visualizzare il costo dell'ultima chiamata effettuata.

Traffico dati**Menu 2.7****Traffico dati****(Menu 2.7.1)**

È possibile controllare il volume dei dati inviati, ricevuti o complessivi. È possibile azzerare mediante il tasto funzione sinistro [Azzera].


Timer sessioni**(Menu 2.7.2)**

È possibile controllare l'ultima sessione o tutte le sessioni. È possibile azzerare mediante il tasto funzione sinistro [Azzera].

Nella cartella Profili, è possibile regolare e personalizzare il profilo audio del telefono a seconda delle circostanze e dell'ambiente. Sono disponibili sei profili predefiniti: **Normale**, **Silenzioso**, **Vibrazione**, **Volume alto** e **Auricolare**.

Attiva

Menu 3.1


1. Viene visualizzato un elenco di profili.
2. Scorrere fino al Profilo desiderato e premere il tasto funzione sinistro oppure il tasto [OK] e .
3. Quindi, selezionare Attiva.

Nota

- ▶ *Se l'auricolare è collegato al telefono, viene attivato automaticamente il profilo Auricolare.*

Personalizza

Menu 3.2

È possibile personalizzare tutti i profili, ad eccezione dei profili Vibrazione e Silenzioso. Scorrere l'elenco profili fino al profilo desiderato, quindi, premere il tasto funzione sinistro o il tasto  e selezionare Personalizza.

- ▶ **Avviso chiamate:** Impostare il tipo di avviso per le chiamate in arrivo, scegliendo fra vibrazione, suoneria, entrambe o prima l'una e poi l'altra.
- ▶ **Suoneria:** Consente di selezionare la suoneria desiderata dall'elenco.
- ▶ **Volume suoneria:** Permette di impostare il volume della suoneria del profilo che si sta modificando.
- ▶ **Avviso messaggi:** Consente di impostare il tipo di avviso per il messaggio ricevuto.

nu 3.2

profili,
ne e
fili fino
mere il
e

tipo
rivo,
neria,
l'altra.
onare
nco.

i
neria
ndo.
i
il

- ▶ **Tono messaggio:** Consente di selezionare il tono avviso per il messaggio ricevuto.
- ▶ **Volume messaggio:** Modifica il tono emesso dai tasti, scegliendo fra 4 opzioni.
- ▶ **Tono tastiera:** Consente di impostare il volume del tono dei tasti relativo al profilo che si sta modificando.
- ▶ **Volume tasti:** Imposta il volume degli effetti sonori emessi dal telefono, come quelli di conferma, di errore e così via.
- ▶ **Volume effetti:** consente di impostare il volume degli effetti audio.
- ▶ **Volume on/off:** Consente di impostare il volume delle melodie di accensione e spegnimento del telefono.
- ▶ **Risposta auto:** (solo nel profilo **Auricolare**). E' possibile attivare l'opzione di risposta automatica dopo 5 o 10 secondi, a discrezione dell'utente.



Profili

Il cellulare è dotato di una fotocamera integrata di facile utilizzo, che consente di scattare, visualizzare e condividere immediatamente le foto con gli amici e i familiari.

Nota

► *Se la batteria è quasi scarica, non è possibile utilizzare la funzione Fotocamera.*



Fotocamera Menu 4.1

Premere il tasto Menu e selezionare Fotocamera > Scatta foto utilizzando i tasti di navigazione. In alternativa, è possibile premere il tasto Fotocamera in modalità standby per aprire direttamente il modulo della fotocamera. Il modulo della fotocamera si apre e viene visualizzato lo strumento di acquisizione immagine.

Prima di scattare la foto, è possibile impostare le seguenti opzioni.

1. **Risoluzione:** 320x240, 640x480
2. **Qualità:** Normale / Buona / Ottima
3. **Autoscatto:**
No / 3 sec. / 5 sec. / 10 sec.
4. **Visualizzazione:**
Immagine intera, Schermo intero
5. **Multiscatto:** 1 scatto, 3 scatti
6. **Effetti:** No, Seppia, B/N, Negativo
7. **Regola bianco:** Auto, Luce solare, Incandescente, Nuvoloso, Fluorescente
8. **Tono scatto:**
No, Tono 1, Tono 2, Tono 3
9. **Reset opzioni :** Sì, No

1. Utilizzare i tasti di navigazione destro/sinistro per centrare il menu di opzioni desiderato.
2. Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per selezionare il valore desiderato.



3. Al termine di tutte le impostazioni, inquadrare il soggetto da riprendere e premere il tasto  o . Con un semplice clic, è possibile scattare la foto e visualizzare la seguente barra di menu.

L'immagine può essere inviata tramite MMS o Bluetooth. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Invia tramite.

Registratore audio

Menu 4.2

Consente di registrare appunti vocali o altri suoni.

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni]. È possibile impostare la durata della registrazione.
 - ▶ **RSSI generale:** 10 minuti.
 - ▶ **MMS:** 2 minuti e 30 secondi.
2. Premere  per avviare la registrazione.
3. Premere  per terminare la registrazione.

Questo menu contiene le funzioni relative a SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), segreteria telefonica e messaggi di rete (Cell Broadcast). L'invio di SMS e MMS è a pagamento. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio provider di servizi.

Nuovo messaggio

Menu 5.1

È possibile comporre e modificare un messaggio contenente testo, immagini e suoni (fino a 4 pagine).

Attenzione: andando ad aggiungere componenti multimediali al messaggio la tariffa subirà maggiorazioni. Per maggiori informazioni contattare il proprio gestore.

1. Inserire il messaggio nel relativo campo.
2. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni]. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Invia a :** consente di inviare il messaggio composto. È possibile aggiungere i destinatari dall'elenco dei contatti mediante [Opzioni] oppure digitando il numero di telefono. Sono consentiti massimo 10 numeri.
- ▶ **Inserisci:** consente di inserire immagini, suoni, simboli, modelli di testo, emoticon, Nomi e Numeri, nuovo pagina, oggetto e pi.
- ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle bozze o come modello MMS.
- ▶ **Anteprima:** consente di visualizzare un'anteprima del messaggio MMS creato prima di inviarlo (è disponibile solo se è stato aggiunto un file audio, un'immagine o una diapositiva).
- ▶ **Mostra allegato:** consente di visualizzare i file allegati. (è disponibile solo se sono stati allegati dei file).

- ▶ **Durata pagina:** consente di configurare la durata di visualizzazione di ciascuna pagina. (è disponibile solo se sono stati allegati dei file).
- ▶ **Rimuovi:** consente di rimuovere i file allegati. (è disponibile solo se sono stati allegati dei file).
- ▶ **Imposta T9:** consente di attivare o disattivare la modalità T9.
- ▶ **Lingua di scrittura:** permette di selezionare la lingua per la modalità T9
- ▶ **Nuova parola T9:** consente di aggiungere parole non disponibili nel dizionario T9. Dopo aver digitato il vocabolo, premere il tasto funzione sinistro per salvarlo.
- ▶ **Cancella testo:** consente di cancellare il testo inserito.
- ▶ **Esci:** selezionare per annullare la modifica. Il messaggio scritto non verrà salvato.

Nota

- ▶ *Se si carica un'immagine (50 KB) durante la creazione di un MMS, non sarà possibile svolgere altre azioni finché il caricamento dell'immagine non verrà completato.*

Ricevuti

Menu 5.2

Questa cartella mostra tutti i messaggi ricevuti (testo, multimediali e push), differenziati a seconda del tipo: consultare la tabella sottostante per i dettagli. Per dettagli sull'impostazione della notifica, vedere il (Menu 5.9.2).

Per leggere un messaggio, selezionarne uno premendo .

- ▶ **Mostra:** visualizza il messaggio selezionato.
- ▶ **Rispondi:** Per rispondere al mittente del messaggio.
- ▶ **Cancella:** È possibile cancellare il messaggio selezionato.

- ▶ **Recupera (per messaggi di notifica):** se è disattivata l'opzione di download automatico per l'MMS, verrà ricevuta solo la notifica. Per ricevere il messaggio, occorrerà selezionare [Ricevi].
- ▶ **Inoltra:** Inoltra il messaggio selezionato ad altri destinatari.
- ▶ **Richiama:** consente di richiamare il mittente.
- ▶ **Numero:** consente di salvare il numero del messaggio.
- ▶ **Informazioni:** Mostra le informazioni relative al messaggio visualizzato quali l'indirizzo/numero del mittente, l'oggetto (soltanto per i messaggi multimediali), l'ora e la data del messaggio, il tipo di messaggio e la sua dimensione.
- ▶ **Cancella selezione:** consente di eliminare più messaggi tramite l'opzione Seleziona/Deseleziona.

- ▶ **Cancella tutti letti:** consente di eliminare tutti i messaggi letti.
- ▶ **Cancella tutto:** consente di annullare la trasmissione di tutti i messaggi e di cancellarli.

Bozze

Menu 5.3

Questa cartella raccoglie tutti i messaggi salvati come bozza in modo da poterli modificare in un secondo momento. Scorrere l'elenco con i tasti di navigazione su/giù.

Ogni bozza dispone delle seguenti opzioni. Premere  [Opzioni].

- ▶ **Mostra:** Visualizza il messaggio selezionato.
- ▶ **Modifica:** Modifica il messaggio selezionato.
- ▶ **Cancella:** Elimina il messaggio selezionato dalla cartella delle bozze.

- ▶ **Informazioni:** È possibile visualizzare le informazioni sui messaggi selezionati: oggetto (solo per messaggi multimediali), data e ora del salvataggio, tipo di messaggio, dimensioni e priorità (solo per messaggi multimediali).
- ▶ **Cancella selezione:** è possibile eliminare più messaggi tramite l'opzione Seleziona/Deseleziona.
- ▶ **Cancella tutto:** Cancella tutti i messaggi nella cartella.

In uscita

Menu 5.4

Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Ad esempio, i messaggi e-mail vengono spostati in Messaggi in uscita se l'account e-mail non è configurato correttamente.

Inviati



Menu 5.5

Tutti i messaggi inviati vengono inseriti in questa cartella.

Ascolta segreteria

Menu 5.6

Questo menu consente di accedere rapidamente alla segreteria (se la rete prevede questo servizio). Prima di utilizzare questa funzione, è necessario inserire il numero della segreteria che viene fornito dall'operatore di rete.

A seconda dell'operatore utilizzato, quando si riceve un messaggio in segreteria si viene avvertiti da un normale SMS, oppure appare un'icona apposita sul display . I gestori italiani non supportano questa seconda modalità. Se si preme a lungo il tasto  si ritorna direttamente alla posta vocale. Per configurare correttamente il telefono, contattare il provider dei servizi per informazioni sui servizi offerti.

Messaggi

Messaggi CB (Servizio di rete)

Menu 5.7

I messaggi CB sono SMS inviati dalla rete al telefono. Tali messaggi forniscono informazioni generali, ad esempio previsioni del tempo, notizie sul traffico, taxi, farmacie e sui prezzi delle obbligazioni. Quando si riceve un messaggio CB, appare un messaggio che ne indica la ricezione oppure viene visualizzato direttamente il messaggio CB. In modalità standby, durante la visualizzazione dei messaggi CB, sono disponibili le seguenti opzioni.

Leggi (Menu 5.7.1)

Quando si riceve un messaggio di rete, selezionare Leggi per visualizzarlo sul display.

Canali (Menu 5.7.2)

- ▶ **Elenco:** Visualizza la lista dei canali CB memorizzati. Premendo [Opzioni], è possibile modificare e cancellare il canale selezionato.
- ▶ **Lista attivi:** È possibile attivare o disattivare la ricezione dei messaggi di rete relativi ai canali impostati premendo il tasto [Si/No].

Modelli (Menu 5.8)

L'elenco contiene messaggi predefiniti. È possibile visualizzare e modificare i modelli dei messaggi o creare nuovi messaggi. Sono disponibili due tipi di modelli: testo e MMS.

Modelli di testo (Menu 5.8.1)

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Mostra:** visualizza il modello selezionato.

Impostazioni messaggi

Menu 5.9

SMS

(Menu 5.9.1)

► Tipo messaggio:

Testi, Portale vocale, Fax, Pager, X.400, E-mail, ERMES

In genere il tipo di messaggio è impostato su Testo. E' però possibile convertire il testo in formati alternativi, adatti al dispositivo che riceverà il messaggio. Contattare il gestore di rete per la disponibilità di queste funzioni.

- **Validità:** Questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo durante il quale i messaggi di testo rimangono memorizzati nel centro messaggi, prima di essere scartati.

- **Modifica:** Utilizzare questa opzione per modificare il modello selezionato.
- **Invia tramite > Messaggio:** è possibile creare un messaggio dal modello selezionato.
- **Cancella:** Consente di eliminare il modello selezionato dall'elenco dei modelli di testo.
- **Nuovo modello:** consente di creare un nuovo modello.
- **Cancella tutto:** consente di cancellare tutti i modelli di testo.

Modelli MMS (Menu 5.8.2)

Non vi sono modelli MMS preimpostati, ma è possibile crearne di nuovi. Le opzioni disponibili sono le stesse descritte in precedenza per i modelli di testo.

Messaggi

Messaggi

- ▶ **Rapporto stato:** Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.
 - ▶ **Addebito mittente:** quando si invia un messaggio, consente al destinatario di rispondere al messaggio e addebitare il costo della risposta sul conto telefonico del mittente. Questa funzione dipende dal provider di servizi.
 - ▶ **Centro SMS:** consente di salvare o modificare il numero del centro SMS in uso quando si inviano gli SMS. Per richiedere questo numero, contattare il proprio provider di servizi.
 - ▶ **Codifica carattere:** consente di impostare il tipo di codifica del carattere.
- MMS** (Menu 5.9.2)
- ▶ **Durata pagina:** consente di configurare la durata di ciascuna diapositiva durante la scrittura di un messaggio.
 - ▶ **Priorità:** Imposta la priorità del messaggio. Verificare la disponibilità del servizio con il proprio operatore.
 - ▶ **Periodo validità:** Questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo durante il quale i messaggi MMS rimangono memorizzati nel centro messaggi prima di essere scartati.
 - ▶ **Rapporto stato:** se nel menu è impostato su Sì, è possibile verificare se il messaggio è stato consegnato correttamente.
 - ▶ **Invia rapporto lettura?:** se nel menu è impostato su Sì, è possibile verificare se il messaggio è stato letto.

5.9.2)

- ▶ **Auto download:** è possibile impostare la modalità di ricezione usando, rispettivamente, la rete locale e la rete in roaming. Selezionando **Automatica**, è possibile ricevere MMS automaticamente. Se si seleziona **Manuale**, si riceverà soltanto un messaggio di notifica nella cartella Ricevuti e sarà possibile decidere se scaricare gli MMS.
- ▶ **Profili di rete:** Per poter scaricare MMS dal server, occorre impostare un profilo di connessione apposito.
- ▶ **Filtro messaggi**
 - Personali: Abilita la ricezione dei messaggi personali.
 - Pubblicità: Abilita la ricezione dei messaggi pubblicitari.
 - Informazioni: Abilita la ricezione dei messaggi informativi.

Numero segreteria (Menu 5.9.3)

Questo menu serve a impostare il numero della segreteria telefonica. Questo servizio è attivo solo se supportato dal gestore di rete (contattarlo per ulteriori informazioni sul servizio). Una volta impostato il numero della segreteria sarà sufficiente tenere premuto il tasto 1 in modo Standby per chiamarla.

E' possibile controllare i seguenti sottomenu.

- ▶ **Propria rete:** Inserire il numero della segreteria da usare quando si è registrati sulla rete nazionale.
- ▶ **In roaming:** Inserire il numero della segreteria da usare in Roaming internazionale.

Messaggi

Messaggi

Msg di servizio (Menu 5.9.4)

È possibile configurare l'opzione di ricezione dei messaggi di servizio.

Messaggi CB (Menu 5.9.5)

(Servizio di rete)

► Ricevi

- Sì: Abilita la funzione di ricezione messaggi CB per i canali impostati.
- No: Disattiva la ricezione di messaggi CB.

► Tono ricezione

- Sì: Il telefono emette un segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete. La segnalazione acustica non è applicata per i messaggi di tipo 050 (informazioni sulla località).
- No: Il telefono non emette alcun segnale acustico alla ricezione di messaggi di rete.

► Lingue

- Imposta la lingua dei Messaggi CB da ricevere. Scegliere le lingue desiderate premendo [Sì /No] e confermare le scelte con [Eseguito].

Cartella personale

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine e audio, nonché ai giochi.

Immagini Menu 6.1

Il menu **Immagini** contiene un elenco in cui sono incluse tutte le immagini predefinite sul telefonino, scaricate in precedenza e scattate mediante la fotocamera.

Le opzioni disponibili variano in base al tipo di immagine selezionato.

- ▶ **Mostra:** consente di visualizzare l'immagine selezionata.
 - ▶ **Cancella:** consente di cancellare l'immagine selezionata.
 - ▶ **Usa come:** consente di impostare l'immagine selezionata come sfondo o immagine di un contatto.
 - ▶ **Invia tramite:** consente di inviare la foto selezionata tramite MMS, cartolina MMS o Bluetooth.
- ▶ **File:**
 - Rinomina: consente di rinominare l'immagine.
 - Sposta in cartella: consente di spostare il file in un'altra cartella.
 - Informazioni: consente di visualizzare le informazioni sull'immagine selezionata.
 - ▶ **Stampa tramite Bluetooth:** la maggior parte delle immagini acquisite in modalità fotocamera e scaricate mediante WAP possono essere trasmesse tramite Bluetooth/Pictbridge a una stampante.
 - ▶ **Presentazione:** consente di visualizzare una presentazione dei file memorizzati.
 - ▶ **Nuova cartella:** consente di creare una nuova cartella.
 - ▶ **Cancella selezione:** permette di cancellare le immagini selezionate.
 - ▶ **Cancella tutto:** elimina tutte le immagini presenti nell'elenco.

- ▶ **Ordina per:** consente di ordinare i file per data, tipo e nome.
- ▶ **Stile visualizzazione:** consente di visualizzare le immagini come elenco o miniature.

Suoni Menu 6.2

Suoni contiene un elenco in cui sono inclusi i suoni precaricati sul telefono, scaricati dall'utente e registrati mediante il telefono.

Altro Menu 6.3

In questa cartella sono memorizzati i file diversi da immagini e suoni.

Giochi Menu 6.4

Giochi (Menu 6.4.1)

Questo menu consente di selezionare i giochi Java installati sul telefonino: SudokuPuzzle e ZooZooClub.

Applicazioni (Menu 6.4.2)

È possibile riprodurre o eliminare le applicazioni scaricate o impostare l'opzione di connessione.

Profilo

Attivazione

1. Spos...
- desic...
2. Prem...
- men...

Aggiorn...

1. Sele...
- Opzi...
2. Prem...
- [Salv...
- conf...

È anche
informa
Opzion

nu 6.4

6.4.1)


onare i
o:

6.4.2)

e le
e

Profili di rete (Menu 6.4.3)

Attivazione di un profilo

1. Spostare il cursore sul profilo che si desidera attivare.
2. Premere  o selezionare Attiva dal menu Opzioni.

Aggiunta di un nuovo profilo

1. Selezionare Nuovo profilo dal menu Opzioni.
2. Premere il tasto funzione sinistro [Salva] per salvare le modifiche di configurazione.

È anche possibile ripristinare tutte le informazioni sui profili dal menu Opzioni > Reset.

Google

Menù 7.1

Accedi alla homepage di Google.

Importante

► *Connettendosi al servizio si incorrerà in un costo addizionale. Contattare il proprio gestore per le tariffe dettagliate.*

Cartella personale

Rubrica



Rubrica

È possibile salvare i numeri di telefono e i relativi nomi nella memoria della scheda SIM in uso, oppure nella memoria del telefono.

La scheda SIM e la memoria del telefono, benché fisicamente distinte, vengono utilizzate come un'unica entità chiamata Rubrica.

Ricerca

Menu 8.1

1. Selezionare Ricerca. Viene richiesto l'inserimento di un nome.
2. Immettere l'inizio del nome che si desidera cercare.
 - ▶ È possibile accedere ai Contatti direttamente premendo il tasto di navigazione  in modalità standby.
3. Dopo aver individuato il contatto desiderato, premere il tasto  per chiamare il numero corrispondente. Oppure, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per utilizzare le seguenti opzioni.

- ▶ **Mostra:** consente di visualizzare nome e numero.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il nome e il numero.
- ▶ **Chiama:** consente di richiamare il contatto.
- ▶ **Messaggio:** consente di inviare un messaggio, una cartolina MMS o un messaggio vocale al contatto. (Nota: il servizio Cartolina MMS non è disponibile in tutti i paesi.)
- ▶ **Invia tramite:** consente di inviare le informazioni relative al contatto tramite messaggio SMS o MMS oppure tramite Bluetooth.
- ▶ **Cancella:** consente di cancellare il contatto.
- ▶ **Assegna selezione rapida:** consente di assegnare il numero per la selezione rapida.
- ▶ **Aggiungi:** consente di registrare un nuovo contatto.

▶ **Can**
cont
più v
▶ **Copi**
SIM:
dalla
vicev

Aggi
Utilizza
aggiung
Sono d
del tele
imposta
Salva su
telefono
della m
dipende
nome s
lungo a
caratter
SIM dip
della SI

- ▶ **Cancella selezione:** consente di controllare l'elenco e di cancellare più voci contemporaneamente.
- ▶ **Copia su memoria telefono/sulla SIM:** consente di copiare una voce dalla scheda SIM al telefono e viceversa.

Aggiungi nuovo Menu 8.2

Utilizzare questa funzione per aggiungere delle voci alla rubrica.

Sono disponibili 2 memorie: memoria del telefono e memoria della SIM. Per impostare la memoria, selezionare Salva su. La capacità della memoria del telefono è di 500 voci. La capacità della memoria della scheda SIM dipende dalla scheda stessa. Ogni nome salvato sul telefono può essere lungo al massimo 40 caratteri. I caratteri memorizzabili nella scheda SIM dipendono dalle caratteristiche della SIM.

Selezione rapida Menu 8.3

Assegnare un contatto a un tasto qualsiasi da **[2-9]** a **[9-9]**. È possibile chiamare quel contatto premendo il tasto numerico corrispondente.

1. Scorrere l'elenco fino a Selezione rapida, quindi premere **[OK]**.
2. Per aggiungere un numero al menu Selezione rapida, selezionare (Vuoto). Successivamente, è possibile ricercare il nome in Rubrica.
3. È possibile modificare o eliminare un numero di selezione rapida, effettuare una telefonata o inviare un messaggio premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Rubrica

Gruppi

Menu 8.4

È possibile gestire le informazioni sui gruppi.

1. Selezionare Gruppi. Vengono visualizzati tutti gli elenchi gruppi: Famiglia, Amici, Colleghi, VIP, Gruppo 1, Gruppo 2, Gruppo 3.
2. Selezionare il nome del gruppo che si desidera gestire premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Vengono visualizzati i seguenti sottomenu.

- ▶ **Mostra membri:** Consente di visualizzare i membri del gruppo selezionato.
- ▶ **Suoneria gruppo:** consente di selezionare la suoneria da utilizzare quando si riceve una chiamata da una persona all'interno del gruppo.
- ▶ **Icona gruppo:** consente di selezionare l'icona immagine da visualizzare quando si riceve una chiamata da una persona all'interno del gruppo.

▶ **Nuovo membro:** Consente di aggiungere membri al gruppo. È possibile inserire fino a 20 membri per ogni gruppo.

▶ **Rimuovi membro:** Consente di eliminare il contatto dall'elenco dei membri del gruppo. La voce del contatto rimane all'interno della cartella Rubrica.

▶ **Rimuovi tutti:** rimuove tutti i membri.

▶ **Rinomina:** modifica il nome del gruppo.

▶ **Reset totale:** consente di ripristinare tutto.

Copia tutto

Menu 8.5

È possibile copiare o spostare le voci dalla memoria della scheda SIM alla memoria del telefono o viceversa.

▶ **SIM > Telefono:** Per copiare le voci dalla scheda SIM alla memoria del telefono.


- ▶ **Telefono > SIM:** Per copiare le voci dalla memoria del telefono alla scheda SIM.

Vengono visualizzati i seguenti sottomenu.

- **Copia:** Esegue la copia dei contatti e mantiene gli originali.
- **Sposta:** Esegue la copia dei contatti ma cancella gli originali.

Cancella tutto Menu 8.6

È possibile cancellare tutte le voci presenti nella scheda SIM e nella memoria del telefono. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

Premere  per tornare alla modalità standby.

Impostazioni Menu 8.7

Visualizzazione (Menu 8.7.1)

È possibile impostare l'opzione di visualizzazione nel menu Rubrica.

- ▶ **Solo nome:** Visualizza solo il nome del contatto in rubrica.
- ▶ **Nome & numero:** Durante la ricerca nella rubrica, viene visualizzato l'elenco dei nomi e dei numeri.
- ▶ **Con foto:** Durante la ricerca nella rubrica, viene visualizzato l'elenco dei nomi e le immagini corrispondenti.

Rubrica


Rubrica

Informazioni

Menu 8.8


► Numeri servizio (SDN) (Dipende dalla SIM):

Utilizzare questa funzione per accedere a un particolare elenco di servizi forniti dall'operatore della rete (se supportati dalla scheda SIM). Tali numeri comprendono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria.

1. Selezionare l'opzione Numeri servizio.
2. Vengono visualizzati i nomi dei servizi disponibili.
3. Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per selezionare un servizio. Premere  .

► I miei numeri (dipende dalla SIM):

È possibile visualizzare il proprio numero nella scheda SIM.

- **Biglietto da visita:** questa opzione consente di creare il proprio biglietto da visita personale completo di nome e numero di cellulare. Per creare un nuovo biglietto da visita, premere il tasto funzione sinistro  [Nuovo] e immettere le informazioni negli appositi campi.

Accessori

Accessori

Sveglia

Menu 9.1

È possibile impostare fino a 5 sveglie che si attivano all'ora specificata.

1. Selezionare **Si** e inserire l'orario desiderato della sveglia.
2. Selezionare la frequenza di ripetizione: Una volta / Lun ~ Ven / Lun ~ Sab / Sab ~ Dom / Quotidiana.
3. Selezionare il tono allarme desiderato e premere **OK**.
4. Modificare il nome dell'allarme e premere **OK** [Salva].

2. Usare i tasti di navigazione per selezionare una funzione matematica.

Nota

- ▶ Per cancellare eventuali errori o i dati sul display, premere il tasto **C**.
- ▶ Per inserire un numero negativo, premere il tasto **±** [Funzione].

3. Per calcolare il risultato, premere il tasto **OK**.
4. Al termine dell'operazione di calcolo, premere il tasto funzione sinistro [OK] per cancellare.

Calcolatrice

Menu 9.2

La funzione Calcolatrice consente di eseguire le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

1. Inserire il primo valore dell'operazione tramite i tasti numerici.

Cronometro

Menu 9.3

1. Premere [Avvia] per prendere il tempo e [Tempo] per registrare il tempo trascorso.
2. Premere [Stop] per verificare il tempo trascorso registrato.
3. Premere [Reset] per azzerare.

Convertitore

Menu 9.4

Converte qualunque misurazione nell'unità desiderata. Vi sono 7 possibili conversioni per le misure di: Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume, Velocità.

1. Nella sezione Unità corrente, selezionare l'unità che si desidera convertire utilizzando i tasti di navigazione sinistro/destro.
2. Premere il tasto di navigazione in basso per spostarsi sulla sezione dell'unità di conversione.
3. Selezionare l'unità che si desidera convertire utilizzando i tasti di navigazione sinistro/destro.
4. Immettere i numeri utilizzando i tasti numerici. La conversione viene calcolata automaticamente.

Nota

- ▶ È possibile immettere un numero decimale premendo il tasto .

Fusi orari

Menu 9.5

È possibile visualizzare l'orario delle maggiori città del mondo.

Servizi SIM

Menu 9.6

Questo menu (Menu 9.6) potrebbe essere diverso in base alla disponibilità di servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni SIM) sulla scheda SIM.

Se la scheda supporta i servizi SAT, questo menu verrà identificato con il nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM. In questo caso, consultare le informazioni fornite con la scheda SIM per ulteriori dettagli sull'uso delle opzioni correlate.

Se la scheda SIM non supporta i servizi SAT, questo menu non sarà disponibile.

Browser

Browser

Home

Menu ✖.1


La homepage viene definita nel profilo attivato.

Bookmarks

Menu ✖.2


Allo stesso modo dei preferiti (bookmarks) del browser internet dei PC, in questo menu è possibile aggiungere o modificare diversi siti WAP ricorrenti in modo da averli sempre a portata di mano.


Per creare un preferito

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].
2. Selezionare Nuovo bookmark e premere il tasto .




Inserire URL

Menu ✖.3

Consente di collegarsi direttamente al sito desiderato. Dopo aver inserito un URL specifico, premere .

3. Dopo aver inserito l'URL (indirizzo WAP) e il titolo desiderato, premere il tasto .

Suggerimento

► Per inserire i simboli utilizzare il tasto  e il tasto . Per inserire “.”, premere .

Cronologia

Menu ✖.4

Mostra l'elenco dei titoli delle pagine Web visitate di recente. È possibile accedere in modo semplice alle pagine Web.

Browser

Pagine salvate Menu ✕.5

È possibile memorizzare sul telefono la pagina visualizzata come file non in linea, in modo da visualizzarla successivamente senza altre connessioni.

Impostazioni Menu ✕.6

Profili di rete (Menu ✕.6.1)

Premere o Opzioni e poi Attiva per selezionare il profilo appropriato. Questa operazione consente di attivare il profilo per avviare il browser. Questo menu consente inoltre di creare nuovi profili di connessione o ripristinare quelli predefiniti.

Nota

▶ Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni SIM), questo menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM. Se la scheda SIM non supporta i servizi SAT, questo menu corrisponderà al menu Profili.

Cache (Menu ✕.6.2)

Svuota cache

Elimina il contenuto della memoria cache.

Abilita cache

E' possibile impostare l'uso della memoria cache per la visualizzazione di pagine precedentemente visitate.

Cookies (Menu ✕.6.3)

Cancella cookie

Elimina il contenuto dei cookie.

Abilita cookies

Abilita l'uso dei cookie.

Certificati sicurezza (Menu ✕.6.4)

Consente di visualizzare l'elenco dei certificati personali memorizzati nel telefono.



✖.6.2)

Mostra immagini (Menu ✖.6.5)

Consente di attivare o disattivare la visualizzazione dell'immagine durante la navigazione.

ia

Script (Menu ✖.6.6)

Consente di attivare o disattivare JavaScript.

one di

✖.6.3)

Modalità rendering (Visualizzazione) (Menu ✖.6.7)

Consente di selezionare tra le opzioni Normale e Ottimizzata.

✖.6.4)

dei
nel

Informazioni Menu ✖.7

Consente di visualizzare informazioni sulla versione del browser WAP.

Connettività

Bluetooth

Menu 0.1

La funzione Bluetooth consente ai dispositivi mobili, alle periferiche e ai computer compatibili che si trovano in stretta vicinanza, di comunicare direttamente l'uno con l'altro senza fili. Questo telefono è dotato di connettività Bluetooth integrata, che rende possibile il collegamento con auricolari, kit vivavoce e altri telefoni compatibili con Bluetooth.

Nota

- ▶ Se si utilizza il software LG PC Sync tramite Bluetooth, è possibile trasferire dati solo all'interno della rubrica.
- ▶ Quando si ricevono dati da un altro dispositivo Bluetooth, viene richiesta una conferma. Dopo aver confermato il trasferimento, il file viene copiato sul telefono
- ▶ In base alla tipologia del file ricevuto, questo verrà memorizzato nelle seguenti cartelle (accessibili direttamente collegando il telefono al PC):
 - Immagini (.bmp, gif, jpg, png):
cartella delle immagini
 - Altri file (.txt, html):
Cartella Others (Altri)

Imposta bluetooth

Consente di attivare o disattivare la funzione Bluetooth.

Periferiche associate

È possibile visualizzare tutte le periferiche con cui il modello KP235 è già associato. Nel menu Periferiche associate, è possibile accedere alle opzioni

- **Connetti/Termina:** dopo aver eseguito l'associazione con una cuffia o un auricolare stereo, è necessario connettere le periferiche per poterle utilizzare.
- **Nuovo:** consente di ricercare nuovi dispositivi Bluetooth e di aggiungerli all'elenco dei dispositivi associati. Quando si seleziona Nuovo, il telefono inizia a ricercare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Quando il dispositivo che si desidera associare è visualizzato nell'elenco, premere il tasto funzione destro [Stop]. Scorrere fino al dispositivo desiderato e premere il tasto funzione sinistro

[OK]. Verrà richiesto di inserire una passcode. La passcode può essere qualsiasi codice si desideri usare (la stessa passcode deve essere usata da entrambe le periferiche) oppure un codice predefinito dal produttore della periferica con cui si tenta l'associazione. Per sapere se è disponibile una passcode predefinita, consultare il manuale per l'utente della periferica da associare.

- **Imposta come autorizzato/non autorizzato:** consente di impostare una connessione autorizzata tra più dispositivi Bluetooth. Se un dispositivo associato risulta autorizzato, la connessione con quest'ultimo e il telefono verrà eseguita automaticamente ogni volta che il dispositivo viene acceso.
- **Tutti servizi:** consente di visualizzare tutti i servizi supportati tramite Bluetooth.

- **Rinomina:** consente di modificare il modo in cui il dispositivo Bluetooth associato è visualizzato.
- **Cancella:** consente di eliminare un dispositivo Bluetooth associato.
- **Cancella tutto:** consente di eliminare tutti i dispositivi Bluetooth associati.

Impostazioni

- **Visibilità del telefono:** Consente di rendere visibile il telefono agli altri dispositivi Bluetooth.
- **Nome telefono:** Consente di impostare il nome che viene mostrato agli altri dispositivi Bluetooth. Il nome predefinito è LG KP235.
- **Indirizzo personale:** consente di visualizzare l'indirizzo Bluetooth del telefono.

Nota

- ▶ *La selezione vocale non è supportata.*

Connettività

Connettività

Rete

Menu 0.2

Questo menu permette di personalizzare le funzioni di ricerca rete e di selezione della banda del telefono.

Selezione rete

È possibile scegliere in modo automatico o manuale la rete a cui registrarsi. In genere, la selezione della rete è impostata su Automatica.

- ▶ **Automatica:** Se si seleziona la modalità automatica, il telefono ricerca e seleziona automaticamente una rete. La ricerca automatica è l'impostazione predefinita e dopo ogni spegnimento, tale opzione viene ripristinata.
- ▶ **Manuale:** Consente di selezionare manualmente la rete desiderata da un elenco di gestori. Il telefono propone la lista delle reti disponibili e le visualizza. A questo punto è possibile scegliere la rete che si desidera utilizzare. La funzione dipende dagli accordi di Roaming tra gli operatori disponibili e il proprio

gestore di rete nazionale. Il telefono consente di selezionare un'altra rete in caso di impossibilità di accesso alla rete selezionata.

- ▶ **Preferite:** È possibile impostare una lista delle prime reti alle quali il telefono deve tentare di registrarsi. La lista è un elenco di reti predefinito del telefono.

Avvio GPRS

È possibile impostare l'avvio del servizio GPRS in base a diverse situazioni:

- ▶ **Accensione**
Se si seleziona questo menu, il telefono viene registrato automaticamente a una rete GPRS all'accensione. L'avvio di un'applicazione WAP/MMS crea una connessione tra il telefono e la rete ed è possibile trasferire dati. Alla chiusura dell'applicazione, la connessione GPRS viene terminata ma la registrazione alla rete GPRS resta attiva.

▶ Quando necessario

Se si seleziona questo menu, sia la registrazione che la connessione GPRS vengono stabilite quando si effettua il collegamento a un servizio WAP/MMS e al termine della sessione vengono chiuse entrambe.

Punti di accesso

- ▶ **Mostra:** consente di visualizzare il profilo selezionato.
- ▶ **Nuovo punto di accesso**
 - **Nome:** consente di digitare il nome della rete.
 - **Canale dati:** consente di impostare il servizio dati del portante. - GPRS

<Se si seleziona GPRS>

Le impostazioni di questo servizio sono disponibili solo quando GPRS viene scelto come servizio portante.

- **APN:** Inserire l'APN (Access Point Name) del GPRS.
- **ID utente:** Inserire l'username per la connessione al server.
- **Password:** Inserire la password richiesta dal server.
- **Server primario:** Inserire le informazioni relative al server DNS primario.
- **Server secondario:** Inserire le informazioni relative al server DNS secondario.

Questo menu comprende le impostazioni generiche del telefono, in modo da adattarlo alle proprie necessità e preferenze.

Ora e Data Menu #.1

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

Imposta data (Menu #.1.1)

Inserire la data corrente.

Formato data (Menu #.1.2)

È possibile impostare il formato della data: GG/MM/AAAA, MM/GG/AAAA, AAAA/MM/GG (GG: Giorno, MM: Mese, AAAA: Anno). Nella schermata di standby l'anno non viene mai visualizzato.

Imposta ora (Menu #.1.3)

Inserire l'ora corrente.

Formato ora (Menu #.1.4)

È possibile scegliere tra due formati: 24 ore e 12 ore.

Auto Update (Menu #.1.5)

Se è impostata l'opzione di aggiornamento automatico, l'ora e la data verranno aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente.

Lingua Menu #.2

È possibile selezionare la lingua del display. Quando l'opzione Lingua è impostata su Automatica, la lingua viene selezionata automaticamente in base a quella della scheda SIM utilizzata. Se il telefono non supporta la lingua della scheda SIM, verrà impostato l'italiano come lingua del display.

Display Menu #.3

Wallpaper (Menu #.3.1)

Personalizza lo sfondo in modalità standby.

#.1.5) Illuminazione (Menu #.3.2)
 Imposta la durata dell'illuminazione del display e della tastiera quando si preme un tasto o si apre il folder.

Testo standby (Menu #.3.7)
 Dopo aver selezionato On (Attivo), è possibile scrivere un messaggio sullo schermo.

Luminosità (Menu #.3.3)
 Imposta la percentuale di luminosità del display, dal 25% al 100%.

Nome rete (Menu #.3.8)
 Consente di selezionare se visualizzare il nome della rete o meno.

Tasto di scelta rapida schermata Home (Menu #.3.4)
 Consente di impostare se visualizzare le icone di navigazione o meno in modalità standby.

Numeri colorati (Menu #.3.9)
 Se viene selezionato, quando viene composto un numero di telefono le cifre digitate appariranno ognuna di un diverso colore.

Temi (Menu #.3.5)
 Permette di cambiare i colori dello sfondo dei menu di navigazione

Chiamate Menu #.4



Stile menu (Menu #.3.6)
 È possibile selezionare lo stile menu desiderato selezionando tra la visualizzazione a griglia e a elenco.

Trasferimento (Menu #.4.1)


Il servizio di trasferimento chiamate consente di trasferire a un altro numero le chiamate vocali, fax e di dati in arrivo. Per maggiori informazioni, contattare il gestore telefonico.

Impostazioni

Impostazioni

- ▶ **Tutte voce:** Trasferisce tutte le chiamate vocali.
 - ▶ **Se occupato:** Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è occupato.
 - ▶ **Senza risposta:** Trasferisce le chiamate vocali a cui non viene data risposta.
 - ▶ **Non raggiungibile:** Trasferisce le chiamate vocali quando il telefono è spento o si trova fuori dall'area di copertura della rete.
 - ▶ **Tutte dati:** Trasferisce tutte le chiamate dati in arrivo a un altro numero.
 - ▶ **Disattiva tutto:** Annulla tutti i servizi di trasferimento delle chiamate.
- I sottomenu**
- Ogni voce include i seguenti sottomenu.
- ▶ **Attiva:** Attiva il servizio corrispondente.
- A numero segreteria: Per trasferire le chiamate alla segreteria. Questa funzione non è disponibile per le chiamate dati e le chiamate fax.
 - A un altro numero: Per inoltrare le chiamate a un numero di telefono a piacimento.
 - Numeri preferiti: Visualizza la lista dei 5 numeri più utilizzati per il trasferimento.
 - ▶ **Annulla:** Annulla il trasferimento corrispondente.
 - ▶ **Verifica stato:** Controlla lo stato del servizio corrispondente.
- Modo risposta (Menu #.4.2)**
- ▶ **Apertura telefono**
Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo semplicemente aprendo il telefono.
 - ▶ **Qualsiasi tasto**
Selezionando questa opzione si risponde alla chiamata in arrivo premendo un tasto qualsiasi tranne il tasto  [Fine] e .

► **Solo tasto invio**

Se si seleziona questa voce, è possibile rispondere a una chiamata solo premendo il tasto  [Invio].

Invia numero (Menu #.4.3)
(questo servizio dipende dalla rete e dall'abbonamento)

► **Impostato da rete**

Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono sulla linea 1 o 2 in base alle impostazioni di rete.

► **Si**

Selezionando questa opzione il proprio numero verrà inviato e verrà visualizzato sul telefono del ricevente.

► **No**

Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

Avviso chiamata (Menu #.4.4)
(questo servizio dipende dalla rete)

Se attivo, permette di ricevere una seconda chiamata durante la conversazione. Selezionare Attiva per richiedere l'attivazione del servizio di avviso di chiamata, Annulla per disattivare il servizio o Verifica stato per verificare se la funzione è attiva o meno.

Avviso durata (Menu #.4.5)

Se attivo, il telefono emetterà un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione, in modo da controllarne la durata.

Richiamata (Menu #.4.6)

Selezionando Sì, il telefono tenterà di chiamare il numero selezionato per un massimo di cinque volte dopo un tentativo di chiamata non riuscito.

Invia toni DTMF (Menu #.4.7)

I toni DTMF consentono di utilizzare una tastiera automatizzata.

Impostazioni


Sicurezza

Menu #.5

Richiesta PIN

(Menu #.5.1)

In questo menu, è possibile impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono. Se la funzione è attiva, verrà richiesto di inserire il codice PIN.

1. Selezionare il codice PIN richiesto nel menu delle impostazioni di sicurezza, quindi premere  [OK].
2. Impostare Sì/No.
3. Per modificare l'impostazione, è necessario specificare il codice PIN all'accensione del telefono.
4. Se si inserisce per più di 3 volte un codice PIN non valido, il telefono verrà bloccato. Se il codice PIN è bloccato, sarà necessario digitare il codice PUK.
5. È possibile inserire il codice PUK fino a un massimo di 10 volte. Se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, il telefono rimarrà

bloccato. A questo punto, per sbloccare il telefono sarà necessario contattare il proprio provider di servizi.

Blocco telefono (Menu #.5.2)

Utilizzare questo codice di sicurezza per impedire l'uso non autorizzato del telefono. È possibile impostare il telefono in modo che richieda il codice di sicurezza all'accensione, quando si cambia la scheda SIM o immediatamente. Questa funzione può essere disattivata.

Blocco chiamate (Menu #.5.3)

Il Servizio di blocco chiamate impedisce al telefono di effettuare o ricevere chiamate in alcune situazioni. Questa funzione richiede una password di rete (fornita dall'operatore) per il controllo del servizio. Sono disponibili i seguenti sottomenù.

▶ Tutte in uscita

Per bloccare tutte le chiamate in uscita.

▶ **Inter**
Per b
inter

▶ **Inter**
prop
Per b
uscit
rete

▶ **Tutte**
Per b
arriv
▶ **In e**
Per b
arriv

▶ **Ann**
Annu

▶ **Cam**
Mod
blocc

I sotto

• Attiva
Invia
chiam

• Annu
Annu

▶ **Internazionali in uscita**

Per bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita.

▶ **Internazionali in uscita eccetto il proprio Paese**

Per bloccare tutte le chiamate in uscita eccetto quelle destinate alla rete del proprio Paese.

▶ **Tutte in entrata**

Per bloccare tutte le chiamate in arrivo.

▶ **In entrata se in roaming**

Per bloccare tutte le chiamate in arrivo se ci si trova in Roaming.

▶ **Annulla tutti i blocchi**

Annulla tutti i blocchi chiamate attive.

▶ **Cambia password**

Modifica la password di rete per il blocco delle chiamate.

I sottomenu:

- **Attiva**
Invia la richiesta per il blocco chiamata selezionato.
- **Annulla**
Annulla il blocco chiamata.

• **Verifica stato**

Verifica se il blocco chiamata è attivo.

Numeri fissi (Menu #.5.4)
(dipende dalla scheda SIM)

È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri telefonici memorizzati nell'elenco numeri fissi FDN. Tali numeri sono protetti dal codice PIN2.

▶ **Sì**

È possibile limitare le chiamate in uscita a numeri di telefono elencati nella Lista FDN.

▶ **No**

Annulla tale servizio di limitazione chiamate FDN.

▶ **Lista FDN**

Contiene l'elenco dei numeri di telefono per i quali abilitare la limitazione.


Cambia codici (Menu #.5.5)

Il numero PIN, acronimo di Personal Identification Number (numero di identificazione personale), consente di impedire l'utilizzo del telefono da parte di persone non autorizzate.

Impostazioni

Impostazioni

È possibile modificare i codici di accesso: Codice PIN2, Codice PIN, Codice sicurezza.

1. Per modificare il codice di sicurezza / PIN / PIN2 inserire il codice attuale e premere  [OK].
2. Inserire i nuovi codici di sicurezza / PIN / PIN2 e confermarli.

Modalità aereo Menu #.6

Consente di utilizzare solo le funzioni del telefono che non richiedono l'uso di una rete wireless quando ci si trova in aereo o in luoghi in cui non ne è consentito l'uso.

Se si imposta la modalità volo, viene visualizzata la relativa icona e non il segnale di rete.

- ▶ **Si:** non è possibile effettuare (o ricevere) chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura della rete.

- ▶ **No:** è possibile disattivare la modalità Volo e riavviare telefono per accedere alla rete.

Risparmio energetico Menu #.7

Consente di specificare se attivare la modalità di risparmio energetico o meno, potendo selezionare se tenerla sempre attiva o solamente di notte.

Reset Menu #.8

Riporta tutte le impostazioni del telefono alle condizioni di fabbrica. Per usufruire di questa funzione, è necessario il codice di sicurezza.

Stato memoria Menu #.9

Consente di verificare la memoria utilizzata nella scheda SIM o nel telefono.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

Accessori

Standard Battery



Adattatore da viaggio

Permette di ricaricare la batteria quando è collegato al telefono.



Auricolare

Utilizzare l'auricolare per avere le mani libere, per esempio durante la guida.



Nota

- ▶ Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- ▶ In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- ▶ Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.
- ▶ Se si utilizza un servizio dati, si consiglia di utilizzare LG Internet Cube. LG Internet Cube è un modem più potente e più sicuro per l'uso dei servizi dati. Si sconsiglia di utilizzare il modem fornito con i sistemi operativi Windows.

Dati tecnici

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto : KP235

Sistema : GSM 900 / DCS 1800

Temperature di utilizzo

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name




Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vekwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com


 Signature of representative



ENGLISH

KP235 USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table of Contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Sound profiles	30
KP235 Features	10	General	
Getting started	14	Silent	
General functions	18	Vibrate only	
Making and answering calls		Outdoor	
Entering text	20	Headset	
Selecting functions and options	23	Multimedia	32
Menu tree	24	Camera	
Calendar	26	Voice recorder	33
Calendar		Messaging	34
Memo		New message	
To do		Inbox	35
Call history	27	Drafts	36
All calls		Outbox	37
Missed calls		Sent	
Dialled calls		Listen to voicemail	
Received calls		Info messages	
Call duration		Templates	38
Call costs	28	Settings	39
Data information	29	My stuff	42
		Images	
		Sounds	43
		Others	
		Games & Apps	

30	Google	43
	Contacts	44
	Search	
	New contact	45
	Speed dials	
	Groups	
32	Copy all	46
	Delete all	
33	Settings	
34	Information	47
	Tools	48
35	Alarm clock	
36	Calculator	
37	Stopwatch	
	Converter	49
	World clock	
	SIM Tool Kit	
	Browser	50
38	Home	
39	Bookmarks	
	Enter address	
	History	
	Saved pages	
	Settings	
43	Information	51

Connectivity	52
Bluetooth	
Network settings	54
Settings	56
Date & Time	
Language	
Display settings	
Call	57
Security	59
Flight mode	61
Power save	62
Reset	
Memory status	
Accessories	63
Technical data	64

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines.

Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP235 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this phone model tested by DASY4 for use at the ear is 0.929 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.890 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance

Warning! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- ▶ The phone should be charged in a well ventilated area.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.

- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality. It may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.

- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Batt and

- ▶ You disch rech syste that perfo
- ▶ Use e LG ch maxim
- ▶ Do n the b
- ▶ Keep batte
- ▶ Repla longe perfo be re it ne

Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
 - ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
 - ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
 - ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
 - ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
 - ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
 - ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

KP235 Features

Parts of the phone

Open view

KP235 Features



Rear view



















KP235 Features

Key description


The following shows key components of the phone.

Keypad description

Key	Description
 	Left soft key / Right soft key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	Navigation keys Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions. <ul style="list-style-type: none"> • Up navigation key (): Messaging • Down navigation key (): Contacts list • Left navigation key (): List of profiles • Right navigation key (): Favourites

Key	Description
	Send key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed calls.
	Numeric keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. <ul style="list-style-type: none"> • Used to call your voicemail box . • Used to add the international prefix . • Used to call Speed dials from  to . • Used to enter a pause when dialling, or change line if in idle .
	END/PWR key Used to end or reject a call. This key is also used as the Power Key by pressing and holding this key for a few seconds.
	Clear key Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.







Side keys















Key	Description
	Up/Down side keys When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On screen icons

Icon/Indicator	Description
	All audible signals are turned off.
	Normal profile is activated.
	Outdoor profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	You can divert a call.

Icon/Indicator	Description
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a message.
	You have received a voicemail.
	Flight mode is on.
	Bluetooth is active. Your phone is set to visible. (If your phone is set to be hidden, the icon color will be grey.)
	You have a schedule.

Getting started


Getting started

Installing the SIM card and the battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Press down on the tabs on the battery cover and slide the cover down. Now lift the battery from its compartment.

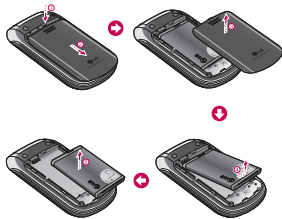

Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.




To insert the SIM card

To remove the SIM card

Caution


- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

3. Install the battery.

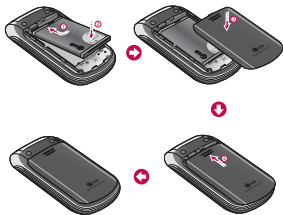

Charging the battery

To connect the charger to the phone, you must install the battery first.

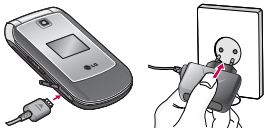

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the charger into the connector on the bottom of the phone until it clicks into place.

2. Connect the other end of the charger to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. This may cause a fire.

Getting started

Disconnecting the charger

Disconnect the charger from the phone as shown in the diagram below.



Note


- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- ▶ In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

Turning your phone on and off


Turning your phone on

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the charger, or

cigarette lighter adapter. Or install a charged battery pack to the handset.

2. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone off

Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature (Menu #.5.5).

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN

code is
card. W
set to C
PIN co
switch
request
connec
without

PIN2

The PIN
SIM car
functio
Charge
functio
support
Check
further

PUK c

The PU
require
phone.
with the
service
lose the
service

code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as Advice of Call Charge and Fixed dial number. These functions are only available if supported by your service provider. Check with your service provider for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unlocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to unlock a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to **'0000'** and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Reset settings menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the Security settings menu.





Barring password

The barring password is required when you use the Call barring function. You can obtain the password from your service provider when you subscribe to this function.



General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
 - ▶ To delete numbers press  key. Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press  to call the number.
4. To end the call, press  or the right soft key.


Making a call from the call history list

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed calls will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.


Making an international call

1. Press and hold  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.



Ending a call

When you have finished your call, press  key.

Making a call from the contacts list

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the contacts and pressing  key.



Adjusting volume


If you want to adjust the volume, press . Press  and do the same to decrease the volume.

Note


▶ In standby mode, pressing  tone v

Answering a call

When you receive a call, the ringer and/or vibrator will appear. Press  to be identified by the number. Press  to cancel the call.

1. To answer a call, press . The phone will ring (When the phone is silent, as the phone is in silent mode. (See the manual for more information.)

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note



▶ *In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.*

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the contacts) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone and press the send key. (When **Send key only** has been set as the answer mode. (See page 58(Menu #.4.2).)

Note

- ▶ *If Any key has been set as the answer mode (see page 58), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.*
 - ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
 - ▶ You can answer a call whilst using the phonebook or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the  key.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the display. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

General functions

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC Mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

Using

The T9
you ent
number
As you
begins
thinks y
built-in
new wo
words a
reflect
the dic
▶ If the
the v
ABC

▶ You c
T9 m
[Opt
langu
langu
turn
T9 o
phon

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses.

As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Options], then select T9 languages. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

1. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
2. Complete each word with a space by pressing **[space]** key. To delete letters, press **[left]**. Press and hold down **[right]** to erase entire words.

Note

- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press **[power]**. The phone goes back to standby mode.

Using the ABC mode

Use **[2=]** to **[9=]** keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
2. To insert a space, press **[space]** key once. To delete letters, press **[left]**. Press and hold down **[right]** to clear the whole display.

General functions



Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1 [F1]	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2 [F2]	A B C 2 Å Ä Å Ä	a b c 2 å ä å ä
3 [F3]	D E F 3 Ê Ë Ë Ë	d e f 3 ê ë ë ë
4 [F4]	G H I 4 Î Ï Î Ï	g h i 4 î ï î ï
5 [F5]	J K L 5	j k l 5
6 [F6]	M N O 6 Ö Ó Ö Ó	m n o 6 ö ó ö ó
7 [F7]	P Q R S 7	p q r s 7
8 [F8]	T U V 8 Û Ü Û Ü	t u v 8 ù ü ù ü
9 [F9]	W X Y Z 9	w x y z 9
0 [F0]	Space 0	Space 0

Using the 123 (Number) mode


The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context or the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

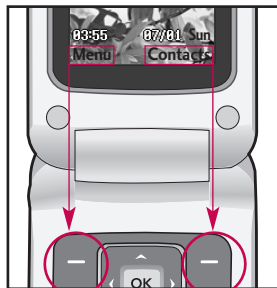

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Menu tree

Menu tree

1. Calendar

- 1.1 Calendar
- 1.2 Memo
- 1.3 To do

2. Call history

- 2.1 All calls
- 2.2 Missed calls
- 2.3 Dialed calls
- 2.4 Received calls
- 2.5 Call duration
- 2.6 Call costs
- 2.7 Data information

3. Sound profiles

- 3.1 General
- 3.2 Silent
- 3.3 Vibrate only
- 3.4 Outdoor
- 3.5 Headset

4. Multimedia

- 4.1 Camera
- 4.2 Voice recorder

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen to voicemail
- 5.7 Info messages
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. My stuff

- 6.1 Images
- 6.2 Sounds
- 6.3 Others
- 6.4 Games & Apps

7. Co

8. Co

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7
- 8.8





ge ges Apps	<p>7. Google</p> <p>8. Contacts</p> <ul style="list-style-type: none">8.1 Search8.2 New contact8.3 Speed dials8.4 Groups8.5 Copy all8.6 Delete all8.7 Settings8.8 Information	<p>9. Tools</p> <ul style="list-style-type: none">9.1 Alarm clock9.2 Calculator9.3 Stopwatch9.4 Converter9.5 World clock9.6 SIM Tool Kit <p>*. Browser</p> <ul style="list-style-type: none">*.1 Home*.2 Bookmarks*.3 Enter address*.4 History*.5 Saved pages*.6 Settings*.7 Information	<p>0. Connectivity</p> <ul style="list-style-type: none">0.1 Bluetooth0.2 Network settings <p>#. Settings</p> <ul style="list-style-type: none">#.1 Date & Time#.2 Language#.3 Display settings#.4 Call#.5 Security#.6 Flight mode#.7 Power save#.8 Reset#.9 Memory status	Menu tree
-----------------------------------	--	---	---	-----------

Calendar

Calendar

Menu 1.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.



You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day.
- ▶ **New schedule:** Select this to enter a new schedule or memo.
- ▶ **Scheduler tone:** You can set the scheduler tone of each chosen date.
- ▶ **All schedules:** You can display all schedules.
- ▶ **Go to date:** You can go the chosen date directly.

- ▶ **Delete old:** Select this to delete the expired schedule notes that you have already been notified and are expired.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos.

Memo

Menu 1.2

1. Select Memo by pressing the left soft key or .
2. If the entry is empty, press the left soft key [New].
3. Input the memo and then press .

To do

Menu 1.3

You can view, edit and add lists to do. To do lists are displayed in time order. To do lists that have been in progress or completed are displayed. You can send tasks via text or multimedia message or by Bluetooth.

Call history

Dialled calls **Menu 2.3**

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls **Menu 2.4**

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call duration **Menu 2.5**

You can view call time by types.

- ▶ **Last call:** Shows the latest call time in units of minutes/seconds.
- ▶ **All calls:** Shows the total call time. You can initialise the timer by pressing the left soft key [Reset].
- ▶ **Dialled calls:** Shows outgoing call time.
- ▶ **Received calls:** Shows incoming call time.

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

All calls **Menu 2.1**

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Missed calls **Menu 2.2**

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call history

Call costs

Menu 2.6

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost.

Note

- ▶ *The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.*

Cost settings

▶ Set credit

This network service allows you to limit the cost of your calls to the selected charging units. You can make or receive a call up to the specified cost limit.

- **Read:** You can check the remaining units.
- **Change:** You can change your charging limit.

▶ Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service provider to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code. If you want to input @, £, \$ symbol, clear all currency strings and then press ***** key. If you want to change the symbol, press ***** key again.

Note

- ▶ *When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.*

▶ Auto display

This network service allows you to see automatically the cost of your last call. If you select **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

Data information

Menu 2.7

Data volume (Menu 2.7.1)

You can check the Sent, Received or All data volumes. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

Data time (Menu 2.7.2)


You can check the Last and All data times. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

Sound profiles

You can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are five preset profiles: **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.

Activate

Menu 3.1


1. A list of profiles are displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or .
3. Then, select Activate.

Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone the Headset profile is automatically activated.*

Personalise

Menu 3.2

You can customise profiles except Vibrate only and Silent. Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or , select Personalise.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tones:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Message volume:** Set volume of message alert tone.

nu 3.2

- ▶ **Keypad tones:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ring tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** (only in **Headset** profile) You can activate the automatic answer feature. Select when the phone answers automatically.

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

Note

▶ *If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.*



Camera

Menu 4.1

Press the Menu key and select Multimedia > Camera. Or you can directly open the camera module by a press of the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view finder.

Before shooting, you can set the following options.



1. **Resolution:** 320x240, 640x480
2. **Quality:** Normal / Fine / Super fine
3. **Self timer:**
Off, 3 secs, 5 secs, 10 secs
4. **View option:** Full image, Full screen
5. **Multi shot:** 1 shot, 3 shots
6. **Effect:** Off, Sepia, Mono, Negative
7. **White balance:** Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, Fluorescent
8. **Shutter tone:**
Off, Tone1, Tone2, Tone3
9. **Reset setting:** Yes, No

1. Centre the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press  or . With a click, the image is captured and the following menu bar appears.

You can send the image via multimedia message or Bluetooth. Press the left soft key [Options] and select Send via.

Voice recorder Menu 4.2

You can record voice memos or other sounds.

1. Press the left soft key [Options].
You can set the recording duration.
 - ▶ **General:** 10 minutes.
 - ▶ **MMS:** 2 minutes and 30 seconds.
2. Press  to begin recording.
3. Press  to end recording.

Messaging

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages. Sending of SMS and MMS leads to costs. For details please contact your service provider.

New message Menu 5.1

You can write and edit a message containing a combination of text, image, and sounds (up to 4 pages).

1. Enter your message in the message field.
2. Press the left soft key [Options].
The following options are available.
 - ▶ **Send to:** Sends the message you have created. You can add recipients from your contacts list using [Options] or enter the phone number directly. You can enter up to 10 numbers.

- ▶ **Insert:** You can insert images, sounds, symbols, text templates, emoticons, Names and Numbers, a new slide, a subject and more.
- ▶ **Saved to drafts:** You can save the message to drafts or as a multimedia template.
- ▶ **Preview:** You can preview the created multimedia message before sending it. (Shown when you added a sound, image, or slide)
- ▶ **View attachment:** Shows the attached files. (Shown when some files have been attached.)
- ▶ **Slide duration:** You can configure the duration of each page. (Shown when some files have been attached.)
- ▶ **Remove:** You can remove attached items. (Shown when some files have been attached.)

- ▶ **Set T9:** Select whether to activate T9 mode or not.
- ▶ **Writing language:** Select the T9 language for T9 mode. (For further details on the T9 mode, refer to pages 20-21.)
- ▶ **New T9 word:** When you didn't find a desired word in T9 mode, you can add a word in the T9 dictionary using this option. After typing a word, press the left soft key [Save].
- ▶ **Clear text:** Clears the text you've entered.
- ▶ **Exit:** Select this to cancel editing. The written message will not be saved.

Note


- ▶ *When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has competed loading.*

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it. For notification setting, see Menu 5.9.2.

To read a message, select one of the messages by pressing .


- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Retrieve (for notification messages):** If Multimedia message is set to Auto download off, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call the sender back.
- ▶ **Save number:** You can save the number of message.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message size.
- ▶ **Deleted selected:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all read:** You can delete all of the read messages.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmission and deletes all of them.

Drafts

Menu 5.3

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Each draft has the following options. Press  [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.
- ▶ **Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).

- ▶ **Deleted selected:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

Outbox

Menu 5.4

This is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox.

Sent



Menu 5.5

All the messages you send are placed into this folder.

Listen to voicemail

Menu 5.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice mail number obtained from your service provider.

When a new voicemail is received, the  symbol will be displayed on the screen. A long press of the  key will take you directly into your voicemail. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info messages Menu 5.7 (Dependant on network and subscription)


Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Messaging

Read (Menu 5.7.1)

When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen.

Topics (Menu 5.7.2)

- ▶ **View list:** You can see any Info service message numbers you have added. If you press  [Options], you can edit and delete info message categories which you have added.
- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates Menu 5.8

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

Text templates (Menu 5.8.1)

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Send via > Message:** You can create a message with the selected template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **New template:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Menu 5.8

in the
template
s. Two
Text

Multimedia templates (Menu 5.8.2)

You can create a multimedia template after pressing the left soft key [New]. The available options are same as the ones for text templates above.

5.8.1)

ble.
create

cted

create

te list.

reate a

es.

Settings**Menu 5.9****Text message (Menu 5.9.1)****▶ Message Type:**

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- ▶ **Delivery report:** If you select On, you can check whether your message was delivered successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill. This feature is dependent on your service provider.
- ▶ **Message centre number:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.
- ▶ **Character encoding:** You can set the type of character encoding.

Multimedia message (Menu 5.9.2)

- ▶ **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
- ▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to On in this menu, you can check whether your message was delivered successfully.
- ▶ **Read report:** If it is to Yes in this menu, you can check whether your message was read.
- ▶ **Auto download:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
- ▶ **Network profiles:** In order to download MMS from the server, you need to set up the URL for the multimedia message server.

▶ Permitted message type

- Personal: Personal message.
- Advertisements: Commercial message.
- Information: Necessary information.

Voicemail number (Menu 5.9.3)

You can receive voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of the service in order to configure the phone accordingly.

You can check the following submenus.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- ▶ **Roaming:** Even when you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

Service message (Menu 5.9.4)

You can configure the service message receipt option.

Info message (Menu 5.9.5)
(Dependent to network and subscription)**▶ Receive**

- On: If you select this option, your phone will receive Info service messages.
- Off: If you select this option, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ Alert

- On: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.
- Off: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ Languages

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds and games.

Images

Menu 6.1

Images contains an embedded link for downloading images through the Internet and a list of images including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

The options which are available to you depend on what type of image you have selected.

- ▶ **View:** You can view the selected image.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Set as:** You can set the selected image as a wallpaper or contact image.
- ▶ **Send via:** You can send the selected image via MMS, postcard or Bluetooth.

▶ **File:**

- **Rename:** You can rename the image.
- **Move to folder:** Enables the file to be moved to another folder.
- **Information:** Shows information on the selected image file.

- ▶ **Print via Bluetooth:** Most pictures that you've taken in the camera mode and downloaded through WAP can be transmitted via Bluetooth/Pictbridge to a printer.

- ▶ **Slide show:** You can view a slide show of the files you stored.

- ▶ **New folder:** You can create a new folder.

- ▶ **Multi delete:** You can remove a number of files you have selected.

- ▶ **Delete all:** Delete all files in the list.

- ▶ **Sort by:** You can arrange the files as date, type and name.

- ▶ **View style:** You can view the images as a List view or Thumbnail view.

Sounds

Menu 6.2

Sounds contains an embedded link for downloading sounds through the internet and a list of sounds including default sounds pre-loaded onto your phone, sounds downloaded by you and sounds recorded on your phone.

Others

Menu 6.3

Other files that are not images and sounds are stored in this folder.

Games & Apps

Menu 6.4

Games

(Menu 6.4.1)

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone.

Applications

(Menu 6.4.2)

You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

Network profiles

(Menu 6.4.3)

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press **OK** or select Activate from the Options menu.

Adding a new profile

1. Select New profile from the Options menu.
2. Press the left soft key [Save] to save any configuration changes.

You can activate or view by selecting Activate or View from Options menu.

Google

Menu 7.1

Access Google webpage.

Note



- ▶ *An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.*

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of the phone or SIM card.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select Contacts.

Search

Menu 8.1

1. Select Search. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find.
 - ▶ You can access the Contacts directly by pressing navigation  key in standby mode.
3. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the  key. Or press the left soft key [Option] to use the following options.
 - ▶ **View:** You can view name and number.


- ▶ **Edit:** You can edit the name and number.
- ▶ **Make call:** You can call the contact.
- ▶ **Send Message:** You can send a message, postcard or voice message to the contact. (Note: Postcard is not available in all countries.)
- ▶ **Send contact:** You can send the contact information via text message, multimedia message, or Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Deletes the contact.
- ▶ **Add to speed dial:** You can assign the number for speed dial.
- ▶ **New contact:** You can register a new contact.
- ▶ **Delete selected:** You can check the list and delete many contacts at once.
- ▶ **Copy to phone/SIM:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

New

You can
function

There a
and SIM
capacit
up to 4
the pho
memory
card.

Spe

Assign
 to
contact
corresp



1. Scro
2. To a
selec
searc
3. You
dial
mess
key


New contact Menu 8.2

You can add a contact entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. The phone memory capacity is 500 entries. You can enter up to 40 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

Speed dials Menu 8.3

Assign contacts to any of the keys  to . You can then call that contact by pressing and holding the corresponding number key.

1. Scroll to Speed dial, then press .
2. To add a number to Speed dial, select (Empty). Then, you can search the name through Contacts.
3. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Options].

Groups Menu 8.4

You can manage group information.

1. Select Groups. All group lists will be displayed: Family, Friends, Colleagues, VIP, Group 1, Group 2, Group 3.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options].

The following submenus will be displayed.

- ▶ **View members:** Displays the member list in the group.
- ▶ **Group ringtone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a phone call from a person in the group.
- ▶ **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
- ▶ **Add member:** Add a member to the group.

- ▶ **Remove member:** Removes the member from the group. The contact entry still remains in Contacts.
- ▶ **Remove all members:** Remove all the members.
- ▶ **Rename:** Assigns a new name to the group.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset all.

Copy all Menu 8.5

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to the Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.

- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all Menu 8.6

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.

Press  to return to standby mode.

Settings Menu 8.7

View options (Menu 8.7.1)

You can set the Contact display option.


- ▶ **Name only:** When you search Contacts, the list displays the names only.
- ▶ **Name & number:** When you search Contacts, the list displays the names and numbers.
- ▶ **With picture:** When you search Contacts, the list displays the names and corresponding pictures.

Information

Menu 8.8


▶ **Service dial number (SIM dependent):**

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .

▶ **Own number (SIM dependent):**

Use this to display your phone number in the SIM card.

▶ **My business card:** This option allows you to create your own business card featuring Name and a mobile phone number. To create a new business card, press the left soft key  [New] and enter the information into the fields.

Tools

Alarm clock

Menu 9.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : Once, Daily, Mon ~ Fri, Mon ~ Sat and Sat ~ Sun.
3. Select the alarm tone you want and press **OK**.
4. Edit the alarm name and press **Save**.

Calculator

Menu 9.2

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note

- ▶ To erase any mistake or clear the display, use the **CE** key.
- ▶ To enter a decimal point, press **.**.
- 3. To calculate the result, press **=**.
- 4. After calculation, press the right soft key [Clear] to return to the initial screen.

Stopwatch

Menu 9.3

1. Press [Start] to take time and record the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of lap time.
3. Press [Reset] to clear.

Con

This co
unit yo
can be
Area, L
Volume

1. In th
the u
the l
2. Mov
by p
3. Sele
to, u
keys.
4. Inpu
keys.
auto

Note

- ▶ You ca
pressi

Converter

Menu 9.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

1. In the Current unit section select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
2. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
4. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note

- You can input a decimal number by pressing the  key.

World clock

Menu 9.5

You can view the time in the world's major cities.

SIM Tool Kit

Menu 9.6

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. SIM Application Toolkit) on the SIM card, this menu (Menu 9.6) may be different.

If the SIM card supports SAT services, this menu will be the operator-specific service name stored on the SIM card. Please refer in that case to the information provided with your SIM card for further information on how to use the related options.

If the SIM card does not support SAT services, this menu will not be shown.

Browser

Home

Menu ✖.1

The homepage is defined in the activated profile.

Bookmarks

Menu ✖.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks.

To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select New bookmark and press **OK**.
3. After entering the desired URL and title, press **OK**.

Tip

- ▶ Use the **1** key and ***** key to enter symbols. To enter ".", press **1**.

Enter address

Menu ✖.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press **OK**.

History

Menu ✖.4

Shows the list of web pages accessed recently. You can access the web page easily.

Saved pages

Menu ✖.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

Settings

Menu ✖.6

Network profiles (Menu ✖.6.1)

Select the appropriate profile by pressing **OK**. This will activate the profile to initiate the browser launch.

Note

- ▶ In case the SIM card supports SAT(i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.

Cache

(Menu ✖.6.2)

Clear cache

Removes all context saved in cache.

Allow cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Cookies

(Menu ✖.6.3)

Clear cookies

Removes all saved cookies.

Allow cookies

Check whether a cookie is used or not.

Security Certificates (Menu ✖.6.4)

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Show image

(Menu ✖.6.5)

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

JavaScript

(Menu ✖.6.6)

Select whether to turn Java script on or off.

Rendering mode

(Menu ✖.6.7)

Select either Normal and Optimized.

Information

Menu ✖.7

You can view the information for the WAP browser version.

Connectivity

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- ▶ *If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange the data only within phonebook.*
- ▶ *When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.*
- ▶ *Depending on the file type, it will be stored in the following folders:*
 - *Image (.bmp, gif, jpg, png): Pictures folder*
 - *Other files (.txt, html): Others folder*

Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth function.

Device list

You can view all devices which your KP235 is already paired to. If you enter Paired devices, you access the options

- **Connect /Disconnect:** After pairing with headset or stereo headset, you should connect with those devices. Then you can use those devices.
- **New:** Allows to search new Bluetooth devices and add them to your list of paired devices. When you select New your handset will start to search for Bluetooth devices within range. Once the device you wish to pair appears on the list press the Right soft key [Stop]. Scroll to the desired device and press the left soft key [OK]. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both

devices) or is one that is predetermined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.

- **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. If a paired device is set to authorized device, the paired device will automatically connect to the handset each time it is powered on.
- **All services:** Allows to view all services which are supported by Bluetooth.
- **Rename :** Allows you to change the way the paired Bluetooth device is displayed.
- **Delete:** Allows to delete a paired Bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all the paired Bluetooth devices.

Bluetooth settings

- **My visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- **My name:** You can set the name of Bluetooth device. The default name is LG KP235.
- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.

Note

- ▶ *Does not support voice dialling.*

Supported services

You can check the services supported on your phone.

Connectivity

Network settings

Menu 0.2

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

Network selection

Usually, the network selection is set to Automatic.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected Automatic, the phone will be set to Automatic even though the power is off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone lets you select another network if it fails to access the selected network.

- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phones predefined list of known networks.

GPRS attach

You can set GPRS service depending on various situations.

- ▶ **Power on**
If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application creates the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

▶ When needed

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or application connection.

Access points

▶ **View:** You can see the selected profile.

▶ New access point

- **Name:** You can type the network name.
- **Bearer:** You can set the bearer data service. - GPRS

<GPRS settings>

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- **APN:** Input the APN of the GPRS.
- **User ID:** The users identify for your APN server.
- **Password:** The password required by your APN server.
- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time Menu #.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu #.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu #.1.2)

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu #.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu #.1.4)

You can set the time format to either 24 hours and 12 hours.

Auto update (Menu #.1.5)

When Auto update is configured, time and date are automatically updated according to the current time zone.

Language Menu #.2

You can select the display language. When the language option is set to Automatic, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Display settings Menu #.3

Wallpaper (Menu #.3.1)

Use this to set up the display on the LCD screen in standby mode.

Backlight timer (Menu #.3.2)

You can set the light-up duration of the display.

Brightness (Menu #.3.3)

The screen brightness can be adjusted from 25% to 100%.

nu #.2

age.
tog to
ed.
e on
y the

nu #.3

#.3.1)

n the

#.3.2)

n of

#.3.3)

justed

Home screen shortcut

(Menu #.3.4)

Select whether to display the shortcut icons or not in standby mode.

Theme

(Menu #.3.5)

You can select which themes to display on the screen.

Menu style

(Menu #.3.6)

You can select the desired menu style from Grid view and List view.

Standby text

(Menu #.3.7)

After selecting On, you can write a message on the screen.

Network name

(Menu #.3.8)

Select whether to display the network name or not.


Colourful dial font

(Menu #.3.9)

Select whether to use the colourful dial font or not.

Call

Menu #.4

You can set the menu relevant to a call by pressing  [OK] in the Setting menu.

Call divert

(Menu #.4.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert services.

Settings

The submenus



Call divert menus have the submenus shown below.

- ▶ **Activate:** Activate the corresponding service.
 - To voice mailbox: Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.
 - To other number: Inputs the number for diverting.
 - To favourite number: You can check back to last five diverted numbers.
- ▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.


Answer mode (Menu #.4.2)

- ▶ **Flip open**
If you select this menu, you can receive an incoming call by opening the flip.

▶ Any key

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and .

▶ Send key only

If you select this menu, you can receive a call only by pressing  [Send] key.

Show my number (Menu #.4.3) (network and subscription dependent)

▶ Set by network

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

▶ On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ Off

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu #.4.4) (network dependent)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu #.4.5)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Auto redial (Menu #.4.6)

Select **On** and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.


Send DTMF tones (Menu #.4.7)

DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Security Menu #.5

PIN code request (Menu #.5.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select **PIN code request** in the security settings menu and press  [OK].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter the PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is locked, you will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you enter the wrong PUK code more than 10 times, you cannot unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Settings

Phone lock (Menu #.5.2)

You can use a security code to avoid unauthorised use of the phone. If you set the handset lock to on, the phone will request a security code whenever you switch it on. If you set the handset lock to Automatic, your phone will request a security code only when you change your SIM card.

Call barring (Menu #.5.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain categories of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus:

- ▶ **All outgoing**
The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **Outgoing international**
The barring service for all outgoing international calls.

▶ **Outgoing international except home country**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ **All incoming**

The barring service for all incoming calls.

▶ **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ **Cancel all barrings**

You can cancel all barring services.

▶ **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**
Allows you to request the network to set call restrictions on.
- **Cancel**
Turns the selected call restriction off.
- **View status**
View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu #.5.4) (SIM dependent)


You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- ▶ **On**
You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- ▶ **Off**
You can cancel fixed dialling function.
- ▶ **Number list**
You can view the number list saved as Fixed dial numbers.

Change codes (Menu #.5.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by an unauthorised person.

You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code and press  [OK].

2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

Flight mode Menu #.6

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of the wireless network when you are in an airplane or in places where the wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- ▶ **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage.
- ▶ **Off:** You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

Settings

Settings

Power save Menu #.7

You can activate the power save mode.

Reset Menu #.8

You can initialise all factory defaults.
You will need the Security code to activate this function.

Memory status Menu #.9

You can check the status of the memory that is in use on the SIM card and the phone.

There a
accordi

Stand

Person

This co
your ph
allowing
handsfr
operati

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery whilst away from home or your office.



Personal Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquires.
- ▶ If you use data service, we recommend you that you use LG Internet Cube. LG Internet Cube is more powerful, more safe to use data service(modem). Please do not use Windows modem provided by Windows OS.

Technical data

Technical data

General

Product name : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Vekuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31-36-547-8940, e-mail : seckim @ lge.com


 Signature of representative

