



KF700 Instrukcja obsługi

LG ELECTRONICS INC.

KF700


WERSJA POLSKA  
E N G L I S H

P/N : MMBB0304101 (1.0) G

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B013790

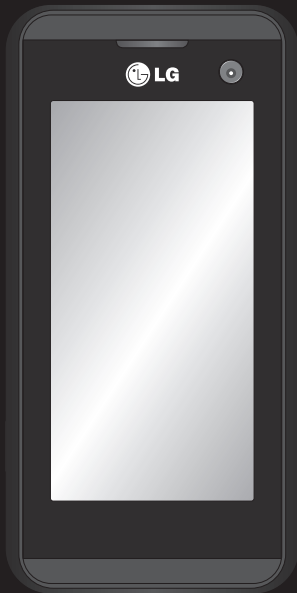

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od wersji oprogramowania lub operatora sieci.

## Instrukcja obsługi KF700

Gratulujemy zakupu telefonu KF700 firmy LG. To niewielkie, a zarazem zaawansowane urządzenie zostało wyposażone w najnowocześniejszą technologię komunikacji komórkowej.



#### **Postępowanie ze zużytym urządzeniem**

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadków lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Przygotowanie telefonu do pracy	01
Ekran gotowości	02
Podstawy	03
Kreatywność	04
Internet	05
Organizacja czasu	06
Ustawienia	07
Akcesoria	08

# Spis treści

## Przygotowanie telefonu do pracy

Opis telefonu .....	8
Widok otwartego telefonu .....	9
Instalacja karty SIM i baterii .....	10
Karta pamięci .....	12
Mapa menu .....	13

## Ekran gotowości

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego .....	14
Klawisze szybkiego dostępu .....	15
Pasek stanu .....	16

## Podstawy

<b>Połączenia</b> .....	<b>18</b>
Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideorozmowy .....	18
Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów .....	18
Odbieranie i odrzucanie połączenia .....	18
Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia .....	19
Regulowanie głośności połączenia .....	19
Szybkie wybieranie .....	20
Wyświetlanie Historii połączeń .....	20
Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń .....	21
Korzystanie z funkcji blokowania połączeń .....	21

Zmiana ogólnych ustawień połączeń .....	22
Zmiana ustawień wideorozmowy .....	23
<b>Kontakty</b> .....	<b>24</b>
Wyszukiwanie kontaktu .....	24
Dodawanie nowego kontaktu .....	24
Opcje kontaktów .....	25
Tworzenie grupy .....	25
Zmiana ustawień kontaktów .....	26
Wyświetlanie informacji .....	27
<b>Wiadomości</b> .....	<b>28</b>
Wysyłanie wiadomości .....	28
Wprowadzanie tekstu .....	28
Słownik T9 .....	29
Wprowadzanie ręczne Abc .....	29
Konfiguracja konta e-mail .....	29
Odbieranie wiadomości e-mail .....	30
Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta .....	30
Zmiana ustawień wiadomości e-mail .....	31
Foldery wiadomości .....	32
Zarządzanie wiadomościami .....	32
Korzystanie z szablonów .....	33
Korzystanie z emotikon .....	33
Zmiana ustawień wiadomości tekstowych .....	33
Zmiana ustawień wiadomości multimedialnych .....	34
Zmiana innych ustawień .....	34

## Kreatywność

<b>Aparat</b> .....	36
Wykonywanie szybkiego zdjęcia .....	36
Po wykonaniu zdjęcia .....	36
Opis celownika .....	37
Korzystanie z lampy błyskowej .....	38
Regulacja kontrastu .....	38
Korzystanie z zaawansowanych ustawień .....	38
Zmiana rozmiaru obrazu .....	40
Wybór tonu kolorów .....	40
Korzystanie z wewnętrznego aparatu .....	41
Wyświetlanie zapisanych zdjęć .....	41
Wyświetlanie szczegółowych informacji o zdjęciu .....	41
<b>Kamera</b> .....	42
Nagrywanie krótkiego filmu .....	42
Po sfilmowaniu sekwencji wideo .....	42
Opis celownika .....	43
Regulacja kontrastu .....	44
Korzystanie z zaawansowanych ustawień .....	44
Zmiana rozmiaru obrazu wideo .....	45
Wybór tonu kolorów .....	45
Korzystanie z wewnętrznej kamery .....	46
Oglądanie zapisanych klipów wideo .....	46
<b>Zdjęcia i klipy wideo</b> .....	47
Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo .....	47

Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo .....	47
Przechwytywanie obrazu z klipu wideo ...	47
Wyświetlanie szczegółowych informacji o klipie wideo lub zdjęciu .....	47
Wysyłanie klipu wideo lub zdjęcia z galerii .....	48
Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów .	48
Ustawianie zdjęcia jako tapety .....	49
Edycja zdjęć .....	49
Dodawanie tekstu do zdjęcia .....	50
Dodawanie efektu do zdjęcia .....	50
Uwydatnianie koloru na zdjęciu .....	51
Zmiana kolorów na zdjęciu .....	51
<b>Multimedia</b> .....	52
Moje obrazy .....	52
Menu opcji Obrazy .....	52
Wysyłanie zdjęcia .....	53
Używanie obrazu .....	53
Porządkowanie obrazów .....	53
Usuwanie obrazu .....	53
Przenoszenie i kopiowanie obrazu .....	54
Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia obrazów .....	54
Tworzenie pokazu slajdów .....	54
Sprawdzanie stanu pamięci .....	55
Moje dźwięki .....	55

# Zawartość

Korzystanie z zawartości folderu	
Dźwięki .....	55
Wideo .....	55
Oglądanie klipu wideo.....	56
Korzystanie z opcji dostępnych po wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo.....	56
Wysyłanie klipu wideo.....	56
Używanie klipu wideo jako dzwonka.....	56
Korzystanie z menu opcji wideo .....	56
Moje gry i aplikacje.....	57
Granie w grę .....	57
Korzystanie z menu opcji gier .....	57
Pliki Flash .....	57
Wyświetlanie pliku SWF .....	57
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie wyświetlania pliku SWF.....	58
Dokumenty.....	58
Przesyłanie pliku do telefonu .....	58
Wyświetlanie pliku .....	58
Inne .....	58
Odtwarzanie utworów .....	59
Tworzenie list odtwarzania.....	59
Edycja listy odtwarzania .....	60
Usuwanie listy odtwarzania.....	60
Wyszukiwanie stacji.....	60
Resetowanie kanałów .....	61
Śłuchanie radia.....	61
<b>Internet</b>	
Dostęp do sieci .....	62
Google .....	62
Dodawanie zakładek i korzystanie z nich....	62
Zapis strony.....	62
Korzystanie z zapisanej strony.....	63
Wyświetlanie historii.....	63
Zmiana ustawień .....	63
Używanie telefonu jako modemu .....	63
<b>Organizacja czasu</b>	
<b>Terminarz .....</b>	<b>65</b>
Dodawanie zdarzeń do kalendarza .....	65
Zmiana domyślnego widoku kalendarza .	65
Dodawanie pozycji do listy zadań .....	65
Wysyłanie pozycji z listy zadań.....	66
Wyszukiwanie dat .....	66
Ustawianie alarmu .....	66
Dodawanie notatki .....	67
Dyktafon .....	67
Nagrywanie dźwięku lub głosu.....	67
Wysyłanie nagrania głosowego .....	68
Korzystanie z kalkulatora .....	68
Dodawanie miasta do zegara globalnego .....	68
Konwersja jednostek.....	69
Korzystanie ze stopera .....	69

Synchronizacja z komputerem .....	70	<b>Usługi sieciowe</b> .....	79
Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze .....	70	<b>Dane techniczne</b> .....	79
Łączenie telefonu z komputerem .....	70	<b>Wskazówki</b>	
Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie..	70	<b>Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i   prawidłowego użytkowania</b> .....	81
Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze .....	71		
Synchronizacja kontaktów .....	71		
Synchronizacja wiadomości .....	71		
Używanie telefonu jako pamięci masowej .....	71		
<b>Ustawienia</b>			
Zmiana ustawień ekranu .....	73		
Dostosowywanie profili .....	73		
Zmiana ustawień profilu .....	73		
Zmiana ustawień łączności .....	74		
Korzystanie z menedżera pamięci.....	75		
Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth.....	75		
Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth.....	76		
Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth .....	77		
<b>Akcesoria</b> .....	78		

# Opis telefonu

## Gniazdo ładowarki, kabla, zestawu głośnomówiącego/słuchawkowego

**WSKAZÓWKA:** Przed podłączeniem przewodu USB należy zacząć na uruchomienie telefonu i zarejestrowanie go w sieci.

## Klawisz blokowania/ odblokowywania

## Obiektyw aparatu wewnętrznego

## Klawisz OK

## Klawisz Koniec/ Zasilanie



Zakończenie lub odrzucenie połączenia Włączanie/wyłączanie telefonu. Pojedyncze naciśnięcie spowoduje powrót do ekranu gotowości.

## Klawisz Wyczyść

Każde jego naciśnięcie powoduje skasowanie jednego znaku.

## Klawisz połączenia

Zatwierdzanie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.

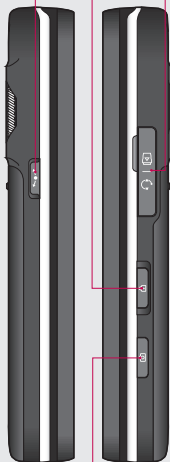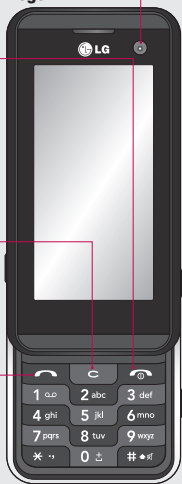

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Umieszczenie na telefonie ciężkiego obiektu lub siedzenie na nim, gdy znajduje się w kieszeni, może uszkodzić ekran LCD telefonu i funkcję ekranu dotykowego.

## Klawisz aparatu/ kamery


# Widok otwartego telefonu

## Pokrętko skrótów do aplikacji

Służy do przybliżania i oddalania w trybie aparatu lub kamery. Umożliwia przewijanie menu.

**WSKAZÓWKA:** Pokrętło umożliwia regulację poziomu głośności w trakcie słuchania muzyki, grania w gry oraz podczas połączenia telefonicznego.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Zbliżenie do obiektu wytwarzającego pole magnetyczne może uniemożliwić poprawne działanie pokrętła.

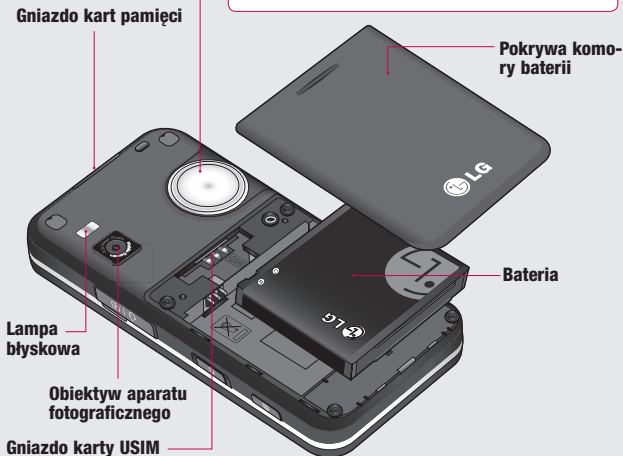

01

02

03

04

05

06

07

08

# Instalacja karty SIM i baterii



## 1 Zdejmij pokrywę komory baterii.

Przesuń pokrywę komory baterii w dół telefonu i podnieś ją do góry.


**⚠ OSTRZEŻENIE:** Do wyjmowania baterii nie należy używać paznokci.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.



## 2 Wyjmij baterię

Podważ dolną krawędź baterii i ostrożnie wyjmij ją z komory.

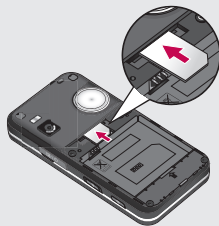


## 3 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę SIM do uchwytu. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół.

Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie w przeciwnym kierunku.

# Wkładanie karty SIM i baterii

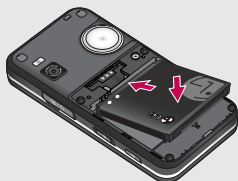

## 4 Włóż baterię


Najpierw wsuń górną część baterii w górną krawędź komory baterii.

Upewnij się, że styki baterii dotykają blaszek w telefonie. Dociśnij dolną część baterii, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.



## 5 Załóż pokrywę komory baterii

Przesuń pokrywę komory baterii w górę telefonu i zamknij ją (Usłyszysz charakterystyczne kliknięcie).

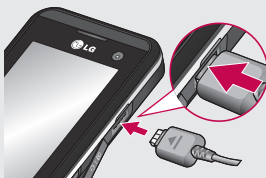

## 6 Ładowanie telefonu

Otwórz pokrywę gniazda ładowarki z boku telefonu KF700. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do sieci. Telefon KF700 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu informującego o całkowitym naładowaniu baterii.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Karta pamięci

## Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci służy do zwiększenia ilości pamięci dostępnej w telefonie. Telefon KF700 obsługuje karty pamięci o pojemności do 4 GB.

- 1 Zdejmij pokrywę, a następnie wsuń kartę pamięci do gniazda znajdującego się u góry, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do góry.



- 2 Ponownie włóż kartę pamięci oraz pokrywę zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.

## Formatowanie karty pamięci

Jeśli karta pamięci jest już sformatowana, można rozpocząć korzystanie z niej. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Aby nie utracić danych zapisanych na karcie pamięci, należy utworzyć ich kopię zapasową.

- 1 Na ekranie gotowości dotknij ikony i wybierz ikonę .
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia telefonu**, a następnie opcję **Menedżer pamięci i Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Dotknij polecenia **Formatuj** i wprowadź kod zabezpieczający, którym domyślnie jest 0000. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.
- 4 W folderze **Moje pliki** wybierz folder **Moja karta pamięci**. Zostanie wyświetlonych siedem folderów: **Dokumenty**, **Pliki Flash**, **Gry** i **Aplikacje**, **Inne**, **Obrazy**, **Dźwięki** oraz **Wideo**.


Więcej informacji na temat korzystania z karty pamięci można znaleźć na stronie 67.

## Przenoszenie kontaktów

Aby przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu:

- 1 Na ekranie gotowości dotknij ikony i wybierz ikonę .
- 2 Wybierz opcję **Kontakty**, a następnie wybierz pozycję **Ustawienia** i polecenie **Kopiuj** lub **Przenieś**.
- 3 Wybierz opcję **Z telefonu na USIM**, a następnie **Wszystkie** lub **Wybrane**.
- 4 Dotknij opcji **OK** w celu potwierdzenia wyboru.

# Mapa menu

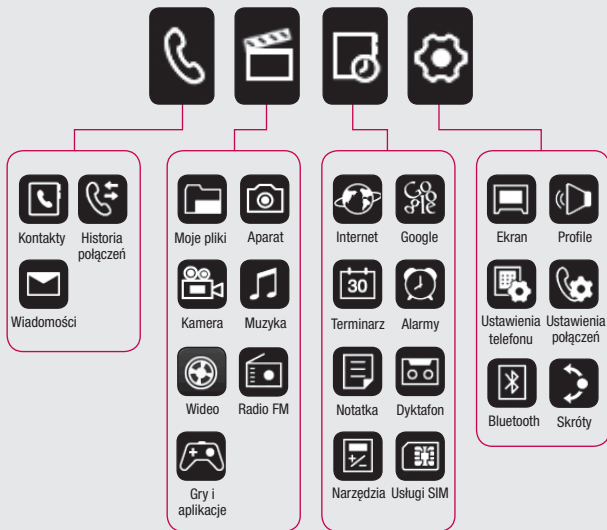

01

02

03

04

05

06

07

08

## Ekran gotowości

Po pozostawieniu telefonu KF700 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran gotowości. Ekran gotowości umożliwia dostęp do wszystkich opcji menu, szybkie wykonanie połączenia oraz zmianę profilu, a także dostęp do wielu innych funkcji.

### Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Ekran gotowości pozwala także doskonale opanować umiejętność obsługi tabliczki InteractPad.

Aby wybrać element, dotknij precyzyjnie odpowiedniej ikony. Telefon KF700 delikatnie wibruje, gdy wykryje dotknięcie opcji na ekranie.

- Nie jest konieczne zbyt silne naciskanie – tabliczka InteractPad jest wystarczająco czuła, by wykryć delikatne, ale zdecydowane dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć żadnych innych klawiszy w pobliżu.
- Gdy podświetlenie ekranu jest wyłączone, naciśnij klawisz blokowania/odblokowania znajdujący się po prawej stronie telefonu, aby przywrócić ekran gotowości.

- Nie przykrywaj ekranu etui ani innym materiałem, ponieważ InteractPad nie będzie wtedy działał.



▲ Ekran dotykowy

## Klawisze szybkiego dostępu

Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.



Dotknij, aby otworzyć ekran połączenia. Dzwonić można bez konieczności otwierania części wysuwanej telefonu. Aby zainicjować wideorozmowę, po wprowadzeniu numeru naciśnij kartę **Video**.



Dotknij tej ikony, aby otworzyć książkę adresową. Kontakty są wyświetlane na liście w kolejności alfabetycznej. Można również tworzyć nowe kontakty i modyfikować istniejące. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 23.



Dotknij, aby utworzyć i wysłać wiadomość SMS. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 26.



Dotknij tej ikony, aby otworzyć pełne menu podzielone na cztery podmenu. Dotknięcie pionowej zakładki dowolnego podmenu spowoduje wyświetlenie dalszych opcji.

### Porada dla nabywcy

W celu zapewnienia lepszej czułości anteny firma LG sugeruje trzymanie telefonu w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.



Nie należy zakrywać obszaru anteny ręką w trakcie trwania połączenia lub korzystania z łączności Bluetooth. Może to spowodować obniżenie jakości rozmowy.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ekran gotowości

## Pasek stanu

Ikony na pasku stanu wskazują m.in. siłę sygnału, nowe wiadomości i stan baterii, a także informują, czy połączenie Bluetooth lub GPRS jest aktywne.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.



Ikona	Opis
	Wielozadaniowość (w podmenu)
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Poziom naładowania baterii
	Bateria wyczerpana
	Nowa wiadomość tekstowa
	Nowa wiadomość głosowa
	Skrzynka odbiorcza wiadomości jest pełna
	Wysyłanie wiadomości nie powiodło się
	Ustawiono alarm


Ikona	Opis
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Milczy
	Aktywny profil Zestaw słuchawkowy
	Połączenia są przekierowywane
	Dostępna łączność GPRS
	Aktywna łączność EDGE
	Roaming
	Aktywny Tryb lotu
	Aktywna łączność Bluetooth
	Dostępna łączność HSDPA
	Dostępna łączność 3G


## Zmiana statusu z poziomu paska stanu

Dotknij ikony reprezentującej bieżące ustawienie na pasku stanu. Zostanie wyświetlony Raport stanu. Raport stanu pokazuje aktualną godzinę, sieć, identyfikator usługi oraz stan baterii, pamięci telefonu, pamięci zewnętrznej, profilu, MP3, trybu lotu oraz połączenia Bluetooth. Umożliwia ustawienie typu Profilu, odtwarzanie plików MP3 oraz włączanie i wyłączanie trybu lotu i połączenia Bluetooth.

## Korzystanie z funkcji Wielozadaniowość

Jeśli korzystasz z dowolnej z funkcji, ikonę Wielozadaniowość  możesz odnaleźć w górnej części ekranu. Dotknij ikony , aby otworzyć menu Wielozadaniowość. Menu pozwala na wyświetlenie wszystkich działających aplikacji i umożliwia dostęp do nich za pomocą pojedynczego dotknięcia.

Z poziomu dowolnej aplikacji dotknij ikony , a następnie wybierz opcję Ekran główny, aby powrócić do ekranu gotowości bez zamykania wszystkich aplikacji.

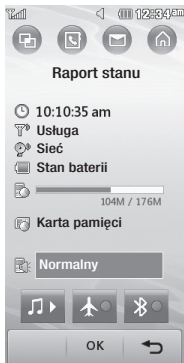

01

02

03

04

05




06

07

08

# Połączenia

## Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideorozmowy


- 1 Otwórz telefon, wysuwając kłapkę.
- 2 Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby skasować cyfrę, naciśnij klawisz C.
- 3 Dotknij opcji **Zadzwoń** lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie. Dotknij ikony , aby nawiązać wideorozmowę.
- 4 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz .


**WSKAZÓWKA!** Aby zadzwonić, gdy część wysuwana jest zamknięta. Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę ekranową. Wpisz numer i naciśnij polecenie **Zadzwoń**.


**WSKAZÓWKA!** Aby wprowadzić znak + w celu wykonywania połączeń międzynarodowych, naciśnij i przytrzymaj klawisz 0.

**WSKAZÓWKA!** Naciśnij przycisk blokowania/odblokowania, aby zablokować ekran dotykowy i zapobiec przypadkowemu nawiązaniu połączenia.


## Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Z poziomu ekranu gotowości dotknij ikony  na ekranie gotowości, aby otworzyć książkę adresową.

- 2 Wybierz żądany kontakt z listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla tego kontaktu zapisano ich więcej.
- 3 Przy użyciu klawiatury możesz wprowadzić pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 4 Dotknij opcji **Zadzwoń** lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

**WSKAZÓWKA!** Gdy część wysuwana jest zamknięta, dotknij ikony , aby otworzyć książkę adresową. Przewiń, używając bocznego paska lub wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, aby przejść do odpowiedniej sekcji na liście kontaktów.

## Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz  w celu odebrania połączenia.

Naciśnij opcję **Odblokuj**, a następnie **Milczy**, aby wyciszyć dzwonek. Ta funkcja bywa bardzo pomocna, jeśli na przykład przed spotkaniem użytkownik zapomniał o zmianie profilu na **Milczy**.

**WSKAZÓWKA!** Aby odebrać połączenie, gdy część wysuwana jest zamknięta, dotknij opcji **Odblokuj** i wybierz opcję **Akceptuj**.

**WSKAZÓWKA!** Aby odrzucić połączenie, gdy część wysuwana jest zamknięta, dotknij opcji **Odblokuj** i wybierz opcję **Milczy**, a następnie **Odrzuć**.

## Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia



**Wycisz** – Dotknij, jeśli chcesz wyłączyć mikrofon, tak aby osoba po drugiej stronie nie mogła Ciebie usłyszeć.

**Głośnik** – Dotknij ikony, aby włączyć głośnik telefonu.

**Zakończ** – Dotknij, aby zakończyć połączenie.

**Zawieś** – Dotknij, aby zawiesić połączenie. Dotknij opcji **Wznów**, aby kontynuować rozmowę.

**Opcje** – Wybierz z listy jedną z kolejnych opcji dostępnych w trakcie trwania rozmowy, takich jak **Idź do kontaktów** oraz **Idź do wiadomości**, umożliwiających sprawdzanie wiadomości i dodawanie kontaktów podczas połączenia. Z poziomu tego menu można również zakończyć połączenie, wybierając polecenie **Zakończ**.

## Regulowanie głośności połączenia

Aby wyregulować głośność podczas rozmowy przekręć pokrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w celu zwiększenia głośności lub w kierunku przeciwnym w celu jej zmniejszenia.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Połączenia


## Szybkie wybieranie


Istnieje możliwość przypisania często wybieranego kontaktu do numeru szybkiego wybierania.

- 1 Dotknij ikony  a następnie wybierz .
- 2 Wybierz opcję **Kontakty** i dotknij opcji

### Szybkie wybieranie.


- 3 Poczta głosowa jest przypisana do numeru szybkiego wybierania 1, poczta wideo do numeru 2. Tych ustawień nie można zmienić. Dotknij innego dowolnego numeru, aby przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.
- 4 Zostanie otwarta książka adresowa. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do tego numeru, dotykając raz numeru telefonu kontaktu.

Aby nawiązać połączenie z numerem szybkiego wybierania, otwórz telefon, wysuwając klapkę, i przytrzymaj przypisany numer do momentu wyświetlenia kontaktu. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie, bez konieczności naciskania klawisza .

**WSKAZÓWKA!** Gdy część wysuwana jest zamknięta, dotknij ikony . Wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie dotknij i przytrzymaj jego numer. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

## Wyświetlanie Historii połączeń

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

Naciśnięcie ikony  powoduje wyświetlenie listy wszystkich połączeń. Na górze ekranu znajdują się dwie strzałki, które umożliwiają przełączanie pomiędzy opcjami: **Wszystkie** – wyświetlona zostanie pełna lista wszystkich wybranych połączeń, odebranych i nieodebranych.


**Wybrane** – wyświetlona zostanie lista wszystkich wybranych numerów telefonów.

**Odebrane** – wyświetlona zostanie lista wszystkich połączeń odebranych.

**Nieodebrane** – zostanie wyświetlona lista wszystkich nieodebranych połączeń.



**Koszty połączeń** – wyświetlone zostaną opłaty naliczone za wybrane połączenia (ta usługa jest zależna od sieci i nie jest świadczona przez wszystkich operatorów) oraz czas trwania wszystkich połączeń — odebranych i inicjowanych.

**Ilość danych** – zostanie wyświetlona ilość odebranych i wysłanych danych, wyrażona w kilobajtach.

**WSKAZÓWKA!** Z poziomu dowolnego rejestru połączeń dotknij ikony  oraz opcji Usun' wszystkie, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

**WSKAZÓWKA!** Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, a następnie opcji **Pokaż**, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.



## Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcje  oraz **Ustawienia połączeń**.
- 2 Dotknij opcję **Przekierowania**, a następnie **Połączenia głosowe** lub **Połączenia wideo**.
- 3 Wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem, a następnie dotknij opcję **Aktywuj**.
- 4 Wprowadź numer, na który ma nastąpić przekierowanie.
- 5 Wybierz opcję **Przełącz**, aby włączyć funkcję.

**Uwaga:** Za przekierowanie połączeń pobierane są opłaty. Skontaktuj się z operatorem sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji.

**WSKAZÓWKA!** Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, z menu **Przekierowania** wybierz opcję **Wyłącz wszystko**.

## Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcje  oraz **Ustawienia połączeń**.
- 2 Dotknij opcji **Blokowanie połączeń**, a następnie **Połączenia głosowe** lub **Połączenia wideo**.
- 3 Wybierz dowolną lub wszystkie pięć opcji: **Wychodzące**, **Wychodzące międzynarodowe**, **Wychodzące z wyjątkiem kraju macierzystego**, **Przychodzące**, **Przychodzące gdy w roamingu**.
- 4 Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń.  
Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Połączenia

**WSKAZÓWKA!** Z menu **Ustawienia połączeń** wybierz opcję **Numery ustalone**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybrane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Jeśli utworzysz listę numerów ustalonych, z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na tej liście.

## Zmiana ogólnych ustawień połączeń

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcje  oraz **Ustawienia połączeń**.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienie wspólne**. Z poziomu tego menu można zmienić ustawienia następujących funkcji:  
**Odrzucanie połączeń** – wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.** i określ, czy mają być odrzucane wszystkie połączenia, tylko połączenia z określonych grup, kontaktów lub niezarejestrowanych numerów (nieznajdujących się na liście kontaktów) lub bez ID abonenta.  
**Wysyłaj mój numer** – określ, czy Twój numer ma być wyświetlany, gdy wykonujesz połączenie.

**Ponowne wybieranie** – wybierz opcję **Wł.** lub **Wył.**

**Tryb odbioru** – Wybierz sposób odbierania połączeń spośród następujących możliwości: **Tylko kl. odbioru**, **Otwierając telefon** lub **Dowolny klawisz**.

**Sygnal co 1 min** – po wybraniu opcji **Wł.** po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.



**Tryb odbioru BT** – wybierz opcję **Zestaw BT**, aby odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, lub opcję **Telefon**, aby do odebrania połączenia za pomocą zestawu Bluetooth konieczne było naciśnięcie klawisza na telefonie.

**Zapisz nowy numer** – wybierz **Tak** lub **Nie**.

**Ustaw. zamyk. klapki** – wybierz działanie wykonywane po zamknięciu klapki podczas połączenia. Wybierz opcję **Zakończ** lub **Kontynuuj połączenie**.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukaza się kolejne pozycje.

## Zmiana ustawień wideorozmowy

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcje  oraz **Ustawienia połączeń**.
- 2 Dotknij opcji **Ust. wideorozmowy**.
- 3 Wybierz ustawienia wideorozmowy. Określ, czy chcesz korzystać z opcji **Użyj obrazu prywatnego**, a następnie **wybierz ten obraz** i/lub włącz opcję **Lustro** (aby widzieć swój obraz na ekranie).

01

02

03

04

05

06

07


08

# Kontakty




## Wyszukiwanie kontaktu

Istnieją dwie metody wyszukiwania kontaktów:



### Z poziomu ekranu gotowości


Dotknij ikony  na ekranie gotowości, aby utworzyć książkę adresową.

### Z poziomu menu głównego



- 1 Dotknij ikony  i naciśnij przycisk  a następnie wybierz opcję **Wyszukaj**. Następnie dotknij opcji Wyszukaj.
- 2 Wybierz żądany kontakt z listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla tego kontaktu zapisano ich więcej.
- 3 Przy użyciu klawiatury możesz wprowadzić pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie, aby przejść do wybranej sekcji.
- 4 Dotknij opcji **Zadzwoń** lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

## Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Dotknij ikony  i naciśnij przycisk  a następnie wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Dotknij opcji **Dodaj nowe**.
- 3 Za pomocą opcji **Telefon** lub **SIM** określ miejsce, gdzie ma być zapisany kontakt.
- 4 Wprowadź imię i nazwisko nowego kontaktu. Nie trzeba wprowadzać obu danych, wystarczy wpisać imię lub nazwisko.

- 5 Wprowadź numer i dotknij ikony , a możliwe będzie wprowadzenie większej liczby numerów:  
Można na przykład wprowadzić różne numery w polach: Komórka, Dom, Biuro, Pager i Faks.
- 6 Następnie można dodać do dwóch adresów e-mail.
- 7 Przypisz kontakt do grupy. Dostępne opcje to: **Bez grupy, Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, Szkoła** lub **VIP**.
- 8 Można również dodać inne informacje o kontakcie w polach Obraz, Dźwięk dzwonka, Strona główna, Adres domowy, Nazwa firmy, Zawód, Adres firmy oraz Notatka.
- 9 Zapisz dane kontaktu, dotykając opcji **Zapisz**.

**WSKAZÓWKA!** Istnieje możliwość tworzenia własnych grup kontaktów — patrz punkt **Tworzenie grupy** na stronie 24.

**WSKAZÓWKA!** Gdy część wysuwana jest zamknięta, dotknij ikony  i wprowadź numer kontaktu. Dotknij ikony  i wybierz opcję **Zapisz numer**, a następnie **Nowy kontakt**.

## Opcje kontaktów

Podczas przeglądania kontaktów można wykonać wiele czynności. Poniżej opisano sposoby dostępu do menu opcji i korzystania z niego:

1 Otwórz kontakt, którego chcesz użyć. Patrz sekcja **Wyszukiwanie kontaktu** na stronie 23.

2 Naciśnij klawisz , aby otworzyć listę opcji.

Dostępne są następujące polecenia:

**Edytuj** – zmiana szczegółowych danych kontaktu.

**Wyślij wiadomość** – wysłanie wiadomości do kontaktu. Jeśli do kontaktu jest przypisany adres e-mail, należy wybrać, czy wysłana ma zostać wiadomość e-mail czy SMS/MMS. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłania wiadomości znajdują się na stronie 26.

**Wyślij wizytówkę** – wysłanie szczegółowych danych kontaktu do innej osoby jako wizytówki. Można wybrać jedną z opcji wysyłania wizytówki: **SMS**, **MMS**, **E-mail** lub przez łącze **Bluetooth**.

**Wideorozmowa** – nawiązanie wideorozmowy z kontaktem.

**Poł. głosowe** – nawiązanie połączenia głosowego z kontaktem.




**Dodaj kontakt** – pozwala na dodanie nowego kontaktu.

**Zaznacz/Odznacz** – pozwala na zaznaczenie/odznaczenie wybranego kontaktu.


**Zapisz na SIM/w telefonie** – możliwość przeniesienia lub skopiowania danych kontaktu na kartę SIM lub do telefonu.

**Usuń** – usunięcie kontaktu. Wybierz opcję **Tak**, jeśli masz pewność, że dane te nie są już potrzebne.

## Tworzenie grupy

- 1 Na ekranie gotowości dotknij ikony  i , a następnie wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Grupy**, a następnie dotknij ikony .
- 3 Wybierz polecenie **Dodaj nową grupę**.
- 4 Wprowadź nazwę nowej grupy.
- 5 Wybierz polecenie **Zapisz**.

**Uwaga:** Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one w książce adresowej.

**WSKAZÓWKI!** Istniejącą grupę można edytować po jej zaznaczeniu i dotknięciu ikony . Można dodać do grupy osobę z kontaktów, przypisać dzwonek grupy, zmienić nazwę grupy oraz usunąć grupę.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Kontakty

## Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia kontaktów można dostosować, tak aby książka adresowa działała zgodnie z oczekiwaniami.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunąć palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

1 Na ekranie gotowości dotknij ikony  i wybierz ikonę . Wybierz opcję **Kontakty**, a następnie wybierz pozycję **Ustawienia**.

2 Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:

**Ust. listy kontaktów** – umożliwia wskazanie, skąd mają pochodzić wyświetlane kontakty: **Telefon i SIM**, tylko **Telefon** lub tylko **Karta SIM**. Można również wybrać opcję pokazywania jako pierwszego imienia lub nazwiska kontaktu.

**Kopiuj** – kopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu lub z telefonu na kartę SIM. Można wybrać opcję kopiowania wszystkich lub wybranych kontaktów. W przypadku wybrania opcji kopiowania wybranych kontaktów należy pojedynczo wskazywać kontakty do skopiowania.



**Przenieś** – to polecenie działa analogicznie do polecenia **Kopiuj**, jednak z tą różnicą, że kontakt zostanie zapisany jedynie w lokalizacji, do której zostanie przeniesiony, np. w przypadku przeniesienia kontaktu z karty SIM do telefonu zostanie on usunięty z pamięci karty SIM.

**Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth** – transmitowanie wszystkich kontaktów do innego urządzenia za pomocą technologii Bluetooth.

**Zrób kopię kontaktów** – patrz punkt **Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie** na stronie 64.  
**Przywróć kontakty** – patrz punkt **Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie** na stronie 64.

**Wyczyść kontakty** – usunięcie wszystkich kontaktów. Potwierdź wybór, dotykając **Tak**, jeśli na pewno chcesz usunąć wszystkie kontakty z książki adresowej.

## Wyświetlanie informacji

- 1 Na ekranie gotowości dotknij ikony  i , a następnie wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Wybierz opcję **Informacje**.
- 3 Z poziomu tego menu można przeglądać **Numery serwisowe**, wyświetlić numer telefonu użytkownika za pomocą opcji **Własny numer**, przejrzeć **Status pamięci** (wielkość pamięci pozostałej do wykorzystania) oraz obejrzeć, dodawać lub edytować wizytówkę za pomocą opcji **Moja wizytówka**.

**WSKAZÓWKA!** Jeśli użytkownik jeszcze nie dodał własnej wizytówki, można wybrać opcję **Dodaj** i wprowadzić wszystkie informacje, tak jak w przypadku innych kontaktów. Dotknięcie polecenia **Zapisz** spowoduje zakończenie czynności.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Wiadomości

## Wiadomości


W telefonie KF700 obsługa wiadomości SMS, MMS oraz e-mail jest realizowana za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu.


Istnieją dwa sposoby przejścia do centrum wiadomości:

- 1 Na ekranie gotowości dotknij ikony .
- 2 Na ekranie gotowości dotknij ikony , następnie  i wybierz opcję **Wiadomości**.

## Wysyłanie wiadomości

- 1 Dotknij ikony  a następnie wybierz opcję **Napisz**.
- 2 Wybierz opcję **Wiadomość**, aby wysłać wiadomość SMS lub MMS. Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz opcję **E-mail**. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 29.
- 3 Zostanie otwarta nowa wiadomość SMS lub e-mail. Napisz wiadomość tak, jak zwykle.
- 4 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Wstaw**, aby dodać obraz, wideo, dźwięk lub inne informacje, w tym szczegółowe informacje o kontakcie.
- 5 Wybierz opcję **Wyślij**. Wybierz kontakt z listy i naciśnij opcję **Wybierz** lub wpisz nowy numer. Można dodać wiele kontaktów.


 **OSTRZEŻENIE:** Opłata pobierana jest za każdą wysłaną wiadomość tekstową składającą się ze 160 znaków.


 **OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której pobrana zostanie opłata według stawki dla wiadomości MMS.

## Wprowadzanie tekstu

Istnieją dwa sposoby wprowadzania tekstu: ze słownikiem T9 i za pomocą trybu ręcznego ABC.

Aby przełączać się między metodami wprowadzania tekstu, dotknij odpowiedniej ikony w górnej części ekranu.

 **Ze słownikiem T9, wprowadzanie ręczne Abc** – dotknij aby włączyć lub wyłączyć słownik T9.

 **Wybór trybu** – wybierz opcję abc, ABC, 123 lub T9 abc, T9ABC, T9123 jeśli włączony słownik T9.


Aby wprowadzić spację, dotknij cyfry **0**.

Aby usunąć znak, naciśnij klawisz **C** pod ekranem.

Aby wprowadzić symbol, dotknij ikony .

## Słownik T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy dotknąć klawisza numerycznego odpowiadającego literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik rozpozna słowo po wpisaniu wszystkich liter. Na przykład naciśnij kolejno klawisze 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, aby napisać słowo „telefon”. Jeśli dla naciśniętych klawiszy dostępnych jest kilka opcji, na ekranie zostanie wyświetlona lista. Wybierz odpowiednie słowo, dotykając go na ekranie.

Jeśli wymagane słowo nie pojawi się, dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Dodaj do słownika**. Wprowadź słowo w ręcznym trybie Abc, a słowo lub nazwa zostaną dodane do słownika.


## Wprowadzanie ręczne Abc

W celu wybrania litery dostępnej dla danego klawisza w trybie Abc należy kilkakrotnie dotykać odpowiadającego jej klawisza. Na przykład, aby napisać słowo „witaj”, naciśnij raz klawisz **9**, trzykrotnie klawisz **4**, jeden raz **8**, jeden raz **2** oraz jeden raz klawisz **5**.

## Konfiguracja konta e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie KF700 umożliwia pozostanie w kontakcie z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i błyskawiczna.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

- 1 Dotknij ikony  a następnie wybierz pozycję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **E-mail** oraz **Konta poczty e-mail**.
- 3 Otwórz menu  i wybierz polecenie **Dodaj nowe**.
- 4 Zostanie wyświetlony kreator konfiguracji wiadomości e-mail. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, a następnie dotknij opcji **Kontynuuj**, aby przejść dalej. Potrzebne będą następujące informacje:  
**Tytuł** – Wprowadź nazwę konta.  
**Moja nazwa** – nazwa użytkownika  
**Nazwa użytkownika** – nazwa użytkownika konta  
**Hasło** – hasło do konta  
**Adres e-mail** – adres e-mail konta  
**Zwrotny adres e-mail** – adres e-mail dla odpowiedzi

01

02

03

04

05

06

07

08

# Wiadomości

**Maks. rozmiar wiad.** – wybierz limit rozmiaru wiadomości (maks. 1 MB).

**Typ skrzynki** – Wprowadź typ skrzynki (POP3 lub IMAP4)

**Zapisz na serwerze** – zapisanie wiadomości e-mail na serwerze W przypadku kont IMAP4 kopie wiadomości są zawsze zapisywane na serwerze.

**Zapisz wysłane w** – lokalizacja, w której mają być zapisywane wiadomości e-mail IMAP4 W przypadku kont POP3 kopie wiadomości są zawsze zapisywane w telefonie.

**Punkt dostępu** – punkt dostępu do Internetu. Aby użyć wstępnie zdefiniowanego punktu dostępu, dotknij go.

**Automatyczne odbieranie** – automatyczne pobieranie nowych wiadomości e-mail.

**Ust. zaawansowane** – korzystanie z ustawień zaawansowanych.

**Numer portu SMTP** – zwykle stosuje się wartość 25.

**Port serw. przych.** – zwykle 110 dla kont POP3 oraz 143 dla kont IMAP4.

**Uwierzytel. SMTP** – ustawienia zabezpieczeń dla serwera poczty wychodzącej.

**Nazwa użytłk. SMTP** – nazwa użytkownika serwera SMTP.

**Hasło SMTP** – hasło dostępu do serwera SMTP.


**Bezp. logow. APOP** – aktywacja bezpiecznego logowania APOP dla konta POP3 W przypadku kont IMAP4 ta opcja jest zawsze wyłączona.

Po wykonaniu tych czynności konto zostanie skonfigurowane i będzie wyświetlane na liście kont w folderze E-mail.

## Odbieranie wiadomości e-mail

Sprawdzanie nowych wiadomości na koncie może przebiegać automatycznie lub ręcznie. W celu włączenia sprawdzania automatycznego przejdź do punktu „Zmiana ustawień wiadomości e-mail”.

Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno **Ustawienia** oraz **E-mail**.
- 2 Dotknij opcji **Odstępy pobierania** i wybierz wartość odstępu, aby włączyć funkcję automatycznego pobierania, lub opcję **Wył.** aby ją wyłączyć.

## Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Napisz**.
- 2 Wybierz opcję **E-mail**, aby otworzyć nową wiadomość e-mail.

- 3 Wprowadź adres odbiorcy i napisz wiadomość. Dotknij symbolu spinacza, aby dodać obrazy, klipy wideo, dźwięki lub pliki innych typów.
- 4 Wybierz opcję **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

**WSKAZÓWKA!** Do telefonu KF700 można wysłać wiadomości e-mail z załączonymi dokumentami Word, Excel, PowerPoint oraz PDF, by następnie przeglądać je poza biurem.

## Zmiana ustawień wiadomości e-mail

Istnieje możliwość dostosowania ustawień wiadomości e-mail do własnych preferencji. Niektóre z tych informacji mogły już zostać podane w kreatorze konfiguracji.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesuń palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

- 1 Dotknij ikony , a następnie otwórz menu **Ustawienia**.
- 2 Po wybraniu opcji **E-mail** można dostosować następujące ustawienia:

### **Zezwalaj na wysyłanie raportu**

– zezwolenie na wysłanie potwierdzeń przeczytania wiadomości.

**Żądanie odpowiedzi** – żądanie wysłania potwierdzeń przeczytania wiadomości.

**Odstępny pobierania** – wybór częstotliwości, z jaką telefon KF700 ma sprawdzać, czy nadeszły nowe wiadomości.

**Załącz oryg. w ODP** – załączanie oryginalnych wiadomości do odpowiedzi.

**Dołączaj załączniki** – dołączanie załącznika oryginału.

### **Autom. odbier. w roamingu**

– określenie, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone lub zostać wyłączone za granicą.

**Powiadamianie o nowej wiadomości e-mail** – wybór, czy nadejście nowych wiadomości ma być sygnalizowane.

**Podpis** – utworzenie podpisu do wiadomości e-mail i włączenie funkcji dołączania podpisu.

**Ważność** – poziom ważności tworzonych wiadomości e-mail.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Wiadomości

## Foldery wiadomości

Struktura folderów obowiązująca w telefonie KF700 przypomina używaną w programach pocztowych i jest dosyć przejrzysta.

**Odebrane** – wszystkie odebrane wiadomości SMS i MMS są umieszczane w skrzynce odbiorczej. Z tego folderu można wysłać odpowiedzi, przekazywać wiadomości i korzystać z innych funkcji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.

**Skrzynka e-mail** – W tej skrzynce umieszczane są wszystkie odebrane wiadomości e-mail. Jeśli skonfigurowano kilka kont e-mail, wiadomości są zapisywane na odpowiednich kontaktach.

**Robocze** – w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

**Nadawane** – folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

**Wysłane** – wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.

**Moje foldery** – umożliwiają tworzenie nowych folderów osobistych w celu zarządzania wiadomościami.

## Szablony Emotikony Ustawienia

## Zarządzanie wiadomościami

Ze skrzynki odbiorczej można korzystać w celu zarządzania wiadomościami.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

1 Dotknij ikony , a następnie pozycji **Odebrane**.

2 Dotknij ikony , a następnie wybierz jedno z poleceń:

**Odpowiedz** – wysłanie odpowiedzi na wybraną wiadomość.

**Przełącz** – wysłanie wybranej wiadomości do kolejnej osoby.

**Połączenie** – nawiązanie rozmowy głosowej lub wideorozmowy z nadawcą wiadomości.

**Usuń** – usunięcie wiadomości.

**Napisz** – otwarcie nowej, pustej wiadomości lub wiadomości e-mail.

**Zaznacz/Odznacz** – zaznaczenie wiadomości w celu ich grupowego usunięcia lub przeniesienia do innego folderu.

**Skopiuji i przenieś** – wybierz, aby skopiować wiadomość lub przenieść ją do innego folderu.

**Filtr** – wyświetlanie wiadomości według ich typu. Spowoduje to oddzielenie wiadomości SMS i MMS.



**Właściwości** – wyświetlenie dodatkowych informacji o wiadomości, np. godziny wysłania.

W przypadku wyświetlenia komunikatu **Brak miejsca na wiadomość na karcie SIM** należy usunąć część wiadomości ze skrzynki odbiorczej.

W przypadku wyświetlenia komunikatu **Brak miejsca na wiadomości** należy usunąć wiadomości lub zapisane pliki w celu zwolnienia pamięci.

## Korzystanie z szablonów



Istnieje możliwość utworzenia szablonów dla często wysyłanych wiadomości SMS oraz MMS. Niektóre szablony są już zapisane w telefonie. Można je modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami.

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Szablony**.
- 2 Wybierz opcję **Szablony SMS** lub **Szablony MMS**. Następnie można skorzystać z ikony , aby wybrać jedno z

poleceń dotyczących szablonów: Dodaj, Edytuj, Usuń lub Usuń wszystko dla Szablonów SMS, oraz Dodaj, Napisz MMS lub Edytuj dla Szablonów MMS.

## Korzystanie z emotikon

Emotikony urozmaicają i ożywiają wiadomości tekstowe. W telefonie znajdują się już najczęściej używane emotikony.


- 1 Dotknij ikony  a następnie wybierz opcję **Emotikony**.
- 2 Dotknij ikony , aby wykonać jedno z poleceń dotyczących emotikon: **Dodaj**, **Edytuj**, **Usuń** lub **Usuń wszystko**.

## Zmiana ustawień wiadomości tekstowych

Ustawienia wiadomości w telefonie KF700 zostały wcześniej skonfigurowane tak, aby można było od razu wysyłać wiadomości. Jeśli chcesz je zmienić, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

## Wiadomości

Dotknij ikony , a następnie wybierz pozycję **Ustawienia** oraz opcję: **SMS**. Można zmienić następujące szczegóły:

**Centrum SMS** – szczegółowe dane centrum wiadomości

**Raport doręczenia** – wybranie tej opcji umożliwia otrzymywanie potwierdzenia doręczenia wiadomości

**Okres ważności** – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości

**Typy wiadomości** – przekształcenie tekstu na **Tekst**, **Głos**, **Faks**, **X.400** lub **E-mail**.

**Kodowanie znaków** – sposób kodowania znaków wpływający na rozmiar wiadomości, a tym samym opłaty za przesyłanie danych.

**Wyślij długie SMS jako** – wysyłanie jako **Kilka SMSów** lub **MMS**.

### Zmiana ustawień wiadomości multimedialnych

Dotknij ikony , a następnie wybierz pozycję **Ustawienia** oraz **MMS**. Można zmienić następujące szczegóły:

**Tryb odbierania** – **Sieć krajowa** lub

**Sieć roamingowa** Jeśli następnie zostanie wybrana opcja **Ręcznie**, będą wysyłane jedynie powiadomienia o wiadomościach

MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać je w całości.

**Raport doręczenia** – zezwolenie wysyłania i/lub żądanie raportów doręczeń

**Potw. odczytu** – zezwolenie wysyłania i/lub żądanie wiadomości zwrotnej potwierdzającej zapoznanie się z odebraną wiadomością

**Ważność** – poziom ważności wiadomości MMS.

**Okres ważności** – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości


**Czas trwania slajdu** – okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie

**Godzina dostarczenia** – opcja umożliwiająca opóźnienie dostarczenia wiadomości o wybrany okres czasu.

**Centrum MMS** – szczegółowe dane centrum wiadomości

**Uwaga:** Na stronie 29 znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień wiadomości e-mail.

### Zmiana innych ustawień

Dotknij ikony , a następnie wybierz pozycję **Ustawienia** oraz:

**Poczta wideo** – Jeśli operator obsługuje tę usługę, możesz utworzyć nowe konto.

**Poczta głosowa** – Usługa poczty głosowej jest już skonfigurowana, ale można skonfigurować nowe usługi poczty głosowej.

**Wiadomości serwisowe** – odbieranie lub blokowanie wiadomości serwisowych Można również ustawić zabezpieczenia wiadomości, tworząc zaufane i niezaufane listy odbiorców.

**Wiadomości sieciowe** – konfiguracja stanu odbierania wiadomości, języka oraz innych ustawień serwisu informacyjnego.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Aparat

## Wykonywanie szybkiego zdjęcia

- 1 Naciśnij klawisz  po prawej stronie telefonu.
- 2 Trzymając telefon w pozycji poziomej, skieruj obiektyw w stronę obiektu zdjęcia.
- 3 Lekko naciśnij przycisk fotografowania. Podczas ustawiania ostrości białe pole celownika na środku ekranu zmieni kolor na czerwony.
- 4 Po ustawieniu ostrości aparatu na fotografowanym obiekcie pole ostrości przybierze kolor zielony.
- 5 Naciśnij do końca przycisk fotografowania.

## Po wykonaniu zdjęcia

fotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Nazwa zdjęcia jest wyświetlana w dolnej części ekranu wraz z pięcioma ikonami.



Dotknij tej ikony, aby od razu zrobić kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.



Dotknij, aby przejrzeć inne zdjęcia w albumie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane. Na stronie 41 zostało opisane **Wyświetlanie zapisanych zdjęć**.



Dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość MMS, e-mail lub przez łącze Bluetooth. Zdjęcie można wydrukować również przy użyciu połączenia Bluetooth. Dostępna jest również opcja **Pisz w blogu**, umożliwiającą publikację zdjęcia. Na stronie 28 omówione zostało **Wysyłanie wiadomości**, natomiast na stronie 75 **Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth**.




Dotknij tej ikony, aby ustawić właśnie zrobione zdjęcie jako tapetę.



Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie wykonane zdjęcie; potwierdź swój wybór, dotykając opcji **Tak**. Na ekranie pojawi się celownik.

## Opis celownika

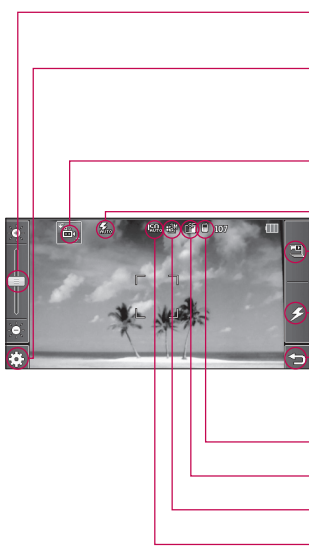

**Kontrast** – patrz punkt **Regulacja kontrastu** na stronie 38.

**Ustawienia** – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt **Korzystanie z zaawansowanych ustawień** na stronie 38.

**Tryb wideo** – umożliwia przełączanie pomiędzy trybem aparatu a trybem wideo.

**Stan lampy**

**Galeria**

**Lampa** – patrz punkt **Korzystanie z lampy błyskowej** na stronie 38.

**Powrót** – dotknij tej opcji, aby powrócić do ekranu gotowości.

**Zapis w pamięci telefonu/pamięci zewnętrznej**

**Jakość obrazu**

**Rozmiar obrazu**

**Wartość ISO**

**WSKAZÓWK!** Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, ponownie dotknij ekranu.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Aparat

## Korzystanie z lampy błyskowej

Domyślnie lampa jest ustawiona na tryb Auto, ale ustawienie to można zmienić.

- 1 Wybierz ikonę  po środku prawej strony celownika, aby przejść do podmenu lampy błyskowej.
- 2 Do wyboru są cztery ustawienia lampy błyskowej:

**Auto** – aparat oceni warunki oświetlenia wymagane do wykonania dobrego zdjęcia i w razie konieczności użyje lampy błyskowej.



**Wykonywanie zdjęć** – Lampa zostanie włączona tylko podczas wykonywania zdjęcia.

**Zawsze włączone** – Lampa będzie zawsze włączona w trybie aparatu.


**Zawsze wył.** – aparat nigdy nie użyje lampy błyskowej. Ta opcja jest przydatna, jeśli zależy nam na oszczędzaniu baterii.

- 3 Wybierz żądane ustawienie lampy błyskowej.
- 4 Po dokonaniu wyboru menu lampy błyskowej zostanie automatycznie zamknięte i aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia.


## Regulacja kontrastu


Kontrast określa różnicę między jasnymi i ciemnymi partiami obrazu. Obraz o niskim kontraście będzie wyglądał na zamglony, natomiast obraz o wysokim kontraście będzie znacznie ostrzejszy. Przesuń wskaźnik kontrastu wzdłuż paska, w kierunku ikony  w celu uzyskania niższego kontrastu i bardziej zamglonego obrazu lub w kierunku ikony  w celu uzyskania ostrego obrazu o wysokim kontraście.


## Korzystanie z zaawansowanych ustawień


Dotknij ikony  na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.





 **Rozmiar obrazu** – zmiana rozmiaru obrazu w celu zmniejszenia zużycia pamięci lub dopasowanie rozmiaru zdjęcia w celu przypisania do kontaktu. Patrz punkt **Zmiana rozmiaru obrazu** na stronie 40.

 **Jakość obrazu** – wybierz jedną z opcji: **Bardzo dobra**, **Dobra** lub **Normalny**. Im wyższa jakość obrazu, tym zdjęcie będzie ostrzejsze, lecz w rezultacie zwiększy się rozmiar pliku, przez co w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.

 **Balans bieli** – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.


 **Ton koloru** – wybierz tonację barwną, w jakiej ma być wykonane zdjęcie. Patrz punkt **Wybór tonu kolorów** na stronie 40.

 **Samowyzwalacz** – samowyzwalacz pozwala na określenie opóźnienia wykonania zdjęcia po naciśnięciu przycisku fotografowania. Wybierz jedną z opcji: **3 sekundy**, **5 sekund** lub **10 sekund**. Funkcja ta jest nieoceniona, gdy chce się wykonać zdjęcie grupowe i jednocześnie być na nim.


 **Tryb nocny** – wybierz opcję **Wył.** lub **Wł.** Ten tryb jest przydatny, jeśli chcesz wykonać dobre zdjęcie w nocy.


 **Zdjęcia seryjne** - aparat wykona serię zdjęć (trzy, sześć lub dziewięć), doskonałą do fotografowania szybkich momentów.

 **Zdjęcia z ramką** – można dodać ramkę do wykonanego zdjęcia.

 **ISO** – wartość ISO określa czułość czujnika oświetlenia. Im wyższa wartość ISO, tym bardziej światłoczuły aparat. Parametr ten jest użyteczny przy słabym oświetleniu, gdy nie można użyć lampy błyskowej. Wybierz jedną z wartości ISO: **Auto**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** lub **ISO 800**.

 **Dźwięk migawki** – wybór jednego z zaprogramowanych dźwięków migawki.

 **Zmień kamerę** – przełączenie między aparatem wewnętrznym oraz aparatem zewnętrznym telefonu. Szczegółowe informacje zawiera punkt **Korzystanie z wewnętrznego aparatu** na stronie 41.

 **Pamięć w użyciu** – określanie miejsca zapisu zdjęć: **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzna**.

 **Widok panoramiczny** – wybór opcji **Wył.** lub **Wł.**

01

02

03

04


05

06

07

08

# Aparat



 **Zresetuj ustawienia** – Wybierz opcję **Tak**, aby przywrócić oryginalne ustawienia kamery.

**Uwaga: Po wybraniu nowego ustawienia należy zawsze wybrać polecenie Zamknij** w celu zastosowania dokonanych zmian.

**WSKAZÓWKA!** Menu ustawień jest nałożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych zdjęcia można obserwować zmiany obrazu w tle menu. Pamiętaj, aby zastosować każdą zmianę ustawień poleceniem **Zamknij** przed zamknięciem menu.

## Zmiana rozmiaru obrazu



Większa ilość pikseli to większy rozmiar pliku, co powoduje, że zdjęcia zajmują więcej pamięci. Jeśli chcesz zmieścić więcej zdjęć w telefonie, możesz zmienić rozdzielczość wyrażoną w ilości pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

- 1 Na ekranie celownika dotknij ikony  w lewym dolnym rogu.
- 2 Z menu ustawień wybierz opcję .
- 3 Wybierz jedną z pięciu opcji wyrażających liczbę pikseli: **(3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960,**

**640x480, 320x240)** lub wybierz ustawienie:

**Kontakty** – ta opcja powoduje takie ustawienie aparatu, aby wielkość zdjęcia idealnie odpowiadała rozmiarowi obrazu dodawanego do kontaktu.



## Wybór tonu kolorów


- 1 Na ekranie celownika dotknij ikony  w lewym dolnym rogu.
- 2 Z menu ustawień wybierz opcję .
- 3 Istnieje siedem opcji tonacji barwnej, **Normalny** (zdjęcie kolorowe), Czarno-biały, Negatyw, Sepia, Szkiełko, Nasłonecznienie oraz Wytłoczenie.
- 4 Dotknij wybranej opcji tonacji barwnej i wybierz polecenie **Zamknij**.



**WSKAZÓWKA!** Zdjęcie kolorowe można zmienić na czarno-białe lub sepiowe po wykonaniu, ale nie odwrotnie.

## Korzystanie z wewnętrznego aparatu




W telefonie LG KF700 znajduje się wewnętrzny aparat o rozdzielczości 640x480, który służy nie tylko do prowadzenia wideorozmów, ale także do fotografowania.


- 1 Aby przełączyć się na kamerę wewnętrzną, dotknij kolejno ikon  i . Następnie wybierz opcję **Aparat wewnętrzny**.
- 2 Po kilku sekundach zobaczysz swój obraz w celowniku. Aby wykonać zdjęcie, naciśnij przycisk fotografowania, jak w przypadku zwykłego fotografowania.

**WSKAZÓWKA!** Kamera wewnętrzna ma skromniejszy zestaw ustawień i nie dysponuje lampą błyskową ani regulacją wartości ISO. Można jednak zmieniać rozmiar i jakość obrazu, balans bieli i inne za pomocą ikony  w taki sam sposób, jak w przypadku aparatu głównego.



- 3 Po zrobieniu zdjęcia zostaną wyświetlone takie same opcje, jakie są dostępne dla obrazów uzyskanych z głównego aparatu.
- 4 Aby przełączyć się z powrotem na kamerę główną, dotknij kolejno ikon  i .

## Wyświetlanie zapisanych zdjęć

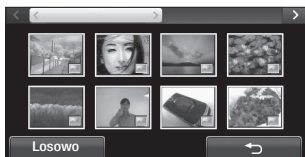- 1 Zapisane zdjęcia są dostępne zarówno w trybie aparatu, jak i z poziomu ekranu gotowości. W celowniku dotknij ikony . Na ekranie gotowości dotknij ikony , a następnie wybierz . Wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie **Obrazy**.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.



## Wyświetlanie szczegółowych informacji o zdjęciu

- 1 Dotknij zdjęcie raz, a następnie dotknij wyświetlonej opcji .
- 2 Zostaną wyświetlone informacje o zdjęciu: jego nazwa, data wykonania, rozmiar (w kilobajtach i pikselach) oraz typ obrazu (np. jpeg).
- 3 Dotknij ikony , aby zamknąć widok szczegółowy i wyświetlić zdjęcie.

01

02

03

04

05




06

07

08

# Kamera

## Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Naciśnij klawisz aparatu po prawej stronie telefonu.
- 2 Dotknij ikony kamery na celowniku, aby przejść w tryb wideo. Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 3 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 4 Naciśnij przycisk fotografowania jeden raz w celu rozpoczęcia nagrywania.
- 5 Na dole celownika wyświetlony zostanie napis **REC** oraz licznik czasu.
- 6 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony  aby je wznowić, wybierz opcję .
- 7 Dotknij ikony  na ekranie lub naciśnij drugi raz przycisk fotografowania/filmowania, aby zakończyć nagrywanie.

## Po sfilmowaniu sekwencji wideo

Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący przechwycony klip wideo. Na dole ekranu pojawi się nazwa klipu, a obok zostaną wyświetlone cztery ikony.



Dotknij tej ikony, aby od razu rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.



Dotknij, aby przejrzeć inne klipy wideo w albumie. Bieżący klip wideo zostanie zapisany. Szczegółowe informacje zawiera punkt

**Oglądanie zapisanych klipów wideo** na stronie 46.




Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo; potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie pojawi się celownik.



Dotknij tej ikony, aby wysłać klip wideo jako wiadomość MMS, e-mail lub przez łącze Bluetooth. Dostępna jest również opcja

**YouTube**, umożliwiająca publikację klipu. Na stronie 28 omówione zostało **Wysyłanie wiadomości**, natomiast na stronie 75 **Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth**.

## Opis celownika

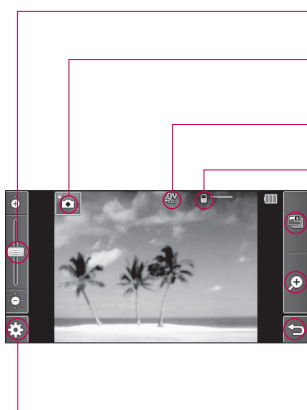

**Kontrast** – patrz punkt **Regulacja kontrastu** na stronie 44.

**Tryb aparatu** – wybór trybu aparatu. Można przełączać w tryb nagrywania klipów wideo i z powrotem.

**Jakość wideo** – umożliwia wyświetlenie używanych ustawień jakości wideo.

**Zapis w pamięci telefonu/  
Pamięć zewnętrzna**

**Galeria**

**Powiększenie** – Dotknij tej opcji, a następnie użyj przesuwanej skali, aby zmniejszyć lub powiększyć obraz. W tym celu można również skorzystać z pokrętki wokół obiektywu.

**Powrót** – dotknij tej opcji, aby powrócić do ekranu gotowości.

**Ustawienia** – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Szczegółowe informacje zawiera punkt **Korzystanie z ustawień zaawansowanych** na stronie 44.

**WSKAZÓWK!** Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, ponownie dotknij ekranu.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Regulacja kontrastu

Kontrast określa różnicę między jasnymi i ciemnymi partiami obrazu. Obraz o niskim kontraście będzie wyglądał na zamglony, natomiast obraz o wysokim kontraście będzie znacznie ostrzejszy.

Przesuń wskaźnik kontrastu wzdłuż paska, w kierunku ikony ☁️ w celu uzyskania niższego kontrastu i bardziej zamglonego obrazu lub w kierunku ikony 🌞 w celu uzyskania ostrego obrazu o wysokim kontraście.

## Korzystanie z zaawansowanych ustawień

Dotknij ikony ⚙️ na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.



📷 **Rozmiar obrazu** – zmień rozmiar klipu wideo w celu zmniejszenia zajętości pamięci. Patrz punkt **Zmiana rozmiaru obrazu wideo** na stronie 45.

📺 **Jakość obrazu** – wybierz jedną z opcji: **Bardzo dobra**, **Dobra** lub **Normalny**. Im wyższa jakość obrazu, tym klip wideo będzie ostrzejszy, lecz w rezultacie zwiększy się rozmiar pliku, przez co w pamięci telefonu będzie można zapisać mniej klipów.

🎨 **Balans bieli** – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

🎨 **Ton koloru** – wybierz żądaną tonację barwną nagrywanego klipu wideo. Patrz punkt **Wybór tonu kolorów** na stronie 45.

🕒 **Czas trwania** – wybierz opcję **Normalny** lub ogranicz czas trwania wideo, aby dołączyć je do wiadomości **MMS**.

🌙 **Tryb nocny** – wybierz opcję **Wył.** lub **Wł.**

🔊 **Głos** – wybierz opcję **Wycisz**, aby nagrać wideo bez dźwięku.



**Zmień kamerę** – w przypadku filmowania autoportretu przełącz się na wewnętrzną kamerę telefonu. Szczegółowe informacje zawiera punkt **Korzystanie z wewnętrznej kamery** na stronie 46.



**Pamięć w użyciu** – określ miejsce zapisu klipów wideo: **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzna**.





**Zresetuj ustawienia** – Wybierz opcję Tak, aby przywrócić oryginalne ustawienia wideo.

**WSKAZÓWKA!** Menu ustawień jest nałożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych wideo można obserwować zmiany obrazu w tle menu.

## Zmiana rozmiaru obrazu wideo

Większa ilość pikseli to większy rozmiar pliku, co powoduje, że pliki zajmują więcej pamięci. Jeśli chcesz zmieścić w telefonie więcej klipów wideo, możesz zmienić rozdzielczość wyrażoną w ilości pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

- 1 Na ekranie celownika dotknij ikony  w lewym dolnym rogu.
- 2 Z menu ustawień wybierz opcję .

- 3 Wybierz jedną z 2 opcji wyrażających liczbę pikseli:





**320x240** – Nagrywanie wideo w rozmiarze QVGA.



**176x144** – mniejszy rozmiar obrazu i pliku. Świetna opcja, jeśli zależy nam na oszczędzaniu pamięci.

**WSKAZÓWKA!** Informacje na temat oprogramowania do konwersji formatów wideo są zawarte na płycie CD dołączonej do telefonu KF700.

## Wybór tonu kolorów

- 1 Na ekranie celownika dotknij ikony  w lewym dolnym rogu.
- 2 Z menu ustawień wybierz opcję .
- 3 Istnieje siedem opcji tonacji barwnej, **Normalny** klipy kolorowe **Czarno-biały**, **Negatyw**, **Sepia**, **Szkiełko**, **Nastonecznienie** oraz **Wytlóczenie**.
- 4 Po dokonaniu wyboru dotknij opcji **Zamknij**, aby zmiany pojawiły się w celowniku.

**WSKAZÓWKA!** Kolorowy klip wideo można po nagraniu zmienić na czarno-biały lub sepiowy, lecz nie odwrotnie.

01

02

03

04

05

06





07


08

# Kamera




## Korzystanie z wewnętrznej kamery

W telefonie LG KF700 znajduje się wewnętrzna kamera o rozdzielczości 320x240, która służy nie tylko do prowadzenia wideorozmów, ale także do filmowania.

- 1 Aby przełączyć się na kamerę wewnętrzną, wybierz kolejno opcje  a następnie wybierz opcję .
- 2 Po kilku sekundach zobaczysz swój obraz w celowniku. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk fotografowania/filmowania, jak w przypadku nagrywania głównym aparatem. Naciśnij przycisk po raz drugi, aby zatrzymać nagrywanie.
- 3 Po nagraniu klipu zostaną wyświetlone takie same opcje, jakie są dostępne dla nagrań uzyskanych z głównego aparatu.
- 4 Aby przełączyć się z powrotem na kamerę główną, wybierz kolejno opcje  oraz .



**WSKAZÓWK!** Można jednak zmieniać rozmiar i jakość wideo, balans bieli i tonację barwną za pomocą ikony  w taki sam sposób, jak w przypadku aparatu głównego.

## Oglądanie zapisanych klipów wideo


- 1 W celowniku dotknij ikony . Na ekranie gotowości dotknij ikony , następnie  i wybierz opcję **Moje pliki**, a następnie **Wideo**.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3 Aby powiększyć klip wideo w galerii, dotknij go raz.
- 4 Dotknij klipu po raz drugi, aby go otworzyć w maksymalnym rozmiarze.

# Zdjęcia i klipy wideo

## Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo

- 1 W celowniku dotknij ikony .
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3 Aby powiększyć klip lub obraz w galerii, dotknij go raz.
- 4 Dotknij klipu lub obrazu po raz drugi, aby go otworzyć.
- 5 Odtwarzanie klipów wideo rozpocznie się automatycznie.  
Aby wstrzymać odtwarzanie, dotknij ekranu w celu wywołania menu opcji i wybierz opcję .




**WSKAZÓWKA!** Zmień sposób wyświetlania zdjęć i klipów wideo w galerii, dotykając ikony **Standardowa** lub **Losowa** w dolnej części ekranu.

**WSKAZÓWKA!** Aby usunąć zdjęcie lub klip wideo, otwórz je i wybierz ikonę . Dotknij opcji **Tak** w celu potwierdzenia wyboru.

## Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania filmu, dotknij paska głośności w dolnej części ekranu. W tym celu można również skorzystać z pokrętła obok obiektywu.

## Przechwytywanie obrazu z klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, z którego chcesz przechwycić obraz.
- 2 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie klipu na klatce, która ma być przekształcona na obraz.
- 3 Dotknij ikony .
- 4 Na ekranie pojawi się obraz wraz z przypisaną nazwą.
- 5 Wybierz polecenie **Zapisz**.
- 6 Dotknij obrazu i wybierz opcję , aby powrócić do galerii.
- 7 Obraz zostanie zapisany w folderze **Obrazy** (część folderu **Moje pliki**) i będzie widoczny w galerii. Aby obraz pojawił się w widoku galerii, należy ją zamknąć i ponownie otworzyć.

**⚠️ OSTRZEŻENIE:** Jeśli plik multimedialny nie został nagrany w telefonie, niektóre funkcje mogą nie działać właściwie.

## Wyświetlanie szczegółowych informacji o klipie wideo lub zdjęciu

Klipy wideo i zdjęcia są zgromadzone wspólnie w galerii. Jeśli nie możesz odróżnić zdjęć od klipów, sprawdź ich szczegóły. Na przykład klipy wideo mogą być typu AVI lub 3GP, natomiast zdjęcia – typu JPEG lub GIF.

01

02

03

04



05

06



07

08

# Zdjęcia i klipy wideo

- 1 Aby powiększyć klip lub obraz w galerii, dotknij go. Następnie dotknij opcji , aby wyświetlić więcej informacji.
- 2 Zostaną wyświetlone informacje o klipie wideo lub zdjęciu: jego nazwa, data wykonania, rozmiar (w kilobajtach i pikselach) oraz informacja, czy jest to obraz czy klip wideo (np. MP4/3GP lub JPEG).
- 3 Dotknij ikony , aby zamknąć widok szczegółowy i wyświetlić klatkę klipu wideo lub zdjęcie.

## Wysyłanie klipu wideo lub zdjęcia z galerii


- 1 Dwukrotnie dotknij zdjęcia lub klipu wideo w celu jego otwarcia.  
W przypadku klipu wideo dotknij ikony  po rozpoczęciu odtwarzania.
- 2 Wybierz opcję  i wskaż metodę wysłania klipu wideo lub zdjęcia:  
**Wiadomość, E-mail** lub **Bluetooth**.
- 3 Wybrana aplikacja obsługi wiadomości zostanie otwarta i umożliwi wysłanie klipu wideo lub zdjęcia.

**Uwaga:** Przed wysłaniem w wiadomości MMS może zaistnieć konieczność zmiany rozmiarów klipu wideo lub zdjęcia. Niektóre


klipy wideo mogą być za duże, aby je wysłać w wiadomości MMS, należy wtedy wybrać inną opcję wysyłania.


## Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów


W trybie pokazu slajdów zdjęcia będą wyświetlane w galerii pojedynczo, jedno po drugim. Klipy wideo nie mogą być wyświetlane jako pokaz slajdów.


- 1 Dwukrotnie dotknij zdjęcia, które ma rozpocząć pokaz slajdów.
- 2 Dotknij opcji  po lewej stronie.
- 3 Rozpocznie się pokaz slajdów.

Pokaz slajdów udostępnia następujące opcje:

 Dotknij tej ikony, aby wyświetlić zdjęcie na pełnym ekranie. Pasek znajdujący się z lewej strony ekranu służy do zwiększania lub zmniejszania prędkości odtwarzania pokazu slajdów.


 Dotknij tej ikony, aby wyświetlać zdjęcia w kolejności losowej (tzn. nie w porządku chronologicznym, w jakim są wyświetlane w galerii).

 Dotknij tej ikony, aby wyświetlać szybko.

 Dotknij tej ikony, aby wyświetlać wolno.


▶ / ⏸ Dotknij tej ikony, aby wstrzymać pokaz slajdów na danym zdjęciu. Dotknij ponownie, aby wznowić pokaz.

## Ustawianie zdjęcia jako tapety

- 1 Dwukrotnie dotknij zdjęcia, które ma zostać ustawione jako tapeta, aby je otworzyć.
- 2 Dotknij ikony .
- 3 Ekran zostanie przełączony na tryb pionowy. Wybierz część zdjęcia, którą chcesz ustawić jako tapetę. Zaznaczony obszar zostanie wyświetlony na ekranie w jego prawdziwych rozmiarach.
- 4 Po wybraniużądanego fragmentu wybierz polecenie **Ustaw**.



## Edycja zdjęć

Istnieje całe mnóstwo możliwości modyfikacji zdjęć, dodawania do nich nowych elementów oraz ich ożywiania.



- 1 Otwórz zdjęcie przeznaczone do edycji i dotknij ikony  w celu wywołania menu opcji.





- 2 Dotknij jednej z następujących ikon w celu modyfikacji zdjęcia:


 Ręczne rysowanie na zdjęciu. Wybierz jedną z czterech opcji grubości linii. Zmiana koloru linii została przedstawiona poniżej, w opisie ikony  (ikona koloru zmieni barwę zgodnie z dokonany wybór).


 Patrz punkt **Dodawanie tekstu do zdjęcia** na stronie 50.

 Umożliwia ozdabianie zdjęcia za pomocą pieczętek. Wybierz jedną z dostępnych pieczętek i dotknij zdjęcia w miejscu, gdzie ma ona zostać umieszczona. Zmiana koloru pieczętki została przedstawiona poniżej, w opisie ikony .

 Wybierz prostokątny lub owalny fragment zdjęcia.

 Zapisz zmiany dokonanych na zdjęciach. Wybierz miejsce zapisu zmian: **Oryginalny plik** lub **Nowy plik**. W przypadku wyboru opcji **Nowy plik** wprowadź nazwę pliku.

 Zmiana koloru pieczętki, linii lub tekstu. Przed rozpoczęciem rysowania, pisania tekstu lub umieszczania pieczętki należy wybrać kolor.

 Powoduje cofnięcie ostatniej operacji dokonanej na zdjęciu.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Zdjęcia i klipy wideo

 Patrz punkt **Dodawanie efektu do zdjęcia** poniżej.


**Więcej** Otwiera dalsze opcje efektów, w tym **Obróć** oraz **Lustro**. Istnieją także bardziej zaawansowane opcje edycji. Patrz punkty **Uwydatnianie koloru** oraz **Zmiana kolorów na zdjęciu** na stronie 51.

 Dotknięcie powoduje powrót do galerii.


## Dodawanie tekstu do zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji zdjęcia dotknij ikony .
- 2 Wprowadź tekst za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie dotknij opcji **Wykonano**.
- 3 Przenieś tekst, dotykając go i przesuując na żądane miejsce.

## Dodawanie efektu do zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji zdjęcia dotknij ikony .
- 2 Zastosuj jedną z sześciu opcji efektów:  
**Rozmyj** – przesuwać wskaźnik na pasku, aby zmniejszyć ostrość zdjęcia. Wybierz opcję **Wykonano**, aby zapisać zmiany, lub wybierz polecenie **Anuluj**.

**Wyostrz** – przesuwać wskaźnik na pasku, aby zwiększyć ostrość zdjęcia. Wybierz opcję **Wykonano**, aby zapisać zmiany, lub wybierz polecenie **Anuluj**.

**Rozmycie** – dotknij tej opcji, aby zastosować na zdjęciu efekt rozmytej mozaiki. Dotknij ikony , aby powrócić do normalnego zdjęcia.

**Efekt kolorystyczny** – zmień kolor zdjęcia za pomocą jednej z następujących opcji: **Czarno-biały**, **Sepia**, **Negatyw kolor.**, **Wzmocnienie RGB** lub **Kontrast**.

W przypadku wyboru opcji **Kontrast** przesuwać wskaźnik po pasku, aby zwiększyć lub zmniejszyć kontrast.


**Ramka** – dodaj do zdjęcia ramkę. Może zostać wyświetlony monit o zmianę rozmiarów obrazu. Aby zobaczyć dostępne rodzaje ramek, wybierz opcję **Tak**. Wybrana ramka zostanie nałożona na zdjęcie.

**Zmień** – dotknij tej opcji, aby zobaczyć opcje zmiany rozmiaru. Dotknij żądanego rozmiaru, aby zastosować go na zdjęciu.


- 3 Aby cofnąć zastosowany efekt, dotknij ikony .


**WSKAZÓWKA!** Do zdjęcia można dodawać większą liczbę efektów, z wyjątkiem efektu kolorystycznego, który można stosować tylko raz.

## Uwydatnianie koloru na zdjęciu

- 1 Na ekranie edycji zdjęcia dotknij ikony .
- 2 Wybierz opcję **Uwydatnienie koloru**.
- 3 Wybierz żądaną część zdjęcia. Linia przerywana wskaże wszystkie elementy o podobnym kolorze w zaznaczonym obszarze.  
Mogą to być na przykład czyjeś włosy lub kolor swetra.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.
- 5 Ze zdjęcia zostaną usunięte wszystkie kolory z wyjątkiem fragmentu zaznaczonego do uwydatnienia koloru.
- 6 Zmień intensywność uwydatnienia, przesuwając znacznik w górę lub w dół paska intensywności.
- 7 Zachowaj dokonane zmiany poleceniem **Zapisz**.

## Zmiana kolorów na zdjęciu

- 1 Na ekranie edycji zdjęcia dotknij ikony .
- 2 Wybierz opcję **Zmiana koloru**.
- 3 Wybierz żądaną część zdjęcia. Linia przerywana wskaże wszystkie elementy o podobnym kolorze w zaznaczonym obszarze.  
Mogą to być na przykład czyjeś włosy lub kolor swetra.

- 4 Dotknij ikony  i wybierz kolor.
- 5 Naciśnij przycisk **Zamień**.
- 6 Zaznaczona część zdjęcia zmieni barwę na wybrany kolor.
- 7 Zachowaj dokonane zmiany poleceniem **Zapisz**.

01

02

03

04

05



06

07

08


# Multimedia

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.


Aby uzyskać dostęp do menu Multimedia, dotknij kolejno opcji  oraz . Dotknij opcji **Moje pliki**, aby otworzyć listę folderów, w których znajdują się wszystkie pliki multimedialne.

## Moje obrazy

Folder **Obrazy** zawiera listę zdjęć łącznie z domyślnymi obrazami w telefonie, obrazami pobranymi przez użytkownika oraz zdjęciami wykonanymi aparatem telefonu.

Dotknięcie ikony  umożliwia zmianę widoku z miniatur na listę obrazów.

## Menu opcji Obrazy

Dotknij ikony , aby uzyskać dostęp do opcji.

Opcje dostępne w folderze

**Obrazy** zależą od rodzaju zaznaczonego obrazu. W przypadku zdjęć wykonanych aparatem telefonu będą dostępne wszystkie opcje, lecz w przypadku obrazów domyślnych

do dyspozycji pozostaną jedynie polecenia **Użyj jako**, **Drukuj przez Bluetooth**, **Sortuj według** oraz **Status pamięci**.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesuń palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

**Wyślij** – wysłanie obrazu do przyjaciela.

**Użyj jako** – umożliwi skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w określonym czasie.

**Zaznacz/Odznacz** – zaznaczanie wielu plików.

**Przenieś** – przenoszenie obrazu między pamięcią telefonu i kartą pamięci.

**Kopiuj** – kopiowanie obrazu między pamięcią telefonu i kartą pamięci.

**Usuń** – usunięcie obrazu.

**Zmień nazwę** – zmiana nazwy obrazu.

**Utwórz folder** – tworzenie nowego folderu w ramach folderu **Obrazy**.

**Pokaz slajdów** – rozpoczęcie pokazu slajdów.

**Drukuj przez Bluetooth** - umożliwi wydrukowanie pliku obrazu za pośrednictwem połączenia Bluetooth®.

**Sortuj według** – sortowanie obrazów w określonej kolejności.




**Menedżer pamięci** – umożliwia wyświetlenie stanu pamięci.

## Wysyłanie zdjęć

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie i dotknij ikony .
- 4 Dotknij polecenia **Wyślij** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**.
- 5 W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać zdjęcie.

## Używanie obrazu

Obrazy mogą być używane jako tapety, a nawet do identyfikowania osób dzwoniących.

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Wybierz obraz i dotknij ikony .
- 4 Dotknij opcji **Użyj jako** i wybierz jedną z następujących opcji:  
**Tapeta** – ustawienia tapety dla ekranu gotowości.




**Poł. wychodzące** – skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w trakcie połączeń wychodzących.

**Włączenie** – skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie włączenia telefonu.

**Wyłączenie** – skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie wyłączenia telefonu.



**Obraz kontaktu** – przypisanie obrazu do konkretnej osoby na liście kontaktów, tak aby obraz pojawiał się, gdy ta osoba dzwoni.

## Porządkowanie obrazów

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Wybierz kolejno opcje  oraz **Sortuj według**.
- 4 Wybierz jedną z opcji: **Data**, **Typ** lub **Nazwa**.

**Uwaga:** Oprócz sortowania obrazów według kategorii można je również porządkować ręcznie.

## Usuwanie obrazu

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Wybierz obraz i dotknij ikony .

01

02

03

04

05

06

07

08




# Multimedia

- 4 Dotknij polecenia **Usuń**, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**.

**WSKAZÓWKA!** Aby szybko usunąć dowolny plik z folderu **Moje pliki**, dotknij pliku raz, aby go zaznaczyć, po czym naciśnij klawisz **c**. Potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**.



## Przenoszenie i kopiowanie obrazu

Istnieje możliwość kopiowania obrazów między pamięcią telefonu i kartą pamięci. Funkcja ta może być przydatna w celu zwolnienia miejsca w jednym z banków pamięci lub zabezpieczenia obrazów przed utratą.

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Wybierz obraz i dotknij ikony .
- 4 Wybierz opcję **Przenieś** lub **Kopijuj**.

## Zaznaczanie i usuwanie zaznaczenia obrazów







Aby jednocześnie przenieść, skopiować wysłać lub usunąć kilka obrazów, należy je najpierw wskazać, zaznaczając je znacznikiem wyboru.

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .

- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Dotknij kolejno opcji  oraz **Zaznacz/ Odznacz**.
- 4 Po lewej stronie każdego obrazu pojawi się pole wyboru. Po dwukrotnym dotknięciu obrazu w polu wyboru zostanie wyświetlone zaznaczenie.
- 5 Aby anulować zaznaczenie obrazu, dotknij go ponownie, co spowoduje usunięcie zaznaczenia z pola wyboru.
- 6 Po zaznaczeniu wszystkich odpowiednich pól wyboru naciśnij przycisk  i wybierz jedną z dostępnych opcji.

## Tworzenie pokazu slajdów

Jeśli chcesz wyświetlić wszystkie obrazy zapisane w telefonie lub szybko przejrzeć zgromadzone zasoby, możesz utworzyć pokaz slajdów, co wyeliminuje konieczność otwierania i zamykania każdego pojedynczego obrazu.

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Wybierz kolejno opcje  oraz **Pokaz slajdów**.
- 4 Ikony  i  służą do przechodzenia między obrazami, natomiast ikona  umożliwia zaprezentowanie obrazów w kolejności losowej.



## Sprawdzanie stanu pamięci

Istnieje możliwość sprawdzenia ilości zajętej pamięci oraz wielkości pamięci pozostałej do wykorzystania.

- 1 Dotknij kolejno opcji oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Obrazy**.
- 3 Dotknij kolejno opcji oraz **Status pamięci**.
- 4 Wybierz opcję **Pamięć telefonu** lub **Moja karta pamięci**.

**Uwaga:** W przypadku braku karty pamięci opcja **Moja karta pamięci** będzie niedostępna.

## Moje dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera **Dźwięki domyślne** oraz **Nagrania głosowe**. Umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwoneków.

### Korzystanie z zawartości folderu Dźwięki.

- 1 Dotknij kolejno opcji oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Dźwięki**.
- 3 Wybierz opcję **Dźwięki domyślne** lub **Nagrania głosowe**.
- 4 Wybierz dźwięk, a następnie dotknij opcji **Odtwórz**, aby go odsłuchać.
- 5 Wybierz kolejno opcje oraz **Użyj jako**.
- 6 Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Dzwonek poł. głos.**, **Dzwonek poł. wideo**, **Dzwonek wiadomości**, **Wyłączenie** lub **Wyłączenie**.

## Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych na telefonie.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Multimedia

## Oglądanie klipu wideo

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Wideo**.
- 3 Wybierz klip wideo i dotknij opcji **Odtwórz**.

**WSKAZÓWK!** Aby szybko usunąć dowolny plik z folderu **Moje rzeczy**, dotknij pliku raz, aby go zaznaczyć, po czym naciśnij stały klawisz **c**. Potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**.

## Korzystanie z opcji dostępnych po wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo

W trybie wstrzymania odtwarzania dotknij ikony , a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

**Przechwyć** – umożliwi przechwycenie wyświetlanej klatki klipu jako obrazu.

**Właściwości** - wyświetlenie następujących szczegółowych informacji o pliku: Nazwa, Rozmiar, Data, Godzina, Typ, Czas trwania, Rozmiar, Ochrona oraz Prawa autorskie.

**Wyślij** - umożliwia wysłanie klipu wideo w wiadomości, wiadomości e-mail lub przez Bluetooth.


**Usuń** – usunięcie klipu wideo.

**Użyj jako** – użycie klipu wideo jako dzwonka.

## Wysyłanie klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo i dotknij ikony .
- 2 Dotknij polecenia **Wyślij** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail**, **Bluetooth** lub **YouTube**.
- 3 W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** klip wideo zostanie załączony do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku wybrania opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać klip.

## Używanie klipu wideo jako dzwonka

- 1 Wybierz klip wideo i dotknij ikony .
- 2 Dotknij polecenia **Użyj jako**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: **Dzwonek poł. głos.** lub **Dzwonek poł. wideo**.

## Korzystanie z menu opcji wideo

Z poziomu folderu **Wideo** można wybrać jedną z następujących opcji:

**Użyj jako** – użycie klipu wideo jako dzwonka.

**Wyślij** – umożliwia wysłanie klipu wideo do przyjaciela.

**Przeniesienie** - umożliwia przeniesienie klipu wideo z pamięci telefonu na kartę pamięci lub odwrotnie.

**Kopiuje** - umożliwia kopiowanie klipu wideo z pamięci telefonu na kartę pamięci lub odwrotnie.

**Usuń** - umożliwia usunięcie klipu wideo.

**Zmień nazwę** – umożliwia zmianę nazwy klipu wideo.

**Zaznacz/Odznacz** – zaznaczanie wielu plików.


**Utwórz folder** – umożliwia utworzenie nowego folderu w ramach folderu **Wideo**.

**Sortuj według** – umożliwia sortowanie klipów wideo w określonej kolejności.


**Status pamięci** – wyświetlenie stanu pamięci.

## Moje gry i aplikacje

Do telefonu można pobierać nowe gry i aplikacje, które uatrakcyjnią nasz wolny czas.

**WSKAZÓWK!** Aby szybko usunąć dowolny plik z folderu **Moje pliki**, dotknij pliku raz, aby go zaznaczyć, po czym naciśnij stały klawisz . Potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**.

## Granie w grę

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno folderów **Moje pliki** oraz **Gry i aplikacje**.
- 3 Wybierz grę i dotknij polecenia **Uruchom**.

## Korzystanie z menu opcji gier

W folderze **Moje gry i aplikacje** dostępne są poniższe opcje:

**Utwórz folder** –  utworzenie nowego folderu w folderze **Gry i aplikacje**.

**Sortuj według** - umożliwia sortowanie gier i aplikacji według następujących parametrów: **Data**, **Rozmiar** lub **Nazwa**.

**Menedżer pamięci** – wyświetlenie stanu pamięci.

## Pliki Flash

Folder Pliki Flash zawiera wszystkie domyślne i pobrane pliki SWF.

## Wyświetlanie pliku SWF

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Pliki Flash**.
- 3 Wybierz plik i dotknij opcji **Pokaż**.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedia

## Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie wyświetlania pliku SWF

**Pełny ekran** – wyświetlenie pliku SWF w trybie pełnoekranowym (opcja ta pojawia się jedynie wtedy, gdy opcja  została wybrana bez wstrzymywania prezentacji).


**Wycisz** – wyłączenie dźwięku.

 – umożliwia wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.

**Użyj jako tapetę** – obraz można ustawić jako tapetę z domyślnym plikiem.

**Właściwości** – wyświetlenie następujących szczegółowych informacji o pliku: Nazwa, Rozmiar, Data, Godzina, Typ, oraz Ochrona.

## Dokumenty

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Dokumenty**.

Menu **Dokumenty** pozwala na wyświetlenie wszystkich plików dokumentów. Można wyświetlać pliki w formacie Excel, Powerpoint, Word, a także pliki tekstowe i w formacie PDF.

## Przesyłanie pliku do telefonu

Łącze Bluetooth jest prawdopodobnie najprostszym sposobem przesłania pliku z komputera do telefonu. Można również

skorzystać z oprogramowania LG PC Suite za pomocą kabla do synchronizacji; szczegółowe informacje znajdują się na stronie 70.

Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przesłania pliku przez łącze Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Dokumenty** lub **Inne**.




## Wyświetlanie pliku

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Dokumenty**.
- 3 Wybierz dokument i dotknij opcji **Pokaż**.

## Inne


Folder **Inne** służy do przechowywania plików innych niż zdjęcia, dźwięki, gry oraz aplikacje. Używa się go tak samo, jak folderu **Dokumenty**. Zdarza się, że pliki przesyłane z komputera do telefonu pojawiają się w folderze **Inne** zamiast w folderze **Dokumenty**. W takim przypadku można je przenieść.


Przenoszenie pliku z folderu Inne do folderu Dokumenty:

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Wybierz kolejno foldery **Moje pliki** oraz **Inne**.
- 3 Wybierz plik i dotknij ikony .
- 4 Dotknij opcji **Przenieś**, sprawdź miejsce docelowe, a następnie ponownie dotknij opcji **Przenieś**.

## Odtwarzanie utworów



- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji **Muzyka** oraz **Wszystkie utwory**.
- 3 Wybierz żądany utwór i dotknij polecenia **Odtwórz**.
- 4 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 5 Dotknij ikony , aby przejść do następnego utworu.
- 6 Dotknij ikony , aby przejść do poprzedniego utworu.
- 7 Dotknij ikony , aby powrócić do menu **Muzyka**.

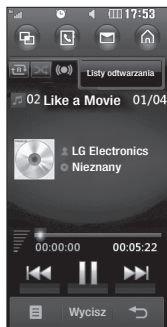**WSKAZÓWKA!** Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, dotknij ikony  lub użyj pokrętki.



## Tworzenie list odtwarzania

Istnieje możliwość tworzenia własnych list odtwarzania, wybierając zestaw piosenek z folderu **Wszystkie utwory**.

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji **Muzyka** oraz **Listy odtwarzania**.
- 3 Wybierz polecenie **Dodaj**, wprowadź nazwę listy odtwarzania i dotknij opcji **Zapisz**.
- 4 Zostanie wyświetlony folder **Wszystkie utwory**. Dotknij nazw wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania; przy nazwie każdej z nich pojawi się zaznaczenie.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Multimedia




## 5 Dotknij opcji **Wykonano**.

Aby rozpocząć odtwarzanie listy odtwarzania, wybierz ją i dotknij polecenia **Wybierz**, a następnie **Odtwórz**.

**Uwaga:** Aby dodać drugą listę odtwarzania, dotknij ikony  i wybierz polecenie **Nowa lista**.

## Edycja listy odtwarzania

Od czasu do czasu możesz dodać lub usunąć niektóre utwory z listy odtwarzania. W takim przypadku należy przeprowadzić edycję listy odtwarzania.

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji **Muzyka** oraz **Listy odtwarzania**.
- 3 Otwórz listę odtwarzania.
- 4 Dotknij ikony  i wybierz jedno z dostępnych poleceń:

**Teraz odtwarzane** – odtwarza listę odtwarzania.

**Dodaj nowe utwory** – dodanie nowych utworów do listy odtwarzania. Zaznacz żądane utwory i wybierz opcję **Wykonano**.

**Przesuń w górę/w dół** – umożliwia przesunięcie utworu w górę lub w dół listy w celu zmiany kolejności odtwarzania.

**Wyślij** – wysłanie utworu jako wiadomości lub przez łącze Bluetooth.




**Usuń z listy** – usunięcie utworu z listy odtwarzania. Dotknij opcji **Tak** w celu potwierdzenia wyboru.

**Zaznacz/odznacz** – umożliwia zaznaczanie wielu plików.

**Użyj jako** – umożliwia ustawienie utworu jako dźwięku efektu.

**Status pamięci** – umożliwia wyświetlenie stanu pamięci.

## Usuwanie listy odtwarzania

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji **Muzyka** oraz **Listy odtwarzania**.
- 3 Dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Usuń** lub **Usuń wszystko** w celu usunięcia wszystkich list odtwarzania.

## Wyszukiwanie stacji



Stacje można zaprogramować w telefonie, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one następnie zapisane z określonymi numerami kanałów, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wyszukiwać. W telefonie można zapisać do 24 kanałów

### Aby wyszukać stacje automatycznie:

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji **Radio FM** oraz .

- 3 Dotknij kolejno opcji **Wyszukaj automatycznie** oraz **Tak**. Do odnalezionych stacji zostaną automatycznie przypisane numery kanałów w telefonie.

### Aby zaprogramować stacje ręcznie:

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij opcji **Radio FM**.
- 3 Wybierz numer kanału, pod którym ma zostać zapisana stacja.
- 4 Użyj przycisków strzałek w górnej części ekranu, aby znaleźć stację.
- 5 Naciśnij opcję **Ustaw**, aby zapisać tę stację.

### Resetowanie kanałów

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij kolejno opcji **Radio FM** oraz .
- 3 Wybierz polecenie **Kasuj**, aby skasować aktualny kanał, lub **Skasuj kanały**, aby skasować wszystkie kanały. Każdy skasowany kanał powróci do początkowej częstotliwości 87,5 MHz.

### Słuchanie radia

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij opcji **Radio FM**, a następnie wybierz numer kanału żądanej stacji.

**WSKAZÓWKA!** Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny.

01

02

03

04

05

06



07

08

# Internet

Mając do dyspozycji Internet, można w dowolnym momencie sprawdzić serwisy wiadomości, prognozę pogody, a także informacje sportowe oraz dotyczące ruchu drogowego. Internet pozwala ponadto pobierać najnowszą muzykę, dzwonki, tapety i gry.

## Dostęp do sieci

- 1 Na ekranie gotowości wybierz kolejno opcje , oraz  i wybierz **Internet**.
- 2 Można połączyć się ze Stroną główną oraz wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wpisać żądany adres URL, a następnie wybrać opcję **Połącz**.




**Uwaga:** Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

## Google


Za pomocą tego menu uzyskasz błyskawiczny dostęp do usług dostarczanych przez Google Inc. Ich użycie wymaga połączenia z internetem. O szczegóły odnośnie kosztów należy kontaktować się z Operatorem.

## Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.



- 1 Na ekranie gotowości wybierz kolejno opcje , oraz  a następnie **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Aby dodać nową zakładkę, wybierz ikonę  i dotknij polecenia **Dodaj**. Wprowadź nazwę zakładki i adres URL.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby otworzyć zakładkę, po prostu przejdź do żądanej zakładki i dotknij polecenia **Otwórz**. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.

## Zapis strony



- 1 Otwórz żądaną stronę zgodnie z powyższym opisem.
- 2 Dotknij ikony  a następnie wybierz opcję **Zapisz tę stronę**.
- 3 Wprowadź nazwę strony, aby można ją było łatwo rozpoznać.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.

**WSKAZÓWKA!** To menu służy do edycji tytułów zapisanych stron oraz do usuwania zapisanych stron.



## Korzystanie z zapisanej strony

- 1 Na ekranie gotowości wybierz kolejno opcje , oraz  a następnie **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Zapisane strony**.
- 3 Wybierz żądaną stronę i dotknij polecenia **Otwórz**.

## Wyświetlanie historii

- 1 Na ekranie gotowości wybierz kolejno opcje , oraz  a następnie **Internet**. Wybierz opcję **Historia**.
- 2 Zostanie wyświetlona lista ostatnio otwieranych stron. Aby przejść do jednej ze stron na liście, po prostu zaznacz ją i dotknij polecenia **Połącz**.

## Zmiana ustawień

- 1 Na ekranie gotowości wybierz kolejno opcje , oraz  a następnie **Internet**. Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Można edytować następujące ustawienia: **Profile, Kodowanie znaków, Pamięć Cache, Pliki cookie, Skrypt Java, Zabezpieczenia**; można również zresetować wszystkie ustawienia za pomocą polecenia **Zresetuj ustawienia**.
- 3 Po zmodyfikowaniu ustawień wybierz **OK**.

## Używanie telefonu jako modemu

Telefon KF700 może pełnić funkcję modemu komputera PC, umożliwiając dostęp do poczty e-mail i Internetu nawet przy braku przewodowego dostępu komputera do Internetu. Można w tym celu wykorzystać kabel USB lub łącze Bluetooth.

### Za pomocą kabla USB:

- 1 Sprawdź, czy oprogramowanie LG PC Suite jest zainstalowane na komputerze.
- 2 Połącz telefon KF700 z komputerem za pomocą kabla USB i uruchom oprogramowanie LG PC Suite.
- 3 Na komputerze kliknij opcję **Komunikacja**. Następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia** oraz **Modem**.
- 4 Wybierz opcję **Modem USB telefonu komórkowego LG**, a następnie **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.
- 5 Kliknij przycisk **Połącz**, a komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu KF700.

**Uwaga:** Więcej informacji na temat synchronizowania urządzeń za pomocą oprogramowania LG PC Suite zawarto na stronie 70.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Internet

## Za pomocą łącza Bluetooth:


- 1 Upewnij się, że łącze Bluetooth jest **Włączone** oraz **Widoczne** w komputerze i telefonie KF700.
- 2 Sparuj komputer i telefon KF700, aby uzyskać połączenie wymagające podania hasła.
- 3 Za pomocą **Kreatora połączenia** w oprogramowaniu LG PC Suite utwórz aktywne połączenie Bluetooth.
- 4 Na komputerze kliknij opcję **Komunikacja**. Następnie wybierz opcję **Ustawienia**.
- 5 Kliknij opcję **Modem**.
- 6 Wybierz opcję **Modem standardowy za pomocą łącza Bluetooth**, a następnie kliknij przycisk **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.
- 7 Kliknij przycisk **Połącz**, a komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu KF700.

**Uwaga:** Więcej informacji na temat łącza Bluetooth patrz strony 75-77.



# Terminarz

## Dodawanie zdarzeń do kalendarza




- 1 Na ekranie gotowości wybierz kolejno opcje ,  oraz **Terminarz**. Wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.
- 3 Wybierz opcję **Dodaj nowe**, aby dodać nowe zdarzenie.
- 4 Wybierz rodzaj zdarzenia: **Spotkanie**, **Rocznica** lub **Urodziny**, a następnie dotknij opcji **OK**.
- 5 Sprawdź datę i wprowadź czas rozpoczęcia zdarzenia.
- 6 W przypadku spotkań i rocznic w dolnych dwóch polach daty i czasu wprowadź czas zakończenia zdarzenia.
- 7 Jeśli do zdarzenia chcesz dodać temat lub nazwę, wybierz opcję **Temat** lub **Nazwa** i wpisz tekst.
- 8 Po wybraniu polecenia **Zapisz** zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu. Funkcja kalendarza pomaga użytkownikowi zapamiętać ważne terminy – dzień, w którym zapisano zdarzenie jest oznaczony kwadratowym kursorem, a jego rozpoczęcie sygnalizowane jest dzwonkiem.

**WSKAZÓWKA!** W kalendarzu można ustawić okresy świąteczne. Dotknij po kolei każdego dnia wolnego i wybierz opcję  oraz **Ustaw dzień wolny**. Każdy z wybranych dni będzie zaznaczony na czerwono. W momencie ustawiania alarmu można wybrać opcję wyłączenia dni określonych jako świąteczne.

## Zmiana domyślnego widoku kalendarza

- 1 Na ekranie gotowości wybierz kolejno opcje ,  oraz **Terminarz**. Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Ustawienia kalendarza** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **Widok domyślny** lub **1. dzień tygodnia**.
- 3 Naciśnij **OK**, aby potwierdzić wybór.

## Dodawanie pozycji do listy zadań

- 1 Na ekranie gotowości wybierz kolejno opcje ,  oraz **Terminarz**.
- 2 Wybierz opcję **Zadania** i dotknij ikony  w prawym górnym rogu.
- 3 Wybierz datę zadania, dodaj notatki i określ poziom ważności: **Wysoka**, **Średnia** lub **Niska**.
- 4 Zapisz pozycję listy zadań za pomocą polecenia **Zapisz**.

01

02

03


04

05




06

07

08

**WSKAZÓWKA!** Istniejącą pozycję można edytować po jej zaznaczeniu i wybraniu opcji . Następnie wybierz polecenie **Edytuj**. Zatwierdź zmiany poleceniem **Zapisz**.



## Wysyłanie pozycji z listy zadań

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję **Terminarz**. Wybierz opcję **Zadania**.
- 2 Wybierz pozycję, którą chcesz wysłać z listy zadań, a następnie dotknij ikony .
- 3 Wybierz polecenie **Wyślij**. Dostępne są następujące możliwości **SMS, MMS, E-mail** lub **Bluetooth**.





**WSKAZÓWKA!** Kalendarz telefonu można zsynchronizować z komputerem oraz wykonać jego kopię zapasową. Patrz punkt **Synchronizacja z komputerem** na stronie 70.

## Wyszukiwanie dat

Wyszukiwanie dat to wygodne narzędzie ułatwiające obliczenie, jaka data przypadnie po upływie określonej liczby dni. Na przykład 60 dni od dnia 10 października 2007 roku przypadnie 9 grudnia 2007 roku. To bardzo pomocna funkcja, jeżeli musimy pamiętać o ważnych terminach.

- 1 Na ekranie gotowości wybierz kolejno opcje ,  oraz **Terminarz**.
- 2 Wybierz funkcję **Szukanie dnia**.
- 3 Na zakładce **Od** wprowadź żądaną datę.
- 4 Na zakładce **Po** wprowadź liczbę dni.
- 5 **Szukany dzień** zostanie wyświetlony poniżej.

## Ustawianie alarmu




- 1 Na ekranie gotowości wybierz , następnie  oraz **Alarmy**.
- 2 Dotknij opcji , aby ustawić alarm.
- 3 Ustaw czas sygnalizowania alarmu.
- 4 Określ, czy alarm ma być sygnalizowany **Bez powtarzania, Codziennie, Pn - Pt, Pn - So, So - Nd** lub **Oprócz świąt**. Naciśnij **OK**.
- 5 Za pomocą ikony  wybierz dźwięk alarmu. Aby odsłuchać dźwięk, dotknij go, a następnie wybierz polecenie **Odtwórz**. Po dokonaniu wyboru dotknij polecenia **Wybierz**.
- 6 Dodaj notatkę do alarmu. Dotknij **OK** po wpisaniu notatki. Notatka będzie się wyświetlała równocześnie z sygnalizacją dźwiękową.

- 7 Na końcu można ustawić jeden z następujących czasów drzemki: **5, 10, 20, 30** minut, **1** godzina lub **Wyłącz drzemkę**. Naciśnij **OK**, aby potwierdzić wybór.
- 8 Po ustawieniu alarmu wybierz polecenie **Zapisz**.

**Uwaga: Można ustawić do 5 alarmów.**

**WSKAZÓWKA!** Nawet po wyłączeniu telefonu o ustawionej godzinie włączy się alarm. Po dotknięciu opcji drzemki alarm włączy się ponownie po upływie ustalonego czasu drzemki. Po dotknięciu opcji **Stop** zostanie wyświetlony komunikat „Włączyć telefon?”. Opcja ta dostępna jest tylko, gdy bateria w telefonie jest wystarczająco naładowana.


## Dodawanie notatki

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję **Notatka**.
- 2 Dotknij opcji , aby dodać nową notatkę.
- 3 Wpisz notatkę i wybierz polecenie **Zapisz**.
- 4 Notatka pojawi się na ekranie przy kolejnym otwarciu aplikacji **Notatka**.






**WSKAZÓWKA!** Istniejące notatki można modyfikować. Wybierz notatkę przeznaczoną do edycji i dotknij polecenia **Edytuj**.

## Dyktafon

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij opcji **Dyktafon** i naciśnij ikonę , aby rozpocząć nagrywanie, lub naciśnij ikonę  i wybierz jedną z opcji: **Czas trwania** – ustawienie czasu trwania nagrania. Wybierz jedną z opcji: **Rozmiar MMS, 1 min** lub **Bez ograniczeń**. **Jakość** – wybór jakości dźwięku. Wybierz jedno z możliwych ustawień: Super wysoka, Wysoka lub Normalna. **Moje dźwięki** – otwarcie folderu **Nagrania głosowe** w folderze **Dźwięki**.

## Nagrywanie dźwięku lub głosu

- 1 Dotknij kolejno opcji  oraz .
- 2 Dotknij opcji **Dyktafon**.
- 3 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Dotknij ikony , aby przesłuchać nagranie.

01

02

03

04


05

06


07


08

# Terminarz

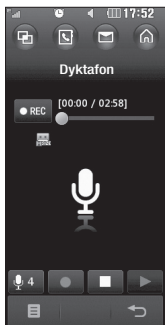



## Wysyłanie nagrania głosowego




- 1 Po zakończeniu nagrywania wybierz opcję .
- 2 Dotknij polecenia **Wyślij** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **E-mail** lub **Bluetooth**. W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **E-mail** nagranie zostanie dodane do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji Bluetooth zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth.

**Uwaga:** Po zakończeniu nagrywania możesz dotknąć ikony  i wybrać jedno z poleceń: **Wyślij**, **Pliki (Zmień nazwę, Właściwości)**, **Usuń**, **Użyj jako** (aby użyć nagrania jako dzwonka) lub **Moje dźwięki**.

## Korzystanie z kalkulatora


- 1 Na ekranie gotowości wybierz kolejno opcje  i  oraz **Narzędzia**.
- 2 Wybierz funkcję **Kalkulator**.
- 3 Wprowadź liczby przy użyciu klawiatury.
- 4 W przypadku prostych obliczeń dotknij żądanej funkcji (+, -, ÷, x), a następnie znaku =.
- 5 W przypadku bardziej złożonych obliczeń dotknij ikony  i wybierz jedną z dostępnych funkcji: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** lub **rad**.

## Dodawanie miasta do zegara globalnego



- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , następnie dotknij ikony  i wybierz opcję **Narzędzia**.
- 2 Wybierz narzędzie **Czas globalny**.
- 3 Dotknij ikony , a następnie polecenia **Dodaj miasto**. Rozpocznij wpisywanie żądanej nazwy miasta, która pojawi się w górnej części ekranu. Można również

dotknąć opcji **Mapa** i wskazać wybrane miasto na mapie.



- 4 Potwierdź wybór poleceniem **Wybierz**.

**WSKAZÓWKA!** W trakcie pobytu za granicą za pomocą aplikacji Czas globalny można zmienić swoją strefę czasową, wybierając kolejno opcje  oraz **Ustaw jako strefę czas.**

## Konwersja jednostek

- 1 Na ekranie gotowości wybierz kolejno opcje ,  oraz **Narzędzia**.
- 2 Wybierz funkcję **Konwerter jednostek**.
- 3 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta**, **Powierzchnia**, **Długość**, **Masa**, **Temperatura**, **Objętość** lub **Prędkość**.
- 4 Należy teraz wybrać jednostkę i wprowadzić wartość przeznaczoną do konwersji, oraz jednostkę, na którą ma nastąpić konwersja.
- 5 Odpowiednia wartość pojawi się na ekranie.

## Korzystanie ze stopera

- 1 Na ekranie gotowości wybierz kolejno opcje ,  oraz **Narzędzia**.
- 2 Wybierz opcję **Stoper**.
- 3 Dotknij opcji **Początek**, aby rozpocząć odliczanie czasu.

- 4 Dotknij opcji **Międzyczas**, aby zarejestrować czas okrążenia.
- 5 Dotknij opcji **Stop**, aby zakończyć odliczanie czasu.
- 6 Dotknij polecenia **Wznów**, aby kontynuować odliczanie od czasu zatrzymania, lub dotknij polecenia **Kasuj**, aby rozpocząć odliczanie od nowa.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Synchronizacja z komputerem

Istnieje możliwość synchronizacji komputera PC i telefonu celem zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat na obu urządzeniach oraz wykonania kopii zapasowej istotnych danych.

## Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę  , następnie dotknij ikony  i wybierz pozycję **Ustawienia telefonu** .
- 2 Wybierz kolejno opcje **Łączność** oraz **Tryb połączenia USB**.
- 3 Wybierz opcję **Usługa danych** i dotknij polecenia **Wybierz**.
- 4 Włóż płytę CD dołączonej do telefonu do napędu komputera. Na ekranie komputera pojawi się kreator **Instalator LG PC Suite**. Kliknij **Instalator LG PC Suite**.
- 5 Wybierz język, w którym ma być uruchomiony instalator, po czym kliknij **OK**.
- 6 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora **Instalator LG PC Suite**, postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
- 7 Po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się **ikona LG PC Suite**.

## Łączenie telefonu z komputerem

- 1 Połącz kablem USB telefon z komputerem.
- 2 Dwukrotnie kliknij **ikonę LG PC Suite** na pulpicie.
- 3 Kliknij kolejno **Kreator połączenia** oraz **USB**.
- 4 Kliknij przycisk **Dalej**, następnie jeszcze raz **Dalej**, a następnie kliknij przycisk **Zakończ**. Telefon i komputer zostały połączone.

## Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie

- 1 Połącz telefon z komputerem PC, zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Kopia zapasowa**, a następnie wybierz polecenie **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**.
- 3 Zaznacz zawartość, której kopię zapasową chcesz utworzyć, lub którą chcesz odtworzyć. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową, lub z której chcesz odtworzyć informacje. Kliknij przycisk **OK**.
- 4 Zostanie utworzona kopia zapasowa wybranych informacji.

## Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze

- 1 Połącz telefon z komputerem PC, zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Zawartość**.
- 3 Cała zawartość Flash, wszystkie dokumenty, obrazy, dźwięki i klipy wideo zapisane w telefonie zostaną wyświetlone na ekranie komputera w folderze Telefon LG.

**WSKAZÓWK!** Przeglądanie zawartości telefonu na komputerze ułatwia organizowanie plików, dokumentów i usuwanie zbędnych elementów.

## Synchronizacja kontaktów

- 1 Połącz telefon z komputerem PC.
- 2 Kliknij ikonę **Kontakty**.
- 3 Wybierz kolejno polecenia **Przenieś** oraz **Importuj z telefonu komórkowego**. Komputer zaimportuje i wyświetli wszystkie kontakty zapisane na karcie SIM oraz w telefonie.
- 4 Kliknij menu **Plik** i wybierz polecenie **Zapisz**. Można teraz wskazać miejsce, gdzie mają być zapisane kontakty.



**Uwaga:** Aby wykonać kopię zapasową kontaktów zapisanych na karcie SIM, kliknij folder karty SIM po lewej stronie ekranu komputera. Wybierz polecenie **Edytuj** w górnej części ekranu, po czym wybierz opcję **Wybierz wszystko**. Prawym klawiszem myszy kliknij kontakty i wybierz polecenie **Kopiuj do kontaktów**. Następnie kliknij folder **Telefon** po lewej stronie ekranu, aby wyświetlić numery telefonów.

## Synchronizacja wiadomości

- 1 Połącz telefon z komputerem PC.
- 2 Kliknij ikonę **Wiadomości**.
- 3 Wszystkie wiadomości zapisane w komputerze i telefonie zostaną wyświetlone w folderach na ekranie.
- 4 Pasek narzędzi w górnej części ekranu służy do edycji i zmiany kolejności komunikatów.

## Używanie telefonu jako pamięci masowej

Telefon może być używany jako pamięć masowa tylko wtedy, gdy został wyposażony w kartę pamięci.

- 1 Odłącz telefon od komputera PC.
- 2 Na ekranie gotowości wybierz ikonę  , następnie dotknij ikony  i wybierz **Ustawienia telefonu**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Synchronizacja z komputerem

- 3 Wybierz kolejno opcje **Łączność** oraz **Tryb połączenia USB**.
- 4 Wybierz opcję **Pamięć masowa** i dotknij polecenia **Wybierz**.
- 5 Połącz telefon z komputerem PC. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat:  
Pamięć masowa - połączono Nie rozłączaj urządzeń podczas przesyłania.



**Uwaga:** W trybie pamięci masowej tworzona jest jedynie kopia zawartości karty pamięci, nie pamięci telefonu. Aby przesłać zawartość pamięci telefonu (np. kontakty), konieczna jest synchronizacja z użyciem programu PC Sync.

# Ustawienia

Z poziomu tego folderu można dostosować ustawienia telefonu KF700 zgodnie z preferencjami użytkownika.

**Uwaga:** Informacje o ustawieniach połączeń znajdują się na stronie 22.

## Zmiana ustawień ekranu

- 1 Wybierz kolejno opcje  oraz .
- 2 Dotknij opcji **Ekran** i wybierz jedną z następujących opcji:

**Temat ekranu** – wybór motywu ekranu głównego, połączenia wychodzącego, uruchamiania oraz zamykania.

**Zegar i kalendarz** – umożliwiają wybranie sposobu ich wyświetlania na ekranie.

**Podświetlenie** – określenie czasu trwania podświetlenia ekranu i klawiatury.

**Jasność** – regulacja jasności ekranu.

**Motyw telefonu** – opcja pozwalająca na szybką zmianę wyglądu całego ekranu.

**Czcionka** – dostosowanie koloru czcionki.




- 3 Zapisz ustawienia za pomocą polecenia **Zapisz**.

## Dostosowywanie profili

Profil użytkownika można szybko zmienić z poziomu ekranu gotowości. Dotknij ikony aktywnego profilu w górnej części ekranu.

Każde z ustawień profilu może zostać



dostosowane za pomocą menu ustawień.

- 1 Naciśnij opcję  a następnie wybierz .
- 2 Dotknij opcji **Profil** i wybierz profil przeznaczony do edycji.
- 3 Dotknij kolejno opcji  oraz **Edytuj**.
- 4 Istnieje możliwość zmiany wszystkich opcji dźwięków i powiadomień dostępnych na liście, w tym między innymi ustawień: **Dźwięk dzwonka**, **Głośność**, **Sygnal wiadomości** i **Dźwięk otwarcia**.

## Zmiana ustawień profilu

Telefon KF700 oferuje szerokie możliwości dostosowania aparatu do własnych gustów i potrzeb.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

- 1 Wybierz kolejno opcje  oraz .
- 2 Dotknij opcji **Ustawienia telefonu**, a następnie wybierz jedno z ustawień z poniższej listy.  
**Data i godzina** – umożliwia dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny w podróży bądź przy zmianie między czasem letnim i zimowym.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ustawienia

**Oszczędność energii** – umożliwiają **włączenie** lub **wyłączenie** predefiniowanych ustawień oszczędzania energii.

**Język** – zmiana języka interfejsu telefonu KF700.

**Autom. blok. klawiszy** - wybór czasu i sposobu blokowania klawiatury.

**Bezpieczeństwo** – dostosowanie ustawień bezpieczeństwa, w tym kodów PIN i funkcji blokowania telefonu.

**Łączność** – więcej informacji znajdziesz w punkcie **Zmiana ustawień łączności** poniżej.

**Efekty ekranu dotykowego** – umożliwiają zmianę ustawień ekranu dotykowego.

**Menedżer pamięci** – więcej informacji można znaleźć w punkcie **Korzystanie z menedżera pamięci** poniżej.

**Kalibracja ekranu** – resetowanie ekranu dotykowego, które ułatwi korzystanie z niego.

**Zresetuj ustawienia** – zresetowanie wszystkich ustawień do ich wartości fabrycznych.

**Informacje o telefonie** - wyświetlenie informacji technicznych dotyczących telefonu KF700.

## Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, skorzystaj z tego menu.

Dotknij kolejno opcji  oraz . Dotknij opcji **Ustawienia telefonu**, a następnie wybierz opcję **Łączność**.

**Ustawienia sieci** – telefon KF700 łączy się automatycznie z preferowaną siecią. Omawiane menu służy do zmiany tych ustawień.

**Profile internetowe** – umożliwiają ustawianie oraz wyświetlanie profili internetowych.

**Punkty dostępowe** – operator sieci już zapisał tę informację. Za pomocą tego menu można dodawać nowe punkty dostępu.

**Tryb połączenia USB** – opcja **Usługa danych** służy do synchronizowania telefonu KF700 za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu. Więcej informacji na temat synchronizacji można znaleźć na stronie 70.

**Usługa synchronizacji** – więcej informacji na temat synchronizacji znajduje się na stronie 70.

**Transmisja strumieniowa** – operator sieci już zapisał tę informację. Możesz dokonać jej edycji, jeśli chcesz wprowadzić jakieś zmiany.

## Korzystanie z menedżera pamięci

W telefonie KF700 dostępne są trzy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci (karta pamięci może nie wchodzić w skład zestawu).

Do określenia stopnia zajętości każdej z pamięci i ilości dostępnego wolnego miejsca służy menedżer pamięci.

Dotknij kolejno opcji  oraz . Wybierz kolejno opcje **Ustawienia telefonu** oraz **Menedżer pamięci**.

**Pamięć telefonu** – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci telefonu KF700 przeznaczonej do przechowywania zdjęć, dźwięków, klipów wideo, zawartości Flash, wiadomości MMS oraz e-mail, aplikacji Java, dokumentów oraz innych elementów.

**Pamięć zarezerwowana** – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci telefonu przeznaczonej do przechowywania wiadomości tekstowych w telefonie, kontaktów, kalendarza, listy zadań, notatek, alarmów, historii połączeń, zakładek oraz elementów różnych.

**Pamięć karty USIM** – wyświetlanie informacji o pamięci dostępnej na karcie SIM.

**Pamięć zewnętrzna** – wyświetlanie informacji o pamięci dostępnej na karcie pamięci zewnętrznej (karta może nie wchodzić w skład zestawu).


**Pamięć domyślna** – wybór lokalizacji, w której mają być zapisywane obiekty.

**WSKAZÓWKA!** Informacje na temat **wkładania karty pamięci** znajdują się na stronie 12.

## Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików; połączenie jest szybkie i łatwe do nawiązania. Można również skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń.

### Aby wysłać plik:

- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz kolejno opcje  oraz **Wyślij**. Wybierz opcję **Bluetooth**.
- 3 Dotknij opcji **Tak**, aby aktywować łączność Bluetooth.
- 4 Telefon KF700 automatycznie wyszuka inne urządzenia z aktywnym łączem Bluetooth w swoim zasięgu.
- 5 Znajdź urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, po czym dotknij opcji **Wyślij**.
- 6 Plik zostanie wysłany.



# Ustawienia

**WSKAZÓWKA!** Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wystany.

## Aby odebrać plik:

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone** oraz **Widoczne**. Więcej informacji zawiera poniższy punkt **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.
- 2 Zostanie wyświetlony monit z komunikatem sugerującym zaakceptowanie pliku od nadawcy. Dotknij opcji **Tak**, aby odebrać plik.
- 3 Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku i będzie można wybrać jedną z opcji dotyczących pliku: **Pokaż** lub **Użyj jako tapetę**. Pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu **Moje pliki**.

## Zmiana ustawień łącza Bluetooth:

- 1 Wybierz kolejno opcje  oraz .
- 2 Wybierz kolejno opcje **Bluetooth** oraz **Ustawienia**.  
Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:  
**Moja widoczność** – określa widoczność urządzenia i umożliwia wybór jednej z dwóch wartości: **Widoczny** lub **Ukryty**.

**Nazwa urządzenia** – wprowadź nazwę dla telefonu LG KF700.

**Obsługiwane usługi** – określ sposób korzystania z urządzenia Bluetooth w powiązaniu w różnymi usługami. Patrz punkt **Używanie telefonu jako modemu** na stronie 63 lub **Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth** poniżej.

**Tryb zdalnej karty SIM** – wybierz ustawienie **Wł.** lub **Wył.**

**Mój adres** – opcja umożliwiająca sprawdzenie adresu Bluetooth.

## Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Po sparowaniu telefonu KF700 z innym urządzeniem można skonfigurować połączenie chronione hasłem. Oznacza to, że parowanie zapewnia bezpieczniejszą komunikację.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**.  
Parametry widoczności można zmienić w menu **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Urządzenia sparowane** oraz **Nowy**, aby rozpocząć nowy proces szukania.

- 3 Telefon KF700 wyszuka urządzenia.  
Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostaną wyświetlone opcje **Odśw.** oraz **Dodaj**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, dotknij opcji **Dodaj**, wprowadź hasło i dotknij przycisku **OK**.
- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że łączność Bluetooth jest **Włączona**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz zestaw w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Dotknij opcji **Tak**, aby **nawiązać połączenie**.

**WSKAZÓWKA!** Na stronie 22 został szczegółowo opisany **Tryb odbioru BT**, umożliwiający określenie sposobu odbierania połączeń po podłączeniu zestawu słuchawkowego Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Akcesoria

Z telefonem KF700 zostały dostarczone akcesoria.

## Ładowarka



## Przewód danych i płyta CD

Połącz się ze swoim komputerem i zsynchronizuj go z telefonem KF700.



## Bateria



## Instrukcja obsługi

Dowiedz się więcej na temat telefonu KF700.



## Zestaw słuchawkowy stereo



## Uwaga

- Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.

## Usługi sieciowe

Telefon opisany w tej instrukcji został zatwierdzony do użytku w sieciach GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 oraz W-CDMA.

Część funkcji opisanych w instrukcji nosi nazwę usług sieciowych. Są to usługi specjalne, aktywowane poprzez operatora sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych, należy je subskrybować poprzez operatora sieci, a następnie odebrać od niego instrukcję ich obsługi.

## Dane techniczne

### Ogólne

Nazwa produktu: KF700

System: GSM 900 / DCS 1800 /  
PCS 1900 / W-CDMA

Waga telefonu z baterią: 114g.

### Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie),  
+45°C (ładowanie)

Min: -10°C

# Deklaracja zgodności



## Dane dostawcy

### Nazwa

LG Electronics Inc

### Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

### Nazwa produktu

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

### Nazwa Modelu

KF700

### Nazwa handlowa

LG

# CE0168

## Zgodność ze standardami

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,  
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością,  
że powyższy produkt, którego dotyczy ta  
deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych  
norm i dyrektyw.

Nazwisko

Seung Hyoun, Ji/ Director

Data wystawienia

22.Sty. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com

  
Podpis przedstawiciela

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

## Oddziaływanie promieniowania radiowego

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate)

Telefon komórkowy KF700 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we

wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0.36 W/Kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 1.18 W/Kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- SAR dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1.6 W/Kg (w odniesieniu do 10 g masy ciała).

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

## Czyszczenie i konserwacja produktu



### OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach,

gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.

- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Do czyszczenia zewnętrznej części telefonu używaj suchej szmatki (nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie należy kłaść ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on zmienić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

- Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykać anteny bez potrzeby.

## **Efektywne korzystanie z telefonu**

### **Urządzenia elektroniczne**

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

## **Bezpieczeństwo na drodze**

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas kierowania pojazdem nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na kierowaniu pojazdem.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpłynąć na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośne urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

## Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

## Obszar prac z użyciem materiałów wybuchowych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z telefonu w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.

## W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

## Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo zadławienia.

## Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

## Obsługa baterii

- Przed rozpoczęciem ładowania bateria nie musi być całkowicie rozładowana. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić działaniu baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować setki razy zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś ją do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Po pełnym naładowaniu telefonu zawsze odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego, aby ładowarka nie zużywała niepotrzebnie energii.

# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

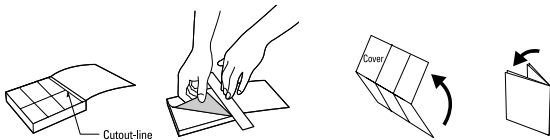



# KF700

## QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

## Getting to know your phone



**Inner camera lens**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.

**Clear key**

Deletes a character with each press.

**End/Power key**

Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

**WARNING :** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



**Charger, Cable, Handsfree connector**

**TIP :** To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

**Lock/ Unlock key**

**Capture button**

## Calls

**In-call options**



**Mute** - Touch to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

**Speaker** - Touch to turn on the speaker phone.

**End** - Touch to end the call.

**Hold** - Touch to put a caller on hold. Touch Resume to continue your conversation.

**Options** - Choose from a list of further in-call options, including Go to contacts and Go to messages so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

**TIP!** To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


**Adjusting the call volume**

To adjust the volume during a call turn the jog wheel clockwise to increase the volume or anti-clockwise to decrease the volume.



## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right hand side of the handset.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly press the capture button. The white viewfinder box in the centre of the screen will change to red as the camera attempts to focus.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Press the capture button fully.

### Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

And you can add text to a photo, an effect to a photo, a colour accent to a photo and swap the colours in a photo.

Your new LG KF700 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. But it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...

## Touchscreen




Your LG KF700 is great to look at, combining stylish design and sharp imaging. Bet you can't wait to get your hands on it! Luckily it's cutting edge touchscreen covers over two thirds of the front surface area, a huge 2.6 in x 1.3 in, for even more touchy-feely action.

## Music

Your LG KF700 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

## Video camera

### Shooting a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 Touch the video camera icon in the viewfinder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 REC and a timer will appear at the bottom of the viewfinder.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

## Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

## The web

With the browser at your fingertips, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.



**Autoryzowany Partner Serwisowy:**

**CE 0168**



**LG Electronics BRC**

**LG Electronics BRC**

**ul. LG Electronics 7  
06-500 Mława**

**Dział Obsługi Klienta: 0-801 54 54 54  
e-mail: [plcic@lge.com](mailto:plcic@lge.com)**

## Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o zwrócenie się do Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) LG Electronics lub bezpośrednio do specjalistów wsparcia technicznego LG Electronics Polska.

## Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów GSM dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy w APS. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do APS lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem kuriera uzgodnionego z APS, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancja objęta są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalnie i przypadkowo szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dealery lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanymi w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

**LG Electronics Polska Sp. z o.o.**

**Dział Serwisu**

**Al. Jerozolimskie 162a**

**02-342 Warszawa**

**<http://pl.lgservice.com>**

**INFOLINIA SERWISOWA**

**0-801 54 54 54**

koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora



# LG Electronics Polska

[www.lge.pl](http://www.lge.pl)

0-801 54 54 54

**KARTA GWARANCYJNA**

## TELEFON KOMÓRKOWY GSM

.....  
Nazwa sprzętu

.....  
Model(\*)

.....  
Nr fabryczny(\*)

.....  
Nr IMEI(\*)

.....  
Data sprzedaży(\*)

.....  
Imię i nazwisko klienta(\*)

.....  
Adres zamieszkania(\*)

.....  
Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

.....  
(\*)wypełnia sprzedawca

.....  
Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

### ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia naprawy	Data wydania sprzętu z serwisu	Opis naprawy	Pieczętka zakładu	Pokwitowanie klienta







