



KF310 MANUAL DE USUARIO

LG ELECTRONICS INC.

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0277028 (1.1)

KF310

ESPAÑOL
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013987

■ KF310 ■ GUÍA DEL USUARIO

Este documento es la Guía de usuario del teléfono móvil 3G, LG KF310. Todos los derechos sobre este documento están reservados por LG Electronics. Está prohibida la copia, modificación y distribución de este documento sin el consentimiento de LG Electronics.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la directiva europea 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los aparatos obsoletos contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

Contenidos

Para su seguridad	6	Llamadas	33
Instrucciones para un uso seguro y eficaz	7	Registro de llamadas	
Características de KF310	12	Todas las llamadas	
Partes del teléfono		Llamadas realizadas	
Primeros pasos	16	Llamadas recibidas	
Instalar la tarjeta SIM y la batería		Llamadas perdidas	
Cargar la batería	18	Duración llamadas	
Desconectar el cargador	19	Volumen de datos	
Cómo usar una tarjeta de memoria microSD		Coste llamadas	
Formateo de la tarjeta de memoria	20	Desvío llamadas	34
Encendido y apagado del teléfono	21	Restringir llamadas	
Funciones generales	22	Marcación fija	35
Llamar y contestar llamadas		Llamada en espera	36
Contestar una llamada	24	Ajustes llamadas de voz	
Introducir texto	25	Ajustes videollamada	37
Descripción general de las funciones de menú	27		
Cámara	29	Extras	38
Cámara		Menú rápido	
Videocámara	30	Alarmas	
		Calendario	39
		Tareas	
		Notas	40
		Grabadora	

Nota secreta 41

Buscador de fecha

Calculadora

Cronómetro

Conversor

Reloj mundial

Ajustes

Calendario

Enviar todos los datos de calendario y tareas por Bluetooth 42

Realizar copia seg. de calendario y tarea pendiente

Restaurar calendario y tarea pendiente

Estado de memoria

Borrar todo

Galería 43

Imágenes

Sonidos 44

Videos 45

Otros 46

Mi tarjeta de memoria

Agenda 47

Buscar

Añadir

Marcación rápida

Grupos 48

Números de servicio

Número propio

Mi tarjeta de visita

Ajustes

Ajustes contactos

Sincronizar contacto 49

Copiar

Mover

Enviar todos los contactos por Bluetooth

Realizar copia de seguridad de contactos

Restaurar contactos

Borrar contactos

Estado de memoria

Mensajes 50

Crear nuevo

Mensaje

Correo 51

Entrada 52

Entrada E-mail

Borradores 53

Salida

Contenidos

Enviados	54	Estilo del menú	60
Mis carpetas		Fuente	
Plantillas	55	Luz de fondo	
Plantillas de texto		Tema del teléfono	
Plantillas multimedia		Saludo inicial	
Emoticonos		Fecha y Hora	
Ajustes		Conectividad	61
SMS		Bluetooth	
MMS	56	Sincronizar servidor	63
Correo	57	Conexión USB	64
Correo de vídeo	58	Red	
Buzón de voz		Seleccionar red	
Mensaje de servicio		Modo de red	
Información Servicio		Listas preferidas	
Alertas		Perfils de Internet	65
Chat movistar		Puntos de acceso	
Correo móvil		GPRS	
		Seguridad	
Ajustes	59	Administrador de memoria	67
Perfiles		Memoria común del teléfono	
Teléfono		Memoria reservada del teléfono	
Bloqueo del teclado		Memoria SIM	
Idioma		Memoria externa	
Ahorro de energía		Memoria principal	
Info teléfono		Ajustes de streaming	
Pantalla		Reiniciar configuración	
Fondo pantalla			

emoción	68	Juegos y aplicaciones	71
Inicio		Juegos y aplicaciones	
Introducir dirección		Ajustes	
Favoritos			
Lector RSS		Bidi movistar	72
Páginas guardadas			
Historial		Videollamada	73
Ajustes			
Perfiles		Accesorios	74
Apariencia		Datos técnicos	75
Caché	69		
Cookies			
Seguridad			
Reiniciar configuración			
Reprod. Música	70		
Último reproducido			
Todas las pistas			
Artistas			
Álbumes			
Géneros			
Listas reproducción			
Pistas aleatorias			
Canciones MP3			

Para su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal. En este manual encontrará información más detallada.

ADVERTENCIA

- Los teléfonos móviles deben apagarse siempre que se suba a un avión.
- No sujete el teléfono en la mano mientras vaya conduciendo.
- No utilice el teléfono en las proximidades de gasolineras, depósitos de combustible, plantas químicas o lugares donde se realicen operaciones con explosivos.
- Para su seguridad, use ÚNICAMENTE las baterías y cargadores ORIGINALES especificados.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica o dañar gravemente el teléfono.
- Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono móvil para realizar llamadas de emergencia.
- Utilice únicamente accesorios ORIGINALES para evitar provocar daños al teléfono.
- Todos los radiotransmisores pueden generar interferencias en los aparatos electrónicos cercanos. También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.
- Las baterías se deben desechar de acuerdo con la legislación pertinente.
- No desmonte el teléfono ni la batería.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)

El teléfono móvil modelo KF310 ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio.

Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- ▶ Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- ▶ Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.

- ▶ El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.
- ▶ El valor de SAR más alto para este modelo de teléfono evaluado por DASY4 para uso auditivo es de 0,562 W/kg (10 g).
- ▶ Información de datos de SAR para residentes en países/regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,31 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, y puede resultar peligroso.

- ▶ No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

- ▶ Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- ▶ La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- ▶ No la deje caer.
- ▶ No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- ▶ Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- ▶ No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- ▶ No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- ▶ Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- ▶ No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- ▶ El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- ▶ No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- ▶ No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- ▶ No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- ▶ No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- ▶ Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- ▶ No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- ▶ Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- ▶ También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- ▶ No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- ▶ Dedique toda su atención a la conducción.
- ▶ Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- ▶ Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.

- ▶ La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipamiento de seguridad.
- ▶ Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- ▶ Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos periodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- ▶ No utilice el teléfono en gasolineras.
- ▶ No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- ▶ No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- ▶ Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- ▶ No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- ▶ No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- ▶ Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- ▶ No desmonte ni cortocircuite la batería.
- ▶ Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- ▶ Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.

- ▶ Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- ▶ No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- ▶ No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- ▶ Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- ▶ Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclala. No la tire a la basura doméstica.
- ▶ Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- ▶ Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

Características de KF310

Partes del teléfono

Vista abierto





Tecla de función izquierda/ Tecla de función derecha

Realizan la función indicada en la parte inferior de la pantalla.

Tecla fin de llamada

- ▶ Permite finalizar una llamada.
- ▶ Puede volver al modo de inactividad pulsando esta tecla cuando active el menú.

Tecla de borrado

Permite borrar una letra o volver al menú anterior.

Tecla envío

- ▶ Marca un número de teléfono y responde las llamadas.
- ▶ En modo de inactividad: muestra el historial de llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Características de KF310

Vista lateral derecha



Conector de auriculares/cargador/cable

Vista lateral izquierda




Orificio para correa de mano

Ranura para tarjeta microSD

Teclas de volumen

Vista trasera

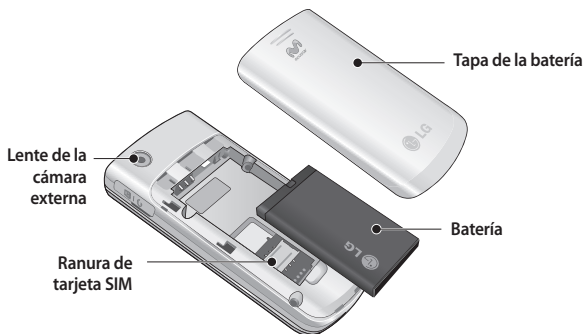


Primeros pasos

Instalar la tarjeta SIM y la batería


1. Instalar la tarjeta SIM

Su tarjeta SIM contiene su número de teléfono, detalles y contactos de servicio; debe insertarla en el teléfono. Si extrae la tarjeta SIM, el teléfono queda inutilizado (excepto para llamadas de emergencia) hasta que inserte una tarjeta válida.

Desconecte el cargador y otros accesorios del teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta SIM. Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que la tarjeta SIM esté correctamente insertada y que el área de contacto dorado de la tarjeta esté mirando hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, presione ligeramente y tire de ella en dirección inversa.

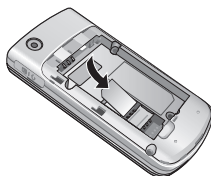

Para insertar la tarjeta SIM

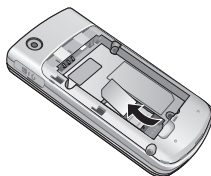


Para extraer la tarjeta SIM

Nota

- ▶ El contacto metálico de la tarjeta SIM se puede dañar fácilmente si se raya. Manipule con cuidado la tarjeta SIM. Siga las instrucciones proporcionadas con la tarjeta SIM.
- ▶ Después de extraer la batería, inserte la tarjeta SIM.

2. Instalación de la batería.

Deslice la batería hacia arriba hasta que entre nuevamente en su sitio.

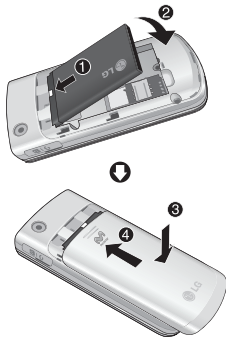

3. Para extraer la batería.

Apague el teléfono. (Si se deja encendido, existe la posibilidad de que pierda los números de teléfono y mensajes guardados.)

Presione hacia abajo y mantenga así el botón de liberación de la batería y deslícela hacia abajo.




Primeros pasos

Cargar la batería

Antes de conectar el adaptador de viaje al teléfono, debe instalar la batería.



1. Con la flecha mirando hacia usted, como se muestra en el diagrama, empuje el conector del adaptador de batería en el enchufe que está del lado derecho del teléfono hasta que entre en su sitio con un clic.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de viaje a la toma de alimentación eléctrica.



Nota

- Utilice sólo el cargador incluido en la caja.

3. Las barras en movimiento del icono de batería se detendrán cuando haya finalizado la carga.
4. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de utilizar el teléfono por primera vez.

PRECAUCIÓN


- No fuerce el conector; de lo contrario, el teléfono o el adaptador de viaje pueden resultar dañados.
- Si utiliza el cargador de la batería en el extranjero, utilice un adaptador para la configuración correspondiente.
- No quite la batería ni la tarjeta SIM mientras está cargando el teléfono.

ADVERTENCIA

- Con el fin de evitar descargas eléctricas o incendios, desenchufe el cable de alimentación y el cargador cuando se produzcan tormentas eléctricas.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes de animales o uñas, toca la batería. Puede provocar un incendio.

Desconectar el cargador

Desconecte el adaptador de viaje del teléfono como se muestra en el diagrama que aparece debajo.

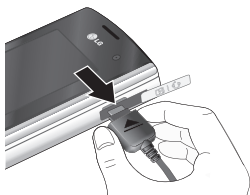

Cómo usar una tarjeta de memoria microSD



Tarjeta de memoria microSD


Cómo insertar una tarjeta de memoria microSD

1. Apague el teléfono. Insertar o extraer la tarjeta microSD con el teléfono encendido puede dañar los archivos almacenados en la tarjeta de memoria.
2. Levante la tapa de plástico que protege la ranura de la tarjeta microSD.



3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura.
El área de contacto dorada debe quedar hacia la parte superior del teléfono. No empuje la tarjeta microSD con mucha fuerza. Si ésta no entra fácilmente en la ranura, puede que esté intentando introducirla de manera incorrecta o que haya un objeto extraño en la ranura.
4. Una vez introducida, empuje la tarjeta de memoria hasta que escuche un clic, lo que significa que la tarjeta microSD se ha bloqueado correctamente.

Primeros pasos

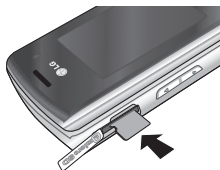

5. Cierre la protección de plástico de la ranura.
6. Para extraer la tarjeta de memoria, apague el teléfono, abra la protección de la ranura y presione la microSD para desbloquearla. Extraiga la tarjeta de memoria con cuidado.

Atención:

- ▶ No use la tarjeta de memoria microSD cuando la batería esté baja.
- ▶ Si está grabando datos en la tarjeta, espere a que se complete la operación antes de extraerla.
- ▶ La tarjeta está diseñada para ajustarse fácilmente en el sistema en un solo sentido.

- ▶ No doble la tarjeta ni la fuerce para que entre en la ranura.
- ▶ Si la tarjeta microSD se ha formateado usando FAT32, formátela de nuevo usando FAT16.

Para obtener más información sobre la tarjeta microSD, consulte el manual de instrucciones de la tarjeta de memoria.


Formateo de la tarjeta de memoria

Antes de empezar a utilizar la tarjeta de memoria, deberá formatearla. Después de insertar la tarjeta de memoria, seleccione **Menú** → **Ajustes** → **Administrador de memoria** → **Memoria externa** y, a continuación, pulse la tecla de función izquierda


Esta operación debe realizarse sólo cuando se inserta la tarjeta de memoria por primera vez. Durante el proceso de formateo se crean varias carpetas para diferentes tipos de datos.

Encendido y apagado del teléfono


Encendido del teléfono

Asegúrese de que la tarjeta SIM está insertada en el teléfono y la batería está cargada. Mantenga pulsada la tecla  hasta que se encienda el teléfono. Introduzca el código PIN que se suministró con la tarjeta SIM si la opción **Solicitud PIN** está definida en **Activado**. Después de unos segundos estará registrado en la red.

Apagado del teléfono.

Mantenga pulsada la tecla  hasta que se apague el teléfono. El apagado del teléfono puede durar unos segundos. No intente encender el teléfono en esos momentos.





Función de llamada de emergencia

La tecla de función derecha está representada por "SOS" en la pantalla. Pulse la tecla de función derecha o marque el número de emergencia con las teclas numéricas y, a continuación, pulse  para realizar una llamada de emergencia.


Funciones generales

Llamar y contestar llamadas





Realizar una llamada de voz

1. Introduzca el número, incluido el prefijo local.
 - ▶ Para borrar un dígito, pulse la tecla .
 - Para borrar todos los dígitos, mantenga pulsada la tecla .
2. Pulse  para hacer la llamada.
3. Pulse  o cierre el teléfono para finalizar la llamada.

Nota



- ▶ Para activar el altavoz durante una llamada, active las teclas táctiles y pulse .

Hacer una llamada desde los registros de llamadas

1. En modo de inactividad, pulse  y aparecerán los números de teléfono correspondientes a las últimas llamadas entrantes, salientes y perdidas.
2. Seleccione el número al que desea llamar con  / .
3. Pulse  para llamar al número.

Realizar una videollamada

Puede realizar y recibir videollamadas si tanto usted como el otro interlocutor disponen de cobertura 3G. Para realizar o responder a una videollamada, lleve a cabo el procedimiento siguiente.


1. Introduzca el número de teléfono con el teclado o selecciónelo en las listas de llamadas realizadas o recibidas.
 - ▶ Para corregir errores, pulse brevemente la tecla  para eliminar el último número, o bien mantenga pulsada la tecla  para eliminar todos los números.
2. Si no desea utilizar el altavoz del teléfono, asegúrese de que ha conectado los auriculares.

3. Para iniciar la función de video, pulse la tecla de función izquierda [Opciones] y seleccione **Realizar videollamada**.

► Antes de realizar la videollamada se le avisará que debe cerrar las demás aplicaciones.



Nota

► Es posible que la videollamada tarde un poco en establecer la conexión. Tenga paciencia. El tiempo de conexión dependerá también de la rapidez con la que la otra persona responda a la llamada. Mientras se establece la conexión de la videollamada, verá su propia imagen en la pantalla; una vez que el destinatario haya respondido, su imagen se mostrará en la pantalla.



4. Ajuste la posición de la cámara, si fuese necesario.
5. Pulse  o cierre el teléfono para finalizar la llamada.

Realizar una llamada de voz o una videollamada desde la Agenda

Es muy fácil llamar a una persona cuyo número esté almacenado en Agenda.

1. Desplácese hasta el contacto al que desea llamar.
2. Pulse  para hacer una llamada de voz. Para realizar una videollamada, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Realizar videollamada**.
3. Pulse  para finalizar la llamada.

Realizar llamadas internacionales

1. Mantenga pulsada la tecla  para introducir el prefijo internacional. El carácter "+" se usa como código de acceso internacional.
2. Introduzca el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
3. Pulse .




Funciones generales


Contestar una llamada

Cuando reciba una llamada, el teléfono sonará y aparecerá en pantalla el icono del teléfono parpadeando. Si es posible identificar a la persona que llama, aparece su número de teléfono (o el nombre, si está guardado en Agenda).


1. Para responder a una llamada abra el deslizador.

Nota


- ▶ Para rechazar una llamada entrante, pulse  o la tecla de función derecha dos veces.
- ▶ Si ajusta el **Modo de respuesta** como **Pulse tecla envío** (Menú 2.9.4), puede responder a la llamada pulsando  después de abrir el deslizador.
- ▶ Si el modo de respuesta está ajustado como **Pulse cualquier tecla**, podrá responder a la llamada con cualquier tecla excepto .

2. Finalice la llamada cerrando el teléfono o pulsando .

Nota

- ▶ Puede responder a una llamada mientras utiliza los Contactos o cualquier otra opción de menú.
- ▶ Cuando están conectados unos auriculares compatibles, también puede responder a una llamada con la tecla de auriculares, así como usando el teléfono. Para rechazar una llamada entrante, pulse .
- ▶ Puede silenciar el tono de timbre cuando entra una llamada manteniendo pulsada la tecla de función derecha de volumen.

Acceso rápido para activar el modo de vibración

Puede activar el modo de solo vibración manteniendo pulsada la tecla  después de abrir el teléfono.


Potencia de señal

Puede comprobar la potencia de la señal mediante el indicador de señal que aparece en la pantalla LCD del teléfono. La potencia de señal puede variar, especialmente en el interior de los edificios. Acercarse a una ventana puede mejorar la recepción.

Introducir texto

Por ejemplo, para almacenar nombres en Agenda, escribir un mensaje, crear un saludo personal o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto.



Cambiar el modo de entrada de texto



1. Cuando esté en un campo que permita introducir caracteres, aparecerá el indicador de modo de entrada de texto en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.
2. Si el T9 está activado, puede cambiar el modo a T9Abc, T9ABC, 123 o T9abc pulsando . Si el T9 está desactivado, el modo cambiará a Abc, ABC, 123, abc.

Usar el modo T9

El modo de entrada de texto predictivo T9 permite introducir palabras fácilmente con un mínimo de pulsaciones. Al pulsar cada tecla, el teléfono muestra los caracteres que cree que está introduciendo basándose en un diccionario incorporado. A medida que se añaden letras nuevas, la palabra cambia para reflejar la opción más probable del diccionario.

Usar el modo ABC

Utilice las teclas del  al  para escribir el texto.

1. Pulse la tecla rotulada con la letra deseada:
 - ▶ Si pulsa una vez aparece la primera letra.
 - ▶ Si pulsa dos veces aparece la segunda letra.
 - ▶ Etc.
2. Para insertar un espacio, pulse  una vez. Para eliminar letras, pulse .

Funciones generales

Consulte la tabla siguiente para obtener más información sobre los caracteres disponibles con las teclas alfanuméricas.

Tecla	Caracteres en orden de visualización	
	Mayúscula	Minúscula
	.¿? ¡' " 1 - () @ / : _	.¿? ¡' " 1 - () @ / : _
	A B C 2 Á À Ç	a b c 2 á à ç
	D E F 3 É Ê	d e f 3 é è
	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ó Ò	m n o 6 ñ ó ò
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8 Ù Ü	t u v 8 ù ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Espacio, 0	Espacio, 0

Nota

- ▶ Los caracteres asignados a las teclas y su orden de aparición dependen del idioma seleccionado con la opción Método de entrada. La tabla que aparece arriba muestra los caracteres ajustados para el idioma español.

Uso del modo 123 (modo numérico)

El modo 123 permite introducir números en un mensaje (por ejemplo, un número de teléfono). Pulse las teclas correspondientes a los dígitos pertinentes antes de volver manualmente al modo de entrada de texto apropiado.

Usar el modo de símbolos

El modo de símbolos permite introducir varios símbolos o caracteres especiales. Para introducir un símbolo, seleccione **Opciones** → **Insertar** → **Símbolos**. Utilice las teclas de navegación y numéricas para seleccionar el símbolo correspondiente y pulse .

Descripción general de las funciones de menú

Puede iniciar un menú pulsando brevemente **[OK]** con la pantalla inactiva. Desplácese al elemento que desee y pulse **[OK]** para acceder al submenú.

Desde el menú principal, también puede acceder a un submenú pulsando directamente la tecla numérica correspondiente de la siguiente forma. El menú principal consta de los siguientes menús superiores y submenús.

1. Cámara
1.1 Cámara
1.2 Videocámara
2. Llamadas
2.1 Registro de llamadas
2.2 Duración llamadas
2.3 Volumen de datos
2.4 Coste llamadas
2.5 Desvío llamadas
2.6 Restringir llamadas
2.7 Marcación fija
2.8 Llamada en espera
2.9 Ajustes llamadas de voz
2.0 Ajustes videollamada

3. Extras
3.1 Menú rápido
3.2 Alarmas
3.3 Calendario
3.4 Tareas
3.5 Notas
3.6 Grabadora
3.7 Nota secreta
3.8 Buscador de fecha
3.9 Calculadora
3.10 Cronómetro
3.11 Conversor
3.12 Reloj mundial
3.13 Ajustes

4. Galería
4.1 Imágenes
4.2 Sonidos
4.3 Vídeos
4.4 Otros
4.5 Mi tarjeta de memoria
5. Agenda
5.1 Buscar
5.2 Añadir
5.3 Marcación rápida
5.4 Grupos
5.5 Números de servicio
5.6 Número propio
5.7 Mi tarjeta de visita
5.8 Ajustes

Descripción general de las funciones de menú

Descripción general de las funciones de menú

6. Mensajes
6.1 Crear nuevo
6.2 Entrada
6.3 Entrada E-mail
6.4 Borradores
6.5 Salida
6.6 Enviados
6.7 Mis carpetas
6.8 Plantillas
6.9 Emoticonos
6.10 Ajustes
6.11 Alertas
6.12 Chat Movistar
6.13 Correo móvil

7. Ajustes
7.1 Perfiles
7.2 Teléfono
7.3 Pantalla
7.4 Fecha y Hora
7.5 Conectividad
7.6 Red
7.7 Perfiles de Internet
7.8 Puntos de acceso
7.9 GPRS
7.10 Seguridad
7.11 Administrador de memoria
7.12 Ajustes de streaming
7.13 Reiniciar configuración
8. emoción
8.1 Inicio
8.2 Introducir dirección
8.3 Favoritos
8.4 Lector RSS
8.5 Páginas guardadas
8.6 Historial
8.7 Ajustes

9. Reprod. Música
9.1 Último reproducido
9.2 Todas las pistas
9.3 Artistas
9.4 Álbumes
9.5 Géneros
9.6 Listas reproducción
9.7 Pistas aleatorias
9.8 Canciones MP3
*. Juegos y aplicaciones
*.1 Juegos y aplicaciones
*.2 Ajustes
0. Bidi movistar
#. Videollamada



Cámara [Menú 1]




Cámara


Menú 1.1

Esta aplicación permite realizar una fotografía. Puede tomar una foto del tamaño que desee y usarla como foto para la agenda, pantalla de inicio y otros fines más generales. Una vez tomada, la imagen puede enviarse por Mensaje, Email o Bluetooth.


1. Pulse la tecla de función izquierda para acceder a **Opciones** y configurar el entorno deseado del siguiente modo.



► Desplácese entre las opciones de menú con  / .

► Seleccione el valor deseado con  /  y confirme la selección con .

Menú	Descripción
Ir a	Se abre la carpeta Imágenes y muestra las imágenes existentes como miniaturas. Puede ver las imágenes pulsando  . También puede enviar la imagen seleccionada a otra persona mediante un Mensaje, Email o Bluetooth.
Tamaño	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320X240, Fondo de pantalla, 176x144, Contactos
Calidad	Súper fina, Fina, Estándar
Disparo en ráfaga	Uno, tres, seis, nueve (Nota: el disparo en ráfaga disponible depende del tamaño.)
Brillo	De -2.0 a 2.0 en intervalos de 0.5. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el brillo de la pantalla.
WB Opcion.	Puede ajustar el tono de la fotografía de fondo de acuerdo con el clima. Auto, Exteriores, Nublado, Iluminado, Interiores
Modo noche	Puede tomar mejores fotos de noche si selecciona Activado.

Cámara

Menú	Descripción
Marcos	Puede aplicar uno de 10 efectos de marco al tomar una foto. (disponible sólo si el tamaño es Fondo de pantalla)
Temporizador	Puede retardar el tiempo de disparo de la cámara. Ninguno, 3 seg., 5 seg., 10 seg. Al activar el temporizador, aparece  .
Efectos	Ninguno, Blanco y negro, Negativo, Sepia
Sonido	Seleccione el sonido de disparo que desee.
Memoria	Seleccione la memoria en uso deseada, del teléfono o externa.
Espejo	Puede activar el efecto de espejo seleccionando Activado.
Cambiar cámara	Puede alternar la cámara para activar la cámara interna o externa.
Pantalla completa	Seleccione el método de Vista previa deseado: Imág completa completa o Pantalla completa.

- Después de terminar todos los ajustes, pulse la tecla de función derecha [Cerrar].
- Enfoque el elemento que desea capturar con la cámara y pulse .
- Pulse  para guardar la foto. Se guarda en la carpeta Imágenes de Mis arch.






Nota


- Pulse la tecla de función derecha [Atrás] para volver al modo de vista previa sin guardar la imagen.

Videocámara

Menú 1.2

Esta aplicación permite grabar un video. En este menú puede reproducir y ver un archivo de vídeo guardado. Una vez grabado, el video puede enviarse por Mensaje, Correo o Bluetooth.

- Pulse la tecla de función izquierda para acceder a Opciones y configurar el entorno deseado del siguiente modo.
 - Desplácese entre las opciones de menú con  / .
 - Seleccione el valor deseado con  /  y confirme la selección con .

Menú	Descripción
Ir a	Se abre la carpeta Vídeos y muestra los vídeos existentes como miniaturas. Puede ver los vídeos pulsando  . También puede enviar el vídeo seleccionado a otra persona mediante Mensaje, Correo o Bluetooth.
Tamaño	176x144, 128x96
Calidad	Súper fina, Fina, Estándar
Brillo	De -2.0 a 2.0 en intervalos de 0.5. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el brillo de la pantalla.
WB Opcion.	Puede ajustar el tono del vídeo de fondo de acuerdo con el clima. Auto, Exteriores, Nublado, Iluminado, Interiores

Menú	Descripción
Modo noche	Puede hacer mejores tomas de noche seleccionando Activado.
Efectos	Ninguno, Blanco y negro, Negativo, Sepia
Duración	Seleccione el tiempo de grabación que desee. MMS, 30 seg., 1 min., 2 min., 5 min., 60 min.
Memoria	Seleccione la memoria que desea, del teléfono o externa.
Espejo	Puede activar el efecto de espejo seleccionando Activado .
Voz	Decida si desea grabar el sonido o no.
Cambiar cámara	Puede alternar la cámara para activar la interna o la externa.

Cámara

2. Después de terminar todos los ajustes, pulse la tecla de función derecha [Cerrar].
3. Enfoque la cámara hacia lo que desea grabar y pulse **[OK]** para iniciar la grabación.
Y pulse **[OK]** para detener la grabación.
 - ▶ Puede pausar la grabación pulsando la tecla de función izquierda [Pausa].
4. Pulse **[OK]** para guardar el video. Se guarda en la carpeta Vídeos de Galería.

Nota

- ▶ Pulse la tecla de función derecha [Atrás] para volver al modo de vista previa sin guardar el video.

Llamadas [Menú 2]

Registro de Llamadas

Menú 2.1

Todas las llamadas (Menú 2.1.1)

Permite ver los registros de las llamadas perdidas, recibidas y realizadas. Puede realizar una llamada o enviar un mensaje al número que haya seleccionado de los registros. También puede guardar el número en Contactos.

Llamadas realizadas (Menú 2.1.2)

Le permite ver registros de llamadas realizadas, hacer una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en Contactos.

Llamadas recibidas (Menú 2.1.3)

Le permite ver registros de llamadas recibidas, hacer una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en Contactos.

Llamadas perdidas (Menú 2.1.4)

Le permite ver registros de llamadas perdidas, hacer una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en Contactos.

Duración llamadas

Menú 2.2

Puede ver la duración de las llamadas según su tipo. Pulse la tecla de función izquierda [Opciones] para elegir la inicialización parcial o completa. La inicialización requerirá su Código de seguridad.

Volumen de datos Menú 2.3

Le permite comprobar los volúmenes de datos enviados, recibidos o todos los datos transferidos. Pulse la tecla de función izquierda para elegir inicialización completa o inicialización del tipo de volumen seleccionado.

La inicialización requerirá su Código de seguridad.

Coste llamadas Menú 2.4

1. Esta función muestra el coste de la Última llamada y de Todas las llamadas.
2. Para editar, pulse la tecla central [Editar] e introduzca el Código PIN2.
3. Puede seleccionar Unidades o Moneda en Fijar coste llamada. Dependiendo de sus ajustes, de la SIM y del operador, el coste de la llamada se muestra durante una llamada.

Llamadas

4. En la configuración Definir límite, seleccione Activado para configurar el límite del coste. No será posible realizar una llamada cuando se configure el límite de coste y el coste de la llamada alcance su límite.

Desvío llamadas **Menú 2.5**

Se ofrecen menús de desvío de llamadas de voz y de vídeo.

1. Cuando no existe desvío de llamadas

Puede introducir el número para desviar una llamada directamente o buscarlo en la agenda. Si pulsa [Desvío], el teléfono enviará su solicitud a su proveedor de servicios después de introducir el número. Mientras espera el resultado de la red, aparecen un mensaje y una animación de solicitud.

2. Cuando ya se ha definido el desvío de llamadas

Puede ver una lista de los desvíos de llamadas ya definidos. Mientras espera el resultado de la red, aparecen un mensaje y una animación de solicitud.

3. Menú Opciones

Después de activar el menú Todas llamadas voz, seleccione el menú Opciones de la parte inferior de los menús para mostrar los menús Desactivar, Desactivar todo, Ver estado y Borrar lista.

El menú Ver estado muestra los ajustes de la red. Si selecciona este menú, aparece un mensaje y animación de solicitud. Cuando se recibe la información de la red, se muestran los ajustes de red. Si selecciona el menú Desactivar, los números de desvío de llamada registrados en la red se eliminan tras la confirmación del usuario. El menú Borrar lista borrará toda la lista de números de desvío.

Restringir llamadas **Menú 2.6**

Se ofrecen menús de restricción de llamadas de voz y videollamadas.

Los elementos del menú son Llamadas de voz, Videollamada y Desactivar todo. Los menús Llamada de voz y Videollamada tienen los siguientes submenús.

El menú Restringir llamadas consta de los submenús Enviadas, Internacionales, Internacionales excepto nacionales, Recibidas y Entrante en el extranjero.

El menú Enviadas restringe todas las llamadas enviadas; el menú Internacionales restringe las llamadas internacionales enviadas; el menú Internacionales excepto país origen restringe las llamadas internacionales enviadas excepto las de la red pública móvil terrestre (PLMN - Public Land Mobile Landing) del país de origen.

Recibidas rechaza todas las llamadas entrantes y el menú Entrante en el extranjero rechaza las llamadas entrantes en itinerancia.

Llamadas de voz y vídeo

1. Si desea activar el servicio de restricción, pulse Aceptar y, a continuación, introduzca la contraseña de restricción. El teléfono solicitará a la red activar el servicio de restricción y recibirá el resultado de la operación. El resultado se mostrará cuando reciba el resultado de la red.
2. Cuando se selecciona el menú Opciones, se activa el menú Enviadas. Seleccione el menú Opciones en los menús de funciones del menú inferior. A continuación, aparecen los menús Desactivar, Desactivar todo, Ver estado y Cambiar contraseña. El menú Desactivar desactiva el servicio de restricción tras introducir la contraseña de restricción del usuario. El menú Desactivar todo desactiva todos los servicios de restricción configurados en la red tras introducir la contraseña de restricción del usuario.

El menú Ver estado permite a los usuarios ver la configuración de la red actual. Al seleccionar el menú Ver estado se muestra el mensaje de solicitud, con una animación y el resultado de la operación cuando la red responde. El menú Cambiar contraseña permite a los usuarios cambiar la contraseña de restricción actual.

Desactivar todo

Puede seleccionar desactivar todo o no.

Marcación fija

Menú 2.7

► Encender / Apagar

- **Activado:** seleccione si desea o no activar FDN. Se requiere la autenticación de PIN2.
- **Desactivado:** seleccione si desea activar FDN o no. Se requiere la autenticación de PIN2.

- **Lista FDN:** muestra la lista actual de FDN. Puede editar, añadir o eliminar números de marcado fijos. Se requiere autenticación de PIN2 para editar, añadir o eliminar la lista. La información de configuración se guarda en la tarjeta SIM. La información guardada en la tarjeta SIM se utiliza cuando el FDN restringe las llamadas enviadas.

Llamadas

Llamada en espera Menú 2.8

Activa el servicio de espera. Al seleccionar este elemento, se muestra un mensaje y una animación de solicitud. Cuando responda la red, aparecerá el resultado de la operación.

Ajustes llamadas de voz

Menú 2.9

Llamada rechazada

Puede establecer si desea o no rechazar las llamadas entrantes.

Enviar mi número

- ▶ **Definido por red:** se configura con los ajustes por defecto del proveedor de servicios.
- ▶ **Activado:** se configura para enviar el número del usuario cuando se envía una llamada.
- ▶ **Desactivado:** se configura para no enviar el número del usuario cuando se envía una llamada.

Marcación automática

Le permite establecer la función de marcación automática cuando se produce un error en el intento de llamada.

Modo respuesta

Permite establecer el método de respuesta. Puede escoger entre **Pulse tecla envío**, **Deslizar arriba** y **Pulse cualquier tecla**.

Aviso de minutos

Establece si debe sonar un tono cada minuto cuando esté al teléfono.

Modo de respuesta BT

- ▶ **Manos libres:** permite responder a una llamada mientras utiliza auriculares Bluetooth si Bluetooth está conectado.
- ▶ **Teléfono:** si pulsa  en el teléfono para responder a una llamada, puede hablar por él. Si pulsa la tecla de auriculares Bluetooth para responder una llamada, puede hablar usando los auriculares Bluetooth. Ésta es la selección de modo de respuesta inicial. Mientras habla puede alternar entre el teléfono y los auriculares o entre los auriculares y el teléfono.

Guardar nuevo número

En este menú puede activar la opción que le pregunta si desea guardar el número de teléfono al finalizar una llamada si no lo tiene almacenado en la agenda.

Ajustar cierre diapositiva

Cuando el deslizador esté abajo, puede establecer si la llamada ha finalizado o no.

Ajustes videollamada

Menú 2.0

Puede establecer la visualización de la pantalla al realizar/recibir una videollamada.

- ▶ **Utilizar imagen privada:** determine si mostrar o no la imagen privada.
- ▶ **Sel. imagen privada:** seleccione la imagen fija que se mostrará.
- ▶ **Espejo:** seleccione para activar o no el efecto espejo.
 - **Activado:** muestra la imagen invertida.
 - **Desactivado:** muestra la imagen tal como es.

Extras [Menú 3]


Menú rápido

Menú 3.1



Puede especificar las funciones que desea guardar en el menú rápido. Si guarda las funciones que usa habitualmente en el menú rápido, puede iniciarlas rápidamente pulsando la tecla.

Alarmas

Menú 3.2

Si establece la alarma, el símbolo  aparecerá en la barra indicadora. La alarma especificada suena a la hora programada. Pulse **OK** para detener la alarma y que se desactive. Pulse la tecla de función derecha [Repetir] y elija el intervalo de repetición. El sonido de la alarma se detiene y se reanuda después de la duración de repetición seleccionada. Puede configurar hasta 5 alarmas.

1. Seleccione la alarma que desea configurar en la lista. Si no hay ninguna alarma, pulse la tecla de función izquierda [Añadir] para añadir una nueva alarma.
2. **Definir/cancelar alarma:** defina o cancele la alarma usando las opciones para especificar si la alarma está o no activada o eligiendo la hora de alarma.

3. **Introducir hora de alarma:** introduzca la hora de la alarma que desea especificando la hora y los minutos. Seleccione 'AM' o 'PM', que es visible si se especifica el formato de 12 horas para el teléfono.
4. **Seleccionar modo de repetición:** seleccione el modo de repetición que desea con  /  o el que prefiera de la lista pulsando la tecla de función izquierda [Lista].
5. **Seleccionar tono:** para seleccionar el tono que sonará a la hora de la alarma, abra la lista pulsando la tecla de función izquierda [Editar].
6. **Introducir nota:** introduzca el nombre de la alarma.
7. Cuando termine de configurar la alarma, pulse la tecla central [Guardar].

Nota

- La alarma se activará incluso cuando el teléfono esté apagado.

Calendario

Menú 3.3

Buscar y solicitar notas

1. Referencia por meses

Puede comprobar sus notas por meses. Cuando selecciona este menú, el cursor está en la fecha actual.

La nota guardada para la fecha en la que está situado el cursor está representada por un cuadro gris. Al pulsar la tecla de acceso directo **[Tab]** se desplaza al año anterior; al pulsar la tecla **[3^{ma}]** se desplaza al año siguiente; al pulsar la tecla **[5^{ma}]** se desplaza a la fecha de hoy. Al pulsar la tecla **[2^{ma}]** o **[4^{ta}]** se desplaza al mes anterior y al pulsar la tecla **[9^{ma}]** o **[8^{va}]** se desplaza al mes siguiente. Puede mover la fecha con **[<]** / **[>]** / **[C]** / **[D]**.

2. Referencia detallada

Puede hacer referencia a una nota detallada, es decir, a todo el contenido de la nota configurado por el usuario.

Agregar nuevo evento

Permite añadir un evento. Puede configurar la fecha de inicio, la fecha de finalización, la hora de inicio, la hora de finalización, el contenido, el tipo de evento, la repetición y la alarma de la cita.

Eliminar todas las citas

Esta función le permite eliminar todo el contenido de la cita guardado con esta función.

Configurar vacaciones

Puede configurar las vacaciones del usuario. Pulse la tecla de función izquierda [Opciones] y seleccione Definir vacaciones. La fecha seleccionada se mostrará en rojo. Para borrar las vacaciones, pulse la tecla de función izquierda [Opciones] y seleccione Borrar vacaciones.

Notificación de cita

Si el usuario ha configurado los ajustes de alarma, sonará la alarma especificada. Si la hora de notificación es anterior a la de inicio de la cita, puede volver a configurar la alarma.

Tareas

Menú 3.4

Puede ver, editar y añadir tareas. Las tareas aparecen por orden de hora. Las tareas completadas o no completadas se muestran de modos distintos.

Extras





Notas

Menú 3.5

Mediante la función de administración de notas, puede ver y administrar el contenido de las notas guardadas, así como añadir una nueva.

Grabadora

Menú 3.6

1. Pulse la tecla de función izquierda [Opción] para mostrar la opción menú emergente antes de grabar.
2. Desplácese al elemento de menú que desee con / y pulse .
- ▶ **Duración:** permite ajustar la duración de la grabación a Tamaño MMS, 30 seg. o 1 min.
- ▶ **Calidad:** permite seleccionar la calidad de grabación desde Súper fina, Fina y Normal.
- ▶ **Memoria en uso:** permite elegir si guardar las grabaciones de voz en la memoria del teléfono o en la memoria externa.
- ▶ **Ir a Mis sonidos:** permite abrir la carpeta Grabadora en Sonidos.
3. Pulse  para empezar la grabación. Una vez iniciada, el tiempo de grabación aparece en la pantalla LCD. Pulse Atrás para cancelar la grabación.

4. Cuando acabe la grabación, pulse  para salir. El archivo grabado se guardará automáticamente en la carpeta Grabadora en Galería/Sonidos. Si vuelve a pulsar  puede empezar una nueva grabación de voz.
5. Pulse la tecla de función izquierda para seleccionar las distintas opciones después de la grabación de voz.
6. Seleccione el menú deseado con / y pulse .
- ▶ **Abrir:** le permite reproducir la voz.
- ▶ **Enviar:** para enviar el archivo grabado, elija entre Mensaje, Correo, Bluetooth con / y pulse .
- ▶ **Archivos:** permite cambiar el nombre del archivo y ver la información del mismo.
- ▶ **Eliminar:** seleccione este menú para borrar un archivo grabado.
- ▶ **Usar como:** permite definir el archivo grabado como Tono de llamada o Tono de videollamada.
- ▶ **Ir a Mis sonidos:** permite abrir la carpeta Grabadora en Galería/Sonidos.
7. Pulse la tecla de función derecha para cerrar la ventana emergente del submenú.

Nota secreta

Menú 3.7

Puede escribir las notas privadas para proteger su intimidad. Introduzca el código de seguridad para utilizar este menú.

Buscador de fecha

Menú 3.8

Puede registrar nombres y fechas, como cumpleaños. Puede comprobar cuántos días faltan para un evento o cuántos han pasado desde el mismo.

Calculadora

Menú 3.9

El módulo de calculadora le permite realizar funciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación y división, así como algunas funciones científicas. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Cronómetro

Menú 3.10

Este menú le permite registrar el tiempo transcurrido de un evento.

Conversor

Menú 3.11

Con este menú, los usuarios pueden convertir Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.

Reloj mundial

Menú 3.12

La función Reloj mundial proporciona información horaria sobre las principales ciudades del mundo.

Ajustes

Menú 3.13

Calendario (Menú 3.13.1)

Puede definir las configuraciones para ver el calendario.

- ▶ **Vista predeterminada:** permite definir el valor por defecto para ver el calendario; Vista mensual, Vista semanal.
- ▶ **Hora de inicio semanal:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
- ▶ **La semana comienza en:** permite definir el día por defecto para empezar la semana; Domingo, Lunes.

Extras

Enviar todos los datos de calendario y tareas por Bluetooth (Menú 3.13.2)

Puede enviar todos los datos del calendario y/o lista de tareas desde sus teléfonos a otros teléfonos usando Bluetooth.

Realizar copia seg. de calendario y tarea pendiente (Menú 3.13.3)

Puede crear archivos de copias de seguridad del calendario o de la lista de tareas y guardarlos en el teléfono cuando introduzca la memoria externa.

Restaurar calendario y tarea pendiente (Menú 3.13.4)

Puede reiniciar los archivos de copias de seguridad del calendario o de tareas cuando inserte una memoria externa.

Estado de memoria (Menú 3.13.5)

Puede ver la información de la memoria disponible de Calendario, Tareas, Nota y Nota secreta.

Borrar todo (Menú 3.13.6)

Puede eliminar todos los datos de Calendario, Tareas, Nota y Nota secreta.

Imágenes

Menú 4.1

La carpeta Imágenes consta de enlaces incrustados para descargar imágenes mediante Internet e imágenes predeterminadas.

Las fotos tomadas con la cámara se almacenan en la carpeta Imágenes; puede crear nuevas carpetas para administrarlas.

Después de seleccionar un archivo, se mostrarán las siguientes opciones pulsando la tecla de función izquierda [Opciones].

- ▶ **Enviar:** permite enviar la imagen seleccionada a través de un Mensaje, Correo o Bluetooth.
- ▶ **Usar como**
 - **Fondo de pantalla:** permite definir una imagen como tema de la pantalla de inicio.
 - **Imagen de contactos:** permite asignar una imagen a un contacto. Verá esta imagen cuando le estén llamando o cuando usted les llame.
 - **Iniciar:** permite definir una imagen como tema del fondo de pantalla.
 - **Apagar:** permite definir una imagen como imagen de apagado.

- ▶ **Mover:** permite mover la imagen a otra carpeta.
- ▶ **Copiar:** copia el archivo en otra carpeta.
- ▶ **Eliminar:** elimina la imagen seleccionada.
- ▶ **Selec./Deselec.:** con la función Selec. puede enviar, eliminar, mover y copiar varios archivos.
- ▶ **Archivos**
 - **Renombrar:** permite cambiar el nombre de la imagen.
 - **Editar:** permite editar la imagen.
 - **Detalles:** muestra información sobre el archivo de imágenes

Nota

- ▶ El menú editar no se muestra en la carpeta de imágenes predeterminadas.

- ▶ **Crear nueva carpeta:** permite crear una nueva carpeta en la carpeta seleccionada.
- ▶ **Modo diapositivas:** permite ver las imágenes en modo diapositivas.
- ▶ **Ordenar por:** permite ordenar los archivos según fecha, tipo de archivo o nombre.

Galería

- ▶ **Ver lista/Ver cuadrícula:** permite ver las imágenes como lista o como cuadrícula.
- ▶ **Administrador de memoria:** permite comprobar el estado de la memoria (del teléfono o de la tarjeta de memoria externa).

Sonidos

Menú 4.2

La carpeta Sonidos consta de enlaces incrustados para descargar tonos de llamada y música, así como carpetas que contienen los sonidos predeterminados y las grabaciones de voz. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

Después de seleccionar un archivo, se mostrarán las siguientes opciones al pulsar la tecla de función izquierda [Opciones].

▶ Usar como

- **Tono de llamada:** permite definir el archivo de sonido como tono de llamadas entrantes.

- **Tono llamada:** permite definir el archivo de sonido como tono de videollamadas entrantes.

- **Tono mensaje:** permite definir el archivo de sonido como alerta de nuevo mensaje.

- **Iniciar:** permite definir el archivo de sonido como tono de inicio.

- **Apagar:** permite definir el archivo de sonido como tono de apagado.

- ▶ **Info. archivo:** muestra información sobre el archivo de sonido seleccionado.

- ▶ **Ordenar por:** permite ordenar los archivos según fecha, tipo de archivo o nombre.

- ▶ **Administrador de memoria:** permite comprobar el estado de la memoria (del teléfono o de la tarjeta de memoria externa).

Vídeos

Menú 4.3





Aquí puede administrar o enviar video descargados o capturados.

Si pulsa **OK** puede activar el archivo de video.

Las siguientes opciones están disponibles con la tecla de función izquierda [Opciones] en la lista Vídeo.


- ▶ **Enviar:** permite enviar el video seleccionado a través de un Mensaje, Correos o Bluetooth.
- ▶ **Usar como:** permite definir el archivo de video como tono de llamada o tono de videollamada.
- ▶ **Mover:** mueve el archivo a la memoria del teléfono o a una memoria externa.
- ▶ **Copiar:** copia el archivo en la memoria del teléfono o en una memoria externa.
- ▶ **Eliminar:** borra el video seleccionado.
- ▶ **Selec./Deselec.:** con la función Selec. puede enviar, eliminar, mover y copiar varios archivos.
- ▶ **Archivo**
 - **Renombrar:** permite cambiar el nombre del video.
 - **Detalles:** muestra información sobre el archivo de video seleccionado.

- ▶ **Crear nueva carpeta:** permite crear una carpeta nueva.
- ▶ **Ordenar por:** permite ordenar archivos por nombre, fecha o tipo de archivo.
- ▶ **Ver lista/Ver cuadrícula:** permite ver las imágenes como lista o como cuadrícula.
- ▶ **Administrador de memoria:** permite mostrar el estado de la memoria (del teléfono o de la tarjeta de memoria externa).

Con el reproductor de video, podrá ver videos. Los archivos de video se muestran en la lista como miniaturas. Puede seleccionar el video que desee usando las teclas    . Seleccione el video que desee y la opción Abrir para ver el video grabado.

- ▶ **Vista paisaje:** permite ver el video en modo de vista de paisaje.

Nota

- ▶ También puede ver el video en modo vista amplia pulsando .

- ▶ **Silencio/Act. Voz:** permite activar o desactivar el sonido.
- ▶ **Capturar:** permite guardar como archivo de imagen lo que está en la pantalla pausada (sólo es posible en modo de Pausa).

Galería

- ▶ **Repetir:** permite definir la opción de repetición (Desactivado/Uno/Todo).
- ▶ **Detalles:** permite comprobar la información de los archivos que se están reproduciendo.
- ▶ **Enviar:** permite enviar el vídeo a través de un Mensaje, Email o Bluetooth.
- ▶ **Eliminar:** elimina el vídeo seleccionado.
- ▶ **Usar como:** permite establecer el archivo de vídeo como tono de llamada o tono de videollamada. Este menú cambiará y depende del tipo de archivo seleccionado.

Otros

Menú 4.4

Los archivos que no son imágenes, sonidos, vídeos, juegos y aplicaciones se guardan en esta carpeta.

Mi tarjeta de memoria

Menú 4.5

Si adquiere una tarjeta de memoria externa microSD, puede administrar más contenido. Consulte la sección Cómo usar una tarjeta de memoria microSD en las páginas 19 y 20 para saber cómo insertar y extraer la tarjeta de memoria.

Puede administrar más contenido, como con su teléfono.

Agenda [Menú 5]

Buscar

Menú 5.1

Realiza la función de búsqueda de direcciones de contactos. La operación de búsqueda se realiza según un primer nombre establecido por defecto. El método de búsqueda actual y los resultados encontrados aparecen en la ventana Buscar. Puede realizar una llamada o enviar un mensaje al número de teléfono seleccionado. Se puede realizar una búsqueda en Contactos según el número de teléfono o la información del grupo.

Nota

En el menú Ajustes, la operación de búsqueda se puede realizar basándose en el último nombre.

Añadir

Menú 5.2

Puede registrar la dirección de un nuevo contacto.

Puede introducir el nombre, varios números de teléfono y direcciones de correo electrónico de un nuevo contacto. También puede asignar el contacto a grupos, incluir una imagen o un avatar, asignar un tono de llamada específico e incluso introducir una nota para el contacto.

Otros campos disponibles incluyen URL de página de inicio, dirección de página de inicio, nombre de la compañía, puesto de trabajo y dirección de la compañía.

Dependiendo del uso de la memoria, puede introducir y administrar direcciones de contactos.

Marcación rápida

Menú 5.3

Con este menú puede administrar marcaciones rápidas. La marcación rápida se configura entre las teclas 2-9. Puede registrar marcaciones rápidas para un contacto específico con hasta 5 números diferentes, y un mismo contacto puede tener varias marcaciones.

Agenda

Grupos

Menú 5.4

Con este menú puede administrar información de grupo (almacenada en el teléfono o en la SIM). Puede añadir, editar y borrar grupos. Cuando no se indica un tono de llamada para un número, una llamada del número hace sonar el tono de llamada de grupo asignado al número del grupo.

Números de servicio

Menú 5.5

Puede ver la lista de números de servicio asignados por su proveedor de servicios (si lo admite la tarjeta SIM). Entre estos números se incluyen los de emergencias, consultas telefónicas y el buzón de voz. Después de seleccionar un número de servicio, pulse para llamar al servicio.

Número propio

Menú 5.6

Le permite mostrar su número de teléfono en la tarjeta SIM. Puede guardar números propios que se estén utilizando en la tarjeta SIM.

Mi tarjeta de visita

Menú 5.7

Puede crear su propia tarjeta de visita pulsando la tecla de función izquierda Añadir. Después de introducir nombre, número, correo electrónico e imagen, puede usarla como tarjeta de visita al enviar el mensaje.

Ajustes

Menú 5.8

Ajustes contactos (Menú 5.8.1)

- ▶ **Ver contactos de:** seleccione qué información se mostrará (de la memoria del teléfono, de la tarjeta SIM o de ambas). El ajuste por defecto es Todo.
- ▶ **Visualización de nombres:** permite establecer el orden de visualización por nombre.
- ▶ **Mostrar fotografía:** decida si desea mostrar o no la imagen.

Sincronizar contacto (Menú 5.8.2)

Puede enviar el contenido de la agenda directamente al servidor.

Nota

- ▶ Este servicio no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Copiar (Menú 5.8.3)

Puede copiar contactos de la memoria del teléfono a la tarjeta SIM, o de ésta a la memoria del teléfono. Puede copiar todos los elementos o uno cada vez.

Mover (Menú 5.8.4)

Puede mover los teléfonos desde la memoria del teléfono a la SIM o desde la SIM a la memoria del teléfono. Puede mover todos los elementos o uno cada vez.

Enviar todos los contactos por Bluetooth (Menú 5.8.5)

Puede enviar por Bluetooth todos los datos de la agenda del teléfono a otro terminal.

Realizar copia de seguridad de contactos (Menú 5.8.6)

Puede guardar todos los datos de la agenda del teléfono en una tarjeta de memoria externa en forma de vcard.

Restaurar contactos (Menú 5.8.7)

Puede restaurar todos los datos de la agenda en una tarjeta de memoria externa en forma de vcard.

Borrar contactos (Menú 5.8.8)

Borra toda la información de contactos. Puede borrar todos los contactos de la memoria del teléfono móvil así como de la tarjeta SIM.

Estado de memoria (Menú 5.8.9)

Puede comprobar el estado de la memoria de los contactos en este menú.

Mensajes [Menú 6]

Crear nuevo

Menú 6.1

Mensaje (Menú 6.1.1)

Puede escribir y editar un mensaje con una combinación de texto, imagen, vídeo y audio.

1. Introduzca su mensaje en el campo Mensaje.

Menú Opciones del campo Mensaje

► **Insertar:** permite realizar las acciones siguientes:

1. **Imagen:** permite insertar una imagen.

(Imagen existente/Hacer foto)

2. **Vídeo:** permite insertar un videoclip.

(Un videoclip por diapositiva)

3. **Sonido:** permite insertar un archivo de sonido. (Un archivo de sonido por diapositiva)

4. **Símbolos:** permite insertar símbolos. Después de pulsar las teclas numéricas correspondientes, pulse **OK**.

5. **Plantillas:** permite insertar una plantilla de texto guardada en el teléfono. Después de seleccionar una plantilla, pulse **OK**. La plantilla seleccionada se inserta en la ventana Mensaje.

6. **Emoticono:** permite insertar un emoticono al escribir un mensaje.

7. **Nombre y número:** después de buscar el nombre y el número en la agenda, puede insertar la entrada.

8. **Nueva diapositiva:** selecciónese esto para añadir una nueva diapositiva.

9. **Asunto:** selecciónese esto para insertar un asunto.

0. **Más:** permite insertar una Tarjeta de visita, Cita, Nota, Tareas o Mi tarjeta de visita

► **Guardar en borradores:** selecciónese esta opción para guardar el mensaje en borradores.

► **Modo entrada:** selecciónese el modo de diccionario que desea.

► **Idioma escritura:** permite seleccionar el idioma en que desea escribir el mensaje.

► **Añadir al diccionario:** permite añadir una palabra al diccionario.

2. Pulse la tecla de función derecha [Atrás] para salir del menú o para ir al menú anterior después de ajustar los submenús.
3. Pulse la tecla central [Enviar] para introducir la dirección del destinatario. Tras rellenar al menos un campo de destinatario, pulse la tecla de confirmación [Enviar] para enviar el mensaje. El mensaje se guardará automáticamente en la carpeta de Elementos Enviados. Si no se ha enviado el mensaje, permanecerá en la bandeja de salida con estado fallido.

Correo (Menú 6.1.2)

Para enviar o recibir un correo electrónico, debe definir la cuenta de correo electrónico.

1. Introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios en los campos Para, Cc y Cco. Puede buscar en Contactos pulsando **[OK]**.

Nota

- ▶ Introduzca la dirección de correo electrónico de referencia para reenviar el correo electrónico en el campo Cc (con copia).
- ▶ Introduzca una dirección de correo electrónico de referencia oculta para reenviar el correo electrónico sin la información de reenvío en el campo Cco (con copia oculta).
- ▶ Solo se permiten direcciones de correo electrónico válidas para los campos del destinatario (Para), dirección de referencia (Cc) y dirección de referencia oculta (Cco). Cuando se especifica una dirección de correo electrónico, aparece otro campo en el que puede incluir otra dirección. Puede incluir hasta 20 destinatarios para los campos de direcciones Para y Cc, y 10 destinatarios para el campo de direcciones CCO.

2. Desplace el cursor al campo Asunto y teclee el asunto.
3. Puede introducir el contenido del mensaje desplazando el cursor al campo Mensaje.
4. Utilice las siguientes funciones mediante la tecla de función de la izquierda **[Opciones]**
 - ▶ **Buscar contactos:** seleccione este menú para insertar direcciones de correo electrónico guardadas en Contactos. (Solo se muestra en el menú Opcion cuando el cursor esta situado en los campos Para/Cc/Cco).
 - ▶ **Usado recientemente:** permite utilizar la última dirección de correo electrónico guardada temporalmente. (Solo se muestra en el menú Opcion cuando el cursor esta situado en los campos Para/Cc/Cco).
 - ▶ **Insertar:** seleccione este menú para insertar caracteres especiales, plantillas y contactos. También es posible adjuntar archivos multimedia (imágenes, videos, sonidos, Símbolo, Mas, Cco).
 - ▶ **Guardar en borradores:** seleccione este menú para guardar el mensaje en Borradores.
 - ▶ **Ver archivo adjunto:** muestra los archivos adjuntos. (Este elemento solo esta disponible cuando se ha adjuntado algun archivo).

Mensajes

- ▶ **Eliminar:** permite eliminar el archivo adjunto. (Este elemento solo esta disponible cuando los archivos ya se han adjuntado).
 - ▶ **Metodo de entrada:** permite seleccionar el modo de diccionario que desee.
 - ▶ **Idioma escritura:** permite cambiar el idioma de escritura.
 - ▶ **Agregar al diccionario:** permite añadir una nueva palabra al diccionario.
 - ▶ **Establecer la prioridad del mensaje:** permite configurar la prioridad del mensaje de correo electrónico que desea enviar.
5. Cuando haya finalizado de escribir un correo electrónico, pulse **[OK]** para enviarlo.

Entrada

Menú 6.2

1. Puede ver los mensajes recibidos. Seleccione un mensaje y pulse **[OK]** para verlo.
2. Puede ver el mensaje anterior o el siguiente con **[◀]**/**[▶]**.
3. Para ver un mensaje multimedia (Notificación), seleccione Recuperar en la pantalla de visualización de notificación de mensajes. A continuación, se transmite el archivo y podrá verlo cuando finalice la transmisión.

Nota

No compatible con mensajes multimedia (Notificación) y mensajes push de WAP.

Entrada E-mail

Menú 6.3

1. Seleccione una cuenta de correo electrónico y a continuación pulse **[OK]** para ver la lista de correos electrónicos recibidos.
2. En la lista de correos electrónicos puede utilizar las siguientes funciones con la tecla de función izquierda [Opciones].
 - ▶ **Responder:** crea una respuesta al correo electrónico seleccionado.
 - ▶ **Reenviar:** reenvía el mensaje de correo electrónico seleccionado a otros destinatarios.
 - ▶ **Recuperar (sólo POP3):** recupera nuevos mensajes de correo electrónico.
 - ▶ **Copiar a (sólo IMAP):** copia el correo electrónico seleccionado.
 - ▶ **Buscar:** busca el correo electrónico que desea encontrar.
 - ▶ **Eliminar:** elimina el correo electrónico.
 - ▶ **Eliminar del servidor (sólo POP3):** permite eliminar el mensaje o el mensaje de correo electrónico del servidor.

- ▶ **Sincronización del mensaje (sólo IMAP):** sincroniza el correo electrónico para recuperar el servidor de correo electrónico.
- ▶ **Crear nuevo:** crea un mensaje, un mensaje de correo electrónico o un mensaje de voz.
- ▶ **Selecc./Deselec.:** utilice esta opción para borrar varios mensajes de una sola vez.
- ▶ **Marcar como Leído / No leído:** permite establecer el correo electrónico seleccionado como leído o no leído.
- ▶ **Ordenar por:** permite ordenar el correo electrónico siguiendo las condiciones.
- ▶ **Expurgar (sólo IMAP):** elimina los datos del correo electrónico seleccionado.
- ▶ **Info. de mensaje:** breve información sobre el mensaje que incluye tamaño, tipo, fecha, hora y nombres de archivos.

Borradores

Menú 6.4

Puede ver los mensajes guardados. Seleccione un mensaje y a continuación pulse **OK** para editarlo.

Puede utilizar las siguientes funciones con la tecla de función izquierda [Opciones].

- ▶ **Enviar:** envía el mensaje seleccionado.
- ▶ **Llamar:** permite realizar una llamada de voz o una videollamada al destinatario.
- ▶ **Eliminar:** elimina el mensaje seleccionado.

- ▶ **Crear nuevo:** permite escribir un nuevo mensaje o un correo electrónico.
- ▶ **Selecc./Deselec.:** permite seleccionar uno o varios mensajes para eliminarlos de una sola vez.
- ▶ **Filtro:** muestra los mensajes por el tipo que desee.
- ▶ **Detalles:** permite comprobar el tipo de mensaje, la fecha y la hora.

Salida

Menú 6.5

La bandeja de salida es un lugar de almacenamiento temporal de los mensajes a la espera de ser enviados. Los mensajes con fallos también se colocan en la bandeja de salida. Por ejemplo, los correos electrónicos se colocan en la bandeja de salida si la cuenta de correo electrónico no está correctamente configurada.

1. Seleccionar un mensaje.
2. Puede utilizar las siguientes funciones con la tecla de función izquierda [Opciones].

[Para mensajes en envío/espera]

- ▶ **Llamar:** permite realizar una llamada de voz o una videollamada.
- ▶ **Cancelar envío:** permite detener el estado de envío o de espera.
- ▶ **Crear nuevo:** permite escribir un nuevo mensaje o mensaje de correo electrónico.

Mensajes

- ▶ **Detalles:** permite comprobar el tipo, el asunto, el remitente, la fecha, la hora, el tamaño del mensaje y donde está guardado.

[Para un mensaje fallido]

- ▶ **Reenv.:** permite reenviar el mensaje seleccionado.
- ▶ **Eliminar:** permite eliminar el mensaje actual.
- ▶ **Guardar en borradores:** permite enviar el mensaje a los borradores.
- ▶ **Llamar:** permite realizar una llamada de voz o una videollamada.
- ▶ **Crear nuevo:** permite escribir un nuevo mensaje o mensaje de correo electrónico.
- ▶ **Detalles:** permite comprobar el tipo, el asunto, el remitente, la fecha, la hora, el tamaño del mensaje y donde está guardado.

Enviados

Menú 6.6

Muestra los mensajes que ha enviado (Mensaje/Email).

[Opciones]

- ▶ **Responder:** crea una respuesta para el destinatario o para todos los destinatarios del mensaje seleccionado.
- ▶ **Reenviar:** reenvía el mensaje seleccionado.

- ▶ **Llamar:** permite realizar una llamada de voz o una videollamada al destinatario.
- ▶ **Eliminar:** elimina el mensaje seleccionado.
- ▶ **Crear nuevo:** permite escribir un mensaje nuevo.
- ▶ **Selec./Deselec.:** permite seleccionar uno o varios mensajes para eliminarlos de una sola vez.
- ▶ **Copiar y mover:** copie o mueva un mensaje enviado a su SIM.
- ▶ **Filtro:** muestra los mensajes por el tipo que desee.
- ▶ **Información:** breve información sobre el mensaje saliente.

Mis carpetas

Menú 6.7

Puede mover mensajes de la Entrada o Enviados a Mis carpetas y después mover esos mensajes a la bandeja original.

Plantillas

Menú 6.8

Plantillas de texto (Menú 6.8.1)

Puede añadir, editar y borrar frases útiles de uso frecuente con la tecla de función izquierda [Opciones].

Nota

Según su proveedor de servicios, hay frases útiles guardadas por defecto.

Plantillas multimedia (Menú 6.8.2)

Puede crear, editar y ver las plantillas disponibles al crear mensajes multimedia. Hay guardados por defecto cinco tipos de plantilla (Cumpleaños, Saludo, Vacaciones, Gracias y Lo sentimos).

Emoticonos

Menú 6.9

Puede añadir, editar y eliminar emoticonos. Puede insertar el emoticono que desee en un mensaje escrito. Si pulsa la tecla de confirmación, puede ver el icono.

Ajustes

Menú 6.10

SMS (Menú 6.10.1)

Puede configurar las opciones relacionadas con los mensajes de texto.

1. **Centro SMS:** introduzca la dirección del centro de SMS.
2. **Informe de entrega:** al habilitar esta opción, puede comprobar si el mensaje se ha enviado correctamente.
3. **Período de validez:** este servicio de red le permite establecer el período durante el que se almacenarán sus mensajes de texto en el centro de mensajes.
4. **Tipos mensajes:** Texto, Voz, Fax, X.400, Email.
Normalmente, el tipo de mensaje está establecido como Texto. Puede convertir su texto a otros formatos. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener información sobre la disponibilidad de esta función.
5. **Codificación de caracteres: Auto / Diccionario predefinido / Unicode.**

▶ **Auto:** los mensajes con caracteres de un byte normalmente se codifican en Diccionario predefinido (GSM7). Los mensajes con caracteres de doble byte se codifican automáticamente en Unicode (UCS2).

Mensajes

- ▶ **Diccionario predefinido:** los mensajes, incluso con caracteres de doble byte se codifican en un solo byte. Tenga presente que los caracteres de doble byte con acento pueden convertirse en caracteres de un byte sin acento.
- ▶ **Unicode:** el mensaje se codifica en doble byte. Tenga presente que se le puede cobrar el doble.
- 6. **Enviar texto largo como:** Seleccione un mensaje de texto largo como SMS múltiple o MMS.

MMS (Menú 6.10.2)

Puede configurar las opciones relacionadas con los mensajes multimedia.

1. **Modo de recuperación:** permite definir el modo de recuperación con la red del país de origen y la red de itinerancia, respectivamente. Si selecciona **Automático**, recibirá automáticamente los mensajes multimedia. Si selecciona **Manual**, sólo recibirá un mensaje de notificación en el buzón de entrada y podrá decidir si desea o no descargar los mensajes multimedia.
2. **Informe de entrega:** le permite determinar si solicitar un correo de confirmación de entrega al destinatario y si permitir el envío de un correo de confirmación de entrega al remitente.
 - ▶ **Informe solicitado:** determina si se debe solicitar un correo de confirmación de entrega para un mensaje multimedia.
 - ▶ **Permitir informe:** Determina si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de entrega para una solicitud de correo de confirmación de entrega.
3. **Informe de lectura:** le permite determinar si se debe solicitar un correo de confirmación de lectura a un destinatario y si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de lectura a un remitente.
 - ▶ **Solic. respuesta:** determina si se debe solicitar un correo de confirmación de lectura para un mensaje multimedia.
 - ▶ **Permitir respuesta:** determina si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de entrega para una solicitud de correo de confirmación de entrega.
4. **Prioridad:** permite seleccionar el nivel de prioridad de los mensajes (Baja, Normal y Alta).
5. **Período de validez:** le permite configurar el período de validez de un mensaje al transmitir un mensaje multimedia. El mensaje se guardará en el servidor multimedia sólo durante el plazo que se ha configurado.

6. **Duración de la diapositiva:** permite configurar la duración de cada página cuando escribe un mensaje.
7. **Modo de creación:** permite seleccionar el tipo de contenido admitido por el MMS. (Restringido, Advertencia y Libre)
8. **Hora entrega:** configura la hora de entrega del mensaje al destinatario. El centro de mensajes multimedia entregará el mensaje después de dicha hora.
9. **Centro MMS:** le permite configurar información de red como el MMSC y el Perfil de Internet para enviar mensajes multimedia.

Correo (Menú 6.10.3)

Puede configurar los ajustes para recibir y transmitir correos electrónicos.

1. **Cuentas de e-mail:** Puede crear o configurar una cuenta de correo electrónico, incluido el servidor de correo y el ID de usuario.
2. **Permitir e-mail de respuesta:** determina si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de lectura cuando se solicite.
3. **Solicitar e-mail de respuesta:** determina si se debe solicitar un correo de confirmación de lectura.
4. **Intervalo de recuperación:** puede configurar el intervalo de recuperación para recuperar automáticamente correos electrónicos del servidor de correo entrante. Tenga en cuenta que se le pueden cargar gastos adicionales si utiliza la función Intervalo de recuperación.
5. **Incluir mensaje en Reenviar y Responder:** determina si se debe incluir el mensaje original al reenviarlo o responder a él.
6. **Incluir archivo adjunto:** determina si se incluirá el archivo adjunto al reenviar el mensaje.
7. **Recuperación auto. en itinerancia:** recupera automáticamente una cuenta de correo electrónico cuando esté en una área de itinerancia.
8. **Notificación de nuevo email:** recibe la información de notificación cuando llega un correo nuevo.
9. **Firma:** permite configurar una firma de texto para adjuntarla al final de un correo electrónico. El texto de la firma configurada se adjunta de manera automática o manual al final del correo electrónico cuando se envía.
0. **Prioridad:** permite seleccionar el nivel de prioridad de los correos electrónicos (Baja, Normal y Alta).

Mensajes

Correo de vídeo (Menú 6.10.4)

Puede enviar o recibir el correo con un archivo de vídeo.

Buzón de voz (Menú 6.10.5)

Puede enviar o recibir el correo con un archivo de voz.

Mensaje de servicio (Menú 6.10.6)

Puede configurar los ajustes de las opciones como los mensajes Push (SI/SL).

- ▶ **Mensaje de servicio:** si lo activa, se recibirán todos los mensajes del servicio.
- ▶ **Servicio de seguridad:** permite manipular las opciones generales de recepción relacionadas con los mensajes Push (SI/SL).

Información Servicio (Menú 6.10.7)

- ▶ **Información de célula:** puede configurar el estado de recepción.
- ▶ **Canales:** permite añadir o modificar los canales.
- ▶ **Idiomas:** permite seleccionar el idioma que se desee pulsando . A continuación, el mensaje del servicio de información se mostrará en el idioma que haya seleccionado.

Alertas

Menú 6.11

Link incluido por el operador.

Chat movistar

Menú 6.12

Aplicación proporcionada por el operador movistar

Correo móvil

Menú 6.13

Aplicación proporcionada por el operador movistar

Ajustes [Menú 7]

Perfiles

Menú 7.1

Puede seleccionar un tono de llamada o vibración para las llamadas entrantes y configurar el sonido, el volumen del tono de timbre, el sonido del teclado y los efectos de sonido de acuerdo con un perfil.

Teléfono

Menú 7.2

Bloqueo del teclado (Menú 7.2.1)

Si activa esta función, el teclado se bloqueará automáticamente después de un tiempo de retraso predefinido cuando se cierre el deslizador.

Idioma (Menú 7.2.2)

Seleccione el idioma de pantalla. Puede seleccionar la opción de idioma Automático para cambiar el idioma de pantalla al idioma admitido por la tarjeta SIM.

Ahorro de energía (Menú.7.2.3)

Si activa este menú, puede ahorrar energía cuando no utilice el teléfono.

Info teléfono (Menú 7.2.4)

Estas funciones muestran el número de teléfono de la tarjeta SIM, el nombre del modelo y la versión de software del teléfono móvil.

Pantalla

Menú 7.3

Este menú le permite personalizar las opciones de visualización de las pantallas y de toda la interfaz gráfica de los menús.

Fondo pantalla (Menú 7.3.1)

Puede establecer el tema de pantalla que se mostrará en la pantalla principal.

Pantalla de inicio

- ▶ **Fondo de pantalla:** puede seleccionar una imagen para mostrarla en la pantalla principal.
- ▶ **Mostrar elementos:** permite seleccionar los elementos que se desea mostrar en la pantalla: Reloj, Accesos rápidos + reloj, Reloj dual, Guía básica, No mostrar, Calendario + Reloj o Calendario
- ▶ **Tipo reloj:** permite seleccionar el tipo de reloj.
- ▶ **Color de fuente del reloj:** permite seleccionar el color de la pantalla del reloj.

Iniciar

Puede seleccionar la imagen que se mostrará mientras se enciende el teléfono.

Apagar



Puede seleccionar la imagen que se mostrará mientras se apaga el teléfono.

Ajustes

Estilo del menú (Menú 7.3.2)

Puede seleccionar el estilo de menú que desee, entre Estilo cuadrícula y Estilo uno a uno.

Fuente (Menú 7.3.3)

Puede definir el estilo de fuente, el tamaño de fuente de marcación y el color de fuente de marcación con /.

Luz de fondo (Menú 7.3.4)

Puede ajustar individualmente la duración y la intensidad de la luz de fondo en la pantalla de inicio y en el teclado.

Tema del teléfono (Menú 7.3.5)

Puede establecer el tema del teléfono: blanco o negro





Saludo inicial (Menú 7.3.6)

Puede insertar el mensaje al encender el teléfono.





Fecha y Hora Menú 7.4

Aunque la hora actual se configura automáticamente cuando el teléfono se registra en la red, los usuarios pueden configurar la fecha y la hora directamente desde este menú. La hora configurada por el usuario sólo es válida mientras el teléfono está encendido.

Hora

1. Seleccione el elemento Hora de la lista de Fecha y Hora y, a continuación, pulse .
2. Desplácese al campo que desee, Hora, Minuto o am/pm, utilizando las teclas de navegación. (Cuando haya seleccionado 12 horas en Formato hora)
3. Introduzca la hora y los minutos con las teclas numéricas.
4. Seleccione el formato de hora con /.
5. Desplácese hacia abajo para seleccionar el formato del indicador de hora: Desactivado, Reloj de cuco o Timbre.
6. Pulse la tecla de función central  para ajustar la hora con el valor especificado.

Fecha

1. Seleccione el elemento Fecha en la lista Fecha y Hora y, a continuación, pulse .
2. Seleccione el formato de fecha con  / .
3. Introduzca Día, Mes y Año con las teclas numéricas.
4. Pulse la tecla de función central  para ajustar la fecha con el valor especificado.

Actualización auto

Cuando Actualiz. auto está activada, la fecha y la hora se actualizan automáticamente según la zona horaria actual. Si selecciona Confirmar, la actualización de la hora y la fecha se confirma antes de que se actualice automáticamente.

Conectividad

Menú 7.5

Bluetooth (Menú 7.5.1)

Conexión Bluetooth

Su teléfono dispone de tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada que proporciona conexiones inalámbricas a otros dispositivos Bluetooth como manos libres, ordenadores, PDA u otros teléfonos. Puede, por ejemplo, mantener una conversación mediante un manos libres Bluetooth inalámbrico, o bien, navegar por Internet, de forma inalámbrica, mediante un teléfono móvil. También puede intercambiar tarjetas de visita, elementos de calendario e imágenes.

Nota

- Le recomendamos que el teléfono y el dispositivo Bluetooth que comparten la comunicación se encuentren en un radio de 10 metros. La conexión puede mejorar si no hay grandes obstáculos entre el teléfono y el otro dispositivo Bluetooth.

Ajustes

1. Primeros pasos

- **Menú** → **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth** → **Encender/Apagar**.

Para utilizar la función Bluetooth, primero debe activarla.

2. Configurar los ajustes Bluetooth

- **Menú** → **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth** → **Ajustes**

- **Visibilidad:** establece [Visibilidad teléfono] como [Visible] para que otros dispositivos puedan detectar su teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth. Si selecciona [Oculto], otros dispositivos no podrán detectar su teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth.

- **Nombre dispositivo:** permite asignar un nombre o cambiar el nombre de su teléfono tal y como aparecerá en otros dispositivos. El nombre de su teléfono se mostrará en otros dispositivos sólo cuando la opción [Visibilidad teléfono] se encuentre establecida en [Visible].

- **Servicios admitidos:** permite ver la lista de dispositivos como auriculares o kits de manos libres admitidos por este teléfono con Bluetooth.

- **Mi dirección:** permite comprobar la dirección de Bluetooth.

Nota

► Cuando el usuario emplea un dispositivo Bluetooth en el teléfono, la seguridad de éste está en riesgo. Por tanto, recomendamos que la visibilidad de Bluetooth se ajuste como Oculto después de la configuración o vinculación de dispositivos. En el caso de archivos entrantes mediante Bluetooth sin importar los dispositivos vinculados, puede elegir aceptar o rechazar la conexión después de revisar los detalles del remitente.

3. Buscar y vincular nuevo dispositivo

<Buscar un nuevo dispositivo>

Puede buscar un nuevo dispositivo siguiendo el menú.

- **Menú** → **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth** → **Buscar dispositivo nuevo** <Vincular dispositivos>

1. Para buscar un dispositivo Bluetooth que vincular, pulse Añadir nuevo dispositivo.

2. La pantalla muestra Buscando dispositivos. Se encontrarán los dispositivos Bluetooth dentro de un radio de 10 m.

3. Si se encuentran dispositivos Bluetooth, estos dispositivos se mostrarán en la pantalla. Si no se encuentra ningún dispositivo, se le preguntará si desea volver a realizar la búsqueda.

4. Procedimiento de vinculación

- Pulse **[OK]**. Aparecerá una ventana en la pantalla en la que se le pide que introduzca su contraseña.

- Después de crear una contraseña (de 1 a 16 dígitos), el usuario del otro dispositivo debe introducir la contraseña para el vínculo. El usuario del otro dispositivo debe saber la contraseña con anterioridad para la autenticación.

<Eliminar dispositivos>

1. Seleccione un dispositivo que desee eliminar en la pantalla Dispositivos vinculados.
2. Puede eliminar un dispositivo pulsando la tecla Eliminar o seleccionando Opciones > Eliminar. Para eliminar todos los dispositivos vinculados, seleccione Opciones > Eliminar todo.

<Transmitir datos utilizando Bluetooth>

1. Para transmitir datos de su teléfono a otro dispositivo Bluetooth, primero seleccione la aplicación en la que se guardarán los datos destino. Por ejemplo, para enviar datos de Mis archivos a otro dispositivo, seleccione Menu → Mis Cosas → Imágenes/Sonidos/Videos/ Otros/Memoria externa → Seleccionar datos para transmisión → Enviar → Bluetooth

2. Transmitir datos

- 1) Se muestra el dispositivo vinculado encontrado. Si el dispositivo que desea no existe en la lista, seleccione [Actualizar].
- 2) Seleccione el dispositivo al que desea transmitir los datos de los dispositivos de la pantalla y pulse **[OK]**.
- 3) Si el interlocutor selecciona [Sí] para [Solicitud de conexión], se transmitirán los datos.

Sincronizar servidor (Menú 7.5.2)

Nota

- Este servicio no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Ajustes

Si su operador de red admite el servicio de sincronización, esta función de servicio sincroniza los datos de un teléfono y los de un servidor como, por ejemplo, Contactos, Calendario, Tareas y Nota, a través de una red inalámbrica.

Conexión USB (Menú 7.5.3)

Puede utilizar el modo de conexión USB del teléfono para varios usos.

Si utiliza una función de almacenamiento masivo como la de una tarjeta de memoria USB, seleccione Almacenamiento masivo en este menú. La función de almacenamiento masivo está disponible sólo para la tarjeta de memoria externa.

Si utiliza un servicio de datos como la aplicación PC suite, seleccione Servicio de datos en este menú.

Red

Menú 7.6

Seleccionar red (Menú 7.6.1)

Seleccione entre Automático y Manual.

- ▶ **Automático:** busca automáticamente la red y registra el teléfono en ella. Esto se recomienda para obtener el mejor servicio y calidad.

- ▶ **Manual:** se muestran todas las redes 2G (GSM) y 3G (UMTS) actualmente disponibles y puede seleccionar una de ellas para el registro. Si falla el registro de la red, todas las redes actualmente disponibles se muestran de nuevo y puede seleccionar cualquier otra para el registro.

Nota

- ▶ Cuando su teléfono pierda la red en modo manual, aparecerá un mensaje emergente en la pantalla inactiva para seleccionar la red disponible.

Modo de red (Menú 7.6.2)

Puede establecer el tipo de red que se debe buscar al buscar redes en el menú Seleccionar red.

Listas preferidas (Menú 7.6.3)

Si la red se busca automáticamente, puede añadir una red preferida a la que desee conectarse. Y dispone de las siguientes opciones.

Perfils de Internet Menú 7.7

Este menú muestra los perfiles de Internet. Puede crear nuevos perfiles, eliminarlos o borrarlos con el menú Opciones. Sin embargo, no puede eliminar o editar configuraciones por defecto en función de la variante de país.

Puntos de acceso Menú 7.8

Este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede crear perfiles nuevos, borrarlos o editarlos con el menú Opciones. Sin embargo, no puede editar ni eliminar las configuraciones por defecto en función de la variante del país.

GPRS Menú 7.9

Si selecciona el menú "Si está disponible", el teléfono se registra automáticamente en una red GPRS cada vez que se enciende. Pero si selecciona "Si necesario", se establecerá una conexión GPRS cuando se conecte a un servicio o aplicación WAP y se cerrará cuando finalice la conexión de la aplicación o WAP.

Seguridad Menú 7.10

Solicitud PIN

Cuando esta opción está activada, se le pedirá que introduzca su PIN cada vez que encienda el teléfono.

Nota

- ▶ Pulse la tecla de función derecha en la ventana de introducción del código PIN para volver al paso anterior.
- ▶ Si se introduce el código PIN tres veces de forma incorrecta, se anulará el código PIN. Si esto ocurre, deberá introducir el PUK (clave PIN de desbloqueo) para configurar el código PIN de nuevo.
- ▶ El número máximo de veces que puede introducir el código PUK es de 10. (Nota: si introduce un código PUK incorrecto 10 veces, la tarjeta SIM se bloqueará y deberá reemplazarse.)
- ▶ Si la solicitud de código PIN no se puede activar con los ajustes del operador, no podrá elegir este elemento de menú.

Ajustes

Bloqueo teléfono

Permite bloquear su teléfono. Se ofrecen las 4 opciones de bloqueo siguientes.

Al encender: bloquea el teléfono cada vez que se enciende.

Si se cambia USIM: bloquea el teléfono cuando se cambia la tarjeta SIM del teléfono.

Inmediato: el teléfono se bloquea inmediatamente.

Ninguno: desactiva la función de bloqueo. Se le pedirá que introduzca el código de seguridad para confirmar la selección.

► Para desbloquear el teléfono, debe introducir el código de seguridad.

Cambiar códigos

Puede cambiar el PIN, el PIN 2 y la contraseña del teléfono móvil.

Código PIN

PIN es la abreviatura de Personal Identification Number (Número de identificación personal), y se usa para restringir el uso de usuarios no autenticados.

Nota

► 3 entradas incorrectas de código PIN en la ventana de entrada de código PIN anularán el código PIN. Si esto ocurre, deberá introducir el PUK (código PIN de desbloqueo) para configurar el código PIN de nuevo. El número máximo de veces que puede introducir el PUK es de 10. (Nota: Si introduce un código PUK incorrecto 10 veces, la tarjeta SIM se bloqueará y deberá reemplazarse.)

Código PIN2

PIN2 es la abreviatura de Personal Identification Number 2, y se usa para restringir el uso de usuarios no autorizados, como el PIN. El procedimiento de cambio del código PIN2 es el mismo que el del código PIN. Si se introduce el código PIN2 de forma incorrecta 3 veces, quedará anulado. En este caso, tiene que introducir el código PUK2 para usar nuevamente el código PIN2. El número máximo de veces que puede intentar introducir el código PUK2 es de 10, como el PUK1. 10 entradas de código PUK 2 incorrectas anularán el código PIN2.

Código seguridad

"El código de seguridad se utiliza para cambiar la contraseña del teléfono. Por defecto este código es 0000." El número máximo de intentos para introducir el código de seguridad no está limitado como sucede con el PIN y PIN2.

Administrador de memoria

Menú 7.11

Memoria común del teléfono

(Menú 7.11.1)

Esta función muestra el estado de la memoria del usuario del teléfono. Puesto que esta función examina todo el sistema de archivos para las estadísticas, son necesarios unos segundos.

Memoria reservada del teléfono

(Menú 7.11.2)

Esta función muestra el estado de la memoria reservada del usuario. Los contenidos habituales son: Mensaje de texto, Contactos, Calendario, Tareas, Nota, Alarmas, Registro de llamadas y Favoritos. Y ofrece una ilustración clara de la cantidad real en comparación con la cantidad total de cada elemento.

Memoria SIM (Menú 7.11.3)

Esta función muestra el estado de la memoria del usuario de la tarjeta SIM.

Memoria externa (Menú 7.11.4)

Esta función muestra el estado de la memoria del usuario de la tarjeta externa. Esta función muestra las estadísticas de uso de memoria en uso y memoria libre.

Memoria principal (Menú 7.11.5)

Puede seleccionar el lugar de almacenamiento al descargar un archivo: Memorial teléfono o Memoria externa.

Ajustes de streaming

Menú 7.12

Define los ajustes para realizar Streaming. (Visualización de contenidos vía WAP sin almacenamiento posterior)

Reiniciar configuración

Menú 7.13

Seleccione esto para restablecer la configuración por defecto del teléfono. Se le pedirá que introduzca el código de seguridad.

emoción [Menú 8]

Inicio

Menú 8.1

Puede iniciar el navegador Web y acceder a la página de inicio de emoción.

Introducir dirección

Menú 8.2

Puede introducir una dirección URL manualmente y acceder a la página Web asociada a ella.

Favoritos

Menú 8.3

Puede guardar las páginas a las que accede con frecuencia o URL/páginas favoritas. Las funciones Enviar, Añadir nuevo, Editar, Selec./Deselec. o Eliminar se pueden realizar en Favoritos. Hay varias URL preconfiguradas almacenadas como favoritos.

Lector RSS

Menú 8.4

El lector RSS proporciona actualizaciones desde páginas Web registradas en el teléfono. Puede leer estos archivos en el lector Rss, que recopila noticias de páginas Web registradas en su teléfono y se las facilita en un formato simple.

Páginas guardadas

Menú 8.5

El teléfono puede guardar la página que está en pantalla como archivo fuera de línea. Se pueden guardar hasta 20 páginas.

Historial

Menú 8.6

Puede ver la lista de las páginas a las que ya se ha conectado.

Ajustes

Menú 8.7

Puede modificar los ajustes de la conectividad entre el explorador y la pantalla.

Perfiles (Menú 8.7.1)

Seleccione el perfil correspondiente pulsando . Esto activará el perfil para iniciar el navegador.

Apariencia (Menú 8.7.2)

- ▶ **Codificación de caracteres**
Establece el carácter del navegador por defecto.
- ▶ **Control desplazamiento**
Le permite ajustar la velocidad de desplazamiento seleccionando el número de líneas a desplazar. Seleccione desde el menú 1, 2 ó 3 líneas

► **Mostrar imagen**

Le permite activar o desactivar la visualización de la imagen durante la navegación.

Nota

► Al habilitar esta función se retardará la visualización de las imágenes hasta que la transmisión se haya completado. Al deshabilitar esta función se evitará que el navegador descargue imágenes del servidor, permitiendo una transmisión más rápida.

► **Aplicaciones Java**

Seleccione si desea activar o desactivar Java.

Caché (Menú 8.7.3)

Habilitar la caché le permite almacenar en su teléfono las páginas a las que ha tenido acceso. Una vez que se ha almacenado una página en la caché, mejorará enormemente la velocidad de carga de la página en las visitas posteriores a la misma.

Cookies (Menú 8.7.4)

Habilitar cookies le permite almacenar cookies enviadas por el servidor. Si deshabilita esta función impedirá que se almacenen cookies en su teléfono.

Seguridad (Menú 8.7.5)

Lista de certificados

Los certificados se pueden ver en la lista.

Borrado de sesión

Los datos de sesión segura (WTLS/TLS) se pueden borrar con esta opción.

Reiniciar configuración (Menú 8.7.6)

Seleccione esta opción para restablecer el teléfono a su configuración de navegador por defecto.

Reprod. Música [Menú 9]

Último reproducido **Menú 9.1**

Puede volver a reproducir la música que haya escuchado recientemente en "Mi música".

Todas las pistas **Menú 9.2**

Puede ver todos los archivos de música almacenados en la memoria del teléfono/ externa.

Artistas **Menú 9.3**

Puede ver y reproducir música ordenada por artistas.

Álbumes **Menú 9.4**

Puede ver y reproducir música ordenada por álbumes.

Géneros **Menú 9.5**

Puede ver y reproducir música ordenada por géneros.

Listas reproducción **Menú 9.6**

Puede crear sus propias listas de reproducción eligiendo pistas de la lista de menú Todas las pistas.

Pistas aleatorias **Menú 9.7**

Si desea reproducir la música de manera continua y aleatoria, seleccione esta opción.

Canciones MP3 **Menú 9.8**

Conecta con el sitio de descarga de música de red.

Nota

- Se puede incurrir en cargos adicionales al descargar música. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Juegos y aplicaciones [Menú *]

Juegos y aplicaciones

Menú *.1

Puede descargar fácilmente juegos y otras aplicaciones en este menú. Puede tener dos carpetas, ninguna o Juegos y Aplicaciones. La carpeta por defecto puede depender del operador/país. Cada carpeta tiene un enlace incrustado para descargar juegos o aplicaciones. Tenga presente que se le pueden cargar gastos adicionales al utilizar los servicios en línea. Puede crear una carpeta pulsando la tecla de función izquierda [Opciones].

Ajustes

Menú *.2

- **Perfil:** permite ver el perfil y añadir uno nuevo.
- **Lista de certificados:** permite ver la lista de certificación para usar la aplicación java.

Bidi movistar [Menú 0]

Aplicación proporcionada por el operador
movistar: Servicio de mensajería
instantánea avanzada

Bidi movistar

72

Videollamada [Menú #]

Con este menú puede hacer una videollamada.

1. Introduzca el número que desea marcar.
 - ▶ Puede teclear el número.
 - ▶ Puede seleccionar el número desde Contactos con la tecla central [Contactos].
2. Cuando haya introducido el número, pulse la tecla central [Llamar] para hacer una videollamada.

Durante una videollamada

Cuando esté en una videollamada, la pantalla mostrará el nombre del contacto y la duración de la llamada, la imagen del contacto, el volumen, el panel de control de vídeo y su imagen.

Videollamada entrante

Cuando se recibe una videollamada, la información de quien llama se muestra de la siguiente forma.

- ▶ **Imagen/Animación:** muestra el ID de la fotografía, la imagen configurada en Contactos o la animación por defecto que indica la llamada entrante.
- ▶ **Nombre y número de quien llama:** muestra el número de quien llama. Si el número está almacenado en Contactos, muestra el nombre del contacto.

Accesorios

Existen varios accesorios para el teléfono móvil. Puede seleccionar estas opciones según sus necesidades personales de comunicación.

Adaptador de viaje

Este cargador le permite cargar la batería cuando esté fuera de casa o de la oficina.



Controlador de auriculares



Batería estándar



Nota

- ▶ Utilice siempre accesorios LG originales.
- ▶ Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- ▶ Los accesorios pueden variar según la región; consulte a nuestro servicio o agente local para obtener más información.

Datos técnicos

General

Nombre de producto: KF310


Sistema: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA

Peso neto: 67,5 g (sin batería)

Temperaturas ambiente

Máx: +55°C (Normal) / +45°C (en carga)

Min: -10°C

Declaración de Conformidad  LG Electronics	
Detalles del fabricante	
Nombre	LG Electronics Inc
Dirección	LG Electronics Inc, LG Telt Tower 25, Yeouido-dong, Yangdeungpo-gu Seoul, Corea 150-721
Detalles del producto	
Nombre del producto	GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal
Modelo	KF310
Empresa	LG
CE 0168	
Detalles de Estándares Aplicados	
Regulación RA/TTE 1999/GCE EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V2.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 301 328 V1.6.1 EN 301926/EN 301911:2001 EN 60950-1 : 2001	
Información Adicional	
Declaración	
Prometo bajo mi nombre entera responsabilidad que el producto mencionado arriba es el cual está declarado en relación, cumple con los estándares y directivas mencionados anteriormente.	
Nombre	Fecha
Seung Hyeon, J / Director	31 Mar. 2008
Firma del representante	

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.



How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

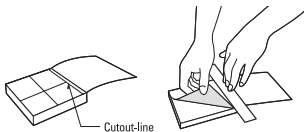



KF310

QUICK REFERENCE GUIDE


WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Parts of the phone



1. Earpiece
2. Navigation keys
 - ▶ In standby mode:
 - ◀ Gallery
 - ▶ Create new message
 - 📷 Camera
 - 📖 Contacts list
 - ▶ In menu: Navigates menus.
3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. LCD screen
7. Camera Hot key
8. Alpha numeric keys

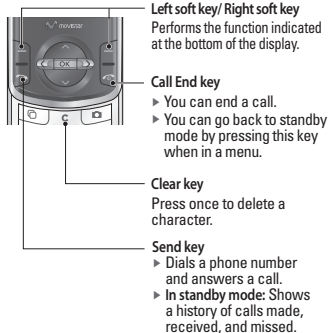


Entering Text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press  key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.



ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.

Sending Text/ Multimedia Message

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menus with [Left] / [Right].
- ▶ Select the desired value with [Up] / [Down] and confirm the selection with [OK].

2. After finishing all the settings, press the right soft key [OK] [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press [OK].
4. Press [OK] to save the picture. It is saved in the Images folder of My stuff.

Using the Camera

Still camera


This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth [OK].







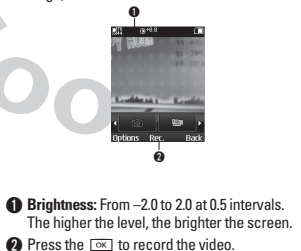


1. Brightness: From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
2. Press [OK] to take a picture.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.



1. Brightness: From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
2. Press the [OK] to record the video.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with  / .
 - ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and press .
4. Press  to save the video. It is saved in the video folder of My stuff.

Emoción

Home

You can launch the web browser and access Vodafone live!

Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.

Play music

Recently played

A list of tracks you have listened to recently.

All tracks

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages.

Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

RSS reader

RSS reader provides news updates for the websites registered on your phone.

Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

You can view the list of the pages you've already connected.

Artists

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.





TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2 En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y N° de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.

- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax: (+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+ 34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

