

# KP293 i-mode | MANUALE D'USO |

**LG Electronics Inc.**  
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0260205 (1.1) 

LG Electronics Inc.

| KP293 i-mode | MANUALE D'USO



ITALIANO  
ENGLISH



# | KP293 i-mode | MANUALE D'USO


CE 0168

Bluetooth QD ID B012822

# KP293 i-mode

## MANUALE D'USO

- Italiano

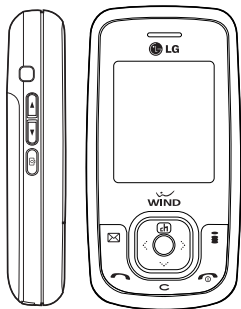

Il presente manuale costituisce la Guida utente per il telefono cellulare LG KP293 i-mode. Tutti i diritti relativi a questo manuale appartengono a LG Electronics. È severamente vietata la copia, la modifica e la distribuzione del presente documento se non espressamente autorizzata da LG.



### Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2002/96/CE.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Sommario

<b>Introduzione</b>	<b>6</b>	<b>Funzioni generali</b>	<b>27</b>	<b>i-mode</b>	<b>34</b>
<b>Norme di sicurezza</b>	<b>7</b>	Esecuzione e ricezione di una chiamata		i-mode	
<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente</b>	<b>8</b>	Inserimento di testo	29	i-Menu	
<b>Funzioni</b>		Modifica della modalità di inserimento del testo		Posta	
<b>KP293 i-mode</b>	<b>15</b>	Modalità T9		Applicazione Java	36
Componenti del telefono		Modalità ABC	30	SMS	
<b>Operazioni preliminari</b>	<b>20</b>	Modalità 123	31	Preferiti	
Installazione della scheda SIM e della batteria		Modalità Simboli		Vai a indirizzo	
Ricarica della batteria	23	<b>Panoramica delle funzioni di menu</b>	<b>32</b>	Pagine salvate	37
Disconnessione dell'adattatore	24			Impostazioni	
Codici di accesso	25			i-Channel	38
				Profili	
				Blocca i-mode	39
				Ripristina profili	
				Versione browser	

<b>Registro chiamate</b>	<b>40</b>	<b>Accessori</b>	<b>42</b>	<b>Multimedia</b>	<b>44</b>
Tutte		Sveglia		Lettore MP3	
Perse		Calendario		Tutte le canzoni	
Effettuate		Calcolatrice		Playlist personale	
Ricevute		Memo	43	Impostazioni	
Timer chiamate	41	Attività		Fotocamera	45
Costo chiamate		Cronometro		Videocamera	47
Informazioni dati		Convertitore		Radio FM	49
		Fusi orari		Memo vocale	
		Servizi Wind			

# Sommario

<b>Messaggi</b>	<b>50</b>	<b>Archivio</b>	<b>55</b>	<b>Profili</b>	<b>58</b>
Crea messaggio		Immagini			
Ricevuti	51	Suoni		<b>Rubrica</b>	<b>59</b>
Inviati	52	Video		Ricerca	
Bozze		Altro	56	Aggiungi nuovo	
Chiama segreteria		Giochi e applicazioni		Selezione rapida	
Messaggi CB		Applicazioni		Gruppi	
Modelli	53	Illuminazione	57	Copia tutto	60
Impostazioni		Memoria esterna		Cancella tutto	
SMS				Impostazioni	
Numero segreteria	54			Opzioni visualizzazione	
Messaggi CB				Informazioni	

---

**Impostazioni**      **61**

Data e Ora

Imposta data

Formato data

Imposta ora

Formato ora

Aggiornamento automatico

Lingua

---

**Display**      **62**

Connettività

Bluetooth

Rete

---

Modo USB      **63**

Impostazioni chiamata

Trasferimento

Modo risposta

Invia mio numero

---

Avviso chiamata      **64**

Avviso durata

Rich. Automatico

Invio toni DTMF

Sicurezza

Richiesta PIN

---

Blocco tasti      **65**

Blocco telefono

Blocco chiamate

---

Imposta FDN      **66**Cambia codici      **67**

---

Modo aereo      **68**

---

Risparmio energetico **69**

Ripristino

Stato memoria

---

**Accessori**      **70**

---

**Dati tecnici**      **71**

# Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo telefono cellulare KP293 i-mode compatto e dal design moderno e innovativo, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie della comunicazione mobile digitale.



Questo manuale contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni del telefono cellulare. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti del telefono. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questo manuale rende nulla la garanzia del telefono.

# Norme di sicurezza

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Per ulteriore dettagli, consultare le pagine seguenti di questo manuale.

## AVVERTIMENTO!

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## ATTENZIONE

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificatamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza.
- Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono né la batteria.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli. Nel presente manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

## Informazioni di certificazione (SAR)

### **QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO**

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP).

Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni

scientifiche indipendenti in seguito a valutazioni approfondite e periodiche effettuate da studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza per tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

- Lo standard di esposizione per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2.0 W/kg\*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo.

Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, ne deve essere comprovata la conformità alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva prevede come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona.

Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.707 W/kg.

- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze se utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una

distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 1.2 W/kg.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

\* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2.0 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete. Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto riportate sul sito Web [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Manutenzione e cura del prodotto

### AVVERTIMENTO!

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- ▶ Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- ▶ Non posizionare mai il telefono in un forno a microonde onde evitare che la batteria esploda.

- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- ▶ Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.
- ▶ (Non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol, né detergenti o prodotti chimici aggressivi). Ciò potrebbe provocare un incendio.
- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- ▶ Non versare liquidi sul telefono.

- ▶ Usare accessori come auricolari e cuffie con cautela. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente e non toccare l'antenna se non necessario.
- ▶ Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

## Dispositivi elettronici

### **Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.**

- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker (ad esempio nel taschino della giacca o della camicia).
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

### Sicurezza in automobile

**Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.**

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.
- ▶ Prestare la massima attenzione alla guida.
- ▶ Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- ▶ Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- ▶ L'energia in radiofrequenza potrebbe interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.
- ▶ Se il veicolo è dotato di air bag, non ostruire quest'ultimo con oggetti come apparecchi wireless portatili o installati, onde evitare lesioni gravi causate da un errato funzionamento dell'air bag.

### Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

### Atmosfere potenzialmente esplosive

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- ▶ Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

**L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.**

- ▶ Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- ▶ Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

## Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- ▶ Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto progettati per consentire la massima durata della batteria.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Non smontare nè mandare in cortocircuito la batteria.
- ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- ▶ In caso di prolungato inutilizzo della batteria, ricaricarla per consentirne un uso ottimale.
- ▶ Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- ▶ Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- ▶ L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- ▶ Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate.
- ▶ Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- ▶ Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.


# Funzioni KP293 i-mode

## Componenti del telefono

### Vista frontale



### Lato posteriore del telefono

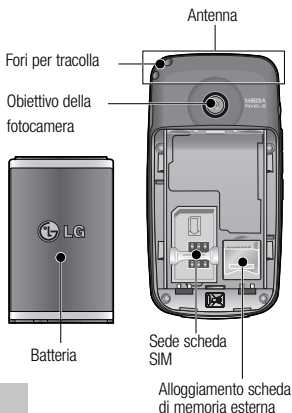



#### Nota

- Non toccare mai l'antenna durante una telefonata. Si potrebbe compromettere la qualità audio della chiamata.

# Funzioni KP293 i-mode

## Parte laterale sinistra

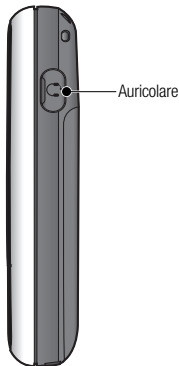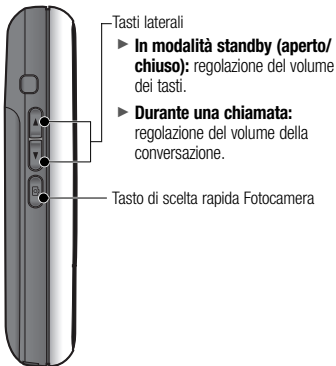

## Parte laterale destra



## Vista del telefono aperto

Tasti di navigazione

► **In modalità standby:**

-  Entra in i-Channel
-  Entra in Archivio
-  Scrivi nuovo messaggio. Tenere premuto per selezionare tra Ricevuti e Segreteria
-  Elenco dei contatti

► **Nel menu:** scorrimento su e giù

Tasto Invio

- Consente di comporre un numero di telefono e rispondere a una chiamata in arrivo.
- **In modalità standby:** mostra le ultime chiamate inviate, ricevute e perse.

Tasti alfanumerici

- **In modalità standby:** immissione dei numeri da comporre. Premendo a lungo i seguenti tasti si accede a funzioni speciali quali:
  -  inserisce il carattere + per le chiamate internazionali.
  -  segreteria telefonica.
- Da  a  selezione rapida.
- **In modalità modifica:** immissione di numeri e caratteri.

Altoparlante



Schermata principale

- **Parte superiore:** potenza del segnale, livello della batteria e funzioni varie
- **Basso:** indicatori dei tasti funzione

Tasto funzione sinistro/tasto funzione destro

- Questi tasti eseguono la funzione indicata nella parte inferiore del display.

Tasto Conferma (OK)

- Consente di selezionare le opzioni di menu e confermare le operazioni.


Tasto Fine/Accensione

Tasto Cancella

- Premerlo una volta per eliminare un singolo carattere, oppure tenerlo premuto per eliminare tutti i caratteri contemporaneamente. Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente dei menu.

# Funzioni KP293 i-mode

## Informazioni sul display

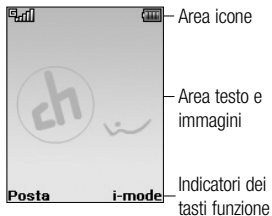

Area	Descrizione
<b>Prima riga</b>	Consente di visualizzare diverse icone.
<b>Righe centrali</b>	Permettono di visualizzare messaggi, istruzioni e qualsiasi informazione immessa, ad esempio il numero da contattare.
<b>Ultima riga</b>	Consente di visualizzare le funzioni attualmente assegnate ai tasti funzione.

Nella schermata vengono visualizzate diverse icone, descritte di seguito.

## Icone del display

Icona / Indicatore	Descrizione
	Indica la potenza del segnale della rete.
	È possibile utilizzare il servizio GPRS.
	Indica che l'allarme è impostato ed è attivo.
	Evento impostato in agenda.
	Indica che il Bluetooth è impostato su SI.
	Indica lo stato della batteria.
	Indica che è stato ricevuto un messaggio di testo.
	Indica che è stato ricevuto un messaggio vocale.

Icona/ Indicatore	Descrizione
	Profilo Vibrazione attivato.
	Profilo Silenzioso.
	Profilo Normale.
	Profilo Volume alto attivato.
	Profilo Auricolare attivato.
	Trasferimento chiamate attivo.
	Consente di attivare i-mode.

### Nota

- La qualità della conversazione può variare a seconda della copertura di rete. Quando la potenza del segnale è inferiore a 2 barre, si possono verificare assenza o scarsa qualità dell'audio e interruzioni delle chiamate. Fare riferimento a questo segnale come indicatore per effettuare le chiamate. Quando le barre sono del tutto assenti, non è disponibile copertura di rete: in questo caso, non è possibile accedere alla rete per utilizzare i servizi (chiamate, messaggi e così via).

# Operazioni preliminari

## Installazione della scheda SIM e della batteria

### 1. Installazione della scheda SIM.

La scheda SIM contiene il proprio numero di telefono, le informazioni sui servizi e i contatti e deve essere inserita nel cellulare.

Se la scheda SIM viene rimossa, il cellulare diventa inutilizzabile (ad eccezione delle chiamate di emergenza) fino all'inserimento di una nuova scheda valida. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, scollegare il caricabatterie e gli altri accessori dal cellulare. Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento.

Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso

Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.



Inserimento della scheda SIM



Rimozione della scheda SIM

### Nota

- ▶ I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.

## 2. Inserire la batteria.

Inserire la batteria allineando i contatti metallici della batteria ai contatti metallici corrispondenti presenti nel relativo comparto. Quindi, spingere la parte superiore della batteria fino a farla scattare in posizione.



# Operazioni preliminari

## 3. Rimuovere la batteria.

Spegner il telefono (se si lascia acceso, è possibile perdere i numeri e i messaggi memorizzati nel telefono). Spingere leggermente verso il basso la batteria, premendo i ganci di rilascio nella parte superiore. Rimuovere la batteria.




## Ricarica della batteria

Prima di collegare il caricabatteria al telefono verificare che la batteria sia installata correttamente.



1. Posizionando la freccia nella stessa direzione indicata nella figura, inserire lo spinotto del caricabatteria nell'alloggiamento sulla parte inferiore del telefono fino a sentire lo scatto.

2. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente.

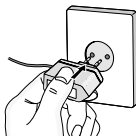

### Nota

- Utilizzare solo il caricabatteria in dotazione nella scatola.

3. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arresteranno.
4. Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

## Operazioni preliminari

### ATTENZIONE

- Non forzare il connettore, in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.
- Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore o un trasformatore a seconda degli standard vigenti.
- Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la ricarica.

### AVVERTIMENTO!

- Per evitare il pericolo di scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come, ad esempio, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe provocare un incendio.

## Disconnessione dell'adattatore

Per scollegare l'adattatore dal telefono afferrare il connettore facendo pressione sui due lati e sfilarlo con delicatezza, come indicato in figura.



## Codici di accesso

Per evitare l'uso non autorizzato del telefono, è possibile utilizzare i codici di accesso descritti in questa sezione.

È possibile modificare i codici di accesso (esclusi PUK e PUK2) tramite la funzione

**Cambia codici** (vedere la sezione apposita del manuale per ulteriori informazioni).

## Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la SIM dall'uso non autorizzato.

Generalmente, il codice PIN viene fornito con la scheda SIM. Quando la **Richiesta PIN** è impostata su **Si**, ogni volta che si accende il telefono viene richiesto il codice PIN. Al contrario, quando la **Richiesta PIN** è impostata su **No**, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

## Codice PIN 2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo di chiamata e la lista dei numeri fissi (**FDN**). Questi servizi sono disponibili solo se supportati dalla scheda SIM.

## Codice PUK (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK (PIN Unblocking Key) è necessario per sbloccare un codice PIN bloccato. Generalmente, il codice PUK viene fornito con la scheda SIM.

Altrimenti, contattare l'operatore di rete per ottenere il codice. Se il codice viene smarrito, contattare l'operatore di rete.

## Operazioni preliminari

### **Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)**

Il codice PUK2, fornito con alcune schede SIM, è necessario per sbloccare un codice PIN 2 bloccato. Se il codice viene smarrito, contattare l'operatore di rete.

### **Codice di sicurezza (da 4 a 8 cifre)**






Il codice di sicurezza impedisce un uso non autorizzato del telefono.

Il codice di sicurezza predefinito è "0000" e consente di eliminare tutte le voci presenti nel telefono e di ripristinare le impostazioni di fabbrica.

# Funzioni generali




## Esecuzione e ricezione di una chiamata

### Esecuzione di una chiamata vocale



1. Digitare il numero, compreso il prefisso completo, o selezionare il numero di telefono dai registri delle chiamate premendo .
  - ▶ Per eliminare una cifra, premere .
  - Per eliminare tutte le cifre, tenere premuto .
2. Premere  per effettuare la chiamata.
3. Premere  per terminare la chiamata o chiudere il telefono.

### Come effettuare una chiamata da Contatti o chiudere il telefono

Per chiamare i numeri memorizzati premere il tasto di navigazione verso destra per accedere alla rubrica.


1. Premere  e selezionare Ricerca per accedere all'elenco dei contatti.
2. Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.
3. Premere  per effettuare una chiamata voce.
4. Premere  per terminare la chiamata.

### Composizione di chiamate con prefisso internazionale

1. Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".
2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere .

# Funzioni generali



## Regolazione del volume

Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare i tasti  situati sul lato sinistro del telefono.

In modalità standby con il telefono aperto, utilizzare i tasti  per regolare il volume dei tasti.


## Ricevere una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e sul display viene visualizzata un'animazione. Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella rubrica.


1. Aprire il telefono e premere  per rispondere a una chiamata in entrata. Se la modalità di risposta è impostata su **Premere un tasto**, per rispondere a una chiamata basterà premere un tasto qualsiasi eccetto il tasto .

### Nota

- ▶ Per rifiutare una chiamata, premere il tasto  o il tasto funzione destro due volte.
- ▶ Se viene impostato il **Modo risposta su Apertura telefono**, sarà possibile rispondere alla chiamata semplicemente aprendo il telefono.

2. Per terminare la chiamata, chiudere il telefono oppure premere il tasto .


### Nota

- ▶ È possibile rispondere a una chiamata mentre si utilizza la rubrica o altre funzioni di menu.
- ▶ Quando l'auricolare compatibile è collegato, è possibile rispondere a una chiamata tramite l'apposito tasto situato sull'auricolare stesso o usando il telefono. Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere .
- ▶ È possibile disattivare la suoneria quando si riceve una chiamata tenendo premuto il tasto volume giù laterale.

## Inserimento di testo



È possibile inserire caratteri alfanumerici usando la tastiera. Ad esempio, per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nel calendario, è necessario utilizzare la funzione di inserimento testo. Nei paragrafi successivi verranno descritti i metodi di inserimento testo disponibili.

## Modifica della modalità di inserimento del testo


1. Quando ci si trova in un campo che consente l'inserimento di testo, nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore di tale modalità.
2. Premere  per visualizzare T9Abc, T9abc, T9ABC, ABC, Abc, abc e 123.

## Modalità T9




La modalità di inserimento di testo intuitiva T9 consente di inserire facilmente parole utilizzando il minor numero di tasti possibile. Premendo i tasti, il telefono visualizza i caratteri che, in base a un dizionario incorporato, compongono la parola che si presume si stia digitando. Quando si aggiungono altre lettere, la parola cambia per formare quella parola contenuta nel dizionario che più si avvicina alla composizione delle lettere immesse.

1. Nella modalità T9, iniziare ad inserire una parola premendo i tasti da  a . Premere un tasto per ciascuna lettera.
  - La parola cambia man mano che vengono digitate le lettere. Ignorare quanto visualizzato sullo schermo finché la parola non viene completata.

## Funzioni generali


- ▶ Se dopo il completamento dell'inserimento delle lettere la parola non è ancora corretta, premere una o più volte il tasto  per visualizzare tutte le parole composte da quella combinazione di lettere.

### Esempio


Premere     per scrivere **Ciao**.

Premere il tasto  per cambiare in **Cibo**.



- ▶ Se la parola desiderata non è presente nell'elenco delle scelte, aggiungerla utilizzando la modalità ABC oppure premere il tasto funzione Parola, per aggiungere la parola al dizionario.
2. Inserire l'intera parola prima di modificare o eliminare un carattere inserito.




3. Completare ogni parola con uno spazio premendo il tasto  .

Per eliminare lettere, premere  .

Per cancellare tutto il testo presente, tenere premuto il tasto  .

## Modalità ABC

Per inserire il testo, utilizzare i tasti da  a  .

1. Premere il tasto con la lettera desiderata:
    - ▶ Una volta per la prima lettera.
    - ▶ Due volte per la seconda lettera.
    - ▶ E così via.
  2. Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto  . Per eliminare lettere, premere  . Per cancellare tutto, tenere premuto il tasto  .
- Per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili per ciascun tasto alfanumerico, consultare la seguente tabella.

Tasto	Caratteri per ordine di visualizzazione	
	Maiuscole	Minuscole
	.,/?!-:'" @ 1	.,/?!-:'" @ 1
	ABC2ÀÂÆÇ	abc2àâæç
	DEF3ÉÊËË	def3éèëë
	GHI4Ï	ghi4ï
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÒÓŒ	mno6ñòóœ
	PQRS7	pqrs7
	TUV8Ù	tuv8ù
	WXYZ9ŴŶ	wxyz9ŵŷ
	Spazio, 0	Spazio, 0

Alcune funzioni possono funzionare solo in lingua inglese impostata.

#### Nota

- I caratteri assegnati ai tasti e l'ordine in cui vengono visualizzati dipendono dalla lingua selezionata tramite l'opzione **Metodo di inserimento**. La tabella sopra riportata illustra il set di caratteri per l'italiano.


## Modalità 123 (Numeri)

La modalità 123 consente di inserire caratteri numerici in un messaggio di testo (ad esempio, un numero di telefono).



Premere i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

## Modalità Simboli

Questa modalità consente di inserire simboli o caratteri speciali. Per inserire un simbolo, selezionare **Opzioni** → **Inserisci** → **Simbolo**.

Selezionare il simbolo desiderato tramite i tasti di navigazione e quelli numerici, quindi premere il tasto .

# Panoramica delle funzioni di menu

È possibile visualizzare un menu premendo  nella schermata di standby. Selezionare l'elemento desiderato e premere  per accedere al sottomenu.

Dal menu principale è anche possibile selezionare un sottomenu premendo direttamente il tasto numerico corrispondente, come illustrato di seguito. Il menu principale contiene i seguenti menu di livello superiore e sottomenu.

## 1. i-mode

- 1.1 i-mode
- 1.2 i-Channel
- 1.3 Profili
- 1.4 Blocca i-mode
- 1.5 Ripristina profili
- 1.6 Versione browser

## 2. Registro chiamate

- 2.1 Tutte
- 2.2 Perse
- 2.3 Effettuate
- 2.4 Ricevute
- 2.5 Timer chiamate
- 2.6 Costo chiamate
- 2.7 Informazioni dati

## 3. Accessori

- 3.1 Sveglia
- 3.2 Calendario
- 3.3 Calcolatrice
- 3.4 Memo
- 3.5 Attività
- 3.6 Cronometro
- 3.7 Convertitore
- 3.8 Fusi orari
- 3.9 Servizi Wind

## 4. Multimedia

- 4.1 Lettore MP3
- 4.2 Fotocamera
- 4.3 Videocamera
- 4.4 Radio FM
- 4.5 Memo vocale

## 7. Profili

-  Normale
-  Silenzioso
-  Vibrazione
-  Volume alto
-  Auricolare

## 5. Messaggi

- 5.1 Crea messaggio
- 5.2 Ricevuti
- 5.3 Inviati
- 5.4 Bozze
- 5.5 Chiama segreteria
- 5.6 Messaggi CB
- 5.7 Modelli
- 5.8 Impostazioni

## 8. Rubrica

- 8.1 Ricerca
- 8.2 Aggiungi nuovo
- 8.3 Selezione rapida
- 8.4 Gruppi
- 8.5 Copia tutto
- 8.6 Cancella tutto
- 8.7 Impostazioni
- 8.8 Informazioni

## 6. Archivio

- 6.1 Immagini
- 6.2 Suoni
- 6.3 Video
- 6.4 Altro
- 6.5 Giochi e applicazioni
- 6.6 Memoria esterna  
(se inserita)

## 9. Impostazioni





- 9.1 Data e Ora
- 9.2 Lingua
- 9.3 Display
- 9.4 Connettività
- 9.5 Impostazioni  
chiamata
- 9.6 Sicurezza
- 9.7 Modo aereo
- 9.8 Risparmio energetico
- 9.9 Ripristino
- 9.0 Stato memoria

# i-mode

## i-mode

Menu 1.1

È possibile accedere ai siti e ai servizi i-mode, oltre che inviare e ricevere messaggi i-mode.

Quando sul telefono è visualizzata la schermata di standby, premere il tasto  o , seguito da  e .

Viene visualizzata la schermata del menu i-mode.

## i-Menu


È possibile accedere a i-mode e premere il tasto Menu per selezionare l'opzione desiderata tra quelle riportate di seguito.

## Posta

Questo menu consente di gestire la posta.

## Scrivi E-mail

Consente di creare un nuovo messaggio e-mail.

1. Inserire l'indirizzo e-mail della persona a cui si desidera inviare il messaggio.
2. Scorrere verso il basso e inserire l'oggetto del messaggio e-mail.
3. Scorrere verso il basso e scrivere il messaggio.
4. Scorrere verso il basso e premere per aggiungere immagini o suoni.
5. Selezionare Invia o Salva premendo .

### Nota

- Per inserire dati in un campo, premere OK per selezionarli e accedere alla schermata Componi. Una volta inseriti i dati, premere nuovamente OK per confermarli e tornare alla schermata precedente. Se invece si preme il tasto FINE durante l'inserimento dei dati, l'operazione viene annullata e si torna alla schermata precedente.

## Scrivi MMS

È possibile creare un messaggio multimediale che includa immagini, suoni e testo. Selezionando l'opzione Scrivi MMS, verrà visualizzato il menu principale per la gestione dei messaggi.

Di seguito sono illustrate le varie opzioni disponibili.

## Posta Ricevuta

Questa opzione consente di leggere e gestire la posta e gli MMS in arrivo nel modo indicato di seguito.

### Nota

- Quando la casella Ricevuta raggiunge il limite massimo, un messaggio di posta o MMS già letto verrà sovrascritto da uno nuovo.

- Icona dei messaggi di posta o MMS



Recupero messaggio



(Rosso) Messaggio non letto



(F: rosa): Messaggi sul terminale del cellulare (Server pieno)



(F: verde): Messaggi sul server di posta (Terminale cellulare pieno)



Messaggio sul server (iMail)



Messaggio sul server (iMMS)



Rosa Messaggio sul server (iMail/iMMS)

## Posta inviata

Questa opzione consente di leggere ed elaborare i messaggi di posta o MMS inviati e salvati.

## Bozze

Questa opzione consente di eliminare o elaborare messaggi di posta o MMS creati e salvati, ma non inviati.

## Controlla posta

Questa opzione consente di accedere ai messaggi di posta o MMS archiviati nel server e non ancora letti.

## Impostazioni

Questa opzione consente di accedere al menu Impostazioni.

## Stato memoria

Questo menu mostra lo stato dei messaggi ricevuti, inviati e delle bozze.

## Indietro

Questa opzione consente di tornare al menu i-mode.

## Applicazione Java

Andare a un'applicazione e selezionare Opzioni.

## SMS

Quando viene visualizzata la schermata del menu i-mode, premere il tasto per visualizzare la schermata menu Messaggio. Se si preme il tasto per uscire da questo menu, viene visualizzata nuovamente la schermata del menu i-mode.





## Preferiti

In questa opzione, viene visualizzato un elenco di pagine Web preferite. È possibile copiare, modificare, eliminare o utilizzare questi preferiti per aprire la pagina Web originale, come riportato di seguito:

## Vai a indirizzo

Questa opzione consente di inserire un indirizzo della pagina Web (URL) specifico o di selezionarne uno dall'elenco cronologia, per visitare una determinata pagina Web.

## Pagine salvate

- Quando viene visualizzata la schermata del menu i-mode, premere . Viene visualizzata la schermata delle pagine salvate.
- Utilizzare i tasti  e  per evidenziare la pagina salvata richiesta e premere .

## Impostazioni

Questo menu consente di impostare l'utilizzo e la visualizzazione delle pagine Web sul telefono.

### Time out

Questa opzione consente di impostare l'intervallo trascorso il quale la connessione verrà arrestata in caso di inattività (60 secondi/90 secondi/ Disattivato).





## Mostra immagini

Questa opzione consente di decidere se caricare sul telefono le immagini contenute in un sito Web.







### A capo automatico

Questa opzione consente di decidere se visualizzare il testo sul telefono come sulla pagina Web o se adattarlo al display del telefono.

### Certificati

Premere  e utilizzare i tasti  e  per evidenziare il certificato richiesto, quindi premere .

### Invia info telefono

- Premere  per visualizzare la schermata Invia informazioni terminale.
- Utilizzare i tasti  e  per evidenziare il cerchio accanto all'impostazione richiesta, quindi premere  per selezionarla.
- Utilizzare il tasto  per evidenziare OK e premere .

## Homepage

Questa impostazione consente di immettere l'indirizzo (URL) del sito che si desidera utilizzare come pagina iniziale.

## Vedi impostazioni

Questa opzione consente di visualizzare tutte le opzioni del presente menu con le impostazioni correnti.

## Indietro

Questa opzione consente di tornare al menu i-mode.

## i-Channel

Menu 1.2

Questo menu consente di selezionare le impostazioni di i-Channel. L'innovativo servizio WIND, chiamato anche Super Channel, è la nuova applicazione i-mode che permette di tenere sempre sott'occhio, direttamente sul display del telefonino, le ultime news di attualità, sport, cronaca, ecc.

Il servizio potrebbe comportare costi maggiori; per informazioni, rivolgersi al proprio gestore.

## Profili

Menu 1.3

I profili identificano le configurazioni per le connessioni i-mode e per l'invio o la ricezione di e-mail o MMS.

Allo stesso modo di una connessione Internet dal computer, è necessario configurare il telefono per la connessione al gateway dell'operatore. Contattare l'operatore per scoprire i parametri di configurazione necessari. È possibile memorizzare fino a 3 profili di connessione i-mode, ma è possibile attivarne solo uno alla volta.

### Nota

- Se si desidera modificare il proprio profilo, è necessario disporre del Codice di sicurezza.

## Blocca i-mode

Menu 1.4

Se si sceglie di attivare il blocco i-mode, non sarà possibile connettersi a nessun servizio i-mode o inviare o ricevere messaggi di posta, MMS o Applicazioni Java™.

## Ripristina profili

Menu 1.5

Questo menu consente di ripristinare i profili per tornare alle impostazioni originali.

## Versione browser

Menu 1.6

Questo menu consente di visualizzare la versione browser.

# Registro chiamate

È possibile controllare il registro delle chiamate perse, ricevute ed effettuate solo se la rete supporta il servizio CLI (Calling Line Identification, identificazione linea chiamante) all'interno dell'area di copertura.

Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata.

## Tutte

Menu 2.1

Questo menu consente di visualizzare i record delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero selezionato dai registri. Inoltre, il numero può essere salvato nella Rubrica.

## Perse

Menu 2.2

Consente di visualizzare i record delle chiamate perse, effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

## Effettuate

Menu 2.3

Consente di visualizzare i registri delle chiamate inoltrate, effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

## Ricevute


Menu 2.4

Consente di visualizzare i record delle chiamate ricevute, effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

## Timer chiamate

Menu 2.5

Questa funzione consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate, ricevute e di tutte le chiamate in ore, minuti e secondi, nonché di azzerare i timer delle chiamate.






1. Premere , quindi premere  per l'accesso diretto o utilizzare  e  per accedere al **Registro chiamate**.
2. Selezionare **Timer chiamate** e premere  o il tasto centrale.  
Sono disponibili i seguenti 4 sottomenu: **Ultima chiamata, Tutte, Effettuate, Ricevute**.

## Costo chiamate

Menu 2.6

Questa funzione consente di verificare il costo dell'ultima chiamata, di tutte le chiamate, il credito residuo e di reimpostare il costo.

Per reimpostare il costo, è necessario il codice PIN2.

1. Premere , quindi premere  per l'accesso diretto o utilizzare  e  per accedere al **Registro chiamate**.
2. Selezionare **Costo chiamate** e premere  [OK].  
Sono disponibili i seguenti 3 sottomenu: **Ultima, Tutte e Imposta**.

### Nota

- Il costo effettivo delle chiamate fatturato dal proprio provider di servizi può variare in base a funzioni di rete, arrotondamento delle tariffe, tasse, ecc.

## Informazioni dati


Menu 2.7

Consente di controllare **Timer sessioni** e **Traffico dati**.

# Accessori

## Sveglia

Menu 3.1

Se si imposta la sveglia, viene visualizzata l'icona  sulla barra delle icone. La sveglia specificata viene riprodotta all'ora stabilita. Premere il tasto funzione destro [Esci] per disattivare l'allarme e annullare l'impostazione. Premere il tasto funzione sinistro [Pausa]. L'allarme si interrompe e riprende dopo la Durata ritardo impostata. È possibile configurare fino a 5 allarmi.

### Nota









- L'allarme suonerà all'ora impostata anche quando il telefono è spento.




## Calendario

Menu 3.2

È possibile consultare l'evento desiderato in base al mese. Il cursore si trova sulla data corrente e la data di un evento registrato è evidenziata.

L'evento salvato per la data su cui è posizionato il cursore viene rappresentato da un'icona.

Premere il tasto di scelta rapida  per passare all'anno precedente e il tasto  per passare all'anno successivo. Premere il tasto  per passare al mese precedente e il tasto  per passare al mese successivo. È possibile modificare la data utilizzando  /  /  / .

È possibile spostarsi all'interno dell'agenda usando i tasti  per passare allo stesso giorno del mese precedente,  per il mese successivo e  per tornare al giorno corrente.

Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per inserire un evento o un promemoria nell'agenda.

## Calcolatrice

Menu 3.3

La funzione Calcolatrice consente di eseguire le operazioni aritmetiche di base, ovvero addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni oltre ad una serie di funzioni scientifiche.

## Memo

Menu 3.4

Utilizzare la funzione di gestione dei memo per visualizzare e gestire il contenuto del memo salvato e aggiungere un nuovo memo.

Immettere il contenuto del memo. È possibile salvare il memo nell'elenco premendo il tasto [OK].

## Attività

Menu 3.5

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere. Le attività da svolgere vengono visualizzate in base a un ordine temporale. Le attività completate o non completate vengono visualizzate in modi diversi.

## Cronometro

Menu 3.6

1. Premere [Avvia] per prendere il tempo e [Tempo] per registrare il tempo trascorso.

2. Premere [Stop] per verificare il tempo trascorso registrato.
3. Premere [Reset] per riavviare le operazioni.

## Convertitore



Menu 3.7

Questo menu consente di convertire le unità di Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume e Velocità.

## Fusi orari

Menu 3.8

La funzione Fusi orari fornisce informazioni sull'ora nelle principali città del mondo.

Utilizzare i tasti  /  per visualizzare l'ora del Paese o della città desiderata. È possibile selezionare una città desiderata come città base selezionando il menu Modifica città in Opzioni.

## Servizi Wind

Menu 3.9

# Multimedia

## Letture MP3

Menu 4.1

### Tutte le canzoni

Consente di visualizzare tutti i file musicali memorizzati nella memoria del telefono o esterna.

### Playlist personale

Consente di creare delle playlist scegliendo le tracce dall'elenco di menu Tutte le canzoni.

### Impostazioni

#### Casuale

Selezionare questa opzione se si desidera riprodurre la musica di continuo e in modo casuale.

#### Ripetizione

Se si seleziona Un brano viene ripetuta soltanto una canzone tra quelle scelte, mentre se si seleziona Tutte, verranno ripetute tutte le canzoni presenti nella playlist. Se si seleziona No non verrà ripetuta alcuna canzone e ne verrà riprodotta soltanto una.

#### Equalizzatore

È possibile impostare l'equalizzatore per vari generi musicali: No, Classico, Jazz, Pop, Rock, Bassi.


#### Interfaccia lettore

Esistono 3 tipi di interfaccia lettore intercambiabili a piacimento.

## Fotocamera

Menu 4.2

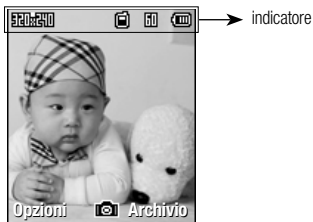

Premere il tasto Menu e selezionare **Fotocamera** utilizzando i tasti di navigazione. In alternativa, è possibile tenere premuto il tasto Fotocamera in modalità standby per aprire direttamente il modulo della fotocamera. Il modulo della fotocamera si apre e viene visualizzata l'immagine da acquisire.



1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere al **Menu** e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
  - ▶ **Impostazione Luminosità:** utilizzare i tasti / per cambiare la Luminosità.
  - ▶ **Impostazione Zoom:** utilizzare i tasti / per selezionare il valore desiderato.

## Multimedia

<b>Risoluzione</b> 	1280 X 960, 640 x 480, 320 x 240
<b>Qualità</b> 	Normale, Buona, Ottima
<b>Autoscatto</b> 	<b>È possibile ritardare l'intervallo di scatto della fotocamera: Disattivo, 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi.</b> Quando il timer è attivato, viene visualizzato "  ".
<b>Visualizza modalità</b> 	È possibile visualizzare la modalità Immagine piena o Schermo intero.
<b>Salva in</b> 	Consente di salvare le foto nella memoria del telefono o in una esterna.
<b>Numero scatti</b> 	<b>Uno, Tre, Sei</b> (Nota: le opzioni di numero scatti disponibili dipendono dalle dimensioni.)
<b>Effetti</b> 	No, Seppia, Bianco e nero, Negativo
<b>Bilanciamento</b> 	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. <b>Auto, Luce solare, Incandescente, Nuvoloso, Fluorescente</b>
<b>Tono scatto</b> 	Selezionare il tono dello scatto desiderato. <b>No, Tono 1, Tono 2, Tono 3</b>
<b>Ripristina impostazione</b> 	Selezionare o deselezionare l'opzione Reset impostazioni

2. Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
3. Mettere a fuoco la fotocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere .
4. Premere  per salvare la foto. La foto verrà salvata nella cartella Immagini in Archivio.





## Videocamera

Menu 4.3







Questa applicazione permette di registrare un video clip, riprodurre e guardare un file video salvato in questo menu. Dopo aver registrato il video clip, è possibile inviarlo tramite messaggio o Bluetooth.






Premere  per memorizzare l'immagine.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle **Opzioni** e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
  - ▶ **Impostazione Luminosità:** utilizzare i tasti  /  per muoversi tra i menu delle opzioni.
  - ▶ **Impostazione Zoom:** utilizzare i tasti  /  per selezionare il valore desiderato.

# Multimedia

<b>Risoluzione</b> 	176 x 144, 128 x 96
<b>Qualità</b> 	Normale, Buona, Ottima.
<b>Salva in</b> 	Consente di salvare i video clip nella memoria del telefono o in una esterna.
<b>Effetti</b> 	No, Seppia, Bianco e nero, Negativo.
<b>Bilanciamento</b> 	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. <b>Auto, Luce solare, Incandescente, Nuvoloso, Fluorescente</b>
<b>Ripristina impostazione</b> 	Consente di ripristinare o meno tutte le impostazioni.

2. Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
3. Mettere a fuoco la fotocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere  per avviare la registrazione.  
Premere  per interrompere la registrazione.
  - ▶ Per mettere in pausa la registrazione, premere il tasto funzione sinistro [Pausa].
4. Premere  per salvare il video clip. Il video clip viene salvato nella cartella Video in Personale.

## Nota

- ▶ Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima senza salvare il video clip.

## Radio FM

Menu 4.4

Titolo	Descrizioni
<b>Frequenza</b>	Mostra la frequenza del cursore corrente.
<b>Volume</b>	Controllo del volume
<b>Canale</b>	Frequenza FM e numero del canale in riproduzione.

Premendo le diverse opzioni, è possibile visualizzare i menu nel modo seguente:

- ▶ **Modifica canale:** consente di modificare il canale selezionato.
- ▶ **Scansione automatica:** consente la ricerca di canali disponibili tramite una scansione automatica.
- ▶ **Ripristina canali:** consente di ripristinare i canali.
- ▶ **Usa altoparlante/auricolare:** consente l'ascolto di radio FM tramite altoparlante o auricolari.

## Memo vocale

Menu 4.5



I promemoria vocali possono essere salvati nella memoria del telefono.

# Messaggi

## Crea messaggio



Menu 5.1

È possibile scrivere e modificare SMS composti da un massimo di 10 pagine

1. Accedere al menu SMS premendo il tasto  [OK].
2. Per facilitare l'inserimento del testo, utilizzare il T9. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione apposita del manuale.
3. Dopo aver completato il messaggio, premere il tasto funzione sinistro  [Opzioni] per selezionare l'opzione desiderata.

### Opzioni

- ▶ **Invia a:** consente di inviare messaggi di testo.
1. Immettere il numero del destinatario. Per inviare un SMS, selezionare Opzioni, quindi scegliere dalla Rubrica o dai Messaggi recenti.

2. Premere il tasto  per aggiungere altri destinatari.
3. Dopo aver inserito i numeri, premere il tasto funzione sinistro  per inviare il messaggio.

Tutti i messaggi verranno salvati automaticamente nella cartella Inviati anche in caso di invio non riuscito.

- ▶ **Inserisci:** permette di inserire immagini, suoni, biglietti da visita e altro ancora nei messaggi.
- ▶ **Salva in Bozze:** consente di memorizzare i messaggi nella cartella Bozze.
- ▶ **Lingua T9:** consente di selezionare la lingua per la modalità di inserimento T9.
- ▶ **Nuova parola T9:** consente di aggiungere una parola al dizionario T9.
- ▶ **Cancello testo:** consente di eliminare tutte le parole scritte.

- ▶ **Esci:** premendo Esci durante la creazione di un messaggio si ritorna al menu Messaggio. e il messaggio creato non viene salvato.

### Nota

- ▶ Questo telefono supporta la versione 5 di EMS che consente di inviare foto a colori, suoni, stili di testo, ecc. Se il cellulare del destinatario non supporta tali opzioni, l'utente potrebbe non visualizzare correttamente le foto, i suoni o gli stili di testo inviati.

## Ricevuti

Menu 5.2

Se si ricevono dei messaggi il telefono emette un suono di avviso. Tali messaggi vengono memorizzati nel menu Ricevuti.

Se sul telefono viene visualizzato il messaggio "Memoria messaggi/SIM piena", è solo necessario eliminare i messaggi SIM in Ricevuti.

Se sul telefono viene visualizzato il messaggio "Spazio per nuovi messaggi insufficiente", è necessario eliminare i messaggi, i contenuti multimediali o le applicazioni per liberare spazio.

### Nota

- ▶ **Messaggio SIM:** il messaggio SIM è un messaggio memorizzato nella scheda SIM.

Quando si viene avvertiti che è stato ricevuto un MMS, è necessario attendere il download del messaggio prima che sia possibile visualizzarlo. Per dettagli sull'impostazione della notifica, vedere la sezione appropriata del manuale.

Per leggere un messaggio, selezionarne uno premendo .

# Messaggi

## Inviati

Menu 5.3

Messaggi in uscita è una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Anche i messaggi non inviati vengono inseriti nella casella Posta in uscita. Tutti i messaggi inviati, invece, saranno normalmente archiviati nella cartella Inviati.

## Bozze



Menu 5.4

È possibile visualizzare i messaggi salvati come bozze. I messaggi salvati come bozze sono elencati con la data e l'ora del salvataggio. Scorrere l'elenco con i tasti di navigazione su/giù.

## Chiama segreteria

Menu 5.5

Questo menu consente di accedere rapidamente alla casella vocale (se la rete prevede questo servizio). Prima di utilizzare questa funzione, è necessario inserire il numero della segreteria fornito dall'operatore di rete.

Quando si riceve un nuovo messaggio vocale, sul display viene visualizzato il simbolo . Se si preme a lungo il tasto , partirà una chiamata alla segreteria. Per configurare correttamente il telefono, contattare il provider dei servizi per informazioni sui servizi offerti.

## Messaggi CB

Menu 5.6

### (in base al servizio di rete e all'abbonamento)

I messaggi CB sono SMS inviati dalla rete al telefono. Tali messaggi forniscono informazioni generali, ad esempio previsioni del tempo, notizie sul traffico, taxi, farmacie e sui prezzi delle obbligazioni.

Quando si riceve un messaggio CB, appare un messaggio che richiede se il messaggio CB deve essere visualizzato direttamente o no.

Per visualizzare nuovamente il messaggio, attenersi alla procedura mostrata di seguito;

## Modelli

Menu 5.7

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare frasi di uso frequente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

### Nota

- In base al provider di servizi, le frasi utili vengono memorizzate per impostazione predefinita.

I seguenti sono modelli di testo predefiniti.

- **Per favore, richiamami.**
- **Sono in ritardo. Arrivo alle**
- **Dove sei?**
- **Sto arrivando.**
- **È urgente! Chiamami.**
- **Ti amo.**

## Impostazioni

Menu 5.8

### SMS

#### ► **Tipo messaggio:**

**Testo, Voce, Fax, Pager, X.400, E-mail, ERMES.**

Generalmente, il tipo di messaggio è impostato su Testo. È possibile convertire il testo in altri formati. Per verificare la disponibilità di questa funzione, contattare il proprio provider di servizi.

- **Validità:** questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo in cui gli SMS rimarranno memorizzati nel centro messaggi prima di essere eliminati.
- **Rapporto consegna:** se è impostato su Sì, è possibile verificare se il messaggio è stato inviato correttamente.

# Messaggi

- ▶ **Addebito mittente:** quando viene inviato un messaggio, consente al destinatario di rispondere al messaggio e addebitare il costo della risposta sul conto telefonico del mittente.
- ▶ **Centro SMS:** consente di salvare o modificare il numero del centro SMS in uso quando si inviano gli SMS. Per richiedere questo numero, contattare il proprio provider di servizi.

## Numero segreteria

È possibile ricevere un messaggio vocale se tale funzione è supportata dal provider dei servizi di rete. Quando si riceve un nuovo messaggio vocale, viene visualizzato un simbolo sul display. Per configurare correttamente il telefono, contattare il provider dei servizi di rete per i dettagli sui servizi offerti.

## Messaggi CB


### ▶ Ricevi

- **Si:** selezionando questo menu, il telefono può ricevere i messaggi CB.
- **No:** selezionando questo menu, il telefono non può ricevere i messaggi CB.

### ▶ Tono ricezione

- **Si:** selezionando Sì, se si ricevono i messaggi CB il telefono emette un segnale acustico.
- **No:** in caso contrario, anche se si riceve un messaggio CB il telefono non emetterà alcun segnale.

### ▶ Lingue

- Consente di selezionare la lingua desiderata premendo .

## Immagini

Menu 6.1

La cartella Immagini contiene collegamenti per il download di foto tramite Internet.

Nella cartella Immagini è possibile salvare le foto scattate con la fotocamera e creare nuove cartelle per gestirle.

## Suoni

Menu 6.2


Da qui è possibile gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

## Video

Menu 6.3



Da qui è possibile gestire o inviare i video clip scaricati o acquisiti.

Quando si seleziona un collegamento per il download, è possibile scaricare video clip da Internet.

Premendo  si attiva il file video e premendo nuovamente il tasto OK sia avvia la riproduzione.




Mediante il tasto funzione sinistro [Opzioni] nell'elenco dei video è possibile accedere alle seguenti opzioni.

È possibile visualizzare un video utilizzando il lettore video. I file video vengono visualizzati nell'elenco sotto forma di miniature.

È possibile selezionare il video desiderato utilizzando  /  /  / .

Selezionare il video desiderato e scegliere Play per visualizzare il video registrato.

Utilizzare il tasto funzione sinistro [Invia] per allegare il video selezionato a un messaggio o a un'e-mail.

Quando si seleziona l'opzione **1 (Apri)** e si preme , il video clip viene riprodotto con il lettore multimediale. Per sospendere la riproduzione, premere  durante la riproduzione. Per riprendere la riproduzione sospesa, premere nuovamente .

## Nota

- La possibilità di scaricare nuove Immagini, Suoni e Video da Internet può variare a seconda del fornitore del servizio.

## Altro

Menu 6.4

In questa cartella è possibile memorizzare tutti i tipi di file. La cartella viene usata principalmente per trasferire file da un computer a un altro.

## Giochi e applicazioni

Menu 6.5

## Applicazioni

DoJa (DoCoMo Java) è un ambiente di sviluppo basato sul più diffuso Java di Sun Microsystems. In particolare, DoJa implementa funzioni specificatamente progettate per cellulari i-mode.

DoJa consente di scaricare nuove applicazioni e giochi e salvarli sul telefono, offrendo un'ampia gamma di opzioni di intrattenimento. Una volta scaricata, l'applicazione viene salvata ed è possibile utilizzarla in qualsiasi momento senza necessità di riconnettersi ai siti i-mode (alcune applicazioni richiedono una connessione per lo scambio dei dati o per l'aggiornamento. In tal caso, sul telefono viene visualizzato un messaggio di avviso e viene richiesta una conferma). Per ulteriori informazioni vedere Applicazioni Java nelle pagine precedenti del manuale.

## Illuminazione

Questa funzione consente di passare dall'impostazione dell'illuminazione del telefono a quella dell'applicazione, quando un'applicazione Java™ è in funzione.

► **Standard del telefono:**

l'illuminazione del telefono viene controllata dalle impostazioni del telefono.

► **Impostata dall'applicazione:**

l'illuminazione del telefono viene controllata dalle impostazioni dell'applicazione DoJa.

## Memoria esterna

Menu 6.6

Utilizzando il cavo USB, è possibile collegare il telefono al PC e utilizzarlo come una memoria di massa (disco rimovibile). Ciò consente di trasferire file MP3, Immagini, Video e altro dal PC al telefono e viceversa.

# Profili

Nel menu Profili, è possibile regolare e personalizzare i toni del telefono relativi a eventi, ambienti o gruppi chiamanti diversi. Sono disponibili cinque profili preimpostati: **Normale**, **Silenzioso**, **Vibrazione**, **Volume alto** e **Auricolare**. È possibile personalizzare tutti i profili tranne Vibrazione e Silenzioso.

## Ricerca

Menu 8.1

Consente di visualizzare gli elenchi dei contatti. La ricerca viene eseguita in base al nome. È anche possibile eseguire alcune operazioni dal menu Opzioni per il numero di telefono selezionato come: Mostra, Modifica, Nuovo messaggio, Invia con, Cancella, ecc.

## Aggiungi nuovo

Menu 8.2

Permette di memorizzare nuovi contatti in rubrica. È possibile immettere il nome, diversi numeri di telefono e indirizzi e-mail di un nuovo contatto. È anche possibile assegnare il contatto al gruppo e includere un'immagine e una suoneria specifica. È possibile visualizzare l'immagine allegata e ascoltare la suoneria assegnata per le chiamate in entrata.

## Selezione rapida

Menu 8.3

È possibile configurare da un minimo di 2 a un massimo 9 selezioni rapide a seconda delle informazioni memorizzate nella scheda SIM e nel telefono. Tenere premuto 1 per accedere alla segreteria; tenendo premuto un numero da 2 a 9, verrà automaticamente inoltrata una chiamata all'utente assegnato.

## Gruppi

Menu 8.4

Mediante questo menu è possibile gestire i contatti raggruppando i contatti memorizzati sul telefono. È possibile creare 7 gruppi predefiniti: Famiglia, Amici, Colleghi, VIP, Gruppo1, Gruppo2, Gruppo3. È possibile eseguire alcune operazioni dal menu Opzioni per il gruppo selezionato; Mostra membri, Suoneria gruppo, Icona gruppo, Nuovo membro, Rimuovi membro, Rimuovi tutto, Rinomina e Reset. In particolare, è possibile ascoltare la suoneria del gruppo per i contatti ad esso assegnati.

### Copia tutto

Menu 8.5

È possibile copiare una voce dalla scheda SIM al telefono e viceversa.

### Cancella tutto

Menu 8.6

È possibile eliminare tutti gli elenchi contatti presenti sulla SIM o sul telefono.

### Impostazioni

Menu 8.7

#### Opzioni visualizzazione

- ▶ **Solo nome:** consente di impostare l'elenco rubrica in modo da visualizzare solo il nome.
- ▶ **Nome e numero:** consente di impostare l'elenco rubrica in modo da visualizzare solo il nome e il numero.
- ▶ **Con immagine:** consente di impostare l'elenco rubrica con le informazioni e la foto del contatto.

### Informazioni

Menu 8.8




- ▶ **Numeri servizio (SDN):** utilizzare questa funzione per accedere a un elenco particolare di servizi forniti dall'operatore di rete (se la scheda SIM supporta tale funzione).
- ▶ **I miei numeri:** è possibile verificare e salvare il proprio numero nella memoria della scheda SIM.
- ▶ **Biglietto da visita:** questa opzione consente di creare il proprio biglietto da visita personale completo di nome e numero di cellulare. È possibile inviare un biglietto da visita tramite MMS e SMS.

# Impostazioni

## Data e Ora

Menu 9.1

### Imposta data

1. Selezionare la voce **Imposta data** dall'elenco Data e Ora, quindi premere .
2. Selezionare il formato data utilizzando i tasti  / .
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci **Giorno**, **Mese** e **Anno**.
4. Premere il tasto funzione sinistro [OK] per impostare la data con il valore specificato.

### Formato data

Consente di impostare il formato della data.

### Imposta ora

È possibile immettere l'ora corrente.

### Formato ora

Consente di impostare il formato 24 ore e 12 ore.

### Aggiornamento automatico

Se l'opzione di aggiornamento automatico viene impostata su **Si**, l'ora e la data verranno aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente.

### Lingua

Menu 9.2

Selezionare la lingua del display. È possibile selezionare l'opzione **Automatica** per cambiare automaticamente la lingua del display in base alla lingua supportata dalla scheda SIM.

# Impostazioni

## Display

Menu 9.3

Questo menu consente di personalizzare le opzioni di visualizzazione delle schermate e dell'intera interfaccia grafica dei menu.

## Connettività

Menu 9.4

### Bluetooth

#### Connessione Bluetooth

Il telefono dispone della tecnologia wireless Bluetooth che consente di collegarlo ad altri dispositivi Bluetooth, ad esempio ad un vivavoce, un PC, un PDA o ad altri telefoni senza l'ausilio di fili.

#### Nota

- Si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri tra il telefono e il dispositivo Bluetooth con cui si sta comunicando. La connessione può essere migliorata non interponendo oggetti tra il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth.

#### Nota

- Software Bluetooth supportato (stack Bluetooth) per DUN:
  - WIDCOMM Bluetooth per Windows 1.4 e 3.0.

## Rete

La funzione Rete consente di indicare se la rete utilizzata durante il roaming (al di fuori dell'area locale) deve essere selezionata automaticamente, manualmente o in base alle preferenze.

#### Nota

- È possibile selezionare una rete diversa da quella locale solo se il contratto di roaming con il provider di rete nazionale prevede tale servizio.

## Banda

America (1900)

Europa (900/1800)

## Avvio GPRS

È possibile impostare il servizio GPRS in base a diverse situazioni.

## Modo USB

È possibile attivare la modalità di connessione USB del telefono per usi diversi.

Se si utilizza una memoria di massa, come una scheda di memoria USB, selezionare Memoria di massa. L'opzione Memoria di massa è disponibile solo per la scheda di memoria esterna.

Se si utilizza un servizio dati come l'applicazione PC suite, selezionare il servizio dati nel menu.

## Impostazioni chiamate

Menu 9.5

### Trasferimento

Il servizio di trasferimento delle chiamate consente di deviare le chiamate vocali, le chiamate di fax e dati in entrata a un altro numero. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio provider di servizi.

### Modo risposta

Consente di impostare il metodo di risposta. È possibile scegliere tra **Apertura telefono, Qualunque tasto e Solo tasto Invio.**

### Invia mio numero

- ▶ **Impostato da rete:** consente di configurare le impostazioni predefinite stabilite dal provider di servizi.
- ▶ **Si / No**

# Impostazioni

## Avviso chiamata

► **Attiva / Annulla / Verifica stato**

## Avviso durata

Consente di determinare se riprodurre un suono della durata di un minuto ogni minuto durante una telefonata.

## Rich. Automatico

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue alcuni tentativi di chiamata (a intervalli prefissati) se il primo non è andato a buon fine.

## Invio toni DTMF

I toni DTMF consentono di utilizzare una tastiera automatizzata.

## Sicurezza

Menu 9.6

## Richiesta PIN

In questo menu, è possibile impostare l'opzione di richiesta del codice PIN della scheda SIM al momento dell'accensione del telefono. Se la funzione è attiva, verrà richiesto di inserire il codice PIN.

1. Selezionare il codice PIN richiesto nel menu delle impostazioni del telefono, quindi premere [OK].
2. Impostare **Si/No**.
3. Per modificare l'impostazione, è necessario specificare il codice PIN all'accensione del telefono.
4. Se si inserisce per più di 3 volte un codice PIN non valido, il telefono verrà bloccato. Se il codice PIN è bloccato, sarà necessario digitare il codice PUK.

5. È possibile inserire il codice PUK fino a un massimo di 10 volte. Se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, il telefono rimarrà bloccato. A questo punto, per sbloccare il telefono sarà necessario contattare il proprio provider di servizi.

## Blocco tasti

Quando lo slide è chiuso, se si attiva questa funzione, la tastiera viene bloccata automaticamente dopo un periodo di tempo predefinito.

## Blocco telefono

È possibile bloccare il telefono. Di seguito sono riportate le 4 funzioni di blocco disponibili.


**No / All'accensione / Se cambia SIM / Immediato**

Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza per confermare la selezione.

- ▶ Per sbloccare il telefono, è necessario inserire il codice di sicurezza.

## Blocco chiamate

### 1. Tutte in uscita

Quando si seleziona premendo  , verrà richiesto l'inserimento della Password blocco chiamate per attivare il servizio di blocco nella rete. Dopo la conferma verrà visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, saranno visualizzati i risultati dell'operazione.

### 2. Internazionali in uscita

Selezionare questa opzione per bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita.

### 3. Internazionali in uscita escluso verso l'Italia

Selezionare per bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita, eccetto quelle verso l'Italia (se ci si trova all'estero).

### 4. Tutte in entrata

Tramite questa opzione è possibile bloccare tutte le chiamate in entrata.

### 5. In entrata se all'estero

Tramite questa opzione è possibile bloccare tutte le chiamate in entrata, ma solo se ci si trova all'estero.

Selezionare il menu **Attiva**, inserire la Password blocco chiamate dall'utente e attivare il servizio di blocco delle chiamate.

Il menu Annulla consente di disattivare il limite delle chiamate selezionato. Il menu **Verifica stato** consente di visualizzare la configurazione di rete corrente.

Selezionare il menu **Verifica stato** per visualizzare il messaggio Richiesta in corso con l'animazione e la risposta della rete contenente i risultati dell'operazione.

### 6. Disattiva tutti

Consente di annullare tutti i servizi di blocco.

### 7. Cambia password

Consente di modificare la password per il servizio di blocco delle chiamate.

## Imposta FDN

- ▶ **Si/NO:** consente di specificare se attivare o disattivare l'FDN. È richiesta l'autenticazione PIN.
- ▶ **Lista FDN:** consente di visualizzare l'elenco di selezione corrente. È possibile modificare, aggiungere o eliminare i numeri fissi. Per poter modificare l'elenco è richiesta

l'autenticazione del PIN2. Le informazioni di configurazione vengono salvate sulla scheda SIM.

## Cambia codici

Consente di cambiare i codici PIN, PIN2 e di sicurezza.





### Codice sicurezza

Il codice di sicurezza consente di modificare la password del cellulare. A differenza del codice PIN2, non ci sono limiti al numero di tentativi di immissione del codice di sicurezza.

### Codice PIN

PIN è l'abbreviazione di Personal Identification Number (numero di identificazione personale), e viene utilizzato per limitare l'uso non autorizzato del telefono da parte di altri utenti.

## Procedura di modifica del codice PIN

1. Selezionare 'Codice PIN' dall'elenco 'Cambia codice', quindi premere .
2. Immettere il codice PIN corrente, quindi premere .
3. Immettere il nuovo codice PIN, quindi premere .
4. Immettere una seconda volta il nuovo codice PIN, quindi premere 
  - Se il codice PIN inserito è diverso rispetto al PIN specificato al passaggio 3, la procedura inizierà nuovamente da questo punto.
5. Se il codice PIN viene modificato correttamente, viene visualizzato il messaggio **Modificato**. Se al passaggio viene inserito un codice PIN errato, la procedura viene ripresa dal passaggio 2 e si avrà un tentativo in meno a disposizione per inserire il codice.

## Nota

- L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte nell'apposita finestra di immissione rende tale codice non valido. In questo caso, per configurare nuovamente il codice PIN sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key). Il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK è 10. (Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda SIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.)

## Codice PIN 2

PIN2 è l'abbreviazione di Personal Identification Number 2 (numero di identificazione personale 2) e viene utilizzato per limitare l'uso non autorizzato del telefono da parte di altri utenti. La procedura di modifica del codice PIN2 è identica alla procedura utilizzata per modificare il codice PIN. L'inserimento di un codice PIN2 errato per 3 volte rende tale codice non valido.

In questo caso, è necessario immettere il codice PUK2 per poter utilizzare ancora il codice PIN2. Come per il PUK1, il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK2 è 10. L'inserimento di un codice PUK2 errato per 10 volte rende tale codice non valido.

## Modo aereo

Menu 9.7

Se si attiva il Modo aereo, è possibile utilizzare il telefono senza la connessione alla rete wireless 2G. Il segnale del telefono wireless 2G e della radio FM dal telefono o dalle connessioni Bluetooth viene bloccato, ma è ancora possibile eseguire operazioni che non richiedano l'uso della rete wireless. Quando la modalità Aereo viene attivata, non è possibile effettuare chiamate (incluse quelle ai numeri di emergenza) o utilizzare altre funzioni che richiedano un servizio di rete.

## Risparmio energetico

Menu 9.8

Consente di stabilire se attivare la modalità di risparmio energetico.

## Ripristino

Menu 9.9

È possibile reimpostare tutti i valori predefiniti. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza.

## Stato memoria

Menu 9.0

Consente di verificare lo stato della memoria in uso.

# Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

---

## Batteria standard



---

## Caricabatterie



---

## Vivavoce portatile

Se collegata al telefono, permette piena libertà di movimento delle mani.



### Nota

- ▶ Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- ▶ L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- ▶ Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

# Dati tecnici

## Generale

**Nome del prodotto:** KP293 i-mode

**Sistema:** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

**Peso netto:** 54.5 g (batteria esclusa)

## Temperature di utilizzo

**Max:** +55 °C (normale), +45 °C (batteria in carica)

**Min:** -10 °C



# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KP293 I-mode

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.8.1  
EN 60950-1 - 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jaoo@lge.com

Name

Saung Hyoun, J / Director

Signature of representative

Issued Date

10, April, 2008



# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

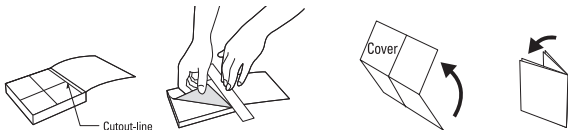



# KP293 i-mode

## QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Part of the phone



1. Earpiece
2. Main screen
3. Left soft key/  
Right soft key
4. Side keys
5. Alpha numeric keys



#### 6. Navigation keys

##### ▶ In standby mode:

**Briefly:** Entering to i-channel

**Briefly:** List of My stuff

**Briefly:** Creating message  
(Hold down: Pop up for MSG and Voice mail)

**Briefly:** List of Contacts

##### ▶ In menu: scroll up & down

7. Confirm key

8. Send key

9. End/Power Key

10. Clear key

### Entering Text

#### Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses.

As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

You can also add new words in the dictionary.

As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary. You can turn the T9 mode on or off, and change the T9 language by holding down the ( ) key.

**Example:** Press to type **Good**.

### Using the ABC mode

Use the ( ) to ( ) keys to enter your text.

### Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

### Using the Symbol Mode



The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, **Options** → **Add** → **Symbol**.

Use the navigation and numeric keys to select the desired symbol and press the [OK] key.




## Sending SMS/MMS



You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter the New message menu by pressing the left soft key .
2. If you want to write a new message, select Text or Multimedia.
3. To make text input easier, use T9.
4. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key .

## Using the Camera

1. Select Multimedia menu from the list of main menu.

Select Camera and the screen will now become the viewfinder. If you want to reach this menu directly, press  for a few seconds.

2. Focus on the subject to capture the image, and then press the  key.
3. If you want to save it, press the  key.
  - Still shot: 320X240, 640X480, 1280X960
  - Multishot: 1 shot, 3 shots, 6 shots





## MP3 player

- All songs: You can view all the music files stored in the phone/external memory.
- My playlist: You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.
- Settings: You can set MP3 player options such as the type of Shuffle, Repeat, Equalizer and Player skin.

## To take a picture with a side camera key

1. Press and hold  for a few seconds.
2. You can enter to camera capture mode directly.

## Using the Video Camera

1. Select Video camera menu.
2. To start recording press . As soon as it starts to record a timer will be displayed.
3. Press the  to end the recording and this will now be saved.



## Using the Voice Recorder

In this feature The voice memo can be saved by the memory capacity.

## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio. Connect the FM Radio headset into headset jack on the right side of the phone to activate this menu.

1. Press the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station into.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press)
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].

## Using the Bluetooth

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

### Note

- We recommend that Bluetooth visibility be set to Hide after configuration or device pairing. For incoming files via Bluetooth regardless of paired devices, you can choose to accept or reject the connection, after checking the sender details.
- Supported Bluetooth software(Bluetooth stacks) for DUN : - WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

