



KF750 Uživatelská příručka

Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0291302 (1.1) H

LG ELECTRONICS INC.

KF750 Uživatelská příručka

Bluetooth QD ID B013855



Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.

KF750 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu LG KF750 navrženého tak, aby fungoval s nejmodernějšími digitálními mobilními komunikačními technologiemi.



Likvidace starých zařízení

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Nastavení	01
Pohotovostní obrazovka	02
Základní informace	03
Buďte tvůrčí	04
Buďte organizovaní	05
Web	06
Nastavení	07
Příslušenství	08

Obsah

Nastavení

O telefonu	8
Vložení karty USIM a baterie	10
Paměťová karta	12
Strom menu.....	14

Pohotovostní obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku	16
Stavový řádek	17

Základní informace

Hovory	18
Uskutečnění hlasového hovoru	18
Uskutečnění videohovoru	18
Uskutečnění hlasového hovoru a videohovoru z Kontaků	18
Uskutečnění mezinárodních hovorů.....	19
Příjem a odmítnutí hovoru	19
Rychlá volba.....	19
Uskutečnění druhého hovoru ...	20
Tóny DTMF	20
Záznamy hovorů	20
Přesměrování hovorů	21
Blokování hovorů.....	21
Společné nastavení hovorů.....	22
Nastavení videohovoru.....	23
Kontakty.....	24
Vyhledávání kontaktů.....	24
Přidání nového kontaktu.....	24
Možnosti kontaktu.....	25
Vytvoření skupiny	25

Používání čísel volání asistenční služby.....	26
Zobrazení vlastního čísla.....	26
Vytvoření vizitky	26
Změna nastavení kontaktu.....	26
Zprávy.....	28
Zprávy	28
Odeslání zprávy	28
Zadáání textu	28
Prediktivní režim T9.....	29
Ruční režim (Abc)	29
Nastavení e-mailu	29
Obnovení e-mailu.....	30
Odeslání e-mailu pomocí nového úctu	30
Změna nastavení e-mailu	31
Složky zpráv	31
Správa zpráv.....	32
Používání šablon	33
Používání emotikonů.....	33
Nastavení SMS.....	33
Nastavení MMS	34
Další nastavení	34

Budte tvůrčí

Fotoaparát.....	35
Rychlé pořízení fotografie.....	35
Po pořízení fotografie	35
Blesk.....	36
Úprava jasu.....	36
Režim fotografování.....	37
Režim Sekvence.....	37
Režim Rámeček.....	38

Panoramatický snímek	38	Úprava videozáznamů.....	49
Pokročilé nastavení	38	Zkrácení délky videozáznamu...	49
Změna velikosti obrázku	40	Sloučení dvou videozáznamů	
Volba barevného tónu	40	dohromady.....	50
Zobrazení uložených fotografií. 41		Sloučení fotografie s videem	50
Nastavení fotografie jako tapety		Přidání textu k videu	50
nebo obrázku kontaktu	41	Překrývání fotografie	51
Videokamera	42	Přidání záznamu hlasu	51
Rychlé pořízení videozáznamu .	42	Přidání zvukové stopy	
Po pořízení videozáznamu	42	k videozáznamu.....	52
Úprava jasu	42	Změna rychlosti videa	52
Pokročilé nastavení	43	Přidání tlumícího efektu	52
Změna velikosti videozáznamu	44	Multimédia.....	53
Výběr tónu efektu	44	Obrázky.....	53
Sledování uložených		Možnosti složky Obrázky.....	53
videozáznamů.....	45	Odeslání fotografie	54
Vaše fotografie a videozáznamy	46	Použití obrázku	54
Úprava fotografií	46	Uspořádání obrázků.....	55
Úprava videozáznamů.....	46	Odstranění obrázku.....	55
Úprava hlasitosti při sledování		Přesouvání nebo kopírování	
videa	46	obrázku	55
Zachycení snímku z videa	46	Úprava obrázku.....	55
Odeslání fotografie nebo videa		Označení a zrušení označení	
z alba.....	47	obrázků	56
Zobrazení fotografií formou		Kontrola stavu paměti.....	56
prezentace	47	Zvuky	56
Nastavení fotografie jako		Použití zvuku	56
tapety	47	Videozáznamy	57
Úprava fotografií	48	Sledování videa.....	57
Přidání efektu k fotografii.....	48	Používání menu Možnosti při	
Morphing	49	pozastaveném videu.....	57
Bodové osvětlení fotografie	49	Odeslání videoklípu	57

Obsah

Použití videoklipu jako vyzváněcího tónu.....	58	Používání záznamu hlasu.....	65
Použití menu možností pro video.....	58	Odeslání hlasového záznamu....	66
Hry a aplikace.....	58	Budte organizovaní	
Menu M-Toy.....	58	Organizér.....	67
Stahování hry nebo aplikace.....	59	Přidání události do kalendáře....	67
Hraní hry.....	59	Změna výchozího náhledu kalendáře.....	67
Použití menu Možností pro hry	59	Přidání položky do seznamu úkolů.....	68
Obsah Flash aplikace.....	59	Sdílení úkolu.....	68
Zobrazení souboru SWF/SVG.....	59	Přidání poznámky.....	68
Používání menu Možnosti při zobrazení souboru SWF/SVG.....	59	Nástroje.....	69
Dokumenty.....	60	Nastavení budíku.....	69
Přenesení souboru do počítače	60	Používání kalkulačky.....	69
Zobrazení souboru.....	60	Používání stopek.....	69
Ostatní.....	60	Převod jednotek.....	70
Aplikace Filmař.....	61	Přidání města ke světovému času.....	70
Vytvoření filmu.....	61	Synchronizace s PC.....	71
Hudba.....	61	Instalace programu LG PC Suite do počítače.....	71
Přehrávání skladeb.....	62	Připojení telefonu k počítači.....	71
Používání menu Možnosti při přehrávání hudby.....	62	Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu.....	71
Vytvoření seznamu skladeb.....	62	Zobrazení souborů v telefonu na počítači.....	72
Úprava seznamu skladeb.....	63	Synchronizace kontaktů.....	72
Odstranění seznamu skladeb....	63	Synchronizace zpráv.....	72
Používání rádia.....	64	Synchronizace hudby.....	72
Vyhledávání stanic.....	64		
Úprava kanálů.....	65		
Obnovení kanálů.....	65		
Poslech rádia.....	65		

Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení.....	73	Použití správy paměti	83
Kód PIN pro připojení DivX.....	74	Použití letového režimu	84
Web		Příslušenství	85
Prohlížeč	75	Služby sítě	86
Přístup k webu.....	75	Technická data	86
Přidání záložek a přechod k nim.....	75	Návod pro bezpečné a	
Uložení stránky	76	efektivní použití.....	88
Přechod k uložené stránce.....	76		
Zobrazení historie prohlížeče	76		
Použití čtečky RSS zpráv	76		
Přidání kanálu (Feed)	77		
Aktualizace čtečky RSS.....	77		
Změna nastavení webového prohlížeče	77		
Web	78		
Použití telefonu jako modemu..	78		
Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth.....	79		
Párování s jiným zařízením Bluetooth	80		
Používání sluchátek Bluetooth..	80		
Nastavení			
Změna nastavení displeje	81		
Přizpůsobení profilů	81		
Změna nastavení telefonu	82		
Použití data a času	82		
Změna dalších nastavení.....	82		
Změna nastavení zabezpečení.....	83		

O telefonu

Hlavní displej

- **Horní část:** Síla signálu, stav baterie a další funkce.
- **Spodní část:** Indikace kontextových kláves

Levá kontextová klávesa/Pravá kontextová klávesa

Vykoná funkci uvedenou ve spodní části displeje.

Klávesa Volání

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

Sluchátko

Objektiv vnitřního fotoaparátu

Navigační dotyková podložka

• V pohotovostním režimu:

- ☰ Rychlé menu
- ☰ Seznam kontaktů
- ☰ (Doprava) Zprávy
- ☰ (Doleva) Profily


• V menu: prochází položky menu.

Klávesa Konec/Napájení

Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor. Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon. Jediným stisknutím se vrátíte na pohotovostní obrazovku.

Klávesa pro vymazání

- S každým stisknutím odstraní jeden znak.

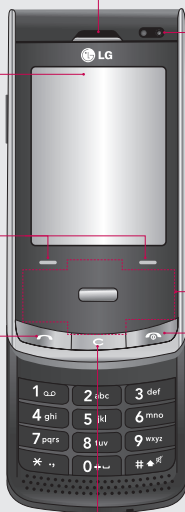



**Nabíječka, kabel USB,
konektor pro sadu
handsfree**

TIP: Než připojíte kabel USB, počkejte, až se telefon zapne a přihlásí do sítě.



Postranní tlačítka

- **Je-li obrazovka nečinná:** hlasitost tónů kláves.
- **Během hovoru:** hlasitost zvuku ve sluchátku.
- **Při přehrávání skladby BGM**
 - **Krátké stisknutí:** ovládá hlasitost.
 - **Dlouhé stisknutí:** přesun k dalšímu nebo předchozímu hudebnímu souboru.
- **Tlačítko dotykové obrazovky:** chcete-li získat přístup k souborům, změňte displej LCD na dotykovou obrazovku.
- **Otvírá menu Souběžné zpracování úloh**
- **Tlačítko pro pořízení fotografie**

Vnější objektiv fotoaparátu



Západka pro uvolnění baterie
Stisknutím tohoto tlačítka vyjmete baterii.

01

02

03

04

05

06

07

08



Nastavení

9

Vložení karty USIM a baterie

1 Sejměte kryt baterie

Stiskněte a podržte tlačítko pro uvolnění baterie v horní části telefonu a potom zvedněte kryt baterie.

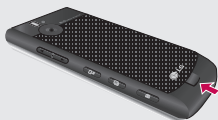

2 Vyměňte baterii

Baterii uchopte za horní hranu a vyjměte ji z přihrádky na baterie pomocí krytu baterie.




VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii pomocí nehtu.

VAROVÁNÍ: Nevyjímejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.

3 Instalace karty USIM

Zasuňte kartu USIM do držáku karty USIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů. Chcete-li kartu USIM vyjmout, lehce na ni zatlačte a vytáhněte ji opačným směrem.

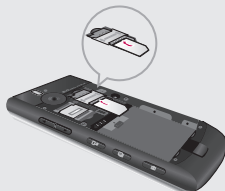


4 Instalace baterie

Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.



5 Nabíjení telefonu

Odsuňte kryt zdiřky konektoru pro nabíjení na boční straně telefonu KF750. Vložte nabíječku (po směru šipky) a zapojte ji do zdroje napájení. Telefon KF750 je nutné plně nabít. Počkejte, až se na obrazovce zobrazí informace, že baterie se zcela nabila.

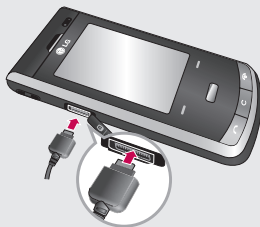

01

02

03

04

05

06

07

08

Paměťová karta

Vložení paměťové karty

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu. Telefon KF750 podporuje paměťové karty s kapacitou až 4 GB.

TIP: Paměťová karta je volitelné příslušenství.


- 1 Sejměte kryt baterie výše popsáním způsobem.
- 2 Zvedněte kryt paměťové karty a vložte kartu Micro SD tak, aby zlatý kontakt směřoval dolů. Zavřete kryt paměťové karty tak, aby se ozvalo cvaknutí.



- 3 Opět nasadte kryt baterie.

Formátování paměťové karty

Je-li paměťová karta již naformátovaná, můžete ji ihned začít používat. Není-li naformátovaná, musíte jít naformátovat.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a poté zvolte možnost Nastavení.
- 2 Zvolte položku Správa paměti a poté vyberte možnost Externí paměť.
- 3 Zvolte možnost Formátovat a poté potvrďte volbu.
- 4 Zadejte heslo, pokud je nastavené, a vaše karta bude naformátována a připravena k použití.

TIP! Chcete-li změnit výchozí cíl pro ukládání do paměti, otevřete položku **Správa paměti** v menu Nastavení telefonu a zvolte možnost **Volba paměti**.

POZNÁMKA: Pokud jsou na vaší paměťové kartě již uloženy nějaké soubory, budou automaticky zařazeny do příslušné složky, např. videa budou uložena do složky Videá.

01

02

03

04

05

06

07

08

Strom menu



Hry a aplikace

- 1 Přehrávač M-Toy
- 2 Hry a aplikace
- 3 Nastavení



Volání

- 1 Provést videohovor
- 2 Záznamy hovorů
- 3 Doba volání
- 4 Objem dat
- 5 Cena hovoru
- 6 Přesměrování hovoru
- 7 Blokování hovoru
- 8 Pevná volba čísel
- 9 Čekající hovor
- 0 Společná nastavení
- * Nastavení videohovorů



Organizér

- 1 Kalendář
- 2 Úkoly
- 3 Poznámky
- 4 Tajná poznámka
- 5 Vyhledávač data
- 6 Nastavení



Multimédia

- 1 Stiskněte možnost Média
- 2 Fotoaparát
- 3 Videokamera
- 4 Hudba
- 5 FM rádio
- 6 Záznam hlasu
- 7 Editor médií
- 8 Aplikace Filmař



Zprávy

- 1 Napsat novou
- 2 Přijaté
- 3 Schránka
- 4 Koncepty
- 5 K odeslání
- 6 Odeslaná pošta
- 7 Moje složky
- 8 Šablony
- 9 Emotikony
- 0 Nastavení



Moje složka

- 1 Obrázky
- 2 Zvuky
- 3 Vídea
- 4 Hry a aplikace
- 5 Flash aplikace
- 6 Dokumenty
- 7 Ostatní
- 8 Moje paměťová karta



Google

- 1 Search
- 2 Mail
- 3 Maps
- 4 Blogger
- 5 You Tube
- 6 Upload History



Kontakty

- 1 Přidat nový
- 2 Hledat
- 3 Rychlé volby
- 4 Skupiny
- 5 Čísla volání asistenční služby
- 6 Vlastní číslo
- 7 Moje vizitka
- 8 Nastavení



Nástroje

- 1 Rychlé menu
- 2 Budík
- 3 Kalkulačka
- 4 Stopky
- 5 Převodník jednotek
- 6 Světový čas
- 7 Služba SIM



Prohlížeč

- 1 Domů
- 2 Zadejte adresu
- 3 Záložky
- 4 Čtečka kanálů RSS
- 5 Uložené stránky
- 6 Historie
- 7 Nastavení



Propojitelnost

- 1 Bluetooth
- 2 Server synchroniz.
- 3 Režim připojení USB
- 4 TV výstup
- 5 Kód PIN pro připojení DivX k počítači



Nastavení

- 1 Profily
- 2 Telefon
- 3 Obrazovka
- 4 Datum a čas
- 5 Síť
- 6 Internetový profil
- 7 Přístupové body
- 8 Paketové připojení
- 9 Zabezpečení
- 0 Správa paměti
- * Nastavení streamingu
- # Původní nastavení

01

02

03

04

05

06

07

08

Pohotovostní obrazovka

Pokud telefon KF750 právě nepoužíváte, vrátí se na pohotovostní obrazovku. Z této obrazovky můžete přecházet k volbám menu, realizovat rychlý hovor a měnit profil společně se spoustou dalších akcí.

Tipy pro dotykovou obrazovku

Pokud stisknete tlačítko dotykové obrazovky na pravé straně telefonu, obrazovka se přepne na interaktivní klávesnici dotykové obrazovky.

Stisknutím a podržením tlačítka dotykové obrazovky na pohotovostní obrazovce se dostanete do dalšího menu Multimédia.

Položku vyberete stisknutím ikony na dotykové obrazovce. Telefon KF750 slabě zavibruje, jakmile rozpozná, že jste se dotkli některé z možností.

- Není nutné vyvíjet příliš silný tlak, protože dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.
- Telefon nepřekrývejte pouzdem ani krytem, protože dotyková obrazovka nebude při překrytí fungovat.

- Dotykovou podložku umístěnou pod obrazovkou lze použít jako podložku se čtyřmi šipkami pro procházení menu telefonu.

TIP! Dotykovou obrazovku používejte pro snadný a rychlý přístup ke složkám Hudba, Fotografie, Přehrávač M-Toy, Dokument a FM rádio.



Dotyková podložka

POZNÁMKA: Když obrazovka zhasne, můžete pohotovostní obrazovku obnovit stisknutím klávesy fotoaparátu na pravé straně telefonu.

Rada pro zákazníka

Pro zvýšení citlivosti antény společnost LG doporučuje, abyste přístroj drželi podle obrázků dole.



Během volání nebo používání připojení Bluetooth nezakrývejte oblast antény rukou. Může dojít ke snížení kvality signálu.

Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, kapacita baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth nebo GPRS.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku pravděpodobně zobrazí.

Ikona	Popis
	Souběžné zpracování úloh
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě

Ikona	Popis
	Vybitá baterie
	Nová SMS zpráva
	Nový e-mail
	Budík je nastaven
	Nastaven se profil Normální
	Nastaven profil Tichý
	Externí paměť
	Hovory přeměřovány
	GPRS k dispozici
	Používá se EDGE
	Roaming
	Zařízení Bluetooth je aktivní
	Hovory byly odmítnuty
	3G k dispozici

01

02

03

04

05





06

07

08

Hovory

Uskutečnění hlasového hovoru

- 1 Zadejte číslo včetně kompletního předčíslí.
Stisknutím klávesy  můžete jednu číslici smazat.
Stisknutím a podržením klávesy  smažete všechny číslice.
- 2 Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.
- 3 Stisknutím klávesy  nebo zavřením telefonu ukončíte hovor.


Uskutečnění videohovoru

Videohovor lze uskutečnit v oblasti pokryté službou 3G, pokud má uživatel, jemuž voláte, také videotelefon 3G a nachází se v oblasti pokryté službou 3G. Můžete rovněž přijímat videohovory. Videohovor uskutečňte následujícím způsobem.

- 1 Zadejte telefonní číslo podle výše uvedeného postupu.
- 2 Nechcete-li používat reproduktor, zapojte sluchátka.
- 3 Funkci videa spustíte stisknutím levé kontextové klávesy **Volby** a výběrem položky **Provést videohovor**.

Před uskutečněním hovoru videotelefonem se zobrazí se výzva k uzavření ostatních aplikací.



POZNÁMKA: Spojení videohovoru může trvat určitou dobu. Buďte trpěliví. Když se navazuje spojení pro hovor videotelefonem, vidíte vlastní obraz, a jakmile druhá strana přijme hovor, zobrazí se na obrazovce její obraz.

- 4 V případě potřeby změňte polohu fotoaparátu.
- 5 Hovor ukončíte stisknutím  nebo zavřením přístroje.



Uskutečnění hlasového hovoru a videohovoru z Kontaktů

Je velice snadné zavolat někomu, jehož číslo máte uloženo v seznamu Kontakty.


- 1 Stisknutím tlačítka Dolů na navigační dotykové podložce přejděte k seznamu kontaktů.
- 2 Přejděte na kontakt, kterému chcete zavolat.

- 3 Stisknutím klávesy  zahájíte hlasový hovor. Pro uskutečnění videohovoru stiskněte levou kontextovou klávesu a zvolte možnost **Provést videohovor**.
- 4 Stisknutím klávesy  ukončíte hovor.

Uskutečnění mezinárodních hovorů

- 1 Pro vložení mezinárodní předvolby stiskněte a podržte klávesu  . Znakem '+' automaticky předvolte mezinárodní přístupový kód.
- 2 Zadejte kód země, směrové číslo a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte klávesu  .

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím klávesy  .


Stisknutím tlačítka Ztlumit ztlumíte zvonění.



Tato funkce je užitečná například v případě, že jste zapomněli telefon přepnout na profil Tichý (například během schůzky).

Stisknutím klávesy Konec můžete příchozí hovor odmítnout.

Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Stiskněte klávesu  a zvolte možnost **Kontakty**.
- 2 Zvolte položku **Rychlé volby**.
- 3 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu zvolte jiné číslo.
- 4 Otevře se adresář. Zvolte kontakt, kterému chcete přiřadit dané číslo. Budete-li chtít číslo rychlé volby vytočit:

- 1 Stiskněte přiřazené číslo a poté stiskněte klávesu Odeslat  nebo  .
- 2 Stiskněte a podržte přiřazené číslo, dokud se na displeji nezobrazí jméno kontaktu.

01

02

03

04

05


06

07

08

Hovory

Uskutečnění druhého hovoru


- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost **OK**, poté položku **Volby** a zvolte možnost **Přidat nový hovor**.
- 2 Vytočte číslo nebo prohledejte kontakty (další informace o uskutečnění hovoru ze seznamu Kontakty naleznete na straně 18).
- 3 Stisknutím klávesy  spojíte hovor.
- 4 Oba hovory se zobrazí na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a volající přidržen.
- 5 Výběrem položky **Vyměnit** můžete mezi hovory přepínat.
- 6 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, zvolte položku **Možnosti** → **Konec** a poté možnost **Všechny** nebo **Aktivní**.

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Tóny DTMF

DTMF umožňuje používání číselných příkazů pro procházení menu v rámci automatických zpráv. DTMF je zapnuto jako výchozí.

Záznamy hovorů

Stiskněte tlačítko  a poté zvolte možnost **Volání** → Záznamy hovorů.


Volby zobrazení:

Všechny hovory - zobrazí úplný seznam všech volaných, přijatých a zmeškaných hovorů.

Volaná čísla - zobrazí seznam všech volaných čísel.

Přijaté hovory - zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

Zmeškané hovory - zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů.

Stiskněte klávesu , zvolte položku **Volání**.

Ze složky **Volání** můžete zobrazit také tyto položky:


Doba volání - Zobrazí dobu trvání všech vašich volaných a přijatých hovorů.

Objem dat - zobrazí informace o objemu všech přijatých a odeslaných dat (v kilobajtech).

Cena hovoru - zobrazí poplatky použité u volaných čísel (tato služba je závislá na síti. Někteří operátoři ji nepodporují).

TIP! V libovolném seznamu hovorů stisknete levou kontextovou klávesu a výběrem možnosti **Smazat vše** odstraníte všechny nahrané položky.


Přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte klávesu , poté zvolte položku Volání.
- 2 Zvolte položku Přesměrování hovorů a vyberte možnost Hlasové hovory a/nebo Videohovory.
- 3 Zvolte, kdy chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud nejste k zastížení.
- 4 Zadejte číslo, na které si přejete přesměrovat hovor.
- 5 Zvolte možnost Aktivovat.

POZNÁMKA: Přesměrování hovorů může být placenou službou. Další informace vám poskytnete poskytovatel sítě.

TIP! Chcete-li vypnout všechna přesměrování hovorů, zvolte možnost **Deaktivovat vše**.

Blokování hovorů

- 1 Stiskněte klávesu , zvolte položku **Volání**.
- 2 Zvolte položku Blokování hovorů a vyberte možnost Hlasové hovory a/nebo Videohovory.
- 3 Zvolte některou z pěti možností (nebo všechny):
Všechny odchozí
Odchozí mezinárodní
Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích
Všechny příchozí
Příchozí při roamingu
- 4 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

01

02

03

04

05

06


07

08

Hovory

TIP! Výběrem položky **Pevná volba čísla** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Po aktivaci lze z telefonu volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

Společné nastavení hovorů

- 1 **Stiskněte klávesu** , poté zvolte položku **Volání**.
- 2 Zvolte možnost Společná nastavení. Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Odmítnutí hovorů - zvolte možnost Zapnuto nebo Vypnuto a vyberte odmítnutí všech hovorů, hovorů z určitých skupin, kontaktů nebo z neregistrovaných čísel (která nemáte v kontaktech) nebo z čísel bez ID volajících.

Odeslat vlastní číslo - umožňuje zvolit, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

Automatické vytáčení - umožňuje zvolit možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

Režim odpovědi - vyberte, zda hovor přijmete stisknutím klávesy Odeslat, stisknutím libovolné klávesy nebo vysunutím zasouvacího dílu.

Upozornění po minutách - pokud chcete, aby bylo po uplynutí každé minuty hovoru slyšet upozornění v podobě zvukového signálu, zvolte možnost Zapnuto.


Režim odpovědi BT - vyberte, jak chcete během používání sluchátek Bluetooth přijmout hovor. Zvolte možnost handsfree nebo přístroj.

Uložit nové číslo - uloží používaná čísla, která zatím nejsou uložena ve složce Kontakty.

Zasunutí telefonu - zvolte možnost Ukončit hovor, chcete-li při zasunutí vysouvacího dílu hovor ukončit.

Čistota - výběrem možnosti Ano umožníte čistý poslech hlasu.

Nastavení videohovoru

- 1 Stiskněte klávesu , poté zvolte položku **Volání**.
- 2 Zvolte položku Nastavení videohovorů.
- 3 Určete, zda vyberete možnost Použít soukromý obrázek nebo přepnete na možnost Zrcátko.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

Vyhledávání kontaktů

Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:

Na pohotovostní obrazovce


- 1 Na pohotovostní obrazovce stisknutím klávesy Dolů na touchpadu otevřete adresář.
- 2 Stiskněte číselnou klávesu odpovídající prvnímu písmenu kontaktu, který si přejete zobrazit. Tj. chcete-li zvolit položku „Domů“, stiskněte jednu klávesu **3** (DEF).

TIP! Podle skupiny můžete vyhledávat stisknutím levého kontextového tlačítka a volbou možnosti **Hledat podle skupiny**. Zobrazí se seznam všech vašich skupin.

V hlavním menu

- 1 Zvolte položku **Kontakty**.
- 2 Zvolte možnost **Hledat** a pomocí klávesnice zadejte několik prvních písmen kontaktu, který chcete vyhledat.
- 3 Adresář zobrazí seznam kontaktů odpovídající zadaným písmenům.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte  a zvolte položku **Kontakty**.
- 2 Zvolte možnost **Přidat nový**.
- 3 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Telefonu** nebo na kartu **USIM**.
- 4 Zadejte jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte zadávat obě části jména, ale je nutné zadat alespoň jednu část.
- 5 Zadejte až pět různých čísel a ke každému z nich přiřadte typ. K dispozici jsou tyto možnosti: **Mobil, Domů, Kancelář, Pager, Fax, VT** a **Všeobecný**.
- 6 Můžete přidat dvě e-mailové adresy.
- 7 Kontakt můžete přiřadit do skupiny. K dispozici jsou tyto možnosti: **Žádná skupina, Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola** nebo **VIP**.
- 8 Můžete také přidat **Domovskou stránku, Adresu domů, Název společnosti, Pracovní zařízení, Adresu společnosti** a **Poznámky**.

TIP! Můžete vytvářet vlastní skupiny pro kontakty. Viz **Vytvoření skupiny** na straně 24.

Možnosti kontaktu

Při prohlížení kontaktu lze provádět řadu různých akcí. Následuje postup pro zobrazení a použití menu možností:

- 1 Otevřete kontakt, který chcete použít. Další informace získáte v části **Vyhledávání kontaktu** na straně 24.
- 2 Stisknutím levé kontextové klávesy otevřete seznam možností. Odtud můžete provádět následující akce:

Upravit - umožňuje změnit podrobnosti o kontaktu.

Odeslat zprávu - odeslat zprávu nebo e-mail kontaktu. Podrobnosti o odesílání zpráv najdete na straně .

Poslat vizitku - umožňuje poslat podrobnosti o kontaktu jiné osobě v podobě vizitky. Vyberte, zda se odešle jako SMS, MMS, Email nebo přes Bluetooth.

Uskutečnit hlasový hovor - umožňuje uskutečnit telefonický hovor s kontaktem.

Provést videohovor - provede videohovor s kontaktem.

Upravit - můžete upravit kontakt.

Označit/Zrušit označení - označí kontakty pro vícenásobný výběr.


Hledat podle - záznam lze vyhledávat podle čísla nebo podle skupiny.

Uložit na kartu USIM/do telefonu - umožňuje zvolit, zda chcete položky přesunout nebo zkopírovat na kartu USIM, nebo do přístroje (podle toho, kam jste kontakt původně uložili).

Smazat - umožňuje odstranit kontakt.

Vložení textu - můžete nastavit metodu zadávání textu.

Vytvoření skupiny

- 1 Stiskněte klávesu  a zvolte položku **Kontakty**.
- 2 Zvolte možnost **Skupiny** a stiskněte levou kontextovou klávesu.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kontakty

- 3 Zvolte možnost **Přidat novou skupinu**.
- 4 Zadejte název pro novou skupinu.
- 5 Stiskněte možnost **Hotovo**.

Poznámka: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po odstranění této skupiny. Zůstanou v adresáři.

TIP! Existující skupinu lze upravit označením skupiny a stisknutím levé kontextové klávesy. Zvolte možnost **Přidat člena** do skupiny z kontaktů, přiřaďte **Vyzváněcí tón skupiny** nebo skupinu **Přejmenujte** či **Odstraňte**.

Používání čísel volání asistenční služby

Můžete zobrazit seznam Čísel volání asistenční služby (SDN) přidělená vašim poskytovatelem služeb (je-li podporován kartou USIM). Tato čísla zahrnují tísňové volání, informace o telefonních číslech a hlasovou poštu. Po výběru vytočíte číslo služby stisknutím klávesy .

Zobrazení vlastního čísla


Své číslo zobrazíte volbou možnosti **Vlastní číslo** v menu Kontakty.

Vytvoření vizitky

Můžete vytvořit vlastní vizitku výběrem položky **Moje vizitka** a klepnutím na tlačítko **Přidat**. Zadejte své jméno, číslo, e-mailovou adresu a obrázek.

Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktu můžete přizpůsobit tak, aby adresář fungoval podle vašich představ.

- 1 **Stiskněte klávesu**  a zvolte položku Kontakty.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**. Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Zobrazení kontaktů - umožňuje vybrat, zda se kontakt uloží do Telefonu i na kartu USIM, Pouze do telefonu nebo Pouze na kartu USIM. Můžete také zvolit, zda se jako první zobrazí jméno nebo příjmení kontaktu a zda se zobrazí obrázek u kontaktu.

Synchronizovat kontakty

- umožňuje připojení k serveru a synchronizaci kontaktů. Viz Synchronizace kontaktů na straně 72.

Kopírovat - můžete zvolit zkopírování kontaktů z karty USIM do telefonu nebo z telefonu na kartu USIM. Zvolte postupné kopírování nebo kopírování všech položek najednou.

Přesunout - tato možnost se používá stejně jako možnost Kopírovat, avšak kontakt se uloží pouze na místo, kam jej přesunete. Pokud kontakt přesunete z karty USIM do přístroje, vymaže se z paměti karty USIM.

Odeslat všechny kontakty přes rozhraní Bluetooth.

Odeslat všechny kontaktní informace do jiného přístroje přes rozhraní Bluetooth.

Zálohovat kontakty - podrobnosti o Zálohování a obnově zálohy informací v telefonu získáte na straně 71.

Obnovit kontakty - podrobnosti o Zálohování a obnově zálohy informací v telefonu získáte na straně 71.

Smazat kontakty - umožňuje odstranit všechny kontakty.

Informace o paměti - umožňuje zkontrolovat, kolik zbývá paměti v přístroji a na kartě USIM.

01

02

03

04

05

06

07


08


Zprávy


Zprávy

Telefon KF750 obsahuje v jediném, intuitivním a snadno použitelném menu možnosti SMS, MMS a E-mail.

Odeslání zprávy

- 1 Zvolte položku **Zprávy** a poté vyberte možnost **Napsat novou**.
- 2 Volbou položky **Zpráva** odešlete zprávu SMS nebo MMS. Otevře se nová zpráva SMS.
- 3 Výběrem položky **Volby** a poté možnosti **Vložit** přidáte obrázek, video, zvuk nebo předmět.
- 4 Stiskněte možnost  **Odeslat**. Zadejte telefonní číslo nebo zvolte položku **Kontakty** pro otevření seznamu kontaktů. Můžete přidat i více kontaktů.


 **VAROVÁNÍ:** Zpoplatněna je textová zpráva o délce 160 znaků pro každou osobu, které zprávu odešlete.


 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky do režimu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Zadávání textu

Text lze zadat dvěma způsoby:

Prediktivní režim T9 a ruční režim (Abc).

Chcete-li přepínat mezi metodami zadávání textu, stiskněte a podržte klávesu  v otevřené prázdné zprávě.

Pro změnu mezi velkými písmeny, malými písmeny a názvem stiskněte klávesu .

Jeden znak odstraní pomocí klávesy

 umístěné pod obrazovkou.

Chcete-li zadat symbol, zvolte položky **Volby** a **Vložit**.

Prediktivní režim T9

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná. Například stisknutím kláves 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefon“.

Ruční režim (Abc)

V tomto režimu je nutné k zadání písmene stisknout klávesy opakovaně. Pokud chcete například zadat slovo „telefon“, stiskněte jednou klávesu **8**, dvakrát klávesu **3**, třikrát klávesu **5**, dvakrát klávesu **3**, třikrát klávesu **3**, třikrát klávesu **6** a nakonec dvakrát klávesu **6**.

Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu KF750 můžete být prostřednictvím e-mailu stále v kontaktu, i když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

- 1 Zvolte položku **Zprávy** a poté možnost **Nastavení**.

- 2 Zvolte položku **Email** a poté možnost **E-mailové účty**.
- 3 Nyní můžete zvolit, jak bude účet fungovat:

Název - umožňují zadat název tohoto účtu.

Moje jméno - umožňují zadat vlastní jméno.

Uživatelské jméno - umožňují zadat uživatelské jméno účtu.

Heslo - umožňují zadat heslo účtu.

E-mailová adresa - umožňují zadat adresu e-mailového účtu.

E-mailová adresa odpovědi - umožňují zadat „odpovědní“ e-mailovou adresu.

Server odchozí pošty - umožňují zadat detaily účtu.

Server příchozí pošty - umožňují zadat detaily účtu.

Maximální velikost pro přijetí - umožňují zvolit mezní velikost vašich e-mailů. Maximum je 1 MB.

Typ schránky - umožňují zadat typ schránky - POP3 nebo IMAP4.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zprávy

Uložit na server - umožňuje zvolit, zda chcete ukládat e-maily na server. U účtů IMAP4 se kopie vždy ukládají.

Uložit odeslanou poštu do - umožňuje zvolit, kde chcete ukládat e-maily pro účty IMAP4. V případě účtů POP3 se kopie vždy ukládají v telefonu.

Přístupový bod - umožňuje vybrat přístupový bod pro Internet.

Automatické načítání - zvolte, zda chcete automaticky načítat nové e-maily.

Rozšířené nastavení - umožňuje zvolit, zda chcete použít rozšířené nastavení.

Port serveru příchozí pošty - obvykle je to 110 u účtů POP3 a 143 u účtů IMAP4.

Ověření SMTP - zvolte nastavení zabezpečení pro server odchozí pošty.

Zabezpečené přihlášení APOP - umožňuje zvolit, zda chcete pro účet POP3 aktivovat zabezpečené přihlášení APOP. Účty IMAP4 jsou vždy vypnuté.

Nyní je účet nastaven a zobrazí se v seznamu účtů ve složce E-mail.

Obnovení e-mailu

Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně. Viz „Změna nastavení e-mailu“ s popisem automatické kontroly. Ruční kontrola:

- 1 Zvolte položku **Zprávy** a poté možnost **Schránka**.
- 2 Zvolte účet, který chcete použít.
- 3 Zvolte možnost **Načíst** a telefon se spojí s e-mailovým účtem a načte nové zprávy.

Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Zvolte položku **Zprávy** a poté vyberte možnost **Napsat novou**.
- 2 Vyberte položku **Email** a otevře se nový e-mail.
- 3 Pomocí položky **Volby** zadejte adresu příjemce a napište zprávu. Pomocí položky **Vložit** můžete přidat obrázky, videa, zvuky nebo jiné typy souborů.

- 4 Zvolte možnost **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

TIP! Telefon KF750 umožňuje zasílání dokumentů aplikací Word, Excel, Power Point a PDF prostřednictvím e-mailu. Můžete je tak prohlížet, i když jste na cestách.

Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu může upravit tak, aby e-mail pracoval podle vašich přání.

- 1 Zvolte položku **Zprávy** a poté otevřete možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Email** a poté můžete upravovat následující nastavení:

E-mailové účty

Povolit odpověď na Email

zvolte, zda chcete povolit odesílání potvrzovacích zpráv o přečtení.

Požadovat odpověď na Email

- zvolte, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

Interval načtení - umožňuje zvolit, jak často má telefon KF750 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

Vložit zprávu při předání a v odpovědi Zvolte, zda se zahrne původní zpráva.

Zahrnout zprávu při předání a v odpovědi - Zapnuto/ Vypnuto

Zahrnout přílohu - zvolte, zda se zahrne původní příloha.

Automatické načítání při

roamingu - zvolte, zda se mají automaticky načítat zprávy, když jste v zahraničí.

Upozornění na nový e-mail

- umožňuje zvolit, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

Podpis - umožňuje vytvořit e-mailový podpis a zapnutí této funkce.

Priorita - umožňuje zvolit úroveň priority vašich e-mailových zpráv.

Složky zpráv

Přijaté - do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny. Zde můžete číst své zprávy, odpovídat na ně a přeposílat je.

Schránka - všechny e-maily, které obdržíte, jsou uloženy do schránky.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zprávy

Koncepty - pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

K odeslání - toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

Odeslaná pošta - do této složky se ukládají všechny odeslané zprávy.

Správa zpráv

- 1 Zvolte položku **Zprávy** a poté vyberte možnost **Přijaté**.
- 2 Zvolte položku **Volby** a poté zvolte:

Odpovědět - umožňuje odeslat odpověď na vybranou zprávu.

Přeposlat - umožňuje odeslat vybranou zprávu jiné osobě.

Hovor - umožňuje zavolat osobě, která vám zaslala zprávu.

Smazat - odstraní zprávu.

Napsat novou - vytvoří novou prázdnou zprávu nebo e-mail.

Označit/Zrušit označení
- umožňuje označit zprávy pro smazání více položek.

Kopír. a přes. - umožňuje zkopírovat nebo přesunout zprávu do telefonu nebo na kartu USIM, případně do složky **Moje složky**.

Filtr - umožňuje zobrazení zprávy podle typu. Zprávy SMS se uspořádají odděleně od zpráv MMS.

Informace o zprávě - zobrazí další informace o zprávě včetně času odeslání.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu na kartě USIM**, odstraňte některé zprávy ze složky přijatých zpráv.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu**, uvolněte místo odstraněním zpráv nebo uložených souborů.

Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané zprávy SMS a MMS lze vytvářet šablony. Některé šablony jsou již uloženy v telefonu. Podle potřeby je můžete upravit.

- 1 Zvolte položku **Zprávy** a poté vyberte možnost **Šablony**.
- 2 Zvolte možnost **SMS** nebo **MMS**. Poté můžete zvolit položku **Volby** pro **Přidání nové, Úpravu, Odstranění** nebo **Odstranění všech** šablon.

Používání emotikonů

Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů. Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony.

- 1 Zvolte položku **Zprávy** a poté vyberte možnost **Emotikony**.
- 2 Zvolte položku **Volby** pro **Přidat novou, Úprav., Smazat** nebo **Smazat vše**.

Nastavení SMS

Nastavení zpráv v telefonu KF750 je předdefinováno, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Chcete-li nastavení změnit, můžete postupovat takto.

Zvolte položku **Zprávy**, zvolte možnost **Nastavení** a poté možnost **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Středisko SMS - umožňuje zadat podrobnosti pro středisko zpráv.

Doručenka - umožňuje zvolit, zda vám má být doručeno potvrzení o doručení vaší zprávy.

Doba platnosti - umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Typy zpráv - umožňuje převést text na **Hlas, Fax, X.400** nebo **Email**.

Kódování znaků - můžete zvolit, jakým způsobem jsou znaky ve zprávách kódovány. Toto nastavení ovlivňuje velikost zprávy, a tím také poplatky za přenesená data.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zprávy

Způsob odeslání dlouhého textu

- umožňuje vybrat tuto možnost, pokud chcete odeslat zprávu jako **Hromadnou SMS** nebo jako **MMS**.

Nastavení MMS

Nastavení zpráv v telefonu KF750 je předdefinováno, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Chcete-li nastavení změnit, můžete postupovat takto.

Zvolte položku **Zprávy**, zvolte možnost **Nastavení** a poté možnost **MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Způsob přijetí - vyberte možnost **Domácí síť** nebo **Roamingová síť**. Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávu MMS a následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

Doručenka - umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

Zpráva o přečtení - umožňuje zvolit, zda bude povolena a odesílána zpráva o přečtení.

Priorita - umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti - umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Trvání snímku - umožňuje zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

Doba doručení - umožňuje doručit zprávu v určitý čas.

Středisko MMS - zadejte podrobnosti pro středisko zpráv.

Další nastavení

Zvolte položku **Zprávy**, vyberte možnost **Nastavení** a poté:

Informační služba - umožňuje zvolit stav příjmu, jazyk a další nastavení.

Servisní zpráva - umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zpráv můžete také nastavit vytvořením důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů.


Fotoaparát

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko pro pořízení fotografie na pravé straně telefonu. Na displeji se zobrazí hledáček fotoaparátu.
- 2 Držte telefon vodorovně a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 3 Stiskněte mírně tlačítko pro pořízení fotografie. Uprostřed obrazovky hledáčku se zobrazí zaostřovací pole.
- 4 Upravte polohu telefonu tak, aby se fotografovaný předmět nacházel v poli zaostření.
- 5 Když pole zaostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 6 Úplným stisknutím tlačítka zhotovte fotografii.

Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. V dolní části obrazovky se zobrazí název obrázku a vpravo dole se zobrazí pět ikon.

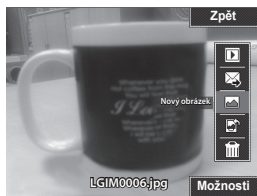

Zpět Přejít zpět do předchozího menu.

- Zobrazení obrázků, které jste pořídili do svého alba.
- Odeslat fotografii jako zprávu MMS, E-mail nebo přes Bluetooth. Podívejte se na stranu 28 s informacemi o **Odeslání zprávy** a na stranu 79 s informacemi o **Odeslání a příjmu souborů pomocí připojení Bluetooth**.

- Umožňuje rychle pořídit další snímek. Aktuální fotografie se uloží.
- Použijte snímek jako tapetu, jako obrázek kontaktu nebo jako obrázek při spuštění nebo vypnutí.
- Smaže právě pořízený snímek. Znovu se objeví hledáček.

01

02

03

04

05

06

07


08

Fotoaparát

TIP! Pro otevření fotoalba zvolte v režimu fotoaparátu ikonu **Préhřát**. Další informace naleznete v kapitole **Zobrazení uložených fotografií** na straně 41.

Blesk

Výchozí nastavení blesku je Off, existují však další možnosti.



- 1 Volbou možnosti  z pravého horního rohu hledáčku přejdete do podmenu blesku.
- 2 K dispozici jsou tři možnosti blesku:
 - ON** - fotoaparát při pořizování snímku vždy použije blesk.
 - Auto** - fotoaparát vyhodnotí, zda je nutné použít blesk pro pořízení kvalitního snímku.
 - Off** - fotoaparát blesk vůbec nepoužije. Tato možnost se používá pro úsporu baterie. Zvolte požadovanou možnost pro blesk.

- 3 Po provedení výběru se nabídka blesku automaticky uzavře, umožní vám pořízení snímku a ikona blesku v hledáčku se změní podle zvoleného režimu blesku.

POZNÁMKA: Po ukončení režimu fotoaparátu se nastavení blesku vrátí do režimu Off. Pokud budete blesk při dalším otevření telefonu potřebovat, musíte ho znovu zapnout.

Úprava jasu

Kontrast definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Zvolte položku **Jas** v možnosti **Nastavení**.
- 2 Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k  dosáhnete méně jasného snímku s nižším kontrastem, posunováním směrem k  dosáhnete ostřejšího snímku s vyšším kontrastem.

Režim fotografování.

1 Vyberte možnosti **Režim fotografování** zobrazte dostupné režimy fotografování.

2 Zvolte jednu ze čtyř možností:

Normální - výchozí typ snímku. Fotografie bude pořízena normálním způsobem, jak je uvedeno v části Rychlé pořízení fotografie na straně 35.

Sekvence - toto nastavení vám umožní pořídit automaticky devět snímků velmi rychle po sobě. Podrobnosti získáte v části Režim.

Rámeček - vyberte jeden ze zábavných rámečků a změňte třeba nasnímaného kamaráda na piráta nebo ozdobte prostor na snímku.

Panorama - tento typ snímku se skvěle hodí pro pořizování snímků skupiny lidí nebo pro zachycení panoramatického pohledu. Podrobnější informace získáte v části Pořízení panoramatického snímku.

Hudební videoklip - tento typ záběru umožňuje pořídit snímek s hudbou nebo hlasem

Režim Sekvence

Režim Sekvence se skvěle hodí pro pořizování snímků pohybujících se objektů nebo sportovních událostí.

- 1** Zvolte možnost **Sekvence**.
- 2** Umístěte předmět do hledáčku a stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie, jako byste chtěli pořídit normální fotografii.
- 3** Fotoaparát pořídi devět snímků velmi rychle po sobě a zobrazí první snímek s osmi miniaturami na obrazovce.
- 4** Výběrem miniaturny vyberte snímek, který si chcete ponechat.
- 5** Vedle miniaturny snímku se objeví zaškrtnutí. Zvolte možnost **Uložit** pro ukončení.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Režim Rámeček

Záběr může být použit k přeměně přítele na piráta nebo k pouhé úpravě okolí snímku.

- 1 Zvolte menu **Rámeček**.
- 2 Umístěte předmět do zábavného rámečku a stiskněte tlačítko pro pořízení fotografie.
- 3 Snímek uložíte výběrem možnosti **Uložit**.

Panoramatický snímek

Pořídte si realistickou fotografii pomocí panoramatického snímku. Fotoaparát vám umožní pořídit tři fotografie, zarovnané vedle sebe, a sloučí je do jednoho snímku, který bude při širokoúhlém zobrazení působit jako panoramatický snímek.

- 1 Zvolte položku **Panorama**.
- 2 Pořídte první fotografii jako obvykle. V hledáčku se objeví stínová verze pravé strany snímku.
- 3 Při pořizování druhé a třetí fotografie srovnajte linii stínové verze předchozího snímku s dalším snímkem v hledáčku.

- 4 Ve fotoalbu budou fotografie uloženy jako tři samostatné snímky a jeden panoramatický snímek.

POZNÁMKA: Díky velikosti snímku bude panoramatický snímek v albu zobrazen mírně zdeformovaný.

Pokročilé nastavení

V hledáčku zvolte možnost **Nastav**.

Velikost - změna velikosti fotografie. Podrobnosti naleznete v kapitole **Změna velikosti obrázku** na straně 40.

Režim na celou obrazovku - umožňuje nastavit fotoaparát tak, aby se přizpůsobil prostředí. Vyberte si z možností **AUT.**, **Portrét**, **Na šířku**, **Noc**, **Pláž**, **Sport** a **Oslava**.

Jas - umožňuje nastavit jas snímku v hledáčku fotoaparátu.

Efekt - umožňuje zvolit barevný tón, který se použije pro pořizovanou fotografii. Podrobnosti najdete v kapitole **Volba barevného tónu** na straně 40.

Vyvážení bílé - vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva na fotografiích zobrazovala vždy realisticky. Pro správnou úpravu vyvážení bílé ve fotoaparátu bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte si z možností **Automaticky, Denní světlo, Zataženo, Osvětlit** nebo **Interiér**.

Časovač - umožňuje pomocí časového spínače nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Můžete zvolit zpoždění **3 sekundy, 5 sekund** nebo **10 sekund**. Ideální pro skupinové fotografie, na kterých chcete být i vy.

Režim fotografování - viz strana 37.

ISO - ISO určuje citlivost světelného snímače fotoaparátu. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát na světlo. Vyšší hodnota ISO se používá při pořizování snímku v tmavším prostředí, kdy nelze použít blesk. Zvolte hodnotu ISO z těchto hodnot **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400** nebo **ISO 800**.

Kvalita - určuje kvalitu obrazu.

Používaná paměť - umožňuje zvolit, zda chcete ukládat fotografie do **Paměti přístroje** nebo do **Externí paměti**.

Skrytí ikony - slouží ke skrytí ikon na straně hledáčku.

Režim Zaostření - umožňuje nastavit fotoaparát na automatické zaostření.

Zvuk - umožňuje vybrat jeden ze tří zvuků spouště.

POZNÁMKA: Po volbě nového nastavení vždy zvolte možnost **Uložit**, aby se použily provedené změny.

TIP! Po ukončení režimu fotoaparátu se veškeré nastavení vrátí do výchozího nastavení kromě velikosti a kvality snímku. Veškerá nastavení, která nejsou výchozí, musí být obnovena, například barevný tón a ISO. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

TIP! Menu Nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu snímku, budete moci danou změnu snímku zobrazit v náhledu za menu Nastavení. Nezapomeňte před opuštěním menu zvolit možnost **Uložit**, aby se použily všechny změny.

Změna velikosti obrázku

Čím více má fotografie pixelů, tím má větší velikost, což znamená, že v paměti zabere více místa. Pokud chcete do telefonu nebo na paměťovou kartu uložit více fotografií, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souboru.

- 1 V hledáčku v levém dolním rohu zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte položku **Velikost**.
- 3 Zvolte počet pixelů ze šesti číselných možností (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) nebo vyberte přednastavenou hodnotu:

Kontakty - tato možnost nastaví fotoaparát na pořizování fotografií, které lze přidat k telefonickému kontaktu.

- 4 Zvolte možnost vyjadřující velikost, kterou chcete použít, a stisknutím položky **Vybrat** potom provedené změny použijte. Menu Nastavení se automaticky zavře, abyste mohli fotografii pořídit.

Volba barevného tónu

- 1 V hledáčku zvolte možnost **Nastav.**
- 2 Zvolte položku **Efekt**.
- 3 K dispozici je dvanáct možností barevného tónu: **Vypnuto, Černobílý, Negativ, Sépie, Modrá, Otisk, Skica, Fialkové, Namodralé, Jednobarevné, Aplikace Edgemap** nebo **Posterizace**.
- 4 Stiskněte barevný tón, který si přejete použít, a zvolte možnost **Vybrat**.
- 5 Po výběru možnosti se menu barevného tónu automaticky zavře, abyste mohli pořídit fotografii.

TIP! Fotografie pořízenou v barvách můžete převést na černobílou nebo sépiovou, případně můžete po pořízení fotografie použít barevný tón sépie, avšak obráceně převést černobílý nebo sépiový snímek na barevný již nelze.

Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím můžete získat přístup z režimu fotoaparátu a z alba v horní části menu ikony.
- 2 Na displeji se zobrazí album.
- 3 Zvýrazněte jednu fotografii, kterou chcete zobrazit. Fotografie se přenesou do popředí alba.
- 4 Výběrem fotografií zcela otevřete.

Nastavení fotografie jako tapety nebo obrázku kontaktu

Pro použití snímku jako tapety nebo obrázku kontaktu zvolte v albu obrázků snímek a položku **Použít jako**.

POZNÁMKA: Obrázky kontaktů lze přidat pouze ke kontaktům uloženým v telefonu, nikoli na kartě SIM.

TIP! K vlastním snímkům můžete rovněž přistupovat přes dotykovou obrazovku. Stiskněte a podržte tlačítko dotykové obrazovky na pravé straně telefonu a stiskněte ikonu **Fotografie**. Mezi snímky se můžete pohybovat stisknutím obrazovky.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Rychlé pořízení videozáznamu


- 1 Stiskněte tlačítko pro fotografování a přepněte na režim Videokamera.
- 2 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 3 Spusťte záznam jedním stisknutím tlačítka pro nahrání videozáznamu.
- 4 V dolní části hledáčku se objeví **REC**. Dalším stisknutím tlačítka pro nahrání videozáznamu nahrávání ukončete.


Po pořízení videozáznamu


Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název obrázku a vpravo dole se zobrazí pět ikon.

 Zobrazit album videozáznamů.

 Přehrát soubor.

 Znovu nahrát video.




 Odeslat video jako MMS, E-mail nebo přes Bluetooth. Podrobnosti najdete na straně 28 s informacemi o **Odeslání zprávy** a na straně 79 s informacemi o **Odeslání a přijímání souborů pomocí připojení Bluetooth**.

 Smazat právě pořízené video. Znovu se objeví hledáček.

TIP! Videoalbum otevřete volbou ikony alba. Podrobnosti získáte v části **Sledování uložených videozáznamů** na straně 45.

Úprava jasu

Kontrast definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k  dosáhnete méně jasného snímku s nižším kontrastem, posunováním směrem k  dosáhnete ostřejšího snímku s vyšším kontrastem.

Pokročilé nastavení

V hledáčku zvolte možnost **Nastav.**

Velikost - změna velikosti videa.

Podrobnosti naleznete v kapitole

Změna velikosti obrázku na straně 44.

Režim na celou obrazovku - nastaví snímek pro seřízení prostředí. Vyberte si z možností **AUT.**, **Portrét**, **Na šířku**, **Noc**, **Pláž**, **Sport** a **Oslava**.

Efekt - umožňuje zvolit barevný tón, který se použije pro pořizované video.

Podrobnosti naleznete v kapitole

Volba tónu efektu na straně 44.

Vyvážení bílé - vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva na fotografiích zobrazovala vždy realisticky. Pro správnou úpravu vyvážení bílé ve fotoaparátu bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Zvolte z režimů **Automaticky**, **Denní světlo**, **Interiér**, **Osvětlit** a **Zataženo**.

Hudební videoklip - tento typ záběru umožňuje pořádit snímek s hudbou nebo hlasem.

Rychlost záznamu - nahrávání videa pomocí možností **Normální**, **Pomalé video**, **Rychlé video**.

Trvání - zvolte maximální délku nahrávání.

Používaná paměť - umožňuje zvolit, zda chcete ukládat videa do **Telefon** nebo do **Externí paměti**.

Skrýt ikony - slouží ke skrytí ikon na straně hledáčku.

Hlas - pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost **Ztlumit**.

POZNÁMKA: Po volbě nového nastavení vždy stiskněte možnost **Uložit**, aby se použily provedené změny.

TIP! Po ukončení režimu videokamery se veškerá vaše nastavení vrátí do výchozího nastavení kromě velikosti snímku a kvality snímku. Veškerá nastavení, která nejsou výchozí, musí být obnovena, například barevný tón a vyvážení bílé. Před pořízením dalšího videa je zkontrolujte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Změna velikosti videozáznamu

Čím více pixelů, tím větší je velikost souboru, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více videozáznamů, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souborů.

- 1 Z menu **Nastavení** zvolte možnost **Velikost**.
- 2 Zvolte počet pixelů ze čtyř možností:
 - 640x480(Š)** - možnost širokoúhlého zobrazení nejvyšší kvality.
 - 320x240** - menší velikost snímku, a tedy menší velikost souboru. Vhodné pro úsporu místa v paměti.
 - 176x144** - nejmenší velikost snímku, a tedy nejmenší velikost souboru.
 - 16:9 širokoúhlý** - možnost širokoúhlého zobrazení.
- 3 Zvolte možnost vyjadřující velikost, kterou chcete použít, a stisknutím položky **Uložit** potom provedené změny použijte. Menu **Nastavení** se automaticky zavře, abyste mohli pořídit video.

POZNÁMKA: Při zobrazení videí je rychlost přehrávání 30 záběrů za sekundu s výjimkou 120 fps, kdy je rychlost přehrávání 15 záběrů za sekundu.



VAROVÁNÍ: Skvělý software pro úpravu, který je součástí telefonu LG KF750, je kompatibilní se všemi typy videozáznamů s výjimkou formátu 640x480. Nepořizujte si nahrávky v tomto formátu, pokud budete chtít videozáznam upravit.

Výběr tónu efektu

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** a vyberte položku **Efekt**.
- 2 K dispozici je dvanáct možností barevného tónu: **Vypnuto**, **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie**, **Modrá**, **Otisk**, **Skica**, **Fialkové**, **Namodralé**, **Jednobarevné**, **Aplikace Edgemap** nebo **Posterizace**.
- 3 Stiskněte barevný tón, který si přejete použít, a zvolte možnost **Vybrat**.

- 4** Po výběru možnosti se menu barevného tónu automaticky zavře, abyste mohli nahrát videozáznam.

TIP! Video nahrané v barvách můžete převést na černobílé video nebo můžete po nahrání videa použít sépiový barevný tón, avšak změnit černobílé nebo sépiové video na barevné nelze.

Sledování uložených videozáznamů

- 1** Zvolte ikonu alba. Na displeji se zobrazí album.
- 2** Zvýrazněte video, které chcete přenést do popředí alba.
- 3** Výběrem videa je zcela otevřete.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videozáznamy

Úprava fotografií

Můžete zobrazit a upravovat snímky ve fotoalbu pomocí menu Volby.

Zobrazit - umožňuje zobrazit obrázek.

Odeslat - umožňuje odeslat obrázek příteli.

Smazat - umožňuje odstranit obrázek.

Použit jako - umožňuje nastavit obrázek jako tapetu/obrázek kontaktu/obrázek při spuštění nebo při vypnutí.

Prezentace - uložení obrázku ve formě prezentace.

Upravit - umožňuje upravit snímek.

Tisk - umožňuje vytisknout snímek přes PictBridge nebo Bluetooth.

Zobrazení data - Vypnuto/ Datum/ Datum a čas

Úprava videozáznamů

Můžete zobrazit a upravovat svá videa pomocí menu Volby.

Přehrát - umožňuje přehrát video.

Odeslat - umožňuje odeslat video příteli.

Smazat - umožňuje odstranit video.

Použit jako - umožňuje nastavit video jako vyzváněcí tón.

Přejmenovat - umožňuje přejmenovat video.

Upravit - umožňuje upravit video.


Zobrazení data - Vypnuto/ Datum/ Datum a čas

TIP! Fotografie nebo video můžete rovněž snadno odstranit. Vyberte fotografii nebo video, poté zvolte položku **Volby** a vyberte možnost **Smazat**.


Úprava hlasitosti při sledování videa

K nastavení hlasitosti zvuku videozáznamu použijte klávesy nahoru a dolů na touchpadu.


Zachycení snímku z videa

- 1 Přehrajte video, z něhož chcete zachytit snímek.
- 2 Stisknutím tlačítka  pozastavte video v záběru, který chcete převést na obraz, a otevřete menu Volby.
- 3 V menu Volby zvolte položku Sejmout.

- 4 Snímek se zobrazí na obrazovce s přiřazeným názvem snímku.
- 5 Zvolte možnost OK.
- 6 Výběrem možnosti Odstranit se vrátíte zpět do alba.
- 7 Obrázek bude uložen do složky Moje soubory a zobrazí se v albu. (Aby se zobrazil, je nutné album opustit a znovu otevřít).

 **VAROVÁNÍ:** Není-li multimediální soubor pořízen telefonem, nemusejí některé funkce správně pracovat.

Odeslání fotografie nebo videa z alba

- 1 Výběrem náhledu otevřete fotografii nebo videozáznam. Pokud jste zvolili videozáznam, stisknete tlačítko , jakmile se začne přehrávat.
- 2 Výběrem levé kontextové klávesy otevřete menu Volby.
- 3 Zvolte možnost **Odeslat** a vyberte způsob odeslání videa nebo fotografie: **Zpráva**, **Email** nebo Bluetooth.

- 4 Otevřete se příslušná aplikace pro odeslání videa nebo fotografie.

POZNÁMKA: Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude nutná velikost fotografie nebo videa změnit. Je možné, že některá videa budou tak velká, že je ve zprávě MMS nebude možné vůbec odeslat. V takovém případě zvolte některou jinou možnost odeslání.

Zobrazení fotografií formou prezentace

Režim Prezentace zobrazí všechny fotografie v albu jednu po druhé jako prezentaci.

- 1 Zvolte fotografii, kterou má prezentace začínat.
- 2 Stisknutím levé kontextové klávesy otevřete menu Volby.
- 3 Zvolte možnost **Prezentace** a prezentace se spustí.

Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Zvolte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
- 2 Výběrem levé kontextové klávesy otevřete menu Možnosti.
- 3 Zvolte možnost **Použít jako - Tapeta**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videozáznamy

Úprava fotografií

Fotografie lze různými způsoby upravovat. Lze je měnit, přidávat do nich určité prvky nebo je lze oživit.

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravit, a zvolte položku **Volby**.
- 2 Zvolte možnost **Upravit**.
- 3 Zvolte ikonu pro úpravu fotografie:



Otočit snímek vlevo nebo vpravo.



Změnit velikost fotografie.



Vložit ikonu ke snímku.



Zmenšit obrázek na 640X480, 320X240, 176X146.



Zkreslit obrázek.



Změnit barevný tón na černobílý, sépiový nebo barevný negativ.



Změnit nebo přidat ke snímku rámeček.



Obrátit obrázek zrcadlově.



Změnit obrázek pomocí deformace, legračního zrcadla nebo reflektoru.

Přidání efektu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav zvolte možnost **Rámeček**.
- 2 Vyberte jednu ze dvou možností, které se použijí na fotografii:
Zvláštní efekty - umožňuje změnit barvu fotografie na **Černobíle**, **Sépie** nebo **Barevný negativ**.
Rámeček - umožňuje přidat k fotografii rámeček. Zvolte požadovaný typ rámečku. Zvolte možnost **OK** pro přidání vybraného rámečku k fotografii.
- 3 Chcete-li vrátit efekt zpět, zvolte možnost **Zpět**.

TIP! K fotografii můžete přidat více různých efektů kromě barevného efektu.

Morphing

Deformace obličej je výbornou pomůckou pro změnu výrazu obličejů vašich přátel nebo jen pro zkresení fotografie pro dosažení uměleckého efektu.

- 1 Na obrazovce úprav vyberte položku Další a poté zvolte možnost Morphing.
- 2 Pokud nebyl na obrázku rozpoznán obličej, zobrazí se hlášení Obličej nebyl rozpoznán, a efekt deformace bude zrušen.
- 3 Pokud byl obličej rozpoznán, bude na obrázek použit první styl deformace.
- 4 Zvolte styl deformace, který chcete na fotografii použít.
- 5 Zvolte intenzitu deformace.
- 6 Výběrem možnosti OK použijete změny.

Bodové osvětlení fotografie

- 1 Zvolte požadované umístění na snímku
- 2 Zvolte velikost bodového osvětlení
- 3 Výběrem možnosti OK použijete změny.

TIP! Použitím funkce

Legrační zrcadlo vytvoříte veselé obrázky zkopírováním levé strany snímku do pravé.

TIP! Z fotografie můžete odstranit

více různých efektů možností Zpět, kromě změny velikosti. Pokud byl před změnou velikosti již použit efekt, aktuální použitý efekt a změna velikosti budou uloženy. Poté se obnoví počet úkonů Zpět.

Úprava videozáznamů

Funkce úprav jsou dostupné pro všechny typy videozáznamů, kromě 640x480. Nepoživujte si nahrávky v tomto formátu, pokud budete chtít videozáznam upravit.

Zkrácení délky videozáznamu

- 1 Vyberte videozáznam, který chcete upravit, a zvolte položku Volby.
- 2 Zvolte položku Upravit a vyberte možnost Zkrátit.
- 3 Výběrem možnosti Spustit a Ukončit označíte nové počáteční a koncové body.

01

02

03

04

05


06

07

08


Vaše fotografie a videozáznamy

Sloučení dvou videozáznamů dohromady

- 1 Vyberte první video, které chcete upravit, a zvolte položku Volby.
- 2 Zvolte položku Soubor/ Upravit a vyberte možnost Sloučit video.
- 3 Otevře se složka Videá vyberte video, které chcete sloučit, a zvolte položku Vybrat.
- 4 Zvolte možnost Efekt pro výběr způsobu sloučení videí: Žádná, Zeslab., Pan zoom, Ovál, Odkryt, Osl., Šachovnice nebo Rozp.
- 5 Stisknutím tlačítka  uložte nově sloučené video. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 6 Pro sloučení více videí zopakujte tyto kroky.

Sloučení fotografie s videem

- 1 Vyberte video, které chcete upravit, a zvolte položku Volby.
- 2 Zvolte položku Soubor/ Upravit a vyberte možnost Sloučit obrázek.

- 3 Otevře se složka Obrázky Vyberte fotografii, kterou chcete sloučit s videem, a zvolte položku Vybrat.
- 4 Zvolte a vložte fotografii, kterou chcete sloučit s koncem nebo začátkem videozáznamu.
- 5 Zvolte možnost Efekt pro výběr, jak sloučit videa dohromady: Žádné, Zeslab., Pan zoom, Ovál, Odkryt, Osl., Šachovnice nebo Rozpuštění.
- 6 Stiskněte možnost . Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 7 Pro sloučení více fotografií zopakujte tyto kroky.

Přidání textu k videu

- 1 Vyberte video, které chcete upravit, a zvolte položku Volby.
- 2 Zvolte položku Soubor/ Upravit a vyberte možnost Překrývání textu.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a vyberte možnost Uložit.
- 4 Vyberte možnost Spustit a označte místo, kde se má objevit text.
- 5 Zvolte oblast obrazovky, kde se má objevit text.
- 6 Zvolte možnost Zrušit a označte místo, kde nemá být text.

- 7 Zvolte možnost Uložit pro uložení. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 8 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

Překrývání fotografie

- 1 Vyberte video, které chcete upravit, a zvolte položku Volby.
- 2 Zvolte položku Soubor/ Upravit a vyberte možnost Překrývání obrázku.
- 3 Otevře se složka Obrázky Vyberte fotografii, kterou chcete překrýt video a zvolte položku Vybrat.
- 4 Zvolte možnost Spustit a označte místo, kde se má objevit fotografie.
- 5 Zvolte oblast obrazovky, kde se má objevit fotografie. Pokud je fotografie příliš velká, překryje celou obrazovku, nikoli jen vybranou plochu.
- 6 Zvolte možnost Zrušit a označte místo, kde nemá fotografie být.

- 7 Zvolte možnost Uložit pro uložení. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 8 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

Přidání záznamu hlasu

- 1 Vyberte video, které chcete upravit, a zvolte položku Volby.
- 2 Zvolte položku Soubor/ Upravit a vyberte možnost Záznam hlasu. Kvalita původního zvuku bude přidáním záznamu hlasu ovlivněna.
- 3 Výběrem možnosti Ano budete pokračovat.
- 4 Stisknutím možnosti Přehrát zobrazíte video. Jakmile se dostanete k části, do které chcete nahrát svůj hlas, stiskněte tlačítko Pozastavit.
- 5 Natáčení zastavíte stisknutím tlačítka Konec.
- 6 Zvolte možnost Uložit a poté položku Ano pro uložení. Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 7 Pro přidání dalšího textu zopakujte tyto kroky.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videozáznamy


Přidání zvukové stopy k videozáznamu

- 1 Vyberte video, které chcete upravit, a zvolte položku Volby.
- 2 Zvolte položku Upravit a vyberte možnost Vyrovnávání audia.
- 3 Otevře se složka Moje zvuky. Vyberte skladbu, kterou chcete přidat do videa, a stiskněte tlačítko Vybrat.
- 4 Původní záznam zvuku videa bude vymazán.
- 5 Pokud je zvuk kratší než video, vyberte, zda se má přehrát Jednou nebo Opakovaně.
- 6 Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.

Změna rychlosti videa

- 1 Vyberte video, které chcete upravit, a zvolte položku Volby.
- 2 Zvolte položku Soubor/ Upravit a vyberte možnost Časování.
- 3 Zvolte jednu ze čtyř možností rychlosti: x4, x2, x1/4, x1/2.
- 4 Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.

Přidání tlumícího efektu

- 1 Vyberte video, které chcete upravit, vyberte  a zvolte položku Volby.
- 2 Zvolte položku Soubor/ Upravit a vyberte možnost Tlumící efekt.
- 3 Vyberte, zda chcete přepsat původní soubor nebo video uložit jako nový soubor.
- 4 Video se na začátku zesílí a na konci se zeslabí.

Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory do složky **Moje složka**. Své obrázky, zvuky, videa a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní také obrázky, které si stáhnete, a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

Možnosti složky Obrázky

Dostupné možnosti ve složce **Obrázky**, závisí na typu vybraného obrázku. Všechny možnosti jsou dostupné pro snímky pořízené fotoaparátem telefonu, zatímco pro výchozí obrázky zůstanou dostupné pouze možnosti **Použít jako**, **Seřadit podle zobrazení v tabulce (seznamu)** a **Správa paměti**.

Odeslat - umožňuje odeslat obrázek přáteli.

Použít jako - umožňuje nastavit zobrazení obrázku na telefonu vždy v určitý čas.

Přesunout - umožňuje přesunout obrázek z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Zkopírovat - umožňuje zkopírovat obrázek z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Odstranit - umožňuje odstranit obrázek.

Označit/Zrušit označení - umožňuje vybrat více souborů.

Tisk - umožňuje vytisknout obrázek přes PictBridge nebo Bluetooth®.

Soubor - umožňuje změnit název nebo zobrazí informace o souboru.

Prezentace - umožňuje spustit prezentaci.

Seřadit podle - umožňuje seřadit obrázky v určitém pořadí.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Náhled seznamu/Náhled tabulky

- umožňuje zobrazit každý obrázek v typu tabulky nebo seznamu.

Správa paměti - tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

Odeslání fotografie

- 1 Zvolte položku **Moje složka** a poté vyberte možnost **Obrázky**.
- 2 Zvolte fotografii, kterou chcete odeslat, a stiskněte položku **Volby**.
- 3 Zvolte možnost **Odeslat** a vyberte některou z možností: **Zpráva, E-mail, Bluetooth** nebo **Blog**.
- 4 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky, které se použijí jako tapety nebo spořiče obrazovky případně pro identifikaci volajícího.

- 1 Zvolte položku **Moje složka** a potom možnost **Obrázky**.
- 2 Zvolte obrázek a stiskněte položku **Volby**.
- 3 Zvolte možnost **Použit jako** a vyberte z možností:

Tapeta - umožňuje nastavit tapetu pro pohotovostní obrazovku.

Obrázek kontaktů - umožňuje přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.

Obrázek při spuštění - nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

Vypnutí obrázku - nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypnutí telefonu.

Uspořádání obrázků

- 1 Zvolte položku **Moje složka** a poté možnost **Obrázky**.
- 2 Zvolte položku **Volby** a poté možnost **Seřadit podle**.
- 3 Vyberte některou z možností **Datum**, **Typ** nebo **Název**.

Odstranění obrázku

- 1 Zvolte položku **Moje složka** a poté možnost **Obrázky**.
- 2 Vyberte obrázek, který chcete odstranit, a zvolte položku **Volby**.
- 3 Zvolte položku **Smazat** a potvrďte akci stisknutím možnosti **Ano**.

TIP! Chcete-li rychle odstranit libovolný soubor ve složce **Moje soubory**, zvýrazněte jej pomocí kurzoru a stiskněte klávesu **C**.

Přesouvání nebo kopírování obrázku

Obrázek můžete přesunout nebo zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Přesun nebo kopírování bývá užitečné pro uvolnění místa v jedné z pamětí nebo jako záloha obrázků a prevence proti jejich ztrátě.

- 1 Zvolte položku **Moje složka** a poté možnost **Obrázky**.
- 2 Vyberte obrázek a zvolte položku **Možnosti**.
- 3 Zvolte možnost **Přesunout** nebo **Kopírovat**.

Úprava obrázku

Obrázek můžete upravit pomocí menu **Volby**.

- 1 Zvolte menu **Multimédia**.
- 2 Zvolte **Editor médií**.
- 3 Zvolte editor **Obrázek** a zvolte některou z několika možností. Další podrobnosti získáte na straně 48.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Označení a zrušení označení obrázků

Chcete-li přesunout, zkopírovat, odeslat nebo odstranit několik obrázků najednou, nejprve každý z nich označte zaškrtnutím.

- 1 Zvolte položku **Moje složka** a poté možnost **Obrázky**.
- 2 Zvolte položku **Volby** a poté možnost **Označit/Zrušit označení**.
- 3 Vlevo od každého obrázku se zobrazí zaškrťávací políčko. Pokud vyberete obrázek, objeví se v políčku zaškrtnutí na znamení, že je obrázek označený.
- 4 Označení obrázku zrušíte opětovným výběrem obrázku, dokud z políčka nezmizí zaškrtnutí.
- 5 Jakmile budete mít označeny všechny příslušné obrázky, vyberte si jednu z možností, kterou na ně chcete použít.

Kontrola stavu paměti

Můžete zkontrolovat, kolik paměti jste využili a kolik zbývá nevyužitě prázdné paměti.

- 1 Zvolte položku **Moje složka** a poté možnost **Obrázky**.

- 2 Zvolte položku **Volby** a poté možnost **Správa paměti**.
- 3 Vyberte možnost **Paměť telefonu** nebo **Moje paměťová karta**.

POZNÁMKA: Není-li zasunuta paměťová karta, nebude volba **Moje paměťová karta** dostupná.

Zvuky

Složka **Moje zvuky** obsahuje **Výchozí zvuky** a **Hlasové záznamy**. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Použití zvuku

- 1 Zvolte položku **Moje složka** a poté možnost **Moje zvuky**.
- 2 Zvolte možnost **Výchozí zvuky** nebo **Hlasové záznamy**.
- 3 Zvolte zvuk a přehrajte ho stisknutím možnosti **Přeh**.
- 4 Zvolte položku **Volby** a možnost **Použít jako**.
- 5 Vyberte některou z možností: **Vyzvánění hlasového hovoru**, **Vyzvánění videohovoru**, **Tón zprávy**, **Zvuk při spuštění** a **Zvuk při vypnutí**.

Videozáznamy

Složka **Moje videa** zobrazuje seznam stažených videozáznamů a také videozáznamy, které jste pomocí telefonu nahráli.

Sledování videa

- 1 Zvolte položku **Moje složka** a poté možnost **Moje videa**.
- 2 Zvolte video a stiskněte možnost **Přehrát**.

Používání menu Možnosti při pozastaveném videu

V režimu pozastavení zvolte položku Možnosti a vyberte některou z možností:

Na šířku - umožňuje zobrazit video v úplném záběru.

Vypnout/Zapnout zvuk - umožňuje vypnout nebo zapnout zvuk.

Sejmout - umožňuje uložit zastavený záběr jako obrázek.

Opakovat - umožňuje zopakovat videosoubor.

Informace o souboru - zobrazí stručný přehled souboru.

Odeslat - umožňuje odeslat video jako Zprávu, E-mail nebo přes Bluetooth.

Odstranit - umožňuje odstranit video.

Použit jako - volbu lze použít jako vyzváněcí melodii hlas nebo video.

Odeslání videoklipu

- 1 Zvolte video a stiskněte tlačítko **Možnosti**.
- 2 Zvolte položku **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva, E-mail** nebo **Bluetooth, You Tube**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **Multimediální zpráva** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Použití videoklipu jako vyzváněcího tónu

- 1 Vyberte video a zvolte položku **Možnosti**.
- 2 Zvolte položku **Použít jako** a vyberte některou z možností: **Hlas vyzváněcího tónu** nebo **Video vyzváněcího tónu**.

Použití menu možností pro video

Ve složce **Moje videa** můžete vybrat z následujících možností:

Odeslat - umožňuje odeslat video přátelům.

Použít jako - nastaví video jako vyzváněcí tón.

Přesunout - umožňuje přesunout videoklip z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak.

Zkopírovat - umožňuje zkopírovat videoklip z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak.

Odstranit - umožňuje odstranit video.

Označit/Zrušit označení - umožňuje vybrat více souborů.

Soubor - umožňuje upravit název souboru a zobrazit informace o něm.

Vytvořit novou složku - umožňuje vytvořit novou složku ve složce **Moje videa**.

Seřadit podle - umožňuje seřadit videa v určitém pořadí.

Zobrazení v tabulce/ Zobrazení v seznamu - umožňuje zobrazit menu **Možnosti** v typu tabulky nebo seznamu.

Správa paměti - tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

Hry a aplikace

Do telefonu můžete stahovat hry a aplikace, abyste si mohli kdykoli zkrátit volnou chvíli.

Menu M-Toy

Můžete hrát šest výchozích her: **Šipky, Homerun Derby, Magický míč, Kladivo, Bludiště a Rybaření**.

O aplikaci - umožňuje zobrazit informace pro hru.

Nastavení - umožňuje nastavit zvuk a vibrace při aktivaci hry.

Vynulovat data - umožňuje vynulovat všechna nastavení.

Konec - Slouží k ukončení nabídky přehrávače M-Toy.

Stahování hry nebo aplikace

- 1 Zvolte možnost **Stáhnout hry/aplikace** a stiskněte tlačítko **Připojit**.
- 2 Připojte se k webovému portálu, na kterém můžete vyhledávat hry ke stažení.

Hraní hry

- 1 Zvolte menu **Hry**.
- 2 Zvolte hru a stiskněte tlačítko **Spustit**.


Použití menu Možností pro hry

Ze složek pro Hry a aplikace jsou dostupné tyto možnosti:

Vytvořit novou složku - vytvoří složku ve složce Hry a aplikace.

Seřadit podle - umožňuje seřadit hry a aplikace podle **Data**, **Velikosti** nebo **Názvu**.

Správa paměti - tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

TIP! K těmto hrám můžete rovněž přistupovat přes dotykovou obrazovku. Stiskněte a podržte tlačítko  dotykové obrazovky na pravé straně telefonu a stiskněte ikonu **M-Toy**.

Obsah Flash aplikace

Složka s obsahy pro aplikaci Flash obsahuje všechny vaše výchozí i stažené obsahy flash.

Zobrazení souboru SWF/SVG

- 1 Zvolte položku **Moje soubory** a poté možnost **Obsah aplikace Flash**.
- 2 Zvolte soubor a stiskněte možnost **Přehrát**.

Používání menu Možnosti při zobrazení souboru SWF/SVG.

V režimu pozastavení zvolte položku **Možnosti** a vyberte některou z možností:

Přehrát/Pozastavit - umožňuje pozastavit nebo obnovit přehrávání.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Celá obrazovka - soubory SWF/SVG můžete zobrazit v celoobrazovkovém režimu nebo na šířku (tato možnost se zobrazí, pokud zvolíte **Možnosti** bez pozastavení).

Vypnout/Zapnout zvuk - umožňuje vypnout nebo zapnout zvuk.

Použit jako tapetu - umožňuje nastavit soubor SWF/SVG jako tapetu.

Informace o souboru - zobrazí stručný přehled souboru.

Dokumenty

Z menu Dokumenty můžete zobrazovat soubory ve formátu Excel, PowerPoint, Word, Text a PDF.

Přenesení souboru do počítače

Bluetooth představuje jeden z nejsnadnějších způsobů přenosu souboru z počítače do telefonu. Můžete také použít program LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu. Další podrobnosti získáte na straně 71.

Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **OK**.
- 4 Soubor by se měl zobrazit ve složce **Dokumenty** nebo **Další**.

Zobrazení souboru

- 1 Zvolte položku **Moje složka** a poté možnost **Dokumenty**.
- 2 Vyberte dokument a zvolte možnost **Zobrazit**.

Ostatní

Složka **Další** se používá k uložení souborů, které nejsou obrázky, zvuky, videa, hry ani aplikace. Používá se stejně jako složka **Dokumenty**. Určité soubory při přenosu souborů z počítače do telefonu se možná nezobrazí ve složce **Dokumenty**, ale ve složce **Další**. Pokud se tak stane, můžete je přesunout.

Přesunutí souboru ze složky Další do složky Dokumenty:

- 1 Zvolte položku **Moje složka** a poté možnost **Další**.
- 2 Vyberte soubor a zvolte položku **Možnosti**.
- 3 Zvolte možnost **Přesunout**.

Aplikace Filmař

Aplikace Movie maker umožňuje vytváření prezentací obrázků v kombinaci s hudbou.



Vytvoření filmu

- 1 Přejděte do složky Zábava a zvolte možnost **Aplikace Filmař**.
- 2 Výběrem možnosti **+** přidáte obrázek. Vyberte obrázky, které chcete vložit, a poté zvolte možnost **Hotovo** v menu **Možnosti**.

- 3 Zvolte menu **Styl** pro výběr stylu filmu.
- 4 Výběrem možnosti **Přehrát** zobrazíte, co jste vytvořili.

Hudba

Telefon LG KF750 má integrovaný hudební přehrávač, pomocí kterého můžete přehrávat své oblíbené skladby. Pro přístup k hudebnímu přehrávači zvolte možnost **Hudba** z menu Multimédia. Odtud máte přístup k několika složkám:

Naposledy přehrané - umožňuje zobrazit všechny naposledy přehrané skladby.

Všechny skladby - obsahuje všechny skladby v telefonu.

Interpreti - umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

Alba - umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

Žánry - umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

Seznamy skladeb - obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

01

02

03

04

05

06




07

08

Multimédia

Promíchat stopy - umožňují poslech hudby v náhodném pořadí.

Přehrání skladby

- 1 Zvolte položku **Hudba** a poté možnost **Všechny skladby**.
- 2 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, a zvolte možnost **Přehrát**.
- 3 Stisknutím klávesy  skladbu pozastavíte.
- 4 Stisknutím klávesy  (vpravo) přejdete na další skladbu.
- 5 Stisknutím klávesy  (vlevo) přejdete na předchozí skladbu.

Používání menu Možnosti při přehrávání hudby

Vyberte položku **Možnosti** a zvolte některou z následujících možností:

Minimalizovat - umožňují skrýt obrazovku přehrávače, abyste mohli používat normální funkce telefonu.

Přejít do složky **Moje hudba**

- umožňují přesunout soubor do složky **Moje Hudba**.

Opakovat - umožňují zopakovat vybranou skladbu.

Náhodné přehrávání - umožňují poslech hudby v náhodném pořadí.

Ekvalizér - umožňují nastavit menu Ekvalizér.

Vizualizace - umožňují vybrat vizuální efekty.

Přidat k seznamu skladeb - umožňují přidat soubor do seznamu skladeb.

Informace o souboru - zobrazí stručný přehled souboru.


Odeslat - umožňují odeslat skladbu jako zprávu nebo přes Bluetooth.

Smazat - umožňují odstranit skladbu.

Použít jako - umožňují použít skladbu jako jeden z vyzváněcích tónů.

Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky **Všechny skladby** můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- 1 Zvolte položku **Hudba** a poté možnost **Seznamy skladeb**.
- 2 Zvolte položku **Přidat**, zadejte název seznamu skladeb a stiskněte možnost  **Uložit**.

- 3** Zobrazí se složka **Všechny skladby**.
Výběrem zvolte všechny skladby,
které chcete přidat do seznamu
skladeb. Vedle názvu skladby se
zobrazí zaškrtnutí.

Zvolený seznam skladeb můžete
přehrát pomocí možnosti **Přehrát**.

Poznámka: Druhý seznam skladeb
lze přidat výběrem položky **Možnosti**
a poté **Přidat nový seznam skladeb**.

Úprava seznamu skladeb

Někdy budete potřebovat do
seznamu skladeb přidat nové skladby
nebo naopak některé skladby
odstranit.

- 1** Zvolte položku **Hudba** a poté
možnost **Seznamy skladeb**.
- 2** Zvolte seznam skladeb.
- 3** Zvolte položku **Možnosti**.

Přidat nové skladby - umožňuje
přidat do seznamu skladeb další
skladby. Označte požadované skladby
a zvolte možnost **Hotovo**.

Informace o souboru - umožňuje
zobrazit **Název**, **Velikost**, **Datum**, **Čas**,
Typ, **Trvání** a **Podrobnosti** o ochraně a
o autorských právech ke skladbě.

Nahoru/Dolů - přesunutím skladby
nahoru nebo dolů v seznamu můžete
změnit pořadí přehrávání.

Odeslat - umožňuje odeslat skladbu
jako zprávu nebo přes Bluetooth.

Odebrat ze seznamu - umožňuje
odebrat skladbu ze seznamu skladeb.

Označit/Zrušit označení - umožňuje
vybrat více souborů.

Použít jako - umožňuje nastavit
skladbu jakou zvukový efekt.

Správa paměti - umožňuje
zkontrolovat aktuální stav paměti.

Odstranění seznamu skladeb

- 1** Zvolte položku **Hudba** a poté
možnost **Seznamy skladeb**.
- 2** Zvolte položku **Možnosti**,
poté možnost **Odstranit** nebo
Odstranit vše pro vymazání všech
seznamů skladeb.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Používání rádia

Telefon LG KM750 je vybaven funkcí rádia FM, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je i na cestách.

POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Vložte je do stejné patice jako nabíječku.

Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice, a to buď ručně, nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod příslušným číslem kanálu, abyste je nemuseli stále přeladovat. V telefonu lze uložit až 50 kanálů.



Automatické ladění:

- 1 Ze složky **Hudba** zvolte možnost **FM rádio** a poté **Možnosti**.
- 2 Zvolte možnost **Automaticky vyhledat**. Nalezeným stanicím bude v telefonu automaticky přiděleno číslo kanálu.

TIP! K hudbě můžete přistupovat přes dotykovou obrazovku. Stiskněte a podržte tlačítko dotykové obrazovky na pravé straně telefonu a stiskněte ikonu **Rádio FM** nebo **Hudba**. Hudební soubory nebo funkce rádia můžete vybírat stisknutím obrazovky.

Ruční ladění:

- 1 Zvolte možnost **FM rádio** a poté **Možnosti**.
- 2 Zvolte možnost **Seznam kanálů** a zvolte číslo kanálu pro uložení stanice
- 3 Zadejte frekvenci stanice a stiskněte možnost **Vybrat** pro uložení.

POZNÁMKA: Stanici lze ručně naladit také pomocí tlačítek  (vlevo) a  (vpravo) umístěných vedle rádiové frekvence.

Úprava kanálů

Stanice můžete přiřadit k jinému kanálu, aby byly snadněji přístupné nejposlouchanější stanice.

- 1 Zvolte možnost **FM rádio** a poté **Možnosti**.
- 2 Zvolte možnost **Seznam kanálů** a vyberte kanál, který chcete změnit.
- 3 Zvolte některou jinou stanicí nebo ručně naladte kanál na požadovanou frekvenci.

Každý kanál lze upravovat označením a stisknutím položky **Možnosti**.

Přejmenovat - umožňuje přejmenovat kanál.

Nahradit - umožňuje nastavit novou frekvenci pro vybraný kanál.

Obnovení kanálů

- 1 Zvolte možnost **FM rádio** a poté **Možnosti**.
- 2 Zvolte možnost **Seznam kanálů** a poté **Možnosti**.

- 3 Volbou možnosti **Obnovit kanál** se obnoví aktuální kanál, případně volbou **Obnovit vše** se obnoví všechny kanály. U každého kanálu bude obnovena frekvence 87,5 MHz.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

Poslech rádia

Zvolte možnost **Rádio FM** a poté stiskněte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

Používání záznamu hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

- 1 Zvolte položku **Multimédia**.
- 2 Zvolte položku **Záznam hlasu**, poté **Možnosti** a vyberte některou z následujících položek:

Trvání - nastaví délku záznamu.

Vyberte z možností Velikost MMS zprávy, 30 sec, 1 minuta nebo Bez omezení.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Kvalita - zvolte kvalitu zvuku.

Vyberte z možností Zvláště jemná, Jemná nebo Normální.

Použitá paměť - ověření aktuálního stavu každé z pamětí.

Přejít na Hlasové záznamy

- otevřete složku Hlasové záznamy ve složce Moje zvuky.

- 3 Výběrem možnosti **Nahrát** spustíte záznam.
- 4 Výběrem možnosti **Zastavit** zastavte nahrávání.
- 5 Pro poslech nahrávky zvolte možnost **Přehrát** v menu Možnosti.


Odeslání hlasového záznamu

- 1 Po dokončení záznamu zvolte položku **Možnosti**.
- 2 Zvolte položku **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**. Pokud zvolíte položku **Zpráva** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte položku **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth.

Poznámka: Po nahrání záznamu zvolte položku **Možnosti** a vyberte z možností **Přehrát**, **Odeslat**, **Soubor**, **Odstranit**, **Použit jako** (chcete-li záznam použít jako vyzváněcí tón) nebo **Přejít na hlasové záznamy**.


Organizér

Přidání události do kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku **Organizér**. Zvolte možnost **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Zvolte položku **Možnosti** a poté možnost **Přidat novou událost**.
- 4 Zvolte, zda chcete přidat **Schůzku**, **Výročí** nebo **Narozeniny**, a zvolte možnost **Hotovo**.
- 5 Ověřte datum a zadejte čas začátku události.
- 6 U schůzek a výročí zadejte čas a datum ukončení události do políček času a data dole.
- 7 Chcete-li k události přidat předmět nebo poznámku, stiskněte možnost **Předmět** nebo **Název** a zadejte poznámku.
- 8 Výběrem možnosti **Hotovo** uložíte událost do kalendáře. Data s uloženými událostmi se označí kurzorem. V čase začátku události zazní zvonění, abyste na událost nezapomněli.

TIP! V kalendáři můžete nastavit dovolenou. Zvolte najednou všechny dny, kdy jste na dovolené, a potom vyberte položku **Možnosti** a zvolte možnost **Nastavit** dovolenou. Každý den se červeně vystínuje. Při nastavování budíku můžete nechat vyloučit dny, kdy jste na dovolené.

Změna výchozího náhledu kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku **Organizér**. Zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Kalendář** a vyberte **Zobrazit po měsících** nebo **Zobrazit po týdnech**.
- 3 Volbu potvrďte stisknutím možnosti **Hotovo**.

01

02

03

04

05


06

07

08


Organizér

Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku **Organizér**.
- 2 Zvolte položku **Úkoly** a zvolte možnost **Přidat**.
- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámku a zvolte prioritu: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.
- 4 Uložte seznam úkolů volbou možnosti **Hotovo**.

TIP! Každý kanál lze upravovat označením a výběrem položky **Možnosti** a **Upravit**. Potvrďte změny výběrem položky **Uložit**.


Sdílení úkolu

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku **Organizér**. Zvolte možnost **Úkoly**.
- 2 Zvolte úkol, který chcete sdílet, a poté zvolte položku **Možnosti**.

- 3 Zvolte možnost **Odeslat**. Pro sdílení úkolu můžete použít **SMS**, **MMS**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

TIP! Kalendář můžete zálohovat a synchronizovat se svým počítačem. Podrobnosti naleznete v kapitole Synchronizace s PC na straně 71.



Přidání poznámky

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku Organizér - Poznámka.
- 2 Zvolte možnost **Přidat**.
- 3 Napište poznámku a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce při příštím spuštění aplikace **Poznámky**.

TIP! Podle potřeby můžete upravit existující poznámku. Vyberte jednu poznámku pro úpravu a zvolte možnost **Upravit**.


Nástroje

Nastavení budíku


- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku **Nástroje** a poté **Budík**.
- 2 Zvolte položku **Možnosti** a stiskněte možnost **Přidat nový**.
- 3 Nastavte čas, kdy se má budík spustit.
- 4 Zvolte, zda se má budík spustit **Jednou, Denně, Po - Pá, Po - So, So - Ne nebo Kromě svátků**.
- 5 Pomocí tlačítka  a možnosti **Upravit** můžete zvolit zvuk pro budík. Zvolené zvuky lze přehrát stisknutím možnosti **Přehrát**.
- 6 Přidejte poznámku pro budík a po ukončení zápisu zvolte možnost **Hotovo**. Poznámka se zobrazí ve chvíli, kdy se budík spustí.
- 7 Dále můžete nastavit odložení o **5, 10, 20, 30 minut, 1 hodinu** nebo může odložení zůstat **vypnuto**.
- 8 Po nastavení budíku zvolte možnost **Hotovo**.

Poznámka: Můžete nastavit až 5 budíků. Ke spuštění budíku dojde dokonce i v případě, že je telefon vypnutý.

Používání kalkulačky

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku **Nástroje**. Zvolte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných tlačítek zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou funkci (+, -, x, ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, zvolte položku **Možnosti** a vyberte některou z funkcí: +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg nebo rad.

Používání stopek

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku **Nástroje**. Zvolte možnost **Stopky**.
- 2 Výběrem možnosti **Start** spustíte časovač.
- 3 Výběrem možnosti **Zastavit** časovač zastavíte.
- 4 Výběrem možnosti **Kolo** změříte čas jednotlivého kola.
- 5 Chcete-li stopky restartovat, zvolte možnost **Obnovit**.

01

02

03

04

05

06


07

08


Nástroje

6 Výběrem možnosti Obnovit stopky vynulujete.

Převod jednotek

- 1** Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku Nástroje. Zvolte možnost Převodník.
- 2** Zvolte jednotku, kterou chcete převést: Měna, Povrch, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem nebo Rychlost.
- 3** Nyní zvolte jednotku a zadejte hodnotu, kterou si přejete převést; poté zadejte jednotku, na kterou si přejete hodnotu převést.
- 4** Na obrazovce se zobrazí příslušná hodnota.

Přidání města ke světovému času

- 1** Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku Nástroje. Zvolte možnost Světový čas


- 2** Zvolte položku Možnost a poté možnost Přidat město. Začněte psát požadovaný název města. Název města se zobrazí nahoře na obrazovce. Případně můžete vybrat možnost Mapa a zvolit vybrané město z mapy.
- 3** Volbu potvrďte stisknutím možnosti Vybrat.

TIP! Na cestách můžete změnit časovou zónu z nabídky Světový čas volbou položky **Možnosti** a poté možnosti **Změnit aktuální město**. Podle výše uvedeného postupu zvolte požadované město.

Synchronizace s PC

Telefon můžete synchronizovat s PC. Důležité informace a schůzky se tak budou nejen shodovat, ale budou navíc zálohované. Při pravidelné synchronizaci si nemusíte dělat starosti o svá data.

Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku **Připojení**.
- 2 Zvolte položku **Režim připojení USB** a klepněte na možnost **OK**.
Hudba - Režim Synchronizace hudby.
Ostatní - Režim Správy dat.
- 3 Vložte doprovodné CD do mechaniky počítače. Klepněte na položku **LG PC Suite Installer**, která se objeví na obrazovce.
- 4 Zvolte jazyk, v němž se instalační program spustí, a klepněte na možnost **OK**.
- 5 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce programem **LG PC Suite Installer**.
- 6 Po instalaci se na Plochu přidá ikona **LG PC Suite**.

Připojení telefonu k počítači

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Poklepejte na ikonu **LG PC Suite** na Ploše.
- 3 Klepněte na položku **Průvodce připojením** a poté na možnost **USB**.
- 4 Klepněte na položku **Další**, poté znovu na **Další** a poté na možnost **Dokončit**. Telefon je nyní propojený s počítačem.

Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Záloha** a zvolte možnost **Zálohovat** nebo **Obnovit**.
- 3 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klepněte na možnost **OK**.
- 4 Proběhne záloha informací.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizace s PC

Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Obsah**.
- 3 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí všechny dokumenty, obsah Flash aplikace, obrázky, zvuky a videa uložená v telefonu.

TIP! Zobrazení dat v telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Zvolte položku **Přenos**, poté možnost **Importovat z mobilního zařízení**. Počítač nyní načte a zobrazí všechny kontakty uložené na kartě USIM a v přístroji.
- 4 Klepněte na položku **Soubor** a zvolte možnost **Uložit**. Zvolte, kam se mají uložit kontakty.

Poznámka: Chcete-li zálohovat kontakty uložené na kartě USIM, klepněte na složku Karta SIM na obrazovce počítače. Zvolte položku **Upravit** v horní části obrazovky a poté možnost **Vybrat vše**. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte možnost **Zkopírovat do kontaktů**. Nyní klepněte na složku **Přístroj** vlevo na obrazovce, aby se zobrazila všechna vaše čísla.

Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Složka na obrazovce zobrazí všechny zprávy na počítači a v telefonu.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit zprávy a měnit jejich uspořádání.

Synchronizace hudby


- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Hudba**.
- 3 Uložené hudební soubory se zobrazí ve složce **Hudba**.

POZNÁMKA: Musí být splněny následující podmínky.

- Windows XP Service Pack 2 nebo vyšší.
- Windows Media Player 11 nebo vyšší.
- Musí být aktivní režim USB připojení a zapnutý režim Synchronizace hudby.

Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení

Jako velkokapacitní paměťové zařízení lze telefon použít pouze v případě, že je do něj zasunuta paměťová karta.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu .
- 3 Zvolte položku **Propojitelnost** a poté možnost **Režim připojení USB**.
- 4 Zvýrazněte položku **Hromadné úložiště** a stiskněte možnost **Vybrat**.

- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí hlášení: **Připojuje se jako hromadné úložiště** a poté **Připojeno jako hromadné úložiště**. Neodpojujte telefon během přenosu
- 6 Všechny soubory v telefonu se automaticky uloží na pevný disk počítače.

POZNÁMKA: Při spuštění možnosti Hromadné úložiště musí být telefon odpojen od PC.

POZNÁMKA: Funkce Hromadné úložiště zálohuje pouze data uložená na paměťové kartě, nikoli v paměti přístroje. Pro přenos dat z paměti přístroje (například kontaktů) musíte provést synchronizaci pomocí softwaru PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizace s PC

Kód PIN pro připojení DivX

Slouží k instalaci převaděče souborů DivX, který je umístěn na stejném disku CD jako software PC Sync.

Po instalaci vyberte formát DivX ze složky Program Files v počítači a pak vyberte převaděč DivX a potom položku Converter (Převaděč).


Otevře se aplikace Converter (Převaděč). Pomocí šipek v aplikaci změníte formát převodu jednotek na Mobilní. Pokud klepnete pravým tlačítkem myši do pole Aplikace a vyberete příkaz Předvolby, můžete změnit umístění, do něhož jsou uloženy převedené soubory.

Jakmile jste připraveni převést soubory, přetáhněte je do aplikace. Proces je třeba zahájit klepnutím na tlačítko Convert (Převést). Po dokončení procesu se zobrazí zpráva „Conversion complete“ (Převod dokončen). Převedený soubor lze nyní převést do počítače pomocí funkce Mass Storage (podrobnosti získáte na straně 73) nebo odeslat pomocí softwaru PC Sync (podrobnosti získáte na straně 71).

Prohlížeč

Pomocí prohlížeče můžete získat aktuální zprávy a informace o počasí, informace ze sportu a z dopravy, kdykoli je budete potřebovat. Navíc si můžete pomocí prohlížeče stahovat nejnovější hudbu, vyzváněcí tóny, tapety a hry.

Přístup k webu

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, zvolte možnost **Domů**. Další možností je zvolit položku **Vložit adresu** a zapsat požadovanou adresu URL, poté vyberte možnost **Otevřít**.

Poznámka: Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku **Nástroje**.
- 2 Zvolte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou složku vytvoříte volbou položky **Možnosti** a stisknutím možnosti **Vytvořit novou složku**. Zadejte název složky záložek.
- 4 Novou záložku přidáte volbou položky **Možnosti** a stisknutím možnosti **Přidat novou**. Zadejte název záložky následovaný adresou URL.
- 5 Zvolte možnost **Hotovo**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 6 Záložku jednoduše otevřete tak, že ji vyhledáte a vyberete možnost **Otevřít**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Prohlížeč

Uložení stránky


- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Zvolte položky **Možnosti, Uložit položky** a **Uložit tuto stránku**.
- 3 Zadejte název webové stránky, podle kterého ji snadno rozpoznáte.
- 4 Zvolte možnost **Uložit**.

TIP! Toto menu vám zároveň umožní upravit názvy uložených stránek, nastavit nebo zrušit ochranu poznámek na obrazovce nebo odstranit uložené stránky.

Přechod k uložené stránce

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a vyberte položku **Nástroje**.
- 2 Zvolte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Výběrem možnosti **Otevřít** se připojíte k uložené stránce.

Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Prohlížeč** a poté **Historie**.
- 2 Zobrazí se položka **Historie zobrazení**. Seznam titulů naposledy navštívených stránek zobrazíte volbou položky **Možnosti** a **Seznam historie**.
- 3 Pro přístup k některé ze stránek přejděte na požadovanou stránku a stiskněte možnost **Otevřít**.

Použití čtečky RSS zpráv

RSS (Really Simple Syndication) představuje rodinu zdrojových formátů webu, používaných k publikování často aktualizovaného obsahu, jako jsou blogy, zprávy a podcasty. Dokument RSS, nazývaný **feed**, **web feed** nebo **kanál**, obsahuje přehled obsahu související internetové stránky nebo celý text. RSS umožňuje uživateli automatickou aktualizaci a seznámení s obsahem oblíbených stránek, což je snazší, než jejich stále ruční prohlížení.

Uživatel si objednává kanál vložením odkazu kanálu do čtečky nebo klepnutím na ikonu RSS v prohlížeči, což spustí proces objednání. Čtečka pravidelně ověřuje obsah objednaných kanálů a stahuje všechny nalezené aktualizace.


Přidání kanálu (Feed)

Kanál můžete přidat přímo sami: **Prohlížeč** → Čtečka RSS → Možnosti → Přidat nový nebo můžete otevřít odkaz kanálu volbou ikony RSS na stránce.

Aktualizace čtečky RSS

- 1 Můžete volit z možností Aktualizovat nebo Aktualizovat vše.
- 2 Chcete-li aktualizovat automaticky, zvolte možnost Plán aktualizací.

Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Na pohotovostní obrazovce stisknete klávesu  a vyberete položku Nástroje. Zvolte položku Nastavení.
- 2 Pro úpravy můžete volit z nabídek Profily, Nastavení vzhledu, Cache, Cookies, Zabezpečení nebo Obnovit nastavení.
- 3 Po změně nastavení zvolte možnost Vybrat.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Použití telefonu jako modemu

Telefon KF750 lze využít jako modem pro PC a přistupovat k e-mailu a k Internetu, i když právě nemáte k dispozici kabelové připojení. Můžete použít kabel USB nebo Bluetooth.

Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte v počítači nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon KF750 k PC pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 Na počítači klepněte na možnost **Komunikace**. Poté klepněte na položku **Nastavení** a zvolte možnost **Modem**.
- 4 Vyberte položku **LG Mobile USB Modem** a zvolte možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 5 Po klepnutí na možnost **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím telefonu KF750.

Poznámka: Další informace o synchronizaci pomocí programu LG PC Suite získáte na straně 71.

Pomocí Bluetooth:

- 1 Ověřte si, že je Bluetooth **Zapnuté** a **Viditelné** pro PC i pro telefon KF750.
- 2 Spárujte PC s telefonem KF750. Pro připojení je vyžadováno heslo.
- 3 Použijte možnost **Průvodce připojením** v programu LG PC Suite a vytvořte aktivní připojení Bluetooth.
- 4 Na počítači klepněte na položku **Komunikace**. Poté klepněte na možnost **Nastavení**.
- 5 Klepněte na položku **Modem**.
- 6 Vyberte položku **Standardní modem přes Bluetooth spojení** a potvrďte klepnutím na možnost **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 7 Po klepnutí na možnost **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím telefonu KF750.

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odesílání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

Odeslání souboru:


- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat.
- 2 Zvolte položku **Možnosti** a poté možnost **Odeslat**. Vyberte položku **Bluetooth**.
- 3 Volbou možnosti **Ano** zapnete Bluetooth.
- 4 Model KF750 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
- 5 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a stiskněte položku **Vybrat**.
- 6 Soubor bude odeslán.

TIP! Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

Přijem souboru:

- 1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth **zapnuta** a přístroj **viditelný**. Podrobnosti naleznete v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, která následuje.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Výběrem možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil, a nabídne se možnost **Zobrazit** soubor. Soubory se obvykle uloží do příslušné složky ve složce **Moje soubory**.

Změna nastavení Bluetooth:

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a zvolte možnost **Připojení**.
- 2 Vyberte možnost **Bluetooth** a poté **Nastavení**.
Můžete změnit následující možnosti:
Viditelnost zařízení - volba viditelnosti, Viditelnost po 1 min nebo Skrytý.
Název mého zařízení - umožňuje zadat název pro telefon KF750.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Podporované služby - umožňuje vyhledat profil podporovaného KF750. Viz Použití telefonu jako modemu na straně 78.

Vlastní adresa - umožňuje vyhledat vlastní adresu Bluetooth zařízení.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu KF750 s jiným zařízením je možné vytvořit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Spárovaná zařízení, Možnosti** a poté **Přidat nové zařízení**.
- 3 Telefon KF750 začne vyhledávat zařízení. Jsou-li nalezena zařízení, na obrazovce se objeví položky **Obnovit** a **Přidat**.

- 4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, zadejte heslo a stiskněte možnost **Přidat**.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné v tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

Používání sluchátek Bluetooth


- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce Bluetooth a zařízení je **viditelné**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Po zobrazení dotazu **Připojit nyní** zvolte možnost **Ano**. Telefon KF750 se automaticky přepne na profil Sluchátek.

Nastavení

V této složce můžete upravit osobní nastavení telefonu KF750.

Poznámka: Informace o nastavení hovorů získáte na stránce 22.

Změna nastavení displeje

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a zvolte možnost **Nastavení**.
 - 2 Stiskněte možnost **Obrazovka** a poté vyberte některou z možností:
 - Téma obrazovky** - zvolte téma pro pohotovostní obrazovku nebo obrazovku při zapnutí či vypnutí telefonu.
 - Styl menu** - umožňuje zvolit styl zobrazení menu.
 - Vytáčení** - nastavte displej, který se použijí při volání.
 - Písmo** - umožňuje upravit barvu písma.
 - Podsvícení** - umožňuje zvolit dobu trvání podsvícení.
- Poznámka:** Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

Vylepšení kvality obrázku

- vyberte tuto nabídku k vylepšení kvality vybraného obrázku.

Téma přístroje - umožňuje rychle změnit celkový vzhled obrazovky.


Pozdrav - zadejte pozdrav používaný při zapnutí telefonu.

- 3 Volbou možnosti **Vybrat** uložíte nastavení.

Přizpůsobení profilů

Svůj profil můžete rychle změnit na pohotovostní obrazovce. Stačí se dotknout ikony momentálně aktivního profilu.

Pomocí menu Nastavení je možné přizpůsobit nastavení jednotlivých profilů.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu  a zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Profily** a poté vyberte profil, který chcete upravit. V profilu **Tichý** není možné provádět úpravy.
- 3 Zvolte položku **Možnosti** a poté možnost **Úpravy**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Nastavení

- 4** Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: **Vyzváněcí tón a Hlasitost, Ohlášení zprávy** a další.

Změna nastavení telefonu

Využijte možnost přizpůsobení svého modelu KF570 podle svých potřeb a představ.

- 1** Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu .
- 2** Zvolte možnost **Nastavení**, pak **Telefon** a poté vyberte z níže uvedeného seznamu.
Automatické zamknutí klávesnice - umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na pohotovostní obrazovce.
Touchpad - zapnutí nebo vypnutí vibrací dotykové podložky.
Efekt dotykové obrazovky - umožňuje nastavit zvukový efekt při dotyku obrazovky.
Jazyky - můžete změnit jazyk displeje modelu KF750.

Úspora energie - umožňuje zapnout nebo vypnout výrobní nastavení úspory energie.

Informace - umožňuje zobrazit technické informace o modelu KF750.

Použití data a času

Datum a čas - můžete upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času během cestování nebo při změně letního času.

Změna dalších nastavení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte toto menu.

Síť - telefon KF570 se automaticky připojuje k preferované síti. Pokud chcete změnit uvedené nastavení, použijte toto menu.

Internetové profily - umožňuje nastavit profily pro připojení k Internetu.

Přístupový bod - tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

Paketové připojení - umožňuje nastavit paketové připojení.

Změna nastavení zabezpečení

Požadavek na kód PIN- nastavte telefon na zobrazení výzvy k zadání kódu PIN karty SIM při zapnutí.


Zamčení přístroje - můžete nastavit zámek telefonu, a zabránit tak neoprávněnému použití. Budete potřebovat bezpečnostní kód.

Změnit kódy - slouží ke změně kódů: bezpečnostního kódu PIN/ PIN2/.

Použití správy paměti

Telefon KF750 má k dispozici tři paměti: telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu (externí paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Na pohotovostní obrazovce stiskněte klávesu . Zvolte položku

Nastavení a poté možnost **Správa paměti**.

Běžná paměť telefonu - umožňuje zobrazit paměť dostupnou v telefonu KF750 pro Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, Java aplikace a další soubory.

Paměť vyhrazená přístroji - zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro textové zprávy v telefonu, kontakty, kalendář, seznam úkolů, poznámky, budík, historii hovorů, záložky a různé položky.

Paměť USIM - umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě USIM.

Externí paměť - umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

Volba paměti - zvolte Paměť telefonu nebo Externí paměť.

TIP! Informace o **Instalaci paměťové karty** získáte na straně 12.

01

02

03

04

05


06


07

08

Nastavení

Použití letového režimu

Letový režim zapněte stisknutím tlačítka  na pohotovostní obrazovce a výběrem položek

Nastavení a Profily. Zvolte **Letový režim** a aktivujte jej stisknutím klávesy .

Letový režim neumožňuje volání, připojení na Internet, odesílání zpráv ani připojení přes Bluetooth.

Příslušenství

Toto příslušenství je s telefonem KF750 dodáváno.

Nabíječka



Kabel USB a disk CD

Připojte a synchronizujte telefon KF750 s PC.



Baterie



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu KF750.



Stereofonní sluchátka



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

01

02

03

04

05

06

07

08

Služby sítě

Bezdrátový telefon popsaný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 a W-CDMA.

Mnoho funkcí v této příručce je nazýváno Službami sítě. Jedná se o speciální služby, které zprostředkuje poskytovatel bezdrátových služeb. Před tím, než budete moci jakékoli z těchto Služeb sítě využívat, musíte si jejich odběr přihlásit u poskytovatele a získat od něj pokyny pro jejich používání.

Technická data

Všeobecné informace

Název výrobku: KF750

Systém: GSM 900 / DCS 1800
PCS 1900 / W-CDMA

Okolní teploty

Maximální: +55 °C (vybíjení), +45 °C (nabíjení)

Minimální: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21.Mar.2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KF750 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES (NV č. 426/2000 Sb).

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR - Specific Absorption Rate). Tento mobilní telefon KF750 byl navržen, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely

navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícími zářeními (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha je 0,5 W/kg (10g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 0,775 W/kg na 1 g tkáně.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte telefon například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může představovat riziko vzniku požáru.
- Povrch přístroje čistíte suchým

hadříkem. (Nepoužívejte rozpouštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol.)

- Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem, protože tak může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako například sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumístujte telefon do

Návod pro bezpečné a efektivní použití

blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si, jaké platí zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

- Při poslechu hudby ve venkovních

prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. Toto je obzvláště důležité v blízkosti silnic.

Dejte pozor, ať si nepoškodíte sluch

K poškození sluchu může dojít, pokud jste po dlouhou dobu vystaveni hlasitému zvuku. Proto doporučujeme, abyste přístroj nezapínali ani nevypínali v blízkosti ucha. Rovněž doporučujeme nastavit hlasitost přehrávané hudby a hlasitost volání na přiměřenou úroveň.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko udušení.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte je. Nelikvidujte je jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



Niektoré časti tejto príručky sa v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb môžu líšiť od vášho telefónu.

KF750 Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného kompaktného telefónu KF750 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici č. 2002/96/ES.
- 2 Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť likvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou vášho starého prístroja pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých prístrojov nájdete na mestskom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.

Nastavenie	01
Obrazovka pohotovostného režimu	02
Základy	03
Budte tvoriví	04
Majte všetko usporiadané	05
Web	06
Nastavenia	07
Príslušenstvo	08

Obsah

Nastavenie

Zoznámte sa so svojim telefónom ...	8
Inštalácia karty USIM a batérie.....	10
Pamäťová karta	12
Schéma menu.....	14

Obrazovka pohotovostného režimu

Tipy pre dotykovú obrazovku ...	16
Stavový riadok.....	17

Základy

Hovory	18
Uskutočnenie hlasového hovoru.....	18
Uskutočnenie videohovoru.....	18
Uskutočnenie hlasového hovoru/ videohovoru z kontaktov	18
Uskutočnenie medzinárodných hovorov	19
Prijatie a odmietnutie hovoru ...	19
Rýchla voľba.....	19
Uskutočnenie druhého hovoru.	19
Tóny DTMF	20
Zobrazenie protokolov hovorov	20
Používanie presmerovania hovorov	21
Používanie blokovania hovorov	21
Zmena spoločných nastavení hovorov	22
Zmena nastavení videohovorov	22

Kontakty.....	23
Vyhľadávanie kontaktov.....	23
Pridanie nového kontaktu	23
Možnosti kontaktu.....	24
Vytvorenie skupiny.....	24
Používanie servisných čísel	25
Zobrazenie vlastného čísla	25
Vytvorenie vizitky.....	25
Zmena nastavení kontaktov	25
Správy.....	27
Prenos správ.....	27
Odosielanie správ.....	27
Zadávanie textu.....	27
Prediktívny režim písania T9	27
Abc ručne.....	28
Nastavenie e-mailu.....	28
Načítavanie e-mailu	29
Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu.....	29
Zmena nastavení e-mailu.....	29
Priečinky správ	30
Organizovanie správ	30
Používanie šablón.....	31
Používanie emotikonov	31
Zmena nastavení SMS	32
Zmena nastavení MMS.....	32
Zmena ostatných nastavení.....	33

Buďte tvoriví

Fotoaparát	34
Rýchle fotografovanie	34
Po nasnímaní fotografie	34

Používanie blesku	35	Odosielenie fotografie alebo videa z albumu.....	45
Nastavenie jasu.....	35	Prezeranie fotografií pomocou prezentácie.....	45
Výber režimu snímania	36	Nastavenie fotografie ako tapety	45
Používanie režimu Nepretržitý záber	36	Upravovanie fotografií.....	46
Používanie režimu Dekoratívne	37	Pridanie efektu k fotografii	46
Snímanie panoramatického záberu	37	Morfing fotografie	46
Používanie rozšírených nastavení.....	37	Pridanie efektu reflektora k fotografii.....	47
Zmena veľkosti obrázka.....	39	Upravovanie videí.....	48
Výber farebného odtieňa.....	39	Odstrihnutie dĺžky videa	48
Prezeranie uložených fotografií	40	Zlúčenie dvoch videí.....	48
Nastavenie fotografie ako tapety alebo ako obrázok kontaktu	40	Zlúčenie fotografie s videom.....	48
Videokamera	41	Pridanie textu k videu.....	49
Rýchle snímanie videa.....	41	Prekrytie fotografie.....	49
Po nasnímaní videa	41	Pridanie hlasového záznamu.....	50
Nastavenie jasu.....	41	Pridanie soundtracku k videu.....	50
Používanie rozšírených nastavení.....	41	Zmena rýchlosti videa	51
Zmena veľkosti videa.....	42	Pridanie efektu stlmenia.....	51
Výber farebného odtieňa.....	43	Multimédiá.....	52
Prehrávanie uložených videí.....	43	Obrázky.....	52
Vaše fotografie a videá.....	44	Možnosti menu Obrázky	52
Menu možností úprav fotoalbumu	44	Odoslanie fotografie	53
Menu možností úprav albumu videí.....	44	Používanie obrázka	53
Nastavenie hlasitosti pre sledovaní videa	44	Organizovanie obrázkov	53
Zaznamenanie obrázka z videa	44	Odstránenie obrázka.....	53
		Presun alebo kopírovanie obrázka	54
		Upravovanie obrázkov	54

Obsah

Označenie a zrušenie označenia obrázkov.....	54	Používanie možností počas prehrávania hudby.....	60
Kontrola stavu pamäte.....	54	Vytvorenie zoznamu skladieb ...	61
Zvuky	55	Úprava playlistu.....	61
Používanie zvuku	55	Odstránenie zoznamu skladieb	62
Videá.....	55	Používanie rádia	62
Sledovanie videa	55	Vyhľadávanie staníc	62
Používanie možností počas pozastavenia videa.....	55	Upravovanie kanálov	63
Odoslanie videoklipu.....	56	Obnovenie kanálov	63
Používanie videoklipu ako tónu zvonenia	56	Počúvanie rádia	63
Používanie menu možností videa	56	Používanie hlasového záznamníka	63
Hry a aplikácie	57	Odosielanie hlasových nahrávok	64
Menu M-Toy	57		
Preberanie hry alebo aplikácie..	57	Majte všetko usporiadané	
Hranie hier	57	Organizér.....	65
Používanie menu možností hier	57	Pridávanie udalosti do kalendára.....	65
Obsah aplikácií Flash	57	Zmena predvoleného zobrazovania kalendára.....	65
Prezeranie súborov SWF/SVG....	57	Pridanie položky do zoznamu úloh	65
Použitie možností pri prezeraní súborov SWF/SVG	58	Zdieľanie položky úloh.....	66
Dokumenty.....	58	Pridávanie poznámok.....	66
Prenos súborov do telefónu.....	58	Nástroje.....	67
Zobrazenie súboru	58	Nastavenie budíka	67
Ďalšie	59	Používanie kalkulačky	67
Tvorca filmov	59	Používanie stopiek.....	67
Vytvorenie filmu	59	Prevod jednotiek	68
Hudba.....	59	Pridávanie mesta do svetového času	68
Prehrávanie skladieb.....	60		

Synchronizácia s PC	69
Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača	69
Pripájanie telefónu k počítaču ..	69
Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu	69
Prezeranie súborov telefónu na počítači	70
Synchronizácia kontaktov	70
Synchronizácia správ	70
Synchronizácia hudby	70
Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia.....	71
PIN pre pripojenie DivX v PC.....	72

Web

Prístup na web	73
Pridávanie a otváranie záložiek	73
Ukladanie stránky	74
Otváranie uloženej stránky.....	74
Zobrazenie histórie prehľadávania.....	74
Používanie snímača RSS	74
Pridávanie kanálu.....	75
Aktualizácia snímača RSS	75
Zmena nastavení webového prehľadávača	75
Používanie telefónu ako modemu.....	76
Použitie rozhrania Bluetooth.....	76
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth.....	77

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth.....	78
Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth.....	78

Nastavenia

Nastavenia	79
Zmena nastavení obrazovky.....	79
Prispôbenie profilov	79
Zmena nastavení telefónu.....	80
Používanie dátumu a času.....	80
Zmena ostatných nastavení.....	80
Zmena bezpečnostných nastavení.....	81
Používanie správcu pamäte	81
Používanie Režimu počas letu... ..	82

Príslušenstvo 83

Služby siete..... 84

Technické údaje..... 84

Pokyny

Návod na bezpečné a účinné používanie	86
---	----

Zoznámte sa so svojím telefónom





**Nabíjačka, kábel USB,
konektor súpravy handsfree**

TIP: Ak chcete pripojiť USB kábel, počkajte, kým sa telefón zapne a prihlási do siete.



Postranné tlačidlá

- **Pri nečinnosti obrazovky:** hlasitosť tónu tlačidiel.
- **Počas hovoru:** hlasitosť slúchadla.
- **Počas prehrávania skladby BGM**
 - **Krátke stlačenie:** ovládanie hlasitosti.
 - **Dlhé stlačenie:** presun na nasledujúci alebo predchádzajúci hudobný súbor.
- **Tlačidlo dotykovej obrazovky:** zmena LCD na dotykovú obrazovku vám umožní prístup k súborom.
- **Otvorí menu súbežného vykonávania viacerých úloh (Multitasking)**

Tlačidlo Záznam

01

02

03

04

05

06

07

08

Vonkajší objektív fotoaparátu





Tlačidlo na uvoľnenie batérie
Toto tlačidlo sa používa na uvoľnenie batérie.

Inštalácia karty USIM a batérie

1 Odstránenie krytu batérie

Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie batérie nachádzajúce sa v hornej časti telefónu a nadvihnite kryt batérie.



2 Vytiahnutie batérie

Podržte horný okraj batérie a pomocou krytu batérie ju nadvihnite z priehradky pre batériu.




⚠ VÝSTRAHA: Pri vyťahovaní batérie nepoužívajte nechty.

⚠ VÝSTRAHA: Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

3 Inštalácia karty USIM

Zasuňte kartu USIM do držiaka karty USIM. Uistite sa, či časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete kartu USIM vybrať, opatrne ju vyťahnite opačným smerom.

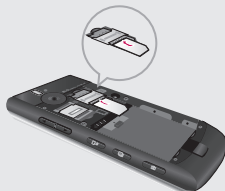


4 Inštalácia batérie

Do hornej okrajovej časti priehradky pre batériu najskôr vložte hornú časť batérie. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatlačte spodnú časť batérie, kým nedosadne na svoje miesto.



5 Nabíjanie telefónu

Vysuňte smerom dozadu kryt zásuvky pre nabíjačku na bočnej strane telefónu KF750. Zastrčte konektor nabíjačky do telefónu (so šípkou k zadnej strane telefónu) a zástrčku zastrčte do elektrickej zásuvky. Telefón KF750 je potrebné nabíjať dovtedy, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie Batéria nabitá.

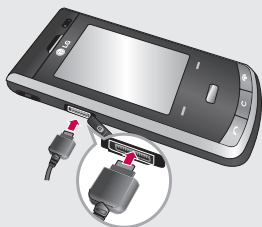

01

02

03

04

05

06

07

08

Pamäťová karta

Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty. Telefón KF750 podporuje pamäťové karty s kapacitou až 4 GB.

TIP: Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.


- 1 Odstráňte kryt batérie tak, ako bolo vysvetlené v predchádzajúcej časti.
- 2 Zdvihnite kryt pamäťovej karty a vložte kartu Micro SD so zlatými kontaktmi smerujúcimi lícóm nadol. Zatvorte kryt pamäťovej karty tak, aby bolo počuť kliknutie.



- 3 Opäť nasadte kryt batérie.

Formátovanie pamäťovej karty

Ak je pamäťová karta už naformátovaná, môžete ju ihneď začať používať. Ak karta naformátovaná nie je, treba ju naformátovať.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a potom Nastavenia.
- 2 Vyberte Správca pamäte, potom zvolte Externá pamäť.
- 3 Vyberte Formát a výber potvrdte.
- 4 Zadajte heslo, ak je nastavené, karta sa naformátuje a bude pripravená na používanie.

TIP! Ak chcete zmeniť predvolené miesto uloženia, otvorte v menu Nastavenia telefónu položku **Stav pamäte** a zvolte **Nastavenia ukladania**.

POZNÁMKA: Ak je na karte uložený obsah, automaticky sa zaradí do správneho priečinka, napr. videá budú uložené do priečinka Videá.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenie

13

Schéma menu



Hry a aplikácie

- 1 M-Toy
- 2 hry a aplikácie
- 3 Nastavenia



Hovory

- 1 Videohovor
- 2 Protokoly hovorov
- 3 Trvanie hovoru
- 4 Objem dát
- 5 Ceny hovorov
- 6 Presmerovanie
- 7 Blokovanie hovorov
- 8 Pevná voľba
- 9 Čakajúci hovor
- 0 Nastavenia
- * Nastavenia videohovoru



Organizér

- 1 Kalendár
- 2 Úlohy
- 3 Poznámky
- 4 Tajná poznámka
- 5 Prejsť na dátum
- 6 Nastavenia



Multimédiá

- 1 Dotykové ovládanie médií
- 2 Fotoaparát
- 3 Videokamera
- 4 Hudba
- 5 FM rádio
- 6 Hlasový záznamník
- 7 Editor médií
- 8 Tvorca filmov



Správy

- 1 Nová správa
- 2 Prijaté
- 3 E-mailová schránka
- 4 Koncepty
- 5 Na odoslanie
- 6 Odoslané
- 7 Moje priečinky
- 8 Šablóny
- 9 Emotikony
- 0 Nastavenia



Moje súbory

- 1 Obrázky
- 2 Zvuky
- 3 Videá
- 4 Hry a aplikácie
- 5 Flash aplikácie
- 6 Dokumenty
- 7 Ďalšie
- 8 Pamäťová karta



Google

- 1 Hľadať
- 2 Pošta
- 3 Maps
- 4 Blogger
- 5 You Tube
- 6 Načítaná história



Kontakty

- 1 Pridať
- 2 Hľadať
- 3 Rýchla voľba
- 4 Skupiny
- 5 Servisné čísla
- 6 Vlastné číslo
- 7 Moja vizitka
- 8 Nastavenia



Nástroje

- 1 Rýchla voľba
- 2 Budík
- 3 Kalkulačka
- 4 Stopky
- 5 Prevodník jednotiek
- 6 Svetový čas
- 7 Služby SIM



Web

- 1 Domov
- 2 Zadajte adresu
- 3 Záložky
- 4 Čítačka RSS
- 5 Uložené stránky
- 6 História
- 7 Nastavenia



Pripojenie

- 1 Bluetooth
- 2 Synchronizačný server
- 3 USB pripojenie
- 4 Výstup TV
- 5 PIN pre pripojenie DivX v PC



Nastavenia

- 1 Profily
- 2 Telefón
- 3 Displej
- 4 Dátum a čas
- 5 Sieť
- 6 Profil internetu
- 7 Prístupové body
- 8 Prip. balíka dát
- 9 Bezpečnosť
- 0 Stav pamäte
- * Nastavenia streamingu
- # Obnoviť nastavenia

01

02

03

04

05

06

07

08

Obrazovka pohotovostného režimu

Počas nečinnosti sa telefón KF750 vždy vráti na obrazovku pohotovostného režimu. Tu máte k dispozícii rôzne možnosti menu, môžete rýchlo zavolať a zmeniť svoj profil, ako aj mnoho ďalších funkcií.

Tipy pre dotykovú obrazovku

Keď stlačíte tlačidlo dotykovej obrazovky na pravej strane telefónu, obrazovka sa prepne do režimu interaktívnej dotykovej klávesnice. Stlačením a podržaním tlačidla dotykovej obrazovky z obrazovky pohotovostného režimu otvoríte ďalšie menu multimédií.

Ak chcete vybrať položku, stlačte príslušnú ikonu na dotykovej obrazovke. Telefón KF750 pri rozpoznaní stlačenej možnosti zľahka vibruje.

- Nemusíte stláčať príliš silno, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali žiadne iné tlačidlá.

- Nevkladajte telefón do puzdra ani iného obalu, pretože dotyková obrazovka nefunguje, ak je niečím zakrytá.
- Dotykový ovládač umiestnený pod obrazovkou sa dá použiť ako štvorsmerné ovládanie, pomocou ktorého sa môžete pohybovať po menu telefónu.

TIP! Dotykovú obrazovku môžete využiť na rýchly a jednoduchý prístup k hudbe, fotografiám, M-Toy, dokumentom a FM rádiu.



Dotykový ovládač

POZNÁMKA: Keď obrazovka zhasne, na pravej strane telefónu môžete stlačiť tlačidlo fotoaparátu a obrazovka pohotovostného režimu sa obnoví.

Rada pre zákazníka

Ak chcete dosiahnuť lepšiu citlivosť antény, spoločnosť LG odporúča, aby ste telefón držali spôsobom vyobrazeným nižšie.



Počas hovoru alebo pri používaní pripojenia prostredníctvom Bluetooth nezakrývajte oblasť antény. Môže to znížiť kvalitu signálu.

Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.

Nasleduje tabuľka, ktorá vysvetľuje význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Multitasking
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Batéria vybitá
	Nová textová správa
	Nový e-mail
	Je nastavený budík
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Tichý
	Externá pamäť
	Hovory sú presmerované
	GPRS je k dispozícii
	Používa sa funkcia EDGE
	Roaming
	Bluetooth aktívny
	Hovory sú odmietnuté
	3G je k dispozícii

01

02

03

04

05

06

07



08

Obrazovka pohotovostného režimu

17

Hovory

Uskutočnenie hlasového hovoru

- 1 Zadajte číslo spolu s úplnou predvoľbou.
Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte **C**.
Ak chcete odstrániť všetky číslice, stlačte a podržte **C**.
- 2 Stlačením  uskutočnite hovor.
- 3 Stlačením  alebo zatvorením telefónu hovor ukončíte.


Uskutočnenie videohovoru

Videohovor je možné uskutočňovať v oblasti pokrytej službou 3G, ak volaný používateľ má 3G videotelefón v oblasti pokrytej službou 3G. Videohovory môžete tiež prijímať. Ak chcete uskutočniť videohovor, urobte nasledovné.

- 1 Zadajte telefónne číslo ako predtým.
- 2 Ak nechcete použiť reproduktor, uistite sa, či máte zapojenú náhlavnú súpravu.
- 3 Ak chcete spustiť funkciu videa, stlačte ľavé kontextové tlačidlo **Menu** a zvolte **Uskutočniť videohovor**. Zobrazí sa

informácia, že pred uskutočnením videohovoru budete musieť zatvoriť všetky ostatné aplikácie.


POZNÁMKA: Spojenie videohovoru môže nejaký čas trvať. Buďte prosím trpezliví. Počas spájania videohovoru uvidíte vlastný obraz, po prijatí druhou stranou sa na obrazovke zobrazí jej obraz.

- 4 V prípade nutnosti upravte polohu kamery.
- 5 Stlačením  alebo zatvorením telefónu hovor ukončíte.

Uskutočnenie hlasového hovoru/videohovoru z kontaktov



Je jednoduché zavolať komukoľvek, koho číslo máte uložené v kontaktoch.

- 1 Stlačením tlačidla so šípku nadol na navigačnom dotykovom ovládači sa dostanete do zoznamu kontaktov.
- 2 Nalistujte kontakt, ktorému chcete volať.


3 Stlačením  uskutočnite hlasový hovor. Stlačením ľavého kontextového tlačidla a zvolením **Videohovor** uskutočnite videohovor.

4 Stlačením  ukončíte hovor.

Uskutočnenie medzinárodných hovorov

- 1 Stlačte a podržte  pre medzinárodnú predvoľbu. Pred medzinárodným prístupovým kódom sa nachádza znak „+“.
- 2 Zadajte predvoľbu krajiny, miestnu predvoľbu a telefónne číslo.
- 3 Stlačte .

Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzváňa, stlačením tlačidla  na telefóne prijmete hovor.


Zvonenie možno stíšiť stlačením Stlmiť.

Môže sa vám to hodiť napríklad na stretnutí v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý!



Stlačením tlačidla Koniec odmietnete prichádzajúci hovor.

Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Stlačte  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Rýchla voľba**.
- 3 Hlasová pošta má nastavenú rýchlu voľbu 1. Zvolením ľubovoľného iného čísla ho priradíte k rýchlej voľbe kontaktu.
- 4 Otvorí sa adresár. Vyberte kontakt, ku ktorému chcete priradiť toto číslo.

Volanie na číslo rýchlej voľby:

- 1 Stlačte priradené číslo, potom stlačte tlačidlo odoslania  alebo .
- 2 Stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt neobjaví na obrazovke.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte **OK**, potom **Menu** a vyberte **Pridať nový hovor**.
- 2 Vytocte číslo alebo hľadajte v kontaktoch (ďalšie informácie o uskutočňovaní hovoru z kontaktov nájdete na strane 18).

01

02

03

04


05

06

07

08

Hovory


- 3 Stlačením  pripojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a volajúci bude podržaný.
- 5 Ak chcete prepínať medzi hovormi, vyberte **Prepnúť**.
- 6 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, vyberte **Menu** → **Ukončiť** a potom **Všetky** alebo **Aktívny**.

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

Tóny DTMF

Funkcia DTMF umožňuje použiť číselné príkazy na pohyb v menu v rámci automatizovaných správ. Funkcia DTMF je v predvolenom nastavení zapnutá.

Zobrazenie protokolov hovorov

Stlačte , potom vyberte **Hovory** → **Protokoly hovorov**.


Vyberte, čo chcete zobraziť:

Všetky hovory – zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a neprijatých hovorov.

Volané čísla – zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré ste volali.

Prichádzajúce hovory – zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré vám volali.

Neprijaté hovory – zobrazí zoznam všetkých neprijatých hovorov.

Stlačte  a vyberte **Hovory**.

Z menu Hovory môžete tiež vybrať na zobrazenie:


Trvanie hovoru – zobrazí trvanie všetkých volaných a prijatých hovorov.

Objem dát – zobrazí množstvo všetkých prijatých aj odoslaných údajov v kilobajtoch.

Ceny hovorov – zobrazí zmeny použité na volané čísla (táto služba závisí od siete, niektorí operátori ju nepodporujú).

TIP! Ak chcete odstrániť všetky zaznamenané položky, stlačte v ľubovoľnom zozname hovorov ľavé kontextové tlačidlo a **Zmazať všetko**.


Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte  a vyberte Hovory.
- 2 Vyberte Presmerovanie a zvolte Hlasové hovory a/alebo Videohovory.
- 3 Vyberte, kedy chcete presmerovať všetky hovory, či presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste nie ste v dosahu.
- 4 Zadajte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať.
- 5 Vyberte **Aktivovať**.

POZNÁMKA: Za presmerovanie hovorov môžete platiť poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

TIP! Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko**.

Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte  a vyberte Hovory.
- 2 Vyberte Blokovanie hovorov a zvolte Hlasové hovory a/alebo Videohovory.
- 3 Vyberte niektorú z piatich možností alebo všetky:
 - Všetky odchádzajúce volania**
 - Odchádzajúce medzinárodné**
 - Odchádzajúce medzinárodné okrem domovskej krajiny**
 - Všetky prichádzajúce**
 - Prichádzajúce v zahraničí**
- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

TIP! Vyberte **Pevné vytáčané číslo** a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Po aktivácii bude možné z telefónu volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

01

02

03

04

05


06

07

08

Hovory

Zmena spoločných nastavení hovorov

- 1 Stlačte  a vyberte **Hovory**.
- 2 Vyberte **Nastavenia**. Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:

Odmietnutie hovoru – vyberte možnosť Zap. alebo Vyp. a zvolte, či chcete odmietnuť všetky hovory, hovory od konkrétnych skupín, kontaktov alebo nezaznamenaných čísiel (ktoré nie sú v kontaktoch) alebo od neznámych čísiel.

Odoslať moje číslo – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

Automatické opakované vytáčanie – vyberte možnosť Zap. alebo Vyp.

Prijem hovoru - vyberte, či chcete prijímať hovory stlačením tlačidla Odoslať, stlačením ľubovoľného tlačidla alebo vysunutím telefónu.

Pripomienkovač – vyberte možnosť Zap., ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

BT režim odpovede - vyberte


spôsob prijímania hovorov počas používania náhlavnej súpravy Bluetooth. Zvoľte Handsfree alebo telefón.

Uložiť nové číslo – Uloží používané čísla, ktoré ešte nie sú uložené v Kontaktoch.

Nastav. zasunutí – zvolte Ukončiť hovor, ak chcete umožniť ukončenie hovoru uzatvorením telefónu.

Čistota hlasu – zvolením možnosti Áno budete jasne počuť hlas.

Zmena nastavení videohovorov

- 1 Stlačte  a vyberte **Hovory**.
- 2 Vyberte **Nastav. videohovoru**.
- 3 Vyberte, či chcete Použiť súkromný obrázok a/alebo zapnite Kameru volania.

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakt je možné vyhľadať dvomi spôsobmi:

Z obrazovky pohotovostného režimu

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte tlačidlo so šípkou nadol na navigačnom dotykovom ovládači a otvorte adresár.
- 2 Stlačte číselné tlačidlo zodpovedajúce prvému písmenu kontaktu, ktorý chcete zobraziť. Takže, ak chcete „Domov“, jedenkrát stlačte tlačidlo **3** (DEF).

TIP! Ak stlačíte ľavé kontextové tlačidlo a zvolíte **Vyhľadať podľa skupiny**, môžete vyhľadať podľa skupiny. Otvoríte tak zoznam všetkých skupín.

Z hlavného menu

- 1 Vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Hľadať** a pomocou klávesnice zadajte prvých pár písmen kontaktu, ktorý chcete nájsť.
- 3 Adresár otvorí zoznam kontaktov zodpovedajúcich písmenám, ktoré

ste zadali.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačte  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Pridať**.
- 3 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **telefónu** alebo na **kartu USIM**.
- 4 Zadajte meno a priezvisko nového kontaktu. Nemusíte zadávať obe mená, ale musíte zadať aspoň jedno z nich.
- 5 Zadajte najviac päť rôznych čísiel a priradiť ku každému typ. Vyberte si spomedzi možností **Mobil**, **Domov**, **Kancelária**, **Pager**, **Fax**, **VT** a **Všeobecné**.
- 6 Pridajte najviac dve e-mailové adresy.
- 7 Kontakt môžete priradiť do skupiny. Vyberte spomedzi možností **Žiadna skupina**, **Rodina**, **Priatelía**, **Kolegovia**, **Škola** alebo **VIP**.
- 8 Môžete tiež pridať **Domovskú stránku**, **Adresu**, **Názov spoločnosti**, **Pracovnú pozíciu**, **Adresu spoločnosti** a **Poznámku**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

TIP! Kontaktom môžete vytvoriť prispôsobené skupiny. Viac informácií nájdete v časti **Vytvorenie skupiny** na strane 24.

Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne činnosti. Spôsoby otvárania a použitia menu možností:

- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť. Pozrite **Vyhľadávanie kontaktov** na strane 23.
- 2 Stlačením ľavého kontextového tlačidla otvoríte zoznam možností. Tu môžete vybrať spomedzi možností:

Upraviť – zmena ľubovoľného údaju kontaktu

Nová správa – odoslanie správy alebo e-mailu kontaktu Na strane **27 nájdete podrobnosti o odosielaní správ.**

Odoslať vizitku – odoslanie údajov kontaktu inej osobe vo forme vizitky. Vyberte, či chcete odoslať SMS, MMS, E-mail alebo cez Bluetooth.

Volat' – volanie kontaktu

Videohovor – volanie kontaktu prostredníctvom videohovoru

Upraviť – môžete upraviť **kontakt. Označiť/Odznačiť**

– označenie kontaktov pre viacnásobný výber

Vyhľadať podľa – záznam môžete vyhľadávať podľa čísla alebo skupiny.


Uložiť na USIM/do telefónu

– vyberte, či chcete presunúť alebo kopírovať na kartu USIM alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde je pôvodne kontakt uložený).

Zmazať – odstránenie kontaktu

Zadávanie textu – môžete určiť spôsob zadávania textu.


Vytvorenie skupiny

- 1 Stlačte  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Skupiny** a stlačte ľavé kontextové tlačidlo.
- 3 Vyberte **Nová skupina**.
- 4 Zadajte názov novej skupiny.
- 5 Stlačte **Hotovo**.

POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú v adresári.

TIP! Existujúcu skupinu môžete upraviť tak, že ju zvýrazníte a stlačíte ľavé kontextové tlačidlo. Vyberte spomedzi možností **Pridať člena** do skupiny z kontaktov, **Priradiť** skupine **Skupinové zvonenie**, **Premenovať** skupinu alebo **Odstrániť** skupinu.

Používanie servisných čísiel

Môžete zobraziť zoznam servisných čísiel (SDN) priradených vašim poskytovateľom služieb (ak to karta USIM podporuje). Nájdete tu čísla pre núdzové volania, telefonicke informácie a hlasovú poštu. Po zvolení servisného čísla stlačte  a vytočte službu.

Zobrazenie vlastného čísla

Ak chcete zobraziť svoje vlastné číslo, vyberte **Vlastné číslo** v menu Kontakty.

Vytvorenie vizitky

Pomocou tlačidla **Moja vizitka a Pridať** si môžete vytvoriť vlastnú vizitku. Zadáte svoje meno, číslo, e-mailovú adresu a obrázok.

Zmena nastavení kontaktov

Máte možnosť prispôbovať si nastavenia kontaktov tak, aby adresár fungoval vami uprednostňovaným spôsobom.

1 Stlačte  a zvolte Kontakty.

2 Vyberte Nastavenia. Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:

Nastavenia zoznamu kontaktov

– vyberte, či chcete zobrazovať kontakty uložené v telefóne aj na karte USIM, iba v telefóne alebo iba na USIM. Tiež si môžete vybrať, či chcete zobrazovať ako prvé meno alebo priezvisko kontaktu a či chcete zobrazovať obrázok kontaktu.

Synchronizovať kontakty

– pripojením na server sa kontakty synchronizujú. Pozri Synchronizovanie kontaktov na strane 70.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakty

Kopírovať – kopírovanie kontaktov z karty USIM do telefónu alebo z telefónu na kartu USIM. Vyberte, či sa to má vykonať po jednom alebo všetky spolu.

Presunúť – funguje tak isto ako kopírovanie, ale kontakt sa uloží iba na miesto, kam ste ho presunuli. Ak kontakt presuniete z USIM do telefónu, z pamäte USIM bude odstránený.

Poslať všetky kontakty cez Bluetooth – odoslanie všetkých kontaktných informácií do druhého telefónu prostredníctvom Bluetooth.

Zálohovať kontakty – pozrite Zálohovanie a obnova informácií telefónu na strane 69.

Obnoviť kontakty – pozrite Zálohovanie a obnova informácií telefónu na strane 69.

Vymazať kontakty – odstránenie všetkých kontaktov


Informácie o pamäti – môžete si skontrolovať, koľko voľnej pamäte máte k dispozícii v telefóne a na karte USIM.


Správy


Prenos správ

Telefón KF750 kombinuje správy SMS, MMS a e-mail do intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

Odosielanie správ

- 1 Vyberte **Správy** a potom zvolte **Nová správa**.
- 2 Zvolením **Správa** odošlete správu SMS alebo MMS. Otvorí sa nová správa SMS.
- 3 Ak chcete pridať obrázok, video, zvuk alebo predmet, vyberte **Menu** a potom **Vložiť**.
- 4 Stlačte  **Odoslať**. Zadáte telefónne číslo alebo zvolením **Kontakty** otvoríte zoznam kontaktov. Pridať môžete viac kontaktov.


 **VÝSTRAHA:** Bude vám naúčtovaný poplatok za každú 160-znakovú správu za každú osobu, ktorej správu pošlete.


 **VÝSTRAHA:** Ak pridávate k SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.


Zadávanie textu

Text možno zadávať dvomi spôsobmi:

Pomocou prediktívneho režimu T9 alebo režimu Abc ručne.

Ak chcete prepnúť medzi spôsobmi zadávania textu, stlačte a podržte tlačidlo , keď máte otvorenú prázdnu správu.

Ak chcete prepnúť medzi možnosťami veľké písmená, malé písmená a začiatkové veľké písmeno, stlačte tlačidlo .

Ak chcete vymazať znak, použite tlačidlo  nachádzajúce sa pod obrazovkou.

Ak chcete zadať symbol, vyberte **Menu** a **Vložiť**.

Prediktívny režim písania T9

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ku ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník rozpozná slovo po zadaní všetkých písmen. Napríklad stlačením tlačidiel 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefón“.

01

02

03

04

05

06

07

08

Správy

Abc ručne

V režime Abc ručne treba písmená zadávať opakovaným stláčaním tlačidiel. Ak chcete napríklad napísať „ahoj“, stlačte raz tlačidlo **2**, dvakrát tlačidlo **4**, trikrát tlačidlo **6** a raz tlačidlo **5**.

Nastavenie e-mailu

Telefón KF750 vám umožní zostať v kontakte pomocou e-mailu kdekoľvek. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

- 1 Vyberte **Správy**, potom zvolte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte položku **E-mail** a potom **E-mailové Kontá**.
- 3 Následne môžete vybrať, ako účet funguje:
 - Názov** – zadajte názov účtu.
 - Moje meno** – zadajte svoje meno.
 - Meno užívateľ'a** – zadajte meno používateľa účtu.
 - Heslo** – zadajte heslo účtu.
 - E-mailová adresa** – zadajte e-mailovú adresu účtu.
 - E-mailová adr. pre odp.** – zadajte

e-mailovú adresu, na ktorú sa majú odosielať odpovede.

Server odch. pošty – zadajte údaje účtu.

Server prich. pošty – zadajte údaje účtu.

Max. veľkosť prijímania – vyberte limit veľkosti e-mailov, maximum je 1 MB.

Typ e-mailovej schránky – zadajte typ e-mailovej schránky, POP3 alebo IMAP4.

Uložiť na server – vyberte, či sa majú e-mailu ukladať na server. Kópie účtov IMAP4 sa vždy ukladajú.

Uložiť odoslané do – vyberte, kam sa majú ukladať e-mailu IMAP4. Kópie účtov POP3 sa vždy ukladajú do telefónu.

Prístupový bod – vyberte prístupový bod k internetu.

Automatické načítanie – vyberte, či sa majú nové e-mailu načítavať automaticky.

Pokročilé nastavenia – vyberte, či sa majú používať pokročilé nastavenia.

Číslo portu SMTP

Vstupný port servera – normálne je to 110 pre účty POP3 a 143 pre účty IMAP4.

SMTP overenie – vyberte bezpečnostné nastavenia pre server odchádzajúcej pošty. užívať. Meno SMTP, Heslo SMTP

Zabez. prihl. APOP – vyberte, či chcete aktivovať zabezpečené prihlásenie APOP pre účet POP3. Účty IMAP4 sú vždy nastavené na hodnotu vyp.

Teraz je účet nastavený a objaví sa v zozname účtov v príčinku E-mail.

Načítavanie e-mailu

Na účte si môžete automaticky alebo manuálne kontrolovať nové e-maily. Podrobnosti o automatickej kontrole nájdete v časti „Zmena nastavení e-mailu“.

Manuálna kontrola:

- 1 Vyberte **Správy** a potom **E-mailová schránka**.
- 2 Vyberte účet, ktorý chcete použiť.
- 3 Vyberte **Načítať** a telefón sa pripojí na váš e-mailový účet a načíta nové správy.

Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

- 1 Vyberte **Správy** a potom zvolte **Nová správa**.
- 2 Vyberte **E-mail** a otvorí sa nový e-mail.
- 3 Pomocou **Menu** zadajte adresu príjemcu a napíšte svoju správu. Pomocou položky **Vložiť** priložte obrázky, videá, zvuky alebo súbory iného typu.
- 4 Stlačte tlačidlo **Odoslať** a e-mail sa odošle.

TIP! Do telefónu KF750 je možné e-mailom poslať dokumenty typu Word, Excel, Power Point a PDF, takže ich môžete prijímať kdekoľvek.

Zmena nastavení e-mailu

Máte možnosť prispôbovať si nastavenia e-mailu tak, aby fungoval vami uprednostňovaným spôsobom.

- 1 Vyberte **Správy**, potom otvorte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **E-mail** a môžete si prispôbiť nasledovné nastavenia: **Povolit' odpoved'** – vyberte, či

01

02

03

04

05

06

07

08

Správy

chcete povoliť odosielanie správ s „potvrdením o prečítaní“.

Vyžiadať odpoveď – vyberte, či chcete požadovať správy s „potvrdením o prečítaní“.

Interval načítania – vyberte, ako často má telefón KF750 kontrolovať nové e-mailové správy.

Zahrnúť správu do preposlanej a odpovede – vyberte, či chcete alebo nechcete pridať pôvodnú správu.

Pridať prílohu – vyberte, či chcete alebo nechcete pridať pôvodnú prílohu.

Automatické načítanie v roamingu – vyberte, či chcete alebo nechcete, aby sa vám správy počas pobytu v zahraničí načítavali automaticky.

Upozornenie na nový e-mail – vyberte, či chcete alebo nechcete byť upozornení na nové e-maily.

Podpis – slúži na vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

Priorita – vyberte úroveň priority e-mailových správ.

Priečinky správ

Prijaté – všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu môžete čítať správy, odpovedať na ne a posilať ich ďalej.

E-mailová schránka – všetky prijaté e-maily sú umiestnené do e-mailovej schránky.

Koncepty – ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

Na odoslanie – ide o dočasný úložný priečinok správ, kým nebudú odoslané.

Odoslané – všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka Odoslané.

Organizovanie správ

1 Vyberte **Správy** a potom **Prijaté**.

2 Vyberte Menu a potom zvolte spomedzi možností:

Odpovedať – odoslanie odpovede na vybranú správu

Poslať ďalej – odoslanie vybranej správy ďalšej osobe

Hovor – volanie osobe, ktorá správu poslala

Zmazať – odstránenie správy

Nová správa – otvorenie novej prázdnej správy alebo e-mailu.

Označiť/Odznačiť – označenie správ pri viacnásobnom odstránení

Kopír.a presun. – kopírovanie alebo presunutie správy do telefónu, na kartu USIM alebo do Moje pričky.

Filter – zobrazenie správy podľa typu Zoradí zvlášť správy SMS a zvlášť správy MMS.

Informácie o správe – pozrite si ďalšie informácie o správe vrátane času odoslania.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy na USIM**, je potrebné zo schránky prijatých správ nejaké správy odstrániť.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy**, môžete uvoľniť miesto odstránením správ alebo uložených súborov.

Používanie šablón

Vytvorte šablóny pre často odosielané správy SMS a MMS. Niektoré šablóny nájdete už v telefóne. V prípade potreby ich môžete upraviť.

- 1 Vyberte **Správy** a potom zvolte **Šablóny**.
- 2 Vyberte **SMS** alebo **MMS**. Potom môžete vybrať Menu a **Pridať novú, Upraviť, Zmazať** alebo **Zmazať všetky** šablóny.

Používanie emotikonov

Oživte svoje správy pomocou emotikonov. Niektoré bežne používané emotikony už nájdete vo svojom telefóne.

- 1 Vyberte **Správy** a potom zvolte **Emotikony**.
- 2 Vyberte Menu a **Pridať nový, Upraviť, Zmazať** alebo **Zmazať všetky** emotikony.

01

02

03

04

05

06

07

08

Správy

Zmena nastavení SMS

Nastavenia správ v telefóne KF750 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite. Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:

Vyberte **Správy**, zvolte **Nastavenia** a potom **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Centrum SMS – zadajte podrobnosti o centre správ.

Správa o doručení – vyberte, či chcete prijímať potvrdenie o doručení správ.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Typy správ – prevod textu na Hlas, Fax, X.400 alebo E-mail.

Kódovanie znakov – vyberte spôsob kódovania znakov. Tým sa zmení veľkosť správy a teda aj poplatky za údaje.

Odosielanie dlhého textu – vyberte, či chcete správu odoslať ako Viacero SMS alebo ako MMS.

Zmena nastavení MMS

Nastavenia správ v telefóne KF750 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite. Ak chcete nastavenia zmeniť, môžete tak urobiť nasledovným spôsobom:

Vyberte **Správy**, zvolte **Nastavenia** a potom **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Režim prijatia – vyberte Domovskú alebo Roamingovú sieť. Ak potom vyberiete Manuálne, budete dostávať iba oznámenia o doručených MMS a následne sa budete môcť rozhodnúť, či ich chcete alebo nechcete prevziať úplne.

Správa o doručení – vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať správu o doručení.

Správa o prečítaní – vyberte, či chcete povoliť a/alebo odosielať potvrdenie o prečítaní.

Priorita – vyberte úroveň priority správ MMS.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Trvanie snímky – vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

Doba doručenia – doručenie správy v určitom čase.

Centrum MMS – zadajte podrobnosti o centre správ.

Zmena ostatných nastavení

Vyberte Prenos správ, zvolte Nastavenia a potom:

Informačná Správa – vyberte stav prijímania, jazyk a ostatné nastavenia.

Servisná správa – vyberte, či chcete prijímať alebo blokovat servisné správy. Zabezpečenie správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov.

01

02

03

04

05

06

07

08


Fotoaparát

Rýchle fotografovanie


- 1 Stlačte a podržte tlačidlo spúšte nachádzajúce sa na pravej strane telefónu. Na obrazovke sa objaví hľadáčik fotoaparátu.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 3 Jemne stlačte tlačidlo spúšte a v strede obrazovky hľadáčika sa objaví rámček zaostrenia.
- 4 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli objekt, ktorý fotografujete v rámčeku zaostrenia.
- 5 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát objekt zaostril.
- 6 Ztlačte tlačidlo spúšte úplne.


Po nasnímaní fotografie


Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka spolu s piatimi ikonami po pravej strane.

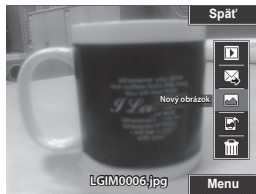



Spät' návrat do predchádzajúceho menu

 zobrazenie nasnímaných obrázkov v Albume

 Odoslanie fotografie ako správy MMS, e-mailu alebo cez Bluetooth
Pozrite stranu 27 pre **Odosielanie správ** a stranu 77 pre **Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth**, Vyrobit' blog.

 Okamžité nasnímanie ďalšej fotografie. Aktuálna fotografia sa uloží.


 Použitie obrázka ako tapety, obrázka kontaktu, alebo na úvodnej obrazovke alebo obrazovke pri vypnutí.

 vymazanie práve nasnímanej fotografie. Opäť sa objaví hľadáčik.

TIP! Ak chcete otvoriť fotoalbum, vyberte v režime fotoaparátu ikonu Prehrať. Podrobnosti nájdete na strane 38 v časti **Prezeranie uložených fotografií**.

Používanie blesku

V predvolenom nastavení je blesk vypnutý, ale k dispozícii sú aj ďalšie možnosti.



- 1 Zvolením  v hornom pravom rohu hľadáča otvoríte podmenu blesku.
- 2 K dispozícii sú tri možnosti blesku:
ON – fotoaparát bude vždy fotografovať so zapnutým bleskom.
AUTO – fotoaparát zhodnotí potrebné svetlo na nasnímanie dobrého obrázka a v prípade nutnosti použije blesk.
OFF – fotoaparát bude vždy snímať bez blesku. Táto funkcia je výhodná, ak chcete šetriť batériu. Vyberte možnosť blesku, ktorú chcete použiť.

- 3 Po zvolení možnosti sa menu blesku automaticky zatvorí a telefón je pripravený na snímání obrázka. Ikona blesku na obrazovke hľadáča sa mení podľa nového režimu blesku.

POZNÁMKA: Vždy, keď ukončíte prácu s fotoaparátom, nastavenie blesku sa vráti k režimu Vypnúť. Ak pri opätovnom otvorení fotoaparátu budete potrebovať blesk, budete ho musieť opäť zapnúť.

Nastavenie jasu

Kontrast určuje rozdiel medzi svetlom a tmou na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.

- 1 V **Nastaveniach** zvolte položku **Jas**.
- 2 Posúvajte indikátor kontrastu po paneli smerom k hodnote  pre menší kontrast, zahmlenejší obrázok alebo smerom k hodnote  pre vyšší kontrast, ostrejší obrázok.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Výber režimu snímania

- 1 Vyberte **Nastavenia** a otvorte dostupné režimy záberu.
- 2 Vyberte spomedzi štyroch možností:

Normálny – toto je predvolený typ záberu. Fotografia bude nasnímaná normálnym spôsobom, ako je to popísané v časti Rýchle fotografovanie na strane 34.

Nepretržitý záber – umožní automaticky nasnímať deväť záberov vo veľmi rýchlom slede. Podrobnosti nájdete v časti Používanie režimu Nepretržitý záber.

Dekoratívne – výber jedného zo zábavných rámciekov vám umožní premeniť priateľa na piráta alebo iba ozdobit' okolie postavy.

Panoráma – tento typ snímania je skvelý na fotografovanie veľkej skupiny ľudí alebo pre nasnímanie panoramatického pohľadu. Viac informácií nájdete v časti Snímanie panoramatického záberu.

Hudobný videoklip - tento typ záberu vám umožní nasnímať záber spolu s hudobným pozadím alebo hlasom.

Používanie režimu Nepretržitý záber

Režim Nepretržitý záber sa vám zíde pri fotografovaní pohyblivých objektov alebo na športových podujatiach.

- 1 Zvoľte možnosť **Nepretržitý záber**.
- 2 Nasmerujte fotoaparát tak, aby bol objekt na obrazovke hľadáčka a stlačte tlačidlo spúšte, ako pri snímaní normálnej fotografie.
- 3 Fotoaparát nasníma deväť záberov v rýchlom slede za sebou a zobrazí prvý z nich s ôsmymi miniatúrami na obrazovke.
- 4 Zvolením miniatúry vyberte záber, ktorý si chcete ponechať.
- 5 Vedľa miniatúry obrázka sa objaví označenie políčka. Ak zvolíte **Uložiť**, ukončíte prezeranie.

Používanie režimu Dekoratívne

Pomocou Dekoratívne môžete premeniť svojho priateľa na piráta alebo iba ozdobiť jeho okolie rámečkom.

- 1 Vyberte menu **Dekoratívne**.
- 2 Umiestnite objekt do zábavného rámečka a stlačte tlačidlo spúšte.
- 3 Uložte obrázok zvolením **Uložiť**.

Snímanie panoramatického záberu

Zachyťte život taký, aký sa javí pomocou panoramatického záberu. Fotoaparát vám umožní nasnímať tri fotografie, všetky zarovnané, a skombinovať ich do jedného obrázka tak, že zo širokouhlého zobrazenia vytvorí panoramatickú fotografiu.

- 1 Vyberte **Panoráma**.
- 2 Prvú fotografiu nasnímajte normálnym spôsobom. V hľadáči sa objaví priehľadná verzia pravej strany obrázka.

- 3 Pri snímaní druhej a tretej fotografie zarovnajete v hľadáči priehľadnú verziu predchádzajúceho obrázka s ďalším obrázkom.
- 4 V albume fotografií budú fotografie uložené ako tri samostatné obrázky a jeden panoramatický obrázok.

POZNÁMKA: Z dôvodu veľkosti obrázka sa objaví panoramatická fotografia v zobrazení albumu mierne skreslene.

Používanie rozšírených nastavení

Na obrazovke hľadáča vyberte **Natavenia**.

Veľkosť – zmena veľkosti fotografie
Viac informácií nájdete v časti **Zmena veľkosti obrázka** na strane 39.

Režim scény – nastavte fotoaparát tak, aby sa prispôbil prostrediu. Vyberte spomedzi možností **Automaticky, Portrét, Na šíрку, Noc, Pláž, Športy a Párty**.

Jas – nastavenie jasů obrázka na obrazovke hľadáča fotoaparátu

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

Efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má v snímanej fotografii použiť. Ďalšie informácie nájdete v časti **Výber farebného odtieňa** na strane 39.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na fotografiách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej bude možno potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automatické, Denné svetlo, Zamračené, Osvetliť** alebo **V budove**.

Časovač – samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie po stlačení spúšte. Vyberte spomedzi možností **3 sekundy, 5 sekúnd alebo 10 sekúnd, Vypnutý**. Zíde sa vám to pri skupinovej fotografii, na ktorej chcete byť aj vy!

Režim záberu – pozri stranu 34.

ISO – ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššia hodnota ISO, tým bude fotoaparát citlivejší na svetlo. Zíde sa vám to v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk. Hodnotu ISO vyberte spomedzi možností

Automatické, ISO 100, ISO 200, ISO 400 alebo ISO 800.

Kvalita – ovláda kvalitu obrázka.

Voľba pamäte – vyberte, či chcete ukladať fotografie do pamäte **telefónu** alebo do **externej** pamäte.

Skryté ikony – skryté ikony naboku obrazovky hľadáča fotoaparátu.

Režim zaostrenia – nastavte, aby fotoaparát zaostroval automaticky.

Zvuk – vyberte jeden spomedzi troch zvukov spúšte.

POZNÁMKA: Po zvolení nového nastavenia vždy stlačte **Uložiť**, ak chcete vykonané zmeny použiť.

TIP! Keď ukončíte prácu s fotoaparátom, všetky nastavenia sa vrátia na predvolené hodnoty, okrem veľkosti a kvality obrázka. Akékoľvek požadované nastavenia, ktoré nie sú predvolené, budete musieť obnoviť, napr. farebný odtieň a ISO. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

TIP! Menu Nastavenia sa nachádza nad obrazkovkou hľadáčika, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka zmeny obrázka uvidíte v náhľade za menu nastavení. Ak chcete ľubovoľné zmeny použiť, pred ukončením práce s fotoaparátom nezabudnite zvoliť možnosť **Uložiť**.

Zmena veľkosti obrázka

Čím viac pixelov fotografia obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu alebo na pamäťovú kartu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

- 1 V ľavom dolnom rohu hľadáčika vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Veľkosť**.
- 3 Vyberte spomedzi číselných hodnôt počet pixelov (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) alebo zvolte predvolený:

Kontakt – nastavenie fotoaparátu na nasnímanie fotografie v presnej veľkosti, aby ju bolo možné pridať ku kontaktu v telefóne

- 4 Vyberte požadovanú veľkosť a pomocou **Vybrať** zmeny použite. Menu nastavení sa automaticky zatvorí a telefón je pripravený na snímanie obrázka.

Výber farebného odtieňa

- 1 Na obrazovke hľadáčika vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Efekt**.
- 3 K dispozícii máte dvanásť odtieňov: **Vyp., Čiernobiele, Negatív, Sépiovo hnedá, Modrá, Reliéf, Skica, Do fialova, Do modra, Monochromatický, Mapa okrajov** alebo **Posterizácia**.
- 4 Vyberte farebný odtieň, ktorý chcete použiť a stlačte **Vybrať**.
- 5 Po zvolení možnosti sa menu farebných odtieňov automaticky zatvorí a telefón je pripravený na snímanie obrázka.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát

TIP! Fotografiu nasnímanú vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobielu fotografiu alebo fotografiu v sépiovej farbe, ale obrázok nasnímaný v čiernobielej alebo sépiovej farbe na farebnú nezmeníte.

Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu a z položky Album v hornej časti menu s ikonami.
- 2 Album sa objaví na obrazovke.
- 3 Zvýraznením požadovanej fotografie sa táto presunie do popredia albumu.
- 4 Výberom fotografie sa táto úplne otvorí.

Nastavenie fotografie ako tapety alebo ako obrázok kontaktu


Ak chcete použiť obrázok ako tapetu alebo obrázok kontaktu, vyberte v albume obrázkov požadovaný obrázok a položku **Použiť ako**.

POZNÁMKA: Obrázky kontaktov možno pridať iba kontaktom uloženým v telefóne, nie na karte SIM.

TIP! K fotografiám sa môžete dostať aj pomocou dotykovej obrazovky. Stlačte a podržte tlačidlo dotykovej obrazovky na pravej strane telefónu a stlačte ikonu **Fotografia**. Následne sa môžete po obrázkoch pohybovať stláčaním obrazovky.





Videokamera


Rýchle snímanie videa

- 1 Posuňte prepínač režimu fotoaparátu na  a stlačte stredové tlačidlo. Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 3 Jedným stlačením tlačidla spúšte začnete nahrávať.
- 4 V spodnej časti obrazovky hľadáčika sa objaví nápis **REC**. Opäť stlačte tlačidlo nahrávania pre ukončenie nahrávania.

Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka spolu s piatimi ikonami po pravej strane.




-  prezeranie albumu videí
 -  prehrávanie súboru
 -  opätovné nahratie videa
 -  odoslanie videa ako správy MMS, e-mailu alebo cez Bluetooth
- Pozrite stranu 27 pre **Odosielanie správ** a stranu 77 pre **Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth, YouTube**.

 odstránenie práve nasnímaného videa Opäť sa objaví hľadáčik.

TIP! Zvolením ikony albumu otvoríte album videí. Pozrite **Prehrávanie uložených videí** na strane 43 pre podrobnosti.

Nastavenie jasu

Kontrast určuje rozdiel medzi svetlom a tmou na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší.

- 1 Vyberte .
- 2 Posúvajte indikátor kontrastu po paneli smerom k hodnote  pre menší kontrast, zahmlenejší obrázok alebo smerom k hodnote  pre vyšší kontrast, ostrejší obrázok.

Používanie rozšírených nastavení

Na obrazovke hľadáčika vyberte **Nastavenia**.

Veľkosť – zmena veľkosti videa Viac informácií nájdete v časti **Zmena veľkosti videa** na strane 42.

Režim scény – nastavte obrázok tak,

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

aby sa prispôbil prostrediu. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Portrét**, **Na šíрку**, **Noc**, **Pláž**, **Športy** a **Párty**.

Efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má v snímanom videu použiť. Viac informácií nájdete v časti **Výber farebného odtieňa** na strane 43.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na fotografiách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej bude možno potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automatické**, **Denné svetlo**, **V budove**, **Osvetliť** alebo **Zamračené**.

Hudobný videoklip - tento typ záberu vám umožní nasnímať záber spolu s hudobným pozadím alebo hlasom.

Rýchlosť nahrávania – nahrajte video pomocou režimov **Normálna**, **Pomalé video**, **Rýchle video**.

Trvanie – zvolte maximálnu dĺžku trvania nahrávky.

Vol'ba pamäte – vyberte, či chcete ukladať videá do pamäte **telefónu** alebo do **externej** pamäte.

Skrýť ikony – skryte ikony naboku obrazovky hľadáča fotoaparátu.

Hlas – vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahráť video bez zvuku.

POZNÁMKA: Po zvolení nového nastavenia vždy stlačte **Uložiť**, ak chcete vykonané zmeny použiť.

TIP! Keď ukončíte prácu s fotoaparátom, všetky nastavenia sa vrátia na predvolené hodnoty, okrem veľkosti a kvality obrázka. Akékoľvek požadované nastavenia, ktoré nie sú predvolené, budete musieť obnoviť, napr. farebný odtieň a vyváženie bielej. Pred snímaním ďalšieho videa ich skontrolujte.

Zmena veľkosti videa

Čím viac pixelov video obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu alebo na pamäťovú kartu uložiť viac videí, zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

- 1 V menu nastavení vyberte **Veľkosť**.
- 2 Vyberte spomedzi štyroch hodnôt pre počet pixelov **640x480(W)** - možnosť širokej


obrazovky najvyššej kvality
320x240 – obrázok menšej veľkosti, čím je aj veľkosť súboru menšia Výborné pre šetrenie miesta v pamäti.

176x144 – obrázok najmenšej veľkosti, čím je aj veľkosť súboru menšia

Širokougľo 16:9 – možnosť širokej obrazovky

- 3** Vyberte požadovanú veľkosť a pomocou **Uložiť** zmeny použité. Menu nastavení sa automaticky zatvorí a telefón je pripravený na snímanie videa.

POZNÁMKA: Pri prezeraní videí je rýchlosť prehrávania 30 snímok za sekundu s výnimkou 120 fps, pri ktorých sa prehráva rýchlosťou 15 snímok za sekundu.

 **VÝSTRAHA:** Vynikajúci softvér na úpravu fotografií a videa nachádzajúci sa v telefóne LG KF750 je kompatibilný so všetkými typmi videí okrem 640x480. Ak plánujete video upravovať, nenahrávajte v tomto formáte.

Výber farebného odtieňa

- 1** Vyberte **Nastavenia** a zvolte **Efekt**.
- 2** K dispozícii máte dvanásť odtieňov: **Vyp., Čiernobiele, Negatív, Sépiovo hnedá, Modré, Reliéf, Skica, Do fialova, Do modra, Monochromatický, Mapa okrajov a Posterizácia.**
- 3** Vyberte farebný odtieň, ktorý chcete použiť a stlačte **Vybrať**.
- 4** Po zvolení možnosti sa menu farebných odtieňov automaticky zatvorí a telefón je pripravený na snímanie videa.

TIP! Video nahrané vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobiele alebo sépiovo hnedé, ale naopak to možné nie je.

Prehrávanie uložených videí

- 1** Vyberte ikonu albumu. Album sa objaví na obrazovke.
- 2** Zvýraznením požadovaného videa sa toto presunie dopredu albumu.
- 3** Výberom videa sa toto úplne otvorí.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videá

Menu možností úprav fotoalbumu

Pomocou Menu v albume fotografií môžete zobrazovať a upravovať obrázky.

Zobrazit' – zobrazí obrázok

Odoslať – odošle obrázok priateľovi

Zmazať – odstráni obrázok

Zobrazit' dátum – nastavenie obrázka ako tapety/obrázka kontaktu/obrázka pri spustení alebo vypnutí telefónu

Prezentácia – nastavenie obrázka ako prezentácie

Upraviť – úprava obrázka

Vytlačiť – tlač obrázka pomocou funkcie PictBridge alebo cez Bluetooth

Menu možností úprav albumu videí

Pomocou Menu v albume videí môžete zobrazovať a upravovať videá.

Prehrať – prehra video

Odoslať – odošle video priateľovi

Zmazať – odstránenie videa

Použiť ako – použitie videa ako tónu

zvonenia

Premenovať – premenovanie videa


Upraviť – úprava videa

TIP! Fotografiu alebo video je možné jednoducho odstrániť. Vyberte fotografiu alebo video, potom zvolte **Možnosti a Odstrániť**.

Nastavenie hlasitosti pre sledovanie videa

Hlasitosť zvuku videa nastavíte pomocou šípkov nahor a nadol na dotykovom ovládači.

Zaznamenanie obrázka z videa

- 1 Prehrajte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačením  video pozastavte na snímke, ktorú chcete zmeniť na obrázok a otvoríte menu s možnosťami.
- 3 V menu možností vyberte Zaznamenať.
- 4 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu s priradeným názvom.
- 5 Vyberte OK.

- 6 Ak sa chcete vrátiť späť do albumu, zvolte Odstrániť.
- 7 Obrázok sa uloží v priečinku Moje súbory a objaví sa v albume (ak chcete, aby sa tam objavil, budete musieť opustiť album a následne ho opäť otvoriť).



VÝSTRAHA: Niektoré funkcie nemusia fungovať správne, ak nebol multimediálny súbor nahraný na telefón.

Odosielanie fotografie alebo videa z albumu

- 1 Výberom fotografie alebo videa ich otvoríte. Ak zvolíte video, stlačte , keď sa začne prehrávať.
- 2 Stlačením ľavého kontextového tlačidla otvoríte menu možností.
- 3 Zvoľte **Odoslať** a spomedzi možností vyberte spôsob, akým chcete video alebo fotografiu odoslať: **Správa, E-mail** alebo **Bluetooth**, fotografiu: Vyrobit' blog, Video:YouTube.
- 4 Otvorí sa zvolená aplikácia na prenos správ a môžete odoslať video alebo fotografiu.

POZNÁMKA: Pred odoslaním správy MMS sa môže vyskytnúť potreba zmeny veľkosti fotografie alebo videa. Niektoré videá môžu byť príliš veľké na odoslanie v správe MMS. V takom prípade vyberte niektorú z iných možností odoslania.

Prezeranie fotografií pomocou prezentácie

Režim Prezentácia zobrazí prostredníctvom prezentácie po jednej všetky fotografie v albume.

- 1 Vyberte obrázok, ktorým chcete prezentáciu začať.
- 2 Stlačením ľavého kontextového tlačidla otvoríte Menu.
- 3 Vyberte možnosť **Prezentácia**, čím ju spustíte.

Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Vyberte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu.
- 2 Stlačením ľavého kontextového tlačidla otvoríte menu možností.
- 3 Vyberte **Použiť ako – Tapeta**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Vaše fotografie a videá

Upravovanie fotografií


K dispozícii máte obrovské množstvo možností, pomocou ktorých môžete fotografie meniť, dopĺňať ich alebo ich oživiť.

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a vyberte **Menu**.
- 2 Zvoľte **Upraviť**.
- 3 Vyberte ikonu upravovania fotografie:


 otáčanie obrázka doľava alebo doprava


 zmena veľkosti fotografie


 vloženie ikony do obrázka


 orezanie obrázka na veľkosť 640x480, 320x240, 176x146

 skreslenie obrázka

 zmena farebného odtieňa na Čiernobiela, Sépiovo hnedá alebo Farebný negatív

 zmena alebo prídanie rámčeka k fotografii

 otočenie obrázka na zrkadlový obraz

 zmena obrázka pomocou Morfingu, zábavného zrkadla alebo reflektora

Pridanie efektu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav vyberte **Efekt** alebo **Mapa okrajov**.
- 2 Vyberte spomedzi dvoch možností, ktoré sa majú na fotografii použiť:
Efekt – zmena farby fotografie na **Čiernobiela**, **Sépiovo hnedú** alebo **Farebný negatív**.
Mapa okrajov – prídanie rámčeka k fotografii Vyberte požadovaný typ rámčeka. Zvolením **OK** prekryjete požadovaným rámčekom fotografiu.
- 3 Ak chcete efekt zrušiť, jednoducho vyberte **Vrátiť späť**.

TIP! Na fotografii je možné použiť viac ako jeden efekt, okrem farebného efektu.

Morfing fotografie

Morfing fotografie je výborný na zmenu výrazu tváre vašich priateľov alebo iba na skreslenie fotografie za účelom umeleckého efektu.

- 1 Na obrazovke úprav vyberte Viac a potom Morfing.
- 2 Ak sa tvár na obrázku nenašla,

zobrazí sa hlásenie Tvár sa nenašla a morfigový efekt bude zrušený.

- 3 Ak sa tvár nájde, na obrázku sa použije prvý štýl morfigu.
- 4 Vyberte štýl morfigu, ktorý chcete na fotografii použiť.
- 5 Vyberte intenzitu morfigu.
- 6 Zvolením OK zmeny použijete.

Pridanie efektu reflektora k fotografii

- 1 Vyberte požadované miesto na obrázku.
- 2 Vyberte veľkosť reflektora.
- 3 Zvolením OK použijete zmeny.

TIP! Pomocou funkcie Zábavné zrkadlo prekopírujete ľavú stranu obrázka cez pravú a vytvorte tak zábavné obrázky.

TIP! Na fotografii je možné zrušiť viac ako jeden efekt, okrem zmeny veľkosti. Ak ste už použili efekt pred zmenou veľkosti, použitý efekt a zmena veľkosti budú uložené. Počet krokov späť bude následne vynulovaný.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videá

Upravovanie videí

Funkcie úprav sú dostupné pri všetkých typoch videí okrem 640x480. Ak plánujete video upravovať, nenahrávajte v tomto formáte.


Odstrihnutie dĺžky videa

- 1 Vyberte video, ktoré chcete upravovať, a stlačte **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Upraviť** a zvolte **Odstrihnúť**.
- 3 Zvolením **Začiatok** a **Koniec** označte nový začiatočný a koncový bod.

Zlúčenie dvoch videí


- 1 Vyberte prvé video, ktoré chcete upravovať, a zvolte **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Upraviť** a zvolte **Zlúčenie** videí.
- 3 Otvorí sa priečnik Videá. Vyberte video, ktoré chcete zlúčiť, a zvolte **Vybrať**.
- 4 Vyberte **Efekt** a zvolte, akým spôsobom chcete videá zlúčiť: **Vypnuté, Slabnúť, Panor. zoom,**

Ovál, Odkryť, Roleta, Šachovnica alebo **Rozpust**.

- 5 Stlačením  uložíte nové zlúčené video. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 6 Ak chcete zlúčiť viac videí, opakujte tieto kroky.

Zlúčenie fotografie s videom

- 1 Vyberte video, ktoré chcete upravovať, a zvolte **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Upraviť** a zvolte **Zlúčenie** obrázkov.
- 3 Otvorí sa priečnik Obrázky. Vyberte fotografiu, ktorú chcete zlúčiť s videom, a zvolte **Vybrať**.
- 4 Zvolením a posunutím fotografie ju zlúčite na konci alebo začiatku videa.
- 5 Vyberte efekt, akým chcete fotografiu s videom zlúčiť: **Vypnuté, Slabnúť, Panor. zoom, Ovál, Odkryť, Roleta, Šachovnica** alebo **Rozpust**.

- 6** Stlačte . Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 7** Ak chcete zlúčiť viac fotografií, opakujte tieto kroky.

Pridanie textu k videu

- 1** Vyberte video, ktoré chcete upravovať, a zvolte Možnosti.
- 2** Vyberte Upraviť a zvolte Prekrytie textu.
- 3** Pomocou klávesnice zadajte text a vyberte Uložiť.
- 4** Stlačte Spustiť a označte, kedy chcete text zobrazit'.
- 5** Vyberte miesto na obrazovke, kde chcete zobrazit' text.
- 6** Vyberte Zrušiť a označte, keď chcete text zrušiť.
- 7** Pomocou Uložiť nastavenia uložte. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 8** Ak chcete pridať ďalší text, opakujte tieto kroky.

Prekrytie fotografie

- 1** Vyberte video, ktoré chcete upravovať, a zvolte **Možnosti**.
- 2** Vyberte **Upraviť** a zvolte **Prekrytie** obrázkov.
- 3** Otvorí sa priečinok Obrázky. Vyberte fotografiu, ktorou chcete video prekryť, a zvolte **Vybrať**.
- 4** Vyberte **Spustiť** a označte, kedy chcete fotografiu zobrazit'.
- 5** Vyberte miesto na obrazovke, kde chcete fotografiu zobrazit'. Ak je fotografia príliš veľká, prekryje celú obrazovku, nie len zvolené miesto.
- 6** Vyberte **Zrušiť** a označte, kedy chcete fotografiu zrušiť.
- 7** Pomocou **Uložiť** nastavenia uložte. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 8** Ak chcete pridať ďalšie fotografie, opakujte tieto kroky.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videá

Pridanie hlasového záznamu

- 1 Vyberte video, ktoré chcete upravovať, a zvolte **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Upraviť** a zvolte **Hlasový záznam**. Kvalita pôvodného zvukového záznamu bude pridaním hlasového záznamu ovplyvnená.
- 3 Zvoľte **Áno**, ak chcete pokračovať.
- 4 Stlačte **Prehrať** a spustíte video. Keď prídete k časti, v ktorej chcete prekryť zvuk hlasovým záznamom, stlačte Pauza.
- 5 Stlačte **Koniec** a zastavíte nahrávanie.
- 6 Stlačením **Uložiť** a **Áno** video uložíte. Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 7 Ak chcete pridať k videu viac hlasových záznamov, opakujte tieto kroky.


Pridanie soundtracku k videu

- 1 Vyberte video, ktoré chcete upravovať, a zvolte **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Upraviť** a zvolte **Zvukový dabing**.
- 3 Otvorí sa priečinok Zvuky. Vyberte skladbu, ktorú chcete k videu pridať, a stlačte **Vybrať**.
- 4 Pôvodný zvukový záznam videa bude vymazaný.
- 5 Ak je zvukový záznam kratší ako video, vyberte, či ho chcete prehrať **Raz** alebo **Opakovať**.
- 6 Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.

Zmena rýchlosti videa

- 1 Vyberte video, ktoré chcete upravovať, a zvolte **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Upraviť** a zvolte **Vymedzenie času**.
- 3 Vyberte spomedzi štyroch možností rýchlosti: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.

Pridanie efektu stlmenia

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upravovať, zvolte  a potom **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Upraviť** a zvolte **Efekt stlmenia**.
- 3 Vyberte, či chcete nahradiť pôvodný súbor alebo ho chcete uložiť ako nový súbor.
- 4 Video bude zosilnievať na začiatku a slabnúť na konci.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Do priečinka **Moje súbory** v pamäti telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamätevej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Obrázky

Obrázky obsahujú zoznam obrázkov, vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Možnosti menu Obrázky

Možnosti, ktoré máte k dispozícii v položke **Obrázky**, závisia od typu vybraného obrázka. Všetky možnosti budú k dispozícii pre obrázky, ktoré ste nasníмали fotoaparátom na telefóne, avšak iba **Použiť ako**, **Triediť podľa**, **Zobrazenie mriežky** a **Stav pamäte** sú k dispozícii pre predvolené obrázky.

Odoslať – odošle obrázok priateľovi

Použiť ako – nastavenie objavovania sa obrázka v určitom čase

Presunúť – presun obrázka z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo opačne

Kopírovať – kopírovanie obrázka z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo opačne

Zmazať – odstránenie obrázka

Označiť /Odznačiť – výber viacerých súborov

Tlač – tlač obrázka pomocou funkcie PictBridge alebo cez Bluetooth®

Súbor – zmena názvu alebo zobrazenie informácií o súbore

Prezentácia – spustenie prezentácie

Triediť podľa – triedenie obrázkov do špecifického poradia

Zobrazenie mriežky/Zobrazenie zoznamu – zobrazenie obrázkov v štýle mriežky alebo zoznamu

Stav pamäte – zobrazí stav pamäte

Odoslanie fotografie

- 1 Vyberte **Moje súbory** a potom zvolte **Obrázky**.
- 2 Vyberte fotografiu, ktorú chcete odoslať, a potom stlačte **Menu**.
- 3 Zvoľte **Odoslať** a vyberte spomedzi možností **Správa, E-mail, Bluetooth** alebo **Blog**.
- 4 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, fotografia bude pridaná do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odošle obrázok.

Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky pre tapety a šetriče obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Vyberte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 2 Vyberte obrázok a stlačte **Menu**.
- 3 Zvoľte **Použiť ako** a vyberte spomedzi možností:
Tapeta – nastavenie tapety na

obrazovke pohotovostného režimu

Obrázok kontaktu – pridanie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, pričom obrázok sa zobrazí, keď vám bude táto osoba telefonovať

Obrázok pri spustení – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri zapínaní telefónu

Obrázok pri vypnutí – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri vypínaní telefónu

Organizovanie obrázkov

- 1 Vyberte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 2 Vyberte **Menu** a potom **Triediť podľa**.
- 3 Vyberte spomedzi možností **Dátum, Typ** alebo **Meno**.

Odstránenie obrázka

- 1 Vyberte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 2 Vyberte obrázok, ktorý chcete odstrániť, a potom stlačte **Menu**.
- 3 Vyberte **Odstrániť** a potvrďte stlačením **Áno**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédiá

TIP! Ak chcete rýchlo odstrániť ľubovoľný súbor z priečinka **Moje súbory**, zvýraznite ho kurzorom a stlačte kláves **C**.

Presun alebo kopírovanie obrázka

Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázok medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné buď na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Vyberte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 2 Vyberte obrázok a zvolte **Možnosti**.
- 3 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.

Upravovanie obrázkov

Obrázok môžete upravovať pomocou ponuky **Možnosti**.

- 1 Vyberte menu **Multimédiá**.
- 2 Vyberte **Editor médií**.
- 3 Zvoľte **Obrázok** a vyberte spomedzi niekoľkých možností. Podrobnosti nájdete na strane 46.

Označenie a zrušenie označenia obrázkov

Ak chcete presúvať, kopírovať, odosielať alebo odstraňovať niekoľko obrázkov naraz, najskôr ich musíte identifikovať označením značkou začiarknutia.

- 1 Vyberte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.
- 2 Vyberte **Možnosti** a potom **Označiť/Zrušiť označenie**.
- 3 Naľavo od každého obrázka sa objaví políčko. Ak vyberiete obrázok, v políčku sa objaví značka začiarknutia, čím obrázok označíte.
- 4 Ak chcete zrušiť označenie obrázka, znova ho zvolte, takže sa zruší označenie políčka značkou.
- 5 Po označení všetkých príslušných obrázkov vyberte spomedzi možností tú, ktorá sa použije pri všetkých označených obrázkoch.

Kontrola stavu pamäte

Máte možnosť skontrolovať množstvo využitej pamäte a tiež koľko z nej vám ešte zostáva k dispozícii.

- 1 Vyberte **Moje súbory** a potom **Obrázky**.

- 2 Vyberte **Menu** a potom **Stav pamäte**.
- 3 Vyberte **Pamäť telefónu** alebo **Externá pamäť**.

POZNÁMKA: Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, nie je možné zvoliť možnosť Externá pamäť.

Zvuky

Priečink **Zvuky** obsahuje **Predvolené zvuky** a **Hlasové záznamy**. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku

- 1 Vyberte **Moje súbory** a potom **Zvuky**.
- 2 Vyberte **Predvolené zvuky** alebo **Hlasové nahrávky**.
- 3 Vyberte zvuk a stlačením **Prehrať** si ho vypočujte.
- 4 Vyberte **Menu** a potom zvolte **Použiť ako**.
- 5 Vyberte spomedzi možností **Tóny zvonenia**, **Zvonenie videohovoru**, **Tóny správ**, **Spustenie**, **Vypnutie**.

Videá

Priečink **Videá** ukazuje zoznam stiahnutých videí a videí, ktoré ste nasnímali na telefón.

Sledovanie videa

- 1 Vyberte **Moje súbory** a potom **Videá**.
- 2 Vyberte video a stlačte **Prehrať**.

Používanie možností počas pozastavenia videa

V režime pozastavenia zvolte Možnosti a vyberte spomedzi možností:

- Zobraz. na šírku** – prezeranie videa v úplnom zábere
- Stlmiť/Nahlas** – prepínanie medzi zapnutým a vypnutým zvukom
- Nahrať** – zachytenie pozastavenej snímky ako obrázka
- Opakovať** – opakovanie videa
- Informácie o zložke** – zobrazenie stručných údajov súboru
- Odoslať** – odoslanie videa v správe, e-maile alebo prostredníctvom Bluetooth
- Zmazať** – odstránenie videa

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédiá

Použiť ako – použitie videa ako tónu zvonenia hlasového hovoru/ videohovoru

Odoslanie videoklipu

- 1 Vyberte video a zvolte **Menu**.
- 2 Zvoľte **Odoslať** a vyberte spomedzi možností **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**, **YouTube**.
- 3 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, ktorému video odošle.

Používanie videoklipu ako tónu zvonenia

- 1 Vyberte video a zvolte **Možnosti**.
- 2 Zvoľte **Použiť ako** a vyberte spomedzi možností **Tóny zvonenia** alebo **Tón zvonenia videohovoru**.

Používanie menu možností videa

V priečinku **Videá** môžete vybrať spomedzi nasledovných možností:

Odoslať – odoslanie videa priateľovi.

Použiť ako – nastavenie videa ako vlastného tónu zvonenia.

Presunúť – presunutie videoklipu z pamäte telefónu do pamätevej karty alebo naopak.

Kopírovať – skopírovanie videoklipu z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo naopak.

Zmazať – odstránenie videa.

Označ/Zruš ozn. – výber viacerých súborov.

Súbor – úprava názvu súboru a zobrazenie informácií o ňom.

Vytvoriť nový priečinok – vytvorenie nového priečinka v rámci priečinka Videá.

Triediť podľa – triedenie videí do špecifického poradia.

Zobrazenie mriežky/Zobrazenie zoznamu – zobrazenie menu možností v štýle mriežky alebo zoznamu.

Stav pamäte – zobrazí stav pamäte.

Hry a aplikácie

Môžete do telefónu sťahovať nové hry a aplikácie, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.

Menu M-Toy

Môžete sa zabávať so šiestimi predvolenými hrami: **Dart**, **Homerun Derby**, **Magic Ball**, **Hammer**, **Maze** a **Fishing**.

O hre – zobrazí informácie o hre

Nastavenie – nastavenie zvuku a vibrácie pri spustení hry

Obnoviť údaje – vynulovanie všetkých nastavení

Ukončiť – opustenie menu M-Toy

Preberanie hry alebo aplikácie

- 1 Vyberte **Načítať hry/aplikácie** a stlačte **Pripojiť**.
- 2 Pripojíte sa k internetovému portálu, kde si môžete nájsť hru na stiahnutie.

Hranie hier

- 1 Vyberte menu **Hry**.
- 2 Vyberte hru a stlačte **Spustiť**.


Používanie menu možností hier

V priečinkoch Hry a Aplikácie sú k dispozícii nasledovné možnosti:

Vytvoriť nový priečinok – vytvorenie priečinka v menu Hry a aplikácie

Triediť podľa – triedenie hier a aplikácií podľa **Dátumu**, **Veľkosti** alebo **Meno**.

Stav pamäte – zobrazí stav pamäte

TIP! Hry je možné otvoriť aj pomocou dotykovej obrazovky. Stlačte a podržte tlačidlo dotykovej obrazovky  na pravej strane telefónu a stlačte ikonu **M-Toy**.

Obsah aplikácií Flash

Priečinok s obsahom aplikácií Flash obsahuje všetky predvolené alebo stiahnuté súbory aplikácií Flash.

Prezeranie súborov SWF/SVG

- 1 Vyberte **Moje súbory** a potom **Flash aplikácie**.
- 2 Vyberte súbor a stlačte **Prehrať**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Použitie možností pri prezeraní súborov SWF/SVG

V režime pozastavenia zvolte

Možnosti a vyberte spomedzi možností:

Prehrať/Pauza – pozastaví prehrávanie alebo v ňom bude pokračovať.

Celá obrazovka/Zobraz. na šírku – zobrazenie SWF/SVG v režime celej obrazovky alebo v režime zobrazenia na šírku (toto sa objavuje iba vtedy, keď zvolíte **Možnosti** bez pozastavenia)

Stlmiť/Bez stl. – prepínanie medzi zapnutým a vypnutým zvukom

Použiť ako tapetu – nastavenie súboru SWF/SVG ako tapety

Informácie o zložke – zobrazenie stručných údajov súboru

Dokumenty

Z menu Dokumenty môžete zobrazovať svoje súbory typu Excel, Powerpoint, Word, textové súbory a súbor vo formáte pdf.

Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Tiež je možné použiť softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla. Podrobnosti nájdete na strane 64.

Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odoslite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať pomocou možnosti **OK**.
- 4 Súbor sa objaví v priečinku **Dokumenty** alebo **Iné**.

Zobrazenie súboru

- 1 Vyberte **Moje súbory** a potom **Dokumenty**.
- 2 Vyberte dokument a zvolte **Zobraziť**.


Ďalšie

Priečink **Ďalšie** sa používa na ukladanie súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, hrami ani aplikáciami. Používa sa rovnako ako priečink **Dokumenty**. Ak prenášate súbory z počítača do telefónu, môžu sa objaviť v priečinku **Ďalšie** a nie v priečinku **Dokumenty**. Ak sa to stane, môžete ich presunúť. Presunutie súboru z priečinka Iné do priečinka Dokumenty:

- 1 Vyberte **Moje súbory** a potom **Ďalšie**.
- 2 Vyberte súbor a zvolte **Možnosti**.
- 3 Vyberte **Presunúť**.

Tvorca filmov

Funkcia Tvorca filmov vám umožní vytvoriť obrázkovú prezentáciu kombinovanú s hudbou.

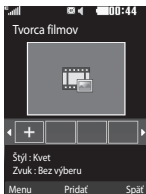

Vytvorenie filmu

- 1 Prejdite na položku Zábava a vyberte **Tvorca filmov**.
- 2 Zvolením **+** pridáte obrázok. Vyberte obrázky, ktoré chcete použiť a potom zvolte v priečinku **Možnosti** možnosť **Hotovo**.
- 3 Vyberte menu **Štýl** a zvolte štýl filmu.
- 4 Zvolením **Prehrať** zobrazíte, čo ste vytvorili.

Hudba

Telefón LG KF750 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, zvolte v hlavnom menu Multimédia položku **Hudba**. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

Naposledy prehrané – zobrazí všetky naposledy prehrané piesne

Všetky skladby – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

Interpreti – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédiá




Albuny – prehliadanie hudobných súborov podľa albumu

Žánre – prehľadávanie hudobných súborov podľa žánra

Zoznamy skladieb – obsahuje ľubovoľné vami vytvorené zoznamy skladieb.

Náhodný výber – počúvajte svoju hudbu v náhodnom poradí.

Prehrávanie skladieb

- 1 Vyberte **Moja hudba** a potom **Všetky skladby**.
- 2 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať, a vyberte **Prehrať**.
- 3 Stlačením  skladbu pozastavíte.
- 4 Stlačením  (pravého) preskočíte na nasledujúcu skladbu.
- 5 Stlačením  (ľavého) preskočíte na predchádzajúcu skladbu.

Používanie možností počas prehrávania hudby

Zvoľte **Možnosti** a vyberte spomedzi týchto položiek:

Minimalizovať – obrazovka hudobného prehrávača zmizne, takže budete môcť pokračovať v bežnom používaní telefónu.

Prejsť na moju hudbu – presun súboru do priečinka Moja hudba.

Opakovať – opakovanie vybranej skladby.

Náhodný výber – počúvajte svoju hudbu v náhodnom poradí.

Ekvalizér – nastavenie menu ekvalizéra.

Vizualizácia – vyberte vizuálne efekty.

Pridať do playlistu – prídanie súboru do zoznamu prehrávaných skladieb.

Informácie o zložke – zobrazenie stručných údajov súboru.


Odoslať – odoslanie skladby ako správy alebo cez Bluetooth.

Zmazať – odstráni skladbu.

Použiť ako – použitie skladby ako jedného z tónov zvonenia.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb zvolením výberu skladieb z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Vyberte **Moja hudba** a potom **Zoznamy skladieb**.
- 2 Vyberte **Pridať**, zadajte názov playlistu a stlačte  **Uložiť**.
- 3 Zobrazí sa priečinok **Všetky skladby**. Vyberte všetky skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu skladieb. Vedľa názvu súboru sa objaví značka začiarknutia.

Ak chcete prehrať zoznam skladieb, vyberte ho a zvolte **Prehrať**.

POZNÁMKA: Ak chcete pridať druhý playlist, vyberte **Možnosti** a potom **Pridať nový zoznam skladieb**.

Úprava playlistu

Občas možno budete chcieť pridať do playlistu nové skladby alebo ich z neho odstrániť.

- 1 Vyberte **Moja hudba** a potom **Zoznamy skladieb**.
- 2 Vyberte zoznam skladieb.
- 3 Vyberte **Menu**.

Pridať nové piesne – pridanie ďalších skladieb do zoznamu skladieb. Označte tie, ktoré chcete pridať, a vyberte **Hotovo**.

Informácie o zložke – zobrazí Názov, Veľkosť, Dátum, Čas, Typ, Trvanie, Ochranu a Autorské práva skladby.

Presunúť nahor/nadol – slúži na presun skladby v zozname skladieb nahor alebo nadol, čím sa zmení poradie prehrávania.

Odoslať – odoslanie skladby ako správy alebo prostredníctvom Bluetooth

Odstrániť zo zoznamu – odstráni skladbu zo zoznamu.

Označ/Zruš ozn. – výber viacerých súborov

Použiť ako – môžete nastaviť skladbu ako zvukový efekt.

Stav pamäte – umožňuje zobraziť aktuálny stav pamäte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédiá

Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte **Moja hudba** a potom **Zoznamy skladieb**.
- 2 Vyberte **Možnosti** a potom **Odstrániť** alebo **Odstrániť všetky**, ak chcete odstrániť všetky zoznamy skladieb.

Používanie rádia

Telefón LG KF750 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ich do tej istej zásuvky, ktorá je určená pre nabíjačku.

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Uložia sa na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť až 50 kanálov.



Automatické ladenie:

- 1 V priečinku **Hudba** vyberte **FM rádio** a potom **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Autom. vyhľadanie**. Nájdеныm staniciam bude automaticky priradené číslo kanála.

TIP! K svojej hudbe sa môžete dostať pomocou dotykovej obrazovky. Stlačte a podržte tlačidlo dotykovej obrazovky na pravej strane telefónu a vyberte ikonu **FM rádio** alebo **Hudba**. Následne sa môžete dotykovo obrazovky posúvať a vyberať hudobné súbory alebo funkcie rádia.

Ručné ladenie:

- 1 Vyberte **FM rádio** a potom **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Zoznam kanálov** a zvolte číslo kanála, na ktorý chcete uložiť stanicu.
- 3 Zadajte frekvenciu stanice a stlačením **Vybrať** ju uložíte.

POZNÁMKA: Stanicu je tiež možné naladiť ručne pomocou tlačidla  (ľavého) a  (pravého) zobrazených vedľa frekvencie.

Upravovanie kanálov

V prípade potreby máte možnosť presúvať stanice na iný kanál tak, aby k tým, ktoré počúvate najčastejšie, bol jednoduchší prístup.

- 1 Vyberte **FM rádio** a potom **Možnosti**.
- 2 Vyberte **Zoznam kanálov** a vyberte kanál, ktorý chcete zmeniť.
- 3 Buď zvolte stanicu z jedného z ďalších kanálov, alebo ručne naladte kanál na želanú frekvenciu.

Každý kanál môžete upraviť jeho zvýraznením a stlačením **Možnosti**:

Premenovať – premenovanie kanála

Nahradiť – nastavenie novej frekvencie na vybranom kanále

Obnovenie kanálov

- 1 Vyberte **FM rádio** a potom **Menu**.
- 2 Vyberte **Zoznam kanálov** a potom **Menu**.
- 3 Vyberte možnosť **Vynulovať kanál**, ak chcete obnoviť aktuálny kanál alebo možnosť **Vynulovať všetky kanály**, ak chcete obnoviť všetky kanály. Každý kanál sa vráti na počiatočnú frekvenciu 87,5 MHz.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roztriahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

Počúvanie rádia

Vyberte **FM rádio** a potom zadajte číslo kanála stanice, ktorú chcete počúvať.

Používanie hlasového záznamníka

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.

- 1 Vyberte **Multimédiá**.
- 2 Vyberte **Hlasový záznamník**, potom **Menu** a vyberte spomedzi možností:

Trvanie – nastavenie trvania nahrávania

Vyberte spomedzi možností **Veľkosť správy MMS, 30 s, 1 minúta** alebo **Bez limitu**.

Kvalita – výber kvality zvuku

Vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná** alebo **Normálna**.

Vol'ba pamäte – skontroluje aktuálny stav každej pamäte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédiá

Prejsť na Hlasové záznamy

– otvorenie priečinka hlasových záznamov v menu Zvuky

- 3 Vyberte **Nahr.** a začnite nahrávanie.
- 4 Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte **Zastaviť**.
- 5 Ak si chcete vypočuť záznam, vyberte **Prehrať** v menu možností.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania vyberte Menu.
- 2 Zvoľte **Odoslať** a vyberte spomedzi možností **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**. Ak si vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, nahrávka bude priložená k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť Bluetooth, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth.

POZNÁMKA: po ukončení nahrávania zvoľte **Menu** a vyberte spomedzi možností **Prehrať**, **Odoslať**, **Súbor**, **Zmazať**, **Použiť ako** (ak chcete použiť záznam ako tón zvonenia) alebo **Prejsť na Hlasové záznamy**.


Organizér

Pridávanie udalosti do kalendára


- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Organizér**. Vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum pridávanej udalosti.
- 3 Vyberte **Menu** a potom **Pridať novú udalosť**.
- 4 Vyberte, či chcete pridať **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny** a zvolte **Hotovo**.
- 5 Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku udalosti.
- 6 Pri stretnutiach a výročiach zadajte čas a dátum ukončenia udalosti do dolných políčok pre čas a dátum.
- 7 Ak chcete k udalosti pridať predmet alebo poznámku, stlačte **Predmet** alebo **Názov** a vpište poznámku.
- 8 Vyberte **Hotovo** a udalosť sa uloží do kalendára. Kurzor označí deň, v ktorom sú uložené nejaké udalosti a na začiatku udalosti zazvoní zvonček, čo vám umožní mať prehľad.

TIP! V kalendári môžete nastaviť sviatky. Vyberte po jednom každý deň voľna, potom zvolte **Možnosti** a **Nastaviť sviatok**. Každý deň bude vytieňovaný načerveno. Pri nastavovaní alarmu môžete zvoliť, aby boli vylúčené dni nastavené ako sviatky.

Zmena predvoleného zobrazovania kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Organizér**. Vyberte **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Kalendár** a zvolte spomedzi možností **Mesačné zobrazenie** alebo **Týždenné zobrazenie**.
- 3 Stlačením **Hotovo** potvrdíte svoju voľbu.

Pridanie položky do zoznamu úloh

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Organizér**.
- 2 Vyberte **Úlohy** a zvolte **Pridať**.
- 3 Nastavte dátum úlohy, pridajte

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizér


poznámky a zvolíte úroveň priority:

Vysoká, Stredná alebo **Nízka**.

- 4 Uložte položku zoznamu úloh zvolením **Hotovo**.


TIP! Položku môžete upravovať tak, že ju zvolíte a stlačíte **Menu** a **Upraviť**. Zmeny potvrdíte pomocou **Uložiť**.

Zdieľanie položky úloh

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Organizér**. Vyberte **Úlohy**.
- 2 Vyberte položku úlohy, ktorú chcete zdieľať, a potom zvolte **Možnosti**.
- 3 Vyberte **Odoslať**. Môžete vybrať zdieľanie položky úlohy **SMS, MMS, E-mailom** alebo cez **Bluetooth**.

TIP! Máte možnosť zálohovať a synchronizovať kalendár s počítačom. Viac nájdete v časti PC Sync na strane 69.

Pridávanie poznámok

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte Organizér – Poznámky.
- 2 Vyberte **Pridať**.
- 3 Napište poznámku a potom stlačte **Uložiť**.
- 4 Poznámka sa objaví na obrazovke pri nasledujúcom otvorení aplikácie **Poznámka**.

TIP! Existujúcu poznámku môžete upraviť. Vyberte tú, ktorú si želáte upravovať, a vyberte **Upraviť**.

Nástroje


Nastavenie budíka

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Nástroje** a potom **Budík**.
- 2 Vyberte **Menu** a stlačte **Pridať nový**.
- 3 Nastavte čas, kedy sa má ozvať zvuk budíka.
- 4 Vyberte si, či si želáte, aby sa budík spúšťal **Raz, Denne, Po – Pia, Po – So, So – Ne, Sob – Str, Sob – Štv, Ned – Štv** alebo **Okrem sviatkov**.
- 5 Vyberte  a **Upraviť** a vyberte zvuk budíka. Ak si chcete vypočuť zvuky, vyberte zvuk a stlačte **Prehrať**.
- 6 Pridajte poznámku k budíku a po jej napísaní vyberte **Hotovo**. Poznámka sa zobrazí pri zaznení budíka.
- 7 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na **5, 10, 20, 30** minút, **1 hodinu** alebo **vypnuté**.
- 8 Po nastavení budíka vyberte **Hotovo**.

POZNÁMKA: Nastaviť možno najviac 5 budíkov.

Alarm sa spustí aj v prípade, ak je telefón vypnutý.

Používanie kalkulačky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Nástroje**. Vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Čísla zadávajte pomocou numerických tlačidiel.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch vyberte požadovanú funkciu (+, -, x, ÷) a za nimi zvolte =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch zvolte **Možnosti** a vyberte spomedzi možností **+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** alebo **rad**.

Používanie stopiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Nástroje**. Vyberte **Stopky**.
- 2 Vyberte **Spustiť**, spustí sa časomiera.
- 3 Vyberte **Zastaviť**, ak chcete časomieru zastaviť.
- 4 Stlačte **Kolo**, ak chcete zmerať čas každého kola.
- 5 Ak chcete stopky reštartovať, zvolte **Pokračovať**.
- 6 Zvolením **Vynulovať** sa vrátite na nulu.

01

02

03

04

05


06

07

08

Nástroje

Prevod jednotiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Nástroje**. Vyberte **Prevodník jednotiek**.
- 2 Vyberte, ktoré jednotky chcete previesť: **Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 3 Teraz môžete vybrať jednotku a zadať hodnotu, z ktorej chcete previesť, a za tým jednotku, do ktorej sa má hodnota previesť.
- 4 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.

Pridávanie mesta do svetového času


- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Nástroje**. Vyberte **Svetový čas**.
- 2 Vyberte **Možnosti** a potom **Pridať mesto**. Začnite písať názov požadovaného mesta a ukáže sa v hornej časti obrazovky. Alebo môžete vybrať možnosť **Mapa** a zvoliť vybrané mesto na mape.
- 3 Stlačeníím **Vybrať** potvrdíte svoju voľbu.

TIP! Počas pobytu v zahraničí môžete zmeniť časové pásmo tak, že v priečinku **Svetový čas** vyberiete **Menu** a potom **Zmeniť aktuálne mesto**. Zvoľte požadované mesto, ako bolo opísané vyššie.

Synchronizácia s PC

Máte možnosť synchronizovať počítač s telefónom, aby ste zabezpečili súlad všetkých vašich dôležitých údajov a dátumov, a tiež kvôli zálohovaniu, vďaka čomu môžete zostať bez starostí.

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **USB pripojenie** a kliknite na **OK**.
- 3 Vložte dodané CD do počítača. Kliknite na inštaláčny program **LG PC Suite Installer**, ktorý sa objaví na obrazovke.
- 4 Vyberte jazyk inštaláčného programu a kliknite na **OK**.
- 5 Pri dokončovaní sprievodcu **LG PC Suite Installer** sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 6 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru **LG PC Suite**.

Pripájanie telefónu k počítaču

- 1 Pripojte USB kábel k telefónu a k PC.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **LG PC Suite** na pracovnej ploche.
- 3 Kliknite na **Sprievodca pripojením** a potom na **USB**.
- 4 Kliknite na **Ďalej**, potom opäť **Ďalej a Dokončiť**. Telefón a počítač sú teraz prepojené.

Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Označte obsah, ktorý chcete zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na **OK**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizácia s PC

Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Obsah**.
- 3 Všetky dokumenty, obsah aplikácií flash, obrázky, zvuky a videá, ktoré ste uložili do telefónu, sa zobrazia na obrazovke v priečinku Telefón LG.

TIP! Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

Synchronizácia kontaktov

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Vyberte **Prenos**, potom **Importovať z mobilného telefónu**. Počítač naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené na karte USIM a v telefóne.
- 4 Kliknite na **Súbor** a vyberte **Uložiť**. Následne môžete vybrať, kam chcete kontakty uložiť.

POZNÁMKA: Ak chcete zálohovať kontakty uložené na karte USIM, kliknite na priečinkok Karta SIM na ľavej strane obrazovky počítača. V hornej časti obrazovky vyberte **Upraviť**, potom **Vybrať všetky**. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakty a zvolte **Kopírovať do kontaktov**. Následne kliknite na priečinkok **Telefón** v ľavej časti obrazovky a zobrazia sa všetky čísla.

Synchronizácia správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v počítači a telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

Synchronizácia hudby


- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Hudba**.
- 3 Uložené hudobné súbory sa zobrazia na obrazovke v priečinku Hudba.

POZNÁMKA: Treba splniť nasledovné podmienky:

- aktualizácia Windows XP Service Pack 2 alebo novšia;
- prehrávač Windows Media Player 11 alebo novší;
- USB pripojenie musí byť aktívne a režim Synch. hudby musí byť zapnutý.

Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia

Telefón sa môže používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie iba vtedy, ak máte vloženú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte .
- 3 Vyberte **Pripojenie** a potom **USB pripojenie**.
- 4 Zvýraznite **Mass storage** a stlačte **Vybrať**.

- 5 Pripojte telefón k počítaču.

Telefón zobrazí hlásenia:

Pripájam ako Veľkokapacitné...
a potom **Pripojené ako režim veľkokapacitného zariadenia**.
Počas prenosu neodpájajte.

- 6 Všetky súbory telefónu sa automaticky uložia na pevný disk počítača.

POZNÁMKA: Ak chcete spustiť funkciu Mass storage, telefón musí byť odpojený od počítača.

POZNÁMKA: Mass storage zálohuje iba obsah uložený na pamäťovej karte, nie v pamäti telefónu. Na prenos obsahu pamäte telefónu (napr. kontaktov) budete musieť použiť synchronizáciu s použitím funkcie PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizácia s PC

PIN pre pripojenie DivX v PC

Nainštalujte DivX konvertor, ktorý sa dodáva na tom istom CD ako softvér PC Sync.

Po inštalácii vyberte DivX z Programov na počítači, potom DivX converter (DivX konvertor), a potom Converter (Konvertor).


Toto otvorí aplikáciu konvertora. Použijte šípky v aplikácii pre zmenu formátu konverzie na Mobile (Mobil). Ak kliknete pravým tlačidlom na okno aplikácie a zvolíte Preferences (Preferencie), môžete zmeniť miesto uloženia konvertovaných súborov.

Keď ste pripravení konvertovať súbory, jednoducho ich presuňte myšou do aplikácie. Na spustenie procesu treba potom zvoliť Convert (Konvertovať). Po dokončení procesu sa zobrazí kontextové okno s hlásením „Conversion complete“ (Konverzia dokončená). Skonvertovaný súbor teraz možno presunúť do telefónu pomocou funkcie Mass Storage (viac podrobností nájdete na strane 71) alebo odovzdať pomocou softvéru PC Sync (viac informácií nájdete na strane 69).

Web

S prehľadávačom poruke máte na dotyk prístup k aktuálnym správam, predpovediam počasia, ako aj športovým alebo dopravným informáciám, kedykoľvek ich potrebujete. Okrem toho si pomocou prehliadača môžete stiahnuť najnovšiu hudbu, tóny zvonenia, tapety a hry.


Prístup na web

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Web**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Prípadne vyberte **Zadať adresu**, vpište požadovanú adresu URL a zvolte **Otvoriť**.

POZNÁMKA: S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos dát sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Web**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete vytvoriť nový priečinok, vyberte **Menu** a stlačte **Vytvoriť nový priečinok**. Zadať názov priečinka so záložkami.
- 4 Ak chcete pridať novú záložku, vyberte **Možnosti** a stlačte **Pridať novú**. Zadať názov novej záložky a adresu URL.
- 5 Vyberte **Hotovo**. Záložka sa zobrazí v zozname záložiek.
- 6 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho na ňu prejdite a vyberte **Otvoriť**.

01

02

03

04

05

06

07

08


Web

Ukladanie stránky


- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Vyberte **Menu** a zvolte **Uložiť položky**, potom **Uložiť túto stránku**.
- 3 Zadajte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Vyberte **Uložiť**.

TIP! Toto menu tiež umožňuje upraviť názvy uložených stránok, aktivovať alebo deaktivovať ochranu poznámky na obrazovke a odstraňovať uložené stránky.

Otváranie uloženej stránky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Web**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Zvolením **Otvoriť** sa pripojíte na uložené stránky.

Zobrazenie histórie prehľadávania

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , vyberte **Web** a potom **História**.
- 2 **Vizuálna história** sa zobrazí. Ak chcete zobrazíť zoznam webových stránok, ktoré ste naposledy navštívili, vyberte **Menu** a **História so zoznamom**.
- 3 Ak chcete otvoriť niektorú z týchto stránok, iba vyberte požadovanú stránku a stlačte **Otvoriť**.

Používanie snímača RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný **kanál** alebo **webový kanál**, obsahuje prehľad obsahu z pridruženej webovej stránky, alebo úplný text. RSS umožňuje ľuďom automaticky sledovať svoje obľúbené webové stránky, čo je jednoduchšie ako ich manuálna kontrola.

Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo v prehľadávači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatných kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.


Pridávanie kanálu

Kanál môžete vložiť priamo vy sami: **Web** → **Snímač RSS** → **Možnosti** → **Pridať nový** alebo môžete kliknúť na odkaz kanála zvolením ikony RSS na webovej stránke.

Aktualizácia snímača RSS

- 1 Môžete vybrať **Aktualizovať** alebo **Aktualizovať všetky možnosti**.
- 2 Ak ho chcete aktualizovať automaticky, vyberte **Plán aktualizácií**.

Zmena nastavení webového prehľadávača

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Web**. Vyberte **Nastavenia**.
- 2 Môžete upravovať položky **Profily, Nastavenia vzhľadu, Cache, Cookies, Bezpečnosť**, alebo **Obnovenie pôvodných nastavení**.
- 3 Po zmene nastavení stlačte **Vybrať**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Používanie telefónu ako modemu

Telefón KF750 môže slúžiť ako modem počítača, čím vám umožní prístup k e-mailu a internetu, dokonca aj vtedy, ak nie je možné pripojenie pomocou káblov. Môžete použiť kábel USB alebo rozhranie Bluetooth.

Použitie kábla USB:

- 1 Zabezpečte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón KF750 k počítaču a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 V počítači kliknite na položku **Komunikácia**. Potom kliknite na **Nastavenia** a vyberte **Modem**.
- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Objaví sa na obrazovke.
- 5 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pomocou telefónu KF750 pripojí.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o synchronizácii pomocou softvéru LG PC Suite nájdete na strane 69.

Použitie rozhrania Bluetooth

- 1 Uistite sa, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné** pre počítač aj telefón KF750.
- 2 Spárujte počítač a telefón KF750 tak, aby sa pre pripojenie vyžadovalo heslo.
- 3 Použite **Sprivodcu pripojením** v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.
- 4 V počítači kliknite na položku **Komunikácia**. Potom kliknite na **Nastavenia**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Vyberte **Štandardný modem cez prepojenie Bluetooth** a kliknite na **OK**. Objaví sa na obrazovke.
- 7 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pomocou telefónu KF750 pripojí.

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

Odosielanie súborov:


- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať.
- 2 Vyberte Menu a zvolte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Zvolením **Áno** zapnete funkciu Bluetooth.
- 4 Telefón KF750 automaticky vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.
- 5 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete súbor odoslať, a stlačením **Vybrať** ho odošlete.
- 6 Váš súbor bude odoslaný.

TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na **Zap.** a **Viditeľný**. Viac informácií nájdete v ďalšej časti **Zmena nastavení Bluetooth**.
- 2 Objaví sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Ak chcete súbor prijatý, vyberte **Áno**.
- 3 Uvidíte, kde bol súbor uložený, a môžete vybrať, či ho chcete **Zobraziť**. Súbory sa obvykle ukládajú do príslušného priečinka v Moje súbory.

Zmena nastavení Bluetooth:

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a vyberte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Bluetooth** a potom **Nastavenia**. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:
Viditeľ. môj. zariadenia – vyberte spomedzi možnosti Viditeľný, Viditeľný 1 min alebo Skrytý.
Názov môjho telefónu – zadajte názov pre svoj telefón KF750.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web

Podporované služby – vyhledá profil podporovaný telefónom KF750. Viac nájdete v časti Používanie telefónu ako modemu na str. 76 alebo v časti Používanie náhlavnej súpravy Bluetooth na str. 78.

Moja adresa – vyhledá adresu zariadenia Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri párovaní telefónu KF750 s iným zariadením môžete nastaviť heslo kvôli zabezpečenému pripojeniu. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Vypnúť**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Spárované zariadenia, Menu** a potom **Pridať nové zariadenie**.
- 3 Telefón KF750 vyhledá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objavia možnosti **Obnoviť** a **Pridať**.

- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a potom stlačte **Pridať**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth


- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Vypnúť**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Vyberte **Áno** na možnosť **Pripojiť teraz**. Telefón KF750 sa automaticky prepne do profilu náhlavnej súpravy.

Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón KF750 zodpovedal vašim predstavám.

POZNÁMKA: Informácie o nastavení hovorov nájdete na strane 22.

Zmena nastavení obrazovky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a potom **Nastavenia**.
 - 2 Stlačte **Displej** a potom vyberte spomedzi:
 - Nastavenia** – vyberte motív pre obrazovku pohotovostného režimu alebo spustenie a vypnutie telefónu.
 - Vzhľad menu** – vyberte štýl, ktorý sa má použiť pri zobrazení menu.
 - Vytáčanie** – nastavte displej počas hovoru.
 - Písmo** – nastavte typ písma.
 - Podsvietenie** – vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie aktivované.
- POZNÁMKA:** Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

Zlepšenie kvality obrázka

– zvolením tohto menu môžete zlepšiť kvalitu zvoleného obrázka.

Motív telefónu – umožňuje rýchlu zmenu celého vzhľadu obrazovky.


Uvitacia správa – vložte uvítaciu správu pri zapnutí telefónu.

- 3 Zvoľte **Vybrať** a uložte nastavenia.

Prispôsobenie profilov

Umožňuje vám rýchlu zmenu vášho profilu na obrazovke pohotovostného režimu. Jednoducho stlačte ikonu aktuálne aktívneho profilu.

Pomocou menu Nastavenia môžete prispôbiť všetky nastavenia profilu.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a potom **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Profily** a potom zvoľte profil, ktorý chcete upravovať. Profil **Tichý** nie je možné upravovať.
- 3 Vyberte **Možnosti** a zvoľte **Upraviť**.
- 4 Meniť môžete všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení **Tónov zvonenia** a **Hlasitosti, Upozornení na správu** a ďalších.

01

02

03

04

05

06


07

08

Nastavenia

Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôsobovaní telefónu KF750 tak, aby vyhovoval vašim potrebám.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte .
- 2 Zvoľte **Nastavenia**, potom **Telefón** a vyberte z nasledovného zoznamu.
 - Automatické blokovanie tlačidiel** – automatické uzamknutie klávesnice pri obrazovke pohotovostného režimu.
 - Dotykový ovládač** – zapnutie alebo vypnutie vibrovania dotykového ovládača.
 - Efekt dotykovej obrazovky** – nastavte efekt tónu pri dotyku obrazovky.
 - Jazyk** – zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu KF750.
 - Úspora energie** – vyberte, či chcete nastavenie úspory energie nastaviť na možnosť Zap. alebo Vyp.
 - Informácie** – zobrazenie technických informácií o telefóne KF750.

Používanie dátumu a času

Dátum a čas – upravenie nastavenia dátumu a času alebo výber možnosti automatickej aktualizácie času pri cestovaní alebo prechode na letný čas

Zmena ostatných nastavení

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenia zmeniť, použite toto menu.

Sieť – telefón KF750 sa automaticky pripája k uprednostňovanej sieti. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, použite toto menu.

Profily internetu – nastavte profily na pripájanie k internetu.

Prístupové body – sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

Prip. balíka dát – nastavenie pripojenia balíka dát

Zmena bezpečnostných nastavení

Požiadavka na kód PIN – telefón môžete nastaviť tak, aby si po zapnutí vyžiadal kód PIN vašej karty SIM.


Uzamknutie telefónu – nastavte, či chcete uzamknúť telefón, čím predídete jeho neoprávnenému použitiu. Potrebný bude bezpečnostný kód.

Zmeniť kódy – môžete zmeniť kódy PIN / PIN2 / Bezpečnostný kód.

Používanie správcu pamäte

Telefón KF750 má k dispozícii tri pamäte: telefón, kartu USIM a externú pamäťovú kartu. (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

Správca pamäte môžete požívať na určenie toho, ako sú pamäte využívané a koľko miesta máte k dispozícii.

Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte . Vyberte

Nastavenia a potom **Stav pamäte**.

Bežná pamäť telefónu – zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne KF750 k dispozícii pre Obrázky, Zvuky, Videá, Aplikácie Flash, MMS, Aplikácie, Java a iné.

Vyhradená pamäť telefónu

– zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne k dispozícii pre SMS, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, História hovorov, Záložky a položky priečinka Rôzne.

Pamäť USIM – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte USIM.

Externá pamäť – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

Nastavenie ukladania – nastavenie Pamäte telefónu alebo Externej pamäte ako primárneho úložného priestoru.

TIP! Viac informácií nájdete na strane 12 v časti **Inštalácia pamäťovej karty**.

01

02

03

04

05


06


07

08

Nastavenia

Používanie Režimu počas letu

Režim počas letu aktivujete stlačením  na obrazovke pohotovostného režimu a zvolením **Nastavenia** a

Profily. Vyberte **Režim počas letu** a stlačte , čím ho aktivujete.

Počas aktivovaného Režimu počas letu nebudete môcť uskutočňovať hovory, pripojiť sa k internetu, odosielať správy ani používať Bluetooth.

Príslušenstvo

Toto príslušenstvo sa dodáva k telefónu KF750.

Nabíjačka



USB kábel a CD

Pripojte a synchronizujte telefón KF750 s počítačom.



Batéria



Návod na používanie

Zistite viac o telefóne KF750.



Stereofónna náhlavná súprava



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, v ktorej sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

Služby siete

Bezdrôtový telefón opísaný v tomto návode je schválený pre používanie v sieti GSM 900, DCS 1800, PCS1900 a W-CDMA.

Niekoľko funkcií opísaných v tomto návode sa nazýva Služby siete. Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytne miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb. Predtým, než budete môcť tieto Služby siete využívať, musíte si ich u svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

Technické údaje

Všeobecné

Názov výrobku: KF750

Systém: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybijanie), +45 °C
(nabíjanie)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

21.Mar, 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Návod na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR). Model mobilného telefónu KF750 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčným vlnám. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model, testovaná DASY4 pri použití pri uchu je 0,5 W/kg (10 g).
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 0,755 W/kg na jeden gram tkaniva.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť právo na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie prístroja použite suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.

Návod na bezpečné a účinné používanie

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez povolenia. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, t.j. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače, atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú dopravné predpisy.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli

o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Návod na bezpečné a účinné používanie

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali pri tiesňových volaniach spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u vášho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.

- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použitie batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.

- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytujte sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebuje poradit' ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		



KF750

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Your new LG KF750 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. Though it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...

DEFINING FEATURES

2

LG KF750 | Defining Features





DEFINING FEATURES

Defining features



Touch Media

Ultimate usability and striking good looks, navigate the KF750 with the greatest of ease.

[Learn more on page 6](#)

Camera

Super sharp 5.0 megapixel camera with professional settings to get the best shot.

[Learn more on page 9](#)

Auto Luminance Control

Controls the ambient brightness automatically.

[Learn more on page 10](#)

Auto Rotating Display

Adjust screen size easily and rotate the screen depending on hand movement freely.

[Learn more on page 10](#)



Video

Capture your directorial debut in amazing quality with 120fps video recording.

[Learn more on page 7](#)

Music

Play your favourite tracks with quality sounds, anytime and anywhere.


[Learn more on page 8](#)




Touchscreen

Your LG KF750 is a small masterpiece, combining stylish design and a crystal sharp, smart LCD. The touch reactive LCD gives an interactive and ultra-convenient experience. You'll be more than pleased!

Activating Touch media

You can activate the touch screen by pressing the  key on the right side of the phone. Then, you can access and use the multimedia menu by a simple touch of the screen..

Touch screen tips

If you press , the screen will switch to the Interactive touch screen keypad.

Press and hold the touch screen key from the standby screen to enter a further multimedia menu.

To select an item touch the icon on the touch screen. Your KF750 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option.


TIP! Use the touch screen for fast and easy access to your Music, Photos, Games, E-Book and Radio.



NOTE: When the screen light is off, press the camera key on the right hand side of the phone to restore the standby screen.

Video recording and Playing


Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to . Press the capture button. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the capture button once to start recording.
- 4 The remained time will appear at the bottom of the viewfinder.


< Before recording the video >



< On recording >

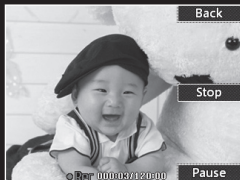

< After recording the video >

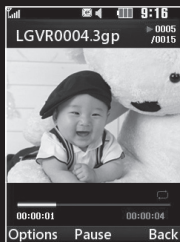

TIP!


- 120 fps Slow video: If you record by 120 fps, you can play the video clip in slow motion.
- 5 fps Fast video: If you record by 5 fps, you can play back the video clip by X6 speed.
- Dvix Support: You can play the file in high quality.

Music

Your LG KF750 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KF750 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

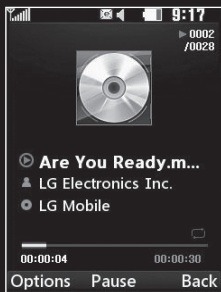

Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KF750 beautifully conceals a huge 5 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KF750 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.


You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.



Smart Display

Auto Luminance Control

Auto Luminance Control automatically adjusts screen brightness according to ambient brightness. KF750's smart luminance control provides clear screen under bright lights and is gentle on the eyes when dark, all while saving battery power.

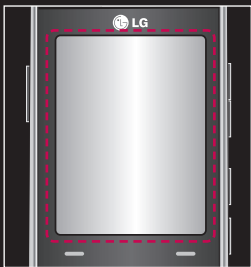

Auto Rotating Display

KF750's display technology offers easy screen size adjustment and horizontal or vertical rotation of the screen depending on hand movement. Using the motion sensor, the phone automatically adjusts the view whether you are taking pictures or viewing video clips or documents.



KF750

CE 0168

www.lgmobile.com

