



KC550 Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.


KC550

DEUTSCH
ENGLISH

CE 0168
www.lgmobile.com

MMBB0287904 (1.1) G

Bluetooth QD ID B013915

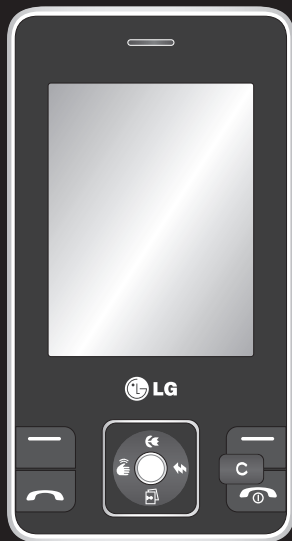

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KC550 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons KC550 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch korrekte Entsorgung des Altgeräts können negative Konsequenzen für die Umwelt und Personen vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EINFÜHRUNG	01
STANDBY-BILDSCHIRM	02
ERSTE SCHRITTE	03
WERDEN SIE KREATIV	04
ORGANIZER-FUNKTIONEN	05
BROWSER	06
EINSTELLUNGEN	07
ZUBEHÖR	08

Inhalt

01 EINFÜHRUNG	
Ihr neues Mobiltelefon	8
Einleitung	9
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus	10
Speicherkarte	13
Speicherkarte einsetzen	13
Speicherkarte entfernen	13
Speicherkarte formatieren	13
Menü-Übersicht	14
02 STANDBY-BILDSCHIRM	
Standby-Bildschirm	15
Funktionstasten	15
Das Hauptmenü	15
Statusleiste	16
03 ERSTE SCHRITTE	
Anrufe	17
Einen Sprachanruf tätigen	17
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	17
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	17
Lautstärke anpassen	18
Kurzwahl	18
Anruflisten anzeigen	18
Rufumleitung	19
Anrufsperrung	19
Ändern der Rufeinstellung	20
Kontakte	21
Kontakte suchen	21
Neuen Kontakt hinzufügen	21
Kontaktoptionen	21
Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen ..	22
Eine Gruppe umbenennen	22
Einem Kontakt ein Bild hinzufügen	22
Kontakte auf die SIM kopieren	23
Alle Kontakte löschen	23
Informationen anzeigen	23
Nachrichten	24
Nachrichten	24
Senden von Nachrichten	24
Text eingeben	25
E-Mail einrichten	26
E-Mail vom neuen Konto senden	27
Nachrichtenordner	27
Nachrichten verwalten	28
Vorlagen	29
Einstellungen für Textnachrichten ändern	29
Einstellungen für Multimedia- Nachrichten (MMS) ändern	30
E-Mail-Einstellungen ändern	31
Andere Einstellungen ändern	31

04 WERDEN SIE KREATIV		Playlist löschen.....	41
Kamera.....	32	Radio.....	43
Ein Foto machen.....	32	Radio.....	43
Nach der Aufnahme.....	32	Radiostationen suchen.....	43
Der Sucher.....	33	Kanäle zurücksetzen.....	44
Schnelleinstellungen.....	33	Radio hören.....	44
Licht.....	34	Sprachaufnahme.....	45
Bildgröße verändern.....	34	Sprachaufnahme.....	45
Gespeicherte Fotos ansehen.....	35	Aufzeichnen.....	45
Ein Foto als Hintergrund oder		Sprachaufnahme senden.....	45
Kontaktfoto einstellen.....	35	Muvee Studio.....	45
Videokamera.....	36	Eigene Dateien.....	46
Ein Video aufnehmen.....	36	Bilder.....	46
Nach der Aufnahme.....	36	Optionenmenüs für Bilder.....	46
Der Sucher.....	37	Fotos senden.....	47
Schnelleinstellungen.....	37	Bilder organisieren.....	47
Gespeicherte Videos ansehen.....	38	Löschen eines Bildes.....	47
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein		Mehrere Bilder löschen.....	47
Video ansehen.....	38	Eine Diashow erstellen.....	48
MP3-Player.....	39	Sounds.....	48
MP3-Player.....	39	Töne einstellen.....	48
Übertragen von Musik auf das		Videos.....	48
Mobiltelefon.....	39	Videos ansehen.....	49
Abspielen von Musiktiteln.....	39	Optionen während das Video	
Optionen während des Abspielens		angehalten ist.....	49
von Musiktiteln.....	40	Videoclip senden.....	49
Eine Playlist erstellen.....	40	Menü Video-Optionen.....	49
Eine Playlist wiedergeben.....	41	Dokumente.....	50
Playlist bearbeiten.....	41	Andere.....	50

Inhalt

Speicherkarte.....	50	06 BROWSER	
Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät.....	51	Browser	59
Datei auf das Mobiltelefon übertragen.....	51	Zugriff zum Internet	59
Senden und Empfangen von		Lesezeichen hinzufügen und darauf	
Dateien über Bluetooth	52	zugreifen.....	59
Spiele und Anwendungen.....	54	Seite speichern.....	60
Spiele und Anwendungen.....	54	Auf gespeicherte Seite zugreifen.....	60
Menü „M-Toy“	54	Browserverlauf ansehen	60
Ein Spiel starten.....	54	Browsereinstellungen ändern	60
Anwendungen	54		
Datenkonto	54	07 EINSTELLUNGEN	
05 ORGANIZER-FUNKTIONEN		Einstellungen	61
Terminplaner	55	Profile ändern.....	61
Hinzufügen eines neuen Termins	55	Profile anpassen.....	61
Termine im Kalender bearbeiten	55	Datum & Uhrzeit ändern.....	61
Anderen Zugriff auf einen Termin		Sprachen ändern.....	62
gewähren.....	56	Anzeige ändern	62
Notiz hinzufügen.....	56	Sicherheitseinstellungen ändern	63
Extras	57	Flugmodus	63
Wecker einstellen	57	Zurücksetzen.....	63
Taschenrechner	57	Speicherstatus	63
Stoppuhr.....	57	Bluetooth-Einstellungen ändern	63
Umrechnen von Einheiten.....	58	Verbindungseinstellungen ändern	64
Ort zur Weltzeituhr hinzufügen.....	58	Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten..	64
SIM-Dienste.....	58	Verwenden von Bluetooth- Kopfhörern	65

08 ZUBEHÖR

Zubehör..... 66

Netzdienste..... 68

Service-Center..... 68

Technische Daten 68

 Allgemein 68

 Umgebungstemperatur 68

Richtlinien für die sichere und effiziente

Handhabung 70

Ihr neues Mobiltelefon

Hauptbildschirm

Löschtaste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht. Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.


Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.



Ladegerät, USB- Kabel, Headset

Speicher- kartensteckplatz

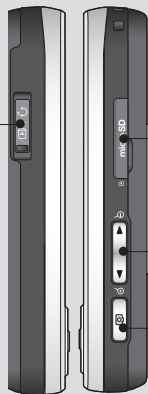

Lautstärke- taste

MP3-Player/ Kamerataste

Gesprächsende-/Aus-Taste

Schieben Sie die Gesprächsende-/Aus-Taste in Richtung der Unterseite des Telefons. Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das Telefon ein/aus. Kehrt zum Standby-Bildschirm zurück, wenn Sie das Menü verwenden.

Einleitung



01

02

03

04

05

06

07

08

EINFÜHRUNG

9

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus


1 Akkuabdeckung entfernen

Drücken Sie oben die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Heben Sie das obere Ende des Akkus an, und entnehmen Sie den Akku aus dem Akkufach.

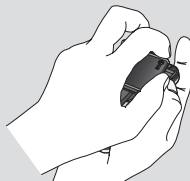


⚠️ WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 SIM-Karte einsetzen


Öffnen Sie die Halterung für die SIM-Karte. Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein, und schieben Sie die Halterung zurück. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.

⚠️ WARNUNG: Setzen Sie die SIM-Karte nicht ein, wenn die Schiebeklappe geöffnet ist, da das Telefon und die SIM-Karte beschädigt werden könnten.

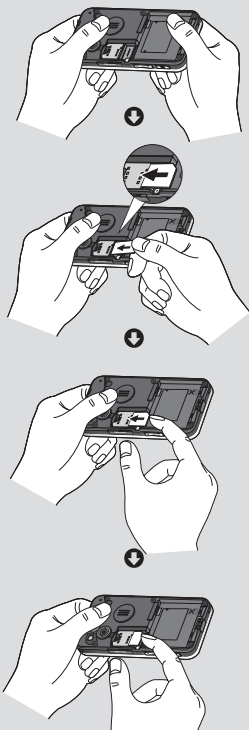

4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zunächst mit seinem unteren Ende am unteren Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das obere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.

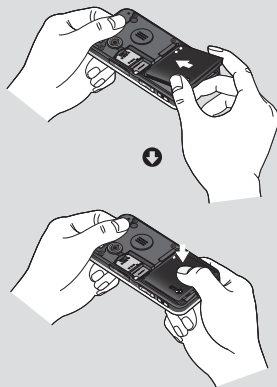

01

02

03

04

05

06


07

08

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus


5 Akkuabdeckung einsetzen

Fügen Sie die Akkuabdeckung mit dem unteren Ende am Rand des Akkufachs ein, und drücken Sie die Abdeckung nach unten, bis diese einrastet.

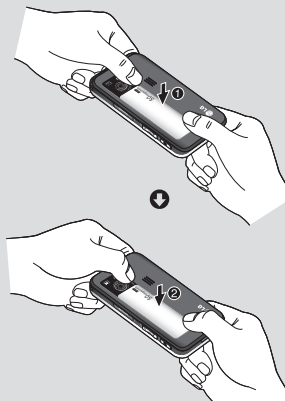

6 Mobiltelefon aufladen

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KC550 zurück. Ladegerät einstecken und dann an eine Netzsteckdose anschliessen. Sobald die Anzeige „Vollständig geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das KC550 aufgeladen.

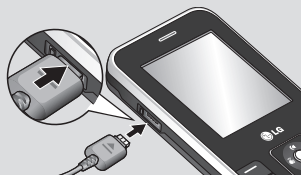


Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Speichererweiterungen sind mittels Speicherkarte möglich. Das KC550 unterstützt Speicherkarten bis zu 2 GB.


TIPP: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

Schieben Sie das Gerät auf und setzen Sie die Speicherkarte ein. Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach oben zeigen.

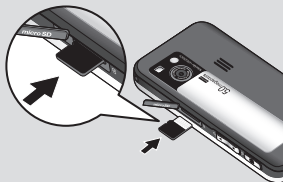

Speicherkarte entfernen

Schieben Sie das Gerät auf und Entfernen Sie die Speicherkarte vorsichtig aus dem Steckplatz.

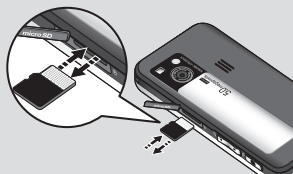

Speicherkarte formatieren

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls nicht, müssen Sie die Karte erst formatieren.

- 1 Berühren Sie auf dem Standby-Bildschirm **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Speicherstatus** und anschließend **Speicherkarte** aus.
- 3 Berühren Sie **Format**, und geben Sie das Kennwort ein. Dies ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.
- 4 Berühren Sie zum Anzeigen der neu formatierten Ordner auf dem KC550 **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien** aus. Wählen Sie **Speicherkarte** aus.

⚠️ WARNUNG: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, wird der gesamte Inhalt gelöscht. Wenn die Daten auf der Speicherkarte nicht verloren gehen sollen, sichern Sie sie zuvor.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menü-Übersicht



Spiele & mehr

- 1 M-Toy
- 2 Spiele
- 3 Anwendungen
- 4 Datenkonto



Anrufliste

- 1 Alle Anrufe
- 2 Entgangene Anrufe
- 3 Ausgehende Anrufe
- 4 Eingehende Anrufe
- 5 Anrufdauer
- 6 Anrufkosten
- 7 Dateninformationen



Terminplaner

- 1 Kalender
- 2 Notizen



Multimedia

- 1 MP3-Player
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 Radio
- 5 Sprachaufnahme
- 6 Muvee Studio



Nachrichten

- 1 Neue Nachricht
- 2 Eingang
- 3 E-Mail-Postfach
- 4 Entwürfe
- 5 Ausgang
- 6 Gesendet
- 7 Mobilbox abhören
- 8 Infodienste
- 9 Vorlagen
- 0 Einstellungen



Eigene Dateien

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Dokumente
- 5 Andere
- 6 Speicherkarte



Profile

- 1 Allgemein
- 2 Lautlos
- 3 Nur vibrieren
- 4 Laut
- 5 Headset



Kontakte

- 1 Suchen
- 2 Neuer Kontakt
- 3 Kurzwahl
- 4 Gruppen
- 5 Alle kopieren
- 6 Alle löschen
- 7 Einstellungen
- 8 Informationen



Extras

- 1 Wecker
- 2 Taschenrechner
- 3 Stoppuhr
- 4 Umrechner
- 5 Weltzeit
- 6 SIM-Dienste



Browser

- 1 Startseite
- 2 Lesenzeichen
- 3 Adresse eingeben
- 4 Verlauf
- 5 Gespeicherte Seiten
- 6 Einstellungen
- 7 Informationen



Verbindungen

- 1 Bluetooth
- 2 Netz
- 3 USB-Verbindung
- 4 TV-Ausgang




Einstellungen


- 1 Datum & Uhrzeit
- 2 Sprachen
- 3 Anzeige
- 4 Anrufe
- 5 Sicherheit
- 6 Flugmodus
- 7 Zurücksetzen
- 8 Speicherstatus


Standby-Bildschirm


Funktionstasten

Einmaliges Berühren der Funktionstasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

 Durch Berühren können Sie den Posteingang öffnen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Nachrichten-Editor zu öffnen.

 Zum Öffnen Ihres Adressbuches berühren. Die Kontakte werden alphabetisch geordnet angezeigt. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.

 Zum Auswählen eines Soundprofils für das Telefon berühren.

 Durch Berühren können Sie das Menü „Favoriten“ öffnen.

Das Hauptmenü

Im Hauptmenü werden zwölf Menüoptionen angezeigt. Öffnen des Menüs:

- 1 Wählen Sie **Menü** aus.
- 2 Das Hauptmenü wird auf dem Hauptdisplay angezeigt.
- 3 Wenn die gewünschte **Option** hervorgehoben ist, berühren Sie zum Öffnen **OK**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kundenhinweis

LG empfiehlt, das Telefon wie im Bild unten dargestellt zu halten, um eine optimale Funktion der Antenne zu gewährleisten.



Achten Sie darauf, die interne Antenne während eines Anrufs oder einer Bluetooth-Verbindung nicht mit der Hand abzudecken. Dadurch kann die Signalqualität reduziert werden.










Standby-Bildschirm

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. a. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulaufzeit und ob Bluetooth aktiv ist.




In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

Symbol	Beschreibung
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	GPRS verfügbar
	EDGE verfügbar
	Flugmodus ausgewählt
	Anrufe werden umgeleitet
	Roaming wird genutzt
	Bluetooth aktiviert
	Sie bauen eine WAP Verbindung auf
	Wecker ist eingestellt
	Zeitplan

Symbol	Beschreibung
	Neue Nachrichten
	Neue Sprachmitteilung
	Allgemeines Profil wird verwendet
	Lautlos-Profil wird verwendet
	Vibrationsprofil wird verwendet
	Outdoor-Profil wird verwendet
	Headset-Profil wird verwendet
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer


Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen

- 1 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Zum Löschen einer Ziffer drücken Sie die Taste .
- 2 Drücken Sie die Taste , um den Anruf anzunehmen.
- 3 Um einen Anruf zu beenden, betätigen Sie die Gesprächsende-Taste  rechts am Telefon, und wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.


TIPP! Zum Eingeben des Symbols + für ein internationales Gespräch drücken und halten Sie 0 gedrückt.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Bewegen Sie die Schiebeklappe des Telefons nach oben, oder drücken Sie zweimal die Kamerataste an der Seite des Telefons, um das Menü anzuzeigen.
- 2 Adressbuch öffnen durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 3 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie z. B. für Büro zwei Mal die 2.

- 4 Wählen Sie die Taste  um den Anruf zu tätigen.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, Berühren Sie die Taste  oder drücken Sie **Annehmen**, um den Anruf entgegenzunehmen.

Wählen Sie **Lautlos** aus, um den Klingelton stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.

Betätigen Sie die Gesprächsende-Taste  oder wählen Sie **Ablehnen**, um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.

TIPP! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**. Wählen Sie **Rufannahme** und dann eine der Optionen **Slide öffnen**, **Beliebige Taste** oder **Nur Annahmetaste**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe


Lautstärke anpassen

Stellen Sie die Lautstärke während eines Anrufs mit den Lautstärketasten rechts am Telefon ein.

Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Drücken Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Kurzwahl**.
- 2 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox. Dies kann nicht geändert werden. Wählen Sie entweder mit den Touchpad-Pfeilen eine andere Zahl und berühren Sie **Zuweisen** um sie auszuwählen, oder drücken Sie die Taste der Ziffer.
- 3 Wählen Sie mit den Navigationspfeilen den Kontakt aus, den Sie dieser Nummer zuweisen möchten, und wählen Sie anschließend **OK**.

Um eine Kurzwahlnummer anzurufen, drücken und halten Sie die zugewiesene Zahl, bis der Kontakt auf dem Bildschirm angezeigt wird. Der Kontakt für die Kurzwahl wird automatisch gewählt,  muss nicht berührt werden.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Anrufliste**, um Folgendes anzuzeigen:

Alle Anrufe - Vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe.

Entgangene Anrufe - Eine Liste aller verpassten Anrufe.

Ausgehende Anrufe - Eine Liste aller ausgehenden Anrufe.

Eingehende Anrufe - Eine Liste aller eingehenden Anrufe.

Anrufdauer - Angaben über die Dauer der geführten Gespräche.

Anrufkosten - Angaben zu Gebühren für alle gewählten Nummern (Service nicht in allen Netzwerken verfügbar, wird nicht von allen Diensteanbietern unterstützt) sowie die Dauer aller empfangenen und gewählten Anrufe.

Dateninformationen - Anzeige der Menge empfangener und gesendeter Daten in Kilobyte.

TIPPI! Wählen Sie in einem Anrufprotokoll **Optionen** und anschließend **Löschen**, um die ausgewählten oder alle aufgezeichneten Daten zu löschen.

TIPP! Markieren Sie mit den Touchpad-Pfeilen einen beliebigen Anruf, um Datum und Zeit des Anrufs anzuzeigen. Berühren Sie **Ansicht**, um die Anrufdauer anzuzeigen.

Rufumleitung

- 1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Rufumleitung**.
- 3 Wählen Sie: Weiterleiten aller eingehenden Anrufe, wenn die Leitung besetzt ist, Sie nicht annehmen oder nicht erreichbar sind.
- 4 Wählen Sie, ob Anrufe an die Mobilbox, eine andere Nummer oder an die zuletzt gewählte Nummer weitergeleitet werden sollen.
- 5 Geben Sie die Umleitungsnummer ein, oder wählen Sie **Suchen**, um nach der Umleitungsnummer zu suchen.

Hinweis: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Wählen Sie **Alle aufheben** im Menü **Rufumleitung**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr

- 1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Wählen Sie **Anrufsperr**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sieben Optionen:
Alle abgehenden Ausgehend int.
Ausg.int., ausgen. Heimatland
Eingehende Anrufe
Eingehende Anrufe im Ausland
Alle Anrufsperrn löschen
Kennwort ändern
- 4 Wählen Sie **Aktivieren**, und geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Festwahnummern wählen zum Einschalten und Erstellen einer Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2- Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufe**.
- 2 Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Rufumleitung - Wählen Sie, ob Anrufe umgeleitet werden sollen.

Anrufsperre - Mit der Anrufsperr können Sie verhindern, dass mit Ihrem Telefon bestimmte Anrufe durchgeführt oder empfangen werden können. Für diese Funktion ist ein Sperrkennwort erforderlich.

Festwahlnummern - (SIM-abhängig) Mit dieser Option sind abgehende Anrufe nur zu bestimmten Rufnummern möglich. Die Beschränkung kann nur durch Eingabe des PIN2-Codes umgangen werden.

Rufannahme - Wählen Sie, ob Anrufe mit der Annahmetaste, einer beliebigen Taste oder durch Aufschieben des Mobiltelefons angenommen werden sollen.

Eigene Nr. senden - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.

Anklöpfen - Wählen Sie, ob Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe benachrichtigt werden möchten.


Minutenton - Wählen Sie **Ein**, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.

Autom. Wahlwiederholung - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

MFV-Töne senden - Wählen Sie **Ein** oder **Aus**.

Kontakte

Kontakte suchen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Suchen**. Oder öffnen Sie Ihr Adressbuch durch Berühren von  auf dem Standby-Bildschirm.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie z. B. für Büro zwei Mal die 2.
- 3 Zum Blättern durch die Kontakte und deren verschiedene Nummern verwenden Sie die Pfeile.


Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Neuer Kontakt**.
- 2 Legen Sie fest, ob der neue Kontakt im **Telefon** oder auf der **SIM**-Karte gespeichert werden soll.
- 3 Geben Sie alle Ihnen bekannten Informationen ein, und wählen Sie **Speich**.

Oder wählen Sie die etwas schnellere Methode...

- 1 Geben Sie die zu speichernde Nummer ein und anschließend **Optionen**.
- 2 Anschließend **Speich**. oder **Kontakt ergänzen**.

- 3 Geben Sie wie oben die entsprechenden Informationen ein, und berühren Sie **Speich**.

Hinweis: Wenn Sie die E-Mail-Adresse eines Kontakts speichern, drücken Sie , um ein Symbol einzugeben. Blättern Sie mit den Navigationspfeilen, bis @ angezeigt wird.

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. Auf das Menü **Optionen** zugreifen und die folgenden Funktionen nutzen:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Siehe **Kontakte suchen** weiter oben.
- 2 Wählen Sie **Optionen**, um die Optionsliste zu öffnen.
Hier können Sie:
Bearbeiten - Kontaktdaten ändern.
Neue Nachricht - Nachrichten an einen Kontakt senden. Falls der Kontakt eine E-Mail- Adresse hat, wählen Sie die Nachrichtenart Nachricht oder E-Mail.
Senden - Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person senden. Wählen Sie **SMS, MMS, über Bluetooth** oder **E-Mail**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Löschen - Kontakte löschen. Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

Neuer Kontakt - Einen neuen Kontakt hinzufügen.

Mehrere löschen - Mehrere Kontakte zum Löschen auswählen.

Auf Telefon/SIM-Karte kopieren

- Kopieren/Verschieben auf die SIM-Karte oder das Mobiltelefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Einen Kontakt einer Gruppe hinzufügen

Sie können Kontakte in Gruppen zusammenführen und so beispielsweise Arbeitskollegen und Familie in verschiedenen Gruppen speichern. Im Telefon sind bereits mehrere Gruppen eingerichtet, z.B. **Familie**, **Freunde**, **Kollegen**, **VIP**, **Gruppe 1** und **Gruppe 2**.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Gruppen**.
- 2 Blättern Sie zu der Gruppe, der Sie einen Kontakt hinzufügen möchten, und wählen Sie **Ansicht** und dann **Neu**.
- 3 Ihre Kontakte öffnen sich. Blättern Sie zu den Kontakten, die Sie der Gruppe hinzufügen möchten, und wählen Sie , und dann **Fertig**.

- 4 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

TIPP! Sie können einer Gruppe einen Rufton oder ein Symbol zuweisen. Wählen Sie die Gruppe, der Sie einen Rufton oder ein Symbol zuweisen möchten. Wählen Sie anschließend in „Optionen“ das gewünschte Element aus.

Eine Gruppe umbenennen

Sie können jede Gruppe Ihren Wünschen entsprechend umbenennen.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Gruppen**.
- 2 Heben Sie die umzubennende Gruppe hervor.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Umbenennen**. Geben Sie den neuen Gruppennamen ein.
- 4 Wählen Sie **Speich**.

Hinweis: Sie können nur einen im Telefonspeicher (nicht auf der SIM) gespeicherten Kontakt einer Gruppe zuweisen oder ein Bild einem Kontakt hinzufügen.

Einem Kontakt ein Bild hinzufügen

Sie können die Anzeige eines Kontakts in Ihren Kontakten ändern, indem Sie ein Bild hinzufügen.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Kontaktansicht** und anschließend **Mit Bild**.
- 3 Kehren Sie zu den Kontakten zurück, und wählen Sie den Kontakt aus, dem Sie ein Foto hinzufügen möchten.
- 4 Wählen Sie **Optionen** und dann **Bearbeiten**.
- 5 Blättern Sie nach unten in den Fotobereich. Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Bilder** oder **Neues Bild**. Wenn Sie **Bilder** auswählen, können Sie ein Bild aus dem Telefonspeicher auswählen. Wenn Sie **Neues Bild** auswählen, wird der Sucher der Kamera geöffnet, damit Sie ein Foto Ihres Kontakts machen können.

Kontakte auf die SIM kopieren

Sie können Ihre Kontakte von der SIM auf Telefon oder umgekehrt kopieren.

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Alle kopieren**.
- 2 Wählen Sie, ob Sie die Kontakte von **SIM auf Telefon** oder von **Telefon auf SIM** kopieren möchten.
- 3 Wählen Sie, ob die ursprünglichen Datensätze erhalten oder gelöscht werden

sollen.

- 4 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.

Alle Kontakte löschen

- 1 Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Kontakte löschen**.
- 2 Wählen Sie, ob die Kontakte von der **SIM** oder dem **Telefon** gelöscht werden sollen.
- 3 Wählen Sie **Ja** wenn Sie sicher sind.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein. Dies ist standardmäßig auf „0000“ festgelegt. Wählen Sie **OK**.

Informationen anzeigen

Wählen Sie auf dem Standby-Bildschirm **Kontakte**, und wählen Sie **Informationen**. Hier können Sie Ihre **Service-rufnummern**, **Eigene Nummern** und **Meine Visitenkarte** anzeigen.

TIPP! Wenn Sie noch keine Visitenkarte erstellt haben, können Sie eine im Meine Visitenkarte- Bildschirm erstellen. Wählen Sie **Neu**, und geben Sie Ihre Daten wie für einen normalen Kontakt ein. Wählen Sie **Speichern**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten


Nachrichten

Ihr KC550 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Senden von Nachrichten

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht** um eine SMS oder MMS zu senden.
- 3 Eine neue Nachricht wird geöffnet. Im intuitiven und benutzerfreundlichen Nachrichten-Editor können Sie zwischen SMS- und MMS-Modus wechseln. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
- 4 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus oder dem manuellen ABC-Modus ein. Weitere Informationen zum Wechseln des Texteingabemodus finden Sie unter "Text eingeben".

- 5 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen**, um **Bild, Sound, Video, Symbol, Textvorlage, Emoticon, Name & Nummer, Neue Seite, Betreff oder Mehr (Kontakt/Meine Visitenkarte/Termin)**.
- 6 Drücken Sie die mittlere Taste zum **Senden**.
- 7 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder wählen Sie **Optionen** und dann **Kontakte**, um die Kontaktliste zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.
- 8 Wählen Sie **Senden**.

 **Hinweis:** Wenn ein Bild, ein Sound, ein Video, eine neue Seite oder ein Betreff zum Nachrichten-Editor hinzugefügt wird, wird automatisch der MMS-Modus ausgewählt. Die Nachricht wird dementsprechend berechnet.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: T9-Modus, ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

Zum Aktivieren des T9-Modus beginnen Sie eine neue Nachricht, wählen Sie **Optionen**, dann **T9 einst** und anschließend **Ein**. Wenn T9 aktiviert ist, können Sie zwischen T9-Modus, manuellem ABC-Modus und Zahlen wechseln, indem Sie **# * <** drücken.

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen. Drücken Sie die Taste *** <**, um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben.

Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie die Taste **0** einmal.

Mit der Taste **c** können Sie Buchstaben löschen.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind. Für „Telefon“ drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

Falls das gewünschte Wort nicht erscheint, wählen Sie **Optionen** und dann **T9 Wort hinzufügen**. Geben Sie das Wort im manuellen ABC-Modus ein, und das Wort oder der Name werden dem Wörterbuch hinzugefügt.

Hinweis: Berühren Sie **Optionen**, und wählen Sie **Eingabesprache** aus, um eine andere T9-Sprache auszuwählen.

ABC-Modus

Buchstaben im Abc-Modus werden durch mehrmaliges Drücken der Taste eingegeben. Um „Hallo“ zu schreiben, zweimal 4, einmal 2, dreimal 5, dreimal 5 und dann dreimal 6 berühren.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

123-Modus

In diesem Modus geben Sie Nummern durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

E-Mail einrichten

Das KC550 ermöglicht Ihnen E-Mails unterwegs zu empfangen und zu senden. Es geht einfach und schnell, ein POP3- oder IMAP4-Konto einzurichten.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto**.
- 3 Wählen Sie **Neu** aus.
- 4 Legen Sie jetzt fest, wie Ihr Konto funktionieren soll:

Kontoname - Geben Sie einen Kontonamen ein.

E-Mail-Adresse - Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Mein Name - Geben Sie Ihren Namen ein.

Mailserver ankommend - Geben Sie Kontodetails ein.

Benutzername - Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort - Geben Sie das Passwort für das Konto ein.

Sendeserver - Geben Sie Kontodetails ein.

Authent. Sendeserver - Beim Senden der E-Mail können Sie die Authentifizierung aktivieren oder deaktivieren.

Benutzername Sendeserver - Geben Sie hier die ID zum Senden der E-Mail an.

Kennwort Sendeserver - Geben Sie hier das Kennwort zum Senden der E-Mail an.

Berühren Sie zum Eingeben der folgenden Informationen **Optionen**, und wählen Sie **Erweiterte Einstellungen** aus.

Protokolltyp - Wählen Sie den Protokolltyp aus. (POP3/IMAP4)

Max. Eingangsgröße - Festlegen der Größenbegrenzung Ihrer Nachricht, Maximum 300KB.

Auf Server speichern - Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern wollen. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Signatur einfügen - Wählen Sie **Ein**, um Ihren E-Mail-Nachrichten Ihre Signatur hinzuzufügen.

Antwort-E-Mail-Adresse - Ermöglicht Ihnen die Festlegung einer E-Mail-Adresse für Antworten.

Empfangsprot - Sie können die POP3/IMAP -Anschlussnummer bearbeiten.

Sendeport - Sie können die SMTP-Anschlussnummer bearbeiten.

Autom. abrufen - Wählen Sie diese Option aus, um E-Mails automatisch abzurufen.

Empfangsmodus - Wählen Sie **Nur Kopfzeilen** oder **Alle** aus.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

E-Mail vom neuen Konto senden

In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

- 1 Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, und die neue E-Mail öffnet sich.
- 3 Erstellen Sie einen Betreff, und wählen Sie OK.

4 Geben Sie Ihre Nachricht im T9-Modus oder im manuellen ABC-Modus ein. Weitere Informationen zum Wechseln des Texteingabemodus finden Sie unter "Text eingeben".

5 Wählen Sie **Optionen**, und wählen Sie den gewünschten Anhang aus: Bild, Ton, Video, Dokument, Kontakt, Meine Visitenkarte oder Terminkalender.

6 Drücken Sie **Senden**, und geben Sie die Adresse des Empfängers ein, oder berühren Sie **Optionen**, und wählen Sie **Kontakte** aus, um die Kontaktliste zu öffnen.

7 Drücken Sie **Senden**, und die E-Mail wird gesendet.

Nachrichtenordner

Wählen Sie **Menü** aus, und wählen Sie **Nachrichten**.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Von hier können Sie antworten, weiterleiten und mehr. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

E-Mail-Postfach - Enthält alle Ihre E-Mail-Nachrichten. Wählen Sie das Konto aus, das Sie verwenden möchten, und berühren Sie dann **Abrufen**. Ihr KC550 stellt eine Verbindung zum E-Mail-Konto her und ruft neue Nachrichten ab.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertigstellen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendet - Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner „Gesendete Objekte“ abgelegt.


Mobilbox abhören - Wenn dieses Menü ausgewählt wurde, drücken Sie einfach OK, um Sprachmitteilungen abzuhören. Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Infodienste - Alle von Ihrem Betreiber empfangenen Nachrichten und Updates.

Vorlagen - Eine Liste nützlicher Nachrichten, die für eine schnelle Antwort bereits erstellt wurden.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Eingang**. Halten Sie die Taste  gedrückt, um den Posteingang zu öffnen.
- 2 Wählen Sie anschließend eine der folgenden **Optionen**:

Löschen - Sie können die aktuelle Nachricht löschen.

Antworten - Sie können eine Antwort an den Absender erstellen.

Weiterleiten - Ausgewählte Nachricht an andere Personen senden.

Rückruf - Person anrufen, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Informationen - Die Details einer Nachricht anzeigen, z.B. die Sendezeit.

Kopieren/Verschieben - Speichern einer Kopie der Nachricht auf Ihrem Mobiltelefon oder Verschieben der Nachricht auf Ihr Mobiltelefon.

Mehrere löschen - Ausgewählte Nachrichten löschen.

Alle gelesenen löschen - Alle geöffneten Nachrichten werden gelöscht.

Alle löschen - Löscht alle Nachrichten.

Wenn die Nachricht „Kein Platz für SIM Nachrichten“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht „Kein Platz für Nachrichten“ angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.

Vorlagen

Sie können für häufig gesendete SMS und MMS Vorlagen erstellen. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** und dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS** oder **MMS**. Sie können dann **Optionen** und **Bearbeiten** wählen, um bestehende Vorlagen zu ändern oder **Optionen** wählen, um mit **Neue Vorlage** neue Vorlagen hinzuzufügen oder mit **Löschen** Vorlagen zu löschen.

3 Zum Senden einer Vorlage wählen Sie die zu sendende Vorlage aus, dann wählen Sie **Optionen** und schließlich **Senden**.

4 Wählen Sie die Sendart für die Vorlage: Nachricht, Bluetooth-Nachricht oder E-Mail.

5 Wählen Sie einen Kontakt und anschließend **Senden**.

Einstellungen für Textnachrichten ändern

Die KC550 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen** und **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Nachrichtentyp - Sie können Text in Sprachwahl, Fax, Paging, X.400, E-Mail oder ERMES

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Sendebereich - Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten wollen, dass Ihre Nachricht übertragen wurde.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Antwortkostenübernahme - Wählen Sie, ob die Antwort des Empfängers Ihrer Nachricht Ihnen berechnet werden soll.

SMS Zentrale - Geben Sie Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

Zeichenkodierung - Wählen Sie die Zeichenkodierung. Dies beeinflusst die Größe Ihrer Nachricht und somit die Kosten für die Datenübertragung.

Langen Text senden als - Wählen Sie den SMS- oder MMS-Modus aus, wenn Sie im Nachrichtenfeld Text eingeben, der zwei Seiten überschreitet.

Übertragungsart - Wählen Sie, ob Ihre Nachrichten über GMS oder GPRS gesendet werden.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern

Die KC550 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Weitere Informationen zum Ändern der Einstellungen finden Sie weiter unten.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen** und **MMS**.

Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Anzeigedauer - Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Priorität - Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Sendeberechtigt - Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.

Lesebestätigung - Wählen Sie, ob Sie eine Lesebestätigung zulassen und/oder lesen möchten.

Autom. empfangen - Wählen Sie abhängig davon, ob Sie im Heimnetzwerk oder im Roaming-Netzwerk sind, ob MMS automatisch oder manuell heruntergeladen werden sollen.

Datenkonten - Wenn Sie einen MMS-Server wählen, können Sie eine URL dafür festlegen.

Erlaubter Nachrichtentyp - Wählen Sie Persönlich oder Werbung.

E-Mail-Einstellungen ändern

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **E-Mail** und anschließend:

E-Mail-Konto - In diesem Menü können Sie ein E-Mail-Konto hinzufügen, bearbeiten und löschen.

Zugangspunkt - Geben Sie den Namen für den Zugangspunkt an.

Abrufintervall - Wählen Sie, wie oft Ihr KC550 neue Nachrichten abrufen soll.

Signatur - Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Andere Einstellungen ändern

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Nachrichten** dann **Einstellungen**.

Mobilboxnummer - Ihre Mobilboxnummer ist hier gespeichert. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachricht - Hier können Sie Push-Nachrichten ausschalten. Dies bedeutet, dass Nachrichten nicht mehr direkt an Ihr Gerät gesendet werden, wenn sie empfangen werden, sondern erst, wenn Sie den Posteingang nach neuen Nachrichten prüfen.

Infodienste - Wählen Sie Empfangen, Benachrichtigung oder Sprache.

SMS sichern - Hier können Sie festlegen, wo die Nachricht gespeichert wird. (Telefon/Speicherkarte)

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Ein Foto machen

- 1 Schieben Sie das Gerät auf, drücken und halten Sie die Kamerataste auf der rechten Seite des Telefons. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste nur leicht herunter, erscheint eine Focusbox in der Mitte des Sucherbildschirms. Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegenstand in der Fokusbox sehen. Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste vollständig herunter, um das Bild aufzunehmen.

Hinweis: Sie können auch vom Standby-Bildschirm auf das Menü **Kamera** zugreifen. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** aus. Blättern Sie nach unten, und wählen Sie **Kamera** aus, um den Sucher zu öffnen.

Nach der Aufnahme

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird unten im Bildschirm angezeigt. Auf der rechten Seite des Bildschirms werden sechs Optionen angezeigt.

Lösch. - Berühren um das gerade aufgenommene Foto zu löschen, und durch das Berühren von **Ja** bestätigen. Der Sucher erscheint wieder.



Neues Bild - Berühren um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.



Verwenden als - Durch Berühren können Sie ein Untermenü öffnen, mit dem Sie das Bild als Hintergrund oder Kontaktfoto festlegen können.



Senden - Berühren um das Foto als **MMS** oder **E-Mail** zu verschicken.




Dateien - Durch Berühren können Sie andere Fotos im Album anzeigen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

OK - Berühren, um gleich ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

Der Sucher

Hinweis: Sie können die Zoomskala mit der Lautstärketaste links am Telefon anpassen. Die Zoom-Funktion ist nur bei einer Auflösung von 640x480 oder niedriger verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter „Bildgröße verändern“.

TIPP! Bei Verwendung der Kamera steigt der Energieverbrauch. Wenn dieses Symbol  im Hintergrund erscheint, bedeutet dies, dass der Akku fast leer ist. Laden Sie den Akku vor dem nächsten Gebrauch auf.

Schnelleinstellungen

Berühren Sie die linke Funktionstaste [Optionen] um die Optionen für die Schnelleinstellungen zu öffnen, u. a. verschiedene Optionen zum Aufnehmen von Fotos. Mit den Navigationspfeilen können Sie die gewünschten Optionen auswählen. Nachdem Sie die Einstellungen der Optionen festgelegt haben, berühren Sie den Pfeil nach rechts, um die Symbolleiste zu schließen.

Selbstausröser - Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie **3 Sekunden**, **5 Sekunden**, oder **10 Sekunden**. Ideal für das Gruppenfoto, auf dem Sie nicht fehlen möchten.

Fortl. Aufnahme - Hiermit können Sie rasch hintereinander bis zu neun Bildern aufnehmen. Dieser Modus ist ideal, um Fotos von sich schnell bewegenden Motiven oder Sportveranstaltungen aufzunehmen.

Weißabgleich - Berühren Sie den Pfeil nach links, um den Weißabgleich zu verändern. Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie **Automatisch**, **Nachtmodus**, **Tageslicht**, **Kunstlicht**, **Bewölkt**, oder **Fluoreszierend**.

Farbeffekt - Wählen Sie aus vier verschiedenen Farbtonoptionen: **Aus** (normal/Farbe), **Sepia**, **Schwarz Weiß** oder **Negativ**.

Belichtung - Mit dem Makromodus können Sie Nahaufnahmen mit sehr geringem Abstand machen.

Auflösung - Weitere Informationen finden Sie unter „Bildgröße verändern“.

Qualität - Hiermit können Sie die Bildqualität auf **Normal**, **Fein** oder **Superfein** festlegen. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber es führt zu einer höheren Dateigröße, und Sie können so weniger Fotos speichern.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Autofokus - Sie können den Autofokus ein- oder ausschalten.

Auslöser - Hier können Sie festlegen, welcher Ton beim Aufnehmen eines Fotos erklingt.

ISO - Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Wählen Sie einen der folgenden ISO-Werte:

Automatisch, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400 oder **ISO 800**.

Speicherort - Hier können Sie festlegen, wo das Bild gespeichert wird. (Speicherkarte/ Telefon)

Standardeinst. - Wählen Sie Ja, um das Telefon wieder auf die ursprünglichen Kameraeinstellungen zurückzusetzen.

Licht

Das Licht ist standardmäßig deaktiviert, aber es gibt weitere Optionen.

1 Betätigen Sie den Pfeil nach oben, auf dem sich das Licht-Symbol befindet, um in das Licht-Untermenü zu gelangen.

Aus - Das Licht wird nie verwendet. Diese Funktion ist nützlich, um Strom zu sparen.

Automatisch - Aktivieren Sie das Licht für Aufnahmen bei schwacher Beleuchtung.

Immer an - Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch das Licht.

When taking - Für die Rote-Augen-Reduzierung blitzt die Kamera zweimal.

- 2 Die gewünschte Licht-Option berühren.
- 3 Danach schließt das Licht-Menü automatisch, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.
- 4 Der Sucher zeigt das dem Licht-Modus entsprechende Licht-Symbol an.

Hinweis: Wenn Sie den Kameramodus verlassen, wird das Licht auf den Standardmodus „Aus“ zurückgesetzt. Bei Bedarf müssen Sie das Licht wieder einschalten, wenn Sie die Kamera erneut öffnen.

Bildgröße verändern

Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen. Je höher die Auflösung, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Wählen Sie **Optionen** und dann **Auflösung** aus der Symbolleiste.
- 2 Wählen Sie einen Pixelwert aus den fünf numerischen Optionen (320X240, 640X480, 1280X960, 2048X1536, 2560X1920).
- 3 Wählen Sie die entsprechende Größenoption, und wählen Sie OK, um die Änderung zu implementieren.

Hinweis: Die Zoom-Funktion ist nur bei einer Auflösung von 640x480 oder niedriger verfügbar.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Greifen Sie einfach auf Ihre aufgenommenen Bilder zu indem Sie entweder direkt in **Eigene Dateien - Bilder** gehen oder nach der Aufnahme den Menüpunkt **Dateien** wählen.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Mit den Pfeiltasten können Sie das anzuzeigende Foto auswählen. Wählen Sie **Ansicht** um das Foto zu vergrößern.

Ein Foto als Hintergrund oder Kontaktfoto einstellen

Wählen Sie unter **Bilder** mit den Navigationspfeilen ein Bild aus. Berühren Sie **Verwenden als**, um das Bild als **Hintergrund** oder **Kontaktfoto** für einen Ihrer Kontakte zu verwenden.

Hinweis: Kontaktfotos können nur für auf dem Telefon gespeicherte Kontakte hinzugefügt werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Ein Video aufnehmen


- 1 Schieben Sie das Gerät auf, drücken und halten Sie die Kamerataste auf der rechten Seite des Telefons. Der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Videokamera**.
- 3 Richten Sie die Kameralinse auf das zu filmende Objekt.
- 4 Drücken Sie die Kamerataste auf der rechten Seite des Telefons, um die Aufnahme zu starten.
- 5 **REC.** wird in der linken unteren Ecke des Suchers angezeigt, und der Timer zeigt die Länge des Videos an.
- 6 Zum Anhalten des Videos wählen Sie **Pause**. Zum Wiederaufnehmen des Videos wählen Sie **Fortsetzen**.
- 7 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.


Hinweis: Sie können auch vom Standby-Bildschirm auf die Videokamera zugreifen. Wählen Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** aus. Blättern Sie nach unten, und wählen Sie **Videokamera** aus, um den Sucher zu öffnen.


Nach der Aufnahme


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint zusammen mit sechs Optionen unten im Bildschirm entlang der rechten Seite.

Löschen - Wählen Sie um das gerade aufgenommene Video zu löschen. Bestätigen Sie durch das Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

 **Neues Video** - Wählen Sie um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

 **Starten** - Durch diese Funktion können Sie das gerade aufgenommene Video wiedergeben.

 **Senden** - Wählen Sie um das Video als **MMS** oder **E-Mail** zu verschicken.

 **Dateien** - Wählen Sie, um andere Videoclips im Album anzuzeigen. Der Sucher erscheint wieder.

OK - Wählen Sie um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.

Der Sucher

Hinweis: Sie können die Zoomskala mit der Lautstärketaste links am Telefon anpassen.

Schnelleinstellungen

Wählen Sie den Pfeil nach links, um die Optionen für die Schnelleinstellungen zu öffnen. Diese umfassen verschiedene Optionen für die Aufnahme von Videos.

Modus - Zum Aufnehmen eines Videos, das Sie in einer MMS senden möchten, wählen Sie **MMS**.

Farbeffekt - Wählen Sie aus vier Farbtonoptionen: **Aus**(Normal/Farbe), **Sepia**, **Schwarz Weiß** oder **Negativ**.

Helligkeit - Stellt den Bildkontrast im Kamerasucher ein.

Auflösung - Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern. Wählen Sie für das Video zwischen zwei Optionen: 320x240 oder 176x144.

Qualität - **Superfein**, **Fein** und **Normal**.

Speicherort - Hier können Sie festlegen, wo das Video gespeichert wird. (Speicherkarte/ Telefon)

Licht - Sie können das Licht auf **Ein** oder **Aus** setzen. Das Licht ist standardmäßig **ausgeschaltet**, um Akkustrom zu sparen. Wenn Sie den Kameramodus verlassen, wird es automatisch wieder ausgeschaltet.

Weißabgleich - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Videos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie **Automatisch**, **Tageslicht**, **Kunstlicht**, **Bewölkt**, **Fluoreszierend** oder **Nachtmodus**.

Dateien - In diesem Menü können Sie auf die gespeicherten Bilder zugreifen.

Standardeinst. - Wählen Sie **Ja**, um das Telefon wieder auf die ursprünglichen Videokameraeinstellungen zurückzusetzen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Greifen Sie einfach auf Ihre aufgenommenen Videos zu indem Sie entweder direkt in **Eigene Dateien** - **Videos** gehen oder nach der Aufnahme den Menüpunkt **Dateien** wählen.
- 2 Die Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Wählen Sie mit den Pfeiltasten das Video aus, das Sie wiedergeben möchten. Drücken Sie dann auf die mittlere Auswahltaste, um das Video zu starten.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.

Während der Videowiedergabe können Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten links am Telefon anpassen.

MP3-Player

MP3-Player

Ihr LG KC550 verfügt über einen integrierten MP3-Player zur Wiedergabe von Musikdateien.

Zum Zugreifen auf den MP3-Player, berühren Sie **Menü**, danach **Multimedia** und anschließend **MP3-Player**. Oder Sie können auch auf den MP3-Player zugreifen, indem Sie die Taste für den MP3-Player rechts am Telefon drücken. Von hier aus haben Sie Zugang zu:

Alle Titel - Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Meine Playlist - Enthält alle von Ihnen erstellte Playlists und zusätzlich **Unterwegs**, **Zuletzt gespielt** und **Lieblingslieder**.

Künstler - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

Alben - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

Genres - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres sortiert.




Einstellungen - Passen Sie die Musik-Einstellungen an.

Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie in Sichtweite zueinander sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei wird in **MP3-Player**> **Alle Titel** angezeigt.

Abspielen von Musiktiteln

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia** dann **MP3-Player**.
- 2 Wählen Sie **Alle Titel** und anschließend den Titel, den Sie abspielen möchten. Wählen Sie .
- 3 Wählen Sie , um das Lied anzuhalten.
- 4 Wählen Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.

01

02

03

04



05

06

07

08

MP3-Player

- 5 Wählen Sie , um zum vorherigen Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie  um die Tracks zu stoppen und zum Menü **MP3-Player** zurückzukehren.

TIPP! Die Lautstärke kann während der Musikwiedergabe mit den Lautstärketasten auf der Seite des Mobiltelefons geändert werden.

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Wählen Sie **Optionen** und anschließend:

Minimieren - Blenden Sie den Music Player- Bildschirm aus, dann können Sie Ihr Mobiltelefon normal benutzen.

Playlist anzeigen - Zeigen Sie die Playlist an, die gerade abgespielt wird.

Zu Playlist hinzufügen - Fügen Sie Elemente zur aktuell abgespielten Playlist hinzu.

Verwenden als - Sie können beim Wiedergeben der MP3-Datei den aktuellen Titel als **Nachrichtenton** festlegen.

Informationen - Sie können Informationen zur aktuell abgespielten MP3-Datei anzeigen.

Einstellungen - Ändern Sie **Zufällige Wiedergabe**, **Wiederholen**, oder **Equalizer**.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Drücken Sie **Optionen** und **Neue Playlist**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speich**.
- 4 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wählen Sie alle Titel, die in der Playlist eingeschlossen werden sollen, indem Sie zu den gewünschten Titeln blättern und berühren. Neben dem Titelnamen wird ein Häkchen angezeigt. Wenn Sie versehentlich einen Titel hinzufügen, der nicht in der Playlist enthalten sein soll, markieren Sie ihn, und drücken Sie erneut , um das Häkchen zu entfernen.
- 5 Wählen Sie **Speich**, um die Playlist zu speichern.

Eine Playlist wiedergeben

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Wählen Sie die Playlist, die Sie abspielen möchten, und wählen Sie dann **Ansicht** und anschließend ► .

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen.

Sie können Ihre Playlists auch sortieren. Hierzu müssen Sie sie bearbeiten.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Blättern Sie zur Playlist, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Ansicht**. Wählen Sie eine der folgenden **Optionen**:

Neu - Mit dieser Option können Sie in der Playlist Titel hinzufügen oder löschen.

Entfernen - Entfernen eines Titels von der Playlist. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Mehrere löschen - Löschen Sie Lieder aus der Playlist.

Alle entfernen - Entfernen Sie alle Lieder von der Playlist.

Informationen - Die Playlist-Informationen werden angezeigt.

Playlist löschen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**.
- 2 Wählen Sie **MP3-Player** und anschließend **Meine Playlist**.
- 3 Blättern Sie zu der Playlist, die Sie löschen möchten, und berühren Sie **Optionen**.
- 4 Wählen Sie **Alle entfernen** und bestätigen Sie mit **Ja**.

TIPP! Wenn Sie während der Wiedergabe einer MP3-Datei auf dem MP3-Player die MP3- Direktzugriffstaste drücken, können Sie den Hintergrundmusikmodus verwenden. Im Hintergrundmusikmodus können MP3- Dateien abgespielt werden, während andere Funktionen verwendet werden. Der Hintergrundmusikmodus kann über die Anzeige des MP3-Players beendet werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3-Player

Hinweis:

DRM (Digital Rights Management)
Aufgrund des Digital Rights Management (DRM)-Systems zeigen aus dem Internet heruntergeladene oder per MMS erhaltene Dateien möglicherweise das Menü „Rechte erwerben“ an, wenn Sie darauf zugreifen möchten. Den Schlüssel und die damit verbundenen Rechte können Sie auf der Website erwerben, bei der die Rechte an den entsprechenden Inhalten liegen. Musiktitel sind durch internationale und nationale Copyright-Gesetze urheberrechtlich geschützt. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie die in Ihrem Land geltenden Gesetze zur Verwendung eines solchen Materials.

Radio

Radio

Ihr LG KC550 hat ein integriertes UKW-Radio, so können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Hinweis: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein (die gleiche Buchse in die Sie auch Ihr Ladegerät einstecken).

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 12 Kanäle auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatisch einstellen:

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und anschließend **Radio**.
- 2 Berühren Sie **Optionen** und **Autom. Sendersuche**, dann berühren Sie **Ja**.

- 3 Immer wenn ein Radiosender gefunden wird, werden Sie von Ihrem KC550 aufgefordert, den Sender zu speichern. Wählen Sie **Ja**, wenn Sie den Kanal speichern möchten, und **Nein**, wenn Sie ihn nicht speichern möchten. Jedem gespeicherten Radiosender wird automatisch eine Kanalnummer im Mobiltelefon zugewiesen.

Manuell einstellen:

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Multimedia** und anschließend **Radio**.
- 2 Wählen Sie eine Kanalnummer, auf der Sie den Radiosender speichern möchten, und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Zum Eingeben des Radiosenders können Sie die Frequenz entweder mit den Pfeiltasten suchen oder mit der Tastatur eingeben. Dann **Speich.** wählen.

Hinweis: Sie können die unter Kanalnummern gespeicherten Radiosender auch direkt anwählen.

TIPP! Um den Empfang zu verbessern sollte das Kopfhörerkabel nicht aufgerollt werden, da es als UKW Antenne dient.

01

02

03

04

05

06

07

08

Radio

Kanäle zurücksetzen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Kanäle löschen**. Bestätigen Sie das Zurücksetzen mit **Ja**. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87.5Mhz zurückgesetzt.

Radio hören



- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Radio**.
- 2 Wählen Sie die Kanalnummer des Radiosenders aus, den Sie hören möchten.

Sprachaufnahme

Sprachaufnahme

Mit der **Sprachaufnahme** können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

Aufzeichnen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Multimedia**, dann **Sprachaufnahme**.
- 2 Drücken Sie , um die Aufnahme zu starten.
- 3 Wählen Sie **Pause**, um die Aufnahme anzuhalten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Wählen Sie  um die Aufnahme wiederzugeben.

Hinweis: Sie können sich alle gespeicherten Sprachaufnahmen anhören, indem Sie **Optionen** und dann **Album wählen**.

Sprachaufnahme senden

- 1 Wählen Sie nach dem Beenden der Aufnahme **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

TIPP! Wenn Sie Ihre Aufnahme als Nachricht versenden möchten, wählen Sie **Optionen** und anschließend **Aufnahmemodus**, bevor Sie die Aufnahme starten. Wählen Sie **MMS**. So wird sichergestellt, dass die Aufnahme in die Nachricht passt.

Muvee Studio

Mit dem Muvee-Studio können Sie eine Diashow mit Musik erstellen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediafile speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, daß Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Alle Multimedia-Dateien werden in **Eigene Dateien** gespeichert. Um auf die eigenen Dateien zuzugreifen, berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien** um eine Liste von Ordnern zu öffnen, in denen alle Ihre Multimedia-Dateien gespeichert sind.

Bilder

Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Optionenmenüs für Bilder

Die verfügbaren Optionen in **Bilder** hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen. Alle Optionen sind für die Bilder verfügbar, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als**,

Dateinfo, **Diashow**, **Sortieren nach** und **Miniaturansicht/Listenansicht** verfügbar.

Wählen Sie im Ordner **Bilder** die **Optionen**, um die Optionenliste anzuzeigen.

Löschen - Löschen des ausgewählten Bilds.

Verwenden als - Berühren Sie **Verwenden als**, um das Bild als **Hintergrund** oder **Kontaktfoto** für einen Ihrer Kontakte zu verwenden.

Senden - Senden des ausgewählten Bilds an einen Freund über **MMS**, **Bluetooth** oder **E-Mail**.

Hinweis: Das Bild muss eventuell vor dem Versenden über MMS bearbeitet werden.

Datei - Bearbeiten des **Bilds**, **Umbenennen**, **Animation erst.**, oder Anzeigen der **Informationen** (Name, Größe, Datum, Zeit, Auflösung, Typ und und Copyright) des ausgewählten Bilds. Wenn eine externe Speicherkarte eingesetzt ist, werden zwei weitere Optionen angezeigt: **Auf Speicherkarte verschieben** und **Auf Speicherkarte kopieren**.

Drucken über - Eine Bilddatei kann über PictBridge oder Bluetooth® gedruckt werden.

Diashow - Siehe "Eine Diashow erstellen" weiter unten.

Neuer Ordner - Einen neuen Ordner erstellen im Hauptordner **Bilder**.

Mark./M. aufh. - Wählen Sie mehrere Bilder aus, bevor Sie **Löschen** berühren.

Alle löschen - Alle Fotos im Ordner **Bilder** löschen.

Sortieren nach - Bilder nach **Datum**, **Typ** oder **Name** anordnen.

Listenansicht / Miniaturansicht - Die Art der Bilderanzeige ändern.

Fotos senden

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie ein Foto und dann **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.
- 4 Wenn Sie **MMS** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Bilder organisieren

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Sortieren nach**.
- 3 Wählen Sie entweder **Datum**, **Typ** oder **Name**.

Löschen eines Bildes

- 1 Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie die Bilder aus, die Sie löschen wollen, und dann **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Löschen**.

Mehrere Bilder löschen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Mark./M. aufh.**
- 3 Neben den Bildern wird jeweils ein Kästchen angezeigt. Wählen Sie das Bild aus, und wählen Sie , um es zu markieren. Um die Markierung eines Bildes aufzuheben, wählen Sie erneut, so dass das Kästchen aus der Box verschwindet.

01

02

03

04

05

06

07

08

Eigene Dateien

- 4 Wenn Sie alle gewünschten Felder markiert haben, wählen Sie **Fertig**, und bestätigen Sie das Löschen aller markierten Bilder.

Eine Diashow erstellen

Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie das Bild, mit dem die Diashow beginnen soll, und wählen Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Diashow** aus. Die Diashow wird gestartet.
- 4 Berühren Sie **Pause**, um die Diashow anzuhalten, und berühren Sie **Beenden**, um die Diashow zu beenden und zum Ordner **Bilder** zurückzukehren.

Durch Wählen von **Optionen** während der Diashow werden weitere Optionen angezeigt:

Ansicht - Wählen Sie zwischen Vollbild und Ganzer Bildschirm aus. Wählen Sie Querformat aus, um die Ausrichtung des Bilds zu ändern.

Wiederholung ein/aus - Sie können angeben, ob die Diashow wiederholt werden soll oder nicht.

Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält die Standardtöne, Ihre Sprachaufnahmen sowie die Audiodateien, die Sie heruntergeladen haben. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Töne einstellen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Sounds**.
- 2 Wählen Sie **Standardtöne aus**, oder wählen Sie in der Liste eine Sprachaufzeichnungsdatei aus.
- 3 Wählen Sie einen Ton aus, und berühren Sie zur Wiedergabe ►.
- 4 Berühren Sie **Optionen** dann **Verwenden als**, und wählen Sie **Rufton, Kontakt Rufton** oder **Nachrichtenton** aus.

Videos

Der Ordner **Videos** enthält die auf Ihr Telefon heruntergeladenen und aufgenommenen Videos.

Videos ansehen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Videos**.
- 2 Wählen Sie ein Video aus, und berühren Sie ►.

Optionen während das Video angehalten ist

Durch Wählen von „Optionen“ wird das abgespielte Video angehalten, und Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

Löschen - Das Video löschen.

Senden - Das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden.

Informationen - Informationen anzeigen (Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Copyright).

Videoclip senden

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Videos**.
- 2 Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Video aus, dann wählen Sie **Optionen**.
- 3 Drücken Sie **Senden** und anschließend zwischen **MMS**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.

4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail**

wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie Bluetooth wählen, werden Sie aufgefordert **Bluetooth** einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Hinweis: Die Größe von Videos muss eventuell vor dem Versenden mit MMS bearbeitet werden. Einige Videos können zu groß sein zum Versenden mit MMS, wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Sendeoptionen.

Menü Video-Optionen

Wählen Sie **Optionen** im Ordner **Videos**, um die folgende Optionenliste anzuzeigen.

Löschen - Das ausgewählte Video löschen.

Senden - Das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth senden.

Datei - Hier können Sie das Video umbenennen, in einen anderen Ordner verschieben oder Informationen anzeigen (Name, Größe, Datum, Zeit, Typ und Copyright).

01

02

03

04

05

06

07

08

Eigene Dateien

Neuer Ordner - Einen neuen Ordner erstellen im Hauptordner **Videos**.

Mark./M. aufh. - Mehrere Videos auswählen, bevor **Löschen** berührt wird.

Alle löschen - Alle Videos im Ordner **Videos** löschen.

Sortieren nach - Videos nach Datum, Typ oder Name anordnen.

Autom. nächstes Video abspielen

- Hier können Sie den Wiedergabemodus festlegen: Aus, Einmal wiederholen oder Alle wiederholen.

- **Aus:** Gibt die ausgewählte Datei wieder.
- **Einmal wiederholen:** Gibt alle Dateien der Liste einmal wieder.
- **Alle wiederholen:** Wiederholt alle Dateien der Liste.

Listenansicht / Miniaturansicht - Die Art der Videoanzeige ändern.

Dokumente

Im Menü **Dokumente** werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- und PDF- Dateien anzeigen.

Andere

In dem Ordner **Andere** werden alle Dateien gespeichert, die in keine der anderen vorher genannten Kategorien passen.

Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** angezeigt anstatt im Ordner **Dokumente**. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von **Andere** nach **Dokumente**:

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**, dann **Andere**.
- 2 Wählen Sie eine Datei, und wählen Sie **Optionen**.
- 3 Zuerst **Verschieben**, dann noch einmal **Verschieben**.

Speicherkarte

Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wird diese als Ordner unter **Eigene Dateien** angezeigt. Der externe Speicherordner ist in weitere fünf Ordner unterteilt: Bilder, Sounds, Videos, Dokumente und Andere. Jeder Ordner enthält alle Dateien des angegebenen Typs, die auf der Speicherkarte und nicht im Telefon gespeichert sind.

Ihr Mobiltelefon als Massenspeichergerät

Das KC550 kann als Massenspeichergerät genau wie ein USB-Stick verwendet werden. So können Sie ganz einfach Dateien auf Ihr Mobiltelefon verschieben. Wenn Sie das Mobiltelefon als Massenspeichergerät verwenden und eine Speicherkarte eingesetzt ist, wird es am Computer mit zwei Laufwerken angezeigt, als Telefonspeicher und externer Speicher.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**.
- 3 Blättern Sie zu **USB-Speicher**, und wählen Sie **OK**.
- 4 Schließen Sie das kleinere Ende des USB-Kabels am USB-Anschluss auf der Seite des KC550 an. Schließen Sie das breitere Ende des Kabels am USB-Anschluss Ihres Computers an.
- 5 Automatisch wird ein Wechseldatenträgerordner geöffnet. Wenn eine Speicherkarte im Mobiltelefon eingesetzt ist, öffnen sich zwei Wechseldatenträgerordner, in denen alle im Telefon und der Speicherkarte befindlichen Ordner angezeigt werden.

- 6 Ziehen Sie die Bilder, Videos, Musik oder andere Dateien in die gewünschten Ordner.
- 7 Entfernen Sie das Telefon sicher, indem Sie auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** in der Symbolleiste des Computers klicken.
- 8 Zum Zugreifen auf die Bilder drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Eigene Dateien**. Anschließend wählen Sie **Speicherkarte** und dann **Bilder**. Alle gerade übertragenen Bilder sind in diesem Ordner enthalten.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Mit Bluetooth können Sie auch Dateien von Ihrem Computer auf das Mobiltelefon übertragen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** auswählen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Eigene Dateien

- 4 Die Datei wird abhängig vom Dateityp im entsprechenden Ordner gespeichert. So werden beispielsweise Fotos im Ordner **Bilder** und Musik im Ordner **Sounds** gespeichert. Wenn das Mobiltelefon den Dateityp nicht erkennt, wird die Datei unter **Andere** gespeichert.

Hinweis: Mit Bluetooth übertragene Dateien werden im Speicher des Mobiltelefons gespeichert.

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

Bevor Sie über Bluetooth Dateien für andere freigeben, müssen Sie Ihr Gerät mit einem anderen Bluetooth-Gerät koppeln. Weitere Informationen zum Koppeln von Geräten finden Sie unter "Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten".

So aktivieren Sie Bluetooth:

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Bluetooth ein/aus** und dann **Ein**.
- 3 Wählen Sie **Aus**, um Bluetooth auszuschalten.

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Senden** und abschließend **Bluetooth**.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth einzuschalten, wenn es deaktiviert ist.
- 4 Ihr KC550 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und wählen Sie **Senden**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** und **Sichtbar** gesetzt sein.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

TIPPI! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Hinweis

Die Bluetooth®-Marke und die Bluetooth®-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch LG Electronics erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

01

02

03

04

05

06

07

08

Spiele und Anwendungen

Spiele und Anwendungen

Das KC550 enthält einige vorinstallierte Spiele. Wenn Sie weitere Spiele oder Anwendungen herunterladen, werden diese in diesem Ordner gespeichert.

Menü „M-Toy“

Sie haben die Wahl aus sechs Standardspielen: Dart, Homerun Derby, Magischer Ball, Hammer, Labyrinth und Angeln.

Info – Zeigen Sie Informationen zum Spiel an.

Einstellung – Stellen Sie Sound und Vibration ein, wenn Sie ein Spiel aktivieren.

Daten zurücksetzen – Setzen Sie alle Einstellungen zurück.

Beenden – Beenden Sie ein Spiel.

Ein Spiel starten

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.
- 2 Wählen Sie **Spiele**.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Spiel und dann **Wiedergeben**.

Anwendungen

Sie können die auf dem Telefon installierten Java-Anwendungen im Menü **Anwendungen** verwalten. Zudem können Sie heruntergeladene Anwendungen löschen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.
- 2 Wählen Sie **Anwendungen**.
- 3 Sie können alle Anwendungen anzeigen und verwalten.

Datenkonto

Zum Herunterladen eines Spiels können Sie mithilfe des Netzwerkprofils den Wert so festlegen, dass eine Verbindung zum Netz hergestellt wird.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Spiele & mehr**.
- 2 Wählen Sie **Datenkonto**.
- 3 Sie können ein neues Netzwerkprofil hinzufügen und bearbeiten.

Terminplaner

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Terminplaner**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten. Sie können ein Datum wählen, indem Sie mithilfe der Navigationspfeile dorthin blättern oder indem Sie **Optionen** berühren und das Datum manuell eingeben.

Hinweis: Sobald Sie bereits ein Ereignis im Kalender gespeichert haben, müssen Sie zuerst **Optionen** und dann **Gehe zu Datum** wählen, um ein Datum für das Ereignis einzugeben.

- 3 Berühren Sie **Neu**, und geben Sie die Zeit ein, zu der das Ereignis beginnen soll. Blättern Sie mit den Touchpad-Pfeilen nach unten, und geben Sie die Endzeit für das Ereignis ein.
- 4 Blättern Sie erneut nach unten, und wählen Sie, ob Sie für das Ereignis einen **Wecker** einstellen möchten. Blättern Sie nach rechts und links, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen. Sie können auswählen, ob das Alarmsignal zur Startzeit des Ereignisses ertönt oder zu

einem festgelegten Zeitraum vor Beginn des Ereignisses, um Sie an dieses zu erinnern.

- 5 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen **Betreff** für das Ereignis ein. Geben Sie über die Tastatur Buchstaben und Zahlen ein.
- 6 Blättern Sie erneut nach unten, um auszuwählen, ob es sich um ein einmaliges Ereignis handelt oder ob es sich täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich wiederholt. Wenn sich das Ereignis wiederholt, können Sie weiter nach unten blättern, um ein **Ablaufdatum** für den endgültigen Abschluss des Ereignisses einzugeben.
- 7 Berühren Sie **Speich**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Ein dreieckiger Cursor markiert die Tage, für die Termine gespeichert wurden.

Termine im Kalender bearbeiten

- 1 Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Terminplaner**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und anschließend **Alle Termine**, um eine Liste aller Termine anzuzeigen. Blättern Sie zum Termin,

01

02

03

04

05

06

07

08

Terminplaner

den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Ansicht**. Sie können auch den Tag des Termins im Kalender wählen und anschließend **Ansicht**.

- 3 Wählen Sie **Bearb**, und blättern Sie zum Termindetail, welches Sie ändern möchten. Nehmen Sie die Änderungen vor, und wählen Sie dann **Speich**, um den bearbeiteten Termin zu speichern.

Hinweis: Sie können ein Ereignis aus dem Kalender löschen, indem Sie das Ereignis erst anzeigen und dann **Löschen** berühren.

Anderen Zugriff auf einen Termin gewähren

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Terminplaner**, dann **Kalender**.
- 2 Wählen Sie den freizugebenden Termin und anschließend **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Senden** und anschließend zwischen **SMS, MMS, Bluetooth** oder **E-Mail**.

Notiz hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Terminplaner**, dann **Notizen**.
- 2 Wählen Sie **Neu** und geben Sie die Notiz ein.
- 3 Wählen Sie **Speich**.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihr Notizbuch öffnen.

TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die zu bearbeitende Notiz, und wählen Sie dann **Optionen** und anschließend **Bearbeiten**.

Extras

Wecker einstellen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Wecker**.
- 2 Wählen Sie **Neu**.
- 3 Blättern Sie nach unten und gehen Sie zu den Alarmeinstellungen und geben Sie die Weckzeit ein.
- 4 Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: Einmal, Täglich, Mo-Fr, Mo-Sa, Sa-So oder Wochentag wählen.
- 5 Blättern Sie nach unten, und wählen Sie eine der folgenden Optionen: Immer laut, Immer vibrieren oder Gemäß Profil.
- 6 Blättern Sie nach unten, um den Alarmton zu wählen. Wählen Sie **Sounds** über die linke Funktionstaste, um einen neuen Ton zu wählen.
- 7 Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen Namen für den Weckruf ein. Sie können auch den vorgeschlagenen Namen beibehalten.
- 8 Wählen Sie **Speich**.

Hinweis: Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben.

Taschenrechner

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Taschenrechner**.
- 2 Drücken Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Für einfache Berechnungen, wählen Sie die gewünschte Funktion (+, -, ×, ÷), gefolgt von =.
- 4 Für komplexere Berechnungen, wählen Sie **Funktion**, um einen Befehl zu wählen.
- 5 Wählen Sie **Löschen**, um den Bildschirm zu löschen und eine neue Berechnung zu beginnen.

Stoppuhr

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Stoppuhr**.
- 2 Wählen Sie **Start**, um die Stoppuhr zu starten.
- 3 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie die Rundenzeit stoppen möchten.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Stoppuhr anzuhalten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Extras

- 5 Zum erneuten Starten der Stoppuhr wählen Sie **Fortsetzen**.
- 6 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um die Stoppuhr wieder auf Null zu stellen.

Umrechnen von Einheiten

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Umrechner**.
- 2 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 3 Blättern Sie nach oben, um die Maßeinheit zu wählen, die Sie eingeben möchten. Blättern Sie nach links und rechts, um eine Einheit zu wählen. Blättern Sie anschließend nach unten, und geben Sie die Quantität an.
- 4 Blättern Sie nach unten zum Umrechnungsfeld, und wählen Sie die Maßeinheit aus, in die umgerechnet werden soll. Das Umrechnungsergebnis wird automatisch in der Zeile darunter angezeigt.

Ort zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Extras**, dann **Weltzeit**.
- 2 Navigieren Sie mit den Touchpad-Pfeilen auf dem Globus, um einen Kontinent auszuwählen.
- 3 Wählen Sie **Vergrößern**, um eine Region zu vergrößern. Wählen Sie dann eine Stadt in der Region aus.
- 4 Drücken Sie **OK**.

SIM-Dienste

Dieses Menü ist abhängig vom gewählten Netz und Leistungspaket.

Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt.

Browser

Mit einem kurzen Fingerdruck am Browser stehen Ihnen jederzeit die neuesten Nachrichten und Wetterberichte sowie Sport- und Verkehrsinformationen zur Verfügung. Außerdem können Sie über Ihren Browser aktuelle Chart-Hits, Klingeltöne, Hintergrundbilder und Spiele herunterladen

Zugriff zum Internet

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite** zum direkten Zugreifen auf die Homepage des Browsers. Sie können auch **Adresse eingeben** wählen und die gewünschte URL eingeben. Wählen Sie **Verbinden**.

Hinweis: Für die Verbindung zu diesem Service und Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Wählen Sie zum Hinzufügen eines neuen Lesezeichens **Optionen** und anschließend **Neues Lesezeichen**. Einen Namen für Ihr Lesezeichen eingeben, gefolgt von einer URL.
- 4 Drücken Sie **Speich**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Sie können auf das Lesezeichen einfach zugreifen, indem Sie zum gewünschten Lesezeichen blättern und **Verbinden** wählen. Sie werden mit der Seite des Lesezeichens verbunden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Seite speichern

- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2 Wählen Sie **Optionen**, und blättern Sie zu **Speich**. Wählen Sie diese Seite.
- 3 Wählen Sie **OK**.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die erforderliche Seite und drücken Sie **Verbinden**.

TIPPI! Dieses Menü erlaubt es Ihnen, gespeicherte Seiten zu löschen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Verlauf** und dann **OK**.
- 3 Eine Liste von Webseiten, die Sie kürzlich angesehen haben, wird angezeigt. Zum Zugreifen auf eine dieser Seiten blättern Sie zu der erforderlichen Seite und wählen dann **Öffnen**.


Browsereinstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Sie können auswählen, auf welche Weise Ihr Mobiltelefon Informationen während des Surfens im Internet verarbeitet, anzeigt und verwendet. Sie können die Einstellungen folgender Optionen ändern: **Datenkonten, Renderingmodus, Cache, Cookies, Sicherheitszertifikate, Bilder anzeigen, Javascript und Speicherort**.
- 4 Wählen Sie **OK**, wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben.

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KC550 zu personalisieren.

Profile ändern

Sie können Ihr Profil rasch auf dem Standby-Bildschirm ändern. Berühren Sie einfach  und anschließend das Profil, das Sie aktivieren möchten. Sie haben folgende Wahlmöglichkeiten: **Allgemein, Lautlos, Nur vibrieren, Laut und Headset.**

Profile anpassen

Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Profile**.
- 2 Wählen Sie die zu bearbeitende Profileinstellung aus, und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Für die Profile **Lautlos** und **Nur vibrieren** können Sie Vibration einstellen. Für die anderen Profile können Sie alle Sound- und Alarmoptionen in der Liste ändern, einschließlich: Rufart, Ruföne, Rufonlautstärke, Nachrichtensignal, Nachrichtöne, Nachrichtenlautstärke,

Tastentöne, Tastenlautstärke, Ton Öffnen/Schließen, Effektlautstärke, Ein/Aus Lautstärke.

Datum & Uhrzeit ändern

Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Datum & Uhrzeit** und dann zwischen:

Datum einstellen - Hier können Sie das Datum einstellen.

Datumsformat - Sie können das Datumsformat festlegen, z. B. JJJJ/MM/TT, TT/MM/JJJJ, MM/TT/JJJJ. (T: Tag/M: Monat/J: Jahr)

Uhrzeit - Hier können Sie die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Zeitformat - Hier können Sie das Zeitformat wählen (24 Stunden oder 12 Stunden).

Autom. Aktualis. - Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werden Datum und Uhrzeit des Telefons automatisch aktualisiert.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

Sprachen ändern

Hier können Sie eine andere Sprache für die Anzeigetexte wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus. Berühren Sie **Menü**, und wählen Sie **Sprachen**.

Anzeige ändern

1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie **Anzeige** und dann zwischen:

Hintergrund - Wählen Sie einen Hintergrund für die Bildschirmanzeige aus.

Uhren - Zeigen Sie die Uhrzeit und das Datum auf dem Standby-Bildschirm an.

Beleuchtungsdauer - Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung angezeigt wird.

TIPP! Hintergrundbeleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulebensdauer beträchtlich, und Sie müssen Ihr Mobiltelefon möglicherweise häufiger aufladen.

Helligkeit - Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

Schnellzugriff - Wenn Sie die Einstellung **Ein** wählen, werden die Funktionen der 4 Navigationstasten in der Mitte des Mobiltelefonbildschirms als Symbole angezeigt.

Schriftgröße - Ändern Sie die Schriftgröße für folgende Komponenten: Menü, Wählvorgang und Nachrichten.

Thema - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Menüstil - Wählen Sie die Menüanzeige **Rasteransicht** oder **Listenansicht** aus.

Schriftart - Sie können den gewünschten Schriftstil für das Menü auswählen.

Wählschriftstil - Für Ihr Telefon stehen drei Wählarten zur Verfügung.

Hintergrundtext - Wenn Sie **Ein** wählen, können Sie den Text, der im Standbymodus angezeigt wird, bearbeiten.

Netzname - Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Netzwerknamen auf dem Display angezeigt.

Sicherheitseinstellungen ändern

Sie können die Sicherheitseinstellungen ändern, um Ihr KC550 und wichtige gespeicherte Informationen zu schützen.

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Sicherheit** und dann zwischen:

PIN-Anforderung - Wählen Sie, ob die PIN-Abfrage ein- oder ausgeschaltet sein soll.

Telefonsperre - Wählen Sie eine Option um Ihr Telefon zu sperren. **Beim einschalten**, **Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort**.

Codes ändern - Ändern Sie **Sicherheitscode**, **PIN1-Code** oder **PIN2-Code**.

Flugmodus

Schalten Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus**. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, können Sie keine Anrufe vornehmen, keine Verbindung zum Internet herstellen, keine Nachrichten senden und Bluetooth nicht verwenden.

Zurücksetzen

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus

Ihr KC550 hat drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Speicherstatus** und dann zwischen: Allgemein, Reserviert, SIM-Karte oder Speicherkarte.

Bluetooth-Einstellungen ändern

- 1 Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**. Ändern Sie: **Sichtbarkeit** - Wählen Sie, ob Ihr Gerät für andere sichtbar (**Anzeigen**) oder unsichtbar (**Verbergen**) sein soll.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

Mein Name - Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist „LG KC550“.

Eigene Adresse - Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Geräts anzeigen.

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Drücken Sie **Menü**, und wählen Sie **Verbindungen**,

Bluetooth - Richten Sie das KC550 für die Bluetooth-Verwendung ein. Sie können Ihre Anzeige an anderen Geräten anpassen oder die gekoppelten Geräte durchsuchen.

Netz - Ihr KC550 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

USB-Verbindung - Wählen Sie

Datendienste, und synchronisieren Ihr KC550 mit der LG PC Suite Software,

um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, wählen Sie **USB-Speicher**, um Ihr Mobiltelefon wie einen USB-Stick zu verwenden. Stellen Sie eine Verbindung zum Computer her, und verschieben Sie Dateien in den KC550-Wechseldatenträgerordner.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des KC550 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicher ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und sichtbar (**Anzeigen**) ist. Sie können Ihre Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** ändern, indem Sie **Sichtbarkeit** und dann **Anzeigen** wählen.
- 2 Wählen Sie **Geräteliste** aus dem Menü **Bluetooth** und anschließend **Neu**.
- 3 Ihr KC550 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Koppeln** und **Aktualisieren** auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, wählen Sie **Koppeln**, geben Sie das Passwort ein, und wählen Sie **OK**.

- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.
- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Ihr KC550 wechselt automatisch ins Headset-Profil. Die Verbindung mit Bluetooth- Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie das Gerät noch bequemer und einfacher nutzen können.

Ladegerät



Akku



Stereo-Kopfhörer



Datenkabel/CD

Mit dem Datenkabel können Sie das Telefon für den Datenaustausch an einen PC anschließen.



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr KC550.

TIPP!

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler in Verbindung.

01

02

03

04

05

06

07

08

ZUBEHÖR

67

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Mobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900- und DCS 1800- und PCS 1900-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst, Jakob-Kaiser-Str. 12, 47877
Willich

Tel. 01805-442639 (0,14€ / Min.) (0180-LG Handy)

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KC550
System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Umgebungstemperatur

Max : +55°C (entladen)
+45°C (laden)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008


Signature of representative

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon KC550 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit

standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LGTelefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.348 W/Kg (10 g) und bei 0.665 W/Kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNUNG!

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnern oder Alkohol.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verrauhten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z.B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie eine Straße überqueren.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KC550 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KC550 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

SET UP **01**

YOUR STANDBY SCREEN **02**

THE BASICS **03**

GET CREATIVE **04**

GET ORGANISED **05**

BROWSER **06**

SETTINGS **07**

ACCESSORIES **08**

Contents

01 SET UP	
Getting to know your phone	8
Open view	9
Installing the SIM and battery	10
Memory card	13
Installing a memory card	13
Removing the memory card	13
Formatting the memory card	13
Menu map	14
02 YOUR STANDBY SCREEN	
Your standby screen	15
The quick keys	15
The main menu	15
The status bar	16
03 THE BASICS	
Calls	17
Making a call	17
Making a call from your contacts	17
Answering and rejecting a call	17
Adjusting the call volume	18
Speed dialling	18
Viewing your call logs	18
Using call divert	19
Using call barring	19
Changing the call settings	20
Contacts	21
Searching for a contact	21
Adding a new contact	21
Contact options	21
Adding a contact to a group	22
Renaming a group	22
Adding a picture to a contact	22
Copying your contacts to your SIM	23
Deleting all your contacts	23
Viewing information	23
Messaging	24
Messaging	24
Sending a message	24
Entering text	25
Setting up your email	26
Sending an email using your new account	27
Message folders	27
Managing your messages	28
Using templates	28
Changing your text message settings	29
Changing your multimedia message settings	29
Changing your email settings	30
Changing your other settings	30

04 GET CREATIVE	FM radio	41
Camera	Using the FM radio	41
Taking a quick photo	Searching for stations	41
After you've taken your photo	Resetting channels	41
Getting to know the viewfinder	Listening to the radio	41
Using the quick settings	Voice recorder	42
Using the flash	Using the voice recorder	42
Changing the image size	Recording your voice memo	42
Viewing your saved photos	Sending a voice recording	42
Setting a photo as Wallpaper	Using the muvee studio	42
or Picture ID	My stuff	43
Video camera	Images	43
Shooting a quick video	Images options menu	43
After you've shot your video	Sending a photo	44
Getting to know the viewfinder	Organising your images	44
Using the quick settings	Deleting an image	44
Watching your saved videos	Deleting multiple images	44
Adjusting the volume when	Creating a slide show	45
viewing a video	Sounds	45
MP3 player	Using a sound	45
MP3 player	Videos	45
Transferring music onto your phone	Watching a video	45
Playing a song	Using options while video is paused	46
Using options while playing music	Sending a video clip	46
Creating a playlist	Video options menu	46
Playing a playlist	Documents	47
Editing a playlist	Viewing a document	47
Deleting a playlist	Others	47

Contents

External memory	47	06 BROWSER	
Using your phone as a mass storage device.....	47	Browser	55
Transferring a file to your phone	48	Accessing the web.....	55
Sending and receiving your files using Bluetooth	49	Adding and accessing your bookmarks.....	55
Games and Apps	50	Saving a page	56
Games and Apps	50	Accessing a saved page.....	56
Playing a game.....	50	Viewing your browser history	56
Viewing applications	50	Changing the web browser settings	56
Changing the network profile.....	50	07 SETTINGS	
M-Toy	50	Settings	57
05 GET ORGANISED		Changing your profiles	57
Organiser	51	Personalising your profiles.....	57
Adding an event to your calendar	51	Changing your date & time.....	57
Editing a calendar event.....	51	Changing the language	57
Sharing a calendar event.....	52	Changing your display settings	57
Adding a memo.....	52	Changing your security settings	58
Tools	53	Using flight mode.....	58
Setting your alarm	53	Resetting your phone	59
Using your calculator	53	Viewing memory status.....	59
Using the stopwatch	53	Changing your Bluetooth settings.....	59
Converting a unit	54	Changing your connectivity settings	59
Adding a city to your world clock	54	Pairing with another Bluetooth device	60
SIM services.....	54	Using a Bluetooth headset.....	60

08 ACCESSORIES

Accessories 61

Network service..... 62

Technical data 62


 General 62

 Ambient Temperatures 62

Guidelines for safe and efficient use 64

Getting to know your phone

Main screen

Clear key 


Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Call key 

Dials a phone number and answers incoming calls.



Charger, cable, handsfree connector

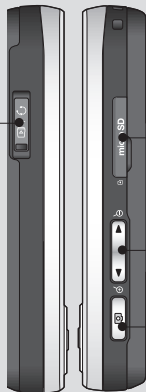

Memory card slot


Volume key

Camera

End/Power key 

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Returns to the standby screen when you use the menu.

Open view

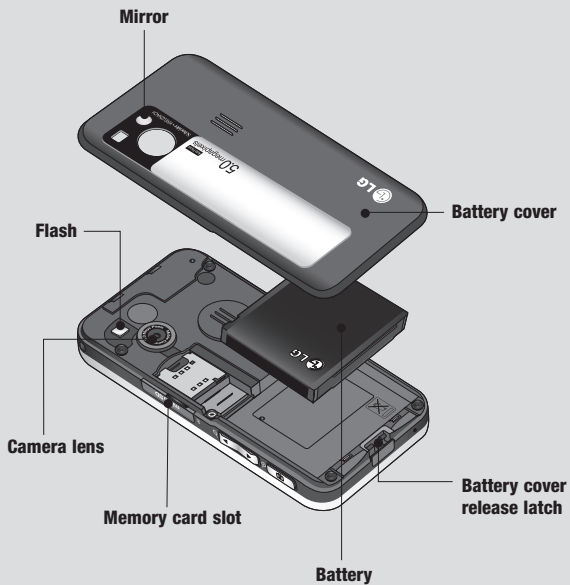

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should lift off easily.

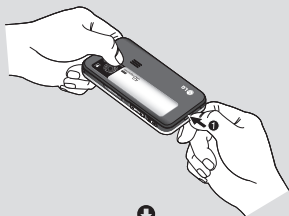

2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

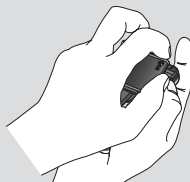


⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the SIM card


Pull the SIM card holder open. Slide the SIM card into the SIM card holder and slide the card holder backward. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.

⚠ WARNING: Do not insert the SIM card when the slide is open, as this may damage your phone and SIM card.

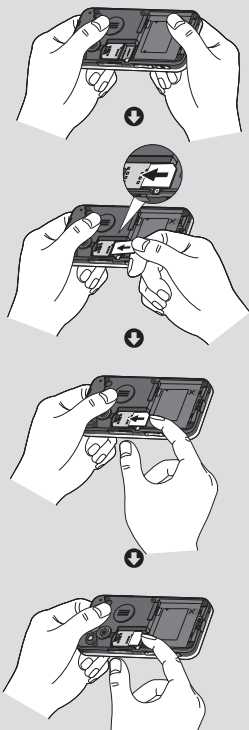

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

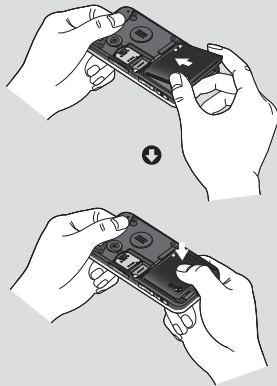

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the SIM and battery

5 Replace the battery cover


Slide the battery cover towards the top of the phone until it clicks into place.

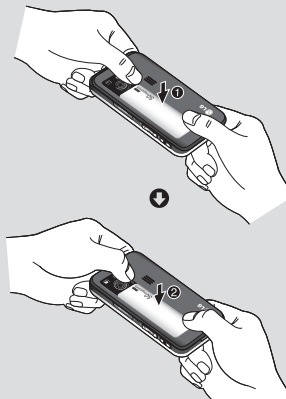

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KC550. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KC550 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

⚠ WARNING: Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.

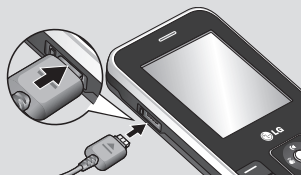


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card. The KC550 will support a memory card of up to 2 GB.


TIP! A memory card is an optional accessory.

Open the slide covering the memory card slot. Slide the memory card into the slot, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

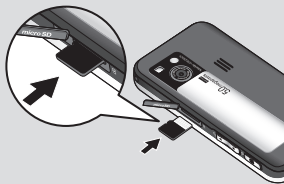

Removing the memory card

Open the slide and carefully remove the memory card by gently pushing it as shown in the following diagram:

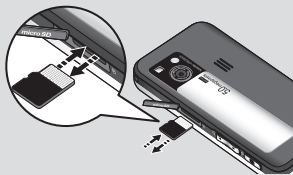

Formatting the memory card

If your memory card is not already formatted, you will need to do so before you can begin using it.

- 1 From the standby screen press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Choose **Memory status** and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your KC550 press **Menu** and select **My stuff**. Choose **External memory**.

⚠ WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

01

02

03

04

05

06

07

08

SET UP

13

Menu map



Games & Apps

- 1 M-toy
- 2 Games
- 3 Applications
- 4 Network profile



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo



Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder
- 6 Muvee studio



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info message
- 9 Templates
- 0 Settings



My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 External memory



Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Tools

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Unit converter
- 5 World clock
- 6 SIM services



Browser

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Enter address
- 4 History
- 5 Saved pages
- 6 Settings
- 7 Information



Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection
- 4 TV out







Settings

- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Call
- 5 Security
- 6 Flight mode
- 7 Reset
- 8 Memory status

Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.

-  Select to open the inbox. To open your message editor, touch and hold the key.
-  Select to choose a sound profile for your phone.
-  Select to open the favourites menu.
-  Select to play MP3 file.

The main menu

The main menu provides twelve menu options. To open the main menu:

- 1 Select **Menu**.
- 2 The main menu will appear on the screen.
- 3 When the option you require is highlighted, select **OK** to open.

01

02

03

04

05

06

07

08

Advice to the customer

In order to allow better antenna sensitivity LG suggest that you hold the handset as shown in the figure below.

O



X














Please do not cover the antenna area with your hand during a call or when using a Bluetooth connection. It may interfere and degrade signal quality.











Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.




Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected
	An alarm is set
	Schedule

Icon	Description
	ALC sensor is activated
	New message
	New voice message
	General profile in use
	Silent profile in use
	Vibrate profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty


Calls

Making a call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press .
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

- 1 Select **Contacts** from the Standby screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 Select **Call** or press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, press the camera key, then select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Slide open**, **Any key** or **Send key only**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, press the volume key on the right hand side of your phone.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Contacts**, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is set to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation key arrows and selecting **Assign** or by pressing the hard key number.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation arrows, then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically; there's no need to press .

Viewing your call logs

Press **Menu**, select **Call history**. Choose to view:

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View a list of any calls you have missed.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Call duration - View details of how long you have spent on your calls; received and dialled.

Call costs - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Data information - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

TIP! From any call log select **Options** and choose **Delete** to delete selected or all of the recorded items.

TIP! Using the navigation key arrows, highlight any single call entry to view the date and time of the call. To view the call duration select **View**.

Using call divert

- 1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no reply, when you are out of reach, all data calls or all fax calls.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voicemail, another number or your favourite number.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Contacts** for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Cancel all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the seven options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Cancel all barrings**
 - Change password**
- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** from the **Call** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Calls

Changing the call settings

1 Select **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

2 From here you can amend the settings for:

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial number - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key, any key or by sliding your handset open.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Minute minder - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

Auto redial - Choose **On** or **Off**.

Send DTMF tones - Choose **On** or **Off**.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the standby screen, and choose **Search**.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call. For example, for Office, press **6** three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation arrows.

Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Or, using the slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store on the standby screen and select **Options**.
- 2 Choose **Save** or **Add to existing contact**.
- 3 Enter the relevant information as above and select **Save**.

Note: When you are storing a contact's email address, press ***..*** to enter a symbol and scroll with the navigation arrows until you see **@**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the Options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** above.
- 2 Select **Options** to open the list of options.

From here you can:

Edit - Change any of the contact's details.

New message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send via - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, via **Bluetooth** or by **Email**.

Delete - Delete the contact. Select **Yes** if you are sure.

New contact - Add a new contact.

Multi delete - Mark multiple contacts to delete.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contacts

Copy to SIM/phone - Choose to move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group1** and **Group2** already set up on the phone.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **View** then select **Add**.
- 3 Your contacts will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and press , then select **Done**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

TIP! You can assign a ringtone or icon to a group. Select the group you wish to assign the ringtone or icon to and select **Options** and choose an item you want.

Renaming a group

You can rename any of the groups to fit your lifestyle.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Select a group you want to rename.
- 3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.
- 4 Select **Save**.

Note: You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select **View options** and choose **With picture**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.

- 5 Scroll down to the **Photo** section and select **Edit**. Choose **Options** and select **Images** or **New image**. If you select **Images**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **New image**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact.
- 6 Select **Save**.

Copying your contacts to your SIM

You can also choose to copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM.

- 1 Select **Contacts** and choose **Copy All**.
- 2 Select to copy the contacts from **SIM to phone** or **Phone to SIM**.
- 3 Choose whether to **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

Deleting all your contacts

- 1 Select **Contacts** and choose **Delete all**.
- 2 Select to delete contacts from **SIM** or **Phone**.
- 3 Select **Yes** if you are sure.

- 4 Enter the password, which is set to 0000 as default, and select **OK**.

Viewing information

Select **Contacts** and choose **Information**. From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own numbers** and your **Business card**.

TIP! If you haven't yet created a business card, the **Business card** screen will give you the option to create one. Select **New** and enter your details as you would for any contact. Choose **Save**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Messaging

Your KC550 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) and email, as well as the network's service messages. Simply press

Menu and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS. (If you want to send an **Email** see page 26-27 or if you want to send something using **Bluetooth**, see page 49.)
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. See **Entering text** on page 25 to see how to switch between the different text entry modes.

- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/My business card/Schedule)**.
- 6 Press the centre key **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Select **Send**.



WARNING: If an **Image, Sound, Video, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

To turn on T9 mode in the text entry field, choose **Options**, select **Set T9** and choose **On**. With T9 on, you can switch text input mode by pressing **#*0**. You will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.

To input a symbol in the text entry field, press the ***0** key and select a symbol, then select **OK**.

Complete each word with a space by pressing **0**.

To delete a character, press **C** key.

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered. For example, press **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** to write 'telephone'.

If the word you want doesn't appear, select **Options** and select **New T9 word**, then you can enter the word using ABC manual mode. Your word will be added to the dictionary.

Note: You can select a different T9 language by pressing **Options** and select **Writing language**.

ABC manual mode

In ABC manual mode you may need to press the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', press **4** twice, **3** twice, **5** three times, **5** three times again, then **6** three times.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers whilst in letter modes by pressing and holding the desired key.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KC550. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email account**.
- 3 Select **New**.
- 4 You can now choose how your account works:
 - Account name** - Enter a name for this account.
 - Email address** - Enter the account email address.
 - My name** - Enter your name.
 - Incoming mail server** - Enter the account details.
 - User name** - Enter the account user name.
 - Password** - Enter the account password.
 - Outgoing mail server** - Enter the account details.
 - Outgoing mail authentication** - Select on or off.
 - Outgoing server ID** - Enter the account details.
 - Outgoing server password** - Enter the account details.

To enter the following information, choose **Options** and select **Advanced settings**.

Protocol type - Select the mailbox type, POP3 or IMAP4.

Maximum receive size - Choose the size limit of your emails, the maximum is 300KB.

Save to server - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

APOP secure login - Choose whether to save your emails to the server of the phone (only for IMAP4).

Insert signature - Choose whether to automatically insert a signature in your emails.

Reply email address - Enter the "reply to" email address.

Incoming port number - Normally, this is 110 for POP3 and 143 for IMAP4 accounts.

Outgoing port number - Normally this is 25.

Auto retrieving - Select to automatically retrieve your emails.

Retrieve download - Select **Headers only**, **Headers + body** (only for IMAP4) or **All**.

Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see page 26).

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject then touch OK.
- 4 Enter your message using T9 predictive mode or ABC manual mode. See **Entering text** on page 25 to see how to switch between the different text entry modes.
- 5 Select **Options** and choose an attachment to add: **Image, Sound, Video, Document, Contact, My business card** or **Schedule**.
- 6 Press **Send** and enter the recipient's address or touch **Options** and select **Contacts** to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your KC550 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Email box - Contains all your email messages. Select the account you want to use then select **Retrieve**. Your KC550 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - All the messages you send are placed into your Sent folder.

Listen to voicemail - You can access your voicemail box (if provided by your network). When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the standby screen.

Info message - All info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

01

02

03

04

05

06


07

08

Messaging

Managing your messages

You can use your **Inbox** to manage your messages.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Inbox**. Or, a quicker way is to select  on the standby screen.
- 2 Select **Options** and then choose to:
 - Delete** - Delete the selected message.
 - Reply** - Send a reply to the selected message.
 - Forward** - Send the selected message on to another person.
 - Return call** - Call the person who sent you the message.
 - Information** - View the details of a message, for example, the time it was sent.
 - Copy/Move** - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.
 - Multi delete** - Delete selected messages.
 - Delete all read** - All opened messages will be deleted.
 - Delete all** - Delete text messages, multimedia messages or all messages.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates

You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text** or **Multimedia**. You can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates, to add **New template** or to **Delete** templates.
- 3 To send a template, select the one you want to send, choose **Options** and select **Send via**.
- 4 Choose how you would like to send the template; as a **Message**, **Bluetooth message** or **Email**.
- 5 Select a contact and select **Send**.

Changing your text message settings

Your KC550 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Message types - Convert your text into Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Reply charging - Choose to be billed for your message recipient's reply.

Message centre number - Enter the details for your message centre.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose whether to send your message as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Bearer setting - Choose whether to send your messages via GSM or GPRS.

Changing your multimedia message settings

Your KC550 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do so using the **Settings** options.

Press **Menu**, select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Read report - Choose to allow and/or send a read report.

Auto download - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Network profile - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

Permitted message type - Select which type of multimedia messages to allow.

Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then you can adapt the following settings:

Email account - You can set up an email account.

Access point - You can set the email access point.

Retrieve interval - Choose how often your KC550 checks for new email messages.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Changing your other settings

Press **Menu**, select **Messaging**, choose **Settings** then:

Voicemail number - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Here you can switch off service message, which means your messages will no longer be pushed directly to your device as they are received, only when you check for new messages.

Info message - Choose the reception status, alerts and language of your info messages.

Save text message - Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Open the lens cover and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the camera key halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen. Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Press the centre soft key or press the camera key all the way down to take a photo.

Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Touch **Menu** and select **Multimedia**, scroll down to and select **Camera** to open the viewfinder.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and you will see six options displayed on the right side of the screen.

Delete - Delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



New image - Take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



Set as - Select to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.



Send via - Select to send the photo as a **Multimedia message** or **Email**. See page 24 for **Sending a message**.



Album - Select to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See page 34 for **Viewing your saved photos**.

OK - Select to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.

01

02

03

04

05

06


07

08

Camera

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume key on the left side of the phone. The zoom function is only available when the resolution is set to 640 x 480 or below. See **Changing the image size** on page 33 for details.

TIP! When using the camera, power consumption increases. If  icon appears indicating low battery, recharge the battery before use.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for taking photos.

Self timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. Great for that group photo you want to be part of.

Continuous shot - This enables you to take up to 9 shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

White balance - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Night mode**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy** or **Fluorescent**.

Colour effect - Choose from four colour tone options: Off (normal/colour), Sepia, Mono (black and white) or Negative.

EV - Turn macro mode on if you are taking a picture very close to the image subject.

Resolution - See **Changing the image size** on page 33.

Quality - Choose between **Normal**, **Fine** and **Super fine**. The finer the quality the sharper a photo will be but the file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

Auto focus - Turn Auto focus On or Off. Your camera can automatically adjust the focus for a clear, sharp image with a single press of the camera button.

Shutter tone - Select one of the three shutter sounds.


ISO - Set the ISO to Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 or ISO 80.

Save to - Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to its original camera settings.

Using the flash

The flash is set to **Off** as default, but there are other options.

- 1 Select  on the navigation key.
- 2 There are four flash options:

Off - The camera will not flash. This is useful if you want to save battery power.

Auto - Your camera will assess the lighting needed to take a good picture and use the flash as necessary.

Always on - Set the flash to on when you are taking a photo in a dark place.

Red eye reduction - The flash will remain on as you compose your picture and flash again as you take the photo in order to reduce red eye.

3 Select the flash option you'd like to use.

4 When you have made your selection the flash menu will automatically close, ready for you to take your picture.

5 The flash icon in the viewfinder will change according to your new flash mode.

Note: When you exit the camera, the flash setting will revert to the default **Off** mode.

Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Press **Options** and select **Resolution** from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the six numerical options (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).
- 3 Press **OK** to implement your changes.

Note: The zoom function varies depending on the resolution the camera is set to. The zoom function is only available when the resolution is set to 640 x 480 or below.

01

02

03

04

05


06

07

08

Camera

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply select  on the navigation key. From the standby screen you should select **Menu**, then select **My stuff** and **Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to enlarge it.

Setting a photo as Wallpaper or Picture ID

From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose **Options** and **Set as** to use the selected image as **Wallpaper** or **Picture ID** for one of your contacts.

Note: Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

Video camera

Shooting a quick video


- 1 Open the lens cover and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Choose **Video** on the top right corner of the screen. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.


Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Select **Menu** and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

After you've shot your video


The name of the video runs along the bottom of the screen and six options will be displayed on the right side of the screen.

Delete - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting Yes. The viewfinder will reappear.

 **New video** - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Play** - Select to play the video you have just recorded.

 **Send via** - Select to send the video as a **Multimedia message** or **Email**. See page 24 for **Sending a message**.

 **Album** - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See page 37 for **Watching your saved videos**.

OK - Select to record another video straight away. Your current video will be saved.

01

02

03

04

05

06

07

08

Video camera

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume key on the left side of the phone.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for recording videos.

Mode - To record a video you want to send in a multimedia message, select **MMS**.

Colour effect - Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.

Brightness - Contrast defines the difference between light and dark in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper. Use the navigation keys to slide the contrast indicator along the bar, towards - for a lower contrast, hazier image or towards + for a higher contrast, sharper image.

Resolution - If you want to fit more videos onto your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller. Choose between four options for your video, 176X144, 320X240, 640X480, 720X480.

Quality - Super fine/ Fine/ Normal.

Save to - Choose whether to save your video clip to the phone memory or to the external memory.

Flash - Turn the flash **On** or **Off**. The flash is set to **Off** as default, saving battery power. Whenever you exit the camera it will return to the default **Off** setting.

White balance - The white balance ensures that any white in your video is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy**, **Fluorescent** or **Night mode**.

Album - View all of your images.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to its original video camera settings.

Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the Options menu select **Album**. From the standby screen you should touch **Menu**, then select **My stuff** and **Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and touch the centre soft key to watch it.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, use the volume keys on the right side of the handset.

01

02

03

04

05

06


07

08

MP3 player

MP3 player

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press  from the standby screen, or select **Menu** and select **Multimedia** then **MP3 player**. From here you have access to:

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My playlist - Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Settings - Adjust your music settings.







Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.

- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**, or press  from the standby screen.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select  to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the side of your phone.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimise - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

View playlist - Look at the playlist you are currently listening to.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

Set as - Set the current track as your **Ringtone** or **Message tone**.

Information - You can view information about the MP3 file you are listening to.

Settings - Change the Shuffle, Repeat, or Equalizer settings.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Press **Options** and select **New playlist**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **New playlist** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Save** to store the playlist.

Playing a playlist

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Select the playlist you would like to play and select **View**, then select **▶**.

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

If you want to organise your playlists, you can edit them using the **Options** menu.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to edit and select **View**, then select **Options**. Choose from:

Add - You can add songs to the playlist using this option.

Remove - Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Multi remove - Delete selected songs from the playlist.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 player

Remove all - Remove all of the songs from the playlist.

Information - View the playlist information.

Deleting a playlist

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to delete and select **Options**.
- 4 Select **Delete all** and select **Yes** to confirm.

Note:

As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download from the Internet or receive by MMS may have a "Purchase right" menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

FM radio

Using the FM radio

Your LG KC550 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Each time a station is found, your KC550 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

To manually tune:

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
- 3 To enter your station, use the navigation keys to search or enter the frequency using the keypad, then select **Save**.

Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number.

TIP! To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Resetting channels

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and select **Reset channels**. Choose **Yes** to confirm the reset. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Note: You can listen to the radio via a built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Voice recorder

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.

Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

TIP! If you plan to send your recording as a message, before you start recording, select **Options**, select **Recording mode** and choose **MMS**. This will ensure that the recording fits into a message.

Using the muvee studio

The Muvee studio allows you to create an image slide show combined with music.

- 1 Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Muvee studio**.
- 2 Choose the music track that you would like to use.
- 3 Mark the images that you would like to use in your slide show, and choose **Done**.
- 4 The new muvee will begin to play. To save your slide show press **Save**.

Note: You can use the Options menu to choose where to save your slide show (Phone or External memory), the duration mode (General or MMS) and the play order (Random or Sequential).

My stuff

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Select **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

Images

Images contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Images options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera. Only the **View**, **Set as**, **File info**, **Slide show**, **Sort by** and **List view / Thumbnail view** options are available for default images.

In the **Images** folder, select **Options** to bring up your list of options.

Delete - Delete the selected image.

Set as - Set the selected image as your **Wallpaper** or as a **Picture ID**.

Send via - Send the selected image to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Note: The image may need to be resized before it can be sent by MMS.

File - Rename, make animation or view the information (Name, Size, Date, Time, Resolution, Type and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

Print via - Print an image file via **Bluetooth** or **Pictbridge**.

Slide show - See **Creating a slide show** on page 45.

New folder - Create a new folder within the main Images folder.

Mark/Unmark - Select more than one image to delete.

Delete all - Delete all the photos in your Images folder.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

Sort by - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your photos.

Sending a photo

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select a photo and choose **Options**.
- 4 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.

Organising your images

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** then select **Sort by**.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select an image and press **Options**.
- 4 Select **Delete**.

Deleting multiple images

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** and select **Mark/Unmark** and **Delete**.
- 4 A box will appear next to each image. Select each image and select to mark it. To unmark an image, select again so that the tick disappears from the box. Or, you can select **Options** then choose **Mark all** or **Unmark all**.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, select **Delete** and confirm you want to delete all of the marked images.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select the photo you would like to begin the slide show and select **Options**.
- 4 Choose **Slide show** and it will begin.
- 5 Press **Pause** to pause the slide show and **Quit** to end the slide show and return to the **Images** folder.

Selecting **Options** during the slide show presents further options:

View - Choose between **Full image** and **Full screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.

Repeat on / off - Decide whether you want the slide show on repeat or not.

Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default sounds**, your voice recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Using a sound

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 4 Select a sound and press ► to listen to it.
- 5 Select **Options**, select **Set as** and choose from **Ringtone**, **Ringtone ID** and **Message tone**.

Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and press ►.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

Using options while video is paused

By selecting **Options**, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

Delete - Delete the video.

Send via - Send the video to a friend via **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.

Information - View the Name, Size, Date, Time, Type and Copyright details of the selected file.

Sending a video clip

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select the video clip you want and press **Options**.
- 4 Press **Send via** and choose from **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

Video options menu

In the **Videos** folder, press **Options** to bring up the following list of options.

Delete - Delete the selected video.

Send via - Send the selected video to a friend via **Multimedia message, Email** or **Bluetooth**.

File - Rename the video or view the information (Name, Size, Date, Time, Type and Copyright). If you have an external memory card inserted two additional options will show:

Move to external memory and **Copy to external memory**.

New folder - Create a new folder within the main Videos folder.

Mark/Unmark - Select more than one video clip before selecting **Delete**.

Delete all - Delete all the clips in your Videos folder.

Sort by - Arrange your videos by **Date, Type** or **Name**.

Auto next play - Allows to set the play mode: **Off**, **Repeat once** and **Repeat all**.

- **Off**: Plays the selected file.
- **Repeat once**: Plays all files in a list once.
- **Repeat all**: Continues to play all files in a list repeatedly.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your videos.

Documents

From the **Documents** menu, you can view Excel, PowerPoint, Word, Text and PDF files.

Viewing a document

- 1 Press **Menu** then select **My stuff**.
- 2 Select **Documents**.
- 3 Select a document and press **View**.

Others

From the **Others** menu, you can view the files which are not saved in the Images, Sounds, Videos or Documents folders.

You may find that when you transfer files from your computer to your phone, they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

To move a file from **Others** to **Documents**:

- 1 Press **Menu**, then select **My stuff** followed by **Others**.
- 2 Select a file and select **Options**.
- 3 Press **Move**, then select **Move** again.

External memory

If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within **My stuff**. Your external memory folder will be divided into five further folders: **Images**, **Sounds**, **Videos**, **Documents** and **Others**. Each folder will contain all the files of that type which are saved to your memory card rather than your handset.

Using your phone as a mass storage device

Your KC550 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed as two drives on your computer: the handset memory and external memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

My stuff

- 1 Press **Menu**, select **Connectivity**.
- 2 Select **USB Connection**.
- 3 Scroll to **Mass storage** and select **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the KC550. Plug the larger end into the USB port of your computer.
- 5 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or documents into the correct folders.
- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.
- 8 When you want to then access a file, for example an image, press **Menu**, then select **My stuff** followed by **External memory** then **Images**. All the images you transfer will be contained in this file.

Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file will be saved within the appropriate folder depending on its type. So for example, photographs will be saved in the **Images** folder and music in the **Sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.

Note: Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device** on page 60.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Bluetooth on/off** and choose **On**.
- 3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your KC550 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **Send**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** on page 59 for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender, select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

01

02

03

04

05

06

07

08

Games and Apps

Games and Apps

Your KC550 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Playing a game

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Games**.
- 3 Choose the game you want to play and select **Play**.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Applications**.
- 3 View and manage any applications you have.

Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Network profile**.

- 1 Press **Menu** and select **Games & Apps**.
- 2 Select **Network profile**.
- 3 You can add and edit a new network profile.

M-Toy

You can enjoy six default games including: **Dart, Homerun Derby, Magic Ball, Hammer, Maze, Fishing**.

About - View the information for a game.

Setting - Set the sound and vibration when activating a game.

Reset data - Reset all settings.

Exit - End a game.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **New** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 5 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.
- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Once** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can

also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.

- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days that any events have been saved to.

Editing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Choose **Options** and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and select **View**.
- 3 Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Save** to store the edited event.

Note: You can delete an event from your calendar by selecting to view the event and then pressing **Options** and **Delete**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organiser

Sharing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the event you would like to share and choose **Options**.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Adding a memo

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New** and type your memo.
- 3 Select **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.

TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

Tools

Setting your alarm

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Alarm clock**.
- 2 Select **New**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate** or **Follow profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Choose **Sounds** to select a new sound.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Select **Save**.

Note: You can set up to 5 alarms.

Using your calculator

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.

- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Function** to select a command.
- 5 Select **Clear** to clear the screen and start a new calculation.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. The duration of an individual lap time (up to 20 times) can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tools

Converting a unit

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll up to choose from the unit of measurement you want to enter. Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen press **Menu**, and select **Tools**, then **World clock**.
- 2 Scroll up, down, left or right to navigate the globe and choose a continent.
- 3 Select **Zoom in** to zoom into an area and choose from the cities in that area.
- 4 Press **OK**.

SIM services

This feature depends on SIM and the network services.

In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Connect**. You will be connected to your bookmarked page.

01

02

03

04

05

06

07

08

Browser

Saving a page

- 1 Access your required web page as described on page 55.
- 2 Choose **Options** and scroll to **Save**, select **This page**.
- 3 Select **OK**.

Accessing a saved page

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

TIP! This menu will also allow you to delete saved pages.

Viewing your browser history

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **History** and select **OK**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select **Connect**.

Changing the web browser settings

- 1 Press **Menu** and select **Browser**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Network profiles**, **Rendering mode**, **Cache**, **Cookies**, **Security certificates**, **Show image**, **JavaScript** and **Storage location**.
- 4 Once you have changed your settings, select **OK**.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KC550 personal to you.

Note: For information on call settings see page 20.

Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  then the profile you would like to activate. Choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, and **Outdoor**.

Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press **Menu** and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalise**.
- 3 For the **Silent** and **Vibrate only** profiles, you can adapt the vibration. For the other profiles, you can change all of the sounds and alert options available in the list. (Please refer to your handset for details.)

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

Set date - You can enter the current date.

Date format - You can set the date format. (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)

Set time - You can enter the current time.

Time format - You can set the time format to either 24 hours or 12 hours.

Auto update - Select **On**, the phone will automatically update the date and time.

Changing the language

Go to **Settings** and **Languages** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

Changing your display settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:

Wallpaper - Choose a wallpaper to appear on your screen display.

Clocks - Choose to have the time and date visible on your standby screen. Choose from No date & time or Normal.

Backlight timer - Choose how long the backlight remains on for.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Use the navigation keys to adjust the brightness. Choose from 40%, 60%, 80% or 100%, then select OK to save your change.

Home screen shortcut - Select **On** to display the shortcuts of 4 menus as pictures on the middle of the standby screen.

Font size - Change the font size of the following : **Menu, Dialling** and **Messaging**.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Menu style - Change the menu view from **Grid view** to **List view**.

Main font style - Adjust the font type.

Dialling font style - Adjust the font style for when you are dialling a phone number.

Standby text - Choose to add a message to your standby screen.

Network name - Choose to show or hide the network name.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your KC550 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** and select **Settings**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Phone lock - Choose a security code to lock your phone **When power on, When SIM changed** or **Immediately**.

Change codes - Change your **Security code, PIN1 code** or **PIN2 code**.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages or use Bluetooth when **Flight mode** is switched **On**.

Resetting your phone

Use **Reset** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status

Your KC550 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** and select **Settings**. Choose **Memory status** and you will then see the current status of the memories (Common, Reserved, SIM card and External memory) in your KC550.

TIP! See page 13 for information on **inserting a memory card**.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:

My visibility - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

My name - Enter a name for your KC550.

My address - View your Bluetooth address.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Press **Menu** and select **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your KC550 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

Network - Your KC550 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

USB connection - Choose **Data service** and synchronise your KC550 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

If you have a memory card inserted, select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KC550 removable device folder. See pages 47~49 for further details.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KC550 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.
- 3 Your KC550 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter a passcode then choose **OK**.

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your KC550 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Accessories

These accessories were supplied with your KC550.

Charger



Data cable and CD

Connect and synchronise your KC550 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your KC550.

Stereo headset



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 and PCS1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KC550

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KC550 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.348 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.665 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
 - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient Use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children


Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.



LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren. Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH
Kundendienst
Jakob-Kaiser-Str. 12
47877 Willich
Tel.: 01805-442639 (0,14 € / Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalem Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.

