

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0277022 (1.1)

LG ELECTRONICS INC

LG ELECTRONICS INC

KF310



WERSJA POLSKA
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013987

|| KF310 || INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejszy dokument to instrukcja obsługi telefonu komórkowego LG KF310 z funkcją obsługi sieci 3G i wideorozmów. Wszelkie prawa firmy LG Electronics do niniejszego dokumentu są zastrzeżone. Powielanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu bez zgody firmy LG Electronics jest zabronione.



Postępowanie ze użytym urządzeniem

1. Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
2. Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania użytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze użytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze użytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadków lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z telefonu	6	Gry i aplikacje	29
Cechy i funkcje telefonu KF310	12	Gry i aplikacje	
Elementy telefonu		Ustawienia	
Pierwsze kroki	16	Połączenia	30
Wkładanie karty USIM i baterii		Zacznij wideorozmowę	
Ładowanie baterii	18	Historia połączeń	
Odlączenie ładowarki	19	Wszystkie	
Korzystanie z karty pamięci microSD		Wybrane	
Funkcje ogólne	22	Odebrane	
Wykonywanie i odbieranie połączeń		Nieodebrane	
Odbieranie połączenia	24	Czasy połączeń	
Wprowadzanie tekstu	25	Ilość danych	
Opis funkcji menu	27	Koszty połączeń	31
		Przekierowania	
		Blokowanie połączeń wychodzących	32
		Numery ustalone	33
		Poł. oczekujące	
		Ustawienia wspólne	
		Ustaw. wideorozmowy	34

Terminarz 35

Kalendarz

Zadania 36

Notatka

Notatka tajna

Szukanie dnia

Ustawienia

Kalendarz

Prześlij wszystkie przez Bluetooth

Kopia zapasowa kalendarza i zadań

Przywróć kalendarz i zadania 37

Status pamięci

Usuń wszystko

Multimedia 38

Aparat

Kamera 39

Muzyka 41

Ostatnio odtwarzane

Wszystkie utwory

Wykonawcy

Albumy

Gatunki

Listy odtwarzania

Wymieszaj utwory

Dyktafon

Wiadomości 43

Napisz

Wiadomość

Email 44

Odebrane 45

Skrzynka e-mail

Robocze 46

Nadawane

Wysłane 47

Moje Pliki 48

Szablony

Szablony SMS

Szablony MMS

Emotikony

Ustawienia

SMS

MMS 49

Email 50

Poczta wideo 51

Poczta głosowa

Wiadomości serwisowe

Wiadomości sieciowe

Spis treści

Pliki **52**

Obrazy

Dźwięki **53**

Wideo **54**

Gry i aplikacje **55**

Inne

Moja karta pamięci

Yahoo **56**

Kontakty **57**

Dodaj

Szukaj

Szybkie wybieranie

Grupy

Numery serwisowe **58**

Własny numer

Moja wizytówka

Ustawienia

Ust. listy kontaktów

Synchronizuj kontakty

Kopiuj **59**

Przenieś

Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth

Zrób kopię kontaktów

Przywróć kontakty **59**

Wyczyść kontakty

Status pamięci

Narzędzia **60**

Ulubione

Alarmy

Kalkulator **61**

Stoper

Konwerter jednostek

Czas globalny

Usługi SIM

Internet **62**

Strona główna

Wprowadź adres

Zakładki

Czytnik kanałów RSS

Zapisane strony

Historia

Ustawienia

Profile

Ustawienia wyglądu

Pamięć Cache	63
Pliki cookie	
Zabezpieczenia	
Zresetuj ustawienia	

Łączność 64

Bluetooth	
Usługa synchronizacji	66
Tryb połączenia USB	

Ustawienia 67

Profile

Telefon

Blokowanie klawiszy	
Język	
Oszczędność energii	
Inf. o telefonie	

Ekran

Temat ekranu	
Styl menu	68

Czcionka

Podświetlenie

Motyw telefonu

Powitanie

Data i godzina

Sieć 69

Wybór sieci	
Tryb sieci	70

Lista preferowanych

Profile internetowe

Punkty dostępne

Transmisja pakietów danych

Zabezpieczenia	
Menedżer pamięci	72

Pamięć telefonu

Pamięć zarezerwowana	
Pamięć karty SIM	73

Pamięć zewnętrzna

Pamięć domyślna

Ustawienia Streamingu

Zresetuj ustawienia

Akcesoria 74

Dane techniczne 75

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z telefonu

Zapoznaj się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate)

Telefon komórkowy KF310 został zaprojektowany w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych.

Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- ▶ We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- ▶ Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- ▶ Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- ▶ Najwyższa wartość SAR dla tego modelu telefonu przetestowana za pomocą systemu DASY4 w przypadku telefonu przyłożonego do ucha wynosi 0,562 W/kg (10 g).
- ▶ SAR dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) wynosi 1,31 W/kg (wartość uśredniona dla 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE!

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi nieważeniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- ▶ Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, telefon należy oddać do specjalistycznego punktu serwisowego.
- ▶ Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- ▶ Nie upuszczaj telefonu.
- ▶ Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- ▶ Telefon należy wyłączyć w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- ▶ W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- ▶ Nie należy ładować telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- ▶ Zewnętrzną część telefonu należy czyścić suchą szmatką (nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- ▶ Nie należy kłaść ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- ▶ Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- ▶ Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- ▶ Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- ▶ Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- ▶ Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- ▶ Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z telefonu

Efektywne korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- ▶ Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- ▶ Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- ▶ Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- ▶ Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- ▶ Skup się na kierowaniu pojazdem.
- ▶ Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- ▶ Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- ▶ Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- ▶ Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośne urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- ▶ Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

Obszar prac z użyciem materiałów wybuchowych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- ▶ Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- ▶ Nie korzystaj z telefonu w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- ▶ Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- ▶ Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- ▶ Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i prawidłowego korzystania z telefonu

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- ▶ Przed rozpoczęciem ładowania bateria nie musi być całkowicie rozładowana. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić wydajności baterii.
- ▶ Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- ▶ Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- ▶ Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- ▶ Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- ▶ Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- ▶ Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łaźience.
- ▶ Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich wydajności.

- ▶ Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- ▶ W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- ▶ W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- ▶ Należy zawsze odłączyć ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.

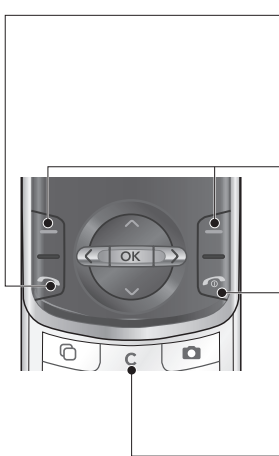
Cechy i funkcje telefonu KF310

Elementy telefonu

Widok otwartego telefonu

Cechy i funkcje telefonu KF310





Klawisz wysyłania

- ▶ Wybieranie numeru telefonu i odbieranie połączeń.
- ▶ W trybie gotowości: wyświetlanie historii połączeń wykonanych, odebranych i nieodebranych.

Lewy/prawy klawisz funkcyjny

Realizuje funkcje pokazywane u dołu wyświetlacza.

Klawisz zakończenia połączenia

- ▶ Umożliwia zakończenie połączenia.
- ▶ Naciśnięcie tego klawisza podczas używania menu spowoduje powrót do trybu gotowości.

Klawisz Wyczyść

Umożliwia usunięcie litery lub powrót do poprzedniego menu.

Cechy i funkcje telefonu KF310

Widok z prawej strony



Złącze zestawu słuchawkowego/ładowarki/przewodu

Widok z lewej strony

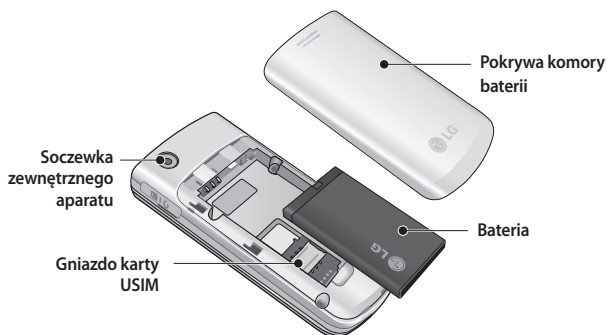


Otwór na pasek na rękę

Gniazdo kart pamięci microSD

Klawisze głośności

Widok z tyłu

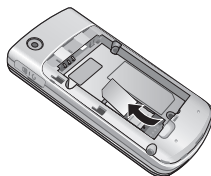


Pierwsze kroki

Wkładanie karty USIM i baterii

Wkładanie karty USIM

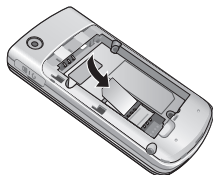
Na karcie USIM jest zapisany numer telefonu, informacje o usługach oraz dane kontaktów, dlatego musi być umieszczona w telefonie. Usunięcie karty USIM sprawia, że za pomocą telefonu nie można wykonywać połączeń (z wyjątkiem wykonywania połączeń alarmowych) do momentu włożenia innej, ważnej karty. Przed wkładaniem lub wyjmowaniem karty USIM odłącz od telefonu ładowarkę i inne akcesoria. Wsuń kartę USIM w uchwyt. Upewnij się, że karta jest włożona poprawnie, a jej miejsce styku (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół. Aby wyjąć kartę, dociśnij ją lekko i pociągnij w kierunku odwrotnym niż przy wkładaniu.



Wijmowanie karty USIM

Uwaga

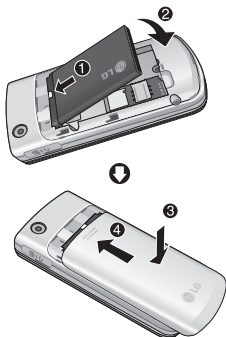
- Metalowy styk karty USIM można bardzo łatwo uszkodzić przez zarysowanie. Podczas wkładania i wyjmowania karty postępuj z nią bardzo ostrożnie. Przestrzegaj instrukcji dołączonych do karty.



Wkładanie karty USIM

Wkładanie baterii.

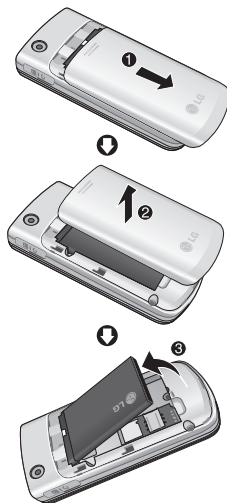
Najpierw wsuń górną część baterii w górną krawędź komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają blaszek w telefonie. Docisnij dolną część baterii (prawidłowe umieszczenie sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem).



Wymywanie baterii

Wyłącz zasilanie. (Pozostawienie włączonego zasilania grozi utratą numerów i wiadomości zapisanych w telefonie).

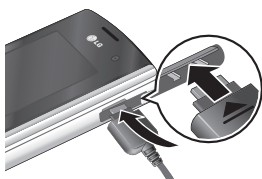
Po zdjęciu pokrywy komory baterii, podważ dolną krawędź baterii i ostrożnie wyjmij ją z komory.



Pierwsze kroki

Ładowanie baterii

Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się czy bateria jest prawidłowo zamontowana w telefonie.



1. Otwórz pokrywę gniazda ładowania z prawej strony telefonu.
2. Włóż wtyk ładowarki do gniazda ładowania telefonu zgodnie powyższym rysunkiem.
3. Podłącz ładowarkę do sieci.



Uwaga

- Używaj wyłącznie ładowarki dołączonej do telefonu.

4. Po zakończeniu ładowania paski widoczne na ikonie baterii przestaną się przesuwac.
5. Przed pierwszym użyciem telefonu sprawdź, czy bateria jest w pełni naładowana.

PRZESTROGA!

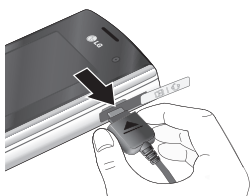
- Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki na siłę, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.
- Zawsze używaj ładowarki odpowiedniej do danego modelu telefonu.
- Podczas ładowania nie wyjmuj baterii ani karty USIM.

OSTRZEŻENIE!

- Podczas burzy odłącz ładowarkę od źródła zasilania i telefonu, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i/lub pożaru.
- Przekłucie lub przecięcie baterii grozi pożarem. Aby uniknąć uszkodzenia trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt (ryzyko przegryzienia).

Odlączenie ładowarki

Ładowarkę podrózną należy odłączyć od telefonu w sposób pokazany na poniższym rysunku.



Korzystanie z karty pamięci microSD



<Karta pamięci microSD>

<Wkładanie karty pamięci microSD>

1. Wyłącz telefon. Wkładanie lub wyjmowanie karty pamięci microSD, gdy telefon jest włączony, może spowodować uszkodzenie plików zapisanych na karcie.

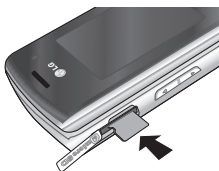
2. Odchyl plastikową osłonę zakrywającą gniazdo karty pamięci microSD.



3. Włóż kartę pamięci do gniazda. Złote styki muszą znajdować się w tyłu karty pamięci microSD. Nie należy zbyt mocno dociskać karty microSD. W przypadku problemów z włożeniem karty do gniazda przyczyną może być włożenie jej nieprawidłową stroną lub zatkanie gniazda jakimś przedmiotem.

Pierwsze kroki

4. Po włożeniu karty pamięci microSD należy ją docisnąć aż do usłyszenia "kliknięcia", które oznacza, że karta została prawidłowo zablokowana.



5. Zamknij plastikową osłonę gniazda.
6. Aby wyjąć kartę pamięci, wyłącz telefon, otwórz osłonę gniazda i dociśnij kartę microSD w celu jej odblokowania. Ostrożnie wyjmij kartę pamięci.

Uwaga:

- ▶ Należy unikać korzystania z karty pamięci gdy poziom naładowania akumulatora jest niski.
- ▶ Podczas zapisywania na kartę pamięci należy zaczekać, aż operacja zostanie ukończona, a dopiero potem wyjąć kartę.
- ▶ Karta pamięci jest tak skonstruowana, aby można było ją włożyć tylko w jeden prawidłowy sposób.

- ▶ Nie wolno zginać ani na siłę wciskać karty pamięci do gniazda.
- ▶ Nie wkładać do telefonu kart pamięci innych niż microSD.
- ▶ Jeśli karta microSD została sformatowana w systemie plików FAT32, sformatuj ją ponownie w systemie plików FAT16.

Więcej informacji na temat kart microSD należy szukać w instrukcji dołączonej do karty pamięci.


Formatowanie karty pamięci

Po włożeniu karty do telefonu wybierz kolejno opcje Menu (przycisk **[OK]**) → **Ustawienia** → **Menedżer pamięci** → **Pamięć zewnętrzna**, a następnie naciśnij **lewy klawisz funkcyjny** **[\square]** (Format).


Czynność tę należy wykonać tylko w przypadku pierwszego podłączenia karty pamięci. Podczas formatowania utworzone zostaną różne foldery dla różnych typów danych.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie telefonu

Sprawdź, czy karta USIM jest włożona do telefonu, a bateria telefonu naładowana. Naciśnij i przytrzymaj klawisz  aż do włączenia telefonu. Jeśli dla opcji Żądanie kodu PIN wybrano ustawienie Włączone, wpisz kod PIN dołączony do karty USIM. Po kilku sekundach nastąpi rejestracja w sieci.

Wyłączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz  aż do wyłączenia telefonu. W trakcie wyłączania telefonu może wystąpić kilka sekund opóźnienia. W tym czasie nie należy włączać ponownie telefonu.





Funkcja połączeń alarmowych

Telefon posiada możliwość wykonania połączenia alarmowego nawet bez włożonej karty SIM lub braku zasięgu sieci macierzystej. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny lub wybierz numer alarmowy za pomocą klawiatury.


Funkcje ogólne

Wykonywanie i odbieranie połączeń





Nawiązywanie połączenia głosowego

1. Wprowadź numer wraz z pełnym numerem kierunkowym.
 - ▶ Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz .
 - ▶ Aby usunąć wszystkie cyfry, naciśnij i przytrzymaj klawisz .
2. Aby nawiązać połączenie, naciśnij klawisz .
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz  lub zamknij telefon.

Uwaga



- ▶ Aby włączyć głośnik podczas połączenia, włącz obsługę przycisków dotykowych, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Nawiązywanie połączenia z poziomu rejestrów połączeń

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz . Zostanie wyświetlona lista ostatnich połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych.
2. Zaznacz żądany numer za pomocą klawiszy  / .
3. Aby nawiązać połączenie z wybranym numerem, naciśnij klawisz .

Nawiązywanie wideorozmowy


Jeśli telefon użytkownika oraz jego rozmówcy znajduje się w zasięgu sieci telefonii 3G, możliwe jest wykonywanie i odbieranie wideorozmów. Aby nawiązać lub odebrać wideorozmowę, wykonaj następujące czynności.

1. Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury numerycznej lub wybierz z listy wybranych numerów lub odebranych połączeń.
 - ▶ Aby poprawić błędy, naciśnij krótko przycisk  w celu usunięcia ostatniej cyfry lub naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby usunąć wszystkie cyfry.

2. Jeśli nie chcesz korzystać z głośnika telefonu, upewnij się, że podłączony jest zestaw słuchawkowy.
3. Aby uruchomić funkcję wideo, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz pozycję **Wideo rozmowa**.
 - ▶ Zasygnalizowana zostanie konieczność zamknięcia innych aplikacji, aby możliwe było nawiązanie wideorozmowy.




Uwaga

- ▶ Nawiązywanie wideorozmowy może zająć kilka minut. Prosimy o cierpliwość. Czas nawiązywania połączenia jest także zależny od tego, jak szybko odbiorca odbierze połączenie. W trakcie nawiązywania wideorozmowy wyświetlany będzie obraz z Twojego telefonu; po odebraniu telefonu na ekranie pojawi się obraz odbiorcy.



4. W razie konieczności dostosuj ułożenie aparatu.
5. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz  lub zamknij telefon.

Nawiązywanie połączenia głosowego lub wideorozmowy z poziomu kontaktów

Nawiązywanie połączeń z osobami, których numery są na liście kontaktów, jest proste.

1. Naciśnij klawisz , aby przejść do listy kontaktów.
2. Przewiń do kontaktu, aby nawiązać połączenie.
3. Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie głosowe. Jeśli chcesz nawiązać wideorozmowę, naciśnij lewy klawisz funkcyjny i wybierz opcję **Wideo rozmowa**.
4. Naciśnij klawisz , aby zakończyć połączenie.

Nawiązywanie połączeń międzynarodowych

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić międzynarodowy prefiks. Znak „+” występuje przed międzynarodowym kodem dostępu.
2. Wprowadź kod kraju, numer kierunkowy i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz .

Funkcje ogólne




Odbieranie połączenia


W przypadku połączenia przychodzącego telefon dzwoni, a na ekranie jest wyświetlana migająca ikona telefonu.

Jeśli rozmówca został zidentyfikowany, na ekranie pojawi się jego numer (lub nazwa, jeśli jest zapisana w Kontaktach).


1. Wsuń telefon, aby odebrać przychodzące połączenie.

Uwaga


- ▶ Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy nacisnąć klawisz  lub dwukrotnie nacisnąć prawy klawisz funkcyjny.
- ▶ Jeśli w menu **Tryb odbioru** zaznaczono opcję **Rozsuniecie** (menu 2.0.4), w celu odebrania połączenia wystarczy rozsunąć klappkę telefonu i nacisnąć klawisz .
- ▶ Jeśli jako tryb odbierania wybrano opcję **Dowolny klawisz**, połączenie można odbierać dowolnym klawiszem, z wyjątkiem klawisza .

2. Zakończ połączenie, zamykając telefon lub naciskając klawisz .

Uwaga

- ▶ Połączenia można odbierać w czasie korzystania z Kontaktów lub innych funkcji menu.
- ▶ Jeśli zgodny zestaw słuchawkowy jest podłączony do telefonu, połączenia można odbierać za pomocą przycisków zestawu słuchawkowego lub telefonu. Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy nacisnąć klawisz .
- ▶ Aby całkowicie ściszyć dzwonek połączenia przychodzącego, należy nacisnąć i przytrzymać prawy klawisz funkcyjny głośności.

Skrót włączenia trybu Milczy

Aby włączyć tryb Milczy, po otwarciu telefonu należy nacisnąć i przytrzymać klawisz .


Siła sygnału

Siłę sygnału można sprawdzić za pomocą wskaźnika poziomu sygnału na wyświetlaczu telefonu. Siła sygnału może się zmieniać, szczególnie wewnątrz budynków. Podejście do okna często umożliwi poprawę odbioru.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzić za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie jak zapisywanie nazw w Kontaktach, pisanie wiadomości, tworzenie własnego powitania czy tworzenie zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu wymagają wprowadzenia tekstu.



Zmiana trybu wprowadzania tekstu



1. Po przejściu do pola, które umożliwia wprowadzanie znaków, w górnym prawym rogu wyświetlacza LCD widoczny będzie wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.
2. Jeśli tryb T9 jest włączony, można za pomocą klawisza  przelączyć się między trybami T9Abc, T9ABC, 123 lub T9abc. Jeśli tryb T9 jest wyłączony, tryby będą zmieniały się na Abc, ABC, 123 i abc.

Korzystanie z trybu T9

Tryb wprowadzania tekstu przy pomocy słownika T9 umożliwia łatwe wpisywanie wyrazów przy użyciu minimalnej ilości naciśnień klawiszy. Naciśnięcie klawisza powoduje wyświetlenie listy wyrazów z wbudowanego słownika, które rozpoczynają się wpisaną sekwencją liter. Wraz z dodawaniem nowych liter słowo zmienia się w najbardziej prawdopodobną pozycję ze słownika.

Korzystanie z trybu ABC

Do wprowadzania tekstu służą klawisze  do .

1. Naciśnij klawisz z wymaganą literą:
 - ▶ Raz, aby wpisać pierwszą literę.
 - ▶ Dwa razy, aby wpisać drugą literę.
 - ▶ Stosuj tę samą zasadę dla kolejnych liter.
2. Aby wstawić spację, naciśnij jeden raz klawisz . Aby usunąć litery, naciśnij klawisz .

Uwaga

- ▶ Przypisanie znaków do klawiszy oraz kolejność ich wyświetlania zależy od języka wybranego za pomocą opcji Trybu tekstu. Powyższy przykład obejmuje zestaw znaków języka angielskiego.

Funkcje ogólne

Korzystanie z trybu 123 (trybu numerów)

Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr (np. numeru telefonu) w tekście wiadomości. Naciśnij klawisze odpowiadające żądanym cyfrom, a następnie przełącz się ręcznie do odpowiedniego trybu wprowadzania tekstu.

Korzystanie z trybu symboli

Tryb symboli umożliwia wprowadzanie różnych symboli i znaków specjalnych. Aby wprowadzić symbol, wybierz kolejno **Opcje** → **Wstaw** → **Symbole**. Następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych i numerycznych wybierz żądany symbol i naciśnij przycisk **OK**.

Opis funkcji menu

Menu można wyświetlić, naciskając klawisz **[OK]**. Przejdź do wybranej pozycji, a następnie naciśnij klawisz **[OK]**, aby przejść do podmenu.

Z menu głównego można także przejść do podmenu, naciskając odpowiednie, opisane poniżej klawisze numeryczne. Menu główne składa się z poniżej przedstawionych pozycji głównych i pozycji podmenu.

1 Gry i aplikacje
1.1 Gry i aplikacje
1.2 Ustawienia
2. Połączenia
2.1 Zaczynij wideorozmowę
2.2 Historia połączeń
2.3 Czasy połączeń
2.4 Ilość danych
2.5 Koszty połączeń
2.6 Przekierowania
2.7 Blokowanie połączeń wychodzących
2.8 Numery ustalone
2.9 Poł. oczekujące
2.0 Ustawienia wspólne
2.* Ustaw. wideorozmowy

3. Terminarz
3.1 Kalendarz
3.2 Zadania
3.3 Notatka
3.4 Notatka tajna
3.5 Szukanie dnia
3.6 Ustawienia
4. Multimedia
4.1 Aparat
4.2 Kamera
4.3 Muzyka
4.4 Dyktafon

5. Wiadomości
5.1 Napisz
5.2 Odebrane
5.3 Skrzynka e-mail
5.4 Robocze
5.5 Nadawane
5.6 Wysłane
5.7 Moje Pliki
5.8 Szablony
5.9 Emotikony
5.0 Ustawienia

Opis funkcji menu

6. Pliki
6.1 Obrazy
6.2 Dźwięki
6.3 Wideo
6.4 Gry i aplikacje
6.5 Inne
6.6 Moja karta pamięci
7. Yahoo
8. Kontakty
8.1 Dodaj
8.2 Szukaj
8.3 Szybkie wybieranie
8.4 Grupy
8.5 Numery serwisowe
8.6 Własny numer
8.7 Moja wizytówka
8.8 Ustawienia

9. Narzędzia
9.1 Ulubione
9.2 Alarmy
9.3 Kalkulator
9.4 Stoper
9.5 Konwerter jednostek
9.6 Czas globalny
9.7 Usługi SIM
*. Internet
*.1 Strona główna
*.2 Wprowadź adres
*.3 Zakładki
*.4 Czytnik kanałów RSS
*.5 Zapisane strony
*.6 Historia
*.7 Ustawienia

0. Łączność
0.1 Bluetooth
0.2 Usługa synchronizacji
0.3 Tryb połączenia USB
#. Ustawienia
#.1 Profil
#.2 Telefon
#.3. Ekran
#.4 Data i godzina
#.5 Sieć
#.6 Profile internetowe
#.7 Punkty dostępowe
#.8 Transmisja pakietów danych
#.9 Zabezpieczenia
#.0 Menedżer pamięci
#.* Ustawienia Streamingu
#.# Zresetuj ustawienia

Gry i aplikacje [Menu 1]

Gry i aplikacje

Menu 1.1

To menu pozwala na łatwe pobieranie gier i innych aplikacji. Może nie być tu żadnych folderów lub mogą znajdować się tu foldery, np. Gry i Aplikacje. Foldery domyślne zależą od operatora/kraju. Każdy z nich zawiera wbudowane łącze, które umożliwia pobieranie gier i aplikacji. Korzystanie z usług internetowych może jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami. Dodatkowy folder można utworzyć za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].

Ustawienia

Menu 1.2

- **Profile:** Umożliwia wyświetlenie istniejącego i dodanie nowego profilu.
- **Lista certyfikatów:** Umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów niezbędnych do korzystania z aplikacji Java.

Połączenia [Menu 2]

Zacznij wideorozmowę

Menu 2.1

Za pomocą tego menu można prowadzić wideorozmowy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach 22 – 23.

Historia połączeń

Menu 2.2

Wszystkie (menu 2.2.1)

Umożliwia przejrzanie rejestrów połączeń nieodebranych i odebranych oraz wybieranych numerów. Na numer wybrany z rejestrów można wysłać wiadomość lub zadzwonić. Można go również zapisać w kontaktach.

Wybrane (menu 2.2.2)

W tym menu można przejrzeć rejestr wykonanych połączeń, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz zapisać numer telefonu w kontaktach.

Odebrane (menu 2.2.3)

W tym menu można przejrzeć rejestr odebranych połączeń, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz zapisać numer telefonu w kontaktach.

Nieodebrane (menu 2.2.4)

W tym menu można przejrzeć rejestr nieodebranych połączeń, wykonać połączenie, wysłać wiadomość oraz zapisać numer telefonu w kontaktach.

Czasy połączeń

Menu 2.3

Można wyświetlać czas trwania połączeń według ich rodzajów: Wszystkie, Wybrane, Odebrane, Ostatnie. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz wyzerowanie częściowe Wyczyść lub całościowe Usuń wszystko. Skasowanie danych wymaga podania kodu zabezpieczającego.

Ilość danych

Menu 2.4

Umożliwia sprawdzenie ilości danych wysłanych, otrzymanych oraz wszystkich razem. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wybrać skasowanie wszystkich danych lub danych dotyczących tylko pewnego typu przesyłu.

Skasowanie danych wymaga podania kodu zabezpieczającego.

Koszty połączeń Menu 2.5

1. Ta funkcja pozwala sprawdzić koszt ostatniego połączenia oraz koszt wszystkich połączeń.
2. Aby zmodyfikować dane, naciśnij środkowy klawisz [Edytuj] i wprowadź kod PIN2.
3. W menu Ustaw koszt połączeń można wybrać jedną z dwóch opcji: Jednostki lub Waluta. W zależności od ustawień telefonu oraz karty USIM i operatora sieci, koszt może być także wyświetlany podczas połączenia.
4. W menu konfiguracji Ustaw limit można wybrać opcję Włączone, aby skonfigurować limit kosztów. Gdy koszty połączeń osiągną ustalony limit, nie będzie można wykonywać dalszych połączeń.

Przekierowania Menu 2.6

Pozzczególne pozycje menu pozwalają na konfigurację przekazywania połączeń głosowych i wideo.

1. **Jeśli nie włączono przekazywania połączeń**
Numer można wprowadzić ręcznie lub wyszukać w spisie telefonów. Naciśnięcie klawisza [OK] spowoduje wysłanie żądania do operatora po wprowadzeniu numeru.

W trakcie oczekiwania na odpowiedź z sieci na ekranie wyświetlany jest komunikat „Żąda” oraz animacja.

2. Jeśli włączono przekazywanie połączeń

Zostanie wyświetlona lista skonfigurowanych numerów przekazywania połączeń. W trakcie oczekiwania na odpowiedź z sieci na ekranie wyświetlany jest komunikat „Żąda” oraz animacja.

3. Menu opcji

Po otwarciu menu Głosowe wybranie menu Opcje u dołu listy wyświetlonych menu powoduje wyświetlenie następujących opcji: Wyłącz, Wyłącz wszystko, Sprawdź status i Wyczyść listę. Opcja Sprawdź status służy do wyświetlania ustawień sieci. Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie komunikatu „Żąda” oraz animacji. Po uzyskaniu odpowiedzi z sieci na ekranie zostaną wyświetlone jej ustawienia. Wybranie opcji Wyłącz pozwala usunąć numery przekierowania połączeń zdefiniowane w sieci, co wymaga jednak potwierdzenia od użytkownika. Opcja Wyczyść listę powoduje usunięcie całej zawartości listy numerów przekierowania.

Połączenia

Blokowanie połączeń wychodzących Menu 2.7

Poszczególne pozycje menu pozwalają na konfigurację blokowania połączeń głosowych i wideo.

Menu składa się z następujących pozycji: Głosowe, Połączenia wideo oraz Wyłącz wszystko. Menu Głosowe oraz Połączenia wideo składają się z poniższych pozycji podmenu.

Menu Blokowanie połączeń wychodzących składa się z następujących pozycji: Wychodzące, Wychodzące międzynarodowe, Wychodzące z wyjątkiem kraju macierzystego, Przychodzące oraz Przychodzące, gdy w roamingu.

Opcja Wychodzące blokuje możliwość wykonywania jakichkolwiek połączeń, opcja Wychodzące międzynarodowe — połączeń za granicę, a opcja Wychodzące z wyjątkiem kraju macierzystego — połączeń do wszystkich krajów oprócz połączeń do sieci PLMN macierzystego kraju użytkownika. Opcja Przychodzące powoduje odrzucanie wszystkich połączeń przychodzących, a opcja Przychodzące, gdy w roamingu — połączeń przychodzących w czasie, gdy użytkownik korzysta z usługi roamingu.

Połączenia głosowe i wideo

1. Aby włączyć usługę blokowania połączeń, naciśnij klawisz OK, a następnie wpisz hasło blokowania. Telefon wyśle do sieci żądanie włączenia usługi, po czym otrzyma informację o wyniku wykonania operacji. Wynik operacji zostanie wyświetlony na ekranie telefonu.
2. Naciśnięcie menu Opcje powoduje uaktywnienie menu połączeń wychodzących. W menu funkcyjnych umieszczonych w dolnym menu wybierz menu Opcje. Pojawią się następujące opcje: Wyłącz, Wyłącz wszystko, Sprawdź status i Zmień hasło. Aby wyłączyć usługę blokowania, wybierz opcję Wyłącz i wpisz hasło blokowania. Jeśli chcesz wyłączyć wszystkie usługi blokowania skonfigurowane w sieci, wybierz opcję Wyłącz wszystko i podaj hasło blokowania.

Opcja Sprawdź status pozwala sprawdzić obecne ustawienia konfiguracyjne sieci. Gdy ją wybierzesz, pojawi się komunikat żądania oraz animacja, a gdy z sieci nadejdzie odpowiedź, również wynik zleconej operacji. Opcja Zmień hasło umożliwia zmianę bieżącego hasła blokowania.

Wyłącz wszystko

Umożliwia określenie, czy wyłączyć funkcję dla wszystkich połączeń.

Numery ustalone Menu 2.8

- ▶ **Włącz/wyłącz**
 - **Włącz:** Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję numerów ustalonych. Wymagane jest podanie kodu PIN2.
 - **Wyłącz:** Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję numerów ustalonych. Wymagane jest podanie kodu PIN2.
- ▶ **Lista numerów ustalonych:** Umożliwia wyświetlenie aktualnej listy numerów ustalonych. Pozwala edytować, dodawać oraz usuwać numery ustalone. Aby edytować, dodać lub usunąć listę, należy podać kod PIN2. Informacje konfiguracyjne są zapisywane na karcie USIM. Informacje zapisane na karcie USIM są wykorzystywane przez funkcję ograniczania połączeń wychodzących do numerów ustalonych.

Poł. oczekujące Menu 2.9

Umożliwia włączenie usługi oczekiwania. Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie komunikatu „Żąda” oraz animacji. Po nadejściu odpowiedzi z sieci na ekranie zostanie wyświetlony wynik operacji.

Ustawienia wspólne Menu 2.0

Odrzucanie połączeń

Pozwala na włączenie funkcji odrzucania połączeń przychodzących. Można ustalić listę odrzuconych. Dostępne opcje: Wszystkie, Kontakty, Grupy, Niezarejestrowane lub Brak ID abonenta.

Wysyłaj mój numer

- ▶ **Ustawia sieć:** Umożliwia zastosowanie domyślnych ustawień podanych przez operatora sieci.
- ▶ **Włączone:** Numer telefonu użytkownika jest wysyłany podczas inicjowania połączenia wychodzącego.
- ▶ **Wyłączone:** Numer telefonu użytkownika nie jest wysyłany podczas inicjowania połączenia wychodzącego.

Ponowne wybieranie

Jeśli nawiązanie połączenia się nie powiedzie, automatycznie będą podejmowane kolejne próby.

Tryb odbioru

To menu pozwala określić sposób odbierania połączeń przychodzących. Dostępne są następujące opcje: **Tylko kl. odbioru, Rozsuniecie oraz Dowolny klawisz.**

Sygnal co 1 min

Pozwala włączyć sygnał emitowany po każdej minucie rozmowy.

Połączenia

Tryb odbioru BT

- ▶ **Zestaw BT:** Podłączenie do telefonu zestawu słuchawkowego Bluetooth pozwala odbierać połączenia za jego pomocą.
- ▶ **Telefon:** Po naciśnięciu przycisku  na telefonie w celu odebrania połączenia, można rozmawiać przy użyciu mikrofonu i słuchawki w telefonie. Jeśli połączenie zostanie odebrane naciśnięciem przycisku na zestawie słuchawkowym Bluetooth, rozmowę można prowadzić za pomocą zestawu Bluetooth. Jest to początkowy wybór trybu odbioru. Można przełączać trwającą rozmowę pomiędzy telefonem i zestawem słuchawkowym.

Zapisz nowy numer

To menu umożliwi po zakończeniu połączenia zapisanie w spisie telefonów nowego numeru.

Zamknięcie klapy

Pozwala określić, czy rozmowa ma zostać zakończona w przypadku zamknięcia części wysuwanej.

Wybierz linię (opcja zależna od karty SIM)

Jeśli karta SIM obsługuje 2 linie, można wybrać korzystanie z jednej z nich.

Ustaw. wideorozmowy

Menu 2.*

Pozwala określić zawartość ekranu wyświetlaną podczas wykonywania i odbierania połączenia wideo.

- ▶ **Użyj obrazu prywatnego:** Pozwala określić, czy ma być prezentowany wizerunek rozmówcy.
- ▶ **Obraz prywatny:** Umożliwia wybór obrazu, który ma być wyświetlany.
- ▶ **Lustro:** Umożliwia włączenie efektu odbicia lustrzanego.
 - **Włączone:** Obraz będzie wyświetlany w odbiciu lustrzanym.
 - **Wyłączone:** Obraz będzie wyświetlany bez zmian.

Terminarz [Menu 3]

Kalendarz











Menu 3.1

Przeszukiwanie harmonogramu

1. Wyszukiwanie wg miesięcy

Harmonogram można przeszukiwać według miesięcy. Po wybraniu menu kursor znajduje się w polu z bieżącą datą.

Harmonogram zapisany dla daty, na której umieści się kursor, jest symbolizowany przez szare pole.

Naciśnięcie klawisza skrótu  powoduje przejście do poprzedniego roku, klawisza skrótu  — do następnego roku, a klawisza skrótu  — do bieżącego dnia. Naciśnięcie klawisza  lub  powoduje przejście do poprzedniego miesiąca, a klawisza  lub  — do następnego miesiąca. Do przechodzenia między dniami służą klawisze  /  / .

2. Wyszukiwanie szczegółowe

Wyszukiwanie można prowadzić również według harmonogramu szczegółowego, tzn. sprawdzając całą treść harmonogramu utworzonego przez użytkownika.

Dodaj nowe zdarzenie

Umożliwia dodanie zdarzenia. W ustawieniach harmonogramu można określić datę początkową i końcową, czas rozpoczęcia i zakończenia, treść, rodzaj zdarzenia, powtarzalność oraz alarm.

Usuń wszystkie harmonogramy

Pozwala usunąć zapisane wpisy harmonogramu.

Konfigurowanie i usuwanie świąt

W telefonie można konfigurować i usuwać dni świąteczne. W tym celu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybrać opcję Ustaw dzień wolny. Zaznaczony dzień będzie wyświetlany w kolorze czerwonym. Aby usunąć dzień wolny, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz opcję Usuń dzień wolny.

Powiadamianie o zdarzeniu z harmonogramu

Jeśli w telefonie skonfigurowano ustawienia alarmu, rozlegnie się wybrany dźwięk alarmu. Jeśli czas powiadomienia wypada przed rozpoczęciem alarmu harmonogramu, można ustawić alarm ponownie.

Terminarz

Zadania

Menu 3.2

To menu umożliwi wyświetlanie, edytowanie i dodawanie zadań do wykonania. Zadania są prezentowane chronologicznie. Zadania wykonane są wyświetlane w inny sposób niż zadania nieukończone.

Notatka

Menu 3.3

Funkcja zarządzania notatkami umożliwia wyświetlanie zapisanych notatek i wykonywanie na nich operacji, jak również dodawanie nowych notatek.

Notatka tajna

Menu 3.4

Notatki tajne umożliwiają zapewnienie poufności informacji. Aby móc korzystać z tego menu, trzeba wprowadzić kod zabezpieczający.

Szukanie dnia

Menu 3.5

Umożliwia zapisanie nazw i dat, takich jak urodziny. Można też sprawdzić, ile dni pozostało do oznaczonego dnia wydarzenia oraz ile dni od niego minęło.

Ustawienia

Menu 3.6

Kalendarz (menu 3.6.1)

Umożliwia skonfigurowanie widoku kalendarza.

- ▶ **Widok domyślny:** Umożliwia ustawienie kalendarza domyślnego: Widok miesięczny lub Widok tygodniowy.
- ▶ **Początek dnia:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00.
- ▶ **1. dzień tygodnia:** Umożliwia określenie domyślnego dnia traktowanego jako początek tygodnia: Niedziela lub Poniedziałek.

Prześlij wszystkie przez Bluetooth (menu 3.6.2)

Umożliwia wysłanie wszystkich danych z kalendarza i/lub listy zadań zapisanych w telefonie do innych telefonów za pośrednictwem łącza Bluetooth.

Kopia zapasowa kalendarza i zadań (menu 3.6.3)

Za pomocą tego menu można po włożeniu zewnętrznej karty pamięci utworzyć kopie zapasowe kalendarza i listy zadań zapisanych w pamięci telefonu.

Przywróć kalendarz i zadania

(menu 3.6.4)

Za pomocą tego menu można po włożeniu zewnętrznej karty pamięci przywrócić kopie zapasowe kalendarza i zadań.

Status pamięci (menu 3.6.5)

To menu umożliwia wyświetlenie informacji o dostępnej pamięci w odniesieniu do funkcji Kalendarz, Zadania, Notatki oraz Notatka tajna.

Usuń wszystko (menu 3.6.6)

Umożliwia usunięcie wszystkich danych z folderów Kalendarz, Zadania, Notatki i Notatka tajna.






Skasowanie danych wymaga podania kodu zabezpieczającego. Domyślny kod to 0000.


Multimedia [Menu 4]


Aparat


Menu 4.1

Ta aplikacja służy do wykonywania zdjęć. Można wykonać zdjęcie o dowolnym rozmiarze, po czym użyć go w książce adresowej, na stronie głównej lub w dowolnym innym celu. Gotowe zdjęcie można przesłać w wiadomości MMS, e-mail lub przez łącze Bluetooth.

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny i w rozwiniętym menu **Opcje** skonfiguruj żądanie ustawienia środowiska.
 - ▶ Klawisze  /  służą do przechodzenia między opcjami menu.
 - ▶ Klawisze  /  umożliwiają wybór odpowiedniej wartości, a klawisz  służy do zatwierdzania wyboru.

Menu	Opis
Idź do	Powoduje otwarcie folderu Obrazy i wyświetla wszystkie zapisane zdjęcia w postaci miniatur. Aby obejrzeć zdjęcie w powiększeniu, należy nacisnąć klawisz  . Zdjęcie można również wysłać innej osobie w wiadomości MMS lub e-mail albo przesłać przez łącze Bluetooth.
Rozmiar	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Tapeta, 176x144, Kontakty
Jakość	Bardzo dobra, Dobra, Normalna
Zdjęcia seryjne	Jedno, Trzy, Sześć, Dziewięć (Uwaga: dostępność opcji serii zdjęć zależy od ustawionego rozmiaru zdjęć).
Jasność	Od -2,0 do 2,0, w krokach co 0,5. Im wyższa wartość, tym jaśniejszy ekran.
Balans bieli	Pozwala ustawić barwę tonalną fotografii w zależności od pogody. Auto, Światło dzienne, Pochmurno, Oświetlenie, W pomieszczeniu
Tryb nocny	Włączenie tej opcji poprawia jakość zdjęć nocnych.

Menu	Opis
Zdjęcia z ramką	Podczas wykonywania zdjęcia można skorzystać z jednego z 10 efektów kadrowania (opcja dostępna tylko dla zdjęć wykonywanych w trybie Rozmiar tapety)
Samowyzwalacz	Pozwala opóźnić wyzwolenie migawki aparatu. Dostępne opcje: Brak, 3 sekundy, 5 sekund lub 10 sekund. Jeśli licznik czasu jest aktywny, na ekranie wyświetlana jest ikona  .
Efekty	Brak, Czarno-biały, Negatyw, Sepia
Dźwięk	Pozwala wybrać żądany dźwięk migawki.
Pamięć	Umożliwia wybór typu pamięci, która ma być używana: Telefon lub Zewnętrzna.
Lustro	Włącza efekt lustra.
Zmień kamerę	Ta opcja umożliwia przechodzenie między aparatem wewnętrznym a zewnętrznym.
Ekran podglądu	Umożliwia wybór żądanej metody podglądu: Pełny obraz lub Pełny ekran.

- Po dokonaniu wszystkich ustawień naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Zamknij].
- Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfotografować, i naciśnij klawisz .
- Zdjęcie zapisywane jest automatycznie i zostanie umieszczone w folderze Moje pliki w podfolderze Obrazy.

Uwaga

- Aby wrócić do trybu podglądu należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny [Powrót].






Kamera


Menu 4.2

Ta aplikacja służy do nagrywania klipów wideo. Menu pozwala na odtwarzanie zapisanych plików wideo. Nagrany klip można wysłać w wiadomości MMS lub e-mail albo przesłać przez łącze Bluetooth.



- Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyświetlić menu Opcje, a następnie ustaw środowisko w sposób podany poniżej.

Multimedia

- ▶ Klawisze  /  służą do przechodzenia między opcjami menu.
- ▶ Klawisze  /  umożliwiają wybór odpowiedniej wartości, a klawisz  służy do zatwierdzenia wyboru.

Menu	Opis
Idź do	Powoduje otwarcie folderu Wideo i wyświetla wszystkie zapisane klipy wideo w postaci miniatur. Aby odtworzyć klip wideo, należy nacisnąć klawisz  . Klip można również wysłać innej osobie w wiadomości MMS lub e-mail albo przesłać przez łącze Bluetooth.
Rozmiar	176x144, 128x96
Jakość	Bardzo dobra, Dobra, Normalna
Jasność	Od -2,0 do 2,0, w krokach co 0,5. Im wyższa wartość, tym jaśniejszy ekran.
Balans bieli	Pozwala ustawić barwę tonalną nagrywanego obrazu w zależności od pogody. Auto, Światło dzienne, Pochmurno, Oświetlenie, W pomieszczeniu

Menu	Opis
Tryb nocny	Włączenie tej opcji poprawia jakość nagrań nocnych.
Efekty	Brak, Czarno-biały, Negatyw, Sepia
Czas	Pozwala wybrać żądany czas nagrywania. MMS, 30 sekund, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min
Pamięć	Pozwala wybrać żądaną pamięć: Telefon lub Zewnętrzna.
Lustro	Zaznaczenie pozycji Włączone spowoduje uaktywnienie efektu lustra.
Głos	Pozwala włączyć lub wyłączyć nagrywanie dźwięku.
Zmień kamerę	Ta opcja umożliwia przechodzenie między kamerą wewnętrzną a zewnętrzną.

2. Po dokonaniu wszystkich ustawień naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Zamknij].
 3. Skieruj aparat na obiekt, który chcesz sfilmować, i naciśnij klawisz . Rozpocznie się nagrywanie. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij klawisz .
- ▶ Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Pauza].

4. Klip zostanie zapisany automatycznie i umieszczony w folderze Moje pliki w podfolderze Wideo.

Uwaga

- ▶ Aby wrócić do trybu podglądu należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny [Powrót].

Muzyka

Menu 4.3

Ostatnio odtwarzane (menu 4.3.1)

Umożliwia ponowne odtwarzanie ostatnio słuchanych utworów, zapisanych w folderze Dźwięki.

Wszystkie utwory (menu 4.3.2)

Umożliwia wyświetlenie wszystkich plików muzycznych zapisanych w pamięci telefonu lub pamięci zewnętrznej.

Wykonawcy (menu 4.3.3)

Umożliwia wyświetlenie i odtwarzanie plików muzycznych uporządkowanych według wykonawców.

Albumy (menu 4.3.4)

Umożliwia wyświetlenie i odtwarzanie plików muzycznych uporządkowanych według albumów.

Gatunki (Menu 4.3.5)

Umożliwia wyświetlenie i odtwarzanie plików muzycznych uporządkowanych według gatunków.

Listy odtwarzania (menu 4.3.6)




Wybierając nagrania z listy wyświetlanej za pomocą menu Wszystkie utwory, można stworzyć własne listy odtwarzania.

Wymieszaj utwory (menu 4.3.7)








Wybór tej opcji powoduje odtwarzanie muzyki w kolejności losowej.

Dyktafon

Menu 4.4

1. Przed rozpoczęciem nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetlić podręczne menu opcji.
 2. Przejdź do wybranej pozycji za pomocą klawiszy  , a następnie naciśnij klawisz .
- ▶ **Czas:** Pozwala określić czas nagrywania: Rozmiar MMS, 30 sekund, 1 min lub Bez ograniczeń.

Multimedia

- ▶ **Jakość:** Wybierz jakość nagrania — Bardzo dobra, Dobra i Normalna.
- ▶ **Używana pamięć:** Określ miejsce zapisu nagrań głosowych: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.
- ▶ **Nagrania:** Umożliwia otwieranie podfolderu Nagrania głosowe znajdującego się w folderze Dźwięki.
- 3. Naciśnięcie klawisza  powoduje rozpoczęcie nagrywania. Po rozpoczęciu nagrywania na ekranie widać czas jego trwania. Aby przerwać nagrywanie, naciśnij klawisz Powrót.
- 4. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz , aby zakończyć. Nagrany plik zostanie automatycznie zapisany w podfolderze Nagrania głosowe znajdującym się w folderze Pliki. Ponowne naciśnięcie klawisza  umożliwi rozpoczęcie kolejnego nagrywania.
- 5. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego spowoduje wyświetlenie menu opcji umożliwiających wykonywanie różnych operacji po zakończeniu nagrywania.
- 6. Zaznacz żądane menu za pomocą klawiszy / i naciśnij klawisz .
- ▶ **Odtwórz:** Umożliwia odtworzenie nagrania.
- ▶ **Wyślij:** Aby wysłać nagrany plik, wybierz za pomocą przycisków / opcję Wiadomość, Email lub Bluetooth i naciśnij klawisz .
- ▶ **Pliki:** Umożliwia zmianę nazwy pliku oraz wyświetlenie informacji.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie nagranego pliku.
- ▶ **Użyj jako:** Umożliwia ustawienie nagranego pliku jako dzwonka połączenia głosowego lub dzwonka połączenia wideo.
- ▶ **Nagrania:** Umożliwia otwieranie podfolderu Nagrania głosowe znajdującego się w folderze Pliki.
- 7. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny. Podręczne okienko menu opcji zostanie zamknięte.

Wiadomości [Menu 5]

Napisz

Menu 5.1

Wiadomość (menu 5.1.1)

Za pomocą tego menu można pisać i edytować wiadomości zawierające tekst, obrazy, klipy wideo i dźwięk.

1. Wpisz treść wiadomości w polu wiadomości.

Menu opcji w polu wiadomości

- ▶ **Wstaw:** Dostępne są następujące opcje:

1. **Obraz:** Umożliwia wstawianie zdjęć (Istniejące zdjęcie/Zrób zdjęcie).
2. **Wideo:** Umożliwia wstawianie klipów wideo (Maks. 1 klip na slajdzie).
3. **Dźwięk:** Umożliwia wstawianie plików dźwiękowych (Maks. 1 plik dźwiękowy na slajdzie).
4. **Symbole:** Umożliwia wstawianie symboli poprzez wybranie odpowiednich klawiszy numerycznych i wybraniu przycisku OK.
5. **Szablony:** Umożliwia wstawianie szablonów tekstowych zapisanych w telefonie. Po zaznaczeniu szablonu naciśnij klawisz [OK]. Wybrany szablon zostanie wstawiony do okna wiadomości.
6. **Emotikony:** Umożliwia umieszczenie emotikonu w pisanej wiadomości.

7. **Nazwa i numer:** Umożliwia wyszukanie nazwy i numeru w spisie telefonów i wstawienie go do wiadomości.
8. **Nowy slajd:** Umożliwia dodanie nowego slajdu.
9. **Temat:** Umożliwia wpisanie tematu wiadomości.
0. **Dodatki:** Umożliwia wstawienie: Wizytówki (danych z Kontaktów) Terminu, Notatki, Zadania lub Mojej wizytówki.
 - ▶ **Zapisz w Roboczych:** Wiadomość zostanie zapisana w folderze Robocze.
 - ▶ **Tryb tekstu:** Umożliwia wybór trybu słownika.
 - ▶ **Język:** Umożliwia wybór języka, w którym będą pisane wiadomości.
 - ▶ **Dodaj do słownika:** Umożliwia dodawanie wyrazów do słownika.
2. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Powrót], aby zamknąć menu lub przejść do poprzedniego menu po ustawieniu opcji w podmenu.
3. Naciśnij środkowy klawisz [Wyślij], aby móc wprowadzić adres odbiorcy. Po wypełnieniu co najmniej jednego pola adresu odbiorcy naciśnij klawisz zatwierdzenia [Wyślij], aby wysłać wiadomość. Wiadomość zostanie automatycznie zapisana w folderze Wysłane. Jeśli wiadomość nie zostanie wysłana, pozostanie w folderze Nadawane ze statusem Nieudane.

Wiadomości

Email (menu 5.1.2)

Aby możliwe było wysłanie/odbieranie wiadomości e-mail, należy skonfigurować konto poczty e-mail.

1. Wprowadź adresy e-mail odbiorców w polach Do, DW i UDW. Aby wyszukać kontakty, naciśnij klawisz **[OK]**.

Uwaga

- ▶ W polu DW (do wiadomości) należy wpisać adres e-mail osoby, do której wiadomość ma zostać wysłana w celach informacyjnych.
 - ▶ W polu UDW (ukryte do wiadomości) należy wpisać adres e-mail osoby, która ma otrzymać wiadomość w celach informacyjnych, ale nie powinna znać innych adresatów.
 - ▶ We wszystkich trzech polach — Do, DW i UDW — można umieszczać tylko poprawne adresy e-mail. Po podaniu adresu e-mail pojawia się kolejne pole, w którym można wprowadzić następny adres. Dopuszczalne liczby adresatów to: 20 w polu Do oraz po 10 w polach DW i UDW.
2. Umieść kursor w polu Temat i wpisz temat wiadomości.
 3. Aby wpisać treść wiadomości, umieść kursor w polu Wiadomość.

4. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji.

- ▶ **Wstaw:** Umożliwia wstawianie znaków specjalnych, szablonów i kontaktów. Pozwala również na dołączanie plików multimedialnych (zdjęć, klipów wideo i plików dźwiękowych).
- ▶ **Szukaj:** Umożliwia wstawianie adresów e-mail zapisanych w folderze Kontakty (Opcja jest widoczna w menu Opcje tylko wtedy, gdy kursor znajduje się w polu Do, DW lub UDW).
- ▶ **Ostatnio używane:** Umożliwia użycie adresów e-mail, na które ostatnio wysłano wiadomości.
- ▶ **Zapisz w Roboczych:** Wiadomość zostanie zapisana w folderze kopii roboczych.
- ▶ **Wyświetl załącznik:** Umożliwia wyświetlenie załączonych plików (Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wiadomości są dołączone pliki).
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie pliku załącznika. (Opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy do wiadomości są dołączone pliki).
- ▶ **Tryb tekstu:** Umożliwia wybór trybu słownika.
- ▶ **Język:** Umożliwia zmianę języka, w którym pisana jest wiadomość.
- ▶ **Dodaj do słownika:** Umożliwia dodawanie wyrazów do słownika.

- ▶ **Ustaw ważność wiadomości e-mail:**
Pozwala określić priorytet wiadomości e-mail, która ma zostać wysłana.
- 5. Po zakończeniu pisania wiadomości e-mail naciśnij klawisz **[OK]**, aby ją wysłać.

Odebrane

Menu 5.2

1. Umożliwia wyświetlenie odebranych wiadomości. Aby odczytać wiadomość, zaznacz ją i naciśnij klawisz **[OK]**.
2. Korzystając z klawiszy **[<]** / **[>]**, można odczytać poprzednią/następną wiadomość.
3. Aby wyświetlić MMS (powiadomienie), w oknie powiadomienia o wiadomości wybierz pozycję Pobierz. Plik zostanie przesłany i po zakończeniu transmisji będzie można go wyświetlić.

Uwaga

Funkcja nieobsługiwana w przypadku MMS (powiadomienie) oraz wiadomości WAP Push.

Skrzynka e-mail

Menu 5.3

1. Zaznacz konto e-mail i naciśnij klawisz **[OK]**, aby wyświetlić listę otrzymanych wiadomości e-mail.
2. W oknie listy wiadomości e-mail lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji.
 - ▶ **Odpow.:** Umożliwia tworzenie odpowiedzi na wybraną wiadomość e-mail.
 - ▶ **Przekaż:** Umożliwia przesyłanie dalej zaznaczonej wiadomości e-mail.
 - ▶ **Pobierz (tylko skrzynka POP3):** Umożliwia pobranie nowych wiadomości e-mail.
 - ▶ **Kopiuj do (tylko skrzynka IMAP):** Umożliwia skopiowanie wybranej wiadomości e-mail.
 - ▶ **Szukaj:** Umożliwia wyszukanie żądanej wiadomości e-mail.
 - ▶ **Usuń:** Umożliwia usuwanie wiadomości e-mail.
 - ▶ **Usuń z serwera (tylko skrzynka POP3):** Powoduje usunięcie wiadomości SMS/MMS lub e-mail z serwera.
 - ▶ **Synchronizacja wiadomości (tylko skrzynka IMAP):** Umożliwia synchronizację poczty e-mail z serwerem pocztowym.

Wiadomości

- ▶ **Napisz:** Umożliwia utworzenie wiadomości SMS/MMS, e-mail lub wiadomości głosowej.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Umożliwia zaznaczenie kilku wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.
- ▶ **Oznacz jako przeczytane/nieprzeczytane:** Umożliwia nadanie wybranej wiadomości e-mail statusu Przeczytana lub Nieprzeczytana.
- ▶ **Sortuj według:** Umożliwia sortowanie wiadomości e-mail według wybranych warunków.
- ▶ **Wymaż (tylko skrzynka IMAP):** Umożliwia usuwanie wybranych danych wiadomości e-mail.
- ▶ **Właściwości:** Umożliwia wyświetlanie podstawowych informacji o wiadomości, takich jak: rozmiar, typ, data i godzina utworzenia oraz nazwy dołączonych plików.

Robocze

Menu 5.4

Pozwala wyświetlić zapisane wiadomości. Aby edytować wiadomość, zaznacz ją i naciśnij klawisz **[OK]**.

Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

- ▶ **Wyślij:** Powoduje wysłanie zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Połączenie:** Umożliwia wykonanie Połączenia głosowego lub Wideo rozmowy.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Pozwala zaznaczyć jedną lub więcej wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.
- ▶ **Filtr:** Umożliwia wyświetlanie wiadomości tylko określonego typu.
- ▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ, datę i godzinę wiadomości.

Nadawane

Menu 5.5

Nadawane to folder służący do przechowywania wiadomości oczekujących na wysłanie. Są w nim również umieszczane wiadomości, których nie udało się wysłać z powodów technicznych. Na przykład, wiadomości trafiają tu w przypadku błędnej konfiguracji konta e-mail.

1. Wybierz wiadomość.

2. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:

[Dotyczy wysyłania / wiadomości oczekujących]

- ▶ **Połączenie:** Umożliwia wykonanie Połączenia głosowego lub Wideorozmowy.
- ▶ **Anuluj wysyłanie:** Umożliwia usuwanie statusu wysyłania/oczekiwania.
- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.
- ▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ wiadomości, datę i godzinę jej wysłania, rozmiar i lokalizację zapisu.

[W przypadku wiadomości, które wysłanie nie powiodło się]

- ▶ **Wyślij ponownie:** Umożliwia ponowne wysłanie zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie bieżącej wiadomości.
- ▶ **Zapisz w Roboczych:** Umożliwia przeniesienie wiadomości do folderu Robocze.
- ▶ **Połączenie:** Umożliwia wykonanie Połączenia głosowego lub Wideorozmowy.
- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości SMS lub e-mail.
- ▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić typ, temat, datę i godzinę wiadomości.

Wysłane

Menu 5.6

Zawiera listę wysłanych wiadomości (SMS/MMS/e-mail).

Menu [Opcje]

- ▶ **Odpowiedz:** Umożliwia tworzenie odpowiedzi do nadawcy lub wszystkich odbiorców zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Przekaż:** Umożliwia przesyłanie dalej zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Połączenie:** Umożliwia wykonanie Połączenia głosowego lub Wideorozmowy.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie zaznaczonej wiadomości.
- ▶ **Napisz:** Umożliwia napisanie nowej wiadomości.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Pozwala zaznaczyć jedną lub więcej wiadomości w celu ich jednoczesnego usunięcia.
- ▶ **Skopiuj i przenieś:** Umożliwia przeniesienie i skopiowanie wiadomości na kartę SIM lub przeniesienie do Moich Plików.
- ▶ **Filtr:** Umożliwia wyświetlenie wiadomości tylko określonego typu.
- ▶ **Właściwości:** Pozwala sprawdzić temat, typ, datę i godzinę wiadomości.

Wiadomości

Moje Pliki

Menu 5.7

Wiadomości zapisane w folderze Odebrane lub Wysłane można przenieść do folderu Moje pliki, a następnie z tego folderu do oryginalnych skrzynek wiadomości.

Szablony

Menu 5.8

Szablony SMS (menu 5.8.1)

Korzystając z lewego klawisza funkcyjnego [Opcje], można dodawać, edytować i usuwać często używane zwroty.

Uwaga

U niektórych usługodawców często używane wyrażenia są wpisane domyślnie.

Szablony MMS (menu 5.8.2)

Podczas redagowania wiadomości multimedialnych można tworzyć nowe szablony oraz edytować i wyświetlać istniejące szablony. Domyślnie zapisanych jest 5 szablonów: Urodziny, Powitanie, Wakacje, Dziękuję i Przykro mi.

Emotikony

Menu 5.9

Istnieje możliwość dodawania, edycji i usuwania emotikonów. W trakcie pisania wiadomości można wstawić odpowiedni emotikon. Naciśnięcie klawisza zatwierdzenia umożliwi wyświetlenie ikony.

Ustawienia

Menu 5.0

SMS (menu 5.0.1)

Istnieje możliwość konfiguracji opcji związanych z wiadomościami tekstowymi.

1. **Centrum SMS:** Wpisz adres używanego centrum wiadomości tekstowych.
2. **Raport doręczenia:** Włączenie tej opcji pozwala sprawdzać, czy wiadomości zostały pomyślnie doręczone.
3. **Okres ważności:** Ta usługa sieciowa pozwala ustawić czas przechowywania wiadomości SMS w centrum SMS.
4. **Typ wiadomości:** Tekst, Głos, Faks, X.400 lub E-mail.

Typ wiadomości jest zazwyczaj ustawiony na SMS. Istnieje możliwość przekształcenia wiadomości SMS na formaty alternatywne. W celu uzyskania informacji na temat dostępności tej funkcji należy skontaktować się z dostawcą usług.

5. Kodowanie znaków: Auto/Alfabet GSM/Unicode.

- ▶ **Auto:** Wiadomości zawierające znaki jednobajtowe (np. znaki alfabetu angielskiego) zazwyczaj są kodowane przy użyciu alfabetu domyślnego (GSM7). Wiadomości zawierające znaki dwubajtowe (specjalne znaki narodowe np. å, é, ó) są automatycznie kodowane przy użyciu standardu Unicode (UCS2).
- ▶ **Alfabet GSM:** Wiadomości zawierające znaki dwubajtowe są kodowane w postaci znaków jednobajtowych. Znaki dwubajtowe zawierające akcenty konwertowane są na znaki jednobajtowe niezawierające akcentów.
- ▶ **Unicode:** Wiadomość jest kodowana w postaci znaków dwubajtowych.

Uwaga

Przy kodowaniu dwubajtowym ograniczona zostanie ilość znaków w jednej wiadomości SMS (maksymalnie 72 znaki).

- ## 6. Wyślij długą SMS jako:
- Umożliwia określenie, czy długa wiadomość ma zostać podzielona na kilka wiadomości SMS czy wysłana jako jedna wiadomość MMS.

MMS (menu 5.0.2)

Istnieje możliwość konfiguracji opcji związanych z wiadomościami multimedialnymi.

1. **Tryb odbierania:** Umożliwia ustawienie trybu odbierania osobno dla sieci krajowej i sieci roamingowej. W przypadku zaznaczenia opcji **Automatyczny** wiadomości MMS będą odbierane bez Twojego udziału. Jeśli wybierzesz opcję **Ręcznie**, otrzymasz jedynie powiadomienie o pojawieniu się nowej wiadomości. Wtedy samodzielnie zdecydujesz, czy chcesz ją pobrać czy nie.
2. **Raport doręczenia:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę o wysłanie potwierdzenia otrzymania wiadomości oraz czy nadawca będzie mógł odbierać takie potwierdzenia.
 - ▶ **Żądanie raportu:** Określa, czy wiadomość MMS ma być wysłana z żądaniem potwierdzenia doręczenia.
 - ▶ **Zezwalaj na wysyłanie raportu:** Określa, czy na żądanie potwierdzenia ma być wysłane potwierdzenie doręczenia wiadomości.
3. **Potw. odczytu:** Pozwala określić, czy odbiorca będzie otrzymywał prośbę o wysłanie potwierdzenia przeczytania wiadomości oraz czy nadawca będzie mógł odbierać takie potwierdzenia.

Wiadomości

- ▶ **Żądanie potwierdzenia:** Określa, czy wiadomość MMS ma być wysyłana z żądaniem potwierdzenia przeczytania.
- ▶ **Zezwalaj na wysyłanie potwierdzenia:** Określa, czy na żądanie potwierdzenia ma być wysyłane potwierdzenie przeczytania wiadomości.
- 4. **Ważność:** Pozwala określić priorytet wiadomości (Niska, Normalna lub Wysoka).
- 5. **Okres ważności:** Pozwala określić okres ważności dla wiadomości MMS. Wiadomość będzie przechowywana przez serwer wiadomości MMS tylko przez zadany okres ważności.
- 6. **Czas trwania slajdu:** Pozwala określić czas wyświetlania każdej strony w trakcie redagowania wiadomości.
- 7. **Tryb tworzenia:** Pozwala na wybranie rodzaju zawartości, która będzie wspierana przez MMS (Ograniczony, Z ostrzeżeniem, Wolny).
- 8. **Godzina dostarczenia:** Pozwala określić czas dostarczenia wiadomości do adresata. Wiadomość zostanie wysłana z centrum wiadomości multimedialnych po wskazanym czasie.
- 9. **Centrum MMS:** Umożliwia skonfigurowanie różnych ustawień sieciowych, np. adres centrum wiadomości czy profil internetowy, które będą używane przy wysyłaniu wiadomości MMS.

Email (Menu 5.0.3)

W tym menu można skonfigurować ustawienia odbierania i wysyłania wiadomości e-mail.

1. **Konta poczty e-mail:** Umożliwia tworzenie lub konfigurację konta e-mail, w tym serwera poczty e-mail i nazwy użytkownika.
2. **Zezwalaj na wysyłanie raportu:** Określa, czy na żądanie potwierdzenia ma być wysyłane potwierdzenie przeczytania wiadomości.
3. **Żądanie odpowiedzi:** Określa, czy wiadomość ma być wysyłana z żądaniem potwierdzenia przeczytania.
4. **Odstęp pobierania:** Umożliwia ustawienie interwału pobierania w celu automatycznego pobierania wiadomości e-mail z serwera poczty przychodzącej. Pamiętaj, że korzystanie z tej funkcji może się wiązać z dodatkowymi opłatami.
5. **Dołącz wiadomość do ODP i PD:** Określa, czy podczas przesyłania lub odpowiadania oryginalna wiadomość ma być dołączana do wiadomości.
6. **Dołączaj załączniki:** Określa, czy plik załącznika ma być dołączany podczas przesyłania wiadomości.
7. **Autom. odbier. w roamingu:** Powoduje automatyczne odbieranie wiadomości e-mail po wejściu w strefę roamingu.

8. **Powiadamianie o nowej wiadomości e-mail:** Umożliwia otrzymanie powiadomienia o nadejściu nowej wiadomości e-mail.
9. **Podpis:** W tym polu można umieścić podpis tekstowy, który będzie dołączany na końcu wiadomości. Skonfigurowany tekst może być automatycznie lub ręcznie dołączany na końcu wysyłanej wiadomości e-mail.
0. **Ważność:** Pozwala określić priorytet wiadomości (Niski, Normalny lub Wysoki).

Poczta wideo (menu 5.0.4)

Możliwe jest otrzymywanie i wysyłanie wiadomości e-mail zawierających pliki wideo.

Poczta głosowa (menu 5.0.5)

Możliwe jest otrzymywanie i wysyłanie wiadomości e-mail zawierających pliki dźwiękowe.

Wiadomości serwisowe

(menu 5.0.6)

Pozwala konfigurować ustawienia wiadomości takich jak Push(SI/SL).

- ▶ **Wiadomości serwisowe:** Wybór opcji Włączone powoduje, że każda wiadomość serwisowa będzie odbierana.
- ▶ **Zabezpieczenia usługi:** Pozwala zbiorczo konfigurować opcje potwierdzeń odebrania wiadomości Push (SI/SL).

Wiadomości sieciowe (menu 5.0.7)

- ▶ **Odbieranie:** Pozwala ustawić stan odbioru.
- ▶ **Kanały:** Pozwala dodawać lub modyfikować kanały.
- ▶ **Języki:** Pozwala wybrać żądany język. Po wybraniu języka naciśnij klawisz **OK**. Wiadomości serwisu informacyjnego będą wyświetlane w tym języku.

Uwaga

W zależności od operatora oraz warunków sieci niektóre wiadomości sieciowe nie mogą być odbierane.

Pliki [Menu 6]

Obrazy

Menu 6.1

W folderze Obrazy znajdują się wbudowane łącza, które umożliwiają pobieranie obrazów z Internetu, i obrazy domyślne.

Zdjęcia wykonywane za pomocą aparatu są zapisywane w folderze Obrazy. W celu ich lepszego uporządkowania można utworzyć dodatkowe foldery.

Po wyborze pliku i naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] zostanie wyświetlone menu zawierające poniższe opcje.

- ▶ **Wyślij:** Umożliwia wysłanie wybranego obrazu w wiadomości MMS, e-mail lub przez łącze Bluetooth.
- ▶ **Użyj jako**
 - **Tapeta:** Umożliwia ustawienie obrazu jako motywu wyświetlanego na ekranie głównym.
 - **Obraz kontaktu:** Umożliwia przypisanie obrazu do danego kontaktu. Obraz będzie wyświetlany podczas wykonywania lub odbierania połączenia od tego kontaktu.
 - **Włączanie:** Umożliwia wybór obrazu wyświetlanego podczas włączania telefonu.
 - **Wyłączanie:** Umożliwia wybór obrazu wyświetlanego podczas wyłączania telefonu.

- ▶ **Przenieś:** Umożliwia przeniesienie pliku do innego folderu lub na pamięć zewnętrzną.
- ▶ **Kopiuj:** Umożliwia skopiowanie pliku do innego folderu.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie zaznaczonego obrazu.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Funkcja Zaznacz pozwala wysłać, usunąć, przenieść lub skopiować kilka plików jednocześnie.
- ▶ **Plik**
 - **Zmień nazwę:** Umożliwia zmianę nazwy obrazu.
 - **Edytuj:** Umożliwia edytowanie zdjęcia.

Uwaga

- ▶ Menu edycji nie jest wyświetlane w folderze obrazów domyślnych.

- **Właściwości:** Umożliwia wyświetlenie następujących informacji o pliku: Nazwa, Rozmiar, Data, Rozdz., Typ, Chroni i Instaluj.
- ▶ **Utworz folder:** Umożliwia utworzenie nowego folderu wewnątrz bieżącego folderu.
- ▶ **Pokaz slajdów:** Umożliwia obejrzenie obrazów w formie pokazu slajdów.
- ▶ **Sortuj według:** Umożliwia sortowanie plików według dat, typów i nazw.

- ▶ **Widok listy/Widok siatki:** Pozwala wybrać sposób wyświetlania obrazów: w widoku listy lub w widoku siatki.
- ▶ **Menedżer pamięci:** Pozwala wyświetlić stan pamięci (telefonu lub zewnętrznej karty pamięci).

Dźwięki

Menu 6.2

Folder Dźwięki zawiera wbudowane łącza umożliwiające pobieranie dzwonek i utworów muzycznych, a także foldery z domyślnymi dźwiękami i nagraniami głosowymi. Menu pozwala na porządkowanie i wysyłanie dźwięków oraz ustawianie ich jako dźwięki dzwonka.

Po wyborze pliku i naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] zostanie wyświetlone menu zawierające poniższe opcje.

▶ Użyj jako

- **Dzwonek poł. głosowych:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dzwonka dla przychodzących połączeń głosowych.
- **Dzwonek poł. wideo:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dzwonka dla przychodzących połączeń wideo.

- **Dzwonek wiadomości:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako sygnału informującego o otrzymaniu nowej wiadomości.

- **Włączanie:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dźwięku emitowanego przy uruchamianiu telefonu.


- **Wyłączenie:** Umożliwia ustawienie pliku dźwiękowego jako dźwięku emitowanego przy wyłączeniu telefonu

- ▶ **Właściwości:** Powoduje wyświetlenie informacji dotyczących wybranego pliku dźwiękowego.
- ▶ **Sortuj według:** Umożliwia sortowanie plików według dat, typów i nazw.
- ▶ **Menedżer pamięci:** Pozwala wyświetlić stan pamięci (telefonu lub zewnętrznej karty pamięci).

Pliki

Wideo





Menu 6.3

To menu pozwala na zarządzanie pobranymi lub zarejestrowanymi klipami wideo oraz wysyłanie ich do innych osób. Naciśnięcie klawisza  pozwala na otwarcie pliku wideo.

Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] widoczny na liście plików wideo umożliwia skorzystanie z następujących funkcji:


- ▶ **Wyślij:** Umożliwia wysłanie wybranego klipu wideo w wiadomości MMS, e-mail lub przez łącze Bluetooth.
- ▶ **Użyj jako:** Umożliwia ustawienie pliku wideo jako dzwonka informującego o nadchodzącym połączeniu głosowym lub wideo.
- ▶ **Przenieś:** Umożliwia przenoszenie plików do pamięci telefonu lub na zewnętrzną kartę.
- ▶ **Kopiuj:** Umożliwia kopiowanie plików do pamięci telefonu lub na zewnętrzną kartę.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie zaznaczonego klipu wideo.
- ▶ **Zaznacz/Odznacz:** Funkcja Zaznacz pozwala wysłać, usunąć, przenieść lub skopiować kilka plików jednocześnie.
- ▶ **Plik**
 - **Zmień nazwę:** Pozwala zmieniać nazwy klipów.
 - **Właściwości:** Powoduje wyświetlenie informacji dotyczących wybranego klipu wideo.

- ▶ **Utworz folder:** Pozwala utworzyć nowy folder.
- ▶ **Sortuj według:** Umożliwia sortowanie plików według nazw, dat i typów.
- ▶ **Widok listy/Widok siatki:** Pozwala wybrać sposób wyświetlania obrazów: w widoku listy lub w widoku siatki.
- ▶ **Menadżer pamięci:** Umożliwia wyświetlanie stanu pamięci (telefonu lub zewnętrznej karty).

Do odtwarzania klipów wideo służy odtwarzacz wideo. Pliki wideo są wyświetlane na liście w postaci miniatur. Do żądanego klipu wideo można przejść za pomocą klawiszy  /  /  / . Wybierz żądany klip wideo, a następnie wybierz pozycję Odtwórz, aby rozpocząć jego odtwarzanie.

- ▶ **Widok poziomy:** Umożliwia odtwarzanie klipu w trybie panoramicznym.

Uwaga

- ▶ Klip wideo można też wyświetlić w trybie panoramicznym, naciskając klawisz .

- ▶ **Wycisz/włącz dźwięk:** Umożliwia wyłączenie lub włączenie dźwięku.
- ▶ **Przechwyć:** Umożliwia zapisywanie zawartości ekranu przy wstrzymanym odtwarzaniu jako pliku obrazu (opcja dostępna tylko w trybie Pauza).

- ▶ **Powtórz:** Pozwala ustawić opcję powtarzania (Wyłączone/Jedno/Wszystkie).
- ▶ **Właściwości:** Umożliwia wyświetlanie informacji o odtwarzanych plikach.
- ▶ **Wyślij:** Umożliwia wysłanie wybranego klipu wideo w wiadomości MMS, e-mail lub przez łącze Bluetooth.
- ▶ **Usuń:** Umożliwia usunięcie zaznaczonego klipu wideo.
- ▶ **Użyj jako:** Umożliwia ustawienie klipu wideo jako dzwonka informującego o nadchodzącym połączeniu głosowym lub wideo. Zawartość menu ulega zmianie i zależy od typu wybranego pliku.

Gry i aplikacje Menu 6.4

To menu pozwala na łatwe pobieranie gier i innych aplikacji. Może nie być tu żadnych folderów lub mogą znajdować się tu foldery, np. Gry i Aplikacje. Foldery domyślnie zależą od operatora/kraju. Każdy z nich zawiera wbudowane łącze, które umożliwia pobieranie gier i aplikacji. Korzystanie z usług internetowych może jednak wiązać się z dodatkowymi kosztami. Dodatkowy folder można utworzyć za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcj].

Inne Menu 6.5

W tym folderze są przechowywane wszystkie pliki inne niż obrazy, dźwięki, klipy wideo, gry i aplikacje.

Moja karta pamięci Menu 6.6

W przypadku zakupu opcjonalnej zewnętrznej karty pamięci microSD można zarządzać większymi zasobami danych. Instrukcje wkładania i wyjmowania zewnętrznej karty pamięci znajdują się w temacie Jak korzystać z zewnętrznej karty pamięci microSD na stronach 19 i 20. Zarządzanie danymi na karcie pamięci odbywa się na takiej samej zasadzie jak w przypadku pamięci telefonu.

Yahoo [Menu 7]

Umożliwia dostęp do usługi Yahoo Mobile Internet Service.

- ▶ **oneSearch:** Umożliwia natychmiastowe wyszukiwanie odpowiedzi.
- ▶ **Email:** Umożliwia dostęp do konta email.
- ▶ **Pogoda:** Pokazuje aktualną pogodę oraz prognozy dla różnych miejsc na świecie. Umożliwia wyświetlenie informacji o pogodzie dla zapisanych w pamięci miast. Wybranie opcji Otwórz umożliwia dostęp do szczegółowej prognozy pogody dla kilku miast.
- ▶ **Lokalizacja i mapy:** Pozwala na wyszukiwanie i przeglądanie bazy adresów, restauracji, barów, hoteli itp.
- ▶ **Przeglądarki zawartości:** Umożliwiają dostęp do różnych treści, jak aktualności, finanse, rozrywka i sport.
- ▶ **Kalendarz i Książka adresowa:** Umożliwiają dostęp do zaplanowanych spotkań i szczegółowych danych kontaktowych w dowolnym miejscu. Spotkania i wydarzenia z kalendarza są także dostępne na ekranie dnia.

- ▶ **Flickr:** Kontrolka Flickr umożliwia dzielenie się i zarządzanie zdjęciami w dowolnym miejscu. Jeżeli użytkownik ma konto w serwisie Flickr, może przeglądać swoje zdjęcia i kontakty.

Uwaga

- ▶ W niektórych krajach dostęp do usługi Yahoo! Go Service może być niemożliwy z powodu typu sieci.

Uwaga

- ▶ Wygląd oraz zawartość tego menu mogą ulegać zmianom bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Kontakty [Menu 8]

Dodaj

Menu 8.1

To menu służy do rejestrowania nowych adresów kontaktów.

Dla kontaktu można określić nazwę, różne numery telefonów i różne adresy e-mail. Ponadto kontakty można przypisywać do grup, dołączając ich zdjęcia/awatary, przypisywać im konkretne dzwonki, a nawet wpisywać przeznaczone dla nich notatki.

Inne dostępne pola to m.in. Adres URL strony głównej, Adres domowy, Nazwa firmy, Zawód i Adres firmy.

Możliwość dodawania adresów nowych kontaktów i zarządzania nimi zależy od ilości dostępnej pamięci.

Szukaj

Menu 8.2

Uruchamia funkcję wyszukiwania kontaktu. Domyślnie wyszukiwanie jest prowadzone według imienia kontaktu. Nazwa obecnej metody wyszukiwania oraz wyniki operacji są wyświetlane w oknie Wyszukaj. Na numer widoczny na liście można wysłać wiadomość lub zadzwonić. Wyszukiwanie kontaktów można prowadzić według numerów telefonu lub przynależności do grupy.

Uwaga

W menu Ustawienia można wykonywać wyszukiwanie według nazwiska.

Szybkie wybieranie

Menu 8.3

To menu umożliwia zarządzanie numerami szybkiego wybierania. Numery te można przypisać klawiszom 2–9. Jeden kontakt może mieć zdefiniowanych 5 różnych numerów telefonu i każdemu można przyporządkować osobny numer szybkiego wybierania.

Grupy

Menu 8.4

Za pomocą tego menu można zarządzać grupami (zapisanymi zarówno w telefonie, jak i na karcie USIM). Grupy można dodawać, edytować i usuwać. Jeśli do numeru nie został przypisany dźwięk dzwonka, połączenie z tego numeru będzie sygnalizowane dźwiękiem dzwonka przypisanym do numeru grupy.

Kontakty

Numery serwisowe Menu 8.5

Pozwala wyświetlić listę numerów serwisowych przypisanych przez dostawcę usług (jeśli funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM). Do tej grupy należą m.in. numery alarmowe, biura numerów i poczty głosowej. Aby zadzwonić pod daną usługę, zaznacz jej numer i naciśnij klawisz.

Własny numer Menu 8.6

Wyświetla własny numer telefonu zapisany na karcie USIM. Karta pozwala na zapisywanie różnych używanych numerów jako własne.

Moja wizytówka Menu 8.7

Naciśnięcie klawisza [Dodaj] umożliwia utworzenie własnej wizytówki. Po wprowadzeniu imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz przypisaniu obrazu i innych opcji utworzoną wizytówkę można dołączyć do wysyłanej wiadomości.

Ustawienia Menu 8.8

Ust. listy kontaktów (menu 8.8.1)

- ▶ **Wyświetl kontakty z:** Umożliwia określenie, które informacje kontaktowe mają być wyświetlane (z pamięci telefonu, z karty USIM lub z obu pamięci). Ustawienie domyślne to Wszystkie.
- ▶ **Wyświetlanie nazwy:** Umożliwia ustawienie kolejności wyświetlania według nazwy.
- ▶ **Pokaż zdjęcie:** Umożliwia włączenie lub wyłączenie wyświetlania obrazu przypisanego do kontaktu.

Synchronizuj kontakty (menu 8.8.2)

Możliwe jest przesłanie zawartości spisu telefonów bezpośrednio na serwer.

Uwaga

- ▶ Usługa nie jest dostępna we wszystkich krajach. W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Kopiuj (Menu 8.8.3)

Umożliwia kopiowanie kontaktów z pamięci telefonu na kartę USIM i odwrotnie. Można kopiować kontakty wszystkie lub wybrane.

Przenieś (Menu 8.8.4)

Kontakty można przenosić z pamięci telefonu na kartę USIM i odwrotnie. Można przenosić kontakty wszystkie lub wybrane.

Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth (menu 8.8.5)

Umożliwia wysłanie wszystkich danych ze spisu telefonów danego aparatu do innego telefonu za pomocą łącza Bluetooth.

Zrób kopię kontaktów (menu 8.8.6)

Umożliwia zapisanie wszystkich danych ze spisu telefonów na zewnętrznej karcie pamięci w formacie wizytówki vCard.

Przywróć kontakty (menu 8.8.7)

Umożliwia przywrócenie wszystkich danych ze spisu telefonów zapisanych w formacie vCard na zewnętrznej karcie pamięci do pamięci telefonu.

Wyczyść kontakty (menu 8.8.8)

Umożliwia usuwanie danych wszystkich kontaktów. Usuwanie może obejmować kontakty zapisane zarówno w pamięci telefonu, jak i na karcie USIM.

Status pamięci (menu 8.8.9)

To menu umożliwia sprawdzanie stanu pamięci kontaktów w telefonie i na karcie USIM.

Narzędzia [Menu 9]


Ulubione


Menu 9.1

Umożliwia określenie funkcji, które mają znajdować się w menu szybkiego dostępu. Zapis często używanych funkcji w opcji Szybki dostęp do menu umożliwia szybkie uruchomienie funkcji poprzez naciśnięcie klawisza.



Alarmy

Menu 9.2

W przypadku skonfigurowania alarmu na pasku informacyjnym pojawia się ikona . Ustawiony alarm zostanie uruchomiony o zaplanowanej godzinie.

Aby wyłączyć alarm, naciśnij klawisz . Wybranie lewego klawisza funkcyjnego [Drzemka] spowoduje odsunięcie alarmu. To ustawienie powoduje, że dźwięk alarmu jest wyłączany, a następnie ponownie włączany po ustawionym czasie drzemki. Można skonfigurować 5 alarmów.

1. Wybierz z listy alarm, który chcesz ustawić. Jeśli lista jest pusta, naciśnij klawisz funkcyjny [Dodaj] i dodaj nowy alarm.
2. **Ustaw godzinę/Wyłączone:** Ustaw lub wyłącz alarm, Można też ustawić alarm: 10 min później, 20 min później, 30 min później, 1 godz.później.

3. **Wprowadź godzinę alarmu:** Określ żądany czas inicjowania alarmu, podając godzinę i minuty. Jeśli w telefonie ustawiono 12-godzinny format czasu, wybierz opcję am lub pm.
4. **Wybierz tryb powtarzania:** Umożliwia wybór trybu powtarzania poprzez naciśnięcie klawiszy  /  lub naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Lista] i wybór trybu z listy.
5. **Wybierz dzwonek:** Umożliwia wybór dzwonka alarmu po otwarciu listy przez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Edytuj].
6. **Wpisz notatkę:** Wpisz nazwę alarmu.
7. **Drzemka:** Pozwala określić czas drzemki, po którym alarm zostanie ponownie uruchomiony.

Uwaga

- Alarm jest uruchamiany nawet wtedy, gdy telefon jest wyłączony.

Kalkulator

Menu 9.3

Moduł kalkulatora umożliwia wykonywanie podstawowych operacji arytmetycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie), jak również zawiera pewne funkcje matematyczne. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Stoper

Menu 9.4

To menu umożliwia rejestrowanie upływu czasu trwania zdarzenia.

Konwerter jednostek

Menu 9.5

To menu umożliwia przeliczanie jednostek waluty, obliczanie powierzchni, długości, masy, temperatury, objętości i prędkości.

Czas globalny

Menu 9.6

Funkcja Czas globalny pozwala sprawdzić aktualną godzinę w najważniejszych miastach świata.

Usługi SIM

Menu 9.7

Zależnie od tego, czy na karcie USIM są zainstalowane usługi pomocnicze SAT (zestaw USIM Application Toolkit), zawartość tego menu (Menu 9.7) może być różna.

Jeśli karta USIM współpracuje z usługami SAT, w menu będzie widoczna nadana przez operatora nazwa usługi zainstalowanej na karcie USIM, np. „Specjalne”. Szczegółowe informacje na temat użytkowania serwisów oraz kosztów uzyskać można od operatora sieci.

Internet [Menu *]

Strona główna Menu *.1

Uruchamia przeglądarkę internetową i wyświetla wybraną w ustawieniach przeglądarki stronę główną aktywnego profilu.

Wprowadź adres Menu *.2

Za pomocą tego menu można samodzielnie wpisać adres URL i przejść do żądanej strony internetowej.

Zakładki Menu *.3

Najczęściej odwiedzane, ulubione adresy URL/strony można zapisywać w postaci zakładek. Zakładki obsługują następujące operacje: Wyślij, Dodaj nowe, Edytuj, Zaznacz/Odznacz i Usuń. W postaci zakładek jest również zapisanych kilka predefiniowanych adresów URL.

Czytnik kanałów RSS Menu *.4

Czytnik kanałów RSS umożliwia otrzymywanie najnowszych wiadomości z witryn zarejestrowanych w telefonie. Po pobraniu informacji z zarejestrowanych lokalizacji możliwe jest ich wyświetlenie w telefonie w uproszczonej formie.

Zapisane strony Menu *.5

Wyświetlaną stronę można zapisać jako plik trybu offline. Maksymalnie można zapisać 20 stron.

Historia Menu *.6

Umożliwia wyświetlenie listy odwiedzonych stron.

Ustawienia Menu *.7

Za pomocą tego menu można zmieniać ustawienia łączności i wyświetlania przeglądarki.

Profil (menu *.7.1)

Wybierz żądany profil, naciskając klawisz. Spowoduje to uaktywnienie profilu, który będzie używany podczas uruchamiania przeglądarki.

Ustawienia wyglądu (menu *.7.2)

- ▶ **Kodowanie znaków**
Umożliwia ustawienie domyślnego trybu kodowania znaków dla przeglądarki.
- ▶ **Szybkość przewijania**
Pozwala ustawić szybkość przewijania wyrażoną w liczbie przewijanych wierszy. Dostępne opcje menu to: 1 wiersz, 2 wiersze lub 3 wiersze.

► Pokazywanie obrazów

Służy do włączania i wyłączania funkcji wyświetlania obrazów w trakcie przeglądania stron internetowych.

Uwaga

- Włączenie funkcji spowoduje wyświetlenie obrazów dopiero po ich całkowitym pobraniu. Wyłączenie tej funkcji powoduje, że przeglądarka nie będzie pobierała obrazów z serwera, dzięki czemu transmisja danych będzie szybsza.

► Skrypt Java

Obsługę języka JavaScript można włączyć lub wyłączyć.

Pamięć Cache (menu *.7.3)

Włączenie funkcji pamięci podręcznej umożliwia zapisywanie odwiedzonych stron w telefonie. Strona umieszczona w pamięci podręcznej będzie znacznie szybciej ładowana podczas jej kolejnego przeglądania.

Pliki cookie (menu *.7.4)

Włączenie obsługi plików cookie umożliwi zapisywanie plików cookie nadsyłanych z serwera. Wyłączenie tej funkcji powoduje, że pliki cookie nie będą przechowywane w telefonie.

Zabezpieczenia (menu *.7.5)

Lista certyfikatów

Treść certyfikatów można wyświetlać z poziomu listy.

Wyczyść sesję

Opcja służy do usuwania danych bezpiecznej sesji połączenia (tzn. chronionej protokołem WTLS/TLS).

Zresetuj ustawienia (menu *.7.6)

Użycie tej opcji spowoduje przywrócenie domyślnych ustawień przeglądarki w telefonie.

Łączność [Menu 0]

Bluetooth

Menu 0.1

Połączenie Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię przesyłu Bluetooth, która umożliwia nawiązywanie bezprzewodowych połączeń z innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak zestawy głośnomówiące, komputery osobiste, urządzenia PDA czy inne telefony.

Przykładowe zastosowania to prowadzenie rozmów przy użyciu bezprzewodowych zestawów słuchawkowych czy przeglądanie Internetu przy użyciu urządzenia dostępowego łączącego się bezprzewodowo z telefonem. Można również przysyłać wizytówki, terminy z kalendarzy i zdjęcia.

Uwaga

- ▶ Zaleca się, aby telefon i urządzenie Bluetooth, z którym ma on nawiązać połączenie, znajdowały się w zasięgu 10 metrów od siebie. Im mniej przeszkód znajduje się między telefonem i urządzeniem, tym lepsza jakość połączenia.

1. Wprowadzenie

- **Menu** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Włącz/wyłącz**

Aby korzystać z funkcji Bluetooth, najpierw należy wybrać ustawienie **Włącz**.

2. Konfigurowanie ustawień Bluetooth

- **Menu** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Ustawienia**

- **Moja widoczność:** Jeśli w menu [Moja widoczność] zostanie ustawiona opcja [Widoczny], urządzenia wyszukujące inne urządzenia Bluetooth wykryją obecność telefonu. W przypadku wybrania opcji [Ukryty] telefon będzie dla nich niewidoczny.

- **Nazwa urządzenia:** W tym miejscu można wpisać/zmienić nazwę telefonu, jaka ma być wyświetlana w innych urządzeniach. Nazwa telefonu będzie widoczna w innych urządzeniach tylko w przypadku, gdy w menu [Moja widoczność] zostanie wybrana opcja [Widoczny].

- **Obsługiwane usługi:** Można wyświetlić listę urządzeń, takich jak zestawy słuchawkowe i zestawy głośnomówiące, które są obsługiwane przez telefon wykorzystujący komunikację Bluetooth.

- **Mój adres:** Umożliwia wyświetlenie adresu Bluetooth telefonu.

Uwaga

► Korzystanie z funkcji Bluetooth naraża telefon na poważne zagrożenia. Dlatego zdecydowanie zalecamy, aby po skonfigurowaniu lub sparowaniu telefonu wybrać opcję Ukryty. W przypadku plików przesyłanych przez łącze Bluetooth można sprawdzić dane nadawcy, po czym zaakceptować lub odrzucić połączenie — niezależnie od tego, czy urządzenie źródłowe jest sparowane czy nie.

3. Wyszukiwanie i parowanie urządzeń Bluetooth

<Wyszukiwanie nowego urządzenia>

Można wyszukać urządzenie, wybierając następujące opcje menu:

• **Menu** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Wyszukaj urządzenia**

<Parowanie urządzeń>

1. Aby wyszukać urządzenia Bluetooth do sparowania z telefonem, kliknij opcję **Dodaj urządzenie**.
2. Wyświetlony zostanie ekran wyszukiwania urządzeń. Wyszukiwanie obejmie urządzenia Bluetooth znajdujące się w promieniu 10 metrów.

3. Jeśli takie urządzenia zostaną wykryte, zostaną wymienione na liście. W przeciwnym razie wyświetlony zostanie monit o powtórzenie operacji wyszukiwania.

4. Procedura parowania

- Naciśnij klawisz **[OK]**. Na ekranie pojawi się okno z monitem o wprowadzenie hasła.

- Po utworzeniu hasła (zawierającego od 1 do 16 cyfr) użytkownik drugiego urządzenia musi wpisać to samo hasło, aby możliwe było sparowanie urządzeń. Użytkownika drugiego urządzenia należy wcześniej powiadomić jak brzmiało hasło, aby operacja uwierzytelnienia powiodła się.

<Usuwanie urządzeń>

1. Na ekranie Urządzenia sparowane wybierz urządzenie, które ma zostać usunięte.
2. Aby usunąć urządzenie, naciśnij klawisz **Usuń** lub wybierz kolejne polecenia **Opcje > Usuń**. Aby usunąć wszystkie sparowane urządzenia, wybierz kolejno polecenia **Opcje > Usuń wszystko**.

Łączność

<Przesyłanie danych przez łącze Bluetooth>

1. Aby przesłać dane z posiadanego telefonu do innego urządzenia Bluetooth, najpierw wybierz aplikację, w której dane mają zostać docelowo zapisane. Na przykład aby wysłać dane z folderu Pliki, wybierz kolejno opcje Menu → Pliki → Obrazy/Dźwięki/Wideo/Moja karta pamięci → Zaznacz dane, które chcesz wysłać → Wyślij → Bluetooth

2. Przesyłanie danych

- 1) Na ekranie zostanie wyświetlone znalezione sparowane urządzenie. Jeśli na liście nie mażądanego urządzenia, wybierz opcję [Odśw].
- 2) Na liście zaznacz urządzenie, do którego chcesz wysłać dane, i naciśnij klawisz [OK].
- 3) Jeśli na drugim urządzeniu po wyświetleniu monitu [Akceptuj żądanie połączenia] zostanie wybrana opcja [Tak], dane zostaną wysłane.

Usługa synchronizacji

Menu 0.2

Uwaga

- Usługa nie jest dostępna we wszystkich krajach. W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Funkcja synchronizacji (jeśli jest obsługiwana przez operatora sieci) umożliwia bezprzewodowe synchronizowanie informacji zapisanych w telefonie, np. danych kontaktów, terminów z kalendarza, zadań i notatek, z informacjami zapisanymi na serwerze.

Tryb połączenia USB

Menu 0.3

Umożliwia włączenie trybu połączenia USB telefonu używanego do różnych celów. Jeśli połączenie ma służyć do podłączenia pamięci USB, takiej jak np. karty pamięci, należy w tym menu wybrać opcję Pamięć masowa. Opcja Pamięć masowa jest dostępna tylko dla zewnętrznych kart pamięci.

W przypadku korzystania z usług danych, takich jak pakiet PC Suite, należy wybrać w menu opcję Usługa danych.

Ustawienia [Menu #]

Profile

Menu #.1

W tym menu można wybrać dla poszczególnych profili sygnalizację nadejścia połączenia dzwonkiem lub wibracjami, a także określić dźwięk i głośność dzwonka, dźwięków klawiszy oraz efektów dźwiękowych.

Telefon

Menu #.2

Blokowanie klawiszy (menu #.2.1)

Włączenie tej funkcji powoduje automatyczne blokowanie się klawiatury telefonu po określonym czasie zwłoki, gdy część wysuwana jest zamknięta.

Język (menu #.2.2)

Umożliwia wybór języka interfejsu. Opcja automatycznie spowoduje przełączenie języka interfejsu na język ustawiony dla karty USIM.

Oszczędność energii (menu #.2.3)

Jeśli telefon nie jest używany, skorzystanie z tego menu pozwoli ograniczyć zużycie energii.

Inf. o telefonie (menu #.2.4)

Funkcja wyświetla numer telefonu przypisany do karty USIM oraz nazwę modelu i wersję oprogramowania telefonu komórkowego.

Ekran

Menu #.3

To menu pozwala spersonalizować opcje wyświetlania ekranów oraz całego graficznego interfejsu menu.

Temat ekranu (menu #.3.1)

Pozwala wybrać motyw, który ma być wyświetlany na ekranie głównym.

▶ **Tapeta:** Pozwala wybrać obraz, jaki ma być wyświetlany na ekranie głównym.

▶ **Wyświetl elementy:** Pozwala wybrać: Zegar, Zegar i Ikony skrótu, Podwójny zegar, Ikony skrótów, Nie pokazuj, Kalendarz i zegar, Kalendarz.

▶ **Typ zegara:** Pozwala wybrać typ zegara: Mały, Duży, Analogowy.

Włączenie

Pozwala wybrać obraz, który ma być wyświetlany podczas włączania telefonu.

Wyłączenie



Pozwala wybrać obraz, który ma być wyświetlany podczas wyłączania telefonu.

Ustawienia

Styl menu (menu #.3.2)

Pozwala wybrać żądany styl menu.
Dostępne opcje to: Siatka oraz Lista.

Czcionka (menu #.3.3)

W tym menu za pomocą klawiszy  /  można wybrać styl, rozmiar i kolor czcionki używanej przy wybieraniu numerów.

Podświetlenie (menu #.3.4)

Umożliwia ustawienie czasu podświetlenia, jasności ekranu głównego oraz czasu podświetlenia klawiatury.

Motyw telefonu (menu #.3.5)

Umożliwia wybór motywu wyświetlacza telefonu: Biały lub Czarny.




Powitanie (menu #.3.6)

Umożliwia wprowadzenie komunikatu pojawiającego się po włączeniu telefonu.




Data i godzina Menu #.4

O ile bieżąca godzina jest ustawiana automatycznie z chwilą zarejestrowania telefonu w sieci, to menu umożliwia również samodzielne ustawianie daty i godziny. Godzina ustawiona przez użytkownika obowiązuje tylko w czasie, gdy telefon jest włączony.

Godzina

1. Na liście Data i godzina zaznacz pozycję Godzina i naciśnij klawisz .
2. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych przejdź do żądanego pola: Godzina, Minuta lub am/pm (w przypadku 12-godzinnego formatu czasu).
3. Za pomocą klawiszy numerycznych określ wartość godziny i minuty.
4. Za pomocą klawiszy  /  określ format czasu.
5. Przewiń ekran w dół, aby wybrać format wskazania godzin, Dźwięk co godz. np. Wyłączone, Zegar z kukułką lub Dzwon.
6. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Gotowe], aby zapisać ustawienia godziny.

Data

1. Na liście Data i godzina zaznacz pozycję Data i naciśnij klawisz .
2. Za pomocą klawiszy  /  określ format daty.

3. Za pomocą klawiszy numerycznych określ wartości w polach Dzień, Miesiąc i Rok.
4. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Gotowe], aby zapisać ustawienia daty.

Synchronizowanie

Jeśli dla opcji Automatyczna aktualizacja wybrano wartość Włączone, godzina i data są automatycznie aktualizowane zgodnie z bieżącą strefą czasową. W przypadku zaznaczenia opcji Najpierw potwierdź użytkownik otrzymuje monit o potwierdzenie aktualizacji.

Czas letni

Pozwala włączyć lub wyłączyć funkcję czasu letniego. Dla wybranego miejsca zamieszkania można ustawić różnicę względem czasu letniego, wynoszącą 1 lub 2 godziny.

Sieć

Menu #.5

Wybór sieci (menu #.5.1)

Pozwala wybrać opcję Automatyczny lub Ręczny.

- ▶ **Automatyczny:** Umożliwia automatyczne wyszukiwanie sieci i rejestrowanie w niej telefonu. Jest to zalecane ustawienie pozwalające uzyskać najlepszą obsługę i jakość.
- ▶ **Ręczny:** Powoduje wyświetlenie wszystkich aktualnie dostępnych sieci 2G (GSM) oraz 3G (UMTS), pozwalając na wybór jednej z nich w celu zarejestrowania. Jeśli rejestracja w sieci zakończy się niepowodzeniem, lista dostępnych sieci zostanie wyświetlona ponownie, co umożliwi wybór innej sieci.

Uwaga

- ▶ Jeśli telefon straci połączenie z siecią w trybie ręcznym, na ekranie beczynnym zostanie wyświetlony komunikat o konieczności wyboru dostępnej sieci.

Ustawienia

Tryb sieci (menu #.5.2)

Pozwala określić typy sieci, jakie mają być wyszukiwane przy użyciu menu Wybór sieci. Dostępne opcje: Automatyczny, UMTS, GSM 900/1800, GSM 1900.

Lista preferowanych (menu #.5.3)

Opcja pozwala na dodanie sieci preferowanej podczas wyszukiwania automatycznego.

Profile internetowe Menu #.6

W tym menu dostępna jest lista profili internetowych. Za pomocą menu Opcje można tworzyć nowe profile, a także edytować i usuwać istniejące. Jednak nie można usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji zdefiniowanych dla krajów.

Punkty dostępowe Menu #.7

To menu wyświetla listę punktów dostępu. Za pomocą menu Dodaj można tworzyć nowe profile, a także edytować i usuwać istniejące. Nie można jednak usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji zdefiniowanych dla krajów.

Transmisja pakietów danych

Menu #.8

W przypadku wybrania opcji „Gdy dostępne” telefon jest automatycznie rejestrowany w sieci GPRS po włączeniu. Jeśli jednak zostanie wybrana opcja „W razie potrzeby”, połączenie GPRS zostaje nawiązane przy połączeniu z usługą WAP lub usługą aplikacji i zamknięte po zakończeniu połączenia WAP lub połączenia aplikacji.

Zabezpieczenia

Menu #.9

Żądanie PIN

Wybór opcji Włączone powoduje, że po każdym włączeniu telefonu będzie wymagane wprowadzenie kodu PIN.

Uwaga

- ▶ Aby powrócić do poprzedniego kroku, w oknie wprowadzania kodu PIN należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny.
- ▶ Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN powoduje jego zablokowanie. Wtedy należy wpisać kod PUK (klucz odblokowywania kodu PIN) w celu ponownego skonfigurowania kodu PIN.
- ▶ Maksymalna liczba prób wprowadzenia kodu PUK wynosi 10 (Uwaga: 10-krotne wprowadzenie błędnego kodu PUK spowoduje zablokowanie karty USIM i konieczna będzie jej wymiana).
- ▶ Jeśli ustawienia operatora uniemożliwiają wyłączenie funkcji żądania kodu PIN, ta pozycja menu jest niedostępna.

Blokada telefonu

Pozwala zablokować telefon. Dostępne są cztery opcje blokady.

Przy włączeniu: Telefon jest blokowany przy każdym włączeniu.

Przy zmianie karty SIM: Telefon jest blokowany w przypadku zmiany karty USIM.

Natychmiast: Telefon jest blokowany z chwilą wybrania tej opcji.

Brak: Funkcja blokady jest wyłączona. W celu potwierdzenia wyboru opcji należy wprowadzić kod zabezpieczający.

- ▶ Aby odblokować telefon, należy wprowadzić kod zabezpieczający.

Zmień kody

Umożliwia zmianę kodów PIN i PIN2 oraz kodu zabezpieczającego do telefonu.

Kod PIN

PIN to skrót od Personal Identification Number (osobisty numer identyfikacyjny). Jego zadaniem jest blokowanie możliwości korzystania z telefonu przez nieuprawnionych użytkowników.

Ustawienia

Uwaga

- ▶ Trzy nieudane próby wprowadzenia kodu PIN spowodują jego unieważnienie. W takim przypadku należy wpisać kod PUK (klucz odblokowywania kodu PIN) w celu ponownego skonfigurowania kodu PIN. Maksymalna liczba prób wprowadzenia kodu PUK wynosi 10 (Uwaga: 10-krotne wprowadzenie błędnego kodu PUK spowoduje zablokowanie karty USIM i konieczna będzie jej wymiana).

Kod PIN2

PIN2 to skrót od Personal Identification Number 2. Jego zadaniem, podobnie jak w przypadku kodu PIN, jest blokowanie dostępu nieuprawnionym użytkownikom. Procedura zmiany kodu PIN2 jest taka sama jak w przypadku kodu PIN. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu PIN2 powoduje jego zablokowanie. Aby przywrócić kod PIN2, należy wpisać kod PUK2. Maksymalna liczba prób wprowadzenia kodu PUK2 wynosi 10, podobnie jak w przypadku kodu PUK1. 10 nieudanych prób wpisania kodu PUK2 spowoduje unieważnienie kodu PIN2.

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający służy do zmiany hasła telefonu komórkowego. W przeciwieństwie do kodów PIN i PIN2 liczba prób wprowadzenia kodu zabezpieczającego nie jest ograniczona.

Menedżer pamięci Menu #.0

Pamięć telefonu (menu #.0.1)

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji o stanie pamięci użytkownika w telefonie. Jej użycie wymaga kilku sekund, ponieważ funkcja skanuje cały system plików w celu dostarczenia kompletnych danych.

Pamięć zarezerwowana

(menu #.0.2)

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji o stanie zarezerwowanej pamięci użytkownika. Zwykle w pamięci znajdują się następujące pozycje: SMS, Kontakty, Kalendarz, Zadania, Notatka, Alarm, Historia połączeń, ZSakładki i Różne. Funkcja pokazuje dokładnie stopień wykorzystania pamięci w porównaniu z całkowitą ilością pamięci przypadającej na każdą z tych grup danych.

Pamięć karty SIM (menu #.0.3)

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji o stanie pamięci użytkownika na karcie USIM.

Pamięć zewnętrzna (menu #.0.4)

Ta funkcja służy do wyświetlania informacji o stanie pamięci karty zewnętrznej wykorzystywanej przez użytkownika. Pokazuje ona ilość pamięci zajętej i wolnej.

Pamięć domyślna (menu #.0.5)

Umożliwia wybranie miejsca zapisu pobieranego pliku: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

Ustawienia Streamingu

Menu #.*

Pozwala na konfigurację innych ustawień sieci pozwalających na odtwarzanie danych z wykorzystaniem transmisji strumieniowej.

Zresetuj ustawienia Menu #.#

Wybór tej opcji pozwala na przywrócenie domyślnej konfiguracji telefonu. Otrzymasz monit o wpisanie kodu zabezpieczającego.

Akcesoria

Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Akcesoria te można dobrać w zależności od potrzeb.

Ładowarka podróżna

Ładowarka umożliwia naładowanie baterii telefonu poza miejscem zamieszkania lub miejscem pracy.



Zestaw słuchawkowy stereo



Standardowa bateria



Uwaga

- ▶ Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- ▶ Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- ▶ Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.




HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.


- Be careful not to cut yourself when using scissors.



How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.





KF310

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Part of the phone



1. Earpiece
2. Navigation keys
 - ▶ In standby mode:
 - Profile popup
 - Messaging
 - Quick menu
 - Contact list.
 - ▶ In menu: Navigates menus.
3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. LCD screen
7. Camera Hot key
8. Alpha numeric keys



Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.

Call End key

- ▶ You can end a call.
- ▶ You can go back to standby mode by pressing this key when in a menu.

Clear key

Press once to delete a character.

Send key

- ▶ Dials a phone number and answers a call.
- ▶ In standby mode: Shows a history of calls made, received, and missed.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.




Sending Text/ Multimedia Message

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.


1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.








Using the Camera

Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth .











- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press  to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with  / .
 - ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press .
4. Press  to save the picture. It is saved in the Images folder of My stuff.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.



- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press the  to record the video.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with  / .
 - ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and press .
4. Press  to save the video. It is saved in the video folder of My stuff.

Music

Recently played

A list of tracks you have listened to recently.

All tracks

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Browser

Home

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

RSS reader

RSS reader provides news updates for the websites registered on your phone.

Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.



Autoryzowany Partner Serwisowy:



LG Electronics BRC

LG Electronics BRC

ul. LG Electronics 7
06-500 Mława

Dział Obsługi Klienta: 0-801 54 54 54
e-mail: plcic@lge.com

Szanowni Państwo!

Điękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowocześniejszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o zwrócenie się do Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) LG Electronics lub bezpośrednio do specjalistów wsparcia technicznego LG Electronics Polska.

Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów GSM dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy w APS. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do APS lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem kuriera uzgodnionego z APS, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancja objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utraty danych, ustawień, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dealery lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługujące prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002. Dz. U nr 141 poz. 1178).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

LG Electronics Polska Sp. z o. o.

Dział Serwisu

Al. Jerozolimskie 162a

02-342 Warszawa

<http://pl.lgservice.com>

INFOLINIA SERWISOWA

0-801 54 54 54

koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora



LG Electronics Polska

www.lge.pl

0-801 54 54 54

KARTA GWARANCYJNA

TELEFON KOMÓRKOWY GSM

.....
Nazwa sprzętu

.....
Model¹⁾

.....
Nr fabryczny²⁾

.....
Nr IMEI³⁾

.....
Data sprzedaży⁴⁾

.....
Imię i nazwisko klienta⁵⁾

.....
Adres zamieszkania⁶⁾

.....
Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

.....
¹⁾wypełnia sprzedawca

.....
Pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia naprawy	Data wydania sprzętu z serwisu	Opis naprawy	Pieczątka zakładu	Pokwitowanie klienta

