



MANUALE D'USO LG KF310

© Vodafone Group 2008. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.

P/N : MMBB0277010 (1.2)



Bluetooth QD ID B013987

■ KF310 ■ GUIDA PER L'UTENTE

Il presente manuale rappresenta la guida per l'utente del telefono LG KF310 3G. Tutti i diritti relativi a questo manuale appartengono a LG Electronics. È severamente vietata la copia, la modifica e la distribuzione del presente documento se non espressamente autorizzata da LG.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Norme di sicurezza	6	Giochi	28
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	7	Giochi Live! TV	
Funzioni KF310	12	Vodafone live!	29
Componenti del telefono		Vodafone live!	
Introduzione	16	Vai a indirizzo	
Inserimento della scheda SIM e della batteria		Bookmarks	
Ricarica della batteria	18	RSS reader	
Rimozione caicabatteria	19	Pagine salvate	
Uso di una scheda di memoria microSD		Cronologia	
Formattazione memoria esterna	20	Impostazioni browser	
Accensione/spegnimento del telefono	21	Profili	
Funzioni generali	22	Impostazioni aspetto	30
Esecuzione e ricezione di una chiamata		Cache	
Inserimento di testo	24	Cookie	
Panoramica delle funzioni di menu	26	Sicurezza	
		Ripristino totale	
		Applicazioni	31
		Fotocamera	32
		Fotocamera	
		Videocamera	33

Messaggi 35**Crea nuovo**

Messaggio

E-mail 36

Messaggio vocale 37

Ricevuti

E-mail

Bozze 38**In uscita****Inviati 39****Cartelle 40****Modelli**

Modelli di testo

Modelli MMS

Emoticon**Messaggi**

SMS

MMS 41

E-mail 42

Segreteria 43

Messaggi push

Messaggi CB

Archivio 44**Immagini**

Suonerie 45

Video**Giochi 46**

Applicazioni 47

Contenuto SVG

Altri

Memoria esterna

Organizer 48**Sveglia****Calendario**

Menu rapido 49

Vodafone-Services

Attività

Appunti 50

Registratore vocale

Memo privato 51

Calcolatrice**Cronometro****Convertitore****Fusi orari****Impostazioni Agenda**

Impostazioni Calendario

Invia tutti gli eventi e attività tramite Bluetooth

Sommario

Backup calendario ed attività	52
Ripristina calendario ed attività	
Stato memoria	

Rubrica 53

Aggiungi nuovo

Elenco contatti

Gruppi

Numeri brevi

Numeri di servizio 54

I miei numeri

Biglietto da visita personale

Impostazioni rubrica

Impostazioni elenco contatti

Sincronizza contatti

Copia 55

Sposta

Invia tutti i contatti via Bluetooth

Backup contatti

Ripristina contatti

Cancella contatti

Stato memoria

Registro chiamate 56

Tutte

Effettuate

Ricevute

Perse

Videochiamata 57

Musica 58

Ultimi brani riprodotti

Musica

Tutti i brani

Artisti

Album

Generi

Playlist

Brani casuali

Canzoni

Impostazioni 59

Profili

Telefono

Data & ora

Lingua 60

Blocco tastiera automatico

Sicurezza

Risparmio energetico 61

Stato memoria 62

Impostazione memorizzazione primaria

Informazioni

Ripristina impostazioni

Display	62
Display	
Stile menu	63
Carattere	
Illuminazione	
Temi	
Messaggio di benvenuto	
Impostazioni chiamate	
Durata chiamate	
Blocco chiamate	
Números de marcación fija	64
Traffico dati	65
Costo chiamate	
Trasferimento chiamata	
Avviso di chiamata	66
Segreteria	
Videochiamata	
Altre impostazioni	
Messaggi	67
Impostazioni Rubrica	
Connettività	
Bluetooth	
Sincronizzazione	69
Modalità di connessione USB	70

Rete	71
Profili Internet	
Punti di accesso	
Conn. dati pacchetto	
Impostazioni browser	72
Impostazioni Streaming	
Java	

Accessori	73
Dati tecnici	74

Norme di sicurezza

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

AVVERTENZA

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

ATTENZIONE

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza.
- Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono né la batteria.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito.

Il mancato rispetto di tali norme può rivelarsi un atto pericoloso o illegale.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenze (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione.

Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

Lo standard di esposizione per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR

stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg^* . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza.

Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua aderenza alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.562 W/kg .

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno 1.5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi.

La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile.

Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 1.31 W/kg.

* Il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete.

Per informazioni sui valori SAR in altri stati, leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Manutenzione e cura del prodotto

AVVERTENZA

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- ▶ Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- ▶ Spegnerlo il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- ▶ Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.

- ▶ Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal telefono.
- ▶ Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- ▶ Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- ▶ Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- ▶ Non versare liquidi sul telefono.
- ▶ Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Apparecchiature mediche ed elettroniche

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Consultare il proprio dottore per determinare se l'uso del telefono possa interferire con il funzionamento dell'apparecchio medico
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e un pacemaker per evitare possibili interferenze con quest'ultimo. Per evitare ciò, appoggiare il telefono all'orecchio opposto rispetto al pacemaker e non tenerlo in un taschino

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.
- ▶ Prestare la massima attenzione alla guida.
- ▶ Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- ▶ L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- ▶ Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- ▶ Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Arete a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e

osservare tutte le norme o i regolamenti a riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- ▶ Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- ▶ Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovetture in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- ▶ Spegnerlo il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- ▶ Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Ospedali

Spegnere il dispositivo wireless quando richiesto in ospedali, cliniche o strutture sanitarie. Queste istruzioni vanno applicate per evitare possibili interferenze con le apparecchiature mediche sensibili.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- ▶ Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG compatibili, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- ▶ Non smontare né cortocircuitare la batteria.


- ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- ▶ Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- ▶ Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- ▶ Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- ▶ L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- ▶ Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- ▶ Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- ▶ Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.

Funzioni KF310

Componenti del telefono

Vista del telefono aperto



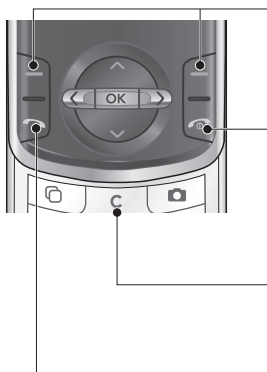

Tasti funzione

Questi tasti eseguono la funzione indicata sulla parte inferiore del display.

Tasto Fine chiamata

- ▶ Consente di terminare una chiamata.
- ▶ Quando si attiva il menu, è possibile tornare alla modalità standby premendo questo tasto.

Tasto Esci

Consente di eliminare un carattere o di tornare al menu precedente.

Tasto Invio

- ▶ Compone un numero di telefono e risponde a una chiamata in arrivo
- ▶ **In modalità standby:** mostra le ultime chiamate inviate, ricevute e perse.

Funzioni KF310

Parte laterale destra



Connettore auricolare/
caricabatterie/cavo dati

Parte laterale sinistra




Nodo per laccio da polso

Alloggiamento della
scheda MicroSD

Tasti laterali (controllo
audio)


Lato posteriore del telefono

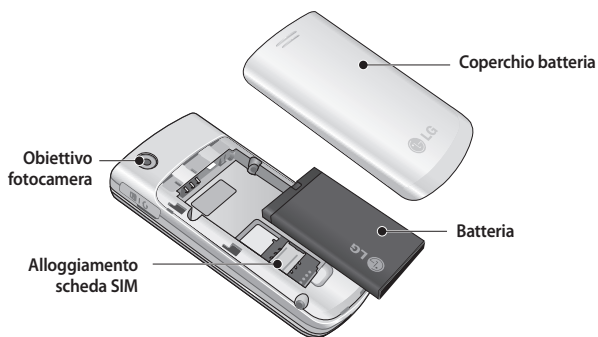


Introduzione

Inserimento della scheda SIM e della batteria

La scheda SIM contiene il proprio numero di telefono, le informazioni sui servizi e i contatti e va inserita nel telefono. Se la scheda SIM viene rimossa, il cellulare diventa inutilizzabile (ad eccezione delle chiamate di emergenza) fino all'inserimento di una nuova scheda valida. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, è necessario rimuovere il caricabatterie e gli altri accessori dal telefono. Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.

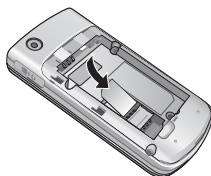

Inserimento della scheda SIM

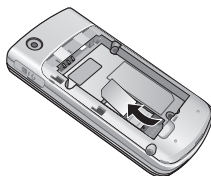


Rimozione della scheda SIM

Nota

- I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e seguire le istruzioni fornite con la scheda.

Inserire la batteria.


Appoggiare la batteria nella parte superiore e farla scorrere negli appositi binari fino a un corretto inserimento

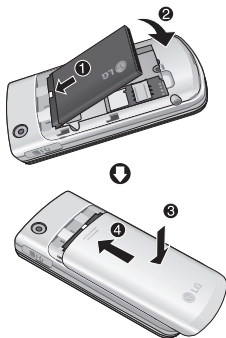

Rimuovere la batteria.

Spegnere il telefono. (Se lo si lascia acceso, è possibile perdere i numeri e i messaggi memorizzati nel telefono.)

Rimuovere il coperchio batteria e fare leva verso l'alto nella parte inferiore della batteria.

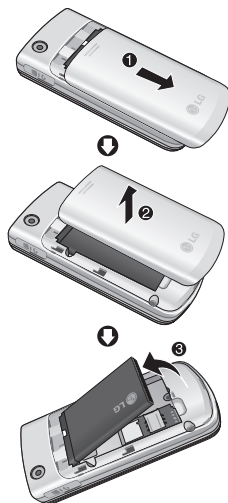


Ricarica della batteria

Prima di inserire il connettore ricarica assicurarsi di aver inserito la batteria in maniera corretta (come indicato precedentemente).



1. Rimuovere la protezione in plastica del connettore ricarica.
2. Inserire il connettore di ricarica come indicato nella foto sopra.
3. Collegare il caricabatteria alla rete elettrica.



Nota

- Utilizzare solo caricabatteria in dotazione nella scatola o comunque LG electronics compatibili.

4. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.
5. Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

ATTENZIONE!


- Non forzare l'inserimento del connettore ricarica per evitare un danneggiamento dello stesso.
- Utilizzare sempre un adattatore o trasformatore adeguato per caricare il telefono al di fuori del proprio paese.
- Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.

AVVERTENZA!

- Per eludere il pericolo di scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.

Rimozione carica batteria

Scollare il connettore del carica batteria come mostrato nell'immagine sottostante.

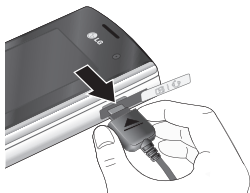

Uso di una scheda di memoria microSD



Scheda di memoria microSD

Inserimento di una scheda di memoria microSD


1. L'inserimento o la rimozione della scheda microSD quando il cellulare è acceso può danneggiare i file memorizzati sulla scheda di memoria.
2. Sollevare la protezione in plastica che protegge l'alloggiamento della scheda microSD.



3. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. La scheda MicroSD deve essere rivolta con i contatti verso il retro del cellulare. Non forzare la scheda microSD. Se la scheda non entra facilmente nell'alloggiamento, è possibile che il verso non sia corretto o che sia presente un corpo estraneo nell'alloggiamento.

Introduzione

4. Una volta inserita, spingere la scheda fino ad udire un "clic", che indica che la scheda microSD è stata bloccata correttamente.

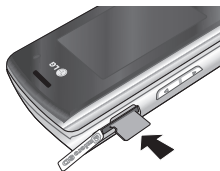

5. Richiudere la linguetta per proteggere la scheda di memoria.
6. Per rimuovere la scheda di memoria, spegnere il cellulare, aprire il coperchio di protezione dell'alloggiamento e premere leggermente la scheda microSD per sbloccarla. A questo punto, estrarla delicatamente dall'alloggiamento.

Attenzione:

- ▶ Evitare di adoperare la scheda microSD quando la batteria è quasi scarica.
- ▶ Quando si registrano dati sulla scheda, prima di estrarla attendere che l'operazione sia completata.
- ▶ La scheda è progettata per essere inserita nell'apparecchio solo in un verso.

- ▶ Non piegare la scheda né forzarla nell'alloggiamento.
- ▶ Usare solo schede di memoria tipo microSD.
- ▶ Se la scheda microSD è stata formattata usando il formato FAT32, riformattarla con il formato FAT16.

Per ulteriori informazioni sulle schede microSD, consultare il manuale di istruzioni della scheda di memoria.


Formattazione memoria esterna

Prima di utilizzare la memoria esterna, è necessario formattarla. Dopo aver inserito la scheda di memoria, selezionare Menu (Pulsante **OK**) → **Impostazioni** → **Telefono** → **Stato memoria** → **Memoria esterna**, quindi premere il **tasto funzione sinistro** **↵**.


Questa operazione dovrebbe essere fatta solamente quando viene utilizzata la memoria esterna per la prima volta. Durante la formattazione, verranno create diverse cartelle per differenti tipi di dati.

Accensione/spengimento del telefono

Accensione del telefono

Verificare che la scheda SIM sia inserita  che la batteria sia carica. Tenere premuto il tasto e fino all'accensione del telefono. Inserire il codice PIN fornito con la scheda SIM se la richiesta PIN è impostata su Sì. In pochi secondi avverrà la registrazione alla rete.

Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto  fino allo spegnimento del telefono. Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono si spenga. Non tentare di riaccendere il telefono durante lo spegnimento.





Funzione Chiamata di emergenza

Se il telefono si trova in una zona priva di segnale oppure senza SIM card inserita è possibile effettuare delle chiamate di emergenza premendo il tasto di collegamento destro.

Funzioni generali

Esecuzione e ricezione di una chiamata





Esecuzione di una chiamata voce

1. Digitare il numero preceduto dal prefisso.
 - ▶ Per cancellare una cifra, premere .
 - ▶ Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto .
2. Premere il tasto  per effettuare la chiamata.
3. Per terminare la chiamata, premere il tasto  oppure chiudere il telefono.

Nota



- ▶ Per attivare vivavoce durante una chiamata premere il tasto .

Esecuzione di una chiamata dal registro delle chiamate

1. In modalità standby, premere il tasto  per visualizzare i numeri di telefono delle chiamate ricevute, effettuate o perse più recenti.
2. Per selezionare il numero desiderato, utilizzare  / .
3. Premere  per avviare la chiamata.

Esecuzione di una videochiamata

È possibile effettuare e ricevere videochiamate quando il chiamante e il destinatario dispongono della copertura 3G. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di telefono dal registro delle chiamate.
 - ▶ Per correggere eventuali errori, premere brevemente il tasto  per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo il tasto  per cancellare tutte le cifre.
2. Se non si desidera usare il vivavoce verificare che l'auricolare sia collegato.
3. Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Videochiamata.
 - ▶ L'utente viene avvisato di chiudere tutte le applicazioni aperte prima di effettuare una video chiamata.



Nota

- ▶ La connessione potrebbe richiedere del tempo. Il tempo della connessione dipende anche dalla rapidità con cui il ricevente risponde alla chiamata. In attesa della connessione, sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.


4. Se necessario, regolare la posizione della videocamera.
5. Per terminare la chiamata, premere il tasto fine chiamata oppure chiudere.

**Invio di una chiamata vocale/
video dalla Rubrica**

Per chiamare i numeri memorizzati nella Rubrica, la procedura è molto semplice.

1. Da telefono in standby premere tasto direzionale verso il basso per accedere alla rubrica.
2. Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.
3. Premere  per effettuare una chiamata vocale. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione sinistro e selezionare Videochiamata.
4. Premere  per terminare la chiamata.

Composizione di chiamate con prefisso internazionale

1. Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto 0. È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".
2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere .


Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e sul display viene visualizzata un'animazione. Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella rubrica.

Aprire lo slide del telefono per rispondere alla chiamata entrante.

Funzioni generali

Nota

- ▶ Per rifiutare una chiamata, premere il tasto  o il tasto funzione destro due volte.
- ▶ Se la funzione "Modo risposta" è impostata su "Solo tasto INVIO" (menù #4,0,4,1) sarà possibile rispondere alle chiamate solo dopo aver aperto lo slide telefono e premendo tasto INVIO.
- ▶ Se la modalità di risposta è impostata su Qualsiasi tasto, per rispondere a una chiamata basterà premere un tasto qualsiasi eccetto il tasto di fine chiamata o il tasto funzione destro.

Tasto di scelta rapida per attivare il profilo Vibrazione

È possibile attivare la modalità Silenzioso tenendo premuto il tasto # dopo aver aperto il folder del telefono.

Potenza del segnale

Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore sul display LCD. La potenza del segnale può variare, soprattutto all'interno di edifici. Per migliorare la ricezione, avvicinarsi a una finestra.

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici usando la tastiera. Ad esempio, per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nel calendario, Per queste funzioni è necessario usare la funzione di inserimento testo.

Modifica della modalità di inserimento del testo

1. Quando ci si trova in un campo che consente l'inserimento di testo, nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore di tale modalità.
2. Con il T9 attivato, è possibile modificare la modalità tra T9Abc, T9ABC, 123, T9abc premendo #. Con il T9 non attivato, la modalità si modifica tra Abc, ABC, 123, abc.

Modalità T9

La modalità di inserimento di testo intuitiva T9 consente di inserire facilmente parole utilizzando il minor numero di tasti possibile. Premendo i tasti, il telefono visualizza i caratteri che, in base a un dizionario incorporato, compongono la parola che si presume si stia digitando. Quando si aggiungono altre lettere, la parola cambia per formare la parola contenuta nel dizionario che più si avvicina alla composizione delle lettere immesse.

Modalità ABC

1. Premere il tasto con la lettera desiderata:
 - ▶ Una volta per la prima lettera
 - ▶ Due volte per la seconda lettera
 - ▶ e così via
2. Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto 0. Per eliminare le lettere, premere [C].

Modalità 123 (Numeri)

La modalità 123 consente di inserire caratteri numerici in un messaggio di testo (ad esempio, un numero di telefono). Premere i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

Modalità Simboli

Questa modalità consente di inserire simboli o caratteri speciali. Per inserire un simbolo, selezionare Opzioni → Inserire → Simboli. Selezionare il simbolo desiderato tramite i tasti di navigazione e quelli numerici, quindi premere il tasto [OK].

Panoramica delle funzioni di menu

È possibile visualizzare un menu premendo **OK** nella schermata di standby. Selezionare l'elemento desiderato e premere **OK** per accedere al sottomenu.

Dal menu principale è anche possibile selezionare un sottomenu premendo direttamente il tasto numerico corrispondente, come illustrato di seguito. Il menu principale contiene i seguenti menu di livello superiore e sottomenu.

Panoramica delle funzioni di menu

1. Giochi
1.1 Giochi
1.2 Live!TV
2. Vodafone live!
2.1 Vodafone live!
2.2 Vai a indirizzo
2.3 Bookmarks
2.4 RSS reader
2.5 Pagine salvate
2.6 Cronologia
2.7 Impostazioni browser
3. Applicazioni

4. Fotocamera
4.1 Fotocamera
4.2 Videocamera
5. Messaggi
5.1 Crea nuovo
5.2 Ricevuti
5.3 E-mail
5.4 Bozze
5.5 In uscita
5.6 Inviati
5.7 Cartelle
5.8 Modelli
5.9 Emoticon
5.0 Messaggi

6. Archivio
6.1 Immagini
6.2 Suonerie
6.3 Video
6.4 Giochi
6.5 Applicazioni
6.6 Contenuto SVG
6.7 Altri
6.8 Memoria esterna

7. Organizer
7.1 Sveglia
7.2 Calendario
7.3 Menu rapido
7.4 Vodafone-Services
7.5 Attività
7.6 Appunti
7.7 Registratore vocale
7.8 Memo privato
7.9 Calcolatrice
7.* Cronometro
7.0 Convertitore
7.# Fusi orari
7.13 Impostazioni Agenda

8. Rubrica
8.1 Aggiungi nuovo
8.2 Elenco contatti
8.3 Gruppi
8.4 Numeri brevi
8.5 Numeri di servizio
8.6 I miei numeri
8.7 Biglietto da visita personale
8.8 Impostazioni rubrica
9. Registro chiamate
9.1 Tutte
9.2 Effettuate
9.3 Ricevute
9.4 Perse

*. Videochiamata
0. Musica
0.1 Ultimi brani riprodotti
0.2 Musica
0.3 Canzoni
#. Impostazioni
#.1 Profili
#.2 Telefono
#.3 Display
#.4 Impostazioni chiamata
#.5 Messaggi
#.6 Impostazioni Rubrica
#.7 Connettività
#.8 Java

Giochi [Menu 1]

Giochi

Menu 1.1

È possibile scaricare facilmente nuovi giochi e giocare ai giochi predefiniti. Per scaricare i giochi, selezionare Scarica giochi in questo menu.

Live! TV

Menu 1.2

È possibile accedere al servizio TV sul cellulare selezionando questo menu.

Vodafone live! [Menu 2]

Vodafone live!

Menu 2.1

È possibile aprire il browser Web e accedere a Vodafone live!

- ▶ È possibile anche accedere direttamente a Vodafone live! premendo il tasto funzione destro nella modalità standby.

Vai a indirizzo

Menu 2.2

È possibile inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

- ▶ Per inserire un simbolo, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare 5. Inserisci simbolo per visualizzare la tabella dei simboli.
- ▶ Per modificare la modalità di immissione, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare 6. Modalità di inserimento.

Bookmarks

Menu 2.3

È possibile memorizzare le pagine e gli indirizzi URL preferiti o visitati più di frequente. Il menu Segnalibri consente di eseguire le operazioni Nuova cartella, Aggiungi nuovo, Modifica, Elimina, Sposta, Invia e Selez./Deselez. Numerosi URL preconfigurati sono memorizzati come Segnalibri.

RSS reader

Menu 2.4

RSS reader fornisce nuovi aggiornamenti per i siti Web registrati nel telefono

Tali file vengono letti in RSS reader, che raccoglie le informazioni da siti Web registrati nel proprio telefono e li fornisce all'utente in formato semplice.

Pagine salvate

Menu 2.5

È possibile memorizzare sul telefono la pagina visualizzata come file non in linea. È possibile salvare fino a 20 pagine.

Cronologia

Menu 2.6

È possibile visualizzare l'elenco delle pagine già visitate.

Impostazioni browser

Menu 2.7

È possibile modificare le impostazioni relative al display e alla connettività del browser.

Profili (Menu 2.7.1)

Premere **OK** per selezionare il profilo appropriato. Questa operazione consente di attivare il profilo rete per avviare il browser.

Vodafone live! [Menu 2]

Impostazioni aspetto (Menu 2.7.2)

Utilizzando questo menu, è possibile impostare il carattere predefinito del browser, la velocità di scorrimento, l'opzione Mostra immagine e lo script Java.

Cache (Menu 2.7.3)

L'attivazione della cache consente di memorizzare le pagine visualizzate sul telefono. Quando una pagina viene memorizzata nella cache, durante le successive visualizzazioni della stessa, la velocità di caricamento risulterà notevolmente maggiore.

Cookie (Menu 2.7.4)

L'attivazione dei cookie consente di memorizzare i cookie inviati dal server. Disattivando questa funzione, i cookie non vengono memorizzati sul telefono.

Sicurezza (Menu 2.7.5)

Elenco certificati (Menu 2.7.5.1)

È possibile visualizzare i certificati nell'elenco.

Cancella sessione (Menu 2.7.5.2)

Utilizzare questa opzione per eliminare i dati di protezione della sessione (WTLS/TLS). I dati della sessione devono essere eliminati per stabilire una nuova sessione di protezione.

Ripristino totale

(Menu 2.7.6)

Selezionare questa opzione per ripristinare la configurazione predefinita del telefono.

Applicazioni [Menu 3]

È possibile scaricare facilmente altre applicazioni quando si seleziona il collegamento incorporato in questo menu. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo. È possibile creare un'altra cartella usando il tasto funzione destro [Aggiungi].






Fotocamera [Menu 4]


Fotocamera


Menu 4.1



Questa applicazione consente di scattare foto impostando le dimensioni desiderate di utilizzarle come foto per la rubrica, come sfondo e per altri scopi. Dopo aver scattato una foto, è possibile inviarla tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle Opzioni e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.

- ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare  / .
- ▶ Selezionare il valore desiderato con  /  e confermare la selezione premendo .

Menu	Descrizione
Vai a	Viene aperta la cartella Immagini dove sono memorizzate tutte le foto scattate. È possibile visualizzare le foto premendo  . È anche possibile inviare la foto selezionata ad un altro utente tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.
Dim.	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Sfondo, 176x144, Rubrica
Qualità	Ottima, Buona, Standard
Sequenza scatti	Uno, Tre, Sei, Nove (Nota: le opzioni multiscatto disponibili dipendono dalle dimensioni).
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Più alto è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.
Bilanciamento	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Ombra, Fluorescente
Modalità' notte	È possibile scattare foto migliori di notte selezionando SI.

Menu	Descrizione
Cornice	È possibile applicare 10 tipi di effetti cornice quando si scatta una foto. (disponibile solo in formato Sfondo)
Timer	Nessuno, 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi. Quando il timer è attivato, viene visualizzato  .
Effetti	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
Suono	Selezionare il tono dello scatto desiderato.
Memoria	Selezionare la memoria desiderata: Telefono o Esterna.
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando Attivo.
Cambia fot.	È possibile scegliere se usare la fotocamera anteriore o posteriore.
Anteprima	Selezionare la modalità di anteprima desiderata: Immagine completa o Schermo intero.

- Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
- Mettere a fuoco la fotocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere .
- Premere  per salvare la foto. La foto viene salvata nella cartella Immagini in Archivio.






Nota

- Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima senza salvare la foto.

Videocamera

Menu 4.2

Questa applicazione permette di registrare un video clip, riprodurre e guardare un file video salvato in questo menu. Dopo aver registrato il video clip, è possibile inviarlo tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle Opzioni e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
 - Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare  / .
 - Selezionare il valore desiderato con  /  e confermare la selezione premendo .

Fotocamera

Menu	Descrizione
Vai a	Viene aperta la cartella Video dove sono memorizzati tutti i video clip effettuati. È possibile visualizzare i video premendo [OK] . È anche possibile inviare il video selezionato a un altro utente tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.
Dim.	176x144, 128x96
Qualità	Ottima, Buona, Standard
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Più alto è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.
Bilanciamento	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Ombra, Fluorescente
Mod. notte	È possibile effettuare riprese migliori di notte selezionando SI .
Effetti	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
Durata	Selezionare il tempo di registrazione desiderato. MMS, 30 sec, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.

Menu	Descrizione
Memoria	Selezionare la memoria desiderata: Telefono o Esterna.
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando Attivo .
Voce	Scegliere se registrare l'audio.
Cambia fot.	È possibile scegliere se usare la fotocamera anteriore o posteriore.

- Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
- Mettere a fuoco la fotocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere **[OK]** per avviare la registrazione. Premere **[OK]** per arrestare la registrazione.
 - ▶ Per mettere in pausa la registrazione, premere il tasto funzione sinistro [Pausa].
- Premere **O** per salvare il video clip. Il video clip viene salvato nella cartella Video in Archivio.

Nota

- ▶ Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima senza salvare il video clip.

Messaggi [Menu 5]

Crea nuovo

Menu 5.1

Messaggio (Menu 5.1.1)

È possibile comporre e modificare un messaggio contenente una combinazione di testo, immagini, video e audio.

1. Inserire il messaggio nel campo Messaggio.

Menu Opzioni del campo Messaggio

► **Inserisci:** è possibile svolgere le seguenti azioni:

1. **Immagini:** è possibile inserire un'immagine (Immagine esistente/ Scatta foto)
2. **Video:** è possibile inserire un video clip (uno per pagina).
3. **Suono:** è possibile inserire un file audio (uno per pagina).
4. **Simboli:** è possibile inserire dei simboli. Dopo aver inserito il tasto numerico corrispondente, premere **[OK]**.
5. **Modello:** È possibile inserire un modello di testo salvato sul telefono. Dopo avere selezionato un modello, premere **[OK]**. Il modello selezionato viene inserito nel Messaggio.
6. **Emoticon:** è possibile inserire emoticon durante la scrittura di un messaggio.

7. **Nome e numero:** dopo aver ricercato il nome e il numero nella rubrica, è possibile inserire la voce.

8. **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere una nuova pagina.

9. **Oggetto:** selezionare per inserire un oggetto.

0. **Altro:** selezionare per aggiungere biglietti da visita, appunti, attività e biglietto da visita personale.

► **Salva in Bozze:** consente di salvare un messaggio nelle Bozze.

► **Modo inserimento:** selezionare la modalità dizionario desiderata.

► **Lingua di scrittura:** è possibile selezionare una lingua per la scrittura di un messaggio.

► **Nuova parola:** è possibile aggiungere una parola al dizionario.

2. Premere il tasto funzione destro [Indietro] per uscire da questo menu.
3. Premere [Invia] per inviare il messaggio. Il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella Msg inviati. Se il messaggio non viene inviato, rimarrà nella cartella Posta in uscita contrassegnato dallo stato di invio non riuscito.

Messaggi

E-mail (Menu 5.1.2)

Per inviare o ricevere un messaggio e-mail, è necessario impostare un account di posta elettronica Vedere le pagine 42-43 per istruzioni sulla configurazione di un account e-mail.

1. Inserire gli indirizzi e-mail dei destinatari nei campi A, Cc, Ccn. È possibile ricercare i numeri in Rubrica premendo **[OK]**.

Nota

- ▶ Inserire l'indirizzo e-mail di riferimento per inoltrare il messaggio e-mail nel campo Cc (Copia per conoscenza).
- ▶ Inserire un indirizzo e-mail di riferimento nascosto per inoltrare il messaggio e-mail senza inoltrare le informazioni nel campo Ccn (Copia per conoscenza nascosta).
- ▶ Nei campi destinatario (A), indirizzo di riferimento (Cc) e indirizzo di riferimento nascosto (Ccn) è consentito inserire solo indirizzi validi. Una volta specificato un indirizzo e-mail, viene visualizzato un altro campo in cui è possibile specificare un altro indirizzo. È possibile specificare fino a 20 destinatari nei campi A e Cc e 10 nel campo Ccn.

2. Spostare il cursore sul campo Oggetto, quindi specificare l'oggetto.
3. Spostare il cursore sul campo Messaggio per inserire il contenuto del messaggio.
4. Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di eseguire le seguenti funzioni.
 - ▶ **Cerca rubrica:** selezionare questo menu per inserire indirizzi e-mail salvati nella Rubrica. (questa voce è disponibile nel menu Opzioni solo quando il cursore è posizionato nei campi A/Cc/Ccn).
 - ▶ **Usati di recente:** consente di utilizzare l'ultimo indirizzo e-mail salvato temporaneamente. (questa voce è disponibile nel menu Opzioni solo quando il cursore è posizionato nei campi A/Cc/Ccn).
 - ▶ **Inserisci:** selezionare questo menu per inserire caratteri speciali, modelli e contatti. È anche possibile allegare file multimediali (immagini, video e suoni).
 - ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.
 - ▶ **Modo inserimento:** selezionare la modalità dizionario desiderata.
 - ▶ **Lingua di scrittura:** consente di modificare la lingua di scrittura.
 - ▶ **Nuova parola:** è possibile aggiungere una parola al dizionario T9.
 - ▶ **Imposta priorità mail:** è possibile impostare la priorità del messaggio e-mail che si desidera inviare.

5. Una volta completata la scrittura del messaggio e-mail, premere **[OK]** per inviarlo.

Messaggio vocale (Menu 5.1.3)

Consente di inviare un messaggio vocale registrato.

1. Accedere al menu Messaggio vocale.
2. Premere il tasto funzione centrale per registrare il messaggio vocale.
3. Premere il tasto funzione centrale per interrompere la registrazione. Per inviare direttamente il messaggio, premere nuovamente il tasto funzione centrale.
4. Se si desidera visualizzare un'anteprima del messaggio o salvarlo come bozza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Ricevuti

Menu 5.2

1. È possibile visualizzare i messaggi ricevuti. Selezionare un messaggio, quindi premere **[OK]** per visualizzarlo.
2. Per visualizzare il contenuto del messaggio precedente o successivo utilizzare **[◀]** / **[▶]**.
3. Se si riceve una notifica MMS, selezionare Ricevi nella schermata di visualizzazione della notifica. Il file viene scaricato sul proprio telefono e, al termine del download, è possibile visualizzarlo.

Nota

- ▶ Questa funzione non è disponibile per i messaggi MMS (Notifica) e WAP push.

E-mail

Menu 5.3

1. Selezionare un account e-mail e premere **[OK]** per visualizzare l'elenco dei messaggi e-mail ricevuti.
2. Nell'elenco dei messaggi e-mail, tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.
 - ▶ **Rispondi**: consente di rispondere al messaggio e-mail selezionato.
 - ▶ **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato ad altri destinatari.
 - ▶ **Ricevi (solo POP3)**: consente di ricevere nuovi messaggi e-mail.
 - ▶ **Copia in (solo IMAP)**: consente di copiare il messaggio e-mail selezionato.
 - ▶ **Cerca**: consente di ricercare il messaggio e-mail desiderato.
 - ▶ **Elimina**: consente di eliminare il messaggio e-mail.
 - ▶ **Elimina dal server (solo POP3)**: consente di eliminare il messaggio e-mail o il messaggio dal server.

Messaggi

- ▶ **Sincronizzazione messaggi (solo IMAP):** consente la sincronizzazione dei messaggi e-mail ricevuti dal server.
- ▶ **Crea nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio SMS, e-mail o vocale.
- ▶ **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare/deselezionare più messaggi per l'eliminazione.
- ▶ **Imposta come letto/non letto:** consente di impostare il messaggio e-mail selezionato come letto o non letto.
- ▶ **Ordina per:** è possibile ordinare i messaggi e-mail in base alle condizioni.
- ▶ **Rimuovi (solo IMAP):** consente la rimozione simultanea dei dati dei messaggi e-mail selezionati.
- ▶ **Informazioni messaggio:** fornisce brevi informazioni sul messaggio, tra cui dimensioni, tipo, data, ora e nome file.
- ▶ **Elimina:** elimina il messaggio selezionato.
- ▶ **Crea nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un messaggio e-mail.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di messaggio desiderati.
- ▶ **Informazioni:** in caso di SMS, consente di verificare il tipo di messaggio, l'oggetto, il mittente, la data e l'ora del salvataggio, la dimensione e la posizione in cui è stato salvato.

Bozze

Menu 5.4

È possibile visualizzare i messaggi salvati. Selezionare un messaggio, quindi premere **OK** per modificarlo.

Tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile selezionare le seguenti funzioni.

- ▶ **Invia:** consente di inviare il messaggio e-mail selezionato.
- ▶ **Chiamata:** consente di effettuare una chiamata vocale o una videochiamata.

In uscita

Menu 5.5

Posta in uscita è una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Anche i messaggi non inviati vengono inseriti nella casella Posta in uscita. Ad esempio, i messaggi e-mail vengono spostati in Posta in uscita se l'account e-mail non è configurato correttamente.

1. Selezionare un messaggio.
2. Tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

Per i messaggi con stato di invio/in attesa

- ▶ **Chaimata:** consente di effettuare una chiamata vocale o una videochiamata.
- ▶ **Annulla invio:** consente di interrompere lo stato di invio o in attesa.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un messaggio e-mail.
- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, l'oggetto, il mittente, la data e l'ora del salvataggio, la dimensione e la posizione in cui è stato salvato.

Per inviare un messaggio non inviato

- ▶ **Rinvia:** consente di inviare nuovamente il messaggio selezionato.
- ▶ **Salva in Bozze:** consente di spostare il messaggio nelle bozze.
- ▶ **Chaimata:** consente di effettuare una chiamata vocale o una videochiamata.
- ▶ **Elimina:** consente di eliminare il messaggio corrente.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un messaggio e-mail.
- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, l'oggetto, il mittente, la data e l'ora del salvataggio, la dimensione e la posizione in cui è stato salvato.

Inviati

Menu 5.6

Mostra i messaggi SMS, i messaggi e-mail, le cartoline e i messaggi vocali inviati.

Opzioni

- ▶ **Rispondi:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato
- ▶ **Chaimata:** consente di effettuare una chiamata vocale o una videochiamata.
- ▶ **Elimina:** elimina il messaggio selezionato.
- ▶ **Crea nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un messaggio e-mail.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Copia e sposta:** in caso di SMS, consente di copiare il messaggio sulla SIM o in Cartelle/SIM
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di messaggio desiderati.
- ▶ **Informazioni msg:** è possibile verificare il tipo di messaggio, l'oggetto, il mittente, la data e l'ora del salvataggio, la dimensione e la posizione in cui è stato salvato.

Messaggi

Cartelle

Menu 5.7

È possibile spostare i messaggi esistenti da Posta in arrivo o Inviati in Cartelle. I messaggi possono essere ripristinati nella posizione originale in qualsiasi momento.

Modelli

Menu 5.8

Modelli di testo (Menu 5.8.1)

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare frasi di uso frequente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Nota

- In base al provider di servizi, le frasi utili vengono memorizzate per impostazione predefinita.

Modelli MMS (Menu 5.8.2)

È possibile creare, modificare e visualizzare i modelli disponibili durante la creazione dei messaggi MMS. Vengono salvati cinque tipi di modelli predefiniti (Compleanno, Benvenuto, Vacanze, Grazie, Scusa).

Emoticon

Menu 5.9

È possibile aggiungere, modificare o eliminare emoticon e aggiungere tali emoticon ai messaggi che si scrivono. Premere per visualizzare l'emoticon.

Messaggi

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi SMS.

1. **Centro SMS:** inserire l'indirizzo del centro SMS.
2. **Rapporto consegna:** attivando questa opzione, è possibile verificare se il messaggio è stato inviato.
3. **Periodo validità:** questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo in cui gli SMS rimarranno memorizzati nel centro messaggi prima di essere eliminati.
4. **Tipi messaggio:** Testo, Voce, Fax, X.400, E-mail. Generalmente, il tipo di messaggio è impostato su SMS. È possibile convertire il testo in altri formati. Per verificare la disponibilità di questa funzione, contattare il proprio provider di servizi.

5. **Decodifica caratteri:** Automatico/ Alfabeto predefinito/ Unicode
- ▶ **Automatico (predefinita):** i messaggi con carattere a byte singoli vengono generalmente codificati con l'alfabeto predefinito (GSM7). I messaggi con caratteri a byte doppi vengono automaticamente codificati in Unicode (UCS2).
 - ▶ **Alfabeto predefinito:** una lettera composta da un carattere a byte doppi viene codificata nell'alfabeto predefinito (GSM7). I caratteri a byte doppi con accento possono essere convertiti in caratteri a byte singoli senza accento.
 - ▶ **Unicode:** i messaggi vengono codificati in byte doppi. La tariffa potrebbe essere doppia rispetto a quella normale.
6. **Invia testo lungo come:** selezionare un messaggio di testo lungo come SMS multiplo o MMS.

MMS (Menu 5.0.2)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi MMS.

1. **Modalità ricezione:** è possibile impostare la modalità di ricezione usando, rispettivamente, la rete locale e la rete in roaming. Selezionando Automatico, è possibile ricevere MMS automaticamente. Se si seleziona Manuale, si riceverà soltanto un messaggio di notifica in Posta in arrivo e sarà possibile decidere se scaricare gli MMS.
2. **Rapporto consegna:** se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato recapitato correttamente.
3. **Rapporto lettura:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura da parte del destinatario oppure se consentire l'invio di una notifica di lettura al mittente.
4. **Priorità:** è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi (Bassa, Normale e Alta).
5. **Periodo validità:** consente di impostare il periodo di validità di un messaggio quando si trasmette un MMS. Il messaggio verrà conservato dal server degli MMS solo per il periodo configurato.
6. **Durata pagina:** consente di configurare la durata di ciascuna pagina quando si scrive un messaggio.
7. **Modalità creazione:** consente di selezionare il tipo di contenuti supportati dall'MMS. (limitato, avviso e libero)
8. **Tempi di consegna:** consente di configurare il tempo di consegna del messaggio al destinatario. Il centro MMS consegnerà il messaggio una volta trascorso il tempo impostato.
9. **Centro MMS:** consente di impostare le informazioni di rete relative al Centro MMS e al profilo Internet per l'invio e la ricezione di messaggi MMS.

Messaggi

E-mail (Menu 5.0.3)

È possibile configurare le impostazioni per la ricezione e l'invio di e-mail.

1. **Posta Vodafone:** consente di accedere a Posta Vodafone.

Nota

- ▶ Questo servizio non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

2. **Vodafone CPE**

3. **Download e-mail CPE:** consente di specificare se effettuare il download dei messaggi e-mail all'arrivo della notifica. Se l'opzione è impostata su "Solo notifica", i messaggi e-mail non verranno scaricati automaticamente.

Nota

- ▶ Questa funzione è disponibile nei paesi in cui è fornito il servizio CPE.

4. **E-mail account:** consente di creare o configurare un account e-mail, incluso il server e-mail e l'ID utente.

5. **Consenti E-mail di risposta:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta da parte del mittente.

6. **Richiedi E-mail di risposta:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura.

7. **Intervallo ricezione:** è possibile configurare l'impostazione dell'intervallo di ricezione per ricevere automaticamente i messaggi e-mail dal server della posta in arrivo. Utilizzando la funzione di Intervallo ricezione potrebbero essere addebitate delle spese aggiuntive.

8. **Includi mess. originale:** consente di specificare se includere il messaggio originale quando si inoltra il messaggio o si risponde ad esso.

9. **Includi allegato:** consente di specificare se includere il file allegato quando si inoltra il messaggio.

0. **Ricez. autom. in roaming:** consente di ricevere automaticamente i messaggi e-mail quando ci si sposta in roaming.

- *. **Notifica nuova e-mail:** riceve le informazioni di notifica per i nuovi messaggi e-mail.

- #. **Firma:** consente di configurare una firma in formato testo da allegare in calce a un messaggio e-mail. La firma viene allegata automaticamente o manualmente alla fine del messaggio e-mail durante l'invio.

13. **Priorità:** consente di selezionare il livello di priorità dei messaggi e-mail (Bassa, Normale e Alta).

Segreteria (Menu 5.0.4)

È possibile configurare l'opzione di ricezione della posta vocale.

Messaggi push (Menu 5.0.5)

È possibile configurare le impostazioni delle opzioni relative, ad esempio, ai messaggi Push (SI/SL).

- ▶ **Messaggi push:** se si imposta questa funzione su Sì, è possibile ricevere tutti i messaggi di servizio.
- ▶ **Sicurezza servizio:** consente di gestire le opzioni generali di ricezione relative ai messaggi Push (SI/SL).

Messaggi CB (Menu 5.0.6)

1. **Ricezione CB:** consente di impostare lo stato della ricezione.
2. **Canali:** consente di aggiungere o modificare i canali.
3. **Lingue:** consente di selezionare la lingua desiderata premendo . In seguito, il messaggio CB viene visualizzato nella lingua selezionata.

Archivio

Immagini

Menu 6.1

La cartella Immagini contiene collegamenti per il download di immagini tramite Internet e immagini predefinite.

Nella cartella Immagini è possibile salvare le foto scattate con la fotocamera e creare nuove cartelle per gestirle. È possibile inviare più file ad altri utenti.

Per visualizzare i dettagli dell'immagine, premere il tasto di conferma.

Quando si seleziona un file, viene visualizzata l'opzione seguente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

▶ **Invia:** consente di inviare l'immagine selezionata tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.

▶ **Usa come**

- **sfondo:** consente di impostare un'immagine come tema della schermata principale del display.

- **Immagine contatti:** consente di assegnare un'immagine ad un contatto. L'immagine verrà riprodotta se il contatto effettuerà una chiamata sul telefono o se verrà chiamato dal telefono.

- **Avvio:** consente di impostare un'immagine come tema della schermata iniziale.

- **Spegnimento:** consente di impostare un'immagine come immagine di spegnimento.

▶ **Sposta:** consente di spostare il file in un'altra cartella.

▶ **Copia:** consente di copiare il file in un'altra cartella.

▶ **Elimina:** consente di eliminare l'immagine selezionata.

▶ **Selez./Deselez.:** utilizzando la funzione Seleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file.

▶ **File**

- **Rinomina:** consente di rinominare l'immagine.

- **Modifica:** consente di modificare l'immagine.

Nota

▶ Il menu Modifica non viene visualizzato nella cartella delle immagini predefinite.

- **Informazioni file:** consente di visualizzare le informazioni sul file immagine selezionato.

▶ **Crea cartella:** consente di creare una nuova cartella nella cartella correntemente selezionata.

▶ **Presentazione:** consente di visualizzare le immagini come presentazione.

▶ **Ordina per:** consente di ordinare i file in base a data, tipo o nome.

- ▶ **Visualizz. elenco/griglia:** consente di visualizzare le immagini come elenco o in una griglia.
- ▶ **Stato memoria:** consente di esaminare lo stato della memoria (telefono o scheda esterna).

Suonerie

Menu 6.2

La cartella Suonerie contiene dei collegamenti per download di suonerie o canzoni tramite Internet, suoni predefiniti e le registrazioni vocali. Da qui è possibile gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Quando si seleziona un file, viene visualizzata l'opzione seguente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

▶ Usa come

- **Suoneria chiamate:** consente di impostare il file audio come suoneria per le chiamate vocali in entrata.
- **Suoneria videochiamate:** consente di impostare il file audio come suoneria per le videochiamate in entrata.
- **Suoneria messaggi:** consente di impostare il file audio come suoneria di avviso per l'arrivo di un nuovo messaggio.
- **Avvio:** consente di impostare il file audio come suoneria di attivazione del telefono.

- **Spegnimento:** consente di impostare il file audio come suoneria di spegnimento del telefono.

- ▶ **Informazioni file:** consente di visualizzare le informazioni sul file audio selezionato.
- ▶ **Ordina per:** consente di ordinare i file in base a data, tipo o nome.
- ▶ **Stato memoria:** consente di esaminare lo stato della memoria (telefono o scheda esterna).

Video

Menu 6.3

Da qui è possibile gestire o inviare i video clip scaricati o acquisiti.





Premendo il tasto , è possibile attivare il file video.

Le seguenti opzioni sono disponibili usando il tasto funzione sinistro [Opzioni] nell'elenco dei video.

- ▶ **Invia:** consente di inviare il video clip selezionato tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.
- ▶ **Usa come:** consente di impostare il file video come suoneria vocale o video.
- ▶ **Sposta:** consente di spostare il file nella memoria del telefono o in una memoria esterna.
- ▶ **Copia:** consente di copiare il file nella memoria del telefono o in una memoria esterna.
- ▶ **Elimina:** consente di eliminare il video selezionato.

Archivio


- ▶ **Selez./Deselez.:** utilizzando la funzione Seleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file.
- ▶ **File**
 - **Rinomina:** consente di rinominare il video.
 - **Informazioni file:** consente di visualizzare le informazioni su un video.
- ▶ **Crea cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- ▶ **Ordina per:** consente di ordinare i file in base a nome, data o tipo.
- ▶ **Visualizza elenco/griglia:** consente di visualizzare le immagini come elenco o in una griglia.
- ▶ **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (telefono o scheda esterna).

È possibile visualizzare un video utilizzando il lettore video. I file video vengono visualizzati nell'elenco sotto forma di miniature. È possibile selezionare un video utilizzando  /  /  /  quindi selezionare Play per visualizzare il video registrato.

Durante la riproduzione di un video, le seguenti opzioni sono disponibili:

- ▶ **Tuttoschermo:** consente di visualizzare il video in modalità schermo intero.

Nota

- ▶ È inoltre possibile visualizzare il video in modalità schermo intero premendo il tasto .

- ▶ **Muto/Sonoro:** consente di attivare/ disattivare l'audio.
- ▶ **Scatta:** consente di salvare quanto visualizzato nella schermata in pausa come file immagine (possibile solo in modalità Pausa).
- ▶ **Ripeti:** consente di impostare l'opzione di ripetizione (Off/Uno/Tutti).
- ▶ **Informazioni file:** consente di visualizzare le informazioni sui file riprodotti.
- ▶ **Invia:** consente di inviare il video tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.
- ▶ **Elimina:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Usa come:** consente di impostare il file video come suoneria vocale o video. Questo menu cambia in base al tipo di file selezionato.

Giochi

Menu 6.4

È possibile scaricare facilmente i giochi e giocare ai giochi predefiniti. Per scaricare i giochi, selezionare Scarica giochi in questo menu.

Applicazioni

Menu 6.5

È possibile scaricare facilmente altre applicazioni quando si seleziona il collegamento incorporato in questo menu. È possibile creare una cartella usando il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Nota

- ▶ Nel menu Giochi e Applicazioni, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo.

Contenuto SVG

Menu 6.6

La cartella Contenuti SVG contiene tutti i file SVG scaricati e predefiniti.

Quando si seleziona un file, viene visualizzata l'opzione seguente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ **Riproduci/Pausa:** consente di interrompere o riprendere la riproduzione.
- ▶ **Invia:** consente di inviare il file come messaggio o tramite Bluetooth.
- ▶ **Vai a elenco:** consente di tornare all'elenco dei file SVG.
- ▶ **Tutto schermo:** consente di visualizzare il video in modalità tutto schermo. Questa opzione viene visualizzata soltanto se si seleziona Opzioni senza pausa.

- ▶ **Mute/Sonoro:** consente di attivare/disattivare l'audio.
- ▶ **Informazioni file:** consente di visualizzare informazioni relative a nome, dimensioni, data, tipo, protezione e installazione del file.
- ▶ **Utilizza come sfondo:** consente di impostare il file SVG come sfondo.
- ▶ **Elimina:** consente di eliminare un file SVG.

Altri

Menu 6.7

In questa cartella vengono memorizzati altri file diversi da immagini, suoni, video, giochi e applicazioni.

Memoria esterna



Menu 6.8



Se è stata acquistata una scheda di memoria microSD esterna opzionale, è possibile gestire una quantità maggiore di informazioni. Consultare la sezione "Uso di una scheda di memoria microSD" a pagina 19 e 20 per informazioni sull'inserimento e sulla rimozione della scheda di memoria.

Organizer [Menu 7]

Sveglia

Menu 7.1

Se si imposta l'allarme, viene visualizzata  sulla barra delle icone. L'allarme specificato viene riprodotto all'ora stabilita. Premere  per arrestare l'allarme. Premere il tasto funzione destro [Ritarda] e scegliere l'intervallo di ritardo. L'allarme si interrompe e riprende dopo la Durata ritardo impostata. È possibile impostare fino a 5 allarmi.

1. Selezionare l'allarme. Se non è presente alcun allarme, premere il tasto funzione sinistro [Aggiungi] per aggiungere un nuovo allarme.
2. **Imposta/Annulla allarme:** consente di impostare o annullare l'allarme.
3. **Inserisci ora allarme:** consente di inserire l'ora desiderata per l'allarme specificando ora e minuti. Scegliere 'AM' o 'PM' se è stato specificato il formato di 12 ore per il telefono.
4. **Seleziona modalità ripetizione:** consente di selezionare la modalità ripetizione desiderata usando  /  o dall'elenco premendo il tasto funzione sinistro [Elenco].
5. **Seleziona suoneria:** consente di selezionare la suoneria per l'allarme. È possibile aprire l'elenco tramite il tasto funzione sinistro [Modifica].
6. **Inserisci appunti:** consente di inserire il nome dell'allarme.

7. **Ripeti:** consente di impostare la durata della ripetizione per l'allarme.
8. Una volta impostato l'allarme, premere il tasto funzione centrale [Salva].

Nota

- L'allarme suonerà all'ora impostata anche quando il telefono è spento.









Calendario

Menu 7.2

Ricerca e visualizzazione di eventi

1. Selezione per mese

È possibile controllare l'evento desiderato in base al mese. Quando si seleziona questo menu, il cursore si trova sulla data corrente.

L'evento salvato per la data su cui è posizionato il cursore viene rappresentato da una casella grigia. Premere il tasto di scelta rapida 1 per passare all'anno precedente, il tasto 3 per passare all'anno successivo e il tasto 5 per passare alla data odierna. Premere il tasto  o  per passare al mese precedente e il tasto  o  per passare al mese successivo. È possibile scegliere la data utilizzando  /  /  / .

2. Selezione dettagliata

Consente di consultare un evento dettagliato, vale a dire il contenuto complessivo dell'evento configurato dall'utente.

Aggiungi nuovo evento

Consente di aggiungere un evento. È possibile impostare la data di inizio e di fine, l'ora di inizio e di fine, il contenuto, il tipo di evento, la ripetizione e l'allarme per l'evento.

Impostazione e cancellazione vacanze

Questa funzione consente di impostare o cancellare le vacanze. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Imposta vacanza. La data selezionata viene visualizzata in rosso.

Per cancellare la vacanza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Cancella vacanza.

Notifica evento

Se è stata configurata l'impostazione dell'allarme, verrà emesso il suono allarme specificato. Se viene impostato un orario di notifica precedente all'orario di inizio dell'evento, è possibile impostare nuovamente l'allarme.

Menu rapido Menu 7.3

Consente di specificare le funzioni da salvare nel menu rapido. Se si memorizzano nel menu rapido le funzioni utilizzate più di frequente, è possibile avviarle premendo il tasto corrispondente.

STK (SIM ToolKit) Menu 7.4 (in base alla SIM)

Questo menu varia in base alla disponibilità di servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni SIM) sulla scheda SIM. Se la scheda SIM supporta i servizi SAT, questo menu verrà identificato con il nome del servizio specifico dell'operatore memorizzato sulla scheda SIM, ad esempio "Vodafone SIM". In questo caso, consultare le informazioni fornite con la scheda SIM per ulteriori dettagli sull'uso delle opzioni correlate.

Attività Menu 7.5

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere. Le attività da svolgere vengono visualizzate in base a un ordine temporale. Le attività completate o non completate vengono visualizzate in modi diversi.

Organizer

Appunti





Menu 7.6

Utilizzare la funzione di gestione dei memo per visualizzare e gestire il contenuto del memo salvato e aggiungere un nuovo memo.

Registratore vocale

Menu 7.7

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per visualizzare il menu a comparsa prima della registrazione.
2. Passare alla voce di menu desiderata usando / e premere [OK].
 - ▶ **Durata:** consente di impostare la durata della registrazione su Dimensioni MMS, 30 secondi, 1 minuto o Nessun limite.
 - ▶ **Qualità:** consente di selezionare una qualità di registrazione tra Ottima, Buona e Normale.
 - ▶ **Memoria in uso:** consente di scegliere se salvare le registrazioni vocali nella memoria del telefono o nella memoria esterna.
 - ▶ **Vai a Suoni personali:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Suoni.
3. Premendo [OK], si inizia la registrazione. Una volta avviata la registrazione, la durata viene visualizzata sul display LCD. Per annullare la registrazione, premere [Indietro].

4. Al termine della registrazione, premere [OK] per uscire. Il file registrato viene salvato automaticamente nella cartella Registrazioni vocali in Archivio. Premendo nuovamente [OK], è possibile registrare un nuovo messaggio vocale.
5. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare diverse opzioni in seguito alla registrazione vocale.
6. Selezionare il menu desiderato usando / e premere [OK].
 - ▶ **Play:** consente di riprodurre un messaggio vocale.
 - ▶ **Invia:** per inviare il file registrato, selezionare Messaggio, E-mail o Bluetooth utilizzando / e premere [OK].
 - ▶ **File:** consente di modificare il nome del file e di visualizzare le relative informazioni.
 - ▶ **Elimina:** consente di eliminare un file registrato.
 - ▶ **Usa come:** consente di impostare il file registrato come suoneria vocale o video.
 - ▶ **Vai a Suoni personali:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Archivio.

Memo privato Menu 7.8

È possibile scrivere un memo privato per proteggere la propria privacy. Per utilizzare questo menu, è necessario immettere un codice di sicurezza.

Calcolatrice Menu 7.9

La funzione Calcolatrice consente di eseguire funzioni aritmetiche di base, ovvero addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni oltre ad una serie di funzioni scientifiche. (seno, coseno, tangente, logaritmo, logaritmo naturale, esponente, radice quadrata, grado, radiante).

Cronometro Menu 7.*

Questo menu consente di registrare il tempo trascorso di un evento.

Convertitore Menu 7.0

Questo menu consente di convertire le unità di Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume e Velocità.

Fusi orari Menu 7.#

La funzione Fusi orari fornisce informazioni sull'ora nelle principali città del mondo.

Impostazioni Agenda Menu 7.13

Impostazioni Calendario

(Menu 7.13.1)

È possibile impostare le configurazioni per visualizzare il calendario.

- ▶ **Vista predefinita:** consente di impostare il valore predefinito per la visualizzazione del calendario su base mensile o settimanale
- ▶ **Ora inizio sett.:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
- ▶ **La settimana comincia:** è possibile impostare il giorno predefinito di inizio della settimana scegliendo tra domenica e lunedì

Invia tutti gli eventi e attività tramite Bluetooth (Menu 7.13.2)

Consente di inviare tutti i dati presenti nel proprio calendario e/o elenco di attività dal proprio telefono ad altri telefoni tramite il Bluetooth.

Organizer

Backup calendario ed eventi

(Menu 7.13.3)

Quando si inserisce una memoria esterna, è possibile creare file di backup delle voci di calendario e attività salvate nel telefono.

Ripristina calendario ed eventi

(Menu 7.13.4)

Consente di ripristinare le informazioni del proprio calendario e le attività utilizzando la stessa scheda di memoria.

Stato memoria (Menu 7.13.5)

Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria disponibile per Calendario, Attività, Appunti e Appunti personali.

Rubrica [Menu 8]

Aggiungi nuovo Menu 8.1

Consente di memorizzare nuovi contatti in rubrica. È possibile immettere il nome, diversi numeri di telefono e indirizzi e-mail di un nuovo contatto. È inoltre possibile assegnare il contatto a più gruppi, associare un'immagine, un avatar, una suoneria e persino inserire un memo. Gli altri campi disponibili includono URL della home page, indirizzo di casa, nome società, qualifica e indirizzo della società. È possibile inserire e gestire gli indirizzi dei contatti in base all'utilizzo della memoria.

Elenco contatti Menu 8.2

Consente di eseguire la ricerca degli indirizzi dei contatti. Per impostazione predefinita, la ricerca viene eseguita in base al nome. Nella finestra Cerca vengono visualizzati il metodo di ricerca corrente e i risultati ottenuti. È anche possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero di telefono selezionato. È possibile ricercare un contatto in base al numero di telefono o alle informazioni sul gruppo.

Nota

- ▶ È possibile utilizzare il menu di impostazioni per eseguire ricerche in base al cognome.


Gruppi Menu 8.3

Questo menu consente di gestire le informazioni relative ai gruppi (memorizzate sia sul cellulare che nella scheda SIM). Nella memoria del telefono, sono disponibili cinque gruppi predefiniti: Famiglia, Amici, Colleghi, Scuola e VIP. È possibile aggiungere, modificare o eliminare i gruppi. Se a un determinato numero all'interno di un gruppo non viene assegnata alcuna suoneria, quando si riceve una chiamata da questo numero verrà riprodotta la suoneria assegnata al gruppo a cui esso appartiene.

Numeri brevi Menu 8.4

Questo menu consente di gestire i numeri di selezione rapida. I numeri di selezione rapida vengono assegnati ai tasti **2nd** - **9**. È possibile assegnare più numeri di selezione rapida all'indirizzo di uno specifico contatto.

Numeri di servizio Menu 8.5

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialing Number) assegnati dal provider di servizi (se la scheda SIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

I miei numeri Menu 8.6

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono nella scheda SIM. Questa funzione consente di memorizzare fino a quattro numeri personali utilizzati nella scheda SIM.

Biglietto da visita personale Menu 8.7

È possibile creare il proprio biglietto da visita premendo il tasto funzione sinistro [Aggiungi]. Dopo aver inserito il nome, il numero, l'indirizzo e-mail e l'immagine, è possibile utilizzarlo come biglietto da visita quando si invia un messaggio.

Impostazioni rubrica Menu 8.8

Impostazioni rubrica (Menu 8.8.1)

- ▶ **Posizione contatti:** consente di selezionare le informazioni sul contatto da visualizzare (dalla memoria del cellulare e/o della scheda SIM). L'impostazione predefinita è Tutto.
- ▶ **Visualizza nome:** consente di impostare l'ordine di visualizzazione per nome.
- ▶ **Mostra immagine:** consente di scegliere se visualizzare l'immagine/avatar.

Sincronizza contatti (Menu 8.8.2)

Nota

- ▶ Questo servizio non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Consente di inviare il contenuto della rubrica direttamente al server.

Copia (Menu 8.8.3)

Consente di copiare i contatti dal telefono alla SIM e viceversa. Possono essere copiate contemporaneamente tutte le voci o solo voci selezionate.

Sposta (Menu 8.8.4)

Consente di spostare tutti i contatti della rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Possono essere copiate contemporaneamente tutte le voci o solo voci selezionate.

Invia tutti i contatti via Bluetooth

(Menu 8.8.5)

Consente di inviare tutti i dati presenti nella rubrica dal proprio telefono ad altri telefoni tramite il Bluetooth.

Backup contatti (Menu 8.8.6)

Consente di salvare tutti dati della rubrica del telefono in una scheda di memoria esterna tramite vcard.

Ripristina contatti (Menu 8.8.7)

Consente di ripristinare tutti dati della rubrica del telefono in una scheda di memoria esterna tramite vcard.

Cancela rubrica (Menu 8.8.8)

Consente di eliminare tutte le informazioni sui contatti. È possibile eliminare tutti i contatti salvati nella memoria del cellulare e nella scheda SIM.

Stato memoria (Menu 8.8.9)

Consente di verificare lo stato della memoria dei contatti.

Registro chiamate [Menu 9]

Tutte **Menu 9.1**

Questo menu consente di visualizzare i record delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero selezionato dai record. È anche possibile salvare il numero nella Rubrica.

Effettuate **Menu 9.2**

Consente di visualizzare i record delle chiamate inoltrate, effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

Ricevute **Menu 9.3**

Consente di visualizzare i record delle chiamate ricevute, effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

Perse **Menu 9.4**

Consente di visualizzare i record delle chiamate perse, effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

Videochiamata [Menu *]

Questo menu consente di effettuare videochiamate.

1. Inserire il numero da chiamare.
 - ▶ È possibile digitare il numero.
 - ▶ È possibile selezionare il numero da Cerca rubrica utilizzando il tasto funzione sinistro [Opzioni]
2. Premere il tasto centrale [Videochiamata] per effettuare una videochiamata.

Durante una videochiamata

Durante la videochiamata, nella schermata viene visualizzato il nome del contatto, la durata della chiamata, l'immagine del contatto, il volume, il pannello di controllo video e la propria immagine.


Videochiamata in arrivo

Quando si riceve una videochiamata, le informazioni sul chiamante vengono visualizzate come descritto di seguito.

- ▶ **Immagine/Animazione:** visualizza la foto associata in rubrica, l'immagine grafica configurata in Rubrica o un'animazione predefinita che indica la chiamata in arrivo.
- ▶ **Nome e numero chiamante:** mostra il numero del chiamante. Se il numero è memorizzato in Rubrica, viene visualizzato il nome del contatto a esso associato.

È possibile accettare le chiamate in entrata premendo il tasto centrale [Accetta]. Inoltre è possibile accettare le chiamate in entrata e visualizzare immagini private premendo il tasto funzione sinistro [Privato].

La suoneria della chiamata in entrata può essere disattivata premendo il tasto funzione destro [Silenzioso].

La suoneria può essere alzata o abbassata tramite il tasto  posto sul lato sinistro del telefono.

Quando la suoneria è disattivata, premere il tasto funzione destro [Rifiuta] per rifiutare la chiamata.

Musica [Menu 0]

Ultimi brani riprodotti

Menu 0.1

È possibile riprodurre la musica ascoltata recentemente in "Musica".

Musica

Menu 0.2

Tutti i brani (Menu 0.2.1)

Consente di visualizzare tutti i file musicali memorizzati nella memoria del telefono o esterna.

Artisti (Menu 0.2.2)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Artisti.

Album (Menu 0.2.3)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Album.

Generi (Menu 0.2.4)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Generi.

Playlist (Menu 0.2.5)

Consente di creare delle playlist scegliendo le tracce dall'elenco di menu Tutti i brani.

Brani casuali (Menu 0.2.6)

Selezionare questa opzione se si desidera riprodurre la musica di continuo e in modo casuale.

Canzoni

Menu 0.3

Selezionando questo menu, si avvia la composizione di un numero per il riconoscimento del brano. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Impostazioni [Menu #]

Profili

Menu #.1

È possibile selezionare il tipo di avviso per una chiamata in arrivo e impostare la melodia e il volume della suoneria, il tono tasti e l'effetto audio in base al profilo scelto. I profili forniti sono i seguenti: [Normale], [Silenzioso], [Volume alto], [Modalità volo], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Selezionare un profilo e premere **[OK]** per attivarlo. Una volta premuto il tasto funzione sinistro [Opzioni], selezionare Modifica per cambiare la configurazione dei profili [Normale], [Volume alto], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Un elenco diverso di opzioni è disponibile per ciascun profilo selezionato per la modifica.

Telefono

Menu #.2

Data & Ora (Menu #.2.1)

L'ora corrente viene automaticamente impostata sul telefono al momento della registrazione in rete. Tuttavia, è possibile utilizzare questo menu per impostare direttamente l'ora e la data desiderate. L'ora impostata dall'utente è valida solo mentre il telefono è acceso.

Ora

1. Selezionare la voce Ora dall'elenco Data e ora, quindi premere **[OK]**.
2. Utilizzare i tasti di navigazione per spostarsi sul campo desiderato: Ora, Minuto o am/pm (quando si seleziona "12 ore" come "Formato ora").
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci Ora e Minuti.
4. Utilizzare **[←]** / **[→]** per selezionare il formato dell'ora.
5. Scorrere l'elenco per selezionare il tipo di segnalazione dell'ora (avviso ogni ora quando i minuti sono a zero) ad esempio No, Orologio a cucù o Carillon.
6. Premere il tasto funzione centrale **[OK]** per impostare l'ora con il valore specificato.

Data

1. Selezionare la voce Data dall'elenco Data e ora, quindi premere **[OK]**.
2. Utilizzare **[←]** / **[→]** per selezionare il formato della data.
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci Giorno, Mese e Anno.
4. Premere il tasto funzione centrale **[OK]** per impostare la data con il valore specificato.

Impostazioni [Menu #]

Data/ora automatica

Se l'opzione di aggiornamento automatico viene impostata su Sì, l'ora e la data verranno aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente. Se viene selezionata l'opzione Conferma prima, l'ora e la data dovranno essere confermate manualmente prima dell'aggiornamento automatico.

Ora legale

Decidere se attivare o meno la funzione Ora legale. È possibile impostare l'ora legale della città selezionata con una differenza di 1 o 2 ore (differenza ora solare).

Lingua (Menu #.2.2)

Selezionare la lingua del display. È possibile selezionare l'opzione Automatica per cambiare automaticamente la lingua del display in base alla lingua supportata dalla scheda SIM.

Blocco tast. autom.

(Menu #.2.3)

Se si attiva questa funzione, la tastiera viene bloccata automaticamente dopo il tempo stabilito.

Sicurezza (Menu #.2.4)

Richiesta PIN

Se questa opzione è attivata, viene richiesto di inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono.

Nota

- ▶ Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere il tasto funzione destro per tornare al passaggio precedente.
- ▶ L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte rende tale codice non valido. Per configurare nuovamente il codice PIN, sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key).
- ▶ Il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK è 10. (Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda SIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.)
- ▶ Se le impostazioni non consentono di disattivare la richiesta del codice PIN, non sarà possibile scegliere questa voce di menu.

Blocco telefono

È possibile bloccare il telefono. Di seguito sono riportate le 4 funzioni di blocco disponibili.

- **Accensione:** blocca il telefono ogni volta che viene acceso.
- **Se si cambia SIM:** questa funzione blocca il telefono quando viene sostituita la scheda SIM.
- **Immediato:** blocca immediatamente il telefono.
- **Nessuno:** disattiva la funzione di blocco. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza per confermare la selezione.

Per sbloccare il telefono, è necessario inserire il codice di sicurezza.

Modifica codici

È possibile modificare PIN, PIN2 e la password del telefono cellulare.

Codice PIN

PIN è l'abbreviazione di Personal Identification Number (numero di identificazione personale), e viene utilizzato per limitare l'uso non autorizzato del telefono da parte di altri utenti.

Codice PIN 2

PIN2 è l'abbreviazione di Personal Identification Number 2 (numero di identificazione personale 2) e viene utilizzato per limitare l'uso non autorizzato del telefono da parte di altri utenti. La procedura di modifica del codice PIN2 è identica alla procedura utilizzata per modificare il codice PIN. L'inserimento di un codice PIN2 errato per 3 volte rende tale codice non valido. In questo caso, è necessario immettere il codice PUK2 per poter utilizzare ancora il codice PIN2. Come per il PUK1, il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK2 è 10. L'inserimento di un codice PUK2 errato per 10 volte rende tale codice non valido.

Codice sicurezza

Il codice di sicurezza consente di modificare la password del cellulare. A differenza dei codici PIN e PIN2, non ci sono limiti al numero di tentativi di immissione del codice di sicurezza.

Risparmio energetico (Menu #.2,5)

Consente di stabilire se attivare la modalità di risparmio energetico.

Impostazioni

Stato memoria (Menu #.2.6)

Memoria multimediale

Questa funzione consente di visualizzare lo stato della memoria del cellulare. Dal momento che questa funzione effettua l'analisi di tutti i file presenti, potrebbero essere necessari alcuni secondi per il completamento dell'operazione.

Memoria normale

Questa funzione mostra lo stato della memoria normale. Il contenuto normale è SMS, Rubrica, Calendario, Attività, Appunti, Allarmi, Cronologia chiamate e Segnalibri. Visualizza chiaramente la quantità effettiva e la quantità totale di elementi per ciascuna voce.

Memoria SIM

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda SIM.

Memoria esterna

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda esterna. Questa funzione consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e in uso.

Impostazione memorizzazione primaria (Menu #.2.7)

Consente di selezionare la destinazione di memorizzazione per i propri file. Memoria telefono o Memoria esterna.

Informazioni (Menu #.2.8)

Questa funzione consente di visualizzare il numero di telefono della scheda SIM, il nome del modello e la versione software del telefono cellulare.

Ripristina impostazioni

(Menu #.2.9)

Selezionare questa opzione per ripristinare la configurazione predefinita del telefono. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

Display

Menu #.3

Questo menu consente di personalizzare le opzioni di visualizzazione delle schermate e dell'intera interfaccia grafica dei menu.

Display (Menu #.3.1)

È possibile impostare il tema da visualizzare nella schermata principale.

Standby

- ▶ **Sfondo:** consente di selezionare un'immagine da visualizzare nella schermata principale.
- ▶ **Voci del display:** consente di selezionare le voci da visualizzare sullo schermo: Orologio, Orologio + Guida tasti, Doppio orologio, Guida tasti, Nascondi, Calendario + Orologio o Calendario
- ▶ **Tipo orologio:** consente di selezionare il tipo di orologio.

- **Colore font orologio:** consente di selezionare il colore del display dell'orologio.

Immagine avvio

È possibile selezionare l'immagine da selezionare all'accensione del telefono.



Immagine spegnimento

È possibile selezionare l'immagine da selezionare allo spegnimento del telefono.

Stile menu (Menu #.3.2)

È possibile selezionare lo stile menu desiderato selezionando stile Griglia ed Elenco.

Carattere (Menu #.3.3)

È possibile impostare lo stile, le dimensioni e il colore del carattere dei numeri visualizzati durante la composizione usando  / .

Illuminazione (Menu #.3.4)

È possibile impostare la durata della retroilluminazione, la luminosità della schermata iniziale e la durata sulla tastiera.

Temi (Menu #.3.5)

Selezionare il tema desiderato scegliendo tra Bianco e Nero.

Messaggio di benvenuto

(Menu #.3.6)

Una volta selezionato Sì, è possibile scrivere un messaggio di benvenuto che apparirà all'accensione del telefono.

Impostazioni chiamate

Menu #.4

Durata chiamate (Menu #.4.1)

È possibile visualizzare la durata delle chiamate in base al tipo. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per scegliere di azzerare solo il campo selezionato oppure tutti i campi. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Blocco chiamate (Menu #.4.2)

Sono disponibili i menu Blocco chiamate per Voce e Video.


Il menu contiene le opzioni Chiamate voce, Videochiamate e Disattiva tutto. I menu Chiamate voce e Videochiamate contengono i seguenti sottomenu.

Il menu Blocco chiamate è costituito dai seguenti sottomenu: Tutte in uscita, Internazionali in uscita, Internazionali in uscita eccetto proprio paese, Tutte in entrata e In entrata se in roaming.

Impostazioni

Il menu **Tutte in uscita** consente di bloccare tutte le chiamate in uscita, il menu **Internazionali in uscita** consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita e il menu **Internazionali in uscita** eccetto proprio consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione di quelle verso la nazione a cui appartiene la propria PLMN (rete operatore). Il menu **Tutte in entrata** consente di rifiutare tutte le chiamate in arrivo e il menu **In entrata se in roaming** consente di rifiutare le chiamate in entrata quando si è in roaming.

Chiamate vocali e Videochiamate

1. Per attivare il servizio di blocco delle chiamate, premere ok  e inserire la password di blocco. Il telefono richiederà alla rete l'attivazione del servizio di blocco e riceverà il risultato dell'operazione. Una volta ricevuto il risultato dalla rete, viene visualizzato.
2. Quando si seleziona il menu **Opzioni**, è possibile attivare direttamente il blocco di tutte le chiamate in uscita. Selezionare il menu **Opzioni** dai menu funzioni nel menu di livello inferiore per visualizzare i menu: **Attiva**, **Disattiva tutto**, **Mostra stato** e **Modifica password**. Il menu **Disattiva** consente di disattivare il servizio di blocco chiamate una volta inserita la relativa password.

Il menu **Disattiva tutto** consente di disattivare tutti i servizi di blocco configurati nella rete una volta inserita la relativa password. Il menu **Mostra stato** consente di visualizzare la configurazione di rete corrente. Selezionare il menu **Mostra stato** per visualizzare il messaggio **Richiesta** in corso con l'animazione e la risposta della rete contenente i risultati dell'operazione. Il menu **Password blocco chiamate** consente agli utenti di modificare la password di blocco corrente.

Disattiva tutto

È possibile selezionare o deselezionare la disattivazione.

Números de marcación fija

(Menu #.4.3)

▶ Attiva/disattiva

- **Si**: consente di specificare se attivare la FDN. È richiesta l'autenticazione PIN2.
- **No**: consente di specificare se attivare la FDN. È richiesta l'autenticazione PIN2.

▶ **Lista FDN**: consente di visualizzare l'elenco FDN corrente. È possibile modificare, aggiungere o eliminare i numeri fissi. Per modificare, aggiungere o cancellare l'elenco, è necessaria l'autenticazione tramite codice PIN2. Le informazioni di configurazione vengono salvate sulla scheda SIM.

Le informazioni salvate nella SIM vengono utilizzate quando la funzione FDN limita le chiamate in uscita.

Traffico dati (Menu #.4.4)

Consente di verificare l'invio, la ricezione e il volume di tutti i dati trasferiti. Premere il tasto funzione sinistro per scegliere l'inizializzazione completa o per tipo di volume selezionato.

Per l'inizializzazione è necessario il codice di sicurezza.

Costo chiamate (Menu #.4.5)

1. Questa funzione visualizza il costo dell'ultima chiamata e di tutte le chiamate.
2. Per avviare l'inizializzazione, premere il tasto centrale [Modifica] ed immettere il codice PIN2.
3. In Imposta costi è possibile selezionare l'unità o la valuta. In base alle impostazioni della SIM e dell'operatore, durante una chiamata viene visualizzato il costo della chiamata.
4. Nella configurazione Imposta limite, selezionare Sì per configurare il limite costo delle chiamate. Se viene raggiunto il limite costo configurato, non è più consentito effettuare chiamate.

Trasferimenti chiamata

(Menu #.4.6)

Sono disponibili i menu Trasferimento chiamata per le chiamate vocali e le videochiamate.

1. Se il trasferimento di chiamata è disattivato

È anche possibile immettere direttamente un numero per deviare una chiamata o cercarlo nella rubrica. Premendo il tasto [Devia], il telefono invia la richiesta al provider di servizi dopo aver inserito il numero. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

2. Se il trasferimento di chiamata è già impostato

Visualizzare un elenco di trasferimenti di chiamata già configurati. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

3. Menu Opzioni

Dopo aver attivato il menu Tutte le chiamate vocali, selezionare il menu Opzioni per visualizzare i menu Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco.

Impostazioni

Il menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete. Selezionando il menu Disattiva tutto, i numeri di trasferimento di chiamata registrati vengono eliminati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento delle chiamate.

Avviso di chiamata (Menu #.4.7)

Consente di attivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

Segreteria (Menu #.4.8)

È possibile aggiungere o modificare il numero della segreteria.

Videochiamata (Menu #.4.9)

È possibile impostare gli elementi da visualizzare quando si effettua o si riceve una videochiamata.

- ▶ **Usa immagine privata:** consente di stabilire se visualizzare un'immagine personale o meno.

- ▶ **Selezione immagine privata:** consente di selezionare l'immagine da visualizzare.
- ▶ **Specchio:** consente di attivare o disattivare l'effetto specchio.

Altre impostazioni (Menu #.4.0)

Rifiuta chiamata

È possibile scegliere se rifiutare le chiamate in entrata.

1. Per attivare il rifiuto delle chiamate, selezionare Sì nel menu Rifiuta. Viene abilitato il campo Lista.
2. Impostare l'opzione di rifiuto desiderata dal menu Lista.

Invio mio numero

- ▶ **Impostazioni rete:** consente di configurare le impostazioni predefinite stabilite dal provider di servizi.
- ▶ **Sì:** selezionando questa opzione, il proprio numero verrà inviato e visualizzato sul telefono del ricevente.
- ▶ **No:** selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

Richiamata automatica

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue alcuni tentativi di chiamata (a intervalli prefissati) se il primo non è andato a buon fine.

Modalità risposta

Consente di impostare il metodo di risposta. È possibile scegliere tra Premi il tasto Invio, apertura folder e Qualsiasi tasto.

Avviso durata

Consente di determinare se riprodurre un suono della durata di un minuto ogni minuto durante una telefonata.

Modo risposta BT

- ▶ **Vivavoce:** consente di rispondere ad una chiamata solo usando l'auricolare Bluetooth quando è attiva la connessione.
- ▶ **Telefono:** è possibile rispondere alla chiamata dal telefono premendo **[OK]**. In questo secondo caso l'audio viene emesso solo dall'altoparlante del telefono e non dall'auricolare Bluetooth.

Questa è la modalità di risposta iniziale. Durante la conversazione, è possibile passare dal telefono all'auricolare e viceversa.

Salva nuovo numero

Con questo menu è possibile salvare il numero di telefono al termine di una chiamata se il numero non è presente in rubrica.

Impostazione folder chiuso

Con la chiusura dello sportellino, è possibile terminare la chiamata.

Messaggi

Menu #.5

Per ulteriori informazioni, vedere pagina 40

Impostazioni Rubrica

Menu #.6

Per informazioni, consultare pagina 54.
(Menu 8.8)

Connettività

Menu #.7

Bluetooth (Menu #.7.1)

Connessione Bluetooth

Il telefono dispone della tecnologia wireless Bluetooth incorporata che consente di collegarlo ad altri dispositivi Bluetooth: ad esempio un vivavoce, un PC, un PDA o altri telefoni, senza l'ausilio di fili.

È possibile, ad esempio, conversare mediante un vivavoce cordless Bluetooth o navigare in Internet, essendo connessi in maniera wireless mediante un telefono cellulare. È anche possibile scambiare, ad esempio, biglietti da visita, immagini ed elementi del calendario.

Impostazioni

Nota

- ▶ Si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri tra il telefono e il dispositivo Bluetooth con cui si sta comunicando. La connessione può essere migliorata non interponendo oggetti tra il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth.

1. Operazioni preliminari

- **Menu** → **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth** → **Attiva/disattiva**

Per utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario prima impostare **Attivato**.

2. Configurazione delle impostazioni Bluetooth

- **Menu** → **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth** → **Impostazioni**

- **Visibilità dispositivo:** se si seleziona [Mostra a tutti], gli altri dispositivi rileveranno il proprio telefono quando cercheranno un dispositivo Bluetooth. Se si seleziona [Nascosto], gli altri dispositivi non potranno rilevare il telefono quando cercheranno un dispositivo Bluetooth.
- **Nome dispositivo:** è possibile assegnare o modificare il nome del proprio telefono che verrà visualizzato sugli altri dispositivi. Il nome del telefono verrà visualizzato sugli altri dispositivi solo quando Visibilità telefono è impostata su Mostra a tutti.

- **Dispositivi compatibili:** è possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi supportati, come kit di vivavoce e auricolari, con un telefono abilitato per la tecnologia Bluetooth.
- **Indirizzo personale:** consente di controllare l'indirizzo Bluetooth.

Nota

- ▶ Quando si usa il dispositivo Bluetooth, la sicurezza del telefono è a rischio. Pertanto, si consiglia di impostare la visibilità Bluetooth su Nascosto una volta configurato o associato il dispositivo. In caso di file in entrata su dispositivi Bluetooth associati, è possibile scegliere se accettare o rifiutare la connessione dopo aver verificato i dettagli del mittente.

3. Ricerca e associazione di un nuovo dispositivo

Ricerca di un nuovo dispositivo

È possibile cercare un nuovo dispositivo tramite il seguente menu:

- **Menu** → **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth** → **Cerca nuovo dispositivo**

Associazione dispositivi

1. Per cercare un dispositivo Bluetooth da associare, premere **Aggiungi nuovo dispositivo**.

2. Lo schermo mostra la scritta Ricerca dispositivi in corso. Verranno rilevati i dispositivi Bluetooth entro un raggio di 10 metri.
3. I dispositivi Bluetooth rilevati vengono elencati sullo schermo. Se non vengono rilevati dispositivi Bluetooth, viene richiesto di eseguire nuovamente la ricerca.
4. Procedura di associazione
Premere **[OK]**. Sullo schermo viene visualizzata una finestra che chiede di inserire la password.
Dopo aver creato una password (composta da 1 a 16 cifre), l'utente dell'altro dispositivo deve inserirla per l'associazione. L'utente dell'altro dispositivo deve conoscere la password in anticipo per eseguire l'autenticazione.

Cancelazione di dispositivi

1. Selezionare un dispositivo da rimuovere dall'elenco Dispositivi associati.
2. È possibile rimuovere un dispositivo premendo il tasto Cancella o selezionando Opzioni → Cancella. Per rimuovere tutti i dispositivi associati, selezionare Opzioni → Cancella tutto.

Trasmissione di dati mediante Bluetooth

1. Per trasmettere dati da un telefono a un altro dispositivo Bluetooth, selezionare i file che si vogliono inviare direttamente dalla cartella dove sono memorizzati.

Ad esempio, per inviare i dati presenti in Archivio, selezionare Menu → Archivio → Immagini / Suonerie / Video / Altro / Memoria esterna → Seleziona dati da trasmettere → Invia → Bluetooth

2. Trasmissione di dati

- 1) Viene visualizzato il dispositivo trovato. Se il dispositivo desiderato non è incluso nell'elenco, selezionare [Aggiorna].
- 2) Selezionare il dispositivo al quale si desidera trasmettere i dati dai dispositivi visualizzati sullo schermo e premere **[OK]**.
- 3) Se l'altra parte accetta la richiesta di connessione, i dati vengono trasmessi.

Sincronizzazione (Menu #.7.2)

Nota

- Questo servizio non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Se il proprio operatore di rete supporta il Servizio Sync, è possibile sincronizzare i dati presenti nel telefono e i dati presenti su un server, ad esempio la rubrica, il calendario, le attività e gli appunti tramite una rete wireless.

Impostazioni

Modalità di connessione USB

(Menu #.7.3)

È possibile attivare la modalità di connessione USB del telefono per usi diversi.

- ▶ È possibile scegliere fra Via the phone, Mass storage, Servizio dati e music sync.

Utilizzo del telefono come modem

Adesso con Vodafone è facilissimo navigare su Internet e leggere le e-mail sia sul notebook che sul PC. Basta collegare il cavo USB, quindi utilizzare il telefono per stabilire una connessione a Internet veloce.

Attenzione!

prima di tutto si consiglia di controllare la tariffa della connessione! Nel momento in cui si scaricano grandi quantità di dati dalla rete (musica, video) si possono generare costi di traffico elevati.

- ▶ È sufficiente collegare il telefono al PC utilizzando il cavo USB (NON in dotazione).
- ▶ Selezionare Start per installare il software PC Internet e i vari driver sul proprio PC, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- ▶ Verrà installata e avviata automaticamente la connessione Vodafone Mobile Connect attraverso il software del telefono. Quando il telefono ha trovato una buona connessione dati Vodafone, fare clic su Connetti.
- ▶ A questo punto, il browser Web e i programmi e-mail possono essere usati normalmente. Al termine, fare clic su Disconnetti.
- ▶ Per collegarsi a Internet la volta successiva, basta collegare il cavo e il software si avvierà automaticamente.

Nota

- ▶ Se il software non si avvia automaticamente, controllare che la modalità connessione USB del telefono sia impostata su PC Internet. Per ulteriori dettagli consultare pagina 69. Per maggiori informazioni, visitare il sito Web www.support.vodafone.com. Questa funzione richiede il sistema operativo Microsoft® Windows Vista® o Microsoft XP® SP2.

Rete (Menu #.7.4)

Selezione rete

Scegliere **Automatica** o **Manuale**.

- ▶ **Automatica:** questa funzione consente di ricercare automaticamente la rete e di registrare il telefono nella rete. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.
- ▶ **Manuale:** vengono visualizzate tutte le reti 2G (GSM) e 3G (UMTS) disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione. Se la registrazione della rete ha esito negativo, vengono visualizzate nuovamente tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne un'altra.

Nota

- ▶ Se il telefono perde la modalità di rete manuale, viene visualizzato nella schermata standby un messaggio per la selezione della rete disponibile.

Modalità rete

È possibile impostare un tipo di rete da cercare quando si utilizza il menu Modalità rete.

Lista preferiti

Se la rete viene ricercata automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi.

Profili Internet (Menu #.7.5)

Questo menu mostra i profili Internet. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese.

Punti di accesso (Menu #.7.6)

Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. Utilizzare il menu Opzioni per creare nuovi profili, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese.

Conn. dati pacchetto (Menu #.7.7)

Se si seleziona il menu "Se disponibile", il telefono viene registrato automaticamente a una rete GPRS all'accensione. Se si seleziona questo menu, la connessione GPRS viene stabilita quando si effettua il collegamento a un servizio WAP e viene chiusa quando si termina la connessione WAP.

Impostazioni

Impostazioni browser

(Menu #.7.8)

Per ulteriori informazioni, vedere il Menu 2.7

Impostazioni Streaming

(Menu #.7.9)

Se si desidera effettuare usare tale funzione con operatore diverso da Vodafone sarà necessario impostare diversi parametri streaming.

Java

Menu #.8

Profili

Consente di impostare l'elenco di profili e di aggiungere il profilo per l'applicazione Java.

Elenco certificati

Consente di visualizzare l'elenco di certificati per l'applicazione Java.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

Caricabatterie da viaggio

Questo accessorio consente di ricaricare le batterie.



Cuffie stereo



Nota

- ▶ Si raccomanda di utilizzare solo accessori LG originali.
- ▶ In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- ▶ Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

Batteria standard



Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KF310

Sistema: GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA

Peso netto: 67,5 g (batteria esclusa)

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (normale) / +45°C
(caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		L&L Electronics
Supplier Data		
Name		
L&L Electronics Inc		
Address		
L&L Electronics Inc, LG 10th Floor 25, Yongdong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
Product Data		
Product Name		
GSM 900/DCS 1800/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment		
Model Name		
KF310		
Trade Name		
L&L		
CE Mark - Standards Data		
EMC Directive 1989/CEC EN 301 488-1 V1.2.1, EN 301 488-2 V1.2.1 EN 301 488-3 V1.2.1, EN 301 488-4 V1.2.1 EN 301 108 V2.2 EN 301 888 V1.2.1, EN 301 892 V1.2.1 EN 301 310 V1.2 EN 301 310-2 V1.2 EN 301 310-3 V1.2 EN 301 310-4 V1.2 EN 301 310-5 V1.2 EN 301 310-6 V1.2 EN 301 310-7 V1.2 EN 301 310-8 V1.2 EN 301 310-9 V1.2 EN 301 310-10 V1.2 EN 301 310-11 V1.2 EN 301 310-12 V1.2 EN 301 310-13 V1.2 EN 301 310-14 V1.2 EN 301 310-15 V1.2 EN 301 310-16 V1.2 EN 301 310-17 V1.2 EN 301 310-18 V1.2 EN 301 310-19 V1.2 EN 301 310-20 V1.2 EN 301 310-21 V1.2 EN 301 310-22 V1.2 EN 301 310-23 V1.2 EN 301 310-24 V1.2 EN 301 310-25 V1.2 EN 301 310-26 V1.2 EN 301 310-27 V1.2 EN 301 310-28 V1.2 EN 301 310-29 V1.2 EN 301 310-30 V1.2 EN 301 310-31 V1.2 EN 301 310-32 V1.2 EN 301 310-33 V1.2 EN 301 310-34 V1.2 EN 301 310-35 V1.2 EN 301 310-36 V1.2 EN 301 310-37 V1.2 EN 301 310-38 V1.2 EN 301 310-39 V1.2 EN 301 310-40 V1.2 EN 301 310-41 V1.2 EN 301 310-42 V1.2 EN 301 310-43 V1.2 EN 301 310-44 V1.2 EN 301 310-45 V1.2 EN 301 310-46 V1.2 EN 301 310-47 V1.2 EN 301 310-48 V1.2 EN 301 310-49 V1.2 EN 301 310-50 V1.2 EN 301 310-51 V1.2 EN 301 310-52 V1.2 EN 301 310-53 V1.2 EN 301 310-54 V1.2 EN 301 310-55 V1.2 EN 301 310-56 V1.2 EN 301 310-57 V1.2 EN 301 310-58 V1.2 EN 301 310-59 V1.2 EN 301 310-60 V1.2 EN 301 310-61 V1.2 EN 301 310-62 V1.2 EN 301 310-63 V1.2 EN 301 310-64 V1.2 EN 301 310-65 V1.2 EN 301 310-66 V1.2 EN 301 310-67 V1.2 EN 301 310-68 V1.2 EN 301 310-69 V1.2 EN 301 310-70 V1.2 EN 301 310-71 V1.2 EN 301 310-72 V1.2 EN 301 310-73 V1.2 EN 301 310-74 V1.2 EN 301 310-75 V1.2 EN 301 310-76 V1.2 EN 301 310-77 V1.2 EN 301 310-78 V1.2 EN 301 310-79 V1.2 EN 301 310-80 V1.2 EN 301 310-81 V1.2 EN 301 310-82 V1.2 EN 301 310-83 V1.2 EN 301 310-84 V1.2 EN 301 310-85 V1.2 EN 301 310-86 V1.2 EN 301 310-87 V1.2 EN 301 310-88 V1.2 EN 301 310-89 V1.2 EN 301 310-90 V1.2 EN 301 310-91 V1.2 EN 301 310-92 V1.2 EN 301 310-93 V1.2 EN 301 310-94 V1.2 EN 301 310-95 V1.2 EN 301 310-96 V1.2 EN 301 310-97 V1.2 EN 301 310-98 V1.2 EN 301 310-99 V1.2 EN 301 310-100 V1.2		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration of conformity applies complies with the above mentioned standards and Directives.		
Name	Signature	Issue Date
		31 Mar 2008
L&L Electronics Inc. Amendment Office Yongdong 15, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721 Tel: +82-2-581-4888, Fax: +82-2-581-4889		
Signature of representative		

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

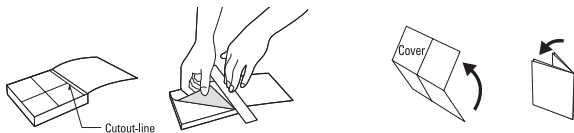



KF310

QUICK REFERENCE GUIDE


WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Parts of the phone



1. Earpiece
2. Navigation keys
 - ▶ In standby mode:
 - ◀ Messaging
 - ▶ Calendar
 - ☺ Profiles popup
 - ☺ Contacts list
 - ▶ In menu: Navigates menus.
3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. LCD screen
7. Camera Hot key
8. Alpha numeric keys

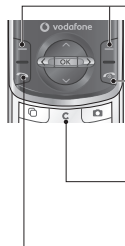

Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.

Call End key

- ▶ You can end a call.
- ▶ You can go back to standby mode by pressing this key when in a menu.

Clear key

Press once to delete a character.

Send key


- ▶ Dials a phone number and answers a call.
- ▶ In standby mode: Shows a history of calls made, received, and missed.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press  key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.



ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.

Music

Recently played

A list of tracks you have listened to recently.

All tracks

You can view all the music files stored in the phone/ external memory.

Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Browser

Home

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/ Pages.

Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.



LG

GARANZIA

TELEFONIA MOBILE

VALIDITA'

24mesi

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "politica di assistenza" del sito <http://italy.lgservice.com>.

Inoltre, gli operatori del numero 199 600044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

1 - NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di garanzia originale LG debitamente compilato. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

2 - LIMITAZIONI

La presente Garanzia non comprende:

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di LG ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
- Inoltre, il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

3 • CONDIZIONI OFFERTE E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico 199600044, oppure consultando il sito Internet dell'assistenza (<http://italy.lgservice.com>) nella pagina "Servizio clienti-Centri di assistenza", potrà conoscere l'indirizzo del Centro assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino.

Inoltre, se il cliente lo desidera, chiamando il numero 199600044, potrà parlare con gli operatori del "call center" LG, per avere maggiori informazioni. Il cliente dovrà trasportare il prodotto al più vicino Centro di assistenza autorizzato di prodotti Telefonia Cellulare per richiedere l'intervento.

Il Centro di Assistenza LG valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto e, a seconda della disponibilità, potrà fornire temporaneamente al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

Se il prodotto presenta un difetto grave, tale che il costo della riparazione sostenuto da LG si avvicina al costo del prodotto, il Centro di assistenza, in accordo con LG, procederà con la sostituzione del prodotto completo, negli altri casi, procederà con la riparazione cambiando le parti difettose.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti o parti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questi ultimi casi, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Il servizio per il cliente è completamente gratuito se il prodotto viene riscontrato difettoso.

Se il prodotto non viene riscontrato difettoso, i costi di manodopera dell'intervento di un eventuale trasporto del prodotto, potranno essere addebitati al cliente stesso da parte del Centro di assistenza.

4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics.

ATTENZIONE:

LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA



Digitally yours

ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

**TAGLIANDO DI CONTROLLO
QUALITA' - PREVENDITA**

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____

**TAGLIANDO DI CONTROLLO
QUALITA' - PREVENDITA**

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA D'ACQUISTO

MODELLO

N° DI SERIE

TAGLIANDO DI GARANZIA

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____
Data d'acquisto _____

TAGLIANDO DI GARANZIA

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____
Data d'acquisto _____

TAGLIANDO DI GARANZIA

Garanzia _____
Modello _____
N° Serie _____
IMEI _____
Data d'acquisto _____

SERVIZI AGGIUNTIVI

PROCEDURA DOA: SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO

Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

Condizioni per DOA

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.


Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione
sui nostri prodotti, sull'assistenza,
sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lge.it

SERVIZIO CLIENTI



Attivo 24 ore su 24
365 giorni all'anno



LG Electronics S.p.a.

Via dell'Unione Europea, 6
20097 San Donato Milanese (MI)



Egregio Cliente

la ringraziamo per la sua scelta e per la fiducia accordata al nostro marchio.

Le suggeriamo di leggere attentamente questa nota e di ricordare il Numero telefonico che legge ora:

199600044

Questo Numero telefonico, **dedicato esclusivamente alla telefonia cellulare**, le sarà di aiuto per tutte le attività riportate all'interno di queste pagine.

Prenda nota di questo Numero telefonico, segnandolo nella sua agenda, potrebbe essere utile.

199600044



LG

ha pensato di offrirle un servizio che possa affiancarla e supportarla nell'uso quotidiano del telefono cellulare da lei ha acquistato.

Il Numero telefonico di LG:

199600044

sarà il suo riferimento per tutte le attività qui riportate:

1

Uso e funzionamento del telefono cellulare:

Troverà tutte le indicazioni relative all'uso del suo telefono nel manuale d'uso ma qualora alcune indicazioni non le siano chiare potrà rivolgersi al nostro Numero telefonico.

2

Manutenzione del telefono cellulare:

- Sarà informato dell'indirizzo del Centro di Assistenza più vicino.
- Potrà avere informazioni su:
 - Politica di assistenza tecnica
 - Telefono di cortesia
 - Reso da riparazione del suo telefono cellulare.

3

Suggerimenti:

- Potrà segnalare ogni questione relativa al servizio di supporto per l'uso e funzionamento del telefono cellulare.
- Potrà segnalare ogni inconveniente relativo a cortesia dei Centri di Assistenza, tempi di assistenza, disponibilità del telefono di cortesia, puntualità dei tempi di riparazione.



**Le ricordiamo inoltre che
alcune delle informazioni
fornite dal Numero tele-
fonico sono disponibili nel
nostro sito:**

www.lge.it

LG ELECTRONICS ITALIA S.p.A.
20090 Segrate

