

KP235 | GHIDUL UTILIZATORULUI |

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0272714 (1.0)



KP235 | GHIDUL UTILIZATORULUI

LG Electronics Inc.



| KP235 | GHIDUL UTILIZATORULUI

CE 0168

ROMÂNĂ
ENGLISH



Bluetooth QD ID B013550



Română

KP235 | GHIDUL UTILIZATORULUI

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza telefonul mobil.
Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.



Depozitarea aparatului învechit

1. Dacă pe un anumit produs este inscripționat simbolul toberonului întretăiat înseamnă că produsul se află sub acoperirea Directivei Consiliului European 2002/96/CE.
2. Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare înstitute de către autoritățile locale sau guvernamentale.
3. Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
4. Pentru informații suplimentare privind depozitarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul autorităților locale, serviciul de depozitare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Cuprins

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă 4

Caracteristicile telefonului KP235 10

Primii pași 15

Funcții generale 20

Efectuarea și preluarea apelurilor 22
Introducerea textului

Selectarea funcțiilor și a opțiunilor 25

Structura meniurilor 26

Profiluri 28

Normal
Silentșos
Numai vibrații
Exterior
Căști

Agendă telefonică 29

Contacte 30
Contact nou
Apelare rapidă
Grup
Copiați tot 31
Ștergeți tot
Setări 32
Informații

Setări 33

Ora și data
Limbi
Setări apel
Conectivitate 35
Securitate 39
Mod economic 41
Mod deconectat 42
Resetare
Starea memoriei

Istoric apeluri 43

Toate apelurile
Apeluri nepreluate
Apeluri efectuate
Apeluri primite
Durată apel
Costuri apel 44
Informații despre date 45

Mesaje 46

Creare mesaj
Primate 47
Schite 48
De trimis 49
Trimise
Ascultare mesagerie vocală
Mesaje informative 50
Șabloane
Setări 51

33

35
39
41
42

43

44
45

46

47
48
49

50
51

Orange World 54

Orange World	
Favorite	
Introduceți adresa	
Istoric	
Pagini salvate	
Setări	55
Informații	56
Orange Plus	

Album Media 57

Imagini	
Sunete	58
Altele	

Aparat foto 59

Fotografieri	
--------------	--

Divertisment 60

Jocuri	
Aplicații	
Mai multe jocuri	
Profiluri de rețea	



Setări afișaj 62

Fundal	
Durata luminii ecranului	
Luminozitate	
Orange homescreen	
Scurtătură pt. Ecranul de Start	
Temă	
Stilul meniului	
Text standby	
Caractere color pt. apelare	

Organizator 63

Calendar	
Memo	
Obiective	64
Memento vocal	

Mai mult 65

Ceas alarmă	
Calculator	
Cronometru	
Convertor de unități	66
Ora pe glob	

Accesorii 67

Date tehnice 68



Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare detaliate.

Expunerea la energia frecvențelor radio

INFORMAȚII DESPRE EXPUNEREA LA UNDE RADIO ȘI DESPRE RATA DE ABSORBȚIE SPECIFICĂ (SPECIFIC ABSORPTION RATE - SAR)

Acest telefon mobil, modelul KP235, a fost creat respectând cerințele de siguranță în vigoare, referitoare la expunerea la unde radio. Aceste cerințe se bazează pe indicații științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- ▶ Instrucțiunile pentru expunerea la unde radio utilizează o unitate de

măsură cunoscută sub denumirea de Rată de absorbție specifică sau SAR. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând o metodă standard, cu telefonul transmițând la puterea maximă certificată, în toate benzile de frecvență folosite.

- ▶ Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- ▶ Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizate (ICNIRP) este de 2W/kg estimat în medie pe zece (10) grame de țesut.
- ▶ Valoarea SAR maximă pentru acest model de telefon testată prin DASy4, pentru utilizarea auriculară este 0,929 W/kg (10g) iar pentru utilizarea la nivelul corpului, de 0,890 W/kg (10g).

mirea
că
sunt
ă
nițând
ă, în
losite.
e

sunt
n
e la

u
or
2W/kg
)

u acest
n
culară
ntre
de

- ▶ Valorile SAR din țările/regiunile care au adoptat limitele SAR recomandate de către Institutul pentru Inginerie Electrică și Electronică (IEEE) sunt de 1,6 W/kg, în medie, pe un (1) gram de țesut (de exemplu SUA, Canada, Australia și Taiwan).

Îngrijirea și întreținerea produsului

Avertisment! *Utilizați numai acumulatorii, încărcătorul și accesoriile aprobate pentru utilizarea cu acest model de telefon. Utilizarea oricăror altor tipuri de astfel de componente poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.*

- ▶ Nu dezasastrați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- ▶ Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau calculatorul.



- ▶ Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- ▶ Nu puneți niciodată telefonul mobil într-un cuptor cu microunde deoarece bateria acestuia va exploda.
- ▶ Nu scăpați aparatul din mână.
- ▶ Nu expuneți această unitate la vibrații sau la șocuri mecanice.
- ▶ Carcasa telefonului poate fi avariata dacă acesta este ambalat în hârtie de ambalat sau în vinil.
- ▶ Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța exteriorul unității. (Nu utilizați solvenți, cum ar fi benzen, tiner sau alcool.)
- ▶ Nu expuneți aparatul la fum sau praf excesiv.
- ▶ Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice.

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă



Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă

- ▶ Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite, deoarece puteți avaria telefonul.
- ▶ Nu expuneți telefonul la lichid sau umezeală.
- ▶ Utilizați cu atenție accesoriile, cum ar fi căștile. Asigurați-vă că firele conectoare se află într-o poziție sigură și nu atingeți antena telefonului fără motiv.
- ▶ Îndepărtați cablul de date înainte de a porni telefonul.

Utilizarea eficientă a telefonului

Pentru a beneficia de o performanță optimă a telefonului dvs., având în același timp, un consum minim de energie, vă rugăm să respectați indicațiile următoare:

- ▶ Nu acoperiți antena atunci când utilizați telefonul. Dacă antena este acoperită, calitatea convorbirii poate fi afectată.

De asemenea, dacă antena este acoperită, telefonul va fi nevoit să funcționeze la niveluri mai mari de putere ceea ce va duce la scurtarea duratei de rămânere „în așteptare” sau de convorbire.

Dispozitive electronice

Toate telefoanele mobile pot intra în interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- ▶ Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Nu țineți telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu, în buzunarul de la piept.
- ▶ Funcționarea anumitor aparate auditive poate fi afectată dacă utilizați telefoanele mobile în preajma acestora.
- ▶ Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, PC-urilor etc.

Sigu

Consumul de energie al dispozitivelor mobile este mai mare în timpul utilizării în mașină sau în autoturism.

- ▶ Nu utilizați telefonul mobil în mașină sau în autoturism.
- ▶ Șofați cu atenție.
- ▶ Utilizați telefonul mobil în mașină sau în autoturism cu atenție.
- ▶ Tragerea în greutate a telefonului mobil din buzunarul de la piept poate afecta funcționarea dispozitivelor mobile.
- ▶ Dacă utilizați telefonul mobil în mașină sau în autoturism, este posibil să apară interferențe între dispozitivele mobile și echipamentul mașinii sau al autoturismului.
- ▶ Dacă utilizați telefonul mobil în mașină sau în autoturism, este posibil să apară interferențe între dispozitivele mobile și echipamentul mașinii sau al autoturismului.



Siguranța la volan

Consultați legile și reglementările cu privire la utilizarea telefoanelor mobile atunci când conduceți un autovehicul.

- ▶ Nu utilizați telefonul fără kit „Mâini libere” în timp ce conduceți automobilul.
- ▶ Șofați cu atenție maximă.
- ▶ Utilizați un kit „Mâini libere”, dacă este disponibil.
- ▶ Trageți pe dreapta și parcați înainte de a efectua sau prelua un apel, dacă acest lucru este impus de condițiile de trafic.
- ▶ Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- ▶ Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate „fără fir” portabile, locul în care acestea sunt amplasate.

Funcționarea echipamentelor de siguranță poate fi afectată, ceea ce ar putea provoca răniri grave.

Dacă ascultați muzică în timp ce circulați pe stradă sau vă aflați într-un spațiu public, asigurați-vă că volumul căștilor este setat la un nivel rezonabil, astfel încât să vă permită să auziți sunetele din jurul dumneavoastră.

Protejați-vă auzul împotriva potențialelor leziuni

Pot apărea leziuni ale funcțiilor auditive dacă vă expuneți auzul la sunete puternice, pentru perioade îndelungate de timp. Din acest motiv, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii dvs. De asemenea, vă recomandăm ca volumul melodiilor și al apelurilor să fie setat la un nivel rezonabil.

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă



Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă

Zonele cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- ▶ Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili. Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- ▶ Nu transportați și nu depozitați¹ gaze, lichide inflamabile sau explozivi în compartimentul vehiculului în care se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele mobile pot provoca interferențe în aeronave.

- ▶ Opriti telefonul mobil înainte de a vă îmbarca într-o aeronavă.
- ▶ Nu utilizați telefonul la sol, fără a avea permisiunea echipajului de zbor.

Copiii

Țineți telefonul mobil într-un loc sigur, la care copiii să nu aibă acces. Telefonul conține piese de mici dimensiuni, cu care copiii se pot sufoca, dacă le detașează de telefon.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile în toate rețelele celulare. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată doar pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență. Verificați disponibilitatea acestui serviciu la operatorul local.

Informații importante

- ▶ Nu e...
- ▶ acur...
- ▶ com...
- ▶ Spre...
- ▶ cu a...
- ▶ efec...
- ▶ com...
- ▶ acur...
- ▶ Utili...
- ▶ încă...
- ▶ sunt...
- ▶ dura...
- ▶ Nu c...
- ▶ scur...
- ▶ acur...
- ▶ Păst...
- ▶ ale p...

Informații despre acumulator și îngrijire

- ▶ Nu este necesar să așteptați ca acumulatorul să se descarce complet înainte de a-l reîncărca. Spre deosebire de alte sisteme cu acumulator, nu există niciun efect de memorie care ar putea compromite performanțele acumulatorului.
- ▶ Utilizați numai acumulatori și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt concepute pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- ▶ Nu dezamblați și nu scurtcircuitați pachetul de acumulatori.
- ▶ Păstrați curate contactele de metal ale pachetului de acumulatori.
- ▶ Înlocuiți acumulatorul dacă performanțele acestuia nu mai sunt acceptabile. Pachetul de acumulatori poate fi reîncărcat de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- ▶ Reîncărcați acumulatorul dacă nu a fost utilizat o perioadă îndelungată, pentru a-i maximiza capacitatea de utilizare.
- ▶ Nu expuneți încărcătorul la lumina directă a soarelui și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, de exemplu în baie.
- ▶ Nu lăsați acumulatorul în locuri cu temperaturi extreme, deoarece acest lucru poate afecta performanțele acestuia.

Caracteristicile telefonului KP235

Componentele telefonului

Vedere cu clapeta deschisă

Caracteristicile telefonului KP235



Vedere



Acum

Vedere din spate












Caracteristicile telefonului KP235

Descrierea tastelor

În tabelul de mai jos sunt prezentate funcțiile tastelor telefonului.


Descrierea tastaturii

Tastă	Descriere
	<p>Tasta funcțională stânga / Tasta funcțională dreapta Fiecare tastă realizează funcția indicată de textul afișat imediat deasupra ei.</p>
	<p>Tastele de navigare Utilizați aceste taste pentru a derula meniurile și pentru a muta cursorul. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste taste pentru a accesa rapid următoarele funcții.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tasta de navigare stânga (): Mesaje • Tasta de navigare dreapta (): List profilurilor • Tasta de navigare sus ()/ Tasta de navigare jos (): Calendar, Contacte, Istoric apeluri, Mesaje, Aparat foto, Orange World

Tastă	Descriere
	<p>Tasta Trimitere Apelează un număr de telefon și preia un apel. Dacă apăsați această tastă fără să introduceți un număr, telefonul va afișa cele mai recente numere apelate, recepționate și nepreluate.</p>
 2 	<p>Tastele numerice Aceste taste sunt utilizate în principal pentru apelare în modul „în așteptare” și pentru a introduce numerele sau caracterele în modul Editare.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizate pentru a apela căsuța vocală cu . • Utilizate pentru apeluri internaționale cu . • Utilizate pentru apelare rapidă de la  la . • Utilizate pentru a introduce o pauză atunci când apelezi sau pentru a comuta în modul Vibrație .
	<p>Tasta Pornit/Oprit Utilizată pentru a încheia sau pentru a refuza un apel. Această tastă este utilizată, de asemenea, ca tastă de pornire a telefonului, dacă o țineți apăsată timp de câteva secunde.</p>

Tastă	Descriere
	Tasta Ștergere/Anulare Șterge câte un caracter la fiecare apăsare. Țineți tasta apăsată pentru a șterge tot textul. De asemenea, folosiți această tastă pentru a reveni la meniul anterior.

Tastele laterale

Tastă	Descriere
	Taste sus/jos Atunci când ridicați clapeta, puteți modifica volumul sau tonul tastelor în modul „în așteptare” și volumul în timpul unui apel.

Informații despre afișaj

Tabelul de mai jos descrie semnificațiile diverselor indicatoare și pictograme afișate pe ecranul telefonului dvs.

Simboluri afișate

Simbol/Indicator	Descriere
	Toate semnalele auditive sunt dezactivate.
	Profilul Normal activat.
	Profilul Exterior activat.
	Profilul Silențios activat.
	Profilul Căști activat.
	Redirecționare un apel.
	Indică faptul că telefonul accesează serviciul WAP.
	Indică faptul că utilizați GPRS.
	Indică puterea semnalului rețelei.
	Apelul este conectat.
	Puteți utiliza serviciul GPRS.

Caracteristicile telefonului KP235

Caracteristicile telefonului KP235

Simbol/Indicator	Descriere
	Indică faptul că utilizați un serviciu de roaming.
	Linia 1/2 este utilizată pentru apelurile realizate - dacă utilizați Serviciul Două Linii.
	Alarma a fost setată și este activată.
	Indică nivelul de încărcare al bateriei.
	Ați recepționat un mesaj text.
	Ați recepționat un mesaj vocal.
	Aveți o programare.

Instalați și a

Asigurați-vă că
înainte de

1. Scoateți

Apăsați
baterie
Extrageți



Notă

► Scoateți
ce acționează
defecțiune

Primii pași

Primii pași

Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului

Asigurați-vă că ați oprit telefonul înainte de a scoate acumulatorul.

1. Scoaterea bateriei.

Apăsăți clemele pentru desfacerea bateriei și deschideți capacul. Extrageți bateria din compartiment.




Notă

- ▶ Scoaterea bateriei din telefon în timp ce acesta este pornit poate cauza defecțiuni.

2. Instalarea cartelei SIM

Inserați cartela SIM în locașul de fixare. Glisați cartela SIM în locaș. Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM iar conectorii aurii sunt orientați în jos. Pentru a scoate cartela SIM, apăsați ușor și extrageți-o în direcția opusă.

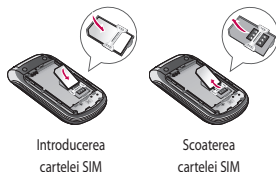


Atenție

- ▶ Contactul de metal al cartelei SIM poate fi ușor avariata de zgârieturi. Manevrați cartela SIM cu grijă. Urmați instrucțiunile furnizate împreună cu cartela SIM.


Primii pași

3. Închiderea capacului bateriei.

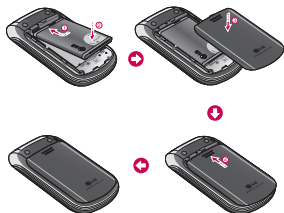

Încărcarea bateriei

Înainte de a conecta încărcătorul la telefon, trebuie să montați bateria.

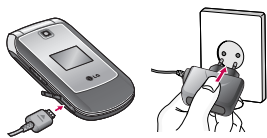

1. Cu săgeata orientată precum în figura de mai sus, apăsați mufa încărcătorului în telefon până se fixează printr-un clic.

2. Conectați celălalt capăt al încărcătorului la priză. Utilizați numai încărcătorul inclus în pachet.
3. După finalizarea încărcării, pictograma cu bare animate va deveni statică.

Atenție

- ▶ Nu forțați conectorul, deoarece puteți avaria telefonul și/sau adaptorul de călătorie.
- ▶ Dacă utilizați încărcătorul în afara țării, este posibil să fie necesar un adaptor special pentru conectarea la priză.
- ▶ Nu scoateți bateria sau cartela SIM în timpul încărcării.

Avertisment

- ▶ Deconectați cablul de alimentare și încărcătorul în timpul furtunilor cu descărcări electrice, pentru a evita șocurile electrice și incendiile.
- ▶ Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte ascuțite, cum ar fi dinți sau ghiare de animale etc. Există riscul de declanșare a unui incendiu.

Deconectarea adaptorului

Deconectați încărcătorul din telefon, apăsând clemele laterale, după cum este indicat în figură.




Notă


- ▶ *Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a utiliza telefonul.*
- ▶ *În cazul în care bateria nu s-a încărcat corespunzător, opriți telefonul și reporniți-l, utilizând tasta Pornire. Extrageți și reatașați bateria, apoi încărcați telefonul.*

Pornirea și oprirea telefonului

Pornirea telefonului

1. Instalați bateria în telefon și conectați telefonul la sursa externă de tensiune (încărcător sau sursa de alimentare a automobilului); sau instalați o baterie deja încărcată.
2. Apăsați  timp de câteva secunde până se aprinde ecranul.
3. În funcție de setarea funcției **Solicitare cod PIN**, ar putea fi necesar să introduceți codul PIN.

Oprirea telefonului

Apăsați  timp de câteva secunde până când ecranul cu cristale lichide se stinge.

Primii pași

Coduri de acces

Puteți utiliza codurile de acces descrise în această secțiune pentru a evita utilizarea neautorizată a telefonului dvs. Codurile de acces (cu excepția codurilor PUK și PUK2) pot fi modificate prin utilizarea caracteristicii **Modificați coduri** (Meniu 3.5.5).

Cod PIN (între 4 și 8 cifre)

Codul PIN (Personal Identification Number - Număr Personal de Identificare) vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este de obicei furnizat împreună cu cartela SIM. Dacă funcția **Solicitare cod PIN** este setată la **Activat**, telefonul va solicita introducerea codului PIN la fiecare pornire. Dacă funcția **Solicitare cod PIN** este setată la **Dezactivat**, telefonul se conectează direct la rețea, fără a solicita codul PIN.

Cod PIN2 (între 4 și 8 cifre)

Codul PIN2, furnizat cu unele cartele SIM, este necesar pentru accesarea anumitor funcții, cum ar fi Apelare numere fixe sau Tarife apel. Verificați disponibilitatea acestor funcții la operator.

Codul PUK (între 4 și 8 cifre)

Codul PUK (PIN Unlocking Key - Cheie deblocare PIN) este necesar pentru deblocarea unui cod PIN blocat. Codul PUK poate fi furnizat împreună cu cartela SIM. În caz contrar, contactați operatorul de rețea pentru a obține acest cod. Dacă pierdeți codul, contactați operatorul de rețea.

Codul PUK2 (între 4 și 8 cifre)

Codul PUK2, furnizat împreună cu unele cartele SIM, este necesar pentru schimbarea unui cod PIN2 blocat. Dacă uitați codul, contactați operatorul de rețea.



Introducerea codului de siguranță (format din 4 până la 8 cifre)

Codul de siguranță protejează telefonul împotriva accesului neautorizat. Codul de siguranță prestabilit este setat la '0000'. Acest cod este necesar pentru ștergerea tuturor intrărilor din telefon și activarea Meniului **Resetare**. Codul de siguranță este, de asemenea, necesar pentru activarea sau dezactivarea funcției de blocare a telefonului, pentru a împiedica utilizarea neautorizată a acestuia. Setarea prestabilită a codului de siguranță poate fi schimbată din meniul **Setări Securitate**.

Parola de restricționare

Parola de restricționare este necesară atunci când utilizați funcția **Restricție apel**. Această parolă se obține de la operatorul de rețea atunci când optați pentru această funcție.





Primii pași




Funcții generale

Efectuarea și preluarea apelurilor


Efectuarea unui apel

1. Asigurați-vă că telefonul este pornit.
2. Introduceți un număr de telefon, inclusiv prefixul.
 - ▶ Pentru a șterge numere, apăsați tasta . Țineți apăsată tasta **Ștergere**  pentru a șterge întregul număr.
3. Apăsați  pentru a apela numărul dorit.
4. Pentru a încheia apelul, apăsați tasta **Terminare**  sau tasta funcțională dreapta.



Efectuarea unui apel din Registrul apelurilor

1. În modul „în așteptare”, apăsați tasta Trimitere  pentru a afișa ultimele numere de telefon


apelate, de la care ați preluat apeluri sau de la care există apeluri nepreluate.

2. Selectați numărul dorit utilizând tastele de navigare Sus/Jos.
3. Apăsați  pentru a apela numărul.

Efectuarea unui apel internațional

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta  pentru prefixul internațional. Caracterul '+' selectează automat codul de acces internațional.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul zonal și numărul de telefon.
3. Apăsați  pentru a apela numărul.

Terminarea unui apel

Când ați încheiat convorbirea, apăsați tasta Terminare .

Efectuarea și preluarea apelurilor

Puteți să utilizați telefonul în moduri diferite. Pentru a utiliza telefonul în moduri diferite, apăsați tasta SIM și/ sau tasta denumire pentru a afișa forma de apelare și numele telefonului.

Reglajele

Dacă doriți să modificați difuzorul, apăsați tasta difuzor și utilizați tastele de navigare pentru a modifica volumul și săcâdea.

Notă

▶ În modurile de funcționare diferite, unele taste pot să nu funcționeze.

Preluarea apelurilor

Când primiți un apel, apăsați tasta de apelare pentru a răspunde și a prelua apelul.

Efectuarea unui apel din agenda telefonică

Puteți salva numele și numerele de telefon apelate frecvent în cartela SIM și/sau în memoria telefonului, denumită agendă telefonică. Puteți forma un număr prin căutarea numelui corespunzător în agenda telefonică.

Reglarea volumului

Dacă doriți să reglați volumul difuzorului în timpul unui apel, utilizați tastele laterale (⏮). Apăsăți tasta laterală Sus pentru a crește volumul și tasta laterală Jos pentru a scădea nivelul acestuia.

Notă

▶ În modul „în așteptare”, având clapeta deschisă, reglați volumul pentru tonul tastelor prin apăsarea tastelor.



Preluarea unui apel

Când primiți un apel, telefonul sună, iar pictograma de semnalizare este afișată pe ecran.

Dacă apelantul poate fi identificat, numărul de telefon al acestuia (sau numele, dacă este salvat în agenda telefonică) este afișat pe ecran.


1. Pentru a prelua un apel recepționat, deschideți telefonul. (Dacă opțiunea **Deschidere clapă** a fost setată ca mod de răspuns, consultați pagina 34 (Meniu 3.3.2).)

Notă

- ▶ Dacă opțiunea **Apăsăți orice tastă** a fost setată ca mod de răspuns (consultați pagina 34), veți putea răspunde la un apel apăsând orice tastă, cu excepția tastei  sau a tastei funcționale dreapta.
 - ▶ Pentru a refuza un apel recepționat, mențineți apăsată una dintre tastele laterale din partea stângă a telefonului, fără a deschide clapeta.
 - ▶ Puteți prelua un apel în timp ce utilizați agenda telefonică sau alte opțiuni ale meniului.
2. Pentru a termina apelul, închideți clapeta sau apăsați tasta .

Funcții generale

Nivelul semnalului

Puteți verifica nivelul semnalului observând indicatorul acestuia () de pe afișajul LCD. Nivelul semnalului poate varia, în special în interiorul clădirilor. Deplasarea în apropierea unei ferestre poate îmbunătăți recepția.

Introducerea textului

Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. De exemplu, memorarea numelor în agenda telefonică, scrierea unui mesaj, crearea unui mesaj de întâmpinare personal.

Telefonul dispune de următoarele metode de introducere a textului:

Modul T9

Acest mod permite introducerea cuvintelor apăsând o dată o tastă pentru fiecare literă. Fiecare tastă de pe tastatură are asociate mai multe litere. Modul T9 compară automat literele introduse cu un dicționar intern, pentru a stabili cuvântul corect, fiind astfel necesare mai puține tastări decât în modul tradițional ABC. Această caracteristică este cunoscută și sub denumirea de text predictiv.

Modul ABC

Acest mod permite introducerea literelor prin apăsarea tastei care conține litera respectivă o dată, de două sau de trei ori, până când se afișează litera dorită.


123

Tasta
tasta
a cor
câmp
apăs
afișe


Schim introc

1. Când
perm
veți
sus a
indica
introc
2. Schim
a tex
obse
introc
drea

123 Mode (Mod numeric)

Tastați numere utilizând o singură tastare pentru fiecare cifră. Pentru a comuta la modul 123 într-un câmp de introducere a textului, apăsați tasta  până se afișează modul 123.

Schimbarea modului de introducere a textului

1. Când vă aflați într-un câmp care permite introducerea de caractere, veți observa în colțul din dreapta sus al ecranului cu cristale lichide, indicatorul pentru modul de introducere a textului.
2. Schimbați modul de introducere a textului apăsând . Puteți observa modul curent de introducere a textului în colțul din dreapta sus al ecranului.

Utilizarea modului T9

Modul de introducere a textului predictiv T9 permite introducerea facilă a cuvintelor, cu un număr minim de tastări. Pe măsură ce apăsați fiecare tastă, telefonul începe să afișeze, utilizând dicționarul încorporat, caracterele pe care consideră că doriți să le introduceți. De asemenea, puteți să adăugați cuvinte noi în dicționar. Pe măsură ce sunt adăugate cuvinte noi, cuvintele sugerate se modifică pentru a sugera cele mai probabile variante din dicționar.

- ▶ În cazul în care cuvântul dorit lipsește din lista de opțiuni, adăugați-l, utilizând modul ABC.
- ▶ Puteți selecta limba pentru modul T9. Apăsați tasta funcțională stânga [**Opțiuni**], apoi selectați **Limbi T9**. Selectați limba dorită pentru modul T9. De asemenea, puteți să dezactivați modul T9 selectând opțiunea T9 oprit. Setarea prestabilită pentru telefon este cu modul T9 activat.

Funcții generale

1. Introduceți tot cuvântul înainte de a edita sau șterge caractere.
2. Finalizați fiecare cuvânt cu un spațiu, prin apăsarea tastei . Pentru a șterge litere, apăsați tasta . Țineți apăsată tasta pentru a șterge integral textul afișat.

Notă

- ▶ Pentru a ieși din modul de introducere a textului fără a salva textul introdus, apăsați . Telefonul revine în modul „în așteptare”.

Utilizarea modului ABC

Utilizați tastele - pentru a introduce textul.

1. Apăsați tasta corespunzătoare literei dorite:
 - ▶ O dată pentru prima literă
 - ▶ De două ori pentru a doua literă
 - ▶ Și așa mai departe.
2. Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta o dată. Pentru a șterge litere, apăsați tasta o dată. Mențineți apăsată tasta pentru a șterge integral textul afișat.



Tastă	Caractere în ordinea afișării	
	Majusculă	Minusculă
	.,?!" ' 1 - () @ / : _	.,?!" ' 1 - () @ / : _
	A B C 2 Å Ä	a b c 2 å ä
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4 Î	g h i 4 î
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7 Ș	p q r s 7 ș
	T U V 8 Ț	t u v 8 ț
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Spațiu 0	Spațiu 0

Utilizarea modului 123 (Numeric)


Modul 123 permite introducerea numerelor într-un mesaj text (de exemplu, un număr de telefon).

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor dorite înainte de a comuta manual la modul dorit de introducere a textului.

Selectarea funcțiilor și a opțiunilor

Telefonul dvs. oferă o gamă variată de funcții prin care puteți să-l personalizați. Aceste funcții sunt organizate în meniuri și submeniuri, accesate prin intermediul tastelor rapide marcate  și . Fiecare meniu și submeniu vă permite să vizualizați și să modificați setările unei anumite funcții.

Rolurile tastelor funcționale variază în funcție de context; eticheta de pe ultima linie a ecranului, poziționată deasupra fiecărei taste, indică rolul curent.

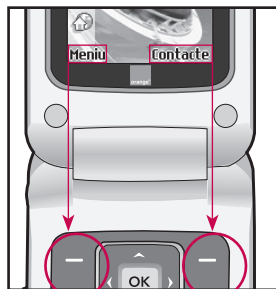

Apăsați tasta funcțională stânga pentru a accesa meniul disponibil.

Apăsați tasta funcțională dreapta pentru a activa acțiunea corespunzătoare.

Selectarea funcțiilor și a opțiunilor

Structura meniurilor

1. Profiluri

- 1.1 Normal
- 1.2 Silențios
- 1.3 Numai vibrații
- 1.4 Exterior
- 1.5 Căști

2. Agendă telefonică

- 2.1 Contacte
- 2.2 Contact nou
- 2.3 Apelare rapidă
- 2.4 Grup
- 2.5 Copiați tot
- 2.6 Ștergeți tot
- 2.7 Setări
- 2.8 Informații

3. Setări

- 3.1 Ora și data
- 3.2 Limbi
- 3.3 Setări apel
- 3.4 Conectivitate
- 3.5 Securitate
- 3.6 Mod economic
- 3.7 Mod deconectat
- 3.8 Resetare
- 3.9 Starea memoriei

4. Istoric apeluri

- 4.1 Toate apelurile
- 4.2 Apeluri nepreluat
- 4.3 Apeluri efectuate
- 4.4 Apeluri primite
- 4.5 Durată apel
- 4.6 Costuri apel
- 4.7 Informații despre date

5. Mesaje

- 5.1 Creare mesaj
- 5.2 Primite
- 5.3 Schițe
- 5.4 De trimis
- 5.5 Trimise
- 5.6 Ascultare mesagerie vocală
- 5.7 Mesaje informative
- 5.8 Șabloane
- 5.9 Setări

6. Orange World

- 6.1 Orange World
- 6.2 Favorite
- 6.3 Introduceți adresa
- 6.4 Istoric
- 6.5 Pagini salvate
- 6.6 Setări
- 6.7 Informații
- 6.8 Orange Plus

7. Al

- 7.1
- 7.2
- 7.3

8. Ap

- 8.1

9. Div

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4



7. Album Media
7.1 Imagini
7.2 Sunete
7.3 Altele
8. Aparat foto
8.1 Fotografiere
9. Divertisment
9.1 Jocuri
9.2 Aplicații
9.3 Mai multe jocuri
9.4 Profiluri de rețea

*. Setări afișaj
*.1 Fundal
*.2 Durata luminii ecranului
*.3 Luminozitate
*.4 Orange homescreen
*.5 Scurtătură pt. Ecranul de Start
*.6 Temă
*.7 Stilul meniului
*.8 Text standby
*.9 Caractere color pt. apelare

0. Organizator
0.1 Calendar
0.2 Memo
0.3 Obiective
0.4 Memento vocal
#. Mai mult
#.1 Ceas alarmă
#.2 Calculator
#.3 Cronometru
#.4 Convertor de unități
#.5 Ora pe glob



Profiluri

În meniul **Profiluri**, reglați și personalizați tonurile telefonului pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelare. Există cinci profiluri presetate: **Normal**, **Silențios**, **Numai vibrații**, **Exterior** și **Căști**.

Activați

Meniu 1.1

1. Este afișată o listă cu toate profilurile.
2. În lista **Profiluri**, derulați până la profilul pe care doriți să-l activați și apăsați tasta funcțională stânga [OK] sau tasta OK.
3. Apoi, selectați **Activare**.

Notă

- ▶ Dacă un set de căști este conectat la telefon, profilul **Căști** se va activa automat.

Personalizați

Meniu 1.2

Puteți personaliza toate profilurile, cu excepția profilului **Vibrații**. Derulați la profilul dorit din lista profilurilor. După ce ați apăsat tasta funcțională stânga sau tasta OK, selectați

Personalizare. Se va deschide opțiunea de setare a profilului.


- ▶ **Tip alertă apel:** Setați tipul de alertă pentru apelurile recepționate.
- ▶ **Tonuri de apel:** Selectați din listă tonul de apel dorit.
- ▶ **Volumul soneriei:** Setați volumul tonului de apel.
- ▶ **Tip alertă mesaj:** Selectați modul de alertă pentru primirea mesajului.
- ▶ **Tonuri pt. mesaje:** Selectați tonul alertei pentru primirea mesajului.
- ▶ **Volum mesaj:** Stabiliți volumul tonurilor pentru mesaje.
- ▶ **Tonuri pentru tastatură:** Selectați tonul dorit pentru tastatură.
- ▶ **Volumul tastaturii:** Setați volumul tonului tastelor.
- ▶ **Volumul efectelor sonore:** Setați volumul efectelor sonore.
- ▶ **Volumul tonului de pornire/oprire:** Setați volumul tonului emis la pornirea sau la oprirea telefonului.

Agendă telefonică

Puteți salva numere de telefon, însoțite de numele corespunzătoare, în memoria telefonului sau a cartelei SIM.

Apăsați tasta funcțională [**Meniu**] în modul „în așteptare”, apoi selectați **Contacte**. Puteți, de asemenea, să accesați **Agenda telefonică** apăsând tasta funcțională dreapta [**Contacte**].

Contacte Meniu 2.1

1. Selectați **Căutare**. Vi se va solicita să introduceți un nume.
2. Introduceți începutul numelui pe care doriți să-l căutați.
3. După ce ați găsit numele dorit, puteți să apelați numărul prin apăsarea tastei  [**Trimite**]. Alternativ, apăsați tasta funcțională stânga [**Opțiuni**] pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- ▶ **Vizualizați:** Afișează numele și numărul corespunzător.
- ▶ **Editați:** Editați numele și numărul.
- ▶ **Apelați:** Apelați contactul selectat.
- ▶ **Mesaj:** Utilizați această funcție pentru a scrie un mesaj către un anumit contact.
- ▶ **Trimiteți prin:** Puteți expedia informațiile contactului prin Mesagerie sau Bluetooth.
- ▶ **Ștergeți:** Șterge contactul.
- ▶ **Alocați apelare rapidă:** Puteți alocă numărul pentru apelare rapidă.
- ▶ **Contact nou:** Înregistrați un contact nou.
- ▶ **Ștergere multiplă:** Puteți bifa toate intrările din listă pentru a le șterge dintr-o dată.
- ▶ **Copiați în telefon/SIM:** Copiază o intrare din SIM în telefon sau viceversa.

Agendă telefonică

Contact nou Meniu 2.2

Adăugați un contact nou.

Există 2 memorii: Memoria telefonului și memoria SIM. Memoria telefonului poate conține 1000 de intrări. Puteți introduce până la 40 de caractere pentru fiecare nume din memoria telefonului. Memoria cartelei SIM depinde de cartela SIM.

Apelare rapidă Meniu 2.3

Alocați contacte fiecăreia dintre tastele de la **2-9** la **9-0**. Veți puteți apela aceste contacte apăsând tastele numerice aferente.

1. Derulați la **Apelare rapidă**, apoi apăsați **[OK]**.
2. Pentru a adăuga un număr la **Apelare rapidă**, selectați **(Gol)**. Căutați numele în agenda telefonică.
3. Puteți modifica sau șterge un număr din lista de apelare rapidă și puteți efectua un apel sau trimite un mesaj apăsând tasta funcțională stânga **[Opțiuni]**.

Grup Meniu 2.4

Puteți gestiona informațiile despre grup.

1. Selectați **Grupuri apelanți**. Vor fi afișate toate listele de grupuri: **Familie, Prieteni, Colegi, VIP, Grup 1, Grup 2 și Grup 3**.
2. Selectați grupul pe care doriți să-l administrați, prin apăsarea tastei rapide stânga **[Opțiuni]**.

Vor fi afișate următoarele meniuri secundare.

- ▶ **Afișați membrii:** Afișează lista membrilor grupului.
- ▶ **Ton de apel pt. grup:** Utilizați această opțiune pentru a selecta sunetul de apel care va fi utilizat atunci când recepționați un apel vocal de la o persoană din grup.
- ▶ **Simbolul grupului:** Utilizați această opțiune pentru a selecta simbolul care va fi utilizat când recepționați un apel de la o persoană din grup.

- ▶ **Adăugați membru:** Puteți adăuga membri la grup. Niciun grup nu poate avea mai mult de 20 de membri.
- ▶ **Ștergeți membru:** Puteți elimina un membru selectat din lista de membri ai grupului. Numele și numărul de telefon vor rămâne în agenda **Contacte**.
- ▶ **Ștergeți toți membrii:** Șterge toți membrii.
- ▶ **Redenumiți:** Permite atribuirea unui nume nou grupului.
- ▶ **Ștergeți tot:** Resetați toate setările.

Copiați tot Meniu 2.5

Puteți copia/muta intrările din memoria cartelei SIM în memoria telefonului sau invers.

- ▶ **Din SIM în Telefon:** Puteți copia o intrare din cartela SIM în memoria telefonului.
- ▶ **Din telefon în SIM:** Puteți copia o intrare din memoria telefonului în cartela SIM.

Puteți vizualiza următoarele submeniuri.

- **Păstrați originalul:** Atunci când copiați, numerele originale sunt păstrate.
- **Ștergeți original:** Atunci când copiați, numerele originale vor fi șterse.

Ștergeți tot Meniu 2.6

Puteți șterge toate intrările din cartela SIM sau din telefon. Această funcție necesită codul de securitate.

Apăsați tasta  pentru a reveni la modul „în așteptare”.

Agendă telefonică

Setări

Meniu 2.7

Vizualizați opțiuni

Puteți seta opțiunea de afișare pentru Contact.

- ▶ **Doar nume:** Setati lista din agenda telefonică pentru a afișa exclusiv numele.
- ▶ **Nume & număr:** Atunci când căutați în agenda telefonică, lista va afișa nume și numere.
- ▶ **Cu imagine:** Atunci când căutați în agenda telefonică, lista va afișa nume și numere.

Informații

Meniu 2.8

- ▶ **Numere servicii (în funcție de cartela SIM):** Utilizați această funcție pentru a accesa o listă a serviciilor furnizate de operatorul de rețea (dacă acest lucru este suportat de cartela SIM). Aceste numere includ numerele pentru

apeluri de urgență, consultări de directoare și numere pentru mesageria vocală.

1. Selectați opțiunea **Apelare nr. service**.
 2. Se vor afișa numerele serviciilor disponibile.
 3. Utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru a selecta un serviciu. Apăsati .
- ▶ **Număr propriu (în funcție de cartela SIM):** Puteți verifica numărul propriu de pe cartela SIM.
 - ▶ **Cartea mea de vizită:** Cu această opțiune puteți să vă creați propria dvs. carte de vizită care va conține numele și un număr de telefon mobil. Pentru a crea o nouă carte de vizită, apăsați tasta funcțională stânga  **[Nou]** și introduceți informațiile în secțiunile respective.



Setări

Puteți seta următoarele meniuri, în funcție de preferințe:

Ora și data Meniu 3.1

Puteți seta funcții legate de dată și de oră.

Setați data (Meniu 3.1.1)

Introduceți data curentă.

Formatul datei (Meniu 3.1.2)

Puteți seta formatul pentru dată în felul următor: AAAA/LL/ZZ, ZZ/LL/AAAA, LL/ZZ/AAAA.
(Z: Ziuă / L: Luna / A: Anul).

Setați ora (Meniu 3.1.3)

Introduceți ora curentă.

Formatul orei (Meniu 3.1.4)

Setați formatul orei: 24 ore sau 12 ore.

Actualizare automată (Meniu 3.1.5)

Dacă ați setat opțiunea **Actualizare automată**, ora și data se vor actualiza automat, conform fusului orar curent.

Limbi Meniu 3.2

Selectați limba de afișare. Când opțiunea pentru limbă este setată la **Automat**, limba se va seta automat în funcție de cartela SIM utilizată. Această limbă va fi engleza, în cazul în care limba cartelei SIM nu este acceptată de telefon.

Setări apel Meniu 3.3

Puteți seta opțiunile relevante pentru apeluri.

Redirecționare apel (Meniu 3.3.1)

Acest serviciu permite redirecționarea către un alt număr a unui apel vocal primit, a unui fax sau a apelurilor de date. Pentru mai multe detalii, contactați operatorul.

- ▶ **Toate apelurile vocale:** Permite redirecționarea necondiționată a tuturor apelurilor vocale.
- ▶ **Dacă sună ocupat:** Permite redirecționarea apelurilor vocale când telefonul este utilizat.





Setări

Setări

- ▶ **Dacă nu răspund:** Permite redirectionarea apelurilor vocale la care nu răspundeți.
- ▶ **În afara ariei de acoperire:** Permite redirectionarea apelurilor vocale atunci când telefonul este oprit sau când se află în afara ariei de acoperire.

▶ **Toate apelurile de date:** Permite redirectionarea necondiționată către un număr cu conexiune PC.

▶ **Anulați tot:** Anulează serviciul de redirectionare a apelurilor.

Submeniurile

Meniu **Redirecționarea apelurilor** conține submeniurile prezentate mai jos.

- ▶ **Activați:** Permite activarea serviciului corespunzător.
 - Către centrul mesageriei vocale: Redirecționează apelurile către centrul de mesaje. Această funcție nu este afișată în meniurile **Toate apelurile de date** și **Toate apelurile fax**.

- **Către alt număr:** Introduceți numărul pentru redirectionare.

- **Către număr favorit:** Puteți verifica ultimele cinci numere redirectionate.

▶ **Anulați:** Dezactivați serviciul.



▶ **Vizualizați starea:** Vizualizați starea serviciului corespunzător.

Mod răspuns (Meniu 3.3.2)


▶ Deschidere clapă

Dacă selectați acest meniu, puteți recepționa un apel doar prin deschiderea clapetei.

▶ Cu orice tastă

Dacă selectați această opțiune, puteți accepta un apel apăsând orice tastă, cu excepția tastei  [Pornit] și a tastei .

▶ Numai tasta Trimitere

Dacă selectați acest meniu, puteți recepționa un apel apăsând doar tasta  [Trimitere].



Număr
(în funcție)

▶ **Setați**
Dacă
puteți
în fu
cum

▶ **Porni**
Pute
o alt
telef
inter

▶ **Opr**
Num
afișat

Apel în
(Serviciu)

Veți pri
în legă
apel no
desfăș
a solici

Apel în
a solici
caracte
pentru
activat



Număr propriu (Meniu 3.3.3) (în funcție de rețea și de abonament)

► Setat de rețea

Dacă selectați această opțiune, puteți expedia numărul de telefon în funcție de serviciul pe două linii, cum ar fi linia 1 sau linia 2.

► Pornit

Puteți expedia numărul dvs. către o altă persoană. Numărul dvs. de telefon va fi afișat pe telefonul interlocutorului.

► Oprit

Numărul dvs. de telefon nu va fi afișat.

Apel în așteptare (Meniu 3.3.4) (Serviciu de rețea)

Veți primi o înștiințare din rețea în legătură cu recepționarea unui apel nou în timp ce aveți un apel în desfășurare. Selectați **Activare** pentru a solicita activarea caracteristicii

Apel în așteptare, Anulare pentru a solicita dezactivarea acestei caracteristici sau **Vizualizați starea**, pentru a verifica dacă funcția este activată sau nu.

Alertă la minut (Meniu 3.3.5)

Când este setat la **Activat**, telefonul va emite un sunet după fiecare minut în timpul unui apel, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.

Reapelare automată (Meniu 3.3.6)

Selectați **Activat** și telefonul va efectua maxim cinci încercări de apelare după o încercare nereușită.

Trimiteti tonuri DTMF (Meniu 3.3.7)

Tonurile DTMF permit telefonului să controleze o centrală automată.

Conectivitate Meniu 3.4

Bluetooth (Meniu 3.4.1)

Tehnologia Bluetooth permite dispozitivelor mobile compatibile, perifericelor și calculatoarelor aflate în apropiere să comunice între ele direct, fără cabluri. Acest telefon este dotat cu Bluetooth, ceea ce permite conectarea sa la căști compatibile Bluetooth, la aplicații de calculator etc.





Setări

Setări

Notă

- ▶ Dacă utilizați programul LG PC Sync prin Bluetooth, puteți efectua transferuri de date numai în cadrul agendei.
- ▶ Atunci când recepționați date de la alt dispozitiv Bluetooth, telefonul va solicita o confirmare. După confirmarea transferului, fișierul va fi copiat în telefonul dvs.
- ▶ În funcție de tipul fișierului, acesta va fi salvat în unul dintre următoarele directoare:

- **!imagine (.bmp, gif, jpg, png):**
Directorul Imagini
- **Aalte fișiere (.txt, html):**
Alte directoare

Bluetooth activat/dezactivat

Puteți activa sau anula funcția Bluetooth.

Listă de echipamente

Puteți vizualiza toate dispozitivele cu care aparatul dvs. KP235 este asociat. Dacă accesați funcția **Dispozitive asociate**, veți observa opțiunile.

- **Conectare/Ddeconectare:** După asocierea cu un set de căști, acesta devine utilizabil.
- **Nou:** Permite căutarea dispozitivelor Bluetooth noi și adăugarea acestora în lista dispozitivelor asociate a telefonului dvs. Când selectați **Nou**, telefonul dvs. va începe să caute dispozitive Bluetooth aflate în raza sa de acoperire Bluetooth. De îndată ce dispozitivul cu care doriți să vă asociați apare în listă, apăsați tasta funcțională dreapta [**Stop**]. Derulați până la dispozitivul dorit și apăsați tasta funcțională stânga [**Asociere**]. Apoi, vi se va solicita să introduceți o parolă. Parola poate fi orice cod pe care doriți să-l utilizați (aceeași parolă trebuie utilizată pentru ambele dispozitive) sau este una predefinită de producătorul dispozitivului cu care încercați să realizați asocierea. Vă rugăm, consultați Manualul de utilizare al dispozitivului cu care inițiați asocierea pentru a vedea dacă acesta are deja o parolă predefinită.

- **Setați**
Cu ajutorul
conexiunii
dispozi
un dis
autor
conec
fișcar
- **Aloca**
servic
Bluet
- **Rede**
dispo
stabil
afișat
- **Șterg**
Bluet
- **Șterg**
dispo
- Setări
- **Vizib**
funcți
va fi s
dispo





- **Setați ca autorizat/neaautorizat:** Cu ajutorul acestei funcții stabiliți o conexiune autorizată între fiecare dispozitiv Bluetooth asociat. Dacă un dispozitiv asociat este setat ca autorizat, dispozitivul asociat se va conecta automat cu receptorul, de fiecare dată de câte ori va fi pornit.

- **Alocați nume:** Afișează toate serviciile suportate de aparatul Bluetooth.

- **Redenumiți:** Redenumiți numele dispozitivului Bluetooth asociat și stabiliți modul în care acesta va fi afișat pe ecran.

- **Ștergeți:** Șterge dispozitivul Bluetooth asociat.

- **Ștergeți tot:** Șterge toate dispozitivele Bluetooth asociate.

Setări

- **Vizibilitatea telef. dvs.:** Această funcție indică dacă telefonul dvs. va fi sau nu vizibil pentru alte dispozitive Bluetooth.

Numele telefonului dvs.:

Stabiliți numele aparatului pentru conexiunea Bluetooth. Numele implicit este LG KP235.

- **Adresa dvs.:** Afișează adresa dispozitivului Bluetooth.

Notă

- ▶ *Nu acceptă apelare vocală.*

Rețea

(Meniu 3.4.2)

Selectați rețeaua care se va înregistra manual sau automat.

Selectarea rețea

În mod implicit, selectarea rețelei este setată la **Automat**.

- ▶ **Automat:** Dacă selectați modul **Automat**, telefonul va căuta automat și va selecta o rețea. După ce ați selectat **Automat**, telefonul va fi setat la **Automat**, chiar dacă este oprit sau pornit.

- ▶ **Manual:** Telefonul va căuta lista rețelelor disponibile și vi le va afișa. Apoi puteți selecta rețeaua pe care doriți s-o utilizați dacă această



Setări

Setări

rețea are un acord de roaming cu operatorul rețelei dvs. de reședință. Telefonul vă permite să selectați altă rețea, dacă nu reușește să acceseze rețeaua selectată.

- ▶ **Preferat:** Puteți seta o listă de rețele preferate la care telefonul să încerce să se conecteze înainte de a încerca să se conecteze la altele. Această listă este creată din lista implicită de rețele cunoscute a telefonului dvs.

Atașare GPRS

Puteți configura serviciul GPRS în funcție de diferite situații.

- ▶ **Pornire**
Dacă selectați acest meniu, telefonul se va înregistra automat la o rețea GPRS atunci când îl porniți. La inițierea unei aplicații WAP sau dial-up prin computer, se realizează o conexiune între telefon și rețea, care permite transferul datelor.

Când închideți aplicația, conexiunea GPRS este întreruptă, însă înregistrarea la rețeaua GPRS se păstrează.

▶ Când este necesar

Dacă selectați acest meniu, conexiunea GPRS se va stabili atunci când vă conectați la un serviciu WAP și se va întrerupe când închideți conexiunea WAP.

Punct de acces

▶ Vizualizați:

Puteți vedea profilul selectat.

- ▶ **Editați:** Puteți modifica profilul selectat.

▶ Punct de acces nou

- **Nume:** Tastați numele rețelei.
- **Purtător:** Puteți seta serviciul purtător de date. - GPRS

<Setări GPRS>

Setările serviciului sunt disponibile numai dacă GPRS este ales ca serviciu purtător.

- APN:

Introduceți APN-ul pentru GPRS.

- ID utilizator:

Identificarea utilizatorului pentru serverul APN.

- **Parolă:** Parola solicitată de serverul APN.

- **Server principal:** Introduceți adresa IP a serverului DNS principal pe care-l accesați.

- **Server secundar:** Introduceți adresa IP a serverului DNS secundar pe care-l accesați.


► **Ștergeți:** Puteți șterge profilul selectat.

Securitate

Meniu 3.5

Solicitare cod PIN (Meniu 3.5.1)

În acest meniu, puteți seta solicitarea codului PIN al cartelei SIM la pornirea telefonului. Dacă această funcție este activată, codul PIN va fi solicitat.

1. Selectați codul PIN solicitat în Meniul Setări de securitate, apoi apăsați tasta  [OK].
2. Setare **Activat/Dezactivat**.
3. Dacă doriți să modificați setările, trebuie să introduceți codul PIN atunci când porniți telefonul.
4. Dacă introduceți un cod PIN greșit de mai mult de 3 ori, telefonul va fi blocat. În cazul în care codul PIN este blocat, veți avea nevoie de codul PUK.
5. Puteți introduce codul PUK de maxim 10 ori. Dacă introduceți codul PUK de mai mult de 10 ori, nu veți mai putea debloca telefonul. Va trebui să apelați la operator.



Setări

Setări

Blocare telefon (Meniu 3.5.2)

Puteți utiliza codul de securitate pentru a evita utilizarea neautorizată a telefonului. Aveți posibilitatea de a seta telefonul să solicite introducerea codului de securitate la fiecare pornire, la schimbarea cardului SIM, sau imediat. Funcția poate fi, de asemenea, Oprită.

Restricționarea apelurilor (Meniu 3.5.3)

Serviciul de restricționare a apelurilor previne recepționarea sau efectuarea unor anumite categorii de apeluri. Această funcție necesită parola de restricționare a apelurilor. Puteți vizualiza următoarele submeniuri.

- ▶ **Toate efectuate**
Serviciul de restricționare a tuturor apelurilor efectuate.
- ▶ **Apeluri internaționale efectuate**
Serviciu de restricționare a tuturor apelurilor internaționale efectuate.

▶ **Apeluri internaționale efectuate, exceptând țara de origine**

Serviciu de restricționare a tuturor apelurilor internaționale efectuate, cu excepția a celor către rețeaua de origine.

▶ **Toate primite**

Serviciu de restricționare a tuturor apelurilor primite.

▶ **Apel primit când vă aflați în roaming**

Serviciu de restricționare pentru toate apelurile primite în roaming.

▶ **Anulare globală restricționări apeluri**

Serviciul de restricționare a tuturor apelurilor primite în roaming.

▶ **Modificați parola**

Puteți modifica parola pentru serviciul de restricționare a apelurilor.

Subme

- Activ
Perm
restr
- Anul
Deza
apel
- Vizu
Verifi
bloca

Numă (în func

Puteți
câte n
sunt pr

- ▶ **Por**
Pute
reali
selec
- ▶ **Opr**
Pute
a nu





Submeniurile:

- **Activați**
Permite solicitarea activării restricției apelurilor de către rețea.
- **Anulați**
Dezactivați funcția de restricție a apelurilor.
- **Vizualizați starea**
Verificați dacă apelurile sunt blocate sau nu.

Număr apelare fixă (Meniu 3.5.4) (în funcție de cartela SIM)

Puteți restricționa apelurile efectuate către numerele selectate. Numerele sunt protejate de codul PIN2.

- ▶ **Pornit**
Puteți restricționa apelurile realizate la numerele de telefon selectate.
- ▶ **Oprit**
Puteți dezactiva funcția de apelare a numerelor fixe.

▶ Lista numerelor


Afișează lista numerelor salvate ca numere fixe.

Modificați coduri (Meniu 3.5.5)

PIN reprezintă prescurtarea Numărului Personal de Identificare, utilizat pentru a preveni utilizarea telefonului de către persoane neautorizate.

Puteți modifica codurile de acces:

Cod securitate, Cod PIN, Cod PIN2.

1. Dacă doriți să modificați codul de securitate/codul PIN/codul PIN2, introduceți codul inițial, apoi apăsați tasta  [OK].
2. Introduceți noul cod de securitate/codul PIN/codul PIN2 și verificați-l.

Mod economic Meniu 3.6

Decideți dacă doriți să activați sau nu **Modul economic**.



Setări

Mod deconectat **Meniu 3.7**

Acest mod permite utilizarea funcțiilor telefonului care nu necesită utilizarea rețelei mobile. Utilizați acest mod atunci când vă aflați într-o aeronavă sau când vă aflați în locuri unde utilizarea rețelei mobile este interzisă.

Dacă activați **Modul deconectat**, simbolul acestui mod se va afișa în locul simbolului rețelei.

- ▶ **Pornit:** Nu puteți efectua (și nici nu puteți primi) niciun fel de apeluri, inclusiv apeluri de urgență și nici nu veți putea utiliza funcții care necesită utilizarea rețelei
- ▶ **Oprit:** Dezactivați **Modul deconectat** și reporniți telefonul pentru a putea accesa rețeaua.

Resetare **Meniu 3.8**

Restaurați setările inițiale, din fabricație, ale telefonului. Este necesar codul de securitate pentru a activa această funcție.

Starea memoriei **Meniu 3.9**

Verificați starea memoriei ocupate atât din cartela SIM cât și din telefon.



Puteți verifica înregistrările apelurilor nepreluat, primite și efectuate doar dacă rețeaua suportă funcția Identificarea Liniei Apelantului (CLI).

Numărul și numele (dacă sunt disponibile) sunt afișate împreună cu data și ora la care a fost realizat apelul. De asemenea, sunt afișate duratele apelurilor.

Toate apelurile Meniu 4.1

Permite afișarea apelurilor nepreluat, a celor preluate și a celor efectuate. Puteți efectua un apel sau puteți trimite un mesaj către numărul selectat din listă. De asemenea, puteți salva numărul în **Contacte**.

Apeluri nepreluat Meniu 4.2

Permite vizualizarea apelurilor nepreluat, efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj și salvarea numărului în **Agendă Telefonică**.



Istoric apeluri

Apeluri efectuate Meniu 4.3

Afișează apelurile efectuate, efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj și salvarea numărului în **Contacte**.

Apeluri primite Meniu 4.4

Afișează apelurile primite, efectuarea unui apel, trimiterea unui mesaj și salvarea numărului în **Contacte**.

Durată apel Meniu 4.5

Afișează duratele apelurilor, în funcție de felul acestora.

- ▶ **Ultimul apel:** Afișează durata ultimului apel, în min/sec.
- ▶ **Toate apelurile** Afișează durata totală a apelurilor. Puteți reseta cronometrul apăsând tasta funcțională stânga [**Reset**].
- ▶ **Apeluri efectuate:** Afișează durata apelurilor efectuate.



Istoric apeluri

- ▶ **Prime:** Afișează durata apelurilor primite.

Costuri apel Meniu 4.6

Cu ajutorul acestui serviciu puteți verifica tariful atât al ultimului apel cât și al tuturor apelurilor.

Notă

- ▶ *Durata efectivă a apelurilor, facturată de către operatorul dvs., poate varia în funcție de caracteristicile rețelei, de rotunjirea pentru facturare etc.*

Setările costului

Setați creditul

Acest serviciu de rețea permite stabilirea unei limite de cost pentru apelurile dvs. Puteți efectua sau recepționa un apel doar până la atingerea limitei respective.

- ▶ **Citiți:** Verificați unitățile rămase disponibile.
- ▶ **Modificați:** Modificați limita de cost.

Setați

Stabilită
preț. C
a obțin
selecta
meniu,
Dacă d
precun
de la v
Dacă d
apasați

Notă

- ▶ Când
se mo
cu ex
de ca
cod P
pentr

Afișare

Acest s
afișare
apel. D
afișa c
acestui



Setați tariful

Stabiliți tipul valutei și unitatea de preț. Contactați operatorul pentru a obține unitățile de preț. Pentru a selecta valuta sau unitatea din acest meniu, aveți nevoie de codul PIN2. Dacă doriți să introduceți simboluri precum @, £, \$, ștergeți toate celelele de la valută, apoi apăsați tasta . Dacă doriți să modificați simbolul, apăsați din nou tasta .

Notă

► Când toate unitățile s-au epuizat, nu se mai pot efectua niciun fel de apeluri, cu excepția celor de urgență. În funcție de cartela SIM, veți avea nevoie de un cod PIN2 pentru a seta limita de cost pentru apeluri.

Afișare automată

Acest serviciu de rețea permite afișarea automată a costului ultimului apel. Dacă selectați **Pornit**, puteți afișa costul ultimului apel la finalul acestuia.

Informații despre date

Meniu 4.7

Volumul transferului (Meniu 4.7.1)

Puteți verifica cantitatea datelor expediate, recepționate sau totale. Puteți reseta funcția apăsând tasta funcțională stânga [**Resetare**].

Durata GPRS (Meniu 4.7.2)

Cu ajutorul acestei funcții verificați duratele Ultimei sesiuni și al Tuturor sesiunilor. Resetați funcția apăsând tasta funcțională stânga [**Resetare**].



Mesaje

Acest meniu include funcții corelate cu SMS (Serviciul pentru mesaje scurte), MMS (Serviciul pentru mesaje multimedia), mesagerie vocală, precum și cu mesajele serviciului de rețea. Expedierea SMS și MMS se face contracost. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Creare mesaj Meniu 5.1

Puteți scrie și edita un mesaj care conține o combinație de text, imagini și sunete (maxim 10 pagini).

1. Introduceți mesajul în câmpul pentru mesaj.
2. Apăsăți tasta rapidă stânga [**Opțiuni**]. Sunt disponibile opțiunile următoare.
 - ▶ **Trimiteți către:** Trimite mesajul pe care l-ați creat. Puteți adăuga destinatari din lista de contacte, utilizând [**Opțiuni**] sau introduce direct numărul de telefon. Puteți introduce maxim 10 numere.

- ▶ **Inserare:** Inserați imagini, sunete, simboluri, șabloane text sau emoticoane.
- ▶ **Salvare în:** Puteți salva mesajul în **Schițe** sau ca șablon foto.
- ▶ **Previzualizare:** Puteți previzualiza mesajul multimedia creat înainte de a-l trimite. (Afișat dacă ați adăugat un sunet, o imagine sau un diapozitiv)
- ▶ **Vizualizare atașamente:** Afișează fișierele atașate. (Afișat când au fost atașate fișiere).
- ▶ **Durata planșei:** Puteți configura durata fiecărei pagini. (Afișat când s-au atașat fișiere).
- ▶ **Ștergeți:** Puteți elimina elementele atașate. (Afișat când s-au atașat fișiere).
- ▶ **Setare T9:** Selectați dacă doriți să activați sau nu modul T9.



- ▶ **Limbă scriere:** Selectați limba pentru modul T9. (Pentru informații suplimentare despre modul T9, consultați paginile 22-23).
- ▶ **Cuvânt T9 nou:** Dacă nu ați găsit cuvântul dorit în modul T9, puteți adăuga un cuvânt în dicționarul T9 utilizând această opțiune. După tastarea unui cuvânt, apăsați tasta rapidă stânga [**Salvare**].
- ▶ **Ștergeți text:** Șterge textul introdus.
- ▶ **Leșire:** Selectați această opțiune pentru a anula editarea. Mesajul scris nu va fi salvat.

Notă


- ▶ *Dacă încărcați o poză (50K) atunci când creați un mesaj multimedia, veți observa că în timpul acestui proces nu veți mai putea să efectuați niciun alt fel de acțiune până la terminarea încărcării.*

Primate

Meniu 5.2

Veți fi avertizat(ă) atunci când primiți un mesaj. Acesta va fi salvat în directorul **Primate**.

Atunci când sunteți înștiințat(ă) despre primirea unui mesaj multimedia, trebuie să așteptați descărcarea mesajului pentru a-l putea vizualiza. Pentru setări de notificare, vezi (Meniu 5.9.2) pentru mai multe detalii.

Pentru a citi un mesaj, selectați unul dintre mesaje cu ajutorul tastei .

- ▶ **Vizualizați:** Afișați mesajul selectat.
- ▶ **Răspundeți:** Răspundeți expeditorului.
- ▶ **Ștergeți:** Ștergeți mesajul curent.
- ▶ **Retransmiteți:** Retransmiteți mesajul selectat către un alt destinatar.
- ▶ **Returnați apelul:** Reapelați apelantul.




Mesaje

- ▶ **Salvați numărul:** Salvați numărul expeditorului.
- ▶ **Informații:** Afișați informațiile despre mesajele recepționate: adresa expeditorului, subiectul (doar pentru mesajele multimedia), data mesajului și ora, dimensiunea mesajului.
- ▶ **Ștergere multiplă:** Ștergeți mai multe mesaje dintr-o dată, utilizând opțiunea **Marcați tot/ Demarcați tot**.
- ▶ **Ștergeți toate mesajele citite:** Ștergeți toate mesajele citite.
- ▶ **Ștergeți tot:** Anulează trimiterea tuturor mesajelor și le șterge pe toate.

Schițe

Meniu 5.3

Puteți vizualiza mesajele salvate ca schițe. Mesajele schițe sunt listate fiind însoțite de data și de ora la care au fost salvate. Navigați prin listă cu ajutorul butoanelor de navigare sus/jos.

Fiecare proiect are următoarele opțiuni. Apăsăți tasta  [Opțiuni].

- ▶ **Vizualizați:** Puteți vizualiza mesajul selectat.
- ▶ **Editați:** Puteți edita mesajul selectat.
- ▶ **Ștergeți:** Ștergeți mesajul selectat din directorului proiecte.
- ▶ **Informații:** Puteți vizualiza informațiile despre mesajul selectat: subiectul (doar pentru mesajele multimedia), data și ora la care a fost salvat, tipul și dimensiunea mesajului, prioritatea (numai pentru mesajele multimedia).
- ▶ **Ștergere multiplă:** Ștergeți mai multe mesaje dintr-o dată, utilizând opțiunea **Marcare/ Demarcare**.
- ▶ **Ștergeți tot:** Ștergeți toate mesajele din directorul Schițe.

De trimis

Meniu 5.4

Acesta este un spațiu de stocare temporară pentru mesajele care așteaptă să fie trimise. Mesajele eșuate sunt plasate, de asemenea, în directorul **De trimis**.

Trimise



Meniu 5.5

Toate mesajele pe care le trimiteți sunt plasate în acest director.

Ascultare mesagerie vocală

Meniu 5.6

Acest meniu vă oferă o modalitate rapidă de accesare a centrului de mesaje vocale (dacă această caracteristică este oferită de rețea). Pentru a putea utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți numărul de mesagerie vocală obținut de la furnizorul de servicii.

Când este recepționat un mesaj vocal nou, simbolul  va fi afișat pe ecran. O apăsare prelungită a tastei  va accesa direct mesageria vocală. Pentru a vă configura corect telefonul, solicitați operatorului de rețea detalii despre acest serviciu.

Mesaje informative

(În funcție de rețea și abonament)

Meniu 5.7


Mesajele serviciului de informații sunt mesaje text trimise de rețea către telefonul dvs. Acestea oferă informații generale, cum ar fi starea vremii, informații despre trafic, firme de taxi, farmacii sau prețurile de la bursă. La recepționarea unui mesaj de la serviciul de informații, un mesaj pop-up va indica primirea unui mesaj nou sau mesajul serviciului de informații va fi afișat direct. În modul de așteptare, sunt disponibile următoarele opțiuni la vizualizarea mesajelor de la serviciul de informații.

Mesaje

Citiți (Meniu 5.7.1)

Atunci când ați recepționat un mesaj de la serviciul informativ și selectați **Citire** pentru a vizualiza mesajul, acesta va fi afișat pe ecran.

Subiecte (Meniu 5.7.2)

- ▶ **Vizualizați lista:** Puteți vizualiza numerele serviciului informativ pe care l-ați adăugat. Dacă apăsați tasta  [**Opțiuni**], puteți edita și șterge categoria mesajelor informative adăugate.
- ▶ **Listă activă:** Puteți selecta mesajele serviciului informativ în lista activă. Dacă activați un număr al serviciului informativ, puteți recepționa mesajele expediate de acel număr.

Șabloane (Meniu 5.8)

În listă se află mesaje predefinite. Puteți vizualiza și edita șabloanele de mesaje sau puteți crea noi mesaje. Sunt disponibile două tipuri de șabloane: **Text**, **Multimedia**.

Șabloane text (Meniu 5.8.1)

Sunt disponibile opțiunile următoare.

- ▶ **Vizualizați:** Selectați această funcție pentru a vizualiza șablonul selectat.
- ▶ **Editați:** Utilizați această funcție pentru a edita șablonul selectat.
- ▶ **Trimiteți prin:** Puteți crea un mesaj cu șablonul selectat.
- ▶ **Ștergeți:** Șterge șablonul selectat din lista de șabloane text.
- ▶ **Șablon nou:** Folosiți pentru a crea un nou șablon.
- ▶ **Ștergeți tot:** Șterge toate șabloanele.

Șabloane multimedia

Puteți vizualiza și edita șabloanele de mesaje multimedia sau puteți crea noi mesaje multimedia. Sunt disponibile două tipuri de șabloane multimedia: **Text**, **Multimedia**.

Setări

Mesaje

▶ Tipuri de mesaje

▶ Text

▶ X.400

▶ În m

▶ este

▶ alte

▶ Con

▶ pent

▶ func

▶ Per

▶ serv

▶ per

▶ text

▶ mes

Șabloane Multimedia (Meniu 5.8.2)

Puteți crea un șablon multimedia după apăsarea tastei funcționale stânga [Nou]. Opțiunile disponibile sunt aceleași precum cele pentru șabloane text de mai sus.

Setări

Meniu 5.9

Mesaj text

(Meniu 5.9.1)

► Tipurile mesajelor:

Texte, Portal voce, Fax, Paging, X.400, Email, ERMES

În mod implicit, tipul mesajului este setat pe **Text**. Puteți selecta alte formate pentru mesaj.

Contactați operatorul dvs. de rețea pentru informații privind această funcție.

- **Perioada de valabilitate:** Acest serviciu de rețea permite setarea perioadei pentru care mesajele text vor fi salvate în centrul de mesaje.



- **Raport de livrare:** Dacă setați Da, puteți verifica dacă mesajul dumneavoastră a fost expediat cu succes.
- **Cost răspuns:** Atunci când un mesaj a fost expediat, destinatarul poate răspunde și vă poate adăuga costul mesajului la factura dvs. Această funcție depinde de operatorul dvs. de rețea.
- **Numărului centrului pt. mesaje:** Permite salvarea sau modificarea numărului centrului SMS pentru expedierea de mesaje text. Trebuie să obțineți acest număr de la operator.
- **Codare caractere:** Suport complet/Suport redus

Mesaj multimedia (Meniu 5.9.2)

- **Durata planșei:** Puteți seta durata de afișare a fiecărei planșe când scrieți un mesaj.
- **Ora livrării:** Stabiliți ora de trimitere a mesajului.



► **Prioritate:** Puteți expedia mesajul după ce ați setat nivelul de prioritate: **Ridicat, Normal și Scăzut.**

► **Perioadă de valabilitate:** Stabiliți durata pentru care mesajele text vor rămâne în centrul de mesaje.

► **Raport de livrare:** Dacă setați funcția la **Da**, puteți verifica dacă mesajul a fost trimis cu succes.

► **Trimitere raport citire?:** Verificați dacă mesajul dvs. a fost citit. Alegeți Da sau Nu dacă doriți să primiți sau nu un raport de citire.

► **Descărcare automată:** Puteți seta modul de preluare în cazul în care folosiți Rețeaua proprie sau Roaming. Dacă selectați **Automat**, veți recepționa mesajele multimedia în mod automat. Dacă selectați **Manual**, în directorul Primate veți recepționa numai un mesaj de înștiințare, după care puteți decide dacă doriți să descărcați sau nu mesajul.

► **Profiluri de rețea:** Pentru a descărca MMS de pe server, este nevoie să setați URL-ul pentru serverul de mesaje multimedia.

► **Tip de mesaj permis**

- **Personal:** Mesaje personale.

- **Reclame:** Mesaje comerciale.

- **Informații:** Informații necesare.

Numărul mesageriei vocale

(Meniu 5.9.3)

Puteți recepționa mesaje vocale dacă această caracteristică este suportată de operatorul dumneavoastră.

Atunci când primiți un mesaj vocal, simbolul va fi afișat pe ecran. Apelați operatorul dvs. de rețea pentru mai multe detalii privind serviciile acestuia și pentru setarea corespunzătoare a telefonului.

1. Apăsăți tasta **1=** în modul „în așteptare”.

2. Puteți verifica următoarele submeniuri.

► **Acas**
voca

► **Roam**
străi
voca
este

Mesaj

Recep

Config
service

Încărc

Setați c
mesaje

Service
(în func

► **Rece**

- **Por**
me
rec
inf



- ▶ **Acasă:** Puteți asculta mesajele vocale selectând opțiunea **Acasă**.
- ▶ **Roaming:** Chiar dacă vă aflați în străinătate, puteți asculta mesajele vocale dacă serviciul de roaming este suportat.

Mesaj serviciu (Meniu 5.9.4)

Recepționați

Configurați opțiunile mesajelor de service.

Încărcare serviciu

Setați descărcarea automată a mesajelor push.

Serviciu info (Meniu 5.9.5) (În funcție de rețea și abonament)

▶ Recepționați

- **Pornit:** Dacă selectați acest meniu, telefonul dvs. va recepționa mesajele serviciului informativ.

- **Oprit:** Dacă selectați acest meniu, telefonul dvs. nu va mai recepționa mesajele serviciului informativ.

▶ Alertă

- **Pornit:** Telefonul va emite un semnal sonor atunci când recepționați numerele mesajelor serviciului informativ.
- **Oprit:** Telefonul nu va emite un semnal sonor atunci când recepționați mesajele.

▶ Limbi

- Puteți selecta limba dorită prin utilizarea tastelor **[Pornit/Oprit]**, apoi mesajul serviciului informativ va fi afișat în limba selectată.



Orange World

Orange World Meniu 6.1

Accesează direct pagina de start a navigatorului.

Notă

► *Veți fi facturat(ă) suplimentar dacă vă conectați la acest serviciu și descărcați conținut. Verificați costurile transferului de date la operatorul dvs.*




Favorite Meniu 6.2

Cu ajutorul acestui meniu salvați adresele URL ale paginilor Web favorite, pentru a le accesa mai ușor ulterior. Telefonul dvs. are câteva favorite preinstalate. Aceste favorite preinstalate nu pot fi șterse.

Crearea unui favorit

1. Apăsăți tasta funcțională stânga [**Opțiuni**].
2. Selectați **Favorit nou** și apăsați OK.
3. După introducerea adresei URL și a titlului, apăsați OK.

Sfat

► Utilizați tastele  și  pentru a introduce simboluri. Pentru a introduce ". ", apăsați .

Introduceți adresa

Meniu 6.3

Vă puteți conecta direct la site-ul dorit. După introducerea unui anumit URL, apăsați OK.

Istoric

Meniu 6.4

Afișează lista cu numele paginilor Web accesate recent. Puteți accesa cu ușurință pagina Web.

Pagini salvate Meniu 6.5

Telefonul poate salva pagina curentă ca fișier offline. Pot fi salvate până la 20 de astfel de pagini.

Setă

Profilu

Selecta
OK. Ast
lansare

Notă

► *În caz
servici
acest
servici
pe ca
SIM n
meni*

Mod n

Selecta

Cache

Goliți

Șterge

Se per

Setați c
conexi
ului.



Setări

Meniu 6.6

Profiluri de rețea (Meniu 6.6.1)

Selectați profilul adecvat, apăsând OK. Astfel, se va activa profilul pentru lansarea navigatorului.

Notă

- ▶ În cazul în care cartela SIM acceptă servicii SAT (SIM Application Toolkit), acest meniu va purta numele serviciului respectiv, salvat de operator pe cartela SIM. În cazul în care cartela SIM nu acceptă servicii SAT, acest meniu se va numi **Profiluri**.

Mod randare (Meniu 6.6.2)

Selectați **Normal** sau **Optimizat**.

Cache (Meniu 6.6.3)

Goliți cache

Șterge tot conținutul salvat în cache.

Se permite cache

Setați dacă doriți să stabiliți conexiunea prin intermediul cache-ului.

Cookies

(Meniu 6.6.4)

Ștergeți cookies

Înlăturați toate fișierele cookie.

Se permit cookie-uri

Verificați dacă telefonul utilizează fișiere cookie.

CertIFICATE DE SECURITATE

(Meniu 6.6.5)

Puteți afișa lista cu certificate personale salvate în telefonul dvs.

Afișați imaginea (Meniu 6.6.6)

Activează/dezactivează afișarea imaginilor în timpul navigării.

JavaScript

(Meniu 6.6.7)

Selectați pentru a activa sau dezactiva Javascript.



Orange World

Informații

Meniu 6.7

Afișează informații despre versiunea navigatorului WAP.

Orange Plus

Meniu 6.8

Contul meu

(Meniu 6.8.1)

Afișează balanța contului dvs.

Apel Orange

(Meniu 6.8.2)

Permite accesarea rapidă a numerelor Orange, incluzând Serviciul de asistență pentru clienți și Mesageria vocală.

Informații

(Meniu 6.8.3)

Linkuri rapide către Sport, Stil de viață și Financiare.

Puteți s
multim
dvs., as
toate fi

Ima

Imagin

pentru
Interne
imagin
telefon
dvs. și i
telefon
Opțiuni
de ima

► **Vizu**
Afișe

► **Șter**
Ștere

► **Seta**
selec
ID.

► **Trim**
ima
Blue



Album Media

Puteți să salvați orice fișiere multimedia în memoria telefonului dvs., astfel încât să aveți acces facil la toate fișierele de imagine și sunet.

Imagini

Meniu 7.1

Imagini conține o legătură integrată pentru descărcarea imaginilor prin Internet și o listă de imagini, inclusiv imagini prestabilite, preîncărcate pe telefonul dvs., imagini descărcate de dvs. și imagini fotografiate cu camera telefonului.

Opțiunile disponibile depind de tipul de imagine selectat.

- ▶ **Vizualizați:**
Afișează imaginea selectată.
- ▶ **Ștergeți:**
Șterge imaginea selectată.
- ▶ **Setați ca:** Puteți seta imaginea selectată ca fundal sau ca imagine ID.
- ▶ **Trimiteti prin:** Puteți trimite imaginea selectată prin MMS sau Bluetooth.

- ▶ **Fișier**
 - **Redenumiți:**
Redenumiți imaginea.
 - **Mutați în directorul:** Activează fișierul care urmează să fie mutat în alt director.
 - **Informații:** Afișează informații despre fișierul imagine selectat.
- ▶ **Tipărire prin Bluetooth:**
Majoritatea fotografiilor realizate în modul **Aparat foto** sau descărcate prin WAP, pot fi transmise prin Bluetooth către o imprimantă.
- ▶ **Spectacol de planșe:**
Afișează o prezentare de planșe.
- ▶ **Director nou:**
Creează un director nou.
- ▶ **Ștergere multiplă:** Șterge mai multe fișiere selectate.
- ▶ **Ștergeți tot:** Șterge toate fișierele din listă.
- ▶ **Sortare după:**
Aranjați fișierele după tip și nume.
- ▶ **Vizualizați lista:** Afișează imaginile sub formă de **Listă** sau **Miniatură**.



Album Media

Album Media

Sunete

Meniu 7.2

Sunete conține o legătură integrată pentru descărcarea sunetelor prin Internet și o listă de sunete, inclusiv sunetele prestabilite, preîncărcate pe telefonul dvs., sunete descărcate de dvs. și sunetele pe care le-ați înregistrat cu telefonul dvs.

Altele

Meniu 7.3

În acest director se salvează alte fișiere care nu sunt nici imagini și nici sunete.

Telefonul
cu un a
care vă
și parta
prieteni

Notă

► Dacă
acum
să nu

Foto

Apăsând

Aparat

Alterna

cameră

Modulu

deschis

vizorul

Înainte

puteți

1. Re

2. Ca

3. Cr

3. S

4. M

Im

Aparat foto

Aparat foto

Telefonul dvs. multimedia este dotat cu un aparat foto, ușor de utilizat, care vă permite să realizați, vizualizați și partajați instantaneu fotografiile cu prietenii sau familia.

Notă

► Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului este redus, este posibil să nu puteți utiliza camera foto.

Fotografiere Meniu 8.1

Apăsați tasta de meniu și selectați **Aparat foto > Fotografiere**.

Alternativ, apăsați tasta pentru cameră în modul „în așteptare”. Modulul aparatului de fotografiat se deschide iar dvs. veți putea observa vizorul aparatului foto.

Înainte de a realiza o fotografie, puteți seta următoarele opțiuni.

- 1. Rezoluție:** 320x240, 640x480
- 2. Calitate:** Normal / Fin / Super fin
- 3. Cronometru:** Dezactivat, 3 Secunde, 5 Secunde, 10 Secunde
- 4. Mod de vizualizare:** Imagine întreagă, Pe tot ecranul

5. Captură multiplă:

1 fotografie, 3 fotografii

6. Efect:

Oprit, Sepia, Mono, Negativ

7. Balans tonuri de alb:

Auto, Lumină diurnă,
Sursă incandescentă, Înnorat,
Sursă fluorescentă

8. Ton declanșator:

Oprit, Ton1, Ton2, Ton3

9. Resetare:

Da, Nu

1. Centrați opțiunea de meniu dorită utilizând tastele de navigare Stânga/Dreapta.
2. Selectați valoarea dorită utilizând tastele de navigare Sus/Jos.
3. După setarea tuturor valorilor, focalizați subiectul dorit și apăsați tasta Aparat foto sau tasta OK. Imaginea este captată și este afișată următoarea bară de meniu.

Puteți trimite imaginea prin mesaj multimedia sau prin Bluetooth. Apăsați tasta rapidă stânga [**Opțiuni**] și selectați **Trimitere prin**.

Divertisment

Jocuri

Meniu 9.1

Din acest meniu gestionați aplicațiile Java instalate în telefonul dvs.

Aplicații

Meniu 9.2

Vă puteți juca sau puteți șterge aplicațiile descărcate sau puteți seta opțiunile de conectare.

Mai multe jocuri

Meniu 9.3

Mai multe jocuri reprezintă un link încorporat pentru o descărcare mai ușoară a jocurilor și a altor aplicații de pe Internetul mobil. Rețineți că utilizarea serviciilor de descărcare presupune facturări suplimentare.


Notă

- ▶ *Acest serviciu nu este disponibil în toate țările. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.*

Profiluri de rețea

Meniu 9.4

Activați unui profil

1. Mutați cursorul la profilul pe care doriți să-l activați.
2. Apăsăți sau  selectați **Activați** din meniul **Opțiuni**.

Adăugarea unui profil nou

1. Selectați **Profil nou** din meniul **Opțiuni**.
2. Apăsăți tasta funcțională stânga [**Salvați**] pentru a salva orice modificare adusă configurației.

Java™ este o tehnologie dezvoltată de Sun Microsystems. Similar modului în care descărcați applet-uri Java utilizând navigațiile standard Netscape sau MS Internet Explorer, Java MIDlet pot fi descărcate utilizând un telefon cu WAP activat. În funcție de furnizorul de servicii, toate programele bazate pe JAVA, pot fi descărcate și rulate pe un telefon. După descărcare, mediul JAVA poate fi vizualizat în Divertisment, unde puteți selecta, rula sau șterge aplicații JAVA. Fișierele JAVA salvate în telefon au extensia JAD sau JAR.

Setări afișaj

Fundal

Meniu ✕.1

Folosiți această funcție pentru a seta afișajul ecranului LCD în modul „în așteptare”.

Durata luminii ecranului

Meniu ✕.2

Puteți seta în mod individual durata iluminării afișajului.

Luminozitate

Meniu ✕.3

Luminozitatea ecranului poate fi ajustată între 25% și 100%.

Orange homescreen

Meniu ✕.4

Decideți dacă doriți sau nu ca pe ecranul de start să se afișeze un meniu de scurtături către Orange.

Scurtătură pt. Ecranul de Start

Meniu ✕.5

Selecțai dacă se afișează sau nu pictogramele pentru scurtături în modul „în așteptare”.

Temă

Meniu ✕.6

Puteți selecta temele care vor fi utilizate pentru afișaj.

Stilul meniului

Meniu ✕.7

Puteți selecta stilul de meniu dorit; sunt disponibile opțiunile

Vizualizare grilă și **Vizualizare listă**.

Text standby

Meniu ✕.8

După ce selecțai **Pornit**, puteți scrie un mesaj pe ecran.

Caractere color pt. apelare

Meniu ✕.9

Selecțai dacă doriți să utilizați un font colorat pentru apelare.

Cale

Când fo
un cale
situat în
muta c
folosin
folosi u

Fiecare
apăsare

Puteți i
un men
tasta fu

► **Vizu**
sau u

► **Prog**
pent
prog





► **Ton**
seta
fieca

Organizator

Calendar

Meniu 0.1

Când folosiți acest meniu, se va afișa un calendar. Un cursor pătrat este situat în dreptul datei curente. Puteți muta cursorul în dreptul altei date, folosind tastele de navigare. Puteți folosi următoarele taste:

Fiecare apăsare		comută la anul anterior
		comută la anul următor
		comută la luna anterioară
		comută la luna următoare


Puteți introduce o programare sau un memento în planificator apăsând tasta funcțională stânga [Opțiuni].

- ▶ **Vizualizați:** Afișează programarea sau memento din ziua aleasă.
- ▶ **Programare nouă:** Selectați pentru a introduce o nouă programare sau memento.
- ▶ **Tonul planificatorului:** Puteți seta tonul planificatorului pentru fiecare dată aleasă.

- ▶ **Toate programările:** Puteți afișa toate programările.
- ▶ **Accesați data:** Puteți accesa data selectată direct.
- ▶ **Ștergeți vechi:** Selectați pentru a șterge programările expirate despre care ați fost deja înștiințat(ă).
- ▶ **Ștergeți tot:** Selectați pentru a șterge toate programările și memento.

Memo

Meniu 0.2

1. Selectați Memo apăsând tasta funcțională stânga sau .
2. Dacă intrarea este goală, apăsați tasta funcțională stânga [Nou].
3. Introduceți memento și apoi apăsați tasta OK.

Organizator

Obiective

Meniu 0.3

Puteți vizualiza, edita și adăuga liste cu obiective. Listele cu obiective sunt ordonate după timp. Sunt afișate listele cu obiective în curs de realizare sau realizate. Puteți, de asemenea, să le trimiteți cu ajutorul unui mesaj text/MMS sau Bluetooth.

Memento vocal

Meniu 0.4

Puteți înregistra mementouri vocale sau alte sunete.

1. Apăsați tasta funcțională stânga [**Opțiuni**]. Puteți seta durata înregistrării.
 - ▶ **RSSI General:** 10 minute.
 - ▶ **MMS:** 2 minute și 30 de secunde.
2. Apăsați pe OK pentru a începe înregistrarea.
3. Apăsați pe OK pentru a încheia înregistrarea.

Mai mult

Ceas alarmă Meniu #.1

Puteți seta 5 alarme care să fie activate la un anumit moment.

1. Selectați **Pornit** pentru a introduce timpul dorit.
2. Selectați perioada de repetare:
O dată, Zilnic, Lu ~ vi, Lu ~ Sâ
apoi S ~ D.
3. Selectați tonul dorit pentru alarmă
apoi apăsați tasta **OK**.
4. Editați numele alarmei apoi apăsați
OK [Salvați].

Calculator Meniu #.2

Cu ajutorul acestei funcții, puteți utiliza telefonul drept calculator.

Adunare, Scădere, Înmulțire și Împărțire.

1. Introduceți primul număr cu ajutorul tastelor numerice.
2. Apăsați tasta de navigare corespundentă pentru a selecta funcția matematică.

Notă

- ▶ Pentru a șterge o greșeală sau pentru a anula toate informațiile afișate, apăsați tasta **CE**.
 - ▶ Pentru a include un semn plus/minus, apăsați tasta **±** [Funcție].
3. Pentru a calcula rezultatul, apăsați tasta funcțională stânga **[Rezultat]** sau tasta OK.
 4. După efectuarea calculului, apăsați tasta funcțională stânga **[OK]** pentru a reveni la starea inițială.

Cronometru Meniu #.3

1. Apăsați **[Start]** pentru a începe cronometrarea turului și înregistrati timpul turului apăsând **[Tur]**.
2. Apăsați **[Stop]** pentru a constata recordul de timp al turului.
3. Apăsați **[Resetare]** pentru a reveni la condiția inițială.

Mai mult


Convertor de unități

Meniu #.4

Acesta convertește orice unitate de măsură în unitatea dorită. Există 7 tipuri de unități care pot fi convertite: **Valută, Suprafață, Lungime, Greutate, Temperatură, Volum, Viteză.**

1. Selectați unitatea pe care doriți să o transformați utilizând tastele de navigare Stânga/Dreapta.
2. Deplasați-vă la secțiunea **Conversie unitate** prin apăsarea tastei de navigare Jos.
3. Selectați unitatea pe care doriți să o transformați utilizând tastele de navigare Stânga/Dreapta.
4. Introduceți numerele utilizând tastele numerice. Conversia se realizează automat.

Notă

- Puteți introduce un număr zecimal prin apăsarea tastei .

Ora pe glob

Meniu #.5

Afișează ora din principalele orașe ale lumii.

Accesorii

Există o varietate de accesorii disponibile pentru telefonul dvs. mobil. Puteți selecta accesoriile în funcție de necesitățile dvs.

Baterie standard



Adaptor de voiaj

Încarcă bateria atunci când nu sunteți acasă sau la birou.



Kit Mâini Libere portabil

Se conectează la telefon, permițând funcționarea dispozitivului „Mâini Libere”.



Notă

- ▶ *Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.*
- ▶ *Nerespectarea acestei recomandări poate anula garanția.*
- ▶ *Accesoriile pot să difere în funcție de regiune; pentru întrebări suplimentare, contactați compania de servicii locală sau reprezentantul de vânzări.*
- ▶ *Dacă utilizați serviciul de date, vă recomandăm să utilizați LG Internet Cube. LG Internet Cube este mai puternic, mai sigur pentru utilizarea serviciului de date (modem). Nu utilizați modemul Windows furnizat de sistemul de operare Windows.*

Date tehnice

Date tehnice

Informații Generale

Numele produsului : KP235

Sistem : GSM 900 / DCS 1800

Temperatura mediului extern

Maxim : +55°C

Minim : -10°C



LG Electronics Romania SRL

SC LG Electronics Romania SRL

Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 17-21,
Sector 1, BUCURESTI
(Banansa Business Center)
Cod postal: 013682
Telefon: +40 21 233 24 91 / +40 21 233 24 92
Fax: +40 21 233 24 78
e-mail: lgbocha@ggr.com

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 281/25.01.2008.

Noi, LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeonido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Și LG Electronics România SRL
Sos. București – Ploiești, nr. 17 – 21,
Bănasa Business Center, et. 5,
Sector 1, București, Romania
Tel: 0040 21 2332491, Fax: 0040 21 2332478

Declaram pe propria noastră răspundere că produsul:

Marca: LG
Nume comercial: KP235
Tip sau model: GSM KP235

La care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte prevederi aplicabile ale Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 (R&TTE) și ale Directivei 1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative:
EN 301 489-01 v1.6.1(2005)/ EN 301 489-07 v1.3.1(2005)/ EN 301 489-17 v1.2.1(2002)
EN 60950-1: 2001
EN 50360/EN 50361:2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

CE 0168 – Aplicat 2008.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la:
Locul și data redactării (acestei DoC):

LG Electronics Romania SRL
București, 25.01.2008.

Semnătura fabricantului sau a unei persoane autorizate:
Nume (complet):

KAY CHOI
GSM BUSINESS
DIRECTOR

Calitatea (titlul):





MEMENTO

A series of 20 horizontal dotted lines for writing, arranged in a single column in the center of the page.



ENGLISH

KP235 USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table of Contents

Guidelines for safe and efficient use	4	Settings	31
KP235 Features	9	Date & Time	
Getting started	13	Languages	
General functions	18	Call	
Making and answering calls		Connectivity	33
Entering text	20	Security	37
Selecting functions and options	23	Power save	39
Menu tree	24	Flight mode	
Profiles	26	Reset	40
Normal		Memory status	
Silent		Call history	41
Vibrate only		All calls	
Outdoor		Missed calls	
Headset		Dialled calls	
Address book	27	Received calls	
Search		Call duration	
Add contact	28	Call costs	42
Speed dialling		Data information	43
Group		Messaging	44
Copy all	29	New message	
Delete all		Inbox	45
Settings		Drafts	46
Information	30	Outbox	47
		Sent	
		Listen voicemail	
		Info messages	
		Templates	48
		Settings	49

31	Orange World	52	Display	60
	Orange World		Wallpaper	
	Bookmarks		Backlight timer	
	Enter address		Brightness	
	History		Orange homescreen	
	Saved pages		Home screen shortcut	
	Settings		Theme	
	Information	53	Menu style	
	Orange Plus	54	Standby text	
			Colourful dial font	
	Media album	55	Organiser	61
	Images		Calendar	
	Sounds	56	Memo	
	Others		To do	
			Voice memo	62
	Camera	57	More	63
	Take picture		Alarm clock	
			Calculator	
	Games & Apps	58	Stopwatch	
	Games		Unit converter	64
	Applications		World clock	
	More games			
	Network profiles		Accessories	65
			Technical data	66

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines.

Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP235 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten grams of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this phone model tested by DASy4 for use at the ear is 0.929 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.890 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance

Warning! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources, including radiators and cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it can cause the battery to explode.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.

- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.
- ▶ Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- ▶ The phone should be charged in a well ventilated area.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use, as this can affect call quality. It may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (for example, in your breast pocket).
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, personal computers, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refuelling point.
- ▶ Do not use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use the phone on the ground without permission from the aircraft crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which, if detached, may be a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.


Battery information and care

▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, this will not compromise the battery's performance.

- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

KP235 Features

Open view

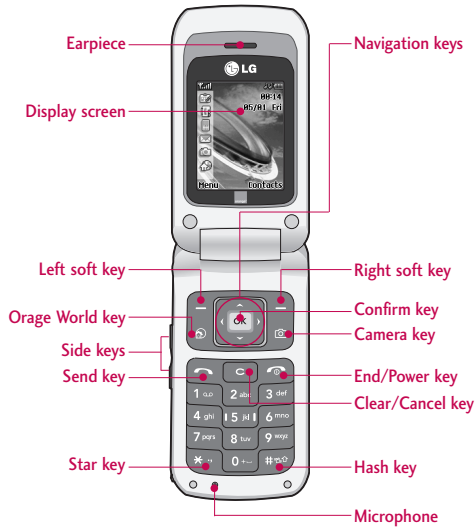

KP235 Features

Rear view







KP235 Features












Key description

The following shows key components of the phone.

Keypad description


Key	Description
	<p>Left soft key / Right soft key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Navigation keys Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Left navigation key (): Messaging • Right navigation key (): List of profiles • Up navigation key ()/ Down navigation key (): Calendar, Contacts, Call history, Messaging, Camera, Orange World

Key	Description
	<p>Send key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed calls.</p>
	<p>Numeric keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Used to call your voicemail box (). • Used to add the international prefix (). • Used to call Speed dials from ( to . • Used to enter a pause when dialling, or switch to vibrating mode (.
	<p>END/PWR key Used to end or reject a call. This key is also used as the Power key by pressing and holding this key for a few seconds.</p>
	<p>Clear/Cancel Key Deletes a character with each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.</p>

KP235 Features

KP235 Features







Side keys













Key	Description
	Up/Down side keys When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On screen icons

Icon/Indicator	Description
	All audible signals are turned off.
	Normal profile is activated.
	Outdoor profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	You can divert a call.


Icon/Indicator	Description
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a message.
	You have received a voice message.
	You have a schedule.

Insta card

Make s
remove

1. Rem

Press d
cover a
lift the



Note

► Remo
when
phone

Getting started

Installing the SIM card and the battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Press down on the tabs on the battery cover and slide the cover down. Now lift the battery from its compartment.



Note

- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

To remove the SIM card

Caution

- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

Getting started


Getting started

3. Install the battery.



Charging the battery

To connect the charger to the phone, you must first install the battery.

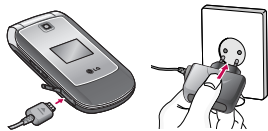

1. With the arrow facing you as shown in the diagram, push the plug on the charger into the connector on the bottom of the phone until it clicks into place.

2. Connect the other end of the charger to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars on the battery icon will stop once charging is complete.

Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. This may cause a fire.

Disc char

Discon
phone.

Note

- ▶ Ensure using
- ▶ If the please the po the bo

Disconnecting the charger

Disconnect the charger from the phone as shown in the diagram below.




Note

- ▶ *Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.*
- ▶ *If the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.*

Turning your phone on and off

Turning your phone on

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the charger, or cigarette lighter adapter. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the PIN code request setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone off

Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to unlock a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Reset settings menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the Security settings menu.





Barring password

The barring password is required when you use the Call barring function. You can obtain the password from your service provider when you subscribe to this function.



General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
 - ▶ To delete numbers press  key. Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press  to call the number.
4. To end the call, press  or the right soft key.


Making a call from the call history list

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed calls will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.


Making an international call

1. Press and hold  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.



Ending a call

When you have finished your call, press  key.

Making a call from the contacts list

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the contacts and pressing  key.



Adjusting volume

If you want to adjust the volume, press . Press  and do the same to decrease the volume.

Note


▶ In standby mode, pressing  tone v

Answering a call

When you receive a call, the ringer and/or vibrator will appear. Press  to be identified by the number. Press  to end the call.

1. To answer a call, press . The phone will be ringing. See [Using the phone](#) for more information.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note



▶ *In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.*

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the contacts) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone. (When **Flip open** has been set as the answer mode. See page 32 (Menu 3.3.2).)

Note

- ▶ *If Any key has been set as the answer mode (see page 32), pressing any key will answer a call except for the  or the right soft key.*
 - ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
 - ▶ You can answer a call whilst using the phonebook or other menu features.
2. To end the call, close the phone or press the  key.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the display. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

General functions

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.


T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC Mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses.

As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Options], then select T9 languages. Select the desired language for T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

1. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
2. Complete each word with a space by pressing **[0=]** key. To delete letters, press **[C]**. Press and hold down **[C]** to erase entire words.

Note

- ▶ To exit the text input mode without saving your input, press **[*]**. The phone goes back to standby mode.

Using the ABC mode

Use **[2=]** to **[9=]** keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter.
 - ▶ Twice for the second letter and so on.
2. To insert a space, press **[0=]** key once. To delete letters, press **[C]**. Press and hold down **[C]** to clear the whole display.

General functions

General functions


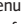
Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1 [F1]	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2 [F2]	A B C 2 Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä æ ç
3 [F3]	D E F 3 É Ê Ë Ì	d e f 3 é ê ë è
4 [F4]	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
5 [F5]	J K L 5	j k l 5
6 [F6]	M N O 6 Ñ Ò Ó Ç	m n o 6 ñ ò ó ç
7 [F7]	P Q R S 7	p q r s 7
8 [F8]	T U V 8 Ù	t u v 8 ù
9 [F9]	W X Y Z 9 Û Ü	w x y z 9 û ü
0 [F0]	Space 0	Space 0

Using the 123 (Number) mode


The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (for example, a telephone number).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context or the label on the bottom line of the screen just above each key.

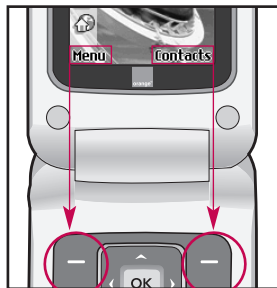

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Menu tree

Menu tree

1. Profiles

- 1.1 Normal
- 1.2 Silent
- 1.3 Vibrate only
- 1.4 Outdoor
- 1.5 Headset

2. Address book

- 2.1 Search
- 2.2 Add contact
- 2.3 Speed dialling
- 2.4 Group
- 2.5 Copy all
- 2.6 Delete all
- 2.7 Settings
- 2.8 Information

3. Settings

- 3.1 Date & Time
- 3.2 Languages
- 3.3 Call
- 3.4 Connectivity
- 3.5 Security
- 3.6 Power save
- 3.7 Flight mode
- 3.8 Reset
- 3.9 Memory status

4. Call history

- 4.1 All calls
- 4.2 Missed calls
- 4.3 Dialed calls
- 4.4 Received calls
- 4.5 Call duration
- 4.6 Call costs
- 4.7 Data information

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen voicemail
- 5.7 Info messages
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. Orange World

- 6.1 Orange World
- 6.2 Bookmarks
- 6.3 Enter address
- 6.4 History
- 6.5 Saved pages
- 6.6 Settings
- 6.7 Information
- 6.8 Orange Plus

7. Me

- 7.1
- 7.2
- 7.3

8. Ca

- 8.1

9. Ga

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4

<p>7. Media album</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1 Images 7.2 Sounds 7.3 Others 	<p>✕. Display</p> <ul style="list-style-type: none"> ✕.1 Wallpaper ✕.2 Backlight timer ✕.3 Brightness ✕.4 Orange homescreen ✕.5 Home screen shortcut ✕.6 Theme ✕.7 Menu style ✕.8 Standby text ✕.9 Colourful dial font 	<p>0. Organiser</p> <ul style="list-style-type: none"> 0.1 Calendar 0.2 Memo 0.3 To do 0.4 Voice memo <p>#. More</p> <ul style="list-style-type: none"> #.1 Alarm clock #.2 Calculator #.3 Stopwatch #.4 Unit converter #.5 World clock
<p>8. Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.1 Take picture 		
<p>9. Games & Apps</p> <ul style="list-style-type: none"> 9.1 Games 9.2 Applications 9.3 More games 9.4 Network profiles 		

Profiles

You can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are five preset profiles: **Normal**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.

Activate

Menu 1.1

1. A list of profiles are displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [OK] or OK key.
3. Then, select Activate.

Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone the Headset profile is automatically activated.*

Personalise

Menu 1.2

You can customise profiles except Vibrate only (and Silent menu). Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or the OK key, select Personalise.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tones:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tones:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Message volume:** Set the volume of message tone.
- ▶ **Keypad tones:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Sound effect volume:** Set the volume of sound effects.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the tone when switching the phone on/off.

Address book


Address book

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of the phone or SIM card.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select Address book. You can also access Address book by pressing the right soft key [Contacts].

Search

Menu 2.1

1. Select Search. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find.
3. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the  key. Or press the left soft key [Option] to use the following options.

- ▶ **View:** You can view name and number.
- ▶ **Edit:** You can edit the name and number.
- ▶ **Make call:** You can call the contact.
- ▶ **Message:** Use this to write a message to the contact.
- ▶ **Send via:** You can send the contact data via Messaging or Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Deletes the contact.
- ▶ **Assign speed dial:** You can assign the number for speed dial.
- ▶ **Add contact:** You can register a new contact.
- ▶ **Multi delete:** You can check the list and delete several contacts at once.
- ▶ **Copy to phone/SIM:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

Address book

Add contact

Menu 2.2

You can add a contact entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. The phone memory capacity is 1000 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

Speed dialling

Menu 2.3

Assign contacts to any of the keys **[2-9]** to **[9-0]**. You can then call that contact by pressing and holding the corresponding number key.

1. Scroll to Speed dial, then press **[OK]**.
2. To add a number to Speed dial, select (Empty). Then, you can search for the name in Contacts.
3. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Options].

Group

Menu 2.4

You can manage group information.

1. Select Groups. All group lists will be displayed: Family, Friends, Colleagues, Key contacts, Group 1, Group 2, Group 3.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Options].

The following submenus will be displayed.

- ▶ **View members:** Displays the member list in the group.
- ▶ **Group ringtone:** Use this to select the ringtone to be used when you receive a phone call from a person in the group.
- ▶ **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.
- ▶ **Add member:** Add a member to the group. You can add up to 20 members per group.

▶ Rem
memThe
Cont▶ Rem
the n▶ Rena
grou

▶ Rese

Cop

You can
SIM card
memory▶ SIM
entry
Phone▶ Phon
entry
the S

The fol

• Keep
origin

- ▶ **Remove member:** Removes the member from the group member list. The contact entry still remains in Contacts.
- ▶ **Remove all members:** Remove all the members.
- ▶ **Rename:** Assigns a new name to the group.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset all.

Copy all Menu 2.5

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to the Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.

The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.

- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all Menu 2.6

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.

Press  to return to standby mode.

Settings Menu 2.7

View options

You can set the Contact display option.

- ▶ **Name only:** When you search Contacts, the list displays the names only.
- ▶ **Name & number:** When you search Contacts, the list displays the names and numbers.
- ▶ **With picture:** When you search Contacts, the list displays names and corresponding pictures.


Address book

Information

Menu 2.8


► **Service dial number (SIM dependent):**

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include traffic news, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .

► **Own number (SIM dependent):**

Use this to display your phone number in the SIM card.

► **My business card:** This option allows you to create your own business card featuring name, phone numbers and an email address. To create a new business card, press the left soft key  [New] and enter the information into the fields.

You can
your co

Date

You can
date an

Set da

You can

Date t

You can
YYYY/
MM/D
Y: Year

Set tim

You can

Time t

Your ca
24 hou

Auto

When A
time an
update
zone.

Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time Menu 3.1

You can set functions relating to the date and time.

Set date (Menu 3.1.1)

You can enter the current date.

Date format (Menu 3.1.2)

You can set the Date format such as YYYY/MM/DD , DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time (Menu 3.1.3)

You can enter the current time.

Time format (Menu 3.1.4)

Your can set the time format to either 24 hours or 12 hours.

Auto update (Menu 3.1.5)

When Auto Update is configured the time and date are automatically updated according to the current time zone.

Languages Menu 3.2

You can select the display language. When the language option is set to Automatic, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Call Menu 3.3

You can set the options relevant to calls.

Call divert (Menu 3.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.

Settings

- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert services.




The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- ▶ **Activate:** Activate the corresponding service.
 - To voice mailbox: Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.
 - To other number: Input the number for diverting.
 - To favourite number: You can check back to the last five diverted numbers.

- ▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 3.3.2)

- ▶ **Flip open**
If you select this menu, you can answer an incoming call by opening the flip.
- ▶ **Any key**
If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and .
- ▶ **Send key only**
If you select this menu, you can receive a call only by pressing  [Send] key.

Send my number (Menu 3.3.3) (network and subscription dependent)

- ▶ **Set by network**
If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

► On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

► Off

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu 3.3.4)
(network dependent)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu 3.3.5)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Auto redial (Menu 3.3.6)

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Send DTMF tones (Menu 3.3.7)

DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Connectivity Menu 3.4**Bluetooth** (Menu 3.4.1)

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect it with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Settings

Note

- ▶ *If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange the data only within phonebook.*
- ▶ *When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.*
- ▶ *Depending on the file type, it will be stored in the following folders:*
 - *Image (.bmp, gif, jpeg, png):
Pictures folder*
 - *Other files (.txt, html):
Others folder*

Bluetooth on/off

You can activate or cancel the Bluetooth function.

Device list

You can view all devices which your KP235 is already paired to. If you enter Select a device, you can access the Options:

- **Connect /Disconnect:** After pairing with a headset you can connect with the device to use it.

- **New:** Allows to search for new Bluetooth devices and add them to your list of paired devices. When you select New your handset will start to search for Bluetooth devices within range. Once the device you wish to pair appears on the list press the Right soft key [Stop]. Scroll to the desired device and press the left soft key [OK]. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both devices) or is one that is predetermined by the manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.

- **Set as authorized/unauthorized:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. If a paired device is set to authorised the paired device will automatically connect to the handset each time it is powered on.

- **All services:** Allows you to view all services which are supported by Bluetooth device.
- **Rename :** Allows you to change the name of the paired Bluetooth device and how it is displayed on the handset.
- **Delete:** Allows to delete a paired Bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all the paired Bluetooth devices.

Bluetooth settings

- **My visibility:** This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.
- **My name:** You can set the name of the Bluetooth device. The default name is LG KP235.
- **My address:** You can view the address of your Bluetooth device.

Note

- ▶ *Does not support voice dialling.*

Network (Menu 3.4.2)

You can select a network which will be registered either automatically or manually.

Network selection

Usually, the network selection is set to Automatic.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected Automatic, the phone will be set to Automatic even when the power is switched off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone lets you select another network if it fails to access the selected network.

Settings

- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with these first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

GPRS attach

You can set GPRS service depending on various situations.

- ▶ **Power on**
If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application creates the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or application connection.

Access point

- ▶ **View:** You can see the selected profile.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected profile.
- ▶ **New access point**
 - **Name:** You can type the network name.
 - **Bearer:** You can set the bearer data service. - GPRS

<GPRS settings>

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

- **APN:** Input the APN of the GPRS.
- **User ID:** The user identification for your APN server.
- **Password:** The password required by your APN server.
- **Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.
- **Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.


- ▶ **Delete:** You can delete the selected profile.

Security

Menu 3.5

PIN code request (Menu 3.5.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [OK].
2. Set On/Off.
3. If you want to change the settings, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you enter the wrong PUK code more than 10 times, you cannot unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Settings

Phone lock (Menu 3.5.2)

You can use a security code to avoid unauthorised use of the phone. You can choose to have the phone request the security code when the power is switched on, when the SIM card is changed, or Immediately. You can also switch this function to Off.

Call barring (Menu 3.5.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain categories of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- ▶ **All outgoing**
The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **Outgoing international**
The barring service for all outgoing international calls.
- ▶ **Outgoing international except home country**
The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ All incoming

The barring service for all incoming calls.

▶ Incoming when abroad

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ Cancel all barrings

You can cancel all barring services.

▶ Change password

You can change the password for Call barring service.

The submenus:

- **Activate**
Allows to request that the network set the call restriction on.
- **Cancel**
Set the selected call restriction off.
- **View status**
View whether the calls are barred or not.

Fixed dial number (Menu 3.5.4) (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

▶ **On**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers only.

▶ **Off**

You can cancel fixed dialling function.


▶ **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial numbers.

Change codes (Menu 3.5.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by an unauthorised person.

You can change the access codes: Security code, PIN code or PIN2 code.

1. If you want to change the Security code / PIN code / PIN2 code input your original code, and then press  [OK].

2. Input new Security code / PIN code / PIN2 code and verify.

Power save **Menu 3.6**

Decide whether to activate the power save mode or not.

Flight mode **Menu 3.7**

This allows you to use only the phone's features that do not require the use of a wireless network when you are in an airplane or in places where a wireless network is prevented.

If you set the flight mode on, the icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- ▶ **On:** You cannot make (or receive) any calls, including emergency calls, or use other features that require network coverage.
- ▶ **Off:** You can deactivate the flight mode and restart your handset to access the network.

Settings

Settings

Reset

Menu 3.8

You can initialise all factory defaults. You will need the Security code to activate this function.

Memory status

Menu 3.9

You can check the status of memory in use on the SIM card or the phone.

You can receive network Identification area.

The number displayed time at can also

All c

Allows you receive can make the number records in Cont

Miss

Allows you make a the number

Call history

You can check the records of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

All calls Menu 4.1

Allows you to view the missed, received, and dialed call records. You can make a call or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Missed calls Menu 4.2

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Dialed calls Menu 4.3

Allows you to view dialed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls Menu 4.4

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call duration Menu 4.5

You can view call times by type.

- ▶ **Last call:** Shows the latest call time in units of minutes/seconds.
- ▶ **All calls:** Shows the total call time. You can reset the timer by pressing the left soft key [Reset].
- ▶ **Dialed calls:** Shows outgoing call time.
- ▶ **Received calls:** Shows incoming call time.

Call history

Call costs

Menu 4.6

This network service allows you to check the last call cost and the total call cost.

Note

- ▶ *The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.*

Cost settings

Set credit

This network service allows you to limit the cost of your calls to the selected charging units. You can make or receive a call up to the specified cost limit.

- ▶ **Read:** You can check the remaining units.
- ▶ **Change:** You can change your charging limit.

Set tariff

You can set the currency type and the unit price. Contact your service provider to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code. If you want to input @, £, \$ symbols, clear all currency strings and then press **←** key. If you want to change the symbol, press ***#** key again.

Note

- ▶ *When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on the SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.*

Auto display

This network service allows you to automatically see the cost of your last call. If you select **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

Data information Menu 4.7

Data volume (Menu 4.7.1)

You can check the Sent, Received or All data volumes. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

Data time (Menu 4.7.2)

You can check the Last session and All session times. You can reset by pressing the left soft key [Reset].

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages. Sending of SMS and MMS leads to costs. For details please contact your service provider.

New message Menu 5.1

You can write and edit a message containing a combination of text, image, and sound (up to 10 pages).

1. Enter your message in the message field.
2. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
 - ▶ **Send to:** Sends the message you have created. You can add recipients from your contacts list using [Options] or enter the phone number directly. You can enter up to 10 numbers.
 - ▶ **Insert:** You can insert images, sounds, symbols, text templates, or emoticons.

- ▶ **Save to:** You can save the message to drafts or as a picture template.
- ▶ **Preview:** You can preview the created multimedia message before sending it. (Shown when you add a sound, image, or slide.)
- ▶ **View attachments:** Shows any attached files. (Shown when files have been attached.)
- ▶ **Slide duration:** You can configure the duration of each page. (Shown when files have been attached.)
- ▶ **Remove:** You can remove attached items. (Shown when files have been attached.)
- ▶ **Set T9:** Select whether to activate T9 text mode or not.

- ▶ **Writing language:** Select the language for T9 mode. (For further details on the T9 mode, refer to pages 20-21.)
- ▶ **New T9 word:** When you can't find a desired word in T9 mode, you can add a word in the T9 dictionary using this option. After typing a word, press the left soft key [Save].
- ▶ **Clear text:** Clears any text you have entered.
- ▶ **Exit:** Select this to cancel editing. The written message will not be saved.

Note


- ▶ *When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has completed loading.*

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it. For notification settings, see Menu 5.9.2.

To read a message, select one of the messages by pressing .


- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call the sender back.

- ▶ **Save number:** You can save the number of the sender.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages: Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message size.
- ▶ **Multi delete:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all read:** You can delete all of the read messages.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmissions and deletes all of them.

Drafts

Menu 5.3

You can view the messages saved as drafts. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Each draft has the following options. Press  [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.
- ▶ **Information:** You can view information about selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).

- ▶ **Multi delete:** You can delete multiple messages using the Mark/Unmark option.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

Outbox Menu 5.4



This is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox.

Sent Menu 5.5

All the messages you send are placed into this folder.

Listen voicemail Menu 5.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice mail number obtained from your service provider.

When a new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. A long press of the  key will take you directly into your voicemail. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info messages Menu 5.7 (Dependant on network and subscription)


Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Messaging

Read (Menu 5.7.1)

When you have received an Info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen.

Topics (Menu 5.7.2)

- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers you have added. If you press  [Options], you can edit and delete info message categories.
- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an Info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates Menu 5.8

There are pre-defined messages in a list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

Text templates (Menu 5.8.1)

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Send via > Message:** You can create a message with the selected template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **New template:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Picture templates (Menu 5.8.2)

You can create a picture template after pressing the left soft key [New]. The available options are the same as the ones for text templates above.

Settings (Menu 5.9)

Text message (Menu 5.9.1)

▶ Message types:

Text, Voice, Fax, Paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you select On, you can check whether your message was delivered successfully.

- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipient to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill. This feature is dependent on your service provider.

- ▶ **Message centre number:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.

- ▶ **Character encoding:**
Full support/Reduced support

Multimedia message (Menu 5.9.2)

- ▶ **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.

- ▶ **Delivery time:** Allows you to set how long before the message is sent.

- ▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to On in this menu, you can check whether your message was delivered successfully.
- ▶ **Read report:** Check whether your message was read. You can choose Yes or No to Request reports for messages, and to Allow reports.
- ▶ **Auto download:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
- ▶ **Network profiles:** In order to download MMS from the server, you need to set up the URL for the multimedia message server.

▶ Permitted message type

- Personal: Personal messages.
- Advertisements: Commercial messages.
- Information: Necessary information.

Voicemail number (Menu 5.9.3)

You can receive voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down **Talk** key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- ▶ **Roaming:** When you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

Service message (Menu 5.9.4)

Receive

You can configure the service message receipt option.

Service loading

You can set to download the service message automatically.

Info message (Menu 5.9.5) (Dependent to network and subscription)

► Receive



- On: If you select this option, your phone will receive Info service messages.
- Off: If you select this option, your phone will not receive Info service messages any more.

► Alert

- On: Your phone will beep when you have received Info service messages.
- Off: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

► Languages

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. The Info service message will be shown in the language that you have selected.

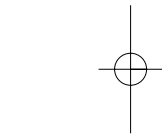

Orange World

Orange World Menu 6.1

Accesses the browser homepage directly.

Bookmarks Menu 6.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These preinstalled bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select New bookmark and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

Tip

▶ Use the **1** key and ***** key to enter symbols. To enter ".", press **1**.

Enter address Menu 6.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

History Menu 6.4

Shows the list of web page titles accessed recently. You can access these web pages again easily.

Saved pages Menu 6.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

Settings Menu 6.6

Network profiles (Menu 6.6.1)

Select the appropriate profile by pressing the OK key. This will activate the profile to initiate the browser launch.

Note

▶ In case SIM A menu name the SIM service

Render

Select

Cache

Clear o
Remove

Allow o

Set a va
attempt

Cooki

Clear o

Remove

Allow o

Check

Note

► *In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.*

Rendering mode (Menu 6.6.2)

Select between Normal and Optimised.

Cache (Menu 6.6.3)

Clear cache

Removes all context saved in cache.

Allow cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Cookies (Menu 6.6.4)

Clear cookies

Removes all cookies.

Allow cookies

Check whether a cookie is used or not.

Security Certificates (Menu 6.6.5)

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Show image (Menu 6.6.6)

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

JavaScript (Menu 6.6.7)

Select whether to turn Java script on or off.

Information Menu 6.7

You can view the information for the WAP browser version.



Orange World

Orange World

Orange Plus Menu 6.8

My Account (Menu 6.8.1)

View your account balance.

Call Orange (Menu 6.8.2)

Allows you fast access to Orange numbers including Customer Service and Voicemail.

Information (Menu 6.8.3)

Quick links to information on Sport, Lifestyle and Finance.

You can
your ph
easy ac
sounds

Image

Images
downlo
Interne
default
phone,
images

The op
depend
have se

- ▶ **View**
imag
- ▶ **Dele**
- ▶ **Set a**
imag
- ▶ **Send**
imag

Media album

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images and sounds.

Images

Menu 7.1

Images contains an embedded link for downloading images through the Internet and a list of images including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

The options which are available to you depend on what type of image you have selected.

- ▶ **View:** You can view the selected image.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Set as:** You can set the selected image as a Wallpaper or Picture ID.
- ▶ **Send via:** You can send the selected image via MMS or Bluetooth.

▶ File

- **Rename:** You can rename the image.
- **Move to folder:** Enables the file to be moved to another folder.
- **Information:** Shows information on the selected image file.

▶ **Print via Bluetooth:** Most pictures that you've taken in the camera mode and downloaded through WAP can be transmitted via Bluetooth/Pictbridge to a printer.

▶ **Slide show:** You can view a slide show of the files you have stored.

▶ **New folder:** You can create a new folder.

▶ **Multi delete:** You can remove a number of selected files.

▶ **Delete all:** Delete all files in the list.

▶ **Sort by:** You can arrange the files under the date, type or name.

▶ **List view/Thumbnail view:** You can view the images as a list or as thumbnails.

Media album

Media album

Sounds

Menu 7.2

Sounds contains an embedded link for downloading sounds through the Internet and a list of sounds including default sounds pre-loaded onto your phone, sounds downloaded by you and sounds recorded on your phone.

Others

Menu 7.3

Other files that are not pictures or sounds are stored in this folder.

Your m
easy-to
allows y
share p
family.

Note

► If the
able t

Take

Press th
Take p
open th
the Cam
camera
the view

Before
followin

1. Res
2. Qu
3. Sel
5 S
4. Vie

Camera

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

Note

▶ *If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.*

Take picture Menu 8.1

Press the Menu key and select Camera > Take picture. Or you can directly open the camera module by a press of the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view finder.

Before shooting, you can set the following options.

1. **Resolution:** 320x240, 640x480
2. **Quality:** Normal / Fine / Super fine
3. **Self timer:** Off, 3 Seconds, 5 Seconds, 10 Seconds
4. **View option:** Full image, Full screen

5. **Multi shot:** 1 shot, 3 shots
6. **Effect:** Off, Sepia, Mono, Negative
7. **White balance:** Auto, Daylight, Incandescent, Cloudy, Fluorescent
8. **Shutter tone:** Off, Tone1, Tone2, Tone3
9. **Reset setting:** Yes, No

1. Centre the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press the Camera key or OK key. With a click, the image is captured and a further menu bar appears.

You can send the image via multimedia message or Bluetooth. Press the left soft key [Options] and select Send via.

Games & Apps

Games

Menu 9.1

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone.

Applications

Menu 9.2

You can play or delete downloaded applications, or set the connect option.

More games

Menu 9.3

More games is an embedded link for easily downloading games and other applications through the mobile Internet. Please note that additional cost may occur when using download services.

Note

▶ *This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.*

Network profiles

Menu 9.4

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press OK key or select Activate from the Options menu.

Adding a new profile

1. Select New profile from the Options menu.
2. Press the left soft key [Save] to save any configuration changes.

nu 9.4

e you

te from

ptions

to save

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using a WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the Games & Apps menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

Display

Wallpaper

Menu ✕.1

Use this to set up the display on the LCD screen in standby mode.

Backlight timer

Menu ✕.2

You can set the light-up duration of the display.

Brightness

Menu ✕.3

The screen brightness can be adjusted from 25% to 100%.

Orange homescreen

Menu ✕.4

Select whether to display the Orange shortcut menus in home screen or not.

Home screen shortcut

Menu ✕.5

Select whether to display the shortcut icons or not in standby mode.

Theme

Menu ✕.6

You can select which themes to display on the screen.

Menu style

Menu ✕.7

You can select the desired menu style from Grid view and List view.

Standby text

Menu ✕.8

After selecting On, you can write a message on the screen.

Colourful dial font

Menu ✕.9





Select whether to use the colourful dial font or not.

Organiser

Calendar

Menu 0.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day.
- ▶ **New schedule:** Select this to enter a new schedule or memo.
- ▶ **Scheduler tone:** You can set the Scheduler tone of each chosen date.
- ▶ **All schedules:** You can display all schedules.

- ▶ **Go to date:** You can go to the chosen date directly.
- ▶ **Delete old:** Select this to delete the expired schedule notes that you have already been notified of.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos.

Memo

Menu 0.2

1. Select the Memo by pressing the left soft key or OK key.
2. If the entry is empty, press the left soft key [New].
3. Input the memo and then press the OK key.

To do

Menu 0.3

You can view, edit and add lists to do. To do lists are displayed in time order. To do lists that have been in progress or completed are displayed. You can send via text/multimedia message or Bluetooth.

Organiser

Organiser


Voice memo Menu 0.4

You can record voice memos or other sounds.

1. Press the left soft key [Options].
You can set the recording duration.
 - ▶ **General:** 10 minutes
 - ▶ **MMS:** 2 minutes and 30 seconds.
2. Press the OK key to begin recording.
3. Press the OK key to end recording.

Alarm clock Menu #.1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.



1. Select On and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : Once, Daily, Mon ~ Fri, Mon ~ Sat and Sat ~ Sun.
3. Select the alarm tone you want and press OK key.
4. Edit the alarm name and press  [Save].

Calculator Menu #.2

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication and division.

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note

- ▶ To erase any mistake or clear the display, use the  key.
 - ▶ To include a plus/minus sign, press the  key [Function].
3. To calculate the result, press OK key.
 4. After calculation, press the left soft key [OK] to return to the initial state.

Stopwatch Menu #.3

1. Press [Start] to start the timer and record the lap time by pressing [Lap].
2. Press [Stop] to ascertain the record of the lap times.
3. Press [Reset] to return to zero.

More

More

Unit converter Menu #.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 7 types that can be converted into units: Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity.

1. In the Current unit section select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
2. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
3. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
4. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note

- ▶ You can input a decimal number by pressing the  key.

World clock Menu #.5

You can view the time in the world's major cities.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery whilst away from home or your office.



Personal Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent with any inquiries.
- ▶ If you use data service, we recommend you that you use LG Internet Cube. LG Internet Cube is a more powerful and safer data service(modem). Please do not use the Windows modem provided by Windows OS.

Technical data

Technical data

General

Product name : KP235

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Supplier Details

Name
 LG Electronics Inc
 Address
 : LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
 E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment
 Model Name
 KP235
 Trade Name
 LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
 EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)
 EN 60950-1 : 2001
 EN 50360/EN 50361 : 2001
 EN 301 511 V9.0.2
 EN 300 328 V1,6,1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.




Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date
 Seung Hyoun, Ji / Director 04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tel : +31 -36-547-8940, e-mail : seekim @ lge.com


 Signature of representative



MEMO

Horizontal lines for writing content.

