



PŘÍRUČKA UŽIVATELE LG KF310

© Vodafone Group 2008. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.

P/N : MMBB0277012 (1.3)



Bluetooth QD ID B013987

KF310 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tento dokument představuje uživatelskou příručku k videomobilu LG KF310 3G. Společnost LG Electronics si vyhrazuje veškerá práva k tomuto dokumentu. Kopírování, změny a šíření tohoto dokumentu bez souhlasu společnosti LG Electronics je zakázáno.



Likvidace starých spotřebičů

1. Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Obsah

Pro vaši bezpečnost	6	Vodafone live!	29
Návod pro bezpečné a efektivní použití	7	Vodafone live!	
Funkce modelu KF310	12	Zadání URL	
Části telefonu		Záložky	
Začínáme	16	Čtečka kanálů RSS	
Instalace karty USIM a baterie		Uložené stránky	
Nabíjení baterie	18	Historie	
Odpojení nabíječky	19	Nastavení prohlížeče	
Používání paměťové karty microSD	20	Profily	
Formátování paměťové karty	20	Nastavení vzhledu	30
Zapínání a vypínání telefonu	21	Cache	
Obecné funkce	22	Cookies	
Uskutečnění a příjem hovoru		Zabezpečení	
Vkládání textu	24	Původní nastavení	
Přehled funkcí menu	26	Aplikace	31
Zábava	28	Fotoaparát	32
Hry		Fotoaparát	
TV		Videokamera	33
		Zprávy	35
		Vytvořit novou	
		Zpráva	
		E-mail	36

Hlasová zpráva	37	Hry	46
Přijaté		Aplikace	47
E-mail	38	Obsah SVG	
Koncepty		Ostatní	
K odeslání	39	Externí paměť	
Odeslané			
Moje složky	40	Organizér	48
Šablony		Budík	
SMS		Kalendář	
MMS		Rychlé menu	49
Emotikony		Vodafone-Services	
Nastavení zpráv		Úkoly	
SMS		Poznámky	
MMS	41	Záznam hlasu	
E-mail	42	Soukromá poznámka	50
Hlasová schránka	43	Kalkulačka	
Service zpráva		Stopky	51
Info služba		Převodník jednotek	
		Světový čas	
Moje soubory	44	Nastavení organizéru	
Obrazky		Nastavení kalendáře	
Zvuky	45	Odeslat všechny plány a úkoly přes Bluetooth	
Video		Zálohovat kalendář a úkoly	
		Obnovit kalendář a úkoly	
		Informace o paměti	

Obsah

Kontakty	52	Videohovor	56
Přidat nový			
Seznam kontaktů			
Skupiny			
Rychlé volby			
Čísła volání asistenční služby	53		
Vlastní číslo			
Moje vizitka			
Nastavení kontaktu			
Zobrazení kontaktů			
Synchronizovat kontakty			
Kopírovat	54		
Přesunout			
Odeslat všechny kontakty přes rozhraní Bluetooth			
Zálohovat kontakty			
Obnovit kontakty			
Smazat kontakty			
Informace o paměti			
Výpis volání	55		
Všechny hovory			
Volaná čísla			
Přijaté hovory			
Zmeškané hovory			
		Hudba	57
		Naposledy přehrané	
		Moje hudba	
		Všechny skladby	
		Interpreti	
		Alba	
		Žánry	
		Seznamy skladeb	
		Promíchat stopy	
		Hudební obchod	
		Nastavení	58
		Profily	
		Telefon	
		Datum a čas	
		Jazyk	59
		Automatické zamknutí kláves	
		Zabezpečení	
		Úspora energie	60
		Výběr paměti	
		Volba paměti	61
		Informace o telefonu	
		Původní nastavení	

Displej	61
Hlavní displej	
Styl menu	
Písmo	
Podsvícení	62
Téma	
Uvítací zpráva	
Hovory	
Doba volání	
Blokování hovoru	
Pevná volba čísel	63
Objem dat	
Cena hovorů	
Přeměrování hovorů	64
Čekající hovor	
Hlasová schránka	
Videohovory	
Společné nastavení	65
Nastavení zpráv	
Nastavení kontaktu	66
Připojení	
Bluetooth	
Synchronizace	68
Režim připojení USB	
Použití telefonu jako modemu	
Sít	69

Profily internetu	70
Přístupové body	
Paketové připojení	
Nastavení prohlížeče	
Nastavení streamingu	
Java	

Příslušenství	71
----------------------	-----------

Technické údaje	72
------------------------	-----------

Pro vaši bezpečnost

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

VAROVÁNÍ!

- V letadle musí být mobilní telefon vždy vypnutý.
- Při řízení nadržte telefon v ruce.
- Mobilní telefon nepoužívejte v blízkosti čerpacích stanic, skladů paliv, chemických výrobních zařízení nebo v prostorech s nebezpečím výbuchu.
- V zájmu vlastní bezpečnosti používejte POUZE určené ORIGINALNÍ baterie a nabíječky.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se ho mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, při jejichž uvolnění hrozí riziko spolknutí.

UPOZORNĚNÍ!

- Na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy, telefon vypněte. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- V některých mobilních sítích nemusí být tísňová volání dostupná. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.
- Používejte pouze ORIGINALNÍ příslušenství, předejdete tak poškození svého telefonu.
- Všechny rádiové vysílače představují riziko rušení s elektronikou v bezprostřední blízkosti. Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Baterie likvidujte v souladu s platnými právními předpisy.
- Telefon ani baterii nerozebírejte.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo protiprávní.

Vystavení vysokofrekvenční energii

Toto zařízení splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení osob rádiovým vlnám

Vaše mobilní zařízení je vysokofrekvenčním vysílačem a přijímačem zároveň.

Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) doporučená mezinárodními směrnice (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolené hladiny vyzařování vysokofrekvenční energie pro širokou veřejnost.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá měrnou jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate), neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnicích je 2.0 W/kg*. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení je navrženo tak, aby pracovalo na několika úrovních výkonu a používalo pouze takový výkon, jaký je potřeba k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výstupní výkon zařízení.

Dříve, než je model telefonu v prodeji, musí být předloženo prohlášení o shodě s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnota SAR naměřená pro toto zařízení při testování u ucha je 0.562 W/kg.

Pokyny pro bezpečné a efektivní použití

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzářování RF energie tehdy, jestliže je používáno v normální provozní poloze u ucha nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Pro přenášení datových souborů nebo zpráv toto zařízení vyžaduje kvalitní připojení k síti.

V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do navázání takového připojení. Zajistěte, aby výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla dodrženy až do doby, kdy bude přenos dokončen. Nejvyšší hodnota SAR naměřená pro toto zařízení při testování u těla je 1.31 W/kg.

* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností jsou 2.0 wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření. Hodnoty SAR se mohou lišit podle státních požadavků na měření a podle síťového pásma. Informace o SAR v jiných regionech naleznete v části s informacemi o produktech na stránkách www.lgmobile.com.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ!

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.

- ▶ Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- ▶ Udržujte mimo dosah elektrických zařízení, jakými jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- ▶ Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jakými jsou radiátory nebo vařiče.
- ▶ Přístroj zabezpečte před pádem.
- ▶ Nevystavujte jej mechanickým vibracím nebo otřesům.
- ▶ Na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy, telefon vypněte. Nepoužívejte jej například v nemocnicích, protože může působit na citlivé lékařské přístroje.
- ▶ Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se ho mokřými rukama. Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem a vážnému poškození telefonu.

- ▶ Telefon nenabíjejte v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a nebezpečí vzniku požáru.
- ▶ K čištění přístroje používejte suchou tkaninu (nepoužívejte rozpouštědlo, jako je benzen, ředidlo nebo alkohol).
- ▶ Nenabíjejte telefon ležící na měkkém polstrování.
- ▶ Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- ▶ Nevystavujte jej nadměrnému kouři nebo prachu.
- ▶ Telefon nenoste společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proučcích.
- ▶ Displeje se nedotýkejte ostrým předmětem, jinak může dojít k poškození telefonu.
- ▶ Telefon nevystavujte působení působení tekutin ani vlhkosti.
- ▶ Příslušenství (například sluchátko) používejte rozvážně. Nedotýkejte se zbytečné antény.

Efektivní používání telefonu

Elektronická a lékařská zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- ▶ Mobilní telefon nikdy nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.
- ▶ Mobilními telefony mohou být rušena některá naslouchátka.
- ▶ Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují dodržovat minimální vzdálenost 15 cm mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, aby nedošlo k možnému narušení jeho činnosti. Používejte mobilní telefon na opačné straně, než je umístěn kardiostimulátor, a nenoste v náprsní kapse.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- ▶ Při řízení nedržte telefon v ruce.
- ▶ Věnujte plnou pozornost řízení.
- ▶ Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- ▶ Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.

Pokyny pro bezpečné a efektivní použití

- ▶ Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- ▶ Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávné funkce.
- ▶ Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je obzvláště důležité při přecházení ulice.

Chraňte svůj sluch

K poškození vašeho sluchu může dojít při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Proto doporučujeme telefon nezapínat ani nevybírat v blízkosti ucha.

Také doporučujeme nastavit hlasitost hudby a volání na rozumnou úroveň.

Oblast, kde se odstřeluje

Telefon nepoužívejte na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- ▶ Telefon nepoužívejte na čerpacích stanicích.
- ▶ Telefon nepoužívejte v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- ▶ Ve stejné části automobilu, v níž je mobilní telefon a příslušenství, nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, kapaliny nebo explozivní materiály.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- ▶ Před nástupem do letadla mobilní telefon vypněte.
- ▶ Na zemi jej nepoužívejte bez povolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí. Obsahuje malé součásti, při jejichž uvolnění hrozí riziko spolknutí.

Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňová volání dostupná. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Podrobnosti ověřte u svého operátora.

Informace o baterii a péče

- ▶ Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- ▶ Používejte pouze baterie a nabíječky značky LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- ▶ Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- ▶ Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- ▶ Jakmile baterie přestane poskytovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.

- ▶ Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- ▶ Nabíječku nevystavujte přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jakým je koupelna.
- ▶ Baterii neponěchávejte v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může se tak snížit její výkon.
- ▶ V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- ▶ Při likvidaci použitých baterií postupujte podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný komunální odpad.
- ▶ Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- ▶ Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.

Funkce modelu KF310

Části telefonu

Pohled na otevřený telefon



**Levé / Pravé kontextové tlačítko**

Provede funkci uvedenou ve spodní části displeje.

Tlačítko Ukončení hovoru

- ▶ Slouží k ukončení hovoru.
- ▶ Stisknutím tohoto tlačítka při aktivaci menu lze přejít zpět do pohotovostního režimu.

Klávesa pro vymazání

Umožňuje smazat písmeno nebo přejít zpět do předchozího menu.

Tlačítko Odeslat

- ▶ Vytocí telefonní číslo a přijme hovor.
- ▶ V pohotovostním režimu: vložit mezeru zobrazí volané, přijaté a zmeškané hovory.

Funkce modelu KF310

Pohled zprava




Konektor sluchátek,
nabíječky, kabelu

Pohled zleva



Úchyt řemínku
Slot pro paměťovou
kartu microSD
Boční tlačítka

Pohled zezadu

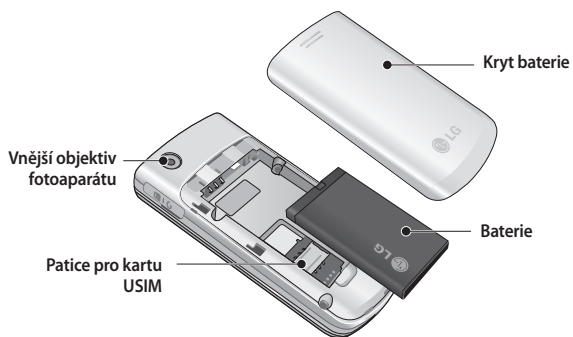


Začínáme


Instalace karty USIM a baterie

Instalace karty USIM.

Karta USIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a kontakty a proto musí být vložena do vašeho přístroje. Pokud kartu vyjmete, přístroj se stane nepoužitelným (s výjimkou tísňových volání). Před vložením nebo vyjmutím karty USIM odpojte zařízení od nabíječky a od dalších příslušenství. Kartu USIM zasuněte do držáku pro kartu USIM. Zkontrolujte, jestli je karta USIM karta řádně zasunutá a jestli její zlaté kontakty směřují dolů. Kartu USIM vyjmete tak, že na ni lehce zatlačíte a vytáhnete ji opačným směrem.

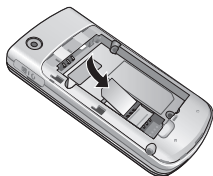

Vkládání karty USIM

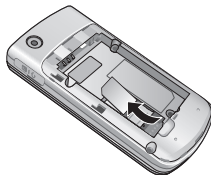


Vyjímání karty USIM

Poznámka

- Kovové kontakty karty USIM se mohou snadno poškrábat. Zacházení s kartou věnujte zvláštní pozornost. Dodržujte pokyny dodávané ke kartě.

Instalace baterie.


Vsuňte baterii směrem nahoru a zatlačte na ni, dokud nezapadne na své místo.

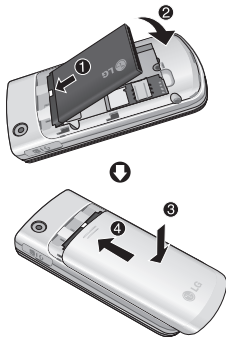

Vyjmutí baterie.

Vypněte telefon. (Pokud by zůstal zapnutý, mohlo by dojít ke ztrátě uložených telefonních čísel a zpráv).


Sejměte kryt baterie a jemně baterii vyzvedněte u příhrádky.

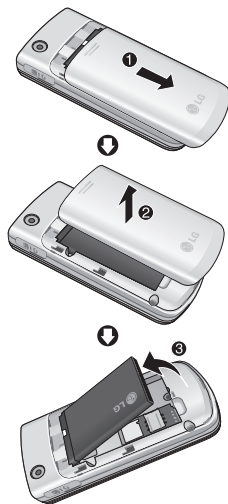

Začínáme

Nabíjení baterie

Před připojením síťového adaptéru vložte do telefonu nejprve baterii.

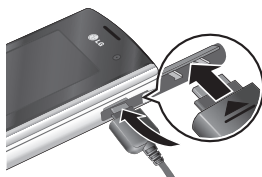

1. Nadzvedněte kryt konektor nabíječky na pravé straně telefonu a odkryjte zásuvku.
2. Zasuňte uší konec síťového adaptéru do zásuvky tak, jak ukazuje obrázek.
3. Druhý konec síťového adaptéru zapojte do zásuvky elektrického napětí.



Poznámka

- Používejte pouze dodávanou nabíječku.

4. Jakmile je nabíjení dokončeno, pohybující se dílky na ikoně baterie se zastaví.
5. Před prvním použitím telefonu si ověřte, zda je baterie plně nabitá.

UPOZORNĚNÍ!


- *Nezasunujte konektor silou, může dojít k poškození telefonu a/nebo síťového adaptéru.*
- *Při nabíjení telefonu v zahraničí vždy použijte správný adaptér vidlice.*
- *Během nabíjení telefonu nevyjímejte baterii ani kartu USIM.*

VAROVÁNÍ!

- *Během bouřky vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, abyste zabránili zasažení elektrickým proudem nebo požáru.*
- *Dbejte na to, aby s baterií nepřišly do styku předměty s ostrými hranami, jako například zuby nebo drápy, neboť může dojít ke vzniku požáru.*

Odpojení nabíječky

Odpojte síťový adaptér od telefonu podle níže uvedeného obrázku.

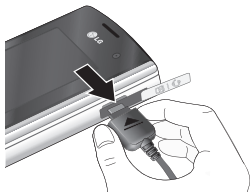

Používání paměťové karty microSD



Paměťová karta microSD

Vkládání paměťové karty microSD

1. Vypněte telefon. Vložení nebo vyjmutí karty microSD do zapnutého telefonu může poškodit soubory uložené na paměťové kartě.


2. Zvedněte plastový kryt, který chrání slot paměťové karty microSD



3. Do slotu vložte paměťovou kartu. Zlaté kontakty se musejí dotýkat zadní strany karty microSD. Kartu nezasunujte příliš hluboko. Pokud nelze kartu do slotu lehce zasunout, může být příčinou špatná orientace karty nebo cizí předmět ve slotu.

Začínáme

4. Po vložení kartu zatlačte, až se ozve klapnutí, které signalizuje, že byla správně vložena.

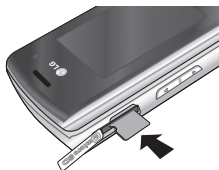

5. Uzavřete plastový kryt slotu.
6. Před vyjmutím paměťové karty telefon vypněte, otevřete kryt slotu a na kartu microSD zatlačte, aby se odblokovala. Poté kartu opatrně vytáhněte.



Upozornění:

- ▶ Paměťovou kartu microSD nepoužívejte, pokud je kapacita baterie nízká.
- ▶ Jestliže probíhá zápis na kartu, počkejte, až se zápis dokončí, a teprve potom kartu vyjměte.
- ▶ Díky svému tvaru karta pasuje do přístroje pouze jedním směrem.
- ▶ Kartu neohýbejte, ani ji do slotu netlačte silou.

- ▶ Nepoužívejte jiné paměťové karty než karty typu microSD.
- ▶ Je-li karta microSD formátovaná pomocí FAT32, zformátujte ji opět pomocí FAT16.

Další informace o kartách microSD naleznete v uživatelské příručce k paměťové kartě.


Formátování paměťové karty

Před použitím je nutné paměťovou kartu formátovat. Po vložení paměťové karty zvolte položku **Menu** (tlačítko ) → **Nastavení** → **Telefon** → **Výběr paměti** → **Externí paměť** a poté stiskněte levé kontextové tlačítko .


Tuto operaci proveďte pokud možno pouze po prvním vložení paměťové karty. Během formátování se vytvoří různé složky pro různé typy dat.

Zapínání a vypínání telefonu

Zapnutí telefonu

Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena karta USIM a zda je baterie nabitá. Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se telefon nezapne. Pokud je zapnut požadavek na vložení kódu PIN, zadejte kód PIN dodaný společně s kartou USIM. Po několika sekundách budete zaregistrováni do sítě.

Vypnutí telefonu

Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se telefon nevypne. Vypnutí přístroje může trvat několik sekund. Během této doby telefon znovu nezapínejte.





Funkce tísňového volání

I v případě, kdy nemáte pokrytí sítě nebo v případě, kdy do telefonu není vložena karta SIM, můžete přesto uskutečňovat tísňová volání a to stisknutím pravého kontextového tlačítka nebo volbou čísla tísňového volání.


Obecné funkce

Uskutečnění a příjem hovoru





Uskutečnění hlasového hovoru

1. Zadejte číslo, včetně kompletního předčíslí.
 - ▶ Chcete-li číslici smazat, stiskněte tlačítko .
 - Chcete-li smazat všechny číslice, stiskněte a přidržejte tlačítko .
2. Stisknutím tlačítka  zahájíte hovor.
3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka  nebo zavěšením telefonu.

Poznámka



- ▶ Stisknutím tlačítka  můžete v průběhu hovoru zapnout reproduktor.

Uskutečnění hovoru ze záznamů volání

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko  a zobrazí se čísla posledních příchozích, odchodích a zmeškaných hovorů.
2. Požadované číslo vyberte tlačítky  / .
3. Stisknutím tlačítka  číslo vytočíte.


Uskutečnění videohovoru

Uskutečnit a přijmout videohovor můžete pouze tehdy, jestliže se vy a další osoba nacházíte v oblasti pokrytí 3G. Videohovor uskutečnite nebo přijmete následujícím způsobem.

1. Zadejte telefonní číslo klávesnicí nebo zvolte telefonní číslo ze seznamů volaných a přijatých hovorů.
 - ▶ Chcete-li opravit chybu, krátkým stisknutím tlačítka  smažte poslední číslici nebo dlouhým stisknutím tlačítka  smažte všechny číslice.
2. Pokud nechcete používat reproduktor, zapojte sluchátka.
3. Funkci videohovoru spustíte stisknutím levého kontextového tlačítka [Menu] a volbou položky Provést videohovor.
 - ▶ Před uskutečněním hovoru videotelefonem se zobrazí se výzva k ukončení ostatních aplikací.




Poznámka

- ▶ Spojení videohovoru může trvat určitou dobu. Mějte strpení. Doba spojování závisí také na tom, jak rychle druhá strana přijme hovor. Když se navazuje spojení videohovoru, vidíte vlastní obraz, a jakmile druhá strana hovor přijme, zobrazí se na obrazovce její obraz.



4. V případě potřeby změňte polohu kamery.
5. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka  nebo zavřením telefonu.

Uskutečnění hlasového hovoru/ videohovoru z Kontakťů

Zavolat někomu, jehož číslo máte uložené v seznamu Kontakty, je velice snadné.

1. Stisknutím tlačítka  přejdete do seznamu kontakťů.
2. Přejděte na kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Stisknutím tlačítka  zahájíte hlasový hovor. Videohovor uskutečníte stisknutím levé kontextové klávesy a volbou Provést videohovor.
4. Stisknutím tlačítka  hovor ukončíte.

Mezinárodní volání

1. Mezinárodní předvolbu zvolíte stisknutím a přidržením tlačítka . Znakem '+' zvolte mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte kód země, předčíslí a telefonní číslo.
3. Stiskněte tlačítko .




Přijmutí hovoru

Při příjmu hovoru telefon zvoní a na displeji se zobrazí blikající ikona telefonu. Pokud lze volajícího identifikovat, na displeji se zobrazí jeho telefonní číslo (nebo jméno, pokud jej máte uložené v seznamu Kontakty).


Otevřením telefonu přijmíte příchozí hovor.

Obecné funkce

Poznámka

- ▶ Příchozí hovor můžete odmítnout stisknutím tlačítka  nebo dvojnásobným stisknutím pravého kontextového tlačítka.
- ▶ Nastavíte-li Režim přijetí hovoru na stisknutí tlačítka Odeslat (menu #.4.0.4), můžete po otevření telefonu přijmout hovor stisknutím tlačítka .
- ▶ Pokud je režim pro přijetí hovoru nastaven na stisknutí libovolné klávesy, můžete hovor přijmout stisknutím jakékoliv tlačítka, kromě tlačítka Ukončení hovoru nebo pravého kontextového tlačítka .

Zkratka pro aktivaci režimu vibrací

Režim Pouze vibrace lze po otevření telefonu aktivovat stisknutím a podržením tlačítka .


Intenzita signálu

Intenzitu signálu lze zkontrolovat pomocí indikátoru signálu na displeji. Intenzita signálu může kolísat zejména v budovách. Příjem se může zlepšit přemístěním blíž k oknu.

Vkládání textu

Pomocí klávesnice telefonu můžete zadávat alfanumerické znaky. Text musíte zadávat například při ukládání jmen do Kontaktní, při psaní zprávy, vytváření uvítací zprávy nebo plánovaných událostí v kalendáři.

Změna režimu zadávání textu

1. Pokud se nacházíte v poli umožňující zadávání znaků, v pravém horním rohu displeje uvidíte indikátor režimu zadávání textu.
2. Je-li T9 zapnuto, můžete stisknutím tlačítka  měnit režim na T9Abc, T9ABC, 123 a T9abc. Je-li T9 vypnuto, režim se mění na Abc, ABC, 123, abc.

Použití režimu T9

Prediktivní režim vkládání textu T9 umožňuje snadné zadávání slov s minimálním počtem stisknutí tlačítek. Při stisku každého tlačítka začne telefon zobrazovat znaky, o nichž předpokládá, že je píšete (na základě vestavěného slovníku). Při přidání nového písmene se slovo mění a tak reaguje na nejpravděpodobnějšího kandidáta ze slovníku.

Použití režimu ABC

1. Stiskněte tlačítko označené požadovaným písmenem:
 - ▶ Jednou pro první písmeno.
 - ▶ Dvakrát pro druhé písmeno.
 - ▶ A tak dále.
2. Chcete-li vložit mezeru, stiskněte jednou tlačítko [0:]. Chcete-li písmena smazat, stiskněte tlačítko [C].

Další informace týkající se znaků dostupných prostřednictvím alfanumerických tlačítek naleznete v následující tabulce.

Tlačítko	Znaky	
	Velká písmena	Malá písmena
[Tab]	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
[2abc]	ABC2ÁĀČ	abc2áčč
[3def]	DEF3ĎĚĚ	def3ďěě
[4ghi]	GHI4I	ghi4i
[5jkl]	JKL5	jkl5
[6mno]	MNO6ŇÓŮ	mno6ňóů
[7pqrs]	PQRS7Š	pqrs7š
[8tuvw]	TUV8ŤÚŮ	tuvw8ťúů
[9xyz]	WXYZ9ÝŽ	wxyz9ýž
[0:]	Mezera, 0	Mezera, 0

Poznámka

- ▶ Znaky přiřazené jednotlivým klávesám a pořadí jejich zobrazování závisí na jazyku nastaveném pomocí možnosti Způsob vložení. Výše uvedená tabulka obsahuje znakovou sadu pro češtinu.

Použití režimu 123 (Číslo)

Režim 123 vám umožní zadávat do zpráv čísla (např. telefonní číslo). Před ručním přepnutím do odpovídajícího režimu zadávání textu stiskněte tlačítka odpovídající požadovaným číslicím.

Používání režimu Symbol

Režim symbolů umožňuje zadávat různé symboly a speciální znaky. Chcete-li vložit symbol, vyberte položku **Menu** → **Vložit** → **Symbole**. Pomocí navigačních a číselných tlačítek vyberte požadovaný symbol a stiskněte tlačítko [OK].

Přehled funkcí menu

Menu můžete na nečinném displeji vyvolat stisknutím tlačítka **OK**. Přejděte na požadovanou položku a stisknutím tlačítka **OK** vstupte do podmenu.

Z hlavního menu můžete do podmenu přejít také přímým stisknutím odpovídajících číselných kláves. Hlavní menu se skládá z následujících horních menu a podmenu.

1. Zábava
1.1 Hry
1.2 TV
2. Vodafone live!
2.1 Vodafone live!
2.2 Zadání URL
2.3 Záložky
2.4 Čtečka kanálů RSS
2.5 Uložené stránky
2.6 Historie
2.7 Nastavení prohlížeče

3. Aplikace
4. Fotoaparát
4.1 Fotoaparát
4.2 Videokamera
5. Zprávy
5.1 Vytvořit novou
5.2 Přijaté
5.3 E-mail
5.4 Koncepty
5.5 K odeslání
5.6 Odeslané
5.7 Moje složky
5.8 Šablony
5.9 Emotikony
5.0 Nastavení zpráv

6. Moje soubory
6.1 Obrázky
6.2 Zvuky
6.3 Video
6.4 Hry
6.5 Aplikace
6.6 Obsah SVG
6.7 Ostatní
6.8 Externí paměť

7. Organizér
7.1 Budík
7.2 Kalendář
7.3 Rychlé menu
7.4 Vodafone-Services
7.5 Úkoly
7.6 Poznámky
7.7 Záznam hlasu
7.8 Soukromá poznámka
7.9 Kalkulačka
7.* Stopky
7.0 Převodník jednotek
7.# Světový čas
7.13 Nastavení organizéru

8. Kontakty
8.1 Přidat nový
8.2 Seznam kontaktů
8.3 Skupiny
8.4 Rychlé volby
8.5 Čísla volání asistenční služby
8.6 Vlastní číslo
8.7 Moje vizitka
8.8 Nastavení kontaktu
9. Výpis volání
9.1 Všechny hovory
9.2 Volaná čísla
9.3 Přijaté hovory
9.4 Zmeškané hovory

*. Videohovor
0. Hudba
0.1 Naposledy přehrané
0.2 Moje hudba
0.3 Hudební obchod
#. Nastavení
#.1 Profily
#.2 Telefon
#.3 Displej
#.4 Hovory
#.5 Nastavení zpráv
#.6 Nastavení kontaktu
#.7 Připojení
#.8 Java

Zábava [Menu 1]

Hry

Menu 1.1

Menu umožňuje snadno stáhnout nové hry a hrát hry stávající. Pokud chcete hry stáhnout, vyberte v tomto menu položku Stáhnout hry.

TV

Menu 1.2

Volbou tohoto menu lze přejít na položku TV.

Vodafone live! [Menu 2]

Vodafone live! Menu 2.1

Možnost spuštění webového prohlížeče a přechodu na Vodafone live!

- ▶ Do služby Vodafone live! můžete přímo vstoupit také stisknutím pravé kontextové klávesy v režimu nečinnosti.

Zadání URL Menu 2.2

Možnost manuálního zadání adresy URL a přechodu na příslušnou webovou stránku.

- ▶ Chcete-li vložit symbol, stiskněte levé kontextové tlačítko [Menu] a zvolte možnost 5. Vložte symbol pro zobrazení tabulky symbolů.
- ▶ Chcete-li přepnout režim zadání, stiskněte levé kontextové tlačítko [Menu] a zvolte možnost 6. Režim zadávání.

Záložky Menu 2.3

Možnost uložení svých oblíbených nebo často navštěvovaných adres URL nebo stránek. V menu Záložky lze uskutečnit operace Vytvořit novou, Přidat, Upravit, Smazat, Přesunout, Odeslat nebo Označit/ Zrušit označení. Několik přednastavených adres je již uloženo v podobě záložek uloženo.

Čtečka kanálů RSS Menu 2.4

Čtečka RSS kanálů slouží k aktualizacím stránek registrovaných v telefonu.

Tyto soubory čtete ve čtečce RSS, která shromažďuje novinky ze stránek registrovaných ve vašem telefonu, a předává vám je v jednoduché formě.

Uložené stránky Menu 2.5

Telefon dokáže uložit stránku na displeji jako offline soubor. Takto lze uložit až 20 stránek.

Historie Menu 2.6

Můžete zobrazit přehled stránek, které jste již navštívili.

Nastavení prohlížeče Menu 2.7

Možnost změny nastavení pro připojení a zobrazení prohlížeče.

Profily (Menu 2.7.1)

Stisknutím tlačítka **[OK]** vyberte příslušný profil. Tak aktivujete profil a spuštění prohlížeče.

Vodafone live!

Nastavení vzhledu (Menu 2.7.2)

Toto menu umožňuje nastavit výchozí znakovou sadu prohlížeče, rychlost posuvu, zobrazení snímku a JavaScript.

Cache (Menu 2.7.3)

Zapnutím vyrovnávací paměti (cache) umožníte ukládání navštívených stránek do svého telefonu. Jakmile je stránka uložena ve vyrovnávací paměti, její načítání při opětovném navštívení se výrazně urychlí.

Cookies (Menu 2.7.4)

Zapnutím souborů cookie umožníte ukládání souborů cookie poslaných ze serveru. Pokud tuto funkci vypnete, nebudou se ve vašem telefonu ukládat žádné soubory cookie.

Zabezpečení (Menu 2.7.5)

Seznam certifikátů (Menu 2.7.5.1)

V tomto seznamu lze zobrazit certifikáty.

Smazat relaci (Menu 2.7.5.2)

Pomocí této volby lze smazat data zabezpečené relace (WTLS/TLS). Před vytvořením nové zabezpečené relace by se měla data relace smazat.

Původní nastavení (Menu 2.7.6)

Tuto volbu vyberte pro obnovení výchozí konfigurace prohlížeče.

Aplikace [Menu 3]

Po zvolení odkazu v hlavním menu lze snadno stáhnout další aplikace.

Pamatujte si, že používání služeb online může být dále zpoplatněno. Pomocí levého kontextového tlačítka [Menu] lze vytvořit složku.






Fotoaparát [Menu 4]


Fotoaparát


Menu 4.1



Tato aplikace umožňuje pořizovat snímky. Obrázek můžete pořádit v požadované velikosti a použít jej jako fotografii u kontaktů, u hlavní obrazovce i pro další účely. Pořízený snímek můžete odeslat jako Zprávu, E-mail nebo prostřednictvím Bluetooth.

1. Stisknutím levého kontextového tlačítka otevřete menu Možnosti a nastavte požadované prostředí.

- ▶ Mezi položkami možnosti menu se pohybujte pomocí tlačítek  / .
- ▶ Pomocí tlačítek  /  vyberte požadovanou hodnotu a tlačítkem  potvrďte výběr.

Menu	Popis
Přejít na	Otevře se složka Obrázky a dostupné obrázky se zobrazí jako miniatury. Obrázky lze prohlížet stisknutím tlačítka  . Vybraný snímek lze prostřednictvím možnosti Zprávy, E-mail nebo Bluetooth také odeslat jinému účastníkovi.
Velikost	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Tapeta, 176x144, Kontakty
Kvalita	Maximální, Vysoká, Standard
Série snímků	Jeden, Tři, Šest, Devět (Poznámka: Dostupnost Série snímků závisí na velikosti).
Jas	Od -2,0 do 2,0 v intervalech 0,5. Čím vyšší hodnota, tím je displej jasnější.
Vyvážení bílé	Možnost úpravy tónu pozadí fotografie podle počasí. Automaticky, Denní světlo, Zataženo, Osvětlit, Interiér
Noční režim	Zapnutím tohoto režimu zlepšíte kvalitu snímků pořízených v noci.

Menu	Popis
Záběr	Při pořizování snímku můžete použít až 10 rámečkových efektů. (dostupné pouze pro velikost Tapeta)
Časovač	Spuštění spouště fotoaparátu můžete zpozdit. Žádné, 3 s, 5 s, 10 s. Při aktivaci časovače se zobrazí symbol  .
Efekt	Žádný, Černobílý, Negativ, Sépie
Zvuk	Vyberte požadovaný zvuk závěrky.
Paměť	Vyberte požadovanou paměť, buď v telefonu, nebo externí.
Zrcátko	Zapnutím této volby můžete aktivovat efekt Zrcátka.
Přepnout objektiv	Kameru lze přepnout a aktivovat buď interní, nebo externí kameru.
Náhled	Vyberte požadovaný způsob náhledu, buď Celý obrázek, nebo Celá obrazovka.






- Po dokončení úprav stiskněte pravé kontextové tlačítko [Zavřít].
- Fotoaparát zaměří na fotografovaný objekt a stiskněte tlačítko .
- Stisknutím tlačítka  obrázek uložíte. Uloží se do složky Obrázky ve složce Moje soubory.

Poznámka

- ▶ Stisknutím pravého kontextového tlačítka [Zpět] se vrátíte do režimu náhledu bez uložení obrázku.

Videokamera Menu 4.2

Tato aplikace umožňuje natáčet videoklipy. V tomto menu můžete přehrávat a sledovat uložený soubor videa. Pořízený videoklip můžete odeslat jako Zprávu, E-mail nebo prostřednictvím Bluetooth.

- Stisknutím levého kontextového tlačítka otevřete menu Možnosti a nastavte požadované prostředí.
 - ▶ Mezi položkami možností menu se pohybujte pomocí tlačítek  / .
 - ▶ Pomocí tlačítek  /  vyberte požadovanou hodnotu a tlačítkem  potvrďte výběr.

Fotoaparát

Menu	Popis
Přejít na	Otevře se složka Moje videa a dostupné videozáznamy se zobrazí jako miniatury. Vídea lze prohlížet stisknutím tlačítka [OK] . Vybrané video lze prostřednictvím možnosti Zprávy, E-mail nebo Bluetooth také odeslat jinému účastníkovi.
Velikost	176x144, 128x96
Kvalita	Maximální, Vysoká, Standard
Jas	Od -2,0 do 2,0 v intervalech 0,5. Čím vyšší hodnota, tím je displej jasnější.
Vyvázení bílé	Možnost úpravy tónu pozadí videozáznamu podle počasí. Automaticky, Denní světlo, Zataženo, Osvětlit, Interiér
Noční režim	Zapnutím tohoto režimu zlepšíte kvalitu videa pořízeného v noci.
Efekt	Žádný, Černobílý, Negativ, Sépie
Trvání	Vyberte požadovanou dobu nahrávání. MMS, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min.

Menu	Popis
Paměť	Vyberte požadovanou paměť, buď v telefonu, nebo externí.
Zrcátko	Zapnutím této volby můžete aktivovat efekt Zrcátka .
Hlas	Zvolte, zda se bude nahrávat také zvuk.
Přepnout objektiv	Kameru lze přepnout a aktivovat buď interní nebo externí kameru.

- Po dokončení úprav stiskněte pravé kontextové tlačítko **[Zavřít]**.
- Videokameru zaměřte na snímání objekt a stisknutím tlačítka **[OK]** začněte natáčet. Natáčení zastavíte stisknutím tlačítka **[OK]**.
- ▶ Natáčení lze přerušit stisknutím levého kontextového tlačítka **[Pozastavit]**.
- Videoklip uložte stisknutím tlačítka **[OK]**. Uloží se do složky Videá ve složce Moje soubory.

Poznámka

- ▶ Stisknutím pravého kontextového tlačítka **[Zpět]** se vrátíte do režimu náhledu bez uložení videoklipu.

Zprávy [Menu 5]

Vytvořit novou Menu 5.1

Zpráva (Menu 5.1.1)

Můžete psát a upravovat zprávu obsahující kombinací textu, obrazu, videa a zvuku.

1. Svou zprávu zadejte do pole Zpráva.

Menu v poli Zpráva

► **Vložit:** Můžete provádět následující akce:

1. **Obrázek:** Můžete vložit obrázek. (Existující obrázek/Fotografovat)
2. **Video:** Můžete vložit videoklip. (Jeden videoklip na jeden snímek)
3. **Zvuk:** Můžete vložit zvukový soubor. (Jeden zvuk na jeden snímek)
4. **Symbole:** Můžete vložit symboly. Po zadání příslušných číselných kláves stisknete tlačítko **[OK]**.
5. **Šablonu:** Můžete vložit textovou šablonu uloženou v telefonu. Po výběru šablony stisknete tlačítko **[OK]**. Vybraná šablona se vloží do okna Zpráva.
6. **Emotikon:** Při psaní zprávy můžete vložit emotikon.

7. **Jméno a číslo:** Po vyhledání jména a čísla v telefonním seznamu můžete vložit záznam.

8. **Nový snímek:** Volbou této položky přidáte nový snímek.

9. **Předmět:** Vyberte, chcete-li vložit předmět.

0. **Další:** Vyberte tuto možnost pro přidání položek Vízitka, Plánovaná akce, Poznámka, Ukoly a Moje vizitka.

► **Uložit do konceptů:** Vyberte, chcete-li uložit zprávu do konceptů.

► **Způsob vložení:** Vyberte požadovaný režim slovníku.

► **Jazyk písma:** Můžete vybrat jazyk pro psaní zprávy.

► **Přidat do slovníku:** Můžete přidat slovo do slovníku.

2. Chcete-li toto menu opustit, stiskněte pravé kontextové tlačítko [Zpět].

3. Chcete-li zprávu odeslat, stiskněte možnost [Odeslat]. Zpráva se automaticky uloží do složky Odeslané. Jestliže se zpráva neodešle, zůstane ve složce K odeslání a je označena statutem selhání.

Zprávy

E-mail (Menu 5.1.2)

Chcete-li odesílat a přijímat e-maily, musíte si založit e-mailový účet. (Založení e-mailového účtu viz strana 42 - 43).

1. Do polí Komu, Kopie, Skrytá kopie zadejte e-mailové adresy příjemců. Kontakty lze vyhledávat po stisknutí tlačítka **OK**.

Poznámka

- ▶ Do pole Kopie zadejte referenční e-mailovou adresu pro předání e-mailu.
- ▶ Do pole Skrytá kopie zadejte skryté e-mailové adresy pro předání e-mailu bez uvedení údajů o předání.
- ▶ Do polí Příjemce (Komu), Referenční adresa (Kopie) a Skrytá referenční adresa (Skrytá kopie) je povoleno zadat pouze platné e-mailové adresy. Po zadání e-mailové adresy se ihned objeví další pole, kam lze zadat další adresu. Do pole Komu a Kopie a lze zadat až 20 příjemců, do pole Skrytá kopie až 10 příjemců.

2. Kurzorem přejděte do pole Předmět a zadejte předmět zprávy.
3. Obsah zprávy můžete zadat přesunutím kurzoru do pole Zpráva.
4. Následující funkce použijte pomocí levého kontextového tlačítka [Menu].

- ▶ **Vyhledávání v kontaktech:** Toto menu vyberte, pokud chcete vkládat e-mailové adresy uložené v Kontaktech. (Zobrazuje se pouze v menu Možnosti, pokud se kurzor nachází v polích Komu/Kopie/Skrytá kopie).
- ▶ **Poslední použité:** Můžete použít poslední e-mailovou adresu, kterou jste dočasně uložili. (Zobrazuje se pouze Menu, pokud se kurzor nachází v polích Komu/Kopie/Skrytá kopie).
- ▶ **Vložte:** Toto menu vyberte pro vkládání zvláštních znaků, šablon a kontaktů. Lze připojit také multimediální soubory (obrázky, videa a zvuky).
- ▶ **Uložit do konceptů:** Toto menu vyberte pro uložení zprávy do Konceptů.
- ▶ **Zobrazit přílohu:** Zobrazí přiložené soubory. (Tato položka je dostupná pouze tehdy, jsou-li připojené soubory).
- ▶ **Odebrat:** Smaže soubor přílohy. (Tato položka je dostupná pouze tehdy, jsou-li připojené soubory).

- ▶ **Způsob vložení:** Vyberte požadovaný režim slovníku.
 - ▶ **Jazyk písma:** Můžete změnit jazyk písma.
 - ▶ **Přidat do slovníku:** Můžete přidat nové slovo do slovníku T9.
 - ▶ **Nastavit prioritu e-mailu:** Můžete konfigurovat prioritu e-mailu, který se chystáte odeslat.
5. Když dokončíte psaní e-mailu, odešlete jej stisknutím tlačítka **[OK]**.

Hlasová zpráva (Menu 5.1.3)

Můžete odeslat nahranou hlasovou zprávu.

1. Přejděte do menu hlasové zprávy.
2. Záznam hlasové zprávy vytvoříte stisknutím prostředního tlačítka.
3. Nahrávání zastavíte stisknutím prostředního tlačítka. Chcete-li zprávu odeslat přímo, stiskněte znovu prostřední tlačítko.
4. Chcete-li si zprávu prohlédnout nebo ji uložit do konceptů, stiskněte levé kontextové tlačítko [Menu].

Přijaté

Menu 5.2

1. Můžete prohlížet přijaté zprávy. Vyberte zprávu a poté ji zobrazte stisknutím tlačítka **[OK]**.
2. Předchozí nebo následující zprávu můžete prohlížet pomocí tlačítek **[◀] / [▶]**.
3. Jestliže si chcete prohlédnout multimediální zprávu (Oznámení), vyberte v náhledu oznámení o zprávě příkaz Načíst. Soubor se poté přenesení do telefonu a po dokončení přenosu jej lze prohlédnout.

Poznámka

- ▶ Není podporováno pro multimediální zprávy (Oznámení) a WAP zprávy typu Push.

Zprávy

Email

Menu 5.3

1. Vyberte e-mailový účet a poté stisknutím tlačítka **OK** zobrazte přehled přijatých e-mailů.
2. Následující funkce můžete použít v přehledu e-mailů pomocí levého kontextového tlačítka [Menu].
 - ▶ **Odpovědět:** Vytvoří odpověď na vybraný e-mail.
 - ▶ **Přeposlat:** Předá vybrané e-mailové zprávy ostatním.
 - ▶ **Načíst (pouze POP3):** Načte nové e-mailové zprávy.
 - ▶ **Kopírovat do (pouze IMAP):** Zkopíruje vybraný e-mail.
 - ▶ **Hledat:** Vyhledá e-mail.
 - ▶ **Smazat:** Smaže e-mail.
 - ▶ **Smazat ze serveru (pouze POP3):** Smaže zprávu nebo e-mail ze serveru.
 - ▶ **Synchronizace zpráv (pouze IMAP):** Synchronizuje email pro načítání pošty ze serveru.
 - ▶ **Napsat novou:** Vytvoří novou zprávu nebo e-mail.
 - ▶ **Označit/Zrušit označení:** Tuto volbu použijte pro označení/zrušení označení více položek.

- ▶ **Nastavit jako přečtené/nepřečtené:** Vybraný e-mail můžete označit jako přečtený nebo nepřečtený.
- ▶ **Seřadit podle:** E-mail můžete seřadit podle podmínek.
- ▶ **Trvale odstranit (pouze IMAP):** Smaže vybraná data e-mailu.
- ▶ **Informace o zprávě:** Krátká informace o zprávě včetně velikosti, typu, datu, času a názvu souborů.

Koncepty

Menu 5.4

Možnost prohlížení uložených zpráv. Vyberte zprávu a poté ji upravte stisknutím tlačítka **OK**.

Následující funkce můžete zvolit pomocí levého kontextového tlačítka [Menu].

- ▶ **Odeslat:** Odešle vybranou zprávu.
- ▶ **Hovor:** Můžete uskutečnit hlasové volání nebo videohovor.
- ▶ **Smazat:** Smaže aktuální zprávu.
- ▶ **Napsat novou:** Můžete napsat novou zprávu nebo e-mail.
- ▶ **Označit/Zrušit označení:** Můžete vybrat jednu nebo více zpráv pro hromadné vymazání.
- ▶ **Filtr:** Zobrazí zprávy podle požadovaného typu zprávy.
- ▶ **Informace o zprávě:** V případě zprávy SMS můžete zkontrolovat typ zprávy, datum a čas a místo uložení.

K odeslání

Menu 5.5

Složka K odeslání je dočasným úložištěm pro zprávy, které čekají na odeslání. Neodeslané zprávy se také uloží do složky Odchozí. Příklad: Není-li správně nakonfigurovaný e-mailový účet, jsou e-maily umístěné ve složce K odeslání.

1. Vyberte zprávu.
2. Následující funkce můžete zvolit pomocí levého kontextového tlačítka [Menu].

Pro odcházející / čekající zprávy

- ▶ **Hovor:** Můžete uskutečnit hlasové volání nebo videohovor.
- ▶ **Zrušit odeslání:** Můžete zastavit stav odeslání nebo čekání.
- ▶ **Napsat novou:** Můžete napsat novou zprávu nebo e-mail.
- ▶ **Informace o zprávě:** Můžete zkontrolovat typ zprávy, předmět, odesílatele, datum, čas, velikost a místo uložení.

Pro zprávu, kterou se nepodařilo odeslat

- ▶ **Odeslat:** Vybranou zprávu můžete poslat znovu.
- ▶ **Uložit do konceptů:** Zprávu můžete odeslat do konceptů.
- ▶ **Hovor:** Můžete uskutečnit hlasové volání nebo videohovor.
- ▶ **Smazat:** Vymaže aktuální zprávu.
- ▶ **Napsat novou:** Můžete napsat novou zprávu nebo e-mail.

▶ **Informace o zprávě:** Můžete zkontrolovat typ zprávy, předmět, odesílatele, datum, čas, velikost a místo uložení.

▶ **Informace o zprávě:** Můžete zkontrolovat typ zprávy, předmět, odesílatele, datum, čas, velikost a místo uložení.

Odeslané

Menu 5.6

Zobrazí Zprávy, Emaily, Pohlednice a Hlasové zprávy, které jste odeslali.

Možnosti

- ▶ **Odpovědět:** Vytvoří odpověď pro odesílatele nebo pro všechny příjemce vybrané zprávy.
- ▶ **Přepsat:** Předá vybranou zprávu dál.
- ▶ **Upravit:** Můžete upravit vybranou zprávu.
- ▶ **Hovor:** Můžete uskutečnit hlasové volání nebo videohovor.
- ▶ **Smazat:** Smaže aktuální zprávu.
- ▶ **Napsat novou:** Můžete napsat novou zprávu nebo e-mail.
- ▶ **Označit/Zrušit označení:** Můžete vybrat jednu nebo více zpráv pro hromadné vymazání.
- ▶ **Kopírovat/Přesunout:** V případě zprávy SMS můžete zprávu kopírovat na kartu USIM nebo přesunout do Moje složky/USIM

Zprávy

- ▶ **Filtr:** Zobrazí zprávy podle požadovaného typu zprávy.
- ▶ **Informace:** Můžete zkontrolovat typ zprávy, předmět, odesílatele, datum, čas, velikost a místo uložení.

Moje složky

Menu 5.7

Stávající zprávy můžete přesunout ze složky Přijaté nebo Odeslané do Moje složky. Kdykoli je můžete přesunout nazpět.

Šablony

Menu 5.8

SMS (Menu 5.8.1)

Pomocí levého kontextového tlačítka [Menu] můžete často používané užitečné fráze přidávat, upravovat a mazat.

Poznámka

- ▶ Podle nastavení provedeného vaším operátorem se tyto užitečné fráze uloží jako výchozí.

MMS (Menu 5.8.2)

Při vytváření multimediálních zpráv můžete vytvářet, upravovat a prohlížet dostupné šablony. Výchozích šablon je pět (Narozeniny, Pozdrav, Dovolena, Děkuji, Omlouvám se).

Emotikony

Menu 5.9

Můžete přidávat, upravovat a mazat emotikony. Poté je můžete přidat k napsaným zprávám. Chcete-li si emotikony prohlédnout, stiskněte tlačítko .

Nastavení zpráv

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

Můžete konfigurovat volby týkající se textové zprávy.

1. **Středisko SMS:** Zadejte adresu Střediska SMS.
2. **Doručenka:** Aktivací této volby můžete ověřit, zda se zpráva v pořádku odeslala.
3. **Doba platnosti:** Tato síťová služba vám umožní nastavit dobu, po níž budou vaše textové zprávy uloženy ve středisku zpráv.

4. Typy zpráv: Text, Hlas, Fax, X.400, E-mail

Typ textu je obvykle nastaven na možnost Text. Svůj text můžete převést na alternativní formáty. Další informace vám poskytne váš poskytovatel služeb.

5. Kódování znaků: Automaticky/Výchozí abeceda/Unicode.

- ▶ **Automaticky (výchozí):** Zpráva s jednobytovými znaky se běžně kóduje ve Výchozí abecedě (GSM7). Zpráva s dvoubytovými znaky se automaticky kóduje jako Unicode (UCS2).
 - ▶ **Výchozí abeceda:** Upozornění: Dvoubytové znaky s diakritikou se mohou převést do jednobytových znaků bez diakritiky.
 - ▶ **Unicode:** Zpráva je kódovaná dvoubajtově. Upozorňujeme, že vám může být účtován dvojnásobný poplatek.
- #### 6. Způsob odeslání dlouhého textu:
- Vyberte dlouhou textovou zprávu jako Hromadnou SMS nebo MMS.

MMS (Menu 5.0.2)

Můžete konfigurovat volby týkající se multimediální zprávy.

1. **Způsob přijetí:** Způsob přijetí lze nastavit pomocí Domácí sítě nebo Roamingové sítě. Pokud vyberete možnost Automaticky, budete multimediální zprávy přijímat automaticky. Pokud vyberete možnost Ručně, obdržíte pouze oznámení o zprávě do složky Příchozí zprávy a máte možnost se rozhodnout, zda multimediální zprávu stáhnete či nikoli.
2. **Doručenka:** Umožňuje rozhodnout, zda budete od příjemce žádat potvrzovací e-mail o doručení nebo zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o doručení odeslateli.
3. **Čistá odpověď:** Umožňuje rozhodnout, zda budete od příjemce žádat potvrzovací e-mail o doručení nebo zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o doručení odeslateli.
4. **Priorita:** Můžete vybrat prioritu zpráv (Nízká, Normální, Vysoká).
5. **Doba platnosti:** Umožňuje konfigurovat dobu platnosti zprávy při přenosu multimediální zprávy. Zpráva bude na serveru multimediální služby uložena pouze po určenou dobu.

Zprávy

- 6. Trvání snímku:** Umožňuje konfigurovat trvání každé stránky při psaní zprávy.
- 7. Režim vytváření:** Umožňuje vybrat typ obsahu podporovaný MMS. (Důvěrný, Upozornění, Volné)
- 8. Doba doručení:** Konfiguruje dobu doručení zprávy příjemci. Středisko multimediálních zpráv doručí zprávu po uplynutí doby doručení.
- 9. Středisko MMS:** Umožňuje konfigurovat informace o síti, například MMSC a internetový profil, pro odesílání multimediálních zpráv.

E-mail (Menu 5.0.3)

Možnost konfigurovat nastavení pro příjem a přenos e-mailů.

- 1. Pošta Vodafone:** Přístup na Poštu Vodafone.

Poznámka

- ▶ Tato služba není dostupná ve všech zemích. Další informace vám poskytne váš operátor.

- 2. Vodafone CPE**
- 3. Stahování pošty CPE:** Určuje, zda budete stahovat e-maily při příchozí oznámení. Při nastavení „Pouze oznámení“ nebudou emaily staženy automaticky.

Poznámka

- ▶ Dostupné pouze v zemích, kde je poskytována služba CPE.

- 4. E-mailové účty:** Možnost vytvoření nebo konfigurace e-mailového účtu včetně e-mailového serveru a uživatelského ID.
- 5. Povolit odpověď na E-mail:** Určuje, zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o přečtení v odpověď na žádost o potvrzovací e-mail o přečtení.
- 6. Požadovat odpověď na e-mail:** Určuje, zda budete žádat potvrzovací e-mail o přečtení.
- 7. Interval načtení:** Možnost nastavení intervalu pro automatické načítání e-mailu z příchozího poštovního serveru. Všimněte si, že funkce Interval načtení může být dále zpoplatněna.
- 8. Zahrnout původní zprávu:** Určuje, zda se při předávání zprávy nebo v odpovědi na zprávu zahrne původní zpráva.
- 9. Zahrnout přílohu:** Určuje, zda se při předávání zprávy zahrne soubor přílohy.

0. Automatické načítání při roamingu:

Automaticky načte e-mailový účet, když se pohybujete v roamingové oblasti.

* **Nový e-mail - upoz:** Příjem upozornění na nové e-maily.

#. **Podpis:** Možnost vytvoření textového podpisu, který se bude připojovat na konec e-mailu. Text podpisu se automaticky nebo ručně připojují na konec e-mailu při jeho odeslání.

13. **Priorita:** Můžete vybrat priority zpráv (Nízká, Normální, Vysoká).

Hlasová schránka (Menu 5.0.4)

Možnost konfigurace příjmu hlasové zprávy.

Servisní zpráva (Menu 5.0.5)

Možnost konfigurace nastavení možností zpráv např. Push (SI/SL).

- ▶ **Servisní zpráva:** Při zapnutí budou přijaty všechny servisní zprávy.
- ▶ **Zabezepečení služeb:** Možnost úpravy celkových možností příjmu týkajícího se zpráv Push (SI/SL).

Info služba (Menu 5.0.6)

1. **Informační služba:** Můžete nastavit stav příjmu.

2. **Kanály:** Můžete přidat nebo upravit kanály.

3. **Jazyky:** Požadovaný jazyk můžete vybrat pomocí tlačítka . Zprávy informační služby se následně budou zobrazovat ve zvoleném jazyce.

Moje soubory [Menu 6]

Obrázky

Menu 6.1

Složka Obrázky obsahuje odkazy na stahování obrázků přes Internet a Východí obrázky.

Obrázky pořízené pomocí fotoaparátu se ukládají do složky Obrázky a vy můžete vytvářet další složky, do nichž si obrázky roztrídíte. Obrázky můžete také odeslat ostatním lidem.

Chcete-li vidět zobrazení obrázku v detailu, stisknete potvrzovací tlačítko.

Po vybrání souboru a stisku levého kontextového tlačítka [Menu] se zobrazí následující možnosti.

- ▶ **Odeslat:** Vybraný videoklip lze odeslat prostřednictvím možnosti Zpráva, E-mail, Bluetooth.
- ▶ **Použít jako**
 - **Tapeta:** Obrázek můžete nastavit jako téma domovské obrazovky.
 - **Obrázek kontaktů:** Přidání obrázku ke kontaktu. Obrázek uvidíte, když vás bude kontakt volat nebo když budete volat jeho.
 - **Spuštění:** Obrázek můžete nastavit jako téma spouštěcí obrazovky.
 - **Vypnutí:** Obrázek můžete nastavit jako téma obrazovky při vypínání.
- ▶ **Přesunout:** Umožňuje přesun souboru do jiné složky.

- ▶ **Kopírovat:** Umožňuje zkopírování souboru do jiné složky.
- ▶ **Smazat:** Smaže vybraný obrázek.
- ▶ **Označit/Zrušit označení:** Pomocí funkce Označit můžete odesílat, mazat, přesunovat a kopírovat několik souborů najednou.
- ▶ **Soubor**
 - **Přejmenovat:** Můžete přejmenovat video.
 - **Upravit:** Umožňuje úpravu obrázku.

Poznámka

- ▶ Ve východí složce obrázků se nezobrazuje menu Upravit.

- **Informace o souboru:** Zobrazí informace o vybraném obrazovém souboru.
- ▶ **Vytvořit novou složku:** V aktuálně vybrané složce můžete vytvořit novou složku.
- ▶ **Prezentace:** Obrázky lze zobrazit formou prezentace.
- ▶ **Seřadit podle:** Soubory můžete seřadit podle Datum, Typ, Jméno.
- ▶ **Náhled seznamu/Náhled tabulky:** Obrázky můžete prohlížet v zobrazení seznamu nebo tabulky.

- ▶ **Výběr paměti:** Můžete zobrazit stav paměti (v telefonu nebo na externí paměťové kartě).

Zvuky

Menu 6.2

Složka Zvuky obsahuje odkazy pro stahování vyzváněcích tónů a hudby a také složky s Výchozími zvuky a Hlasovými záznamy. Zde můžete zvuky spravovat, odesílat nebo je nastavovat jako vyzváněcí tóny.

Po vybrání souboru a stisku levého kontextového tlačítka [Menu] se zobrazí následující možnosti.

- ▶ **Použít jako**

- **Vyzvánění hlasového hovoru:**

Zvukový soubor můžete nastavit jako vyzváněcí melodii pro příchozí volání.

- **Vyzvánění videohovoru:** Zvukový soubor můžete nastavit jako vyzváněcí melodii pro příchozí videohovory.

- **Tón zprávy:** Zvukový soubor můžete nastavit jako upozornění na příchozí zprávu.

- **Spuštění:** Zvukový soubor můžete nastavit jako vyzváněcí tón při zapnutí telefonu.

- **Vypnutí:** Zvukový soubor můžete nastavit jako vyzváněcí tón při vypnutí telefonu.

- ▶ **Informace o složce:** Zobrazí informace o vybraném obrazovém souboru.
- ▶ **Seřadit podle:** Soubory můžete seřadit podle Datum, Typ, Jméno.
- ▶ **Výběr paměti:** Můžete zobrazit stav paměti (v telefonu nebo na externí paměťové kartě).

Video

Menu 6.3

Zde můžete spravovat a odesílat stažené nebo nahrané videoklipy.

Videosoubor můžete aktivovat stisknutím tlačítka [OK].





Pomocí levého kontextového tlačítka [Menu] jsou v seznamu Videá dostupné následující funkce.

- ▶ **Odeslat:** Vybraný videoklip lze odeslat prostřednictvím možnosti Zpráva, E-mail, Bluetooth.
- ▶ **Použít jako:** Videosoubor můžete nastavit jako vyzváněcí melodii hlasového hovoru nebo videohovoru.
- ▶ **Přesunout:** Přesune soubor do paměti telefonu nebo do externí paměti.
- ▶ **Kopírovat:** Zkopíruje soubor do paměti telefonu nebo do externí paměti.
- ▶ **Smazat:** Smaže vybraný videozáznam.
- ▶ **Označit/Zrušit označení:** Pomocí funkce Označit můžete odesílat, mazat, přesunovat a kopírovat několik souborů najednou.

Moje soubory

► Soubor


- **Přejmenovat:** Můžete přejmenovat video.
- **Informace o souboru:** Můžete zkontrolovat údaje o videozáznamu.
- **Vytvořit novou složku:** Můžete vytvořit novou složku.
- **Seřadit podle:** Soubory můžete seřadit podle Datum, Typ, Jméno.
- **Náhled seznamu/Náhled tabulky:** Obrázky můžete prohlížet v zobrazení seznamu nebo tabulky.
- **Výběr paměti:** Zobrazí stav paměti (telefon nebo externí paměťová karta).

Videozáznam lze zobrazit pomocí videopřehrávače. Videosoubory se v seznamu zobrazí jako miniatury. Videozáznam lze zvolit pomocí tlačítek  /  /  / , prohlázení aktivujete příkazem Přehrát.

Při prohlázení videoklipů v programu Media Player jsou dostupné následující možnosti:

- **Na šířku:** Video lze zobrazit v širokoúhlém režimu.

Poznámka

- Video lze zobrazit v širokoúhlém režimu také stisknutím tlačítka .

- **Zvuk, Ztlumit:** Vypnutí a zapnutí zvuku.

- **Sejmout:** Obsah pozastavené obrazovky lze uložit jako obrazový soubor (pouze v režimu Pauza).

- **Opakovat:** Možnost nastavit opakování (Vypnuto, Jeden, Vše soubory).

- **Informace o souboru:** Můžete zkontrolovat údaje o přehrávaných souborech.

- **Odeslat:** Vybraný videoklip lze odeslat prostřednictvím možnosti Zprávy, E-mail nebo Bluetooth.

- **Smazat:** Smaže vybraný videozáznam.

- **Použit jako:** Videosoubor můžete nastavit jako vyzváněcí melodii hlasového hovoru nebo videohovoru. Toto menu se liší podle typu vybraného souboru.

Hry

Menu 6.4

Menu umožňuje snadno stáhnout hry a hrát hry stávající. Pokud chcete hry stáhnout, vyberte v tomto menu položku Stáhnout hry.

Aplikace

Menu 6.5

Po zvolení odkazu v hlavním menu lze snadno stáhnout další aplikace. Pomocí levého kontextového tlačítka [Menu] lze vytvořit složku.

Poznámka

- ▶ V menu Hry a Aplikace může být používání služeb online dále zpoplatněno.

Obsah SVG

Menu 6.6

Složka SVG obsahuje všechny výchozí a stažené soubory SVG.

Po vybrání souboru a stisku levého kontextového tlačítka [Možnosti] se zobrazí následující možnosti.

- ▶ **Přehrát/Pozastavit:** Pozastavení či obnovení přehrávání.
- ▶ **Odeslat:** Odeslat soubor jako Zpráva, E-mail, Bluetooth.
- ▶ **Přejít na seznam:** Návrat na seznam souborů SVG.
- ▶ **Na šířku:** Zobrazit své SVG v režimu zobrazení na šířku. (Tato možnost se zobrazí, pouze pokud vyberete položku Možnosti bez pozastavení).

- ▶ **Ztlumit / Zvuk:** Vypnutí a zapnutí zvuku.
- ▶ **Informace o souboru:** Zobrazí Jméno, Velikost, Datum, Typ, Ochrana, Instalace souboru.
- ▶ **Smazat:** Odstranění souboru SVG.

Ostatní

Menu 6.7

Do této složky se ukládají další soubory kromě obrázků, zvuků, videa, her a aplikací.

Externí paměť



Menu 6.8

Zakoupením volitelné externí paměťové karty microSD získáte nový prostor pro svůj obsah. Prostudujte si oddíl Používání paměťové karty microSD na straně 19 a 20, kde se dozvíte, jak paměťovou kartu vložit a vyjmout.

Organizér [Menu 7]

Budík

Menu 7.1

Pokud nastavíte alarm,  se objeví na indikačním listě. Zadaný alarm se rozezní v plánovaném čase. Alarm zastavíte stisknutím tlačítka . Stisknete levé kontextové tlačítko [Odložit] a zvolíte interval odložení. Zvuk alarmu se přeruší a zazní znovu po určené době přerušení. Můžete nastavit až 5 alarmů.

1. Zvolte alarm. Pokud není žádný alarm nadefinován, stisknete levé kontextové tlačítko [Přidat] a přidejte nový alarm.
2. Nastavení nebo zrušení alarmu.
3. V polích Hodina a Minuta zadejte požadovaný čas buzení. Pokud je v telefonu nastaven 12hodinový časový formát, vyberte „dop.“ nebo „odp.“
4. Pomocí tlačítek l/r vyberte požadovaný režim opakování, nebo jej vyberte ze seznamu po stisknutí levého kontextového tlačítka [Seznam].
5. Vyberte zvonek, který se ozve v nastaveném čase. Levým kontextovým tlačítkem [Upravit] můžete otevřít seznam.
6. Zadejte název alarmu.
7. Můžete nastavit dobu přerušení alarmu.

Poznámka

- Alarm zazní i tehdy, jestliže je telefon vypnutý.












Kalendář

Menu 7.2

Dotazy a prohledávání v plánech

1. Prohlížení podle měsíců

Své plány můžete kontrolovat po měsících. Když zvolíte toto menu, kurzor bude na aktuálním datu.

Plán uložený k datu označenému kurzorem je vyznačen šedým polem. Stisknutím klávesové zkratky  se přesunete do předchozího roku, stisknutím tlačítka  se přesunete do následujícího roku a stisknutím tlačítka  se přesunete na dnešní den. Stisknutím tlačítka  nebo  se přesunete do předchozího měsíce a stisknutím  nebo  do následujícího měsíce. Datum můžete posouvat pomocí tlačítek  /  /  / .

2. Podrobné prohlížení

Můžete nahlédnout do detailního plánu, což je celý obsah uživatelsky nakonfigurovaného plánu.

Přidat novou událost

Můžete přidat novou událost. Můžete nastavit datum začátku, datum konce, čas začátku, čas konce, obsah, typ události, opakování, alarm plánu.

Nastavit dovolenou

Můžete nastavit nebo zrušit dovolenou uživatele. Stisknete levé kontextové tlačítko [Menu] a vyberte položku Nastavit dovolenou. Vybrané datum se zobrazí červeně.

Dovolenou zrušíte stisknutím levého kontextového tlačítka [Menu] a volbou položky Smazat dovolenou.

Rychlé menu Menu 7.3

Do Rychlého menu můžete uložit funkce podle své volby. Máte-li často používané funkce uloženy v Rychlém menu, můžete je rychle spustit pouhým stisknutím příslušného tlačítka.

Vodafone-Services Menu 7.4

Toto menu se může lišit podle toho, zda jsou na kartě USIM podpůrné služby SAT (například USIM Application Toolkit). Jestliže karta USIM podporuje služby SAT, bude v tomto menu název služby konkrétního operátora uložené na kartě USIM, například „Zvláštní“. V takovém případě si v informacích dodaných s kartou USIM prostudujte použití souvisejících voleb.

Úkoly Menu 7.5

Zde můžete zobrazovat, upravovat a přidávat úkoly, které máte splnit. Úkoly se zobrazují v časovém sledu. Splněné a nesplněné úkoly se zobrazují různě.













Poznámky Menu 7.6

Pomocí funkcí pro správu poznámek si můžete zobrazovat a spravovat uložené poznámky a přidávat nové.

Záznam hlasu Menu 7.7

1. Stisknutím levé kontextové klávesy [Menu] zobrazíte před nahráváním místní menu.

Organizér

2. Na požadovanou položku menu se přesuníte pomocí tlačítek / a stisknete tlačítka .
 - ▶ **Trvání:** Délku nahrávání můžete nastavit na velikost zprávy MMS, 30 s nebo 1 min nebo Bez omezení.
 - ▶ **Kvalita:** Můžete vybrat kvalitu nahrávání Maximální, Vysoká a Normální.
 - ▶ **Používaná paměť:** Zvolte, zda chcete své hlasové záznamy ukládat do Paměť telefonu, Externí paměť.
 - ▶ **Přejít na moje zvuky:** Otevře složku Hlasové záznamy ve složce Zvuky.
 3. Stisknutím tlačítka  spustíte záznam. Jakmile začne nahrávání, na displeji se zobrazí doba nahrávání. Nahrávání přerušíte stisknutím tlačítka .
 4. Po dokončení opustíte nahrávání stisknutím tlačítka . Nahráný soubor se automaticky uloží do složky Hlasové záznamy v Moje soubory. Pokud stisknete tlačítko  znovu, začne se nahrávat nový hlasový záznam.
 5. Stisknutím levého kontextového tlačítka vyberte různé možnosti hlasového záznamu.
 6. Pomocí tlačítek / vyberte požadované menu a stisknete tlačítko .
- ▶ **Přehrát:** Můžete přehrát záznam hlasu.
 - ▶ **Odeslat:** Chcete-li nahráný soubor odeslat, vyberte jej pomocí tlačítek / z možností Zpráva, E-mail, Bluetooth.
 - ▶ **Soubory:** Můžete změnit název souboru a prohlížet informace.
 - ▶ **Smazat:** Chcete-li nahráný soubor smazat, vyberte toto menu.
 - ▶ **Použít jako:** Nahráný soubor můžete nastavit jako vyzváněcí melodii hlasového hovoru nebo videohovoru.
 - ▶ **Přejít na moje zvuky:** Otevře složku Hlasové záznamy ve složce Moje soubory.

Soukromá poznámka

Menu 7.8

Můžete napsat soukromou poznámku a ochránit ji proti nepovolaným osobám. Použití tohoto menu je podmíněno zadáním bezpečnostního kódu.

Kalkulačka

Menu 7.9

Modul kalkulačka vám umožňuje provádět základní aritmetické operace, jako je sčítání, odečítání, násobení a dělení plus některé vědecké funkce. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Stopyk

Menu 7.*

Toto menu umožňuje nahrávat uplynulý čas události.

Převodník jednotek

Menu 7.0

Pomocí tohoto menu mohou uživatelé převádět měny, plochy, délky, váhy, teploty, objemy a rychlosti.

Světový čas

Menu 7.#

Funkce Světový čas poskytuje informace o čase ve velkých městech po celém světě.

Nastavení organizéru

Menu 7.13

Nastavení kalendáře (Menu 7.13.1)

Konfiguraci umožňující zobrazení kalendáře.

- ▶ **Výchozí zobrazení:** Výchozí náhled kalendáře můžete nastavit jako Zobrazit po měsících nebo Zobrazit po týdnech.
- ▶ **Týdenní doba zahájení:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
- ▶ **Týden začíná v:** Jako výchozí den začátku týdne můžete nastavit: Neděle, Pondělí.

Odeslat všechny plány a úkoly přes Bluetooth

(Menu 7.13.2)

Prostřednictvím Bluetooth můžete odeslat všechna data kalendáře a seznamu úkolů ze svého telefonu do jiných telefonů.

Zálohovat kalendář a úkol

(Menu 7.13.3)

Když vložíte externí paměť, můžete v telefonu vytvořit zálohovací soubory pro kalendář nebo úkoly uložené v telefonu.

Obnovit kalendář a úkol

(Menu 7.13.4)

Prostřednictvím stejné paměťové karty lze informace obnovit do vašeho kalendáře a úkolů.

Informace o paměti (Menu 7.13.5)

Můžete zobrazit informace o dostupné paměti pro Kalendář, Úkoly, Poznámky, Soukromé poznámky.

Kontakty [Menu 8]

Přidat nový

Menu 8.1

Zde můžete zaregistrovat novou adresu kontaktu. Můžete zadat jméno, různá telefonní čísla a e-mailové adresy nového kontaktu. Kontakt můžete přiřadit do skupin, vložit do něj obrázek nebo avatar, přiřadit mu určitý vyzváněcí tón nebo zadat poznámku pro kontakt. Další dostupná pole jsou Adresa domovské stránky, Domácí adresa, Název společnosti, Pracovní zařízení a Adresa společnosti. Můžete zadávat a spravovat adresy kontaktů v závislosti na využití paměti.

Seznam kontaktů

Menu 8.2

Umožňuje prohledávat adresy kontaktů. Vyhledávací operace používá jako výchozí kritérium vlastní jméno. Aktuální způsob hledání a nalezené záznamy se zobrazí v okně Vyhledávání. Na vybrané telefonní číslo můžete zavolat nebo poslat zprávu. Kontakty lze vyhledávat podle telefonního čísla nebo podle informace o skupině.

Poznámka

- K vyhledání posledního jména lze použít menu nastavení.



Skupiny

Menu 8.3


Pomocí tohoto menu můžete spravovat informace o skupině (uložené v telefonu nebo na kartě USIM). V paměti telefonu je 5 výchozích skupin: Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola a VIP. Skupiny lze přidávat, upravovat a mazat. Není-li u čísla určen vyzváněcí tón, zazní při volání z tohoto čísla vyzváněcí tón přiřazený skupině, do které číslo náleží.

Rychlé volby

Menu 8.4

Pomocí tohoto menu můžete spravovat nastavení rychlé volby. Rychlé volby jsou přiřazeny tlačítkům  - . Jedné adrese kontaktu lze přiřadit větší počet rychlých voleb.

Čísla volání asistenční služby Menu 8.5

Můžete zobrazit seznam Čísel volání asistenční služby (SDN) přidělená vašim poskytovatelem služeb (je-li podporováno kartou USIM). Tato čísla zahrnují tísňová volání, informace o telefonních číslech a hlasovou poštu. Po výběru vytočíte číslo službu stisknutím tlačítka .

Vlastní číslo Menu 8.6

Umožňuje zobrazit vaše telefonní číslo na kartě USIM. Používaná vlastní čísla můžete uložit na kartě USIM.

Moje vizitka Menu 8.7

Stisknutím levého kontextového tlačítka [Přidat] můžete vytvořit vlastní vizitku. Po zadání jména, čísla, e-mailu a obrázku můžete vizitku použít při zaslání zprávy.

Nastavení kontaktu Menu 8.8

Zobrazení kontaktů (Menu 8.8.1)

- ▶ **Umístění kontaktů:** Vyberte, které informace o kontaktu se budou zobrazovat (Telefon, USIM, Telefon a USIM). Výchozím nastavením je možnost Telefon a USIM.
- ▶ **Způsob zobrazení:** Pořadí zobrazení můžete nastavit podle jména.
- ▶ **Zobrazit obrázek:** Zapnuto, Vypnuto.

Synchronizovat kontakty

(Menu 8.8.2)

Poznámka

- ▶ Tato služba není dostupná ve všech zemích. Další informace vám poskytne váš operátor.

Obsah telefonního seznamu můžete odeslat přímo na server.

Kontakty

Kopírovat (Menu 8.8.3)

Kontakty můžete kopírovat z paměti telefonu do karty USIM nebo z karty USIM do paměti telefonu. Najednou lze kopírovat všechny nebo vybrané položky.

Přesunout (Menu 8.8.4)

Kontakty můžete přesunout z paměti telefonu na kartu USIM nebo z karty USIM do paměti telefonu. Najednou lze přesunout všechny položky nebo vybrané položky.

Odeslat všechny kontakty přes rozhraní Bluetooth (Menu 8.8.5)

Prostřednictvím Bluetooth můžete odeslat všechna data telefonního seznamu ze svého telefonu do jiných telefonů.

Zálohovat kontakty (Menu 8.8.6)

Všechna data telefonního seznamu z telefonu můžete uložit na paměťovou kartu ve formě vcard.

Obnovit kontakty (Menu 8.8.7)

Všechna data telefonního seznamu na externí paměťové kartě můžete obnovit do paměti telefonu ve formě vcard.

Smazat kontakty (Menu 8.8.8)

Vymaže všechny informace o kontaktech. Všechny kontakty uložené v paměti mobilního telefonu i na kartě USIM lze smazat.

Informace o paměti (Menu 8.8.9)

V tomto menu můžete zkontrolovat stav paměti kontaktů.

Výpis volání [Menu 9]

Všechny hovory Menu 9.1

Umožňuje zobrazit záznamy o zmeškaných, přijatých a uskutečněných hovorech. Na číslo, které si v tomto seznamu vyberete, můžete zavolat nebo poslat zprávu. Číslo si také můžete uložit do seznamu kontaktů.

Volaná čísla Menu 9.2

Umožňuje zobrazit záznam o uskutečněném hovoru, zahájit hovor, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Přijaté hovory Menu 9.3

Umožňuje zobrazit záznam o přijatém hovoru, zahájit hovor, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Zmeškané hovory Menu 9.4

Umožňuje zobrazit záznam o zmeškaném hovoru, zahájit hovor, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Videohovor [Menu *]

Pomocí tohoto menu můžete uskutečnit hovor videotelefonem.

1. Zadejte číslo, které si přejete vytočit.
 - ▶ Číslo můžete zadat klávesami.
 - ▶ Číslo můžete vyhledat v kontaktech pomocí levé kontextové klávesy [Menu].
2. Chcete-li uskutečnit videohovor, stiskněte prostřední tlačítko [Videohovor].

Během videohovoru

Při hovoru videotelefonem displej zobrazuje jméno kontaktu a délku hovoru, obrázek kontaktu, úroveň hlasitosti, panel ovládání obrazu a váš obraz.


Příchozí videohovor

Jestliže je přijat videohovor, zobrazí se tyto informace o volajícím.

- ▶ **Obrázek/Animace:** Zobrazí ID obrázku, grafický obrázek nakonfigurovaný v Kontaktech nebo výchozí animaci indikující příchozí hovor.
- ▶ **Jméno a číslo volajícího:** Zobrazí číslo volajícího účastníka. Je-li číslo uloženo v kontaktech, zobrazí se jméno z kontaktů.

Příchozí hovor můžete přijmout stisknutím prostřední klávesy [Potvrdit]. Příchozí hovor můžete také přijmout a zobrazit soukromý obrázek stisknutím levého kontextového tlačítka [Soukromé].

Vyzvánění příchozího hovoru lze ztlážit stisknutím pravé kontextové klávesy [Potichu].

Hlasitost příchozího hovoru můžete ovládat pomocí tlačítek  na levé straně telefonu.

Pokud je vyzvánění ztlášeno, hovor odmítnete stisknutím pravého kontextového tlačítka [Odmítnout].

Hudba [Menu 0]

Naposledy přehrané Menu 0.1

Hudbu ze složky „Moje hudba“, kterou jste nedávno poslouchali, si můžete znovu přehrát.

Moje hudba Menu 0.2

Všechny skladby (Menu 0.2.1)

Můžete prohlížet všechny hudební soubory uložené v paměti telefonu nebo v externí paměti.

Interpreti (Menu 0.2.2)

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu seřazenou podle Interpretů.

Alba (Menu 0.2.3)

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu seřazenou podle Alba.

Žánry (Menu 0.2.4)

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu seřazenou podle Žánru.

Seznamy skladeb (Menu 0.2.5)

Výběrem skladeb ze seznamu Všechny skladby můžete vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Promíchat stopy (Menu 0.2.6)

Tuto možnost zvolíte, chcete-li přehrávat hudbu nepřetržitě a s náhodným výběrem.

Hudební obchod Menu 0.3

Připojíte se ke stránkám společnosti Vodafone pro stahování hudby.

Poznámka

- Při stahování hudby mohou být účtovány zvláštní poplatky. Další informace vám poskytne váš operátor.

Nastavení [Menu #]

Profily

Menu #.1

Podle profilu lze vybrat vyzváněcí tón nebo vibraci pro příchozí hovor a nastavit zvuk a hlasitost vyzváněcího tónu, tón tlačítek kláves a zvukový efekt. Mezi dostupné profily patří [Normální], [Tichý], [Venku], [Letový režim], [Vlastní 1], [Vlastní 2] a [Vlastní 3]. Vyberte profil a poté ho aktivujte stisknutím tlačítka **[OK]**. Chcete-li konfiguraci změnit, po stisku levého kontextového tlačítka [Menu] vyberte pro profily [Normální], [Venku], [Vlastní 1], [Vlastní 2] a [Vlastní 3] menu Upravit. Pro každý profil vybraný k úpravě je dostupný jiný seznam možností.

Telefon

Menu #.2

Datum a čas (Menu #.2.1)

Aktuální čas se automaticky nastavuje při registraci telefonu do sítě, pomocí tohoto menu však může uživatel nastavit čas a datum přímo. Čas nastavený uživatelem je platný pouze po dobu, po kterou je telefon zapnutý.

Čas

1. V seznamu Datum a čas vyberte položku Čas a stiskněte tlačítka **[OK]**.
2. Pomocí navigačních tlačítek se přesuňte na požadované pole Hodina, Minuta nebo Dopoledne/Odpoledne. (Pokud jste vybrali 12hodinový formát času)
3. Pomocí číselných tlačítek zadejte hodinu a minutu.
4. Pomocí tlačítek **[<] / [>]** vyberte formát času.
5. Posuňte se dolů a vyberte formát časové indikace, tzn. Vypnuto, Kukačkové hodiny nebo Zvonkohra.
6. Stisknutím prostředního kontextového tlačítka **[OK]** nastavte konkrétní hodnotu času.

Datum

1. V seznamu Datum a čas vyberte položku Datum a stiskněte tlačítka **[OK]**.
2. Pomocí tlačítek **[<] / [>]** vyberte formát data.
3. Pomocí číselných tlačítek zadejte den, měsíc a rok.
4. Stisknutím prostředního kontextového tlačítka **[OK]** nastavte konkrétní hodnotu data.

Automatická aktualizace data a času

Pokud je zapnutá funkce Automatická aktualizace, datum a čas se bude automaticky upravovat podle aktuální časové zóny. Pokud je vybrána volba Nejprve potvrdit, změna času a data se potvrdí před automatickou aktualizací.

Letní čas

Vyberte, zda chcete aktivovat funkci letního času. Můžete nastavit rozdíl letního času vybraného domovského města o 1 nebo 2 hodiny.

Jazyk (Menu #.2.2)

Vyberte si jazyk zobrazení. Chcete-li změnit jazyk zobrazení na jazyk podporovaný kartou USIM, vyberte možnost Automaticky jazyk.

Automatické zamknutí kláves

(Menu #.2.3)

Pokud aktivujete tuto funkci, klávesnice se po uplynutí předdefinované doby automaticky zamkne.

Zabezpečení (Menu #.2.4)

Požadavek kódu PIN

Je-li funkce zapnutá, budete při každém zapnutí telefonu vyzváni k zadání kódu PIN.

Poznámka

- ▶ V okně zadání kódu PIN se na předchozí krok vrátíte stisknutím pravého kontextového tlačítka.
- ▶ Po třech nesprávných zadáních kódu PIN dojde ke znehodnocení tohoto kódu. V takovém případě musíte zadat kód PUK (PIN Unblock Key) a nastavit kód PIN znovu.
- ▶ Maximální počet pokusů o zadání PUK kódu je 10. Pokud zadáte 10krát nesprávný kód PUK, dojde k zablokování karty USIM a karta se musí vyměnit).
- ▶ Jestliže není možné žádost o kód PIN deaktivovat prostřednictvím nastavením operátora, nelze tuto položku menu zvolit.

Zámek telefonu

Svůj telefon můžete zamknout. K dispozici jsou následující čtyři možnosti uzamčení.

- **Při zapnutí**
Zamkne telefon, kdykoliv jej zapnete.
- **Při změně karty USIM**
Telefon se uzamkne v okamžiku výměny karty USIM.
- **Ihned**
Okamžitě zamkne telefon.

Nastavení

• Žádání

Vypne funkci uzamčení. Jako potvrzení této volby budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu.

Chcete-li telefon odemknout, musíte zadat bezpečnostní kód.

Změnit kódy

Můžete změnit kódy PIN, PIN2 a heslo mobilního telefonu.

Kód PIN

PIN je zkratka výrazu Personal Identification Number (Osobní identifikační číslo) a brání používání telefonu neoprávněnými uživateli.

Kód PIN2

PIN2 je zkratka výrazu Personal Identification Number 2 (Osobní identifikační číslo 2) a omezuje používání telefonu neoprávněnými uživateli stejně jako kód PIN. Postup změny kódu PIN2 je stejný jako u PIN kódu. Po třech nesprávných zadáních kódu PIN2 dojde ke znehodnocení tohoto kódu. V takovém případě musíte zadat kód PUK2, aby bylo možné nastavit kód PIN2 znovu. Maximální počet pokusů o zadání kódu PUK2 je 10, stejně jako u kódu PUK1. Po deseti nesprávných zadáních PUK2 kódu dojde ke znehodnocení tohoto kódu.

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód se používá ke změně hesla mobilního telefonu. Maximální počet pokusů o zadání bezpečnostního kódu není omezen jako v případě kódu PIN a PIN2.

Úspora energie (Menu #.2.5)

Určete, zda se aktivuje režim úspory energie.

Výběr paměti (Menu #.2.6)

Uživatelská paměť

Tato funkce zobrazuje stav uživatelské paměti mobilního telefonu. Provedení funkce může trvat několik sekund, protože prochází celý souborový systém, aby zjistila údaj o stavu paměti.

Paměť vyhrazená uživateli

Tato funkce zobrazuje stav paměti mobilního telefonu vyhrazené uživateli. Běžným obsahem jsou SMS, Kontakty, Kalendář, Úkoly, Poznámky, Budík, Historie hovorů a Záložky. U každé položky udává názorně aktuální velikost v porovnání s celkovou velikostí.

Paměť USIM

Tato funkce zobrazuje stav uživatelské paměti karty USIM.

Externí paměť

Tato funkce zobrazuje stav uživatelské paměti externí karty. Zobrazuje údaje o použité a volné paměti.

Volba paměti (Menu #.2.7)

Pro své soubory můžete cílové uložiště. Paměť telefonu nebo externí paměť.

Informace o telefonu (Menu #.2.8)

Tato funkce zobrazuje telefonní číslo karty USIM, název modelu a verzi softwaru mobilního telefonu.

Původní nastavení (Menu #.2.9)

Tuto volbu vyberte, jestliže chcete obnovit výchozí konfiguraci. Budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu.

Displej

Menu #.3

Toto menu vám umožní přizpůsobit možnosti zobrazování displeje a menu celého grafického rozhraní.

Hlavní displej (Menu #.3.1)

Můžete nastavit obrazkové téma, které se zobrazí na domovské obrazovce.

Domovská obrazovka

- ▶ **Tapeta:** Můžete si vybrat obrázek, který se zobrazí na hlavní obrazovce.
- ▶ **Zobrazit položky:** Můžete si zvolit položky zobrazované na displeji: Nezobrazovat, Kalendář + Hodiny, Kalendář, Hodiny, Průvodce hodinami a klávesami, Dualni hodiy, Průvodce klávesami.
- ▶ **Typ hodin:** Můžete vybrat typ hodin.
- ▶ **Barva písma u hodin:** Můžete vybrat barvu zobrazení hodin.

Obrázek při spuštění

Můžete zvolit obrázek, který se zobrazí při zapínání telefonu.

Obrázek při vypnutí

Můžete zvolit obrázek, který se zobrazí při vypínání telefonu.

Styl menu (Menu #.3.2)

Pomocí možností Styl tabulky a Styl seznamu můžete nastavit požadovaný styl menu.

Písmo (Menu #.3.3)

Pomocí tlačítek  /  můžete nastavit styl písma, velikost písma vytáčení a barvu písma vytáčení.

Nastavení

Podsvícení (Menu #.3.4)

Možnost nastavení délky podsvícení a jasu výchozí stránky a klávesnice.

Téma (Menu #.3.5)

Vyberte požadované téma telefonu – k dispozici je Černá a Bílá.

Uvítací zpráva (Menu #.3.6)

Zvolte Zapnuto a můžete napsat uvítací zprávu.

Hovory

Menu #.4

Doba volání (Menu #.4.1)

Délku trvání hovoru si můžete zobrazit podle typů. Stisknutím levého kontextového tlačítka [Menu] zvolte částečnou nebo úplnou inicializaci. Před inicializací budete požádáni o bezpečnostní kód.

Blokování hovoru (Menu #.4.2)

Menu Blokování hovoru jsou k dispozici pro hlasové hovory a videohovory.

Menu má tyto položky: Hlasové hovory, Videohovory a Deaktivovat vše.

Hlasové hovory a Videohovory mají následující podmenu.

Menu Blokování hovoru má tato podmenu: Všechny odchozí, Odchozí mezinárodní, Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích, Všechny příchozí a Příchozí při roamingu.

Menu Všechny odchozí blokuje vytáčení všech odchozích hovorů, menu Odchozí mezinárodní blokuje vytáčení odchozích mezinárodních hovorů a menu Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích blokuje vytáčení odchozích mezinárodních hovorů kromě hovorů pro domácí zemi PLMN. Menu Všechny příchozí odmítne všechny příchozí hovory a menu Příchozí při roamingu odmítne příchozí hovory při roamingu.

Hlasové hovory, Videohovory

1. Pokud chcete aktivovat blokování hovorů, stiskněte tlačítko a poté zadejte heslo blokování. Telefon odešle žádost o aktivaci blokování do operátora sítě a přijme výsledek operace. Výsledek se zobrazí po příjmu ze sítě.
2. Je-li vybráno Menu, aktivuje se menu Odchozí hovory. Z kontextových menu v nejnižším menu vyberte Menu. Následně se zobrazí menu Deaktivovat, Deaktivovat vše, Zobrazit stav a Změnit heslo. Menu Deaktivovat deaktivuje po zadání uživatelského hesla blokování službu blokování. Menu Deaktivovat vše deaktivuje po zadání uživatelského hesla blokování všechny služby blokování konfigurované v síti.

Menu Zobrazit stav umožňuje, aby si uživatel zobrazil stav aktuální konfigurace sítě. Po výběru menu Zobrazit stav se zobrazí hlášení s požadavkem a s animací a poté, co síť odpoví, výsledek operace. Menu Změnit heslo umožňuje uživateli změnit aktuální heslo blokování.

Deaktivovat vše

Můžete vybrat, zda se vše deaktivuje či nikoli.

Pevná volba čísel (Menu #.4.3)

▶ Zapnout/vypnout

– **Zapnuto:** Vyberte, zda chcete aktivovat FDN nebo ne. Vyžaduje se ověření kódu PIN2.

– **Vypnuto:** Vyberte, zda chcete aktivovat FDN nebo ne. Vyžaduje se ověření kódu PIN2.

▶ **Seznam FDN (povolená čísla pro vytáčení)** Zobrazí aktuální seznam FDN. Čísla s pevnou volbou můžete upravovat, přidávat nebo mazat. Úpravy, přidávání nebo mazání seznamu jsou podmíněny ověřením kódu PIN2. Informace o konfiguraci se uloží na kartu USIM. Jestliže FDN omezuje odchozí hovory, použijí se informace uložené na kartě USIM.

Objem dat (Menu #.4.4)

Umožňuje zjistit objem odeslaných, přijatých a veškerých přenesených dat. Stisknutím levé kontextové klávesy zvolíte úplnou inicializaci nebo inicializaci vybraného typu hlasitosti. Před inicializací budete požádáni o bezpečnostní kód.

Cena hovorů (Menu #.4.5)

1. Tato funkce zobrazuje cenu Posledního hovoru a Všech hovorů.
2. Chcete-li ji upravit, stiskněte prostřední tlačítko [Upravit] a vložte kód PIN2.
3. Po položku Nastavit cenu hovoru si můžete vybrat jednotky nebo měnu. V závislosti na nastavení, USIM a operátorovi se cena hovoru zobrazí v průběhu hovoru.
4. Pokud chcete stanovit limit ceny za hovory, pod položkou Nastavit limit vyberte možnost Zapnuto. Pokud stanovíte limit ceny za hovory, a cena za hovory dosáhne tohoto limitu, žádné další hovory nebude možné uskutečnit.

Nastavení

Přesměrování hovorů (Menu #.4.6)

K dispozici jsou menu přesměrování pro hlasové hovory a videohovory.

1. Pokud žádná přesměrování hovorů neexistuje

Číslo pro přesměrování hovoru lze zadat přímo nebo jej vyhledat v telefonním seznamu. Jestliže stisknete možnost [Přesměrovat], telefon odešle po zadání čísla žádost operátorovi. Během čekání na příchozím výsledku ze sítě se objeví zpráva o probíhající žádosti a animace.

2. Pokud již bylo přesměrování hovorů nastaveno

Prohlédněte si seznam již nastavených přesměrování. Během čekání na příchozím výsledku ze sítě se objeví zpráva o probíhající žádosti a animace.

3. Možnosti menu

Jestliže po aktivaci menu Všechny hlasové hovory vyberete Menu v dolní části menu, zobrazí se menu Deaktivovat, Deaktivovat vše, Zobrazit stav a Vymazat seznam.

Menu Zobrazit stav znázorňuje nastavení v síti. Pokud zvolíte toto menu, zobrazí se hlášení s požadavkem na navázání hovoru a animace. Jakmile síť doručí informace, zobrazí se nastavení sítě. Pokud zvolíte menu Deaktivovat, po potvrzení ze strany uživatele proběhne vymazání čísel přesměrování hovorů registrovaných v síti. Menu Vymazat seznam vymaže seznam všech čísel přesměrování.

Čekající hovor (Menu #.4.7)

Služba čekajících hovorů. Pokud zvolíte tuto položku, zobrazí se hlášení s požadavkem a animace. Jakmile síť odpoví, zobrazí se výsledek této operace.

Hlasová schránka (Menu #.4.8)

Můžete přidat nebo upravit středisko hlasové pošty.

Videohovory (Menu #.4.9)

Možnost nastavit zobrazení při odchozím/příchozím videohovoru.

- ▶ **Použit soukromý obrázek:** Zapnuto, Vypnuto.
- ▶ **Zvolit soukromý obrázek:** Vyberte fotografii, která se má zobrazit.
- ▶ **Zrcátko:** Aktivace nebo vypnutí efektu.

Společné nastavení (Menu #.4.0)

Odmítnout hovor

Můžete nastavit odmítnutí příchozích hovorů.

1. Chcete-li aktivovat odmítnutí hovorů, v menu Odmítnout vyberte možnost Zapnuto. Zobrazí se menu Seznam odmítnutých.
2. V menu Seznam odmítnutých nastavte požadovanou volbu odmítnutí hovorů.

Odeslat vlastní číslo

- ▶ **Nastaveno podle sítě:** Konfiguruje se s výchozím nastavením vytvořeným poskytovatelem služeb.
- ▶ **Zapnuto:** Telefon bude odesílat vlastní telefonní číslo při odchozím hovoru.
- ▶ **Vypnuto:** Telefon nebude odesílat vlastní telefonní číslo při odchozím hovoru.

Automatické opakování vytáčení

Umožňuje nastavení funkce automatického opakování vytáčení pro případ, že hovor nepodaří navázat.

Režim přijetí hovoru

Umožňuje nastavit režim odpovědi. Můžete si vybrat mezi možnostmi Stisknout Odeslat, Posunout a Stisknout libovolné tlačítko.

Minutové upozornění

Tato funkce určuje, jestli se vám bude každou minutu hovoru ozývat zvukové upozornění.

Režim odpovědi BT

- ▶ **Hands-free:** Jsou-li připojena sluchátka, můžete hovor přijmout pomocí Bluetooth sluchátek.
- ▶ **Telefon:** Přijmete-li hovor stisknutím tlačítka **[OK]** na telefonu, můžete hovořit přes telefon. Přijmete-li hovor stisknutím klávesy Bluetooth sluchátka, můžete hovořit přes sluchátka Bluetooth.

Toto je výchozí výběr režimu odpovědi. Při hovoru můžete přepínat mezi telefonem a sluchátky a naopak.

Uložit nové číslo

V tomto menu můžete po ukončení hovoru uložit telefonní číslo (pokud ještě není uloženo v telefonním seznamu).

Nastav. zasunutí telefonu

Můžete nastavit, zda se hovor při zasunutí ukončí či nikoliv.

Nastavení zpráv Menu #.5

Podrobné informace naleznete na straně 40.

Nastavení

Nastavení kontaktu Menu #.6

Podrobné informace naleznete na straně 53.

Připojení Menu #.7

Bluetooth (Menu #.7.1)

Připojení Bluetooth

Váš telefonní přístroj má vestavěnou bezdrátovou technologii Bluetooth, která umožňuje telefon bezdrátově připojit k jinému Bluetooth zařízení, jako například k sadě handsfree, počítači, PDA nebo k jinému telefonu.

Můžete například hovořit pomocí bezdrátové Bluetooth sady handsfree nebo prohlížet internetové stránky prostřednictvím bezdrátového připojení mobilním telefonem. Můžete si také vyměňovat navštívenky, položky kalendáře a obrázky.

Poznámka

- ▶ Doporučujeme telefon a Bluetooth zařízení, s nímž komunikujete, udržovat ve vzájemné vzdálenosti do 10 metrů. Připojení bude lepší, pokud mezi telefonem a druhým zařízením Bluetooth nebudou žádné neprostupné předměty.

1. Začínáme

• **Menu** → **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** → **Zapnout/vypnout**

Chcete-li použít funkci Bluetooth, musíte ji nejprve **zapnout**.

2. Konfigurace nastavení Bluetooth

• **Menu** → **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** → **Nastavení**

- **Má viditelnost:** Při nastavení položky [Má viditelnost] na možnost [Viditelné] mohou ostatní zařízení vyhledávající zařízení Bluetooth detekovat váš telefon. Zvolíte-li položku **Skruté**, ostatní zařízení nebudou schopna při vyhledávání zařízení Bluetooth detekovat váš telefon.

- **Název mého zař.:** Svůj telefon můžete nazvat nebo přejmenovat. Tento název se zobrazí na druhém zařízení. Název telefonu se zobrazí na jiných zařízeních pouze v případě, že je položka **Má viditelnost** nastavena na možnost [Viditelné].

- **Podporované služby:** Můžete prohlížet seznam zařízení (například sluchátka a sady handsfree) podporovaných tímto telefonem vybaveným technologií Bluetooth.

- **Moje adresa:** Můžete si zkontrolovat adresu zařízení Bluetooth.

Poznámka

► Jestliže používáte zařízení Bluetooth v telefonu, telefon je vystaven bezpečnostnímu riziku. Proto doporučujeme po konfiguraci a párování zařízení nastavit viditelnost Bluetooth na hodnotu Skryté. U souborů přicházejících přes Bluetooth z párovaného nebo nepárovaného zařízení můžete po kontrole údajů o odesílateli určit, zda připojení přijmete nebo odmítnete.

3. Vyhledání a párování nového zařízení

Hledání nového zařízení

Nové zařízení můžete vyhledat takto.

• **Menu** → **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** → **Vyhledat nové zařízení**

Párování zařízení

1. Chcete-li vyhledat zařízení Bluetooth a spárovat jej, stiskněte **Přidat nové zařízení**.
2. Na displeji se zobrazí zpráva **Hledání zařízení**. Budou nalezena zařízení Bluetooth do vzdálenosti 10 m.
3. Po detekci se Bluetooth zařízení zobrazí v seznamu zařízení na displeji. Pokud nebylo žádné zařízení Bluetooth detekováno, zobrazí se dotaz, zda si přejete vyhledání zopakovat.

4. Postup párování

Stiskněte tlačítko **OK**. Na displeji se okno s výzvou pro zadání vašeho hesla. Po vytvoření hesla (v délce 1 až 16 číslic) musí uživatel druhého zařízení zadat toto heslo pro párování. Uživatel druhého zařízení musí heslo předem znát, jinak nelze uživatele ověřit.

Mazání zařízení

1. Na stránce **Spárovaná zařízení** vyberte zařízení, které se smaže.
2. Zařízení můžete smazat stisknutím tlačítka **Smazat** nebo volbou **Možnosti** → **Smazat**. Všechna spárovaná zařízení smažete volbou **Možnosti** → **Smazat vše**.

Přenos dat prostřednictvím Bluetooth

1. Chcete-li přenést data ze svého telefonu na jiné zařízení Bluetooth, nejprve vyberte aplikaci, do níž se cílová data uloží. Chcete-li například odeslat data ze složky **Moje soubory** do jiného zařízení, vyberte **Menu** → **Moje soubory** → **Obrázky / Zvuky / Videá / Další / Externí paměť** → **Vybrat data k přenosu** → **Odeslat** → **Bluetooth**.
2. **Přenos dat**
 - 1) Zobrazí se nalezená spárovaná zařízení. Jestliže požadované zařízení není v seznamu, zvolte položku **[Aktualizovat]**.
 - 2) Ze zobrazeného seznamu zařízení vyberte zařízení, do něhož chcete data přenést a stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení

- 3) Jakmile druhá strana vydá souhlas pro [Požadavek připojení], data se přenesou.

Synchronizace (Menu #.7.2)

Poznámka

- Tato služba není dostupná ve všech zemích. Další informace vám poskytne váš operátor.

Jestliže váš síťový operátor podporuje službu synchronizace, tato funkce synchronizuje prostřednictvím bezdrátové sítě data v telefonu a data na serveru, například Kontakty, Kalendář, Úkoly a Poznámky.

Režim připojení USB (Menu #.7.3)

Připojení USB vašeho telefonu lze aktivovat pro různé účely.

Pokud používáte hromadné úložiště (například paměťovou kartu USB), zvolte v tomto menu položku Mass storage. Mass storage je dostupné pouze pro externí paměťovou kartu.

Pokud používáte datové služby (např. aplikaci PC suite), vyberte v tomto menu položku Datové služby. Pokud používáte Synchronizaci hudby s přehrávačem Windows Media Player, vyberte v tomto menu položku Synchronizace hudby.

Synchronizace hudby je dostupná pouze pro hudební obsah. Pokud není do telefonu vložena externí paměť, při připojení telefonu k PC budete používat pouze interní paměť.

Pokud však váš telefon obsahuje externí paměť, můžete použít externí i interní paměť. Pokud chcete provést synchronizaci s externí pamětí, jako Přednostní úložiště můžete použít možnost Externí paměť. Pokud chcete provést synchronizaci s interní pamětí, jako Přednostní úložiště můžete použít možnost Interní paměť.

Použití telefonu jako modemu

Společnost Vodafone nyní umožnila snadné prohlížení webu a příjem e-mailů na notebooku nebo počítači. Zapojte jen kabel USB, poté použijte telefon a vytvořte rychlé připojení k síti Internet.

Upozornění:

Nejprve se ujistěte, že máte vhodný tarif! V opačném případě vám mohou být při stahování velkých objemů dat, např. hudby nebo videa účtovány vyšší poplatky.

- ▶ Jednoduše připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- ▶ Vyberte možnost Start a nainstalujte do počítače internetový software pro počítač PC Internet a jeho ovladače, poté se řiďte pokyny na obrazovce.
- ▶ Zabudovaná aplikace ve vašem telefonu Vodafone Mobile Connect pomocí softwaru telefonu se nainstaluje a spustí automaticky.
Po nalezení dobrého datového připojení Vodafone můžete klepnout na možnost Připojit
- ▶ Nyní můžete používat webový prohlížeč a e-mailové aplikace tak, jak jste zvyklí. Po skončení klepněte na možnost Odpojit.
- ▶ Při příštím připojení k síti Internet pouze zapojte kabel. Software se spustí automaticky a jste připraveni!

Poznámka

- ▶ Jestliže se software nespustí automaticky, zkontrolujte, zda je režim připojení USB mobilního telefonu nastaven na možnost Internet na počítači. Podrobnosti naleznete na straně 68. Více informací najdete na webové stránce www.support.vodafone.com.
- ▶ počítač je vyžadován operační systém Microsoft® Windows Vista® nebo Microsoft XP® SP2.

Síť (Menu #.7.4)

Vybrat síť

Zvolte možnost **Automaticky** nebo **Ručně**.

- ▶ **Automaticky:** Automaticky vyhledá síť a zaregistruje telefon do sítě. Tato volba se doporučuje pro dosažení služeb nejvyšší kvality.
- ▶ **Ručně:** Zobrazí se všechny momentálně dostupné sítě 2G (GSM) a 3G (UMTS) a máte možnost vybrat, do které se telefon zaregistruje. Není-li registrace v síti úspěšná, zobrazí se seznam sítí znovu a můžete vybrat jinou síť pro registraci.

Poznámka

- ▶ Jestliže přístroj v ručním režimu ztratí síť, na nečinném displeji se zobrazí místní zpráva s výzvou k výběru dostupné sítě.

Režim sítě

V nabídce Volba sítě můžete nastavit typ sítě, který se má vyhledat při hledání sítí.

Seznamy preferovaných

Jestliže se síť vyhledává automaticky, můžete přidat preferovanou síť pro připojení.

Nastavení

Profily internetu (Menu #.7.5)

Tato nabídka zobrazuje profily internetu. Pomocí Menu můžete vytvářet nové profily, mazat je a upravovat. Nemůžete však mazat a upravovat výchozí nastavení závislé na regionálním provedení podle země.

Přístupové body (Menu #.7.6)

Toto menu obsahuje seznam přístupových bodů. Pomocí Menu můžete vytvářet nové profily, mazat je a upravovat. Nemůžete však mazat a upravovat výchozí konfigurace závislé na regionálním nastavení podle země.

Paketové připojení (Menu #.7.7)

Pokud zvolíte menu „Je-li dostupné“, telefon bude při zapnutí automaticky zaregistrován do sítě GPRS. Pokud zvolíte položku „Když je potřeba“, připojení GPRS bude navázáno při připojení WAP nebo aplikace a ukončeno při ukončení připojení WAP nebo aplikace.

Nastavení prohlížeče (Menu #.7.8)

Podrobné informace naleznete v Menu 2.7.

Nastavení streamingu (Menu #.7.9)

Chcete-li nastavit různá síťová nastavení pro přehrávání streamovaného obsahu, můžete je zde nastavit.

Java

Menu #.8

Profily

Můžete zobrazit seznam profilů a můžete přidat profil pro aplikaci Java.

Seznam certifikátů

Můžete zobrazit Seznam certifikátů pro aplikace Java.

Příslušenství

Pro váš telefon je k dispozici nejrůznější příslušenství. Můžete si jej zvolit podle svých požadavků na komunikaci.

Cestovní adaptér

Tato nabíječka umožňuje nabíjet baterii, když nejste doma nebo ve své kanceláři.



Ovládání



Poznámka

- ▶ Vždy používejte originální příslušenství LG.
- ▶ Pokud tak neučiníte, může to znamenat ukončení platnosti záruky.
- ▶ Příslušenství se může lišit podle regionů: máte-li dotazy, obraťte se na naši regionální servisní společnost nebo zástupce.

Standardní baterie



Technické údaje

Všeobecné

Název produktu: KF310

Systém: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA

Čistá hmotnost: 67,5 g (bez baterie)

Okolní teplota

Maximum: +55 °C (Normální) /
+45 °C (Nabíjení)

Minimum: -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20, Yousu-dong, Yongsong-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 900/DCS 1800/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	VF90	
Trade Name	CE 0168	
LG		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 488-01 V1.3.1 EN 301 489-11 V1.3.1, EN 301 488-10 V1.3.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V2.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.6.1 EN 300 328 V1.6.1 EN 60950-1:2001 EN 60950-1:2001		
Supplementary Information		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.	Name	Issued Date
	Seung Hoop, J.I Director	31 Mar. 2008
LG Electronics Inc, Amsterdam Office Willemsoord 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel: +31 - 36-547 - 8940, e-mail: sokim@lge.com	Signature of representative	
LG Electronics CZ a.s. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KF310 je ve shodě se smluvními podmínkami a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [EN 60950-1:2001].		

Technické údaje

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládním a návodem k ovládní uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

72

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.



How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

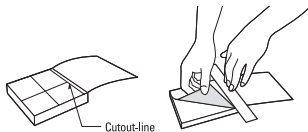



KF310

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Parts of the phone



1. Earpiece
2. Navigation keys
 - ▶ In standby mode:
 - ◀ Messaging
 - ▶ Calendar
 - ☺ Profiles popup
 - ☺ Contacts list
 - ▶ In menu: Navigates menus.
3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. LCD screen
7. Camera Hot key
8. Alpha numeric keys



Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.

Call End key

- ▶ You can end a call.
- ▶ You can go back to standby mode by pressing this key when in a menu.

Clear key

Press once to delete a character.

Send key


- ▶ Dials a phone number and answers a call.
- ▶ In standby mode: Shows a history of calls made, received, and missed.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press  key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.

Music

Recently played

A list of tracks you have listened to recently.

All tracks

You can view all the music files stored in the phone/ external memory.

Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Browser

Home

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/ Pages.

Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :
www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :
810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytute sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebuje poradit' ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		

