



Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

KF700

KF700 Uživatelská příručka


LG ELECTRONICS INC.

P/N : MMBB0279305 (1.0) H

CE0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B013790

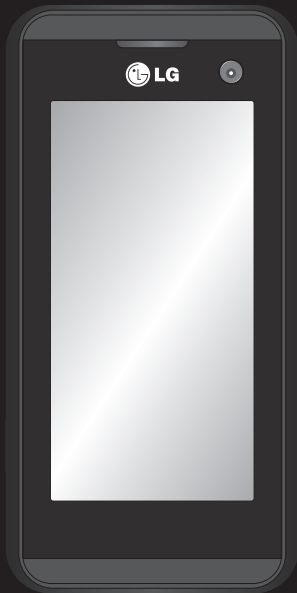

V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.

Uživatelská příručka k telefonu **KF700**

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu LG KF700 navrženého tak, aby fungoval s nejmodernějšími digitálními mobilními komunikačními technologiemi.



Likvidace starých spotřebičů

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

První kroky	01
Pohotovostní obrazovka	02
Základní informace	03
Bud'te tvůrčí	04
Web	05
Organizujte svůj čas	06
Nastavení	07
Příslušenství	08

Obsah

První kroky

O telefonu	8
Pohled na otevřený telefon.....	9
Instalace karty USIM a baterie.....	10
Paměťová karta	12
Mapa menu	13

Pohotovostní obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku	14
Klávesy rychlé volby	15
Stavový řádek	16

Základní informace

Hovory	18
Uskutečnění hovoru nebo videohovoru ...	18
Uskutečnění hovoru z kontaktů	18
Příjem a odmítnutí hovoru	18
Dostupné možnosti v průběhu volání	19
Úprava hlasitosti hovoru	19
Rychlé volby	20
Zobrazení záznamů hovorů.....	20
Přesměrování hovorů	21
Blokování hovorů	21
Změna společného nastavení hovorů	22
Změna nastavení videohovoru	22
Kontakty	23
Vyhledávání kontaktů	23
Přidání nového kontaktu.....	23
Možnosti kontaktu	23

Vytvoření skupiny.....	24
Změna nastavení kontaktu	24
Zobrazení informací	25
Posílání zpráv	26
Posílání zpráv	26
Odeslání zprávy	26
Zadávání textu.....	26
Prediktivní režim T9	27
Zadávání jednotlivých písmen (Abc).....	27
Nastavení e-mailu.....	27
Obnovení e-mailu	28
Odeslání e-mailu pomocí nového účtu....	28
Změna nastavení e-mailu	29
Složky se zprávami	29
Správa zpráv	30
Používání šablon.....	30
Používání emotikonů.....	31
Změna nastavení textových zpráv	31
Změna nastavení multimediálních zpráv	32
Změna dalších nastavení.....	32

Bud'te tvůrčí

Fotoaparát	33
Rychlé pořízení fotografie	33
Po pořízení fotografie	33
Seznámení s hledáčkem	34
Používání blesku.....	35

Nastavení kontrastu	35	Nastavení fotografie jako tapety	46
Použití pokročilých nastavení	35	Úprava fotografií	46
Změna velikosti obrázku	37	Přidání textu k fotografii	47
Volba barevného efektu	37	Přidání efektu k fotografii	47
Používání vnitřního fotoaparátu	37	Přidání barevného akcentu k fotografii ...	48
Zobrazení uložených fotografií	38	Přesun barev na fotografii	48
Zobrazení podrobné		Multimédia	49
informace o fotografii	38	Moje obrázky	49
Videokamera	39	Menu možností složky Moje obrázky	49
Rychlé pořízení videozáznamu	39	Odeslání fotografie	50
Po pořízení videozáznamu	39	Použití obrázku	50
Seznámení s hledáčkem	40	Uspořádání obrázků	50
Nastavení kontrastu	41	Odstranění obrázku	51
Použití pokročilých nastavení	41	Přesouvání nebo kopírování obrázku	51
Změna velikosti videozáznamu	42	Označení a zrušení označení obrázků	51
Volba barevného efektu	42	Vytvoření prezentace	51
Používání vnitřní videokamery	42	Kontrola stavu paměti	52
Sledování uložených videozáznamů	43	Moje zvuky	52
Vaše fotografie a videozáznamy	44	Použití zvuku	52
Prohlížení fotografií a videozáznamů	44	Moje videa	53
Úprava hlasitosti při sledování videa	44	Sledování videa	53
Zachycení snímku z videa	44	Možnosti při pozastavení videa	53
Zobrazení podrobné informace		Odeslání videoklipu	53
o videozáznamu nebo fotografii	44	Použití videoklipu jako	
Odeslání fotografie nebo		vyzváněcího tónu	53
videa z galerie	45	Použití menu možností pro video	54
Zobrazení fotografií formou prezentace ..	45	Moje hry a aplikace	54

Obsah

Stahování hry	54
Hraní hry	54
Použití menu možností pro hry.....	54
Obsah Flash aplikace	55
Zobrazení souboru SWF	55
Používání možností při zobrazení souboru SWF.....	55
Dokumenty.....	55
Přenesení souboru do počítače.....	55
Zobrazení souboru	55
Ostatní.....	56
Přehrání skladby.....	56
Vytvoření seznamu skladeb	56
Úprava seznamu skladeb	57
Odstranění seznamu skladeb.....	57
Vyhledávání stanic	57
Úprava kanálů	58
Obnovení kanálů.....	58
Poslech rádia	58

Web

Přístup k webu.....	59
Přidání záložek a přechod k nim.....	59
Uložení stránky	59
Přechod k uložené stránce.....	59
Zobrazení historie prohlížeče.....	59
Změna nastavení webového prohlížeče.....	60
Použití telefonu jako modemu	60

Organizujte svůj čas

Organizér	61
Přidání události do kalendáře.....	61
Změna výchozího náhledu kalendáře.....	61
Přidání položky do seznamu úkolů	61
Sdílení úkolu	61
Použití vyhledávače data	62
Nastavení budíku	62
Přidání poznámky	62
Záznam hlasu.....	63
Nahrávání zvuku nebo hlasu	63
Odeslání hlasového záznamu.....	63
Používání kalkulačky	64
Přidání města světových časových pásem	64
Převod jednotek.....	64
Synchronizace s PC	65
Instalace programu	
LG PC Suite do počítače.....	65
Připojení telefonu k počítači.....	65
Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu	65
Zobrazení souborů v telefonu na počítači.....	65
Synchronizace kontaktů	66
Synchronizace zpráv	66
Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení	66

Nastavení

Změna nastavení displeje	68
Přizpůsobení profilů.....	68
Změna nastavení telefonu.....	68
Změna nastavení připojení.....	69
Použití správy paměti	70
Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth	70
Párování s jiným zařízením Bluetooth.....	71
Používání sluchátek Bluetooth.....	72

Příslušenství	73
----------------------------	----

Služby sítě	74
--------------------------	----

Technické údaje	74
------------------------------	----

Návod

Návod pro bezpečné a efektivní použití ...	76
--	----

O telefonu

Nabíječka, kabel, konektor pro sadu handsfree

TIP: Než připojíte kabel USB, počkejte, až se telefon zapne a přihlásí do sítě.

Objektiv vnitřního fotoaparátu

Klávesa Vypnout/ Zapnout

Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor. Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon. Jediným stisknutím se vrátíte na pohotovostní obrazovku.

Klávesa pro vymazání



Odstraní znak při každém stisknutí. Pomocí této klávesy se můžete vrátit na předchozí obrazovku.


Klávesa pro volání

Vytočí telefonní číslo a přijme příchozí hovory.

Klávesa OK

Klávesa Zamknout/
Odemknout

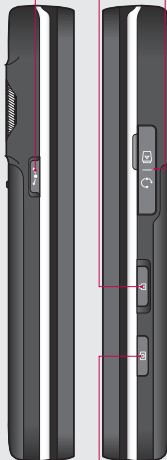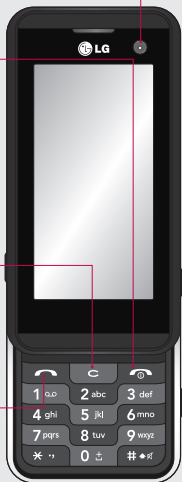

 **VAROVÁNÍ:** LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon vložíte do kapsy a sednete si na něj.

Tlačítko pro
pořízení
fotografie

Pohled na otevřený telefon

Volba zkratek

Zvětšení nebo zmenšení v režimu videozáznamu nebo fotoaparátu. Posunování v menu.

TIP: Úroveň hlasitosti můžete nastavovat během poslechu hudby, při hraní her i během hovoru.

VAROVÁNÍ: Přiblížení magnetického předmětu k telefonu může mít negativní vliv na funkci kolečka.

Slot na paměťovou kartu

Kryt baterie

Baterie

Blesk

Objektiv
fotoaparátu

Patice pro kartu
USIM

01

02

03

04

05

06

07

08

Instalace karty USIM a baterie




1 Sejměte kryt baterie

Vysuňte kryt baterie k dolní části telefonu a poté ho vyjměte.


VAROVÁNÍ: Nevytahujte baterii pomocí nehtu.

VAROVÁNÍ: Nevytahujte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.

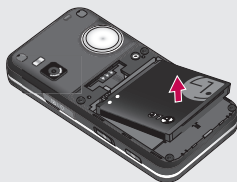

2 Vyjměte baterii

Uvolněte dolní část baterie a vyjměte ji z prostoru pro baterii.

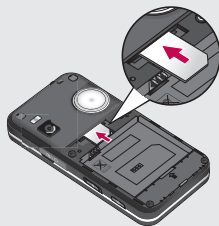


3 Instalace karty SIM

Zasuňte kartu SIM na místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

Chcete-li kartu SIM kartu vyjmout, lehce na ni zatlačte a vytáhněte ji opačným směrem.

Instalace karty USIM a baterie

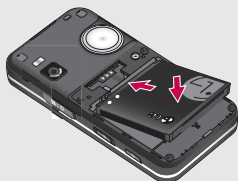

4 Vložte baterii


Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii.

Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.



5 Přiložte kryt baterie

Posuňte kryt baterie směrem k horní hraně telefonu, aby zapadl na své místo.

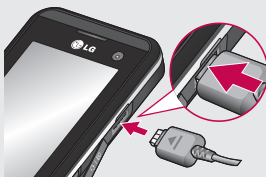

6 Nabíjení telefonu

Vytažením otevřete kryt zdičky pro nabíječku umístěný na straně telefonu KF700.

Vložte do zdičky konektor nabíječky a poté nabíječku připojte k elektrické síti. Telefon KF700 je nutné plně nabít. Počkejte, až se na obrazovce zobrazí informace, že baterie se zcela nabila.

01

02

03

04

05

06

07

08

Paměťová karta

Instalace paměťové karty

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu. Telefon KF700 podporuje paměťové karty s kapacitou až 2 GB.

- 1 Stejným způsobem jako dříve sejměte kryt baterie a vyjměte baterii.
- 2 Vložte paměťovou kartu. Zasuňte paměťovou kartu do slotu v horní části a zatlačte na ni tak, aby zapadla na své místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.



- 3 Opět vložte baterii a nasadte kryt baterie.

Formátování paměťové karty

Je-li paměťová karta již naformátovaná, můžete ji začít používat. Není-li naformátovaná, musíte provést formátování.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte a vyberte .

- 2 Zvolte **Telefon** a vyberte **Výběr paměti** a poté **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formátovat** a zadejte heslo, které má ve výchozím nastavení hodnotu 0000. Karta bude naformátována a připravena k použití.
- 4 Chcete-li se podívat na nově naformátované složky telefonu KF700, stiskněte možnost a vyberte položku Zvolte Moje složka. Zobrazí se pět složek: Moje obrázky, Moje zvuky, Moje videa, Dokumenty a Ostatní.

Další podrobnosti o použití paměťové karty viz strana 41.


VAROVÁNÍ: Při formátování paměťové karty se vymaže veškerý obsah. Pokud nechcete ztratit data uložená na paměťové kartě, proveďte nejprve zálohování.

Přenos kontaktů

Přenos kontaktů z karty SIM do telefonu:

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte a zvolte .
- 2 Vyberte **Kontakty** a zvolte **Nastavení** a Kopírovat nebo Přesunout.
- 3 Zvolte **Z telefonu na USIM**, poté **Všechno najednou** nebo **Postupně**.
- 4 Akci potvrďte stisknutím **OK**.

Mapa menu

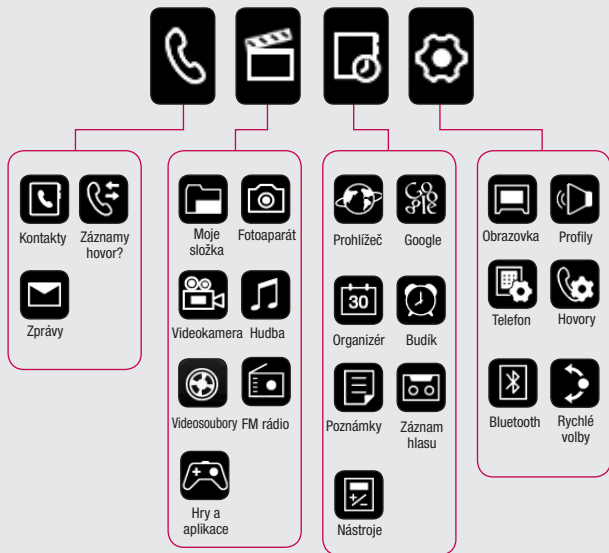

01

02

03

04

05

06

07

08

Pohotovostní obrazovka

Pokud telefon KF700 právě nepoužíváte, vrátí se na pohotovostní obrazovku. Z této obrazovky můžete přecházet k volbám menu, realizovat rychlý hovor a měnit profil společně se spoustou dalších akcí.

Tipy pro dotykovou obrazovku

Na pohotovostní obrazovce se můžete zábavným způsobem seznámit s technologií InteractPad.

Položku vyberete přesným stisknutím ikony na dotykové obrazovce. Telefon KF700 slabě zavibruje, jakmile rozpozná, že jste se dotkli některé z možností.


- Není nutné vyvíjet příliš silný tlak, touchpad je dostatečně citlivý i na jemný avšak pevný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli okolní klávesy.
- Pokud je obrazovka zhasnutá, stiskněte dvakrát klávesu Zamknout/Odemknout umístěnou na pravé straně telefonu. Tím obnovíte pohotovostní obrazovku.
- Telefon nepřekrývejte pouzdem ani krytem, protože InteractPad nebude při překrytí fungovat.





▲ Dotyková obrazovka


Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím prostřednictvím jediného dotyku.

 Dotykem zobrazíte klávesnici pro vytáčení čísla při hovoru. Hovor můžete uskutečnit, aniž byste vysouvali telefon. Chcete-li zahájit videohovor s daným telefonním číslem, stisknete po zadání čísla **Videohovor**.

 Stisknutím této klávesy otevřete adresář. Kontakty se zobrazí seřazené podle abecedy. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající. Další podrobnosti získáte na straně 21.

 Dotykem vytvoříte a odešlete zprávu SMS. Další podrobnosti získáte na straně 25.

 Dotykem otevřete celé menu rozdělené do čtyř podmenu. Další možnosti zobrazíte stisknutím svíslé karty každého podmenu.

Rada pro zákazníka

Pro zvýšení citlivosti antény společnost LG doporučuje, abyste přístroj drželi v poloze podle obrázku dole.




Během volání nebo používání připojení Bluetooth nezakrývejte oblast antény rukou. Mohlo by dojít ke zhoršení kvality přenosu.














Pohotovostní obrazovka

Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, kapacita baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth nebo GPRS.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku pravděpodobně zobrazí.



Ikona	Popis
	Souběžné zpracování úloh (v podmenu)
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě
	Zbývající životnost baterie
	Baterie je vybitá
	Nová textová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Plná schránka přijatých zpráv
	Odesílání zprávy se nezdařilo
	Byl nastaven budík


Ikona	Popis
	Používá se profil Vibrace
	Používá se profil Normální
	Používá se profil Venku
	Používá se profil Tichý
	Používá se profil Sluchátka
	Hovory jsou přesměrovány
	GPRS k dispozici
	Používá se EDGE
	Roaming
	Vybrán Letový režim
	Zařízení Bluetooth je aktivní.
	HSDPA k dispozici
	3G k dispozici

Změna stavu ze stavového řádku

Stiskněte ikonu aktuálního nastavení na stavovém řádku. Shmutí stavu zobrazuje aktuální **Čas, Síť, Identifikátor služby, Baterie, Paměť přístroje, Externí paměť, Profil, MP3, Letový režim** a stav **Bluetooth**. Můžete nastavit typ **Profilu**, přehrávat **MP3** a aktivovat/deaktivovat **Letový režim, Bluetooth**.

Použití funkce souběžného zpracování úloh

Při používání libovolné funkce naleznete Souběžné zpracování úloh  vlevo nahoře. Stisknutím klávesy  otevřete menu Souběžné zpracování úloh. Z tohoto menu můžete prohlížet všechny aplikace, které jste spustili, a přistupovat k nim prostřednictvím jediného dotyku.




V libovolné aplikaci stiskněte  a volbou domovské obrazovky se můžete vrátit na pohotovostní obrazovku, aniž by se ukončila nebo zavřela aplikace.


Stavový řádek



Hovory

Uskutečnění hovoru nebo videohovoru



- 1 Otevřete výsuvný díl telefonu.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici.
Jednu číslici můžete odstranit stisknutím hardwarové klávesy C.
- 3 Hovor zahájíte stisknutím **Hovor** nebo stisknutím hardwarové klávesy . Stisknutím  zahájíte videohovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím hardwarové klávesy .


TIP! Volání bez vysunutí přístroje. Klávesnici otevřete stisknutím . Klepněte na číslo a stiskněte hovor.

TIP! Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu 0.


TIP! Pomocí tlačítka Zamknout/Odemknout zamknete dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.


Uskutečnění hovoru z kontaktů


- 1 Stisknutím  na pohotovostní obrazovce otevřete adresář.
- 2 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, a vyberte číslo pro volání, pokud jste pro kontakt uložili více než jedno číslo.
- 3 Na klávesnici můžete zadat první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 4 Hovor zahájíte stisknutím možnosti Hovor nebo stisknutím hardwarové klávesy .

TIP! Je-li přístroj zasunutý, stiskněte  a otevřete seznam kontaktů. Pomocí postranní lišty procházejte seznam nebo napište první písmeno jména kontaktu a přejděte do příslušné části seznamu.

Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím hardwarové klávesy .

Zvonení můžete vypnout stisknutím hardwarové klávesy . Tato funkce je užitečná například v případě, že jste zapomněli telefon přepnout na Tichý režim (například během schůzky).

‘Dvojitým stisknutím hardwarové klávesy  odmítnete příchozí hovor.

Dostupné možnosti v průběhu volání



TIP! V seznamu možností nebo v seznamu kontaktů se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Ztlumit – Stisknutím možnosti Ztlumit vypnete mikrofon, aby vás neslyšela osoba, se kterou mluvíte.

Reproduktor – Stisknutím možnosti zapnete hlasitý odposlech.

Konec – Stisknutím možnosti Konec ukončíte hovor.

Přidržet – Stisknutím této možnosti přidržíte hovor. Stisknutím možnosti **Pokračovat** můžete pokračovat v rozhovoru.

Možnosti – Podle potřeby můžete zvolit některou z funkcí dostupných v průběhu volání, včetně možností **Přejít na kontakty** a **Přejít na zprávy**, pomocí kterých můžete při volání zobrazit zprávy a přidávat kontakty. Můžete také ukončit hovor stisknutím možnosti **Ukončit hovor**.

Úprava hlasitosti hovoru

Během hovoru můžete nastavit hlasitost: otáčením kolečka jog wheel ve směru hodinových ručiček hlasitost zvýšíte a otáčením kolečka proti směru hodinových ručiček hlasitost snížíte.

01

02

03

04

05

06



07

08

Hovory


Rychlé volby

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Stiskněte , zvolte .
- 2 Vyberte Kontakty a stiskněte Rychlé volby.
- 3 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 4 Otevře se adresář. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, zvolte jedním stisknutím telefonního čísla kontaktu.


Budete-li chtít číslo rychlé volby vytočit, stiskněte a podržte přiřazené číslo, dokud se kontakt nezobrazí na displeji. Hovor se zahájí automaticky; není třeba stisknout klávesu



TIP! Zasuňte vysouvací díl a zobrazte klávesnici klepnutím na . Můžete stisknout a podržet přiřazené číslo. Hovor se automaticky zahájí.

Zobrazení záznamů hovorů

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Stisknutím  zobrazíte seznam všech hovorů. V horní části obrazovky jsou dvě šipky, pomocí nichž se můžete přesunovat mezi všemi hovory/uskučenými hovory/zmeškanými hovory.

Všechny hovory – Zobrazí úplný seznam všech uskutečněných, volaných a zmeškaných hovorů.


Volaná čísla – Zobrazí seznam všech volaných čísel.

Přijaté hovory – Zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

Zmeškané hovory – Zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů.



Telefonní poplatky – Zobrazí telefonní poplatky za uskutečněné hovory (tato služba závisí na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují) a celkovou dobu trvání všech hovorů – přijatých i uskutečněných.

Objem dat – Zobrazí informace o objemu všech přijatých a odeslaných dat (v kilobajtech).

TIP! Všechny zaznamenané položky v libovolném záznamu hovorů odstraníte stisknutím  a **Smazat vše**.

TIP! Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.



Přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte , zvolte  a vyberte **Hovory**.
- 2 Stiskněte **Přesměrování hovoru** a zvolte **Videohovory** nebo **Hlasové hovory**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory nebo zda je chcete přesměrovat, jen pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud jste nedostupný.
- 4 Zadejte číslo, na které si přejete přesměrovat hovor.
- 5 Aktivujte nastavení stisknutím možnosti **Přesměrovat**.

Poznámka: Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne operátor.

TIP! Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, zvolte z menu **Přesměrování hovoru** položku **Deaktivovat vše**.

Blokování hovorů

- 1 Stiskněte , zvolte  a vyberte **Hovory**.
- 2 Stiskněte **Blokování hovorů** a zvolte **Videohovory** nebo **Hlasové hovory**.
- 3 Zvolte některou ze šesti možností (nebo všechny):
 - Všechny odchozí**
 - Odchozí mezinárodní**
 - Odchozí mezinárodní hovory**
 - Všechny příchozí**
 - Příchozí při roamingu**
- 4 Zadejte heslo blokování.
Další informace o této službě získáte od operátora.

TIP! Po výběru položky **Pevná volba čísel** z menu **Hovory** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Pokud vytvoříte seznam pevné volby, bude možné z telefonu vytáčet pouze čísla v seznamu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Hovory

Změna společného nastavení hovorů

1 Stiskněte , zvolte  a vyberte **Hovory**.

2 Stiskněte **Společné nastavení**.

Odtud můžete upravovat nastavení následujících možností:

Odmítnutí hovoru – Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a vyberte odmítnutí všech hovorů, hovorů z určitých skupin, kontaktů nebo z neregistrovaných čísel (které nemáte v kontaktech).

Odeslat vlastní číslo – Zvolte, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

Automatické opakování vytáčení – Zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Režim přijetí hovoru – Zvolte, jak se budou přijímat hovory: **Stisknout Odeslat**, **Posunout** nebo **Stisknout libovolné tlačítko**.

Minutové upozornění – Pokud chcete, aby bylo po uplynutí každé minuty hovoru slyšet upozornění v podobě zvukového signálu, vyberte možnost **Zapnuto**.

Režim odpovědi BT – Zvolte možnost **Hands-free**, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth nebo zvolte možnost **Telefon**, chcete-li při používání

sluchátek Bluetooth přijmout hovor stisknutím klávesy na přístroji.

Uložit nové číslo – Zvolte možnost **Ano** nebo **Ne**.

Zasunutí telefonu – Zvolte **Ukončit hovor** nebo **Pokračovat v hovoru**.

TIP! V seznamu možností se můžete posouvat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Změna nastavení videohovoru

1 Stiskněte , zvolte  a vyberte **Nastavení hovoru**.

2 Stiskněte **Nastavení videohovoru**.

3 Vyberte nastavení videohovoru. Určete, zda chcete **Použít osobní snímek** a **Vybrat osobní snímek** a zapnout **Zrcátko** (abyste se sami viděli na obrazovce), zvolte také **Velikost snímku**.

Kontakty


Vyhledávání kontaktů

Kontakt můžete vyhledat dvěma způsoby:


Na pohotovostní obrazovce

Stisknutím  na pohotovostní obrazovce otevřete adresář.



V hlavním menu

- 1 Stiskněte , klepněte na  a zvolte **Kontakty**.
- 2 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, a vyberte číslo volání, pokud jste pro kontakt uložili více než jedno číslo.
- 3 Na klávesnici můžete zadat první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 4 Hovor zahájíte stisknutím možnosti **Hovor** nebo stisknutím hardwarové klávesy .

TIP! Je-li přístroj zasunutý, stiskněte

 a otevřete seznam kontaktů. Pomocí postranní lišty procházejte seznam nebo napište první písmeno jména kontaktu a přejděte do příslušné části seznamu.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte , klepněte na  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte **Přidat nový**.
- 3 Vyberte, zda se kontakt uloží do **Telefonu** nebo na **kartu USIM**.

- 4 Zadejte jméno a příjmení nového kontaktu. Nemusíte zadávat obě části jména, ale je nutné zadat alespoň jednu část.
- 5 Zadejte číslo a stiskněte , chcete-li zadat více čísel. (**Mobil, Domů, Kancelář, Pager, Fax.**) Stiskněte **OK**.
- 6 Můžete přidat dvě e-mailové adresy.
- 7 Přiřaďte kontakt do skupiny. Vybírejte z těchto možností: **Žádná skupina, Rodina, Přátelé, Kolegové, Škola** nebo **VIP**.
- 8 Můžete také přidat **Obrázek, Vyzváněcí melodii, Domovskou stránku, Název společnosti, Pracovní zařazení, Adresu společnosti** a **Poznámku**.
- 9 Kontakt uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

TIP! Můžete vytvářet vlastní skupiny pro kontakty, viz **Vytvoření skupiny** na straně 24.

TIP! Klepnutím na  zobrazíte klávesnici. Zadejte číslo, klepněte na  a vyberte Uložit číslo.

Možnosti kontaktu

Při prohlížení kontaktu lze provádět řadu různých akcí. Následuje postup pro zobrazení a použití menu možností:

01

02

03

04

05


06

07

08

Kontakty

1 Otevřete kontakt, který chcete použít. Další informace získáte v části **Vyhledávání kontaktu** na straně 23.

2 Stisknutím ikony  otevřete seznam možností.

Odtud můžete provadět následující akce:

Upravit – Tato možnost umožňuje změnit údaje o kontaktu.

Odeslat zprávu – Odešle zprávu kontaktu. Má-li kontakt e-mailovou adresu, zvolte, zda chcete odeslat e-mail nebo zprávu SMS/MMS. Podrobnosti o odesílání zpráv získáte na straně 26.

Poslat vizitku – Umožňuje poslat údaje o kontaktu jiné osobě v podobě vizitky.



Vyberte, zda se odešlou jako **SMS**, **MMS**, jako **E-mail** nebo prostřednictvím **Bluetooth**.

Provést videohovor - Umožňuje uskutečnit videohovor s kontaktem.

Uložit do telefonu – Zvolte, zda chcete položky přesunout nebo zkopírovat na kartu USIM nebo do přístroje (podle toho, kam jste kontakt původně uložili).

Smazat – Odstraní kontakt. Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.

Vytvoření skupiny

1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte  a klepněte na  a zvolte **Kontakty**.


2 Zvolte **Skupiny** a stiskněte .

3 Zvolte **Přidat novou skupinu**.

4 Zadejte název pro novou skupinu.

5 Stiskněte **Uložit**.



Poznámka: Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po odstranění této skupiny. Zůstanou v adresáři.

TIP! Existující skupinu lze upravovat označením skupiny a stisknutím  Zvolte Přidat člena do skupiny z kontaktů, přiřadte Vyzváněcí tón nebo ji můžete Přejmenovat nebo Smazat.

Změna nastavení kontaktu

Nastavení kontaktů může upravit tak, aby adresář pracoval podle vašich přání a potřeb.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost  , klepněte na  , zvolte **Kontakty** a vyberte **Nastavení**.

- 2 Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:

Zobrazení kontaktů – Vyberte, zda se kontakt zobrazí z **Telefonu a USIM, pouze z Telefonu** nebo **pouze z USIM**. Můžete také zvolit, zda se u kontaktu zobrazí nejprve jméno nebo příjmení.

Kopírovat – Můžete zvolit zkopírování kontaktů z karty USIM do telefonu nebo z telefonu na kartu USIM. Vyberte, zda se kopírování provede po jednotlivých položkách nebo najednou pro všechny. Jestliže, zvolíte kopírování po jednotlivých položkách, budete muset každý jednotlivý kontakt postupně vybrat a zkopírovat.

Přesunout – Tato možnost se používá stejně jako **Kopírovat**, avšak kontakt se uloží pouze na místo, kam je přesunete, tj. pokud kontakt přesunete z karty USIM do přístroje, vymaže se z paměti karty USIM.

Odeslat všechny kontakty přes

Bluetooth – Odešle kontakty do jiného zařízení nebo do počítače přes Bluetooth.



Zálohovat kontakty – Podrobnosti o **Zálohování a obnově zálohy informací v telefonu** získáte na straně 65.

Obnovit kontakty – Podrobnosti o

Zálohování a obnově zálohy informací v telefonu získáte na straně 65.

Smazat kontakty – Odstraní všechny kontakty. Pokud jste si jisti, že chcete vymazat adresář, vyberte možnost **Ano**.

Zobrazení informací

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte  klepněte na  a zvolte **Kontakty**.
- 2 Zvolte **Informace**.
- 3 Odtud můžete prohlížet funkce **Číslo služeb, Vlastní číslo, Informace o paměti**. (kolik zbývá nevyužitá paměti) a **Moje vizitka**.

TIP! Chcete-li přidat vlastní vizitku, vyberte položku **Přidat** a zadejte údaje stejně jako v případě jakéhokoli kontaktu. Na závěr stiskněte **Uložit**.

01

02

03

04

05

06

07




08

Posílání zpráv

Posílání zpráv

Telefon KF700 obsahuje v jediném, intuitivním a snadno použitelném menu možnosti práce s SMS, MMS a E-mailem.


Středisko zpráv je přístupné dvěma způsoby:

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost .
- 2 Na pohotovostní obrazovce stiskněte , klepněte na  a zvolte Zprávy.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte  a poté vyberte **Napsat novou**.
- 2 Volbou položky **Zpráva** odešlete zprávu SMS nebo MMS. E-mail odešlete volbou položky **E-mail**. Další podrobnosti získáte na straně 29.
- 3 Otevře se nová zpráva SMS.
- 4 Pro přidání obrázku, videa, zvuku nebo symbolu stiskněte  a poté **Vložit**.
- 5 Stiskněte možnost **Odeslat**. Stiskněte  a vyberte **Vložit číslo**. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost **Kontakty**. Tím otevřete seznam kontaktů. Můžete přidat i více kontaktů.


 **VAROVÁNÍ:** Zpoplatněna je textová zpráva o délce 160 znaků pro každou osobu, které zprávu odešlete.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky do režimu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Zadávání textu

Pro zadávání textu jsou k dispozici čtyři metody: Prediktivní režim T9, Ruční režim Abc, Klávesnice a Rozpoznání písma.

Mezi jednotlivými metodami zadávání textu se můžete přepínat pomocí příslušné ikony v horní části obrazovky.

 **Prediktivní režim T9, Ruční režim Abc** – Stisknutím zapnete prediktivní režim T9, poté můžete zvolit T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123.

 **Ruční režim Abc** – Vyberte **Abc, abc, ABC** nebo **123**

Mezeru zadáte stisknutím klávesy **0**.

Jeden znak odstraníte pomocí hardwarové klávesy **C** umístěné pod obrazovkou.

Symbol zadáte stisknutím ikony .

Prediktivní režim T9

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná. Například stisknutím kláves 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefon“.

Jestliže se požadované slovo nezobrazí, stiskněte  a zvolte **Přidat do slovníku**.

Zadejte slovo v režimu zadávání jednotlivých písmen (Abc) a dané slovo nebo jméno bude přidáno do slovníku.

Zadávání jednotlivých písmen (Abc)

Pokud chcete v ručním režimu Abc zvolit některé z písmen dostupných na dané klávese, musíte opakovaně stisknout klávesu. Pokud chcete například zadat slovo „hello“, stiskněte dvakrát **4**, dvakrát **3**, třikrát **5**, znovu třikrát **5** a poté třikrát **6**.

Nastavení e-mailu

Pomocí telefonu KF700 můžete prostřednictvím e-mailu být stále v kontaktu, i když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte  a poté zvolte **Nastavení**.
- 2 Stiskněte **E-mail** a poté **E-mailové účty**.
- 3 Otevřete  a stiskněte **Přidat nový**.
- 4 Nyní můžete zvolit, jak bude účet fungovat:
 - Název** – Zadejte název tohoto účtu.
 - Moje jméno** – Zadejte své jméno.
 - Uživatelské jméno** – Zadejte uživatelské jméno účtu.
 - Heslo** – Zadejte heslo účtu.
 - E-mailová adresa** – Zadejte e-mailovou adresu účtu.
 - E-mailová adresa pro odpověď** – Zadejte „odpovědní“ e-mailovou adresu.
 - Server odchozí pošty** – Zadejte detaily účtu.
 - Server příchozí pošty** – Zadejte detaily účtu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Maximální velikost pro přijetí – Zvolte mezní velikost vašich e-mailů. Maximum je 1 MB.

Typ schránky – Zadejte typ schránky POP3 nebo IMAP4.

Uložit na server – Zvolte, zda chcete ukládat e-maily na server. U účtů IMAP4 se kopie vždy ukládají.

Uložit odeslanou poštu do – Zvolte, kde chcete ukládat e-maily pro účty IMAP4. V případě účtů POP3 se kopie vždy ukládají v telefonu.

Přístupový bod – Vyberte přístupový bod pro Internet. Přednastavený přístupový bod můžete vybrat stisknutím .

Automatické přijetí – Zvolte, zda chcete automaticky načítat nové e-maily.

Rozšířené nastavení – Zvolte, zda chcete použít rozšířené nastavení.

Číslo portu SMTP – Obvykle je to 25.

Port serveru příchozí pošty – Obvykle je to 110 u účtů POP3 a 143 u účtů IMAP4.

Ověření SMTP – Zvolte nastavení zabezpečení pro server odchozí pošty.

Uživatelské jméno SMTP – Zadejte uživatelské jméno SMTP.

Heslo SMTP – Zadejte heslo SMTP.

Zabezpečené přihlášení APOP – Zvolte, zda chcete pro účet POP3 aktivovat

zabezpečené přihlášení APOP. Účty IMAP4 jsou vždy vypnuté.

Nyní je účet nastaven a zobrazí se v seznamu účtů ve složce E-mail.

Obnovení e-mailu



Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně.

Viz „Změna nastavení e-mailu“ s popisem automatické kontroly.

Ruční kontrola:

- 1 Stiskněte , poté **Nastavení** a **E-mail**.
- 2 Stiskněte účet, který chcete použít, a poté .
- 3 Vyberte **Obnovit**, telefon KF700 se připojí k vašemu e-mailovému účtu a stáhne nové zprávy.

Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Stiskněte  a zvolte **Napsat novou**.
- 2 Zvolte položku **E-mail** a otevře se nový e-mail.
- 3 Pomocí karet a  zadejte adresu příjemce a napište zprávu. Pomocí karty **Vložit** můžete přidat obrázky, videa, zvuky nebo jiné typy souborů.

- 4 Stiskněte možnost **Odeslat** a e-mail se odešle.

TIP! Telefon KF700 umožňuje zaslání dokumentů Word, Excel, PowerPoint a PDF prostřednictvím e-mailu. Můžete je tak prohlížet, i když jste na cestách.

Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu může upravit tak, aby e-mail pracoval podle vašich přání a potřeb.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte  a poté otevřete **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **E-mail**, poté **E-mailové účty**, kde můžete upravit následující nastavení:
 - Povolit odpověď na e-mail** – Zvolte, zda chcete povolit odeslání potvrzovacích zpráv o přečtení.
 - Požadovat odpověď na e-mail** – Zvolte, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.
 - Interval načtení** – Zvolte, jak často má telefon KF700 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

Zahrnout zprávu při předání

a v odpovědi – Zvolte, zda se zahrne původní zpráva.

Zahrnout přílohu – Zvolte, zda se zahrne původní příloha.

Automatické načítání při roamingu –

Zvolte, zda chcete automaticky načítat nové zprávy při cestě do zahraničí nebo zda chcete zastavit automatické načítání.

Nový e-mail – upozornění – Zvolte, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

Podpis – Vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

Priorita – Zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

Složky se zprávami

Struktura složek v telefonu KF700 je snadno pochopitelná.

Přijaté – Do této složky se ukládají všechny příchozí zprávy. Odtud můžete odpovídat na zprávy, předávat je dál a provádět další akce (podrobné informace naleznete dále).

Schránka – Pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

Koncepty – Toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odeslány.

01

02

03

04

05

06

07

08

Posílání zpráv

Odeslané zprávy



Odeslaná pošta – Do této složky se ukládají všechny odeslané zprávy.

Moje složky

Správa zpráv

Zprávy ve složce Přijaté zprávy můžete uspořádat.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

- 1 Stiskněte  a poté **Přijaté**.
- 2 Stiskněte  a poté vyberte možnost:
 - Odpovědět** – Umožňuje odeslat odpověď na vybranou zprávu.
 - Přeposlat** – Umožňuje odeslat vybranou zprávu jiné osobě.
 - Hlasový hovor** – Umožňuje zavolat osobě, která vám zaslala zprávu.
 - Videohovor** – Umožňuje zavolat videotelefonem osobě, která vám zaslala zprávu.
 - Smazat** – Odstraní zprávu.

Napsat novou – Vytvoří novou prázdnou zprávu nebo e-mail.

Označit/Zrušit označení – Umožňuje označit zprávy pro smazání více položek.

Kop. a přesunout

– **Přesunout na USIM** – Přesune zprávu do telefonu.

– **Kopírovat na USIM** – Uloží kopii zprávy do telefonu.

– **Přes. do mých složek** – Přesune zprávu do složky „Moje složka“.

Filtr – Zobrazí zprávu podle typu. Zprávy SMS se uspořádají odděleně od zpráv MMS Kopírovat a přesunout.

Informace o zprávě – Zobrazí další informace o zprávě, například čas odeslání.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu na kartě USIM**, odstraňte některé zprávy ze složky přijatých zpráv.

Jestliže se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávy**, můžete místo uvolnit odstraněním zpráv nebo uložených souborů.

Používání šablon


Pro nejčastěji odeslané zprávy SMS a MMS lze vytvářet šablony. Některé šablony jsou

již uloženy v telefonu. Podle potřeby je můžete upravit.

- 1 Stiskněte  poté zvolte **Šablony**.
- 2 Zvolte možnost **SMS** nebo **MMS**. Následně můžete stisknout  a **Přidat novou, Upravit, Smazat** nebo **Smazat vše** v nabídce SMS a **Přidat, Psát MMS** nebo **Upravit** v nabídce MMS.

Používání emotikonů

Zprávy můžete oživit pomocí emotikonů. Telefon již obsahuje některé běžně používané emotikony.

- 1 Stiskněte  poté vyberte možnost **Emotikony**.
- 2 Po stisknutí  můžete **Přidat novou, Upravit, Smazat** emotikon nebo **Smazat vše**.

Změna nastavení textových zpráv

Nastavení zpráv v telefonu KF700 je předdefinováno, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Pokud chcete nastavení změnit, naleznete další informace v následujícím textu.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Stiskněte  poté vyberte **Nastavení** a poté **SMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Středisko SMS – Zadejte podrobnosti pro středisko zpráv.

Doručenka – Můžete zvolit, zda vám má být doručeno potvrzení o doručení vaší zprávy.

Doba platnosti – Můžete zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Typy zpráv – Text můžete převést na **Text, Hlas, Fax, X.400** nebo **E-mail**.

Kódování znaků – Můžete zvolit, jakým způsobem jsou znaky kódovány. Toto nastavení ovlivňuje velikost zprávy, a tím také poplatky za přenesená data.

Způsob odeslání dlouhého textu – Vyberte tuto možnost, pokud chcete odeslat zprávu jako **Hromadná SMS** nebo jako **MMS**.

01

02

03

04

05


06

07

08

Posílání zpráv

Změna nastavení multimediálních zpráv

Stiskněte  poté zvolte **Nastavení** a poté **MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

Způsob přijetí – Vyberte **Domácí** nebo **Roamingovou** síť. Pokud vyberete možnost

Ručně, budete přijímat pouze upozornění na zprávu MMS a následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

Doručenka – Umožňuje zvolit, zda bude povoleno a vyžadováno hlášení o doručení.

Čistá odpověď – Umožňuje zvolit, zda bude povolena a odesílána zpráva o přečtení.

Priorita – Můžete zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

Doba platnosti – Můžete zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

Trvání snímku – Můžete zvolit, jak dlouho se snímky budou zobrazovat na obrazovce.

Režim vytváření – Vyberte režim pro své zprávy.

Doba doručení – Umožňuje doručit zprávu v určitý čas.

Středisko MMS – Zadejte podrobnosti pro středisko zpráv.

Poznámka: Podrobnosti o změně nastavení e-mailu získáte na straně 29.

Změna dalších nastavení

Stiskněte  poté zvolte **Nastavení** a poté:

Pošta pro video/Hlasová schránka –

Možnost (LSK) není na vašem telefonu dostupná. Službu Pošta pro video/Hlasová schránka přidejte pomocí ADD(CSK) nebo se obraťte na svého operátora.

Servisní zpráva – Umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv. Zabezpečení zprávy může také nastavit vytvořením důvěryhodných a nedůvěryhodných odesílatelů.

Info služba – Zvolte stav příjmu, jazyk a další nastavení.

Fotoaparát


Rychlé pořízení fotografie


- 1 Stiskněte tlačítko  na pravé straně přístroje.
- 2 Zaostřete pole hledáčku v bílém prostoru uprostřed obrazovky.
- 3 Držte telefon vodorovně a objektiv zaměřte na fotografovaný předmět.
- 4 Stiskněte mírně tlačítko pro pořízení fotografie. Zaostřovací pole hledáčku zčervená nebo zezelená podle kvality zaostření.
- 5 Když pole zaostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 6 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu nadoraz.

Po pořízení fotografie


Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. V dolní části displeje se zobrazí název obrázku a pět ikon.

 Stisknutím této ikony můžete pořídit další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 Stisknutím této ikony můžete zobrazit další fotografie v albu. Aktuální fotografie se uloží. Podívejte se stránku 37 s informacemi o **Zobrazení uložených fotografií**.

 Stisknutím této ikony odešlete snímek jako MMS, E-mail nebo přes Bluetooth. Fotografii můžete také uveřejnit na blogu. Podívejte se stranu 37 s informacemi o **Odeslání zprávy** a na stranu 69 s informacemi o **Odeslání a přijímání souborů pomocí připojení Bluetooth**.

 Stisknutím této ikony můžete nastavit právě pořízenou fotografii jako tapetu.

 Stisknutím této možnosti odstraníte právě pořízený snímek. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

Znovu se objeví hledáček.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotoaparát


Seznámení s hledáčkem

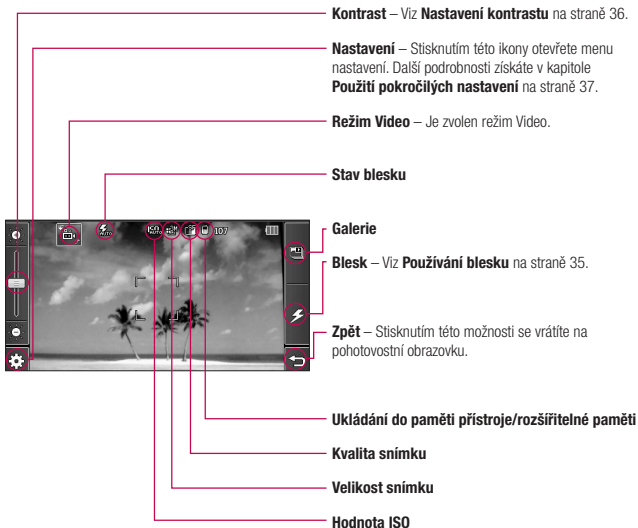

TIP! Chcete-li, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněn, můžete zavřít všechny možnosti zkratk. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

Používání blesku

Výchozí nastavení blesku je Automaticky, existují však další možnosti.

- 1 Volbou  vpravo uprostřed hledáčku přejdete do podmenu blesku.
- 2 K dispozici jsou čtyři možnosti blesku:

Automaticky – Fotoaparát vyhodnotí osvětlení potřebné pro pořízení kvalitní fotografie a použije blesk podle potřeby.


Při pořizování snímku – Blesk se zapne pouze při stisknutí tlačítka fotoaparátu pro pořizování snímku.


Vždy zapnuto – Fotoaparát bude mít blesk vždy zapnutý.

Vždy vypnuto – Fotoaparát nebude vůbec používat blesk. Tato možnost se používá pro úsporu baterie.

- 3 Stiskněte požadovanou možnost pro blesk.
- 4 Po výběru možnosti se menu blesku automaticky zavře, abyste mohli pořídit fotografii.


Nastavení kontrastu


Kontrast definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší. Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k  dosáhnete nejjasnějšího snímku s nižším kontrastem. Posunováním směrem


k  dosáhnete ostřejšího snímku s vyšším kontrastem.




Použití pokročilých nastavení

Stisknutím  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.

 **Velikost snímku** – Změnou velikosti fotografie lze ušetřit místo v paměti, případně lze pořídit snímek přednastavený na správnou velikost pro připojení ke kontaktu. Viz **Změna velikosti obrázku** na straně 38.

 **Kvalita snímku** – Můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledná fotografie, ale tím větší bude také velikost souboru této fotografie, což znamená, že budete moci na paměť uložit méně fotografií.

 **Vyvážení bílé** – Vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva na fotografiích zobrazovala vždy realisticky.

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotoaparát

Ke správnému vyvážení bílé fotoaparátem může být nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.


 **Barevný efekt** – Zvolte barevný efekt, který se použije pro pořizovanou fotografii. Viz **Volba barevného efektu** na straně 40.

 **Samospoušť** – Pomocí časového spínače zpoždění lze nastavit zpoždění po stisknutí tlačítka pro pořízení fotografie. Můžete zvolit zpoždění **3 sekundy**, **5 sekund** nebo **10 sekund**. Tato funkce je užitečná v případě, že chcete pořídit skupinovou fotografii a být její součástí.

 **Noční režim** – Můžete vybrat **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Tento režim je vhodný pro pořízení kvalitní fotografie v noci.

 **Série snímků** – Fotoaparát pořídí několik snímků za sebou.


 **Rámeček** – Můžete vybrat rámeček, s nímž se pořídí fotografie.

 **ISO** – ISO určuje citlivost světelného snímače fotoaparátu. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. Vyšší hodnota ISO se používá při pořizování snímků v tmavším prostředí, kdy nelze použít blesk. Vyberte hodnotu ISO z těchto možností: **Automaticky**,

ISO 100, **ISO 200**, **ISO 400** nebo **ISO 800**.

 **Zvuk spouště** – Vyberte jeden ze tří zvuků spouště.

 **Přepnout objektiv** – Chcete-li pořídit autoportrét, přepněte na **Vnitřní fotoaparát** telefonu LG KF700 a na **Vnější fotoaparát**. Viz podrobnosti v kapitole **Používání vnitřního fotoaparátu** na straně 39.

 **Používaná paměť** – Zvolte, zda chcete ukládat fotografie do **Paměti telefonu** nebo do **Externí paměti**.

 **Široké zobrazení** – Můžete vybrat **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Lze zobrazit široký pohled.



 **Obnovit nastavení** – Zvolením možnosti **Ano** obnovíte původní nastavení fotoaparátu.

Poznámka: Po volbě nového nastavení vždy stiskem této ikony použijte provedené změny.

TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu obrázku, budete moci danou změnu obrázku zobrazit v náhledu za menu nastavení. Nezapomeňte před opuštěním menu stisknout **Uložit**, aby se použily všechny změny.



Změna velikosti obrázku

Čím více má fotografie pixelů, tím má větší velikost, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více fotografií, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souboru.

- 1 V hledáčku stiskněte  v levém dolním rohu.
- 2 V menu nastavení zvolte .
- 3 Zvolte počet pixelů z pěti číselných možností (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) nebo vyberte přednastavenou hodnotu:

Kontakty – Tato možnost nastaví fotoaparát na pořizování fotografií, které lze přidat k telefonickému kontaktu.



Volba barevného efektu


- 1 V hledáčku stiskněte  v levém dolním rohu.
- 2 V menu nastavení zvolte .
- 3 K dispozici je pět možností barevného efektu: **Normální** (barva), **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie** nebo **Otisk, Skica, Přesvícení**.
- 4 Stiskněte barevný efekt, který si přejete použít, a zvolte **Zavřít**.



TIP! Fotografie pořízenou v barvách můžete převést na černobílou nebo můžete po pořízení fotografie použít barevný tón sépie, avšak obráceně převést černobílý nebo sépiový snímek na barevný již nelze.

Používání vnitřního fotoaparátu

Telefon LG KF700 má vnitřní fotoaparát s rozlišením 640x480 určený nejen pro videohovory ale také pro pořizování snímků.

- 1 Na vnitřní fotoaparát se přepnete pomocí  a poté volbou .
- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vaším portrétem. Snímek pořídíte jako obvykle stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

TIP! Vnitřní fotoaparát má méně možností nastavení, protože nemá blesk ani nastavení hodnoty ISO. Pomocí  můžete přesto měnit velikost snímku, kvalitu snímku, vyvážení bílé a barevný efekt stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.

- 3 Po pořízení snímku se zobrazí stejné možnosti jako pro snímek pořízený hlavním fotoaparátem.
- 4 Na hlavní fotoaparát se přepnete stisknutím  a poté .

01

02

03

04

05




06


07

08

Fotoaparát


Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím můžete získat přístup z režimu fotoaparátu a z pohotovostní obrazovky. V režimu hledáčku stačí vybrat možnost . Na pohotovostní obrazovce musíte stisknout  a poté zvolit  a **Moje složka** a vybrat **Moje obrázky**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.

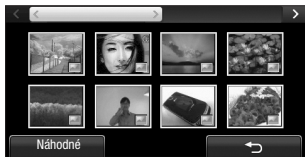



- 3 Stiskněte jednu fotografii, kterou chcete zobrazit. Fotografie se přenesou do popředí galerie.
- 4 Dalším stisknutím se fotografie úplně otevře.

Zobrazení podrobné informace o fotografii

- 1 Stisknutím přenesete fotografii do popředí obrazovky galerie.
- 2 Fotografie zobrazí nahoře svůj název, datum pořízení, velikost (v kilobajtech a pixelech) a typ obrázku (např. jpeg).
- 3 Stisknutím  zavřete podrobné informace a zobrazíte fotografii.


Videokamera


Rychlé pořízení videozáznamu


- 1 Přepínač režimu fotoaparátu nastavte na .
- 2 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 4 Záznam videozáznamu spustíte jedním stisknutím tlačítka spouště.
- 5 **NAHRÁVÁNÍ** v horní části hledáčku indikuje, že probíhá nahrávání, a časovač v dolní části zobrazuje délku videa.
- 6 Chcete-li video pozastavit, stiskněte . Pokračovat v nahrávání můžete volbou .
- 7 Nahrávání zastavíte stisknutím  na obrazovce nebo opětovným stisknutím tlačítka spouště.


Po pořízení videozáznamu

Na displeji se zobrazí snímek znázorňující nahraný videozáznam. V dolní části obrazovky se zobrazí název obrázku a vpravo dole se zobrazí tři ikony.

 Stisknutím začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

 Stisknutím této položky můžete zobrazit další videoklipy v albu. Aktuální videoklip se uloží. Na stránce 39 najdete podrobnosti o **Sledování uložených videozáznamů**.

 Stisknutím této možnosti odstraníte právě nahrané video. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Stisknutím této ikony odešlete video jako MMS, E-mail nebo přes Bluetooth. Video můžete také odeslat na server YouTube. Podívejte se na stranu 26 s informacemi o **Odesílání zpráv** a na stranu 73 s informacemi o **Odeslání a přijímání souborů pomocí připojení Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Seznámení s hledáčkem





Kontrast – Viz **Nastavení kontrastu** na straně 44.

Režim Fotoaparát – Je zvolen režim Fotoaparát. Můžete přepínat do režimu Videokamera a zpět.

Velikost snímku

Ukládání do paměti přístroje/externí paměti

120fps – Při menší velikosti snímku se čtyřnásobnou rychlostí přehrávání se zaznamenává video vynikající rychlostí 120 záběrů za sekundu. Optimální prohlížení v domácím prostředí je při rychlosti 15 záběrů za sekundu. Výborný nástroj pro zachycení rychlé akce.

Zoom – Stisknutím  se scéna přiblíží, stisknutím  se scéna oddálí. Případně použijte kolečko jog wheel kolem objektivu.

Zpět – Stisknutím této možnosti se vrátíte na pohotovostní obrazovku.

Nastavení – Stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Další podrobnosti získáte v kapitole **Použití pokročilých nastavení** na straně 43.

TIP! Chcete-li, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný, můžete zavřít všechny možnosti zkratk. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.


Nastavení kontrastu


Kontrast definuje rozdíl mezi světlem a tmou na snímku. Snímek s malým kontrastem bude vypadat zamlžený, zatímco snímek s vysokým kontrastem bude mnohem ostřejší. Posunováním indikátoru kontrastu po liště směrem k ☼ dosáhnete nejasnějšího snímku s nižším kontrastem. Posunováním směrem k ☾ dosáhnete ostřejšího snímku s vyšším kontrastem.

Použití pokročilých nastavení


Stisknutím ⚙ v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení.




 **Velikost snímku** – Změnou velikosti videa lze ušetřit místo v paměti. Viz **Změna velikosti videozáznamu** na straně 44.

 **Kvalita snímku** – Můžete zvolit možnosti **Maximální**, **Vysoká** a **Normální**. Čím lepší bude kvalita, tím ostřejší bude výsledné video, ale tím větší bude také

velikost souboru tohoto videa, což znamená, že jich budete moci na paměť uložit méně.


 **Vyvážení bílé** – Vyvážení bílé zajišťuje, aby se bílá barva ve videozáznamech zobrazovala vždy realisticky. Je možné, že aby fotoaparát správně upravil vyvážení bílé, bude nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

 **Barevný efekt** – Zvolte barevný efekt, který se použije pro nahrávané video. Viz **Volba barevného efektu** na straně 46.

 **Trvání** – Zvolte trvání **Normální** nebo trvání pro **MMS**.

 **Noční režim** – Můžete vybrat **Vypnuto** nebo **Zapnuto**. Tento režim je vhodný pro pořízení kvalitní fotografie v noci.

 **Hlas** – Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte **Ztlumit**.

 **Choix caméra** – Chcete-li pořídit vlastní videozáznam, přepněte na vnitřní fotoaparát telefonu LG KF700. Viz podrobnosti v kapitole **Používání vnitřní videokamery** na straně 45.

 **Používaná paměť** – Zvolte, zda chcete ukládat videa do **Paměti telefonu** nebo do **Externí paměti**.

01

02

03

04


05

06

07

08





Videokamera

 **Obnovit nastavení** – Volbou možnosti Ano obnovíte původní nastavení fotoaparátu.

TIP! Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu obrázku, budete moci danou změnu obrázku zobrazit v náhledu za menu nastavení.



Změna velikosti videozáznamu

Čím více pixelů, tím větší je velikost souboru, což znamená, že zabírá v paměti více místa. Pokud chcete do telefonu uložit více videozáznamů, můžete změnou počtu pixelů zmenšit velikost souborů.

- 1 V hledáčku stiskněte  v levém dolním rohu.
- 2 V menu nastavení zvolte .
- 3 Zvolte počet pixelů ze 2 možností:
 **320x240** – Menší velikost snímku, a tedy menší velikost souboru. Vhodné pro úsporu místa v paměti.
 **176x144** – Nejmenší velikost snímku, a tedy nejmenší velikost souboru.

TIP! Na příloženém CD k telefonu KF700 naleznete software pro převádění různých formátů videa.



Volba barevného efektu



- 1 V hledáčku stiskněte  v levém dolním rohu.
- 2 V menu nastavení zvolte .
- 3 K dispozici je pět možností barevného tónu: **Normální** (barva), **Černobílý**, **Negativ**, **Sépie** nebo **Skica**.
- 4 Po výběru možnosti se menu barevného tónu automaticky zavře, abyste mohli nahrát videozáznam.


TIP! Video nahrané v barvách můžete převést na černobílé video nebo můžete po nahrání videa použít barevný tón sépie, avšak obráceně změnit černobílé nebo sépiové video na barevné již nelze.

Používání vnitřní videokamery

Telefon LG KF700 má vnitřní fotoaparát s rozlišením 320x240 určený nejen pro videohovory ale také pro nahrávání videa.

- 1 Na vnitřní fotoaparát se přepnete pomocí  a volbou .
- 2 Po několika sekundách se zobrazí hledáček s vašim portrétem. Nahrávání spustíte jako obvykle stisknutím tlačítka spouště, opakovaným stisknutím spouště zastavíte.

- 3 Po nahrání videa se zobrazí stejné možnosti jako pro video pořízené hlavní kamerou.
- 4 Na hlavní fotoaparát se přepnete stisknutím  a poté .

TIP! Pomocí  můžete stále měnit velikost snímku, kvalitu snímku, trvání, ztlumení, vyvážení bílé, barevný efekt a paměť stejně jako při používání hlavního fotoaparátu.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V režimu hledáčku vyberte možnost . Na pohotovostní obrazovce musíte stisknout , poté zvolit  a **Moje složka** a vybrat **Moje videa**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Stiskněte jednou videozáznam, který chcete zobrazit. Videozáznam se přenesení do popředí galerie.
- 4 Dalším stisknutím se videozáznam úplně otevře.

01

02

03

04

05



06

07


08

Vaše fotografie a videozáznamy

Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 V režimu hledáčku vyberte možnost .
- 2 Na displeji se zobrazí galerie obrázků a fotografií.
- 3 Stiskněte jednu videozáznam nebo fotografii, kterou chcete zobrazit. Videozáznam nebo fotografie se přenesou do popředí galerie.
- 4 Dalším stisknutím se videozáznam nebo fotografie úplně otevře.
- 5 Video se přehrává automaticky. Přehrávání lze zastavit dotykem obrazovky, vyvoláním možností a zvolením možnosti .

TIP! Stisknutím možnosti **Standard** nebo **Náhodné** můžete změnit způsob zobrazení fotografií a videozáznamů v galerii.



TIP! Pro odstranění fotografie nebo videozáznamu nejprve fotografii nebo videozáznam otevřete a poté zvolte . Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.


Úprava hlasitosti při sledování videa

Při přehrávání lze upravovat hlasitost zvuku ve videozáznamu: v liště hlasitosti vlevo na obrazovce posunujte ukazatelem nahoru

a dolů. Případně použijte kolečko jog wheel vedle objektivu fotoaparátu.

Zachycení snímku z videa

- 1 Zvolte video, z něhož chcete zachytit snímek.
- 2 Pomocí  zastavte video na záběru, který chcete převést na snímek.
- 3 Z menu možností zvolte **Sejmout** a stiskněte **OK**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.
- 5 Snímek se zobrazí na obrazovce s přiřazeným názvem snímku.
- 6 Pro návrat do galerie stiskněte snímek a poté .
- 7 Snímek se uloží do složky **Moje složka Moje obrázky** a zobrazí se v galerii. Chcete-li snímek zobrazit, musíte ukončit práci s galerií a znovu ji otevřít.


 **VAROVÁNÍ:** Není-li multimediální soubor pořízen telefonem, nemusí některé funkce fungovat správně.


Zobrazení podrobné informace o videozáznamu nebo fotografii

Videozáznamy a fotografie jsou v galerii rozděleny do skupin. Není-li zcela jasné, co jsou fotografie a co jsou videozáznamy, podívejte se do podrobných informací. Například videa mohou být uložena


v souborech typu AVI nebo 3GP, zatímco fotografie v souborech typu JPEG nebo GIF.

- 1 Stisknutím náhledu přenesete videozáznam nebo fotografii do popředí obrazovky galerie.

TIP! Fotografii nebo videozáznam ve složce **Moje složka** můžete přejmenovat. Zvolte fotografii nebo videozáznam, poté stiskněte  a vyberte **Přejmenovat**. Zadejte nový název pro fotografii nebo videozáznam.

- 2 Nad náhledem videozáznamu nebo fotografie se zobrazí název, datum pořízení, velikost (v kilobajtech a pixelech) a informace, zda se jedná o snímek nebo video (např. MP4/3GP nebo JPEG).
- 3 Stisknutím  **zavřete podrobné informace** a zobrazíte videozáznam nebo fotografii.

Odeslání fotografie nebo videa z galerie


- 1 Dvojitým stisknutím náhledu otevřete fotografii nebo videozáznam. Pokud jste zvolili videozáznam, stiskněte , jakmile se začne přehrávat.
- 2 Dotykem levé strany obrazovky otevřete menu možností.

- 3 Zvolte **Odeslat** a vyberte způsob odeslání videa nebo fotografie: **Zpráva, E-mail, Bluetooth**.
- 4 Otevřete se příslušná aplikace pro odeslání videa nebo fotografie.


Poznámka: Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude nutné velikost fotografie nebo videa změnit. Je možné, že některá videa budou tak velká, že je ve zprávě MMS nebude možné vůbec odeslat. V takovém případě zvolte některou jinou možnost odeslání.

Zobrazení fotografií formou prezentace

Režim Prezentace zobrazí všechny fotografie v galerii jednu po druhé jako prezentaci. Videozáznamy nelze prohlížet jako prezentaci.

- 1 Stiskněte dvakrát fotografii, od které začne prezentace.
- 2 Zvolte  na levé straně a vyberte **Prezentace**.
- 3 Spustí se prezentace.

Prezentace nabízí pět možností:

 Stisknutím ikony zobrazíte fotografii na celé obrazovce. Lišta vlevo umožňuje zrychlit nebo zpomalit rychlost prezentace.

01

02

03

04


05


06


07


08

Vaše fotografie a videozáznamy


 Stiskněte tuto ikonu, chcete-li zobrazit fotografie v náhodném pořadí (tj. jinak než v chronologickém pořadí, které je použito v galerii).

 Stisknutím této ikony přejdete na další fotografii.

 Stisknutím této ikony přejdete na poslední zobrazenou fotografii.

 Stisknutím této ikony zastavíte prezentaci na určité fotografii. Opětovným stisknutím můžete pokračovat v přehrávání prezentace.

Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Stiskněte dvakrát fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
- 2 Stiskněte , zvolte **Použit jako** a vyberte **Tapeta**.
- 3 Obrazovka se přepne do režimu Portrét. Posunováním zeleného rámečku na náhledu vyberte část fotografie, která se nastaví jako tapeta. Vybraná oblast se na obrazovce zobrazí ve skutečné velikosti.
- 4 Jste-li s výběrem spokojeni, stiskněte **Nastavit**.



Úprava fotografií

Fotografie lze různými způsoby upravovat. Lze je měnit, přidávat do nich určité prvky nebo je oživit.


- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravovat a stisknutím fotografie vyvolejte možnosti.
- 2 Zvolte **Upravit**. Zobrazí se následující obrazovka.




- 3 Fotografie můžete upravovat pomocí těchto ikon:


 Nakreslit ručně na fotografii nějaký motiv. Můžete zvolit jednu ze čtyř možností pro tloušťku čáry. Pro změnu barvy čáry viz níže uvedenou ikonu  (ikona barvy mění barvu podle aktuálně zvolené barvy).

 Viz **Přidání textu k fotografii** na straně 47.

 Ozdobení fotografie razítkem. Vyberte některé z nabízených razítek a umístěte je na dotykem na libovolné místo na fotografii.


Pro změnu barvy razítka viz níže uvedenou ikonu .

 Můžete měnit barvu razítka, čáry nebo textu. Barvu volte ještě předtím, než začnete na fotografii kreslit, psát nebo přidávat razítko.

 **Uložit** Uloží změny provedené ve fotografiích. Volbou této možnosti uložíte změny do **Původního souboru** nebo jako **Nový soubor**. Zvolíte-li **Nový soubor**, zadejte název souboru.


 Zruší poslední **Efekt** nebo **Další** úpravy provedené na fotografii.

 Viz **Přidání efektu k fotografii** na straně 47.

 Stisknutím této ikony otevřete další možnosti efektů včetně **Otočení** a **Zrcátko**. K dispozici jsou i pokročilejší možnosti úprav. Viz **Přidání barevného akcentu** a **Přesun barev na fotografii** na straně 48.

 Stisknutím ikony se vrátíte do galerie.

Přidání textu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte .
- 2 Zadejte požadované písmeno.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a stiskněte **Hotovo**.
- 4 Stisknutím a posunutím umístěte text na požadované místo.

Přidání efektu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte .
- 2 Vyberte jednu ze šesti možností, které se použijí na fotografii:
Zjemnit – Posunováním ukazatele po liště zjemníte zaostření fotografie. Pro uložení změn zvolte **Hotovo** nebo zvolte **Zrušit**.
Zostřit – Posunováním ukazatele po liště zostříte fotografii. Pro uložení změn zvolte **Hotovo** nebo zvolte **Zrušit**.
Mozaikové rozostření – Stisknutím ikony se na fotografii použije efekt rozostřeného mozaiky. Stisknutím ikony  se vrátíte na normální fotografii.
Barevný efekt – Můžete změnit barvu fotografie na **Černobíle**, **Sépie**, **Barevný negativ**, **Vylepšené RGB** nebo **Kontrast**. Zvolíte-li **Kontrast**, bude se přesunováním ukazatele po liště zvyšovat nebo snižovat kontrast.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaše fotografie a videozáznamy

Záběr – Do fotografie můžete přidat rámeček.


V některých případech budete vyzváni, abyste povolili změnu velikosti snímku. Jednotlivé typy rámečků zobrazíte volbou **Ano**. Vybraný rámeček se přidá přes fotografii.

Změnit velikost – Po stisknutí této ikony se zobrazí možnosti pro volbu velikosti. Velikost fotografie změníte stisknutím požadované velikosti.

- 3 Pro zrušení efektu stačí stisknout .

TIP! K fotografii můžete přidat více než jeden efekt. Výjimku tvoří barevný efekt, který lze zvolit vždy pouze jeden.

Přidání barevného akcentu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte .
- 2 Vyberte **Barevný akcent**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou.
Například vlasy konkrétní osoby nebo barva svetru.
- 4 Dotkněte se možnosti **Uložit**.



- 5 Z fotografie se odstraní veškerá barva kromě části vyznačené pro použití barevného akcentu.
- 6 Posunováním ukazatele nahoru nebo dolů na liště intenzity můžete měnit intenzitu akcentu.
- 7 Volbou **Uložit** se uloží změny.

Přesun barev na fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte .
- 2 Vyberte **Přesun barev**.
- 3 Zvolte část fotografie. Ve zvolené části se vykreslí čára kolem celé oblasti se stejnou nebo blízkou barvou.
Například vlasy konkrétní osoby nebo barva svetru.
- 4 Stiskněte  a zvolte barvu.
- 5 Stiskněte **Vyměnit**.
- 6 Část fotografie vybraná pro použití barevného akcentu změní barvu podle zvolené barvy.
- 7 Volbou **Uložit** se uloží změny.


Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Své obrázky, zvuky, videa a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Do menu Multimédia přejde stisknutím  a poté . Stisknutím složky **Moje složka** otevřete seznam složek pro uložení všech vašich multimediálních souborů.

Moje obrázky

Složka **Moje obrázky** obsahuje seznam obrázků včetně obrázků předem uložených v telefonu. Ukládají se do ní také obrázky, které si stáhnete, a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

Pomocí  změňte zobrazení náhledů na zobrazení seznamu obrázků.

Menu možností složky Moje obrázky

Možnosti zobrazíte stisknutím .

Dostupné možnosti ve složce Moje obrázky, závisí na typu vybraného obrázku. Všechny možnosti jsou dostupné pro snímky pořízené fotoaparátem telefonu, zatímco pro výchozí obrázky zůstanou dostupné pouze možnosti **Použít jako**, **Vytisknout přes**

Bluetooth, Seřadit podle a Informace o paměti.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

Odeslat – Obrázek můžete odeslat přátelům.
Použít jako – Lze nastavit zobrazení obrázku vždy v určitý čas.

Označit/Zrušit označení – Umožňuje vybrat více souborů.

Přesunout – Obrázek můžete přesunout z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Kopírovat – Obrázek můžete zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu nebo naopak.

Smazat – Odstraní obrázek.

Přejmenovat – Přejmenuje snímek.

Vytvořit novou složku – Umožňuje vytvořit novou složku ve složce **Moje obrázky**.

Prezentace – Spustí prezentaci.

Vytisknout přes Bluetooth – Umožňuje vytisknout soubor obrázku prostřednictvím Bluetooth®.

Seřadit podle – Umožňuje seřadit obrázky v určitém pořadí.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia




Informace o paměti – Tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

Odeslání fotografie

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté vyberte **Moje obrázky**.
- 3 Zvolte fotografii a stiskněte .
- 4 Stiskněte **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 5 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky, které se použijí jako tapety nebo spořiče obrazovky případně pro identifikaci volajícího.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte .
- 4 Stiskněte **Použit jako** a vyberte z možností:

Tapeta – Nastaví tapetu pro pohotovostní obrazovku.




Odchozí hovor – Nastaví obrázek, který se bude zobrazovat během odchozích hovorů.

Spuštění – Nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

Vypnutí – Nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypnutí telefonu.

Obrázek kontaktů – Umožňuje přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.




Uspořádání obrázků

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Moje obrázky**.
- 3 Stiskněte  a poté Seřadit podle.
- 4 Vyberte některou z možností: **Datum**, **Typ** nebo **Jméno**.

Poznámka: Obrázky můžete seřadit nejen podle kategorie, ale můžete je také seřadit ručně.




TIP! Ve složce **Moje složka** můžete rychle odstranit soubor klepnutím na soubor, a následným stisknutím hardwarové klávesy **c**. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

Odstranění obrázku

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Moje obrázky**.
- 3 Vybte obrázek a stiskněte .
- 4 Stiskněte **Smazat** a potvrďte akci volbou možnosti **Ano**.





Přesouvání nebo kopírování obrázku

Obrázek můžete přesunout nebo zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Přesun nebo kopírování bývá užitečné pro uvolnění místa v jedné z pamětí nebo jako záloha obrázků a prevence proti jejich ztrátě.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Moje obrázky**.
- 3 Vybte obrázek a stiskněte .
- 4 Zvolte **Přesunout** nebo **Kopírovat**.

Označení a zrušení označení obrázků

Chcete-li přesunout, zkopírovat, odeslat nebo odstranit několik obrázků najednou, nejprve každý z nich označte zaškrtnutím.





- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Moje obrázky**.
- 3 Stiskněte  a poté **Označit/ Zrušit označení**.
- 4 Vlevo od každého obrázku se zobrazí zaškrťovací políčko. Při dotyku obrázku se v políčku objeví zaškrtnutí na znamení, že je obrázek označený.
- 5 Označení obrázku zrušíte opětovným dotykem obrázku, až z políčka zmizí zaškrtnutí.
- 6 Jakmile označíte všechna požadovaná políčka, stiskněte  a vyberte jednu z možností.

Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu nebo jen zjistit, jaké obrázky máte uloženy, můžete si vytvořit prezentaci a tím se vyhnout nutnosti otevírat a zavírat jednotlivé obrázky.

- 1 Stiskněte  a poté .

Multimédia

- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Moje obrázky**.
- 3 Stiskněte  a poté **Prezentace**.
- 4 Pomocí tlačítek  a  můžete procházet obrázky nebo stisknutím  zobrazovat obrázky v náhodném pořadí.



Kontrola stavu paměti

Můžete zkontrolovat, kolik paměti je obsazeno, a kolik zbývá nevyužitě prázdné paměti.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Moje obrázky**.

- 3 Stiskněte  a poté Informace o **paměti**.
- 4 Vyberte **Paměť telefonu** nebo **Moje paměťová karta**.

Poznámka: Není-li zasunuta paměťová karta, nebude volba **Moje paměťová karta** dostupná.

Moje zvuky

Složka **Moje zvuky** obsahuje **Výchozí zvuky** a **Hlasové záznamy**. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

Použití zvuku

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte složku **Moje složka** a poté **Moje obrázky**.
- 3 Zvolte **Výchozí zvuky** nebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Zvolte zvuk a přehrajte stisknutím možnosti **Přehrát**.
- 5 Stiskněte  a zvolte **Použit jako**.
- 6 Vyberte některou z možností: **Vyzvánění hlasového hovoru**, **Vyzvánění videohovoru**, **Tón zprávy**, **Spuštění**, **Vypnutí**.

Moje videa


Složka **Moje videa** zobrazuje seznam stažených videozáznamů a také videozáznamy, které jste pomocí telefonu nahráli.

Sledování videa

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte složku **Moje složka** a poté **Moje videa**.
- 3 Vyberte video a stiskněte možnost **Přehrát**.

TIP! Ve složce **Moje složka** můžete rychle odstranit soubor klepnutím na soubor, a následným stisknutím hardwarové klávesy **c**. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

Možnosti při pozastavení videa

V režimu pozastavení stiskněte  a vyberte některou z možností:

Nahrát – Uloží zastavený záběr jako obrázek.

Informace o souboru. – Umožňuje zobrazit jméno, velikost, datum, čas, typ, trvání, rozměry a podrobnosti o ochraně a o autorských právech.

Odeslat – Odešle video jako Zprávu, E-mail nebo přes Bluetooth.


Smazat – Odstraní video.

Použit jako – Touto volbou lze nastavit video jako vyzváněcí tón.

Odeslání videoklipu

- 1 Zvolte video a stiskněte .
- 2 Stiskněte **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **Zpráva** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na která by bylo možné obrázek odeslat.

Použití videoklipu jako vyzváněcího tónu

- 1 Zvolte video a stiskněte .
- 2 Stiskněte **Použit jako** a vyberte některou z možností: **Vyzvánění hlasového hovoru** nebo **Vyzvánění videohovoru**.

Multimédia

Použití menu možností pro video

Ve složce **Moje videa** můžete vybrat z následujících možností:

Použít jako – Nastaví video jako vyzváněcí tón.

Odeslat – Můžete odeslat video přátelům.

Přesunout – Video můžete přesunout z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak.

Kopírovat – Videoklip můžete zkopírovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak.

Smazat – Odstraní video.

Přejmenovat – Přejmenuje video.

Označit/Zrušit označení – Umožňuje vybrat více souborů.

Vytvořit novou složku – Umožňuje vytvořit novou složku ve složce **Moje videa**.

Seřadit podle – Umožňuje seřadit videa v určitém pořadí.

Informace o paměti – Tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.

Moje hry a aplikace

Do telefonu můžete stahovat nové hry a aplikace, abyste si mohli kdykoli zkrátit volnou chvíli.

Stahování hry

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje hry a aplikace** a poté **Hry nebo Aplikace**.
- 3 Zvolte **Další hry** a stiskněte **Připojit**.
- 4 Připojte se k webovému portálu, na kterém můžete vyhledávat hry ke stažení.


TIP! Ve složce **Moje složka** můžete rychle odstranit soubor klepnutím na soubor, a následným stisknutím hardwarové klávesy **c**. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

Hraní hry

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte složku **Moje složka** a poté **Moje hry a aplikace**.
- 3 Zvolte hru a stiskněte **Spustit**.

Použití menu možností pro hry

Ve složce **Moje hry a aplikace** jsou dostupné následující volby:

Vytvořit novou složku – Stiskněte  a vytvořte složku ve složce **Moje hry a aplikace**.

Seřadit podle – Seřadí hry a aplikace podle **Data**, **Velikosti** nebo **Jména**.

Výběr paměti – Tato možnost slouží pro zobrazení stavu paměti.


Obsah Flash aplikace

Složka se soubory pro Flash aplikaci obsahuje všechny výchozí i stažené soubory SWF.


Zobrazení souboru SWF



- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Moje složka** a poté **Obsah aplikace Flash**.
- 3 Zvolte soubor a stiskněte **Otevřít**.

Používání možnosti při zobrazení souboru SWF

Celá obrazovka – Soubory SWF můžete zobrazit v celoobrazovkovém režimu (tato možnost se zobrazí, pokud stisknete  bez pozastavení).

Ztlumit – Vypne zvuk.

V režimu pozastavení stiskněte  a vyberte některou z možností:

 /  – Pozastaví nebo obnoví přehrávání.

Použit jako tapetu – Touto volbou můžete nastavit tapetu.

Informace o souboru. – Umožňuje zobrazit jméno, velikost, datum, čas, typ a ochranu souboru.

Dokumenty

V menu Dokumenty můžete prohlížet všechny soubory s dokumenty. Zde můžete zobrazovat soubory ve formátu Excel, Powerpoint, Word, Text a PDF ve složce **Moje složka**.

Přenesení souboru do počítače

Bluetooth představuje jeden z nejsnadnějších způsobů přenosu souboru z počítače do telefonu. Lze také použít program LG PC Suite prostřednictvím synchronizačního kabelu, viz podrobnosti na straně 65.

Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl zobrazit ve složce **Dokumenty** nebo **Další**.

Zobrazení souboru

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte **Moje složka** a poté **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stiskněte možnost **Otevřít**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia




Ostatní

Složka **Ostatní** se používá k uložení souborů, které nejsou obrázky, zvuky, videa, hry ani aplikace. Používá se stejně jako složka







Dokumenty. Některé soubory se při přenosu souborů z počítače do telefonu nezobrazí ve vložce **Dokumenty**, ale ve složce **Ostatní**.

Pokud se tak stane, můžete je přesunout.

Přesunutí souboru ze složky Ostatní do složky Dokumenty:

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte **Moje složka** a poté **Další**.
- 3 Vybete soubor a stiskněte .
- 4 Stiskněte možnost **Přesunout** a poté znovu **Přesunout**.

Přehrání skladby



- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Zvolte **Hudba**, a poté **Všechny skladby**.
- 3 Vybete skladu, kterou chcete přehrát a stiskněte **Přehrát**.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete na předchozí skladbu.
- 7 Volbou možnosti  ukončíte přehrávání hudby a vrátíte se do menu **Hudba**.

TIP! Chcete-li při poslechu hudby změnit hlasitost, stiskněte .



Vytvoření seznamu skladeb


Výběrem skladeb ze složky **Všechny skladby** můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Hudba** a poté **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte **Přidat**, zadejte název seznamu a stiskněte **Uložit**.
- 4 Zobrazí se složka **Všechny skladby**. Stisknutím zvolte všechny skladby, které

chcete přidat do seznamu skladeb. Vedle názvu skladby se zobrazí zaškrtnutí.


5 Stiskněte **Hotovo**.

Zvolený seznam skladeb můžete přehrát pomocí možnosti **Přehrát**.

Poznámka: Další seznam skladeb lze přidat stisknutím  a poté **Přidat nový seznam skladeb**.

Úprava seznamu skladeb

Někdy budete potřebovat do seznamu skladeb přidat nové skladby nebo naopak některé skladby odstranit. V takovém případě máte možnost upravit seznam skladeb.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Hudba** a poté **Seznam skladeb**.
- 3 Zvolte seznam skladeb.
- 4 Stiskněte  a zvolte některou z možností:

Přidat nové písničky – Umožňuje přidat do seznamu skladeb další skladby. Označte požadované skladby a stiskněte **Hotovo**.

Nahoru/Dolů – Přesunutím skladby nahoru nebo dolů v seznamu můžete změnit pořadí přehrávání.




Odeslat – Umožňuje odeslat skladbu jako zprávu nebo přes Bluetooth.

Odebrat ze seznamu – Umožňuje odebrat skladbu ze seznamu skladeb. Akci potvrďte stisknutím možnosti **Ano**.

Označit/Zrušit označení – Umožňuje vybrat více souborů.

Použit jako – Skladbu lze nastavit jako zvukový efekt.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Hudba** a poté **Seznam skladeb**.
- 3 Všechny seznamy skladeb můžete smazat stisknutím  a poté **Smazat** nebo **Smazat vše**.

Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice, a to buď ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod příslušným číslem kanálu, abyste je nemuseli stále přeladovat. V telefonu lze uložit až 12 kanálů.



Automatické ladění:

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **FM rádio** a poté .
- 3 Zvolte **Automaticky vyhledat**, poté klepněte na možnost **Ano**. Nalezeným stanicím bude v telefonu automaticky přiděleno číslo kanálu.

Multimédia

Ruční ladění:

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **FM rádio** a poté .
- 3 Stiskněte **Ruční ladění** a zadejte frekvenci stanice.
- 4 Stiskněte **OK** a poté **Uložit**.
- 5 Zvolte číslo kanálu pro uložení stanice a stiskněte **Nastavit**.

Poznámka: Stanici lze ručně naladit také pomocí tlačítek  a  umístěných vedle rádiové frekvence.

Úprava kanálů

Stanice můžete přiřadit k jinému kanálu, aby byly snadněji přístupné nejposlouchanější stanice.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **FM rádio** a poté .
- 3 Stiskněte **Upravit kanál** a zvolte kanál, který chcete změnit.
- 4 Zvolte některou jinou stanici nebo ručně naladte kanál na požadovanou frekvenci.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

Obnovení kanálů

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **FM rádio** a poté .
- 3 Stiskněte **Upravit kanál** a poté .

- 4 Volbou **Vynulovat** se obnoví aktuální kanál, případně volbou **Resetovat vše** se obnoví všechny kanály. U každého kanálu bude obnovena frekvence 87,5 MHz.

Poslech rádia



- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **FM rádio** a poté stiskněte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

Web

Pomocí prohlížeče můžete pohodově a kdykoli získat aktuální zprávy a informace o počasí, ze sportu a z dopravy. Navíc si můžete pomocí prohlížeče stahovat nejnovější hudbu, vyzváněcí tóny, tapety a hry.




Přístup k webu

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte  a poté stiskněte  a zvolte **Prohlížeč**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu** a napsat požadovanou adresu URL. Poté zvolte položku **Připojit**.

Poznámka: Připojování k této službě a stahování obsahu může být dále zpoplatněno. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.


Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou záložku přidáte volbou možnosti  a stisknutím **Přidat**. Zadejte název záložky následovanou adresou URL.




- 4 Dotkněte se možnosti **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Chcete-li přejít na záložku, stačí se posunout na požadovanou záložku a stisknout **Otevřít**. Budete připojeni k záložce.

Uložení stránky



- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Stiskněte  a zvolte **Uložené stránky**.
- 3 Zadejte název webové stránky, podle kterého ji snadno poznáte.
- 4 Stiskněte **Uložit**.

TIP! Toto menu umožňuje také upravovat názvy uložených stránek a mazat uložené stránky.

Přechod k uložené stránce

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte položku **Uložené stránky**.
- 3 Zvolte požadovanou stránku a stiskněte  a poté **Otevřít**.

Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Prohlížeč**. Zvolte **Historie**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Web

- 2 Zobrazí se seznam názvů webových stránek, které jste naposledy navštívili. Pro přístup k některé ze stránek přejděte na požadovanou stránku a stiskněte možnost **Připojit**.

Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte **⋮**, poté stiskněte  a vyberte **Prohlížeč**. Zvolte **Nastavení**.
- 2 Můžete upravit **Profily, Kódování znaků, Cache, Cookies, Java script, Zabezpečení**, případně můžete obnovit všechna nastavení volbou **Původní nastavení**.
- 3 Po změně nastavení vyberte možnost **OK**.

Použití telefonu jako modemu

Telefon KF700 lze využít jako modem pro PC a přistupovat k e-mailu a k internetu, i když právě nemáte k dispozici kabelové připojení. Můžete použít kabel USB nebo Bluetooth.

Pomocí kabelu USB:

- 1 Ověřte, zda máte na PC nainstalovaný program LG PC Suite.
- 2 Připojte telefon KF700 k PC pomocí kabelu USB a spusťte program LG PC Suite.
- 3 Na počítači klepněte na **Komunikace**.

Poté klepněte na **Nastavení** a zvolte **Modem**.

- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 5 Po klepnutí na **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím telefonu KF700.

Poznámka: Další informace o synchronizaci pomocí programu LG PC Suite získáte na straně 72.

Pomocí Bluetooth:

- 1 Ověřte, že Bluetooth je **Zapnuté** a **Viditelné** pro PC i pro telefon KF700.
- 2 Spárujte PC s telefonem KF700. Pro připojení se vyžaduje heslo.
- 3 Použijte **Průvodce připojením** v programu LG PC Suite a vytvořte aktivní připojení Bluetooth.
- 4 Na počítači klepněte na **Komunikace**, poté klepněte na **Nastavení**.
- 5 Klepněte na **Modem**.
- 6 Vyberte **Standardní modem přes Bluetooth spojení** a potvrďte klepnutím na **OK**. Modem se nyní zobrazí na obrazovce.
- 7 Po klepnutí na **Připojit** se počítač připojí prostřednictvím telefonu KF700.

Poznámka: Další informace o Bluetooth získáte na straně 82.

Organizér

Přidání události do kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte **⋮**, poté stiskněte **📅** a vyberte **Organizér**. Zvolte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte **☰** a poté **Přidat novou událost**.
- 4 Zvolte, zda chcete přidat **Schůzku**, **Výročí** nebo **Narozeniny** a stiskněte **OK**.
- 5 Ověřte datum a zadejte čas začátku události.
- 6 U schůzek a výročí zadejte čas a datum ukončení události do políček času a data dole.
- 7 Chcete-li k události přidat předmět nebo poznámku, stiskněte **Předmět** nebo **Název** a zadejte poznámku. Zadání potvrďte volbou **OK**.
- 8 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte událost do kalendáře. Data s uloženými událostmi se označí čtvercovým kurzorem. V čase začátku události zazní zvonění, abyste na událost nezapomněli.

TIP! V kalendáři lze nastavit období dovolené. Stiskněte každý jednotlivý den, kdy máte dovolenou, poté stiskněte **☰** a zvolte **Nastavit dovolenou**. Každý den se červeně vystínuje. Při nastavování budíku můžete nechat vyloučit dny, kdy jste na dovolené.

Změna výchozího náhledu kalendáře

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte **⋮**, poté **📅** a vyberte **Organizér**. Zvolte **Nastavení**.
- 2 Stiskněte **Nastavení kalendáře** a vyberte **Výchozí zobrazení** nebo **Týden začíná v**.
- 3 Volbu potvrďte stisknutím možnosti **OK**.

Přidání položky do seznamu úkolů

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte **⋮**, poté stiskněte **📅** a vyberte **Organizér**.
- 2 Zvolte **Úkoly** a stiskněte **Přidat**.
- 3 Nastavte datum pro úkol, přidejte poznámku a zvolte prioritu: **Vysoká**, **Střední** nebo **Nízká**.
- 4 Uložte seznam úkolů volbou **Uložit**.

TIP! Chcete-li položku upravit, nejprve ji vyberte a poté stiskněte **☰**. Nyní zvolte **Upravit**. Potvrďte změny volbou **Uložit**.

Sdílení úkolu

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte **⋮**, poté **📅** a vyberte **Organizér**. Zvolte **Úkoly**.
- 2 Zvolte úkol, který chcete sdílet, a poté stiskněte **☰**.
- 3 Zvolte **Odeslat**. Pro sdílení úkolu můžete použít **SMS**, **MMS**, **E-mail** nebo **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizér

TIP! Kalendář můžete zálohovat a synchronizovat se svým počítačem. Viz **Synchronizace s PC** na straně 65.

Použití vyhledávače data

Vyhledávač data je užitečný nástroj pro vypočítání data po uplynutí určitého počtu dní. Například 60 dní po 10.10.2007 bude datum 9.12.2007. Vyhledávač dat je výbornou pomůckou pro sledování termínů a lhůt.

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte **☼☼**, poté stiskněte **☞** a vyberte **Organizér**.
- 2 Zvolte **Vyhledávač data**.
- 3 V poli **Od** nastavte požadované datum.
- 4 V poli **Po** nastavte počet dní.
- 5 V dolní části se zobrazí **Cílové datum**.

Nastavení budíku

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte **☼☼**, poté **☞** a vyberte **Budík**.
- 2 Zvolte **☰** a stiskněte **Přidat**.
- 3 Nastavte čas, kdy se má budík spustit, a stiskněte **Uložit**.
- 4 Zvolte, zda se má budík spustit **Bez opakování**, **Denně**, **Po–Pá**, **Po–So**, **So–Ne** nebo **Kromě svátků**. Stiskněte tlačítko **OK**.

- 5 Pomocí **🔔** můžete zvolit zvuk pro budík. Jednotlivé zvuky lze přehrát klepnutím na zvuk a stisknutím možnosti **Přehrát**. Po dokončení výběru stiskněte **Zvolit**.
 - 6 Přidejte poznámku pro budík. Jakmile dopíšete poznámku, stiskněte **OK**. Poznámka se zobrazí ve chvíli, kdy se spustí budík.
 - 7 Dále můžete nastavit odložení o **5**, **10**, **20**, **30** minut, **1** hodinu nebo může odložení zůstat **vypnuto**. Volbu potvrďte stisknutím možnosti **OK**.
 - 8 Po nastavení budíku stiskněte **Uložit**.
- Poznámka:** Můžete nastavit až 5 budíků.

Přidání poznámky


- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte **☼☼**, poté stiskněte **☞** a zvolte **Poznámky**.
- 2 Nejsou-li uloženy žádné poznámky, zvolte **Přidat**, případně pokud jste již přidali poznámky, zvolte **☰** a poté **Přidat novou**.
- 3 Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.
- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce při příštím spuštění aplikace **Poznámky**.

TIP! Podle potřeby můžete upravit existující poznámku. Vyberte jednu poznámku pro úpravu a stiskněte **Upravit**.






Záznam hlasu

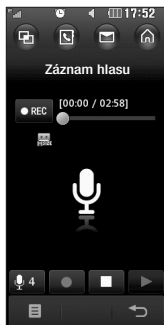Pomocí funkce **záznamu hlasu** můžete nahrávat hlasové poznámky a další zvuky.

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Záznam hlasu**, poté  a vyberte některou z možností:
Trvání – Nastaví délku záznamu. Vyberte **Velikost zprávy MMS, 1 min.** nebo **Bez omezení**.
Kvalita – Zvolte kvalitu zvuku. Vyberte Maximální, Vysoká nebo Normální.
Přejít na moje zvuky – Otevřete složku Hlasové záznamy ve složce **Moje zvuky**.




Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte  a poté .
- 2 Stiskněte **Záznam hlasu**.
- 3 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 4 Nahrávání ukončíte stisknutím možnosti .
- 5 Nahraný záznam si můžete poslechnout stisknutím možnosti .




Odeslání hlasového záznamu

- 1 Po dokončení záznamu stiskněte .
- 2 Stiskněte **Odeslat** a vyberte z možností: **Zpráva**, **E-mail** nebo **Bluetooth**. Pokud zvolíte položku **Zpráva** nebo **E-mail**, bude záznam připojen ke zprávě a zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte položku **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth.




Poznámka: Po nahrání záznamu stiskněte  a vyberte **Odeslat**, **Přejmenovat**, **Smazat**, **Použit jako** (chcete-li záznam použít jako vyzváněcí tón) nebo **Přejít na moje zvuky**.


Organizér

Používání kalkulačky

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Zvolte **Kalkulačka**.
- 3 Čísla zadávejte pomocí numerických kláves.
- 4 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou operaci (+, -, *, /) a nakonec znak =.
- 5 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte  a vyberte některou z funkcí: **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** nebo **rad**.

Přidání města světových časových pásem

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Zvolte **Světový čas**.
- 3 Stiskněte ikonu  a poté **Přidat město**. Začněte psát požadovaný název města. Název města se zobrazí nahoře na obrazovce. Případně můžete stisknout **Mapa** a zvolit vybrané město z mapy.
- 4 Potvrďte volbu stisknutím **Vybrat**.

TIP! Při cestě do zahraničí můžete změnit časové pásmo na obrazovce Světový čas stisknutím  a **Změnit časové pásmo**. Vyberte požadované časové pásmo (viz výše) a stiskněte **Vybrat**.

Převod jednotek

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Zvolte **Převodník jednotek**.
- 3 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna, Povrch, Délka, Hmotnost, Teplota, Objem** nebo **Rychlost**.
- 4 Nyní zvolte jednotku a zadejte hodnotu, kterou si přejete převést. Poté zadejte jednotku, na kterou si přejete hodnotu převést.
- 5 Na obrazovce se zobrazí příslušná hodnota.

Synchronizace s PC

Telefon můžete synchronizovat s PC. Důležité informace a schůzky se tak budou nejen shodovat, ale budou navíc zálohované. Při pravidelné synchronizaci si nemusíte dělat starosti o svá data.

Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte , poté stiskněte  a vyberte položku **Nastavení telefonu**.
- 2 Zvolte **Propojitelnost**, poté **Režim připojení USB**.
- 3 Zvolte **Datové služby** a stiskněte **Vybrat**.
- 4 Vložte příložené CD do mechaniky počítače. Na obrazovce se zobrazí **LG PC Suite Installer**. Klepněte na **LG PC Suite Installer**.
- 5 Zvolte jazyk, v němž se instalační program spustí, a klepněte na **OK**.
- 6 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce instalací **LG PC Suite Installer**.
- 7 Po instalaci se na Plochu přidá ikona **LG PC Suite**.

Připojení telefonu k počítači

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Poklepejte na ikonu **LG PC Suite** na Ploše.
- 3 Klepněte na **Průvodce připojením** a poté na **USB**.
- 4 Klepněte na **Další**, poté znovu na **Další**, poté na **Dokončit**. Telefon je nyní propojený s počítačem.

Zálohování a obnova zálohy informací v telefonu

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Záloha** a zvolte **Zálohovat** nebo **Obnovit**.
- 3 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klepněte na **OK**.
- 4 Proběhne záloha informací.

Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Obsah**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizace s PC

- 3 Na obrazovce se ve složce Telefon LG zobrazí všechny dokumenty, obsah Flash aplikace, zvuky a videa uložená v telefonu.

TIP! Zobrazení dat v telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Zvolte **Přenos**, poté **Importovat z mobilního zařízení**. Počítač nyní načte a zobrazí všechny kontakty uložené na kartě USIM a v přístroji.
- 4 Klepněte na **Soubor** a zvolte **Uložit**. Zvolte, kam se mají uložit kontakty.

Poznámka: Chcete-li zálohovat kontakty uložené na kartě USIM, klepněte na složku SIM karta vlevo na obrazovce počítače. Zvolte **Upravit** v horní části obrazovky, poté **Vybrat vše**. Klepněte pravým tlačítkem myši na kontakty a zvolte **Zkopírovat do kontaktu**. Nyní klepněte na složku **Přístroj** vlevo na obrazovce, aby se zobrazila všechna vaše čísla.

Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klepněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Složka na obrazovce zobrazí všechny zprávy na počítači a v telefonu.
- 4 Pomocí nástrojové lišty v horní části obrazovky můžete upravit zprávy a měnit jejich uspořádání.

Použití telefonu jako velkokapacitního paměťového zařízení

Jako velkokapacitní paměťové zařízení lze telefon použít pouze v případě, že je do něj zasunuta paměťová karta.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na pohotovostní obrazovce zvolte **••**, poté stiskněte  a vyberte **Nastavení telefonu**.
- 3 Zvolte **Propojitelnost**, poté **Režim připojení USB**.
- 4 Zvolte **Hromadné úložiště** a stiskněte **Vybrat**.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí hlášení: **Připojuje se jako hromadné úložiště... a po chvíli Připojeno jako hromadné úložiště**. Během přenosu neodpojujte.

- 6 Všechny soubory v telefonu se automaticky uloží na pevný disk počítače.

Poznámka: Telefon musí být odpojen od počítače, aby došlo k inicializaci velkokapacitního paměťového zařízení.

Poznámka: Funkce Hromadné úložiště zálohuje pouze data uložená na paměťové kartě, nikoli v paměti přístroje. Pro přenos dat z paměti přístroje (například kontaktů) musíte provést synchronizaci pomocí softwaru PC Sync.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

V rámci této složky můžete upravit nastavení a přizpůsobit model KF700 vlastním představám.

Poznámka: Informace o nastavení hovorů získáte na straně 22.

Změna nastavení displeje

1 Stiskněte  a poté vyberte .

2 Stiskněte možnost **Obrazovka** a poté vyberte některou z možností:

Téma obrazovky – Vyberte téma pro Domovskou obrazovku, Odchozí hovor, Spuštění a Vypnutí.

Hodiny a kalendář – Obrazovku můžete nastavit nejrůznějším způsobem.

Podsvícení – Můžete zvolit dobu trvání podsvícení.

Jas – Umožňuje upravit jas obrazovky.

Téma – Umožňuje rychle změnit celkový vzhled obrazovky.

Písmo – Umožňuje upravit barvu písma.

3 Nastavení uložíte stisknutím možnosti **Uložit**.

Přizpůsobení profilů

Svůj profil můžete rychle změnit na pohotovostní obrazovce. Stačí stisknout ikonu právě aktivního profilu v pravém horní rohu.

Pomocí menu nastavení je možné přizpůsobit nastavení jednotlivých profilů.

1 Stiskněte  a poté vyberte .

2 Stiskněte **Profily** a poté vyberte profil, který chcete upravit.

3 Stiskněte  a vyberte **Upravit**.

4 Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení: **Vyzvánění** a **Hlasitost, Ohlášení zprávy, Tón vysunutí** a další.

Změna nastavení telefonu

Využijte možnost přizpůsobení svého modelu KF700 podle vlastních potřeb a představ.

TIP! V seznamu možností se můžete posunovat stisknutím poslední viditelné položky a pohybem prstu po obrazovce směrem nahoru. Seznam se bude posunovat nahoru a zobrazí další položky.

1 Stiskněte  poté vyberte .

2 Stiskněte **Nastavení telefonu** a poté vyberte z níže uvedeného seznamu.

Datum a čas – Můžete upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času, pokud cestujete nebo při změně letního času.

Úspora energie – Umožňuje zapnout nebo vypnout nastavení úspory energie od výrobce. Nastavte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Jazyk – Můžete změnit jazyk displeje modelu KF700.

Automatické zamknutí kláves – Aktivujete-li tuto funkci, klávesnice se v pohotovostním režimu automaticky zamkne a nevyžaduje k tomu stisk kláves.

Zabezpečení – Umožňuje nastavit zabezpečení: kódy PIN, zamčení přístroje, automatické zamknutí klávesnice a aplikace Anti-Theft Tracker.

Připojení – Více informací o **Změně nastavení připojení** získáte na další straně.

Efekt dotykové obrazovky – Můžete měnit nastavení dotykové obrazovky.

Výběr paměti – Další informace získáte v části **Použití správy paměti** na straně 82.

Kalibrace touchpadu – Umožňuje nastavit obrazovku tak, aby se snadno používala.

Původní nastavení – Umožňuje obnovení všech možností na tovární nastavení.

Informace o telefonu – Zobrazí technické informace o modelu KF700.

Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte toto menu.

Stiskněte  a poté . Stiskněte **Telefon** a zvolte **Připojení**.

Nastavení sítě – Telefon KF700 se automaticky připojuje k preferované síti. Pokud chcete změnit uvedené nastavení, použijte toto menu.

Profily Internetu – Můžete nastavit a zobrazit profily Internetu.

Přístupové body – Tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

Režim připojení USB – Můžete zvolit možnost **Datová služba** a synchronizovat telefon KF700 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. Další informace o synchronizaci získáte na straně 72.

Služba synchronizace – Další informace o synchronizaci získáte na straně 72.

Nastavení streamingu – Tyto údaje již zadal váš síťový operátor. Údaje lze podle potřeby změnit.

Nastavení

Použití správy paměti

Telefon KF700 má k dispozici tři paměti: telefon, kartu USIM a externí paměťovou kartu (externí paměťovou kartu si možná budete muset koupit samostatně).

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte  a poté . Zvolte **Telefon** a poté **Výběr paměti**.

Běžná paměť telefonu – Zobrazí paměť dostupnou v telefonu KF700 pro Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, Java aplikace a další soubory.

Paměť vyhrazená telefonu – Zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro Textové zprávy v telefonu, Kontakty, Kalendář, Seznam úkolů, Poznámky, Budík, Historii hovorů, Záložky a Ostatní.

Paměť USIM – Zobrazí paměť dostupnou na kartě USIM.

Externí paměť – Zobrazí paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu si možná budete muset koupit samostatně).

Volba paměti – Umožňuje vybrat místo, kam se budou přednostně ukládat data.

TIP! Informace o **Vložení paměťové karty** získáte na straně 12.

Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odeslání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.
- 2 Stiskněte  a vyberte **Odeslat**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Bluetooth zapnete stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Model KF700 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
- 5 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a stiskněte položku **Vybrat**.
- 6 Soubor bude odeslán.

TIP! Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

Příjem souboru:

- 1 Chcete-li soubory přijímat, musí být funkce Bluetooth **Zapnuta** a přístroj **Viditelný**. Další informace získáte v části **Změna nastavení připojení Bluetooth**, která následuje.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Stisknutím možnosti **Ano** soubor přijmete.
- 3 Zobrazí se místo, kam se soubor uložil, a nabídne se možnost **Zobrazit** soubor nebo **Použít jako tapetu**. Soubory se obvykle uloží do příslušné složky ve složce **Moje složka**.

Změna nastavení připojení Bluetooth:

- 1 Stiskněte .
- 2 Vyberte **Bluetooth** a poté **Nastavení**.
Můžete změnit následující možnosti:
Má viditelnost – Umožňuje vybrat, zda bude váš přístroj **Viditelný** nebo **Skrutý**.
Název mého zařízení – Zadejte název pro telefon KF700.
Podporované služby – Umožňuje vybrat, jak se použije Bluetooth ve spojení s různými službami. Viz **Použití telefonu jako modemu** na straně 78 nebo **Používání sluchátek Bluetooth** na straně 74.

Moje adresa – Můžete změnit adresu Bluetooth.

Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu KF700 s jiným zařízením je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je zabezpečenější.

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **Zapnuta** a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte **Spárovaná zařízení** a poté **Nový**.
- 3 Telefon KF700 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnosti **Aktualizovat** a **Přidat**.
- 4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat a zadejte heslo. Poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné na tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavení

Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth **Zapnuta**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Po zobrazení dotazu **Připojit nyní** vyberte možnost **Ano**.

TIP! Podrobnosti o **Režimu odpovědi BT** získáte na straně 22. Prostudujte si tuto část, abyste uměli telefonovat s připojenými sluchátky Bluetooth.

Příslušenství

Telefon KF700 se dodává s tímto příslušenstvím.

Nabíječka



Datový kabel a CD

Pro připojení telefonu KF700 k PC a synchronizaci.



Baterie



Uživatelská příručka

Další informace o telefonu KF700.



Stereofonní sluchátka



Poznámka

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- V některých regionech se může k telefonu dodávat jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

01

02

03

04

05

06

07

08

Služby sítě

Bezdrátový telefon popsany v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 a W-CDMA.

Mnoho funkcí v této příručce se označuje jako Služby sítě. Jedná se o speciální služby, které zprostředkovává poskytovatel bezdrátových služeb. Dříve, než budete moci jakékoli z těchto Služeb sítě využívat, musíte si je objednat u operátora a získat od něj pokyny pro jejich používání.

Technické údaje

Všeobecné

Název produktu: KF700

Systém: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Okolní teploty

Maximum: +55°C (vybití), +45°C (nabíjení)

Minimum: -10°C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Seung Hyoun, Jil/ Director

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon KF700 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnicih (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci. Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrnicih je $2,0 \text{ W/kg}^*$. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze takový výkon, jaký je potřeba k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím nižší je výkon zařízení. Před uvedením nového modelu telefonu na trh je nutné prokázat shodu s požadavky Evropské směrnice R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je $0,36 \text{ W/kg}$.

Toto zařízení vyhovuje směnicím pro RF ozáření při použití v normální poloze u ucha nebo při umístění nejméně 1,5 cm od těla. Pokud k nošení používáte pouzdra, pásky či držáky, které jsou umístěny na těle, nesmějí obsahovat kovové součásti a měly by udržovat telefon nejméně 1,5 cm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla až do doby, kdy bude přenos dokončen. Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 1,18 W/kg.

Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 wattů/kilogram (W/kg) v průměru na deset gramů tkáně. Tato směrnice obsahuje zásadní bezpečnostní mezní hodnotu, která zajišťuje přídatnou ochranu veřejnosti a chrání před nepřesnostmi měření. Hodnoty SAR se mohou měnit podle národních požadavků a pásma kmitočtů.

Informace o SAR v jiných regionech naleznete v části s informacemi o produktech na stránkách www.lgmobile.com.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte telefon v blízkosti hořlavých materiálů, telefon se zahřívá a může způsobit požár.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumisťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Telefon může způsobit selhání airbagu nebo způsobit vážné zranění v důsledku jeho nesprávné funkce.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorech zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbítí skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích místech.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v příhrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.


Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterii nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.



Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.

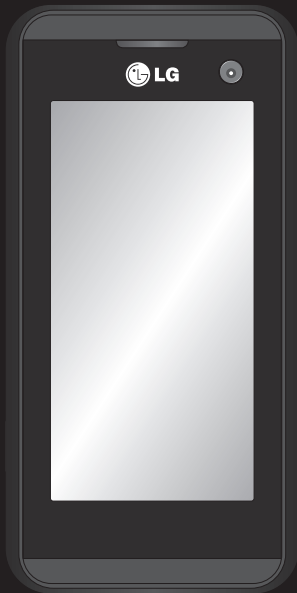

KF700 Užívateľská príručka

Blahoželáme vám k zakúpeniu moderného kompaktného telefónu KF700 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starého prístroja

- 1** Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/ES.
- 2** Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3** Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4** Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Nastavenie	01
Obrazovka pohotovostného režimu	02
Základy	03
Buďte tvoriví	04
Web	05
Majte všetko usporiadané	06
Nastavenia	07
Príslušenstvo	08

Obsah

Nastavenie

Zoznámte sa so svojím telefónom	8
Pohľad zozadu	9
lnštalácia karty USIM a batérie	10
Pamäťová karta	12
Schéma menu	13

Obrazovka pohotovostného režimu

Tipy pre dotykovú obrazovku	14
Rýchle tlačidlá	15
Stavový riadok	16

Základy

Hovory	18
Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru.....	18
Uskutočnenie hovoru z kontaktov	18
Prijatie a odmietnutie hovoru	18
Možnosti počas hovoru	19
Nastavenie hlasitosti hovoru	19
Rýchla voľba.....	20
Zobrazenie protokolov hovorov.....	20
Používanie presmerovania hovorov.....	21
Používanie blokovania hovorov.....	21
Zmena bežného nastavenia hovorov	21
Nastavenie videohov.	22

Kontakty	23
Vyhľadávanie kontaktov.....	23
Pridanie nového kontaktu	23
Možnosti kontaktu	24
Vytvorenie skupiny.....	24
Zmena nastavení kontaktov	24
Zobrazenie informácií.....	25
Správy	26
Odosielanie správ	26
Zadávanie textu	26
T9 prediktívny.....	27
Abc ručne	27
Nastavenie e-mailu	27
Načítavanie e-mailu	28
Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu.....	28
Zmena nastavení e-mailu.....	28
Priečinky správ	29
Organizovanie správ.....	29
Používanie šablón	30
Používanie emotikonov.....	30
Zmena nastavení textových správ	30
Zmena nastavení multimediálnych správ	31
Zmena ostatných nastavení	31

Buďte tvoriví

Fotoaparát	32
Rýchle fotografovanie	32
Po nasnímaní fotografie	32
Zoznámte sa s hľadáčikom	33
Používanie blesku	34
Nastavenie kontrastu	34
Používanie rozšírených nastavení	34
Zmena veľkosti obrázka	36
ýber farebného odtieňa	36
Používanie vnútorného fotoaparátu	36
Prezeranie uložených fotografií	37
Zobrazenie podrobností fotografie	37
Videokamera.....	38
Rýchle snímanie videa.....	38
Po nasnímaní videa.....	38
Zoznámte sa s hľadáčikom.....	39
Nastavenie kontrastu	40
Používanie rozšírených nastavení	40
Zmena veľkosti videa	41
Výber farebného odtieňa	41
Používanie vnútornej videokamery	42
Prehrávanie uložených videí	42

Vaše fotografie a videá.....	43
Prezeranie fotografií a videí	43
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa	43
Zaznamenanie obrázka z videa	43
Zobrazenie podrobností videa alebo fotografie.....	44
Odosielanie fotografie alebo videa z galérie	44
Prezeranie fotografií pomocou prezentácie.....	44
Nastavenie fotografie ako tapety.....	45
Upravovanie fotografií	45
Pridanie textu k fotografii	46
Pridanie efektu k fotografii.....	46
Pridanie farebného akcentu k fotografii.....	47
Výmena farieb na fotografii.....	47
Multimédiá	48
Moje obrázky	48
Možnosti menu Moje obrázky	48
Odoslanie fotografie.....	49
Používanie obrázka	49

Obsah

Organizovanie obrázkov	49	Dokumenty.....	53
Odstránenie obrázka	49	Prenos súborov do telefónu	54
Presun alebo kopírovanie obrázka.....	50	Zobrazenie súboru	54
Označenie a zrušenie označenia obrázkov	50	Iné.....	54
Vytvorenie prezentácie	50	Prehrávanie skladieb.....	54
Kontrola stavu pamäte	51	Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb	55
Moje zvuky.....	51	Úprava zoznamu prehrávaných skladieb	55
Používanie zvuku	51	Odstránenie zoznamu prehrávaných skladieb	56
Moje videá	51	Vyhľadávanie staníc	56
Sledovanie videa.....	51	Upravovanie kanálov	56
Používanie možností počas pozastavenia videa	51	Vynulovanie kanálov.....	57
Odoslanie videoklípu	52	Počúvanie rádia.....	57
Používanie videoklípu ako tónu zvonenia.....	52		
Používanie menu možností videa	52	Web	
Moje hry a aplikácie.....	52	Prístup na web.....	58
Sťahovanie hier	52	Pridávanie a otváranie záložiek.....	58
Hranie hier	53	Ukladanie stránky.....	58
Používanie menu možností hier.....	53	Otvorenie uloženej stránky	58
Obsah aplikácií Flash	53	Zobrazenie histórie prehliadania.....	59
Prezeranie súboru SWF.....	53	Zmena nastavení webového prehliadača....	59
Používanie možností počas prezerania súboru SWF	53	Používanie telefónu ako modemu.....	59

Majte všetko usporiadané

Organizér	61
Pridávanie udalostí do kalendára	61
Zmena predvoleného zobrazovania kalendára	61
Pridanie položky do zoznamu úloh	61
Zdieľanie položky úloh	62
Používanie vyhľadávania dátumu	62
Nastavenie budíka	62
Pridávanie poznámok	63
Hlasový záznamník	63
Nahrávanie zvuku alebo hlasu	63
Odosielanie hlasových nahrávok	64
Používanie kalkulačky	64
Pridávanie mesta do svetového času	64
Prevod jednotiek	64
Synchronizácia s PC	66
Inštalovanie softvéru LG PC Suite na počítači	66
Pripojenie telefónu a PC	66
Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu	66
Prezeranie súborov telefónu na PC	66
Synchronizovanie kontaktov	67

Synchronizovanie správ	67
Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamätovéhoho zariadenia	67

Nastavenia

Zmena nastavení obrazovky	68
Prispôsobenie profilov	68
Zmena nastavení telefónu	68
Zmena nastavení možnosti pripojenia	69
Používanie správcu pamäte	70
Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth	70
Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth	71
Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth	72

Príslušnosť	73
--------------------------	-----------

Služby siete	74
---------------------------	-----------

Technické údaje	74
------------------------------	-----------

Pokyny

Návod na bezpečné a účinné používanie ..	76
--	----

Zoznámte sa so svojím telefónom

Nabíjačka, kábel, konektor súpravy handsfree

TIP: Ak chcete pripojiť kábel USB, počkajte, kým sa telefón nezapne a nezaregistruje do siete.

Vnútrotný objektív fotoaparátu

Tlačidlo Koniec/Zapnúť




Ukončuje alebo odmieta hovor. Zapína a vypína telefón. Jedným stlačením sa vrátite na obrazovku pohotovostného režimu.

Tlačidlo Vymazať

Pri každom stlačení sa vymaže jeden znak. Toto tlačidlo sa používa na návrat na predchádzajúcu obrazovku.

Tlačidlo Hovor

Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

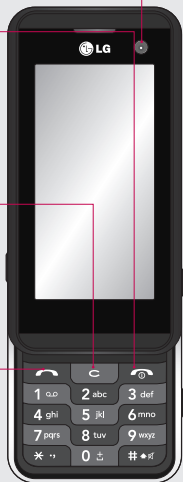

Tlačidlo OK

Tlačidlo uzamknutia/odmknutia



Tlačidlo Záznam



VAROVANIE: Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.

Pohľad zozadu

Skrátené vytáčanie

Približuje alebo odďaľuje v režime fotoaparátu alebo videa. Listovanie v menu.

TIP: Máte možnosť upravovať úroveň hlasitosti počas počúvania hudby, hrania hier a počas hovoru.

VAROVANIE: Blízky kontakt s magnetickým predmetom môže spôsobiť poruchu kolieskového tlačidla.

Zásuvka na pamäťovú kartu

Kryt batérie

Blesk

Objektív fotoaparátu

Zásuvka pre kartu USIM

Batéria

01

02

03

04

05

06

07

08

Inštalácia karty USIM a batérie




1 Odstráňte kryt batérie

Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu a odnímte ho.


VAROVANIE: Pri vyťahovaní batérie nepoužívajte nechty.

VAROVANIE: Nevyťahujte batériu, keď je telefón zapnutý, pretože to môže spôsobiť jeho poškodenie.

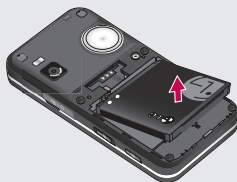

2 Vytiahnutie batérie


Zdvihnute spodný okraj batérie a opatrne ju vytiahnete z priehradky.

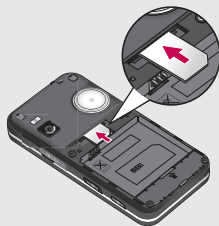

3 Inštalácia karty SIM


Zasuňte kartu SIM do držiaka karty SIM. Uistite sa, či plocha so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete kartu SIM vybrať, opatrne ju vytiahnite opačným smerom.

Inštalácia karty USIM a batérie

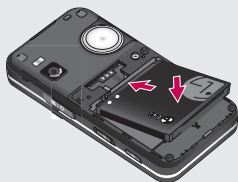

4 Inštalácia batérie

Najskôr vložte hornú časť batérie k hornému okraju priehradky pre batériu. Skontrolujte, či sú kontakty batérie zarovnané s kontaktmi v telefóne. Zatlačte dolnú časť batérie tak, aby dosadla na svoje miesto.

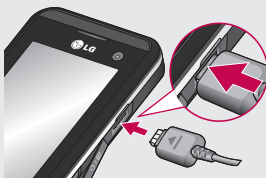

6 Nabíjanie telefónu

Vytiahnutím otvorte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu KF700. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón KF700 je potrebné nabíjať, kým sa na obrazovke neobjaví hlásenie Plne nabité.



5 Opäť nasadíte kryt batérie

Zasuňte kryt batérie smerom k vrchnej časti telefónu, kým s cvaknutím nedosadne na svoje miesto.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pamäťová karta

Inštalácia pamäťovej karty

Pomocou pamäťovej karty možno rozšíriť dostupnú pamäť telefónu. Telefón KF700 podporuje pamäťové karty s kapacitou až 2 GB.

- 1 Odnímte kryt batérie a samotnú batériu, ako bolo vysvetlené v predchádzajúcej časti.
- 2 Vložte pamäťovú kartu. Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky navrchu, kým nedosadne na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nahor.



- 3 Znova vložte batériu a nasadte kryt, ako v predchádzajúcej časti.

Formátovanie pamäťovej karty

Ak je pamäťová karta už naformátovaná, môžete ju začať používať. Ak karta naformátovaná nie je, treba ju naformátovať.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte a vyberte .

- 2 Vyberte **Nast. telefónu**, zvolte **Správca pamäte** a potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a zadajte heslo. V predvolenom nastavení je to 0000. Karta sa naformátuje a bude pripravená na používanie.
- 4 Ak chcete zobrazíť naformátované priečinky, stlačte na telefóne KF700 a vyberte . Vyberte Moje veci. Uvidíte päť priečinkov: Obrázky, Zvuky, Videá, Dokumenty a Iné.

Podrobnosti o používaní pamäťovej karty nájdete na strane 41.


VAROVANIE: Pri formátovaní pamäťovej karty bude celý jej obsah vymazaný. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.

Prenos kontaktov

Prenos kontaktov z karty SIM do telefónu:

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte a vyberte .
- 2 Zvoľte položku **Kontakty**, vyberte **Nastavenia** a zvolte Kopírovať alebo Presunúť.
- 3 Vyberte **Z telefónu do pamäte USIM**, potom **Všetko spolu** alebo **Po jednom**.
- 4 Stlačením **OK** potvrdte.

Schéma menu

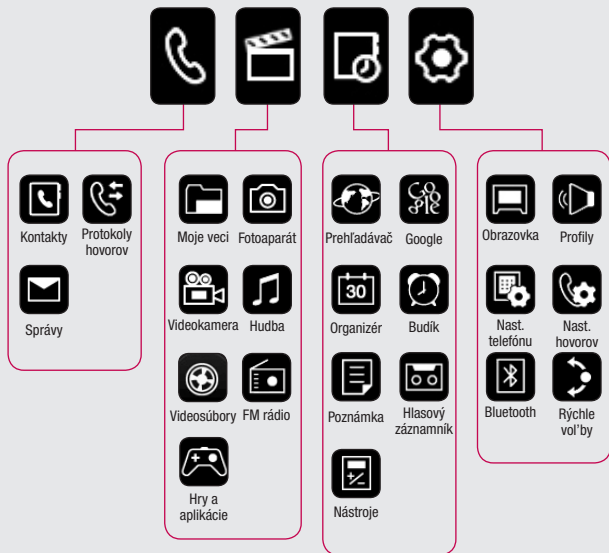

01

02

03

04

05

06

07

08

Obrazovka pohotovostného režimu

Počas nečinnosti sa telefón KF700 vždy vráti na obrazovku pohotovostného režimu.

Tu máte k dispozícii rôzne možnosti menu, môžete rýchlo zavolať a zmeniť svoj profil, ako aj mnoho ďalších funkcií.

Tipy pre dotykovú obrazovku

Návyk na InteractPad sa najlepšie nacvičuje na obrazovke pohotovostného režimu.

Ak chcete vybrať položku, stlačte presne ikonu umiestnenú na dotykovej obrazovke.

Telefón KF700 pri rozpoznaní stlačenej možnosti zľahka vibruje.


- Nemusíte stláčať príliš silno, InteractPad je dostatočne citlivý, aby položku vybral aj pri jemnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali iné klávesy okolo.
- Keď obrazovka zhasne, stlačte na pravom boku telefónu tlačidlo uzamknutia/ odomknutia – obrazovka pohotovostného režimu sa obnoví.
- Nevkladajte telefón do puzdra ani iného obalu, pretože InteractPad nefunguje, ak je niečím zakrytý.





▲ Dotyková obrazovka


Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá poskytujú ľahký prístup na jeden dotyk k najpoužívanejším funkciám.

 Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočnite hovor. Telefonovať je možné aj bez toho, aby ste museli telefón vysunúť otvoriť. Ak chcete uskutočniť videohovor pomocou čísla, zadajte číslo a stlačte kartu **Videohovor**.

 Stlačením otvoríte adresár. Kontakty sa zobrazujú v abecednom zozname. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce. Podrobnosti nájdete na str. 21.

 Stlačením vytvoríte a odošlete správu SMS. Podrobnosti nájdete na str. 25.

 Stlačením otvoríte úplné menu, ktoré je rozdelené do štyroch podmenu. Stlačením zvislej karty podmenu zobrazíte ďalšie možnosti.

Rada pre zákazníka

Ak chcete, aby bola anténa citlivejšia, spoločnosť LG odporúča, aby ste telefón držali ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.



Nezakrývajte prosím oblasť antény počas hovoru a pri používaní pripojenia Bluetooth rukou. Mohlo by to spôsobiť zníženie kvality hovoru.

01

02

03

04

05

06

07

08

Obrazovka pohotovostného režimu

Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.

Tu je uvedená tabuľka, ktorá opisuje význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.



Ikona	Popis
	Multitasking (v podmenu)
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná
	Nepodarilo sa odoslať správu
	Budík je nastavený
	Používa sa profil Vibrovanie


Ikona	Popis
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Náhlavná súprava
	Hovory sú presmerované
	GPRS je k dispozícii
	Používa sa EDGE
	Roaming
	Je vybraný režim počas letu
	Bluetooth je aktívny
	HSDPA je dostupné
	3G je dostupné

Zmena Stavu v stavovom riadku

V stavovom riadku stlačte ikonu predstavujúcu aktuálne nastavenia. Prehľad stavu zobrazuje aktuálne informácie pre položky **Čas, Sieť, ID služby, Batéria, Pamäť telefónu, Externá pamäť, Profil, MP3, Režim počas letu** a Stav **Bluetooth**. Môžete nastaviť typ **Profilu**, prehrať **MP3** a aktivovať/deaktivovať **Režim počas letu, Bluetooth**.

Používanie funkcie Multitasking

Pri používaní ľubovoľnej funkcie môžete vľavo hore nájsť ikonu pre Multitasking . Stlačením  otvoríte menu Multitasking. Tu môžete vidieť všetky spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvoriť.




V rámci ktorejkoľvek aplikácie sa môžete stlačením  a zvolením položky Východisková obrazovka vrátiť na obrazovku pohotovostného režimu bez toho, aby bolo potrebné aplikáciu ukončiť alebo zatvoriť.

Stavový riadok



Hovory

Uskutočnenie hovoru alebo videohovoru

- 1 Vysunutím otvorte telefón.
- 2 Vyfukajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte na klávesnici tlačidlo C.
- 3 Stlačením **Hovor** alebo stlačením tlačidla  na klávesnici uskutočnite hovor. Stlačením  uskutočnite videohovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte na klávesnici tlačidlo .



TIP! Zavolanie bez posunutia nahor.


Stlačením  otvorte klávesnicu. Klepnite na číslo a stlačte volať.

TIP! Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte 0.


TIP! Stlačením tlačidla uzamknúť/odmknúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím predídete náhodným volaniam.


Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte  a otvorte adresár.
- 2 V zozname stlačte kontakt, na ktorý by ste chceli zavolať a vyberte číslo, ktoré sa má použiť, ak máte uložené viac ako len jedno.
- 3 Na zadanie prvého písmena kontaktu, na ktorý chcete zavolať, použite klávesnicu.
- 4 Stlačením Hovor alebo tlačidla  na klávesnici uskutočnite hovor.

TIP! Ak je zatvorená posuvná časť, stlačte  a klepnite na zadávaciu lištu, potom sa objaví klávesnica. Pomocou klávesov zadajte jednotlivé písmená Ak sa zadá jedno písmeno, objaví sa zoznam.


Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzváňa, stlačením tlačidla  na klávesnici prijmete hovor.

Stlačením tlačidla  na klávesnici stlmíte vyzváňanie. Môže sa vám to vynikajúco hodiť napríklad na schôdzi v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý.

„Ak dvakrát stlačíte na klávesnici tlačidlo , hovor odmietnete.“

Možnosti počas hovoru

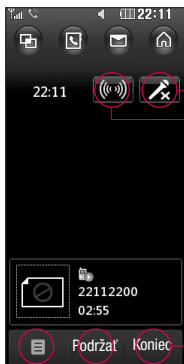

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Stliť – stlačením vypnete mikrofón, takže osoba, s ktorou telefonujete, vás nebude môcť počuť.

Reproduktor – stlačením zapnete reproduktor na telefóne.

Koniec – stlačením ukončíte hovor.

Podržať – stlačením podržíte volajúceho na linke. Stlačením **Pokračovať** budete pokračovať v konverzácii.

Možnosti – výber spomedzi ďalších možností počas hovoru, vrátane možností **Prejsť do kontaktov** a **Prejsť do správ**, pomocou ktorých možno počas hovoru kontrolovať správy a pridávať kontakty. Tu môžete tiež ukončiť hovor stlačením **Ukončiť hovor**.

Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas hovoru, otočením ovládacieho kolieska v smere hodinových ručičiek ju zvýšite, resp. otočením proti smeru hodinových ručičiek ju znížite.

01

02

03

04

05

06



07


08


Hovory

Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.


- 1 Stlačte  a zvolte .
- 2 Vyberte Kontakty a stlačte Rýchle voľby.
- 3 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nie je možné ju meniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 4 Otvorí sa adresár. Kontakt, ku ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením jeho telefónneho čísla.

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, vysunutím telefón otvoríte a podržte priradené číslo, až kým sa kontakt neobjaví na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky, nie je potrebné stlačiť .

TIP! Uzatvorte telefón, ťuknite na  a objaví sa klávesnica. Môžete stlačiť a podržať priradené číslo. Hovor sa automaticky uskutoční.

Zobrazenie protokolov hovorov

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Ak stlačíte , otvoríte zoznam všetkých hovorov. V hornej časti obrazovky sa nachádzajú dve šípky, pomocou ktorých sa môžete posúvať medzi všetkými hovormi/ uskutočnenými hovormi/ zmeškanými hovormi.

Všetky hovory – zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.


Volané hovory – zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré ste volali.

Prijaté hovory – zobrazí zoznam všetkých čísiel, od ktorých ste prijali hovory.

Zmeškané hovory – zobrazí zoznam všetkých zmeškaných hovorov.



Poplatky za hovory – zobrazí poplatky za uskutočnené hovory (táto služba závisí od siete, niektorí operátori ju nepodporujú) a trvanie všetkých hovorov, prijatých aj uskutočnených.

Objem údajov – zobrazí množstvo všetkých prijatých aj odoslaných údajov v kilobajtoch.

TIP! V ľubovoľnom zázname o volaní stlačte  a **Odstrániť všetko**, ak chcete odstrániť zaznamenané položky.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivéj položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.



Používanie presmerovania hovorov

- 1 Stlačte , vyberte  a zvolte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Presmerovanie hovorov** a vyberte **Videohovory** alebo **Hlasové volania**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Zadaťte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať.
- 5 Stlačením **Presmerovať** funkciu aktivujete.

Poznámka: Za presmerovania hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

TIP! Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie hovorov**.

Používanie blokovania hovorov

- 1 Stlačte , vyberte  a zvolte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Blokovanie hovorov** a vyberte **Videohovory** a/alebo **Hlasové volania**.
- 3 Vyberte niektorú zo šiestich možností alebo všetky:

Všetky odchádzajúce volania
Odchádzajúce medzinárodné

Odch.medz.h.okr.mater.
Všetky prichádzajúce volania
Prichádzajúce v zahraničí

- 4 Zadaťte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

TIP! Vyberte **Pevne vytáčané čísla** z menu **Nastavenia hovorov** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno volať z telefónu. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.

Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Stlačte , vyberte  a zvolte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Bežné nastavenie**. Na tomto mieste môžete meniť tieto nastavenia:
Odmietnutie hovorov – vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.** a zvolte, či chcete odmietnuť všetky hovory, niektoré z konkrétnych skupín, kontaktov alebo nezaznamenaných čísel (ktoré nie sú v kontaktoch).
Odoslať svoje číslo – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.
Automatické opakované vytáčanie – vyberte možnosť **Zap.** alebo **Vyp.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Hovory

Režim odpovedania – vyberte, akým spôsobom chcete prijímať hovory: **Iba tlačidlo Odoslať**, **Vysunúť** alebo **Ktorékoľvek tlačidlo**.

Minútový pripomienkovač – vyberte možnosť **Zap.**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

BT spôsob odpovedania – zvolením možnosti **Handsfree** umožníte odpovedať na hovor pomocou náhlavnej súpravy Bluetooth alebo zvolením možnosti **Telefón** umožníte odpovedať na hovor stlačením tlačidla na telefóne počas používania náhlavnej súpravy Bluetooth.

Uložiť nové číslo – vyberte možnosť **Áno** alebo **Nie**.

Nastav. zasunutí – vyberte **Ukončiť hovor** alebo **Pokračovať v hovore**.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Nastavenie videohov.

- 1 Stlačte , vyberte  a zvolte **Nastavenia hovorov**.
- 2 Stlačte **Nastavenie videohovorov**.
- 3 Vyberte nastavenia videohovorov. Vyberte, či chcete **Použiť súkromný obrázok** a **Vybrať súkromný obrázok**, zapnite **Zrkadlo** (aby ste sa mohli vidieť na obrazovke) a zvolte **Veľkosť obrázka**.

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktov




Existujú dva spôsoby vyhľadania kontaktu:


Z obrazovky pohotovostného režimu

Z obrazovky pohotovostného režimu stlačením



 otvoríte adresár.

Z hlavného menu

- 1 Stlačte  a klepnite na  a vyberte **Kontakty**.
- 2 V zozname stlačte kontakt, na ktorý by ste chceli zavolať a vyberte číslo, ktoré sa má použiť, ak máte uložené viac ako len jedno.
- 3 Na zadanie prvého písmena kontaktu, na ktorý chcete zavolať, použite klávesnicu.
- 4 Stlačením **Volat'** alebo stlačením tlačidla  iniciujete hovor.

TIP! Ak je zatvorená posuvná časť, stlačte  a klepnite na zadávaciu lištu, potom sa objaví klávesnica. Pomocou klávesov zadajte jednotlivé písmená. Ak sa zadá jedno písmeno, objaví sa zoznam.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Stlačte  a klepnite na  a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stlačte **Pridať nové**.
- 3 Vyberte, či chcete uložiť kontakt do **Telefón** alebo **USIM**.

- 4 Zadajte meno a priezvisko svojho nového kontaktu. Nemusíte zadávať oboje, avšak musíte zadať jedno alebo druhé.
- 5 Zadajte číslo, stlačte **+** a môžete zadávať viac čísel (**Mobil, Domov, Kancelária, Pager, Fax**). Stlačte **OK**.
- 6 Pridajte až dve e-mailové adresy.
- 7 Priradte kontakt ku skupine. Vyberte si zo **Žiadna skupina, Rodina, Priatelia, Kolegovia, Škola** alebo **VIP**.
- 8 Môžete tiež pridať **Obrázok, Tón zvonenia, Domovská stránka, Domáca adresa, Názov spoločnosti, Pracovná pozícia, Adresa spoločnosti** a **Poznámky**.
- 9 Stlačením **Uložiť** kontakt uložíte.

TIP! Pre svoje kontakty môžete vytvárať prispôbené skupiny. Podrobnosti nájdete v časti **Vytvorenie skupiny** na strane 24.

TIP! Stlačte  a objaví sa klávesnica. Stlačte číslo, klepnite na  a vyberte **Uložiť číslo**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kontakty

Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne činnosti. Spôsoby otvárania a používania menu možností:

- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť. Pozrite **Vyhľadávanie kontaktov** na strane 23.
- 2 Stlačením  otvoríte zoznam možností.

Tu môžete robiť nasledujúce:

Upraviť – zmena ľubovoľného údaju kontaktu.

Odoslať správu – odoslanie správy kontaktu. Ak kontakt má e-mailovú adresu, vyberte, či si želáte poslať e-mail alebo SMS/MMS. Podrobnosti o odosielaní správ nájdete na str. 26.




Odoslať vizitku – odoslanie údajov kontaktu inej osobe vo forme vizitky. Vyberte si možnosť odoslať ju ako **Textová správa, Multimediálna správa,** pomocou **E-mail** alebo cez **Bluetooth**.

Uskutočniť videohovor – uskutočnenie videohovoru s kontaktom.


Uložiť do telefónu – výber presunu alebo kopírovania na kartu USIM alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde ste pôvodne uložili kontakt).

Odstrániť – odstránenie kontaktu. Ak ste si istí, stlačte **Áno**.

Vytvorenie skupiny

- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu stlačte  klepnite na , vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Skupiny** a stlačte .
- 3 Vyberte **Pridať novú skupinu**.
- 4 Zadaťte názov pre novú skupinu.
- 5 Stlačte **Uložiť**.



Poznámka: Ak odstraňujete skupinu, kontakty, ktoré boli priradené k uvedenej skupine, sa nestratia. Zostanú vo vašom adresári.

TIP! Existujúcu skupinu môžete upraviť, ak ju zvýrazníte a stlačíte . Vyberte spomedzi možností **Pridať člena** do skupiny z kontaktov, **Priradiť skupine vyzváňací tón**, **Premenovať skupinu** alebo **Odstrániť skupinu**.

Zmena nastavení kontaktov

Máte možnosť prispôbovať si nastavenia kontaktov tak, aby adresár fungoval vami uprednostňovaným spôsobom.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , klepnite na , zvolte **Kontakty** a vyberte **Nastavenia**.

2 Odtiaľto môžete nastavovať nasledujúce nastavenia:

Nastavenia zoznamu kontaktov – vyberte si, či chcete mať kontakty uložené v **Telefón a pamäť USIM**, iba **Telefón** alebo iba **USIM**. Môžete si tiež vybrať najskôr zobrazovanie mena alebo priezviska kontaktu.

Kopírovať – kopírovanie kontaktov z USIM do telefónu alebo z telefónu na USIM. Zvoľte si možnosť po jednom alebo všetky naraz. Ak si vyberiete po jednom, musíte vybrať každý kontakt pre kopírovanie.

Presunúť – toto funguje takým istým spôsobom ako **Kopírovať**, avšak kontakt sa uloží iba do umiestnenia, do ktorého ste ho presunuli, napr. ak presuniete kontakt z USIM do telefónu, bude z pamäti USIM odstránený.



Poslať všetky kontakty cez Bluetooth – odoslanie všetkých kontaktov do iného zariadenia alebo počítača pomocou Bluetooth.

Zálohovať kontakty – pozri **Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu** na strane 65.

Obnoviť kontakty – pozri **Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu** na strane 65.

Vymazať kontakty – odstránenie všetkých kontaktov. Stlačte **Áno**, ak ste si istí, že chcete vymazať adresár.

Zobrazenie informácií

- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu stlačte , klepnite na , vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Informácie**.
- 3 Odtiaľto si môžete zobrazovať svoje **Servisné čísla**, svoje **Vlastné číslo**, svoje **Informácie o pamäti** (koľko pamäťového miesta vám zostáva) a **Moja vizitka**.

TIP! Ak ste si ešte nevytvorili vlastnú vizitku, vyberte **Pridať** a zadajte všetky potrebné informácie, ako pri kontakte. Stlačením **Uložiť** vizitku dokončíte.

01

02

03

04

05

06

07




08

Správy

Správy


Telefón KF700 kombinuje SMS, MMS a e-mail do intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

Centrum správ možno otvoriť dvoma spôsobmi:

- 1 Stlačte  na obrazovke pohotovostného režimu.
- 2 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , ťuknite na  a vyberte Správy.

Odosielanie správ

- 1 Stlačte , potom vyberte **Vytvoriť novú správu**.
- 2 Ak chcete odoslať SMS alebo MMS, vyberte **Správa**. Alebo ak chcete odoslať e-mail, vyberte **E-mail**. Podrobnosti nájdete na str. 29.
- 3 Otvorí sa nová SMS.
- 4 Stlačením  a **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk alebo symbol.
- 5 Stlačte **Odoslať**. Stlačte  a vyberte **Zadať číslo**. Zadať telefónne číslo alebo pomocou položky **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov. Pridať môžete viac kontaktov.

 **VAROVANIE:** Bude vám núčtovaný poplatok za každú 160-znakovú správu za všetky osoby, ktorým správu pošlete.

 **VAROVANIE:** Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky prejde do režimu MMS a podľa toho aj bude zaúčtovaný poplatok.


Zadávanie textu

Text možno zadávať štyrmi rôznymi spôsobmi: prediktívnym režimom T9, Abc ručne, pomocou klávesnice a rozpoznávania rúkou písaného textu.

Ak chcete prepnúť medzi jednotlivými metódami zadávania textu, stlačte zodpovedajúcu ikonu v hornej časti obrazovky.


 **režim prediktívneho zadávania**

T9, Abc ručne – stlačením aktivujete režim prediktívneho zadávania T9, potom vyberte T9 abc, T9 Abc, T9 ABC, 123.

 **Abc ručne** – vyberte **Abc, abc, ABC** alebo **123**

Ak chcete vložiť medzeru, stlačte **0**.

Ak chcete vymazať znak, použite na klávesnici tlačidlo **C** nachádzajúce sa pod obrazovkou.

Ak chcete zadať symbol, stlačte .

T9 prediktívny

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ku ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník rozpozná slovo po zadaní všetkých písmen. Napríklad stlačením tlačidiel 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6 napíšete slovo „telefón“.

Ak sa požadované slovo nezobrazí, stlačte **≡** a zvolte **Nové slovo T9**. Zadať slovo pomocou režimu Abc ručne a slovo alebo meno sa pridá do slovníka.

Abc ručne

V režime Abc musíte opakovaným stláčaním tlačidla vybrať písmeno z možností dostupných na tlačidle. Ak chcete napríklad napísať „ahoj“, stlačte **raz tlačidlo 1, dvakrát 4, trikrát 6 a raz 5**.

Nastavenie e-mailu

Prostredníctvom e-mailu v telefóne KF700 sa môžete s ľuďmi skontaktovať kdekkoľvek. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Stlačte **✉**, potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **E-mail** a potom **E-mailové účty**.
- 3 Otvorte **≡** a stlačte **Pridať nový**.
- 4 Teraz môžete vybrať, ako účet funguje:
Názov – zadajte názov pre tento účet.
Moje meno – zadajte svoje meno.
Menoužívateľa – zadajte meno používateľa účtu.
Heslo – zadajte heslo účtu.
E-mailová adresa – zadajte e-mailovú adresu účtu.
E-mailová adresa pre odpoveď – zadajte e-mailovú adresu „odpovede“.
Server odchádzajúcej pošty – zadajte údaje účtu.
Server prichádzajúcej pošty – zadajte údaje účtu.
Maximálna veľkosť prijímania – vyberte limit veľkosti e-mailov, maximum je 1 MB.
Typ e-mailovej schránky – zadajte typ e-mailovej schránky, POP3 alebo IMAP4.
Uložiť na server – vyberte, či sa majú e-maily ukladať na server. Kópie účtov IMAP4 sa vždy ukladajú.
Uložiť odoslané správy do – vyberte, kam sa majú ukladať e-maily IMAP4. Kópie účtov POP3 sa vždy ukladajú do telefónu.
Prístupový bod – vyberte prístupový bod k internetu. Stlačením **+** budete používať aktuálny prístupový bod.

01

02

03

04

05

06

07

08

Správy

Automatické načítanie – vyberte, či sa majú nové e-maily načítavať automaticky.

Pokročilé nastavenia – vyberte, či sa majú používať pokročilé nastavenia.

Číslo portu SMTP – normálne je to 25.

Vstupný port servera – normálne je to 110 pre účty POP3 a 143 pre účty IMAP4.

SMTP overenie – vyberte nastavenia zabezpečenia pre server odchádzajúcej pošty.

Užívateľské meno SMTP – zadajte meno používateľa SMTP.

Heslo SMTP – zadajte heslo SMTP.

Zabezpečené prihl. APOP – vyberte, či chcete aktivovať zabezpečené prihlasovanie APOP pre účet POP3. Účty IMAP4 sú vždy nastavené na hodnotu vyp.

Teraz je účet nastavený a objaví sa v zozname účtov v priečinku E-mail.

Načítavanie e-mailu

Na účte si môžete automaticky alebo manuálne kontrolovať nové e-maily.

Podrobnosti o automatickej kontrole nájdete v časti „Zmena nastavení e-mailu“.



Manuálna kontrola:

- 1 Stlačte , potom **Nastavenia** a následne **E-mail**.
- 2 Stlačte požadovaný účet a potom .

LG KF700 | Užívateľská príručka

- 3 Vyberte **Načítať**, telefón KF700 sa pripojí na váš e-mailový účet a načíta nové správy.

Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

- 1 Stlačte , potom vyberte **Vytvoriť nový**.
- 2 Vyberte **E-mail** a otvorí sa nový e-mail.
- 3 Pomocou tlačidiel a  zadajte adresu príjemcu a napíšte správu. Pomocou tlačidla **Vložiť** priložte obrázky, videá, zvuky alebo súbory iného typu.
- 4 Stlačte **Odoslať** a e-mail bude odoslaný.

TIP! E-mailom môžete posilať dokumenty vytvorené v aplikáciách Word, Excel, PowerPoint a vo formáte PDF do telefónu KF700 a prehliadať si ich kdekolvek.

Zmena nastavení e-mailu

Nastavenie e-mailu si môžete prispôsobiť podľa svojich vlastných želaní.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Stlačte , potom vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **E-mail**, potom **E-mailové kontá** a potom si môžete prispôsobiť nasledovné nastavenia:
Povoliť odpoveďou – vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ

s „potvrdením o prečítaní“.

Vyžiadať odpoveď – vyberte, či chcete požadovať správy s „potvrdením o prečítaní“.

Interval načítania – vyberte, ako často má telefón KF700 kontrolovať, či máte nové e-mailové správy.

Zahrnúť správu pri Fwd a Re – vyberte, či chcete alebo nechcete pridať pôvodnú správu.

Pridať prílohu – vyberte, či chcete zahrnúť pôvodnú prílohu.

Autonačítanie v roamingu – vyberte, či chcete automaticky načítavať správy počas pobytu v zahraničí, alebo chcete automatické načítavanie zastaviť.

Upozornenie na nový e-mail – vyberte, či chcete byť upozornený na nové e-maily.

Podpis – vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

Priorita – vyberte úroveň priority e-mailových správ.

Priečinky správ

Zistíte, že štruktúra priečinkov použitá v telefóne KF700 je celkom názorná.

Prijaté – všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu môžete napríklad odpovedať na správu, poslať ju ďalej a iné. Podrobnosti pozrite ďalej.

e-mailová schránka

Koncepty – ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

Odoslané správy – ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

Odoslané – všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka Odoslané položky.

Moje prieč.

Šablóny

Emotikony

Nastavenia

Organizovanie správ

Na organizovanie svojich správ môžete použiť Prijaté.

TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

1 Stlačte , potom **Prijaté**.

2 Stlačte , a potom vyberte:

Odpovedať – odoslanie odpovede na vybranú správu.

Poslať ďalej – odoslanie vybranej správy ďalšej osobe.

Hovor

Hlasový hovor – volanie osobe, ktorá správu poslala.

Správy

Videohovor – uskutočnenie videohovoru s osobou, ktorá správu poslala.

Odstrániť – odstránenie správy.

Vytvoriť novú správu – otvorenie novej prázdnej správy alebo e-mailu.

Skopírovať a vymazať

Označiť/Zrušiť označenie – označenie správ pri viacnásobnom odstránení.

Filter – zobrazenie správy podľa typu.

Zoradiť zvlášť správy SMS a zvlášť správy MMS.

– **Kopírovať do** – uloženie kópie správy do telefónu.

– **Presunúť do** – presun správy do telefónu.

– **Presunúť do moj. prieč.** – presun správy do položky „Môj priečinok“.

Informácie o správe – pozrite si ďalšie informácie o správe, napr. čas odoslania.



Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy na USIM**, musíte zo schránky prijatých správ nejaké správy odstrániť.

Ak uvidíte hlásenie **Nie je priestor pre správy**, môžete uvoľniť miesto odstránením správ alebo uložených súborov.

Používanie šablón



Vytvorte šablóny pre často odosielané správy SMS a MMS. Niektoré šablóny

nájdete už v telefóne. V prípade potreby ich môžete upraviť.

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Šablóny**.
- 2 Vyberte **Textové šablóny** alebo **Multimediálne šablóny**. Následne môžete stlačením  **Pridať novú, Upraviť, Odstrániť** alebo **Odstrániť všetky** v možnosti Textové šablóny a Pridať novú, Napísať multimediálnu správu alebo Upraviť v možnosti Multimediálne šablóny.

Používanie emotikonov


Oživte svoje správy pomocou emotikonov. Niektoré bežne používané emotikony už nájdete vo svojom telefóne.

- 1 Stlačte  a potom vyberte **Emotikony**.
- 2 Stlačením  môžete **Pridať nový, Upraviť, Odstrániť** alebo **Odstrániť všetky** emotikony.

Zmena nastavení textových správ

Nastavenia správ v telefóne KF700 sú vopred určené, takže môžete správy odosielať okamžite. Ak chcete zmeniť nastavenia, pozrite ďalej uvedené informácie.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia** a **Textová správa**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Centrum SMS – zadajte podrobnosti o centre správ.

Správa o doručení – vyberte, či chcete prijímať potvrdenie o doručení správ.


Doba platnosti – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Typy správ – prevod textu na **Text, Hlas, Fax, X.400** alebo **E-mail**.

Kódovanie znakov – vyberte spôsob kódovania znakov. Tým sa zmení veľkosť správy a teda aj poplatky za údaje.

Poslať dlhý text ako – vyberte, či chcete správu odoslať ako **Viacero SMS** alebo ako **MMS**.

Zmena nastavení multimedialných správ

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia** a **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Režim prijatia – vyberte **Domáca sieť** alebo **Roamingová sieť**. Ak potom zvolíte

Ručne, budete dostávať iba upozornenia na MMS a následne sa môžete rozhodnúť, či ich prevezmete úplne.

Správa o doručení – vyberte, či chcete povoliť a/alebo požadovať správu o doručení.

Správa o prečítaní – vyberte, či chcete povoliť a/alebo odosielať potvrdenie o prečítaní.

Priorita – vyberte úroveň priority správ MMS.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

Trvanie snímky – vyberte, ako dlho sa majú snímky objavovať na obrazovke.

Dodacia lehota – doručenie správy v určitom čase.

Centrum MMS – zadajte podrobnosti o centre správ.

Zmena ostatných nastavení

Stlačte , potom vyberte **Nastavenia** a:

Videopošta/Hlasová pošta – možnosť(LSK) nie je na vašom telefóne. Ak chcete pridať službu Videopošta/Hlasová pošta, použite ADD(CSK) alebo kontaktujte svojho poskytovateľa siete.

Servisná správa – vyberte, či chcete prijímať alebo blokovať servisné správy. Zabezpečenie správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov.

Informačná služba – vyberte stav prijímania, jazyk a ostatné nastavenia.

01

02

03

04

05


06

07

08

Fotoaparát

Rýchle fotografovanie

- 1 Stlačte tlačidlo  na pravej strane telefónu.
- 2 V strednej časti obrazovky môžete zaostriť biely rámček hľadáča.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 4 Jemne zatlačte tlačidlo spúšte, farba rámčeka zaostrenia sa podľa kvality zmení na červenú alebo zelenú.
- 5 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát objekt zaostril.
- 6 Zatlačte tlačidlo spúšte úplne.

Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka spolu s piatimi ikonami.



Stlačením okamžite urobíte ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.



Stlačením zobrazíte ostatné fotografie v albume. Aktuálna fotografia sa uloží. Na strane 37 nájdete viac v časti **Prezeranie uložených fotografií**.



Stlačením odošlete fotografiu pomocou správy MMS, e-mailu alebo rozhrania Bluetooth. Fotografiu tiež môžete odoslať na blog. Na str. 26 nájdete ďalšie informácie v časti **Odosielanie správy** a na str. 69 v časti **Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth**.




stlačením nastavíte práve nasnímanú fotografiu ako tapetu.



stlačením odstránite práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte stlačením **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

Zoznámte sa s hľadáčikom

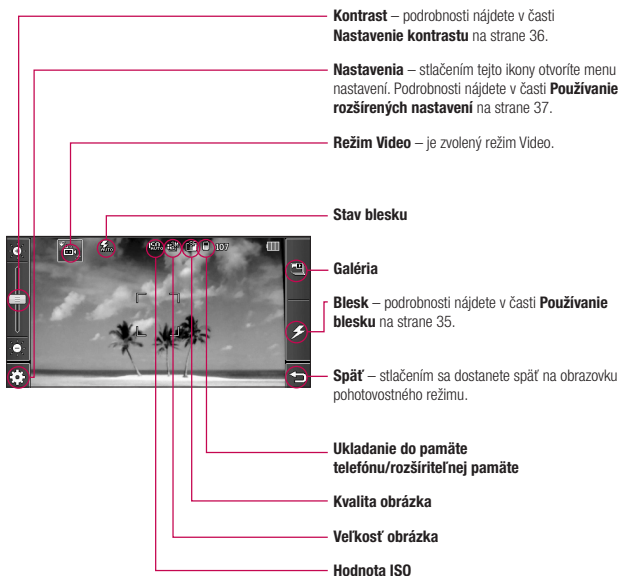

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

01

02

03

04

05

06

07

08

Fotoaparát



Používanie blesku

Blesk je predvolený na možnosť Autom., ale k dispozícii sú aj iné možnosti.

- 1 Zvolením  v strede pravej časti hľadáča otvoríte podmenu blesku.
- 2 Nachádzajú sa v nej štyri možnosti blesku:
 - Autom.** – fotoaparát zhodnotí potrebné svetlo na nasnímanie dobrého obrázka a v prípade nutnosti použije blesk.
 - Pri fotografovaní** – blesk sa zapne iba pri stlačení tlačidla fotoaparátu pre nasnímanie obrázka.
 - Vždy zap.** – fotoaparát bude vždy snímať so zapnutým bleskom.
 - Vždy vyp.** – fotoaparát bude vždy snímať bez blesku. Toto je dôležité, ak chcete šetriť batérie.
- 3 Stlačte možnosť blesku, ktorú chcete použiť.
- 4 Po zvolení možnosti sa menu blesku automaticky zatvorí a telefón je pripravený na snímání obrázka.

Nastavenie kontrastu


Kontrast definuje rozdiel medzi svetlom a tmou na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší. Posúvajte indikátor kontrastu po paneli


smerom k hodnote  pre menší kontrast, zahmlenejší obrázok alebo smerom k hodnote  pre vyšší kontrast, ostrejší obrázok.


Používanie rozšírených nastavení


Stlačením  v hľadáčku fotoaparátu otvorte všetky možnosti pokročilých nastavení.




 **Veľkosť obrázka** – zmeňte veľkosť fotografie, aby sa dala uložiť do pamäte alebo nasnímajte obrázok predvolený na správnu veľkosť, aby ho bolo možné pripojiť ku kontaktu. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena veľkosti obrázka** na strane 38.

 **Kvalita obrázka** – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia, ale veľkosť súboru narastie, čo znamená, že do pamäte uložíte menej fotografií.


 **Vyváženie bielej** – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na snímkach realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Svetlo žiarovky**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.


 **Farebný odtieň** – vyber farebného odtieňa, ktorý sa má pri snímaní fotografie použiť. Ďalšie informácie nájdete v časti **Výber farebného odtieňa** na strane 40.

 **Samospúšť** – samospúšť umožňuje nastaviť omeškanie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte si spomedzi možností **3 sekundy**, **5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Táto funkcia sa vám zíde pri fotení skupiny, v ktorej chcete byť aj vy.

 **Nočný režim** – vyberte medzi možnosťami **Vyp.** a **Zap.** Tento režim je dôležitý pre nasnímanie dobrej fotografie v noci.

 **Zhlukový záber** – fotoaparát urobí niekoľko záberov za sebou.


 **Dekorativne** – môžete si vybrať rámček a nasnímať fotografiu s rámčekom.


 **ISO** – ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššie ISO, tým je

fotoaparát citlivejší. To je užitočné v tmavších podmienkach, keď sa nedá použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností **Autom.**, **ISO 100**, **ISO 200**, **ISO 400** alebo **ISO 800**.

 **Zvuk uzávierky** – vyberte si spomedzi troch zvukov spúšte.

 **Vymeniť fotoaparát** – ak chcete nasnímať autoportrét, prepnite na **vnútorný fotoaparát** telefónu LG KF700 a **Vonkajší fotoaparát**. Podrobnosti nájdete v časti **Používanie vnútorného fotoaparátu** na strane 39.

 **Vol'ba pamäte** – vyber, či sa majú fotografie uložiť do **Pamäte telefónu** alebo do **Externej pamäte**.

 **Široké zobrazenie** – vyber medzi možnosťami **Vyp.** a **Zap.** Môžete využiť zobrazenie na šírku.

 **Obnoviť nastavenia?** – vyberte **Áno**, ak chcete reštartovať telefón s pôvodným nastavením fotoaparátu.

Poznámka: Stlačte vždy po zvoľení nového nastavenia, ak chcete vykonané zmeny uskutočniť.

TIP! Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže môžete zmeniť prvky farebného obrázka alebo kvalitu a zmeny obrázka uvidíte v ukážke za menu nastavení. Ak chcete použiť ľubovoľné zmeny, nezabudnite pred ukončením stlačiť **Uložiť**.

01

02

03

04

05

06



07

08

Fotoaparát



Zmena veľkosti obrázka

Čím viac pixlov fotografia obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac obrázkov, zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte veľkosť súboru.

- 1 V dolnom ľavom rohu hľadáča fotoaparátu stlačte .
- 2 Vyberte  z menu nastavení.
- 3 Vyberte spomedzi číselných hodnôt počet pixlov (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) alebo zvolte predvolené:

Kontakt – nastavenie fotoaparátu na nasnímanie fotografie v presnej veľkosti, aby ju bolo možné pridať ku kontaktu v telefóne.



Výber farebného odtieňa


- 1 V hľadáčku stlačte  v dolnom ľavom rohu.
- 2 Vyberte  z menu nastavení.
- 3 K dispozícii je päť možností farebných odtieňov, **Normálny** (farebný), **Čiernobiely**, **Negatív**, **Sépia** alebo **Reliéf**, **Skica**, **Solarizovať**.
- 4 Stlačte požadovaný farebný odtieň a vyberte **Skontrolovať**.



TIP! Fotografiu nasnímanú vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobielu fotografiu alebo fotografiu v sépiovej farbe, ale obrázok nasnímaný v čiernobielej alebo sépiovej farbe na farebnú nezmeníte.

Používanie vnútorného fotoaparátu




Telefón LG KF700 obsahuje vnútorný fotoaparát s rozlíšením 640x480, ktorý neslúži len na videohovory, ale tiež na snímání obrázkov.


- 1 Ak chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte  a potom vyberte .
- 2 O pár sekúnd sa uvidíte v hľadáčku. Ak chcete nasnímať obrázok, stlačte tlačidlo spúšte, ako pri normálnom snímání.

TIP! Vnútorný fotoaparát má menej nastavení, lebo nemá žiaden blesk alebo funkciu ISO. Stále je však možné upravovať veľkosť obrázka, kvalitu obrázka, vyváženie bielej a farebný odtieň stlačením  ako pri používaní hlavného fotoaparátu.

- 3 Po nasnímaní fotografie sa zobrazia tie isté možnosti ako pri nasnímaní obrázka hlavným fotoaparátom.
- 4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému fotoaparátu, stlačte  a potom .


Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu alebo z obrazovky pohotovostného režimu. V hľadáčiku fotoaparátu jednoducho stlačte . Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , potom vyberte , zvolte **Moje veci** a vyberte **Moje obrázky**.
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.

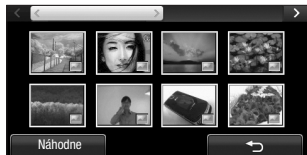





- 3 Jedným stlačením požadovanej fotografie sa táto presunie dopredu galérie.
- 4 Druhým stlačením fotografie sa táto úplne otvorí.

Zobrazenie podrobností fotografie

- 1 Stlačením sa fotografia presunie dopredu obrazovky galérie.
- 2 V hornej časti fotografie sa zobrazí názov, dátum nasnímania, veľkosť (v kilobajtoch a pixloch) a typ obrázka (napr. jpeg).
- 3 Stlačením  zatvoríte podrobnosti a zobrazí sa fotografia.

Videokamera

Rýchle snímanie videa

- 1 Posuňte prepínač režimu fotoaparátu na .
- 2 Stlačte tlačidlo spúšte. Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 4 Jedným stlačením tlačidla spúšte začnete nahrávať.
- 5 V hornej časti hľadáčika sa objaví nápis **REC** a časomera v dolnej časti ukazuje dĺžku videa.
- 6 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 7 Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte  alebo druhýkrát zatlačte tlačidlo spúšte.

Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov obrázka spolu s tromi ikonami v dolnej pravej časti.



Stlačením tohto tlačidla okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.



Stlačením tohto tlačidla zobrazíte ostatné videoklipy v albume. Aktuálny videoklip sa uloží. Viac nájdete na strane 39 v časti **Prehrávanie uložených videí**.



Stlačením tohto tlačidla odstránite práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.



Stlačením tohto tlačidla odošlete video pomocou správy MMS, e-mailu alebo rozhrania Bluetooth. Video tiež môžete načítať na stránku YouTube. Na str. 26 nájdete ďalšie informácie v časti **Odosielanie správy** a na str. 73 v časti **Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth**.

Zoznámte sa s hľadáčikom





Kontrast – pozri **Nastavenie kontrastu** na strane 44.

Režim Fotoaparát – je vybraný režim Fotoaparát. Môžete ho prepnúť do režimu nahrávania videa a naopak.

Veľkosť obrázka

Uloženie do pamäte telefónu/externej pamäte

120fps – menšia veľkosť obrázka so štvorrýchlostným prehrávaním, zachytávajúca akciu pri pôsobivých 120 snímkach za sekundu. Prehrávanie sa uskutočňuje pri 15 snímkach za sekundu, čo je to najlepšie pre domáce prezeranie. Veľmi dobré na zachytávanie akcie s veľkou rýchlosťou.

Zoom – stlačením  priblížite alebo stlačením  oddialite. Alternatívne môžete použiť ovládacie koliesko okolo objektívu.

Späť – stlačením sa vrátite na obrazovku pohotovostného režimu.

Nastavenia – stlačením tejto ikony otvoríte menu nastavení. Podrobnosti pozri v **Používanie rozšírených nastavení** na strane 43.

TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

01

02

03

04

05



06

07


08

Videokamera


Nastavenie kontrastu


Kontrast definuje rozdiel medzi svetlom a tmou na obrázku. Obrázok s nízkym kontrastom bude zahmlený, zatiaľ čo obrázok s vysokým kontrastom bude oveľa ostrejší. Posúvajte indikátor kontrastu po paneli smerom k hodnote  pre menší kontrast, zahmlenejší obrázok, resp. smerom k hodnote  pre vyšší kontrast, ostrejší obrázok.

Používanie rozšírených nastavení


Stlačením  v hľadáčku otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.




 **Veľkosť obrázka** – ak chcete ušetriť miesto v pamäti, zmeňte veľkosť videa. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena veľkosti videa** na strane 44.


 **Kvalita obrázku** – vyberte spomedzi možností **Veľmi jemná**, **Jemná** a **Normálna**. Čím jemnejšiu kvalitu vyberiete, tým bude video ostrejšie, pričom však veľkosť


súboru narastie, čo znamená, že do pamäte uložíte menej videí.


 **Vyváženie bielej** – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude vo videách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Svetlo žiarovky**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.


 **Farebný odtieň** – vyber farebného odtieňa, ktorý sa má použiť pri snímaní videa. Ďalšie informácie nájdete v časti **Výber farebného odtieňa** na strane 46.

 **Trvanie** – vyberte trvanie **normálne** alebo trvanie pre **MMS**.

 **Nočný režim** – vyberte medzi možnosťami Vyp. alebo Zap. Tento režim je dôležitý pre nasnímanie dobrej fotografie v noci.

 **Hlas** – zvolením možnosti **Stlmiť** nahráte video bez zvuku.

 **Vymeniť fotoaparát** – ak chcete nahráť svoje vlastné video, prepnite na vnútorný fotoaparát telefónu LG KF700. Podrobnosti nájdete v časti **Používanie vnútornej videokamery** na strane 45.



 **Vol'ba pamäte** – vyberte, či chcete videá uložiť do **Pamäte telefónu** alebo do **Externej pamäte**.


 **Obnovit' nastavenia?** – vyberte **Áno**, ak chcete reštartovať telefón s pôvodným nastavením fotoaparátu.

TIP! Menu nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže môžete zmeniť prvky farebného obrázka alebo kvalitu a zmeny obrázka uvidíte v ukážke za menu nastavení.

Zmena veľkosti videa

Čím viac pixlov video obsahuje, tým je súbor väčší. To znamená, že zaberá viac miesta v pamäti. Ak chcete do telefónu uložiť viac videí, zmeňte počet pixlov, čím zmenšíte veľkosť súboru.



- 1 V hľadáči stlačte  v dolnom ľavom rohu.
- 2 Vyberte  z menu nastavení.
- 3 Spomedzi dvoch možností vyberte hodnotu pixlov:

 **320x240** – menšia veľkosť videa, a tým menšia veľkosť súboru. Výborné pre šetrenie miesta pamäti.

 **176x144** – najmenšia veľkosť videa, a tým najmenšia veľkosť súboru.

TIP! Softvér na konverziu formátu videa nájdete na CD, ktoré ste dostali spolu s telefónom KF700.

Výber farebného odtieňa

- 1 V hľadáči stlačte  v dolnom ľavom rohu.
- 2 Vyberte  z menu nastavení.
- 3 K dispozícii je päť možností farebných odtieňov, **Normálny** (farebný), **Čiernobiely**, **Negatív**, **Sépia** alebo **Reliéf**.
- 4 Po zvolení možnosti sa menu farebných odtieňov automaticky zatvorí a telefón je pripravený na snímanie videa.

TIP! Video nasnímané vo farbe je možné po nasnímaní zmeniť na čiernobiele alebo v sépiovej farbe, ale video nasnímané v čiernobielej alebo sépiovej farbe na farebné nezmeníte.

01

02

03

04

05

06





07


08

Videokamera




Používanie vnútornej videokamery

Telefón LG KF700 obsahuje vnútorný fotoaparát s rozlíšením 320x240, ktorý neslúži len na videohovory, ale tiež na snímánie videí.

- 1 Ak chcete prepnúť na vnútorný fotoaparát, stlačte  a potom vyberte .
- 2 O pár sekúnd sa uvidíte v hľadáči. Stlačením tlačidla spúšte ako zvyčajne začnete nahrávanie. Ak ho chcete zastaviť, stlačte tlačidlo druhý krát.
- 3 Po nasnímaní videa sa zobrazia tie isté možnosti ako pri nasnímaní videa hlavným fotoaparátom.
- 4 Ak sa chcete vrátiť k hlavnému fotoaparátu, stlačte  a potom .



TIP! Naďalej je však možné upravovať funkcie ako veľkosť videa, kvalita videa, trvanie, stíšenie, vyváženie bielej, farebný odtieň a pamäť stlačením  ako pri používaní hlavného fotoaparátu.

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáči fotoaparátu jednoducho stlačte . Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte , potom vyberte , zvolte **Moje veci** a vyberte **Moje videá**.
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.
- 3 Jedným stlačením požadovaného videa ho presuniete dopredu galérie.
- 4 Druhým stlačením videa sa úplne otvorí.

Vaše fotografie a videá

Prezeranie fotografií a videí

- 1 V hľadáčku fotoaparátu jednoducho stlačte .
- 2 Na obrazovke sa objaví galéria.
- 3 Jedným stlačením požadovaného videa alebo fotografie ho presuniete dopredu galérie.
- 4 Druhým stlačením sa úplne otvorí.
- 5 Videá sa začnú prehrávať automaticky. Ak chcete prehrávanie pozastaviť, stlačte obrazovku a otvoria sa možnosti, potom vyberte .



TIP! Zmeňte spôsob zobrazovania fotografií a videí v galérii stláčaním **Štandardne** alebo **Náhodne** naspodku obrazovky.

TIP! Odstránenie fotografie alebo videa vykonáte jej/jeho otvorením a stlačením . Stlačením **Áno** úkon potvrdíte.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas sledovania videa, posúvajte indikátor smerom nahor a nadol po paneli hlasitosti na ľavej strane obrazovky. Alebo môžete použiť ovládacie koliesko vedľa objektívu fotoaparátu.

Zaznamenanie obrázka z videa

- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačením  pozastavíte video na zábere, ktorý chcete zmeniť na obrázok.
- 3 V menu možností vyberte **Záznam** a stlačte **OK**.
- 4 Vyberte **Uložiť**.
- 5 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu s priradeným názvom.
- 6 Stlačte obrázok a pomocou  sa vrátite späť do galérie.
- 7 Obrázok bude uložený v priečinku **Moje obrázky** priečinka **Moje veci** a objaví sa v galérii. Ak chcete, aby sa tam zobrazil, musíte najprv ukončiť prehliadanie galérie a potom ju opäť otvoriť.

 **VAROVANIE:** Niektoré funkcie by nefungovali správne, ak multimediálny súbor nebol zaznamenaný na telefóne.

01

02

03

04

05

06

07

08


Vaše fotografie a videá

Zobrazenie podrobností videa alebo fotografie


V galérii sú videá a fotografie umiestnené spolu v jednej skupine. Ak vám robí problémy rozpoznať, ktoré sú fotografie a ktoré videá, skontrolujte podrobnosti. Videá môžu byť napríklad súbory vo formátoch AVI alebo 3GP a fotografie môžu byť súbory vo formátoch JPEG alebo GIF.

- 1 Stlačením sa statický obrázok videa alebo fotografia presunú dopredu obrazovky galérie.

TIP! Fotografie alebo video môžete premenovať v **Moje veci**. Vyberte fotografiu alebo video a potom stlačte  a zvolte **Premenovať**. Zadaťte nový názov pre fotografiu alebo video.

- 2 Statický obrázok videa alebo fotografia v hornej časti zobrazí svoj názov, dátum nasnímania, veľkosť (v kilobajtoch a pixloch) a informáciu, či sa ide o obrázok alebo video (napr. MP4/3GP alebo JPEG).
- 3 Stlačením  **zatvoríte podrobnosti** a zobrazí sa statický obrázok videa alebo fotografia.


Odosielanie fotografie alebo videa z galérie

- 1 Ak chcete otvoriť fotografiu alebo video, dvakrát ho stlačte. Pri videu stlačte , keď sa začne prehrávať.
- 2 Stlačením ľavej strany obrazovky otvoríte menu s možnosťami.
- 3 Zvoľte **Odoslať** a vyberte, ako chcete video alebo fotografiu odoslať: **Správa**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 4 Otvorí sa zvolená aplikácia na prenos správ a môžete odoslať video alebo fotografiu.

Poznámka: Pred odoslaním správy MMS sa môže vyskytnúť potreba zmeny veľkosti fotografie alebo videa. Niektoré videá môžu byť príliš veľké na odoslanie v správe MMS. V takom prípade vyberte niektorú z iných možností odoslania.


Prezeranie fotografií pomocou prezentácie


Režim prezentácia zobrazí po jednej všetky fotografie v galérii. Videá sa nedajú prezerat pomocou prezentácie.

- 1 Dvakrát stlačte fotografiu, ktorou chcete prezentáciu začať a otvorte ju.
- 2 Na ľavej strane vyberte  a zvolte **Prezentácia**.


3 Prezentácia sa spustí.


V rámci prezentácie je k dispozícii päť možností:

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte fotografiu na celú obrazovku. Ukazovateľom na ľavej strane môžete zvýšiť alebo znížiť rýchlosť prezentácie.


 Stlačením tohto tlačidla sa budú fotografie zobrazovať v náhodnom poradí (t. j. nie v chronologickom poradí, ako sú zobrazené v galérii).

 Stlačením tohto tlačidla preskočíte na nasledujúcu fotografiu.

 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite k poslednej zobrazenej fotografii.

 Stlačením tohto tlačidla pozastavíte prezentáciu na konkrétnej fotografii. Opätovným stlačením môžete v prezeraní pokračovať.

Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Dvakrát stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu a otvorte ju.
- 2 Stlačte , vyberte **Použiť ako** a zvolte **Východisková obrazovka**.
- 3 Obrazovka sa prepne do režimu portrét. Posúvaním zeleného rámečka na miniatúre vyberte tú časť fotografie, ktorú chcete

nastaviť ako tapetu. Táto plocha sa zobrazí na obrazovke v skutočnej veľkosti.

- 4 Keď budete s výrezom spokojný, stlačte **Nastaviť**.



Upravovanie fotografií


K dispozícii máte obrovské množstvo vecí pomocou ktorých môžete fotografie meniť, dopĺňať ich alebo ich oživiť.

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a stlačením otvorte možnosti.
- 2 Vyberte **Upraviť**. Zobrazí sa nasledovná obrazovka.



- 3 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:

 Umožňuje kreslenie na fotografiu voľnou rukou. Spomedzi štyroch možností si vyberte hrúbku čiary. Ak chcete zmeniť farbu čiary, pozrite sa na nasledovné políčko  (farba ikony sa zmení na farbu, ktorú ste vybrali).

 Viac informácií nájdete v časti **Pridanie textu k fotografii** na strane 47.

01

02

03

04



05


06


07

08


Vaše fotografie a videá


 Ozdobovanie fotografie pomocou pečiatok. Vyberte si z rôznych dostupných pečiatok a stlačte fotografiu všade tam, kde ich chcete použiť. Ak chcete zmeniť farbu pečiatky, pozrite sa na nasledovné políčko .


 Umožňuje zmenu farby pečiatky, čiary alebo textu. Farbu musíte zvoliť pred tým, ako budete na fotografiu kresliť, písať alebo ju budete pečiatkovať.

 Uložiť. Umožňuje uloženie zmien, ktoré ste na fotografii vykonali. Vyberte, či chcete zmeny uložiť prepísaním ako **Pôvodný súbor** alebo ich chcete uložiť ako **Nový súbor**. Ak zvolíte **Nový súbor**, zadajte názov súboru.


 Umožňuje vrátiť späť posledný **Efekt** alebo **Viac** úprav, ktoré ste na fotografii vykonali.

 Viac informácií nájdete v časti **Pridanie efektu k fotografii** na strane 47.

 Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti ďalších efektov, vrátane **Otočiť** a **Zrkadlo**. K dispozícii sú aj pokročilejšie možnosti upravovania. Viac nájdete v častiach **Pridanie zdôraznenia farby a Výmena farieb na fotografii** na strane 48.

 Stlačením tohto tlačidla sa vrátite do galérie.

Pridanie textu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Napíšte požadované písmeno.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a stlačte **Hotovo**.
- 4 Text premiestnite tak, že ho stlačíte a posuniete na požadované miesto.

Pridanie efektu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte spomedzi šiestich možností, ktoré sa majú na fotografii použiť:
Zmäkčiť – posúvaním indikátora po paneli zmäkčíte zaostrenie fotografie. Ak chcete zmeny uložiť, stlačte **Hotovo**, alebo vyberte **Zrušiť**.
Zvýšiť ostrosť – posúvaním indikátora po paneli zvýšite ostrosť fotografie. Ak chcete zmeny uložiť, stlačte **Hotovo**, alebo vyberte **Zrušiť**.
Mozaikové rozmazanie – stlačením sa na fotografii použije mozaikový efekt. Stlačením  sa vrátite k normálnej fotografii.
farebný efekt – zmena farby fotografie na jednu z možností **Čiernobiela**, **Sépia**, **Farebný negatív**, **Zdokonalené RGB** alebo **Kontrast**. Ak vyberiete **Kontrast**, posúvaním indikátora po paneli zvýšite alebo znížite kontrast.


Snímka – Pridáva rámček fotografii. Môže sa objaviť výzva na povolenie zmeny veľkosti obrázka. Druhy rámčekov sa objavajú, keď zvolíte **Áno**. Zvolený rámček bude umiestnený nad fotografiou.

Zmeniť veľkosť – Dotykom tu sa objavajú možnosti veľkosti. Stlačením zelenej veľkosti zmeníte veľkosť fotografie.

- 3 Efekt vrátite späť jednoducho stlačením .

TIP! K fotografii môžete pridať viac ako jeden efekt, okrem farebného efektu, ktorý môžete zvoliť naraz iba jeden.

Pridanie farebného akcentu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte **Farebný akcent**.
- 3 Vyberte časť fotografie. Okolo všetkého v uvedenej oblasti sa objaví prerušovaná čiara, ktorá má tú istú alebo podobnú farbu. Napr. farbu vlasov nejakej osoby alebo farbu jej svetra.
- 4 Stlačte **Uložiť**.
- 5 Z fotografie bude odstránená všetka farba, okrem časti označenej pre farebné zdôraznenie.


- 6 Intenzita zdôraznenia sa mení posúvaním značky hore alebo dole po lište intenzity.
- 7 Vybraním **Uložiť** uložíte zmeny.

Výmena farieb na fotografii


- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte **Výmena farieb**.
- 3 Vyberte časť fotografie. Okolo všetkého v uvedenej oblasti sa objaví prerušovaná čiara, ktorá má tú istú alebo podobnú farbu. Napr. farbu vlasov nejakej osoby alebo farbu jej svetra.
- 4 Stlačte  a vyberte farbu.
- 5 Stlačte **Vymeniť**.
- 6 Časť fotografie zvolená pre farebné zdôraznenie sa zmení na vybranú farbu.
- 7 Vybraním **Uložiť** uložíte zmeny.

Multimédia

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Pre prístup do menu Multimédia stlačte ●● potom . Stlačením **Moje veci** otvoríte zoznam priečinkov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

Moje obrázky

Moje obrázky obsahujú zoznam obrázkov, vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami stiahli, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu. Stlačením  sa prepína zobrazenie z miniatúry na zoznam.

Možnosti menu Moje obrázky

Stlačte  pre možnosti.

Možnosti, ktoré máte k dispozícii v **Moje obrázky**, závisia od typu obrázka, ktorý ste zvolili. Všetky možnosti budú k dispozícii pre obrázky, ktoré ste nasníмали fotoaparátom na telefóne, avšak iba **Použiť ako**, **Vytlačiť cez Bluetooth**, **Triediť podľa** a **Správca pamäte** sú k dispozícii pre predvolené obrázky.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

Odoslať – odoslanie obrázka priateľovi.

Použiť ako – nastavenie objavovania sa obrázka v určitom čase.

Označiť/Odznaciť – Výber viacerých súborov.

Presunúť – presun obrázka z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo opačne.

Kopírovať – skopírovanie obrázka z pamäťovej karty telefónu na pamäťovú kartu alebo opačne.

Zmazať – odstránenie obrázka.

Premenovať – premenovanie obrázka.

Vytvoriť nový priečinok – vytvorenie nového priečinka v rámci priečinka

Moje obrázky.

Prezentácia – spustenie prezentácie.

Tlačiť cez Bluetooth – vytlačenie obrázka prostredníctvom Bluetooth®.

Triediť podľa – triedenie obrázkov do špecifického poradia.




Informácie o pamäť – zobrazenie stavu pamäte.

Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom zvolte **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu a stlačte .
- 4 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 5 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, fotografia sa pridá do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého sa má odoslať obrázok.

Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky pre tapety a šetriče obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.




- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Použiť ako** a vyberte z:
Tapeta – nastavenie tapety pre obrazovku pohotovostného režimu.
Odchádzajúce volanie – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví počas odchádzajúcich hovorov.

Spustenie – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri zapnutí telefónu.

Vypnutie – nastavenie obrázka, ktorý sa objaví pri vypnutí telefónu.




Obrázok kontaktov – pridelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, ktorý sa objaví pri jej volaní.

Organizovanie obrázkov

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Triediť podľa**.
- 4 Vyberte z **Dátum**, **Typ** alebo **Meno**.

Poznámka: Obrázky môžete triediť podľa kategórií, ako aj manuálne.

Odstránenie obrázka

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Stlačte **Odstrániť** a potom potvrdte pomocou **Áno**.

TIP! Ak chcete rýchlo vymazať ktorýkoľvek súbor v **Moje veci**, dotknite sa ho raz, aby bol zvýraznený kurzorom a stlačte tlačidlo **c** na telefóne. Potvrdte stlačením **Áno**.

01

02

03

04

05

06




07

08

Multimédia




Presun alebo kopírovanie obrázka


Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázkov medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné buď na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte .
- 4 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.

Označenie a zrušenie označenia obrázkov







Ak chcete presúvať, kopírovať, odosielať alebo odstraňovať niekoľko obrázkov naraz, najskôr ich musíte identifikovať označením značkou začiarknutia.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Označ/Zruš ozn..**
- 4 Naľavo od každého obrázka sa objaví políčko. Dotknite sa obrázka a v okne sa objaví značka začiarknutia, ktorá ho označí.
- 5 Pre zrušenie označenia stlačte obrázok znova tak, aby značka začiarknutia zmizla z políčka.

- 6 Keď už ste označili všetky príslušné políčka, stlačte  a zvolte jednu z možností.

Vytvorenie prezentácie




Ak si chcete prezrieť všetky obrázky v telefóne alebo ich prehľadávať, môžete vytvoriť prezentáciu, aby ste nemuseli každý jednotlivý obrázok otvárať a zatvárať.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Prezentácia**.
- 4 Použite  a  na preskakovanie medzi obrázkami alebo stlačte , aby sa obrázky zobrazovali v náhodnom poradí.



Kontrola stavu pamäte

Máte možnosť skontrolovať si množstvo využitej pamäte a tiež koľko z nej vám ešte zostáva k dispozícii.


- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Moje obrázky**.
- 3 Stlačte  a potom **Správca pamäte**.
- 4 Vyberte **Pamäť telefónu** alebo **Moja pamäťová karta**.

Poznámka: Ak nemáte vloženú pamäťovú kartu, možnosť **Moja pamäťová karta** si nebudete môcť vybrať.

Moje zvuky

Priečinkom **Moje zvuky** obsahuje **Predvolené zvuky** a **Hlasové záznamy**. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako tóny zvonenia.

Používanie zvuku

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Moje zvuky**.
- 3 Vyberte **Predvolené zvuky** alebo **Hlasové záznamy**.
- 4 Vyberte zvuk a stlačením **Prehrať** si ho vypočujte.
- 5 Stlačte  a vyberte **Použiť ako**.
- 6 Vyberte spomedzi **Zvonenie hlas. hovorů**, **Zvonenie videohovoru**, **Tón správy**, **Spustenie**, **Vypnutie**.

Moje videá

Priečinkom **Moje videá** ukazuje zoznam stiahnutých videí a videí, ktoré ste nasnímali na telefón.

Sledovanie videa

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Moje videá**.
- 3 Vyberte video a stlačte **Prehrať**.

TIP! Ak chcete rýchlo vymazať ktorýkoľvek súbor v **Moje veci**, dotknite sa ho raz, aby bol zvýraznený kurzorom a stlačte tlačidlo **c** na telefóne. Potvrďte stlačením **Áno**.

Používanie možností počas pozastavenia videa

Stlačte  v režime pozastavenia a vyberte spomedzi:

Záznam – záznam znehybnej snímky ako obrázka.

Informácie o súbore – zobrazenie položiek **Názov**, **Veľkosť**, **Dátum**, **Čas**, **Typ**, **Trvanie**, **Rozmer**, **Ochrana** a **Autorské práva**.

Odoslať – odoslanie videa v správe, e-maile alebo prostredníctvom Bluetooth.

Odstrániť – odstránenie videa.

Použiť ako – použitie videa ako tónu zvonenia.

01

02

03

04

05


06

07

08

Multimédia

Odoslanie videoklipu

- 1 Vyberte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.
- 3 Ak vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, váš videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého sa má odoslať video.

Používanie videoklipu ako tónu zvonenia

- 1 Vyberte video a stlačte .
- 2 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi **Zvonenie hlas. hovoru** alebo **Zvonenie videohovoru**.

Používanie menu možností videa

V priečinku **Moje videá** si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

Použiť ako – nastavenie videa ako vlastného tónu zvonenia.

Odoslať – odoslanie videa priateľovi.

Presunúť – presunutie videoklipu z pamäte telefónu do pamäťovej karty alebo naopak.

Kopírovať – skopírovanie videoklipu z pamäte telefónu na pamäťovú kartu alebo naopak.

Odstrániť – odstránenie videa.

Premenovať – premenovanie videa.

Označ/Zruš ozn. – Vyber viacerých súborov.

Vytvoriť nový priečinok – vytvorenie nového priečinka v rámci priečinka **Moje videá**.



Triediť podľa – triedenie videí do špecifického poradia.

Správca pamäte – zobrazenie stavu pamäte.

Moje hry a aplikácie

Môžete do telefónu sťahovať nové hry a aplikácie, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.

Sťahovanie hier

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hry a aplikácie** a potom **Moje hry a aplikácie**.
- 3 Vyberte **Stiahnuť hry** a stlačte **Pripojiť**.
- 4 Pripojíte sa k internetovému portálu, kde si môžete nájsť hru na stiahnutie.


TIP! Ak chcete rýchlo vymazať ktorýkoľvek súbor v **Moje veci**, dotknite sa ho raz, aby bol zvýraznený kurzorom a stlačte tlačidlo **c** na telefóne. Potvrďte stlačením **Áno**.

Hranie hier

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Moje hry a aplikácie**.
- 3 Vyberte hru a stlačte **Spustiť**.

Používanie menu možností hier

V priečinku **Moje hry a aplikácie** sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

Vytvoriť nový priečinok – stlačte  a vytvorte priečinok v rámci **Moje hry a aplikácie**.

Triediť podľa – triedenie hier a aplikácií podľa **Dátum**, **Veľkosť** alebo **Názov**.

Správca pamäte – zobrazenie stavu pamäte.


Obsah aplikácií Flash

Priečinok s obsahom aplikácií Flash obsahuje všetky predvolené alebo stiahnuté súbory SWF.


Prezeranie súboru SWF


- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Obsah aplikácií Flash**.
- 3 Vyberte súbor a stlačte **Zobraziť**.

Používanie možností počas prezerania súboru SWF

Zobraziť na celú obrazovku – zobrazenie SWF v režime celej obrazovky (toto sa objavuje iba vtedy, keď stlačíte  bez pozastavenia).

Stlmiť – vypnutie zvuku.

Stlačte  v režime pozastavenia a vyberte spomedzi:

 /  – pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.

Použiť ako tapetu – umožňuje nastavenie tapety.

Informácie o súbore – zobrazenie položiek **Názov**, **Veľkosť**, **Dátum**, **Čas**, **Typ** a **Ochrana súboru**.

Dokumenty

V menu Dokumenty môžete zobraziť všetky svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobrazovať svoje súbory typu Excel, Powerpoint, Word, Text a pdf **Moje veci**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimédia

Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Môžete tiež používať softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla, podrobnosti pozri na strane 65.

Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez Bluetooth.
- 3 Keď sa súbor odosiela, budete ho musieť akceptovať na telefóne stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku **Dokumenty** alebo **Iné**.

Zobrazenie súboru




- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Dokumenty**.
- 3 Vyberte dokument a stlačte **Otvoriť**.

Iné






Priečinok **Iné** sa používa na ukladanie súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, hrami ani aplikáciami. Používa sa rovnako ako priečinok **Dokumenty**. Ak prenášate súbory z počítača na telefón,

objavia sa v priečinku **Iné**, a nie v priečinku **Dokumenty**. Ak sa tak stane, je možné tieto súbory presunúť.

Presunutie súboru z priečinka **Iné** do priečinka **Dokumenty**:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Moje veci** a potom **Iné**.
- 3 Vyberte súbor a stlačte .
- 4 Stlačte **Presunúť**, potom znova stlačte **Presunúť**.

Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hudba**, potom **Všetky skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať a stlačte **Prehrať**.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- 7 Stlačením  zastavíte hudbu a vrátite sa do menu **Hudba**.

TIP! Ak chcete zmeniť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte .



Vytvorenie zoznamu prehrávaných skladieb

Môžete si vytvárať vlastné zoznamy prehrávaných skladieb zvolením výberu skladieb z priečinka **Všetky skladby**.

- 1 Stlačte a potom .
- 2 Stlačte **Hudba** a potom **Zoznamy prehr. skladieb**.
- 3 Stlačte **Pridať**, zadajte názov zoznamu prehrávaných skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 4 Zobrazia sa priečinkov **Všetky skladby**. Dotknite sa všetkých skladieb, ktoré chcete zahrnúť do svojho zoznamu skladieb. Vedľa ich názvu sa objaví značka začiarknutia.
- 5 Stlačte **Hotovo**.

Ak chcete prehrať zoznam prehrávaných skladieb, vyberte ho a stlačte **Prehrať**.

Poznámka: Ak chcete pridať druhý zoznam prehrávaných skladieb, stlačte a potom **Pridať nový zoznam prehrávaných skladieb**.

Úprava zoznamu prehrávaných skladieb

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu nové skladby alebo ich z neho odstrániť. Ak to chcete urobiť, môžete upraviť zoznam prehrávaných skladieb.

- 1 Stlačte a potom .
- 2 Stlačte **Hudba** a potom **Zoznamy prehr. skladieb**.
- 3 Vyberte zoznam prehrávaných skladieb.
- 4 Stlačte a vyberte:

Pridať nové skladby – pridanie ďalších skladieb do zoznamu prehrávaných skladieb. Označte tie, ktoré chcete a stlačte **Hotovo**.

Presunúť nahor/nadol – slúži na presun skladby v zozname skladieb nahor alebo nadol, čím sa zmení poradie prehrávania.

Odoslať – odoslanie skladby ako správy alebo prostredníctvom Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08




Multimédia

Odstrániť zo zoznamu – odstránenie skladby zo zoznamu skladieb. Stlačením **Áno** úkon potvrdíte.

Označ/Zruš ozn. – Výber viacerých súborov.

Použiť ako – umožňuje nastavenie súboru ako zvukového efektu.

Odstránenie zoznamu prehrávaných skladieb

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **Hudba** a potom **Zoznamy prehr. skladieb**.
- 3 Stlačte  **Odstrániť** alebo **Odstrániť všetko** odstránite všetky zoznamy skladieb.

Vyhľadávanie staníc




V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť až 12 kanálov.



Automatické ladenie:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .

- 3 Stlačte **Automatické vyhľadanie** a potom **Áno**. Nájdene stanice budú automaticky pridelené k číslu kanála v telefóne.

Ručné ladenie:

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Stlačte **Ručné ladenie** a zadajte frekvenciu stanice.
- 4 Stlačte **OK**, potom stlačte **Uložiť**.
- 5 Vyberte číslo kanála, do ktorého chcete uložiť stanicu a stlačte **OK**.

Poznámka: Stanicu si tiež môžete naladiť ručne  a  zobrazíť ju vedľa rádiových frekvencií.

Upravovanie kanálov

V prípade potreby máte možnosť presúvať stanice na iný kanál tak, aby k tým, ktoré počúvate najčastejšie, bol jednoduchší prístup.

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Stlačte **Upraviť kanál** a vyberte kanál, ktorý chcete zmeniť.
- 4 Buď zvolte stanicu z jedného z ďalších kanálov alebo ručne naladte kanál na želanú frekvenciu.
- 5 Stlačte **Uložiť**.

Vynulovanie kanálov

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom .
- 3 Stlačte **Upraviť kanál** a potom .
- 4 Výberom **Vynulovať** vynulujte aktuálny kanál alebo výberom **Vynulovať všetko** vynulujte všetky kanály. Každý kanál sa vráti na počiatočnú frekvenciu 87,5 MHz.

Počúvanie rádia

- 1 Stlačte  a potom .
- 2 Stlačte **FM rádio** a potom stlačte číslo kanála stanice, ktorú by ste chceli počúvať.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, rozťahnite kábel náhlavnej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

01

02

03

04

05

06



07

08

Web

S prehliadačom poruke máte prístup k aktuálnym správam, predpovedi počasia a športovým alebo dopravným informáciami, kedykoľvek ich potrebujete. Okrem toho si pomocou prehliadača môžete stiahnuť najnovšiu hudbu, tóny zvonenia, tapety a hry.



Prístup na web


- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a zvolte **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadať adresu**, napíšte vašu požadovanú URL a následne stlačte **Pripojiť**.

Poznámka: s pripojením k tejto službe a sťahovaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.


Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a zvolte **Prehliadač**.




- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, vyberte  a stlačte **Pridať nové**. Zadať názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho si požadovanú záložku nalistujte a stlačte **Otvoriť**. Budete pripojení k svojej záložke.

Ukladanie stránky


- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Zadať názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

TIP! Toto menu vám tiež umožní upravovať názvy uložených stránok a odstraňovať uložené stránky.


Otvorenie uloženej stránky

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a zvolte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanú stránku a stlačte , pričom následne stlačte **Otvoriť**.

Zobrazenie histórie prehliadania

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte **☰**, potom stlačte  a vyberte **Prehľadávač**. Vyberte **História**.
- 2 Zobrazí sa zoznam názvov naposledy navštívených webových stránok. Ak sa chcete dostať na jednu z týchto stránok, jednoducho vyberte požadovanú stránku a stlačte **Pripojiť**.

Zmena nastavení webového prehliadača

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte **☰**, potom stlačte  a zvolíte **Prehliadač**. Vyberte **Nastavenia**.
- 2 Môžete si vybrať upravovanie položiek **Profily**, **Kódovanie znakov**, **Vyrovňavacia pamäť**, **Súbory cookies**, **skript Java**, **Zabezpečenie**, alebo ak chcete vynulovať všetky nastavenia, vyberte **Obnovenie pôvodných nastavení**.
- 3 Po zmene nastavení vyberte **OK**.

Používanie telefónu ako modemu

Telefón KF700 môžete používať ako modem k počítaču, ktorý vám umožňuje prístup k e-mailu a internetu, aj keď sa nemôžete pripájať pomocou káblov. Môžete používať buď kábel USB alebo Bluetooth.

Používanie kábla USB:

- 1 Zabezpečte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Prepojte telefón KF700 a počítač pomocou kábla USB a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 Kliknite na **Komunikácia** na počítači. Potom kliknite na **Nastavenia** a vyberte **Modem**.
- 4 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolíte **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.
- 5 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pripojí cez telefón KF700.

Poznámka: Ďalšie informácie o synchronizovaní pomocou softvéru LG PC Suite pozrite na strane 72.

01

02

03

04

05

06

07

08

Web



Používanie Bluetooth:


- 1 Zabezpečte, aby bol Bluetooth v stave **Zapnuté** a **Viditeľné** ako pre počítač, tak aj pre telefón KF700.
- 2 Spárujte počítač a telefón KF700 tak, aby sa pre pripojenie vyžadovalo heslo.
- 3 Použite **Sprievodcu pripojením** v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.
- 4 Kliknite na **Komunikácia** na počítači. Potom kliknite na **Nastavenie**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Vyberte **Štandardný Modem cez prepojenie Bluetooth** a kliknite na **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.
- 7 Kliknite na **Pripojiť** a počítač sa pripojí cez telefón KF700.

Poznámka: Ďalšie informácie o Bluetooth pozri na strane 82.


Organizér

Pridávanie udalostí do kalendára


- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu vyberte **••**, potom stlačte  a vyberte **Organizér**. Vyberte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum pridávanej udalosti.
- 3 Stlačte  a potom **Pridať novú udalosť**.
- 4 Vyberte, či by ste chceli pridať **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny** a stlačte **OK**.
- 5 Skontrolujte dátum a zadajte čas, v ktorom si želáte, aby udalosť začala.
- 6 Pri stretnutiach a výročiach zadajte čas a dátum ukončenia udalosti do dvoch dolných okien pre čas a dátum.
- 7 Ak si želáte pridať predmet alebo poznámku k udalosti, stlačte **Predmet** alebo **Názov**, napíšte svoju poznámku a potom stlačte **OK**.
- 8 Vyberte **Uložiť** a vaša udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označí deň, ku ktorému boli uložené udalosti a v čase začiatku udalosti začne vyzvárať zvonček, takže všetko budete mať usporiadané.


TIP! V kalendári si môžete nastaviť obdobie prázdnin. Stlačte každý deň, kedy máte voľno, potom stlačte  a vyberte **Voľno**. Každý deň sa sfarbí načerveno. Keď nastavujete alarm, môžete vylúčiť niektoré dni, ktoré sú nastavené ako voľno.

Zmena predvoleného zobrazovania kalendára

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte **••**, potom stlačte  a vyberte **Organizér**. Vyberte **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Nastavenia kalendára** a vyberte buď **Predvolené zobrazenie**, alebo **Týždeň sa začína v**.
- 3 Stlačením **OK** potvrdíte svoju voľbu.

Pridanie položky do zoznamu úloh

- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu vyberte **••**, potom stlačte  a vyberte **Organizér**.
- 2 Vyberte **Úlohy** a stlačte **Pridať**.
- 3 Nastavte dátum položky úlohy, pridajte poznámky a zvolte úroveň priority: **Vysoká**, **Stredná** alebo **Nízka**.
- 4 Uložte svoju položku zoznamu úloh zvolením **Uložiť**.

TIP! Máte možnosť upraviť položku jej zvolením a stlačením . Teraz vyberte **Upraviť**. Potvrďte svoje úpravy výberom **Uložiť**.

01

02

03

04

05




06

07

08

Organizér



Zdieľanie položky úloh

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom  a vyberte **Organizér**. Vyberte **Úloha**.
- 2 Vyberte položku úlohy, ktorú by ste chceli zdieľať, potom stlačte .
- 3 Vyberte **Odoslať**. Máte možnosť zvoliť si zdieľanie položky úlohy pomocou **Textová správa**, **Multimediálna správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.

TIP! Máte možnosť zálohovať a synchronizovať kalendár s počítačom. Pozri **Synchronizácia s PC** na strane 65.




Používanie vyhľadávania dátumu

Vyhľadávanie dátumu je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte toho, aký dátum bude po uplynutí určitého počtu dní. Napr. 60 dní od 10.10.07 bude 09.12.2007. Je to veľkou pomocou pri kontrolovaní dodržiavania konečných termínov.




- 1 Z obrazovky pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Organizér**.
- 2 Vyberte **Vyhľadávanie dátumu**.
- 3 Na karte **Od** nastavte vami požadovaný dátum.

- 4 Na karte **Po** nastavte počet dní.
- 5 **Cieľový dátum** sa zobrazí dole.

Nastavenie budíka

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom  a vyberte **Budík**.
 - 2 Vyberte  a stlačte **Pridať nový**.
 - 3 Nastavte želaný čas budíka a stlačte **Nastaviť**.
 - 4 Vyberte si, či si želáte, aby sa budík spúšťal **Bez opakovania**, **Denne**, **Po-Pia**, **Po-So**, **So-Ne** alebo **Okrem sviatkov**. Stlačte **OK**.
 - 5 Výberom  zvolíte zvuk budíka. Ak chcete počúvať zvuky, stlačte príslušný zvuk a následne **Prehrať**. Ak ste sa rozhodli pre nejaký zvuk, stlačte **Vybrať**.
 - 6 Pridajte poznámku k budíku. Po napísaní poznámky stlačte **OK**. Keď zaznie budík, zobrazí sa poznámka.
 - 7 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na **5**, **10**, **20**, **30** minút, **1** hodinu alebo **vypnuté**. Stlačením **OK** potvrdíte svoju voľbu.
 - 8 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.
- Poznámka:** Nastaviť možno najviac 5 budíkov.

Pridávanie poznámok

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolíte , potom stlačíte  a vyberte **Poznámka**.
- 2 Ak nemáte nijaké poznámky, vyberte **Pridať**, alebo ak ste už pridali nejaké poznámky, vyberte , po ktorom nasleduje **Pridať nové**.
- 3 Napíšte poznámku a stlačíte **Uložiť**.
- 4 Vaša poznámka sa objaví na obrazovke pri ďalšom otvorení aplikácie **Poznámky**.

TIP! Môžete upraviť jstvuujúcu poznámku. Vyberte tú, ktorú si želáte upravovať, a stlačíte **Upraviť**.






Hlasový záznamník


Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukov.

- 1 Stlačíte , potom .
- 2 Stlačíte **Hlasový záznamník**, potom  a vyberte spomedzi:
Trvanie – nastavenie trvania nahrávania. Vyberte spomedzi **Veľkosť správy MMS, 1 min** alebo **Bez obmedzenia**.
Kvalita – výber kvality zvuku. Vyberte spomedzi **Vysoká, Stredná** alebo **Normálna**.

Prejsť na moje zvuky – otvorenie priečinka hlasových záznamov v **Moje zvuky**.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačíte , potom .
- 2 Stlačíte **Hlasový záznamník**.
- 3 Stlačením  začnete nahrávanie.
- 4 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 5 Stlačením  si vypočujete svoju nahrávku.

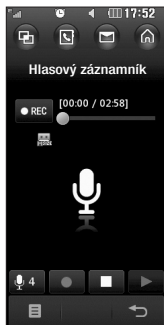

01

02

03

04

05

06


07

08




Organizér

Odosielanie hlasových nahravok




- 1 Ukončíte nahrávanie stlačením .
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte spomedzi **Správa**, **E-mail** alebo **Bluetooth**. Ak si vyberiete **Správa** alebo **E-mail**, nahrávka bude priložená k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie **Bluetooth**.


Poznámka: Po ukončení nahrávania stlačte  a vyberte **Odoslať**, **Premenovať**, **Odstrániť**, **Použiť ako** (na používanie nahrávky ako tónu zvonenia) alebo **Prejsť na moje zvuky**.

Používanie kalkulačky



- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Viac**.
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch vyberte požadovanú funkciu (+, -, *, /) a za nimi =.
- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte si spomedzi **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** alebo **rad**.

Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte ikonu  a následne **Pridať mesto**. Začnite písať názov mesta, ktoré si želáte, pričom tento sa zobrazí navrchu obrazovky. Alebo stlačte **Mapa** a vyberte zvolené mesto z mapy.
- 4 Stlačením **Vybrať** potvrdíte svoju voľbu.

TIP! Ak ste v zahraničí, môžete si zmeniť svoje časové pásmo v možnosti **Svetový čas** stlačením , po ktorom nasleduje **Zmeniť časové pásmo**. Vyberte požadované časové pásmo, ako je uvedené vyššie, a stlačte **Vybrať**.

Prevod jednotiek

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Konvertor**.
- 3 Vyberte, či si želáte konverziu **Mena**, **Povrch**, **Dĺžka**, **Hmotnosť**, **Teplota**, **Objem** alebo **Rýchlosť**.

- 4 Teraz môžete zvoliť jednotku a zadať hodnotu, z ktorej si želáte konvertovať, pričom následne zadajte jednotku, na ktorú si želáte konvertovať.
- 5 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.

01

02

03

04

05

06

07

08

Synchronizácia s PC

Máte možnosť synchronizovať počítač s telefónom, aby ste zabezpečili súlad všetkých vašich dôležitých údajov a dátumov, ale tiež kvôli zálohovaniu, vďaka čomu môžete zostať bez starostí.

Inštalovanie softvéru LG PC Suite na počítači

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nast. telefónu**.
- 2 Vyberte **Možnosť pripojenia** a následne **Režim pripájania USB**.
- 3 Vyberte **Dátová služba** a stlačte **Vybrať**.
- 4 Vložte dodané CD do svojho PC. Na obrazovke sa zobrazí softvér **LG PC Suite Installer**. Kliknite na **LG PC Suite Installer**.
- 5 Vyberte jazyk, v ktorom si želáte spustenie inštaláčného programu a kliknite na **OK**.
- 6 Pri dokončovaní sprievodcu **LG PC Suite Installer** sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 7 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona **LG PC Suite**.

Pripojenie telefónu a PC

- 1 Pripojte USB kábel k telefónu a k PC.
- 2 Dvakrát kliknite na ikonu **LG PC Suite** na pracovnej ploche.

- 3 Kliknite na **Sprievodca pripojením** a potom na **USB**.
- 4 Kliknite na **Ďalej**, potom znova na **Ďalej** a potom na **Dokončiť**. Váš telefón a počítač sú teraz prepojené.

Zálohovanie a obnovovanie informácií vášho telefónu

- 1 Pripojte telefón k PC podľa pokynov uvedených vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Zálohovať** a vyberte **Zálohovať** alebo **Obnoviť**.
- 3 Označte obsah, ktorý si želáte zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na **OK**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované.

Prezeranie súborov telefónu na PC

- 1 Pripojte telefón k PC podľa pokynov uvedených vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Obsah**.
- 3 Všetky dokumenty, obsah aplikácií Flash, obrázky, zvuky a videá, ktoré ste si uložili do telefónu, sa zobrazia na obrazovke v priečinku Telefón LG.

TIP! Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

Synchronizovanie kontaktov

- 1 Pripojte telefón k PC.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Vyberte **Prenos** a následne **Importovať z mobilného telefónu**. Váš počítač teraz naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené na vašej karte USIM a telefóne.
- 4 Kliknite na **Súbor** a vyberte **Uložiť**. Teraz si môžete zvoliť, kam si želáte uložiť svoje kontakty.

Poznámka: Pre zálohovanie kontaktov uložených na karte USIM kliknite na priečinok karty SIM na ľavej strane obrazovky vášho PC. Vyberte **Upraviť** v hornej časti obrazovky a následne zvolte **Vybrať všetko**. Pravým tlačidlom myši kliknite na kontakty a zvolte **Kopírovať do kontaktu**. Teraz kliknite na priečinok **Telefón** na ľavej strane obrazovky a zobrazia sa všetky vaše čísla.

Synchronizovanie správ

- 1 Pripojte telefón k PC.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy vo vašom počítači a v telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Použite panel nástrojov v hornej časti obrazovky na úpravu a reorganizáciu správ.

Používanie telefónu ako veľkokapacitného pamäťového zariadenia

Telefón sa môže používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie iba vtedy, ak máte vloženú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte , potom stlačte  a vyberte **Nast. telefónu**.
- 3 Vyberte **Možnosť pripojenia** a následne **Režim pripájania USB**.
- 4 Vyberte **Režim Mass storage** a stlačte **vybrať**.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví: **Pripája ako Režim Mass Storage...**, po ktorom nasleduje **Pripojené ako režim Mass Storage**. Neodpájajte počas prenosu.
- 6 Všetky súbory vášho telefónu sa automaticky uložia na pevnom disku vášho počítača.

Poznámka: Ak sa má iniciovať Režim Mass storage, telefón sa musí odpojiť od počítača.



Poznámka: Ukladací priestor zálohuje iba obsah uložený na pamäťovej karte, nie pamäť telefónu. Na prenos obsahu pamäte telefónu (napr. kontaktov) budete musieť použiť synchronizáciu s použitím funkcie Synchronizácia s PC.

Nastavenia

V tomto priečinku možno prispôbiť nastavenia tak, aby telefón KF700 zodpovedal vašim potrebám.

Poznámka: Informácie o nastavení hovorov nájdete na strane 22.

Zmena nastavení obrazovky

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte **Obrazovka** a potom vyberte spomedzi:

Motív obrazovky – vyberte motív pre východiskovú obrazovku, odchádzajúci hovor, spustenie a vypnutie.

Hodiny a kalendár – máte možnosť nastaviť široký výber metód na obrazovke.

Podsvietenie – umožňuje vybrať si dĺžku zapnutia podsvietenia.

Jas – nastavuje jas obrazovky.

Poznámka: čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

Motív telefónu – umožňuje rýchlu zmenu celého vzhľadu obrazovky.




Písmo – nastavenie farby písma.

- 3 Stlačením **Uložiť** uložíte nastavenia.

Prispôsobenie profilov

Umožňuje vám rýchlu zmenu vášho profilu na obrazovke pohotovostného režimu. Jednoducho stlačte ikonu aktuálne aktívneho profilu v pravom hornom rohu.


Pomocou menu nastavení si môžete prispôbiť nastavenie každého profilu.

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte **Profily** a následne vyberte profil, ktorý chcete upravovať.
- 3 Stlačte  a vyberte **Upraviť**.
- 4 Potom môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení zvuku pre **Tón zvonenia** a **Hlasitosť**, **Upozornenie na správu**, **Obrazovka** a ďalšie.

Zmena nastavení telefónu

Užite si voľnosť pri prispôbovaní telefónu KF700 tak, aby čo najviac vyhovoval vašim potrebám.

TIP! Ak chcete listovať v zozname možností, stlačte poslednú viditeľnú položku a posúvajte prstom hore po obrazovke. Zoznam sa presunie hore, takže je viditeľných viac položiek.

- 1 Stlačte  a potom vyberte .
- 2 Stlačte **Nast. telefónu** a následne vyberte zo zoznamu, ktorý je nižšie.

Dátum a čas – upravenie nastavenia dátumu a času alebo výber možnosti automatickej aktualizácie času pri cestovaní alebo prechode na letný čas.

Úspora energie – výber **Zap** alebo **Vyp** nastavenia úspory energie z výroby.

Jazyky – zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu KF700.

Autom. blok. tlač. – ak aktivujete túto funkciu, klávesnica sa automaticky uzamkne v pohotovostnom režime bez výzvy na stlačenie tlačidla.

Zabezpečenie – úprava nastavení zabezpečenia, vrátane kódov PIN, uzamknutia telefónu, automatického blokovania tlačidiel a systému vyhľadávania proti krádeži.

Možnosť pripojenia – pozrite **Zmena nastavení možnosti pripojenia** na nasledujúcej strane, kde získate ďalšie informácie.

Efekt dotykovej obrazovky – Zmena nastavení dotykovej obrazovky.

Správca pamäte – Pozri **Používanie správcu pamäte** na strane 82.

Kalibrácia dotykového ovládača – umožňuje obnovenie obrazovky pre jednoduché používanie.

Obnoviť nastavenia – vynuluje všetky nastavenia na nastavenia z výroby.

Informácie o telefóne – zobrazenie technických informácií o telefóne KF700.

Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia možnosti pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite toto menu.

Stlačte  potom . Stlačte **Nast. telefónu** a zvolte **Možnosť pripojenia**.

Nastavenia siete – telefón KF700 sa automaticky pripája k uprednostňovanej sieti. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, použite toto menu.

Internetové profily – umožňuje nastavenie a zobrazenie internetových profilov.

Prístupový bod – váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

Režim pripájania USB – vyberte **Dátová služba** a synchronizujte telefón KF700 pomocou softvéru LG PC Suite kopírovaním súborov z telefónu. Ďalšie informácie o synchronizácii pozri na strane 72.

Synch služba – ďalšie informácie o synchronizácii pozri na strane 72.

Nastavenia toku údajov – váš sieťový operátor má už tieto informácie uložené. Môžete ich upravovať v prípade, že by ste chceli vykonávať zmeny.

Nastavenia

Používanie správcu pamäte

Telefón KF700 má k dispozícii tri dostupné pamäte: telefón, kartu USIM a externú pamäťovú kartu (máte možnosť kúpiť si pamäťovú kartu zvlášť).

Na určenie toho, ako je využitá každá pamäť a na zobrazenie dostupného voľného miesta môžete použiť správcu pamäte.

Stlačte **⋮** a následne **⚙️**. Vyberte **Nast. telefónu** a potom **Správca pamäte**.

Bežná pamäť telefónu – zobrazenie dostupnej pamäte na telefóne KF700 pre aplikácie Obrázky, Zvuky, Video, Flash, MMS, E-mail, Java a iné.

Vyhradená pamäť telefónu – zobrazenie dostupnej pamäte na telefóne pre položky Textové správy na telefóny, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, História hovorov, Záložky a Rôzne.

Pamäť USIM – zobrazenie dostupnej pamäte na karte USIM.

Externá pamäť – zobrazenie dostupnej pamäte na externej pamäťovej karte (je možné, že si budete musieť zakúpiť pamäťovú kartu zvlášť).

Nastavenie ukladania – výber umiestnenia, do ktorého si želáte ukladať položky.

TIP! Pozri stranu 12 pre informácie o **vkladaní pamäťovej karty**.

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Stlačte **☰** a vyberte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Stlačením **Áno** zapnete Bluetooth.
- 4 Telefón KF700 bude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia so zapnutou funkciou Bluetooth vo svojom dosahu.
- 5 Vyberte želané zariadenie pre odoslanie súboru a stlačte **Vybrať**.
- 6 Súbor sa odošle.

TIP! Pohľadom na lištu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

Prijímanie súborov:

- 1 Pre príjem súborov musí byť vaše Bluetooth **Zapnuté a Viditeľné**. Pozri **Zmena nastavení Bluetooth** nižšie, kde nájdete ďalšie informácie.
- 2 Objaví sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmete súbor.
- 3 Uvidíte, kde bol uložený súbor a môžete si tiež vybrať súbor **Zobraziť** alebo **Použiť ako tapetu**. Súbor sa zvyčajne uložia do príslušného priečinka v Moje veci.

Zmena nastavení Bluetooth:

- 1 Stlačte .
- 2 Vyberte **Bluetooth** a potom **Nastavenia**. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:
 - Viditeľnosť môjho zariadenia** – výber medzi **Viditeľné** alebo **Skryté**.
 - Názov môjho zariadenia** – zadanie názvu pre telefón KF700.
 - Podporované služby** – výber spôsobu používania Bluetooth v spojitosti s rozličnými službami. Pozrite **Používanie telefónu ako modemu** na strane 78 alebo **Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth** na strane 84.
 - Režim vzdialenej SIM**
 - Moja adresa** – kontrola vašej adresy Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu KF700 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth **Zapnuté a Viditeľné**. Viditeľnosť môžete zmeniť v menu **Nastavenia**.
- 2 Stlačte **Spárované zariadenia** a potom **Nové**.
- 3 Telefón KF700 bude vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objaví **Obnoviť** a **Pridať**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nastavenia

Používanie náhlavnej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je Bluetooth **Zapnuté**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte **Áno** pre **Pripojiť teraz**.

TIP! Podrobnosti o **Režime odpovedania BT** nájdete na strane 22, aby ste mohli kontrolovať spôsob prijímania hovorov, keď je náhlavná súprava Bluetooth pripojená.

Príslušenstvo

Toto príslušenstvo bolo dodané s telefónom KF700.

Nabíjačka



Dátový kábel a disk CD

Pripojte a synchronizujte telefón KF700 a počítač.



Batéria



Užívateľská príručka

Zistíte viac o telefóne KF700.



Stereofónna náhlavná súprava



Poznámka

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Služby siete

Bezdrôtový telefón popísaný v tejto príručke je schválený na používanie v sieti GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 a W-CDMA.

Niekoľko funkcií opísaných v tejto príručke sa nazýva Služby siete. Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytne miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb. Predtým, než budete môcť tieto Služby siete využívať, musíte si ich u svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

Technické údaje

Všeobecné

Názov výrobku: KF700

Systém: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Teploty okolia

Max.: +55 °C (vybíjanie), +45 °C (nabíjanie)

Min.: -10 °C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF700

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1
ETSI TS 151 010-1 V7.6.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 ETSI EN 301 908-2 V2.2.1,
ETSI EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji/ Director

Issued Date

22.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com


Signature of representative

Návod na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

Vystavenie účinkom rádiových frekvencií

TOTO ZARIADENIE SPĺŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielačom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiových frekvencií (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných

prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstup výkonu zariadenia. Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkoľvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na používanie pri uchu je 0.36 W/kg.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normalnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by

umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený. Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na používanie pri tele je 1.18 W/kg.

* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

Ďalšie informácie o SAR nájdete v informáciách o výrobku na stránke www.lgmobile.com.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržujte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V oblasti, kde to určujú špeciálne nariadenia, telefón vypnite. Telefón napríklad nepoužívajte v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke vybavenie.

Návod na bezpečné a účinné používanie

- Nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami počas nabíjania. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom a vážne poškodiť telefón.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie prístroja použite suchú handričku (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napr. benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, môže to poškodiť telefón.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu podliehať rušeniu a to môže mať vplyv na výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho zariadenia bez povolenia. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiosimulátorov, t.j. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu handsfree.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.

- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by to spôsobiť zlyhanie airbagu alebo vážne zranenie v dôsledku nesprávnej činnosti systému.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. To je obzvlášť naliehavé v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón

vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbíťú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Potenciálne výbušné prostredie

- Nepoužívajte telefón na čerpacích stanicích.
- Nepoužívajte ho v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte ani neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla vypnite svoj mobilný telefón.

Návod na bezpečné a účinné používanie

- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste sa nikdy nemali pri tiesňových volaniach spoliehať výhradne len na telefón. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.

- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použitá batéria likvidujte podľa pokynov výrobcu. Recyklujte ich, ak je to možné. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

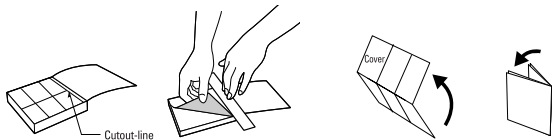




KF700

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Getting to know your phone



Inner camera lens

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

Clear key

Deletes a character with each press.

End/Power key

Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

WARNING : Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Charger, Cable, Handsfree connector

TIP : To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Lock/ Unlock key

Capture button

Calls

In-call options



Mute - Touch to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch to turn on the speaker phone.

End - Touch to end the call.

Hold - Touch to put a caller on hold. Touch Resume to continue your conversation.

Options - Choose from a list of further in-call options, including Go to contacts and Go to messages so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call turn the jog wheel clockwise to increase the volume or anti-clockwise to decrease the volume.



Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right hand side of the handset.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Slightly press the capture button. The white viewfinder box in the centre of the screen will change to red as the camera attempts to focus.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Press the capture button fully.




Editing your photos

There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

And you can add text to a photo, an effect to a photo, a colour accent to a photo and swap the colours in a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 Touch the video camera icon in the viewfinder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording.
- 5 REC and a timer will appear at the bottom of the viewfinder.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

Your new LG KF700 is designed to look great, perform to the highest standard and operate all the latest mobile communication technology. But it's the truly innovative special features that make this phone a real joy to own...

Touchscreen

Your LG KF700 is great to look at, combining stylish design and sharp imaging. But you can't wait to get your hands on it! Luckily it's cutting edge touchscreen covers over two thirds of the front surface area, a huge 2.6 in x 1.3 in, for even more touchy-feely action.

Music

Your LG KF700 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

The web

With the browser at your fingertips, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.





LG Electronics CZ, s.r.o.

LG Electronics CZ, s.r.o.
Zlatý Anděl-Nádražní 23/344
151 34 Praha-Smíchov

Záruční list

Mobilní telefony

Číslo ZL:

Model _____ Výrobní číslo _____

Datum prodeje _____

Den, měsíc, rok

Razítko a podpis prodejce

Záruční podmínky:

Výrobek byl před odesláním odzkoušen a výrobce je odpovědný za jeho vlastnosti. Za předpokladu, že výrobek bude zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka dle §620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím sběrných míst sítě autorizovaných servisních středisek firmy LG Electronics. Platným Záručním listem se rozumí vyplněný Záruční list opatřený razítkem autorizovaného prodejce včetně podpisu s datem prodeje. Neúplný nebo neoprávněně změněný Záruční list je neplatný.

Nárok na záruční opravu zaniká v případě:

- Nefunkčnosti způsobené chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem k obsluze
- Neodborného nebo neoprávněného zásahu
- Závady způsobené používáním v nevhodném prostředí či vniknutím tekutiny do přístroje
- Poškození zákazníkem
- Závady vzniklé napájením jiným než v návodu předepsaném
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Manipulace s výrobním číslem přístroje
- Poškození vniklým užíváním přístroje či jeho opotřebením

V případě, že během opravy bude zjištěno, že předmětná závada nespadá do záruční opravy, majitel uhradí náklady na takovou opravu.

Autorizované servisní středisko pro mobilní telefony GSM firmy LG Electronics – firma BRITEX, s.r.o.

<http://www.britex.cz/>

Kladno

Britex CZ, s.r.o., www.britex.cz

J.Hory 1521, 272 01 Kladno

tel. ústředna: +420 312242416–9

fax: +420 312242322

Help Line: +420 732500100

odd. expedice: +420 777717010

e-mail: servis-mobil@britex.cz

otevírací doba: Po–Pá 8.00–17.00 hodin,

So 9.00 –12.00 hodin

Tábor

Britex CZ, s.r.o., Vožická 2582, 390 02 Tábor

tel.: +420 381482409, fax: +420 381782410

e-mail: tabor@britex.cz

otevírací doba: Po–Pá 8.00–16.30 hodin

Ostrava

Britex CZ, s.r.o., Nádražní 3,702 30 Ostrava

tel.: +420 595136416, fax: +420 595136417

e-mail: ostrava@britex.cz

otevírací doba: Po–Pá 9.00–17.00 hodin

Autorizované servisní středisko pro mobilní telefony GSM firmy LG Electronics – firma Mobil Ask Czech Republic, s.r.o.

<http://www.mobilask.cz/>

Praha

Mobil Ask Czech Republic, s.r.o.

modrá linka: 810 800 010

V Mezihorí 2, Praha

e-mail: servis.praha@mobilask.cz

otevírací doba: Po–Pá 8.00–18.00

Brno

Mobil Ask Czech Republic, s.r.o.

Haškova 17, Brno–Lesná

e-mail: servis.brno@mobilask.cz

otevírací doba: Po–Pá 9.00–18.00

Mobilní telefony LG budou přijaty k opravě i v prodejních místech v rámci prodejní sítě mobilních telefonů LGE

Vyplní servis

Vyplní prodejce

Záznam o opravě

Přijato dne _____ Ukončení opravy _____
Závada _____ Způsob opravy _____
Číslo OL _____ Kód servisu _____
Záruční doba prodloužena o _____ dnů
Nové datum ukončení záruky _____
Razítko a podpis SVC _____

Záruční kupon

Model _____
Výrobní číslo _____ C _____ 
Datum prodeje _____
Prodejce _____
Razítko a podpis prodejce _____

Záznam o opravě

Přijato dne _____ Ukončení opravy _____
Závada _____ Způsob opravy _____
Číslo OL _____ Kód servisu _____
Záruční doba prodloužena o _____ dnů
Nové datum ukončení záruky _____
Razítko a podpis SVC _____

Záruční kupon

Model _____
Výrobní číslo _____ B _____ 
Datum prodeje _____
Prodejce _____
Razítko a podpis prodejce _____

Záznam o opravě

Přijato dne _____ Ukončení opravy _____
Závada _____ Způsob opravy _____
Číslo OL _____ Kód servisu _____
Záruční doba prodloužena o _____ dnů
Nové datum ukončení záruky _____
Razítko a podpis SVC _____

Záruční kupon

Model _____
Výrobní číslo _____ A _____ 
Datum prodeje _____
Prodejce _____
Razítko a podpis prodejce _____



LG Electronics CZ, s.r.o.

LG Electronics CZ, s.r.o.

Zlatý Anděl-Nádražní 23/344

151 34 Praha-Smíchov

Záručný list

Mobilný telefón

Číslo ZL:

Model _____ IMEI _____

Dátum predaja _____

Deň, mesiac, rok

Pečiatka a podpis predajne

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou.

Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom zberných miest siete autorizovaných servisných stredísk firmy LG Electronics. Platným Záručným listom sa rozumie Záručný list opatrený pečiatkou autorizovaného predajcu vrátane podpisu s dátumom predaja. Neúplný alebo prepisovaný Záručný list je neplatný.

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosťou spôsobenou chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závadami spôsobenými používaním v nevhodnom prostredí či vniknutím tekutiny do prístroja
- Poškodením zákazníkom
- Závadami vzniknutými iným zapájaním ako predpísaným v návode
- Závadami spôsobenými používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Manipuláciou s výrobným číslom prístroja
- Poškodením vzniknutým používaním prístroja či jeho opotrebovaním

V prípade, že v priebehu opravy bude zistené, že predmetná záhada nespadá do záručnej opravy, majiteľ uhradí náklady na takúto opravu.

Autorizované servisné strediska pre mobilné telefóny GSM firmy LG Electronics

Britex SK, s.r.o.

Technická 7,821 04 Bratislava
tel./fax: +421 243422993
e-mail: logistic@britex.sk
otevrací doba: Po–Pá 8.00–17.00 hodin

PPI-ETC Slovakia, s.r.o.

Dvojkrižna 47, 820 13 Bratislava 213
tel.: +421 245641404
fax: +421 245522308
www.ppi-etc.sk

Britex SK, s.r.o.

Bajkalská 17,821 02 Bratislava
tel./fax: +421 90292464
otevrací doba: Po –Pá 9.00 –18.00 hodin

Inoteska, s.r.o.

Servisne stredisko Bratislava
Stromova 13
831 01 Bratislava
tel.: +421 254650038
fax: +421 254650044
e-mail: inoteska.ba@inoteska.sk

Mobilné telefóny LG budú prijaté k oprave v predajných miestach v rámci predajnej siete mobilných telefónov LGE na Slovensku

Vyplní servis

Vyplní predajca

Záznam o opravě

Prijaté dňa _____ Ukončenie opravy _____
Závada _____ Spôsob opravy _____
Číslo OL _____ Kód servisu _____
Záručná doba predĺžená o _____ dní
Nový dátum ukončenia záruky _____
Pečiatka a podpis SVC _____

Záručný kupón

Model _____
Výrobné číslo _____ C _____ 
Dátum predaja _____
Predajca _____
Pečiatka a podpis predajcu _____

Záznam o opravě

Prijaté dňa _____ Ukončenie opravy _____
Závada _____ Spôsob opravy _____
Číslo OL _____ Kód servisu _____
Záručná doba predĺžená o _____ dní
Nový dátum ukončenia záruky _____
Pečiatka a podpis SVC _____

Záručný kupón

Model _____
Výrobné číslo _____ B _____ 
Dátum predaja _____
Predajca _____
Pečiatka a podpis predajcu _____

Záznam o opravě

Prijaté dňa _____ Ukončenie opravy _____
Závada _____ Spôsob opravy _____
Číslo OL _____ Kód servisu _____
Záručná doba predĺžená o _____ dní
Nový dátum ukončenia záruky _____
Pečiatka a podpis SVC _____

Záručný kupón

Model _____
Výrobné číslo _____ A _____ 
Dátum predaja _____
Predajca _____
Pečiatka a podpis predajcu _____

