



KC550 Instrukcja obsługi

LG ELECTRONICS INC.

**KC550**

WERSJA POLSKA  
ENGLISH

MMBB0294201 (1.1) G

CE 0168

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B013915



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



## KC550 Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu telefonu KC550 firmy LG. To niewielkie, a zarazem zaawansowane urządzenie zostało wyposażone w najnowocześniejszą technologię komunikacji mobilnej.



#### **Postępowanie ze zużytym urządzeniem**

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

KONFIGURACJA	01
EKRAN W TRYBIE GOTOWOŚCI	02
PODSTAWY	03
KREATYWNOŚĆ	04
ORGANIZACJA CZASU	05
INTERNET	06
USTAWIENIA	07
AKCESORIA	08

# Spis treści

## 01 KONFIGURACJA

Opis telefonu .....	8
Widok tyłu telefonu .....	9
Wkładanie karty SIM i baterii .....	10
Karta pamięci .....	13
Wkładanie karty pamięci .....	13
Wymywanie karty pamięci .....	13
Formatowanie karty pamięci .....	13
Mapa menu .....	14

## 02 EKRAŃ W TRYBIE GOTOWOŚCI

Stan gotowości .....	15
Klawisze skrótów .....	15
Menu główne .....	15
Pasek stanu .....	16

## 03 PODSTAWY

Połączenia .....	17
Wykonywanie połączenia .....	17
Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów .....	17
Odbieranie i odrzucanie połączenia .....	17
Regulowanie głośności połączenia .....	18
Szybkie wybieranie .....	18
Wyświetlanie rejestrów połączeń .....	18
Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń .....	19

Korzystanie z funkcji blokowania połączeń .....	19
Zmiana ustawień połączeń .....	20
Kontakty .....	21
Wyszukiwanie kontaktu .....	21
Dodawanie nowego kontaktu .....	21
Opcje kontaktów .....	21
Dodawanie kontaktu do grupy .....	22
Zmiana nazwy grupy .....	22
Dodawanie zdjęcia do kontaktu .....	22
Kopiowanie kontaktów na kartę SIM .....	23
Usuwanie wszystkich kontaktów .....	23
Wyświetlanie informacji .....	23
Wiadomości .....	24
Wiadomości .....	24
Wysyłanie wiadomości .....	24
Wprowadzanie tekstu .....	25
Konfiguracja konta e-mail .....	26
Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta .....	27
Foldery wiadomości .....	28
Zarządzanie wiadomościami .....	28
Korzystanie z szablonów .....	29
Zmiana ustawień SMS .....	29
Zmiana ustawień MMS .....	30
Zmiana ustawień wiadomości e-mail .....	31
Zmiana innych ustawień .....	31

## 04 KREATYWNOŚĆ

<b>Aparat</b> .....	32	Usuwanie listy odtwarzania.....	41
Wykonywanie szybkiego zdjęcia.....	32	<b>Radio FM</b> .....	43
Po wykonaniu zdjęcia.....	32	Radio FM .....	43
Opis ekranu aparatu .....	33	Wyszukiwanie stacji.....	43
Korzystanie z ustawień aparatu.....	33	Resetowanie kanałów .....	44
Korzystanie z lampy błyskowej.....	34	Słuchanie radia.....	44
Zmiana rozmiaru obrazu.....	34	<b>Dyktafon</b> .....	45
Wyświetlanie zapisanych zdjęć .....	35	Dyktafon .....	45
Korzystanie z funkcji zbliżenia w trakcie wyświetlania zdjęcia.....	35	Nagraj.....	45
Ustawianie zdjęcia jako tapeta lub zdjęcia kontaktu.....	35	Wysyłanie nagrania głosowego .....	45
<b>Kamera</b> .....	36	Studio Muvee .....	45
Nagrywanie krótkiego filmu .....	36	<b>Moje pliki</b> .....	46
Po sfilmowaniu sekwencji wideo.....	36	Obrazy .....	46
Opis ekranu kamery.....	37	Opcje folderu Obrazy .....	46
Korzystanie z ustawień kamery.....	37	Wysyłanie zdjęcia .....	47
Oglądanie zapisanych klipów wideo .....	38	Porządkowanie obrazów .....	47
<b>Odtwarzacz MP3</b> .....	39	Usuwanie obrazu .....	47
Odtwarzacz MP3 .....	39	Usuwanie wielu obrazów .....	47
Przesyłanie muzyki do telefonu .....	39	Tworzenie pokazu slajdów .....	48
Odtwarzanie utworów .....	39	Dźwięki .....	48
Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie odtwarzania muzyki .....	40	Korzystanie z zawartości folderu Dźwięki .....	48
Tworzenie list odtwarzania.....	40	Wideo .....	49
Odtwarzanie wszystkich utworów z listy ..	41	Odtworzenie wideo .....	49
Edycja listy odtwarzania .....	41	Korzystanie z opcji dostępnych po wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo .....	49
		Wysyłanie klipu wideo.....	49

# Spis treści

Korzystanie z menu opcji wideo .....	50	Dodawanie miasta do zegara	
Dokumenty.....	50	globalnego .....	58
Inne .....	50	Usługi SIM.....	58
Pamięć zewnętrzna.....	51	<b>06 INTERNET*</b>	
Używanie telefonu jako urządzenia pamięci		<b>Internet .....</b>	<b>59</b>
masowej .....	51	Dostęp do sieci.....	59
Przesyłanie pliku do telefonu .....	51	Dodawanie zakładek i korzystanie	
Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza		z nich.....	59
Bluetooth .....	52	Zapis strony .....	60
<b>Gry i Aplikacje .....</b>	<b>54</b>	Korzystanie z zapisanej strony .....	60
Gry i Aplikacje.....	54	Wyświetlanie historii przeglądarki .....	60
Uruchomienie gry .....	54	Zmiana ustawień przeglądarki	
Aplikacje .....	54	internetowej .....	60
Profil sieciowy .....	54	<b>07 USTAWIENIA</b>	
<b>05 ORGANIZACJA CZASU</b>		<b>Ustawienia .....</b>	<b>61</b>
<b>Terminarz .....</b>	<b>55</b>	Zmiana ustawień profili .....	61
Dodawanie zdarzeń do kalendarza .....	55	Dostosowywanie Profili .....	61
Edytowanie zdarzeń z kalendarza.....	55	Zmiana ustawień data i godzina.....	61
Udostępnianie zdarzeń z kalendarza.....	56	Zmiana ustawień języka .....	62
Dodawanie notatki .....	56	Zmiana ustawień ekranu .....	62
<b>Narzędzia .....</b>	<b>57</b>	Zmiana ustawień zabezpieczeń.....	63
Ustawianie alarmu .....	57	Tryb lotu.....	63
Korzystanie z kalkulatora .....	57	Reset ustawień.....	63
Korzystanie ze stopera .....	57	Korzystanie z menedżera pamięci .....	63
Konwersja jednostek.....	58	Zmiana ustawień łącza Bluetooth.....	64

\* W zależności od operatora nazwa tego menu może ulec zmianie.

Zmiana ustawień łączności.....	64
Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth .....	64
Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth .....	65
<b>08 AKCESORIA</b>	
Akcesoria.....	66
Usługi sieciowe.....	67
Dane techniczne .....	67
Ogólne .....	67
Temperatura otoczenia .....	67
 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania .....	 69

# Opis telefonu

**Ekran główny**

**Klawisz wyczyść** 

Każde jego naciśnięcie powoduje skasowanie jednego znaku. Służy również do przechodzenia do poprzedniego ekranu.

**Klawisz połączenia** 

Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.




**Gniazdo ładowarki, kabla, zestawu głośnomówiącego/ słuchawkowego**



**Gniazdo karty pamięci**

**Przyciski głośności**

**Aparat**

**Klawisz Koniec/Zasilanie** 

Naciśnięcie tego klawisza powoduje: zakończenie lub odrzucenie połączenia, włączanie/wyłączanie telefonu, a także powrót do ekranu gotowości w czasie korzystania z menu.

# Widok tyłu telefonu



01

02

03

04

05

06

07

08

# Wkładanie karty SIM i baterii


## 1 Zdejmij pokrywę komory baterii.

Naciśnij przycisk i podnieś pokrywę komory baterii do góry.



## 2 Wyjmij baterię


Podważ dolną krawędź baterii i ostrożnie wyjmij ją z komory.

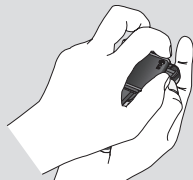

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.


## 3 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę SIM w uchwyt telefonu. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół. Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie w przeciwnym kierunku.

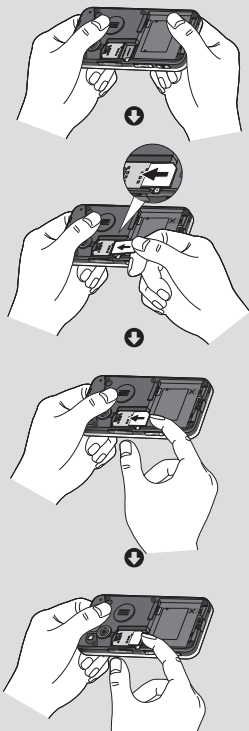

#### 4 Włóż baterię

Włóż najpierw górną część baterii tak, aby stykała się z górną krawędzią komory. Upewnij się, że pola kontaktowe baterii dotykają styków w telefonie. Dociśnij dolną część baterii (prawidłowe umieszczenie sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem).

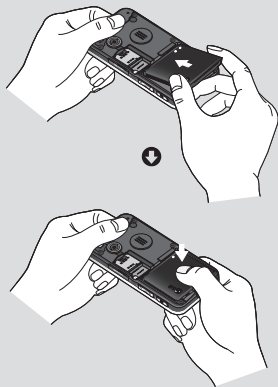

01

02

03

04

05

06


07

08

# Wkładanie karty SIM i baterii

## 5 Załóż pokrywę komory baterii


Umieść górę pokrywy w otworach komory baterii i zamknij ją, aby usłyszeć charakterystyczne kliknięcie.

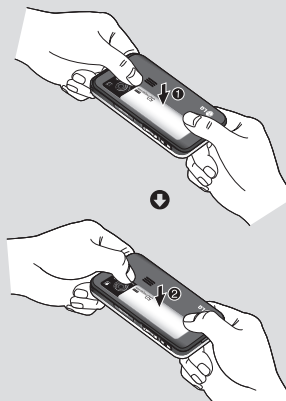

## 6 Ładowanie telefonu

Otwórz pokrywę gniazda ładowarki z boku telefonu. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do sieci. Telefon KC550 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu informującego o całkowitym naładowaniu baterii.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie należy kłaść ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach. Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

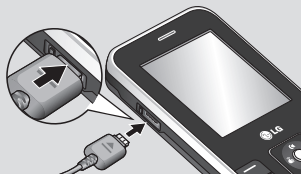


# Karta pamięci

## Wkładanie karty pamięci

Karta pamięci służy do zwiększenia ilości pamięci dostępnej w telefonie. Telefon KC550 obsługuje karty pamięci o pojemności do 2 GB.


**WSKAZÓWKA!** Kartę pamięci można dokupić osobno jako wyposażenie dodatkowe.

Wsuwaj kartę pamięci do gniazda znajdującego się u góry, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do góry, jak na poniższym rysunku.

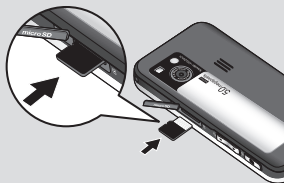

## Wymywanie karty pamięci

Wysuń kartę pamięci po uprzednim lekkim wciśnięciu jej w głąb gniazda.

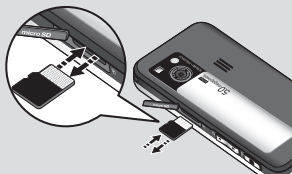

## Formatowanie karty pamięci

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Formatowanie karty pamięci powoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Aby nie utracić danych zapisanych na karcie pamięci, należy utworzyć ich kopię zapasową.

Jeśli karta pamięci jest już sformatowana, można rozpocząć korzystanie z niej. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować.

- 1 Na ekranie gotowości wybierz **Menu i Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Stan pamięci**, a następnie **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Wybierz polecenie **Format** i wprowadź hasło, którym domyślnie jest 0000. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.
- 4 Aby przejrzeć foldery utworzone w trakcie formatowania w telefonie KC550 wybierz **Menu i Moje pliki**, a następnie **Pamięć zewnętrzna**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Mapa menu



## Gry i Aplikacje

- 1 M-Toy
- 2 Gry
- 3 Aplikacje
- 4 Profil sieciowy



## Historia połączeń

- 1 Wszystkie
- 2 Nieodebrane
- 3 Wybrane
- 4 Odebrane
- 5 Czas połączeń
- 6 Koszt połączeń
- 7 Informacje o danych



## Terminarz

- 1 Kalendarz
- 2 Notatka



## Multimedia

- 1 Odtwarzacz MP3
- 2 Aparat
- 3 Kamera
- 4 Radio FM
- 5 Dyktafon
- 6 Studio Muvee



## Wiadomości

- 1 Wiadomość
- 2 Odebrane
- 3 Skrzynka e-mail
- 4 Robocze
- 5 Nadawane
- 6 Wysłane
- 7 Poczta głosowa
- 8 Wiadomości sieciowe
- 9 Szablony
- 0 Ustawienia



## Moje pliki

- 1 Obrazy
- 2 Dźwięki
- 3 Wideo
- 4 Dokumenty
- 5 Inne
- 6 Pamięć zewnętrzna



## Profile

- 1 Ogólny
- 2 Milczy
- 3 Tylko wibruje
- 4 Na zewnątrz
- 5 Zestaw słuchawkowy



## Kontakty

- 1 Szukaj
- 2 Nowy kontakt
- 3 Szybkie wybieranie
- 4 Grupy
- 5 Kopiuj wszystko
- 6 Usuń wszystko
- 7 Ustawienia
- 8 Informacje



## Narzędzia

- 1 Budzik
- 2 Kalkulator
- 3 Stoper
- 4 Konwerter jednostek
- 5 Czas globalny
- 6 Usługi SIM



## Internet\*

- 1 Strona główna
- 2 Zakładki
- 3 Podaj adres
- 4 Historia
- 5 Zapisane strony
- 6 Ustawienia
- 7 Informacje

\* W zależności od operatora nazwa tego menu może ulec zmianie.



## Łączność

- 1 Bluetooth
- 2 Sieć
- 3 Połączenie USB
- 4 Wyjście TV



## Ustawienia


- 1 Data i godzina
- 2 Języki
- 3 Wyświetlacz
- 4 Połączenie
- 5 Zabezpieczenia
- 6 Tryb lotu
- 7 Reset ustawień
- 8 Stan pamięci


# Stan spoczynku


## Klawisze skrótów

Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu

**UWAGA!** W zależności od operatora, klawiszom skrótów mogą być przypisane różne funkcje. Niektórym klawiszom przypisane są dwie funkcje w zależności od długości naciśnięcia klawisza (długo / krótko).

 Wybierz, aby otworzyć skrzynkę odbiorczą. Naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby otworzyć edytor wiadomości.

 Wybierz Odtwarzacz MP3

 Wybierz, aby wybrać profil dźwięków telefonu.

 Wybierz, aby otworzyć menu Ulubione.

## Menu główne

Menu główne posiada 12 podmenu.

- 1 Wybierz **Menu**.
- 2 Na ekranie głównym pojawi się menu główne.
- 3 Gdy odpowiednia opcja będzie zaznaczona, dotknij przycisku OK, aby ją otworzyć.

### Porada dla nabywcy

W celu zapewnienia lepszej czułości anteny firma LG sugeruje trzymanie telefonu w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

**Tak**



**Nie**



Nie należy zakrywać obszaru anteny ręką w trakcie trwania połączenia lub korzystania z łączności Bluetooth. Może to spowodować obniżenie jakości rozmowy.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Stan spoczynku

## Pasek stanu

Ikony na pasku stanu wskazują m.in. siłę sygnału, nowe wiadomości i stan baterii, a także informują, czy system Bluetooth jest aktywny.




W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

Ikona	Opis
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Dostępna łączność GPRS
	Dostępna łączność EDGE
	Wybrany tryb lotu
	Oznacza włączoną usługę przekierowania połączeń
	Oznacza, że telefon korzysta aktualnie z funkcji roamingu.
	Aktywna łączność Bluetooth
	Oznacza, że wykorzystywana jest funkcja WAP
	Ustawiono alarm

Ikona	Opis
	Terminarz
	Nowa wiadomość SMS
	Nowa wiadomość głosowa
	Aktywny Profil Ogólny
	Aktywny Profil Milczy
	Aktywny Profil Tylko wibruje
	Aktywny Profil Na zewnątrz
	Aktywny Profil Zestaw słuchawkowy
	Poziom naładowania baterii
	Rozładowana bateria


# Połączenia

## Wykonywanie połączenia


- 1 Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby usunąć cyfrę, naciśnij klawisz .
- 2 Wybierz ikonę  aby nawiązać połączenie.
- 3 Aby zakończyć rozmowę, wybierz Zakończ .

**WSKAZÓWKA!** Aby wprowadzić znak + w celu wykonywania połączeń międzynarodowych, naciśnij i przytrzymaj klawisz **0**.


## Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Wybierz **Kontakty** z poziomu menu głównego.
- 2 Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Na przykład, aby wybrać nazwę Biuro naciśnij dwa razy klawisz 2.
- 3 Wybierz ikonę  aby nawiązać połączenie.

## Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, wybierz  w celu odebrania połączenia.

Kiedy telefon dzwoni, wybierz opcję Milczy, aby wyciszyć dzwonek. Ta funkcja bywa bardzo pomocna, jeśli na przykład przed spotkaniem użytkownik zapomniał o zmianie profilu na Milczy.

Aby odrzucić połączenie, wciśnij klawisz Koniec  lub wybierz Odrzuć.

**WSKAZÓWKA!** Ustawienia telefonu można zmienić tak, aby połączenia były odbierane na różne sposoby. W stanie spoczynku wybierz **Menu** potem **Ustawienia**, a następnie **Połączenie**. Wybierz opcję **Tryb odbioru**, a następnie **Wysuwając klapkę, Dowolny klawisz** lub **Tylko klawiszem odbioru**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Połączenia


## Regulowanie głośności połączenia

Aby dostosować głośność podczas połączenia, naciskaj klawisze głośności znajdujące się po prawej stronie telefonu.

## Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 W stanie spoczynku wybierz **Menu** a następnie → **Kontakty**, a następnie **Szybkie wybieranie**.
- 2 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru szybkiego wybierania 1. Wybierz inny numer, a następnie wybierz Przypisz, lub naciskając klawisz numeryczny.
- 3 Zostanie otwarta książka adresowa. Wybierz kontakt, do którego numer ma być przypisany, a następnie potwierdź klawiszem OK.

Aby nawiązać połączenie z numerem szybkiego wybierania, naciśnij i przytrzymaj przypisany numer do momentu wyświetlenia kontaktu. Połączenie zostanie nawiązane automatycznie, bez konieczności naciskania klawisza .

## Wyświetlanie rejestrów połączeń

W stanie spoczynku wybierz **Menu** a następnie **Historia poł.** aby wyświetlić:

**Wszystkie** - wyświetlona zostanie pełna lista wszystkich wybranych połączeń, odebranych i nieodebranych.

**Nieodebrane** - wyświetlona zostanie lista wszystkich nieodebranych połączeń.

**Wybrane** - wyświetlona zostanie lista wszystkich wybranych numerów telefonów.

**Odebrane** - wyświetlona zostanie lista wszystkich połączeń odebranych przez użytkownika.

**Czas połączeń** - wyświetlone zostaną szczegółowe informacje na temat czasu trwania połączeń.

**Koszt połączeń** - wyświetlone zostaną opłaty naliczone za wybrane połączenia (ta usługa jest zależna od sieci i nie jest świadczona przez wszystkich operatorów) oraz czas trwania wszystkich połączeń - odebranych i inicjowanych.

**Informacje o danych** - wyświetlona zostanie liczba kilobajtów wysłanych i odebranych danych oraz czas trwania odbierania lub wysyłania danych.

**WSKAZÓWKA!** W dowolnym rejestrze połączeń wybierz kolejno: Opcje, Usuń, aby usunąć wybraną pozycję lub wszystkie pozycje.

**WSKAZÓWKA!** Za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz wybraną pozycję połączenia, aby wyświetlić informacje na temat daty i godziny połączenia. Aby wyświetlić czas trwania połączenia, wybierz **Pokaż**.

## Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń

- 1 W stanie spoczynku wybierz **Menu, Ustawienia**, a następnie **Połączenie**.
- 2 Wybierz opcję **Przekierowania**.
- 3 Wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest niedostępny.
- 4 Wybierz, czy połączenie ma zostać przekierowane do poczty głosowej, na inny numer lub na ulubiony numer.
- 5 Wpisz numer przekierowania lub wybierz opcję **Szukaj**, aby wyszukać numer przekierowania.

**Uwaga:** Za przekierowanie połączeń pobierane są opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

**WSKAZÓWKA!** Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, z menu Przekierowania wybierz opcję **Anuluj wszystkie**.

## Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 W stanie spoczynku wybierz **Menu, Ustawienia**, a następnie **Połączenie**.
- 2 Wybierz opcję **Blokowanie połączeń**.
- 3 Wybierz dowolną lub wszystkie siedem opcji:
  - Wychodzące**
  - Wych. międzynarodowe**
  - Wych. międzyn. oprócz kraju zamieszkania**
  - Przychodzące**
  - Przychodzące za granicą**
  - Anuluj blokowanie**
  - Zmień hasło**
- 4 Wybierz opcję **Aktywuj** i wpisz hasło blokady połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

# Połączenia

**WSKAZÓWKA!** Z menu **Połączenie** wybierz opcję **Numery ustalone**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybrane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych.

## Zmiana ustawień połączeń

- 1 W stanie spoczynku wybierz kolejno:  
**Menu, Ustawienia i Połączenie**
- 2 Z poziomu tego menu można zmienić ustawienia następujących funkcji:

**Przekierowania** - wybierz opcję przekazywania połączeń.

**Blokowanie połączeń** - funkcja blokowania połączeń uniemożliwia wykonywanie lub odbieranie określonych kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga hasła blokady połączeń.

**Numery ustalone** - umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów. Numery te są zabezpieczone kodem PIN2.

**Tryb odbioru** - wybierz, czy połączenia mają być odbierane tylko klawiszem odbioru, dowolnym klawiszem lub wysuwając klapkę.

**Wysyłaj mój numer** - wybierz, czy twój numer ma być wyświetlany, gdy wykonujesz połączenie.

**Połączenia oczekujące** - opcja aktywuj umożliwia odbieranie połączeń oczekujących.

**Sygnał co minutę** - w przypadku wybrania opcji **Włącz.**, podczas połączenia co minutę wyemitowany zostanie krótki sygnał dźwiękowy.

**Ponowne wybieranie** - wybierz opcję **Włącz.** lub **Wyłącz.**

**Wyślij DTMF** - wybierz opcję **Włącz.** lub **Wyłącz.**

# Kontakty

## Wyszukiwanie kontaktu

- 1 W stanie spoczynku wybierz **kolejno: Menu, Kontakty** a następnie **Szukaj**.
- 2 Wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Na przykład, aby wybrać nazwę Biuro naciśnij dwa razy klawisz 2.
- 3 Wybierz żądany kontakt z listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla tego kontaktu zapisano ich więcej.

## Dodawanie nowego kontaktu

- 1 W stanie spoczynku wybierz **kolejno: Menu, Kontakty** a następnie **Nowy kontakt**.
- 2 Wybierz lokalizację zapisu nowego kontaktu: **Telefon** lub **Karta SIM**.
- 3 Wpisz odpowiednie informacje a następnie opcję **Zapisz**.

Można również użyć nieco szybszej metody...

- 1 Wpisz numer, który chcesz zapisać i wybierz **Opcje**.
- 2 A następnie **Zapisz**, by utworzyć nowy kontakt, lub **Do kontaktu**, by przypisać numer do istniejącego wpisu.
- 3 Wpisz odpowiednie informacje jak powyżej i naciśnij opcję **Zapisz**.

**Uwaga:** W przypadku zapisywania adresu e-mail kontaktu, aby wprowadzić symbol @, naciśnij przycisk **\*..@**, a następnie za pomocą klawiszy strzałek wybierz @.

## Opcje kontaktów

Podczas przeglądania kontaktów można wykonać wiele czynności. Poniżej opisano sposoby dostępu do menu opcji i korzystania z niego:

- 1 Otwórz kontakt, którego chcesz użyć. Zobacz **Wyszukiwanie kontaktu** powyżej.

- 2 Wybierz **Opcje** aby otworzyć listę opcji.

Dostępne są następujące polecenia:

**Edytuj** - zmiana szczegółowych danych kontaktu

**Wiadomość** - wysyłanie wiadomości do kontaktu. Jeśli do kontaktu jest przypisany adres e-mail, należy wybrać, czy wysłana ma zostać **Wiadomość** lub **E-mail**.

**Wyślij przez** - wysyłanie szczegółowych danych kontaktu do innej osoby w postaci wizytówki. Wybierz, czy wysłać jako **SMS**, **MMS**, przy użyciu połączenia **Bluetooth** lub **E-mail**.

**Usuń** - służy do usunięcia wpisu.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kontakty

**Nowy kontakt** - dodanie nowego kontaktu.

**Usuwanie wielu** - umożliwia usunięcie zaznaczonych kontaktów.

## Kopiuj na kartę SIM/do telefonu

- możliwość przeniesienia lub skopiowania danych kontaktu na kartę SIM lub do telefonu (w zależności od tego, gdzie zostały pierwotnie zapisane).

**Numer główny** - Jeżeli na liście znajduje się więcej numerów dla danego kontaktu, wybierz preferowany numer.

## Dodawanie kontaktu do grupy

Kontakty można zapisywać w grupach, na przykład w celu oddzielenia kontaktów służbowych i prywatnych. W telefonie jest już skonfigurowanych kilka grup: Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, VIP i Grupa1, Grupa2.

- 1 W stanie spoczynku wybierz **kolejno: Menu, Kontakty** a następnie **Grupy**.
- 2 Przejdź do grupy, do której ma zostać dodany kontakt, a następnie **Opcje** i wybierz **Dodaj uczestnika**.
- 3 Zostanie otwarta lista kontaktów. Przejdź do kontaktów, które chcesz dodać do grupy i wybierz  a następnie **Wykonaj**.

- 4 Naciśnij opcję **Tak**, aby potwierdzić.

**WSKAZÓWK!** Do grupy można przypisać dzwonek lub ikonę. Wybierz grupę, do której chcesz przypisać ikonę lub dzwonek, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz odpowiedni element.

## Zmiana nazwy grupy

Można zmienić nazwę dowolnej grupy, aby dopasować ją do swoich potrzeb.

- 1 W stanie spoczynku wybierz **Kontakty** a następnie **Grupy**.
- 2 Wybierz nazwę, którą chcesz zmienić.
- 3 Wybierz kolejno: **Opcje, Zmień nazwę** i wpisz nową nazwę grupy.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**.

**Uwaga:** Kontakt można przypisać tylko do grupy lub dodać zdjęcie do kontaktu, który jest zapisany w pamięci telefonu (a nie na karcie SIM).

## Dodawanie zdjęcia do kontaktu

Można zmienić wygląd kontaktów w książce adresowej, dołączając do nich zdjęcia.

- 1 W stanie spoczynku wybierz **kolejno: Menu, Kontakty** a następnie **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Tryb wyświetlania**, a następnie opcję **Ze zdjęciem**.

- 3 Wróć do książki adresowej i wybierz kontakt, dla którego chcesz dodać zdjęcie.
- 4 Wybierz kolejno: **Opcje i Edytuj**.
- 5 Przejdź do sekcji **Zdjęcia**. Wybierz kolejno **Opcje** i **Obrazy** lub **Nowy obraz**. Wybranie opcji **Obrazy** umożliwia wybranie obrazu zapisanego w pamięci telefonu. Wybranie opcji **Nowy obraz**, zostanie otwarty aparat, aby umożliwić wykonanie zdjęcia dla danego kontaktu.

## Kopiowanie kontaktów na kartę SIM

Istnieje możliwość skopiowania kontaktów z karty SIM do telefonu lub z telefonu na kartę SIM.

- 1 W stanie spoczynku wybierz **kolejno: Menu, Kontakty** i wybierz **Kopiuj wszystko**.
- 2 Wybierz opcję kopiowania kontaktów **Z SIM do telefonu** lub **Z telefonu na SIM**.
- 3 Wybierz, czy oryginalne dane mają zostać zachowane, czy też usunięte.
- 4 Naciśnij opcję **Tak**, aby potwierdzić.

## Usuwanie wszystkich kontaktów

- 1 W stanie spoczynku wybierz **kolejno: Menu, Kontakty** i wybierz **Usuń wszystko**.
- 2 Wybierz, czy kontakty mają zostać usunięte z **Karty SIM**, czy z **Telefonu**.
- 3 Naciśnij opcję **Tak**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź hasło, którym domyślnie jest 0000, a następnie wybierz OK.

## Wyświetlanie informacji

W stanie spoczynku wybierz **kolejno: Menu, Kontakty** a następnie **Informacje**. Można tutaj wyświetlić **Numery usług, Mój numer** oraz **Wizytówka**.

**WSKAZÓWKA!** Jeśli nie została jeszcze utworzona wizytówka, można to zrobić na ekranie **Wizytówka**. Wybierz opcję **Dodaj** i wpisz informacje, jak dla zwykłego kontaktu. Wybierz opcję **Zapisz**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Wiadomości

## Wiadomości

To menu zawiera funkcje dotyczące usług SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), E-mail, Poczty głosowej oraz wiadomości sieciowych.

## Wysyłanie wiadomości

- 1 W stanie spoczynku wybierz kolejno: **Menu, Wiadomości i Wiadomość**.
- 2 Wybierz opcję **Wiadomość**, aby wysłać wiadomość SMS lub MMS. (Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz opcję **E-mail**. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 26. Aby wysłać dane przy użyciu połączenia **Bluetooth**, patrz strona 52).
- 3 Zostanie otwarta nowa wiadomość. Edytor wiadomości pozwala na tworzenie wiadomości SMS i MMS, umożliwiając intuicyjne i łatwe przełączanie się pomiędzy trybami. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb SMS.
- 4 Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9 lub ręcznego wprowadzania tekstu Abc. Informacje dotyczące przełączania się pomiędzy trybami wprowadzania tekstu znajdują się w części Wprowadzanie tekstu na stronie 25.

**WSKAZÓWKA!** Jeżeli tekst w polu wiadomości jest dłuższy niż dwie strony, można wybrać tryb SMS lub MMS. Informacje dotyczące zmiany typu wysyłanej wiadomości znajdują się w części Zmiana ustawień SMS, w punkcie Kodowanie znaków.

- 5 Wybierz **Opcje**, a następnie **Wstaw**, aby **Obraz, Dźwięk, Video, Symbol, Szablon SMS, Emotikon, Nazwa i numer, Nowy slajd, Temat** lub **Dodatki (Kontakty/Moja wizytówka/Termin)**.
- 6 Wybierz **Wyślij**.
- 7 Wprowadź numer telefonu lub wybierz **Opcje**, a następnie **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów. Można dodać wiele kontaktów.
- 8 Ponownie wybierz **Wyślij**.



**OSTRZEŻENIE:** Jeżeli do wiadomości zostanie dodany obraz, plik dźwiękowy, klip wideo, slajd lub temat, zostanie ona automatycznie zamieniona na wiadomość MMS, a za jej wysłanie pobrana będzie odpowiednia opłata.

## Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności, takie jak na przykład zapisywanie nazw w książce adresowej, pisanie wiadomości czy tworzenie zaplanowanych zdarzeń w kalendarzu wymagają wprowadzania tekstu. Istnieją dwa sposoby wprowadzania tekstu: Ze słownikiem T9 i wprowadzanie ręczne Abc.

**Uwaga:** Niektóre pola mogą umożliwić korzystanie tylko z jednego trybu wprowadzania tekstu (np. pola numeru telefonu w książce adresowej). Wybierz **Opcje**, a następnie **Ustaw T9**, i **Włącz**, aby włączyć słownik T9..

Po włączeniu słownika T9 można przełączać pomiędzy trybem wprowadzania ze słownikiem T9 a ręcznym trybem Abc i cyframi przy użyciu klawisza **# \*☰**. Oznaczenie trybu wprowadzania tekstu będzie widoczne w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Aby wprowadzić symbol, należy nacisnąć klawisz **\*☰**, następnie wybrać odpowiedni symbol za pomocą klawiszy nawigacyjnych lub numerycznych.

Aby wpisać spację, wybierz cyfrę **0**.

Aby usuwać litery, wybierz **C**.

## Słownik T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik rozpozna słowo po wpisaniu wszystkich liter. Na przykład naciśnij kolejno klawisze **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6**, aby napisać słowo „telefon”.

Jeśli wymagane słowo nie pojawi się, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz **Dodaj słowo do T9**. Wprowadź słowo w ręcznym trybie Abc, a słowo lub nazwa zostanie dodane do słownika.

**Uwaga:** Aby zmienić język słownika T9, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz **Język wprowadzania**.

## Wprowadzanie ręczne Abc

W celu wprowadzenia litery w trybie Abc należy kilkakrotnie naciskać odpowiadającą jej klawisz. Na przykład, aby napisać słowo „Witaj”, naciśnij raz klawisz 9, trzykrotnie klawisz 4, jeden raz 8, jeden raz 2 oraz jeden raz klawisz 5.

# Wiadomości

## Tryb 123 (tryb cyfr)

Cyfry wpisuje się za pomocą jednego dotknięcia klawisza. Cyfry można również dodawać w trybach liter, naciskając i przytrzymując żądany przycisk.

## Konfiguracja konta e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie KC550 umożliwia pozostanie w kontakcie z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i błyskawiczna.

- 1 W stanie spoczynku wybierz kolejno:  
**Menu, Wiadomości i Ustawienia.**
- 2 A następnie **E-mail i Konto e-mail.**
- 3 Wybierz opcję **Nowe konto.**
- 4 Można teraz skonfigurować konto:  
**Nazwa konta** - wprowadź nazwę konta.  
**Adres e-mail** - wprowadź adres e-mail podany przez dostawcę usług.  
**Moja nazwa** - umożliwia utworzenie własnego pseudonimu.  
**Serwer poczty przychodzącej**  
- wprowadź adres serwera POP3 i numer portu odbierającego wiadomości e-mail.

**Nazwa użytkownika** - wprowadź identyfikator użytkownika poczty e-mail.

**Hasło** - wprowadź hasło dostępu do konta poczty e-mail.

**Serwer poczty wych.** - wprowadź adres serwera SMTP.

## Uwierzytelnianie poczty wych.

- umożliwia włączenie i wyłączenie uwierzytelniania podczas wysyłania poczty.

**Nazwa użyt./ hasło serwera poczty wychodzącej** - wprowadź nazwę i hasło używane przy wysyłaniu wiadomości e-mail.

Aby wprowadzić następujące informacje, wybierz **Opcje** i opcję **Ust. zaawansowane.**

**Typ protokołu** - umożliwia wybór typu protokołu: (POP3/IMAP4).

## Maks. rozmiar odbieranej wiad.

- umożliwia wyświetlenie maksymalnego rozmiaru otrzymywanych wiadomości.

**Zapisz na serwerze** - wybierz opcję

**Włącz.** aby wiadomości były pozostawiane na serwerze.

**Wstaw podpis** - wybierz opcję **Włącz.** aby dodawać swój podpis do wiadomości e-mail.

**Zwrotny adres e-mail** - adres e-mail do odbierania odpowiedzi.

**Port poczty przychodzącej** - umożliwia zmianę numeru portu POP3/IMAP.

**Port poczty wychodzącej** - umożliwia zmianę numeru portu SMTP.

**Automatyczne pobieranie** - po wybraniu tej opcji wiadomości e-mail są pobierane automatycznie.

**Pobierz element** - wybierz opcję Tylko nagłówki lub Wszystkie.

Po wykonaniu tych czynności konto zostanie skonfigurowane i będzie wyświetlane na liście kont w folderze E-mail.

- **Nowe konto:** po wybraniu menu Nowe konto można ustawić maksymalnie 5 kont poczty e-mail. Menu **Opcje** umożliwia wybranie następujących ustawień:
  - **Ustaw jako domyślne** - ustawia wybrane konto e-mail jako domyślne konto użytkownika.
  - **Edytuj** - pozwala na zmianę konfiguracji wybranego konta.
  - **Nowe konto** - pozwala na stworzenie nowego konta e-mail.
- **Usuń:** usuwa z listy zaznaczone konta.
- **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich kont.

### **Punkt dostępu**

Umożliwia wpisanie nazwy punktu dostępu.

### **Pobieraj co**

Umożliwia wybranie częstości sprawdzania nadejścia nowych wiadomości przez telefon.

### **Auto. odbieranie w roamingu**

[Opcja pojawia się w zależności od wersji oprogramowania] Można włączyć lub wyłączyć automatyczne odbieranie emaili, gdy jesteśmy poza siecią macierzystą

### **Podpis**

Po utworzeniu podpisu do wiadomości e-mail umożliwia jego dołączanie do wiadomości. Konto zostało skonfigurowane i będzie wyświetlane na liście kont w folderze E-mail.

### **Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta**

Aby możliwe było wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mail, należy skonfigurować konto poczty e-mail za pomocą opcji **Nowe konto**.

- 1 W stanie spoczynku wybierz kolejno: **Menu, Wiadomości i Wiadomość**.
- 2 Wybierz opcję **E-mail**, aby otworzyć nową wiadomość e-mail.
- 3 Wpisz temat wiadomości i wybierz OK.
- 4 Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9 lub ręcznego wprowadzania tekstu ABC. Informacje dotyczące przełączania

# Wiadomości

się pomiędzy trybami wprowadzania tekstu znajdują się w części Wprowadzanie tekstu na stronie 25.

- Wybierz pozycję **Opcje** i wybierz załącznik do dodania: **Obraz, Dźwięk, Wideo, Dokumenty Dodatki (Kontakty, Moja wizytówka, Termin)** oraz **Inne**.
- Wybierz polecenie **Wyślij** i wpisz adres odbiorcy lub wybierz **Opcje** i **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
- Wybierz **Wyślij**.

## Foldery wiadomości

W stanie spoczynku wybierz **Menu** i wybierz **Wiadomości**. Struktura folderów obowiązująca w telefonie KC550 przypomina używaną w programach pocztowych i jest dosyć przejrzysta.

**Odebrane** - wszystkie odebrane wiadomości są umieszczane w Odebranych. Z tego folderu można wysyłać odpowiedzi, przekazywać wiadomości i korzystać z innych funkcji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej.

**Skrzynka e-mail** - zawiera wszystkie wiadomości e-mail. Wybierz konto, z którego chcesz korzystać, a następnie polecenie Pobierz. Telefon KC550 połączy się z kontem e-mail i pobierze nowe wiadomości.

**Robocze** - w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

**Nadawane** - folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

**Wysłane** - wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.

**Poczta głosowa** - po odebraniu wiadomości głosowej wyświetlana jest ikona i rozlega się dźwięk powiadomienia. Aby prawidłowo skonfigurować telefon, sprawdź szczegółowe informacje dotyczące usług operatora sieci.

**Wiadomości sieciowe** - wszystkie wiadomości informacyjne i aktualizacje otrzymane od operatora.

**Szablony** - lista przydatnych wiadomości umożliwiające szybkie wystanie odpowiedzi.

## Zarządzanie wiadomościami

Do zarządzania wiadomościami można użyć następujących funkcji:

- W stanie spoczynku wybierz kolejno: **Menu, Wiadomości** i **Odebrane**.
- Wybierz **Opcje** z następujących opcji:  
**Usuń** - umożliwia usunięcie bieżącej wiadomości.

**Odpowiedz** - wysłanie odpowiedzi na wybraną wiadomość.

**Prześlij dalej** - umożliwia przesłanie wybranej wiadomości do innej osoby.

**Oddzwon** - nawiązanie połączenia głosowego z nadawcą wiadomości.

**Informacje** - wyświetlanie szczegółowych informacji na temat wiadomości, na przykład godziny wysłania.

**Kopiuj/Przenieś** - umożliwia kopiowanie lub przeniesienie wiadomości na kartę SIM lub do telefonu.

**Usuwanie wielu** - umożliwia usunięcie wybranych wiadomości.

**Usuń wszystkie przeczytane** - usuwanie wszystkich otwartych wiadomości.

**Usuń wszystko** - usuwanie wszystkich lub określonych typów wiadomości.

W przypadku wyświetlenia komunikatu

**Brak miejsca na wiadomości na karcie SIM** należy usunąć część wiadomości z **Odebranych**.

W przypadku wyświetlenia komunikatu

**Brak miejsca na wiadomości** należy usunąć wiadomości lub zapisane pliki w celu zwolnienia pamięci.

## Korzystanie z szablonów

Dla najczęściej wysyłanych wiadomości tekstowych i multimedialnych można utworzyć szablony. Niektóre szablony są już zapisane w telefonie. Można je modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami.

- 1 W stanie spoczynku wybierz kolejno: **Menu, Wiadomości i Szablony**.
- 2 Wybierz opcję **Szablon SMS** lub **Szablon MMS**. Następnie można skorzystać z ikony **Opcje**, aby wybrać jedno z poleceń dotyczących szablonów: **Edytuj, Wyślij przez, Usuń Nowy szablon, Usuń wszystko**.
- 3 Aby wysłać szablon, wybierz go z listy, wybierz **Opcje**, a następnie **Wyślij przez**.
- 4 Wybierz sposób, w jaki chcesz wysłać szablon: **Wiadomość, Wiadomość Bluetooth** lub **E-mail**.
- 5 A następnie **Kontakty**, aby utworzyć listę kontaktów. Można dodać wiele kontaktów. Wybierz **Wyślij**.

## Zmiana ustawień SMS

Ustawienia wiadomości w telefonie KC550 zostały wcześniej skonfigurowane tak, aby można było od razu wysyłać wiadomości.

# Wiadomości

Jeśli chcesz je zmienić, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

W stanie spoczynku wybierz kolejno: **Menu, Wiadomości, Ustawienia, SMS.**

**Typ wiadomości** - określenie typu wiadomości: Tekst, Głos, Faks, Paging, X.400, E-mail lub ERMES.

**Okres ważności** - okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

**Raport doręczenia** - wybranie opcji **Włącz** wysyła żądanie do sieci w celu otrzymania potwierdzenia odczytania wiadomości przez odbiorcę.

**Obciąż za odpowiedź** - wybieranie obciążenia kosztami odpowiedzi rachunku telefonicznego nadawcy.

**Centrum SMS** - to menu umożliwi zmianę numeru centrum SMS, niezbędnego do wysłania wiadomości SMS.

**Kodowanie znaków** - sposób kodowania znaków wpływający na rozmiar wiadomości, a tym samym opłaty za przesyłanie danych.

Wybierając opcję **Pełna obsługa**, wiadomości będą wysyłane z polskimi literami, co oznacza zmniejszenie ilości liter

w jednej wiadomości SMS, do maksymalnie 73 znaków. Wybierając opcję **Ograniczona obsługa**, wiadomości będą wysyłane bez polskich liter, co oznacza, że będziemy mogli wysyłać 160 znaków w jednej wiadomości SMS.

**Wyślij długi tekst jako** - jeżeli tekst w polu wiadomości jest dłuższy niż dwie strony, wybierz, czy ma zostać wysłany jako wiadomość SMS czy MMS.

**Ustawienia nośnika** - wybór wysyłania wiadomości przy użyciu połączenia GSM lub GPRS.

## Zmiana ustawień MMS

Ustawienia wiadomości w telefonie KC550 zostały wcześniej skonfigurowane tak, aby można było od razu wysyłać wiadomości.

Jeśli chcesz je zmienić, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

W stanie spoczynku wybierz kolejno: **Menu, Wiadomości, Ustawienia, MMS.**

Można zmienić następujące szczegóły:

**Czas wyświetlania slajdów** - okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.

**Priorytet** - poziom ważności wiadomości MMS.

**Okres ważności** - okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

**Raport doręczenia** - zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

**Potwierdzenie odczytu** - zezwolenie i/lub wysłanie wiadomości zwrotnej potwierdzającej zapoznanie się z odebraną wiadomością.

**Automatyczne pobieranie** - wybór automatycznego lub ręcznego pobierania MMS w zależności od korzystania z sieci krajowej lub roamingu.

**Profil sieciowy** - wybór Profilu sieciowego operatora w celu wysyłania MMS.

**Dozwolone typy wiadomości** - daje możliwość określenia, które typy wiadomości użytkownik chce odbierać.

## Zmiana ustawień wiadomości e-mail

Istnieje możliwość dostosowania ustawień wiadomości e-mail do własnych preferencji.

- 1 W stanie spoczynku wybierz kolejno:  
**Menu, Wiadomości i Ustawienia.**

- 2 Po wybraniu opcji **E-mail** można dostosować następujące ustawienia:  
**Konto e-mail, Punkt dostępu, Pobieraj co, Podpis.** Opisno je szczegółowo na str 27.

## Zmiana innych ustawień

W stanie spoczynku wybierz kolejno:  
**Menu, Wiadomości i Ustawienia.**

**Numer poczty głosowej** - tutaj jest zapisywany numer Twojej poczty głosowej. Więcej informacji na temat oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.

**Wiadomości PUSH** - wyłączenie wiadomości w trybie push - wiadomości nie będą już przekazywane do urządzenia natychmiast po odebraniu, a jedynie po sprawdzeniu dostępności nowych wiadomości.

**Wiadomości sieciowe** - Odbieranie, Alarm, Język.

**Zapisz wiadomość tekstową** - pozwala wykonać kopię zapasową wiadomości w pamięci telefonu lub na karcie pamięci.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Aparat

## Wykonywanie szybkiego zdjęcia

- 1 Gdy osłona aparatu jest rozsunięta, naciśnij i przytrzymaj klawisz **Aparat** z prawej strony telefonu, aby włączyć aparat.
- 2 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- 3 Lekko naciśnij przycisk aparatu. Na środku ekranu pojawi się pole ostrości. Skieruj telefon tak, aby obiekt zdjęcia znajdował się w polu ostrości. Po ustawieniu ostrości aparat na fotografowanym obiekcie pole ostrości przybierze kolor zielony.
- 4 Naciśnij do końca przycisk aparatu.

**Uwaga:** Menu aparatu można również otworzyć z poziomu menu. Wybierz **Menu Multimedia**, a następnie **Aparat**.

## Po wykonaniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Nazwa obrazu ukaże się na pasku przewijanym u dołu ekranu, a po prawej stronie ekranu pojawi się sześć opcji.

**Usuń** - wybierz prawy klawisz funkcyjny, aby usunąć właśnie wykonane zdjęcie; potwierdź swój wybór, wybierając Tak.



**Nowy obraz** - wybierz tę ikonę, aby natychmiast zrobić kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.



**Ustaw jako** - wybierz tę ikonę, aby otworzyć podmenu i ustawić obraz jako **Tapeta** lub **Zdj. kontaktu**.



**Wyslij przez** - wybierz tę ikonę, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość **MMS** lub **E-mail**.




**Album** - wybierz tę ikonę, aby przejrzeć inne zdjęcia w albumie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.

**OK** - wybierz lewy klawisz funkcyjny, aby natychmiast zrobić kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.

## Opis ekranu aparatu

**Uwaga:** Przybliżenie można regulować przyciskami głośności znajdującymi się po lewej stronie telefonu. Szczegółowe informacje znajdują się w punkcie Zmiana rozmiaru obrazu na stronie 34.

**WSKAZÓWKA!** Korzystanie z aparatu zwiększa zużycie energii. Jeśli na tle tapety zostanie wyświetlona ikona  wskazująca niski poziom naładowania baterii, przed użyciem naładuj ponownie baterie.

## Korzystanie ustawień aparatu

Wybierz **Opcje**, aby dokonać zmiany ustawień:

**Samowyzwalacz** – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza aparatu / kamery. Wybierz spośród opcji: 3 s, 5 s lub 10 s. Funkcja ta jest nieoceniona, gdy chce się wykonać zdjęcie grupowe i jednocześnie być na nim.

### Zdjęcia seryjne w menu Tryb zdjęć

– pozwala na automatyczne, szybkie wykonanie 3, 6 lub 9 zdjęć, jedno po drugim.

**Balans bieli** - balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie zdjęcia będą realistycznie oddane. Aby umożliwić aparatowi poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz opcję **Auto**, **Światło dzienne**, **Cień**, **Pochmurno** lub **Fluorescencyjne**.

**Efekty koloru** – wybierz spośród czterech opcji tonacji barwnej: **Wyłącz**, **Sepia**, **Monochromatyczne** i **Negatyw**.

**EV** - trybu makro używa się do robienia zdjęć szczegółowych, z bardzo małej odległości.

**Rozmiar** - szczegółowe informacje znajdują się w punkcie Zmiana rozmiaru obrazu na stronie 34.

**Jakość** - umożliwia ustawienie jakości obrazu w trzech opcjach: **Normalna**, **Dobra** lub **Bardzo dobra**.

**Autofocus** - umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego ustawiania ostrości.

**Dźwięk migawki** - umożliwia ustawienie dźwięku emitowanego podczas wykonywania zdjęcia.

**ISO** - wybierz Auto, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 100, ISO80


# Aparat

**Zapisz w** - umożliwia wybór pamięci, w której ma zostać zapisane zrobione zdjęcie (**Telefon/Zewnętrzny**).

**Reset ustawień** - wybierz **Tak**, aby przywrócić oryginalne ustawienia telefonu.

## Korzystanie z lampy błyskowej

Domyślnie lampa jest wyłączona, ale ustawienie to można zmienić.

- 1 Wybierz  na klawiszach nawigacyjnych, aby przejść do podmenu lampy błyskowej **Doświetlenie**.

**Zawsze wł.** - umożliwia włączenie lampy błyskowej podczas robienia zdjęć w ciemnych miejscach.

**Wyłącz.** - aparat nigdy nie użyje lampy błyskowej. Ta opcja jest przydatna, jeśli zależy nam na oszczędzaniu baterii.

**Auto** - aparat oceni warunki oświetlenia wymagane do wykonania poprawnego zdjęcia i w razie konieczności użyje lampy błyskowej.

**Przy migawce** - lampa błyskowa aparatu błysnie dwukrotnie, aby zmniejszyć efekt czerwonych oczu.

- 2 Wybierz żądane ustawienie lampy błyskowej.
- 3 Po dokonaniu wyboru menu lampy błyskowej zostanie automatycznie zamknięte i aparat będzie gotowy do wykonania zdjęcia.
- 4 Wybrany tryb lampy będzie wskazywany przez ikonę.

**Uwaga:** Po opuszczeniu trybu aparatu fotograficznego zostanie przywrócone domyślne ustawienie lampy (wyłączona).

## Zmiana rozmiaru obrazu

Większa ilość pikseli to większy rozmiar pliku, co powoduje, że zdjęcia zajmują więcej pamięci. Jeśli chcesz zmieścić więcej zdjęć w telefonie, możesz zmienić rozdzielczość wyrażoną w ilości pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików.

- 1 Wybierz **Opcje**, z menu ustawień wybierz opcję **Rozmiar**.
- 2 Wybierz jedną z sześciu opcji wyrażających liczbę pikseli: (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200, 2048x1536, 2560x1920).
- 3 Wybierz żądaną opcję rozmiaru zdjęcia, po czym potwierdź wybór opcją **OK**.

## Wyświetlanie zapisanych zdjęć

- 1 Zapisane zdjęcia są dostępne zarówno w trybie aparatu, jak i z poziomu menu głównego (wyłączony aparat). Będąc w trybie aparat wybierz opcję **Album**. Natomiast będąc w stanie ekranu głównego naciśnij klawisz Menu, a następnie wybierz opcję **Moje pliki** i opcję **Obrazy**.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3 Za pomocą strzałek wybierz zdjęcie, które chcesz wyświetlić i wybierz **Pokaż** aby je powiększyć.

## Korzystanie z funkcji zbliżenia w trakcie wyświetlania zdjęcia

Przy użyciu klawiszy nawigacyjnych można przesuwając obszar zaznaczenia i wykonywać zbliżenia.

## Ustawianie zdjęcia jako tapeta lub zdjęcia kontaktu

W **Obrazach** zaznacz zdjęcie, wybierz **Opcje**, a następnie **Ustaw jako**, aby użyć wybranego obrazu jako **tapeta** lub **Zdj. kontaktu**.

**Uwaga:** Zdjęcia kontaktu można dodać tylko do kontaktów zapisanych w telefonie, a nie na karcie SIM.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

## Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Gdy klapka aparatu jest rozsunięta, naciśnij i przytrzymaj klawisz **Aparat** z prawej strony telefonu, aby wyświetlić pole ostrości aparatu na ekranie.
- 2 Prawym klawiszem funkcyjnym wybierz **Wideo**.
- 3 Skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 4 Naciśnij klawisz **Aparat** z prawej strony telefonu, aby rozpocząć nagrywanie.
- 5 Na dole ekranu zostanie wyświetlony symbol **REC**, a licznik zacznie wskazywać czas trwania filmu.
- 6 Aby wstrzymać film, wybierz opcję **Pauza**, a w celu wznowienia wybierz opcję **Wznów**.
- 7 Wybierz opcję **Stop** lub naciśnij klawisz **Aparat**, aby zakończyć nagrywanie.

**Uwaga:** W stanie spoczynku można również otworzyć menu Kamera Wybierz kolejno:

**Menu, Multimedia i Kamera.**


## Po sfilmowaniu sekwencji wideo

Nazwa obrazu ukaże się na pasku przewijanym u dołu ekranu, a po prawej stronie ekranu pojawi się sześć opcji.

**Usuń** - wybierz tą ikonę, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo; potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**.

 **Nowe wideo** - wybierz tą ikonę, aby od razu rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

 **Odtwórz** - wybierz tą ikonę, aby odtworzyć właśnie nagrany klip wideo.

 **Wyślij przez E-mail** - wybierz tą ikonę, aby wysłać klip wideo jako wiadomość **MMS** lub **E-mail**.

 **Album** - wybierz tą ikonę, aby przejrzeć inne klipy wideo w albumie.

**OK** - wybierz tą ikonę, aby potwierdzić wybór wybranej opcji, np. przejrzeć inne klipy wideo w albumie.

## Opis ekranu kamery

**Uwaga:** Przybliżenie można regulować klawiszami głośności znajdującymi się po prawej stronie telefonu.

## Korzystanie z ustawień kamery

Wybierz **Opcje**, aby dokonać zmiany ustawień:

**Tryb** - aby wyświetlić nagrany film w wiadomości multimedialnej, wybierz opcję MMS.

**Efekty koloru** - efekt obrazu, który chcesz zastosować do nagrywanego filmu. Umożliwia wybranie jednej z czterech opcji koloru: **Wyłącz.** (normalne kolory), **Sepia**, **Monochromatyczne** i **Negatyw**.

**Jasność** - kontrast określa różnicę między jasnymi i ciemnymi partiami obrazu. Obraz o niskim natężeniu światła będzie wyglądał na zamglony, natomiast obraz o wysokim natężeniu światła będzie znacznie ostrzejszy. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku ikony - w celu uzyskania niższej jasności i bardziej zamglonego obrazu, lub w kierunku ikony + w celu uzyskania ostrego obrazu o wysokiej jasności.

**Rozmiar** - jeśli chcesz zmieścić więcej filmów w telefonie, możesz zmienić rozdzielczość wyrażoną w ilości pikseli, co spowoduje zmniejszenie rozmiaru plików. Dostępne są cztery opcje rozdzielczości filmów: **176x144**, **320x240**, **640x480** i **720x480**.

**Jakość** - **Bardzo dobra/Dobra/Normalna**

**Zapisz w** - umożliwia wybór pamięci, w której ma zostać zapisany klip wideo (**Telefon/Zewnętrzny**).

**Doświetlenie** - umożliwia Włączenie lub Wyłączenie lampy błyskowej. Lampa błyskowa jest domyślnie wyłączona, co umożliwia oszczędzanie baterii.

**Balans bieli** - balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistyczne. Aby umożliwić aparatowi poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Wybierz jedną z opcji: **Auto**, **Światło dzienne**, **Cień**, **Pochmurno**, **Fluorescencyjne** lub **Tryb nocny**.

**Album** - umożliwia podgląd wszystkich klipów wideo.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Kamera

**Reset ustawień** - wybierz **Tak**, aby przywrócić oryginalne ustawienia wideo w telefonie.

## Oglądanie zapisanych klipów wideo

- 1 Zapisane filmy są dostępne zarówno w trybie aparatu, jak i z poziomu Menu. W trybie kamery wybierz opcję **Album**. W stanie spoczynku wybierz klawisz Menu, a następnie wybierz opcję **Moje pliki** i opcję **Wideo**.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3 Wybierz klip, który chcesz otworzyć i potwierdź to środkowym klawiszem funkcyjnym.

# Odtwarzacz MP3

## Odtwarzacz MP3

Telefon LG KC550 posiada wbudowany odtwarzacz MP3, umożliwiającą odtwarzanie ulubionych utworów.

Aby uzyskać dostęp do Odtwarzacza MP3, wybierz **Menu, Multimedia**, a następnie **Odtwarzacz MP3**.

**Wszystkie utwory** - folder ten zawiera wszystkie pliki muzyczne zapisane w telefonie.

**Moje listy odtwarzania** - zawiera listy odtwarzania utworzone przez użytkownika, a także następujące listy: **Lista bieżąca**, **Ostatnie utwory** i **Ulubione utwory**.

**Wykonawcy** - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według wykonawcy.

**Albumy** - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

**Gatunki** - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

**Ustawienia** - folder ten pozwala na dostosowanie ustawienia odtwarzacza tj.: **Losowo** (włączenie lub wyłączenie powtarzania losowego), **Powtór** (włączenie trybu powtarzania) i **Korektor**.

## Przesyłanie muzyki do telefonu

Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji. Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się na liście **Odtwarzacz MP3 > Wszystkie utwory**.

## Odtwarzanie utworów

- 1 Wybierz kolejno: **Menu, Multimedia** i **Odtwarzacz MP3**.
- 2 Wybierz opcję **Wszystkie utwory**, a następnie wybierz utwór, który chcesz odtworzyć. Wybierz ikonę ►.
- 3 Wybierz ikonę ■■, aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 4 Wybierz ikonę ►►, aby przejść do kolejnego utworu.

01

02

03

04



05

06

07

08

# Odtwarzacz MP3

- Wybierz ikonę , aby przejść do poprzedniego utworu.
- Wybierz ikonę , aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do menu Odtwarzacz MP3.

**WSKAZÓWKA!** Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, użyj przycisków głośności znajdujących się z boku telefonu.

## Korzystanie z opcji dostępnych w trakcie odtwarzania muzyki

Wybierz **Opcje**, a następnie jedną z opcji:

**Minimalizuj** - opcja powoduje zminimalizowanie (zwinięcie) ekranu odtwarzacza muzyki, dzięki czemu można kontynuować normalne korzystanie z telefonu.

**Lista utworów** - umożliwia wyświetlenie listy aktualnie odtwarzanych utworów.

**Dodaj do listy odtwarzania** - umożliwia dodanie utworów do listy.


**Ustaw jako** - ustawianie bieżącego utworu jako dzwonka lub sygnału wiadomości.

**Informacje** - umożliwia przejrzanie informacji o pliku MP3, który jest aktualnie odtwarzany.

**Ustawienia** - umożliwia zmianę ustawień opcji **Korektor** i **Powtórz** (tryb odtwarzania) oraz włączenie opcji **Losowe** odtwarzanie pozwalającej na odtwarzanie utworów w losowej kolejności.

## Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Wszystkie utwory**, można tworzyć własne listy odtwarzania.

- Wybierz **Menu** i **Multimedia**.
- Wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**, a następnie **Moje listy odtwarzania**.
- Wybierz **Opcje** i **Nowa lista odtwarzania** wpisz nazwę listy odtwarzania i wybierz **Zapisz**.
- Zostanie wyświetlony folder **Wszystkie utwory**. Wybierz wszystkie utwory, które mają się znaleźć na liście odtwarzania, przechodząc do każdego z nich i wybierając ikony ; przy nazwie każdego z wybranych utworów pojawi się zaznaczenie. W razie przypadkowego dodania niewłaściwego utworu wybierz go i ponownie wybierz , aby usunąć zaznaczenie.

- Wybierz polecenie **Zapisz**, aby zapisać listę odtwarzania.

## Odtwarzanie wszystkich utworów z listy

- Wybierz **Menu** i wybierz opcję **Multimedia**.
- Wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**, a następnie **Moje listy odtwarzania**.
- Wybierz listę odtwarzania, z której utwory chcesz odtworzyć, a następnie polecenie **Pokaż** i ikonę ►.

## Edycja listy odtwarzania

Opcja edycji pozwala dodawać lub usuwać niektóre utwory z listy odtwarzania, a także porządkować listy odtwarzania.

- Wybierz **Menu** i **Multimedia**.
- Wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**, a następnie **Moje listy odtwarzania**.
- Przejdź do listy odtwarzania, którą chcesz edytować, a następnie wybierz **Pokaż** i **Opcje**.

**Dodaj** - umożliwia dodanie utworów do listy.

**Usuń** - umożliwia usunięcie utworu z listy odtwarzania. Wybierz opcję **Tak**, aby potwierdzić.

**Przesuń w dół/w górę** - umożliwia przesunięcie utworu w dół lub w górę listy

**Usuń wiele** - umożliwia usunięcie wielu utworów z listy odtwarzania.

**Usuń wszystko** - umożliwia usunięcie wszystkich utworów z listy odtwarzania.

**Informacje** - umożliwia wyświetlenie informacji o o wybranym utworze na liście odtwarzania.

## Usuwanie listy odtwarzania

- Wybierz **Menu** i **Multimedia**.
- Wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**, a następnie **Moje listy odtwarzania**.
- Przejdź do listy odtwarzania, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz **Opcje**.
- Wybierz polecenie **Usuń** i wybierz opcję **Tak** w celu potwierdzenia.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Odtwarzacz MP3

## Uwaga:

Wskutek zabezpieczeń systemu Digital Rights Management (DRM) niektóre z plików multimedialnych pobranych z Internetu lub otrzymanych w wiadomości MMS do uzyskania dostępu mogą wymagać użycia menu „Prawa zakupu”. Klucz seryjny potrzebny do uzyskania praw zakupu można otrzymać w witrynie internetowej posiadającej prawa własności.

Muzyka jest chroniona prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych. W celu odtwarzania danego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Zapoznaj się z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi korzystania z takich materiałów.

# Radio FM

## Radio FM

Telefon LG KC550 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można odnaleźć ulubione stacje i słuchać ich w drodze.

**Uwaga:** Aby móc słuchać radia, należy podłączyć słuchawki. Słuchawki należy podłączyć do gniazdka słuchawkowego (to samo gniazdko, do którego podłącza się ładowarkę).

## Wyszukiwanie stacji

Stacje można zaprogramować w telefonie, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości. W telefonie można zapisać do 12 kanałów.

Aby wyszukać stacje automatycznie:

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Multimedia**, przewiń w dół i wybierz **Radio FM**.
- 2 Wybierz kolejno opcje: **Opcje**, **Wyszukaj** oraz **Tak**.
- 3 Po znalezieniu każdej kolejnej stacji telefon KC550 zapyta, czy ma ona zostać zapisana. Wybierz opcję **Tak**, jeśli chcesz zapisać kanał lub opcję **Nie**, w przeciwnym wypadku. Dla wszystkich stacji wybranych

do zapisania zostanie automatycznie przypisany numer kanału. Aby wyszukać stacje ręcznie:

## Edytowanie stacji

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Multimedia**, przewiń w dół i wybierz **Radio FM**.
- 2 Wybierz kolejno opcje: **Edytuj**.
- 3 Wpisz stację – możesz użyć klawiszy nawigacyjnych, aby wyszukać częstotliwość, lub wpisać częstotliwość przy użyciu klawiatury. Wybierz opcję **Zapisz**.

**Uwaga:** Można również edytować stacje zapisane pod danym numerem, korzystając z tej samej funkcji **Edytuj**, jak podczas ręcznego wprowadzania stacji.

**WSKAZÓWKA!** Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Radio FM

## Resetowanie kanałów

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Multimedia**, przewiń w dół i wybierz **Radio FM**.
- 2 Wybierz kolejno opcje: **Opcje**, **Resetuj kanały**. Wybierz **Tak**, aby potwierdzić resetowanie. Każdy skasowany kanał powróci do początkowej częstotliwości 87.5 MHz.

## Słuchanie radia



- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Multimedia**, przewiń w dół i wybierz **Radio FM**.
- 2 Wybierz numer kanału stacji, której chcesz posłuchać.

# Dyktafon

## Dyktafon

Za pomocą **Dyktafonu** można nagrywać notatki głosowe lub inne dźwięki.

## Nagraj

- 1 Wybierz kolejno: **Menu, Multimedia** i **Dyktafon**.
- 2 Naciśnij klawisz , aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Wybierz opcję **Pauza**, aby wstrzymać nagrywanie.
- 4 Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Naciśnij klawisz , aby odsłuchać nagrania.

**Uwaga:** Możesz słuchać wszystkich nagrań głosowych wybierając **Album** prawym klawiszem funkcyjnym.

## Wysyłanie nagrania głosowego

- 1 Po zakończeniu nagrywania wybierz **Opcje**.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij przez** i wybierz opcję **MMS, Bluetooth** lub **E-mail**. W przypadku wybrania opcji **MMS** lub **E-mail** nagranie zostanie dodane do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth.

**WSKAZÓWKA!** Jeśli chcesz wysłać nagranie jako wiadomość, przed rozpoczęciem nagrywania wybierz kolejno: **Opcje, Tryb nagrywania**. Wybierz opcję **MMS**. Dzięki temu nagranie będzie miało odpowiednią wielkość dla wiadomości.

## Studio Muvee

Studio wideo służy do tworzenia pokazu slajdów składających się z obrazów i muzyki.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Moje pliki

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Możesz również zapisać pliki na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.

Wszystkie pliki multimedialne są zapisywane w folderze **Moje pliki**. Aby przejść do tego folderu, wybierz **Menu**, a następnie **Moje pliki**, aby otworzyć listę folderów, w których są zapisane wszystkie pliki multimedialne.

## Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera domyślne obrazy załadowane fabrycznie do telefonu, obrazy pobrane przez użytkownika oraz zdjęcia wykonane aparatem telefonu.

## Opcje folderu Obrazy

Opcje dostępne w folderze Obrazy zależą od rodzaju wybranego obrazu. W przypadku zdjęć wykonanych aparatem telefonu dostępne są wszystkie opcje, lecz w przypadku obrazów domyślnych do dyspozycji pozostają jedynie opcje: **Ustaw jako tapetę**, **Informacje o pliku**, **Pokaz slajdów**, **Sortuj według** i **Widok miniatur/Widok listy**.

W folderze Obrazy wybierz **Opcje**, aby wyświetlić listę opcji.

**Usuń** - umożliwia usunięcie wybranego obrazu.

**Ustaw jako** - skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w określonym miejscu :

**Tapeta** lub **Zdj.kontaktu**.

**Wyślij przez** - umożliwia wysłanie wybranego obrazu do znajomego w wiadomości **MMS**, **Bluetooth** lub **E-mail**.

**Edytuj obraz** - umożliwia dokonanie zmian w wybranym obrazie.

**Plik** - umożliwia edycję obrazu, zmianę nazwy, utworzenie animacji lub wyświetlenie informacji (Nazwa, Rozmiar, Data, Czas, Rozmiar Typ i Prawa) dla wybranego obrazu. Jeśli do telefonu włożona jest karta pamięci zewnętrznej, wyświetlane są dwie dodatkowe opcje: **Przenieś do pamięci zewnętrznej** i **Kopiuj do pamięci zewnętrznej**.

**Drukuj przez**- umożliwia wydrukowanie pliku obrazu za pośrednictwem opcji **Bluetooth** lub **Pictbridge**.

**Pokaz slajdów**- patrz Tworzenie pokazu slajdów na stronie 48.

**Nowy folder** - umożliwia utworzenie nowego folderu w głównym folderze Obrazy.

**Zaznacz/Odznacz** - zaznaczanie wielu plików.

**Usuń wszystko** - umożliwia usunięcie wszystkich zdjęć z folderu Obrazy.

**Sortuj według** - umożliwia porządkowanie obrazów według **Data**, **Typ** lub **Nazwa**.

**Widok listy/Widok miniatur** - umożliwia zmianę sposobu wyświetlania zdjęć.

## Wysyłanie zdjęć

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie, a następnie **Opcje**.
- 4 Wybierz opcję **Wyślij przez** i wybierz opcję **MMS**, **Bluetooth** lub **E-mail**.
- 5 W przypadku wybrania opcji **MMS** lub **E-mail** zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą można napisać i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać zdjęcie.

## Porządkowanie obrazów

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz **Opcje**, a następnie **Sortuj według**.
- 4 Wybierz jedną z opcji: **Data**, **Typ** lub **Nazwa**.

## Usuwanie obrazu

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie, a następnie **Opcje**.
- 4 Wybierz opcję **Usuń**.

## Usuwanie wielu obrazów

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz **Opcje**, a następnie **Zaznacz/odznacz**.
- 4 Obok każdego obrazu pojawi się pole wyboru. Wybierz obraz i wybierz , aby go zaznaczyć. Aby anulować zaznaczenie obrazu, ponownie wybierz , co spowoduje usunięcie zaznaczenia.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Moje pliki

- 5 Po zaznaczeniu wszystkich odpowiednich pól wyboru wybierz opcję **Wykonaj** i potwierdź chęć usunięcia wszystkich zaznaczonych obrazów.

## Tworzenie pokazu slajdów

W celu przejrzenia wszystkich obrazów zapisanych w telefonie można utworzyć pokaz slajdów, który eliminuje konieczność otwierania i zamykania każdego obrazu po kolei.

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Moje pliki**.
- 2 Wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz zdjęcie, od którego chcesz rozpocząć pokaz slajdów, a następnie **Opcje**.
- 4 Wybierz opcję **Pokaz slajdów**, aby rozpocząć pokaz slajdów.
- 5 Wybierz polecenie **Pauza**, aby wstrzymać pokaz slajdów, albo polecenia **Anuluj**, aby zakończyć pokaz slajdów i powrócić do folderu Obrazy.

Wybranie **Opcje** podczas pokazu slajdów powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji:

**Pokaż** - wybierz opcję **Pełny obraz** lub **Pełny ekran**. Wybranie opcji **Poziomo** powoduje zmianę orientacji obrazu.

**Powtarzanie wł. / wyt.** - określ, czy pokaz slajdów ma być powtarzany.

## Dźwięki

Folder dźwięków zawiera fabrycznie zainstalowane pliki dźwiękowe, nagrania głosowe użytkownika oraz pobrane pliki dźwiękowe. Umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonek.

## Korzystanie z zawartości folderu Dźwięki.

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do folderu **Dźwięki** i wybierz go.
- 3 Wybierz **Dźwięki domyślne** lub wybierz z listy plików nagrań głosowych.
- 4 Wybierz dźwięk, a następnie ►, aby go odsłuchać.
- 5 Wybierz **Opcje, Ustaw jako**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: **Dzwonek, Dzw.Kontakt** lub **Sygnal wiadomości**.

## Wideo

Folder Wideo zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych w telefonie.

### Odtworzenie wideo

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do folderu **Wideo** i wybierz go.
- 3 Zaznacz klip wideo i wybierz ►.

### Korzystanie z opcji dostępnych po wstrzymaniu odtwarzania klipu wideo

Po wybraniu **Opcje** w trybie wstrzymania odtwarzania wideo dostępne są następujące opcje:

**Usuń** - usunięcie klipu wideo.

**Wyślij przez** - umożliwia wysłanie klipu wideo w wiadomości **MMS, Bluetooth** lub **E-mail**.

**Informacje** - wyświetlenie informacji o nim (Nazwa, Rozmiar, Data, Czas, Typ i Prawa).

## Wysyłanie klipu wideo

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Moje pliki**.
- 2 Przewiń do folderu **Wideo** i wybierz go.
- 3 Zaznacz film, który chcesz wysłać
- 4 Wybierz **Opcje, Wyślij przez** a następnie opcję **MMS, Bluetooth** lub **E-mail**.
- 5 W przypadku wybrania opcji **MMS** lub **E-mail** klip wideo zostanie załączony do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku opcji **Bluetooth** zostanie wyświetlony monit o aktywowanie łączności **Bluetooth**, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać klip.

**Uwaga:** Przed wysłaniem w wiadomości MMS może zaistnieć konieczność zmiany rozmiaru wideo. Niektóre klipy wideo mogą być za duże, aby je wysłać w wiadomości MMS, należy wtedy wybrać inną opcję wysyłania.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Moje pliki

## Korzystanie z menu opcji wideo

W folderze Wideo wybierz **Opcje**, aby wyświetlić poniższą listę opcji.

**Usuń** - umożliwia usunięcie wybranego wideo.

**Wyślij przez** - umożliwia wysłanie wybranego obrazu do znajomego w wiadomości MMS, Bluetooth lub e-mail.

**Plik** - umożliwia zmianę nazwy klipu wideo, przeniesienie lub kopiowanie do pamięci zewnętrznej, wyświetlenie informacji o pliku (Nazwa, Rozmiar, Data, Czas, Typ i Prawa).

**Nowy folder** - umożliwia utworzenie nowego folderu w głównym folderze Wideo.

**Zaznacz/Odznacz** - umożliwia wybranie więcej niż jednego klipu wideo, a następnie ich usunięcie przez dotknięcie polecenia Usuń.

**Usuń wszystko** - umożliwia usunięcie wszystkich klipów wideo z folderu Wideo.

**Sortuj według** - umożliwia porządkowanie ideo według **Data, Typ i Nazwa**.

## Automatyczne odtwarzanie następnego pliku

- **Wyłącz.:** odtwarza wybrany plik.
- **Powtóż raz:** odtwarza jeden raz wszystkie pliki na liście.
- **Powtarzaj wszystko:** odtwarza nieprzerwanie wszystkie pliki na liście.

**Widok listy/Widok miniatur** - umożliwia zmianę sposobu wyświetlania wideo.

## Dokumenty

Menu Dokumenty pozwala na wyświetlanie wszystkich plików dokumentów. Za jego pomocą można wyświetlać pliki w formacie Excel, PowerPoint, Word, tekstowym i PDF.

## Inne

Wyświetla listę plików w folderze Inne w pamięci wewnętrznej i zewnętrznej.

Zdarza się, że pliki przesyłane z komputera do telefonu pojawiają się w folderze Inne zamiast w folderze Dokumenty. W takim przypadku można je przenieść.

Aby przenieść plik z folderu Inne do folderu Dokumenty:

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Moje pliki**.
- 2 Zaznacz plik i **Opcje**.
- 3 Wybierz polecenie **Przenieś**, po czym ponownie wybierz polecenie **Przenieś**.

## Pamięć zewnętrzna

Jeśli została włożona karta pamięci, będzie ona wyświetlana jako folder w folderze Moje pliki. Folder zewnętrznej karty pamięci będzie podzielony na pięć podfolderów: **Obrazy**, **Dźwięki**, **Wideo**, **Dokumenty** i **Inne**. Każdy folder będzie zawierał pliki określonego typu zapisywane na karcie pamięci, zamiast w telefonie.

## Używanie telefonu jako urządzenia pamięci masowej

Telefon KC550 może być używany jako urządzenie pamięci masowej, na przykład jako pamięć USB. Jest to doskonały sposób na przenoszenie plików z komputera do telefonu. Po włożeniu karty pamięci w trybie połączenia Pamięć masowa, zostanie ona wyświetlona w komputerze jako dwa napędy. Pamięć telefonu i pamięć zewnętrzna.

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Łączność**.
- 2 Wybierz **Połączenie USB**.
- 3 Przejdź do opcji **Pamięć masowa** i wybierz **OK**.
- 4 Włóż węższy koniec kabla USB do złącza USB z boku telefonu KC550. Podłącz kabel do portu USB w komputerze.
- 5 Zostanie automatycznie otwarty folder dysku przenośnego. Jeśli włożona jest karta pamięci, pojawią się dwa dyski, które będą zawierały wszystkie katalogi w telefonie i na karcie pamięci.
- 6 Przeciągnij i upuść obrazy, wideo, muzykę i inne pliki do odpowiednich folderów.
- 7 Ostrożnie odłącz telefon, klikając ikonę **Bezpieczne usuwanie sprzętu** na pasku zadań pulpitu.

## Przesyłanie pliku do telefonu

Pliki można przysyłać z komputera do telefonu przy użyciu połączenia Bluetooth.

- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Moje pliki

- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik zostanie zapisany w odpowiednim folderze, w zależności od jego typu. Zdjęcia są na przykład zapisywane w folderze Obrazy, a muzyka w folderze Dźwięki. Jeśli telefon nie może zidentyfikować typu pliku, zostanie on zapisany w folderze Inne.

**Uwaga:** Pliki przesłane przy użyciu połączenia Bluetooth są zapisywane w pamięci telefonu.

## Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików; połączenie jest szybkie i łatwe do nawiązania. Można również skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń.

Zanim będzie można przesyłać pliki przy użyciu połączenia Bluetooth, należy wykonać parowanie telefonu z innym urządzeniem Bluetooth. Więcej informacji na temat parowania urządzeń można znaleźć w sekcji **Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth**.

## Włączanie komunikacji Bluetooth:

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie kolejno **Łączność i Bluetooth**.
- 2 Dla opcji **Stan Bluetooth** wybierz ustawienie **Włącz**.
- 3 Wybierz ustawienie **Wyłącz.**, aby wyłączyć komunikację Bluetooth.

## Aby wysłać plik:

- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz **Opcje**, a następnie wybierz kolejno: **Wyślij przez, Bluetooth**.
- 3 Wybierz opcję **Tak**, aby włączyć komunikację Bluetooth, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione.
- 4 Telefon KC550 automatycznie wyszuka inne urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.
- 5 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, po czym wybierz **Wyślij**.
- 6 Plik zostanie wysłany.

### Aby odebrać plik:

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone** oraz widoczność musi być ustawiona na **Pokaż**.
- 2 Zostanie wyświetlony monit z komunikatem sugerującym zaakceptowanie pliku od nadawcy. Wybierz opcję **Tak**, aby odebrać plik.

**WSKAZÓWKA!** Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany.

#### Uwaga

Logo i nazwa Bluetooth® są własnością Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie tych znaków przez LG Electronics jest zgodne z licencją. Wszystkie pozostałe znaki i nazwy towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

# Gry i Aplikacje

## Gry i Aplikacje

W telefonie KC550 są zainstalowane gry, które dostarczą Ci wiele rozrywki. Jeśli pobierzesz dodatkowe gry lub aplikacje, zostaną one zapisane w tym folderze.

### Uruchomienie gry

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Gry i Aplikacje**.
- 2 Wybierz opcję **Gry**.
- 3 Przejdź do wybranej gry i wybierz **odtwórz**.

### Aplikacje

Menu **Aplikacje** pozwala na zarządzanie aplikacjami Java zainstalowanymi w telefonie. Pobrane aplikacje można usuwać.

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Gry i Aplikacje**.
- 2 Wybierz opcję **Aplikacje**.
- 3 Tutaj możesz przeglądać i zarządzać posiadanymi aplikacjami.

## Profil sieciowy

Aby pobrać grę, ustaw wartość połączenia z siecią w Profilu sieciowym.

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Gry i Aplikacje**.
- 2 Wybierz opcję **Profil sieciowy**.
- 3 Umożliwia dodawanie i edycję nowych profili sieciowych.

# Terminarz

## Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie kolejno **Terminarz** i **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie. Możesz to zrobić przez przejście do odpowiedniej daty za pomocą klawiszy nawigacyjnych lub użycie polecenia **Idź do daty** dostępnego w menu **Opcje**.
- 3 Wybierz **Dodaj** i wpisz godzinę, o której ma się rozpocząć zdarzenie. Przewiń w dół za pomocą klawiszy strzałek i wprowadź godzinę zakończenia zdarzenia.
- 4 Ponownie przewiń w dół i określ, czy chcesz ustawić **Alarm** dla zdarzenia. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wyświetlić dostępne opcje. Możesz wybrać opcję włączenia alarmu w momencie rozpoczęcia zdarzenia lub określoną ilość czasu wcześniej, aby przypomnieć o nadchodzącej godzinie zdarzenia.
- 5 Przewiń w dół i wprowadź **Temat** zdarzenia.
- 6 Jeszcze raz przewiń w dół i określ, czy jest to zdarzenie jednorazowe, czy też ma być powtarzane **Codziennie**, **Co tydzień**, **Co miesiąc** lub **Co rok**. Jeśli zdarzenie

będzie powtarzane, możesz także przewinąć w dół i wprowadzić **Termin ważności**, po upływie którego powtarzanie zdarzenia ustanie.

- 7 Po wybraniu polecenia **Zapisz** zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu. Dni, dla których zapisane zostały zdarzenia, są oznaczone poprzez symbol graficzny.

## Edytowanie zdarzeń z kalendarza

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie kolejno **Terminarz** i **Kalendarz**.
- 2 Wybierz **Opcje**, a następnie **Wszystkie terminy**, aby wyświetlić listę wszystkich zdarzeń. Przejdź do zdarzenia, które chcesz edytować i wybierz **Pokaż**. Możesz również wybrać w kalendarzu dzień, w którym ma wystąpić zdarzenie, a następnie wybrać opcję **Pokaż**.
- 3 Wybierz **Opcje**, **Edytuj** lub naciśnij klawisz **Edytuj** jeśli jesteś w widoku konkretnego zdarzenia a następnie przewiń do elementu, który chcesz zmienić. Wprowadź zmiany i wybierz **Zapisz**, aby zapisać zmienione zdarzenie.

**Uwaga:** Zdarzenie można usunąć z kalendarza przez jego wyświetlenie i wybranie kolejno: **Opcje**, **Usuń**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Terminarz

## Udostępnianie zdarzeń z kalendarza

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie kolejno **Terminarz** i **Kalendarz**.
- 2 Wybierz zdarzenie, które chcesz udostępnić, a następnie wybierz **Opcje**.
- 3 Wybierz polecenie **Wyślij przez**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** lub **E-mail**.

## Dodawanie notatki

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie kolejno **Terminarz** i **Notatka**.
- 2 Wybierz opcję **Dodaj** i wpisz notatkę.
- 3 Wybierz **Zapisz**.
- 4 Notatka pojawi się na ekranie przy kolejnym otwarciu aplikacji **Notatka**.

**WSKAZÓWKA!** Istniejące notatki można modyfikować. Wybierz notatkę przeznaczoną do edycji, dotknij klawisza **Opcje**, a następnie wybierz opcję **Edytuj**.

# Narzędzia

## Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie kolejno **Narzędzia i Budzik**.
- 2 Wybierz **Dodaj**.
- 3 Przewiń w dół i wpisz godzinę, o której ma zostać uruchomiony budzik.
- 4 Wybierz czas działania budzika: **Raz**, **Codziennie**, **Pn - Pt**, **Pn - So**, **So - Nd** lub **Wybierz dzień**.
- 5 Przejdź w dół i wybierz odpowiednią opcję budzika: **Zgodnie z profilem**, **Zawsze dźwięk** lub **Zawsze wibracje**.
- 6 Przewiń w dół i wybierz dźwięk alarmu. Wybierz **Dźwięki** lewym klawiszem funkcyjnym, aby wybrać nowy dźwięk.
- 7 Przewiń w dół i podaj nazwę alarmu lub pozostaw nazwę sugerowaną.
- 8 Wybierz **Zapisz**.

**Uwaga:** Można ustawić do 5 alarmów.

## Korzystanie z kalkulatora

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie kolejno **Narzędzia i Kalkulator**.
- 2 Wprowadź liczby za pomocą klawiszy numerycznych.

- 3 W przypadku prostych obliczeń wybierz żądaną funkcję (+, -, ×, ÷), a następnie znak =.
- 4 Aby wykonać bardziej złożone obliczenia, wybierz opcję **Funkcja**.
- 5 Wybierz opcję **Wyczyść**, aby wyczyścić ekran w celu rozpoczęcia nowych obliczeń.

## Korzystanie ze stopera

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie kolejno **Narzędzia i Stoper**.
- 2 Wybierz opcję **Start**, aby rozpocząć odliczanie czasu.
- 3 Wybierz opcję **Międzyczas**, aby zarejestrować czas okrążenia.
- 4 Wybierz opcję **Stop**, aby zatrzymać pomiar czasu.
- 5 Wybierz opcję **Wznów**, aby kontynuować odliczanie od czasu zatrzymania lub wybierz opcję **Wyszeruj**, aby rozpocząć odliczanie od nowa.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Narzędzia

## Konwersja jednostek

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie kolejno **Narzędzia** i **Konwerter jednostek**.
- 2 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta, Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość** lub **Prędkość**.
- 3 Przewiń w górę, aby wybrać jednostkę, którą chcesz wprowadzić. Przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać jednostkę i wpisz odpowiednią wartość.
- 4 Przewiń w dół do pola konwersji jednostek i wybierz jednostkę, na którą chcesz dokonać konwersji. Wartość po konwersji zostanie automatycznie wyświetlona w poniższej linii.

## Dodawanie miasta do zegara globalnego

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie kolejno **Narzędzia** i **Czas globalny**.
- 2 Poruszaj się po ikonie ziemi za pomocą klawiszy nawigacyjnych i wybierz kontynent.
- 3 Wybierz opcję **Przybliż**, aby przybliżyć obszar i wybrać jedno z miast na tym obszarze.
- 4 Wybór potwierdź poprzez wybranie **OK**.

## Usługi SIM

Korzystanie z usług SIM jest zależne od karty SIM i usług sieciowych.

Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na karcie SIM usługa danego operatora.

# Internet

**UWAGA!** W zależności od operatora nazwa tego menu może ulec zmianie.

Mając do dyspozycji przeglądarkę, można w dowolnym żądanym momencie sprawdzić serwisy wiadomości, prognozę pogody, a także informacje sportowe oraz dotyczące ruchu drogowego. Przeglądarka pozwala ponadto pobierać najnowszą muzykę, dzwonki, tapety i gry.

## Dostęp do sieci

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Internet**.
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Strona główna**. Możesz również wybrać opcję **Podaj adresu** i wpisać odpowiedni adres URL i wybierz **Połącz**.

**Uwaga:** Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

## Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Aby dodać nową zakładkę, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz opcję **Nowa zakładka**. Wprowadź nazwę zakładki i adres URL.
- 4 Wybierz opcję **Zapisz**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby uzyskać dostęp do zakładki, przewiń do zakładki i wybierz **Połącz**. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Internet

## Zapis strony

- 1 Otwórz żądaną stronę zgodnie z powyższym opisem.
- 2 Wybierz **Opcje** i przewiń do opcji **Zapisz**, wybierz opcję **Tę stronę**.
- 3 Wybierz opcję **OK**.

## Korzystanie z zapisanej strony

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Zapisane strony**.
- 3 Wybierz odpowiednią stronę, a następnie wybierz **Otwórz**.

**WSKAZÓWKA!** To menu służy także do usuwania zapisanych stron.

## Wyświetlanie historii przeglądarki

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Historia**, a następnie **OK**.
- 3 Zostanie wyświetlona lista ostatnio otwieranych stron. Aby uzyskać dostęp do jednej z tych stron, przewiń do strony i wybierz **Połącz**.

## Zmiana ustawień przeglądarki internetowej


- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 3 Można wybrać sposób obsługi, wyświetlania i wykorzystania informacji przez telefon komórkowy podczas przeglądania Internetu. Ustawienia można zmieniać przy użyciu opcji **Profile sieciowe**, **Tryb renderowania**, **Pamięć Cache**, **Cookies**, **Certyfikaty zabezpieczeń**, **Pokaż obrazy**, **Skrypty Java** i **Lokalizacja pamięci**.
- 4 Po zmodyfikowaniu ustawień wybierz **OK**.

# Ustawienia

Z poziomu tego folderu można dostosować ustawienia telefonu KC550 zgodnie z preferencjami użytkownika.

**Uwaga:** Informacje o ustawieniach połączeń znajdują się na stronie 20.

## Zmiana ustawień profili

Profil użytkownika można szybko zmienić z poziomu stanu spoczynku.  Istnieje możliwość zmiany wszystkich opcji dźwięków i alertów dostępnych na liście, w tym następujących ustawień: Ogólne, Milczy, Tylko wibruje, Na zewnątrz, Zestaw słuchawkowy.

## Dostosowywanie Profili

Każde z ustawień profilu może zostać dostosowane za pomocą menu Ustawienia.

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Profile**.
- 2 Aktywuj profil, które chcesz edytować, a następnie wybierz opcję **Personalizuj**.
- 3 Profil **Tylko wibruje** umożliwia włączenie wibracji. W przypadku pozostałych profili można zmieniać wszystkie dźwięki i opcje alarmów dostępne na liście, w tym Typ dzwonka, Dźwięki dzwonka i Głośność dzwonka, Typ sygnału wiadomości i Dźwięk

wiadomości, Głośność wiadomości, Dźwięk klawiszy, Głośność klawiszy, Dźwięk otwarcia, Efekty dźwiękowe i Głośność wł/wył.

## Zmiana ustawień data i godzina

Dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny podczas w podróży.

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Ustawienia**.
- 2 Potem **Data i godzina**. Wybierz jedną z następujących opcji:

**Ustaw datę** - umożliwia wprowadzenie bieżącej daty.

**Format daty** - umożliwia ustawienie formatu daty: RRRR/MM/ DD, DD/MM/RRRR lub MM/DD/RRRR (D: dzień / M: miesiąc / R: rok).

**Ustaw godzinę** - umożliwia wprowadzenie bieżącej godziny.

**Format godziny** - umożliwia wybranie formatu godziny: 12 godzin lub 24 godziny.

**Auto. aktualizacja** - wybierz opcję **Włącz.**, aby telefon automatycznie aktualizował datę i godzinę.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ustawienia

## Zmiana ustawień języka

Umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych w telefonie. Zmiana ta dotyczy również języka trybu wprowadzania. Można to zmienić w Menu -> Ustawienia -> Języki.

## Zmiana ustawień ekranu

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Wyświetlacz**, a następnie jedną z opcji:

**Tapeta** - umożliwia wybranie tapety wyświetlanej na głównym ekranie.

**Zegary** - umożliwia wybranie wyświetlania daty i godziny na wyświetlaczu.

**Podświetlenie** - umożliwia określenie czasu trwania podświetlenia.

**Jasność** - regulacja jasności ekranu.

**Ikony skrótów** - po wybraniu opcji **Włącz** na środku ekranu gotowości przedstawione zostaną w formie graficznej ikony skrótów przypisanych do 4 klawiszy nawigacyjnych oraz menu telefonu.

**Rozmiar czcionki** - zmiana rozmiaru czcionki następujących opcji: **Menu**, **Wybieranie** i **Wiadomości**.

**Motyw** - opcja pozwalająca na szybką zmianę wyglądu całego ekranu.

**Styl menu** - umożliwia zmianę widoku menu z **Widoku siatki** na **Widok listy** i na odwrót.

**Główny styl czcionki** - umożliwia wybór stylu czcionki użytej w menu telefonu.

**Styl czcionki wybierania** - umożliwia dostosowanie stylu czcionki podczas wpisywania numeru telefonu.

**Tekst ekranu głównego** - umożliwia dodanie komunikatu który wyświetlany będzie na ekranie głównym.

**Nazwa sieci** - umożliwia wyświetlanie lub ukrywanie nazwy sieci.

**Uwaga** Im dłuższy czas trwania podświetlenia, tym większe zużycie baterii, z czego może wynikać konieczność częstszego ładowania telefonu.

## Zmiana ustawień zabezpieczeń

Ustawienia zabezpieczeń należy zmienić, aby chronić telefon KC550 oraz znajdujące się w nim ważne informacje.

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie **Ustawienia**.
- 2 Wybierz opcję **Zabezpieczenia**, a następnie jedną z opcji:

**Żądanie PIN1** - włączenie żądania kodu PIN po włączeniu telefonu.

**Blokada telefonu** - umożliwia wybór kodu zabezpieczającego blokującego telefon,

**Wyłącz. Przy włączaniu, Po zmianie karty SIM** lub **Natychmiast**.

**Zmień kody** - umożliwia zmianę **Kod zabezpieczający, PIN1** lub **PIN2**.

## Tryb lotu

Tryb lotu pozwala na używanie tylko funkcji telefonu, które nie wymagają użycia sieci bezprzewodowej, dzięki czemu telefon można używać podczas lotu samolotem lub w miejscach, w których korzystanie z sieci bezprzewodowej jest zabronione. Po włączeniu trybu lotu, zamiast ikony sygnału sieci na ekranie wyświetli się ikona tego trybu.

## Reset ustawień

Funkcja pozwala przywrócić wszystkie fabryczne ustawienia domyślne. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający, który domyślnie ma wartość 0000.

## Korzystanie z menedżera pamięci

W telefonie KC550 dostępne są trzy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci (karta pamięci może nie wchodzić w skład zestawu).

Do określenia stopnia zajętości każdej z pamięci i ilości dostępnego wolnego miejsca służy menedżer pamięci.

Wybierz **Menu**, a następnie kolejno **Ustawienia** oraz **Stan pamięci**.

**WSKAZÓWKA!** Informacje na temat wkładania karty pamięci znajdują się na stronie 13.

# Ustawienia

## Zmiana ustawień łącza Bluetooth

- 1 Wybierz **Menu**, a następnie wybierz kolejno: **Łączność, Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Ustawienia Bluetooth**. Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:

**Moja widoczność** - pokaż lub ukryj telefon przed innymi urządzeniami.

**Moja nazwa** - wprowadź nazwę telefonu pod jaką ma być on widoczny dla innych urządzeń.

**Mój adres** - opcja umożliwiająca zobaczenie własnego adresu Bluetooth.

## Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane dla operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić ustawienia, skorzystaj z tego menu.

Wybierz kolejno opcje **Menu** oraz **Łączność**. Wybierz jedną z następujących opcji:

**Bluetooth** - umożliwia skonfigurowanie połączenia Bluetooth w telefonie KC550. Umożliwia widoczności dla innych urządzeń lub przeszukiwanie sparowanych urządzeń.

**Sieć** - telefon KC550 łączy się automatycznie z preferowaną siecią. Omawiane menu służy do zmiany tych ustawień. Za pomocą tego menu można również dodawać nowe punkty dostępu.

**Połączenie USB** - opcja Usługa danych służy do synchronizowania telefonu KC550 za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu. Jeśli jest włożona karta pamięci, wybierz opcję **Pamięć masowa**, aby użyć telefonu tak, jak pamięci masowej USB. Podłącz do komputera i przeciągnij i upuść pliki do folderu urządzenia przenośnego KC550. Więcej informacji można znaleźć na stronie 51.

## Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Po sparowaniu telefonu KC550 z innym urządzeniem można skonfigurować połączenie chronione hasłem. Oznacza to, że parowanie zapewni większe bezpieczeństwo.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **włączone** i **widoczne**. Widoczność można zmienić w menu **Ustawienia Bluetooth**, wybierając dla opcji **Moja widoczność** ustawienie **Pokaż**.

- 2 Z menu Bluetooth wybierz opcję **Lista urządzeń**, a następnie **Dodaj**.
- 3 Telefon KC550 wyszuka urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostaną wyświetlone opcje **Paruj** i **Odśwież**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, wybierz opcję **Paruj**, wprowadź hasło, a następnie wybierz **OK**.
- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz zestaw w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Telefon KC550 automatycznie przejdzie do Profilu Zestaw słuchawkowy. Można również skorzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Akcesoria

Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Można je dobierać w zależności od potrzeb. Wraz z telefonem zależnie od wersji i operatora dostarczane są poniższe akcesoria.

## Ładowarka podróżna

Ładowarka umożliwia naładowanie baterii telefonu.



## Przewód danych/ płyta CD-ROM

Umożliwiają podłączenie telefonu do komputera w celu wymiany danych.



## Standardowy akumulator



## Instrukcja obsługi

Więcej informacji na temat telefonu KC550.

## Zestaw słuchawkowy stereo



### WSKAZÓWKA!

- Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.

## Usługi sieciowe

Telefon bezprzewodowy opisany w niniejszej instrukcji został zatwierdzony do użytku w sieci GSM 900, DCS 1800 i PCS 1900.

Część funkcji opisanych w instrukcji nosi nazwę usług sieciowych. Są to usługi specjalne, aktywowane poprzez operatora sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych, należy je subskrybować poprzez operatora sieci, a następnie odebrać od niego instrukcję ich obsługi.

## Dane techniczne

### Ogólne

Nazwa produktu: KC550

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Waga telefonu z baterią: 106g

### Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie)  
+45°C (ładowanie)

Min: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

# Deklaracja zgodności



## Dane dostawcy

### Nazwa

LG Electronics Inc

### Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

### Nazwa produktu

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

### Nazwa Modelu

KC550

### Nazwa handlowa

LG

# CE 0168

## Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V 1.6.1

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

### Nazwisko

Seung Hyoun, Ji / Director

### Data wytworzenia

18. Marca, 2008

Podpis przedstawiciela

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem. Dalsze informacje na ten temat są podane w niniejszej instrukcji obsługi.

## Oddziaływanie promieniowania radiowego

### Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy KC550 został zaprojektowany w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą dopuszczalną dla niego moc promieniowania we

wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez międzynarodową komisję Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg. Wartość ta podawana jest w odniesieniu do 10 g masy ciała.
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0.348 W/Kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0.665 W/Kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- SAR dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1.6 W/Kg (w odniesieniu do 10 g masy ciała).

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

## Czyszczenie i konserwacja produktu

### OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi nieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, telefon należy oddać do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłącz telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu

nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.

- W trakcie ładowania nie dotykaj telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on zmienić informacje zapisane na paskach magnetycznych.

- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

## **Efektywne korzystanie z telefonu**

### **Urządzenia elektroniczne**

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni w piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

### **Bezpieczeństwo na drodze**

Sprawdź lokalne przepisy dotyczące używania telefonów komórkowych.

- Podczas kierowania pojazdem nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpłynąć na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośne urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne podczas przechodzenia przez jezdnię.

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

## Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

## Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie należy dotykać go ani próbować samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowany serwis.

## Obszar prac z użyciem materiałów wybuchowych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej. Nie korzystaj z urządzenia w

pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.

- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

## W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

## Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

## Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy

polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

## Obsługa baterii

- Przed rozpoczęciem ładowania bateria nie musi być całkowicie rozładowana. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby zagrozić działaniu baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

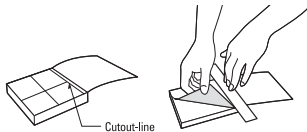

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





# KC550

## QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

## Parts of the phone



1. Main screen

2. Call key

3. End/Power key

4. Charger, Cable,  
Handsfree connector

5. Memory card slot

6. Volume key

7. Camera

## Your standby screen

Whenever your KC550 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

### The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. When the option you require is circled, select OK to open.

## MP3 player

Your LG KC550 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Artists/Albums/Genres:** Browse through your music collection by artist, album or genre.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

### Playing a song


1. Choose MP3 player by lightly pressing the MP3 player key.
2. Select All songs and then the song you want to play. Select ► .
3. Select || to pause the song.
4. Select ►► to skip to the next song.
5. Select ◀◀ to skip to the previous song.



- Select MP3 side key to hide the MP3 player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.
- Select **C** to stop the music and return to the MP3 player menu.

## Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

**Tip:** When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

### • To take a picture

- Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
  - Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
  - Press the camera key on the right side of the handset halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen, position the phone so you can see the
- To pause the video select Pause and resume by selecting Resume.
  - Select Stop to stop recording.

## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

**Tip:** To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

- Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
  - After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key.
  - You can access the following option menus by pressing Options.
- ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your KC550 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.

subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.

- Press the camera key all of the way down to take a photo.



Press the camera key halfway to focus.



Press the camera key fully to take photo.

## Video camera


- Open the slide and hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
- Select Options and select Video Camera. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- Point the camera lens towards the subject of the video.
- Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
- REC will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.

- ▶ **Reset channels:** If you choose Reset channels then select Yes, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.
- ▶ **Listen via:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Wired headset".

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

- Press Menu and select Multimedia, then choose Voice recorder.
- Press  to begin recording.
- Select Pause to pause the recording.
- Choose Stop to end the recording.
- Select ▶ to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Album.





**LG Electronics Polska**

**www.lge.pl**  
**0-801 54 54 54**

**KARTA GWARANCYJNA**

**TELEFON KOMÓRKOWY GSM**

.....  
Nazwa sprzętu

.....  
Imię i nazwisko klienta(\*)

.....  
Model(\*)

.....  
Adres zamieszkania(\*)

.....  
Nr fabryczny(\*)

.....  
Akceptuję warunki gwarancji i kwituję  
odbiór sprawnego sprzętu

.....  
Nr IMEI(\*)

.....  
Data sprzedaży(\*)

.....  
(\*)wypełnia sprzedawca

.....  
Pieczęć sklepu i podpis  
sprzedawcy

## Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o zwrócenie się do Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) LG Electronics lub bezpośrednio do specjalistów wsparcia technicznego LG Electronics Polska.

## Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów GSM dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy w APS. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do APS lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem kuriera uzgodnionego z APS, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanego zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o. o. lub autoryzowani dealery lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszka uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

**LG Electronics Polska Sp. z o. o.**

**Dział Serwisu**

**Al. Jerozolimskie 162a**

**02-342 Warszawa**

**<http://pl.lgservice.com>**

**INFOLINIA SERWISOWA**

**0-801 54 54 54**

koszt połączenia wg cennika usług publicznych operatora

**Autoryzowany Partner Serwisowy:**

**CE 0168**



**LG Electronics BRC**

**LG Electronics BRC**

ul. LG Electronics 7  
06-500 Miława

Dział Obsługi Klienta: 0-801 54 54 54  
e-mail: [plcic@lge.com](mailto:plcic@lge.com)

## ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia naprawy	Data wydania sprzętu z serwisu	Opis naprawy	Pieczątka zakładu	Pokwitowanie Klienta