


© Vodafone Group 2008. Vodafone and the Vodafone logos are trade marks of the Vodafone Group. Any product or company names mentioned herein may be the trade marks of their respective owners.



P/N : MMBB0274801 (1.0) 

Benutzerhandbuch LG KF750

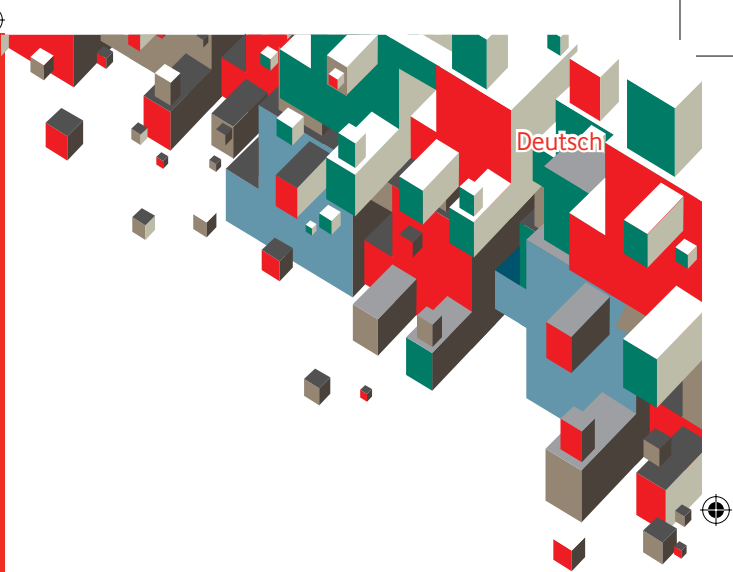

Bluetooth QD ID B013855



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.

KF750 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Telefons KF750 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung von Altgeräten

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
- 3** Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
- 4** Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungssamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Einführung	01
Der Standby-Bildschirm	02
Erste Schritte	03
Werden Sie selbst kreativ	04
Organizer-Funktionen	05
Das Internet	06
Einstellungen	07
Zubehör	08

Inhalt

Richtlinien

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung.....	8
--	---

Einführung

Ihr neues Mobiltelefon.....	20
SIM-Karte und Akku einlegen.....	22
Menü-Übersicht.....	26
Der Standby-Bildschirm.....	28

Der Standby-Bildschirm

Touchscreen-Tipps.....	28
Statusleiste.....	29

Erste Schritte

Anrufe.....	31
Sprachanrufe tätigen.....	31
Videoanrufe tätigen.....	31
Sprach- oder Videoanrufe mithilfe des Telefonbuchs.....	32
Anrufe ins Ausland.....	32
Sprachanrufe annehmen oder ablehnen.....	32
Kurzwahl.....	32
Makeln.....	33
DTMF-Ton.....	33
Anruflisten anzeigen.....	33
Rufumleitung.....	34
Anrufsperrung.....	35
Anrufeinstellungen ändern.....	35

Einstellungen für Videoanruf ändern.....	36
Kontakte.....	37
Kontakte suchen.....	37
Neuen Kontakt hinzufügen.....	37
Kontaktoptionen.....	38
Eine Gruppe erstellen.....	38
Servicrufnummern.....	39
Eigene Nummer anzeigen.....	39
Visitenkarte erstellen.....	39
Kontakteinstellungen ändern.....	39
Nachrichten.....	41
Nachrichten.....	41
Senden von Nachrichten.....	41
Text eingeben.....	41
T9-Modus.....	42
ABC-Modus.....	42
E-Mail einrichten.....	42
E-Mail vom neuen Konto senden.....	43
Nachrichtenordner.....	44
Nachrichten verwalten.....	44
Vorlagen.....	45
Emoticons.....	45
Einstellungen für SMS-Nachrichten ändern.....	45
Einstellungen für MMS-Nachrichten ändern.....	46
E-Mail-Einstellungen ändern.....	47
Andere Einstellungen ändern.....	47

Werden Sie selbst kreativ

Kamera	48	Video ansehen	60
Ein Foto machen	48	Standbild aus Videoaufnahmen	60
Nach der Aufnahme	48	Fotos und Videos aus dem Album senden	60
Blitz	49	Fotos als Diashow ansehen	61
Helligkeit	49	Foto als Hintergrund verwenden	61
Aufnahmenodus	50	Fotos bearbeiten	61
Serienaufnahme-Modus	50	Effekt zu Fotos hinzufügen	62
Modus „Rahmen“	51	Morphing von Fotos	62
Panoramaaufnahmen	51	Scheinwerfer in einem Foto verwenden	63
Erweiterte Einstellungen	51	Video bearbeiten	63
Bildgröße verändern	53	Länge des Videos zuschneiden	64
Farbton wählen	54	Zwei Videos mischen	64
Gespeicherte Fotos ansehen	54	Fotos und Videos mischen	64
Foto als Hintergrund oder Kontaktfoto wählen	54	Text zu Video hinzufügen	65
Videokamera	55	Foto-Überlagerung	65
Ein Video aufnehmen	55	Sprachmemo hinzufügen	66
Nach der Aufnahme	55	Soundtrack zum Video hinzufügen ..	66
Helligkeit anpassen	55	Videogeschwindigkeit verändern ..	67
Erweiterte Einstellungen	56	Abdunkelungseffekt hinzufügen ..	67
Video-Bildgröße verändern	57	Multimedia	68
Effektton auswählen	58	Bilder	68
Gespeicherte Videos ansehen	58	Bilder-Optionen	68
Ihre Fotos und Videos	59	Fotos senden	69
Fotoalbum-Bearbeitungsoptionen ..	59	Ein Bild auswählen	69
Videoalbum-Bearbeitungsoptionen ..	59	Bilder organisieren	69
Fotos und Videos ansehen	59	Löschen eines Bildes	70
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Bild kopieren und verschieben	70		

Inhalt

Bilder bearbeiten	70	Datei auf das Mobiltelefon übertragen	76
Bilder markieren und Markierung aufheben.....	70	Dateien ansehen	76
Diashow erstellen	71	Andere	77
Speicherstatus überprüfen.....	71	Einen Film erstellen.....	77
Töne	71	Musik	78
Mit Ton arbeiten	71	Musik auf das Mobiltelefon übertragen	78
Videos.....	72	Musiktitel abspielen.....	78
Videos ansehen	72	Optionen während des Abspielens von Musiktiteln	79
Optionen während das Video angehalten ist	72	Eine Playlist erstellen.....	79
Videoclip senden	72	Playlist bearbeiten	79
Videoclips als Klingelton	73	Playlist löschen	80
Menü Video-Optionen	73	Radio	80
Spiele und Anwendungen.....	73	Radiostationen suchen.....	80
Fingerpad aktivieren	73	Kanäle bearbeiten	81
Spaß mit dem Menü „M-Toy“	74	Kanäle zurücksetzen.....	82
Spiele oder Anwendungen herunterladen	74		
Ein Spiel spielen	74	Organizer-Funktionen	
Optionen für die Einstellung der Spiele.....	74	Organizer	83
Menü Spiele-Optionen	75	Neuen Termin hinzufügen.....	83
Google Maps	75	Standard-Kalenderansicht ändern ...	83
Flash-Inhalte	75	Aufgaben hinzufügen	83
SWF/SVG-Dateien anzeigen.....	75	Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren.....	84
Optionen während die SWF/SVG- Datei angezeigt wird	75	Wecker einstellen.....	84
Dokumente	76	Notiz hinzufügen	85
		Taschenrechner	85

Stopuhr.....	85	RSS-Reader aktualisieren	94
Umrechnen von Einheiten	86	Browsereinstellungen ändern.....	94
Stadt zur Weltzeit hinzufügen.....	86	Das Internet.....	95
Sprachmemo.....	86	Telefon als Modem verwenden	95
Ton- und Sprachaufnahme.....	87	Bluetooth.....	95
Sprachaufnahme senden.....	87	Einstellungen	
PC-Synchronisation	88	Bildschirmeinstellungen ändern	96
LG PC Suite auf Ihrem PC installieren		Profil anpassen	96
.....	88	Telefoneinstellungen ändern.....	97
Mobiltelefon mit PC verbinden	88	Verbindungseinstellungen ändern.....	98
Telefoninformationen sichern und		Speicherverwaltung.....	99
wiederherstellen	88	Flugmodus.....	99
Telefondaten auf dem PC ansehen ..	89	Senden und Empfangen von Dateien	
Kontakte synchronisieren.....	89	über Bluetooth	100
Nachrichten synchronisieren.....	90	Koppeln mit anderen	
Musik synchronisieren	90	Bluetooth-Geräten.....	101
Das Telefon als USB-Speicher		Verwenden von	
verwenden	90	Bluetooth-Kopfhörern.....	101
Das Internet		Zubehör	102
Vodafone live!.....	92	Netzdienste	103
Zugriff zum Internet	92	Technische Daten	103
Lesezeichen hinzufügen und darauf		Service Center.....	103
zugreifen	92		
Seite speichern	93		
Auf gespeicherte Seite zugreifen.....	93		
Browserverlauf ansehen.....	93		
RSS-Reader	93		
Feed hinzufügen.....	94		

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Allgemeines Statement zur Hochfrequenz-Exposition

Ihr mobiles Endgerät enthält einen Sender und einen Empfänger. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, empfängt und sendet es Funkwellen. Wenn Sie mit Ihrem Endgerät kommunizieren, kontrolliert das Übertragungssystem auch den Leistungspegel, mit dem Ihr Endgerät sendet.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER
Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der

allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitsspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien 2,0 W/kg*. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim

Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann; es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell öffentlich verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen.

Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug 0,5 W/kg. Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung, bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und

müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0,755 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitsspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken.

SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.gmobile.com.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

ACHTUNG!

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen geregelt ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität sensibler medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen auf, da die Hitze das Material beschädigen und zudem einen Brand verursachen kann.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch (Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.).
- Bitte legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.

- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem

dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Gerätes bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Ablenkung

Autofahren

Um das Unfallrisiko zu verringern, müssen Sie jederzeit Ihre volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr richten. Die Nutzung eines Mobiltelefons (selbst bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung) verursacht Ablenkung und kann zu Unfällen führen. Sie müssen sich den geltenden Gesetzen und Verordnungen gemäß verhalten, die den Gebrauch von mobilen Endgeräten während der Fahrt einschränken.

In Deutschland ist es gemäß §23 Straßenverkehrsordnung (StVO) untersagt, beim Lenken eines Fahrzeugs, ein Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung zu benutzen.

Im Betrieb befindliche Maschinen

Zur Vermeidung des Unfallrisikos sollten Sie jederzeit Ihre volle Aufmerksamkeit auf die im Betrieb befindlichen Maschinen richten.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Informationen zu Handhabung und Gebrauch

Sie sind verantwortlich für Ihren Umgang mit dem mobilen Endgerät sowie für die Konsequenzen Ihres Gebrauchs.

Sie müssen Ihr Endgerät überall dort ausschalten, wo der Gebrauch mobiler Endgeräte verboten ist. Die Benutzung Ihres Endgeräts unterliegt Sicherheitsbestimmungen, die zum Schutz der Benutzer und Ihrer Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Endgerät und Zubehör vorsichtig und bewahren es an einem sauberen und staubfreien Platz auf.
- Setzen Sie Endgerät und Zubehör keinen offenen Flammen oder der Glut von Tabakwaren aus.
- Setzen Sie Endgerät und Zubehör keiner hohen Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Lassen Sie Endgerät und Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und knicken Sie die Antenne nicht.

- Benutzen Sie keine starken Chemikalien, Lösungsmittel oder Sprays, um Endgerät oder Zubehör zu reinigen.
- Lackieren Sie Endgerät und Zubehör nicht.
- Versuchen Sie nicht, Endgerät und Zubehör zu demontieren, sondern überlassen dies dem Fachpersonal.
- Setzen Sie Endgerät und Zubehör keinen Extremtemperaturen aus – Minimum [-10°], Maximum [+55°] Grad Celsius.
- Bitte informieren Sie sich über die Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte.

Tragen Sie Ihr Endgerät nicht in der hinteren Hosentasche, denn es könnte beim Hinsetzen zerbrechen.

Kleine Kinder

Bewahren Sie Endgerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf und erlauben Sie ihnen nicht, damit zu spielen. Sie könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Endgerät versehentlich beschädigen.

Ihr Endgerät enthält kleine Bauteile mit scharfen Kanten, die zu Verletzungen führen oder sich lösen und so eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, halten Sie keine elektronischen Geräte oder magnetischen Gegenstände in die Nähe Ihres mobilen Endgeräts.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie die metallischen Anschlüsse der SIM-Karte nicht.

Antenne

Berühren Sie die Antenne nicht unnötigerweise.

Grundeinstellung zur Benutzung

Wenn Sie einen Anruf initiieren oder entgegennehmen, halten Sie das mobile Endgerät wie in der Abbildung zu sehen an Ihr Ohr – genauso, wie Sie ein Festnetztelefon halten würden.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Airbags

Legen Sie das mobile Endgerät nicht in den Bereich über einem Airbag oder im Bereich der Entfaltung eines Airbags.

Verwahren Sie Ihr Endgerät sicher bevor Sie Ihr Fahrzeug starten.

Anfälle/ Blackouts

Dieses Endgerät ist im Stande, Blitzlicht zu erzeugen.

Schäden durch wiederholende Bewegungen

Um das Risiko von Schäden durch sich wiederholende Bewegungen zu minimieren, beachten Sie beim Verfassen von Textnachrichten oder während des Spielens mobiler Spiele auf Ihrem Endgerät Folgendes:

- Halten Sie das Endgerät nicht zu fest
- Drücken Sie die Tastatur (Bedienungsknöpfe) leicht
- Nutzen Sie spezielle Funktionen des Endgeräts, die die Anzahl der zu drückenden Tasten reduzieren, z.B. Textvorlagen und Vorschläge nach Eingabe der ersten Buchstaben
- Machen Sie viele Pausen zum Dehnen und Entspannen.

Notrufe

Wie jedes andere mobile Endgerät arbeitet dieses Endgerät mit Funksignalen, für die keine Verbindungsgarantie unter jeder denkbaren Bedingung gegeben werden kann. Verlassen Sie sich deswegen für die Kommunikation in einem Notfall niemals ausschließlich auf ein mobiles Endgerät.

Laute Geräusche

Dieses Produkt kann laute Töne erzeugen, die Ihr Gehör schädigen können.

Helles Licht

Dieses Produkt kann Blitzlichter erzeugen oder als Taschenlampe verwendet werden. Benutzen Sie es nicht zu nahe am Auge.

Erhitzen des Endgeräts

Ihr mobiles Endgerät kann sich während des Aufladens oder normalen Gebrauchs erhitzen.

Elektrische Sicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassene Zubehörteile.

Verbinden Sie das Endgerät nicht mit inkompatiblen Produkten oder Zubehörteilen.

Achten Sie darauf, die Batteriepole nicht zu berühren oder sie in Kontakt mit metallischen Gegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen zu bringen und sie so kurzzuschließen.

Fahrzeugeinbau

Überlassen Sie die Verbindung einer Schnittstelle für ein mobiles Endgerät und dem Bordnetz Ihres Fahrzeugs dem Fachmann.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Versuchen Sie nicht, das Endgerät oder Zubehörteile zu demontieren.

Nur Fachpersonal darf Endgeräte und Zubehörteile warten oder reparieren.

Sollte Ihr mobiles Endgerät oder Zubehör in Wasser getaucht, durchstochen oder hart auf den Boden gefallen sein, benutzen Sie es erst wieder, nachdem es von einem autorisierten Service Center untersucht wurde.

Interferenz

Allgemeine Information zur Interferenz/ Störfestigkeit

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Gebrauch mobiler Endgeräte in kurzer Entfernung zu Medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörhilfen. Für Deutschland:

- Konformität mit dem Gesetz über Funkanlage und elektromunikationsendeinrichtungen (FTEG)
- Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (R&TTE-Direktive) (CE-Kennzeichnung)..

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem mobilen Endgerät und dem Herzschrittmacher einzuhalten, um eventuelle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Um dies zu erreichen, verwenden Sie Ihr mobiles Endgerät an dem dem Herzschrittmacher entgegen gesetzten Ohr und tragen es nicht in der Brusttasche.

Hörhilfen

Menschen mit Hörgeräten oder anderen kochlearen Implantaten können beim Gebrauch oder in der Nähe von mobilen Endgeräten eventuell Störgeräusche wahrnehmen.

Der Grad der Störung hängt vom Typus des Hörgeräts und der Entfernung von der Störquelle ab, wobei eine vergrößerte Entfernung zwischen Störquelle und Hörgerät die Störung reduzieren kann.

Zusätzlich können Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts wenden, um weitere Optionen zu diskutieren.

Medizingeräte

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt und dem Hersteller Ihres Endgeräts, ob Ihr Medizingerät mit der Nutzung Ihres mobilen Endgeräts störungsfrei funktioniert.

Krankenhäuser

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät immer aus, wenn Sie in Krankenhäusern, Kliniken oder Arztpraxen dazu aufgefordert werden. Diese Aufforderungen werden zum Schutz vor möglichen Störungen sensibler medizinischer Geräte erlassen.

Flugzeuge

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät immer aus, wenn Sie vom Flughafen- oder Fluglinien-Personal dazu aufgefordert werden.

Sprechen Sie mit dem Fluglinien-Personal über den möglichen Gebrauch mobiler Endgeräte an Bord des Flugzeugs. Wenn Ihr mobiles Endgerät über einen „flight mode“ verfügt, muss dieser vor dem Einstieg ins Flugzeug eingeschaltet werden.

Interferenzen in Fahrzeugen

Wir weisen darauf hin, dass manche Fahrzeughersteller die Benutzung mobiler Endgeräte ohne Installation und Einsatz einer Freisprechanlage mit einer externen Antenne auf Grund möglicher Interferenzen mit der elektronischen Ausstattung verbieten.

Explosionsgefährdete Umgebung

Tankstellen und explosionsgefährdete Atmosphären

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderer Funkausrüstung.

Hierzu zählen Betankungsbereiche, Unterdeckbereiche von Booten, Transport- und Lageranlagen für Treibstoffe oder Chemikalien sowie Gebiete, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält.

Gebiete, in denen Sprengungen erfolgen







Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit „Funksprechgeräte oder „elektronische Geräte ausschalten“ gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Sprengung und Zündsysteme zu vermeiden.





Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus



- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.

Symbol	Beschreibung
	Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel [Einführung] dieses Benutzerhandbuchs.
	Telefonieren Sie während der Fahrt nur mit Freisprecheinrichtung.
	Bei körpernaher Nutzung halten Sie einen Abstand von [15] mm ein.
	Kleine Bauteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
	Dieses Endgerät kann laute Töne erzeugen.
	Halten Sie Abstand zu Herzschrittmachern und anderen persönlichen medizinischen Geräten.

Symbol	Beschreibung
	Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät aus, wenn dies in Krankenhäusern oder Arztpraxen gefordert wird.
	Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät aus, wenn es in Flugzeugen oder an Flughäfen gefordert wird.
	Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät in explosionsgefährdeten Bereichen aus.
	Während des Tankens nicht benutzen.
	Dieses Endgerät kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Nicht im Feuer entsorgen.
	Vermeiden Sie Kontakt mit magnetischen Gegenständen.
	Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
	Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, bewahren Sie das Endgerät trocken auf.
	Versuchen Sie nicht, das Endgerät zu demontieren.

Symbol	Beschreibung
	Verlassen Sie sich für die Kommunikation im Notfall nicht auf nur auf das Endgerät.
	Verwenden Sie nur zugelassene Zubehörteile.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihr neues Mobiltelefon

Haupt-LCD

- **Oben:** Signalstärke, Akkuladestand und verschiedene Funktionen
- **Unten:** Schnellmenü/ Menü/Vodafone live!-Anzeigen

Linke Auswahltaste/ Rechte Auswahltaste

Führt die Funktion aus, die unten auf dem Display angezeigt wird. Drücken Sie im Ruhemodus die linke Auswahltaste, um das Schnellmenü zu öffnen. Drücken Sie die rechte Auswahltaste, um eine Verbindung zu Vodafone live! herzustellen.

Anruf-Taste

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.

Hörer

Internes Kameraobjektiv

Navigationsensortaste

• Im Standbymodus:

- ☰ Profilliste
- ☰ Suche
- ☰ (Rechts) Kalender
- ☰ (Links) Nachrichten

• **Im Menü:** Navigiert zwischen Menüs.

Gesprächsende/ Aus-Taste

Beendet einen Anruf oder lehnt ihn ab. Schaltet das Telefon ein/aus. Drücken Sie einmal, um auf den Standby-Bildschirm zurückzukehren.

Löschtaste

Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht.





Anschluss für Ladegerät/ Kabel/Freisprechanlage

TIPP: Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.



Seitliche Tasten

- **Anzeige im Ruhemodus:** Lautstärke des Tastentons.
- **Im Menü:** Blättern.
- **Während eines Anrufs:** Hörerlautstärke.
- **Während der Wiedergabe eines BGM-Tracks**
 - **Kurzes Drücken:** Regelt die Lautstärke.
 - **Langes Drücken:** Wechselt zur nächsten oder vorherigen Musikdatei.
- **Touchscreen-Taste:** Verwandeln Sie Ihre LCD in einen Touchscreen, um auf Ihre Dateien zuzugreifen.
- **Öffnet das Multitasking-Menü**
- **Aufnahmetaste**

Externes Kameraobjektiv



Taste zum Herausnehmen des Akkus

Drücken Sie diese Taste, um den Akku zu entfernen.

01

02

03

04

05

06



07

08

SIM-Karte und Akku einlegen

1 Akkuabdeckung abnehmen

Drücken Sie die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Heben Sie die Akkuabdeckung hoch.



2 Akku entnehmen

Halten Sie den Akku oben fest, und nehmen Sie ihn aus dem Akkufach.



⚠ ACHTUNG: Achten Sie darauf, mit Ihren Fingernägeln keine Kratzer zu hinterlassen.

⚠ ACHTUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 SIM-Karte einsetzen

Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie vorsichtig in die entgegengesetzte Richtung.




4 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem oberen Ende zuerst am oberen Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das untere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.



5 Telefon laden

Schieben Sie die Abdeckung der Buchse für das Ladegerät des KF750 zurück. Stecken Sie das Ladegerät in die Buchse, und schließen Sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige **Vollständig geladen** auf dem Bildschirm erscheint, ist das KF750 aufgeladen.

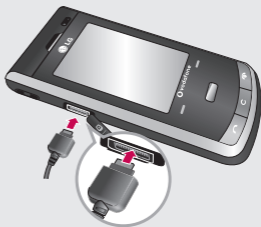

HINWEIS: Das Ladegerät des KF750 darf nur wie dargestellt in das Telefon gesteckt werden.

01

02

03

04

05

06

07

08

Speicherkarte

Speicherkarte einsetzen

Sie können den Speicherplatz, der auf Ihrem Telefon verfügbar ist, durch eine Speicherkarte erweitern. Das KF750 unterstützt Speicherkarten bis zu 4 GB.

TIPP: Eine Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.


- 1 Entnehmen Sie die Akkuabdeckung wie zuvor.
- 2 Führen Sie die Speicherkarte oben in den Steckplatz ein, bis sie einrastet. Die goldfarbenen Kontakte müssen nach unten zeigen.



- 3 Setzen Sie die Akkuabdeckung ein wie zuvor.

Speicherkarte formatieren

Eine schon formatierte Speicherkarte kann sofort benutzt werden. Falls nicht, müssen Sie die Karte erst formatieren.


- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste , dann **Einstellungen** und **Telefon**.
- 2 Wählen Sie **Speicherverwaltung** und dann **Speicherkarte**.
- 3 Wählen Sie das Format und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
- 4 Falls ein Passwort gesetzt wurde, geben Sie dieses jetzt ein. Die Karte wird formatiert und kann dann verwendet werden.

TIPP! Um das Standard-Speicherziel zu ändern, öffnen Sie im Menü **Telefonereinstellungen** die **Speicherverwaltung**, und wählen Sie **Hauptspeichereinstellung**.

HINWEIS: Alle schon auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden automatisch im entsprechenden Ordner gespeichert, Videos werden z. B. in **Meine Videos** gespeichert.

Kontakte übertragen

Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon übertragen:

- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste  und dann **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Kontakteinstellungen** und dann **Kopieren**.
- 3 Wählen Sie **Telefon auf SIM**, und berühren Sie dann **Fertig**.
- 4 Wählen Sie **Alle** oder **Einträge auswählen** und berühren Sie **Fertig**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menü-Übersicht



Unterhaltung

- 1 Fingerpad
- 2 M-Toy
- 3 Spiele
- 4 MobileTV
- 5 Medien-Editor
- 6 Film erstellen



Vodafone live!

- 1 Vodafone live!
- 2 Adresse eingeben
- 3 Lesezeichen
- 4 RSS-Reader
- 5 Gespeicherte Seiten
- 6 Verlauf
- 7 Einstellungen



Anwendungen

- 1 Mehr Anwendungen
- 2 Google Maps
- 3 eBay



Kamera

- 1 Kamera
- 2 Videokamera



Nachrichten

- 1 Neu erstellen
- 2 Eingang
- 3 E-Mail
- 4 Entwürfe
- 5 Ausgang
- 6 Gesendete
- 7 Archiv
- 8 Vorlagen
- 9 Emoticons
- 0 Nachrichten Einstellungen



Mein Telefon

- 1 Bilder
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Spiele
- 5 Anwendungen
- 6 Flash-Inhalte
- 7 Dokumente
- 8 Andere
- 9 Meine Speicherkarte



Organizer

- 1 Wecker
- 2 Kalender
- 3 Aufgaben
- 4 Notizen
- 5 Sprachmemo
- 6 Private Notiz
- 7 Rechner
- 8 Stoppuhr
- 9 Umrechner
- 0 Weltzeit
- * Organizer



Kontakte

- 1 Neu hinzufügen
- 2 Suche
- 3 Gruppen
- 4 Kurzwahl
- 5 Servicrufnummern
- 6 Eigene Nummer
- 7 Meine Visitenkarte
- 8 Kontakte Einstellungen



Ruflisten

- 1 Alle Anrufe
- 2 Ausgehende
- 3 Eingehende
- 4 Entgangene



Videoanruf



Musik

- 1 Zuletzt gespielt
- 2 Meine Musik
- 3 Radio
- 4 Music Store
- 5 Song-Erkennung



Einstellungen

- 1 Profile
- 2 Telefon
- 3 Display
- 4 Anrufe
- 5 Nachrichteneinstellungen
- 6 Kontakteinstellungen
- 7 Verbindungen
- 8 Java Einstellungen

01

02

03

04

05

06

07

08

Der Standby-Bildschirm

Wenn das KF750 nicht in Gebrauch ist, kehrt es zur Standbyanzeige zurück. Von hier aus können Sie auf Menüoptionen zugreifen, schnell jemanden anrufen, Ihr Profil ändern – und vieles mehr.

Touchscreen-Tipps

Wenn Sie die Taste  drücken, wechselt die Anzeige in das Interaktive Touchscreen-Tastenfeld.

Drücken Sie die Touchscreen-Taste auf der Standbyanzeige, und halten Sie sie gedrückt. Nun können Sie auf ein weiteres Multimedia-Menü zugreifen.

Berühren Sie das entsprechende Symbol auf dem Touchscreen, um ein Element auszuwählen. Nach jedem Berühren einer Option vibriert das KF750 leicht zur Rückmeldung.

- Bitte nur leicht berühren, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht. Achten Sie dabei darauf, dass Sie keine anderen Tasten berühren.

- Bitte beachten Sie, dass der Touchscreen nicht reagiert, wenn er abgedeckt ist.
- Berühren Sie das Startseitensymbol rechts oben, um den Touchscreen zu schließen. Das Telefon kehrt zur Standbyanzeige zurück.
- Sie können das Touchpad unter der Anzeige als Feld mit vier Pfeilen zur Navigation durch die Telefonmenüs verwenden.

TIPP! Verwenden Sie den Touchscreen, um schnell und einfach auf Musik, Fotos, Spiele, E-Book und Radio zuzugreifen.



Tastatur

HINWEIS: Wenn die Beleuchtung ausgeschaltet ist, drücken Sie rechts die Kamertaste, um die Standbyanzeige wiederherzustellen.

Kundenhinweis

LG empfiehlt, das Telefon wie im Bild unten dargestellt zu halten, um eine optimale Funktion der Antenne zu gewährleisten.



Achten Sie darauf, die Antenne während eines Anrufs oder einer Bluetooth-Verbindung nicht mit der Hand abzudecken. Die Signalqualität könnte eingeschränkt werden.

Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste u. A. an: Signalstärke, neue Nachrichten, Akkulebensdauer und ob Bluetooth oder GPRS aktiv sind.

In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.

01

02

03

04




















05





06

07

08



Der Standby-Bildschirm

Symbol	Beschreibung
	Multitasking
	Menü Terminplaner aktivieren
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Menü Sicherheit aktivieren
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachmitteilung
	Neue E-Mail
	Neue MMS-Nachricht
	Wecker ist eingestellt
	Profil Norma wird verwendet
	Profil Outdoor oder Benutzerdefiniert („Laut“) wird verwendet
	Profil Lautlos wird verwendet
	Externer Speicher
	Anrufe werden umgeleitet
	GPRS verfügbar
	EDGE wird verwendet
	Roaming

Symbol	Beschreibung
	Bluetooth ist aktiv
	Anrufe werden abgewiesen
	HSDPA verfügbar
	3G verfügbar

Anrufe

Sprachanrufe tätigen

- 1 Geben Sie die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste **C**.
Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie die Taste **C** gedrückt.
- 2 Um eine Verbindung aufzubauen, drücken Sie die Taste .
- 3 Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste , oder schließen Sie das Telefon.

Videoanrufe tätigen

In Gebieten mit 3G-Netz können Sie Videoanrufe tätigen. Die Verbindung wird hergestellt, wenn die angerufene Person über ein 3G-Videotelefon in einem Gebiet mit 3G-Netz verfügt. Sie können auch Videoanrufe empfangen. Um einen Videoanruf zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein, oder wählen Sie die Telefonnummer aus einer Anrufliste aus.
Wenn Sie sich vertippt haben, drücken Sie kurz die Taste **C**, um

die letzte Zahl zu löschen, oder halten Sie die Taste **C** gedrückt, um alle Zahlen zu löschen.

- 2 Wenn Sie für den Anruf das Headset verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass es angeschlossen ist.
- 3 Drücken Sie zum Aufrufen der Videofunktion die linke Auswahltaste [**Optionen**], und wählen Sie **Videoanruf**.
Es wird ein Hinweis angezeigt, dass Sie alle anderen Anwendungen schließen müssen, um einen Videoanruf führen zu können.

HINWEIS: Es kann einige Zeit dauern, bis die Verbindung für den Videoanruf hergestellt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wie schnell die Verbindung hergestellt werden kann, hängt auch davon ab, wie schnell Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt. Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf der Anzeige Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt.

01

02

03

04


05

06

07

08




Anrufe

- 4 Ändern Sie bei Bedarf die Position der Kamera.
- 5 Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie die Taste , oder schließen Sie das Telefon.



TIPP! Sie können auch im Hauptmenü zu **Videoanruf** gehen und die gewünschte Nummer eingeben.

Sprach- oder Videoanrufe mithilfe des Telefonbuchs


Sie können ganz bequem Personen anrufen, deren Nummer Sie im Telefonbuch als Kontakt gespeichert haben.

- 1 Um auf Ihre Kontakte zuzugreifen, drücken Sie die Taste .
- 2 Blättern Sie zum entsprechenden Kontakt, um diesen anzurufen.
- 3 Drücken Sie die Taste , um einen Sprachanruf zu tätigen. Drücken Sie die linke Auswahltaste, und wählen Sie **Videoanruf**, um einen Videoanruf zu initiieren.
- 4 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste .

Anrufe ins Ausland

- 1 Halten Sie die Taste  gedrückt, um die internationale Vorwahl aufzurufen. Das Pluszeichen leitet die Landesvorwahl ein.
- 2 Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
- 3 Drücken Sie die Taste .

Sprachanrufe annehmen oder ablehnen


Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Drücken Sie die linke Auswahltaste, um das Klingeln auf stumm zu schalten. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten.


Drücken Sie die rechte Auswahltaste, um eingehende Anrufe abzuweisen.

Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahlziffer zuweisen.


- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Kurzwahl**.
- 3 Ihrer Mailbox wurde bereits die Kurzwahl 1 zugeordnet. Dies kann nicht geändert werden. Wählen Sie eine beliebige andere Zahl aus, um sie einem Kontakt als Kurzwahl zuzuordnen.
- 4 Ihr Adressbuch öffnet sich. Durch einmaliges Berühren der entsprechenden Telefonnummer wählen Sie den Kontakt, dem Sie diese Zahl zuordnen wollen.

Wählen einer Kurzwahlnummer:

- 1 Drücken Sie die zugeordnete Zahl und dann die Sendetaste , oder
- 2 Halten Sie die zugeordnete Zahl solange gedrückt, bis der Kontakt auf der Anzeige erscheint.

Makeln

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs die linke Auswahltaste, und wählen Sie **Neuer Anruf**.
- 2 Wählen Sie die Nummer, oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte (auf Seite 37 wird beschrieben, wie Sie aus der Kontaktliste Anrufe tätigen können).

- 3 Um den Anruf zu tätigen, drücken Sie die Taste .
- 4 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 5 Wählen Sie **Wechsel**, um zwischen beiden Anrufen zu wechseln.
- 6 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, wählen Sie **Optionen** → **Ende** und dann **Alle** oder **Aktiv**.

DTMF-Ton

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, durch numerische Befehle innerhalb der automatischen Nachrichten zu navigieren.. DTMF-Töne sind standardmäßig aktiviert.

Anruflisten anzeigen

Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Rufliste**.

Wählen Sie aus diesen Optionen:

- Alle Anrufe** – Zeigen Sie eine vollständige Liste aller ausgehenden, empfangenen und entgangenen Anrufe an.
- Ausgehende** – Zeigen Sie eine Liste aller ausgehenden Anrufe an.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe

Eingehende – Zeigen Sie eine Liste aller empfangenen Anrufe an.

Entgangene – Zeigen Sie eine Liste aller entgangenen Anrufe an.

Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufeinstellungen**.


Folgendes wird angezeigt:

Anrufkosten – Zeigen Sie die Gebühren für alle gewählten Nummern (Dienst nicht in allen Netzen verfügbar, wird nicht von allen Diensteanbietern unterstützt) sowie die Dauer aller empfangenen und ausgehenden Anrufe an.

Datenvolumen – Zeigen Sie die Menge aller empfangenen und gesendeten Daten in Kilobyte an.

TIPP! Berühren Sie in einer beliebigen Anrufliste die linke Auswahl Taste, und wählen Sie **Alle löschen**, um die erfassten Objekte zu löschen.


Rufumleitung

- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Rufumleitung** und dann **Sprachanrufe** und/oder **Videoanrufe**.
- 3 Wählen Sie: Weiterleiten aller eingehenden Anrufe, wenn die Leitung besetzt ist, Sie nicht annehmen oder nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Telefonnummer für die Rufumleitung ein.
- 5 Wählen Sie **Aktivieren**, um die Aktivierung durchzuführen.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.


TIPP! Wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Optionen**, um alle Rufumleitungen zu deaktivieren.

Anrufsperr

- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Anrufsperr** und dann **Sprachanruf** und/oder **Videoanrufe**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser fünf Optionen:
Alle ausgehenden
Ausgehende international
Ausgehende international, ausgen. Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende, wenn im Ausland
- 4 Geben Sie das Sperrkennwort ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzanbieter über diesen Service.

TIPP! Wählen Sie **Festwahlnummer**, um eine Liste von Nummern einzuschalten und zu erstellen, die von Ihrem Telefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code von Ihrem Netzanbieter. Von Ihrem Telefon können bei Aktivierung nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

Anrufeinstellungen ändern

- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Allgemeine Einstellungen**. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:
Anruf abweisen - Wählen Sie **An** oder **Aus**, und bestimmen Sie, ob alle Anrufe abgewiesen werden sollen, diejenigen von bestimmten Gruppen, Kontakten, oder diejenigen von unbekanntem oder nicht registrierten Nummern (nicht in Ihren Kontakten enthalten).
Meine Nummer übertragen - Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.
Autonm. Wahlwdh. - **Ein** oder **Aus** wählen.
Rufannahme - Wählen Sie, ob Sie den Anruf mit der Sendetaste, durch Öffnen des Sliders oder mit einer beliebigen Taste entgegennehmen möchten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Anrufe

Minuten - Ton - Wählen Sie **Ein**, um während des Gesprächs jede Minute einen Signalton zu hören.


BT-Rufannahme – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie entweder Freisprechen oder Mobiltelefon und drücken Sie eine Taste am Mobiltelefon.

Neue Nummer speich - Wählen Sie **Ja**, um eine neue Nummer zu speichern.

Slider schließen - Wählen Sie **Anruf beenden**, um eine Verbindung durch Schließen des Sliders zu beenden.

Sprachqualität – Wählen Sie **Ja**, um eine hohe Sprachqualität einzustellen.

Einstellungen für Videoanruf ändern


- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anrufeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Videoanruf**.
- 3 Wählen Sie, ob Sie ein **Ersatzbild verwenden** möchten, und suchen Sie eines aus, und/oder aktivieren Sie **Spiegeln** (so erscheinen Sie selbst auf der Anzeige).

Kontakte

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

Vom Standby-Bildschirm


- 1 Öffnen Sie das Adressbuch durch Berühren von .
- 2 Wählen Sie den alphabetischen Tab mit dem ersten Buchstaben des Namens, den Sie anzeigen möchten. Das heißt, für **Home** wählen Sie **H**.

TIPP! Suchen Sie nach einer Gruppe, indem Sie die rechte Auswahl Taste berühren und **Suche nach Gruppe** wählen. So werden alle Ihre Gruppen angezeigt.

Im Hauptmenü

- 1 Wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Kontaktliste**, und geben Sie die ersten Buchstaben des gesuchten Kontakts auf dem Tastenfeld ein.
- 3 Ihr Adressbuch zeigt eine Liste der Namen an, deren Buchstaben Sie eingegeben haben.

Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Neu hinzufügen**.
- 3 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf das **Telefon** oder die **SIM-Karte** speichern wollen.
- 4 Vorname und Nachname des neuen Kontakts eingeben. Sie müssen nicht beide, aber mindestens einen eingeben.
- 5 Geben Sie bis zu fünf verschiedene Nummern ein, und weisen Sie eine Kategorie zu. Wählen Sie zwischen **Mobiltelefon**, **Privat**, **Büro**, **Pager**, **Fax**, **VT** und **Allgemein**.
- 6 Fügen Sie bis zu zwei E-Mail-Adressen hinzu.
- 7 Weisen Sie den Kontakt einer Gruppe zu. Wählen Sie zwischen **Keine Gruppe**, **Familie**, **Freunde**, **Kollegen**, **Schule** und **VIP**.
- 8 Sie können einem Kontakt zudem ein Bild oder einen Rufton zuweisen sowie folgende Informationen hinzufügen: **Startseite**, **Privatadresse**, **Firmenname**, **Position**, **Firmenadresse** und **Notizen**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Kontaktoptionen

Sie haben viele Möglichkeiten, wenn Sie einen Kontakt anzeigen. Auf das Menü **Optionen** zugreifen und die folgenden Funktionen nutzen:

- 1 Öffnen Sie den gewünschten Kontakt.
- 2 Drücken Sie die linke Auswahl Taste, um die Liste mit Optionen aufzurufen.

Hier können Sie:

Nachricht senden – eine Nachricht an den Kontakt senden. Wählen Sie, wenn der Kontakt eine E-Mail-Adresse aufweist, ob Sie eine E-Mail, eine SMS/MMS oder eine Postkarte versenden möchten.

Eine Visitenkarte senden – Senden Sie die Kontaktdaten als Visitenkarte an eine andere Person. Wählen Sie **SMS, MMS, E-Mail, Bluetooth**

Einen Sprachanruf tätigen – einen Kontakt anrufen.

Einen Videoanruf tätigen – Kontakt mittels Videoanruf kontaktieren.

Neuer Kontakt - Sie können einen neuen Eintrag hinzufügen.

Bearbeiten - Sie können den Kontakt bearbeiten.

Markieren/Markierung aufheben - Markieren Sie die Kontakte für eine mehrfache Auswahl.


Suche nach - Sie können Einträge nach Nummern oder Gruppen durchsuchen.

Auf SIM/Telefon speichern – Wählen Sie Kopieren/Verschieben auf die SIM-Karte oder das Telefon (je nachdem, wo der Kontakt zuerst gespeichert wurde).

Löschen – Den Kontakt löschen. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sich sicher sind.

Texteingabe – Sie können die Texteingabemethode ändern.


Eine Gruppe erstellen

- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Gruppen**, und berühren Sie die linke Auswahl Taste.
- 3 Wählen Sie **Neue Gruppe**.
- 4 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- 5 Drücken Sie **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie verbleiben in Ihrem Adressbuch.

TIPP! Wenn Sie eine Gruppe bearbeiten möchten, markieren Sie sie, und berühren Sie die linke Auswahl Taste. Sie können die Option **Mitglied hinzufügen** wählen, um der Gruppe einen Ihrer Kontakte hinzuzufügen, oder einen **Gruppen-Rufton** zuzuordnen.

Serviceerufnummern

Sie können die Liste der von Ihrem Dienstleister vorgegebenen Serviceerufnummern (SDN) aufrufen (sofern von der SIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Auskunftsdienste und Mobilbox-Nummern. Drücken Sie nach Auswahl einer Serviceerufnummer die Taste , um eine Verbindung zu diesem Service aufzubauen.

Eigene Nummer anzeigen


Mit dieser Funktion können Sie Ihre auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonnummer anzeigen.

Visitenkarte erstellen

Sie können Ihre persönliche Visitenkarte erstellen, indem Sie die mittlere Navigationstaste zum Hinzufügen drücken. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Nummer, Ihre E-Mail-Adresse und ein Bild ein, und verwenden Sie diese Visitenkarte beim Senden von Nachrichten.

Kontakteinstellungen ändern

Mit Hilfe der Kontakteinstellungen können Sie Ihre Kontakte nach Ihren eigenen Wünschen konfigurieren.

- 1 Drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Kontakte**.
- 2 Wählen Sie **Kontakteinstellungen**. Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontakte

Kontaktliste Einstellungen –

Wählen Sie, ob Kontakte in Mobiltelefon & SIM, Mobiltelefon oder nur SIM gespeichert werden sollen. Sie können festlegen, ob erst der Vorname oder der Nachname angezeigt wird.

Kontakte synchr. – Verbindung zu Ihrem Server herstellen, um Kontakte zu synchronisieren.

Kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte von der SIM auf Ihr Mobiltelefon oder umgekehrt. Sie können Kontakte zusammen oder einzeln kopieren. Wenn Sie **einzeln kopieren** wählen, müssen Sie jeden einzelnen Kontakt separat kopieren.

Verschieben - Diese Option entspricht der Option **Kopieren**, jedoch wird der Kontakt nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird. Wenn Sie einen Kontakt von der SIM in das Telefon verschieben, wird er aus dem SIM-Speicher gelöscht.

Alle Kontakte über Bluetooth senden - Senden Sie all Ihre Kontakte über Bluetooth an ein anderes Telefon.

Kontakte löschen – Alle Kontakte löschen. Berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen möchten.


Speicherstatus - Überprüfen Sie den auf Ihrem Telefon und Ihrer SIM-Karte verbleibenden Speicher.


Nachrichten


Nachrichten

Ihr KF750 vereint SMS, MMS und E-Mail in einem intuitiven und einfachen Menü.

Senden von Nachrichten

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neu erstellen**.
- 2 Wählen Sie **Nachricht**, um eine SMS oder MMS zu senden. Sie können außerdem eine **E-Mail**, eine **Postkarte** oder eine **Sprachnachricht** senden.
- 3 Eine neue SMS wird geöffnet.
- 4 Wählen Sie **Optionen** und dann **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Sound oder einen Betreff hinzuzufügen.
- 5 Drücken Sie die Taste  **Senden**. Geben Sie die Telefonnummer ein, oder wählen Sie **Kontakte**, um Ihre Kontakte zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzuzufügen.


 **ACHTUNG:** Verschickte Nachrichten werden pro 160 Zeichen für jede Person berechnet, der Sie die Nachricht senden.

 **ACHTUNG:** Wenn ein Bild, Video oder Sound zu einer SMS hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Text eingeben

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Text einzugeben:

T9-Modus oder Abc-Modus.

Um zwischen den Eingabemodi zu wechseln, halten Sie die Taste  gedrückt.

T9-Modus – Berühren Sie diese Option, um den T9-Modus zu aktivieren, und wählen Sie dann **T9 abc**, **T9 Abc** oder **123**.

Manueller Abc-Modus - Wählen Sie **Abc**, **ABC** oder **123**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Nachrichten

Berühren Sie die Taste , um zwischen Groß-/Kleinschreibung und Erster Buchstabe **groß** zu wechseln.

Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste **C** unterhalb der Anzeige.

Um ein Symbol einzugeben, wählen Sie die Option **Einfügen**.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Geben Sie einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste ein, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind. Für **Telefon** drücken Sie z. B. 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6.

ABC-Modus

Im Abc-Modus werden Buchstaben durch mehrmaliges Berühren der Taste eingegeben. Um beispielsweise **Hallo** zu schreiben, berühren Sie zweimal **4**, zweimal **3**, dreimal **5**, dreimal **5** und dann dreimal **6**.

E-Mail einrichten

Mit der E-Mail-Funktion von Ihrem KF750 bleiben Sie auch unterwegs in Verbindung. Es geht einfach und schnell, ein POP3- oder IMAP4-Konto einzurichten.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto, Optionen** und **Bearbeiten**.
- 3 Legen Sie jetzt fest, wie Ihr Konto funktionieren soll:
 - Titel** – Geben Sie einen Kontonamen ein.
 - Mein Name** – Geben Sie Ihren Namen ein.
 - Benutzername** - Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.
 - Kennwort** - Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.
 - E-Mail-Adresse** - Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.
 - Antwort E-Mail-Adr** - Geben Sie die Antwort-E-Mail-Adresse für das Konto ein.
 - Sendeserver** - Geben Sie Daten des Kontos ein.

Empfangsserver - Geben Sie Daten des Kontos ein.

Max. Eingangsgröße - Festlegen der Größenbegrenzung Ihrer Nachricht, Maximum 1 MB.

Mailboxtyp - Geben Sie den Mailboxtyp ein, POP3 oder IMAP4.

Auf Server speichern - Legen Sie fest, ob Sie E-Mails auf dem Server speichern wollen. Bei IMAP4-Konten werden immer Kopien gespeichert.

Ges. E-Mail speich.in - Legen Sie fest, wo Sie Ihre IMAP4-E-Mails speichern wollen. Bei POP3-Konten werden Kopien immer auf dem Mobiltelefon gespeichert.

Zugriffspunkt APN - Legen Sie Ihren Internet-Zugriffspunkt fest.

Erweiterte Einst - Wenn Sie erweiterte Einstellungen benutzen wollen.

Sendeport - Normalerweise 25.

Empfangsport - Normalerweise 110 für POP3-Konten und 143 für IMAP4-Konten.

SMTP-Authentifiz - Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver

SMTP-Benutzername - Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.

SMTP-Kennwort - Geben Sie Ihr SMTP-Passwort ein.

APOP-Anmeldung - Wenn Sie für Ihr POP3-Konto die sichere APOP-Anmeldung aktivieren wollen. IMAP4-Konten sind immer deaktiviert.

Jetzt ist Ihr Konto eingerichtet und erscheint in der Kontenliste Ihres E-Mail-Ordners.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neu erstellen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail**, und eine neue E-Mail öffnet sich.
- 3 Verwenden Sie die Registerkarten und **Optionen**, um die Empfängeradresse einzugeben und Ihre Nachricht zu schreiben. Verwenden Sie die Option **Einfügen**, um Bilder, Videos, Sounds und andere Dateiformate anzuhängen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

- 4 Wählen Sie **Senden**, und Ihre E-Mail wird gesendet.

TIPPI! Sie können per E-Mail Word-, Excel-, PowerPoint- und PDF-Dokumente an Ihr KF750 senden und unterwegs ansehen.

Nachrichtenordner

Die Ordnerstruktur in Ihrem KF750 ist unmittelbar verständlich und sehr benutzerfreundlich.

Eingang - Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt. Dort können Sie Nachrichten beantworten, weiterleiten und vieles mehr.

Entwürfe - Sie können Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

Ausgang - Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

Gesendete - Alle gesendeten Nachrichten werden im Ordner **Gesendet** abgelegt.

Archiv - In diesem Ordner können Sie Ihre Nachrichten verwalten.

Nachrichten verwalten

Sie können Ihre Nachrichten im Eingang verwalten.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Eingang**.

- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann:

Antworten - Senden Sie eine Antwort auf die ausgewählte Nachricht.

Weiterleiten – Ausgewählte Nachricht an andere Personen senden.

Anrufen - Tätigen Sie einen Sprach- oder Videoanruf zu der Person, die Ihnen die Nachricht gesendet hat.

Löschen – Löschen Sie den Kontakt.

Nachricht erstellen - Öffnen Sie eine neue leere Nachricht oder E-Mail.

Markieren – eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen markieren.

Filter - Nachrichten nach Typ anzeigen. So werden SMS getrennt von MMS eingeordnet.

Informationen – Hier können Sie weitere Informationen zu der Nachricht einsehen, z. B. wann sie gesendet wurde. Zudem können Sie den Übertragungsbericht und den Lesebericht aufrufen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für SIM-Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten im Eingang löschen.

Wenn die Nachricht **Kein Platz für Nachricht** angezeigt wird, sollten Sie einige Nachrichten oder gespeicherte Dateien löschen.

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versandten SMS- und MMS-Nachrichten. Sie finden bereits einige Vorlagen auf Ihrem Mobiltelefon und können diese nach Wunsch bearbeiten.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Vorlagen**.
- 2 Wählen Sie **SMS-Vorlagen** oder **MMS-Vorlagen**. Wählen Sie dann **Optionen**, um die Optionen **Neu hinzufügen**, **Bearbeiten**, **Löschen** und **Alle löschen** für die Vorlagen zu verwenden.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Emoticons**.
- 2 Wählen Sie **Optionen**, um die Optionen **Neu hinzufügen**, **Bearbeiten**, **Löschen** und **Alle löschen** für die Emoticons zu verwenden.

Einstellungen für SMS-Nachrichten ändern

Die KF750 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können diese Einstellungen ändern.

Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen** und **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale - Geben Sie die Daten für Ihre Nachrichtenzentrale ein.

Statusanforderung - Wählen Sie, ob Sie eine Bestätigung erhalten wollen, dass Ihre Nachricht übertragen wurde.

01

02

03

04

05

06

07

08

Nachrichten

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

Nachrichtentyp - Wandeln Sie Ihre SMS in **Sprache, Fax, X.400** oder **E-Mail** um.

Zeichenkodierung - Wählen Sie, wie die Zeichen in Ihren Nachrichten kodiert sind. Dies wirkt sich auf die Größe Ihrer Nachricht aus und dadurch auf die fälligen Gebühren.

Langen Text senden als - Wählen Sie die Sendeoption **Mehrere SMS** oder **MMS**.

Einstellungen für MMS-Nachrichten ändern

Die KF750 Einstellungen für Nachrichten sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können.

Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen** und **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus - Wählen Sie **Heimnetz** oder **Roaming**-Netz. Wenn Sie **Manuell** wählen, erhalten Sie zunächst eine Benachrichtigung über MMS und können entscheiden, ob Sie

die MMS vollständig herunterladen möchten.

Übertragungsbericht - Wählen Sie, ob Sie einen Übertragungsbericht zulassen und/oder anfordern möchten.

Lesevastätigung - Wählen Sie, ob Sie eine Antwort zulassen und/oder lesen möchten.

Priorität - Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit - Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale bleiben.

Seitendaure - Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Erstellmodus - Legen Sie den Nachrichtenmodus fest.

Sendezeitpunkt - Wählen Sie die Zustellungszeit Ihrer Nachricht.

MMS Profil - Geben Sie die Daten für Ihre Nachrichtenzentrale ein.

E-Mail-Einstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Ihren Wünschen konfigurieren.

- 1 Wählen Sie **Nachrichten**, und öffnen Sie **Nachrichteneinstellungen**.
- 2 Wählen Sie **E-Mail** und dann **E-Mail-Konto**, um die folgenden Einstellungen zu bearbeiten:

Antwort-E-Mail zulassen -

Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.

Antwort-E-Mail anfordern -

Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Abrufintervall - Wählen Sie, wie oft Ihr KF750 neue E-Mail-Nachrichten abrufen soll.

Originaltext in neue Nachricht einfügen - Wählen Sie, ob der Originaltext in die neue Nachricht eingefügt werden soll.

Originalanhang mitsenden -

Wählen Sie, ob Sie den ursprünglichen Dateianhang anhängen wollen.

Automatischer Abruf bei

Roaming - Wählen Sie das automatische Abrufen Ihrer Nachrichten im Ausland oder halten Sie das automatische Abrufen an.

Benachrichtigung über neue E-

Mail - Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails ein entsprechendes Signal erhalten möchten.

Signatur - Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur, und schalten Sie diese ein.

Priorität - Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Andere Einstellungen ändern

Wählen Sie **Nachrichten** und dann **Einstellungen**.

Info-Dienste - Wählen Sie den Empfangsstatus, die Sprache oder andere Einstellungen.

Push-Nachrichten - Wählen Sie, ob Sie Push-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kamera

Ein Foto machen


- 1 Drücken Sie die Taste rechts am Telefon, und der Sucher der Kamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf den Fotogegenstand.
- 3 Drücken Sie leicht die Taste **Aufnahme**, und eine Fokusbox erscheint in der Mitte der Sucheranzeige.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie den Fotogegenstand in der Fokusbox sehen.
- 5 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 6 Drücken Sie die Taste **Aufnahme**.


Nach der Aufnahme


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint unten in der Anzeige, und entlang der rechten Seite werden fünf Symbole dargestellt.

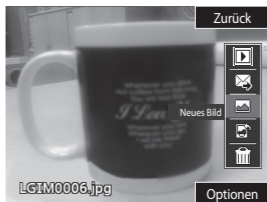



Zurück Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.

 Zeigen Sie Ihre aufgenommenen Bilder in Ihrem Album an.

 Senden Sie das Foto als MMS, E-Mail, über Bluetooth, oder als Postkarte.

 Nehmen Sie sofort ein neues Foto auf. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.


 Verwenden Sie das Bild als Hintergrund, als Kontaktfoto oder als Einschalt- oder Ausschaltbild.

 Löschen Sie das eben aufgenommene Foto, und bestätigen Sie mit **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

TIPP! Wählen Sie im Kameramodus das Symbol **Wiedergabe**, um das Fotoalbum zu öffnen.

Blitz

Der Blitz ist standardmäßig deaktiviert, aber es gibt weitere Optionen.


- 1 Wählen Sie  in der oberen linken Bildecke des Suchers für das Blitz-Untermenü.
- 2 Es gibt drei Blitz-Optionen:
 - On** – Ihre Kamera beurteilt die erforderliche Beleuchtung für ein gutes Bild und verwendet, falls nötig, automatisch den Blitz.
 - Off** – Um den Rote-Augen-Effekt zu reduzieren, blitzt die Kamera zweimal.
 - Auto** – Die Kamera blitzt nie. Diese Funktion ist nützlich, um Akkuenergie zu sparen.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Blitz-Option.
- 4 Danach schließt das Blitz-Menü automatisch, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.

- 5 Der Sucher zeigt das dem Blitzmodus entsprechende Blitzsymbol an.

HINWEIS: Wenn Sie den Kameramodus verlassen, wird der Blitz auf den Modus **Aus** zurückgesetzt. Bei Bedarf müssen Sie den Blitz wieder einschalten, wenn Sie die Kamera erneut öffnen.

Helligkeit

Kontrast bezeichnet den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während eine hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Wählen Sie unter **Einstellungen** die Option **Helligkeit**.
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Liste hin und her, nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder nach **+** für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Aufnahmenodus

- 1 Wählen Sie **Einstellungen**, um die verfügbaren Aufnahmemodi aufzurufen.
- 2 Wählen Sie aus vier Optionen:
 - Normales Bild** – Die Standard-Bildeinstellung. Das Foto wird im normalen Modus aufgenommen.
 - Serienaufnahme** – Hier können Sie neun Bilder rasch hintereinander aufnehmen.
 - Rahmen** – Wählen Sie einen der lustigen Rahmen aus, um einen Freund in einen Piraten zu verwandeln oder einfach zur Dekoration.
 - Panorama** – Diese Bildeinstellung ist ideal, um Fotos von einer großen Menschengruppe oder einem Panorama aufzunehmen.
 - Musikvideo-Aufnahme** – Diese Aufnahmeeinstellung ermöglicht die Musik- oder Sprachaufnahme.

Serienaufnahme-Modus

Der Serienaufnahme-Modus ist ideal, um Fotos von sich schnell bewegenden Motiven oder Sportveranstaltungen aufzunehmen.

- 1 Wählen Sie **Serienaufnahme**.
- 2 Positionieren Sie den Fotogegenstand im Sucher, und drücken Sie die Aufnahmetaste, als würden Sie ein normales Foto machen.
- 3 Die Kamera macht neun Aufnahmen rasch hintereinander und zeigt dann die erste Aufnahme mit acht Miniaturansichten auf der linken Seite der Anzeige an.
- 4 Wählen Sie die Aufnahme, die Sie behalten möchten, durch Berühren einer Miniaturansicht aus (einmal zur Ansicht), und wählen Sie **Speichern**, um die Aufnahme zu speichern.
- 5 Neben dem Miniaturbild wird dann ein Häkchen angezeigt. Wählen Sie **Speichern**, um den Vorgang zu schließen.

Modus „Rahmen“

Mit dem Rahmen-Modus können Sie die Bildumgebung verändern.

- 1 Wählen Sie das Menü **Rahmen**.
- 2 Ziehen Sie das Motiv in einen der lustigen Rahmen, und drücken Sie die Schaltfläche **Aufnehmen**.
- 3 Speichern Sie das Bild durch Auswahl der Option **Speichern**.

Panoramaaufnahmen

Mit Panoramaaufnahmen das Leben erfassen, wie es ist. Die Kamera erlaubt Ihnen, drei Fotos aufzunehmen, und fügt sie dann zu einem Bild zusammen, so dass aus der Weitwinkelansicht eine Panoramaaufnahme entsteht.

- 1 Wählen Sie **Panorama**.
- 2 Nehmen Sie das erste Foto ganz normal auf. Eine Doppelbelichtung der rechten Seite der Aufnahmen erscheint im Sucher.
- 3 Wenn Sie das zweite und dritte Foto aufgenommen haben, erscheinen alle drei Bilder als ein Bild im Sucher.

- 4 Die Fotos werden im Fotoalbum als drei separate Bilder und eine Panoramaaufnahme gespeichert.

HINWEIS: In der Albumansicht erscheint die Panoramaaufnahme aufgrund der Bildgröße etwas verzerrt.

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie im Sucher die Option **Einstellungen**, und öffnen Sie die erweiterten Einstellungsoptionen **Andere**.

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe für den Kontakt auf.

Aufnahmemodu - Die Kameraeinstellungen passen sich an verschiedene Umgebungen an. Wählen Sie aus den Optionen **AUTO**, **Porträt**, **Landschaft**, **Nacht**, **Strand**, **Sport** und **Party**.

Helligkeit - Stellen Sie den Kontrast des Bildes im Sucher der Kamera ein.

Effekt - Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus den Optionen **Automatisch**, **Tageslicht**, **Bewölkt**, **Schattig** und **Leuchtstoffröhre**.

Selbstausröser – Mit dem Selbstausröser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, nachdem die Aufnahme-taste gedrückt wurde. Wählen Sie aus den Optionen **Aus**, **3 Sek**, **5Sek**, **10sek**. Ideal für Gruppenfotos, auf denen auch Sie nicht fehlen dürfen!

ISO – Hiermit wird die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera geregelt. Je höher der ISO-Wert ist, desto lichtempfindlicher ist die Kamera. Die ist nützlich bei dunkleren Bedingungen, wenn der Blitz nicht benutzt werden kann. Wählen Sie einen ISO-Wert aus den Optionen **Automatisch**, **ISO100**, **ISO200**, **ISO400**, **ISO800**.

Qualität – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie das Bild mittels einer der Voreinstellungen in der richtigen Größe für den Kontakt auf.

Makro – Mit dem Makromodus können Sie Nahaufnahmen mit sehr geringem Abstand machen. Wenn beim Versuch einer Nahaufnahme die Fokusbox rot bleibt, schalten Sie den Makromodus ein.

Wählen Sie im Sucher die Option **Einstellungen**, und öffnen Sie die erweiterten Einstellungsoptionen **Vorschau**.

Speicherort - Wählen Sie, ob Sie Ihre Fotos im **Telefonspeicher** oder auf der **Speicherkarte** speichern möchten.

Symbole ausblenden - Wählen Sie, ob Sie die Symbole an der Seite des Suchers automatisch verbergen möchten.

Fokus-Modus - Mit dieser Auswahl stellt die Kamera den Fokus automatisch ein.

Ton - Wählen Sie eines der drei Auslösegeräusche.

HINWEIS: Wählen Sie nach einer neuen Einstellung immer die Option **Speichern**, um die Änderung zu übernehmen.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, gehen Ihre Einstellungen auf Standard zurück, außer Bildgröße und Bildqualität. Alle benutzten, nicht standardmäßigen Einstellungen müssen zurückgesetzt werden, z. B. Farbton und ISO. Bitte überprüfen Sie diese, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü **Einstellungen** überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü **Einstellungen** in der Vorschau, wie sich das Bild verändert. Denken Sie beim Beenden des Vorgangs daran, die Option **Speichern** auszuwählen, um Änderungen zu übernehmen.

Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Bilder auf Ihrem Telefon oder Ihrer Speicherkarte speichern möchten, können Sie die Pixelanzahl ändern, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Wählen Sie im Sucher die Option **Einstellungen** unten links.
- 2 Wählen Sie **Größe**.
- 3 Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen (**5M: 2592x1944, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, Kontakt : 640x480, 320x240**) oder eine Voreinstellung:
Kontakt - Mit dieser Kamera-Einstellung nehmen Sie ein Foto in der perfekten Größe auf, um es einem Telefonkontakt zuzuweisen.
- 4 Wählen Sie Ihre gewünschte Größe und dann die Option **OK**, um die Änderung zu übernehmen. Das Menü **Einstellungen** wird automatisch geschlossen, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kamera

Farbton wählen

- 1 Wählen Sie im Sucher die Option **Einstellungen** unten links.
- 2 Wählen Sie **Effekt**.
- 3 Sie können aus 12 Farbtonen auswählen: **Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia, Blau, Relief, Skizze, Lila, Bläulich, Ränder** und **Poster**.
- 4 Wählen Sie den gewünschten Farbton, und berühren Sie dann **OK**.
- 5 Danach wird das Farbton-Menü automatisch geschlossen, und Sie können Ihr Bild aufnehmen.

TIPP! Sie können ein Farbfoto in ein Schwarzweiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Foto oder Sepia-Foto in ein Farbfoto ändern.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können auf Ihre gespeicherten Fotos aus dem Kameramodus oder dem Album oben im Symbolmenü zugreifen.
- 2 Das Album erscheint auf der Anzeige.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Foto,

um es zur Vorderseite des Albums zu bringen.

- 4 Berühren Sie das Foto ein zweites Mal, um es ganz zu öffnen.

Foto als Hintergrund oder Kontaktfoto wählen


Wählen Sie aus Ihrem Bilderalbum ein Bild und dann die Option **Verwenden als**, um das Bild als Hintergrund oder Kontaktfoto zu verwenden.

HINWEIS: Kontaktfotos können nur Kontakten zugewiesen werden, die auf Ihrem Telefon und nicht Ihrer SIM gespeichert sind.

TIPP! Sie können über den Touchscreen auf Ihre Fotos zugreifen. Drücken Sie die linke Auswahltaste auf der rechten Seite des Telefons, und berühren Sie das **Foto**-Symbol. Sie können dann durch Ihre Bilder blättern, indem Sie die Anzeige berühren.


Videokamera


Ein Video aufnehmen


- 1 Verschieben Sie den Schalter Kamera-Modus auf . Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Video.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 4 Die Restlaufzeit erscheint unten im Sucher.


Nach der Aufnahme


Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname erscheint unten in der Anzeige, und entlang der rechten Seite werden fünf Symbole dargestellt.

 Zeigen Sie Ihr Videoalbum an.

 Geben Sie die Datei wieder.

 Zeichnen Sie das Bewegungsbild erneut auf.




 Senden Sie das Video als MMS, E-Mail oder über Bluetooth.

 Löschen Sie das eben aufgenommene Video und bestätigen Sie mit **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

TIPP! Wählen Sie das Albumsymbol, um das Videoalbum zu öffnen.

Helligkeit anpassen

Kontrast bezeichnet den Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen in einem Bild. Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während eine hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.

- 1 Wählen Sie die Taste .
- 2 Schieben Sie den Kontrastanzeiger auf der Liste hin und her, nach  für ein verschwommeneres Bild mit niedrigem Kontrast oder nach  für ein schärferes Bild mit höherem Kontrast.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Erweiterte Einstellungen

Wählen Sie im Sucher die Option **Einstellungen**, und öffnen Sie die erweiterten Einstellungsoptionen **Andere**.

Größe - Ändern Sie die Videogröße, um Speicherplatz einzusparen.

Aufnahmemodus - Die Kameraeinstellungen passen sich an verschiedene Umgebungen an. Wählen Sie aus den Optionen **AUTO**, **Porträt**, **Landschaft**, **Nacht**, **Strand**, **Sport** und **Party**.

Effekt - Wählen Sie einen Effekt für das Video, das Sie gerade aufnehmen.

Weißabgleich - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Videos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus den Optionen **Automatisch**, **Tageslicht**, **Bewölkt**, **Schattig** und **Leuchtstoffröhre**.

Musikvideo-Aufnahme - Diese Aufnahmeeinstellung ermöglicht die Musik- oder Sprachaufnahme.

Spezialaufnahme - Zeichnen Sie das Video mittels der Optionen **Normales Bild**, **QSP** oder **Zeitlupe** auf.

Qualität - Ändern Sie die Videoqualität, um Speicherplatz einzusparen.

Dauer - Stellen Sie **Nachricht** ein, um ein Video zu drehen, das sich als MMS versenden lässt, oder **60 Min.** ein.

Wählen Sie im Sucher die Option **Einstellungen**, und öffnen Sie die erweiterten Einstellungsoptionen **Vorschau**.

Speicherort - Wählen Sie, ob Sie Ihre Fotos im **Telefonspeicher** oder auf der **Speicherkarte** speichern möchten.

Symbole ausblenden - Mit dieser Kameraeinstellung werden die Symbole an der Seite des Suchers automatisch verborgen.

Sprache - Wählen Sie **Stumm**, um ein Video ohne Ton aufzuzeichnen.

HINWEIN: Berühren Sie nach einer neuen Einstellung immer **Speichern**, um die Änderung zu übernehmen.

TIPP! Wenn Sie den Videokamera-Modus verlassen gehen Ihre Einstellungen auf Standard zurück, außer Bildgröße und Bildqualität. Alle benutzten, nicht standardmäßigen Einstellungen müssen zurückgesetzt werden, z. B. Farbton und Weißabgleich. Bitte überprüfen, bevor Sie Ihr nächstes Video aufnehmen.

Video-Bildgröße verändern

Je mehr Pixel, desto höher die Dateigröße und desto mehr Speicherkapazität wird benötigt. Falls Sie mehr Videos auf Ihrem Mobiltelefon speichern möchten, ändern Sie die Pixelanzahl, um die Dateien zu verkleinern.

- 1 Wählen Sie **Größe** aus dem Menü **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie einen Pixelwert aus den vier Optionen:
640x480 – VGA, Standardgröße. Option mit höchster Auflösung, aber kein Widescreen.
320x240 – Kleinere Bildgröße, daher kleinere Dateigröße. Ideal, um Speicherkapazität zu sparen.

176x144 – Kleinste Bildgröße, daher kleinere Dateigröße.

16:9 Breitansicht - Widescreen-Option.

- 3 Wählen Sie die entsprechende Größenoption, und berühren Sie **Speichern**, um die Änderung zu implementieren. Das Menü **Einstellungen** schließt automatisch, und Sie können Ihr Video aufnehmen.

HINWEIS: Beim Ansehen von Videos beträgt die Wiedergabegeschwindigkeit 30 Bilder pro Sekunde (Langsames Video), mit der Ausnahme von 120 Bilder pro Sekunde, das eine Wiedergabegeschwindigkeit von 15 Bildern pro Sekunde hat.



ACHTUNG:

Die ausgezeichnete Bearbeitungssoftware auf Ihrem LG KF750 ist mit allen Videotypen außer 640x480 kompatibel. Verwenden Sie diese Formate nicht, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Effektton auswählen

- 1 Wählen Sie **Einstellungen** und dann **Effekt**.
- 2 Sie können aus 12 Farbtönen auswählen: **Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia, Blau, Relief, Skizze, Lila, Bläulich, Schwarzweiß, Ränder** und **Poster**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Farbton, und berühren Sie dann **OK**.
- 4 Danach schließt das Blitz-Menü automatisch, und Sie können Ihr Video aufnehmen.

TIPP! Sie können ein gedrehtes Farbvideo in ein Schwarzweiß-Video oder ein Sepia-Video ändern, aber Sie können kein Schwarzweiß-Video oder Sepia-Video in ein Farbvideo ändern.

Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Albumsymbol auswählen. Das Album erscheint auf der Anzeige.
- 2 Berühren Sie das gewünschte Video, um es zur Vorderseite des Albums zu bringen.
- 3 Berühren Sie das Video ein zweites Mal, um es ganz zu öffnen.

Ihre Fotos und Videos

Fotoalbum- Bearbeitungsoptionen

Mit dem Menü **Optionen** in Ihrem Fotoalbum können Sie Ihre Bilder anzeigen und bearbeiten.

Ansicht - Zeigen Sie das Bild an.

Senden - Senden Sie das Bild an einen Freund.

Löschen - Löschen Sie das Bild.

Verwenden als - Verwenden Sie das Bild als Hintergrund/Kontaktfoto/Einschalt- oder Ausschaltbild.

Diashow - Lassen Sie das Bild in einer Diashow anzeigen.

Umbenennen - Benennen Sie das Bild um.

Bearbeiten - Bearbeiten Sie das Bild.

Drucken - Drucken Sie eine Bilddatei über PictBridge oder Bluetooth.

Datumsanzeige - Stellen Sie die Datumsanzeige ein.

Videoalbum- Bearbeitungsoptionen

Mit dem Menü **Optionen** in Ihrem Videoalbum können Sie Ihre Videos anzeigen und bearbeiten.

Wiedergeben - Geben Sie das Video wieder.

Senden - Senden Sie das Video an einen Freund.

Löschen - Löschen Sie das Video.


Verwenden als - Verwenden Sie das Video als Rufton.

Umbenennen - Benennen Sie das Video um.

Bearbeiten - Bearbeiten Sie das Video.

Datumsanzeige - Stellen Sie die Datumsanzeige ein.

Fotos und Videos ansehen

- 1 Wählen Sie nach Aufnahme des Fotos oder Videos die Option **Album**.
- 2 Das Album erscheint auf der Anzeige.
- 3 Berühren Sie das gewünschte Video oder Foto, um es zur Vorderseite des Albums zu bringen.
- 4 Berühren Sie es ein zweites Mal, um es ganz zu öffnen.
- 5 Das Video beginnt automatisch. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie die Taste .

01

02

03

04

05

06

07

08


Ihre Fotos und Videos

TIPP! Sie können Fotos oder Videos auch löschen. Markieren Sie dazu das entsprechende Foto oder Video, wählen Sie **Optionen** und dann **Löschen**. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen.

Verwenden Sie zur Einstellung der Audio-Lautstärke eines Videos die Funktionen **Nach oben** und **Nach unten** des Touchpads.

Standbild aus Videoaufnahmen


- 1 Wählen Sie das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Drücken Sie die Taste , um das Video bei dem Rahmen anzuhalten, von dem Sie ein Einzelbild machen möchten, und berühren Sie das Menü **Optionen** auf der rechten Seite der Anzeige.
- 3 Wählen Sie **Aufnehmen** im Menü **Optionen**.

- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem zugewiesenen Bildnamen.
- 5 Wählen Sie **OK**.
- 6 Wählen Sie **Zurück**, um zum Album zurückzukehren.
- 7 Das Bild wird im Ordner **Dateien** gespeichert und erscheint im Album. Beenden Sie das Album, und öffnen Sie es erneut, um das Bild anzuzeigen.



ACHTUNG: Manche Funktionen funktionieren u. U. nicht korrekt, wenn die Multimedia-Datei nicht auf dem Telefon aufgenommen wurde.

Fotos und Videos aus dem Album senden

- 1 Berühren Sie ein Foto oder Video zweimal, um es zu öffnen. Wenn Sie ein Video wählen, drücken Sie die Taste , wenn die Wiedergabe beginnt.

TIPP! Sie können Fotos oder Videos auch umbenennen. Markieren Sie dazu das entsprechende Foto oder Video, wählen Sie **Optionen** und dann **Datei umbenennen**. Geben Sie den neuen Namen für das Foto oder Video ein.

- 2 Wählen Sie die linke Auswahl taste, um das Menü **Optionen** zu öffnen.
- 3 Wählen Sie **Senden** und dann, wie Sie Ihre Videos oder Fotos senden möchten: als **Nachricht**, als **E-Mail**, über **Bluetooth** oder als **(Postkarte)**.
- 4 Die gewählte Messaging-Anwendung öffnet sich, und Sie können das Video oder Foto senden.

HINWEIS: Die Größe der Fotos oder Videos muss eventuell vor dem Versenden per MMS geändert werden. Einige Videos können zu groß zum Versenden mit MMS sein; wählen Sie in diesem Fall eine der anderen Sendeoptionen.

Fotos als Diashow ansehen

Im Modus **Diashow** können Sie alle Fotos Ihres Albums auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.

- 1 Wählen Sie das Foto, mit dem die Diashow beginnen soll, und öffnen Sie es durch zweimaliges Berühren.
- 2 Wählen Sie die linke Auswahl taste, um das Menü **Optionen** zu öffnen.
- 3 Berühren Sie **Diashow**, und die Diashow wird gestartet.

Foto als Hintergrund verwenden

- 1 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrund verwenden möchten, zweimal.
- 2 Wählen Sie die linke Auswahl taste, um das Menü **Optionen** zu öffnen.
- 3 Wählen Sie **Verwenden als - Hintergrund**.

Fotos bearbeiten

Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, sie ändern, etwas hinzufügen oder sie etwas lebendiger gestalten.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 3 Wählen Sie ein Symbol, um Ihr Foto zu bearbeiten:



Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.



Ändern Sie die Größe des Fotos.



Fügen Sie ein Symbol in das Bild ein.



Schneiden Sie das Bild auf 640X480, 320X240, 176X146 zu.



Reduzieren Sie die Bildschärfe.



Ändern Sie den Farbton zu Schwarzweiß, Sepia oder Farbnegativ.



Ändern Sie den Rahmen des Bildes, oder fügen Sie einen Rahmen hinzu.



Stellen Sie das Bild als Spiegelbild dar.



Ändern Sie das Bild mittels Morphing, Zerspiegel oder Scheinwerfer.

Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1 Wählen Sie aus der Bearbeitungsanzeige die Option **Spezialeffekt** oder **Frame-Effekt**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
Spezialeffekt - Ändern Sie die Farbe eines Fotos zu **Schwarzweiß**, **Sepia** oder **Farbnegativ**.
Frame-Effekt - Fügen Sie einen Rahmen zum Foto hinzu. Wählen Sie den gewünschten Rahmentyp. Wählen Sie **OK**, um Ihren gewählten Rahmen auf Ihr Foto zu legen.
- 3 Um einen Effekt rückgängig zu machen, wählen Sie einfach **Rückgängig**.

TIPP! Sie können für ein Foto mehrere Effekte mit Ausnahme des Farbeffekts verwenden.

Morphing von Fotos

Morphing von Fotos ist ideal, um den Gesichtsausdruck Ihrer Freunde zu verändern, oder als Spezialeffekt zur Verzerrung eines Fotos.

- 1 Wählen Sie in der Bearbeitungsanzeige die Option **Extras** und dann **Morphing**.
- 2 Falls im Bild kein Gesicht erkannt wird, erscheint die Meldung **Gesicht wurde nicht erkannt**, und der Morphing-Effekt wird abgebrochen.
- 3 Falls ein Gesicht erkannt wird, wird der erste Morphing-Stil auf das Bild angewendet.
- 4 Wählen Sie den Morphing-Stil, den Sie für das Foto verwenden möchten.
- 5 Wählen Sie die Morphing-Intensität.
- 6 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu übernehmen.

Scheinwerfer in einem Foto verwenden

- 1 Wählen Sie die entsprechende Stelle auf dem Bild.
- 2 Wählen Sie die Größe des Scheinwerfers.
- 3 Wählen Sie **OK**, um die Änderungen zu übernehmen.

TIPP! Verwenden Sie den Zerrspiegel, um lustige Bilder zu erstellen. Kopieren Sie beispielsweise die linke Seite des Bildes über die rechte Seite des Bildes.

TIPP! Sie können für ein Foto mehrere Effekte mit Ausnahme von Größenänderungen rückgängig machen. Falls vor der Größenänderung bereits ein Effekt angewendet wurde, werden der derzeit angewendete Effekt und der Größenänderungseffekt gespeichert.

Video bearbeiten

Es stehen für alle Videotypen mit Ausnahme von 640x480 Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung. Verwenden Sie diese Formate nicht, wenn Sie Ihre Videos bearbeiten möchten.

01

02

03

04

05

06

07

08


Ihre Fotos und Videos

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Zuschneiden**.
- 3 Wählen Sie die Optionen **Start** und **Ende**, um die neuen Start- und Endpunkte zu markieren.


Zwei Videos mischen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Mit Video mischen**.
- 3 Der Ordner **Videos** wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten, und dann **OK**.
- 4 Mit der Option **Effekt** können Sie wählen, wie Ihre Videos gemischt werden sollen: Keine, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett oder Auflösen.

- 5 Drücken Sie die Taste , um das neu gemischte Video zu speichern. Überschreiben Sie entweder die Originaldatei, oder speichern Sie es als neue Datei.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Videos zu mischen.

Fotos und Videos mischen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Der Ordner **Bilder** wird geöffnet. Wählen Sie das Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und dann **OK**.
- 4 Berühren Sie das Foto, und verschieben Sie es entsprechend, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5 Mit der Option **Effekt** können Sie wählen, wie Sie Fotos und Videos mischen möchten: Keine, Ausblenden, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett oder Auflösen.

- 6 Drücken Sie die Taste  .
Überschreiben Sie entweder die Originaldatei, oder speichern Sie es als neue Datei.
- 7 Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

Text zu Video hinzufügen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speichern**.
- 4 Wählen Sie **Start**, und markieren Sie, wo Sie den Text einfügen möchten.
- 5 Wählen Sie den Bereich der Anzeige, in dem der Text erscheinen soll.
- 6 Wählen Sie **Abbrechen**, um zu markieren, wo der Text entfernt werden soll.

- 7 Wählen Sie **Speichern**, um den Vorgang zu speichern.
Überschreiben Sie entweder die Originaldatei, oder speichern Sie es als neue Datei.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte, um weiteren Text zu mischen.

Foto-Überlagerung

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Bild einblenden**.
- 3 Der Ordner **Bilder** wird geöffnet.
Wählen Sie das Foto, das Sie im Video einblenden möchten, und dann **OK**.
- 4 Wählen Sie **Start**, und markieren Sie, wo Sie das Foto einfügen möchten.
- 5 Wählen Sie den Bereich der Anzeige, in dem das Foto erscheinen soll.
Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ihre Fotos und Videos

- 6 Wählen Sie **Abbrechen**, um zu markieren, wo das Bild entfernt werden soll.
- 7 Wählen Sie **Speichern**, um den Vorgang zu speichern. Überschreiben Sie entweder die Originaldatei, oder speichern Sie es als neue Datei.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.
- 5 Drücken Sie auf **Beenden**, um die Aufzeichnung zu beenden und wiederzugeben.
- 6 Wählen Sie **Speichern**, und bestätigen Sie mit **Ja**. Überschreiben Sie entweder die Originaldatei, oder speichern Sie es als neue Datei.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.

Sprachmemo hinzufügen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Sprachmemo**. Die Qualität der Audio-Originaldatei wird durch Hinzufügen einer Sprachaufzeichnung beeinträchtigt.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um fortzufahren.
- 4 Drücken Sie auf **Wiedergabe**, um Ihr Video anzuzeigen. Drücken Sie an der Stelle auf **Pause**, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.

Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Synchronisieren**.
- 3 Der Ordner **Sounds** wird geöffnet. Wählen Sie einen Track, den Sie zum Video mischen möchten, und berühren Sie **Wählen**.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.


6 Überschreiben Sie entweder die Originaldatei, oder speichern Sie es als neue Datei.

4 Ihr Video hat nun am Anfang eine Einblendung und am Ende eine Ausblendung.

Videogeschwindigkeit verändern

- 1 Wählen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten: **x4, x2, x1/4, x1/2**.
- 4 Überschreiben Sie entweder die Originaldatei, oder speichern Sie es als neue Datei.

Abdunkelungseffekt hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das Video, das Sie bearbeiten möchten, drücken Sie die Taste , und wählen Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann **Fade In/Out**.
- 3 Überschreiben Sie entweder die Originaldatei, oder speichern Sie es als neue Datei.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Im Ordner **Dateien** Ihres Telefonspeichers können Sie jegliche Art von Multimedia-Datei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Der Vorteil einer Speicherkarte ist, dass Sie mehr Speicherplatz in Ihrem Telefonspeicher haben.

Bilder

Der Ordner **Bilder** enthält eine Liste mit Bilddateien u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Telefon vorgeschichtet sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen wurden.

Bilder-Optionen

Die in **Bilder** verfügbaren Optionen hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie gewählt haben. Alle Optionen sind für die Bilder verfügbar, die Sie mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen haben, aber für Standardbilder sind nur die Optionen **Verwenden als**, **Drucken**, **Sortieren nach Rasteransicht/Listenansicht**, und **Speicherverwaltung** verfügbar.

Senden – Senden Sie das Bild an einen Freund.

Verwenden als - Stellen Sie eine bestimmte Zeit ein, zu der das Bild auf Ihrem Telefon erscheinen soll.

Verschieben – Verschieben Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Kopieren – Kopieren Sie ein Bild vom Telefonspeicher auf eine Speicherkarte oder umgekehrt.

Löschen – Ein Bild löschen.

Markieren/Markierung aufheben - Mehrere Dateien wählen.

Drucken - Drucken Sie ein Bild über PictBridge oder Bluetooth®.

Datei - Ändern Sie den Namen, oder zeigen Sie Informationen zur Datei an.

Neuer Ordner - Erstellen Sie einen neuen Ordner im Ordner **Bilder**.

Diashow – Starten Sie eine Diashow.

Sortieren nach - Sortieren Sie die Bilder in einer bestimmten Reihenfolge.

Rasteransicht/Listenansicht - Zeigen Sie alle Bilder in Raster- oder Listentyp an.

Speicherverwaltung – Zeigen Sie den Speicherstatus an.

Fotos senden

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten, und berühren Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Senden** und dann **Nachricht, E-Mail, Bluetooth, Postkarte**.
- 4 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie dazu aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren. Ihr Telefon sucht dann nach dem Gerät, an das das Bild gesendet werden soll.

Ein Bild auswählen

Wählen Sie Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder identifizieren Sie darüber einen Anrufer.

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie das Bild, das Sie verwenden möchten, und berühren Sie **Optionen**.

- 3 Wählen Sie **Verwenden als** und dann:

Hintergrund – Legen Sie einen Hintergrund für die Standbyanzeige fest.

Kontaktfoto – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein bestimmtes Bild zu, das erscheint, wenn diese Person Sie anruft.

Einschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Telefons erscheint.

Ausschaltbild – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Telefons erscheint.

Bilder organisieren

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Sortieren nach**.
- 3 Wählen Sie entweder **Datum, Typ** oder **Name**.

Multimedia

Löschen eines Bildes

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie das Bild, das Sie löschen möchten, und berühren Sie **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Löschen**, und bestätigen Sie mit **Ja**.

TIPP! Zum schnellen Löschen einer Datei in **Dateien**, berühren Sie diese einmal, um sie mit dem Cursor hervorzuheben, und drücken Sie dann die Taste **C**. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Ordner zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie ein Bild und dann **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

Bilder bearbeiten

- 1 Wählen Sie das Menü **Unterhaltung**.
- 2 Wählen Sie **Medien-Editor**.
- 3 Wählen Sie **Bild**. Nach der Auswahl eines Bildes stehen Ihnen auf der rechten Seite verschiedene Optionen zur Verfügung.

Bilder markieren und Markierung aufheben

Wenn Sie mehrere Bilder verschieben, kopieren, senden oder löschen wollen, müssen Sie diese erst mit einem Häkchen markieren.

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Markieren**.

- 3 Auf der linken Seite jedes Bildes erscheint eine Box. Wenn Sie ein Bild auswählen, erscheint in der entsprechenden Box ein Häkchen.
- 4 Um die Markierung eines Bildes aufzuheben, berühren Sie das Bild erneut, so dass das Häkchen aus der Box verschwindet.
- 5 Sobald Sie mit der Auswahl der Bilder fertig sind, wählen Sie eine der verfügbaren Optionen, die sodann auf alle Bilder angewendet wird.

Diashow erstellen

Wenn Sie alle Bilder auf Ihrem Mobiltelefon ansehen oder einfach durchsehen wollen, welche Bilder vorhanden sind, erstellen Sie eine Diashow, um sich das Öffnen und Schließen der einzelnen Bilder zu ersparen.

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Diashow**.

Speicherstatus überprüfen

Sie können prüfen, wieviel Speicherplatz Sie verbraucht haben und wieviel Ihnen noch zur Verfügung steht.

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Bilder**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Speicherverwaltung**.
- 3 Wählen Sie entweder **Telefonspeicher** oder **Speicherkarte**.

HINWEIS: Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist, ist die Option **Speicherkarte** deaktiviert.

Töne

Der Ordner **Sounds** enthält **Standardtöne** und **Sprachmemo**. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Mit Ton arbeiten

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Sounds**.
- 2 Wählen Sie entweder **Standardtöne** oder **Sprachmemos**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

- 3 Wählen Sie einen Sound aus, und berühren Sie **Wiedergabe**, um ihn anzuhören.
- 4 Wählen Sie **Optionen** und dann **Verwenden als**.
- 5 Wählen Sie aus den Optionen **Sprachrufton, Videorufton, Nachrichtenton, Einschaltton** oder **Ausschaltton**.

Videos

Der Ordner **Videos** enthält eine Liste von heruntergeladenen Videos und Videos, die Sie mit Ihrem Telefon aufgezeichnet haben.

Videos ansehen

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Videos**.
- 2 Wählen Sie ein Video, und drücken Sie **Wiedergabe**.

TIPP! Zum schnellen Löschen einer Datei in **Dateien**, berühren Sie diese einmal, um sie mit dem Cursor hervorzuheben, und drücken Sie dann die Taste **C**. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Optionen während das Video angehalten ist

Wählen Sie im Pause-Modus **Optionen** und dann:

Querformat - Zeigen Sie die Video-Datei als Vollbild an.

Stumm - Schalten Sie den Ton an/aus.

Anfn. - Nehmen Sie den angehaltenen Rahmen als Bild auf.

Wiederholen - Wiederholen Sie die Video-Datei.

Dateiinfo - Zeigen Sie Namen, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Umfang, Schutz und Copyright-Details an.

Senden - Senden Sie das Video in einer Nachricht, E-Mail, Bluetooth oder als Medialbum.

Löschen - Löschen Sie das Video.

Verwenden als - Verwenden Sie das Sprachrufton, Videorufton.

Videoclip senden

- 1 Markieren Sie ein Video, und wählen Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Senden** und dann **Nachricht, E-Mail, Bluetooth**.

- 3** Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Videoclip einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert Bluetooth einzuschalten, und Ihr Mobiltelefon sucht nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann.

Videoclips als Klingelton

- 1** Markieren Sie ein Video, und wählen Sie **Optionen**.
- 2** Wählen Sie **Verwenden als** und entweder **Sprachrufton** oder **Videorufton**.

Menü Video-Optionen

Im Ordner **Videos** können Sie aus folgenden Optionen wählen:

- Senden** - Senden Sie ein Video an einen Freund.
- Verschieben** - Verschieben Sie einen Videoclip vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte oder umgekehrt.
- Kopieren** - Kopieren Sie einen Videoclip vom Telefonspeicher auf die Speicherkarte oder umgekehrt.

Löschen - Löschen Sie ein Video.

Markieren - Wählen Sie mehrere Dateien.

Datei - Bearbeiten Sie den Dateinamen oder zeigen Sie Informationen zur Datei an.

Neuer Ordner - Erstellen Sie einen neuen Ordner im Ordner **Videos**.

Sortieren nach - Sortieren Sie Bilder in einer bestimmten Reihenfolge.


Rasteransicht/Listenansicht - Zeigen Sie das Menü **Optionen** nach Raster- oder Listentyp an.

Speicherverwaltung - Zeigen Sie den Speicherstatus an.

Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Telefon herunterladen.

Fingerpad aktivieren

Sie können den Touchscreen aktivieren, indem Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons drücken. Durch Berühren der Anzeige können Sie auf das Menü **Multimedia** zugreifen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Spaß mit dem Menü „M-Toy“

Sie können aus sechs Standardspielen auswählen: **DART HOMERUN DERBY, MAGIC BALL, HAMMER, LABYRNTH, ANGELN**.

Info - Zeigen Sie Informationen zu einem Spiel an.

Einstellung - Stellen Sie Ton und Vibration bei Aktivierung eines Spiels ein.

Daten zurücksetzen - Setzen Sie alle Einstellungen zurück.

Beenden - Beenden Sie das Spiel.

Spiele oder Anwendungen herunterladen

- 1 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Anwendungen**, wenn Sie Anwendungen herunterladen möchten, und **Unterhaltung** und dann **Spiele**, wenn Sie Spiele herunterladen möchten.
- 2 Wählen Sie **Mehr Spiele/Anwendungen** und dann **Verbinden**.
- 3 Eine Verbindung zum Internetportal wird hergestellt. Dort finden Sie Spiele zum Herunterladen.

TIPP! Zum schnellen Löschen einer Datei in **Dateien**, berühren Sie diese einmal, um sie mit dem Cursor hervorzuheben, und drücken Sie dann die Taste **C**. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Ein Spiel spielen

- 1 Wählen Sie **Unterhaltung** und dann **Spiele**.
- 2 Wählen Sie ein Spiel, und berühren Sie **Start**.

Optionen für die Einstellung der Spiele

- 1 Suchen Sie sich ein Spiel aus.
 - 2 Wählen Sie **Menü** und dann:
 - Fortsetzen** - Setzen Sie das Spiel fort.
 - Einstellungen** - Stellen Sie Ton und Vibration bei Aktivierung eines Spiels ein.
 - Als Hintergrund verwenden** - Verwenden Sie das Spiel als Hintergrund.
- HINWEIS:** Die Funktion **Als Hintergrund verwenden** unterstützt die Spiele **Dart, Magic Ball** und **Maze**.

Hauptmenü - Kehren Sie zur Menüanzeige zurück, um ein Spiel auszuwählen.


Menü Spiele-Optionen

Im Ordner **Spiele** und **Anwendungen** sind folgende Optionen verfügbar:


Neuer Ordner – Erstellen Sie einen neuen Ordner im Menü unter **Spiele** und **Anwendungen**.

Sortieren - Sortieren Sie Spiele und Anwendungen nach **Datum**, **Größe** oder **Name**.

Speicherverwaltung – Zeigen Sie den Speicherstatus.

TIPP! Sie können über den Touchscreen auch auf Spiele zugreifen. Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons, und berühren Sie das **M-Toy** Symbol. Nun können Sie durch Berühren der Anzeige auf die Spiele zugreifen.

Google Maps

Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , gehen Sie zu **Anwendungen**, und wählen Sie **Google Maps**.

HINWEIS: Um Karten anzuzeigen, müssen Sie eine Verbindung zum Internet herstellen, wodurch zusätzliche Gebühren anfallen.

Flash-Inhalte

Der Ordner **Flash-Inhalte** enthält all Ihre Standarddateien und heruntergeladenen Flash-Dateien.

SWF/SVG-Dateien anzeigen

- 1 Wählen Sie **Mein Telefon** und dann **Flash-Inhalt**.
- 2 Wählen Sie die Datei aus, und drücken Sie auf **Wiedergabe**.

Optionen während die SWF/ SVG-Datei angezeigt wird

Wählen Sie im Pause-Modus **Optionen** und dann: **Wiedergabe/Pause** – Pause oder Wiedergabe fortsetzen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Vollbild - Zeigen Sie die SWF/SVG-Datei als Vollbild oder in Querformat an. (erscheint nur, wenn Sie **Optionen** ohne Unterbrechung wählen).

Stumm/Ton ein - Schalten Sie den Ton ein/aus.

Als Hintergrund verwenden - Verwenden Sie die SWF/SVG-Datei als Hintergrund.

Dateiinfo – Zeigen Sie Namen, Größe, Datum, Zeit und Typ der Datei an.

Dokumente

Im Menü **Dokumente** werden alle Dokument-Dateien angezeigt. Hier können Sie Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- und PDF-Dateien anzeigen.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um eine Datei vom Computer auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass sowohl beim Mobiltelefon als auch beim Computer Bluetooth aktiviert ist und beide Geräte füreinander sichtbar sind.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Telefon durch Auswahl von **OK** bestätigen.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

Dateien ansehen

- 1 Wählen Sie **Mein Telefon** und dann **Dokumente**.
- 2 Wählen Sie ein Dokument aus, und gehen Sie zu **Anzeigen**.

Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Sounds, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner

Dokumente benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** angezeigt anstatt im Ordner **Dokumente**. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

So verschieben Sie Dateien von **Andere** nach **Dokumente**:

- 1 Wählen Sie **Dateien** und dann **Andere**.
- 2 Wählen Sie eine Datei aus, und gehen Sie zu **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Verschieben**.

Einen Film erstellen

Unter diesem Menü können Sie eine Diashow mit Musik erstellen.



- 1 Wechseln Sie zu **Unterhaltung**, und wählen Sie **Film erstellen**.
- 2 Drücken Sie die Taste **+**, um ein Bild hinzuzufügen. Wählen Sie die gewünschten Bilder aus, und gehen Sie zu **Fertig** unter **Optionen**.
- 3 Wählen Sie das Menü **Stil**, um einen Videostil auszuwählen.

Wählen Sie:

Blume

Moon

Pao

- 4 Durch Auswahl von **Wiedergabe** sehen Sie, was Sie erstellt haben.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Musik

Ihr LG KF750 verfügt über einen integrierten Music Player, mit dem Sie all Ihre Lieblingslieder hören können. Um den Music Player zu verwenden, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Musik**. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner:

Zuletzt gespielt – Anzeigen aller zuletzt gespielten Titel.

Meine Musik – Alle Musikdateien:

Alle Titel – Enthält alle Titel auf dem Mobiltelefon.

Künstler – Blättern Sie durch Ihr Musiksammlung nach Interpreten.

Alben – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben.

Genres – Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Zufällig – Hören Sie Musik in zufälliger Reihenfolge.




Musik auf das Mobiltelefon übertragen

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über

Bluetooth oder Sync-Kabel. Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie füreinander sichtbar sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und, wählen Sie das Senden über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Telefon durch Auswahl von **OK** bestätigen.
- 4 Die Datei wird in **Musik** → **Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Wählen Sie **Meine Musik** und dann **Alle Titel**.
- 2 Wählen Sie einen Titel aus, und drücken Sie **Wiedergabe**.
- 3 Berühren Sie die Taste , um den Titel anzuhalten.
- 4 Berühren Sie die Taste  (rechts), um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Berühren Sie die Taste  (links), um zum vorherigen Titel zu wechseln.

Optionen während des Abspielens von Musiktiteln

Wählen Sie **Optionen** und dann:

Minimieren – Blenden Sie den Music Player in Ihrer Anzeige aus, so dass Sie Ihr Telefon normal benutzen können.

Gehe zu 'Eigene Musik' - Verschieben Sie die Datei in den Ordner **Meine Musik**.

Wiederholen - Wiederholen Sie den ausgewählten Titel.

Zufällige Wiedergabe - Hören Sie Ihre Musik in zufälliger Reihenfolge.

Equalizer - Konfigurieren Sie das Equalizer-Menü.

Ansicht – Wählen Sie Spezialeffekte.

Zu Playlist hinzufügen - Fügen Sie die Datei einer Playlist hinzu.

Dateiinfo – Zeigen Sie Namen, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Schutz und Copyright des Titels an.

Senden - Senden Sie den Titel als Nachricht oder über Bluetooth.


Löschen – Löschen Sie den Titel.

Verwenden als – Verwenden Sie den Titel als Klingelton.

Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Titel aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

1 Wählen Sie **Meine Musik** und dann **Playlists**.

2 Wählen Sie **Hinzufügen**, geben Sie den Namen für die Playlist ein, und drücken Sie die Taste  **Speichern**.

3 Der Ordner **Alle Titel** wird angezeigt. Wenn Sie die Titel für Ihre Playlist auswählen, werden die Namen mit einem Häkchen markiert.

Wählen Sie zur Wiedergabe einer Playlist diese aus, und drücken Sie **Wiedergabe**.

HINWEIS: Um eine zweite Playlist hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** und dann **Neue Playlist**.

Playlist bearbeiten

Von Zeit zu Zeit werden Sie neue Titel zu Ihrer Playlist hinzufügen oder löschen. In diesem Fall können Sie die Playlist so bearbeiten:

1 Wählen Sie **Meine Musik** und dann **Playlists**.

2 Wählen Sie die Playlist.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

3 Wählen Sie **Optionen** und dann:

Neue Titel hinzufügen – Fügen Sie weitere Titel zu Ihrer Playlist hinzu. Markieren Sie die gewünschten Titel, und wählen Sie **Fertig**.

Dateiinfo – Name, Größe, Datum, Zeit, Typ, Dauer, Schutz und Copyright der Titel anzeigen

Nach oben/Nach unten

– Verschieben Sie Titel in der Liste auf und ab, um die Reihenfolge der Wiedergabe zu ändern.

Senden – Senden Sie einen Titel als Nachricht oder über Bluetooth.

Aus Liste entfernen – Entfernen Sie einen Titel von der Playlist. Bestätigen Sie mit **Ja**.

Markieren/Markierung aufheben – Wählen Sie mehrere Dateien.

Verwenden als – Der Titel kann als Effektkton eingestellt werden.

Speicherverwaltung – Sie können sich den aktuellen Speicherstatus anzeigen lassen.

Playlist löschen

1 Wählen Sie **Meine Musik** und dann **Playlists**.

2 Wählen Sie **Optionen**, dann

LG KF750 | Benutzerhandbuch

Löschen oder **Alle löschen**, um alle Playlists zu löschen.

Radio

Ihr LG KF750 hat ein integriertes Radio, so dass Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören können, wenn Sie unterwegs sind.

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie sie in die gleiche Buchse wie das Ladegerät.

Radiostationen suchen

Sie können die Radiosender auf Ihrem Telefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Sie können bis zu 50 Kanäle auf Ihrem Telefon speichern.



Automatisch einstellen:

- 1** Wählen Sie im Menü **Musik** die Option **Radio** und dann **Optionen**.
- 2** Wählen Sie **Autom. Suche** und dann **Ja**. Die gefundenen Sender werden auf Ihrem Telefon automatisch einer bestimmten Kanalnummer zugeordnet.

TIPP! Sie können über den Touchscreen auf Musiktitel zugreifen. Drücken Sie die Touchscreen-Taste auf der rechten Seite des Telefons, und wählen Sie das **Radio-** oder **Musik-**Symbol. Sie können dann zu den Musikdateien oder Radiofunktionen blättern und diese durch Berühren der Anzeige auswählen.

Manuell einstellen:

- 1 Wählen Sie **Radio** und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Kanalliste** und die Kanalnummer, die Sie dem Sender zuordnen möchten.
- 3 Geben Sie die Frequenz des Senders ein, und wählen Sie **OK**, um den Vorgang zu speichern.

HINWEIS: Sie können die Sender auch manuell mit den Zeichen  (links) und  (rechts) neben der Radiofrequenz absuchen.

Kanäle bearbeiten

Es empfiehlt sich, manche Sender auf andere Kanäle zu verschieben, damit Sie einfacher auf Ihre Lieblings-Sender zugreifen können.

- 1 Wählen Sie **Radio** und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Kanalliste** und den Kanal, den Sie ändern möchten.
- 3 Wählen Sie entweder eine Station von einem der anderen Kanäle, oder richten Sie den Kanal manuell auf die von Ihnen gewünschte Frequenz aus.

Sie können die Kanäle bearbeiten, indem Sie sie markieren und **Optionen** auswählen:

Umbenennen - Benennen Sie den Kanal um.

Ersetzen - Legen Sie eine neue Frequenz für den ausgewählten Kanal fest.

Kanal zurücks - Setzen Sie den Kanal zurück.

Alle Kanäle zurücksetzen - Setzen Sie alle Kanäle zurück.

01

02

03

04

05

06

07

08


Multimedia

Kanäle zurücksetzen

- 1 Wählen Sie **Radio** und dann **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Kanalliste** und dann **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Kanäle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 Mhz zurückgesetzt.


Organizer

Neuen Termin hinzufügen


- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer. Kalender** wählen.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Neu Hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie, ob Sie einen **Termin**, **Jahrestag** oder **Geburtstag** hinzufügen möchten, und berühren Sie **Fertig**.
- 5 Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit des Ereignisses ein.
- 6 Bei Terminen und Jahrestagen geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist.
- 7 Wenn Sie Ihrem Ereignis einen **Betreff** oder **Hinweis** hinzufügen möchten, berühren Sie **Betreff** oder **Name**, und geben Sie Ihre Notiz ein.

- 8 Wählen Sie **Speichern**, um das Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

Standard-Kalenderansicht ändern

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Kalender**, berühren Sie **Optionen**, und wählen Sie dann entweder **Monatsansicht** oder **Wochenansicht**.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

Aufgaben hinzufügen

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Organizer

- 2 Wählen Sie **Aufgaben** und dann **Hinzufügen**.
- 3 Stellen Sie das Datum für die Aufgabe ein, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch, Mittel** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe mit **Fertig**.

TIPP! Sie können Elemente bearbeiten, indem Sie sie auswählen und **Optionen** und dann **Bearbeiten** berühren. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Speichern**.

Anderen Zugriff zu Aufgaben gewähren

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Aufgaben**.
- 2 Wählen Sie die Aufgaben, die Sie mit anderen teilen möchten, und dann **Optionen**.
- 3 Wählen Sie **Senden**. Sie können Ihre Aufgaben entweder per **SMS, MMS, E-Mail** oder **Bluetooth** teilen.

TIPP! Sie können Ihren Kalender sowohl mit Ihrem Computer synchronisieren, als auch dort sichern.


Wecker einstellen

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Wecker**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Neu hinzufügen**.
- 3 Geben Sie die Weckzeit ein.
- 4 Wählen Sie, wann Ihr Weckruf erfolgen soll: **Einmal, Täglich, Mo - Fr, Mo - Sa, Sa - So** oder **Außer Feiertage**.
- 5 Wählen Sie die Taste  und **Bearbeiten**, um einen Weckton festzulegen. Um die verschiedenen Töne anzuhören, wählen Sie den entsprechenden Ton aus, und drücken Sie **Wiedergabe**.
- 6 Fügen Sie Ihrem Weckruf eine Notiz hinzu, und wählen Sie **Fertig**, um den Vorgang zu speichern. Sobald Ihr Alarm ertönt, wird die Notiz angezeigt.

- 7 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Min, Snooze 1Std oder Snooze aus stellen.
- 8 Wenn Sie die Weckrufeinstellung abgeschlossen haben, wählen Sie **Fertig**.


HINWEIS: Sie können bis zu 5 Weckrufe eingeben. Der Alarm ertönt auch bei ausgeschaltetem Telefon.

Notiz hinzufügen




- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Notizen**.
- 2 Sind keine Notizen verfügbar, wählen Sie **Hinzufügen**.
- 3 Schreiben Sie Ihre Notiz, und berühren Sie dann Speichern.
- 4 Ihre Notiz wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie das nächste Mal Ihr Notizbuch öffnen.

TIPP! Sie können eine vorhandene Notiz bearbeiten. Wählen Sie die entsprechende Notiz aus und berühren **Bearbeiten**.

Taschenrechner

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Rechner**.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Wählen Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen wählen Sie **Optionen** und dann +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, Wurzel, Grad oder Radius.

Stoppuhr

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 2 Drücken Sie die Taste , um die Zeitmessung zu starten.
- 3 Durch Berührung von **Runde** können Sie Zwischenzeiten speichern.
- 4 Drücken Sie die Taste , um die Zeitmessung anzuhalten.

01

02

03

04

05


06

07


08

Organizer

Umrechnen von Einheiten

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Umrechner**.
- 2 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie den Wert zur Umrechnung ein, gefolgt von der Einheit, in die Sie umrechnen möchten.
- 4 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stadt zur Weltzeit hinzufügen

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Organizer**. Wählen Sie **Weltzeit**.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Stadt hinzufügen**. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm. Oder wählen Sie **Karte**, und wählen Sie die Stadt aus der Karte.
- 3 Bestätigen Sie mit **OK**.

TIPP! Wenn Sie sich im Ausland aufhalten, können Sie die Zeitzone ändern. Wählen Sie dazu **Optionen** und anschließend **Aktuelle Stadt ändern**. Wählen Sie die gewünschte Stadt aus, und berühren Sie **OK**.

Sprachmemo

Mit Sprachmemo können Sie Sprachnotizen oder andere Sounds aufnehmen.

- 1 Wählen Sie **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Sprachmemo**, **Optionen** und dann:
 - Dauer** – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie die Größe der MMS-Große: 30 Sek, 1Min oder **Unbegrenzt**.
 - Qualität** – Wählen der Soundqualität.

Wählen Sie **Superfein, Fein** oder **Normal**.

Speicherort - Überprüfen Sie den aktuellen Status der Speicher.
Gehe zu Sprachaufzeichnung – Öffnen Sie den Ordner **Sprachmemos** im Menü **Sounds**.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Wählen Sie **Organizer**.
- 2 Wählen Sie **Sprachmemo**.
- 3 Wählen Sie **Aufnahme**, um mit der Aufnahme zu beginnen.
- 4 Wählen Sie **Stopp**, um die Aufnahme zu beenden.
- 5 Wählen Sie **Wiedergabe** im Menü **Optionen**, um Ihre Aufnahme wiederzugeben.

Sprachaufnahme senden

- 1 Wenn Sie mit der Aufzeichnung fertig sind, wählen Sie **Optionen**.
- 2 Wählen Sie **Senden** und dann **Nachricht, E-Mail** oder **Bluetooth**. Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihre Aufzeichnung einer Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Memo ganz normal aufzeichnen und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren.

HINWEIS: Wählen Sie am Ende der Aufzeichnung **Optionen** und dann **Wiedergabe, Senden, Speichern, Löschen, Verwenden als** (um die Aufzeichnung als Standardrufton zu verwenden) oder **Meine Sounds**.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC auch mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, um sicherzustellen, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen, aber auch zur Datensicherung.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste , dann **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Verbindung** und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 3 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und klicken Sie auf **OK**.
Musik - Modus **Musiksynchronisation**.
Andere - Modus **Datendienste**.
- 4 Legen Sie die Installations-CD in Ihren PC. Klicken Sie auf **LG PC Suite Installer** auf Ihrer Anzeige.
- 5 Wählen Sie die gewünschte Sprache, und klicken Sie **OK**.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen auf der Anzeige, um den **LG PC Suite Installer Assistent** abzuschließen.

- 7 Wenn die Installation beendet ist, wird das **LG PC Suite Symbol** auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Verbinden Sie das USB-Kabel mit Ihrem Mobiltelefon und PC.
- 2 Doppelklicken Sie auf das **LG PC Suite Symbol** auf Ihrem Desktop.
- 3 Klicken Sie auf **Verbindungsassistent** und dann **USB**.
- 4 Klicken Sie auf **Weiter**, nochmals auf **Weiter**, und dann auf **Fertig stellen**. Ihr Mobiltelefon und PC sind nun verbunden.

Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben..
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-Symbol**, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.

- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie **OK**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Inhalt**.
- 3 Ihre auf dem Mobiltelefon gespeicherten Dokumente, Flash-Inhalte, Bilder, Sounds und Videos werden auf dem Bildschirm im Ordner LG Mobiltelefon angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC behalten Sie den Überblick, können Dateien und Dokumente verwalten und Daten löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Wählen Sie **Übertragen**, dann **Importieren vom Mobiltelefon**. Ihre auf der SIM-Karte und dem Telefon gespeicherten Kontakte werden nun vom PC importiert und angezeigt.
- 4 Klicken Sie auf **Datei**, und wählen Sie **Speichern**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

HINWEIS: Um Kontakte zu sichern, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind, klicken Sie auf den Ordner **SIM-Karte** links auf Ihrer PC-Anzeige. Wählen Sie oben im Bildschirm **Bearbeiten**, dann **Alle auswählen**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte, und wählen Sie **In Kontakte kopieren**. Klicken Sie nun auf den Ordner **Mobiltelefon** links am Bildschirm, und Ihre Nummern werden angezeigt.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC-Synchronisation

Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem PC und Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste oben am Bildschirm können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen

Musik synchronisieren


- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Musik**.
- 3 Ihre gespeicherten Musikdateien erscheinen auf der Anzeige im Ordner **Musik**.

HINWEIS: Für die Verwendung von **Musik** gelten folgende Systemvoraussetzungen.

- Windows XP Service Pack 2 oder höher.
- Windows Media Player 11 oder höher.
- Die USB-Verbindung sollte aktiviert und **Musiksynchronisation** eingeschaltet sein.

Das Telefon als USB-Speicher verwenden

Sie können Ihr Telefon nur als USB-Speicher verwenden, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC.
- 2 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste  und dann **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **Verbindung** und dann **USB-Verbindungsmodus**.
- 4 Markieren Sie **USB-Speicher**, und berühren Sie **OK**.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon am PC an. Ihr Mobiltelefon zeigt an: **Verbinden als Massenspeicher...** gefolgt von **Verbunden in Massenspeichermodus**. Trennen Sie während der Übertragung nicht die Verbindung.
- 6 Alle auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Dateien werden automatisch auf der PC Festplatte gespeichert.

HINWEIS: Die USB-Speicherung sichert nur die Daten Ihrer Speicherkarte aber nicht des Telefonspeichers. Zur Übertragung der Daten auf Ihrem Telefonspeicher (z. B. Kontakte) müssen Sie mit der PC-Synchronisation synchronisieren.

01

02

03

04

05

06


07

08

Vodafone live!

Mit einer kurzen Berührung des Browsers stehen Ihnen jederzeit die neuesten Nachrichten und Wetterberichte sowie Sport- und Verkehrsinformationen zur Verfügung. Ferner können Sie mit dem Browser die neueste Musik, Ruftöne, Hintergründe und Spiele herunterladen.


Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste  und dann **Vodafone live!**.
- 2 Durch die Auswahl von **Vodafone live!** erhalten Sie direkten Zugriff auf die Browser-Startseite. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, geben Sie die gewünschte Adresse ein, und wählen Sie **Öffnen**.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und für das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.


- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste  und dann **Vodafone live!**.
- 2 **Lesezeichen** wählen. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird im Bildschirm angezeigt.
- 3 Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie **Optionen**, und berühren Sie **Neuer Ordner**. Geben Sie den Namen des Lesezeichen-Ordners ein.
- 4 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, wählen Sie **Optionen** und **Neu hinzufügen**. Einen Namen für Ihr Lesezeichen eingeben, gefolgt von einer URL.
- 5 Wählen Sie **Fertig**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Lesezeichenliste.
- 6 Um auf ein Lesezeichen zuzugreifen, blättern Sie zum Lesezeichen, und wählen Sie **Öffnen**.

Seite speichern


- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und **Objekte speichern - Seite speichern**.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 **Speichern** wählen.

TIPP! In diesem Menü können Sie Titel gespeicherter Seiten bearbeiten, Screen Memo Schützen und Schutz aufheben, und gespeicherte Seiten löschen.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste  und dann **Vodafone live!**.
- 2 Wählen Sie **gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie **Öffnen**, um eine Verbindung zur gespeicherten Seite aufzubauen.

Browserverlauf ansehen

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Vodafone live!** und **Verlauf**.

- 2 Der **visuelle Verlauf** wird angezeigt. Wählen Sie **Optionen** und dann **Zu Lesezeichen hinzufügen**, um die aktuelle Seite Ihren Lesezeichen hinzuzufügen.
- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Verlauf Liste**, um eine Liste der Webseiten anzuzeigen, die Sie bereits besucht haben.
- 4 Um auf eine dieser Seiten zuzugreifen, wählen Sie einfach die gewünschte Seite aus, und berühren Sie **Öffnen**.

RSS-Reader

Unter RSS (Really Simple Syndication) versteht man eine Reihe von Webfeed-Formaten, die für die Veröffentlichung regelmäßig aktualisierter Inhalte, wie Blog-Beiträge, neue Schlagzeilen oder Podcasts, verwendet werden. Ein RSS-Dokument, das auch als **Feed**, **Webfeed** oder **Kanal** bezeichnet wird, enthält entweder den zusammengefassten Inhalt einer Webseite oder den gesamten Text.

Vodafone live!

Mit RSS können Teilnehmer automatisch und jederzeit den aktuellen Status ihrer Lieblingswebseiten einsehen, ohne diese regelmäßig manuell aktualisieren zu müssen.

Der Benutzer meldet sich für einen Feed an, indem er den Link des Feed in den Reader eingibt oder auf das RSS-Symbol in seinem Browser klickt, das den Teilnahmevergang initiiert. Der Reader überprüft die Feeds, für die sich der Benutzer angemeldet hat, regelmäßig auf neue Inhalte und lädt verfügbare Updates herunter.


Feed hinzufügen

Sie können den Feed direkt selbst eintragen: **Vodafone live!** → **RSS-Reader** → **Opt.** → **Neu hinzufügen** oder auf den Feed-Link durch Auswahl des RSS-Symbols auf der Webseite klicken.

RSS-Reader aktualisieren

- 1 Sie können entweder **Aktualisieren** oder **Alle aktualisieren** wählen.
- 2 Wenn Sie eine automatische Aktualisierung wünschen, wählen Sie **Aktualisierungsplan**.

Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie auf der Standbyanzeige die Taste  und dann **Vodafone live!**. Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Hier können Sie **Profile, Anzeigeeinstellungen, Cache, Cookies, Sicherheit** bearbeiten oder **Werkseinstellung**.
- 3 Wenn Sie Ihre Einstellungen geändert haben, berühren Sie **OK**.

Das Internet

Telefon als Modem verwenden

Sie können Ihr KF750 auch als Modem für Ihren PC verwenden, so haben Sie jederzeit E-Mail- und Internetzugriff, auch ohne Kabelverbindung. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das KF750 mit Ihrem PC mittels USB-Kabel, und starten Sie die LG PC Suite Software.
- 3 Klicken Sie auf dem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**, und wählen Sie **Modem**.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC wird mit dem KF750 verbunden.

Bluetooth

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und sich PC und KF750 in Sichtweite voneinander befinden.
- 2 Koppeln Sie PC und KF750, so dass ein Passwort für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mittels des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf dem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 Wählen Sie **Standardmodem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC wird mit dem KF750 verbunden.

01

02

03

04

05

06


07

08

Einstellungen

In diesem Ordner können Sie Ihre Einstellungen anpassen, um Ihr KF750 zu personalisieren.

Bildschirmeinstellungen ändern

1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste .

2 Wählen Sie **Einstellungen - Display** und:

Anzeige - Wählen Sie ein Bild für die Standbyanzeige oder das Ein- und Ausschalten des Geräts.

Menüstil - Wählen Sie den Stil für die Anzeige des Menüs.

Anrufen - Wählen Sie das Display während eines Anrufs.

Schriftart - Passen Sie die Schriftfarbe an.

Beleuchtung - Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung angezeigt wird.

HINWEIS: Beleuchtung im Akkubetrieb verringert die Akkulaufzeit beträchtlich, und es kann sein, dass Sie Ihr Telefon häufiger aufladen müssen.

Optimierung der Bildqualität -

Wählen Sie dieses Menü, um die Qualität des ausgewählten Bildes zu verbessern.


Telefonschema - Verändern Sie rasch das Aussehen Ihres Bildschirms.

Willkommensnachricht - Geben Sie eine Begrüßungsnachricht ein, die beim Einschalten des Telefons erscheint.

3 Wählen Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Profil anpassen

Mit dem Menü **Einstellungen - Profile** können Sie jede Profileinstellung personalisieren.


1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste .

2 Wählen Sie **Profile** und dann das Profil, das Sie bearbeiten möchten. Das Profil **Lautlos** kann nicht bearbeitet werden.

- 3 Wählen Sie **Optionen** und dann **Bearbeiten**.
- 4 Sie können dann alle Sounds- und Warnoptionen in dieser Liste ändern, einschließlich **Rufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtensignal**, und mehr.

Telefoneinstellungen ändern

Genießen Sie die Freiheit, Ihr KF750 so einzurichten, dass es Ihren persönlichen Bedürfnissen entspricht.

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie Einstellungen.
- 2 Wählen Sie **Telefon** und dann eine Option aus der folgenden Liste:
 - Datum & Uhrzeit** – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung auf Reisen oder Sommerzeit.
 - Sprache** - Ändern Sie die Sprache Ihres KF750-Displays.
 - Automatische Tastensperre** - Sperren Sie das Tastenfeld in der Standbyanzeige automatisch.

Tastatur - Stellen Sie für das Touchpad den Vibrationsmodus ein.

Touchscreen-Effekt - Stellen Sie den Effekttön bei Berührung der Anzeige ein.

Sicherheit - Stellen Sie die PIN-Abfrage für die SIM-Karte beim Einschalten des Telefons ein.

Energiesparmodus – Wählen Sie **Ein** oder **Aus**, um die Werkseinstellungen für Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Speicherverwaltung – Zeigt Ihnen den freien und belegten Speicher Ihres Geräts an.

Standardspeicher - Legen Sie den Telefonspeicher oder die Speicherkarte als Standardspeicher fest.

Informationen – Zeigen Sie technische Informationen über KF750 an.

Werkseinstellung – Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück

01

02

03

04

05

06


07

08

Einstellungen

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingestellt, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü zum Ändern von Einstellungen.

Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Einstellungen** und **Verbindungen**.

Bluetooth - Richten Sie Ihr KF750 für die Verwendung von Bluetooth ein. Sie können die Sichtbarkeit für andere Geräte anpassen oder durch die Geräte blättern, mit denen Sie verbunden sind.

Synchronisation - In diesem Menü können Sie Ihre Kontakte, Kalender und Notizen mit einem Server synchronisieren.

USB-Verbindung – Wählen Sie **USB-Datendienste**, und synchronisieren Sie Ihr KF750 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Telefon zu kopieren. Siehe Seite 88 für weitere Informationen zur Synchronisation.

TV-Ausgang – Wählen Sie PAL oder NTSC zur Verbindung Ihres KF750 mit einem Fernseher.

HINWEIS: Das TV-Kabel können Sie separat erwerben.

PIN für die DivX-Verbindung zu PC - Setzen Sie einen PIN-Code für die Verbindung mit DivX-Converter fest.

Netz - Ihr KF750 verbindet Sie automatisch mit Ihrem bevorzugten Netz. Verwenden Sie diese Option, um die Einstellungen zu ändern.

Internetprofile - Legen Sie die Profile für die Verbindung zum Internet fest.

Zugangspunkte - Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Mit dieser Option können Sie einen neuen Zugangspunkt hinzufügen.

Datenverbindung herstellen - Legen Sie fest, wann das Gerät sich für GPRS einbuchen soll.


Browser - Legen Sie verschiedene Browsereinstellungen fest.

Streaming - Legen Sie die Einstellungen für das Internet-Streaming fest.

Speicherverwaltung

Ihr KF750 hat drei Speicher: Telefon, SIM-Karte und Speicherkarte (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wieviel Speicher verwendet wird, und feststellen, wieviel Speicher verfügbar ist.

Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **Telefon** und dann **Speicherverwaltung**.



Benutzerspeicher – Hier können Sie den verfügbaren Speicher für Bilder, Sounds, Video, Flash, MMS, E-Mail, Java-Anwendungen und anderes auf Ihrem KF750 sehen.

Datenbankspeicher - Sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen, Weckrufe, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

SIM-Speicher - Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrer SIM-Karte an.

Speicherkaarte - Anzeigen des auf der externen Speicherkarte verfügbaren Speichers (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Flugmodus

Sie schalten den Flugmodus ein, indem Sie die Taste  auf der Standbyanzeige drücken und dann **Einstellungen - Profile** wählen. Wählen Sie den Flugmodus, und drücken Sie zur Aktivierung die Taste .

Sprachanrufe, Herstellen einer Internetverbindung, Senden von Nachrichten oder Bluetooth verwenden sind im Flugmodus nicht möglich.

01

02

03

04

05

06

07

08

Einstellungen

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Bluetooth ist ideal zum Senden und Empfangen von Dateien, da kein Kabel notwendig ist und die Verbindung schnell und einfach ist. Die Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern erlaubt Ihnen, Anrufe zu tätigen und empfangen.

Eine Datei senden:


- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten, im Allgemeinen ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Optionen** und dann **Senden**. Bluetooth wählen
- 3 Wählen Sie **Ja**, um Bluetooth zu aktivieren.
- 4 Ihr KF750 sucht automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 5 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten, und berühren Sie **OK**.
- 6 Ihre Datei wird gesendet.

TIPP! Behalten Sie die Statusleiste im Auge, um sicherzugehen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth **eingeschaltet** und **sichtbar** sein.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Wählen Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo Ihre Datei gespeichert wurde, und Sie können wählen zwischen Datei **anzeigen** oder **als Hintergrund verwenden**. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner in **Dateien** gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern:

- 1 Drücken Sie auf der Standbyanzeige die Taste , und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **Verbindungen**, dann **Bluetooth** und **Einstellungen**. Ändern Sie:
Mein Telefonstatus - Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Unsichtbar**, **sichtbar für 1min**.
Mein Geräte name – Geben Sie einen Namen für Ihr KF750 ein.

Unterst. Dienste - Suchen Sie nach einem Profil, das von Ihrem KF750 unterstützt wird.

Eigene Adresse - Zeigen Sie die Adresse Ihres Bluetooth-Geräts an.

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten

Durch Koppeln des KF750 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen. Das bedeutet, dass Ihre Koppelung sicherer ist.

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Wählen Sie **Gekoppelte Geräte** und dann **Neu**.
- 3 Ihr KF750 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, erscheinen **Aktualisieren** und **Hinzufügen** auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie das Passwort ein, und berühren Sie **Hinzufügen**.

5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden, dort geben Sie dasselbe Passwort ein.

6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie ob, Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen zu Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Wählen Sie **Ja**, um eine **Verbindung herzustellen**. Ihr KF750 wechselt automatisch ins Headset-Profil.

01

02

03

04

05

06

07

08

Zubehör

Das KF750 wird mit folgendem optionalem Zubehör geliefert.

Ladegerät

(STA-P52ED/
STA-P52ER)



Datenkabel und CD

Verbinden und
synchronisieren
Sie Ihr KF750 mit
dem PC.
(LG-US08K)



Akku

(LGIP-470A,
800mAh)



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr
über Ihr KF750.



Stereo- Kopfhörer

(SGEY0005571)



HINWEIS:

- Das beiliegende Zubehör entspricht den CE Richtlinien.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, setzen Sie sich bei Fragen mit einem unserer regionalen Diensteanbieter oder Fachhändler in Verbindung.

Netzdienste

Das in diesem Benutzerhandbuch beschriebene Funkmobiltelefon ist zur Verwendung mit dem GSM 900-, DCS 1800-, PCS1900- und W-CDMA-Netz zugelassen.

Zahlreiche Funktionen in diesem Handbuch werden als Netzdienste bezeichnet. Dies sind spezielle Dienste, die Sie über Ihren Anbieter für Funkdienste aktivieren. Sie können diese Netzdienste erst nutzen, wenn Sie sie über Ihren Dienstanbieter abonniert und Anweisungen zur Verwendung erhalten haben.

Service Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,14 € / Min.)

(0180-LG Handy)

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KF750

System: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / W-CDMA

Umgebungstemperatur

Max: +55°C (entladen), +45°C (laden)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KF750

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

21, Mar, 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative



