

PORTUGUÊS
ENGLISH



KU380
MANUAL DO UTILIZADOR



KU380 | MANUAL DO UTILIZADOR |

| KU380 | MANUAL DO UTILIZADOR

Este documento representa o Manual do Utilizador do Telefone 3G com Vídeo LG KU380.

Todos os direitos deste documento estão reservados à LG Electronics. A cópia, modificação e/ou distribuição deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.

LG Electronics Inc.

LG Electronics Inc.
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0221566 (1.0) 

 0168

Bluetooth QD ID B013211

KU380 | MANUAL DO UTILIZADOR

Este documento representa o Manual do Utilizador do Telefone 3G com Vídeo LG KU380. Todos os direitos deste documento estão reservados à LG Electronics. A cópia, modificação e/ou distribuição deste documento sem o consentimento da LG Electronics estão proibidas.



Eliminação do seu antigo aparelho

1. Sempre que a representação de um contentor cruzado se encontrar afixada a um produto, significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico através de pontos de recolha designados, facilitados pelo governo ou autoridades locais.
3. A eliminação correcta do seu aparelho antigo ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.
4. Para obter informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu aparelho antigo, contacte as autoridades locais, um serviço de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.



Índice

Introdução	6	Chamadas	37
Para sua segurança	7	Chamada vídeo	
Directrizes para uma utilização segura e eficiente	8	Registo de chamadas	
Funcionalidades do KU380	14	Todas as cham.	
Introdução	18	Cham. efectuadas	
Inserir e remover o cartão USIM/SIM e a bateria		Cham. recebidas	
Funções gerais	27	Cham. perdidas	
Efectuar e atender chamadas		Duração cham.	
Introdução de texto	30	Todas as chamadas	38
		Cham. efectuadas	
Resumo dos menus disponíveis	34	Cham. recebidas	
Jogos e aplicações	36	Última chamada	
Jogos e aplicações		Volume de dados	
Definições		Custo	
		Desvio de chamadas	39
		Barramento de chamadas	42
		Marcação fixa	44
		Cham. em espera	
		Definições comuns	
		Config. vídeo cham.	46

Agenda 47**Calendário**

Tarefas 48**Notas**

Nota secreta 49**Definições****Calendário**

Fazer cópia de segurança do
Calendário e dos Eventos 50

Repor Calendário e Eventos

Info. memória

Eliminar tudo

Multimédia 51**Câmara**

Câmara de vídeo 54

Música 56

Reproduzido recentemente

Todas as faixas

Listas de reprodução

Artistas

Álbuns

Géneros

Reprod. aleatória

Gravador de voz

Mensagens 58**Criar mensagem****Mensagem**

Email 59

Recebidas 60

Email 62

Rascunhos 64

A enviar

Enviadas 65

Modelos

Modelos SMS

Modelos MMS 66

Ícones emotivos**Definições****SMS**

MMS 67

Email 69

Video-mail 72

Voice-mail

Msg de serviço 73

Difusão celular

Índice

Os meus ficheiros 74

Imagens

Sons 75

Vídeos 76

Jogos e aplicações 78

Outros

Memória externa

Google 79

Contactos 80

Adic. nova

Procurar

Marcações rápidas

Grupos

N.ºs de serviço 81

Próprio N.º

cartão de visita

Definições

Ver por

Sincronizar contacto

Copiar

Mover 82

Cópia de segurança dos contactos

Restaurar contactos

Eliminar contactos

Info. memória

Utilitários 83

Menu rápido

Alarmes

Calculadora 84

Conversor

Fuso Horário

STK(serviço USIM) 85

Conectividade 86

Bluetooth

Servidor Sincr. 89

Modo de ligação USB 91

Internet 92

Página Inicial

Inserir endereço

Favoritos

Págs. guardadas	93	Data e hora	98
Histórico		Hora	
Definições		Data	
Profiles		Actual. automática	
Definições de aspecto		Horário de verão	
Cache	94	Modo de voo	99
Cookies		Rede	
Segurança		Selec. de rede	
Repór configurações		Modo de rede	
		Preferenciais	
Definições	95	Pontos de acesso	100
Perfis	95	Streaming	
Telefone	96	Segurança	101
Bloq. auto. do teclado		Pedido de PIN	
Idioma		Bloq.do Telefone	
Poupança de energia		Alterar códigos	
Info. do Telefone		Gestor de memória	103
Ecrã		Mem.comum do telef.	
Tema visor	97	Memória reservada do telefone	
Estilo do menu		Memória cartão SIM	
Letra		Memória externa	
Iluminação		Def. armazenamento primário	
Tema do Telefone		Repór definições	
Msg de saudação			
		Acessórios	104
		Dados técnicos	105

Introdução

Parabéns por preferir o avançado e compacto telefone móvel 3G KU380, concebido para operar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Este manual do utilizador contém informações importantes sobre o uso e funcionamento deste telefone. Leia todas as informações cuidadosamente de forma a obter o máximo desempenho e a evitar eventuais danos ou a utilização incorrecta do equipamento. Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do utilizador poderão anular a garantia deste equipamento.

A colocação de telefones com tampa deslizante no interior de estojos ou bolsas protectoras com fechos magnéticos poderá causar perda do sinal de rede e/ou provocar o desligar do equipamento.

Para sua segurança

Para sua segurança recomendamos que leia atentamente os avisos e chamadas de atenção que se seguem. O seu não cumprimento poderá ser perigoso ou ilegal. Ao longo deste manual encontrará informações mais detalhadas.

AVISO!

- *Os telefones móveis deverão ser sempre desligados quando a bordo de aviões.*
- *Não manuseie o telefone durante a condução de veículos.*
- *Não utilize o telefone junto a bombas de gasolina, depósitos de combustível, fábricas químicas ou trabalhos com explosivos.*
- *Para sua segurança, utilize APENAS as baterias e os carregadores ORIGINAIS especificados.*
- *Não manuseie o telefone com as mãos molhadas durante o carregamento da bateria. Poderá provocar choques eléctricos ou danificar gravemente o telefone.*
- *Mantenha o telefone em local seguro fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, poderão resultar em risco de asfixia.*

ATENÇÃO!

- *Desligue o telefone sempre que se encontrar numa área abrangida por regulamentação específica que a isso obrigue. Por exemplo, não deverá utilizar o telefone em hospitais uma vez que poderá afectar o funcionamento de equipamento médico sensível.*
- *As chamadas de emergência poderão não estar disponíveis em todas as redes móveis. Como tal, não deverá depender exclusivamente do telefone móvel para chamadas de emergência. Confirme junto do seu fornecedor de serviços local.*
- *Utilize apenas acessórios ORIGINAIS de forma a evitar danos no telefone.*
- *O funcionamento de equipamentos rádio implica riscos de interferência em aparelhos electrónicos existentes nas proximidades. Poderão verificar-se pequenas interferências em televisores, rádios, computadores ou outros equipamentos electrónicos.*
- *A eliminação de baterias obsoletas deverá ser realizada de acordo com a legislação em vigor.*
- *Nunca desmonte o telefone ou a bateria.*

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Recomendamos que leia atentamente as directrizes que se seguem. O seu não cumprimento poderá ser perigoso ou ilegal. Ao longo deste manual encontrará informações mais detalhadas.

Informações da certificação (SAR)

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO

O telefone móvel é um terminal de emissão/recepção de rádio. Este terminal foi concebido e fabricado de forma a não exceder os limites de exposição à energia de radiofrequência (RF) recomendados pelas directrizes internacionais (ICNIRP). Estes limites fazem parte das directrizes globais e estabelecem os níveis permitidos da energia RF para a população em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através da avaliação contínua e periódica de estudos científicos. As directrizes incluem uma margem substancial de segurança concebida para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua

idade e estado de saúde. A norma de exposição à radiofrequência emitida por dispositivos móveis, utiliza uma unidade de medição denominada de Taxa de Absorção Específica, ou SAR (Specific Absorption Rate). O limite da SAR indicado nas directrizes internacionais é de 2,0 W/kg*. Os testes de medição de SAR são realizados com o equipamento em posições de funcionamento standard, encontrando-se este a transmitir ao nível de potência mais elevado, em todas as bandas de frequência certificadas. Apesar de o nível de SAR do equipamento ser determinado com este a emitir no seu nível de potência mais elevado, o nível de SAR normal do dispositivo durante o seu funcionamento poderá ser muito inferior ao valor máximo medido. Isto porque o dispositivo foi concebido para operar em diferentes níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência necessária ao seu correcto funcionamento. Normalmente, quanto maior for a proximidade da antena da estação de base, menor será o nível de potência emitido pelo equipamento. Todos os terminais móveis, antes de comercializados, necessitam apresentar prova de compatibilidade com a directiva europeia R&TTE. Esta

directiva inclui como requisito essencial a protecção da saúde e da segurança do utilizador e de qualquer outra pessoa. O valor mais elevado da SAR para este dispositivo quando testado considerando uma posição de utilização junto ao ouvido foi de 0,486 W/kg.

Este dispositivo cumpre as directrizes de exposição à RF quando utilizado na posição de utilização normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Caso utilize uma caixa de transporte, um clipe de cinto ou um qualquer outro suporte que permita a operação do equipamento junto ao corpo, certifique-se que este não contém metal e que se encontra posicionado a uma distância de pelo menos 1,5 cm do corpo. Para a transmissão de mensagens ou ficheiros é necessário que o equipamento estabeleça uma ligação de qualidade com a rede do operador de serviços. Em alguns casos, a transmissão de mensagens ou de ficheiros poderá ser diferida até que seja possível o estabelecimento de uma ligação adequada. Certifique-se de que as instruções acima mencionadas são cumpridas até que a transmissão seja concluída. O valor mais elevado da SAR

para este dispositivo quando testado durante uma utilização junto ao corpo foi de 1,51 W/kg.

* O limite da SAR para dispositivos móveis utilizados pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/kg) em média por cada dez grama de tecido corporal. As directrizes incorporam uma margem substancial de segurança de forma a permitirem uma protecção adicional aos utilizadores prevendo possíveis variações nas medições. Os valores limites de SAR poderão variar, consoante as restrições nacionais e/ou a banda de rede considerada. Para mais informações sobre a SAR em outras regiões, consulte as informações dos produtos LG em www.lgmobile.com.

Cuidados e manutenção do produto

AVISO!

Utilize apenas os acessórios (baterias, carregadores ou outros) devidamente certificados para uma utilização específica com este equipamento. O uso de quaisquer outro tipo de acessórios poderá ser perigoso e invalidar a garantia aplicável a este telefone móvel.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- ▶ Nunca desmonte este equipamento. Em caso de necessidade de reparação, o telefone deverá ser encaminhado até um técnico qualificado de assistência.
- ▶ Deverá manter o equipamento afastado de electrodomésticos, tais como televisores, rádios ou computadores.
- ▶ Deverá manter o equipamento afastado de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões..
- ▶ Nunca coloque o telefone num forno microondas, uma vez que poderá provocar a explosão da bateria.
- ▶ Evite deixar cair o equipamento.
- ▶ Não sujeite a unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- ▶ As superfícies do telefone poderão ficar danificadas se as protecções de material de vinil ou papel se mantiverem durante a sua utilização.
- ▶ Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade. (Não utilize solventes tais como, benzina, diluente ou álcool.)
- ▶ Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- ▶ Antes de utilizar o telefone para efectuar ou receber chamadas, deverá desligar o cabo de dados, caso este se encontre ligado.
- ▶ O contacto de objectos pontiagudos com o ecrã do telefone, poderá provocar danos no mesmo.
- ▶ O contacto de objectos pontiagudos com o ecrã do telefone, poderá provocar danos no mesmo.
- ▶ Utilize acessórios, tais como auriculares, com cuidado. Certifique-se de que os cabos são guardados em local seguro e evite tocar na zona da antena desnecessariamente.
- ▶ Antes de utilizar o telefone para efectuar ou receber chamadas, deverá desligar o cabo de dados, caso este se encontre ligado.

Funcionamento eficiente do equipamento

Para desfrutar do máximo de desempenho com o mínimo de consumo de energia.

- ▶ Para obter a máxima performance com o mínimo de consumo, não deverá segurar o equipamento pela zona da antena, enquanto efectua ou recebe chamadas. A obstrução da área da antena poderá afectar a qualidade da conversação e aumentar a potência necessária ao funcionamento do equipamento, reduzindo o tempo de conversação e em espera (standby).

Dispositivos electrónicos

Todos os telefones móveis estão sujeitos a interferências que poderão afectar o seu desempenho.

- ▶ Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem a devida autorização. Evite colocar o telefone sobre o pacemaker, ou seja, no bolso da camisa.
- ▶ Alguns aparelhos auditivos poderão sofrer de interferências provocadas por telefones móveis.

- ▶ Existem diversos tipos de equipamentos electrónicos susceptíveis de sofrerem interferências provocadas por terminais móveis tais como, televisores, receptores rádio, computadores ou outros.

Segurança na estrada

Antes de utilizar o seu telefone móvel nas áreas onde conduz, deverá verificar a legislação e regulamentação aplicáveis.

- ▶ Não manuseie o telefone enquanto conduz.
- ▶ Preste total atenção à condução.
- ▶ Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- ▶ Caso as condições de condução o permitam, encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada.
- ▶ A energia de RF (Radiofrequência) poderá afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo motorizado, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- ▶ Caso o seu veículo se encontre equipado com airbag, o seu funcionamento não deverá ser obstruído por outros equipamentos instalados ou móveis (por exemplo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

acessórios) no interior do veículo. A utilização dos referidos equipamentos poderá provocar lesões graves e reduzir a eficiência do dispositivo de segurança (airbag).

Ao utilizar a função de reprodução de música do KU380, certifique-se de que o volume se encontra a um nível razoável, permitindo que esteja atento ao ambiente que o rodeia. O nível de volume da música em reprodução é particularmente importante caso tencione atravessar uma estrada/rua.

Cuidados com a audição

A exposição por longos períodos de tempo a sons com volume elevado poderá causar danos à sua audição. Recomendamos ainda que não ligue ou desligue o telefone junto dos seus ouvidos. Deverá manter a música e os toques de chamada a um volume razoável.

Áreas de explosão

Não utilize o telefone em locais nos quais estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais indicações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- ▶ Não utilize o telefone dentro da área de um posto de abastecimento. Não utilize próximo de combustíveis ou químicos.
- ▶ Não transporte ou armazene gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo em simultâneo com o telefone móvel ou seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos de comunicação sem fios poderão provocar interferências nos equipamentos electrónicos instalados em aviões.

- ▶ Desligue o telefone antes de embarcar num avião.
- ▶ Não utilize o telefone em terra sem a permissão da tripulação.

Cuidados com crianças

O telefone deverá ser mantido em local seguro e fora do alcance de crianças. Este equipamento contém peças pequenas que, quando desprendidas, poderão resultar em risco de asfixia.

Chamadas de emergência

O serviço de chamada de emergência poderá não se encontrar disponível em todas as redes móveis. Como tal, não deverá depender exclusivamente do telefone móvel para chamadas de emergência. Deverá confirmar a existência deste serviço junto do seu fornecedor de serviços de rede.


Informações e cuidados com a bateria

- ▶ Para recarregar a bateria do equipamento, não é necessário que esta se encontre totalmente descarregada. Ao contrário de outros tipos de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria que acompanha o telefone móvel.
- ▶ Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- ▶ Não deverá desmontar ou provocar curto-circuitos na bateria.
- ▶ Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- ▶ Deverá substituir a bateria quando esta deixar de apresentar um desempenho aceitável. A bateria poderá ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- ▶ Recarregue a bateria caso esta não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, permitindo assim a maximização da capacidade da mesma.
- ▶ Não deverá expor o carregador da bateria à luz directa do sol nem utilizá-lo em condições de grande humidade, tais como em casas de banho.
- ▶ Evite deixar a bateria em locais excessivamente quentes ou frios, pois poderá deteriorar o desempenho da mesma.
- ▶ A substituição da bateria por uma outra de tipo incorrecto, poderá implicar risco de explosão.
- ▶ A inutilização de baterias obsoletas deverá ser efectuada de acordo com as instruções do fabricante constantes neste manual.

Funcionalidades do KU380

Vista anterior

Aberto

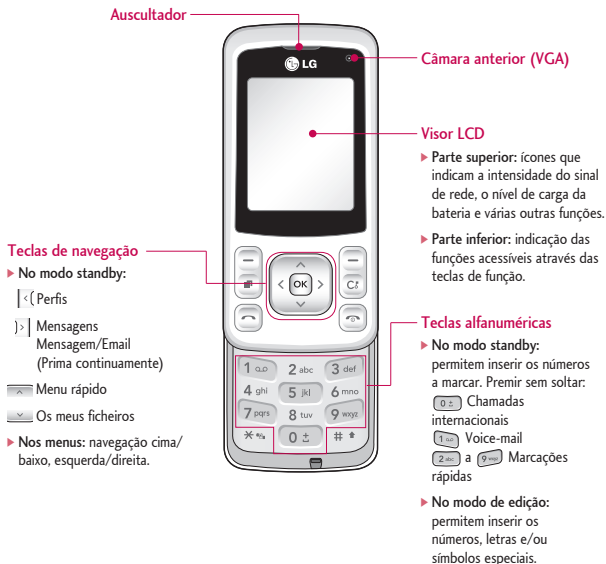




Funcionalidades do KU380


Lateral esquerda

Funcionalidades do KU380



Conector para Auricular/Carregador/Cabo de dados

Vista posterior

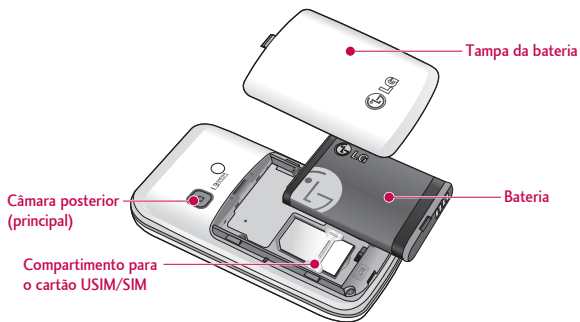


Introdução


Inserir e remover o cartão USIM/SIM e a bateria

1. Inserir/Remover o cartão USIM/SIM.

O seu cartão USIM/SIM contém várias informações, tais como: o seu número de telefone; detalhes da rede e ainda dados de contactos. Para utilizar o telefone, terá de introduzir o cartão USIM/SIM. Caso o cartão USIM/SIM seja removido, o telefone ficará inutilizado até que seja introduzido um cartão válido, permitindo nesta situação apenas a realização de chamadas para o número de emergência. Para introduzir o cartão, faça deslizar o mesmo na direcção do respectivo compartimento. Certifique-se de que o cartão USIM/SIM se encontra devidamente colocado e de que a área de contacto dourada do cartão está voltada para baixo. Para retirar o cartão USIM/SIM, prima ligeiramente e desloque-o na direcção oposta.

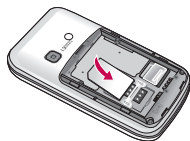

Para introduzir o USIM/SIM.

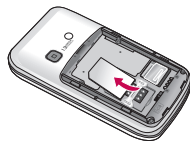




Para retirar o cartão USIM/SIM.

Nota

- ▶ Os contactos metálicos do cartão USIM/SIM poderão ser facilmente danificados por riscos. Preste especial atenção ao cartão durante o seu manuseamento. Siga as instruções fornecidas com o cartão.

2. Instalar a bateria.

Insira a bateria, alinhando os contactos dourados da mesma com os terminais que se encontram no respectivo compartimento. Empurre a parte inferior da bateria até esta encaixar.

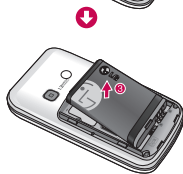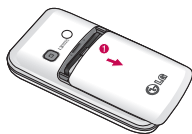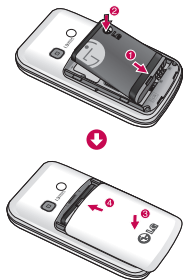

3. Retirar a bateria.

Antes de iniciar a remoção da bateria, certifique-se que o equipamento se encontra desligado. (Caso contrário, poderá perder os números de telefone e as mensagens guardadas na memória do telefone).

Retire a bateria, premindo o respectivo botão e levantando, tal como indicado na figura.


Introdução

Carregar a bateria

Antes de ligar o carregador ao telefone, certifique-se que este possui a bateria instalada.



1. Com a seta virada para si, tal como é indicado na figura, introduza a ficha do carregador da bateria na entrada situada na lateral direita do telefone até que esta fique posicionada com um clique.
2. Ligue a outra extremidade do carregador de viagem à tomada eléctrica. Utilize apenas o carregador incluído na embalagem.

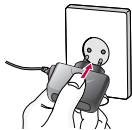

Nota

► Utilize apenas o carregador incluído na embalagem.

3. As barras do ícone do nível de carga da bateria deixarão de se movimentar, quando o carregamento estiver concluído.
4. Certifique-se de que a bateria está completamente carregada antes de utilizar o telefone pela primeira vez.

ATENÇÃO!

- Não force a ligação ao conector, pois poderá danificar o telefone e/ou o carregador.
- Se utilizar o carregador fora do seu país de origem, utilize uma ficha adaptadora de forma a obter uma configuração correcta.
- Não retire a bateria ou o cartão USIM/SIM durante o carregamento.

AVISO!

- *Desligue o cabo de alimentação e o carregador durante a ocorrência de tempestades de forma a evitar o perigo de choque eléctrico ou incêndio.*
- *Certifique-se de que nenhum objecto aguçado/pontiagudo, tais como, dentes de animais, pregos, etc, entram em contacto directo com a bateria. A perfuração da bateria implica um potencial risco de incêndio.*


Desligar o carregador

Desligue o carregador do telefone tal como indicado na figura abaixo.

**Como utilizar um cartão de memória microSD**


<Cartão de memória microSD>

1. Certifique-se que o telefone se encontra desligado. Inserir ou retirar o cartão microSD com o telefone ligado, poderá danificar os dados armazenados no cartão de memória.
2. Levante a tampa de protecção que protege a ranhura do microSD.

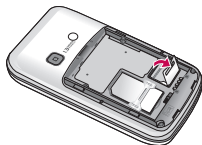

Introdução

3. Introduza o cartão de memória na ranhura. Os contactos do cartão deverão estar voltados para si e direccionados no sentido da ranhura. Não force a colocação do cartão. Caso não consiga introduzir facilmente o cartão, verifique se este está na posição correcta e de que nenhum objecto se encontra a obstruir a entrada do mesmo.
4. Após colocado na ranhura, empurre o cartão até ouvir um “click”, indicando que o microSD foi correctamente colocado e bloqueado.

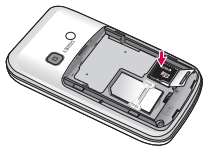

5. Após a colocação correctamente do cartão, feche a ranhura utilizando a protecção respectiva.
6. Para retirar o cartão de memória, desligue o telefone, levante a protecção da ranhura e empurre o microSD para o desbloquear. Extraia cuidadosamente o cartão de memória.

Atenção:

- ▶ Evite utilizar o cartão de memória microSD com a bateria fraca.
- ▶ Sempre que transferir dados para o cartão microSD, deverá aguardar que a operação termine antes de efectuar a remoção do mesmo.
- ▶ O cartão microSD foi concebido de forma a que a sua colocação no sistema seja facilmente efectuada. Apenas é possível introduzir o cartão na ranhura na posição correcta, não force a colocação do cartão na ranhura.
- ▶ Não dobre ou force o cartão na ranhura.
- ▶ Não introduza qualquer outro tipo de cartões de memória que não sejam do tipo microSD.
- ▶ Caso o cartão tenha sido formatado para o sistema de ficheiros FAT32, por favor, volte a formatar para FAT16.


Para mais informações sobre cartões microSD, consulte o manual de instruções do respectivo cartão.

Formatação do cartão de memória


Antes de iniciar a utilização do cartão de memória, será necessário proceder à sua formatação. Após introduzir o cartão de memória, seleccione **Menu** → **Definições** → **Gestor de Memória** → **Memória externa**, e, em seguida, prima a tecla de função esquerda, Formatar. Esta operação deverá ser efectuada somente quando utilizar o cartão de memória pela primeira vez. Durante a formatação, serão criadas várias pastas, de acordo com os vários tipos de dados.

Ligar/Desligar o telefone

Pedido de Cód. PIN

Certifique-se de que o cartão USIM/SIM se encontra correctamente colocado no telefone e de que a bateria se encontra carregada. Prima sem soltar  até ligar o telefone. Caso a opção Pedido de PIN esteja activa (Nota: Consulte a página 101), ser-lhe à pedido que introduza o código PIN fornecido com o cartão USIM/SIM. O PIN (número pessoal de identificação) deverá ser obtido junto do seu operador de rede.

Desligar o telefone

Prima e mantenha premida a tecla  até desligar o aparelho. O telefone poderá demorar alguns segundos a desligar. Não tente ligar o telefone durante este período de tempo.

Alterar códigos

Poderá utilizar os códigos de acesso descritos nesta secção de forma a evitar a utilização não autorizada do equipamento. Os códigos de acesso (excepto os códigos PUK e PUK2) poderão ser alterados utilizando a opção Alterar códigos [Menu #.7.3].

Código PIN (4 a 8 dígitos)

O código PIN (número pessoal de identificação) permite proteger o telefone de utilizações não autorizadas. Este código é normalmente fornecido pelo operador de rede, juntamente com o cartão USIM/SIM. Quando a opção Pedido do código PIN se encontra activa, o telefone solicitará a introdução do código PIN sempre que for ligado. Se a opção Pedido código PIN se encontrar desactivada, o telefone ligar-se-á directamente à rede do operador

Introdução

de serviços, sem necessidade de introdução do código PIN.

Código PIN2 (4 a 8 dígitos)

O código PIN2, fornecido com alguns cartões USIM/SIM, é necessário para aceder a opções, tais como, Números de marcação fixa. Estas opções estarão disponíveis apenas se forem suportadas pelo seu cartão USIM/SIM.

Código PUK (4 a 8 dígitos)

O código PUK (chave de desbloqueio de PIN) é necessário para desbloquear o código PIN quando este se encontra bloqueado. O código PUK, tal como o PIN, é normalmente fornecido com o cartão USIM/SIM. Em caso de perda/extravio do código PUK deverá contactar o operador de serviços de rede.

Código PUK2 (4 a 8 dígitos)

O código PUK2, fornecido com alguns cartões USIM/SIM, é necessário para desbloquear o código PIN2 quando


este se encontra bloqueado. Em caso de perda/extravio do código PUK2 deverá contactar o operador de serviços de rede.

Código segurança (4 a 8 dígitos)

A execução de determinadas opções do telefone encontra-se protegida através da introdução do código de segurança. O código de segurança encontra-se predefinido como “0000”. Este código é necessário para eliminar todos os registos dos contactos bem como para repor as configurações iniciais do telefone.

Informações do visor


Estado do cartão USIM/SIM

A mensagem “Inserir cartão SIM/USIM” será apresentada no visor do telefone quando não se encontrar introduzido nenhum cartão no equipamento, ou se o cartão introduzido não for válido. Nesta situação apenas será permitida a realização de chamadas para o número de emergência. Para desligar o telefone deverá manter premida a tecla Terminar  durante alguns instantes.

Estrutura do ecrã

Se não tiver um cartão USIM instalado, surge uma animação e pedir-lhe para introduzir um cartão USIM. Se o cartão USIM inserido no telefone for inválido, surge uma animação informando-o que o cartão USIM se encontra bloqueado.

Função de chamadas de emergência

A tecla virtual direita é representada por “Emergência” no ecrã. Prima a tecla virtual direita ou marque o seu número de emergência utilizando as teclas numéricas, e de seguida prima  para fazer uma chamada de emergência.

Ecrã de espera

O ecrã de espera surge sempre que instalar um cartão USIM adequado e ligar o telefone.


Estrutura do ecrã

O ecrã de espera é constituído pelo nome do operador, indicadores, data e hora num fundo com imagem. Poderá alterar o fundo no menu de tema do ecrã.

Ecrã de números

O ecrã de números surge sempre que premir uma tecla numérica no ecrã de espera.

Estrutura do ecrã


O ecrã de números é constituído por indicadores de estado, números marcados e menu virtual. Os indicadores de estado são os mesmos que os do ecrã de espera. Pode alterar o tamanho e a cor do tipo de letra de marcação no menu de tema do Ecrã. Poderá efectuar uma chamada enquanto marca um número de telefone, premindo .

Tecla de atalho

Pode utilizar as teclas virtuais para executar diversas funções durante a marcação de um número. Utilizando a tecla virtual esquerda, pode fazer uma chamada de vídeo, enviar uma mensagem para um número, gravar o número em Contactos, procurar contactos.

Introdução

Ecrã de bloqueio do telefone

Sempre que a Função de bloqueio do telefone for seleccionada, só pode fazer uma chamada de emergência, desligar o bloqueio, e desligar o telefone neste ecrã. Como sempre, pode desligar o telefone premindo continuamente a tecla  durante alguns segundos.

Estrutura do ecrã

A estrutura do ecrã de bloqueio do telefone é a mesma que do ecrã de espera.

Função de chamadas de emergência

Pode fazer uma chamada de emergência utilizando a tecla de atalho direita. Tal como acontece com o ecrã de espera Sem USIM, só pode marcar números de emergência.

Função desbloquear

Se premir uma tecla, excepto a tecla virtual direita e uma tecla numérica, será apresentada uma mensagem a pedir-lhe para introduzir o Código de segurança para desbloquear o telefone. O Código de segurança é configurado em Alterar códigos (#. Definições → 7. Segurança → 3. Alterar códigos). Se introduzir um código de segurança

incorrecto, o telefone irá continuar em estado de telefone bloqueado. Se introduzir o código de segurança correcto, o telefone será desbloqueado, e o ecrã de espera será apresentado. Se tiver desligado o telefone no estado de telefone bloqueado, o telefone permanecerá em estado de telefone bloqueado quando o ligar.





Password de barramento

Este serviço restringe o serviço de chamadas em algumas condições. Esta situação pode ser editada utilizando a função de Barramento de chamadas (2. Chamadas → 7. Barramento de chamadas). A password de barramento é necessária sempre que utilizar a função de barramento de chamadas. A password poderá ser obtida junto do centro de apoio a clientes do seu operador de rede, sempre que aderir a este serviço. Se este serviço estiver activo, quem lhe liga irá ouvir a mensagem informativa de que não é possível estabelecer a chamada, devido ao barramento de chamadas.


Funções gerais

Efectuar e atender chamadas


Efectuar uma chamada de voz




1. Introduza um número de telefone, incluindo o indicativo da área.
 - ▶ Para eliminar dígitos/símbolos, prima a tecla . Prima sem soltar a tecla de eliminar  para eliminar o número/sequência completo(a).
2. Prima a tecla  para realizar a chamada.
3. Prima a tecla  para terminar a chamada, ou feche o telefone.

Nota

- ▶ Para activar a opção alta-voz durante uma chamada prima .



Efectuar uma chamada a partir do Registo de chamadas

1. Em modo de espera (standby), prima a tecla de envio  para consultar as chamadas recebidas, efectuadas e não atendidas mais recentes.

2. Seleccione o número pretendido, utilizando as teclas de navegação para cima/baixo  / .
3. Prima  para efectuar a chamada, para o número seleccionado.

Efectuar uma chamada de vídeo


Poderá efectuar uma chamada de vídeo em áreas com cobertura 3G. Se o destinatário da chamada de vídeo possuir um equipamento 3G com suporte de chamada vídeo, a chamada será estabelecida. Para efectuar/atender uma chamada de vídeo, efectue o seguinte procedimento.

1. Digite o número de telefone para o qual pretende efectuar a chamada de vídeo utilizando o teclado numérico, ou seleccione o número a partir do registo de chamadas.
 - ▶ Para corrigir um dígito erradamente inserido, prima a tecla  por breves instantes prima e mantenha premida a mesma tecla  para eliminar todos os números introduzidos.
2. Caso não pretenda utilizar o altifalante, certifique-se de que o auricular está correctamente ligado.

Funções gerais




3. Para iniciar a função de chamada de vídeo, prima a tecla de função esquerda [Opções] e seleccione Vídeo Chamada.
 - ▶ Será notificado que é necessário fechar outras aplicações para efectuar a chamada de vídeo.

Nota



- ▶ A chamada de vídeo poderá demorar algum tempo até ser estabelecida, deverá aguardar. O tempo de estabelecimento da chamada também é dependente do tempo que o destinatário demore a aceitar a mesma. Durante o período de estabelecimento da chamada de vídeo, a sua imagem será apresentada no visor do seu telefone, quando o destinatário aceitar a sua chamada, a respectiva imagem será apresentada no visor do terminal de destino.
4. Ajuste a posição da câmara, caso necessário.
 5. Prima  ou feche o telefone, para terminar a chamada de vídeo.

Efectuar uma chamada de voz/vídeo a partir da Lista de contactos

Poderá facilmente efectuar uma chamada de voz/vídeo para um qualquer contacto armazenado na Lista de contactos.

1. Com o telefone em modo standby, prima  para aceder à Lista de contactos.
2. Navegue até ao contacto para o qual pretende efectuar a chamada.
3. Prima  para efectuar uma chamada de voz. Prima a tecla de função esquerda e seleccione Vídeo chamada para efectuar uma chamada de vídeo.
4. Prima  para terminar a chamada.

Efectuar Chamadas Internacionais



1. Prima sem soltar  para inserir o indicativo internacional. O símbolo '+' selecciona automaticamente o indicativo internacional.
2. Introduza o código do país, o código da área e o número de telefone.
3. Prima a tecla .


Atender uma Chamada

Sempre que receber uma chamada, o telefone toca/vibra (dependendo do perfil activo) e uma animação é apresentada no visor. Se o número de telefone do originário da chamada não se encontrar ocultado, o mesmo será apresentado no visor, caso o contacto se encontre armazenado na Lista de contactos o respectivo nome será apresentado. Para atender uma chamada proceda da seguinte forma:


1. Abra o telefone, deslizando a tampa para cima.

Nota


- ▶ Para rejeitar uma chamada recebida, prima a tecla  ou a tecla de função direita duas vezes.
- ▶ Se definir o Modo de atender como Tecla de envio (Menu 2.0.4), poderá atender a chamada, premindo a tecla de envio.
- ▶ Se o modo de atendimento estiver definido como Qualquer tecla, poderá utilizar uma qualquer tecla para atender a chamada, excepto a tecla .

2. Termine a chamada fechando o telefone ou premindo a tecla .

Nota

- ▶ Poderá atender uma chamada enquanto utiliza a Lista de contactos ou qualquer outra funcionalidade do menu.
- ▶ Quando ligar o telefone a um auricular compatível, poderá atender a chamada através da tecla do respectivo auricular. Para rejeitar uma chamada, prima .
- ▶ Poderá silenciar o telefone quando recebe uma chamada, premindo sem soltar a tecla lateral de redução do volume.

Atalho para o modo de vibração

Poderá activar o modo de vibração, premindo sem soltar  após abrir o telefone.

Funções gerais


Sinal de rede

Poderá verificar a intensidade do sinal de rede através do indicador de sinal, apresentado no visor LCD do seu telefone. A intensidade do sinal poderá variar, especialmente quando no interior de edifícios. Nesta situação deverá colocar-se na proximidade de uma janela de forma a melhorar a recepção do sinal.

Introdução de texto

Poderá introduzir símbolos alfanuméricos utilizando o teclado do telefone. Esta funcionalidade poderá ser utilizada, por exemplo, ao armazenar nomes na lista de contactos, escrever uma mensagem ou criar uma saudação pessoal. Os seguintes métodos de introdução de texto encontram-se disponíveis no seu telefone.

Modo T9

Este modo permite-lhe introduzir palavras apenas com uma pressão de tecla por letra. Cada tecla do teclado do telefone corresponde a mais do que uma letra/símbolo. O modo T9 compara automaticamente as teclas premidas, com um dicionário interno, de forma a determinar a palavra pretendida. Neste modo são necessárias menos pressões de teclas, face ao modo tradicional ABC. O modo T9 é também por vezes conhecido como texto previsivo. Se premir a tecla  por alguns instantes, poderá activar ou cancelar o modo T9.


Modo ABC

Este modo permite-lhe introduzir letras premindo a tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra/símbolo pretendida(o) seja apresentada(o) no visor.

Modo 123 (Modo numérico)



Digite os números efectuando uma pressão de tecla por número.


Alterar o modo de introdução de texto

1. Quando se encontrar num campo que possibilite a introdução de letras/símbolos, poderá observar o indicador do modo de introdução de texto que se encontra situado no canto superior direito do visor LCD.
2. Poderá alterar o modo de introdução de texto premindo a tecla . No canto superior direito do visor LCD é indicado qual o modo seleccionado, T9Abc, T9abc, Abc, abc e 123.

Utilizar o Modo T9


O modo de introdução de texto previsivo T9 permite introduzir facilmente palavras com um número mínimo de pressões de teclas. À medida que prime cada tecla, são apresentadas(os) no visor letras/símbolos, prevendo a palavra que está a ser introduzida. Esta previsão é baseada num dicionário que se encontra integrado no telefone. Durante a introdução de uma palavra, a adição de letras/símbolos, irá provocar alterações na palavra apresentada no visor, reflectido esta a palavra que maior probabilidade apresenta de estar a ser inserida.

1. Quando se encontrar no modo de introdução previsiva de texto T9, comece a introduzir uma palavra premindo as teclas  a . Prima uma tecla por cada letra que pretenda introduzir.

- ▶ A palavra apresentada no visor é alterada à medida que digita as letras - ignore a sequência apresentada no visor até que a palavra esteja completamente digitada.
- ▶ Se mesmo após a palavra completamente digitada, esta estiver incorrecta, prima a tecla  uma ou mais vezes, de forma a seleccionar a palavra pretendida.


Exemplo


Prima     para digitar **Casa**.

Prima  para obter **Abra**.



- ▶ Caso a palavra pretendida não conste da lista de palavras, adicione-a utilizando o modo ABC.
2. Introduza a palavra completa antes de editar ou apagar eventuais pressões de teclas.

Funções gerais

3. Complete cada palavra com um espaço premindo a tecla , prima sem soltar a mesma tecla para eliminar palavras inteiras.



Para eliminar letras, prima a tecla .

Utilizar o Modo ABC











Utilize as teclas  a  para introduzir o texto pretendido.

1. Prima a tecla com a letra necessária:

- ▶ Uma vez para a primeira letra
- ▶ Duas vezes para a segunda letra
- ▶ E assim consecutivamente.

2. Para introduzir um espaço, prima a tecla  uma vez. Para apagar letras, prima a tecla .

Consulte a tabela seguinte para mais informações sobre os símbolos (letras/números/símbolos especiais) disponíveis utilizando as teclas alfanuméricas.

Tecla	Símbolos (letras/números/ símbolos especiais) pela ordem de apresentação	
	Maiúscula	Minúsculas
	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
	ABC2ÁÀÃÄÇÅÆ	abc2áàãäçåæ
	DEF3ÉÊËË	def3éêëë
	GHI4ÍÏÏÏ	ghi4íïïï
	JKL5£	jk15£
	MNO6ÓÔÕÖ Ò Ô Ø Æ	mno6óôõö ñ ò ô ø æ
	PQRS7\$	pqrs7\$
	TUV8ÚÛÜÙ	tuv8úûüù
	WXYZ9	wxyz9
	Espaço, 0	Espaço, 0


Nota

- ▶ As letras/números/símbolos especiais, atribuídos às teclas bem como a sua ordem de apresentação dependem do idioma seleccionado na opção Método de introdução. A tabela abaixo resume as letras/números/símbolos especiais disponíveis em cada tecla para o idioma Português.

Utilizar o Modo 123 (Numérico)

O Modo 123 permite introduzir números numa mensagem de texto (um número de telefone, por exemplo). Prima as teclas correspondentes aos algarismos necessários antes de voltar manualmente ao modo de introdução de texto apropriado.

Utilizar o Modo de Símbolos

O modo de símbolos permite introduzir vários símbolos considerados especiais. Para introduzir um símbolo, seleccione [Opções] → [Inserir] → [Símbolo]. Utilize as teclas de navegação e numéricas para seleccionar o símbolo pretendido e prima a tecla .

Resumo dos menus disponíveis

1. Jogos e aplicações

- 1.1 Jogos e aplicações
- 1.2 Definições

2. Chamadas

- 2.1 Chamada vídeo
- 2.2 Registo de chamadas
- 2.3 Duração cham.
- 2.4 Volume de dados
- 2.5 Custo
- 2.6 Desvio de chamadas
- 2.7 Barramento de chamadas
- 2.8 Marcação fixa
- 2.9 Cham. em espera
- 2.0 Definições comuns
- 2.* Config. vídeo cham.

3. Agenda

- 3.1 Calendário
- 3.2 Tarefas
- 3.3 Notas
- 3.4 Nota secreta
- 3.5 Definições

4. Multimédia

- 4.1 Câmara
- 4.2 Câmara de vídeo
- 4.3 Música
- 4.4 Gravador de voz

5. Mensagens

- 5.1 Criar mensagem
- 5.2 Recebidas
- 5.3 Email
- 5.4 Rascunhos
- 5.5 A enviar
- 5.6 Enviadas
- 5.7 Modelos
- 5.8 Ícones emotivos
- 5.9 Definições

6. Os meus ficheiros

- 6.1 Imagens
- 6.2 Sons
- 6.3 Vídeos
- 6.4 Jogos e aplicações
- 6.5 Outros
- 6.6 Memória externa

7. Google**8. Contactos**

- 8.1 Adic. nova
- 8.2 Procurar
- 8.3 Marcações rápidas
- 8.4 Grupos
- 8.5 N.ºs de serviço
- 8.6 Próprio N.º
- 8.7 cartão de visita
- 8.8 Definições

9. Utilitários

- 9.1 Menu rápido
- 9.2 Alarmes
- 9.3 Calculadora
- 9.4 Conversor
- 9.5 Fuso Horário
- 9.6 STK(serviço USIM)

0. Conectividade

- 0.1 Bluetooth
- 0.2 Servidor Sincr.
- 0.3 Modo de ligação USB

***. Internet**

- *.1 Pagina Inicial
- *.2 Inserir endereço
- *.3 Favoritos
- *.4 Págs. guardadas
- *.5 Histórico
- *.6 Definições

#. Definições

- #.1 Perfis
- #.2 Telefone
- #.3 Ecrã
- #.4 Data e hora
- #.5 Modo de voo
- #.6 Rede
- #.7 Segurança
- #.8 Gestor de memória
- #.9 Repor definições

Jogos e aplicações [Menu 1]

Jogos e aplicações

Menu 1.1

A partir das opções deste menu poderá facilmente transferir jogos e outras aplicações. Pode ter duas pastas, não ter nenhuma pasta, ou ter Jogos e Aplicações. A pasta predefinida pode depender do operador/país. Cada uma das pastas possui um link integrado para transferir jogos ou aplicações. É importante referir que a transferência de jogos/aplicações assim como a utilização de serviços online implica custos adicionais. Poderá também criar novas pastas, utilizando a tecla de função esquerda [Opções].

Definições

Menu 1.2

Activar um perfil

1. Mova o cursor para o perfil que pretende activar.
2. Prima .

Adicionar um novo perfil

1. Selecione **Adic. nova** no menu **Opções**. Será necessário configurar os seguintes itens.

Nome de serviço	Introduza o nome de uma conta para o perfil.
Modo ligação	Seleccionar da lista fornecida dos modos de ligação. (a predefinição é TCP com proxy/TCP sem proxy)
Endereço IP	Endereço IP Gateway WAP fornecido pelo operador. (por exemplo, 195.115.025.129)
Porta do servidor Proxy	Os detalhes do porto são fornecidos pelo operador, dependendo do "Modo de ligação".
Ponto de acesso	Escolha a partir da lista de pontos de acesso fornecidos. (Para mais informações sobre a adição ou a edição de um ponto de acesso, consulte a página 100.)

2. Prima a tecla de função direita [Guard.] para guardar as alterações à configuração.

Poderá editar e eliminar um perfil através da selecção de **Editar** e **Elim.** no menu **Opções**.

Chamadas [Menu 2]

Chamada vídeo Menu 2.1

Pode fazer uma chamada de vídeo a partir deste menu. Para mais informações, consulte as páginas 40 e 41.

Registo de chamadas Menu 2.2

Todas as cham. (Menu 2.2.1)

Permite visualizar todos os registos das chamadas não atendidas, recebidas e efectuadas. Poderá efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem para o número que seleccionou. Poderá igualmente guardar o número na Lista de contactos.

Cham. efectuadas (Menu 2.2.2)

Permite visualizar os registos das chamadas efectuadas, efectuar uma chamada, enviar uma mensagem e guardar o número na Lista de contactos.

Cham. recebidas (Menu 2.2.3)

Permite visualizar os registos das chamadas recebidas, efectuar uma chamada, enviar uma mensagem e guardar o número na Lista de contactos.

Cham. perdidas (Menu 2.2.4)

Permite visualizar os registos das chamadas não atendidas, efectuar uma chamada, enviar uma mensagem e guardar o número na Lista de contactos.

Duração cham. Menu 2.3

Poderá visualizar a duração das chamadas por tipos. Prima a tecla de função esquerda [Opções] para seleccionar inicialização parcial ou completa. A inicialização de contadores requer o código de segurança.

Os seguintes contadores encontram-se disponíveis:

Chamadas

Todas as chamadas

Mostra a duração total de todas as chamadas.

Cham. efectuadas

Mostra a duração das chamadas efectuadas.

Cham. recebidas

Mostra a duração da chamadas recebidas.

Última chamada

Mostra a duração da última chamada em horas/minutos/segundos.

Volume de dados Menu 2.4

Esta opção permite visualizar o volume de dados enviados, recebidos e o total transferidos. (O volume de dados transferido utilizando a ligação do telefone não é contabilizada nesta opção)

Prima a tecla de função esquerda [Opções] para seleccionar uma reposição parcial ou completa dos contadores de dados.

Poderá também utilizar a tecla de função esquerda [Limpar] para repor o contador seleccionado. A reposição de contadores de dados requer a introdução do código de segurança.

Custo


Menu 2.5

1. Esta função apresenta o custo da Última e de Tds as cham.
2. Prima a tecla virtual esquerda [Opções] para escolher entre uma reinicialização parcial ou reinicialização total. Para fazer uma reinicialização, é necessário o código PIN2.
3. Poderá seleccionar a Unidade ou Moeda em Definir custo cham. De acordo com o definido, o custo da chamada será apresentado durante a chamada (caso o cartão em utilização suporte o Aviso de custos, Advice Of Charge – AOC).
4. Na configuração do limite de custos das chamadas, seleccione Activar para configurar o limite de custos. Se o limite de custos se encontrar definido e o custo da chamada atingir o limite, não poderá efectuar uma nova chamada.

Desvio de chamadas

Menu 2.6

O serviço de Desvio de chamada permite desviar as chamadas de voz e de vídeo recebidas para outro número.

Se premir , pode activar o menu desviar chamadas.

Chamadas de voz


Tds. cham. voz

Se ocupado

Sem resposta

Inacessível

1. Caso não exista uma lista de números anteriormente utilizados.

Permite introduzir o número para o qual pretende desviar uma chamada directamente ou procurar um número na lista telefónica. Se premir  [Desvio], o telefone enviará o pedido para o fornecedor de serviço de rede. Enquanto espera pelo resultado da rede, surge uma animação e uma mensagem de pedido.

2. Caso exista uma lista de números anteriormente utilizados

Mostra a lista de números utilizados anteriormente e ainda a opção P/ outro número. Enquanto espera pelo resultado da rede, surge uma animação e uma mensagem de pedido.

3. Menu opções

Depois de activar a opção Tds cham. , se seleccionar o menu Opções, serão apresentadas as seguintes opções: Desactivar, Activar, Desactivar tudo, Ver estado e Eliminar lista. Activar: Permite o acesso ao menu Definições para activar o desvio de chamadas. O menu Ver estado apresenta as definições da rede. Se seleccionar esta opção, será apresentada a mensagem e respectiva animação “A pedir...”. Assim que as configurações do serviço sejam recebidas, estas serão apresentadas. Se seleccionar Estado na tecla de função direita, obterá a mesma informação. Se seleccionar o menu Desactivar, os números do desvio de chamadas registados na rede serão eliminados após a confirmação do utilizador. Se seleccionar a opção Cancelar,


Chamadas

será apresentado o resultado da operação após a mensagem e a respectiva animação “A pedir...”. O menu Eliminar lista, eliminará a lista de todos os números de desvio.

Cham. vídeo

Tds cham. vídeo:

1. Caso não exista uma lista de números anteriormente utilizados.

Permite introduzir o número para o qual pretende desviar uma chamada directamente ou procurar um número na lista telefónica. Se premir  [Desvio], o telefone enviará o pedido para o fornecedor de serviços de rede. Enquanto espera pelo resultado da rede, surge uma animação e uma mensagem de pedido.

2. Caso exista uma lista de números anteriormente utilizados

Mostra a lista de números utilizados anteriormente e ainda a opção P/ outro número.

3. Menu opções

Depois de activar a opção Todas cham de vídeo, se seleccionar o menu Opções, serão apresentadas as seguintes opções: Desactivar, Activar, Desactivar tudo, Ver estado e Eliminar lista. Activar: Permite o acesso ao menu Definições para activar o desvio de chamadas. O menu Ver estado apresenta as definições da rede. Se seleccionar esta opção, será apresentada a mensagem e respectiva animação “A pedir...”. Assim que as configurações do serviço sejam recebidas, estas serão apresentadas. Se seleccionar Estado na tecla de função direita, obterá a mesma informação. Se seleccionar o menu Desactivar, os números do desvio de chamadas registados na rede serão eliminados após a confirmação do utilizador. Se seleccionar a opção Cancelar, será apresentado o resultado da operação após a mensagem e a respectiva animação “A pedir...”. O menu Eliminar lista, eliminará a lista de todos os números de desvio.

Se ocupado

1. Caso não exista uma lista de números anteriormente utilizados.

Funciona do mesmo modo que para o menu Tds. cham. voz.

2. Caso exista uma lista de números anteriormente utilizados

Funciona do mesmo modo que para o menu Tds. cham. voz.

3. Se seleccionar o menu Opções

Funciona do mesmo modo que para o menu Tds. cham. voz.

Sem resposta

1. Caso não exista uma lista de números anteriormente utilizados.

Funciona do mesmo modo que para o menu Tds. cham. voz.

2. Se seleccionar a opção Para um número

Funciona do mesmo modo que para o menu Tds. cham. voz.

3. Se seleccionar o menu Opções

Funciona do mesmo modo que para o menu Tds. cham. voz, com excepção para o facto de ser possível configurar o tempo de atraso na opção Def. atraso.

Inacessível

1. Sempre que a lista de números é inexistente

Funciona do mesmo modo que para o menu Tds. cham. voz.

2. Caso exista uma lista de números anteriormente utilizados

Funciona do mesmo modo que para o menu Tds. cham. voz.

3. Se seleccionar o menu Opções

Funciona do mesmo modo que para o menu Tds. cham. voz.

Chamadas

Barramento de chamadas

Menu 2.7

O serviço de Barramento de chamada impede o telefone de efectuar ou receber uma determinada categoria de chamadas (voz e vídeo). O menu é composto pelas opções, Cham. voz, Cham. vídeo e Desactivar tudo. Os menus Cham. voz e Cham. vídeo possuem ainda submenus.

O menu de Barramento chamadas para as chamadas de voz e vídeo disponibiliza as seguintes opções: Todas efectuadas, Cham. internacionais, Internac. excepto país origem, Todas recebidas e Receb. em roaming.

O opção Todas efectuadas quando activa, impede o telefone de efectuar novas chamadas. A opção Cham. internacionais quando activa, impede a realização de chamadas internacionais. A opção Internac. excepto país origem, impede a realização de chamadas excepto as realizadas para a rede telefónica terrestre do seu país de origem. A opção Todas recebidas quando activa, permite que o telefone automaticamente rejeite todas as chamadas recebidas. Finalmente a opção Receb. em roaming quando

activa, impede o seu telefone de receber chamadas sempre que se encontrar em roaming.

Chamadas de voz

Cham. vídeo

Todas as efectuadas

1. Após seleccionar este serviço, prima a tecla **OK**. Receberá a password de barramento e o serviço ficará activo na rede. No ecrã será apresentada uma mensagem e respectiva animação de pedido de activação de serviço à rede.
2. Seleccionar o menu Opções e activar Cham. efectuadas. Seccione o menu Opções a partir da tecla de função esquerda, as seguintes opções estarão disponíveis: Desactivar, Activar, Desactivar tudo, Ver estado e Alterar password. Seccione o menu Activar para receber a password do serviço de barramento com a qual poderá activar o serviço. A opção Desactivar permite desactivar o serviço de barramento, será necessário introduzir a password do serviço. O menu Desactivar tudo, permite desactivar todos os serviços de barramento activos. A opção Ver estado apresenta a configuração

actual dos serviços barramento na rede. Se seleccionar o menu Ver estado, poderá ver a mensagem do pedido à rede e respectivo resultado da operação quando a rede responder. O menu Alterar password permite alterar a password actual do serviço de barramento.

Internac.efectuadas

1. A activação desta opção é semelhante à activação do serviço de barramento para **Todas as efectuadas**.
2. Seleccionar o menu Opções de Cham. internacionais. O acesso ao menu Opções de Cham. Internacionais é semelhante ao de **Todas as efectuadas**.

Internac. excepto país origem

1. A activação desta opção é semelhante à activação do serviço de barramento para **Todas as efectuadas**.
2. Seleccionar o menu Opções de Internac. excepto país origem. O acesso ao menu Opções de Internac. excepto país origem é semelhante ao de **Todas as efectuadas**.

Todas as recebidas

1. A activação desta opção é semelhante à activação do serviço de barramento para **Todas as efectuadas**.
2. Quando o menu de Opções estiver seleccionado Seleccionar o menu Opções de Todas recebidas. O acesso ao menu Opções de Todas recebidas é semelhante ao de **Todas as efectuadas**.

Recebidas quando no roaming

1. A activação desta opção é semelhante à activação do serviço de barramento para **Todas as efectuadas**.
2. Seleccionar o menu Opções de Receb. em roaming. O acesso ao menu Opções de Receb. em roaming é semelhante ao de **Todas as efectuadas**.

Chamadas

Marcação fixa

Menu 2.8

▶ Ligar/Desligar

- **Ligar:** Seleccione se pretende activar ou não o NMF. Necessária autenticação de PIN2.
- **Desligar:** Seleccione se pretende activar ou não o NMF. Necessária autenticação de PIN2.

- ▶ **Lista de marcação fixa:** Mostra a lista de NMF actual. Poderá editar, adicionar ou eliminar os números de marcação fixa. Necessária autenticação PIN2 para editar, adicionar ou eliminar a lista. E as informações de configuração são gravadas no USIM. As informações gravadas no USIM são utilizadas sempre que os NMF restringirem as chamadas efectuadas.

Cham. em espera

Menu 2.9

- ▶ **Activar:** Activa o serviço de chamadas em espera. Ao seleccionar esta opção será apresentada a mensagem e respectiva animação “A pedir...”. Quando a rede fornecer uma resposta, o resultado da operação será apresentado.

- ▶ **Desactivar:** Desactiva o serviço de chamadas em espera. Ao seleccionar esta opção será apresentada a mensagem e respectiva animação “A pedir...”. Quando a rede fornecer uma resposta, o resultado da operação será apresentado.
- ▶ **Consultar estado:** Esta opção apresenta o estado da configuração do serviço de chamadas em espera. Ao seleccionar esta opção será apresentada a mensagem e respectiva animação “A pedir...”. Quando a rede fornecer uma resposta, o resultado da operação será apresentado.

Definições comuns

Menu 2.0

Rejeição de cham.

Permite definir se pretende rejeitar as chamadas recebidas.

1. Seleccione **Activar** no menu Rejeitar para activar a rejeição de chamadas. O campo Lista rejeições ficará activo.
2. Seleccione, a partir da Lista de Rejeições, qual a categoria de chamadas que pretende rejeitar.

- ▶ **Todas as chamadas:** rejeita todas as chamadas.
- ▶ **Contactos:** rejeita as chamadas do número guardado nos Contactos.
- ▶ **Grupos:** permite especificar as rejeições de chamadas por grupos guardados nos Contactos.
- ▶ **Não registado:** rejeita as chamadas de números não pertencentes à lista de Contactos.
- ▶ **N.º não identificado:** rejeita todas as chamadas cujo o número não seja identificado.

Enviar identificação de N.º

- ▶ **Definido pela rede:** o envio do número de telefone será efectuado de acordo com as definições da rede.
- ▶ **On:** envia o número de telefone quando uma chamada é efectuada.
- ▶ **Off:** não envia o número de telefone.

Remarcação automática

Permite definir a função de remarcação automática caso não tenha conseguido efectuar uma chamada.

Modo de atendimento

Permite definir o modo de atendimento. Permite escolher entre a pressão da tecla de envio, Deslizar para cima e Qualquer tecla.

Aviso de minuto

Determina se pretende ouvir um sinal sonoro sempre que decorrer um minuto de chamada.

Modo de atend. c/BT

- ▶ **Mãos-livres:** permite atender uma chamada com o auricular Bluetooth, quando o Bluetooth estiver ligado.
- ▶ **Telefone:** se premir  no telefone para atender uma chamada, poderá conversar através do telefone. Se premir a tecla do auricular Bluetooth para atender uma chamada, poderá conversar através do auricular Bluetooth. Esta é a selecção inicial do modo de atendimento. Poderá alternar do telefone para o auricular ou do auricular para o telefone durante a conversação.

Chamadas

Gravar novo número

Nesta opção poderá determinar se pretende gravar o número de telefone sempre que terminar uma chamada, caso este não esteja ainda gravado na Lista de contactos.

Def. ao fechar

Esta opção permite definir qual a acção que será efectuada quando a tampa do telefone é fechada durante uma chamada.

Config. vídeo cham.

Menu 2.*

Permite definir a visualização do ecrã quando efectuar/receber uma chamada de vídeo.

- ▶ **Utilizar imagem privada:** permite seleccionar se pretende ou não transmitir a sua imagem durante uma vídeo chamada.
- ▶ **Selec. img. privada:** seleccione a imagem estática a apresentar.
- ▶ **Espelho:** seleccione para activar o efeito de espelho.
 - **On:** activa o efeito de espelho.
 - **Off:** mostra a imagem tal como ela é capturada.
- ▶ **Tamanho da minha imag.:** seleccione o tamanho da imagem a apresentar.
- ▶ **Posição da minha imag.:** seleccione a posição na qual a sua imagem será apresentada no seu telefone.











Agenda [Menu 3]

Calendário

Menu 3.1

Consulta de eventos e procura

1. Consulta por meses

Ao consultar o calendário este apresentará o mês de acordo com a data definida no telefone e o curso posicionado no respectivo dia. O compromisso gravado na data onde o cursor se encontra localizado é representado por uma caixa cinzenta. Se premir a tecla  poderá visualizar o ano anterior, se premir  poderá visualizar o ano seguinte, se premir  poderá visualizar a data actual. As teclas,  e  permitem visualizar os meses anteriores e seguintes, respectivamente. A tecla  alternar entre visualização semanal e mensal do calendário. O cursor da data poderá ser deslocado com as teclas de navegação  /  / [ / ].

2. Consulta detalhada

Esta opção permite consultar em detalhe todo o conteúdo da agenda por si configurada. Poderá enviar a agenda para outro telefone ou endereço de Internet através de SMS ou MMS, E-mail ou Bluetooth.

Adicionar novo evento

Ao criar um novo evento poderá definir a data, a hora de início e a hora de fim, conteúdo, tipo de tarefa e repetição do aviso. Seguidamente é apresentado o detalhe das várias opções:

- ▶ **Def.categoria:** Marcação, Aniversário, Aniversário
- ▶ **Config.repetição:** Não repetido, Diariamente, Semanalmente, Mensalmente, Anualmente, Def. utilizador
- ▶ **Config. alarme:** Sem alarme, Na hora, 15 min. antes, 30 min. antes, 1 hora antes, 1 dia antes, 3 dias antes, 1 semana antes.

Procurar

Utilize esta opção para encontrar um evento pelo seu nome.

Definição de férias/dias úteis

Poderá definir os dias do calendário como dias de férias ou como dias úteis. Prima a tecla de função esquerda [Opções] e seleccione Definir férias. A data seleccionada será apresentada a vermelho.

Agenda

Para voltar a definir os dias como dias úteis, prima a tecla de função esquerda [Opções] e seleccione Eliminar férias.

Notificação de eventos

Caso o evento adicionado ao calendário se encontre configurado com notificação por alarme, este soará de acordo com a configuração. Caso a hora da notificação seja anterior à hora inicial do evento, poderá configurar novamente o alarme do evento.

Tarefas

Menu 3.2

Esta opção permite ver, adicionar e editar Tarefas. As tarefas serão apresentadas de acordo com a sua ordenação horária. As tarefas concluídas e não concluídas serão representadas de formas diferentes.

Adicionar novo evento

Para adicionar uma tarefa, prima a tecla virtual esquerda [Opções] no ecrã de gestão da lista de Tarefas e seleccione a opção Adicionar novo evento. Introduza a data, a descrição e a prioridade da tarefa. Após terminar a introdução de dados, prima a tecla de função direita [Concluído] para guardar a tarefa criada.

Vista detalhada e Edição

Para ver o conteúdo de tarefas detalhado, coloque o cursor no item desejado na lista de tarefas, e prima a tecla central. Poderá editar e eliminar uma tarefa com a tecla de função esquerda [Opções].

Definir o estado da tarefa

As tarefas definidas como concluídas serão apresentadas cruzadas, logo após às tarefas não concluídas da lista de tarefas. Poderá definir as tarefas concluídas para não concluídas através da selecção de **Opções**.

Notas

Menu 3.3

Utilizando a função de gestão de notas, poderá ver e gerir o conteúdo de notas gravadas, e adicionar novas notas.

Adicionar nota

Para adicionar uma nova nota, prima a tecla de atalho esquerda [Adicionar] ou [Adicionar nova nota] em Opções. Introduzir o conteúdo da nota. Pode gravar a nota na lista premindo a tecla central Gravar].

Editar e eliminar notas

Coloque o cursor na nota pretendida e prima **[OK]** para visualizar o conteúdo da mesma. Poderá editar ou eliminar o conteúdo de uma nota com a tecla de função esquerda [Opções]. Poderá voltar ao ecrã de gestão de notas premindo a tecla de função direita [Anterior]. Poderá seleccionar Várias ou Todas as notas, utilizando a opção Marcar/Desmarcar e utilizando de seguida a opção Eliminar.

Nota secreta

Menu 3.4

Utilize esta opção caso pretenda criar uma Nota privada. As notas privadas encontram-se protegidas através do código de segurança do telefone.

Adicionar nota privada

Para adicionar uma nova nota, prima a tecla de função esquerda [Adicionar] ou [Opções]. Edite o conteúdo da nota. Poderá gravar a nota criada premindo a tecla central [Guard.].

Editar e eliminar uma nota privada

Selecione a nota desejada e prima **[OK]** para ver o seu conteúdo. Poderá editar ou eliminar o conteúdo de uma nota utilizando a tecla de função esquerda [Opções]. Poderá voltar ao ecrã de gestão de notas premindo a tecla de função direita [Voltar]. Poderá seleccionar Várias ou Todas as notas, utilizando a opção Marcar/Desmarcar, seguida da opção Eliminar, para eliminar várias notas em simultâneo.

Definições

Menu 3.5

Calendário

(Menu 3.5.1)

Esta opção permite configurar as definições de visualização do calendário.

- ▶ **Visual predefinida:** seleccione qual o modo de visualização do calendário que será utilizado por predefinição.
- ▶ **Hora de início semanal:** 1:00 AM, 2:00 AM, 3:00 AM, 4:00 AM, 5:00 AM, 6:00 AM, 7:00 AM, 8:00 AM, 9:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM, 12:00 PM
- ▶ **Semana começa:** permite seleccionar qual o dia de início da semana.

Agenda

Fazer cópia de segurança do Calendário e dos Eventos

(Menu 3.5.2)

Pode criar os ficheiros de segurança das entradas do calendário ou da lista de tarefas gravadas no telefone sempre que introduzir um cartão de memória.

Repor Calendário e Eventos

(Menu 3.5.3)

Através desta opção poderá repor os registos do Calendário ou das Tarefas, recorrendo a uma cópia de segurança previamente gravada no cartão de memória externo.

Info. memória (Menu 3.5.4)

Através desta opção poderá consultar a memória disponível para Eventos do Calendário, Tarefas, Notas e Nota secreta.


Eliminar tudo (Menu 3.5.5)

Pode eliminar todas as entradas no SIM e no Telefone.

Multimédia [Menu 4]

Câmara






Menu 4.1

Esta opção permite captar imagens estáticas (fotos). Poderá seleccionar o formato no qual pretende captar a foto de acordo com o fim a que esta se destina. A foto captada poderá ser utilizada num contacto da lista de contactos, como imagem de fundo ou em qualquer outra funcionalidade de uso genérico. Depois de tirar uma fotografia, pode enviá-la por Mensagem, Email ou Bluetooth .


Brilho: Entre -2,0 e 2,0, em intervalos de 0,5. Quanto mais elevado for o nível, maior será o brilho do ecrã.





Prima  para captar a foto.

1. Prima a tecla de função esquerda para aceder a **Opções** e definir o ambiente pretendido da seguinte forma:
 - ▶ Percorra os menus de opções com  .
 - ▶ Selecciono o valor desejado com  /  e confirme a selecção com .

Multimédia

Menu	Descrição
Ir para	A pasta Imagens abre, e mostra as fotografias existentes em miniatura. Pode ver fotografias premindo  . Também pode enviar a fotografia seleccionada para outra pessoa como Mensagem, Email ou Bluetooth.
Tamanho	1280x960, 640x480, 320x240, Wallpaper, 176x144, Contactos
Qualidade	Muito boa, Boa, Padrão
Disparo em seqüê	Um, Três, Seis, Nove (Nota: O disparo em seqüência disponível depende do tamanho.)
Brilho	Entre -2,0 e 2,0, em intervalos de 0,5. Quanto mais elevado for o nível, maior é o brilho do ecrã.
Equi. brancos	Pode ajustar o tom da foto em fundo de acordo com o tempo. Auto, Luz do dia, Nublado, Iluminado, Interior

Menu	Descrição
Modo nocturno	Permite tirar fotografias melhores à noite, seleccionando Ligado.
Foto c/moldura	Permite aplicar um de 10 efeitos de moldura quando tirar uma fotografia (disponível apenas no caso de tamanho de Fundo)
Temporizador	Permite retardar o tempo de disparo do obturador da câmara. Nenhum, 3 segs., 5 segs., 10 segs. "⌚" é apresentado sempre que o temporizador estiver activado.
Efeito	Nenhum, Preto e branco, Negativo, Sépia
Som	Selecione o som do obturador desejado.
Memória	Selecione a memória desejada, entre Telefone ou Mem. externa.
Espelho	Permite activar o efeito de espelho, seleccionando Ligado.
Trocar câmara	Pode trocar a câmara para activar a câmara interna ou externa.

2. Após terminar todas as definições, prima a tecla de função direita [Fechar].
3. Enquadre a imagem que pretende capturar e prima .
4. Prima  para guardar a imagem. Esta será guardada na pasta Imagens em Meus Ficheiros.

Nota

Prima a tecla de função direita [Anterior] para voltar ao modo de pré-visualização sem gravar a imagem.

Multimédia


Câmara de vídeo






Menu 4.2


Esta opção permite gravar uma sequência de vídeo. Através deste menu poderá também reproduzir um ficheiro de vídeo anteriormente armazenado. Após concluir a gravação da sequência de vídeo, poderá enviar o videoclip por Mensagem, Email, Bluetooth, Álbum Multimédia.

Brilho: Entre -2,0 e 2,0, em intervalos de 0,5. Quanto mais elevado for o nível, maior será o brilho apresentado no ecrã.






Prima  para gravar videoclip.

1. Prima a tecla de função esquerda para aceder a **Opções** e definir o ambiente pretendido da seguinte forma:
 - ▶ Percorra os menus de opções com [ / ].
 - ▶ Seleccione o valor desejado com  /  e confirme a selecção com .

Menu	Descrição
Ir para	A pasta Vídeos abre, e mostra os vídeos existentes em miniatura. Pode ver os vídeos premindo  . Também pode enviar o vídeo seleccionado para outra pessoa por Mensagem, Email ou Bluetooth.
Tamanho	176x144, 128x96
Qualidade	Muito boa, Boa, Padrão
Brilho	Entre -2,0 e 2,0, em intervalos de 0,5. Quanto mais elevado for o nível, maior é o brilho do ecrã.
Equi. brancos	Pode ajustar o tom do vídeo em fundo de acordo com o tempo. Auto, Luz do dia, Nublado, Iluminado, Interior

Menu	Descrição
Modo nocturno	Permite captar imagens melhores à noite, seleccionando Ligado.
Efeito	Nenhum, Preto e branco, Negativo, Sépia
Duração	Seleccione o tempo de gravação desejado. Mensagem, 30 segs., 1 min, 2 min., 5 min., 60 min.
Memória	Seleccione a memória desejada, entre Telefone ou Mem. externa.
Espelho	Permite activar o efeito de espelho, seleccionando Ligado.
Som	Especifique se pretende gravar o som ou não.
Trocar câmara	Pode trocar a câmara para activar a câmara interna ou externa.

- Após terminar todas as definições, prima a tecla de função direita [Fechar].
- Enquadre a câmara sobre o plano que pretende filmar e prima  para iniciar a gravação. Prima  para parar a gravação.
 - Poderá interromper a gravação, premindo a tecla de função direita [Pausa].
- Prima  para guardar a sequência de vídeo. O ficheiro será guardado na pasta Vídeos em Meus Ficheiros.

Nota

Prima a tecla de função direita [Anterior] para voltar ao modo de pré-visualização sem gravar o videoclip.

Multimédia

Música

Menu 4.3

Reproduzido recentemente

(Menu 4.3.1)

Através desta opção poderá consultar quais as últimas 20 faixas reproduzidas. Caso inicie a reprodução, terá acesso ao menu “A reproduzir”. Poderá activar o leitor de media durante a reprodução através do menu A reproduzir.

Todas as faixas

(Menu 4.3.2)

Esta opção permite listar todos os ficheiros de música que se encontram armazenados na memória do telefone e na memória externa.

Listas de reprodução

(Menu 4.3.3)

Esta opção permite criar listas de reprodução a partir dos ficheiros de música listados em Todas as faixas.

Artistas

(Menu 4.3.4)

Esta opção permite ordenar e reproduzir as músicas por Artista.

Álbuns

(Menu 4.3.5)

Esta opção permite ordenar e reproduzir as músicas por Álbum.

Géneros

(Menu 4.3.6)

Esta opção permite ordenar e reproduzir as músicas por Géneros.




Reprod. aleatória







(Menu 4.3.7)

Esta opção permite reproduzir de forma continuada e aleatória, todas as faixas de música.

Gravador de voz

Menu 4.4

1. Prima Opções para aceder ao menu no qual poderá encontrar as várias opções do gravador de voz.
 2. Selecione a opção pretendida através das teclas  /  e prima .
- ▶ **Duração:** permite seleccionar o tempo de gravação; Tamanho p/ MMS, 30 segs, 1 min ou 60 min.
 - ▶ **Qualidade:** permite seleccionar a qualidade das gravações: Muito boa, Boa e Normal.

- ▶ **Ir para Sons:** permite visualizar o conteúdo da pasta Som/Voz.
3. Se premir , iniciará a gravação. Uma vez iniciada, aparecerá no visor a duração da gravação e o nome do ficheiro actual. Para cancelar a gravação, prima Voltar.
 4. Após terminar a gravação, prima  para sair. O ficheiro gravado será guardado automaticamente na pasta Gravação voz em Meus Ficheiros. Se premir  novamente, pode iniciar a gravação de uma nova nota.
 5. Após efectuar a gravação de um som, a tecla Opções, permite o acesso às seguintes opções.
 6. Selecciona a opção pretendida com  /  e prima .
 - ▶ **Reprd.:** permite reproduzir o ficheiro.
 - ▶ **Enviar:** permite enviar o ficheiro através de Álbum Multimédia.
 - ▶ **Ficheiros:** permite alterar o nome do ficheiro e ver as informações.
 - ▶ **Eliminar:** selecciona esta opção para eliminar o ficheiro gravado.
 7. Prima a tecla de função direita para fechar a janela actual.
 - ▶ **Utilizar como:** pode definir o ficheiro gravado como Toque de voz, Toque de vídeo.
 - ▶ **Ir para Sons:** mostra o conteúdo da pasta Gravações de voz em Meus Ficheiros.

Mensagens [Menu 5]

Criar mensagem Menu 5.1


Mensagem (Menu 5.1.1)


Poderá compor ou editar uma mensagem utilizando uma combinação de texto, imagem, vídeo e áudio.

1. Escreva a mensagem no campo Mensagem.

Menu Opções no campo Mensagem

▶ **Inserir:** permite efectuar as seguintes acções:


1. **Imagem:** permite inserir uma imagem. (Uma imagem por cada slide de MMS)
2. **Vídeo:** permite inserir um videoclip. (Um videoclip por cada slide de MMS)
3. **Som:** permite inserir um ficheiro de som. (Um som por cada slide de MMS)
4. **Símbolos:** permite inserir símbolos. Após pressionar as teclas numéricas correspondentes, prima .

5. **Modelo:** permite inserir um modelo de texto guardado no telefone. Após seleccionar um modelo, prima . O modelo seleccionado será inserido no campo da mensagem.
6. **Ícone emotivo:** permite introduzir um ícone emotivo na mensagem em edição.
7. **Nome e número:** utilize esta opção para inserir na mensagem o nome e número de um contacto da sua lista de contactos.
8. **Novo slide:** seleccione esta opção para adicionar um diapositivo (slide) novo.
9. **Assunto:** seleccione esta opção para inserir o assunto.
 - ▶ **Guardar em:** seleccione esta opção para guardar a mensagem na pasta Rascunhos.
 - ▶ **Método de introdução:** permite seleccionar o modo de introdução de texto pretendido.
 - ▶ **Idioma de escrita:** permite seleccionar o idioma que será utilizado durante a edição da mensagem.

- ▶ **Adic.ao dicionário:** permite adicionar uma palavra ao dicionário.
2. Prima a tecla de função direita [Fechar] para sair do menu e voltar ao menu anterior.
 3. Prima a tecla central [Enviar] para inserir o endereço do destinatário. Depois de preencher pelo menos um dos campos do destinatário, prima a tecla de confirmação [Enviar] para enviar a mensagem. A mensagem será gravada automaticamente na pasta Enviadas. Se a mensagem não for enviada, permanecerá na Caixa de saída com estado de erro.

Email (Menu 5.1.2)

Para enviar/receber uma mensagem de e-mail, deverá previamente configurar a sua conta de e-mail.


1. Insira os endereços de e-mail dos destinatários nos campos To, Cc, Bcc. Prima  para procurar os endereços pretendidos.

Nota

- ▶ Insira o endereço de e-mail para o qual pretende enviar uma cópia do e-mail no campo Cc (Carbon copy).
- ▶ Insira o endereço de e-mail para o qual pretende enviar uma cópia do e-mail sem que os restantes destinatários tenham conhecimento, no campo Bcc (Blind Carbon Copy).
- ▶ Apenas endereços de e-mail válidos são permitidos nos campos destinatário (Para), endereço de cópia (Cc) e endereço de cópia oculto (BCC). Sempre que introduzir um endereço de e-mail, um novo campo será apresentado para introdução de outro endereço. Poderá definir até 20 destinatários nos campos Para e CC e 10 destinatários para o campo Bcc.



2. Mova o cursor para o campo Assunto e insira o assunto.
3. Poderá inserir o conteúdo da mensagem movendo o cursor para o campo Mensagem.
4. Utilize as seguintes funções através da tecla de função esquerda [Opções].

Mensagens

- ▶ **Inserir:** Seleccione este menu para inserir caracteres especiais, modelos e contactos. Também é possível anexar ficheiros multimédia (fotografias, vídeos e sons).
 - ▶ **Procurar contactos:** seleccione esta opção para inserir endereços de e-mail guardados nos contactos. (Apenas apresentado no menu Opções quando o cursor estiver localizado nos campos Para/Cc/Bcc.)
 - ▶ **Utilizados recentemente:** Pode utilizar o endereço de e-mail que utilizou mais recente.
 - ▶ **Guardar em Rascunhos:** Seleccione esta opção para guardar a mensagem na pasta Rascunhos.
 - ▶ **Ver anexo:** mostra o ficheiro anexado. (Esta opção apenas será apresentada caso existam ficheiros anexados ao e-mail)
 - ▶ **Remover:** elimina o ficheiro anexo. (Esta opção apenas se encontra disponível quando já existe um ficheiro anexado.)
 - ▶ **Método de introdução:** esta opção permite seleccionar o modo de introdução de texto pretendido.
 - ▶ **Idioma de escrita:** permite alterar o idioma de escrita.
 - ▶ **Adic. ao dicionário:** permite adicionar uma nova palavra ao dicionário.
 - ▶ **Definir prioridade do e-mail:** permite configurar a prioridade do e-mail que pretende enviar.
5. Após terminar a edição de um e-mail, prima  para o enviar.

Recebidas

Menu 5.2

1. Esta opção permite consultar as mensagens recebidas que foram guardadas. Seleccione uma mensagem e prima  para visualizar a mensagem.
2. Poderá visualizar a mensagem anterior ou posterior através das teclas [ (/) >].

3. Caso receba uma mensagem de notificação de recepção de MMS, seleccione Recuperar no ecrã de visualização da mensagem de notificação. Após terminar a transferência esta estará disponível para visualização/reprodução.

Nas mensagens recebidas a tecla de função esquerda [Opções] disponibiliza as seguintes opções:

- ▶ **Responder a:** permite criar uma mensagem de resposta para o remetente ou para todos os destinatários da mensagem seleccionada.
- ▶ **Reencaminhar:** permite reencaminhar a mensagem seleccionada.

Nota

Esta opção não se encontra disponível para mensagens de notificação de recepção de MMS ou mensagens de push WAP.

- ▶ **Realizar chamada de voz:** Pode efectuar uma chamada de voz.

- ▶ **Vídeo chamada:** permite efectuar uma chamada de vídeo para o remetente da mensagem seleccionada.
- ▶ **Eliminar:** elimina a mensagem seleccionada.
- ▶ **Criar mensagem:** permite escrever uma nova mensagem Mensagem/Email.
- ▶ **Cópiar:** caso a mensagem seleccionada seja do tipo SMS, esta opção, permitirá copiar a mensagem para o telefone ou cartão.
- ▶ **Mover:** caso a mensagem seleccionada seja do tipo SMS, esta opção permitirá mover a mensagem para o telefone ou cartão.
- ▶ **Filtro:** permite mostrar as mensagens de determinado tipo.
- ▶ **Marcar/Desmarcar:** permite seleccionar uma ou mais mensagens para múltipla eliminação.
- ▶ **Info. da Msg:** Permite verificar o tipo de mensagem, a data e a hora.

Mensagens

Nota

Poderá verificar as mensagens de email em E-mail [Menu 5.9.3].

Email

Menu 5.3

Ver lista de mensagens de email

1. Seleccione uma conta de email e prima **OK** para ver a lista de mensagens de email recebidas.
2. Na lista de mensagens de email, a tecla de função esquerda [Opções], disponibiliza as seguintes funções:
 - ▶ **Responder a (IMAP)/ Responder (POP3):** cria uma resposta para o remetente da mensagem de email seleccionada.
 - ▶ **Reencaminhar:** permite reencaminhar a mensagem de email seleccionada para outros destinatários.
 - ▶ **Recup. (Apenas POP3):** transfere as novas mensagens de email do servidor para o telefone.
 - ▶ **Copiar p/ (apenas IMAP):** Copia o E-Mail seleccionado
 - ▶ **Procurar:** pesquisa o email que pretende encontrar.
 - ▶ **Eliminar:** elimina a mensagem de email seleccionada.
 - ▶ **Eliminar do servidor (apenas POP3):** elimina a mensagem ou o email do servidor.
 - ▶ **Criar mensagem:** Cria uma nova mensagem ou Email.
 - ▶ **Marcar/Desmarcar:** permite seleccionar uma ou mais mensagens para múltipla eliminação.
 - ▶ **Marcar como lida/não lida:** permite marcar a mensagem de email como lida ou não lida.
 - ▶ **Ordenar por:** Permite ordenar o email de acordo com as condições.
 - ▶ **Descartar:** Remove os dados de email seleccionados de cada vez.
 - ▶ **Sincr. de msg:** Sincroniza o email de acordo com o servidor de email.

- ▶ **Info. de mensagem:** Informações breves acerca da mensagem, incluindo tamanho, tipo, data, hora e nome dos ficheiros.

Visualizar uma mensagem de email

1. Seleccione uma das mensagens de e-mail recebidas e prima a tecla **Abrir** para receber o conteúdo da mensagem de e-mail.
2. O conteúdo do e-mail recebido será automaticamente apresentado no ecrã.
3. Pode ver o conteúdo do email anterior ou seguinte, utilizando [< / >].
4. No ecrã de visualização de email, poderá seleccionar as seguintes funções através das opções disponibilizadas pela tecla de função esquerda [Opções].
 - ▶ **Responder:** permite enviar uma resposta para o remetente da mensagem de email seleccionada.
 - ▶ **Reencaminhar:** permite reencaminhar a mensagem de email seleccionada para outros destinatários.
 - ▶ **Guardar endereço:** permite guardar o endereço do remetente na lista de contactos.
 - ▶ **Eliminar:** elimina a mensagem de email seleccionada.
 - ▶ **Extrair:** permite extrair dados da mensagem de email, tais como o número, endereço de email ou endereço web.
 - ▶ **Visualizar anexo:** mostra o ficheiro anexo.
 - ▶ **Ver destinatários:** permite visualizar os endereços de email dos destinatários, incluindo em Cc, da mensagem de email.
 - ▶ **Criar mensagem:** permite escrever uma nova mensagem Mensagem/Email.
 - ▶ **Info. de mensagem:** permite consultar algumas informações relativas à mensagem seleccionada, incluindo o tamanho, tipo, data e nomes de ficheiros anexados.

Mensagens

Rascunhos

Menu 5.4

Esta opção permite visualizar as mensagens armazenadas que foram definidas como rascunhos. Selecione uma mensagem e prima **OK** para editar a mensagem.

Nas mensagens da pasta Rascunhos a tecla de função esquerda [Opções] disponibiliza as seguintes opções:

- ▶ **Enviar:** envia a mensagem seleccionada.
- ▶ **Eliminar:** elimina a mensagem seleccionada.
- ▶ **Criar mensagem:** permite escrever uma nova mensagem Mensagens, Email.
- ▶ **Marcar/Desmarcar:** permite seleccionar uma ou mais mensagens para múltipla eliminação.
- ▶ **Filtro:** permite mostrar as mensagens de determinado tipo.
- ▶ **Info. da Msg:** Permite verificar o tipo de mensagem, a data e a hora.

A enviar

Menu 5.5

A pasta Enviadas é um local de armazenamento temporário para mensagens à espera de serem enviadas. As mensagens não enviadas são também colocadas nesta pasta. Por exemplo, as mensagens de e-mail são colocadas na pasta A enviar, se a conta de e-mail não se encontrar correctamente configurada.

1. Seleccionar uma mensagem.
2. Poderá utilizar as seguintes funções através da tecla de função esquerda [Opções].

[Para mensagens a enviar/em espera]

- ▶ **Criar mensagem:** permite escrever uma nova mensagem Mensagem/Email.
- ▶ **Cancelar envio:** Cancelar envio permite interromper o estado de envio/em espera.
- ▶ **Info. da Msg:** Informações da mensagem: Pode verificar o tipo, data, hora e tamanho da mensagem, e onde se encontra gravada.

[Para mensagens com erro]

- ▶ **Reenviar:** permite enviar novamente a mensagem seleccionada.
- ▶ **Eliminar:** elimina a mensagem seleccionada.
- ▶ **Guardar em Rascunhos:** esta opção permite guardar a mensagem seleccionada na pasta Rascunhos.
- ▶ **Criar mensagem:** permite escrever uma nova mensagem Mensagem/Email.
- ▶ **Info. da Msg:** Permite verificar o tipo de mensagem, a data e a hora.

Enviadas

Menu 5.6

Esta opção permite visualizar as mensagens que foram enviadas (Mensagem/Email).

[Opções]

- ▶ **Reencaminhar:** reencaminha a mensagem seleccionada.
- ▶ **Editar:** permite editar a mensagem seleccionada.

- ▶ **Eliminar:** elimina a mensagem seleccionada.
- ▶ **Criar mensagem:** permite escrever uma nova mensagem Mensagem/Email.
- ▶ **Marcar/Desmarcar:** permite seleccionar uma ou mais mensagens para múltipla eliminação.
- ▶ **Filtro:** permite mostrar as mensagens de determinado tipo.
- ▶ **Info. da Msg:** Permite verificar o tipo de mensagem, a data e a hora.

Modelos

Menu 5.7

Modelos SMS

(Menu 5.7.1)

Esta opção permite a utilização de Modelos de mensagens de texto que se encontram predefinidos no telefone. A tecla de função esquerda [Opções] permite adicionar, editar ou eliminar os modelos existentes.

Mensagens

Nota

Os modelos de texto predefinidos no telefone dependem do operador de serviços de rede.

Modelos MMS (Menu 5.7.2)

Esta opção permite a utilização de Modelos de mensagens MMS que se encontram predefinidos no telefone. Por predefinição, são guardados cinco tipos de modelos. (Aniversário, Saudações, Feriado, Obrigado, Desculpe)

As seguintes opções encontram-se disponíveis:

- ▶ **Adic. novo:** permite criar um novo modelo de MMS.
- ▶ **Compor MMS:** cria uma mensagem multimédia com o modelo seleccionado.
- ▶ **Visualizar:** permite visualizar os modelos seleccionados.

Ícones emotivos Menu 5.8

Através desta opção poderá adicionar, editar e eliminar ícones emotivos. Os ícones emotivos poderão ser utilizados durante a escrita de uma mensagem. Poderá visualizar o ícone seleccionado através da tecla de confirmação.

Definições Menu 5.9

SMS (Menu 5.9.1)

Esta opção permite configurar as opções relacionadas com as mensagens de texto.

1. **Centro de Msg SMS:** insira o endereço do centro de SMS.
2. **Relat. de entrega:** a activação desta opção permite verificar se a mensagem foi enviada com sucesso.
3. **Período validade:** este serviço de rede permite definir o tempo pelo qual as mensagens de texto serão guardadas no centro de mensagens.

4. Tipos de mensagens: SMS/Voz/Fax/X.400/Email

Normalmente, o tipo de mensagem definido é como **Texto**. Poderá converter o seu texto em formatos alternativos. Consulte o fornecedor de serviços para saber a disponibilidade desta função.

5. Codificação: Auto/alfabeto predefinido/Unicode.

- ▶ **Auto:** por predefinição cada símbolo da mensagem representado com um byte será traduzido utilizando o alfabeto predefinido (GSM7). Os símbolos da mensagem representados com dois byte serão traduzidos em unicode (UCS2).
- ▶ **alfabeto predefinido:** caso seleccione esta opção, todos os símbolos de dois byte serão convertidos em símbolos de 1 byte. Nesta situação um símbolo com acentuação perderá o acento.
- ▶ **Unicode:** A mensagem está codificada em bytes duplos. Note que pode ser cobrado o serviço a dobrar.

6. **Enviar SMS longas como:** esta opção permite definir a forma como pretende enviar uma mensagem de texto longa, como várias SMS ou como MMS.

MMS (Menu 5.9.2)

Esta opção permite configurar as opções relacionadas com as mensagens multimédia (MMS).

1. **Modo recuperação:** permite definir o modo de recuperação, quer se encontre na rede de origem ou em roaming. Se seleccionar **Automático**, receberá as mensagens multimédia automaticamente. Se seleccionar **Manual**, receberá uma mensagem de notificação na pasta Recebidas, seleccionando posteriormente se pretende transferir a mensagem MMS.
2. **Relat. de entrega:** esta opção permite configurar o envio e solicitação de relatórios de entrega de mensagens.

Mensagens

- ▶ **Pedir relatório:** caso esta opção seja activada, será solicitada uma mensagem de confirmação de entrega da MMS enviada.
 - ▶ **Permitir relatório:** caso esta opção seja activada, após receber uma MMS, uma mensagem de confirmação de entrega será enviada ao remetente da MMS.
3. **Recibo de leitura:** permite configurar o pedido de uma mensagem de aviso de leitura ou o envio de uma mensagem de confirmação de leitura.
- ▶ **Solicitar resposta:** caso esta opção seja activada, será solicitada uma mensagem de confirmação de leitura da MMS enviada.
 - ▶ **Permitir resposta:** caso esta opção seja activada, uma mensagem de confirmação de leitura da MMS recebida, será enviada ao remetente da mensagem.
4. **Prioridade:** permite definir o nível de prioridade das mensagens a enviar: Baixa, Normal e Alta (Baixa, Normal e Alta).
5. **Período validade:** permite definir o tempo pelo qual as mensagens multimédia serão guardadas no centro de mensagens.
6. **Duração do slide:** permite configurar a duração de cada slide da MMS.
7. **Entrega:** Configura a hora de entrega da mensagem ao destinatário. O centro de mensagens multimédia irá entregar a mensagem após a hora de entrega.
8. **Centro de MMS:** esta opção permite configurar o acesso a determinados serviços disponibilizados pela rede do operador de serviços, tais, como a MMSC e a gateway WAP, tornando possível o envio de MMS.

Utilizando a tecla virtual esquerda [Opções], pode activar, adicionar ou eliminar um perfil. O perfil com o nome assinalado com uma marca corresponde ao valor actualmente configurado. Pode ver e editar o conteúdo do perfil em modo de edição, premindo a tecla virtual direita [Editar]. O ecrã Editar também é apresentado quando criar em novo perfil em Opções.

Apresentamos, de seguida, o significado de cada um dos itens.


- ▶ **Título:** nome do perfil.
- ▶ **URL MMS:** endereço URL do centro de MMS do operador.
- ▶ **MMS Proxy:** insira o endereço da gateway WAP e o número do porto.
- ▶ **Modo ligação:** seleccione um modo de ligação. (TCP com Proxy, TCP sem Proxy, UDP)
- ▶ **Pontos de acesso:** nome do ponto de acesso (seleccionar uma conta de WAP já existente).

Prima a tecla central [Gravar] para gravar as alterações e concluir a configuração do Centro de msg multimédia.

Email

(Menu 5.9.3)

Esta opção permite configurar o Telefone para que possa receber e enviar mensagens de e-mail.

1. **Contas de e-mail:** permite criar ou configurar uma conta de e-mail, incluindo o servidor de e-mail e a ID de utilizador. Poderá editar uma conta de e-mail seleccionada premindo a tecla de função esquerda[opção]- 2.Editar. Poderá seleccionar uma conta de e-mail a utilizar para enviar um e-mail utilizando . Poderá seleccionar as funções que se seguem utilizando a tecla de função esquerda [Opções].
 - ▶ **Adic. nova:** permite criar uma nova conta de e-mail.
 - ▶ **Editar:** permite editar a conta de e-mail seleccionada.
 - ▶ **Visualizar:** Permite ver um e-mail seleccionado.
 - ▶ **Marcar/Desmarcar:** utilize a opção assinalar/anular selecção para eliminar vários.
 - ▶ **Elim.:** permite eliminar Elimina uma conta de e-mail seleccionada. Todos os e-mails incluídos na conta serão eliminados.

Mensagens

- 2. Permitir aviso recepção Email:** permite determinar se permite o envio de uma mensagem de confirmação de recepção, após receber as mensagens de e-mail.
- 3. Pedir aviso recepção Email:** seleccione esta opção para receber uma mensagem de confirmação da leitura dos e-mails enviados.
- 4. Intervalo recuperação:** Pode configurar o Intervalo de verificação para transferir os e-mails automaticamente a partir do servidor de correio recebido. Sempre que receber um novo E-mail, é apresentado um ícone no topo do ecrã. Pode seleccionar o intervalo de recepção automática para Desligado, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas ou 8 horas. Note que poderá incorrer em custos adicionais ao utilizar a função de intervalo de verificação.
- 5. Incluir Msg na respos. e reencam.:** determina se pretende incluir a mensagem original sempre que reenviar a mensagem original ou responder à mesma.
- 6. Incluir anexo:** determina se pretende incluir o ficheiro de anexo sempre que reencaminhar a mensagem.
- 7. Descarregar auto em roaming:** verifica a conta de e-mail automaticamente sempre que se encontrar numa zona de roaming.
- 8. Notif. novo Email:** permite receber as informações de notificação sempre que receber um novo e-mail.
- 9. Assinatura:** esta opção permite definir um texto de assinatura que será anexado no final de cada e-mail. Caso a opção seja activada, o texto da assinatura será anexado automaticamente.
- 10. Prioridade:** permite seleccionar o nível de prioridade das mensagens de e-mail (Baixa, Normal e Alta).

Contas de e-mail

- Selecione **Adic. nova** nas opções do menu Contas de e-mail.
- Será necessário configurar os seguintes campos:

Título	Introduza um título.
Nome de utilizador	Introduza o nome de utilizador da conta de e-mail.
Password	Introduza a password da conta de e-mail.
Endereço de E-mail	Introduza o endereço de e-mail do correio a enviar.
E-mail de resposta	Introduza o endereço de e-mail para responder ao seu E-mail.
Serv. envio de E-mail	Introduza o servidor de correio a enviar.
Serv. recepção de E-mail	Introduza o servidor de correio a receber.
Tam. max. receber	Selecione o tamanho máximo de e-mail recebido utilizando a tecla virtual esquerda. O tamanho máximo permitido das mensagens recebidas é de 1MB.
Tipo caixa correio	Selecione o tipo de caixa de correio de e-mail, entre POP3 ou IMAP4, utilizando a tecla virtual esquerda.

Guardar no servidor	Selecione se pretende deixar uma cópia das mensagens no servidor a receber utilizando a tecla de atalho esquerda. Sempre que o tipo de caixa de correio for definido como IMAP4, será sempre gravada uma cópia das mensagens no servidor.
Guard. mail env em	Selecione onde pretende gravar o correio enviado (sempre que o tipo de caixa de correio for definido como IMAP4). Sempre que o tipo de caixa de correio for definido como POP3, os e-mails enviados são sempre gravados no telefone.
Pontos de acesso	Selecione um ponto de acesso para ligar Internet. Pode seleccionar um ponto de acesso configurado utilizando a tecla de atalho esquerda.
Recuperação autom	Especifique se pretende transferir o e-mail do servidor de correio a receber automaticamente ou não, utilizando a tecla virtual esquerda.
Definições avançadas	Define a configuração para ligar ao servidor de e-mail.

Mensagens

N.º porto SMTP	Introduza o número da porta do servidor de correio. Geralmente, o SMTP (número de porta do servidor de correio a enviar) é 25.
Porto serv. recep	Introduza o número da porta do servidor de correio. Geralmente, o número da porta do servidor de correio a receber é 110(POP3) ou 143(IMAP4).
Autenticação SMTP	Decida se pretende que o servidor de e-mail a enviar peça autenticação ou não, utilizando a tecla de atalho esquerda. Sempre que a autenticação do SMTP estiver definida como Ligada, pode introduzir o nome de utilizador SMTP e a Password SMTP para proceder à autenticação SMTP.

3. Prima a tecla de função direita [Concluído] para concluir a configuração da conta de e-mail.

Editar uma conta de e-mail

1. Selecione a conta de e-mail pretendida na lista e prima a tecla de função direita [Editar].
2. Poderá editar os campos pretendidos movendo o cursor para cima e para baixo.
3. Após concluir a configuração, prima a tecla de função direita [Concluído] para terminar a configuração da conta de e-mail.

Nota

Caso pretenda alterar o tipo de conta de e-mail, todas as mensagens anteriormente transferidas da conta seleccionada, serão eliminadas.

Video-mail (Menu 5.9.4)

Pode enviar ou receber e-mail com um ficheiro de vídeo.

Voice-mail (Menu 5.9.5)

Pode enviar ou receber e-mail com um ficheiro de voz.


Msg de serviço (Menu 5.9.6)

Pode configurar as definições da opção, como mensagens Push(SI/SL).

- ▶ **Msg de serviço:** Se Lig., irá receber todas as mensagens de serviço.
- ▶ **Segurança do serviço:** Se definir Receber mens. como Lig., pode seleccionar a opção de alimentação do serviço em Perguntar, Desact., Sempre.
 - **Definições:** Se definir Carreg. de serviço como Sempre, as mensagens SL serão executadas automaticamente, abrindo a Internet no URL predefinido na mensagem SL.
 - **Remet. Seguros:** Se definir Carreg. de serviço para Perguntar, irá receber um alerta perguntando-lhe se pretende processar uma mensagem SL.
 - **Remet. não seguro:** Se definir Carreg. de serviço como Desact., não poderá receber mensagens SL. As mensagens SL serão eliminadas após a chegada.

Difusão celular

(Menu 5.9.7)

- ▶ **Recepção:** Permite configurar o estado de recepção.
- ▶ **Canais:** Permite adicionar ou modificar os canais.
- ▶ **Idiomas:** Permite seleccionar o idioma pretendido, premindo . De seguida, a mensagem de serviço informativo é apresentada no idioma seleccionado.

Os meus ficheiros [Menu 6]

Imagens

Menu 6.1

A pasta Imagens é composta por um link (endereços Web) que permite o acesso ao serviço de transferência de imagens através de Internet e por uma pasta com imagens predefinidas. Para além das imagens predefinidas, as fotos capturadas com a câmara serão também guardadas nesta pasta bem como todas as imagens transferidas a partir de sessões WAP, incluindo ficheiros do tipo GIF animados. Após seleccionar um ficheiro, prima a tecla de função esquerda [Opções].

Após seleccionar um ficheiro, prima a tecla de função esquerda [Opções] para ter acesso às seguintes opções:

- ▶ **Enviar:** permite enviar a imagem seleccionada por Mensagem, E-mail ou Bluetooth.
- ▶ **Utilizar como**
 - **Wallpaper:** esta opção permite definir a imagem seleccionada como imagem de fundo do telefone (wallpaper).

- **Imag. de contacto:** permite associar a imagem seleccionada a um contacto da lista de contactos. Sempre que receber uma chamada de determinado contacto, a imagem associada será apresentada.

- **Ao ligar:** Permite definir a imagem quando ligar o telefone.

- **Ao desligar:** Permite definir a imagem quando desligar o telefone.

- **Ao fazer cham:** Pode definir uma imagem a apresentar sempre que fizer uma chamada.

- ▶ **Mover:** permite mover o ficheiro para a memória do Telefone ou para a memória externa.
- ▶ **Cópia:** copia o ficheiro para a memória do telefone ou para a memória externa.
- ▶ **Eliminar:** elimina o vídeo seleccionado.
- ▶ **Marcar/Desmarcar:** esta função permite enviar, eliminar, mover e copiar diversos ficheiros em simultâneo.

- ▶ **Ficheiro:** mostra as informações do ficheiro de vídeo seleccionado.
- ▶ **Criar pasta:** permite criar uma nova pasta.
- ▶ **Ver em silides**
- ▶ **Ordenar por:** permite agrupar ficheiros por nome, data e tipo.
- ▶ **Vista em grelha:** permite apresentar os vídeos armazenados em forma de Lista ou de Grelha.
- ▶ **Gestor de memória:** através desta opção poderá consultar o estado da memória do telefone e/ou do cartão de memória externa.
- ▶ **Enviar:** permite enviar a sequência de som seleccionada via Mensagem.
- ▶ **Utilizar como**
 - **Toque cham.voz:** permite definir o ficheiro de som como toque sempre que receber uma chamada de voz.
 - **Toque cham,vídeo:** permite definir o ficheiro de som como toque sempre que receber uma chamada de vídeo.
 - **Toque de mensagem:** permite definir o ficheiro de som como toque de mensagem.
 - **Iniciar:** permite definir o ficheiro de som como toque sempre que iniciar o telefone.
 - **Desligar:** permite definir o ficheiro de som como toque a ser utilizado sempre que o telefone é desligado.
- ▶ **Mover:** permite mover o ficheiro para a memória do Telefone ou para a memória externa.

Sons

Menu 6.2

A pasta Som/Voz é composta por links (endereços Web) que permitem o acesso a serviços de transferência de toques e músicas através da Internet e ainda pelas pastas predefinidas de Sons predefinidos e Gravação de voz.

Após seleccionar um ficheiro da pasta de Sons predefinidos, ao premir a tecla de função esquerda [Opções], as seguintes opções serão apresentadas.


Os meus ficheiros

- ▶ **Cópia:** copia o ficheiro para a memória do telefone ou para a memória externa.
- ▶ **Eliminar:** elimina o vídeo seleccionado.
- ▶ **Marcar/Desmarcar:** esta função permite enviar, eliminar, mover e copiar diversos ficheiros em simultâneo.
- ▶ **Ficheiro**
 - **Novo nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
 - **Info. Ficheiro:** mostra as informações do ficheiro de vídeo seleccionado.
- ▶ **Criar pasta:** permite criar uma nova pasta.
- ▶ **Ordenar por:** permite agrupar ficheiros por nome, data e tipo.
- ▶ **Gestor de memória:** através desta opção poderá consultar o estado da memória do telefone e/ou do cartão de memória externa.

Vídeos

Menu 6.3

Na pasta Vídeos poderá gerir os videoclips capturados e/ou transferidos.

Se premir  [Ligar] poderá reproduzir o ficheiro de vídeo.

A tecla de função esquerda [Opções] quando pressionada na lista de vídeos, disponibiliza as seguintes opções:

- ▶ **Enviar:** permite enviar a sequência de vídeo seleccionada via Mensagem, E-mail ou Bluetooth caso esta não esteja protegida por direitos de autor (DRM).
- ▶ **Utilizar como:** permite definir o ficheiro de vídeo como toque de voz ou toque de vídeo.
- ▶ **Mover:** permite mover o ficheiro para a memória do Telefone ou para a memória externa.
- ▶ **Copiar:** copia o ficheiro para a memória do telefone ou para a memória externa.
- ▶ **Eliminar:** elimina o vídeo seleccionado.
- ▶ **Marcar/Desmarcar:** esta função permite enviar, eliminar, mover e copiar diversos ficheiros em simultâneo.



► Ficheiro

- **Novo nome:** permite alterar o nome do ficheiro.
- **Info. Ficheiro:** mostra as informações do ficheiro de vídeo seleccionado.
- **Criar nova pasta:** permite criar uma nova pasta.
- **Ordenar por:** permite agrupar ficheiros por nome, data e tipo.
- **Vista em grelha:** permite apresentar os videoclips armazenados em forma de Lista ou de Grelha.
- **Gestor de memória:** permite ver o estado da memória (telefone ou cartão de memória externo).

As sequências de vídeo poderão ser reproduzidas através do leitor de vídeo.


Os ficheiros de vídeo armazenados serão apresentados sob forma de lista e com um ícone em miniatura. Poderá seleccionar um ficheiro de vídeo através das teclas de navegação cima/baixo e esquerda/direita. Selecciono o vídeo pretendido e seguidamente Ler, para reproduzir o vídeo gravado.

Prima a tecla de função direita [Enviar] para enviar o vídeo seleccionado através de uma Mensagem, E-mail ou Bluetooth.

Para reproduzir o vídeo seleccionado, prima Ler, a sequência de vídeo será reproduzida no leitor. Para interromper a reprodução, prima durante a reprodução . Para retomar a reprodução, prima novamente .

Durante a reprodução de um vídeo, as seguintes opções encontram-se disponíveis:

Nota

Para visualizar o vídeo em modo de ecrã inteiro, pressione a tecla .

- **C/Som / S/Som:** Se o volume estiver definido para um valor superior a 0, o modo S/Som está disponível e se o volume estiver definido para 0 o modo C/Som está disponível.
- **Captar:** permite guardar a imagem apresentada no ecrã como um ficheiro de imagem (apenas possível no modo de pausa).

Os meus ficheiros

- ▶ **Repetir:** permite definir a opção de repetição (Nenhum/Ficheiro actual/Tds os ficheiros).
- ▶ **Info. ficheiro:** permite verificar as informações de ficheiros que estão a ser reproduzidos (Nome do ficheiro, Tamanho, Data, Tipo, Duração e Protecção).
- ▶ **Enviar:** permite enviar o vídeo seleccionado através de Mensagem, E-mail ou Bluetooth, caso este não esteja protegido por direitos de autor (DRM).
- ▶ **Eliminar:** elimina o vídeo seleccionado.
- ▶ **Utilizar como:** permite definir o ficheiro de vídeo como toque de voz ou toque de vídeo. Este menu depende do conteúdo.

Jogos e aplicações

Menu 6.4

A partir das opções disponíveis nesta pasta poderá facilmente transferir Jogos ou Aplicações. Pode ter duas pastas, não ter nenhuma pasta, ou ter Jogos e Aplicações. A pasta predefinida pode depender do operador/país. Cada uma das pastas possui um link integrado

para transferir jogos ou aplicações. Pode incorrer em custos adicionais quando utilizar outros serviços online. Pode criar uma pasta utilizando a tecla virtual esquerda [Opções].

Outros

Menu 6.5

Os ficheiros que não sejam do tipo imagens, sons, vídeos, jogos ou aplicações serão guardados nesta pasta.

Memória externa

Menu 6.6

Caso pretenda, poderá adquirir um cartão de memória microSD e assim aumentar a capacidade de armazenamento e de gestão de conteúdos do Telefone. Consulte a secção como utilizar um cartão de memória microSD nas páginas 21 e 22 para saber como inserir e retirar o cartão de memória. Os conteúdos armazenados no cartão microSD poderão ser geridos de forma semelhante aos conteúdos armazenados na memória do Telefone.

Google [Menu 7]

Pode aceder ao menu "Google". pode usar vários serviços através deste menu. Para mais detalhes, por favor contacte o seu fornecedor de serviços.

Contactos [Menu 8]

Adic. nova

Menu 8.1

Esta opção permite adicionar um novo registo à Lista de contactos. Poderá guardar o nome do novo contacto e associar vários números de telefone e endereços de E-Mail. Poderá ainda associar um contacto a um grupo, incluir uma imagem ou “avatar”, especificar um tom de toque de chamada e até adicionar uma Nota ao contacto. Para além dos campos referidos poderá incluir ainda um endereço URL de “Home page” morada de casa, nome da empresa, função na empresa e morada da empresa. A capacidade de introdução e gestão de contactos depende do volume de memória do telefone em utilização.

Procurar

Menu 8.2

Esta função permite listar e procurar os contactos existentes. A operação de procura é efectuada por predefinição com base no nome do contacto. O método de procura utilizado e respectivos resultados serão apresentados na janela de procura.

Poderá efectuar uma chamada ou enviar uma mensagem para o número seleccionado. A procura de contactos

também poderá ser efectuada com base no número de telefone, no endereço de E-Mail ou nas informações do grupo.

Nota

No menu definições, poderá executar as operações de pesquisa com base no último nome.

Marcações rápidas

Menu 8.3

A utilização deste menu permite gerir as marcações rápidas. As marcações rápidas são configuradas utilizando as teclas numéricas de 2 a 9. Poderá configurar marcações rápidas para 5 números pertencentes ao mesmo contacto, poderá também atribuir várias marcações rápidas ao mesmo contacto.


Grupos

Menu 8.4

Esta opção permite gerir as informações relacionadas com grupos de contactos (guardados no telefone e no cartão). Por predefinição existem 4 grupos criados: Amigos, Família, Colegas, Escola e VIP. Poderá adicionar, editar e eliminar grupos. Quando o toque de chamada de um contacto não for especificado, será assumido o toque de

chamada definido para o grupo ao qual o contacto pertence.

N.ºs de serviço Menu 8.5

Nesta opção poderá consultar a lista de números de telefone de serviços (SDN – Service dial numbers) definida pelo operador (se suportado pelo cartão USIM/SIM). Estes números, poderão incluir números de emergência, listas telefónicas e correio de voz. Após seleccionar um número de serviço, prima  para efectuar a chamada.

Próprio N.º Menu 8.6

Esta opção permite visualizar o número de telefone associado ao seu cartão USIM/SIM. Poderá guardar até quatro números próprios no cartão USIM/SIM.

cartão de visita Menu 8.7

Poderá criar o seu próprio cartão de visita premindo a tecla de função esquerda Adicionar. Após introduzir o nome, o número, o e-mail e a imagem, poderá utilizá-lo como cartão de visita sempre que enviar uma mensagem.

Definições Menu 8.8

Ver por (Menu 8.8.1)

- ▶ **Localização dos contactos:** seleccione qual a localização dos contactos a apresentar na Lista de contactos (memória do telefone ou do cartão USIM/SIM). A predefinição é ambos.
- ▶ **Apresentação do nome:** através desta opção poderá seleccionar qual a forma de apresentação dos contactos na Lista de contactos.
- ▶ **Mostrar imagem:** Seleccione se pretende mostrar a imagem ou não.

Sincronizar contacto (Menu 8.8.2)

Pode enviar o conteúdo da lista telefónica directamente para o servidor.

Copiar (Menu 8.8.3)

Permite copiar as informações dos contactos da memória do telefone para o cartão ou do cartão para a memória do telefone. Poderá copiar apenas os itens seleccionados ou em alternativa todos.

Contactos

Mover (Menu 8.8.4)

Permite mover as informações dos contactos da memória do telefone para o cartão ou do cartão para a memória do telefone. Poderá mover apenas os itens seleccionados ou alternativa todos.

Info. memória (Menu 8.8.8)

Permite verificar o estado da memória reservada aos contactos (Telefone e cartão USIM/SIM).

Cópia de segurança dos contactos (Menu 8.8.5)

Permite gravar todos os dados da Lista de contactos do telefone para a memória externa, o formato do ficheiro criado será vcard.

Restaurar contactos (Menu 8.8.6)

Permite restaurar os dados da Lista de contactos, a partir de um ficheiro previamente criado (cópia de segurança vcard) localizado na memória externa.

Eliminar contactos (Menu 8.8.7)

Permite eliminar todas as informações da Lista de contactos. Poderá eliminar todos os contactos guardados na memória do telefone e do cartão USIM/SIM.

Utilitários [Menu 9]


Menu rápido

Menu 9.1

Nesta opção poderá especificar as opções de menu que pretende aceder directamente através do Menu rápido. O Menu rápido permite iniciar rapidamente as funções configuradas através de uma simples pressão de tecla.

Alarmes

Menu 9.2

Após definir um alarme, o respectivo ícone será apresentado no topo do ecrã. O alarme definido soará à hora programada, prima  para parar o alarme. A tecla de função direita [Tempor.] permite definir o intervalo de tempo de repetição do alarme. Poderá configurar até 5 alarmes.

1. Selecione o alarme que pretende modificar na lista e prima a tecla de função direita Adicionar para adicionar um novo alarme.
2. **Definir/Cancelar alarme:** permite definir ou cancelar um alarme.

3. Introduzir hora do alarme:

Introduza a hora do alarme que deseja, especificando a Hora e os Minutos. Selecione entre “AM” ou “PM”, apresentados se especificar o formato de hora do telefone como 12 horas.

4. Seleccionar toque:

selecione o toque de alarme, de entre os toques apresentados utilizando a tecla de função esquerda [Editar].

5. Nome do alarme:

permite definir o nome do alarme.

6. Intervalo:

esta opção permite definir o intervalo de repetição do alarme.

7. Intervalo:

Pode definir a duração do intervalo do alarme.

8. Após concluir a definição do alarme,

prima a tecla central [Gravar].

Nota

O alarme irá disparar mesmo quando o telefone estiver desligado.








Utilitários

Calculadora

Menu 9.3

Esta opção permite o acesso a uma calculadora que para além das operações matemáticas elementares dispõe ainda de algumas funções científicas. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

1. Prima a tecla de função esquerda [Opções].
2. Selecciona a função adequada.

Para efectuar um cálculo poderá introduzir os números a partir das teclas numéricas e os operadores matemáticos com  /  /  / . Poderá introduzir um ponto decimal com . Sempre que premir  os símbolos introduzidos serão eliminados um-a-um pela ordem inversa à sua introdução. Sempre que premir sem soltar , eliminará todos os símbolos/dígitos inseridos.

Após terminar o cálculo o resultado será apresentado no ecrã, se introduzir um símbolo, o resultado será guardado e poderá continuar o cálculo.

Conversor

Menu 9.4

Utilizando este menu, os utilizadores podem converter Moedas, Distâncias, Comprimentos, Pesos, Temperaturas, Volumes e Velocidades.

1. Selecciona o menu unidade.
2. Os utilizadores podem definir uma taxa de câmbio utilizando o menu opções.
3. Introduza a taxa de câmbio actual, e de seguida pode fazer conversões entre moedas.
4. Pode ver o valor das unidades.
5. Prima [Repor] para limpar o campo actualmente introduzido.
6. Para sair da função de conversão, prima a tecla [Retroceder].

Fuso Horário

Menu 9.5

A função de relógio Mundial permite-lhe saber as horas nas principais cidades do mundo.

1. Pode seleccionar uma cidade da sua preferência como base utilizando a tecla de atalho esquerda Opções - Adicionar cidade - Prima a tecla de atalho esquerda [Mapa].
2. Poderá alterar a cidade utilizando a tecla de função esquerda Opções - Alterar zona horária.
3. Poderá aplicar a funcionalidade de Horário de Verão utilizando a tecla de função esquerda Opções - Horário de Verão.
4. Poderá seleccionar o modo de relógio analógico em Opções - Relógio analógico.

STK(serviço USIM)

Menu 9.6

Dependendo de se tem serviços de assistência SAT (i.e., o Toolkit de aplicações USIM) no cartão USIM, este menu (Menu #.8.3) pode ser diferente.

Caso o cartão suporte serviços SAT, este menu será apresentado com nome definido pelo seu operador de serviços de rede, por exemplo, "Vodafone". Nesta situação, deverá consultar as informações fornecidas com o cartão.

Conectividade [Menu 0]

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth QD ID B013211

Ligar

A tecnologia Bluetooth permite que dispositivos móveis, periféricos e computadores compatíveis, dentro do raio de proximidade adequado, comuniquem entre si através de ondas rádio (sem fios) de forma a trocarem dados. Este telefone possui capacidades de conectividade Bluetooth, possibilitando a ligação a telefones Bluetooth compatíveis, computadores, PDA, auriculares e etc.

Nota

Recomendamos que o seu telefone e o dispositivo Bluetooth com o qual pretende comunicar distem um máximo de 10 metros entre si. A comunicação poderá melhorar se não existirem obstáculos sólidos entre o telefone e o dispositivo Bluetooth.

1. Introdução

- **Menu → #. Definições → 7. Conectividade → 1. Bluetooth → 1 .Ligar/Desligar**

Para utilizar o Bluetooth, certifique-se que o mesmo se encontra em **Ligado**.

2. Definições Bluetooth

- **Menu → #. Definições → 7. Conectividade → 1. Bluetooth → 4. Definições**
- **Visib meu disp:** se definir para **Mostrar a tds**, todos os outros dispositivos serão capazes de detectar o seu telefone. Se seleccionar **[Oculto]**, os outros dispositivos não serão capazes de detectar o seu telefone.
- **Nome do meu disp:** poderá dar um nome ou renomear o seu telefone, será com este nome que o seu telefone será identificado. O nome do bluetooth só aparece nos outros dispositivos quando a visibilidade BT está definida para **[Mostrar a tds]**.
- **Perfis suportados:** permite ver a lista de dispositivos como auriculares e kits mãos-livres suportados por este telefone com Bluetooth.

- **O meu endereço:** permite verificar o endereço Bluetooth.

Nota

A utilização de dispositivos Bluetooth poderá colocar em causa a segurança do telefone. Por este motivo, recomendamos que a visibilidade Bluetooth esteja definida para Oculto depois da configuração ou do emparelhamento de dispositivos. Para receber ficheiros via Bluetooth independentemente dos dispositivos emparelhados, poderá aceitar ou rejeitar a ligação após verificar os detalhes do remetente.

3. Procurar e emparelhar novo dispositivo

<A procurar novo dispositivo>

Permite procurar um novo dispositivo conforme o menu que se segue.

- **Menu → #. Definições → 7. Conectividade → 1. Bluetooth → 2. Procurar dispositivos**


<Dispositivos emparelhados>

1. Para procurar um dispositivo Bluetooth a emparelhar, prima **Adicionar novo dispositivo**.

2. No visor será apresentada a seguinte mensagem: “A detectar dispositivos...”. O telefone irá detectar dispositivos Bluetooth que se encontrem num raio de 10 m.

3. Se forem detectados dispositivos Bluetooth, os mesmos serão apresentados numa lista. Caso não sejam detectados dispositivos Bluetooth, será questionado se deseja repetir a busca.

4. Procedimento de emparelhamento

- Prima , e aparecerá uma janela para que insira código para acesso. “Inserir código”

- Após introduzir o código (entre 1 e 16 dígitos), o utilizador do outro dispositivo será solicitado a inserir o mesmo código.

- ▶ KU380 suporta os seguintes perfis de ligação Bluetooth

- Push de objectos
- Transferência de ficheiros
- Porta de série
- Auriculares
- Mãos-livres
- Ligar


Conectividade

Opção

- ▶ **Adicionar novo dispositivo:** utilizando este menu, poderá emparelhar um novo dispositivo Bluetooth com o seu telefone.
- ▶ **Ligar**
 1. Se desejar abrir a ligação ao dispositivo seleccionado, seleccione Ligar.
 2. Se desejar fechar a ligação ao dispositivo seleccionado, seleccione Desligar.
- ▶ **Eliminar:** utilizando este menu, poderá eliminar o dispositivo Bluetooth emparelhado.
- ▶ **Eliminar todos:** utilizando este menu, poderá eliminar todos os dispositivos Bluetooth emparelhados.

<Emparelhar dispositivos>


1. Para procurar um dispositivo Bluetooth a emparelhar, prima Adicionar novo dispositivo.
2. No ecrã será apresentado A procurar dispositivos. Serão encontrados todos os dispositivos Bluetooth num raio de 10m.

3. Se forem encontrados dispositivos Bluetooth, estes dispositivos serão apresentados no ecrã. Se não forem encontrados dispositivos Bluetooth, o sistema pergunta se deseja procurar novamente.
4. Procedimento de emparelhamento
 - Prima . Surge uma janela no ecrã a pedir para introduzir a sua password.
 - Após criar uma password (entre 1 e 16 dígitos), o utilizador do outro dispositivo deve introduzir a password de emparelhamento. O utilizador do outro dispositivo deverá possuir a password antecipadamente para autenticação.

<Deleting devices>

1. Seleccione o dispositivo que pretende eliminar no ecrã Dispositivos emparelhados.
2. Poderá eliminar um dispositivo premindo a tecla Eliminar ou seleccionando Opções → Eliminar. Para eliminar todos os dispositivos emparelhados, seleccione Opções → Eliminar todos.


<Transmitir dados utilizando o Bluetooth>

1. Para transmitir dados do seu telefone para outro dispositivo Bluetooth, seleccione antecipadamente a aplicação para a qual pretende gravar os dados. Por exemplo, para enviar dados de Meus ficheiros para outro dispositivo, seleccione Menu → 6. Meus Ficheiros → 1. Imagens / 2. Som/Voz / 3.Video / 5.Outros / 6.Memória externa / 7. Memória externa → Seleccionar dados para transmitir → Enviar → 3. Bluetooth
2. Transmitir dados
 - 1) O dispositivo emparelhado encontrado é apresentado. Se o dispositivo desejado não estiver na lista, seleccione [Actualizar].
 - 2) Seleccione o dispositivo para o qual deseja transmitir dados no ecrã e prima .
 - 3) Se a outra parte seleccionar [Sim] no [Pedido de ligação], os dados são transmitidos.


Servidor Sincr. Menu 0.2

Se o serviço de sincronização for suportado pela rede do seu operador de serviços, poderá sincronizar informações de contactos, calendário e agenda através da rede móvel, com um servidor (repositório) remoto. A aplicação de sincronização utiliza tecnologia SyncML.

Ligar

1. Seleccione o item Ligar e prima .
2. Faça a ligação ao servidor através do perfil de servidor seleccionado, a animação de sincronização é apresentada enquanto executa a sincronização.

Registo

Seleccione o item Registos e prima  para visualizar o registo da última operação de sincronização executada.

Serv. sincr. SyncML

1. Para activar o servidor de sincronização, seleccione de entre a lista disponível e confirme.

Conectividade

2. Este menu permite configurar o perfil de acesso ao servidor de sincronização, através tecla de função esquerda, Opções.

- ▶ **Nome do perfil:** introduza o nome do perfil.
- ▶ **Endereço do anfitrião:** contacte o seu fornecedor de serviços.
- ▶ **Proxy SyncML:** contacte o seu fornecedor de serviços.
- ▶ **Nome de utilizador:** introduza a sua ID de utilizador do servidor de sincronização.
- ▶ **Password:** introduza a sua password.
- ▶ **Contactos:** seleccione se pretende sincronizar os seus contactos.
- ▶ **Nome de contacto:** introduza o nome na base de dados de contactos para acesso ao servidor.
- ▶ **Calendário:** seleccione se pretende sincronizar o calendário.
- ▶ **Nome do calendário:** introduza o nome na base de dados de calendários para acesso ao servidor.

- ▶ **Tarefas:** seleccione se pretende sincronizar as tarefas.
- ▶ **Nome da Tarefa:** introduza o nome na base de dados de tarefas para acesso ao servidor.
- ▶ **Notas:** seleccione se pretende sincronizar as notas.
- ▶ **Nome da nota:** introduza o nome na base de dados de notas para acesso ao servidor.
- ▶ **Tipo de sincronização:** seleccione o tipo de sincronização abaixo:
 - Normal
O telefone e o servidor ambos trocam informações acerca dos dados modificados.
 - Cópia de segurança
O telefone envia todos os dados para uma base de dados no servidor. O servidor irá substituir todos os dados da sua base de dados pelos dados enviados pelo telefone. Isto significa que o telefone substitui todos os dados do servidor.

- Repor

O servidor envia todos os dados de uma base de dados para o telefone. O telefone substitui todos os dados na base de dados de destino pelos dados enviados pelo servidor. Isto significa que o servidor substitui todos os dados na base de dados do telefone.

- ▶ **Ponto de acesso:** seleccione um ponto de acesso para utilizar com a ligação de dados.

- ▶ **Modo de sincronização:** seleccione modo de sincronização.

- Manual

A sincronização só ocorre quando explicitamente iniciada pelo Utilizador.

- Automático

O aplicativo iniciará automaticamente uma sincronização, com base nas preferências definidas (quer se trate de um lembrete regular ou após efectuar mudanças.)

- Frequência de sincronização
seleccione a periodicidade da sincronização automática.

Modo de ligação USB

Menu 0.3

Poderá activar o modo de ligação USB no seu telefone para diversas finalidades.

Caso tencione utilizar a funcionalidade de armazenamento de dados via USB, seleccione a opção 1. Armazenamento de Massa. Esta funcionalidade apenas é disponibilizada caso se encontre disponível um cartão de memória externa.

Caso tencione utilizar um serviço de dados, como por exemplo o , LG PC Suite, seleccione a opção 2. Serviço de dados.

Internet [Menu ✖]

Página Inicial Menu ✖.1

Pode executar o browser web e aceder à homepage do perfil activado nas definições do Browser.

Inserir endereço Menu ✖.2

Esta opção permite inserir o endereço associado a uma página Web, que pretenda visualizar.

- ▶ Para introduzir um símbolo, prima a tecla virtual esquerda [Opções] e seleccione **1.Inserir Símbolo** no menu **Opções**.
- ▶ Para alterar o modo de introdução, prima a tecla de função esquerda [Opções] e seleccione **2. Método introd.**

Favoritos Menu ✖.3

Esta opção permite guardar os endereços URL das páginas que são acedidas com maior frequência. As opções **Enviar**, **Adic. Novo**, **Editar**, **Marcar/Desmarcar** ou **Eliminar** estão disponíveis para cada um dos endereços armazenados na lista de Favoritos. Por predefinição, vários endereços encontram-se guardados na lista de **Favoritos**.

Adicionar um novo Favorito

1. Prima a tecla de função esquerda [Opções] e seleccione **2.Adicionar novo** no menu **Opções**.
2. Insira o título e as informações associadas ao URL.
3. Prima **OK** para gravar.

Efectuar uma ligação a um endereço da lista de Favoritos

Prima **OK** para iniciar a ligação a um favorito seleccionado.


Enviar o endereço da lista de Favoritos

Seleccione **Enviar** no menu **Opções**. Esta opção permite enviar um endereço da lista de Favoritos através de uma **Mensagem** ou **E-mail**.

Eliminar um endereço da lista de Favoritos

Esta opção permite eliminar endereços da lista de Favoritos. Seleccione **Eliminar** no menu **Opções**. Para eliminar simultaneamente vários endereços utilize a opção **Marcar/Desmarcar**.

Editar um favorito

Selecione **Editar** no menu **Opções**. Edite as informações do título e do endereço URL. Prima  para gravar.

Págs. guardadas Menu * .4

Esta opção permite visualizar em modo off-line (sem efectuar ligação) uma página previamente guardada na memória do telefone. Poderá guardar até 20 páginas.


Histórico Menu * .5

Através desta opção poderá consultar quais as páginas recentemente visitadas.

Definições Menu * .6

Pode alterar as definições de conectividade do browser e do ecrã.

Profiles (Menu * .6.1)

Selecione o perfil pretendido e confirme com . Esta opção permite definir qual o perfil que será utilizado quando o browser é iniciado.

Definições de aspecto

(Menu * .6.2)

▶ Codificação

Esta opção permite definir o tipo de codificação de símbolos (letras/números/ símbolos especiais) que será utilizado pelo browser. As seguintes opções encontram-se disponíveis:

Automático, English (ASCII), English (ISO), English (LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

▶ Controlo navegação

Permite-lhe definir a velocidade de navegação, seleccionando o número de linhas da navegação. Selecione no menu 1 linha, 2 linhas ou 3 linhas.

▶ Mostrar imagem

Permite-lhe activar ou desactivar o ecrã de imagem durante a navegação.

Internet

Nota

Activar esta função irá retardar a apresentação de imagens até que o envio esteja concluído. Desactivar esta função irá impedir que o browser descarregue imagens do servidor, permitindo um envio mais rápido.

► Script Java

Seleccione se pretende ligar ou desligar o JavaScript.

Cache

(Menu * .6.3)

Quando esta opção se encontra activa, as páginas visitadas são armazenadas na memória do telefone. Desta forma o carregamento de páginas previamente visitadas é realizado de forma mais rápida, uma vez que parte(s) da página já se encontra(m) armazenada(s) na memória do telefone.

Cookies

(Menu * .6.4)

Quando esta opção se encontra activa, pequenos ficheiros de texto são armazenados na memória do telefone. Este ficheiros (cookies) permitem manter o rasto das páginas Web visitadas. A desactivação desta função impede o browser de aceitar cookies, não sendo estes armazenados no telefone.

Segurança

(Menu * .6.5)

Lista de certificados

Pode ver os certificados da lista.

Limpar sessão

Esta opção permite eliminar os dados associados aos protocolos WTLS/TLS utilizados durante o estabelecimento de sessões seguras.

Repor configurações


(Menu * .6.6)

Seleccione esta opção para repor as definições originais do seu browser.

Definições [Menu #]

Perfis

Menu #.1

Na opção do menu, Perfis, poderá ajustar e personalizar os toques do telefone para diferentes eventos, ambientes ou grupos de contactos. Os perfis fornecidos incluem [Normal], [S/Som], [Apenas vibrar], [Exterior], [Auriculares], [Personalização 1], [Personalização 2] e [Personalização 3]. Selecione um perfil e prima  para activar o perfil. Após premir a tecla de função esquerda [Opções], selecione o menu Editar para os perfis [Normal], [Exterior], [Auriculares], [Personalização 1], [Personalização 2] e [Personalização 3] para alterar a configuração. Para cada um dos perfis seleccionados para edição uma lista de opções diferentes estará disponível.

▶ **Alerta por**

Esta opção determina o modo de notificação das chamadas recebidas. Poderá seleccionar [Toque], [Vibração], [S/Som], [Toque e vibração], [Toque após vibração], [Toque e vibração máx.].

▶ **Toque cham.Voz**

Permite seleccionar o toque para as chamadas de voz recebidas.

▶ **Toque cham. vídeo**

Permite seleccionar o toque para as chamadas de vídeo recebidas.

▶ **Volume**

Define o volume do toque.

▶ **Tipo aviso de msg**

Permite definir o número de vezes que o telefone o informa sobre uma mensagem recebida até esta ser lida.

▶ **Toque de Mensagem**

Permite seleccionar um ficheiro entre os seus ficheiros pessoais ou ficheiros predefinidos, para ser reproduzido após a receção de uma mensagem.

▶ **Som das teclas**

Permite definir o tom do teclado que será reproduzido quando as teclas são pressionadas.

▶ **Volume do teclado**

Permite definir o volume do tom do teclado, poderá escolher entre os 7 níveis disponíveis.

▶ **Toque ao abrir**

Selecione o toque pretendido que o telefone emitirá ao abrir/fechar.

Definições

- ▶ **Toque de confirmação**
Permite definir o tom de confirmação a reproduzir pelo telefone para confirmar as ações.
- ▶ **Som de arranque**
Permite definir a utilização de um efeito a reproduzir quando o telefone é ligado.
- ▶ **Selec som arranque**
Permite seleccionar o ficheiro a reproduzir quando o telefone é ligado.
- ▶ **Desligar som**
Permite definir a utilização de um efeito a reproduzir quando o telefone é desligado.
- ▶ **Selec som de encerrar**
Permite seleccionar o ficheiro a reproduzir quando o telefone é desligado.

Telefone Menu #.2

Bloq. auto. do teclado (Menu #.2.1)

Esta opção permite definir o intervalo de tempo de activação da função de bloqueio do teclado. O teclado do telefone será bloqueado após decorrido o tempo configurado, com o telefone

em posição de fechado.

Idioma (Menu #.2.2)

Selecione o idioma dos menus apresentados pelo telefone. Poderá seleccionar a opção de idioma para “Automático”. O telefone apresentará o idioma suportado pelo cartão USIM/SIM.

Poupança de energia (Menu #.2.3)

Sempre que não utilizar um telefone, pode economizar energia, activando este menu.

Info. do Telefone (Menu #.2.4)

Esta opção mostra o número de telefone do cartão USIM/SIM, o nome do modelo e a versão de software do telefone.

Ecrã Menu #.3

Este menu permite personalizar as opções de visualização dos ecrãs e da interface gráfica dos menus.

Tema visor (Menu #.3.1)

Permite definir o tema do ecrã a apresentar no ecrã principal.

Ecrã inicial

- ▶ **Wallpaper:** permite seleccionar uma imagem a apresentar no ecrã principal.
- ▶ **Itens do ecrã inicial:** pode fazer a selecção utilizando o menu de agregação do ecrã inicial, no ecrã principal. Tipo de relógio Cor da fonte do relógio

Imag. ao fazer cham.

Permite seleccionar a imagem a apresentar durante a marcação de um número.

Ao ligar

Permite seleccionar a imagem a apresentar durante a activação do telefone.

Ao desligar

Permite seleccionar a imagem a apresentar durante a desactivação do telefone.

Estilo do menu (Menu #.3.2)

Permite seleccionar o estilo de menu desejado entre estilo de grelha e estilo um a um.

Letra (Menu #.3.3)

Permite definir o estilo, tamanho e cor da letra demarcação através de [< (/) >].

Iluminação (Menu #.3.4)

Permite definir a duração da retroiluminação no ecrã principal e no teclado, de forma individual.

Tema do Telefone (Menu #.3.5)

Pode definir o tema do telefone: Branco ou Preto

Msg de saudação

(Menu #.3.6)

Permite introduzir uma mensagem a apresentar quando ligar o telefone.



Definições

Data e hora



Menu #.4

Apesar da hora actual ser automaticamente configurada quando o telefone é registado na rede, poderá configurar a hora e a data manualmente utilizando este menu. A hora configurada pelo utilizador é válida apenas enquanto o telefone estiver ligado.

Hora

1. Selecione o item **Hora** na lista Data e hora e, em seguida, prima .
2. Preencha os campos **Hora**, **Minutos** e 'AM/PM' com as teclas numéricas. (se seleccionou **12 horas** como **Formato da hora**)
3. Se desejar, poderá também alterar a indicação horária.
4. Selecione o formato de hora utilizando [\langle / \rangle].
5. Percorra a lista para seleccionar a indicação horária, ou seja, Desactivar, Relógio de cuco ou Campainhas.
6. Prima a tecla de função central  para definir a hora com o valor especificado.

Data

1. Selecione o item **Data** na lista Data e hora e, em seguida, prima .
2. Utilize as teclas da [\langle / \rangle] para seleccionar o Formato data.
3. Complete os campos **Dia**, **Mês** e **Ano** com as teclas numéricas.
4. Prima a tecla de atalho central  para definir a data com o valor especificado.

Actual. Automática

Quando a Actualização automática estiver definida para **Activar**, a hora e a data são actualizadas automaticamente de acordo com o fuso horário actual. Se seleccionar **Confirmar primeiro**, a hora e a data serão actualizadas após confirmação.

Horário de verão

Selecione se pretende activar ou não a função de hora de Verão. Poderá definir a diferença do Horário de Verão para 1 ou 2 horas.

Modo de voo Menu #.5

Utilize esta opção caso pretenda utilizar o KU380 em locais nos quais não é permitida a utilização de dispositivos de comunicação sem fios. Ao seleccionar ON, todas as funcionalidades de comunicação sem fios do KU380 serão desactivadas (chamadas/mensagens/rádio FM/Bluetooth), podendo assim utilizar o seu telefone em locais como por exemplo, a bordo de aviões.

Rede Menu #.6

Selec. de rede

Permite seleccionar o modo de selecção de rede.

- ▶ **Automático:** se seleccionar o modo Automático, o telefone procura e selecciona automaticamente uma rede por si. Esta opção é a recomendada uma vez que garante a melhor qualidade de serviço.
- ▶ **Manual:** o telefone localiza todas as redes disponíveis (2G/GSM e 3G/UMTS). Poderá, então, seleccionar a rede que pretende utilizar. O telefone automaticamente mostrará a lista de redes disponíveis, caso não consiga registo na rede seleccionada.

Nota

Caso o telefone perca o sinal de rede quando este se encontra no modo de selecção de rede manual, no ecrã em standby será apresentada a opção de selecção de rede de entre as redes disponíveis.

Modo de rede

Poderá definir qual o tipo de rede que o telefone irá procurar quando a opção Selec. de rede é utilizada.

- ▶ **Automático:** neste modo o telefone procura todas as redes que permitam o seu registo.
- ▶ **UMTS:** neste modo são procuradas apenas redes 3G. (Excepto Suíça)
- ▶ **GSM 900/1800:** neste modo são procuradas apenas redes GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** neste modo são procuradas apenas redes GSM1900.

Preferenciais

Se o modo de rede se encontrar seleccionado para Automático, poderá adicionar ou remover redes da lista de redes preferenciais. As seguintes opções encontram-se disponíveis.

Definições

- ▶ **Adic. novo:** permite adicionar uma nova rede, utilizando:
 - **Procurar:** permite inserir uma rede a partir da lista de redes armazenada no telefone.
 - **Inserir nova rede:** permite inserir o código do país (MCC) e código da rede (MNC) a adicionar. Quando terminar, prima a tecla de função direita Concluído.
- ▶ **Eliminar:** elimina a rede seleccionada.
- ▶ **Editar:** permite modificar as informações da rede seleccionada.
- ▶ **Mover para cima:** Move a rede seleccionada para cima.
- ▶ **Mover para baixo:** Move a rede seleccionada para baixo.

Pontos de acesso

Este menu apresenta a lista de pontos de acesso. Poderá criar eliminar ou editar perfis, através do menu Opções. Contudo e dependendo da versão do país, poderá não ser possível eliminar ou editar as configurações predefinidas.

Pode editar os itens de configuração que se seguem premindo a tecla de função esquerda [Opções] e Editar.

Titulo ligação	Nome do ponto de acesso
Suporte	Selecione o modo de transmissão a partir da lista. (A predefinição é "UMTS")
Autenticação	Selecione a autenticação a partir da lista. (Por defeito: "Sem aut.")
Username	Informação fornecida pelo fornecedor de serviço.
Password	Informação fornecida pelo fornecedor de serviço.
APN	Informação de APN para a rede UMTS/GPRS. Informação fornecida pelo fornecedor de serviço.

- ▶ Prima a tecla confirmar para gravar as alterações às configurações.

Streaming

Selecione esta opção caso pretenda alterar as configurações do serviço de streaming do telefone.

Segurança

Menu #.7

Pedido de PIN

Neste menu, poderá configurar o telefone para que peça o código PIN do seu cartão SIM quando é ligado. Se esta função estiver activa, será solicitada a introdução do código PIN.

Nota

- ▶ Prima a tecla de função direita na janela de introdução do código PIN para voltar à etapa anterior.
- ▶ 3 inserções incorrectas do código PIN invalidarão o código PIN. Terá de introduzir o código PUK (Código de Desbloqueio do PIN) para configurar o código PIN novamente.
- ▶ O número máximo de tentativas para introduzir o código PUK é 10. (Nota: Se introduzir um código PUK incorrecto 10 vezes, o cartão será bloqueado e terá de ser substituído.)
- ▶ Se não for possível desactivar o pedido do código PIN devido às definições do operador, não poderá seleccionar esta opção.

Bloq. do Telefone

Esta opção permite definir a utilização do código de segurança do telefone. As seguintes opções de bloqueio encontram-se disponíveis.

Ao ligar: bloqueia o telefone sempre que este é ligado.

Se SIM alterado: bloqueia o telefone caso o cartão USIM/SIM seja alterado.

Imediato: bloqueia de imediato o telefone.

Nenhum: desactiva a função de bloqueio.

Para confirmar a selecção, será necessário inserir o código de segurança.

- ▶ Para desbloquear o telefone, será necessário introduzir o código de segurança.

Alterar códigos





Esta opção permite alterar o PIN, PIN 2 e o Código de segurança.

Definições

Código PIN

PIN é a abreviatura do Personal Identification Number e é o código utilizado para restringir a utilização do telefone por utilizadores não autorizados.

Procedimento de Alteração do Código PIN

1. Seleccione 'Código PIN' na lista 'Alterar códigos' e, em seguida, prima .
 2. Introduza o código PIN actual e prima .
 3. Introduza o código PIN novo e prima .
 4. Volte a introduzir o código PIN novo e prima .
- Se o PIN for diferente do introduzido no passo 3, o procedimento é repetido desde o passo 3.
5. Quando o código PIN for alterado correctamente, a mensagem Alterado será apresentada. Se introduzir um código PIN incorrecto no passo 2, o procedimento é reiniciado a partir do passo 2 e o número de tentativas disponíveis para inserir o código diminui uma unidade.

6. Prima a tecla de função direita na janela de introdução do código PIN para voltar à etapa anterior.

Nota

Se introduzir o PIN errado 3 vezes, o código PIN ficará bloqueado sendo necessário introduzir o código PUK para configurar novamente o código PIN. Tem 10 tentativas para introduzir o código PUK. (Nota: Se introduzir um código PUK incorrecto 10 vezes, o cartão USIM/SIM será bloqueado e terá de ser substituído.)

Código PIN2

PIN2 é a abreviatura de Personal Identification Number 2 e é o código utilizado para restringir a utilização do telefone por utilizadores não autorizados, tal como o PIN. O procedimento de alteração do código PIN2 é idêntico ao do código PIN. Após três tentativas de código PIN2 incorrectas invalidam o código PIN2. Neste caso, terá de introduzir o código PUK2 de forma a utilizar novamente o código PIN2. O número máximo de vezes para inserir o código PUK2 é 10, como o PUK1. 10 entradas incorrectas do código PUK2 invalidarão o código PIN2.

Código do telefone

O código de segurança é utilizado para impedir os acessos não autorizados ao telefone ou a funcionalidades deste. O número de tentativas permitidas para introdução do código de segurança não está limitado tal como para o PIN e PIN2.

Gestor de memória

Menu #.8

Mem. comum do telef.

Esta função apresenta o estado da memória reservada ao utilizador do telefone. Uma vez que esta função pesquisa o sistema de ficheiros serão necessários alguns segundos.

Memória reservada do telefone

Esta função mostra o estado da memória reservada ao utilizador. Os conteúdos armazenados nesta porção da memória são: mensagens de texto, contactos, calendário, Tarefas, notas, alarmes, registo de chamadas, favoritos e diversos. Esta opção transmite uma ideia clara do volume actualmente ocupado em comparação com o volume total para cada item.

Memória cartão SIM

Esta função mostra o estado da memória do cartão USIM.

Memória externa

Esta função mostra o estado da memória do cartão externo. Esta função apresenta estatísticas e a memória livre.

Def. armazenamento primário

Permite seleccionar qual a localização de armazenamento que será por predefinição utilizado pelo telefone (Memória do telefone ou Cartão de memória externo).

Repor definições Menu #.9

Selecione esta opção para reiniciar o telefone para a configuração predefinida. Será necessário inserir o código de segurança.

Acessórios

Existem vários acessórios para o seu telefone móvel LG. De acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais, poderá recorrer à utilização de acessórios, considerando as seguintes opções disponíveis.

Carregador

Utilize o carregador incluído no pacote para carregar a bateria do telefone.



Bateria



Cabo de dados/CD

Permite ligar o telefone ao PC possibilitando a troca de dados.



Auricular estéreo e Microfone com controlador do leitor de música

O auricular incluído no pacote, para além do microfone possui também diversos controlos (aceitar e terminar chamadas; controlo do leitor de música, controlo de volume e botão de reter chamada).



Após ligar o auricular ao controlador, ligue a extremidade do controlador ao conector que se encontra na lateral direita do telefone.

Nota

- ▶ Utilize sempre acessórios LG genuínos.
- ▶ O incumprimento deste procedimento poderá anular a garantia.
- ▶ Os acessórios poderão diferir de região para região; contacte a nossa empresa ou o agente de serviços na sua região para mais informações.

Dados técnicos

Geral

Nome do produto: KU380

Sistemas: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100

Peso líquido: 67,5g (Sem bateria)

Temperaturas ambiente

Max: +55°C (Normal) /
+45°C (durante a carga da bateria)

Min: -10°C

Declaração de conformidade



LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

E-GSM900 / DCS1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

KU380

Nome da Marca

LG

CE 0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.3.1, ETSI EN 301 489-24 V1.3.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-1 V2.2.1

ETSI EN 301 908-2 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1

EN 50380/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela BABT

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Europe an Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Nome

Data de emissão

Seung Hyun, Ji / Director

03 de Setembro de 2007

Assinatura do representante

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut



Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.




KU380

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

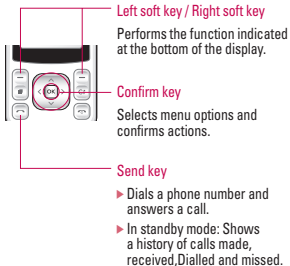

Part of the phone




1. Earpiece
2. VGA Camera
3. LCD screen
4. Navigation keys
5. Alpha numeric keys

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press  key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.




Sending Text/ Multimedia Message

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.


1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.






Using the Camera

Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth .









- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press  to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with [: (/) :].
 - ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press .
4. Press  to save the picture. It is saved in the Images folder of My stuff.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.



- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
 - 2 Press the  to record the video.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with [: (/) :].
 - ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .
 2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
 3. Focus the video camera on what you want to record and press .
 4. Press  to save the video. It is saved in the video folder of My stuff.



Music

Recently played

This menu shows the last 20 tracks that were played. And, if it starts to play, the menu "Now playing" will be displayed. You can activate media player on playing through Now playing menu.

All tracks

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Browser

Home

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.



