

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0277018 (1.1)

KF310 Uživatelská příručka

LG ELECTRONICS INC.

KF310



Č E S K Y
SLOVENSKY
E N G L I S H

Bluetooth QD ID B013987

KF310 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Tento dokument představuje uživatelskou příručku k mobilnímu videotelefonu LG KF310 3G. Společnost LG Electronics si vyhrazuje veškerá práva k tomuto dokumentu. Je zakázáno tento dokument kopírovat, pozměňovat a distribuovat bez výslovného souhlasu společnosti LG Electronics.



Likvidace starých zařízení

1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru u přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/ES.
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.
4. Blíže informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Obsah

Pro vaši bezpečnost	6	Hry a aplikace	28
Návod pro bezpečné a efektivní použití	7	Hry a aplikace	
KF310 - funkce	11	Nastavení	
Části telefonu		Volání	29
Začínáme	15	Provést videohovor	
Instalace karty USIM a baterie		Záznamy hovorů	
Nabíjení baterie	17	Všechny hovory	
Odpojení nabíječky	18	Volané hovory	
Používání paměťové karty microSD		Přijaté hovory	
Formátování paměťové karty	19	Zmeškané hovory	
Zapínání a vypínání telefonu		Doba volání	
Obecné funkce	21	Objem dat	
Uskutečnění a přijetí hovoru		Cena hovorů	
Uskutečnění videohovoru		Přesměrování hovoru	30
Přijetí hovoru	23	Blokování hovoru	31
Zadávání textu	24	Pevná volba čísel	32
Přehled funkcí menu	26	Čekající hovor	
		Společné nastavení	
		Nastavení videohovorů	33

Organizér 34

Kalendář

Úkoly

Poznámky

Tajná poznámka 35

Vyhledávač data

Nastavení

Kalendář

Odeslat celý kalendář a úkoly přes Bluetooth

Zálohovat kalendář a úkoly

Obnovit kalendář a úkoly

Informace o paměti

Smazat vše

Multimédia 36

Fotoaparát

Videokamera 37

Hudba 39

Naposledy přehrané

Všechny skladby

Interpreti

Alba

Žánry

Seznamy skladeb

Promíchat stopy

Záznam hlasu

Zprávy 41

Vytvořit novou

Zpráva

Email 42

Přijaté 43

Schránka

Koncepty 44

K odeslání

Odeslaná pošta

Moje složky 45

Šablony

SMS

MMS

Emotikony

Nastavení

SMS

MMS 46

Email 47

Videopošta 48

Hlasová schránka

Servisní zpráva

Info služba

Obsah

Moje složka	49	Zálohovat kontakty	56
Obrázky		Obnovit kontakty	
Zvuky	50	Smazat kontakty	
Videa		Informace o paměti	
Hry a aplikace	51		
Ostatní		Nástroje	57
Paměťová karta	52	Rychlé menu	
		Budík	
Yahoo	53	Kalkulačka	
		Stopky	58
Kontakty	54	Převodník jednotek	
Přidat nový		Světový čas	
Hledat		Služba STK (USIM)	
Rychlé volby			
Skupiny		Prohížeč	59
Čísla volání asistenční služby		Domů	
Vlastní číslo	55	Zadejte adresu	
Moje vizitka		Záložky	
Nastavení		Čtečka kanálů RSS	
Zobrazení kontaktů		Uložené stránky	
Synchronizovat kontakt		Historie	
Kopírovat		Nastavení	
Přesunout		Profily	
Odeslat všechny kontakty přes rozhraní Bluetooth		Rozšířené nastavení	

Cache	60
Cookies	
Zabezpečení	
Původní nastavení	

Připojení 61

Bluetooth	
Server synchroniz.	63
Režim připojení USB	

Nastavení 64**Profily****Telefon**

Automat. zamknutí	
Jazyk	
Úspora energie	
Info o přístroji	

Obrazovka

Téma obrazovky	
Styl menu	65

Písmo	
Podsvícení	
Téma	
Uvítací zpráva	
Datum a čas	

Síť 66

Vybrat síť	
Režim sítě	
Seznamy preferovaných	
Internetové profily	

Přístupové body 67

Paketové připojení	
Zabezpečení	
Výběr paměti	68

Běžná paměť telefonu	
Paměť vyhrazená telefonu	69

Paměť USIM	
Externí paměť	
Volba paměti	

Nastavení streamingu**Původní nastavení**

Příslušenství 70

Technická data 71

Pro vaši bezpečnost

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Další podrobné informace naleznete v této příručce.

VAROVÁNÍ!

- V letadle musí být mobilní telefon vždy vypnutý.
- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Nepoužívejte mobilní telefon v blízkosti čerpacích stanic, skladů paliv, chemických výrobních zařízení nebo v prostorech s nebezpečím výbuchu.
- Pro svou bezpečnost používejte POUZE určené ORIGINALNÍ baterie a nabíječky.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Telefon obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko spolknutí.

VÝSTRAHA!

- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, protože to může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u nouzových hovorů neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon.
- Používejte pouze ORIGINALNÍ příslušenství, abyste nezpůsobili poškození svého telefonu.
- Všechny rádiové vysílače způsobují riziko rušení s elektronikou v bezprostřední blízkosti. Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Baterie by se měly likvidovat v souladu s platnými právními předpisy.
- Nerozebírejte telefon ani baterii.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energií rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento mobilní telefon KF310 byl navržen, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám.

Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- ▶ Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- ▶ I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- ▶ Doporučený limit SAR mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na deset (10) gramů tkáně.
- ▶ Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného DASY4 pro použití u ucha, je 0,562 W/kg (10 g).
- ▶ Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,31 W/kg na jeden (1) gram tkáně.

Péče o výrobek a jeho údržba

VAROVÁNÍ!

- Používejte pouze baterie, nabíječku a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon a mohlo by být nebezpečné.
- ▶ Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnesete kvalifikovanému servisnímu technikovi.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- ▶ Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizory, rádia a osobní počítače.
- ▶ Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- ▶ Zabezpečte přístroj před pádem.
- ▶ Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- ▶ Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- ▶ Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- ▶ Nenabíjejte telefon v blízkosti hořlavých materiálů, telefon se zahřívá a může způsobit požár.
- ▶ K čištění krytů telefonu použijte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzin, ředidla či alkohol).
- ▶ Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- ▶ Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- ▶ Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- ▶ Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- ▶ Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- ▶ Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.
- ▶ Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

- Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.
- ▶ Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
 - ▶ Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
 - ▶ Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- ▶ Během řízení nadržte telefon v ruce.
- ▶ Věnujte plnou pozornost řízení.
- ▶ Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- ▶ Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- ▶ Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- ▶ Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Telefon může způsobit selhání airbagu nebo způsobit vážné zranění v důsledku jeho nesprávné funkce.
- ▶ Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- ▶ Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- ▶ Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- ▶ Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v příhradce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- ▶ Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- ▶ Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tišňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tišňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u svého operátora.

Informace o baterii a péče


- ▶ Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterii nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.

- ▶ Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- ▶ Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- ▶ Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- ▶ Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- ▶ Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- ▶ Nevystavujte nabíječku baterii přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- ▶ Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- ▶ V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- ▶ Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- ▶ Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- ▶ Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.


KF310 - funkce

Části telefonu

Pohled na otevřený telefon

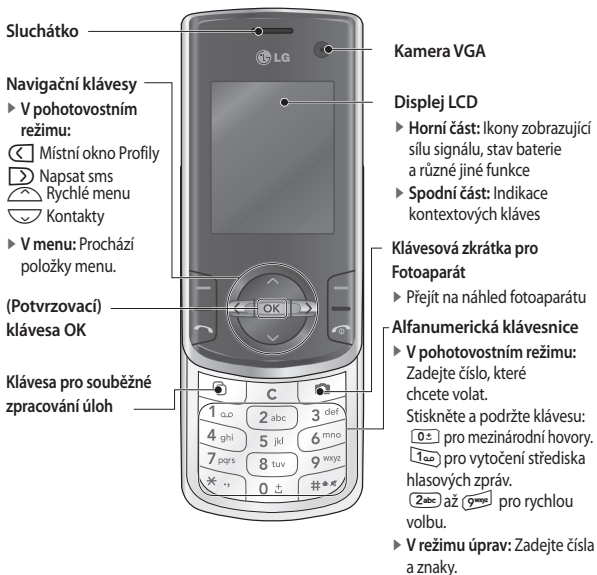

KF310 - funkce

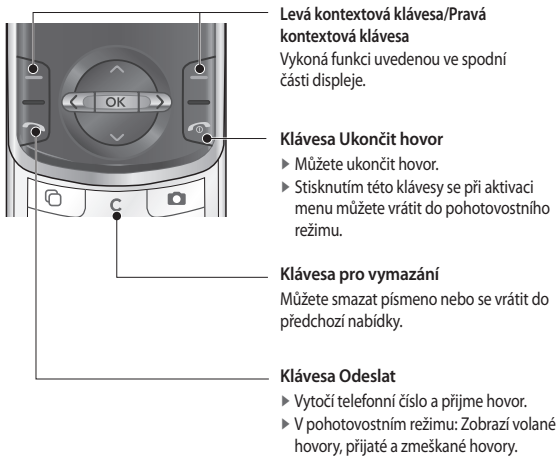

Pohled zprava



Sluchátka/Nabíječka/
Konektor kabelu

Pohled zleva




Otvor pro řemínek na
ruku
Slot paměťové karty
microSD

Postranní tlačítka

KF310 - funkce

Pohled zezadu

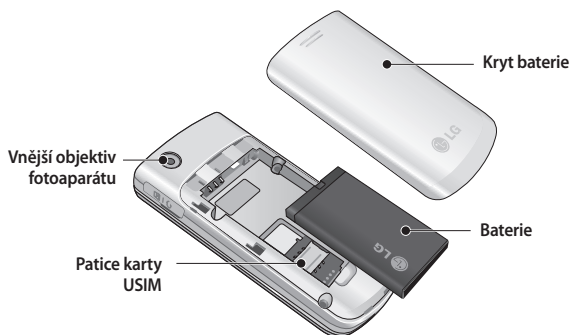


Začínáme


Instalace karty USIM a baterie

1. Instalace karty USIM.

Karta USIM obsahuje vaše telefonní číslo, informace o službách a kontakty a proto musí být vložena do vašeho přístroje. Pokud kartu vyjmete, přístroj se stane nepoužitelným (s výjimkou tísňových volání). Před vložením nebo vyjmutím karty USIM odpojte zařízení od nabíječky a od dalších příslušenství. Kartu USIM zasuňte do držáku pro kartu USIM. Zkontrolujte, jestli je karta USIM karta řádně zasunutá a jestli jsou její zlaté kontakty nasměrovány dolů. Kartu USIM vyjmete tak, že na ni lehce zatlačíte a vytáhnete ji opačným směrem.

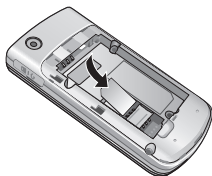

Vkládání karty USIM

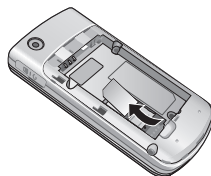

Vyjímání karty USIM


Poznámka

- ▶ Kovové kontakty karty USIM se mohou snadno poškrábat. Zacházení s kartou věnujte zvláštní pozornost. Dodržujte pokyny dodávané ke kartě.
- ▶ Po vyjmutí baterie vložte kartu USIM.

2. Instalace baterie.

Baterii posuňte nahoru tak, aby s cvaknutím zapadla na své místo.

Začínáme

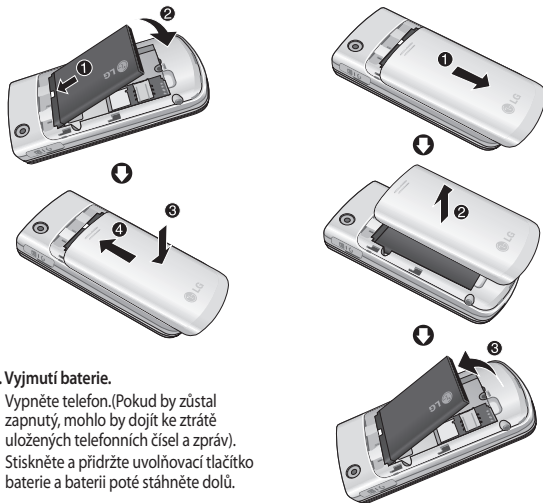

3. Vyjmutí baterie.


Vypněte telefon. (Pokud by zůstal zapnutý, mohlo by dojít ke ztrátě uložených telefonních čísel a zpráv).
Stiskněte a přidržete uvolňovací tlačítko baterie a baterii poté stáhněte dolů.

Nabíjení baterie

Před připojením cestovního adaptéru k telefonu nejprve vložte baterii.



1. Zástrčku adaptéru baterie zasuňte do konektoru na spodní straně telefonu, dokud nezaklapne na své místo. Strana se šípkou přitom musí být obrácena k vám, tak jak znázorněno na obrázku.
2. Druhý konec cestovního adaptéru zapojte do zásuvky.



Poznámka

- Používejte pouze dodávanou nabíječku.

3. Jakmile je nabíjení dokončeno, pohybující se dílky na ikoně baterie se zastaví.
4. Před prvním použitím telefonu si ověřte, zda je baterie plně nabitá.

UPOZORNĚNÍ!

- Na konektor netlačte, mohlo by dojít k poškození telefonu nebo cestovní nabíječky.
- Používáte-li v zahraničí nabíječku vyrobenou ve vaší zemi, pro správné nastavení použijte přídatný adaptér.
- Během nabíjení telefonu nevyjímajte baterii ani kartu USIM.


VAROVÁNÍ!

- Během bouřky vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky, abyste zabránili zasažení elektrickým proudem nebo požáru.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

Začínáme

Odpojení nabíječky

Cestovní adaptér odpojte od telefonu podle vyobrazení.

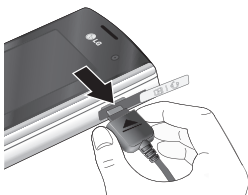

Používání paměťové karty microSD



<Paměťová karta microSD>

<Používání paměťové karty microSD>

1. Vypněte přístroj. Vložení nebo vyjmutí karty microSD při zapnutém telefonu může poškodit soubory uložené na paměťové kartě.
2. Zvedněte plastový kryt, který chrání slot paměťové karty microSD.



3. Do slotu vložte paměťovou kartu. Zlaté kontakty se musejí dotýkat zadní strany karty microSD. Kartu nezasunujte příliš hluboko. Pokud nelze kartu do slotu lehce zasunout, může být příčinou špatná orientace karty nebo cizí předmět uvízlý ve slotu.
4. Po vložení kartu zatlačte, až se ozve klapnutí, které signalizuje, že byla správně vložena.




5. Uzavřete plastovou ochranu slotu.
6. Před vyjmutím paměťové karty telefon vypněte, otevřete ochranu slotu a na kartu microSD zatlačte, aby se odblokovala. Poté kartu opatrně vytáhněte.

Upozornění:

- ▶ Paměťovou kartu Flash nepoužívejte, je-li stav nabití baterie nízký.
- ▶ Jestliže probíhá zápis na kartu, počkejte, až se zápis dokončí, a teprve potom kartu vyjměte.
- ▶ Díky svému tvaru karta pasuje do přístroje pouze jedním směrem.
- ▶ Kartu neohýbejte, ani ji do slotu netlačte silou.
- ▶ Nevkládejte jiné paměťové karty než karty vyrobené společností microSD.
- ▶ Je-li karta microSD formátovaná pomocí FAT32, zformátujte ji opět pomocí FAT16.

Další informace o kartách microSD naleznete v uživatelské příručce k paměťové kartě.


Formátování paměťové karty

Po vložení paměťové karty zvolte položku **Menu** → **Nastavení** → **Výběr paměti** → **Externí paměť** a poté stiskněte levé kontextové tlačítko .

Tuto operaci proveďte pokud možno pouze po prvním vložení paměťové karty. Během formátování se vytvoří různé složky pro různé typy dat.


Zapínání a vypínání telefonu

Zapnutí telefonu


Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena karta USIM a zda je baterie nabitá. Stiskněte a přidržte tlačítko , dokud se telefon nezapne. Pokud je zapnut požadavek na vložení kódu PIN, zadejte kód **PIN dodaný společně** s kartou USIM.

Začínáme

Vypnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se telefon nevypne. Vypnutí přístroje může trvat několik sekund. Během této doby telefon znovu nezapínejte.





Tišňové volání

Pravá kontextová klávesa je na displeji zobrazena jako Tišňové volání. Stiskněte pravou kontextovou klávesu nebo vytočte číslo tišňového volání a poté stiskněte klávesu  pro uskutečnění tišňového volání.


Obecné funkce

Uskutečnění a přijetí hovoru





Uskutečnění hlasového hovoru

1. Zadejte číslo včetně kompletního předčísli.
 - ▶ Stisknutím klávesy  můžete jednu číslici smazat.
 - ▶ Stisknutím a podržením klávesy  smažete všechny číslice.
2. Stisknutím klávesy  zahájíte hovor.
3. Hovor ukončíte stisknutím klávesy  nebo zavřením přístroje.

Poznámka

- ▶ Aktivací dotykových kláves a stisknutím klávesy  můžete v průběhu hovoru zapnout reproduktor.

Uskutečnění hovoru ze záznamů volání

1. V pohotovostním režimu se po stisknutí klávesy  zobrazí čísla posledních příchozích, odchozích a zmeškaných hovorů.
2. Požadované číslo vyberte pomocí kláves  / .
3. Stisknutím klávesy  číslo vytočíte.

Uskutečnění videohovoru


Videohovory lze uskutečňovat a přijímat, pokud jste vy i druhý volající v oblasti s pokrytím 3G. Videohovor uskutečnitě nebo přijmete následujícím způsobem.

1. Zadejte telefonní číslo klávesnicí nebo zvolte telefonní číslo ze seznamů volaných a přijatých hovorů.
 - ▶ Chcete-li opravit chybu, krátkým stisknutím klávesy  smažete poslední číslo, nebo dlouhým stisknutím klávesy  smažete všechny číslice.
2. Nechcete-li používat reproduktor, zapojte sluchátka.
3. Funkci videa spustíte stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] a volbou položky **Uskutečnit videohovor**.
 - ▶ Před uskutečněním hovoru videotelefonem se zobrazí výzva k uzavření ostatních aplikací.

Obecné funkce




Poznámka

- ▶ Spojení videohovoru může trvat určitou dobu. Buďte trpěliví. Doba spojování také závisí na tom, jak rychle druhá strana přijme hovor. Když se navazuje spojení pro hovor videotelefonem, vidíte vlastní obraz, a jakmile druhá strana přijme hovor, zobrazí se na obrazovce její obraz.



4. V případě potřeby změňte polohu kamery.
5. Hovor ukončíte stisknutím klávesy  nebo zavřením přístroje.

Uskutečnění hlasového hovoru a videohovoru z Kontakty

Je velice snadné zavolat někomu, jehož číslo máte uložené v seznamu Kontakty.

1. Stisknutím klávesy  přejdete do seznamu kontaktů.
2. Přejděte na kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Stisknutím klávesy  zahájíte hlasový hovor. Pro uskutečnění videohovoru stiskněte levou kontextovou klávesu a zvolte položku **Provést videohovor**.
4. Stisknutím klávesy  hovor ukončíte.

Uskutečnění mezinárodních hovorů




1. Po stisknutí a podržení klávesy  zadejte mezinárodní předčíslí. Znakem '+' předvolíte mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte kód země, směrové číslo a telefonní číslo.
3. Stiskněte klávesu  .

Přijetí hovoru

Pokud přijímáte hovor, telefon zvoní a na obrazovce se zobrazí blikající ikona telefonu. Pokud lze volajícího identifikovat, zobrazí se jeho telefonní číslo (nebo jméno, pokud jej máte uložené v seznamu Kontakty).


1. Otevřením telefonu přijměte příchozí hovor.

Poznámka


- ▶ Příchozí hovor můžete odmítnout stisknutím klávesy  nebo dvojnásobným stisknutím pravé kontextové klávesy.
- ▶ Nastavíte-li **Režim odpovědi** na stisknutí tlačítka **Odeslat** (Menu 2.0.4), můžete po otevření telefonu přijmout hovor stisknutím klávesy .
- ▶ Pokud je režim pro přijetí hovoru nastaven na stisknutí libovolné klávesy, můžete hovor přijmout stisknutím jakékoliv klávesy kromě klávesy .

2. Hovor ukončíte uzavřením přístroje nebo stisknutím klávesy .

Poznámka

- ▶ Hovor můžete přijmout, i když používáte kontakty nebo jiné funkce menu.
- ▶ Pokud jsou k telefonu připojena kompatibilní sluchátka, můžete hovor přijmout stisknutím klávesy na sluchátcích nebo pomocí telefonu. Příchozí hovor můžete odmítnout stisknutím klávesy .
- ▶ Vyzváněcí tón příchozího hovoru můžete ztlumit stisknutím a podržením pravé kontextové klávesy.

Zkratka pro aktivaci režimu vibrací

Režim Tichý lze po otevření telefonu aktivovat stisknutím a podržením klávesy .

Síla signálu

Sílu signálu můžete zkontrolovat pomocí indikátoru na LCD displeji telefonu. Síla signálu se může měnit, a to zejména v budovách. Přiblížení k oknu může příjem zlepšit.


Obecné funkce

Zadávání textu

Alfanumerické znaky lze zadávat pomocí kláves mobilu.

Text musíte zadávat například při ukládání jmen do seznamu Kontakty, při psaní zpráv nebo vytváření plánovaných událostí v kalendáři.



Změna režimu zadávání textu



1. Pokud se nacházíte v poli umožňujícím zadávání znaků, uvidíte v pravém horním rohu LCD displeje indikátor režimu zadávání textu.
2. Je-li zapnutý režim T9, můžete měnit režim na T9Abc, T9ABC, 123, T9abc stisknutím klávesy . Je-li režim T9 vypnutý, mění se režim na Abc, ABC, 123, abc.

Použití režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje snadné zadávání slov minimálním počtem stisknutí kláves. Při stisknutí každé klávesy začne telefon zobrazovat znaky, jejichž zadání předpokládá na základě vestavěného slovníku. Po přidání nového písmene se slovo změní a odráží tak nejpravděpodobnější ekvivalent ze slovníku.

Použití režimu ABC

Pro zadání textu použijte klávesy  až .

1. Stiskněte klávesu označenou požadovaným písmenem:
 - ▶ Jedním stiskem zadáte první písmeno.
 - ▶ Druhým druhé písmeno.
 - ▶ A tak dále.
2. Mezeru vložte stisknutím klávesy . Stisknutím klávesy  můžete písmena mazat.

Použití režimu 123 (Režimu zadávání čísel)

Režim 123 umožňuje zadat do zprávy čísla (například telefonní číslo). Před ručním přepnutím do příslušného režimu textu stiskněte klávesy odpovídající požadovaným číslicím.

Použití režimu Symbol

Režim symbolů vám umožňuje zadávat různé symboly a speciální znaky. Pro zadání symbolu zvolte položku **Možnosti** → **Vložit** → **Symbols**. Pomocí navigačních a číselných kláves vyberte požadovaný symbol a stiskněte klávesu **OK**.

Přehled funkcí menu

Menu můžete v nečinné obrazovce vyvolat stisknutím klávesy **[OK]**. Přejděte na požadovanou položku a stisknutím klávesy **[OK]** přejděte do podmenu. Z hlavního menu můžete do podmenu přejít také přímým stisknutím odpovídajících číselných kláves. Hlavní menu se skládá z následujících horních menu a podmenu.

1. Hry a aplikace
1.1 Hry a aplikace
1.2 Nastavení
2. Volání
2.1 Provést videohovor
2.2 Záznamy hovorů
2.3 Doba volání
2.4 Objem dat
2.5 Cena hovorů
2.6 Přesměrování hovoru
2.7 Blokování hovoru
2.8 Pevná volba čísel
2.9 Čekající hovor
2.0 Společné nastavení
2.* Nastavení videohovorů

3. Organizér
3.1 Kalendář
3.2 Úkoly
3.3 Poznámky
3.4 Tajná poznámka
3.5 Vyhledávač data
3.6 Nastavení
4. Multimédia
4.1 Fotoaparát
4.2 Videokamera
4.3 Hudba
4.4 Záznam hlasu

5. Zprávy
5.1 Vytvořit novou
5.2 Přijaté
5.3 Schránka
5.4 Koncepty
5.5 K odeslání
5.6 Odeslaná pošta
5.7 Moje složky
5.8 Šablony
5.9 Emotikony
5.0 Nastavení

6. Moje složka
6.1 Obrázky
6.2 Zvuky
6.3 Videá
6.4 Hry a aplikace
6.5 Ostatní
6.6 Paměťová karta
7. Yahoo
8. Kontakty
8.1 Přidat nový
8.2 Hledat
8.3 Rychlé volby
8.4 Skupiny
8.5 Číslo volání asistenční služby
8.6 Vlastní číslo
8.7 Moje vizitka
8.8 Nastavení

9. Nástroje
9.1 Rychlé menu
9.2 Budík
9.3 Kalkulačka
9.4 Stopky
9.5 Převodník jednotek
9.6 Světový čas
9.7 Služba STK (USIM)
*. Přohížeč
*.1 Domů
*.2 Zadejte adresu
*.3 Záložky
*.4 Čtečka kanálů RSS
*.5 Uložené stránky
*.6 Historie
*.7 Nastavení

0. Připojení
0.1 Bluetooth
0.2 Server synchroniz.
0.3 Režim připojení USB
#. Nastavení
#.1 Profily
#.2 Telefon
#.3. Obrazovka
#.4 Datum a čas
#.5 Síť
#.6 Internetové profily
#.7 Přístupové body
#.8 Paketové připojení
#.9 Zabezpečení
#.0 Výběr paměti
#.* Nastavení streamingu
#.# Původní nastavení

Hry a aplikace [Menu 1]

Hry a aplikace Menu 1.1

Pomocí tohoto menu si můžete snadno stahovat hry a další aplikace. Může obsahovat dvě složky, žádné složky nebo složku Hry a aplikace. Výchozí složka závisí na operátorovi/zemi. Každá z těchto složek obsahuje odkaz na stahování her nebo aplikací. Pamatujte si, že používání těchto služeb může být zpoplatněno navíc. Složku vytvoříte pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti].

Nastavení Menu 1.2

Profily: Můžete zobrazit a upravit nový profil.

Seznam certifikátů: Můžete zobrazit seznam certifikátů pro použití aplikace Java

Volání [Menu 2]

Provést videohovor

Menu 2.1

V tomto menu můžete uskutečnit videohovor. Další podrobnosti naleznete na straně 21 až 22.

Záznamy hovorů

Menu 2.2

Všechny hovory (Menu 2.2.1)

Umožňuje vám zobrazit záznamy o zmeškaných, přijatých a volaných hovorech. Na číslo, které si v tomto seznamu vyberete, můžete zavolat nebo poslat zprávu. Toto číslo si také můžete uložit do seznamu kontaktů.

Volané hovory (Menu 2.2.2)

Umožňuje zobrazit záznam o uskutečněném hovoru, volat odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Přijaté hovory (Menu 2.2.3)

Umožňuje zobrazit záznam o přijatém hovoru, volat, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Zmeškané hovory (Menu 2.2.4)

Umožňuje zobrazit záznam o zmeškaném hovoru, volat, odeslat zprávu a uložit číslo do seznamu kontaktů.

Doba volání

Menu 2.3

Délku trvání hovoru si můžete zobrazit podle typů. Stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] zvolte částečnou inicializaci nebo úplnou inicializaci. Před inicializací budete požádáni o bezpečnostní kód.

Objem dat

Menu 2.4

Umožňuje zjistit objem odeslaných, přijatých a všech dat, která se přenesla. Stisknutím levé kontextové klávesy zvolte úplnou inicializaci nebo inicializaci vybraného typu objemu. Před inicializací budete požádáni o bezpečnostní kód.

Cena hovorů

Menu 2.5

1. Tato funkce zobrazuje cenu Posledního hovoru a Všech hovorů.
2. Úpravu lze provést stisknutím střední klávesy [Upravit] a zadáním kódu PIN2.
3. V možnosti Nastavit cenu hovoru si můžete vybrat buď jednotky nebo měnu. Cena hovoru je zobrazena během hovoru v závislosti na nastavení, kartě USIM a operátorovi.

Volání

4. Pokud chcete nastavit limit ceny za hovory, vyberte v možnosti Nastavit limit položku Zapnuto. Pokud nastavíte limit ceny za hovory a cena za hovory dosáhne tohoto limitu, nebude již možné provádět žádné další hovory.

Přesměrování hovoru

Menu 2.6

K dispozici jsou menu Přesměrování hovoru pro hlasové hovory a videohovory.

1. **Neexistuje-li nastavení pro přesměrování hovoru,**
můžete zadat číslo pro přesměrování hovoru přímo nebo číslo vyhledat v telefonním seznamu. Po stisknutí klávesy [Přesměrovat] odešle telefon po zadání čísla žádost operátorovi. Když čekáte, až ze sítě přijde výsledek, objeví se zpráva o probíhající žádosti a animace.
2. **Pokud je přesměrování hovoru nastaveno,**
zobrazí se seznam již nastavených přesměrování hovoru. Když čekáte, až ze sítě přijde výsledek, objeví se zpráva o probíhající žádosti a animace.

3. Menu s možnostmi

Jestliže po aktivaci menu Všechny hlasové hovory vyberete menu Možnosti v dolní části menu, zobrazí se menu Deaktivovat, Deaktivovat vše, Zobrazit stav a Vymazat seznam.

Menu Zobrazit stav ukazuje nastavení v síti. Zvolíte-li toto menu zobrazí se zpráva o žádosti a animace. Jakmile síť doručí informace, zobrazí se nastavení sítě. Zvolíte-li menu Deaktivovat, provede se po potvrzení ze strany uživatele vymazání čísel přesměrování hovoru registrovaných v síti. Menu Smazat seznam vymaže seznam všech čísel přesměrování.

Blokování hovoru Menu 2.7

K dispozici jsou menu Blokování hovoru pro hlasové hovory a videohovory.

Menu má tyto položky: Hlasové hovory, Videohovory a Deaktivovat vše. Hlasové hovory a Videohovory mají následující podmenu.

Menu Blokování hovoru má tyto podmenu: Všechny odchozí, Odchozí mezinárodní, Odchozí mezinárodní hovory kromě domácí země, Všechny příchozí a Příchozí při roamingu.

Menu Všechny odchozí blokuje vytáčení všech odchozích hovorů, menu Odchozí mezinárodní blokuje vytáčení odchozích mezinárodních hovorů a menu Odchozí mezinárodní hovory kromě domácí země blokuje vytáčení odchozích mezinárodních hovorů kromě hovorů pro domácí zemi PLMN. Všechny příchozí odmítne všechny příchozí hovory a Příchozí při roamingu odmítne příchozí hovory při roamingu.

Hlasové hovory a videohovory

1. Chcete-li aktivovat službu blokování, po stisknutí klávesy OK zadejte heslo blokování. Telefon požádá síť o aktivaci služby blokování a přijme výsledek operace. Po přijetí výsledku ze sítě se výsledek zobrazí.

2. Je-li vybráno menu Možnosti, aktivuje se menu Odchozí hovory. Vyberte menu Možnosti z kontextových menu v nejnižším menu. Následně se zobrazí menu Deaktivovat, Deaktivovat vše, Zobrazit stav a Změnit heslo. Menu Deaktivovat deaktivuje službu blokování po zadání uživatelského hesla blokování. Menu Deaktivovat vše deaktivuje všechny služby blokování konfigurované v síti po zadání uživatelského hesla blokování.

Menu Zobrazit stav umožňuje uživateli zobrazit si stav aktuální konfigurace sítě. Po vybrání možnosti Zobrazit stav se zobrazí hlášení s požadavkem a s animací a poté, co síť odpoví, také výsledek operace. Menu Změnit heslo umožňuje uživatelům změnit aktuální heslo blokování.

Deaktivovat vše

Můžete vybrat, zda se vše deaktivuje či nikoli.

Volání

Pevná volba čísel Menu 2.8

- ▶ **Zapnout/vypnout**
 - **Zapnout:** Vyberte si, zda chcete aktivovat seznam pevných voleb (FDN). Je nutné zadat kód PIN2.
 - **Vypnout:** Vyberte si, zda chcete aktivovat seznam pevných voleb (FDN). Je nutné zadat kód PIN2.
- ▶ **Seznam pevné volby:** Zobrazuje aktuální seznam pevných voleb. Čísla s pevnou volbou můžete upravovat, přidávat nebo mazat. Pro úpravu, přidání nebo smazání čísla s pevnou volbou je nutné zadat kód PIN2. Informace o konfiguraci se uloží na kartu USIM. Jestliže FDN omezuje odchozí hovory, použijí se informace uložené na kartě USIM.

Čekající hovor Menu 2.9

Aktivuje službu čekání. Pokud zvolíte tuto položku, zobrazí se hlášení s požadavkem na navázání hovoru a animace. Jakmile síť odpoví, zobrazí se výsledek této operace.

Společné nastavení Menu 2.0

Odm. hov

Můžete nastavit odmítnutí příchozích hovorů.

Odeslat vlastní číslo

- ▶ **Nastavit podle sítě:** Provádí konfiguraci pomocí výchozích nastavení vytvořených poskytovatelem služeb.
- ▶ **Zap.:** Telefon bude odesílat vlastní telefonní číslo při odchozím hovoru.
- ▶ **Vyp.:** Telefon nebude odesílat vlastní telefonní číslo při odchozím hovoru.

Automatické vytáčení

Umožňuje vám nastavit funkci automatického opakování vytáčení pro případ, že se vám nepodaří navázat hovor.


Režim odpovědi

Umožňuje vám nastavit si režim odpovědi. Můžete vybrat mezi možnostmi **Stisknout odeslat**, **Posunout** a **Stisknout libovolné tlačítko**.

Minutové upozornění

Tato funkce určuje, jestli se vám každou minutu hovoru bude ozývat zvukové upozornění.

Režim odpovědi BT

- ▶ **Hands-free:** Je-li připojen Bluetooth, můžete hovor přijmout pomocí Bluetooth sluchátek.
- ▶ **Telefon:** Přijmete-li hovor stisknutím klávesy  na telefonu, můžete hovořit přes přístroj. Přijmete-li hovor stisknutím klávesy Bluetooth sluchátka, můžete hovořit přes Bluetooth sluchátka. Toto je výběr úvodního režimu odpovědi. Při hovoru můžete přepínat z telefonu na sluchátka a ze sluchátek na telefon.

Uložit nové číslo

V tomto menu můžete po ukončení hovoru uložit telefonní číslo, pokud ještě není uloženo v telefonním seznamu.

Nastav. zasunutí telefonu

Při posunutí dolů můžete nastavit, zda je hovor ukončen nebo ne.

Vybrat linku (závisí na kartě USIM)

Podle toho, zda vaše karta USIM podporuje nebo nepodporuje 2 linky, můžete vybrat požadovanou linku.

Nastavení videohovorů

Menu 2.*

Můžete nastavit zobrazení obrazovky pro volání při odchozím nebo příchozím hovoru videotelefonem.

- ▶ **Použít osobní snímek:** Určuje, zda se zobrazí nebo nezobrazí osobní snímek.
- ▶ **Vybrat osobní snímek:** Vyberte fotografii, která se zobrazí.
- ▶ **Zrcátko:** Vyberte pro aktivaci nebo deaktivaci efektu zrcátka.
 - **Zapnuto:** Zobrazí obrázek roztažený do stran.
 - **Vypnuto:** Zobrazí obrázek ve skutečné velikosti.







Organizér [Menu 3]

Kalendář

Menu 3.1

Dotazy a prohledávání v plánech

1. Prohlížení podle měsíců

Své plány si můžete prohlížet po měsících. Kurzor se nachází na aktuálním datu a zaregistrované datum je označeno. Plán uložený k datu označenému kurzorem je vyznačen šedým polem. Stisknutím klávesové zkratky  se přesunete do předchozího roku a stisknutím  se přesunete do následujícího roku a stisknutím  se přesunete do současnosti. Stisknutím  se přesunete do předchozího měsíce a stisknutím  do následujícího měsíce. Datum můžete posouvat pomocí .

2. Podrobné prohlížení

Můžete nahlédnout do detailního plánu, tj. celý obsah uživatelsky nakonfigurovaného plánu.

Přidat novou událost

Můžete přidat novou událost. Můžete nastavit datum začátku, datum konce, čas začátku, čas konce, obsah, typ události, opakování, alarm plánu.

Smazat všechny plány

Touto funkcí můžete smazat obsah všech uložených plánů.

Nastavit a zrušit dovolenou

Můžete uživatelsky nastavit nebo zrušit dovolenou. Stiskněte levou kontextovou klávesu [Možnosti] a zvolte položku Nastavit dovolenou. Vybrané datum se zobrazí červeně.

Dovolenou zrušíte stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] a volbou položky Smazat dovolenou.

Upozornění na plán

Jestliže uživatel provedl nastavení alarmu, zazní zvuk zadaného alarmu. Jestliže je čas upozornění nastaven před časem začátku plánu, můžete alarm nastavit znovu.

Úkoly

Menu 3.2

Zde můžete zobrazovat, upravovat a přidávat úkoly, které chcete splnit. Úlohy se zobrazují v pořadí podle data. Splněné a nesplněné úlohy se zobrazují různě.

Poznámky

Menu 3.3

Pomocí funkcí pro správu poznámek si můžete zobrazovat poznámky, pracovat s uloženými poznámkami a přidávat nové poznámky.

Tajná poznámka Menu 3.4

Můžete napsat soukromou poznámku a ochránit ji proti nepovolaným osobám. Pro použití tohoto menu zadejte bezpečnostní kód.

Vyhledávač data Menu 3.5

Můžete si zaznamenat jména a data, například narozeniny. Můžete zkontrolovat, kolik dní zůstává do události nebo kolik dní od události uplynulo.

Nastavení Menu 3.6

Kalendář (Menu 3.6.1)

Můžete nastavit konfiguraci pro zobrazení kalendáře.

- ▶ **Výchozí zobrazení:** Výchozí zobrazení kalendáře můžete nastavit jako Měsíční náhled nebo Týdenní náhled.
- ▶ **Týdenní doba zahájení:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 24:00.
- ▶ **Týden začíná v:** Jako výchozí den začátku týdne lze nastavit buď neděli nebo pondělí.

Odeslat celý kalendář a úkoly přes Bluetooth (Menu 3.6.2)

Všechna data v kalendáři a/nebo seznamu úkolů v telefonu lze odeslat do jiných telefonů pomocí Bluetooth.

Zálohovat kalendář a úkoly (Menu 3.6.3)

Po vložení externí paměti lze v telefonu vytvořit záložní soubory pro kalendář nebo seznam úkolů uložený v telefonu.

Obnovit kalendář a úkoly (Menu 3.6.4)

Když vložíte externí paměť, můžete v telefonu obnovit zálohovací soubory pro kalendář nebo úkoly.

Informace o paměti (Menu 3.6.5)

Můžete zobrazit informaci o dostupné paměti pro Kalendář, Úkoly, Poznámky a Tajnou poznámku.

Smazat vše (Menu 3.6.6)






Můžete vymazat všechna data z Kalendáře, Úkolů, Poznámek a Tajných poznámek.


Multimédia [Menu 4]


Fotoaparát


Menu 4.1

Tato aplikace umožňuje pořizovat snímky. Obrázek můžete pořídit v požadované velikosti a použít jej jako fotografii v adresáři, na domovské obrazovce i pro další účely. Pořízený snímek můžete odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth.

1. Stisknutím levé kontextové klávesy otevřete menu **Možnosti**, kde můžete nastavit požadované prostředí.
 - ▶ Mezi položkami možností menu se pohybujte pomocí kláves  / .
 - ▶ Vyberte požadovanou hodnotu pomocí kláves  /  a výběr potvrďte klávesou .

Menu	Popis
Přejít na	Otevře se složka Obrázky a dostupné obrázky se zobrazí jako miniatury. Obrázky si lze prohlédnout stisknutím klávesy  . Vybraný obrázek lze také odeslat jinému účastníkovi prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth.
Velikost	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Tapeta, 176x144, Kontakty
Kvalita	Maximální, Vysoká, Standard
Série snímků	Jeden, Tři, Šest, Devět (Poznámka: Dostupnost funkce Série snímků závisí na velikosti.)
Jas	od -2,0 do 2,0 v intervalech 0,5. Čím vyšší hodnota, tím jasnější obrazovka.
Vyvázení bílé	Můžete upravit tón pozadí fotografie v závislosti na počasí. Automaticky, Denní světlo, Zataženo, Osvětlit, Interiér.
Noční režim	Zapnutím tohoto režimu zlepšíte kvalitu snímků pořízených v noci.

Menu	Popis
Rámeček	Při pořizování snímku můžete použít až 10 efektů rámečku. (dostupné pouze pro velikost tapety)
Časovač	Spuštění spouště fotoaparátu můžete zpozdit. Žádné, 3 sekundy, 5 sekund, 10 sekund.  se objeví po aktivaci časového spínače.
Efekt	Žádné, Černobílý, Negativ, Sépie
Zvuk	Vyberte požadovaný tón závěrky.
Paměť	Vyberte požadovanou používanou paměť v přístroji nebo externí paměť.
Zrcadlově	Efekt zrcátka lze aktivovat stisknutím volby Zapnuto.
Přep. objektiv	Kameru lze přepnout a aktivovat buď interní kameru nebo externí kameru.
Náhled	Vyberte požadovaný způsob náhledu: Celý obrázek nebo Celá obrazovka.

- Po dokončení všech nastavení stiskněte pravou kontextovou klávesu [Zavřít].
- Zaměřte fotoaparát na fotografovaný objekt a stiskněte klávesu .






- Stisknutím klávesy  obrázek uložíte. Uloží se do složky Obrázky ve složce Moje soubory.

Poznámka

- ▶ Stisknutím pravé kontextové klávesy [Zpět] se vrátíte do režimu náhledu bez uložení obrázku.

Videokamera Menu 4.2

Tato aplikace umožňuje záznam videoklipu. V tomto menu můžete přehrávat a sledovat uložené soubory videa. Zachycený videoklip můžete odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth.

- Stiskněte levou kontextovou klávesu. Otevře se menu Možnosti, kde můžete nastavit požadované prostředí.
 - ▶ Mezi položkami možnosti menu se pohybujte pomocí kláves  / .
 - ▶ Vyberte požadovanou hodnotu pomocí kláves  /  a výběr potvrďte klávesou .

Multimédia

Menu	Popis
Přejít na	Otevře se složka Videá a dostupná videa se zobrazí jako miniatury. Videá lze prohlédnout stisknutím klávesy [OK] . Vybrané video lze také odeslat jinému účastníkovi prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth.
Velikost	176x144, 128x96
Kvalita	Maximální, Vysoká, Standard
Jas	od -2,0 do 2,0 v intervalech 0,5. Čím vyšší hodnota, tím jasnější obrazovka.
Vyvázení bílé	Můžete upravit tón pozadí videa v závislosti na počasí. Automaticky, Denní světlo, Zataženo, Osvětlit, Interiér.

Menu	Popis
Noční režim	Zapnutím tohoto režimu zlepšíte kvalitu videa pořízeného v noci.
Efekt	Žádné, Černobílý, Negativ, Sépie
Trvání	Vyberte požadovanou dobu nahrávání. MMS, 30 s, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut, 60 minut
Paměť	Vyberte požadovanou paměť, buď v přístroji nebo externí.
Zrcadlově	Efekt zrcátka lze aktivovat stisknutím volby Zapnuto .
Hlas	Zvolte, zda se bude nahrávat také zvuk.
Přep. objektiv	Kameru lze přepnout a aktivovat buď interní kameru nebo externí kameru.

2. Po dokončení všech nastavení stiskněte pravou kontextovou klávesu [Zavřít].
3. Zaměřte kameru na snímání objekt a stisknutím klávesy **[OK]** spustíte nahrávání.
Stisknutím klávesy **[OK]** nahrávání ukončíte.
▶ Nahrávání lze přerušit stisknutím levé kontextové klávesy [Pozastavit].
4. Stisknutím klávesy **[OK]** videoklip uložíte. Uloží se do složky Videá ve složce Moje soubory.

Poznámka

- ▶ Stisknutím pravé kontextové klávesy [Zpět] se vrátíte do režimu náhledu bez uložení videoklipu.

Hudba

Menu 4.3

Naposledy přehrané (Menu 4.3.1)

Můžete přehrát hudbu, kterou jste naposled poslouchali ve složce „Moje hudba“.

Všechny skladby (Menu 4.3.2)

Můžete prohlížet všechny hudební soubory uložené v paměti telefonu nebo v externí paměti.

Interpreti (Menu 4.3.3)

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu seřazenou podle Interpretů.

Alba (Menu 4.3.4)

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu seřazenou podle Alb.

Žánry (Menu 4.3.5)

Můžete prohlížet a přehrávat hudbu seřazenou podle Žánru.

Seznamy skladeb (Menu 4.3.6)

Výběrem skladeb ze seznamu Všechny skladby můžete vytvářet vlastní seznamy skladeb.



Promíchat stopy (Menu 4.3.7)

Chcete-li přehrávat hudbu nepřetržitě a v náhodném výběru, zvolte tuto možnost.

Záznam hlasu

Menu 4.4

1. Stisknutím levé kontextové klávesy [Možnosti] zobrazíte před nahráváním místní menu.

2. Na požadovanou položku menu se přesuňte pomocí kláves  /  a stiskněte klávesu [OK].










▶ **Trvání:** Můžete nastavit délku nahrávání na velikost MMS zprávy, 30 sekund, 1 minuta nebo bez omezení.

▶ **Kvalita:** Můžete vybrat kvalitu nahrávání Maximální, Vysokou a Normální.

▶ **Používaná paměť:** Umožňuje zvolit, zda chcete ukládat záznamy hlasu do paměti přístroje nebo do externí paměti.

▶ **Přejít na moje zvuky:** Otevře složku Hlasové záznamy ve složce Zvuky.

Multimédia

3. Stisknutím klávesy  spustíte nahrávání. Jakmile začne nahrávání, zobrazí se na LCD displeji délka nahrávání. Nahrávání přerušíte stisknutím možnosti Zpět.
4. Po skončení nahrávání ukončíte stisknutím klávesy . Nahráný soubor se automaticky uloží do složky Hlasové záznamy ve složce Moje soubory. Dalším stisknutím klávesy  spustíte nahrávání nového záznamu hlasu.
5. Stisknutím levé kontextové klávesy vyběřte různé možnosti záznamu hlasu.
6. Na požadované menu se přesuňte pomocí kláves / a stiskněte klávesu .
 - ▶ **Přehrát:** Můžete přehrát záznam hlasu.
 - ▶ **Odeslat:** Pro odeslání souboru záznamu vyberte Zprávu, E-mail nebo Bluetooth pomocí kláves / a stiskněte klávesu .
 - ▶ **Soubor:** Můžete změnit název souboru a prohlížet informace o souboru.
 - ▶ **Smazat:** Vyberte toto menu pro smazání nahraného souboru.
 - ▶ **Použít jako:** Můžete nastavit videosoubor jako hlas vyzváněcího tónu nebo video vyzváněcího tónu.
 - ▶ **Přejít na moje zvuky:** Otevře složku Hlasové záznamy ve složce Moje soubory.
7. Stisknutím pravé kontextové klávesy uzavřete místní okno podmenu.

Zprávy [Menu 5]

Vytvořit novou

Menu 5.1

Zpráva (Menu 5.1.1)

Můžete psát a upravovat zprávu obsahující kombinaci textu, obrazu, videa a zvuku.

1. Do pole Zpráva zadejte svou zprávu.

Menu možností v poli Zpráva

► **Vložit:** Můžete provádět následující akce:

1. **Obrázek:** Můžete vložit obrázek. (Existující obrázek/Fotografovat)
2. **Video:** Můžete vložit videoklip. (Jeden videoklip na jeden snímek)
3. **Zvuk:** Můžete vložit zvukový soubor. (Jeden zvuk na jeden snímek)
4. **Symboly:** Můžete vložit symboly. Po zadání příslušných číselných kláves stisknete klávesu **[OK]**.
5. **Šablonu:** Můžete vložit textovou šablonu uloženou v telefonu. Po výběru šablony stisknete klávesu **[OK]**. Vybraná šablona se vloží do okna Zpráva.
6. **Emotikon:** Při psaní zprávy můžete vložit emotikonu.

7. **Jméno a číslo:** Po vyhledání jména a čísla v telefonním seznamu můžete vložit záznam.

8. **Nový snímek:** Volbou této položky přidáte nový snímek.

9. **Předmět:** Vyberte pro vložení předmětu.

0. **Další:** Vyberte tuto možnost pro přidání položek Vízitka, Plán, Poznámka, Úkol, a Moje vizitka.

► **Uložit do konceptů:** Vyberte pro uložení zprávy do konceptů.

► **Způsob zadání:** Vyberte požadovaný režim slovníku.

► **Jazyk písma:** Můžete vybrat jazyk pro psaní zprávy.

► **Přidat do slovníku:** Můžete přidat slovo do slovníku.

2. Stisknutím pravé kontextové klávesy [Zpět] po nastavení podmenu opustíte menu nebo přejdete do předchozího menu.

3. Stisknutím střední klávesy [Odeslat] vložíte adresy příjemců. Po vyplnění nejméně jednoho pole příjemce stisknutím potvrzovací klávesy [Odeslat] zprávu odešlete. Zpráva se automaticky uloží do složky Odeslaná pošta. Jestliže se zpráva neodešle, zůstane ve složce Odchází zprávy a je označena statutem selhání.

Zprávy

Email (Menu 5.1.2)

Pro odesílání a příjem e-mailu je nutné si založit e-mailový účet.

1. Zadejte e-mailové adresy příjemců do polí Komu, Kopie, Skrytá kopie. Kontakty lze vyhledávat stisknutím klávesy **[OK]**.

Poznámka

- ▶ Do pole Kopie zadejte referenční e-mailovou adresu pro předání e-mailu.
 - ▶ Do pole Skrytá kopie zadejte skryté e-mailové adresy pro předání e-mailu bez uvedení údajů o předání.
 - ▶ Do polí pro příjemce (Komu), referenční adresu (Kopie) a skrytou referenční adresu (Skrytá kopie) je povoleno zadat pouze platné e-mailové adresy. Po zadání e-mailové adresy se ihned objeví další pole, kam lze zadat další adresu. Lze zadat až 20 příjemců do pole Komu a Kopie a 10 příjemců do podle Skrytá kopie.
2. Přejděte kurzorem do pole Předmět a zadejte předmět zprávy.
 3. Obsah zprávy můžete zadat přesunutím kurzoru do pole Zpráva.
 4. Následující funkce použijte pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti].
 - ▶ **Vložit:** Vyberte toto menu pro vkládání zvláštních znaků, šablon a kontaktů. Je také možné připojit multimediální soubory (obrázky, videa a zvuky).
 - ▶ **Vyhledávání v kontaktech:** Vyberte toto menu pro vkládání e-mailových adres uložených v Kontaktech. (Zobrazuje se v menu Možnosti, pouze pokud se kurzor nachází v polích Komu/Kopie/Skrytá kopie.)
 - ▶ **Poslední použít:** Můžete použít poslední e-mailovou adresu, kterou jste dočasně uložili.
 - ▶ **Uložit do konceptů:** Vyberte toto menu pro uložení zprávy do konceptů.
 - ▶ **Zobrazit přílohu:** Zobrazí přiložené soubory. (Tato položka je dostupná, pouze jsou-li připojené soubory.)
 - ▶ **Odebrat:** Smaže soubor přílohy. (Tato položka je dostupná, pouze jsou-li soubory již připojené.)
 - ▶ **Způsob zadání:** Vyberte požadovaný režim slovníku.
 - ▶ **Přidat do slovníku:** Můžete přidat nové slovo do slovníku.
 - ▶ **Jazyk písma:** Můžete změnit jazyk písma.
 - ▶ **Nastavit prioritu e-mailu:** Můžete konfigurovat prioritu e-mailu, který se chystáte odeslat.
 5. Po dopsání e-mailu jej odešlete stisknutím klávesy **[OK]**.

Přijaté

Menu 5.2

1. Můžete prohlížet přijaté zprávy. Vyberte zprávu a stiskněte klávesu **[OK]** pro náhled zprávy.
2. Předchozí nebo následující zprávu můžete prohlížet pomocí kláves **[<]**/**[>]**.
3. Jestliže chcete prohlédnout multimediální zprávu (Oznámení), vyberte **Načíst** v obrazovce náhledu oznámení o zprávě. Soubor se následně přenese a po dokončení přenosu jej lze prohlédnout.

Poznámka

Není podporováno pro multimediální zprávy (Oznámení) a WAP push zprávy.

Schránka

Menu 5.3

1. Vyberte e-mailový účet a poté stiskněte klávesu **[OK]** pro zobrazení přehledu přijatých e-mailů.
2. Následující funkce můžete použít v přehledu e-mailů pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti].
 - ▶ **Odpovědět:** Vytvoří odpověď na vybraný e-mail.

- ▶ **Předat dál:** Předá vybrané e-mailové zprávy ostatním.
- ▶ **Obnovit:** Načte nové e-mailové zprávy.
- ▶ **Zkopírovat do:** Zkopíruje vybraný e-mail.
- ▶ **Hledat:** Vyhledá e-mail.
- ▶ **Smazat:** Smaže e-mail.
- ▶ **Smazat ze serveru (pouze POP3):** Smaže zprávu nebo e-mail ze serveru.
- ▶ **Synchronizace zpráv (pouze IMAP):** Synchronizuje e-mail pro načítání pošty ze serveru.
- ▶ **Vytvořit novou zprávu:** Vytvoří zprávu, e-mail nebo hlasovou zprávu.
- ▶ **Označit/Zrušit označení:** Tuto volbu použijte pro smazání více položek.
- ▶ **Nastavit jako přečtené/nepřečtené:** Vybraný e-mail můžete označit jako přečtený nebo nepřečtený.
- ▶ **Seřadit podle:** E-mail můžete seřadit podle podmínek.
- ▶ **Odstranit (pouze IMAP):** Smaže vybraná data e-mailu.
- ▶ **Informace o zprávě:** Krátká informace o zprávě včetně velikosti, typu, data, času a názvu souborů.

Zprávy

Koncepty

Menu 5.4

Můžete prohlížet uložené zprávy. Vyberte zprávu a stiskněte klávesu **[OK]** pro úpravu zprávy.

Následující funkce můžete použít pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti].

- ▶ **Smazat:** Smaže vybranou zprávu.
- ▶ **Hovor:** Můžete uskutečnit hlasový hovor anebo videohovor.
- ▶ **Odeslat:** Odešle vybranou zprávu.
- ▶ **Vytvořit novou:** Můžete napsat novou zprávu nebo e-mail.
- ▶ **Označit/Odznačit:** Můžete vybrat jednu nebo více zpráv pro hromadné vymazání.
- ▶ **Filtr:** Zobrazí zprávy podle požadovaného typu zprávy.
- ▶ **Informace o zprávě.:** Můžete zkontrolovat typ zprávy, datum a čas a místo uložení.

K odeslání

Menu 5.5

Složka K odeslání je dočasným úložištěm pro zprávy, které čekají na odeslání. Neodeslané zprávy se také uloží do složky K odeslání. Například: Není-li správně nakonfigurovaný e-mailový účet, jsou e-maily umístěné ve složce K odeslání.

1. Vyberte zprávu.
2. Následující funkce můžete použít pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti].

[Pro odcházející / čekající zprávy]

- ▶ **Zrušit odeslání:** Můžete zastavit stav odeslání nebo čekání.
 - ▶ **Hovor:** Můžete uskutečnit hlasový hovor anebo videohovor.
 - ▶ **Vytvořit novou:** Můžete napsat novou zprávu nebo e-mail.
 - ▶ **Informace o zprávě:** Můžete zkontrolovat typ zprávy, datum a čas a místo uložení.
- [Pro zprávu, kterou se nepodařilo odeslat]
- ▶ **Poslat znovu:** Vybranou zprávu můžete poslat znovu.
 - ▶ **Uložit do konceptů:** Zprávu můžete odeslat do konceptů.
 - ▶ **Hovor:** Můžete uskutečnit hlasový hovor anebo videohovor.
 - ▶ **Smazat:** Vymaže aktuální zprávu.
 - ▶ **Vytvořit novou:** Můžete napsat novou zprávu nebo e-mail.
 - ▶ **Informace o zprávě:** Můžete zkontrolovat typ zprávy, datum a čas a místo uložení.

Odeslaná pošta

Menu 5.6

Zobrazí odeslané zprávy (Zpráva/E-mail).

[Možnosti]

- ▶ **Odpovědět:** Vytvoří odpověď odesílateli nebo všem příjemcům vybrané zprávy.
- ▶ **Přeposlat:** Předá vybranou zprávu dál.
- ▶ **Hovor:** Můžete uskutečnit hlasový hovor anebo videohovor.
- ▶ **Smazat:** Smaže vybranou zprávu.

- ▶ **Vytvořit novou zprávu:** Můžete napsat novou zprávu.
- ▶ **Označit/Odznačit:** Můžete vybrat jednu nebo více zpráv pro hromadné vymazání.
- ▶ **Kop. a přesunout:** V případě zprávy SMS můžete zprávu kopírovat na kartu USIM nebo přesunout do Moje složky/ USIM
- ▶ **Filtr:** Zobrazí zprávy podle požadovaného typu zprávy.
- ▶ **Informace:** Můžete zkontrolovat typ zprávy, datum a čas a místo uložení.

Moje složky

Menu 5.7

Zprávy ze složek Přijaté zprávy nebo Odchozí zprávy můžete přesunout do složky Moje složky a poté je přesunout do původní schránky pro zprávy.

Šablony

Menu 5.8

SMS (Menu 5.8.1)

Pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti] můžete přidávat, upravovat nebo mazat často používané užitečné fráze.

Poznámka

V závislosti na vašem operátorovi se tyto užitečné fráze uloží jako výchozí.

MMS (Menu 5.8.2)

Při vytváření multimediálních zpráv můžete vytvářet, upravovat a prohlížet dostupné šablony. Výchozích šablon je pět (Narozeniny, Pozdrav, Dovolená, Děkuji, Omlouvám se).

Emotikony

Menu 5.9

Můžete přidávat, upravovat a mazat emotikony. Můžete vložit emotikon, který jste si oblíbili při psaní zprávy. Po stisknutí potvzrací klávesy se zobrazí emotikon.

Nastavení

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

Můžete konfigurovat volby týkající se textové zprávy.

1. **Středisko SMS:** Zadejte adresu Střediska pro textové zprávy.
2. **Doručenka:** Aktivací této volby můžete ověřit, zda se zpráva úspěšně odeslala.
3. **Doba platnosti:** Tato síťová služba umožňuje nastavit dobu, po kterou budou vaše textové zprávy uloženy ve středisku zpráv.

Zprávy

4. Typy zpráv: Text, Hlas, Fax, X.400, E-mail

Typ zprávy je obvykle nastaven na hodnotu Text. Text můžete převést do alternativních formátů. Informace o dostupnosti této funkce získáte od poskytovatele služby.

5. Kódování znaků: Automaticky/Výchozí abeceda/Unicode.

- ▶ **Automaticky:** Zpráva s jednobytovými znaky se běžně kóduje ve Výchozí abecedě (GSM7). Zpráva s dvoubytovými znaky se automaticky kóduje v Unicode (UCS2).
 - ▶ **Výchozí abeceda:** Také zpráva s dvoubajtovými znaky se kóduje do jednobytového kódování. Upozornění: Dvoubajtové znaky s diakritikou se mohou převést do jednobajtových znaků bez diakritiky.
 - ▶ **Unicode:** Zpráva je kódovaná dvoubajtově. Upozorňujeme, že vám může být účtován dvojnásobný poplatek.
6. **Odeslání dlouhého textu:** Vyberte dlouhou textovou zprávu jako Hromadnou SMS nebo MMS.

MMS (Menu 5.0.2)

Můžete konfigurovat volby týkající se multimediální zprávy.

1. **Způsob přijetí:** Můžete nastavit režim načítání pomocí Domácí sítě nebo Roamingové sítě. Pokud vyberete **Automaticky**, budete multimediální zprávy přijímat automaticky. Pokud vyberete **Ručně**, obdržíte pouze oznámení o zprávě do složky Příchozí zprávy a máte možnost se rozhodnout, zda multimediální zprávu stáhnete či nikoli.
2. **Doručenka:** Umožňuje rozhodnout, zda budete od příjemce žádat potvrzovací e-mail o doručení nebo zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o doručení odesílateli.
 - ▶ **Vyžádat hlášení:** Určuje, zda budete žádat potvrzovací e-mail o doručení multimediální zprávy.
 - ▶ **Povolit hlášení:** Určuje, zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o doručení v odpověď na žádost o potvrzovací e-mail o doručení.
3. **Číst odpověď:** Umožňuje určit, zda budete od příjemce žádat potvrzovací e-mail o přečtení nebo zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o přečtení odesílateli.
 - ▶ **Vyžádat odpověď:** Určuje, zda budete žádat potvrzovací e-mail o přečtení multimediální zprávy.

- ▶ **Povolit odpověď:** Určuje, zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o přečtení v odpověď na žádost o potvrzovací e-mail o přečtení.
- 4. **Priorita:** Můžete vybrat priority zprávy (Nizká, Normální a Vysoká).
- 5. **Doba platnosti:** Umožňuje konfigurovat dobu platnosti zprávy při přenosu multimediální zprávy. Zpráva bude na serveru multimediální služby uložena pouze po určenou dobu.
- 6. **Trvání snímku:** Umožňuje konfigurovat trvání každé stránky při psaní zprávy.
- 7. **Režim vytváření:** Umožňuje vybrat typ obsahu podporovaný MMS. (Důvěrný, Upozornění, Volné)
- 8. **Doba doručení:** Konfiguruje dobu doručení zprávy příjemci. Středisko multimediálních zpráv doručí zprávu po uplynutí doby doručení.
- 9. **Středisko MMS:** Umožňuje konfigurovat informace o síti, například MMSC a profilu Internet, pro odeslání multimediálních zpráv.

Email (Menu 5.0.3)

Můžete konfigurovat nastavení pro příjem a přenos e-mailů.

1. **E-mailové účty:** Můžete vytvořit nebo konfigurovat e-mailový účet včetně e-mailového serveru a uživatelského ID.
2. **Povolit odpověď na E-mail:** Určuje, zda povolíte odeslání potvrzovacího e-mailu o přečtení jako odpovědi na žádost o potvrzovací e-mail o přečtení.
3. **Vyžádat odpověď:** Určuje, zda budete žádat potvrzovací e-mail o přečtení.
4. **Interval načtení:** Můžete konfigurovat interval pro automatické obnovení e-mailu z příchozího poštovního serveru. Všimněte si, že při používání funkce Interval obnovení mohou vzniknout další náklady.
5. **Vložit zprávu při přeposílání a odpovědi:** Určuje, zda se při přeposílání zprávy nebo v odpovědi na zprávu zahrne původní zpráva.
6. **Zahnout přílohu:** Určuje, zda se při předávání zprávy zahrne soubor přílohy.
7. **Automatické načítání při roamingu:** Automaticky načte e-mailový účet, když se pohybujete v roamingové oblasti.
8. **Upozornění na nový e-mail:** Přijme informaci upozornění, pokud přijmete nový e-mail.

Zprávy

9. **Podpis:** Můžete nastavit textový podpis, který se bude připojovat na konec e-mailu. Nakonfigurovaný text podpisu se automaticky nebo ručně připojuje na konec e-mailu při jeho odesílání.

0. **Priorita:** Můžete vybrat priority e-mailů (Nízká, Normální a Vysoká).

Videoposta (Menu 5.0.4)

Zařízení umožňuje odesílat a přijímat e-mail s videosouborem.

Hlasová schránka (Menu 5.0.5)

Zařízení umožňuje odesílat a přijímat e-mail s hlasovým souborem.

Servisní zpráva (Menu 5.0.6)

Zařízení umožňuje konfiguraci volitelných nastavení, jako jsou zprávy Push(SI/SL).

- ▶ **Servisní zpráva:** Při nastavení funkce na hodnotu Zapnuto, budou přijaty všechny servisní zprávy.
- ▶ **Zabezpečení služeb:** Můžete upravovat celkové možnosti příjmu související se zprávami Push(SI/SL).

Info služba (Menu 5.0.7)

- ▶ **Informace o buňce:** Můžete nastavit stav příjmu.
- ▶ **Kanály:** Můžete přidat nebo upravit kanály.
- ▶ **Jazyky:** Požadovaný jazyk můžete vybrat stisknutím klávesy [OK]. Zprávy informační služby se následně budou zobrazovat ve zvoleném jazyce.

Moje složka [Menu 6]

Obrázky

Menu 6.1

Složka Obrázky obsahuje odkazy na stahování obrázků přes Internet a Východí obrázky.

Obrázky pořízené pomocí fotoaparátu se uloží do složky Obrázky a vy můžete vytvářet další složky, do kterých si obrázky roztrídíte.

Po vybrání souboru a po stisknutí levé kontextové klávesy [Možnosti] se zobrazí následující možnosti.

- ▶ **Odeslat:** Vybraný obrázek lze odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth.
- ▶ **Použít jako**
 - **Tapeta:** Můžete nastavit obrázek jako téma domovské obrazovky.
 - **Obrázek kontaktu:** Přiřadíte obrázek kontaktu. Uvidíte jej, když vám tento kontakt bude volat, nebo když vytočíte jeho číslo.
 - **Spuštění:** Můžete nastavit obrázek jako téma spouštěcí obrazovky.
 - **Vypnutí:** Můžete nastavit obrázek jako téma obrazovky při vypínání.
- ▶ **Přesunout:** Umožňuje přesunout soubor do jiné složky.
- ▶ **Kopírovat:** Zkopíruje soubor do jiné složky.
- ▶ **Smazat:** Smaže vybraný obrázek.

- ▶ **Označit/Odznačit:** Pomocí funkce Označit můžete odesílat, mazat, přesunovat a kopírovat několik souborů najednou.

- ▶ **Soubor**

- **Přejmenovat:** Umožňuje přejmenování obrázku.
- **Upravit:** Umožňuje úpravu obrázku.

Poznámka

- ▶ Ve východí složce obrázků se nezobrazuje menu Upravit.
- ▶ Přesunutá mimo šedé pole - toto je samostatná možnost.

- **Informace o souboru:** Zobrazí informace o vybraném obrazovém souboru.

- ▶ **Vytvořit novou:** V aktuálně vybrané složce můžete vytvořit novou složku.
- ▶ **Prezentace:** Obrázky lze zobrazit formou prezentace.
- ▶ **Seřadit podle:** Soubory můžete seřadit podle data, typu nebo názvu.
- ▶ **Náhled seznamu/tabulky:** Obrázky můžete prohlížet v zobrazení seznamu nebo tabulky.
- ▶ **Výběr paměti:** Můžete zobrazit stav paměti (v přístroji nebo na externí paměťové kartě).

Moje složka

Zvuky

Menu 6.2

Složka Zvuky obsahuje odkazy pro stahování vyzváněcích tónů a hudby a také složky s Výchozími zvuky a Hlasovými záznamy. Zde můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.


Po vybrání souboru a po stisknutí levé kontextové klávesy [Možnosti] se zobrazí následující možnosti.

- ▶ **Použít jako**
 - **Vyzvánění hlasového hovoru:** Můžete nastavit zvukový soubor jako vyzváněcí melodii pro příchozí hovory.
 - **Vyzvánění videohovoru:** Můžete nastavit zvukový soubor jako vyzváněcí melodii pro příchozí videohovory.
 - **Tón zprávy:** Můžete nastavit zvukový soubor jako nové upozornění na zprávu.
 - **Spuštění:** Můžete nastavit zvukový soubor jako melodii při spuštění přístroje.
 - **Vypnutí:** Můžete nastavit zvukový soubor jako melodii při vypnutí přístroje.
- ▶ **Informace o souboru:** Zobrazí informace o vybraném zvukovém souboru.
- ▶ **Seřadit podle:** Soubory můžete seřadit podle data, typu nebo názvu.
- ▶ **Výběr paměti:** Můžete zobrazit stav paměti (v přístroji nebo na externí paměťové kartě).

Videa

Menu 6.3





Zde můžete spravovat a odesílat stažené nebo nahrané videoklipy.

Videosoubor můžete aktivovat stisknutím klávesy .

Pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti] jsou v seznamu Videa dostupné následující funkce.


- ▶ **Odeslat:** Vybraný videoklip lze odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth.
- ▶ **Použít jako:** Můžete nastavit videosoubor jako vyzváněcí melodii hlasového hovoru nebo videohovoru.
- ▶ **Přesunout:** Přesune soubor do paměti v přístroji nebo do externí paměti.
- ▶ **Kopírovat:** Zkopíruje soubor do paměti v přístroji nebo do externí paměti.
- ▶ **Smazat:** Smaže vybrané video.
- ▶ **Označit/Odznačit:** Pomocí funkce Označit můžete odesílat, mazat, přesunovat a kopírovat několik souborů najednou.
- ▶ **Soubor**
 - **Přejmenovat:** Umožňuje přejmenování videa.
 - **Informace o souboru:** Zobrazí informace o vybraném videosouboru.
- ▶ **Vytvořit novou:** Můžete vytvořit novou složku.
- ▶ **Seřadit podle:** Soubory můžete seřadit podle názvu, data nebo typu souboru.

- ▶ **Náhled seznamu/tabulky:** Obrázky můžete prohlížet v zobrazení seznamu nebo tabulky.
- ▶ **Výběr paměti:** Zobrazí stav paměti (v přístroji nebo na externí paměťové kartě).

Můžete zobrazit video pomocí videopřehrávače. Videosoubory se zobrazí v seznamu jako miniatury. Požadované video lze vybrat pomocí kláves  /  /  / . Pro zobrazení nahraného videa vyberte požadované video a zvolte možnost Přehrát.

- ▶ **Na šířku:** Můžete zobrazit video v režimu širokého zobrazení.

Poznámka

- ▶ Video lze zobrazit v režimu videa stisknutím klávesy .

- ▶ **Ztlumit/Zvuk:** Umožňuje vypnout nebo zapnout zvuk.
- ▶ **Sejmout:** Můžete uložit obsah pozastavené obrazovky jako obrazový soubor (pouze v režimu Pozastavení).
- ▶ **Opakovat:** Můžete nastavit opakování (Vypnuto/Jedno/Vše).

- ▶ **Informace o souboru:** Můžete prohlížet informace o přehrávaných souborech.
- ▶ **Odeslat:** Vybrané video lze odeslat prostřednictvím Zprávy, E-mailu nebo Bluetooth.
- ▶ **Smazat:** Smaže vybrané video.
- ▶ **Použít jako:** Můžete nastavit videosoubor jako vyzvánění hlasového hovoru nebo videohovoru. Tato nabídka se mění a závisí na typu vybraného souboru.

Hry a aplikace

Menu 6.4

Pomocí tohoto menu si můžete snadno stahovat hry a další aplikace. Může obsahovat dvě složky, žádné složky nebo složku Hry a aplikace. Výchozí složka závisí na operátorovi/zemi. Každá z těchto složek obsahuje odkaz na stahování her nebo aplikací. Pamatujte si, že používání těchto služeb může být zpoplatněno navíc. Složku vytvoříte pomocí levé kontextové klávesy [Možnosti].

Ostatní

Menu 6.5

V této složce se ukládají další soubory kromě obrázků, zvuků, videa, her a aplikací.

Moje složka

Paměťová karta **Menu 6.6**

Zakoupením volitelné externí paměťové karty microSD získáte nový prostor pro svůj obsah. Prostudujte si oddíl Používání paměťové karty microSD na straně 18 a 19, kde se dozvíte jak vložit a vyjmout paměťovou kartu.

Obsah můžete spravovat stejně jako ve svém telefonu.

Yahoo [Menu 7]

Máte možnost přístupu k mobilní internetové službě Yahoo.

- ▶ **Služba oneSearch:** Vyhledávání okamžitých odpovědí.
- ▶ **E-mail:** Zobrazuje váš e-mailový účet.
- ▶ **Počasí:** Zobrazuje aktuální podmínky a předpovědi pro různá místa na celém světě. Zobrazení souhrnu počasí pro uložená města. Po vybrání možnosti Otevřít je k dispozici podrobná předpověď počasí pro některá města.
- ▶ **Místní a mapy:** Vyhledávání a procházení místních adres, restaurací, hotelů atd.
- ▶ **Čtečky obsahu:** Nabízí širokou škálu různého obsahu: novinky, finance, zábavu a sport
- ▶ **Kalendář a adresář:** Umožňuje mobilní přístup ke vašim schůzkám a podrobnostem o všech kontaktech. Schůzky a události z kalendáře jsou také zahrnuty v zobrazení Dnes.

- ▶ **Aplikace Flickr:** Aplikace Flickr umožňuje mobilní sdílení a údržbu fotografií. Jakmile je uživatel zaregistrován na webu aplikace Flickr, můžete si prohlížet všechny fotografie aplikace Flickr a fotografie vašich kontaktů.

Poznámka

- ▶ V některých zemích není z důvodu sítové služby možný přístup ke službě Yahoo! Go.

Kontakty [Menu 8]

Přidat nový

Menu 8.1

Zde můžete zaregistrovat novou adresu kontaktu.

Můžete zadat jméno, různá telefonní čísla a e-mailové adresy nového kontaktu.

Kontakt můžete přiřadit do skupin, vložit do něj obrázek nebo avatar, přiřadit mu určitý vyzváněcí tón nebo zadat poznámku pro kontakt.

Další dostupná pole jsou Adresa domovské stránky, Domácí adresa, Název společnosti, Pracovní zařazení a adresa společnosti.

Můžete zadávat a spravovat adresy kontaktů v závislosti na využití paměti.

Hledat

Menu 8.2

Umožňuje prohledávat adresy kontaktů. Vyhledávací operace používá jako výchozí kritérium vlastní jméno. Aktuální způsob hledání a nalezené záznamy se zobrazí v okně Vyhledávání. Na vybrané telefonní číslo můžete zavolat nebo poslat zprávu. Kontakty lze vyhledávat podle telefonního čísla nebo podle informace o skupině.

Poznámka

V menu Nastavení lze vyhledávat podle příjmení.

Rychlé volby

Menu 8.3

Pomocí tohoto menu můžete spravovat nastavení rychlé volby. Rychlé volby jsou nakonfigurovány mezi klávesy 2-9. Můžete určit rychlé vytáčení až pro 5 adres kontaktů, jedna adresa kontaktu může mít několik voleb rychlého vytáčení.

Skupiny

Menu 8.4

Pomocí tohoto menu můžete spravovat informace o skupině (uložené v přístroji nebo na kartě USIM). Můžete přidávat, upravovat a mazat skupiny. Není-li u čísla určen vyzváněcí tón, zazní při volání z tohoto čísla vyzváněcí tón přiřazený skupině, do které číslo náleží.

Čísla volání asistenční služby

Menu 8.5

Můžete zobrazit seznam čísel volání asistenční služby (SDN) přidělená vašim poskytovatelem služeb (je-li podporován kartou USIM). Tato čísla zahrnují tísňové volání, informace o telefonních číslech a hlasovou poštu. Po výběru vytvoříte číslo služby stisknutím klávesy.

Vlastní číslo

Menu 8.6

Umožňuje zobrazit vaše telefonní číslo na kartě USIM. Používaná vlastní čísla můžete uložit na kartě USIM.

Moje vizitka

Menu 8.7

Můžete vytvořit vlastní vizitku stisknutím levé kontextové klávesy Přidat. Po zadání jména, čísla, e-mailu a obrázku můžete vizitku použít při odesílání zprávy.

Nastavení

Menu 8.8

Zobrazení kontaktů (Menu 8.8.1)

- ▶ **Zobrazit kontakty z:** Vyberte, které informace o kontaktu se budou zobrazovat (z paměti přístroje, z karty USIM nebo z obou). Výchozí nastavení je možnost Vše.
- ▶ **Způsob zobrazení:** Pořadí zobrazení můžete nastavit podle jména.
- ▶ **Zobrazit obrázek:** Vyberte si, zda chcete zobrazit obrázek, nebo ne.

Synchronizovat kontakt

(Menu 8.8.2)

Obsah telefonního seznamu můžete přímo odeslat na server.

Poznámka

- ▶ Tato služba není dostupná ve všech zemích. Další informace vám poskytne váš poskytovatel služeb.

Kopírovat (Menu 8.8.3)

Kontakty můžete kopírovat z paměti telefonu na kartu USIM nebo z karty USIM do paměti telefonu. Můžete najednou kopírovat všechny položky nebo vybrané položky.

Přesunout (Menu 8.8.4)

Kontakty můžete přesunout z paměti telefonu na kartu USIM nebo z karty USIM do paměti telefonu. Můžete najednou přesunout všechny položky nebo vybrané položky.

Odeslat všechny kontakty přes rozhraní Bluetooth (Menu 8.8.5)

Všechna data telefonního seznamu v přístroji můžete odeslat na jiný přístroj prostřednictvím rozhraní Bluetooth.

Kontakty

Zálohovat kontakty (Menu 8.8.6)

Všechna data telefonního seznamu z telefonu můžete uložit na paměťovou kartu ve formě vcard.

Obnovit kontakty (Menu 8.8.7)

Všechna data telefonního seznamu na externí paměťové kartě můžete obnovit do paměti telefonu ve formě vcard.

Smazat kontakty (Menu 8.8.8)

Vymaže všechny informace o kontaktech. Můžete smazat všechny kontakty uložené v paměti mobilního telefonu i na kartě USIM.

Informace o paměti (Menu 8.8.9)

V tomto menu můžete zkontrolovat stav využití paměti kontaktů.

Nástroje [Menu 9]


Rychlé menu


Menu 9.1

Do Rychlého menu můžete uložit funkce podle své volby. Máte-li často používané funkce uloženy v Rychlém menu, můžete je rychle spustit jednoduchým stiskem klávesy.



Budík

Menu 9.2

Pokud nastavíte budík, objeví se na indikační liště ikona . Zadaný budík se rozezní v plánovaný čas.

Stisknutím klávesy  budík zastavíte a zrušíte. Stiskněte pravou kontextovou klávesu [Odložit] a zvolte interval odložení. Zvuk budíku se přeruší a zazní znovu po určené době přerušení. Můžete nastavit až 5 budíků.

1. V seznamu budíků si vyberte, který budík chcete upravit. Pokud není nadefinován žádný budík, stiskněte pravou kontextovou klávesu [Přidat] a přidejte nový budík.
2. **Nastavit/Zrušit budík:** Pomocí této možnosti můžete nastavit nebo zrušit budík a také vybrat čas buzení.
3. **Zadání času budíku:** V polích Hodina a Minuta zadejte požadovaný čas buzení. Pokud je v telefonu nastaven 12hodinový časový formát, tak vyberte „DOP“ nebo „ODP“.

4. **Vyberte režim opakování:** Pomocí kláves  /  vyberte požadovaný režim opakování, nebo jej můžete také vybrat ze seznamu po stisknutí levé kontextové klávesy [Seznam].
5. **Vybrat zvonek:** Stisknutím levé kontextové klávesy [Upravit] otevřete seznam a vyberte zvonek, který zazní v čase buzení.
6. **Zadat poznámku:** Zadejte název budíku.
7. **Odložit:** Můžete nastavit dobu přerušení budíku.

Poznámka

- Budík zazní, i když bude telefon vypnut.

Kalkulačka

Menu 9.3

Modul kalkulačky vám umožňuje provádět základní aritmetické operace, jako je přičítání, odečítání, násobení a dělení plus několik vědeckých funkcí. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Nástroje

Stopky Menu 9.4

Toto menu umožňuje záznam uplynulého času události.

Převodník jednotek Menu 9.5

Pomocí tohoto menu mohou uživatelé převádět měny, plochy, délky, váhy, teploty, objemy a rychlosti.

Světový čas Menu 9.6

Funkce světový čas poskytuje informace o čase ve světových velkoměstech.

Služba STK (USIM) Menu 9.7

Toto menu (Menu 9.7) se může lišit v závislosti na tom, zda jsou na kartě USIM podpůrné služby SAT (například USIM Application Toolkit).

Jestliže karta USIM podporuje SAT služby, bude v tomto menu název služby konkrétního operátora uložené na kartě USIM, například „Zvláštní“. V takovém případě si v informacích dodaných s kartou USIM prostudujte použití souvisejících voleb.

Přehížeč [Menu *]

Domů

Menu *.1

Můžete spustit webový prohlížeč a přejít na domovskou stránku aktivovaného profilu v nastavení prohlížeče.

Zadejte adresu

Menu *.2

Můžete manuálně zadat adresu URL a přejít na příslušnou webovou stránku.

Záložky

Menu *.3

Vaše oblíbené nebo často navštěvované adresy URL nebo webové stránky si můžete uložit. Se záložkami lze provádět operace Odeslat, Přidat novou, Upravit, Označit/ Zrušit označení nebo Smazat. Několik přednastavených adres je již uloženo v podobě záložek.

Čtečka kanálů RSS

Menu *.4

Čtečka kanálů RSS přináší aktuální zprávy z webových serverů registrovaných v telefonu. Soubory si přečtete ve čtečce kanálů RSS, která shromažďuje zprávy z webových serverů registrovaných v telefonu a přináší je v jednoduché podobě.

Uložené stránky

Menu *.5

Telefon dokáže uložit stránku na displeji jako offline soubor. Lze si takto uložit až 20 stránek.

Historie

Menu *.6

Můžete zobrazit přehled stránek, ke kterým jste se připojili.

Nastavení

Menu *.7

Můžete měnit nastavení pro připojení a zobrazení prohlížeče.

Profily (Menu *.7.1)

Příslušný profil vyberte stisknutím klávesy . Tak aktivujete profil, který spustí prohlížeč.

Rozšířené nastavení (Menu *.7.2)

- ▶ **Kódování znaků**
Nastaví výchozí znakovou sadu prohlížeče.
- ▶ **Ovládání posouvání**
Umožňuje nastavit rychlost posouvání volbou počtu řádků, o které se obrazovka posune. V menu zvolte 1 řádek, 2 řádky nebo 3 řádky.
- ▶ **Zobrazit obrázky**
Zapíná či vypíná zobrazování obrázků při procházení webových stránek.

Prohlížeč

Poznámka

- Pokud tuto funkci zapnete, dojde ke zpomalení přenosu, na jehož konci se obrázky zobrazí. Pokud tuto funkci vypnete, nebude prohlížeč nahrávat obrázky ze serveru a přenos se tak zrychlí.

► JavaScript

- Zvolte, zda se JavaScript zapne nebo vypne.

Cache (Menu *.7.3)

Zapnutím vyrovnávací paměti umožníte ukládání navštívených stránek ve vašem telefonu. Jakmile je stránka uložena ve vyrovnávací paměti, výrazně se zrychlí její načítání při opětovném navštívení.

Cookies (Menu *.7.4)

Zapnutím souborů cookie umožníte ukládání souborů cookie odeslaných ze serveru. Pokud tuto funkci vypnete, nebudou se ve vašem telefonu ukládat žádné soubory cookie.

Zabezpečení (Menu *.7.5)

Seznam certifikátů

Certifikáty v tomto seznamu si lze zobrazit.

Smazat relaci

Pomocí této volby lze smazat data zabezpečené relace (WTLS/TLS).

Původní nastavení (Menu 0.7.6)

Vyberte tuto volbu pro obnovení výchozí konfigurace prohlížeče.

Připojení [Menu 0]

Bluetooth

Menu 0.1

Připojení Bluetooth

Váš telefonní přístroj má vestavěnou bezdrátovou technologii Bluetooth, která umožňuje telefon bezdrátově připojit k jinému Bluetooth zařízení jako například k sadě handsfree, k počítači, PDA nebo k jinému telefonu.

Můžete například hovořit pomocí bezdrátové sady handsfree Bluetooth nebo prohlížet internetové stránky prostřednictvím bezdrátového připojení mobilním telefonem. Můžete si také vyměňovat vizitky, položky kalendáře a obrázky.

Poznámka

- ▶ Doporučujeme telefon a Bluetooth zařízení, se kterým komunikujete, udržovat ve vzájemné vzdálenosti do 10 metrů. Připojení bude lepší, pokud mezi telefonem a druhým Bluetooth zařízením nebudou žádné neprostupné předměty.

1. Začínáme

- **Menu** → **Propojitelnost** → **Bluetooth** → **Zapnout/Vypnout**

Po použití funkce Bluetooth je třeba nejprve nastavit hodnotu **Zapnout**.

2. Konfigurace nastavení Bluetooth

- **Menu** → **Propojitelnost** → **Bluetooth** → **Nastavení**
 - **Viditelnost mého zař.:** Nastavením možnosti [Viditelnost mého přístroje] na hodnotu [Viditelné] způsobíte, že ostatní zařízení mohou váš telefon detekovat při vyhledávání Bluetooth zařízení. Zvolíte-li možnost [Skrýté], nebudou ostatní zařízení schopné při vyhledávání Bluetooth zařízení detekovat váš telefon.
 - **Název mého zařízení:** Svůj telefon můžete nazvat nebo přejmenovat a tento název zobrazí na druhém zařízení. Název telefonu se zobrazí na jiných zařízeních pouze v případě, že je možnost [Viditelnost mého přístroje] je nastavena na hodnotu [Viditelné].
 - **Podporované služby:** Můžete prohlížet seznam zařízení jako například sluchátka a sada handsfree podporovaná telefonem s Bluetooth technologií.
 - **Moje adresa:** Můžete si zobrazit adresu zařízení Bluetooth.

Připojení

Poznámka

- Jestliže uživatel používá Bluetooth zařízení v přístroji, je zařízení vystaveno bezpečnostnímu riziku. Proto doporučujeme po konfiguraci a spárování zařízení nastavit viditelnost Bluetooth na hodnotu Skryté. U souborů přicházejících přes Bluetooth z párovaného nebo nepárovaného zařízení můžete po kontrole údajů o odeslateli určit, zda připojení přijmete nebo odmítnete.

3. Vyhledání a párování nového zařízení

<Hledání nového zařízení>

Nové zařízení můžete vyhledat v následujícím menu.

- **Menu** → **Propojitelnost** → **Bluetooth** → **Vyhledat nové zařízení**
- <Párování zařízení>**

1. Bluetooth zařízení vyhledáte a spárujete po stisknutí možnosti Přidat nové zařízení.
2. Na obrazovce se zobrazí hláška Hledání zařízení. Detekují se Bluetooth zařízení do vzdálenosti 10 m.
3. Po detekci se Bluetooth zařízení zobrazí v seznamu zařízení na obrazovce. Pokud žádné Bluetooth zařízení není detekováno, zobrazí se dotaz, zda si přejete vyhledání zopakovat.

4. Postup párování

- Stisknete klávesu **[OK]**. Na obrazovce se objeví okno s výzvou pro zadání vašeho hesla.
- Po vytvoření hesla (v délce 1 až 16 číslic) musí uživatel druhého zařízení zadat toto heslo pro párování. Uživatel druhého zařízení musí heslo před nat, jinak nelze uživatele ověřit.

<Mazání zařízení>

1. Na obrazovce Párovaná zařízení vyberte zařízení, které se smaže.
2. Zařízení můžete smazat stisknutím klávesy Smazat nebo volbou položky Možnosti > Smazat. Všechna zařízení smažete volbou položky Možnosti > Smazat vše.

<Přenos dat pomocí Bluetooth>

1. Pro přenos dat ze svého telefonu na jiné zařízení Bluetooth nejprve vyberte aplikaci, ve které se cílová data uloží. Například pro odeslání ze složky Moje soubory do jiného zařízení zvolte Menu → Moje složka → Moje obrázky / Moje zvuky / Moje videa / Ostatní/ Paměťová karta → Vybrat data pro přenos → Odeslat → Bluetooth
2. **Přenos dat**
 - 1) Zobrazí se nalezená párovaná zařízení. Jestliže požadované zařízení není v seznamu, zvolte možnost [Aktualizovat].

- 2) Ze zařízení na obrazovce vyberte zařízení, do kterého chcete přenést data a stiskněte klávesu **[OK]**.
- 3) Jakmile druhá strana vybere možnost **[Ano]** pro hodnotu **[Požadavek připojení]**, data se přenesou.

Server synchroniz. Menu 0.2

Poznámka

- ▶ Tato služba není dostupná ve všech zemích. Další informace vám poskytne váš poskytovatel služeb.

Jestliže váš síťový operátor podporuje službu synchronizace, synchronizujte tato funkce data v telefonu a data na serveru, například Kontakty, Kalendář, Ukoly a Poznámky, prostřednictvím bezdrátové sítě.

Režim připojení USB Menu 0.3

Režim připojení USB lze aktivovat pro různá použití.

Pokud používáte jako hromadné úložiště například paměťovou kartu USB, vyberte v tomto menu položku **Hromadné úložiště**. Hromadné úložiště je dostupné pouze pro externí paměťovou kartu.

Pokud jako aplikaci PC Suite používáte **Datové služby**, vyberte v tomto menu položku **Datové služby**.

Nastavení [Menu #]

Profily

Menu #.1

Můžete vybrat vyzváněcí tón nebo vibraci pro příchozí hovor a nastavit zvuk a hlasitost vyzváněcího tónu, tón kláves a zvukový efekt podle profilu.

Telefon

Menu #.2

Automat. zamknutí (Menu #.2.1)

Aktivujete-li tuto funkci, klávesnice se po uplynutí předdefinované doby zpoždění automaticky zamkne, je-li vysouvací díl zasunutý.

Jazyk (Menu #.2.2)

Vyberte si jazyk zobrazení. Pomocí možnosti Automatický jazyk můžete změnit zobrazovaný jazyk na jazyk podporovaný kartou USIM.

Úspora energie (Menu #.2.3)

Pokud telefon nepoužíváte, aktivací tohoto menu lze ušpřit energii.

Info o přístroji (Menu #.2.4)

Tato funkce zobrazuje telefonní číslo karty USIM, název modelu a verzi softwaru mobilního telefonu.

Obrazovka

Menu #.3

Toto menu vám umožňuje přizpůsobení možnosti zobrazování obrazovky, menu a celého grafického rozhraní.

Téma obrazovky (Menu #.3.1)

Můžete nastavit téma obrazovky, které se zobrazí na hlavní obrazovce.

Domovská obrazovka

- ▶ **Tapeta:** Můžete si vybrat obrázek, který se zobrazí na hlavní obrazovce.
- ▶ **Zobrazit položky:** Můžete si zvolit položky zobrazované na displeji: Hodiny, Průvodce hodinami a klávesami, Dvojitě hodiny, Průvodce klávesami, Nezobrazovat, Kalendář + Hodiny nebo Kalendář
- ▶ **Typ hodin:** Můžete vybrat typ hodin.
- ▶ **Barva písma u hodin:** Můžete vybrat barvu zobrazení hodin.

Spuštění

Můžete zvolit, který obrázek se zobrazí při zapínání telefonu.

Vypnutí

Můžete zvolit, který obrázek se zobrazí při vypínání telefonu.

Styl menu (Menu #.3.2)

Styl menu lze nastavit na Styl tabulky nebo styl Postupně.

Písmo (Menu #.3.3)

Pomocí kláves <◀/> lze nastavit styl písma, velikost písma vytáčení a barvu písma vytáčení.

Podsvícení (Menu #.3.4)

Délku trvání podsvícení a jas lze nastavit nezávisle pro domovskou obrazovku a pro klávesnici.

Téma (Menu #.3.5)

Můžete nastavit téma přístroje: Bílé nebo Černé

Uvítací zpráva (Menu #.3.6)

Při zapnutí telefonu lze vložit zprávu.

Datum a čas

Menu #.4

Aktuální čas se automaticky nastavuje při registraci telefonu do sítě, uživatel však může nastavit čas a datum přímo pomocí tohoto menu. Čas nastavený uživatelem je platný pouze po dobu, po kterou je telefon zapnutý.

Čas

1. V seznamu Datum a čas vyberte položku Čas a stisknete klávesu **OK**.
2. Pomocí navigačních kláves se přesuněte na požadované pole Hodina, Minuta nebo Dopoledne/Odpoledne. (Pokud jste vybrali 12hodinový formát času)
3. Pomocí číselných kláves zadejte hodinu a měsíc.
4. Pomocí kláves <◀/> vyberte formát času.
5. Posuňte se dolů a vyberte formát indikace hodiny, tj. Vypnuto, Kukačky, Zvonkohra.
6. Stisknutím střední contextové klávesy **OK** nastavíte konkrétní hodnotu času.

Datum

1. V seznamu Datum a čas vyberte položku Datum a stisknete klávesu **OK**.
2. Pomocí kláves <◀/> vyberte formát data.
3. Pomocí číselných kláves zadejte den, měsíc a rok.
4. Stisknutím střední contextové klávesy **OK** nastavíte konkrétní hodnotu data.

Nastavení

Automatická aktualizace data a času

Pokud je zapnutá funkce Automatická aktualizace, bude se datum a čas automaticky upravovat podle aktuální časové zóny. Pokud je vybrána volba Nejprve potvrdit, potvrdí se změna času a data před automatickou aktualizací.

Letní čas

Vyberte, zda chcete aktivovat funkci letního času. Můžete nastavit rozdíl letního času vybraného domovského města o 1 hodinu nebo 2 hodiny.

Sít

Menu #.5

Vybrat síť (Menu #.5.1)

Zvolte možnost Automaticky nebo Ručně.

- ▶ **Automaticky:** Automaticky vyhledá síť a zaregistruje přístroj do sítě. Tato volba se doporučuje pro dosažení nejlepších kvality služeb.
- ▶ **Ručně:** Zobrazí se všechny momentálně dostupné 2G(GSM) a 3G(UMTS) sítě a máte možnost vybrat, do které se telefon zaregistruje. Není-li registrace v síti úspěšná, zobrazí se seznam sítí znovu a můžete vybrat jinou síť pro registraci.

Poznámka

- ▶ Jestliže přístroj v ručním režimu ztratí síť, na nečinné obrazovce se zobrazí místní zpráva s výzvou k výběru dostupné sítě.

Režim sítě (Menu #.5.2)

V nabídce Volba sítě můžete nastavit typ sítě, který se má vyhledat při hledání sítě.

Seznamy preferovaných

(Menu #.5.3)

Jestliže se síť vyhledává automaticky, můžete přidat preferovanou síť pro připojení. K dispozici jsou následující volby.

Internetové profily Menu #.6

Toto menu zobrazuje profily sítě Internet. Pomocí menu Možnosti můžete vytvářet nové profily, mazat je a upravovat. Nemůžete však mazat a upravovat konfigurace závislé na regionální odchylce podle země.

Přístupové body Menu #.7

Toto menu obsahuje seznam přístupových bodů. Pomocí menu Možnosti můžete vytvářet nové profily, mazat je a upravovat. Nemůžete však mazat a upravovat konfigurace závislé na regionální odchylce podle země.

Paketové připojení Menu #.8

Pokud zvolíte menu Je-li dostupný, bude telefon při zapnutí automaticky zaregistrován do sítě GPRS. Pokud však vyberete menu „Když je potřeba“, spojení GPRS bude navázáno v okamžiku, kdy se připojíte ke službě WAP a spojení bude ukončeno, jakmile ukončíte připojení k WAP.

Zabezpečení Menu #.9

Požadavek kódu PIN

Je-li funkce zapnutá, budete při každém zapnutí telefonu vyzváni k zadání kódu PIN.

Poznámka

- ▶ V okně zadání kódu PIN se na předchozí krok vrátíte stisknutím pravé kontextové klávesy.
- ▶ Po 3 nesprávných zadání kódu PIN dojde k znehodnocení kódu PIN. V takovém případě musíte zadat kód PUK (PIN Unblock Key) a nastavit kód PIN znovu.
- ▶ Maximální počet pokusů o zadání kódu PUK je 10. (Poznámka: Pokud zadáte 10krát nesprávný kód PUK, dojde k zablokování karty USIM a kartu bude nutné vyměnit.)
- ▶ Jestliže není možné žádost o kód PIN deaktivovat nastavením operátora, nelze zvolit tuto položku menu.

Zámek telefonu

Telefon můžete zamknout. K dispozici jsou následující 4 možnosti uzamčení.

Při zapnutí: Zamkne přístroj, kdykoliv jej zapnete.

Při výměně karty USIM: Zamkne přístroj při každé výměně karty USIM.

lhned: Okamžitě zamkne přístroj.

Žádné: Vypne funkci uzamčení. Jako potvrzení této volby budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu.

- ▶ Přístroj odemknete zadáním tohoto bezpečnostního kódu.

Nastavení

Změnit kódy

Můžete změnit kódy PIN a PIN2 i heslo mobilního telefonu.

Kód PIN

PIN je zkratka výrazu Personal Identification Number (Osobní identifikační číslo) a omezuje používání telefonu neoprávněnými uživateli.

Poznámka

- ▶ Po trojnásobném zadání nesprávného kódu PIN do okna pro zadání kódu PIN dojde ke znehodnocení nastaveného kódu PIN. V takovém případě musíte zadat kód PUK (PIN Unblock Key) a nastavit kód PIN znovu. Maximální počet pokusů o zadání kódu PUK je 10. (Poznámka: Pokud 10krát zadáte nesprávný kód PUK, dojde k zablokování karty USIM a kartu bude nutné vyměnit.)

Kód PIN2

PIN2 je zkratka výrazu Personal Identification Number 2 (Osobní identifikační číslo 2) a omezuje používání telefonu neoprávněnými uživateli tak, jako PIN kód. Postup změny kódu PIN2 je stejný jako u PIN kódu. Po 3 nesprávných zadání PIN2 kódu dojde k znehodnocení tohoto kódu. V takovém případě musíte zadat kód PUK2 a nastavit PIN2 kód znovu. Maximální počet pokusů o zadání kódu PUK2 je 10, stejně jako u kódu PUK1. Po 10 nesprávných zadání kódu PUK2 dojde k znehodnocení tohoto kódu.

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód se používá ke změnění hesla mobilního telefonu. Maximální počet pokusů o zadání bezpečnostního kódu není omezen jako v případě kódu PIN a PIN2.

Výběr paměti

Menu #.0

Běžná paměť telefonu (Menu #.0.1)

Tato funkce zobrazuje stav uživatelské paměti mobilního telefonu. Provedení funkce může trvat několik sekund, protože prochází celý souborový systém, aby zjistila údaj o stavu paměti.

Paměť vyhrazená telefonu

(Menu #.0.2)

Tato funkce zobrazuje stav paměti mobilního telefonu vyhrazené uživateli. Obvykle obsahuje položky Textové zprávy v telefonu, Kontakty, Kalendář, Úkoly, Poznámky, Budík, Historie hovorů, Záložky a Různé. U každé položky udává názorně aktuální velikost v porovnání s celkovou velikostí.

Paměť USIM (Menu #.0.3)

Tato funkce zobrazuje stav uživatelské paměti karty USIM.

Externí paměť (Menu #.0.4)

Tato funkce zobrazuje stav uživatelské paměti externí karty. Zobrazuje údaje o použité a volné paměti.

Volba paměti (Menu #.0.5)

Můžete vybrat úložiště pro stahování souboru: paměť v přístroji nebo externí paměť.

Nastavení streamingu

Menu #.*

Chcete-li použít odlišné nastavení sítě pro přehrávání streamovaného obsahu, můžete nastavit různá síťová nastavení.

Původní nastavení (Menu #.#)

Vyberte tuto volbu pro obnovení výchozí konfigurace. Budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu.

Příslušenství

Pro váš mobilní telefon existují různá příslušenství. Tyto možnosti lze vybrat podle vašich osobních požadavků na komunikaci.

Cestovní adaptér

Tato nabíječka umožňuje dobít baterii mimo domov nebo vaši kancelář.



Stereofonní headset



Standardní baterie



Poznámka

- ▶ Vždy používejte originální příslušenství LG.
- ▶ Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- ▶ Příslušenství se v různých regionech může lišit. Další informace vám poskytne místní servisní společnost nebo prodejce.

Technická data

Parametry

Název výrobku: KF310

Systém: GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA

Čistá hmotnost: 67,5 g (bez baterie)

Okolní teploty

Max: +55 °C (Normální) /
+45 °C (Při nabíjení)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Yeu-Tong 20, Yeou-Tong, Yeongdeungpo-Gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM900/DCS 1800/PCS 1900/WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	KF310	
Type Name	LE	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
EMF/ELV Directive 1999/5/EC EN300 420 V1.2.1, EN300 420 V1.1, EN300 420-2 V1.2.1 EN300 420-2 V1.1, EN300 420-2 V1.1.1 EN300 331 V1.2.2 EN300 331 V1.1, EN300 331 V1.2, EN300 331 V1.2.1, EN300 331 V1.1.1 EN 300 331 V1.1.1 EN 300 331 V1.1.1		
Conformity Information		
Declaration		
I hereby declare under my sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration applies complies with the above mentioned standards and Directives		
Name	Seung-Hwan JI/Young	15-Mar-2008
Signature of representative		
Signature of representative		
LG Electronics Co., Ltd. is a company registered in the Republic of Korea, and is authorized to sell the product KF310 in the territory of the European Union. It is the responsibility of the manufacturer to ensure that the product complies with the applicable standards and Directives.		

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojeými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“



KF310 NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

Tento dokument je návod na používanie 3G mobilný videotelefón LG KF310. Všetky práva vzťahujúce sa na tento dokument sú majetkom spoločnosti LG Electronics. Kopírovanie, úprava a distribúcia tohto dokumentu sú bez súhlasu spoločnosti LG Electronics zakázané.



Likvidácia starého prístroja

1. Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej smernici 2002/96/ES.
2. Všetky elektrické a elektronické výrobky by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
3. Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, u ktorého ste tento produkt zakúpili.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	6	Hry a aplikácie	26
Pokyny na bezpečné a efektívne používanie	7	Moje hry a aplikácie	
Funkcie telefónu KF310	11	Nastavenia	
Časti telefónu		Hovory	27
Začínáme	15	Videohovor	
Inštalácia karty USIM a batérie		História hovory	
Nabíjanie batérie	17	Všetky hovory	
Odpojenie nabíjačky	18	Odchádzajúce hovory	
Ako používať pamäťovú kartu microSD	19	Prichádzajúce hovory	
Formátovanie pamätevej karty	19	Neprijaté hovory	
Zapnutie a vypnutie telefónu	19	Dĺžka hovoru	
Všeobecné funkcie	20	Objem údajov	
Volanie a prijímanie hovorov		Peny hovorov	
Prijatie hovoru	21	Presmerovanie hovoru	28
Zadávanie textu	22	Blokovanie hovorov	
Prehľad funkcií ponuky	24	Pevná vytáčané čísla	29
		Čakajúci hovor	30
		Spoločné nastavenia	
		Nastavenia videohovoru	31

Organizér 32

Kalendár

Úlohy

Poznámky

Tajná poznámka 33

Prejsť na dátum

Nastavenia

Kalendár

Odoslať všetky položky kalendára a úlohy cez

Bluetooth

Zálohovať kalendár a úlohy

Obnoviť kalendár a pripomienku

Informácie o pamäti

Zymazať všetko

Multimédiá 34

Fotoaparát

Videokamera 35

Hudba 37

Naposledy prehrané

Všetky skladby

Interpreti

Albumy

Žánre

Zoznamy skladieb

Náhodný výber skladieb

Hlasový záznamník

Správy 39

Nová správa

Správa

Email 40

Prijaté správy 41

Schránka

Koncepty 42

Na odoslanie

Odoslané 43

Moje priechinky

Šablóny

SMS

MMS

Emotikony

Nastavenia 44

SMS

MMS

Email 45

Videopošta 46

Hlasová pošta

Servisné správy

Informačné správy

Obsah

Moje zložky **47**

Obrázky

Zvuky **48**

Videá

Hry a aplikácie **50**

Iné

Pamäťová karta

Yahoo **51**

Kontakty **52**

Pridať

Hľadať

Rýchla voľba

Skupiny

Servisné čísla

Vlastné číslo **53**

Moja vizitka

Nastavenia

Zobrazenie kontakto

Synchronizovať kontakt

Kopírovať

Presunúť

Poslať všetky kontakty cez Bluetooth

Zálohovať kontakty **54**

Obnoviť kontakty

Vymazať kontakty

Informácie o pamäti

Nástroje **55**

Rýchla voľba

Budík

Kalkulačka

Stopky **56**

Prevodník jednotiek

Svetový čas

STK (Služba USIM)

Web **57**

Domov

Zadajte adresu

Záložky

Čítačka RSS

Uložené stránky

História

Nastavenia

Profily

Rozšírené nastavenia

Cache 58

Cookies

Bezpečnosť

Obnoviť nastavenia

Pripojenie 59

Bluetooth

Synchronizačný server 61

USB pripojenie

Nastavenia 62

Profily

Telefón

Automatické blokovanie tlačidiel

Jazyk

Úspora energie

Informácie o telefóne

Displej

Nastavenia

Vzhľad menu 63

Písmo

Podsvietenie

Motív telefónu

Úvítacia správa

Dátum a čas

Sieť 64

Zvoliť sieť

Sietový režim

Zoznam preferovaných

Profily internetu

Prístupové body 65

Prip. balíka dát

Bezpečnosť

Stav pamäte 66

Bežná

Vyhradená pamäť telefónu 67

Pamäť USIM

Externá pamäť

Nastavenie ukladania

Nastavenia streamingu

Obnoviť nastavenia

Príslušenstvo 68

Technické parametre 69

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné. Ďalšie podrobné informácie nájdete v tomto návode.

VAROVANIE!

- V lietadlách musia byť mobilné telefóny po celý čas vypnuté.
- Nedržte telefón v ruke počas šoférovania.
- Nepoužívajte svoj telefón v blízkosti čerpacích staníc, skladov paliva, chemických tovární alebo na miestach, kde sa používajú výbušniny.
- Pre svoju vlastnú bezpečnosť používajte **LEN** určené **ORIGINALNE** batérie a nabíjačky.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vážne poškodenie telefónu.
- Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré pri oddelení môžu spôsobiť udusenie.

VÝSTRAHA!

- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, pretože by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu.
- Iba používaním **ORIGINALNEHO** príslušenstva predídete poškodeniu telefónu.
- Všetky rádiové vysieláče predstavujú riziko rušenia elektroniky, ak sú v jej tesnej blízkosti. Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať televízne prijímače, rádiá, počítače atď.
- Batérie sa musia likvidovať v súlade s príslušnou legislatívou.
- Nerozoberajte telefón ani batériu.

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo nezákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Model mobilného telefónu KF310 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na expozíciu vysokofrekvenčnými vlnami.

Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, vrátane bezpečnostných limitov zabezpečujúcich bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- ▶ Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- ▶ Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.

- ▶ Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- ▶ Najvyššia hodnota SAR pre tento model, testovaná DASY4 pri použití pri uchu, je 0,562 W/kg (10 g).
- ▶ Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) - limit SAR je priemerne 1,31 W/kg na jeden gram tkaniva.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

UPOZORNENIE!

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré sú schválené pre konkrétny typ telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku na telefón a môže byť nebezpečné.

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

- ▶ Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému stredisku.
- ▶ Udržujte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- ▶ Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- ▶ Zabráňte pádu telefónu na zem.
- ▶ Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- ▶ V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- ▶ Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- ▶ Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov. Počas nabíjania sa telefón zahrieva, čo môže predstavovať riziko vzniku požiaru.
- ▶ Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- ▶ Nenabíjajte telefón, ak je položený na mäkkom podklade.
- ▶ Telefón by sa mal nabíjať v dobre vetranom prostredí.
- ▶ Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- ▶ Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- ▶ Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- ▶ Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- ▶ Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Effektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- ▶ Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrecka.
- ▶ Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- ▶ Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať televízne prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- ▶ Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- ▶ Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- ▶ Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- ▶ Ak to vyžadujú dopravné predpisy, opustíte skôr, ako zavoláte alebo prijmete hovor, vozovku a zaparkujete.
- ▶ Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- ▶ Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- ▶ Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde, napr. v kameňolome, sa odpaľujú nálože, napr. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Potenciálne výbušné prostredie

- ▶ Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.
- ▶ Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- ▶ Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

Pokyny na bezpečné a efektívne používanie

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- ▶ Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- ▶ Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u vášho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- ▶ Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

- ▶ Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- ▶ Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- ▶ Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- ▶ Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- ▶ Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- ▶ Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- ▶ Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- ▶ V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- ▶ Použitie batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- ▶ Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- ▶ Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.


Funkcie telefónu KF310

Časti telefónu

Pohľad zozadu



Funkcie telefónu KF310

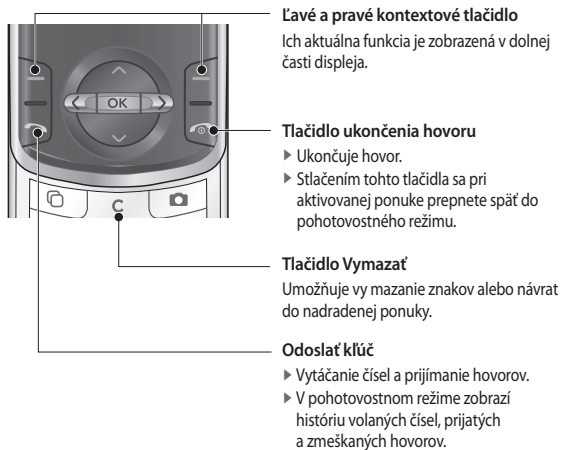

Pohľad z pravej strany



Konektor pre súpravu,
headset nabíjačku
a kábel


Pohľad zľava



Otvor pre upevňovací
pásik
Zásuvka na pamäťovú
kartu microSD
Bočné tlačidlá

Funkcie telefónu KF310

Pohľad zozadu

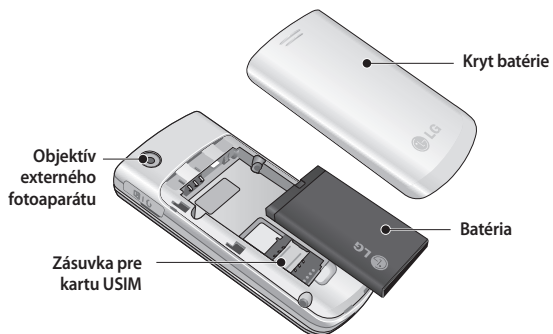


Začínáme


Inštalácia karty USIM a batérie

1. Inštalácia karty USIM.

Vaša karta USIM obsahuje vaše telefónne číslo, servisné podrobnosti a kontakty. Musí byť vložená v telefóne. Ak svoju kartu USIM vyberiete, telefón bude nepoužiteľný (s výnimkou núdzových volaní), až kým nevložíte platnú kartu USIM. Pred vložením alebo vybratím karty USIM vždy od telefónu odpojte nabíjačku, prípadne iné príslušenstvo. Zasuňte kartu USIM do držiaka karty USIM. Skontrolujte, či je karta USIM riadne zasunutá a či je pozlátaná kontaktná plocha karty obrátená smerom dovnútra prístroja. Pri vyberaní jemne zatlačte na kartu USIM a potiahnite ju opačným smerom.

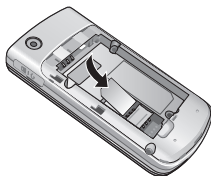

Vloženie karty USIM

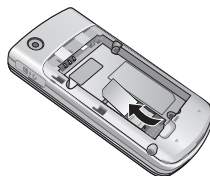

Vybratie karty USIM



Poznámka

- Kovové kontakty karty USIM sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním. Zaobchádzajte preto s kartou USIM opatrne. Riadte sa pokynmi, ktoré ste obdržali spolu s kartou USIM.
- Po vybratí batérie založte kartu USIM.

Začíname

2. Inštalácia batérie.

Posúvajte batériu smerom hore, až kým nezapadne na miesto.

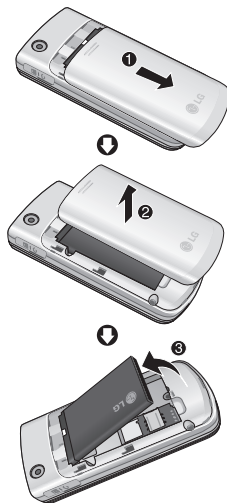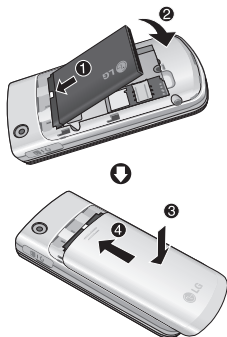

3. Vybatie batérie.

Vypnite telefón. Ak necháte telefón zapnutý, riskujete stratu uložených telefónnych čísel a správ.


Zatlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie batérie a posúvajte batériu smerom dolu.

Nabíjanie batérie

Pred pripojením nabíjačky k telefónu najprv nainštalujte batériu.



1. Konektor nabíjačky, otočený tak, aby šípka smerovala k vám, zasuňte do zásuvky na pravej strane telefónu, kým nezapadne na svoje miesto. Riadte sa podľa nákreсу.
2. Opačný koniec nabíjačky pripojte do sieťovej zásuvky.



Poznámka

- Používajte iba nabíjačku priloženú v škatuli.

3. Po dokončení nabíjania sa pohyblivé čiarky na symbole batérie zastavia.
4. Pred prvým použitím telefónu sa presvedčte, či je batéria plne nabitá.

POZOR!

- Netlačte konektor nasilu, mohli by ste poškodiť telefón alebo cestovný adaptér.
- Ak používate nabíjačku batérie v zahraničí, používajte správny adaptér pre pripojenie do sieťovej zásuvky.
- Počas nabíjania nevyberajte batériu ani kartu USIM.


UPOZORNENIE!

- *Odpojte napájací kábel a nabíjačku počas búrok, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.*
- *Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napríklad zvieracie zuby alebo nechty.*

Začíname

Odpojenie nabíjačky

Pri odpájaní nabíjačky od telefónu postupujte podľa nasledujúceho obrázka.

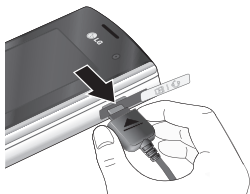

Ako používať pamäťovú kartu microSD



<Pamäťová karta microSD>

Ako vložiť pamäťovú kartu microSD


1. Vypnite telefón. Pri vkladaní alebo vyberaní karty microSD pri zapnutom telefóne môže dôjsť k poškodeniu súborov uložených na pamäťovej karte.

2. Nadvihnite plastový kryt, ktorý chráni zásuvku pamäťovej karty microSD.



3. Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Pozlátené kontakty sa musia nachádzať na zadnej strane karty microSD. Netlačte pamäťovú kartu microSD nasilu. Ak sa karta nedá do zásuvky zasunúť ľahko, možno ju vkladáte nesprávnym spôsobom alebo sa v zásuvke nachádza cudzí predmet.

4. Po vložení zatlačte na pamäťovú kartu, kým nezapadne na svoje miesto. To znamená, že karta microSD je zaistená v správnej polohe.

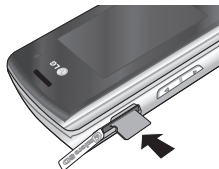


5. Zatvorte plastový kryt zásuvky.
6. Pri vyberaní pamätevej karty najprv vypnite telefón. Potom otvorte plastový kryt a zatlačte na kartu microSD, aby sa uvoľnila. Pamäťovú kartu opatrne vyťahnite.

Upozornenie:

- ▶ Vyhňte sa používaniu pamätevej karty v čase, keď je batéria takmer vybitá.
- ▶ Pri zápise na pamäťovú kartu najprv počkajte na dokončenie zápisu, až potom môžete kartu vybrať.
- ▶ Karta je navrhnutá tak, aby sa do systému dala ľahko založiť iba jedným spôsobom.
- ▶ Kartu neohýbajte, ani ju netlačte do zásuvky násilu.
- ▶ Do zásuvky nekladajte pamäťové karty iného typu než microSD.
- ▶ Ak ste kartu microSD naformátovали systémom FAT32, naformátujte ju opäť systémom FAT16.

Viac informácií o pamätevej karte microSD nájdete v návode na používanie pamätevej karty.


Formátovanie pamätevej karty

Kým začnete kartu používať, treba ju naformátovať. Po vložení pamätevej karty zvolte **Ponuka** → **Nastavenia** → **Stav pamäte** → **Externá pamäť**, potom stlačte ľavé kontextové tlačidlo .


Túto operáciu treba vykonať len pri prvom vložení pamätevej karty. Pri formátovaní sa pre jednotlivé typy dát vytvoria príslušné priečinky.

Zapnutie a vypnutie telefónu


Zapnutie telefónu

Skontrolujte, či je karta USIM založená v telefóne a či je batéria nabitá. Stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené, až kým sa telefón nezapne. Ak je po Požiadavka na kód PIN zapnutá, zadajte kód PIN karty USIM, ktorý ste obdržali spolu s kartou USIM. Po niekoľkých sekundách bude telefón zaregistrovaný v sieti.

Vypnutie telefónu

Stlačte tlačidlo  a držte ho stlačené, až kým sa telefón nevypne. Vypnutie telefónu môže trvať niekoľko sekúnd. Počas tejto doby telefón nezapínajte.





Funkcia núdzového volania

Pravé kontextové tlačidlo je na obrazovke zobrazené ako „Neaktívne/Núdzové volanie“. Núdzové volanie môžete uskutočniť po stlačení pravého kontextového tlačidla alebo po zadaní čísla núdzovej linky pomocou číselných tlačidiel a následným stlačením tlačidla .


Všeobecné funkcie

Volanie a prijímanie hovorov





Hlasové volania

1. Zadajte telefónne číslo vrátane úplnej predvolby.
 - ▶ Ak chcete odstrániť číslicu, stlačte tlačidlo .
 - ▶ Ak chcete odstrániť všetky číslice, stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené.
2. Hovor začnete stlačením tlačidla .
3. Hovor ukončíte tlačidlom  alebo zatvorením telefónu.

Poznámka



- ▶ Ak počas hovoru chcete aktivovať reproduktor telefónu, odblokujte tlačidlá a stlačte tlačidlo .

Volania na čísla z protokolov hovorov

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo  a zobrazia sa posledné prichádzajúce, odchádzajúce a neprijaté hovory.
2. Tlačidlami  a  vyberte telefónne číslo, ktoré chcete zavolať.
3. Hovor začnete stlačením tlačidla .


Videohovory

Videohovory môžete aktivovať a prijímať, len ak sú obaja účastníci v dosahu siete 3G. Pri volaní a prijímaní videohovoru postupujte takto:

1. Zadajte číslo pomocou klávesnice alebo ho vyberte zo zoznamu prijatých alebo odchádzajúcich hovorov.
 - ▶ Ak potrebujete opraviť chybný vstup, krátkym stlačením tlačidla  vymažete poslednú číslicu, podržaním tlačidla  vymažete všetky číslice.
2. Ak nechcete používať reproduktor telefónu, skontrolujte, či máte pripojenú súpravu headset.
3. Funkciu videa spustíte stlačením ľavého kontextového tlačidla [Možnosti], potom vyberte položku **Videohovor**.
 - ▶ Zobrazí sa upozornenie o potrebe ukončiť všetky ostatné aplikácie, ak chcete uskutočniť videohovor.




Poznámka

- ▶ Nadviazanie videohovoru môže trvať určitý čas. Buďte trpezliví. Čas spojenia závisí aj od toho, ako rýchlo volaný prijme hovor. Počas nadviazovania videohovoru sa vám na displeji zobrazí váš vlastný obraz. Po prijatí hovoru volaným sa zobrazí jeho obraz.



4. V prípade potreby upravte polohu kamery.
5. Hovor ukončíte tlačidlom  alebo zatvorením telefónu.

Hlasový hovor a videohovor na číslo z Kontakto

Zavolať komukoľvek, koho číslo máte uložené v Kontaktoch, môžete veľmi jednoducho.

1. Tlačidlom  vstúpte do zoznamu kontaktov.
2. Prejdite na požadovaný kontakt.
3. Tlačidlom  spustíte hlasové volanie. Stlačením ľavého kontextového tlačidla a voľbou **Uskutočniť videohovor** spustíte videohovor.
4. Hovor ukončíte stlačením tlačidla .

Medzinárodné hovory




1. Pri zadávaní medzinárodnej predvolby stlačte tlačidlo  a podržte ho stlačené. Znak „+“ predznamenáva medzinárodnú predvolbu.
2. Zadajte predvolbu krajiny, oblasti a telefónne číslo.
3. Stlačte tlačidlo .

Prijatie hovoru


Ak sa vám niekto snaží dovolať, telefón vyzváňa a na displeji sa zobrazí blikajúci symbol telefónu. Ak je možné volajúceho identifikovať, zobrazí sa jeho číslo, prípadne meno, ak sa nachádza v kontaktoch.

1. Prichádzajúci hovor prijímate otvorením telefónu.


Poznámka

- ▶ Prichádzajúci hovor zamietnete stlačením tlačidla  alebo dvojnásobným stlačením pravého kontextového tlačidla.
- ▶ Ak ste voľbu **Prijatie hovoru** nastavili na položku **Tlačidlom odoslať** (Ponuka 2.0.4), môžete po otvorení telefónu prijať hovor stlačením tlačidla .
- ▶ Ak je prijímanie hovoru nastavené na položku **Ľubovoľným tlačidlom**, hovor môžete okrem tlačidla  prijať aj iným ľubovoľným tlačidlom.


Všeobecné funkcie

2. Hovor ukončíte zatvorením telefónu alebo stlačením tlačidla .

Poznámka

- ▶ Odpovedať na hovor môžete aj počas používania funkcie Kontakty alebo iných funkcií ponuky.
- ▶ Po pripojení kompatibilnej súpravy headset môžete prijať hovor pomocou tlačidla na súprave, aj pomocou telefónu. Prichádzajúci hovor odmietnete tlačidlom .
- ▶ Vyzváňací tón prichádzajúceho hovoru môžete stlmiť, keď stlačíte a podržíte pravé tlačidlo ovládania hlasitosti.

Rýchla voľba na aktiváciu vibračného režimu

Vibračný režim môžete aktivovať iba po otvorení telefónu stlačením a podržaním tlačidla .

Intenzita signálu


Intenzitu signálu môžete kontrolovať prostredníctvom indikátora intenzity signálu na displeji telefónu. Intenzita signálu sa môže meniť, hlavne vo vnútri budovy. Lepší príjem môžete získať, ak sa premiestnite k oknu.

Zadávanie textu

Pomocou klávesnice môžete zadávať alfanumerické znaky.

Zadávanie textu je potrebné napríklad pri vkladaní mien do Kontakto, písaní správy, vytváraní osobného pozdravu, plánovaní udalostí v kalendári, a pod.



Zmena režimu zadávania textu

1. Keď sa nachádzate v poli, ktoré umožňuje vkládanie znakov, uvidíte v pravom hornom rohu displeja indikátor režimu zadávania textu.
2. Ak je zapnutý režim T9, môžete zvoliť medzi T9Abc, T9ABC, 123, T9abc pomocou tlačidla . Ak je režim T9 vypnutý, dostupné budú možnosti Abc, ABC, 123, abc.

Používanie režimu T9



Prediktívny režim T9 umožňuje jednoduchšie písanie textu s minimálnym počtom stláčaných tlačidiel. Postupne so stláčaním jednotlivých tlačidiel telefón zobrazuje znaky, o ktorých predpokladá, že ich chcete napísať. So zadávaním ďalších písmen sa zobrazuje slovo mení na najpravdepodobnejšie slovo podľa slovníka.

Používanie režimu ABC

Na zadávanie textu používajte tlačidlá  až .

1. Stlačte tlačidlo označené príslušným tlačidlom:


- ▶ Raz pre prvé písmeno.
- ▶ Dva razy pre druhé písmeno.
- ▶ A tak ďalej.

2. Medzeru zadáte jedným stlačením tlačidla . Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo .

Používanie režimu 123 (Číslice)

Režim 123 umožňuje vkladať do správ číslice, napr. telefónne číslo. Stlačajte tlačidlá zodpovedajúce požadovaným čísliciam, potom sa manuálne prepnete späť do príslušného režimu zadávania textu.

Používanie režimu symbolov

Režim symbolov umožňuje zadať rôzne symboly alebo špeciálne znaky. Symbol vložíte voľbou **Možnosti** → **Vložiť** → **Symboly**. Pomocou navigačných a numerických tlačidiel vyberte požadovaný symbol a stlačte tlačidlo .

Prehľad funkcií ponuky

Do ponuky môžete vstúpiť z pohotovostného režimu stlačením tlačidla **[OK]**. Zvoľte požadovanú položku a tlačidlom **[OK]** aktivujete vedľajšiu ponuku.

Z hlavnej ponuky môžete do vedľajších ponúk prechádzať aj priamym stlačením príslušných numerických tlačidiel. Hlavná ponuka pozostáva z nasledujúcich ponúk a vedľajších ponúk.

1. Hry a aplikácie

1.1 Moje hry a aplikácie

1.2 Nastavenia

2. Hovory

2.1 Videohovor

2.2 História hovory

2.3 Dĺžka hovoru

2.4 Objem údajov

2.5 Ceny hovorov

2.6 Presmerovanie hovoru

2.7 Blokovanie hovorov

2.8 Pevná vytáčané čísla

2.9 Čakajúci hovor

2.0 Spoločné nastavenia

2.* Nastavenia videohovoru

3. Organizér

3.1 Kalendár

3.2 Úlohy

3.3 Poznámky

3.4 Tajná poznámka

3.5 Prejsť na dátum

3.6 Nastavenia

4. Multimédiá

4.1 Fotoaparát

4.2 Videokamera

4.3 Hudba

4.4 Hlasový záznamník

5. Správy

5.1 Nová správa

5.2 Prijaté správy

5.3 Schránka

5.4 Koncepty

5.5 Na odoslanie

5.6 Odoslané

5.7 Moje prečinky

5.8 Šablóny

5.9 Emotikony

5.0 Nastavenia

6. Moje zložky
6.1 Obrázky
6.2 Zvuky
6.3 Videá
6.4 Hry a aplikácie
6.5 Iné
6.6 Pamäťová karta
7. Yahoo
8. Kontakty
8.1 Pridať
8.2 Hľadať
8.3 Rýchla voľba
8.4 Skupiny
8.5 Servisné čísla
8.6 Vlastné číslo
8.7 Moja vizitka
8.8 Nastavenia

9. Nástroje
9.1 Rýchla voľba
9.2 Budík
9.3 Kalkulačka
9.4 Stopky
9.5 Prevodník jednotiek
9.6 Svetový čas
9.7 STK (Služba USIM)
*. Web
*.1 Domov
*.2 Zadajte adresu
*.3 Záložky
*.4 Čítačka RSS
*.5 Uložené stránky
*.6 História
*.7 Nastavenia

0. Pripojenie
0.1 Bluetooth
0.2 Synchronizačný server
0.3 USB pripojenie
#. Nastavenia
#.1 Profily
#.2 Telefón
#.3 Displej
#.4 Dátum a čas
#.5 Sieť
#.6 Profily internetu
#.7 Prístupové body
#.8 Prip. balíka dát
#.9 Bezpečnosť
#.0 Stav pamäte
#.* Nastavenie streamingu
#.# Obnoviť nastavenia

Hry a aplikácie [Ponuka 1]

Moje hry a aplikácie

Ponuka 1.1

V tejto ponuke môžete jednoducho preberať hry a iné aplikácie. Môže obsahovať dva priečinky, žiaden priečink alebo priečinky Hry a Aplikácie. Štandardný obsah priečinka sa môže líšiť v závislosti od operátora a krajiny. Každý priečink má vložené prepojenie na sťahovanie hier alebo aplikácií. Pozor, za používanie on-line služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. Nový priečink môžete vytvoriť pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].

Nastavenia

Ponuka 1.2

- **Profil:** Môžete si prezerat' prípadne upravovať profily.
- **Zoznam certifikátov:** Môžete si zobrazit' zoznam certifikátov pomocou aplikácie Java.

Hovory [Ponuka 2]

Videohovor

Ponuka 2.1

V tejto ponuke môžete uskutočniť videohovor. Podrobnejšie informácie nájdete na stranách 20 až 21.

História hovory

Ponuka 2.2

Všetky hovory (Ponuka 2.2.1)

Umožňuje prezeráť záznamy o neprijatých a prijatých hovoroch a o volaných číslach. Na číslo, ktoré vyberiete zo zoznamu, môžete zavolať alebo odoslať správu. Takisto môžete ukladať čísla do Kontakto.

Odchádzajúce hovory

(Ponuka 2.2.2)

Umožňuje zobrazíť záznamy o volaných číslach, vytáčať čísla, odosielať na ne správy a ukladať ich do Kontakto.

Prichádzajúce hovory

(Ponuka 2.2.3)

Umožňuje zobrazíť záznamy o prijatých hovoroch, vytáčať čísla, odosielať na ne správy a ukladať ich do Kontakto.

Neprijaté hovory (Ponuka 2.2.4)

Umožňuje zobrazíť záznamy o neprijatých hovoroch, vytáčať čísla, odosielať na ne správy a ukladať ich do Kontakto.

Dĺžka hovoru

Ponuka 2.3

Čas hovoru môžete prezeráť podľa typu. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a vyberte medzi čiastočnou alebo úplnou inicializáciou. Na inicializáciu bude potrebný váš bezpečnostný kód.

Objem údajov

Ponuka 2.4

Umožňuje skontrolovať objem odoslaných a prijatých dát a celkový objem prenesených dát. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo a vyberte medzi úplnou inicializáciou alebo inicializáciou zvoleného typu objemu dát. Na inicializáciu bude potrebný váš bezpečnostný kód.

Ceny hovorov

Ponuka 2.5

1. Táto funkcia zobrazí cenu posledného hovoru a cenu všetkých hovorov.
2. Pre úpravu je potrebné stlačiť tlačidlo [Upraviť] a zadať kód PIN2.
3. V ponuke Nastaviť cenu hovoru si môžete zvoliť medzi jednotkami alebo menou. V závislosti od operátora, USIM karty a aj od vašich vlastných nastavení sa počas hovoru môže zobrazovať jeho cena.

Hovory

4. V ponuke Nastaviť limit môžete potvrdením voľby Zapnúť nastaviť obmedzenie ceny hovoru. Ak je nastavené obmedzenie ceny a celková cena hovorov dosiahne tento limit, ďalší hovor už nebude možný.

Presmerovanie hovoru

Ponuka 2.6

K dispozícii sú ponuky na presmerovanie hlasového hovoru aj videohovoru.

1. Ak neexistujú žiadne presmerovania

Číslo na presmerovanie hovoru môžete zadať priamo alebo ho môžete vyhľadať v telefónnom zozname. Ak stlačíte tlačidlo [Presmerovanie], telefón po zadaní čísla odošle požiadavku poskytovateľovi služieb. Počas čakania na výsledok od siete sa zobrazí správa o požiadavke a animácia.

2. Ak je presmerovanie už nastavené

Môžete zobrazíť zoznam nastavených presmerovaní hovorov. Počas čakania na výsledok od siete sa zobrazí správa o požiadavke a animácia.

3. Ponuka s možnosťami

Po aktivácii ponuky Všetky hlasové volania a výbere ponuky Možnosti na konci zoznamu sa zobrazia ponuky Zrušiť, Zrušiť všetko, Zobrazíť stav a Vymazať zoznam.

Ponuka Zobrazíť stav zobrazí nastavenia siete. Ak potvrdíte túto ponuku, zobrazí sa správa o požiadavke a animácia. Po prijatí potrebných informácií zo siete sa zobrazia nastavenia siete. Ak vyberiete ponuku Zrušiť, po potvrdení sa vymažú čísla na presmerovanie hovorov registrované v sieti. Ponuka Vymazať zoznam vymaže všetky zoznamy čísel na presmerovanie.

Blokovanie hovorov

Ponuka 2.7

K dispozícii sú ponuky na blokovanie hlasového hovoru aj videohovoru.

Ponuka obsahuje položky Hlasové volania, Videohovory a Zrušiť všetko. Ponuky Hlasové volania a Videohovory obsahujú nasledujúce položky.

Ponuka Blokovanie hovorov obsahuje vedľajšie ponuky: Všetky odchádzajúce volania, Odchádzajúce medzinárodné hovory, Odchádzajúce medzinárodné hovory okrem domovskej krajiny, Všetky prichádzajúce volania a Prichádzajúce v zahraničí.

Ponuka Všetky odchádzajúce volania blokuje všetky vytáčané hovory, ponuka Odchádzajúce medzinárodné hovory blokuje vytáčané medzinárodné hovory a ponuka Odchádzajúce medzinárodné hovory okrem domovskej krajiny blokuje vytáčané medzinárodné hovory s výnimkou domovskej krajiny PLMN. Ponuka Všetky prichádzajúce volania blokuje všetky prichádzajúce hovory a ponuka Prichádzajúce v zahraničí blokuje prichádzajúce hovory v roamingu.

Hlasové hovory a videohovory

1. Ak chcete aktivovať blokovanie, stlačte OK a zadajte heslo pre blokovanie. Telefón odošle sieti požiadavku na aktiváciu blokovania a počká na prijatie výsledku operácie. Výsledok, ktorý získate zo siete, zobrazí.
2. Po výbere ponuky Možnosti môžete aktivovať ponuku Odchádzajúce volania. Z kontextových ponúk na konci zoznamu vyberte ponuku Možnosti. Potom sa zobrazia ponuky Zrušiť, Zrušiť všetko, Zobrazíť stav a Zmeniť heslo. Ponuka Zrušiť zruší po zadaní používateľského hesla pre blokovanie službu blokovania. Ponuka Zrušiť všetko deaktivuje po zadaní používateľského hesla pre blokovanie všetky služby blokovania nastavené v sieti.

Ponuka Zobrazíť stav umožňuje používateľovi prezeráť aktuálnu konfiguráciu siete. Po potvrdení ponuky Zobrazíť stav sa najprv zobrazí správa o požiadavke s animáciou a po prijatí odpovede zo siete sa zobrazí výsledok operácie. Ponuka Zmeniť heslo umožňuje používateľovi zmeniť aktuálne heslo pre blokovanie.

Zrušiť všetko

Môžete zvoliť, či sa majú zrušiť všetky služby blokovania alebo nie.

Pevná vytáčané čísla

Ponuka 2.8

► Zapnúť / Vypnúť

- **Zapnúť:** Aktivácia režimu pevných vytáčaných čísel. Je potrebná autentifikácia kódom PIN2.
- **Vypnúť:** Deaktivácia režimu pevných vytáčaných čísel. Je potrebná autentifikácia kódom PIN2.

- **Zoznam čísel FDN:** Zobrazí aktuálny zoznam pevných vytáčaných čísel. Pevné vytáčané čísla môžete upravovať, pridávať alebo vy mazať. Pri úprave, pridávaní alebo vymazaní čísel zo zoznamu je potrebná autentifikácia kódom PIN2. Informácie o konfigurácii sa uchovávajú na karte USIM. Tieto informácie uložené na karte USIM sa používajú pri obmedzovaní odchádzajúcich hovorov v režime pevných vytáčaných čísel.

Hovory

Čakajúci hovor Ponuka 2.9

Aktivuje službu čakania na hovor. Po výbere tejto položky sa zobrazí správa o požiadavke a animácia. Po prijatí odpovede od siete sa zobrazí výsledok operácie.

Spoločné nastavenia Ponuka 2.0

Odmietnutie hovoru

Tu môžete nastaviť, či sa majú odmietat prichádzajúce hovory.

Odoslať moje číslo

- ▶ **Nastaviť sieťou:** Uplatní sa štandardné nastavenie určené poskytovateľom služby.
- ▶ **Zapnúť:** Povolí sa odosielanie vlastného čísla pri uskutočňovaní odchádzajúceho hovoru.
- ▶ **Vypnúť:** Zakáže sa odosielanie vlastného čísla pri uskutočňovaní odchádzajúceho hovoru.

Automatické opakované vytáčanie

Umožňuje nastaviť funkciu automatického opakovaného vytáčania pri neúspešnom pokuse o spojenie.

Režim odpovedania

Umožňuje nastaviť spôsob prijatia hovoru. Máte na výber medzi položkami **Iba tlačidlom Odoslať, Vysunutím a Ľubovoľným tlačidlom**.

Pripomienkovač

Tu môžete určiť, či počas hovoru telefón bude tónom oznamovať každú uplynutú minútu.

BT spôsob odpovedania

- ▶ **Headset súprava:** Ak máte nadviazané spojenie prostredníctvom technológie Bluetooth, môžete prijať hovor aj prostredníctvom súpravy headset.
- ▶ **Telefón:** Ak prijmete hovor stlačením tlačidla  na telefóne, môžete rozprávať cez telefón. Ak prijmete hovor stlačením tlačidla na headset súprave, môžete rozprávať pomocou nej. Toto je počiatočný výber spôsobu prijatia hovoru. Počas hovoru môžete prepínať medzi telefónom a súpravou headset a opačne.

Uložiť nové číslo

V tejto ponuke môžete uložiť telefónne číslo pri ukončení hovoru, ak toto telefónne číslo ešte nie je uložené v telefónnom zozname.

Nastavenie zasunutia

Tu môžete nastaviť, či sa zatvorením telefónu zároveň ukončí aj hovor.

Vyberte linku (v závislosti od karty SIM)

V závislosti od toho, či vaša karta SIM podporuje 2 linky, si môžete vybrať, ktorú linku chcete aktivovať.

Nastavenia videohovoru

Ponuka 2.*

Môžete nastaviť zobrazenie na obrazovke pri vytváraní a prijímaní videohovoru.

- ▶ **Použiť obrázok:** Určuje, či sa zobrazí obrázok alebo nie.
- ▶ **Vybrať obrázok:** Nastaví sa nepohyblivý obrázok, ktorý sa bude zobrazovať na displeji.
- ▶ **Zrkadlo:** Môžete aktivovať zrkadlový efekt.
 - **Zapnúť:** Obrázok sa zobrazí zrkadlovo.
 - **Vypnúť:** Obrázok sa zobrazí normálne.

Organizér [Ponuka 3]

Kalendár




Ponuka 3.1








Vyhľadanie úlohy

1. Referencia podľa mesiacov

Môžete skontrolovať svoje úlohy podľa mesiacov. Po vstupe do tejto ponuky sa kurzor nachádza na aktuálnom dátume.

Naplánovaná položka uložená pre dátum, kde sa nachádza kurzor, bude znázornená sivým políčkikom.

Stlačením tlačidla  sa presuniete na predchádzajúci rok, stlačením tlačidla  na nasledujúci rok a stlačením tlačidla  na aktuálny dátum.

Stlačením tlačidla  alebo  sa presuniete na predchádzajúci mesiac, stlačením tlačidla  na nasledujúci mesiac. Pomocou tlačidiel , ,  a  môžete prechádzať dátumami.

2. Podrobná referencia

Môžete si pozrieť podrobný rozvrh, t. j. všetky úlohy, ktoré ste si naplánovali.

Pridať novú udalosť

Môžete pridať novú udalosť. Môžete nastaviť dátum začiatku aj konca, čas začiatku aj konca, obsah, typ, opakovanie a alarm udalosti.

Vymazať všetky úlohy

Pomocou tejto funkcie môžete vymazať všetky naplánované úlohy.

Nastaviť a zrušiť sviatok

Môžete nastaviť alebo zrušiť sviatok. Stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a zvolte Nastaviť sviatok. Zvolený dátum sa zobrazí červenou farbou.

Ak chcete sviatok zrušiť, stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti] a zvolte Vymazať sviatok.

Oznámenie úlohy

Ak ste nastavili alarm, zaznie zvolený zvuk alarmu. Ak čas upozornenia predchádza času začiatku úlohy, môžete alarm nastaviť znova.

Úlohy

Ponuka 3.2

Môžete zobraziť, upraviť a pridať úlohu do zoznamu. Úlohy sú zobrazované v časovom poradí. Dokončené úlohy a nedokončené úlohy sa zobrazujú odlišne.

Poznámky

Ponuka 3.3

Pomocou funkcie správy poznámok môžete zobrazovať a spravovať uložené poznámky a pridávať nové poznámky.

Tajná poznámka Ponuka 3.4

Ak si chcete ochrániť súkromie, môžete napísať tajnú poznámku. Na vstup do tejto ponuky musíte zadať bezpečnostný kód.

Prejsť na dátum Ponuka 3.5

Môžete si zaznamenávať mená a dátumy, napr. narodeniny. Môžete skontrolovať, koľko dní zostáva do udalosti, prípadne koľko dní od udalosti už uplynulo.

Nastavenia Ponuka 3.6

Kalendár (Ponuka 3.6.1)

Môžete nastaviť zobrazenie kalendára.

- ▶ **Predvolené zobrazenie:** Môžete nastaviť predvolený spôsob zobrazovania kalendára - Zobrazenie mesiaca, Zobrazenie týždňa
- ▶ **Týždenný čas spustenia:** 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
- ▶ **Týždeň sa začína v:** Môžete nastaviť deň, kedy sa začína týždeň - Nedeľu, Pondelok

Odoslať všetky položky kalendára a úlohy cez Bluetooth

(Ponuka 3.6.2)

Všetky položky z vášho kalendára aj úloh y môžete prostredníctvom spojenia Bluetooth odoslať do iného telefónu.

Zálohovať kalendár a úlohy

(Ponuka 3.6.3)

Pri vložení externej pamäti si na ňu môžete zálohovať súbory položiek kalendára alebo úloh uložených v telefóne.

Obnoviť kalendár a pripomienku

(Ponuka 3.6.4)

Pri vložení externej pamäti si môžete obnoviť súbory položiek kalendára alebo úloh zo záložných súborov.

Informácie o pamäti (Ponuka 3.6.5)

Môžete zobraziť informácie o dostupnej pamäti pre Kalendár, Úlohy, Poznámku a Tajnú poznámku.

Zymazať všetky (Ponuka 3.6.6)

Môžete vymazať všetky údaje z kalendára, úloh, poznámok a tajných poznámok.






Multimédia [Ponuka 4]


Fotoaparát


Ponuka 4.1



Táto aplikácia vám umožňuje fotografovať. Fotografie môžete urobiť v požadovanej veľkosti a priradiť ich ako fotografie ku kontaktom, ako tému východiskovej obrazovky alebo ich môžete použiť na ľubovoľný účel. Po nasnímaní môžete fotografiu stlačením tlačidla Odoslať poslať ako správu MMS, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

1. Ľavým kontextovým tlačidlom vstúpte do ponuky **Možnosti** a nastavte požadované prostredie.

- ▶ Na pohyb v ponukách používajte tlačidlá  a .
- ▶ Tlačidlami  a  vyberte požadovanú voľbu a potvrdte ju tlačidlom .

Ponuka	Popis
Prejsť na	Otvorí sa priečinkov Obrázky a obrázky v ňom sa zobrazia vo forme miniatúr. Obrázky môžete prezerať stlačením tlačidla  . Zvolený obrázok tiež môžete odoslať inému účastníkovi ako správu, e-mail alebo cez Bluetooth.
Veľkosť	1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, Tapeta, 176 x 144, Kontakty
Kvalita	Vysoká, Stredná, Normálna
Multishot	Jedna, Tri, Šesť, Deväť (Poznámka: Počet fotografií v dávke závisí od ich veľkosti.)
Jas	Od -2,0 do 2,0 v krokoch po 0,5. Čím vyššia úroveň, tým jasnejšia obrazovka.
Vyváženie bielej	Môžete nastaviť tón pozadia fotografie podľa počasia. K dispozícii máte tieto možnosti: Automatické, Denné svetlo, Zamračené, Umelé osvetlenie, V budove
Nočný režim	Povolením tejto voľby získate lepšie nočné zábery.

Ponuka	Popis
Dekoratívne	Pri snímaní fotografie môžete aplikovať niektorý z desiatich efektov rámu. (Táto ponuka je k dispozícii, len ak je rozmer fotografie nastavený na Tapeta)
Časovač	Pomocou tejto funkcie môžete oneskoriť uzávierku fotoaparátu. Môžete si vybrať z týchto možností: Vypnutý, 3 sekundy, 5 sekúnd a 10 sekúnd. Ak je samospúšť zapnutá, je zobrazený symbol  .
Efekt	Vypnutý, Čierno-biele, Negatív, Sépia
Zvuk	Môžete si zvoliť zvuk uzávierky.
Pamäť	Môžete zvoliť, či sa bude používať interná alebo externá pamäť telefónu.
Zrkadlo	Povolením tejto voľby aktivujete efekt zrkadla.
Prepnúť kameru	Môžete prepnúť aktívny fotoaparát medzi interným a externým fotoaparátom.
Zobrazenie	Môžete zvoliť požadovaný režim náhľadu - Celý obrázok alebo Celá obrazovka.






- Po dokončení nastavení stlačte pravé kontextové tlačidlo [Zatvoriť].
- Namierte fotoaparát na objekt, ktorý chcete fotografovať a stlačte tlačidlo .
- Obrázok uložte stlačením tlačidla . Uloží sa medzi Obrázky v priečinku Moje súbory.

Poznámka

- Stlačte pravé kontextové tlačidlo [Späť] a vrátite sa do režimu náhľadu bez uloženia obrázku.

Videokamera Ponuka 4.2




Pomocou tejto aplikácie môžete nahrávať videoklipy. V tejto ponuke tiež môžete prehrávať uložené videosúbory. Videoklip môžete po uložení odoslať ako správu MMS, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

- Ľavým kontextovým tlačidlom sa prepnete do ponuky Možnosti a nastavte požadované prostredie.
- Na pohyb v ponukách používajte tlačidlá  a .
- Tlačidlami  a  vyberte požadovanú voľbu a potvrdte ju tlačidlom .

Multimédia

Ponuka	Popis
Prejsť na	Otvorí sa priečinok Videá a videoklipy v ňom sa zobrazia vo forme miniatúr. Videoklipy prehráte stlačením tlačidla [OK] . Zvolený videoklip tiež môžete odoslať inému účastníkovi ako správu, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
Veľkosť	176 x 144, 128 x 96
Kvalita	Vysoká, Stredná, Normálna
Jas	Od -2,0 do 2,0 v krokoch po 0,5. Čím vyššia úroveň, tým jasnejšia obrazovka.
Vyváženie bielej	Môžete nastaviť tón pozadia videoklipu podľa počasia. Automatické, Denné svetlo, Zamračené, Umelé osvetlenie, V budove

Ponuka	Popis
Nočný režim	Povolením tejto voľby získate lepšie nočné zábery.
Efekt	Vypnutý, Čierno-biele, Negatív, Sépia
Trvanie	Môžete nastaviť požadovanú dĺžku videoklipu. MMS, 30 sekúnd, 1 minúta, 2 minúty, 5 minút, 60 minút.
Pamäť	Môžete zvoliť miesto na uloženie - pamäť telefónu alebo externá pamäť.
Zrkadlo	Efekt zrkadla aktivujete voľbou Zapnúť .
Hlas	Môžete určiť, či sa bude nahrávať aj zvuk.
Prepnúť kameru	Môžete prepnúť aktívny fotoaparát medzi interným a externým fotoaparátom.

2. Po dokončení nastavení stlačte pravé kontextové tlačidlo [Zatvorit].
3. Namierte videokameru na objekt, ktorý chcete zachytiť a stlačte tlačidlo . Nahrávanie ukončíte tlačidlom .
- ▶ Nahrávanie môžete pozastaviť ľavým kontextovým tlačidlom [Pauza].
4. Videoklip uložíte stlačením tlačidla . Uloží sa medzi Videá v priečinku Moje súbory.

Poznámka

- ▶ Stlačte pravé kontextové tlačidlo [Späť] a vráťte sa do režimu náhľadu bez uloženia videoklipu.

Hudba

Ponuka 4.3

Naposledy prehrané (Ponuka 4.3.1)

Môžete znova prehrať hudbu z priečinka Moja hudba, ktorú ste počúvali naposledy.

Všetky skladby (Ponuka 4.3.2)

Môžete prezerat hudobné súbory uložené v telefóne či externe pamäti.

Interpreti (Ponuka 4.3.3)

Môžete prezerat a prehravat hudbu zoradenú podľa Interpretov.

Albumy (Ponuka 4.3.4)

Môžete prezerat a prehravat hudbu zoradenú podľa Albumov.

Žánre (Ponuka 4.3.5)

Môžete prezerat a prehravat hudbu zoradenú podľa Žánrov.

Zoznamy skladieb (Ponuka 4.3.6)

Môžete si vytvárat svoje vlastné zoznamy prehrávaných súborov zvolením príslušnej položky v zozname ponuky Všetky skladby.




Náhodný výber skladieb

(Ponuka 4.3.7)










Túto voľbu vyberte, ak chcete hudbu prehrať súvislo a náhodne.

Hlasový záznamník

Ponuka 4.4

1. Pred nahrávaním stlačte ľavé kontextové tlačidlo [Možnosti], čím zobrazíte automaticky otváranú ponuku.
2. Tlačidlami  alebo  zvolte požadovanú ponuku a stlačte tlačidlo .

Multimédiá

- ▶ **Trvanie:** Dĺžku nahrávky môžete nastaviť na hodnoty Veľkosť správy MMS, 30 sekúnd alebo 1 minúta.
 - ▶ **Kvalita:** Môžete zvoliť kvalitu nahrávky ako Vysoká, Stredná a Normálna.
 - ▶ **Volba pamäte:** Tu nastavíte, či sa vaše hlasové záznamy majú ukladať do internej alebo externej pamäte telefónu.
 - ▶ **Prejsť do Moje zvuky:** Otvoríte priečink Hlasové záznamy uložený v priečinku Zvuky.
3. Stlačením tlačidla  spustíte nahrávanie. Po spustení nahrávania sa na displeji LCD zobrazí dĺžka nahrávky. Nahrávanie zrušíte stlačením klávesu Späť.
 4. Po skončení nahrávania svoju nahrávku ukončíte stlačením tlačidla . Nahráný súbor sa automaticky uloží do priečinka Hlasové záznamy v ponuke Moje súbory. Ak znova stlačíte tlačidlo , začnete ďalšie nahrávanie.
 5. Po dokončení nahrávania môžete stlačením ľavého kontextového tlačidla aktivovať rôzne ponuky.
 6. Požadovanú ponuku vyberte pomocou tlačidiel  a , potom stlačte tlačidlo .
- ▶ **Prehrať:** Môžete prehrať záznam.
 - ▶ **Odoslať:** Tlačidlami  a  zvolíte, či sa má nahráný zvukový záznam odoslať prostredníctvom správy, e-mailu alebo cez Bluetooth a stlačte tlačidlo .
 - ▶ **Súbory:** Tu môžete zmeniť názov súboru a zobrazíť informácie o ňom.
 - ▶ **Zmazať:** Potvrdením tejto položky odstránite zaznamenaný súbor.
 - ▶ **Použiť ako:** Zaznamenaný súbor môžete nastaviť ako vyzváňací tón pre hlasový hovor alebo videohovor.
 - ▶ **Prejsť do Moje zvuky:** Otvorí priečink Hlasové záznamy uložený v priečinku Moje súbory.
7. Stlačením pravého kontextového tlačidla otvorené okno s vedľajšími ponukami automaticky zatvoríte.

Správy [Ponuka 5]

Nová správa

Ponuka 5.1

Správa (Ponuka 5.1.1)

Môžete napísať a upraviť správu, ktorá môže obsahovať kombináciu textu, obrazu a zvuku.

1. Do poľa Správa zadajte text správy.

Možnosti ponuky v poli Správa

► **Vložiť:** Umožňuje vykonať nasledujúce úkony:

1. **Obrázok:** Môžete vložiť obrázok. (Existujúci obrázok/Odfotografovať)
2. **Video:** Môžete vložiť videoklip. (Jeden videoklip na jednu snímku)
3. **Zvuk:** Môžete vložiť zvukový súbor. (Jeden zvukový súbor na jednu snímku)
4. **Symbol:** Môžete vložiť symboly. Po zadaní príslušných numerických tlačidiel stlačte tlačidlo **OK**.
5. **Šablóna:** Môžete vložiť textovú šablónu uloženú v telefóne. Po výbere šablóny stlačte tlačidlo **OK**. Zvolená šablóna sa vloží do poľa Správa.
6. **Emotikon:** Pri písaní správy môžete vložiť emotikon.

7. **Meno a číslo:** Po vyhľadani mena a čísla v telefónnom zozname môžete údaje vložiť do správy.

8. **Nová snímka:** Výberom tejto položky pridáte novú snímku.

9. **Predmet:** Po výbere tejto položky môžete zadať predmet.

0. **Viac:** Zvoľte túto možnosť, ak chcete pridať Vizitku, Rozvrh, Poznámku, Úlohu a Moju vizitku.

► **Uložiť do konceptov:** Uloženie správy do priečinka Koncepty.

► **Režim písma:** Voľba požadovaného režimu slovníka.

► **Jazyk:** Môžete si vybrať jazyk na písanie správy.

► **Pridať do slovníka:** Môžete pridať nové slovo do slovníka.

2. Stlačením pravého kontextového tlačidla [Späť] vyjdete z ponuky, resp. po nastavení vedľajších ponúk prejdete do predchádzajúcej ponuky.

3. Stlačením stredového tlačidla [Odoslať] vložíte adresy prijímateľov. Po zadaní aspoň jednej adresy prijímateľa odošlite správu stlačením tlačidla potvrdenia [Odoslať]. Správa sa automaticky uloží do priečinka Odoslané. Ak správa nebola odoslaná, zostane v priečinku Odoslané označená ako nesplnená úloha.

Správy

Email (Ponuka 5.1.2)

Ak chcete prijímať a odosielať e-maily, musíte mať nastavený e-mailový účet.

1. Do políček Komu, Kópia a Skrytá kópia zadajte e-mailové adresy prijímateľov. Po stlačení tlačidla môžete vyhľadávať v Kontaktoch.

Poznámka

- ▶ Do poľa Kópia zadajte referenčnú e-mailovú adresu, na ktorú sa má e-mail poslať ďalej.
- ▶ Do poľa Skrytá kópia zadajte skrytú referenčnú adresu, na ktorú sa má e-mail poslať ďalej bez zobrazenia informácie o jeho poslaní ďalej.
- ▶ Ako adresu príjemcu (Komu), referenčnú adresu (Kópia) a skrytú referenčnú adresu (Skrytá kópia) možno použiť iba platné e-mailové adresy. Po zadani e-mailovej adresy sa zobrazí ďalšie pole, do ktorého možno zadať ďalšiu e-mailovú adresu. V poliach Komu a Kópia môžete špecifikovať až 20 príjemcov, v poli Skrytá kópia max. 10 príjemcov.

2. Presuňte sa kurzorom do poľa Predmet a zadajte predmet správy.
3. Obsah správy môžete zadať po presunutí kurzora do poľa Správa.

4. Pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete využiť nasledujúce funkcie:

- ▶ **Vložiť:** Táto ponuka slúži na vkladanie špeciálnych znakov, šablón a kontaktov. Okrem toho je možné vložiť aj multimediálne súbory (obrázky, videoklipy a zvuky).
 - ▶ **Vyhľadávanie kontaktov:** Prostredníctvom tejto ponuky môžete vložiť e-mailové adresy uložené v Kontaktoch. (Zobrazené v ponuke Možnosti, len ak sa kurzor nachádza v poliach Komu, Kópia alebo Skrytá kópia.)
 - ▶ **Naposledy použité:** Môžete použiť poslednú e-mailovú adresu, na ktorú ste odoslali predchádzajúci e-mail.
 - ▶ **Uložiť medzi koncepty:** slúži na uloženie správy do priečinka Koncepty.
 - ▶ **Zobrazí prílohu:** Zobrazí priložené súbory. (Táto voľba sa zobrazí, len ak sú k správe priložené nejaké súbory.)
 - ▶ **Odstrániť:** Vymaže priložený súbor.
 - ▶ **Režim písma:** Voľba požadovaného režimu slovníka.
 - ▶ **Pridať do slovníka:** Môžete pridať nové slovo do slovníka.
 - ▶ **Jazyk zápisu:** Môžete si vybrať jazyk na písanie správy.
 - ▶ **Nastaviť prioritu pošty:** Tu môžete nastaviť prioritu odosielaného e-mailu.
5. Po dopísaní e-mail odosiete tlačidlom .

Prijaté správy

Ponuka 5.2

1. Môžete si pozrieť prijaté správy. Vyberte správu, ktorú chcete zobraziť a stlačte tlačidlo **OK**.
2. Pomocou tlačidiel **◀** a **▶** môžete zobrazovať predchádzajúce a nasledujúce správy.
3. Ak chcete zobraziť multimediálnu správu (Notifikácia), na obrazovke prezerania notifikácií vyberte voľbu Načítať. Aktivuje sa prenos súboru, po jeho dokončení môžete súbor prezerat.

Poznámka

Táto možnosť nie je podporovaná pre multimediálne správy (Notifikácia) a správy WAP Push.

Schránka

Ponuka 5.3

1. Zvoľte e-mailový účet a tlačidlom **OK** zobrazíte zoznam prijatých e-mailov.
2. Pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete v zozname e-mailov používať nasledujúce funkcie:

- ▶ **Odpovedať:** Vytvorí odpoveď na zvolený e-mail.
- ▶ **Poslať ďalej:** Pošle ďalej zvolený e-mail ostatným.
- ▶ **Načítať (iba prístup POP3):** Načíta nové e-mailové správy.
- ▶ **Kopírovať do (iba prístup IMAP):** Skopíruje vybraný e-mail.
- ▶ **Hľadať:** Vyhľadávanie požadovanej e-mailovej správy.
- ▶ **Zmazať:** Odstráni zvolený e-mail.
- ▶ **Vymazať:** Odstráni zvolený e-mail.
- ▶ **Vymazať zo servera (iba protokol POP3):** Vymaže správu alebo e-mail zo servera.
- ▶ **Synchronizácia správ (iba prístup IMAP):** Synchronizuje e-mail so serverom.
- ▶ **Nová správa:** Vytvorí novú správu, e-mail alebo hlasovú správu.
- ▶ **Označiť/Zrušiť označenie:** Voľbu Označiť/Zrušiť označenie môžete využiť pri vymazávaní viacerých správ súčasne.
- ▶ **Nastaviť ako prečítané/neprečítané:** Zvolený e-mail môžete označiť ako prečítaný alebo neprečítaný.
- ▶ **Triediť podľa:** Môžete roztriediť e-mailu podľa zadanych kritérií.
- ▶ **Odstrániť (iba prístup IMAP):** Odstráni dáta zvoleného e-mailu.
- ▶ **Informácie o správe:** Stručné informácie o správe – veľkosť, typ, dátum, čas a názvy súborov.

Správy

Koncepty

Ponuka 5.4

Môžete si pozrieť uložené správy. Vyberte správu, ktorú chcete upraviť a stlačte tlačidlo **OK**.

Pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete používať nasledujúce funkcie:

- ▶ **Zmazať:** Odstráni zvolenú správu.
- ▶ **Hovor:** Môžete vytvoriť hlasový hovor alebo videohovor.
- ▶ **Odoslať:** Odošle zvolenú správu.
- ▶ **Nová správa:** Môžete napísať novú správu alebo e-mail.
- ▶ **Označiť/Zrušiť označenie:** Umožňuje zvoliť jednu alebo viacero správ na vymazanie.
- ▶ **Filter:** Zobrazí správy podľa požadovaných typov správ.
- ▶ **Informácie o správe:** Môžete zistiť typ, dátum a čas správy.

Na odoslanie

Ponuka 5.5

Priečinkom Na odoslanie je miestom dočasného uloženia správ čakajúcich na odoslanie. Do tohto priečinka sa ukladajú aj správy, odoslanie ktorých bolo neúspešné. Do priečinka Na odoslanie sa uložia správy napríklad v prípade, ak nie je nakonfigurovaný e-mailový účet.

1. Vyberte správu.
2. Pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete používať nasledujúce funkcie:

[Pre odosielané/čakajúce správy]

- ▶ **Nová správa:** Môžete napísať novú správu alebo e-mail.
- ▶ **Hovor:** Môžete vytvoriť hlasový hovor alebo videohovor.
- ▶ **Zrušiť odoslanie:** Môžete zrušiť odosielanie alebo čakanie na odoslanie.
- ▶ **Informácie o správe:** Môžete zistiť typ, dátum, čas a veľkosť správy a kde bola uložená.

[Pre správy, ktoré sa nepodarilo odoslať]

- ▶ **Odoslať:** Znovu odošle zvolenú správu.
- ▶ **Uložiť do konceptov:** Môžete uložiť správu do priečinka Koncepty.
- ▶ **Hovor:** Môžete vytvoriť hlasový hovor alebo videohovor.
- ▶ **Vymazať:** Odstráni aktuálnu správu.
- ▶ **Nová správa:** Môžete napísať novú správu alebo e-mail.
- ▶ **Informácie o správe:** Môžete zistiť typ, dátum a čas správy.

Odoslané

Ponuka 5.6

Zobrazí správy, ktoré ste odoslali (správa alebo e-mail).

[Možnosti]

- ▶ **Odpovedať:** Vytvorí odpoveď odosielateľovi alebo všetkým príjemcom správy.
- ▶ **Poslať ďalej:** Pošle ďalej zvolenú správu.
- ▶ **Hovor:** Môžete vytvoriť hlasový hovor alebo videohovor.
- ▶ **Zmazať:** Odstráni zvolenú správu.
- ▶ **Upraviť:** Môžete upraviť zvolenú správu.
- ▶ **Nová správa:** Môžete napísať novú správu.
- ▶ **Označiť/Odznačiť:** Umožňuje zvoliť jednu alebo viacero správ na vymazanie.
- ▶ **Skopírovať a vymazať:** V prípade správ SMS - môžete skopírovať správu na kartu USIM, alebo presunúť správu do priečinku Moje priečinky, resp. na kartu USIM.
- ▶ **Filter:** Zobrazí správy podľa požadovaných typov správ.
- ▶ **Informácie:** Môžete zistiť typ, dátum a čas správy.

Moje priečinky

Ponuka 5.7

Správy z priečinkov Prijaté správy alebo Odoslané môžete presunúť do priečinku Moje priečinky, neskôr ich môžete presunúť späť do pôvodného priečinku.

Šablóny

Ponuka 5.8

SMS (Ponuka 5.8.1)

Pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] môžete pridávať, editovať a vymazávať najbežnejšie užitočné frázy.

Poznámka

V závislosti od poskytovateľa služieb sú štandardne uložené určité užitočné frázy.

MMS (Ponuka 5.8.2)

Pri vytváraní multimediálnych správ môžete vytvárať, editovať a zobrazovať dostupné šablóny. Štandardne je uložených päť typov šablón (Narodeniny, Pozdrav, Sviatok, Podakovanie, Ospravedlnenie).

Emotikony

Ponuka 5.9

Môžete pridávať, upravovať a vymazať emotikony. Do písanej správy môžete kladať obľúbené emotikony. Ak stlačíte tlačidlo potvrdenia, zobrazí sa ikona.

Správy

Nastavenia

Ponuka 5.0

SMS (Ponuka 5.0.1)

Tu môžete nakonfigurovať možnosti textových správ.

1. **Centrum SMS:** Zadajte adresu Centra SMS.
2. **Správa o doručení:** Povolením tejto možnosti môžete zistiť, či bola vaša správa úspešne doručená.
3. **Doba platnosti:** táto sieťová služba umožňuje nastaviť, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.
4. **Typ správy:** Textová, Hlasová, Faxová, X.400, E-mail
Zvyčajne je typ správy nastavený na možnosť Textová. Svoj text môžete previesť do alternatívnych formátov. Dostupnosť tejto funkcie overte u svojho operátora.
5. **Kódovanie znakov: Automatické/ Predvolená abeceda/Unicode.**
 - ▶ **Automatické:** Správy s jednobajtovými znakmi sú bežne kódované v predvolenej abecede (GSM7). Správy s dvojbajtovými znakmi sú automaticky kódované vo formáte Unicode (UCS2).
 - ▶ **Predvolená abeceda:** Aj správy s dvojbajtovými znakmi sú kódované ako jednobajtové. Nezabudnite, že pri prevode dvojbajtových znakov s diakritikou na jednobajtové môže dôjsť k strate diakritiky.

- ▶ **Unicode:** Použite sa dvojbajtové kódovanie. Pamätajte, že pri odoslaní takejto správy vám môže byť naúčtovaný dvojnásobný poplatok.
6. **Odosielanie dlhého textu:** Dlhá textová správa môže byť odoslaná ako niekoľko správ SMS alebo ako správa MMS.

MMS (Ponuka 5.0.2)

Tu môžete nakonfigurovať možnosti multimediálnych správ.

1. **Režim prijatia:** Môžete nastaviť režim prijatia prostredníctvom domácej siete alebo roamingovej siete. Ak zvolíte možnosť **Automaticky**, budete multimediálne správy prijímať automaticky. Ak zvolíte možnosť **Ručne**, bude vám doručená iba notifikácia o prichádzajúcej multimediálnej správe, a potom sa môžete rozhodnúť, či sa má multimediálna správa prevziať alebo nie.
2. **Správa o doručení:** Tu môžete nastaviť, či sa má od prijemcu požadovať potvrdenie doručenia a tiež povoliť, či sa smie odosielateľovi zaslať potvrdenie o doručení.
 - ▶ **Vyžiadať oznámenie:** Určuje, či sa má od prijemcu požadovať potvrdenie doručenia multimediálnej správy.
 - ▶ **Povoliť správu:** Určuje, či sa smie odosielateľovi zaslať potvrdenie o doručení, ak o to požiada.

3. **Správa o prečítaní:** Tu môžete nastaviť, či sa má od príjemcu požadovať potvrdenie prečítania a tiež povoliť, či sa smie odosielateľovi zaslať potvrdenie o prečítaní.
 - ▶ **Vyžiadať odpoveď:** Určuje, či sa má od príjemcu požadovať potvrdenie prečítania multimedialnej správy.
 - ▶ **Povoliť odpoveď:** Určuje, či sa smie odosielateľovi zaslať potvrdenie o prečítaní, ak o to požiada.
4. **Priorita:** Umožňuje nastaviť prioritu správ (Nízka, Normálna a Vysoká).
5. **Doba platnosti:** Umožňuje nastaviť obdobie platnosti správy pri pokuse doručiť multimedialnú správu. Správa bude uložená na serveri multimedialných správ len po túto dobu.
6. **Trvanie snímky:** Pri písaní správy umožňuje definovať trvanie každej snímky.
7. **Režim vytvorenia:** Umožňuje zvoliť typ obsahu, ktorý budú podporovať správy MMS. (Obmedzené, Výstraha a Voľné)
8. **Doba doručenia:** Definuje čas doručenia správy príjemcovi. Centrum správ MMS sa začne snažiť doručiť správu až po nastavenom čase doručenia.
9. **Centrum hromadných správ:** Umožňuje konfiguráciu sieťových nastavení, ako napr. MMSC a internetového profilu na odosielanie multimedialných správ.

Email (Ponuka 5.0.3)

Tu môžete konfigurovať nastavenia pre prijímanie a odosielanie e-mailov.

1. **E-mailové konto:** Môžete si vytvoriť a nakonfigurovať e-mailové konto vrátane servera a ID používateľa.
2. **Povoliť odpoveď:** Určuje, či sa smie odosielateľovi zaslať potvrdenie o prečítaní e-mailu, ak o to požiada.
3. **Vyžiadať odpoveď:** Určuje, či sa má od príjemcu požadovať potvrdenie o prečítaní e-mailu.
4. **Interval načítania:** Interval načítania môžete nakonfigurovať tak, aby sa e-mailly zo servera prichádzajúcej pošty načítavali automaticky. Nezabúdajte, že za používanie funkcie Interval načítania vám môžu byť načítované dodatočné poplatky.
5. **Zahrnúť správu pri preposielaní a odpovedi:** Určuje, či pri posielaní správy ďalej alebo odpovedi má byť priložená aj pôvodná správa.
6. **Pridať prílohu:** Určuje, či sa pri posielaní správy ďalej majú poslať aj priložené súbory.
7. **Autonačítanie v roamingu:** Automaticky načíta e-mailové konto, keď sa dostanete do oblasti s roamingom.
8. **Upozornenie na nový e-mail:** Prijíme notifikáciu pri príchode nového e-mailu.

Správy

9. **Vizitka:** Tu môžete nakonfigurovať textovú vizitku, ktorá sa bude pripájať na koniec e-mailov. Textová vizitka sa k e-mailu pripája automaticky alebo ručne pri jeho odosielaní.

0. **Priorita:** Umožňuje nastaviť prioritu e-mailov (Nízka, Normálna a Vysoká).

Videopošta (Ponuka 5.0.4)

Môžete odoslať alebo prijať poštu s videoklipom.

Hlasová pošta (Ponuka 5.0.5)

Môžete odoslať alebo prijať poštu so zvukovým súborom.

Servisné správy (Ponuka 5.0.6)

Môžete nakonfigurovať nepovinné nastavenia, napr. správy Push (SI/SL).

- ▶ **Servisné správy:** Ak nastavíte túto funkciu ako zapnutú, budú sa prijímať všetky servisné správy.
- ▶ **Zabezpečenie služby:** Tu môžete upraviť všeobecné nastavenia prijímania správ Push (SI/SL).

Informačné správy (Ponuka 5.0.7)

- ▶ **Informačná správa:** Môžete nastaviť stav jeho prijímania.
- ▶ **Kanály:** Môžete pridávať alebo upravovať kanály.
- ▶ **Jazyky:** Stlačením tlačidla nastavíte zvolený jazyk. Potom sa zobrazí informačná servisná správa v jazyku, ktorý ste zvolili.

Moje zložky [Ponuka 6]

Obrázky

Ponuka 6.1

V tomto priečinku sa nachádzajú odkazy na preberanie obrázkov z internetu a Predvolené obrázky.

Do priečinku Obrázky sa ukladajú snímky z fotoaparátu. Na ich lepšiu organizáciu si môžete vytvárať nové priečinky.

Keď vyberiete súbor, po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] sa zobrazia nasledujúce možnosti.

- ▶ **Odoslať:** Zvolený obrázok môžete odoslať ako správu MMS, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
- ▶ **Použiť ako**
 - **Tapeta:** Môžete nastaviť obrázok ako tému východiskovej obrazovky.
 - **Obrázok kontaktov:** Priradenie obrázka ku kontaktu. Tento obrázok sa zobrazí pri prichádzajúcom volaní alebo po vytočení kontaktu.
 - **Spustenie:** Nastavenie obrázka ako témy úvodnej obrazovky.
 - **Vypnutie:** Nastavenie obrázka ako témy obrazovky pri vypínaní telefónu.
- ▶ **Presunúť:** Umožňuje presunúť súboru do iného priečinka.
- ▶ **Kopírovať:** Umožňuje skopírovať súbor do iného priečinka.
- ▶ **Zmazať:** Odstráni zvolený obrázok.

▶ **Označiť/Odznačiť:** Funkciu označovania využijete pri odosielaní, odstraňovaní, presúvaní a kopírovaní viacerých súborov súčasne.

▶ Súbor

- **Premenovať:** Môžete premenovať obrázok.
- **Upraviť:** Obrázok môžete upravovať.

Poznámka

- ▶ V priečinku Predvolené obrázky sa nezobrazuje ponuka Upraviť.

- **Informácie o súbore:** Zobrazia sa informácie o vybranom obrázku.
- ▶ **Nová zložka:** Umožňuje vytvorenie nového priečinka, ktorý bude uložený v aktuálnom priečinku.
- ▶ **Prezentácia:** Obrázky si môžete prezerať aj formou prezentácie.
- ▶ **Triediť podľa:** Môžete triediť súbory podľa dátumu, typu alebo názvu.
- ▶ **Zobrazenie zoznamu/Zobrazenie pomocou mriežky:** Môžete zobraziť obrázky v štýle zoznamu alebo mriežky.
- ▶ **Stav pamäte:** Môžete skontrolovať stav pamäte telefónu alebo externej pamäťovej karty.

Moje zložky

Zvuky

Ponuka 6.2

V tomto priečinku sa nachádzajú Predvolené zvuky, Hlasové záznamy a tiež odkazy na preberanie tónov zvonenia a hudby. Na tomto mieste môžete zvuky organizovať, odosielať alebo ich nastavovať ako tóny zvonenia.

Keď vyberiete súbor, po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] sa zobrazia nasledujúce možnosti.


▶ Použiť ako

- **Zvonenie:** Zvukový súbor môžete nastaviť ako vyzváňaciu melódiu pre prichádzajúce hlasové hovory.
- **Zvonenie videohovoru:** Zvukový súbor môžete nastaviť ako vyzváňaciu melódiu pre prichádzajúce videohovory.
- **Tóny správy:** Zvukový súbor môžete nastaviť ako melódiu upozorňujúcu na prijatie správy.
- **Spustenie:** Zvukový súbor môžete nastaviť ako melódiu pri zapnutí telefónu.
- **Vypnutie:** Zvukový súbor môžete nastaviť ako melódiu pri vypnutí telefónu.

- ▶ **Informácie o zložke:** Zobrazí informácie o zvolenom zvukovom súbore.
- ▶ **Triediť podľa:** Môžete triediť súbory podľa dátumu, typu alebo názvu.
- ▶ **Stav pamäte:** Môžete skontrolovať stav pamäte telefónu alebo externej pamäťovej karty.

Videá





Ponuka 6.3

Na tomto mieste môžete spravovať a odosielať prevzaté aj vlastné videoklipy. Stlačením tlačidla  spustíte prehrávanie videoklipu.

V Zozname videí môžete pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti] použiť nasledujúce možnosti:


- ▶ **Odoslať:** Zvolený videoklip môžete odoslať ako správu, e-mail alebo cez Bluetooth.
- ▶ **Použiť ako:** Videoklip môžete nastaviť ako tón zvonenia pre prichádzajúci hlasový hovor alebo videohovor.
- ▶ **Presunúť:** Presunie súbor do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.
- ▶ **Kopírovať:** Skopíruje súbor do pamäte telefónu alebo do externej pamäte.
- ▶ **Zymazať:** Odstráni zvolený videoklip.
- ▶ **Označiť/Odznačiť:** Funkciu označovania využijete pri odosielaní, odstraňovaní, presúvaní a kopírovaní viacerých súborov súčasne.

- ▶ **Súbor**
 - **Premenovať:** Môžete premenovať videoklip.
 - **Informácie o súbore:** Zobrazí informácie o zvolenom videoklipe.
- ▶ **Nová zložka:** Umožňuje vytvoriť nový priečinok.
- ▶ **Triediť podľa:** Môžete triediť súbory podľa dátumu, typu alebo názvu.
- ▶ **Zobrazenie zoznamu/Zobrazenie mriežky:** Môžete zobraziť obrázky v štýle zoznamu alebo mriežky.
- ▶ **Stav pamäte:** Zobrazí stav pamäte telefónu alebo externej pamäťovej karty.

Videoklipy môžete prehrávať prostredníctvom videoprehrávača. V zozname sa video súbory zobrazujú formou miniatúr. Tlačidlami , ,  a  môžete zvoliť požadovaný videoklip. Vyberte požadovaný videoklip a prehrajte ho voľbou Prehrať.

- ▶ **Zobrazenie na šírku:** Videoklip môžete prehrávať pri zobrazení na šírku.

Poznámka

- ▶ Pri zobrazení na šírku môžete videoklip prehrať aj stlačením tlačidla .

- ▶ **Stlmiť/Zrušiť stlmenie:** Vypne/zapne zvuk.
- ▶ **Zachytiť:** Obsah obrazovky pri pozastavenom prehrávaní môžete uložiť vo forme obrázku (aktívne len v režime Pauza).
- ▶ **Opakovať:** Môžete nastaviť režim opakovania (Vypnuté/Jeden/Všetky).
- ▶ **Informácie o zložke:** Zobrazí informácie o prehrávaných súboroch.
- ▶ **Odoslať:** Zvolený videoklip môžete odoslať ako správu MMS, e-mail alebo prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
- ▶ **Vymazať:** Odstráni zvolený videoklip.
- ▶ **Použiť ako:** Zaznamenaný súbor môžete nastaviť ako tón zvonenia pre hlasový hovor alebo videohovor. Obsah tejto ponuky sa mení podľa typu zvoleného súboru.

Moje zložky

Hry a aplikácie **Ponuka 6.4**

V tejto ponuke môžete jednoducho prebrať hry a iné aplikácie. Ponuka môže obsahovať dva priečinky, žiaden priečinok alebo priečinok Hry a Aplikácie. Štandardný obsah priečinka sa môže líšiť v závislosti od operátora a krajiny. Každý priečinok má vložené pripojenie na sťahovanie hier alebo aplikácií. Uvedomte si, že za používanie on-line služieb vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. Nový priečinok môžete vytvoriť pomocou ľavého kontextového tlačidla [Možnosti].

Iné **Ponuka 6.5**

V tomto priečinku sú uložené ostatné súbory, odlišné od obrázkov, zvukov, videoklipov, hier a aplikácií.

Pamäťová karta **Ponuka 6.6**

Ak si zakúpite voliteľnú pamäťovú kartu microSD, môžete spravovať viac obsahu. Viac informácií o vkladaní a vyberaní pamäťovej karty nájdete v časti Ako používať pamäťovú kartu microSD na stranách 18 a 19. Obsah pamäťovej karty môžete spravovať rovnako, ako v telefóne.

Yahoo [Ponuka 7]

Môžete využívať službu mobilného internetu Yahoo Mobile Internet Service.

- ▶ **oneSearch:** Môžete vyhľadávať okamžité odpovede.
- ▶ **E-mail:** Zobrazí vaše e-mailové konto.
- ▶ **Počasie:** Zobrazí aktuálne podmienky a predpovede pre rôzne oblasti po celom svete. Môžete si prezerat súhrnné informácie o počasí vo vami uložených mestách. Zvolením položky Otvoriť zobrazíte podrobnú predpoveď pre niekoľko miest.
- ▶ **Miestne a Mapy:** Vyhľadávanie a prezeranie miestnych adries, reštaurácií, barov, hotelov a ďalších položiek.
- ▶ **Čítače obsahu:** Ponúkajú široký výber s rôznym obsahom: Najnovšie správy, financie, zábava a šport
- ▶ **Kalendár a Kontakty:** Umožňujú prístup k podrobným údajom o vašich stretnutiach a kontaktoch. Stretnutia a udalosti z kalendára sú tiež súčasťou zobrazenia Dnes.

- ▶ **Flickr:** Aplikácia Flickr vám umožňuje zdieľať a spravovať svoje fotografie, aj keď ste na cestách. Keď má používateľ aktívovanú službu Flickr, môžete vidieť všetky fotografie aplikácie Flickr a vaše kontakty.

Poznámka

- ▶ V niektorých krajinách nie je služba Yahoo! Go dostupná vzhľadom na služby siete.

Kontakty [Ponuka 8]

Pridať

Ponuka 8.1

Môžete uložiť novú kontaktnú adresu. K novému kontaktu môžete priradiť meno a rôzne telefónne čísla a e-mailové adresy. Kontakt môžete zaradiť do skupiny, priradiť mu obrázok alebo avatar, špecifickú vyzváňaciu melódiu, prípadne aj poznámku.

Okrem toho sú k dispozícii položky ako Domovská stránka, Domáca adresa, Názov spoločnosti, Pracovná pozícia a Adresa spoločnosti.

Pridávať a spravovať adresy ku kontaktom môžete v závislosti od využitia pamäte.

Hľadať

Ponuka 8.2

Funkcia vyhľadávania v Kontaktoch. Štandardne sa vyhľadáva podľa krstného mena. Režim vyhľadávania a jeho výsledky sa zobrazujú vo vyhľadávacom okne. Zvolené číslo môžete zavolať alebo odoslať naň správu. V Kontaktoch možno vyhľadávať aj podľa telefónneho čísla alebo skupiny.

Poznámka

V ponuke Nastavenia možno nastaviť režim prehľadávania kontaktov podľa priezviska.

Rýchla voľba

Ponuka 8.3

Táto ponuka slúži na správu rýchlych volieb. Rýchle volby možno nakonfigurovať pre tlačidlá 2 až 9. K adrese z Kontaktovej adresy môžete priradiť rýchlu voľbu až pomocou 5 čísel. K jednej kontaktnej adrese možno priradiť viaceru rýchlych volieb.

Skupiny

Ponuka 8.4

V tejto ponuke môžete spravovať informácie o skupinách uložených v telefóne aj na karte USIM. Skupiny môžete pridávať, upravovať a mazať. Ak pre dané číslo nie je špecifikovaná vyzváňacia melódia, prichádzajúci hovor z tohto čísla bude signalizovaný vyzváňacou melódiou priradenou členom skupiny.

Servisné čísla

Ponuka 8.5

Môžete si zobrazíť čísla rôznych služieb, ako ich vopred nastavil operátor (ak karta USIM podporuje túto službu). Nájдете tu čísla pre núdzové volania, telefonické informácie a hlasovú poštu. Po zvolení požadovaného čísla zavolajte príslušnú službu stlačením tlačidla.

Vlastné číslo

Ponuka 8.6

Táto ponuka umožňuje zobraziť vaše vlastné telefónne číslo, ktoré je uložené na karte USIM. Okrem toho, umožňuje uložiť vaše vlastné telefónne čísla na kartu USIM.

Moja vizitka

Ponuka 8.7

Stlačením ľavého kontextového tlačidla Pridať si môžete vytvoriť vlastnú vizitku. Po zadaní mena, čísla, e-mailu a obrázka ju môžete používať ako vizitku pri odosielaní správ.

Nastavenia

Ponuka 8.8

Zobrazenie kontaktov

(Ponuka 8.8.1)

- ▶ **Zobrazenie kontaktov:** Tu možno určiť, ktorá sada kontaktov sa má zobraziť, či z pamäte telefónu, z karty USIM alebo z oboch. Štandardné nastavenie je zobrazenie z telefónu aj USIM.
- ▶ **Zobrazenie mena:** Môžete nastaviť poradie zobrazovania podľa mena.
- ▶ **Zobraziť obrázok:** Môžete nastaviť, či sa má zobrazovať obrázok.

Synchronizovať kontakt

(Ponuka 8.8.2)

Obsah telefónneho zoznamu môžete odoslať priamo na server.

Poznámka

- ▶ Táto služba nie je dostupná vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Kopírovať (Ponuka 8.8.3)

Môžete skopírovať kontakty z pamäte telefónu na kartu USIM alebo, naopak, z karty USIM do pamäte telefónu. Môžete kopírovať všetky alebo len vybrané položky.

Presunúť (Ponuka 8.8.4)

Môžete presunúť kontakty z pamäte telefónu na kartu USIM alebo, naopak, z karty USIM do pamäte telefónu. Môžete presunúť všetky alebo len vybrané položky.

Poslať všetky kontakty cez Bluetooth (Ponuka 8.8.5)

Môžete odoslať všetky údaje z telefónneho zoznamu v telefóne do iného telefónu prostredníctvom pripojenia Bluetooth.

Organizér

Zálohovať kontakty (Ponuka 8.8.6)

Všetky údaje z telefónneho zoznamu v telefóne môžete uložiť do externej pamäte vo forme vizitiek.

Obnoviť kontakty (Ponuka 8.8.7)

Môžete obnoviť všetky údaje v telefónnom zozname z vizitiek uložených v externej pamäti.

Vymazať kontakty (Ponuka 8.8.8)

Odstránenie všetkých kontaktov. Môžete vymazať všetky kontakty uložené v pamäti mobilného telefónu aj na karte USIM.

Informácie o pamäti (Ponuka 8.8.9)

V tejto ponuke môžete skontrolovať stav pamäte vyhradenej na kontakty.

Nástroje [Ponuka 9]


Rýchla voľba


Ponuka 9.1

Môžete určiť, ktoré funkcie sa uložia do Rýchlej voľby. Ak si do Rýchlej voľby uložíte najčastejšie používané funkcie, môžete ich aktivovať jednoduchým stlačením tlačidla.

Budík

Ponuka 9.2

Po nastavení budíka sa na indikačnom páse zobrazí symbol . V naplánovanom čase sa prehrá zvolený zvuk budenia.

Vypnite budík stlačením tlačidla  a budík stíchne. Stlačte pravé kontextové tlačidlo [Odložiť] a nastavte interval odloženia. Zvuk budíka stíchne a prehrá sa znova po uplynutí nastaveného intervalu odloženia. Nastaviť možno najviac 5 budíkov.

1. V zozname budíkov zvolte budík, ktorého nastavenia chcete upraviť. Ak sa v zozname žiaden budík nenachádza, môžete ho pridať ľavým kontextovým tlačidlom [Pridať].
2. **Nastaviť/Zrušiť budenie:** Pomocou volieb určujúcich povolenie budíka alebo nastavením času budíka nastavte alebo zrušte budenie.
3. **Zadať čas budenia:** Špecifikovaním hodiny a minút zadajte požadovaný čas budenia. Ak je v telefóne nastavený 12-hodinový formát času, vyberte medzi „AM“ a „PM“.

4. **Zvoliť režim opakovania:** Tlačidlami  a  nastavte požadovaný režim opakovania alebo ho vyberte zo zoznamu

po stlačení ľavého kontextového tlačidla [Zoznam].

5. **Výber zvuku:** Stlačením ľavého kontextového tlačidla [Upraviť] otvorte zoznam a vyberte zvuk budenia.
6. **Zadať poznámku:** Zadajte názov budíka.
7. **Odložiť:** Tu môžete nastaviť interval odloženia budíka.

Poznámka

- Budík sa aktivuje, aj keď je telefón vypnutý.

Kalkulačka

Ponuka 9.3

Modul kalkulačky umožňuje vykonávať základné aritmetické operácie, ako sú sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, a tiež niektoré odborné funkcie (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad).

Nástroje

Stopky

Ponuka 9.4

Táto ponuka umožňuje zaznamenať čas trvania udalosti.

Prevodník jednotiek

Ponuka 9.5

Táto ponuka umožňuje prevádzať jednotky meny, povrchu, dĺžky, hmotnosti, teploty, objemu a rýchlosti.

Svetový čas

Ponuka 9.6

Funkcia Svetový čas poskytuje informácie o aktuálnom čase v najväčších mestách sveta.

STK (Služba USIM)

Ponuka 9.7

V závislosti od podpory služieb SAT (t.j. USIM Application Toolkit - aplikačná sada nástrojov karty USIM) kartou USIM môže táto ponuka (Ponuka 9.7) obsahovať rôzne položky.

Ak karta USIM podporuje služby SAT, táto ponuka bude niesť špecifický názov určený operátorom, ako je uložený na karte USIM, napr. „Špeciálne“. V takomto prípade si preštudujte informácie dodané s vašou kartou USIM, ktoré vás podrobnejšie s využívaním príslušných možností.

Web [Ponuka *]

Domov

Ponuka *.1

Umožňuje spustenie prehľadávača internetu a prechod na domovskú stránku podľa spusteného profilu s nastaveniami prehľadávača.

Zadajte adresu

Ponuka *.2

Tu môžete manuálne zadať adresu URL a prejsť na príslušnú webovú stránku.

Záložky

Ponuka *.3

Tu si môžete uložiť často navštevované alebo obľúbené adresy URL alebo stránky. So záložkami možno vykonávať nasledujúce operácie: Odoslať, Pridať, Upraviť, Označiť a Zrušiť označenie a Zmazať. V záložkách je štandardne uložených niekoľko predkonfigurovaných adries URL.

Čítačka RSS

Ponuka *.4

Čítačka RSS slúži na získavanie informácií o novinách na webových lokalitách, ktoré sú registrované v telefóne. Tieto súbory si môžete prezerat v čítačke RSS, ktorá získava informácie z webových lokalít registrovaných vo vašom telefóne a sprístupňuje vám ich v jednoduchej forme.

Uložené stránky

Ponuka *.5

Telefón dokáže uložiť stránku zobrazenú na displeji ako súbor pre režim offline. Uložiť možno až 20 stránok.

História

Ponuka *.6

Môžete zobraziť zoznam stránok, ku ktorým ste sa už pripojili.

Nastavenia

Ponuka *.7

Tu môžete zmeniť nastavenia pripojenia a zobrazovania pre prehľadávač.

Profily (Ponuka *.7.1)

Stlačením klávesu zvolte príslušný profil. Aktivujete tým profil, ktorý sa použije pri spustení prehľadávača.

Rozišrené nastavenia (Ponuka *.7.2)

- ▶ **Kódovanie znakov**
Nastaví predvolené kódovanie znakov pre prehľadávač.
- ▶ **Ovládanie posúvania**
Umožňuje nastavenie rýchlosti posúvania voľbou počtu riadkov, o ktoré sa má posúvať. Z ponuky môžete vybrať 1, 2 alebo 3 riadky.
- ▶ **Zobrazíť obrázok**
Umožňuje zapnúť alebo vypnúť počas prehľadania zobrazenie obrázkov.

Web

Poznámka

- ▶ Ak je táto funkcia povolená, zobrazenie obrázkov sa oneskorí až do skončenia prenosu. Zakázaním tejto funkcie zabránite preberaniu obrázkov, čím sa prenos zrychlí.

▶ Java skript

- Zvoľte, či sa má zapnúť alebo vypnúť skript Java.

Cache (Ponuka *.7.3)

Ak je povolená vyrovnávacia pamäť, navštívené stránky sa budú ukladať do telefónu. Uloženie stránky do cache telefónu výrazne zvýši rýchlosť jej zobrazenia pri jej ďalšom navštívení.

Cookies (Ponuka *.7.4)

Povolením súborov cookies umožníte ukladanie cookies prijatých zo servera. Zakázaním tejto funkcie znemožníte ukladanie cookies v telefóne.

Bezpečnosť (Ponuka *.7.5)

Zoznam certifikátov

Umožňuje prezerat certifikáty zo zoznamu.

Vymazať

Pomocou tejto voľby možno vymazať údaje o zabezpečenom spojení (WTLS/TLS).

Obnoviť nastavenia (Ponuka *.7.6)

Touto voľbou obnovíte predvolené nastavenia prehľadávača vo vašom telefóne.

Pripojenie [Ponuka 0]

Bluetooth

Ponuka 0.1

Pripojenie prostredníctvom technológie Bluetooth.

Tento telefón je vybavený zabudovanou bezdrôtovou technológiou Bluetooth, prostredníctvom ktorej sa môže prepojiť s inými zariadeniami vybavenými touto technológiou, napr. headset súprava, počítač, PDA alebo iný telefón.

Vďaka bezdrôtovému prepojeniu s mobilným telefónom môžete napr. rozprávať prostredníctvom bezdrôtového headset súpravy s technológiou Bluetooth alebo surfovať po internete. Môžete si tiež vymieňať vizitky, položky kalendára alebo obrázky.

Poznámka

- ▶ Odporúčame, aby vzdialenosť medzi vaším telefónom a zariadením s technológiou Bluetooth, s ktorým komunikujete, nepresahovala 10 m. Kvalita spojenie bude lepšia, ak sa medzi vaším telefónom a pripojeným zariadením s technológiou Bluetooth nenachádzajú žiadne pevné prekážky.

1. Začínáme

- **Ponuka** → **Pripojenie** → **Bluetooth** → **Zapnúť/Vypnúť**

Ak chcete používať funkciu Bluetooth, najprv ju musíte nastaviť na hodnotu **Zapnúť**.

2. Konfigurácia nastavení Bluetooth

- **Ponuka** → **Pripojenie** → **Bluetooth** → **Nastavenia**

– **Moja viditeľnosť:** Nastavte položku [Moja viditeľnosť] na hodnotu [Viditeľný], aby mohli ostatné zariadenia pri vyhľadávaní zariadení s technológiou Bluetooth zaregistrovať váš telefón. Ak zvolíte položku [Skryté], ostatné zariadenia nedokážu pri vyhľadávaní zariadení s technológiou Bluetooth váš telefón zaregistrovať.

– **Názov môjho zariadenia:** Môžete zadať názov, pod ktorým budú ostatné zariadenia vidieť váš telefón. Názov vášho telefónu sa na ostatných zariadeniach zobrazí, len ak bude položka [Moja viditeľnosť] nastavená na hodnotu [Viditeľný].

– **Podporované služby:** Môžete si prezrieť zoznam zariadení, ako napr. telefóny alebo headset súpravy, ktoré sú podporované týmto telefónom s aktivovanou funkciou Bluetooth.

– **Moja adresa:** Môžete zobraziť adresu vášho telefónu pre technológiu Bluetooth.

Pripojenie

Poznámka

- Pri používaní zariadenia s technológiou Bluetooth v telefóne je telefón vystavený riziku. Preto sa po nastavení párovania zariadení odporúča nastaviť viditeľnosť zariadenia na Skryté. Nezávisle od spárovaných zariadení môžete pri súboroch prichádzajúcich prostredníctvom Bluetooth po skontrolovaní detailov o odosielateľovi prijať alebo zamietnuť spojenie.

3. Vyhľadanie a spáročovanie nového zariadenia

<Vyhľadávanie nových zariadení>

Vyhľadať nové zariadenie môžete prostredníctvom nasledujúcej ponuky.

- **Ponuka** → **Pripojenie** → **Bluetooth** → **Vyhľadať nové zariadenia**

<Párovanie zariadení>

1. Ak chcete vyhľadať nové zariadenia na páročovanie, stlačte Vyhľadať nové zariadenia.
2. Na obrazovke sa zobrazí hlásenie Vyhľadávajú sa zariadenia. Vyhľadajú sa zariadenia vybavené technológiou Bluetooth nachádzajúce sa v okruhu 10 m.

3. Ak sa takéto zariadenia nájdu, ich zoznam sa zobrazí na obrazovke. Ak sa nenájdje žiadne zariadenie s technológiou Bluetooth, zobrazí sa výzva na nové hľadanie.

4. Postup pri páročovaní

- Stlačte **[OK]**. Na obrazovke sa zobrazí okno s výzvou na zadanie hesla.
- Po vytvorení hesla (1 až 16 číslic) musí používateľ druhého zariadenia zadať heslo pre páročovanie. Na účely tohto overenia musí používateľ druhého zariadenie vopred poznať príslušné heslo.


<Odstraňovanie zariadení>

1. Na obrazovke spárovaných zariadení zvolte zariadenie, ktoré sa má odstrániť.
2. Zariadenie môžete odstrániť stlačením tlačidla Vymazať alebo voľbou Možnosti > Vymazať. Ak chcete odstrániť všetky spárované zariadenia, zvolte položky Možnosti > Vymazať všetko.

<Prenos dát prostredníctvom funkcie Bluetooth>

1. Ak chcete prenášať dáta do iného zariadenia s technológiou Bluetooth, najprv zvolte príčinok, v ktorom sú tieto dáta uložené. Napr. pri prenášaní dát z príčinok Moje súbory zvolte položky Ponuka → Moje zložky → Obrázky / Zvuky / Videá / Iné / Externá pamäť → vyberte súbor, ktorý sa má preniesť → Odoslať → Bluetooth

2. Prenos dát

- 1) Zobrazí sa zoznam nájdených spárovaných zariadení. Ak požadované zariadenie v zozname, neexistuje zvolte položku [Obnoviť].
- 2) Zo zoznamu zariadení na obrazovke zvolte zariadenie, do ktorého chcete súbor preniesť a stlačte tlačidlo .
- 3) Ak druhá strana na výzvu [Požiadavka na spojenie] odpovie [Áno], dáta sa prenesú.

Synchronizačný server

Ponuka 0.2

Poznámka

- Táto služba nie je dostupná vo všetkých krajinách. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Ak váš operátor podporuje službu synchronizácie, táto funkcia prostredníctvom bezdrôtovej siete synchronizuje dáta v telefóne s dátami na serveri, napr. Kontakty, Kalendár, Úlohy a Poznámky.

USB pripojenie

Ponuka 0.3

Režim USB pripojenia vášho telefónu môžete aktivovať z viacerých dôvodov. Ak chcete využívať funkciu Mass storage ako pamäťovú kartu USB, zvolte v tejto ponuke položku Mass storage. Hromadné uloženie je k dispozícii len pre externú pamäťovú kartu.

Ak chcete využívať dátovú službu, ako napr. aplikáciu PC suite, zvolte v tejto ponuke položku Dátová služba.

Nastavenia [Ponuka #]

Profily

Ponuka #.1

Tu si môžete zvoliť tón zvonenia alebo vibrovanie pre prichádzajúci hovor a nakonfigurovať zvuk a hlasitosť tónu zvonenia, tónu tlačidiel a zvukového efektu v závislosti od profilu.

Telefón

Ponuka #.2

Automatické blokovanie tlačidiel (Ponuka #.2.1)

Ak je táto funkcia aktívna, tlačidlá mobilu sa po uplynutí nastavenej doby od zatvorenia krytu automaticky zablokujú.

Jazyk (Ponuka #.2.2)

Zvoľte jazyk displeja. Potvrdením voľby Automatický nastavíte jazyk displeja podľa jazyka, ktorý podporuje karta USIM.

Úspora energie (Ponuka #.2.3)

Ak telefón nepoužívate, aktiváciou tejto funkcie môžete šetriť energiu.

Informácie o telefóne

(Ponuka #.2.4)

Táto funkcia zobrazí telefónne číslo karty USIM, názov modelu a verziu softvéru v telefóne.

Displej

Ponuka #.3

Táto ponuka umožňuje prispôbiť nastavenia zobrazenia obrázkov a systému ponúk celého grafického rozhrania.

Nastavenia (Ponuka #.3.1)

Tu môžete nastaviť motív obrazovky, ktorý sa bude zobrazovať na hlavnej obrazovke.

Displej

- ▶ **Tapeta:** Môžete zvoliť obrázok, ktorý sa zobrazí na hlavnom displeji.
- ▶ **Používanie domovskej obrazovky:** Môžete povoliť používanie súhrnej ponuky domovskej obrazovky na hlavnej obrazovke.
- ▶ **Zobrazíť položky:** Môžete si vybrať, ktoré položky sa na displeji majú zobrazíť. Hodiny + Sprievodca tlačidlami, Dvojité hodiny, Sprievodca tlačidlami, Kalendár + Hodiny, Kalendár alebo Ne zobrazíť.
- ▶ **Typ hodín:** Vyberiete, akým spôsobom sa hodiny zobrazia.
- ▶ **Farba písma hodín:** Zvoľte si farbu číslíc na displeji hodín.

Spustenie

Môžete zvoliť obrázok, ktorý sa bude zobrazovať pri zapínaní telefónu.



Vypnutie

Môžete zvoliť obrázok, ktorý sa bude zobrazovať pri vypnutí telefónu.

Vzhľad menu (Ponuka #.3.2)

Môžete vybrať požadovaný štýl ponúk od štýlu Mriežka až po Štýl zoznamu.

Písmo (Ponuka #.3.3)

Tlačidlami  a  môžete nastaviť štýl písma, ako aj veľkosť a farbu písma pri vytáčaní čísla.

Podsvietenie (Ponuka #.3.4)

Môžete samostatne nastaviť trvanie a jas podsvietenia na východiskovom displeji a dĺžku podsvietenia klávesnice.

Motív telefónu (Ponuka #.3.5)

Môžete nastaviť motív telefónu: Biely alebo Čierny

Uvitacia správa (Ponuka #.3.6)





Môžete zadať uvitaciu správu, ktorá sa zobrazí pri zapnutí telefónu.

Dátum a čas





Ponuka #.4

Aj keď sa aktuálny čas nastaví automaticky pri prihlásení telefónu do siete, používateľ si môže čas a dátum nastaviť priamo prostredníctvom tejto ponuky. Čas nastavený používateľom bude platný len do vypnutia telefónu.

Čas

1. Zo zoznamu v ponuke Dátum a čas zvolte položku Čas a stlačte tlačidlo .
2. Pomocou navigačných tlačidiel sa presuňte na príslušné políčko - Hodiny, Minúty, alebo políčko am/pm. (Ak ste formát času nastavili ako 12-hodinový.)
3. Pomocou numerických tlačidiel zadajte hodiny a minúty.
4. Tlačidlami  a  zvolte formát času.
5. Zvoľte formát indikácie hodín, napr. Vypnuté, Kukučkové hodiny alebo Zvonkohra.
6. Stlačením stredného kontextového tlačidla  uložte nastavený čas.

Dátum

1. Zo zoznamu v ponuke Dátum a čas zvolte položku Dátum a stlačte tlačidlo .
2. Tlačidlami  a  zvolte formát dátumu.
3. Pomocou numerických tlačidiel zadajte deň, mesiac a rok.
4. Stlačením stredného kontextového tlačidla  uložte nastavený dátum.

Nastavenia

Autoaktualizácia

Po nastavení Automatickej aktualizácie v konfigurácii sa bude v závislosti od aktuálneho časového pásma automaticky aktualizovať čas a dátum. Ak je nastavené Najprv potvrdiť, pred automatickou aktualizáciou času a dátumu sa zobrazí výzva na potvrdenie aktualizácie.

Letný čas

Potvrďte, či sa má zapnúť funkcia letného času alebo nie. Pre zvolenú časovú zónu môžete nastaviť posun letného času o 1 alebo 2 hodiny.

Sieť

Ponuka #.5

Zvoliť sieť (Ponuka #.5.1)

Zvoľte medzi Automaticky a Manuálne.

- ▶ **Automaticky:** Telefón automaticky vyhledá sieť a prihlási sa do nej. Pre dosiahnutie najvyššej kvality služieb sa odporúča toto nastavenie.
- ▶ **Manuálne:** Zobrazia sa všetky aktuálne dostupné siete 2G (GSM) a 3G (UMTS) a používateľ sa môže rozhodnúť, do ktorej sa prihlási. Ak registrácia siete zlyhala, znova sa vypíše zoznamy sietí a môžete zvoliť ľubovoľnú inú sieť na registráciu.

Poznámka

- ▶ Ak telefón v manuálnom režime stráca sieť, na nečinnnej obrazovke sa zobrazí automaticky otvárané okno s výzvou na výber dostupnej siete.

Sieťový režim (Ponuka #.5.2)

Môžete nastaviť typ sietí, ktoré sa majú vyhľadávať pri vyhľadávaní siete v ponuke Zvoliť sieť.

Zoznam preferovaných

(Ponuka #.5.3)

Ak je sieť vyhľadávaná automaticky, môžete pridať preferovanú sieť, ku ktorej sa bude telefón pripájať. Dostupné sú rôzne možnosti.

Profily internetu Ponuka #.6

Táto ponuka slúži na zobrazenie zoznamu internetových profilov. Prostredníctvom ponuky Možnosti môžete vytvárať, vymazať a upravovať profily. Nie je však možné vymazať ani upravovať štandardné nastavenia podľa krajiny.

Prístupové body Ponuka #.7

Táto ponuka ukazuje zoznam prístupových bodov. Prostredníctvom ponuky Možnosti môžete vytvárať, vymazať a upravovať nové profily. Nie je však možné vymazať ani upravovať štandardné nastavenia podľa krajiny.

Prip. balíka dát Ponuka #.8

Pri zvolení položky „Keď dostupné“ sa telefón po zapnutí automaticky registruje do siete GPRS. Pri zvolení položky „V prípade potreby“ sa GPRS spojenie vytvorí až po pripojení k službe WAP alebo k aplikácii a zruší sa po odpojení od služby WAP alebo aplikácie.

Bezpečnosť Ponuka #.9

Kód PIN

Ak je táto voľba povolená, pri každom zapnutí telefónu budete vyzvaní, aby ste zadali PIN kód.

Poznámka

- ▶ Stlačte pravé kontextové tlačidlo v okne zadávania kódu PIN a vrátite sa na predchádzajúci krok.
- ▶ Tri nesprávne pokusy o zadanie kódu PIN tento kód zablokujú. V takom prípade treba zadať kód PUK (PIN Unblock Key - odblokovací kód PIN), aby bolo možné kód PIN ďalej používať.
- ▶ Maximálny počet pokusov o zadanie kódu PUK je 10. (Poznámka: Ak 10-krát nesprávne zadáte kód PUK, karta USIM sa zablokuje a bude potrebné ju vymeniť.)
- ▶ Ak kvôli nastaveniam operátora nie je možné zakázať požiadavku na kód PIN, túto položku ponuky nebude možné vybrať.

Uzamknutie

Tu môžete telefón uzamknúť. K dispozícii sú nasledujúce 4 funkcie uzamknutia:

Po zapnutí: Telefón sa uzamkne po každom zapnutí.

Pri zmene SIM: Telefón sa uzamkne po výmene karty SIM.

Ihneď: Telefón sa uzamkne okamžite.

Vypnuté: Vypne funkciu uzamknutia. Pri potvrdzovaní tejto voľby budete vyzvaní, aby ste zadali bezpečnostný kód.

Nastavenia

- Pri odomknutí telefónu je potrebné zadať bezpečnostný kód.

Zmeniť kódy

Môžete zmeniť PIN, PIN2 a heslo mobilného telefónu.

PIN kód

PIN je skratka pre Personal Identification Number (osobné identifikačné číslo) a používa sa na ochranu telefónu pred jeho použitím neoprávnenou osobou.

Poznámka

- Tri neplatné pokusy o zadanie kódu PIN zablokujú kód PIN. V takom prípade treba zadať kód PUK (PIN Unblock Key - odblokovací kód PIN), aby bolo možné kód PIN ďalej používať. Maximálny počet pokusov o zadanie kódu PUK je 10. (Poznámka: Ak 10-krát nesprávne zadáte kód PUK, zablokuje sa karta SIM a bude potrebné ju vymeniť.)

Kód PIN2

PIN2 je skratka pre Personal Identification Number 2 (osobné identifikačné číslo 2) a používa sa na obmedzenie neoprávneného použitia telefónu, podobne ako PIN. Postup pri zmene kódu PIN2 je rovnaký, ako pri zmene PIN kódu. Tri nesprávne pokusy o zadanie kódu PIN2 tento kód zablokujú. V takom prípade treba zadať kód PUK2, aby bolo možné kód PIN2 ďalej používať. Maximálny počet pokusov o zadanie kódu PUK2 je desať, podobne ako pre PUK1. Desať nesprávnych pokusov o zadanie kódu PUK2 zablokuje kód PIN2.

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód sa používa pri zmene hesla mobilného telefónu. Na rozdiel od kódov PIN a PIN2, maximálny počet o zadanie bezpečnostného kódu nie je obmedzený.

Stav pamäte

Ponuka #.0

Bežná (Ponuka #.0.1)

Táto funkcia slúži na zobrazenie stavu užívateľskej pamäte mobilného telefónu. Keďže kvôli zobrazovaným štatistikám prehľadáva celý súborový systém, môže zobrazenie trvať niekoľko sekúnd.

Vyhradená pamäť telefónu

(Ponuka #.0.2)

Táto funkcia slúži na zobrazenie stavu vyhradenej používateľskej pamäte. Táto pamäť zvyčajne zahŕňa SMS, Kontakty, Kalendár, Úlohy, Poznámky, Budíky, História hovorov a Záložky. A jasne zobrazuje skutočné množstvo v porovnaní s celkovým množstvom pre každú položku.

Pamäť USIM

(Ponuka #.0.3)

Táto funkcia slúži na zobrazenie stavu používateľskej pamäte na karte USIM.

Externá pamäť

(Ponuka #.0.4)

Táto funkcia slúži na zobrazenie stavu používateľskej pamäte na externej karte. Táto funkcia zobrazuje údaje o využívaní a voľnej pamäti.

Nastavenie ukladania

(Ponuka #.0.5)

Môžete vybrať ukladací priestor na stiahnutie súboru: Pamäť telefónu alebo Externá pamäť.

Nastavenia streamingu

Ponuka #.*

Ak chcete, môžete zadať iné nastavenia siete pre streaming.

Obnoviť nastavenia

Ponuka #.#

Touto voľbou obnovíte štandardné nastavenia telefónu. Budete vyzvaní, aby ste zadali bezpečnostný kód.

Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Tieto doplnky možno vybrať podľa svojich osobných komunikačných potrieb.

Cestovný adaptér

Táto nabíjačka umožňuje nabíjať batériu, keď ste mimo domu alebo kancelárie.



Headset



Bežná batéria



Poznámka

- ▶ Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- ▶ V opačnom prípade riskujete stratu záruky.
- ▶ Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytnie miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

Technické parametre

Parametre

Názov výrobcu: KF310

Systém: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900/
WCDMA

Čistá hmotnosť: 67,5 g (bez batérie)

Teplota okolia

Max: +55 °C (normálne/
+45 °C (pri nabíjaní)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity		L.G. Electronics
Supplier Details		
Name:	L.G. Electronics Inc.	
Address:	L.G. Electronics Inc., LG V&A Tower 2B, Yongin-dong, Yongin-si, Gyeonggi-do, Seoul, Korea 100-751	
Product Details		
Product Name:	GSM900/PCS 1900/DCS 1800/WCDMA Terminal Equipment	
Model Name:	KF310	
Trade Name:	L.G.	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
I-RTTE Directive 1999/5/EC		
EN301 488-01 V1.8.1, EN301 488-02 V1.8.1		
EN301 488-03 V1.2.1, EN301 488-04 V1.8.1		
EN301 488-05 V1.2.1		
EN301 488-06 V1.2.1, EN301 488-07 V1.2.1,		
EN301 488-08 V1.2.1		
EN301 488-09 V1.2.1		
EN301 488-10 V1.2.1		
Supplementary Information		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above is in full conformity with the above mentioned standards and Directives.	Name:	Innocent Dibia
	Signed:	Seng Heng, A/ Director
	Date:	24 Mar 2008
L.G. Electronics Inc., Anyangnam City, Yongin-si, 1027-02 Anyang, The Republic of Korea Tel: +81 - 01-017 - 0500, e-mail: ce@lge.com	Signature of representative	

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke.

Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú vadami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za vady a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“




HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.


- Be careful not to cut yourself when using scissors.



How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.





KF310

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR
CHOOSING LG MOBILE PHONE

This guide is the instruction for foreigners.

Part of the phone



1. Earpiece
2. Navigation keys
 - ▶ In standby mode:
 - Profile popup
 - Messaging
 - Quick menu
 - Contact list.
 - ▶ In menu: Navigates menus.
3. OK (Confirm) key
4. Multitasking key
5. VGA camera
6. LCD screen
7. Camera Hot key
8. Alpha numeric keys



Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.

Call End key

- ▶ You can end a call.
- ▶ You can go back to standby mode by pressing this key when in a menu.

Clear key

Press once to delete a character.

Send key

- ▶ Dials a phone number and answers a call.
- ▶ In standby mode: Shows a history of calls made, received, and missed.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text. If you press key for a long time, you can activate or cancel T9 mode.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number.




Sending Text/ Multimedia Message

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.


1. Enter your message in the Message field.
2. Press the right soft key [Close] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.
3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.








Using the Camera

Camera

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth .











- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press  to take a picture.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with  / .
 - ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press .
4. Press  to save the picture. It is saved in the Images folder of My stuff.

Video camera

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.



- 1 **Brightness:** From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
- 2 Press the  to record the video.
1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with  / .
 - ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the video camera on what you want to record and press .
4. Press  to save the video. It is saved in the video folder of My stuff.

Music

Recently played

A list of tracks you have listened to recently.

All tracks

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Playlists

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Artists

You can view and play music sorted by Artists.

Albums

You can view and play music sorted by Albums.

Genres

You can view and play music sorted by Genres.

Shuffle tracks

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Browser

Home

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

RSS reader

RSS reader provides news updates for the websites registered on your phone.

Saved pages

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

You can change the settings for browser connectivity and display.





Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÍ LIST

MOBILNÍ TELEFONY

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebováním
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :

www.lge.cz

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :

<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :

810 555 810

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Použitím prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :
<http://cz.lgmobile.com>

Potrebujete poradiť ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		