

K P 2 3 5 | GEBRUIKERSHANDLEIDING



# K P 2 3 5 | GEBRUIKERSHANDLEIDING



# K P 2 3 5 | GEBRUIKERSHANDLEIDING




**LG Electronics Inc.**  
<http://www.lgmobile.com>

P/N : MMBB0272707 (1.0)


CE 0168

NEDERLANDS

LG Electronics Inc.



Bluetooth QD ID B013550



NEDERLANDS

# KP235 | GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens met het toestel aan de slag te gaan en bewaar de handleiding voor later.

*Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.*



## Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophalendienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Inhoudsopgave

<b>Richtlijnen voor juist en veilig gebruik</b>	<b>4</b>	<b>Organizer</b>	<b>36</b>
<b>KP235 functies</b>	<b>9</b>	Kalender	
<b>klaarmaken voor gebruik</b>	<b>13</b>	Memo	
<b>Hoofdfuncties</b>	<b>18</b>	Nog te doen	
Bellen en gebeld worden		<b>Multimedia</b>	<b>37</b>
Tekst invoeren	20	Camera	
<b>Selecteren van functies en opties</b>	<b>23</b>	Spraakrecorder	38
<b>Menuoverzicht</b>	<b>24</b>	<b>t-zones</b>	<b>39</b>
<b>Ontspanning</b>	<b>26</b>	Startpagina	
Meer games		Favorieten	
Spelletjes		Adres invoeren	
Toepassingen		Geschiedenis	
Netwerprofiel		Pagina opslaan	
<b>Berichten</b>	<b>28</b>	Instellingen	40
Nieuw bericht		Informatie	
Inbox	29	<b>Contactpersonen</b>	<b>41</b>
Concepten	30	Zoeken	
Outbox	31	Nieuw toevoegen	42
Verzonden		Snelkiezen	
Voicemail beluisteren		Bellersgroepen	
Info berichten		Alles kopiëren	43
Sjablonen	32	Alles verwijderen	
Instellingen	33	Instellingen	44
		Informatie	

<b>Profiel</b>
Normaal
Stil
Alleen t
Buiten
Hoofdt
<b>Oproe</b>
Alle opr
Gemiste
Gekoze
Ontvan
Oproe
Oproe
Gegeve
<b>Mijn d</b>
Downlo
Afbeeld
Geluide
Overige
Spelletj
<b>Extra</b>
Alarml
Calcula
Stopwa
Conver
Wereldt
SIM-ser

<b>36</b>	<b>Profielen</b>	<b>45</b>	<b>Display</b>	<b>54</b>
	Normaal		Achtergrond	
	Stil		Timer belichtingsduur	
	Alleen trillen		Helderheid	
	Buiten		Snelttoets basisscherm	
	Hoofdtelefoon		Thema	
	<b>Oproep-info</b>	<b>47</b>	Menustijl	
	Alle oproepen		Displaytekst	
	Gemiste oproepen		Netwerknnaam	
	Gekozen oproepen		Kleurrijk lettertype voor kiezen	
	Ontvangen oproepen		<b>Instellingen</b>	<b>55</b>
	Oroepduur		Tijd en datum	
	Oroepkosten	48	Taal	
	Gegevensinformatie	49	Connectiviteit	
	<b>Mijn dingen</b>	<b>50</b>	Oroepinstellingen	59
	Downloads		Beveiliging	62
	Afbeeldingen		Vliegtuigmodus	64
	Geluiden	51	Energie besparen	65
	Overige		Reset instellingen	
	Spelletjes & toepassingen		Geheugenstatus	
	<b>Extra</b>	<b>52</b>	<b>Accessoires</b>	<b>66</b>
	Alarmklok		<b>Technische gegevens</b>	<b>67</b>
	Calculator			
	Stopwatch			
	Converter	53		
	Wereldtijd			
	SIM-services			

## Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

### Blootstelling aan RF-energie

#### Informatie over blootstelling aan radiogolven en over SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model KP235, is ontworpen in overeenstemming met de limiet voor blootstelling aan radiogolven. Deze limiet is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarbij veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

- ▶ De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven maken gebruik van de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). SAR-testen worden uitgevoerd volgens een standaardmethode, waarbij de telefoon in alle frequentiebanden

het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.

- ▶ Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende modellen LG-telefoons, voldoen deze allemaal aan de eisen op het gebied van blootstelling aan radiogolven.
- ▶ De door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) geadviseerde SAR-limiet is gemiddeld 2 W/kg per tien (10) gram weefsel.
- ▶ De hoogst gemeten SAR-waarde voor dit type telefoon tijdens tests tegen het oor is 0.929 W/kg (per 10 gram) en 0.890 W/kg (per 10 gram) indien gedragen op het lichaam.
- ▶ Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiettoepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per één (1) gramweefsel (bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada, Australië en Taiwan).

Ond

Waa  
origin  
access  
dit sp  
gebru  
geva  
het to

- ▶ Haal
- Raad
- erken
- ▶ Hou
- elekt
- en p
- ▶ Hou
- warm
- formu
- ▶ Plaat
- magn
- ontp
- ▶ Laat
- ▶ Stel
- mech
- ▶ Het
- besc
- verp

## Onderhoud

**Waarschuwing!** *Gebruik uitsluitend originele batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit specifieke type telefoon. Het gebruik van andere types kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel doen vervallen.*

- ▶ Haal het toestel niet uit elkaar. Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus.
  - ▶ Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv, radio en pc.
  - ▶ Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.
  - ▶ Plaats uw telefoon nooit in een magnetron, dit zal de accu doen ontploffen.
  - ▶ Laat het toestel niet vallen.
  - ▶ Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
  - ▶ Het omhulsel van het toestel kan beschadigd raken als het wordt verpakt in papier of vinylpapier.
- ▶ Gebruik een droge doek om de buitenkant van het toestel te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, thinner of alcohol.)
  - ▶ Stel het toestel niet bloot aan overmatige rook of stof.
  - ▶ Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; dit kan de informatie op de magnetische strips beïnvloeden.
  - ▶ Tik niet op het scherm met scherpe objecten, dit kan de telefoon beschadigen.
  - ▶ Stel het toestel niet bloot aan vocht.
  - ▶ Gebruik accessoires, zoals hoofdtelefoons en headsets altijd met voorzichtigheid. Zorg ervoor dat kabels altijd veilig weggestopt zitten en vermijd onnodig contact met de antenne.
  - ▶ Gebruik de accessoires zoals de oortelefoon zorgvuldig. Raak de antenne niet onnodig aan.

## Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

### Efficiënt gebruik van de telefoon

**Voor een optimale benutting met minimaal stroomverbruik:**

- ▶ Raak de antenne niet aan wanneer de telefoon in gebruik is. Het aanraken van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat de telefoon meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is.

### Elektronische apparaten

**Alle mobiele telefoons kunnen onderhevig zijn aan storingen die de prestaties nadelig beïnvloeden.**

- ▶ Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. Houd de telefoon op afstand van uw pacemaker, draag deze niet in een borstzak.
- ▶ Sommige gehoorapparaten kunnen storing ondervinden van mobiele telefoons.

- ▶ De telefoon kan ook enige storing veroorzaken bij tv's, radio's, pc's, enz.

### Veiligheid op de weg

**Kijk de bestaande wetten en regels na over het gebruik van mobiele telefoons in uw voertuig in de landen waar u rijdt.**

- ▶ Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.
- ▶ Houd uw aandacht bij de weg.
- ▶ Maak gebruik van een handsfree kit, indien beschikbaar.
- ▶ Als dit gezien de rijomstandigheden verstandiger is, verlaat dan de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.
- ▶ RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw gemotoriseerde voertuig, zoals autoradio en beveiligingsapparatuur, nadelig beïnvloeden.
- ▶ Als uw voertuig is voorzien van een airbag, plaats dan geen geïnstalleerde of draadloze

apparatuur in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

**Als u naar muziek luistert wanneer u buiten de deur bent, zorg dan alstublieft voor een verantwoord volume zodat u alert blijft op wat er in uw omgeving gebeurt. Vooral bij zaken als oversteken is dit van zeer groot belang.**

## Vermijd gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u uw gehoor voor langere tijd blootstelt aan een hoog volume. Wij raden u daarom aan om de telefoon niet dicht bij het oor aan of uit te schakelen. Ook adviseren wij u om het muziek- en belvolume op een verantwoord niveau in te stellen.

## Gebied waar ontploffingen plaatsvinden

Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan de geldende voorschriften en regels.

## Mogelijk explosieve atmosfeer

- ▶ Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van tankstations. Gebruik hem niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- ▶ Vervoer of bewaar geen brandbaar gas, vloeistof of ander materiaal op dezelfde plaats in uw voertuig als uw mobiele telefoon en accessoires.

## Vliegtuig

**Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.**

- ▶ Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

## Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

- ▶ Gebruik de telefoon niet aan de grond zonder toestemming van de bemanning.

### Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine afneembare onderdelen die tot verstikking kunnen leiden.

### Alarmnummers

Alarmnummers kunt u niet via alle GSM-netwerken bellen. Zorg daarom dat u in noodsituaties nooit alleen afhankelijk bent van de telefoon. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

### Informatie en onderhoud batterij

- ▶ U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot andere


batterijsystemen heeft dit systeem geen geheueffect dat de capaciteit van de batterij beïnvloedt.

- ▶ Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG laders zorgen voor een maximale levensduur van de batterij.
- ▶ Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.
- ▶ Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- ▶ De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.
- ▶ Laad de batterij opnieuw op als deze lange tijd niet is gebruikt, voor een optimale betrouwbaarheid.
- ▶ Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes, zoals de badkamer.
- ▶ Bewaar de batterij niet op warme of koude plaatsen, omdat dit de capaciteit van de batterij nadelig kan beïnvloeden.

# KP235 functies

## Onderdelen van de telefoon

### Klep open

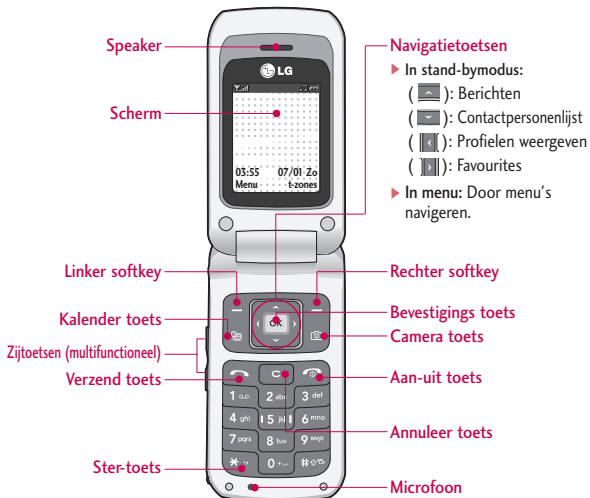

KP235 functies

## KP235 functies

KP235 functies

### Achterkant



Batterij
















## Beschrijving

Hieronder worden de toetsen van de telefoon beschreven.

## Beschrijving van het toetsenbord

Toetsen	Beschrijving
	<p><b>Linker softkey / Rechter softkey</b> Elk van deze toetsen voert de functie uit die erboven op het scherm wordt weergegeven.</p>
	<p><b>Navigatietoetsen</b> Hiermee kunt u door menu's bladeren en de cursor verplaatsen. U kunt deze toetsen ook gebruiken om snel toegang te krijgen tot de volgende functies.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bovenste navigatietoets (): Berichten</li> <li>• Onderste navigatietoets (): Contactpersonenlijst</li> <li>• Linker navigatietoets (): Profielen weergeven</li> <li>• Rechter navigatietoets (): Favourites</li> </ul>

Toetsen	Beschrijving
	<p><b>Verzendtoets</b> Hiermee kunt u een telefoonnummer kiezen en een oproep beantwoorden. Als u op deze toets drukt terwijl u geen nummer hebt ingevoerd, worden op de telefoon de laatst gekozen nummers en de ontvangen en gemiste oproepen weergegeven.</p>
  	<p><b>Cijfertoeetsen</b> Deze toetsen worden hoofdzakelijk gebruikt om nummers te kiezen in de standby-modus en om nummers of tekens in te voeren in de invoerstand. De toetsen hebben andere functies wanneer u deze enige tijd ingedrukt houdt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met  belt u naar uw voice mail beluisteren.</li> <li>• Met  voegt u het internationale kengetal toe.</li> <li>• Met  t/m  belt u naar een snelkiesnummer.</li> <li>• Met  wordt er een pauze ingelast tijdens het intoetsen van een telefoonnummer of wijzigt u de lijn als de telefoon in de inactieve modus staat.</li> </ul>
	<p><b>Einde-/aan-uit-toets</b> Met deze toets beëindigt u een gesprek of wijst u een oproep af. Als u de toets enkele seconden ingedrukt houdt, wordt de telefoon in- of uitgeschakeld.</p>
	<p><b>Annuleertoets</b> om een teken links van de cursor te wissen, drukt u kort op C. Als u de toets ingedrukt houdt worden alle tekens op het scherm gewist.</p>

## KP235 functies







### Zijkant van het toestel

Toetsen	Beschrijving
	<b>Zijtoets omhoog/omlaag</b> Als de klep open is, kunt u hiermee in de standbymodus het volume van het toetsenbord bepalen en tijdens een gesprek het luistervolume aanpassen.

### Scherminformatie

Op het scherm worden verschillende pictogrammen weergegeven. Hieronder vindt u een beschrijving van elk pictogram of icoontje dat op het scherm kan verschijnen.

### Schermpictogrammen

Icoon/Indicator	Beschrijving
	Profiel Alleen trilfunctie actief.
	Profiel Normaal actief.
	Profiel Luid actief.
	Profiel Stil actief.
	Profiel Headset actief.
	U kunt een oproep doorschakelen.

Icoon/Indicator	Beschrijving
	Duidt aan dat er een WAP verbinding tot stand wordt gebracht.
	Duidt aan dat u GPRS gebruikt.
	Geeft aan hoe sterk het netwerksignaal is.
	De verbinding is tot stand gebracht.
	U kunt GPRS-diensten gebruiken.
	Geeft aan dat u gebruik maakt van een roamingdienst.
	Lijn 1/2 is in gebruik voor uitgaande gesprekken – mits u over een abonnement met twee lijnen beschikt.
	De alarmklok is ingesteld en actief.
	Geeft de status van de batterij aan.
	U hebt een bericht ontvangen.
	U hebt een spraakbericht ontvangen.
	Vliegtuigmodus ingeschakeld.
	Bluetooth is ingeschakeld.
	U hebt een schema.

**SIM-  
insta**

Zorg er  
uitgesc  
verwijde

1. De  
Druk op  
batterij  
naar be  
het bat



**Opme**  
► Verwij  
toeste  
defect

# klaarmaken voor gebruik


Klaarmaken voor gebruik

## SIM-kaart en batterij installeren

Zorg ervoor dat de telefoon is uitgeschakeld voor u de batterij verwijdert.

### 1. De batterij verwijderen.

Druk op de uitsteeksel van de batterijklep en schuif de batterijklep naar beneden. Trek nu de batterij uit het batterijvak.

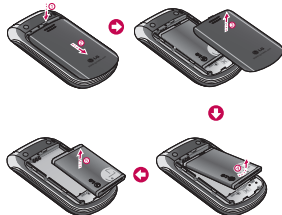

### Opmerking

- ▶ Verwijdering van de batterij als het toestel aanstaat, kan tot storingen of defecten leiden.

### 2. Plaats de SIM-kaart.

Plaats de SIM-kaart in de kaarthouder. Schuif de SIMkaart volledig in de houder. Plaats de kaart met het metalen stukje naar beneden. Om de SIMkaart te verwijderen drukt u enigszins op de kaart en trekt u deze uit de houder.



Plaatsen van de SIM-kaart

Verwijderen van de SIM-kaart


### Let op

- ▶ Het metalen contactje van de SIM-kaart kan gemakkelijk worden beschadigd door krassen. Behandel de SIM-kaart daarom voorzichtig en volg de bij de kaart geleverde instructies op.

## klaarmaken voor gebruik

Klaarmaken voor gebruik

### 3. Batterij plaatsen.

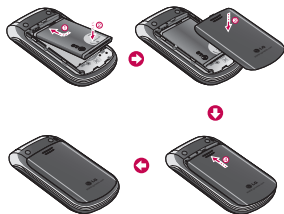

### Batterij opladen

Als u de oplader wilt aansluiten op de telefoon, dient u eerst de batterij te plaatsen.



1. Plaats de stekker van de oplader zoals aangegeven in de afbeelding in de aansluiting aan de onderzijde van de telefoon totdat de stekker vastklikt.

2. Sluit het andere uiteinde van de oplader aan op een stopcontact. Gebruik uitsluitend de bijgeleverde oplader.
3. De balken van het batterijpictogram stoppen met bewegen als het opladen is voltooid.

#### Let op

- ▶ *Oefen niet te veel druk uit op de connector om beschadiging van telefoon en/of reisadapter te voorkomen.*
- ▶ *Gebruikt u de oplader in het buitenland, zorg er dan voor dat u de juiste aansluitingsadapter heeft.*
- ▶ *Verwijder tijdens het opladen nooit de batterij of de SIMkaart.*

#### Waarschuwing

- ▶ *Haal bij onweer het stroomsnoer en de oplader los, om kortsluiting en brand te voorkomen.*
- ▶ *Zorg ervoor dat geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Hierdoor zou brand kunnen ontstaan.*

De o

Koppel  
telefoon  
onderst

Opme

▶ Zorg  
opgel  
▶ Als de  
schak  
behu  
batter  
batter  
terugg

## De oplader loskoppelen

Koppel de reisadapter los van de telefoon zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.




### Opmerking


- ▶ Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor u de telefoon gebruikt.
- ▶ Als de batterij niet goed is opgeladen, schakelt u de telefoon uit en weer in met behulp van de aan-uitknop en laadt u de batterij opnieuw op. Of u probeert de batterij opnieuw op te laden nadat u de batterij hebt verwijderd en weer teruggeplaatst.

## Telefoon aan- en uitzetten

### Telefoon aanzetten

1. Plaats een batterij in de handset en sluit de telefoon aan op een externe voedingsbron zoals de oplader of de aanstekeraansluiting in de auto. U kunt ook een opgeladen batterij in de handset plaatsen.
2. Druk enkele seconden op  tot het LCD-scherf oplicht.
3. Afhankelijk van de PIN-code instellingen, dient u al dan niet de PIN-code in te toetsen.

### Telefoon uitzetten

1. Druk enkele seconden op  tot het LCD-scherf wordt uitgeschakeld.

## klaarmaken voor gebruik

Klaarmaken voor gebruik

### Toegangscodes

Met de in dit hoofdstuk beschreven toegangscodes voorkomt u dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon. De toegangscodes (met uitzondering van de PUK- en PUK2-codes) kunnen worden gewijzigd met de functie **Codes wijzigen** (Menu #.5.5).

### PIN-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN-code (Personal Identification Number) beveiligt de SIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. Gewoonlijk wordt deze code samen met de SIM-kaart geleverd. Als u de optie **Verzoek PIN-code** hebt **geactiveerd**, moet u telkens als u het toestel aanzet deze code intoetsen. Is de optie **Verzoek PIN-code** **gedeactiveerd**, dan maakt het toestel rechtstreeks verbinding met het netwerk zonder om de PIN-code te vragen.

### PIN2-code (4 tot 8 cijfers)

U hebt de PIN2-code, die soms met de SIM-kaart wordt meegeleverd, nodig om bepaalde functies te kunnen gebruiken, zoals Indicatie Indicatie gesprekskosten of Vast oproepnummer. Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door uw netwerkbeheerder. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkbeheerder.

### PUK-code (4 tot 8 cijfers)

De PUK-code (Personal Unblocking Key) is vereist om een geblokkeerde PIN-code te wijzigen. Mogelijk zit de PUK-code al bij de SIM-kaart. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de netwerkexploitant om de code aan te vragen. Neem ook bij verlies van de PUK2-code contact op met uw netwerkexploitant.

### PUK2

De PUK-kaarten om een wijzigen PUK2-netwerk

### Beveil

De bevo  
onbevo  
van uw  
op '00  
code n  
telefo  
menu l  
U hebt  
telefo  
deactiv  
telefo  
voorko  
uw tele  
wijzige  
Beveilig

### PUK2-code (4 tot 8 cijfers)

De PUK2-code, die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, heeft u nodig om een geblokkeerde PIN2- code te wijzigen. Neem ook bij verlies van de PUK2- code contact op met uw netwerkexploitant.

### Beveiligingscode (4 tot 8 cijfers)

De beveiligingscode voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon. De code is standaard op '0000' ingesteld en u hebt de code nodig om alle ingevoerde telefoongegevens te wissen en om het menu Instellingen resetten te activeren. U hebt deze code tevens nodig om de telefoonbeveiliging te activeren en deactiveren. Door de telefoonbeveiliging te activeren voorkomt u ongeoorloofd gebruik van uw telefoon. U kunt de standaardcode wijzigen in het menu Beveiligingsinstellingen.





### Blokkeerwachtwoord

Het blokkeerwachtwoord hebt u nodig als u oproepen wilt blokkeren. Het wachtwoord krijgt u van uw netwerkexploitant nadat u zich op deze dienst hebt geabonneerd.


# Hoofdfuncties


## Bellen en gebeld worden

### Een oproep verrichten

1. Controleer of uw telefoon is ingeschakeld.
2. Toets het volledige telefoonnummer in, dus inclusief het netnummer.
  - ▶ Druk op de toets  als u nummers wilt verwijderen. Houd de annuleertoets  enige tijd ingedrukt om het volledige nummer te wissen.
3. Druk op de verzendtoets  om het nummer dat wordt weergegeven te bellen.
4. Om het gesprek te beëindigen drukt u op  of de rechter.

### Bellen via de verzendtoets


1. Als u in de standby-modus op de verzendtoets  drukt worden de telefoonnummers van de laatste inkomende, uitgaande en gemiste oproepen weergegeven.

2. Selecteer het gewenste nummer met de navigatietoetsen.
3. Druk op .


### Internationaal bellen

1. Houd de toets  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken "+" kan ter vervanging van de internationale toegangscode worden gebruikt.
2. Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op .

### Een oproep beëindigen

Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op de toets .

### Bellen via het Contactpersonen

U kunt namen en telefoonnummers die u regelmatig belt opslaan op de Simkaart of in het telefoongeheugen, in de Contacten. U kunt een nummer bellen door simpelweg de bijbehorende naam op te zoeken in de Contacten en vervolgens op  te drukken.

## Volume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen met behulp van de zijtoetsen (⏮). Druk op de bovenste zijtoets om het geluid harder te zetten en op de onderste zijtoets om het geluid zachter te zetten.

### Opmerking

- ▶ In de standby-modus, als de schuifklep open is, kunt u het volume van het toetsenbord aanpassen met de zijtoetsen.



## Een oproep beantwoorden

Als u wordt gebeld gaat de telefoon over en verschijnt een knipperend telefoontje op het scherm.

Als de beller bekend is wordt het telefoonnummer (of de naam, als het nummer is opgeslagen in het Contactpersonen) weergegeven.

1. Als u een binnenkomende oproep wilt beantwoorden, klappt u de telefoon open.  
(Als de antwoordmodus is ingesteld op **Klep open**. Zie pagina 61 (Menu #.4.2).)

### Opmerking

- ▶ Als de **Antwoordmodus** is ingesteld op **Druk op een toets** (zie page 61), kunt u met elke toets een oproep beantwoorden, behalve met de toets  of de rechter softkey.
  - ▶ Houd een van de toetsen aan de linkerzijkant van de telefoon ingedrukt om een oproep te negeren, zonder dat u de telefoon openklapt.
  - ▶ U kunt een oproep beantwoorden terwijl u het adresboek of andere menufuncties gebruikt.
2. Sluit de telefoon of druk op de toets  om het gesprek te beëindigen.

## Sterkte netwerksignaal

U kunt de sterkte van het signaal controleren aan de hand van de signaalindicator (📶) op het scherm. De signaalsterkte kan variëren, met name als u zich in een gebouw bevindt. Het kan zijn dat u een betere ontvangst hebt als u bij een raam staat.

## Hoofdfuncties

### Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenbord. Bijvoorbeeld het opslaan van namen in het telefoonboek, het schrijven van berichten, het instellen van een persoonlijke begroeting.

Op uw telefoon kunt u tekst op de volgende manieren invoeren:


#### T9-invoermodus

In deze modus hoeft u maar één keer op de juiste toets te drukken om een letter in te geven. Onder elke toets zitten meerdere letters. In T9 worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met woorden in een ingebouwd woordenboek, waarin wordt gezocht naar overeenkomende woorden. U kunt snel en eenvoudig woorden invoeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen. Dit wordt ook wel de voorspellende invoermodus genoemd.


#### ABC-invoermodus

In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een, twee, drie of vier keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.

#### 123-invoermodus (numerieke modus)

U kunt met behulp van het toetsenbord nummers invoeren. Om de modus te wijzigen van een tekstmodus naar 123 drukt u op de toets  tot op het scherm 123-modus wordt weergegeven.

#### Modus tekstinvoer veranderen

1. Al u in een veld staat waarin tekens ingevoerd kunnen worden, ziet u rechtsboven in het scherm de huidige invoermodus.
2. U kunt de modus voor tekstinvoer veranderen door op  te drukken. Rechtsboven in het scherm ziet u de huidige invoermodus.

### T9-invoermodus

De T9-modus voor tekstinvoer met woordenlijst maakt het mogelijk woorden snel en eenvoudig in te voeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen. Om een letter in te voeren, drukt u gewoon eenmaal op de bijbehorende toets en het toestel kiest de letter die hoort bij het woord dat het denkt dat u aan het ingeven bent, gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst. U kunt ook nieuwe woorden aan de lijst toevoegen. Het woord verandert telkens als u een letter toevoegt in het woord dat het toestel denkt dat u aan het ingeven bent.

- ▶ Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kunt u het toevoegen in de ABC-modus.
- ▶ U kunt de taal selecteren voor de T9-modus. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer vervolgens T9-talen. Selecteer de gewenste taal voor de T9-modus. U kunt de T9-modus ook uitschakelen

door T9 uit te selecteren. De T9-modus is op de telefoon standaard ingeschakeld.

1. Voer het volledige woord in voor u toetsaanslagen bewerkt of wist.
2. Voer aan het einde van elk woord een spatie in door op toets **[0]** te drukken. Druk op **[C]** om letters te wissen. Houd de annuleertoets **[C]** enige tijd ingedrukt om volledige woorden te wissen.

### Opmerking

- ▶ *Om de modus voor tekstinvoer te verlaten zonder de ingevoerde tekst op te slaan, drukt u op **[\*]**. U keert terug naar de standby-modus.*

### De ABC-modus gebruiken

Gebruik de toetsen **[2]** t/m **[9]** voor het invoeren van de tekst.

1. Druk op de toets met de gewenste letter:
  - ▶ Eenmaal voor de eerste letter.
  - ▶ Tweemaal voor de tweede letter.
  - ▶ En zo verder.

## Hoofdfuncties

Hoofdfuncties

2. Druk eenmaal op de toets **0** om een spatie in te voegen. Druk op de toets **C** om letters te verwijderen. Druk op de toets **C** en houd deze ingedrukt om het gehele display te wissen.

### Gebruik 123(nummer)-modus

In de 123-modus kunt u nummers invoeren in een tekstbericht (bijvoorbeeld een telefoonnummer).

Druk op de gewenste nummertoeets voor u handmatig teruggaat naar de juiste modus voor tekstinvoer.



Toetsen	Beschrijving tekens	
	Hoofd letters	Kleine letters
1	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
2	A B C 2 Á Á Á Ç	a b c 2 á á á ç
3	D E F 3 Ê Ê Ê	d e f 3 ê ê ê
4	G H I 4 Í Í Í	g h i 4 í í í
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6 Ó Ó Ó	m n o 6 ó ó ó
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8 Ú Ú Ú	t u v 8 ú ú ú
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	Spatietoets 0	Spatietoets 0

Sel


Uw tele  
waarme  
aanpas  
gerang  
die u k  
softkey  
en **0**  
kunt u  
bepaal  
wijzige

De func  
afhanke  
boven  
display

## Selecteren van functies en opties

Uw telefoon biedt een aantal functies waarmee u de telefoon kunt aanpassen. Deze functies zijn gerangschikt in menu's en submenu's die u kunt bereiken via de twee softkeys die zijn aangegeven met  en . Met elk menu en submenu kunt u de instellingen van een bepaalde functie weergeven en wijzigen.

De functies van de softkeys verschillen, afhankelijk van de huidige context; net boven elke toets vindt u onderaan het display de huidige functie.

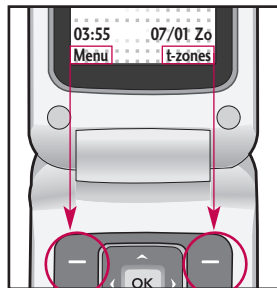

Druk op de linker softkey om het geselecteerde menu te openen.

Druk op de rechter softkey om de gewenste optie te activeren.

Selecteren van functies en opties

# Menuoverzicht

Menuoverzicht

## 1. Ontspanning

- 1.1 Meer games
- 1.2 Spelletjes
- 1.3 Toepassingen
- 1.4 Netwerkprofiel

## 2. Berichten

- 2.1 Nieuw bericht
- 2.2 Inbox
- 2.3 Concepten
- 2.4 Outbox
- 2.5 Verzonden
- 2.6 Voicemail  
beluisteren
- 2.7 Info berichten
- 2.8 Sjablonen
- 2.9 Instellingen

## 3. Organizer

- 3.1 Kalender
- 3.2 Memo
- 3.3 Nog te doen

## 4. Multimedia

- 4.1 Camera
- 4.2 Spraakrecorder

## 5. t-zones

- 5.1 Startpagina
- 5.2 Favorieten
- 5.3 Adres invoeren
- 5.4 Geschiedenis
- 5.5 Pagina opslaan
- 5.6 Instellingen
- 5.7 Informatie

## 6. Contactpersonen

- 6.1 Zoeken
- 6.2 Nieuw toevoegen
- 6.3 Snelkiezen
- 6.4 Bellersgroepen
- 6.5 Alles kopiëren
- 6.6 Alles verwijderen
- 6.7 Instellingen
- 6.8 Informatie

## 7. Profielen

- 7.1 Normaal
- 7.2 Stil
- 7.3 Alleen trillen
- 7.4 Buiten
- 7.5 Hoofdtelefoon

## 8. Op

- 8.1
- 8.2
- 8.3
- 8.4
- 8.5
- 8.6
- 8.7

## 9. Mi

- 9.1
- 9.2
- 9.3
- 9.4
- 9.5

### 8. Oproep-info

- 8.1 Alle oproepen
- 8.2 Gemiste oproepen
- 8.3 Gekozen oproepen
- 8.4 Ontvangen oproepen
- 8.5 Oproepduur
- 8.6 Oproepkosten
- 8.7 Gegevensinformatie

### 9. Mijn dingen

- 9.1 Downloads
- 9.2 Afbeeldingen
- 9.3 Geluiden
- 9.4 Overige
- 9.5 Spelletjes & toepassingen

### \*. Extra

- \*.1 Alarmklok
- \*.2 Calculator
- \*.3 Stopwatch
- \*.4 Converter
- \*.5 Wereldtijd
- \*.6 SIM-services

### 0. Display

- 0.1 Achtergrond
- 0.2 Timer  
belichtingsduur
- 0.3 Helderheid
- 0.4 Sneltoets  
basisscherm
- 0.5 Thema
- 0.6 Menustijl
- 0.7 Displaytekst
- 0.8 Netwerknnaam
- 0.9 Kleurrijk lettertype  
voor kiezen

### #. Instellingen

- #.1 Tijd en datum
- #.2 Taal
- #.3 Connectiviteit
- #.4 Oproepinstellingen
- #.5 Beveiliging
- #.6 Vliegtuigmodus
- #.7 Energie besparen
- #.8 Reset instellingen
- #.9 Geheugenstatus

## Ontspanning

### Meer games

Menu 1.1

Meer games is een ingebouwde koppeling om games en andere toepassingen snel via mobiel internet te downloaden. Aan het gebruik van downloadservices kunnen kosten zijn verbonden.

#### Opmerking

► Deze service is niet in alle landen beschikbaar. Vraag uw serviceprovider om meer informatie.

### Spelletjes

Menu 1.2

U kunt tal van spelletjes spelen op uw telefoon. Deze spelletjes worden niet gedownload.

### Toepassingen

Menu 1.3

U kunt meer spelletjes downloaden op de portal van t-zones.

### Netwerkprofiel

Menu 1.4

#### Een profiel activeren

1. Verplaatst de cursor naar het profiel dat u wilt activeren.
2. Druk op **OK** of selecteer Activeren in het menu Opties.

#### Een nieuw profiel toevoegen

1. Kies Nieuw profiel uit het menu Opties.
2. Druk op de linker softkey [Opslaan] om de wijzigingen in de configuratie op te slaan.

U kunt een profiel weergeven, bewerken of verwijderen door Weergeven, Bewerken en Verwijderen te kiezen in het menu Opties.

U kunt ook alle profielgegevens opnieuw instellen vanuit Opties > Alles opnieuw instellen.

Java™ is een door Sun Microsystems ontwikkelde technologie. Net zoals u een Java-applet kunt downloaden via de Netscape of MS Internet Explorer browsers, kunt u Java MIDlet downloaden via een telefoon die WAP ondersteunt. Afhankelijk van de service provider kunnen alle Java-programma's zoals spelletjes worden gedownload naar een telefoon en worden opgestart. Eenmaal gedownload hebt u toegang tot het Javaprogramma via Mijn games & meer, waar u programma's kunt selecteren, uitvoeren of wissen. De Java-programma's worden opgeslagen in de telefoon als JAD- en JAR-bestanden.

## Berichten

Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Service), MMS(Multimedia Message Service), voicemail en serviceberichten van het netwerk. Zowel het sturen van een SMS en MMS en het ontvangen van een MMS brengt extra kosten. Neem voor meer informatie contact op met uw dienstverlener.

### Nieuw bericht Menu 2.1

U kunt een bericht schrijven en bewerken met een combinatie van tekst, afbeeldingen en Geluiden. (tot 10 pagina's)

1. Typ uw bericht in het berichtveld.
2. Druk op de linker softkey [Opties]. De volgende opties zijn beschikbaar:
  - ▶ **Verzenden naar:** hiermee wordt het bericht verstuurd dat u hebt gemaakt. U kunt ontvangers uit uw contactpersonenlijst toevoegen via [Opties] of door het telefoonnummer direct in te voeren. U kunt maximaal 10 nummers invoeren.

- ▶ **Invoegen:** u kunt afbeeldingen, geluiden, symbolen, tekstsjablonen of emoticons invoegen.
- ▶ **Opslaan in:** u kunt het bericht opslaan in Concepten of als een multimediasjabloon.
- ▶ **Onderwerp bewerken:** selecteer deze optie als u het onderwerp wilt bewerken. (Wordt weergegeven nadat u een onderwerp hebt ingevoerd.)
- ▶ **Voorbeeld:** u kunt het multimediasjabloon bekijken voordat u het verzendt. (Wordt weergegeven nadat u een geluid, afbeelding of dia hebt toegevoegd)
- ▶ **Bijlage weergeven:** geeft de bijgevoegde bestanden weer. (Wordt weergegeven nadat u bestanden hebt toegevoegd.)
- ▶ **Duur van dia:** hiermee kunt u de duur van pagina's instellen. (Wordt weergegeven nadat u bestanden hebt toegevoegd.)



► **Verw:** u kunt bijgevoegde items verwijderen. (Wordt weergegeven nadat u bestanden hebt toegevoegd.)

► **T9 instellen:** selecteer of u de T9-modus wilt inschakelen.

► **Schrijftaal:** Selecteer de T9-taal voor de T9-modus. (Ga naar pagina 20~21 voor meer informatie over de T9-modus.)

► **Nieuw T9-woord:** wanneer u een woord niet kunt vinden in de T9-modus, kunt u het woord met deze optie toevoegen in het T9-woordenboek. Druk op de linker softkey [Opslaan] nadat u een woord hebt ingevoerd.

► **Tekst wissen:** hiermee wordt de ingevoerde tekst gewist.

► **Afsluiten:** selecteer deze optie om de bewerking te annuleren. Het ingevoerde bericht wordt niet opgeslagen.

### Opmerking

► *Als u tijdens het opstellen van een*


*multimediabericht een afbeelding (50 k) uploadt, kunt u wellicht geen andere handelingen uitvoeren totdat de afbeelding volledig is geladen.*

## Inbox

### Menu 2.2

U wordt gewaarschuwd als u nieuwe berichten hebt ontvangen. Deze worden opgeslagen in het Postvak IN.

Voor gewaarschuwde MMS-berichten moet u wachten tot het bericht is gedownload en verwerkt. Hoe u meldingen kunt instellen, leest u in (Menu 2.9.2.6).

Om een bericht te lezen, selecteert u het bericht door op  te drukken.


- **Weergeven:** U kan het geselecteerde bericht bekijken.
- **Antwoorden:** U kunt de afzender antwoorden met een bericht.
- **Verw:** U kunt het geselecteerde bericht wissen.
- **Doorsturen:** U kunt het geselecteerde bericht doorsturen naar een ander telefoonnummer.

- ▶ **Terugbellen:** U kunt terugbellen naar de persoon die het bericht stuurde.
- ▶ **Nummer:** U kan het bericht nummer opslaan.
- ▶ **Informatie:** U kunt informatie over ontvangen berichten bekijken: Adres verzender, Onderwerp (alleen bij multimedialbericht), Datum & tijd bericht, Type bericht en Grootte bericht.
- ▶ **Meervoudig verwijderen:** U kunt berichten selecteren en vervolgens verwijderen door de Teken/Unmark optie te gebruiken.
- ▶ **Alle gelezen berichten verwijderen:** U kunt Alle gelezen berichten verwijderen.
- ▶ **Alles verwijderen:** U kunt alle berichten verwijderen.
- ▶ **Ontvangen (bij meldingsberichten):** als Multimedialbericht is ingesteld op Automatisch downloaden uit, kunt u meldingen ontvangen. Selecteer [Ontvangen] om berichten te ontvangen.

## Concepten

Menu 2.3

De conceptberichten weergeven. De conceptberichten worden weergegeven met de datum en het tijdstip waarop ze zijn opgeslagen. Scroll door de lijst met behulp van de navigatietoetsen omhoog/omlaag.

Voor elk conceptbericht gelden de volgende opties. Druk op  [Opties].

- ▶ **Weergeven:** U kunt het geselecteerde bericht weergeven.
- ▶ **Bewerken:** U kunt het geselecteerde bericht bewerken.
- ▶ **Verw:** Hiermee wordt het geselecteerde bericht uit de map Concepten verwijderd.
- ▶ **Informatie:** U kunt de volgende informatie over het geselecteerde bericht weergeven: onderwerp (alleen bij multimedialberichten), datum en tijdstip van opslag, type bericht en formaat, prioriteit (alleen bij multimedialberichten).

▶ **Meer**  
beric  
verwi  
optie

▶ **Alles**  
alle b  
verwi

## Out

Postvak  
opslag  
zijn om  
Bericht  
verzon  
geplaat

## Verz

Alle ver  
deze m

## Voic

Via dit  
uw voic

- ▶ **Meervoudig verwijderen:** U kunt berichten selecteren en vervolgens verwijderen door de Teken/Unmark optie te gebruiken.
- ▶ **Alles verwijderen:** Hiermee worden alle berichten uit de map Concepten verwijderd.

## Outbox

Menu 2.4

Postvak UIT is een tijdelijke opslagplaats voor berichten die klaar zijn om te worden verzonden. Berichten die niet konden worden verzonden, worden ook in postvak UIT geplaatst.

## Verzonden

Menu 2.5



Alle verzonden berichten worden in deze map geplaatst.

## Voicemail beluisteren

Menu 2.6

Via dit menu hebt u snel toegang tot uw voicemailbox (indien ondersteund

door uw netwerkexploitant). Voor u van deze dienst gebruik kunt maken, moet u het servernummer invoeren. Dit kunt u aanvragen bij uw netwerkaanbieder.

Bij ontvangst van een nieuw voicemailbericht verschijnt het symbool  op het scherm. Als u de toets  lang ingedrukt houdt, gaat u rechtstreeks naar uw voicemail.

Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over deze dienst, zodat u uw toestel correct kunt configureren.

## Info berichten Menu 2.7

(Afhankelijk van netwerk en abonnement)

Infoberichten zijn tekstberichten die u op uw telefoon ontvangt van het netwerk. Deze berichten bevatten algemene informatie over weer, verkeer, taxi's, apothekers, beurskoersen, enz. Elk soort informatie heeft een eigen nummer. Hiervoor kunt u contact opnemen met de netwerkexploitant. Wanneer u een informatiebericht hebt


## Berichten

ontvangen verschijnt een melding op het scherm dat u een nieuw bericht hebt ontvangen, of het bericht verschijnt direct op het scherm. In de standby-modus verschijnen de onderstaande opties in het scherm.

### Lezen (Menu 2.7.1)

Als u een informatiebericht hebt ontvangen en Lezen selecteert, dan wordt het bericht op het scherm weergegeven.

### Onderwerpen (Menu 2.7.2)

- ▶ **Lijst bekijken:** U kunt de toegevoegde Infodienstberichtnummers bekijken. Als u op  [Opties] drukt, kunt u een zelfgemaakte infobERICHTCATEGORIE bewerken en wissen.
- ▶ **Actieve lijst:** U kunt berichtcategorieën selecteren in de actieve lijst. Als u een categorie activeert, kunt u berichten ontvangen van het bijbehorende nummer.

### Sjablonen Menu 2.8

U hebt een lijst met kant-en-klare berichten. Deze berichten kunt u bekijken en bewerken of u kunt nieuwe berichten creëren. Er zijn twee soorten sjablonen beschikbaar: Tekst en Multimedia.

### Tekstsjabloon (Menu 2.8.1)

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- ▶ **Bekijken:** U kunt de geselecteerde sjabloon bekijken.
- ▶ **Bewerken:** Selecteer dit om het geselecteerde sjabloon te bewerken.
- ▶ **Verzenden via > Bericht:** u kunt een bericht schrijven met de geselecteerde sjabloon.
- ▶ **Verw:** Het geselecteerde profiel wordt uit de lijst verwijderd.
- ▶ **Nieuwe sjabloon:** U kunt nieuwe standaardberichten maken.
- ▶ **Alles verwijderen:** Hiermee wist u alle sjablonen.

**MMS-sjablonen** (Menu 2.8.2)

U kunt een nieuwe multimediasjabloon maken door op de linkersoftkey te drukken [Nieuw]. U beschikt over dezelfde opties als bij tekstsjablonen.

**Instellingen** Menu 2.9**Berichttype** (Menu 2.9.1)▶ **Message Type:****Teksten, Spraakportal, Fax, Oppiepen, X.400, E-mail, ERMES**


Het berichttype is standaard ingesteld op Tekst. U kunt uw tekst converteren naar andere formaten die geschikt zijn voor het toestel dat het bericht ontvangt. Informeer bij uw netwerkexploitant of deze functie beschikbaar is.

- ▶ **Geldigheidsperiode:** Via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang uw tekstberichten in de berichtencentrale moeten worden bewaard.

- ▶ **Ontvangstrapport:** Als u in dit menu Ja selecteert, kunt u controleren of het bericht goed is verzonden.
- ▶ **Betalen voor antwoord:** Als u een bericht verzendt, kan de ontvanger antwoorden terwijl de kosten bij u in rekening worden gebracht.
- ▶ **Nummer berichtencentrale:** Bewaar of verander het nummer van uw SMS-centrale voor het verzenden van tekstberichten. Dit nummer wordt verstrekt door de aanbieder van de dienst.
- ▶ **Tekencodering:** u kunt het type tekencodering instellen.

**Multimediabericht** (Menu 2.9.2)

- ▶ **Duur van dia:** Hiermee kunt u de duur van elke pagina instellen terwijl u een bericht schrijft.
- ▶ **Prioriteit:** Na het instellen van de prioriteit (Laag, Normaal of Hoog) kunt u het bericht verzenden.

- ▶ **Geldigheidsduur:** Via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang uw tekstberichten in de berichtencentrale moeten worden bewaard.
  - ▶ **Afleveringsrapport:** Als u in dit menu Ja selecteert, krijgt u een bevestiging als het bericht is ontvangen.
  - ▶ **Leesbevestiging verzenden?:** Stel deze optie in het menu in op Ja om te controleren of uw bericht is gelezen.
  - ▶ **Automatisch downloaden:** u kunt de ophaalmodus instellen voor respectievelijk Eigen netwerk en Roaming-netwerk. Als u **Automatisch** selecteert, ontvangt u multimedieberichten automatisch. Als u **Handmatig** selecteert, ontvangt u alleen een meldingsbericht in uw postvak IN en kunt u besluiten of u multimedieberichten wilt downloaden.
  - ▶ **Netwerkprofiel:** Als u MMS-meldingen van de server wilt downloaden, dient u de URL voor de MMS-server in te stellen.
  - ▶ **Toegestaan berichttype**
    - Persoonlijk: Persoonlijk bericht.
    - Advertentie: Commercieel bericht.
    - Informatie: Noodzakelijke informatie.
- Voicemailnummer (Menu 2.9.3)**
- Het opvragen van uw voicemail is mogelijk als uw netwerkexploitant deze functie ondersteunt. Bij ontvangst van een nieuw voicemailbericht verschijnt het bijbehorende symbool op het scherm. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie over deze dienst, zodat u uw toestel correct kunt configureren.
- Houd in stand-bymodus de  -toets ingedrukt om het voicemailnummer te bellen.



- ▶ **Berichtcentrale:** selecteer dit menu-item om het voicemailnummer van uw thuisnetwerk te configureren.
- ▶ **Roaming:** u kunt configureren dat u het voicemailnummer wilt gebruiken voor roaming netwerken in het buitenland.

### Servicebericht (Menu 2.9.4)

#### Ontvangen

U kunt de optie voor ontvangst van dienstberichten instellen.

#### Service laden...

U kunt instellen dat het servicebericht automatisch wordt gedownload.

### Infobbericht (Menu 2.9.5) (afhankelijk van netwerk en abonnement)

#### ▶ Ontvangen

- Aan: Als u deze functie selecteert, kunt u informatieberichten ontvangen.

- Uit: Als u deze functie selecteert, kunt u geen informatieberichten ontvangen.

#### ▶ Signaaltoon

- Aan: Wanneer u informatieberichten ontvangt laat uw toestel een pieptoon horen.
- Uit: Uw toestel laat geen pieptoon horen wanneer u informatieberichten ontvangt.

#### ▶ Talen

- U kunt de gewenste taal selecteren door op [Voltooid] te drukken . Vervolgens verschijnen de informatieberichten in de door u gekozen taal op het scherm.

# Organizer

## Kalender

### Menu 3.1

Als u dit menu opent, verschijnt een kalender op het scherm. De dag wordt aangegeven via een vierkante cursor. U kunt de cursor verplaatsen naar een andere datum met de navigatietoetsen. In de kalender kunt u de volgende toetsen gebruiken.

Elke druk op		gaat een jaar terug.
		gaat een jaar vooruit.
		gaat een maand terug.
		gaat een maand vooruit.


U kunt een planning of memo in de planner invoeren door op de linker softkey [Opties] te drukken.

- ▶ **Bekijk dagelijkse planning:**  
De notities voor de gekozen dag worden weergegeven.
- ▶ **Nieuw schema:** Selecteer dit om een nieuwe planning of memo in te voeren.
- ▶ **Waarschuwingsgeluid instellen:**  
U kunt de planningtoon voor elke gekozen datum instellen.
- ▶ **Alle schema's:** U kunt alle planningen weergeven.
- ▶ **Ga naar datum:** U kunt direct naar de gekozen datum gaan.

- ▶ **Laatste verwijderen:** Selecteer dit om de verlopen planningsnotities te verwijderen die al zijn gemeld.
- ▶ **Alles verwijderen:** U kunt alle afspraken en memo's wissen. U wordt gevraagd deze keuze te bevestigen.

## Memo

### Menu 3.2

1. Selecteer de memo door op de linker softkey of  te drukken.
2. Als deze leeg is, kunt u een nieuwe toevoegen door op de linker softkey [Nieuw] te drukken.
3. Voer de memo in en druk op de [OK].

## Nog te doen

### Menu 3.3

U kunt takenlijsten weergeven, bewerken en toevoegen. Takenlijsten worden in chronologische volgorde weergegeven. Taken die nog niet zijn voltooid of die zijn voltooid worden weergegeven. U kunt de takenlijsten via beeldberichten verzenden of Bluetooth.

## Multimedia

Uw multimediatelefoon is uitgerust met een eenvoudig te gebruiken ingebouwde camera, waarmee u direct foto's kunt maken, bekijken en delen met vrienden en familie.

### Opmerking

▶ *Als de batterij bijna leeg is, kunt u de camerafunctie niet gebruiken.*

## Camera

### Menu 4.1

Druk op de Menu-toets en selecteer Multimedia > Camera. U kunt ook direct naar de camera gaan door in de standby-modus op de Cameratoets te drukken. De cameramodule wordt geopend en u ziet de beeldzoeker.

Voordat u foto's gaat maken, kunt u de volgende opties instellen.

1. **Resolutie:** 320x240, 640x480
2. **Kwaliteit:** Normaal / Fijn / Zeer fijn
3. **Timer:** Uit (geen timer), 3 Seconden, 5 Seconden, 10 Seconden
4. **Weergavemodus:**  
Volledige afbeelding, Schermvullend
5. **Multi-shot:** 1 opname, 3 opnamen
6. **Effect:** Uit, Sepia, Mono, Negatief
7. **Witbalans:** Automatisch, Daglicht, Gloeilamp, Bewolkt, TL-verlichting.
8. **Sluitertoon:** Uit, Toon1, Toon2, Toon3
9. **Reset:** Ja, Nee

1. Selecteer het gewenste optie menu met de rechts/links navigatietoetsen.
2. Selecteer de gewenste resolutie met de omhoog/omlaag navigatietoetsen.

## Multimedia

Multimedia

- Nadat alles juist is ingesteld, richt u de camera op het onderwerp dat u op foto wilt vastleggen en drukt u op de Cameratoets of de OK-toets. Met een klik wordt de foto vastgelegd en de volgende menuoptie verschijnt.

U kunt de afbeelding verzenden in een multimediebericht of via Bluetooth. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer Verzenden via.

### Spraakrecorder Menu 4.2

U kunt spraakmemo's of andere geluiden opnemen.

- Druk op de linker softkey [Opties].

U kunt de duur van een opname instellen.

- ▶ **Algemene RSSI:** 10 minuten
- ▶ **MMS:** 2 minuten en 30 seconden

- Druk op OK om te beginnen met opnemen.
- Druk op OK om te stoppen met opnemen.

## t-zones

t-zones

nu 4.2

Met t-zones hebt u wanneer u maar wilt toegang tot handige informatie zoals algemeen nieuws, sportnieuws en verkeers- en weerberichten. Bovendien biedt t-zones fantastische multimediaservices, zoals de nieuwste muziek en beltonen, achtergrondjes en games die u kunt downloaden. Aan het gebruik van deze service zijn mogelijk extra kosten verbonden.

### Startpagina Menu 5.1

In het actieve profiel is vastgelegd wat de startpagina is.

### Favorieten Menu 5.2

Met dit menu kunt u de URL's van favoriete webpagina's opslaan, zodat u deze later snel kunt openen. Uw telefoon heeft verscheidene vooraf ingestelde bladwijzers. Deze vooraf ingestelde bladwijzers kunnen niet worden verwijderd.

#### Een bladwijzer maken

1. Druk op de linker softkey [Opties].
2. Selecteer Nieuwe favoriet en druk op OK.

3. Druk na het invoeren van de gewenste URL en titel op OK.

#### Tip

► Gebruik de toetsen **[1]** en **[\*]** om symbolen in te voeren. Druk op **[1]** om een "." in te voeren.

### Adres invoeren Menu 5.3

U kunt rechtstreeks verbinding maken met de gewenste site. Druk op OK nadat u een URL hebt ingevoerd.

### Geschiedenis Menu 5.4

Geeft een lijst met webpagina's weer die u onlangs hebt bezocht. U kunt eenvoudig toegang krijgen tot de webpagina.

### Pagina opslaan Menu 5.5

De telefoon kan de op het scherm getoonde pagina opslaan als offline-bestand. U kunt tot 20 pagina's opslaan.

## t-zones

t-zones

### Instellingen

Menu 5.6

#### Netwerkprofiel

(Menu 5.6.1)

Kies het juiste profiel door op OK te drukken. Hierdoor wordt het profiel geactiveerd om de browser te starten.

#### Opmerking

▶ Als de SIM-kaart SAT-services (SIM Application Toolkit) ondersteunt, heeft dit menu de naam van de operatorservice die is opgeslagen op de SIM-kaart. Als de SIM-kaart geen SAT-services ondersteunt, is de naam van dit menu Profielen.

#### Rendermodus

(Menu 5.6.2)

Normaal/Geoptimaliseerd

#### Cache

(Menu 5.6.3)

##### Cache wissen

Hiermee wordt alle context die in een cookie is opgeslagen, gewist.

##### Cache toestaan

Stel een waarde in, ongeacht of de poging is ondernomen via de cache.

### Cookies

(Menu 5.6.4)

#### Cookies toestaan

Controleer of er een cookie is gebruikt.

#### Verwijder cookies

Hiermee wordt alle context die in een Cookie is opgeslagen, gewist.

#### Veiligheidscertificaten (Menu 5.6.5)

U kunt de lijst met persoonlijke certificaten die op uw telefoon is opgeslagen weergeven.

#### Afbeelding tonen (Menu 5.6.6)

Hiermee kunt u het weergeven van afbeeldingen tijdens het browsen in- en uitschakelen.

#### Script

(Menu 5.6.7)

Kies of u JavaScript aan of uit wilt zetten.

### Informatie

Menu 5.7

De versie van de WAP-browser wordt weergegeven.

U kunt  
bijbeho  
geheug  
SIM-ka  
Druk op  
standby

## Zoe

1. Kies  
naam
2. Voer  
naam  
▶ U  
Co  
sta  
na  
na
3. Nad  
gevo  
num  
linke
- ▶ Beki  
num
- ▶ Bewe  
num



# Contactpersonen

U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen opslaan in het geheugen van de telefoon of op de SIM-kaart.

Druk op de linker softkey [Menu] in de standbymodus en selecteer Contacten.

## Zoeken

Menu 6.1

1. Kies Zoeken. U wordt gevraagd een naam in te geven.
2. Voer de eerste letters in van de naam die u zoekt.
  - ▶ U hebt rechtstreeks toegang tot Contactpersonen door in de stand-bymodus op de navigatietoets  te drukken.
3. Nadat u de gewenste naam hebt gevonden kunt u het bijbehorende nummer bellen door op de toets  te drukken. U kunt ook op de linker softkey [Opties] drukken.
  - ▶ **Bekijken:** U kunt de naam en het nummer weergeven.
  - ▶ **Bewerken:** U kunt de naam en het nummer bewerken.

- ▶ **Bellen:** U kunt de contactpersoon bellen.
- ▶ **Bericht:** gebruik deze optie om een bericht naar de contactpersoon te schrijven.
- ▶ **Verzenden via:** u kunt de gegevens van de contactpersoon verzenden in een tekst- of multimediatekstbericht of via Bluetooth.
- ▶ **Verwijderen:** Hiermee verwijdert u de contactpersoon.
- ▶ **Toevoegen aan snelkiezen:** U kunt een nummer als snelkiesnummer instellen.
- ▶ **Nieuw toevoegen:** Hiermee kunt u een nieuw contactpersoon toevoegen.
- ▶ **Meervoudig verwijderen:** U kunt de lijst controleren en alles tegelijk verwijderen.
- ▶ **Kopiëren naar telefoongeheugen/SIM:** Hiermee kunt u een vermelding van de SIM-kaart naar de telefoon kopiëren en andersom.

## Contactpersonen



### Nieuw toevoegen Menu 6.2

Met deze functie kunt u een nieuw persoon aan Contacten toevoegen.

Het toestel beschikt over twee aparte geheugens: het telefoongeheugen en het SIM-geheugen. Ga naar Geheugen instellen om het gewenste geheugen te selecteren. In het telefoongeheugen kunnen maximaal 1000 items worden opgeslagen. Elke naam in het telefoongeheugen mag uit maximaal 20 tekens bestaan. De capaciteit van het SIM-geheugen is afhankelijk van de SIM-kaart.

1. Druk op de menu-toets en selecteer Contactpersonen > Nieuwe contactpersonen.
2. U kunt nieuwe contactpersonen aan het SIM-geheugen of het telefoongeheugen toevoegen.

### Snelkiezen Menu 6.3

Aan een in de naamlijst ingevoerd item kunt u een willekeurige toets van  t/m  toekennen. U kunt het

nummer dan direct bellen door op deze toets te drukken.

1. Blader naar Snelkiezen en druk op [OK].
2. Als u een snelkeuzetoets wilt toevoegen, selecteert u [Leeg]. Vervolgens kunt u in Contacten de naam opzoeken.
3. U kunt een snelkeuzenummer wijzigen of wissen, een oproep verrichten of een bericht versturen als u op de linker softkey [Opties] drukt.

### Bellersgroepen Menu 6.4

U kunt groepsinformatie beheren.

1. Selecteer Groepen. De lijst met groepen verschijnt: Familie, Vrienden, Collega's, VIP, Groep 1, Groep 2 en Groep 3.
2. Selecteer de groep die u wilt beheren door op de linker softkey [Opties] te drukken.

De onderstaande submenu's worden weergegeven, behalve voor Overige.

► **Lede**  
gesel  
weer

► **Belle**  
belto  
Als ie  
belt,

► **Belle**  
picto  
Als ie  
belt,

► **Lid t**  
belg  
Lede

► **Lid V**  
Een l  
perso

► **Alle**  
kunt  
verw

► **Naar**  
Wijst  
groep

► **Alles**  
Belg

- ▶ **Leden weergeven:** De leden van de geselecteerde groep worden weergegeven.
- ▶ **Bellersgroep beltoon:** U kunt een beltoon voor elke groep instellen. Als iemand uit deze bellergroep u belt, kunt u dat horen.
- ▶ **Bellersgroep icoon:** U kunt een pictogram voor elke groep instellen. Als iemand uit deze bellergroep u belt, kunt u dat zien op het scherm.
- ▶ **Lid toevoegen:** U kunt leden aan De belgroep toevoegen. U kunt 20 Leden in een groep opslaan.
- ▶ **Lid Verwijderen:** U kunt een lid uit Een belgroep verwijderen. Deze persoon blijft staan in Contacten.
- ▶ **Alle leden verwijderen:** Hiermee kunt u Alle leden uit een belgroep verwijderen.
- ▶ **Naam wijzigen:** Naam wijzigen: Wijst een nieuwe naam naar de groep toe.
- ▶ **Alles resetten:** Hiermee kunt u de Belgroepen resetten.

## Alles kopiëren Menu 6.5

U kunt items kopiëren of verplaatsen van het SIMgeheugen naar het telefoongeheugen en vice versa.


- ▶ **SIM naar telefoon:** U kunt het item van het SIMgeheugen naar het telefoongeheugen kopiëren.
- ▶ **Telefoon naar SIM:** U kunt het item van het telefoongeheugen naar het SIM-geheugen kopiëren.

De onderstaande opties verschijnen op het scherm.

- **Origineel behouden:** Als u een nummer kopieert, blijft het originele nummer bewaard.
- **Origineel verwijderen:** Als u een nummer kopieert, wordt het originele nummer gewist.

## Alles verwijderen Menu 6.6

Alle items in het SIM- en/of telefoongeheugen worden gewist. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig.

Druk op  om terug te keren naar de standbymodus.

## Instellingen Menu 6.7

### Weergave-opties (Menu 6.7.1)

U kunt instellen hoe de contacten worden weergegeven.

- ▶ **Alleen naam:** Wanneer u door Contacten bladert, worden alleen de namen weergegeven.
- ▶ **Naam en nummer:** Wanneer u door Contacten bladert, worden de namen en nummers weergegeven.
- ▶ **Met afbeelding:** Wanneer u door Contacten bladert, worden de namen en bijbehorende foto's weergegeven.

## Informatie Menu 6.8

- ▶ **Servicenummer (afhankelijk van SIM-kaart):** Met deze functie krijgt u toegang tot een lijst van servicenummers

(SDN-nummers) die uw netwerkexploitant ter beschikking stelt (mits deze door de SIM-kaart worden ondersteund). De lijst omvat onder andere noodnummers en voicemailnummers.

1. Ga naar Servicenummer en open dit menu.
  2. De namen van de beschikbare diensten verschijnen op het scherm.
  3. Selecteer met behulp van de navigatietoets een dienst. Druk op .
- ▶ **Eigen nummerlijst (afhankelijk van de SIM-kaart):** Hiermee kunt u het telefoonnummer van de SIM-kaart weergeven.
  - ▶ **Mijn visitekaartje:** Met deze optie kunt u uw eigen visitekaartje maken, met uw naam en een mobiel telefoonnummer. Druk op de linker softkey  [Nieuw] en voer de benodigde gegevens in als u een nieuw visitekaartje wilt maken.

## Profielen

U kunt beltonen instellen voor verschillende gebeurtenissen, omgevingen en bellergroepen.

Er zijn vijf standaardprofielen:

**Normaal, Stil, Alleen trillen, Buiten, Hoofdtelefoon.**

### Activeren (Menu 7.X.1)

1. Er verschijnt een lijst met profielen.
2. Blader in de lijst met Profielen naar het profiel dat u wilt activeren en druk op de linker softkey [OK] of de OK-toets.
3. Selecteer vervolgens Activeren.

### Opmerking

- ▶ *Als een headset is aangesloten op de telefoon, is het Headset profiel automatisch geactiveerd.*

### Personaliseren (Menu 7.X.2)

U kunt alle profielen aanpassen, behalve de Alleen Trilfunctie en Stil profielen). Scroll naar het gewenste profiel in de lijst Profielen. Nadat u hebt gedrukt op de linker softkey of de toets OK, selecteert u Personaliseren.

De optie Profiel instellen wordt geopend. Stel de optie in zoals u wenst.

- ▶ **Type oproepsignaal:** Type oproepsignaal voor inkomende gesprekken instellen.
- ▶ **Beltoon:** Selecteer de gewenste beltoon in de lijst.
- ▶ **Belvolume:** Volume van de beltoon instellen.
- ▶ **Type berichtssignaal:** Stel het oproepsignaal in bij ontvangst van een bericht.
- ▶ **Berichttoon:** Selecteer de waarschuwingstonen bij ontvangst van een bericht.
- ▶ **Volume bericht:** Stel het berichttoonvolume in.
- ▶ **Toetsentonen:** Selecteer de gewenste toetsenbordtoon.
- ▶ **Toetsenbordvolume:** Volume van de toetsenbordtonen instellen.
- ▶ **Volume geluidseffect:** Volume van het effectgeluid instellen.

## Profielen

Profielen

- ▶ **Volume aan/uit:** Volume van de toon instellen als het toestel aan- of uitgezet wordt.
- ▶ **Automatisch beantwoorden:** (alleen in **Headsetprofiel**)  
U kunt de functie voor automatisch beantwoorden inschakelen. Selecteer dit wanneer de telefoon automatisch beantwoordt.

Als uw  
Identific  
u een o  
ontvang  
Het nu  
beschik  
datum  
weerge  
weerge

**Alle**  
Hierme  
gemiste  
numme  
numme  
dat bel  
verzenc  
numme

**Gem**

Hierme  
oproep  
bellen,  
numme

## Oproep-info

Als uw netwerkexploitant Caller Line Identification (CLI) ondersteunt, kunt u een overzicht opvragen van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen.

Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep weergegeven. U kunt timers ook weergeven.

### Alle oproepen Menu 8.1

Hiermee kunt u de overzichten van gemiste, ontvangen en gekozen nummers weergeven. U kunt een nummer in het overzicht selecteren en dat bellen of er een bericht naar verzenden. Bovendien kunt u het nummer opslaan in Contactpersonen.

### Gemiste oproepen Menu 8.2

Hiermee kunt u lijsten met gemiste oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

### Gekozen oproepen Menu 8.3

Hiermee kunt u lijsten met geplaatste oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

### Ontvangen oproepen Menu 8.4

Hiermee kunt u lijsten met ontvangen oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

### Oproepduur Menu 8.5



U kunt timers weergeven.

- ▶ **Laatste oproep:** geeft de duur van de laatste oproep weer in minuten/seconden.
- ▶ **Alle oproepen:** geeft de duur van alle oproepen weer. U kunt de timer instellen door op de linker softkey [Terugzetten] te drukken.

## Oproep-info

- ▶ **Uitgaande oproepen:** geeft de duur van alle uitgaande oproepen weer.
- ▶ **Ontvangen oproepen:** geeft de duur van alle binnenkomende oproepen weer.
- ▶ **Lezen:** u kunt de resterende eenheden controleren.
- ▶ **Veranderen:** u kunt de kostenlimiet wijzigen.

### Tarief instellen

u kunt de munteenheid en de eenheidsprijs instellen. Neem contact op met uw serviceprovider voor een overzicht van de geldende eenheidsprijzen. Om de munteenheid of eenheidsprijs in dit menu te selecteren, hebt u de PIN2-code nodig. Als u de symbolen @, £, \$ wilt invoeren, wist u alle strings met eenheden en drukt u op . Als u het symbool wilt wijzigen, drukt u nogmaals op .

## Oproepkosten Menu 8.6

Met deze netwerkservice kunt u de kosten van de laatste oproep en de totale kosten van alle oproepen controleren.

### Opmerking

- ▶ *De werkelijke kosten van uw rekening kunnen variëren, dit is afhankelijk van Netwerkeigenschappen, afronding van de rekening, Btw, etc.*

## Instellingen (Menu 8.6.3)

### Limiet instellen

Met deze netwerkdienst kunt u een maximale kostenlimiet instellen. Selecteer hiervoor een bepaald aantal eenheden. U kunt een oproep plaatsen of ontvangen tot de ingestelde kostenlimiet is bereikt.

### Opmerking

- ▶ *Wanneer u alle eenheden hebt gebruikt, kunt u geen oproepen meer plaatsen behalve noodoproepen. Afhankelijk van de SIM-kaart hebt u mogelijk een PIN2-code nodig om een kostenlimiet in te stellen.*

### Automatisch weergeven

Met deze netwerkservice kunt u automatisch zien wat de kosten van uw laatste oproep zijn. Als u **Aan** selecteert, kunt u zien wat de kosten van de laatste oproep zijn nadat de oproep wordt beëindigd.

## Gegevensinformatie

Menu 8.7

### Gegevensvolumes (Menu 8.7.1)

U kunt het volume van de Verzonden, Ontvangen en alle datavolumes controleren en alles opnieuw instellen.

### Gegevenstijd (Menu 8.7.2)

Hiermee kunt u zien hoeveel data tijd u heeft gebruikt.

## Mijn dingen

U kunt alle soorten multimedialbestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden en spelletjes.

### Downloads Menu 9.1

Dit is het downloadportal.

#### Opmerking

- ▶ *Neem contact op met uw netwerkkoperator voor meer informatie.*

### Afbeeldingen Menu 9.2

**Afbeeldingen** bevat een ingebouwde koppeling voor het downloaden van afbeeldingen via internet en een lijst met afbeeldingen, waaronder standaardafbeeldingen die vooraf in de telefoon zijn geladen, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

Afhankelijk van het afbeeldingstype dat u hebt geselecteerd, kunnen u verschillende opties ter beschikking staan.

- ▶ **Weergeven:** u kunt het geselecteerde profiel weergeven.
- ▶ **Instellen als:** u kunt de geselecteerde afbeelding instellen als achtergrond of als afbeelding bij een contactpersoon.
- ▶ **Bestandsinfo:** geeft informatie weer over het geselecteerde beeldbestand.
- ▶ **Diavoorstelling:** u kunt de opgeslagen foto's weergeven in een diavoorstelling.
- ▶ **Nieuwe map:** u kunt een nieuwe map maken.
- ▶ **Meervoudig verwijderen:** u kunt een aantal geselecteerde bestanden verwijderen.
- ▶ **Alles verwijderen:** hiermee kunt u alle bestanden in de lijst verwijderen.

- ▶ **Sorteren op:** u kunt de bestanden rangschikken op datum, op type en op naam.
- ▶ **Lijstweergave/Miniatuurweergave:** u kunt de afbeelding in een lijst of als voorbeeld weergeven.

## Geluiden

Menu 9.3

**Geluiden** bevat een ingebouwde koppeling voor het downloaden van geluiden via internet en een lijst met geluiden, waaronder standaardgeluiden die vooraf in de telefoon zijn geladen, geluiden die u zelf hebt gedownload en geluiden die u met de telefoon hebt opgenomen.

## Overige

Menu 9.4

In deze map worden alle andere bestanden opgeslagen (behalve foto's en geluiden).

## Spelletjes & toepassingen

Menu 9.5



**Meer games** is een ingebouwde koppeling om games en andere toepassingen snel via mobiel internet te downloaden. Aan het gebruik van downloadservices kunnen kosten zijn verbonden.

## Extra

### Alarmklok

Menu ✖.1

Via dit menu kunt u tot vijf alarmen instellen voor specifieke tijdstippen.

1. Selecteer Aan en geef de door u gewenste alarmtijd in.
2. Kies de regelmaat waarmee dit moet worden herhaald: Eenmalig, Dagelijks, Ma ~ Vrij, Ma ~ Za en Za ~ Zo.
3. Selecteer het door u gewenste alarmsignaal en druk op .
4. Wijzig de alarmnaam en druk op  [Opslaan].

### Calculator

Menu ✖.2

De calculator kan eenvoudige berekeningen uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

1. Voer het eerste getal in met de numerieke toetsen.
2. Druk op de bijbehorende navigatietoets om een rekenteken te selecteren.

### Opmerking

► Druk op de toets  om fouten te wissen en het scherm leeg te maken.

3. Druk op de of de OK-toets om het resultaat te berekenen.
4. Na de berekening kunt u terugkeren naar het beginscherm als u op de toets [Verwijder] drukt.

### Stopwatch

Menu ✖.3

1. Druk op [Start] om de tijd op te nemen en registreer de verstreken tijd door op [Ronde] te drukken.
2. Druk op [Stop] om de opname van de rondetijd te controleren.
3. Druk op [Reset] om terug te keren naar de standaard situatie.

## Converter

Menu ✖.4

Met deze functie converteert u een willekeurige eenheidsmaat in een andere eenheidsmaat naar keuze.

Er kunnen vier soorten eenheidsmaten worden omgerekend: Valuta, Oppervlakte, Lengte, Gewicht, Temperatuur, Volume, Snelheid.

1. Selecteer een van de vier soorten eenheidsmaten door op de linker softkey [OK] te drukken.
2. Selecteer in het gedeelte Huidige eenheid met de navigatietoetsen naar links/rechts de eenheid die u wilt converteren.
3. Druk op de onderste navigatietoets om naar de eenheid voor de eindwaarde te gaan.
4. Selecteer de gewenste eenheid met behulp van de linker en rechter navigatietoets.

5. Voer de getallen in met behulp van de numerieke toetsen. Het ingevoerde getal wordt automatisch geconverteerd.

### Opmerking

- ▶ U kunt ook een decimaal getal invoeren als u op de toets  drukt.

## Wereldtijd

Menu ✖.5

U kunt de wereldtijden van alle grote steden bekijken.

## SIM-services

Menu ✖.6

Als de SIM-kaart SAT-services (SIM Application Toolkit) ondersteunt, heeft dit menu de naam van de beheerderservice die is opgeslagen op de SIM-kaart. Raadpleeg in dat geval de met uw SIM-kaart meegeleverde informatie voor meer informatie over het gebruik van de verwante opties.

Extra

# Display

## Achtergrond Menu 0.1

Hiermee kunt u het LCD-scherm in de stand-by modus zetten.

## Timer belichtingsduur Menu 0.2

U kunt de verlichtingsduur van het scherm en het toetsenbord instellen.

## Helderheid Menu 0.3

U kunt de helderheid van het scherm instellen tussen 40% en 100%.

## Sneltoets basisscherm Menu 0.4

Selecteer of in de stand-bymodus de snelkoppelingen wel of niet wilt weergeven.

## Thema Menu 0.5

U kunt selecteren welke thema's u wilt weergeven op het scherm.

## Menustijl Menu 0.6

U kunt een menustijl selecteren: Rasterweergave/Lijstweergave.

## Displaytekst Menu 0.7

Als u Aan hebt geselecteerd, kunt u een bericht schrijven.

## Netwerkn naam Menu 0.8

Selecteer of u de netwerkn naam wel of niet wilt weergeven.

## Kleurrijk lettertype voor kiezen Menu 0.9

Selecteer of wel of geen kleurrijke lettertypen wilt gebruiken.

## Instellingen

nu 0.5  
u wilt

U kunt de volgende menu's instellen volgens uw voorkeuren en behoeften.

### Tijd en datum Menu #.1

In dit menu kunt u de datum en tijd op het toestel instellen.

#### Datum instellen (Menu #.1.1)

U kunt de huidige datum ingeven.

#### Datumnotatie (Menu #.1.2)

In dit menu kunt u de weergave van de datum instellen, bijvoorbeeld DD/MM/JJJJ, MM/DD/JJJJ of JJJJ/MM/DD.  
(D: Dag / M: Maand / J: Jaar)

#### Tijd instellen (Menu #.1.3)

U kunt de juiste tijd ingeven.

#### Tijdnotatie (Menu #.1.4)

U heeft de keuze tussen een 12- of 24-uursweergave.

#### Auto Update (Menu #.1.5)

Als Automatische update is ingesteld op Aan, worden de tijd en datum automatisch volgens de huidige tijdzone aangepast.

#### Taal Menu #.2

U kunt de taal voor het scherm selecteren. Als deze optie is ingesteld op Automatisch wordt dezelfde taal als op de SIM-kaart geselecteerd. Als de taal op de SIM-kaart niet wordt ondersteund door de telefoon wordt de taal op Engels ingesteld.

#### Connectiviteit Menu #.3

##### Bluetooth (Menu #.3.1)

Met Bluetooth kunnen compatibele mobiele apparaten, randapparatuur en computers die zich in dezelfde buurt bevinden direct met elkaar communiceren (zonder draden).

nu 0.7  
t u  
nu 0.8  
vel of

e  
nu 0.9  
e

Deze handset ondersteunt ingebouwde Bluetooth connectiviteit, waardoor deze kan worden aangesloten op compatibele Bluetooth-headsets, Bluetooth-car-kits en andere compatibele apparaten.

### Opmerking

- ▶ *Als u LG PC Sync gebruikt via Bluetooth, kunt u alleen de gegevens in het telefoonboek uitwisselen.*
- ▶ *Als u gegevens van een ander Bluetooth-apparaat ontvangt, wordt u om een bevestiging gevraagd. Nadat u de overdracht hebt bevestigd, wordt het bestand naar uw telefoon gekopieerd.*
- ▶ *Afhankelijk van het file type zal deze in de volgende mappen worden opgeslagen:*
  - *Afbeelding (.bmp, gif, jpg, png): map Afbeeldingen*
  - *Overige bestanden (.txt, html): map Overige*

### Bluetooth aan/uit

U kunt de Bluetooth-functie activeren of annuleren.

### Gekoppelde apparaten

U kunt alle apparaten weergeven die al aan uw KP235 zijn gekoppeld. In het menu Gekoppelde apparaten kunt u de volgende opties selecteren:

- **Verbinding maken/verbreken:** nadat u het apparaat hebt gekoppeld aan de headset of de stereoheadset, maakt u verbinding met deze apparaten. Vervolgens kunt u deze apparaten gebruiken.
- **Nieuwe toevoegen:** Hiermee kunt u nieuwe Bluetooth-apparaten zoeken en deze aan de lijst met aan uw telefoon gekoppelde apparaten selecteert, zoekt de telefoon naar Bluetooth-apparaten binnen het bereik. Druk op de linker softkey [Stoppen] als het apparaat dat u wilt koppelen in de lijst wordt weergegeven. Blader naar het apparaat en druk op de linker softkey [OK]. Vervolgens moet u een wachtwoord opgeven. Dit kan een zelfgekozen wachtwoord zijn (beide

apparaten dienen hetzelfde wachtwoord te hebben), of het kan zijn ingesteld door de fabrikant van het apparaat dat u wilt koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat dat u wilt koppelen om erachter te komen of hiervoor een wachtwoord is ingesteld.

- **Instellen als toegestaan/niet-toegestaan:** U kunt een verbinding tussen twee Bluetooth-apparaten toestaan of blokkeren. Als een gekoppeld apparaat als bevoegd apparaat is ingesteld, maakt het gekoppelde apparaat bij inschakeling automatisch verbinding met de handset.
- **Alle services:** U kunt alle services bekijken die het Bluetooth-apparaat ondersteunt.
- **Naam toevoegen:** Hiermee kunt u de naam van het gekoppelde Bluetooth-apparaat en de weergave ervan op de handset wijzigen.

- **Verw.:** U kunt het Bluetooth-apparaat verwijderen.
- **Alles verwijderen:** U kunt alle Bluetoothapparaten verwijderen.

### Instellingen

- **Zichtbaarheid van mijn handset:** Hiermee wordt aangegeven of de uw handset zichtbaar is voor andere Bluetooth- apparaten.
- **Naam van mijn handset:** U kunt de naam van het Bluetoothapparaat instellen. De standaardnaam is LG KP235.
- **Mijn adres:** U kunt het adres van het Bluetoothapparaat weergeven.

### Opmerking

- ▶ *Ondersteund geen voice dial.*

### Netwerkinstellingen (Menu #3.2)

Het netwerk waarin u wordt geregistreerd, kan automatisch of handmatig worden gekozen.

## Instellingen

### Netwerkkeuze

Standaard staat deze functie op het toestel ingesteld op Automatisch.

- ▶ **Automatisch:** Het telefoontoestel selecteert automatisch het netwerk dat in uw regio beschikbaar is. Als de telefoon staat ingesteld op Automatisch verandert deze instelling niet, ook niet als het toestel aan of uit wordt gezet.
- ▶ **Handmatig:** De lijst met beschikbare netwerken wordt op het scherm weergegeven. Vervolgens kunt u kiezen welk netwerk u wilt gebruiken, mits dit netwerk een roamingovereenkomst heeft met uw netwerkexploitant. Als de telefoon geen verbinding kan maken met het geselecteerde netwerk kunt u een ander netwerk selecteren.
- ▶ **Favorieten:** U kan een lijst met voorkeursnetwerken instellen waarmee het toestel eerst verbinding moet trachten te maken, voor er een verbinding met andere netwerken tot stand wordt gebracht.

Deze lijst wordt opgemaakt aan de hand van de in het toestel aanwezige lijst van netwerken.

### GPRS verbinding

Afhankelijk van de situatie kunt u de GPRS-service instellen.

#### ▶ Altijd online

Als u dit menu selecteert, wordt de telefoon bij het aanzetten automatisch bij een GPRS-netwerk aangemeld. Door het starten van een WAP- of PC dialuptoepassing wordt de verbinding tot stand gebracht en is gegevensverkeer mogelijk. Wanneer u de toepassing afsluit, wordt de GPRS-verbinding ook verbroken, maar blijft u wel aangemeld bij het GPRS-netwerk.

#### ▶ Indien nodig

Als u dit menu selecteert, wordt bij het verbinding maken met een WAP- of applicatieservice de GPRSverbinding tot stand gebracht en wordt deze bij het afsluiten van de WAP- of applicatieverbinding weer verbroken.



### Toegangspunt

- ▶ **Bekijken:** hiermee kunt u het geselecteerde profiel weergeven.
- ▶ **Bewerken:** hiermee kunt u het geselecteerde profiel bewerken.
- ▶ **Nieuw toegangspunt**
  - **Naam:** U kunt de naam van het netwerk invoeren.
  - **Drager:** U kunt de dragende dienst instellen. - GPRS

#### <Gegevens>

- verschijnt alleen als u Gegevensinstellingen hebt geselecteerd als dragerdienst.
- **APN:** Geef het telefoonnummer voor de WAP-gateway op.
  - **Gebruikers-ID:** de gebruikersidentiteit voor uw inbelservice (NIET voor de WAP-gateway).

- **Wachtwoord:** het wachtwoord dat u nodig hebt om u bij uw inbelservice (NIET bij de WAPgateway) te identificeren.
- **Primaire server:** voer het IP-adres van de primaire DNS-server in.
- **Tweede server:** voer het IP-adres van de primaire DNS-server in.

- ▶ **Verw:** hiermee kunt u het geselecteerde profiel verwijderen.

## Oproepinstellingen

### Menu #.4

U kunt het menu instellen voor een oproep door op het hoortje te drukken [OK]. U kunt het menu instellen voor een oproep door op Oproep doorschakelen te drukken.

## Oproep doorschakelen

(Menu #.4.1)

Met de dienst Doorschakelen kunt u inkomende spraak-, fax- en dataoproepen naar een ander nummer doorschakelen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkexploitant.

- ▶ **Alle oproepen:** Spraakoproepen onvoorwaardelijk doorschakelen.
- ▶ **Indien bezet:** Spraakoproepen doorschakelen wanneer de telefoon in gesprek is.
- ▶ **Bij geen gehoor:** Oproepen doorschakelen als u niet opneemt.
- ▶ **Indien buiten bereik:** Oproepen doorschakelen als het toestel uitstaat of als u buiten bereik van het netwerk bent.
- ▶ **Alle data-oproepen:** Onvoorwaardelijk doorschakelen naar een nummer met een pverbinding.

- ▶ **Alles annuleren:** Alle doorschakeldiensten annuleren.

### De submenu's



Het menu Oproep doorschakelen bevat de volgende submenu's.

- ▶ **Activeren:** De bijbehorende dienst activeren.
  - Naar voice mail centrale: Het bericht doorsturen naar de berichtcentrale. Deze functie is niet beschikbaar in de menu's Alle dataoproepen en Alle faxoproepen.
  - Naar ander nummer: Het nummer invoeren waarnaar de oproep moet worden doorgeschakeld.
  - Naar favoriete nummer: De lijst met de vijf doorschakelnummers wordt weergegeven.
- ▶ **Annuleren:** De bijbehorende dienst deactiveren.
- ▶ **Status weergeven:** De status van de bijbehorende dienst controleren. Alle oproepen: Spraakoproepen onvoorwaardelijk doorschakelen.


**Antwoordmodus** (Menu #.4.2)▶ **Bij openen**

Als u dit menu selecteert, kunt u alleen binnenkomende oproepen ontvangen bij geopende klep.

▶ **Willekeurige toets**

Als u dit menu selecteert, kunt u oproepen ontvangen door op een willekeurige toets te drukken, behalve de toetsen  [Einde] en .

▶ **Alleen sleutel verzenden**

Als u deze functie selecteert, kunt u een inkomende oproep beantwoorden door op de toets  [Verzenden] te drukken.

**Mijn nummer weergeven**  
(afhankelijk van netwerk en abonnement)

(Menu #.4.3)

▶ **Bepaald door netwerk**

Als u deze functie selecteert, kunt u uw telefoonnummer meesturen als u twee lijnen hebt.

▶ **Aan**

U kunt uw telefoonnummer verzenden naar een ander nummer. Uw telefoonnummer zal dan worden weergegeven op het toestel van de persoon die uw oproep ontvangt.

▶ **Uit**

Uw telefoonnummer wordt niet weergegeven.

**Oproep in wacht** (Menu #.4.4)  
(afhankelijk van netwerk)

U wordt gewaarschuwd als u een oproep ontvangt terwijl u aan het bellen bent. Selecteer Activeren als u de functie Oproep in wacht wilt activeren, annuleren als u deze functie wilt uitschakelen of Status weergeven als u wilt nagaan of de functie actief is.

**Minuutmelder** (Menu #.4.5)

Als u Aan selecteert laat de telefoon elke minuut een pieptoon horen tijdens een uitgaande oproep, om u op de hoogte te houden van de duur van het gesprek.

## Automatische nummerherhaling (Menu #.4.6)

Als u Aan selecteert, probeert de telefoon maximaal vijf keer de verbinding tot stand te brengen na een mislukte poging.


## DTMF-tonen verzenden (Menu #.4.7)

Met DTMF-tonen maakt uw telefoon gebruik van een centrale.

## Beveiliging Menu #.5

### PIN -code vragen (Menu #.5.1)

In dit menu kunt u instellen of om de PIN-code van uw SIM-kaart moet worden gevraagd wanneer het toestel wordt aangezet. Als deze functie actief is, wordt u gevraagd eerst de PIN-code in te toetsen.

1. Selecteer Pin-code verzoek in het menu Beveiligingsinstellingen en druk op  [OK].

2. Kies Aan/Uit.
3. Als u de instelling wilt wijzigen, voert u uw PINcode in als u het toestel aanzet.
4. Als u meer dan drie keer een onjuiste PIN-code invoert, wordt de telefoon geblokkeerd. Als de telefoon geblokkeerd is, dient u de PUK-code in te toetsen.
5. U kunt uw PUK-code tot tien keer toe proberen in te toetsen. Als u meer dan tien keer een onjuiste PUK-code invoert, kunt u het toestel niet meer deblokkeren. U zult contact moeten opnemen met uw netwerkexploitant.

### Telefoonvergrendeling (Menu #.5.2)

De beveiligingscode voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon. Als u de telefoonbeveiliging activeert, wordt altijd om de beveiligingscode gevraagd als u het toestel aanzet. Als u de telefoonbeveiliging op Automatisch

instelt, beveilig SIM-ka

### Oproep

Oproep dat een oproep worden vereist

Het me over de

Alle Deze inkom

► Uitg Deze inter

► Uitg Deze inter beha

instelt, wordt alleen om de beveiligingscode gevraagd als u de SIM-kaart verwisselt.

### **Oproepblokkering (Menu #.5.3)**

Oproepblokkering maakt het mogelijk dat een bepaalde categorie van oproepen niet op het toestel kan worden uitgevoerd. Deze functie vereist de opgave van een wachtwoord. Het menu Oproepblokkering beschikt over de volgende opties:

- ▶ **Alle uitgaande oproepen**  
Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen.
- ▶ **Uitgaand internationaal**  
Deze dienst blokkeert alle internationale uitgaande oproepen.
- ▶ **Uitg. internat. behalve thuisland**  
Deze dienst blokkeert alle internationale uitgaande oproepen behalve die naar het thuisnetwerk.

- ▶ **Alle inkomende oproepen**

Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen.

- ▶ **Inkomende oproep in buitenland**

Deze dienst blokkeert alle inkomende oproepen als u geen verbinding via uw thuisnetwerk hebt.

- ▶ **Alle blokkeringen annuleren**

U kunt alle blokkeerdiensten annuleren.

- ▶ **Wachtwoord wijzigen**

U kunt het wachtwoord wijzigen voor de dienst Oproepen blokkeren.

#### **De submenu's:**

- **Activeren**  
U kunt oproepbeperkingen instellen.
- **Annuleren**  
Uitschakelen van de geselecteerde oproepbeperking.
- **Status weergeven**  
Controleer of de oproepen worden geblokkeerd of niet.

## Vast oproepnummer (afhankelijk van SIM) (Menu #.5.4)

U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers. De nummers worden beschermd door uw PIN2- code.

### ▶ Aan

U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers.

### ▶ Uit

U kunt oproepen verrichten naar alle telefoonnummers.


### ▶ Nummerlijst

U kunt de lijst met nummers bekijken die als vaste nummers zijn opgeslagen.

## Codes wijzigen (Menu #.5.5)

PIN is een afkorting van Personal Identification Number en voorkomt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon.

U kunt de volgende toegangscodes wijzigen: Beveiligingscode, PIN-code, PIN2-code en.

- Als u de PIN2-code, Beveiligingscode wilt wijzigen, voert u uw oorspronkelijke code in en drukt u op  [OK].
- Voer de nieuwe PIN2-code, Beveiligingscode in en controleer deze.

## Vliegtuigmodus Menu #.6

Hiermee kunt u op plekken waar draadloze netwerken nietmogelijk zijn (zoals in vliegtuigen), het gebruik van de telefoonbeperken tot de functies waarvoor geen draadloos netwerk is vereist.

Als u de vliegtuigmodus inschakelt, wordt dit pictogram op hetscherm weergegeven in plaats van het pictogram van het netwerksignaal.

- ▶ **Aan:**  
(of w  
alarm  
ande  
netw
- ▶ **Uit:**  
en st  
u toe  
netw

**Ene**  
Hierme  
energie

**Rese**

U kunt  
geheug



- ▶ **Aan:** U kunt niet bellen (of worden gebeld), ook niet naar alarmnummers. Ook kunt u geen andere functies gebruiken waarvoor netwerkdekking is vereist.
- ▶ **Uit:** Deactiveer de vliegtuigmodus en start uw handset opnieuw op als u toegang wilt krijgen tot het netwerk.

## Energie besparen

Menu #.7

Hiermee kunt u de energiebesparingsmodus activeren.

## Reset instellingen

Menu #.8

U kunt de status van het gebruikte geheugen bekijken.

## Geheugenstatus

Menu #.9

U kunt het toestel instellen op de standaardconfiguratie. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig.

## Accessoires

Er zijn verschillende accessoires voor uw mobiele telefoon. U kunt een keuze maken uit deze opties, afgestemd op uw persoonlijke communicatiebehoeften.

### Standaardbatterij



### Reisadapter

Met deze oplader kunt u de batterij opladen als u onderweg bent.



### Headset

Dit kunt u op uw telefoon aansluiten, om handsfree te bellen.



### Opmerking

- ▶ Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- ▶ Anders kan uw garantie op het toestel vervallen.
- ▶ Accessoires kunnen per regio verschillen; gelieve contact op te nemen met onze regionaal servicebedrijf voor meer informatie.
- ▶ Indien u gebruikmaakt van een gegevensservice, raden wij u aan LG Internet Cube te gebruiken. LG Internet Cube is een krachtiger, veiliger manier om gebruik te maken van een gegevensservice (modem). Maak geen gebruik van de Windows-modem die bij uw Windows-besturingssysteem is geleverd.

# Technische gegevens

## Algemeen

Productnaam : KP235




Systeem : GSM 900 / DCS 1800

## Omgevingstemperaturen

Max : +55°C

Min : -10°C

Technische gegevens



# Declaration of Conformity LG Electronics

## Supplier Details

Name  
 LG Electronics Inc  
 Address  
 : LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name  
 E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment  
 Model Name  
 KP235  
 Trade Name  
 LG

# CE0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
 EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v.1.2.1(2002)  
 EN 60950-1 : 2001  
 EN 50360/EN 50361 : 2001  
 EN 301 511 V9.0.2  
 EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date  
 Seung Hyoun, Ji / Director 04, DEC, 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
 Tel : +31 -36-547-8940, e-mail : seekim @ lge.com

  
 Signature of representative

