

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0277027 (1.1)

KF310 Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.

KF310



DEUTSCH
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013987

■ KF310 ■ BENUTZERHANDBUCH

Das vorliegende Dokument ist das Benutzerhandbuch für das LG KF310 UMTS Mobiltelefon. Alle Rechte an diesem Dokument sind LG Electronics vorbehalten. Die Vervielfältigung, Abänderung und Verteilung dieses Dokuments ohne Erlaubnis von LG Electronics ist untersagt.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Mülleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
4. Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	6	Spiele & mehr	29
Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch	7	Spiele & mehr	
Funktionen des KF310	12	Einstellungen	
Teile des Telefons			
Erste Schritte	16	Anrufe	30
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus		Videoanruf	
Laden des Akkus	18	Anrufliste	
Entfernen des Ladegeräts	19	Alle Anrufe	
Verwenden einer microSD-Speicherkarte		Ausgehende Anrufe	
Formatieren der Speicherkarte	20	Eingehende Anrufe	
Ein- und Ausschalten des Telefons	21	Entgangene Anrufe	
		Anrufdauer	
Allgemeine Anrufeinstellungen	22	Datenvolumen	
Anrufen und Entgegennehmen von Anrufen		Anrufkosten	31
Anrufe entgegennehmen	24	Rufumleitung	
Text eingeben	25	Anrufsperr	32
		Festwahlnummern	33
Übersicht über die Menüfunktionen	27	Anklopfen	
		Allgemein	
		Videoanrufe	34

Organizer 35**Kalender****Aufgaben**

Notizen 36**Geheimnotizen****Datumrechner****Einstellungen**

Kalender

Kal.& Aufg. über Bluetooth senden

Kalender und Aufgaben sichern

Kalender und Aufgaben wiederherstellen 37

Speicherstatus

Alle löschen

Multimedia 38**Kamera**

Videokamera 39

Musik 41

Zuletzt gespielt

Alle Titel

Künstler

Alben

Genres

Playlists

Zufällig

Sprachmemo 42

Nachrichten 43**Nachricht erstellen**

Nachricht

E-Mail 44

Eingang 45

E-Mails 46

Entwürfe 46

Ausgang 47

Gesendet 47

Archiv**Vorlagen**

SMS-Vorlagen

MMS-Vorlagen 48

Emoticons**Einstellungen**

SMS

MMS

E-Mail 49

Videomail-Nr. 50

Mobilbox

Push-Nachrichten

Info-Dienste

Inhaltsverzeichnis

Eigene Dateien	51	Kontakte wiederherstellen	58
Meine Bilder		Kontakte löschen	
Meine Sounds	52	Speicherstatus	
Meine Videos			
Meine Spiele & mehr	54	Extras	59
Andere		Favoriten	
Meine Speicherkarte		Wecker	
		Rechner	60
Yahoo	55	Stoppuhr	
		Umrechner	
Kontakte	56	Weltzeit	
Neu hinzufügen		SMS-Services	
Suche			
Kurzwahl		Browser	61
Gruppen		Startseite	
Serviceerufnummern	57	Adresse eingeben	
Eigene Nummer		Lesezeichen	
Meine Visitenkarte		RSS-Reader	
Einstellungen		Gespeicherte Seiten	
Einst Kontaktliste		Verlauf	
Kontakte synchronisieren		Einstellungen	
Kopieren	58	Profile	
Verschieben		Anzeigeeinstellungen	
Alle Kontakte über Bluetooth senden		Cache	62
Kontakte sichern		Cookies	
		Sicherheit	
		Werkseinstellung	

Verbindungen 63**Bluetooth**

Server-Synch 65**USB-Verbindung**

Einstellungen 66**Profile****Telefon**

Autom Tastensperre

Sprache

Energiesparmodus

Info zum Telefon

Anzeige

Bildschirmthema

Menüstil 67

Schriftart

Beleuchtung

Telefonschema

Grußnachricht

Datum & Zeit

Netz 68

Netz wählen

Netzmodus 69

Bevorzugte Netze

Internetprofile**Zugangspunkte**

Datenverbindung 69**Sicherheit**

Speicherverwaltung 71

Telefonspeicher

Datenbankspeicher

SIM-Speicher

Speicherkarte

Standardspeicher 72**Streaming****Einst. zurücksetzen**

Zubehör 73

Technische Daten 74

Service-Center 74

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

WARNUNG!

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs immer aus.
- Halten Sie das Telefon nicht in der Hand, während Sie ein Fahrzeug führen.
- Schalten Sie das Gerät an Tankstellen, in Kraftstoffdepots, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten aus.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich die angegebenen Originalakkus und -Ladegeräte.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

ACHTUNG!

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen geregelt ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität sensibler medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör, um eine Beschädigung des Telefons zu vermeiden.
- Bei allen Sendern von RF-Signalen besteht die Gefahr, dass eine Störung mit elektronischen Geräten auftritt. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Nehmen Sie das Telefon oder den Akku nicht auseinander.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KF310 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- ▶ In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- ▶ Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- ▶ Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über 10 Gramm Gewebe.
- ▶ Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0.562 W/kg (10 g).
- ▶ Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.31 W/kg gemittelt über 1 Gramm Gewebe.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG!

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- ▶ Bewahren Sie dieses Telefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- ▶ Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- ▶ Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- ▶ Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- ▶ Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- ▶ Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnler oder Alkohol).
- ▶ Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- ▶ Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- ▶ Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- ▶ Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- ▶ Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- ▶ Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- ▶ Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme, stören.
- ▶ Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- ▶ Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- ▶ Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- ▶ Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Platz außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- ▶ Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- ▶ Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- ▶ Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn zur Erzielung der maximalen Leistung erneut auf.
- ▶ Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- ▶ Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.


- ▶ Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- ▶ Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- ▶ Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.


Funktionen des KF310

Teile des Telefons

Ansicht des geöffneten Telefons

Funktionen des KF310

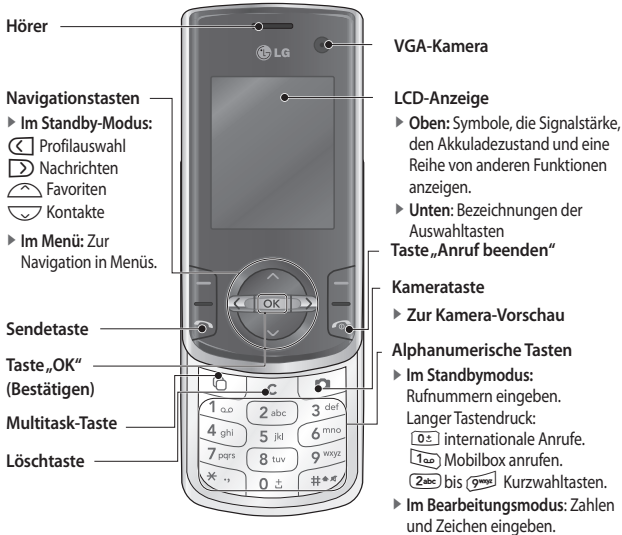

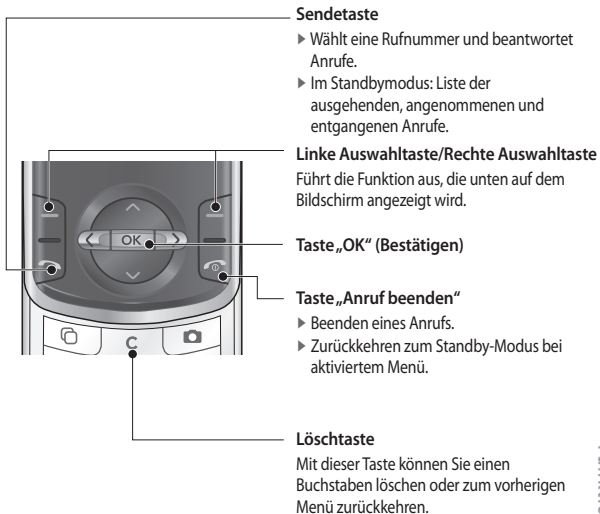

Funktionen des KF310

Rechte Seitenansicht




Anschluss für Headset/
Ladegerät

Linke Seitenansicht



Öse für Halteschleife
Steckplatz für microSD-
Speicherkarte
Seitliche Tasten

Rückansicht

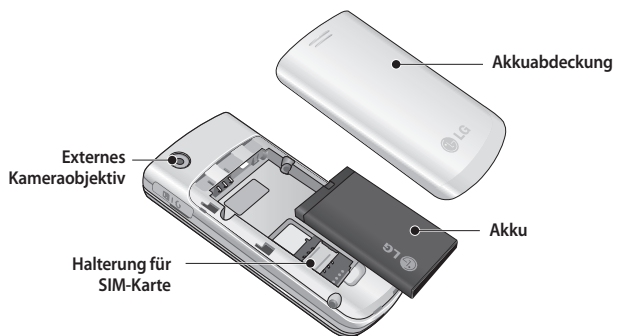


Erste Schritte

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

1. Einsetzen der SIM-Karte.


Die SIM-Karte, auf der Ihre Telefonnummer, Serviceinformationen und Kontakte gespeichert sind, muss in das Telefon eingesetzt werden. Ohne eingesetzte gültige SIM-Karte ist Ihr Mobiltelefon nicht verwendbar (außer für Notrufe). Entfernen Sie stets das Ladegerät und sonstige Zubehörteile vom Telefon, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder herausnehmen. Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist und dass die goldene Kontaktfläche auf der Karte nach unten zeigt. Drücken Sie die SIM-Karte leicht nach unten, und ziehen Sie sie in die entgegengesetzte Richtung, um sie zu entfernen.

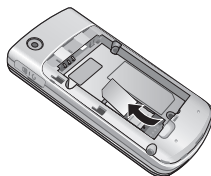

So entfernen Sie die SIM-Karte

Hinweis


- ▶ Die Metallkontakte der SIM-Karte können durch Kratzer leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher sorgsam mit der SIM-Karte um. Beachten Sie die Hinweise, die Sie zusammen mit der SIM-Karte erhalten haben.
- ▶ Setzen Sie nach dem Entfernen des Akkus die SIM-Karte ein.

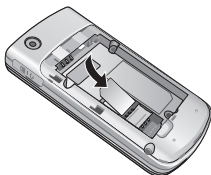

So setzen Sie die SIM-Karte ein

2. Einsetzen des Akkus.


Schieben Sie den Akku nach oben, bis er einrastet.

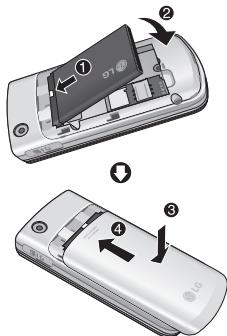

3. Entnehmen des Akkus.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus. (Falls das Mobiltelefon eingeschaltet bleibt, kann es sein, dass die gespeicherten Nummern und Nachrichten gelöscht werden.)


Drücken Sie die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Schieben Sie den Akku dann ganz nach unten.

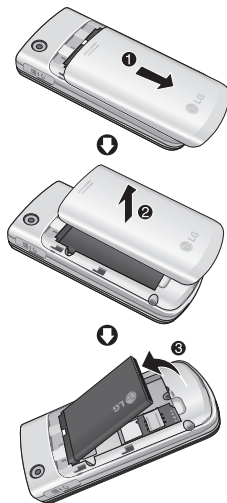

Erste Schritte

Laden des Akkus

Bevor Sie das Mobiltelefon mit dem Ladegerät verbinden können, müssen Sie den Akku einsetzen.

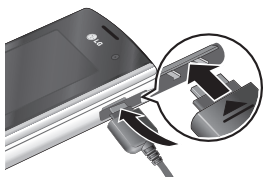

1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit dem Anschluss an der linken Seite des Telefons, bis er hörbar einrastet. Achten Sie dabei auf die in der Abbildung gezeigte Pfeilrichtung.
2. Schließen Sie das andere Ende des Ladegeräts an eine Netzsteckdose an.


Hinweis

- Benutzen Sie nur das Ladegerät, das im Lieferumfang enthalten ist.

3. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die Balken der Ladekontrollanzeige sich nicht mehr bewegen.
4. Vergewissern Sie sich, ob der Akku vor dem ersten Gebrauch des Telefons vollständig aufgeladen ist.


ACHTUNG!

- Wenden Sie beim Einstecken bzw. Abziehen des Steckers keine Gewalt an, da andernfalls das Telefon bzw. das Ladegerät beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie das Akkuladegerät im Ausland ausschließlich mit Adapter.
- Entfernen Sie während des Ladevorgangs nicht den Akku oder die SIM-Karte.



Entfernen des Ladegeräts

Trennen Sie das Ladegerät wie in der Abbildung unten dargestellt vom Telefon ab.

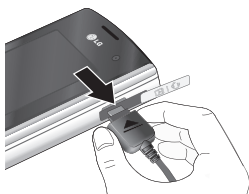

Verwenden einer microSD-Speicherkarte



<microSD-Speicherkarte>


<Einsetzen einer microSD-Speicherkarte>

1. Schalten Sie das Telefon aus. Wird die microSD-Speicherkarte eingesetzt oder entfernt, während das Telefon eingeschaltet ist, können die Daten auf der Speicherkarte beschädigt werden.
2. Heben Sie die Kunststoffabdeckung des microSD-Steckplatzes an.



3. Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die Goldkontakte der microSD-Karte müssen zur Rückseite des Telefons weisen. Drücken Sie die microSD-Speicherkarte nicht zu fest. Tritt ein Widerstand auf, stellen Sie sicher, dass Sie die Karte in der richtigen Ausrichtung einführen und dass der Steckplatz nicht durch Fremdkörper blockiert ist.
4. Schieben Sie die Karte ein, bis sie hörbar einrastet. Erst dann ist die microSD-Karte vollständig verriegelt.

Erste Schritte

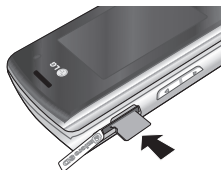

- Schließen Sie die Kunststoffabdeckung.
- Um die Speicherkarte zu entfernen, schalten Sie das Telefon aus, öffnen Sie die Steckplatzabdeckung, und drücken Sie die microSD-Karte ein, um sie zu entriegeln. Ziehen Sie die Speicherkarte vorsichtig heraus.


Achtung:

- Warten Sie, bis Schreibvorgänge auf die Karte vollständig abgeschlossen sind, bevor Sie die Karte entnehmen.
- In der richtigen Ausrichtung kann die Speicherkarte problemlos in den Steckplatz eingeführt werden.
- Biegen Sie die Karte nicht, und versuchen Sie nicht, sie mit Gewalt in den Steckplatz einzuführen.
- Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten von microSD.

- Wenn die microSD-Karte mit FAT32 formatiert wurde, müssen Sie sie mit FAT16 erneut formatieren.

Weitere Informationen zu microSD-Speicherkarten finden Sie in der Dokumentation zur Karte.


Formatieren der Speicherkarte

Die Speicherkarte muss vor der Inbetriebnahme formatiert werden. Nach dem Einsetzen der Speicherkarte wählen Sie **Menu** → **Einstellungen** → **Speicherverwaltung** → **Speicherkarte**, und drücken Sie dann die linke Auswahl taste .


Dieser Vorgang sollte nur durchgeführt werden, wenn Sie die Speicherkarte das erste Mal einsetzen. Beim Formatieren werden mehrere Ordner für unterschiedliche Datenarten erstellt.

Ein- und Ausschalten des Telefons


Einschalten des Telefons

Stellen Sie sicher, dass eine SIM-Karte in das Mobiltelefon eingesetzt und der Akku aufgeladen ist. Halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Geben Sie den PIN-Code ein, den Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben, wenn für PIN-Code-Abfrage die Einstellung "Ein" ausgewählt ist. Nach wenigen Sekunden werden Sie im Netz registriert.

Ausschalten des Telefons

Halten Sie die Taste  gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet. Es kann einige Sekunden dauern, bis das Telefon ausgeschaltet ist. Schalten Sie das Telefon währenddessen nicht ein.





Notruffunktion

Die rechte Auswahltaste wird im Bildschirm durch „Notfall“ angezeigt. Drücken Sie die rechte Auswahltaste oder wählen Sie über die Zifferntasten die Notrufnummer, und drücken Sie dann die Taste  um einen Notruf zu tätigen.


Allgemeine Anrufeinstellungen

Anrufen und Entgegennehmen von Anrufen


Sprachanrufe tätigen



1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
 - ▶ Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste .
 - ▶ Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie die Taste  gedrückt.
2. Drücken Sie , um den Anruf zu tätigen.
3. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden, oder schieben Sie das Telefon zu.

Hinweis

- ▶ Drücken Sie die Taste , um den Lautsprecher während eines Gesprächs einzuschalten.



Anrufe über die Anruflisten tätigen

1. Drücken Sie im Standbymodus die Taste . Daraufhin werden die Telefonnummern der letzten eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe angezeigt.

2. Wählen Sie mit  die gewünschte Nummer.
3. Drücken Sie , um die gewünschte Nummer anzurufen.


Videoanrufe tätigen

Sie können Videoanrufe tätigen, wenn sich beide Gesprächsteilnehmer im UMTS-Netz befinden. Um einen Videoanruf zu tätigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Rufnummer über die Zifferntasten ein, oder wählen Sie die Telefonnummer aus einer Anrufliste aus.
 - ▶ Fehleingaben können Sie korrigieren, indem Sie kurz  drücken (letzte Ziffer wird gelöscht) bzw.  drücken und halten (alle Nummern werden gelöscht).
2. Wenn Sie für den Anruf das Headset verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass es geschlossen ist.
3. Drücken Sie zum Aufrufen der Videofunktion die linke Auswahltaste [Optionen], und wählen Sie **Videoanruf**.
 - ▶ Es wird ein Hinweis angezeigt, dass Sie alle anderen Anwendungen schließen müssen, um einen Videoanruf führen zu können.




Hinweis

- ▶ Es kann einige Zeit dauern, bis die Verbindung für den Videoanruf hergestellt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wie schnell die Verbindung hergestellt werden kann, hängt auch davon ab, wie schnell Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt. Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt.



4. Ändern Sie bei Bedarf die Position der Kamera.
5. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden, oder schließen Sie das Telefon.

Sprach- oder Videoanrufe mithilfe des Kontaktverzeichnisses

Sie können ganz bequem Personen anrufen, deren Nummern Sie als Kontakte gespeichert haben.

1. Drücken Sie , um auf die Kontaktliste zuzugreifen.
2. Blättern Sie zum entsprechenden Kontakt, um diesen anzurufen.
3. Drücken Sie die Taste , um einen Sprachanruf zu tätigen. Drücken Sie die linke Auswahltaste, und wählen Sie die Option **Videoanruf** um einen Videoanruf zu initiieren.
4. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste .

Anrufe ins Ausland

1. Halten Sie  für die Landesvorwahl gedrückt. Das Pluszeichen leitet die Landesvorwahl ein.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
3. Drücken Sie auf .




Allgemeine Anrufeinstellungen


Anrufe entgegennehmen

Wenn Sie angerufen werden, ertönt der Klingelton, und das entsprechende Symbol blinkt auf dem Display. Wenn der Anrufer identifiziert werden kann, wird seine Rufnummer (oder sein Name, sofern er als Kontakt gespeichert ist) angezeigt.


1. Schieben Sie das Telefon auf, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen.

Hinweis


- ▶ Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie , oder die rechte Auswahltaste.
- ▶ Wenn Sie als **Antwortmodus** die **Sendetaste** (Menü 2.0.4) festlegen, können Sie nach Aufschieben des Telefons den Anruf durch Drücken der Taste  entgegennehmen.
- ▶ Wenn Sie als Antwortmodus eine beliebige Taste festlegen, können Sie den Anruf durch Drücken einer beliebigen Taste, außer der Taste , entgegennehmen.

2. Beenden Sie den Anruf, indem Sie das Telefon schließen oder auf  drücken.

Hinweis

- ▶ Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Telefonbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.
- ▶ Wenn ein kompatibles Headset angeschlossen ist, können Sie den Anruf entweder über das Telefon oder über die entsprechende Taste am Headset entgegennehmen. Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie .
- ▶ Sie können bei einem eingehenden Anruf den Klingelton stummschalten, indem Sie die rechte Auswahltaste für "Stumm" drücken und halten.

Schnellaste für die Aktivierung des Vibrationsmodus

Sie können den Vibrationsmodus aktivieren, indem Sie das Telefon öffnen und die Taste  gedrückt halten.


Signalstärke

Die Signalstärke wird durch die Balken auf dem LCD-Display des Telefons angezeigt. Die Signalstärke kann, insbesondere innerhalb von Gebäuden, variieren. Unter Umständen ist der Empfang in der Nähe eines Fensters besser.

Text eingeben

Mit der Tastatur können Sie alphanumerische Zeichen eingeben. Texteingaben sind beispielsweise zum Erstellen von Kontakten, zum Schreiben von Nachrichten oder Grußnachrichten und für die Verwendung des Kalenders erforderlich.

Ändern des Texteingabemodus



1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in dem Zeichen eingegeben werden können, wird ganz oben rechts auf dem LCD-Display der Texteingabemodus angezeigt.
2. Wenn T9 aktiviert ist, können Sie zwischen T9Abc, T9ABC, 123 und T9abc wechseln, indem Sie die Taste  drücken. Wenn T9 deaktiviert ist, ändert sich der Modus in Abc, ABC, 123 oder abc.

Schreiben im T9-Modus

Mithilfe des T9-Modus lassen sich Wörter mühelos über wenige Tastenbetätigungen eingeben. Während der Eingabe erfolgt auf der Grundlage des im Telefon integrierten Wörterbuchs bereits die Anzeige des vermuteten Gesamtbegriffs. Mit jedem weiteren Tastendruck passt sich dabei die Anzeige an das jeweils wahrscheinlichste Wort an.

Schreiben von Wörtern im ABC-Modus

Verwenden Sie die Tasten  bis , um Text einzugeben.

1. Drücken Sie so oft die entsprechende Nummerntaste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird:
 - ▶ Einmal für den ersten Buchstaben.
 - ▶ Zweimal für den zweiten Buchstaben.
 - ▶ Und so weiter...
2. Drücken Sie zum Einfügen eines Leerzeichens einmal auf . Drücken Sie zum Löschen von Zeichen auf .

Allgemeine Anrufeinstellungen

Schreiben im 123-Modus (Nummern-Modus)

Im 123-Modus können Sie Ziffern (z. B. eine Telefonnummer) in eine Nachricht eingeben. Geben Sie die Ziffern mit den entsprechenden Tasten ein. Wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus.

Einfügen von Sonderzeichen

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen. Wählen Sie zum Einfügen eines Sonderzeichens **Optionen** → **Einfügen** → **Symbole**. Wählen Sie mit den Navigationstasten und den Zifferntasten das gewünschte Symbol bzw. Sonderzeichen aus, und drücken Sie die Taste **OK**.

Übersicht über die Menüfunktionen

Sie rufen ein Menü auf, indem Sie im Standby-Bildschirm die Taste **[OK]** drücken. Navigieren Sie zur gewünschten Option, und drücken Sie die Taste **[OK]**, um das Untermenü zu öffnen. Sie können über das Hauptmenü auch ein Untermenü öffnen, indem Sie die entsprechende Zifferntaste wie unten angegeben drücken. Das Hauptmenü besteht aus den folgenden Menüs der oberen und unteren Ebene.

1. Spiele & mehr	3. Organizer	5. Nachrichten
1.1 Spiele & mehr	3.1 Kalender	5.1 Nachricht erstellen
1.2 Einstellungen	3.2 Aufgaben	5.2 Eingang
2. Anrufe	3.3 Notizen	5.3 E-Mails
2.1 Videoanruf	3.4 Geheimnotizen	5.4 Entwürfe
2.2 Anrufliste	3.5 Datumrechner	5.5 Ausgang
2.3 Anrufdauer	3.6 Einstellungen	5.6 Gesendet
2.4 Datenvolumen		5.7 Archiv
2.5 Anrufkosten	4. Multimedia	5.8 Vorlagen
2.6 Rufumleitung	4.1 Kamera	5.9 Emoticons
2.7 Anrufsperr	4.2 Videokamera	5.0 Einstellungen
2.8 Festwahlnummern	4.3 Musik	
2.9 Anklopfen	4.4 Sprachmemo	
2.0 Allgemein		
2.* Videoanrufe		

Übersicht über die Menüfunktionen

Übersicht über die Menüfunktionen

6. Eigene Dateien
6.1 Meine Bilder
6.2 Meine Sounds
6.3 Meine Videos
6.4 Meine Spiele & mehr
6.5 Andere
6.6 Meine Speicherkarte
7. Yahoo
8. Kontakte
8.1 Neu hinzufügen
8.2 Suche
8.3 Kurzwahl
8.4 Gruppen
8.5 Servicernummern
8.6 Eigene Nummer
8.7 Meine Visitenkarte
8.8 Einstellungen

9. Extras
9.1 Favoriten
9.2 Wecker
9.3 Rechner
9.4 Stoppuhr
9.5 Umrechner
9.6 Weltzeit
9.7 SMS-Services
*. Browser
*.1 Startseite
*.2 Adresse eingeben
*.3 Lesezeichen
*.4 RSS-Reader
*.5 Gespeicherte Seiten
*.6 Verlauf
*.7 Einstellungen

0. Verbindungen
0.1 Bluetooth
0.2 Server-Synchr
0.3 USB-Verbindung
#. Einstellungen
#.1 Profile
#.2 Telefon
#.3. Anzeige
#.4 Datum & Zeit
#.5 Netz
#.6 Internetprofile
#.7 Zugangspunkte
#.8 Datenverbindung
#.9 Sicherheit
#.0 Speicherverwaltung
#.* Streaming
#.# Einst. zurücksetzen

Spiele & mehr [Menü 1]

Spiele & mehr Menü 1.1

In diesem Menü befinden sich die installierten Spiele und Anwendungen.

Einstellungen Menü 1.2

- **Profile:** Sie können ein Profil anzeigen und ein neues Profil hinzufügen.
- **Zertifikate:** Sie können die Liste mit Zertifikaten für Java-Anwendungen anzeigen.

Anrufe [Menü 2]

Videoanruf Menü 2.1

In diesem Menü können Sie Videoanrufe tätigen. Weitere Informationen finden Sie weiter unten.

Anrufliste Menü 2.2

Alle Anrufe (Menü 2.2.1)

Zur Anzeige aller entgangenen, aller angenommenen und aller gewählten Anrufe. Sie können eine Rufnummer aus dieser Liste anrufen bzw. eine Nachricht an eine Nummer senden. Außerdem können Sie Rufnummern in der Kontaktliste speichern.

Ausgehende Anrufe (Menü 2.2.2)

Zeigt die gewählten Rufnummern an. Sie können Rufnummern anrufen, Nachrichten senden und Rufnummern in den Kontakten speichern.

Eingehende Anrufe (Menü 2.2.3)

Zeigt die empfangenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Entgangene Anrufe (Menü 2.2.4)

Zeigt die entgangenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Anrufdauer Menü 2.3

Sie können verschiedene Arten der Anrufdauer anzeigen. Über die linke Auswahl Taste [Optionen] können Sie die Anrufdauer löschen. Dazu ist die Eingabe Ihres Sicherheitscodes erforderlich.

Datenvolumen Menü 2.4

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen. Über die linke Auswahl Taste können Sie die Anrufdauer löschen. Dazu ist die Eingabe Ihres Sicherheitscodes erforderlich.

Anrufrkosten

Menü 2.5

- Über diese Funktion werden Ihre Anrufrkosten für den Letzten Anruf und Alle Anrufe angezeigt.

Rufumleitung

Menü 2.6

Menüs für die Rufumleitung sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

1. Wenn keine Rufumleitung vorliegt

Sie können die Umleitungsnummer direkt eingeben oder im Telefonbuch suchen. Wenn Sie nach Eingabe der Nummer [Rufumleitung] drücken, übermittelt das Telefon die Anfrage an den Dienstanbieter. Während Sie auf eine Antwort vom Netzwerk warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt.

2. Wenn die Rufumleitung bereits eingestellt wurde

Zeigen Sie eine Liste mit bereits eingestellten Rufumleitungen an. Während Sie auf eine Antwort vom Netzwerk warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt.

3. Menü „Optionen“

Wenn Sie das Menü „Alle Sprachanrufe“ aktivieren und dann das Menü „Optionen“ unterhalb der Menüs auswählen, werden die Menüs „Deaktivieren“, „Alle deaktivieren“, „Status anzeigen“ und „Liste löschen“ angezeigt.

Mit dem Menü „Status anzeigen“ können Sie die Netzwerkeinstellungen anzeigen lassen. Wenn Sie dieses Menü wählen, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt. Die Netzwerkeinstellungen werden angezeigt, wenn die Informationen vom Netzwerk eingegangen sind. Wenn Sie das Menü „Deaktivieren“ auswählen, werden die im Netzwerk registrierten Rufumleitungsnummern nach Bestätigung durch den Benutzer gelöscht. Mit dem Menü „Liste löschen“ können Sie alle Rufumleitungsnummern löschen.

Anrufe

Anrufsperr

Menü 2.7

Menüs für die Anrufsperr sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

Das Menü umfasst die Optionen, „Sprachanruf“, „Videoanruf“ und „Alle deaktivieren“. Die Menüs „Sprachanruf“ und „Videoanruf“ enthalten die folgenden Untermenüs.

Das Menü Anrufsperr umfasst folgende Untermenüs: „Alle ausgehenden“, „Ausgehende international“, „Ausgehende international, ausgenommen Heimatland“, „Alle eingehenden“ und „Eingehende, wenn im Ausland“.

Mit dem Menü „Alle ausgehenden“ können ausgehende Anrufe gesperrt werden, mit dem Menü „Ausgehende international“ werden ausgehende internationale Anrufe gesperrt. Im Menü „Ausgehende international, ausgenommen Heimatland“ werden Anrufe ins Ausland gesperrt, mit Ausnahme des Heimatlandes. Mit „Alle eingehenden“ werden eingehende Anrufe abgewiesen, und mit dem Menü „Eingehende, wenn im Ausland“ werden eingehende Anrufe bei Roaming abgewiesen.

Sprachanrufe und Videoanrufe

1. Drücken Sie zum Aktivieren der Anrufsperr auf „OK“, und geben Sie das Sperrkennwort ein. Das Telefon fordert dann im Netz die Aktivierung der Anrufsperr und den Empfang des

Ergebnisses des Vorgangs an. Nach Empfang der Ergebnisse aus dem Netz wird das Ergebnis angezeigt.

2. Wenn das Menü „Optionen“ ausgewählt ist, wird das Menü „Ausgehende Anrufe“ aktiviert. Wählen Sie unter den Auswahlmenüs im untersten Menü das Menü „Optionen“ aus. Daraufhin werden die Menüs „Deaktivieren“, „Alle deaktivieren“, „Status anzeigen“ und „Kennwort ändern“ angezeigt. Mithilfe des Menüs „Deaktivieren“ wird der Sperrservice deaktiviert, nachdem der Benutzer das Sperrkennwort eingegeben hat. Mithilfe des Menüs „Alle deaktivieren“ werden alle im Netzwerk konfigurierten Sperrservices deaktiviert, nachdem der Benutzer das Sperrkennwort eingegeben hat.

Über das Menü „Status anzeigen“ kann der Benutzer die aktuelle Netzwerkconfiguration anzeigen. Wenn Sie das Menü „Status anzeigen“ auswählen, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation sowie das Ergebnis des Vorgangs angezeigt, wenn das Netzwerk antwortet. Im Menü „Kennwort ändern“ können Benutzer das aktuelle Sperrkennwort ändern.

Alle deaktivieren

Sie haben die Möglichkeit, alle zu deaktivieren.

Festwahlnummern Menü 2.8

- ▶ **Aktivieren/Deaktivieren**
 - **Aktivieren:** Legt fest, ob Festwahlnummern aktiviert sind. PIN2-Authentifizierung ist erforderlich.
 - **Deaktivieren:** Legt fest, ob Festwahlnummern aktiviert sind. PIN2-Authentifizierung ist erforderlich.
- ▶ **Feste Nummern:** Die aktuellen festen Nummern werden angezeigt. Sie können Festwahlnummern bearbeiten, hinzufügen oder löschen. PIN2-Authentifizierung ist für das Bearbeiten, Hinzufügen oder Löschen der Liste erforderlich. Die Konfiguration wird auf der SIM-Karte gespeichert. Die auf der SIM-Karte gespeicherten Daten werden von FDN zum Einschränken ausgehender Anrufe verwendet.

Anklopfen Menü 2.9

Der Anklopf-Service wird aktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Anfragen und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netzwerk eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

Allgemein Menü 2.0

Anrufe abweisen

Sie können festlegen, dass eingehende Anrufe abgelehnt werden.

Eigene Nummer senden

- ▶ **Netzeinstellung:** Die Standardeinstellungen des Dienstbieters werden verwendet.
- ▶ **Ein:** Bei ausgehenden Telefongesprächen wird die Telefonnummer des Benutzers gesendet.
- ▶ **Aus:** Bei ausgehenden Telefongesprächen wird die Telefonnummer des Benutzers nicht gesendet.

Autom. Wahlwdh.

Mit dieser Funktion können Sie nach einem erfolglosen Anruf die automatische Wahlwiederholung einstellen.

Rufannahme

Mit dieser Option legen Sie den Antwortmodus fest. Zur Auswahl stehen **Annahmetaste, Öffnen und Beliebige Taste**.

Anrufe

Minutenton

Sie können festlegen, dass während eines Telefongesprächs jede Minute ein bestimmtes Signal ertönt.

BT-Rufannahme

- ▶ **Freisprecheinrichtung:** Wenn eine Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, können Sie Anrufe über das Bluetooth-Headset entgegennehmen.
- ▶ **Telefon:** Wenn Sie einen Anruf durch Drücken von  am Telefon beantworten, können Sie das Gespräch über das Telefon führen. Wenn Sie die Taste am Bluetooth-Headset drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, können Sie das Gespräch über das Headset führen. Dieser Antwortmodus ist voreingestellt. Sie können während des Anrufs zwischen dem Telefon und dem Headset hin- und herschalten.

Neue Nummer speichern

In diesem Menü können Sie nach Gesprächsende die Nummer speichern, wenn sie noch nicht im Telefonbuch gespeichert ist.

Slide schließen

Sie können einstellen, ob das Gespräch beim Schließen der Klappe beendet wird oder nicht.

Videoanrufe

Menü 2.*

Sie können hier die Anzeige beim Tätigen und Empfangen von Videoanrufen festlegen.

- ▶ **Ersatzbild anzeigen:** Legen Sie fest, ob das Bild angezeigt werden soll.
- ▶ **Ersatzbild wählen:** Wählen Sie das Standbild aus, das angezeigt werden soll.
- ▶ **Spiegeln:** Hier können Sie den Spiegeleffekt aktivieren.
 - **Ein:** Das Bild wird spiegelverkehrt angezeigt.
 - **Aus:** Das Bild wird so angezeigt, wie es ist.

Organizer [Menü 3]



Kalender










Menü 3.1

Abfragen von Terminen und Suchfunktion

1. Monatsübersicht

Sie können den Terminkalender in der Monatsübersicht anzeigen. Wenn Sie dieses Menü ausgewählt haben, befindet sich der Cursor auf dem aktuellen Datum.

Der Zeitplan für das Datum, auf dem sich der Cursor befindet, wird als schwarzes Kästchen dargestellt. Drücken Sie die Shortcut-Taste , um zum vorherigen Jahr zu wechseln. Drücken Sie auf , um zum nächsten Jahr zu wechseln.

Drücken Sie auf , um zum heutigen Tag zu wechseln. Durch Drücken auf  oder  wechselt der Cursor zum vergangenen Monat, durch Drücken auf  oder  zum nächsten Monat. Mit  /  /  /  können Sie zu einem anderen Datum wechseln.

2. Wochenansicht

Sie können eine detaillierte Übersicht anzeigen. Diese Übersicht umfasst den gesamten konfigurierten Inhalt des Benutzers.

Neue Ereignisse hinzufügen

Sie können neue Ereignisse hinzufügen. Sie können das Start- und Enddatum, die Start- und Endzeit, Inhalte, Ereignistypen, Wiederholungen und Signaltöne des Terminkalenders konfigurieren.

Alle Termine löschen

Mit dieser Funktion können Sie alle gespeicherten Termine löschen.

Einstellen und Aufheben von Feiertagen

Sie können benutzerdefinierte freie Tage einstellen und aufheben. Drücken Sie die linke Auswahlstaste [Optionen], und wählen Sie "Als Feiertag einstellen". Das gewählte Datum wird rot hervorgehoben.

Um Feiertage zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahlstaste [Optionen], und wählen Sie „Feiertag löschen“.

Terminbenachrichtigung

Wenn Sie den Alarm eingestellt haben, ertönt das festgelegte Alarmsignal. Wenn sich die Benachrichtigungszeit vor der Startzeit Ihres Terminkalenders befindet, können Sie den Alarm erneut einstellen.

Aufgaben

Menü 3.2

Sie können Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen. Aufgaben werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Je nach Erledigungsstatus werden die Aufgaben unterschiedlich dargestellt.

Organizer

Notizen

Menü 3.3

Mit der Funktion zum Verwalten von Notizen können Sie den Inhalt von Notizen anzeigen und verwalten und neue Notizen hinzufügen.

Geheimnotizen

Menü 3.4

Sie können eine private Notiz verfassen, um Ihre Daten zu schützen. Um dieses Menü aufzurufen, müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Datumrechner

Menü 3.5

Sie können Namen und Daten, wie z. B. Geburtstage, auflisten. Sie können überprüfen, in wie vielen Tagen ein Ereignis beginnt oder wie viele Tage seit einem Ereignis vergangen sind.

Einstellungen

Menü 3.6

Kalender (Menü 3.6.1)

Sie können die Anzeige des Kalenders konfigurieren.

- ▶ **Standardansicht:** Sie können festlegen, wie der Kalender standardmäßig angezeigt wird (Monatsansicht, Wochenansicht).
- ▶ **Wöchentliche Startzeit:** 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr
- ▶ **Wochenbeginn:** Sie können festlegen, an welchem Tag die Woche beginnt (Sonntag, Montag).

Kal.& Aufg. über Bluetooth senden (Menü 3.6.2)

Sie können alle Daten in Ihrem Kalender bzw. Ihre Aufgaben von Ihrem Telefon über Bluetooth auf andere Telefone übertragen.

Kalender und Aufgaben sichern (Menü 3.6.3)

Mit einem externen Speicher können Sie die im Telefon gespeicherten Kalendereinträge und Aufgaben sichern.

Kalender und Aufgaben

wiederherstellen (Menü 3.6.4)

Mit den Sicherungsdateien können Sie Kalendereinträge und Aufgaben wiederherstellen, indem Sie den externen Speicher einsetzen.

Speicherstatus (Menü 3.6.5)

Zeigt Informationen über den verfügbaren Speicherplatz für Kalendereinträge, Aufgaben, Notizen und Geheimnotizen an.

Alle löschen (Menü 3.6.6)

Sie können alle Daten löschen: Kalender, Aufgaben, Notizen und Geheimnotizen.






Multimedia [Menü 4]


Kamera


Menü 4.1

Mit dieser Anwendung können Sie Fotos machen. Sie können Fotos in der gewünschten Größe aufnehmen und im Adressbuch, als Startseite oder für sonstige Zwecke verwenden. Die aufgenommenen Fotos können Sie als Nachricht, per E-Mail oder über Bluetooth versenden.



1. Drücken Sie die linke Auswahl taste, um das Menü **Optionen** aufzurufen, und legen Sie die gewünschte Umgebung wie folgt fest:

- ▶ Mit  /  können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Wert mit  /  aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste  drücken.

Menü	Beschreibung
Gehe zu	Der Ordner "Meine Bilder" wird aufgerufen, und die darin enthaltenen Bilder werden als Miniaturbilder angezeigt. Durch Drücken auf  können Sie ein Bild anzeigen. Sie können das ausgewählte Bild auch an andere senden. Möglich ist dies als Nachricht, E-Mail oder mittels Bluetooth.
Größe	1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, 320 x 240, Hintergrund, 176 x 144, Kontakte
Qualität	Superfein/Fein/Standard
Serienaufnahme	Eins, drei, sechs, neun (Hinweis: Die Verfügbarkeit der Serienaufnahme ist je nach Größe unterschiedlich.)
Helligkeit	Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.
Weißabgleich	Sie können den Ton des Hintergrundbilds dem Wetter entsprechend einstellen. Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht, Leuchtstoffröhre
Nachtmodus	Wenn Sie „Ein“ wählen, können Sie nachts bessere Bilder aufnehmen.

Menü	Beschreibung
Rahmen	Bei der Aufnahme eines Bildes können Sie 10 verschiedene Rahmeneffekte anwenden. (nur bei Hintergrundgröße verfügbar)
Timer	Sie können die Auslösezeit der Kamera verzögern. Aus, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek.  wird angezeigt, wenn der Timer aktiviert ist.
Effekt	Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia
Ton	Wählen Sie den gewünschten Auslöserton.
Speicher	Wählen Sie den gewünschten Speicherort, entweder auf dem Telefon oder extern.
Spiegeln	Durch Auswahl von „Ein“ aktivieren Sie den Spiegeleffekt.
Kamera	Sie können entweder die interne Kamera oder die Außenkamera aktivieren.
Anzeige	Wählen Sie die gewünschte Vorschauethode: „Vollbild“ oder „Ganzer Bildschirm“.

2. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahl taste [Zurück].






3. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie  .
4. Drücken Sie  , um das Bild zu speichern. Es wird im Ordner „Bilder“ unter „Eigene Dateien“ gespeichert.

Hinweis

- ▶ Drücken Sie die rechte Auswahl taste [Zurück], um zum Vorschauodus zurückzukehren, ohne das Bild zu speichern.

Videokamera Menü 4.2

Mit dieser Anwendung können Sie einen Videoclip aufnehmen. In diesem Menü können Sie eine gespeicherte Videodatei wiedergeben. Nach der Aufnahme können Sie einen Videoclip per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.

1. Drücken Sie die linke Auswahl taste, um das Menü „Optionen“ aufzurufen, und legen Sie die gewünschte Umgebung wie folgt fest:
 - ▶ Mit  /  können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln.
 - ▶ Wählen Sie den gewünschten Wert mit  /  aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste  drücken.

Multimedia

Menü	Beschreibung
Gehe zu	Der Ordner "Meine Videos" wird aufgerufen, und die darin enthaltenen Videos werden als Miniaturbilder angezeigt. Durch Drücken auf  können Sie ein Video wiedergeben. Sie können das Video auch an andere senden. Möglich ist dies als Nachricht, E-Mail oder mittels Bluetooth.
Größe	176 x 144, 128 x 96
Qualität	Superfein/Fein/Standard
Helligkeit	Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.
Weißabgleich	Sie können den Ton des Hintergrundvideos dem Wetter entsprechend einstellen. Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht, Leuchtstoffröhre

Menü	Beschreibung
Nachtmodus	Wenn Sie „Ein“ wählen, können Sie nachts bessere Aufnahmen erstellen.
Effekt	Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia
Dauer	Wählen Sie die gewünschte Aufnahmedauer. MMS, 30 Sek., 1 Min., 2 Min., 5 Min., 60 Min.
Speicher	Wählen Sie das Speichermedium: Entweder „Telefon“ oder „Speicherkarte“.
Spiegeln	Durch Auswahl von Ein aktivieren Sie den Spiegeleffekt.
Sprache	Legen Sie fest, ob die Aufnahme mit Ton erfolgen soll.
Kamera	Sie können entweder die interne Kamera oder die Außenkamera aktivieren.

2. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Zurück].
3. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie **[OK]**, um mit der Aufnahme zu beginnen. Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu beenden.
 - ▶ Sie können die Aufnahme durch Drücken der linken Auswahlstaste [Pause] anhalten.
4. Drücken Sie **[OK]**, um den Videoclip zu speichern. Er wird im Ordner „Videos“ unter „Eigene Dateien“ gespeichert.

Hinweis

- ▶ Drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Zurück], um zum Vorschaumodus zurückzukehren, ohne den Videoclip zu speichern.

Musik

Menü 4.3

Zuletzt gespielt (Menü 4.3.1)

Sie können vor kurzem in „Musik“ wiedergegebene Musik erneut abspielen.

Alle Titel (Menü 4.3.2)

Sie können alle im Telefon oder auf der externen Speicherkarte gespeicherten Musikdateien anzeigen.

Künstler (Menü 4.3.3)

Sie können Musikdateien nach Interpreten sortiert anzeigen und wiedergeben.

Alben (Menü 4.3.4)

Sie können Musikdateien nach Alben sortiert anzeigen und wiedergeben.

Genres (Menü 4.3.5)

Sie können Musikdateien nach Genres sortiert anzeigen und wiedergeben.

Playlists (Menü 4.3.6)

Durch Auswahl einzelner Tracks im Menü „Alle Titel“ können Sie eigene Playlists erstellen.













Zufällig (Menü 4.3.7)

Wählen Sie diese Option, um die Musikdateien ständig und in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

Multimedia

Sprachmemo

Menü 4.4

1. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Option], um vor der Sprachaufnahme ein Popup-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit / das gewünschte Menüelement aus, und drücken Sie auf .
- ▶ **Dauer:** Sie können die Dauer mit 30 Sekunden oder 1 Minute an die MMS-Größe anpassen.
- ▶ **Qualität:** Sie können für die Aufnahmequalität zwischen den Optionen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“ wählen.
- ▶ **Speicherort:** Wählen Sie, ob Sprachmemos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte gespeichert werden sollen.
- ▶ **Meine Sprachmemos:** Öffnet den Ordner mit den Sprachmemos unter „Sounds“.
3. Drücken Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Wenn eine Aufnahme gestartet wird, wird die Aufnahmezeit auf dem LCD angezeigt. Drücken Sie zum Abbrechen der Aufnahme die Taste [Zurück].
4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie auf . Die aufgenommene Datei wird automatisch im Sprachaufzeichnungsordner unter „Eigene Dateien“ gespeichert. Wenn Sie  erneut drücken, können Sie ein neues Sprachmemo aufnehmen.
5. Drücken Sie zum Auswählen verschiedener Optionen nach der Sprachaufnahme die linke Auswahl Taste.
6. Wählen Sie das gewünschte Menü mit /, und drücken Sie auf .
- ▶ **Wiedergabe:** Sie können das Sprachmemo wiedergeben.
- ▶ **Senden:** Wählen Sie zum Senden der aufgenommenen Datei mit / aus den Optionen „Nachricht“, „E-Mail“ und „Bluetooth“, und drücken Sie auf .
- ▶ **Datei:** Sie können den Dateinamen ändern und Informationen anzeigen.
- ▶ **Löschen:** Mit diesem Menü löschen Sie eine aufgenommene Datei.
- ▶ **Verwenden als:** Sie können die aufgenommene Datei als Sprachrufton oder Videorufton verwenden.
- ▶ **Meine Sprachmemos:** Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen unter „Dateien“.
7. Schließen Sie das Untermenü, indem Sie die rechte Auswahl Taste drücken.

Nachrichten [Menü 5]

Nachricht erstellen

Menü 5.1

Nachricht (Menü 5.1.1)

Sie können eine Nachricht schreiben und bearbeiten, die aus Text, Bildern, Video- und Audiodateien besteht.

1. Geben Sie im Feld „Nachricht“ Ihre Mitteilung ein.

Optionen im Feld „Nachricht“

- ▶ **Einfügen:** Sie können folgende Vorgänge ausführen:

1. **Bild:** Fügen Sie ein Bild ein. (Vorhandenes Bild/Bild aufnehmen)
2. **Video:** Fügen Sie einen Videoclip ein. (Ein Videoclip pro Seite)
3. **Ton:** Fügen Sie eine Audiodatei ein. (Eine Audiodatei pro Seite)
4. **Symbole:** Fügen Sie Sonderzeichen oder Symbole ein. Drücken Sie nach Eingabe der entsprechenden Zifferntasten die Taste **[OK]**.
5. **Vorlage:** Fügen Sie eine auf dem Telefon gespeicherte Textvorlage ein. Drücken Sie nach dem Auswählen einer Vorlage auf **[OK]**. Die ausgewählte Vorlage wird im Fenster „Nachricht“ eingefügt.
6. **Emoticon:** Sie fügen beim Verfassen einer Nachricht ein Emoticon ein.
7. **Name & Nummer:** Sie können Name und Nummer im Telefonbuch suchen und in die Nachricht einfügen.

8. **Neue Seite:** Hiermit fügen Sie eine neue Seite hinzu.
9. **Betreff:** Wählen Sie dieses Element, um eine Betreffzeile einzufügen.
0. **Extras:** Fügen Sie Elemente wie Visitenkarte, Terminkalender, Notizen, Aufgaben und Meine Visitenkarte hinzu.
 - ▶ **Als Entwurf speichern:** Speichern Sie die Nachricht in den Entwürfen.
 - ▶ **Eingabemethode:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.
 - ▶ **Sprache:** Sie können die Sprache für das Verfassen einer Nachricht auswählen.
 - ▶ **Wort hinzufügen:** Sie können dem Wörterbuch auch neue Wörter hinzufügen.
2. Wenn Sie die Einstellungen in den Untermenüs vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahl taste [Zurück], um das Menü zu verlassen oder zum vorherigen Menü zurückzukehren.
3. Drücken Sie die mittlere Taste [Senden], um die Empfängeradressen hinzuzufügen. Wenn Sie mindestens einen Empfänger angegeben haben, drücken Sie die Bestätigungstaste [Senden], um die Nachricht zu senden. Die Nachricht wird automatisch im Ordner „Gesendete Objekte“ gespeichert. Wurde die Nachricht nicht gesendet, bleibt sie im Ausgang und wird als fehlgeschlagen gekennzeichnet.

Nachrichten

E-Mail (Menü 5.1.2)

Zum Versenden bzw. Empfangen von E-Mails richten Sie zuerst das E-Mail-Konto ein.

1. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in die Felder „An“, „Cc“ und „Bcc“ ein. Sie können die Kontakte durch Drücken von durchsuchen.

Hinweis

- ▶ Geben Sie die E-Mail-Adresse, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll, in das Feld „Cc“ (Carbon Copy) ein.
 - ▶ Geben Sie eine versteckte E-Mail-Adresse, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll, in das Feld „Bcc“ (Blind Carbon Copy) ein. Diese Adresse wird den Empfängern nicht angezeigt.
 - ▶ In den Feldern für den Empfänger (An), weitere Empfänger (Cc) und versteckte Adressen (Bcc) sind nur gültige E-Mail-Adressen zulässig. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingegeben haben, erscheint ein weiteres Feld, in dem Sie eine weitere E-Mail-Adresse eingeben können. Sie können in den Feldern „An“ und „Cc“ bis zu 20 Empfänger, im Feld „Bcc“ bis zu 10 Empfänger eingeben.
2. Setzen Sie den Cursor in das Feld „Betreff“, und geben Sie den Betreff ein.

3. Um die Nachricht einzugeben, stellen Sie den Cursor in das Feld Nachricht.

4. Durch Drücken der linken Auswahlstaste [Optionen] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:

- ▶ **Einfügen:** Wählen Sie dieses Menü, um Sonderzeichen, Vorlagen und Kontakte einzufügen. Sie können auch Multimediadateien (Bilder, Videos und Ton) anhängen.
- ▶ **Kontakte:** Wählen Sie dieses Menü, um in den Kontakten gespeicherte E-Mail-Adressen einzufügen. (Dieses Menü wird nur dann im Menü „Optionen“ angezeigt, wenn sich der Cursor in den Feldern „An“, „Cc“ oder „Bcc“ befindet.)
- ▶ **Kürzlich verwendet:** Sie können die zuletzt verwendete E-Mail-Adresse einfügen.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Wählen Sie dieses Menü, um die Nachricht in „Entwürfe“ zu speichern.
- ▶ **Anhang anzeigen:** Zeigt die angehängten Dateien an. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)
- ▶ **Entfernen:** Löscht den Dateianhang. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)
- ▶ **Eingabemethode:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.

- ▶ **Wort hinzufügen:** Sie können dem Wörterbuch auch neue Wörter hinzufügen.
 - ▶ **Sprache:** Sie können die Sprache für das Verfassen einer Nachricht auswählen.
 - ▶ **Priorität einstellen:** Legen Sie die Priorität fest, mit der Sie die E-Mail senden möchten.
5. Drücken Sie nach Fertigstellung der E-Mail die Taste **[OK]**, um die E-Mail zu senden.

Eingang

Menü 5.2

1. Sie können eingegangene Nachrichten anzeigen. Wählen Sie eine Nachricht aus, und drücken Sie anschließend die Taste **[OK]**, um die Nachricht anzuzeigen.
2. Um die vorherige bzw. die folgende Nachricht anzuzeigen, verwenden Sie die Tasten **[◀]** / **[▶]**.
3. Wählen Sie zum Anzeigen einer MMS (Benachrichtigung) im Nachrichtenfenster die Option „Abrufen“. Die Datei wird übertragen. Sie können sie anzeigen, sobald sie vollständig übermittelt wurde.

E-Mails

Menü 5.3

1. Wählen Sie das gewünschte E-Mail-Konto, und drücken Sie auf **[OK]**, um die Liste mit den empfangenen E-Mails anzuzeigen.
2. Wenn Sie die E-Mail-Liste aufrufen, können Sie durch Drücken der linken Auswahl Taste [Optionen] ein Pop-up-Menü mit folgenden Funktionen öffnen:
 - ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die ausgewählte E-Mail.
 - ▶ **Weiterleiten:** Leitet die gewählte E-Mail an andere weiter.
 - ▶ **Abrufen (nur POP3):** Ruft neue E-Mail-Nachrichten ab.
 - ▶ **Kopieren (nur IMAP4):** Kopiert die ausgewählte E-Mail.
 - ▶ **Suche:** Sucht die gewünschte E-Mail.
 - ▶ **Löschen:** Löscht die E-Mail.
 - ▶ **Vom Server löschen (nur POP3):** Löscht die Nachricht oder E-Mail vom Server.
 - ▶ **Nachrichtensynchronisation (nur IMAP4):** Synchronisiert E-Mails für das Abrufen vom Server
 - ▶ **Nachricht erstellen:** Erstellt eine neue Nachricht, E-Mail oder Sprachnachricht
 - ▶ **Markieren:** Mit dieser Option können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
 - ▶ **Als gelesen/ungelesen markieren:** Sie können die gewählte E-Mail als gelesen oder ungelesen kennzeichnen.

Nachrichten

- ▶ **Sortieren nach:** Sortiert E-Mails nach bestimmten Kriterien.
- ▶ **Löschen (nur IMAP4):** Löscht alle ausgewählten E-Mails.
- ▶ **Information:** Kurzinformationen zur Nachricht, u. a. Größe, Typ, Datum, Uhrzeit und Dateiname.

Entwürfe

Menü 5.4

Sie können gespeicherte Nachrichten anzeigen. Wählen Sie dazu eine Nachricht aus, und drücken Sie anschließend die Taste **[OK]**.

Durch Drücken der linken Auswahltaste [Optionen] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:

- ▶ **Senden:** Sendet die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Anruf:** Es besteht die Möglichkeit eines Sprach- oder Videoanrufs.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Markieren:** Sie können eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen auswählen.
- ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
- ▶ **Information:** Sie können den Typ, das Sendedatum und die Sendezeit der Nachricht überprüfen.

Ausgang

Menü 5.5

Im Ausgang werden Nachrichten temporär gespeichert. Auch Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden im Ausgang abgelegt. E-Mails werden beispielsweise dann im Ausgang gespeichert, wenn das E-Mail-Konto nicht korrekt konfiguriert ist.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus.
2. Durch Drücken der linken Auswahltaste [Optionen] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:

[Bei Nachrichten, die gesendet werden oder warten]

- ▶ **Anruf:** Es besteht die Möglichkeit eines Sprach- oder Videoanrufs.
- ▶ **Senden abbrechen:** Der Sendevorgang wird abgebrochen bzw. der Wartestatus aufgehoben.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Information:** Sie können den Typ, das Datum, die Uhrzeit, die Größe und den Speicherort der Nachricht abrufen.

[Zum erneuten Senden einer Nachricht, deren Übermittlung fehlgeschlagen war]

- ▶ **Erneut senden:** Die ausgewählte Nachricht wird erneut gesendet.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Sie können die Nachricht als Entwurf speichern.
- ▶ **Anruf:** Es besteht die Möglichkeit eines Sprach- oder Videoanrufs.

- ▶ **Löschen:** Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Information:** Sie können den Typ, das Sendedatum und die Sendezeit der Nachricht überprüfen.

Gesendet

Menü 5.6

Zeigt die gesendeten Nachrichten an (Nachricht/E-Mail).

[Optionen]

- ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die gewählte Nachricht an den Absender oder an alle Empfänger.
- ▶ **Weiterleiten:** Leitet die ausgewählte Nachricht weiter.
- ▶ **Anruf:** Es besteht die Möglichkeit eines Sprach- oder Videoanrufs.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht bearbeiten.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Ermöglicht das Verfassen einer neuen Nachricht.
- ▶ **Markieren:** Sie können eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen auswählen.
- ▶ **Kopieren&Verschieben:** Bei SMS-Nachrichten können Sie auf der SIM-Karte eine Kopie der Nachricht speichern oder die Nachricht im Archiv auf der SIM-Karte speichern.

- ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
- ▶ **Information:** Sie können den Typ, das Sendedatum und die Sendezeit der Nachricht überprüfen.

Archiv

Menü 5.7

Sie können eingegangene oder gesendete Nachrichten ins „Archiv“ verschieben und diese später in den Nachrichteneingang bzw. -ausgang verschieben.

Vorlagen

Menü 5.8

SMS-Vorlagen (Menü 5.8.1)

Häufig verwendete Formulierungen können Sie mittels der linken Auswahl taste [Optionen] hinzufügen, bearbeiten und entfernen.

Hinweis

Je nach Dienstanbieter sind nützliche Formulierungen bereits standardmäßig gespeichert.

Nachrichten

MMS-Vorlagen (Menü 5.8.2)

Beim Erstellen von Multimedia-Nachrichten können Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten und anzeigen. Folgende fünf Vorlagen sind standardmäßig im Telefon gespeichert: Geburtstag, Gruß, Urlaub, Danke und Tut mir leid.

Emoticons

Menü 5.9

Sie können Emoticons hinzufügen, bearbeiten und löschen. Ihr Lieblings-Emoticon können Sie beim Verfassen einer Nachricht einfügen. Wenn Sie die Bestätigungstaste drücken, wird das Symbol angezeigt.

Einstellungen

Menü 5.0

SMS (Menü 5.0.1)

Sie können SMS-Optionen festlegen.

1. **SMS-Zentrale:** Geben Sie die Adresse der SMS-Zentrale ein.
2. **Übertragungsbericht:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie überprüfen, ob eine Nachricht erfolgreich übertragen wurde.
3. **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert bleiben.
4. **Nachrichtentyp:** Text, Sprache, Fax, X.400, E-Mail

Normalerweise wird der Nachrichtentyp „Text“ verwendet. Sie können Text in andere Formate umwandeln. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

5. Zeichenkodierung: **Automatisch/Standardalphabet/Unicode.**

- ▶ **Automatisch:** Nachrichten mit 8-Bit-Zeichen sind normalerweise im Standardalphabet (GSM7) kodiert. Nachrichten mit 16-Bit-Zeichen sind normalerweise in Unicode (UCS2) kodiert.
 - ▶ **Standardalphabet:** Nachrichten mit einfachen 16-Bit-Zeichen werden mit 8 Bit kodiert. Beachten Sie, dass 16-Bit-Zeichen mit Akzenten eventuell in 8-Bit-Zeichen ohne Akzent umgewandelt werden.
 - ▶ **Unicode:** Die Nachricht ist mit 16 Bit kodiert. Beachten Sie bitte, dass Gebühren möglicherweise doppelt anfallen.
6. **Langen Text senden als:** Sie können lange Textnachrichten auf mehrere SMS- oder MMS-Nachrichten aufteilen.
- ### MMS (Menü 5.0.2)
- Sie können MMS-Optionen festlegen.
1. **Abrufmodus:** Sie können für Ihr Heimnetzwerk oder für ein Roaming-Netzwerk unterschiedliche Abrufmodi verwenden. Wenn diese Option auf **automatisch** gesetzt ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch

- übertragen. Wenn diese Option auf **manuell** gesetzt ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.
- Übertragungsbericht:** Hier können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Empfangsbestätigung gesendet werden darf.
 - ▶ **Bericht anfordern:** Legt fest, ob für gesendete MMS-Nachrichten eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll.
 - ▶ **Bericht zulassen:** Legt fest, ob angeforderte Empfangsbestätigungen gesendet werden dürfen.
 - Lesebestätigung:** Hier können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Lesebestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Lesebestätigung gesendet werden darf.
 - ▶ **Lesebest. anfordern:** Legt fest, ob für gesendete MMS-Nachrichten eine Lesebestätigung angefordert werden soll.
 - ▶ **Antwort zulassen:** Legt fest, ob angeforderte Lesebestätigungen gesendet werden dürfen.
 - Priorität:** Sie können die Prioritätsstufe der Nachrichten auswählen (niedrig, normal, hoch).
 - Gültigkeit:** In diesem Menü können Sie festlegen, wie lange eine gesendete MMS-Nachricht gültig bleibt. Die Nachricht wird nur für die angegebene Dauer auf dem MMS-Server gespeichert.
 - Seitendauer:** Hier können Sie festlegen, wie lange jede Seite in einer von Ihnen erstellten MMS-Nachricht angezeigt werden soll.
 - Erstellmodus:** Sie können die Inhaltstypen auswählen, die von MMS unterstützt werden. (Eingeschränkt, Warnung und Frei)
 - Sendezeitpunkt:** Legen Sie hiermit die Zeit für das Senden der Nachricht an den Empfänger fest. Das MMS-Profil sendet die Nachricht nach Ablauf der Sendezeit.
 - MMS-Profil:** Hier können Sie Netzwerkinformationen wie das MMSC und Internetprofil für die Übermittlung von MMS-Nachrichten festlegen.

E-Mail (Menü 5.0.3)

Sie können die Einstellungen für Empfang und Versand von E-Mails anpassen.

- E-Mail-Konto:** Sie können ein E-Mail-Konto einschließlich E-Mail-Server und Benutzer-ID erstellen oder konfigurieren.
- Lesebestätigung zulassen:** Legt fest, ob angeforderte Lesebestätigungen gesendet werden dürfen.

Nachrichten

- 3. Lesebestätigung anfordern:** Legt fest, ob eine Lesebestätigung angefordert wird.
- 4. Abrufintervall:** Sie können das Abrufintervall so einstellen, dass E-Mails automatisch vom Mailserver abgerufen werden. Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung der Funktion „Abrufintervall“ zusätzliche Gebühren anfallen können.
- 5. Originaltext in neue Nachricht einfügen:** Legt fest, ob die ursprüngliche Nachricht beim Weiterleiten oder Beantworten zitiert wird.
- 6. Originalanhang mitsenden:** Legt fest, ob der Dateianhang beim Weiterleiten angehängt wird.
- 7. Autom Abruf bei Roaming:** Ruft automatisch E-Mails ab, wenn Sie sich in einem Roaming-Bereich befinden.
- 8. Benach über neue E-Mail:** Empfängt die Benachrichtigung beim Erhalt neuer E-Mails.
- 9. Signatur:** Sie können festlegen, dass eine Textsignatur an das Ende einer E-Mail angefügt wird. Die festgelegte Signatur wird beim Senden der E-Mail entweder automatisch oder manuell am Nachrichtenende eingefügt.
- 0. Priorität:** Sie können die Prioritätsstufe für E-Mails auswählen (niedrig, normal, hoch).

Videomail-Nr. (Menü 5.0.4)

Sie können die Mail mit einer Videodatei senden oder empfangen.

Mobilbox (Menü 5.0.5)

Sie können die Mail mit einer Sprachdatei senden oder empfangen.

Push-Nachrichten (Menü 5.0.6)

Sie können Optionseinstellungen, z. B. für Push(SI/SL)-Nachrichten, konfigurieren.

- ▶ **Push-Nachrichten:** Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Service-Nachrichten empfangen.
- ▶ **Filter:** Sie können alle Optionen für den Empfang von Push(SI/SL)-Nachrichten bearbeiten.

Info-Dienste (Menü 5.0.7)

- ▶ **Zell-Info:** Sie können den Empfangsstatus festlegen.
- ▶ **Kanäle:** Sie können Kanäle hinzufügen oder ändern.
- ▶ **Sprachen:** Sie können die gewünschte Sprache auswählen, indem Sie auf **[OK]** drücken. Anschließend wird die Info-Push-Nachricht in der ausgewählten Sprache angezeigt.

Eigene Dateien [Menü 6]

Meine Bilder

Menü 6.1

Der Ordner „Bilder“ enthält eingebettete Links für das Herunterladen von Bildern über das Internet sowie Standardbilder. Mit der Kamera aufgenommene Bilder werden im Ordner „Bilder“ gespeichert. Sie können jedoch auch neue Ordner für die Bilder anlegen.

Wenn eine Datei ausgewählt ist, werden folgende Optionen angezeigt, wenn Sie die linke Auswahl Taste [Optionen] drücken.

- ▶ **Senden:** Sie können das ausgewählte Bild als Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Verwenden als**
 - **Hintergrund:** Sie können das Bild als Thema für Ihre Startseite auswählen.
 - **Kontaktfoto:** Sie können einem Kontakt ein Bild zuordnen. Dieses Bild wird dann angezeigt, wenn der Kontakt anruft oder Sie diesen anrufen.
 - **Einschalten:** Sie können das Bild als Thema für den Startbildschirm auswählen.
 - **Ausschalten:** Sie können das Bild als Thema für den Ausschaltbildschirm auswählen.
- ▶ **Verschieben:** Die Datei kann in einen anderen Ordner verschoben werden.
- ▶ **Kopieren:** Sie können die Datei in einen anderen Ordner kopieren.
- ▶ **Löschen:** Sie können das ausgewählte Foto löschen.

- ▶ **Markieren:** Mit dieser Option können Sie mehrere Dateien senden, löschen, verschieben und kopieren.

▶ Datei

- **Umbenennen:** Sie können das Bild umbenennen.
- **Bearbeiten:** Sie können das Bild bearbeiten.

Hinweis

- ▶ Das Menü „Bearbeiten“ wird im Ordner „Standardbilder“ nicht angezeigt.

- **Dateiinfo:** Zeigt Ihnen Informationen zu dem ausgewählten Bild an.

- ▶ **Neuer Ordner:** Sie können im ausgewählten Ordner einen neuen Ordner erstellen.
- ▶ **Diashow:** Sie können die Bilder als Diashow anzeigen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Datum, Dateityp oder Dateiname sortieren.
- ▶ **Listenansicht/Rasteransicht:** Sie können die Bilder als Listen- oder Rasteransicht anzeigen.
- ▶ **Speicherverwaltung** Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder externe Speicherkarte) an.

Eigene Dateien

Meine Sounds

Menü 6.2

Der Ordner „Sounds“ enthält eingebettete Links zum Herunterladen von Sounds und Musik sowie Ordner mit Standardtönen und Sprachmemos. Hier können Sie Töne verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Wenn eine Datei ausgewählt ist, werden folgende Optionen angezeigt, sobald Sie die linke Auswahl taste [Optionen] drücken.

- ▶ **Senden:** Sie können die ausgewählte Datei als Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Verwenden als**
 - **Sprachrufton:** Sie können die Audiodatei als Rufton für eingehende Anrufe verwenden.
 - **Videorufton:** Sie können die Audiodatei als Rufton für eingehende Videoanrufe verwenden.
 - **Nachrichtenton:** Sie können die Audiodatei als Signal für eingehende Nachrichten verwenden.
 - **Einschalten:** Sie können die Audiodatei als Signal beim Einschalten verwenden.
 - **Ausschalten:** Sie können die Audiodatei als Signal beim Ausschalten verwenden.
- ▶ **Datei-Info:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Audiodatei an.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können Dateien nach Datum, Dateityp oder Dateiname sortieren.

- ▶ **Speicherverwaltung** Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder externe Speicherkarte) an.

Meine Videos

Menü 6.3





Hier können Sie heruntergeladene oder aufgenommene Videoclips verwalten oder versenden.

Drücken Sie **[OK]**, um die Videodatei zu aktivieren.

Über die linke Auswahl taste [Optionen] wird die Videoliste mit folgenden Optionen aufgerufen.


- ▶ **Senden:** Sie können den ausgewählten Videoclip als Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Verwenden als:** Sie können die Videodatei als Sprachrufton oder Videorufton verwenden.
- ▶ **Verschieben:** Die Datei wird in den Speicher des Telefons oder auf eine externe Speicherkarte verschoben.
- ▶ **Kopieren:** Die Datei wird in den Speicher des Telefons oder auf eine externe Speicherkarte kopiert.
- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Video.
- ▶ **Markieren:** Mit dieser Option können Sie mehrere Dateien senden, löschen, verschieben und kopieren.
- ▶ **Datei**
 - **Umbenennen:** Sie können das Video umbenennen.

- **Datei-Info:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Videodatei an.
- ▶ **Neuer Ordner:** Sie können einen neuen Ordner erstellen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Namen, Datum oder Dateityp sortieren.
- ▶ **Listenansicht/Rasteransicht:** Sie können die Bilder als Listen- oder Rasteransicht anzeigen.
- ▶ **Speicherverwaltung:** Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder Speicherkarte) an.

Sie können Videos mit der Videowiedergabe abspielen. Die Videodateien werden in der Liste als Miniaturbilder angezeigt. Wählen Sie mit  /  /  /  das gewünschte Video aus. Wählen Sie das gewünschte Video aus, und wählen Sie „Wiedergabe“, um das Video wiederzugeben.

- ▶ **Querformat:** Sie können das Video im Vollbildmodus anzeigen.

Hinweis

- ▶ Durch Drücken auf  können Sie das Video im Breitbildschirmmodus anzeigen.

- ▶ **Ton ein/Stumm:** Schalten Sie den Ton ein/aus.

- ▶ **Aufnehmen:** Sie können das im Pausen-Bildschirm angezeigte Bild als Bilddatei speichern (nur bei unterbrochener Wiedergabe).
- ▶ **Wiederholen:** Sie können die Wiederholoption (Aus/Eins/Alle) aktivieren.
- ▶ **Datei-Info:** Sie können die Informationen zu einer abgespielten Datei anzeigen
- ▶ **Senden:** Sie können das ausgewählte Video als Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Video.
- ▶ **Verwenden als:** Sie können die Videodatei als Sprachrufton oder Videorufton verwenden. Dieses Menü wird je nach ausgewähltem Dateityp unterschiedlich angezeigt.

Eigene Dateien

Meine Spiele & mehr

Menü 6.4

In diesem Ordner befinden sich die installierten Spiele und Anwendungen. Über die "OK"-Taste lässt sich ein Spiel starten.

Andere

Menü 6.5

In diesem Ordner werden alle anderen Dateien (also keine Bilder, Töne, Videos, Spiele und Anwendungen) gespeichert.

Meine Speicherkarte

Menü 6.6

Wenn Sie eine optionale externe microSD-Speicherkarte verwenden, können Sie mehr Inhalte verwalten. Im Abschnitt „Verwenden einer microSD-Speicherkarte“ erfahren Sie, wie die Speicherkarte eingesetzt und entfernt wird. Die Verwaltung der Inhalte erfolgt genau wie bei Ihrem Telefon.

Yahoo [Menü 7]

Sie können auf den Internetdienst Yahoo! Mobile zugreifen.

- ▶ **Yahoo! oneSearch:** Ermöglicht Ihnen das schnelle Suchen von Antworten.
- ▶ **E-Mail:** Anzeige Ihres E-Mail-Kontos.
- ▶ **Wetter:** Zeigt die aktuelle Wettersituation und -prognosen für viele verschiedene Orte weltweit. Zeigt die Zusammenfassung für das Wetter in Ihren ausgewählten Städten. Wählen Sie „Öffnen“, um eine detaillierte Wettervorhersage für mehrere Städte anzuzeigen.
- ▶ **Regionale Infos & Karten:** Suchen lokaler Adressen, Restaurants, Bars, Hotels und mehr.
- ▶ **Inhaltsleser:** Bietet eine Vielzahl an unterschiedlichen Inhalten: Nachrichten, Finanzen, Unterhaltung, Sport.
- ▶ **Kalender und Adressbuch:** Sie können unterwegs auf alle Ihre Termine und Kontaktdaten zugreifen. Die Termine und Ereignisse aus Ihrem Kalender werden ebenfalls in die Tagesansicht eingefügt.
- ▶ **Flickr:** Mit dem Flickr-Widget können Sie Ihre Fotos unterwegs veröffentlichen und verwalten. Wenn ein Benutzer für Flickr registriert ist, können Sie alle Fotos von Flickr und Ihre Kontakte sehen.

Hinweis

- ▶ In einigen Ländern ist ein Zugriff auf Yahoo! nicht möglich. Rufen Sie den Service für den Netzdienst auf.

Kontakte [Menü 8]

Neu hinzufügen Menü 8.1

Sie können eine neue Kontaktadresse erstellen.

Sie können für neue Kontakte den Namen, verschiedene Telefonnummern und E-Mail-Adressen eingeben. Sie können den Kontakt auch einer Gruppe zuweisen, ein Bild oder einen Avatar anhängen, einen spezifischen Rufton zuweisen und sogar eine Notiz für den Kontakt eingeben.

Andere verfügbare Felder beinhalten die URL der Homepage, die Privatadresse, den Firmennamen, die Position und die Firmenadresse.

Der Umfang, in dem Sie Kontaktadressen eingeben und verwalten können, hängt von der Speicherbelegung ab.

Suche Menü 8.2

Über diese Funktion können in den Kontaktadressen Suchen ausgeführt werden. Standardmäßig wird für den Suchvorgang der Vorname verwendet. Die aktuelle Suchmethode und die Ergebnisse werden im Suchfenster angezeigt. Sie können die ausgewählte Telefonnummer anrufen oder eine Nachricht an sie senden. Eine Kontaktsuche kann über Telefonnummern oder Gruppeninformationen durchgeführt werden.

Hinweis

Im Menü „Einstellungen“ kann die Suche anhand des Nachnamens durchgeführt werden.

Kurzwahl Menü 8.3

In diesem Menü können Sie Kurzwahlen verwalten. Sie können den Zahlen 2 bis 9 Kurzwahlen zuweisen. Sie können Kurzwahlen für alle der fünf möglichen Telefonnummern eines Kontaktes festlegen. So können einem Kontakt mehrere Kurzwahlnummern zugeordnet werden.

Gruppen Menü 8.4

Mit diesem Menü können Sie Gruppeninformationen verwalten (sowohl im Telefon als auch auf der SIM gespeichert). Sie können Gruppen hinzufügen, bearbeiten und löschen. Wenn für eine Nummer kein Rufton festgelegt wurde, ertönt bei einem Anruf dieser Nummer der Rufton der Gruppe, der die Nummer zugewiesen ist.

Serviceerufnummern

Menü 8.5

Sie können die Liste der von Ihrem Dienstanbieter vorgegebenen Servicenummern (SDN) aufrufen (sofern von der SIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Voicemail-Nummern. Nach Auswahl einer Servicenummer drücken Sie die Taste, um den Dienst anzurufen.

Eigene Nummer

Menü 8.6

Mit dieser Funktion können Sie Ihre auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonnummer anzeigen. Sie können eigene Nummern für die SIM-Karte speichern.

Meine Visitenkarte

Menü 8.7

Sie können eine eigene Visitenkarte erstellen, indem Sie die linke Auswahl Taste „Hinzufügen“ drücken. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und ein Bild ein, und verwenden Sie diese Visitenkarte beim Senden von Nachrichten.

Einstellungen

Menü 8.8

Einst Kontaktliste (Menü 8.8.1)

- ▶ **Kontakte von:** Wählen Sie, welche Kontaktinformationen angezeigt werden sollen (im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeicherte Daten oder beides). Die Standardeinstellung lautet "Telefon + SIM".
- ▶ **Name anzeigen:** Sie können die Kontakte nach Namen geordnet anzeigen.
- ▶ **Bild anzeigen:** Legen Sie fest, ob das Bild angezeigt werden soll.

Kontakte synchronisieren

(Menü 8.8.2)

Sie können die Inhalte des Telefonbuchs direkt an den Server senden.

Hinweis

- ▶ Dieser Service ist nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Kontakte

Kopieren (Menü 8.8.3)

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte auf den Telefonspeicher kopieren. Sie können Einträge zusammen oder einzeln kopieren.

Verschieben (Menü 8.8.4)

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte oder von der SIM-Karte auf den Telefonspeicher verschieben. Sie können Objekte zusammen oder einzeln verschieben.

Alle Kontakte über Bluetooth senden (Menü 8.8.5)

Sie können alle Telefonbuchdaten über Bluetooth auf andere Telefone übertragen.

Kontakte sichern (Menü 8.8.6)

Sie können über das vCard-Format alle im Telefon gespeicherten Telefonbuchdaten auf einer externen Speicherkarte speichern.

Kontakte wiederherstellen (Menü 8.8.7)

Sie können über das vCard-Format alle auf der externen Speicherkarte gespeicherten Telefonbuchdaten wiederherstellen.

Kontakte löschen (Menü 8.8.8)

Löscht alle Kontaktinformationen. Außerdem können Sie alle Kontakte im Speicher des Mobiltelefons und auf der SIM-Karte löschen.

Speicherstatus (Menü 8.8.9)

Über dieses Menü können Sie den aktuellen Speicherstatus der Kontakte überprüfen.

Extras [Menü 9]

Favoriten


Menü 9.1

Sie können Funktionen festlegen, die im Schnellmenü gespeichert werden. Wenn Sie häufig verwendete Funktionen im Schnellmenü speichern, können Sie sie schnell und einfach auf Tastendruck aufrufen.

Wecker



Menü 9.2

Wenn Sie den Alarm eingestellt haben, wird  in der Symbolleiste angezeigt. Der gewählte Alarm ertönt zur festgelegten Zeit.

Drücken Sie zum Stoppen des Alarms auf . Darauf wird der Alarm deaktiviert. Drücken Sie auf die linke Auswahltaste [Snooze], und wählen Sie das Snooze-Intervall. Der Alarm wird unterbrochen und ertönt nach der gewählten Snooze-Dauer erneut. Sie können bis zu fünf Alarme festlegen.

1. Wählen Sie zunächst den gewünschten Alarm aus der angezeigten Liste aus. Wenn die Liste leer ist, drücken Sie die linke Auswahltaste [Hinzufügen], um einen neuen Alarm hinzuzufügen.
2. **Alarm ein-/ausstellen:** Schalten Sie den Alarm mit diesen Optionen ein oder aus, oder wählen Sie eine Alarmzeit.

3. **Alarmzeit einstellen:** Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein. Wenn das 12-Stunden-Format eingestellt ist, legen Sie fest, ob AM oder PM angezeigt werden soll.

4. **Wiederholungsintervall einstellen:** Wählen Sie mit / das gewünschte Wiederholungsintervall, oder wählen Sie durch Drücken der linken Auswahltaste [Liste] einen Eintrag aus der Liste.

5. **Alarmton auswählen:** Öffnen Sie mit der linken Auswahltaste [Bearbeiten] die Liste, um den gewünschten Alarmton auszuwählen.

6. **Notiz eingeben:** Geben Sie einen Namen für den Alarm ein.

7. **Snooze:** Sie können das Snooze-Intervall für den Alarm festlegen.

Hinweis

- ▶ Der Alarm ertönt auch dann, wenn das Telefon ausgeschaltet ist.

Extras

Rechner

Menü 9.3

Mit dem Taschenrechnermodul können die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowie einige wissenschaftliche Funktionen durchgeführt werden. (sin, cos, tan, log, ln, exp, Wurzel, Grad, Radius)

Stoppuhr

Menü 9.4

Mit diesem Menü können Sie eine Stoppuhr mit Rundenzeiterfassung verwenden.

Umrechner

Menü 9.5

In diesem Menü können Sie Währungen, Flächen, Längen, Gewichte, Temperaturen, Volumen und Geschwindigkeiten umrechnen.

Weltzeit

Menü 9.6

Mit der Weltzeitfunktion können Sie die aktuelle Uhrzeit in allen großen Städten der Welt anzeigen.

SMS-Services

Menü 9.7

Je nachdem, ob die SIM-Karte SAT-Services unterstützt (SIM Application Toolkit), kann dieses Menü (Menü 9.7) unterschiedlich ausfallen.

Werden SAT-Services von der SIM-Karte unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt, z. B., „Special“. In diesem Fall finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte weitere Informationen zur Nutzung der zugehörigen Funktionen.

Browser [Menü *]

Startseite

Menü *.1

Sie können den Webbrowser starten und auf die Homepage des in den Browsereinstellungen aktivierten Profils zugreifen.

Adresse eingeben

Menü *.2

Sie können URLs manuell eingeben und so auf die dazugehörige Webseite zugreifen.

Leesezeichen

Menü *.3

Häufig besuchte Webseiten oder URLs können Sie speichern. Für Leesezeichen können die Vorgänge „Öffnen“, „Senden“, „Neu hinzufügen“, „Bearbeiten“, „Markieren“ oder „Löschen“ ausgeführt werden. Einige vorkonfigurierte URLs sind bereits als Leesezeichen gespeichert.

RSS-Reader

Menu *.4

RSS-Reader sorgt für Updates von Websites, die in Ihrem Telefon registriert sind. Nach Eingabe der Dateien in RSS-Reader werden Neuigkeiten von den registrierten Websites gemeldet und bereitgestellt.

Gespeicherte Seiten

Menü *.5

Die angezeigte Seite kann als Offline-Datei gespeichert werden. Insgesamt können Sie bis zu 20 Seiten speichern.

Verlauf

Menü *.6

Sie können eine Liste der besuchten Websites anzeigen.

Einstellungen

Menü *.7

Sie können die Einstellungen zur Browser-Konnektivität und Anzeige ändern.

Profile (Menü *.7.1)

Wählen Sie das entsprechende Profil aus, indem Sie diese Taste drücken: Dadurch wird das Profil aktiviert, um den Start des Browsers einzuleiten.

Anzeigeeinstellungen (Menü *.7.2)

► Zeichenkodierung

Legt den Standardzeichensatz fest.

► Bildlauf

Hiermit legen Sie die Bildlaufgeschwindigkeit fest, indem Sie die Zahl der zu durchlaufenden Zeilen angeben. Legt für das Menü 1 Zeile, 2 Zeilen oder 3 Zeilen fest.

Browser

► Bilder anzeigen

Ermöglicht das Aktivieren bzw. Deaktivieren der Bildanzeige beim Durchsuchen.

Hinweis

- Das Aktivieren dieser Funktion verzögert die Anzeige von Bildern, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass der Browser Bilder herunterlädt, und sorgt so für eine schnellere Übertragung.

► Java Script

Wählen Sie, ob JavaScript aktiviert oder deaktiviert sein soll.

Cache (Menü *.7.3)

Durch das Aktivieren des Cache können Sie Seiten, auf die Sie zugegriffen haben, auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Wenn eine Seite im Cache gespeichert ist, wird beim erneuten Aufrufen derselben Seite die Ladegeschwindigkeit erheblich beschleunigt.

Cookies (Menü *.7.4)

Das Aktivieren von Cookies ermöglicht Ihnen das Speichern von Cookies, die vom Server gesendet werden. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass Cookies auf Ihrem Telefon gespeichert werden.

Sicherheit (Menü *.7.5)

Zertifikate

Zertifikate können in der Liste angezeigt werden.

Sitzung löschen

Mit dieser Option können sichere (WTLS/TLS) Sitzungsdaten gelöscht werden.

Werkseinstellung (Menü *.7.6)

Wählen Sie diese Option, um den Browser des Telefons auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen.

Verbindungen [Menü 0]

Bluetooth

Menü 0.1

Bluetooth-Verbindung

Ihr Telefon verfügt über integrierte Bluetooth Wireless-Technologie, mit der das Telefon drahtlose Verbindungen zu anderen Bluetooth-fähigen Geräten – wie Freisprecheinrichtungen, PCs, PDAs und anderen Telefonen – herstellen kann.

Sie können beispielsweise Gespräche über eine drahtlose Bluetooth-Freisprecheinrichtung führen oder mithilfe der drahtlosen Verbindung über ein Mobiltelefon im Internet surfen. Sie können Visitenkarten, Kalenderelemente und Bilder austauschen.

Hinweis

- ▶ Ihr Telefon und das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie kommunizieren, sollten nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt sein. Zur Gewährleistung einer guten Verbindung sollten sich keine massiven Objekte zwischen Ihrem Telefon und dem anderen Bluetooth-Gerät befinden.

1. Erste Schritte

- **Menü** → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Aktivieren/Deaktivieren**.

Bevor Sie die Bluetooth-Funktion verwenden können, müssen Sie Bluetooth aktivieren.

2. Konfigurieren von Bluetooth-Einstellungen

- **Menü** → **Verbindungen** → **Bluetooth** → **Einstellungen**
- **Mein Telefonstatus:** Wählen Sie für [Mein Telefonstatus] [Sichtbar] aus. Dann können andere Geräte Ihr Telefon erkennen, wenn sie nach Bluetooth-Geräten suchen. Wenn Sie die Option [Unsichtbar] auswählen, können andere Geräte Ihr Telefon nicht erkennen, wenn sie nach Bluetooth-Geräten suchen.
- **Mein Gerätename:** Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben und es nach Wunsch umbenennen. Dieser Name wird auf anderen Geräten angezeigt. Der Name wird nur auf anderen Geräten angezeigt, wenn für [Mein Telefonstatus] [Sichtbar] ausgewählt wurde.
- **Unterstützte Dienste:** Zeigt eine Liste aller Geräte wie Kopfhörer und Freisprechfunktionen an, die dieses Bluetooth-fähige Telefon unterstützt.
- **Eigene Adresse:** Zeigt Ihre Bluetooth-Adresse an.

Verbindungen

Hinweis

- ▶ Die Verwendung eines Bluetooth-Geräts mit dem Telefon birgt Sicherheitsrisiken. Deshalb wird empfohlen, die Bluetooth-Erkennung nach Konfigurations- und Kopplungsvorgängen zu deaktivieren. Wenn Sie Dateien über eine Bluetooth-Verbindung von nicht gekoppelten Geräten erhalten, können Sie nach Überprüfung der Absenderdetails die Verbindung akzeptieren oder ablehnen.

3. Neues Gerät suchen und koppeln

<Gerät wird gesucht>


Im folgenden Menü können Sie nach neuen Geräten suchen.

- Menü → **Verbindungen** → **Bluetooth**
→ **Neues Gerät suchen**

<Koppeln von Geräten>

1. Drücken Sie zum Suchen nach koppelbaren Bluetooth-Geräten „Neues Gerät suchen“.
2. Die Meldung „Suche nach Geräten...“ wird angezeigt. Das Telefon erkennt Bluetooth-Geräte im Umkreis von 10 m.
3. Wenn das Telefon Bluetooth-Geräte erkennt, werden sie auf dem Bildschirm aufgelistet. Wenn keine Bluetooth-Geräte erkannt werden, können Sie die Suche erneut starten.

4. Koppelungsvorgang

- Drücken Sie auf . Auf dem Bildschirm wird ein Fenster geöffnet, und Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben.
- Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben (bestehend aus 1 bis 16 Zeichen), muss der Benutzer des anderen Geräts das Kennwort eingeben, damit die Geräte gekoppelt werden können. Der Benutzer des anderen Geräts muss das Kennwort zur Authentifizierung im Voraus kennen.

<Löschen von Geräten>

1. Wählen Sie ein Gerät aus, das Sie vom Bildschirm mit den gekoppelten Geräten löschen möchten.
2. Sie können ein Gerät entfernen, indem Sie die Taste „Löschen“ drücken oder indem Sie „Optionen“ > „Löschen“ wählen. Um alle gekoppelten Geräte zu löschen, wählen Sie „Optionen“ > „Alle löschen“.

<Übertragen von Daten über Bluetooth>

1. Zum Übertragen von Daten von Ihrem Telefon auf ein anderes Bluetooth-Gerät wählen Sie zuerst die Anwendung aus, in der die Zieldateien gespeichert sind. Wenn Sie beispielsweise Daten aus dem Ordner „Dateien“ an ein anderes Gerät senden möchten, wählen Sie „Menü“ → Eigene Dateien → Meine Bilder / Meine Sounds / Meine Videos / Andere / Speicherkarte → Daten für Übertragung auswählen → Senden → Bluetooth

2. Übertragen von Daten

- 1) Das gefundene gekoppelte Gerät wird angezeigt. Ist der gewünschte Modus nicht in der Liste enthalten, drücken Sie [Aktualisieren].
- 2) Wählen Sie das Gerät aus der Liste auf dem Bildschirm aus, zu dem Sie Daten übertragen möchten, und drücken Sie die Taste **[OK]**.
- 3) Wenn der Benutzer des anderen Geräts für die [Verbindungsanfrage] die Option [Ja] wählt, werden die Daten übertragen.

Server-Synchr

Menü 0.2

Hinweis

- ▶ Dieser Service ist nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Mit der Synchronisationsservice-Funktion (sofern diese vom Netzbetreiber unterstützt wird) werden die Daten eines Telefons und die Daten auf einem Server, wie Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen, über ein kabelloses Netzwerk synchronisiert.

USB-Verbindung Menü 0.3

Sie können den USB-Verbindungsmodus Ihres Telefons für unterschiedliche Zwecke aktivieren.

Wählen Sie in diesem Menü „USB-Speicher“ aus, um eine Massenspeicherfunktion wie die USB-Speicherkarte zu nutzen. Massenspeicherung ist nur auf einer externen Speicherkarte möglich.

Wenn Sie Datendienste, wie z. B. eine PC-Anwendungssuite, verwenden, wählen Sie in diesem Menü „USB-Datendienste“ aus.

Einstellungen [Menü #]

Profile

Menü #.1

Sie können einem eingehenden Anruf einen Klingelton oder eine Vibration zuweisen. Für jedes Profil können Sie Ton und Lautstärke des Klingeltons, den Tastenton und Töneffekte einstellen.

Telefon

Menü #.2

Autom Tastensperre (Menü #.2.1)

Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Tastenfeld nach der vordefinierten Verzögerungsdauer automatisch gesperrt, wenn die Klappe geschlossen wird.

Sprache (Menü #.2.2)

Wählen Sie die Display-Sprache. Sie können die Sprachoption „Automatisch“ wählen. In dem Fall wird die von der SIM-Karte unterstützte Sprache verwendet.

Energiesparmodus (Menü #.2.3)

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, sparen Sie Strom, wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird.

Info zum Telefon (Menü #.2.4)

Mit dieser Funktion können Sie die Telefonnummer der SIM-Karte, die Modellnummer sowie die Version der Software des Mobiltelefons überprüfen.

Anzeige

Menü #.3

Mit diesem Menü können Sie die Anzeigeeoptionen für die Bildschirme und die Grafikschnittstelle anpassen.

Bildschirmthema (Menü #.3.1)

Sie können das Bildschirmthema für den Hauptbildschirm festlegen.

Hintergrund

- ▶ **Hintergrund:** Sie können ein Foto als Hintergrund für den Hauptbildschirm festlegen.
- ▶ **Objekte anzeigen:** Sie können festlegen, welche Elemente auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen: Uhr, Uhr + Tasteninfo, Dualuhr, Tasteninfo, Ausblenden, Kalender + Uhr oder Kalender.

Einschalten

Sie können das Bild auswählen, das beim Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.

Ausschalten

Sie können das Bild auswählen, das beim Ausschalten des Telefons angezeigt werden soll.

Menüstil (Menü #.3.2)

Sie können den gewünschten Menüstil festlegen. Sie haben die Wahl zwischen „Rasterstil“ und „Listenansicht“.

Schriftart (Menü #.3.3)

Mit /  können Sie die Schriftart, die Schriftgröße und die Schriftfarbe festlegen.

Beleuchtung (Menü #.3.4)

Sie können die Dauer und Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung für Hauptbildschirm und Tastatur einzeln festlegen.

Telefonschema (Menü #.3.5)

Sie können das Thema des Telefons festlegen: weiß oder schwarz.

Grußnachricht (Menü #.3.6)





Sie können die Nachricht einfügen, die beim Einschalten des Telefons verwendet wird.

Datum & Zeit

Menü #.4

Die aktuelle Zeit wird automatisch eingestellt, wenn das Telefon im Netzwerk registriert wird. Benutzer können jedoch Datum und Zeit auch manuell mithilfe dieses Menüs einstellen. Die vom Benutzer festgelegten Einstellungen bleiben nur so lange erhalten, wie das Telefon eingeschaltet ist.

Zeit

1. Wählen Sie in der Liste „Datum & Zeit“ den Eintrag „Zeit“, und drücken Sie .
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Feld (Stunde, Minute, oder am/pm) aus. (Wenn das 12-Stunden-Format eingestellt wurde.)
3. Geben Sie mit den Zifferntasten die Stunden und Minuten ein.
4. Wählen Sie mit /  das Zeitformat.
5. Blättern Sie nach unten, um das Format für die Stunden-Anzeige auszuwählen, z. B. „Aus“, „Kuckucksuhr“ oder „Glocke“.
6. Drücken Sie zum Bestätigen der Zeiteinstellungen die mittlere Auswahltaste .

Einstellungen

Datum

1. Wählen Sie in der Liste „Datum & Zeit“ den Eintrag „Datum“, und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit **←** / **→** das Datumsformat.
3. Geben Sie mit den Zifferntasten Tag, Monat und Jahr ein.
4. Drücken Sie zum Bestätigen der Datumeinstellungen die mittlere Auswahl Taste **OK**.

Autom. aktualisieren

Wenn die Funktion zum automatischen Aktualisieren auf „Ein“ eingestellt ist, werden Datum und Zeit entsprechend der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert. Wenn „Zuerst fragen“ ausgewählt ist, müssen Datum und Uhrzeit bestätigt werden, bevor sie automatisch aktualisiert werden.

Sommerzeit

Wählen Sie aus, ob die Funktion für Sommerzeit aktiviert werden soll. Sie können für die gewählte Heimatstadt eine Sommerzeitdifferenz von einer oder zwei Stunden festlegen.

Netz

Menü #.5

Netz wählen (Menü #.5.1)

Wählen Sie zwischen Automatisch und Manuell.

- ▶ **Automatisch:** Mit dieser Funktion wird automatisch nach einem Netz gesucht und das Telefon im Netz registriert. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen.
- ▶ **Manuell:** Alle derzeit verfügbaren 2G(GSM)- und 3G(UMTS)-Netzwerke werden angezeigt, und Sie können eines davon für die Registrierung auswählen. Wenn die Registrierung des Netzwerks fehlgeschlagen ist, werden alle derzeit verfügbaren Netzwerke erneut aufgelistet, und Sie können ein anderes für die Registrierung auswählen.

Hinweis

- ▶ Wenn das Telefon im manuellen Modus kein Netz findet, wird die Popup-Meldung zur Auswahl des verfügbaren Netzwerks im Standby-Bildschirm angezeigt.

Netzmodus (Menü #.5.2)

Sie können festlegen, welche Art von Netz gesucht wird, wenn Sie über das Menü „Netz wählen“ nach einem Netz suchen.

Bevorzugte Netze (Menü #.5.3)

Bei automatischer Netzsuche können Sie manuell Netze hinzufügen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll.

Internetprofile Menü #.6

Über dieses Menü werden die Internetprofile angezeigt. Mit dem Menü "Optionen" können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Zugangspunkte Menü #.7

In diesem Menü finden Sie die Liste mit den Zugangspunkten. Mit dem Menü „Optionen“ können Sie neue Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Datenverbindung Menü #.8

Wenn Sie das Menü „Wenn verfügbar“ wählen, ist beim Einschalten des Telefons das Telefon automatisch in einem GPRS-Netzwerk registriert. Wenn Sie „Wenn benötigt“ auswählen, wird die GPRS-Verbindung bei der Verbindung eines WAP-Dienstes oder Anwendungsdienstes hergestellt. Die Verbindung wird beendet, wenn Sie die WAP-Verbindung oder die Anwendungsverbindung unterbrechen.

Sicherheit Menü #.9

PIN-Anforderung

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie bei jedem Einschalten des Telefons zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert.

Einstellungen

Hinweis

- ▶ Um das PIN-Eingabefenster zu verlassen und zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie die rechte Auswahl Taste.
- ▶ Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, wird der PIN-Code ungültig. Geben Sie in diesem Fall den PUK-Code (PIN Unblock Key = PIN-Freigabeschlüssel) ein, damit Sie den PIN-Code neu konfigurieren können.
- ▶ Sie können den PUK-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. (Hinweis: Wenn Sie den PUK-Code zehn Mal falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte gesperrt und muss ersetzt werden.)
- ▶ Sollte sich die PIN-Anforderung nicht deaktivieren lassen, steht dieses Menüelement nicht zur Verfügung.

Telefonsperrung

Sie können Ihr Telefon sperren. Die folgenden vier Sperrfunktionen stehen zur Verfügung:

Beim Einschalten: Das Telefon ist automatisch gesperrt, sobald es eingeschaltet ist.

Nach SIM-Wechsel: Das Telefon wird gesperrt, wenn die SIM-Karte ausgetauscht wurde.

Sofort: Das Telefon wird sofort gesperrt.

Keine: Die Sperrfunktion ist deaktiviert. Zur Bestätigung Ihrer Wahl werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.

- ▶ Um die Sperre aufzuheben, müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Codes ändern

Sie können die PIN, PIN2 und das Telefonkennwort ändern.

PIN-Code

PIN steht für Personal Identification Number (persönliche Identifikationsnummer). Dieser Code schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

PIN2-Code

PIN2 steht für Personal Identification Number 2 (persönliche Identifikationsnummer 2). Dieser Code schützt Ihr Telefon ebenfalls vor unberechtigter Benutzung. Die Vorgehensweise zum Ändern des PIN2-Codes ist mit der zum Ändern des PIN-Codes identisch. Wenn Sie drei Mal einen falschen PIN2-Code eingeben, wird der PIN2-Code ungültig. In diesem Fall müssen Sie den PUK2-Code eingeben, um den PIN2-Code wieder verwenden zu können. Sie können den PUK2-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. Wenn Sie zehn Mal einen falschen PUK2-Code eingeben, wird der PIN2-Code ungültig.

Sicherheits-Code

Mit dem Sicherheitscode können Sie das Kennwort des Mobiltelefons ändern. Anders als bei PIN und PIN2 ist die Anzahl der Eingabeversuche beim Sicherheitscode nicht beschränkt.

Speicherverwaltung

Menü #.0

Telefon Speicher (Menü #.0.1)

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers Ihres Mobiltelefons überprüfen. Da bei dieser Funktion das gesamte Dateisystem nach Statistiken durchsucht wird, können einige Sekunden verstreichen.

Datenbankspeicher (Menü #.0.2)

Mit dieser Funktion können Sie die Speicherbelegung im Benutzerspeicher einsehen. Es werden Informationen zu Textnachrichten, Kontakten, Kalender, Aufgaben, Notizen, Alarm, Anruflisten und Lesezeichen angezeigt. Für jedes Objekt wird die jeweilige Menge im Vergleich zur Gesamtanzahl der Objekte aufgelistet.

SIM-Speicher (Menü #.0.3)

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers auf der SIM-Karte überprüfen.

Speicherkarte (Menü #.0.4)

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers auf der externen Speicherkarte überprüfen. Hierbei wird angezeigt, wie viel freier und belegter Speicher vorhanden ist.

Einstellungen

Standardspeicher (Menü #.0.5)

Sie können auswählen, wo heruntergeladene Dateien gespeichert werden sollen: Telefonspeicher oder externer Speicher.

Streaming Menü #.*

Wenn Sie andere Netzwerkeinstellungen verwenden möchten, um Streaming-Inhalte wiederzugeben, können Sie die Netzwerkeinstellungen ändern.

Einst. zurücksetzen Menü #.#

Wählen Sie diese Option, um Ihr Telefon auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen. Sie werden aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, die die Verwendung des Mobiltelefons noch komfortabler und praktischer gestalten.

Ladegerät/Netzkabel



Stereo-Headset



Standardakku



Hinweis

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- ▶ Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- ▶ Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich bei Fragen an einen unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler.

|| KF310 || USER GUIDE

This document is the user guide for the LG KF310 3G Video Mobile Phone. All rights for this document are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document without the consent of LG Electronics are prohibited.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/CE.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table of Contents

For Your Safety	6	Games & Apps	28
Guidelines for Safe and Efficient Use	7	My games & apps Settings	
KF310 Features	12	Calling	29
Parts of the phone		Make video call Call logs All calls Dialled calls Received calls Missed calls Call durations Data volume Call costs	
Getting Started	16	Call divert	30
Installing the USIM card and battery		Call barring	
Charging the Battery	18	Fixed dial numbers	31
Disconnecting the charger	19	Call waiting Common setting	
How to use a microSD memory card		Video call setting	32
Memory card formatting	20	Organiser	33
Turning Handset ON/OFF		Calendar To do Memo	
General Functions	22		
Making and answering calls			
Answering a call	23		
Entering text	24		
Overview of Menu Functions	26		

Secret memo	34
Date finder	
Settings	
Calendar	
Send all shedules & to do list via Bluetooth	
Backup calendar & To do	
Restore calendar & To do	
Memory info.	
Clear all	
<hr/>	
Multimedia	35
Camera	
Video camera	36
Music	38
Recently played	
All tracks	
Artists	
Albums	
Genres	
Playlists	
Shuffle tracks	
<hr/>	
Voice recorder	39

Messages	40
Create new message	
Message	
Email	41
Inbox	42
Mailbox	
Drafts	43
Outbox	
Sent items	
<hr/>	
My folders	44
Templates	
Text templates	
Multimedia templates	
Emoticons	
Settings	
Text message	
<hr/>	
Multimedia message	45
<hr/>	
Email	46
<hr/>	
Videomail	47
Voiceemail	
Service message	
Info. service	

Table of Contents

My stuff **48**

My images

My sounds **49**

My videos

My games & apps **50**

Others

My memory card

Yahoo **51**

Contacts **52**

Add new

Search

Speed dials

Groups

Service dial numbers **53**

Own number

My business card

Settings

Contact list settings

Synchronise contact

Copy

Send all contacts viaBluetooth 54

Move

Backup contacts

Restore contacts

Clear contacts

Memory info.

Tools **55**

Quick menu

Alarms

Calculator

Stopwatch **56**

Converter

World time

STK(USIM service)

Browser **57**

Home

Enter address

Bookmarks

RSS reader

Saved pages

History

Settings

Profiles	57	Menu style	63
Appearance settings		Font	
Cache	58	Backlight	
Cookies		Handset theme	
Security		Greeting message	
Reset settings		Date & Time	
Connectivity	59	Network	64
Bluetooth		Select Network	
Server sync	61	Network mode	
USB connection mode		Preferred lists	
		Internet profiles	
Settings	62	Access points	
Profiles		Packet Data Conn.	65
Phone		Security	
Auto key lock		Memory manager	67
Language		Handset common memory	
Power save		Handset reserved memory	
Handset info.		USIM memory	
Screen		External memory	
Screen theme		Primary storage setting	
		streaming settings	
		Reset settings	
		Accessories	68
		Technical data	69

For Your Safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING!

- Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use **ONLY** specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.

CAUTION!

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KF310 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves.

These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.562 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.31 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING!

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

Guidelines for Safe and Efficient Use

- ▶ Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- ▶ Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- ▶ Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- ▶ Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- ▶ Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- ▶ The phone should be charged in a well ventilated area.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- ▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- ▶ If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point.
- ▶ Do not use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care


- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.


- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- ▶ There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- ▶ Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- ▶ If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- ▶ Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

KF310 Features

Parts of the phone

Open view

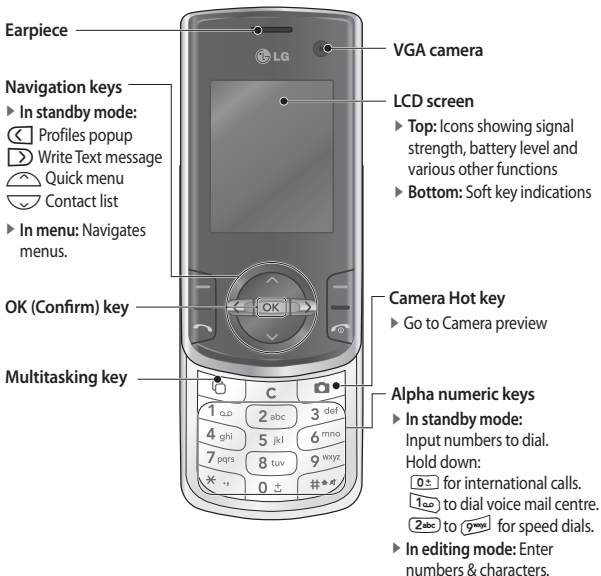

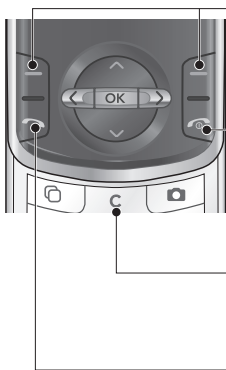

Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.

Call End key

- ▶ You can end a call.
- ▶ You can go back to standby mode by pressing this key when activating the menu.

Clear key


You can delete a letter or go back to previous menu.

Send key


- ▶ Dials a phone number and answers a call.
- ▶ In standby mode: Shows a history of calls made, received, and missed.

KF310 Features


Right side view

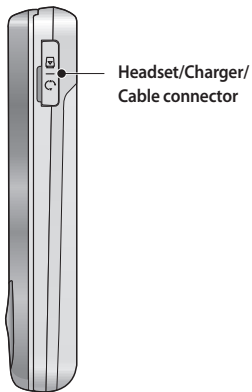

Left side view

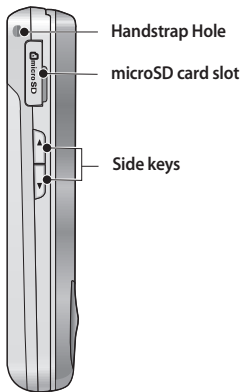

Rear view

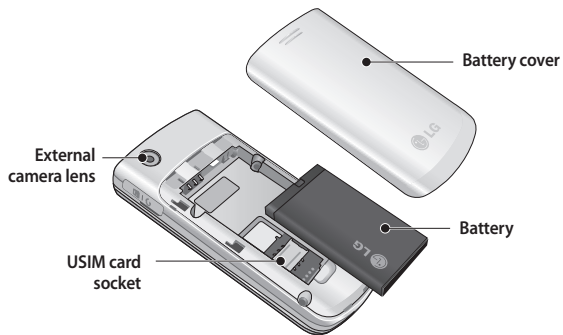


Getting Started

Installing the USIM card and battery

1. Installing the USIM card.


Your USIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset. If your USIM card is removed then your handset becomes unusable (except for emergency calls) until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your USIM card. Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the USIM card is properly inserted and the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

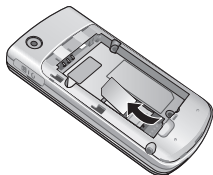

To remove the USIM card

Note


- ▶ The metal contact of the USIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the USIM card while handling. Follow the instructions supplied with the USIM card.
- ▶ After removing the battery, insert USIM card.

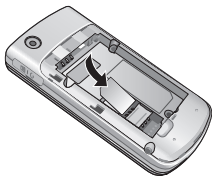

To insert the USIM card

2. Installing the battery.


Slide the battery upwards until it snaps back into place.

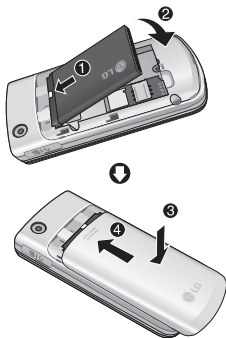

3. To remove the battery.

Turn the power off. (If the power is left on, there is a chance you could lose the stored telephone numbers and messages.)

Press and hold down the battery release button and slide the battery down.

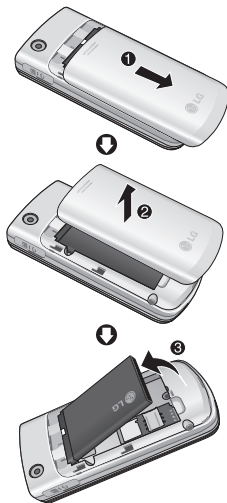


Getting Started

Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.



1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the right side of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket.



Note

- ▶ Only use the charger included in the box.

3. The moving bars on the battery icon will stop after charging is complete.
4. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.

CAUTION!


- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger when abroad, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the USIM card while charging.

WARNING!

- *Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.*
- *Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. This may cause a fire.*

Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone as shown in the diagram below.

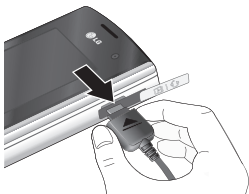


How to use a microSD memory card



<MicroSD memory card>

<How to insert a microSD memory card>

1. Turn the phone off. Inserting or removing the microSD when the phone is on may damage the files stored in the memory card.
2. Lift the plastic cover which protects the microSD slot.

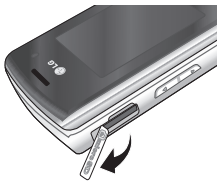

3. Insert the memory card into the slot. The gold contacts must be kept on the back of the microSD. Don't push the microSD too much. If it doesn't go into the slot easily, you may be trying to insert it in the wrong way or there could be a foreign object in the slot.
4. Once inserted, push the memory card until you hear a Click, meaning that the microSD has been correctly engaged.

Getting Started




5. Close the plastic slot protection.
6. To remove the memory card, turn the phone off, open the slot protection and push the microSD to unlock it. Carefully extract the memory card.

Attention:

- ▶ Avoid using the Flash Memory Card when the battery is low.
- ▶ When writing to the card, wait for the operation to complete before removing the card.
- ▶ The card is designed to fit easily into the system one way only.
- ▶ Do not bend the card or force it into the slot.
- ▶ Do not insert any memory cards other than those made by microSD.
- ▶ If the microSD has been formatted using FAT32, format the microSD using FAT16 again.

For more information on the microSD, please refer to the memory card instruction manual.


Memory card formatting

Before you start to use the memory card you have to format it. After you insert the memory card, select **Menu** → **Settings** → **Memory manager** → **External memory**, then press  the left soft key.


This operation should only be done when you insert the memory card for the first time. During formatting various folders will be created for different data types.

Turning Handset ON/OFF


Turning your handset on

Ensure that your USIM card is in your handset and the battery is charged. Press and hold  until the power comes on. Enter the USIM PIN code that was supplied with your USIM card if the **PIN code request** is set to **On**. After a few seconds you will be registered on the network.

Turning your handset off

Press and hold  until the power goes off. There may be a few seconds delay while the handset powers down. Do not turn the handset on again during this time.





Emergency call function

The right soft key is represented by “Inactive/ Emergency call” on the screen. Press the right soft key or dial your emergency number using the number keys, and then press  to make an emergency call.


General Functions

Making and answering calls




Making a voice call

1. Enter the number including the full area code.
 - ▶ To delete a digit press  key.
 - To delete all digits press and hold  key.
2. Press  to make the call.
3. Press  to finish the call, or close the handset.

Note



- ▶ To activate the speakerphone during a call, activate the touch keys and press .

Making a call from the call logs

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using .
3. Press  to call the number.


Making a video call

You can make and receive video calls when both you and the other person have 3G coverage. To make/answer a video call, do the following.

1. Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists.
 - ▶ To correct mistakes, press  briefly to delete the last number, or press and hold  to delete all numbers.
2. If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
3. To start the video function, press the left soft key [Options] and select **Make video call**.
 - ▶ You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.




Note

- ▶ The video call may take some time to connect. Please be patient. The connection time will also depend on how quickly the other party answers the call. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.



- Adjust the camera position if necessary.
- Press  to finish the call, or close the handset.

Making a voice/video call from Contacts

It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

- Press  to access the contacts list.
- Scroll to the contact to make a call.
- Press  to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
- Press  to finish the call.

Making international calls




- Press and hold  for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
- Enter the country code, area code, and the phone number.
- Press .

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.

- Open the slider to answer an incoming call.


Note

- ▶ To reject an incoming call, press  or the right soft key twice.
- ▶ If you set **Answer mode** as **Press send key** (Menu 2.0.4), you can answer the call by pressing  after opening the slider.
- ▶ If the answer mode is set to **Press any key**, any key will answer a call except for .


General Functions

2. End the call by closing the handset or pressing .

Note

- ▶ You can answer a call while using the Contacts or other menu features.
- ▶ When the compatible headset is connected, you can also answer a call using the headset key, as well as using the phone. To reject an incoming call, press .
- ▶ You can mute the ringtone when a call comes in by pressing and holding the volume right soft key.

Shortcut to activate vibrate mode

You can activate the vibrate only mode by pressing and holding down  after opening the phone.

Signal strength


You can check the strength of your signal by the signal indicator on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving close to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad.

For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. If T9 is on, you can change the mode to T9Abc, T9ABC, 123, T9abc by pressing . When T9 is off, the mode will be changed to Abc, ABC, 123, abc.

Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the handset begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

Using the ABC Mode

Use **[2abc]** to **[gwer]** to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter.
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
2. To insert a space, press **[0±]** once. To delete letters, press **[C]**.

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a message (a telephone number, for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the symbol mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, select **Options** → **Insert** → **Symbols**. Use the navigation and numeric keys to select the desired symbol and press **[OK]**.

Overview of Menu Functions

You can launch a menu by pressing **[OK]** in the idle screen. Move to the desired item and press **[OK]** to go into the sub menu.

From the main menu you can also go into a submenu by directly pressing the corresponding numeric key as follows. The main menu consists of the following top menus and sub menus.

1. Games & Apps
1.1 My games & apps
1.2 Settings
2. Calling
2.1 Make video call
2.2 Call logs
2.3 Call durations
2.4 Data volume
2.5 Call costs
2.6 Call divert
2.7 Call barring
2.8 Fixed dial numbers
2.9 Call waiting
2.0 Common settings
2.* Video call setting

3. Organiser
3.1 Calendar
3.2 To do
3.3 Memo
3.4 Secret memo
3.5 Date finder
3.6 Settings
4. Multimedia
4.1 Camera
4.2 Video camera
4.3 Music
4.4 Voice recorder

5. Messages
5.1 Create new message
5.2 Inbox
5.3 Mailbox
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Sent items
5.7 My folders
5.8 Templates
5.9 Emoticons
5.0 Settings

6. My stuff
6.1 My images
6.2 My sounds
6.3 My videos
6.4 My games & apps
6.5 Others
6.6 My memory card
7. Yahoo
8. Contacts
8.1 Add new
8.2 Search
8.3 Speed dials
8.4 Groups
8.5 Service dial numbers
8.6 Own number
8.7 My business card
8.8 Settings

9. Tools
9.1 Quick menu
9.2 Alarms
9.3 Calculator
9.4 Stopwatch
9.5 Converter
9.6 World time
9.7 STK(USIM service)
*. Browser
*.1 Home
*.2 Enter address
*.3 Bookmarks
*.4 RSS reader
*.5 Saved pages
*.6 History
*.7 Settings

0. Connectivity
0.1 Bluetooth
0.2 Server sync
0.3 USB connection mode
#. Settings
#.1 Profiles
#.2 Phone
#.3. Screen
#.4 Date & Time
#.5 Network
#.6 Internet profile
#.7 Access points
#.8 Packet data conn.
#.9 Security
#.0 Memory manager
#.* Streaming setting
#.# Reset settings

Games & Apps [Menu 1]

My games & apps Menu 1.1

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country. Each folder has an embedded link for downloading games or applications. Please note that additional costs may be incurred when using online services. You can create a folder using the left soft key [Options].

Settings Menu 1.2

- **profile:** You can see profile and add new profile.
- **Certificates list:** You can see the certification list for using java application

Calling [Menu 2]

Make video call Menu 2.1

You can make a video phone call in this menu. For details, refer to page 22 to 23.

Call logs Menu 2.2

All calls (Menu 2.2.1)

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Dialled calls (Menu 2.2.2)

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls (Menu 2.2.3)

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Missed calls (Menu 2.2.4)

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Call durations Menu 2.3

You can view call time by types. Press the left soft key [Options] to choose either partial initialisation or entire initialisation. Initialization will require your Security code.

Data volume Menu 2.4

Allows you to check the sent, received and all data volume transferred. Press the left soft key to choose entire initialization , or selected volume type initialization. Initialisation will require your Security code.

Call costs Menu 2.5

1. This function displays the call costs of the Last call and All calls.
2. To edit, press the centre key [Edit] and enter the PIN2 code.
3. You can select either Units or Currency in Set call cost. Depending on your settings, USIM and operator, the call cost is displayed during a call.
4. In the Set limit configuration, select On to configure the cost limit. When a cost limit is configured, and the call costs reach the limit, making a call will not be allowed.

Call divert

Menu 2.6

Call divert menus for voice and video calls are provided.

1. When no call diverts exist

You can input the number to divert a call directly or search for it in phonebook. If you press [Divert], the phone will send the request to your service provider after entering the number. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

2. When call diverts are already set

View a list of the call diverts already set up. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

3. Option menu

After activating All voice calls menu, select the Options menu at the bottom of the menus to display the Deactivate, Deactivate all, View status and clear list menus.

The View status menu shows the settings on the network. If you select this menu, Requesting. message and animation appear. Then the network settings are displayed when the information is received from the network. If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Clear list menu will delete all divert number list.

Call barring

Menu 2.7

Call barring menus for Voice and Video calls are provided.

The menu consists of Voice calls, Video calls and Deactivate all. The Voice calls and Video calls menus have the following submenus.

The Call barring menu consists of All outgoing, Outgoing international, Outgoing international calls except home country, All incoming and Incoming when abroad submenus.

The All outgoing menu bars dialling all outgoing calls, the Outgoing international menu bars dialling outgoing international calls, and the Outgoing international calls except home country menu bars dialling outgoing international calls except for the Home PLMN country. All incoming rejects all incoming calls and the Incoming when abroad menu rejects incoming calls when roaming.

Voice and Video calls

1. If you want to activate barring service, press ok and then input the barring password . The Phone will request the network to activate barring service and receive the result of the operation. After receive the result from the network, the result is displayed.

2. When the Options menu is selected, it activates the Outgoing calls menu. Select the Options menu from the soft menus on the lowest menu. Then Deactivate, Deactivate all, View status and Change password menus appear. The Deactivate menu deactivates the barring service after the user's Barring password is entered. The Deactivate all menu deactivates all barring services configured in the network after the user's Barring password has been entered.

The View status menu enables users to view the current network configuration. Selecting View status menu displays the Requesting message with animation and the result of the operation when the network answers. Change password menu enables users to change the current barring password.

Deactivate all

You can select to deactivate all or not.

Fixed dial numbers Menu 2.8

► Turn on/ Turn off

- **On:** Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.
- **OFF:** Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.

- **FDN list:** Displays the current FDN list. You can edit, add, or delete fixed dial numbers. PIN2 authentication is required to edit, add, or delete the list. And the configuration information is saved on the USIM. The information saved on the USIM is used when FDN restricts outgoing calls.

Call waiting Menu 2.9

Activates waiting service. Selecting this item, displays Requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.

Common setting Menu 2.0

Call reject

You can set whether to reject incoming calls.

Send my number

- **Set by network:** Configures with the default settings determined by the service provider.
- **On:** Configures to send my phone number when making an outgoing call.
- **Off:** Configures not to send my phone number when making an outgoing call.

Calling

Auto redial

Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.


Answer mode

Allows you to set the answering method. You can choose between **Press send key**, **Slide up** and **Press any key**.

Minute minder

Determines whether to sound a 1 minute tone every 1 minute when you are on the phone.

BT answer mode

- ▶ **Hands-free:** You can answer a call using the Bluetooth headset, when the Bluetooth is connected.
- ▶ **Handset:** If you press  on the handset to answer a call, you can talk on the handset. If you press the Bluetooth headset key to answer a call, you can talk using the Bluetooth headset. This is the initial answer mode selection. And while talking, you can switch from handset to headset or from headset to handset.

Save new number

In this menu, you can save the phone number when ending a call if the phone number is not saved in a phonebook.

Slide close setting

When the slide is down, you can set the call is ended or not.

Video call setting Menu 2.*

You can set the screen display when making /receiving a video call.

- ▶ **Use private picture:** Determine whether to show the private image or not.
- ▶ **Select private image:** Select the still image to be displayed.
- ▶ **Mirror:** Select to activate the mirror effect or not.
 - **On:** Displays the image flipped side to side.
 - **Off:** Displays the image as it is.

Organiser [Menu 3]

Calendar

Menu 3.1

Schedule inquiry and search


1. Reference by Months



You can check out your schedule by months. when you select this menu, the cursor is on the current date.


The schedule saved for the date where the cursor is located is represented by a grey box. Pressing the shortcut key  moves to the previous year and pressing

 move to the next year and pressing

 moves to today. Pressing  or

 moves to the previous month, and

 or  moves to the next month.

You can move the date using  /

 /  / .

2. Detailed reference

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by the user.

Add new event

You can add an event. You can configure the start date, end date, start time, end time, contents, type of event, repetition, alarm of the schedule.

Delete all schedules

You can delete all saved schedule contents using this function.

Set up and release holiday

You can set up or release user holidays. Press the left soft key [Options] and select Set holiday. The selected date will be displayed in red.

To release the holiday, press the left soft key [Options] and select Clear holiday.

Schedule notification

If the user has configured the alarm setting, the specified alarm sound will ring. If the notification time is before the schedule start time, you can set up the alarm again.

To do

Menu 3.2

You can view, edit and add tasks to do. Tasks are displayed in time order. Tasks that have been completed or not completed are displayed in different ways.

Memo

Menu 3.3

Using the memo management function, you can view and manage saved memo contents, and add new memo.

Organiser

Secret memo Menu 3.4

You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

Date finder Menu 3.5

You can register the names and dates such as birthdays. You can check how many days remain before an event occurs or how many days have passed since an event.

Settings Menu 3.6

Calendar (Menu 3.6.1)

You can set the configurations to view the calendar.

- ▶ **Default view:** You can set the default value to view a calendar; Month view, Week view
- ▶ **Week start time:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Week starts on:** You can set the default day to start a week; Sunday, Monday

Send all schedules & to do list via Bluetooth (Menu 3.6.2)

You can send all the data in your calendar and/or to do list from your phone to other phones by using Bluetooth.

Backup calendar & To do (Menu 3.6.3)

You can create the backup files of the calendar or to do list saved in the phone when you insert an external memory.

Restore calendar & To do (Menu 3.6.4)

You can reset the backup files of calendar or tasks when you insert an external memory.

Memory info. (Menu 3.6.5)

You can view the information of available memory regarding Calendar, Tasks, Memo and Secret memo.

Clear all (Menu 3.6.6)

You can delete all data regarding Calendar, Tasks, Memo and Secret memo.






Multimedia [Menu 4]


Camera

Menu 4.1


This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, Email or Bluetooth.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menus with  / .
- ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .

Menu	Description
Go to	The Pictures folder is launched and displays existing pictures as thumbnails. You can view pictures by pressing  . You can also send the selected picture to another party via Message, Email, or Bluetooth.
Size	1600x1200, 1280x960, 640x480, 320x240, Wallpaper, 176x144, Contacts
Quality	Super fine, Fine, Standard
Burst shot	One, Three, Six, Nine (Note: Available Burst shot depends on the size.)
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
White balance	You can adjust the tone of the background photo according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors
Night mode	You can take better pictures at night by selecting On.

Multimedia

Menu	Description
Frame Shot	You can apply one of 10 frame effects when taking a picture. (available only in case of Wallpaper size)
Timer	You can delay the camera shutter time. None, 3 secs, 5 secs, 10 secs.  is shown when the timer is activated.
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Sound	Select the desired shutter sound.
Memory	Select the desired memory in use, either in use Handset or External.
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On.
Swap cam	You can switch the camera to activate either the Internal or the External camera.
Preview screen	Select the desired preview method, either Full image or Full screen.

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press **OK**.
4. Press **OK** to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.

Note






- ▶ Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without saving the picture.


Video camera

Menu 4.2

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.

1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menus with  / .
- ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .

Menu	Description
Go to	The Videos folder is launched and displays existing videos as thumbnails. You can view videos by pressing  . You can also send the selected video to another party via Message, Email or Bluetooth.
Size	176x144, 128x96
Quality	Super fine, Fine, Standard
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
White balance	You can adjust the tone of the background video according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors

Menu	Description
Night mode	You can take better shots at night by selecting On.
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Duration	Select the desired recording time. MMS, 30 sec , 1 mins, 2 mins, 5 mins, 60 mins.
Memory	Select the desired memory, either Handset or External.
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On.
Voice	Decide whether to record the sound or not.
Swap cam	You can switch the camera to activate either the Internal or the External.

Multimedia

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what to record and press **[OK]** to start recording. And press **[OK]** to stop recording.
 - ▶ You can pause the recording by pressing the left soft key [Pause].
4. Press **[OK]** to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My Files.

Note

- ▶ Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode without saving the video clip.

Music

Menu 4.3

Recently played (Menu 4.3.1)

You can replay the music which you recently listened to in “My music”.

All tracks (Menu 4.3.2)

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Artists (Menu 4.3.3)

You can view and play music sorted by Artists.

Albums (Menu 4.3.4)

You can view and play music sorted by Albums.

Genres (Menu 4.3.5)

You can view and play music sorted by Genres.













Playlists (Menu 4.3.6)

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Shuffle tracks (Menu 4.3.7)

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.

Voice recorder Menu 4.4

1. Press the left soft key [Option] to display the option pop up menu before recording.
2. Move to the desired menu item using / and press .
 - ▶ **Duration:** You can set the recording duration to MMS msg. size, 30 secs, or 1 min.
 - ▶ **Quality:** You can select a recording quality from Super fine, Fine, and Normal.
 - ▶ **Memory in use:** Choose whether to save your voice recordings to the Handset memory or to the External memory.
 - ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in Sounds.
3. Pressing  starts recording. When a recording is started, the recording time appears on the LCD. To cancel the recording, press the Back.
4. When you finish the recording, press  to exit. The recorded file is automatically saved in the Voice recordings folder in My files. If you press  again, you can start recording new voice.
5. Press the left soft key to select the various options after the voice recording.
6. Select the desired menu using / and press .
 - ▶ **Play:** You can play the voice.
 - ▶ **Send:** To send the recorded file choose one from Message, Email and Bluetooth using / and press .
 - ▶ **File:** You can change the name of a file and view the file information.
 - ▶ **Delete:** Select this menu to delete a recorded file.
 - ▶ **Use as:** You can set the recorded file as a Voice Ringtone or Video Ringtone.
 - ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in My Files.
7. Press the right soft key to close the sub-menu popup window.

Messages [Menu 5]

Create new message

Menu 5.1

Message (Menu 5.1.1)

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.

Option menus in Message field

▶ **Insert:** You can perform the following actions:

1. **Image:** You can insert an image. (Existing image/Take picture)

2. **Video:** You can insert a video clip. (One video clip per slide)

3. **Sound:** You can insert a sound file. (One sound per slide)

4. **Symbols:** You can insert symbols. After entering the corresponding number keys, press **[OK]**.

5. **Template:** You can insert a text template saved on the phone. After selecting a template, press **[OK]**. The selected template is inserted into the Message window.

6. **Emoticon:** You can insert an emoticon on writing a message.

7. **Name & Number:** After searching the name and the number in phonebook, you can insert the entry.

8. **New slide:** Select this to add a new slide.

9. **Subject:** Select this to insert a subject.

0. **More :** Select this to add a Business card, Schedule, Memo, To do, and My business card.

▶ **Save to drafts:** Select this to save the message to drafts.

▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.

▶ **Writing language:** You can select the language for writing a message.

▶ **Add to dictionary:** You can add a word to the dictionary.

2. Press the right soft key [Back] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.

3. Press the center key [Send] to insert recipients address. After filling at least one recipient fields, press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

Email (Menu 5.1.2)

To send/receive an Email, you should set up the Email account.

1. Enter the Email addresses of the recipients in the To, Cc, Bcc fields. You can search the Contacts by pressing **OK**.

Note

- ▶ Enter the reference Email address to forward the Email in Cc(Carbon copy) field.
- ▶ Enter a hidden reference Email address to forward the Email without forwarding information in Bcc(Blind Carbon Copy) field.
- ▶ Only valid Email addresses are allowed for the recipient (To), reference address (Cc) and hidden reference address (BCC) fields. When an Email address has been specified, another field where you can specify another address appears. You can specify up to 20 recipients for the To and Cc address fields and 10 recipients for the BCC address field.

2. Move the cursor to the Subject field and key in the subject.
3. You can enter the message contents by moving the cursor to the Message field.
4. Use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Insert:** Select this menu to insert special characters, templates, and contacts. It is also possible to attach multimedia files (pictures, videos and sounds).
 - ▶ **Search contacts:** Select this menu to insert Email addresses saved in Contacts. (Only shown in Option menu when cursor is located in To/Cc/Bcc fields.)
 - ▶ **Recently used:** You can use the latest Email address you sent.
 - ▶ **Save to drafts:** Select this menu to save the message in Drafts.
 - ▶ **View attachment:** Shows the attached files. (This item is only available when some files have been attached.)
 - ▶ **Remove:** Deletes the attachment file. (This item is only available when the files are already attached.)
 - ▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.
 - ▶ **Add to dictionary:** You can add a new word to the dictionary.
 - ▶ **Writing language:** You can change the writing language.
 - ▶ **Set mail priority:** You can configure the priority of the Email you wish to send.
5. When you have finished writing an Email, press **OK** to send the Email.

Messages

Inbox

Menu 5.2

1. You can view received messages. Select a message and then press **OK** to view the message.
2. You can view the previous or next message by using **◀**/**▶**.
3. To view a multimedia message (Notification), select Retrieve in the message notification view screen. The file is then transmitted, and you can view the file when the transmission is complete.

Note

Not supported for multimedia message (Notification) and WAP push messages.

Mailbox

Menu 5.3

1. Select an Email account and then press **OK** to view the received Email list.
2. In Email list, you can use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Reply:** Creates a reply to the selected Email.

- ▶ **Forward:** Forwards the selected Email message to others.
- ▶ **Retrieve (POP3 only):** Retrieves new Email messages.
- ▶ **Copy to (IMAP only):** Copies the selected email.
- ▶ **Search:** Searches for the Email you want to find.
- ▶ **Delete:** Deletes the Email.
- ▶ **Delete from server (POP3 only):** Deletes the message or Email from server.
- ▶ **Message synchronisation (IMAP only):** Synchronises Email to retrieve Email server.
- ▶ **Create new message:** Creates a Message, Email or Voice message.
- ▶ **Mark/Unmark:** Use mark/unmark option for multiple deletion.
- ▶ **Set as read/unread:** You can set the selected Email to read or unread.
- ▶ **Sort by:** You can sort Email according to the conditions.
- ▶ **Expunge (IMAP only):** Removes the selected Email data.
- ▶ **Message info.:** Brief information on the message including size, type, date, time and filenames.

Drafts

Menu 5.4

You can view saved messages. Select a message and then press **OK** to edit the message.

You can use the following functions by using the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** Sends the selected message.
- ▶ **Call:** You can make a voice call or a video call.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time.

Outbox

Menu 5.5

The Outbox is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox. For example, Emails will be placed in Outbox if the Email account is not correctly configured.

1. Select a message.
2. You can use the following functions by using the left soft key [Options].

[For sending / waiting messages]

- ▶ **Cancel sending:** You can stop sending/ waiting status.
- ▶ **Call:** You can make a voice call or a video call.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Message info.:** Message information: You can check the message type, date, time, size and where it's saved.

[For a failed message]

- ▶ **Resend:** Resends the selected message.
- ▶ **Save to drafts:** You can send the message to drafts.
- ▶ **Call:** You can make a voice call or a video call.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time.

Sent items

Menu 5.6

Shows the messages you sent (Message/Email).

[Options]

- ▶ **Reply:** Creates a reply to sender or all recipients of the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.
- ▶ **Call:** You can make a voice call or a video call.

Messages

- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Copy&Move:** In case of SMS, you can copy the message into USIM or move the message into my folders/ USIM
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time.

My folders Menu 5.7

You can move messages existed in Inbox or Sent messages into My folders, and then you can move those messages existed in My folders into the original message box.

Templates Menu 5.8

Text templates (Menu 5.8.1)

You can add, edit, and delete frequently used useful phrases using the left soft key [Options].

Note

Depending on your service provider, useful phrases are saved as a default.

Multimedia templates

(Menu 5.8.2)

You can create, edit and view available templates when creating multimedia messages. Five types of template (Birthday, Greeting, Holiday, Thanks, Sorry) are saved by default.

Emoticons Menu 5.9

You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message. If you press confirmation key, you can view the icon.

Settings Menu 5.0

Text message (Menu 5.0.1)

You can configure text message related options.

1. **Text message centre:** Input the address of the Text message centre.
2. **Delivery report:** By enabling this option, you can verify whether your message has been sent successfully.
3. **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- 4. Message types:** Text, Voice, Fax, X.400, Email
Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
- 5. Character encoding: Auto/ Default alphabet /Unicode.**
 - ▶ **Auto:** Message with single byte character is normally encoded in Default alphabet(GSM7). Message with double-byte character is automatically encoded in unicode(UCS2).
 - ▶ **Default alphabet:** Message with even double byte character is encoded in single byte. Please note that double byte characters with accent may be converted into single byte character without accent.
 - ▶ **Unicode:** Message is encoded in double byte. Please note that you may be charged double.
- 6. Send long text as:** Select a long text message as Multiple SMS or MMS.

Multimedia message

(Menu 5.0.2)

You can configure Multimedia message related options.

- 1. Retrieval mode:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
- 2. Delivery report:** Allows you to determine whether to request a delivery confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a delivery confirmation mail to a sender.
- ▶ **Request report:** Determines whether to request a delivery confirmation mail for a Multimedia message.
- ▶ **Allow report:** Determines whether to allow sending a delivery confirmation mail for a delivery confirmation mail request.
- 3. Read reply:** Allows you to determine whether to request a read confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a read confirmation mail to a sender.

Messages

- ▶ **Request reply:** Determines whether to request a read confirmation mail for a Multimedia message.
- ▶ **Allow reply:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
- 4. **Priority:** You can select the priority level of the messages (Low, Normal and High).
- 5. **Validity period:** Allows you to configure the term of validity for a message when transmitting a multimedia message. The message would be saved in the multimedia message server only for the configured term.
- 6. **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
- 7. **Creation mode:** Allows you to select the contents type supported by MMS. (Restricted, Warning and Free)
- 8. **Delivery time:** Configures the delivery time of message to the recipient. The Multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.
- 9. **Multi. msg centre:** Allows you to configure network information such as the MMSC and the Internet profile, to send a multimedia message.

Email (Menu 5.0.3)

You can configure settings for receiving and transmitting emails.

1. **Email accounts:** You can create or configure an Email account including the Email server and user ID.
2. **Allow reply Email:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
3. **Request reply Email:** Determines whether to request a read confirmation mail.
4. **Retrieve interval:** You can configure Retrieve interval to retrieve emails automatically from the incoming mail server. Please note that additional charges may be incurred using the Retrieve interval feature.
5. **Include message in Fwd. & Reply:** Determines whether to include the original message when you forward the message or reply to it.
6. **Include attachment:** Determines whether to include the attachment file when you forward the message.
7. **Auto retrieval in Roaming:** Retrieves Email account automatically when you move in roaming area.

8. **New email notification:** Receives the notification information when arriving new Email.
9. **Signature:** You can configure a text signature to be attached to the end of an Email. The configured signature text is automatically or manually attached to the end of the Email when it is sent.
0. **Priority:** You can select the priority level of Emails (Low, Normal and High).

Videomail (Menu 5.0.4)

You can send or receive the mail with a video file.

Voicemail (Menu 5.0.5)

You can send or receive the mail with a voice file.

Service message (Menu 5.0.6)

You can configure the option settings such as Push(SI/SL) messages.

- ▶ **Message receive:** If you set On, all service messages will be received.
- ▶ **Service security:** You can manipulate the overall receipt options related to Push (SI/SL) messages.

Info. service (Menu 5.0.7)

- ▶ **Cell broadcast:** You can set the reception status.
- ▶ **Channels:** You can add or modify the channels.
- ▶ **Languages:** You can select the language you want by pressing . Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

My stuff [Menu 6]

My images

Menu 6.1

The Pictures folder consists of embedded links for downloading pictures through the Internet and Default images.

Pictures taken using the camera are stored in the Pictures folder and you can create new folders to manage them.

When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** You can send the selected image via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Use as**
 - **Wallpaper:** You can set an image as the home screen theme.
 - **Contacts image:** Assign a picture to a contact. You will see this picture when they are calling or you are dialling them.
 - **Start-up:** You can set an image as the start up screen theme.
 - **Shut down:** You can set an image as the shut down image.
- ▶ **Move:** Enables the file to be moved to another folder.
- ▶ **Copy:** Copies the file to another folder.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.

- ▶ **File**
 - **Rename:** You can rename the image.
 - **Edit:** Enables the image to be edited.

Note

- ▶ The edit menu is not displayed in the default images folder.

- **File info.:** Shows information on the selected image file.
- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder within the folder currently selected.
- ▶ **Slide show:** You can view the images as a slide show.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by date, file type or name.
- ▶ **List view/Grid view:** You can view the images as a List view or a Grid view.
- ▶ **Memory manager:** You can view the memory status (handset or external memory card).

My sounds

Menu 6.2

The Sounds folder consists of embedded links for downloading ringtones and music as well as folders containing the Default sounds and Voice recordings. Here you can manage, send or set sounds as ringtones. When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** You can send the selected sound via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Use as**
 - **Voice ringtone:** You can set the sound file as a ringtone for incoming calls.
 - **Video ringtone:** You can set the sound file as a ringtone for incoming video calls.
 - **Message tone:** You can set the sound file as a new message alert.
 - **Start-up:** You can set the sound file as your start up tone.
 - **Shut down:** You can set the sound file as your shut down tone.
- ▶ **File info.:** Shows the information on the selected sound file.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by date, file type or name.
- ▶ **Memory manager:** You can view the memory status (handset or external memory card).

My videos

Menu 6.3





Here you can manage or send downloaded or captured videos clips.

If you press [OK], you can activate the video file.

The following are available using the left soft key [Options] in the Video list.


- ▶ **Send:** You can send the selected video clip via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Use as:** You can set the video file as voice ringtone or video ringtone.
- ▶ **Move:** Moves the file into handset memory or external memory.
- ▶ **Copy:** Copies the file in handset memory or external memory.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected video.
- ▶ **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.
- ▶ **File**
 - **Rename:** You can rename the video.
 - **File info.:** Shows information on the selected video file.
- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder.
- ▶ **Sort by:** You can sort files by name, date, or file type.
- ▶ **List view/Grid view:** You can view the images as a List view or Grid view.
- ▶ **Memory status:** Displays the memory status (handset or external memory card).

My stuff

You can view a video using the video player. Video files are displayed in the list as thumbnails. You can select a desired video by using the ///. Select a desired video and select Play to view the recorded video.

- ▶ **Landscape view:** You can view the video in wide view mode.

Note

- ▶ You can also view the video in wide view mode by pressing .

- ▶ **Mute/Unmute:** Switch the sound on/off.
- ▶ **Capture:** You can save what is on the paused screen as an image file (only possible in Pause mode).
- ▶ **Repeat:** You can set the repeat option (Off/One/All).
- ▶ **File info.:** You can check information on files being played.
- ▶ **Send:** You can send the video via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected video.
- ▶ **Use as:** You can set the video file as a voice ringtone or video ringtone. This menu will change and is dependent upon the type of file selected.

My games & apps Menu 6.4

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country. Each folder has an embedded link for downloading games or applications. Please note that additional cost may be incurred when using online services. You can create a folder using the left soft key [Options].

Others Menu 6.5

Other files except pictures, sounds, videos, games & applications are stored in this folder.

My memory card Menu 6.6

If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content. Refer to the section how to use a microSD memory card on page 19 and 20 to learn how to insert and remove the memory card.

You can manage content as you do on your phone.

Yahoo [Menu 7]

You can access Yahoo Mobile Internet Service.

- ▶ **oneSearch:** You can search for instant answers.
- ▶ **Email:** Shows your email account.
- ▶ **Weather:** Shows current conditions and forecasts for various locations worldwide. View the weather summary for your saved cities. Selecting Open, a detailed weather forecast for several cities.
- ▶ **Local & Maps:** Searching and browsing for local addresses, restaurants, bar, hotels and more.
- ▶ **Content readers:** Offer the variety of different contents: News, Finance, Entertainment and Sports
- ▶ **Calendar and Address Book:** You can access your appointments and all contact details on the go. Appointments and events from the calendar are also included in the Today view.

- ▶ **Flickr:** The Flickr widget allows you to share and maintain your photos on the go. When a user is signed up for Flickr you can see all photos of Flickr and your contacts.

Note

- ▶ Some of countries are unable to access Yahoo! Go Service cause of network service.

Contacts [Menu 8]

Add new

Menu 8.1

You can register a new contact address. You can enter the name, different phone numbers and Email addresses of a new contact. You can also assign the contact to groups, include an image or avatar, assign a specific ringtone and even enter a memo for the contact.

Other available fields include Home page URL, Home address, Company name, Job title and company address.

You can enter and manage contact addresses depending on the memory usage.

Search

Menu 8.2

Performs the contact address search function. The search operation is performed based on a first name as a default. The current search method and results found are displayed in the Search window. You can make a phone call or send a message to the selected phone number. A Contacts search can be performed based on the phone number or group information.

Note

In Settings menu, the search operation can be performed based on the last name.

Speed dials

Menu 8.3

Using this menu you can manage speed dials. Speed dials are configured between 2-9. You can register speed dials for a specific contact address up to 5 different numbers, and a contact address may have multiple speed dials.

Groups

Menu 8.4

Using this menu you can manage group information (both stored in the Handset and the USIM). You can add, edit and delete groups. When a ringtone for a number is not specified, a call from the number sounds the group ringtone assigned to the number for the group.

Service dial numbers

Menu 8.5

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the USIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voice mail numbers. After selecting a service number, press to dial the service.

Own number

Menu 8.6

Allows you to display your phone number in the USIM card. You can save own numbers being used in the USIM card.

My business card

Menu 8.7

You can create your own business card by pressing the left soft key Add. After entering the name, number, Email and image, you can use it as a business card when sending the message.

Settings

Menu 8.8

Contact list settings (Menu 8.8.1)

- ▶ **View contacts from:** Select which contact information shall be displayed (from handset memory, from USIM card or both). All is the default setting.
- ▶ **Name display:** You can set the display order by name.
- ▶ **Show picture:** Select whether to display picture or not.

Synchronise contact (Menu 8.8.2)

You can send the contents of phonebook to the server directly.

Note

- ▶ This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

Copy (Menu 8.8.3)

You can copy contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory. You can copy all or selected entries at a time.

Contacts

Move (Menu 8.8.4)

You can move contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory. You can move all or selected items at a time.

Send all contacts via Bluetooth (Menu 8.8.5)

You can send all phonebook data in handset to other handset by using Bluetooth.

Backup contacts (Menu 8.8.6)

You can save all the phonebook data in the handset to an external memory card by the form of vcard.

Restore contacts (Menu 8.8.7)

You can restore all the phonebook data in an external memory card to the phone memory by the form of vcard.

Clear contacts (Menu 8.8.8)

Clears all contact information. You can delete all contacts in the mobile phone memory as well as on the USIM card.

Memory info. (Menu 8.8.9)

You can check the status of contacts memory in this menu.

Tools [Menu 9]


Quick menu

Menu 9.1

You can specify functions to save in the Quick menu. If you save the functions frequently used in the Quick menu, you can quickly start the functions simply by pressing key.

Alarms

Menu 9.2

If you set the alarm, the  appears on the indicator bar. The specified alarm sounds at the scheduled time.

Press **[OK]** to stop the alarm, and the alarm is released. Press the left soft key [Snooze] and choose the snooze interval. The alarm sound stops and resumes after the selected Snooze duration. You can configure up to 5 alarms.

1. Select your desired alarm to configure in the alarm list. If there is no alarm, press the left soft key [Add] to add a new alarm.
2. **Set/Cancel alarm:** Set or cancel the alarm using the options for specifying whether the alarm is on or by choosing the alarm time.
3. **Input alarm time:** Input your desired alarm time by specifying Hour and Minute. Choose either 'AM' or 'PM' which is visible if 12 hour format is specified for the phone.

4. **Select repeat mode:** Select the desired repeat mode using **[<]/[>]** or select the desired one from the list by pressing left soft key [List].
5. **Select bell:** Select the bell to ring at the alarm time opening the list by pressing left soft key [Edit].
6. **Input memo:** Input alarm name.
7. **Snooze:** You can set the snooze duration for the alarm.

Note

- ▶ The alarm will go on even when the phone is switched off.

Calculator

Menu 9.3

The calculator module allows you to perform basic arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, and division as well as some scientific functions. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Tools

Stopwatch **Menu 9.4**

This menu allows you to record the elapsed time of an event.

Converter **Menu 9.5**

Using this menu, users can convert Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

World time **Menu 9.6**

The World time function provides time information on major cities worldwide.

STK(USIM service) **Menu 9.7**

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. USIM Application Toolkit) on the USIM card, this menu (Menu 9.7) may be different.

If the USIM card supports SAT services, this menu will be the operator-specific service name stored on the USIM card, for instance "Special". Please refer in that case to the information provided with your USIM card for further information on how to use the related options.

Browser [Menu *]

Home

Menu *.1

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

Menu *.2

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

Bookmarks

Menu *.3

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

RSS reader

Menu *.4

RSS reader provide news updates from websites registered in phone You read these files in Rss reader, which collects news from registered wabsites registered in your phone and provides it to you in a simple form.

Saved pages

Menu *.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

History

Menu *.6

You can view the list of the pages you've already connected.

Settings

Menu *.7

You can change the settings for browser connectivity and display.

Profiles (Menu *.7.1)

Select the appropriate profile by pressing . This will activate the profile to initiate the browser launch.

Appearance settings (Menu *.7.2)

- ▶ **Character encoding**
Sets the browser default character.
- ▶ **Scrolling control**
Allows you to set the scroll speed by selecting the number of lines to scroll. Select from the menu either 1 line, 2 lines or 3 lines.
- ▶ **Show image**
Allows you to enable or disable the image display during browsing.

Browser

Note

- ▶ Enabling this function will delay displaying images until the completion of transmission. Disabling this function will prevent the browser from downloading images from the server, thus allowing faster transmission.

▶ Java script

Select whether to turn JavaScript On or Off.

Cache (Menu *.7.3)

Enabling Cache allows you to store accessed pages to your phone. Once a page has been stored in the Cache it will greatly enhance the page loading speed on subsequent browsing of the same page.

Cookies (Menu *.7.4)

Enabling Cookie allows you to store cookies sent from the server. Disabling this function will prevent cookies from being stored on your phone.

Security (Menu *.7.5)

Certificates list

Certificates can be viewed from the list.

Session clear

Secure (WTLS/TLS) session data can be cleared using this option.

Reset settings (Menu *.7.6)

Select this to reset your phone to its default browser configuration.

Connectivity [Menu 0]

Bluetooth

Menu 0.1

Bluetooth connection

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a handsfree, PC, PDA or other phones.

You can, for example, have a conversation via a cordless Bluetooth handsfree or browse the Internet, wirelessly connected via a mobile phone. You can also exchange, for example, business cards, calendar items and pictures.

Note

- ▶ We recommend that your phone and the Bluetooth device you are communicating with be within a range of 10 meters. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth device.

1. Getting started

- **Menu** → **Connectivity** → **Bluetooth**
→ **Turn on/off**

To use the Bluetooth function, you must first set **Turn on**.

2. Configuring Bluetooth settings

- **Menu** → **Connectivity** → **Bluetooth**
→ **Settings**

- **My device visibility:** Set [My handset's visibility] to [Visible] so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select [Hidden], other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.

- **My device name:** You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when [My handset's visibility] is set to [Visible].

- **Supported services:** You can view the list of devices such as headsets and handsfree kits supported by this Bluetooth enabled phone.

- **My address:** You can check the address of Bluetooth.

Note

- ▶ When user uses Bluetooth Device in the handset, the security of the handset is at risk. Therefore, we recommend that Bluetooth visibility be set to Hidden after configuration or device pairing. For incoming files via Bluetooth regardless of paired devices, you can choose to accept or reject the connection, after checking the sender details.

Connectivity

3. Search and pair new device

<Searching new device>

You can search new device as following menu.

• Menu → Connectivity → Bluetooth → Search new device

<Pairing devices>

1. To search for a Bluetooth device to pair, press Add new device.
2. Screen shows Searching for devices. Bluetooth devices within a range of 10m will be found.
3. If Bluetooth devices are found, these devices are listed on the screen. If no Bluetooth device is found, you will be asked if you want to search again.

4. Pairing procedure

- Press **[OK]**. A window will appear on the screen asking you to enter your password.
- After creating a password (of 1 to 16 digits), the user of the other device must enter the password for pairing. The user of the other device must know the password in advance for authentication.

<Deleting devices>

1. Select a device to delete from the Paired devices screen.
2. You can delete a device by pressing the Delete key or by selecting Options > Delete. To delete all paired devices, select Options > Delete All.

<Transmitting data using Bluetooth>

1. To transmit data from your phone to another Bluetooth device, first select the application where the target data is saved. For example, to send data in the My Files to another device, select Menu → My stuff → My images / My Sounds / My Videos/ Others / External memory → Select data to transmit → Send → Bluetooth
2. **Transmitting data**
 - 1) Paired device found is displayed. If the desired device does not exist in the list, select [Refresh].
 - 2) Select the device to which you want to transmit data from the devices on the screen and press **[OK]**.
 - 3) If the other party selects [Yes] for [Connection request], the data is transmitted.

Server sync

Menu 0.2

Note

- ▶ This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

If Sync service is supported by your network operator, this service function synchronizes the data in a phone and the data on a server such as Contacts, Calendar, To do, and Memo via a wireless network.

USB connection mode

Menu 0.3

You can activate USB connecton mode of your phone for severall usages.

If you use Mass storage function like USB memory card, select Mass storage in this menu. Mass storage is available for only external memory card.

If you use Data service such as PC suite application, select Data service in this menu.

Settings [Menu #]

Profiles

Menu #.1

You can select ringtone or vibration for an incoming call and configure the sound and volume of the ringtone, key tone, and sound effect, according to a profile.

Phone

Menu #.2

Auto key lock (Menu #.2.1)

If you activate this function, the keypad will be locked automatically after predefined delay time when the slide is closed.

Language (Menu #.2.2)

Select the display language. You can select Automatic language option to change display language to the USIM card supported language.

Power save (Menu #.2.3)

When you don't use a phone, you can save the power activating this menu.

Handset info. (Menu #.2.4)

This functions shows the USIM card telephone number, model name and software version of the mobile phone.

Screen

Menu #.3

This menu allows you to personalise the display options of the screens and of the menus entire graphic interface.

Screen theme (Menu #.3.1)

You can set the screen theme to be displayed on the main screen.

Home screen

- ▶ **Wallpaper:** You can select an image to be displayed on the main screen.
- ▶ **Display items:** You can select which items to display on the screen: Clock, Clock + Key guide, Dual clock, Key guide, Do not show, Calendar + Clock or Calendar

Start up

You can select the image to be displayed while the phone is being switched on.

Shut down

You can select the image to be displayed while the phone is being switched off.

Menu style (Menu #.3.2)

You can select the desired menu style from Grid style and One by one style.

Font (Menu #.3.3)

You can set the font style, dialling font size, and dialling font colour using /.

Backlight (Menu #.3.4)

You can set the backlight duration and the brightness on the Home screen and the duration on the Keypad individually.

Handset theme (Menu #.3.5)

You can set the theme of handset: White or Black





Greeting message (Menu #.3.6)

You can insert the message when switching on the phone.





Date & Time Menu #.4

Although the current time is automatically configured when the phone is registered to the network, users can configure the time and date directly using this menu. The time configured by the user is valid only while the phone is turned on.

Time

1. Select the Time item from the Date & time list, and then press .
2. Move to your desired field, Hour, Minute, or am/pm field using the navigation keys. (When you have selected 12 hour as Time format)
3. Enter Hour, and Minutes using the number keys.
4. Select the time format using /.
5. Scroll down to select the hour indicator format i.e. Off, Cuckoo clock or Chime bell.
6. Press the centre soft key  to set the time with the specified value.

Date

1. Select the Date item from the Date & time list, and then press .
2. Select the date format using /.
3. Enter Day, Month and Year using the number keys.
4. Press the centre soft key  to set the date with the specified value.

Auto update date/time

When Auto Update is configured to On, the time and date are automatically updated according to the current time zone. If Confirm first is selected, the time and date update is confirmed before it is updated automatically.

Daylight saving

Select whether to activate the daylight saving function or not. You can set the Summer time difference of selected home city for 1 hour or 2 hours.

Network

Menu #.5

Select Network (Menu #.5.1)

Select between Automatic and Manual.

- ▶ **Automatic:** Automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.
- ▶ **Manual:** All the currently 2G(GSM) and 3G(UMTS) available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, the network lists are listed again and you can select any other one for registration.

Note

- ▶ When your handset lose the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown in the Idle screen.

Network mode (Menu #.5.2)

You can set a type of network to search for when networks are searched in the Select network menu.

Preferred lists (Menu #.5.3)

If the network is searching automatically, you can add a preferable network to be connected to. And the following options are available.

Internet profiles

Menu #.6

This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points

Menu #.7

This menu shows the access point list. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Packet Data Conn. Menu #.8

If you select 'When available' menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. But you select "When needed", the GPRS connection is established when you connect a WAP or application service and closed when you end the WAP or applicaion connection.

Security Menu #.9

PIN code request

When this is set to On, you are requested to enter your PIN each time you switch the phone on.

Note

- ▶ Press the right soft key in the PIN code entry window to return to the previous step.
- ▶ 3 incorrect PIN code entries would invalidate the PIN code. And you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again.
- ▶ The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)
- ▶ If the PIN code request cannot be disabled by operator settings, you will not be able to choose this menu item.

Handset lock

You can lock your phone. The following 4 lock functions are available.

When switching on: Locks the handset whenever the handset is switched on.

If USIM changed: Locks the handset when the phone's USIM card has been changed.

Immediate: Locks the handset immediately.

None: Deactivates the lock function. You are requested to enter the security code to confirm the selection.

- ▶ To unlock the handset, you need to enter the security code.

Change codes

You can change the PIN, PIN2, and the mobile phone password.

PIN code

PIN is the abbreviation for Personal Identification Number, and is used to restrict use by an unauthorised user.

Note

- ▶ Three incorrect PIN code entries in the PIN code entry window would invalidate the PIN code. In this case, you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again. The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)

PIN2 code

PIN2 is the abbreviation for Personal Identification Number 2, and is used to restrict use by unauthorised users as with the PIN. The PIN2 code change procedure is the same as the one for the PIN code. 3 incorrect PIN2 code entries would invalidate the PIN2 code. In this case, you have to enter the PUK2 code in order to use the PIN2 code again. The maximum number of times you may try to enter the PUK2 code is 10, like PUK1. 10 incorrect PUK2 code entries would invalidate the PIN2 code.

Security code

The security code is used to change the mobile phone password. The maximum number of attempts to enter the security code is not limited as it is with PIN and PIN2.

Memory manager Menu #.0

Handset common memory

(Menu #.0.1)

This function shows the status of the user memory of the mobile phone. Since this function scans the overall file system for statistics, a few seconds are required.

Handset reserved memory

(Menu #.0.2)

This function shows the status of the User reserved memory. The usual contents are Text msg, Contacts, Calendar, To do, Memo, Alarms, Call history, and Bookmarks. And it gives a clear illustration of the actual amount compared with the total amount for each item.

USIM memory (Menu #.0.3)

This function shows the status of the USIM card user memory.

External memory (Menu #.0.4)

This function shows the status of the External card user memory. This function displays the In-use and free memory usage statistics.

Primary storage setting

(Menu #.0.5)

You can select the storage to download the file: Handset memory or External memory.

Streaming settings Menu #.*

If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings.

Reset settings Menu #.#

Select this to reset your phone to its default configuration. You are requested to enter the security code.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Stereo headset



Standard Battery



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary in different regions: please check with our regional service company or agent for further information.

Technical data

General

Product name: KF310


System: GSM900/DCS1800/PCS 1900/
WCDMA

Net weight: 67.5g (Without battery)

Ambient temperatures

Max: +55°C (Normal) / +45°C (Charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Supplier Details		
Name LG Electronics Inc		
Address LG Electronics Inc, LG Twin Tower 2D, Yongdo-dong, Yongsangpo, Seoul, Korea 150-721		
Product Details		
Product Name GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA Terminal Equipment		
Model Name KF310		
Trade Name LG		
CE 0168		
Applicable Standards Details		
EMTE Directive 1999/5/EC EN301 488-01 V1.3.1, EN301 488-02 V1.3.1 EN301 488-03 V1.3.1, EN301 488-04 V1.3.1 EN301 811 V9.0.2 EN301 683-1 V2.2.1 EN301 808-2 V2.2.1, EN301 808 V1.0.2 EN301 683-2 V2.2.1 EN303 601 EN303 601-1 2001		
Supplementary Information		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Seung-Hwan, J / Director	Issued Date 01 Mar. 2008
LG Electronics Inc, Amsterdam Office Volwassen 15, 1037 AE Alphen, The Netherlands Tel : +31 - 20-247-1040, e-mail: eulstm@lge.com	Signature of representative 	

LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel.: 01805-442639 (0,14 €/ Min.)

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalen Verschleiß unterliegen.
 - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
 - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics geliefertem Zubehör
 - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
 - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
 - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



